



LG

Life's Good

ESPAÑOL

Guía del usuario

LG-D100g

MFL68621715 (1.0)

www.lg.com



Guía del usuario

- Las visualizaciones e ilustraciones de la pantalla pueden variar de las que ve en el teléfono.
- Es posible que parte del contenido de esta guía no se aplique al teléfono, en función del software o del proveedor de servicios. Toda la información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
- Este teléfono no es adecuado para personas con alguna discapacidad visual ya que cuenta con un teclado en pantalla táctil.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ y Play Store™ son marcas registradas de Google, Inc.

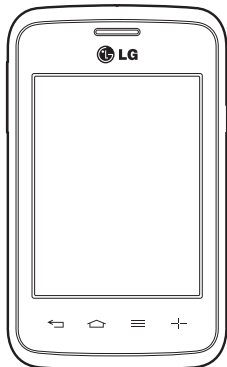


Tabla de contenido

Por su seguridad	4	Conexiones de PC con un cable USB.....	38
Instrucciones de seguridad	10	Llamadas	40
Aviso importante	17	Realizar una llamada	40
Características del teléfono	21	Llamar a los contactos	40
Descripción general del teléfono	21	Responder y rechazar una llamada.....	40
Cargar el teléfono.....	25	Ajuste del volumen durante la llamada....	40
Usar la tarjeta de memoria.....	26	Hacer una segunda llamada.....	41
Bloquear y desbloquear pantalla	27	Ver los registros de llamadas.....	41
La pantalla de inicio	28	Ajustes de llamada.....	41
Sugerencias sobre la pantalla táctil.....	28	Contactos	42
Pantalla de inicio	29	Buscar un contacto	42
Pantalla de Inicio ampliada	29	Agregar un nuevo contacto	42
Personalizar la pantalla de inicio	29	Contactos favoritos.....	42
Volver a las aplicaciones usadas		Crear un grupo	43
recientemente.....	30	Mensajes	44
Panel de notificaciones.....	30	Enviar un mensaje.....	44
Cómo abrir el panel de notificaciones... 31		Lista por remitente	45
Íconos indicadores en la Barra de estado..		Cambiar los ajustes de su mensaje	45
.....	32	Correo electrónico	46
Teclado en pantalla.....	33	Administración de una cuenta de email... 46	
Ingresar letras acentuadas.....	33	Usar las carpetas de las cuentas.....	46
Ajustes de la cuenta de Google	34	Redactar y enviar correos electrónicos	46
Conectarse a redes y dispositivos	35	Cámara	48
Wi-Fi	35	Uso del visor.....	48
Conectarse a redes de Wi-Fi	35	Opciones de ajustes avanzados	49
Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi		Tomar una foto rápida	50
.....	35	Después de que haya tomado la foto.....	50
Bluetooth	35	Desde su Galería.....	51
Cómo compartir la conexión de datos del		Videocámara	52
télefono.....	37	Uso del visor.....	52
Wi-Fi Direct	38	Opciones de ajustes avanzados.....	53

Grabar un video rápido	53	LG SmartWorld	66
Luego de grabar un video.....	54	Cómo llegar a LG SmartWorld desde el	
Desde su Galería	54	teléfono	66
Función	55	La Web	68
Modo invitado	55	Navegador/Internet	68
Knock Code	55	Uso de la barra de herramientas Web....	68
KnockON.....	55	Visualización de páginas web.....	69
QuickMemo.....	56	Abra una página.....	69
Uso de las opciones de QuickMemo.....	57	Búsqueda por voz en la web.....	69
Cómo ver el QuickMemo guardado	57	Favoritos	69
Multimedia.....	58	Historial.....	69
Galería	58	Visualización de páginas web.....	70
Visualización de fotografías.....	58	Abra una página.....	70
Reproducción de videos	58	Sincronización con otros dispositivos ..	70
Editar fotos	58	Ajustes	71
Borrar fotos/videos	59	REDES INALÁMBRICAS.....	71
Cómo establecer un fondo de pantalla. 59		DISPOSITIVO.....	73
Videos.....	59	PERSONAL.....	76
Reproducir un video	60	SISTEMA.....	78
Música	61	Software de PC (LG PC Suite).....	79
Reproducir una canción.....	61	Actualización del software del teléfono ...	81
Agregar archivos de música al teléfono 62		Actualización del software del teléfono ...	81
Transfiera música utilizando		Sobre esta guía para el usuario.....	82
Sincronización multimedia (MTP).....	62	Sobre esta guía para el usuario.....	82
Radio FM	63	Marcas registradas	82
Utilidades.....	64	Accesorios	83
Configurar una alarma.....	64	Solución de problemas.....	84
Usar la calculadora.....	64	Preguntas frecuentes.....	88
Agregar un evento al calendario	64		
Grabador de voz	65		
Grabar un sonido o una voz	65		
Tareas.....	65		
ThinkFree Viewer	65		
Descargas.....	66		


Por su seguridad

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante sobre el uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con detenimiento para lograr un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o uso incorrecto del teléfono. Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobados en esta guía del usuario podría anular la garantía de este equipo.

Antes de comenzar

Indicaciones de seguridad

 **¡ADVERTENCIA!** Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el producto a áreas de mucha humedad, como el baño o una piscina.

Mantenga el teléfono lejos del calor. Nunca almacene el teléfono en un entorno donde pueda quedar expuesto a temperaturas bajo 0 °C o sobre 40 °C, como en exteriores durante tormentas de nieve o dentro del auto en días calurosos. La exposición al frío o calor excesivos causará mal funcionamiento, daños y posiblemente fallas permanentes. Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia de los teléfonos móviles pueden afectar los equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados. Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono móvil.

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones médicas o gasolineras. Nunca coloque el teléfono en un microondas, ya que esto haría estallar la batería.

Importante Antes de usar el teléfono, lea la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA, por sus siglas en inglés).

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser ilegal o peligroso.

Esta guía del usuario ofrece información detallada adicional.

- No use nunca una batería no aprobada que pueda dañar el teléfono o la batería, o incluso

causar que estalle.

- Nunca coloque el teléfono dentro de un horno microondas porque la batería estallará.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que la batería no entre en contacto con elementos punzantes, como los dientes o las garras de un animal. Podría causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.
- Tenga cuidado para que los niños no traguén partes del teléfono, como los conectores de goma (como un auricular, las partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el conector y el cargador del tomacorriente cuando el teléfono indique que la batería está completamente cargada, porque puede provocar descargas eléctricas o incendios.
- Cuando se encuentre en el auto, no deje el teléfono ni instale un kit manos libres cerca de una bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está mal instalado, puede resultar gravemente lesionado al activarse la bolsa de aire.
- No use el teléfono móvil mientras conduce.
- No use el teléfono en áreas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: en aviones).
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, el baño.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas inferiores a -20 °C o superiores a 50 °C.
- No use sustancias químicas fuertes (como alcohol, benceno, solventes, etc.) o detergentes para limpiar el teléfono. Podría causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente.
Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de alimentación doblándolo, retorciéndolo, tirándolo o calentándolo. No use el conector si está suelto, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Esto puede provocar descargas eléctricas o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un cortocircuito, descarga eléctrica o incendio.
- Solo use las baterías y los cargadores provistos por LG. Esta garantía no se aplica a los productos proporcionados por otros proveedores.
- Solo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y sus accesorios.

- La instalación o servicio pueden ocasionar accidentes y en consecuencia invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
 - Las llamadas de emergencia solo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
 - Use con precaución los accesorios como los auriculares o audífonos, asegurando que los cables están conectados correctamente y que no toquen la antena innecesariamente.

Información de la FCC sobre la exposición a las radiofrecuencias



¡ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son coherentes con la norma de seguridad establecida previamente por las normas tanto de los EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

Precaución

Use solo la antena suministrada. El uso de antenas no autorizadas o modificaciones no autorizadas puede afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar al teléfono, anular su garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada.

Una antena dañada en contacto con la piel puede producir quemaduras. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de antena.

Efectos en el cuerpo

Este dispositivo fue probado para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de los estándares de la FCC, debe mantenerse una distancia mínima de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios que se usen cerca del cuerpo, sin mantener una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deben evitarse.

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantener una distancia mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada sobre el vehículo para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio web de la FCC en www.fcc.gov

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de los reglamentos de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:

(1) Este dispositivo y sus accesorios no pueden causar interferencia dañina y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que provoque un funcionamiento no deseado.

Precauciones para la batería

- No la desarme.
- No le provoque un corto circuito.
- No la exponga a altas temperaturas, sobre 60 °C (140 °F).
- No la incinere.

Desecho de la batería

- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.

Precauciones para el adaptador (cargador)

- El uso del cargador de batería incorrecto podría dañar su teléfono y anular la garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solo para el uso en interiores.
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, el baño.

Precauciones con la batería

- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni ralle la batería.
- No modifique ni vuelva a armar la batería, no intente introducirle objetos extraños, no la sumerja ni exponga al agua u otros líquidos, no la exponga al fuego, explosión u otro peligro.
- Solo use la batería para el sistema especificado.
- Sólo use la batería con un sistema de carga que haya sido certificado con el sistema en función de este estándar. El uso de una batería o un cargador no calificado puede presentar peligro de incendio, explosión, escape u otro riesgo.
- No le provoque un cortocircuito a la batería ni permita que objetos metálicos conductores entren en contacto con los terminales de la batería.
- Sólo reemplace la batería con otra que haya sido certificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725-200x. El uso de una batería no calificada puede presentar peligro de

incendio, explosión, escape u otro riesgo.

- Deseche de inmediato las baterías usadas conforme las regulaciones locales.
- Si los niños usan la batería, se los debe supervisar.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se cae, en especial en una superficie rígida, y el usuario sospecha que se han ocasionado daños, lleve el teléfono o la batería a un centro de servicio para revisión.
- El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, una explosión u otro peligro.
- El manual del usuario de los dispositivos host que utilizan un puerto USB como fuente de carga debe incluir una declaración en la que se mencione que el teléfono solo debe conectarse a productos que tienen el logotipo USB-IF o que completaron el programa de conformidad USB-IF.
- Una vez que el teléfono esté totalmente cargado, siempre desenchufe el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.

Evite daños en el oído

- Los daños en los oídos pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto, recomendamos que no encienda o apague el teléfono cerca del oído. También recomendamos que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si escucha música, asegúrese de que el nivel de volumen sea adecuado, de modo que esté consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

Instrucciones de seguridad

Información de seguridad de TIA

Se incluye información de seguridad completa sobre los teléfonos inalámbricos de TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones).

Para obtener la certificación de la CTIA, es obligatorio incluir en el manual del usuario el texto referente a marcapasos, audífonos y otros dispositivos médicos. Se recomienda el uso del lenguaje restante de la TIA cuando resulte pertinente.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

El teléfono inalámbrico manual portátil es un transmisor y receptor de radio de baja energía. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE. UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos se corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por los organismos de normas tanto de los EE. UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) *

Informe NCRP 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud gubernamentales y la industria analizaron el corpus de investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

* Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, Consejo Nacional Para las Mediciones y la Protección Contra la Radiación, Comisión Internacional de Protección Contra la Radiación No Ionizante.

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

POSICIÓN NORMAL: sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por encima de su hombro.

Sugerencias para obtener un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y los reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde maneja. Obedezca siempre estos reglamentos. Además, si usa el teléfono mientras maneja, asegúrese de lo siguiente:

- Preste toda su atención al manejar; manejar con seguridad es su primera responsabilidad.
- Use la operación de manos libres, si la tiene.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría de los equipos electrónicos modernos están blindados contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes del sector de la salud recomienda mantener al menos quince (15) centímetros, o seis (6) pulgadas de distancia entre el teléfono inalámbrico portátil y el marcapasos, para evitar posibles interferencias entre ambos.

Estos consejos son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones basadas en la investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos deben:

- Mantener SIEMPRE el teléfono al menos a quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido.
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo de la camisa.
- Deben usar el oído opuesto al marcapasos para reducir la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

Audífonos

Es posible que algunos teléfonos inalámbricos digitales interfieran con algunos audífonos. En caso de tal interferencia, recomendamos que se comunique con el proveedor de servicios.

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarlo a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando se encuentre en instalaciones de atención médica siempre que haya letreros que lo soliciten. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores.

Compruebe con el fabricante o con su representante respecto de su vehículo.

También debe consultar al fabricante si existe algún equipo que se le haya agregado a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde haya letreros que lo soliciten.

Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso de teléfonos en el aire. Apague el teléfono antes de abordar un avión.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de cargas explosivas, apague el teléfono cuando esté en un "área de explosiones" o en áreas con letreros que indiquen: "Apague las radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones.

En esos lugares, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y, como consecuencia, lesiones o incluso la muerte.

Por lo general, las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas, pero no siempre. Entre las áreas potencialmente peligrosas están las siguientes:

Áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), áreas bajo cubierta en embarcaciones, instalaciones para transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas químicas (como granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor del vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Las bolsas de aire se inflan con gran fuerza. No coloque objetos en el área que está sobre la bolsa de aire o donde se activa, incluidos los equipos inalámbricos, ya sean instalados o portátiles.

Pueden producirse lesiones graves si el equipo inalámbrico está mal instalado en el auto cuando se infla la bolsa de aire.

Información de seguridad

Lea y revise la siguiente información para usar el teléfono de manera segura y adecuada, y para evitar daños.

Además, después de leer la guía del usuario, manténgala siempre en un lugar accesible.

Seguridad del cargador, el adaptador y la batería

- El cargador y el adaptador están diseñados solo para ser usados en interiores.
- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use solo cargadores aprobados por LG y fabricados específicamente para el modelo del teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No la desarme ni le provoque un cortocircuito.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usarla para maximizar su vida útil.
- La vida útil de la batería dependerá de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso intensivo de la luz de fondo, el navegador y la conectividad de datos en paquete afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe el funcionamiento del teléfono cuando se encuentra en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en un lugar expuesto a exceso de polvo, y mantenga la distancia mínima necesaria entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono y limpie el conector de alimentación siempre que esté sucio.
- Al usar el conector de alimentación, asegúrese de que esté conectado firmemente. De lo contrario, puede sobrecalentarse y provocar un incendio.
- Si se coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija del conector de alimentación), los artículos metálicos (como las monedas, clips o bolígrafos) pueden provocarle un cortocircuito. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un corto circuito a la batería. Los elementos metálicos como monedas, clips o bolígrafos en el bolsillo o bolso, al moverse, pueden causar un cortocircuito en los terminales + y - de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales podría dañar la batería y ocasionar una explosión.

Aviso general

- Usar una batería dañada o introducirla en la boca puede causar graves lesiones.
- No coloque el teléfono en la proximidad de elementos con componentes magnéticos, como tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos de metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la cinta magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada, debido al calor generado durante el uso.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- Usar el teléfono cerca de un equipo receptor (como un televisor o radio) puede provocar interferencia.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- La fuente de alimentación contiene elementos que pueden ser dañinos para la salud, si los

componentes se manipulan directamente. Si esto ocurre, recomendamos lavarse las manos inmediatamente.

- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar al utilizarlo de manera incorrecta, al reparar el hardware o al actualizar el software.
Realice una copia de seguridad de los números de teléfono importantes (también podrían borrarse los tonos, mensajes de texto o de voz, imágenes y videos). El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por la pérdida de datos.
- Cuando esté en lugares públicos, puede establecer el tono en vibración para no molestar a otras personas.
- No encienda ni apague el teléfono cerca del oído.
- Las reparaciones cubiertas por la garantía, según lo considere LG, pueden incluir piezas de repuesto o paneles que sean nuevos o reacondicionados, siempre que cuenten con la misma funcionalidad que las piezas que se reemplazarán.

Temperatura ambiente

Utilice el teléfono a temperaturas entre 0 °C y 40 °C, si es posible. La exposición de su teléfono a temperaturas extremadamente altas o bajas puede resultar en daños, o incluso explosiones.

Aviso importante



Por favor, lea esto antes de comenzar a usar su teléfono.

Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describe en esta sección.

1. Memoria del teléfono

Cuando hay menos de un 10% de espacio disponible en la memoria del teléfono, el teléfono no puede recibir nuevos mensajes. Deberá comprobar la memoria del teléfono y borrar algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para contar con más espacio en la memoria.

Para desinstalar aplicaciones:

- 1 Presione  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones**.
- 2 Cuando aparezcan todas las aplicaciones, desplace la pantalla y seleccione la aplicación que desee desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar**.



2. Optimizar la vida útil de la batería

Puede prolongar la vida útil de la batería si apaga las funciones que no necesite ejecutar constantemente en segundo plano. Puede controlar la forma en que las aplicaciones y los recursos consumen la energía de la batería.



Extensión de la vida útil de la batería:

- Desactive las comunicaciones de radio cuando no las esté usando. Si no usa Wi-Fi, Bluetooth o GPS, desactívelos.
- Disminuya el brillo de la pantalla y fije un límite de tiempo de pantalla más corto.
- Desactive la sincronización automática de Gmail, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.
- Algunas de las aplicaciones descargadas pueden reducir la energía de la batería.
- Al utilizar aplicaciones descargadas, verifique el nivel de carga de la batería.

Para comprobar el nivel de energía de la batería:

- Presione  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Acerca del teléfono** > **Batería**.
- El estado (cargando o descargando) y el nivel (porcentaje cargado) de la batería aparecen en la parte superior de la pantalla.

Para monitorear y controlar cómo se está usando la energía de la batería:

- Presione  >  > pestaña **Aplicaciones > Ajustes > Acerca del teléfono > Batería > Uso de la batería.**

El tiempo de uso de la batería aparece en la pantalla. Le indica cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que conectó el teléfono a una fuente de alimentación o, si está conectado, cuánto tiempo el teléfono estuvo por última vez utilizando la batería. La pantalla muestra las aplicaciones o los servicios que usan la energía de la batería, ordenados desde los que usan más a los que usan menos.

3. Antes de instalar una aplicación y un sistema operativo de código abierto



ADVERTENCIA



Si instala y usa un sistema operativo (SO) distinto al proporcionado por el fabricante podría provocar que el teléfono no funcione correctamente. Además, el teléfono ya no estará cubierto por la garantía.



ADVERTENCIA

Para proteger el teléfono y los datos personales, solo descargue aplicaciones provenientes de fuentes de confianza, como Play Store™. Si existen aplicaciones mal instaladas en el teléfono, es posible que no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Debe desinstalar esas aplicaciones y todos los datos y ajustes asociados del teléfono.

4. Usar el patrón de desbloqueo

Configure un patrón de desbloqueo para proteger el teléfono. Presione  >  > pestaña **Aplicaciones > Ajustes > Bloqueo de pantalla > Seleccionar bloqueo de pantalla > Patrón.** Esto abre una pantalla que lo guiará para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla. Debe crear un PIN de seguridad como medida de seguridad, en caso de que olvide su patrón de desbloqueo.

Precaución: Cree una cuenta Google antes de establecer un patrón de desbloqueo y recuerde el

Aviso importante

PIN de seguridad que haya ingresado mientras crea el patrón de bloqueo.



ADVERTENCIA

Precauciones que debe seguir al usar el patrón de bloqueo.

Es muy importante recordar el patrón de desbloqueo que configure. Si usa un patrón incorrecto 5 veces, no podrá acceder al teléfono. Tiene 5 oportunidades para ingresar el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si usa las 5 oportunidades, puede volver a intentarlo después de 30 segundos.

Si no recuerda el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña:

< Si olvidó el patrón de desbloqueo >

Si inició sesión en la cuenta Google en el teléfono pero ingresó un patrón incorrecto 5 veces, toque **¿Ha olvidado el patrón?** en la parte inferior de la pantalla. Entonces, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta Google o que ingrese su PIN de seguridad, el cual ingresó cuando creó el patrón de bloqueo.

Si no creó una cuenta Google en el teléfono o si olvidó el PIN de seguridad, deberá realizar un restablecimiento de fábrica.

NOTA: Si no inició sesión en su cuenta Google y olvidó su patrón de desbloqueo, deberá ingresar su PIN de seguridad.



5. Abrir y alternar aplicaciones

Es fácil realizar varias tareas con Android; puede mantener más de una aplicación en ejecución al mismo tiempo. No es necesario salir de una aplicación antes de abrir otra. Use y alterne entre varias aplicaciones abiertas. Android administra cada aplicación, deteniéndolas e iniciándolas según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consuman recursos innecesariamente.

- 1 Mantenga presionada la **Tecla de Opciones** . Aparecerá una lista de aplicaciones recientemente utilizadas..
- 2 Toque la aplicación a la que desea acceder. Esta acción no detiene la ejecución de la aplicación anterior en el segundo plano del dispositivo. Asegúrese de tocar la **Tecla Volver** para salir de una aplicación luego de usarla.

- Para detener las aplicaciones, toque el **Administrador de tareas** desde la lista de aplicaciones recientes y luego toque **Detener** o **Parar todo**.
- Para quitar una aplicación de la lista de aplicaciones recientes, deslice la vista previa de la aplicación a la izquierda o a la derecha. Para borrar todas las aplicaciones, toque **Borrar todo**.

6. Transferir música, fotos y videos usando Sincronización multimedia (MTP)

- 1 Presione  >  > la pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Almacenamiento** para revisar los medios de almacenamiento.
- 2 Conecte el teléfono a la PC con el cable USB.
- 3 **Seleccionar método de conexión USB** aparecerá en la pantalla de su teléfono, seleccione la opción **Sincronización multimedia (MTP)**.
- 4 Abra la carpeta de memoria de la PC. Puede ver el contenido de almacenamiento masivo en su PC y transferir los archivos de la PC a la carpeta de memoria del dispositivo y viceversa.

7. Sostenga el teléfono en posición vertical

Sostenga el teléfono en posición vertical como lo haría con un teléfono normal. El dispositivo cuenta con una antena interna. Tenga cuidado de no rayar o dañar la parte posterior del teléfono, ya que eso podría afectar su rendimiento.

Mientras haga o reciba llamadas o mientras envíe o reciba datos, evite colocar la mano sobre la parte inferior del teléfono, donde se encuentra la antena. Esto podría afectar la calidad de la llamada.

Características del teléfono

Descripción general del teléfono

Auricular

Teclas de Volumen

Tecla de Inicio

Vuelve a la pantalla de inicio desde cualquier pantalla.


Tecla Volver

- Vuelve a la pantalla anterior.
- Sale de una aplicación luego de usarla.

Tecla de Opciones

Muestra las opciones disponibles.

Presione de forma breve para ver las aplicaciones recientemente utilizadas.

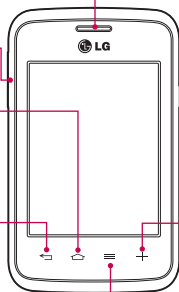


Tecla Encender/Apagar/Bloquear

- Enciende o apaga el teléfono al mantenerla presionada.
- Presión breve para bloquear/desbloquear la pantalla.

QuickButton (Tecla rápida)

- Seleccione las aplicaciones que desea para acceder utilizando esta tecla.

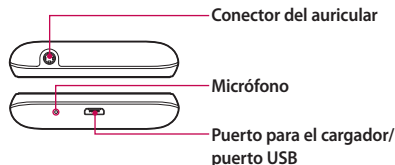


ADVERTENCIA


Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, se pueden dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil.

Teclas de Volumen

- En la pantalla de inicio: controlan el volumen del timbre.
- Durante una llamada: controlan el volumen del auricular.
- Durante la reproducción de una canción: controlan el volumen continuamente.



Tecla Encender/Apagar/Bloquear

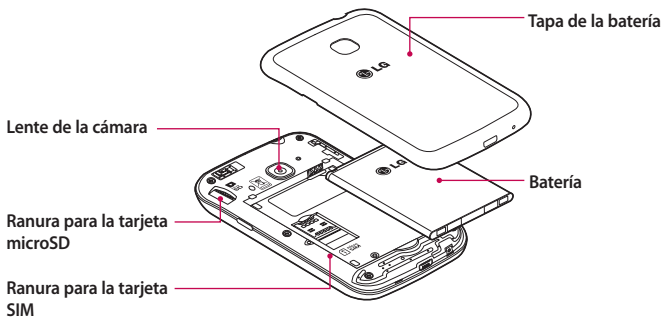

Tapa de la batería

Lente de la cámara

Ranura para la tarjeta
microSD


Ranura para la tarjeta
SIM

Batería


Instalar la tarjeta SIM y la batería

Antes de comenzar a explorar su nuevo teléfono, deberá configurarlo. Para insertar la tarjeta SIM y la batería:

- 1 Para retirar la tapa posterior, sostenga el teléfono firmemente en una mano. Con la otra mano, retire la cubierta de la batería con el dedo pulgar como se muestra en la imagen.

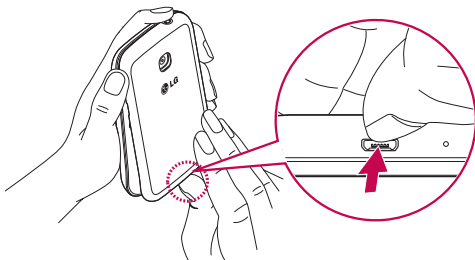


- 2 Deslice la tarjeta SIM hacia adentro de la ranura, como se muestra en la imagen. Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta quede hacia abajo.

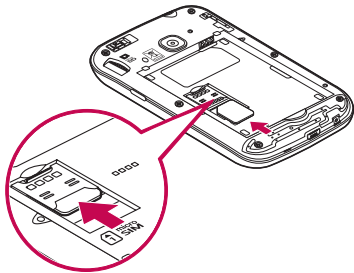


- 3 Inserte la batería en su lugar alineando los contactos dorados del teléfono y la batería (1) y

presione la batería hacia abajo hasta escuchar un clic (2).

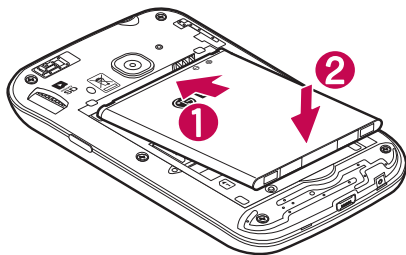

- 4 Alinee la cubierta de la batería sobre el compartimiento de la batería (1) y presione hacia abajo hasta escuchar un clic (2).

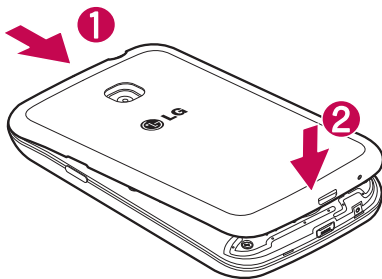


Cargar el teléfono

Cargue la batería antes de usarla por primera vez, use el cargador para cargar la batería. También puede usar una computadora para cargar el dispositivo, al conectarlo mediante un cable USB.

ADVERTENCIA

Use solo cargadores, baterías y cables aprobados por LG. Cuando utilice cargadores o cables no aprobados, puede causar un retraso en la carga de la batería o la aparición de un mensaje emergente referente a la demora del proceso de carga. Los cargadores o cables no aprobados también pueden provocar una explosión de la batería o daño al dispositivo, lo que no está cubierto por la garantía.

El conector del cargador se encuentra en la parte inferior del teléfono. Inserte el cargador y conéctelo a un tomacorriente.

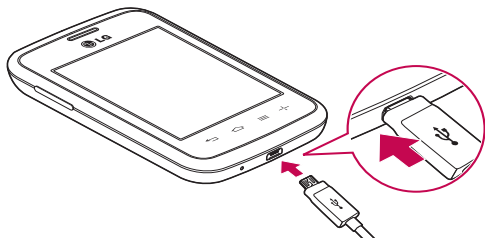

NOTA:

- La batería debe cargarse completamente antes de usar el teléfono por primera vez para prolongar su vida útil.
- No abra la tapa posterior mientras se carga el teléfono.


Usar la tarjeta de memoria


El teléfono permite el uso de tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™. Estas tarjetas de memoria están especialmente diseñadas para teléfonos móviles y otros dispositivos muy pequeños, y son ideales para almacenar archivos multimedia como música, programas, videos y fotografías para usarlos en el teléfono.

Para insertar una tarjeta de memoria:

Inserte la tarjeta de memoria en la ranura. Asegúrese de que el área de contacto dorada quede hacia abajo.

Para retirar la tarjeta de memoria de manera segura:

Presione  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Almacenamiento** en la ficha **DISPOSITIVO** > **Desactivar la MicroSD**.

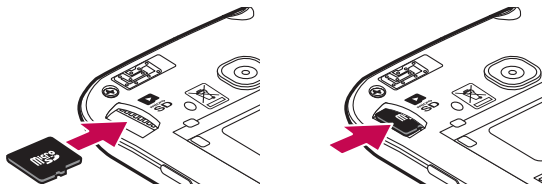

NOTA:

use únicamente tarjetas de memoria compatibles con el teléfono. Es posible que el uso de tarjetas de memoria incompatibles dañe la tarjeta y los datos que almacena, además de dañar el teléfono.




ADVERTENCIA

No inserte ni quite la tarjeta de memoria con el teléfono ENCENDIDO. De lo contrario, podría dañar la tarjeta de memoria y su teléfono, y los datos almacenados en la tarjeta de memoria podrían alterarse.

Para formatear la tarjeta de memoria:

Es posible que la tarjeta de memoria ya esté formateada. Si no lo está, debe formatearla antes de usarla.


NOTA: Se borrarán todos los archivos de la tarjeta de memoria cuando la formatee.


- 1 Toque  para abrir la lista de aplicaciones.
- 2 Desplace la pantalla y toque **Ajustes > Almacenamiento**.
- 3 Toque **Desactivar la MicroSD**.
- 4 Toque **Formatear la MicroSD > Formatear la MicroSD > Borrar todo**.
- 5 Si fijó un patrón de bloqueo, introdúzcalo y luego seleccione **Borrar todo**.

NOTA: Si la tarjeta de memoria contiene archivos, la estructura de las carpetas puede ser diferente después de formatearla, ya que todos los archivos se habrán borrado.

Bloquear y desbloquear pantalla

Si no usa el teléfono durante un tiempo, la pantalla se apaga y bloquea automáticamente. De esta forma, se evita que las teclas se toquen por accidente y se ahorra batería.

Cuando no utilice el teléfono, presione la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear**  para bloquearlo. Si hay programas ejecutándose cuando bloquea la pantalla, es posible que sigan ejecutándose en el modo de bloqueo. Se recomienda que salga de todos los programas antes de ingresar en el modo de bloqueo para evitar cargos innecesarios (como llamadas, acceso a la Web y comunicaciones de datos).

Para reactivar el teléfono, presione la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** . Aparecerá la pantalla de bloqueo. Toque y deslice la pantalla de bloqueo en cualquier dirección para desbloquear la pantalla de inicio. Se abrirá la última pantalla que usó.

La pantalla de inicio

Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, se incluyen algunos consejos sobre cómo navegar por el teléfono.

Tocar: un único toque con el dedo selecciona elementos, enlaces, accesos directos y letras del teclado en pantalla.

Tocar y mantener presionado: toque y mantenga presionado un elemento en la pantalla sin levantar el dedo hasta que ocurra una acción. Por ejemplo, para abrir las opciones disponibles de un contacto, toque y mantenga presionado el contacto en la Lista de contactos hasta que se abra el menú contextual.

Arrastrar: toque y mantenga presionado un elemento por un momento y, a continuación, sin levantar el dedo, muévelo por la pantalla hasta encontrar la ubicación de destino que desea usar. Puede arrastrar elementos en la Pantalla de inicio para reubicarlos.

Desplazar o deslizar: para desplazar o deslizar, mueva con rapidez el dedo por la superficie de la pantalla, sin detenerse cuando toca la pantalla por primera vez (de lo contrario, arrastrará el elemento en vez de desplazarlo o deslizarlo). Por ejemplo, puede deslizar la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse por una lista, o examinar a través de las diferentes pantallas principales al desplazarse de izquierda a derecha (y viceversa).


Tocar dos veces: toque dos veces para acercar una página web o un mapa. Por ejemplo, toque dos veces rápidamente una sección de una página web para ajustar esa sección de forma que se ajuste al ancho de la pantalla. También puede tocar dos veces para acercar y alejar mientras mira la imagen.

Zoom táctil: utilice el dedo índice y el pulgar y junte o separe los dedos para acercar o alejar la pantalla al utilizar el navegador o los Mapas, o para mirar fotografías.

NOTA:

- Para seleccionar un elemento, toque el centro del icono.
- No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Tenga cuidado de no tocar otras teclas.

Pantalla de inicio

La pantalla de Inicio es el punto de partida para muchas aplicaciones y funciones, y le permite agregar elementos como accesos directos a aplicaciones o widgets de Google para darle acceso instantáneo a la información y aplicaciones. Es el panel predeterminado y accesible desde cualquier menú al tocar .



Pantalla de Inicio ampliada



El sistema operativo ofrece varios lienzos de pantalla de inicio para ofrecer más espacio para agregar iconos, widgets y más.

Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha por la pantalla de inicio.

Personalizar la pantalla de inicio


Puede personalizar la pantalla de Inicio agregando aplicaciones, widgets o cambiando los fondos de pantalla.


Para agregar elementos de la pantalla de inicio

- 1 Tecla  > .
- 2 Toque la pestaña deseada. Elija entre Aplicaciones o Widgets.
- 3 Arrástrelo a la ubicación que desea y levante el dedo.


SUGERENCIA: Para agregar un icono de una aplicación a la pantalla principal desde el menú Aplicaciones, toque y mantenga presionada la aplicación que desea agregar.

Para eliminar un elemento de la pantalla principal



En la pantalla principal toque y mantenga presionado el icono que desea eliminar y arrástrelo a .

NOTA: La tecla **Aplicaciones**  no se puede eliminar.

Para personalizar los iconos de aplicaciones en la pantalla de inicio

- 1 Mantenga presionado el icono de la aplicación hasta que se libere de su posición actual. Luego, suéltelo en la pantalla. El icono  de edición aparecerá en la esquina superior derecha de la aplicación.
- 2 Vuelva a tocar la aplicación y seleccione el diseño y tamaño del icono que desea.
- 3 Toque OK para guardar los cambios.

Volver a las aplicaciones usadas recientemente


- 1 Presione y mantenga presionada la tecla . La pantalla mostrará una ventana emergente con iconos de las aplicaciones que ha utilizado recientemente.
- 2 Toque un icono para abrir la aplicación. O toque  para volver a la pantalla anterior.

Panel de notificaciones

Las notificaciones le alertan sobre la llegada de nuevos mensajes, eventos del calendario y alarmas, así como también sobre eventos en curso, como descargas de video.

Cuando llega una notificación, su ícono aparece en la parte superior de la pantalla. Los iconos de notificaciones pendientes aparecen a la izquierda y los iconos del sistema que muestran cuestiones como el Wi-Fi o la carga de la batería, a la derecha.

NOTA: Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicio.

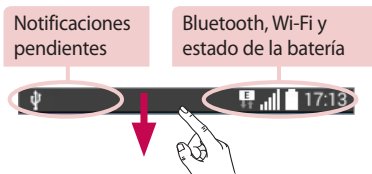

Cómo abrir el panel de notificaciones

Desplace la pantalla hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.



Ajustes rápidos

Use los Ajustes rápidos para alternar fácilmente los ajustes de función como Wi-Fi, límite de tiempo de la pantalla y más. Para abrir los Ajustes rápidos, desplace el dedo por la pantalla hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y toque o desplace el dedo por la pantalla hacia su ajuste deseado. Toque para eliminar, agregar o reorganizar los botones de Ajustes rápidos.

Toque para borrar todas las notificaciones.

Notificaciones

Se muestran las notificaciones actuales, cada una con una breve descripción. Toque una notificación para verla.

Para cerrar el panel de notificaciones, toque y arrastre la ficha hacia la parte superior de la pantalla.

Íconos indicadores en la Barra de estado








Los íconos indicadores aparecen en la barra de estado en la parte superior de la pantalla, para informar sobre llamadas perdidas, nuevos mensajes, eventos del calendario, estado del dispositivo y más.



Los íconos que aparecen en la parte superior de la pantalla proporcionan información sobre el estado del dispositivo. Los íconos que aparecen en la tabla siguiente son algunos de los más comunes.

Icono	Descripción
	No se ha insertado ninguna tarjeta SIM
	No hay señal de red disponible
	Modo avión activado
	Conectado a la red Wi-Fi
	Auricular conectado
	Llamada en curso
	Llamada perdida
	Bluetooth activado
	Advertencia del sistema
	Hay una alarma establecida

Icono	Descripción
	Timbre silenciado
	Modo vibración activado
	Batería completamente cargada
	Se está cargando la batería
	El teléfono está conectado a la PC mediante el cable USB
	Descargando datos
	Cargando datos
	GPS desactivado
	GPS activado
	Los datos se están sincronizando


	Nuevo correo de voz disponible		Nuevo mensaje de Gmail disponible
	Nuevo mensaje de texto o multimedia		Nuevo mensaje de Hangouts disponible
	Se está reproduciendo una canción en este momento		Elija método de entrada
	Punto de acceso portátil se encuentra activo		

NOTA: La ubicación de los iconos en la barra de estado puede variar según la función o el servicio.


Teclado en pantalla

Puede ingresar texto mediante el teclado en pantalla. El teclado en pantalla aparece automáticamente en la pantalla cuando se necesita ingresar texto. Para mostrar el teclado en forma manual, toque el campo de texto en donde desea ingresar texto.


Usar el teclado e ingresar texto

 Toque esta tecla una vez para poner en mayúscula la próxima letra que escriba. Tóquela dos veces para que todas las letras se pongan en mayúscula.

 Toque esta tecla para cambiar al teclado de números y símbolos.

 Toque esta tecla para ingresar un espacio.

 Toque para crear una nueva línea.

 Toque esta tecla para borrar el carácter anterior.

Ingresar letras acentuadas

Cuando seleccione francés o español como el idioma de entrada de texto, podrá ingresar caracteres especiales en francés o español (por ejemplo, "á").

Por ejemplo, para ingresar "á", toque y mantenga presionada la tecla "a" hasta que el tamaño de la tecla aumente y muestre los caracteres de los idiomas diferentes. A continuación, seleccione el carácter especial que desee.



Ajustes de la cuenta de Google


La primera vez que enciende el teléfono, tiene la oportunidad de activar la red, acceder a su cuenta de Google y configurar cómo desea usar algunos de los servicios de Google.

Para configurar la cuenta de Google:

- Acceda a una Cuenta de Google desde la pantalla de configuración.

O bien

- Presione  >  pestaña **Aplicaciones** > seleccione una aplicación dentro de la carpeta Google, como **Gmail** > seleccione **Crear cuenta** para crear una cuenta nueva.

Si tiene una cuenta Google, toque **Usar cuenta**, ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña, y luego toque .

Una vez que haya configurado su cuenta de Google en su teléfono, el teléfono se sincronizará automáticamente con su cuenta web de Google.

Los contactos, mensajes de Gmail, eventos del calendario y otra información obtenida de estas aplicaciones y estos servicios en la web se sincronizan con el teléfono. (Esto dependerá de sus ajustes de sincronización.)

Después de iniciar sesión, puede usar Gmail™ y aprovechar los servicios de Google en el teléfono.

Conectarse a redes y dispositivos

Wi-Fi

Con Wi-Fi, puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad dentro de la cobertura del punto de acceso (AP) inalámbrico. Disfrute de la conexión inalámbrica a Internet por Wi-Fi sin cargos extras.



Conectarse a redes de Wi-Fi

Para usar Wi-Fi en el teléfono, necesita acceder al punto de acceso inalámbrico o "hotspot". Algunos puntos de acceso están abiertos y simplemente debe conectarse a ellos. Otros están ocultos o usan otras funciones de seguridad; por lo que debe configurar el teléfono para poder conectarse a ellos.

Desactive Wi-Fi cuando no la use para prolongar la vida útil de la batería.

NOTA: Si no está dentro de una zona Wi-Fi o ha configurado Wi-Fi en **DESACTIVADO**, es posible que la operadora móvil aplique cargos adicionales para el uso de datos móviles.

Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi

- 1 Presione  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Wi-Fi**.
- 2 Active Wi-Fi y detecte las redes **Wi-Fi** disponibles.
- 3 Toque nuevamente el menú Wi-Fi para ver la lista de redes Wi-Fi activas y dentro del alcance.
 - Las redes seguras se indican con un icono de bloqueo.
- 4 Toque una red para conectarse a ella.
 - Si la red está protegida, se le pedirá que ingrese una contraseña u otras credenciales. (Consulte con su administrador de red para obtener más detalles).
- 5 La barra de estado muestra iconos que indican el estado de Wi-Fi.

Bluetooth



Puede usar Bluetooth para enviar datos ejecutando la aplicación correspondiente, pero no desde el menú de Bluetooth como en la mayoría de los teléfonos móviles.

NOTA:

- LG no se responsabiliza por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica de Bluetooth.
- Siempre asegúrese de recibir y compartir datos con dispositivos que sean confiables y estén protegidos en forma adecuada. Si existen obstáculos entre los dispositivos, la distancia operativa puede reducirse.
- Algunos dispositivos, especialmente los que no han sido probados ni aprobados por Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con su dispositivo.

Activación de Bluetooth y vinculación del teléfono con un dispositivo Bluetooth

Debe vincular el dispositivo con otro dispositivo antes de conectarlo a este.

- 1 Presione  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > active **Bluetooth**.
- 2 Toque nuevamente el menú **Bluetooth**. Se ve la opción para que su teléfono esté visible y la opción para buscar dispositivos. Ahora toque **Buscar dispositivos** para ver los dispositivos dentro del alcance de Bluetooth.
- 3 Elija de la lista el dispositivo con el que desea vincularlo.

Una vez que se complete la vinculación, su dispositivo se conectará con el otro dispositivo.

NOTA: Algunos dispositivos, especialmente los auriculares o kits de manos libres para autos, pueden tener un PIN de Bluetooth fijo, por ejemplo, 0000. Si el otro dispositivo tiene un PIN, se le pedirá que lo ingrese.



Envíe datos mediante la función inalámbrica Bluetooth


- 1 Seleccione un archivo o elemento, como un contacto, evento de calendario o archivo multimedia, de una aplicación adecuada o de **Descargas**.
- 2 Seleccione la opción para enviar datos a través de Bluetooth.

NOTA: El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

- 3 Busque un dispositivo habilitado con Bluetooth y cuando lo encuentre, vincule su dispositivo con él.

Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

- 1 Presione  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > active **Bluetooth**.
- 2 Vuelva a tocar el menú **Bluetooth** y marque la casilla de selección en la parte superior de la pantalla para que su teléfono sea visible para otros dispositivos.

NOTA: Para seleccionar la duración de tiempo que se podrá ver su dispositivo, toque  > **Tiempo visible.**

- 3 Seleccione **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo.



Cómo compartir la conexión de datos del teléfono

El anclaje de USB y la zona Wi-Fi portátil son excelentes funciones cuando no hay conexiones inalámbricas disponibles. Puede compartir la conexión de datos móviles del teléfono con una sola computadora a través de un cable USB (anclaje de USB). También puede compartir la conexión de datos del teléfono con más de un dispositivo en cualquier momento, convirtiendo el teléfono en un dispositivo con zona Wi-Fi portátil.

Cuando el teléfono esté compartiendo la conexión de datos, aparecerá un icono en la barra de estado y una notificación en el cuadro de notificaciones.

Para obtener la información más reciente sobre anclaje a red y zonas Wi-Fi portátiles, incluidos los sistemas operativos admitidos y otros detalles, visite <http://www.android.com/tether>.



Para compartir la conexión de datos del teléfono como zona Wi-Fi portátil

- 1 Presione  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Conexiones y Redes** > toque el botón **Punto de acceso Wi-Fi** para activar.
- 2 Ingrese una contraseña y toque **Guardar**.

SUGERENCIA: Si su computadora ejecuta Windows 7 o una distribución reciente de Linux (como Ubuntu), por lo general, no se necesita preparar su computadora para el anclaje a red. Sin embargo, si ejecuta una versión anterior de Windows u otro sistema operativo, es posible que deba preparar la computadora a fin de establecer una conexión de red mediante USB. Para obtener la información más reciente sobre los sistemas operativos compatibles con el anclaje de USB y cómo configurarlos, visite <http://www.android.com/tether>.

Para cambiarle el nombre a la zona con cobertura inalámbrica portátil o protegerla

Puede cambiar el nombre de la red Wi-Fi del teléfono (SSID) y protegerla.

- 1 Presione  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Conexiones y Redes** > **Punto de acceso Wi-Fi**.
- 2 Toque **Configure el Punto de acceso Wi-Fi**.
 - Se abrirá el cuadro de diálogo **Configure el Punto de acceso Wi-Fi**.
 - Puede cambiar el **Nombre Wi-Fi (SSID)** que otros dispositivos verán cuando busquen redes

Wi-Fi.

- También puede tocar el menú **Seguridad** para configurar la red con seguridad de acceso protegido Wi-Fi 2 (WPA2) con una clave compartida (PSK).
- Si toca la opción de seguridad **WPA2 PSK**, se agrega un campo de contraseña al cuadro de diálogo **Configure el Punto de acceso Wi-Fi**. Si ingresa una contraseña, deberá ingresar esa contraseña cuando se conecte a la zona con cobertura inalámbrica del teléfono mediante una computadora u otro dispositivo. Puede elegir **Abierta** en el menú **Seguridad** para remover la seguridad de la red Wi-Fi.

3 Toque **Guardar**.

ATENCIÓN: Si establece la opción de seguridad en Abierta, no podrá evitar el uso no autorizado de servicios en línea de otras personas y podrá incurrir en cargos adicionales. Para evitar el uso no autorizado, se recomienda que mantenga la opción de seguridad activada.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct admite una conexión directa entre dispositivos habilitados para Wi-Fi sin un punto de acceso. Debido al alto uso de la batería de Wi-Fi Direct, se recomienda que conecte su teléfono a un tomacorriente mientras utiliza la función Wi-Fi Direct. Revise con anterioridad la red Wi-Fi y Wi-Fi Direct y asegúrese de que los usuarios estén conectados a la misma red.

Conexiones de PC con un cable USB

Aprenda a conectar su dispositivo a una PC con un cable USB en modos de conexión USB.

Transferencia de música, fotos y videos mediante el modo de almacenamiento USB masivo

- 1 Conecte el teléfono a una computadora usando un cable USB.
- 2 Si aún no ha instalado el controlador de la plataforma Android de LG en la PC, deberá cambiar los ajustes manualmente. En la Pantalla de Inicio, toque la **Tecla de Opciones** y elija **Ajustes del sistema > Conexión de PC > Seleccione Tipo de conexión USB**, luego seleccione **Sincronización multimedia (MTP)**.
- 3 Ahora puede ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.

Sincronización con Windows Media Player




Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en la PC.


- 1 Use el cable USB para conectar el teléfono a una PC en la que Windows Media Player esté instalado.
 - 2 Seleccione la opción **Sincronización multimedia (MTP)**. Una vez conectado, aparecerá una ventana emergente en la PC.
 - 3 Abra Windows Media Player para sincronizar los archivos de música.
 - 4 Edite o ingrese el nombre de su dispositivo en la ventana emergente (de ser necesario).
 - 5 Seleccione y arrastre los archivos de música que desee a la lista de sincronización.
 - 6 Comience la sincronización.
- Deben cumplirse los siguientes requisitos para sincronizar con Windows Media Player.

Elementos	Requisitos
SO	Microsoft Windows XP SP2, Vista o superior
Versión de Windows Media Player	Windows Media Player 10 o superior


Llamadas

Realizar una llamada

- 1 Toque la aplicación **Teléfono** para abrir el teclado.
- 2 Ingrese el número en el teclado. Para borrar un dígito, toque .
- 3 Toque  para realizar una llamada.
- 4 Para finalizar una llamada, toque el icono **Finalizar** .


SUGERENCIA: Para ingresar "+" para realizar llamadas internacionales, mantenga presionada la tecla .

Llamar a los contactos

- 1 Toque la opción **Contactos** para abrir sus contactos.
- 2 Desplace la pantalla por la lista de contactos o toque **Buscar contactos** para ingresar las primeras letras del contacto al que desea llamar.
- 3 En la lista, toque  que desea llamar.

Responder y rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada en estado de Bloqueo, deslice la  en cualquier dirección para responder la llamada entrante.

Deslice la  en cualquier dirección para rechazar una llamada entrante.

Deslice el icono **Rechazar con mensaje** hacia cualquier dirección si desea enviar un mensaje.








SUGERENCIA: Rechazar con mensaje

Puede enviar un mensaje rápidamente utilizando esta función. Es útil si necesita rechazar una llamada con un mensaje durante una reunión.

Ajuste del volumen durante la llamada


Para ajustar el volumen de la llamada, utilice las teclas para subir y bajar el volumen ubicadas al lado izquierdo del teléfono.

Hacer una segunda llamada


- 1 Durante la primera llamada, toque  > **Agregar llamada** y marque el número. Además, puede ir a la lista de números marcados recientemente al tocar  o puede buscar contactos tocando  y seleccionar el contacto al que desea llamar.
- 2 Toque  para realizar la llamada.
- 3 Ambas llamadas se verán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y quedará en espera.
- 4 Toque el número que aparece para alternar entre las llamadas. O bien, toque  **Unir llamadas** para hacer una llamada de conferencia.
- 5 Para finalizar las llamadas activas, toque **Finalizar** o presione  y deslice la barra de notificaciones hacia abajo y seleccione el icono **Terminar** .

NOTA: Se le cobrará cada llamada que realice.

Ver los registros de llamadas


En la pantalla de inicio, toque la aplicación **Teléfono** y elija la pestaña **Registros** . Vea una lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas o perdidas.

SUGERENCIA:

- Toque cualquier entrada de registro de llamadas para ver la fecha, hora y duración de la llamada.
- Toque  y, a continuación, toque **Borrar todo** para borrar todos los elementos registrados.

Ajustes de llamada

Puede configurar las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas y otras funciones especiales ofrecidas por su proveedor.

- 1 En la pantalla de inicio, toque la aplicación **Teléfono**.
- 2 Toque .
- 3 Toque **Ajustes de llamada** y elija las opciones que desee ajustar.



Contactos

Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con los contactos de la cuenta de Google u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

Buscar un contacto

- 1 Toque el icono **Contactos** para abrir sus contactos.
- 2 Toque **Buscar contactos** e ingrese el nombre del contacto con el teclado.

Agregar un nuevo contacto

- 1 Toque la aplicación **Teléfono** e ingrese el número del nuevo contacto y luego toque . Toque **Agregar a Contactos** > **Nuevo contacto**.
- 2 Si desea agregar una foto al nuevo contacto, toque el área de la imagen. Seleccione entre **Tomar una foto** o **Seleccionar desde la galería**. Solo para contactos guardados en el teléfono o en una cuenta Google.
- 3 Seleccione el tipo de contacto tocando .
- 4 Toque una categoría de información de contacto e ingrese los detalles acerca del contacto. Solo para contactos guardados en el teléfono o en una cuenta Google.
- 5 Toque **Guardar**.


Contactos favoritos

Puede clasificar contactos frecuentemente llamados como favoritos.


Agregar un contacto a los favoritos

- 1 Toque el icono **Contactos** para abrir sus contactos.
- 2 Toque un contacto para ver sus detalles. Solo para contactos guardados en el teléfono o en una cuenta Google.
- 3 Toque la estrella que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se volverá de color amarillo.

Eliminar un contacto de la lista de favoritos

- 1 Toque el icono **Contactos** para abrir sus contactos.
- 2 Toque la ficha  y elija un contacto para ver sus detalles. Solo para contactos guardados en el Teléfono o en una cuenta Google.
- 3 Toque la estrella amarilla que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se pondrá gris y se eliminará el contacto de los favoritos.

Crear un grupo

- 1 Toque el icono **Contactos** para abrir sus contactos.
- 2 Toque **Grupos** y luego toque . Seleccione **Nuevo grupo**.
- 3 Ingrese un nombre para el nuevo grupo. También puede establecer un tono de timbre para el grupo recientemente creado.
- 4 Toque **Guardar** para guardar el grupo.


NOTA: Si borra un grupo, los contactos asignados a ese grupo no se perderán. Por el contrario, permanecerán en la lista de contactos.

Mensajes


El teléfono combina SMS y MMS en un único menú intuitivo y fácil de usar.


ADVERTENCIA: Los mensajes de LG debe configurarse según la aplicación de SMS predeterminada. De lo contrario, algunas funciones de mensajes serán limitadas.

Enviar un mensaje

- 1 Toque el icono **Mensajes** en la pantalla de inicio y toque  para abrir un mensaje en blanco.
- 2 Ingrese el nombre de un contacto o un número de contacto en el campo **Para**. Al ingresar el nombre del contacto, aparecerán los contactos coincidentes. Puede tocar un destinatario sugerido. Puede agregar más de un contacto.

NOTA: Se le cobrará un mensaje de texto por cada persona a la que le envíe el mensaje.

- 3 Toque el campo **Ingresar mensaje** y comience a redactar su mensaje.
- 4 Toque  para abrir el menú Opciones. Elija entre **Mensaje rápido**, **Insertar emoticono**, **Envío programado**, **Agregar asunto** y **Descartar**.

SUGERENCIA: Puede tocar el icono  para adjuntar al mensaje el archivo que desea compartir.

- 5 Toque **Enviar** para enviar el mensaje.
- 6 Las respuestas aparecerán en la pantalla. Al ver y enviar mensajes adicionales, se creará una cadena de mensajes.



ADVERTENCIA:

- El límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro según el idioma y la forma en que esté codificado el SMS.
- Si se agrega un archivo de imagen, video o audio a un mensaje SMS, se convertirá automáticamente en un mensaje MMS y se le cobrarán los cargos correspondientes.

Lista por remitente

Los mensajes (SMS, MMS) intercambiados con otra persona pueden mostrarse en orden cronológico para que pueda ver con comodidad toda su conversación.

Cambiar los ajustes de su mensaje

Su teléfono está preconfigurado para el envío de mensajes. Esto le permite enviar mensajes de inmediato. Puede cambiar los ajustes según sus preferencias.

- Toque el icono **Mensajes** en la pantalla de inicio, toque  y luego **Ajustes**.

Correo electrónico





Puede usar la aplicación **E-mail/Correo** para leer el correo electrónico de servicios como Gmail. La aplicación **E-mail/Correo** admite los siguientes tipos de cuentas: POP3, IMAP y Exchange. El proveedor de servicios o el administrador del sistema pueden proporcionarle los datos de configuración de las cuentas que necesita.

Administración de una cuenta de email




La primera vez que abra la aplicación **E-mail/Correo**, se abrirá un asistente de configuración que le guiará para configurar una cuenta de email.

Luego de la configuración inicial, **E-mail/Correo** muestra los contenidos de su buzón de entrada.





Para agregar una cuenta de email:

- Presione  >  > pestaña **Aplicaciones** > **E-mail/Correo** > toque  > **Ajustes** > 
Agregar cuenta.




Para cambiar la configuración de una cuenta de email:

- Presione  >  > pestaña **Aplicaciones** > **E-mail/Correo** > toque  > **Ajustes** > **Ajustes generales.**

Para borrar una cuenta de correo electrónico:

- Presione  >  > pestaña **Aplicaciones** > **E-mail/Correo** > toque  > **Ajustes** > toque  > **Remover cuenta** > Seleccione la cuenta que desea borrar > **Borrar** > seleccione **OK.**


Usar las carpetas de las cuentas

Presione  >  > pestaña **Aplicaciones** > **E-mail/Correo** > toque  y seleccione **Carpetas.**


Cada cuenta contiene las carpetas Buzón de entrada, Buzón de salida, Enviados y Borradores. Según las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

Redactar y enviar correos electrónicos

Para redactar y enviar un mensaje

- 1 Mientras está en la aplicación **E-mail/Correo**, toque .
- 2 Ingrese una dirección para el destinatario del mensaje. Al escribir el texto, se sugieren

direcciones que coinciden con los contactos. Separe las diversas direcciones con punto y coma.

- 3 Toque  para agregar **Cc/Cco** y toque  para adjuntar archivos, si es necesario.
- 4 Escriba el texto del mensaje.
- 5 Toque  para enviar el mensaje.

SUGERENCIA: Cuando llega un nuevo mensaje de correo electrónico al Buzón de entrada, se le notificará con un sonido o una vibración.

Cámara

Para abrir la aplicación Cámara, presione  >  > pestaña **Aplicaciones** > .



Uso del visor
















- 1 Ajustes:** toque este icono para abrir el menú de ajustes.
- 2 Galería:** toque esta opción para ver la última foto que tomó. Esta opción también le permite acceder a la galería y ver las fotos guardadas desde el modo de cámara. Toque y mantenga para borrar la última foto que tomó, arrastrando el dedo sobre la pantalla hacia la papelera.
- 3 Botón de captura**
- 4 Modo de video:** toque y deslice este icono hacia abajo para pasar al modo de video.

NOTA: Por favor, verifique que la lente de la cámara esté limpia antes de tomar fotografías.

Opciones de ajustes avanzados


En el visor, toque  para abrir las opciones avanzadas. Puede cambiar la configuración de la cámara si se desliza por la lista. Después de seleccionar la opción, toque .

	Para tomar una foto, diga una de las siguientes palabras: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi o LG.
	Define y controla la cantidad de luz que debe ingresar a la foto.
	Selecciona la resolución de la foto. Si elige una resolución alta, el tamaño del archivo aumentará, por lo que podrá almacenar menos fotos en la memoria.
	La clasificación ISO determina la sensibilidad del sensor de luz de la cámara. Cuanto más alto sea el valor ISO, más sensible será la cámara. Es muy útil en condiciones de poca luz cuando no puede usarse el flash.
	Mejora la calidad del color en distintas condiciones de luz.
	Aplica efectos artísticos a imágenes.
	Establece un retraso después de presionar el botón de captura. Esta función es ideal si quiere formar parte de una foto.
	Esta opción le permite usar los servicios basados en la ubicación del teléfono. NOTA: Esta función solo está disponible cuando la función GPS está activada o se está conectado a una red.
	Selecciona un sonido para el disparador.
	Configure la tecla Volumen para la captura o el zoom.
	Selecciona el almacenamiento para guardar imágenes.
	Abre la guía de ayuda para saber cómo se utiliza una función.
	Permite restaurar la configuración predeterminada de la cámara.

SUGERENCIA:

- Al salir de la cámara, algunas opciones de ajustes vuelven a los valores predeterminados, tal como el balance de blancos, el efecto de color, el temporizador y el modo de disparo. Antes de tomar otra foto, compruebe estos parámetros.
- El menú de ajustes está superpuesto sobre el visor, así que cuando cambie el color de la foto o los elementos de calidad, verá una vista previa de la imagen cambiada detrás del menú Ajustes.

Tomar una foto rápida

- 1 Abra la aplicación **Cámara** y dirija el lente hacia el objetivo que desea fotografiar.
- 2 Aparecerá un cuadro de enfoque en el centro de la pantalla del visor. También puede tocar en cualquier parte de la pantalla para enfocar ese punto.
- 3 Cuando el cuadro de enfoque se vuelva verde, significará que la cámara ha enfocado la persona o el objeto que desea fotografiar.
- 4 Toque  para tomar la foto.

Después de que haya tomado la foto

Toque la miniatura de la imagen en la parte inferior de la pantalla de la cámara para ver la última foto que tomó.



Toque para girar la foto.



Toque esta opción para tomar otra foto de inmediato.



Toque para enviar su foto a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales.



Toque esta opción para borrar la foto.

SUGERENCIA: Si tiene una cuenta de SNS configurada en el teléfono, podrá compartir su foto con la comunidad de SNS.

NOTA: Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.

Toque  para abrir todas las opciones avanzadas.

Fijar imagen como: toque para usar la imagen como **Foto de contacto**, **Fondo de la pantalla principal**, **Pantalla de bloqueo** o **Fondo de pantalla**.

Mover: toque para mover la imagen a otro lugar.

Copiar: toque para copiar la foto seleccionada y guardarla en otro álbum.

Renombrar: toque esta opción para editar el nombre de la imagen seleccionada.

Girar a la izquierda/derecha: permite girar a la izquierda o a la derecha.

Recortar: permite recortar la foto. Permite mover el dedo por la pantalla para seleccionar el área a recortar.

Editar: permite ver y editar la fotografía.

Presentación: Muestra en forma automática las imágenes de la carpeta actual una tras otra.

Agregar ubicación: para agregar información de ubicación.

Detalles: encuentre más información acerca del archivo.

Desde su Galería

Toque  Galería.

- Para ver más fotos, desplace la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Para alejar o acercar, toque dos veces la pantalla o toque la pantalla con dos dedos y sepárelos (junte los dedos para acercar).

Videocámara

Uso del visor













- 1 Ajustes:** toque este icono para abrir el menú de ajustes.
- 2 Galería:** toque esta opción para ver el último video grabado. Esta opción también le permite acceder a la galería y ver los videos guardados desde el modo de video. Toque y mantenga para borrar el último video que grabó, arrastrando el dedo sobre la pantalla hacia la papelera.
- 3 Modo de cámara:** toque y deslice este icono hacia arriba para cambiar al modo de cámara.
- 4 Iniciar grabación**

SUGERENCIA:



Mientras graba un video, coloque dos dedos sobre la pantalla y júntelos o sepárelos para usar la función de Zoom.

Opciones de ajustes avanzados

En el visor, toque  para abrir todas las opciones avanzadas.

	Toque para establecer el tamaño del video (en píxeles) que está grabando.
	Esta opción define y controla la cantidad de luz solar que debe ingresar al lente. Deslice el indicador de brillo a lo largo de la barra, hacia "-" para un video con menor brillo, o hacia "+" para un video con mayor brillo.
	Mejora la calidad del color en distintas condiciones de luz.
	Elija una tonalidad de color para aplicarla en la nueva vista.
	Esta opción le permite usar los servicios basados en la ubicación del teléfono. NOTA: Esta función solo está disponible cuando la función GPS está activada o se está conectado a una red.
	Configure la tecla Volumen para grabar o ampliar.
	Selecciona el almacenamiento para guardar videos.
	Abre la guía de ayuda para saber cómo se utiliza una función.
	Permite restaurar la configuración predeterminada de la cámara.

Grabar un video rápido

- 1 Abra la aplicación **Cámara** y deslice el botón de **modo de Video**.
- 2 El visor de la cámara de video aparecerá en la pantalla.
- 3 Con el teléfono en la mano, apunte la lente hacia el objetivo que desea capturar en el video.
- 4 Toque  una vez para comenzar a grabar.
- 5 Aparecerá una luz roja en la esquina superior izquierda del visor, junto con un temporizador que muestra la longitud del video.
- 6 Toque  en la pantalla para detener la grabación.

SUGERENCIA



– Toque para capturar una imagen durante la grabación de un video.



– Toque para pausar la grabación de un video.

Luego de grabar un video

En el visor, toque la miniatura del video en la parte inferior de la pantalla para ver el último video que grabó.



Toque esta opción para grabar otro video inmediatamente.



Toque para enviar su video a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales.



Toque para borrar el video.

NOTA: Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.

Desde su Galería

Toque  **Galería**. Toque el icono de reproducción de video para reproducir el video.

Función


Modo invitado

Para proteger su privacidad o limitar algunas aplicaciones a sus hijos, puede utilizar el Modo invitado.

Cuando presta su teléfono a otros, puede limitar las aplicaciones que se mostrarán.

Con anterioridad, seleccione el Modo invitado y personalice las opciones.



NOTA: Para utilizar el Modo invitado, el patrón de bloqueo debe ajustarse con anterioridad.

- 1 Presione  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Modo invitado**.
- 2 Toque el selector de Modo invitado  para activar este modo.

Knock Code

Si la pantalla está apagada, puede desbloquearla al tocar el área y la secuencia correcta.



Para activar la función Knock Code

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Bloqueo de pantalla** > **Seleccionar bloqueo de pantalla** > **Knock Code**.
- 2 Se abre una pantalla que le guía durante la selección de la secuencia de desbloqueo. Debe crear un PIN de seguridad como medida de seguridad en caso de que olvide la secuencia de desbloqueo.

KnockON


Puede bloquear o desbloquear la pantalla tocándola dos veces.

Para activar la función KnockON



- 1 Presione  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Pantalla** > **KnockON**.
- 2 Coloque una marca de verificación en **KnockON**.
Toque dos veces la pantalla central rápidamente para desbloquear la pantalla. Para bloquear la pantalla, toque dos veces la barra de estado en cualquier pantalla (excepto en el visor de la cámara) o el área vacía de la pantalla Inicio.

QuickMemo

La función **QuickMemo** le permite crear memos y tomar capturas de pantalla. Capture pantallas, dibuje en ellas y compártalas con sus familiares y amigos con la función QuickMemo.

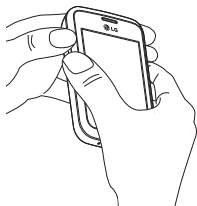


O bien

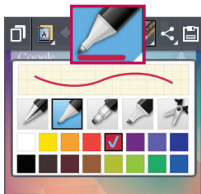




- 1 Ingrese a la función QuickMemo manteniendo presionadas las teclas Subir volumen y Bajar volumen durante un segundo en la pantalla que desea capturar.

O bien

Toque y deslice hacia abajo la Barra de estado y toque .

- 2 Seleccione la opción de menú deseada de Tipo de bolígrafo, Color y Borrador para crear una nota.

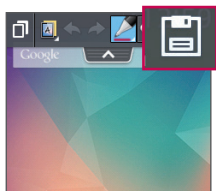








- 3 En el menú de edición, toque  para guardar la nota con la pantalla actual. Para salir de QuickMemo en cualquier momento, toque .

NOTA: Al usar la función QuickMemo, use la punta de su dedo. No utilice las uñas.

Uso de las opciones de QuickMemo

Puede usar las opciones de QuickMenu fácilmente al utilizar la función QuickMemo.



	Toque para mantener el QuickMemo actual como texto superpuesto en la pantalla y seguir usando el teléfono.
	Seleccione si desea usar o no la pantalla de fondo.
	Deshacer o Rehacer.
	Seleccione el tipo de bolígrafo y el color.
	Borra la nota que creó.
	Toque para enviar su nota a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales.
	Toque para guardar la nota con la pantalla actual en Galería .

Cómo ver el QuickMemo guardado

Toque **Galería** y seleccione el álbum QuickMemo.

Galería

Abra la aplicación **Galería** para ver los álbumes de fotos y videos.

Presione  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Galería**.

Puede administrar y compartir todas sus imágenes y videos con la Galería.

NOTA:

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos pueden no reproducirse adecuadamente, según cómo estén codificados.

Visualización de fotografías

Al iniciar la Galería, se muestran las carpetas disponibles. Cuando esté en otra aplicación, como E-mail/Correo, guarda una foto, la carpeta Download se crea automáticamente para contener la fotografía. De la misma manera, tomar una captura de pantalla crea automáticamente la carpeta Screenshots. Seleccione una carpeta y ábrala.

Las fotos se muestran por fecha de creación en una carpeta. Seleccione una foto para verla en pantalla completa. Deslícese hacia la izquierda o derecha para ver la imagen anterior o siguiente.

Cómo acercar o alejar una imagen


Use uno de los métodos siguientes para acercar una imagen:

- Toque dos veces en cualquier lugar para acercar.
- Coloque dos dedos sobre la pantalla y aléjelos para acercar la imagen. Junte los dedos para alejar la imagen, o toque dos veces para regresar.

Reproducción de videos



Los archivos de video muestran el ícono  en la previsualización. Seleccione un video para mirar y toque . Se iniciará la aplicación Videos.

Editar fotos


Cuando esté viendo una foto, toque  > **Editar**.

Borrar fotos/videos

Use uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque  y seleccione fotos o videos realizando una marca de verificación, y luego toque **Borrar**.
- Mientras ve una foto, toque .


Cómo establecer un fondo de pantalla

Mientras ve una foto, toque  > **Fijar imagen como: Fondo de la pantalla principal, Fondo de pantalla, Foto de contacto, Pantalla de bloqueo.**


NOTA:

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software del dispositivo.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.









Videos

El teléfono cuenta con un reproductor de video integrado para que pueda reproducir sus videos favoritos. Para acceder al reproductor de video, toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Video**.

Reproducir un video

- 1 Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Video**.
- 2 Seleccione el video que desea reproducir.





1 	Toque para pausar o reanudar la reproducción del video.
2 	Toque para adelantar 10 segundos.
3 	Toque para retroceder 10 segundos.
4 	Toque para controlar el volumen del video.
5 	Toque para cambiar el tamaño de la pantalla de video.
6 	Toque para capturar una imagen durante la reproducción de un video.
7 	Toque para girar el video.
8 	Toque para bloquear o desbloquear una pantalla de video.



Para cambiar el volumen mientras ve un video, presione las teclas para subir y bajar el volumen, ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.


Mantenga presionado cualquier video en la lista. Se mostrarán las opciones **Compartir**, **Borrar** y **Detalles**.





Música



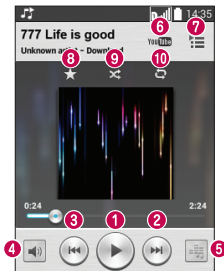



El teléfono cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda reproducir sus temas favoritos. Para acceder al reproductor de música, presione  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Música**.

Reproducir una canción

- 1 Presione  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Música**.
- 2 Toque **Canciones**.
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.



1		Toque esta opción para pausar o reanudar la reproducción.
2		Toque esta opción para pasar a la siguiente pista en el álbum, lista de reproducción o reproducción aleatoria. Toque y mantenga esta opción para adelantar.
3		Toque esta opción para reiniciar la pista actual o retroceder a la pista anterior en el álbum, lista de reproducción o reproducción aleatoria. Toque y mantenga esta opción para retroceder.
4		Toque esta opción para mostrar la barra deslizante de Volumen y luego ajuste el volumen de la reproducción en la barra deslizante.

5		Presione para establecer efectos de audio.
6		Toque esta opción para encontrar los archivos con YouTube
7		Toque esta opción para abrir la lista de reproducción actual.
8		Toque esta opción para agregar la canción a sus favoritos.
9		Toque esta opción para reproducir la lista de reproducción actual en modo aleatorio (las pistas se reproducen en orden aleatorio).
10		Toque esta opción para alternar los modos de repetición para repetir todas las canciones, repetir la canción actual o cancelar la repetición.

Para cambiar el volumen mientras escucha música, presione las teclas para subir y bajar el volumen, ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.

Mantenga presionada cualquier canción en la lista. Aparecerán las opciones **Reproducir**, **Agregar a la lista de reproducción**, **Compartir**, **Fijar como tono de timbre**, **Borrar**, **Detalles** y **Buscar**.

Agregar archivos de música al teléfono

Comience transfiriendo archivos de música a su teléfono:

- Transfiera música utilizando Sincronización multimedia (MTP).
- Descargue aplicaciones de la red inalámbrica.
- Sincronice el teléfono con una computadora.
- Reciba archivos vía Bluetooth.

Transfiera música utilizando Sincronización multimedia (MTP).

- 1 Conecte el teléfono a la PC con el cable USB.
- 2 Seleccione la opción **Sincronización multimedia (MTP)**. Su teléfono aparecerá como otra unidad de disco duro en su computadora. Haga clic en la unidad para visualizarla. Copie los archivos desde la PC a la carpeta de la unidad.

NOTA:




- No se admiten algunos formatos de archivo según el software del dispositivo.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.
- Es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes de derecho de autor nacionales y tratados internacionales. Por lo tanto, es posible que sea necesario obtener un permiso o una licencia para reproducir la música o copiarla. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido por derechos de autor. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe las leyes nacionales del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.


Radio FM

El teléfono tiene una radio FM incorporada para que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.





NOTA: Para escuchar la radio, necesitará utilizar audífonos o auriculares. Insértelos en el conector de auriculares.

Configurar una alarma




- 1 Presione  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Reloj/Alarmas** > .
- 2 Después de establecer la alarma, el teléfono le informa cuánto tiempo falta para que suene.
- 3 Establezca **Repetir**, **Posponer por**, **Vibración**, **Tono de alarma**, **Volumen de alarma**, **Aplicación de ejecución autom.**, **Bloqueo de rompecabezas** y **Notas**.
- 4 Toque **Guardar**.

NOTA: Para cambiar los ajustes de las alarmas en la pantalla con la lista de alarmas, toque la **Tecla de Opciones**  y seleccione **Ajustes**.

Usar la calculadora

- 1 Presione  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Calculadora**.
- 2 Toque las teclas numéricas para ingresar los números.
- 3 Para cálculos simples, toque la función que desee (+, -, X o ÷), seguida del signo =.
- 4 Para verificar el historial, toque **Tecla de Opciones**  y seleccione **Historial de los cálculos**.
- 5 Para configurar la pantalla, toque **Tecla de Opciones**  y seleccione **Ajustes**.






Agregar un evento al calendario


- 1 Presione  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Calendario**.
- 2 En la pantalla, puede encontrar los distintos tipos de vista del Calendario (Día, Semana, Mes, Año, Agenda).
- 3 Toque la fecha en la que desea agregar un evento y toque .
- 4 Toque **Nombre del evento** y luego ingrese el nombre del evento.
- 5 Toque **Ubicación** e ingrese la ubicación. Marque la fecha e ingrese la hora a la que le gustaría que empiece y termine el evento.
- 6 Si desea agregar una nota al evento, toque **Agregar nota** y seleccione la nota guardada. (Disponible solo en el calendario del teléfono).
- 7 Si desea repetir la alarma, configure **REPETIR** y **RECORDATORIOS**, si es necesario.
- 8 Toque **Guardar** para guardar el evento en el calendario.

Grabador de voz

Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros archivos de audio.

Grabar un sonido o una voz



- 1 Presione  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Grabador de voz**.
- 2 Toque  para comenzar a grabar.
- 3 Toque  para finalizar la grabación.
- 4 Toque  para escuchar la grabación.

NOTA: Toque  para acceder al álbum. Podrá escuchar la grabación guardada. El tiempo disponible de grabación puede variar del tiempo real de grabación.

Tareas

Esta tarea se puede sincronizar con una cuenta MS Exchange. Puede crear una tarea, revisarla y borrarla en MS Outlook o MS Office Outlook Web Access.

Para sincronizar MS Exchange

- 1 Desde la pantalla de inicio, presione  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes**.
- 2 Toque **Cuentas y sincronización** > **Agregar cuenta**.
- 3 Toque **Microsoft Exchange** para crear Dirección de correo electrónico y Contraseña.
- 4 Asegúrese de haber marcado la tarea Sincronización.

NOTA: Es posible que MS Exchange no sea compatible dependiendo del servidor de correo electrónico.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer es una solución profesional para oficina que permite que sus usuarios puedan ver en sus dispositivos móviles distintos tipos de documentos de Office, como archivos Word, Excel y PowerPoint, en cualquier lugar, a cualquier hora.



Presione  >  > pestaña **Aplicaciones** > **ThinkFree Viewer**.

Ver archivos

Los usuarios de dispositivos móviles ahora pueden ver una amplia gama de archivos, como documentos de Microsoft Office y Adobe PDF. Al ver documentos con ThinkFree Viewer, los objetos y diseños se ven de forma similar a cómo se ven en los documentos originales.

Descargas

Use esta aplicación para ver qué archivos se han descargado a través de las aplicaciones.




- Presione  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Descargas**.


NOTA: Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.


LG SmartWorld

LG SmartWorld ofrece una gran variedad de contenido de interés: juegos, aplicaciones, fondos de pantalla y tonos; lo que le proporciona a los usuarios de teléfonos LG la oportunidad de disfrutar de experiencias más enriquecedoras en la "vida móvil".

Cómo llegar a LG SmartWorld desde el teléfono

- 1 Presione  >  > pestaña **Aplicaciones** > toque el icono  para acceder a **LG SmartWorld**.
 - 2 Toque **Acceder** e ingrese su Cuenta y su Contraseña para LG SmartWorld. Si todavía no se ha inscrito, toque **Registrarse** para recibir su membresía de LG SmartWorld.
 - 3 Descargue el contenido deseado.
- Cuando use la red de datos móviles, puede cobrarse un importe por datos según el plan de datos que haya contratado con el proveedor.
 - Es posible que LG SmartWorld no esté disponible en todos los proveedores o países.

NOTA: ¿Qué sucede si no tengo el icono  ?

- 1 Utilice un navegador de Internet móvil, acceda a LG SmartWorld (www.lgworld.com) y seleccione su país.
- 2 Descargue la aplicación LG SmartWorld.
- 3 Ejecute e instale el archivo descargado.
- 4 Acceda a LG SmartWorld tocando el icono .

Beneficios especiales solo en LG SmartWorld

- 1 Decore su propio estilo en su Smartphone, Use el Tema de Inicio, Tema del Teclado y la Fuente proporcionados en LG SmartWorld. (No obstante, este servicio se encuentra disponible para el dispositivo específico. Compruebe en el sitio web de LG SmartWorld si es o no posible).
2. Para disfrutar del servicio especial de LG SmartWorld, únase a las promociones constantemente disponibles.

Navegador/Internet







Use esta aplicación para navegar por Internet. El navegador le ofrece un rápido y colorido mundo de juegos, música, noticias, deportes, entretenimiento y mucho más, al que puede acceder directamente desde el teléfono celular donde quiera que se encuentre.

NOTA: incurrirá en gastos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

Presione  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Navegador/Internet**.

Uso de la barra de herramientas Web



Deslícela hacia arriba con el dedo para abrirla.


	Toque para volver una página.
	Toque para avanzar una página, hasta la página a la que se conectó después de la página actual. Esto es lo contrario a lo que sucede si presiona  , que pasa a la página a la cual se conectó antes de la actual.
	Toque para ir a la página de Inicio.
	Toque para agregar una nueva ventana.
	Toque para acceder a los favoritos.

Visualización de páginas web


Toque el campo de dirección, ingrese la dirección web y toque **Ir**.

Abra una página

Para ir a una página nueva, toque  > .

Para ir a otra página web, toque  2, deslícese hacia arriba o abajo y toque la página para seleccionarla.

Búsqueda por voz en la web

Toque el campo de dirección, toque , diga en voz alta una palabra clave y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.



NOTA: Esta característica puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Favoritos

Para marcar la página web actual como favorita, toque  > **Agregar a Favoritos** > **OK**.

Para abrir una página favorita, toque  y seleccione una.

Historial

Toque  > **Último(s) acceso(s)** para abrir una página web de una lista de páginas visitadas recientemente. Para limpiar el historial, toque  > **Borrar el historial**.

Chrome

Use Chrome para buscar información y buscar páginas web.

Presione  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Chrome**.


NOTA: Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Visualización de páginas web

Toque el campo Dirección e ingrese una dirección web o un criterio de búsqueda.

Abra una página

Para ir a una nueva página, toque  >  **Nueva pestaña**.


Para ir a otra página web, toque , deslícese hacia arriba o abajo y toque la página para seleccionarla.

Sincronización con otros dispositivos

Sincronice fichas y favoritos abiertos para usar con Chrome en otro dispositivo cuando haya iniciado con la misma cuenta de Google.

Para ver las pestañas abiertas en otros dispositivos, toque  > **Otros dispositivos**.





Seleccione una página web para abrir.

Para agregar favoritos, toque .

Ajustes

Esta sección proporciona una descripción general de los elementos que puede cambiar utilizando los menús de configuración del sistema de su teléfono.

Para acceder al menú Ajustes:

Presione  >  > **Ajustes del sistema**. O bien, presione  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes**.



REDES INALÁMBRICAS

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi: active Wi-Fi para conectarse a las redes de Wi-Fi disponibles.

SUGERENCIA: Cómo obtener la dirección MAC

Para configurar una conexión en algunas redes inalámbricas con filtros MAC, es posible que deba ingresar la dirección MAC de su teléfono en el router.

Puede encontrar la dirección MAC en la siguiente interfaz de usuario: presione  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi avanzado** > **Dirección MAC**.

< **Bluetooth** >

Encienda o apague la característica de Bluetooth inalámbrico para usar el Bluetooth.

< **Datos móviles** >

Muestra el uso de datos y establece límites de uso de datos móviles.

< **Llamadas** >

Configure las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas, y otras funciones especiales que ofrece su proveedor.

Correo de voz/Buzón de voz: le permite seleccionar el servicio de correo de voz/buzón de voz de su proveedor.

Números de marcación fija: Active y compile una lista de números a los que puede llamar desde el teléfono. Necesitará el código PIN2, que podrá obtener a través de su operador. Sólo puede llamar desde su teléfono a los números que estén incluidos en la lista de marcado fijo.

Mensaje de alerta de llamada recibida: Muestra un mensaje de alerta de llamada recibida cuando se usa la cámara y los videos.

Rechazo de llamada: permite configurar la función de rechazo de llamadas. Escoja entre Modo de rechazo de llamadas o Lista de rechazo.

Rechazar con mensaje: agregar o editar mensajes para rechazar una llamada recibida.

Protector de privacidad: Esconde el nombre y el número de la persona que llama en una llamada recibida.

Desvío de llamada: elija si desea desviar todas las llamadas cuando la línea esté ocupada, cuando no responda o cuando no tenga señal.

Contestar automáticamente: ajuste el tiempo antes de que un dispositivo de manos libres conectado conteste automáticamente una llamada entrante. Elija entre Desactivado, 1 segundo, 3 segundos y 5 segundos.

Vibrar al conectarse: hace vibrar el teléfono cuando la otra persona responde la llamada.

Guardar números desconocidos: después de una llamada puede agregar números desconocidos a los contactos.

La tecla Encender/Apagar termina la llamada: le permite contestar la llamada con esta tecla.

Restricción de llamadas: bloquea llamadas recibidas, realizadas o internacionales.

Duración de llamadas: permite ver la duración de las llamadas, entre ellas, la última llamada, las llamadas realizadas, las llamadas recibidas y todas las llamadas.

Ajustes adicionales de llamada: le permite cambiar los siguientes ajustes:

ID del emisor: permite elegir si desea mostrar su número en las llamadas salientes.

Llamada en espera: si la función de llamada en espera se encuentra activada, el teléfono le notificará si tiene una llamada entrante cuando esté hablando (dependerá del proveedor de red).

< Conexiones y Redes >

Punto de acceso Wi-Fi: también puede usar el teléfono para proporcionar una conexión de banda ancha móvil. Crear una zona Wi-Fi y compartir su conexión, consulte **Punto de acceso Wi-Fi** en **Ayuda** para obtener más información.

Conexión Bluetooth: Le permite fijar el teléfono ya sea que esté compartiendo una conexión a Internet o no.

Ayuda: toque para ver la información de ayuda de las funciones del Punto de acceso Wi-Fi y de la Conexión de Bluetooth.

Modo avión: después de cambiar al modo avión, se desactivarán todas las conexiones inalámbricas.

NOTA: Debe configurar un PIN o una contraseña para bloqueo de pantalla antes de que pueda usar el almacenamiento de credenciales.

Redes móviles: permite establecer opciones para roaming de datos, modo y operadores de red,

nombres de puntos de acceso (APN), etc.

Aplicación SMS predeterminada: permite establecer la aplicación de SMS predeterminada.

VPN: muestra la lista de redes privadas virtuales (VPN) que ha configurado anteriormente. Le permite agregar diferentes tipos de VPN.

DISPOSITIVO

< Sonido >

Perfil de sonido: puede elegir Sonido, Solamente vibrar o Silencioso.

Volumenes: ajuste la configuración de volumen del teléfono de acuerdo a sus necesidades y al entorno en que se encuentra.

Modo Silencioso: Configure el Modo silencioso.

Activar Modo Silencioso ahora: toque el selector para activarlo o desactivarlo.

Ajusta tiempo en silencio: toque el selector para activarlo o desactivarlo. También puede configurar los días y los horarios para activar automáticamente el Modo silencioso.

Vibrar: seleccione esta opción para que el dispositivo vibre cuando el modo silencioso esté activado.

Ajustes de llamadas recibidas


Bloquear llamadas recibidas: marque la casilla para bloquear todas las llamadas recibidas.

Permitir llamadas repetidas: marque la casilla para permitir una llamada que se repite durante 3 minutos.

Lista de contactos permitidos: designe que llamadas de Contactos serán permitidas.

Contestar automáticamente las llamadas bloqueadas: configure cómo desea que se responda automáticamente a las llamadas silenciadas.


Ayuda: toque para ver la información de ayuda en el modo silencioso.

Tono de llamada : configure el timbre para las llamadas. También puede agregar un timbre tocando  la esquina superior derecha de la pantalla.

Vibración p/ llam. recibida: establece las opciones de vibración de la llamada recibida.

Tono de timbre con vibración: marque el cuadro de verificación para que el teléfono vibre junto con el tono de timbre cuando recibe llamadas.

Notificaciones de voz: toque el selector de **Notificaciones de voz** para alternar entre Encendido y Apagado. El modo encendido permite que su dispositivo reciba notificaciones de llamadas y mensajes recibidos automáticamente.

Sonido de notificaciones: permite establecer el sonido de las notificaciones. También puede agregar un sonido tocando  la esquina superior derecha de la pantalla.

Respuesta táctil del teléfono y sistema: le permite establecer la respuesta (tonos y/o vibración) mientras utiliza su dispositivo.

< Pantalla >

Brillo: permite ajustar el brillo de la pantalla. Para lograr el mayor rendimiento de la batería, utilice el brillo más tenue que le resulte cómodo.

Límite de tiempo de pantalla: establece la cantidad de tiempo antes de la finalización del límite de pantalla.

Efecto al apagar la pantalla: establece el efecto de pantalla apagada. Elija entre los efectos **Apagar gradualmente**, **Agujero negro** y **TV retro**.

KnockON: toque dos veces rápidamente el centro de la pantalla para encenderla y apagarla.

Protector de pantalla: toque el selector **Ensueño** para alternar entre Encendido o Apagado . Al encenderlo permite utilizar el protector de pantalla cuando el teléfono se encuentre inactivo y/o cargándose. Elija entre **Reloj**, **Colores**, **Google Fotos**.

< Fuente >

Tipo de fuente: establece el tipo de fuente utilizada en el teléfono y en los menús.

Tamaño de fuente: establece el tamaño de fuente que se muestra en el teléfono y en los menús.

< Pantalla principal >

Seleccionar Inicio: establece el estilo de la pantalla principal. Seleccione **EasyHome** para simular una experiencia de teléfono clásico.

PANTALLA

Tema – Establece el tema de la pantalla de su dispositivo.

Fondo de pantalla: establece el fondo de pantalla de la pantalla principal. Seleccione entre Fondos animados, Fotos, Galería o Galería de fondos de pantalla.

Efecto de la pantalla: establece el efecto cuando deslice para cambiar pantallas. Elija entre Básico, Brisa, Acordeón, Panorama, Carrusel, Capa o Dominó.

Desplazar pantallas circularmente: seleccione para que las pantallas se desplacen de manera continua, eliminando la necesidad de volver a desplazarlas en el sentido opuesto una vez que haya llegado al final.

DATOS

Copia de respaldo y restauración de pantalla: realice una copia de respaldo y restaure las

configuraciones de aplicación, widget y tema.

CONSEJOS

Ayuda: muestra consejos útiles para la pantalla de inicio.

< Bloqueo de pantalla >

Seleccionar bloqueo de pantalla: establezca un tipo de bloqueo de pantalla para asegurar su teléfono. Se abrirá un conjunto de pantallas que lo guiarán para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla. Establezca **Ninguno, Deslizar, Knock Code, Reconocimiento de rostro, Patrón, PIN o Contraseña**.


Si habilitó el tipo de bloqueo de Patrón, entonces, cuando encienda el teléfono o active la pantalla, se le solicitará dibujar su patrón de desbloqueo para desbloquear la pantalla.

NOTA: Los efectos de desplazamiento de la pantalla se transforman en efectos de patrones si el bloqueo de pantalla se establece en Patrón.

Fondo de pantalla: establece el fondo de pantalla de su pantalla de bloqueo. Selecciónelo desde la **Galería** o **Galería de fondos de pantalla**.

Widgets: muestra widgets en la pantalla de bloqueo.

Atajos: le permite cambiar los accesos directos en la pantalla de bloqueo **Deslizar**.

Contacto p/teléfono perdido: marque esta opción para que el nombre del propietario del dispositivo se muestre en la Pantalla de bloqueo. Toque  para ingresar el texto que será mostrado como Información del propietario.

Temporizador de bloqueo: permite configurar la cantidad de tiempo antes del bloqueo automático de pantalla luego del modo de espera.

El botón Encender/Apagar/Bloquear bloquea inmediatamente: marque esta opción para forzar el bloqueo automáticamente al presionar la tecla Encendido/Bloqueo. Estos ajustes anulan la configuración del Temporizador de bloqueo de seguridad.

< Almacenamiento >

ALMACENAMIENTO INTERNO: permite ver el uso del almacenamiento interno.

MICROSD: permite verificar el espacio total disponible de la tarjeta MicroSD. Toque **Desactivar la MicroSD** para extraerla de forma segura. Toque **Formatear la MicroSD** para borrar todos los datos de la MicroSD incluyendo música y fotos.

< Batería >

INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA

La información sobre Carga de la batería se muestra en un gráfico de la batería junto con el porcentaje de la carga restante y su estado.

Toque el icono de Carga de batería para visualizar la Pantalla de uso de la batería y ver el nivel de uso y los detalles de uso de la batería. Muestra los componentes y aplicaciones que utilizan la mayor parte de la energía de la batería. Toque una de las entradas para obtener información más detallada.

Porcentaje de la batería en la barra de estado: marque esta opción para mostrar el porcentaje de nivel de batería en la Barra de estado junto al icono de la batería.

AHORRO DE ENERGÍA

Toque el selector del Ahorrador de energía para alternar entre Encendido o Apagado. Toque el Ahorrador de energía para acceder a los siguientes ajustes:

Ahorro de energía: establece el nivel de porcentaje de carga de la batería que activará de manera automática el Ahorrador de energía. Elija entre Inmediatamente, 10% de batería, 20% de batería, 30% batería y 50% de batería.

Ayuda: toque para ver consejos de ahorro de batería.

< Aplicaciones >

Vea y administre sus aplicaciones.

PERSONAL

< Cuentas y sincronización >

Esta opción permite que las aplicaciones sincronicen datos en segundo plano, ya sea que el usuario está trabajando activamente en ellos o no. Desactivar la selección de esta opción de ajustes puede ahorrar energía de la batería y reducir (pero no eliminar) el uso de datos.

< Modo invitado >

Para proteger su privacidad o limitar algunas aplicaciones a sus hijos, puede utilizar el Modo invitado.

Cuando preste su teléfono a otras personas, puede limitar la cantidad de aplicaciones que se van a mostrar.

Configure el Modo invitado por adelantado y personalice las opciones.

< Ubicación >

Active el servicio de ubicación y su teléfono determinará su ubicación aproximada con el GPS, las redes de Wi-Fi y las redes móviles.

Modo: establezca el modo de ubicación entre **Alta seguridad (GPS y redes)**, **Ahorro de batería (Solo redes)** y **Sensores del dispositivo (Solo GPS)**.

< Seguridad >

Encriptar teléfono: le permite codificar datos en el teléfono por motivos de seguridad. Se le pedirá que escriba un PIN o contraseña para descifrar su teléfono cada vez que lo encienda.

Encriptar almacenamiento de tarjeta MicroSD: permite encriptar los datos de la tarjeta MicroSD.

Fijar bloqueo de tarjeta SIM: permite configurar el bloqueo de la tarjeta SIM o cambiar el PIN de la tarjeta SIM.

Hacer visible la contraseña: muestra el último carácter de la contraseña oculta a medida que escribe.

Administradores de dispositivos: Vea o desactive los administradores del teléfono.

Orígenes desconocidos: configuración predeterminada para instalar aplicaciones distintas de Play.

Revisar las aplicaciones: no permitir o advertir antes de instalar aplicaciones que pudieran causar daño.

Tipo de almacenamiento: solo software

Credenciales de confianza: muestra los certificados de CA confiables.

Instalar desde el almacenamiento: escoja instalar certificados cifrados.

Borrar credenciales: permite eliminar todos los certificados.

< Idioma y teclado >

Utilice los ajustes de Idioma y entrada para seleccionar el idioma del texto del teléfono y configurar el teclado en pantalla, lo que incluye las palabras que haya agregado al diccionario.

< Copia de respaldo y restauración >

Cambie la configuración para administrar sus ajustes y datos.

Copia de respaldo de datos: permite realizar una copia de seguridad de los ajustes y los datos de aplicaciones en el servidor de Google.

Cuenta de copia de respaldo: permite configurarlo para respaldar su cuenta.

Restauración automática: permite configurarlo para restaurar sus ajustes y datos de aplicaciones cuando reinstale las aplicaciones en el dispositivo.

Restaurar datos de fábrica: permite restablecer sus ajustes a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos sus datos. Si restaura el teléfono de esta manera, se le solicitará que vuelva a ingresar el mismo tipo de información que introdujo cuando inició Android por primera vez.

SISTEMA

< QuickButton >

Seleccione las aplicaciones que desea para acceder a ellas utilizando QuickButton.

< Fecha y hora >

Use Ajustes de **Fecha y hora** para establecer cómo se mostrarán las fechas. También puede usar esta opción de ajustes para establecer su propia hora y zona horaria en lugar de obtener la hora actual de la red de celulares.

< Accesibilidad >

Los ajustes de **Accesibilidad** se usan para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

< Conexión de PC >

Tipo de conexión USB: establece el modo deseado; **Cargar el teléfono, Sincronización multimedia (MTP), Anclaje a red, Software de LG o Enviar imágenes (PTP).**

Preguntar al conectar: le permite seleccionar el modo de conexión USB cuando se conecte a una computadora.

Ayuda: Ayuda para conexión USB.

PC Suite: seleccione esta opción para utilizar LG PC Suite con la conexión Wi-Fi. Tenga en cuenta que la red Wi-Fi debe estar conectada a LG PC Suite mediante una conexión Wi-Fi.

Ayuda: Ayuda para software LG.

< Impresión >

Le permite imprimir el contenido de determinadas pantallas (como páginas web visualizadas en Chrome) en una impresora conectada a la misma red de Wi-Fi que la de su dispositivo Android.

< Acerca del teléfono >

Vea la información legal y, compruebe el estado y la versión de software del teléfono.

Software de PC (LG PC Suite)

El software de PC "LG PC Suite" es un programa que le ayuda a conectar el dispositivo a una PC mediante un cable USB y Wi-Fi. Una vez conectado, puede usar las funciones del dispositivo desde su PC.

Con el software de PC "LG PC Suite", se puede:

- Administrar y reproducir su contenido multimedia (música, películas, imágenes) en la PC.
- Enviar contenido multimedia a su dispositivo.
- Sincronizar datos (programas, contactos, favoritos) en el dispositivo y la PC.
- Hacer una copia de seguridad de las aplicaciones del dispositivo.
- Actualizar los software del dispositivo.
- Hacer una copia de seguridad del dispositivo y restaurar.
- Reproducir contenido multimedia de la PC desde su dispositivo.
- Hacer una copia de respaldo, crear y editar las notas del dispositivo.

NOTA: Puede usar el menú de Ayuda desde la aplicación para descubrir cómo usar el software para PC "LG PC Suite".

El software de PC "LG PC Suite" se puede descargar desde la página web de LG. Vaya a www.lg.com, seleccione su país de preferencia y modelo de su teléfono para descargar el LG PC Suite.

Requisitos del sistema para el software de PC "LG PC Suite"

- SO: Windows XP (Service Pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: procesador de 1 GHz o superior
- Memoria: RAM de 512 MB o superior
- Tarjeta gráfica: resolución de 1024 x 768, color de 32 bits o superior
- Disco duro: 500 MB o más espacio libre en disco duro (es posible que se necesite más espacio libre en disco duro, dependiendo del volumen de datos almacenados).
- Software requerido: controladores LG integrados, Windows Media Player 10 o superior

NOTA: Controlador USB LG integrado

Se requiere un controlador USB LG integrado para conectar un dispositivo LG y una PC y se instala de manera automática al instalar el software de la PC "LG PC Suite".

Sincronizar el dispositivo a una PC

Para su comodidad, los datos del dispositivo y la PC se pueden sincronizar fácilmente con el software de PC "LG PC Suite". Se pueden sincronizar contactos, programas y favoritos.

Siga las instrucciones para descargar y ejecutar el PC Suite:

- 1 PC Suite se puede descargar desde www.lg.com.
- 2 Instale PC Suite en su computadora.
- 3 Conecte su teléfono a la PC a través de un cable USB o a través de la red Wi-Fi.
- 4 Ejecute PC Suite en su PC.

NOTA: Para sincronizar su teléfono con su PC , necesitará instalar LG PC Suite en su PC. Consulte las páginas anteriores para instalar LG PC Suite.

Actualización del software del teléfono

Actualización del software del teléfono

Actualización del software de los teléfonos móviles LG desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite <http://www.lg.com/common/index.jsp> → y seleccione su región y país.

Esta función le permite actualizar con comodidad el firmware del teléfono a una nueva versión desde Internet sin la necesidad de visitar un centro de servicio. Esta función solo estará disponible si y cuando LG disponga de versiones más recientes de firmware para el dispositivo. Como la actualización del firmware de los teléfonos móviles requiere la atención completa del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de revisar todas las instrucciones y notas que aparecen en cada paso antes de continuar. Tenga presente que el teléfono móvil puede sufrir graves daños si se quita el cable de datos USB durante la actualización.

NOTA: LG se reserva el derecho de poner a disposición las actualizaciones del firmware solo para modelos seleccionados según su propio criterio y no garantiza la disponibilidad de la versión más reciente del firmware para todos los modelos de teléfonos.

Actualización del software de los teléfonos móviles LG por aire (OTA, Over-The-Air)

Esta función le permite actualizar de manera conveniente el software del teléfono a una versión más reciente a través de OTA, sin conectar un cable de datos USB. Esta función solo estará disponible si y cuando LG disponga de versiones más recientes de firmware para el dispositivo. Primero, puede comprobar la versión del software en el teléfono móvil: en la Pantalla de inicio, toque la **Tecla de Opciones > Ajustes del sistema > Acerca del teléfono > Centro de actualización > Actualización de software > Comprobar ahora para actualizar**.

NOTA: Durante el proceso de actualización del software del teléfono se podrían perder sus datos personales del almacenamiento interno del teléfono, lo que incluye la información de su cuenta Google y de cualquier otra cuenta, los datos y configuraciones de sistema/aplicaciones, cualquier aplicación descargada y su licencia DRM. Por lo tanto, LG recomienda que haga una copia de seguridad de sus datos personales antes de actualizar el software del teléfono. LG no asume responsabilidad alguna ante la pérdida de datos personales.

NOTA: Esta función depende del proveedor de servicios de red, la región y el país.

Sobre esta guía para el usuario

Sobre esta guía para el usuario

- Antes de usar el dispositivo, por favor lea atentamente este manual. Esto asegurará que utilice el teléfono de manera segura y correcta.
- Algunas de las imágenes y capturas de pantalla proporcionadas en esta guía pueden ser distintas de las de su teléfono.
- Su contenido puede ser diferente del producto final, o del software proporcionado por los proveedores de servicio. Este contenido puede estar sujeto a cambios sin previo aviso. Para obtener la última versión de este manual, por favor visite el sitio web de LG en www.lg.com.
- Las aplicaciones de su teléfono y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. LG no se hace responsable de problemas de rendimiento que resulten del uso de aplicaciones desarrolladas por proveedores ajenos a LG.
- LG no se hace responsable de los problemas de rendimiento o incompatibilidad que resultan de la edición de la configuración del registro o la modificación del software del sistema operativo. Cualquier intento de personalizar el sistema operativo puede provocar fallas en el funcionamiento del dispositivo o sus aplicaciones.
- El software, el audio, los fondos de pantalla, las imágenes y otros medios proporcionados junto con el dispositivo, tienen una licencia de uso limitado. Si extrae y usa estos materiales para usos comerciales u otros propósitos, puede infringir leyes de copyright. Como usuario, usted es completamente responsable del uso ilegal de los medios.
- Pueden aplicarse cargos adicionales por el servicio de datos, como la mensajería, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de servicios de ubicación. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos adecuado a sus necesidades. Contacte a su proveedor de servicio para obtener más detalle.

Marcas registradas

- LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Electronics.
- Todas las demás marcas y derechos de autor son propiedad de sus respectivos titulares.

Aviso: Software de código abierto


Para obtener el correspondiente código fuente de GPL, LGPL, MPL y demás licencias de código abierto, visite <http://opensource.lge.com/>

Todos los términos de licencias, las exenciones de responsabilidad y los avisos mencionados están disponibles para su descarga con el código fuente.


Accesorios

Estos accesorios están disponibles para usarlos con su teléfono. (Los artículos descritos a continuación pueden ser opcionales).

Cargador



Cable de datos



Guía de inicio rápido



Batería



NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedar anulada.
- Los accesorios pueden variar de acuerdo con la región.

Solución de problemas

En este capítulo se describen algunos de los problemas que puede experimentar durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede solucionarlos usted mismo.


Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error de la tarjeta SIM	No hay ninguna tarjeta SIM en el teléfono o no está insertada correctamente.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.
Sin conexión de red/ Pérdida de red	La señal es débil o se encuentra fuera de la red del proveedor.	Acérquese a una ventana o busque un área abierta. Compruebe la cobertura de la operadora de red.
	La operadora aplica nuevos servicios.	Compruebe si la tarjeta SIM tiene más de 6 o 12 meses de antigüedad. Si es así, cambie la tarjeta SIM en la sucursal de su proveedor de red más cercana. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, deberá volver a ingresar el nuevo código para confirmarlo.	Si olvida el código, contacte a su proveedor de servicio.
	Los dos códigos ingresados no coinciden.	


Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
No se pueden establecer aplicaciones	El proveedor de servicios no admite la función o usted debe estar registrado.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de marcación	La nueva red no está autorizada.
	Nueva tarjeta SIM insertada.	Compruebe las nuevas restricciones.
	Se alcanzó el límite de cargo prepago.	Comuníquese con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN2.
No se puede encender el teléfono	La Tecla Encender/Apagar/Bloquear se presionó muy rápidamente.	Presione la Tecla Encender/Apagar/Bloquear durante dos segundos como mínimo.
	La batería no está cargada.	Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla.


Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error al cargar	La batería no está cargada.	Cargue la batería.
	La temperatura ambiental es demasiado alta o baja.	Asegúrese de que la carga del teléfono se realice a una temperatura normal.
	Problema de contacto	Compruebe el cargador y la conexión del teléfono.
	Sin voltaje	Enchufe el cargador a un tomacorriente diferente.
	Cargador defectuoso	Reemplace el cargador.
	Cargador erróneo	Use solo accesorios de LG originales.
Número no permitido	Está activada la función de Número de marcación fija.	Revise Ajustes y desactive la función en el menú de Llamadas .
No se puede recibir/enviar SMS y fotos.	Memoria llena	Borre algunos mensajes del teléfono.
Los archivos no se abren	Formato de archivo no compatible	Verifique los formatos de archivo admitidos.



Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Sin sonido	Modo de vibración	Verifique el estado de las opciones de Ajustes del menú de sonidos para asegurarse de que no esté activado el modo de vibración o silencio.
El teléfono se cuelga o se congela	Problema intermitente de software	Intente ejecutar una actualización de software a través del sitio web.


Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
BT Bluetooth Dispositivos	¿Cuáles son las funciones disponibles mediante Bluetooth?	Puede conectar un dispositivo de audio Bluetooth como unos auriculares Estéreo/ Mono o kit para el automóvil. Además, cuando el servidor FTP se conecta con un dispositivo compatible, puede compartir contenido almacenado en el medio de almacenamiento.
Datos Contactos Copia de seguridad	¿Cómo puedo hacer una copia de seguridad de los contactos?	Los datos de los contactos se pueden sincronizar entre el teléfono y Gmail™.
Datos Sincronización	¿Se puede configurar una sincronización en una sola dirección con Gmail?	Solo está disponible la sincronización de dos direcciones.
Datos Sincronización	¿Se pueden sincronizar todas las carpetas de correo electrónico?	El buzón de entrada se sincroniza automáticamente. Para ver otras carpetas, toque la Tecla de Opciones  y seleccione Carpetas para elegir una carpeta.
Servicio de Google™ Inicio de sesión en Gmail	¿Debo iniciar sesión en Gmail cada vez que desee acceder a Gmail?	Una vez que haya iniciado sesión en Gmail, no necesita hacerlo otra vez.
Servicio de Google™ Cuenta de Google	¿Se pueden filtrar los correos electrónicos?	No. El teléfono no admite el filtro de correos electrónicos.
Función del teléfono E-mail/Correo	¿Qué sucede si ejecuto otra aplicación mientras escribo un correo electrónico?	Su correo electrónico se guardará como borrador automáticamente.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Tono de timbre	¿Hay algún límite para el tamaño de archivo si quiero usar un archivo MP3 como tono de timbre?	No hay límites para el tamaño de archivo.
Función del teléfono Hora del mensaje	Mi teléfono no muestra la hora de los mensajes que se recibieron hace más de 24 horas. ¿Cómo puedo cambiar esto?	Solamente podrá ver la hora de los mensajes recibidos el mismo día.
Función del teléfono Navegación	¿Es posible instalar otra aplicación de navegación en mi teléfono?	Se puede instalar y utilizar cualquier aplicación que esté disponible en Play Store™ y que sea compatible con el hardware.
Función del teléfono Sincronización	¿Puedo sincronizar mis contactos desde todas mis cuentas de correo electrónico?	Solo se pueden sincronizar los contactos de Gmail y MS Exchange Server (servidor de email de la empresa).
Función del teléfono Esperar y Pausar	¿Es posible guardar un contacto con las funciones Esperar y Pausar en los números?	<p>Si llegara a transferir un contacto con las funciones Esperar y Pausar habilitadas en el número, no podrá usar dichas funciones. Deberá guardar nuevamente cada número. Cómo guardar con Esperar y Pausar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En la pantalla principal, presione la aplicación Teléfono. 2. Marque el número y luego toque la Tecla de Opciones . 3. Toque Agregar pausa de 2 seg. o Agregar espera.
Función del teléfono Seguridad	¿Cuáles son las funciones de seguridad del teléfono?	Puede configurar el teléfono para que exija que se ingrese un Patrón de desbloqueo antes de poder acceder al teléfono o usarlo.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Patrón de desbloqueo	¿Cómo puedo crear el patrón de desbloqueo?	<ol style="list-style-type: none"> 1. En la pantalla de Inicio, toque la Tecla de Opciones . 2. Toque Ajustes del sistema > Bloqueo de pantalla. 3. Toque Seleccionar bloqueo de pantalla > Patrón. La primera vez que realice esta acción, aparecerá un breve tutorial sobre cómo crear un patrón de desbloqueo. 4. Para configurar, dibuje su patrón una vez, luego repítalo para confirmarlo. <p>Precauciones que debe seguir al usar el patrón de bloqueo.</p> <p>Es muy importante recordar el patrón de desbloqueo que configure. Si usa un patrón incorrecto cinco veces, no podrá acceder al teléfono. Tiene cinco oportunidades para ingresar el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si usa las 5 oportunidades, puede volver a intentarlo después de 30 segundos (o si preestablece el PIN de seguridad, puede utilizar el PIN de seguridad para desbloquear el patrón).</p>
Función del teléfono Patrón de desbloqueo	¿Qué debo hacer si olvidé mi patrón de desbloqueo?	<p>Si olvidó el patrón de desbloqueo:</p> <p>Si inició sesión en su cuenta Google en el teléfono pero ingresó un patrón incorrecto 5 veces, toque el botón ¿Has olvidado el patrón? A continuación, deberá iniciar sesión con la cuenta de Google para desbloquear el teléfono. Si no creó una cuenta Google en el teléfono deberá ingresar su PIN de seguridad.</p>

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Memoria	¿Sabré cuando la memoria esté llena?	Sí. Recibirá una notificación.
Función del teléfono Idiomas compatibles	¿Se puede cambiar el idioma del teléfono?	<p>El teléfono incluye varios idiomas.</p> <p>Para cambiar el idioma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Desde la Pantalla de Inicio, toque la Tecla de Opciones  y toque Ajustes del sistema. 2. Toque la Idioma y teclado > Idioma. 3. Toque el idioma deseado.
Función del teléfono VPN	¿Cómo configuro una VPN?	La configuración de acceso a una VPN varía según cada empresa. Para configurar el acceso a una VPN en el teléfono, deberá contactar al administrador de red de su empresa para obtener detalles.
Función del teléfono Tiempo de espera de la pantalla	Mi pantalla se apaga después de 15 segundos. ¿Cómo puedo cambiar el tiempo de apagado de la luz de fondo?	<ol style="list-style-type: none"> 1. En la pantalla de Inicio, toque la Tecla de Opciones . 2. Toque Ajustes del sistema > pestaña Pantalla. 3. Toque Límite de tiempo de pantalla. 4. Toque el tiempo de espera de la luz de fondo de la pantalla que desea utilizar.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Wi-Fi y Red móvil	¿Qué servicio utilizará mi teléfono si Wi-Fi y la red móvil están disponibles?	Cuando utilice datos, es posible que el teléfono use la conexión Wi-Fi en forma predeterminada (si la conectividad Wi-Fi está activada en el teléfono). No obstante, no recibirá ninguna notificación cuando el teléfono pase de una conexión a otra. Para saber qué conexión de datos se está utilizando, vea el ícono de Red móvil o Wi-Fi que se encuentra en la parte superior de la pantalla.
Función del teléfono Pantalla de inicio	¿Se puede quitar una aplicación de la pantalla de inicio?	Sí. Solo toque y mantenga presionado el icono hasta que aparezca el icono de papelera en la parte superior derecha de la pantalla. A continuación, sin levantar el dedo, arrastre el icono hasta la papelera.
Función del teléfono Aplicación	Descargué una aplicación y ocasiona muchos errores. ¿Cómo la quito?	<ol style="list-style-type: none"> 1. En la pantalla de Inicio, toque la Tecla de Opciones . 2. Toque Ajustes del sistema > Aplicaciones > DESCARGADAS. 3. Toque la aplicación, luego toque Desinstalar.
Función del teléfono Cargador	¿Es posible cargar mi teléfono mediante el cable de datos USB sin instalar el controlador USB requerido?	Sí, el teléfono se cargará a través del cable de datos USB sin importar si los controladores necesarios están o no instalados.
Función del teléfono Alarma	¿Puedo usar archivos de música como alarma?	Sí. En los Ajustes de alarmas, seleccione la canción como Sonido de alarma.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Alarma	¿La alarma sonará si el teléfono está apagado?	No.
Función del teléfono Alarma	Si se establece el volumen del timbre en Desactivado o Vibrar, ¿se escuchará la alarma?	La alarma está programada para sonar aún en estas condiciones.

