



GB190a Guía del Usuario

Antes de operar su teléfono, por favor lea atenta y detenidamente esta guía de instrucciones. Las opciones descritas en esta guía pueden no coincidir con las opciones del teléfono en función de la versión del software del teléfono y el proveedor de servicios.



P/N: MMBB0368001

Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería

Instalar la tarjeta SIM


Al suscribirse a una red celular, se le proporciona una tarjeta SIM que se conecta al teléfono y que está cargada con los detalles de su suscripción, como su PIN, servicios opcionales que tiene disponibles y muchos otros.

¡Importante!

La tarjeta SIM que se conecta al teléfono puede dañarse fácilmente si se raya o dobla, así que tenga cuidado al manipularla, ingresarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños.

Ilustraciones

- 1 Abra la tapa de la batería y retire la batería.
- 2 Inserte la tarjeta SIM.
- 3 Inserte la batería y cierre la tapa.
- 4 Cargue la batería.

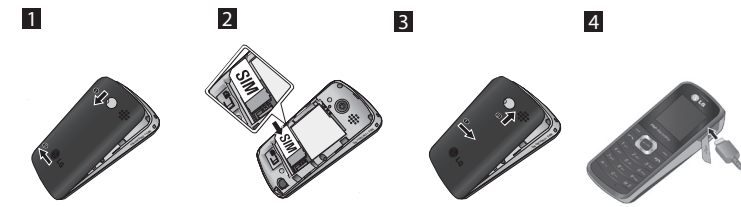

Antes de utilizar por primera vez, cargue la batería completamente.

Menú y opciones

Su teléfono ofrece una serie de funciones que le permitirán personalizarlo. Estas funciones se disponen en menús y submenús, a los que se accede mediante la tecla de función izquierda. La etiqueta en la parte inferior de la pantalla de visualización justo sobre las teclas de función indica su función actual.



Presione [OK] para acceder a las opciones de menú.

Presione la tecla de función izquierda para acceder al menú principal.

Presione la tecla de función derecha para acceder a los servicios de la SIM.

Para encender y apagar el teléfono

1. Mantenga presionada la tecla hasta que se encienda el teléfono.
2. Cuando desee apagar el teléfono, mantenga presionada la tecla hasta que aparezca la imagen de desactivación.

Hacer una llamada

1. Ingrese un número telefónico.
2. Presione la tecla para llamar al número.
3. Cuando haya terminado, presione la tecla .

Contestar una llamada

1. Cuando el teléfono suene y el icono del teléfono parpadee en la pantalla, pulse la tecla .
2. Si se ha activado la opción del menú **Cualquier tecla** [Tecla OK. 9.6.4.1], podrá responder a la llamada pulsando cualquier tecla, excepto la tecla [Tecla Encender/Apagar/Finalizar] o la tecla de función derecha.
3. Termine la llamada presionando la tecla .

Nota: El teléfono volverá a la pantalla principal tras la finalización de la llamada.

Hacer llamadas internacionales

1. Mantenga presionada la tecla 0 del prefijo internacional. El carácter '+' puede sustituirse con el código de acceso internacional.
2. Ingrese el código del país, el código de área y el número telefónico.
3. Presione la tecla .

Cómo establecer un tono

Tipo de alerta de llamada

1. Toque la [Tecla OK] y seleccione [Ajustes - Perfiles].
2. Seleccione [Opciones - Personalizar - Alerta de llamada].
3. Seleccione el tipo de alerta de llamada deseado.

Sugerencia

Si desea cambiar el timbre a silencioso, seleccione el modo **Silencioso** o mantenga pulsada la tecla del teclado alfanumérico en la pantalla principal. Puede cambiar el sonido que se producirá cuando se presione una tecla, el nivel de volumen y otros accediendo a [Tecla OK - Ajustes - Perfiles - Opciones - Personalizar]. Puede personalizar: **Alerta de llamada, Tonos de timbre, Volumen del tono de timbre, Alerta de mensaje, Tonos de mensaje, Volumen de mensaje, Tonos de teclado, Volumen de teclado, Encender/Apagar tonos y Volumen Encender/Apagar.**

Árbol de menú

1. Mensajes 1.1 Nuevo mensaje 1.2 Buzón de entrada 1.3 Borradores 1.4 Buzón de salida 1.5 Enviados 1.6 Escuchar buzón de voz 1.7 Mensaje de información 1.8 Plantillas 1.9 Configuraciones	2. Personal Música	3. Contactos 3.1 Buscar 3.2 Nuevo contacto 3.3 Números de marcación rápida 3.4 Grupos 3.5 Copiar todo 3.6 Borrar todo 3.7 Configuraciones 3.8 Información
4. Mis cosas 4.1 Imágenes 4.2 Sonidos 4.3 Vídeos 4.4 Otros 4.5 Juegos	5. Personal Contenidos	6. Herramientas 6.1 Multimedia 6.2 Alarma 6.3 Calendario 6.4 Calculadora 6.5 Nota 6.6 Tareas 6.7 Convertidor de unidad 6.8 Reloj mundial
7. Llamadas 7.1 Todas 7.2 Perdidas 7.3 Realizadas 7.4 Recibidas 7.5 Duración de llamada 7.6 Información de datos	8. Personal Wap 8.1 Página de inicio 8.2 Favoritos 8.3 Introducir dirección 8.4 Historial 8.5 Buzón de entrada de servicio 8.6 Configuraciones 8.7 Información	9. Ajustes 9.1 Perfiles 9.2 Hora y fecha 9.3 Idiomas 9.4 Pantalla 9.5 Atajos 9.6 Llamadas 9.7 Seguridad 9.8 Conectividad 9.9 Ahorro de energía 9.0 Restaurar 9.* Estado de la memoria

Características del GB190a



Tecla Enviar/ Llamar/ Contestar
Marca un número de teléfono y responde las llamadas entrantes. En la pantalla principal muestra el registro de llamadas.

Tecla de navegación
Utilízela para desplazarse por los menús y mover el cursor.

Tecla de bloqueo
Manténgala presionada para bloquear el teclado.

Teclas de función izquierda/ derecha
Cada una de estas teclas realiza la función indicada en la pantalla por el texto que aparece sobre ellas.

Tecla Encender/Apagar/ Finalizar
Permite encender/apagar el teléfono, terminar llamadas o regresar a la pantalla principal.

Tecla Perfiles rápidos
Si la mantiene presionada cambia el perfil de General a Silencioso o viceversa.

Información en la pantalla

Iconos en la pantalla

La tabla que aparece abajo describe varios indicadores o iconos visuales que aparecen en la pantalla del teléfono.

	Indica la intensidad de la señal de red.
	Llamada activa
	Alarma activada
	Estado de la batería
	Nuevos mensajes de texto
	Perfil General activado
	Perfil Fuerte activado
	Perfil Silencioso activado
	Perfil Auriculares activado

Ingresar texto

Se puede ingresar caracteres alfanuméricos con el teclado del teléfono. Si desea cambiar el modo de inserción mientras escribe un mensaje por ejemplo, presione varias veces la tecla . Para Modo T9, presione [Opciones - Establecer T9].

Modo T9

Este modo le permite ingresar palabras con sólo un tecleo por cada letra. Cada tecla del teclado tiene más de una letra. El modo T9 compara automáticamente sus tecleos con un diccionario lingüístico interno para determinar la palabra correcta, lo que demanda menos tecleos que el modo ABC tradicional.

Modo ABC

Este modo le permite ingresar letras presionando la tecla marcada con la letra correspondiente una, dos, tres o más veces hasta que aparezca la letra.

Modo 123 (modo de números)

Ingrese números utilizando una pulsación por número.

Modo símbolos

Este modo permite ingresar caracteres especiales pulsando la tecla .

Fichas de referencia rápida

Las fichas siguientes contienen explicaciones breves de las funciones de su teléfono.

Mensajes

Nuevo mensaje	Puede crear un nuevo mensaje.
Buzón de entrada	Los mensajes que reciba se irán almacenando en el buzón de entrada.
Borradores	Este menú muestra la lista de mensajes que usted haya guardado como borradores.
Buzón de salida	Este menú permite ver los mensajes que no se han podido enviar.
Enviados	Este menú permite ver los mensajes que ya se han enviado, además de su fecha y contenido.
Escuchar buzón de voz	Este menú le permite acceder rápidamente a su buzón de voz (si existe en la red).
Mensaje de información	Le permite ver los mensajes informativos que le envía su proveedor de servicio.
Plantillas	En la lista hay mensajes predefinidos. Puede ver y editar los mensajes de plantilla o crear mensajes nuevos.
Configuraciones	Este menú le permite cambiar otras configuraciones de mensajes.

Personal Música

La función de este menú dependerá de su proveedor de servicios.

Contactos

Buscar	Puede buscar sus contactos en la agenda. Nota: Puede realizar una búsqueda instantánea si ingresa la primera letra del nombre que desea buscar.
Nuevo contacto	Puede agregar un nuevo contacto a la agenda.
Números de marcación rápida	Puede asignar contactos a cualquiera de las teclas de 2 a 9.
Grupos	Puede seleccionar y guardar sus contactos en grupos; por ejemplo, separar los compañeros de trabajo de sus familiares.
Copiar todo	Puede copiar todos los contactos desde la memoria de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono y desde la memoria del teléfono a la memoria de la tarjeta SIM.
Borrar todo	Puede borrar todos los contactos desde la memoria de la tarjeta SIM y la memoria del teléfono.
Configuraciones	Puede configurar la visualización de sus contactos
Informaciones	<ul style="list-style-type: none"> › Número de servicio: Acceda a la lista de números de servicios asignados por su proveedor de servicios de forma segura. › Número del propietario: Puede guardar y comprobar su propio número en la tarjeta SIM. › Mi tarjeta de visita: Esta opción le permite crear su propia tarjeta de presentación, con su nombre, número de teléfono, etc.



