



**LG**

Life's Good

TÜRKÇE  
ENGLISH

Kullanıcı Kılavuzu

User Guide


**LG G** *Pad 7.0*  
LG-V400

<b>Kullanılması Planlanan Ülkeler</b>					
TR	√	IT	√	GB	√
NL	√	PT	√	ES	√
DE	√	BE	√	FR	
Diğer Avrupa Birliđi ülkeleri					

- Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bađlı olarak, cihazınızdan farklı olabilir.

# Kullanıcı Kılavuzu

- Ekran görüntüleri ve resimler gerçekte tabletinizde gördüklerinizden farklı olabilir.
- Bu kılavuzdaki içeriğin bir bölümü, yazılımınıza veya hizmet sağlayıcınıza bağlı olarak tabletiniz için geçerli olmayabilir. Bu belgedeki tüm bilgiler haber vermeksizin değiştirilebilir.
- Dokunmatik tuş takımına sahip olmasından dolayı bu tableti görme engelli kişiler için kullanması tavsiye edilmez.
- Telif hakkı ©2015 LG Electronics, Inc. Tüm hakları saklıdır. LG ve LG logosu, LG Group ve ona bağlı kuruluşların tescilli ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerinin malıdır.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ ve Google Play™, Google, Inc. şirketinin ticari markalarıdır.

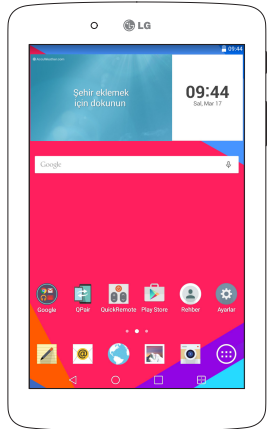

# İçindekiler

<b>Bu kullanıcı kılavuzu hakkında.....</b>	<b>5</b>	Çift dokunma.....	33
Bu kullanıcı kılavuzu hakkında .....	5	Parmak açıp kapayarak yakınlaştırip uzaklaştırma .....	33
Ticari Markalar .....	6	Ekranı döndürme .....	33
DivX HD .....	6	<b>Ana ekran .....</b>	<b>33</b>
<b>Güvenli ve verimli kullanım talimatları. 8</b>		Ana ekranın kişiselleştirilmesi .....	35
<b>Önemli hatırlatma.....</b>	<b>19</b>	<b>Uygulamaları açma, durdurma ve uygulamalar arası geçiş yapma.....</b>	<b>35</b>
<b>Cihazınızı tanıyin .....</b>	<b>23</b>	<b>Çift Pencere Kullanma.....</b>	<b>36</b>
Tablete Genel Bakış.....	23	<b>Ana ekranda uygulama simgelerinin özelleştirilmesi .....</b>	<b>37</b>
Tabletinizin şarj edilmesi.....	25	<b>Hızlı erişim.....</b>	<b>38</b>
Pil Ömrünün En İyi Duruma Getirilmesi .....	27	<b>Bildirimler .....</b>	<b>38</b>
Pilin ömrünü uzatmak için.....	27	Bildirimlere erişim.....	39
Pilin şarj seviyesini görmek için.....	27	Bildirimler Panelindeki Hızlı Ayarlar .....	40
Pil kullanımını görüntülemek ve kontrol etmek için .....	27	Bildirim panelindeki Hızlı Ayar öğeleri seçeneklerini yeniden düzenlemek için.....	40
microSD kartın takılması .....	28	Bildirimler Panelindeki QSlide uygulamaları.....	40
microSD kartın çıkarılması.....	29	QSlide uygulamalarının kullanılması....	40
microSD kartın biçimlendirilmesi .....	29	Durum Çubuğundaki bildirim simgeleri .....	41
Ekranı kilitleme ve kilidi kaldırma .....	30	<b>Birden Fazla Kullanıcı.....</b>	<b>42</b>
KnockON özelliğini kullanarak ekranı açma.....	30	<b>QSlide .....</b>	<b>44</b>
Knock Code özelliğini kullanarak ekranın kilidini açma .....	31	<b>Ekran resmi yakalama .....</b>	<b>46</b>
<b>Ana Ekranınız.....</b>	<b>32</b>	Ekran resmi yakalamak için QuickMemo+ kullanma.....	46
Dokunmatik ekran ipuçları.....	32	Tarayıcının bir ekran resmini yakalamak için Çek programı kullanma .....	46
Dokunun .....	32	<b>Metin Girişi Modları.....</b>	<b>47</b>
Dokunma ve basılı tutma .....	32		
Sürükleme.....	32		
Kaydırma .....	33		

İşaret kontrolü kullanarak önerilen kelimeyi girin .....	47
Özel karakterler girme .....	48
<b>Google hesabı oluşturma .....</b>	<b>49</b>
<b>Ağlara ve Cihazlara Bağlanma.....</b>	<b>50</b>
<b>Wi-Fi .....</b>	<b>50</b>
Wi-Fi ağlarına bağlanmak .....	50
Wi-Fi özelliğini açma ve bir Wi-Fi ağına bağlanma .....	50
<b>Bluetooth .....</b>	<b>51</b>
Bluetooth'un açılması ve tabletinizin bir Bluetooth cihazıyla eşleştirilmesi .....	51
Bluetooth özelliğini kullanarak veri gönderme .....	52
Bluetooth özelliğini kullanarak veri alma .....	53
<b>SmartShare .....</b>	<b>53</b>
Çeşitli cihazlar aracılığıyla içeriğe erişme .....	53
Oynatma/Gönderme .....	53
<b>Yakındaki cihazların içeriğinin keyfini çıkarma .....</b>	<b>54</b>
Cihazları bağlama .....	54
Diğer cihazları arama .....	54
<b>Buluttan içerik kullanma .....</b>	<b>54</b>
Bulutları Kullanma .....	54
<b>QPair .....</b>	<b>55</b>
<b>USB kablosuyla yapılan PC bağlantıları .....</b>	<b>57</b>
Ortam cihazı (MTP) moduyla müzik, fotoğraf ve video aktarımı .....	57
Windows Media Player ile senkronize etme .....	57

Mac OS X kullanıcıları için USB kablosuyla PC bağlantıları .....	58
--	----

<b>Rehber .....</b>	<b>59</b>
Bir kişi arama .....	59
Yeni bir kişi ekleme .....	59
Favori Kişiler .....	59
Grup oluşturma .....	60
<b>E-posta .....</b>	<b>61</b>
E-posta hesabının yönetilmesi .....	61
Hesap klasörleriyle çalışma .....	62
E-posta oluşturma ve gönderme .....	62
E-posta alma .....	62
<b>Eğlence .....</b>	<b>63</b>
<b>Kamera.....</b>	<b>63</b>
Vizör ekranını tanıma .....	63
Gelişmiş ayarların kullanılması .....	64
Fotoğraf çekme .....	65
Yakınlaştırma veya uzaklaştırma .....	65
Çekim hareketleri .....	65
Fotoğraf çektikten sonra .....	66
Kayıtlı fotoğraflarının görüntülenmesi .....	67
Video kaydetmek .....	67
Kayıtlı videoların izlenmesi .....	68
<b>Galeri.....</b>	<b>68</b>
Resimleri görüntüleme .....	69
Video oynatma .....	69
Resim ve video silme .....	70
Duvar kağıdı olarak ayarlama .....	70
<b>Slayt Gösterisi .....</b>	<b>70</b>
<b>Videolar .....</b>	<b>71</b>

Video oynatmak .....	71	Chrome Seçenekleri menüsü .....	90
<b>Müzik</b> .....	<b>72</b>	<b>Ayarlar</b> .....	<b>92</b>
Ortam cihazı (MTP) modunu kullanarak müzik aktarma .....	72	Ayarlar menüsüne erişim .....	92
Şarkı çalınması .....	73	KABLOSUZ AĞLAR .....	92
<b>Araçlar</b> .....	<b>75</b>	CİHAZ .....	94
QuickMemo+ .....	75	KİŞİSEL .....	99
QuickRemote .....	77	SİSTEM .....	102
Saat .....	79	<b>LG Backup</b> .....	<b>106</b>
Hesap makinesi .....	79	Cihaz verilerini yedekleme ve eski haline getirme hakkında .....	106
Takvim .....	80	Tablet verilerinizi yedekleme .....	107
Görevler .....	81	Tablet verilerini eski haline getirme ...	107
Dosya yöneticisi .....	81	<b>Tablet yazılımı güncellemesi</b> .....	<b>109</b>
Ses kaydedici .....	83	Tablet yazılımı güncellemesi .....	109
POLARIS Office 5 .....	84	Over-the-Air (OTA) aracılığıyla LG tablet yazılımını güncelleme .....	109
Google+ .....	85	<b>Aksesuarlar</b> .....	<b>111</b>
LG SmartWorld .....	85	<b>Sorun Giderme</b> .....	<b>112</b>
<b>Web</b> .....	<b>87</b>		
<b>İnternet</b> .....	<b>87</b>		
Sayfa açma .....	87		
Sık kullanılanlar .....	88		
Geçmiş .....	88		
Okuyucu modunun kullanımı .....	88		
QSlide kullanımı .....	88		
Dosya indirme .....	88		
<b>Chrome</b> .....	<b>89</b>		
Web sayfalarını görüntüleme .....	89		
Sayfa açma .....	89		
Web'de sesli arama yapma .....	89		
Diğer cihazlarla senkronize etme .....	90		
Sık kullanılanları ekleme ve görüntüleme .....	90		

# Bu kullanıcı kılavuzu hakkında

## Bu kullanıcı kılavuzu hakkında

- Cihazınızı kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Böylece cihazınızı güvenli ve doğru bir şekilde kullanabilirsiniz.
- Bu kılavuzda bulunan resimlerin ve ekran görüntülerinin bazıları tabletinizde farklı görünebilir.
- İçeriğiniz nihai üründen veya hizmet sağlayıcıları ya da operatörler tarafından sağlanan yazılımdan farklı olabilir. Bu içerik önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Bu kılavuzun en son sürümü için lütfen [www.lg.com](http://www.lg.com) adresinde bulunan LG web sitesini ziyaret edin.
- Cihazınızın uygulamaları ve fonksiyonları ülkeye, bölgeye veya donanım özelliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. LG, LG dışındaki sağlayıcıların geliştirdiği uygulamaların kullanılmasından kaynaklanan performans sorunlarından sorumlu tutulamaz.
- LG, kayıt defteri ayarlarının düzenlenmesinden veya işletim sistemi yazılımının değiştirilmesinden kaynaklanan performans veya uyumluluk sorunlarından sorumlu tutulamaz. İşletim sisteminizi özelleştirme denemeleri cihazın veya uygulamalarının tasarlandıkları şekilde çalışmamalarına yol açabilir.
- Cihazınızla birlikte sağlanan yazılım, ses, duvar kağıdı, resimler ve diğer medya sınırlı kullanım için lisanslanmıştır. Bu malzemeleri ticari veya diğer amaçlarla alır ve kullanırsanız telif hakkı yasalarını ihlal ediyor olabilirsiniz. Kullanıcı olarak, medyanın yasadışı kullanımı tamamıyla sizin sorumluluğunuzdadır.
- Mesaj, yükleme ve indirme, otomatik senkronizasyon gibi veri servisleri veya konum servislerinin kullanımı için ek ücretler uygulanabilir. Ek ücret ödememek için gereksinimlerinize uygun bir veri planı seçin. Daha ayrıntılı bilgi için hizmet sağlayıcınıza başvurun.

## Ticari Markalar

- LG ve LG logosu, LG Electronics'in tescilli ticari markalarıdır.
- Diğer tüm ticari markalar ve telif hakları ilgili sahiplerinin malıdır.



**DIVX VIDEO HAKKINDA:** DivX®, Rovi Corporation şirketine bağlı DivX, LLC tarafından oluşturulan bir dijital video biçimidir. Bu, DivX video oynattığının onaylanması için sıkı testlerden geçirilmiş, resmi DivX Certified® onaylı bir cihazdır. Dosyalarınızı DivX videoya dönüştüren yazılım araçları ve daha fazla bilgi almak için [www.divx.com](http://www.divx.com) adresini ziyaret edin.

**DIVX VIDEO-ON-DEMAND HAKKINDA:** Bu DivX Certified® onaylı cihaz, satın alınan DivX Video-on-Demand (VOD) filmleri oynatabilmek için kaydedilmelidir. Kayıt kodunuzu almak için, cihaz ayar menünüzden DivX VOD bölümünü bulun. Kaydınızın nasıl tamamlanacağı ile ilgili daha fazla bilgi için [vod.divx.com](http://vod.divx.com) adresine gidin.

**Maksimum HD 720p DivX® video oynatmak için DivX Certified®, premium içerik dahil.**

**DivX®, DivX Certified® ve ilişkili logolar, Rovi Corporation'ın veya bağlı kuruluşlarının ticari markaları olup lisans altında kullanılır.**

## **Açık Kaynaklı Yazılım Bildirimi Bilgileri**

GPL, LGPL, MPL ve bu ürünün içerdığı diğer açık kaynaklı lisanslar altında kaynak kodu elde etmek için lütfen <http://opensource.lge.com> adresini ziyaret edin.

Kaynak koduna ek olarak, adı geçen tüm lisans koşulları, garanti feragatnameleri ve telif hakkı bildirimleri indirilmek üzere mevcuttur.

LG Electronics, [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com) adresine e-posta atarak talep etmeniz durumunda dağıtım masrafları (medya, sevkiyat ve taşıma ücretleri gibi) size ait olmak üzere ürünün kaynak kodunu bir CD-ROM'a kayıtlı olarak da gönderecektir. Bu teklif, ürünü satın aldığınız tarihten itibaren üç (3) yıl süreyle geçerlidir.

# Güvenli ve verimli kullanım talimatları

Lütfen bu basit kuralları okuyun. Kuralların çiğnenmesi tehlikeli ve yasa dışı olabilir.

Hata meydana geldiği takdirde cihazınıza hata günlüğü tutacak bir yazılım aracı yerleştirilmiştir. Bu araç yalnızca sinyal gücü ve yüklü uygulamalar gibi hataya özel verileri toplar. Günlük yalnızca hatayı belirlemeye yardımcı olmak için kullanılır. Bu günlükler şifrelenmiştir ve onarım için cihazınızı iade etmek istediğiniz takdirde yalnızca yetkili LG Onarım merkezi bu günlüklere erişilebilir.

## Radyo frekansı enerjisine maruz kalma

Radyo dalgasına maruz kalınması ve Belli Soğurma Oranı (SAR) bilgileri. Bu tablet cihaz modeli LG-V400 radyo dalgalarına maruz kalma bağlamında uygulanabilir güvenlik koşullarına uyumlu olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu gereksinim, yaşa ve sağlık durumuna bağlı olmaksızın tüm kişilerin güvenliğini garanti altına almak için tasarlanmış güvenlik sınırlarını içeren bilimsel kuralları temel almaktadır.

- Radyo dalgalarına maruz kalma kurallarında, Özel Emilim Hızı (SAR) olarak bilinen bir ölçüm birimi kullanılmaktadır. SAR testleri, cihazın kullanılan tüm frekans bantlarında onaylı en yüksek güç seviyesinde iletim yaptığı standart bir yöntem kullanılarak gerçekleştirilmektedir.
- Farklı LG cihaz modellerinin SAR seviyeleri arasında farklar olabileceğinden, bunların tümü radyo dalgalarına maruz kalma ile ilgili olan talimatlarla uyumludur.
- Uluslararası İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyonlardan Korunma Komisyonu (ICNIRP) tarafından önerilen SAR limiti 10 g doku üzerinde ortalama 2 W/kg'dır.

- Bu cihaz için en yüksek SAR değeri vücutta taşındığında, bu kullanıcı kılavuzunda açıklandığı gibi, 0,485 W/kg'dir.
- Bu cihaz, telefonun kulağa götürüldüğü normal kullanım konumunda ve vücuttan en az 0,00 cm uzak konumda tutulduğunda RF maruz kalma talimatlarına uymaktadır. Vücutta taşıma esnasında taşıma kabı, kemer kancası veya tutucu kullanılıyorsa bu eşyalar metal içermemeli ve ürünü vücuttan en az 0,00 cm uzakta tutmalıdır.

Veri dosyalarını iletmek için cihazın kaliteli bir şekilde şebekeye bağlanması gerekmektedir. Bazı durumlarda veri dosyalarının iletilmesi böyle bir bağlantı sağlanıncaya kadar ertelenebilir. Yukarıdaki mesafe talimatlarının iletim tamamlanıncaya dek sağlandığından emin olun.

## Ürüne özen ve bakım

### UYARI

#### **Pil değiştirme uyarısı**

- Güvenliğiniz için ürün içerisindeki yerleşik pilleri çıkarmayın. Pili değiştirmeniz gerekirse, yardım için bunu en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına götürün.
- Li-Ion Pil yaralanmaya neden olabilecek tehlikeli bir bileşendir.
- Pil değişiminin niteliksiz kişiler tarafından yapılması cihazınızın zarar görmesine neden olabilir.

### UYARI

Sadece bu tip cihaz modelinde kullanılması için onaylanmış piller, şarj aletleri ve aksesuarlar kullanın. Farklı tiplerin kullanılması, bu cihaz için geçerli herhangi bir onayı veya garantiyi geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

- Bu cihazı sökmeyin. Onarım gerektiğinde yetkili bir servis teknisyenine götürün.
- TV, radyo ya da kişisel bilgisayar gibi elektrikli aletlerden uzak tutun.
- Bu ürün, radyatör ve fırın gibi ısı kaynaklarından uzak tutulmalıdır.
- Düşürmeyin.
- Bu ürünü mekanik titreşim ya da darbelere maruz bırakmayın.
- Özel yönetmeliklerce gerekli kılınan her yerde cihazınızı kapatın. Örneğin hassas tıbbi ekipmanları etkileyebileceği için cihazınızı hastanelerde kullanmayın.
- Cihaz şarj olurken ıslak ellerle kullanmayın. Elektrik çarpabilir ya da cihazınıza ciddi zarar gelebilir.
- Cihazınız ısınarak bir yangın tehlikesine neden olabileceğinden, cihazı yanıcı maddelere yakın yerlerde şarj etmeyin.
- Cihazın dış yüzeyini temizlemek için kuru bir bez kullanın (benzin, tiner veya alkol gibi çözücüler kullanmayın).
- Yumuşak mobilyalar üzerindeyken tableti şarj etmeyin.
- Cihazın iyi havalandırılmış bir ortamda şarj edilmesi gerekir.
- Bu ürünü aşırı duman ya da toza maruz bırakmayın.
- Cihazı kredi kartları ya da seyahat biletlerinin yanına koymayın; manyetik şeritlerin üzerinde bulunan bilgileri etkileyebilmektedir.
- Ekran keskin bir nesneyle dokunmayın; aksi takdirde tablete hasar verebilir.
- Cihazın sıvıya ya da neme maruz kalmasını önleyin.
- Kulaklık gibi aksesuarları dikkatli kullanın.
- Kırılan, ufalanan ya da çatlayan camı kullanmayın, dokunmayın veya çıkarmaya ya da onarmaya çalışmayın. Kötü veya yanlış kullanımdan kaynaklanan cam ekran hasarları garanti kapsamında değildir.

- Tabletiniz normal kullanım esnasında ısı üreten elektronik bir cihazdır. Yeterli havalandırmanın sağlanmadığı yerlerde telefonunuzun cildinize sürekli olarak doğrudan temas etmesi rahatsızlık verebilir veya hafif yanıklara yol açabilir. Bu sebeple, cihazınızı kullandığınız sırada veya kullandıktan hemen sonra dikkatli bir şekilde tutun.
- Cihazınız ıslanırsa derhal prizden çekin ve tamamen kurutun. Fırın, mikro dalga fırın veya saç kurutma makinesi gibi harici ısıtma kaynaklarıyla kuruma sürecini hızlandırmaya çalışmayın.
- Islak cihazınızın içindeki sıvı cihazınızın içindeki ürün etiketinin rengini değiştirir. Cihazınızda sıvıya maruz kalmadan kaynaklanan hasarlar, garanti kapsamında değildir.
- Tabletinizi mümkünse 0 °C ila 40 °C arası sıcaklıklarda kullanın. Cihazınızı aşırı düşük ya da yüksek sıcaklıklara maruz bırakmak hasara, arızaya ve hatta patlamaya neden olabilir.

## Etkili cihaz çalışması

### Elektronik cihazlar

Tüm tablet cihazlar, performansını etkileyen girişimler alabilir.

- Tablet cihazınızı, izin almadan tıbbi cihazların yanında kullanmayın. Tableti, kalp pillerine yakın yerlere, örneğin göğsünüzün üzerindeki ceplere yerleştirmeyin.
- Tablet cihazı bazı işitme cihazlarında girişime neden olabilir.
- Küçük çaplı girişimler TV'leri, radyoları, PC'leri vs. etkileyebilir.

## Yol güvenliği

Araba kullandığınız ülkede, araba kullanırken tablet cihaz kullanımına ilişkin kural ve yönetmelikleri inceleyin.

- Sürüş sırasında cihazı elde tutarak kullanmayın.
- Sürüş sırasında dikkatinizi tamamen yola verin.
- RF enerjisi, araba teybi, güvenlik cihazları gibi aracınızın bazı elektronik sistemlerini etkileyebilir.
- Aracınızda hava yastığı varsa, kurulu veya taşınabilir kablosuz cihazları, hava yastığının açılmasını engellemeyecek şekilde yerleştirin. Eğer kablosuz cihaz yanlış takılırsa ve hava yastığı devreye girerse, ciddi biçimde yaralanabilirsiniz.
- Dışarıda müzik dinlerken çevrede olup bitenden haberdar olabilmek için ses seviyesini makul bir seviyede tutunuz. Bu, özellikle yolların yakınındayken önemlidir.

## İşitme sisteminizi zararlardan koruma

**NOT:** Kulaklıklardan gelen aşırı seviyedeki ses basıncı, işitme kaybına yol açabilir.



Olası işitme hasarlarını önlemek için yüksek ses seviyesinde uzun süre dinlemeyin.

- Eğer uzun süre yüksek sese maruz kalırsanız, işitme sisteminiz zarar görebilir. Bu nedenle tableti kulağınıza yakın bir yerden açmamanızı ya da kapatmamanızı öneririz. Ayrıca müzik sesi seviyelerinin makul bir seviyeye ayarlanmasını tavsiye ederiz.
- Kulaklık kullanırken yanınızda konuşan kişiyi duyamıyorsanız veya yanınızda oturan kişi ne dinlediğinizi duyuyorsa sesi kısın.

## Cam Parçalar

Tablet cihazınızın bazı parçaları camdan imal edilmiştir. Cihazınızın sert bir yüzeye düşmesi ya da şiddetli darbe alması durumunda bu cam kırılabilir. Cam kırılırsa dokunmayın ya da çıkarmaya çalışmayın. Camınız yetkili servis sağlayıcısı tarafından değiştirilene kadar cihazınızı kullanmayın.

## Patlama alanları

Patlatma işlemlerinin yapıldığı yerlerde tableti kullanmayın. Yasaklara, düzenlemelere ve kurallara uyun.

## Patlama riski olan ortamlar

- Tabletini yakıt dolum noktalarında kullanmayın.
- Yakıt ya da kimyasal maddelerin yakınında kullanmayın.
- Tablet cihazınızın veya aksesuarların bulunduğu araç kabininde, yanıcı gaz, sıvı veya patlayıcılar taşımayın veya bulundurmayın.

## Uçakta

Kablosuz cihazlar uçakta girişime neden olabilmektedir.

- Uçaklara binmeden önce tabletinizi kapatın.
- Uçak yerdeyken, mürettebattan izin almadan kullanmayın.

## Çocuklar


Cihazı, çocukların ulaşamayacağı güvenli bir yerde saklayın. Üründen söküldüğünde çocuklarda nefes borusunun tıkanmasına neden olabilecek küçük parçalar bulunmaktadır. Bu cihaz ayrıca, cihaz uygun biçimde kullanılmadığında ya da saklanmadığında tehlikeli olabilecek dahili pil de içerir.

## Pil hakkında bilgiler ve bakımı

- Yeniden şarj etmeden önce pilin tam bitmesi gerekli değildir. Diğer pil sistemlerinin aksine, pilin performansını etkileyebilecek hafıza etkisi olmayan piller kullanılmaktadır.
- Yalnızca LG pilleri ve şarj aletleri kullanın. LG şarj aletleri, pilinizin en uzun ömürlü olmasını sağlayacak şekilde tasarlanmıştır.
- Pili sökmeyin ya da kısa devre yaptırmayın.
- En uzun ömre sahip olması için uzun süre kullanılmadığında pili şarj edin.
- Pil şarj cihazını doğrudan güneş ışığında bırakmayın ve banyo gibi nemli yerlerde kullanmayın.  
Cihazı soğuk ya da sıcak yerlerde bırakmayın. Bu durum pilin performansını etkileyebilir.
- Yanlış tipte pil takılırsa patlama riski vardır.
- Kullanılmış pilleri üreticinin verdiği talimatlara uygun şekilde atın. Mümkünse geri dönüşümde kullanılmasını sağlayın. Ev atığı olarak atmayın.
- Pili değiştirmeniz gerekirse, yardım için en yakın yetkili LG Electronics servis noktasına veya bayisine götürün.
- Şarj cihazının gereksiz elektrik tüketiminden kaçınmak için, tablet tam olarak şarj olduktan sonra daima şarj cihazını prizden çıkarın.
- Geçerli pil ömrü şebeke yapılandırmasına, ürün ayarlarına, kullanım aralığına, pil ve çevresel koşullara bağlı olarak değişiklik gösterir.
- Hayvan dişi ya da tırnağı gibi keskin kenarlı objelerin pil ile temas etmemesine dikkat edin. Bu, yangına yol açabilir.

## Tabletinizin gncellenmesi

En son rn yazılımı srmleri, yeni yazılım fonksiyonları ve iyileřtirmelere eriřin.

- Tabletinizi PC kullanmadan gncelleyin: **Gncelleme Merkezi**  > **Yazılım gncelleme > Gncelleme iin Őimdi kontrol.**
- Tabletinizi PC'nize bađlayarak gncelleyin.

Bu fonksiyonun kullanımı ile ilgili daha fazla bilgi iin, ltfen da **<http://www.lg.com/common/index.jsp>** adresini ziyaret edip lke ile dil seimini yapın.

## UYGUNLUK BİLDİRİMİ

# CE0168!

İřbu belge ile **LG Electronics** bu **LG-V400** rnnn **1999/5/EC** Ynetmeliđinin temel gereksinimleri ve diđer ilgili hkmleriyle uyumlu olduđunu beyan eder. Uygunluk Beyanının bir kopyası Őu adreste bulunabilir: **<http://www.lg.com/global/declaration>**

## Bu rnn uygunluđu iin irtibat brosu

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## NOT:

- Bu cihazın yazılımı Trkiyede kullanılmak zere zel olarak tasarlanmıřtır.

Cihazın kullanım ömrü 5 yıldır (Ürünün fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça temin süresi.)

## İTHALATÇI FİRMA

LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.  
Kaptanpaşa Mahallesi Piyalepaşa Bulvarı  
No:73 Ortadoğu Plaza Kat:7 34360  
Okmeydanı /Şişli / İstanbul  
Tel : (0 212) 314 52 52  
Fax: (0 212) 222 61 44

## ÜRETİCİ FİRMA

LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu,  
Seoul, Korea 150-721  
TEL: 82-2-3777-1114

### Teknik özellikler

**İşlemci** : 1.2 GHz Quad Core (APQ8026) Snapdragon 400

**Taşıyıcı** : WiFi only

**Ekran** : 7.0" WXGA (1280 x 800) IPS, Hybrid

**Kamera** : 3MP FF, 1.3MP FF Front Camera

**Bellek** : 8 GB eMMC / 1 GB LPDDR2 RAM

**Pil** : typ. 4000 mAh Li-polymer / min. 3850mAh

## Faydalı Bilgiler

### NAKLIYE VE TAŞIMA SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

- 1 Cihazınızın ıslanmasını engelleyiniz.
- 2 Cihazınızı yere düşürmeyiniz.
- 3 Taşıma sırasında cihazın üstüne ağır bir şey koymayınız.

### ENERJİ TASARRUF BİLGİLERİ

- Kullanmadığınız sürede cihazınızı kapalı tutunuz.

#### **Kullanım Hatalarına İlişkin Bilgiler:**

Cihaz için herhangi bir kullanım hatası çevrilen özgün belgede bulunamamıştır, bunun yerine aşağıdaki genel kurallar yazılmıştır:

- Cihaz darbelere maruz bırakılmamalıdır.
- Cihaz kullanımı için kullanma talimatı okunmalı ve uygulanmalıdır.
- Cihaz kullanılırken herhangi bir sıvıyla temas ettirilmemelidir.
- Uygun kullanım koşullarında kullanılmayan ürünlerde hasar meydana gelebilir.

#### **Tüketicinin Yapabileceği, Bakım-Onarım veya Ürünün Temizliğine İlişkin Bilgiler:**

- Cihaz temiz tutulmalıdır. Toz, çeşitli sıvılar gibi yabancı maddelere maruz bırakılmamalıdır.



### **Eski cihazınızın atılması**

- 1 Tüm elektrikli ve elektronik ürünler, belediye atık şebekesinden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
- 2 Eski biriminizin doğru şekilde imha edilmesi gerek çevre gerekse insan sağlığı açısından potansiyel negatif sonuçların ortaya çıkmasının önüne geçecektir.
- 3 Eski cihazınızın imha edilmesi ile ilgili daha detaylı bilgi edinmek için lütfen bulunduğunuz yerdeki belediyeye, çöp ve atık hizmetleri müdürlüğüyle veya ürününüzü satın aldığınız mağazayla irtibata geçiniz.
- 4 EEE Yönetmeliğine uygundur.



### **Atık pillerin/akümülatörlerin imha edilmesi**

- 1 Eğer pil %0,0005 üzerinde civa, %0,002 üzerinde kadmiyum, %0,004 üzerinde kurşun içeriyorsa bu sembol yanında, civa (Hg), kadmiyum (Cd) ve kurşun (Pb) sembolleri de bulunur.
- 2 Tüm piller/akümülatörler, belediye atık şebekesinden ayrı olarak, yerel makamlarca ya da devlet tarafından belirlenmiş toplama tesislerinde imha edilmelidir.
- 3 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerinde oluşabilecek potansiyel olumsuz sonuçların önlenmesine yardımcı olacaktır.
- 4 Eski pillerinizin/akümülatörlerinizin imha edilmesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen belediye, ilgili yerel çöp toplama hizmet merkezi ya da ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa geçin.

# Önemli hatırlatma




## Lütfen tabletinizi kullanmaya başlamadan önce bu bilgiyi okuyun!

Lütfen tableti servise götürmeden veya bir servis yetkilisiyle görüşmeden önce tabletinizle ilgili yaşadığınız sorunların bu bölümde açıklanıp açıklanmadığına bakın.

### 1. Tablet Hafızası

Tablet hafızanızı kontrol etmeniz ve bellekte daha fazla boş alan oluşturmak için uygulamalar gibi bazı verileri silmeniz gerekir.

#### Uygulamaları kaldırmak için:

- 1  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar**  > **Uygulamalar** ögesine dokunun.
- 2 Tüm uygulamalar görüldüğünde kaldırmak istediğiniz uygulamayı seçin.
- 3 **Kaldır** ögesine ve onaylamak için **Tamam** ögesine dokunun.

### 2. Açık kaynaklı bir uygulama ve işletim sistemi (İS) kurmadan önce




#### UYARI

Üretici tarafından sağlanan dışında bir işletim sistemi kurar ve kullanırsanız tabletiniz arızalanabilir. Ayrıca tabletiniz garanti kapsamından çıkar.

## UYARI

Tabletinizi ve kişisel verilerinizi korumak için yalnızca Play Store gibi güvenilir kaynaklardan uygulama indirin. Tabletinizde doğru bir şekilde yüklenmemiş uygulamalar varsa tablet normal şekilde çalışmayabilir veya ciddi bir hata meydana gelebilir. Bu tür uygulamaları, uygulamayla ilişkili tüm verileri ve ayarları tableten kaldırmalısınız.

### 3. Ekran Kilidi kullanma

Tabletinizin güvenliğini sağlamak için bir ekran kilidi belirleyin.  >  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar**  > **Ekran** > **Kilit Ekranı** > **Ekran kilidini seçin** öğesine dokunun ve **Kaydırma**, **Knock Code**, **Şekil**, **PIN** ve **Şifre** öğeleri arasından istediğiniz ekran kilidini seçin. Ekran kilidinizi unutmanız ihtimaline karşı güvenlik önlemi olarak bir Yedek PIN oluşturabilirsiniz.

**Dikkat:** Ekran kilidi belirlemeden önce bir Google hesabı oluşturun ya da bir Google hesabında oturum açın ve ekran kilidinizi oluştururken belirlediğiniz Yedek PIN'i unutmayın.

## UYARI

**Ekran kilidi kullanırken bazı önlemler alınmalıdır.**

Ayarladığınız ekran kilidini sakın unutmayın. 5 defa yanlış ekran kilidi kullanırsanız tabletinize erişemezsiniz. Kilit açma düzeninizi, PIN'inizi ya da parolanızı girmek için 5 hakkınız vardır. 5 hakkınızı da kullandıysanız 30 saniye sonra yeniden deneyebilirsiniz.

## Şeklinizi, PIN'inizi veya Şifrenizi hatırlayamıyorsanız:

### < Düzeninizi unuttuysanız >

Tablette Google hesabınızda oturum açtığınız halde doğru şekli 5 defa yanlış girdiyseniz ekranın alt kısmındaki **Deseni unuttunuz mu?** tuşuna dokununuz.

Google Hesabınız ile oturum açmanız veya Düzen Kilidinizi oluştururken belirlediğiniz Yedek PIN'i girmeniz gerekir.

Tablette bir Google hesabı oluşturmamışsanız ya da Yedek PIN'i unuttuysanız sert sıfırlama yapmanız gerekir.

### < PIN'inizi veya Şifrenizi unuttuysanız >



PIN'inizi veya Şifrenizi unuttuysanız, bir sert sıfırlama gerçekleştirmeniz gerekir.









**Dikkat:** Sert sıfırlama gerçekleştirirseniz tüm kullanıcı uygulamaları ve kullanıcı verileri silinecektir.

**NOT:** Google Hesabınızda oturum açmadıysanız ve Şeklinizi unuttuysanız Yedek PIN'inizi girmeniz gerekir.

## 4. Sert Sıfırlamayı Kullanma (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama)

Tabletiniz orijinal durumuna dönmezse Sert Sıfırlamayı (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama) kullanarak telefonunuzu başlatınız.

- 1 Tableti kapatınız.
- 2 Öncelikle **Ses Azaltma Tuşunu**  basılı tutunuz, ardından LG logosu görüntülenene kadar tabletin sağ tarafındaki **Güç/Kilit Tuşunu**  basılı tutunuz.


- 3 LG logosu görüntülediğinde tüm tuşları bırakın.
- 4 Hemen ardından aynı anda **Güç/Kilit Tuşunu**  + **Ses Azaltma Tuşunu**  basılı tutun.
- 5 Fabrika donanım sıfırlaması ekranı görüntülediğinde tüm tuşları serbest bırakın.
- 6 İmleci **Evet** öğesine taşımak için **Ses Seviyesi Tuşlarından**   birine basın ve ardından **Güç/Kilit Tuşuna**  basarak işleme devam edin.
- 7 İmleci yeniden **Evet** öğesine taşımak için **Ses Seviyesi Tuşlarından**   birine basın ve ardından **Güç/Kilit Tuşuna**  basarak işlemi onaylayın.
- 8 Bu durumda cihazınız bir sert sıfırlama gerçekleştirir.

#### UYARI

Sert Sıfırlama yaparsanız, tüm kullanıcı uygulamaları, kullanıcı verileri ve DRM lisansları silinecektir. Sert Sıfırlama yapmadan önce önemli verilerinizi yedeklemeyi lütfen unutmayın.


## 5. Ekran donduğunda

**Ekran donarsa veya tableti kullanmak istediğinizde tablet tepki vermezse:**

Tabletinizi yeniden başlatmak için LG logosu görüntülenene kadar **Güç/Kilit Tuşunu**  8 saniyeden fazla bir süre boyunca basılı tutun. Bu da işe yaramazsa lütfen servis merkeziyle irtibata geçin.

# Cihazınızı tanıyın

## Tablete Genel Bakış

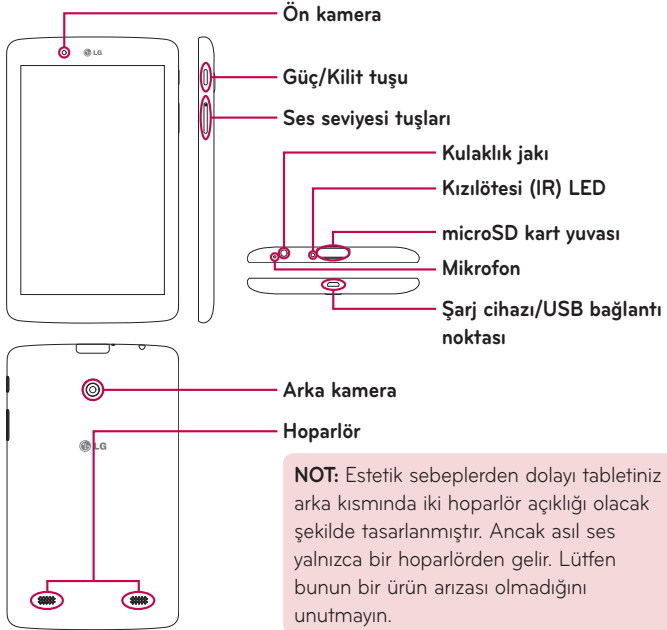

**NOT:** Bir video veya ses klibi kaydederken mikrofonun engellenmediğinden emin olun.



<b>Ön kamera</b>	Kendi fotoğrafınızı çekmek ve videonuzu kaydetmek için kullanılır. Bu kamerayı görüntülü arama yapmak için de kullanabilirsiniz. En iyi performans için ön kamerayı temiz tutun.
<b>Güç/Kilit tuşu</b>	Ekranı kilitlemek ve ekranın kilidini açmak için basın. Tableti açmak/kapatmak, yeniden başlatmak, uçak modunu etkinleştirmek/devre dışı bırakmak ve ses ayarlarını değiştirmek için basılı tutun.
<b>Ses seviyesi tuşları</b>	Medya ses seviyelerini ayarlamanızı sağlar. QuickMemo+ özelliğine erişmek için her iki tuşu da aynı anda basılı tutun.
<b>Kulaklık jakı</b>	Rahat, ahizesiz görüşmeler için isteğe bağlı bir kulaklığın takılmasını sağlar. Ayrıca müzik dinlemek için de kulaklık takabilirsiniz.
<b>Kızılötesi (IR) LED</b>	QuickRemote uygulaması için sensör olarak kullanılır.
<b>microSD kart yuvası</b>	Müzik, video ve fotoğraf gibi dosyaları saklamak için bir microSD Kart takın.
<b>Mikrofon</b>	Sesinizi kaydeder ve sesle etkinleştirilen fonksiyonların kullanılmasını sağlar.
<b>Şarj cihazı/USB bağlantı noktası</b>	Şarj cihazı adaptörü, PC'niz ve diğer uyumlu aksesuarlarla kullanım için tableti ve USB kablosunu bağlamanızı sağlar.

<b>Arka kamera</b>	Fotoğraf çekmek ve video kaydetmek için kullanılır. En iyi performans için ön kamerayı temiz tutun.
<b>Hoparlör</b>	Seçili fonksiyondaki sesi dinlemek için kullanılır (örn, müzik, videolar, ses klipleri vb.).

### UYARI

Tabletin üzerine ağır bir nesne koymak veya üzerine oturmak LCD ekrana ve dokunmatik ekran fonksiyonlarına zarar verebilir.

### İPUCU!

- Hangi seçeneklerin kullanılabilir olduğunu görmek için bir uygulamayı her açtığınızda **Menü** simgenize  dokununuz.
- Cihaz kilitliyse ve çalışmıyorsa tabletinizi yeniden başlatmak için LG logosu görüntülenene kadar **Güç/Kilit Tuşunu**  8 saniyeden fazla bir süre boyunca basılı tutun.


## Tabletinizin şarj edilmesi

Pili şarj etmek için tabletinizle birlikte verilen bir USB adaptörü kullanılır. Tabletinizi ilk defa kullanmadan önce pilin tamamen şarj olduğundan emin olun.

**NOT:** Cihazınızda dahili şarj edilebilir pil bulunur. Güvenliğiniz için ürün içerisindeki yerleşik pilleri çıkarmayın.

**Uyarı!** Tablet şarj olurken dokunmatik ekran çalışmıyorsa bunun nedeni güç beslemesinin dengesiz olması olabilir. Böyle bir durum gerçekleşirse USB kablosunu cihazdan sökün veya USB adaptörünü prizden çıkarın.

- 1 USB adaptörünü ve USB kablosunu bağlayın.
- 2 USB kablosunu (aşağıda gösterilen şekilde) tabletin Şarj Cihazına/USB bağlantı noktasına takın.
- 3 Şarj cihazını bir elektrik prizine takın.

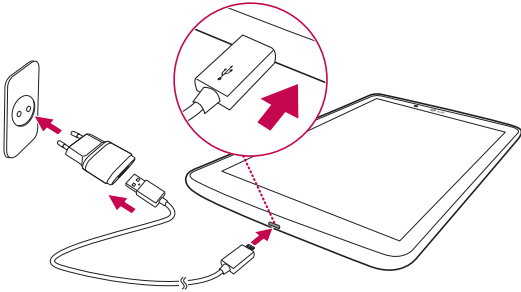

**NOT:** Pilin ömrünü artırmak için pilin tam şarjlı olması gerekir.



## Pil Ömrünün En İyi Duruma Getirilmesi

Arka planda sürekli olarak ihtiyaç duymadığınız özellikleri kapatarak pilinizin şarj ömrünü uzatabilirsiniz. Ayrıca uygulamaların ve sistem kaynaklarının pil gücü ne kadar tükettiğini kontrol edebilirsiniz.



### Pilinizin ömrünü uzatmak için

- Wi-Fi, Bluetooth veya GPS gibi kullanmadığınız telsiz iletişimlerini kapatın.
- Ekran parlaklığını azaltın ve ekran zaman aşımı süresini daha kısa olarak ayarlayın.
- GMail™, Takvim, Rehber ya da diğer uygulamalarla otomatik eşleştirmeyi kapatın.
- İndirdiğiniz bazı uygulamalar pil gücünüzün azalmasına neden olabilir.
- İndirilen uygulamaları kullanırken pilin şarj seviyesini kontrol edin.

### Pilin şarj seviyesini görmek için

- 1 Ana ekrandan **Uygulamalar**  > **Ayarlar**  > **Tablet hakkında** > **Pil** öğesine dokununuz.
- 2 Pil durumu (şarj olma veya deşarj olma) ve seviyesi ekranın üst kısmındaki menüde görüntülenir.


### Pil kullanımını görüntülemek ve kontrol etmek için

- 1 Ana ekrandan **Uygulamalar**  > **Ayarlar**  > **Tablet hakkında** > **Pil** > **Pil kullanımı** öğesine dokununuz.
- 2 Ekranda pil kullanım süresi gösterilir ve pil gücünü en çoktan en aza doğru kullanan uygulamalar ile servisler listelenir.


## microSD kartın takılması

Cihazınız 32 GB kapasiteye kadar microSD bellek kartlarının kullanımını destekler. Multimedya içerikleri microSD karta kaydedilebilir.

- 1 Bellek kartı yuvası kapağını çıkarmak için tırnağınızı oyuğa yerleştirin ve kapağı yavaşça çekin.



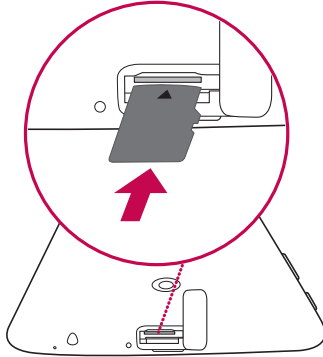

- 2 Bellek kartını kontaklar ekrana doğru bakacak şekilde yuvasına yerleştirin. Kapatmak için bellek kartı yuvası kapağını tablete doğru dikkatlice itin.



## microSD kartın çıkarılması



microSD kartı tabletinizden güvenli şekilde kaldırmak için ilk önce çıkartmanız gerekir.

- 1 Ana ekrandan **Uygulamalar**  > **Ayarlar**  > **Depolama** > **SD kartı çıkart** öğesine dokununuz.
- 2 microSD kart tablasını açın ve çıkarmak için kartı itin.
- 3 microSD kartı nazikçe yuvasından dışarı çekin.

**Uyarı!** microSD kartı kaldırmadan önce çıkartma işlemini gerçekleştirin. Aksi halde microSD kart ve tablet hasar görebilir ve microSD kartta depolanan veriler bozulabilir.


## microSD kartın biçimlendirilmesi

**Uyarı!** microSD kartınızı biçimlendirdiğinizde kartta depolanan tüm dosyalar silinir.


- 1 Ana ekrandan **Uygulamalar**  > **Ayarlar**  > **Depolama** öğesine dokununuz.
- 2 **SD kartı sil** öğesine dokununuz (iki defa).
- 3 Bir kilit açma şekli ayarladıysanız, şekli girin ve **Her şeyi sil** öğesine dokununuz. Bellek kartı biçimlendirilerek kullanıma hazır bir hale getirilir.

**NOT:** MicroSD kartınızda kayıtlı bir içerik olması durumunda biçimlendirmenin ardından tüm dosyalar silineceğinden klasör yapısı farklı olabilir.

## Ekranı kilitleme ve kilidi kaldırma


Tabletinizi belirli bir süre kullanmazsanız ekran otomatik olarak kapanır ve kilitlenir. Bu, tuşlara yanlışlıkla dokunulmasını önlemeye yardımcı olur ve pilin gücünü korur. Tabletinizi kullanmadığınız zamanlarda tabletinizi kilitlemek için **Güç/Kilit Tuşuna**  basın.

Ekranınızı kilitlediğiniz sırada çalışmakta olan herhangi bir program varsa, Kilit modunda çalışmaya devam edebilir. Gereksiz ücretlerden kaçınmak için Kilit moduna girmeden önce tüm programlardan (örn. web erişimi ve veri iletilimleri) çıkmanız tavsiye edilir.

Tableti uyandırmak için **Güç/Kilit Tuşuna**  basın. Kilit ekranı görüntülenir. Ana ekranınızın kilidini açmak için Kilit ekranına dokunup parmağınızı herhangi bir yöne doğru kaydırın. Görüntülediğiniz en son ekran açılır.

## KnockON özelliğini kullanarak ekranı açma

KnockON özelliği, ekrana çift dokunarak ekranı kolayca açıp kapatmanızı sağlar.

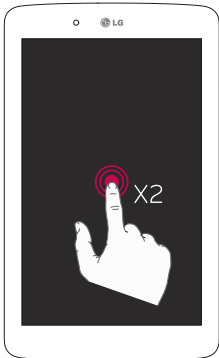



- Ekranı açmak için ekranın ortasına hızlı bir biçimde çift dokunun.
- Ekranı kapatmak için Ana ekranda boş bir alan niteliğindeki Durum Çubuğuna veya Kilit ekranına hızlı bir biçimde çift dokunun.

## Knock Code özelliğini kullanarak ekranın kilidini açma

Knock Code özelliği, ekranda bir tıklama (veya dokunma) kombinasyonu kullanarak kendi kilit açma kodunuzu oluşturmanızı sağlar.

- Ekran kapalıyken ekranın herhangi bir bölümünde oluşturduğunuz sıraya dokunun. Doğrudan Ana ekrana erişeceksiniz.

### Dokunma Kilidi özelliğini etkinleştirmek için

- 1 Ana ekrandan, **Uygulamalar** sekmesi  > **Ayarlar**  > **Ekran** sekmesi > **Kilit Ekranı** > **Ekran kilidini seçin** > **Knock Code** öğesine dokunun.
- 2 Kilit açma sırasını seçmenize yardımcı olacak bir ekran açılır. Kilit açma sıranızı unutmanıza karşı güvenlik önlemi olarak bir yedek PIN oluşturmalısınız.

**NOT:** Knock Code kullanılırken KnockON devre dışı olur.

## Dokunmatik ekran ipuçları

Tabletinizde gezinmek için aşağıda bazı ipuçları verilmiştir.

### NOT:

- Bir öğeyi seçmek için simgenin ortasına dokununuz.
- Çok sert basmayın; dokunmatik ekran hafif ve tam bir dokunuşu algılayacak hassasiyete sahiptir.
- Dilediğiniz seçeneğe dokunmak için parmak ucunuzu kullanınız. Etrafındaki diğer tuşlara dokunmamaya özen gösteriniz.

## Dokununuz

Parmağınızla bir kez dokunarak öğeleri, bağlantıları, kısayolları seçebilirsiniz ve ekran klavyesinde yazı yazabilirsiniz.

## Dokunma ve basılı tutma

Dokunarak ve bir eylem ortaya çıkana dek parmağınızı kaldırmayarak ekrandaki öğeyi basılı tutunuz. Örneğin, bir kişi için kullanabileceğiniz seçenekleri açmak için Kişiler listesinde kişiye dokununuz ve bağlam menüsü açılana kadar basılı tutunuz.

## Sürüklenme

Bir öğeye dokununuz ve bir anlığına basılı tutunuz; ardından, hedef konuma ulaşıncaya dek parmağınızı kaldırmadan ekranda hareket ettiriniz. Ana ekrandaki öğeleri sürükleyerek yerlerini değiştirebilirsiniz.

## Kaydırma

Kaydırma için ekrana dokunduğunuz parmağınızı duraklatmadan (aksi takdirde bir öğeyi sürüklersiniz) ekran yüzeyi boyunca hızla hareket ettirin. Örneğin, ekranı yukarı veya aşağı kaydırarak bir listede gezinebilir, soldan sağa ve sağdan sola kaydırarak farklı Ana ekran tuvaleri arasında geçiş yapabilirsiniz.

## Çift dokunma

Web sayfasını ya da haritayı yakınlaştırmak için çift dokunun. Örneğin, web sayfasının bir bölümünün ekran genişliğine sığdırılması için bölüme hızlıca çift dokunun. Ayrıca fotoğraf görüntülerken ve Haritalar uygulamasını kullanırken görüntüyü yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak için çift dokunabilirsiniz. Bir kelimeyi vurgulamak için çift dokunun. Çift dokunarak dokunmatik ekranı açmak veya kapatmak için KnockON özelliğini etkinleştirebilirsiniz.

## Parmak açıp kapayarak yakınlaştırmak uzaklaştırmak

Tarayıcıyı ya da Haritalar'ı kullanırken veya resimlere göz atarken yakınlaştırmak ve uzaklaştırmak işlevini kullanmak için baş parmağınızı ve işaret parmağınızı birbirine yaklaştırmak veya birbirinden uzaklaştırmak.


## Ekranı döndürme

Çoğu uygulama ve menüde ekranın yönü cihazın fiziksel yönüne göre ayarlanır.

## Ana ekran

Panelleri görüntülemek için parmağınızı sola veya sağa kaydırın. Her bir paneli uygulamalar, indirilenler, widget'lar ve duvar kağıtları ile özelleştirebilirsiniz.

Kısayol Tuşları Ana ekranın alt kısmında bulunur ve en sık kullanacağınız işlemlere kolayca ve tek dokunuşla ulaşabilmenizi sağlar.

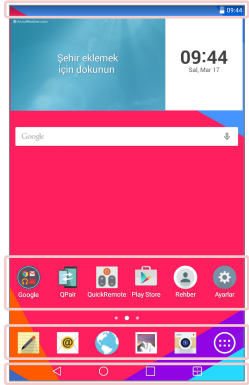

**Durum Çubuğu** – Saat, Wi-Fi sinyali gücü, pil durumu ve bildirim simgelerini bulunduran cihaz durum bilgilerini gösterir.

**Uygulama simgeleri** – Açmak ve kullanmak için simgeye (uygulama, widget, klasör vs.) dokununuz.

**Kısayol Tuşları** – En sık kullanılan işlemlere kolayca ve tek dokunuşta erişim sağlar.

**Çift Pencere Tuşu** – Çift pencere moduna geçmek için dokununuz. Ekranı ikiye bölerek aynı anda iki farklı uygulamayı yönetmenizi sağlar.

**Son Uygulamalar Tuşu** – Yakın zamanda kullanılan uygulamaları görüntülemek için dokununuz. Aynı zamanda uygulamalardaki Menü seçeneklerini görüntülemek için basılı tutabilirsiniz.

**Ana Ekran Tuşu** – Ana ekrana geri döner (veya herhangi bir Ana ekran uzatma tuvalinden varsayılan Ana ekran tuvalinize geri döner). Google Now ögesine erişmek için basılı tutunuz.

**Geri Tuşu** – Önceki ekrana geri götürür. Aynı zamanda menüler, iletişim kutuları ve ekran klavyesi gibi açılır öğeleri kapatır. Çift pencereye erişmek için basılı tutunuz.


## Ana ekranın kişiselleştirilmesi

Uygulamalar, indirilenler, widget'lar veya duvar kağıtları ekleyerek Ana ekranınızı özelleştirebilirsiniz. Tabletinizi daha rahat kullanmak için favori uygulamalarınızı ve widget'larınızı Ana ekrana ekleyin.

### Ana ekranınıza öge eklemek için:

- 1 Ana ekranın boş kısmını basılı tutun.
- 2 **Uygulamalar** veya **Widget'lar** sekmesine dokunun.
- 3 İstedığınız ögeyi tercih ettiğiniz konuma sürükleyin ve parmağınızı kaldırın.


### Bir ögeyi Ana ekrandan kaldırmak için:

Kaldırmak istediğiniz simgeyi basılı tutun, ardından  ögesine sürükleyin ve parmağınızı kaldırın.

**İPUCU!** Uygulamalar ekranından Ana ekrana bir uygulama simgesi eklemek için eklemek istediğiniz uygulamayı basılı tutun ve tercih ettiğiniz konuma sürükleyin.



**İPUCU!** Bir klasöre çeşitli uygulama simgeleri ekleyebilirsiniz. Ana ekranda bir uygulama simgesini diğerinin üzerine bıraktığınızda bir klasör oluşturulur.



## Uygulamaları açma, durdurma ve uygulamalar arası geçiş yapma


Yakın zamanda kullanılan uygulamaları görüntülemek için  ögesine dokunun. Aynı anda birden fazla uygulama çalıştırabilir ve uygulamalar arası geçiş yapabilirsiniz. Aynı zamanda çalışan uygulamaları manuel olarak durdurabilirsiniz.





## Çift Pencere Kullanma

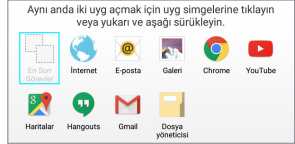Çift Pencere özelliği; çoklu görev, sürükle ve bırak etkileşimi, otomatik bağlama ve yakın zamanda kullanılan uygulamaları etkinleştirmek için ekranı bölmenizi sağlar.




- 1 Ekranı bölmek için  öğesine dokunun veya uygulama listesi görüntülenene kadar  öğesini basılı tutun.



- 2 Uygulama simgesini tercih ettiğiniz konuma doğru sürükleyin veya simgeye dokunun.
- 3 Aşağıdaki seçenekleri görüntülemek için  öğesine dokunun. Ayrıca pencerelerin boyutunu değiştirmek için sekmeleri sürükleyebilirsiniz.

	Ayrılmış ekranları değiştirin.
	Uygulama listesini değiştirin.
	Tam ekran görünümü.
	Uygulamaları kapatın.


## Çift Pencere özelliğini kapatmak için

- 1  > **Uygulamalar** sekmesi  > **Ayarlar**  > **Çift Pencere** öğesine dokununuz.
- 2 **KAPATMAK** için Çift Pencere düğmesine dokununuz.

**İPUCU!** Aynı anda iki **İnternet** uygulaması başlatabilirsiniz.

## Ana ekranda uygulama simgelerinin özelleştirilmesi


Tüm uygulama simgelerinizi Galerinizdeki resimlerle özelleştirebilirsiniz.

- 1 Bir uygulama simgesine dokununuz ve geçerli konumundaki kilidi açılana kadar basılı tutunuz. Ardından, simgeyi ekrana bırakınız. Uygulamanın sağ üst köşesinde düzenleme simgesi  görünür.
- 2 Uygulama simgesine yeniden dokunup istediğiniz simge tasarımını seçiniz ve **Tamam** öğesine dokununuz. Veya **Yeni** öğesine dokununuz, simge boyutunu ayarlayınız ve Galerinizden bir resim seçiniz.




## Diğer Ana ekran panellerini görüntülemek için

- Parmağınızı sola veya sağa kaydırın.
- Mini panel görünümünü görüntülemek için Ana ekranda iki parmağınızı birbirine yaklaştırın ve ardından görüntülemek istediğiniz Ana ekran paneline dokununuz.

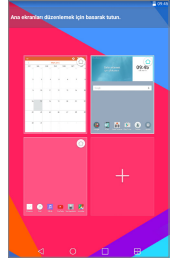

## Hızlı erişim

Hızlı erişim öğelerini görüntülemek için ön tuş alanında herhangi bir alana dokununuz ve yukarı sürükleyiniz. Aşağıdaki seçenekler mevcuttur: Google Now.

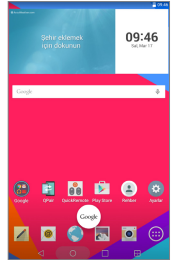


## Bildirimler

Bildirimler, gelen yeni mesajlar, takvim etkinlikleri ve alarmların yanı sıra indirmeler gibi devam eden etkinlikler hakkında sizi uyarır.

Bildirimler Panelinden tabletinizin geçerli durumunu ve bekleyen bildirimlerinizi görüntüleyebilirsiniz. Bir bildirim ulaştığında, simgesi ekranın üst kısmında görünür. Bekleyen bildirimlere ilişkin simgeler solda, Wi-Fi veya pil gücü gibi şeyleri gösteren sistem simgeleri sağda görünür.

**Bekleyen bildirimler**

**Sistem bildirimleri**



## Bildirimlere erişim

Bildirimler Panelini açmak ve bildirimlere erişmek için Durum Çubuğunu aşağı doğru kaydırın. Bildirimler Panelini kapatmak için ekranın alt kısmındaki çubuğu yukarı kaydırın.



**Hızlı Ayarlar Çubuğu** – Listede ilerlemek için sağa veya sola kaydırın. Özelliği etkinleştirmek/devre dışı bırakmak için bir simgeye dokununuz.

**QSlide Uygulama** – Bir QSlide uygulamasına dokunarak ekranınızda küçük bir pencere olarak açın. QSlide uygulamalarını kaldırmak, eklemek veya yeniden düzenlemek için ☰ ögesine tıklayın.

Ekran parlaklığı ve ses seviyesini ayarlamak için sola ve sağa kaydırın.

**Temizle Tuşu** – Etkinlik tabanlı bildirimlerinizin listesini temizlemek için buraya dokununuz.



Açmak için bir bildirim dokununuz.

## Bildirimler Panelindeki Hızlı Ayarlar

Wi-Fi gibi fonksiyon ayarları arasında kolayca geçiş yapmak için Hızlı Ayarları kullanın. Hızlı Ayarlar Bildirimler Panelinin üst kısmında bulunur.

**NOT:** İşlevin ayarlar menüsünü görüntülemek için Hızlı Ayarlar Çubuğundaki simgeyi basılı tutun.

## Bildirim panelindeki Hızlı Ayar öğeleri seçeneklerini yeniden düzenlemek için

Bildirimler Panelini açın, Hızlı Ayarları sola kaydırın ve  öğesine dokunun. Öğeleri yeniden düzenlemek için  öğesini tercih ettiğiniz konuma sürükleyin. Daha fazla simge eklemek için tercih ettiğiniz işlevleri işaretleyin.

## Bildirimler Panelindeki QSlide uygulamaları

QSlide uygulamaları, Bildirimler Panelinde Hızlı Ayarlar Çubuğunun alt kısmındaki bir çubukta görüntülenir. Bu simgeler aynı ekran üzerinde birden fazla görev yapmak için (televizyonlardaki resim içinde resim özelliği gibi) hızlı ve kolay bir yol sağlar. QSlide, ekranda taşınabilen, yeniden boyutlandırılabilen veya saydam yapılabilen küçük bir uygulama penceresi görüntüler.

**NOT:** QSlide uygulamaları çubuğunu, Hızlı Ayarlar çubuğundaki QSlide simgesine dokunarak kaldırabilirsiniz.







## QSlide uygulamalarının kullanılması

Etkinleştirmek için çubuktaki herhangi bir QSlide uygulamasına dokunun. Etkinleştirildiğinde QSlide özelliği ön taraftaki pencerede bir uygulama açarak arka plandaki diğer uygulamalara erişmenizi sağlar. Aynı anda iki QSlide penceresi açabilirsiniz.

## Durum Çubuğundaki bildirim simgeleri

Aşağıdaki tabloda listelenen simgeler en yaygın olanlardan bazılarıdır.

Simge	Açıklama
	Uçak modu
	Bir Wi-Fi ağına bağlı
	Kablolu kulaklık bağlı
	Bluetooth açık
	Sistem uyarısı
	Titreşim modu açık
	Sessiz mod açık
	Pil tam dolu
	Pil şarj oluyor
	İçerik paylaşımı açık
	Veri indiriliyor
	Veri yükleniyor
	Alarm kurulu
	GPS açık

	Veriler eşleştiriliyor
	Yeni Gmail iletisi
	Yeni Hangouts mesajı
	Şu anda bir şarkı çalıyor
	Tablet USB kablosuyla PC'ye bağlı
	Güç tasarrufu modu açık

## Birden Fazla Kullanıcı

Yalnızca bir tablet kullanıcısı kimliği oluşturulabilir; ancak birden fazla kullanıcı kimliği eklenebilir. Böylece diğer kişiler giriş yapabilir ve tableti bağımsız olarak kullanabilir. Her bir kullanıcı kendi tablet ayarlarını yapılandırabilir, kendi depolama alanlarını kullanabilir ve kendi uygulama güncellemeleri ayrıcalıklarına sahip olabilir.

### Tablet sahibi ayrıcalıkları



- Yalnızca tablet sahibi kimliği yeni bir kullanıcı oturum açma kimliği oluşturabilir ve kullanıcı kimliklerini kaldırabilir.

### Çoklu tablet kullanıcısı sınırlandırmaları


- Tüm kullanıcılar aynı pili, dahili belleği ve veri kullanımını diğer kullanıcılarla paylaşır.
- Bir kullanıcı tarafından belirlenen dil ayarları tüm kullanıcılar için geçerli olur.
- Her bir kullanıcı yalnızca kendi içerik ve verilerini kullanıp yapılandırabilir (örn. Ana ekran ayarları, Ses ayarları vs.).

- Herhangi bir kullanıcı diğer kullanıcıların adına güncellenen uygulama izinlerini kabul edebilir.
- Mesajlar ve zamanlanmış takvim etkinlikleri yalnızca belirtilen kullanıcı kimliğini bilgilendirmek üzere gönderilir.
- Bir kullanıcı Mobil Yazdırma kullanarak bir belge yazdırmaya başladığında kullanıcı kimliği değişse bile devam eder.
- Kullanıcı kimliği değiştiğinde veri aktarımı, indirme, multimedya oynatma ve iletişim hizmetleri durur. Ancak kullanıcı kimliği değişse bile Play Store ile yapılan veri aktarımlarına devam edilebilir.

## Tabletinize yeni bir kullanıcı eklemek için


- 1 Ana ekrandan, **Uygulamalar**  > **Ayarlar**  > **Kullanıcılar** > **Kullanıcı ekle** ögesine dokununuz.
- 2 Eklemek istediğiniz kişi türünü seçin.
  - **Kullanıcı:** Kullanıcıların kendi uygulamaları ve içeriği olur.
  - **Kısıtlanan kullanıcı:** Hesabınızdan uygulamalara ve içeriğe erişimi kısıtlayabilirsiniz.
- 3 Yeni bir kullanıcı eklemenize yardımcı olmak için kurulum Sihirbazı açılır. **Şimdi kur** ögesine dokununuz.
  - Yeni bir kullanıcı oluşturduktan sonra bu kullanıcı ilk defa oturum açmasının ardından kurulum işlemini yapmalıdır.

## Kullanıcıları değiştirmek için

- 1 Ekranın en üstündeki Durum Çubuğunu aşağı doğru çekin.
- 2 Kullanıcı değiştirme panelini göstermek için kullanıcı simgesine  dokununuz.
- 3 Ekrandaki kullanıcı simgelerinden birine dokununuz. Sahip adını veya oluşturduğunuz diğer kullanıcı adlarından birini seçin.


## QSlide


QSlide işlevi, tabletinizin ekranında kolay çoklu görev için bir yerpaylaşım penceresi sağlar. QSlide pencereleri, Bildirimler panelindeki **QSlide Uygulama** nandan veya doğrudan QSlide işlevini destekleyen uygulamalardan açılabilir.

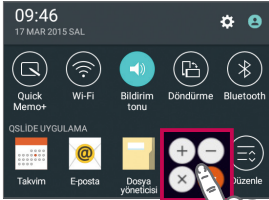

Bildirimler Panelini açın ve **QSlide Uygulama** bölümünde tercih ettiğiniz uygulamaya dokununuz.


## VEYA

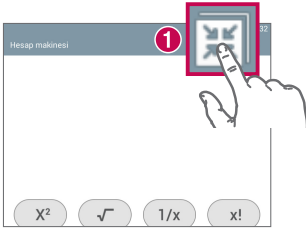

QSlide destekleyen bir uygulama kullanırken  ögesine dokununuz. İşlev, ekranınızda sürekli olarak küçük bir pencere halinde görüntülenir.

## QSlide kullanımı

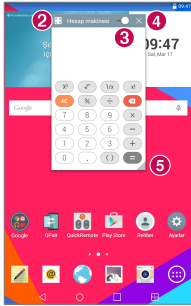

QSlide işlevi ön taraftaki pencerede ilgili bir uygulama açarak arka plandaki diğer uygulamalara erişmenizi sağlar. Siz kapatana kadar devamlı ekranda görüntülenir.



1		QSlide'ı çalıştırmak için dokununuz.
2		QSlide'dan çıkmak ve tam ekrana geri dönmek için dokununuz.
3		Saydamlığı ayarlamak için dokununuz.
4		QSlide uygulamasını kapatmak için dokununuz.
5		Boyutu ayarlamak için dokununuz.


**NOT:** QSlide işlevi aynı anda en fazla iki pencere destekleyebilir. QSlide yalnızca aşağıdaki uygulamaları destekler: Video, İnternet, Takvim, E-posta, Dosya Yöneticisi ve Hesap Makinesi.

## Ekran resmi yakalama

Mevcut ekranın resmini yakalamak için **Ses Kısmı Tuşunu**  ve **Güç/Kilit Tuşunu**  aynı anda 2 saniye boyunca basılı tutun.

Yakalanan resmi görüntülemek için **Uygulamalar** sekmesi  > **Galeri**  **Screenshots** klasörüne gidin.

## Ekran resmi yakalamak için QuickMemo+ kullanma


Yakalamak istediğiniz ekranda Durum Çubuğunu aşağıya sürükleyin ve **QuickMemo+**  ögesini seçin.

**VEYA**

Aynı anda iki **Ses Seviyesi Tuşunu**   basılı tutun.


## Tarayıcının bir ekran resmini yakalamak için Çek programı kullanma

Bu özellik varsayılan İnternet tarayıcınızda ekranın bir bölümünü yakalamanızı sağlar.

- 1 İnternet** uygulamasını açın ve ekran resmini yakalamak istediğiniz sayfaya gidin.
- 2 Menü** simgesi  > **Çek** ögesine dokununuz.
- 3** Mavi kutuyu tercih ettiğiniz boyuta ayarlayın ve ardından **Kaydet** seçeneğine dokununuz. Seçtiğiniz alan Galerideki **Capture plus** klasörüne kaydedilir.

## Metin Giriş Modları

Metin girmeniz gerektiğinde ekran klavyesi ekranda otomatik olarak belirir. Ekran klavyesini manuel olarak görüntülemek için metni girmek istediğiniz metin alanına dokunmanız yeterlidir.

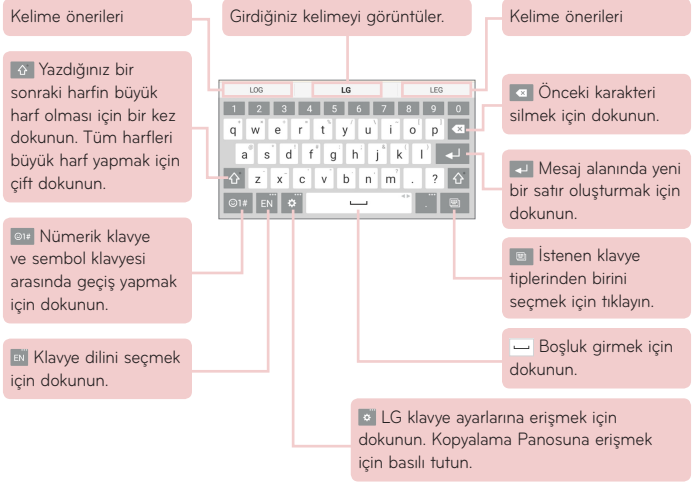

## İşaret kontrolü kullanarak önerilen kelimeyi girin



Klavyeye metni girin, ardından ilgili kelime önerileri belircektir. Sol taraf önerilerini seçmek için dokununuz veya klavyenin sol tarafında yukarı kaydırın. Sağ taraf önerilerini seçmek için dokununuz veya klavyenin sağ tarafında yukarı kaydırın.

## Hareket kullanarak klavyeyi bölme


Klavyeyi bölme özelliği her iki elinizi de kullanarak yazı yazabilmenizi sağlar. Klavyenin iki yarısı ekranın sol ve sağ taraflarına doğru çekilir.

### Klavye yüksekliğini değiştirmek için

Ekranı daha fazla alan görüntülemek ve klavyeyi daha kolay kontrol etmek için klavye yüksekliğini ayarlayın.

-  > **Klavye yüksekliği ve düzeni** > **Klavye yüksekliği dikey konumda** öğesine dokunun, > klavye yüksekliğini ayarlamak için  simgesine dokunun ve sürükleyin.

### Alt sıra tuşlarını değiştirmek için

-  > **Klavye yüksekliği ve düzeni** > **QWERTY düzeni** öğesine dokunun, > Tuş eklemek veya silmek için veya sırayı değiştirmek için dokunun ve sürükleyin.

**NOT:** Yalnızca QWERTY, QWERTZ, AZERTY klavyeler özelleştirilebilir. Bu işlev bazı dilleri desteklemez.

## Özel karakterler girme

Ekran klavyesi özel karakterler (örn. "á") girmenizi sağlar.

Örneğin, tercih ettiğiniz tuşa (örn. "a" tuşu) basılı tutun. Tercih ettiğiniz karakter görüldüğünde parmağınızı üzerine kaydırın ve kaldırarak karakteri girin.

**NOT:** Tuşun sağ üst köşesinde bulunan simge, ek karakterler bulunduğunu gösterir.



# Google hesabı oluřturma

Tabletinizi ilk atıđınızda řebekenizi etkinleřtirme, Google Hesabınızda oturum ama ve belirli Google servislerini nasıl kullanmak istediđinizi seme řansına sahip olursunuz.

## Google hesabınızı oluřturmak iin

- Bilgi istemli kurulum ekranından Google Hesabında oturum aın.

### VEYA

- Ana ekrandan, **Uygulamalar**  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar**  > **Hesaplar ve senkronizasyon** > **Hesap ekle** > **Google** seeneđine dokununuz.

Önceden bir Google hesabınız varsa e-posta adresinizi giriniz, ardından **İLERİ**'ye tıklayınız. Google hesabınız yoksa **VEYA YENİ BİR HESAP OLUŐTURUN** seeneđine dokununuz ve yeni bir Google Hesabı oluřturmak iin gerekli bilgileri giriniz.

Tabletinizde Google hesabı oluřturduktan sonra tabletiniz otomatik olarak Web'deki Google hesabınızla senkronize edilir.

Rehberiniz, Gmail hesabınız, Takvim etkinlikleriniz ve bu uygulamalardaki diđer bilgiler ile Web'deki servisler, tabletinizle senkronize edilir. (Bu, senkronizasyon ayarlarınıza bađlıdır.)

Oturum atıktan sonra tabletinizde Gmail™'i kullanabilirsiniz ve Google servislerinin avantajlarından yararlanabilirsiniz.

# Ađlara ve Cihazlara Bađlanma




## Wi-Fi

Wi-Fi ile kablosuz eriřim noktası (AP) kapsama alanı dahilinde yüksek hızlı İnternet eriřimi kullanabilirsiniz. Wi-Fi kullanarak ekstra ücret ödemededen kablosuz İnternet'in keyfini çıkarın.

### Wi-Fi ađlarına bađlanmak

Tabletiniz Wi-Fi kullanmak için bir kablosuz eriřim noktasına veya "ortak eriřim noktası"na eriřmeniz gerekir. Bazı eriřim noktaları herkese açıktır ve bunlara kolaylıkla bađlanabilirsiniz. Bazıları ise gizlidir veya güvenlik özellikleri kullanıyordur. Bu tür ađlara bađlanabilmek için tabletinizi yapılandırmalısınız. Pil ömrünü uzatmak için Wi-Fi'yi kullanmıyorken kapatın.

### Wi-Fi özelliđini açma ve bir Wi-Fi ađına bađlanma

- 1 Ana ekrandan, **Uygulamalar**  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar**  > **Wi-Fi** seçeneđine dokununuz.
- 2 Wi-Fi özelliđini açmak ve kullanılabilir Wi-Fi ađlarını taramaya başlamak için  öđesine dokununuz.
- 3 Etkin ve aralıkta bulunan Wi-Fi ađlarını görmek için **Arama** öđesine dokununuz.
  - Korunan ađlar kilit simgesiyle belirtilir.
- 4 Bađlanmak için bir ađa dokununuz.
  - Ađ korumalysa, bir parola ve diđer kimlik bilgilerini girmeniz istenecektir. (Ayrıntılar için ađ yöneticinize danıřın)
- 5 Durum Çubuđu, Wi-Fi durumunuzu belirten simgeler görüntüler.

## Bluetooth




Bluetooth kullanarak normal cep telefonlarında ve tabletlerde olduđu gibi Bluetooth menüsünden deđil, bununla ilgili bir uygulamayı çalıştırarak verileri gönderebilirsiniz.


### NOT:

- LG, Bluetooth kablosuz özelliđi aracılıđıyla gönderilen veya alınan verilerin kaybindan, yanlış kullanımından veya verilere müdahaleden sorumlu deđildir.
- Her zaman güvenilen ve güvenliđi uygun bir şekilde sağlanmış cihazlarla veri paylaştığınızdan ve bu tür cihazlardan veri aldığınızdan emin olun. Cihazlar arasında engeller varsa, çalışma mesafesi kısılanabilir.
- Bazı cihazlar, özellikle Bluetooth SIG tarafından test edilmemiş veya onaylanmamış olanlar, cihazınızla uyumlu olmayabilir.

## Bluetooth'un açılması ve tabletinizin bir Bluetooth cihazıyla eşleştirilmesi

Başka bir cihaza bağlanmadan önce cihazınızı onunla eşleştirmeniz gerekir.

- 1 Ana ekrandan, **Uygulamalar**  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar**  > **Bluetooth** seçeneđine dokununuz.
- 2 Bluetooth özelliđini açmak için Bluetooth düğmesine  dokununuz.
- 3 Diđer Bluetooth cihazlarının tabletinizi görebilmesi için tabletinizin adının yanındaki onay kutusuna dokununuz.

**NOT:** Cihazınızın görünür olacađı süreyi seçmek için **Menü** simgesi  > **Görünürlük zaman aşımı** öğesine dokununuz.

- 4 Mevcut cihazların listesi görüntülenir. Listedeki cihazlarınızı eşleştirmek istediğiniz cihazı seçin.

**NOT:** Cihazın tipine bağlı olarak eşleşen kodlar girmeniz ve eşleşen kodları onaylamanız gerekebilir. Aksi durumda cihazlar otomatik olarak eşleştirilebilir.

- 5 Eşleştirme başarılı olduktan sonra tabletiniz diğer cihaza bağlanacaktır.

**NOT:** Tabletiniz Telefon Profilini desteklemiyor. Bu yüzden, Bluetooth kulaklığı veya Bluetooth etkin cihazlar gibi bazı aksesuarların arama özelliklerinin kullanımı bu cihaz için mevcut olmayabilir.

## Bluetooth özelliğini kullanarak veri gönderme

- 1 Öğeyi açın ve  öğesine dokununuz.

**VEYA**

Öğeyi basılı tutun ve **Paylaş** seçeneğini belirleyin.

**VEYA**

Öğeyi açın ve **Menü** simgesi  > **Paylaş** seçeneğine dokununuz.

- 2 Bluetooth aracılığıyla paylaşmak için **Bluetooth** öğesine dokununuz.

**NOT:** Seçenek belirleme yöntemi veri türüne bağlı olarak değişebilir.

- 3 Bluetooth özelliği etkinleştirilmiş bir cihaz arayın ve eşleştirin.



## Bluetooth özelliğini kullanarak veri alma

- 1 Tabletinize dosya göndermek için Bluetooth cihazının kullanıcı kılavuzuna başvurun. İki cihazın da eşleştirilmesi ve Bluetooth özelliğinin açık olması gerekir.
- 2 Cihazları eşleştirin ve Bluetooth Yetkilendirme Talebi aldığınızda dosyayı/ dosyaları kabul etmek için **Kabul et** seçeneğine dokunun.

## SmartShare

SmartShare özelliğini Galeri, Müzik uygulamaları vb. uygulamalarda kolaylıkla kullanabilirsiniz.

### Çeşitli cihazlar aracılığıyla içeriğe erişme


Tabletinizin içeriğini çeşitli cihazlarla paylaşabilirsiniz.  ögesine dokunun veya **Galeri, Müzik, POLARIS Office 5** uygulamalarındaki içeriği paylaşmak için  > **SmartShare Beam** ögesine dokunun.

### Oynatma/Gönderme

**Play** – TV, Bluetooth hoparlör veya benzeri aygıtlarla içeriği oynatabilirsiniz.

**Beam** – İçeriğinizi Bluetooth ve SmartShare Beam destekli cihazlara gönderebilirsiniz.

- **SmartShare Beam** – İçeriği Wi-Fi Direct aracılığıyla hızlı bir şekilde aktarmanızı sağlar.



## Yakındaki cihazların içeriğinin keyfini çıkarma

Galeri ve Müzik uygulamalarında yakındaki cihazların (yani PC, NAS, Mobil) içeriğinin keyfini çıkarabilirsiniz.

### Cihazları bağlama

Cihazınızı DLNA destekleyen ve aynı Wi-Fi ağında bulunan diğer cihazlarla bağlayın.

### Diğer cihazları arama

**Yakın cihazlar** öğesine dokunun, DLNA destekli cihazları görebilirsiniz. İçeriği görüntülemek için cihaza bağlanın.

## Buluttan içerik kullanma

Galeri ve Müzik uygulamalarında buluttan (örn. Dropbox) içerik kullanabilirsiniz.

### Bulut Kullanma


**NOT:** Desteklenen özellikler buluta bağlı olmak üzere değişiklik gösterebilir. Verilerin alınması buluta bağlı olmak üzere biraz zaman alabilir.

- 1 Galeride ve Müzik uygulamalarında **Bulut** öğesini seçin.
- 2 Kullanmak istediğiniz bulutu seçin ve oturum açın.
- 3 Oturum açtıktan sonra buluttaki içeriği kullanabilirsiniz.
- 4 Uygulamanın bulutu kullanması için bulut ayarlarını belirleyin.

## QPair

Tabletinizi ve cep telefonunuzu QPair ile baęlayarak gelen aramaları, mesajları ve sosyal aę bildirimlerini tabletiniz ve cep telefonunuz arasında senkronize edebilirsiniz.



- 1 **QPair**  uygulamasını çalıştırın ve ilk önce tabletinizde **Başlangıç kurulumu** > **Başlat** öęesine dokununuz ve ardından aynı adımları telefonunuzda tekrarlayınız.

**İPUCU!** QPair telefonunuza önceden yüklenmiş olmayabilir. Google Play Store'a gidin, QPair uygulamasını arayın ve yükleyin.

### NOT:

- QPair, Android 4.1 veya sonrası sürümlere sahip telefonlarda çalışır. Telefon modelinize baęlı olmak üzere bazı özellikler sınırlı olabilir.
- QPair, Bluetooth işlevini kullandığı için QPair kullanımdayken Bluetooth ayarlarını deęiştirirseniz QPair normal bir şekilde çalışmayabilir.

2 Bluetooth bağlantısı otomatik olarak açılacaktır.

## QPair özellikleri

**Çağrı bildirim** – Telefona bir çağrı geldiğinde tablete bildirim gönderilir. Bildirim, arayanın numarasını gösterir ve aramayı yanıtlamanızı veya reddetmenizi sağlar. Aynı zamanda zil sesi, zil sesi seviyesi, titreme ile birlikte zil sesi gibi arama ayarlarını değiştirebilir veya çağrı aldığınızda bir reddetme mesajı gönderebilirsiniz.

**NOT:** Yalnızca Bluetooth teknolojisinin desteklediği bir çağrı alabilirsiniz. QPair özelliğini kullanarak tableten arama yapmak mümkün değildir.

**Mesaj bildirim** – Telefona bir mesaj geldiğinde tablete bildirim gönderilir. Mesaj açılır penceresi, mesaj önizlemesi, bildirim sesi ve bildirim titreşimi gibi mesaj ayarlarını da değiştirebilirsiniz.

**SNS bildirim** – Telefonunuza bir bildirim geldiğinde tabletinizin Durum Çubuğunda bir sosyal ağ bildirim görüntüler.

**NOT:** Bu özelliği etkinleştirmek için telefonunuzda **QPair sosyal ağ bildirimleri seçeneğini açın (Ayarlar > Erişilebilirlik > QPair sosyal ağ bildirimleri)**. Bu seçenek, tabletinizdeki sosyal ağ bildirimlerinden haberdar olmanızı sağlar.

**QuickMemo+ Aktar** – Mevcut QuickMemo+'ınızı tabletin Galerisine kaydeder ve ardından tabletin Galerisi ile telefonunuzdaki Galeriye eşleştirir.

**Telefon aracılığıyla İnternet** – Cep telefonunuz aracılığıyla (Wi-Fi ortak erişim noktası olarak) tabletinizin otomatik olarak İnternete bağlanmasını sağlar. Bu özelliği kullanmak veri ücretlerinin uygulanmasına neden olabilir. Telefon veri kullanımından tasarruf etmek için telefon otomatik olarak aralıkta bulunan güvenilir bir Wi-Fi ortak erişim alanına bağlanır.

## USB kabloluyla yapılan PC bağlantıları

Tabletinizi PC'nize bağlayarak şarj edebilir, tablettten PC'ye ya da tam tersi yönde öge aktarabilirsiniz.

### Ortam cihazı (MTP) moduyla müzik, fotoğraf ve video aktarımı

- 1 USB kablosunu kullanarak tabletinizi bir PC'ye bağlayın.
- 2 PC'nize LG Android Platform Sürücüsünü yüklemeyerseniz ayarları manuel olarak değiştirmeniz gerekecektir. Ayarları değiştirmek için Durum Çubuğunu aşağı kaydırın ve mevcut USB bağlantısı moduna ve ardından **Ortam cihazı (MTP)** ögesine dokununuz.
- 3 Artık PC'nizdeki Ortam cihazı içeriğini görüntüleyebilir ve dosyaları aktarabilirsiniz.

**NOT:** PC bağlantısı ayarlarını değiştirmek istiyorsanız Durum Çubuğunu aşağı kaydırın ve USB bağlantısı modu seçeneğini belirleyin. Bu ayar, Durum Çubuğunda yalnızca tabletinize bir USB kablosu bağladığınızda görünür.

### Windows Media Player ile senkronize etme

Windows Media Player'ın PC'nizde yüklü olduğundan emin olun.

- 1 Windows Media Player'ın yüklü olduğu PC'ye tabletinizi bağlamak için USB kablosunu kullanın.
- 2 **Ortam cihazı (MTP)** seçeneğini belirleyin.
- 3 Bağlantı sağlandığında, bilgisayarda açılır pencere belirecektir. Windows Media Player seçeneğini belirleyerek müzik dosyalarını senkronize edin.
- 4 Açılır pencerede cihazınızın adını düzenleyin veya girin (gerekliyse).
- 5 Listeyi senkronize etmek için müzik dosyalarını seçin ve sürükleyin.
- 6 Senkronizasyonu başlatın.

- Windows Media Player ile senkronizasyon için aşağıdaki gereksinimler karşılanmalıdır.

Öğeler	Gereksinim
İşletim Sistemi	Microsoft Windows XP SP2, Vista veya üstü
Windows Media Player sürümü	Windows Media Player 10 veya üstü

- Windows Media Player sürümü 10'dan eskiyse sürüm 10'u veya daha yeni bir sürümü yükleyin.

## Mac OS X kullanıcıları için USB kablosuyla PC bağlantıları


Android File Transfer programını kurarak tabletinizden Mac OS X PC'nize ya da tam tersi yönde medya içeriği aktarabilirsiniz.

- 1 Android File Transfer programını Mac Kullanıcılarına yönelik android.com web sitesinden (<http://www.android.com/filetransfer/>) indirip yükleyin.
- 2 Tabletinizi bilgisayarınıza bağlayın ve AFT (Android File Transfer program) uygulamasına iki kere tıklayarak uygulamayı başlatın.
- 3 Medya içeriklerini görüntüleyebilir, tablete veya tablettten (veya PC) medya dosyası sürükleyip bırakabilirsiniz.





# Rehber

Tabletinize kişiler ekleyebilir ve Google Hesabınızdaki ya da kişi senkronizasyonunu destekleyen diğer hesaplardaki kişilerle senkronize edebilirsiniz.

## Bir kişi arama

- 1 Ana ekrandan **Rehber**  ögesine dokunarak kişi listenizi açın.
- 2 **Kişi ara** kutusuna dokunun ve kişinin adını girin. Seçilen harfle başlayan adlara erişmek için ekranın sol tarafındaki bir harfe de dokunabilirsiniz.


## Yeni bir kişi ekleme


- 1 Ana ekrandan **Rehber**  ögesine dokunun.
- 2 **Yeni kişi**  ögesine dokunun. İstediğiniz hesabı seçin (varsa).
- 3 Yeni kişiye bir fotoğraf eklemek isterseniz,  simgesine dokunun. **Fotoğraf çek** ögesini seçerek kamerayla resim çekin veya **Galeriden seç** ögesini seçin. Daha sonra resimlere göz atın ve bir resim seçin.
- 4 Daha belirli bir isim bilgisi girmek için  simgesine dokunun.
- 5 Kişinizin ayrıntılarını girin.
- 6 **Kaydet** ögesine dokunun.

## Favori Kişiler


Sık kullanılan kişileri favori olarak sınıflandırabilirsiniz.

### Favorilerinize bir kişi eklemek için



- 1 Ana ekrandan **Rehber**  ögesine dokunarak rehberinizi açın.
- 2 Bilgilerini görüntülemek üzere bir kişiye dokunun.

3 Kiři adının sađındaki  yıldıza dokunun. Yıldız sarı olur ve kiři favorilerinize eklenir.

### Favori listenizden bir kiři çıkarmak için

- 1 Ana ekrandan **Rehber**  öđesine dokunarak rehberinizi açın.
- 2 Favori kiřilerinizi görüntülemek için **Favoriler** sekmesine dokunun.
- 3 Bilgilerini görüntülemek üzere bir kiřiye dokunun.
- 4 Kiři adının sađındaki altın renkli yıldıza dokunun. Yıldız gri renge döner ve kiři favorilerinizden çıkarılmış olur.

## Grup oluřturma

- 1 Ana ekrandan **Rehber**  öđesine dokunarak rehberinizi açın.
- 2 **Gruplar** sekmesine, ardından da  öđesine dokunun.
- 3 Yeni grup için bir ad girin.
  - Yeni grubunuza kiři girdileri eklemek için **Üye ekle** öđesine dokunun.
  - Yeni grubu kaydetmek istediđiniz hesapları deđiřtirmek için **HESAP** alanına dokunun.
- 4 Grubu kaydetmek için **Kaydet** öđesine dokunun.


**NOT:** Bir grubu silerseniz bu gruba atanmış kiřiler kaybolmaz. Bu kiřiler rehberinizde kayıtlı kalır.

# E-posta


Yahoo!, MSN ve AOL gibi servislerden gelen e-postaları okumak için E-posta uygulamasını kullanabilirsiniz. E-posta uygulaması şu hesap türlerini destekler: POP3, IMAP ve Exchange.

İhtiyaç duyduğunuz hesap ayarlarını hizmet sağlayıcınız veya sistem yöneticiniz sağlayabilir.

## E-posta hesabının yönetilmesi

Ana ekranda **E-posta**  ögesine dokunun. İlk kez E-posta uygulamasını açtığınızda bir kurulum sihirbazı e-posta hesabı ayarlamanıza yardımcı olur. İlk kurulumdan sonra gelen kutunuzdaki içerikler görüntülenir. Birden fazla hesap eklediyseniz, hesaplar arasında geçiş yapabilirsiniz.


### Başka bir e-posta hesabı eklemek için:

- **E-posta** uygulamasını açın ve **Menü** simgesi  > **Ayarlar** > **Hesap ekle** ögesine dokunun.



### Hesaplar arasında geçiş yapmak için:

Birden fazla hesap eklediyseniz bu hesaplar arasında kolayca geçiş yapabilirsiniz. Herhangi bir e-posta klasöründen mevcut hesaba dokunun (ekranında üstünde bulunur), ardından erişmek istediğiniz hesaba dokunun.

### E-posta genel ayarlarını değiştirme:

**E-posta** uygulamasını açın ve hesaplarınızın tümünde mevcut olan ayarları yapılandırmak için **Menü** simgesi  > **Ayarlar** > **Genel ayarlar** ögesine dokunun. Belirli bir hesabın ayarlarını yapılandırmak istiyorsanız ilgili hesaba dokunun.

## E-posta hesabı silmek için:




- **E-posta** uygulamasını açın ve **Menü** simgesi  > **Ayarlar** > **Menü** simgesi  > **Hesabı kaldır** > silmek istediğiniz bir hesaba dokununuz > **Kaldır** > **Evet** ögesine dokununuz.

## Hesap klasörleriyle çalışma

**E-posta** uygulamasını açıp **Menü** simgesine  dokununuz ve **Klasörler** ögesini seçiniz.

Her hesapta bir Gelen kutusu, Giden kutusu, Gönderilen ve Taslaklar klasörü bulunur. Hesabınızın servis sağlayıcısının desteklediği özelliklere bağlı olarak ek klasörler oluşturabilirsiniz.


## E-posta oluşturma ve gönderme

- 1 **E-posta** uygulamasındayken **Oluştur**  ögesine dokununuz.
- 2 Mesajın hedeflenen alıcısının adresini giriniz. Metni girerken, Rehberinizden uyuşan adresler önerilir. Birden çok adres varsa bunları noktalı virgülle ayırınız.
- 3 Gerekirse dosya eklemek için **Ekle**  ögesine dokununuz.
- 4 Konuyu ve mesajınızı giriniz.
- 5 Mesajı göndermek için **Gönder**  ögesine dokununuz.  
Bir ağa bağlı değilseniz (örneğin uçak modunda çalışıyorsanız) gönderdiğiniz mesajlar siz tekrar bir ağa bağlanana kadar Giden Kutusu klasöründe saklanır. Eğer içinde bekleyen mesaj varsa Giden Kutusu, Hesaplar ekranında görüntülenir.

## E-posta alma

Gelen Kutunuza yeni bir e-posta geldiğinde bir ses veya titreşimle (ses ve titreşim ayarlarınıza bağlı olarak) bu size bildirilir ve bildirim simgesi Durum Çubuğunda görünür.

## Kamera

Kamera uygulamasını açmak için Ana ekranda **Kamera**  simgesine dokununuz.

### Vizör ekranını tanıma



- 1 Temiz görünüm** – Vizördeki menüleri göstermek veya gizlemek için dokununuz.
- 2 Kamera değiştir** – Arka taraf kamera lensi ve ön taraf kamera lensi arasında geçiş yapın. Ekranı kaydırarak da kameralar arasında geçiş yapabilirsiniz.
- 3 Ayarlar** – Ayarlar menüsünü açmak için bu simgeye dokununuz.
- 4 Galeri** – Çektiğiniz son fotoğrafı görüntülemek için dokununuz. Bu özellik, kamera modundayken Galerinize erişmenizi ve kaydedilen fotoğrafları görmenizi sağlar.
- 5 Video modu** – Video kaydı başlatmak için dokununuz.
- 6 Çek** – Resim çeker.
- 7 Çıkış** – Kameradan çıkmak için dokununuz.

**NOT:** Resim çekmeden önce lütfen kamera lensinin temiz olduğundan emin olun.

## Gelişmiş ayarların kullanılması

Vizörde, gelişmiş seçenekleri açmak için  simgesine dokunun.



Fotoğraf çözünürlüğünü seçer. Yüksek bir çözünürlük seçerseniz dosya boyutu artar. Bu durumda bellekte daha az fotoğraf depolayabilirsiniz.

**İPUCU!** Kayıt modunu **HD** olarak ayarlarsanız ekran yakınlaştırılır.



Sesli komutla fotoğraf çekin.



Çekim düğmesine basıldıktan sonrası için bir gecikme ayarlar. Çektiğiniz bir fotoğrafa dâhil olmak istiyorsanız bu ideal bir özelliktir.




Fotoğraflarınızı hizalayabilmeniz için ekranda kılavuz çizgiler görüntüler.



Bir fonksiyonun nasıl çalıştığını öğrenmenizi sağlayacak yardım kılavuzunu açar.

**İPUCU!** Kameradan çıktığınızda zamanlayıcı gibi bazı ayarlar varsayılan ayarlarına geri döner. Fotoğrafınızı çekmeden önce bunları kontrol edin.

## Fotoğraf çekme


- 1 **Kamera** uygulamasını açın.
- 2 Lensi fotoğrafını çekmek istediğiniz nesneye yönlendirin.
- 3 Fotoğrafı çekmek için  ögesine veya ekranında herhangi bir yerine dokununuz.

## Yakınlaştırma veya uzaklaştırma

Resim çekerken veya video kaydederken yakınlaştırmak için iki parmağınızı ekranın herhangi bir yerine koyunuz ve parmaklarınızı birbirinden uzaklaştırın. Tekrar uzaklaştırmak için parmaklarınızı bir araya getiriniz.





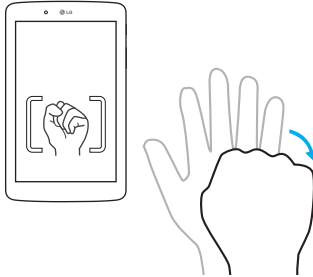

## Çekim hareketleri

Çekim hareketleri özelliği, ön kamerayı kullanarak el hareketiyle resim çekmenizi sağlar. Fotoğraf çekmek için bir avucunuz açık olacak şekilde elinizi kaldırınız ve ön kamera avucunuzu algılayana ve ekranda bir kutu görünene kadar bekleyiniz. Ardından elinizi yumruk yapacak şekilde kapattığınızda hazır olmanız için size süre veren bir zamanlayıcı başlar.



## Fotoğraf çektikten sonra

- 1 Çektiğiniz son fotoğrafı görüntülemek için çekim düğmesinin yanındaki görüntü önizlemeye dokunun.
- 2 **Galeri** veya **Fotoğraflar** ögesine dokunun, ardından **Tamam** ögesine dokunun.

	Fotoğrafı düzenlemek için dokunun.
	Hemen başka bir fotoğraf çekmek için bu tuşa dokunun.
	Notunuzu başka kişilere göndermek veya sosyal ağ servisleri aracılığıyla paylaşmak için dokunun.
	Fotoğrafı silmek için dokunun.
	Daha fazla seçeneğe erişmek için dokunun.
	Resmi favorilerinize eklemek için dokunun.

**İPUCU!** Bir sosyal ağ hesabınız varsa ve bu hesap telefonunuzda kuruluysa fotoğraflarınızı sosyal ağ topluluğunuzla paylaşabilirsiniz.

Aşağıdaki seçenekleri açmak için **Menü** simgesine  dokunun.

**SmartShare** – Fotoğrafınızı SmartShare fonksiyonunu kullanarak paylaşmak için dokunun.

**Ayarlar** – Fotoğrafı **Ana ekran duvarkağıdı**, **Kişi fotoğrafı**, **Kilit ekranı duvar kağıdı** veya **Duvar Kağıdı** olarak kullanmak için dokunun.

**Taşı** – Fotoğrafı başka bir albüme taşımak için dokunun.

**Kopyala** – Seçili fotoğrafı kopyalamak ve başka bir albüme kaydetmek için dokunun.

**Kopyalama panosuna kopyala** – Fotoğrafı kopyalamak ve Kopyalama Panosunda depolamak için tıklayın.

**Slayt Gösterisi** – Geçerli klasördeki görüntüleri otomatik olarak arka arkaya gösterir.

**Sola/Sağa Döndür** – Resmi sola veya sağa döndürmek için dokununuz.

**Kırp** – Fotoğrafınızı kırpın. Kırpılacak alanı seçmek için parmağınızı ekranda gezdirin.

**Konum ekle** – Konum bilgileri eklemek için.

**Yeniden adlandır** – Seçili fotoğrafın adını düzenlemek için dokununuz.

**Yazdır** – Resmi yazdırmanızı sağlar.

**Ayrıntılar** – Resim hakkında daha fazla bilgi görüntüler.

## Kayıtlı fotoğraflarınızın görüntülenmesi

Kamera modundayken kayıtlı fotoğraflarınıza erişebilirsiniz. Galerinin görüntülenmesi için çekim düğmesinin yanındaki resim önizlemeye dokunmanız yeterlidir.

1 Fotoğraflarınızı görüntülemek ve/veya düzenlemek için kullanılacak uygulamayı seçin. **Galeri**  veya **Fotoğraflar**  ögesine dokununuz.

2 **Tamam**'e basın.

- Daha fazla fotoğraf görüntülemek için sola veya sağa kaydırınız.
- Yakınlaştırmak veya uzaklaştırmak için ekrana çift dokununuz veya parmaklarınızı ekrana koyup birbirinden uzaklaştırın (görünümü uzaklaştırmak için parmaklarınızı birbirine yaklaştırın).

## Video kaydetmek

1 **Kamera** uygulamasını açın.



2 Lensi videosunu çekmek istediğiniz nesneye yönlendirin.

3 Kaydı başlatmak için Video modu simgesine  dokununuz.

4 Videonun uzunluğunu gösteren bir zamanlayıcı görünür.


5 Kaydı durdurmak için ekranda  ögesine dokununuz.

## İPUCU!

- Kaydı duraklatmak için  öğesine dokunun.
- Video çekimi sırasında ekran görüntüsü almak için  öğesine dokununuz.

## Kayıtlı videoların izlenmesi

Çekim düğmesinin yanındaki resim önizlemeye dokunarak video kamera modundan kayıtlı videolarınıza erişin.

- 1 Vizördeyken çekim düğmesinin yanındaki resim önizlemeye dokununuz.
- 2 Ekranda en son kaydettiğiniz videonun görüntülediği **Galeri** uygulamanız görünür. Diğer videolarınıza ilerlemek için sola kaydırın.
- 3 Bir videoyu otomatik olarak oynatmak için videonun üzerindeki Oynat simgesine  dokununuz.

**NOT:** Galerî ve Fotoğraf uygulamalarınızda videolarınızı görüntüleyebilirsiniz.

**NOT:** Çok sert basmanıza gerek yoktur; dokunmatik ekran hafif ama tam bir dokunuşu algılayacak hassasiyete sahiptir.

## Galerî

Tüm multimedya dosyalarınıza kolayca erişmek için multimedya dosyalarını dahili bellekte saklayabilirsiniz. Resimler ve videolar gibi multimedya dosyalarını görüntülemek için bu uygulamayı kullanınız.


Ana ekrandan, **Uygulamalar**  > **Uygulamalar** sekmesi > **Galerî**  öğesine dokununuz.

Galerî ile tüm resim ve video dosyalarınızı yönetebilir ve paylaşabilirsiniz.

## NOT:





- Bazı dosya biçimleri, cihazda yüklü yazılıma bağlı olarak desteklenmez.
- Bazı dosyalar, kodlanma biçimlerine bağlı olarak düzgün oynatılmayabilir.
- Dosya boyutu kullanılabilir belleği aşarsa dosyaları açtığınızda bir hata ortaya çıkabilir.

## Resimleri görüntüleme

**Galeri** uygulamasını  başlattığınızda mevcut klasörleriniz görüntülenir. Başka bir uygulama (örneğin E-posta) bir resim kaydettiğinde resmi içerecek İndirilenler klasörü otomatik olarak oluşturulur. Benzer bir şekilde, bir ekran görüntüsünün alınması otomatik olarak Ekran Görüntüleri klasörünün oluşturulmasını sağlar. Bir klasöre dokunarak klasörü açın.

Resimler, oluşturulma tarihine göre sıralanmış şekilde görüntülenir. Tam ekranda görüntülemek için bir resim seçin. Sonraki veya önceki resmi görüntülemek için sola veya sağa kaydırın.

## Video oynatma



**Galeri** uygulamasını  açın ve bir albüm seçin. Oynat simgesi  video dosyalarında görüntülenir. Bir resme dokunarak resmi seçin. Videoyu oynatacak uygulamayı seçin (**Fotoğraflar** uygulamasına  veya **Video** uygulamasına  dokununuzda), ardından **Tamam** öğesine dokunduğunuzda video oynatılmaya başlar.

## NOT:

- Video oynatmak için Videolar uygulamasını kullanırken ekranın sol tarafını yukarı veya aşağı kaydırarak ekran parlaklığını ayarlayın. Ses seviyesini ayarlamak için ekranın sağ kısmını yukarı ve aşağı kaydırın.
- Video oynatmak için Videolar uygulamasını kullanırken ekranı sola veya sağa kaydırarak videoyu geri ya da ileri sarın.

## Resim ve video silme


Aşağıdaki yöntemlerden birini kullanın:


- Bir klasördeyken  ögesine dokunun ve silmek istediğiniz fotoğrafları ve videoları seçin. **Sil** ögesine dokunduktan sonra **Evet** ögesine de dokunarak silme işlemi onaylayın.
- Fotoğraf veya video görüntülerken  ögesine dokunun, ardından onaylamak için **Evet** ögesine dokunun.

## Duvar kağıdı olarak ayarlama

Bir fotoğraf görüntülerken **Menü** simgesi  > **Ayarla** ögesine dokunun ve **Ana ekran duvar kağıdı**, **Kilit ekranı duvar kağıdı** veya **Duvar Kağıdı** seçin.

## Slayt Gösterisi

Fotoğraflarınızı albüm şeklinde veya tümünü seçerek slayt gösterisi halinde görüntüleyebilirsiniz. Ana ekrandan **Galeri**  ögesine dokunun.

- Görüntülemek istediğiniz fotoğrafların bulunduğu albüme dokunun, ardından **Menü** simgesi  > **Slayt Gösterisi** > görüntülemek istediğiniz resimleri seçin > **İleri** > slayt gösterisi ayarlarını doğrulayın > **Başlat** dokunun.


Slayt gösterisini durdurmak için ekranın ortasına tıklayın.

## Videolar





Galeriniz tüm favori videolarınızı oynatabileceğiniz entegre bir video oynatıcıya sahiptir.
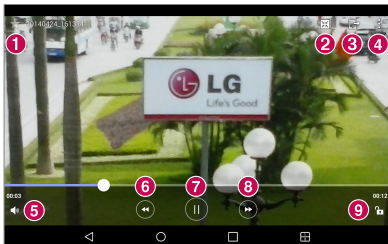
### Video oynatmak


- 1 Ana ekrandan **Uygulamalar** > **Uygulamalar** sekmesi > **Galeri** > **Video** öğesine dokunun.
- 2 Oynatmak istediğiniz videoyu seçin.



1		Videoyu favorilerinize eklemek için dokunun.
2		QSlide'a erişmek için dokunun ve videoyu küçük pencerede görüntüleyin.
3		Videonuzu SmartShare fonksiyonu aracılığıyla paylaşmak için dokunun.
4		Daha fazla seçeneğe erişmek için dokunun.
5		Video ses seviyesini ayarlamak için dokunun.


6		3 saniyelik aralıklarla geri sarmak için basılı tutun. 10 saniye geri sarmak için bir defa dokununuz.
7		Video oynatmayı duraklatmak için dokununuz.
8		3 saniyelik aralıklarla ileri sarmak için basılı tutun. 10 saniye ileri sarmak için bir defa dokununuz.
9		Bir video ekranını kilitlemek/kilidini açmak için dokununuz.

Video izlerken ses seviyesini değiştirmek için tabletinizin sağ tarafındaki Ses Seviyesi Tuşlarına basın.

**Galeri** >  (başlık çubuğunun sol üst köşesinde) > **Videolar** ögesine dokununuz, ardından **Paylaş**, **Sil**, **Kesme**, **Yeniden adlandır** ve **Ayrıntılar** seçeneklerine erişmek için listedeki bir videoyu basılı tutunuz.

**İPUCU!** Video izlerken ekranın sol tarafı boyunca yukarı ve aşağı kaydırarak ekran parlaklığını ayarlayınız. Ekranın sağ tarafı boyunca yukarı ve aşağı kaydırarak ses seviyesini ayarlayınız.



## Müzik


Tabletiniz tüm favori müzikleri çalabileceğiniz bir müzik çalara sahiptir. Müzik çalara erişmek için Ana ekrandan, **Uygulamalar**  > **Uygulamalar** sekmesi > **Müzik**  ögesine dokununuz.






### Ortam cihazı (MTP) modunu kullanarak müzik aktarma



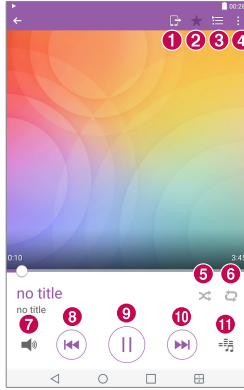



- 1 USB kablosunu kullanarak tableti PC'nize bağlayınız.
- 2 **Ortam cihazı (MTP)** seçeneğini belirleyiniz. Tabletiniz, bilgisayardaki başka bir sabit sürücü olarak görünür. Görüntülemek için sürücüye dokununuz. PC'nizdeki dosyaları sürücü klasörüne kopyalayınız.

## Şarkı çalınması

- 1 Ana ekrandan, **Uygulamalar**  > **Uygulamalar** sekmesi > **Müzik**  öğesine dokununuz.
- 2 **Şarkılar** sekmesine dokununuz.
- 3 Çalmak istediğiniz şarkıyı seçin.



	Müziğinizi SmartShare fonksiyonu aracılığıyla paylaşmak için dokununuz.
	Geçerli şarkıyı favori olarak ayarlamak için dokununuz.
	Şimdi oynatılıyor oynatma listesini görmek için dokununuz.
	Daha fazla seçeneğe erişmek için dokununuz.
	Karıştır modunu ayarlamak için dokununuz.

6		Tekrarlama modunu ayarlamak için dokunun.
7		Müzik ses seviyesini ayarlamak için dokunun.
8		Şarkının başlangıcına gitmek için dokunun. Önceki şarkıya geri dönmek için iki kez dokunun. 3 saniye geri sarmak için basılı tutun.
9		Oynatmayı duraklatmak için dokunun.
10		Albümdeki veya parça listesindeki bir sonraki parçaya atlamak için dokunun. 3 saniye ileri sarmak için basılı tutun.
11		Ses efektini ayarlamak için dokunun.

Müzik dinlerken ses seviyesini değiştirmek için tabletinizin sağ tarafındaki Ses Seviyesi Tuşlarına basın.

**Oynat**, **Parça listeme ekle**, **Sil**, **Paylaş**, **Detay** ve **Arama** seçeneklerine erişmek için listedeki herhangi bir şarkıyı basılı tutun.




#### NOT:

- Bazı dosya biçimleri yazılımına bağlı olarak desteklenmeyebilir.
- Dosya boyutu kullanılabilir belleği aşarsa dosyaları açtığınızda bir hata ortaya çıkabilir.
- Müzik dosyalarının telif hakları, uluslararası anlaşmalar ve ulusal telif hakkı yasaları ile korunabilir. Bu nedenle, müzik kopyalamak ve çoğaltmak için izin veya lisans almak gerekebilir. Bazı ülkelerde ulusal yasalar telif haklarıyla korunan materyallerin özel olarak kopyalanmasını yasaklamaktadır. Dosyayı indirmeden veya kopyalamadan önce, bu tip materyalin kullanılması ile ilgili olarak uygulandığı ülkenin ulusal kanunlarını inceleyin.

## QuickMemo+






QuickMemo+ özelliği, notlar oluşturmanızı ve ekran görüntüsü elde etmenizi sağlar. QuickMemo+ ile ekran görüntüleri elde edin, görüntüler üzerinde çizim yapın ve bunları aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşın.






### Not oluşturma

- 1 Ana ekrandan **QuickMemo+**  ögesine dokununuz, ardından  ögesine dokunarak yeni bir not oluşturun.
- 2 Kelimeleri doğrudan yazarak metinleri düzenleyebilir veya kullanmak istediğiniz kalem türünü ve rengini seçip el yazısıyla metin girebilirsiniz.
- 3 Etkinliğe yönelik hatırlatıcı bildirim ayarlamak için  ögesine dokunarak bir hatırlatıcı ekleyin.
- 4 Veri ağı mevcutsa notunuza hava durumu ve konum bilgilerini de ekleyin.

### QuickMemo+ seçeneklerinin kullanımı

Ekranın üstündeki QuickMemo+ araç çubuğunda aşağıdaki seçenekler bulunmaktadır.

	Notu QSlide'da açmak için dokununuz.
	Önceki işlemleri geri almanızı ve tekrarlamanızı sağlar.
	Metni, metnin rengini ve hizalamasını düzenlemenizi sağlar.
	El yazısıyla metin girmenizi sağlar. Kullanılacak kalem türünü, kalınlığını, saydamlığını ve rengini seçebilirsiniz.
	Not üzerinde yaptığınız düzenlemeleri siler.



	Notu QuickMemo+'a kaydeder.
	Daha fazla seçeneğe erişmek için dokununuz.
	Bir etkinlik için hatırlatıcı bildirim ayarlamanızı sağlar.
	Nota hava durumu bilgilerini eklemenizi sağlar.
	GPS ile konum bilgilerini eklemenizi sağlar.


## QuickMemo'nuz için ekran görüntüsü elde etme

- 1 QuickMemo+ özelliğine erişmek için Durum Çubuğunu aşağı kaydırın ve  öğesine dokununuz.

### VEYA

Bir saniye boyunca her iki **Ses Seviyesi Tuşunu** da aynı anda basılı tutunuz.

- 2 Araç çubuğundan istediğiniz menü seçeneğini belirleyin ve bir not oluşturun.
- 3 Notu kaydetmek için  öğesine dokununuz. İsteddiğiniz zaman QuickMemo+'tan çıkmak için **Geri Tuşuna**  dokununuz.

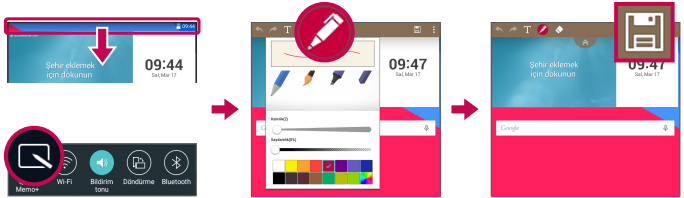

**NOT:** QuickMemo+'ı kullanırken lütfen parmak ucunuzu kullanınız. Tırnağınızı kullanmayınız.


## QuickRemote

QuickRemote, tabletinizi evinizdeki TV, Blu-ray veya DVD için bir Evren Uzaktan Kumandaya dönüştürür.

**NOT:** QuickRemote, bazı cihazlarda veya bölgelerde kullanılamayabilir.

### QuickRemote'u açma ve yapılandırma


- 1 Ana ekrandan **Uygulamalar** (⋮) > **Uygulamalar** sekmesi > **QuickRemote** (📶) ögesine dokunun.  
QuickRemote'unuzun ilk kurulumunu Bildirimler Panelinden de gerçekleştirebilirsiniz. Durum Çubuğunu aşağı kaydırın, **QuickRemote** simgesine (📶), ardından da **UZAKTAN CİHAZ EKLE** ögesine dokunun.
- 2 Bir oda türü seçmek için (🏠 Living room) ögesine dokunun ve cihazı eklemek için (+) ögesine dokunun.

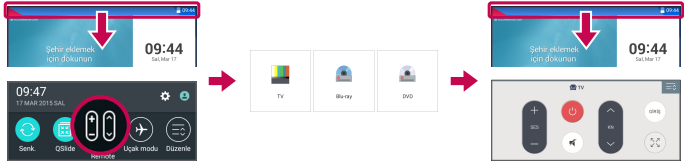

- 3 Cihazın türünü ve markasını seçtikten sonra ekrandaki talimatları uygulayarak cihazları yapılandırın.


**NOT:** QuickRemote, bölgenizdeki veya ülkenizdeki sıradan bir kızılötesi (IR) uzaktan kumanda gibi çalışmaktadır. QuickRemote işlevini kullanırken tabletin üst kısmındaki kızılötesi sensörün üzerini kapatmayın. Bu işlev modele, üreticiye veya servis şirketine bağlı olarak desteklenmeyebilir.

## QuickRemote Kullanımı

- 1 **QuickRemote**  öğesini açın ve kumandayı yapılandırduğunuz odayı seçin.
- 2 Ekranın sol tarafındaki QuickRemote çubuğundan türüne/adına dokunarak istediğiniz kumandayı seçin.
- 3 Görüntülenen kumandadaki düğmelere dokunun.

**NOT:** TV uzaktan kumandası eklerken QuickRemote, uygun uzaktan kumandayı yapılandırmak için GİRİŞ düğmesini kullanabilir. GİRİŞ düğmesi yapılandırılırken TV giriş kaynağı değiştirilebilir. TV giriş kaynağını sıfırlamak için birkaç defa QuickRemote üzerindeki GİRİŞ düğmesine dokunun (TV'ye bağlı cihazlarına sayısına bağlı olarak).




## QuickRemote seçenekleri


QuickRemote seçeneklerine erişmek için **Menü** simgesine  dokunarak istediğiniz seçeneği belirleyin.

**NOT:** Arka planda müzik çalarken herhangi bir QuickRemote düğmesine basarsanız ses bir saniyeliğine kısılır.

# Saat



## Alarmin ayarlanması

- 1 Ana ekrandan **Uygulamalar**  > **Uygulamalar** sekmesi > **Saat**  >  öğesine dokunun.
- 2 İstedığınız alarm saatini ayarlayın.
- 3 **Tekrarla, Erteleme süresi, Alarm çaldığında titre, Alarm tonu, Alarm ses seviyesi, Otomatik Uygulama Başlatıcı, Şifreli kilit ve Not** seçeneklerini ayarlayın.
- 4 **Kaydet** öğesine dokunun.



**NOT:** Alarm listesi ekranında alarm ayarlarını değiştirmek için **Menü** simgesine  dokunun ve **Ayarlar** öğesini seçin.

# Hesap makinesi

## Hesap makinesini kullanma

- 1 Ana ekrandan **Uygulamalar**  > **Uygulamalar** sekmesi > **Hesap makinesi**  öğesine dokunun.
- 2 Rakamları girmek için rakam tuşlarına dokunun.
- 3 Basit hesaplamalar için gerçekleştirmek istediğiniz fonksiyona (+, -, × veya ÷), ardından = öğesine dokunun.



**NOT:**

- Daha karmaşık hesaplamalar için **Menü** simgesine  dokunun, **Bilimsel hesap makinesi** öğesini seçin, ardından istediğiniz fonksiyonu seçin.
- Hesaplama geçmişini görüntülemek için **Menü** simgesi  > **Hesaplama geçmişi** öğesine dokunun.

## Takvim


Tabletinize eklediğiniz ve takvimlerle senkronize edecek şekilde yapılandığınız her bir hesaptaki etkinlikler Takviminizde görüntülenir.

### Takvime etkinlik eklenmesi

- 1 Ana ekrandan **Uygulamalar**  > **Uygulamalar** sekmesi > **Takvim**  öğesine dokunun.
- 2 Takvim görünümünü değiştirmek için sol üst köşedeki menüye dokunun (Gün, Hafta, Ay, Yıl, Ajanda).
- 3 Etkinlik eklemek istediğiniz tarihe dokunun ve  öğesine dokunun.
- 4 **Etkinlik adı** alanına dokunun ve etkinlik adını girin.
- 5 **Yer** alanına dokunun ve yeri girin. Tarihi kontrol edin ve etkinliğinizin başlamasını ve bitmesini istediğiniz saati girin.
- 6 Etkinliğinize not eklemek isterseniz **Tanım** alanına dokunun ve ayrıntıları girin.
- 7 Alarmı tekrarlamak isterseniz **TEKRARLA** özelliğini ve gerekiyorsa **HATIRLATICILAR** özelliğini ayarlayın.
- 8 Etkinliği takvime kaydetmek için **Kaydet** öğesine dokunun.


**NOT:** Söz konusu tarihteki bir takvim etkinliğini hızla kaydetmek için takvimdeki bir noktayı basılı tutun. Etkinlik adını ve zamanını girin, ardından **Kaydet** öğesine dokunun. Daha sonra **Ayrıntılar** öğesine dokunabilir ve daha fazla bilgi girebilir ya da etkinliği ek ayrıntılarla güncelleyebilirsiniz.

## Varsayılan takvim görünümünü deęiřtirme

Takvim uygulamasının herhangi bir yerinden takvim görünümleri arasında geçiř yapabilirsiniz. Bařlık çubuęunun sol üst köřesindeki  öęesine dokunun veya ekranın sol tarafında parmaklarınızı soldan saęa doęru kaydırarak bir takvim görünümleri menüsü görüntüleyin. **Gün, Hafta, Ay, Yıl** veya **Ajanda** öęesine dokunun.

## Görevler

Görevler uygulaması MS Exchange hesabınızla senkronize edilebilir. Tabletinizi kullanarak veya MS Outlook ya da MS Office Outlook Web Access'ten görev oluşturabilir ve görevlerinizi yönetebilirsiniz.


- 1 Ana ekrandan **Uygulamalar**  > **Görevler**  öęesine dokunun.
- 2 **Görev ekle** simgesine  dokunun (ekranın saę üst köřesinde).
- 3 **Konu, BAřLANGIÇ TARİHİ, BİTİř TARİHİ, TANIM, TEKRARLA** ve **HATIRLATICI** gerektięi gibi girin.
- 4 **Kaydet** öęesine dokunun.

## Dosya yöneticisi

Dosya Yöneticisi uygulaması, dahili/harici depolama alanlarınızdaki dosyaları yönetmenizi saęlar.








Dosya Yöneticisi, dosyalarınızı görüntülemenizi ve yönetmenizi kolaylařtırır. Bir dosya türüne dokunun (Tüm dosyalar, Müzik dosyaları, Görüntü dosyaları, Video dosyaları, Belge dosyaları veya Bulut dosyaları), ardından gerekli dosyalara dokunarak dosyalarınızı bulun.

## Dosya Yöneticisi uygulamasını açmak için

- Ana ekrandan **Uygulamalar**  > **Uygulamalar** sekmesi > **Dosya yöneticisi**  öğesine dokununuz.

## Dosya Yöneticisi Seçenekleri


Aşağıdaki seçeneklere (ekranın üst kısmındakiler) erişmek için **Dosya yöneticisi** uygulaması > **Tüm dosyalar** > **Dahili dep birimi** öğesini açınız:


	Dosya Yöneticisini bir QSlide penceresinde açmanızı sağlar.
	Dosyalarınızı veya bilgilerinizi aramanızı sağlar.
	Yeni bir klasör oluşturmanızı sağlar.
	Dosyaları ve klasörleri başka bir konuma taşımanızı sağlar.
	Dosyaları ve klasörleri başka bir konuma kopyalamanızı sağlar.
	Dosyaları ve klasörleri silmenizi sağlar.
	Daha fazla seçeneğe erişmenizi sağlar.

## Ses kaydedici

Sesli notlar ve diğer ses dosyalarını kaydetmek için ses kaydedicinizi kullanın.

### Sesin kaydedilmesi

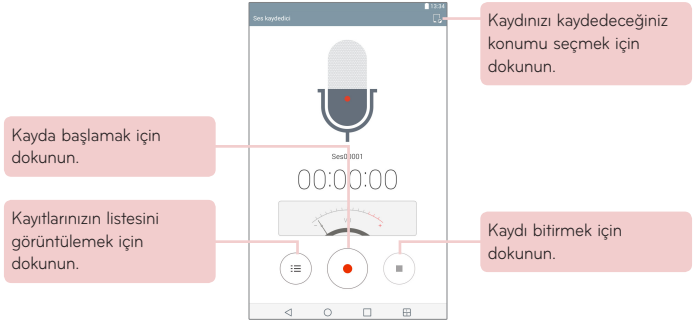

- Ana ekrandan **Uygulamalar**  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ses kaydedici**  ögesine dokununuz.



**NOT:** Kullanılabilir kayıt süresi gerçek kayıt süresinden farklı olabilir.

### Sesli notlarınızın yönetimi



Ses Kaydedici listesi ekranından:

- Mevcut seçenekleri kullanarak sesli not paylaşmak için **Paylaş** simgesine  dokununuz.
- Silmek istediğiniz sesli notları seçmek için **Sil** simgesine  dokununuz.
- Paylaş, Sil, Yeniden adlandır, Kesme** veya **Ayrıntılar** ögesini seçmek için bir sesli notu basılı tutarak bir bağlam notu açınız.



## POLARIS Office 5

POLARIS Office 5, kullanıcıların kendi mobil cihazlarını kullanarak aralarında Word, Excel ve PowerPoint dosyalarının da bulunduğu pek çok türdeki ofis belgesini istedikleri yerde ve istedikleri zaman rahatlıkla görüntülemelerine olanak sağlayan profesyonel bir mobil ofis çözümüdür.

### Yeni bir belge oluşturmak için


- 1 Ana ekrandan **Uygulamalar**  > **Uygulamalar** sekmesi > **POLARIS Office 5**  ögesine dokunun.
- 2 Kayıt sayfasında e-posta adresinizi kaydedin.

**NOT:** Kayıt bilgilerinizi geçmek için **Atla** ögesine dokunabilirsiniz.

- 3 Yeni bir belge başlatmak için  ögesine dokunun.
- 4 Açılır listeden bir belge türüne dokunun, ardından bir şablon seçin.
- 5 Ekranın üst kısmındaki araçları ve ekran klavyesini kullanarak belgeye içerik girin.
- 6 Belge üzerinde çalışmayı tamamladığınızda belgeyi kaydetmek için  ögesine (ekranın sol üst köşesinde), ardından da **Kaydet** > (veya yeni bir belge adı girmek için **Farklı kaydet**) ögesine dokunun.
- 7 Belge adını girin ve **Kaydet** ögesine dokunun.

### Cihazınızda bir belge görüntülemek ve düzenlemek için

Artık hemen kendi mobil cihazlarınızdan Microsoft Office belgeleri ve Adobe PDF de dahil pek çok dosya türünü kolayca görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

- 1 **POLARIS Office 5**'i açın ve bir belge aratın.
- 2 Görüntülemek veya düzenlemek istediğiniz belgeye dokunun.  
POLARIS Office 5 kullanarak belgeler görüntülenirken nesnelere ve düzen orijinal belgelerle aynı şekilde muhafaza edilir.
- 3 Belgeyi düzenlemek için  ögesine dokununuz.

## Google+

Google'ın sosyal ağ hizmetini kullanarak kişilerle bağlantıda kalmak için Google+ uygulamasını kullanın.




Ana ekrandan **Uygulamalar**  > **Uygulamalar** sekmesi > **Google**  > **Google+**  ögesine dokununuz.

**NOT:** Bu uygulama, bulunduğunuz bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.


## LG SmartWorld


LG SmartWorld yazı tipi, tema, oyun ve uygulama gibi heyecan verici içerik seçenekleri sunar.

### Telefonunuzdan LG SmartWorld'e Ulaşma

- 1 LG SmartWorld'e erişmek için  > **Uygulamalar**  > **Uygulamalar** sekmesi >  simgesine dokununuz.
- 2 Ülkenizi seçin ve oturum açın.
- 3 İsteddiğiniz içeriği indirin.

- Mobil ađınızı kullandığınızda veri ücretleri servis sağlayıcınızla oturum açtığınız veri planına bađlı olarak ücretlendirilebilir.
- LG SmartWorld uygulaması tüm servis sağlayıcılarla veya ülkelerde kullanılmayabilir.

**NOT:  simgesi yoksa?**



- 1 Bir mobil Web tarayıcı kullanarak, LG SmartWorld'e ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) erişin ve ülkenizi seçin.
- 2 LG SmartWorld Uygulamasını indirin.
- 3 İndirilen dosyayı çalıştırıp yükleyin.
- 4  simgesine dokunarak LG SmartWorld uygulamasına erişin.









**Yalnızca LG SmartWorld'de bulunan avantajlar**

- 1 Ana ekran temaları, klavye temaları ve LG SmartWorld tarafından sağlanan yazı tipleriyle kişiselleştirerek akıllı telefonunuzu kendi tarzınıza göre süsleyin. (Ancak bu hizmet yalnızca belirli cihazlarda kullanılabilir. Kullanılabilirliği kontrol etmek için lütfen LG SmartWorld web sitesini ziyaret edin).
- 2 Sürekli olarak sağlanan promosyonlara katılarak LG SmartWorld'ün özel hizmetlerinden yararlanın.


## İnternet

İnternet'e göz atmak için bu uygulamayı kullanın. Nerede olursanız olun ve ne yaparsanız yapın, tarayıcı; oyunlar, müzik, haberler, spor, eğlence ve çok daha fazlasından oluşan hızlı ve rengarenk bir dünyayı doğrudan tabletinize getirir.


Ana ekrandan **Uygulamalar**  > **Uygulamalar** sekmesi > **İnternet**  ögesine dokununuz.

	QSlide'ı çalıştırmak için dokununuz.
	Bir sayfa geri gitmek için dokununuz.
	Geçerli sayfadan sonra bağlandığınız bir sonraki sayfaya gitmek için dokununuz. Bu, bir önceki sayfaya götüren <b>Geri Tuşuna</b>  dokunduğunuzda gerçekleşen işlemin tersidir.
	Geçerli sayfayı yenilemek veya durdurmak için dokununuz.
	Ana sayfaya gitmek için dokununuz.
	Sık kullanılanlara erişmek için dokununuz.
	Daha fazla seçeneğe erişmek için dokununuz.



## Sayfa açma

- Yeni bir sayfa açmak için tarayıcının alt kısmındaki  ögesine dokununuz.
- Başka bir web sayfasına gitmek için ekranın üst kısmındaki bir sekmeye dokunarak sayfayı görüntüleyiniz.

## Sık kullanılanlar

Sık kullanılanlara eklenmiş bir web sayfasını açmak için tarayıcı araç çubuğundaki  öğesine dokunun ve sık kullanılanlara eklenmiş bir web sayfası seçin.

## Geçmiş

Tarayıcı araç çubuğundaki  öğesine dokunun ve **Geçmiş** sekmesini seçerek en son ziyaret edilen web sayfaları listesinden bir web sayfası açın. Geçmiş'i temizlemek için  öğesine dokunarak tüm geçmişi temizleyin.

## Okuyucu modunun kullanımı



Tabletiniz, daha kolay okunmaları için basitleştirilmiş web sayfaları görüntüleyebilir.

Blog yayınlarını ve diğer makale sayfalarını dikkatinizi dağıtan hiçbir şey olmadan kolayca görüntüleyin. Okuyucu modu sayesinde sayfaları karmaşaya olmadan okuyabilirsiniz.

Okuyucu modunu etkinleştirmek için URL web adresi çubuğundaki  öğesine dokunun.



## QSlide kullanımı

Geçerli uygulamayı kapatmadan internete erişmek için bu özelliği kullanın.

Tarayıcıda içerik görüntülerken  öğesine dokunun. Daha sonra diğer bilgileri tabletinizde görüntüleyebilirsiniz. Tarayıcıyı tam ekranda görüntülemek için  öğesine tıklayın.

## Dosya indirme

İndirilen dosyaları görmek için İndirilenler uygulamasını kullanın.

Ana ekrandan **Uygulamalar**  > **Uygulamalar** sekmesi > **İndirilenler**  öğesine dokunun.

## Chrome

Bilgi aramak ve web sayfalarına göz atmak için Chrome'u kullanın.


Ana ekrandan **Uygulamalar**  > **Uygulamalar** sekmesi > **Chrome**  öğesine dokunun.

**NOT:** Bu uygulama, bulunduğunuz bölgeye ve hizmet sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.


## Web sayfalarını görüntüleme

Adres alanına dokunun (ekranın üst kısmında), bir web adresi veya arama kriteri girin ve ardından klavyedeki  öğesine dokunun.

## Sayfa açma

- Yeni bir sayfaya gitmek için tarayıcının üst kısmındaki  öğesine dokunun.
- Başka bir web sayfasına gitmek için ekranın üst kısmındaki sekmeye dokunarak bir sayfa seçin.


## Web'de sesli arama yapma

Adres alanına ve ardından  öğesine dokunun, bir anahtar sözcük söyleyip görüntülenen anahtar sözcük önerilerinden birini seçin.


**NOT:** Bu özellik, bulunduğunuz bölgeye veya hizmet sağlayıcısına bağlı olarak kullanılamayabilir.


## Diğer cihazlarla senkronize etme

Açık sekmeleri ve yer imlerini başka bir cihazdaki Chrome ile kullanmak için, aynı Google hesabında oturum açtığınızda senkronize edin.

Diğer cihazlardaki açık sekmeleri görüntülemek için **Menü** simgesi  > **Son sekmeler** öğesine dokunun. Tüm cihazlarda aynı Google hesabınızda oturum açmış olmanız gerekir. Bir web sayfasını seçerek açın.

## Sık kullanılanları ekleme ve görüntüleme

Sık kullanılanlara eklemek için URL çubuğundaki  öğesine dokunun.

Sık kullanılanlara eklenmiş bir web sayfasını açmak için **Menü** simgesi  > **Yer işaretleri** öğesine dokunun ve istediğiniz sayfayı seçin.

## Chrome Seçenekleri menüsü

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için **Menü** simgesine  dokunun.


- **Yeni sekme** – Yeni bir web sayfası açmak için dokunun.
- **Yeni gizli sekme** – Yeni bir gizli sekme açmak için dokunun.
- **Yer işaretleri** – Sık kullanılanlara eklenmiş web sayfalarınızı görüntüler.
- **Son sekmeler** – Diğer cihazlardaki açık web sayfalarınızı görüntüler.
- **Geçmiş** – Göz atma verilerinizi görüntüler (ziyaret ettiğiniz web sayfaları).
- **Paylaş...** – Web sayfasını paylaşmanızı sağlar.
- **Yazdır...** – Web sayfasını yazdırmak için dokunun. Ağınızdaki bir yazıcıyı otomatik olarak bulmak için bu seçeneği belirleyin veya kullanılacak yazıcıyı manuel olarak girin.

- **Sayfada bul** – Mevcut web sayfasında metin aramanızı sağlar.
- **Ana ekrana ekle** – Ana ekrandaki mevcut sayfaya bir kısayol eklemenizi sağlar.
- **Masaüstü sitesi iste** – Tabletinizde web sayfalarını görüntülediğinizde masaüstü sitesine erişmek için işaretleyin.
- **Ayarlar** – Chrome uygulamasına özgü ayarları değiştirmenizi sağlar.
- **Yardım ve geri bildirim** – Tabletinizde Chrome uygulamasını kullanmaya yönelik bilgileri görüntüler ve Chrome geliştiricilerine geri bildirim vermenizi sağlar.

## Ayarlar menüsüne erişim

1 Ana ekrandan **Uygulamalar**  > **Uygulamalar** sekmesi > **Ayarlar**  öğesine dokununuz.

### VEYA

Ana ekranda **En Son Uygulamalar Tuşu**  > **Sistem ayarları** öğesini basılı tutunuz.

2 Bir ayar kategorisi seçin ve istediğiniz seçeneği belirleyin.

## KABLOSUZ AĞLAR

### Wi-Fi

**Wi-Fi** – Mevcut Wi-Fi ağlarına bağlanmak üzere Wi-Fi özelliğini açar. Mevcut tüm Wi-Fi ağlarının bir listesi görüntülenir. Bu ağlardan birine dokunarak ağa bağlanınız.

**NOT:** Mevcut Wi-Fi ağlarını taramak için **Arama** öğesine dokununuz.

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için Wi-Fi menüsündeki **Menü** simgesine  dokununuz.

**Wi-Fi ekle** – Manuel olarak yeni bir Wi-Fi ağı girmenizi sağlar.




**Kayıtlı Wi-Fi** – Kayıtlı Wi-Fi ağını unutmanızı sağlar.

**Gelişmiş Wi-Fi** – Gelişmiş Wi-Fi ayarlarına erişir.

**İnteraktif öğretici** – Wi-Fi fonksiyonuna yönelik faydalı birkaç öğretici görüntüler.

## İPUCU! MAC adresi nasıl alınır

MAC filtreleri bulunan bazı kablosuz ağlarda bağlantı kurabilmek için tabletinizin MAC adresini yönlendiriciye girmeniz gerekebilir.

Şu kullanıcı arayüzündeki MAC adresi bulabilirsiniz: Ana ekrandan **Uygulamalar**  > **Ayarlar**  > **Wi-Fi** > **Menü** simgesi  > **Gelişmiş Wi-Fi** > **MAC adresi** öğesine dokununuz.

## Bluetooth

Bluetooth'u kullanmak için Bluetooth kablosuz özelliğini açın veya kapatın. Bluetooth'u açtığınızda cihazınız diğer Bluetooth cihazlarla eşleştirilebilir ve bu cihazlarla bağlantı kurabilir.

Aşağıdaki seçeneklere erişmek için Bluetooth menüsündeki **Menü** simgesine  dokununuz.

**Cihaz adını düzenle** – Eşleştirme ve bağlantı sırasında cihazın kolay tanımlanması için cihaz adınızı değiştirir. Cihaz adınızı girin, ardından **Kaydet** öğesine dokununuz.

**Görünürlük zaman aşımı** – Diğer Bluetooth cihazlarının eşleştirme ve bağlantı için tabletinizi görebileceği süreyi ayarlar. Süre olarak **2 dakika**, **5 dakika**, **1 saat** ve **Asla zaman aşımına uğrama** seçeneklerinden birini belirleyin.

**Alınan dosyaları göster** – Bluetooth ile alınmış dosyaların bir listesini görüntüler.

**İnteraktif öğretici** – Bluetooth özellikleri hakkında faydalı birkaç öğretici görüntüler.

## Veri kullanımı

Seçilen süre boyunca veri kullanımını görüntüler. Uygulamanın veri kullanımını görüntülemek için listeden bir uygulama seçin.

## Daha fazla...

Ek kablosuz ve ađ ayarları belirlemenizi sađlar.

**Uçak modu** – Uçak moduna ayarlamınızı sađlar. Uçak modunu etkinleřtirdiđinizde tüm kablosuz bađlantılar devre dıřı bırakılır.

**Miracast** – Tabletinizin ekranını ve sesi kablosuz olarak bir Miracast dongle'a veya TV'ye yansıtmanızı sađlar.

**SmartShare Beam** – LG telefonlardan veya tabletlerden SmartShare Beam aracılıđıyla multimedya içerik almanızı sađlar.

**LG PC Suite** – Bilgisayar ve tablet arasında müzik ve resim aktarmak için Wi-Fi bađlantısı sađlar.

**Medya sunucusu** – DLNA ile yakın cihazlarla medya içeriđi paylaşmanızı sađlar.

**VPN** – Önceden yapılandırılmıř olduđunuz Sanal Özel Ađların (VPN) listesini gösterir. Farklı tiplerde VPN'leri eklemenizi sađlar.

**NOT:** Kimlik bilgileri deposunu kullanmak için öncelikle bir kilit ekranı PIN'i, řifresi veya řekli belirlemeniz gerekir.

## CİHAZ

### Ses

**Ses profilleri** – Ses profilini **Ses, Titreřim** veya **Rahatsız etmeyin** olarak ayarlamınızı sađlar.

**Ses** – **Bildirim Sesi, Dokunmatik ekran geribildirimi ve sistem** ve **Müzik, video, oyunlar ve diđer medya** içerikleri için ses seviyesini ayarlayın.

**Titreřim gücü** – Çađrılar, bildirimler ve dokunmatik ekran geri bildirimini için titreřim kuvvetini ayarlamanıza olanak tanır.

**Bildirim Sesi** – Varsayılan bildirim tonunuzu ayarlamanızı sağlar.

**Rahatsız etmeyin** – Bildirimlerden kaynaklanan kesintileri önlemek için bir program ayarlamanıza olanak tanır. Yalnızca Öncelik ayarlandığında, belirli özelliklerin kesintiye neden olmasına izin vermeyi seçebilirsiniz.

**Kilit ekranı** – Kilit ekranında bildirimlerin gösterilmesini veya gizlenmesini isteyip istemediğinizi seçmenize olanak tanır.

**Uygulamalar** – Uygulamaların, bildirimlerin görüntülenmesini engellemeye veya Rahatsız etmeyin ayarı yalnızca Öncelik değerine ayarlandığında, öncelikli bildirimleri gösterecek uygulamaları ayarlamanıza olanak tanır.

**Dokunmatik sesi** – Tabletinizi ekrandaki dokunmanıza tepki veren düğmelere, simgelere ve diğer öğelere dokunduğunuzda bir ses çalacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

**Ekran kilidi sesleri** – Ekranı kilitletken ve ekran kilidini açarken tabletinizi ses çalacak şekilde ayarlamanızı sağlar.

**Tıklamada titreşim** – Tablet ekranına dokunulduğunda titreşim geri bildirimini ayarlamanızı sağlar.

## Ekran

### Ana ekran

**Tema** – Cihazınızın ekran temasını ayarlar.

**Duvar kağıdı** – Ana ekranınızda kullanılacak duvar kağıdını ayarlar.

**Ekran efekti** – Ekranları değiştirmek için kaydırduğunuzda kullanılan efekti ayarlar.

**Ana ekran döngüsüne izin ver** – Ekranları sürekli kayacak şekilde ayarlayarak ekranların sonuna vardığınızda aksi yönde geri kaydırma gereksinimini ortadan kaldırmak için işaretleyin.



**Ana ekran yedekleme ve geri yükleme** – Uygulama, widget yapılandırılmaları ve temaları yedeklemenizi ve geri yüklemenizi sağlar.

**Yardım** – Ana ekrana yönelik bilgileri görüntüler.

## Kilit Ekranı

**Ekran kilidini seçin** – Telefonunuzun güvenliği için bir ekran kilidi türü ayarlayın.

**NOT:** Lollipop işletim sistemine yükseltme yaptıktan sonra Şekil, PIN ve Şifre haricinde ekran kilidiniz kullanılamayabilir.

Böyle bir durumda **Uygulamalar**  > **Ayarlar**  > **Güvenlik** > **Depoyu temizle** kısmına giderek güvenlik sertifikalarını silin ve ardından ekran kilidi ayarlayın.

Depoyu temizlerken dikkatli olun, yüklediğiniz tüm güvenlik sertifikaları silinecektir.

**Smart Lock** – Tabletinize güvenilir bir Bluetooth aygıtı bağlıyken, tabletiniz eviniz veya iş yeriniz gibi tanıdık bir ortamdayken ya da tabletiniz yüzünüzü tanıdığı anda kilidinin açık kalmasını sağlar.

**Ekran efekti** – Ekran efekti seçeneklerini ayarlar.

**Duvar kağıdı** – Kilit ekranı duvar kağıdınızı ayarlar. Duvar kağıdını **Galeri** veya **Duvar kağıdı galerisi** ögesinden seçebilirsiniz.

**Kısayollar** – Kaydırma Kilit ekranındaki kısayolları değiştirmenizi sağlar.

**Kilit ekranı metni** – Tablet kaybolması durumunda Kilit ekranında görüntülenmesi için kişi bilgilerinizi girmenizi sağlar.

**Kilit zamanlayıcı** – Ekran zaman aşımına uğradıktan sonra otomatik olarak kilitlenmeden önceki süreyi ayarlar.


**Açma tuşu aniden kilitler** – Güç/Kilit Tuşuna basıldığında ekranı anında kilitlemek için bu seçeneği işaretleyin. Bu ayar Güvenlik kilidi zamanlayıcı ayarını geçersiz kılar.

**Parlaklık** – Ekran parlaklığını ayarlayın. Saat 00:00 - 06:00 arasında parlaklığın otomatik olarak %0 olarak ayarlanması için **Gece parlaklığı** ögesine dokununuz.

**Ekran zaman aşımı** – Ekran otomatik kapanmadan önceki gecikmeyi ayarlayın.

**Ekran kapanma efekti** – Ekran kapanırken kullanılan ekran kapanma efektini ayarlar.

**Ekranı otomatik döndür** – Tableti döndürdüğünüzde yönün otomatik olarak değiştirilmesini ayarlar.

**Hafif uyku** – Açık veya Kapalı arasında geçiş yapmak için Hafif Uyku düğmesine  dokununuz. Bu seçenek açıldığında tablet yuvadayken ve/veya şarj olurken uyku esnasında belirlenen ekran koruyucu görüntülenir. **Saat** ve **Google Foto** arasından seçim yapın.

**NOT:** Ekran koruyucu açık olduğundan cihaz yavaş şarj olabilir.

**Yazı Tipi türü** – Ekran yazı tipinin türünü değiştirir.

**Yazı Tipi Boyutu** – Ekran yazı tipinin boyutunu değiştirmenizi sağlar.

**Akıllı ekran** – Cihaz gözlerinizin ekrana baktığını algıladığında ekranı açık tutar.

**Ana ekran dokunmatik tuşları** – Görüntülenecek Ana ekran dokunmatik tuşlarını ve bu tuşların çubuktaki konumlarını ayarlamanızı sağlar. Aynı zamanda rengi ve arka planı da seçebilirsiniz.

**Hareket sensörü ayarı** – Eğme ve sensör hızının hassasiyetini geliştirmenize olanak tanır.

## Depolama

**DAHİLİ DEP BİRİMİ** – Cihazın belleğindeki toplam alanı görüntüler ve alanı hangi tür verilerin kullandığını listeler.

**SD KART** – microSD karttaki toplam bellek alanını görüntüler.

**SD kartı ekle/çıkart** – İinde depolanan verilere eriřebilmeniz, kartı biimlendirebilmeniz ya da güvenli bir Őekilde ıkarabilmeniz iin microSD kartı tabletinize takar veya tabletinizden ıkartır. Takılı hibir microSD kart yoksa microSD kartı daha nceden ıkarttıysanız veya microSD kartı bilgisayarınıza taktıysanız bu ayar devre dıřı bırakılır.


**SD kartı sil** – microSD kartınızdaki tm verileri kalıcı olarak siler ve tabletinizle kullanmanız iin hazırlar.

## Pil

**PİL HAKKINDA BİLGİLER** – Cihaz etkinlikleri iin ne kadar pil gcnn kullanıldığını grn. Pil seviyesi yzde Őeklinde grntlenir. Kalan kullanım sresi de grntlenir.

**Pil kullanımı** – Pil kullanımını grntler.

**Durum ubuğunda batarya oranı** – Durum ubuğunda pil yzdesini grntler.

**G Tasarrufu** – G tasarrufu ğeleri iin pili ynetir. Bu zelliğini amak iin  dğmesine dokunun. Ařağdaki Őeenekler iin **G Tasarrufu** ğesine dokunun.

- **G TASARRUFUNU A:** Pil seviyesini, G tasarrufunun aılmasını istediğiniz seviyeye ayarlar. Hemen, 5% ve 15% Őeeneklerinden birini belirleyin.

**Yardı** – G tasarrufuna ynelik birkaç ipucuna eriřmek iin dokunun.

## Smart cleaning

Kullanılmayan uygulamaları, kayıtlı dosyaları veya geici internet dosyalarını ynetebilirsiniz.

## Uygulamalar

Geerli durumda alıřanlar veya indirilenler gibi uygulamaların bir listesini grntleyin.

**İNDİRİLEN, SD KARTTA, ÇALIŞAN ve HEPSİ** uygulamalarına ilişkin ayrıntılı bilgileri görüntülemek için parmağınızı sola ve sağa kaydırarak ekranın üst kısmındaki üç sekmeden birini görüntüleyin.

Daha fazla bilgi görüntülemek için bir girdiye dokununuz, çalışmasını durdurmak için önce **Durmaya zorla** (veya **Durdur**), ardından **Tamam** öğesine dokununuz.


## Çift Pencere

**Ayrılmış görünüm** – Tam ekranda bir bağlantıya veya bir e-posta ekine dokunduğunuzda cihazın otomatik olarak Çift pencere açmasını sağlar (yalnızca resimler).

**Yardım** – Çift pencere özelliğinin kullanımına yönelik yardım bilgilerini görüntüler.

## KİŞİSEL

### Bulut

Bir bulut hesabı eklemek için **Hesap ekle** öğesine dokununuz. Bulut hesaplarınıza bu menüden erişirsiniz. Dosyaları yüklemek için **Menü** simgesine  dokununuz.

### Kullanıcılar

Bu menü, oluşturduğunuz mevcut kullanıcıları görüntüler.

**Tablet bilgisayar kilitletiğinde kullanıcı ekleyin** – Tabletiniz kilitliken yeni bir kullanıcı eklemenizi sağlar.

**Kullanıcı ekle** – Tablet için yeni hesap eklemenizi ve Çoklu kullanıcı özelliğini kullanmanızı sağlar.

## Konum

### Mod

- **Yüksek doğruluk (GPS ve ağlar)** –Konumun tespit edilmesi için GPS ve Wi-Fi ağlarını kullanın.
- **Batarya tasarrufu (Sadece ağlar)** – Konumun tespit edilmesi için Wi-Fi ağlarını kullanın.
- **Sadece cihaz sensörleri (Sadece GPS)** – Konumunuzu tam olarak belirlemek için GPS kullanın.

**SON KONUM İSTEĞİ** – Yakın zamanda konum bilgilerinizi istemiş uygulamaları görüntüler.

**Kamera** – Cihazın fotoğrafları ve videoları konumlarıyla birlikte etiketlemesini sağlar.

**Anti-flicker** – Kamera önizleme ekranının titremesini önlemek için aralığı ayarlamanızı sağlar.

**Google Konum Bildirme Özelliği** – Google konumu ayarlarını görüntülemenizi sağlar.

## Güvenlik

**Tableti şifrele** – Güvenlik için cihazınızdaki verileri şifrelemenizi sağlar. Her açtığınızda tabletinizin şifresini çözmek üzere bir PIN veya şifre girmeniz gerekir.

**SD kart depolamasını şifrele** – Güvenlik için MicroSD karttaki verileri şifrelemenizi sağlar.

**Şifre girişi görünür** – Gizli şifre yazılırken son karakteri gösterir.

**Cihaz yöneticileri** – Cihaz yöneticilerini görüntüleyin veya devre dışı bırakın.

**Bilinmeyen kaynaklar** – Play Store uygulamalarının dışındaki uygulamaların yüklenmesini sağlar.

**Uygulamaları dođrula** – Zararlı olabilecek uygulamaların yüklenmesine izin vermez veya bu uygulamalar yüklenmeden önce kullanıcıyı uyarır.

**Bellek tipi** – Sertifikalar için bellek tipini görüntüler.

**Güvenilen kimlik bilgileri** – Güvenilen CA sertifikalarını görüntüler.

**SD karttan yükle** – Şifrelenmiş sertifikaları yüklemeyi seçer.

**Depoyu temizle** – Tüm sertifikaları kaldırır.

**Trust agents** – Güvenilir tarafları görüntüleyin veya devre dışı bırakın.

**Ekran pimi** – Bu özellik, cihazınızı kilitlemenize ve geçerli kullanıcının yalnızca sabitlenen uygulamaya erişebilmesine olanak tanır. Bu özellik, çocuğu olan kullanıcılar için faydalıdır.

**Kullanım erişimli uygulamalar** – Uygulamaların kullanım bilgilerinin görüntülenmesini sağlar.

## Hesaplar ve senkronizasyon

İçinde aktif olarak çalışıyor olmanızdan bağımsız olarak, uygulamaların arka planda verileri senkronize etmesine izin verir. **Otomatik senkronizasyon** ayarını devre dışı bıraktığınızda güç tasarrufu sağlayabilir ve veri kullanımını azaltabilirsiniz (ama tamamen sonlandıramazsınız).

## Dil ve giriş

Tabletinizi metin dilini seçmek ve sözlüğe eklediğiniz sözcükler de dahil olmak üzere ekran klavyesini yapılandırmak için Dil ve giriş ayarlarını kullanın.

## Yedekle & sıfırla

**Verilerimi yedekle** – Ayarlarınızı ve uygulama verilerinizi Google sunucusuna yedeklenecek şekilde ayarlayın.

**Yedekleme hesabı** – Verileri yedeklemek istediğiniz hesabı ayarlayın.

**Otomatik geri yükle** – Uygulamalar cihazınıza yeniden yüklendiğinde ayarlarınızın ve uygulama verilerinizin geri yüklenmesini ayarlayın.

**LG Backup Hizmeti** – Cihazdaki tüm bilgileri yedekler ve veri kaybı veya yenilemesi durumunda bu bilgileri geri yükler. Daha fazla bilgi için 106. sayfaya bakın.

**Fabrika verilerine sıfırla** – Ayarlarınızı fabrika varsayılan değerlerine sıfırlayın ve tüm verilerinizi silin. Tableti bu şekilde sıfırlarsanız Android'i ilk kez başlattığınızda girdiğiniz bilgileri yeniden girmeniz istenecektir.

## SİSTEM

### Kısa yol tuşu

Kısayol tuşlarını açıp kapatmanızı sağlar.


### Tarih & Saat

Tarihlerin gösterimini ayarlamak için Tarih ve saat ayarlarını kullanın. Mobil ağ üzerinden geçerli zamanı almak yerine kendi saatinizi ve saat diliminizi ayarlamak için de bu ayarları kullanabilirsiniz.

### Erişilebilirlik


Tabletinize yüklediğiniz her türlü erişilebilirlik eklentisini yapılandırmak için Erişilebilirlik ayarlarını kullanın.

**NOT:** Seçilebilir olması için ek eklentiler gerektirir.

**TalkBack** – Görme engelli kişilere sözlü geri bildirim sağlayarak yardımcı olan TalkBack fonksiyonunu ayarlamanızı sağlar. Ekranın sağ üst köşesindeki TalkBack  düğmesine dokunarak açın. TalkBack ayarlarını belirlemek için ekranın alt kısmındaki **Ayarlar** ögesine dokunun.

**Yazı Tipi Boyutu** – Metnin boyutunu artırmak için işaretleyin.

**Ters renk** – Ekranın ve içeriğin renklerini tersine çevirmek için işaretleyin.

**Renk ayarı** – Ekranı daha fazla renk kontrastıyla görüntülenecek şekilde ayarlar. Özelliği açmak için  düğmesine dokunun. Ardından ekrana dokunun ve kullanmak istediğiniz renk kontrastını görene göre parmağınızı ekranın herhangi bir yönüne doğru sürükleyin.

**Dokunarak zoom** – Ekrana üç defa dokunarak yakınlaştırmanızı ve uzaklaştırmanızı sağlar.

**Ekran gölgeleri** – Ekranın arka ışığını karartır.


**Erişilebilirlik kısayolu** – İki adımda erişilebilirlik özelliklerini hızla etkinleştirmenizi sağlamak için bu özelliği etkinleştirin.

**Metin okuma çıkışı** – Tercih edilen metinden okuma motorunu ve konuşma hızı ayarını belirler. Ayrıca konuşma sentezinin kısa bir gösterimini oynatır. Varsayılan dil durumu da görüntülenir.

**Ses tipi** – Ses tipini ayarlar. Ses tipi olarak **Mono** veya **Stereo** arasından seçiminizi yapın.

**Ses dengesi** – Ses yolunu ayarlar. Ses yolunu ayarlamak için kaydırma çubuğundaki kaydırıcıyı hareket ettirin.


**Tüm sesleri kapat** – Tüm sesleri kapatır.

**Başlık** – İşitme engelliler için altyazı ayarlarının özelleştirilmesini sağlar. Bu özelliği açmak için  düğmesine dokunun. Dili, metin boyutunu ve altyazı stili seçeneklerini istediğiniz şekilde ayarlayın.

**Dokunmatik geribildirim süresi** – Dokunmatik ekran geri bildirim süresini ayarlar. Bu ayar için **Kısa**, **Orta** ve **Uzun** arasından seçim yapın.

**Touch assistant** – Genel işlemlere kolay erişim sağlayan bir dokunma paneli görüntüler.

**Ekran zaman aşımı** – Ekranın kapanmadan önce bekleyeceği süreyi ayarlar.

**Dokunmatik kontrol alanları** – Bu özelliği açmak için  düğmesine dokunun. Dokunmatik kontrolü ekranın seçili bölümleriyle sınırlamanızı sağlar.

Bu özelliği etkinleştirmek ve devre dışı bırakmak için aynı anda **Ses Azaltma**

**Tuşu**  ve **Ana Ekran Tuşuna**  basın.

**Ekranı otomatik döndür** – Cihaz yönüne bağlı olarak cihazın ekranı döndürmesini sağlamak için işaretleyin (portre veya yatay).

**Şifre sesli onayı** – Şifreleri girerken sözlü doğrulama vermek için işaretleyin.

**Erişilebilirlik ayarları kısıyolu** – Ana Ekran Tuşuna üç defa dokunduğunuzda seçili özelliklere hızlı ve kolay erişim ayarlar.

**Tek dokunuşla giriş** – Her parmak dokunuşu LG klavyede bir harf/karakter girer.

**Anahtar Erişimi** – Klavye tuşları gibi çalışan bir veya daha fazla anahtar kullanarak cihazınızla etkileşimde bulunmanıza olanak tanır. Bu menü, doğrudan cihazınızla etkileşimde bulunmalarını engelleyen hareket sınırlaması olan kullanıcılar için yararlı olabilir.

## Quick Cover

Quick Cover'ı kullanırken ekranı otomatik olarak açıp kapatmak için bu menüyü etkinleştirin.

## Yazıcılar

Belirli ekranların içeriğini (Chrome'da görüntülenen web sayfaları gibi) Android cihazınızla aynı Wi-Fi ağına bağlı yazıcınıza yazdırmanızı sağlar.

## Tablet hakkında

Bu menü, yazılım güncellemelerinizi yönetmenizi ve tabletinizle ilgili çeşitli bilgileri görüntülemenizi sağlar.

**Tablet adı** – Tablet adınızı ayarlamanızı sağlar.

**Güncelleme Merkezi** – Uygulama ve yazılım güncellemelerini kontrol etmenizi sağlar.

**Pil** – Pil durumunu, pil seviyesini ve pil kullanımı bilgilerini görüntülemenizi sağlar.

**Donanım bilgisi** – Model numarasını, IP adresini, açık kalma süresini, CSN'yi, Wi-Fi MAC adresini ve Bluetooth adresini görüntülemenizi sağlar.

**Yazılım bilgileri** – Android sürümünü, kernel sürümünü, yapım numarasını ve yazılım sürümünü görüntülemenizi sağlar.

**Yasal bilgiler** – LG yazılımı, açık kaynak lisansları ve Google yasal bilgilerine yönelik yasal belgeleri görüntülemenizi sağlar.

## Cihaz verilerini yedekleme ve eski haline getirme hakkında

Düzenli olarak bir yedekleme dosyası oluşturmanız ve özellikle bir yazılımı güncellemeden önce dahili depolama birimine bir yedekleme dosyası kaydetmeniz önerilir. Depolama belleğinde güncel bir yedekleme dosyası bulundurmanız, cihazınızın kaybolması, çalınması veya öngörülemeyen bir sorun nedeniyle bozulması durumunda cihaz verilerinizi kurtarabilmenizi sağlar.



Bu LG Backup uygulaması LG akıllı telefonlar ve tabletler, diğer yazılım veya işletim sistemi sürümleri arasında desteklenir. Sonuç olarak, yeni bir LG akıllı telefon ve tablet aldığınızda mevcut cihaz verilerinizi yeni cihazınıza yedekleyebilirsiniz.

LG Backup uygulaması akıllı telefon ve tabletlerinize önceden yüklenmişse indirilen ve önceden yüklenen uygulamalar, sık kullanılanlar, takvim girdileri, kişiler, ana ekran ayarları ve sistem ayarları gibi verilerinizin büyük kısmını yedekleyebilir ve eski haline getirebilirsiniz. Ayrıca:

- Cihazınızı manuel olarak yedekleyebilirsiniz.
- Cihaz verilerinizi eski haline getirebilirsiniz.



**Uyarı!** Yedekleme veya eski haline getirme işlemleri sırasında yetersiz pil gücü nedeniyle cihazın beklenmedik bir şekilde kapanmasına karşı koruma sağlamak için pilinizi her zaman tam şarj seviyesinde tutun.

## Tablet verilerinizi yedekleme

- 1 Ana ekrandan **Uygulamalar**  > **Ayarlar**  > **Yedekle & sıfırla** > **LG Backup Hizmeti** > **Yedekle** ögesine dokunun.
- 2 Yedekleme Konumu ekranında **Dahili dep birimi** veya **SD kart** ögesine ve ardından **İleri** seçeneğine dokunun.
- 3 Yedeklemek istediğiniz verilerin onay kutusunu işaretleyin ve **İleri** ögesini seçin.
- 4 Ekranda sunulan bilgileri okuyun ve ardından **Başlat** seçeneğine dokunun.
- 5 Seçili tüm dosyalar yedeklendiğinde **Yedekleme tamamlandı** mesajını görürsünüz.

## Tablet verilerini eski haline getirme

**NOT:** Tabletinizde depolanan tüm dosyalar, yedekleme dosyası eski haline getirilmeden önce silinir. Yedekleme dosyasını farklı bir konuma taşıdığınızdan emin olun.


- 1 Ana ekrandan **Uygulamalar**  > **Ayarlar**  > **Yedekle & sıfırla** > **LG Backup Hizmeti** > **Yeniden dosya yükleme ve yönetme** ögesine dokunun.
- 2 Eski haline getir ekranında, eski haline getirmek istediğiniz verileri içeren bir yedekleme dosyasını seçin.
- 3 Eski haline getirmek istediğiniz ögenin yanındaki onay kutusunu işaretleyin ve tabletinizi eski haline getirmek için **İleri** seçeneğini belirleyin.

**NOT:** Yedeklediğiniz içeriğin tablet verilerinizin üzerine yazılacağını lütfen unutmayın.

- 4 Yedekleme dosyası şifreliyse şifrelemek için oluşturduğunuz şifreyi yazın.

5 Tüm seçili dosyalar eski haline getirildiğinde tablet otomatik olarak yeniden başlatılır.

**NOT:** Bir yedekleme oluştururken fazladan koruma amacıyla yedekleme dosyalarını şifrelemek için **Yedekleme dosyalarını kilitle** seçeneğini belirleyebilirsiniz.

LG Backup ana ekranında **Menü** simgesi  > **Şifreyi ayarla** ögesine dokunun ve bir parola ile parolanızı unutmamak için bir ipucu girin. Parola belirdikten sonra yedekleme/eski haline getirme işlemi yapmak istediğinizde parolayı girmeniz gerekir.

# Tablet yazılımı güncellemesi

## Tablet yazılımı güncellemesi



Bu özellik, tabletinizin firmware'ini internette rahatça herhangi bir servis merkezine gitmenize gerek kalmadan en son sürüm güncellenenizi sağlar. Bu fonksiyonun nasıl kullanılacağına dair daha fazla bilgi almak için lütfen şu siteyi ziyaret edin: <http://www.lg.com>

Tablet firmware güncelleme işlemi kullanıcının güncelleme süreci boyunca çok dikkatli olmasını gerektirdiğinden dolayı ilerlemeden önce her adımda görüntülenen tüm talimatları ve notları kontrol edip okumaya özen gösterin. Yükseltme sırasında USB kablosunun ya da pillerin çıkartılmasının tabletinizde ciddi hasarlar meydana getirebileceğini unutmayın.

## Over-the-Air (OTA) aracılığıyla LG tablet yazılımını güncelleme

Bu özellik, USB veri kablosuyla bağlamadan OTA aracılığıyla tabletinizin firmware'ini daha yeni sürüm rahatça güncellenenizi sağlar. Bu özellik yalnızca LG cihazınız için mevcut firmware'in daha yeni bir sürümünü hazırladığında kullanılabilir. İlk olarak tabletinizdeki yazılım sürümünü kontrol edebilirsiniz:

Ana ekrandan **Uygulamalar**  > **Ayarlar**  > **Tablet hakkında** > **Yazılım bilgileri** öğesine dokununuz.

Tablet yazılım güncellemesini gerçekleştirmek için Ana ekrandan **Uygulamalar**  > **Ayarlar**  > **Tablet hakkında** > **Güncelleme Merkezi** > **Yazılım güncelleme** > **Güncelleme için şimdi kontrol** öğesine dokununuz.


**NOT:** LG kendi takdirine baęlı olarak yerleşik yazılım güncellemelerini yalnızca belirli modeller için hazırlama hakkını saklı tutar ve her tablet modeli için daha yeni bir yerleşik yazılım sürümü bulunabileceğini garanti etmez.

**NOT:** Tabletinizin yazılımını güncelleme işleminde Google hesap bilgileriniz ve dięer hesaplara ait bilgiler, sistem/uygulama veri ve ayarlarınız, indirilen uygulamalara ait tüm bilgiler ve DRM lisansınız dahil olmak üzere kişisel verileriniz kaybolabilir. Bu nedenle LG, tabletinizin yazılımını güncellemeden önce kişisel verilerinizi yedeklemenizi önerir. LG, kişisel verilerinizin kaybolmasından sorumlu tutulamaz.

# Aksesuarlar

Bu aksesuarlar tabletinizle kullanılabilir. (Aşağıda tanımlanan öğeler isteğe bağlı olabilir.)

**Seyahat adaptörü**



**USB kablosu**



**Hızlı Başlangıç  
Kılavuzu**



## NOT:


- Daima orijinal LG aksesuarları kullanınız. Bunu yapmamak garantinizi geçersiz kılabilir.
- Aksesuarlar bölgelere göre farklılık gösterebilir.

# Sorun Giderme

Bu bölüm, tabletinizi kullanırken karşılaşılabileceğiniz birtakım sorunları listelemektedir. Bazı sorunlar hizmet sağlayıcınızı aramanızı gerektirir; ancak çoğunu kendiniz düzeltmeniz kolay olacaktır.

Mesaj	Muhtemel nedenler	Muhtemel çözüm yolları
Hiçbir uygulama ayarlanamıyor	Servis Sağlayıcısı tarafından desteklenmiyor veya kayıt yaptırmak gerekiyor.	Servis sağlayıcınızla görüşün.
Şarj hatası	Pil dolu değil.	Pili şarj edin.
	Dış ortam sıcaklığı çok sıcak ya da çok soğuk.	Tabletin normal sıcaklıkta şarj olduğundan emin olun.
	Bağlantı hatası	Şarj cihazını ve tabletle bağlantısını kontrol edin.
	Voltaj yok	Şarj cihazını farklı bir sokete takın.
	Şarj cihazı hasarlı	Şarj cihazını değiştirin.
	Yanlış şarj cihazı	Yalnızca orijinal LG aksesuarları kullanın.

<b>Mesaj</b>	<b>Muhtemel nedenler</b>	<b>Muhtemel çözüm yolları</b>
Fotoğraf almak/ göndermek imkansız	Bellek dolu	Tabletinizdeki bazı resimleri silin.
Dosyalar açılmıyor	Desteklenmeyen dosya biçimi	Desteklenen dosya biçimlerini kontrol edin.
Ses yok	Titreşim modu	Titreşim ya da sessiz modunda olmadığınızdan emin olmak için ses menüsü ayar durumunu kontrol edin.

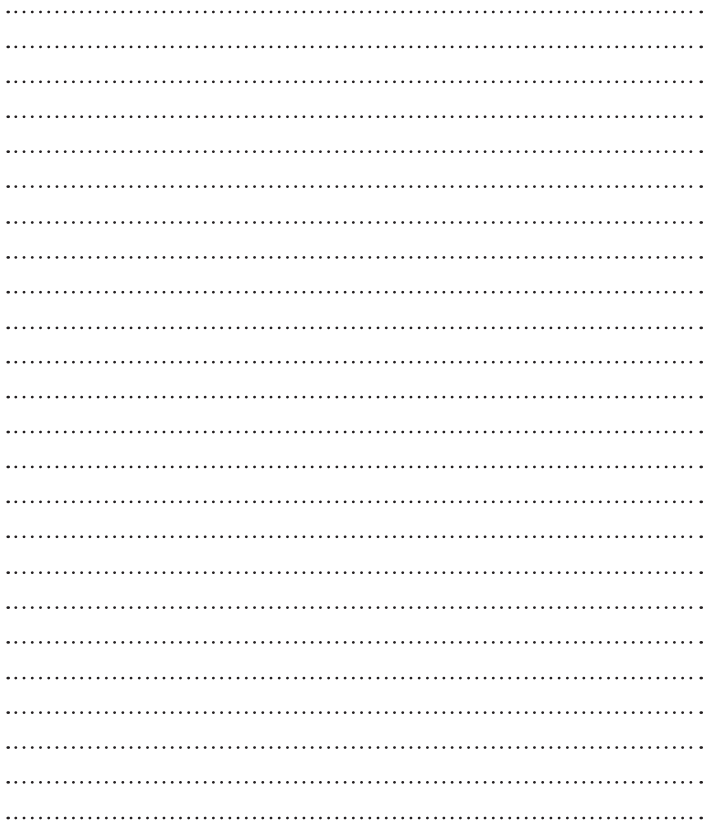




ENGLISH

# User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual device.
- Some of the contents of this guide may not apply to your device, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Google Play™ are trademarks of Google, Inc.

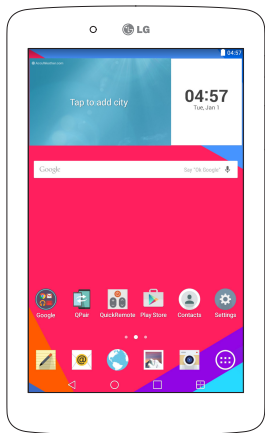

# Table of contents

<b>About this user guide</b> .....	5
About this user guide .....	5
Trademarks .....	5
DivX HD .....	6
<b>Guidelines for safe and efficient use</b> .	7
<b>Important notice</b> .....	17
<b>Getting to know your device</b> .....	21
Tablet Overview .....	21
Charging your tablet .....	23
Optimizing Battery Life .....	24
To extend the life of your battery .....	24
To view the battery charge level .....	25
To monitor and control what uses the battery .....	25
Inserting a microSD card .....	25
Removing the microSD card .....	26
Formatting the microSD card .....	27
Locking and unlocking the screen .....	27
Turning the screen on using the KnockON feature .....	28
Unlocking your screen using the Knock Code feature .....	28
<b>Your Home screen</b> .....	30
<b>Touch screen tips</b> .....	30
Tap or touch .....	30
Touch and hold .....	30
Drag .....	30
Swipe or slide .....	31
Double-tap .....	31
Pinch-to-Zoom .....	31
Rotate the screen .....	31
<b>Home screen</b> .....	31
Customizing the Home screen .....	33
Opening, switching, and stopping apps .....	33
Using Dual Window .....	34
Customizing app icons on the Home screen .....	35
Quick access .....	36
<b>Notifications</b> .....	36
Accessing notifications .....	37
Quick Settings on the Notifications Panel .....	37
To rearrange Quick Setting options on the Notification Panel .....	38
QSlide apps on the Notifications Panel .....	38
Using the QSlide apps .....	38
Notification icons on the Status Bar ..	38
<b>Multiple Users</b> .....	40
<b>QSlide</b> .....	41
<b>Capturing a Screenshot</b> .....	43
Using QuickMemo+ to capture a screenshot .....	43
Using Capture plus to capture a screenshot of the browser .....	43
<b>Text Input Methods</b> .....	44
Enter suggested word using gesture control .....	44
Entering special characters .....	45

<b>Google account setup</b> .....	<b>46</b>	<b>Contacts</b> .....	<b>56</b>
<b>Connecting to Networks and Devices</b> .....	<b>47</b>	Searching for a contact.....	56
<b>Wi-Fi</b> .....	47	Adding a new contact.....	56
Connecting to Wi-Fi networks.....	47	Favorite Contacts.....	56
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network.....	47	Creating a group.....	57
<b>Bluetooth</b> .....	48	<b>Email</b> .....	<b>58</b>
Turning on Bluetooth and pairing up your tablet with a Bluetooth device...	48	Managing an email account.....	58
Send data using the Bluetooth feature.....	49	Working with account folders.....	59
Receive data using the Bluetooth feature.....	49	Composing and sending email.....	59
<b>SmartShare</b> .....	50	Receiving emails.....	59
Enjoying the content via a variety of devices.....	50	<b>Entertainment</b> .....	<b>60</b>
Playing/Sending.....	50	<b>Camera</b> .....	60
<b>Enjoying the content from Nearby devices</b> .....	50	Getting to know the viewfinder.....	60
Connecting devices.....	50	Using the advanced settings.....	61
Searching other devices.....	51	Taking a photo.....	61
<b>Using the content from the Cloud</b> .....	51	To zoom in or out.....	61
Using the Cloud.....	51	Gesture shot.....	62
<b>QPair</b> .....	51	Once you've taken a photo.....	62
<b>PC connections with a USB cable</b> .....	54	Viewing your saved photos.....	63
Transferring music, photos and videos using the Media device (MTP) mode.....	54	Recording a video.....	64
Synchronize with Windows Media Player.....	54	Watching your saved videos.....	64
PC connections with a USB cable for Mac OS X users.....	55	<b>Gallery</b> .....	65
		Viewing pictures.....	65
		Playing videos.....	66
		Deleting images and videos.....	66
		Setting as wallpaper.....	66
		<b>Slideshow</b> .....	66
		<b>Videos</b> .....	67
		Playing a video.....	67
		<b>Music</b> .....	68
		Transfer music using Media device (MTP) mode.....	68

Playing a song.....	69	<b>Settings.....</b>	<b>86</b>
<b>Tools.....</b>	<b>71</b>	Access the Settings menu .....	86
QuickMemo+.....	71	WIRELESS NETWORKS.....	86
QuickRemote .....	73	DEVICE .....	88
Clock .....	74	PERSONAL.....	93
Calculator .....	75	SYSTEM.....	95
Calendar .....	75	<b>LG Backup.....</b>	<b>99</b>
Tasks.....	76	About backing up and restoring	
File Manager .....	77	device data .....	99
Voice Recorder.....	78	Backup your tablet data.....	100
POLARIS Office 5 .....	79	Restoring tablet data .....	100
Google+.....	80	<b>Tablet software update.....</b>	<b>102</b>
LG SmartWorld .....	80	Tablet software update .....	102
<b>The Web .....</b>	<b>82</b>	LG tablet software update via	
<b>Internet.....</b>	<b>82</b>	Over-the-Air (OTA).....	102
Opening a page .....	82	<b>Accessories .....</b>	<b>104</b>
Bookmarks.....	83	<b>Troubleshooting.....</b>	<b>105</b>
History.....	83		
Using Reader mode.....	83		
Using QSlide.....	83		
Download files .....	83		
<b>Chrome .....</b>	<b>83</b>		
Viewing web pages .....	84		
Opening a page .....	84		
Searching the web by voice.....	84		
Syncing with other devices.....	84		
Adding and viewing bookmarks .....	85		
Chrome Options menu .....	85		

# About this user guide

## About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your device safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your tablet.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Your device's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan that is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

## Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.



**ABOUT DIVX VIDEO:** DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

**ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration.

**DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.**

**DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.**

#### **OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE INFORMATION**

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

# Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

## Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This tablet device model LG-V400 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the device transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG device models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.

- The highest SAR value for this device when worn on the body, as described in this user guide, is 0.485 W/kg.
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 0.00 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 0.00 cm away from your body.

In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

## Product care and maintenance

### WARNING

#### Notice for Battery replacement

- For your safety, do not remove the battery incorporated in the product. If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to your device.

### WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular device model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the device and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the device in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your device.
- Do not charge a device near flammable material as the device can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the tablet when it is on soft furnishings.
- The device should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the device next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the tablet.
- Do not expose the device to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously.

- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your tablet is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your device during or immediately after operation.
- If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet device, changes the color of the product label inside your device. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.
- Use your tablet in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your device to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

## Efficient device operation

### Electronics devices

All tablet device may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your tablet device near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the tablet over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by tablet device.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

### Road safety

Check the laws and regulations on the use of tablet device in the area when you drive.

- Do not use a hand-held device while driving.
- Give full attention to driving.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

## Avoid damage to your hearing

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods

- Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the tablet close to your ear. We also recommend that music volumes are set to a reasonable level.
- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

## Glass Parts

Some parts of your tablet device are made of glass. This glass could break if your device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the tablet where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use your tablet at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your tablet device or accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your tablet off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached. This device also contains an internal battery that can be hazardous if the device is not used or maintained properly.


## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.

- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.  
Do not leave the device in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the tablet is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

## How to update your tablet

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- Update your tablet without a PC: Select **Update Center**  > **Software Update** > **Check now for update**.
- Update your tablet by connecting it to your PC.

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> and select the country and language.

## DECLARATION OF CONFORMITY

**CE0168!**

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-V400** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

## Contact office for compliance of this product

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### **Disposal of your old appliance**

- 1** All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2** The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3** For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.
- 4** Complies with EEE regulations.



### **Disposal of waste batteries/accumulators**

- 1** This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2** All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3** The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4** For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

# Important notice




## Please read this before you start using your tablet!

Please check to see whether any problems you encountered with your tablet are described in this section before taking the tablet in for service or calling a service representative.

### 1. Tablet Memory

You need to check your tablet memory and delete some data, such as applications, to make more memory available.

#### To uninstall applications:

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings**  > **Apps**.
- 2 Once all of the applications appear, select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall** and **OK** to confirm.

### 2. Before installing an open source application and operating system (OS)




#### **WARNING**

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your tablet to malfunction. In addition, your tablet will no longer be covered by the warranty.

## WARNING

To protect your tablet and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store. If there are improperly installed applications on your tablet, the tablet may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the tablet.

## 3. Using a Screen Lock

Set an screen lock to secure your tablet. Tap  >  > **Apps** tab > **Settings**  > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** and select a desired screen lock from **Swipe**, **Knock Code**, **Pattern**, **PIN** and **Password**. You can create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your screen lock.

**Caution:** Create or sign into a Google account before setting a screen lock and remember the Backup PIN you created when creating your screen lock.

## WARNING

### **Precautions to take when using a screen lock.**

It is very important to remember the screen lock you set. You will not be able to access your tablet if you use an incorrect screen lock 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

## When you can't recall your Pattern, PIN or Password:

### < If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the tablet but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the tablet or you forgot the Backup PIN, you have to perform a hard reset.

### < If you have forgotten your PIN or Password >





If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.







**Caution:** If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

**NOTE:** If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

## 4. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your tablet does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.


- 1 Turn the tablet off.
- 2 Press and hold the **Volume Down Key**  first, then press and hold the **Power/Lock Key**  on the right side of the tablet until the LG logo is displayed.
- 3 Release all of the keys when the LG logo is displayed.
- 4 Immediately press and hold the **Power/Lock Key**  + **Volume Down Key**  at the same time.

- 5 Release all keys when the Factory hard reset screen is displayed.
- 6 Press either of the **Volume Keys**   to move the cursor to **Yes**, then press the **Power/Lock Key**  to continue.
- 7 Press either of the **Volume Keys**   to move the cursor to **Yes** once again, then press the **Power/Lock Key**  to confirm.
- 8 Your device will perform a hard reset.

### **WARNING**


If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

## 5. When the screen freezes

**If the screen freezes or the tablet does not respond when you try to operate it:** Press and hold the **Power/Lock Key**  for over 8 seconds until the LG logo is displayed to restart your tablet. If it still does not work, please contact the service center.

# Getting to know your device

## Tablet Overview

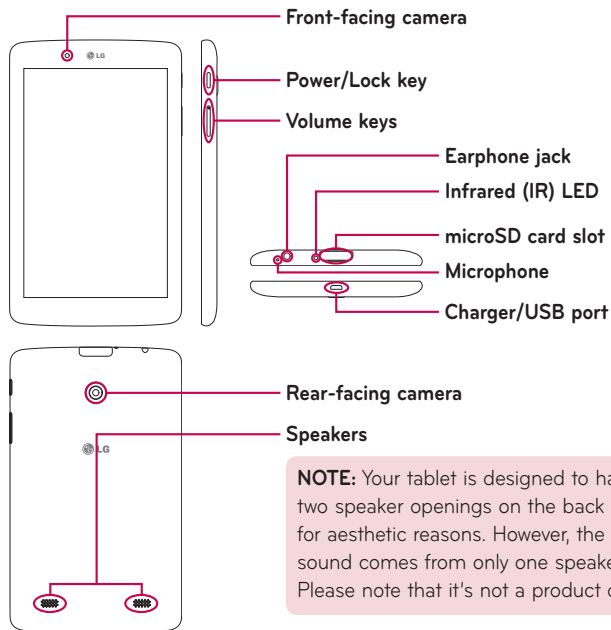



**NOTE:** Make sure that the microphone is not blocked when recording a video or audio clip.

<b>Front-facing camera</b>	Use to take pictures and record videos of yourself. You can also use this for video chatting. Keep it clean for optimal performance.
<b>Power/Lock key</b>	Press to lock/unlock the screen. Press and hold to turn the tablet on/off, restart it, activate/deactivate airplane mode, and change the sound settings.
<b>Volume keys</b>	Allow you to adjust the media volumes. Press and hold both keys at the same time to access the QuickMemo+ feature.
<b>Earphone jack</b>	Allows you to plug in an optional headset for convenient, hands-free conversations. You can also plug in headphones to listen to music.
<b>Infrared (IR) LED</b>	Used as a sensor for the QuickRemote app.
<b>microSD card slot</b>	Insert a microSD Card for storing files such as music, videos and photos.
<b>Microphone</b>	Records your voice and allows use for voice-activated functions.
<b>Charger/USB port</b>	Allows you to connect the tablet and the USB cable for use with the charger adapter, your PC, or other compatible accessories.
<b>Rear-facing camera</b>	Use to take photos and record videos. Keep it clean for optimal performance.
<b>Speakers</b>	Use to listen to the audio from the selected function (e.g., music, videos, sound clips, etc.).

## **WARNING**

Placing a heavy object on the tablet or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions.

## **TIP!**

- Tap the **Menu** icon  whenever you open an application to check what options are available.
- If the device is locked and does not work, press and hold the **Power/Lock Key**  for over 8 seconds until LG logo is displayed to restart your tablet.


## **Charging your tablet**

A USB adapter, which is included with your tablet, is used to charge the battery. Before using your tablet for the first time, make sure the battery is fully charged.

**NOTE:** Your device has an internal rechargeable battery. For your safety, do not remove the battery incorporated in the product.

**Warning!** If the touch screen does not function while the tablet's in the process of charging, this may be due to an unstable power supply. If this occurs, disconnect the USB cable from the device or unplug the USB adapter from the power outlet.

- 1 Connect the USB adapter and USB cable.
- 2 Plug the USB cable (as shown below) into the tablet's Charger/USB port.
- 3 Plug the charger into an electrical socket.

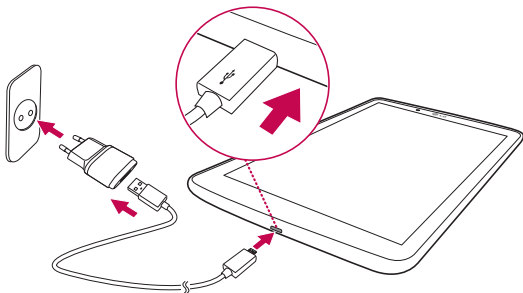

**NOTE:** The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

## Optimizing Battery Life



You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

### To extend the life of your battery



- Turn off radio communications that you aren't using, such as Wi-Fi, Bluetooth, or GPS.
- Lower screen brightness and set a shorter screen timeout.

- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you have downloaded may cause your battery power to be reduced.
- While using downloaded applications, check the battery charged level.

## To view the battery charge level

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **About tablet** > **Battery**.
- 2 The battery status (charging or discharging) and level are displayed on the top menu of the screen.


## To monitor and control what uses the battery

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **About tablet** > **Battery** > **Battery usage**.
- 2 The screen displays battery usage time and also lists applications or services using battery power from greatest amount to least.


## Inserting a microSD card

Your device supports the use of microSD memory cards of up to 32 GB capacity. Multimedia contents can be saved in the microSD card.

- 1 Place your fingernail in the cutout and gently pull the memory card slot cover to remove it.



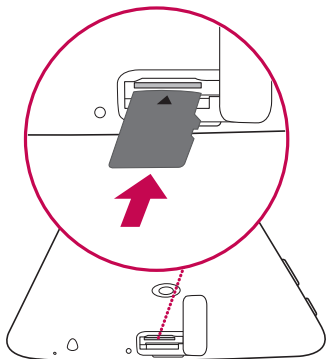

- 2 Insert the memory card into the slot with the contacts facing towards the screen. Carefully push the memory card slot cover into the tablet to close it.



## Removing the microSD card



To safely remove the microSD card from your tablet, first you need to unmount it.

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **Storage** > **Unmount SD card**.
- 2 Open the microSD card tray and push the card in to release it.
- 3 Gently pull the microSD card from the slot.

**Warning!** Do not remove the microSD card without unmounting it first. Otherwise, it may damage the microSD card as well as your tablet, and the data stored on the microSD card may be corrupted.


## Formatting the microSD card

**Warning!** All files stored on your microSD card are deleted when you format the card.


- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **Storage**.
- 2 Tap **Erase SD card** (twice).
- 3 If you set an unlock pattern, enter it and tap **Erase everything**. The card will then be formatted and ready to use.

**NOTE:** If there is content on your microSD card, the folder structure may be different after formatting since all the files will have been deleted.

## Locking and unlocking the screen


If you do not use the tablet for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental touches and saves battery power. When you are not using the your tablet, press the **Power/Lock Key**  to lock your tablet.

If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. web access, data communications).

To wake up your tablet, press the **Power/Lock Key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

## Turning the screen on using the KnockON feature

The KnockON feature allows you to double-tap the screen to easily turn the screen on or off.

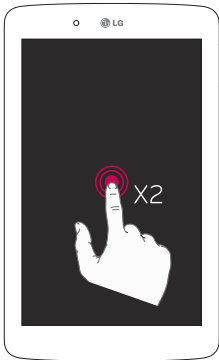



- Quickly double-tap the center of the screen to turn the screen on.
- Quickly double-tap the Status Bar, an empty area on the Home screen, or the Lock screen to turn the screen off.

## Unlocking your screen using the Knock Code feature

The Knock Code feature allows you to create your own unlock code using a combination of knocks (or taps) on the screen.

- While the screen is off, tap the same sequence you established anywhere on the screen. The Home screen will be accessed directly.

## To activate Knock Code feature

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 This opens a screen that will guide you through how to select the unlock sequence. You have to create a backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock sequence.

**NOTE:** KnockON is disabled when Knock Code is in use.

# Your Home screen

## Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your tablet.

### NOTE:

- To select an item, touch the center of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

## Tap or touch

A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

## Touch and hold

Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

## Drag

Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

## Swipe or slide

To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screen canvases by swiping from left to right (and vice versa).

## Double-tap

Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out when viewing a picture and when using Maps. Double-tap a word to highlight it. Double-tap can also activate the KnockON feature to turn the touchscreen on or off.

## Pinch-to-Zoom

Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser, Maps, or when browsing pictures.


## Rotate the screen

From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

## Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customize each panel with apps, downloads, widgets and wallpapers.

The Quick Keys are available at the bottom part of the Home screen and provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

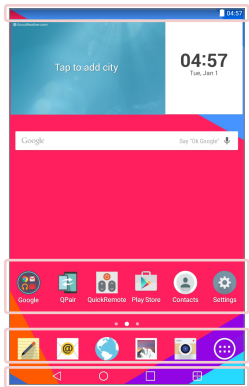

**Status Bar** – Shows device status information, including the time, Wi-Fi signal strength, battery status, and notification icons.

**Application icons** – Tap an icon (application, widget, folder, etc.) to open and use it.

**Quick Keys** – Provide easy, one-touch access to the functions used most often.

**Dual window Key** – Tap to change to dual window mode. It allows you to manage two different apps at the same time by splitting the screen in two.

**Recent Apps Key** – Tap to display recently used applications. You can also touch and hold it to display the Menu options in applications.

**Home Key** – Returns to the Home screen (or returns to your default Home screen canvas from any of the Home screen extension canvases). Touch and hold it to access Google Now.

**Back Key** – Returns to the previous screen. Also closes pop-up items such as menus, dialog boxes, and the on-screen keyboard. Touch and hold it to access Dual window.


## Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, downloads, widgets or wallpapers. For more convenience using your tablet, add your favorite apps and widgets to the Home screen.

### To add items on your Home screen:

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 Tap the **Apps** or **Widgets** tab.
- 3 Drag the desired item to the desired location and lift your finger.


### To remove an item from the Home screen:

Touch and hold the icon you want to remove, drag it to , and lift your finger.

**TIP!** To add an application icon to the Home screen from the Apps screen, touch and hold the application you want to add and drag it to the desired location.



**TIP!** You can add several app icons in a folder. Drop one app icon over another one on a Home screen, and a folder will be created.



## Opening, switching, and stopping apps


Tap  to display recently used applications. You can keep multiple apps running at the same time, and switch between several open apps. You can also manually stop apps from running.



## Using Dual Window

The Dual Window feature splits the screen to enable multi-tasking, drag and drop interaction, auto-linking and recently used apps.

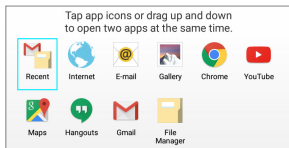


- 1 Touch  to split the screen or touch and hold the  until the app list is displayed.



- 2 Touch or drag an app icon to the desired space.
- 3 Tap  to display the following options. You can also drag the tabs to change the size of the windows.

	Switch two screens.
	Change the apps list.
	Full screen view.
	Close the apps.


### To disable the Dual Window feature



- 1 Tap  > **Apps**  > **Settings**  > **Dual window**.
- 2 Tap the Dual Window switch to toggle it to **OFF**.

**TIP!** You can launch two **Internet** apps at the same time.

## Customizing app icons on the Home screen

You can customize each application icon with images from your Gallery.

- 1 Touch and hold an application icon until it's unlocked from its current position. Then drop it on the screen. The editing  icon will appear in the upper right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and tap **OK**. Or tap **Add new** and adjust the icon size and select an image from your Gallery.

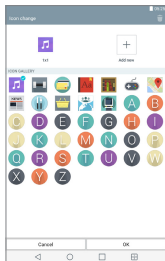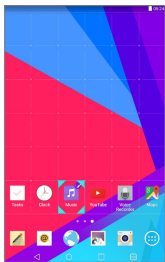


### To view other Home screen panels

- Swipe (or flick) your finger left or right across the Home screen.
- Pinch in on the Home screen to display the mini panel view, then tap the Home screen panel you want to view.



## Quick access


To view the quick access items, touch anywhere in the front key area and drag up. The following options are available: Google Now.

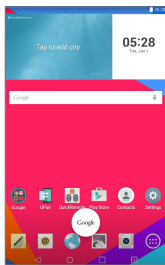

## Notifications

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as downloads.

From the Notifications Panel, you can view your tablet's current status and pending notifications. When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons showing things like Wi-Fi or battery strength on the right.

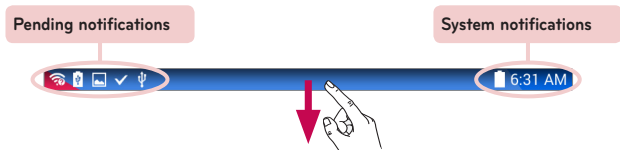


## Accessing notifications

Swipe the Status Bar down to open the Notifications Panel and access notifications. To close the Notifications Panel, swipe the bar that is at the bottom of the screen upwards.



**Quick Settings Bar** – Swipe to the right or left to scroll through the list. Tap an icon to activate/deactivate the feature.

**QSlide Apps** – Tap a QSlide app to open as a small window on your screen. Tap  to remove, add, or rearrange QSlide apps.

Slide to the left and right to adjust the screen brightness and volume.

**Clear Button** – Tap here to clear your list of event-based notifications.



Tap a notification to open it.

## Quick Settings on the Notifications Panel

Use the Quick Settings to easily toggle function settings like Wi-Fi. The Quick Settings are located at the top of the Notifications Panel.

**NOTE:** Touch and hold an icon in the Quick Settings Bar to view the function's settings menu.

## To rearrange Quick Setting options on the Notification Panel

Open the Notifications Panel, swipe the Quick Settings to the left, and tap . To rearrange items, drag  to the desired location. To add more icons, checkmark the desired functions.

## QSlide apps on the Notifications Panel

QSlide apps are displayed in a bar on the Notifications Panel below the Quick Settings Bar. These icons provide a quick, convenient way to multi-task on the same screen (similar to picture-in-picture on a TV). QSlide displays a small application window on the screen that can be moved, resized, or made transparent.


**NOTE:** You can remove the QSlide apps bar by tapping the QSlide icon in the Quick Settings bar.


















## Using the QSlide apps

Tap any of the QSlide apps in the bar to activate it. When activated, the QSlide feature opens the application in a window in the foreground, allowing you to access other applications in the background. You can open up to two QSlide windows at a time.

## Notification icons on the Status Bar

The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected

	Bluetooth is on
	System warning
	Vibrate mode is on
	Silent mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Content sharing is on
	Downloading data
	Uploading data
	An alarm is set
	GPS is on
	Data is syncing
	New Gmail message
	New Hangouts message
	A song is currently playing
	Tablet is connected to PC via USB cable
	Battery saver mode is on

## Multiple Users

Only one tablet owner ID can be created, but multiple user IDs can be added so that others can log in and use the tablet independently. Each user can configure their own tablet settings, use their own storage space, and have their own app update privileges.



### Tablet owner privileges

- Only the tablet owner ID can add a new user log in ID and remove user IDs.


### Multiple tablet user limitations

- All users share the same battery, internal memory, and data usage with all of the other users.
- The language settings set by one user apply to all of the other users.
- Each user can configure and use only their own content and data (e.g., Home screen settings, Sound settings, etc.).
- Any user can accept updated app permissions on the behalf of all of the other users.
- Messages and scheduled calendar events will be sent to notify the specified user ID only.
- Once a user starts printing a document using Mobile Print, the print job will continue even if the user ID is changed.
- Data transfer, download, multimedia play, and communication services will stop if the user ID is changed. However, the data transfer through Play Store can be continued even if the user ID is changed.

## To add a new user on your tablet


- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **Users** > **Add user**.
- 2 Select the type of user you want to add.
  - **User:** Users have their own apps and content.
  - **Restricted user:** You can restrict access to apps and content from your account.
- 3 The setup wizard opens to help you add a new user. Touch **Set up now**.
  - After creating a new user, that person needs to go through the setup process upon their first login.

## To switch users

- 1 Pull down the Status bar at the top of the screen.
- 2 Touch the user icon  to show user switching panel.
- 3 Touch one of the user icons on the screen. Choose from the owner name or any other user names you created.


## QSlide


The QSlide function enables an overlay window on your tablet's display for easy multi-tasking. QSlide windows can be opened from the **QSlide apps** bar on the Notifications panel, or directly from the applications that support the QSlide function.

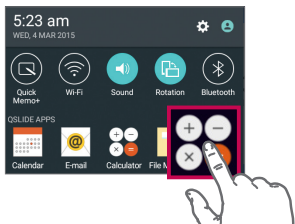

Open the Notifications Panel and tap the desired app from the **QSlide apps** section.


## OR



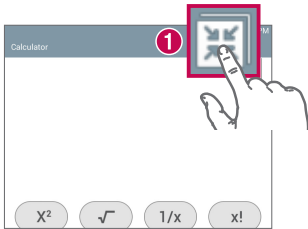


While using an application that supports QSlide, tap . The function will be displayed continuously as a small window on your screen.

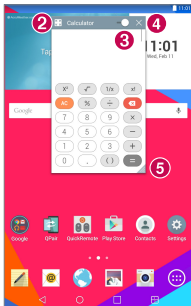

## Using QSlide

The QSlide function opens the associated app in a window in the foreground, allowing you to access other apps in the background. It's displayed continuously on the screen until you close it.





	1 Tap to run QSlide.
	2 Tap to exit QSlide and return to full window.
	3 Tap to adjust the transparency.
	4 Tap to close QSlide.
	5 Tap to adjust the size.


**NOTE:** The QSlide function can support up to two windows at the same time. QSlide only supports the following applications: Video, Internet, Calendar, Email, File Manager, and Calculator.

## Capturing a Screenshot

Press and hold the **Volume Down Key**  and **Power/Lock Key**  at the same time for 2 seconds to capture a screenshot of the current screen.

To view the captured image, go to **Apps**  > **Gallery**  > **Screenshots** folder.

## Using QuickMemo+ to capture a screenshot


On the screen you want to capture, drag the Status Bar downward and select **QuickMemo+** .

**OR**

Press and hold both **Volume Keys**   at the same time.


## Using Capture plus to capture a screenshot of the browser

This feature allows you to capture a portion of the screen in the default Internet browser.

- 1 Open the **Internet** app and navigate to the page you want to capture a screen shot of.
- 2 Tap the **Menu** icon  > **Capture plus**.
- 3 Adjust the blue box to the desired size, and then tap **Save**. The selected area is saved to the **Capture plus** folder in the Gallery.

## Text Input Methods

The on-screen keyboard displays automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the on-screen keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

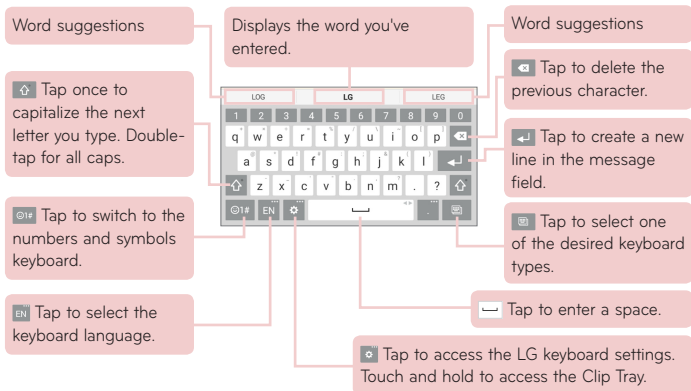

## Enter suggested word using gesture control



Enter text on the keyboard and the related word suggestions appear. Tap or flick upward on the left side of the keyboard to select the left-side suggestion. Tap or flick upward on the right side of the keyboard to select the right-side suggestion.

## Split keyboard using gesture


The split keyboard feature allows you to use both hands to type. Each half of the keyboard withdraws to the left and right of the screen.

## To change the keyboard height

Adjust height of keyboard to show more of the screen and to control keyboard more easily.

- Tap  > **Keyboard height and layout** > **Keyboard height in portrait** > Tap and drag the icon  to adjust the keyboard height.

## To change the bottom row keys

- Tap  > **Keyboard height and layout** > **QWERTY keyboard layout** > Tap and drag to add or delete keys or change the order.

**NOTE:** Only QWERTY, QWERTZ, AZERTY keyboards can be customized. This function dose not support some languages.

## Entering special characters

The on-screen keyboard allows you to enter special characters (e.g. "á"). For example, touch and hold the desired key (for example, the "a" key). After the desired character appears, slide your finger over it and lift it off to enter it.

**NOTE:** A symbol at the top right corner of a key indicates that additional characters are available.

# Google account setup

When you first turn on your tablet, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

## To set up your Google account

- Sign into a Google Account from the prompted setup screen.

**OR**

- From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Settings**  > **Accounts & sync** > **Add account** > **Google**.

If you already have a Google account, enter your email address and tap **NEXT**. Otherwise, touch **OR CREATE A NEW ACCOUNT** and enter the necessary information to create a new Google Account.

Once you have set up your Google account on your tablet, your tablet automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your tablet. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your tablet.

# Connecting to Networks and Devices




## Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

### Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your tablet, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your tablet to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

### Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Settings**  > **Wi-Fi**.
- 2 Tap  to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap **Search** to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
  - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Touch a network to connect to it.
  - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The Status Bar displays icons that indicate your Wi-Fi status.

## Bluetooth




You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones and tablets.


### NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

## Turning on Bluetooth and pairing up your tablet with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Settings**  > **Bluetooth**.
- 2 Tap the Bluetooth switch  to turn it on.
- 3 Tap the check box next to your tablet's name to make your tablet visible to other Bluetooth devices.

**NOTE:** To select the length of time that your device will be visible, tap the **Menu** icon  > **Visibility timeout**.


- 4 A list of available devices will be displayed. Tap the device you want to pair with from the list.

**NOTE:** Depending on the type of device, you may have to enter matching codes, confirm matching codes, or the devices may automatically pair.

5 Once pairing is successful, your tablet will connect to the other device.

**NOTE:** Your tablet doesn't support Handsfree Profile. Therefore, the use of call features with some of accessories, such as Bluetooth headsets or Bluetooth-enabled devices, may not be available for this device.

## Send data using the Bluetooth feature

1 Open the item and tap .

**OR**

Touch and hold the item and select **Share**.

**OR**

Open the item and tap the **Menu** icon  > **Share**.

2 Tap **Bluetooth** to share via Bluetooth.

**NOTE:** The method for selecting an option may vary by data type.

3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

## Receive data using the Bluetooth feature



1 Refer to the Bluetooth device's user guide to send a file to your tablet. Both devices must be paired and Bluetooth must be on.

2 Pair the devices and tap **Accept** when you receive a Bluetooth Authorization Request to accept the file(s).

## SmartShare

You can use the SmartShare feature easily in the Gallery, Music apps, and others.

### Enjoying the content via a variety of devices


You can share your tablet's content with a variety of devices. Tap  or tap  > **SmartShare Beam** to share the content in the **Gallery, Music, POLARIS Office 5** apps.

### Playing/Sending

**Play** – You can play the content via a TV, a Bluetooth speaker or etc.

**Beam** – You can send the content to the device of Bluetooth and SmartShare Beam supported.

- **SmartShare Beam** – This allows to transfer the content feature fast via Wi-Fi Direct.



### Enjoying the content from Nearby devices

You can enjoy the content from nearby devices (i.e. PC, NAS, Mobile) in the Gallery and Music apps.

### Connecting devices

Connect your device and other devices supported by DLNA in the same Wi-Fi network.

## Searching other devices

Tap **Nearby devices**, then you can see the DLNA-supported devices. Connect to the device to view the content.

## Using the content from the Cloud

You can use the content from the cloud (i.e., Dropbox) in the Gallery and Music apps.

### Using the Cloud


**NOTE:** The supported features may vary depending on the cloud. Retrieving data may take some time depending on the cloud.

- 1 Select **Cloud** in the Gallery and Music apps.
- 2 Select the cloud what you want to use and log in.
- 3 You can use the content of the cloud after logging in.
- 4 Set the cloud settings to select the app to use the cloud.

## QPair

By connecting your tablet and mobile phone via QPair, you can sync incoming calls, messages, and social networking notifications between your tablet and mobile phone.



- 1 Run **QPair**  and tap **Get started** > **Start** on your tablet first and then run the same steps on your phone.

**TIP!** QPair may not be pre-installed on the phone. Go to the Google Play Store and search for QPair and install it.

**NOTE:**

- QPair works with phones running Android 4.1 or later. Some features may be limited depending on your phone model.
  - Since QPair uses the Bluetooth function, it may not work normally if you change the Bluetooth settings while QPair is in use.
- 2 Bluetooth connection will be turned on automatically.

## QPair features

**Call notifications** – Sends the tablet a notification when the phone receives a call. The notification displays the caller's number and allows you to answer and decline the call. You can also change call settings, such as a ringtone, ringtone volume, ringtone with vibration, or send a decline message when you get a call.

**NOTE:** You can only receive a call supported by Bluetooth technology. Dialing a call from the tablet using the QPair feature is not possible.

**Message notifications** – Sends the tablet a notification when the phone receives a message. You can also change message settings, such as message pop-up, message preview, notification sound, and notification vibration.

**Social network notifications** – Displays a social networking notification on your tablet's Status Bar when it arrives on your phone.

**NOTE:** To enable this feature, turn the **QPair social network notifications** option on your phone (**Settings > Accessibility > QPair social network notifications**). This option allows you to be notified of social networking notifications on your tablet.

**QuickMemo+ transfer** – Saves your current QuickMemo+ in the tablet's Gallery, and then syncs the tablet's Gallery with the Gallery on your phone.

**Internet via phone** – Automatically connects your tablet to the Internet through your mobile phone (as a Wi-Fi hotspot). Using this feature may incur data charges. To save data usage on the phone, the phone automatically connects to any trusted Wi-Fi hotspots within range.

## PC connections with a USB cable

You can connect your tablet to your PC to charge it, transfer items to the PC from the tablet and vice versa.

### Transferring music, photos and videos using the Media device (MTP) mode

- 1 Connect your tablet to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. To change the settings, slide the Status Bar down and tap the current USB connection mode > **Media device (MTP)**.
- 3 You can now view the Media device content on your PC and transfer the files.

**NOTE:** If you want to change the PC connection settings, slide the Status Bar down and select the USB connection mode option. This setting is visible on the Status Bar only when you connect a USB cable to your tablet.

### Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.

- 1 Use the USB cable to connect the tablet to a PC on which Windows Media Player has been installed.
- 2 Select the **Media device (MTP)** option.
- 3 When connected, a pop-up window will appear on the PC. Select the Windows Media Player option to synchronize music files.
- 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
- 5 Select and drag music files to the sync list.

## 6 Start synchronization.

- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is older than 10, install version 10 or newer.

## PC connections with a USB cable for Mac OS X users


You can transfer media contents to your Mac OS X PC from the tablet and vice versa by setting up the Android File Transfer program.

- 1 Download and install the Android File Transfer program from android.com website for Mac Users (<http://www.android.com/filetransfer/>).
- 2 Connect your tablet to your computer, and double click the AFT (Android File Transfer program) application to start it up.
- 3 You can view the media contents, drag and drop the media file to and from the tablet (or PC).





# Contacts

You can add contacts on your tablet and synchronize them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

## Searching for a contact

- 1 From the Home screen, tap **Contacts**  to open your contact list.
- 2 Tap the **Search contacts** box and enter the contact's name. You can also tap a letter along the left side of the screen to access names starting with the chosen letter.


## Adding a new contact


- 1 From the Home screen, tap **Contacts** .
- 2 Tap **New contact** . Select the desired account (if applicable).
- 3 If you want to add a picture to the new contact, tap . Choose from **Take photo** to take a picture using the camera or **Select from Gallery**. Then browse for an image and select it.
- 4 Tap  to enter more specific name information.
- 5 Enter the details about your contact.
- 6 Tap **Save**.

## Favorite Contacts

You can classify frequently called contacts as favorites.

### To add a contact to your favorites

- 1 From the Home screen, tap **Contacts**  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.

3 Tap the star  to the right of the contact's name. The star turns gold and the contact is added to your favorites.

### To remove a contact from your favorites list

1 From the Home screen, tap **Contacts**  to open your contacts.

2 Tap the **Favorites** tab to view your favorite contacts.

3 Tap a contact to view its details.

4 Tap the gold star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favorites.

## Creating a group

1 From the Home screen, tap **Contacts**  to open your contacts.

2 Touch the **Groups** tab, then touch .

3 Enter a name for the new group.

- Tap **Add members** to add contact entries to your new group.
- Tap the **ACCOUNT** field to change the account(s) you want to save the new group to.

4 Touch **Save** to save the group.


**NOTE:** If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

# Email


You can use the Email application to read emails from services like Yahoo!, MSN, and AOL. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

## Managing an email account

Tap the **Email**  on the Home screen. The first time you open the Email application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account. After the initial setup, the contents of your inbox are displayed. If you have added more than one account, you can switch among accounts.


### To add another email account:

- Open the **Email** application and tap the **Menu** icon  > **Settings** > **Add account**.



### To switch between accounts:

If you've added more than one account, you can easily switch between them. From any email folder, tap the current account (at the top of the screen), then tap the account you want to access.


### To change an email general settings:

Open the **Email** application and tap the **Menu** icon  > **Settings** > **General settings** to configure settings that apply to all of your accounts. Tap an individual account to configure settings only for that particular account.




### To delete an email account:

- Open the **Email** application and tap the **Menu** icon  > **Settings** > **Menu** icon  > **Remove account** > touch an account you want to delete > **Remove** > **Yes**.

## Working with account folders

Open the **Email** application and tap the **Menu** icon  and select **Folders**. Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

## Composing and sending email

- 1 While in the **Email** application, tap **Compose** .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Tap **Attach**  to attach files, if required.
- 4 Enter the subject and your message.
- 5 Tap **Send**  to send the message.

If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send will be stored in your Outbox folder until you connect to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox will be displayed on the Accounts screen.

## Receiving emails

When a new email arrives in your Inbox, you'll be notified by a sound or vibration (depending on your sound and vibration settings) and its notification icon appears on the Status Bar.

# Entertainment

## Camera

To open the Camera application, tap **Camera**  on the Home screen.


### Getting to know the viewfinder








- 1 Clean view** – Touch to show or hide menus on the view finder.
- 2 Swap camera** – Switch between the back-facing camera lens and the front-facing camera lens. You can also switch the camera by swiping the screen.
- 3 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 4 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your Gallery and view saved photos while in camera mode.
- 5 Video mode** – Tap to start recording a video.
- 6 Capture** – Takes a picture.
- 7 Exit** – Touch to exit the camera.

**NOTE:** Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.


## Using the advanced settings

In the viewfinder, tap  to open the advanced options.

	Selects photo resolution. If you choose a high resolution, the file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory. <b>TIP!</b> The screen is zoomed in if you set recording mode to <b>HD</b> .
	Take photos by voice command.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Displays grid lines on the screen to help you align your photos.
	Opens the help guide to know how a function operates.

**TIP!** When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as timer. Check these before you take your next photo.

## Taking a photo


- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch  or anywhere on the screen to capture the photo.

## To zoom in or out

When taking a picture or recording a video, place two fingers anywhere on the screen and spread them apart to zoom in. To zoom back out, pinch them together.

## Gesture shot

The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the front camera. To take photo, raise your hand, with an open palm, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then close your hand into a fist and a timer will start, allowing you time to get ready.

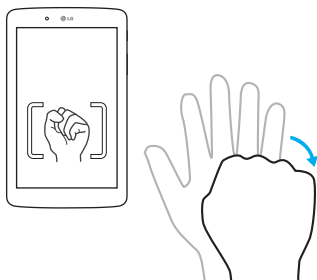

## Once you've taken a photo

- 1 Tap the image preview by the capture button to view the last photo you captured.
- 2 Tap **Gallery** or **Photos**, then tap **OK**.



Touch to edit the photo.



Touch to take another photo immediately.



Touch to send your memo to others or share it via social networking services.



Touch to delete the photo.




Touch to access more options.



Touch to add the picture to your favorites.

**TIP!** If you have a social networking account and set it up on your tablet, you can share your photo with your social networking community.

Touch the **Menu** icon  to open the following options.

**SmartShare** – Touch to share your photo using the SmartShare function.

**Set image as** – Touch to use the photo as a **Home screen wallpaper**, **Contact photo**, **Lock screen wallpaper** or **Wallpaper**.

**Move** – Touch to move the photo to another album.

**Copy** – Touch to copy the selected photo and save it to another album.

**Copy to Clip Tray** – Touch to copy the photo and store in the Clip Tray.

**Slideshow** – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

**Rotate left/right** – Touch to rotate the picture to the left or right.

**Crop** – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

**Add location** – To add the location information.



**Rename** – Touch to edit the name of the selected photo.

**Print** – Allows you to print the picture.



**Details** – Displays more information about the picture.

## Viewing your saved photos



You can access your saved photos when in camera mode. Just tap the image preview by the capture button and your Gallery will be displayed.

- 1 Choose the app to use to view and/or edit your photos. Tap **Gallery**  or **Photos** .
- 2 Tap **OK**.
  - To view more photos, scroll left or right.
  - To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

## Recording a video


- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 3 Touch the Video mode icon  to start recording.
- 4 A timer showing the length of the video will appear.
- 5 Touch  on the screen to stop recording.

### TIP!

- Tap  to pause the recording.
- Tap  to take a screen shot while recording a video.

## Watching your saved videos

Access your saved videos from video camera mode by tapping the image preview by the capture button.

- 1 In the viewfinder, tap the image preview by the capture button.
- 2 Your **Gallery** will appear on the screen with your most recent recorded video displayed. Swipe to the left to scroll to your other videos.
- 3 Tap the Play icon  on a video to play it automatically.

**NOTE:** You can view your videos in the Gallery and Photos apps.

**NOTE:** Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

## Gallery

You can store multimedia files in internal memory for easy access to all your multimedia files. Use this application to view multimedia files like pictures and videos.


From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Gallery** .

You can manage and share all your image and video files with the Gallery.

### NOTE:





- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

## Viewing pictures

Launching the **Gallery** app  displays your available folders. When another application, such as Email, saves a picture, the Downloads folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Tap a folder to open it.

Pictures are displayed in order by creation date. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

## Playing videos



Open the **Gallery** app  and select an album. The Play icon  is displayed on video files. Tap an image to select it. Select the app to play it (tap the **Photos** app  or the **Video** app ) , then tap **OK** and the video begins playback.

### NOTE:


- When using the Videos app to play a video, slide the left side of the screen up and down to adjust the screen brightness. Slide the right side of the screen up and down to adjust the volume.
- When using the Videos app to play a video, slide the screen left or right to rewind or fast-forward.

## Deleting images and videos


Use one of the following methods:


- In a folder, tap  and select the photos and videos you want to delete, then tap **Delete**, the **Yes** to confirm.
- When viewing a photo or video, tap , then tap **Yes** to confirm.

## Setting as wallpaper

When viewing a photo, touch the **Menu** icon  > **Set image as** and select **Home screen wallpaper**, **Lock screen wallpaper** or **Wallpaper**.

## Slideshow

You can view your photos in a slideshow by album or by selecting all of your photos. From the Home screen, tap **Gallery** .




- Tap the album with the photos you want to view, then tap the **Menu** icon  > **Slideshow** > choose the images you want to view > **Next** > verify the slideshow settings > **Start**.


Tap the center of the screen to stop playing the slideshow.





## Videos



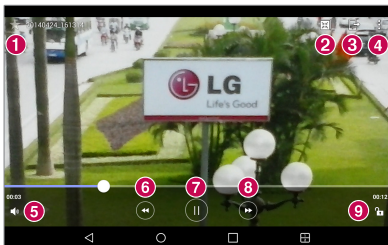


Your Gallery has an integrated video player that lets you play all of your favorite videos.

### Playing a video


- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Gallery**  > **Video** .
- 2 Select the video you want to play.



1 	Touch to add the video to your favorites.
2 	Touch access QSlide and display the video in small window.
3 	Touch to share your video via the SmartShare function.
4 	Touch to access more options.

<b>5</b>		Touch to manage the video volume.
<b>6</b>		Touch and hold to rewind in 3 second increments. Tap once to rewind 10 seconds.
<b>7</b>		Touch to pause video playback.
<b>8</b>		Touch and hold to fast-forward in 3 second increments. Tap once to fast-forward 10 seconds.
<b>9</b>		Touch to lock/unlock a video screen.



To change the volume while watching a video, press the Volume Keys on the right side of the tablet.

Tap **Gallery** >  (in the upper left corner of the title bar) > **Videos**, then touch and hold a video in the list to access the following options:

**Share, Delete, Trim, Rename** and **Details**.

**TIP!** While watching a video, slide up and down along the left side of the screen to adjust the screen brightness. Slide up and down along the right side of the screen to adjust the volume.



## Music


Your tablet has a music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, from the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Music** .







### Transfer music using Media device (MTP) mode

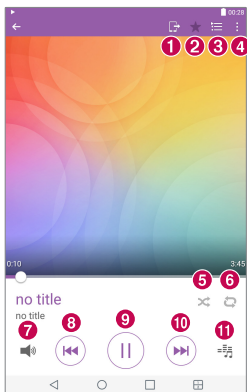




- 1 Connect the tablet to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media device (MTP)** option. Your tablet will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.

## Playing a song

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Music** .
- 2 Touch the **Songs** tab.
- 3 Select the song you want to play.



	Touch to share your music via the SmartShare function.
	Touch to set the current song as a favorite.
	Touch to see the Now playing playlist.
	Touch to access more options.
	Touch to set shuffle mode.
	Touch to set repeat mode.

	Touch to manage the music volume.
	Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song. Touch and hold to rewind 3 seconds.
	Touch to pause playback.
	Touch to skip to the next track on the album or in the playlist. Touch and hold to fast-forward 3 seconds.
	Touch to set the audio effect.

To change the volume while listening to music, press the Volume Keys on the right side of the tablet.

Touch and hold any song in the list to access the following options:

**Play**, **Add to playlist**, **Delete**, **Share**, **Details** and **Search**.

#### NOTE:




- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.
- Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

# Tools

## QuickMemo+






The QuickMemo+ feature allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them, and share them with family and friends with QuickMemo+.






### Creating a memo

- 1 From the Home screen, tap **QuickMemo+** , then tap  to create a new memo.
- 2 You can edit texts by typing words directly or select the pen type and color you want to use and enter text by handwriting.
- 3 Add a reminder by touching  to set the reminder notification for the event.
- 4 Add weather and location information to your memo if a data network is available.


### Using the QuickMemo+ options

The following options are available in the QuickMemo+ toolbar at the top of the screen.

	Touch to open the memo in QSlide.
	Allows you to undo and redo previous actions.
	Allows you to edit the text, its color and its alignment.
	Allows you to enter text by handwriting. You can select the type of pen to use and its thickness, transparency, and color.
	Erases edits you've made to the memo.

	Saves the memo in QuickMemo+.
	Touch to access more options.
	Allows you to set a reminder notification for an event.
	Allows you to insert weather information into the memo.
	Allows you to add location information using GPS.



## Capturing a screen shot for your QuickMemo


1 To access the QuickMemo+ feature, slide the Status Bar downwards and touch .

OR

Press both of the **Volume Keys** at the same time for one second.

2 Select the desired menu option from the toolbar and create a memo.

3 Tap  to save the memo. To exit QuickMemo+ at any time, tap the **Back Key** .

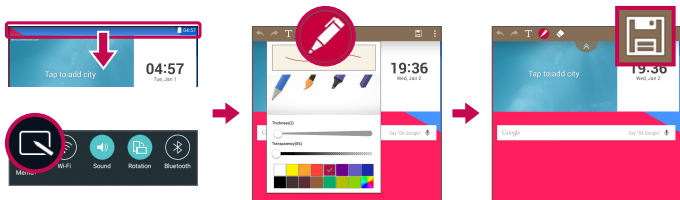






**NOTE:** Please use a fingertip while using the QuickMemo+. Do not use your fingernail.


## QuickRemote

QuickRemote turns your tablet into a Universal Remote for your home TV, Blu-ray or DVD.

**NOTE:** QuickRemote may not be available for some devices and areas.

### To open and configure QuickRemote


- 1 From the Home screen, tap the **Apps**  > **Apps** tab > **QuickRemote** . You can also perform the initial set up of your QuickRemote from the Notifications Panel. Swipe the Status Bar downward, tap the **QuickRemote** icon , then tap **ADD REMOTE**.
- 2 Touch  to select a room type and touch  to add the device.

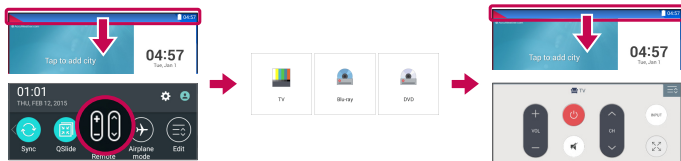

- 3 Select the type and brand of device, then follow the on-screen instructions to configure the device(s).


**NOTE:** The QuickRemote operates the same way as an ordinary infrared (IR) remote control in your region or country. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the tablet when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.

## Using QuickRemote

- 1 Open **QuickRemote**  and choose the room where you configured the remote.
- 2 Select the remote you want by tapping its type/name on the QuickRemote bar along the left side of the screen.
- 3 Tap the buttons on the displayed remote.

**NOTE:** When adding the TV remote control, QuickRemote can use the INPUT button to configure appropriate remote control. When configuring the INPUT button, the TV input source can be changed. To reset the TV input source, tap the INPUT button on QuickRemote several times (depending on the number of devices connected to the TV).




## QuickRemote options


To access the QuickRemote options menu, tap the **Menu** icon  to select the desired option.

**NOTE:** While playing music in the background, pressing any QuickRemote button will mute the sound for a second.

## Clock



### Setting your alarm

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Clock**  > .
- 2 Set the desired alarm time.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Alarm with vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**.
- 4 Touch **Save**.



**NOTE:** To change alarm settings in the alarm list screen, touch the **Menu** icon  and select **Settings**.

## Calculator

### Using your calculator

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Calculator** .
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform ( $+$ ,  $-$ ,  $\times$  or  $\div$ ) followed by  $=$ .




#### NOTE:

- For more complex calculations, touch the **Menu** icon , select **Scientific calculator**, then choose the desired function.
- To view the calculation history, tap **Menu** icon  > **Calculation history**.

## Calendar

Events from each account you've added to your tablet and configured to synchronize calendars is displayed in your Calendar.


### Adding an event to your calendar

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Calendar** .
- 2 Tap the menu at the top left corner to change the calendar view (Day, Week, Month, Year, Agenda).
- 3 Tap the date you wish to add an event to and tap .
- 4 Touch the **Event name** field and enter the event name.

- 5 Touch the **Location** field and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
- 6 If you wish to add a note to your event, touch the **Description** field and enter the details.
- 7 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 8 Touch **Save** to save the event in the calendar.




**NOTE:** Touch and hold a spot on the calendar to quickly save a calendar event on that date. Simply enter the event name and time, then tap **Save**. You can tap **Details** and enter more information, or update the event with additional details later.

## To change your calendar view

No matter where you're in the Calendar app, you can easily switch calendar views. Simply tap  in the upper left corner of the title bar, or on the left side of the screen swipe your finger from left to right to display a menu of calendar views. Tap **Day**, **Week**, **Month**, **Year**, or **Agenda**.

## Tasks

The Tasks app can be synchronized with your MS Exchange account. You can create and manage your tasks using your tablet or from MS Outlook or MS Office Outlook Web Access.

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Tasks** .
- 2 Tap the **Add** task icon  (in the upper-right corner of the screen).
- 3 Enter the **Subject**, **START DATE**, **DUE DATE**, **DESCRIPTION**, **REPEAT** and **REMINDER** as necessary.
- 4 Tap **Save**.

## File Manager

The File Manager application allows you to manage files in your internal/external storage.








File Manager makes it easy to view and manage your files. Simply tap a file type (All files, Music files, Image files, Video files, Document files, or Cloud files), then tap on the necessary folders to find your files.

### To open the File Manager application

- From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **File Manager** .

### File Manager Options

Open the **File Manager** app > **All files** > **Internal storage** to access to the following options (at the top of the screen):


	Allows you to open File Manager in a QSlide window.
	Allows you to search for your files or information.
	Allows you to create a new folder.
	Allows you to move files and folders to another location.
	Allows you to copy files and folders to another location.
	Allows you to delete files and folders.
	Allows you to access more options.

## Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

### Recording a sound or voice

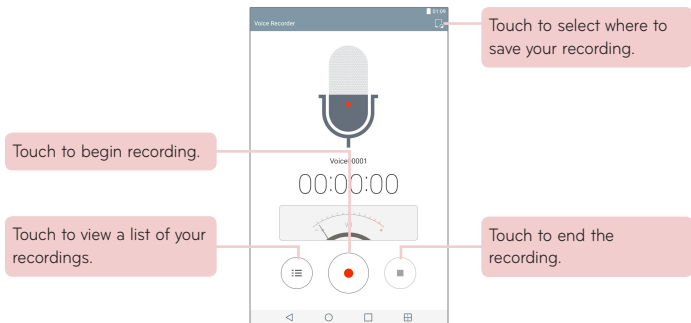

- From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Voice Recorder** .



**NOTE:** The available recording time may differ from actual recording time.

### Managing your Voice memos



From the Voice Recorder list screen:

- Tap the **Share** icon  to share the voice memo using the available choices.
- Tap the **Delete** icon  to select the voice memo(s) you want to delete.
- Touch and hold a voice memo to open a context menu to select **Share**, **Delete**, **Rename**, **Trim**, or **Details**.



## POLARIS Office 5

POLARIS Office 5 is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

### To create a new document


- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **POLARIS Office 5** .
- 2 Register your email address on the Registration page.

**NOTE:** You can tap **Skip** to ignore the registration information.

- 3 Tap  to start a new document.
- 4 Tap a document type from the drop-down list, then choose a template.
- 5 Enter contents in the document using the tools at the top of the screen and the on-screen keyboard.
- 6 When you're done working on the document, tap  (in the top left corner of the screen), then tap **Save** (or **Save as** to enter a new document name) to save.
- 7 Enter the document name and touch **Save**.

### To view and edit a document on your device

You can now easily view and edit a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices.

- 1 Open **POLARIS Office 5** and search for a document.
- 2 Touch the document that you want to view or edit.  
When viewing documents using POLARIS Office 5, the objects and layout remain the same as in the original documents.
- 3 To edit the document, tap .

## Google+

Use the Google+ app to stay connected with people via Google's social network service.




From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Google**  > **Google+** .


**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.


## LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – fonts, themes, games, applications.

### How to Get to LG SmartWorld from Your Tablet

- 1 Tap  > **Apps**  > **Apps** tab > tap the  icon to access LG SmartWorld.
  - 2 Select your country and sign in.
  - 3 Download the content you want.
- When you use your mobile network, data fees can be charged depending on your data plan that you signed-up with your carrier.
  - LG SmartWorld may not be available for all carriers or in all countries.

**NOTE: What if there is no  icon?**

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

**Special benefit only in LG SmartWorld**









- 1 Decorate your own style on your tablet by personalizing it with Home themes, keyboard themes, and fonts provided on LG SmartWorld. (However, this service is available only to specific devices. Please check the LG SmartWorld website to check availability).
- 2 Enjoy LG SmartWorld's special service by joining promotions that are consistently provided.

# The Web


## Internet

Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your tablet wherever you are and whatever you enjoy.

From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Internet** .

	Tap to run QSlide.
	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you touch the <b>Back Key</b>  , which takes you to the previous page.
	Tap to refresh or stop the current page.
	Tap to go to the Home page.
	Tap to access your bookmarks.
	Touch to access more options.



## Opening a page

- To open a new page, tap  at the top of the browser.
- To go to another web page, tap a tab at the top of the screen to view the page.

## Bookmarks

To open a bookmarked web page, tap  on the browser toolbar and select one.

## History

Tap  on the browser toolbar and select the **History** tab to open a web page from the list of recently-visited web pages. To clear the history, tap  to clear all history.

## Using Reader mode



Your tablet can display simplified web pages for easier reading.

View news or blog posts and other article pages easily with no distractions – with Reader mode, you can read a clutter-free page.

Tap  on the URL web address bar to activate Reader mode.

## Using QSlide

Use this feature to access the Internet without closing the current application.

While viewing content on the browser, tap . You can then browse other information on your tablet. To view the browser in full screen, tap .

## Download files

Use the Downloads app to see what files have been downloaded.

From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Downloads** .


## Chrome

Use Chrome to search for information and browse web pages.


From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Chrome** .

**NOTE:** This application may not be available, depending on your region and service provider.


## Viewing web pages

Tap the address field (at the top of the screen), enter a web address or search criteria, and tap  on the keyboard.

## Opening a page

- To go to a new page, tap  at the top of the browser.
- To go to another web page, tap the a tab at the top of the screen to select the page.


## Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

**NOTE:** This feature may not be available depending on the region or service provider.


## Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.


To view open tabs on other devices, tap the **Menu** icon  > **Recent tabs**. You must be signed in to the same Google account on all devices. Select a web page to open.

## Adding and viewing bookmarks

To add bookmarks, tap  in the URL bar.

To open a bookmarked web page, tap the **Menu** icon  > **Bookmarks** and select the desired page.

## Chrome Options menu

Tap the **Menu** icon  to access the following options.


- **New tab** – Tap to open a new web page tab.
- **New incognito tab** – Tap to open a new incognito tab.
- **Bookmarks** – Displays your bookmarked web pages.
- **Recent tabs** – Displays your open web pages on other devices.
- **History** – Displays your browsing data (web pages you've visited).
- **Share...** – Allows you to share the web page.
- **Print...** – Tap to print the web page. Choose to automatically find a printer on your network, or manually enter one to use.
- **Find in page** – Allows you to search for text on the current web page.
- **Add to homescreen** – Allows you to add a shortcut to the current page on your Home screen.
- **Request desktop site** – Checkmark to access the desktop site when you view web pages on your tablet.
- **Settings** – Allows you to change the settings specific to the Chrome app.
- **Help & feedback** – Displays information about using the Chrome app on your tablet and allows you to provide feedback to Chrome developers.

# Settings

## Access the Settings menu

1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Settings** .

OR

From the Home screen, touch and hold the **Recent Apps Key**  > **System settings**.

2 Select a setting category and set the desired option.

## WIRELESS NETWORKS

### Wi-Fi

**Wi-Fi** – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

A list of all available Wi-Fi networks will be displayed. Tap one to connect to it.

**NOTE:** Tap **Search** to scan for available Wi-Fi networks.

Tap the **Menu** icon  in the Wi-Fi menu to access the following options.

**Add Wi-Fi** – Allows you to manually enter a new Wi-Fi network.




**Saved Wi-Fi** – Allows you to forget saved Wi-Fi network.

**Advanced Wi-Fi** – Accesses the advanced Wi-Fi settings.

**Interactive tutorial** – Displays some useful tutorials for the Wi-Fi function.

### TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your tablet in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **Wi-Fi** > **Menu icon**  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

## Bluetooth

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth. Turning Bluetooth on allows you to pair and connect to other Bluetooth devices.

Tap the **Menu icon**  in the Bluetooth menu to access the following options.

**Edit tablet name** – Changes your tablet name for easy identification when pairing and connecting. Enter your new tablet name, then tap **Save**.

**Visibility timeout** – Sets the amount of time other Bluetooth devices can see your tablet for pairing and connection. Choose from **2 min**, **5 min**, **1 h**, and **Never time out**.

**Show received files** – Displays a list of your Bluetooth received files.

**Interactive tutorial** – Displays some useful tutorials about Bluetooth features.

## Data usage

Displays the data usage during the chosen periods of time. Tap an app from the list to view the app's data usage.

## More...

Allows you to set additional wireless and networks settings.

**Airplane mode** – Allows you to set Airplane mode. Activating Airplane mode disables all wireless connections.

**Miracast** – Allows you to wirelessly mirror your tablet screen and sound onto a Miracast dongle or TV.

**SmartShare Beam** – Allows you to receive multimedia content via SmartShare Beam from LG phones or tablets.

**LG PC Suite** – Allows Wi-Fi connection to transfer music and images between a computer and the tablet.

**Media server** – Allows to share media contents with nearby devices via DLNA.

**VPN** – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

**NOTE:** You must set a lock screen PIN, Password or Pattern before you can use credential storage.

## DEVICE

### Sound

**Sound profile** – Allows you to set the sound profile to **Sound, Vibrate only** or **Do not disturb**.

**Volume** – Manage the volume for **Notifications sound, Touch feedback & system**, and **Music, video, games & other media**.

**Vibration strength** – Allows you to set the vibrate strength for calls, notifications, and touch feedback.

**Notification sound** – Allows you to set your default notification ringtone.

**Do not disturb** – Allows you to set a schedule when to prevent interruptions from notifications. You can set to allow certain features to interrupt when Priority only is set.

**Lock screen** – Allows you to choose if you want to show or hide notifications on the lock screen.

**Apps** – Allows you to prevent apps from displaying notifications or set apps to show notifications with priority when Do not disturb is set to Priority only.

**Touch sound** – Allows you to set your tablet to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

**Screen lock sound** – Allows you to set your tablet to play a sound when locking and unlocking the screen.

**Vibrate on tap** – Allows you to set the vibration feedback when the tablet screen is touched.

## Display

### Home screen

**Theme** – Sets the screen theme for your device.

**Wallpaper** – Sets the wallpaper to use on your Home screen.

**Screen swipe effect** – Sets the effect when you swipe to change screens.

**Allow Home screen looping** – Checkmark to set the Home screens to scroll continuously, eliminating the need to scroll back in the opposite direction when you reach one end.



**Home backup & restore** – Allows you to backup and restore app and widget configurations and themes.

**Help** – Displays information about the Home screen.

### Lock screen

**Select screen lock** – Set a screen lock type to secure your tablet.

**NOTE:** After upgrading to Lollipop OS, your screen lock may not be available except for Pattern, PIN and Password.

In this case, go to **Apps**  > **Settings**  > **Security** > **Clear credentials** to delete the security certificates, and then, set up a screen lock.

Be careful when you clear credentials because all the security certificates you have installed will be deleted.

**Smart Lock** – Sets to keep your tablet unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home or work, or when it recognizes your face.

**Screen swipe effect** – Sets the screen swipe effect options.

**Wallpaper** – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

**Shortcuts** – Allows you to change the shortcuts on the Swipe Lock screen.

**Owner info** – Allows you to enter contact info to be displayed on the Lock screen in case the tablet is lost.

**Lock timer** – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.


**Power button instantly locks** – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

**Brightness** – Adjust the screen brightness. Touch **Night brightness** to set the brightness to 0% automatically between the hours of 12:00 am - 6:00 am.

**Screen timeout** – Set the time delay before the screen automatically turns off.

**Screen-off effect** – Sets the screen-off effect used when the screen turns off.

**Auto-rotate screen** – Set to switch orientation automatically when you rotate the tablet.

**Daydream** – Tap the Daydream switch  to toggle it On or Off. On allows the set screen saver to be displayed when the tablet is sleeping while docked and/or charging. Choose from **Clock** and **Google Photos**.

**NOTE:** Charging might be slow while the screen saver is on.

**Font type** – Change the type of display font.

**Font size** – Change the size of the display font.

**Smart screen** – Keeps the screen on when the device detects your eyes looking at the screen.

**Home touch buttons** – Allows you to set which Home touch buttons are displayed and their position on the bar. You can also select the color and the background.

**Motion sensor calibration** – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

## Storage

**INTERNAL STORAGE** – Displays the total amount of space in the device's memory and lists what type of data is using up space.

**SD CARD** – Displays the total amount of memory space on the microSD card.

**Mount/Unmount SD card** – Mounts and unmounts the microSD card from your tablet so that you can access the data stored in it, format the card, or safely remove it. This setting is dimmed if there's no microSD card installed, if you've already unmounted it, or if you've mounted the microSD card on your computer.


**Erase SD card** – Permanently erases everything on the microSD card and prepares it for use with your tablet.

## Battery

**BATTERY INFORMATION** – See how much battery power is used for device activities. The battery level displays in a percentage. The remaining time of use is also displayed.

**Battery usage** – Displays battery usage.

**Battery percentage on status bar** – Displays the battery percentage on the Status Bar.

**Battery saver** – Manage the battery for the power saving items. Tap the switch  to turn this feature on. Tap **Battery saver** for the following options.

- **TURN BATTERY SAVER ON:** Set the battery level at which you want Battery saver to turn on. Choose from Immediately, 5% battery and 15% battery.

**Help** – Touch to access some tips for Power saver.

## Smart cleaning

You can manage the unused apps, saved files or temporary internet files.

## Apps

Display the list of applications such as currently running or downloaded.

Swipe left and right to view one of the three tabs across the top of the screen to view detailed information for **DOWNLOADED, ON SD CARD, RUNNING**, and **ALL** applications.

Tap an entry to view more information, tap **Force stop** (or **Stop**), then **OK** to stop it from running.


## Dual window

**Split view** – Allows the device to automatically open Dual window when you tap a link on the full screen or tap an e-mail attachment (images only).

**Help** – Displays help information about using the Dual window feature.

## PERSONAL

### Cloud

Tap **Add account** to add a cloud account. You access your cloud accounts from this menu. Tap the **Menu** icon  to upload files.

### Users

This menu displays the current users you've created.

**Add users when tablet locked** – Allows you to add a new user when your tablet is locked.

**Add user** – Allows you to add new account for the tablet and use the Multi-user feature.

### Location

#### Mode

- **High accuracy** – Use GPS and Wi-Fi networks to estimate location.
- **Battery saving** – Use Wi-Fi networks to estimate location.
- **Device sensors only** – Use GPS to pinpoint your location.

**RECENT LOCATION REQUESTS** – Displays apps that have recently requested your location information.

**Camera** – Allows the device to tag photos and videos with their locations.

**Anti-flicker** – Allows you to adjust the frequency to prevent the camera preview screen from flickering.

**Google Location Reporting** – Allows you to view your Google location settings.

## Security

**Encrypt tablet** – Allows you to encrypt data on the tablet for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your tablet each time you power it on.

**Encrypt SD card storage** – Allows you to encrypt data on the MicroSD for security.

**Password typing visible** – Shows the last character of the hidden password as you type.

**Tablet administrators** – View or deactivate tablet administrators.

**Unknown sources** – Allows installation of apps from non-Play Store applications.

**Verify apps** – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

**Storage type** – Displays the storage type for certificates.

**Trusted credentials** – Displays trusted CA certificates.

**Install from storage** – Choose to install encrypted certificates.

**Clear credentials** – Remove all certificates.

**Trust agents** – View or deactivate Trust agents.

**Screen pin** – This feature allows you to lock your device so that the current user can only access the pinned app. This is useful for users with children.

**App usage access** – Allows to view usage info of apps.

## Accounts & sync

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deactivating **Auto-sync data** can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

## Language & input

Use the Language & input settings to select the language for the text on your tablet and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

## Backup & reset

**Back up my data** – Set to backup your settings and application data to the Google server.

**Backup account** – Set the account to which you want to backup data to.

**Automatic restore** – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

**LG Backup service** – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement. Refer to page 99 for more information.

**Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the tablet this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

## SYSTEM

### Shortcut Key

Allows you to turn the Shortcut keys on and off.


### Date & time

Use Date & time settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

## Accessibility


Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your tablet.

**NOTE:** Requires additional plug-ins to become selectable.

**TalkBack** – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback. Tap the TalkBack switch  at the top right corner of the screen to turn it on. Tap **Settings** at the bottom of the screen to adjust the TalkBack settings.

**Font size** – Checkmark to increase the size of the text.

**Invert colors** – Checkmark to invert the colors of the screen and content.

**Color adjustment** – Sets to view the screen with greater color contrast. Tap the switch  to turn it on. Then tap the screen and drag across the screen in any direction until you see the color contrast you want to use.

**Touch zoom** – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.

**Screen shade** – Dims the screen's backlight.


**Accessibility shortcut** – Activate this feature to allow you to quickly enable accessibility features in two steps.

**Text-to-speech output** – Sets the text-to-speech preferred engine and speech rate setting. Also plays a short demonstration of speech synthesis. The default language status is also displayed.

**Audio type** – Sets the audio type. Choose **Mono** or **Stereo**.

**Sound balance** – Sets the audio route. Move the slider on the slide bar to set it.




**Turn off all sounds** – Turns off all sounds.

**Captions** – Allows to customize caption settings for those with hearing impairments. Tap the switch  to turn this feature on. Set the language, text size, and caption style options as desired.

**Touch feedback time** – Sets the touch and feedback time. Choose from **Short**, **Medium**, and **Long**.

**Touch assistant** – Show a touch board with easy access to common actions.

**Screen timeout** – Sets the amount of time before the screen turns off.

**Touch control areas** – Tap the switch  to turn this feature on. Allows you to limit the touch control to selected areas of the screen. Press the **Volume Down Key**  and **Home Key**  at the same time to activate and deactivate the feature.

**Auto-rotate screen** – Checkmark to allow the device to rotate the screen depending on the device orientation (portrait or landscape).

**Password voice confirmation** – Checkmark to have verbal confirmation when inputting passwords.

**Accessibility settings shortcut** – Sets quick and easy access to selected features when you triple-tap the Home Key.

**One-touch input** – Each finger touch enters a letter/character on the LG keyboard.

**Switch Access** – Allows you to interact with your device using one or more switches that work like keyboard keys. This menu can be helpful for users with mobility limitations that prevent them from interacting directly with the your device.

## Quick Cover

Activate this menu to turn the screen on or off automatically when using the Quick Cover.

## Printing

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

## About tablet

This menu allows you to manage your software updates and view various information relating to your tablet.

**Tablet name** – Allows you to set your tablet name.

**Update Center** – Allows you to check for app and software updates.

**Battery** – Allows you to view battery status, battery level, and battery use information.

**Hardware info** – Allows you to view the model number, IP address, up time, CSN, Wi-Fi MAC address and Bluetooth address.

**Software info** – Allows you to view Android version, kernel version, build number, and software version.

**Legal info** – Allows you to view legal documents for LG software, open source licenses and Google legal information.

## About backing up and restoring device data

It is recommended that you regularly create and save a backup file on the internal storage, especially before updating any software. Maintaining a current backup file in storage memory may allow you to recover device data if your device is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue.



This LG Backup application is supported between LG smartphones and tablets, other software or operating system versions. As a result, when you buy the new LG smartphones and tablets, you can backup the current device data to your new device.

If you have the LG Backup application preloaded on your smartphones and tablets, you can backup and restore most of your data, including downloaded and pre-installed applications, bookmarks, calendar entries, contacts, home screen settings, and system settings. You may also:

- Perform a manual backup of your device.
- Restore your device data.



**Warning!** To protect against an unexpected power off during backup or restore operations, due to insufficient battery power, you should always keep your battery fully charged.

## Backup your tablet data

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **Backup & reset** > **LG Backup Service** > **Backup**.
- 2 On the Backup Location screen, touch **Internal storage** or **SD card**, then tap **Next**.
- 3 Select the check box for the items you want to backup and select **Next**.
- 4 Read the information presented on the screen, then tap **Start**.
- 5 When all selected files have been backed up, you will see the message **Back up completed**.

## Restoring tablet data

**NOTE:** All files that are stored on your tablet are deleted before the backup file is restored. Make sure to copy the backup file to another location.


- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **Backup & reset** > **LG Backup Service** > **File restore & management**.
- 2 On the Restore screen, select a backup file that contains the data you wish to restore.
- 3 Select the check box next to the item you wish to restore and select **Next** to restore it to your tablet.

**NOTE:** Please note that your tablet data will be overwritten with the content of your backup.

- 4 If the backup file is encrypted, type the password that you created to encrypt it.

- 5 When all selected files have been restored, the tablet will automatically be restart.

**NOTE:** You can set the **Lock backup files** option when creating a backup to encrypt your backup files for extra protection.

On the LG Backup main screen, touch the **Menu** icon  > **Set password** and enter a password and hint in case you forgot your password. Once you have set up a password, you need to enter it every time you want to do backup/restore.

# Tablet software update

## Tablet software update



This feature allows you to update the firmware of your tablet to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service center. For more information on how to use this function, please visit: <http://www.lg.com>

As the tablet firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable or battery during the upgrade may seriously damage your tablet.

## LG tablet software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update the firmware of your tablet to the newer version conveniently via OTA without connecting the USB data cable. This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device. First, you can check the software version on your tablet:

From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **About tablet** > **Software info**.

To perform the tablet software update, from the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **About tablet** > **Update Center** > **Software Update** > **Check now for update**.


**NOTE:** LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all tablet models.

**NOTE:** Your personal data—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence —might be lost in the process of updating your device's software. Therefore, LG recommends that you back up your personal data before updating your tablet's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.


# Accessories

These accessories are available for use with the your tablet. **(Items described below may be optional.)**

**Travel adaptor**



**USB cable**



**Quick Start Guide**



## **NOTE:**

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

# Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your tablet. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure tablet is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the tablet.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Impossible to receive / send photos	Memory full	Delete some images from your tablet.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.



# LG

Life's Good

## GARANTİ BELGESİ

### BİLGİSAYAR

BELGE NO	: 109352
BELGE ONAY TARİHİ	: 01.02.2012
BELGE YENİLEME TARİHİ	: 31.01.2014

Bu belgenin kullanılmasına; 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun'a dayanılarak yürürlüğe konulan Garanti Belgesi Yönetmeliği Uyarınca, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Genel Müdürlüğü tarafından izin verilmiştir.

## MALIN

CİNSİ

BİLGİSAYAR

MARKASI : LG

MODELİ : .....

BANDROL VE SERİ NO : .....

TESLİM TARİHİ VE YERİ : .....

GARANTİ SÜRESİ : 2 YIL

AZAMI TAMİR SÜRESİ : 20 İŞ GÜNÜ

## SATICI FİRMANIN

ÜNVANI : .....

ADRESİ : .....

TELEFONU : .....

TELEFAXI : .....

FATURA TARİHİ VE NO : .....

TARİH-İMAZ-KAŞE : .....

## GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 Yıldır.
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı firmamızın garantisidir.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir. Malın tamir süresi en fazla 20 iş günüdür. Bu süre, mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın satıcısı, bayii, acentası, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısından- üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Sanayi malının arızasının 10 iş günü içerisinde giderilmemesi halinde, imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malını tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
4. Malın garanti süresi içerisinde, gerek malzeme ve işçilik, gerekse montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yapılacaktır.
5. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetim Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir.
6. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici; Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, - Satılanı alıkoymuş ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme,

- Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,  
- İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi hakları üretici veya ithalatçıya karşı da kullanılabilir. Bu hakların yerine getirilmesi konusunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur. Üretici veya ithalatçı, malın kendisi tarafından piyasaya sürülmesinden sonra ayıbın doğduğunu ispat ettiği takdirde sorumlu tutulmaz. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesinin satıcı için orantısız güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme veya ayıp oranında bedelden indirim haklarından birini kullanabilir. Orantısızlığın tayininde malın ayıpsız değeri, ayıbın nemi ve diğer seçimlik haklara başvurmanın tüketici açısından sorun teşkil edip etmeyeceği gibi hususlar dikkate alınır. Ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarından birinin seçilmesi durumunda bu talebin satıcıya, üreticiye veya ithalatçıya yöneltilmesinden itibaren azami yirmi iş günü . Ancak, bu Kanunun 58 inci maddesi uyarınca çıkarılan yönetmelik eki listede yer alan mallara ilişkin, tüketicinin ücretsiz onarım talebi, yönetmelikte belirlenen azami tamir süresi içinde yerine getirilir. Aksi hâlde tüketici diğer seçimlik haklarını kullanmakta serbestir. Tüketicinin sözleşmeden dönme veya ayıp oranında

bedelden indirim hakkını seçtiği durumlarda, ödemiş olduğu bedelin tümü veya bedelden yapılan indirim tutarı derhâl tüketiciye iade edilir. Seçimlik hakların kullanılması nedeniyle ortaya çıkan tüm masraflar, tüketicinin seçtiği hakkı yerine getiren tarafça karşılanır. Tüketici bu seçimlik haklarından biri ile birlikte 11/1/2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu hükümleri uyarınca tazminat da talep edebilir.

7. Kullanım hatalarına ilişkin bilgi.

- Tüketicinin malı tanıtma ve kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı olarak kullanmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi ferisinde düzenlenen raporla belirlenmesi ve bu raporun bir nüshasının tüketiciye verilmesi zorunludur.

8. Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığının, yetkili servis istasyonları, yetkili servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla; malın satıcısı, ithalatçısı veya üreticisinden birisi tarafından mala ilişkin azami tamir süresi içerisinde düzenlenen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit yapılması talebiyle uyuşmazlığın parasal değerini dikkate alarak tüketici hakem heyetine veya tüketici mahkemesine başvurabilir.

**LG**

Life's Good

**MONTAJ KARTI****MÜŞTERİ BİLGİLERİ**

ADI-SOYADI :.....

ADRESİ :.....

.....

.....

TEL :.....

İMZA :.....

**CİHAZ BİLGİLERİ**

MARKASI :.....

MODELİ :.....

SERİ NO :.....

FATURA TARİHİ :.....

FATURA NO :.....

AZAMI TAMİR SÜRESİ: 20 İŞ GÜNÜ

**YETKİLİ SERVİS**

MONTAJ TARİHİ :.....

KAŞE-İMZA :.....

- Montaj Kartı bölümü eksiksiz doldurularak yetkili servis tarafından servis fişi ekinde merkeze gönderilmelidir.

## İMALATÇI / İTHALATÇI FİRMANIN

ÜN VANI : LG ELECTRONICS TİCARET A.Ş.

ADRESİ : KAPTANPAŞA MAH. PİYALEPAŞA BULVARI NO : 73  
OKMEYDANI / İSTANBUL

TELEFONU : (0212) 314 52 52

TELEFAKSI : (0212) 222 61 44

Üretici Firma: LG Electronics Inc. LG Twin Towers 20,  
Yeoido-dong, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea 150-721

Tel: 82-2-3777-1114



**FİRMA YETKİLİSİNİN  
İM ZASI - KAŞESİ**

**LG ELECTRONICS TİCARET ANONİM ŞİRKETİ**  
Kaptanpaşa Mh. Piyalepaşa Bulvarı N:73  
Ortadoğu Plaza Kat:7 Okmeydanı ŞİŞLİ/İST  
Tel: (0212) 314 52 52 Fax: (0212) 222 61 44  
Vergi No. Boğaziçi Kurumlar 6080 467 738



LG Electronics Ticaret A.Ş.

Kaptanpaşa Mah. Piyalepaşa Bulvarı NO: 73

Ortadoğu Plaza Kat 7 ve 8 Okmeydanı / ŞİŞLİ

İSTANBUL 34384

Tel : (0212) 314 52 52

Fax : (0212) 222 61 44

Vergi No : Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi 6080467738

Çağrı Merkezi : 444-65-43

## Yetkili Servisler

### Değerli Müşterimiz

LG Çağrı Yönetim Merkezi **444 6 543 (LGE)** no.lu telefon numarası ile, 7 gün / 24 saat hizmet vermektedir (Saat 20:00 ile 09:00 arası otomatik kayıt sistemi ile). Bu saatler dışında aradığınızda adınızı, soyadınızı ve telefon numaranızı alan kodu ile bıraktığınızda ilk mesai saatinde sizinle irtibata geçilecektir. Doğrudan bu numarayı çevirerek size en yakın Yetkili Servis telefonunu alabilir veya arzu ettiğiniz hizmeti talep edebilirsiniz.

# Çağrı Merkezi

**444 6 543 (LGE)**

**ÇAĞRI MERKEZİMİZİ SABİT TELEFONLARDAN  
VEYA CEP TELEFONLARINDAN ALAN KODU  
ÇEVİRMEKSİZİN ARAYABİLİRSİNİZ.**

**Servisler zaman zaman değişebileceği için çağrı  
merkezi ile aradığınız servisi teyit edebilirsiniz.**

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
ANKARA	Sihhiye	FIRAT ELEKTRONİK	0 312 231 65 43	Necatibey cad 21/1 sihiye ANKARA
ANTALYA		YILDIRIM ELEKTRONİK TİCARET SANAYİ LTD.ŞTİ.	0 242 244 02 42	KIŞLA MAH. 35.SK. NO:24 (UYŞAL İŞ MERKEZİ) ANTALYA
BATMAN		PİLATİN ELEKTRONİK	0 488 214 13 65	MEYDAN MAH.GÜLLİSTAN CADDESİ NO :69
DENİZLİ		CEZAYIRLI ELEKTRONİK-M. EROL CEZAYIRLI	0 258 262 13 13-0 258 261 83 83	HALK CD.NO 80-E KAYAN APT
DİYARBAKIR		MAHSUM US-TELEVİZYON HASTANESİ	0 412 224 39 79	KURT İSMAILPAŞA 7. SOK. GENÇKALAN APT. ALTI NO:9
DÜZCE		BULUŞ ELEKTRONİK	0 380 514 66 81	CEDİDİYE MAH. MİMARŞINAN CD. NO:25
GAZİANTEP		ÜNAL ŞENSÖYLER ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	0342 215 15 78- 0342 215 75 79- 0342 215 1222 0342 215 1223	DEĞİRMİÇEM MAH. İMAM HÜSEYİN İNÇIOĞLU CAD. NO;17/A
GİRESUN		MUTLU ELEKTRONİK	0 454 216 27 12	GAZİ CAD.GÖNÜL SOK. DAŞBAŞI APT NO:1/B
İSTANBUL	Maltepe	ŞENGÜLLER Telekomu- nikasyon	0 216 587 33 33	Aydınevler Mah. İnönü Cad. Gökçe Sok. No:11 Küçükyalı / Maltepe / İstanbul
İSTANBUL	Mecidiyeköy	VİNTEK ELEKTRONİK	0 212 272 6543	BÜYÜKDERE CAD.NO.34/2 MECİDİYEKÖY
İSTANBUL/ Avrupa	BAHÇELİEVLER	KAFKAS ELEK.	0 212 556 65 43-0 212 677 65 43-0 212 554 65 43	HAREKET ORDUSU SK.NO :20 İNCİRLİ
İSTANBUL/ Avrupa	AVCILAR	EKİP ELEKTRONİK	0212 472 45 00- 0212 509 67 11	ATATÜRK MAH.İKİTELLİ CAD. N34 HALKALI
İSTANBUL/ Avrupa	PERPA	PERPA MERKEZ SERVİS (DSC)	0 212 210 87 97	PERPA TİCARET MERKEZİ A BLOK KAT-2 No:9-0006 OKMEYDANI-ŞİŞLİ / İSTANBUL
İZMİR	Çankaya	YASLI ELEKTRONİK BAKIM VE ONARIM TİCARET	0 232 446 42 48 - 0 232 446 42 49	Gazi Bulvarı No:69
İZMİR	BORNOVA	AYES ELEKTRONİK	0 232 339 25 27- 0549 339 25 27	Ankara cad n:205/a bornova
KARS		KARAKAŞLAR ELEKTRONİK	0 474 223 87 32-0 474 212 80 92-0 474 212 04 49	Yusuf Paşa Mah Kazım Karabekir İşhanı Kat1.No140 Karakaşlar Elektronik Kars /Merkez

ŞEHİR	İLÇE	SERVİS İSMİ	TELEFON	ADRES
KOCAELİ	MERKEZ	ANIT ELEKTRONİK NAZMİ AYDOĞAN	0 262 325 46 67- 0262 321 90 90- 0262 324 71 71-0 262 323 94 77-0 262 323 73 56-0 262 323 73 57	KADIKÖY MAH. ATATÜRK BULVARI NO:29/A
KONYA	MERKEZ	KONTEK SOĞUTMA ISITMA	0 332 245 00 80	Kumköprü Mah fetih cad n299 A-B Karatay
KONYA	MERKEZ	PİKSEL İÇ VE DIŞ TİCARET	0 332 235 15 43	Muradiye Mh. Dr. Ahmet Özcan cd. Mustafa Menekşe sitesi altı no:100/B Meram Konya
MALATYA		TAYFUN ALİ ÖZBEK-TAYFUN ELEKTRONİK	0 422 325 96 96	KANALBOYU KERNEK CAMII KARŞISI MISTOĞLU APT ALTI NO.9 A-B
MANİSA	AKHİSAR	MEHMET BALABAN - BALABAN ELEKTRONİK	0236 232 11 89- 0236 413 1363- 0236	Kethuda mah. 22 sk no 20
MERSİN		ÖZEMEK ELEKTRONİK TAAH.TİC.VE SAN.LTD.ŞTİ.	324 326 30 09/326 30 09/326 30 88	GÜVEN EVLER MAH.1937 SK.25/A FORUM İŞ MERKEZİ KUZEYİ MEDİ MARKT ARKASI OTOYOL ÇIKIŞ KARŞISI
MERSİN		LCD ELEKTRONİK	0 324 358 29 48-0 324 359 4533	FATİH MAH. GMK. BULV. ÖZKAN APT.ALTİ 43/D (BORANLAR SERVİS KARŞISI)
RİZE	MERKEZ	VİZYON İLETİŞİM-MUSTAFA ÖZGÜN VE ORTAKLARI	0 464 225 0001	MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK CAD. NO . 9 / 6
TEKİRDAĞ	ÇORLU	ÇALIŞKAN ELEKTRONİK	0 282 654 15 51	şeyhşinan mh. 2 aralık 2.sok. Seven paraçıklı apt : 41
UŞAK		NURSEY ELEKTRONİK	0 276 223 97 16- 227 47 17	İSLİÇE MH. AVCILAR SK NO:3/A

**Wi-Fi (WLAN)**

Bu cihaz Türkiye ve tüm Avrupa ülkelerinde kullanıma yöneliktir.

5150 - 5350 MHz bandı sadece kapalı alanlarda kullanılabilir.

**Wi-Fi (WLAN)**

This equipment may be operated in all European countries.

The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.



CE0168!