

عربي

فارسی

FRANÇAIS

ENGLISH



LG

Life's Good

دليل المستخدم


راهنمای کاربر

Guide de l'utilisateur

User Guide

LG G *Pad 7.0*
LG-V400

دليل المستخدم

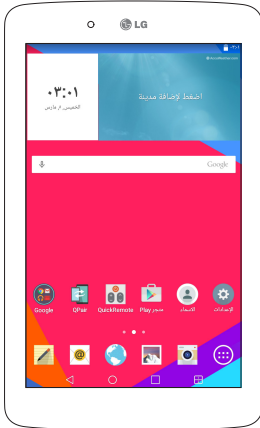

- ربما تختلف الرسوم التوضيحية على الشاشة عن تلك التي تراها على الجهاز الفعلي.
- بعض من محتويات هذا الدليل قد لا تنطبق على جهازك، اعتمادًا على البرمجيات ومزود الخدمة الخاص بك. إن كافة المعلومات المذكورة في هذا المستند قابلة للتغيير من دون إشعار.
- هذا الجهاز لا يلائم الأشخاص الضعفاء البصر نظرًا لاحتوائه على لوحة مفاتيح تعمل باللمس.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. جميع الحقوق محفوظة. LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لمجموعة LG Group والكيانات التابعة. كل العلامات التجارية الأخرى تعود إلى مالكيها.
- Gmail™ و Google Maps™ و Google™ و YouTube™ و Hangouts™ و Google Play™ هي علامات تجارية لشركة Google, Inc.

27	تدوير الشاشة	5	حول دليل المستخدم هذا
27	الشاشة الرئيسية	5	حول دليل المستخدم هذا
29	تخصيص الشاشة الرئيسية	5	علامات تجارية
29	فتح التطبيقات وتبديلها وإيقافها	6	DivX HD
30	استخدام النافذة المزدوجة	7	إرشادات لاستخدام أمن وفعال
31	تخصيص رموز التطبيقات على الشاشة الرئيسية	7	التعرض لطاقة التردد اللاسلكي
32	الوصول السريع	8	العناية بالمنتج وصيانه
32	الإشعارات	15	ملاحظة هامة
33	الوصول إلى الإشعارات	18	تعرف على جهازك
33	إعدادات سريعة على لوحة الإشعارات	18	نظرة عامة على جهازك اللوحي
34	إعادة ترتيب خيارات الإعداد السريع على لوحة الإشعارات	20	شحن الجهاز اللوحي
34	تطبيقات QSlide على لوحة الإشعارات	21	تحسين فترة عمر البطارية
34	باستخدام تطبيقات QSlide	21	لتبديد فترة عمل البطارية
34	رموز الإشعارات على شريط الحالة	22	لعرض مستوى شحن البطارية
36	مستخدمون متعددون	22	لمراقبة ما يستخدم البطارية والتحكم فيه
37	QSlide	22	إدخال بطاقة microSD
38	التقاط لقطة شاشة (Screenshot)	23	إزالة بطاقة microSD
39	استخدم QuickMemo+ لتصوير لقطة شاشة	24	تنسيق بطاقة microSD
39	استخدم Capture plus لتصوير لقطة شاشة	24	إيقاف الشاشة وإلغاء قفلها
39	طرق إدخال النص	24	تحويل الشاشة على استخدام ميزة تشغيل/إيقاف الشاشة
40	أدخل الكلمة المقترحة باستخدام التحكم بالإيماء	25	إلغاء قفل الشاشة باستخدام ميزة Knock Code
40	إدخال حروف مميزة	26	الشاشة الرئيسية الخاصة بك
41	إعداد حساب Google	26	تمديدات شاشة اللمس
42	الاتصال بالشبكات والأجهزة	26	انقر أو المس
42	Wi-Fi	26	المس باستمرار
42	الاتصال بشبكات Wi-Fi	26	اسحب
42	تشغيل ميزة Wi-Fi والاتصال بشبكة Wi-Fi	27	الممرور أو التحرك
42	Bluetooth	27	النقر المزدوج
43	تشغيل الـ Bluetooth وإقران جهازك اللوحي بأخر يوجد به Bluetooth	27	باع بالإصبعين للتكبير

55	التكبير أو التصغير
56	لقطة الإيماءة
56	بمجرد التقاط صورة
57	عرض الصور المحفوظة
58	تسجيل فيديو
58	مشاهدة مقاطع الفيديو المحفوظة
59	المعرض
59	عرض الصور
59	تشغيل ملفات الفيديو
60	حذف الصور ومقاطع الفيديو
60	ضبط كخلفية الشاشة
60	عرض الشرائح
60	مقاطع الفيديو
61	تشغيل فيديو
62	الموسيقى
	نقل الموسيقى باستخدام وضع جهاز الوسائط
62	(بروتوكول نقل الوسائط)
62	تشغيل أغنية

65	الأدوات
65	QuickMemo+
66	QuickRemote
68	الساعة
69	الحاسبة
69	التقويم
70	مهام
70	إدارة الملفات
71	مسجل الصوت
72	POLARIS Office 5
73	Google+
74	LG SmartWorld

75	الويب
75	الإنترنت
75	فتح صفحة

44	إرسال البيانات باستخدام ميزة Bluetooth
44	استلام البيانات باستخدام ميزة Bluetooth
44	SmartShare
44	التمتع بالمحتوى بواسطة تشكيلة من الأجهزة
45	Play/Beam
45	التمتع بالمحتوى من الأجهزة المجاورة
45	توصيل الأجهزة
45	البحث عن أجهزة أخرى
45	استخدام المحتوى من Cloud
45	استخدام Cloud
46	QPair
48	اتصالات الكمبيوتر الشخصي بكيبل USB
	نقل الموسيقى والصور والفيديو باستخدام وضع جهاز
48	الوسائط (بروتوكول نقل الوسائط)
	للمزامنة مع برنامج
48	Windows Media Player
	الاتصال بالكمبيوتر باستخدام كابل USB لمستخدمي
49	Mac OS X

50	الأسماء
50	البحث عن اسم
50	إضافة اسم جديد
50	الاسماء المفضلة
51	إنشاء مجموعة

52	البريد الإلكتروني
52	إدارة حساب بريد إلكتروني
53	العمل مع مجلدات الحسابات
53	إنشاء بريد إلكتروني وإرساله
53	استلام رسائل البريد الإلكتروني

54	الترفيه
54	الكاميرا
54	التعرف على محدد المنظر
55	استخدام الإعدادات المتقدمة
55	التقاط صورة

76	الإشارات المرجعية
76	السجل
76	استخدام وضع القراءة
76	باستخدام QSlide
76	تنزيل الملفات
76	Chrome
77	عرض صفحات الويب
77	فتح صفحة
77	البحث في الويب باستخدام الصوت
77	المزامنة مع الأجهزة الأخرى
77	إضافة الإشارات المرجعية وعرضها
78	قائمة خيارات Chrome
79	الإعدادات
79	الوصول إلى قائمة الإعدادات
79	الشبكات اللاسلكية
81	الهاتف
85	شخصي
87	النظام
90	LG Backup
90	حول النسخ الاحتياطي واستعادة بيانات الجهاز
90	النسخ الاحتياطي لبيانات الجهاز اللوحي
91	استعادة بيانات الجهاز اللوحي
92	تحديث برامج الجهاز اللوحي
92	تحديث برنامج الجهاز اللوحي
92	تحديث برامج الجهاز اللوحي من LG لاسلكياً (OTA)
93	الملحقات
94	استكشاف الأخطاء وإصلاحها

حول دليل المستخدم هذا

حول دليل المستخدم هذا

- قبل استخدام الهاتف، يرجى قراءة هذا الدليل بعناية. وهذا يضمن لك استخدام جهازك بأمان وبشكل صحيح.
- بعض من الصور و لقطات الشاشة الواردة في هذا الدليل تظهر بشكل مختلف على جهازك اللوحي.
- قد يختلف المحتوى لديك عن المنتج النهائي، أو عن البرنامج المتوفر من موفري الخدمة أو شبكات المحمول، فهذا المحتوى عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على الإصدار الأحدث من هذا الدليل، يرجى زيارة موقع ويب LG على www.lg.com.
- تطبيقات الجهاز الخاص بك ووظائفه ربما تختلف من مواصفات البلد والمنطقة، أو الأجهزة. لا تكون LG مسؤولة عن أي مشاكل في الأداء تنشأ عن استخدام التطبيقات التي تم تطويرها من قبل مطورين خارج LG.
- لا تكون LG مسؤولة عن مشكلات الأداء أو عدم الملاءمة التي تنشأ عن تحرير إعدادات السجل أو تعديل برنامج نظام التشغيل. قد تتسبب أي محاولة لتخصيص نظام التشغيل الخاص بك أو تطبيقاته في عدم عمل التطبيقات كما ينبغي.
- إن البرنامج والصوت وخلفية الشاشة والصور والوسائط الأخرى المتوفرة مع الهاتف مخصصة للاستخدام المحدود. إذا قمت باقتباس هذه المواد واستخدامها لأغراض تجارية أو أغراض أخرى، فقد تنتهك قوانين حقوق النشر. كمستخدم، تتحمل المسؤولية كاملة عن الاستخدام غير القانوني للوسائط.
- قد تطبق رسوم إضافية بالنسبة لخدمات البيانات، مثل الرسائل أو التحميل أو التنزيل أو المزامنة التلقائية أو استخدام خدمات الموقع. لتجنب الرسوم الإضافية، حدد خطة بيانات مناسبة لاحتياجاتك. اتصل بموفر الخدمة للحصول على تفاصيل إضافية.

علامات تجارية

- LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة LG Electronics.
- تعود كافة العلامات التجارية وحقوق النشر الأخرى إلى مالكيها.

بشأن **DIVX VIDEO**: **DIVX®** هو امتداد للفيديو الرقمي الذي أنشأته شركة DivX, LLC وهي شركة تابعة لشركة ROVI. يعد هذا الجهاز جهاز **DivX Certified®** رسميًا اجتاز اختبارات شديدة الدقة للتحقق من إمكانية تشغيله لفيديو DivX. تفضل بزيارة الموقع www.divx.com للحصول على مزيد من المعلومات وأدوات برمجية لتحويل ملفاتك إلى ملفات فيديو بتنسيق DivX.

بشأن **DIVX VIDEO-ON-DEMAND**: جهاز **DivX Certified®** يجب تسجيل هذا الجهاز المجهز بـ **Video DIVX** من أجل تشغيل الأفلام التي اشتريتها عند الطلب (VOD). للحصول على رمز التسجيل الخاص بك، حدد موقع قسم **DivX VOD** في قائمة إعداد الجهاز. للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية إكمال التسجيل، توجه إلى الموقع vod.divx.com.

DivX Certified® لتشغيل فيديو **DIVX®** حتى درجة الاستبانة العالية **720p**، بما في ذلك المحتوى المميز.

DivX® و **DivX Certified®** والشعارات المقترنة بها هي علامات تجارية لشركة **Rovi Corporation** أو الشركات التابعة لها وتستخدم بموجب ترخيص.

معلومات حول إشعار البرامج المفتوحة المصدر

للحصول على التعليمات البرمجية المصدر بموجب **GPL** و **LGPL** و **MPL** وترخيص مفتوحة المصدر أخرى يتضمنها هذا المنتج، يرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com>. بالإضافة إلى التعليمات البرمجية المصدر، تتوفر كل أحكام الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية وإشعارات حقوق النشر للتنزيل.

ستوفر **LG Electronics** أيضًا التعليمات البرمجية المصدر على قرص مضغوط بتكلفة تغطي هذا التوزيع (مثل تكلفة الوسائط والشحن والاستخدام) عند طلبها بارسال بريد إلكتروني إلى opensource@lge.com. إن هذا العرض صالح لمدة ثلاث (3) سنوات اعتبارًا من تاريخ شراء المنتج.

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة. عدم التقيد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني. في حال حدوث خطأ، تم تضمين أداة برنامج في الجهاز من شأنها تجميع سجل الخطأ. هذه الأداة تجمع البيانات المرتبطة بالخطأ فقط، مثل قوة الإشارة والتطبيقات المحملة. يستخدم السجل فقط للمساعدة في تحديد سبب الخطأ. تجدر الإشارة إلى أن هذه السجلات مشفرة ويمكن الوصول إليها من قبل مركز تصليح معتمد من LG فقط في حال احتجت إلى إعادة جهازك لتصليحه.

التعرض لطاقة التردد اللاسلكي

- معلومات حول التعرض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدد (SAR).
- تم تصميم نموذج جهاز LG-V400 ليتوافق مع متطلبات السلامة للموجات اللاسلكية التي تتعرض لها. وتستند هذه المتطلبات إلى إرشادات علمية تتضمن هوامش سلامة مصممة لضمان السلامة لكل الأشخاص، دون أخذ العمر والصحة بعين الاعتبار.
- تستخدم إرشادات التباين للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدد (SAR). وتجري اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.
- وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات هواتف LG، فهي كلها مصممة بحيث تفي بالإرشادات المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.
- حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) هو 2 واط/كجم وهو حد مقسم على نحو متناسب إلى 10 جرعات من النسيج العضوي.
- أعلى قيمة لمعدل امتصاص الجسم لموجات SAR لهذا الجهاز عند تثبيته على الجسم، كما هو موضح في دليل المستخدم هذا، هو 0.346 واط/كجم.

- يتوافق هذا المنتج مع إرشادات التعرض لموجات الراديو عند استعماله إما في وضع الاستعمال العادي على الأذن أو عند وضعه على 0 سم على الأقل من الجسم. عند استعمال حقيبة حمل أو مشبك بالحزام أو حامل مثبت على الجسم، ينبغي ألا يحتوي معدن، وينبغي وضع المنتج على بعد 0 سم من أجل سلامة جسمك. يعتمد إرسال ملفات البيانات من هذا الجهاز على جودة التوصيل بالشبكة. في بعض الحالات، تتأخر عملية إرسال ملفات البيانات حتى توفر اتصال. احرص على اتباع التعليمات المتعلقة بالمسافات الفاصلة المشار إليها أعلاه إلى أن يتم اكتمال الإرسال.

العناية بالمنتج وصيانه

⚠ تحذير

إشعار لاستبدال البطارية

- لسلامتك، لا تزل البطارية المثبتة في المنتج. إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، فقم بأخذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للمساعدة.
- بطارية Li-Ion هي مكون خطر يمكن أن يتسبب في الإصابة.
- استبدال البطارية من قبل شخص غير مؤهل يمكن أن يُسبب ضررًا على الجهاز الخاص بك.

⚠ تحذير

استخدم البطاريات وأجهزة الشحن والملحقات المعتمدة للاستخدام مع هذا الجهاز فقط. استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي ضمان للجهاز وقد يكون خطراً.

- لا تقم بتفكيك الوحدة. اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى إصلاحها.
- قد تتضمن الإصلاحات المشمولة بالكفالة، وفقاً لـ LG، لوحات أو قطع الغيار سواء كانت جديدة أو مجددة، على أن تتمتع بوظائف موازية لوظائف الأجزاء التي تم استبدالها.
- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفاز، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل أجهزة التدفئة أو الأفران المنزلية.
- تجنب إسقاط الوحدة.

- لا تعرض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- أوقف تشغيل الجهاز في أي منطقة تطلب منك ذلك طبقاً للوائح الخاصة بها. على سبيل المثال، لا تستخدم جهازك في المستشفيات لأنها تؤثر على المعدات الطبية الحساسة.
- لا تتعامل مع الجهاز بأيدي مبتلة بينما يتم شحنه. ربما يسبب صدمة كهربائية، ويمكن أن يلحق ضرراً بالغاً بجهازك.
- لا تشحن بطارية الجهاز بالقرب من المواد القابلة للاشتعال حيث ترتفع درجة حرارة الجهاز ويصبح ساخناً ويتسبب في حريق.
- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
- لا تشحن الجهاز اللوحي وهو على الأثاث المنزلي.
- يُنصح بشحن الجهاز في منطقة جيدة التهوية.
- لا تعرض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.
- لا تبقي الجهاز بجانب بطاقات الائتمان أو تذاكر المواصلات، فربما يؤثر على معلومات الشرائط الممغنطة.
- لا تضغط على الشاشة بألة حادة لأنها قد تؤدي إلى تلف الجهاز اللوحي.
- لا تعرض الجهاز للسائل أو الرطوبة.
- استخدم الملحقات مثل سماعات الأذن بحذر.
- لا تستخدم الزجاج المكسور أو تلمسه أو تحاول إزالته أو إصلاحه إذا كان مكسوراً أو متحولاً إلى شظايا أو متحطماً. لا تشمل الكفالة تلف الشاشة الزجاجية نتيجة سوء الاستخدام.
- جهازك اللوحي هو جهاز إلكتروني يولد الحرارة أثناء التشغيل العادي. قد يؤدي احتكاك المنتج بالبشرة مباشرة ولفترة طويلة في غياب التهوية المناسبة إلى عدم الشعور بالراحة أو التسبب بحروق طفيفة. ولذلك، كن حذراً عند التعامل مع جهازك أثناء أو بعد التشغيل مباشرة.
- إذا أصاب جهازك الببل، افصله فوراً عن المقبس ليُجف بشكل كامل. لا تحاول تسريع عملية التجفيف باستخدام مصدر تجفيف خارجي مثل الفرن أو المايكرويف أو مجفف الشعر.
- يؤدي السائل الذي تخلص منه الجهاز المبطل إلى تغيير لون علامة المنتج داخل جهازك. لا تشمل الكفالة الضرر الناتج عن تعرض الجهاز للسوائل.
- استخدم جهازك اللوحي في درجات حرارة تتراوح بين 0 درجة مئوية و40 درجة مئوية، إذا كان ذلك ممكناً. تعريض الجهاز لدرجات الحرارة المنخفضة للغاية أو العالية قد يؤدي إلى حدوث ضرر أو عطل، أو حتى الانفجار.

كفاءة تشغيل الجهاز

الأجهزة الإلكترونية

يصيب التشويش كل الأجهزة اللوحية مما قد يؤثر على أدائها.

- لا تستخدم جهازك اللوحى الخاص بك بالقرب من المعدات الطبية دون طلب الإذن. تجنب وضع الجهاز اللوحى على أجهزة ضبط نبضات القلب أو في جيب القميص مثلاً.
- ربما تتأثر بعض أجهزة السمع من قبل جهازك اللوحى.
- قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.

السلامة على الطرقات

تحقق من القوانين واللوائح بشأن استخدام جهازك اللوحى فى المنطقة عندما تقود.

- لا تستخدم الجهاز باليد أثناء القيادة.
- عليك دومًا تركيز كامل الانتباه على القيادة.
- قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية فى المركبة مثل أجهزة الستيريو ومعدات السلامة فى السيارة.
- عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي، عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة. فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.
- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك، فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك. هذا الأمر غاية فى الأهمية خصوصاً بالقرب من الطرقات.

تجنب إلحاق الضرر بسمعك

ملاحظة: قد يؤدي ضغط الصوت المرتفع من سماعات الأذن وسماعات الرأس إلى فقدان السمع.

لتفادي إلحاق الضرر بالسمع، لا تستمع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة.



- قد يؤدي تعرّضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسمعك. ولذلك فإننا ننصح بألا تقوم بتشغيل أو إيقاف جهازك اللوحي بالقرب من أذنك. كما نوصي بضبط مستوى صوت الموسيقى إلى مستوى معقول.
- عند استخدام سماعات الرأس، اخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تسمع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك أو في حالة تمكّن الشخص الجالس بجوارك من سماع ما تنصت إليه.

القطع الزجاجية

تُصنع بعض أجزاء من جهازك اللوحي من الزجاج. يمكن أن ينكسر هذا الزجاج إذا تم إسقاطه على سطح صلب أو تلقى صدمه كبيره. في حال انكسر الزجاج، لا تلمسه أو تحاول إزالته. توقف عن استخدام الجهاز حتى يتم استبدال الزجاج بواسطة مُشغل خدمة معتمد.

مناطق التفجير

لا تستخدم الجهاز اللوحي أثناء أعمال التفجير. التزم بالقيود، واتبع الأنظمة أو القوانين.

مناطق تتسم أجواؤها بالقابلية للانفجار

- لا تستخدم الجهاز اللوحي في محطة التزود بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تنقل أو تخزن الغازات القابلة للاشتعال أو السائلة أو القابلة للانفجار في نفس المكان الذي تحتفظ فيه بجهازك اللوحي الخاص بك أو الإكسسوارات في السيارة.

في الطائرة

- باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبب بحدوث تشويش في الطائرة.
- أغلق جهازك اللوحي الخاص بك قبل الصعود على متن أي طائرة.
- لا تستعمله على الأرض من دون الحصول على إذن من قبّل طاقم الطائرة.

احتفظ بجهازك اللوحى في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال الصغار. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتتسبب بالاختناق. يحتوي هذا الجهاز أيضاً على بطارية داخلية قد تكون خطيرة في حال عدم استخدام الجهاز أو صيانتة بطريقة صحيحة.

معلومات حول البطارية والعناية بها

- لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها. وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى، ليس هناك من تأثير للذاكرة من شأنه تخفيض أداء البطارية.
- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط. فشواحن LG مصممة لإطالة فترة عمل البطارية.
- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
- أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة فترة صلاحية استخدامها.
- لا تعرض شاحن البطارية لأشعة الشمس المباشرة أو تستخدمه في درجة رطوبة مرتفعة، كما هو الحال في الحمام.
- ولا تترك الجهاز في أماكن ساخنة أو باردة، لأن هذا قد يدهور من أداء البطارية.
- هناك خطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بوحدة أخرى من نوع غير صحيح.
- يجب التخلص من البطاريات المستعملة وفق إرشادات الشركة المصنعة. يرجى إعادة التدوير عندما يكون ذلك ممكناً. لا تتخلص منها كمخلفات منزلية.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية، خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للحصول على المساعدة.
- احرص دائماً على فصل الشاحن من مقبس الحائط بعد أن يتم شحن جهازك اللوحى بالكامل لتوفير استهلاك الطاقة غير الضرورية من الشاحن.
- إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة وإعدادات المنتج وأنماط الاستخدام والبطارية والأوضاع البيئية.
- احرص على عدم ملامسة البطارية لأغراض حادة الأطراف كأنياب الحيوانات أو الأظافر. فقد يسبب هذا الأمر حرقاً.

كيفية تحديث جهازك اللوحي

قم بالوصول إلى أحدث إصدارات البرامج الثابتة والوظائف والتحسينات الجديدة للبرنامج.

- تحديث الجهاز اللوحي من دون جهاز كمبيوتر: اختر مركز التحديث  < تحديث البرنامج > تحقق الآن من التحديث.

- تحديث جهازك اللوحي من خلال توصيله إلى جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة، يرجى زيارة

<http://www.lg.com/common/index.jsp> اختر الدولة واللغة.

بيان التوافق

تعلن **LG Electronics** بموجب هذا الإشعار أن هذا المنتج **LG-V400** يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات صلة تابعة للتوجيه **1999/5/EC**. يمكنك الاطلاع على نسخة من إقرار المطابقة من خلال <http://www.lg.com/global/declaration>

شركة إل جي للإلكترونيات – المشرق العربي

مشروع العبدلي – أفنيو رفيق الحريري

البوليفارد – الساحة المركزية – الطابق الخامس

التخلص من الأجهزة القديمة الخاصة بك



- 1 جميع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية يجب التخلص منها بشكل منفصل عن النفايات المنزلية عبر منشآت التجميع المخصصة والمحددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.
- 2 سيساعد التخلص من جهازك القديم بشكل صحيح في الحد من التبعات السلبية المحتملة للبيئة وصحة الإنسان.
- 3 لمزيد من المعلومات المفصلة حول التخلص من جهازك القديم، يرجى الاتصال بمكتب الشركة في مدينتك أو خدمة التخلص من النفايات أو بالمحل الذي اشتريت منه المنتج.

التخلص من البطاريات/المراكم التالفة



- 1 قد يتحد هذا الرمز مع الرموز الكيميائية مثل الزئبق (Hg) أو الكاديوم (Cd) أو الرصاص (Pb) إذا كانت البطارية تحتوي على أكثر من 0.0005% زئبق أو 0.002% كاديوم أو رصاص 0.004%.
- 2 يجب التخلص من جميع البطاريات/المراكم بشكل منفصل عن النفايات المنزلية عبر منشآت التجميع المخصصة والمحددة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية.
- 3 سيساعد التخلص من البطاريات/المراكم القديمة بشكل صحيح في الحد من التبعات السلبية المحتملة للبيئة وصحة الإنسان والحيوان.
- 4 لمزيد من المعلومات المفصلة حول التخلص من البطاريات/المراكم القديمة يرجى الاتصال بمكتب الشركة في مدينتك أو خدمة التخلص من النفايات أو بالمحل الذي اشتريت منه المنتج.

يرجى قراءة هذا قبل أن تبدأ في استخدام جهازك اللوحي!

يرجى التحقق لمعرفة ما إذا كان قد تم وصف أي مشكلة من المشاكل التي تواجهها مع جهازك اللوحي الموضحة في هذا القسم قبل الذهاب بجهازك اللوحي للخدمة، أو الاتصال بخدمة العملاء.

1. ذاكرة الجهاز اللوحي

تحتاج إلى التحقق من ذاكرة جهازك اللوحي وحذف بعض البيانات، مثل التطبيقات، لتوفير المزيد من الذاكرة المتاحة.

إلغاء تثبيت التطبيقات:

- 1 انقر  <  < علامة تبويب التطبيقات < الإعدادات  < التطبيقات.
- 2 بمجرد ظهور جميع التطبيقات، حدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.
- 3 انقر إلغاء التثبيت وموافق للتأكيد.

2. قبل تثبيت تطبيق مفتوح المصدر ونظام تشغيل (OS)

⚠ تحذير

إذا قمت بتثبيت واستخدام نظم تشغيل الأخرى غير الموفرة من قبل الشركة المصنعة قد يسبب عطل لجهازك اللوحي. وبالإضافة إلى ذلك، لن يشمل الضمان جهازك اللوحي.

⚠ تحذير

لحماية جهازك اللوحي والبيانات الشخصية، قم بتنزيل تطبيقات من مصادر موثوقة، مثل سوق Play. إذا كان هناك تطبيقات غير مثبتة بشكل صحيح على جهازك اللوحي، ستؤدي للتأثير على أداء الجهاز أو قد يحدث عطل خطير. يجب إلغاء تثبيت تلك التطبيقات وكافة البيانات والإعدادات المرتبطة بالجهاز اللوحي.

3. استخدام قفل الشاشة

حدد قفل شاشة لتأمين جهازك اللوحي. انقر  <  < علامة تبويب التطبيقات < الإعدادات  < إعدادات الشاشة < تأمين الشاشة < اختر قفل الشاشة ثم حدد قفل الشاشة المرغوب من مسح و Knock Code والنقش و رمز PIN وكلمة المرور. يمكنك إنشاء رمز PIN احتياطي كإجراء أمان في حالة نسيان قفل الشاشة.

تنبيه: أنشئ حساب Google أو قم بتسجيل الدخول في حساب قبل إعداد قفل الشاشة وتذكر رمز PIN الاحتياطي الذي أنشأته أثناء إنشاء قفل الشاشة.

⚠ تحذير

احتياطات يجب اتباعها عند استخدام قفل الشاشة.

من المهم جداً تذكر قفل الشاشة الذي قمت بضبطه. لن تتمكن من استخدام الجهاز اللوحي إذا أدخلت قفل شاشة غير صحيح 5 مرات. لديك 5 فرص لإدخال نقش إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور. إذا استنفدت كل المحاولات الخمس، يمكنك المحاولة مرة أخرى بعد 30 ثانية.

عند تعذر استعادة النّش، أو رمز PIN، أو كلمة المرور:

> إذا نسيت النّش <

إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حسابك في Google على جهازك اللوحي لكنك فشلت في إدخال النّش الصحيح 5 مرات، انقر على زر **هل نسيت النّش؟** في أسفل الشاشة. عندئذٍ يُطلب منك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google أو يتعين عليك إدخال النسخة الاحتياطية لـ PIN التي أدخلتها أثناء إنشاء نقش القفل. إذا لم تقم بإنشاء حساب Google على جهازك اللوحي أو كنت قد نسيت PIN الخاص بك عليك استعادة ضبط المصنع.

> إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور <

إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور، ستحتاج إلى إجراء إعادة الضبط الكامل. **تنبيه:** في حالة تنفيذ إعادة الضبط الكامل، سيتم حذف كل تطبيقات المستخدم وبياناته.

ملاحظة: إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى حساب Google ونسيت النّش، ستحتاج إلى إدخال رمز PIN الاحتياطي.

4. استخدام إعادة الضبط الكامل (إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة)

إذا لم يستعيد جهازك اللوحي حالته الأصلية، قم بإعادة ضبط المصنع (إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة) لتهيئة ذلك.

1 أوقف تشغيل الجهاز اللوحي.

2 اضغط باستمرار على مفتاح خفض مستوى الصوت || أولاً، ثم اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة/القفل || على الجانب الأيمن من الجهاز اللوحي حتى يتم عرض شعار LG.

3 حرر جميع المفاتيح عند عرض شعار LG.

4 على الفور اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة/القفل || + مفتاح خفض مستوى الصوت || في نفس الوقت.

5 عند عرض شاشة إعادة الضبط الكامل للشركة المصنعة، حرر المفاتيح كافة.

6 اضغط على أي من مفاتيح مستوى الصوت || || لنقل المؤشر إلى نعم، ثم اضغط على مفتاح الطاقة/القفل || للتأكيد.

7 اضغط على أي من مفاتيح مستوى الصوت || || لنقل المؤشر إلى نعم مجدداً، ثم اضغط على مفتاح الطاقة/القفل || للتأكيد.

8 سيجري جهازك إعادة ضبط كامل للشركة المصنعة.




في حال إجراء إعادة ضبط كامل، سيتم حذف تطبيقات المستخدم وبياناته وتراخيص DRM كافة. يُرجى تذكر إجراء نسخ احتياطي لأي بيانات هامة قبل إجراء إعادة ضبط كامل.

5. في حال تجمّدت الشاشة

إذا تجمّدت الشاشة أو في حالة عدم استجابة الجهاز اللوحي عند محاولة تشغيله: اضغط مع الاستمرار على مفتاح الطاقة/القفل || لمدة أطول من 8 ثواني حتى يتم عرض شعار LG لإعادة تشغيل الجهاز اللوحي. إذا استمرت المشكلة، فيرجى الاتصال بمركز الخدمة.

تعرف على جهازك

نظرة عامة على جهازك اللوحي

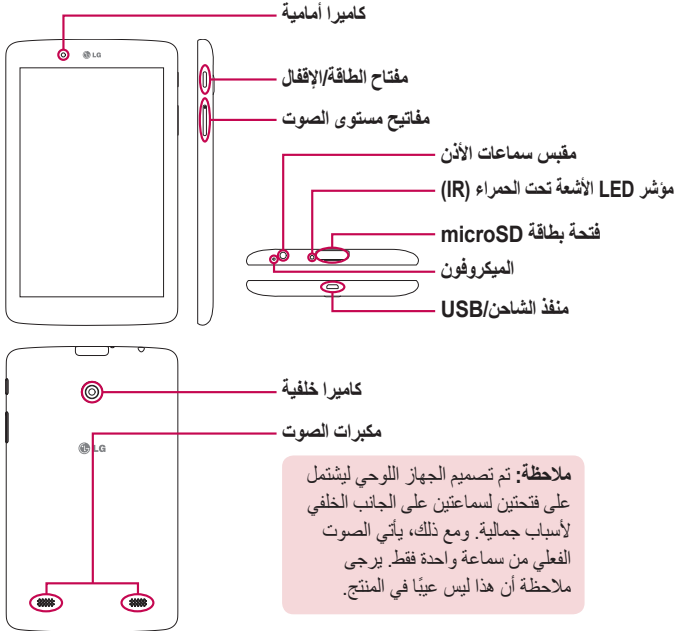

ملاحظة: تأكد من أن الميكروفون يعمل عند تسجيل مقطع فيديو أو مقطع صوتي.

كاميرا أمامية	استخدمها لالتقاط الصور وتسجيل الفيديو لنفسك. يمكنك أيضًا استخدام هذا للدراسة عبر الفيديو. حافظ على نظافته لتحقيق الأداء الأمثل.
مفتاح الطاقة/الإيقاف	اضغط على مفتاح قفل/فتح الشاشة. اضغط مع الاستمرار لتحويل الجهاز اللوحي لوضع تشغيل / إيقاف، إعادة تشغيله، تفعيل / تعطيل وضع الرحلات الجوية، وتغيير إعدادات الصوت.
مفاتيح مستوى الصوت	تسمح لك بضبط مستوى صوت الوسائط. اضغط مع الاستمرار على كلا المفاتيح في نفس الوقت للوصول إلى ميزة QuickMemo+.
مقبس سماعات الأذن	يسمح لك بتوصيل سماعة الرأس المناسبة، و عمل المحادثات دون امساك الجهاز بيدك. كما يمكنك توصيل سماعات الرأس للاستماع إلى الموسيقى.
مؤشر LED الأشعة تحت الحمراء (IR)	يستخدم كمؤشر لتطبيق QuickRemote.
فتحة بطاقة microSD	ادخل بطاقة microSD لتخزين الملفات مثل الموسيقى والفيديو والصور.
الميكروفون	يسجل صوتك ويسمح باستخدامه في وظائف التفعيل بالصوت.
منفذ الشاحن/USB	يسمح لك بربط الجهاز اللوحي وكابل USB للاستخدام مع الشاحن، أو مع الكمبيوتر الشخصي، أو الملحقات المتوافقة الأخرى.
كاميرا خلفية	استخدمها لالتقاط الصور وتسجيل الفيديو. حافظ على نظافته لتحقيق الأداء الأمثل.
مكبرات الصوت	استخدمه للاستماع إلى الصوت من الوظيفة المحددة (على سبيل المثال، الموسيقى والفيديوهات ومقاطع الصوت وغير ذلك).

⚠ تحذير

يؤدي وضع جسم ثقيل على الجهاز اللوحي أو الجلوس عليه إلى تلف وظائف الشاشة و اللمس.

تلميح!

- اضغط على مفتاح القائمة  كلما قمت بفتح التطبيق للتحقق من الخيارات المتاحة.
- إذا كان الجهاز مغلق ولا يعمل، فاضغط باستمرار على مفتاح الطاقة/القفل  لمدة أطول من 8 ثواني حتى يتم عرض شعار LG لإعادة تشغيل الجهاز اللوحي.


شحن الجهاز اللوحي

يتم استخدام محول USB، المرفق مع الجهاز اللوحي، لشحن البطارية. تأكد من شحن البطارية بالكامل قبل استخدام الجهاز اللوحي للمرة الأولى.

ملاحظة: يحتوي جهازك على بطارية قابلة للشحن الداخلي. لسلامتك، لا تزلِ البطارية المثبتة في المنتج.

تحذير! إذا لم تعمل شاشة الجهاز اللوحي أثناء عملية الشحن، ربما يكون ذلك بسبب وجود كم طاقة غير مستقر. إذا حدث ذلك، فافصل كيبيل USB من الجهاز أو افصل محول USB من مقبس الطاقة.

- 1 قم بتوصيل محول USB و كيبيل USB.
- 2 قم بتوصيل كيبيل USB (كما هو موضح أدناه) في الجهاز اللوحي وشاحن / منفذ USB.
- 3 قم بتوصيل الشاحن بمقبس كهربائي.

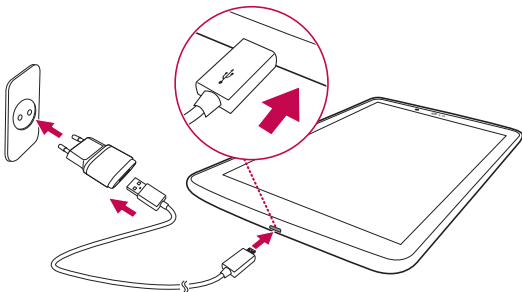

ملاحظة: يجب شحن البطارية بالكامل أولاً لتحسين فترة عمل البطارية.

تحسين فترة عمر البطارية

يمكنك تمديد عمر البطارية بين مرات الشحن عن طريق إيقاف الميزات التي لا تحتاج إلى تشغيلها بصورة مستمرة في الخلفية. يمكنك أيضاً مراقبة كيفية استهلاك التطبيقات وموارد النظام لطاقة البطارية.

لتمديد فترة عمل البطارية

- أوقف تشغيل الاتصالات اللاسلكية التي لا تستخدمها مثل Wi-Fi أو Bluetooth أو GPS.
- اخفض مستوى سطوع الشاشة وضع مهلة أقصر لإضاءة الشاشة.
- أوقف تشغيل المزامنة التلقائية لـ Gmail™ والتقويم و الاسماء والتطبيقات الأخرى.
- بعض التطبيقات التي قمت بتنزيلها قد تتسبب في خفض طاقة البطارية.
- تحقق من مستوى البطارية المشحونة أثناء استخدام التطبيقات التي تم تنزيلها.

لعرض مستوى شحن البطارية

- 1 من الشاشة الرئيسية، انقر على التطبيقات (⋮) > الإعدادات (⚙️) > حول الجهاز اللوحي > البطارية.
- 2 يتم عرض حالة البطارية (الشحن أو التفريغ) ومستواها في القائمة أعلى الشاشة.


لمراقبة ما يستخدم البطارية والتحكم فيه

- 1 من الشاشة الرئيسية، انقر على التطبيقات (⋮) > الإعدادات (⚙️) > حول الجهاز اللوحي > البطارية > استخدام البطارية.
- 2 تعرض الشاشة وقت استخدام البطارية وتسرد أيضًا التطبيقات أو الخدمات التي تستخدم طاقة البطارية من أكبر قدر إلى الأقل.


إدخال بطاقة microSD

يدعم الجهاز استخدام بطاقات ذاكرة microSD بسعة تصل إلى 32 جيجابايت. يمكن حفظ محتويات الوسائط المتعددة في بطاقة microSD.

- 1 ضع ظفرك في مقطع السحب واسحب غطاء فتحة بطاقة الذاكرة برفق لإزالته.



- 2 أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة مع وضع الموصلات النحاسية نحو الشاشة. ادفع غطاء فتحة بطاقة الذاكرة بعناية في الجهاز اللوحي لإغلاقه.

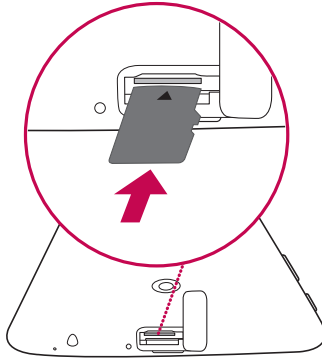

إزالة بطاقة microSD

لإزالة بطاقة microSD بأمان من الجهاز اللوحي، تحتاج أولاً إلى فصله.

- 1 من الشاشة الرئيسية، انقر على **التطبيقات** > **الإعدادات** > **تخزين** > **فصل بطاقة SD**.
- 2 افتح درج بطاقة microSD وادفع البطاقة للداخل لتحريرها.
- 3 اسحب بطاقة microSD بلطف من الفتحة.

تحذير! لا تخرج بطاقة microSD بدون فصلها أولاً. فيما عدا ذلك، فإنه قد يؤدي إلى تلف بطاقة microSD وكذلك الجهاز اللوحي، واحتمال تلف البيانات المخزنة على بطاقة microSD.

تنسيق بطاقة microSD

تحذير! يتم حذف جميع الملفات المخزنة على بطاقة microSD عند تنسيق البطاقة.

- 1 من الشاشة الرئيسية، انقر على **تطبيقات** > **الإعدادات** > **تخزين**.
- 2 انقر على **مسح بطاقة SD** (مرتين).
- 3 إذا قمت بضبط نقش إلغاء القفل، فأدخله واضغط على **مسح كل شيء**. ستتم تهيئة البطاقة وتصبح جاهزة للاستخدام.

ملاحظة: إذا كان هناك محتوى على بطاقة microSD الخاصة بك، قد تختلف تركيبة المجلد بعد إعادة التهيئة حيث سيتم حذف جميع الملفات.

إقفال الشاشة وإلغاء قفلها

إذا كنت لا تستخدم الجهاز اللوحي لفترة من الوقت، سيتم تشغيل الشاشة تلقائياً ثم تُقفل. يساعد ذلك على منع المس بطريق الخطأ وعلى توفير طاقة البطارية. عندما لا تستخدم الجهاز اللوحي الخاص بك، اضغط **مفتاح التشغيل/الإيقاف** لقفل جهازك اللوحي.


في حال تشغيل أي برامج عند إقفال الشاشة، فقد تظل قيد التشغيل في وضع القفل. من المستحسن أن تقوم بإغلاق كافة البرامج قبل الدخول في وضع القفل لتجنب نفقات لا لزوم لها (مثل الوصول إلى شبكة الإنترنت، وتزامن البيانات).

لتنشيط الهاتف، اضغط على **مفتاح التشغيل/الإيقاف**. تظهر شاشة القفل. المس شاشة القفل ومررها في أي اتجاه لإلغاء قفل الشاشة الرئيسية. سيتم فتح آخر شاشة قمت بعرضها.

تحويل الشاشة على استخدام ميزة تشغيل/إيقاف الشاشة

تسمح لك خاصية تشغيل/إيقاف الشاشة بالنقر المزدوج على الشاشة لتتحول بسهولة الشاشة إلى وضع الإيقاف أو التشغيل.

- انقر مرتان بسرعة على مركز الشاشة لتشغيلها.
- انقر بسرعة مرتان على شريط الحالة، أو مساحة فارغة على الشاشة الرئيسية، أو قفل الشاشة لفتح الشاشة.

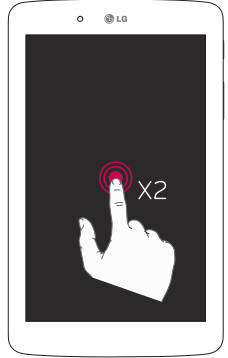

إلغاء قفل الشاشة باستخدام ميزة Knock Code

- تسمح ميزة Knock Code بإنشاء رمز إلغاء القفل الخاص بك باستخدام مجموعة من النقرات (أو الضغط على الشاشة).
- عند إيقاف الشاشة، انقر بنفس التسلسل الذي أنشأته في أي مكان على الشاشة. سيتم الوصول إلى الشاشة الرئيسية مباشرة.

لتنشيط ميزة Knock Code

- 1 من الشاشة الرئيسية، انقر **التطبيقات** > **الإعدادات** > **إعدادات الشاشة** > **تأمين الشاشة** > **اختر قفل الشاشة** > **Knock Code**.
- 2 هذا يفتح شاشة سترشدك خلال كيفية تحديد تسلسل إلغاء القفل. يجب عليك إنشاء رمز PIN احتياطي كمعيار أمان في حال نسيت تسلسل إلغاء القفل.

ملاحظة: يتم تعطيل تشغيل/إيقاف الشاشة عندما يكون Knock Code قيد الاستخدام.

الشاشة الرئيسية الخاصة بك

تلميحات شاشة اللمس

وهنا بعض النصائح حول كيفية التنقل على الجهاز اللوحي.

ملاحظة:

- لتحديد عنصر، المس وسط الرمز.
- لا حاجة إلى الضغط بقوة؛ فشاشة اللمس حساسة بشكل كافٍ يتيح لها التعرف على لمسة خفيفة ولكن ثابتة.
- استخدم رأس إصبعك للمس الخيار المطلوب. احترس من عدم لمس أي مفاتيح أخرى.

انقر أو المس

انقر مرة واحدة لإختيار خيارات، روابط، واختصارات واحرف على لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة.

المس باستمرار

المس الأيقونة باستمرار على الشاشة عن طريق لمسه وعدم رفع إصبعك حتى يحدث استجابه من الأيقونة. على سبيل المثال، لفتح الخيارات المتاحة لاسم ما، المس باستمرار الاسم في قائمة الاسماء حتى تفتح قائمة السياق.

اسحب

المس الأيقونة باستمرار للحظة ثم، دون رفع إصبعك، حرك إصبعك على الشاشة حتى تصل إلى موضع الهدف. يمكنك سحب عناصر على الشاشة الرئيسية لتغيير موضعها.

المرور أو التحرك

للمرور أو التحرك، حرك إصبعك بسرعة عبر سطح الشاشة، دون التوقف عند اللمس لأول مرة (حتى لا تسحب الأيقونة بدلاً من ذلك). على سبيل المثال، يمكنك تحريك الشاشة لأعلى أو لأسفل للتمرير عبر قائمة أو التصفح خلال مساحات محيطية مختلفة للشاشة الرئيسية بالتمرير من اليسار إلى اليمين (والعكس).

النقر المزدوج

انقر مرتان على صفحة ويب أو خريطة للتكبير. على سبيل المثال، اضغط مرتين بسرعة على قسم معين في صفحة ويب لتعديل حجم هذا القسم ليلائم عرض الشاشة. يمكنك أيضاً الضغط مرتين للتكبير والتصغير عند عرض صورة وعند استخدام خرائط. انقر مرتان فوق كلمة لتمييزها. انقر مرتان أيضاً لتفعيل ميزة تشغيل/إيقاف الشاشة لتحويل الشاشة لوضع التشغيل أو الإيقاف.

باعد بالإصبعين للتكبير

استخدم السبابة والإبهام في حركة القرص و أبعدهما للتكبير أو التصغير عند استخدام متصفح أو خرائط أو عند تصفح صور.


تدوير الشاشة

من العديد من التطبيقات والقوائم، تقوم الشاشة بتعديل وضعها طبقاً لاتجاه الجهاز.

الشاشة الرئيسية

مرر إصبعك إلى اليسار أو اليمين لعرض اللوحات. يمكنك تخصيص كل لوحة باستخدام التطبيقات والتنزيلات وعناصر واجهة الاستخدام والخلفيات.

تتوفر المفاتيح السريعة في الجزء السفلي من الشاشة الرئيسية وتوفر وصولاً سهلاً من لمسة واحدة إلى الوظائف التي تستخدمها كثيراً.

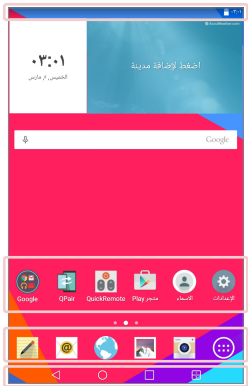

شريط الحالة – يعرض معلومات حالة الجهاز، بما في ذلك الوقت، وقوة إشارة Wi-Fi، وحالة البطارية، وأيقونات الإشعار.

رموز التطبيقات – انقر على رموز (التطبيق، البرنامج، المجلد، الخ) للفتح والاستخدام.

المفاتيح السريعة – تتيح بلمسة واحدة سهولة الوصول إلى الوظائف المستخدمة في معظم الأحيان.

مفتاح النافذة المزدوجة – انقر للتغيير إلى وضع النافذة المزدوجة. يسمح لك بإدارة تطبيقين مختلفين في نفس الوقت بتقسيم الشاشة إلى نصفين.

مفتاح التطبيقات الحديثة – انقر لعرض التطبيقات المستخدمة حديثًا. يمكنك أيضًا اللمس مع الاستمرار لعرض خيارات القائمة في التطبيقات.

مفتاح الشاشة الرئيسية – يعود إلى الشاشة الرئيسية (أو يعود إلى مساحة محيطية للشاشة الرئيسية الافتراضية من أي من مساحات محيطية متعددة للشاشة الرئيسية). المس مع الاستمرار عليها للوصول إلى Google Now.

مفتاح الرجوع – للعودة إلى الشاشة السابقة. يغلق أيضا الرسائل المنبثقة مثل القوائم ومربعات الحوار، ولوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة. المس مع الاستمرار عليها للوصول إلى النافذة المزدوجة.

تخصيص الشاشة الرئيسية

يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية من خلال إضافة التطبيقات أو التنزيلات أو عناصر واجهة الاستخدام أو الخلفيات. لمزيد من الراحة في استخدام جهازك اللوحي، أضف تطبيقاتك المفضلة والبرامج إلى الشاشة الرئيسية.

إضافة عناصر إلى الشاشة الرئيسية:

- 1 المس باستمرار الجزء الفارغ من الشاشة الرئيسية.
- 2 انقر فوق علامة التبويب التطبيقات أو عناصر واجهة الاستخدام.
- 3 اسحب العنصر المطلوب إلى الموضع المطلوب و أرفع إصبعك.

لحذف عنصر من الشاشة الرئيسية:

لإضافة أيقونة تطبيق إلى الشاشة الرئيسية من شاشة التطبيقات، المس مع الاستمرار التطبيق الذي ترغب في إضافته واسحبه إلى الموقع المطلوب ، و اترك إصبعك.

تنميح! لإضافة أيقونة تطبيق إلى الشاشة الرئيسية من شاشة التطبيقات، المس مع الاستمرار التطبيق الذي ترغب في إضافته واسحبه إلى الموقع المطلوب.

تنميح! يمكنك إضافة العديد من أيقونات التطبيقات في مجلد واحد. ضع أيقونه فوق اخرى على الشاشة الرئيسية، وسيتم إنشاء مجلد.


فتح التطبيقات وتبديلها وإيقافها

انقر  لعرض التطبيقات المستخدمة حديثاً. يمكنك الاحتفاظ بتشغيل العديد من التطبيقات في نفس الوقت، والتبديل بين عدة تطبيقات مفتوحة. يمكنك أيضاً إيقاف التطبيقات عن التشغيل يدوياً.

استخدام النافذة المزدوجة

تُقسم ميزة نافذة المزدوجة الشاشة لتمكين مهام متعددة، اسحب وأسقط التفاعل والروابط التلقائية والتطبيقات المستخدمة حديثاً.

1 المس  لتقسيم الشاشة أو المس  مع الاستمرار حتى يتم عرض قائمة التطبيق.



2 المس مع الاستمرار رمز التطبيق إلى المساحة المرغوبة.

3 انقر  لعرض الخيارات التالية. يمكنك أيضاً سحب علامات التبويب لتغيير حجم الإطارات.

التبديل بين إطارين.	
تغيير قائمة التطبيقات.	
عرض شاشة كاملة.	
إغلاق التطبيقات.	

لتعطيل ميزة النافذة المزدوجة

1 انقر  < التطبيقات < الإعدادات <  نافذة مزدوجة.


2 انقر فوق مفتاح النافذة المزدوجة للتبديل إلى إيقاف التشغيل.

تلميح! يمكنك بدء تشغيل تطبيقين من الإنترنت في نفس الوقت.

تخصيص رموز التطبيقات على الشاشة الرئيسية


يمكنك تخصيص رمز كل تطبيق مع صور من المعرض.

- 1 المس باستمرار رمز تطبيق حتى يتم إلغاء قفله من موقعه الحالي. ثم أفلته على الشاشة. سيظهر رمز التعديل (⚙️) في الزاوية اليمنى العليا من التطبيق.
- 2 اضغط على رمز التطبيق مجددًا وحدد تصميم الرمز المطلوب واضغط على موافق. أو اضغط على إضافة جديد واضبط حجم الرمز وحدد صورة من المعرض.

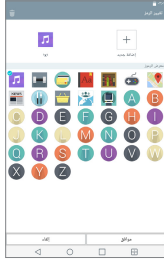


لعرض لوحات شاشات رئيسية أخرى

- مرّر (أو انتقل) بإصبعك إلى اليسار أو اليمين على الشاشة الرئيسية.
- قم بتقريب إصبعين من بعضهما على الشاشة الرئيسية لتصغير عرض اللوحة، ثم انقر فوق لوحة الشاشة الرئيسية التي تريد عرضها.

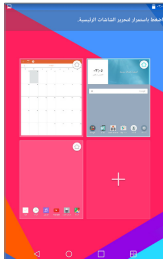

الوصول السريع


لعرض عناصر الوصول السريع، المس أي مكان في منطقة المفتاح الأمامي واسحب لأعلى. تتوفر الخيارات التالية: Google Now.

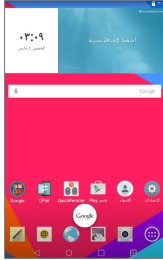

الإشعارات

تنبيهك الإشعارات بوصول الرسائل الجديدة وأحداث التقويم والتنبيهات بالإضافة إلى الأحداث الجارية، مثل التنزيلات.

من لوحة الإشعارات، يمكنك عرض الحالة الحالية للجهاز اللوحي و الإشعارات المعلقة. عند وصول إشعار، يظهر رمزه عند أعلى الشاشة. تظهر أيقونات الإشعارات المعلقة على اليسار، و أيقونات نظام التشغيل على اليمين يبين علامات مثل Wi-Fi أو قوة البطارية.

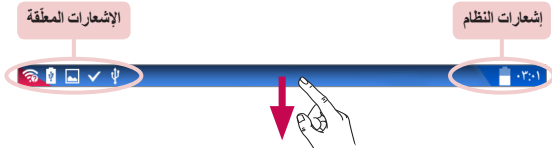

الوصول إلى الإشعارات

اسحب شريط الحالة لأسفل لفتح لوحة الإشعارات والوصول إلى الإشعارات. لإغلاق لوحة الإشعارات، اسحب الشريط الموجود في الجزء السفلي من الشاشة نحو الأعلى.



شريط الإعدادات السريعة – مرر لليمين أو اليسار للتحرك عبر القائمة. انقر فوق رمز لتنشيط/إلغاء تنشيط الميزة.

تطبيق QSlide – انقر تطبيق QSlide لفتحه كإطار صغير على الشاشة. اضغط على  لإزالة تطبيقات QSlide أو إضافتها أو إعادة ترتيبها.

مرر إلى اليسار واليمين لضبط سطوع الشاشة ومستوى الصوت.

مفتاح المحو – انقر هنا لمسح قائمة الإشعارات القائمة على الحدث الخاصة بك.

انقر إشعار لفتحه.

إعدادات سريعة على لوحة الإشعارات

استخدم الإعدادات السريعة للتبديل بين الوظائف مثل خدمة Wi-Fi بسهولة. توجد إعدادات سريعة في الجزء العلوي من لوحة الإشعارات.

ملاحظة: المس أيقونة باستمرار في شريط الإعدادات السريعة لعرض قائمة إعدادات الوظيفة.

إعادة ترتيب خيارات الإعداد السريع على لوحة الإشعارات.

افتح لوحة الإشعارات، ومرر الإعدادات السريعة إلى اليسار ثم انقر فوق . لإعادة ترتيب العناصر، اسحب  إلى الموقع المرغوب. لإضافة المزيد من الرموز، حدد الوظائف المرغوبة.

تطبيقات QSlide على لوحة الإشعارات

يتم عرض تطبيقات QSlide في شريط على لوحة الإشعارات أسفل شريط الإعدادات السريعة. توفر هذه الأيقونات، وسيلة مريحة سريعة لتعدد المهام على نفس الشاشة (مثل عرض صورة داخل صورة على التلفزيون). يعرض تطبيق QSlide نافذة صغيرة على الشاشة التي يمكن نقلها، و ضبط حجمها، أو جعلها شفافة.

ملاحظة: يمكنك إزالة شريط تطبيقات QSlide بالنقر فوق رمز QSlide في شريط الإعدادات السريعة.

باستخدام تطبيقات QSlide

انقر فوق أي من تطبيقات QSlide في الشريط لتنشيطه. عند تفعيلها، تفتح تطبيق QSlide في نافذة في الصدارة، مما يتيح لك الوصول إلى تطبيقات أخرى في الخلفية. يمكنك فتح ما يصل إلى نافذتين QSlide في وقت واحد.

رموز الإشعارات على شريط الحالة

الرموز المدرجة في الجدول أدناه هي بعض أشهر الرموز.

الرمز	الوصف
	وضع الرحلات الجوية
	متصل بشبكة Wi-Fi
	سماعة الرأس السلكية متصلة
	Bluetooth قيد التشغيل
	تحذير النظام

وضع الاهتزاز قيد التشغيل	
وضع السكون قيد التشغيل	
البطارية مشحونة بشكل كامل	
جاري شحن البطارية	
مشاركة المحتوى قيد التشغيل	
تنزيل البيانات	
تحميل البيانات	
تم تعيين منبه	
GPS قيد التشغيل	
البيانات قيد المزامنة	
رسالة Gmail جديدة	
رسالة Hangouts جديدة	
يتم تشغيل أغنية حاليًا	
الجهاز اللوحي متصل بالكمبيوتر الشخصي عبر كابل USB	
وضع موقر طاقة البطارية قيد التشغيل	

مستخدمون متعددون

يمكن إنشاء معرف مالك جهاز لوحي واحد، لكن يمكن إضافة معرفات مستخدمين متعددين بحيث يمكن للآخرين الدخول واستخدام الجهاز اللوحي بشكل مستقل. بإمكان كل مستخدم تكوين إعدادات الجهاز الخاصة به، واستخدام مساحة التخزين الخاصة به، والحصول على امتيازات تحديث التطبيق الخاصة به.

امتيازات مالك الجهاز اللوحي

- بإمكان معرف مالك الجهاز اللوحي فقط إضافة سجل مستخدم جديد في المعرف وإزالة معرفات المستخدمين.

حدود مستخدم الجهاز اللوحي المتعددة

- يتشارك جميع المستخدمين نفس البطارية والذاكرة الداخلية واستخدام البيانات مع المستخدمين الآخرين.
- إعدادات اللغة المضبوطة بواسطة مستخدم واحد تنطبق على جميع المستخدمين الآخرين.
- بإمكان كل مستخدم تكوين واستخدام البيانات والمحتويات الخاصة بهم (على سبيل المثال، إعدادات الشاشة الرئيسية وإعدادات الصوت وغير ذلك).
- بإمكان أي مستخدم قبول أذون التطبيقات المحدثّة نيابة عن كل المستخدمين الآخرين.
- سيتم إرسال الرسائل وأحداث التقويم المجدولة لإشعار معرف المستخدم المحدد فقط.
- بمجرد بدء المستخدم طباعة مستند باستخدام "طباعة المحمول"، ستستمر مهمة الطباعة حتى إذا تم تغيير معرف المستخدم.
- ستتوقف خدمات نقل البيانات والتنزيل وتشغيل الوسائط المتعددة والاتصال، إذا تم تغيير معرف المستخدم. لكن، يمكن الاستمرار في نقل البيانات عبر سوق Play حتى وإن تم تغيير معرف المستخدم.

إضافة مستخدم جديد على الجهاز اللوحي الجديد

- 1 من الشاشة الرئيسية، انقر على التطبيقات  < الإعدادات  < المستخدمين < إضافة مستخدم.
- 2 حدد نوع المستخدم الذي تريد إضافته.
 - **المستخدم:** يمتلك المستخدمون المحتوى والتطبيقات الخاصة بهم.
 - **مستخدم مقيد:** يمكنك حظر الوصول إلى التطبيقات والمحتوى من حسابك.
- 3 افتح معالج الإعداد لمساعدتك في إضافة مستخدم جديد. المس الإعداد الآن.
 - بعد إنشاء مستخدم جديد، يحتاج هذا الشخص إلى الانتقال خلال عملية الإعداد عند تسجيل الدخول لأول مرة.


لتبديل المستخدمين

- 1 اسحب شريط الحالة في الجهة العليا من الشاشة إلى الأسفل.
- 2 المس رمز المستخدم  لعرض لوحة تبديل المستخدم.
- 3 المس أحد رموز المستخدم على الشاشة. اختر اسم المالك أو أي أسماء مستخدمين أخرى أنشأتها.

QSlide


يمكن وظيفة QSlide من فتح نافذة على شاشة الجهاز اللوحي الخاص بك بسهولة تعدد المهام. نوافذ QSlide يمكن فتحها من شريط تطبيقات QSlide على لوحة الإشعارات، أو مباشرة من التطبيقات التي تدعم وظيفة QSlide.

افتح لوحة الإشعارات و انقر التطبيق المطلوب من قسم تطبيقات QSlide.

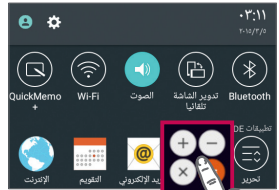

أو


انقر  أثناء استخدام أحد التطبيقات التي تدعم QSlide. سوف يتم عرض الوظيفة باستمرار باعتبارها نافذة صغيرة على الشاشة.

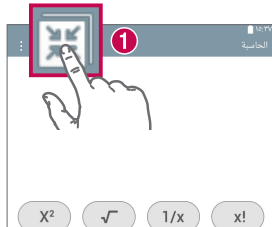

باستخدام QSlide

تفتح وظيفة QSlide التطبيق المرتبط في نافذة في المقدمة، مما يتيح لك الوصول إلى تطبيقات أخرى في الخلفية. يتم العرض بشكل مستمر على الشاشة حتى تقوم بإغلاقها.

1		انقر لتشغيل QSlide.
2		اضغط للخروج من وظيفة QSlide والعودة إلى الإطار الكامل.
3		انقر لضبط مستوى الشفافية.
4		انقر لإنهاء QSlide.
5		اضغط لضبط الحجم.

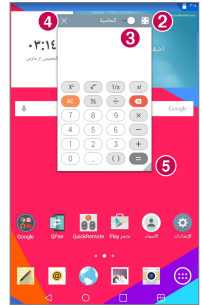

ملاحظة: يمكن لوظيفة QSlide أن تدعم ما يصل إلى نافذتين في نفس الوقت. تدعم وظيفة QSlide التطبيقات التالية فقط: الفيديو والإنترنت والتقويم والبريد الإلكتروني وإدارة الملفات والحاسبة.

التقاط لقطة شاشة (Screenshot)

اضغط مع الاستمرار على مفتاح خفض مستوى الصوت || ومفتاح الطاقة/القفز || في نفس الوقت لمدة ثانيتين لالتقاط لقطة شاشة للشاشة الحالية.

لعرض الصور الملتقطة، انتقل إلى التطبيقات < المعرض < مجلد لقطات الشاشة (Screenshots).

استخدم QuickMemo+ لتصوير لقطة شاشة

على الشاشة التي تريد التقاطها، اسحب شريط الحالة للأسفل وحدد QuickMemo+ .
أو

اضغط مع الاستمرار على مفاتيح مستوى الصوت || في الوقت نفسه.

استخدم Capture plus لتصوير لقطة شاشة

هذه الميزة تسمح لك بالتقاط صورة لجزء من الشاشة في متصفح الإنترنت الافتراضي.

1 افتح تطبيق الإنترنت وانتقل إلى الصفحة التي تريد تصوير لقطة شاشة لها.

2 انقر مفتاح القائمة : < Capture plus.

3 اضغط المربع الأزرق على الحجم المطلوب، ثم انقر على حفظ. يتم حفظ المنطقة المحددة في مجلد Capture plus في المعرض.

طرق إدخال النص

تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة تلقائيًا عندما تحتاج إلى إدخال نص. لعرض لوحة المفاتيح على الشاشة يدويًا، ما عليك سوى الضغط على حقل النص حيث تريد إدخال النص.

أقتراحات الكلمة

يعرض الكلمة التي أدخلتها.

أقتراحات الكلمة

اضغط لحذف الحرف السابق.

اضغط لإنشاء سطر جديد في حقل الرسالة.

اضغط لتحديد أحد أنواع لوحة المفاتيح المفضلة.

اضغط لإدخال مسافة.

اضغط للوصول إلى إعدادات لوحة مفاتيح LG. المس مع الاستمرار للوصول إلى Clip tray.

أقتراحات الكلمة

اضغط مرة واحدة لكتابة الحرف التالي بالأحرف الكبيرة. اضغط مرتين للكتابة بأحرف كبيرة.

اضغط للتبديل إلى لوحة مفاتيح الأرقام ولوحة مفاتيح الرموز.

اضغط لتحديد لغة لوحة المفاتيح.

أدخل الكلمة المقترحة باستخدام التحكم بالإيماءة

أدخل النص على لوحة المفاتيح وتظهر اقتراحات الكلمة ذات الصلة. انقر أو اضغط لأعلى على الجانب الأيسر من لوحة المفاتيح لتحديد اقتراحات الجانب الأيسر. انقر أو اضغط لأعلى على الجانب الأيمن من لوحة المفاتيح لتحديد اقتراحات الجانب الأيمن.

تقسيم لوحة المفاتيح باستخدام الإيماءة

تسمح ميزة تقسيم لوحة المفاتيح باستخدام كلتا اليدين للكتابة. تنسحب نصف لوحة المفاتيح إلى يسار ويمين الشاشة.

لتغيير ارتفاع لوحة المفاتيح

اضبط ارتفاع لوحة المفاتيح لعرض المزيد من الشاشة والتحكم في لوحة المفاتيح بشكل أكثر سهولة.

- انقر  < ارتفاع و تخطيط لوحة المفاتيح > ارتفاع لوحة المفاتيح في الاتجاه العمودي < انقر واسحب الرمز  لضبط ارتفاع لوحة المفاتيح.

لتغيير مفاتيح الصف السفلي

- انقر  < ارتفاع وتخطيط لوحة المفاتيح > تخطيط لوحة مفاتيح QWERTY < انقر واسحب لإضافة أو حذف المفاتيح أو تغيير الترتيب.

ملاحظة: يمكن فقط تخصيص لوحات مفاتيح QWERTY و QWERTZ و AZRTY. هذه الوظيفة لا تدعم بعض اللغات.

إدخال حروف مميزة

لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة تسمح لك بإدخال حروف خاصة (مثل الحرف "á"). على سبيل المثال، المس واستمر في الضغط على الحرف المطلوب (على سبيل المثال، مفتاح "a"). بعد ظهور الحرف المطلوب، حرك إصبعك عليه وارفعه لتشغيله.

ملاحظة: يشير الرمز الموجود في الزاوية العليا اليمنى من المفتاح إلى توفر حروف إضافية.

عند تشغيل الجهاز اللوحي لأول مرة، لديك فرصة لتنشيط الشبكة، لتسجيل الدخول إلى حساب Google الخاص بك وتحديد كيفية استخدام بعض خدمات Google.

إعداد حساب Google

• قم بتسجيل الدخول إلى حساب Google من شاشة الإعداد التي تم طلبها.

أو

• من الشاشة الرئيسية، انقر على **التطبيقات**  < **تبويب التطبيقات** < **الإعدادات**  < **الحسابات والمزامنة** < **إضافة حساب** < **Google**.

إذا كان لديك حساب Google، أدخل عنوان البريد الإلكتروني واضغط على **أعي ذلك**. **المس إضافة عنوان بريد إلكتروني** وإدخال المعلومات الضرورية لإنشاء حساب Google جديد.

بمجرد الانتهاء من إعداد حساب Google الخاص بك على الجهاز اللوحي، يقوم الجهاز تلقائيًا بمزامنة البيانات مع حسابك في Google على الويب.

تتم مزامنة الأسماء الخاصة بك، رسائل Gmail، أحداث التقويم وغيرها من المعلومات لهذه التطبيقات والخدمات على شبكة الإنترنت مع الجهاز اللوحي. (يعتمد هذا على إعدادات المزامنة لديك).

بعد تسجيل الدخول، يمكنك أن تستخدم Gmail™ والاستفادة من خدمات Google على الجهاز اللوحي.

الاتصال بالشبكات والأجهزة

Wi-Fi

بفضل شبكة Wi-Fi، يمكنك الوصول إلى انترنت بسرعة عالية ضمن تغطية نقطة الوصول اللاسلكية (AP).
استمتع بإنترنت لاسلكي من خلال استخدام شبكة Wi-Fi من دون رسوم إضافية.

الاتصال بشبكات Wi-Fi

لاستخدام Wi-Fi على الجهاز اللوحي، تحتاج إلى الوصول إلى نقطة وصول لاسلكية أو "نقطة فعالة". تكون بعض نقاط الوصول مفتوحة ويمكنك الاتصال بها ببساطة. البعض الآخر منهم مخفي أو يستخدم خصائص الأمان؛ يجب تهيئة الجهاز اللوحي ليكون قادراً على ربطه بالأجهزة الأخرى. أوقف تشغيل ميزة Wi-Fi عند عدم استخدامها وذلك لإطالة فترة عمل البطارية.

تشغيل ميزة Wi-Fi والاتصال بشبكة Wi-Fi

- 1 من الشاشة الرئيسية، انقر **التطبيقات**  علامة تبويب التطبيقات > الإعدادات  < **Wi-Fi**.
- 2 انقر  لتشغيل Wi-Fi وبدء البحث عن شبكات Wi-Fi المتوفرة.
- 3 انقر **بحث** لترى قائمة من شبكات Wi-Fi النشطة.
 - كما تتم الإشارة إلى الشبكات المؤمنة برمز القفل.
- 4 المس إحدى الشبكات للاتصال بها.
- إذا كانت الشبكة مؤمنة، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة مرور أو بيانات اعتماد أخرى. (راجع مسؤول الشبكة للحصول على التفاصيل)
- 5 يعرض شريط الحالة الرموز التي تشير إلى حالة الـ Wi-Fi.

Bluetooth

يمكنك إرسال البيانات عبر Bluetooth من خلال تشغيل التطبيق المناسب، وليس من خلال قائمة Bluetooth كمعظم الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية الأخرى.

ملاحظة:

- لا تتحمل شركة LG مسؤولية فقدان البيانات التي يتم إرسالها أو استقبالها عبر ميزة Bluetooth اللاسلكية أو اعتراضها أو إساءة استخدامها.
- تأكد دائماً من مشاركة البيانات واستقبالها من الأجهزة الموثوق بها والمحمية بطريقة صحيحة. وفي حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد تقل مسافة التشغيل.
- قد تكون بعض الأجهزة غير متوافقة مع الجهاز لديك وبخاصة تلك الأجهزة التي لم تختبرها Bluetooth SIG أو لم تعتمد عليها.

تشغيل الـ Bluetooth وإقران جهازك اللوحي بأخر يوجد به Bluetooth

يجب عليك إقران جهازك بجهاز آخر قبل الاتصال به.

- 1 من الشاشة الرئيسية، انقر **التطبيقات**  علامة تبويب **التطبيقات** < الإعدادات  < Bluetooth.
- 2 انقر على مفتاح Bluetooth  لتشغيله.
- 3 انقر على مربع الاختيار بجوار اسم الجهاز اللوحي لجعل الجهاز اللوحي مرئياً لأجهزة Bluetooth الأخرى.

ملاحظة: لتحديد طول المدة التي سيكون جهازك مرئياً فيها، انقر على **مفتاح القائمة**  < الوقت المستقطع للرؤية.

- 4 سيتم عرض قائمة بالأجهزة المتاحة. انقر فوق الجهاز الذي تريد الاقتران به من القائمة.

ملاحظة: قد يُطلب منك إدخال رموز متطابقة أو تأكيد رموز متطابقة أو سيتم إقران الأجهزة تلقائياً وذلك حسب نوع الجهاز.

- 5 بعد نجاح عملية الاقتران، سيتصل الجهاز اللوحي بالجهاز الآخر.

ملاحظة: الجهاز اللوحي الخاص بك لا يدعم خاصية الوضع الحر. ولذلك، فإن استخدام خصائص المكالمة مع بعض الملحقات مثل سماعات Bluetooth أو الأجهزة التي تدعم تقنية Bluetooth قد لا تكون متاحة لهذا الجهاز.

إرسال البيانات باستخدام ميزة Bluetooth

1 افتح العنصر وانقر .

أو

المس وثبت اصبعك على هذا العنصر واختار مشاركة.

أو

افتح العنصر، وانقر على مفتاح القائمة  > مشاركة.

2 انقر Bluetooth للتبادل عن طريق الـ Bluetooth.

ملاحظة: قد تختلف طريقة تحديد خيار حسب نوع البيانات.

3 البحث عن جهاز مزود بتقنية Bluetooth والاقتران به.

استلام البيانات باستخدام ميزة Bluetooth

1 ارجع إلى دليل مستخدم جهاز Bluetooth لإرسال ملف إلى الجهاز اللوحي. يجب إقران كلا الجهازين ويجب تشغيل Bluetooth.

2 إقرن الأجهزة وانقر على قبول عند استلام طلب السماح لقبول ملف (ملفات).

SmartShare

يمكنك استخدام ميزة SmartShare بسهولة في المعرض وغيرها.

التمتع بالمحتوى بواسطة تشكيلة من الأجهزة

يمكنك مشاركة محتوى الجهاز اللوحي مع أجهزة متعددة. اضغط على  أو على  < SmartShare Beam لمشاركة المحتوى في تطبيقات المعرض، الموسيقى، POLARIS Office 5.

Play/Beam

- **Play** – يمكنك تشغيل المحتوى بواسطة تلفاز أو مكبر صوت Bluetooth أو غير ذلك.
- **Beam** – يمكنك إرسال المحتوى إلى الجهاز الذي يدعم Bluetooth و SmartShare Beam.
- **SmartShare Beam** – يسمح ذلك بنقل ميزة المحتوى بسرعة عبر Wi-Fi Direct.

< Beam >

< Play >



التمتع بالمحتوى من الأجهزة المجاورة

يمكنك الاستمتاع بالمحتوى من الأجهزة المجاورة (مثلاً الكمبيوتر وال خادم المتصل بالشبكة والهاتف محمول) في تطبيقات المعرض والموسيقى.

توصيل الأجهزة

قم بتوصيل جهازك والأجهزة الأخرى المعتمدة من قبل DLNA بشبكة Wi-Fi نفسها.

البحث عن أجهزة أخرى

انقر فوق **الأجهزة المجاورة**، عندئذٍ يمكنك رؤية الأجهزة التي تعتمد DLNA. قم بالتوصيل إلى الجهاز لعرض المحتوى.

استخدام المحتوى من Cloud

يمكنك استخدام المحتوى من Cloud (مثل، Dropbox) في تطبيقات المعرض والموسيقى.

استخدام Cloud

ملاحظة: قد تختلف المزايا المدعومة وفقاً لـ Cloud. قد يستغرق استرداد البيانات بعض الوقت وفقاً لـ Cloud.

- 1 حدد Cloud في تطبيقات المعرض والموسيقى.
- 2 حدد Cloud التي ترغب في استخدامها وقم بتسجيل الدخول.
- 3 يمكنك استخدام محتوى Cloud بعد تسجيل الدخول.
- 4 اضبط إعدادات Cloud لتحديد التطبيق لاستخدام Cloud.

QPair

من خلال ربط جهازك اللوحي والهاتف المحمول عبر خاصية QPair، يمكنك مزامنة المكالمات الواردة والرسائل وإشعارات SNS بين الجهاز اللوحي والهاتف المحمول.



- 1 شغل QPair  وانقر إعداد أولى > بدء على الجهاز اللوحي أولاً ثم نفذ نفس الخطوات على هاتفك.

تلميح! ربما لا تكون خاصية QPair مثبته مسبقاً على الهاتف. انتقل إلى سوق التطبيقات Google Play وابحث عن خاصية QPair وثبتها.

ملاحظة:

- تعمل خاصية QPair مع الهواتف بنظام التشغيل Android 4.1 أو نسخة أحدث. بعض الميزات ربما تكون محدودة وفقاً لطرز هواتفك.
- بما أن ميزة QPair تستخدم وظيفة Bluetooth، فإنها قد لا تعمل بشكل صحيح إذا غيّرت إعدادات Bluetooth أثناء تشغيلها.

2 سيتم تشغيل الاتصال بالـ Bluetooth تلقائياً.

مميزات QPair

إشعار بمكالمة – يرسل الجهاز اللوحي إشعاراً عندما يتلقى الهاتف مكالمة. يعرض الإشعار رقم المتصل ويسمح لك بالرد على المكالمات ورفضها. يمكنك أيضاً تغيير إعدادات المكالمات، مثل نغمة الرنين ومستوى صوت نغمة الرنين ونغمة مع اهتزاز أو الرفض برسالة.

ملاحظة: يمكنك تلقي مكالمات من قبل تقنية Bluetooth فقط. إن طلب رقم من الجهاز اللوحي باستخدام ميزة QPair غير ممكن.

إشعار رسالة – يرسل الجهاز اللوحي إشعاراً عندما يتلقى الهاتف رسالة. يمكنك أيضاً تغيير إعدادات الرسالة، مثل رسالة جديدة منبثقة ومعاينة وصوت الإشعارات واهتزاز.

إشعار SNS – يعرض إشعار التواصل الاجتماعي على شريط الحالة للجهاز اللوحي الخاص بك عند وصوله على هاتفك.

ملاحظة: لتمكين هذه الميزة، شغل خيار إشعارات شبكة Qpair الاجتماعية (الإعدادات > إمكانية الوصول > إشعارات شبكة Qpair الاجتماعية). يسمح هذا الخيار بأن يتم إشعارك بإشعارات SNS على جهازك اللوحي.

نقل QuickMemo+ – يحفظ QuickMemo+ الحالي في معرض صور جهازك اللوحي، ثم يزامن معرض صور الجهاز اللوحي مع المعرض الموجود على هاتفك.

الاتصال بالإنترنت عبر الهاتف – يربط جهازك اللوحي تلقائياً بالإنترنت من خلال هاتفك المحمول (باعتبارها نقطة Wi-Fi الفعالة). استخدام هذه الميزة ربما يكلفك مصروفات. لحفظ استخدام البيانات على الهاتف، يرتبط الهاتف تلقائياً بأى نقاط Wi-Fi فعالة موثوقة داخل النطاق.

اتصالات الكمبيوتر الشخصي بكيبل USB

يمكنك توصيل جهازك اللوحي بالكمبيوتر لشحنه، ونقل العناصر إلى الكمبيوتر من الجهاز اللوحي وبالعكس.

نقل الموسيقى والصور والفيديو باستخدام وضع جهاز الوسائط (بروتوكول نقل الوسائط)

- 1 وصل جهازك اللوحي بجهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB.
- 2 إذا لم تقم بتنصيب برنامج التشغيل LG Android Platform Driver على الكمبيوتر الشخصي، فيجب أن تقوم بتغيير الإعدادات يدوياً. لتغيير الإعدادات، مرر شريط الحالة إلى الأسفل واضغط على وضع اتصال USB PC < جهاز الوسائط (بروتوكول نقل الوسائط).
- 3 يمكنك الآن عرض محتوى جهاز الوسائط على الكمبيوتر ونقل الملفات.

ملاحظة: إذا أردت تغيير إعدادات اتصال الكمبيوتر، مرر شريط الحالة إلى الأسفل وحدد خيار وضع اتصال USB PC. يظهر هذا الإعداد على شريط الحالة فقط عندما تقوم بتوصيل كابل USB بجهاز لوحي.

للمزامنة مع برنامج Windows Media Player

تأكد من تثبيت برنامج Windows Media Player على الكمبيوتر الشخصي.

- 1 استخدم كابل USB لتوصيل الجهاز اللوحي إلى جهاز كمبيوتر الذي تم تثبيت Windows Media Player عليه.
- 2 حدد الخيار جهاز الوسائط (بروتوكول نقل الوسائط).
- 3 عند توصيل الجهاز، يظهر إطار منبثق على الكمبيوتر الشخصي. حدد خيار Windows Media Player لمزامنة ملفات الموسيقى.
- 4 عتّل اسم جهازك أو أدخله في الإطار المنبثق (إذا لزم الأمر).
- 5 حدد ملفات الموسيقى واسحبها إلى قائمة المزامنة.
- 6 ابدأ المزامنة.

- يجب استيفاء المتطلبات التالية للمزامنة مع برنامج Windows Media Player.

المطلب	العناصر
Microsoft Windows XP SP2 أو Vista أو أعلى	نظام التشغيل
Windows Media Player 10 أو إصدار أعلى	إصدار Window Media Player

- إذا كان إصدار Windows Media Player أقل من 10، فثبت الإصدار 10 أو أعلى.

الاتصال بالكمبيوتر باستخدام كابل USB لمستخدمي Mac OS X

يمكنك نقل محتويات الوسائط إلى كمبيوتر Mac OS X من الجهاز اللوحي والعكس أيضًا عن طريق إعداد برنامج Android File Transfer.

1 قم بتنزيل برنامج Android File Transfer من موقع الويب [android.com](http://www.android.com/filetransfer/) لمستخدمي Mac.

2 قم بتوصيل الجهاز اللوحي بالكمبيوتر وانقر نقرًا مزدوجًا فوق التطبيق AFT (برنامج Android File Transfer) لبدء تشغيله.

3 يمكنك عرض محتويات الوسائط، اسحب ملف الوسائط وافلته إلى ومن الجهاز اللوحي (أو الكمبيوتر).

يمكنك إضافة اسماء على الجهاز اللوحي ومزامنتها مع الاسماء الموجودة في حساب Google الخاص بك أو حسابات الأخرى التي تدعم المزامنة.

البحث عن اسم

- 1 من الشاشة الرئيسية، انقر **الاسماء**  لفتح قائمة الاسماء.
- 2 انقر فوق مربع **بحث في الاسماء** وأدخل الاسم. يمكنك أيضاً تمرير شريط الأحرف الأبجدية في الجانب الأيمن من الشاشة للوصول إلى الأسماء التي تبدأ بالحرف المختار.

إضافة اسم جديد

- 1 من الشاشة الرئيسية، انقر **الاسماء** .
- 2 انقر **اسم جديد**  . حدد الحساب المطلوب (إن وجد).
- 3 إذا أردت إضافة صورة إلى الاسم الجديد، فاضغط على  . اختر من **التقاط صورة** لالتقاط صورة باستخدام الكاميرا أو **اختر من المعرض**. ثم تصفح الصور وحدد واحدة.
- 4 انقر  لإدخال معلومات أكثر عن اسم محدد.
- 5 ادخل تفاصيل حول الاسم الخاص بك.
- 6 اضغط على **حفظ**.

الاسماء المفضلة

يمكنك تصنيف الأسماء التي تتصل بها بشكل متكرر كمفضلة.

إضافة اسماء إلى قائمتك المفضلة

- 1 من الشاشة الرئيسية، انقر **الاسماء**  لفتح الاسماء الخاصة بك.
- 2 اضغط على اسم لعرض تفاصيله.
- 3 انقر على النجمة الموجودة  إلى يسار الاسم. سيتحول لون هذه النجمة إلى اللون الأصفر ليتم إضافته إلى القائمة المفضلة لديك.

إزالة اسم من قائمتك المفضلة

- 1 من الشاشة الرئيسية، انقر **الاسماء**  لفتح الاسماء الخاصة بك.
- 2 انقر على **قائمة المفضلة** لعرض الاسماء المفضلة لديك.
- 3 اضغط على اسم لعرض تفاصيله.
- 4 اضغط على النجمة الصفراء إلى يسار الاسم. يصبح لون النجمة رمادياً و تتم إزالة الاسم من المفضلة.

إنشاء مجموعة

- 1 من الشاشة الرئيسية، انقر **الاسماء**  لفتح الاسماء الخاصة بك.
- 2 المس علامة تبويب **المجموعات**، ثم المس .
- 3 أدخل اسماً للمجموعة الجديدة.
- انقر **إضافة أعضاء** لإضافة إدخلات الاسم إلى مجموعتك الجديدة.
- انقر فوق **حقل الحساب لتغيير الحساب** (الحسابات) التي تريد حفظ المجموعة إليها.
- 4 المس **حفظ** لحفظ المجموعة.

ملاحظة: إذا قمت بحذف مجموعة، فلن تفقد الأسماء التي تم تعيينها إلى تلك المجموعة. بل ستبقى موجودة في الأسماء لديك.

يمكنك استخدام تطبيق البريد الإلكتروني لقراءة رسائل البريد الإلكتروني من خدمات مثل Yahoo! وMSN وAOL. يدعم تطبيق البريد الإلكتروني أنواع الحسابات التالية: POP3 وIMAP وExchange. يمكن لموفر الخدمة أو مسؤول النظام توفير إعدادات الحساب التي تحتاج إليها.

إدارة حساب بريد إلكتروني

انقر فوق **البريد الإلكتروني**  في الشاشة الرئيسية. في المرة الأولى التي تفتح فيها تطبيق البريد الإلكتروني، يفتح معالج الإعداد لمساعدتك على تعيين حساب بريد إلكتروني. بعد الإعداد الأولي، يتم عرض محتويات صندوق الوارد. إذا كنت قد أضفت أكثر من حساب واحد، فيمكنك التبديل فيما بينها.

إضافة حساب بريد إلكتروني آخر:

- افتح تطبيق البريد الإلكتروني واضغط على مفتاح القائمة  > الإعدادات > إضافة حساب.

للتبديل بين الحسابات:

إذا كنت قد أضفت أكثر من حساب واحد، فيمكنك بسهولة التبديل بينها. من مجلد البريد الإلكتروني، انقر فوق الحساب الحالي (في أعلى الشاشة)، ثم انقر فوق الحساب الذي ترغب في الوصول إليه.

تغيير الإعدادات العامة لبريد إلكتروني:

افتح تطبيق البريد الإلكتروني وانقر فوق مفتاح القائمة  > الإعدادات > الإعدادات العامة لتكوين الإعدادات التي تنطبق على جميع حساباتك. انقر فوق حساب فردي لتكوين الإعدادات فقط لحساب معين.

لحذف حساب بريد إلكتروني:

- افتح تطبيق البريد الإلكتروني واضغط على مفتاح القائمة  > الإعدادات > مفتاح القائمة  > إزالة حساب > المس الحساب الذي تريد حذفه > إزالة > نعم.

العمل مع مجلدات الحسابات

افتح تطبيق البريد الإلكتروني واضغط على مفتاح القائمة  وحدد المجلدات. لكل حساب مجلد صندوق الوارد، وصندوق الصادر، والمرسلة، والمسودات. قد تتوفر لديك مجلدات إضافية، ويتوقف ذلك على الميزات التي يعتمدها موفر خدمة الحسابات.

إنشاء بريد إلكتروني وإرساله

- 1 عندما تكون في تطبيق البريد الإلكتروني، انقر فوق **بريد جديد** .
- 2 أدخل عنواناً للمستلم المراد إرسال الرسالة إليه. أثناء قيامك بإدخال النص، تظهر العناوين المطابقة من الأسماء. قم بفصل العناوين المتعددة بفاصلة منقوطة.
- 3 اضغط على **إرفاق**  لإرفاق الملفات عند الضرورة.
- 4 أدخل الموضوع والرسالة.
- 5 انقر على **إرسال**  لإرسال الرسالة. إذا لم تكن متصلاً بالشبكة، على سبيل المثال، إذا كنت تعمل في وضع الرحلات الجوية، سيتم تخزين الرسائل التي تقوم بإرسالها في مجلد البريد الصادر الخاصة بك حتى يمكنك الاتصال بالشبكة مرة أخرى. إذا كان المجلد يحتوي على أي رسائل معلقة، يتم عرض صندوق الصادر على شاشة الحسابات.

استلام رسائل البريد الإلكتروني

عند وصول بريد إلكتروني جديد في صندوق الوارد، ستتلقى إشعاراً بواسطة صوت أو اهتزاز (وفقاً لإعدادات الصوت والاهتزاز الخاصة بك) ويظهر رمز الإشعار في شريط الحالة.

الكاميرا

لفتح تطبيق الكاميرا، اضغط على الكاميرا  على الشاشة الرئيسية.

التعرّف على محدد المنظر



- 1 العرض النظيف – المس لعرض القوائم على محدد المنظر أو إخفائها.
- 2 تبديل الكاميرا – للتبديل بين عدسة الكاميرا الخلفية والأمامية. يمكنك أيضًا تبديل الكاميرا عن طريق تمرير الشاشة.
- 3 الإعدادات – المس هذا الرمز لفتح قائمة الإعدادات.
- 4 المعرض – المس هذا الخيار لعرض آخر صورة قمت بالتقاطها. وهذا يتيح لك الوصول إلى معرض الصور الخاص بك وعرض الصور المحفوظة أثناء تشغيل وضع الكاميرا.
- 5 وضع الفيديو – المس لبدء تسجيل فيديو.
- 6 التقاط – لالتقاط صورة.
- 7 خروج – المس للخروج من الكاميرا.

ملاحظة: يرجى التأكد من نظافة عدسة الكاميرا قبل التقاط الصور.

استخدام الإعدادات المتقدمة

في محدد المنظر، اضغط على  لفتح الخيارات المتقدمة.

لتحديد استبانة الصورة. إذا اخترت درجة استبانة عالية، سيزيد حجم الملف، ما يعني أنك ستتمكن من تخزين عدد صور أقل في الذاكرة.



تلميح! يتم تصغير الشاشة في حال عيّنت وضع التسجيل إلى HD.

التقط الصور عن طريق الأوامر الصوتية.



لضبط فترة تأخير بعد الضغط على زر الالتقاط. هذا خيار مثالي إن أردت تضمين نفسك في الصورة.



يعرض خطوط الشبكة على الشاشة للمساعدة في محاذاة صورتك.



لفتح دليل المساعدة لمعرفة كيفية عمل وظيفة ما.



تلميح! عند الخروج من الكاميرا، تعود بعض الإعدادات إلى إعداداتها الافتراضية، مثل المؤقت. تحقق من ذلك قبل التقاط الصورة التالية.

التقاط صورة


- 1 افتح تطبيق الكاميرا.
- 2 وجه العدسة تجاه الهدف المطلوب تصويره.
- 3 المس  أو في أي مكان على الشاشة لالتقاط الصورة.

للتكبير أو للتصغير

عند التقاط صورة أو تسجيل فيديو، ضع إصبعين في أي مكان على الشاشة وباعد بينهما للتكبير. للتصغير، ضم إصبعيك.

لقطة الإيماءة

تسمح ميزة لقطة الإيماءة التقاط صورة بواسطة إيماءة بيدك باستخدام الكاميرا الأمامية. لالتقاط صورة، ارفع يدك وافتحها حتى تكتشفها الكاميرا، عندها سيظهر مربع على الشاشة. ثم أغلق يدك بشكل قبضة وسيبدأ المؤقت، مما يتيح لك الوقت للاستعداد.

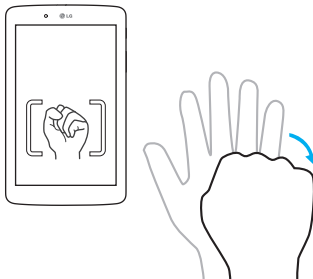

بمجرد التقاط صورة

- 1 اضغط على معاينة الصورة باستخدام زر المعرض لعرض الصورة الأخيرة التي التقطتها.
- 2 اضغط على المعرض أو الصور، ثم انقر فوق موافق.

المس لتحرير الصورة.	
المس لالتقاط صورة أخرى على الفور.	
المس لإرسال الصورة إلى الآخرين أو مشاركتها عبر خدمات شبكات التواصل الاجتماعي.	
المس لحذف الصورة.	
المس للوصول إلى المزيد من الخيارات.	
المس لإضافة صورة إلى مفضلاتك.	

تلميح! إذا كان لديك حساب على الشبكات الاجتماعية أعده على الجهاز اللوحي حيث يمكنك مشاركة الصور الخاصة بك مع مجتمع الشبكات الاجتماعية.

المس رمز القائمة : لفتح الخيارات التالية.

SmartShare – المس لمشاركة صورتك باستخدام وظيفة SmartShare.

ضبط الصورة ك – اضغط لاستخدام الصورة ك خلفية شاشة رئيسية أو صورة اسم أو خلفية شاشة الإقفال أو خلفية.

نقل – المس لنقل الصورة إلى ألبوم آخر.

نسخ – المس لنسخ الصورة المحددة وحفظها في ألبوم آخر.

النسخ إلى Clip Tray – المس لنسخ الصورة إلى Clip Tray وتخزينها.

عرض الشرائح – عرض الصور في المجلد الحالي بشكل تلقائي صورة تلو الأخرى.

تدوير إلى اليسار/اليمين – المس لتدوير الصورة إلى اليسار أو اليمين.

اقتصاص – اقتصاص الصورة. حرّك إصبعك عبر الشاشة لتحديد المنطقة المطلوب قصها.

إضافة موقع – لإضافة معلومات حول الموقع.

إعادة تسمية – المس لتعديل اسم الصورة المحددة.

طباعة – يتيح لك طباعة الصورة.

التفاصيل – عرض مزيد من المعلومات حول الصورة.

عرض الصور المحفوظة

يمكنك الوصول إلى الصور المحفوظة من وضع الكاميرا. اضغط فقط على معاينة الصورة باستخدام زر المعرض وسيتم عرض المعرض الخاص بك.

1 اختر التطبيق لاستخدامه في عرض و/أو تحرير الصور. انقر فوق **المعرض**  أو **الصور** .

2 انقر فوق **موافق**.

- لعرض المزيد من الصور، قم بالتمرير يميناً أو يساراً.
- للتكبير أو التصغير، اضغط مرتين على الشاشة أو اضغط عليها بإصبعين ثم باعد بينهما (قم بتحريك إصبعيك قريباً بينهما للتصغير).

تسجيل فيديو

- 1 افتح تطبيق الكاميرا.
- 2 صوّب العدسة باتجاه الهدف الذي تريد التقاطه في الفيديو.
- 3 المس رمز وضع الفيديو  لبدء التسجيل.
- 4 سوف يظهر المؤقت طول مدة الفيديو.
- 5 المس  على الشاشة لإيقاف التسجيل.

تلميح!

- اضغط على  لإيقاف التسجيل مؤقتًا.
- المس  لالتقاط صورة شاشة أثناء تسجيل فيديو.

مشاهدة مقاطع الفيديو المحفوظة

الوصول إلى مقاطع الفيديو المحفوظة من وضع كاميرا الفيديو بالنقر فوق معاينة الصورة باستخدام زر المعرض.

- 1 في محدد المنظر، انقر فوق معاينة الصورة باستخدام زر المعرض.
- 2 سيظهر **المعرض** على الشاشة بأحدث الفيديوهات المسجلة المعروضة. مرر لليساار للانتقال إلى الفيديوهات الأخرى.
- 3 انقر فوق رمز التشغيل  في فيديو للتشغيل تلقائيًا.

ملاحظة: يمكنك عرض فيديو هاتك في تطبيقات المعرض والصور.

ملاحظة: لا تضغط بقوة كبيرة؛ فشاشة اللمس حساسة بشكل كافٍ يتيح لها التعرف على لمسة خفيفة ولكن ثابتة.

المعرض

يمكنك تخزين ملفات الوسائط المتعددة في الذاكرة الداخلية لتمكين الوصول السهل إلى ملفات الوسائط المتعددة كافة. استخدم هذا التطبيق لعرض ملفات الوسائط المتعددة مثل الصور وملفات الفيديو. من الشاشة الرئيسية، انقر **التطبيقات** > **تبويب التطبيقات** > **المعرض** . يمكنك إدارة وتبادل كل الصور وملفات الفيديو من خلال معرض الصور.

ملاحظة:

- تكون بعض تنسيقات الملفات غير معتمدة بناء على البرنامج المثبت على الهاتف.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة، بناء على كيفية تشفيرها.
- إذا تجاوز الملف حجم الذاكرة المتاحة، فقد يحدث خطأ عند فتح الملفات.

عرض الصور

يؤدي بدء تطبيق **المعرض** إلى عرض المجلدات المتوفرة. عندما يقوم تطبيق آخر، مثل البريد الإلكتروني، بحفظ صورة، يتم إنشاء مجلد التنزيلات (Download) تلقائيًا ليعتوي على الصورة. وبطريقة مماثلة، يؤدي النقط لقط شاشة تلقائيًا إلى إنشاء مجلد لقطات الشاشة (Screenshots). اضغط على المجلد لفتحه.

يتم عرض الصور بترتيب تاريخ الإنشاء. حدد صورة لعرضها بملء الشاشة. مرر إلى اليسار أو اليمين لعرض الصورة التالية أو السابقة.

تشغيل ملفات الفيديو

افتح تطبيق **المعرض** وحدد ألبومًا. يتم عرض رمز التشغيل على ملفات الفيديو. انقر فوق صورة لتحديد. حدد تطبيقًا لتشغيله (انقر فوق تطبيق الصور أو الفيديو ، ثم انقر فوق موافق وسيبدأ الفيديو في التشغيل).

ملاحظة:

- عند استخدام تطبيق مقاطع الفيديو لتشغيل فيديو، مرر الجانب الأيسر من الشاشة لأعلى ولأسفل لضبط سطوع الشاشة. مرر الجانب الأيمن من الشاشة لأعلى ولأسفل لضبط مستوى الصوت.
- أثناء استخدام تطبيق مقاطع الفيديو لتشغيل فيديو، مرر الشاشة لليسار أو اليمين للترجيع أو التقديم السريع.

حذف الصور ومقاطع الفيديو

استخدم إحدى الطرق التالية:

- في المجدد، انقر  وحدد الصور ومقاطع الفيديو التي تريد حذفها، ثم انقر **حذف**، **نعم** للتأكيد.
- عند عرض صورة أو فيديو، انقر فوق ، ثم انقر فوق **نعم** للتأكيد.

ضبط خلفية الشاشة

عند عرض صورة، المس رمز القائمة  > ضبط صورة > وحدد خلفية الشاشة الرئيسية أو خلفية شاشة الإقفال أو الخلفية.

عرض الشرائح

يمكنك عرض صورك في عرض شرائح حسب الألبوم أو بتحديد جميع الصور. من الشاشة الرئيسية، اضغط على المعرض .

- انقر فوق الألبوم الذي يشتمل على الصور التي ترغب في عرضها، ثم انقر فوق رمز القائمة  > عرض الشرائح > اختر الصورة التي ترغب في عرضها > التالي > التحقق من إعدادات عرض الشرائح > البدء.


اضغط على وسط الشاشة لإيقاف تشغيل عرض الشرائح.

مقاطع الفيديو

يشتمل المعرض على مشغل فيديو مضمّن يسمح لك بتشغيل كل ملفات الفيديو المفضلة لديك.

تشغيل فيديو

- 1 من الشاشة الرئيسية، انقر التطبيقات > تبويب التطبيقات > المعرض > مقاطع الفيديو > >>>
- 2 حدد الفيديو الذي تريد تشغيله.

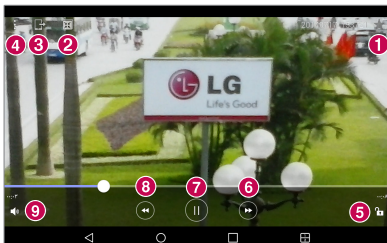

المس لإضافة الفيديو إلى المفضلة.	1 ★
المس للوصول إلى QSlide و اعرض الفيديو في نافذة صغيرة.	2 □
المس لمشاركة الفيديو عبر وظيفة SmartShare.	3 □
المس للوصول إلى المزيد من الخيارات.	4 ⋮
المس لإيقاف/إلغاء قفل شاشة فيديو.	5 □
المس مع الاستمرار للتقديم السريع بزيادات بمعدل 3 ثواني. انقر مرة واحدة للتقديم السريع 10 ثواني.	6 □
المس لإيقاف تشغيل الفيديو مؤقتًا.	7 □
المس مع الاستمرار للترجيع السريع بمعدل 3 ثواني. انقر مرة واحدة للترجيع 10 ثواني.	8 □
المس للتحكم بمستوى صوت الفيديو.	9 □

لتغيير مستوى الصوت أثناء مشاهدة الفيديو، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت على الجانب الأيمن من الجهاز.

اضغط على **المعرض** >  (في الزاوية العليا اليمنى من شريط العنوان) > **مقاطع الفيديو**، ثم المس باستمرار فيديو في القائمة للوصول إلى الخيارات التالية: **مشاركة** و**حذف** و**إعادة التسمية** و**التفاصيل**.

تلميح! أثناء مشاهدة فيديو، تحرك لأعلى ولأسفل على طول الجانب الأيسر من الشاشة لضبط سطوع الشاشة. تحرك لأعلى ولأسفل على طول الجانب الأيمن من الشاشة لضبط مستوى الصوت.

الموسيقى


جهازك اللوحي لديه مُشغل موسيقى يمكنك من تشغيل جميع المسارات المفضلة لديك. للوصول إلى مشغل الموسيقى، من الشاشة الرئيسية، انقر على **التطبيقات** > **تبويب التطبيقات** > **موسيقى** .

نقل الموسيقى باستخدام وضع جهاز الوسائط (بروتوكول نقل الوسائط)

- 1 قم بتوصيل الجهاز اللوحي إلى جهاز الكمبيوتر باستخدام كابل USB.
- 2 حدد الخيار **جهاز الوسائط (بروتوكول نقل الوسائط)**. جهازك اللوحي سوف يظهر كقرص صلب آخر على الكمبيوتر الخاص بك. اضغط على محرك الأقراص لعرضه. انسخ الملفات من جهاز الكمبيوتر الشخصي إلى مجلد محرك الأقراص.

تشغيل أغنية

- 1 من الشاشة الرئيسية، انقر **التطبيقات** > **تبويب التطبيقات** > **موسيقى** .
- 2 المس **تبويب الأغاني**.
- 3 حدد الأغنية التي تريد تشغيلها.

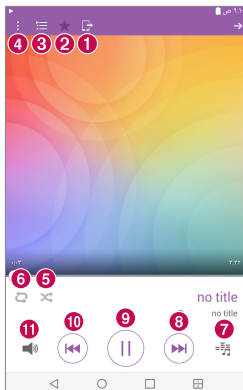

المس لمشاركة الموسيقى عبر وظيفة SmartShare.	 1
المس لتحديد الأغنية الحالية كأغنية مفضلة.	 2
المس لعرض قائمة التشغيل الحالية.	 3
المس للوصول إلى المزيد من الخيارات.	 4
المس لضبط وضع المزج.	 5
المس لضبط وضع التكرار.	 6
المس لتحديد مؤثرات الصوت.	 7
المس للانتقال إلى المسار التالي في الألبوم أو في قائمة التشغيل. المس باستمرار للتقديم السريع 3 ثواني.	 8

المس لإيقاف التشغيل مؤقتاً.	11	9
المس للعودة إلى بداية الأغنية. المس مرتين للعودة إلى الأغنية السابقة. المس باستمرار للإرجاع 3 ثواني.	10	
المس للتحكم بمستوى صوت الموسيقى.	11	

لتغيير حجم الصوت أثناء الاستماع إلى الموسيقى، اضغط على مفاتيح مستوى الصوت على الجانب الأيمن من اللوحة.

المس مع الاستمرار أي أغنية في القائمة للوصول إلى الخيارات التالية:
تشغيل وإضافة إلى قائمة التشغيل وحذف ومشاركة وتفاصيل وبحث.

ملاحظة:

- إن بعض تنسيقات الملفات غير معتمدة، وفقاً لبرنامج الجهاز.
- إذا تجاوز الملف حجم الذاكرة المتاحة، فقد يحدث خطأ عند فتح الملفات.
- قد تخضع حقوق تأليف ونشر ملفات الموسيقى لحماية المعاهدات الدولية وقوانين حقوق النشر الوطنية. ولهذا، فقد يكون من الضروري الحصول على إذن أو ترخيص لإعادة إنتاج الموسيقى أو نسخها. تمنع القوانين الوطنية في بعض البلدان النسخ الخاص للمواد المحمية بحقوق النشر. قبل تحميل الملف أو نسخه، تحقق من القوانين الوطنية للبلد المعني والمتعلقة باستخدام مثل هذه المواد.

QuickMemo+

خاصية QuickMemo+ تسمح لك بإنشاء مذكرات والنقاط screen shots. اتخذ لقطات شاشة وارسم عليها وشاركها مع العائلة والأصدقاء بفضل QuickMemo+.

إنشاء مذكرة

- 1 من الشاشة الرئيسية، انقر فوق  QuickMemo+ ، ثم انقر فوق  لإنشاء مذكرة جديدة.
- 2 يمكنك تحرير النصوص بكتابة الكلمات مباشرة أو تحديد نوع القلم واللون الذي تريد استخدامه وإدخال النص بالكتابة اليدوية.
- 3 إضافة تذكير بلمس  لضبط إشعار التذكير للحدث.
- 4 إضافة معلومات الموقع والطقس إلى المذكرة إذا توفرت شبكة بيانات.

استخدام خيارات QuickMemo+


تتوفر الخيارات التالية في شريط أدوات QuickMemo+ في أعلى الشاشة.

	المس لفتح مذكرة في QSlide.
	يسمح لك بالتراجع وإعادة الإجراءات السابقة.
	يسمح بتحرير النص، ولونه ومحاذاته.
	يسمح بإدخال النص بالكتابة اليدوية. يمكنك تحديد نوع القلم المستخدم وسمكه وشفافيته ولونه.
	يُمسح التحريرات التي قمت بها في المذكرة.
	يحفظ المذكرة في QuickMemo+.
	المس للوصول إلى المزيد من الخيارات.
	يسمح لك بضبط إشعار تذكير الحدث.

يسمح لك بإدخال معلومات طقس في المذكرة.	⌂ -
يسمح لك بإضافة معلومات موقع باستخدام GPS.	📍 -

تصوير لقطة شاشة لميزة QuickMemo

- 1 الوصول إلى ميزة QuickMemo+، حرك شريط حاله لأسفل و المس  أو اضغط على كل من مفتاحي مستوى الصوت في نفس الوقت لمدة ثانية واحدة.
- 2 حدد خيار القائمة المرغوب من شريط الأدوات وقم بإنشاء المذكرة.
- 3 اضغط على  لحفظ المذكرة. للخروج من QuickMemo+ في أي وقت، انقر على مفتاح الرجوع .

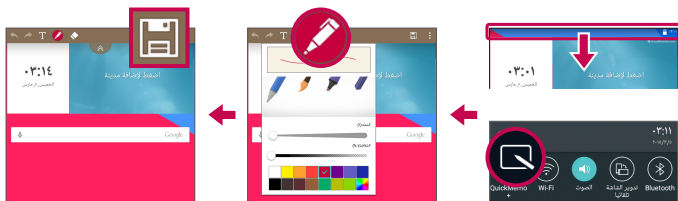

ملاحظة: الرجاء استخدام طرف اصبعك أثناء استخدام QuickMemo+. لا تستخدم أظفرك.


QuickRemote

QuickRemote يحول جهازك اللوحي إلى جهاز تحكم عن بعد للتلفزيون المنزلي أو Blu-ray أو DVD.

ملاحظة: قد لا تكون QuickRemote متاحة لبعض الأجهزة والمناطق.

لفتح QuickRemote وتكوينه

- 1 من الشاشة الرئيسية، انقر **التطبيقات**  < علامة تبويب **التطبيقات** < **QuickRemote** . يمكنك أيضاً تنفيذ الإعداد الأولي لـ QuickRemote من لوحة الإشعارات. مرر شريط الحالة لأسفل، وانقر فوق رمز **QuickRemote** ، ثم انقر فوق **أضف جهاز تحكم عن بُعد**.
- 2 **المس**  **غرفة المعيشة** لتحديد نوع الغرفة والمس  لإضافة الجهاز.

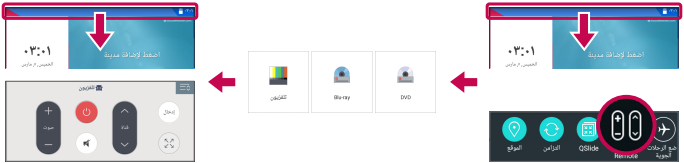

- 3 حدد نوع الجهاز وعلامته التجارية ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتكوين الجهاز (الأجهزة).

ملاحظة: تعمل QuickRemote بنفس الطريقة باعتبارها (IR) الأشعة تحت الحمراء للتحكم عن بعد في المنطقة أو البلد. يجب الحرص على عدم تغطية جهاز استشعار الأشعة تحت الحمراء في الجزء العلوي من اللوحة عند استخدام وظيفة QuickRemote. قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة حسب الطراز أو الشركة المصنعة أو شركة الخدمة.

استخدام QuickRemote

- 1 افتح **QuickRemote**  واختر الغرفة التي كنت فيها جهاز التحكم عن بعد.
- 2 حدد جهاز التحكم عن بعد الذي تريده بالنقر فوق الاسم/النوع في شريط QuickRemote على طول الجانب الأيمن من الشاشة.
- 3 اضغط على الأزرار الموجودة على جهاز التحكم عن بعد.

ملاحظة: عند إضافة جهاز التحكم عن بعد للتلفزيون، يمكن لميزة QuickRemote استخدام زر الإدخال لتكوين التحكم عن بعد المناسب. عند تعيين زر الإدخال، يمكن تغيير مصدر إدخال التلفزيون. لإعادة ضبط مصدر إدخال التلفزيون الخاص بك، اضغط على زر الإدخال على QuickRemote عدة مرات (اعتمادًا على عدد الأجهزة المتصلة بالتلفزيون).

خيارات QuickRemote

للوصول إلى قائمة خيارات QuickRemote، انقر فوق رمز القائمة  لتحديد الخيار المرغوب.

ملاحظة: أثناء تشغيل الموسيقى في الخلفية، يؤدي الضغط على أي زر QuickRemote لكتم الصوت لمدة ثانية.

الساعة

ضبط المنبه

- 1 من الشاشة الرئيسية، انقر التطبيقات  < علامة تبويب التطبيقات < الساعة  < .
- 2 اضبط وقت التنبيه المطلوب.
- 3 قم بضبط التكرار ومدة التأجيل والاهتزاز عندما ينطلق صوت المنبه وصوت المنبه ومستوى صوت المنبه وبدء تشغيل التطبيق التلقائي والفعل الذكي والمذكرة.
- 4 المس حفظ.

ملاحظة: لتغيير إعدادات التنبيه في شاشة قائمة التنبيه، المس رمز القائمة  وحدد الإعدادات.

الحاسبة

استخدام الحاسبة

- 1 من الشاشة الرئيسية، انقر **التطبيقات**  < **تبويب التطبيقات** < **الحاسبة** .
- 2 اضغط على مفاتيح الأرقام لإدخال الأرقام.
- 3 لإجراء العمليات الحسابية البسيطة، المس الوظيفة التي ترغب في تشغيلها $(+)$ أو $(-)$ أو $(\times)$ أو $(\div)$ التي تليها $(=)$.

ملاحظة:

- لإجراء عمليات حسابية أكثر تعقيداً، المس رمز القائمة ، وحدد الحاسبة العلمية، ثم اختر الوظيفة المطلوبة.
- لعرض السجل، انقر رمز القائمة  < **محفوظات الحساب**.

التقويم

يتم عرض الأحداث من كل حساب قمت بإضافته على الجهاز اللوحي وكونته لتزامن التقويمات في التقويم.

إضافة حدث إلى التقويم

- 1 من الشاشة الرئيسية، انقر **التطبيقات**  < **تبويب التطبيقات** < **التقويم** .
- 2 انقر على القائمة في الركن الأيمن العلوي لتغيير طريقة عرض التقويم (يوم، أسبوع، شهر، سنة، جدول الأعمال).
- 3 انقر فوق التاريخ الذي ترغب في إضافة حدث إليه وانقر فوق .
- 4 اضغط على اسم الحدث ثم ادخل اسم الحدث.
- 5 اضغط على المكان ثم ادخل الموقع. تحقق من التاريخ وأدخل الوقت الذي تريد أن يبدأ فيه الحدث وينتهي.
- 6 إذا كنت ترغب في إضافة ملاحظة إلى هذا الحدث الخاص بك، اضغط على الوصف وأدخل التفاصيل.
- 7 إذا أردت تكرار المنبه، فاضبط تكرار واضبط التنبيهات إذا دعت الحاجة.
- 8 المس حفظ لحفظ الحدث في التقويم.

ملاحظة: المس مع الاستمرار نقطة على التقويم للحفظ السريع لحدث تقويم في هذا اليوم. ببساطة أدخل اسم الحدث ووقته، ثم انقر فوق **حفظ**. يمكنك النقر فوق **التفاصيل** وإدخال المزيد من المعلومات أو تحديث الحدث بتفاصيل إضافية لاحقاً.

لتغيير عرض التقويم

لا يهم أين أنت في تطبيق التقويم، يمكنك بسهولة تبديل التقويم. ببساطة انقر فوق  في الركن الأيمن العلوي من شريط العنوان أو في الجانب الأيمن من الشاشة مع تمرير إصبعك من اليمين إلى اليسار لعرض قائمة بعروض التقويم. انقر فوق **يوم** أو **أسبوع** أو **شهر** أو **سنة** أو **جدول أعمال**.

مهام

يمكن مزامنة تطبيق المهام مع حساب MS Exchange. يمكنك إنشاء مهام وإدارتها باستخدام الجهاز اللوحي أو من MS Outlook أو MS Office Outlook Web Access.

- 1 من الشاشة الرئيسية، انقر على **التطبيقات**  < **مهام** .
- 2 انقر فوق رمز **إضافة مهمة**  (في الركن الأيسر العلوي من الشاشة).
- 3 أدخل الموضوع وتاريخ البدء و تاريخ الاستحقاق والوصف والتكرار والتنكير، حسب الضرورة.
- 4 اضغط على **حفظ**.

إدارة الملفات

تطبيق إدارة الملفات يسمح لك بإدارة الملفات في التخزين الداخلي / الخارجي الخاص بك. إدارة الملفات تجعل من السهل عرض الملفات وإدارتها. ببساطة انقر فوق نوع ملف (كل الملفات أو ملفات الموسيقى أو ملفات الصور أو ملفات الفيديو أو ملفات المستندات أو ملفات Cloud)، ثم انقر فوق المجلدات الضرورية للعثور على الملفات.

لفتح تطبيق إدارة الملفات

- من الشاشة الرئيسية، انقر فوق التطبيقات  > علامة تبويب التطبيقات > إدارة الملفات .

خيارات إدارة الملفات

افتح تطبيق إدارة الملفات > كل الملفات > وحدة تخزين داخلية للوصول إلى الخيارات التالية (في أعلى الشاشة):

	يسمح لك بفتح إدارة الملفات في إطار QSlide.
	يسمح لك بالبحث عن ملفاتك أو معلوماتك.
	يسمح لك بإنشاء مجلد جديد.
	يسمح لك بنقل الملفات والمجلدات إلى موقع آخر.
	يسمح لك بنسخ الملفات والمجلدات إلى موقع آخر.
	يسمح لك بحذف الملفات والمجلدات.
	يسمح لك بالوصول إلى المزيد من الخيارات.

مسجل الصوت

استخدم مسجل الصوت لتسجيل مذكرات صوتية أو ملفات صوتية أخرى.

تسجيل ملف صوتي أو صوت

- من الشاشة الرئيسية، انقر التطبيقات  > تبويب التطبيقات > مسجل الصوت .



ملاحظة: قد يختلف وقت التسجيل المتوفر عن وقت التسجيل الفعلي.

إدارة المذكرات الصوتية

من شاشة قائمة مسجل الصوت:

- انقر فوق رمز **مشاركة** لمشاركة المذكرة الصوتية باستخدام الخيارات المتاحة.
- انقر فوق رمز **حذف** لتحديد المذكرة (المذكرات) الصوتية التي ترغب في حذفها.
- المس مع الاستمرار مذكرة صوتية لفتح مذكرة نصية لتحديد **مشاركة** أو **حذف** أو **إعادة تسمية** أو **قص** أو **تفاصيل**.

POLARIS Office 5

POLARIS Office 5 هو الحل المهني لـ Office المتنقل الذي يتيح للمستخدمين سهولة عرض أنواع مختلفة من الوثائق المكتبية، بما فيها ملفات Word و Excel و Powerpoint في أي مكان أو في أي وقت، وذلك باستخدام الأجهزة المحمولة الخاصة بهم.

إتشاء مستند جديد

1 من الشاشة الرئيسية، انقر على التطبيقات  < علامة التبويب التطبيقات >

 **POLARIS Office 5**

2 سجل عنوان البريد الإلكتروني الخاص بك في صفحة التسجيل.

ملاحظة: يمكن أن تنقر زر تخطي لتجاهل المعلومات المسجلة.

3 انقر  لبدء مستند جديد.

4 انقر على نوع المستند من القائمة المنسدلة، ثم اختار القالب.

5 ادخل محتويات المستند باستخدام الأدوات في أعلى الشاشة ولوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة.

6 عند الانتهاء من ذلك العمل على الوثيقة، انقر  (في الركن الأيمن العلوي من الشاشة)، ثم انقر **حفظ** (أو **حفظ باسم** لإدخال اسم المستند الجديد) للحفظ.

7 أدخل اسم المستند والمس **حفظ**.

لعرض وتحرير وثيقة على الجهاز الخاص بك

يمكنك الآن بسهولة عرض وتحرير مجموعة واسعة من أنواع الملفات، بما في ذلك وثائق Microsoft office Adobe PDF، على أجهزتهم النقالة.

1 افتح **POLARIS Office 5** وابحث عن مستند.

2 المس المستند الذي ترغب في عرضه أو تحريره.

عند عرض الوثائق باستخدام **POLARIS Office 5**، تبقى الصور والتخطيطات كما هي كما في الوثائق الأصلية.

3 لتعديل المستند، انقر فوق .

Google+

استخدم تطبيق Google+ لتبقى على اتصال بالأشخاص عبر خدمة شبكة Google الاجتماعية.

من الشاشة الرئيسية، انقر التطبيقات  < علامة تبويب التطبيقات >  **Google**

 **Google+**

ملاحظة: قد لا يتوفر هذا التطبيق استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

LG SmartWorld

يقدم LG SmartWorld مجموعة من المحتويات المشوّقة – الخطوط والسّمات والألعاب والتطبيقات.

كيف تحصل على LG SmartWorld من الجهاز اللوحي

- 1 اضغط على  < التطبيقات  < علامة التبويب التطبيقات < اضغط على الرمز  للوصول إلى LG SmartWorld.
- 2 حدد البلد وسجل الدخول.
- 3 قم بتنزيل المحتوى الذي تريده.
- عند استخدام شبكة الهاتف المحمول، قد يتم فرض رسوم بيانات حسب خطة البيانات التي اعتمدتها مع الناقل.
- قد لا يتوفر LG SmartWorld لكافة النواقل أو في كافة البلدان.

ملاحظة: ماذا لو لم تجد الرمز ؟

- 1 باستخدام متصفح ويب على الهاتف المحمول، يمكنك الوصول إلى LG SmartWorld (www.lgworld.com) وحدد بلدك.
- 2 قم بتنزيل تطبيق LG SmartWorld.
- 3 قم بتشغيل الملف الذي تم تنزيله وتثبيته.
- 4 قم بالوصول إلى LG SmartWorld عبر الضغط على الرمز .

مميزات خاصة فقط مع LG SmartWorld

- 1 زَيْن هاتفك الذكي بأسلوبك الخاص عن طريق تخصيصه باستخدام سمات الصفحة الرئيسية ولوحة المفاتيح والخطوط المتوفرة على LG SmartWorld. (لكن، تتوفر هذه الخدمة فقط لأجهزة معينة. يرجى التحقق من موقع ويب LG SmartWorld للتحقق من إمكانية التوفر.)
- 2 استمتع بالخدمة الخاصة من LG SmartWorld عبر المشاركة في العروض الترويجية المتوفرة باستمرار.

الإنترنت

استخدم هذا التطبيق لتصفح إنترنت. يوفر لك المتصفح بسرعة عالم مليء بالألوان من الألعاب، والموسيقى، والأخبار، والرياضة، والترفيه، وأكثر من ذلك بكثير، على جهازك اللوحي أينما كنت كي تتمتع بها. من الشاشة الرئيسية، انقر **التطبيقات**  < علامة تبويب **التطبيقات** < الإنترنت .

	انقر لتشغيل Qslide.
	اضغط للرجوع صفحة واحدة إلى الخلف.
	اضغط للتقدم صفحة واحدة إلى الأمام وصولاً إلى الصفحة التي اتصلت بها بعد الصفحة الحالية. هذا هو عكس ما يحدث عند لمس مفتاح الرجوع  ، الذي يأخذك إلى الصفحة السابقة.
	انقر للتحديث أو إيقاف تحديث الصفحة الحالية.
	اضغط للانتقال إلى الصفحة الرئيسية.
	اضغط للوصول إلى الإشارات المرجعية.
	المس للوصول إلى المزيد من الخيارات.

فتح صفحة

- لفتح صفحة جديدة، انقر فوق  في أعلى المتصفح.
- للانتقال إلى صفحة ويب أخرى، انقر فوق علامة تبويب في أعلى الشاشة لعرض الصفحة.

الإشارات المرجعية

افتح صفحة ويب مرجعية، انقر على  في شريط أدوات المتصفح واختر واحدة.

السجل

انقر فوق  في شريط أدوات المتصفح وحدد علامة تبويب **سجل** لفتح صفحة ويب من قائمة صفحات الويب التي زرتها في الأونة الأخيرة. لمسح المحفوظات، انقر فوق  لمسح كافة المحفوظات.

استخدام وضع القراءة

يعرض الجهاز اللوحي صفحة ويب مبسطة لقراءة أسهل. اعرض الأخبار ومنشورات المدونات وصفحات المقالات الأخرى بسهولة بدون حيرة - مع وضع القراءة، يمكنك قراءة صفحة خالية من المشاكل. انقر فوق  في شريط أدوات المتصفح.

باستخدام QSlide

استخدم هذه الميزة للوصول إلى إنترنت دون إغلاق التطبيق الحالي. انقر أثناء عرض المحتوى على المتصفح، انقر فوق . يمكنك بعد ذلك تصفح معلومات أخرى على الجهاز اللوحي. لعرض المتصفح الحالي في وضع ملء الشاشة، اضغط على .

تنزيل الملفات

استخدم تطبيق التنزيلات لمعرفة ما تم تحميله من الملفات. من الشاشة الرئيسية، انقر **التطبيقات**  < **تبويب التطبيقات** < **تنزيلات** .

Chrome

استخدم Chrome للبحث عن المعلومات و تصفح صفحات ويب. من الشاشة الرئيسية، انقر **التطبيقات**  < **تبويب التطبيقات** < **Chrome** .

ملاحظة: قد لا يتوفر هذا التطبيق وذلك وفقاً للمنطقة وموفر الخدمة.

عرض صفحات الويب

انقر فوق حقل العنوان (في أعلى الشاشة)، وأدخل عنوان الويب أو معيار البحث، ثم انقر فوق **اذهب** في لوحة المفاتيح.

فتح صفحة

- للانتقال لصفحة جديدة، انقر فوق  في أعلى المتصفح.
- للانتقال إلى صفحة ويب أخرى، انقر فوق علامة تبويب في أعلى الشاشة لتحديد الصفحة.

البحث في الويب باستخدام الصوت

اضغط على حقل العنوان، اضغط على ، قل كلمة أساسية، ثم حدد إحدى الكلمات الأساسية المقترحة التي تظهر.

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الميزة استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

المزامنة مع الأجهزة الأخرى

مزامنة علامات التبويب المفتوحة والإشعارات المرجعية لاستخدامها مع Chrome على جهاز آخر عند تسجيل الدخول إلى حساب Google نفسه.

لعرض علامات التبويب المفتوحة على أجهزة أخرى، انقر فوق رمز القائمة  > علامات التبويب الأخيرة يجب أن يتم تسجيل الدخول إلى حساب Google نفسه على كافة الأجهزة. حدد صفحة ويب لفتحها.

إضافة الإشارات المرجعية وعرضها

لإضافة إشارة مرجعية، انقر فوق  في شريط عنوان URL.

افتح صفحة ويب وضعت عليها إشارة مرجعية، انقر فوق رمز القائمة  > الإشارات المرجعية وحدد الصفحة المطلوبة.

قائمة خيارات Chrome

انقر على رمز القائمة ☰ للوصول إلى الخيارات التالية.

- علامة تبويب جديدة – انقر لفتح علامة تبويب صفحة ويب جديدة.
- تبويبة جديدة تصفح متخفي – انقر لفتح علامة تبويب متخفية جديدة.
- الإشارات المرجعية – يعرض صفحات ويب الإشارات المرجعية.
- علامات التبويب الأخيرة – يعرض صفحات الويب المفتوحة الخاصة بك على أجهزة أخرى.
- السجل – يعرض بيانات التصفح الخاصة بك (صفحات الويب التي قمت بزيارتها).
- مشاركة... – يسمح لك بمشاركة صفحة الويب.
- طباعة... – انقر لطباعة صفحة ويب. اختر للبحث تلقائيًا عن طابعة على شبكتك، أو إدخال واحدة يدويًا للاستخدام.
- بحث في الصفحة – يسمح لك بالبحث عن نص على صفحة الويب الحالية.
- إضافة إلى الشاشة الرئيسية – يسمح لك بإضافة اختصار إلى الصفحة الحالية على شاشتك الرئيسية.
- طلب موقع الكمبيوتر – ضع علامة تحديد للوصول إلى موقع سطح المكتب عند عرض صفحات ويب على الجهاز اللوحي.
- الإعدادات – تسمح لك بتغيير الإعدادات المعينة لتطبيق Chrome.
- المساعدة والتعليقات – تعرض معلومات حول استخدام تطبيق Chrome على الجهاز اللوحي ويسمح لك بتوفير تعليقات إلى مطوري Chrome.

الوصول إلى قائمة الإعدادات

- 1 من الشاشة الرئيسية، انقر **التطبيقات** > **تبويب التطبيقات** > **الإعدادات** .
أو
من الشاشة الرئيسية، المس مع الاستمرار **مفتاح التطبيقات الحديثة** > **إعدادات النظام**.
- 2 حدد فئة إعداد واضبط الخيار المطلوب.

الشبكات اللاسلكية

Wi-Fi

Wi-Fi – يقوم بتشغيل Wi-Fi للاتصال بشبكات Wi-Fi المتوفرة.
سيتم عرض قائمة بشبكات Wi-Fi المتاحة. اضغط على واحدة للاتصال بها.

ملاحظة: انقر فوق بحث للبحث عن شبكات Wi-Fi المتوفرة.

انقر فوق رمز القائمة في قائمة Wi-Fi للوصول إلى الخيارات التالية.
إضافة Wi-Fi – يسمح بإدخال شبكة Wi-Fi جديدة يدويًا.
اتصال Wi-Fi الذي تم حفظه – لنسيان شبكة Wi-Fi التي تم حفظها.
خيارات Wi-Fi المتقدمة – للوصول إلى إعدادات Wi-Fi المتقدمة التالية.
برنامج تعليمي تفاعلي – يعرض بعض الدروس التعليمية المفيدة لوظيفة Wi-Fi.

تلميح! كيفية الحصول على عنوان MAC

لإعداد اتصال في بعض الشبكات اللاسلكية مع عوامل تصفية MAC، قد تحتاج إلى إدخال عنوان MAC من الجهاز اللوحي في جهاز التوجيه.

يمكنك العثور على عنوان MAC في واجهة المستخدم التالية: من الشاشة الرئيسية، انقر فوق **التطبيقات** > **الإعدادات** > **Wi-Fi** > **رمز القائمة** > **خيارات Wi-Fi المتقدمة** > **عنوان MAC**.

Bluetooth

قم بتشغيل ميزة Bluetooth اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها لاستخدام Bluetooth. تشغيل Bluetooth يسمح بالإقتران والتوصيل بأجهزة Bluetooth أخرى.

انقر فوق رمز القائمة ⓘ في قائمة Bluetooth للوصول إلى الخيارات التالية.

تحرير اسم الجهاز اللوحي – لتغيير اسم الجهاز اللوحي لسهولة التعرف عند الإقتران والتوصيل. أدخل اسم الجهاز اللوحي الجديد، ثم انقر فوق حفظ.

الوقت المستقطع للرؤية – يضبط مقدار الوقت الذي يمكن لأجهزة Bluetooth الأخرى رؤية الجهاز اللوحي الخاص بك للإقتران والتوصيل. اختر من دقيقتين وه دقائق وساعة واحدة ولا تعطّل الوقت مطلقاً.

الملفات المستلمة – يعرض قائمة بملفات Bluetooth المستلمة.

برنامج تعليمي تفاعلي – يعرض بعض الدروس التعليمية المفيدة لخصائص Bluetooth.

استخدام البيانات

يعرض استخدام البيانات أثناء الفترة الزمنية المختارة. انقر فوق تطبيق من القائمة لعرض استخدام بيانات التطبيق.

المزيد...

يسمح لك بضبط إعدادات الشبكات واللاسلكي الإضافية.

وضع الرحلات الجوية – يسمح لك بضبط وضع الرحلات الجوية. تفعيل وضع الرحلات الجوية يعطل كافة الاتصالات اللاسلكية.

Miracast – يسمح لك بعكس شاشة وصوت الجهاز اللوحي لاسلكيًا على Miracast dongle أو تلفزيون.

SmartShare Beam – يسمح لك بتلقي محتوى وسائط عبر SmartShare Beam من الهواتف أو الأجهزة اللوحية من LG.

LG PC Suite – يسمح لاتصال Wi-Fi بنقل الموسيقى والصور بين الكمبيوتر والجهاز اللوحي.

خادم الوسائط – يسمح بمشاركة محتويات الوسائط بالأجهزة القريبة عبر DLNA.

VPN – عرض قائمة الشبكات الخاصة الظاهرية (VPNs) التي قمت بتكوينها مسبقاً. ويتيح لك إضافة أنواع مختلفة من VPNs.

ملاحظة: يجب تعيين رمز PIN أو كلمة مرور أو نقش لشاشة القفل قبل استخدام مخزن بيانات الاعتماد.

الهاتف

الصوت

أوضاع الصوت – يسمح لك بضبط وضع الصوت إلى صوت أو اهتزاز فقط أو عدم الإزعاج.

مستوى الصوت – قم بإدارة مستوى الصوت لـ صوت الإشعارات واللمس الآراء والمقترحات والنظام والموسيقى والفيديو والألعاب وغيرها من الوسائط.

قوة الاهتزاز – لضبط قوة اهتزاز الهاتف عند تلقي إشعارات و عند الضغط على الجهاز اللوحي.

صوت الإشعارات – يتيح لك ضبط نغمة الرنين الافتراضية للإشعار.

عدم الإزعاج – يسمح لك هذا الخيار بتعيين جدول يضم الأوقات التي تريد فيها منع تلقي الإشعارات. يمكنك تعيين السماح بتشغيل بعض الميزات عند تعيين الأولوية فقط.

تأمين الشاشة – يسمح لك هذا الخيار باختيار ما إذا كنت تريد عرض الإشعارات أو إخفائها على قفل الشاشة.

التطبيقات – يسمح لك هذا الخيار بمنع التطبيقات من عرض إشعارات أو تعيين التطبيقات لعرض الإشعارات التي تعتبر مهمة عند تعيين عدم الإزعاج إلى الأولوية فقط.

صوت اللمس – يسمح لك بتهيئة الجهاز اللوحي لتشغيل الصوت عند لمس الأزرار، الرموز والعناصر التي تظهر على الشاشة الأخرى التي تتفاعل مع لمسك.

أصوات قفل الشاشة – يسمح لك بتهيئة الجهاز اللوحي لتشغيل الصوت عند قفل وفتح الشاشة.

الاهتزاز عند الضغط – يسمح لك بضبط ردود فعل الاهتزاز عند لمس شاشة الجهاز اللوحي.

إعدادات الشاشة

الشاشة الرئيسية

السمة – لضبط سمة الشاشة على جهازك.

خلفية الشاشة – مجموعة من الخلفيات يتم استخدامها في الشاشة الرئيسية الخاصة بك.

تأثيرات الشاشة – أضبط التأثير عند اللمس لتغيير الشاشات.

السماح بالتكرار الحلقى للشاشة الرئيسية – لضبط الشاشات الرئيسية للتمرير بشكل مستمر ، مما يلغي الحاجة إلى التمرير مرة أخرى في الاتجاه المعاكس عندما تصل إلى نهاية واحدة.

عمل ملفات احتياطية للشاشة الرئيسية و استعادتها – يسمح لك بالنسخ الاحتياطي واستعادة التطبيق و تهيئة عنصر واجهة الاستخدام و السمات.

مساعدة – يعرض معلومات حول الشاشة الرئيسية.

تأمين الشاشة

اختر قفل الشاشة – ضبط نوع قفل شاشة لتأمين جهازك اللوحي.

ملاحظة: عد الترقية إلى برنامج التشغيل Lollipop OS، قد لا يتوفر قفل الشاشة باستثناء النقش ورمز PIN وكلمة المرور.

في هذه الحالة، انتقل إلى **التطبيقات** > < الإعدادات > < الحماية > **مسح التخزين لحذف** شهادات الحماية وإعداد قفل شاشة.

انتبه عند مسح بيانات الاعتماد إذ سيتم حذف كافة شهادات الحماية التي قمت بتثبيتها.

Smart Lock – قم بتعيين هذا الخيار لإبقاء الجهاز اللوحي غير مقفل عندما يكون متصلاً بجهاز Bluetooth موثوق به أو عندما يكون في موقع مألوف مثل المنزل أو العمل أو عندما يتعرف على وجهك.

تأثيرات الشاشة – يتيح لك هذا الخيار ضبط خيارات تأثير تمرير الشاشة.

خلفية الشاشة – يتيح لك هذا الخيار ضبط خلفية شاشة القفل. حدد من بين **المعرض** أو **استوديو الخلفية**. **الاختصارات** – يسمح لك هذا الخيار بتغيير الاختصارات على شاشة قفل المسح.

معلومات المالك – يسمح لك بإدخال معلومات الاتصال ليتم عرضها على شاشة القفل في حالة فقدان الجهاز اللوحي.

موقت الإغلاق – يتيح لك هذا الخيار ضبط مقدار الوقت قبل إقفال الشاشة تلقائياً بعد انقضاء مهلة الشاشة. **يقفل زر الطاقة على الفور** – ضع علامة اختيار على هذا الخيار لإقفال الشاشة على الفور عند الضغط على مفتاح الطاقة/الإقفال. يمنع هذا الضبط ضبط مؤقت قفل الأمان.

السطوع – لضبط سطوع الشاشة. المس **السطوع الليلي** لضبط السطوع على ٠% تلقائياً بين الساعة ١٢ صباحاً و ٦ صباحاً.

مهلة الشاشة – اضبط الفترة الزمنية الفاصلة قبل إيقاف تشغيل الشاشة تلقائياً.

تأثير إيقاف الشاشة – ضبط تأثير إيقاف تشغيل الشاشة المستخدم عند إيقاف تشغيل الشاشة.

تدوير الشاشة تلقائيًا – لضبط تبديل الاتجاه تلقائيًا عندما تقوم بتدوير الجهاز اللوحي.

حلم اليقظة – اضغط على مفتاح حلم اليقظة  للتبديل ما بين تشغيل وإيقاف تشغيل. يسمح التشغيل بضبط شاشة التوقف ليتم عرضها عندما يكون الجهاز اللوحي في وضع الاستعداد عند تركيبه أو شحنه. اختر من الساعة وصور Google.

ملاحظة: قد يصبح الشحن بطيئًا أثناء تشغيل شاشة التوقف.

نوع الخط – لتغيير نوع خط شاشة العرض.

حجم الخط – تغيير حجم خط شاشة العرض.

الشاشة الذكية – يحافظ على إبقاء الشاشة قيد التشغيل عندما يكتشف الجهاز أن عينيك موجّهتين إلى الشاشة. أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية – يسمح لك بضبط أي أزرار اللمس الرئيسية يتم عرضها ووضعها على الشريط. يمكنك أيضًا تحديد اللون والخلفية.

معايرة استشعار الحركة – يسمح لك هذا الخيار بتحسين دقة إمالة جهاز الاستشعار وسرعته.

التخزين

وحدة تخزين داخلية – عرض إجمالي المساحة في ذاكرة الجهاز وقوائم نوع البيانات التي تشغل المساحة.

بطاقة SD – يعرض إجمالي مساحة الذاكرة على بطاقة microSD.

تحميل/فصل بطاقة SD – لتركيب/إلغاء تحميل بطاقة microSD من الجهاز اللوحي الخاص بك بحيث

يمكنك الوصول إلى تنسيق البيانات المخزنة فيه، وإعادة تهيئة البطاقة، أو إزالتها بأمان. تبهت ألوان هذا

الإعداد إذا لم يكن هناك بطاقة microSD مثبتة، إذا كنت قد أزلته بالفعل، أو إذا كنت قد ثبت بطاقة

microSD على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

مسح بطاقة SD – بشكل دائم يتم محو كل شيء من على بطاقة microSD ونهياً للاستخدام مع الجهاز

اللوحي.

البطارية

معلومات البطارية – تعرض إلى أي مدى يتم استخدام طاقة البطارية لأنشطة الجهاز. تعرض مستوى شحن البطارية بالنسبة المئوية. يتم عرض الوقت المتبقي للاستخدام أيضًا.

استخدام البطارية – لعرض استخدام البطارية.

النسبة المئوية للبطارية موجودة على شريط الحالة – يعرض النسبة المئوية للبطارية على شريط الحالة.

توفير الطاقة – إدارة البطارية لتوفير طاقة العناصر. انقر  لتشغيل هذه الخاصية. انقر على **توفير الطاقة** لعرض الخيارات التالية.

- **تشغيل موثر الطاقة:** يضبط مستوى نسبة البطارية الذي يتم تشغيل توفير طاقة البطارية عنده. اختر من بين على الفور و ٥٠% بالبطارية و ١٥% بالبطارية.
- المساعدة** – المس للوصول إلى بعض تلميحات توفير الطاقة.

Smart cleaning

يمكنك إدارة التطبيقات غير المستخدمة أو الملفات المحفوظة أو ملفات الإنترنت المؤقتة.

التطبيقات

يعرض قائمة التطبيقات الموجودة قيد التشغيل حاليًا أو المحملة.

مرر لليسار واليمين لعرض علامة تبويب من ثلاثة عبر أعلى الشاشة لعرض المعلومات المفصلة لتطبيقات التطبيقات المحملة وعلى بطاقة SD وقيد التشغيل والكل.

اضغط على إدخال لعرض معلومات إضافية، واضغط على إيقاف إجباري (أو إيقاف)، ثم على موافق لإيقاف التشغيل.

النافذة المزدوجة

تقسيم العرض – يسمح للجهاز بفتح النافذة المزدوجة تلقائيًا عند النقر فوق رابط على الشاشة الكاملة أو النقر فوق مرفق بريد إلكتروني (الصور فقط).

مساعدة – يعرض معلومات التعليمات حول ميزة النافذة المزدوجة.

شخصي

Cloud

انقر فوق إضافة حساب لإضافة حساب Cloud. يمكنك الوصول إلى حسابات Cloud من هذه القائمة. انقر فوق رمز القائمة : لتحميل الملفات.

المستخدمون

تعرض هذه القائمة المستخدمين الحاليين الذين قمت بإنشائهم.

إضافة المستخدمين عند قفل الجهاز اللوحي – يتيح لك هذا الخيار إضافة مستخدم جديد عندما يكون الجهاز اللوحي مقفلاً.

إضافة مستخدم – يسمح لك بإضافة حساب جديد للجهاز اللوحي واستخدام خاصية تعدد المستخدمين.

الموقع

الوضع

- الدقة الفائقة (GPS و الشبكات) – استخدام شبكات GPS و Wi-Fi لتقدير الموقع.
- توفير طاقة البطارية (الشبكات فقط) – استخدام شبكات Wi-Fi لتقدير الموقع.
- مستشعرات الجهاز فقط (GPS فقط) – استخدام GPS لتحديد موقعك.

طلب الموقع الحديث – يعرض التطبيقات التي طلبت مؤخرًا معلومات موقعك.

الكاميرا – يسمح للجهاز بآرافاق المواقع بالصور و مواقع الفيديو.

مضاد الاهتزاز – يتيح لك هذا الخيار ضبط التردد لمنع شاشة معاينة الكاميرا من الاهتزاز.

الإبلاغ عن المواقع من Google – يسمح لك بعرض إعدادات موقع Google.

الحماية

جدول التشفير – يسمح لك بتشفير البيانات على الجهاز اللوحي للتأمين. سوف يطلب منك إدخال رمز PIN أو كلمة السر لفك تشفير الجهاز اللوحي كل مرة تقوم بفتحه.

تشفير وحدة تخزين بطاقة SD – يسمح لك بتشفير البيانات على بطاقة MicroSD للتأمين.

كتابة كلمة المرور مرئية – يعرض الحرف الأخير من كلمة المرور المخفية أثناء كتابتها.

مدير الجهاز اللوحي – عرض أو إلغاء تنشيط مُشغلي الجهاز اللوحي.

مصادر غير معروفة – يسمح بتنصيب تطبيقات ليست ضمن تطبيقات سوق Play.

التحقق من التطبيقات – لعدم السماح أو التحذير قبل تثبيت التطبيقات التي قد تسبب ضرراً.

نوع التخزين – لعرض نوع التخزين للشهادات.

الاعتمادات الموثوق بها – يعرض شهادات CA الموثوق بها.

التثبيت من المخزن – اختر تثبيت الشهادات المشفرة.

مسح التخزين – إزالة جميع الشهادات.

Trust agents – لعرض Trust agents أو إلغاء تنشيطهم.

تثبيت الشاشة – تسمح لك هذه الميزة بإقفال الجهاز حتى يتمكن المستخدم الحالي من الوصول إلى التطبيق المثبت فقط. هذا مفيد للمستخدمين الذي لديهم أطفال.

الوصول إلى استخدام التطبيق – يتيح لك هذا الخيار عرض معلومات استخدام التطبيقات.

الحسابات والمزامنة

يتيح هذا الخيار للتطبيقات مزامنة البيانات في الخلفية، سواء كانت قيد الاستخدام بطريقة نشطة أم لا. قد يؤدي إلغاء تنشيط مزامنة البيانات تلقائياً إلى توفير طاقة البطارية وتخفيض استخدام البيانات (ولكن لا يزيلها).

اللغة والإدخال

استخدام إعدادات اللغة والإدخال لتحديد لغة النص على الجهاز اللوحي وتهيئة لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة، بما في ذلك الكلمات التي قمت بإضافتها إلى القاموس.

النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط

نسخ احتياطي لبياناتي – يضبط لإجراء نسخ احتياطي للإعدادات وبيانات التطبيق إلى خادم Google.

الحساب الاحتياطي – الحساب الذي تريد النسخ الاحتياطي إليه.

استعادة تلقائية – قم بضبط هذا الخيار لاستعادة الإعدادات وبيانات التطبيق عند إعادة تثبيت التطبيقات على الجهاز.

خدمة LG Backup – يتيح لك هذا الخيار نسخ كافة المعلومات الموجودة على الجهاز احتياطياً

واستعادتها، وذلك في حال فقدان البيانات أو استبدالها. انتقل إلى الصفحة 90 للحصول على المزيد من المعلومات.

إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة – قم بإعادة ضبط الإعدادات إلى القيم الافتراضية للمصنع وحذف جميع البيانات لديك. إذا قمت بإعادة تهيئة الجهاز اللوحي بهذه الطريقة، تتم مطالبتك بإعادة إدخال نفس المعلومات كما هو الحال عندما بدأت لأول مرة عند تشغيل نظام Android.

النظام

مفتاح الاختصار

يُتيح لك تشغيل مفاتيح الاختصار وإيقاف تشغيلها.

التاريخ والوقت

استخدم إعدادات التاريخ والوقت لضبط كيفية عرض التواريخ. يمكنك أيضاً استخدام هذه الإعدادات لضبط الوقت الخاص بك بالإضافة إلى المنطقة الزمنية بدلاً من الحصول على الوقت الحالي من شبكة الهواتف المحمولة.

إمكانية الوصول

استخدم إعدادات إمكانية الوصول لتكوين أي وظائف إضافية خاصة بإمكانية الوصول قمت بتثبيتها على هاتفك.

ملاحظة: يجب تثبيت وظائف إضافية ليصبح هذا الخيار قابلاً للتحديد.

TalkBack – تسمح لك بإنشاء وظيفة TalkBack التي تساعد الناس أصحاب الرؤية الضعيفة عن طريق توفير ردود الفعل اللفظية. اضغط على زر TalkBack  في الركن العلوي الأيسر من الشاشة لتشغيلها. انقر على الإعدادات في الجزء السفلي من الشاشة لضبط إعدادات TalkBack.

حجم الخط – قم بالضغط على العلامة من أجل زيادة حجم النص.

عكس الألوان – حدد هذا الخيار لتبديل ألوان الشاشة والمحتوى.

ضبط اللون – يضبط عرض شاشة تباين ألوان أعلى. اضغط على المفتاح  للتشغيل. ثم انقر فوق الشاشة واسحب عبر الشاشة في أي اتجاه حتى تشاهد تباين اللون الذي تريد استخدامه.

التكبير/التصغير باللمس – تسمح لك بالتكبير والتصغير من خلال النقر ثلاث مرات على الشاشة.

ظلال الشاشة – تُخفت الإضاءة الخلفية للشاشة.

اختصار إمكانية الوصول – نشط هذه الميزة للسماح لك بالتمكين السريع لمزايا إمكانية الوصول في خطوتين.

تحويل النص إلى كلام – لضبط محرك المفضل لتحويل النص إلى كلام، وإعداد معدل الكلام. لتشغيل أيضاً عرض توضيحي قصير لتكوين الكلام. كما يتم عرض حالة اللغة الافتراضية.

نوع الصوت – يضبط نوع الصوت. اختر أحادي أو ستيريو.

ضبط اتزان الصوت – يضبط مسار الصوت. حرك شريط التمرير على الشريط لضبطه.

إيقاف تشغيل جميع الأصوات – يوقف تشغيل كل الأصوات.

الشرح – يسمح بتخصيص إعدادات تسمية توضيحية لهؤلاء الذين يعانون من إعاقة في السمع. انقر  لتشغيل هذه الخاصية. اضبط اللغة وحجم الخط وخيارات نمط العنوان الفرعي.

لمس وقت التعليق – يُعين وقت التعليقات التقييمية واللمس. اختر من **قصير** و**متوسط** و**طويل**.

Touch assistant – لعرض لوحة تعمل باللمس مع الوصول السهل إلى الإجراءات العامة.

مهلة الشاشة – يضبط المدة الزمنية قبل إيقاف الشاشة.

لمس مناطق التحكم – انقر فوق مفتاح  لتشغيل هذه الخاصية. يسمح لك بتحديد تحكم اللمس للمناطق المحددة من الشاشة. اضغط على **مفتاح خفض مستوى الصوت** || و**الشاشة الرئيسية**  في نفس الوقت لتنشيط الميزة وإلغاء تنشيطها.

تدوير الشاشة تلقائياً – وضع علامة للسماح للجهاز بتدوير الشاشة حسب اتجاه الجهاز (عمودي أو أفقي).

تأكيد صوتي لكلمة المرور – ضع علامة لتحديد للحصول على تأكيد لفظي عند إدخال كلمات المرور.

اختصار إعدادات إمكانية الوصول – يضبط الوصول السريع والسهل للخصائص المحددة عند النقر الثلاثي على مفتاح الشاشة الرئيسية.

إدخال بلمسة واحدة – كل لمسة إصبع تُدخل حرفاً رمزاً على لوحة مفاتيح LG.

Switch Access – يسمح لك هذا الخيار بالتفاعل مع الجهاز باستخدام مفتاح واحد أو أكثر تعمل مثل مفاتيح لوحة المفاتيح. يمكن أن تكون هذه القائمة مفيدة للمستخدمين الذين لديهم صعوبة في الحركة تمنعهم من التفاعل مع الهاتف بشكل مباشر.

Quick Cover

نشط هذه القائمة لتشغيل الشاشة أو إيقافها تلقائياً عند استخدام Quick Cover.

الطباعة

يسمح لك بطباعة محتويات شاشات معينة (مثل صفحات الويب المعروضة في Chrome) إلى طباعة موصلة بنفس شبكات Wi-Fi كجهاز Android.

حول الجهاز اللوحي

تسمح هذه القائمة بإدارة تحديثات البرامج وعرض معلومات متنوعة متعلقة بالجهاز اللوحي.

اسم الجهاز اللوحي – يسمح لك بتحديد اسم جهازك اللوحي.

مركز التحديث – يسمح لك بالتحقق من تحديثات البرامج والتطبيقات.

البطارية – يسمح لك بعرض حالة البطارية، ومستوى البطارية، واستخدام البطارية.

معلومات الأجهزة – يسمح لك بعرض رقم الموديل وعنوان IP و وقت التشغيل وCSN وعنوان MAC لـ Wi-Fi وعنوان Bluetooth.

معلومات البرنامج – يسمح لك بعرض إصدار Android، وإصدار kernel، ورقم البنية وإصدار البرنامج.

المعلومات القانونية – يتيح لك هذا الخيار عرض المستندات القانونية الخاصة ببرامج LG وفتح تراخيص المصدر و Google legal.

حول النسخ الاحتياطي واستعادة بيانات الجهاز

ننصحك بإنشاء ملف نسخة احتياطية للبيانات بشكل دوري وحفظها في وحدة التخزين الداخلية، وخاصة قبل تحديث أي برنامج. الحفاظ على ملف النسخ الاحتياطي الحالي في ذاكرة التخزين قد تسمح لك باستعادة بيانات الجهاز في حالة فقدان الجهاز أو سرقة أو تلفه بسبب مشكلة غير متوقعة.

تطبيق LG Backup مدعوم بين الهواتف الذكية وأجهزة LG، والبرامج أو إصدارات نظم التشغيل المختلفة. لذا، عند شراء هاتف LG الذكية الجديدة وأجهزتها اللوحية، يمكنك إجراء نسخ احتياطي لبيانات جهازك الحالي إلى جهازك الجديد.

إذا كان لديك تطبيق LG Backup المحمل مسبقاً على الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الخاصة بك، يمكنك النسخ الاحتياطي واستعادة معظم البيانات الخاصة بك، بما في ذلك التطبيقات التي تم تحميلها وتطبيقات مثبتة مسبقاً والعناوين وإدخال التقويم و الاسماء وإعدادات الشاشة. يمكنك أيضاً:

- إجراء النسخ الاحتياطي من جهازك.
- استعادة بيانات الجهاز الخاص بك.

تحذير! للحماية ضد إيقاف التشغيل غير المتوقع أثناء عمليات النسخ الاحتياطي أو الاستعادة بسبب انخفاض الطاقة في البطارية، ينبغي المحافظة على البطارية مشحونة بالكامل.

النسخ الاحتياطي لبيانات الجهاز اللوحي

- 1 من الشاشة الرئيسية، انقر **التطبيقات** > **الإعدادات** > **النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط** > خدمة **LG Backup** > **النسخ الاحتياطي**.
- 2 من شاشة النسخ الاحتياطي، المس **وحدة تخزين داخلية** أو **بطاقة SD**، ثم انقر **التالي**.
- 3 حدد **خانة الاختيار** للعناصر التي تريد نسخها احتياطياً ثم اضغط **التالي**.
- 4 اقرأ المعلومات الواردة على الشاشة ثم انقر فوق **بدء**.
- 5 عند إتمام النسخ الاحتياطي لكل الملفات المحددة، سترى رسالة **اكتمل النسخ الاحتياطي**.

إستعادة بيانات الجهاز اللوحي

ملاحظة: يتم حذف كافة الملفات التي يتم تخزينها على جهازك اللوحي قبل استعادة ملف النسخ الاحتياطي. تأكد من نسخ ملف النسخ الاحتياطي إلى موقع آخر.

- 1 من الشاشة الرئيسية، انقر **التطبيقات** > **الإعدادات** > **النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط** > **خدمة LG Backup** > **استعادة الملف وإدارته**.
- 2 على الشاشة استعادة، حدد ملف النسخ الاحتياطي الذي يحتوي على البيانات التي ترغب في استعادتها.
- 3 حدد مربع الاختيار الموجود بجوار العنصر الذي ترغب في استعادته، ثم حدد **التالي** لاستعادته إلى جهازك اللوحي.

ملاحظة: يُرجى ملاحظة أن محتويات ملف النسخ الاحتياطي ستحل محل بيانات جهازك اللوحي.

- 4 إذا كان ملف النسخ الاحتياطي مُشفراً، فاكتب كلمة المرور التي أنشأتها لتشفيره.
- 5 عند استعادة كافة الملفات المحددة، ستتم إعادة تشغيل الجهاز اللوحي تلقائياً.

ملاحظة: يمكنك ضبط خيار **تعيين كلمة المرور** عند إنشاء نسخة احتياطية لتشفير ملفات النسخ الاحتياطي للحصول على حماية إضافية.

في الشاشة الرئيسية للنسخ الاحتياطي في LG Backup، المس **مفتاح القائمة** > **تعيين كلمة المرور** وأدخل كلمة مرور و تلميح في حالة نسييت كلمة المرور. عند إعداد كلمة مرور، تحتاج إلى إدخالها كل مرة تريد إجراء نسخ احتياطي/استعادة.

تحديث برامج الجهاز اللوحي

تحديث برنامج الجهاز اللوحي

تسمح لك هذه الميزة بتحديث برامج جهازك اللوحي الثابتة بأحدث الإصدارات بسهولة من إنترنت من دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة. لمزيد من المعلومات حول كيفية استخدام هذه الوظيفة، تفضل بزيارة:

<http://www.lg.com>

بما أن تحديث برنامج الجهاز اللوحي الثابت يتطلب انتباه المستخدم الكامل لمدة عملية التحديث، يرجى التحقق من كل التعليمات والملاحظات التي تظهر في كل خطوة قبل المتابعة. يرجى الانتباه إلى أن إزالة كيبول USB أو البطارية أثناء الترقية قد يتسبب بإلحاق ضرر بالجهازك اللوحي.

تحديث برامج الجهاز اللوحي من LG لاسلكياً (OTA)

تسمح لك هذه الميزة بتحديث برنامج جهازك اللوحي بأحدث الإصدارات بسهولة عبر OTA من دون الحاجة إلى توصيل كيبول بيانات USB. لا تتوفر هذه الميزة إلا إذا أتاحت شركة LG لجهازك الإصدار الأحدث للبرامج الثابتة أو عندما يتجده. أولاً، يمكنك التحقق من إصدار البرنامج على جهازك اللوحي: من الشاشة الرئيسية، انقر على **التطبيقات** > **الإعدادات** > **حول الجهاز اللوحي** > **البرنامج**.

لإجراء تحديث البرنامج للجهاز اللوحي، من الشاشة الرئيسية، انقر على **التطبيقات** > **الإعدادات** > **حول الجهاز اللوحي** > **مركز التحديث** > **تحديث البرنامج** > **تحقق الآن من التحديث**.


ملاحظة: تحتفظ شركة LG بحق توفير تحديثات البرنامج الثابت لطرازات معينة فقط وفق ما تراه مناسباً، ولا تضمن توفير الإصدار الأحدث للبرنامج الثابت لكافة طرز الجهاز اللوحي.

ملاحظة: البيانات الخاصة بك، بما في ذلك المعلومات الشخصية حول حسابك في Google وأية حسابات أخرى، النظام الخاص بك / بيانات التطبيق والإعدادات، أي التطبيقات التي تم تنزيلها وترخيص DRM يمكن أن تضع أثناء عملية تحديث برامج الجهاز الخاص بك. لذلك، توصي LG أن تقوم بعمل نسخة احتياطية من البيانات الشخصية الخاصة بك قبل تحديث البرامج على الجهاز اللوحي الخاص بك. ولا تعتبر LG مسؤولة عن أي فقدان للبيانات الشخصية.

وتتوفر للاستخدام مع الجهاز اللوحي هذه الملحقات. (قد تكون العناصر المذكورة أدناه اختيارية.)



كابل USB



محول السفر



دليل البدء السريع

ملاحظة:


- استخدم دائماً ملحقات LG الأصلية. فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال الكفالة.
- وقد تختلف الملحقات من منطقة إلى أخرى.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يسرد هذا الفصل بعض المشاكل التي قد تواجهها عند استخدام الجهاز اللوحي. بعض المشاكل يتطلب منك الاتصال بموفر الخدمة، ولكن معظم المشاكل سهلة ويمكنك تصحيحها بنفسك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
لا توجد تطبيقات يمكن ضبطها	غير معتمد من قبل موفر الخدمة أو أن التسجيل مطلوب.	اتصل بموفر الخدمة لديك.
خطأ في الشحن	لم يتم شحن البطارية.	اشحن البطارية.
	إن درجة الحرارة في الخارج عالية جدًا أو متدنية جدًا.	تأكد من أن الجهاز اللوحي مشحون في درجة الحرارة العادية.
	مشكلة في الاتصال	تحقق من أن الشاحن ووصلته موجودة بالجهاز اللوحي.
	لا توجد فولتية	قم بتوصيل الشاحن بمقبس مختلف.
	خلل في الشاحن	استبدل الشاحن.
	الشاحن غير مناسب	استخدم ملحقات LG الأصلية فقط.
من المستحيل تلقي / إرسال الصور	ذاكرة ممثلة	احذف بعض الصور من جهازك اللوحي.
الملفات لا تفتح	تنسيق الملف غير معتمد	تحقق من تنسيقات الملف المعتمدة.
لا أصوات	وضع الاهتزاز	تحقق من حالة الإعدادات في قائمة الصوت للتأكد من عدم ضبط الهاتف في وضع الاهتزاز أو الصامت.

راهنمای کاربر

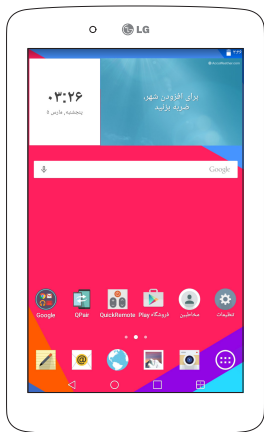

- صفحات نمایش و تصاویر موجود ممکن است با دستگاه واقعی شما متفاوت باشند.
- برخی از محتویات این دفترچه راهنما ممکن است بسته به نرم افزار تلفن یا ارائه دهنده خدمات شما، در مورد این دستگاه کاربرد نداشته باشند. کلیه اطلاعات این دفترچه راهنما ممکن است در هر زمان بدون اطلاع قبلی تغییر کند.
- این دستگاه به دلیل وجود صفحه کلید لمسی، برای افرادی که دچار اختلالات بینایی هستند، مناسب نمی باشد.
- حق کپی. © 2015 LG Electronics, Inc. کلیه حقوق محفوظ است. LG و آرم LG علامت تجاری ثبت شده Group و شرکت های وابسته می باشند. سایر علائم تجاری تحت مالکیت صاحبان آن ها می باشند.
- گوگل™، گوگل™، Maps™، Gmail™، Hangouts™، YouTube™ و گوگل™ Talk علامت تجاری گوگل، Inc می باشند.

28.....	صفحه اصلی	5.....	درباره این راهنمای کاربر
29.....	سفارشی کردن صفحه اصلی	5.....	درباره این راهنمای کاربر
30.....	باز کردن، جایجا کردن، و بستن برنامه ها	5.....	علامت تجاری
30.....	استفاده از پنجره دوتایی	6.....	DivX HD
31.....	سفارشی کردن آیکون های برنامه روی صفحه نمایش	7.....	دستورالعمل های استفاده ایمن و مؤثر
33.....	دسترسی سریع	15.....	اطلاعیه مهم
33.....	اعلان ها	19.....	آشنایی با دستگاه
34.....	دسترسی به اعلان ها	19.....	نمای کلی تبلت
34.....	تنظیمات سریع روی پنل اعلان ها	21.....	شارژ کردن تبلت
34.....	برای ترتیب بندی مجدد گزینه های تنظیمات سریع	22.....	بهینه کردن عمر باتری
35.....	روی پنل اعلان	23.....	برای افزایش نیروی باتری
35.....	برنامه های QSlide روی پنل اعلان ها	23.....	برای مشاهده میزان شارژ باتری
35.....	استفاده از برنامه های QSlide	23.....	برای مدیریت و کنترل مصرف باتری
35.....	نمادهای اعلان ها در نوار وضعیت	23.....	وارد کردن کارت microSD
37.....	چندین کاربر	24.....	خارج کردن کارت microSD
38.....	QSlide	25.....	فرمت کردن کارت microSD
40.....	تصویربرداری از صفحه	25.....	قفل کردن و باز کردن قفل صفحه نمایش
40.....	استفاده از QuickMemo+ برای تصویربرداری	25.....	روشن کردن صفحه با استفاده از ویژگی KnockON
40.....	از صفحه نمایش	25.....	باز کردن قفل صفحه نمایش با استفاده از قابلیت Knock code
41.....	استفاده از Capture plus برای تصویربرداری	26.....	
41.....	از صفحه نمایش	27.....	صفحه اصلی تلفن
41.....	روش های وارد کردن متن	27.....	نکاتی درباره صفحه لمسی
42.....	با استفاده از کنترل حرکتی کلمه پیشنهادی را وارد کنید	27.....	ضربه یا لمس
42.....	وارد کردن نویسه های ویژه	27.....	را لمس کرده و نگهدارید
43.....	تنظیم اشتراک گوگل	27.....	بکشید
44.....	اتصال به شبکه ها و دستگاه ها	28.....	حرکت دادن یا لغزاندن
44.....	Wi-Fi	28.....	دو بار ضربه
44.....	اتصال به شبکه های Wi-Fi	28.....	نزدیک کردن دو انگشت
44.....	روشن کردن Wi-Fi و اتصال به شبکه Wi-Fi	28.....	چرخاندن صفحه

58.....	استفاده از تنظیمات پیشرفته.	44.....	بلوتوث
58.....	گرفتن عکس		روشن کردن بلوتوث و مرتبط سازی تیلیت با یک
58.....	برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی	45.....	دستگاه بلوتوث
59.....	عکسبرداری با حسگر حرکتی	46.....	ارسال داده ها از طریق بلوتوث
59.....	وقتی عکس را گرفتید	46.....	دریافت داده ها از طریق بلوتوث
60.....	مشاهده عکس های ذخیره شده.	47.....	Smartshare
61.....	ضبط یک ویدئو		استفاده از محتویات از طریق دستگاه های مختلف
61.....	تماشای فیلم های ذخیره شده.	47.....	پخش/ارسال
62.....	گالری	47.....	استفاده از محتوای دستگاههای مجاور
62.....	مشاهده عکس ها	47.....	متصل کردن دستگاهها
62.....	پخش فیلم	48.....	جستجوی دستگاههای دیگر
63.....	حذف تصویر ها و فیلم ها	48.....	استفاده از محتویات فضای ابری
63.....	تنظیم تصویر زمینه	48.....	استفاده از فضای ابری
63.....	نمایش اسلاید	49.....	QPair
64.....	فیلم ها	51.....	اتصالات رایانه با کابل USB
64.....	پخش فیلم		موسیقی، عکسها و فیلمها را با استفاده از حالت
65.....	موسیقی	51.....	وسيله رسانه (MTP) انتقال دهید
	انتقال موسیقی با استفاده از حالت دستگاه رسانه ای	51.....	همگام سازی با Windows Media Player
65.....	(MTP)		اتصالات رایانه با کابل USB برای کاربران
66.....	پخش آهنگ	52.....	Mac OS X
68.....	ابزارها	53.....	مخاطبین
68.....	QuickMemo+	53.....	جستجوی مخاطب
70.....	راه دور سریع	53.....	افزودن مخاطب جدید
71.....	ساعت	53.....	مخاطبین دلخواه
72.....	ماشین حساب	54.....	ایجاد گروه
72.....	تقویم	55.....	ایمیل
73.....	کار ها	55.....	مدیریت اشتراک ایمیل
74.....	مدیر فایل	56.....	کار با پوشه های اشتراک
74.....	ضبط صوت	56.....	ایجاد و ارسال ایمیل
76.....	POLARIS Office 5	56.....	دریافت ایمیل
77.....	گوگل+	57.....	سرگرمی
77.....	LG SmartWorld	57.....	دوربین
79.....	وب	57.....	آشنایی با نمایاب

79	اینترنت
79	باز کردن صفحه
80	محل یاب ها
80	تاریخچه
80	استفاده از حالت خواندن
80	استفاده از QSlide
80	دانلود فایل ها
80	Chrome
81	مشاهده صفحات وب
81	باز کردن صفحه
81	جستجوی وب با صدا
81	همگام سازی با دستگاه های دیگر
81	افزودن و مشاهده محل یاب ها
82	منوی گزینه های Chrome
83	تنظیمات
83	دسترسی به منوی تنظیمات
83	شبکه های بی سیم
85	دستگاه
89	شخصی
92	سیستم
95	پشتیبانی LG
95	درباره تهیه پشتیبان و بازیابی داده های دستگاه
95	از داده های تبلت خود توسط پشتیبان گیری کنید
96	بازگردانی داده های تبلت
97	به روزآوری نرم افزار تبلت
97	به روزآوری نرم افزار تبلت
	به روز رسانی نرم افزار تبلت LG از طریق
97	Over-the-Air (OTA)
98	لوازم جانبی
99	عیب یابی

درباره این راهنمای کاربر

درباره این راهنمای کاربر

- قبل از استفاده از دستگاه، لطفاً این راهنما را به دقت مطالعه کنید. بدین ترتیب می‌توانید با اطمینان و به طور صحیح از دستگاه خود استفاده کنید.
- برخی از تصاویر و عکس‌های صفحه ارائه شده در این راهنما ممکن است با تبلت شما متفاوت باشند.
- مطالب ارائه شده ممکن است با محصول نهایی یا با نرم‌افزار ارائه شده توسط ارائه‌دهندگان خدمات یا شبکه‌های مخابراتی متفاوت باشد، این مطالب بدون اطلاعیه قبلی قابل تغییر می‌باشند. برای جدیدترین نسخه این راهنما، لطفاً از وب‌سایت LG در www.lg.com بازدید فرمایید.
- برنامه‌های دستگاه و عملکرد آنها ممکن است بر اساس کشور، منطقه یا مشخصات سخت‌افزاری متفاوت باشند. LG در قبال اشکالات ناشی از استفاده از برنامه‌های ارائه شده توسط ارائه‌دهندگان غیر LG تعهدی ندارد.
- LG در قبال اشکالات اجرایی یا ناسازگاری ناشی از ویرایش تنظیمات پایگاه داده یا تغییر در نرم‌افزار سیستم عامل مسئولیتی نمی‌پذیرد. هر گونه تلاش برای ایجاد تغییرات در سیستم عامل ممکن است باعث عدم کارکرد صحیح دستگاه و برنامه‌های آن شود.
- نرم‌افزار، صدا، تصویر زمینه، تصاویر و سایر رسانه‌های ارائه شده با دستگاه تحت مجوز و با استفاده محدود می‌باشند. چنانچه این موارد را خارج کرده و از آن‌ها برای مصارف تجاری یا سایر مقاصد به کار ببرید، قوانین حق کپی را نقض کرده‌اید. به عنوان یک کاربر، در قبال استفاده غیرقانونی از رسانه‌ها مسئول خواهید بود.
- خدمات داده‌ای مانند پیام‌رسانی، بارگذاری و بارگیری، همگام‌سازی خودکار یا استفاده از خدمات موقعیت‌یابی مشمول پرداخت هزینه می‌باشند. برای اجتناب از هزینه‌های اضافی، یک برنامه داده‌ای مناسب را بر حسب نیازهای خود انتخاب کنید. برای دریافت جزئیات بیشتر، با ارائه‌دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

علامت تجاری

- LG و آرم LG علامت تجاری ثبت شده LG Electronics می‌باشند.
- سایر علامت تجاری و حقوق کپی تحت مالکیت صاحبان آن‌ها می‌باشند.

درباره فیلم **DivX[®]: DivX** یک فرمت فیلم دیجیتال است که توسط DivX, LLC, یک شرکت تابعه Rovi ایجاد شده است. این یک دستگاه رسمی **DivX Certified[®]** است که مراحل آزمایشی سختی را برای تأیید قابلیت پخش فیلم **DivX** گزرانده است. برای اطلاعات بیشتر و دسترسی به ابزارهای نرم افزاری جهت تبدیل فایل ها به فیلم **DivX** به سایت **divx.com** مراجعه کنید.

درباره **DIVX VIDEO-ON-DEMAND**: به منظور پخش فیلم های خریداری شده **DivX Video-on-Demand (VOD)**، این دستگاه دارای گواهی **DivX Certified[®]** باید ثبت شود. برای دریافت کد ثبت نام، بخش **DivX VOD** را در منوی تنظیم دستگاه ببایید. برای اطلاعات بیشتر راجع به نحوه تکمیل ثبت نام، به **vod.divx.com** بروید.

DivX Certified[®] برای پخش فیلم **DivX[®]** با قدرت تفکیک **720P**، همراه با محتویات برتر. **DivX[®]** و **DivX Certified[®]** و آرم های وابسته، علائم تجاری **Rovi Corporation** و شرکت های تابعه آن بوده و تحت مجوز استفاده می باشند.

اطلاعیه نرم افزار منبع آزاد

برای دریافت کد **GPL, LGPL, MPL** و سایر امتیاز های منبع آزاد که در این محصول به کار رفته است، لطفاً از تارنمای <http://opensource.lge.com> دیدن کنید.

علاوه بر کد منبع، تمامی شروط امتیاز اشاره شده، رد تعهد و اطلاعیه های کپی رایت برای دانلود موجود هستند.

ال جی الکترونیکس بر روی لوح فشرده ای کد منبع آزاد را به منظور تأمین هزینه های اجرای توزیع (نظیر هزینه مدیا، حمل و نقل) را تهیه کرده است از طریق ایمیل به opensource@lge.com درخواست بفرستید. این ویژگی به مدت 3 سال از زمان خرید دستگاه تان دارای اعتبار است.

دستورالعمل‌های استفاده ایمن و مؤثر

لطفاً دستورالعمل‌های زیر را به دقت مطالعه کنید. عدم رعایت این دستورالعمل‌ها ممکن است ضررهایی در پی داشته یا موجب نقض قوانین گردد.

اگر مشکلی پیش آمد، یک ابزار نرم افزاری در دستگاه شما ایجاد شده و گزارش خطاها را جمع‌آوری می‌کند. این ابزار فقط داده‌های مربوط به خطا از جمله قدرت سیگنال و برنامه‌های بارگیری شده را جمع‌آوری می‌کند. از این گزارش فقط برای کمک به تشخیص علت خطا استفاده می‌شود. اگر دستگاه شما باید برای تعمیر برگردانده شود، این گزارشات رمزگذاری شده و فقط توسط مرکز تعمیرات مجاز LG قابل دسترسی می‌باشند.

قرار گرفتن در معرض انرژی فرکانس رادیویی

اطلاعات مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی و میزان جذب ویژه (SAR). مدل LG-V400 به گونه‌ای طراحی شده است که تابع مقررات و شرایط لازم مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی باشد. این شرایط لازم مبتنی بر دستورالعمل‌های علمی است از جمله رعایت حاشیه‌های ایمنی که به گونه‌ای طراحی شده‌اند که ایمنی کلیه افراد، صرف‌نظر از سن و وضع سلامتی آنها، را تضمین می‌کند.

- دستورالعمل‌های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی از یک واحد اندازه‌گیری مخصوص تحت عنوان "ضریب جذب ویژه" یا SAR، استفاده می‌کنند. تست‌های SAR با استفاده از روش‌های استاندارد، و در حالی که دستگاه در بالاترین میزان نیروی تأیید شده در کلیه باندهای فرکانس قرار داشته، انجام گرفته است.

- اگرچه ممکن است تفاوت‌هایی بین سطوح SAR در مدل‌های مختلف دستگاه‌های LG وجود داشته باشد، اما همه مدل‌ها به گونه‌ای طراحی شده‌اند که دستورالعمل‌های مربوط به قرار گرفتن در معرض امواج رادیویی در آنها رعایت شده باشد.

- میزان SAR توصیه شده توسط کمیسیون بین‌المللی محافظت در برابر تشعشعات غیر یونیزه (ICNIRP)، برابر 2 وات بر کیلوگرم به طور متوسط در 10 گرم بافت بدن است.

- بالاترین مقدار SAR برای این دستگاه هنگام استفاده روی بدن، همان طور که در راهنمای کاربر توضیح داده شده است، 0.346 وات بر کیلوگرم است.

- این دستگاه از دستورالعمل های قرار گرفتن در معرض فرکانس رادیویی هنگام استفاده در حالت عادی روی گوش یا هنگام قرار گرفتن در فاصله 0 سانتی متری از بدن تبعیت می کند. اگر از جلد، استفاده می کنید، نباید حاوی قطعات فلزی بوده و می بایست حداقل 0 سانتی متر از بدن فاصله داشته باشد.
- برای انتقال فایل های داده ای باید دستگاه با شبکه اتصال برقرار کند. در بعضی مواقع، تا برقراری چنین اتصال، انتقال فایل های داده ای ممکن است به تعویق بیفتد. بررسی کنید شرایط فوق برای انتقال داده ها فراهم باشد.

مراقبت و نگهداری از دستگاه



هشدار

اعلان برای تعویض باتری

- برای ایمنی خود، باتری موجود در دستگاه را خارج نکنید. اگر لازم است باتری را تعویض کنید، برای کمک آن را به نزدیکترین مرکز فروش یا مرکز خدمات مجاز LG Electronics ببرید.
- باتری لیتیوم یون یک قطعه خطرناک است و می تواند باعث جراحت شود.
- تعویض باتری توسط افراد غیرمتخصص می تواند باعث آسیب دیدن دستگاه شما شود.



هشدار

فقط از باتری ها، شارژرها و تجهیزات جانبی که برای استفاده با این مدل خاص توصیه شده اند استفاده نمایید. استفاده از سایر انواع تجهیزات، به غیر از انواع توصیه شده، ممکن است باعث باطل شدن ضمانت نامه دستگاه شده و خطر آفرین باشد.

- از باز کردن این دستگاه اکیداً خودداری کنید. چنانچه گوشی نیاز به تعمیر داشته باشد، فقط به تکنسین های مجاز مراجعه کنید.
- تعمیراتی که به صلاحیت LG تحت پوشش ضمانت هستند عبارتند از تعمیر یا تعویض قطعات یا بوردها با قطعات یا بوردهای جدید، به شرطی که از لحاظ عملکردی با قطعات تعویض شده یکسان باشند.
- گوشی را دور از وسایل برقی مانند تلویزیون، رادیو، و رایانه قرار دهید.
- دستگاه باید دور از منابع حرارتی مانند بخاری، اجاق و امثال آن نگه داری شود.
- مراقب باشید تبلت نیافتد.

- تبلت را در معرض لرزش یا تکان های شدید قرار ندهید.
- در مکان هایی که قوانین ویژه ای ایجاب می کند که دستگاه خود را خاموش نگه دارید، حتماً آن را خاموش کنید. مثلاً، از کاربرد دستگاه در بیمارستان خودداری کنید، وگرنه ممکن است روی تجهیزات پزشکی حساس تأثیر بگذارد.
- هنگامی که باتری شارژ می شود، دستگاه را در دست نگه ندارید. کار می تواند باعث برق گرفتگی شده و شدیداً به دستگاه آسیب برساند.
- از شارژ کردن دستگاه در کنار مواد قابل اشتعال پرهیز کنید، چون ممکن است دستگاه داغ شده و باعث آتش سوزی شود.
- از پارچه خشک برای تمیز کردن سطوح خارجی دستگاه استفاده کنید (از محلولهای پاک کننده مانند بنزین، تینر یا الکل استفاده نکنید).
- تبلت را هنگام شارژ روی اثاثیه نرم قرار ندهید.
- دستگاه باید هنگام شارژ از تهویه کافی برخوردار باشد.
- از قرار دادن تبلت در معرض دود یا گرد و غبار غلیظ خودداری کنید.
- دستگاه را در مجاورت کارت های اعتباری یا بلیط های حمل و نقل قرار ندهید. این کار ممکن است روی اطلاعات موجود در نوارهای مغناطیسی تأثیر بگذارد.
- با وسایل نوک تیز روی صفحه تبلت ضربه نزنید، این کار به تبلت آسیب می رساند.
- از قرار دادن دستگاه در معرض مایعات یا رطوبت خودداری کنید.
- از لوازم جانی مانند هدفون با احتیاط استفاده کنید.
- در صورت ترک خوردگی، لب پزدگی یا شکستگی شیشه نمایشگر، از استفاده یا لمس گوشی خودداری کنید و سعی در برداشتن یا تعمیر آن نداشته باشید.
- تبلت شما یک دستگاه الکترونیکی است که در حین عملکرد عادی، گرما تولید می کند. تماس طولانی و مستقیم با پوست و عدم وجود تهویه مناسب ممکن است باعث سوختگی یا ناراحتی پوست شود. بنابراین در حین کار با دستگاه یا بلافاصله پس از آن، مراقب باشید.
- در صورتی که دستگاه خیس شد، بلافاصله آنرا از برق بکشید تا کاملاً خشک شود. سعی در تسریع خشک کردن تبلت با دستگاه حرارتی مانند فر، میکروفر یا ششوار نداشته باشید.
- مایع درون دستگاه خیس شده، رنگ برجسب محصول در داخل دستگاه را تغییر می دهد. آسیب به دستگاه به علت تماس با مایعات تحت ضمانت نامه نمی باشد.

- در صورت امکان از تبلت در دمای بین 0 و 40 درجه سانتی‌گراد استفاده کنید. قرار دادن دستگاه در دمای بیش از حد بالا یا پایین ممکن است باعث آسیب رسیدن به دستگاه و عملکرد نادرست آن یا حتی انفجار شود.

عملکرد بهینه دستگاه

ابزارهای الکترونیکی

- همه دستگاه های تبلت ممکن است دچار تداخل هایی شوند که می تواند بر عملکرد آنها تأثیر بگذارد.
- بدون اجازه از مسئولین مربوطه، از دستگاه تبلت در مجاورت تجهیزات پزشکی استفاده نکنید. از قرار دادن تبلت روی دستگاه تنظیم ضربان قلب مثلاً در جیب جلوی پیراهن، خودداری کنید.
- برخی از وسایل کمک شنوایی ممکن است در اثر مجاورت با دستگاه تبلت دچار اختلال گردند.
- تداخل جزئی ممکن است روی تلویزیون، رادیو، رایانه ها و غیره تأثیر بگذارد.

ایمنی جاده

- هنگام رانندگی قوانین و مقررات مربوط به استفاده از دستگاه تبلت در نواحی مختلف را رعایت کنید.
- از به کار بردن دستگاه دستی در حین رانندگی خودداری کنید.
- همه حواس خود را به رانندگی بدهید.
- انرژی فرکانس رادیویی ممکن است بر برخی از سیستم های الکترونیکی وسیله نقلیه شما مانند استریوهای خودرو و تجهیزات ایمنی آن تأثیر بگذارد.
- در صورتی که خودرو شما مجهز به کیسه هوا است، با تجهیزات نصب شده یا بی سیم قابل حمل، مانعی بر سر راه آن قرار ندهید. زیرا ممکن است به دلیل عمل نکردن و یا عملکرد نادرست، آسیب های جدی ایجاد کند.
- اگر هنگام حرکت به موسیقی گوش می دهید، دقت کنید که صدا زیاد بلند نباشد تا بتوانید متوجه محیط اطراف خود نیز باشید. این امر برای وقتی که در نزدیکی جاده ها هستید، بسیار مهم است.

صدا را آن قدر زیاد نکنید که به شنوایی شما آسیب وارد شود

توجه: میزان صدای زیاد گوشه ها و هدفون ها ممکن است به شنوایی شما آسیب برساند.



برای جلوگیری از آسیب به شنوایی، برای مدت طولانی به صدای خیلی بلند گوش ندهید.

- اگر برای مدتی طولانی در معرض صدای بلند قرار بگیرید، ممکن است شنوایی شما آسیب ببیند. بنابراین توصیه می‌کنیم از روشن یا خاموش کردن تبلت در کنار گوش خود اجتناب کنید. همچنین توصیه می‌کنیم میزان صدای موسیقی در یک سطح مناسب و منطقی تنظیم شود.
- هنگام استفاده از هدفون‌ها، اگر صدای افرادی که در اطراف شما صحبت می‌کنند را نمی‌شنوید یا فردی که کنار شما نشسته است صدای آهنگی که گوش می‌دهید را می‌شنود، صدا را کم کنید.

قطعات شیشه‌ای

تعدادی از قطعات دستگاه تبلت از جنس شیشه می‌باشند. با افتادن دستگاه روی سطوح سخت یا وارد آمدن ضربه محکم به آن ممکن است قطعات شیشه‌ای بشکنند. اگر قطعه شیشه‌ای شکست به آن دست نزنید و سعی نکنید آن را خارج کنید. از دستگاه استفاده نکنید تا قطعات شکسته شده توسط مرکز خدماتی مجاز برای شما تعویض شود.

ناحیه انفجار

از کاربرد تبلت در محل‌هایی که عملیات انفجار در حال انجام است خودداری کنید. محدودیت‌ها را رعایت کرده و از کلیه قوانین و مقررات پیروی کنید.

محیط‌هایی که احتمال انفجار در آنها وجود دارد

- از تبلت در محل‌های سوخت‌گیری استفاده نکنید.
- از دستگاه در مجاورت مواد سوختی یا شیمیایی استفاده نکنید.
- از حمل یا انبار کردن گازها یا مایعات قابل اشتعال یا مواد منفجره در قسمتی از وسیله نقلیه که دستگاه تبلت یا لوازم جانبی آن قرار دارد خودداری کنید.

در هواپیما

- دستگاه های بی سیم می توانند اختلالاتی را در سیستم های هواپیما ایجاد کنند.
- قبل از سوار شدن به هواپیما، تبلت خود را خاموش کنید.
- هنگامی که هواپیما روی زمین است بدون کسب اجازه از کادر پرواز تبلت را روشن نکنید.

کودکان

دستگاه را در مکانی ایمن و دور از دسترس اطفال نگاه دارید. در تبلت قطعات کوچکی وجود دارد که در صورت جدا شدن ممکن است توسط کودکان بلعیده شده و باعث خفگی شود. این دستگاه دارای یک باتری داخلی نیز می باشد که در صورت عدم استفاده یا نگهداری صحیح از دستگاه ممکن است خطرناک باشد.

اطلاعات باتری و مراقبت از آن

- لازم نیست شارژ باتری کاملاً خالی شود تا آن را مجدداً شارژ کنید. برخلاف سایر سیستم های باتری، هیچ تأثیر حافظه ای وجود ندارد که بتواند به عملکرد باتری صدمه وارد کند.
- فقط از باتری ها و شارژرهای LG استفاده کنید. شارژرهای LG به گونه ای طراحی شده اند که عمر باتری را به حداکثر برسانند.
- از باز کردن یا ایجاد مدار اتصال کوتاه در باتری خودداری کنید.
- اگر باتری برای مدت زیادی مورد استفاده قرار نگرفته باشد، آن را مجدداً شارژ کنید تا عمر مفید آن افزایش یابد.
- از قرار دادن باتری در معرض نور مستقیم خورشید یا استفاده از آن در محیط های بسیار مرطوب مانند حمام خودداری کنید.
- دستگاه را در مکان های بسیار گرم یا سرد رها نکنید، این کار ممکن است بر عملکرد باتری تأثیر نامطلوب داشته باشد.
- تعویض باتری تبلت با باتری نامناسب می تواند خطر انفجار گوشی را در پی داشته باشد.
- باتری های مستعمل را طبق دستورالعمل های ارائه شده توسط سازنده دور بیندازید. لطفاً در صورت امکان آنها را بازیافت نمایید. آنها را همراه با زباله های خانگی دور بیندازید.

- اگر لازم است باتری را تعویض کنید، برای کمک آن را به نزدیکترین مرکز فروش یا مرکز خدمات مجاز LG Electronics ببرید.
- همیشه بعد از شارژ شدن کامل تبلت، به منظور صرفه جویی در مصرف نیروی شارژر، آن را از پریز بکشید.
- طول عمر واقعی باتری به پیکربندی شبکه، تنظیمات محصول، الگوهای استفاده، باتری و شرایط محیطی دارد.
- دقت کنید هیچ شیء نوک تیزی مانند دندان حیوانات، ناخن ها با باتری تماس پیدا نکند. ممکن است منجر به آتش سوزی شود.

چگونگی بهروزرسانی تبلت

- به جدیدترین نسخه ثابت‌افزار، عملکردهای جدید نرم‌افزار و پیشرفت‌های آن دسترسی داشته باشید.
- بدون رایانه تبلت خود را بهروزرسانی کنید: مرکز بهروزرسانی  < بهروزرسانی نرم‌افزار را انتخاب کنید > اکنون موارد به‌روز بررسی شود.
 - تبلت خود را با اتصال به رایانه به‌روزآوری کنید.
- برای اطلاعات بیشتر و استفاده از این عملکرد، لطفاً از وب سایت <http://www.lg.com/common/index.jsp> بازدید کنید. کشور و زبان را انتخاب نمایید.

بیانیه انطباق

بدین وسیله، **LG Electronics** اعلام می‌دارد که این محصول **LG-V400** مطابق با شرایط اساسی و سایر مفاد مربوطه **1999/5/EC** ساخته شده است. یک کپی از بیانیه انطباق را می‌توانید در <http://www.lg.com/global/declaration> بیابید.

،LG Electronics Levant

پروژه عبدالی، خیابان رفیق الحریری،
بلوار، میدان مرکزی، طبقه پنجم

دور انداختن دستگاه مستعمل



- 1 کلیه لوازم برقی و الکترونیک مستعمل باید جدا از زباله‌های شهری و از طریق امکانات دفع زباله‌ای که توسط دولت یا مسئولین محلی به این امر تخصیص یافته است دفع گردد.
- 2 دور انداختن صحیح لوازم مستعمل از بروز عوارض منفی احتمالی آنها به محیط زیست و سلامت انسان جلوگیری خواهد کرد.
- 3 برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به دور انداختن صحیح دستگاه مستعمل، لطفاً با شهرداری محل خود، سازمان دفع زباله‌ها یا فروشگاه‌ای که محصول را از آن خریداری کردید تماس بگیرید.

دور انداختن شارژرها/باتری‌های مستعمل



- 1 اگر باتری بیشتر از 0.0005% جیوه، 0.002% کلسیم یا 0.004% سرب داشته باشد، این علامت ممکن است همراه با علائم شیمیایی جیوه (Hg)، کلسیم (Cd) یا سرب (Pb) باشد.
- 2 کلیه شارژرها/باتری‌های مستعمل باید جدا از زباله‌های شهری و از طریق امکانات دفع زباله‌ای که توسط دولت یا مسئولین محلی به این امر تخصیص یافته است دفع گردد.
- 3 دور انداختن صحیح شارژرها/باتری‌های مستعمل از بروز عوارض منفی احتمالی آنها به محیط زیست و سلامت انسان و حیوان جلوگیری خواهد کرد.
- 4 برای کسب اطلاعات بیشتر راجع به دور انداختن صحیح شارژرها/باتری‌های مستعمل، لطفاً با شهرداری محل خود، سازمان دفع زباله‌ها یا فروشگاه‌ای که محصول را از آن خریداری کردید تماس بگیرید.

لطفا قبل از شروع به استفاده از تبلت، این دفترچه را بخوانید!

لطفا قبل از مراجعه به مرکز خدمات یا تماس با نمایندگی خدمات، بررسی کنید که اشکالات ایجاد شده در تبلت در این بخش شرح داده شده اند یا خیر.

1. حافظه تبلت

شما باید حافظه تبلت خود را بررسی کرده برخی از داده ها را، از جمله برنامه های کاربردی، حذف کنید تا فضای خالی در حافظه تبلت ایجاد شود.

برای لغو نصب برنامه ها:

- 1 روی زبانه  <  < برنامه ها < تنظیمات  < برنامه ها ضربه بزنید.
- 2 وقتی تمام برنامه های کاربردی ظاهر شدند، برنامه ای را که می خواهید حذف شود، انتخاب کنید.
- 3 برای تایید، روی قسمت **حذف برنامه** و **تایید** ضربه بزنید.

2. قبل از نصب یک برنامه منبع آزاد و سیستم عامل (OS)



هشدار

اگر سیستم عاملی به غیر از سیستم عامل ارائه شده توسط سازنده را نصب و استفاده کنید، تبلت شما ممکن است درست کار نکند. بعلاوه تبلت دیگر تحت پوشش ضمانت نامه نخواهد بود.



هشدار

برای حفاظت از تبلت و داده های شخصی خود، فقط برنامه های کاربردی را از منابع قابل اطمینان، از جمله Play Store، دانلود کنید. اگر برخی از برنامه ها به درستی در تبلت نصب نشده باشند، ممکن است تبلت درست کار نکند یا خطای جدی رخ دهد. باید این گونه برنامه ها و همه اطلاعات و تنظیمات آنها را از تبلت حذف کنید.

3. استفاده از قفل صفحه نمایش

برای امنیت تبلت خود، یک قفل صفحه نمایش تعیین کنید. روی گزینه  < برنامه ها سپس > تنظیمات  < صفحه نمایش > قفل صفحه نمایش > ضربه بزنید و قفل صفحه را انتخاب کنید، سپس از بین گزینه های زیر قفل صفحه دلخواه خود را انتخاب کنید: **گشودن قفل با حرکت جارویی، Knock Code، الگو، کد پین و رمز عبور.** شما می توانید برای ایمنی بیشتر یک پین پشتیبان تعیین کنید تا در صورتیکه قفل صفحه نمایش خود را فراموش کرده باشید، از آن استفاده کنید.

احتیاط: قبل از تعیین قفل صفحه نمایش یک حساب گوگل ایجاد کنید یا وارد حساب گوگل خود شوید و هنگام ایجاد قفل صفحه نمایش پین پشتیبان خود را به خاطر بسپارید.



هشدار

اقدامات احتیاطی که باید هنگام استفاده از قفل صفحه نمایش رعایت شوند.

بسیار مهم است که قفل صفحه تنظیم شده را به خاطر داشته باشید. اگر 5 بار قفل صفحه نمایش را اشتباه وارد کنید، دیگر نمی توانید به تبلت خود دسترسی پیدا کنید. شما تا 5 بار می توانید الگوی باز کردن قفل، پین یا رمز ورود را وارد کنید. اگر از هر 5 فرصت استفاده کردید، می توانید بعد از 30 ثانیه دوباره این کار را انجام دهید.

وقتی که نمی توانید الگو، پین یا رمز عبور خود را به خاطر بیاورید:

> اگر الگو را فراموش کرده اید <

اگر سعی کرده اید که وارد اشتراک گوگل خود شوید و در هر 5 بار الگوی باز کردن قفل شما اشتباه بود، روی دکمه **الگو را فراموش کرده اید؟** در پایین صفحه ضربه بزنید. سپس از شما خواسته می شود با اشتراک گوگل خود وارد سیستم شوید یا کد پین پشتیبان را که هنگام ایجاد قفل الگو وارد کرده اید، وارد نمایید.

اگر شما در تبلت خود حساب گوگل ایجاد نکرده اید یا پین پشتیبان را فراموش کرده اید، باید یک تنظیم مجدد سخت (هارد ریست) انجام بدهید.

> اگر کد پین یا رمز ورود را فراموش کرده اید <

اگر کد پین یا رمز ورود را فراموش کردید باید یک بازنشانی اصلی انجام دهید.

احتیاط: با انجام بازنشانی کارخانه، همه برنامه ها و اطلاعات کاربر حذف می شوند.

توجه: اگر شما وارد حساب گوگل خود نشده اید و پترن خود را فراموش کرده اید، باید بین پشتیبان خود را وارد کنید.

4. استفاده از بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه)

اگر با این کار، تبلت به شرایط عادی برگشت، از بازنشانی اصلی (بازنشانی کارخانه) برای راه اندازی اولیه آن استفاده کنید.

1 تبلت را خاموش کنید.

2 ابتدا **کلید کاهش صدا** || را فشار بدهید و نگه دارید، سپس **کلید پاور/قفل** || در سمت راست تبلت را فشار بدهید و نگه دارید تا لوگوی LG ظاهر شود.

3 فقط وقتی که لوگوی LG ظاهر شد، تمام کلیدها را رها کنید.

4 بلافاصله **کلید پاور/قفل** || + **کلید کاهش صدا** || را به طور همزمان فشار بدهید و نگه دارید.

5 همه کلیدها را رها کنید تا صفحه بازنشانی کارخانه نشان داده شود.

6 یکی از **کلیدهای صدا** || را برای حرکت مکان‌نما به بله فشار دهید و سپس **کلید پاور/قفل** || را برای ادامه فشار دهید.

7 یکی از **کلیدهای صدا** || را برای حرکت مکان‌نما به بله یک بار دیگر فشار دهید و سپس **کلید پاور/قفل** || را برای تأیید فشار دهید.

8 دستگاه شما یک تنظیم مجدد سخت انجام خواهد داد.




هشدار

با انجام بازنشانی اصلی، همه برنامه های کاربر، اطلاعات کاربر و مجوزهای DRM حذف می شوند. لطفا قبل از انجام بازنشانی اصلی، از همه اطلاعات مهم پشتیبان تهیه کنید.

5. اگر صفحه نمایش ثابت شود

اگر وقتی شما سعی دارید تبلت را به کار ببندازید، صفحه نمایش ثابت ماند یا تبلت عمل نکرد: کلید پاور/ قفل را بیش از 8 ثانیه فشار بدهید و نگه دارید تا لوگوی LG ظاهر شده و تبلت دوباره راه اندازی شود. اگر باز هم کار نکرد، لطفاً با مرکز خدمات تماس بگیرید.

نمای کلی تبلت

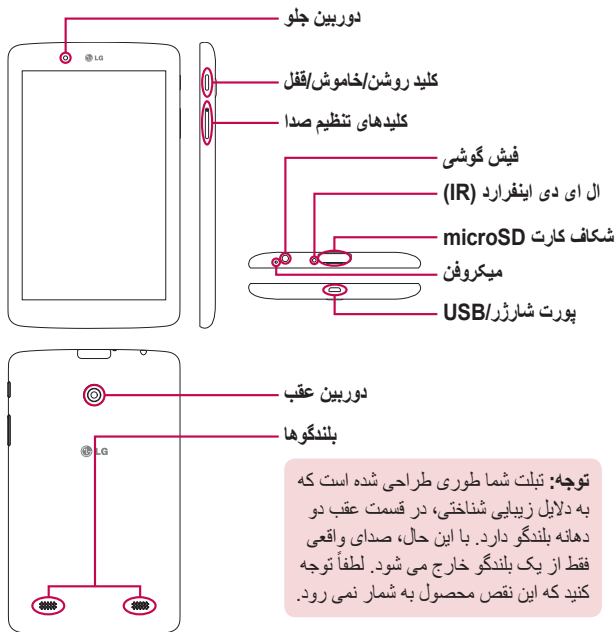

توجه: هنگام ضبط کلیپ صوتی یا تصویری، اطمینان حاصل کنید که میکروفون مسدود نشده باشد.

دوربین جلو	برای گرفتن عکس یا فیلم از خودتان استفاده کنید. می توانید از آن برای گپ تصویری نیز استفاده کنید. برای کارایی بهینه، همیشه آن را تمیز نگه دارید.
کلید روشن/خاموش/قفل	فشار دهید تا صفحه قفل/باز شود. فشار داده و نگه دارید تا تبلت را روشن/خاموش، دوباره راه اندازی کنید، حالت پرواز را فعال/غیرفعال کنید و تنظیمات صدا را تغییر دهید.
کلیدهای تنظیم صدا	امکان تنظیم میزان صدای رسانه را فراهم می کند. هر دو کلید را به طور همزمان فشار دهید و نگه دارید تا به گزینه QuickMemo+ دسترسی پیدا کنید.
فیش گوشی	به شما امکان می دهد یک هدست اختیاری را برای انجام مکالمات راحت و هندزفری وصل کنید. همچنین برای گوش دادن به موسیقی می توانید هدفون وصل کنید.
ال ای دی اینفرارد (IR)	به عنوان یک حسگر برای برنامه QuickRemote استفاده می شود.
شکاف کارت microSD	برای ذخیره فایل ها از جمله موسیقی، ویدئو و عکس، یک کارت microSD را داخل تبلت قرار بدهید.
میکروفن	صدای خود را ضبط کرده و از آن در برنامه هایی با قابلیت تشخیص صدا استفاده کنید.
پورت شارژر/USB	به شما امکان می دهد تا تبلت و سیم USB را برای استفاده به آداپتور شارژر، کامپیوتر شخصی خود، یا سایر لوازم جانبی سازگار متصل کنید.
دوربین عقب	برای گرفتن عکس یا فیلم استفاده کنید. برای کارایی بهینه، همیشه آن را تمیز نگه دارید.
بلندگوها	برای شنیدن صدای عملکرد انتخاب شده (مانند موسیقی، فیلم، کلیپ صوتی و...) استفاده کنید.



هشدار

قرار دادن یک جسم سنگین روی تبلت یا نشستن روی آن، ممکن است باعث آسیب به صفحه LCD و عملکرد صفحه لمسی آن شود.

نکته!

- وقتی برنامه ای را باز می کنید که گزینه های موجود آن را بررسی کنید، باید روی **کلید منو** : ضربه بزنید.
- اگر دستگاه قفل شود یا عمل نکند باید **کلید پاور/قفل** را بیش از 8 ثانیه فشار بدهید و نگه دارید تا لوگوی LG ظاهر شده و تبلت دوباره راه اندازی شود.


شارژ کردن تبلت

یک تبدیل USB همراه با تبلت ارائه می شود که برای شارژ کردن باتری از آن استفاده می گردد. پیش از استفاده از تبلت خود برای اولین بار، اطمینان حاصل کنید که باتری به طور کامل شارژ شده است.

توجه: دستگاه شما دارای یک باتری قابل شارژ داخلی است. برای ایمنی خود، باتری موجود در دستگاه را خارج نکنید.

هشدار! اگر در حین عملیات شارژ تبلت، صفحه لمسی کار نمی کند ممکن است به علت ناپایدار بودن منبع برق باشد. در صورت بروز این مشکل، سیم USB را از دستگاه جدا کرده یا آداپتور USB را از خروجی برق بکشید.

- 1 آداپتور و کابل USB را وصل کنید.
- 2 کابل USB را (مانند شکل) در پورت شارژر/USB تبلت وارد کنید.
- 3 شارژر را به یک سوکت برق بزنید.

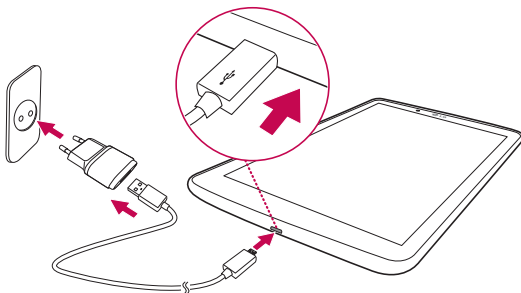

توجه: برای افزایش طول عمر باتری، لازم است قبل از شروع استفاده از تلفن، باتری کاملاً شارژ شود.

بهینه کردن عمر باتری

شما می توانید عمر باتری بین شارژرها را افزایش دهید، برای این کار می توانید ویژگی هایی را که لازم ندارید و همیشه در پس زمینه اجرا می شوند را غیرفعال کنید. همچنین می توانید نحوه مصرف نیروی باتری توسط برنامه ها و منابع سیستم را کنترل کنید.

برای افزایش نیروی باتری

- ارتباطات رادیویی که استفاده نمی کنید مانند Wi-Fi، بلوتوث یا GPS را خاموش کنید.
- روشنایی صفحه را کم کرده و یک زمان وقفه کوتاه تر برای صفحه تنظیم کنید.
- همگام سازی خودکار را برای Gmail™، تقویم، مخاطبین و سایر برنامه ها خاموش کنید.
- برخی از برنامه هایی که دانلود کرده اید ممکن است باعث کاهش نیروی باتری شود.
- هنگام استفاده از برنامه های دانلود شده، میزان شارژ باتری را بررسی کنید.

برای مشاهده میزان شارژ باتری

- 1 از صفحه اصلی، روی برنامه ها  < تنظیمات  < درباره تبلت < باتری ضربه بزنید.
- 2 وضعیت باتری (شارژ شدن یا تخلیه شدن) و میزان شارژ در بالای صفحه نمایش نشان داده می شود.

برای مدیریت و کنترل مصرف باتری

- 1 از صفحه اصلی، روی برنامه ها  < تنظیمات  < درباره تبلت < باتری < مصرف باتری ضربه بزنید.
- 2 مقدار مصرف باتری روی صفحه نمایش نشان داده می شود و برنامه ها یا خدماتی که از باتری استفاده می کنند به ترتیب از زیاد به کم روی این صفحه فهرست می شوند.


وارد کردن کارت microSD

دستگاه شما از کارت های حافظه microSD تا سقف 32 گیگا بایت پشتیبانی می کند. محتویات چندرسانه ای را می توانید در کارت microSD ذخیره کنید.

- 1 ناخن خود را در قسمت برش قرار دهید و به آرامی شکاف کارت حافظه را بکشید تا بیرون بیاید.



2 کارت حافظه را در شکاف قرار بدهید طوری که اتصالات رو به صفحه نمایش باشد. با دقت کاور شکاف کارت حافظه را به داخل تبلت هل بدهید تا بسته شود.

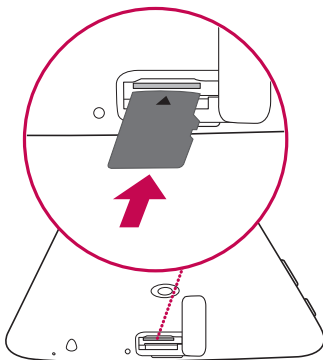

خارج کردن کارت microSD

برای برداشتن ایمن کارت microSD از تبلت، ابتدا باید آن را به طور ایمن خارج کنید.

1 از صفحه اصلی، روی برنامه‌ها (⋮) > تنظیمات (⚙️) > ذخیره سازی > خارج کردن کارت SD ضربه بزنید.

2 سینی کارت microSD را باز کنید و کارت را هل بدهید تا آزاد شود.

3 کارت microSD را به آرامی از شکاف بیرون بکشید.

هشدار! برای برداشتن کارت microSD ابتدا به طور ایمن آن را خارج کنید. در غیراینصورت، ممکن است کارت microSD و تبلت آسیب دیده و داده های ذخیره شده در کارت حافظه ممکن است خراب شوند.

فرمت کردن کارت microSD

هشدار! با فرمت کردن کارت، همه فایل های ذخیره شده روی کارت microSD پاک می شوند.

- 1 از صفحه اصلی، روی برنامه ها  > تنظیمات  > ذخیره سازی ضربه بزنید.
- 2 روی پاک کردن کارت SD ضربه بزنید (دو بار).
- 3 اگر یک الگوی باز کردن قفل تنظیم کرده اید، آن را وارد کرده و روی پاک کردن همه چیز ضربه بزنید. کارت حافظه فرمت شده و برای استفاده آماده می شود.

توجه: اگر در کارت microSD اطلاعاتی وجود داشته باشد، بعد از فرمت کردن ساختار پوشه تغییر می کند چون همه فایل ها حذف خواهند شد.

قفل کردن و باز کردن قفل صفحه نمایش

اگر از تبلت برای مدتی استفاده نکنید، صفحه نمایش خاموش شده و به طور خودکار قفل می شود. این کار از لمس اتفاقی دکمه ها جلوگیری کرده و نیروی باتری را ذخیره می کند. وقتی از تبلت استفاده نمی کنید، کلید روشن، خاموش/قفل  را برای قفل کردن تبلت فشار دهید.


اگر هنگام تنظیم قفل صفحه نمایش، برنامه هایی باز باشند، همچنان در حالت قفل باز می مانند. توصیه می کنیم قبل از ورود به حالت قفل، از همه برنامه ها خارج شوید تا از هزینه اضافی (مانند دسترسی به وب و ارتباطات داده ای) جلوگیری شود.

برای فعال کردن تبلت، کلید روشن، خاموش/قفل  را فشار دهید. صفحه قفل ظاهر می شود. صفحه قفل را لمس کرده و به یک طرف بلغزانید تا قفل صفحه اصلی باز شود. آخرین صفحه ای که مشاهده می کردید باز می شود.

روشن کردن صفحه با استفاده از ویژگی KnockON

ویژگی KnockON به شما امکان می دهد دو بار روی صفحه ضربه بزنید تا بتوانید به سادگی آن را روشن یا خاموش کنید.

- در مرکز صفحه دو بار به سرعت ضربه بزنید تا صفحه روشن شود.
- روی نوار وضعیت، یک ناحیه خالی در صفحه اصلی یا صفحه قفل دو بار به سرعت ضربه بزنید تا صفحه خاموش شود.

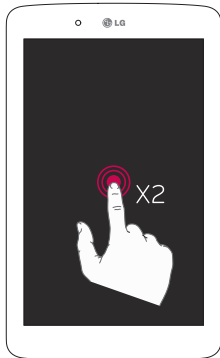

باز کردن قفل صفحه نمایش با استفاده از قابلیت Knock code

- کد ضربه به شما امکان می دهد تا با استفاده از ترکیبی از ضربه ها روی صفحه نمایش، کد قفل بازکن خود را بسازید.
- وقتی صفحه خاموش است، همان ترتیب ضربه ها را روی هر قسمت از صفحه انجام بدهید. به طور مستقیم به صفحه اصلی دسترسی پیدا خواهید کرد.

برای فعال کردن ویژگی Knock code

- 1 از صفحه اصلی، گزینه های برنامه ها  < تنظیمات  < صفحه نمایش < قفل صفحه < انتخاب قفل صفحه < Knock code را انتخاب کنید.
- 2 صفحه ای باز می شود که به شما در نحوه انتخاب ترتیب باز کردن قفل کمک می کند. شما باید برای ایمنی بیشتر یک پین پشتیبان تعیین کنید تا در صورتیکه ترتیب بازکردن قفل خود را فراموش کرده باشید، از آن استفاده کنید.

توجه: وقتی از Knock code استفاده می شود، KnockON غیرفعال است.

نکاتی درباره صفحه لمسی

در اینجا نکاتی را جمع به نحوه پیمایش در تبلت آورده شده است.

توجه:

- برای انتخاب یک مورد، وسط نماد را لمس کنید.
- لازم نیست زیاد فشار دهید، صفحه لمسی به اندازه کافی حساس است و با یک لمس ملایم فعال می شود.
- برای انتخاب گزینه های مورد نظر، از نوک انگشت خود استفاده کنید. دقت کنید که گزینه های اطراف را لمس نکنید.

ضربه یا لمس

یک ضربه انگشت گزینه ها، لینک ها، میانبرها و حروف را در صفحه کلید روی صفحه انتخاب می کند.

را لمس کرده و نگهدارید

موردی را در صفحه لمس کرده و انگشت خود برن دارید تا عملکرد انجام شود. برای مثال، جهت باز کردن گزینه های موجود یک مخاطب، مخاطب را در لیست مخاطبین لمس کرده و نگهدارید تا منوی مربوطه باز شود.

بکشید

موردی را لمس کرده و یک لحظه نگهدارید، سپس بدون برداشتن انگشت خود، انگشت را روی صفحه بکشید تا به محل مورد نظر برسید. شما می توانید موارد را به صفحه اصلی بکشید و در آن جا موقعیت آن ها را تغییر دهید.

حرکت دادن یا لغزاندن

برای لغزاندن یا حرکت دادن صفحه، بدون آن که بعد از لمس کردن، انگشت خود را نگهدارید، انگشت را سریع روی صفحه بکشید (بنابراین با عملکرد کشیدن فرق دارد). برای مثال، شما می توانید برای گشتن در یک فهرست انگشت خود را به سمت بالا یا پایین روی صفحه بکشید، یا با حرکت دست از چپ به راست (یا برعکس) قسمت های مختلف صفحه اصلی را مرور کنید.

دو بار ضربه

برای بزرگنمایی صفحه وب یا نقشه، دو بار ضربه بزنید. برای مثال روی قسمتی از صفحه وب دو بار سریع ضربه بزنید تا آن قسمت در عرض صفحه جا شود. همچنین می توانید برای بزرگنمایی و کوچکنمایی هنگام مشاهده عکس و هنگام استفاده از نقشه ها دو بار ضربه بزنید. روی یک واژه ها دو بار ضربه بزنید تا برجسته شود. با زدن دو ضربه همچنین می توان ویژگی KnockON را برای روشن یا خاموش کردن صفحه لمسی فعال کرد.

نزدیک کردن دو انگشت


برای بزرگنمایی و کوچکنمایی مرورگرها، نقشه ها، یا هنگام مشاهده تصاویر، می توانید از حرکت جمع یا باز کردن انگشت اشاره و شست خود استفاده کنید.

چرخاندن صفحه

در بسیاری برنامه ها و منوها، جهت صفحه نمایش نسبت به وضعیت فیزیکی دستگاه تنظیم می شود.

صفحه اصلی

کافی است انگشت خود را به چپ یا راست بکشید تا صفحات را مشاهده کنید. می توانید هر صفحه را با برنامه ها، بارگیری ها، ویجت ها و تصاویر زمینه سفارشی کنید. در پایین صفحه اصلی سریع کلیدها قرار دارند و فقط با یکبار ضربه روی آنها به آسانی می توانید به پرکاربردترین برنامه های خود دسترسی پیدا کنید.

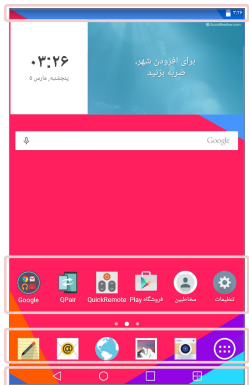

نوار وضعیت – اطلاعات وضعیت دستگاه، از جمله ساعت، مقدار سیگنال Wi-Fi، وضعیت باتری، و آیکون های اطلاع رسانی، را نشان می دهد.

نمادهای برنامه – روی یک نماد (برنامه، ویجت، پوشه و غیره) ضربه بزنید تا آن را باز و استفاده کنید.

سریع کلیدها – با یک ضربه و به راحتی می توانید به پرکاربردترین برنامه ها دسترسی داشته باشید.

کلید پنجره دوتایی – برای تغییر حالت به حالت پنجره دوتایی استفاده می شود. این گزینه به شما امکان می دهد تا دو برنامه مختلف را به طور همزمان و با تقسیم صفحه نمایش به دو قسمت مدیریت کنید.

کلید برنامه های اخیر – برنامه هایی را که اخیراً از آنها استفاده شده است نشان می دهد. به علاوه شما می توانید برای نمایش گزینه های منو در برنامه ها این کلید را لمس کرده و نگاه دارید.

کلید خانه – به صفحه اصلی باز می گردد (یا از بین تمام قسمت های صفحه اصلی با پسوندهای مختلف به قسمت صفحه اصلی پیش فرض باز می گردد). برای دسترسی سریع به گوگل آن را لمس کرده و نگاه دارید.

کلید بازگشت – به صفحه قبلی باز می گردد. همچنین موارد بازشو نظیر منوها، کادرهای محاوره ای و صفحه کلید روی صفحه را می بندد. برای دسترسی به پنجره دوتایی آن را لمس کرده و نگاه دارید.

سفارشی کردن صفحه اصلی

صفحه اصلی خود را با افزودن برنامه ها، بارگیری ها، ویجت ها یا تصاویر زمینه به آن سفارشی کنید. برای راحتی بیشتر در استفاده از تبلت، ویجت ها و برنامه های دلخواه خود را به صفحه اصلی اضافه کنید.

برای افزودن موارد به صفحه اصلی خود:

- 1 یا قسمت خالی صفحه اصلی را لمس کرده و نگهدارید.
- 2 روی برنامه های ویدجت ها ضربه بزنید.
- 3 آیتم مورد نظر را به محل دلخواه بکشید و انگشت خود را بردارید.

برای حذف نماد یک مورد از صفحه اصلی:

نماد مورد نظر برای حذف کردن را لمس کرده و نگه دارید، آن را به  بکشید و انگشت خود را بردارید.

نکته! برای افزودن یک نماد برنامه به صفحه اصلی از منوی برنامه ها، برنامه مورد نظر برای افزودن را لمس کرده و نگه دارید و آن را به محل مورد نظر بکشید.

نکته! شما می توانید چند نماد برنامه را به یک پوشه اضافه کنید. در صفحه اصلی، یک نماد برنامه را روی نماد دیگر قرار دهید تا یک پوشه ایجاد شود.


باز کردن، جابجا کردن، و بستن برنامه ها

برای نمایش برنامه هایی که اخیراً استفاده شده اند،  ضربه بزنید. شما می توانید به طور همزمان چندین برنامه را اجرا کرده و آنها را جابجا کنید. به علاوه می توانید به طور دستی برنامه ها را متوقف کنید.

استفاده از پنجره دوتایی

قابلیت پنجره دوتایی صفحه نمایش را تقسیم می کند تا بتوان به طور همزمان چند کار انجام داد، فایل هایی را کشید و رها کرد، اتصال خودکار انجام داد و برنامه هایی را که اخیراً استفاده شده اند، مشاهده کرد.

- 1 صفحه را لمس کنید تا  تقسیم شود یا لمس کرده و نگه دارید تا زمانی که فهرست برنامه  ظاهر شود.



2 اکنون برنامه را به محل دلخواه خود بکشید و رها کنید.

3 برای نمایش گزینه های زیر  روی صفحه ضربه بزنید. به علاوه می توانید برای تغییر اندازه پنجره ها زبانه ها را بکشید.

دو صفحه را جابجا کنید.	
فهرست برنامه را تغییر بدهید.	
مشاهده صفحه کامل.	
برنامه ها را ببندید.	

برای غیرفعال کردن گزینه پنجره دوتایی

1 به قسمت  < برنامه ها  < تنظیمات  < پنجره دوتایی بروید.

2 برای خاموش کردن آن، روی گزینه پنجره دوتایی ضربه بزنید.



نکته! شما می توانید دو برنامه اینترنت را به طور همزمان باز کنید.

سفارشی کردن آیکون های برنامه روی صفحه نمایش

شما می توانید هر یک از آیکون های برنامه ها را با تصاویری از گالری خود سفارشی کنید.


1 یک آیکون برنامه را لمس کرده و نگه دارید تا از جای فعلی خود آزاد شود. سپس آن را روی صفحه نمایش رها کنید.  نماد ویرایش در گوشه سمت راست بالای برنامه ظاهر می شود.

2 دوباره روی نماد برنامه ضربه بزنید و طرح نماد مورد نظر را انتخاب کنید و روی **تأیید** ضربه بزنید. یا روی **افزودن جدید** ضربه بزنید و اندازه نماد را انتخاب کنید و یک تصویر جدید از گالری خود انتخاب کنید.

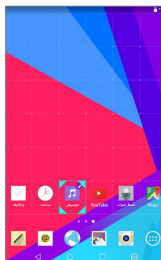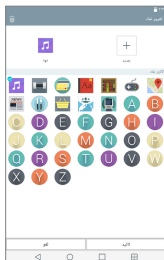

برای مشاهده سایر پنل های صفحه اصلی

- انگشت خود را روی صفحه نمایش به سمت چپ یا راست بکشید (ضربه بزنید).
- برای نمایش نمای کوچک پنل، صفحه نمایش را به داخل بپچانید، سپس روی پنل صفحه اصلی که می خواهید مشاهده کنید، ضربه بزنید.

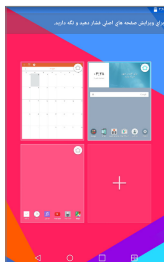

دسترسی سریع


برای مشاهده آیتم های دسترسی سریع، هر کجا از محدوده کلید جلو را لمس کنید و به بالا بکشید. گزینه های زیر موجود هستند:
گوگل Now.



اعلان ها

اعلان ها رسیدن یک پیامک جدید، رویدادهای تقویم، و زنگ هشدار و نیز رویدادهای آینده از قبیل دانلودها را به شما گوشزد می کنند.

از صفحه اعلان ها، وضعیت فعلی تبلت و اعلان های موجود را بررسی کنید. وقتی اعلانی دریافت می شود، یک نماد در بالای صفحه نمایش ظاهر می گردد. نماد اعلان های دریافت شده در سمت چپ و نمادهای سیستم شامل نماد Wi-Fi یا نیروی باتری در سمت راست صفحه نمایش داده می شوند.

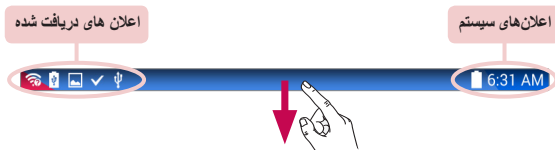

دسترسی به اعلان ها

نوار وضعیت را به پایین بکشید تا پنل اعلان ها باز شود و به اعلان ها دسترسی پیدا کنید. برای بستن صفحه اعلان ها، نوار پایین صفحه را به سمت بالا بکشید.



نوار تنظیمات سریع – برای گشتن در فهرست، انگشت خود را به راست یا چپ بکشید. برای فعالسازی/غیرفعالسازی یک برنامه، روی آیکون ضربه بزنید.

برنامه های QSlide – برای باز کردن یک برنامه در یک پنجره کوچک روی صفحه، برنامه QSlide را انتخاب کنید. برای حذف، افزودن یا تغییر ترتیب برنامه های QSlide، روی  ضربه بزنید.

برای تنظیم روشنایی و صدای صفحه، انگشت خود را به سمت چپ و راست بکشید.

دکمه حذف – برای پاک کردن فهرست اعلان های مبتنی بر رویداد روی اینجا ضربه بزنید.

برای بازکردن آن روی یک اعلان ضربه بزنید.

تنظیمات سریع روی پنل اعلان ها

برای تغییر تنظیمات برنامه ها از جمله Wi-Fi، از تنظیمات سریع استفاده کنید. تنظیمات سریع، در بالای صفحه اعلان ها قرار دارد.

توجه: یک آیکون در نوار تنظیمات سریع را لمس کرده و نگه دارید تا منوی تنظیمات مشاهده شود.

برای ترتیب بندی مجدد گزینه های تنظیمات سریع روی پنل اعلان

پنل اعلان را باز کنید، با انگشت تنظیمات سریع را به سمت چپ بکشید و ضربه بزنید . برای ترتیب بندی مجدد آیتم ها، آنها را به محل دلخواه  بکشید. برای افزودن آیکون های بیشتر، کارکردهای دلخواه را علامت بزنید.

برنامه های QSlide روی پنل اعلان ها

برنامه های QSlide در یک نوار روی نوار اعلان ها در زیر نوار تنظیمات سریع نمایش داده می شوند. این آیکون ها یک راه سریع و آسان برای انجام چند کار به طور همزمان روی صفحه هستند (مانند قابلیت تصویر در تصویر روی صفحه یک تلویزیون). QSlide، یک پنجره برنامه کوچک را در صفحه نشان می دهد که می توان آن را جابجا کرد، تغییر اندازه داد یا شفاف نمود.

توجه: شما می توانید از طریق ضربه به آیکون QSlide در نوار تنظیمات سریع، نوار برنامه های QSlide را حذف کنید.

استفاده از برنامه های QSlide

روی هر کدام از برنامه های QSlide روی نوار ضربه بزنید تا فعال شود. هنگامی که ویژگی QSlide فعال شود، برنامه ای در پنجره پیش زمینه باز می شود که به شما امکان می دهد به سایر برنامه های پس زمینه دسترسی پیدا کنید. هر بار می توانید تا دو پنجره QSlide را باز کنید.

نمادهای اعلان ها در نوار وضعیت

نمادهای موجود در جدول زیر متداول ترین این نمادها می باشند.

نماد	شرح
	حالت هواپیما
	به شبکه Wi-Fi متصل شد
	هدست سیم دار متصل است
	بلوتوث روشن است
	هشدار سیستم
	حالت لرزشی روشن است

حالت سکوت روشن است	
باتری کاملاً شارژ شد	
باتری در حال شارژ است	
اشاره‌دهنده‌ی محتوی روشن است	
بارگیری داده‌ها	
بارگذاری داده‌ها	
یک زنگ هشدار تنظیم شده است	
GPS روشن است	
داده‌ها در حال همگام‌سازی است	
پیام جدید Gmail	
پیام جدید Hangouts	
یک آهنگ در حال پخش است	
تبلت از طریق یک سیم USB به کامپیوتر شخصی متصل شده است	
محافظ باتری روشن است	

چندین کاربر

فقط می توان برای مالک تبلت یک شناسه ایجاد کرد، اما چندین شناسه کاربر را می توان به آن افزود تا سایر افراد بتوانند به طور مستقل وارد تبلت شده و از آن استفاده کنند. هر کاربر می تواند تنظیمات تبلت خود را پیکربندی کند، از فضای حافظه خود استفاده کنید و امتیازهای به روز رسانی برنامه خود را داشته باشد.

امتیازهای مالک تبلت

- فقط شناسه مالک تبلت می تواند شناسه جدید ورود کاربر اضافه کند و شناسه های کاربر را حذف کند.

محدودیت های چند-کاربری تبلت

- همه کاربران می توان باتری، حافظه داخلی و مصرف داده را با سایر کاربران به اشتراک بگذارند.
- تنظیمات زبان تعیین شده توسط یک کاربر برای تمام کاربران دیگر نیز اعمال می شود.
- هر یک از کاربران می توانند محتویات و داده های خود را پیکربندی و از آنها استفاده کنند (برای نمونه، تنظیمات صفحه اصلی، تنظیمات صدا و غیره).
- هر کاربر می تواند مجوزهای برنامه به روز شده را از طرف همه کاربران دیگر تایید کند.
- پیام ها و رویدادهای تقویمی تنظیم شده فقط برای شناسه کاربر مرتبط فرستاده می شوند.
- هنگامی که یک کاربر شروع به چاپ یک سند با استفاده از Mobile Print می کند، حتی اگر شناسه کاربر تغییر کند باز هم کار چاپ ادامه می یابد.
- هنگامی که شناسه کاربر تغییر کند، انتقال داده، دانلود، پخش چندرسانه ای و سرویس های ارتباطی متوقف می شوند. با این وجود، انتقال داده ها از Play Store حتی اگر شناسه کاربر تغییر کرده باشد ادامه می یابد.

برای افزودن یک کاربر جدید به تبلت

- 1 از صفحه اصلی، به قسمت برنامه ها  < تنظیمات  < کاربران < افزودن کاربر بروید.
- 2 نوع کاربری را که می خواهید اضافه کنید، انتخاب نمایید.
 - کاربر: کاربران برنامه ها و محتویات خود را دارند.
 - کاربر دارای محدودیت دسترسی: شما می توانید دسترسی به برنامه ها و محتویات حساب کاربری خود را محدود کنید.
- 3 برای کمک به شما در افزودن یک کاربر جدید، جادوگر نصب (ست آپ ویزارد) باز می شود.
گزینه اکنون نصب شود را لمس کنید.
 - پس از ایجاد یک کاربر جدید، آن فرد باید در اولین ورود خود به تبلت، مراحل نصب را طی کند.

برای تغییر کاربران

- 1 نوار وضعیت را از بالای صفحه به پایین بکشید.
- 2 نماد کاربر  را برای نمایش صفحه تعویض کاربر لمس کنید.
- 3 یکی از نمادهای کاربر روی صفحه را لمس کنید. از بین نام مالک یا هر نام کاربری که ایجاد کرده اید، انتخاب کنید.

QSlide


قابلیت QSlide یک پنجره اضافی روی صفحه نمایش تبلت شما ایجاد می کند تا چند کار را به آسانی انجام بدهید. پنجره های QSlide را می توان از نوار برنامه های QSlide واقع در پنل اعلان ها، یا به طور مستقیم از برنامه هایی که قابلیت QSlide را پشتیبانی می کنند، باز کرد.

صفحه اعلان ها را باز کرده و روی برنامه مورد نظر از بخش **برنامه‌های QSlide** ضربه بزنید.




یا

هنگام استفاده از برنامه ای که از QSlide پشتیبانی می کند، روی  ضربه بزنید. این عملکرد به طور مداوم به صورت یک پنجره کوچک در صفحه نمایش نشان داده می شود.

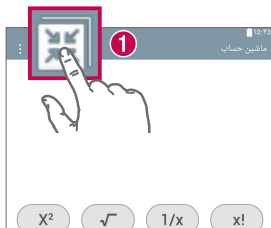

استفاده از QSlide

QSlide برنامه مربوطه را در یک پنجره در پس زمینه باز می کند و به شما امکان می دهد تا به سایر برنامه ها در پس زمینه دسترسی داشته باشید. این قابلیت به طور مداوم روی صفحه نمایش داده می شود تا زمانی که شما آن را ببندید.

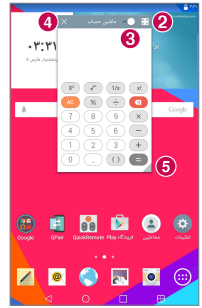

1	برای اجرای QSlide ضربه بزنید.
2	برای خروج از QSlide ضربه بزنید و به پنجره کامل بازگردید.
3	برای تنظیم وضوح ضربه بزنید.
4	برای خروج از QSlide ضربه بزنید.
5	برای تنظیم اندازه ضربه بزنید.

توجه: عملکرد QSlide تا دو پنجره را به طور همزمان پشتیبانی می کند. QSlide فقط برنامه های زیر را پشتیبانی می کند: ویدیو، اینترنت، تقویم، ایمیل، مدیر فایل و ماشین حساب.

تصویربرداری از صفحه

دکمه کاهش صدا || **دکمه پاور/قفل** || را به طور همزمان و برای 2 ثانیه فشار دهید و نگه دارید تا از صفحه نمایش حاضر تصویربرداری شود.
برای مشاهده تصویر گرفته شده، به پوشه برنامه ها > گالری > تصویربرداری از صفحه نمایش بروید.

استفاده از QuickMemo+ برای تصویربرداری از صفحه نمایش

روی صفحه نمایشی که می خواهید از آن عکس بگیرید، نوار وضعیت را پایین بکشید و **QuickMemo+** را انتخاب کنید .

یا

دکمه های صدا || را به طور همزمان فشار دهید و نگه دارید.

استفاده از Capture plus برای تصویربرداری از صفحه نمایش

این ویژگی به شما امکان می دهد از قسمتی از صفحه مرورگر اینترنت پیش فرض تصویربرداری کنید.

1 برنامه اینترنت را باز کرده و به صفحه ای بروید که می خواهید از آن عکس بگیرید.

2 روی اینترنت **Capture plus >** ضربه بزنید.

3 اندازه جعبه آبی را به دلخواه خود تغییر دهید و سپس گزینه **ذخیره** را انتخاب کنید. محدوده انتخاب شده در پوشه **Capture plus** در گالری ذخیره می شود.

روش های وارد کردن متن

وقتی شما می خواهید یک متن را وارد کنید، صفحه کلید روی صفحه نمایش به طور خودکار ظاهر می شود. برای نمایش دستی صفحه کلید روی صفحه نمایش، کافی است روی یک فیلد متن که می خواهید متنی را در آنجا وارد کنید، ضربه بزنید.

پیشنهاد کلمه

کلماتی را که شما وارد کرده اید نشان می دهد.

پیشنهاد کلمه

ضربه بزنید تا نویسه قبلی پاک شود.

یک بار ضربه بزنید تا حرف بعدی بزرگ تایپ شود. برای این که همه حروف بزرگ تایپ شوند، دو بار ضربه بزنید.

ضربه بزنید تا یک خط جدید در قسمت پیام ایجاد شود.

ضربه بزنید تا بین حالت صفحه کلید عددی و علامت تغییر وضعیت دهید.

ضربه بزنید و یکی از انواع صفحه کلیدهای مورد نظر را انتخاب نمایید.

ضربه بزنید تا یک فاصله وارد شود.

برای دسترسی به تنظیمات صفحه کلید **LG** ضربه بزنید. برای دسترسی به **Clip Tray**، صفحه نمایش را لمس کرده و نگه دارید.

EN

ضربه بزنید و زبان صفحه کلید را انتخاب کنید.

با استفاده از کنترل حرکتی کلمه پیشنهادی را وارد کنید

متن را روی صفحه کلید وارد کنید تا پیشنهادات کلمه مربوطه ظاهر شوند. برای انتخاب پیشنهاد سمت چپ، روی قسمت چپ صفحه کلید به سمت بالا ضربه یا ضربه بزنید. برای انتخاب پیشنهاد سمت راست، روی قسمت راست صفحه کلید به سمت بالا ضربه یا ضربه بزنید.

با یک حرکت صفحه کلید را تقسیم کنید.

ویژگی صفحه کلید جدا از هم امکان تایپ با دو دست را فراهم میکند. هر نیمه صفحه کلید به سمت چپ و راست صفحه نمایش می روند.

برای تغییر ارتفاع صفحه کلید

ارتفاع صفحه کلید را تنظیم کنید تا قسمت بیشتری از صفحه نمایان باشد و کنترل صفحه کلید آسان تر انجام شود.

- روی  < ارتفاع و نمای صفحه کلید > ارتفاع صفحه کلید در حالت پرتره < ضربه و کشیدن آیکون  ضربه بزنید تا ارتفاع صفحه کلید تنظیم شود.

برای تغییر کلیدهای ردیف پایین

-  برای افزودن یا حذف کلیدها یا تغییر ترتیب آنها به قسمت < ارتفاع و نمای صفحه کلید > چیدمان صفحه کلید به صورت QWERTY < ضربه و کشیدن بروید.

توجه: فقط صفحه کلیدهای QWERTY، QWERTZ، AZERTY می توانند سفارشی شوند. این قابلیت از برخی از زبان ها پشتیبانی نمی کند.

وارد کردن نویسه‌های ویژه

صفحه کلید روی صفحه به شما امکان می دهد نویسه های ویژه را وارد کنید (مثل "á").
به طور مثال، کلید مورد نظر را لمس کرده و نگه دارید (مثلاً کلید "a"). پس از نمایان شدن نویسه مورد نظر، انگشت خود را روی آن بلغزانید و سپس بردارید تا وارد شود.

توجه: یک نماد در گوشه سمت راست بالای یک کلید نشان می دهد که کارکترهای بیشتر موجود هستند.

تنظیم اشتراک گوگل

وقتی برای اولین بار تبلت خود را روشن می کنید، این فرصت در اختیار شما قرار داده می شود که شبکه را فعال کنید، به اشتراک گوگل خود وارد شوید و نحوه استفاده از سرویس های گوگل را انتخاب کنید.

تنظیم اشتراک گوگل خود

- از صفحه نصب فوری وارد حساب گوگل شوید.

یا

- از صفحه اصلی، روی برنامه ها  > زبانه برنامه ها > تنظیمات  > اشتراک ها و همگام سازی > افزودن اشتراک > گوگل ضربه بزنید.

اگر از قبل حساب گوگل داشته اید، آدرس ایمیل خود را وارد کنید و روی بعدی ضربه بزنید. در غیر این صورت، یا ایجاد اشتراک جدید را لمس کرده و اطلاعات ضروری را برای ایجاد یک اشتراک جدید گوگل وارد نمایید.

پس از تنظیم اشتراک گوگل در تبلت، تبلت به طور خودکار با اشتراک گوگل شما در وب همگام می شود. مخاطبین شما، پیام های Gmail، رویدادهای تقویم و سایر اطلاعات این برنامه ها و خدمات در وب با تبلت همگام سازی می شوند. (این به تنظیمات همگام سازی شما بستگی دارد.) پس از ورود، می توانید از GmailTM استفاده کرده و از خدمات گوگل در تبلت بهره مند شوید.

اتصال به شبکه ها و دستگاه ها

Wi-Fi

با استفاده از Wi-Fi می توانید از اینترنت پر سرعت و با پوشش نقطه دسترسی بی سیم (AP) استفاده نمایید. با استفاده از Wi-Fi و بدون هزینه های اضافی، از اینترنت بی سیم لذت ببرید.

اتصال به شبکه های Wi-Fi

برای استفاده از Wi-Fi در تبلت، باید به یک نقطه دسترسی بی سیم یا 'هات اسپات' دسترسی داشته باشید. برخی از نقاط دسترسی باز هستند و می توانید به راحتی به آن ها متصل شوید. سایر نقاط دسترسی مخفی هستند یا ویژگی های امنیتی دیگری دارند؛ بنابراین باید تبلت خود را طوری پیکربندی کنید که بتواند به آن ها متصل شود. وقتی از Wi-Fi استفاده نمی کنید، آن را خاموش کنید تا عمر باتری افزایش یابد.

روشن کردن Wi-Fi و اتصال به شبکه Wi-Fi

- 1 از صفحه اصلی، به قسمت برنامه ها  < برنامه ها < تنظیمات  < Wi-Fi بروید.
- 2 برای روشن کردن Wi-Fi، و اسکن شبکه های Wi-Fi موجود ضربه بزنید.
- 3 روی جستجو ضربه بزنید تا فهرستی از شبکه های Wi-Fi در محدوده نمایش داده شود.
 - شبکه های ایمن با یک نماد قفل نشان داده می شوند.
- 4 شبکه ای را برای اتصال لمس کنید.
 - اگر شبکه دارای قفل امنیتی باشد، از شما خواسته می شود که رمز ورود یا اطلاعات دیگر را وارد کنید. (برای اطلاعات بیشتر با مدیر شبکه خود تماس بگیرید.)
- 5 نوار وضعیت نمادهایی را که وضعیت Wi-Fi را نشان می دهند، نمایش می دهد.

بلوتوث

شما می توانید با استفاده از بلوتوث از طریق اجرای یک برنامه مشابه، و نه از منوی بلوتوث به طوریکه در اکثر تلفن های همراه و تبلت ها وجود دارد، داده ها را ارسال کنید.

توجه:

- LG در قبال از بین رفتن، رهگیری یا سوءاستفاده از داده های ارسال یا دریافت شده از طریق ویژگی بی سیم بلوتوث مسئولیتی نمی پذیرد.
- همیشه با دستگاه های مطمئن و ایمن به اشتراک گذاری و دریافت داده ها بپردازید. اگر مانی بین دستگاه ها وجود داشته باشد، فاصله عملکردی کاهش خواهد یافت.
- برخی از دستگاه ها، خصوصاً دستگاه هایی که توسط بلوتوث SIG تست یا تایید نمی شوند، ممکن است با دستگاه شما ناسازگار باشند.

روشن کردن بلوتوث و مرتبط سازی تبلت با یک دستگاه بلوتوث

قبل از متصل شدن به یک دستگاه باید ابتدا دستگاه خود را با آن مرتبط سازی کنید.

- 1 از صفحه اصلی، روی برنامه ها  > زبانه برنامه ها > تنظیمات  > بلوتوث ضربه بزنید.
- 2 برای روشن کردن بلوتوث  روی آن ضربه بزنید.
- 3 برای رویت پذیر کردن تبلت خود برای سایر دستگاه های بلوتوث، بر روی کادر کنار نام تبلت خود ضربه بزنید.

توجه: برای انتخاب مدت زمانی که دستگاه شما قابل رویت خواهد بود، روی کلید منو  > وقفه در قابل رویت بودن ضربه بزنید.

- 4 فهرستی از دستگاه های فعال نمایش داده می شود. از فهرست، بر روی دستگاه مورد نظر ضربه بزنید تا برای مرتبط سازی آماده شود.

توجه: بسته به نوع دستگاه، شما باید کدهای مطابق را وارد کنید، کدهای مطابق را تایید کنید، یا ممکن است دستگاه ها به طور خودکار مرتبط شوند.

- 5 وقتی مرتبط سازی انجام گرفت، تبلت شما به دستگاه دیگر متصل خواهد شد.

توجه: تبلت شما از نمایه هندزفری پشتیبانی نمی‌کند. بنابراین، استفاده از قابلیت های تماس با برخی از لوازم جانی، از قبیل هندست بلوتوث یا دستگاه های بلوتوث دار، ممکن است برای این دستگاه موجود نباشند.

ارسال داده ها از طریق بلوتوث

1 مورد را باز کنید و روی  ضربه بزنید.

یا

مورد را لمس کرده و نگه دارید و **اشتراک‌گذاری** را انتخاب کنید.

یا

مورد را باز کرده و روی **کلید منو**  **اشتراک‌گذاری** ضربه بزنید.

2 روی **بلوتوث** ضربه بزنید تا بتوانید از طریق بلوتوث **اشتراک‌گذاری** کنید.

توجه: روش انتخاب گزینه ممکن است بر اساس نوع داده ها متفاوت باشد.

3 دستگاه با بلوتوث فعال را جستجو کرده و با آن مرتبط شوید.

دریافت داده ها از طریق بلوتوث

1 برای ارسال یک فایل به تبلت خود، به راهنمای کاربری دستگاه بلوتوث رجوع کنید. هر دو دستگاه باید مرتبط شوند و بلوتوث باید روشن باشد.

2 دستگاه‌ها را مرتبط کنید و هنگامی که درخواست مجوز بلوتوث را دریافت کردید، روی **پذیرش** ضربه بزنید تا فایل (ها) را بپذیرید.

Smartshare

شما می توانید به آسانی از قابلیت SmartShare در گالری، موسیقی، برنامه های ویدئویی، استفاده کنید.

استفاده از محتویات از طریق دستگاه های مختلف

شما می توانید محتویات تبلت خود را با دستگاهی دیگر به اشتراک بگذارید. روی  یا روی  < **SmartShare Beam** ضربه بزنید و محتوا را در گالری، موسیقی، برنامه های **POLARIS Office 5** به اشتراک بگذارید.

پخش/ارسال

پخش – شما می توانید از طریق تلویزیون، بلندگوی بلوتوث یا غیره این محتویات را پخش کنید.
Beam – شما می توانید محتویات را به دستگاه مجهز به بلوتوث و SmartShare Beam ارسال کنید.
• **SmartShare Beam** – این گزینه امکان انتقال سریع محتویات را از طریق Wi-Fi Direct فراهم می کند.



استفاده از محتوای دستگاههای مجاور

شما می توانید از محتویات موجود در برنامه های گالری و موسیقی دستگاه های اطراف (برای نمونه، کامپیوتر شخصی، NAS، موبایل) استفاده کنید.

متصل کردن دستگاهها

دستگاه خود و سایر دستگاههایی که از DLNA پشتیبانی می کنند را در یک شبکه Wi-Fi متصل کنید.

جستجوی دستگاههای دیگر

روی دستگاه های اطراف، ضربه بزنید، سپس می توانید دستگاه هایی را که از DLNA پشتیبانی می کنند، مشاهده کنید.

به دستگاه متصل شوید تا محتوای آن را ببینید.

استفاده از محتویات فضای ابری

شما می توانید از محتویات موجود در برنامه های گالری و موسیقی فضای ابری (برای نمونه، Dropbox) استفاده کنید.

استفاده از فضای ابری

توجه: ممکن است ویژگی های پشتیبانی شده با توجه به فضای ابری متفاوت باشند. بازیافت داده ها می تواند با توجه به فضای ابری کمی طول بکشد.

- 1 گزینه فضای ابری را در برنامه های گالری، موسیقی انتخاب کنید.
- 2 فضای ابری را که می خواهید از آن استفاده کرده و وارد آن شوید، انتخاب کنید.
- 3 شما می توانید از محتویات فضای ابری بعد از ورود استفاده کنید.
- 4 برای انتخاب برنامه ای که می خواهید از فضای ابری استفاده کند، تنظیمات فضای ابری را مشخص کنید.

شما می توانید با اتصال تبلت خود و تلفن همراه از طریق QPair، تماس های ورودی، پیامک ها، و اعلان های شبکه اجتماعی را بین تبلت و تلفن همراه خود همگام سازی کنید.



1 QPair را اجرا کرده و گزینه آماده شروع > شروع را ابتدا روی تبلت انتخاب کنید و سپس همین مراحل را در تلفن همراه خود انجام بدهید.

نکته! ممکن است QPair روی تلفن همراه شما از پیش نصب نشده باشد. به فروشگاه گوگل Play بروید و QPair را جستجو کرده و نصب کنید.

توجه:

- QPair در تلفن های دارای Android 4.1 یا جدیدتر کار می کند. برخی از ویژگی ها ممکن است بسته به مدل تلفن شما محدود باشند.
- از آنجا که QPair از عملکرد بلوتوث استفاده میکند، ممکن است اگر در حالی که QPair در حال استفاده است تنظیمات بلوتوث را تغییر دهید، کار نکند.

2 اتصال بلوتوث به صورت خودکار روشن می شود.

ویژگی های QPair

اعلان تماس ها – وقتی تلفن شما یک تماس دریافت می کند، به تبلت یک اعلان ارسال خواهد کرد. در این اعلان شماره تماس گیرنده نشان داده می شود و شما می توانید به تماس پاسخ بدهید تا آن را رد کنید. همچنین می توانید تنظیمات تماس، شامل آهنگ زنگ، میزان صدای آهنگ زنگ، آهنگ زنگ با لرزش یا ارسال پیام رد هنگام گرفتن تماس را تغییر دهید.

توجه: با فناوری بلوتوث فقط می توانید تماس پشتیبانی شده را دریافت کنید. شماره گیری از تبلت با استفاده از ویژگی QPair ممکن نخواهد بود.

اعلان پیامک ها – وقتی تلفن شما یک پیامک دریافت می کند، به تبلت یک اعلان ارسال خواهد کرد. همچنین می توانید تنظیمات پیام شامل پنجره پیام، پیشنهاد پیام، صدای اعلان و لرزش اعلان را تغییر دهید. **اعلان شبکه های اجتماعی** – هنگام دریافت یک شبکه اجتماعی در تلفن، یک اعلان شبکه اجتماعی روی نوار وضعیت تبلت شما نمایان می شود.

توجه: برای فعالسازی این قابلیت، اعلان های شبکه اجتماعی QPair را روی تلفن همراه خود روشن کنید (تنظیمات > دسترسی > اعلان های شبکه اجتماعی QPair). این گزینه به شما امکان می دهد تا از اعلان های شبکه اجتماعی در تبلت خود باخبر شوید.

انتقال QuickMemo+ – QuickMemo+ فعلی شما را در گالری تبلت ذخیره می کند و سپس گالری تبلت را با گالری تلفن همراه شما همگام سازی می کند. **اتصال اینترنت از طریق تلفن همراه** – تبلت را به صورت خودکار از طریق تلفن همراه به اینترنت متصل می کند (به عنوان یک نقطه اتصال Wi-Fi). استفاده از این ویژگی ممکن است هزینه داده ها را در بر داشته باشد. برای صرفه جویی در مصرف داده ها، تلفن به صورت خودکار به هرگونه نقطه اتصال Wi-Fi قابل اعتماد در محدوده متصل می شود.

اتصالات رایانه با کابل USB

شما می توانید برای تغییر آن، و انتقال آیتم ها از تبلت به کامپیوتر یا برعکس، تبلت خود را به کامپیوتر شخصی خود متصل کنید.

موسیقی، عکسها و فیلمها را با استفاده از حالت وسیله رسانه (MTP) انتقال دهید

- 1 با استفاده از کابل USB، تبلت را به رایانه وصل کنید.
- 2 اگر LG Android Platform Driver را در رایانه نصب نکرده اید، باید تنظیمات را به صورت دستی تنظیم کنید. برای تغییر تنظیمات، نوار وضعیت را به پایین بکشید و روی حالت اتصال USB فعلی < وسیله رسانه (MTP) ضربه بزنید.
- 3 اکنون میتوانید محتویات وسیله رسانه را در رایانه مشاهده کرده و فایلها را انتقال دهید.

توجه: برای تغییر تنظیمات اتصال رایانه، نوار وضعیت را به پایین بکشید و گزینه حالت اتصال USB را انتخاب کنید. این تنظیم فقط در صورتی در نوار وضعیت قابل مشاهده است که یک کابل USB را به تبلت وصل کرده باشید.

همگام سازی با Windows Media Player

بررسی کنید Windows Media Player در رایانه شما نصب شده باشد.

- 1 با استفاده از کابل USB تبلت را به رایانه ای که Windows Media Player در آن نصب است وصل کنید.
- 2 گزینه وسیله رسانه (MTP) را انتخاب کنید.
- 3 پس از اتصال، یک پنجره در رایانه باز می شود. برای همگام سازی فایل های موسیقی Windows Media Player را انتخاب کنید.
- 4 (در صورت لزوم) نام دستگاه را در پنجره باز شده ویرایش یا وارد کنید.
- 5 فایل های موسیقی را انتخاب کرده و در فهرست همگام سازی بکشید.
- 6 همگام سازی را شروع کنید.

- برای همگام سازی با Windows Media Player، موارد زیر لازم است.

گزینه ها	نیازمندی ها
سیستم عامل	Microsoft Windows XP SP2، Vista یا بالاتر
نسخه Window Media Player	Windows Media Player 10 یا بالاتر.

- از نسخه Windows Media Player قدیمی تر از 10 است، نسخه 10 یا جدیدتر آن را نصب کنید.

اتصالات رایانه با کابل USB برای کاربران Mac OS X

میتوانید با تنظیم برنامه انتقال فایل Android، محتویات رسانه را از تبلت و بالعکس به Mac OS X PC انتقال دهید.

- 1 برای کاربران Mac، برنامه انتقال فایل Android را از وبسایت [android.com](http://www.android.com/filetransfer/) بارگیری و نصب کنید (<http://www.android.com/filetransfer/>).
- 2 تبلت را به رایانه وصل کرده و دو بار روی برنامه AFT (برنامه انتقال فایل Android) ضربه بزنید تا باز شود.
- 3 میتوانید محتویات رسانه را مشاهده کنید، فایل رسانه‌های را بکشید و در تبلت (یا رایانه) رها کنید.

شما می توانید مخاطبین را در تیلیت اضافه کنید و آن ها را با مخاطبین در اشتراک گوگل خود یا اشتراک های دیگری که از همگام سازی مخاطبین پشتیبانی می کنند، همگام سازی کنید.

جستجوی مخاطب

- 1 برای باز کردن فهرست مخاطبین خود از صفحه اصلی روی گزینه **مخاطبین**  ضربه بزنید.
- 2 روی قسمت **جستجوی مخاطبین** ضربه بزنید و نام مخاطب را وارد کنید. همچنین می توانید روی یک حرف از سمت چپ صفحه ضربه بزنید تا به نام هایی که با حرف انتخابی آغاز می شوند دسترسی پیدا کنید.

افزودن مخاطب جدید

- 1 از صفحه اصلی، روی گزینه **مخاطبین**  ضربه بزنید.
- 2 روی **مخاطب جدید**  ضربه بزنید. اشتراک مورد نظر را انتخاب کنید (در صورت امکان).
- 3 اگر می خواهید عکسی را به مخاطب جدید اضافه کنید، روی  ضربه بزنید. از میان **گرفتن عکس** برای گرفتن عکس با استفاده از دوربین یا **انتخاب از گالری** یکی را انتخاب کنید. سپس به جستجوی یک تصویر پرداخته و آن را انتخاب کنید.
- 4 برای وارد کردن اطلاعات بیشتر نام، روی  ضربه بزنید.
- 5 جزئیات مربوط به مخاطب خود را وارد کنید.
- 6 روی **نخیره** ضربه بزنید.

مخاطبین دلخواه

می توانید مخاطبینی که بیشتر از همه با آن ها تماس گرفته می شود را به عنوان دلخواه تنظیم کنید.

برای افزودن یک مخاطب به موارد دلخواه

- 1 از صفحه اصلی، روی **مخاطبین**  ضربه بزنید تا مخاطبین شما باز شود.
- 2 روی مخاطبی ضربه بزنید تا اطلاعات وی نمایش داده شود.

3 روی ستاره  سمت چپ نام مخاطب ضربه بزنید. ستاره به رنگ خاکستری در می آید و مخاطب به مورد علاقه های شما اضافه می شود.

برای حذف یک مخاطب از فهرست مورد علاقه ها

- 1** از صفحه اصلی، روی **مخاطبین**  ضربه بزنید تا مخاطبین شما باز شود.
- 2** روی زیانه **مورد علاقه ها** ضربه بزنید تا مخاطبین مورد علاقه را مشاهده کنید.
- 3** روی مخاطبی ضربه بزنید تا اطلاعات وی نمایش داده شود.
- 4** روی ستاره طلایی در سمت چپ نام مخاطب ضربه بزنید. ستاره به رنگ خاکستری در می آید و مخاطب از مورد علاقه های شما حذف می شود.

ایجاد گروه

- 1** از صفحه اصلی، روی **مخاطبین**  ضربه بزنید تا مخاطبین شما باز شود.
- 2** زیانه **گروه ها و سپس**  را لمس کنید.
- 3** یک نام برای گروه جدید خود وارد کنید.
 - برای افزودن مخاطبین به گروه جدید خود، روی **افزودن اعضا** ضربه بزنید.
 - برای تغییر حساب های کاربری که می خواهید گروه جدید در آن ذخیره شود، روی **فیلد حساب کاربری** ضربه بزنید.
- 4** برای ذخیره گروه، **ذخیره** را لمس کنید.

توجه: با حذف یک گروه، مخاطبینی که به آن گروه اختصاص دارند حذف نمی شوند. آن ها در مخاطبین شما باقی می مانند.

شما می توانید برای خواندن ایمیل ها از خدماتی مانند یاهو، MSN، و AOL، از برنامه ایمیل استفاده کنید. برنامه ایمیل از انواع اشتراک های زیر پشتیبانی می کند: POP3، IMAP و Exchange. شبکه مخابراتی یا مدیر سیستم شما می تواند تنظیمات مورد نیاز اشتراک را در اختیار شما قرار دهد.

مدیریت اشتراک ایمیل

روی گزینه ایمیل  در صفحه اصلی ضربه بزنید. اولین باری که برنامه ایمیل را باز می کنید، یک برنامه جادویی تنظیم باز می شود و به شما در تنظیم اشتراک ایمیل کمک می کند. بعد از نصب اولیه، محتویات جعبه ورودی شما نمایش داده می شوند. اگر بیش از یک اشتراک اضافه کرده باشید، می توانید در بین اشتراک ها تغییر وضعیت دهید.

برای افزودن یک اشتراک ایمیل دیگر

- برنامه ایمیل را باز کنید و به قسمت **کلید منو**  < تنظیمات > افزودن حساب کاربری بروید.

برای جابجایی بین دو حساب کاربری:

اگر بیش از یک حساب را اضافه کرده‌اید، می‌توانید به آسانی بین آنها جابجا شوید از هر پوشه ایمیل، بر روی حساب جاری (در بالای صفحه) ضربه بزنید، سپس حسابی را که می‌خواهید به آن دسترسی پیدا کنید، لمس نمایید.

برای تغییر تنظیمات کلی ایمیل:

برنامه ایمیل را باز کنید و به قسمت **کلید منو**  < تنظیمات > تنظیمات کلی بروید تا تنظیماتی را که به تمام حساب های شما مربوط می شوند، پیکربندی کنید. برای پیکربندی تنظیمات مربوط به یک حساب خاص، بر روی همان حساب ضربه بزنید.

برای حذف یک اشتراک ایمیل:

- برنامه ایمیل را باز کنید و به قسمت **کلید منو**  < تنظیمات > **کلید منو**  < حذف حساب > بروید حسابی را که می خواهید حذف شود انتخاب کنید سپس روی قسمت < حذف > بلی ضربه بزنید.

کار با پوشه های اشتراک

برنامه ایمیل را باز کنید و روی **کلید منو**  ضربه زده و پوشه ها را انتخاب کنید.

هر اشتراک دارای پوشه های صندوق دریافت، ارسال شده و پیش نویس ها است. بسته به ویژگی های پشتیبانی شده توسط ارائه دهنده خدمات اشتراک، ممکن است پوشه های دیگری نیز داشته باشید.

ایجاد و ارسال ایمیل

- 1 وقتی در برنامه ایمیل هستید، روی **نوشتن ایمیل**  ضربه بزنید.
 - 2 آدرسی را در قسمت گیرنده پیام وارد کنید. وقتی متن را وارد می کنید، آدرس های منطبق با مخاطبین به شما پیشنهاد می شوند. آدرس ها را با نقطه ویرگول از هم جدا کنید.
 - 3 برای ضمیمه کردن فایل ها، در صورت لزوم، روی **ضمیمه**  ضربه بزنید.
 - 4 موضوع و پیام خود را وارد کنید.
 - 5 برای ارسال پیام، روی **ارسال**  ضربه بزنید.
- اگر به شبکه متصل نیستید، برای نمونه، اگر در حالت هواپیما یا تبلت کار می کنید، پیام هایی که ارسال می کنید در پوشه جعبه خروجی ذخیره خواهند شد تا زمانی که شما دوباره به شبکه متصل شوید. اگر در پوشه صندوق ارسال پیام معوقی وجود داشت، صندوق ارسال در صفحه اشتراک ها نمایش داده می شود.

دریافت ایمیل

وقتی یک ایمیل جدید در جعبه ورودی شما می آید، شما با یک صدا یا لرزش (بسته به تنظیمات صدا و لرزش) از آن مطلع می شوید و آیکون اعلان آن روی نوار وضعیت ظاهر می شود.

دوربین

برای باز کردن برنامه دوربین، روی دوربین  در صفحه اصلی ضربه بزنید.

آشنایی با نمایاب



- 1 **نمای مشاهده** – لمس کنید و منوها را در نمایاب نمایش دهید یا مخفی کنید.
- 2 **تعویض دوربین** – از لنزهای دوربین عقب به لنزهای دوربین جلو بروید و برعکس. همچنین میتوانید با کشیدن انگشت روی صفحه، دوربین را تعویض کنید.
- 3 **تنظیمات** – برای باز کردن منوی تنظیمات، این نماد را لمس کنید.
- 4 **گالری** – برای مشاهده آخرین عکس گرفته شده، لمس کنید. این منو به شما امکان می دهد به گالری و عکس های ذخیره شده خود از حالت دوربین دسترسی داشته باشید.
- 5 **حالت ویدئو** – برای شروع ضبط یک ویدئو ضربه بزنید.
- 6 **تصویربرداری** – عکس می گیرد.
- 7 **خروج** – برای خروج از برنامه دوربین ضربه بزنید.

توجه: لطفاً قبل از گرفتن عکس، از تمیز بودن لنز دوربین اطمینان حاصل کنید.

استفاده از تنظیمات پیشرفته

از نمایاب، روی  ضربه بزنید تا همه گزینه های پیشرفته باز شود.

دقت تصویر را انتخاب می کند. اگر رزولوشن بالا را انتخاب کنید، اندازه فایل افزایش می یابد، به عبارت دیگر شما می توانید عکس های کمتری در حافظه ذخیره کنید. نکته! چنانچه حالت ضبط را روی HD تنظیم کنید، صفحه بزرگ میشود.	
با فرمان صوتی عکس بگیرید.	
یک زمان تاخیر بعد از فشار دادن دکمه گرفتن عکس تنظیم می شود. این برای وقتی مناسب است که بخواهید خودتان هم در عکس حضور داشته باشید.	
خطوط شبکه ای را روی صفحه نمایش نشان می دهد تا در ردیف کردن عکس ها به شما کمک کند.	
راهنما را باز می کند که در آن نحوه کار شرح داده شده است.	

نکته! وقتی شما از برنامه دوربین خارج می شوید، برخی از تنظیمات به حالت پیش فرض خود باز می گردند، مانند زمان سنج. این موارد را قبل از گرفتن عکس بعدی بررسی کنید.

گرفتن عکس


- 1 برنامه دوربین را باز کنید.
- 2 لنز را به سمت سوژه مورد نظر خود بگیرید.
- 3 برای گرفتن عکس،  هر کجا از صفحه نمایش را لمس کنید.

برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی

هنگام عکس گرفتن یا ضبط ویدئو، دو انگشت خود را در هر کجا از صفحه نمایش قرار دهید و آنها را از هم دور کنید تا صفحه بزرگ شود. برای کوچک کردن تصویر، آنها را به همدیگر نزدیک کنید.

عکسبرداری با حسگر حرکتی

ویژگی عکسبرداری با حسگر حرکتی به شما امکان میدهد با استفاده از دوربین جلو از حرکت دست عکس بگیرید. برای گرفتن عکس، دست خود را با مشت باز بالا ببرید تا وقتی دوربین جلو آن را شناسایی کرده و یک کادر در صفحه ظاهر شود. سپس دست خود را مشت کنید تا تایمر شروع شود تا آماده شوید.

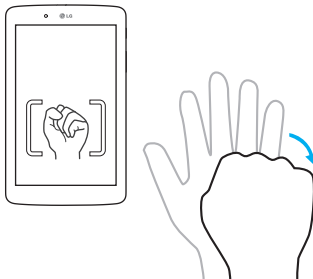

وقتی عکس را گرفتید

- 1 روی پیش نمایش تصویر در کنار دکمه تصویربرداری ضربه بزنید تا آخرین عکسی را که گرفته اید، مشاهده کنید.
- 2 روی گالری یا عکس ها، ضربه بزنید، سپس گزینه تایید را انتخاب کنید.

برای تدوین عکس، صفحه را لمس کنید.	
لمس کنید تا فوراً عکس دیگری گرفته شود.	
برای ارسال فایل ضبط شده خود به سایر افراد یا اشتراک گذاری آن از طریق خدمات شبکه اجتماعی، لمس کنید.	
برای حذف عکس، لمس کنید.	
برای دسترسی به گزینه های بیشتر لمس کنید.	
برای افزودن تصویر به قسمت تصاویر دلخواه خود لمس کنید.	

نکته! اگر یک اشتراک در سایت شبکه اجتماعی دارید و آن را در تبلت خود تنظیم کرده اید، می توانید عکس ها را در شبکه اجتماعی خود به اشتراک بگذارید.

آیکون **منورا** لمس کنید تا **گزینه های زیر باز** شوند.

SmartShare – برای اشتراک گذاری عکس خود با استفاده از قابلیت SmartShare لمس کنید.

تعیین تصویر به عنوان – برای استفاده از عکس به عنوان **تصویر زمینه صفحه اصلی، عکس مخاطب، تصویر زمینه صفحه قفل یا تصویر زمینه** لمس کنید.

انتقال – برای انتقال عکس به یک آلبوم دیگر لمس کنید.

کپی – لمس کنید تا عکس انتخابی کپی شود و آن را در آلبوم دیگری ذخیره کنید.

کپی به Clip Tray – برای کپی عکس و ذخیره آن در Clip Tray لمس کنید.

نمایش اسلاید – به طور خودکار تصاویر را در پوشه فعلی یکی پس از دیگری نشان می دهد.

چرخش به چپ/راست – لمس کنید تا عکس به چپ یا راست بچرخد.

برش – عکس خود را برش دهید. انگشت خود را در عرض صفحه نمایش بکشید تا ناحیه مورد نظر برای برش انتخاب شود.

افزودن مکان – ضربه بزنید تا اطلاعات مکان اضافه شود.

تغییر نام – این گزینه را برای ویرایش نام عکس انتخابی لمس کنید.

چاپ – به شما امکان می دهد تصویر را چاپ کنید.

جزئیات – اطلاعات بیشتری را درباره تصویر نشان می دهد.

مشاهده عکس های ذخیره شده

می توانید در حالت دوربین، به عکس های ذخیره شده دسترسی پیدا کنید. فقط روی پیش نمایش تصویر در کنار دکمه تصویربرداری ضربه بزنید تا گالری شما نشان داده شود.

1 برنامه ای را که می خواهید از آن برای مشاهده و/یا تدوین عکس های خود استفاده کنید، انتخاب نمایید. روی **گالری** یا **عکس ها**  ضربه بزنید.

2 روی **تایید ضربه بزنید**.

• برای مشاهده عکس های بیشتر، به چپ یا راست بروید.

• برای بزرگ یا کوچک کردن صفحه، دو بار روی صفحه ضربه بزنید یا دو انگشت خود را روی صفحه گذاشته و آن ها را از هم دور کنید (برای کوچک کردن دو انگشت را به هم نزدیک کنید).

ضبط یک ویدئو

- 1 برنامه دوربین را باز کنید.
- 2 لنزها را به سمت موضوعی که می خواهید تصویر آن را در ویدئو داشته باشید، بگیرید.
- 3 برای شروع ضبط آیکون  حالت ویدئو را لمس کنید.
- 4 یک زمانسنج طول فیلم را نشان می دهد.
- 5 برای توقف فیلمبرداری،  را لمس کنید.

نکته!

- برای مکث در ضبط  ضربه بزنید.
- برای گرفتن یک عکس از صفحه هنگام ضبط ویدئو  ضربه بزنید.

تماشای فیلم های ذخیره شده

با ضربه روی پیش نمایش تصویر در کنار دکمه تصویربرداری، به ویدئوهای ذخیره شده خود از دوربین ویدئو دسترسی پیدا کنید.

- 1 در نمایاب، روی پیش نمایش تصویر در کنار دکمه تصویربرداری ضربه بزنید.
- 2 گالری شما همراه با آخرین ویدئوهای ضبط شده روی صفحه نمایش ظاهر خواهند شد. برای پیمایش فیلمهای خود، انگشت خود را به سمت چپ بکشید.
- 3 برای پخش خودکار، روی آیکون پخش  موجود روی ویدئو ضربه بزنید.

توجه: شما می توانید در برنامه های گالری و عکس ها ویدئوهای خود را تماشا کنید.

توجه: لازم نیست زیاد فشار دهید، صفحه لمسی به اندازه کافی حساس است و با یک لمس ملایم فعال می شود.

گالری

می توانید فایل های چندرسانه ای را در حافظه داخلی ذخیره کرده و به آسانی به همه فایل های چندرسانه ای دسترسی داشته باشید. از این برنامه برای مشاهده فایل های چندرسانه ای مانند تصاویر و فیلم ها استفاده کنید.

از صفحه اصلی، روی **برنامه ها**  > **زبان برنامه ها** > **گالری**  ضربه بزنید. شما می توانید تمام فایل های تصویری و ویدئویی خود را مدیریت کنید و با گالری به اشتراک بگذارید.

توجه:

- برخی از فرمت های فایل بسته به نرم افزار نصب شده در دستگاه پشتیبانی نمی شوند.
- برخی از فایل ها ممکن است بسته به نحوه کنگذاری، درست پخش نشوند.
- اگر اندازه فایل از حافظه موجود بیشتر شد، با باز کردن فایل ها خطایی رخ می دهد.

مشاهده عکس ها

با باز کردن **گالری**  پوشه های موجود شما نمایش داده می شوند. وقتی یک برنامه دیگر، از جمله ایمیل، یک تصویر را ذخیره می کند، پوشه دانلودها به طور خودکار ایجاد می شوند تا تصویر در آنجا قرار بگیرد. بنابراین، با گرفتن یک عکس از صفحه، به طور خودکار پوشه عکس های صفحه ایجاد می شود. روی یک پوشه برای باز کردن ضربه بزنید. تصاویر به ترتیب تاریخ تولید نمایش داده می شوند. عکسی را برای مشاهده تمام صفحه انتخاب کنید. برای مشاهده تصویر قبل یا بعد، به چپ یا راست بروید.

پخش فیلم

برنامه **گالری** را باز کرده و  یک آلبوم را انتخاب کنید. آیکون پخش  در فایل های ویدئو نمایش داده می شود. برای انتخاب تصویر، بر روی آن ضربه بزنید. برای پخش آن برنامه را انتخاب کنید (روی برنامه **عکس ها**  یا برنامه **ویدئوها** ضربه بزنید )، سپس گزینه **تایید** را انتخاب کنید تا ویدئو بازپخش شود.

توجه:

- هنگام استفاده از برنامه ویدئو برای پخش یک ویدئو، با انگشت روی قسمت چپ صفحه نمایش بالا و پایین بکشید تا روشنایی صفحه تنظیم شود. برای تنظیم صدا، سمت راست صفحه را به بالا و پایین بکشید.
- هنگام استفاده از برنامه ویدئو برای پخش یک ویدئو، با انگشت روی قسمت یا راست صفحه بکشید تا ویدئو به عقب یا جلو برود.

حذف تصاویر ها و فیلم‌ها

از یکی از روش های زیر استفاده کنید:

- در یک پوشه،  روی عکس ها و ویدئوهایی که می خواهید حذف شوند ضربه بزنید و آنها را انتخاب کنید، سپس روی **حذف**، و سپس روی **بلی** ضربه بزنید تا تایید شود.
- هنگام مشاهده یک عکس یا ویدئو، روی آن ضربه بزنید ، سپس برای تایید روی **بلی** ضربه بزنید.

تنظیم تصویر زمینه

هنگام مشاهده یک عکس، آیکون **منو**  > **تعیین تصویر به عنوان** را لمس کنید و گزینه تصویر زمینه صفحه اصلی، تصویر زمینه صفحه قفل یا تصویر زمینه را انتخاب کنید.

نمایش اسلاید

شما می‌توانید عکسهای خود را با انتخاب آلبوم یا انتخاب همه عکسها، مشاهده کنید. از صفحه اصلی، روی گزینه **گالری**  ضربه بزنید.


- روی آلبومی که عکس های مورد نظر شما را دارد ضربه بزنید، سپس آیکون **منو**  > **نمایش اسلاید** > را لمس کرده و تصاویری که می خواهید تماشا کنید را انتخاب کنید > **بعدی** > تنظیمات نمایش اسلاید را تایید کنید > **شروع**.
- روی وسط صفحه ضربه بزنید تا پخش نمایش اسلاید متوقف شود.

فیلم ها

گالری شما یک پخش ویدئوی یکپارچه دارد که به شما امکان می دهد تمام ویدئوهای دلخواه خود را پخش کنید.

پخش فیلم

- 1 از صفحه اصلی، روی برنامه ها (⋮) > زبانه برنامه ها > گالری > فیلم ها >>> ضربه بزنید.
- 2 فیلم مورد نظر برای پخش را انتخاب کنید.

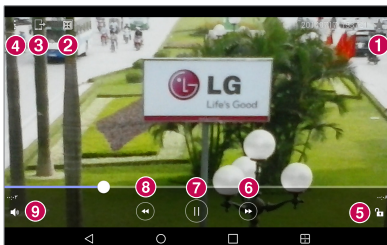

برای افزودن ویدئو به مورد علاقه های تان، لمس کنید.	★ 1
دسترسی به QSlide را لمس کنید و فیلم را در یک پنجره کوچک نمایش دهید.	⌵ 2
برای اشتراک گذاری فیلم با استفاده از عملکرد SmartShare، لمس کنید.	📶 3
برای دسترسی به گزینه های بیشتر لمس کنید.	⋮ 4
لمس کنید تا صفحه فیلم قفل/باز شود.	🔒 5
برای انتقال سریع رو به جلو با گامهای 3 ثانیه ای، لمس کنید و نگه دارید. برای انتقال سریع رو به جلو، یک بار ضربه بزنید.	⏭ 6

لمس کنید تا پخش فیلم موقتاً متوقف شود.	 7
برای انتقال رو به عقب با گامهای 3 ثانیه‌ای، لمس کنید و نگه دارید. برای انتقال 10 ثانیه‌ای رو به عقب یک بار ضربه بزنید.	 8
برای کنترل میزان صدای فیلم لمس کنید.	 9

برای تغییر میزان صدا هنگام تماشای فیلم، کلیدهای میزان صدا که در سمت راست تبلت قرار دارند را فشار دهید.

روی گالری >  (در گوشه سمت چپ بالای نوار عنوان) > **فیلمها** ضربه بزنید، سپس فیلمی را در فهرست لمس کنید و نگهدارید تا گزینه‌های زیر در دسترس شما قرار بگیرد: **اشتراک‌گذاری، حذف، برش، تغییر نام و جزئیات**.

نکته! در هنگام تماشای فیلم، برای تنظیم روشنایی صفحه، انگشت خود را در سمت چپ صفحه به پایین و بالا بکشید. برای تنظیم میزان صدا، انگشت خود را در سمت راست صفحه به پایین و بالا بکشید.

موسیقی


تبلت شما یک پخش کننده موسیقی داخلی دارد که می‌تواند کلیه آهنگ های مورد علاقه شما را پخش کند. برای دسترسی به پخش کننده موسیقی، از صفحه اصلی روی **برنامه‌ها**  > **زبان برنامه‌ها** > **موسیقی** ضربه بزنید. 

انتقال موسیقی با استفاده از حالت دستگاه رسانه ای (MTP)

- 1 تبلت را با استفاده از کابل USB به رایانه متصل کنید.
- 2 گزینه **وسیله رسانه (MTP)** را انتخاب کنید. تبلت شما به عنوان یک درایو سخت دیگر در رایانه ظاهر می‌شود. روی درایو کلیک کنید تا نشان داده شود. فایل ها را از رایانه در پوشه درایو کپی کنید.

پخش آهنگ

- 1 از صفحه اصلی، روی برنامه‌ها  > زبانه برنامه‌ها > موسیقی  ضربه بزنید.
- 2 زبانه آهنگ‌ها را لمس کنید.
- 3 ترانه‌ی مورد نظر برای پخش را انتخاب کنید.

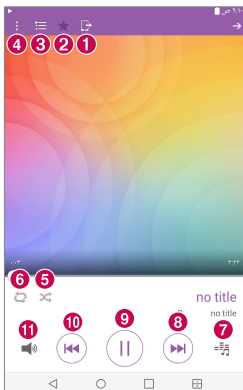

برای اشتراک گذاری موسیقی خود با استفاده از قابلیت SmartShare لمس کنید.	 1
برای تعیین آهنگ فعلی به عنوان آهنگ دلخواه خود لمس کنید.	 2
برای مشاهده فهرست آهنگ‌های در حال پخش لمس کنید.	 3
برای دسترسی به گزینه‌های بیشتر لمس کنید.	 4
برای تعیین حالت پخش از ابتدا لمس کنید.	 5
برای تعیین حالت پخش مجدد لمس کنید.	 6

7	🔊	لمس کنید تا جلوه صوتی را تنظیم کنید.
8	⏮	لمس کنید و به آهنگ بعدی در آلبوم یا لیست پخش بروید. برای رفتن به جلو لمس کنید و 3 ثانیه نگه دارید.
9	⏸	لمس کنید تا پخش موقتاً متوقف شود.
10	⏭	لمس کنید تا به ابتدای آهنگ قبلی برگردید. برای بازگشت به ترانه قبل، دو بار لمس کنید. برای بازگشتن به عقب لمس کنید و 3 ثانیه نگه دارید.
11	🔊	برای مدیریت صدای موسیقی لمس کنید.

برای تغییر میزان صدا هنگام گوش دادن به موسیقی، کلیدهای میزان صدا که در سمت راست تبلت قرار دارند را فشار دهید.

برای دسترسی به گزینه های زیر هر آهنگ را لمس کنید و نگه دارید:
پخش، افزودن به فهرست آهنگ ها، حذف، اشتراک گذاری، جزئیات و جستجو.

توجه:

- برخی از فرمت های فایل بسته به نرم افزار دستگاه پشتیبانی نمی شوند.
- اگر اندازه فایل از حافظه موجود بیشتر شد، با باز کردن فایل ها خطایی رخ می دهد.
- حق تکثیر فایل موسیقی با توجه به توافقنامه های بین المللی و قوانین حق تکثیر ملی محفوظ است. بنابراین، ممکن است برای تکثیر یا کپی موسیقی، نیاز به اخذ اجازه یا مجوز باشد. در برخی از کشورها، طبق قوانین ملی کشور تکثیر و کپی مطالبی که تحت حفاظت حق کپی قرار دارد ممنوع است. قبل از بارگیری یا کپی کردن فایل ها، لطفاً قوانین ملی کشور مربوطه در خصوص استفاده از این موارد را بررسی کنید.

QuickMemo+

قابلیت QuickMemo+ به شما امکان می دهد تا فایل خود را ایجاد کنید و از صفحه نمایش تصویربرداری کنید. از صفحه ها عکس بگیرید، روی آنها نقاشی کنید، و آنها را با خانواده و دوستان خود با QuickMemo+ به اشتراک بگذارید.

ایجاد یک فایل

- 1 از صفحه اصلی، روی **QuickMemo+**  ضربه بزنید، سپس برای ایجاد یک فایل جدید  ضربه بزنید.
- 2 شما می توانید با تایپ کردن کلمات به طور مستقیم متن ها را ویرایش کنید یا نوع و رنگ قلمی را که می خواهید استفاده کنید، انتخاب کرده و با دست متن را وارد کنید.
- 3 با لمس صفحه یک یادآور بیافزایید  تا اعلان یادآور برای رویداد تعیین شود.
- 4 اگر یک شبکه داده در دسترس است، اطلاعات آب و هوا و مکان ها را به فایل خود بیافزایید.

استفاده از گزینه های QuickMemo+

گزینه های زیر در نوار ابزار QuickMemo+ در بالای صفحه نمایش موجود هستند.

برای باز کردن فایل در QSlide لمس کنید.	
به شما امکان می دهد اقدام های قبلی را لغو یا دوباره تکرار کنید.	
به شما امکان می دهد تا متن، رنگ آن و صف بندی آن را ویرایش کنید.	
به شما امکان می دهد متن را به طور دستی وارد کنید. شما می توانید نوع قلمی را که می خواهید از آن استفاده کنید، ضخامت، وضوح و رنگ آنها انتخاب کنید.	
ویرایش های انجام شده روی فایل را پاک می کند.	
فایل را در QuickMemo+ ذخیره می کند.	
برای دسترسی به گزینه های بیشتر لمس کنید.	

به شما امکان می دهد تا یک اعلان یادآور برای رویداد تعیین کنید.	
به شما امکان می دهد تا اطلاعات آب و هوا را در فایل وارد کنید.	
به شما امکان می دهد تا اطلاعات مکان ها را با استفاده از GPS بیافزایید.	


تصویربرداری از صفحه نمایش برای QuickMemo خود

1 برای دسترسی به قابلیت QuickMemo+، نوار وضعیت را به پایین بکشید و لمس کنید یا

هر دو **کلید صدا** را به طور همزمان برای یک ثانیه فشار بدهید.

2 گزینه منوی دلخواه را از نوار ابزار انتخاب کرده و یک فایل ایجاد کنید.

3 برای ذخیره فایل ضربه بزنید. برای خروج از QuickMemo+ در هر زمان، روی **کلید بازگشت** ضربه بزنید .

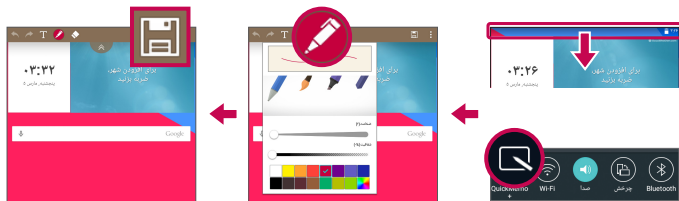

توجه: لطفاً هنگام استفاده از QuickMemo+ از یک نوک انگشت استفاده کنید. از ناخن استفاده نکنید.


راه دور سریع

QuickRemote تبلت شما را به یک ریموت سراسری برای تلویزیون خانه یا Blu-ray یا DVD تبدیل می‌کند.

توجه: ممکن است QuickRemote در برخی از دستگاه‌ها یا مناطق در دسترس نباشد.

برای باز کردن و پیکربندی QuickRemote

- 1 از صفحه اصلی، روی برنامه‌ها (⋮) > زبانه برنامه‌ها < **QuickRemote** ضربه بزنید. تنظیم اولیه QuickRemote را می‌توانید از صفحه اعلان‌ها انجام دهید. نوار وضعیت را به پایین بکشید، روی آیکون **QuickRemote** ضربه بزنید و سپس (⋮) ، به افزودن ریموت ضربه بزنید.
- 2 اتاق نشیمن را برای انتخاب یک نوع اتاق و (+) را برای افزودن دستگاه، لمس کنید.

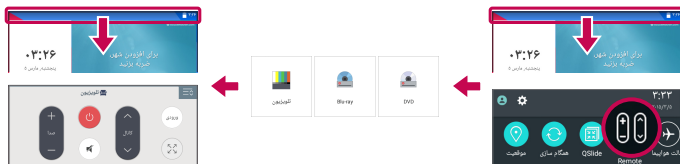

- 3 برای تنظیم دستگاه(ها)، نوع و مدل دستگاه را انتخاب کرده و سپس دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

توجه: عملکرد راه دور سریع همانند یک کنترل از راه دور مادون قرمز (IR) معمولی در منطقه یا کشور شما کار می‌کند. دقت کنید هنگام استفاده از عملکرد راه دور سریع، سنسور مادون قرمز بالای تبلت را نپوشانید. این عملکرد ممکن است بسته به مدل، سازنده یا شرکت خدماتی پشتیبانی نشود.

استفاده از QuickRemote

- 1 QuickRemote**  را باز کنید و اتلاقی را در آنجا ریموت را پیکربندی کرده اید، انتخاب کنید.
- 2** ریموت موردنظر خود را با ضربه بر روی نوع/نام آن در نوار QuickRemote در امتداد سمت چپ صفحه انتخاب کنید.
- 3** روی دکمه‌های راه دور نشان داده شده ضربه بزنید.

توجه: هنگام افزودن ریموت کنترل تلویزیون، QuickRemote می‌تواند از دکمه INPUT برای پیکربندی ریموت کنترل مناسب استفاده کند. هنگام پیکربندی دکمه INPUT، منبع ورودی تلویزیون را می‌توان تغییر داد. برای تنظیم مجدد منبع ورودی تلویزیون، روی دکمه INPUT در قسمت QuickRemote چندین بار ضربه بزنید (بسته به تعداد دستگاه‌های متصل به تلویزیون).

گزینه‌های QuickRemote

برای دسترسی به منوی گزینه‌های، QuickRemote روی آیکون **منو** ضربه بزنید تا  گزینه دلخواه خود را انتخاب کنید.

توجه: هنگام پخش موسیقی در پرس‌زمینه، فشار دادن دکمه QuickRemote باعث قطع شدن صدا به مدت چند ثانیه می‌گردد.

ساعت

تنظیم رنگ هشدار

- 1** از صفحه اصلی، به قسمت برنامه‌ها  < زبانه برنامه‌ها < ساعت  <  بروید.
- 2** زمان رنگ ساعت مورد نظر را تنظیم کنید.
- 3** تکرار، مدت تعویق، لرزش هنگام به صدا درآمدن هشدار، لرزش هنگام به صدا درآمدن هشدار، میزان صدای رنگ هشدار، اجرا کننده خودکار برنامه، قفل پازل و یادداشت را تنظیم کنید.
- 4** **نخیره** را لمس کنید.

توجه: برای تغییر تنظیمات ساعت در صفحه فهرست زنگ، آیکون منورا لمس کرده و  گزینه تنظیمات را انتخاب کنید.

ماشین حساب

استفاده از ماشین حساب

- 1 از صفحه اصلی، روی برنامه‌ها  > زبانه برنامه‌ها > ماشین حساب  ضربه بزنید.
- 2 برای وارد کردن اعداد، روی کلیدهای عددی ضربه بزنید.
- 3 برای انجام محاسبات ساده، روی تابعی که می‌خواهید انجام شود (+, -, ×, ÷) یا (پیروی شود =) ضربه بزنید.

توجه:

- برای محاسبات پیچیده‌تر، آیکون منورا لمس کرده ، گزینه ماشین حساب علمی، را انتخاب کنید سپس تابع موردنظر خود را انتخاب نمایید.
- برای مشاهده تاریخچه محاسبات، روی آیکون منو  > تاریخچه محاسبات ضربه بزنید.

تقویم

رویدادهای هر حساب کاربری که شما به تبلت خود اضافه و برای همگام سازی تقویم پیکربندی کرده اید، در تقویم شما نمایش داده می شوند.

افزودن یک رویداد به تقویم

- 1 از صفحه اصلی، روی برنامه‌ها  > زبانه برنامه‌ها > تقویم  ضربه بزنید.
- 2 روی منو در گوشه چپ در قسمت بالا ضربه بزنید تا نمای تقویم (روز، هفته، ماه، سال، برنامه) تغییر کند.
- 3 روی تاریخی را که می‌خواهید به یک رویداد اضافه کنید، ضربه بزنید .
- 4 قسمت نام رویداد را لمس کرده و نام رویداد را وارد کنید.

5 قسمت موقعیت را لمس کرده و موقعیت را وارد کنید. تاریخ و زمان شروع و پایان رویداد مورد نظر را علامت بزنید.

6 اگر می خواهید یادداشتی به رویداد خود اضافه کنید، قسمت **شرح** را لمس کرده و جزئیات را وارد کنید.

7 اگر می خواهید زنگ هشدار تکرار شود، **تکرار** را تنظیم کرده و در صورت لزوم **یادآورها** را تنظیم نمایید.

8 برای ذخیره رویداد در تقویم، **ذخیره** را لمس کنید.

توجه: یک نقطه از تقویم را لمس کرده و نگه دارید تا رویداد تقویم به سرعت در آن تاریخ ذخیره شود. به سادگی نام و زمان رویداد را وارد کنید، سپس روی گزینه **ذخیره** ضربه بزنید. شما می توانید روی گزینه **جزئیات** ضربه بزنید و اطلاعات بیشتری را وارد کنید، یا رویداد را با جزئیات بیشتر به روز رسانی کنید.

برای تغییر نمای تقویم خود

مهم نیست که شما در کدام قسمت از برنامه تقویم هستید، شما می توانید به راحتی نماهای تقویم را عوض کنید. فقط کافی است به  گوشه سمت چپ بالای نوار عنوان، یا سمت چپ صفحه نمایش ضربه بزنید، انگشت خود را از چپ به راست بکشید تا یک منو از نماهای تقویم ظاهر شود. روی **گزینه روز، هفته، ماه، سال، یا برنامه** ضربه بزنید.

کارها

برنامه "کارها" را می توانید با حساب MS Exchange خود همگام کنید. با استفاده از تبلت خود یا از MS Outlook یا MS Office Outlook Web Access می توانید کارهایتان را ایجاد و مدیریت کنید.

1 از صفحه اصلی، روی گزینه **برنامه ها**  < **کارها**  ضربه بزنید.

2 روی **آیکون افزودن کار**  (در گوشه سمت راست بالای صفحه) ضربه بزنید.

3 موضوع، تاریخ شروع، تاریخ سررسید، توضیحات، تکرار، و یادآور را، در صورت لزوم، وارد کنید.

4 روی **ذخیره** ضربه بزنید.

مدیر فایل

برنامه مدیر فایل به شما امکان می دهد فایل های داخل حافظه ذخیره سازی داخلی/خارجی را مدیریت کنید. مدیریت فایل مشاهده و مدیریت فایل های شما را آسان می کند. فقط کافی است روی یک نوع فایل (تمام فایل ها، فایل های موسیقی، فایل های تصویر، فایل های ویدئویی، فایل های متن، یا فایل های فضای ابری) ضربه بزنید، سپس پوشه های لازم برای جستجوی فایل های خود را انتخاب کنید.

برای باز کردن برنامه مدیر فایل

- از صفحه اصلی، روی گزینه برنامه ها  > زبانه برنامه ها > مدیریت فایل  ضربه بزنید.

گزینه های مدیر فایل

برنامه مدیریت فایل > تمام فایل ها > فضای ذخیره سازی داخلی را باز کنید تا (در بالای صفحه نمایش) به گزینه های زیر دسترسی داشته باشید:

به شما امکان می دهد تا مدیریت فایل را در یک پنجره QSlide باز کنید.	
به شما امکان می دهد تا فایل ها یا اطلاعات خود را جستجو کنید.	
به شما امکان می دهد تا یک پوشه جدید ایجاد کنید.	
به شما امکان می دهد تا فایل ها و پوشه ها را به یک محل دیگر منتقل کنید.	
به شما امکان می دهد تا فایل ها و پوشه ها را در یک محل دیگر کپی کنید.	
به شما امکان می دهد تا فایل ها و پوشه ها را حذف کنید.	
به شما امکان می دهد تا به گزینه های بیشتر دسترسی داشته باشید.	

ضبط صوت

از ضبط صوت برای ضبط یادداشت های صوتی یا فایل های صوتی دیگر استفاده کنید.

ضبط یک صدا

- از صفحه اصلی، روی برنامه‌ها  > زبانه برنامه‌ها > ضبط صوت  ضربه بزنید.



توجه: ممکن است مدت زمان ضبط موجود با مدت زمان ضبط حقیقی متفاوت باشد.

مدیریت فایل های صوتی خود

از صفحه فهرست ضبط صدا:

- روی آیکون اشتراک گذاری ضربه بزنید تا  با استفاده از گزینه های موجود فایل صوتی به اشتراک گذاشته شود.
- روی آیکون حذف ضربه بزنید تا  فایل (ها) صوتی را که می خواهید حذف شود، انتخاب کنید.
- یک فایل صوتی را لمس کنید و نگه دارید تا یک فایل بستر باز شود و شما بتوانید گزینه های اشتراک گذاری، حذف، تغییر نام، برش، یا جزئیات را انتخاب کنید.

POLARIS Office 5

POLARIS Office 5 یک برنامه حرفه ای office تلفن همراه است که در هر زمان و هر جا به کاربران کمک می کند انواع اسناد office از جمله فایل های Word، Excel و PowerPoint را در تلفن همراه خود مشاهده کنند.

برای ایجاد اسناد جدید

1 از صفحه اصلی، روی برنامه‌ها  < زبانه برنامه ها < POLARIS Office 5  ضربه بزنید.

2 برای ثبت آدرس ایمیل خود در صفحه ثبت نام.

توجه: شما می توانید برای صرف نظر از اطلاعات ثبت نامی، روی گزینه پرش ضربه بزنید.

3 برای شروع یک سند جدید، روی  ضربه بزنید.

4 روی یکی از انواع سند در لیست کشویی ضربه بزنید و سپس یک الگو انتخاب کنید.

5 با استفاده از ابزارها در بالای صفحه و صفحه کلید روی صفحه، مطالب را در سند وارد کنید.

6 وقتی شما روی یک سند کار می کنید، (در گوشه چپ و بالای صفحه نمایش)  ضربه بزنید، سپس برای ذخیره آن گزینه **ذخیره** (یا **ذخیره به صورت** برای وارد کردن یک نام سند جدید) را انتخاب کنید.

7 نام سند را وارد کرده و گزینه **ذخیره** را لمس کنید.

برای مشاهده و ویرایش یک سند در دستگاه

می توانید به آسانی انواع مختلفی از فایل ها، از جمله اسناد Microsoft Office و Adobe PDF را در دستگاه های تلفن همراه خود مشاهده و ویرایش نمایید.

1 برنامه **POLARIS Office 5** را باز کنید و یک سند را جستجو نمایید.

2 سندی را که می خواهد مشاهده یا ویرایش کنید، لمس نمایید.

هنگام مشاهده اسناد با استفاده از برنامه POLARIS Office 5، موضوعات و طرح بندی درست مانند اسناد اصلی باقی می مانند.

3 برای ویرایش سند، ضربه بزنید .

گوگل+

از برنامه گوگل+ برای ارتباط با دیگران از طریق سرویس شبکه اجتماعی گوگل استفاده کنید.
از صفحه اصلی، روی برنامه ها  < برنامه ها < گوگل  < گوگل+  ضربه بزنید.

توجه: این برنامه ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

LG SmartWorld

LG SmartWorld مجموعه‌ای از محتوای مهیج شامل - فونتها، تمها، بازیها و برنامهها را ارائه میدهد.

نحوه رفتن به LG SmartWorld از تبلت

- 1 روی  < برنامهها  < زبانه برنامه ها < ضربه  بزنید و به LG SmartWorld دسترسی پیدا کنید.
- 2 کشورتان را انتخاب کرده و وارد شوید.
- 3 محتوای مورد نظر را بارگیری کنید.
- هنگام استفاده از شبکه تلفن همراه، هزینه‌های داده‌ای بسته به قرارداد پرداختی که با شبکه مخابراتی خود بستهاید محاسبه خواهند شد.
- ممکن است LG SmartWorld برای همه شبکه ها یا در همه کشورها موجود نباشد.

توجه: اگر نماد  وجود نداشته باشد چه باید کرد؟

- 1 با استفاده از مرورگر وب تلفن همراه، به LG SmartWorld (www.lgworld.com) دسترسی پیدا کرده و کشور خود را انتخاب کنید.
- 2 برنامه LG SmartWorld App را بارگیری کنید.
- 3 فایل بارگیری شده را اجرا و نصب کنید.
- 4 با ضربه روی نماد  ، به LG SmartWorld دسترسی پیدا کنید.

مزایای ویژه فقط در LG SmartWorld

- 1 سبک شخصی خود را در گوشی هوشمند به کار ببرید، برای این کار از تم‌های صفحه اصلی، تم‌های صفحه کلید و فونت‌های ارائه شده در LG SmartWorld استفاده کنید. (این سرویس فقط در دستگاه‌های خاصی موجود است. برای بررسی قابلیت دسترسی، لطفاً وبسایت LG SmartWorld را بررسی کنید).
- 2 با پیوستن به پیشنهادات ویژه‌ای که به طور منظم ارائه می‌شوند، از خدمات ویژه LG SmartWorld بهره‌مند شوید.

اینترنت

از این برنامه برای مرور در اینترنت استفاده کنید. مرورگر دنیایی رنگارنگ و سریع از بازی ها، موسیقی، اخبار، ورزش، سرگرمی و موارد دیگر را مستقیماً در تبلت شما بارگیری می کند - در هر جا که باشید و هر چه که بخواهید.

از صفحه اصلی، روی برنامه ها  < زبانه برنامه ها < اینترنت  ضربه بزنید.

	برای اجرای QSlide ضربه بزنید.
	ضربه بزنید تا یک صفحه به عقب بروید.
	ضربه بزنید تا یک صفحه به جلو بروید، به صفحه‌ای که بعد از صفحه فعلی از آن بازدید کرده‌اید. این عکس حالتی است که کلید برگشت  را فشار می دهید و به صفحه قبل می روید.
	برای نوسازی یا متوقف کردن صفحه فعلی، ضربه بزنید.
	ضربه بزنید و به صفحه اصلی بروید.
	برای دسترسی به نشانه ها ضربه بزنید.
	برای دسترسی به گزینه های بیشتر لمس کنید.

باز کردن صفحه

- برای باز کردن یک صفحه جدید، روی یک زبانه  بالای مرورگر ضربه بزنید.
- برای رفتن به یک صفحه وب دیگر، روی نوار بالای صفحه ضربه بزنید تا صفحه را مشاهده کنید.

محل یاب ها

برای باز کردن یک صفحه وب نشانه گذاری شده،  روی نوار ابزار مرورگر ضربه بزنید و یکی را انتخاب کنید.

تاریخچه

روی نوار ابزار مرورگر ضربه بزنید و  زبانه تاریخچه را انتخاب کنید تا یک صفحه وب از فهرست آخرین صفحه وب های بازدید شده باز شود. برای پاک کردن تاریخچه، ضربه بزنید تا  تمام تاریخچه پاک شود.

استفاده از حالت خواندن

تبلیت شما برای تسهیل در خواندن یک صفحه وب ساده شده را نشان می دهد. اخبار یا مطالب ارسالی در بلاگ ها و سایر صفحات موضوعی را بدون هیچگونه اختلالی و به آسانی مشاهده کنید - با حالت خواندن، شما می توانید یک صفحه مرتب را مشاهده کنید. روی  نوار ابزار مرورگر ضربه بزنید.

استفاده از QSlide

از این ویژگی برای دسترسی به اینترنت بدون بستن برنامه فعلی استفاده کنید. هنگام مشاهده محتوای مرورگر، ضربه بزنید . بدین ترتیب می توانید سایر اطلاعات تبلیات خود را مرور کنید. برای مشاهده مرورگر به صورت تمام صفحه، روی  ضربه بزنید.

دانلود فایل ها

برای مشاهده اینکه کدام فایل ها دانلود شده اند، از برنامه دانلودها استفاده کنید. از صفحه اصلی، روی برنامه ها  < زبانه برنامه ها >  ضربه بزنید.

Chrome

برای جستجوی اطلاعات و مرور صفحات وب از Chrome استفاده کنید. از صفحه اصلی، روی برنامه ها  < زبانه برنامه ها >  ضربه بزنید.

توجه: این برنامه ممکن است بسته به منطقه و ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

مشاهده صفحات وب

روی فیلد آدرس ضربه بزنید (در بالای صفحه نمایش)، یک نشانی وب را وارد کرده یا شاخص ها را جستجو کنید،  و روی صفحه کلید ضربه بزنید.

باز کردن صفحه

- برای رفتن به یک صفحه جدید، روی  بالای مرورگر ضربه بزنید.
- برای رفتن به یک صفحه وب دیگر، روی نوار بالای صفحه ضربه بزنید تا صفحه را انتخاب کنید.

جستجوی وب با صدا

روی زمینه آدرس ضربه بزنید، روی  ضربه بزنید، لغتی را بگویید و سپس یکی از لغات پیشنهادی که ظاهر می شود را انتخاب کنید.

توجه: این ویژگی ممکن است بسته به منطقه یا ارائه دهنده خدمات در دسترس نباشد.

همگام سازی با دستگاه های دیگر

زبانه ها و محل یاب ها را برای استفاده با Chrome در دستگاه دیگر در زمانی که با همان اشتراک گوگل وارد سیستم شده اید، همگام سازی نمایید.

برای مشاهده زبانه های باز در سایر دستگاه ها، روی آیکون  < (Tab) زبانه های اخیر ضربه بزنید. در همه دستگاه ها باید به یک اشتراک گوگل وارد شوید. یک صفحه وب را انتخاب کنید تا باز شود.

افزودن و مشاهده محل یاب ها

برای افزودن نشانه ها، روی  نوار URL ضربه بزنید.
برای باز کردن صفحه وب نشانه گذاری شده، روی آیکون  < نشانه ها ضربه بزنید و صفحه مورد نظر خود را انتخاب کنید.

منوی گزینه‌های Chrome

- روی آیکون منو ضربه بزنید تا  به گزینه های بیشتر دسترسی پیدا کنید.
- **زبان جدید** – برای باز کردن یک زبان صفحه وب جدید ضربه بزنید.
- **زبان ناشناس جدید** – برای باز کردن یک زبان ناشناس جدید ضربه بزنید.
- **نشانه ها** – صفحات وب نشانه گذاری شده شما را نشان می دهد.
- **(Tab) زبان های اخیر** – صفحات وب باز شما را روی سایر دستگاه ها نشان می دهد.
- **تاریخچه** – داده های مرورگر شما (صفحات وبی که از آنها بازدید کرده اید) را نشان می دهد.
- **اشتراک گذاری...** – به شما امکان می دهد تا صفحه وب را به اشتراک بگذارید.
- **چاپ...** – برای چاپ صفحه وب ضربه بزنید. برای جستجوی خودکار یک چاپگر در شبکه خود، یا وارد کردن دستی یک چاپگر انتخاب کنید.
- **جستجو در صفحه** – به شما امکان می دهد تا متن مورد نظر خود را در صفحه وب موجود بیابید.
- **افزودن به صفحه اصلی** – به شما امکان می دهد تا یک میانبر به صفحه فعلی در صفحه اصلی خود اضافه کنید.
- **درخواست سایت دسکتاپ** – برای دسترسی به سایت دسکتاپ هنگام مشاهده صفحات وب در تبلت خود علامت بزنید.
- **تنظیمات** – به شما امکان می دهد تا تنظیمات مربوط به برنامه Chrome را تغییر بدهید.
- **راهنما و انتقادات** – اطلاعات درباره استفاده از برنامه Chrome را در تبلت شما نشان می دهد و به شما امکان می دهد تا انتقادات و پیشنهادات را به سازندگان Chrome ارائه بدهید.

دسترسی به منوی تنظیمات

1 از صفحه اصلی، روی برنامه‌ها  > زبانه برنامه‌ها > تنظیمات  ضربه بزنید. یا

از صفحه اصلی، کلید برنامه‌های اخیر  > تنظیمات سیستم را لمس کنید و نگه دارید. **2** یک دسته بندی تنظیمات را انتخاب کرده و گزینه دلخواه را تعیین کنید.

شبکه‌های بی‌سیم

Wi-Fi

Wi-Fi – Wi-Fi برای اتصال به شبکه‌های موجود Wi-Fi روشن می‌شود. یک فهرست از تمام شبکه‌های Wi-Fi موجود نمایش داده خواهد شد. برای وصل شدن به یک شبکه، آن را لمس کنید.

توجه: برای جستجوی شبکه‌های Wi-Fi موجود، روی گزینه **جستجو** ضربه بزنید.

روی آیکون **منو** در منوی Wi-Fi ضربه بزنید تا  به گزینه‌های بیشتر دسترسی پیدا کنید. **افزودن Wi-Fi** – به شما امکان می‌دهد تا به طور دستی یک شبکه Wi-Fi جدید را وارد کنید. **Wi-Fi ذخیره شده** – به شما اجازه می‌دهد شبکه Wi-Fi ذخیره شده را فراموش کنید. **پیشرفته Wi-Fi** – به تنظیمات Wi-Fi پیشرفته دسترسی دارد. **آموزش تعاملی** – برخی از نکات آموزشی مفید را درباره عملکرد Wi-Fi نشان می‌دهد.

نکته! نحوه دسترسی به آدرس MAC

برای تنظیم اتصال در برخی از شبکه های بی سیم با فیلترهای MAC، باید آدرس MAC مربوط به این تبلت را در مسیر یاب وارد کنید.

شما می توانید در واسط کاربر زیر نشانی MAC را ببینید: از صفحه اصلی، روی برنامه ها > تنظیمات > Wi-Fi > منو > پیشرفته Wi-Fi > نشانی MAC ضربه بزنید.

بلوتوث

ویژگی بی سیم بلوتوث را برای استفاده از بلوتوث روشن یا خاموش کنید. روشن کردن بلوتوث به شما امکان می دهد تا با سایر دستگاه های بلوتوث دیگر مرتبط شده و به آنها متصل شوید.

روی آیکن منو در منوی بلوتوث ضربه بزنید تا به گزینه های بیشتر دسترسی پیدا کنید.

ویرایش نام تبلت – نام تبلت شما را برای شناسایی آسان هنگام مرتبط کردن دستگاه ها و اتصال به آنها تغییر می دهد. نام جدید تبلت خود را وارد کنید، سپس روی ذخیره ضربه بزنید.

مدت زمان مشاهده پذیری – مقدار زمانی را مشخص می کند که سایر دستگاه های بلوتوث می توانند برای مرتبط سازی و اتصال تبلت شما را شناسایی کنند. از بین گزینه های 2 دقیقه، 5 دقیقه، 1 ساعت، و بدون محدودیت زمانی یک گزینه را انتخاب کنید.

نمایش فایل های دریافتی – یک فهرست از فایل های دریافتی توسط بلوتوث را نشان می دهد.

آموزش تعاملی – برخی از نکات آموزشی مفید را درباره ویژگی های بلوتوث نشان می دهد.

استفاده از داده ها

مقدار مصرف داده ها را در طول مدت زمان انتخاب شده نشان می دهد. از فهرست موجود روی یک برنامه ضربه بزنید تا مصرف داده های برنامه را مشاهده کنید.

بیشتر...

به شما امکان می دهد تا تنظیمات اضافه بی سیم و شبکه ها را تعیین کنید.

حالت هواپیما – به شما امکان می دهد حالت هواپیما را تنظیم کنید. فعال کردن حالت پرواز باعث غیرفعال شدن همه اتصال های بی سیم می شود.

Miracast – به شما امکان می دهد تا به طور بی سیم صفحه نمایش و صدای تبلت خود را روی یک دانگل Miracast یا تلویزیون داشته باشید.

SmartShare Beam – به شما امکان می دهد تا محتویات چند رسانه ای را از طریق SmartShare Beam از تلفن ها یا تبلت های LG دریافت کنید.

LG PC Suite – به اتصال Wi-Fi امکان می دهد تا موسیقی و تصاویر را بین یک کامپیوتر و تبلت انتقال بدهید.

سرور رسانه ای – امکان اشتراک گذاری محتویات رسانه ای را با دستگاه های اطراف از طریق DLNA فراهم می کند.

تنظیمات VPN – لیستی از شبکه های محرمانه مجازی (VPN) که قبلاً پیکربندی کرده اید نمایش داده می شود. به شما امکان می دهد انواع مختلف VPN را اضافه کنید.

توجه: شما باید قبل از اینکه بتوانید از ذخیره اطلاعات کاربری استفاده کنید، یک صفحه قفل، پین، رمز عبور یا الگو تعیین کنید.

دستگاه

صدا

پرو فایل صدا – به شما امکان می دهد تا پرو فایل صدا را به صورت صدا، فقط لرزش یا مزاحم نشوید تنظیم کنید.

میزان صدا – میزان صدای اعلان، سیستم و بازخورد لمسی و موسیقی، فیلم، بازیها و سایر رسانهها را مدیریت کنید.

قدرت لرزش – به شما امکان می دهد شدت لرزش را برای تماس ها، اعلان ها و بازخوردهای لمسی تنظیم کنید.

صدای اعلان – به شما امکان می دهد آهنگ زنگ هشدار اعلان پیش فرض را تنظیم کنید.

مزاحم نشوید – به شما امکان می دهد برای جلوگیری از وقفه اعلان ها، برنامه زمان بندی تنظیم کنید. می توانید طوری تنظیم کنید که وقتی ویژگی فقط اولویت دار تنظیم شود، برخی ویژگی های خاص متوقف شوند.

صفحه قفل – به شما امکان می دهد انتخاب کنید که اعلان ها در صفحه قفل نشان داده یا مخفی شوند.

برنامه‌ها – به شما امکان می‌دهد تا از نمایش اعلان‌ها توسط برنامه‌ها جلوگیری کنید یا برنامه‌ها را طوری تنظیم کنید که وقتی مزاحم نشوید روی فقط اولویت‌دار تنظیم شده باشد، اعلان‌های دارای اولویت نشان داده شوند.

صدای لمس – به شما امکان می‌دهد تبلت را طوری تنظیم کنید که هنگام لمس کردن دکمه‌ها، نمادها، و سایر گزینه‌های صفحه نمایش که به لمس شما عکس العمل نشان می‌دهند، صدایی پخش شود.

صدای قفل کردن صفحه – به شما امکان می‌دهد تبلت خود را طوری تنظیم کنید که هنگام قفل و باز شدن قفل صفحه صدایی پخش شود.

لرزش با ضربه – به شما امکان می‌دهد بازخورد لرزشی هنگام لمس کردن صفحه نمایش تبلت را تنظیم کنید.

نمایشگر

صفحه اصلی

مضمون – مضمون صفحه دستگاه را تنظیم می‌کند.

تصویر زمینه – تصویر زمینه مورد استفاده در صفحه اصلی را تنظیم می‌کند.

جلوه‌های صفحه نمایش – جلوه‌های صفحه نمایش را هنگام ضربه زدن برای تعویض صفحه‌ها تنظیم می‌کند.

تکرار صفحه اصلی مجاز شود – علامت بزنید تا صفحه‌های اصلی را طوری تنظیم کنید که پشت سر هم حرکت کنند و با رسیدن به یک انتها، نیاز به بازگشت در خلاف جهت نداشته باشند.

پشتیبان‌گیری و بازیابی اصلی – به شما امکان می‌دهد تا از بیکربندی‌ها و مضمون‌های برنامه و وِجت پشتیبان‌گیری کنید و آنها را بازگردانی نمایید.

راهنما – اطلاعات راهنما درباره صفحه اصلی را نشان می‌دهد.

صفحه قفل

انتخاب قفل صفحه – یک نوع قفل صفحه را انتخاب کنید تا تبلت شما ایمن باشد.

توجه: پس از ارتقا به Lollipop OS، ممکن است قفل صفحه به جز برای الگو، کد پین و رمز ورود در دسترس نباشد.

در این صورت، به برنامه‌ها  < تنظیمات  > امنیت < پاک کردن اطلاعات کاربری بروید و گواهی‌های امنیتی را حذف کنید و سپس یک قفل صفحه تنظیم نمایید.

هنگام پاک کردن اطلاعات کاربری دقت کنید چون همه گواهی‌های امنیتی نصب شده پاک خواهند شد.

Smart Lock – وقتی دستگاه بلوتوث مطمئنی به تابلت متصل شده یا وقتی تلفن در مکانی مانند خانه یا محل کار است، یا زمانی که تلفن چهره شما را تشخیص می‌دهد، قفل هوشمند برای باز کردن قفل تابلت تنظیم می‌شود.

جلوه‌های صفحه نمایش – گزینه جلوه‌های صفحه نمایش را تنظیم می‌کند.

تصویر زمینه – تصویر زمینه صفحه نمایش قفل را تنظیم می‌کند. از گالری یا گالری تصاویر زمینه انتخاب کنید.

میانبرها – به شما امکان می‌دهد تا میانبرها را روی صفحه قفل با سوابق نشان بدهید.

اطلاعات مالک – به شما امکان می‌دهد تا اطلاعات مخاطب را وارد کنید تا در صورتیکه تابلت قفل شود، این اطلاعات روی صفحه قفل نمایش داده شوند.

تایمر قفل – به شما امکان می‌دهد تنظیم کنید پس از خاموش شدن صفحه، چه مدت زمانی طول بکشد که صفحه به طور خودکار قفل شود.

دکمه روشن/خاموش به سرعت قفل می‌شود – علامت بزنید تا با فشار دادن کلید روشن/خاموش/قفل صفحه نمایش فوراً قفل شود. این تنظیم به جای تنظیم تایمر قفل امنیتی عمل می‌کند.

روشنایی – روشنایی صفحه نمایش را تنظیم کنید. روشنایی در شب را لمس کنید تا روشنایی به طور خودکار بین ساعات 12 شب تا 6 صبح به 0% برسد.

مدت روشن ماندن صفحه – مدت زمان روشن بودن صفحه قبل از اینکه به طور خودکار خاموش شود، مشخص کنید.

جلوه ویژه صفحه نمایش خاموش – جلوه ویژه صفحه نمایش خاموش استفاده شده را وقتی که صفحه نمایش خاموش می‌شود، تعیین می‌کند.

چرخش خودکار صفحه – وقتی شما تابلت را می‌چرخانید، جهت صفحه به طور خودکار تغییر می‌کند.

رویای روزانه – روی سوئیچ رویای روزانه 1 ضرربه بزنید تا آن را روشن یا خاموش کنید. تنظیم روشن، محافظ صفحه را طوری تنظیم می‌کند که وقتی تبلت در مدت اتصال به داک و/یا شارژ شدن غیر فعال است، نمایش داده شود. از تصاویر ساعت و گوگل انتخاب کنید.

توجه: وقتی محافظ صفحه نمایش روشن است، ممکن است عمل شارژ آهسته تر انجام شود.

نوع فونت – نوع فونت نمایش تغییر دهید.

اندازه قلم – اندازه قلم نمایش را تغییر دهید.

صفحه هوشمند – وقتی دستگاه تشخیص می‌دهد که چشم‌های شما به صفحه نگاه می‌کند، صفحه را روشن نگه می‌دارد.

دکمه‌های لمسی خانه – به شما امکان می‌دهد تا مشخص کند کدامیک از دکمه‌های لمسی خانه نمایش داده می‌شوند و موقعیت آنها روی نوار کچا است. به علاوه شما می‌توانید رنگ و پس زمینه را انتخاب کنید.

کالیبراسیون سنسور حرکتی – به شما امکان می‌دهد دقت زاویه و سرعت حسگر را ارتقا دهید.

نخیره

حافظه داخلی – کل فضای حافظه داخلی دستگاه را نشان می‌دهد و نوع داده‌هایی که از این فضا استفاده کرده‌اند را فهرست می‌کند.

کارت SD – کل فضای حافظه کارت microSD را نشان می‌دهد.

نصب/خارج کردن کارت SD – کارت microSD را در تبلت نصب کرده یا از آن خارج می‌کنید بنابراین می‌توانید به داده‌های ذخیره شده در آن دسترسی پیدا کنید، کارت را فرمت کنید یا به طور ایمن خارج نمایید. اگر هیچ گونه کارت microSD نصب نشده باشد، اگر قبلاً آن را خارج کرده باشید یا اگر کارت microSD را در رایانه نصب کرده باشید؛ این تنظیم محو می‌شود.

پاک کردن کارت حافظه – همه موارد روی کارت microSD برای همیشه پاک شده و آماده استفاده در تبلت می‌شود.

باتری

اطلاعات باتری – ببینید چه مقدار از نیروی باتری برای فعالیت‌های دستگاه مصرف می‌شود. سطح باتری به درصد نشان داده می‌شود. زمان باقی‌مانده استفاده نیز نمایش داده می‌شود.

مصرف باتری – مصرف باتری را نمایش می‌دهد.

درصد باتری روی نوار وضعیت – درصد باتری را روی نوار وضعیت نشان می دهد.

ذخیره کننده باتری – باتری را برای ذخیره نیرو مدیریت کنید. برای روشن کردن این ویژگی، روی کلید



ضربه بزنید. روی **ذخیره کننده باتری** ضربه بزنید تا به گزینه‌های زیر دسترسی پیدا کنید.

- **محافظ باتری را روشن کنید:** میزان مصرف باتری را روی مقداری تنظیم کنید که می خواهید محافظ باتری روشن باشد. از فوراً، 5% باتری و 15% باتری انتخاب کنید.

راهنما – برای دسترسی به برخی از نکات درباره ذخیره کننده انرژی لمس کنید.

پاکسازی هوشمند

شما می توانید برنامه های استفاده نشده، فایل های ذخیره شده یا فایل های اینترنتی موقت را مدیریت کنید.

برنامه ها

فهرستی از برنامه‌ها را نمایش می دهد، مانند برنامه های در حال اجرا یا دانلود شده.

برای مشاهده یکی از سه زبانه ها در امتداد بالای صفحه و مطالعه اطلاعات بیشتر درباره برنامه های **دانلود شده، موجود در کارت SD، در حال اجرا، و تمام برنامه ها،** انگشت خود را به سمت چپ و راست بکشید.

برای مشاهده اطلاعات بیشتر روی یک ورودی ضربه بزنید، روی گزینه **توقف اجباری (باتوقف)**، و سپس روی **تایید** ضربه بزنید تا اجرای برنامه متوقف شود.

پنجره دوتایی

نمای تقسیم شده – به دستگاه امکان می دهد وقتی که شما روی یک پیوند در صفحه کامل یا یک ضمیمه ایمیل (فقط تصاویر) ضربه می زنید، به طور خودکار پنجره دوتایی باز شود.

راهنما – اطلاعات راهنما درباره استفاده از ویژگی های پنجره دوتایی را نشان می دهد.

شخصی

ابزار

برای افزودن یک حساب فضای ابری، روی **افزودن حساب** ضربه بزنید. شما از این منو به حساب های فضای ابری خود دسترسی دارید. برای آپلود فایل ها روی آیکون **منو** ضربه بزنید. 

کاربران

این منو کاربران فعلی را که شما ایجاد کرده اید، نمایش می دهد.

افزودن کاربر به هنگامی که تبلت قفل است – به شما امکان می دهد وقتی تبلت قفل است، یک کاربر جدید اضافه کنید.

افزودن کاربر – به شما امکان می دهد تا یک حساب کاربری جدید برای تبلت خود اضافه کرده و از ویژگی چند کاربری استفاده کنید.

محل

حالت

- **دقت بالا** – برای یافتن مکان از GPS و شبکه های Wi-Fi استفاده کنید.

- **ذخیره باتری** – برای یافتن مکان از شبکه های Wi-Fi استفاده کنید.

- **فقط حسگرهای دستگاه** – از GPS برای تعیین موقعیت خود استفاده کنید.

درخواست مکان جغرافیایی اخیر – برنامه هایی را نشان می دهد که اخیراً اطلاعات محل شما را درخواست کرده اند.

دوربین – به دستگاه امکان می دهد تا تصاویر و ویدئوها را به مکان های آنها بچسباند.

ضد لرزش – به شما امکان می دهد فرکانس را تنظیم کنید تا از لرزش صفحه پیشنمایش دوربین جلوگیری شود.

گزارش مکان گوگل – به شما امکان می دهد تا تنظیمات مکان گوگل خود را مشاهده کنید.

امنیت

تبلت – به شما امکان می دهد داده های تبلت را برای امنیت بیشتر رمزگذاری کنید. در هر بار که تبلت را روشن می کنید از شما خواسته می شود یک پین یا رمز ورود وارد کنید.

رمزگذاری فضای ذخیره کارت SD – به شما امکان می دهد تا برای حفظ امنیت داده های روی MicroSD را رمزگذاری کنید.

امکان مشاهده تایپ رمز عبور – آخرین کارکتر رمز عبور پنهان را هنگام تایپ کردن نشان می دهد.

مدیران تبلت – مدیران تبلت را مشاهده یا غیرفعال کنید.

منابع نامشخص – امکان نصب برنامه ها را از برنامه های خارج از Play Store فراهم می کند.

تایید برنامه ها – برنامه هایی که ممکن است باعث آسیب به تلفن شوند را غیرمجاز کنید.

نوع ذخیره سازی – نوع ذخیره سازی مجوزها را نشان می دهد.

اسناد معتبر – مجوزهای معتبر CA را نشان می دهد.

نصب از حافظه – انتخاب کنید که گواهی های رمزگذاری شده نصب شوند.

پاک کردن اطلاعات کاربری – همه مدارک حذف می شوند.

Trust agents – برنامه های قابل اطمینان را مشاهده یا غیرفعال کنید.

رمزگذاری صفحه – این ویژگی به شما امکان می دهد دستگاهتان را قفل کنید تا کاربر فعلی فقط به

برنامه های رمزگذاری شده دسترسی یابد. این ویژگی برای کاربران بچهار مفید است.

دسترسی به نحوه استفاده برنامه ها – به شما امکان می دهد اطلاعات استفاده از برنامه ها را مشاهده کنید.

اشتراک ها و همگام سازی

به برنامه ها امکان می دهد داده ها را در پس زمینه همگام سازی کنند، بدون در نظر گرفتن این که روی

آن ها کار می کنید یا خیر. غیرفعالسازی همگام سازی خودکار داده ها می تواند موجب ذخیره انرژی

باتری و مصرف کمتر داده ها (و نه حذف آنها) شود.

زبان و ورودی

از تنظیمات زبان و ورودی برای انتخاب زبان متن در تبلت و جهت پیگردینی صفحه کلید روی صفحه و

لغاتی که به فرهنگ لغات اضافه کرده اید، استفاده نمایید.

پشتیبان گیری و بازنشانی

گرفتن پشتیبانی از داده های من – برای پشتیبانی از تنظیمات و داده های برنامه ها در سرور گوگل

استفاده می شود.

اشتراک پشتیبان – اشتراکی را برای پشتیبان گیری داده ها در آن تنظیم کنید.

بازیابی خودکار: تنظیم کنید تا وقتی برنامه ها مجددا در دستگاه شما نصب شوند، تنظیمات و داده های

برنامه بازیابی گردند.

خدمات پشتیبانی LG – از تمام اطلاعات موجود در دستگاه پشتیبانی تهیه کرده و آن را ذخیره می کند تا

در زمان گم شدن یا تعویض داده ها از آن استفاده شود. جهت کسب اطلاعات بیشتر به صفحه 95 رجوع

کنید.

بازنشانی داده های کارخانه ای: تنظیمات خود را روی مقادیر پیش فرض کارخانه ای بازنشانی کرده و همه داده ها را حذف کنید. اگر بدین صورت تبلت را بازنشانی کنید، از شما خواسته می شود همین اطلاعات را مانند زمانی که برای اولین بار از Android استفاده می کردید، دوباره وارد نمایید.

سیستم

کلید میانبر

به شما امکان میدهد کلیدهای میانبر را روشن و خاموش کنید.

تاریخ و زمان

از تنظیمات تاریخ و زمان برای تنظیم نحوه نمایش تاریخها استفاده کنید. شما می‌توانید از این تنظیمات برای تنظیم زمان و منطقه زمانی خود به جای دریافت زمان فعلی از شبکه تلفن همراه استفاده نمایید.

قابلیت دسترسی

از تنظیمات قابلیت دسترسی برای پیکربندی پلاگین های قابلیت دسترسی که روی تبلت خود نصب کرده اید استفاده کنید.

توجه: برای قابل انتخاب شدن، به پلاگین های اضافی نیاز است.

TalkBack – به شما امکان می دهد عملکرد TalkBack را راه اندازی کنید. این عملکرد به وسیله ارائه بازخورد صوتی، به افراد دارای مشکلات بینایی کمک می کند. روی گزینه  TalkBack روی **تنظیمات** گوشه راست در بالای صفحه ضربه بزنید تا روشن شود. برای انجام تنظیمات TalkBack، روی **تنظیمات** در پایین صفحه ضربه بزنید.

اندازه فونت – برای بزرگ کردن اندازه متن علامت بزنید.

برعکس کردن رنگ – برای برعکس کردن رنگ های صفحه نمایش و محتویات علامت بزنید.

تنظیم رنگ – برای مشاهده صفحه نمایش با کنتراست رنگ بیشتر استفاده می شود. برای روشن کردن آن  ضربه بزنید. سپس روی صفحه ضربه بزنید و در امتداد صفحه بمایش به هر جهت بکشید تا زمانی که کنتراست رنگ دلخواه خود را مشاهده کنید.

بزرگنمایی لمسی – به شما امکان می دهد تا از طریق سه بار ضربه روی صفحه بزرگنمایی و کوچکنمایی کنید.

سایه های صفحه – به نور پس زمینه صفحه بعد می دهد.

میانبر دسترسی – فعالسازی این قابلیت به شما امکان می دهد تا در دو مرحله و به سرعت دسترسی را فعال کنید.

خروجی متن-به-گفتار – تنظیمات برگزیده موتور گفتار و سرعت گفتار را تنظیم می کند. یک نمایش کوتاه از ساخت گفتار نیز پخش می شود. وضعیت زبان پیش فرض نیز غیر فعال است.

نوع صدا – نوع صدا را مشخص می کند. گزینه‌ها: استریو یا انتخاب کنید.

توازن صدا – مسیر صدا را مشخص می کند. برای تنظیم آن، نوار لغزنده را روی نوار اسلاید حرکت بدهید.

خاموش کردن تمام صداها – تمام صداها را خاموش می کند.

زیرنویس – امکان سفارشی کردن تنظیمات زیرنویس را برای افرادی که دچار اختلالات شنوایی هستند، فراهم می کند. برای روشن کردن این ویژگی، روی کلید  ضربه بزنید. زبان، اندازه متن، و نوع زیرنویس را طبق میل خود مشخص کنید.

زمان واکنش لمسی – زمان لمس و واکنش نسبت به آن را مشخص می کند. از بین گزینه های کوتاه، متوسط، و طولانی یکی را انتخاب کنید.

Touch assistant – یک صفحه لمسی با دسترسی آسان به عملکردهای معمول نمایش داده می شود. مدت روشن ماندن صفحه – مدت زمان روشن بودن صفحه قبل از اینکه خاموش شود، را مشخص می کند.

محدوده های کنترل لمسی – برای فعال کردن این قابلیت، بر روی کلید  ضربه بزنید. به شما امکان می دهد تا کنترل لمسی را به مناطق منتخب خود روی صفحه محدود کنید. برای فعالسازی و غیرفعالسازی این قابلیت، **دکمه کاهش صدا** || و **دکمه خانه**  را به طور همزمان فشار بدهید.

چرخش خودکار صفحه – علامت بزنید تا بسته به جهت دستگاه (عمودی یا افقی)، دستگاه بچرخد.

تایید صوتی رمز – برای برخورداری از قابلیت تایید زبانی هنگام وارد کردن رمز عبور، علامت بزنید.

میانبر تنظیمات دسترسی – امکان دسترسی سریع و آسان به ویژگی های انتخاب شده را هنگام وارد کردن سه ضربه به کلید خانه فراهم می کند.

وارد کردن یک ضربه – با هر بار لمس انگشت، یک حرف/کارکتر در صفحه کلید LG وارد می شود.

دسترسی به کلید – به شما این امکان را می دهد تا با استفاده از یک کلید یا بیشتر که مانند کلیدهای صفحه کلید عمل می کنند، از دستگاه خود استفاده کنید. این منو برای افرادی که از لحاظ حرکتی ناتوان هستند و نمی توانند مستقیماً از دستگاه استفاده کنند، مفید است.

Quick Cover

این منو را فعال کنید تا هنگام استفاده از Quick Cover صفحه نمایش به طور خودکار خاموش و روشن شود.

چاپ

امکان چاپ کردن محتوای صفحات خاص (مانند صفحات وب Chrome) به وسیله چاپگر متصل به شبکه دستگاه اندروید شما را فراهم می‌کند.

درباره تبلت

این منو به شما امکان می‌دهد که به‌روز رسانی‌های نرم‌افزاری را مدیریت کنید و اطلاعات گوناگون مربوط به تبلت خود را ببینید.

نام تبلت – به شما امکان می‌دهد نام تبلت را تنظیم کنید.

مرکز به‌روز رسانی – به شما امکان می‌دهد تا به‌روز رسانی برنامه‌ها و نرم‌افزارها را بررسی کنید.

باتری – به شما امکان می‌دهد وضعیت باتری، سطح باتری و اطلاعات مصرف باتری را مشاهده نمایید.

اطلاعات سخت‌افزاری – به شما امکان می‌دهد تا شماره مدل، آدرس IP، زمان به‌کار، CSN، نشانی Wi-Fi MAC و نشانی بلوتوث را مشاهده کنید.

اطلاعات سخت‌افزاری – به شما امکان می‌دهد تا نسخه اندروید، نسخه هسته، شماره ساخت، و نسخه نرم‌افزار را مشاهده کنید.

اطلاعات حقوقی – به شما امکان می‌دهد تا اسناد حقوقی نرم‌افزار LG، مجوزهای دارای کد باز و اطلاعات حقوقی گوگل را مشاهده کنید.

درباره تهیه پشتیبان و بازیابی داده های دستگاه

توصیه می شود همیشه و خصوصاً قبل از به روزآوری نرم افزار، یک فایل پشتیبان در حافظه داخلی ایجاد و ذخیره کنید. با نگهداری فایل پشتیبان در حافظه ذخیره می توانید در صورت گم شدن، دزدیده شدن یا خراب شدن دستگاه به دلایل پیش بینی نشده، داده های دستگاه را بازیابی کنید.

این برنامه پشتیبانی LG در گوشی های همراه و تبلت های LG، سایر نرم افزارها یا نسخه های سیستم عامل نیز پشتیبانی می شود. در نتیجه، وقتی یک گوشی هوشمند یا تبلت جدید LG خریداری می کنید، می توانید داده های دستگاه فعلی خود را وارد دستگاه جدید نمایید.

اگر شما برنامه پشتیبانی LG را از قبل روی گوشی همراه و تبلت خود بارگذاری کرده اید، می توانید از اکثر داده های خود، از جمله برنامه های دانلود شده و از پیش نصب شده، نشانه ها، مدخل های تقویم، مخاطبین، تنظیمات صفحه اصلی، و تنظیمات سیستم، پشتیبانی تهیه کرده و آنها را ذخیره کنید. همچنین می توانید:

- یک پشتیبان گیری دستی در دستگاه خود انجام دهید.
- داده های دستگاه خود را بازگردانی کنید.

هشدار! برای حفاظت از داده هادر برابر خاموش شدن ناگهانی دستگاه در طول عملیات پشتیبانی با ذخیره، به دلیل کم بودن شارژ باتری، شما باید همیشه باتری دستگاه را به طور کامل شارژ شده نگه دارید.

از داده های تبلت خود توسط پشتیبان گیری کنید

- 1 از صفحه اصلی، روی برنامه ها  < تنظیمات  < پشتیبانی و تنظیم مجدد < خدمات پشتیبانی LG < پشتیبانی ضربه بزنید.
- 2 روی صفحه مکان پشتیبانی، ذخیره سازی داخلی یا کارت SD را لمس کنید سپس روی گزینه بعدی ضربه بزنید.

3 قسمت کنار آیتم هایی را می خواهید از آنها پشتیبانی تهیه کنید علامت بزنی و سپس گزینه **بعدی** را انتخاب کنید.

4 اطلاعات ارائه شده روی صفحه را مطالعه نمایید و سپس روی گزینه **شروع** ضربه بزنید.

5 وقتی از همه فایل های انتخابی پشتیبانی تهیه شد، پیام **تهیه پشتیبان انجام شد** را مشاهده خواهید کرد.

بازگردانی داده های تبلت

توجه: قبل از اینکه فایل پشتیبانی ذخیره شود، تمام فایل هایی که در تبلت شما ذخیره شده اند، حذف می شوند. مطمئن شوید که فایل پشتیبانی را در یک مکان دیگر کپی کرده اید.

1 از صفحه اصلی، روی **برنامه ها**  < **تنظیمات**  < **پشتیبانی و تنظیم مجدد** < **خدمات پشتیبانی LG** < **ذخیره و مدیریت فایل** ضربه بزنید.

2 در صفحه بازیابی، یک فایل پشتیبان را که حاوی داده های مورد نظر برای بازیابی است، انتخاب کنید.

3 کادر کنار موردی که می خواهید بازیابی کنید را انتخاب کرده و سپس **بعدی** را انتخاب نمایید تا در تبلت بازیابی شود.

توجه: لطفا توجه داشته باشید که داده های تبلت با محتوای پشتیبانی شده رونویسی خواهند شد.

4 اگر فایل پشتیبان کدگذاری شده است، رمز ورود تنظیم شده هنگام کدگذاری را تایپ کنید.

5 وقتی همه فایل های انتخابی بازیابی شدند، تبلت به طور خودکار راه اندازی مجدد می شود.

توجه: شما می توانید هنگام ایجاد یک پشتیبانی، گزینه **قفل فایل های پشتیبانی** را انتخاب کنید تا فایل های پشتیبانی شما برای حفاظت بیشتر رمزگذاری شوند.

در صفحه اصلی پشتیبانی LG، گزینه های **کلید منو**  < **تنظیم رمز عبور** را لمس کرده و اگر رمز عبور را فراموش کرده اید، یک رمز عبور و موضوع راهنما وارد کنید. وقتی رمز ورود تنظیم شد، باید همیشه برای تهیه پشتیبان/بازیابی آن را وارد کنید.

به روزآوری نرم افزار تبلت

به روزآوری نرم افزار تبلت

این ویژگی به شما امکان می دهد با اتصال به اینترنت و بدون نیاز به مراجعه به مرکز خدماتی، ثابت افزار تبلت خود را به جدیدترین نسخه ارتقا دهید. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه استفاده از این قابلیت، لطفاً به وب سایت: <http://www.lg.com> رجوع کنید. از آنجا که به روز رسانی ریزبرنامه تبلت به دقت کامل کاربر در طول روند به روز رسانی نیاز دارد، لطفاً مطمئن شوید که تمام دستورالعمل ها و نکاتی را که در هر مرحله قبل از ادامه روند نمایان می شوند، بررسی کرده اید. لطفاً توجه داشته باشید که خارج کردن کابل USB یا باتری در طول ارتقا ممکن است باعث آسیب جدی به تبلت شما شود.

به روز رسانی نرم افزار تبلت LG از طریق (OTA) Over-the-Air


این ویژگی به شما امکان می دهد که ثابت افزار تبلت خود را به راحتی و از طریق OTA، بدون نیاز به اتصال کابل داده USB، به نسخه جدیدتر ارتقا دهید. این ویژگی فقط وقتی موجود است که LG نسخه جدیدتر این ثابت افزار را برای دستگاه شما در دسترس قرار دهد. ابتدا شما می توانید نسخه نرم افزار را روی تبلت خود بررسی کنید: از صفحه اصلی، روی گزینه های برنامه ها  > تنظیمات  > درباره تبلت > اطلاعات نرم افزاری ضربه بزنید.

برای انجام به روز رسانی نرم افزار تبلت، از صفحه اصلی، روی گزینه های برنامه ها  > تنظیمات  > درباره تبلت > مرکز به روز رسانی > به روز رسانی نرم افزار > بررسی موارد به روز رسانی ضربه بزنید.


توجه: LG حق دارد به روز رسانی های ریزبرنامه را فقط برای مدل های انتخاب شده به اختیار خود ارائه بدهد و مسئولیت ضمانت ارائه نسخه های جدیدتر از ریزبرنامه را برای تمام مدل های تبلت بر عهده ندارد.

توجه: اطلاعات شخصی شما از جمله حساب گوگل و حساب های دیگر، تنظیمات و داده های برنامه ها/سیستم، برنامه های دانلود شده و مجوز DRM — ممکن است در فرآیند به روزرسانی نرم افزار دستگاه شما از بین بروند. بنابراین، LG پیشنهاد می کند که شما قبل از به روز رسانی نرم افزار تبلت خود، از داده های شخصی خود پشتیبانی تهیه کنید. LG در قبال از بین رفتن داده های شخصی شما مسئولیتی نمی پذیرد.

این لوازم جانبی برای استفاده با تبلت شما در دسترس می باشند. (موارد شرح داده شده در زیر ممکن است اختیاری باشند.)



سیم USB



شارژر مسافرتی




راهنمای شروع به کار
سریع

توجه:

- همیشه فقط از لوازم جانبی اصل LG استفاده کنید. عدم رعایت این اصل مهم ممکن است ضمانت نامه را از درجه اعتبار ساقط کند.
- لوازم جانبی ممکن است در نواحی مختلف متفاوت باشند.

در این فصل برخی از مشکلاتی که ممکن است در حین استفاده از تبلت با آن مواجه شوید را بررسی می کنیم. برخی از مشکلات مستلزم آن است که شما به شبکه مخابراتی خود مراجعه کنید، اما بسیاری از آن ها ساده بوده و خود می توانید این مشکلات را رفع کنید.

پیام	علت های احتمالی	راه حل های ممکن
برنامه ای تنظیم نمی شود	توسط ارائه دهنده خدمات پشتیبانی نمی شود یا برای استفاده از آن ثبت نام لازم است.	با شبکه مخابراتی تماس بگیرید.
خطای شارژ	باتری شارژ نمی شود.	باتری را شارژ کنید.
	دمای بیرون بسیار گرم یا سرد است.	مطمئن شوید تبلت در دمای معمولی شارژ می شود.
	مشکل مخاطب	شارژر و اتصال آن به تبلت را بررسی کنید.
	بدون ولتاژ	شارژر را به پریز دیگری بزنید.
	شارژر خراب است	شارژر را تعویض کنید.
	از شارژر اشتباهی استفاده شده است	فقط از لوازم جانبی اصلی LG استفاده کنید.
دریافت / ارسال عکس ممکن نیست	حافظه پر است	چند تصویر را از تبلت حذف کنید.
فایل ها باز نمی شوند	فرمت فایل پشتیبانی نمی شود	فرمت های فایل پشتیبانی شده را بررسی کنید.
بدون صدا	حالت لرزش	وضعیت تنظیمات منوی صدا را بررسی کرده و مطمئن شوید در حالت لرزش یا صامت نباشد.

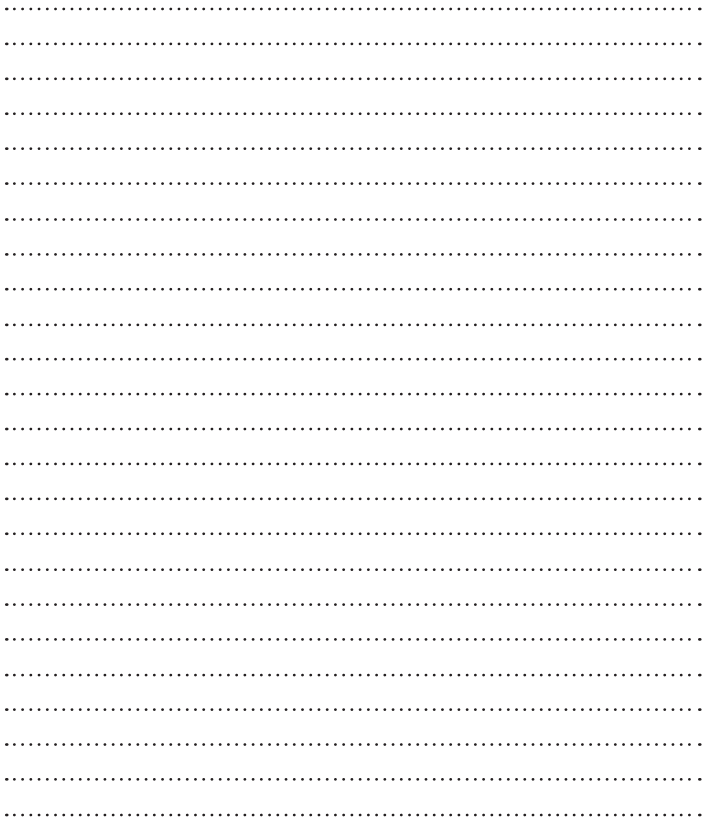




FRANÇAIS

Guide de l'utilisateur

- Les affichages à l'écran et les illustrations peuvent ne pas correspondre à ceux que vous pouvez voir sur l'appareil présenté.
- Selon l'opérateur ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre appareil. Toutes les informations fournies dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, cet appareil n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Google Play™ sont des marques commerciales de Google, Inc.

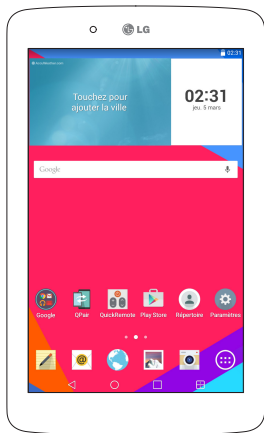

Sommaire

À propos de ce manuel de l'utilisateur.....	5
À propos de ce manuel de l'utilisateur.....	5
Marques commerciales	6
DivX HD.....	6
Recommandations pour une utilisation sûre et efficace.....	8
Avertissement.....	18
Apprendre à connaître votre appareil.....	23
Vue d'ensemble de la tablette.....	23
Charger votre tablette.....	26
Optimisation de la durée de vie de la batterie	27
Pour prolonger la durée de vie de votre batterie.....	27
Vérification du niveau de charge de la batterie.....	28
Pour surveiller et contrôler les ressources utilisées par la batterie.....	28
Insertion d'une carte microSD.....	28
Retrait de la carte microSD	29
Formatage de la carte microSD	30
Verrouillage et déverrouillage de l'écran...30	
Activation de l'écran à l'aide de la fonction KnockON.....	31
Déverrouillage de l'écran avec la fonction Knock Code.....	32
Votre écran d'accueil	33
Conseils d'utilisation de l'écran tactile	33
Appuyer ou effleurer	33
Appui de façon prolongée	33
Glisser.....	33
Faire glisser ou déplacer.....	34
Double toucher.....	34
Zoom par pincement	34
Faire pivoter l'écran	34
Écran d'accueil.....	34
Personnalisation de l'écran d'accueil	36
Ouverture, activation, et arrêt des applications.....	36
Utilisation de la fonction Dual window (Double fenêtre)	37
Personnalisation des icônes des applications sur l'écran d'accueil	38
Accès rapide	39
Notifications.....	40
Accès aux notifications	40
Paramètres rapides sur le volet Notifications	41
Pour réorganiser les options de Paramètres rapides sur le volet Notifications.....	42
Applications QSlide sur le volet Notifications	42
Utilisation des applications QSlide	42
Icônes de notification sur la barre d'état...42	
Utilisateurs multiples	44
QSlide	46
Prendre une capture d'écran	48
Utiliser QuickMemo+ pour prendre une capture d'écran.....	48
Utilisation de Capture plus pour prendre une capture d'écran.....	48

Méthodes de saisie de texte	49	Synchronisation avec Windows Media Player	60
Entrez le mot suggéré en utilisant la commande gestuelle.....	49	Connexions PC à l'aide d'un câble USB pour les utilisateurs de Mac OS X	61
Saisie de caractères spéciaux.....	50		
Configuration d'un compte Google.....	51	Répertoire	62
Connexion à des réseaux et des périphériques.....	52	Recherche d'un contact	62
Wi-Fi.....	52	Ajout d'un nouveau contact.....	62
Connexion aux réseaux Wi-Fi.....	52	Contacts favoris.....	63
Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi.....	52	Création d'un groupe.....	63
Bluetooth.....	53	Email.....	65
Activer le Bluetooth et jumeler votre tablette avec un périphérique Bluetooth	53	Gestion d'un compte de messagerie.....	65
Envoyer des données à l'aide de la fonction Bluetooth.....	54	Utilisation des dossiers de comptes.....	66
Recevoir des données à l'aide de la fonction Bluetooth.....	55	Composition et envoi d'un e-mail.....	66
SmartShare.....	55	Recevoir des courriels.....	67
Profiter de contenus sur de nombreux périphériques	55	Loisirs	68
Profiter de contenus de périphériques situés à proximité.....	56	Appareil Photo.....	68
Connexion de périphériques	56	Familiarisation avec le viseur	68
Recherche d'autres périphériques	56	Utilisation des paramètres avancés	69
Utiliser des contenus du Cloud	56	Prendre une photo.....	70
Utiliser le Cloud	56	Permet d'effectuer un zoom avant ou arrière.....	70
QPair.....	57	Prise de photo avec geste	70
Connexions au PC via un câble USB.....	59	Une fois la photo prise	71
Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide du mode Appareil multimédia (MTP).....	59	Visualisation des photos enregistrées	72
		Enregistrement d'une vidéo	73
		Visionnage des vidéos enregistrées.....	73
		Galerie.....	74
		Visionnage des images.....	74
		Lecture de vidéos.....	75
		Suppression d'images et de vidéos.....	75
		Définition en tant que fond d'écran	76

Diaporama.....	76	Synchronisation avec d'autres appareils... 97
Vidéos.....	76	Ajouter et afficher des favoris..... 97
Lecture d'une vidéo.....	76	Menu des Options de Chrome..... 97
Musique.....	78	
Transférer de la musique grâce au mode		Paramètres..... 99
Appareil multimédia (MTP)	78	Accès au menu Paramètres..... 99
Lecture d'une chanson.....	78	RÉSEAUX SANS FIL..... 99
		APPAREIL..... 101
Outils 81		PERSONNEL..... 107
QuickMemo+	81	SYSTÈME..... 110
QuickRemote.....	83	
Horloge.....	85	Sauvegarde LG 114
Calculatrice.....	86	À propos de la sauvegarde et de la
Agenda.....	86	restauration des données de l'appareil..... 114
Tâches.....	88	Sauvegarde des données de votre
Gestionnaire de fichiers.....	88	tablette 115
Dictaphone.....	89	Restauration des données de la tablette . 115
POLARIS Office 5.....	91	
Google+.....	92	Mise à jour logicielle de la tablette..... 117
LG SmartWorld.....	92	Mise à jour logicielle de la tablette 117
		Mise à jour du logiciel pour tablette LG
		par radio (Over-the-Air - OTA)..... 117
Le Web..... 94		
Internet.....	94	Accessoires 119
Ouvrir une page.....	94	
Favoris.....	95	Dépannage 120
Historique.....	95	
Utilisation du mode Lecture.....	95	
Utilisation de QSlide.....	95	
Télécharger des fichiers.....	95	
Chrome..... 96		
Aperçu des pages web.....	96	
Ouvrir une page.....	96	
Effectuer une recherche vocale sur		
Internet.....	96	

À propos de ce manuel de l'utilisateur

À propos de ce manuel de l'utilisateur

- Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce manuel. Cela permettra d'assurer que vous utilisez correctement votre appareil et en toute sécurité.
- Certaines des images et captures d'écran figurant dans ce guide peuvent s'afficher différemment sur votre tablette.
- Votre contenu peut être différent du produit final ou des logiciels fournis par les prestataires de service ou les opérateurs. Ce contenu peut faire l'objet de modifications sans avis préalable. Pour obtenir la version la plus récente de ce manuel, consultez le site Web de LG à l'adresse suivante : www.lg.com.
- Les applications de votre appareil et leurs fonctions peuvent varier selon le pays, la région ou les spécifications matérielles. LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance liés à l'utilisation d'applications développées par des fournisseurs autres que LG.
- LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou d'incompatibilité liés à la modification de paramètres de registre ou à la modification de logiciels de système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation de votre système d'exploitation peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation limitée. Si vous tentez d'extraire ou d'utiliser ces éléments à des fins commerciales ou autres, vous pouvez enfreindre la législation en matière de droits d'auteur. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale d'éléments multimédias.

- Des frais supplémentaires peuvent être appliqués pour les services de données tels que la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou l'utilisation des services de localisation. Pour éviter des frais supplémentaires, choisissez un forfait de données adapté à vos besoins. Veuillez contacter votre opérateur pour plus d'informations.

Marques commerciales

- LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
- Tous les autres marques commerciales et droits d'auteurs sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.



À PROPOS DE LA VIDÉO DIVX : DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, LLC, une filiale de Rovi Corporation. Ceci est un appareil officiellement certifié par DivX (DivX Certified®) qui a passé de tests de certification rigoureux pour la lecture de vidéos DivX. Visitez le site www.divx.com pour trouver plus d'informations ainsi que des outils logiciels vous permettant de convertir vos fichiers au format vidéo DivX.

À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX : cet appareil certifié par DivX (DivX Certified®) doit être enregistré afin de pouvoir lire les films de vidéo à la demande DivX (VOD) achetés. Pour obtenir votre code d'enregistrement, vous devez rechercher l'emplacement de la section DivX VOD dans le menu Configuration de votre appareil. Rendez-vous sur le site vod.divx.com pour plus d'informations sur la façon de procéder à votre enregistrement.

Certification DivX (DivX Certified®) pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 720p en HD, y compris le contenu Premium.

DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de Rovi Corporation ou de ses filiales et elles sont utilisées sous licence.

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : opensource@lge.com. La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil récolte uniquement les données spécifiques à la panne, telles que la force du signal et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG, dans le cas où vous devriez retourner l'appareil pour réparation.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (DAS).

Ce modèle de tablette LG-V400 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé de l'appareil, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles d'appareils LG ne présentent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.

- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissus humains.
- La valeur DAS la plus élevée pour cet appareil lorsqu'il est porté au niveau du corps, comme décrit dans ce guide d'utilisation, est de 0,346 W/kg.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé dans sa position normale au niveau de l'oreille ou lorsqu'il se trouve à une distance minimale de 0,00 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 0,00 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veuillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation

AVERTISSEMENT

Instructions relatives au remplacement de la batterie

- Pour votre sécurité, ne retirez pas la batterie intégrée au produit. S'il est nécessaire de remplacer la batterie, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Les batteries Li-Ion sont des composants dangereux qui peuvent provoquer des blessures.
- Le remplacement de la batterie par un professionnel non qualifié peut endommager votre appareil.

AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle d'appareil. L'utilisation de tous autres types peut annuler tout accord ou garantie applicable à l'appareil et s'avérer dangereuse.

- Ne démontez pas cet appareil. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Restez éloigné des appareils électriques, tels que les téléviseurs, les postes de radio et les ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre appareil à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne le soumettez pas à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre appareil dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre appareil dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont humides, ne manipulez pas l'appareil lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager gravement votre appareil.
- Ne mettez pas un appareil en charge à proximité de matières inflammables car celui-ci pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur de l'appareil, utilisez un chiffon sec (n'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool).
- Ne rechargez pas la tablette lorsqu'elle est posée sur du tissu.

- Rechargez l'appareil dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas l'appareil à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez pas votre appareil à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager la tablette.
- Ne mettez pas l'appareil en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires comme les oreillettes avec précaution.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre tablette est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez dès lors votre appareil avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre appareil est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre appareil mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur de l'appareil. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.
- Utilisez si possible votre tablette dans une plage de température comprise entre 0 °C et 40 °C. Exposer votre appareil à des températures extrêmement basses ou hautes peut l'endommager ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

Fonctionnement optimal de l'appareil

Appareils électroniques

Toutes les tablettes peuvent être soumises à des interférences pouvant affecter leurs performances.

- N'utilisez pas votre tablette à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer la tablette au-dessus d'un stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- La tablette peut perturber le fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation de la tablette dans la zone où vous conduisez.

- N'utilisez pas d'appareil portatif en roulant.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil mobile ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qui se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous trouvez à proximité d'une route.

Évitez toute nuisance auditive

REMARQUE : Un volume sonore trop élevé provenant de vos écouteurs (oreillettes, casques) pourrait entraîner d'éventuels dommages auditifs.



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

- Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas allumer ou éteindre la tablette près de votre oreille. Nous préconisons également de régler le volume musical à un niveau raisonnable.
- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

Pièces en verre

Certaines pièces de votre tablette sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute de l'appareil sur une surface dure ou d'impact important. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre appareil jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de dynamitage

N'utilisez pas la tablette lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Atmosphères potentiellement explosives

- N'utilisez pas votre tablette dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas ou ne stockez pas des produits dangereux, des liquides ou des gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre tablette ou ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre tablette avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez l'appareil dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Il comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation. Cet appareil contient également une batterie interne qui peut être dangereuse si l'appareil n'est pas utilisé ou entretenu correctement.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.

- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de batterie au rayonnement direct du soleil et ne l'utilisez pas dans des lieux très humides tels qu'une salle de bain. Ne laissez pas l'appareil dans des endroits très chauds ou froids, car cela pourrait affecter les performances de la batterie.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque la tablette est complètement chargée pour éviter une consommation d'énergie inutile.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de son utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

Comment mettre la tablette à jour

Accès aux dernières versions du micrologiciel et aux nouvelles fonctions et améliorations du logiciel.

- Mettez votre tablette à jour sans PC : Sélectionnez **Centre de mises à jour**  > **Mise à jour logicielle** > **Rechercher les mises à jour maintenant**.
- Mettez votre tablette à jour en la connectant à votre PC.

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, veuillez consulter le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> et sélectionnez le pays et la langue.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-V400** est conforme aux exigences fondamentales et autres dispositions pertinentes de la Directive **1999/5/EC**. Une copie de la Déclaration de conformité figure sur le site <http://www.lg.com/global/declaration>

LG Electronics Levant,
Abdali Project, Rafik al Hariri Avenue,
The Boulevard, The Central Square, 5th Floor



Recyclage de votre ancien tablette

- 1 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 2 Le recyclage de votre tablette dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 3 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 2 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

Avertissement

Veillez lire ceci avant de commencer à utiliser votre tablette !

Veillez vérifier si les problèmes rencontrés avec votre tablette sont décrits dans cette section avant d'amener votre tablette pour la faire réparer, ou d'appeler un représentant du service à la clientèle.

1. Mémoire de la tablette

Vous devez vérifier la mémoire de votre tablette et supprimer certaines données telles que des applications, pour libérer de la mémoire.

Pour désinstaller des applications :

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres**  > **Applications**.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller** et **OK** pour confirmer.

2. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open source (OS)



AVERTISSEMENT

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela peut provoquer un dysfonctionnement de votre tablette. De plus, votre tablette ne sera plus couverte par la garantie.

AVERTISSEMENT

Pour protéger votre tablette ainsi que vos données personnelles, téléchargez uniquement des applications provenant de sources fiables, telles que Play Store. Si des applications mal installées figurent sur votre tablette, la tablette peut ne pas fonctionner normalement ou une grave erreur peut se produire. Vous devez désinstaller ces applications de votre tablette, ainsi que tous les paramètres et données associés.

3. Utilisation du verrouillage d'écran

Définissez un verrouillage d'écran pour assurer la protection de votre tablette. Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres**  > **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** et sélectionnez le verrouillage d'écran souhaité parmi les options **Glisser**, **Knock Code**, **Schéma**, **Code PIN** et **Mot de passe**. Vous pouvez créer un code PIN de sauvegarde par mesure de sécurité en cas d'oubli du motif de verrouillage d'écran.

Attention : Veuillez créer ou vous connecter à un compte Google avant de définir un verrouillage d'écran et mémorisez le code PIN de sauvegarde créé lors de la création du verrouillage d'écran.

AVERTISSEMENT

Précautions à prendre lors de l'utilisation d'un verrouillage d'écran.

Il est très important de se souvenir du verrouillage d'écran que vous avez défini. Vous ne serez plus en mesure d'accéder à votre tablette si vous utilisez à 5 reprises un motif de verrouillage d'écran incorrect. Vous disposez de 5 tentatives pour saisir votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe. Suite à 5 tentatives infructueuses, vous pouvez réessayer après 30 secondes.

Lorsque vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :

< si vous avez oublié votre schéma >

Si vous êtes connecté à votre compte Google sur la tablette mais que vos tentatives de saisie du schéma correct ont échoué à 5 reprises, appuyez sur le bouton **Schéma oublié ?** au bas de l'écran. Vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google, ou vous devez saisir le code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création de votre verrouillage par schéma.

Si vous n'avez pas créé un compte Google sur la tablette, ou si vous avez oublié le code PIN de secours, vous devez effectuer une réinitialisation matérielle.

< si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe >

Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe, vous devrez effectuer une réinitialisation matérielle.

Attention : si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications d'utilisateur et données d'utilisateur seront supprimées.

REMARQUE : Si vous n'êtes pas connecté à votre compte Google et que vous avez oublié votre schéma, vous devrez saisir votre code PIN de secours.

4. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si votre tablette ne se restaure pas dans son état d'origine, utilisez une réinitialisation matérielle (réinitialisation aux valeurs d'usine) pour l'initialiser.

- 1 Éteignez votre tablette.
- 2 Maintenez au préalable la touche **Volume bas enfoncée** , puis appuyez de façon prolongée sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage**  sur le côté droit de la tablette jusqu'à ce que le logo LG s'affiche.
- 3 Relâchez ces touches uniquement lorsque le logo LG s'affiche.
- 4 Maintenez ensuite les touches **Marche-Arrêt/Verrouillage**  + **Volume bas**  enfoncées simultanément.
- 5 Relâchez toutes les touches lorsque l'écran Réinitialisation matérielle aux valeurs d'usine s'affiche.
- 6 Appuyez sur n'importe laquelle des **touches de volume**   pour déplacer le curseur sur **Oui**, puis appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage**  pour continuer.
- 7 Appuyez sur n'importe laquelle des **touches de volume**   pour déplacer le curseur sur **Oui** à nouveau, puis appuyez sur la touche **Marche-Arrêt/Verrouillage**  pour confirmer.
- 8 Votre périphérique va effectuer une réinitialisation matérielle.

AVERTISSEMENT


Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les données d'utilisateur ainsi que vos licences DRM seront supprimées. N'oubliez pas de sauvegarder toutes les données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

5. Lorsque l'écran reste figé

Si l'écran se fige ou si la tablette ne répond pas lorsque vous essayez de la mettre en marche : appuyez de façon prolongée sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage**  pendant 8 secondes jusqu'à ce que le logo LG s'affiche, pour redémarrer votre tablette. Si le problème persiste, contactez le centre de services.

Apprendre à connaître votre appareil

Vue d'ensemble de la tablette

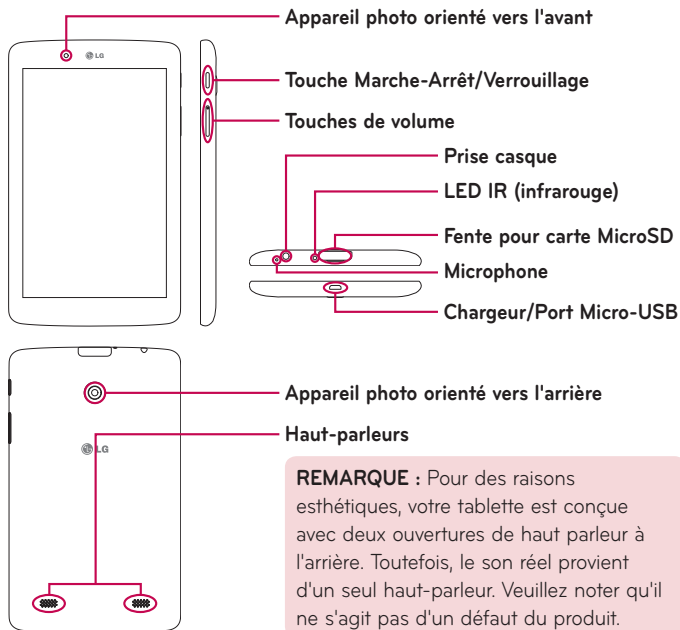

REMARQUE : Assurez-vous que le microphone n'est pas bloqué lors de l'enregistrement d'un clip vidéo ou audio.

Appareil photo orienté vers l'avant	Utilisez-le pour prendre des photos et enregistrer des vidéos de vous-même. Vous pouvez également l'utiliser pour des conversations vidéo. Maintenez-le propre pour des performances optimales.
Touche Marche-Arrêt/Verrouillage	Appuyez pour verrouiller/déverrouiller l'écran. Appuyez de façon prolongée pour allumer ou éteindre la tablette, redémarrez-la, activez/désactivez le mode Avion, modifiez ensuite les paramètres de son.
Touches de volume	Vous permet de régler les volumes des médias. Appuyez simultanément sur les deux touches et maintenez-les enfoncées pour accéder à la fonction QuickMemo+.
Prise casque	Vous permet de brancher un casque d'écoute optionnel pour faciliter les conversations mains libres. Vous pouvez également brancher des écouteurs pour écouter de la musique.
LED IR (infrarouge)	Utilisé comme un capteur pour l'application QuickRemote.
Fente pour carte MicroSD	Insérez une carte microSD pour le stockage de fichiers tels que de la musique, des vidéos et des photos.
Microphone	Enregistre votre voix et est utilisé pour les fonctions activées par commande vocale.

Chargeur/Port Micro-USB	Vous permet de connecter la tablette et le câble USB pour une utilisation avec l'adaptateur chargeur, votre PC ou d'autres accessoires compatibles.
Appareil photo orienté vers l'arrière	Utilisez-le pour prendre des photos et enregistrer des vidéos. Maintenez-le propre pour des performances optimales.
Haut-parleurs	Pour lire les fichiers audio depuis les fonctions sélectionnées (e.g., musique, vidéos, clips audio, etc.).



AVERTISSEMENT

Placer un objet lourd sur la tablette ou s'asseoir dessus peut endommager l'écran LCD ainsi que les fonctions de l'écran tactile.

ASTUCE !

- Appuyez sur la **touche Menu**  à chaque fois que vous ouvrez une application, pour prendre connaissance des options disponibles.
- Si l'appareil est verrouillé et ne fonctionne pas, appuyez de façon prolongée sur la **touche Marche/Arrêt**  pendant 8 secondes jusqu'à ce que le logo LG s'affiche pour redémarrer votre tablette.


Charger votre tablette

Un chargeur USB, inclus avec votre tablette, est utilisé pour recharger la batterie. Avant d'utiliser votre tablette pour la première fois, assurez-vous que la batterie est complètement chargée.

REMARQUE : Votre appareil est équipé d'une batterie interne rechargeable. Pour votre sécurité, veuillez ne pas extraire la batterie intégrée au produit.

Avertissement ! Si l'écran tactile ne fonctionne pas alors que la tablette est en cours de chargement, cela peut être dû à une alimentation instable. Si cela se produit, déconnectez le câble USB de l'appareil ou débranchez le chargeur USB de la prise électrique.

- 1 Branchez le chargeur USB et le câble USB.
- 2 Branchez le câble USB (comme illustré ci-dessous) sur le port du chargeur USB de la tablette.
- 3 Branchez le chargeur sur une prise électrique.

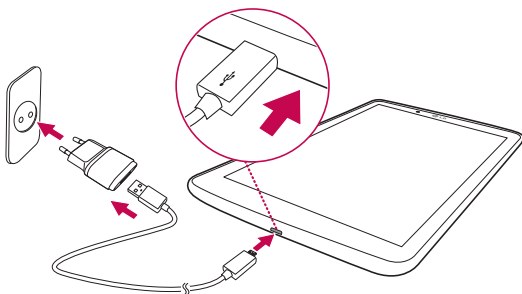

REMARQUE : Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être complètement chargée lors d'une première utilisation.

Optimisation de la durée de vie de la batterie

Vous pouvez prolonger la durée de vie de votre batterie entre les cycles de charge en désactivant les fonctions dont l'exécution en arrière-plan n'est pas justifiée. Vous pouvez également surveiller le comportement des applications et des ressources du système qui consomment l'énergie de la batterie.

Pour prolonger la durée de vie de votre batterie

- Désactivez les communications radio que vous n'utilisez pas, telles que Wi-Fi, Bluetooth ou GPS.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille réduit.
- Désactivez la synchronisation automatique de Gmail™, du calendrier, des contacts et autres applications.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire l'autonomie de la batterie.
- Lorsque vous utilisez des applications téléchargées, vérifiez le niveau de charge de la batterie.

Vérification du niveau de charge de la batterie

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > **Paramètres**  > **À propos de la tablette** > **Batterie**.
- 2 L'état de la batterie (charge ou décharge) et son niveau sont affichés sur le menu supérieur de l'écran.


Pour surveiller et contrôler les ressources utilisées par la batterie

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > **Paramètres**  > **À propos de la tablette** > **Batterie** > **Utilisation batterie**.
- 2 L'écran affiche la durée d'utilisation de la batterie et répertorie également les applications ou services utilisant l'énergie de la batterie, en ordre décroissant en fonction de l'énergie qu'ils consomment individuellement.


Insertion d'une carte microSD

Votre appareil prend en charge l'utilisation de cartes mémoire microSD d'une capacité allant jusqu'à 32 GB. Les contenus multimédias peut être sauvegardés sur la carte microSD.

- 1 Placez votre ongle dans l'encoche puis tirez délicatement le couvercle du logement de la carte mémoire pour l'enlever.



- 2 Insérez la carte mémoire dans la fente avec les contacts orientés vers l'écran. Poussez délicatement le couvercle du logement de la carte mémoire dans la tablette pour la refermer.

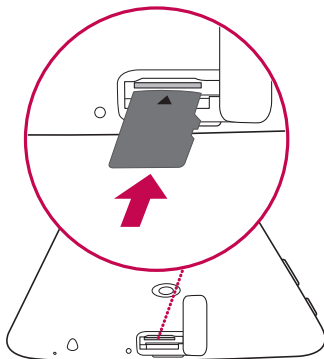

Retrait de la carte microSD

Pour retirer en toute sécurité la carte microSD de votre tablette, vous devez tout d'abord la désactiver.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications** (icône à 4 points) > **Paramètres** (icône à 8 points) > **Stockage** > **Désactiver la carte SD**.
- 2 Ouvrez le tiroir de carte microSD et poussez la carte afin de la retirer.
- 3 Tirez doucement la carte microSD pour l'extraire de la fente.

Avertissement ! Ne tentez pas d'extraire la carte microSD sans l'avoir préalablement désactivée. Faute de quoi, vous pourriez endommager la carte microSD ainsi que votre tablette, et les données stockées sur la carte microSD pourraient être corrompues.

Formatage de la carte microSD

Avertissement ! Tous les fichiers stockés dans votre carte microSD sont effacés lorsque vous formatez la carte.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > **Paramètres**  > **Stockage**.
- 2 Appuyez (à deux reprises) sur **Effacer la carte SD**.
- 3 Si vous avez activé un schéma de déverrouillage, saisissez-le et appuyez sur **Tout effacer**. La carte est alors formatée et prête à être utilisée.

REMARQUE : Si votre carte microSD contient des données, la structure des dossiers peut être différente après le formatage, consécutivement à la suppression de tous les fichiers.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran


Si vous n'utilisez pas la tablette pendant un certain temps, l'écran sera automatiquement éteint et verrouillé. Cela permet de prévenir les sélections accidentelles sur l'écran et d'économiser la batterie. Lorsque vous n'utilisez pas votre tablette, appuyez sur la **Touche Marche-Arrêt/Verrouillage**  pour verrouiller votre tablette.

Si des programmes sont en cours d'exécution lors du verrouillage de l'écran, il se peut qu'il continuent à s'exécuter indépendamment du mode Verrouillage. Il est recommandé de quitter tous les programmes avant de saisir le mode Verrouillage, afin d'éviter des frais inutiles (p.ex., accès à Internet, transmission de données).

Pour réactiver votre tablette, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** . L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran de verrouillage et faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour déverrouiller votre écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez consulté s'ouvre alors.

Activation de l'écran à l'aide de la fonction KnockON

La fonction KnockON vous permet, en appuyant à deux reprises sur l'écran, de facilement l'activer ou le désactiver.

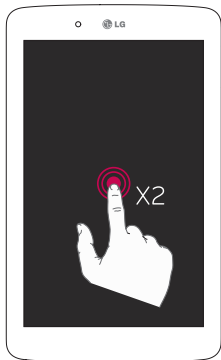

- Appuyez rapidement à deux reprises sur le centre de l'écran pour l'activer.
- Appuyez rapidement à deux reprises sur la barre d'état, sur un espace vierge de l'écran d'accueil ou sur l'écran de verrouillage pour éteindre l'écran.

Déverrouillage de l'écran avec la fonction Knock Code

La fonction Knock Code vous permet de créer votre propre code de déverrouillage en utilisant une combinaison de frappes (ou touches) sur l'écran.

- Lorsque l'écran est éteint, appuyez sur la même séquence que vous avez établie, n'importe où sur l'écran. L'écran d'accueil sera directement accessible.

Pour activer la fonction Knock Code

- 1 À partir de l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > **Paramètres**  > **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Knock Code**.
- 2 Cette option permet d'afficher un écran qui vous aidera à sélectionner une séquence de déverrouillage. Vous devez créer un code PIN de secours par mesure de sécurité en cas d'oubli de votre séquence de déverrouillage.

REMARQUE : La fonction KnockON est désactivée lorsque le Knock Code est en cours d'utilisation.

Votre écran d'accueil

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques conseils relatifs à la façon de naviguer sur votre tablette.

REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter un toucher léger, et néanmoins ferme.
- Appuyez du bout du doigt sur l'option souhaitée. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

Appuyer ou effleurer

Une simple pression du doigt sélectionne des articles, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier à l'écran.

Appui de façon prolongée

Appuyez de façon prolongée sur un élément à l'écran en le touchant, sans relâcher la pression du doigt, jusqu'à ce qu'une action se produise. Par exemple, pour ouvrir les options disponibles d'un contact, appuyez de façon prolongée sur le contact figurant dans la liste Contacts jusqu'à ce que le menu contextuel s'affiche.

Glisser

Appuyez de façon prolongée sur un élément et, sans relâcher la pression du doigt, déplacez-le ensuite sur l'écran jusqu'à ce que vous atteigniez la position souhaitée. Vous pouvez faire glisser des éléments de l'écran d'accueil pour les repositionner.

Faire glisser ou déplacer

Pour faire glisser ou déplacer, déplacez rapidement votre doigt sur la surface de l'écran, sans marquer de temps d'arrêt à partir de l'instant où vous y posez votre doigt (de sorte à ne pas faire glisser un élément autre que celui sélectionné). Par exemple, vous pouvez déplacer l'écran vers le haut ou vers le bas pour faire défiler une liste, ou parcourir les différents écrans d'accueil en l'effleurant de gauche à droite (et vice versa).

Double toucher

Double toucher pour zoomer sur une page Web ou une carte. Par exemple, touchez rapidement à deux reprises la section d'une page Web pour redimensionner cette section et l'adapter à la largeur de l'écran. Vous pouvez également appuyer deux fois pour agrandir ou réduire une image et lorsque vous utilisez des Cartes. Touchez un mot à deux reprises pour le mettre en surbrillance. Le double toucher peut aussi activer la fonction KnockON pour allumer ou éteindre l'écran tactile.

Zoom par pincement

Utilisez votre index et votre pouce, dans un mouvement de pincement ou d'écartement, pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous utilisez le navigateur, des cartes, ou en parcourant des images.


Faire pivoter l'écran

À partir de nombreuses applications et menus, l'orientation de l'écran s'ajuste à l'orientation physique de l'appareil.

Écran d'accueil

Il vous suffit de faire glisser votre doigt vers la gauche ou vers la droite pour afficher les volets. Vous pouvez personnaliser chaque volet avec des applications, des téléchargements, des gadgets logiciels et des fonds d'écrans.

Les touches de raccourci sont disponibles au bas de l'écran d'accueil et vous permettent d'accéder, d'un simple toucher, aux fonctions que vous utilisez le plus.

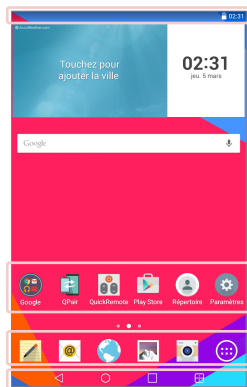

Barre d'état – Affiche des informations sur l'état de l'appareil, y compris l'heure, le Wi-Fi, la puissance du signal, l'état de la batterie et les icônes de notification.

Icônes d'applications – Appuyez sur une icône (application, gadget logiciel, dossier, etc.) pour l'ouvrir et l'utiliser.

Touches de raccourci – Permettent d'accéder, d'un simple toucher, aux fonctions les plus souvent utilisées.

Touche Dual window (Double fenêtre) – Appuyez sur la touche pour passer en mode Double fenêtre. Cette fonction vous permet de gérer simultanément deux applications différentes en divisant l'écran en deux.

Touche Applications récentes – Appuyez sur cette touche pour afficher les applications récemment utilisées. Vous pouvez également appuyer de façon prolongée sur cette touche pour afficher les options du menu dans les applications.

Touche Accueil – Renvoie à l'écran d'accueil (ou restitue votre modèle d'écran d'accueil par défaut à partir de l'un des modèles d'extension d'écran d'accueil). Appuyez et maintenez la touche enfoncée pour accéder à Google Now.

Touche précédent – Revient à l'écran précédent. Ferme également les éléments contextuels tels que les menus, les boîtes de dialogue et le clavier à l'écran. Appuyez et maintenez la touche enfoncée pour accéder à Dual window (Double fenêtre).

Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser votre écran d'accueil en y ajoutant des applications, des téléchargements, des gadgets logiciels ou des fonds d'écran. Pour plus de commodité lors de l'utilisation de votre tablette, ajoutez vos applications préférées et des gadgets logiciels sur l'écran d'accueil.

Pour ajouter des éléments sur votre écran d'accueil :

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Activez l'onglet **Applications** ou **Widgets**.
- 3 Faites glisser chaque élément à l'endroit souhaité, puis relevez votre doigt.

Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil :

Appuyez de façon prolongée sur l'icône à supprimer, faites-la glisser vers  , puis relevez votre doigt.

ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil. Dans l'écran Applications, appuyez de façon prolongée sur l'application que vous souhaitez ajouter et faites-la glisser à l'emplacement voulu.

ASTUCE ! Vous pouvez ajouter plusieurs icônes d'applications dans un dossier. Superposez une icône d'application sur une autre icône de l'écran d'accueil pour créer un dossier.


Ouverture, activation, et arrêt des applications

Appuyez sur  pour afficher les applications récemment utilisées. Vous pouvez sauvegarder plusieurs applications en cours d'exécution au même moment, et basculer entre plusieurs applications ouvertes. Vous pouvez également arrêter manuellement l'exécution des applications.

Utilisation de la fonction Dual window (Double fenêtre)

La fonction Dual window (Double fenêtre) divise l'écran pour permettre d'effectuer plusieurs tâches à la fois, un glisser-déposer, l'auto-liaison et d'exécuter les applications récemment utilisées.

- 1 Touchez  pour diviser l'écran ou appuyez et maintenez la touche  jusqu'à ce que la liste des applications s'affiche.

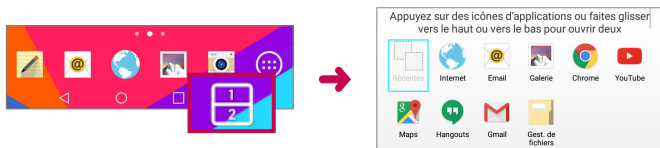

- 2 Appuyez sur une icône d'application ou déplacez-là vers l'emplacement souhaité.
- 3 Appuyez sur  pour afficher les options suivantes. Vous pouvez également faire glisser les onglets pour modifier la taille des fenêtres.

	Basculez entre les deux écrans.
	Modifiez la liste des applications.
	Affichage plein écran.
	Fermez les applications.

Pour désactiver la fonction Dual window (Double fenêtre)



- 1 Appuyez sur  > **Applications**  > **Paramètres**  > **Double fenêtre**.
- 2 Appuyez sur la touche Dual window (Double fenêtre) pour la **DÉSACTIVER**.

ASTUCE ! Vous pouvez lancer deux applications du **Internet** au même moment.

Personnalisation des icônes des applications sur l'écran d'accueil


Vous pouvez personnaliser chaque icône de l'application avec des images de votre galerie.

- 1 Exercez une pression prolongée sur l'icône d'application jusqu'à ce que vous puissiez la déplacer. Puis déposez-la à l'endroit voulu. Le symbole de modification  apparaît en haut à droite de l'application.
- 2 Appuyez à nouveau sur l'icône, puis sélectionnez le design de l'icône souhaité et appuyez sur **OK**. Ou appuyez sur **Ajouter nouveau**, réglez la taille de l'icône et sélectionnez une image depuis votre Galerie.

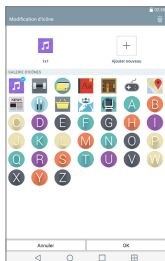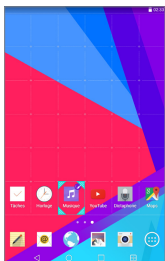


Pour afficher d'autres volets de l'écran d'accueil

- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche pour parcourir l'écran d'accueil.
- Effectuez une pression sur l'écran d'accueil pour afficher la mini-vue du volet, puis appuyez sur le volet de l'écran d'accueil que vous souhaitez afficher.

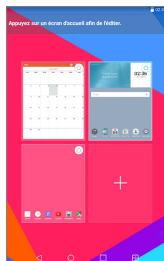

Accès rapide


Pour afficher les éléments d'accès rapide, exercez une pression sur la touche avant et tirez-la vers le haut. Les options suivantes sont disponibles : Google Now.

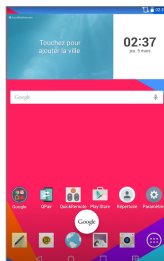

Notifications

Les notifications vous préviennent lors de la réception de nouveaux messages, d'événements du calendrier et d'alarmes, ainsi que lors d'événements en cours tels que des téléchargements.

Depuis le panneau de notifications, vous pouvez afficher l'état actuel de votre tablette ainsi que les notifications en attente. Lors de l'arrivée d'une notification, son icône s'affiche en haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent à gauche et les icônes du système, telles que la Wi-Fi ou le niveau de charge de la batterie, s'affichent à droite.

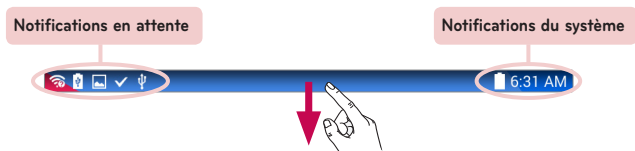

Accès aux notifications

Faites glisser la Barre d'état vers le bas pour ouvrir le volet Notifications et accéder aux notifications. Pour fermer le volet Notifications, faites glisser vers le haut la barre située au bas de l'écran.



Barre des paramètres rapides – Glissez vers la droite ou vers la gauche pour faire défiler la liste. Appuyez sur une icône pour activer/désactiver la fonction.

QSLIDE APPS – Appuyez sur une application QSlide pour qu'elle s'ouvre dans une petite fenêtre sur votre écran. Appuyez sur  pour supprimer, ajouter ou réorganiser les applications QSlide.

Glissez vers la gauche ou vers la droite pour régler la luminosité de l'écran et le volume.

Bouton Supprimer – Appuyez ici pour effacer la liste des notifications en fonction des événements.

Appuyez sur une notification pour l'ouvrir.

Paramètres rapides sur le volet Notifications

Utilisez les Paramètres rapides pour activer/désactiver facilement des paramètres de fonctions telles que le Wi-Fi. Les Paramètres rapides figurent en haut du volet Notifications.

REMARQUE : Appuyez de façon prolongée sur une icône dans les Paramètres rapides pour afficher le menu Paramètres des fonctions.

Pour réorganiser les options de Paramètres rapides sur le volet Notifications

Ouvrez le volet Notifications, faites glisser les Paramètres rapides vers la gauche et appuyez sur . Pour réorganiser les éléments, déplacez  à l'endroit voulu. Pour ajouter des icônes, cochez les fonctions souhaitées.

Applications QSlide sur le volet Notifications

Les applications QSlide sont affichées dans une barre située sur le volet Notifications, au-dessous de la barre de paramètres rapides. Ces icônes offrent un moyen rapide et pratique d'effectuer plusieurs tâches sur le même écran (de la même manière qu'une image dans l'image sur un téléviseur). QSlide affiche une petite fenêtre d'application sur l'écran qui peut être déplacée, redimensionnée ou rendue transparente.

REMARQUE : Vous pouvez supprimer la barre d'applications QSlide en appuyant sur l'icône QSlide dans la barre Réglages rapides.

Utilisation des applications QSlide

Appuyez sur l'une des applications QSlide figurant dans la barre pour l'activer. Lorsqu'elle est activée, la fonction QSlide ouvre l'application dans une fenêtre au premier plan, ce qui vous permet d'accéder à d'autres applications en arrière-plan. Vous pouvez ouvrir jusqu'à deux fenêtres QSlide simultanément.

Icônes de notification sur la barre d'état

Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous figurent parmi les plus courantes.

Icône	Description
	Mode Avion
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Casque avec fil connecté
	Le Bluetooth est activé
	Avertissement du système
	Mode Vibreur activé
	Mode silencieux activé
	Batterie entièrement chargée
	Batterie en charge
	Partage de contenu activé
	Téléchargement de données en cours
	Chargement de données en cours
	Alarme activée
	GPS activé
	Données en cours de synchronisation
	Nouveau message Gmail

	Nouveau message Hangouts
	Chanson en cours de lecture
	Tablette connectée à un PC via un câble USB
	Mode d'économie de batterie activé

Utilisateurs multiples

Un seul profil propriétaire de la tablette peut être créé, mais plusieurs profils utilisateurs peuvent être ajoutés de sorte que d'autres personnes puissent se connecter indépendamment et utiliser la tablette. Chaque utilisateur de la tablette peut configurer ses propres paramètres, utiliser son propre espace de stockage, et avoir ses propres privilèges de mise à jour des applications.

Privilèges du propriétaire de la tablette

- Seul le profil propriétaire de la tablette peut ajouter un nouvel utilisateur parmi les profils et supprimer les profils utilisateurs.

Limitations des multiples utilisateurs de la tablette

- Tous les utilisateurs partagent entre eux la même batterie, la mémoire interne, et l'utilisation des données.
- Les paramètres de langue choisis par l'un des utilisateurs s'appliquent à tous les autres utilisateurs.
- Chaque utilisateur peut configurer et utiliser ses propres contenu et données (par ex. paramètres de l'écran d'accueil, du son, etc.).
- Chaque utilisateur peut accepter les permissions des applications mises à jour au nom des autres utilisateurs.

- Les messages et les événements planifiés du calendrier ne seront notifiés qu'au profil utilisateur spécifié.
- Si l'un des utilisateurs commence à imprimer un document par le Mobile Print, l'impression continuera même si le profil utilisateur a changé.
- Le transfert des données, le téléchargement, la reproduction multimédia et les services de communication seront interrompus par un changement d'utilisateur. En revanche, la modification de l'ID utilisateur n'empêche pas la poursuite du transfert de données via Play Store.

Pour ajouter un nouvel utilisateur à la tablette


- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > **Paramètres**  > **Utilisateurs** > **Ajouter un utilisateur**.
- 2 Sélectionnez le type d'utilisateur que vous souhaitez ajouter.
 - **Utilisateur** : Les utilisateurs possèdent leurs propres applications et contenus.
 - **Utilisateur restreint** : Vous pouvez restreindre l'accès aux applications et au contenu de votre compte.
- 3 L'assistant de configuration se lance pour vous aider à ajouter un nouvel utilisateur. Appuyez sur **Configurer maintenant**.
 - Après la création d'un nouvel utilisateur, l'utilisateur en question doit exécuter le processus de configuration lors de sa première connexion.

Pour changer d'utilisateur

- 1 Tirez la barre d'état en haut de l'écran vers le bas.
- 2 Appuyez sur l'icône d'utilisateur  pour afficher le panneau de changement d'utilisateur.
- 3 Appuyez sur l'une des icônes d'utilisateur à l'écran. Choisissez le nom du propriétaire ou tout autre nom d'utilisateur que vous avez créé.

QSlide


La fonction QSlide vous permet de superposer une fenêtre sur l'écran de votre tablette pour faciliter l'exécution de plusieurs tâches à la fois. La fenêtre QSlide peut être ouverte depuis la **barre d'QSLIDE APPS** située sur le volet de notifications, ou bien directement depuis les applications qui prennent en charge la fonction QSlide.

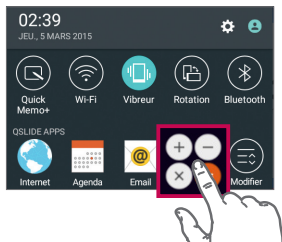

Ouvrez le volet de notifications et appuyez sur l'application souhaitée figurant dans la section **QSLIDE APPS**.

OU

Lors de l'utilisation d'une application qui prend en charge QSlide, appuyez sur . La fonction sera alors affichée en permanence dans une petite fenêtre sur votre écran.

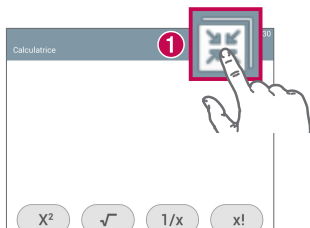

Utilisation de QSlide

La fonction QSlide ouvre l'application associée dans une fenêtre au premier plan, ce qui vous permet d'accéder à d'autres applications en arrière-plan. Elle reste affichée en permanence à l'écran jusqu'à ce que vous la fermiez.



1		Appuyez pour lancer QSlide.
2		Appuyez sur cette touche pour quitter la fonction QSlide et revenir au mode plein écran.
3		Appuyez ici pour régler la transparence.
4		Appuyez pour quitter QSlide.
5		Appuyez ici pour régler la taille.

REMARQUE : La fonction QSlide peut prendre en charge deux fenêtres simultanément. QSlide ne prend en charge que les applications suivantes : Vidéo, Internet, Calendrier, E-mail, Gestionnaire de fichiers et calculatrice.

Prendre une capture d'écran

Appuyez simultanément de façon prolongée sur la **touche Volume bas**  et sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage**  pendant environ 2 secondes pour prendre une capture d'écran.

Pour voir l'image capturée, allez sur **Applications**  > **Galerie**  > **Screenshots** Dossier.

Utiliser QuickMemo+ pour prendre une capture d'écran

Sur l'écran que vous souhaitez capturer, faites glisser la barre d'état vers le bas et sélectionnez **QuickMemo+** .

OU

Maintenez enfoncées les touches **de Volume**   simultanément.


Utilisation de Capture plus pour prendre une capture d'écran

Cette fonctionnalité vous permet de capturer une partie de l'écran dans le navigateur Internet par défaut.

- 1 Ouvrez l'application **Internet** et accédez à la page où vous souhaitez effectuer une capture d'écran.
- 2 Appuyez sur la **touche Menu**  > **Capture plus**.
- 3 Ajustez la blue box à la taille désirée et appuyez ensuite sur **Enregistrer**. La zone sélectionnée est sauvegardée **vers le dossier Capture plus** dans la galerie.

Méthodes de saisie de texte

Le clavier à l'écran s'affiche automatiquement lorsque vous devez saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement à l'écran, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez remplir.

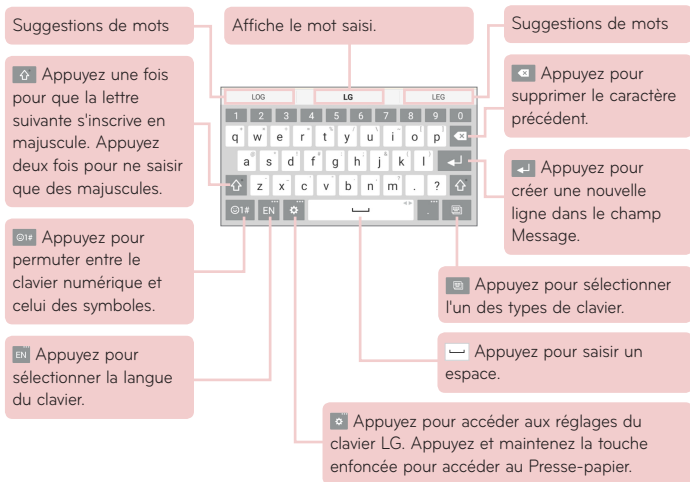

Entrez le mot suggéré en utilisant la commande gestuelle

Entrez le texte sur le clavier et les suggestions de mots connexes s'affichent. Appuyez sur ou glissez vers le haut sur le côté gauche du clavier pour sélectionner la suggestion de gauche. Appuyez sur ou glissez vers le haut sur le côté droit du clavier pour sélectionner la suggestion de droite.

Divisez le clavier à l'aide de la commande gestuelle

La fonction du clavier partagé vous permet d'utiliser les deux mains pour taper. Chaque moitié du clavier décale à gauche et à droite de l'écran.

Pour modifier la hauteur du clavier

Réglez la hauteur du clavier pour afficher davantage l'écran et pour contrôler le clavier plus facilement.

- Appuyez sur  > **Hauteur et disposition du clavier** > **Disposition du clavier QWERTY** > Appuyez et faites glisser l'icône  pour ajuster la hauteur du clavier.

Pour modifier les touches de la rangée du bas

- Appuyez sur  > **Hauteur et disposition du clavier** > **Disposition QWERTY** > Appuyez et faites glisser pour ajouter ou supprimer des touches, ou pour modifier l'ordre.

REMARQUE : Seuls les claviers QWERTY, QWERTZ, AZERTY sont susceptibles d'être personnalisés. Cette fonction ne prend pas en charge certaines langues.

Saisie de caractères spéciaux

Le clavier à l'écran vous permet de saisir des caractères spéciaux (p.ex. « à »).

À titre d'exemple, appuyez de façon prolongée sur la touche désirée (p.ex. la touche « a »). Après l'apparition du caractère souhaité, faites glisser votre doigt dessus et soulevez-le pour saisir le caractère.

REMARQUE : Un symbole en haut à droite d'une touche indique que des caractères supplémentaires sont disponibles.

Configuration d'un compte Google

Lorsque vous allumez votre tablette, vous avez la possibilité d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de sélectionner la façon dont vous souhaitez utiliser certains services Google.

Pour configurer votre compte Google

- Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.

OU

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **Paramètres**  > **Comptes et synchronisation** > **Ajouter un compte** > **Google**.

Si vous possédez déjà un compte Google, saisissez votre adresse e-mail et appuyez sur **SUIVANT. OU CRÉER UN COMPTE** et saisissez les informations nécessaires pour créer un nouveau compte Google.

Une fois que vous avez configuré votre compte Google sur votre tablette, votre tablette se synchronise automatiquement avec votre compte Google sur le Web.

Vos contacts, messages Gmail, événements de calendrier et autres informations issues de ces applications et des services sur le Web sont synchronisés avec votre tablette. (Cela dépendra de vos paramètres de synchronisation.)

Une fois connecté, vous pouvez utiliser Gmail™ et profiter des services Google sur votre tablette.

Connexion à des réseaux et des périphériques

Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès sans fil (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.

Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre tablette, vous devez accéder à une borne, également nommée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et vous pouvez vous y connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à des fonctions de sécurité ; vous devez configurer votre tablette pour pouvoir vous y connecter. Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger la durée de vie de votre batterie.

Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **Paramètres**  > **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur  pour activer le Wi-Fi et commencer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Appuyez sur **Rechercher** pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi actifs à portée.
 - Les réseaux sécurisés sont identifiés par une icône de verrouillage.
- 4 Appuyez sur un réseau pour vous y connecter.
 - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)
- 5 La barre d'état comporte des icônes qui indiquent l'état de votre Wi-Fi.

Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur la plupart d'autres téléphones mobiles et tablettes.

REMARQUE :

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Veillez toujours à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données, ou dont vous recevez des données, soient toujours de confiance et correctement sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la portée opérationnelle peut être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.

Activer le Bluetooth et jumeler votre tablette avec un périphérique Bluetooth

Vous devez jumeler votre appareil avec un autre appareil avant de vous y connecter.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **Paramètres**  > **Bluetooth**.
- 2 Appuyez sur le commutateur Bluetooth  pour activer cette fonction.
- 3 Cochez la case située à côté du nom de votre tablette pour la rendre visible aux autres périphériques Bluetooth.

REMARQUE : Pour sélectionner la durée de visibilité de votre dispositif, appuyez sur la **touche Menu**  > **Expiration de visibilité**.

- 4 Une liste des périphériques disponibles s'affiche. Appuyez sur le périphérique choisi dans la liste.

REMARQUE : Selon le type de périphérique, vous pouvez avoir à saisir des codes correspondants, confirmer les codes concordants, ou les périphériques seront automatiquement associés.

- 5 Lorsque le pairing est actif, votre tablette se connectera au périphérique.

REMARQUE : Votre tablette ne prend pas en charge le profil mains libres. Par conséquent, l'utilisation des fonctions d'appel avec certains accessoires tels que les casques d'écoute Bluetooth ou les dispositifs compatibles Bluetooth peuvent ne pas être disponibles pour cet appareil.

Envoyer des données à l'aide de la fonction Bluetooth

- 1 Ouvrez l'élément et appuyez sur .

OU

Appuyez de façon prolongée sur l'élément et sélectionnez **Partager**.

OU

Ouvrez l'élément et appuyez sur la **touche Menu**  > **Partager**.

- 2 Appuyez sur **Bluetooth** pour procéder à un partage via Bluetooth.

REMARQUE : La méthode de sélection d'option peut varier en fonction du type de données.

- 3 Recherchez un périphérique compatible Bluetooth et procédez à un jumelage.

Recevoir des données à l'aide de la fonction Bluetooth

- 1 Reportez-vous au guide d'utilisation du périphérique Bluetooth pour envoyer un fichier vers votre tablette. Les deux appareils doivent être appariés et les fonctions Bluetooth activées.
- 2 Jumelez les appareils puis, lorsque vous recevez une demande d'autorisation Bluetooth, appuyez sur **Accepter** pour accepter le(s) fichier(s).

SmartShare

Vous pouvez facilement utiliser la fonction SmartShare dans les applications Galerie, Musique et autres.

Profiter de contenus sur de nombreux périphériques

Vous pouvez partager le contenu de votre tablette avec divers périphériques. Appuyez sur  ou sur  > **SmartShare Beam** pour partager le contenu des applications **Galerie**, **Musique** et **POLARIS Office 5**.

Lecture/Envoi

Play – Vous pouvez lire votre contenu sur votre téléviseur, haut-parleur Bluetooth, etc.

Beam – Vous pouvez envoyer votre contenu vers des appareils compatibles avec Bluetooth et SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam** – Cette fonction permet de transférer rapidement le contenu de la tablette par Wi-Fi Direct.



Profiter de contenus de périphériques situés à proximité

Vous pouvez bénéficier du contenu disponible sur des périphériques situés à proximité (i.e. PC, NAS, Mobile) dans les applications Galerie, Musique.

Connexion de périphériques

Connectez votre dispositif et d'autres dispositifs compatibles avec DLNA sur le même réseau Wi-Fi.

Recherche d'autres périphériques

Appuyez sur **Appareils à proximité** pour afficher les périphériques compatibles avec DLNA.

Connectez votre téléphone au périphérique pour voir son contenu.

Utiliser des contenus du Cloud

Vous pouvez utiliser le contenu du Cloud (notamment Dropbox) dans les applications Galerie, Musique.

Utiliser le Cloud

REMARQUE : Les fonctionnalités prises en charge varient en fonction du Cloud. La récupération des données peut prendre un certain temps en fonction du Cloud.

- 1 Sélectionnez **Cloud** dans les applications Galerie, Musique.
- 2 Sélectionnez le Cloud que vous souhaitez utiliser et connectez-vous.
- 3 Une fois connecté, vous pouvez utiliser le contenu du Cloud.
- 4 Définissez les paramètres du Cloud pour sélectionner l'application qui utilisera le Cloud.

QPair

En connectant votre tablette et votre téléphone mobile via QPair, vous pouvez synchroniser les appels entrants, les messages ou les notifications des réseaux sociaux entre votre tablette et votre téléphone mobile.



- 1 Démarrez **QPair**  et appuyez sur **Configuration initiale > Démarrer** en premier lieu sur votre tablette, puis exécutez ensuite les mêmes étapes sur votre téléphone.

ASTUCE ! Il se peut que l'application QPair ne soit pas préinstallée sur le téléphone. Allez sur Google Play Store, recherchez QPair et installez l'application.

REMARQUE :

- QPair fonctionne sur les téléphones Android 4.1 ou versions ultérieures. Certaines fonctions peuvent être limitées en fonction du modèle de votre téléphone.
- QPair utilise la fonction Bluetooth, il se pourrait donc qu'il ne fonctionne pas correctement si vous modifiez les paramètres Bluetooth alors que QPair est en cours d'utilisation.

2 La connexion Bluetooth est automatiquement activée.

Caractéristiques de QPair

Notification d'appels – Envoie une notification à la tablette lorsque le téléphone reçoit un appel. La notification affiche le numéro de téléphone de l'appelant et permet de répondre et de refuser l'appel. Vous pouvez également modifier les paramètres d'appel comme la sonnerie, le volume de sonnerie, la fonction Sonnerie avec vibreur ou Rejeter et envoyer un message.

REMARQUE : Vous pouvez uniquement recevoir des appels passés avec la technologie Bluetooth. Il n'est pas possible de passer un appel depuis la tablette en utilisant la fonction QPair.

Notification de message – Envoie une notification à la tablette lorsque le téléphone reçoit un message. Vous pouvez également modifier les paramètres de messages comme le message contextuel, l'aperçu et la notification sonore et par vibration.

Notification SNS – Affiche une notification relative aux réseaux sociaux sur la barre d'état de votre tablette lorsqu'il arrive sur votre téléphone.

REMARQUE : Pour activer cette fonction, activez l'option **de notifications de réseaux sociaux QPair** sur votre téléphone (**Paramètres > Accessibilité > Notifications de réseaux sociaux QPair**). Cette option vous permet d'être informé des notifications de réseaux sociaux sur votre tablette.

Transfert QuickMemo+ – Enregistre votre application QuickMemo+ actuelle dans la galerie de votre tablette, et synchronise ensuite cette galerie avec la galerie de votre tablette.

Internet via téléphone – Connecte automatiquement votre tablette avec Internet via votre téléphone (suivant le même principe qu'un point d'accès Wi-Fi mobile). L'utilisation de cette fonction peut entraîner des frais de données supplémentaires. Pour sauvegarder l'utilisation de données sur le téléphone, le téléphone se connecte automatiquement sur tout point d'accès Wi-Fi mobile sécurisé à sa portée.

Connexions au PC via un câble USB

Vous pouvez connecter votre tablette à votre PC pour la charger, transférer des éléments vers le PC à partir de la tablette et vice versa.

Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide du mode Appareil multimédia (MTP)

- 1 Connectez votre tablette à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Pour modifier les paramètres, faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur le mode de connexion USB actuel > **Appareil multimédia (MTP)**.

- 3 Vous pouvez alors afficher le contenu de l'appareil multimédia sur votre PC et transférer des fichiers.

REMARQUE : Si vous souhaitez modifier les paramètres de connexion USB, faites glisser la barre d'état vers le bas et sélectionnez le mode de connexion USB. Le paramètre est visible dans la barre d'état uniquement lorsque vous connectez un câble USB à la tablette.

Synchronisation avec Windows Media Player

Assurez-vous que Windows Media Player est installé sur votre ordinateur.

- 1 À l'aide du câble USB, connectez la tablette à un PC sur lequel Windows Media Player est installé.
- 2 Sélectionnez l'option **Appareil média (MTP)**.
- 3 Une fois la connexion établie, une fenêtre contextuelle s'affiche sur le PC. Sélectionnez l'option Windows Media Player pour synchroniser des fichiers de musique.
- 4 Modifiez ou saisissez le nom de votre appareil dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire).
- 5 Sélectionnez et faites glisser les fichiers musicaux souhaités vers liste de synchronisation.
- 6 Lancez la synchronisation.

- Les conditions suivantes doivent être satisfaites pour se synchroniser avec Windows Media Player.

Éléments	Condition requise
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou version ultérieure
Version de Windows Media Player	Windows Media Player 10 ou version ultérieure

- Si la version de Windows Media Player est antérieure à 10, installez la version 10 ou une nouvelle version.

Connexions PC à l'aide d'un câble USB pour les utilisateurs de Mac OS X

En configurant le programme Android File Transfer, vous pouvez transférer des contenus multimédia depuis votre tablette vers votre ordinateur équipé d'un système d'exploitation Mac OS X et vice versa.

- 1 Téléchargez et installez le programme Android File Transfer pour les utilisateurs de Mac depuis le site android.com (<http://www.android.com/filetransfer/>).
- 2 Connectez votre tablette à votre ordinateur et cliquez deux fois sur l'application AFT (Android File Transfer program) pour lancer cette dernière.
- 3 Vous pouvez afficher les contenus multimédia et les faire glisser de votre tablette vers votre ordinateur et vice versa.

Répertoire

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre tablette et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

- 1 Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Répertoire**  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur le champ de **Rechercher un contact** et saisissez le nom du contact. Vous pouvez aussi appuyer sur une des lettres situées le long du côté gauche de l'écran pour accéder aux noms commençant par la lettre choisie.

Ajout d'un nouveau contact

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Répertoire** .
- 2 Appuyez sur **Nouveau contact** . Sélectionnez le compte voulu (le cas échéant).
- 3 Si vous souhaitez associer une image au nouveau contact, appuyez sur . Choisissez à partir de **Prendre une photo** pour prendre une photo avec l'appareil photo ou **Sélectionner à partir de la Galerie**. Recherchez ensuite une image et sélectionnez-la.
- 4 Appuyez sur  pour saisir des informations plus précises sur le nom.
- 5 Saisissez les coordonnées du contact.
- 6 Appuyez sur **Enregistrer**.

Contacts favoris

Vous pouvez classer parmi les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

Pour ajouter un contact à vos favoris

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Répertoire**  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile  à la droite du nom du contact. L'étoile passe à la couleur dorée et le contact est ajouté à vos favoris.

Pour supprimer un contact de votre liste de favoris

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Répertoire**  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Favoris** pour afficher vos contacts favoris.
- 3 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 4 Appuyez sur l'étoile dorée à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

Création d'un groupe

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur **Répertoire**  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Groupes**  tab, puis sur .
- 3 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe.
 - Appuyez sur **Ajouter des membres** pour ajouter des contacts à votre nouveau groupe.
 - Appuyez sur le champ **COMPTE** pour modifier le(s) compte(s) dans lequel vous souhaitez enregistrer le nouveau groupe.

4 Appuyez sur **Enregistrer** pour sauvegarder le groupe.

REMARQUE : La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans votre répertoire.

Email

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie comme Yahoo!, MSN et AOL. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Votre opérateur ou votre administrateur système peut vous fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

Gestion d'un compte de messagerie

Appuyez sur **Email**  à l'écran d'accueil. La première fois que vous ouvrez l'application Email, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Après la configuration initiale, le contenu de votre boîte de réception s'affiche. Si vous avez ajouté plusieurs comptes, vous pouvez effectuer des substitutions entre comptes.

Ajouter un compte de messagerie :

- Ouvrez l'application **Email** et appuyez sur la **touche Menu**  > **Paramètres** > **Ajouter un compte**.

Pour basculer entre les comptes :

Si vous avez ajouté plus d'un compte, vous pouvez facilement basculer entre eux. Depuis n'importe quel dossier de messagerie, appuyez sur le compte actuel (en haut de l'écran), puis appuyez sur le compte auquel vous souhaitez accéder.

Modification des paramètres de messagerie généraux:

Ouvrez l'application **Email** et appuyez sur la **touche Menu**  > **Paramètres** > **Paramètres généraux** pour configurer les paramètres qui s'appliquent à tous vos comptes. Appuyez sur un compte individuel pour configurer les paramètres de ce compte seul.

Suppression d'un compte de messagerie :

- Ouvrez l'application **Email** et appuyez sur la **touche Menu**  > **Paramètres** > **touche Menu**  > **Supprimer le compte** > touchez le compte que vous souhaitez supprimer > **Supprimer** > **Oui**.

Utilisation des dossiers de comptes

Ouvrez l'application **Email** et appuyez sur la **touche Menu**  puis sélectionnez **Dossiers**.

Chaque compte dispose des dossiers Reçus, Boîte d'envoi, Envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, vous pouvez disposer de dossiers supplémentaires.

Composition et envoi d'un e-mail

- 1 Dans l'application **Email**, appuyez sur **Composer** .
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, des adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
- 3 Appuyez sur **Joindre**  pour joindre des fichiers, si nécessaire.

4 Saisissez l'objet et rédigez votre message.

5 Appuyez sur la touche **Envoyer**  pour envoyer le message.

Si vous n'êtes pas connecté à un réseau, par exemple, si vous travaillez en mode Avion, les messages sont stockés dans le dossier Boîte d'envoi jusqu'à ce que vous soyez connecté à un réseau. Si elle contient des messages en attente, la boîte d'envoi s'affiche sur l'écran Comptes.

Recevoir des courriels

Lorsqu'un nouveau message arrive dans votre boîte de réception, vous en serez averti par un son ou une vibration (en fonction de votre paramétrage des sons et vibrations) et son icône de notification s'affiche sur la barre d'état.

Appareil Photo

Pour ouvrir l'application Appareil photo, appuyez sur **Appareil Photo**  sur l'écran d'accueil.

Familiarisation avec le viseur



- 1 Dégager écran** – Permet d'afficher ou de masquer les menus sur le viseur.
- 2 Échanger appareil photo** – Permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant. Pour changer d'appareil photo, vous pouvez également faire glisser votre doigt sur l'écran.
- 3 Paramètres** – Appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.
- 4 Galerie** – Effleurez pour afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées en mode Appareil photo.
- 5 Mode Video** – Appuyez pour lancer l'enregistrement d'une vidéo.

- 6 Capturer** – Permet de prendre une photo.
- 7 Quitter** – Touchez pour quitter le menu Appareil photo.

REMARQUE : Assurez-vous que l'objectif est propre avant de prendre des photos.

Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir les options avancées.



Permet de sélectionner la résolution de la photo. Si vous choisissez une forte résolution, la taille du fichier augmente et vous pourrez donc stocker moins de photos dans la mémoire.

ASTUCE ! Pendant l'enregistrement en mode **HD**, l'écran fait l'objet d'un zoom avant.



Prendre des photos par commande vocale.



Définit une temporisation après avoir appuyé sur le déclencheur. La temporisation est très utile si vous voulez figurer sur une photo.



Affiche les lignes de grille à l'écran pour vous permettre d'aligner vos photos.



Ouvre le guide d'aide pour en savoir plus sur une fonction.

ASTUCE ! Lorsque vous quittez le mode Appareil photo, certains paramètres sont rétablis sur leurs valeurs par défaut, comme la minuterie. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.

Prendre une photo


- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Pointez l'objectif sur le sujet que vous souhaitez photographier.
- 3 Touchez  ou à n'importe quel endroit sur l'écran pour capturer une image.

Permet d'effectuer un zoom avant ou arrière

Lors de la prise d'une photo ou de l'enregistrement d'une vidéo, placez deux doigts sur l'écran et écartez-les pour effectuer un zoom avant. Pour effectuer un zoom arrière, pincez l'écran.

Prise de photo avec geste

La fonction Prise de photo avec geste permet de prendre une photo avec une seule main en utilisant l'appareil photo orienté vers l'avant. Pour prendre une photo, levez la main avec la paume ouverte jusqu'à ce que l'appareil photo la détecte et qu'un cadre apparaisse à l'écran. Fermez ensuite le poing. Un compte à rebours se lance, vous laissant le temps de vous préparer.

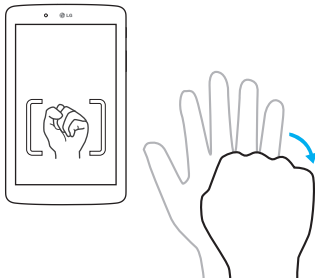

Une fois la photo prise

1 Appuyez sur l'aperçu de l'image à l'aide du bouton de capture pour afficher la dernière photo prise.

2 Appuyez sur **Galerie** ou **Photos**, puis appuyez sur **OK**.

	Appuyez pour modifier la photo.
	Appuyez pour prendre immédiatement une autre photo.
	Appuyez pour envoyer votre mémo à d'autres personnes ou pour le partager via les services de réseaux sociaux.
	Appuyez pour supprimer la photo.
	Touchez pour accéder à plus d'options.
	Appuyez pour ajouter une photo à vos favoris.

ASTUCE ! Si vous possédez un compte sur un site de réseau social et qu'il est configuré sur votre tablette, vous pouvez partager vos photos avec la communauté de votre réseau social.

Appuyez sur l'icône **Menu**  pour ouvrir les options suivantes.

SmartShare – Appuyez pour partager votre photo à l'aide de la fonction SmartShare.

Configurer l'image comme – Touchez pour utiliser la photo comme **Fond d'écran d'accueil**, **Photo du contact**, **Fond d'écran de verrouillage** ou **Fond d'écran**.

Déplacer – Appuyez pour déplacer la photo vers un autre album.

Copier – Appuyez pour copier la photo sélectionnée et la sauvegarder dans un autre album.

Copier dans le presse-papier – Appuyez pour copier la photo et la conserver dans le Presse-papier.

Diaporama – Affiche automatiquement les images du dossier sélectionné l'une après l'autre.

Rotation à gauche/droite – Permet de faire pivoter l'image vers la gauche ou la droite.

Rogner – Appuyez pour rogner une partie de la photo. Déplacez votre doigt sur l'écran pour sélectionner la zone à rogner.

Ajouter localisation – Pour ajouter des informations relatives à la position géographique.

Renommer – Appuyez pour modifier le nom de l'image sélectionnée.

Imprimer – Vous permet d'imprimer la photo.

Détails – Affiche des informations supplémentaires sur l'image.

Visualisation des photos enregistrées

Vous pouvez accéder à vos photos enregistrées depuis le mode Appareil photo. Appuyez simplement sur l'aperçu de l'image à l'aide du bouton de capture pour afficher votre Galerie.

1 Choisissez l'application à utiliser pour voir et/ou éditer vos photos.

Appuyez sur **Galerie**  ou **Photos** .

2 Appuyez sur **OK**.

- Pour afficher d'autres photos, faites défiler l'affichage vers la droite ou vers la gauche.
- Pour effectuer un zoom avant ou arrière, appuyez à deux reprises sur l'écran ou posez-y deux doigts et écartez-les (pincez vos doigts pour effectuer un zoom arrière).

Enregistrement d'une vidéo

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Dirigez l'objectif vers le sujet que vous souhaitez filmer.
- 3 Appuyez sur l'icône du mode Vidéo  pour démarrer l'enregistrement.
- 4 Un minuteur indiquant la durée de la vidéo s'affiche.
- 5 Touchez  à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.

ASTUCE !

- Appuyez sur  pour faire une pause dans l'enregistrement.
- Appuyez sur  pour prendre une photo tout en enregistrant une vidéo.

Visionnage des vidéos enregistrées

Accédez aux vidéos que vous avez enregistrées depuis le mode caméra vidéo en appuyant sur l'aperçu de l'image à l'aide du bouton de capture.

- 1 Dans le viseur, appuyez sur l'aperçu de l'image à l'aide du bouton de capture.
- 2 Votre **Galerie** apparaîtra sur l'écran avec l'affichage de votre dernier enregistrement vidéo. Faites glisser l'écran vers la gauche pour faire défiler vos autres vidéos.
- 3 Appuyez sur l'icône Lecture  sur une vidéo pour démarrer automatiquement la lecture.

REMARQUE : Vous pouvez visionner vos vidéos à partir des applications Galerie et Photos.

REMARQUE : N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère, et néanmoins ferme.

Galerie

Vous pouvez enregistrer des fichiers multimédia dans une mémoire interne afin d'accéder facilement à tous vos fichiers multimédia. Utilisez cette application pour afficher les fichiers multimédia tels que les photos et vidéos.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **Galerie** .

Vous pouvez gérer et partager toutes vos images et vidéos dans la Galerie.

REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur l'appareil, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement, selon leur mode de codage.
- Si la taille du fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

Visionnage des images

À l'ouverture de la **Galerie**, vos  dossiers disponibles s'affichent.

Lorsqu'une autre application, telle qu'E-mail, enregistre une photo, le dossier de téléchargement est automatiquement créé pour y enregistrer la photo. De la même façon, le fait de prendre une capture d'écran crée automatiquement le dossier Captures d'écran. Appuyez sur un dossier pour l'ouvrir.

Les images sont affichées suivant leur date de création. Sélectionnez une image pour l'afficher en plein écran. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour afficher l'image précédente ou suivante.

Lecture de vidéos

Ouvrez l'application **Galerie**  et sélectionnez un album. L'icône Lecture  s'affiche sur les fichiers vidéos. Appuyez sur une image pour la sélectionner. Sélectionnez l'application pour la lire (appuyez sur l'application **Photos**  ou sur l'application **Vidéo** ) , puis appuyez sur **OK** et la lecture de la vidéo démarre.

REMARQUE :

- Lorsque vous utilisez l'application Vidéos pour lire une vidéo, faites glisser le côté gauche de l'écran vers le haut et vers le bas pour régler la luminosité. Faites glisser le côté droit de l'écran vers le haut et vers le bas pour régler le volume.
- Lorsque vous utilisez l'application Vidéos pour lire une vidéo, faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour activer le retour ou l'avance rapide.

Suppression d'images et de vidéos

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, appuyez sur  et sélectionnez les photos et vidéos que vous souhaitez supprimer, appuyez ensuite sur **Supprimer**, puis sur **Oui** pour confirmer.
- Lors du visionnage d'une photo ou d'une vidéo, appuyez sur , puis sur **Oui** pour confirmer.

Définition en tant que fond d'écran

Lors du visionnage d'une photo, touchez l'icône **Menu**  > **Configurer l'image comme** puis sélectionnez **Photo du contact**, **Fond d'écran d'accueil**, **Fond d'écran de verrouillage** ou **Fond d'écran**.

Diaporama

Vous pouvez afficher vos photos en mode diaporama par album ou en sélectionnant toutes vos photos. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur **Galerie** .

- Appuyez sur l'album contenant les photos que vous voulez regarder, puis appuyez sur l'icône **Menu**  > **Diaporama** > sélectionnez les images que vous souhaitez regarder > **Suivant** > vérifiez les paramètres du diaporama > **Démarrer**.


Appuyez sur le centre de l'écran pour arrêter la lecture du diaporama.

Vidéos

Votre Galerie dispose d'un lecteur vidéo intégré qui vous permet de regarder vos vidéos préférées.

Lecture d'une vidéo

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **Galerie**  > **Vidéos** .
- 2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez lire.

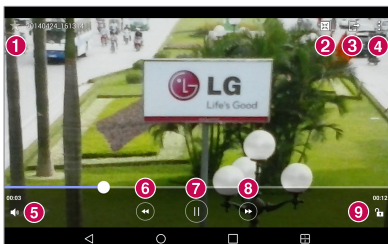

1		Appuyez pour ajouter la vidéo à vos favoris.
2		Appuyez pour accéder à QSlide et pour afficher la vidéo dans une petite fenêtre.
3		Appuyez pour partager votre vidéo via la fonction SmartShare.
4		Touchez pour accéder à plus d'options.
5		Appuyez pour gérer le volume de la vidéo.
6		Touchez et maintenez pour une retour en arrière avec un incrément de 3 secondes. Tapotez une fois pour un retour en arrière de 10 secondes.
7		Appuyez pour suspendre la lecture de la vidéo.
8		Touchez et maintenez pour une avance rapide avec un incrément de 3 secondes. Tapotez une fois pour une avance rapide de 10 secondes.
9		Touchez pour verrouiller/déverrouiller un écran vidéo.

Pour modifier le volume au cours du visionnage d'une vidéo, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté droit de la tablette.

Appuyez sur **Galerie** >  (dans le coin supérieur gauche de la barre de titre) > **Vidéos**, puis appuyez de façon prolongée sur l'une des vidéos de la liste pour avoir accès aux options suivantes : **Partager**, **Supprimer**, **Rogner**, **Renommer** et **Détails**.

ASTUCE ! Pendant la lecture de la vidéo, glissez vers le haut et vers le bas le long du côté gauche de l'écran pour régler la luminosité de l'écran. Glissez vers le haut et vers le bas le long du côté droit de l'écran pour régler le volume.

Musique


Votre tablette est équipée d'un lecteur audio qui vous permet d'écouter tous vos morceaux favoris. Pour accéder au lecteur audio, dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **Musique** .

Transférer de la musique grâce au mode Appareil multimédia (MTP)

- 1 Connectez la tablette à votre PC à l'aide du câble USB.
- 2 Sélectionnez l'option **Appareil média (MTP)**. Votre tablette s'affiche sur votre ordinateur sous la forme d'un autre disque dur. Cliquez sur ce disque pour l'afficher. Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.

Lecture d'une chanson

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **Musique** .
- 2 Appuyez sur l'onglet **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.

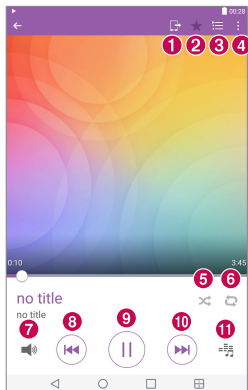

1		Appuyez pour partager votre musique via la fonction SmartShare.
2		Appuyez pour définir la chanson actuelle en tant que favorite.
3		Appuyez pour afficher la liste de lecture en cours.
4		Touchez pour accéder à plus d'options.
5		Permet de régler le mode aléatoire.
6		Permet de régler le mode Répétition.
7		Permet de gérer le volume de la musique.
8		Appuyez pour revenir au début de la chanson. Appuyez deux fois pour revenir à la chanson précédente. Appuyez de manière prolongée pour effectuer un retour rapide de 3 secondes.

9	⏸	Permet de suspendre la lecture.
10	⏭	Permet de passer à la piste suivante de l'album ou de la liste d'écoute. Appuyez de manière prolongée pour effectuer une avance rapide de 3 secondes.
11	🔊	Appuyez pour régler l'effet audio.

Pour changer le volume en cours d'écoute, appuyez sur les touches de réglage de volume situées sur le côté droit de la tablette.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste pour accéder aux options suivantes: **Lire**, **Ajouter à la playlist**, **Supprimer**, **Partager**, **Détails** et **Rechercher**.

REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur l'appareil, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille du fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.
- Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright. Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par des droits d'auteur. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays relative à l'utilisation d'un tel contenu.

QuickMemo+

La fonction QuickMemo+ vous permet de créer des mémos et de réaliser des captures d'écran. Capturez des écrans, ajoutez-y des dessins et partagez-les avec votre famille et vos amis avec la fonction QuickMemo+.

Création d'un mémo

- 1 À partir de l'écran, taper sur **QuickMemo+** , puis sur  pour créer un nouveau.
- 2 Vous pouvez éditer des textes en saisissant les mots directement. Vous pouvez également sélectionner le type et la couleur du stylo que vous souhaitez et entrer le texte par une écriture manuscrite.
- 3 Ajoutez un Rappel en touchant  pour paramétrer la notification de Rappel pour un événement précis.
- 4 Si un réseau de données est disponible, ajoutez à votre mémo des informations relatives à la météo et la localisation.

Utilisations des options de QuickMemo+

Les options suivantes sont disponibles dans la barre d'outils de QuickMemo+ en haut de l'écran.

	Touchez pour ouvrir le mémo dans QSlide.
	Vous permet d'annuler ou de rétablir les actions précédentes.
	Vous permet d'éditer un texte, ses couleurs et son alignement.

	Vous permet de saisir un texte en écriture manuscrite. Vous pouvez choisir le type de stylo à utiliser, son épaisseur, sa transparence et sa couleur.
	Supprime vos éditions dans le mémo.
	Enregistre le mémo dans QuickMemo+.
	Touchez pour accéder à plus d'options.
	Vous permet de paramétrer une notification de Rappel pour un événement spécifique.
	Vous permet d'insérer des informations relatives à la météo dans le mémo.
	Vous permet d'ajouter des informations relatives à la localisation à l'aide d'un GPS.


Capture d'écran pour votre QuickMemo.

- 1 Pour accéder à la fonction QuickMemo+, faites-glisser la barre de statut vers le bas et touchez .

OU

Appuyez simultanément sur les deux **boutons de volume** pendant une seconde.

- 2 Sélectionnez l'option de menu que vous souhaitez à partir de la barre d'outils et créer un mémo.
- 3 Touchez  pour enregistrer le mémo. Pour sortir de QuickMemo+ à tout moment, touchez le bouton **de retour** .

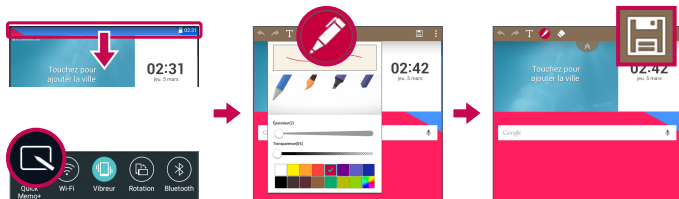

REMARQUE : Appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser la fonction QuickMemo+. N'utilisez pas vos ongles pour toucher l'écran.

QuickRemote

Avec QuickRemote, votre tablette se transforme en une commande universelle pour votre téléviseur, Blu-ray ou DVD.


REMARQUE : La fonction QuickRemote peut ne pas être disponible sur certains appareils ou dans certaines régions.

Ouvrir et Configurer QuickRemote

- 1 À partir de l'écran d'accueil, touchez **Applications**  > onglet **Applications** > **QuickRemote** .

Vous pouvez aussi effectuer le premier réglage de votre QuickRemote depuis le Panneau de notifications. Déroulez la barre de statut, touchez l'icône **QuickRemote** , puis touchez **AJOUTER**.

- 2 Appuyez sur  **Séjour** pour sélectionner un type de pièce ou d'espace et appuyez sur  pour ajouter l'appareil.

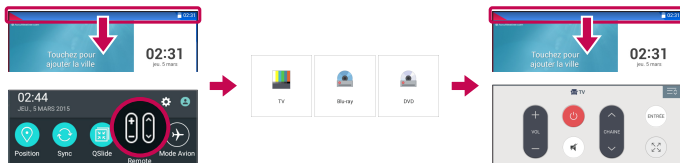

- 3 Sélectionnez le type et la marque de chaque appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour le configurer.

REMARQUE : QuickRemote fonctionne dans votre région ou votre pays de la même manière qu'une télécommande ordinaire à signaux infrarouges (IR). Veillez à ne pas couvrir le capteur infrarouge situé au sommet de la tablette lorsque vous utilisez la fonction QuickRemote. Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du modèle, du fabricant ou de la société de service.

Utilisation de QuickRemote

- 1 Lancez **QuickRemote**  et sélectionnez la pièce dans laquelle la télécommande a été configurée.
- 2 Sélectionnez la télécommande de votre choix en touchant son type/nom sur la barre QuickRemote située sur le côté gauche de l'écran.
- 3 Appuyez sur les boutons de la télécommande affichée.

REMARQUE : Lors de l'ajout d'une télécommande de téléviseur, QuickRemote peut utiliser le bouton INPUT (SOURCE) pour configurer la télécommande appropriée. Lors de la configuration du bouton INPUT (SOURCE), la source d'entrée du téléviseur peut être modifiée. Pour réinitialiser la source d'entrée de votre téléviseur, appuyez plusieurs fois (en fonction du nombre d'appareils connectés au téléviseur) sur le bouton INPUT (SOURCE).

Options QuickRemote

Pour accéder au menu Options QuickRemote, touchez l'icône de **menu**  pour sélectionner l'option désirée.

REMARQUE : Lorsque vous lisez un fichier de musique en tâche de fond, le fait d'appuyer sur n'importe quelle touche QuickRemote met le son en sourdine pendant une seconde.

Horloge

Paramétrage de votre alarme

- 1 À l'écran d'accueil, touchez **Applications**  > onglet **Applications** > **Horloge**  > .
- 2 Réglez l'alarme sur l'heure souhaitée.
- 3 Définissez **Répéter**, **Fréquence de répétition**, **Vibrer lorsqu'une alarme se met à sonner**, **Volume**, **Démarreur automatique d'application**, **Verrouiller par puzzle** et **Mémo**.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

REMARQUE : Pour modifier les paramètres d'alarme dans la liste des alarmes, touchez l'icône du menu **Menu**  et sélectionnez **Paramètres**.

Calculatrice

Utilisation de la calculatrice

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **Calculatrice** .
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour effectuer de simples calculs, touchez les symboles d'opérations (+, -, × ou ÷) suivis de =.

REMARQUE :

- Pour des opérations plus complexes, touchez l'icône **Menu** , sélectionnez **Calculatrice scientifique**, et choisissez la fonction désirée.
- Pour afficher l'historique des calculs, touchez l'icône du **Menu**  > **Historique des calculs**.

Agenda

Les événements de chaque compte que vous avez ajouté à votre tablette et configurés pour synchroniser les calendriers s'affichent dans votre Calendrier.

Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **Agenda** .
- 2 Touchez l'icône de menu au coin supérieur gauche pour modifier l'aperçu du Calendrier (Jour, Semaine, Mois, Année, Planning).
- 3 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement et touchez .
- 4 Appuyez sur le champ **Nom de l'événement**, puis saisissez le nom de l'événement.
- 5 Appuyez sur le champ **Emplacement**, puis saisissez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure souhaitée de début et de fin de l'événement.
- 6 Si vous souhaitez ajouter une note à votre événement, appuyez sur le champ **Description** et saisissez les détails voulus.
- 7 Si vous souhaitez répéter l'alarme, définissez **RÉPÉTER** et définissez **RAPPELS**, si nécessaire.
- 8 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'événement dans le calendrier.

REMARQUE : Touchez et maintenez un point dans le calendrier pour enregistrer rapidement un événement à cette date. Saisissez simplement le nom de l'événement et l'heure, puis touchez **Enregistrer**. Vous pouvez toucher **Détails** et saisir plus d'informations, ou mettre à jour l'événement avec des détails supplémentaires

Modification de l'affichage du Calendrier.

N'importe où vous êtes dans l'application Calendrier, vous pouvez facilement basculer entre les vues de calendrier. Touchez simplement  dans la colonne supérieure gauche de la barre de titre, ou du côté gauche de l'écran. Glissez votre doigt de la gauche vers la droite pour afficher le menu des aperçus des calendriers. Touchez **Jour**, **Semaine**, **Mois**, **Année**, ou **Planning**.

Tâches

L'application Tâches peut être synchronisée avec votre compte MS Exchange. Vous pouvez créer et gérer vos tâches en utilisant votre tablette ou depuis MS Outlook ou MS Office Outlook Web Access.

- 1 Dans l'écran d'accueil, touchez **Applications**  > **Tâches** .
- 2 Touchez l'icône **Ajouter** une tâche  (située au coin supérieur droit de l'écran).
- 3 Saisissez l'**Objet**, **DATE DE DÉBUT**, **ÉCHÉANCE**, **DESCRIPTION**, **RÉPÉTER** et **RAPPEL**, si nécessaire.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

Gestionnaire de fichiers

L'application Gestionnaire de fichiers permet de gérer des fichiers dans votre mémoire de stockage interne ou externe.

Le gestionnaire de fichiers vous permet de facilement consulter et gérer vos fichiers. Touchez simplement un type de fichier (Tous les fichiers, fichiers audio, fichiers images, fichiers vidéos, documents ou fichiers cloud), puis touchez le dossier approprié pour retrouver vos fichiers.

Pour ouvrir l'application Gestionnaire de fichiers :

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **Gest. de fichiers** .

Options du Gestionnaire de fichiers

Lancez l'application **Gest. de fichiers** > **Tous les fichiers** > **Mémoire de stockage interne** pour accéder aux options suivantes (partie supérieure de l'écran) :


	Vous permet d'ouvrir le Gestionnaire de fichiers dans une fenêtre QSlide.
	Vous permet de rechercher vos fichiers ou des informations.
	Vous permet de créer un nouveau dossier
	Vous permet de déplacer des fichiers et des dossiers d'un emplacement à un autre.
	Vous permet de copier des fichiers et dossiers d'un emplacement à un autre.
	Vous permet de supprimer des fichiers et des dossiers.
	Vous permet d'accéder à plus d'options.

Dictaphone

Utilisez l'enregistreur vocal pour enregistrer des mémos vocaux ou d'autres fichiers audio.

Enregistrement d'un son ou d'une voix

- Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **Dictaphone** .

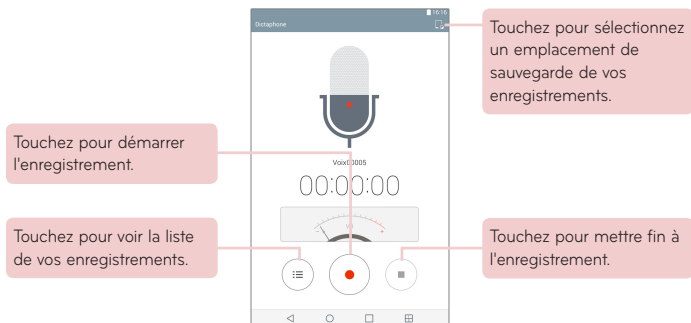

REMARQUE : La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée d'enregistrement en cours.

Gestion de vos mémo vocaux

À partir de l'écran de la liste de l'enregistreur vocal :

- Touchez l'icône de **Partage**  pour partager les mémo vocaux à l'aide des choix disponibles.
- Touchez l'icône **Supprimer**  pour sélectionner le mémo vocal que vous souhaitez supprimer.
- Touchez et maintenez un mémo vocal pour ouvrir un mémo contextuel pour sélectionner **Partager**, **Supprimer**, **Renommer**, **Rogner**, ou **Détails**.

POLARIS Office 5

POLARIS Office 5 est une solution bureautique destinée aux employés mobiles qui permet aux utilisateurs d'appareils portables d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint.

Pour créer un nouveau document

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **POLARIS Office 5** .
- 2 Enregistrez votre adresse e-mail sur la page d'enregistrement.

REMARQUE : Vous pouvez toucher **Ignorer** pour ignorer les informations d'enregistrement.

- 3 Appuyez sur  pour démarrer un nouveau document.
- 4 Appuyez sur un type de document figurant dans la liste déroulante et choisissez ensuite un modèle.
- 5 Saisissez le contenu dans le document à l'aide, des outils proposés au haut de l'écran, et du clavier à l'écran.
- 6 Une fois le travail sur le document achevé, touchez  (dans le coin supérieur gauche de l'écran), puis touchez **Enregistrer** (or **Energ. sous** pour saisir un nouveau nom du document) pour enregistrer.
- 7 Saisissez le nom du document et touchez **Enregistrer**.

Pour afficher et modifier un document sur votre appareil

Vous pouvez facilement afficher et éditer un grand nombre de types de fichiers, y compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de votre appareil portable.

- 1 Démarrage de **POLARIS Office 5** et recherche d'un document.
- 2 Touchez le document que vous souhaitez voir ou éditer.
Lorsque vous voyez des documents à partir de POLARIS Office 5, les objets et formes restent semblables aux documents originaux.
- 3 Pour l'éditer, touchez .

Google+

Utilisez l'application Google+ pour rester connecté avec les personnes par le service du réseau social de Google.

Dans l'écran d'accueil, touchez **Applications**  > onglet **Applications** > **Google**  > **Google+** .

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

LG SmartWorld

LG SmartWorld propose un vaste choix de contenus passionnants : polices, thèmes, jeux et applications.

Accès à LG SmartWorld à partir d'un tablette

- 1 Appuyez sur  > **Applications**  > onglet **Applications** > puis appuyez sur l'icône  pour accéder à LG SmartWorld.
- 2 Sélectionnez votre pays et connectez-vous.
- 3 Téléchargez le contenu souhaité.

- Si vous utilisez votre réseau mobile, des frais liés aux données peuvent vous être facturés en fonction du forfait de données que vous avez souscrit auprès de votre opérateur.
- LG SmartWorld n'est pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.

REMARQUE : Que faire s'il n'y a pas d'icône ?

- 1 À l'aide d'une tablette, accédez à LG SmartWorld (www.lgworld.com) et sélectionnez votre pays.
- 2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
- 3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
- 4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône .

Avantage spécial uniquement dans LG SmartWorld

- 1 Personnalisez votre smartphone en choisissant des thèmes d'accueil ou de clavier et des polices sur LG SmartWorld. (Toutefois, ce service n'est disponible que sur certains périphériques. Veuillez consulter le site Web LG SmartWorld pour connaître les compatibilités).
- 2 Profitez du service spécial de LG SmartWorld en participant aux promotions constamment fournies.

Internet

Utilisez cette application pour naviguer sur Internet. Le navigateur vous donne accès directement sur votre tablette à un univers tout en couleurs de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, où que vous soyez et quoi que vous appréciez.

Dans l'écran d'accueil, touchez **Applications**  > onglet **Applications** > **Internet** .

	Appuyez pour lancer QSlide.
	Appuyez pour revenir à la page précédente.
	Appuyez pour accéder à la page suivante, celle à laquelle vous vous êtes connectés après la page actuelle. Il s'agit de l'opération contraire à celle qui permet de revenir à la page précédente lorsque vous appuyez sur la touche Retour  .
	Appuyez pour rafraîchir ou arrêter la page actuelle.
	Permet d'accéder à la page d'accueil.
	Touchez pour accéder à vos signets.
	Touchez pour accéder à plus d'options.

Ouvrir une page

- Pour ouvrir une nouvelle page, touchez  au dessus du navigateur.
- Pour aller sur une autre page web, touchez un onglet au dessus de l'écran pour apercevoir la page.

Favoris

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans les favoris, touchez  sur la barre d'outils du navigateur et sélectionnez-en une.

Historique

Touchez  dans la barre d'outils du navigateur et sélectionnez l'onglet **Historique** pour ouvrir une page Web à partir de la liste des pages web récemment visitées. Pour effacer l'historique, touchez .

Utilisation du mode Lecture

Votre tablette affiche les pages web de manière simplifiée pour en faciliter la lecture.

Vous pouvez regarder les informations ou les commentaires sur votre blog et autres pages d'articles sans distractions - grâce au mode lecture, vous pouvez lire une page sans encombrement.

Touchez  sur la barre d'outils du navigateur.

Utilisation de QSlide

Utilisez cette fonction pour accéder à Internet sans devoir fermer l'application en cours d'utilisation.

Pendant que vous voyez le contenu du navigateur, touchez . Vous pouvez alors rechercher d'autres informations sur votre tablette. Pour afficher le navigateur en plein écran, appuyez sur .

Télécharger des fichiers

Utilisez l'application de Téléchargements pour afficher les fichiers téléchargés.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **Téléchargements** .

Chrome

Utilisez Chrome pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **Chrome** .

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Aperçu des pages web

Touchez le champ d'adresse (en haut de l'écran), saisissez une adresse internet ou un critère de recherche et touchez  sur le clavier.

Ouvrir une page

- Pour ouvrir une nouvelle page, touchez  au dessus du navigateur.
- Pour aller sur une autre page web, touchez l'onglet a au dessus de l'écran pour sélectionner la page.

Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez sur le champ de l'adresse, appuyez sur , prononcez un mot-clé et sélectionnez-en un parmi les mots-clés proposés.

REMARQUE : selon la région ou l'opérateur, cette fonction peut ne pas être disponible.

Synchronisation avec d'autres appareils

La synchronisation ouvre des onglets et des signets à utiliser avec Chrome sur un autre appareil lorsque vous y êtes connecté avec le même compte Google.

Pour afficher les onglets ouverts sur d'autres appareils, touchez l'icône **Menu**  > **Onglets récents**. Vous devez être connecté au même compte Google sur tous les appareils. Sélectionnez une page web à ouvrir

Ajouter et afficher des favoris

Pour ajouter des signets, touchez  dans la barre de l'URL.

Pour ouvrir une page Internet dans les favoris, touchez l'icône **Menu**  > **Favoris** et sélectionnez la page désirée.

Menu des Options de Chrome

Touchez l'icône **Menu**  pour accéder aux options suivantes.

- **Nouvel onglet** – Touchez pour ouvrir une nouvelle page dans un nouvel onglet.
- **Nouv. onglet nav. privée** – Touchez pour créer un nouvel onglet incognito.
- **Favoris** – Affiche vos pages Internet favorites.
- **Onglets récents** – Affiche vos pages Internet ouvertes sur d'autres périphériques.
- **Historique** – Affiche vos données de navigation (pages Internet que vous avez visitées).
- **Partager...** – Vous permet de partager une page Web.

- **Imprimer...** – Touchez pour imprimer la page Web. Choisissez la recherche automatique de l'imprimante sur votre réseau, ou ajoutez-en une manuellement.
- **Chercher sur la page** – Vous permet de rechercher du texte dans la page Internet actuelle.
- **Ajouter à l'écran d'accueil** – Vous permet d'ajouter un raccourci à la page en cours sur votre écran.
- **Voir version ordinate...** – Cochez pour accéder au site bureau lorsque vous regardez des pages internet sur votre tablette.
- **Paramètres** – Vous permet de modifier les paramètres spécifiques à l'application Chrome.
- **Aide et commentaires** – Affiche les informations relatives à l'utilisation de l'application Chrome sur votre tablette et vous permet un retour d'informations aux développeurs de Chrome.

Paramètres

Accès au menu Paramètres

1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > onglet **Applications** > **Paramètres** .

OU

Dans l'écran d'accueil, touchez et maintenez **Applications récentes**  > **Paramètres système**.

2 Sélectionnez une catégorie de réglages et configurez les paramètres désirés.

RÉSEAUX SANS FIL

Wi-Fi

Wi-Fi – Active le Wi-Fi et établit une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

La liste des réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche. Appuyez sur l'un d'eux pour vous y connecter.

REMARQUE : Touchez **Rechercher** pour rechercher les réseaux Wi-Fi disponibles.

Touchez l'icône **Menu**  dans le menu Wi-Fi pour accéder aux options suivantes.

Ajouter le Wi-Fi – Vous permet d'ajouter manuellement un nouveau réseau Wi-Fi.

Le Wi-Fi est enregistré – Permet de supprimer le réseau Wi-Fi enregistré.

Paramètres Wi-Fi avancés – Accède aux paramètres avancés Wi-Fi suivants.

Tutoriel interactif – Affiche quelques tutoriels utiles pour la fonction Wi-Fi.

ASTUCE ! Comment obtenir l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil disposant de filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC de votre tablette.

Vous pouvez trouver l'adresse MAC dans l'interface utilisateur suivante : dans l'écran d'accueil, touchez **Applications**  > **Paramètres**  > **Wi-Fi** > **Menu**  > **Paramètres Wi-Fi avancés** > **Adresse MAC**.

Bluetooth

Activez ou désactivez la fonction sans fil Bluetooth pour utiliser le Bluetooth. L'activation du Bluetooth vous permet d'associer et de vous connecter à d'autres périphériques Bluetooth.

Touchez l'icône **Menu**  dans le menu Bluetooth pour accéder aux options suivantes.

Modifier le nom de la tablette – Modifie le nom de votre tablette pour une identification facile pendant le pairage et la connexion. Saisissez le nouveau nom de votre tablette, puis touchez **Enregistrer**.

Expiration de visibilité – Règle le délai pendant lequel les autres périphériques Bluetooth peuvent voir votre tablette pour le pairage et la connexion. Choisissez entre **2 minutes**, **5 minutes**, **1 heure**, et **Jamais expiré**.

Afficher les fichiers reçus – Affiche la liste des fichiers reçus via Bluetooth.

Tutoriel interactif – Affiche quelques tutoriels utiles pour les fonctionnalités Bluetooth.

Utilisation des données

Affiche l'utilisation des données pendant les périodes choisies. Touchez une application dans la liste pour voir l'utilisation des données des applications.

Plus...

Vous permet de définir les paramètres sans fil et réseaux supplémentaires.

Mode Avion – Vous pouvez également paramétrer le mode Avion.

L'activation du mode Avion entraîne la désactivation de toutes les connexions sans fil.

Miracast – permet de reproduire l'écran et les sonneries de votre téléphone sur un dongle Miracast ou un téléviseur.

SmartShare Beam – Activez cette fonction pour recevoir du contenu multimédia via SmartShare Beam de téléphones ou de tablettes LG.

LG PC Suite – Permet la connexion Wi-Fi pour le transfert des musiques et des images entre un ordinateur et une tablette.

Serveur multimédia – Permet de partager les contenus média avec les périphériques à proximité via DLNA.

VPN – Affiche la liste des réseaux privés virtuels (VPN) précédemment configurés. Vous permet d'ajouter différents types de VPN.

REMARQUE : Vous devez configurer un PIN de verrouillage d'écran, un mot de passe ou un schéma pour pouvoir utiliser le stockage des titres de compétences.

APPAREIL

Son

Profil des sons – Vous permet de régler le profil audio sur **Son, Vibreur seulement** ou **Silencieux**.

Volume – Permet de gérer les volumes pour les éléments **Son de notification, Son touche & système** et **Musique, vidéos, jeux et autres média**.

Puissance du vibreur – Permet de définir l'intensité du vibreur pour les appels et les notifications, ainsi que pour le retour lors de la saisie.

Son de notification – Vous permet de définir votre sonnerie par défaut des notifications.

Ne pas déranger – Permet de définir un calendrier afin d'éviter des interruptions causées par les notifications. Vous pouvez régler cette option pour permettre l'interruption de certaines fonctionnalités en appliquant le paramètre Prioritaires uniquement.

Écran de verrouillage – Permet de choisir si vous souhaitez afficher ou masquer les notifications sur l'écran de verrouillage.

Applications – Permet d'empêcher des applications d'afficher les notifications ou de régler des applications pour qu'elles affichent les notifications avec priorité lorsque l'option Ne pas déranger est configurée sur Prioritaires uniquement.

Son touches – Vous permet de configurer votre tablette pour qu'elle émette un son lorsque vous effleurez les boutons, les icônes et autres éléments tactiles de l'écran.

Son verrouillage écran – Vous permet de configurer votre tablette pour qu'elle émette un son lors du verrouillage ou du déverrouillage de l'écran.

Vibration lorsqu'on appuie – Vous permet de configurer une rétroaction qui active le vibreur lorsque l'écran de la tablette est touché.

Écran

Écran d'accueil

Thème – Définit le thème d'écran pour votre appareil.

Fond d'écran – Définit le fond d'écran à utiliser sur votre écran d'accueil.

Effet de défilement des écrans d'accueil – Définit l'effet à l'écran lorsque vous procédez à un glisser pour changer les écrans.

Laisser l'écran d'accueil tourner en boucle – Cochez cette option pour définir un défilement en boucle des écrans d'accueil ; cela vous évite d'effectuer un défilement dans le sens inverse lorsque vous arrivez au dernier écran.

Sauvegarde & restauration de l'écran d'accueil – Vous permet de sauvegarder et de restaurer les configurations d'applications et de gadgets logiciels ainsi que les thèmes.

Aide – Affiche les informations sur l'écran d'accueil.

Écran de verrouillage

Choisir l'écran de verrouillage – Définissez un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre tablette.

REMARQUE : Après la mise à niveau vers Lollipop OS, votre verrouillage de l'écran peut ne pas être disponible sauf via Schéma, PIN et mot de passe.

Dans ce cas, accédez à **Applications**  > **Paramètres**  > **Sécurité** > **Effacer les certificats** pour supprimer les certificats de sécurité puis définir un verrouillage d'écran.

Soyez prudent lorsque vous effacez les certificats car tous les certificats de sécurité installés seront supprimés.

Smart Lock – permet de garder votre tablette déverrouillée lorsqu'un périphérique Bluetooth sécurisé y est connecté, lorsqu'il se trouve dans un endroit familier, par exemple votre domicile ou votre lieu de travail, ou lorsqu'il reconnaît votre visage.

Effet de défilement des écrans d'accueil – Définit les options de défilement des écrans d'accueil.

Fond d'écran – Définit votre fond d'écran de verrouillage. Sélectionnez-le à partir de **Galerie** ou de **Papiers Peints**.

Raccourcis – Vous permet de modifier les raccourcis qui figurent sur l'écran de verrouillage à glisser.

Infos propriétaire – Vous permet de saisir les contacts à afficher sur l'écran de verrouillage de la tablette en cas de perte.

Minuterie du verrouillage – Définit la durée de mise en veille à la fin de laquelle l'écran se verrouille automatiquement.

Verrouillage instantané par bouton d'alimentation – Cochez cette option pour verrouiller immédiatement l'écran lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage. Ce réglage neutralise le paramétrage du Minuteur de verrouillage sécurité.

Luminosité – Réglez la luminosité de l'écran. Touchez **Luminosité de nuit** pour régler automatiquement la luminosité à 0 % de 12:00 à 06:00.

Mise en veille de l'écran – Permet de régler la durée qui précède la mise en veille automatique de l'écran.

Effet écran éteint – Règle l'effet d'écran éteint utilisé lorsque l'écran s'éteint.

Rotation automatique de l'écran – Permet de régler automatiquement l'orientation lorsque vous faites pivoter la tablette.

Écran de veille interactif – Touchez le bouton de l'écran de veille interactif  pour l'activer ou le désactiver. L'activation de cette fonction permet à l'écran de veille défini de s'afficher lorsque la tablette est en veille tout en étant raccordée et/ou en charge. Choisissez entre **Horloge** et **Google Photos**.

REMARQUE : Le chargement peut être ralenti lors de l'affichage de l'écran de veille.

Type de police – Permet de modifier la police d'affichage.

Taille de police – Permet de modifier la taille de la police.

Écran intelligent – Laisse l'écran allumé lorsque l'appareil détecte que vos yeux sont dirigés vers l'écran.

Touches tactiles – Vous permet de définir quels boutons de la touche Accueil sont affichés et leur position sur la barre. Vous pouvez également sélectionner la couleur et l'arrière-plan.

Calibration des capteurs de mouvement – Permet d'améliorer l'exactitude de l'inclinaison et la vitesse du capteur.

Stockage

MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE – Affiche la quantité totale d'espace dans la mémoire de l'appareil et indique les types de données qui consomment le plus d'espace.

CARTE SD – Affiche la quantité totale d'espace de mémoire sur la carte microSD.

Monter/Désactiver la carte SD – Active et désactive la carte microSD de votre tablette pour que vous puissiez accéder aux données qui y sont stockées, formater la carte, ou la retirer en toute sécurité. Cette option apparaît grisée si vous avez déjà désactivée la carte microSD ou si vous l'avez montée sur votre ordinateur, ou lorsqu'aucune carte microSD n'est installée.

Effacer la carte SD – Efface définitivement toutes les éléments de la carte microSD et la prépare pour que vous puissiez l'utiliser avec votre tablette.

Batterie

INFORMATIONS SUR LA BATTERIE – Voir la quantité d'énergie de la batterie utilisée pour les activités de l'appareil. Le niveau de la batterie est affiché en pourcentage. La durée d'utilisation résiduelle est également affichée.

Utilisation batterie – affiche l'utilisation de la batterie.

Pourcentage de la batterie dans la barre d'état – Affiche le pourcentage de la batterie sur la barre d'état.

Économie d'énergie – Gérez la batterie en fonction des attributs d'économie d'énergie. Appuyez sur le bouton  pour activer cette fonctionnalité.

Appuyez sur **Économie d'énergie** pour les options suivantes.

- **MODE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE ACTIVÉE** : Définit le niveau de batterie sur lequel vous souhaitez que l'économiseur de batterie s'active. Sélectionnez Immédiatement, Batterie 5% et Batterie 15%.

Aide – Touchez pour accéder à certaines astuces pour l'économiseur d'énergie.

Smart cleaning

Vous pouvez gérer des applications non utilisées, des fichiers enregistrés ou des fichiers Internet temporaires.

Applications

Affichez la liste des applications telles que celles en cours d'exécution ou celles téléchargées.

Faites glisser vers la gauche et vers la droite pour voir un des trois onglets dans le haut de l'écran pour voir les informations détaillées sur les applications **TÉLÉCHARGÉES, SUR LA CARTE SD, EN COURS D'EXÉCUTION**, et **TOUTES** les applications.

Touchez une entrée pour afficher davantage d'informations, appuyez sur **Forcer l'arrêt** (ou **Arrêter**), puis **OK** pour l'arrêter.

Double fenêtre

Mode fractionné– Permet à l'appareil d'exécuter automatiquement la fonction Double fenêtre lorsque vous touchez un lien en mode plein écran ou lorsque vous touchez une pièce jointe d'un e-mail (images uniquement).

Aide – Affiche les informations d'aide sur l'utilisation de la fonction Double fenêtre.

PERSONNEL

Cloud

Appuyez sur **Ajouter un compte** pour ajouter un compte cloud. Vous pouvez accéder à vos comptes cloud à partir de ce menu. Appuyez sur l'icône **Menu**  pour charger des fichiers.

Utilisateurs

Ce menu affiche les utilisateurs existants.

Ajouter des utilisateurs lorsque la tablette est verrouillée – permet d'ajouter un nouvel utilisateur lorsque la tablette est verrouillée.

Ajouter un utilisateur – Vous permet d'ajouter un nouveau compte pour la tablette et d'utiliser la fonctionnalité Multi-utilisateurs.

Position

Mode

- **Haute précision (GPS et réseaux)** – Utilisez le GPS et les réseaux Wi-Fi pour estimer l'emplacement.
- **Économiser la batterie (Réseaux seuls)** – Utilisez les réseaux Wi-Fi pour estimer l'emplacement.
- **Capteurs de l'appareil uniquement (GPS seulement)** – Utilisez le GPS pour repérer votre emplacement.

DEMANDE RÉCENTE DE POSITION – Affiche les applications qui ont récemment demandé des informations sur votre emplacement.

Appareil photo – Permet à l'appareil d'étiqueter les photos et les vidéos avec leurs emplacements.

Anti-scintillement – Permet de régler la fréquence afin d'éviter les clignotements sur l'écran d'aperçu de l'appareil photo.

Mise à jour de la position Google – Vous permet de voir vos paramètres de localisation Google.

Sécurité

Cryptez la tablette – Vous permet de crypter les données de votre tablette par mesure de sécurité. Vous serez invité à saisir un code PIN ou un mot de passe pour décrypter votre tablette chaque fois que vous l'allumez.

Crypter le stockage de la carte SD – Vous permet de crypter les données de la MicroSD par mesure de sécurité.

Mot de passe visible – En cours de saisie, affiche le dernier caractère du mot de passe caché.

Administrateurs de la tablette – Affiche ou désactive les administrateurs de la tablette.

Sources inconnues – Permet l'installation d'applications ne provenant pas de Play Store.

Vérifier les applications – Interdit ou avertit avant l'installation d'applications susceptibles de causer des dommages.

Type de stockage – Affiche le type de stockage des certificats.

Certificats de confiance – Affiche les certificats CA sécurisés.

Installer depuis la mémoire – Choisissez pour installer des certificats cryptés.

Effacer les certificats – Supprimer tous les certificats.

Trust agents – permet de visualiser ou de désactiver les trust agents.

Épinglage de l'écran – permet de verrouiller votre téléphone pour que l'utilisateur ait accès à l'application épinglée uniquement. Ceci est utile pour les utilisateurs qui ont des enfants.

Applications ayant accès aux données d'utilisation – permet d'afficher des informations sur l'utilisation des applications.

Comptes et synchronisation

Autorise les applications à synchroniser les données en arrière-plan, que vous soyez entrain de les utiliser ou non. En décochant cette option, le paramètre Données de **Synchronisation automatique** peut économiser la batterie et affaiblir (sans éliminer) l'utilisation des données.

Langue et saisie

Utilisez les paramètres de langue et de saisie pour sélectionner la langue du texte de votre tablette et pour configurer le clavier à l'écran, y compris les mots que vous avez ajouté à son dictionnaire.

Sauvegarder & Réinitialiser

Sauvegarder mes données – Permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google

Compte de sauvegarde – Définit le compte sur lequel vous souhaitez sauvegarder des données.

Restaurer automatiquement – Restaure vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre appareil.

Service LG Backup – Sauvegarde toutes les informations dans l'appareil et les restaure en cas de perte de données ou de remplacement de l'appareil. Référez-vous à la page 114 pour plus d'informations.

Réinitialiser valeurs d'usine – Restaure vos paramètres aux valeurs d'usine par défaut et supprime toutes vos données. Si vous procédez de la sorte pour réinitialiser la tablette, vous êtes invités à ressaisir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

SYSTÈME

Touche de raccourci

Permet d'activer et de désactiver les touches de raccourci.

Date et heure

Utilisez le Paramètre Date et heure pour déterminer l'affichage des dates. Vous pouvez également utiliser ces paramètres pour régler votre propre heure et fuseau horaire et remplacer ainsi les informations délivrées par le réseau mobile.

Accessibilité

Utilisez les paramètres Accessibilité pour configurer les plugiciels d'accessibilité que vous avez installés sur votre tablette.

REMARQUE : Des plugiciels complémentaires sont nécessaires pour en assurer la sélectionnabilité.

TalkBack– Vous permet de configurer la fonction TalkBack destinée à assister les personnes souffrant de problèmes de vue en leur délivrant un message vocal. Appuyez sur le bouton TalkBack  en haut à droite de l'écran pour l'activer. Appuyez sur **Paramètres** au bas de l'écran pour régler les paramètres de la fonction TalkBack.

Taille de police – Cochez cette option pour augmenter la taille du texte.

Inverser couleurs – Cochez cette option pour inverser les couleurs de l'écran et de son contenu.

Ajustement des couleurs – Permet d'afficher l'écran avec un meilleur contraste des couleurs. Appuyez sur le commutateur  pour l'activer. Ensuite, touchez l'écran et glissez dans n'importe quelle direction jusqu'à ce que vous obteniez le contraste de couleur désiré.

Zoom tactile – Vous permet de zoomer et dézoomer en tapotant l'écran à trois reprises.

Niveaux de gris de l'écran – Réduit le rétroéclairage de l'écran.

Raccourci d'accessibilité – Grâce à cette fonction vous pouvez activer rapidement les fonctions d'accessibilité en deux étapes.

Paramètres de la synthèse vocale – Définit le moteur de synthèse vocale préféré et le paramètre de débit de parole. Effectuer également une brève démonstration de synthèse vocale. L'état de la langue par défaut s'affiche également.

Type de son – Définit le type audio. Choisissez **Mono** ou **Stéréo**.

Balance du son – Définit le chemin audio. Déplacez le curseur sur la barre de réglage

Désactiver tous les sons – Arrête tous les sons.

Légende – Permet de personnaliser les paramètres de légende pour les malentendants. Appuyez sur le bouton  pour activer cette fonctionnalité. Définit les options de la langue, la taille du texte et le style de légende.

Temps de réponse tactile – Règle la durée de la rétroaction tactile. Choisissez entre **Courte**, **Moyen**, et **Longue**.

Touch assistant – affiche un panneau tactile permettant d'accéder facilement aux actions les plus courantes.

Mise en veille de l'écran – Permet de définir la durée avant la mise en veille de l'écran.

Zones de commande tactile – Appuyez sur le commutateur  pour activer la fonction. Vous permet de limiter les commandes tactiles à certaines zones de l'écran. Appuyez sur le **bouton de réduction du volume**  et la **touche d'Accueil**  simultanément pour activer et désactiver cette fonction.

Rotation automatique de l'écran – Cochez cette option pour permettre à l'appareil de faire pivoter l'écran en fonction de l'orientation (portrait ou paysage).

Confirmation vocale du mot de passe – Cochez pour avoir une confirmation verbale lors de la saisie des mots de passe.

Raccourci pour les réglages d'accessibilité – Définit l'accès rapide et simple aux fonctionnalités choisies en tapotant trois fois la touche Accueil.

Entrée par un appui – Vous permet de saisir des lettres/caractères au moyen de chaque touche tactile du clavier LG.

Switch Access – vous permet d'interagir avec votre appareil à l'aide d'un ou plusieurs commutateurs qui fonctionnent comme des touches de clavier. Ce menu peut être utile pour les utilisateurs dont la mobilité est réduite, ce qui les empêche d'interagir directement avec l'appareil.

Quick Cover

Activez ce menu pour allumer et éteindre automatiquement l'écran lorsque vous utilisez la fonction Quick Cover.

Impression

Vous permet d'imprimer le contenu de certains écrans (tels que les pages Internet affichées dans Chrome) sur une imprimante connectée au même réseau Wi-Fi que votre périphérique Android.

À propos de la tablette

Ce menu vous permet de gérer les mises à jour de votre logiciel et de voir les informations diverses relatives à votre tablette.

Nom de la tablette – Vous permet de définir le nom de votre tablette.

Centre de mises à jour – Vous permet de vérifier les mises à jour des applications et du logiciel.

Batterie – Vous permet d'afficher l'état de la batterie, son niveau, ainsi que les informations relatives à sa consommation.

Informations sur le hardware – Vous permet de voir le numéro du modèle, l'adresse IP, le temps de disponibilité, le CSN, l'adresse MAC Wi-Fi et l'adresse Bluetooth.

Informations sur le logiciel – Vous permet de voir la version Android, la version kernel, le numéro de version du produit, et la version du logiciel.

Informations légales – Vous permet d'afficher les documents légaux des logiciels LG, les licences Open Source et les informations légales de Google.

À propos de la sauvegarde et de la restauration des données de l'appareil

Nous vous conseillons de créer et d'enregistrer régulièrement un fichier de sauvegarde dans la mémoire interne, notamment avant de mettre à jour tout logiciel. En conservant un fichier de sauvegarde dans la mémoire de stockage, vous aurez éventuellement la possibilité de récupérer les données de votre appareil en cas de perte ou de vol, ou si celui-ci venait à être malencontreusement endommagé.

Cette application de sauvegarde LG fonctionne entre les smartphones et les tablettes LG et d'autres versions logicielles ou systèmes d'exploitation. Par conséquent, lorsque vous achetez les nouveaux modèles de smartphones et tablettes LG, vous pouvez sauvegarder les données de l'appareil actuel dans votre nouvel appareil.

Si vous disposez de l'application de sauvegarde LG préchargée sur vos smartphones et tablettes, vous pouvez sauvegarder et restaurer la plupart des données, y compris les applications téléchargées et préinstallées, les favoris, les entrées du calendrier, les contacts, les paramètres de l'écran d'accueil et du système. Vous pouvez aussi :

- Effectuer une sauvegarde manuelle de votre appareil.
- Restaurer les données de votre appareil.

Avertissement ! Pour prévenir une interruption d'alimentation inattendue au cours d'opérations de sauvegarde ou de restauration (en raison d'une charge de batterie insuffisante) vous devez toujours maintenir votre batterie complètement chargée.

Sauvegarde des données de votre tablette

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > **Paramètres**  > **Sauvegarder & Réinitialiser** > **Service LG Backup** > **Sauvegarder**.
- 2 Dans l'écran d'emplacement de la sauvegarde, touchez **Mémoire de stockage interne** ou **Carte SD**, puis appuyez sur **Suivant**.
- 3 Sélectionnez la case à cocher correspondant à la sauvegarde souhaitée et sélectionnez **Suivant**.
- 4 Lisez les informations affichées à l'écran, puis appuyez sur **Démarrer**.
- 5 Lorsque tous les fichiers sélectionnés ont été sauvegardés, le message suivant s'affiche **Sauvegarde terminée**.

Restauration des données de la tablette

REMARQUE : Tous les fichiers stockés sur votre tablette sont supprimés avant la restauration du fichier de sauvegarde. Veillez à copier les fichiers de sauvegarde à un autre emplacement.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > **Paramètres**  > **Sauvegarder & Réinitialiser** > **Service LG Backup** > **Restauration et gestion des fichiers**.
- 2 Dans l'écran Restaurer, sélectionnez un fichier de sauvegarde qui contient les données à restaurer.
- 3 Cochez la case à cocher en regard de l'élément que vous souhaitez restaurer et sélectionnez **Suivant** pour le restaurer sur votre tablette.

REMARQUE : Veuillez noter que les données de votre tablette seront écrasées par le contenu de votre sauvegarde.

- 4 Si le fichier de sauvegarde est crypté, saisissez le mot de passe que vous avez défini pour le crypter.
- 5 Lorsque tous les fichiers sélectionnés ont été restaurés, la tablette redémarre automatiquement.

REMARQUE : Vous pouvez définir l'option **Verrouiller les fichiers de sauvegarde** lors de la création d'un fichier de sauvegarde pour crypter et protéger vos fichiers de sauvegarde.

Dans l'écran principal de sauvegarde LG, touchez le bouton **Menu**  > **Définir le mot de passe** et saisissez un mot de passe et un indice en cas d'oubli du mot de passe. Après avoir paramétré un mot de passe, vous devrez le saisir à chaque nouvelle sauvegarde/restauration.

Mise à jour logicielle de la tablette

Mise à jour logicielle de la tablette

Cette fonctionnalité vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre tablette en téléchargeant aisément sa version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, veuillez consulter le site Web :

<http://www.lg.com>

La mise à jour du micrologiciel de l'appareil portable exigeant une attention particulière de l'utilisateur tout au long du processus, veuillez lire attentivement toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de passer à l'étape suivante. Veuillez noter que le fait de retirer le câble USB ou la batterie durant la mise à niveau peut gravement endommager votre tablette.

Mise à jour du logiciel pour tablette LG par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonctionnalité vous permet de mettre à jour le micrologiciel de votre tablette et de télécharger la nouvelle version via OTA, sans utiliser le câble de données USB. Cette fonctionnalité n'est disponible que si et quand LG annonce la disponibilité pour votre appareil de la nouvelle version du micrologiciel. Préalablement, vous pouvez vérifier la version du logiciel installé sur votre tablette : à l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  >

Paramètres  > **À propos de la tablette** > **Informations sur le logiciel**.

Pour procéder à la mise du logiciel de la tablette, dans l'écran d'accueil, appuyez sur **Applications**  > **Paramètres**  > **À propos de la tablette** > **Centre des mises à jour** > **Mise à jour logicielle** > **Rechercher les mises à jour maintenant**.


REMARQUE : LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de tablettes.

REMARQUE : vos données personnelles — y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, vos données et paramètres du système et d'applications, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM — peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre appareil. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre tablette. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.


Accessoires

Ces accessoires sont disponibles pour une utilisation avec votre tablette. **(Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)**

Chargeur de voyage



Câble USB



Guide de
démarrage rapide



REMARQUE :


- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG. Le non-respect de cette recommandation peut entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier selon les régions.

Dépannage

Ce chapitre répertorie certains problèmes que vous pourriez rencontrer lors de l'utilisation de votre tablette. Certains problèmes peuvent nécessiter que vous fassiez appel à votre prestataire de services, vous pouvez cependant facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le prestataire de services ou enregistrement requis.	Contactez votre prestataire de services.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température ambiante est trop élevée ou trop basse.	Assurez-vous de charger votre tablette dans des conditions de température normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion à la tablette.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur inadapté	Utilisez uniquement des accessoires d'origine LG.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible de recevoir/ envoyer des photos.	Mémoire pleine	Supprimez certaines images de votre tablette.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.

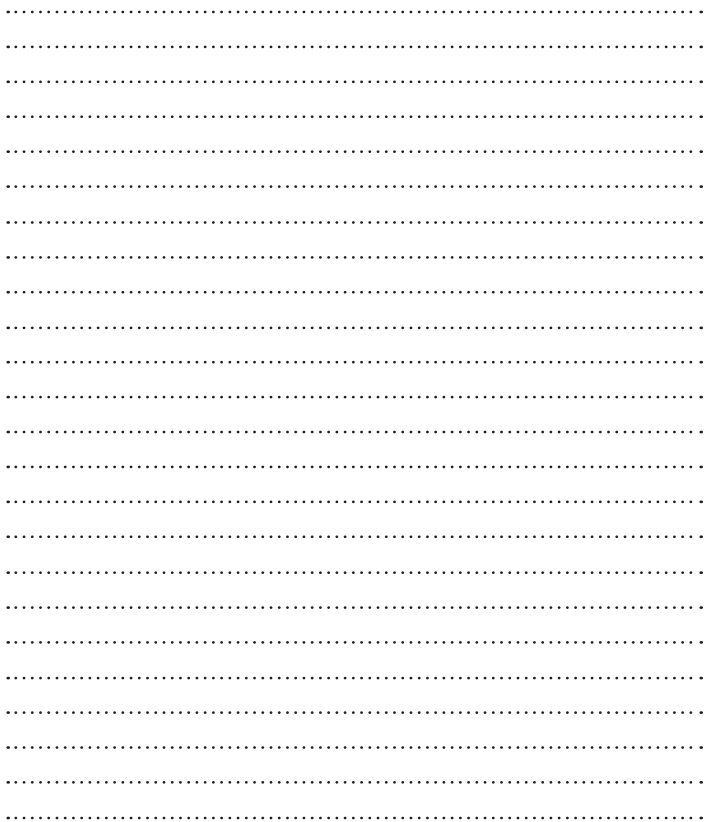



ENGLISH

User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual device.
- Some of the contents of this guide may not apply to your device, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This device is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Google Play™ are trademarks of Google, Inc.

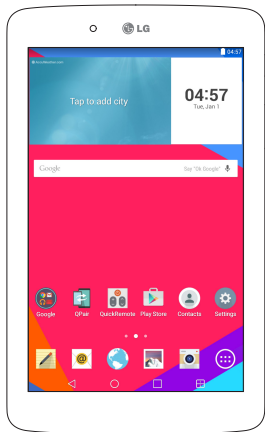


Table of contents

About this user guide	5	Pinch-to-Zoom	31
About this user guide	5	Rotate the screen.....	31
Trademarks	5	Home screen	31
DivX HD	6	Customizing the Home screen	33
Guidelines for safe and efficient use 7		Opening, switching, and stopping apps.....	33
Important notice	17	Using Dual window	34
Getting to know your device	21	Customizing app icons on the Home screen.....	35
Tablet Overview.....	21	Quick access	36
Charging your tablet	23	Notifications	36
Optimizing Battery Life	24	Accessing notifications.....	37
To extend the life of your battery	24	Quick Settings on the Notifications Panel	37
To view the battery charge level.....	25	To rearrange Quick Setting options on the Notification Panel.....	38
To monitor and control what uses the battery.....	25	QSlide apps on the Notifications Panel	38
Inserting a microSD card.....	25	Using the QSlide apps.....	38
Removing the microSD card.....	26	Notification icons on the Status Bar.....	38
Formatting the microSD card	27	Multiple Users	40
Locking and unlocking the screen.....	27	QSlide	41
Turning the screen on using the KnockON feature	28	Capturing a Screenshot.....	43
Unlocking your screen using the Knock Code feature.....	28	Using QuickMemo+ to capture a screenshot	43
Your Home screen	30	Using Capture plus to capture a screenshot of the browser.....	43
Touch screen tips.....	30	Text Input Methods	44
Tap or touch.....	30	Enter suggested word using gesture control.....	44
Touch and hold.....	30	Entering special characters.....	45
Drag.....	30		
Swipe or slide.....	31		
Double-tap.....	31		

Google account setup.....	46	Contacts	56
Connecting to Networks and		Searching for a contact	56
Devices	47	Adding a new contact	56
Wi-Fi	47	Favorite Contacts.....	56
Connecting to Wi-Fi networks.....	47	Creating a group.....	57
Turning Wi-Fi on and connecting to		Email.....	58
a Wi-Fi network.....	47	Managing an email account.....	58
Bluetooth	48	Working with account folders	59
Turning on Bluetooth and pairing up		Composing and sending email.....	59
your tablet with a Bluetooth device	48	Receiving emails.....	59
Send data using the Bluetooth		Entertainment.....	60
feature.....	49	Camera	60
Receive data using the Bluetooth		Getting to know the viewfinder	60
feature.....	49	Using the advanced settings.....	61
SmartShare	50	Taking a photo.....	61
Enjoying the content via a variety of		To zoom in or out.....	61
devices	50	Gesture shot.....	62
Playing/Sending.....	50	Once you've taken a photo.....	62
Enjoying the content from Nearby		Viewing your saved photos	63
devices	50	Recording a video.....	64
Connecting devices.....	50	Watching your saved videos.....	64
Searching other devices.....	51	Gallery.....	65
Using the content from the Cloud	51	Viewing pictures	65
Using the Cloud	51	Playing videos.....	66
QPair	51	Deleting images and videos.....	66
PC connections with a USB cable.....	54	Setting as wallpaper.....	66
Transferring music, photos and		Slideshow.....	66
videos using the Media device (MTP)		Video	67
mode	54	Playing a video	67
Synchronize with Windows Media		Music.....	68
Player	54	Transfer music using Media device	
PC connections with a USB cable		(MTP) mode.....	68
for Mac OS X users.....	55		

Playing a song.....	69	DEVICE	88
Tools.....	71	PERSONAL.....	93
QuickMemo+.....	71	SYSTEM.....	95
QuickRemote	73	LG Backup.....	99
Clock	74	About backing up and restoring	
Calculator	75	device data	99
Calendar	75	Backup your tablet data.....	100
Tasks.....	76	Restoring tablet data	100
File Manager	77	Tablet software update.....	102
Voice Recorder.....	78	Tablet software update	102
POLARIS Office 5	79	LG tablet software update via	
Google+.....	80	Over-the-Air (OTA).....	102
LG SmartWorld	80	Accessories	104
The Web	82	Troubleshooting.....	105
Internet.....	82		
Opening a page	82		
Bookmarks.....	83		
History.....	83		
Using Reader mode.....	83		
Using QSlide.....	83		
Download files	83		
Chrome	83		
Viewing web pages	84		
Opening a page	84		
Searching the web by voice.....	84		
Syncing with other devices.....	84		
Adding and viewing bookmarks	85		
Chrome Options menu	85		
Settings	86		
Access the Settings menu	86		
WIRELESS NETWORKS.....	86		

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your device safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your tablet.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your device's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan that is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

OPEN SOURCE SOFTWARE NOTICE INFORMATION

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>.

In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to opensource@lge.com. This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This tablet device model LG-V400 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the device transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG device models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.

- The highest SAR value for this device when worn on the body, as described in this user guide, is 0.346 W/kg.
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 0.00 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 0.00 cm away from your body.

In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance



WARNING

Notice for Battery replacement

- For your safety, do not remove the battery incorporated in the product. If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Li-Ion Battery is a hazardous component which can cause injury.
- Battery replacement by non-qualified professional can cause damage to your device.



WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular device model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the device and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the device in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your device in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the device with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your device.
- Do not charge a device near flammable material as the device can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the tablet when it is on soft furnishings.
- The device should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.

- Do not keep the device next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the tablet.
- Do not expose the device to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your tablet is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your device during or immediately after operation.
- If your device gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet device, changes the color of the product label inside your device. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.
- Use your tablet in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your device to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Efficient device operation

Electronics devices

All tablet device may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your tablet device near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the tablet over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by tablet device.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of tablet device in the area when you drive.

- Do not use a hand-held device while driving.
- Give full attention to driving.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods

- Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the tablet close to your ear. We also recommend that music volumes are set to a reasonable level.
- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

Glass Parts

Some parts of your tablet device are made of glass. This glass could break if your device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the tablet where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your tablet at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your tablet device or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your tablet off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Children

Keep the device in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached. This device also contains an internal battery that can be hazardous if the device is not used or maintained properly.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.

- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
Do not leave the device in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the tablet is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

How to update your tablet

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- Update your tablet without a PC: Select **Update Center**  > **Software Update** > **Check now for update**.
- Update your tablet by connecting it to your PC.

For more information about using this function, please visit **<http://www.lg.com/common/index.jsp>** and select the country and language.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-V400** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **<http://www.lg.com/global/declaration>**

LG Electronics Levant,
Abdali Project, Rafik al Hariri Avenue,
The Boulevard, The Central Square, 5th Floor



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice

Please read this before you start using your tablet!

Please check to see whether any problems you encountered with your tablet are described in this section before taking the tablet in for service or calling a service representative.

1. Tablet Memory

You need to check your tablet memory and delete some data, such as applications, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings**  > **Apps**.
- 2 Once all of the applications appear, select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall** and **OK** to confirm.

2. Before installing an open source application and operating system (OS)



WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your tablet to malfunction. In addition, your tablet will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your tablet and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store. If there are improperly installed applications on your tablet, the tablet may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the tablet.

3. Using a Screen Lock

Set an screen lock to secure your tablet. Tap  >  > **Apps** tab > **Settings**  > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** and select a desired screen lock from **Swipe**, **Knock Code**, **Pattern**, **PIN** and **Password**. You can create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your screen lock.

Caution: Create or sign into a Google account before setting a screen lock and remember the Backup PIN you created when creating your screen lock.

WARNING

Precautions to take when using a screen lock.

It is very important to remember the screen lock you set. You will not be able to access your tablet if you use an incorrect screen lock 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your Pattern, PIN or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the tablet but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the tablet or you forgot the Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

4. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your tablet does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

- 1 Turn the tablet off.
- 2 Press and hold the **Volume Down Key**  first, then press and hold the **Power/Lock Key**  on the right side of the tablet until the LG logo is displayed.
- 3 Release all of the keys when the LG logo is displayed.
- 4 Immediately press and hold the **Power/Lock Key**  + **Volume Down Key**  at the same time.

- 5 Release all keys when the Factory hard reset screen is displayed.
- 6 Press either of the **Volume Keys**   to move the cursor to **Yes**, then press the **Power/Lock Key**  to continue.
- 7 Press either of the **Volume Keys**   to move the cursor to **Yes** once again, then press the **Power/Lock Key**  to confirm.
- 8 Your device will perform a hard reset.



WARNING


If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

5. When the screen freezes

If the screen freezes or the tablet does not respond when you try to operate it: Press and hold the **Power/Lock Key**  for over 8 seconds until the LG logo is displayed to restart your tablet. If it still does not work, please contact the service center.

Getting to know your device

Tablet Overview

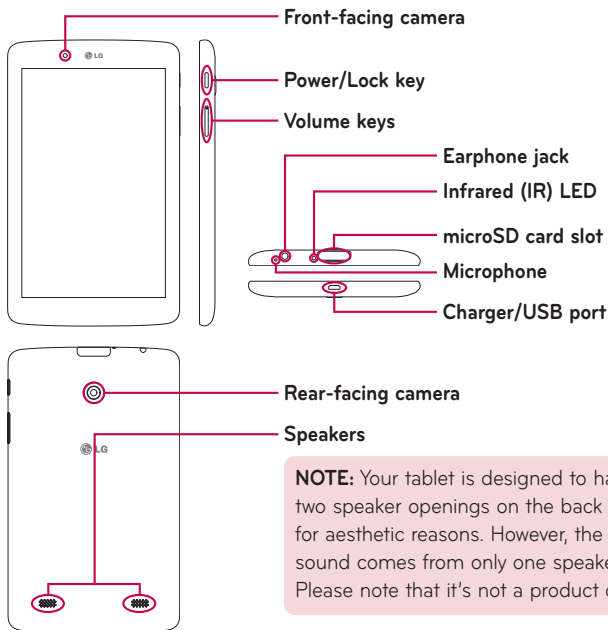

NOTE: Your tablet is designed to have two speaker openings on the back side for aesthetic reasons. However, the actual sound comes from only one speaker. Please note that it's not a product defect.

NOTE: Make sure that the microphone is not blocked when recording a video or audio clip.

Front-facing camera	Use to take pictures and record videos of yourself. You can also use this for video chatting. Keep it clean for optimal performance.
Power/Lock key	Press to lock/unlock the screen. Press and hold to turn the tablet on/off, restart it, activate/deactivate airplane mode, and change the sound settings.
Volume keys	Allow you to adjust the media volumes. Press and hold both keys at the same time to access the QuickMemo+ feature.
Earphone jack	Allows you to plug in an optional headset for convenient, hands-free conversations. You can also plug in headphones to listen to music.
Infrared (IR) LED	Used as a sensor for the QuickRemote app.
microSD card slot	Insert a microSD Card for storing files such as music, videos and photos.
Microphone	Records your voice and allows use for voice-activated functions.
Charger/USB port	Allows you to connect the tablet and the USB cable for use with the charger adapter, your PC, or other compatible accessories.
Rear-facing camera	Use to take photos and record videos. Keep it clean for optimal performance.
Speakers	Use to listen to the audio from the selected function (e.g., music, videos, sound clips, etc.).

WARNING

Placing a heavy object on the tablet or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions.

TIP!

- Tap the **Menu** icon  whenever you open an application to check what options are available.
- If the device is locked and does not work, press and hold the **Power/Lock Key**  for over 8 seconds until LG logo is displayed to restart your tablet.


Charging your tablet

A USB adapter, which is included with your tablet, is used to charge the battery. Before using your tablet for the first time, make sure the battery is fully charged.

NOTE: Your device has an internal rechargeable battery. For your safety, do not remove the battery incorporated in the product.

Warning! If the touch screen does not function while the tablet's in the process of charging, this may be due to an unstable power supply. If this occurs, disconnect the USB cable from the device or unplug the USB adapter from the power outlet.

- 1 Connect the USB adapter and USB cable.
- 2 Plug the USB cable (as shown below) into the tablet's Charger/USB port.
- 3 Plug the charger into an electrical socket.

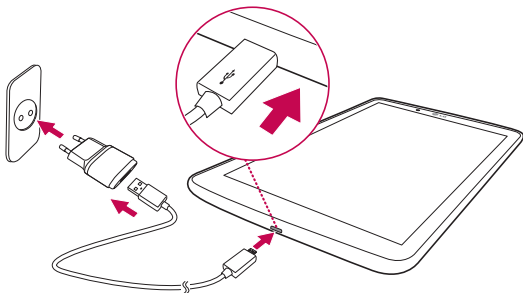

NOTE: The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.

Optimizing Battery Life

You can extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to run constantly in the background. You can also monitor how applications and system resources consume battery power.

To extend the life of your battery

- Turn off radio communications that you aren't using, such as Wi-Fi, Bluetooth, or GPS.
- Lower screen brightness and set a shorter screen timeout.

- Turn off automatic syncing for Gmail™, Calendar, Contacts, and other applications.
- Some applications you have downloaded may cause your battery power to be reduced.
- While using downloaded applications, check the battery charged level.

To view the battery charge level

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **About tablet** > **Battery**.
- 2 The battery status (charging or discharging) and level are displayed on the top menu of the screen.

To monitor and control what uses the battery

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **About tablet** > **Battery** > **Battery usage**.
- 2 The screen displays battery usage time and also lists applications or services using battery power from greatest amount to least.


Inserting a microSD card

Your device supports the use of microSD memory cards of up to 32 GB capacity. Multimedia contents can be saved in the microSD card.

- 1 Place your fingernail in the cutout and gently pull the memory card slot cover to remove it.



- 2 Insert the memory card into the slot with the contacts facing towards the screen. Carefully push the memory card slot cover into the tablet to close it.

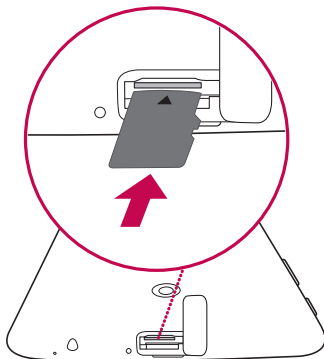

Removing the microSD card

To safely remove the microSD card from your tablet, first you need to unmount it.

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **Storage** > **Unmount SD card**.
- 2 Open the microSD card tray and push the card in to release it.
- 3 Gently pull the microSD card from the slot.

Warning! Do not remove the microSD card without unmounting it first. Otherwise, it may damage the microSD card as well as your tablet, and the data stored on the microSD card may be corrupted.

Formatting the microSD card

Warning! All files stored on your microSD card are deleted when you format the card.

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **Storage**.
- 2 Tap **Erase SD card** (twice).
- 3 If you set an unlock pattern, enter it and tap **Erase everything**. The card will then be formatted and ready to use.

NOTE: If there is content on your microSD card, the folder structure may be different after formatting since all the files will have been deleted.

Locking and unlocking the screen


If you do not use the tablet for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental touches and saves battery power. When you are not using the your tablet, press the **Power/Lock Key**  to lock your tablet.

If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. web access, data communications).

To wake up your tablet, press the **Power/Lock Key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

Turning the screen on using the KnockON feature

The KnockON feature allows you to double-tap the screen to easily turn the screen on or off.

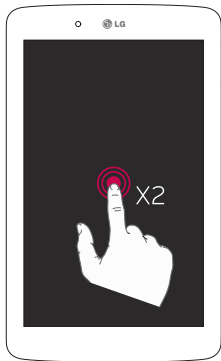

- Quickly double-tap the center of the screen to turn the screen on.
- Quickly double-tap the Status Bar, an empty area on the Home screen, or the Lock screen to turn the screen off.

Unlocking your screen using the Knock Code feature

The Knock Code feature allows you to create your own unlock code using a combination of knocks (or taps) on the screen.

- While the screen is off, tap the same sequence you established anywhere on the screen. The Home screen will be accessed directly.

To activate Knock Code feature

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **Display** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 This opens a screen that will guide you through how to select the unlock sequence. You have to create a backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock sequence.

NOTE: KnockON is disabled when Knock Code is in use.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your tablet.

NOTE:

- To select an item, touch the center of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Tap or touch

A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold

Touch and hold an item on the screen by touching it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag

Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide

To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first touch it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screen canvases by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap

Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out when viewing a picture and when using Maps. Double-tap a word to highlight it. Double-tap can also activate the KnockON feature to turn the touchscreen on or off.

Pinch-to-Zoom

Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser, Maps, or when browsing pictures.


Rotate the screen

From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

Home screen

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customize each panel with apps, downloads, widgets and wallpapers.

The Quick Keys are available at the bottom part of the Home screen and provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

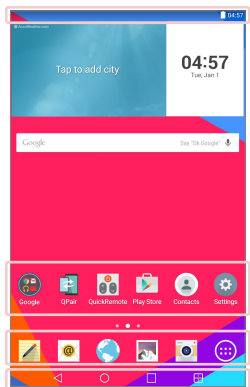

Status Bar – Shows device status information, including the time, Wi-Fi signal strength, battery status, and notification icons.

Application icons – Tap an icon (application, widget, folder, etc.) to open and use it.

Quick Keys – Provide easy, one-touch access to the functions used most often.

Dual window Key – Tap to change to dual window mode. It allows you to manage two different apps at the same time by splitting the screen in two.

Recent Apps Key – Tap to display recently used applications. You can also touch and hold it to display the Menu options in applications.

Home Key – Returns to the Home screen (or returns to your default Home screen canvas from any of the Home screen extension canvases). Touch and hold it to access Google Now.

Back Key – Returns to the previous screen. Also closes pop-up items such as menus, dialog boxes, and the on-screen keyboard. Touch and hold it to access Dual window.

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, downloads, widgets or wallpapers. For more convenience using your tablet, add your favorite apps and widgets to the Home screen.

To add items on your Home screen:

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 Tap the **Apps** or **Widgets** tab.
- 3 Drag the desired item to the desired location and lift your finger.

To remove an item from the Home screen:

Touch and hold the icon you want to remove, drag it to , and lift your finger.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps screen, touch and hold the application you want to add and drag it to the desired location.

TIP! You can add several app icons in a folder. Drop one app icon over another one on a Home screen, and a folder will be created.



Opening, switching, and stopping apps

Tap  to display recently used applications. You can keep multiple apps running at the same time, and switch between several open apps. You can also manually stop apps from running.

Using Dual window

The Dual window feature splits the screen to enable multi-tasking, drag and drop interaction, auto-linking and recently used apps.

- 1 Touch  to split the screen or touch and hold the  until the app list is displayed.

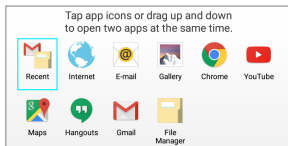

- 2 Touch or drag an app icon to the desired space.
- 3 Tap  to display the following options. You can also drag the tabs to change the size of the windows.

	Switch two screens.
	Change the apps list.
	Full screen view.
	Close the apps.

To disable the Dual window feature



- 1 Tap  > **Apps**  > **Settings**  > **Dual window**.
- 2 Tap the Dual window switch to toggle it to **OFF**.

TIP! You can launch two **Internet** apps at the same time.

Customizing app icons on the Home screen

You can customize each application icon with images from your Gallery.

- 1 Touch and hold an application icon until it's unlocked from its current position. Then drop it on the screen. The editing  icon will appear in the upper right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and tap **OK**. Or tap **Add new** and adjust the icon size and select an image from your Gallery.

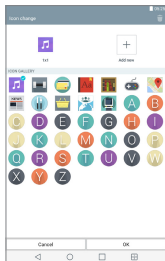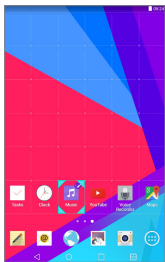


To view other Home screen panels

- Swipe (or flick) your finger left or right across the Home screen.
- Pinch in on the Home screen to display the mini panel view, then tap the Home screen panel you want to view.



Quick access


To view the quick access items, touch anywhere in the front key area and drag up. The following options are available: Google Now.

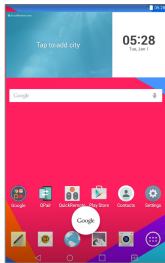

Notifications

Notifications alert you to the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as downloads.

From the Notifications Panel, you can view your tablet's current status and pending notifications. When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons showing things like Wi-Fi or battery strength on the right.

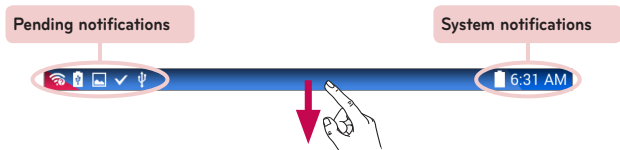

Accessing notifications

Swipe the Status Bar down to open the Notifications Panel and access notifications. To close the Notifications Panel, swipe the bar that is at the bottom of the screen upwards.



Quick Settings Bar – Swipe to the right or left to scroll through the list. Tap an icon to activate/deactivate the feature.

QSlide Apps – Tap a QSlide app to open as a small window on your screen. Tap  to remove, add, or rearrange QSlide apps.

Slide to the left and right to adjust the screen brightness and volume.

Clear Button – Tap here to clear your list of event-based notifications.

Tap a notification to open it.

Quick Settings on the Notifications Panel

Use the Quick Settings to easily toggle function settings like Wi-Fi. The Quick Settings are located at the top of the Notifications Panel.

NOTE: Touch and hold an icon in the Quick Settings Bar to view the function's settings menu.

To rearrange Quick Setting options on the Notification Panel

Open the Notifications Panel, swipe the Quick Settings to the left, and tap . To rearrange items, drag  to the desired location. To add more icons, checkmark the desired functions.

QSlide apps on the Notifications Panel

QSlide apps are displayed in a bar on the Notifications Panel below the Quick Settings Bar. These icons provide a quick, convenient way to multi-task on the same screen (similar to picture-in-picture on a TV). QSlide displays a small application window on the screen that can be moved, resized, or made transparent.

NOTE: You can remove the QSlide apps bar by tapping the QSlide icon in the Quick Settings bar.

Using the QSlide apps

Tap any of the QSlide apps in the bar to activate it. When activated, the QSlide feature opens the application in a window in the foreground, allowing you to access other applications in the background. You can open up to two QSlide windows at a time.

Notification icons on the Status Bar

The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected

	Bluetooth is on
	System warning
	Vibrate mode is on
	Silent mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Content sharing is on
	Downloading data
	Uploading data
	An alarm is set
	GPS is on
	Data is syncing
	New Gmail message
	New Hangouts message
	A song is currently playing
	Tablet is connected to PC via USB cable
	Battery saver mode is on

Multiple Users

Only one tablet owner ID can be created, but multiple user IDs can be added so that others can log in and use the tablet independently. Each user can configure their own tablet settings, use their own storage space, and have their own app update privileges.

Tablet owner privileges

- Only the tablet owner ID can add a new user log in ID and remove user IDs.

Multiple tablet user limitations

- All users share the same battery, internal memory, and data usage with all of the other users.
- The language settings set by one user apply to all of the other users.
- Each user can configure and use only their own content and data (e.g., Home screen settings, Sound settings, etc.).
- Any user can accept updated app permissions on the behalf of all of the other users.
- Messages and scheduled calendar events will be sent to notify the specified user ID only.
- Once a user starts printing a document using Mobile Print, the print job will continue even if the user ID is changed.
- Data transfer, download, multimedia play, and communication services will stop if the user ID is changed. However, the data transfer through Play Store can be continued even if the user ID is changed.

To add a new user on your tablet


- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **Users** > **Add user**.
- 2 Select the type of user you want to add.
 - **User:** Users have their own apps and content.
 - **Restricted user:** You can restrict access to apps and content from your account.
- 3 The setup wizard opens to help you add a new user. Touch **Set up now**.
 - After creating a new user, that person needs to go through the setup process upon their first login.

To switch users


- 1 Pull down the Status bar at the top of the screen.
- 2 Touch the user icon  to show user switching panel.
- 3 Touch one of the user icons on the screen. Choose from the owner name or any other user names you created.

QSlide

The QSlide function enables an overlay window on your tablet's display for easy multi-tasking. QSlide windows can be opened from the **QSlide apps** bar on the Notifications panel, or directly from the applications that support the QSlide function.

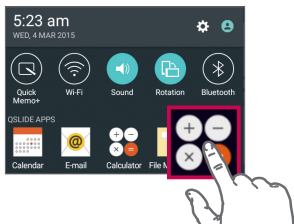

Open the Notifications Panel and tap the desired app from the **QSlide apps** section.

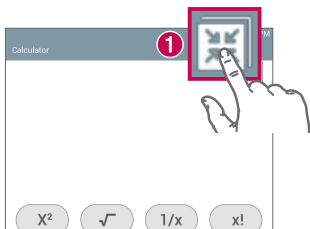


OR

While using an application that supports QSlide, tap . The function will be displayed continuously as a small window on your screen.

Using QSlide

The QSlide function opens the associated app in a window in the foreground, allowing you to access other apps in the background. It's displayed continuously on the screen until you close it.

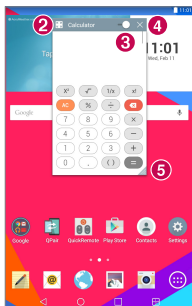

1		Tap to run QSlide.
2		Tap to exit QSlide and return to full window.
3		Tap to adjust the transparency.
4		Tap to close QSlide.
5		Tap to adjust the size.

NOTE: The QSlide function can support up to two windows at the same time. QSlide only supports the following applications: Video, Internet, Calendar, Email, File Manager, and Calculator.

Capturing a Screenshot

Press and hold the **Volume Down Key**  and **Power/Lock Key**  at the same time for 2 seconds to capture a screenshot of the current screen.

To view the captured image, go to **Apps**  > **Gallery**  > **Screenshots** folder.

Using QuickMemo+ to capture a screenshot

On the screen you want to capture, drag the Status Bar downward and select **QuickMemo+** .

OR

Press and hold both **Volume Keys**   at the same time.


Using Capture plus to capture a screenshot of the browser

This feature allows you to capture a portion of the screen in the default Internet browser.

- 1 Open the **Internet** app and navigate to the page you want to capture a screen shot of.
- 2 Tap the **Menu** icon  > **Capture plus**.
- 3 Adjust the blue box to the desired size, and then tap **Save**. The selected area is saved to the **Capture plus** folder in the Gallery.

Text Input Methods

The on-screen keyboard displays automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the on-screen keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

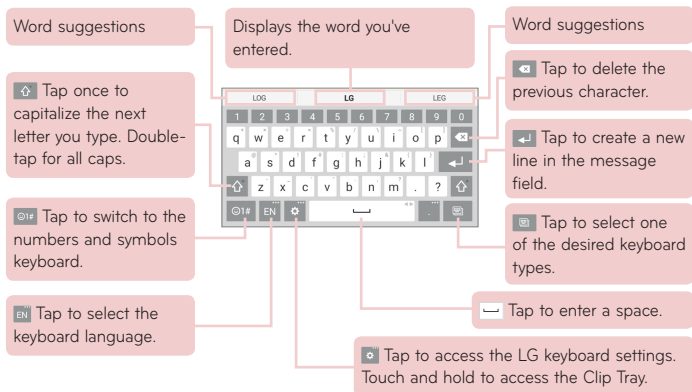

Enter suggested word using gesture control

Enter text on the keyboard and the related word suggestions appear. Tap or flick upward on the left side of the keyboard to select the left-side suggestion. Tap or flick upward on the right side of the keyboard to select the right-side suggestion.

Split keyboard using gesture

The split keyboard feature allows you to use both hands to type. Each half of the keyboard withdraws to the left and right of the screen.

To change the keyboard height

Adjust height of keyboard to show more of the screen and to control keyboard more easily.

- Tap  > **Keyboard height and layout** > **Keyboard height in portrait** > Tap and drag the icon  to adjust the keyboard height.

To change the bottom row keys

- Tap  > **Keyboard height and layout** > **QWERTY keyboard layout** > Tap and drag to add or delete keys or change the order.

NOTE: Only QWERTY, QWERTZ, AZERTY keyboards can be customized. This function does not support some languages.

Entering special characters

The on-screen keyboard allows you to enter special characters (e.g. "á"). For example, touch and hold the desired key (for example, the "a" key). After the desired character appears, slide your finger over it and lift it off to enter it.

NOTE: A symbol at the top right corner of a key indicates that additional characters are available.

Google account setup

When you first turn on your tablet, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account

- Sign into a Google Account from the prompted setup screen.

OR

- From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Settings**  > **Accounts & sync** > **Add account** > **Google**.

If you already have a Google account, enter your email address and tap **NEXT**. Otherwise, touch **OR CREATE A NEW ACCOUNT** and enter the necessary information to create a new Google Account.

Once you have set up your Google account on your tablet, your tablet automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your tablet. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your tablet.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your tablet, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your tablet to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Settings**  > **Wi-Fi**.
- 2 Tap  to turn Wi-Fi on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap **Search** to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Touch a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The Status Bar displays icons that indicate your Wi-Fi status.

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones and tablets.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your tablet with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Settings**  > **Bluetooth**.
- 2 Tap the Bluetooth switch  to turn it on.
- 3 Tap the check box next to your tablet's name to make your tablet visible to other Bluetooth devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, tap the **Menu** icon  > **Visibility timeout**.

- 4 A list of available devices will be displayed. Tap the device you want to pair with from the list.

NOTE: Depending on the type of device, you may have to enter matching codes, confirm matching codes, or the devices may automatically pair.

- 5 Once pairing is successful, your tablet will connect to the other device.

NOTE: Your tablet doesn't support Handsfree Profile. Therefore, the use of call features with some of accessories, such as Bluetooth headsets or Bluetooth-enabled devices, may not be available for this device.

Send data using the Bluetooth feature

- 1 Open the item and tap .

OR

Touch and hold the item and select **Share**.

OR

Open the item and tap the **Menu** icon  > **Share**.

- 2 Tap **Bluetooth** to share via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth feature

- 1 Refer to the Bluetooth device's user guide to send a file to your tablet. Both devices must be paired and Bluetooth must be on.
- 2 Pair the devices and tap **Accept** when you receive a Bluetooth Authorization Request to accept the file(s).

SmartShare

You can use the SmartShare feature easily in the Gallery, Music apps, and others.

Enjoying the content via a variety of devices

You can share your tablet's content with a variety of devices. Tap  or tap 
> **SmartShare Beam** to share the content in the **Gallery, Music, POLARIS Office 5** apps.

Playing/Sending

Play – You can play the content via a TV, a Bluetooth speaker or etc.

Beam – You can send the content to the device of Bluetooth and SmartShare Beam supported.

- **SmartShare Beam** – This allows to transfer the content feature fast via Wi-Fi Direct.



Enjoying the content from Nearby devices

You can enjoy the content from nearby devices (i.e. PC, NAS, Mobile) in the Gallery and Music apps.

Connecting devices

Connect your device and other devices supported by DLNA in the same Wi-Fi network.

Searching other devices

Tap **Nearby devices**, then you can see the DLNA-supported devices. Connect to the device to view the content.

Using the content from the Cloud

You can use the content from the cloud (i.e., Dropbox) in the Gallery and Music apps.


Using the Cloud

NOTE: The supported features may vary depending on the cloud. Retrieving data may take some time depending on the cloud.

- 1 Select **Cloud** in the Gallery and Music apps.
- 2 Select the cloud what you want to use and log in.
- 3 You can use the content of the cloud after logging in.
- 4 Set the cloud settings to select the app to use the cloud.

QPair

By connecting your tablet and mobile phone via QPair, you can sync incoming calls, messages, and social networking notifications between your tablet and mobile phone.

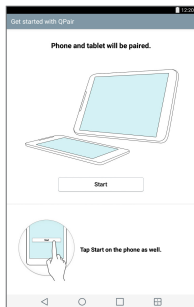

- 1 Run **QPair**  and tap **Get started** > **Start** on your tablet first and then run the same steps on your phone.

TIP! QPair may not be pre-installed on the phone. Go to the Google Play Store and search for QPair and install it.

NOTE:

- QPair works with phones running Android 4.1 or later. Some features may be limited depending on your phone model.
- Since QPair uses the Bluetooth function, it may not work normally if you change the Bluetooth settings while QPair is in use.

- 2 Bluetooth connection will be turned on automatically.

QPair features

Call notifications – Sends the tablet a notification when the phone receives a call. The notification displays the caller's number and allows you to answer and decline the call. You can also change call settings, such as a ringtone, ringtone volume, ringtone with vibration, or send a decline message when you get a call.

NOTE: You can only receive a call supported by Bluetooth technology. Dialing a call from the tablet using the QPair feature is not possible.

Message notifications – Sends the tablet a notification when the phone receives a message. You can also change message settings, such as message pop-up, message preview, notification sound, and notification vibration.

Social network notifications – Displays a social networking notification on your tablet's Status Bar when it arrives on your phone.

NOTE: To enable this feature, turn the **QPair social network notifications** option on your phone (**Settings > Accessibility > QPair social network notifications**). This option allows you to be notified of social networking notifications on your tablet.

QuickMemo+ transfer – Saves your current QuickMemo+ in the tablet's Gallery, and then syncs the tablet's Gallery with the Gallery on your phone.

Internet via phone – Automatically connects your tablet to the Internet through your mobile phone (as a Wi-Fi hotspot). Using this feature may incur data charges. To save data usage on the phone, the phone automatically connects to any trusted Wi-Fi hotspots within range.

PC connections with a USB cable

You can connect your tablet to your PC to charge it, transfer items to the PC from the tablet and vice versa.

Transferring music, photos and videos using the Media device (MTP) mode

- 1 Connect your tablet to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. To change the settings, slide the Status Bar down and tap the current USB connection mode > **Media device (MTP)**.
- 3 You can now view the Media device content on your PC and transfer the files.

NOTE: If you want to change the PC connection settings, slide the Status Bar down and select the USB connection mode option. This setting is visible on the Status Bar only when you connect a USB cable to your tablet.

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.

- 1 Use the USB cable to connect the tablet to a PC on which Windows Media Player has been installed.
- 2 Select the **Media device (MTP)** option.
- 3 When connected, a pop-up window will appear on the PC. Select the Windows Media Player option to synchronize music files.
- 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
- 5 Select and drag music files to the sync list.

6 Start synchronization.

- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is older than 10, install version 10 or newer.

PC connections with a USB cable for Mac OS X users

You can transfer media contents to your Mac OS X PC from the tablet and vice versa by setting up the Android File Transfer program.

- 1 Download and install the Android File Transfer program from android.com website for Mac Users (<http://www.android.com/filetransfer/>).
- 2 Connect your tablet to your computer, and double click the AFT (Android File Transfer program) application to start it up.
- 3 You can view the media contents, drag and drop the media file to and from the tablet (or PC).

Contacts

You can add contacts on your tablet and synchronize them with the contacts in your Google Account or other accounts that support syncing contacts.

Searching for a contact

- 1 From the Home screen, tap **Contacts**  to open your contact list.
- 2 Tap the **Search contacts** box and enter the contact's name. You can also tap a letter along the left side of the screen to access names starting with the chosen letter.

Adding a new contact

- 1 From the Home screen, tap **Contacts** .
- 2 Tap **New contact** . Select the desired account (if applicable).
- 3 If you want to add a picture to the new contact, tap . Choose from **Take photo** to take a picture using the camera or **Select from Gallery**. Then browse for an image and select it.
- 4 Tap  to enter more specific name information.
- 5 Enter the details about your contact.
- 6 Tap **Save**.

Favorite Contacts

You can classify frequently called contacts as favorites.

To add a contact to your favorites

- 1 From the Home screen, tap **Contacts**  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.

- 3 Tap the star  to the right of the contact's name. The star turns gold and the contact is added to your favorites.

To remove a contact from your favorites list

- 1 From the Home screen, tap **Contacts**  to open your contacts.
- 2 Tap the **Favorites** tab to view your favorite contacts.
- 3 Tap a contact to view its details.
- 4 Tap the gold star to the right of the contact's name. The star turns grey and the contact is removed from your favorites.

Creating a group

- 1 From the Home screen, tap **Contacts**  to open your contacts.
- 2 Touch the **Groups** tab, then touch .
- 3 Enter a name for the new group.
 - Tap **Add members** to add contact entries to your new group.
 - Tap the **ACCOUNT** field to change the account(s) you want to save the new group to.
- 4 Touch **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

Email

You can use the Email application to read emails from services like Yahoo!, MSN, and AOL. The Email application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account

Tap the **Email**  on the Home screen. The first time you open the Email application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account. After the initial setup, the contents of your inbox are displayed. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

To add another email account:

- Open the **Email** application and tap the **Menu** icon  > **Settings** > **Add account**.

To switch between accounts:

If you've added more than one account, you can easily switch between them. From any email folder, tap the current account (at the top of the screen), then tap the account you want to access.

To change an email general settings:

Open the **Email** application and tap the **Menu** icon  > **Settings** > **General settings** to configure settings that apply to all of your accounts. Tap an individual account to configure settings only for that particular account.

To delete an email account:

- Open the **Email** application and tap the **Menu** icon  > **Settings** > **Menu** icon  > **Remove account** > touch an account you want to delete > **Remove** > **Yes**.

Working with account folders

Open the **Email** application and tap the **Menu** icon  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

- 1 While in the **Email** application, tap **Compose** .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Tap **Attach**  to attach files, if required.
- 4 Enter the subject and your message.
- 5 Tap **Send**  to send the message.

If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send will be stored in your Outbox folder until you connect to a network again. If it contains any pending messages, the Outbox will be displayed on the Accounts screen.

Receiving emails

When a new email arrives in your Inbox, you'll be notified by a sound or vibration (depending on your sound and vibration settings) and its notification icon appears on the Status Bar.

Camera

To open the Camera application, tap **Camera**  on the Home screen.

Getting to know the viewfinder



- 1 Clean view** – Touch to show or hide menus on the view finder.
- 2 Swap camera** – Switch between the back-facing camera lens and the front-facing camera lens. You can also switch the camera by swiping the screen.
- 3 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 4 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your Gallery and view saved photos while in camera mode.
- 5 Video mode** – Tap to start recording a video.
- 6 Capture** – Takes a picture.
- 7 Exit** – Touch to exit the camera.

NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

Using the advanced settings

In the viewfinder, tap  to open the advanced options.

	Selects photo resolution. If you choose a high resolution, the file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory. TIP! The screen is zoomed in if you set recording mode to HD.
	Take photos by voice command.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Displays grid lines on the screen to help you align your photos.
	Opens the help guide to know how a function operates.

TIP! When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as timer. Check these before you take your next photo.

Taking a photo


- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Touch  or anywhere on the screen to capture the photo.

To zoom in or out

When taking a picture or recording a video, place two fingers anywhere on the screen and spread them apart to zoom in. To zoom back out, pinch them together.

Gesture shot

The Gesture shot feature allows you to take a picture with a hand gesture using the front camera. To take photo, raise your hand, with an open palm, until the front camera detects it and a box appears on the screen. Then close your hand into a fist and a timer will start, allowing you time to get ready.

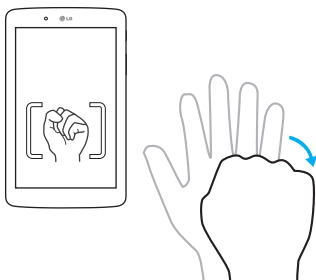

Once you've taken a photo

- 1 Tap the image preview by the gallery button to view the last photo you captured.
- 2 Tap **Gallery** or **Photos**, then tap **OK**.

	Touch to edit the photo.
	Touch to take another photo immediately.
	Touch to send your memo to others or share it via social networking services.
	Touch to delete the photo.

	Touch to access more options.
	Touch to add the picture to your favorites.

TIP! If you have a social networking account and set it up on your tablet, you can share your photo with your social networking community.

Touch the **Menu** icon  to open the following options.

SmartShare – Touch to share your photo using the SmartShare function.

Set image as – Touch to use the photo as a **Home screen wallpaper**, **Contact photo**, **Lock screen wallpaper** or **Wallpaper**.

Move – Touch to move the photo to another album.

Copy – Touch to copy the selected photo and save it to another album.

Copy to Clip Tray – Touch to copy the photo and store in the Clip Tray.

Slideshow – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

Rotate left/right – Touch to rotate the picture to the left or right.

Crop – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

Add location – To add the location information.

Rename – Touch to edit the name of the selected photo.

Print – Allows you to print the picture.

Details – Displays more information about the picture.

Viewing your saved photos

You can access your saved photos when in camera mode. Just tap the image preview by the gallery button and your Gallery will be displayed.

- 1 Choose the app to use to view and/or edit your photos. Tap **Gallery**  or **Photos** .
- 2 Tap **OK**.
 - To view more photos, scroll left or right.
 - To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

Recording a video

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 3 Touch the Video mode icon  to start recording.
- 4 A timer showing the length of the video will appear.
- 5 Touch  on the screen to stop recording.

TIP!

- Tap  to pause the recording.
- Tap  to take a screen shot while recording a video.

Watching your saved videos

Access your saved videos from video camera mode by tapping the image preview by the gallery button.

- 1 In the viewfinder, tap the image preview by the gallery button.
- 2 Your **Gallery** will appear on the screen with your most recent recorded video displayed. Swipe to the left to scroll to your other videos.
- 3 Tap the Play icon  on a video to play it automatically.

NOTE: You can view your videos in the Gallery and Photos apps.

NOTE: Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

Gallery

You can store multimedia files in internal memory for easy access to all your multimedia files. Use this application to view multimedia files like pictures and videos.

From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Gallery** .

You can manage and share all your image and video files with the Gallery.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.

Viewing pictures

Launching the **Gallery** app  displays your available folders. When another application, such as Email, saves a picture, the Downloads folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Tap a folder to open it.

Pictures are displayed in order by creation date. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Playing videos

Open the **Gallery** app  and select an album. The Play icon  is displayed on video files. Tap an image to select it. Select the app to play it (tap the **Photos** app  or the **Video** app ) , then tap **OK** and the video begins playback.

NOTE:

- When using the Videos app to play a video, slide the left side of the screen up and down to adjust the screen brightness. Slide the right side of the screen up and down to adjust the volume.
- When using the Videos app to play a video, slide the screen left or right to rewind or fast-forward.

Deleting images and videos

Use one of the following methods:

- In a folder, tap  and select the photos and videos you want to delete, then tap **Delete**, the **Yes** to confirm.
- When viewing a photo or video, tap , then tap **Yes** to confirm.

Setting as wallpaper

When viewing a photo, touch the **Menu** icon  > **Set image as** and select **Home screen wallpaper**, **Lock screen wallpaper** or **Wallpaper**.

Slideshow

You can view your photos in a slideshow by album or by selecting all of your photos. From the Home screen, tap **Gallery** .

- Tap the album with the photos you want to view, then tap the **Menu** icon  > **Slideshow** > choose the images you want to view > **Next** > verify the slideshow settings > **Start**.


Tap the center of the screen to stop playing the slideshow.

Video

Your Gallery has an integrated video player that lets you play all of your favorite videos.

Playing a video

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Gallery**  > **Video** .
- 2 Select the video you want to play.

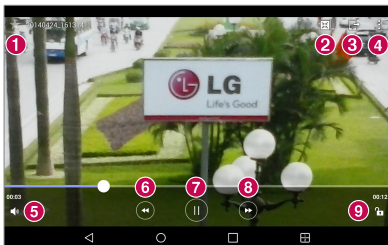

1		Touch to add the video to your favorites.
2		Touch access QSlide and display the video in small window.
3		Touch to share your video via the SmartShare function.
4		Touch to access more options.

5		Touch to manage the video volume.
6		Touch and hold to rewind in 3 second increments. Tap once to rewind 10 seconds.
7		Touch to pause video playback.
8		Touch and hold to fast-forward in 3 second increments. Tap once to fast-forward 10 seconds.
9		Touch to lock/unlock a video screen.

To change the volume while watching a video, press the Volume Keys on the right side of the tablet.

Tap **Gallery** >  (in the upper left corner of the title bar) > **Videos**, then touch and hold a video in the list to access the following options:

Share, Delete, Trim, Rename and **Details**.

TIP! While watching a video, slide up and down along the left side of the screen to adjust the screen brightness. Slide up and down along the right side of the screen to adjust the volume.

Music


Your tablet has a music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, from the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Music** .

Transfer music using Media device (MTP) mode

- 1 Connect the tablet to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media device (MTP)** option. Your tablet will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.

Playing a song

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Music** .
- 2 Touch the **Songs** tab.
- 3 Select the song you want to play.

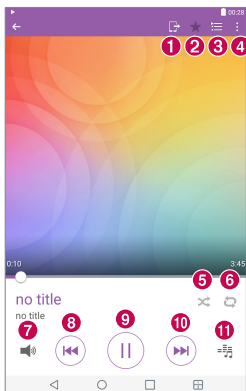

	Touch to share your music via the SmartShare function.
	Touch to set the current song as a favorite.
	Touch to see the Now playing playlist.
	Touch to access more options.
	Touch to set shuffle mode.
	Touch to set repeat mode.

7 	Touch to manage the music volume.
8 	Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song. Touch and hold to rewind 3 seconds.
9 	Touch to pause playback.
10 	Touch to skip to the next track on the album or in the playlist. Touch and hold to fast-forward 3 seconds.
11 	Touch to set the audio effect.

To change the volume while listening to music, press the Volume Keys on the right side of the tablet.

Touch and hold any song in the list to access the following options:

Play, Add to playlist, Delete, Share, Details and **Search**.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.
- Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

Tools

QuickMemo+

The QuickMemo+ feature allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them, and share them with family and friends with QuickMemo+.

Creating a memo

- 1 From the Home screen, tap **QuickMemo+** , then tap  to create a new memo.
- 2 You can edit texts by typing words directly or select the pen type and color you want to use and enter text by handwriting.
- 3 Add a reminder by touching  to set the reminder notification for the event.
- 4 Add weather and location information to your memo if a data network is available.

Using the QuickMemo+ options

The following options are available in the QuickMemo+ toolbar at the top of the screen.

	Touch to open the memo in QSlide.
	Allows you to undo and redo previous actions.
	Allows you to edit the text, its color and its alignment.
	Allows you to enter text by handwriting. You can select the type of pen to use and its thickness, transparency, and color.
	Erases edits you've made to the memo.

	Saves the memo in QuickMemo+.
	Touch to access more options.
	Allows you to set a reminder notification for an event.
	Allows you to insert weather information into the memo.
	Allows you to add location information using GPS.


Capturing a screen shot for your QuickMemo

- 1 To access the QuickMemo+ feature, slide the Status Bar downwards and touch .

OR

Press both of the **Volume Keys** at the same time for one second.

- 2 Select the desired menu option from the toolbar and create a memo.
- 3 Tap  to save the memo. To exit QuickMemo+ at any time, tap the **Back Key** .

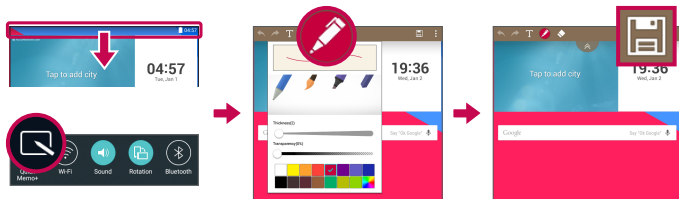

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo+. Do not use your fingernail.


QuickRemote

QuickRemote turns your tablet into a Universal Remote for your home TV, Blu-ray or DVD.

NOTE: QuickRemote may not be available for some devices and areas.

To open and configure QuickRemote

- 1 From the Home screen, tap the **Apps**  > **Apps** tab > **QuickRemote** . You can also perform the initial set up of your QuickRemote from the Notifications Panel. Swipe the Status Bar downward, tap the **QuickRemote** icon , then tap **ADD REMOTE**.
- 2 Touch  **Living room** to select a room type and touch  to add the device.

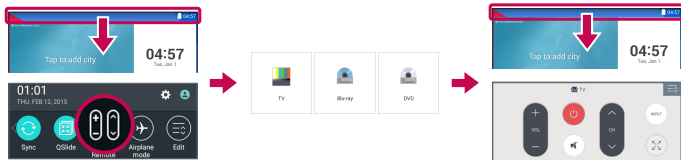

- 3 Select the type and brand of device, then follow the on-screen instructions to configure the device(s).

NOTE: The QuickRemote operates the same way as an ordinary infrared (IR) remote control in your region or country. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the tablet when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.

Using QuickRemote

- 1 Open **QuickRemote**  and choose the room where you configured the remote.
- 2 Select the remote you want by tapping its type/name on the QuickRemote bar along the left side of the screen.
- 3 Tap the buttons on the displayed remote.

NOTE: When adding the TV remote control, QuickRemote can use the INPUT button to configure appropriate remote control. When configuring the INPUT button, the TV input source can be changed. To reset the TV input source, tap the INPUT button on QuickRemote several times (depending on the number of devices connected to the TV).

QuickRemote options

To access the QuickRemote options menu, tap the **Menu** icon  to select the desired option.

NOTE: While playing music in the background, pressing any QuickRemote button will mute the sound for a second.

Clock

Setting your alarm

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Clock**  > .
- 2 Set the desired alarm time.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Alarm with vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**.
- 4 Touch **Save**.

NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, touch the **Menu** icon  and select **Settings**.

Calculator

Using your calculator

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Calculator** .
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform ($+$, $-$, $\times$ or $\div$) followed by $=$.

NOTE:

- For more complex calculations, touch the **Menu** icon , select **Scientific calculator**, then choose the desired function.
- To view the calculation history, tap **Menu** icon  > **Calculation history**.

Calendar

Events from each account you've added to your tablet and configured to synchronize calendars is displayed in your Calendar.

Adding an event to your calendar

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Calendar** .
- 2 Tap the menu at the top left corner to change the calendar view (Day, Week, Month, Year, Agenda).
- 3 Tap the date you wish to add an event to and tap .
- 4 Touch the **Event name** field and enter the event name.

- 5 Touch the **Location** field and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
- 6 If you wish to add a note to your event, touch the **Description** field and enter the details.
- 7 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 8 Touch **Save** to save the event in the calendar.

NOTE: Touch and hold a spot on the calendar to quickly save a calendar event on that date. Simply enter the event name and time, then tap **Save**. You can tap **Details** and enter more information, or update the event with additional details later.

To change your calendar view

No matter where you're in the Calendar app, you can easily switch calendar views. Simply tap  in the upper left corner of the title bar, or on the left side of the screen swipe your finger from left to right to display a menu of calendar views. Tap **Day**, **Week**, **Month**, **Year**, or **Agenda**.

Tasks

The Tasks app can be synchronized with your MS Exchange account. You can create and manage your tasks using your tablet or from MS Outlook or MS Office Outlook Web Access.

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Tasks** .
- 2 Tap the **Add** task icon  (in the upper-right corner of the screen).
- 3 Enter the **Subject**, **START DATE**, **DUE DATE**, **DESCRIPTION**, **REPEAT** and **REMINDER** as necessary.
- 4 Tap **Save**.

File Manager

The File Manager application allows you to manage files in your internal/external storage.

File Manager makes it easy to view and manage your files. Simply tap a file type (All files, Music files, Image files, Video files, Document files, or Cloud files), then tap on the necessary folders to find your files.

To open the File Manager application

- From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **File Manager** .

File Manager Options

Open the **File Manager** app > **All files** > **Internal storage** to access to the following options (at the top of the screen):


	Allows you to open File Manager in a QSlide window.
	Allows you to search for your files or information.
	Allows you to create a new folder.
	Allows you to move files and folders to another location.
	Allows you to copy files and folders to another location.
	Allows you to delete files and folders.
	Allows you to access more options.

Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

- From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Voice Recorder** .

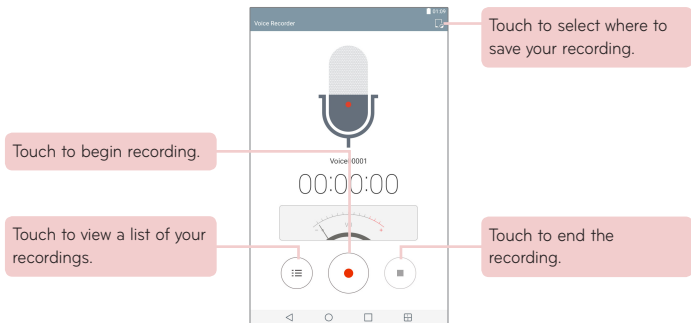

NOTE: The available recording time may differ from actual recording time.

Managing your Voice memos

From the Voice Recorder list screen:

- Tap the **Share** icon  to share the voice memo using the available choices.
- Tap the **Delete** icon  to select the voice memo(s) you want to delete.
- Touch and hold a voice memo to open a context menu to select **Share**, **Delete**, **Rename**, **Trim**, or **Details**.

POLARIS Office 5

POLARIS Office 5 is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

To create a new document

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **POLARIS Office 5** .
- 2 Register your email address on the Registration page.

NOTE: You can tap **Skip** to ignore the registration information.

- 3 Tap  to start a new document.
- 4 Tap a document type from the drop-down list, then choose a template.
- 5 Enter contents in the document using the tools at the top of the screen and the on-screen keyboard.
- 6 When you're done working on the document, tap  (in the top left corner of the screen), then tap **Save** (or **Save as** to enter a new document name) to save.
- 7 Enter the document name and touch **Save**.

To view and edit a document on your device

You can now easily view and edit a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices.

- 1 Open **POLARIS Office 5** and search for a document.
- 2 Touch the document that you want to view or edit.
When viewing documents using POLARIS Office 5, the objects and layout remain the same as in the original documents.
- 3 To edit the document, tap .

Google+

Use the Google+ app to stay connected with people via Google's social network service.

From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Google**  > **Google+** .

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – fonts, themes, games, applications.

How to Get to LG SmartWorld from Your Tablet

- 1 Tap  > **Apps**  > **Apps** tab > tap the  icon to access LG SmartWorld.
 - 2 Select your country and sign in.
 - 3 Download the content you want.
- When you use your mobile network, data fees can be charged depending on your data plan that you signed-up with your carrier.
 - LG SmartWorld may not be available for all carriers or in all countries.

NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

Special benefit only in LG SmartWorld

- 1 Decorate your own style on your tablet by personalizing it with Home themes, keyboard themes, and fonts provided on LG SmartWorld. (However, this service is available only to specific devices. Please check the LG SmartWorld website to check availability).
- 2 Enjoy LG SmartWorld's special service by joining promotions that are consistently provided.

The Web

Internet

Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your tablet wherever you are and whatever you enjoy.

From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Internet** .

	Tap to run QSlide.
	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you touch the Back Key  , which takes you to the previous page.
	Tap to refresh or stop the current page.
	Tap to go to the Home page.
	Tap to access your bookmarks.
	Touch to access more options.

Opening a page

- To open a new page, tap  at the top of the browser.
- To go to another web page, tap a tab at the top of the screen to view the page.

Bookmarks

To open a bookmarked web page, tap  on the browser toolbar and select one.

History

Tap  on the browser toolbar and select the **History** tab to open a web page from the list of recently-visited web pages. To clear the history, tap  to clear all history.

Using Reader mode

Your tablet can display simplified web pages for easier reading.

View news or blog posts and other article pages easily with no distractions – with Reader mode, you can read a clutter-free page.

Tap  on the URL web address bar to activate Reader mode.

Using QSlide

Use this feature to access the Internet without closing the current application.

While viewing content on the browser, tap . You can then browse other information on your tablet. To view the browser in full screen, tap .

Download files

Use the Downloads app to see what files have been downloaded.

From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Downloads** .

Chrome

Use Chrome to search for information and browse web pages.

From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Chrome** .

NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing web pages

Tap the address field (at the top of the screen), enter a web address or search criteria, and tap  on the keyboard.

Opening a page

- To go to a new page, tap  at the top of the browser.
- To go to another web page, tap the a tab at the top of the screen to select the page.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword and select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap the **Menu** icon  > **Recent tabs**. You must be signed in to the same Google account on all devices. Select a web page to open.

Adding and viewing bookmarks

To add bookmarks, tap  in the URL bar.

To open a bookmarked web page, tap the **Menu** icon  > **Bookmarks** and select the desired page.

Chrome Options menu

Tap the **Menu** icon  to access the following options.

- **New tab** – Tap to open a new web page tab.
- **New incognito tab** – Tap to open a new incognito tab.
- **Bookmarks** – Displays your bookmarked web pages.
- **Recent tabs** – Displays your open web pages on other devices.
- **History** – Displays your browsing data (web pages you've visited).
- **Share...** – Allows you to share the web page.
- **Print...** – Tap to print the web page. Choose to automatically find a printer on your network, or manually enter one to use.
- **Find in page** – Allows you to search for text on the current web page.
- **Add to homescreen** – Allows you to add a shortcut to the current page on your Home screen.
- **Request desktop site** – Checkmark to access the desktop site when you view web pages on your tablet.
- **Settings** – Allows you to change the settings specific to the Chrome app.
- **Help & feedback** – Displays information about using the Chrome app on your tablet and allows you to provide feedback to Chrome developers.

Settings

Access the Settings menu

1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Apps** tab > **Settings** .

OR

From the Home screen, touch and hold the **Recent Apps Key**  > **System settings**.

2 Select a setting category and set the desired option.

WIRELESS NETWORKS

Wi-Fi

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

A list of all available Wi-Fi networks will be displayed. Tap one to connect to it.

NOTE: Tap **Search** to scan for available Wi-Fi networks.

Tap the **Menu** icon  in the Wi-Fi menu to access the following options.

Add Wi-Fi – Allows you to manually enter a new Wi-Fi network.

Saved Wi-Fi – Allows you to forget saved Wi-Fi network.

Advanced Wi-Fi – Accesses the advanced Wi-Fi settings.

Interactive tutorial – Displays some useful tutorials for the Wi-Fi function.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your tablet in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **Wi-Fi** > **Menu icon**  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

Bluetooth

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth. Turning Bluetooth on allows you to pair and connect to other Bluetooth devices.

Tap the **Menu icon**  in the Bluetooth menu to access the following options.

Edit tablet name – Changes your tablet name for easy identification when pairing and connecting. Enter your new tablet name, then tap **Save**.

Visibility timeout – Sets the amount of time other Bluetooth devices can see your tablet for pairing and connection. Choose from **2 min**, **5 min**, **1 h**, and **Never time out**.

Show received files – Displays a list of your Bluetooth received files.

Interactive tutorial – Displays some useful tutorials about Bluetooth features.

Data usage

Displays the data usage during the chosen periods of time. Tap an app from the list to view the app's data usage.

More...

Allows you to set additional wireless and networks settings.

Airplane mode – Allows you to set Airplane mode. Activating Airplane mode disables all wireless connections.

Miracast – Allows you to wirelessly mirror your tablet screen and sound onto a Miracast dongle or TV.

SmartShare Beam – Allows you to receive multimedia content via SmartShare Beam from LG phones or tablets.

LG PC Suite – Allows Wi-Fi connection to transfer music and images between a computer and the tablet.

Media server – Allows to share media contents with nearby devices via DLNA.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

NOTE: You must set a lock screen PIN, Password or Pattern before you can use credential storage.

DEVICE

Sound

Sound profile – Allows you to set the sound profile to **Sound**, **Vibrate only** or **Do not disturb**.

Volume – Manage the volume for **Notifications sound**, **Touch feedback & system**, and **Music, video, games & other media**.

Vibration strength – Allows you to set the vibrate strength for calls, notifications, and touch feedback.

Notification sound – Allows you to set your default notification ringtone.

Do not disturb – Allows you to set a schedule when to prevent interruptions from notifications. You can set to allow certain features to interrupt when Priority only is set.

Lock screen – Allows you to choose if you want to show or hide notifications on the lock screen.

Apps – Allows you to prevent apps from displaying notifications or set apps to show notifications with priority when Do not disturb is set to Priority only.

Touch sound – Allows you to set your tablet to play a sound when you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

Screen lock sound – Allows you to set your tablet to play a sound when locking and unlocking the screen.

Vibrate on tap – Allows you to set the vibration feedback when the tablet screen is touched.

Display

Home screen

Theme – Sets the screen theme for your device.

Wallpaper – Sets the wallpaper to use on your Home screen.

Screen swipe effect – Sets the effect when you swipe to change screens.

Allow Home screen looping – Checkmark to set the Home screens to scroll continuously, eliminating the need to scroll back in the opposite direction when you reach one end.

Home backup & restore – Allows you to backup and restore app and widget configurations and themes.

Help – Displays information about the Home screen.

Lock screen

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your tablet.

NOTE: After upgrading to Lollipop OS, your screen lock may not be available except for Pattern, PIN and Password.

In this case, go to **Apps**  > **Settings**  > **Security** > **Clear credentials** to delete the security certificates, and then, set up a screen lock.

Be careful when you clear credentials because all the security certificates you have installed will be deleted.

Smart Lock – Sets to keep your tablet unlocked when you have a trusted Bluetooth device connected to it, when it's in a familiar location like your home or work, or when it recognizes your face.

Screen swipe effect – Sets the screen swipe effect options.

Wallpaper – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

Shortcuts – Allows you to change the shortcuts on the Swipe Lock screen.

Owner info – Allows you to enter contact info to be displayed on the Lock screen in case the tablet is lost.

Lock timer – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

Power button instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

Brightness – Adjust the screen brightness. Touch **Night brightness** to set the brightness to 0% automatically between the hours of 12:00 am - 6:00 am.

Screen timeout – Set the time delay before the screen automatically turns off.

Screen-off effect – Sets the screen-off effect used when the screen turns off.

Auto-rotate screen – Set to switch orientation automatically when you rotate the tablet.

Daydream – Tap the Daydream switch  to toggle it On or Off. On allows the set screen saver to be displayed when the tablet is sleeping while docked and/or charging. Choose from **Clock** and **Google Photos**.

NOTE: Charging might be slow while the screen saver is on.

Font type – Change the type of display font.

Font size – Change the size of the display font.

Smart screen – Keeps the screen on when the device detects your eyes looking at the screen.

Home touch buttons – Allows you to set which Home touch buttons are displayed and their position on the bar. You can also select the color and the background.

Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

Storage

INTERNAL STORAGE – Displays the total amount of space in the device's memory and lists what type of data is using up space.

SD CARD – Displays the total amount of memory space on the microSD card.

Mount/Unmount SD card – Mounts and unmounts the microSD card from your tablet so that you can access the data stored in it, format the card, or safely remove it. This setting is dimmed if there's no microSD card installed, if you've already unmounted it, or if you've mounted the microSD card on your computer.

Erase SD card – Permanently erases everything on the microSD card and prepares it for use with your tablet.

Battery

BATTERY INFORMATION – See how much battery power is used for device activities. The battery level displays in a percentage. The remaining time of use is also displayed.

Battery usage – Displays battery usage.

Battery percentage on status bar – Displays the battery percentage on the Status Bar.

Battery saver – Manage the battery for the power saving items. Tap the switch  to turn this feature on. Tap **Battery saver** for the following options.

- **TURN BATTERY SAVER ON:** Set the battery level at which you want Battery saver to turn on. Choose from Immediately, 5% battery and 15% battery.

Help – Touch to access some tips for Power saver.

Smart cleaning

You can manage the unused apps, saved files or temporary internet files.

Apps

Display the list of applications such as currently running or downloaded.

Swipe left and right to view one of the three tabs across the top of the screen to view detailed information for **DOWNLOADED**, **ON SD CARD**, **RUNNING**, and **ALL** applications.

Tap an entry to view more information, tap **Force stop** (or **Stop**), then **OK** to stop it from running.

Dual window

Split view – Allows the device to automatically open Dual window when you tap a link on the full screen or tap an e-mail attachment (images only).

Help – Displays help information about using the Dual window feature.

PERSONAL

Cloud

Tap **Add account** to add a cloud account. You access your cloud accounts from this menu. Tap the **Menu** icon  to upload files.

Users

This menu displays the current users you've created.

Add users when tablet locked – Allows you to add a new user when your tablet is locked.

Add user – Allows you to add new account for the tablet and use the Multi-user feature.

Location

Mode

- **High accuracy** – Use GPS and Wi-Fi networks to estimate location.
- **Battery saving** – Use Wi-Fi networks to estimate location.
- **Device sensors only** – Use GPS to pinpoint your location.

RECENT LOCATION REQUESTS – Displays apps that have recently requested your location information.

Camera – Allows the device to tag photos and videos with their locations.

Anti-flicker – Allows you to adjust the frequency to prevent the camera preview screen from flickering.

Google Location Reporting – Allows you to view your Google location settings.

Security

Encrypt tablet – Allows you to encrypt data on the tablet for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your tablet each time you power it on.

Encrypt SD card storage – Allows you to encrypt data on the MicroSD for security.

Password typing visible – Shows the last character of the hidden password as you type.

Tablet administrators – View or deactivate tablet administrators.

Unknown sources – Allows installation of apps from non-Play Store applications.

Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Storage type – Displays the storage type for certificates.

Trusted credentials – Displays trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

Trust agents – View or deactivate Trust agents.

Screen pin – This feature allows you to lock your device so that the current user can only access the pinned app. This is useful for users with children.

App usage access – Allows to view usage info of apps.

Accounts & sync

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deactivating **Auto-sync data** can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

Language & input

Use the Language & input settings to select the language for the text on your tablet and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

Backup & reset

Back up my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set the account to which you want to backup data to.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

LG Backup service – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement. Refer to page 99 for more information.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the tablet this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

SYSTEM

Shortcut Key

Allows you to turn the Shortcut keys on and off.

Date & time

Use Date & time settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

Accessibility

Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your tablet.

NOTE: Requires additional plug-ins to become selectable.

TalkBack – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback. Tap the TalkBack switch  at the top right corner of the screen to turn it on. Tap **Settings** at the bottom of the screen to adjust the TalkBack settings.

Font size – Checkmark to increase the size of the text.

Invert colors – Checkmark to invert the colors of the screen and content.

Color adjustment – Sets to view the screen with greater color contrast. Tap the switch  to turn it on. Then tap the screen and drag across the screen in any direction until you see the color contrast you want to use.

Touch zoom – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.

Screen shade – Dims the screen's backlight.

Accessibility shortcut – Activate this feature to allow you to quickly enable accessibility features in two steps.

Text-to-speech output – Sets the text-to-speech preferred engine and speech rate setting. Also plays a short demonstration of speech synthesis. The default language status is also displayed.

Audio type – Sets the audio type. Choose **Mono** or **Stereo**.

Sound balance – Sets the audio route. Move the slider on the slide bar to set it.

Turn off all sounds – Turns off all sounds.

Captions – Allows to customize caption settings for those with hearing impairments. Tap the switch  to turn this feature on. Set the language, text size, and caption style options as desired.

Touch feedback time – Sets the touch and feedback time. Choose from **Short**, **Medium**, and **Long**.

Touch assistant – Show a touch board with easy access to common actions.

Screen timeout – Sets the amount of time before the screen turns off.

Touch control areas – Tap the switch  to turn this feature on. Allows you to limit the touch control to selected areas of the screen. Press the **Volume Down Key**  and **Home Key**  at the same time to activate and deactivate the feature.

Auto-rotate screen – Checkmark to allow the device to rotate the screen depending on the device orientation (portrait or landscape).

Password voice confirmation – Checkmark to have verbal confirmation when inputting passwords.

Accessibility settings shortcut – Sets quick and easy access to selected features when you triple-tap the Home Key.

One-touch input – Each finger touch enters a letter/character on the LG keyboard.

Switch Access – Allows you to interact with your device using one or more switches that work like keyboard keys. This menu can be helpful for users with mobility limitations that prevent them from interacting directly with the your device.

Quick Cover

Activate this menu to turn the screen on or off automatically when using the Quick Cover.

Printing

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

About tablet

This menu allows you to manage your software updates and view various information relating to your tablet.

Tablet name – Allows you to set your tablet name.

Update Center – Allows you to check for app and software updates.

Battery – Allows you to view battery status, battery level, and battery use information.

Hardware info – Allows you to view the model number, IP address, up time, CSN, Wi-Fi MAC address and Bluetooth address.

Software info – Allows you to view Android version, kernel version, build number, and software version.

Legal info – Allows you to view legal documents for LG software, open source licenses and Google legal information.

About backing up and restoring device data

It is recommended that you regularly create and save a backup file on the internal storage, especially before updating any software. Maintaining a current backup file in storage memory may allow you to recover device data if your device is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue.

This LG Backup application is supported between LG smartphones and tablets, other software or operating system versions. As a result, when you buy the new LG smartphones and tablets, you can backup the current device data to your new device.

If you have the LG Backup application preloaded on your smartphones and tablets, you can backup and restore most of your data, including downloaded and pre-installed applications, bookmarks, calendar entries, contacts, home screen settings, and system settings. You may also:

- Perform a manual backup of your device.
- Restore your device data.

Warning! To protect against an unexpected power off during backup or restore operations, due to insufficient battery power, you should always keep your battery fully charged.

Backup your tablet data

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **Backup & reset** > **LG Backup Service** > **Backup**.
- 2 On the Backup Location screen, touch **Internal storage** or **SD card**, then tap **Next**.
- 3 Select the check box for the items you want to backup and select **Next**.
- 4 Read the information presented on the screen, then tap **Start**.
- 5 When all selected files have been backed up, you will see the message **Back up completed**.

Restoring tablet data

NOTE: All files that are stored on your tablet are deleted before the backup file is restored. Make sure to copy the backup file to another location.

- 1 From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **Backup & reset** > **LG Backup Service** > **File restore & management**.
- 2 On the Restore screen, select a backup file that contains the data you wish to restore.
- 3 Select the check box next to the item you wish to restore and select **Next** to restore it to your tablet.

NOTE: Please note that your tablet data will be overwritten with the content of your backup.

- 4 If the backup file is encrypted, type the password that you created to encrypt it.

- 5 When all selected files have been restored, the tablet will automatically be restart.

NOTE: You can set the **Lock backup files** option when creating a backup to encrypt your backup files for extra protection.

On the LG Backup main screen, touch the **Menu** icon  > **Set password** and enter a password and hint in case you forgot your password. Once you have set up a password, you need to enter it every time you want to do backup/restore.

Tablet software update

Tablet software update

This feature allows you to update the firmware of your tablet to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service center. For more information on how to use this function, please visit: <http://www.lg.com>

As the tablet firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB cable or battery during the upgrade may seriously damage your tablet.

LG tablet software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update the firmware of your tablet to the newer version conveniently via OTA without connecting the USB data cable. This feature is only available if and when LG makes the newer version of the firmware available for your device. First, you can check the software version on your tablet:

From the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **About tablet** > **Software info**.

To perform the tablet software update, from the Home screen, tap **Apps**  > **Settings**  > **About tablet** > **Update Center** > **Software Update** > **Check now for update**.


NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all tablet models.

NOTE: Your personal data—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence —might be lost in the process of updating your device's software. Therefore, LG recommends that you back up your personal data before updating your tablet's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.


Accessories

These accessories are available for use with the your tablet. **(Items described below may be optional.)**

Travel adaptor



USB cable



Quick Start Guide



NOTE:

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your tablet. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure tablet is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the tablet.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Impossible to receive / send photos	Memory full	Delete some images from your tablet.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.



CE0168!