

Všeobecné dotazy

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>
810 555 810

* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

Všeobecné otázky

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>
0850 111 154

* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.



CE 0168 



Č E S K Y
S L O V E N S K Y
E N G L I S H

Uživatelská příručka
Návod na používanie
Quick Reference Guide

LG-P880

MFL67864201 (1.0) H

www.lg.com

Wi-Fi (WLAN)

Toto zařízení je možné používat ve všech evropských zemích.

Síť WLAN může být v zemích EU bez omezení používána uvnitř budov, ale ve Francii, Rusku a Ukrajině nesmí být používána mimo budovy.

Wi-Fi (WLAN)

Toto zariadenia môžete používať vo všetkých európskych krajinách.

Sieť WLAN sa môže využívať v rámci EÚ bez obmedzení v interiéroch, ale vo Francúzsku, Rusku a na Ukrajine ju nie je možné používať v exteriéroch.

Wi-Fi (WLAN)

This equipment may be operated in all European countries.

The WLAN can be operated in the EU without restriction indoors, but cannot be operated outdoors in France, Russia and Ukraine.



LG-P880 Uživatelská příručka

Tento průvodce vám pomůže seznámit se s telefonem.

- Některé části obsahu v této příručce nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu v závislosti na softwaru nebo na poskytovateli služeb.
- Přístroj není vhodný pro osoby se zrakovým postižením, neboť je vybaven dotykovou klávesnicí na displeji.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Group a jejích dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ a Play Store™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.



Obsah

Návod pro bezpečné a efektivní použití.....	7	Přizpůsobení domovské obrazovky	52
Informace o telefonu	22	Návrat k naposledy použitým aplikacím	53
Součásti zařízení.....	36	Oznamovací lišta.....	53
Funkce QuickMemo	39	Zobrazení stavového řádku	54
Instalace karty SIM a baterie.....	42	Klávesnice na obrazovce	58
Nabíjení telefonu.....	44	Zadávání písmen s diakritikou.....	59
Používání paměťové karty	45	Nastavení účtu Google.....	60
Zamykání a odemykání obrazovky	47	Připojení k sítím a zařízením	61
Zabezpečení uzamčení obrazovky	48	Wi-Fi.....	61
Domovská obrazovka.....	50	Připojení k sítím Wi-Fi	61
Tipy pro dotykovou obrazovku	50	Bluetooth.....	62
Domů.....	51	Sdílení datového připojení telefonu.....	64

Chcete-li přejmenovat nebo zabezpečit svůj přenosný hotspot	66	Kontakty	77
Použití funkce SmartShare.....	68	Hledání kontaktu	77
Hovory	73	Přidání nového kontaktu	77
Uskutečnění hovoru.....	73	Oblíbené kontakty	78
Volání kontaktů	73	Přesunutí kontaktů ze starého telefonu do stávajícího telefonu	79
Příjem a odmítnutí hovoru.....	73	Zprávy	81
Úprava hlasitosti hovoru	74	Odeslání zprávy	81
Uskutečnění druhého hovoru	74	Strukturovaná schránka	82
Zobrazení záznamů hovorů	75	Používání smajlíků.....	83
Nastavení hovoru	76	Změna nastavení zpráv	83

Obsah

E-mail	84	Použití pokročilých nastavení	96
Správa e-mailového účtu	84	Rychlé pořízení videozáznamu.....	97
Práce se složkami účtů.....	85	Po nahrání videa	97
Napsání a odeslání e-mailu	85	Sledování uložených videozáznamů	98
Fotoaparát	87	Úprava hlasitosti při sledování videa	98
Seznámení s hledáčkem.....	87	Multimédia.....	99
Použití pokročilých nastavení	88	Přehrávač videa	99
Rychlé pořízení fotografie	91	Přehrávání videa	99
Po pořízení fotografie	92	Galerie	101
Zobrazení uložených fotografií.....	94	Hudba	101
Videokamera.....	95	Přenos hudebních souborů pomocí funkce synchronizace médií (MTP)	101
Seznámení s hledáčkem.....	95	Přehrání skladby	102

FM rádio	104	Aplikace Polaris Office 4.....	111
Vyhledávání stanic	104	Backup	111
LG SmartWorld.....	106	Záloha dat telefonu smartphone.....	113
Získání přístupu ke službě LG SmartWorld		Plánování automatických záloh	113
z telefonu	106	Obnovení dat telefonu smartphone.....	114
Postup používání služby LG SmartWorld .	107	Google+	116
Nástroje	108	Hlasové vyhledávání	117
Nastavení budíku	108	Stažené položky	117
Používání kalkulačky	108	Web.....	118
Přidání události do kalendáře.....	109	Internet	118
Záznam hlasu	109	Používání panelu nástrojů web.....	118
Správce úloh	110	Použití voleb	119
		Chrome	119

Obsah

Nastavení.....	122
BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ	122
ZAŘÍZENÍ.....	126
OSOBNÍ.....	131
SYSTEM	133
Aktualizace softwaru telefonu	135
DivX HD.....	137
On-Screen Phone.....	139
On-Screen Phone	139
Příslušenství	142
Řešení problémů.....	144

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné.

Vystavení energii rádiové frekvence

Informace o vystavení rádiovým vlnám a specifické míře pohlcení (SAR – Specific Absorption Rate).

Tento mobilní telefon LG-P880 byl navržen tak, aby vyhověl příslušným bezpečnostním požadavkům ohledně vystavení rádiovým vlnám. Uvedené požadavky jsou založeny na odborných směrnících, jež zahrnují bezpečnostní rezervy, které zaručují bezpečí

všem lidem bez ohledu na věk a zdraví.

- Ve směrnících o vystavení rádiovému záření se používá jednotka měření známá jako specifická míra pohlcení nebo SAR. Testy SAR jsou prováděny pomocí standardizovaných metod tak, že telefon vysílá se svým nejvyšším ověřeným výkonem ve všech používaných frekvenčních pásmech.
- I když mohou existovat rozdíly mezi úrovněmi SAR jednotlivých modelů telefonů LG, jsou všechny modely navrženy tak, aby splnily příslušné směrnice pro vystavení rádiovým vlnám.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Limit SAR doporučený mezinárodní komisí pro ochranu před neionizujícím zářením (ICNIRP) je 2 W/kg v průměru na 10 g tkáně.
- Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu, testovaný pomocí systému DASY4, je pro použití u ucha 0,618 W/kg (10 g) a při nošení na těle 0,594 W/kg (10 g).
- Toto zařízení splňuje požadavky směrnic týkajících se vyzařování RF energie tehdy, když se používá v normální provozní poloze u ucha, nebo když se nachází alespoň

1,5 cm od těla. Pokud je zařízení umístěno v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla.

Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby byly dodrženy výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos dokončen.

Informace o směrnici FCC týkající se hodnot SAR

Váš mobilní telefon je navržen tak, aby vyhovoval také požadavkům týkajících se vystavení rádiovým vlnám vytvořených americkou komisí FCC (Federal Communications Commission) a kanadským průmyslem. Tyto požadavky stanoví hranici SAR 1,6 W/kg v průměru na 1 gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR pro tento model telefonu, testovaný pomocí tohoto systému, je pro použití u ucha 0,631 W/kg (10 g) a při nošení na těle 0,760 W/kg (10 g).

Zařízení vyhovuje požadavkům FCC pro vystavení VF energii, pokud je dodržována minimální vzdálenost 1 cm mezi tělem uživatele a zadní částí telefonu.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Péče o výrobek a jeho údržba

UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte.
V případě nutnosti opravy jej odnese kvalifikovanému servisnímu technikovi.

- Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu, že mají stejnou funkčnost jako nahrazené části.
- Udržujte výrobek mimo dosah elektrických zařízení, jako jsou například televizory, rádia a osobní počítače.
- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Neupustíte telefon na zem.

- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují specifické předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen, ředidlo či alkohol).
- Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
- Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
- Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
- Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.
- Nevystavujte telefon působení kapalin ani vlhkosti.
- Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.
- Rozbité, odštípnuté nebo prasklé sklo nepoužívejte, nedotýkejte se jej, ani se je nepokoušejte vyjmout či opravit. Na poškození skleněného displeje z důvodu hrubého nebo nesprávného zacházení se nevztahuje záruka.
- Váš telefon je elektronické zařízení, které při běžném provozu vytváří teplo. Extrémně dlouhý, přímý kontakt s kůží, bez možnosti přiměřeného větrání, může způsobit nepohodlí nebo mírné popáleniny. Z tohoto důvodu zacházejte s telefonem během používání a ihned po použití opatrně.
- Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení neionizujícímu záření, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Pokud je přístroj umístěn v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí

takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření.

Efektivní používání telefonu

Elektronická zařízení

Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon.

- Nikdy mobilní telefon nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Neumísťujte telefon do blízkosti

kardiostimulátoru, například do náprsní kapsy.

- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.

Bezpečnost na silnici

Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů při řízení v dané oblasti.

- Během řízení nedržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.
- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorech zajistěte, aby byla hlasitost

nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

Zabraňte poškození sluchu



Abyste zamezili možnému poškození sluchu, neposlouchejte příliš hlasitý zvuk dlouhou dobu.

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha. Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou

hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

- Pokud při použití sluchátek neslyšíte osoby hovořící blízko vás, nebo pokud osoba sedící vedle vás slyší, co posloucháte, snižte hlasitost.

POZNÁMKA: Nadměrný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.

Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte

silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit. Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno poskytovatelem autorizovaného servisu.

Kardiostimulátor

Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm. Proto používejte telefon na uchu opačném ke straně, na které se nachází kardiostimulátor, a nenoste

Návod pro bezpečné a efektivní použití

telefon v náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.

Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích.

- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevážejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Ani na zemi nepoužívejte telefon bez svolení posádky.

Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňové volání dostupné. Proto byste se u tísňových volání neměli spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

Informace a péče o baterii

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii lze před výměnou přibližně stokrát nabít.

Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Nabijte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neponechávejte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Provedte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.
- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.

- Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu s žádnými ostrými předměty, např. zvířecími zuby, nehty apod. Mohlo by dojít k požáru.

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost LG Electronics tímto prohlašuje, že produkt **LG-P880** odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice **1999/5/EC**. Kopii prohlášení o shodě Declaration of Conformity (Prohlášení o shodě) naleznete na adrese <http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>

Okolní teplota

Max.: +50 °C (vybití),
+45 °C (nabíjení)

Min.: -10 °C

Pokud chcete zjistit shodu tohoto produktu, obraťte se na kancelář:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Návod pro bezpečné a efektivní použití

Poznámka: Software typu open source

Pokud chcete získat odpovídající zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími otevřenými licencemi, navštivte webovou stránku <http://opensource.lge.com/>

Všechny uvedené licenční podmínky, právní omezení a upozornění jsou k dispozici ke stažení spolu se zdrojovým kódem.

„Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko. Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.“



Likvidace starých zařízení

- 1 Pokud je u výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na výrobek vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/96/EC.
- 2 Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3 Správný způsob likvidace starého elektrického spotřebiče pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
- 4 Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.



Likvidace použitých baterií/akumulátorů

- 1 Pokud je u baterií/akumulátorů daného výrobku uveden symbol pojízdného kontejneru v přeškrtnutém poli, znamená to, že se na ně vztahuje směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/66/EC.
- 2 Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
- 3 Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 4 Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
- 5 Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců. Postupné snižování kapacity baterie je projevem jejího přirozeného opotřebení a nelze je považovat za vadu ve smyslu Občanského zákoníku.

Informace o telefonu


Před prvním použitím telefonu si prosím přečtěte tyto informace!

Dříve než mobil předáte do servisu nebo zavoláte zástupce podpory, projděte prosím tento oddíl, zda neobsahuje popis některé z potíží, s nimiž jste se u svého telefonu setkali.

1. Paměť telefonu

Je-li k dispozici méně než 10 % volného místa v paměti telefonu, telefon nemůže přijímat nové zprávy. Musíte paměť telefonu projít a uvolnit smazáním části dat, např. aplikací nebo zpráv.

Odinstalování aplikací:

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Aplikace** v kategorii ZARÍZENÍ.
- 2 Po zobrazení všech aplikací přejděte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a vyberte ji.
- 3 Stiskněte možnost **Odinstalovat**.

2. Optimalizace životnosti baterie

Výdrž baterie do dalšího nabíjení můžete prodloužit vypnutím funkcí, u kterých nepotřebujete jejich trvalý chod na pozadí. Můžete také sledovat, jak aplikace a systémové prostředky spotřebovávají energii baterie.

Prodloužení životnosti baterie telefonu:

- Vypněte rádiové komunikace, které právě nepoužíváte. Pokud technologie Wi-Fi, Bluetooth nebo GPS nepoužíváte, vypněte je.

- Snižte jas obrazovky a nastavte kratší interval vypnutí obrazovky.
- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací Gmail, Kalendář, Kontakty a dalších aplikací.
- Některé stažené aplikace mohou snižovat výkon baterie.

Zobrazení úrovně nabití baterie:

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Info o telefonu** v nabídce SYSTÉM > **Baterie**.

Stav (nabíjení či vybití) a úroveň nabití baterie (v procentech plně nabitého stavu) se zobrazují v horní části obrazovky.

Informace o telefonu

Sledování využití výkonu baterie:

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Info o telefonu** v nabídce **SYSTÉM** > **Baterie** > **Využití baterie**.

Provozní doba baterie se zobrazuje v horní části obrazovky. Tento údaj udává buď dobu, která uplynula od posledního připojení telefonu ke zdroji napájení, nebo jak dlouho telefon naposledy fungoval na energii z baterie, je-li aktuálně připojen ke zdroji napájení. Zobrazují se zde aplikace a služby, které využívají energii baterie, seřazené

podle spotřeby energie od nejnáročnější po nejméně náročnou.

3. Používání složek

Ve složce je možné zkombinovat několik ikon aplikací. Přetažením jedné ikony přes druhou na domovské obrazovce dojde ke kombinaci obou ikon.

4. Před instalací operačního systému nebo aplikace typu open source

UPOZORNĚNÍ

Pokud nainstalujete a budete používat jiný operační systém, než byl dodán výrobcem, může dojít k poškození telefonu. Na telefon se již také nebude vztahovat záruka.

UPOZORNĚNÍ

Chcete-li chránit telefon a osobní údaje, stahujte aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například služba Play Store™. Pokud nejsou aplikace v telefonu instalovány správně, telefon nemusí fungovat normálně nebo může dojít k závažné chybě. V takovém případě bude nutné vymazat tyto aplikace a veškerá příslušná data a nastavení z telefonu.

5. Použití bezpečnostního gesta

Nastavení bezpečnostního gesta pro telefon. Otevře se obrazovka, která vás provede nakreslením bezpečnostního gesta pro odemknutí obrazovky. Pro případ, že bezpečnostní gesto zapomenete, vytvořte si jako bezpečnostní opatření záložní kód PIN.

Upozornění: Účet Google vytvořte před nastavením bezpečnostního gesta a zapamatujte si záložní kód PIN vytvořený před vytvořením gesta pro odemknutí.

UPOZORNĚNÍ

Bezpečnostní opatření, která je nutné přijmout při použití bezpečnostního gesta.

Je velice důležité, abyste si nastavené bezpečnostní gesto zapamatovali. Pokud 5krát použijete nesprávné gesto, nebudete moci telefon používat. Máte 5 možností zadat bezpečnostní gesto, PIN nebo heslo. Pokud jste použili všech pět možností, můžete se o ně pokusit znovu po 30 sekundách.

Pokud se vám nedaří vyvolat bezpečnostní gesto, kód PIN nebo heslo, postupujte takto:

<Pokud jste zapomněli gesto>

Pokud jste se přihlásili k účtu Google v telefonu, ale pětkrát jste použili nesprávné gesto, klepněte na tlačítko **Zapomněli jste gesto** v dolní části obrazovky. Poté se přihlaste pomocí účtu Google, nebo zadejte záložní kód PIN zadaný při vytvoření bezpečnostního gesta.

Pokud jste účet Google v telefonu nevytvořili nebo jste zapomněli záložní kód PIN, bude třeba provést obnovení původního stavu.

<Pokud jste zapomněli kód PIN nebo heslo>

Pokud jste zapomněli kód PIN nebo heslo, bude třeba provést obnovení původního stavu.

Upozornění: Jestliže restujete původní stav, veškeré uživatelské aplikace a data budou smazány.

Poznámka: Pokud jste se nepřihlásili k účtu Google a zapomněli gesto pro odemknutí, je nutné zadat záložní kód PIN.

Informace o telefonu

6. Použití obnovení původního stavu (obnovení výrobního nastavení)

Pokud se telefon neobnoví do původního stavu, inicializujte jej pomocí možnosti Úplné obnovení původního stavu (obnovení výrobního nastavení).

- 1 Vypněte přístroj.
- 2 Stiskněte a přidržte **klávesu Napájení/Zamknout + klávesu pro snížení hlasitosti**.
- 3 Jakmile se na obrazovce zobrazí logo LG, uvolněte všechny klávesy.

- 4 Po několika sekundách zvolte funkci obnovení továrního nastavení v nástroji obnovy systému Android.
- 5 Pomocí kláves hlasitosti procházejte seznamem a výběr proveďte **klávesou Napájení/Zamknout**.

UPOZORNĚNÍ

Jestliže provedete obnovení původního stavu, budou veškerá uživatelská data a licence DRM smazány. Před obnovením původního stavu nezapomeňte zálohovat veškerá důležitá data.


7. Otevírání a přepínání aplikací

Souběžné zpracování úloh v systému Android je snadné, protože umožňuje ponechat více spuštěných aplikací současně. Před otevřením další aplikace není potřeba ukončovat stávající aplikaci. Můžete používat několik otevřených aplikací a přepínat mezi nimi. Systém Android všechny aplikace spravuje, zastavuje a spouští podle potřeby tak, aby nečinné aplikace zbytečně nevyužívaly systémové zdroje.

Návrat k zobrazení seznamu naposledy použitých aplikací:

Stačí stisknout a přidržit klávesu **Domů**.

Ukončení aplikace:

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Aplikace** > **SPUŠTĚNÉ** v nabídce ZARÍZENÍ.
- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci, stiskněte ji a zastavte ji stisknutím možnosti **Stop**.

8. Instalace softwaru do počítače (LG PC Suite)

Počítačová aplikace „LG PC Suite“ je program, který vám pomůže připojit zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB a Wi-Fi. Po připojení můžete používat funkce svého zařízení v počítači.

S počítačovou aplikací „LG PC Suite“ můžete...

- spravovat a přehrávat obsah médií (hudbu, filmy, obrázky) ve vlastním počítači.

- odesílat multimediální obsah na své zařízení.
- synchronizovat data (rozvrhy, kontakty, záložky) ve svém zařízení a počítači.
- zálohovat aplikace ve svém zařízení.
- aktualizovat software ve svém zařízení.
- provádět zálohy a obnovení zařízení.
- přehrávat obsah multimédií v počítači z jiného zařízení.

POZNÁMKA: V menu Nápověda v aplikaci můžete zjistit, jak počítačovou aplikaci „LG PC Suite“ používat.

Instalace aplikace „LG PC Suite“

Počítačovou aplikaci „LG PC Suite“ lze stáhnout z webové stránky společnosti LG.

- 1 Přejděte na adresu www.lg.com a vyberte příslušnou zemi.
- 2 Přejděte na položku **Podpora > Podpora mobilního telefonu > Vybrat model (LG-P880)**.
- 3 Klikněte na možnost **Synchronizace s počítačem** z menu **Stáhnout** a kliknutím na možnost **Stáhnout synchronizaci pro POČÍTAČ WINDOWS** stáhněte software do počítače „LG PC Suite“.

Systémové požadavky na software do počítače „LG PC Suite“

- Operační systém: Windows XP 32 bitů (Service pack 2), Windows Vista 32 bitů/64 bitů, Windows 7 32 bitů/64 bitů
- CPU: procesory 1 GHz nebo vyšší
- Paměť: RAM 512 MB nebo vyšší
- Grafická karta: rozlišení 1 024 x 768, barvy 32 bitů nebo vyšší
- Disk HDD: 100 MB nebo více volného místa na pevném disku (v závislosti na objemu uložených dat může být zapotřebí více místa na pevném disku).

Informace o telefonu

- Požadovaný software: integrované ovladače LG, Windows Media Player 10 nebo vyšší

POZNÁMKA: Integrovaný ovladač LG USB

Integrovaný ovladač LG USB je vyžadován pro připojení zařízení LG k počítači a nainstaluje se automaticky při instalaci softwaru do počítače „LG PC Suite“.

9. Synchronizace telefonu s počítačem

Data z vašeho zařízení a počítače lze snadno a pohodlně synchronizovat pomocí softwaru do počítače „LG PC Suite“. Synchronizovat lze kontakty, rozvrhy a záložky.

Postup je následující:

- 1 Připojte zařízení k počítači. (Využijte kabel USB nebo připojení Wi-Fi.)
- 2 Po připojení spusťte program a vyberte část zařízení z kategorie na levé straně obrazovky.

- 3 Výběr provedte kliknutím na možnost [Osobní informace].
- 4 Zaškrtněte políčko obsahu pro synchronizaci a klikněte na tlačítko **Synchronizace**.

10. Připojení telefonu k počítači prostřednictvím portu USB


POZNÁMKA: K synchronizaci telefonu a počítače pomocí kabelu USB je třeba do počítače nainstalovat program LG PC Suite.
Informace o instalaci programu LG PC Suite naleznete na předchozích stránkách.

Informace o telefonu

- 1** Paměťová média lze zkontrolovat stisknutím tlačítka  > karty **Aplikace** > **Nastavení** > **Úložiště** v nabídce ZAŘÍZENÍ. (Pokud chcete přenést soubory z paměťové karty nebo na ni, vložte paměťovou kartu do telefonu.)
- 2** Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 3** Zobrazí se seznam režimů připojení USB – vyberte možnost **Synchronizace médií (MTP)**.
- 4** V počítači otevřete složku paměťového zařízení. Obsah velkokapacitního paměťového zařízení si můžete prohlédnout v počítači a můžete přenášet soubory.
- 5** Zkopírujte soubory z počítače do složky na jednotce.
- 6** Výběrem možnosti **Pouze nabíjení** odpojte telefon.

TIP! Chcete-li kartu microSD znovu použít v telefonu, je nutné otevřít oznamovací lištu a stisknout možnost  > **Pouze nabíjení**.

Odpojení telefonu od počítače:

Otevřete oznamovací lištu a stiskněte možnost  > **Pouze nabíjení**. Telefon tak bezpečně odpojíte od počítače.

11. Držte telefon na výšku

Mobilní telefon držte svisle jako běžný telefon. Telefon LG-P880 je vybaven interní anténou. Dávejte pozor, abyste nepoškrábali nebo nepoškodili zadní část telefonu, protože by došlo ke snížení jeho výkonu.

Při volání nebo příjmu hovorů či odesílání nebo příjmu dat dávejte pozor, abyste nedrželi telefon v dolní části, kde je umístěna

anténa. Jinak by mohlo dojít ke snížení kvality hovoru.

12. Pokud dojde k zamrznutí obrazovky

Pokud obrazovka „zamrzne“ nebo telefon nereaguje na vstup uživatele:

Vyjměte baterii, znovu ji vložte a zapněte telefon.

NEBO

Stisknutím a přidržením klávesy **Napájení/ Zamknout** na 10 sekund telefon vypněte.

Pokud je výrobek stále nefunkční, obraťte se na naše servisní centrum.

Informace o telefonu

Součásti zařízení

Sluchátko

Snímač blízkosti

Objektiv fotoaparátu


Klávesa Plocha

Návrat na domovskou obrazovku z libovolné obrazovky.

Klávesa Zpět



Zpět k předcházejícímu oknu.

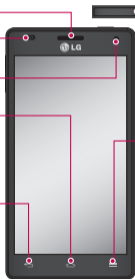

Klávesa Napájení/Zamknout

- Stisknutím a podržením této klávesy zapnete nebo vypnete telefon.
- Krátkým stisknutím uzamknete nebo odemknete obrazovku.

Klávesa Menu

- Zkontrolujte, které možnosti jsou k dispozici.
- Stisknutím a podržením této klávesy vstoupíte do služby Vyhledávání Google™.

POZNÁMKA: Snímač blízkosti

Při příjmu a uskutečnění hovorů snímač blízkosti automaticky vypne podsvícení a zamkne dotykovou obrazovku v okamžiku, kdy zaznamená blízkost objektů při přiblížení telefonu k uchu. Prodlouží se tak životnost baterie a zabrání se nežádoucí aktivaci dotykové obrazovky během hovoru.

UPOZORNĚNÍ

Pokud na telefon umístíte těžký předmět nebo si na něj sednete, můžete poškodit funkčnost displeje LCD a dotykové obrazovky. Nezakrývejte LCD snímač blízkosti ochrannou fólií. Můžete tím způsobit chybnou funkci snímače.

Informace o telefonu

Klávesy hlasitosti

- **Na domovské obrazovce:** ovládají hlasitost vyzvánění.
- **Během hovoru:** ovládají hlasitost sluchátka.
- **Při přehrávání skladby:** souvisle ovládají hlasitost.



Tip! Chcete-li použít funkci **QuickMemo**, stiskněte na jednu sekundu tlačítka pro zvýšení a snížení hlasitosti.

Klávesa Napájení/Zamknout

Konektor sluchátek

Nabíječky/Port USB/Port MHL

Mikrofon



Objektiv fotoaparátu

Slot SIM karty

Kryt baterie

Slot paměťové karty microSD


Baterie

Reproduktor



Funkce QuickMemo

Funkci **QuickMemo** lze používat pro praktické a efektivní vytváření poznámek během hovoru pomocí uložení obrázku nebo na aktuální plochu telefonu.

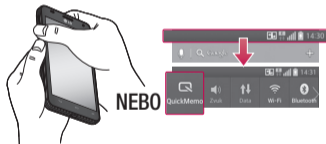


- 1 Současným stisknutím tlačítek pro zvýšení a snížení hlasitosti na jednu sekundu vstupte na obrazovku funkce QuickMemo na obrazovce, kterou chcete zachytit.


NEBO


Dotkněte se stavového řádku, posuňte jej směrem dolů a stiskněte ikonu .

Informace o telefonu

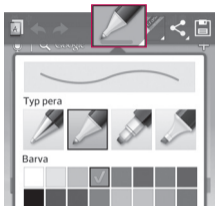

- 2 Vyberte si požadovanou možnost menu z položek **Typ pera**, **Barva** a **Guma** a vytvořte poznámku.

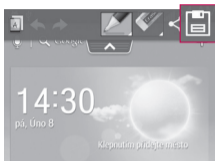





- 3 V menu **Upravit** stiskněte ikonu  a vyberte možnost uložení poznámky s aktuální obrazovkou.

POZNÁMKA: Při používání funkce QuickMemo použijte špičku prstu. Nepoužívejte nehet.

Používání možností funkce QuickMemo

Při používání funkce QuickMemo lze snadno využít možnosti funkce QuickMenu.

	Vyberte, zda chcete použít obrazovku na pozadí.
	Zpět nebo Znovu.
	Výběr typu a barvy pera.
	Odstranění vytvořené poznámky.



Stisknutím této ikony můžete poznámku odeslat ostatním nebo ji sdílet prostřednictvím služeb sociálních sítí.



Uložení poznámky s aktuální obrazovkou ve složce **Galerie**.

Prohlížení uložení poznámky QuickMemo


Stiskněte možnost **Galerie** a vyberte album QuickMemo.

Informace o telefonu


Instalace karty SIM a baterie

Než budete moci používat funkce svého nového telefonu, je třeba jej nejprve připravit k použití. Vložení karty SIM a baterie:


- 1 Chcete-li sejmout kryt baterie, držte telefon pevně v jedné ruce. Druhou rukou sejměte kryt baterie, jak ukazuje obrázek.

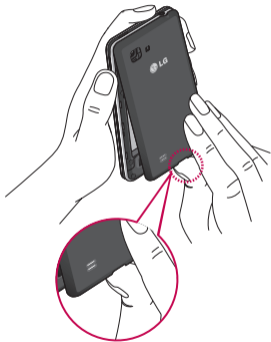

- 2** Zasuňte kartu SIM do slotu karty SIM. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

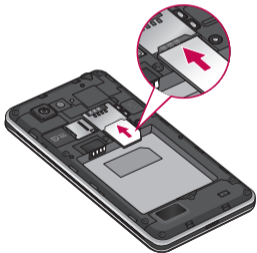

- 3** Vložte baterii do přihrádky pro baterii, aby na sebe přiléhaly zlaté kontakty na baterii a na telefonu (1). Potom na baterii mírně zatlačte, aby zapadla na své místo (2).

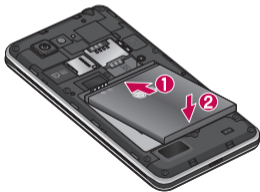

Informace o telefonu

- 4 Položte kryt baterie na prostor pro baterii (1) a zatlačte na něj, aby zapadl na své místo (2).



Nabíjení telefonu

Konektor nabíječky je umístěn ve spodní části telefonu. Připojte nabíječku k telefonu a k elektrické síti.



POZNÁMKA

- Pokud chcete životnost baterie prodloužit, je nutné ji na začátku zcela nabít.
- Neotevírejte kryt baterie během nabíjení telefonu.


Používání paměťové karty

Postup vložení paměťové karty:

Vložte do slotu paměťovou kartu.
Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

Bezpečné vyjmutí paměťové karty:

Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Úložiště** v nabídce ZAŘÍZENÍ > **Odpojit kartu SD** > **OK**.

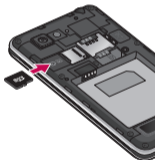

Informace o telefonu

POZNÁMKA: Telefon LG-P880 podporuje paměťové karty s kapacitou až 64 GB.


UPOZORNĚNÍ

Nevkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu, pokud je telefon zapnutý. Jinak může dojít k poškození paměťové karty nebo telefonu a poškození dat na paměťové kartě.

Formátování paměťové karty:

Paměťová karta již může být naformátována. Pokud není, je třeba ji před použitím naformátovat.

POZNÁMKA: Všechny soubory na paměťové kartě budou při formátování smazány.

- 1 Stisknutím tlačítka  > karty **Aplikace** na domovské obrazovce otevřete menu.
- 2 Vyhledejte a stiskněte možnost **Nastavení** > **Úložiště**.

- 3 Stiskněte možnost **Odpojit kartu SD** a potvrďte stisknutím tlačítka **OK**.
- 4 Stiskněte možnost **Smazat kartu SD** > **Smazat kartu SD** > **Smazat vše** a volbu potvrďte.
- 5 Pokud jste nastavili gesto pro odemknutí, zadejte je a vyberte možnost **Smazat vše**.

POZNÁMKA: Je-li na paměťové kartě nějaký obsah, struktura složek se může po formátování lišit, protože všechny soubory budou smazány.


Zamykání a odemykání obrazovky

Pokud telefon nějakou dobu nepoužíváte, obrazovka se automaticky vypne a uzamkne. Tímto krokem zabráníte neúmyslnému stisknutí a ušetříte baterii.

Pokud telefon LG-P880 nepoužíváte, uzamkněte jej stisknutím klávesy **Napájení/ Zamknout** .

Informace o telefonu

Pokud jsou při uzamčení obrazovky spuštěny nějaké programy, mohou být stále spuštěny v režimu uzamknutí. Před vstupem do režimu uzamknutí se doporučuje ukončit všechny programy, aby nevznikly zbytečné poplatky (například za telefonický hovor, přístup k webu a datovou komunikaci).

Telefon probudíte stisknutím klávesy **Napájení/Zamknout** . Zobrazí se uzamknutá obrazovka. Domovskou obrazovku odemknete tak, že se dotknete zamknuté obrazovky a přejedete po ní prstem v libovolném směru. Otevře se naposledy zobrazená obrazovka.

Zabezpečení uzamčení obrazovky

Obrazovku je možné uzamknout tak, abyste ji mohli odemknout pouze vy sami a nikdo jiný tak neměl přístup k vašemu telefonu.

První nastavení gesta pro odemknutí obrazovky, kódu PIN nebo hesla:

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Uzamknout obrazovku** > **Vyberte zámek obrazovky** > **Žádné, Posunutí, Odemknutí pomocí obličeje, Gesto, PIN** nebo **Heslo**

POZNÁMKA:

Bezpečnostní opatření, která je nutné přijmout při použití bezpečnostního gesta.

Je velice důležité, abyste si nastavené bezpečnostní gesto zapamatovali. Pokud 5krát použijete nesprávné gesto, nebudete moci telefon používat. Máte 5 možností zadat bezpečnostní gesto, PIN nebo heslo. Pokud jste použili všech pět možností, můžete se o ně pokusit znovu po 30 sekundách.

Pokud se vám nedaří vyvolat bezpečnostní gesto:

Pokud jste se přihlásili k účtu Google v telefonu, ale 5krát jste použili nesprávné gesto, klepněte na tlačítko **Zapomněli jste gesto?** Poté budete vyzváni k přihlášení s účtem Google, aby se telefon odemkl.

Pokud jste účet Google v telefonu nevytvořili nebo jej zapomněli, bude třeba provést obnovení původního stavu.

Domovská obrazovka

Tipy pro dotykovou obrazovku

Zde najdete několik tipů, jak procházet možností telefonu.

Stisknutí – stisknutím můžete vybrat menu/ možnost nebo spustit aplikaci.

Stisknutí a přidržení – stisknutím a přidržením můžete otevřít menu možností nebo uchopit objekt, který chcete přesunout.

Tažení – tažením po dotykové obrazovce můžete pomalu procházet seznam nebo se pohybovat.

Rychlý pohyb prstem – rychlým pohybem prstem po obrazovce (rychlým tažením a puštěním) můžete rychle procházet seznam nebo se pohybovat.

POZNÁMKA:





- Položku vyberete stisknutím středu ikony.
- Nevyvíjejte příliš silný tlak, dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný avšak důrazný dotyk.
- Požadovanou možnost stiskněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste nestiskli žádné jiné klávesy.

Domů

Panely můžete jednoduše zobrazit tažením prstu doleva nebo doprava. Jednotlivé panely můžete přizpůsobit pomocí Aplikace, Stahování, Widgety a Tapety.

POZNÁMKA: Vzhled některých obrazovek se může lišit v závislosti na prodejci telefonu.

V dolní části domovské obrazovky se zobrazují ikony menu. Ikony menu poskytují snadný přístup k nejpoužívanějším funkcím jediným dotykem.

-  Stisknutím ikony **Telefon** zobrazíte dotykovou klávesnici pro vytáčení čísel.
-  Stisknutím ikony **Kontakty** otevřete své kontakty.
-  Stisknutím ikony **Zprávy** otevřete menu zpráv. Odsud můžete vytvořit novou zprávu.
-  Stiskněte ikonu **Aplikace** v dolní části obrazovky. Nyní si můžete prohlédnout všechny instalované aplikace. K otevření libovolné aplikace stačí stisknout ikonu v seznamu aplikací.

Domovská obrazovka

Prizpůsobení domovské obrazovky

Domovskou obrazovku můžete přizpůsobit přidáním aplikací, stažených položek, widgetů nebo tapet. Chcete-li si dále zpříjemnit používání telefonu, přidejte na domovskou stránku své oblíbené aplikace a widgety.

Přidání položek na domovskou obrazovku:

- 1 Stiskněte a podržte prázdnou část domovské obrazovky.

Nebo stiskněte ikonu  v pravé horní části.

- 2 V menu Přidat režim vyberte položky, které chcete přidat. Poté uvidíte na domovské obrazovce přidané položky.
- 3 Přetáhněte ji do požadovaného umístění a pusťte.

Postup odebrání položky z domovské obrazovky:

- **Domovská obrazovka** > stiskněte a podržte ikonu, kterou chcete odstranit > přetáhněte ji do 

TIP! Chcete-li na domovskou obrazovku přidat ikonu aplikace z menu Aplikace, stiskněte a přidržte aplikaci, kterou chcete přidat.

Návrat k naposledy použitým aplikacím

- 1 Stiskněte a přidržte klávesu **Plocha**. Na obrazovce se zobrazí překryvné okno s naposledy použitými aplikacemi.
- 2 Stisknutím ikony aplikace spusťte aplikaci. Nebo se stisknutím klávesy **Zpět** vraťte k aktuální aplikaci.



Oznamovací lišta

V horní části obrazovky je umístěna oznamovací lišta.



Domovská obrazovka

Prstem stiskněte oznamovací lištu a stáhněte ji dolů.






Stisknutím možností  >  můžete spravovat oznámení. Zde můžete zkontrolovat a spravovat položky QuickMemo, Zvukové profily, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Účty a synchronizace, Režim V letadle, Automatické otočení obrazovky, Přenos dat povolen, Úsporný režim, GPS nebo Přenosný hotspot Wi-Fi.

Zobrazení stavového řádku

Stavový řádek zobrazuje pomocí různých ikon informace o stavu telefonu, např. sílu signálu, nové zprávy a životnost baterie, i to, zda je aktivní připojení Bluetooth nebo datové připojení.








Následuje tabulka, ve které je vysvětlen význam ikon, které se pravděpodobně zobrazí ve stavovém řádku.

Ikona	Popis
	Není vložena karta SIM
	Není signál
	Režim V letadle
	Připojeno k síti Wi-Fi
	Sluchátka s kabelem

Ikona	Popis
	Probíhá hovor
	Přidržený hovor
	Reproduktor
	Mikrofon telefonu je ztlumený
	Zmeškaný hovor

Domovská obrazovka

Ikona	Popis
	Je zapnuto připojení Bluetooth
	Systémové upozornění
	Je nastaven budík
	Nová hlasová pošta
	Vyzvánění je vypnuto
	NFC je zapnuté

Ikona	Popis
	Režim vibrací
	Baterie je plně nabitá
	Baterie se nabíjí
	Telefon je připojen k počítači pomocí kabelu USB
	Stahování dat
	Odesílání dat

Ikona	Popis
	Načítání dat GPS
	Příjem dat o poloze ze systému GPS
	Synchronizace dat
	Nová zpráva Gmail
	Nová zpráva Google Talk
	Nová zpráva

Ikona	Popis
	Přehrávání skladby
	Rádio FM zapnuto na pozadí
	Funkce USB tethering je aktivní
	Funkce Přenosný hotspot Wi-Fi je aktivní
	Funkce USB tethering a Přenosný hotspot jsou aktivní



Domovská obrazovka

Klávesnice na obrazovce

Pomocí klávesnice na obrazovce můžete zadávat text. Klávesnice na obrazovce se na obrazovce zobrazí automaticky, když je třeba zadat text. Chcete-li klávesnici zobrazit ručně, stačí stisknout textové pole, do něhož chcete zadat text.

Použití klávesnice a zadávání textu

 Po jednom klepnutí napíšete další písmeno jako velké. Dvojitým klepnutím nastaví všechna písmena jako velká.

  Klepnutím přepnete na klávesnici s číslicemi a symboly. Tuto kartu můžete také stisknout a podržet, čímž zobrazíte menu nastavení.

 Klepnutím vložíte mezeru.

 Klepnutím vytvoříte nový řádek v poli zprávy.

 Klepnutím smažete předchozí znak.

Zadávání písmen s diakritikou

Pokud jako jazyk pro zadávání textu zvolíte francouzštinu nebo španělštinu, můžete zadávat speciální znaky těchto jazyků (např. „á“).

Například, pokud chcete zadat znak „á“, stiskněte a přidržte klávesu „a“, dokud se klávesa zvětší a nezvětší a nezobrazí znaky jiných jazyků.

Poté vyberte požadovaný speciální znak.

Nastavení účtu Google

Při prvním zapnutí telefonu můžete aktivovat síť, přihlásit se ke svému účtu Google a nastavit používání některých služeb Google.

Nastavení účtu Google:

- Až vás telefon během nastavení vyzve, přihlaste se k účtu Google.

NEBO

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > vyberte aplikaci Google, jako je například **Gmail** >, a výběrem možnosti **Nový** přidejte nový účet.

Máte-li účet Google, stiskněte možnost **Existující**, zadejte e-mailovou adresu a heslo

a stiskněte možnost **Přihlásit se**.

Po nastavení účtu Google v telefonu se telefon automaticky synchronizuje s webovým účtem služby Google.

Dojde k synchronizaci vašich kontaktů, zpráv Gmail, událostí kalendáře a dalších informací z těchto aplikací a služeb na webu s telefonem. (Záleží na nastavení synchronizace.)

Po přihlášení můžete v telefonu používat službu Gmail™ využít výhod dalších služeb Google.

Připojení k sítím a zařízením

Wi-Fi

Prostřednictvím připojení Wi-Fi můžete použít vysokorychlostní přístup k síti Internet v rámci pokrytí bezdrátového přístupového bodu (AP). Připojení Wi-Fi vám umožní vychutnat si bezdrátový Internet bez dalších poplatků.

Připojení k sítím Wi-Fi

Chcete-li v telefonu použít síť Wi-Fi, je nutné získat přístup k bezdrátovému přístupovému bodu neboli „hotspotu“. Některé přístupové body jsou otevřené a můžete se k nim

jednoduše připojit. Jiné jsou skryté nebo jsou opatřeny jinými funkcemi zabezpečení, takže telefon je nutné před připojením k nim nakonfigurovat.

Pokud funkci Wi-Fi právě nepoužíváte, vypněte ji. Prodloužíte tak životnost baterie.

POZNÁMKA: Pokud se nacházíte mimo oblast pokrytí Wi-Fi nebo nastavíte položku Wi-Fi na možnost **VYPNUTO**, může vám mobilní operátor účtovat dodatečné poplatky za používání mobilních dat.

Připojení k sítím a zařízením

Zapnutí funkce Wi-Fi a připojení k síti Wi-Fi

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Wi-Fi** v nabídce BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ
- 2 Nastavte možnost **Wi-Fi** na hodnotu **ZAPNUTO** Funkce se zapne a začne vyhledávat dostupné sítě Wi-Fi.
- 3 Opětovným klepnutím na menu Wi-Fi zobrazíte seznam aktivních sítí Wi-Fi v dosahu.
 - Zabezpečené sítě jsou označeny ikonou zámku.

- 4 Pro připojení k vybrané síti stiskněte její název.
 - Je-li síť zabezpečená, zobrazí se výzva k zadání hesla nebo jiných pověření. (Vyžádejte si podrobnosti od správce sítě.)
- 5 Po připojení k síti Wi-Fi se na stavovém řádku zobrazí ikona, která indikuje stav Wi-Fi.

Bluetooth

Data lze odesílat prostřednictvím Bluetooth spuštěním odpovídající aplikace jako u většiny ostatních mobilních telefonů.

TIP!

S telefonem LG-P880 můžete využívat vysokorychlostní připojení Bluetooth.

Podporuje-li vysokorychlostní připojení Bluetooth i zařízení, se kterým chcete sdílet soubory, budou data automaticky přenášena prostřednictvím vysokorychlostní sítě. Abyste mohli využívat vysokorychlostní přenos dat prostřednictvím Bluetooth, vypněte ve svém zařízení nejprve položku Wi-Fi. Nastavení vysokorychlostního přenosu Bluetooth se může lišit v závislosti na zařízení. Zkontrolujte nastavení zařízení u poskytovatele služby.

Zapnutí funkce Bluetooth a spárování telefonu s jiným zařízením Bluetooth

Než budete moci své zařízení spojit s jiným zařízením, je třeba provést párování.

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > v nabídce BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ nastavte možnost **Bluetooth** na hodnotu **ZAPNUTO**.
- 2 Znovu klepněte na menu **Bluetooth**. Telefon provede vyhledávání a zobrazí ID všech dostupných zařízení Bluetooth v dosahu. Pokud se v seznamu nezobrazuje zařízení, s nímž chcete párování provést, zkontrolujte, zda je cílové zařízení


Připojení k sítím a zařízením

nastaveno jako „viditelné“. Poté znovu klepněte na možnost **Hledat zařízení**.

- 3 Ze seznamu vyberte zařízení, se kterým chcete telefon spárovat.

Jakmile dojde k úspěšnému spárování, vaše zařízení se připojí ke druhému zařízení.

Odesílání obrázků prostřednictvím Bluetooth

- 1 Vyberte možnost **Obrázek** >  > **Bluetooth**
- 2 Zkontrolujte, zda je připojení **Bluetooth ZAPNUTO**, a vyberte možnost **Hledat zařízení**.

- 3 Ze seznamu vyberte zařízení, do kterého chcete odeslat data.

Sdílení datového připojení telefonu

Není-li k dispozici bezdrátové připojení, mohou se vám hodit funkce USB tethering nebo přenosný hotspot Wi-Fi. Mobilní datové připojení telefonu lze sdílet s jedním počítačem pomocí kabelu USB (USB tethering). Datové připojení telefonu lze rovněž sdílet s více zařízeními najednou přepnutím telefonu do režimu Přenosný hotspot Wi-Fi.

Pokud telefon sdílí datové připojení, ve stavovém řádku je zobrazena ikona spolu s oznámením v oznamovací liště.

Nejnovější informace o funkcích Tethering a Přenosné hotspoty včetně podporovaných operačních systémů a dalších podrobností naleznete na stránkách <http://www.android.com/tether>.

Chcete-li změnit nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi:

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Další** v nabídce **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ** > **Přenosný hotspot Wi-Fi** > Zvolte možnosti, které chcete upravit

TIP!

Používáte-li na počítači systém Windows 7 nebo některou z aktuálních distribucí systému Linux (např. Ubuntu), obvykle není třeba provádět žádná zvláštní opatření pro sdílení připojení k internetu s počítačem (tethering). Pokud však používáte starší verzi systému Windows nebo jiný operační systém, může být nezbytné provést jistá opatření, aby došlo k navázání síťového připojení přes rozhraní USB. Nejnovější informace o operačních systémech s podporou sdílení připojení k internetu přes USB (tethering) a způsobu konfigurace naleznete na stránkách <http://www.android.com/tether>.

Chcete-li přejmenovat nebo zabezpečit svůj přenosný hotspot

Síť Wi-Fi telefonu můžete přejmenovat (SSID) a zabezpečit.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení**
- 2 Na obrazovce **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤE** stiskněte položku **Další** a zvolte možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi**.
- 3 Zkontrolujte, zda je vybrána možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi**.

4 Stiskněte možnost **Konfigurace hotspotu Wi-Fi**.

- Zobrazí se dialogové okno **Konfigurace hotspotu Wi-Fi**.
- Můžete změnit název sítě (SSID) zobrazovaný počítačům, které vyhledávají síť Wi-Fi.
- Můžete také stisknout menu **Zabezpečení** a nakonfigurovat síť se zabezpečením WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) pomocí předsdíleného klíče (PSK).

- Pokud zvolíte možnost zabezpečení **WPA2 PSK**, zobrazí se v dialogovém okně **Konfigurace hotspotu Wi-Fi** pole pro heslo. Pokud zadáte heslo, budete muset toto heslo zadat i při připojování k hotspotu telefonu pomocí počítače či jiného zařízení. Můžete stisknout možnost **Otevřená** v menu **Zabezpečení** a odebrat zabezpečení své sítě Wi-Fi.

5 Stiskněte možnost **Uložit**.

UPOZORNĚNÍ!

Pokud nastavíte možnost zabezpečení na Otevřené, nemůžete zabránit neautorizovanému používání online služeb jinými lidmi s rizikem vzniku dodatečných poplatků. Chcete-li zabránit neautorizovanému používání, doporučujeme vám ponechat možnost zabezpečení aktivovanou.

Použití funkce SmartShare

Funkce SmartShare používá technologii DLNA (Digital Living Network Alliance) pro sdílení digitálního obsahu prostřednictvím sítě Wi-Fi.

Aby mohla tuto funkci podporovat, musí být obě zařízení certifikována organizací DLNA.

Zapnutí funkce SmartShare a umožnění sdílení obsahu

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **SmartShare**
- 2 Stiskněte klávesu  a vyberte možnost **Nastavení**.

- 3** Stisknutím aktivujte zaškrtačací políčko **Viditelné**.
- Pokud chcete automaticky přijímat požadavky na sdílení z jiných zařízení, stisknutím zapněte možnost **Vždy přijmout požadavek**.
 - Chcete-li automaticky povolit stahování souborů do svého telefonu, stisknutím zapněte možnost **Přijmout soubory**.
- 4** V sekci Sdílení obsahu stisknutím zaškrtněte typy obsahu, který byste chtěli sdílet. Vyberte si z možností **Obrázky**, **Video** a **Hudba**.

- 5** Funkce **SmartShare** je nyní aktivována a připravena sdílet obsah.

Sdílení obsahu z knihovny vzdáleného obsahu do jiných zařízení

Povolte přehrávání multimediálního obsahu z knihovny vzdáleného obsahu (např. z počítače) přes zprostředkující zařízení (např. televizor).

POZNÁMKA: Ujistěte se, zda je funkce DLNA ve vašich zařízeních řádně nakonfigurována (např. u televizor a počítače).

Připojení k sítím a zařízením

- 1 Stisknutím tlačítka vpravo nahoře vyberte zařízení ze seznamu zprostředkujících zařízení.
- 2 Stiskněte tlačítka vlevo nahoře a vyberte zařízení z knihovny vzdáleného obsahu.
- 3 Knihovnu obsahu můžete procházet.
- 4 Stiskněte miniaturu obsahu nebo klávesu **Menu** a vyberte tlačítka **Přehrát**.

Sdílení obsahu z telefonu do zprostředkujícího zařízení (např. televizor)

POZNÁMKA: Ujistěte se, zda je zprostředkující zařízení řádně nakonfigurováno.

- 1 Při procházení obrázků nebo videí pomocí aplikace **Galerie** můžete vybírat soubory stisknutím tlačítka . Poté budete moci vybrat více souborů pro sdílení.
- 2 V menu stiskněte možnost **Sdílet** a vyberte možnost **SmartShare**.

- 3 Funkce **SmartShare** se automaticky spustí s vybranými soubory.
- 4 Vyberte zařízení pro přehrávání souborů ze seznamu zprostředkujících zařízení.

POZNÁMKA: Stejným způsobem postupujte v případě, že chcete ke sdílení obsahu použít hudební přehrávač, fotoaparát nebo videopřehrávač.

Upozornění: Před použitím této aplikace zkontrolujte, zda je zařízení připojené prostřednictvím domácí sítě pomocí připojení Wi-Fi. Některá zařízení s technologií DLNA (např. televizor) podporují pouze funkci DMP technologie DLNA a v seznamu

zprostředkujících zařízení se nezobrazí. Vaše zařízení možná není schopno přehrávat některý obsah.

Stahování obsahu z knihovny vzdáleného obsahu

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **SmartShare**
- 2 Stiskněte tlačítko vlevo nahoře a vyberte zařízení z knihovny vzdáleného obsahu.

Připojení k sítím a zařízením

3 Knihovnu obsahu můžete procházet.

4 Stiskněte miniaturu obsahu a poté stiskněte klávesu **Stáhnout**.

Upozornění: Některé typy obsahu nejsou podporovány.

Odesílání obsahu telefonu do knihovny vzdáleného obsahu

POZNÁMKA: Zkontrolujte, zda je správně vložena karta SD a v menu nastavení je zaškrtnuta možnost Přijmout soubory.

1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **SmartShare**

2 Stiskněte levé horní tlačítko a vyberte možnost Můj telefon.

3 Knihovnu obsahu můžete procházet.





4 Stiskněte a přidržte miniaturu obsahu a poté stiskněte klávesu **Odeslat**.


5 Vyberte zařízení knihovny vzdáleného obsahu, do něhož budete data odesílat.

Upozornění: Některá zařízení s technologií DLNA nepodporují funkci DMS pro odesílání dat a nelze do nich soubory odeslat. Některé typy obsahu nejsou podporovány.


Hovory

Uskutečnění hovoru


- 1 Stisknutím ikony  otevřete klávesnici.
- 2 Pomocí klávesnice zadejte číslo. Číslici smažete stisknutím klávesy .
- 3 Stisknutím možnosti  zahájíte hovor.
- 4 Hovor ukončíte stisknutím ikony **Konec** .

TIP! Chcete-li zadat symbol „+“ při vytáčení mezinárodních hovorů, stiskněte a podržte klávesu .

Volání kontaktů

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Procházejte seznamem kontaktů nebo stiskněte klávesu **Vyhledat kontakty** a zadejte první písmeno (písmena) kontaktu, kterému chcete zavolat.
- 3 V seznamu stiskněte kontakt, kterému chcete volat.

Příjem a odmítnutí hovoru

Je-li telefon uzamčen a dojde k příchozímu hovoru, přidržením a posunutím ikony  k ikoně Přijmout příchozí hovor přijmete hovor.

Hovory

Přidržením a posunutím ikony  k ikoně Odmítnout příchozí hovor odmítnete.

Přidržením a posunutím ikony **Rychlá zpráva** z dolní části obrazovky můžete v případě potřeby odeslat zprávu.



TIP! Odmítnout pomocí zprávy

Pomocí této funkce můžete rychle odeslat zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete během schůzky odmítnout hovor pomocí zprávy.

Úprava hlasitosti hovoru

Chcete-li v průběhu hovoru upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.

Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během prvního hovoru stiskněte možnost **Menu > Přidat hovor** a vytočte číslo. Do seznamu naposledy vytočených čísel můžete přejít také stisknutím ikony . Můžete také prohledat kontakty stisknutím ikony  a vybrat číslo, na které chcete volat.

- 2 Stisknutím klávesy  uskutečnete hovor.
- 3 Oba hovory budou zobrazeny na obrazovce pro volání. První hovor bude uzamčen a přidržen.
- 4 Stisknutím zobrazeného čísla přepnete mezi hovory. Nebo můžete stisknutím ikony  **Spojit hovory** zahájit konferenční hovor.
- 5 Chcete-li ukončit aktivní hovor, stiskněte možnost **Konec** nebo stiskněte klávesu Plocha, stáhněte oznamovací lištu dolů a vyberte ikonu **Ukončit hovor** .

POZNÁMKA: Každý hovor, který uskutečníte, bude zpoplatněn.

Zobrazení záznamů hovorů

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a zvolte kartu **Záznamy hovorů** .

Zobrazí se úplný seznam všech uskutečněných, přijatých a zmeškaných hovorů.

TIP! Klepnutím na libovolnou položku záznamu hovorů si můžete zobrazit datum, čas a délku trvání hovoru.

Hovory

TIP! Stiskněte klávesu **Menu** a poté stisknutím možnosti **Smazat vše** smažte všechny zaznamenané položky.

- 2 Stiskněte možnost **Menu**.
- 3 Klepněte na možnost **Nastavení hovorů** a zvolte možnosti, které chcete upravit.

Nastavení hovorů

Můžete nakonfigurovat nastavení telefonních hovorů, například přesměrování hovorů a další speciální funkce poskytované operátorem.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu



Kontakty

Můžete přidat kontakty v telefonu a synchronizovat je s kontakty v účtu Google nebo jiných účtech, které podporují synchronizaci kontaktů.

Hledání kontaktu

Na domovské obrazovce

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stiskněte klávesu **Vyhledat kontakty** a pomocí klávesnice zadejte jméno kontaktu.

Přidání nového kontaktu

- 1 Stiskněte ikonu , zadejte číslo nového kontaktu a stiskněte klávesu **Menu**. Stiskněte možnost **Přidat do kontaktů** > **Vytvořit nový kontakt**.
- 2 Chcete-li k novému kontaktu přidat obrázek, stiskněte oblast obrázků. Zvolte možnost **Pořídít snímek** nebo **Vybrat z galerie**.
- 3 Stisknutím ikony  vyberte typ kontaktu.
- 4 Stiskněte kategorii kontaktních údajů a zadejte údaje kontaktu.


Kontakty

5 Stiskněte možnost **Uložit**.



Oblíbené kontakty

Často volané kontakty můžete přidat mezi oblíbené.

Přidání kontaktu do seznamu oblíbených

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stisknutím kontaktu zobrazíte jeho podrobnosti.
- 3 Stiskněte symbol hvězdičky napravo od jména kontaktu. Hvězdička se zbarví.

Odebrání kontaktu ze seznamu oblíbených

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stiskněte kartu , vyberte možnost **Oblíbené** v horní části seznamu a stisknutím kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Stiskněte symbol barevné hvězdičky vpravo od jména kontaktu. Hvězdička se zbarví šedě a kontakt bude odebrán z oblíbených.

Přesunutí kontaktů ze starého telefonu do stávajícího telefonu

Exportujte kontakty jako soubor CSV ze starého zařízení do počítače pomocí programu pro synchronizaci počítače.

- 1 Nejprve do počítače nainstalujte program „LG PC Suite“. Spusťte program a připojte mobilní telefon Android k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 **V horní části menu vyberte položku** Zařízení > Importovat osobní informace > Importovat kontakty.
- 3 Zobrazí se překryvné okno pro výběr typu souboru a souboru pro import.
- 4 V překryvném oknu klikněte na možnost **Vybrat soubor** a zobrazí se aplikace Průzkumník Windows.
- 5 V aplikaci Průzkumník Windows vyberte soubor s kontakty a klikněte na možnost **Otevřít**.
- 6 Klikněte na tlačítko **OK**.
- 7 Zobrazí se překryvné okno **Mapování polí** pro spojení kontaktů v zařízení a dat nových kontaktů.



Kontakty

- 8 Dojde-li ke konfliktu mezi daty kontaktů v počítači a v zařízení, proveďte nezbytné volby a změny v aplikaci LG PC Suite.
- 9 Klikněte na tlačítko **OK**.


Zprávy

Telefon LG-P880 kombinuje v jediném intuitivním a snadno použitelném menu možnosti zpráv SMS a MMS.

Odeslání zprávy

- 1 Stiskněte ikonu  na domovské obrazovce a poté stisknutím možnosti  otevřete prázdnou zprávu.
- 2 Do pole **Na** zadejte jméno kontaktu nebo číslo kontaktu. Během zadávání jména kontaktu se budou zobrazovat nalezené kontakty. Navrhovaného příjemce můžete vybrat klepnutím na jeho jméno. Můžete přidat i více kontaktů.


POZNÁMKA: Bude vám účtována textová zpráva pro každou osobu, které zprávu odešlete.

- 1 Stiskněte možnost **Napsat zprávu** a začněte psát zprávu.
- 2 Stisknutím možnosti  otevřete menu Možnosti. Zvolte z možnosti **Rychlá zpráva, Vložit smajlik, Plánování odesílání** a **Přidat předmět**.
- 3 Stisknutím možnosti **Odeslat** odešlete zprávu.

Zprávy

- 4 Zobrazí se obrazovka zpráv s vaší zprávou pod jménem/číslem příjemce. Na této obrazovce se budou zobrazovat odpovědi. Při zobrazení a odesílání dalších navazujících zpráv se ze zpráv vytvoří konverzace.

 **VAROVÁNÍ:** Omezení na 160 znaků se může v různých zemích lišit v závislosti na použitém jazyce a způsobu kódování zprávy SMS.

 **VAROVÁNÍ:** Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, video nebo zvukový soubor, automaticky se převede na zprávu MMS a bude příslušným způsobem zpoplatněna.

Strukturovaná schránka

Zprávy (SMS, MMS) psané jiné osobě lze zobrazit v chronologickém pořadí, abyste měli k dispozici přehled konverzace.

Používání smajlíků

Zprávy můžete oživit pomocí smajlíků. Při psaní nové zprávy stiskněte klávesu **Menu** a zvolte možnost **Vložit smajlík**.

Změna nastavení zpráv

Nastavení zpráv v telefonu LG-P880 jsou předdefinována tak, abyste mohli okamžitě odesílat zprávy. Nastavení můžete změnit podle vašich potřeb.

E-mail

Pomocí aplikace E-mail můžete číst e-maily z jiných služeb než Gmail. Aplikace E-mail podporuje následující typy účtů: POP3, IMAP a Exchange.

Potřebná nastavení účtu vám sdělí váš poskytovatel e-mailových služeb nebo správce systému.

Správa e-mailového účtu

Při prvním otevření aplikace **E-mail** se otevře průvodce nastavením, který vám pomůže nastavit e-mailový účet.

Přidání dalšího e-mailového účtu:



- Na obrazovce účtu stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **E-mail** > stiskněte možnost  > **Přidat účet**

Po nastavení aplikace zobrazí obsah vaší e-mailové schránky. Pokud přidáte více než jeden účet, můžete mezi jednotlivými účty přepínat.

Změna nastavení e-mailového účtu:

- Na obrazovce účtu stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **E-mail** > stiskněte možnost  > **Celé nastavení**

Smazání e-mailového účtu:



- Na obrazovce účtu stiskněte ikonu 
> kartu **Aplikace** > **E-mail** > stiskněte možnost  > **Odebrat účet** > stiskněte účet, který chcete smazat > **Smazat**

Práce se složkami účtů

U každého účtu existuje složka Přijaté, Zprávy k odeslání, Odeslané a Koncepty. Podle toho, které funkce podporuje váš poskytovatel účtu, můžete mít k dispozici další složky.

Napsání a odeslání e-mailu

Napsání a odeslání zprávy

- 1 V aplikaci **E-mail** stiskněte ikonu .
- 2 Zadejte adresu zamýšleného příjemce zprávy. Při zadávání textu nabízí složka Kontakty odpovídající adresy. Jednotlivé adresy odděluje středníkem.
- 3 Pokud chcete, můžete přidat příjemce kopie do pole přidat kopii/skrytou a připojit přílohy.
- 4 Zadejte text zprávy.
- 5 Stiskněte ikonu . Pokud nejste připojeni k síti, například

E-mail

při práci v režimu V letadle, uloží se odeslané zprávy do složky K odeslání, dokud se znovu nepřipojíte k síti. Jestliže složka Pošta k odeslání obsahuje čekající zprávy, zobrazuje se na obrazovce Účty.

TIP! Pokud do složky Přijaté přijde nový e-mail, telefon jej oznámí zvukovým signálem a vibracemi. Oznámení ukončíte klepnutím na oznámení e-mailu.

Fotoaparát

Chcete-li otevřít aplikaci Fotoaparát, klepněte na domovské obrazovce na ikonu aplikace **Fotoaparát**  .

Seznámení s hledáčkem







POZNÁMKA: Před pořízením snímků zkontrolujte, zda je objektiv fotoaparátu čistý.





- 1 Přepnout fotoaparát** – přepne mezi zadním a předním objektivem fotoaparátu.
- 2 Snímek s úsměvem** – chcete-li pořídit snímek, řekněte jedno z následujících slov: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi nebo LG.
- 3 Časovaný snímek** – stisknutím této ikony zachytíte chybějící okamžik před stisknutím spouště.
- 4 Režim fotografování** – lze volit z možností **Normální**, **HDR**, **Panorama** a **Sekvence**.
- 5 Nastavení** – stisknutím této ikony otevřete menu nastavení. Viz část **Použití pokročilých nastavení**.
- 6 Režim videokamery** – posunutím této ikony dolů přepnete do režimu videokamery.
- 7 Pořízení fotografie**
- 8 Galerie** – stisknutím zobrazíte naposledy pořízenou fotografii. Umožňuje získat přístup ke galerii a zobrazit fotografie, které byly uloženy v režimu fotoaparátu.


Fotoaparát



Použití pokročilých nastavení

Klepnutím na ikonu  v hledáčku otevřete všechny pokročilé možnosti. Nastavení fotoaparátu lze změnit posouváním v seznamu. Po výběru možnosti klepněte na klávesu **Zpět**.

	Tuto možnost stiskněte, chcete-li změnit menu hledáčku.
	Umožňuje zapnout blesk při pořizování fotografie v prostředí s nedostatkem světla.
	Přiblížení nebo oddálení.

	Určení a řízení množství světla vstupujícího do videozáznamu.
	Zaostření na konkrétní místo.
	Nastavení rozlišení fotografie. Pokud zvolíte vysoké rozlišení, zvýší se automaticky velikost souboru, takže do paměti budete moci uložit méně snímků.
	Vyhledání nastavení barev a světla vhodných pro aktuální prostředí.

	Hodnota ISO určuje citlivost snímače fotoaparátu na světlo. Čím vyšší je hodnota ISO, tím je fotoaparát citlivější. To je užitečné v tmavších prostředích, kdy nelze použít blesk.
	Zlepšení kvality barev za různých světelných podmínek.
	Použití uměleckých efektů na snímky.

	Nastavení zpoždění po stisknutí tlačítka spouště. Jde o ideální funkci pro případ, že chcete být na fotografii zachyceni.
	Tuto funkci aktivujte, pokud chcete používat služby založené na poloze telefonu. Pořizujte snímky, ať jste kdekoli a přiřaďte k nim polohu. Odešlete-li označené snímky na blog podporující přiřazování zeměpisných souřadnic, uvidíte je zobrazené na mapě.

Fotoaparát

POZNÁMKA: Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je aktivní funkce GPS.



Výběr zvuku spouště.



Automatické zobrazení právě pořízeného snímku.



Výběr úložiště pro ukládání videí.



Umožňuje obnovit všechna výchozí nastavení fotoaparátu.



Stiskněte, jestliže chcete vědět, jak některá funkce funguje. Tato ikona vám poskytne rychlého průvodce.

TIP!

- Po ukončení režimu fotoaparátu se obnoví výchozí hodnoty některých nastavení, například vyvážení bílé, barevný efekt, časovač nebo režim scény. Před pořízením další fotografie je zkontrolujte.
- Menu nastavení překrývá obrazovku hledáčku, takže pokud změňte složky barvy nebo kvalitu fotografie, uvidíte náhled snímku se změnami za menu Nastavení.

Rychlé pořízení fotografie

- 1 Spusťte aplikaci **Fotoaparát**.
- 2 Držte telefon ve vodorovné poloze a zaměřte objektiv na objekt, který chcete fotografovat.
- 3 Uprostřed obrazovky hledáčku se objeví pole zaostření. Jestliže chcete zaostřit na konkrétní místo, poklepejte na příslušnou oblast na obrazovce.
- 4 Když pole ostření zezelená, fotoaparát je zaostřený na předmět.
- 5 Stisknutím ikony  pořídíte fotografii.

Fotoaparát

Po pořízení fotografie

Pokud je možnost Automatická kontrola nastavena na hodnotu Zapnuto, pořízená fotografie se zobrazí na obrazovce (viz Použití pokročilých nastavení).

Stisknutím ikony  zobrazíte naposledy pořízenou fotografii.



Stisknutím této ikony můžete svou fotografii sdílet prostřednictvím funkce **SmartShare**.



Po stisknutí této možnosti můžete ihned pořídit další fotografii.



Stisknutím této ikony můžete fotografii odeslat ostatním nebo ji sdílet prostřednictvím služeb sociálních sítí.



Stisknutím fotografii vymažete.

TIP! Pokud máte účet v síti SNS a propojíte jej se svým telefonem, můžete sdílet fotografii s komunitou SNS.

POZNÁMKA: Stahování zpráv MMS při roamingu může být dále zpoplatněno.

Stisknutím klávesy Menu  otevřete všechny pokročilé možnosti.

Nastavit obrázek jako – stisknutím této možnosti použijete fotografii jako **Fotografii kontaktu, Tapetu výchozí obrazovky** nebo **Tapetu uzamčené obrazovky**.

Přesunout – stisknutím této možnosti přesunete fotografii na jiné místo.

Kopírovat – tuto možnost stiskněte, jestliže chcete vybranou fotografii zkopírovat a uložit

ji do jiného alba.

Přejmenovat – tuto možnost stiskněte, chcete-li upravit název vybraného snímku.

Otočit doleva/doprava – slouží k otočení snímku doleva nebo doprava.

Oříznout – umožňuje oříznutí fotografie.

Pohybem prstu po obrazovce vyberte oblast, kterou chcete oříznout.

Upravit – umožňuje zobrazit a upravit snímek.

Prezentace – automaticky přehraje snímky v aktuální složce, jeden po druhém.

Fotoaparát

Podrobnosti – zde získáte další informace o obsahu.

Zobrazení uložených fotografií

K uloženým fotografiím máte přístup z režimu fotoaparátu. Stačí klepnout na ikonu Galerie  a vaše Galerie se zobrazí.

- Chcete-li zobrazit více fotografií, procházejte je vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li snímek přiblížit nebo oddálit, dvakrát klepněte na obrazovku, nebo na obrazovku položte dva prsty a roztáhněte je od sebe (přiblížením prstů k sobě snímek zmenšíte).

Videokamera

Seznámení s hledáčkem








TIP! Při nahrávání videa položte dva prsty na obrazovku a jejich sevřením aktivujte funkci přiblížení.



- 1 Přepnout fotoaparát** – přepne mezi zadním a předním objektivem fotoaparátu.
- 2 Velikost videa** – stisknutím nastavte velikost pořizovaného videa (v pixelech).
- 3 Živý efekt** – funkce Živý efekt nabízí řadu vizuálních efektů při pořizování videa.
- 4 Blesk** – umožňuje zapnout blesk při nahrávání videa v prostředí s nedostatkem světla.
- 5 Nastavení** – stisknutím této ikony otevřete menu nastavení.
- 6 Režim Fotoaparát** – stisknutím této ikony přepnete do režimu fotoaparátu.
- 7 Zahájit nahrávání**
- 8 Galerie** – stisknutím této ikony zobrazíte naposledy nahrané video. Umožňuje získat přístup ke galerii a zobrazit uložená videa v režimu videa.

Videokamera

Použití pokročilých nastavení

Pomocí hledáčku otevřete stisknutím položky  všechny rozšířené možnosti.

	Tuto možnost stiskněte, chcete-li změnit menu hledáčku.
	slouží k přiblížení nebo oddálení.
	Určuje a řídí množství světla vstupujícího do videa.
	Zlepšení kvality barev za různých světelných podmínek.
	Zvolte barevný odstín, který se použije pro nové zobrazení.


	Tuto funkci aktivujte, pokud chcete používat služby založené na poloze telefonu.
	Pro nahrávání videa bez zvuku zvolte možnost Vypnuto .
	Funkce Automatická kontrola automaticky zobrazí právě pořízené video.
	Vyberte úložiště pro ukládání videí.
	Umožňuje obnovit všechna výchozí nastavení videokamery.



Tuto možnost stiskněte, chcete-li se dozvědět, jak funkce pracuje. Tato ikona vám poskytne rychlého průvodce.

Rychlé pořízení videozáznamu

- 1 Otevřete aplikaci **Fotoaparát** a stiskněte tlačítko **režimu Video**.
- 2 Na obrazovce se zobrazí hledáček videokamery.
- 3 Držte telefon a zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na video.
- 4 Stisknutím ikony  spustíte nahrávání.

- 5 V levém horním rohu hledáčku se zobrazí červená kontrolka s časovačem, jenž ukazuje délku videa.
- 6 Nahrávání ukončíte stisknutím ikony  na obrazovce.

Po nahrání videa

Pokud je zapnutá funkce Automatická kontrola, zobrazí se na obrazovce snímek reprezentující vaše video. Stisknutím ikony  zobrazíte naposledy pořízenou fotografii.

Videokamera



Stisknutím této ikony můžete svou fotografii sdílet prostřednictvím funkce **SmartShare**.



Stisknutí této ikony vám umožní ihned pořídít další video.




Stisknutím této ikony můžete video odeslat ostatním nebo jej sdílet prostřednictvím služeb sociálních sítí.



Stisknutím fotografii vymažete.

POZNÁMKA: Stahování zpráv MMS při roamingu může být dále zpoplatněno.

Sledování uložených videozáznamů

- 1 V hledáčku klepněte na ikonu .
- 2 Na obrazovce se zobrazí vaše Galerie.
- 3 Klepnutím na video ho automaticky přehrajete.

Úprava hlasitosti při sledování videa

Chcete-li během přehrávání videozáznamu upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro změnu hlasitosti na levé straně telefonu.


Multimédia





Multimediální soubory můžete ukládat na paměťovou kartu. Všechny je tak budete mít snadno po ruce.

Přehrávač videa





Telefon LG-P880 je vybaven integrovaným hudebním přehrávačem, jenž umožňuje přehrávat všechny vaše oblíbené skladby. Přehrávač videa spustíte stisknutím možnosti  > karty **Aplikace** > **Video přehrávač**.



Přehrávání videa

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Video přehrávač**.
- 2 Vyberte video, které chcete sledovat.

	Stisknutím video pozastavíte.
	Stisknutím obnovíte přehrávání videa.
	Stisknutím přejdete o 10 sekund vpřed.
	Stisknutím přejdete o 10 sekund vzad.

Multimédia

	Stisknutím můžete ovládat hlasitost videa.
	Stisknutím nastavíte zvukový efekt Dolby při připojení přes konektor pro sluchátka.
	Stiskněte ikonu Ovladač rychlosti a přetažením ukazatele průběhu ovládejte rychlost přehrávání.
	Stisknutím ikony rámečku Náhled a přetažením ovladače vyhledávání prozkoumejte obsah pomocí obrazovky náhledu.

	Stisknutím zamknete obrazovku videa.
	Stisknutím ikony přímého seznamu zobrazíte seznam videozáznamů.

Chcete-li při sledování videa upravit hlasitost, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.

Dlouze stiskněte některou skladbu ze seznamu. Zobrazí jako možnosti funkce **Smazat** a **Podrobnosti**.

Galerie

Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Galerie**. Otevřete seznam katalogových panelů obsahující všechny multimediální soubory.


Hudba

Telefon LG-P880 je vybaven integrovaným hudebním přehrávačem, jenž umožňuje přehrávat všechny vaše oblíbené skladby. Hudební přehrávač spustíte stisknutím možnosti  > karty **Aplikace** > **Hudební**.

Přenos hudebních souborů pomocí funkce synchronizace médií (MTP)

- 1 Pomocí kabelu USB připojte telefon LG-P880 k počítači.
- 2 Pokud jste do počítače nenainstalovali ovladač LG Android Platform, je nutné nastavení změnit ručně. Zvolte možnost **Nastavení** > **Připojení k PC** > **USB Typ připojení** a poté vyberte položku **Synchronizace médií (MTP)**.
- 3 Obsah velkokapacitního paměťového zařízení si můžete prohlédnout v počítači a můžete přenášet soubory.

Přehrání skladby

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Hudební**.
- 2 Stiskněte možnost **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.



Stisknutím vyhledáte soubory na serveru YouTube.



Stisknutím můžete hudbu sdílet prostřednictvím funkce SmartShare.



Stisknutím nastavíte režim náhodného přehrávání.



Stisknutím nastavíte režim opakování.



Stisknutím můžete ovládat hlasitost hudby.







Stisknutím přerušíte přehrávání.



Stisknutím obnovíte přehrávání.



Stisknutím přeskočíte na následující skladbu na albu nebo v seznamu skladeb.

	Stisknutím přejdete zpět na začátek skladby. Dvojím stisknutím přejdete zpět na předchozí skladbu.
	Stisknutím nastavíte oblíbené.
	Stisknutím zobrazíte aktuální seznam skladeb.
	Stisknutím nastavíte zvukový efekt Dolby při připojení přes konektor pro sluchátka.

Chcete-li změnit hlasitost při poslechu hudby, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.

Dlouze stiskněte některou skladbu ze seznamu. Zobrazí se možnosti **Přehrát**, **Přidat k seznamu skladeb**, **Sdílet**, **Nastavit jako vyzvánění**, **Smazat**, **Detaily** a **Hledat**.

POZNÁMKA: Autorská práva k hudebním souborům mohou být chráněna mezinárodními smlouvami a národními autorskými zákony.

Z tohoto důvodu je možné, že bude nutné získat oprávnění nebo licenci, aby bylo možné hudbu reprodukovat nebo kopírovat.

V některých zemích zakazují národní zákony kopírování materiálů chráněných autorským zákonem pro vlastní potřebu. Před stažením nebo kopírováním souboru se seznamte se zákony dané země, které by se na používání takového materiálu mohly vztahovat.

FM rádio

Telefon LG-P880 je vybaven integrovaným rádiem FM, takže si můžete naladit své oblíbené stanice a poslouchat je na cestách.

POZNÁMKA: Abyste mohli poslouchat rádio, je nutné mít připojená sluchátka. Sluchátka připojte do konektoru pro sluchátka.

Vyhledávání stanic

Rozhlasové stanice můžete naladit ručně nebo automaticky. Vyhledané stanice budou uloženy pod určitými čísly kanálů.

Automatické ladění

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **FM rádio**.
- 2 Stiskněte ikonu  a poté vyberte možnost **Vyhledávání**.
- 3 Pokud chcete automatické vyhledávání zastavit, stiskněte možnost **Zrušit**. Budou uloženy pouze kanály vyhledané před zastavením vyhledávání.

POZNÁMKA: Stanici je možné naladit také ručně pomocí zobrazeného kolečka.

TIP! Chcete-li zlepšit příjem rádia, prodlužte šňůru sluchátek. Bude fungovat jako anténa rádia.

Pokud připojíte k telefonu sluchátka, která nebyla vyrobena speciálně pro příjem rádia, může dojít ke zhoršení příjmu rádiového signálu.

LG SmartWorld


Služba LG SmartWorld nabízí kolekci vzrušujícího obsahu, jako jsou hry, aplikace, tapety a vyzváněcí tóny, která poskytuje uživatelům telefonů LG příležitost obohatit své zážitky z „mobilního života“.


Získání přístupu ke službě LG SmartWorld z telefonu

- 1 Klepnutím na ikonu  zpřístupněte službu LG SmartWorld.
- 2 Klepněte na tlačítko Přihlásit a zadejte ID uživatele a heslo pro službu LG SmartWorld. Pokud jste se ještě nepřihlásili, klepněte na odkaz Regis-

trovat a získajte členství pro službu LG SmartWorld.

- 3 Stáhněte požadovaný obsah.

POZNÁMKA: Jak postupovat, pokud není k dispozici ikona  ?

- 1 Pomocí webového prohlížeče mobilního telefonu zpřístupněte web služby LG SmartWorld (www.lgworld.com) a vyberte svou zemi.
- 2 Stáhněte si aplikaci LG SmartWorld.
- 3 Spustěte a nainstalujte stažený soubor.
- 4 Otevřete aplikaci LG SmartWorld klepnutím na ikonu .

Postup používání služby LG SmartWorld

- Zúčastněte se měsíčních propagačních akcí služby LG SmartWorld.
- Vyzkoušejte tlačítka Menu pro snadné použití a naleznete rychle to, co hledáte.

Kategorie – slouží k vyhledání obsahu podle kategorie (např. Vzdělání, Zábava, Hry atd.).

Hledat – umožňuje hledat obsah.

Aplikace pro vás – doporučený obsah na základě vašich předchozích výběrů.

Aplikace – seznam obsahu, který lze stáhnout nebo aktualizovat.

Nastavení – nastavení profilu a zobrazení.



Přihlásit – nastavení ID a hesla.

- Vyzkoušejte také další užitečné funkce. (obrazovka Detail obsahu)



POZNÁMKA: Služba LG SmartWorld nemusí být u některých operátorů nebo v některých zemích dostupná.

Nástroje

Nastavení budíku

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Budík/Hodiny** > 
- 2 Po nastavení času telefon LG-P880 upozorní, kolik času zbývá do spuštění budíku.
- 3 Nastavte funkce **Opakovat**, **Doba trvání odložení**, **Vibrace**, **Tón budíku**, **Hlasitost budíku**, **Automatický spouštěč aplikace**, **Zamknutí skládačkou** a **Poznámka**. Stiskněte možnost **Uložit**.

Používání kalkulačky

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Kalkulačka**
- 2 Stisknutím číselných kláves zadejte čísla.
- 3 U jednoduchých výpočtů stiskněte požadovanou funkci (+, -, x nebo ÷) a následně znak =.
- 4 Potřebujete-li provést složitější výpočty, stiskněte panel  **Pokročilé funkce** a vyberte z funkcí sin, cos, tg, log atd.

Přidání události do kalendáře

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Kalendář**
- 2 Uprostřed obrazovky naleznete různé typy zobrazení kalendáře (Den, Týden, Agenda).
- 3 Klepněte na datum, k němuž chcete přidat událost a stiskněte ikonu 
- 4 Stiskněte **Název události** a potom zadejte název události.
- 5 Stiskněte možnost **Umístění** a zadejte umístění. Zkontrolujte datum a zadejte požadovaný čas začátku a konce

události.

- 6 Chcete-li k události přidat poznámku, stiskněte možnost **Popis** a zadejte podrobnosti.
- 7 Chcete-li opakovat upozornění kalendáře, nastavte možnost **OPAKOVAT**, případně **PŘIPOMENUTÍ**.
- 8 Stisknutím možnosti **Uložit** uložíte událost do kalendáře.


Záznam hlasu

Pomocí funkce záznamu hlasu můžete nahrávat hlasové poznámky a jiné zvukové soubory.


Nástroje

Nahrávání zvuku nebo hlasu

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Záznam hlasu**.
- 2 Začněte nahrávat stisknutím možnosti .
- 3 Stisknutím možnosti  nahrávání ukončíte.
- 4 Po stisknutí ikony  si můžete poslechnout záznam.

POZNÁMKA: Stisknutím možnosti  vstoupíte do svého alba. Můžete poslouchat uložený záznam. Dostupná doba nahrávání se může od skutečné doby nahrávání lišit.

Odeslání hlasového záznamu

- 1 Jakmile nahrávání dokončíte, můžete zvukový klip odeslat stisknutím ikony .
- 2 Vyberte z možností **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Poznámka** a **Zprávy**. Jestliže zvolíte možnost Bluetooth, E-mail, Gmail, Poznámka nebo Zprávy, bude záznam hlasu přidán ke zprávě. Poté můžete zprávu napsat a odeslat jako obvykle.

Správce úloh

Správce úloh vám umožní spravovat aplikace. Můžete snadno zkontrolovat počet

aktuálně spuštěných aplikací a některé aplikace zavřít. Můžete rovněž odinstalovat aplikace, které jste v zařízení nainstalovali.

Aplikace Polaris Office 4

Aplikace Polaris Office představuje profesionální řešení pro mobilní kancelář. Umožňuje uživatelům pohodlně zobrazit různé typy kancelářských dokumentů, například soubory aplikací Word, Excel a PowerPoint, a to kdekoli a kdykoli pomocí mobilních zařízení.

Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Polaris Office 4**.

Zobrazení souborů

Mobilní uživatelé mají nyní možnost zobrazit celou řadu typů souborů, například dokumenty sady Microsoft Office a dokumenty ve formátu Adobe PDF, a to přímo v mobilním zařízení. Při zobrazení dokumentů v aplikaci Polaris Office zůstávají objekty a rozvržení stejné jako v původním dokumentu.

Backup

O záloze a obnovení dat telefonu smartphone

Doporučuje se pravidelně vytvářet a ukládat

Nástroje

soubor zálohy na paměťovou kartu, zejména před aktualizací jakéhokoli softwaru. Pokud budete mít v paměťovém úložišti k dispozici aktuální soubor zálohy, umožní vám obnovit data telefonu smartphone v případě jeho ztráty, odcizení nebo poškození za neočekávaných událostí.

Tato aplikace Záloha podporuje přenos mezi telefony smartphone LG, jinými verzemi softwaru nebo operačními systémy. Při nákupu nového telefonu smartphone LG tak můžete data aktuálního telefonu smartphone LG-P880 zálohovat na nový telefon.

Pokud máte ve smartphonu předinstalovanou aplikaci Zálohování a obnovení, můžete používáním této aplikace zálohovat a obnovovat většinu dat ve smartphonu, **Aplikace**, včetně nechráněných aplikací, jejich nastavení, **Aplikace (Stažené)**, **Aplikace (předinstalované)**, **Záložky**, **Kalendář**, **Seznam volání**, **Kontakty**, **Domácí obrazovka**, **Zprávy SMS** a **Nastavení systému**.

- Provedení ruční zálohy dat telefonu smartphone.
- Vytvoření plánu automatických záloh dat telefonu smartphone.

- Obnovení dat telefonu smartphone.

Záloha dat telefonu smartphone

- 1 Vložte paměťovou kartu do slotu a zkontrolujte stav paměti.
- 2 Stiskněte kartu **Aplikace**  a poté vyberte možnost **Backup > Zálohovat > Paměťová karta** nebo **Interní paměť**.
- 3 Po stisknutí možnosti **Přidat nový** zadejte název souboru zálohy a poté vyberte možnost **Pokračovat**.
- 4 Vyberte zaškrtačkové políčko vedle položky, kterou chcete zálohovat, a poté výběrem možnosti **Pokračovat** pokračuj-

te v zálohování.


- 5 Když jsou zazálohovány všechny vybrané soubory, uvidíte zprávu „**Dokončeno**“ a vybráním možnosti **Pokračovat** zálohování dat dokončíte.

Plánování automatických záloh

U dat telefonu smartphone můžete rovněž povolit automatické zálohy podle nastavení vlastního plánu. Pokud tak chcete učinit, postupujte podle následujících kroků:

- 1 Vložte paměťovou kartu do slotu a zkontrolujte stav paměti.

Nástroje

- 2 Stiskněte kartu **Aplikace**  a poté vyberte možnost **Backup** > **Plán**.
- 3 Na obrazovce **Umístění naplánované zálohy** stiskněte možnost **Paměťová karta** nebo **Interní paměť**.
- 4 Vyberte ze seznamu, jak často chcete zálohovat data a nastavení ve svém zařízení, a vyberte možnost **Pokračovat**.
- 5 Vyberte zaškrtnávací políčko vedle dat, která chcete zálohovat, a poté výběrem možnosti **Pokračovat** ukončete nastavený plán.

Obnovení dat telefonu smartphone

Pokud chcete obnovit data, která jsou ve vestavěné paměti vašeho zařízení, je nutné vypnout režim hromadného úložiště.

POZNÁMKA: Všechny soubory uložené v telefonu smartphone budou před obnovením souboru zálohy smazány.

- 1 Vložte paměťovou kartu do slotu a zkontrolujte stav paměti.
- 2 Stiskněte kartu **Aplikace**  a poté vyberte možnost **Backup** > **Obnovit**

- > **Paměťová karta** nebo **Interní paměť**.
- 3 Na obrazovce **Obnovit data** vyberte soubor zálohy obsahující data, která chcete obnovit.
 - 4 Vyberte zaškrťovací políčko vedle položky, kterou chcete obnovit a poté vybráním možnosti **Pokračovat** pokračujte v obnovení.

POZNÁMKA: Mějte na paměti, že data telefonu budou přepsána obsahem zálohy.

- 1 Pokud je soubor zálohy šifrovaný, zadejte heslo, které jste při šifrování nastavili.

- 2 Po obnovení všech vybraných souborů uvidíte zprávu „**Dokončeno**“ a vybráním možnosti **Ano** restartujete telefon.

POZNÁMKA:


- V režimu Mass Storage není aplikace Záloha funkční. Pokud je připojen kabel USB, vyberte možnost Pouze nabíjení.
- Pokud chcete šifrováním zajistit souborům zálohy mimořádné zabezpečení, můžete nastavit možnost Povolit šifrování.

Stiskněte možnost **Menu**  na obrazovce **Backup**, vyberte možnost **Nastavení** >

Nástroje

Zabezpečení a poté vyberte zaškrtačací políčko. Po povolení šifrování musíte mít aktivační heslo, které umožní obnovu synchronizovaných dat organizéru.

POZNÁMKA:

Můžete také povolit automatické mazání starých záloh a zachovávání pouze nejnovější zálohy. Stiskněte možnost **Menu**  na obrazovce **Backup** a obnovení a zvolte možnost **Nastavení > Naplánovaná záloha > Automaticky odstranit staré zálohy** a vyberte počet plánovaných záloh, které chcete uchovat.

Google+


Tato aplikace vám umožní zůstat ve spojení s ostatními prostřednictvím služby sociální sítě Google.

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Google+**.

POZNÁMKA: Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

Hlasové vyhledávání

Tato aplikace umožňuje hlasové vyhledávání na webových stránkách.

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Hlasové vyhledávání**.
- 2 Jakmile se na obrazovce objeví zpráva **Mluvte**, řekněte klíčové slovo nebo frázi. Vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, která se objeví.

POZNÁMKA: Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

Stažené položky

Tato aplikace vám poskytne přehled o tom, jaké soubory byly staženy prostřednictvím aplikací.

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Stahování**.






POZNÁMKA: Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

Internet

Prohlížeč ve vašem mobilním telefonu vám zprostředkuje rychlý a pestrý svět her, hudby, zpráv, sportu, zábavy a spousty dalšího. Ať jste kdekoliv a cokoliv máte rádi.

POZNÁMKA: Při připojení k těmto službám a stahování obsahu jsou účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

Používání panelu nástrojů web

-  Stisknutím se přesunete o jednu stránku zpět.
-  Stisknutím přejdete na stránku, k níž jste se připojili později než k aktuální stránce. To je opačný postup než v případě stisknutí klávesy **Zpět**, která se vrací na předchozí webovou stránku.
-  Stisknutím přejdete na domovskou stránku.
-  Stisknutím přidáte nové okno.
-  Stisknutím přejdete na záložky.

Použití voleb

Stisknutím ikony  zobrazíte možnosti.

Aktualizovat – dojde k aktualizaci současné webové stránky.

Uložit do záložek – slouží k přidání aktuální webové stránky k záložkám.

Přejít na domovskou stránku – umožní přechod na domovskou stránku.

Sdílet stránku – umožní sdílet webovou stránku s ostatními.

Vyhledat na stránce – umožní vyhledat na aktuální webové stránce požadovaná slova nebo písmena.

Zobrazení plochy – umožní zobrazit webovou stránku jako pracovní plochu počítače.

Uložit ke čtení offline – umožní uložení aktuální stránky ke čtení offline.

Nastavení – nastavení prohlížeče.

Konec – umožní zavření seznamu menu.

Chrome

Aplikace Chrome umožňuje vyhledávání informací a prohlížení webových stránek.

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Chrome**.

POZNÁMKA: Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

Prohlížení webových stránek

Klepněte na pole adresy a poté zadejte webovou adresu nebo kritéria vyhledávání.


Otevření stránky

Chcete-li přejít na novou stránku, klepněte na ikonu  → + **Nová karta**.

Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, klepněte na ikonu , procházením nahoru či dolů vyhledejte příslušnou stránku


a klepnutím ji otevřete.

Vyhledávání na internetu pomocí hlasu

Klepněte na pole adresy, klepněte na ikonu , řekněte klíčové slovo a vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, která se objeví.

Synchronizace s jinými zařízeními

Tato možnost slouží k synchronizaci otevřených karet a záložek s aplikací Chrome na jiném zařízení, kde jste přihlášení ke stejnému účtu Google.

Chcete-li zobrazit otevřené karty na jiném zařízení, klepněte na klávesu **Menu**  → **Jiná zařízení**.

Vyberte webovou stránku, kterou chcete otevřít.

Chcete-li zobrazit záložky, klepněte na ikonu .

Nastavení

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení**.

BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ


Zde můžete spravovat nastavení připojení Wi-Fi a Bluetooth. Můžete také nastavit mobilní síť a přepnout do režimu V letadle.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – zapne funkci Wi-Fi, která aktivuje připojení k dostupným sítím Wi-Fi.

TIP! Získání adresy MAC

K nastavení připojení v některých bezdrátových sítích s filtrováním adres MAC bude možná nutné zadat adresu MAC telefonu LG-P880 do směrovače.

Adresu MAC můžete zjistit v následující části uživatelského rozhraní: stiskněte kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Wi-Fi** >  > **Pokročilý** > **Adresa MAC**.

< Bluetooth >

Zapne funkci Bluetooth, která umožňuje připojení k zařízením Bluetooth.

< Mobilní data >

Zobrazí využití dat a nastavený limit pro data mobilní datové sítě.

< Hovor >

Slouží ke konfiguraci nastavení telefonních hovorů, jako je například přesměrování hovorů a další speciální funkce poskytované operátorem.

Povolená telefonní čísla – slouží k zapnutí a sestavení seznamu čísel, která lze z telefonu vytočit. Budete potřebovat kód PIN2, který vám poskytl operátor. Z telefonu lze volat pouze čísla ze seznamu pevné

volby.

Uložit neznámá čísla – umožňuje po hovoru přidat neznámá čísla ke kontaktům.

Hlasová schránka – umožňuje vybrat službu hlasové schránky vašeho operátora.

Odmítnutí hovoru – umožňuje nastavit funkci odmítnutí hovoru. Vyberte jednu z možností **Režim odmítnutí hovoru** nebo **Seznam odmítnutých**.

Odmítnout pomocí zprávy – pokud chcete odmítnout hovor, můžete pomocí této funkce odeslat rychlou zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete odmítnout hovor během schůzky.

Nastavení

Tlačítko Napájení ukončuje hovor – umožňuje vybrat způsob ukončení hovoru.

Přesměrování hovorů – zvolte, zda chcete přesměrovat všechny hovory, pokud je linka obsazena, pokud hovor nepřijmete nebo pokud jste mimo signál.

Blokování hovoru – zablokujte příchozí, odchozí nebo mezinárodní hovory.

Trvání hovoru – umožňuje zobrazit dobu trvání všech hovorů včetně posledního hovoru, všech hovorů, odchozích hovorů a přijatých hovorů.

Další nastavení – umožňuje změnit následující nastavení:

ID volajícího: Zvolte, zda chcete u odchozího hovoru zobrazit vlastní číslo.

Další hovor na lince: Je-li funkce Další hovor na lince aktivována, přístroj vás v případě, že právě telefonujete, upozorní na další hovor (funkce závisí na poskytovateli sítě).

< **Další** >

Režim V letadle – když je tento režim aktivní, jsou všechna bezdrátová připojení zakázána.

Přenosný hotspot Wi-Fi – můžete nakonfigurovat nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi.

NFC – váš mobilní telefon LG-P880 podporuje technologii NFC. Technologie bezdrátového připojení NFC (Near Field Communication) umožňuje obousměrnou komunikaci mezi elektronickými zařízeními. Pracuje ze vzdálenosti několika centimetrů. Obsah můžete se štítkem NFC nebo jiným zařízením sdílet po jednoduchém dotyku vaším zařízením. Pokud se zařízením dotknete štítku NFC, zobrazí se v zařízení obsah štítku.

POZNÁMKA: Dávejte pozor, abyste nepoškrábali nebo nepoškodili vnitřní část zadního krytu, protože to je anténa NFC.

Zapnutí nebo vypnutí aplikace NFC: Na domovské obrazovce stiskněte oznamovací lištu a stáhněte ji dolů prstem. Poté zvolením ikony NFC tuto aplikaci zapněte.

POZNÁMKA: Když je aktivován režim V letadle, je možné aplikaci NFC používat.

Používání aplikace NFC: Pokud chcete používat aplikaci NFC, ujistěte se, že je zařízení zapnuté a pokud je nastavení NFC

Nastavení

vypnuté, aktivujte je.

Android Beam – když je tato funkce zapnutá, můžete přenést obsah aplikace do jiného zařízení s podporou technologie NFC tak, že obě zařízení přiblížíte k sobě.

Jednoduše zařízení přiložte k sobě (obvykle zadní stranou) a poté se dotkněte obrazovky svého zařízení. Aplikace určí, co bude přeneseno.

VPN – zobrazí seznam sítí VPN (Virtual Private Network), které jste dříve nakonfigurovali. Umožňuje přidat různé typy sítí VPN.

Mobilní síť – umožňuje nastavit datové služby při roamingu, režim sítě a operátory, názvy přístupových bodů (APN) atd.

POZNÁMKA: Než budete moci používat úložiště pověření, je třeba nastavit kód PIN nebo heslo zámku obrazovky.

ZAŘÍZENÍ

< Zvuk >

Zvukové profily – výběr z možností Zvuk, Pouze vibrace nebo Tichý.

Úroveň hlasitosti – správa hlasitosti u možností Vyzvánění telefonu, Zvuky

upozornění, Odezva na dotyk a systém, Hudba, video, hry a ostatní média.

Čas ticha – nastavení časů vypnutí všech zvuků s výjimkou budíku a médií.

Vyzváněcí tón s vibrací – vibrační zpětná vazba pro hovory a oznámení.

Vyzvánění telefonu – umožňuje nastavit výchozí vyzváněcí tón pro příchozí hovory.

Zvuky upozornění – umožňuje nastavit výchozí vyzváněcí tón pro oznámení.

Tóny klepnutí na dotykovém

číselníku – umožňuje nastavit telefon tak, aby při vytáčení čísel pomocí číselné klávesnice přehrával tóny.

Zvuk klepnutí – umožňuje nastavit telefon tak, aby při stisknutí tlačítek, ikon a dalších položek na obrazovce přehrával tóny jako reakci na vaše stisknutí.

Zvuky uzamčení obrazovky – umožňuje nastavit telefon tak, aby při zamykání a odemykání obrazovky přehrával tóny.

Vibrace při dotyku – umožňuje nastavit vibrace jako zpětnou vazbu při stisknutí obrazovky telefonu.

< **Displej** >

Jas – umožňuje upravit jas obrazovky.

Nastavení

Interval vypnutí obrazovky – nastavení intervalu vypnutí obrazovky.

Automatické otočení obrazovky

– při otočení telefonu automaticky přepne orientaci.

Typ písma – změna písma na displeji.

Velikost písma – změna velikosti písma na displeji.

Podsvícení předních tlačítek – umožňuje nastavit čas podsvícení předních tlačítek LED.

Kalibrace pohybového snímače – zlepšuje přesnost snímání rychlosti a náklonu.

< Domovská obrazovka >

Nastavte možnosti **Téma, Animace, Efekt obrazovky, Tapeta a Zobrazit pouze portrét**. Výběrem možnosti nastavíte položky **Obrazovky se převíjejí cyklicky a Výchozí zálohování a obnovení**.

< Uzamknout obrazovku >

Nastavení zámku obrazovky – umožní nastavení typu zámku obrazovky pro zabezpečení telefonu. Otevře několik obrazovek, které vás provedou nakreslením bezpečnostního gesta odemčení obrazovky. Nastavte možnost **Žádné, Posunutí,**

Odemknutí pomocí obličeje, Gesto, PIN
nebo **Heslo**.

Jestliže jste povolili typ uzamknutí pomocí gesta, zobrazí se při zapnutí telefonu nebo aktivaci obrazovky výzva k načrtnutí gesta, kterým odemknete obrazovku.

Tapeta – v aplikaci Galerie nebo Galerie tapet vyberte tapetu pro uzamknutou obrazovku.

Hodiny & Zkratky – přizpůsobení hodin a zkratk na uzamknuté obrazovce.

Info. o vlastníkovi – slouží k zobrazení informací o vlastníkovi na uzamknuté

obrazovce.

Časovač uzamknutí – nastaví čas uzamknutí po vypršení intervalu vypnutí obrazovky.

Rychlé zamknutí tlačítkem napájení – nastaví zamykání obrazovky stisknutím tlačítka napájení.

Vibrace při stisknutí – umožňuje nastavit vibrační zpětnou vazbu pro dotyk obrazovky telefonu.

< **Gesta** >

Přesunout položky domácí obrazovky
– stisknutím a podržením položky a

Nastavení

nakloněním zařízení přesunete položku na domovských obrazovkách nebo aplikace.

Citlivost naklápění – vyzkoušejte a upravte citlivost snímače náklonu pro domovskou obrazovku a aplikace.

Čekající přichozi hovor – otočením zařízení ztlumíte přichozi hovor.

Posunout nebo zastavit alarm – otočením zařízení posunete nebo zastavíte alarm.

Pozastavit video – otočením zařízení pozastavíte přehrávané video.

Nápověda – nápověda pro funkce gest.

< **Úložiště** >

INTERNÍ ÚLOŽIŠTĚ – slouží k zobrazení použití interního úložiště.

KARTA SD – umožňuje zkontrolovat celkové dostupné místo na kartě SD. Stiskněte možnost Odpojit kartu SD, čímž zajistíte bezpečné odebrání karty. Chcete-li odstranit všechna data z karty SD, vymažte ji.

< **Úsporný režim** >

Zde je možné spravovat baterii a kontrolovat položky úsporného režimu. Je také možné zkontrolovat využití baterie.

< Aplikace >

Zde můžete zobrazit a spravovat aplikace.

OSOBNÍ

< Účty a synchronizace >

Umožňuje aplikacím synchronizovat data na pozadí bez ohledu na to, zda v nich aktivně pracujete nebo ne. Zrušení výběru tohoto nastavení může snížit odběr napájení baterie a sníží (avšak neodstraní) používání dat.

< Lokační přístup >

Přístup k mé poloze – pokud vyberete Služby polohy Google, telefon určí vaši

přibližnou polohu pomocí sítě Wi-Fi a mobilních sítí. Po zaškrtnutí této možnosti se zobrazí dotaz, zda souhlasíte s tím, aby společnost Google použila při poskytování těchto služeb vaši polohu.

Satelity GPS – pokud vyberete možnost Satelity GPS, telefon rozpozná vaši polohu s přesností na úrovni ulice.

Wi-Fi & poloha mobilní sítě – umožňuje aplikacím využívat data ze zdrojů, jako jsou například síť Wi-Fi a mobilní sítě, k určení vaší přibližné polohy.

Nastavení

< Zabezpečení >

Nastavení zámku karty SIM – umožní nastavení zámku karty SIM nebo změnu kódu PIN karty SIM.

Viditelné zadávání hesla – tato možnost slouží ke zviditelnění hesla během jeho zadávání.

Správci zařízení – slouží k zobrazení nebo deaktivaci správců zařízení.

Neznámé zdroje – výchozí nastavení pro instalaci aplikací, které nepochází z obchodu.

Důvěryhodné přihlašovací údaje – slouží k zobrazení důvěryhodných certifikátů CA.

Instalovat z umístění – výběrem této volby nainstalujete zašifrované certifikáty z karty SD.

Vymazat úložiště – slouží k odebrání všech certifikátů.

< Jazyk a vstup >

Nastavení Jazyk a vstup použijte k výběru jazyka pro text v telefonu a ke konfiguraci klávesnice na obrazovce, včetně slov, která jste přidali do jejího slovníku.

< Zálohování a restart >

Změňte nastavení pro správu svých nastavení a dat.

Zálohovat moje data – tuto možnost nastavte za účelem zálohování svých nastavení a dat aplikací na serveru Google.

Účet zálohy – tuto možnost nastavte za účelem zálohování vašeho účtu.

Automatické obnovení – nastavením této možnosti obnovíte svá nastavení a data aplikací při přeinstalování aplikací v zařízení.

Obnovení továrních dat – obnoví nastavení na výchozí tovární hodnoty a vymaže veškerá vaše data. Pokud telefon takto resetujete, zobrazí se výzva k zadání stejných informací, jako při prvním spuštění systému Android.

SYSTÉM

< Datum a čas >

Nastavení **Datum a čas** použijte k nastavení způsobu, jakým budou zobrazena data. Tato nastavení můžete použít také k nastavení vlastního času a časového pásma namísto získání aktuálního času z mobilní sítě.

< Usnadnění >

Nastavení funkce **Usnadnění** použijte ke konfiguraci modulů plug-in usnadnění instalovaných v telefonu.

Nastavení

POZNÁMKA: Funkce vyžaduje, aby byly k dispozici další moduly plug-in.

< Připojení k počítači >

USB Typ připojení – umožňuje nastavení požadovaného režimu (**Pouze nabíjení, Synchronizace médií (MTP), Tethering pomocí USB, LG software** nebo **Fotoaparát (PTP)**).

Zeptat se na připojení – slouží k zobrazení dotazu na režim připojení USB při připojování k počítači.

Nápověda – nápověda pro připojení.

On-Screen Phone – zobrazení obrazovky a ovládání telefonu z počítače je dostupné prostřednictvím připojení USB, Bluetooth nebo Wi-Fi.

PC Suite Wi-Fi Připojení – po zaškrtnutí této možnosti lze využívat aplikaci **LG PC Suite** s připojením Wi-Fi.

< Info o telefonu >

Zobrazení právních informací a informací o stavu telefonu a verzi softwaru.

Aktualizace softwaru telefonu

Aktualizace softwaru pro mobilní telefony LG z internetu

Další informace o použití této funkce naleznete na webových stránkách <http://update.lgmobile.com> nebo <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte zemi a jazyk. Tato funkce vám umožňuje pohodlně aktualizovat firmwaru telefonu na novější verzi z internetu, aniž by bylo nutné navštívit středisko služeb. Tato funkce bude k dispozici pouze v případě, že společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru dostupnou

pro vaše zařízení.

Aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání procesu aktualizace. Než budete pokračovat, prostudujte si všechny pokyny a poznámky v jednotlivých krocích. Uvědomte si, že odstraněním datového kabelu USB nebo baterie během aktualizace můžete vážně poškodit mobilní telefon.

POZNÁMKA: Společnost LG si vyhrazuje právo vytvořit aktualizace firmwaru dostupné pouze pro vybrané modely na základě vlastního rozhodnutí a nezaručuje dostupnost novější verze firmwaru pro všechny modely telefonů.

Aktualizace softwaru mobilního telefonu LG vzduchem (OTA)

Tato funkce umožňuje pohodlnou aktualizaci softwaru v telefonu na novou verzi vzduchem (OTA) bez nutnosti připojení datového kabelu USB. Tato funkce bude k dispozici pouze

v případě, že společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru dostupnou pro vaše zařízení. Nejprve můžete zkontrolovat verzi softwaru ve svém mobilním telefonu: **Nastavení > Info o telefonu > Aktualizace softwaru > Zkontrolovat dostupnost aktualizace.**

Aktualizaci lze také odložit o 1 hodinu, 4 hodiny, 8 hodin nebo jeden den. V takovém případě vás aplikace upozorní na aktualizaci, jakmile vyprší čas. Aktualizaci můžete provést i ručně.

POZNÁMKA: Během procesu aktualizace softwaru telefonu může dojít ke ztrátě vašich osobních dat z interní paměti telefonu, včetně informací o vašem účtu Google a jakýchkoli dalších účtech, dat a nastavení systému a aplikací, jakýchkoli stažených aplikací a licence DRM. Společnost LG vám proto doporučuje, abyste před aktualizací softwaru telefonu záložovali svá osobní data. Společnost LG nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu osobních dat.

POZNÁMKA: Tato funkce závisí na poskytovateli síťových služeb, regionu nebo zemi.

DivX HD 

INFORMACE O DIVX VIDEO: DivX® je digitální formát videa vytvořený DivX, LLC, dceřinou firmou společnosti Rovi Corporation. Toto je oficiálně certifikované zařízení DivX Certified®, které přehrává video DivX. Další informace a softwarové nástroje pro převod souborů do formátu videa DivX naleznete na stránkách divx.com.

Nastavení

INFORMACE O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zařízení s certifikací DivX Certified® musí být zaregistrováno, aby bylo možné přehrávat filmy zakoupené prostřednictvím služby DivX Video-on-Demand (VOD). Chcete-li získat registrační kód, vyhledejte část DivX VOD v menu Nastavení v zařízení. Další informace o dokončení registrace naleznete na stránkách vod.divx.com.

Certifikované zařízení DivX Certified® pro přehrávání videa ve formátu DivX® až do rozlišení HD 720p, včetně prémiového

obsahu.

Loga DivX®, DivX Certified® a související loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation nebo jejich dceřiných společností a jsou používána na základě licence.

On-Screen Phone

On-Screen Phone

Aplikace On-Screen Phone umožňuje zobrazení displeje mobilního telefonu na počítači pomocí připojení USB nebo Bluetooth. Můžete také ovládat svůj mobilní telefon z počítače pomocí myši nebo klávesnice.

Ikony aplikace On-Screen Phone



Zajišťuje připojení mobilního telefonu k počítači nebo jeho odpojení.



Umožňuje změnit předvolby programu On-Screen Phone.



Umožňuje ukončit program On-Screen Phone.



Maximalizuje okno aplikace On-Screen Phone.



Maximalizuje okno aplikace On-Screen Phone.

On-Screen Phone

Funkce aplikace On-Screen Phone

- Přenos a ovládání v reálném čase: Zobrazí a ovládá displej mobilního telefonu po připojení k počítači.
- Ovládání pomocí myši: umožňuje ovládání mobilního telefonu pomocí myši kliknutím a přetažením na obrazovce počítače.
- Vkládání textu pomocí klávesnice: umožňuje vytvoření textové zprávy nebo poznámky pomocí klávesnice počítače.
- Přenos souborů (z mobilního telefonu do počítače): Odesílá soubory z mobilního telefonu (např. fotografie, videa, hudbu a soubory aplikace Polaris Office) do počítače. Jednoduše klikněte pravým tlačítkem myši na soubor, který chcete odeslat do počítače, a klikněte na možnost „Uložit do počítače“.
- Přenos souborů (z počítače do mobilního telefonu): odešle soubory z počítače do mobilního telefonu. Stačí pouze vybrat soubory, které chcete přenést, a přetáhnout je do okna programu On-Screen Phone. Odeslané soubory jsou uloženy na interní kartě SD.

- Upozornění na události v reálném čase: Zobrazí překryvné okno, které vás bude informovat o všech příchozích hovorech nebo textových či multimediálních zprávách.

Postup instalace aplikace On-Screen Phone do počítače

- 1 Navštivte domovskou stránku LG (www.lg.com) a zvolte požadovanou zemi.
- 2 Přejděte na možnost **Podpora** > **Podpora mobilního telefonu** > vyberte model (LG-P880) > a kliknutím na možnost **OSP** (On-Screen Phone) spusťte

stahování. Můžete nainstalovat program On-Screen Phone do počítače.

Příslušenství

S telefonem LG-P880 lze používat následující příslušenství. (Níže popsané položky mohou být volitelné.)

Cestovní adaptér



Baterie



Stereofonní
náhlavní
souprava



Datový kabel

Slouží k připojení
telefonu LG-P880
k počítači.



Uživatelská
příručka

Další informace
o telefonu LG-
P880.



LG Tag+



POZNÁMKA:

- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Jinak může dojít ke zneplatnění záruky.
- Příslušenství se v různých regionech může lišit.

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name
LG Electronics Inc
Address
: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment
Model Name
LG-P880
Trade Name
LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.9.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 /
EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1
EN 300 328 V1.7.1 / EN 301 893 V1.5.1
EN 60950-1:2008+A11:2009
EN 50960:2001 / AC:2006 / EN 62311:2008 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010 / EN 62479:2010
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V5.2.1 / EN 301 908-2 V5.2.1
EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BA87)
BA87, Farnley House, Churchfield Road, Walsley-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0168

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

Name	Issued Date
Doo Heung Lee / Director	14, May 2012

Signature of representative

LG Electronics CZ s. r. o. tímto prohlašuje, že zařízení mobilní telefon LG-P880 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES [NV č. 426/2000 Sb.].

Řešení problémů

V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání telefonu objevit. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale většinu problémů snadno vyřešíte sami.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba SIM	V telefonu není karta SIM, nebo je vložena nesprávně.	Zkontrolujte, zda jste správně vložili kartu SIM.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Žádné síťové připojení/ Ztráta sítě	Signál je slabý, nebo se nacházíte mimo oblast pokrytou sítí operátora.	Přejděte k oknu nebo na otevřené prostranství. Zkontrolujte mapu pokrytí síťového operátora.
	Operátor použil nové služby.	Zkontrolujte, zda není karta SIM starší než 6 až 12 měsíců. Pokud ano, nechte si kartu SIM vyměnit na nejbližší pobočce poskytovatele síťových služeb. Obratě se na poskytovatele služeb.

Řešení problémů

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Kódy se neshodují	K provedení změny bezpečnostního kódu bude nutné potvrdit nový kód jeho opakovaným zadáním.	V případě, že kód zapomenete, obraťte se na poskytovatele služeb.
	Zadané kódy se neshodují.	
Nelze nastavit aplikace.	Poskytovatel služeb funkci nepodporuje nebo je vyžadována registrace.	Obraťte se na poskytovatele služeb.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Volání není dostupné	Chyba vytáčení	Nová síť není ověřena.
	Byla vložena nová karta SIM.	Zkontrolujte nová omezení.
	Byl dosažen limit předplaceného volání.	Obraťte se na poskytovatele služeb anebo obnovte limit pomocí kódu PIN2.
Telefon nelze zapnout	Klávesa Zap./Vyp. byla stisknuta příliš krátce.	Stiskněte klávesu Zapnuto/Vypnuto alespoň na dobu dvou sekund.
	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor nabíjení na displeji.
	Kontakty baterie jsou znečištěné.	Vyčistěte kontakty baterie.

Řešení problémů

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba nabíjení	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii.
	Okolní teplota je příliš vysoká nebo nízká.	Ujistěte se, zda se telefon nabíjí při normální teplotě.
	Problém s kontakty	Zkontrolujte nabíječku a připojení k telefonu. Zkontrolujte kontakty baterie a v případě potřeby je očistěte.
	Žádné napětí	Zapojte nabíječku do jiné elektrické zásuvky.
	Vadná nabíječka	Vyměňte nabíječku.
	Špatná nabíječka	Používejte pouze originální příslušenství LG.
	Vadná baterie	Vyměňte baterii.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Nepovolené číslo	Je zapnuta funkce Pevná volba čísla.	Přejděte do menu Nastavení a funkci vypněte.
Nelze přijmout nebo odeslat zprávu SMS a obrázek	Paměť je plná.	Smažte některé zprávy z telefonu.
Nelze otevírat soubory	Nepodporovaný formát souboru	Zkontrolujte, které formáty souborů jsou podporovány.
Karta SD nefunguje	Je podporován systém souborů FAT 16, FAT 32.	Zkontrolujte systém souborů karty SD pomocí čtečky karet nebo naformátujte kartu SD v telefonu.

Řešení problémů

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Displej se při přijímání hovoru nezapne.	Problém se snímačem blízkosti	Používáte-li ochrannou pásku nebo obal, ověřte, zda nepokrývá oblast kolem snímače blízkosti. Ověřte, zda je oblast v okolí snímače blízkosti čistá.
Žádný zvuk	Režim vibrací	Zkontrolujte stav nastavení menu zvuku a ověřte, zda se nenacházíte v režimu vibrací nebo v tichém režimu.
Zavěšení nebo zamrznutí	Dočasný problém se softwarem	Vyjměte baterii, vložte ji zpět a zapněte telefon. Zkuste aktualizovat software pomocí webových stránek.



SLOVENSKY

LG-P880 Návod na používanie

Tento návod vám pomôže zoznámiť sa s vaším telefónom.

- Niektoré časti tohto návodu sa nemusia vzťahovať na váš telefón v závislosti od softvéru telefónu alebo vášho poskytovateľa služieb.
- Tento telefón nie je vhodný pre osoby so zrakovým postihnutím, pretože používa dotykovú klávesnicu.
- Autorské práva ©2013 LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované obchodné značky spoločnosti LG Group a jej príslušných spoločností. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ a Play Store™ sú obchodné značky spoločnosti Google, Inc.



Obsah

Pokyny na bezpečné a účinné používanie	7	Prispôsobenie základnej obrazovky.....	53
Zoznámte sa so svojim telefónom	22	Návrat do nedávno používaných aplikácií ..	54
Komponenty zariadenia	37	Zásuvka oznámení	55
Funkcia rýchlej poznámky QuickMemo	40	Zobrazenie stavového riadka.....	56
Inštalácia SIM karty a batérie	43	Klávesnica na obrazovke	59
Nabíjanie telefónu	45	Zadávanie písmen s diakritikou	60
Používanie pamäťovej karty	46	Nastavenie konta Google	61
Zamknutie a odomknutie obrazovky	48	Pripojenie k sieťam a zariadeniam	62
Zabezpečenie uzamknutej obrazovky.....	49	Wi-Fi.....	62
Východisková obrazovka	51	Pripojenie do sietí Wi-Fi.....	62
Tipy pre dotykovú obrazovku.....	51	Bluetooth.....	63
Domovská stránka	52		

Zdieľanie dátového pripojenia vášho telefónu.....	65	Kontakty	79
Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového miesta hotspot..	67	Vyhľadávanie kontaktov	79
Použitie funkcie SmartShare	69	Pridanie nového kontaktu	79
Hovory	75	Obľúbené kontakty.....	80
Uskutočnenie hovoru.....	75	Presunutie kontaktov zo starého zariadenia do nového zariadenia	81
Volanie kontaktom	75	Správy	83
Prijatie a odmietnutie hovoru	75	Odoslanie správy	83
Upravenie hlasitosti hovoru	76	Schránka štruktúrovaných správ	84
Uskutočnenie druhého hovoru.....	76	Zmena nastavení správ	84
Zobrazenie protokolov hovorov	77	E-mail	85
Nastavenia hovoru	78	Správa e-mailového konta	85

Obsah

Obrazovka e-mailového konta	86	Rýchle nahrávanie videa	98
Práca s pričinkami kont	86	Po nasnímaní videa	99
Vytvorenie a odoslanie e-mailu	86	Prehrávanie uložených videí	100
Fotoaparát	88	Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa ..	100
Zoznámte sa s hľadáčikom	88	Multimédiá	101
Používanie rozšírených nastavení	89	Prehrávač videa	101
Rýchle fotografovanie	92	Prehrávanie videa	101
Po nasnímaní fotografie	93	Galéria	103
Prezeranie uložených fotografií	95	Hudby	103
Videokamera	96	Prenos hudobných súborov Synchronizácia médií (MTP)	103
Zoznámte sa s hľadáčikom	96	Prehrávanie hudobnej skladby	104
Používanie rozšírených nastavení	97	FM rádio	106

Vyhľadávanie staníc	106	Polaris Office 4	113
LG SmartWorld.....	108	Backup	114
Ako sa v telefóne dá dostať k funkcii LG		Zálohovanie údajov inteligentného	
SmartWorld	108	telefónu.....	115
Návod na používanie aplikácie LG		Nastavenie automatického zálohovania...	116
SmartWorld	109	Obnovenie údajov inteligentného	
Pomôcky	110	telefónu.....	116
Nastavenie budíka.....	110	Google+	119
Používanie kalkulačky.....	110	Hlasové vyhľadávanie	119
Pridávanie udalostí do kalendára.....	111	Prevzaté položky	120
Hlasový záznamník.....	112	Web	121
Manažér úloh.....	113	Internet	121

Obsah

Používanie panela s nástrojmi vo webovom prehliadači	121	On-Screen Phone	143
Používanie možností.....	122	On-Screen Phone	143
Chrome	122	Príslušenstvo	146
Nastavenia	125	Riešenie problémov	148
BEZDRÔTOVÁ PRIPOJENIE A SIETE	125		
ZARIADENIE.....	130		
OSOBNÉ.....	134		
SYSTEM	137		
Aktualizácia softvéru telefónu	138		
DivX HD.....	141		

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce pokyny.
Nedodržovanie tohto návodu môže byť
nebezpečné alebo protizákonné.

Vystavenie účinkom rádiofrekvenčnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vln a
špecifická rýchlosť pohltienia (SAR).
Tento model mobilného telefónu LG-
P880 bol navrhnutý tak, aby spĺňal platné
bezpečnostné požiadavky týkajúce sa
vystavenia účinkom rádiových vln. Tieto
smernice boli vytvorené na základe
pravidelných a dôkladných hodnotení

vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými
vedeckými organizáciami. Smernice
obsahujú dôležité bezpečnostné limity
zaisťujúce bezpečnosť všetkých osôb bez
ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny
používajú memnú jednotku, ktorá je známa
ako špecifická rýchlosť pohltienia (Specific
Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa
vykonávajú v štandardných prevádzkových
polohách so zariadením, ktoré vysiela na
maximálnej certifikovanej úrovni výkonu
vo všetkých testovaných frekvenčných
pásmach.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami o vystavení účinkom rádiových vln.
- Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na 10 g tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu na základe testovania je 0,618 W/kg (10 g) pre použitie pri uchu a 0,594 W/kg (10 g) pri nosení na tele.
- Toto zariadenie spĺňa smernice pre vystavenie RF pri používaní v normálnej polohe pri uchu alebo pri umiestnení najmenej 1,5 cm od tela. Ak na nosenie telefónu pri tele používate prenosné puzdro, sponu na opasok alebo držiak, toto príslušenstvo nesmie obsahovať kov a malo by umožňovať výrobok vo vzdialenosti najmenej 1,5 cm od tela. Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť prenos dátových súborov alebo správ, musí mať kvalitné pripojenie k sieti. V niektorých prípadoch sa môže stať, že

prenos dátových súborov alebo správ bude pozdržaný, až kým takéto pripojenie nebude dostupné. Zaistite, aby boli vyššie uvedené pokyny na dodržiavanie vzdialenosti zariadenia splnené, až kým nebude prenos ukončený.

Starostlivosť o telefón a jeho údržba

VAROVANIE

Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že splňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Telefón nenechajte spadnúť.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- Telefón nenabíjajte blízko horľavých materiálov, pretože sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.

- Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informácie na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.
- Nepoužívajte, nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte odstraňovať alebo opravovať zlomené, vyštrbené alebo prasknuté sklo. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie skla v dôsledku hrubého alebo nenáležitého používania.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Váš telefón je elektronické zariadenie, ktoré počas bežnej prevádzky vytvára teplo. Príliš dlho trvajúci, priamy kontakt s pokožkou bez primeraného vetrania môže spôsobiť miernu bolesť alebo popálenie. Preto buďte opatrní pri zaobchádzaní s telefónom počas a bezprostredne po použití.
- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístrojov bez toho, aby ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, napr. do náprsného vrečka.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.

Efektívna prevádzka telefónu

Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.

Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
 - Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
 - Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
 - Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
 - Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na primeranú úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Toto je obzvlášť dôležité v blízkosti ciest.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Kardiostimulátor

Aby sa predišlo možnému rušeniu kardiostimulátora, minimálna vzdialenosť medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom odporúčaná výrobcami kardiostimulátorov je 15 cm. Používajte preto telefón pri uchu na opačnej strane, než na ktorej sa nachádza kardiostimulátor, a nenoste telefón v náprsnom vrecku. Ďalšie informácie týkajúce sa použitia bezdrôtového prístroja s kardiostimulátorom získate od svojho ošetrojúceho lekára.

Ochrana pred poškodením sluchu



Aby ste zabránili poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhodobo hudbu pri vysokej hlasitosti.

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

- Ak pri používaní slúchadiel nepočujete hlasy ľudí rozprávajúcich sa okolo vás alebo osoba sediaci vedľa vás počuje zvuk z vašich slúchadiel, znížte hlasitosť.

POZNÁMKA: Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel a slúchadlových súprav môžu spôsobiť stratu sluchu.

Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho

mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože. Dodržiavajte zákazy a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prostredie s rizikom výbuchu

- Nepoužívajte telefón na čerpacích staniciach.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti paliva ani chemických látok.
- Neprevážajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón a jeho príslušenstvo.

V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky telefón na zemi nepoužívajte.

Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri

tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Nenechávajte batériu na horúcich alebo studených miestach, môže to zhoršiť jej výkon.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.
- Zabezpečte, aby sa do kontaktu s batériou nedostali žiadne predmety s ostrou hranou, ako napr. zvieracie zuby alebo nechty. Mohlo by to spôsobiť požiar.

VYHLÁSENIE O ZHODE

Spoločnosť **LG Electronics** týmto vyhlasuje, že zariadenie **LG-P880** spĺňa základné požiadavky a iné relevantné ustanovenia smernice **1999/5/EC**. Kópiu Vyhlásenia o zhode nájdete na stránke **<http://www.lg.com/global/support/cedoc/RetrieveProductCeDOC.jsp>**

Teploty okolia

Max.: +50 °C (vybíjanie),
+45 °C (nabíjanie)
Min.: -10°C

Oznam: Softvér typu Open Source (s otvoreným kódom)

Ak chcete získať príslušný zdrojový kód podľa licencií GPL, LGPL, MPL a iných licencií typu „open source“, prejdite na lokalitu <http://opensource.lge.com/>

Všetky uvedené licenčné podmienky, vyhlásenia a upozornenia sú dostupné na prevzatie spolu so zdrojovým kódom.

Pokyny na bezpečné a účinné používanie

V súvislosti so správnym používaním produktu kontaktujte pobočku:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tomto návode. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré

mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“



Likvidácia starého prístroja

- 1 Keď sa na produkte nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby s kolieskami, znamená to, že daný produkt vyhovuje Európskej smernici č. 2002/96/EC.
- 2 Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- 3 Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- 4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.



Likvidácia použitých batérií/akumulátorov

- 1 Keď sa na batériách/akumulátoroch nachádza symbol prečiarknutej smetnej nádoby, znamená to, že sa na ne vzťahujú ustanovenia európskej smernice 2006/66/EC.
- 2 Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
- 3 Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel príslušnými štátnymi alebo miestnymi orgánmi.
- 4 Správnou likvidáciou starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
- 5 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií/akumulátorov získate na mestskom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo u predajcu, kde ste daný produkt zakúpili.

Predpokladaná doba životnosti batérie je 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity batérie je prejavom jej prirodzeného opotrebovania a nemožno to považovať za vadu v zmysle Občianskeho zákonníka.

Zoznámte sa so svojím telefónom

Skôr ako začnete telefón používať, prečítajte si tento návod!


Skôr ako telefón prinesiete do servisného strediska alebo zavoláte zástupcovi servisného strediska, overte si, či niektorý z problémov s vaším telefónom nie je opísaný v tejto časti návodu na používanie.

1. Pamäť telefónu

Keď je vo vašom telefóne menej ako 10 % voľnej pamäte, telefón nemôže prijímať nové správy. Je potrebné skontrolovať pamäť telefónu a uvoľniť viac pamäte odstránením niektorých údajov, ako napríklad aplikácií

alebo správ.

Odinštalovanie aplikácií:

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Aplikácie** z kategórie ZARIADENIE.
- 2 Keď sa objavia všetky aplikácie, nalistujte a zvolte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.
- 3 Dotykom stlačte položku **Odinštalovať**.

2. Optimalizácia životnosti batérie

Životnosť batérie medzi jednotlivými nabitiami je možné predĺžiť tým, že vypnete funkcie, ktoré nepotrebujete mať neustále spustené v pozadí. To, ako aplikácie a systémové zdroje spotrebúvajú energiu batérie, môžete monitorovať.

Predĺženie životnosti batérie telefónu:

- Vypnite rádiovú komunikáciu, ktorú nepoužívate. Ak nepoužívate pripojenie Wi-Fi, Bluetooth alebo GPS, vypnite ich.

- Znížte jas obrazovky a nastavte kratší časový limit na vypnutie obrazovky.
- Vypnite automatickú synchronizáciu služieb Gmail, Kalendár, Kontakty a iných aplikácií.
- Niektoré prevzaté aplikácie môžu skracovať výdrž batérie.

Kontrola úrovne nabitia batérie:

- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > položky **SYSTÉM** > **Batéria**.

Stav batérie (nabíja alebo nenabíja sa) a jej úroveň (percento úplne nabitej batérie) sa zobrazujú v hornej časti obrazovky.

Zoznámte sa so svojím telefónom

Monitorovanie a riadenie spôsobu využívania batérie:

- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** z položky SYSTÉM > **Batéria** > **Používanie batérie**.

V hornej časti obrazovky sa zobrazuje čas používania batérie. Ukazuje čas používania batérie od posledného pripojenia telefónu k zdroju napájania. Keď je telefón pripojený k zdroju napájania – zobrazuje, ako dlho telefón fungoval na energiu z batérie. Na obrazovke sa nachádza zoznam aplikácií

alebo služieb, ktoré spotrebúvajú energiu batérie. Položky sú zoradené podľa množstva spotrebovanej energie – od najväčšieho po najmenšie množstvo.

3. Používanie priečinkov

V priečinku môžete spojiť viacero ikon aplikácií. Na základnej obrazovke pustite jednu ikonu aplikácie na inú a tieto dve ikony sa spoja.

4. Pred inštaláciou aplikácie a operačného systému typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom)

VAROVANIE

Ak nainštalujete a používate iný operačný systém ako systém poskytnutý výrobcom, váš telefón nemusí fungovať správne. Na telefón sa v takomto prípade nebude vzťahovať záruka.

VAROVANIE

V záujme ochrany vášho telefónu a osobných údajov preberajte aplikácie iba z dôveryhodných zdrojov, ako je napríklad Play Store™. Ak niektoré aplikácie vo vašom telefóne nie sú správne nainštalované, telefón nemusí fungovať správne alebo sa môžu vyskytnúť vážne chyby. Tieto aplikácie, ako i všetky údaje a nastavenia týchto aplikácií, musíte z telefónu odinštalovať.

Zoznámte sa so svojím telefónom

5. Používanie vzoru na odomknutie

Nastavte vzor na odomknutie pre zvýšenie bezpečnosti telefónu. Otvorí sa obrazovka, ktorá vás usmerní pri vytváraní vzoru na uzamknutie obrazovky. Musíte vytvoriť záložný kód PIN, ktorý posluží v prípade, ak zabudnete svoj vzor zámky.

Upozornenie: Kým nastavíte vzor odomknutia, založte si konto Google a zapamätajte si záložný kód PIN zvolený počas tvorby vzoru zámky.

VAROVANIE

Potrebné bezpečnostné opatrenia pri používaní uzamknutia vzorom.

Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali vzor na odomknutie, ktorý ste nastavili. Ak 5-krát použijete nesprávny vzor, prístup do vášho telefónu sa zablokuje. Na zadanie vzoru na odomknutie, kódu PIN alebo hesla máte 5 pokusov. Ak ste využili všetkých 5 možností, môžete sa o to znova pokúsiť o 30 sekúnd.

Keď si nemôžete spomenúť na vzor na odomknutie, kód PIN alebo heslo:

<Ak ste zabudli vzor>

Ak ste sa prostredníctvom telefónu prihlásili do konta Google a 5-krát zadali nesprávny vzor, v spodnej časti obrazovky klepnite na tlačidlo Zabudol som vzor. Následne sa od vás bude vyžadovať prihlásenie k vášmu kontu Google, prípadne musíte zadať záložný kód PIN, ktorý ste zvolili počas tvorby vzoru zámky.

Ak ste si v telefóne nevytvorili konto Google alebo ste zabudli záložný kód PIN, musíte vykonať tvrdý reset.

<Ak ste zabudli kód PIN alebo heslo>

Ak zabudnete kód PIN alebo heslo, musíte vykonať tvrdý reset.

Upozornenie: Ak vykonáte obnovenie pôvodného nastavenia, všetky aplikácie a údaje používateľa sa odstránia..

Poznámka: Ak ste sa neprihlásili ku kontu Google a zabudli ste vzor odomknutia, musíte zadať záložný kód PIN.

Zoznámte sa so svojím telefónom

6. Použitie funkcie obnovenia pôvodného nastavenia (obnovenie nastavení z výroby)

Ak sa vám nepodarí obnoviť pôvodný stav telefónu, inicializujte ho pomocou funkcie Obnovenie pôvodného nastavenia (Obnovenie nastavení z výroby).

- 1 Vypnite telefón.
- 2 Stlačte a na niekoľko sekúnd podržte tlačidlá **Zapnúť/Uzamknúť + Znížiť hlasitosť**.

- 3 Keď sa na obrazovke zobrazí logo LG, tlačidlá uvoľnite.
- 4 Po niekoľkých sekundách budete môcť v pomocnom programe obnovy systému Android zvoliť funkciu obnovy nastavení z výroby.
- 5 V zozname rolujte pomocou tlačidiel regulácie hlasitosti a výber uskutočnite pomocou tlačidla **Zapnúť/Uzamknúť**.

VAROVANIE

Ak vykonáte Obnovenie pôvodného nastavenia, všetky aplikácie, údaje používateľa a licencie DRM sa odstránia. Pred vykonaním obnovenia pôvodného nastavenia nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje.

7. Otváranie aplikácií a prepínanie medzi jednotlivými aplikáciami


System Android umožňuje jednoduché prepínanie medzi viacerými úlohami, pretože dovoľuje súčasné spustenie viacerých aplikácií. Pred otvorením aplikácie nie je potrebné predchádzajúcu aplikáciu zatvoriť. Používajte a prepínajte medzi viacerými otvorenými aplikáciami. Operačný systém Android spravuje všetky aplikácie, zastavuje a spúšťa ich podľa potreby, čím zaisťuje, že nečinné aplikácie zbytočne nespotrebovávajú zdroje telefónu.

Zoznámte sa so svojím telefónom

Ak sa chcete vrátiť na zobrazenie zoznamu nedávno použitých aplikácií:

Jednoducho stlačte a podržte tlačidlo **Domov**.

Zastavenie aplikácií:

- 1 Na zariadení sa dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Aplikácie** > **Spustené**.
- 2 Prejdite na želanú aplikáciu, dotknite sa jej a zastavte ju dotknutím sa tlačidla **Stop**.

8. Inštalácia softvéru do počítača (LG PC Suite)

Počítačová aplikácia „LG PC Suite“ predstavuje program, ktorý vám umožňuje pripojiť vaše zariadenie k počítaču prostredníctvom kábla USB a rozhrania Wi-Fi. Po pripojení môžete využívať funkcie svojho zariadenia v počítači.

Počítačová aplikácia „LG PC Suite“ umožňuje...

- Spravovať a prehrávať svoj mediálny obsah (hudbu, filmy, obrázky) vo vašom PC.

- Odosielať multimediálny obsah do vášho zariadenia.
- Synchronizovať údaje (rozvrhy, kontakty, záložky) medzi vaším zariadením a PC.
- Zálohovať aplikácie vo vašom zariadení.
- Aktualizovať softvéry vo vašom zariadení.
- Zálohovať a obnoviť vaše zariadenie.
- Prehrávať multimediálny obsah vášho počítača z iného zariadenia.

POZNÁMKA: Aby ste sa dozvedeli, ako sa používa počítačová aplikácia „LG PC Suite“, môžete použiť ponuku Pomocníka tejto aplikácie.

Inštalácia počítačovej aplikácie „LG PC Suite“

Počítačovú aplikáciu „LG PC Suite“ je možné prevziať z webovej lokality spoločnosti LG.

- 1 Prejdite na lokalitu www.lg.com a vyberte želanú krajinu.
- 2 Prejdite na položku **Podpora > Podpora mobilných telefónov >** vyberte model (LG-P880).
- 3 Kliknite na možnosť **Synchronizácia s PC** v časti **Prevziať** a kliknutím na tlačidlo **Prevziať aplikáciu WINDOW PC Sync** prevezmite softvér do počítača „**LG PC Suite**“.

Zoznámte sa so svojím telefónom

Systemové požiadavky pre softvér do počítača „LG PC Suite“

- Operačný systém: Windows XP 32-bitový (Service pack 2), Windows Vista 32 bitový/64 bitový, Windows 7 32 bitový/64 bitový
- CPU: 1 GHz alebo rýchlejšie procesory
- Pamäť: 512 MB alebo väčšie pamäte RAM
- Grafická karta: rozlíšenie 1024 x 768, 32 bitová alebo vyššia farebná hĺbka
- HDD: 100 MB alebo viac voľného miesta na pevnom disku (V závislosti od množstva ukladaných údajov môže byť potrebné zabezpečiť viac voľného miesta.)

- Nevyhnutný softvér: integrované ovládače LG, Windows Media Player 10 alebo novší

POZNÁMKA: Integrovaný ovládač USB od spoločnosti LG

Integrovaný ovládač USB od spoločnosti LG je nevyhnutný na pripojenie zariadenia LG k počítaču. Jeho inštalácia prebehne automaticky v rámci inštalácie softvéru do počítača „LG PC Suite“.

9. Synchronizácia telefónu s počítačom

Údaje vášho zariadenia a počítača je možné v záujme vášho pohodlia jednoducho synchronizovať pomocou počítačového softvéru „LG PC Suite“. Kontakty, rozvrhy a záložky sa dajú synchronizovať.

Postup je nasledujúci:

- 1 Svoje zariadenie pripojte k počítaču. (Použite kábel USB alebo pripojenie Wi-Fi.)
- 2 Po pripojení spustíte program a vyberte sekciu zariadenia z kategórií na ľavej strane obrazovky.
- 3 Kliknutím na položku [Osobné údaje] uskutočnite výber.
- 4 Označte začiarkavacie políčko obsahu na synchronizáciu a kliknite na tlačidlo **Synchronizácia**.

Zoznámte sa so svojím telefónom

10. Synchronizácia telefónu s počítačom cez USB


POZNÁMKA: Ak chcete telefón synchronizovať s počítačom cez kábel USB, musíte do počítača nainštalovať softvér LG PC Suite. Pokyny na inštaláciu softvéru LG PC Suite nájdete na predchádzajúcich stranách.

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Úložný priestor**, ak chcete skontrolovať úložné médiá. (Ak chcete preniesť súbory z alebo na


pamäťovú kartu, pamäťovú kartu vložte do telefónu.)

- 2 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
- 3 Zobrazí sa zoznam režimov pripojenia MTP. Zvoľte možnosť **Synchronizácia médií (MTP)**.
- 4 Otvorte priečinok vymeniteľnej pamäte v počítači. V počítači môžete zobrazíť obsah veľkokapacitného úložného zariadenia a preniesť súbory.

- 5 Skopírujte súbory z počítača do priečinka jednotky.
- 6 Telefón odpojte výberom možnosti Len nabíjanie.

TIP! Ak chcete kartu microSD znova používať v telefóne, je potrebné otvoriť schránku oznámení a dotknúť sa položky  > **Len nabíjanie**.

Odpojenie telefónu od počítača:

Ak chcete bezpečne odpojiť telefón od počítača, otvorte schránku oznámení a dotknite sa položky  > **Len nabíjanie**.

11. Držte telefón vo zvislej polohe

Držte mobilný telefón vo zvislej polohe ako bežný telefón. Telefón LG-P880 je vybavený vstavanou anténou. Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali ani nepoškodili zadnú časť telefónu, pretože hrozí riziko zníženia výkonu. Pri prijímaní/uskutočňovaní hovorov alebo odosielaní/prijímaní údajov nedržte dolnú časť telefónu, kde je umiestnená anténa. Takéto držanie môže mať vplyv na kvalitu hovoru.

Zoznámte sa so svojím telefónom

12. Keď zamrzne obrazovka

Ak zamrzne obrazovka alebo telefón nereaguje, keď sa ho snažíte ovládať:

Vyberte batériu, opäť ju vložte a telefón zapnite.

ALEBO

Stlačte a na 10 sekúnd podržte tlačidlo **Zapnúť/Uzamknúť**.

Ak telefón stále nefunguje, obráťte sa na servisné stredisko.

Komponenty zariadenia

Slúchadlo

Snímač blízkosti

Objektív fotoaparátu

Tlačidlo Domov

Slúži na prepnutie akejkoľvek obrazovky na základnú obrazovku.

Tlačidlo Späť

Slúži na návrat na predchádzajúcu obrazovku.



Tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť

- Stlačením a podržaním tohto tlačidla zapnete/vypnete váš telefón.
- Krátkym stlačením uzamknete/odomyknete obrazovku.

Tlačidlo Ponuka

- Zistíte dostupné možnosti.
- Stlačením a podržaním tlačidla otvoríte službu Google Search™.

Zoznámte sa so svojím telefónom

POZNÁMKA: Snímač blízkosti

Pri prijímaní alebo uskutočňovaní hovoru snímač blízkosti automaticky vypne podsvietenie a uzamkne obrazovku, keď je telefón pri uchu. Táto funkcia predlžuje životnosť batérie a zabraňuje náhodnej aktivácii dotykovej obrazovky počas telefonovania.

VAROVANIE

Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón alebo sedenie na telefóne môže poškodiť funkčnosť displeja LCD a dotykovej obrazovky telefónu. Nezakrývajte snímač blízkosti obrazovky LCD ochrannou fóliou. Mohlo by dôjsť k poruche snímača.

Tlačidlá hlasitosti

- **Na základnej obrazovke:** slúžia na ovládanie hlasitosti zvonenia.
- **Počas hovoru:** slúži na ovládanie hlasitosti slúchadla.
- **Počas prehrávania skladby:** súvisle ovládajú hlasitosť.



Tip! Ak chcete použiť funkciu rýchlej poznámky QuickMemo, stlačte a jednu sekundu podržte tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti.

Tlačidlo Zapnúť/Uzamknúť

Konektor na slúchadlá

Nabíjačka/port USB/port MHL

Mikrofón

Objektív fotoaparátu

Zásuvka na kartu SIM

Kryt batérie

Batéria

Otvor pre kartu microSD

Reproduktor



Zoznámte sa so svojím telefónom

Funkcia rýchlej poznámky QuickMemo


Funkciu Rýchla poznámka QuickMemo použite na praktické a efektívne vytváranie poznámok počas hovoru, a to pomocou uloženého obrázka alebo na aktuálnej obrazovke telefónu.




- 1 Súčasným stlačením tlačidiel zvýšenia a zníženia hlasitosti po dobu jednej sekundy na obrazovke, ktorú chcete zachytiť, prejdite na obrazovku funkcie rýchlej poznámky QuickMemo.


ALEBO

Dotknite sa stavového riadka, posuňte ho prstom nadol a dotknite sa položky .

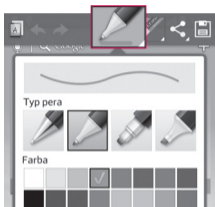

- 2 Zvoľte požadovanú možnosť menu z možností **Typ pera**, **Farba**, **Guma** a vytvorte poznámku.

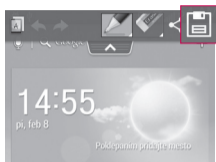

- 3 Dotknite sa položky  v ponuke Upraviť a jej výberom uložte poznámku s aktuálnou obrazovkou.

POZNÁMKA: Počas používania funkcie Rýchla poznámka používajte konček prsta. Nepoužívajte nechty.

Zoznámte sa so svojím telefónom

Používanie možností rýchlej poznámky QuickMemo

Pri používaní funkcie rýchlej poznámky QuickMemo môžete jednoducho používať možnosti rýchlej poznámky QuickMemo.



Vyberie, či sa má použiť obrazovka pozadia alebo nie.



Vrátiť späť alebo vykoná znova naposledy vykonanú akciu.



Vyberie typ pera a farbu.



Vymaže vytvorenú poznámku.



Dotknutím sa tejto položky môžete vašu poznámku odoslať ostatným alebo ju zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí.



Uloží poznámku s aktuálnou obrazovkou do priečinka **Galéria**


Prezeranie uloženej rýchlej poznámky QuickMemo

Dotykom stlačte položku **Galéria** a vyberte album rýchlej poznámky QuickMemo.

Inštalácia SIM karty a batérie


Skôr, ako začnete telefón používať, musíte ho nastaviť. Vloženie karty SIM a batérie:

- 1 Ak chcete odstrániť kryt batérie, telefón pevne držte v jednej ruke. Palcom druhej ruky nadvihnite a zložte kryt batérie podľa znázornenia na obrázku.

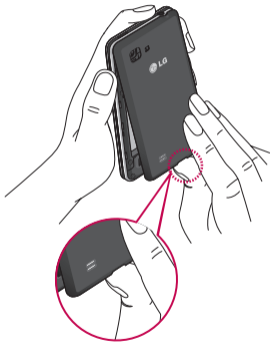


Zoznámte sa so svojím telefónom

- 2** Zasuňte SIM kartu do zásuvky pre SIM kartu. Uistite sa, že časť so zlatými kontaktmi smeruje nadol.

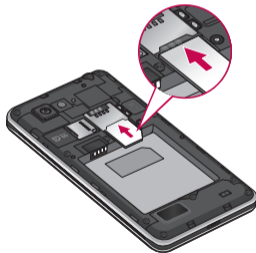

- 3** Batériu vložte na miesto, zarovnajte pritom zlaté kontakty telefónu a batérie a batériu (1) jemne zatlačte, aby zapadla do príslušnej polohy (2).

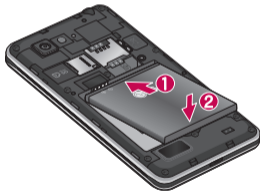

- 4 Zarovnajete kryt batérie v priestore na batériu (1) a tlačte ho nadol, až kým s cvaknutím nezapadne na miesto (2).



Nabíjanie telefónu

Konektor na nabíjačku sa nachádza na spodnej strane telefónu. Pripojte nabíjačku a zapojte ju do elektrickej zásuvky.



Zoznámte sa so svojím telefónom

POZNÁMKA

- Batéria sa musí na začiatku plne nabiť, aby sa predĺžila jej životnosť.
- Počas nabíjania telefónu neotvárajte kryt na batériu.


Používanie pamäťovej karty

Vloženie pamäťovej karty:

Vložte pamäťovú kartu do zásuvky. Uistite sa, že plôška so zlatými kontaktmi smeruje nadol.

Bezpečné vybratie pamäťovej karty:

Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie**
> **Nastavenia** > **Úložný priestor** z položky
ZARIADENIE > **Odpojiť kartu SD** > **OK**.

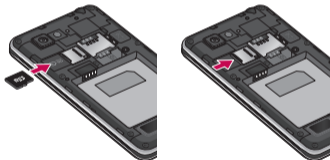

POZNÁMKA: Telefón LG-P880 podporuje pamäťové karty s kapacitou do 64 GB.


! VAROVANIE

Pamäťovú kartu nevkladajte ani nevyberajte, keď je telefón zapnutý. Mohla by sa poškodiť pamäťová karta aj telefón a môže dôjsť k poškodeniu údajov uložených na danej pamäťovej karte.

Formátovanie pamäťovej karty:

Pamäťová karta už môže byť naformátovaná. Ak nie je, pred začatím používania ju musíte naformátovať.

POZNÁMKA: Počas formátovania sa z karty odstráni všetky súbory.

- 1 Na základnej obrazovke sa dotknite karty  > **Aplikácie**, čím otvoríte ponuku.
- 2 Prejdite na položku **Nastavenia** > **Úložný priestor** a dotykom ich stlačte.
- 3 Dotykom stlačte položku **Odpojiť kartu SD** a potvrdte dotknutím sa položky **OK**.


Zoznámte sa so svojím telefónom


- 4 Dotykom stlačte položku **Vymazať kartu SD > Vymazať kartu SD > Vymazať všetko** a potvrdte výber.
- 5 Ak máte nastavené uzamknutie vzorom, zadajte vzor na odomknutie a vyberte položku **Vymazať všetko**.

POZNÁMKA: Ak je na pamäťovej karte nejaký obsah, štruktúra priečinkov sa môže po formátovaní zmeniť, pretože všetky súbory sa odstránia.

Zamknutie a odomknutie obrazovky

Ak telefón chvíľu nepoužívate, obrazovka sa vypne a automaticky uzamkne. Táto funkcia pomáha predchádzať náhodným stlačeniam a šetrí batériu.


Keď telefón LG-P880 nepoužívate, uzamknite ho stlačením tlačidla **Zapnúť/ Uzamknúť** .

Ak sú spustené nejaké programy, keď máte nastavenú uzamykáciu obrazovku, môžu byť spustené naďalej aj v režime uzamknutia. Pred vstupom do režimu uzamknutia vám odporúčame ukončiť všetky programy, aby ste zabránili zbytočným poplatkom (napr. telefónne hovory, prístup na web a prenos dát). Telefón znova oživíte stlačením tlačidla **Zapnúť/Uzamknúť** . Zobrazí sa uzamknutá obrazovka. Východiskovú obrazovku odomknete dotknutím sa uzamknutej obrazovky a jej posunutím v akomkoľvek smere. Otvorí sa naposledy prehliadaná obrazovka.

Zabezpečenie uzamknutej obrazovky

Obrazovku môžete uzamknúť tak, že ju dokážete odomknúť len vy.

Prvé nastavenie odomykacieho vzoru, kódu PIN alebo hesla:

- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Zablokovať obrazovku** > **Vybrať zámku obrazovky** > **Žiadne, Pretiahnuť, Odomknúť tvár, Vzor, PIN alebo Heslo**

Zoznámte sa so svojím telefónom

POZNÁMKA:

Potrebné bezpečnostné opatrenia pri používaní uzamknutia vzorom.

Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali vzor na odomknutie, ktorý ste nastavili. Ak 5-krát použijete nesprávny vzor, prístup do vášho telefónu sa zablokuje. Na zadanie vzoru na odomknutie, kódu PIN alebo hesla máte 5 pokusov. Ak ste využili všetkých 5 možností, môžete sa o to znova pokúsiť o 30 sekúnd.

Keď ste zabudli vzor na odomknutie:

Ak ste sa prostredníctvom telefónu prihlásili do konta Google a 5-krát zadali nesprávny vzor, ťuknite na tlačidlo Zabudol som vzor. Potom sa musíte prihlásiť do svojho konta Google, aby ste mohli odomknúť telefón. Ak ste si v telefóne nevytvorili konto Google alebo ste ho zabudli, musíte vykonať obnovenie pôvodného nastavenia.

Východisková obrazovka

Tipy pre dotykovú obrazovku

Nasledujúca časť uvádza tipy na ovládanie vášho telefónu.

Stlačenie dotykcom – stlačením vyberiete ponuku alebo možnosť, prípadne otvoríte aplikáciu.

Stlačenie dotykcom a podržanie

– stlačením a podržaním otvoríte ponuku možností alebo uchopíte objekt, ktorý chcete presunúť.

Potiahnutie – potiahnutím prstom po dotykovej obrazovke listujete v zoznamoch alebo sa pomaly presúvate.

Rýchly pohyb – rýchlym pohybom prsta po dotykovej obrazovke listujete v zoznamoch alebo sa rýchlo presúvate (rýchlo potiahnite prstom po obrazovke a následne ho zdvihnite).

Východisková obrazovka

POZNÁMKA:

- Ak chcete vybrať položku, stlačte stred ikony.
- Nestláčajte príliš silno – dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku vybrala aj pri jemnom a presnom stlačení dotykcom.
- Požadovanú možnosť stlačte dotykcom špičky prsta. Dávajte pozor, aby ste dotykcom nestláčali žiadne iné tlačidlá.

Domovská stránka

Jednoduchým potiahnutím prsta doľava alebo doprava prehliadate panely. Každý panel môžete taktiež prispôbiť pomocou aplikácií, preberaní, widgetov a tapiet.

POZNÁMKA: Niektoré zábery obrazoviek sa môžu líšiť v závislosti od vášho poskytovateľa telefónnych služieb.


Na základnej obrazovke môžete zobraziť ikony ponuky v spodnej časti obrazovky. Ikony ponuky poskytujú jednoduchý prístup

jedným dotykom k najpoužívanejším funkciám.

 Stlačením ikony **Telefón** na obrazovke aktivujete dotykovú klávesnicu na uskutočnenie hovoru.

 Dotykom ikony **Kontakty** otvorte svoje kontakty.

 Dotykom ikony **Správy** získate prístup k ponuke odosielania správ. Z tejto položky môžete vytvoriť novú správu.

 Dotykom stlačte ikonu **Aplikácie** v spodnej časti obrazovky. Teraz si môžete prezrieť všetky nainštalované aplikácie.

Aplikáciu otvoríte jednoduchým dotykom ikony v zozname aplikácií.

Prispôsobenie základnej obrazovky

Základnú obrazovku môžete prispôbiť pridaním aplikácií, preberaní, widgetov alebo tapiet. Kvôli zjednodušeniu používania telefónu pridajte svoje obľúbené aplikácie a miniaplikácie na základnú obrazovku.

Pridanie položiek na základnú obrazovku:

- 1 Dotykom stlačte a podržte prázdnu časť základnej obrazovky.

Východisková obrazovka

Alebo sa dotknite položky  vpravo hore.

- 2 V ponuke Režim pridania vyberte položky, ktoré chcete pridať. Potom sa na základnej obrazovke zobrazia pridané položky.
- 3 Presuňte ju prstom na požadované miesto a potom zdvihnite prst.

Odobratie položky zo základnej obrazovky:

- **Základná obrazovka** > dotknite sa a podržte ikonu, ktorú chcete odobrať > presuňte ju prstom na ikonu 

TIP! Ak chcete pridať ikonu aplikácie na východiskovú obrazovku, v ponuke Aplikácie dotykom stlačte a podržte aplikáciu, ktorú chcete pridať.

Návrat do nedávno používaných aplikácií

- 1 Dotykom stlačte a podržte tlačidlo **Domov**. Na obrazovke sa zobrazí kontextová obrazovka s ikonami naposledy použitých aplikácií.
- 2 Danú aplikáciu otvorte stlačením príslušnej ikony. Alebo stlačte tlačidlo **Späť**, čím sa vrátite k aktuálnej aplikácii.

Zásuvka oznámení

Zásuvka oznámení sa nachádza vo vrchnej časti obrazovky.



Dotykom stlačte zásuvku oznámení a posuňte ju prstom nadol.

Ak chcete upozornenia spravovať, dotykom stlačte  > . Tu môžete skontrolovať a spravovať položky QuickMemo, Zvukový profil, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, Účty a synchronizácia, Režim za letu, Automatická rotácia, Povolíť dáta, GPS, NFC alebo Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi.






Východisková obrazovka

Zobrazenie stavového riadka

V stavovom riadku sa zobrazujú rôzne ikony signalizujúce informácie o telefóne, ako napr. intenzita signálu, nové správy, kapacita batérie, ako aj informácie o aktivácii funkcie Bluetooth alebo o dátových pripojeniach.



Nasleduje tabuľka vysvetľujúca význam ikon, ktoré možno vidieť v stavovom riadku.

Ikona	Popis
	Žiadna karta SIM
	Žiaden signál
	Režim za letu
	Aktívne pripojenie k sieti Wi-Fi
	Slúchadlá s káblom





Ikona	Popis
	Prebieha hovor
	Pozdržanie hovoru
	Hlasitý odposluch cez reproduktor
	Mikrofón telefónu je stlmený
	Zmeškaný hovor
	Rozhranie Bluetooth je zapnuté

Ikona	Popis
	Systémové varovanie
	Nastavený budík
	Nová hlasová pošta
	Stlmené zvonenie
	Funkcia NFC je zapnutá
	Vibračný režim

Východisková obrazovka

Ikona	Popis
	Batéria je úplne nabitá
	Batéria sa nabíja
	Telefón je pripojený k počítaču cez kábel USB
	Preberajú sa údaje
	Nahrávajú sa údaje
	GPS načítava

Ikona	Popis
	Prijímajú sa údaje o lokalite z GPS
	Synchronizujú sa údaje
	Nový Gmail
	Nová správa Google Talk
	Nová správa
	Prehráva sa skladba


Ikona	Popis
	Na pozadí je spustené FM rádio
	Priväzujúce pripojenie USB je aktívne.
	Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi je aktívne.
	Je aktívne priväzujúce pripojenie USB aj prenosné prístupové miesto hotspot



Klávesnica na obrazovke

Pomocou klávesnice na obrazovke môžete zadávať text. Klávesnica sa automaticky zobrazí na obrazovke, keď potrebujete zadať text. Ak chcete klávesnicu zobraziť ručne, dotknite sa textového poľa, do ktorého chcete zadávať text.

Východisková obrazovka

Používanie klávesnice a zadávanie textu

 Klepnite raz, aby bolo nasledujúce napísané písmeno veľké. Klepnite dvakrát, aby boli veľké všetky písmená.

  Klepnutím prepínate medzi numerickou a symbolovou klávesnicou. Stlačením a podržaním tejto karty môžete tiež zobrazíť ponuku nastavení.

 Klepnutím vložíte medzeru.

 Klepnutím prejdete na nový riadok v tele správy.

 Klepnutím vymažete predchádzajúci znak.

Zadávanie písmen s diakritikou

Keď ako jazyk na písanie textu zvolíte francúzštinu alebo španielčinu, môžete písať špeciálne francúzske alebo španielske znaky (napr. „á“).

Ak napríklad chcete zadať „á“, stlačte a podržte kláves „a“, až kým sa kláves nezobrazí väčší a nezobrazia sa znaky pre rôzne jazyky.

Potom vyberte požadovaný špeciálny znak.

Nastavenie konta Google

Pri prvom zapnutí telefónu máte možnosť aktivovať sieť, prihlásiť sa do konta Google a nastaviť spôsob používania niektorých služieb Google.

Nastavenie konta Google:

- Pomocou zobrazenej obrazovky nastavenia sa prihláste do konta Google.

ALEBO

- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > vyberte aplikáciu Google, ako napríklad **Gmail** > vyberte položku **Nový**, aby ste vytvorili nové konto.

Ak už máte konto Google, dotknite sa položky **Existujúci**, zadajte vašu e-mailovú

adresu a heslo a potom dotykem stlačte položku **Prihlásiť sa**.

Po vytvorení a nastavení konta Google v telefóne vykoná telefón automatickú synchronizáciu s vaším kontom Google na webovej lokalite.

Vaše kontakty, správy zo služby Gmail, kalendárové udalosti a ostatné informácie z týchto aplikácií a služieb na internete sa zosynchronizujú s telefónom. (Závisí to od nastavení synchronizácie.)

Po prihlásení môžete na telefóne používať služby Gmail™ a využívať výhody služieb od spoločnosti Google.

Pripojenie k sieťam a zariadeniam

Wi-Fi

Prostredníctvom pripojenia Wi-Fi môžete používať vysokorýchlostné internetové pripojenie v rámci pokrytia bezdrôtového prístupového bodu (AP). Využívajte internet pomocou rozhrania Wi-Fi bez zbytočného platenia.

Pripojenie do sietí Wi-Fi

Ak chcete v telefóne používať pripojenie Wi-Fi, musíte sa pripojiť k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo prístupovému bodu „hotspot“. Niektoré prístupové body

sú otvorené a môžete sa k nim jednoducho pripojiť. Iné sú skryté alebo používajú iné zabezpečovacie prvky; na pripojenie k týmto prístupovým bodom musíte telefón správne nastaviť.

Na predĺženie životnosti batérie vypnite pripojenie Wi-Fi, keď ho nepoužívate.

POZNÁMKA: Ak sa nachádzate mimo Wi-Fi zóny alebo ste nastavili funkciu Wi-Fi na možnosť **VYP.**, mobilný operátor vám môže účtovať poplatky za mobilné dátové prenosy.

Zapnutie pripojenia Wi-Fi a pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Wi-Fi** z položky BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE
- 2 Položku **Wi-Fi** nastavte na možnosť **Zapnuté**, čím ju zapnete a začnú sa vyhľadávať dostupné siete Wi-Fi.
- 3 Znovu ťuknite na ponuku Wi-Fi, aby ste zobrazili zoznam aktívnych sietí Wi-Fi a sietí Wi-Fi v dosahu.
 - Zabezpečené siete sú označené ikonou zámky.

- 4 K sieti sa pripojíte stlačením jej názvu.
 - Ak je sieť zabezpečená, zobrazí sa výzva na zadanie hesla alebo iných poverení. (Podrobnosti vám poskytne váš správca siete)
- 5 Po pripojení k sieti Wi-Fi stavový riadok zobrazuje ikonu, ktorá signalizuje stav pripojenia Wi-Fi.

Bluetooth

Rozhranie Bluetooth môžete využívať na odosielanie dát prostredníctvom príslušnej aplikácie, ako tomu býva u väčšiny telefónov.

Pripojenie k sieťam a zariadeniam

TIP! S telefónom LG-P880 si môžete vychutnať vysokorýchlostné pripojenie Bluetooth.

Ak zariadenie, s ktorým chcete zdieľať obsah, tiež podporuje vysokorýchlostné pripojenie Bluetooth, súbory sa budú automaticky prenášať prostredníctvom vysokorýchlostnej siete. Ak chcete použiť vysokorýchlostný prenos údajov prostredníctvom pripojenia Bluetooth, najskôr skontrolujte, či je na zariadeniach vypnuté pripojenie Wi-Fi. Nastavenia vysokorýchlostného pripojenia Bluetooth sa môžu na jednotlivých zariadeniach líšiť. Informácie o nastavení zariadenia vám poskytne jeho výrobca/poskytovateľ služieb.

Zapnutie rozhrania Bluetooth a spárovanie telefónu so zariadením Bluetooth

Pred pripojením musíte vaše zariadenie spárovať s iným zariadením.

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > položku **Bluetooth** nastavte na možnosť **Zapnuté** z položky **BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE**
- 2 Znovu ťuknite na ponuku **Bluetooth**. Váš telefón bude vyhľadávať a zobrazí ID všetkých dostupných zariadení Bluetooth, ktoré sú v dosahu. Ak sa zariadenie, s ktorým chcete spárovať svoj telefón,

nenachádza v zozname, uistite sa, že cieľové zariadenie je nastavené ako viditeľné a potom znovu ťuknite na položku **Vyhľadanie zariadení**.

- 3 V zozname vyberte zariadenie, s ktorým chcete spárovať svoj telefón.

Keď párovanie prebehne úspešne, vaše zariadenia sa pripojí k príslušnému zariadeniu.

Odosielanie obrázkov pomocou pripojenia Bluetooth

- 1 Vyberte položku **Obrázok** >  > **Bluetooth**

- 2 Skontrolujte, či je rozhranie **Bluetooth** nastavené na možnosť **Zapnuté**, potom vyberte položku **Vyhľadanie zariadení**.
- 3 Zo zoznamu vyberte zariadenie, na ktoré chcete dáta zaslať.

Zdieľanie dátového pripojenia vášho telefónu

Funkcie USB tethering a prenosný Wi-Fi hotspot sú výhodné v prípade, keď nie ste v dosahu bezdrôtových sietí. Mobilné dátové pripojenie vášho telefónu môžete zdieľať s jedným počítačom pomocou

Pripojenie k sieťam a zariadeniam

kábla USB: priväzujúce pripojenie USB (tzv. tethering). Mobilné dátové pripojenie telefónu môžete zároveň zdieľať s viac ako jedným zariadením súčasne, a to tak, že premeníte svoj telefón na prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi.

Keď telefón zdieľa svoje dátové pripojenie, v stavovom riadku sa zobrazí ikona ako dočasné oznámenie v zásuvke oznámení.

Najnovšie informácie o priväzujúcom pripojení a prenosných prístupových miestach hotspot, vrátane podporovaných operačných systémov a ďalších informácií,

nájdete na lokalite <http://www.android.com/tether>.

Zmena nastavení prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi:

- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Viac** z položky **BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE** > **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi** > Vyberte možnosti, ktoré chcete upraviť

TIP!

Ak je vo vašom počítači nainštalovaný operačný systém Windows 7 alebo novšia distribúcia založená na Linuxe (ako napr. Ubuntu), zvyčajne nebyva potrebné pripraviť počítač na tethering. No ak máte staršiu verziu operačného systému Windows alebo iný operačný systém, možno bude potrebné pripraviť počítač na sieťové pripojenie cez USB. Najnovšie informácie o tom, ktoré operačné systémy podporujú priväzujúce pripojenie USB a ako ich treba nakonfigurovať, nájdete na lokalite <http://www.android.com/tether>.

Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového miesta hotspot

Môžete zmeniť názov siete Wi-Fi svojho telefónu (SSID) a zabezpečiť jeho sieť Wi-Fi.

- 1 Na základnej obrazovke sa dotknite položky  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia**
- 2 Dotknite sa položky **Viac** z položky BEZ-DRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE a zvolte položku **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.

Pripojenie k sieťam a zariadeniam

- 3** Uistite sa, že je označená možnosť **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.
- 4** Stlačte položku **Konfigurovať prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.
 - Otvorí sa dialógové okno funkcie **Konfigurovať prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.
 - Môžete zmeniť identifikátor SSID (názov) siete, ktorý vidia iné počítače pri vyhľadávaní sietí Wi-Fi.
 - Stlačením ponuky **Bezpečnosť** môžete tiež nakonfigurovať sieť so zabezpečením prostredníctvom chráneného prístupu WPA 2 (Wi-Fi Protected Access 2) s vopred zdieľaným kľúčom (PSK).
- Ak stlačíte možnosť zabezpečenia **WPA2 PSK**, k dialógovému oknu funkcie **Konfigurovať prístupové miesto hotspot Wi-Fi** sa pridá pole pre heslo. Ak zadáte heslo, toto heslo budete musieť zadať pri pripojení k prístupovému miestu hotspot telefónu pomocou počítača alebo iného zariadenia. Nastavením položky **Otvorená** v ponuke **Bezpečnosť** môžete odstrániť zabezpečenie vašej siete Wi-Fi.

5 Dotykom stlačte **Uložiť**.

POZOR!

Ak nastavíte možnosť zabezpečenia na Otvorené, nebudete môcť zabrániť iným osobám neoprávnene využívať služby pripojenia on-line, následkom čoho vám môžu byť zaúčtované dodatočné poplatky. Aby ste zabránili neoprávnenému využívaniu, odporúčame vám ponechať túto možnosť zabezpečenia zapnutú.

Použitie funkcie SmartShare

Funkcia SmartShare používa na zdieľanie digitálneho obsahu prostredníctvom siete Wi-Fi technológiu DLNA (Digital Living Network Alliance).

Pre podporu tejto funkcie musia mať obe zariadenia certifikát DLNA.

Zapnutie funkcie SmartShare a povolenie zdieľania obsahu

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **SmartShare**
- 2 Stlačte tlačidlo  a vyberte položku **Nastavenia**.

Pripojenie k sieťam a zariadeniam

- 3 Dotknite sa začiarkavacieho políčka Viditeľné, aby ste túto funkciu vypli.
- Dotykom zapnete funkciu **Vždy prijať požiadavku**, ak chcete automaticky prijímať požiadavky na zdieľanie od iných zariadení.
- Dotykom zapnete funkciu **Prijať súbory**, ak chcete automaticky povoliť prenos súborov do vášho telefónu z iných zariadení.
- 4 Vo výbere položky Zdieľanie obsahu označte zaškrŕavacie políčko pri tých typoch obsahu, ktoré chcete zdieľať. Vyberte si z možností **Obrázky**, **Videa**

a **Hudba**.

- 5 Funkcia **SmartShare** je teraz aktivovaná a pripravená na zdieľanie obsahu.

Zdieľanie obsahu zo vzdialenej knižnice s obsahom s inými zariadeniami

Prehrajte mediálny obsah zo vzdialenej knižnice s obsahom (napr. v počítači) prostredníctvom svojho zobrazovacieho zariadenia (napr. PC).

POZNÁMKA: Uistite sa, že protokol DLNA je na vašich zariadeniach (napr. TV a počítač) správne nakonfigurovaný.

- 1 Dotykom stlačte pravé horné tlačidlo a zo zoznamu vyberte zobrazovacie zariadenie.
- 2 Dotykom stlačte ľavé horné tlačidlo a vyberte zariadenie so vzdialenou knižnicou s obsahom.
- 3 Môžete prehliadať knižnicu s obsahom.
- 4 Dotykom stlačte ikonu obsahu alebo stlačte tlačidlo **Ponuka** a vyberte tlačidlo **Prehrať**.

Zdieľanie obsahu z telefónu cez zobrazovacie zariadenie (napr. TV)

POZNÁMKA: Uistite sa, že zobrazovacie zariadenie je správne nakonfigurované.

- 1 Počas prehľadávania obrázkov a videí v aplikácii **Galéria** sa dotknite položky , aby ste vybrali súbory. Potom budete môcť vybrať viacero súborov na zdieľanie.
- 2 Dotykom stlačte položku **Zdieľať** v ponuke a vyberte funkciu **SmartShare**.

Pripojenie k sieťam a zariadeniam

- 3 Funkcia **SmartShare** sa automaticky spustí s vybranými súbormi.
- 4 Vyberte zariadenie zo zoznamu zobrazovacích zariadení, čím spustíte prehrávanie súborov.

NOTE: Pomocou podobného postupu môžete na zdieľanie obsahu použiť aj Prehrávač hudby, Fotoaparát alebo Prehrávač videa.

Upozornenie: Skontrolujte, či je vaše zariadenie pripojené k domácej sieti, keď používate pripojenie Wi-Fi pre túto aplikáciu. Niektoré zariadenia s aktivovanou funkciou DLNA (napr. TV) podporujú iba funkciu DMP a v zozname zobrazovacích zariadení sa nezobrazia. Vaše zariadenie možno nedokáže prehrať niektoré druhy obsahu.

Preberanie obsahu zo vzdialenej knižnice obsahu

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **SmartShare**

- 2 Dotykom stlačte ľavé horné tlačidlo a vyberte zariadenie so vzdialenou knižnicou s obsahom.
- 3 Môžete prehliadať knižnicu s obsahom.
- 4 Dotykom a podržaním stlačte požadovanú miniatúru obsahu a potom stlačte **tlačidlo ponuky Prevziať**.

Upozornenie: Niektoré typy obsahu nie sú podporované.

Odovzdávanie obsahu z telefónu do vzdialenej knižnice obsahu

POZNÁMKA: Uistite sa, že je karta SD správne pripojená a že je označená položka Prijat' súbory v ponuke nastavení.

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **SmartShare**
- 2 Dotykom stlačte ľavé horné tlačidlo a vyberte položku Môj telefón.
- 3 Môžete prehliadať knižnicu s obsahom.





Pripojenie k sieťam a zariadeniam


- 4 Dotykom stlačte a podržte požadovanú miniatúru obsahu a potom stlačte **tlačidlo ponuky Odoslať**.
- 5 Vyberte zariadenie vzdialenej knižnice obsahu, do ktorého chcete obsah odoslať.

Upozornenie: Niektoré zariadenia s aktivovanou funkciou DLNA nepodporujú funkciu odosielania DMS a obsah sa neodošle. Niektoré typy obsahu nie sú podporované.


Hovory

Uskutočnenie hovoru

- 1 Stlačením  otvoríte klávesnicu.
- 2 Pomocou klávesnice zadajte číslo. Ak chcete odstrániť číslicu, dotykom stlačte tlačidlo .
- 3 Dotykom  uskutočnite hovor.
- 4 Hovor ukončíte stlačením ikony **Koniec** .

TIP! Ak chcete zadať symbol „+“ pri medzinárodných hovoroch, dotykom stlačte a podržte položku .


Volanie kontaktom

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Prejdite zoznam kontaktov alebo zadajte niekoľko prvých písmen kontaktu, ktorému chcete volať, a dotykom stlačte položku **Vyhľadávanie kontaktov**.
- 3 V zozname dotykom stlačte kontakt, ktorému chcete zavolať.

Prijatie a odmietnutie hovoru

Ak vám niekto volá a váš telefón je v uzamknutom stave, prichádzajúci hovor

Hovory

prijmite podržaním a potiahnutím položky .

Podržaním a potiahnutím položky  prichádzajúci hovor odmietnete.

Ak chcete odoslať rýchlu správu, podržte a potiahnite ikonu **Rýchla správa** v dolnej časti.


TIP! Odmietnutie so správou




Pomocou tejto funkcie môžete rýchlo odoslať správu. Je to praktické, ak napríklad potrebujete odmietnuť hovor počas stretnutia.

Upravenie hlasitosti hovoru

Ak chcete počas hovoru upraviť hlasitosť hovoru, použite tlačidlo zvýšenia alebo zníženia hlasitosti na ľavej strane telefónu.



Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prvého hovoru sa dotknite položky **Ponuka > Pridať hovor** a vytočte číslo. Taktiež môžete dotknutím sa položky  zobrazíť zoznam nedávno volaných čísel, prípadne môžete dotknutím sa položky  vyhľadať kontakty a zvoliť číslo, na ktoré chcete zavolať.

- 2 Hovor uskutočnite dotknutím sa položky .
- 3 Na obrazovke hovoru sa zobrazia obidva hovory. Prvý hovor bude zablokovaný a podržaný.
- 4 Stlačením zobrazeného čísla prepínate medzi hovormi. Alebo stlačením možnosti  **Zlúčiť** vytvoríte konferenčný hovor.
- 5 Ak chcete ukončiť aktívne hovory, dotykom stlačte položku **Koniec** alebo stlačte tlačidlo Domov, oznamovaciu lištu potiahnite nadol a vyberte ikonu **Ukončiť hovor** .

POZNÁMKA: Spoplatňuje sa každý uskutočnený hovor.

Zobrazenie protokolov hovorov

Na základnej obrazovke dotykom stlačte položku  a vyberte kartu **Protokoly hovorov** .

Zobrazte kompletný zoznam všetkých vytočených, prijatých a zmeškaných hovorov.

TIP! Stlačením ľubovoľnej jednotlivéj položky protokolu hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku hovoru.

TIP! Dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** a potom stlačením tlačidla **Odstrániť všetky** odstráňte všetky zaznamenané položky.

- 2 Dotknite sa položky Ponuka.
- 3 Klepnite na položku **Nastavenia hovorov** a vyberte možnosti, ktoré chcete upraviť.

Nastavenia hovoru

Môžete nakonfigurovať nastavenia telefónneho hovoru, ako napr. presmerovanie hovoru alebo iné špeciálne funkcie ponúkané vaším poskytovateľom.


- 1 Na základnej obrazovke sa dotknite položky .

Kontakty



Umožňuje do telefónu pridávať kontakty a zosynchronizovať ich s kontaktmi konta Google alebo v iných kontách, ktoré podporujú synchronizáciu kontaktov.

Vyhľadávanie kontaktov

Na základnej obrazovke

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Dotykom stlačte tlačidlo **Vyhľadávanie kontaktov** a pomocou klávesnice zadajte meno kontaktu.

Pridanie nového kontaktu

- 1 Dotykom stlačte ikonu , zadajte číslo nového kontaktu a stlačte tlačidlo **Ponuka**. Dotykom stlačte možnosť **Pridať do kontaktov > Vytvoriť nový kontakt**.
- 2 Ak chcete k novému kontaktu pridať obrázok, dotknite sa oblasti obrázka. Vyberte z možností **Fotografovať** alebo **Zvoliť z galérie**.
- 3 Typ kontaktu vyberte stlačením .
- 4 Dotykom stlačte kategóriu informácií o kontakte a zadajte podrobnosti o svojom kontakte.


Kontakty

5 Dotykom stlačte **Uložiť**.



Obľúbené kontakty

Často volané kontakty môžete zaradiť medzi obľúbené.

Pridanie kontaktu medzi obľúbené

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Stlačením daného kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Dotykom stlačte hviezdu napravo od mena kontaktu. Hviezda sa zmení na farebnú.

Odstránenie kontaktu zo zoznamu obľúbených

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Dotknite sa karty , zvolte položku **Obľúbené** v hornej časti zoznamu a výberom kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Dotykom stlačte farebnú hviezdu napravo od mena kontaktu. Hviezda sa zmení na sivú a kontakt sa odstráni z vašich obľúbených kontaktov.

Presunutie kontaktov zo starého zariadenia do nového zariadenia

Exportujte kontakty ako súbor CSV zo starého zariadenia na počítač pomocou programu na synchronizáciu s počítačom.

- 1 Najskôr do počítača nainštalujte softvér „LG PC Suite“. Spustíte program a pomocou kábla USB pripojíte svoj mobilný telefón Android k počítaču.
- 2 V hornej ponuke vyberte položky **Zariadenie > Importovať do zariadenia > Importovať kontakty**.

- 3 Zobrazí sa kontextové okno na výber typu súboru a súboru na import.
- 4 V kontextovom okne kliknite na položku **Vybrať súbor** a zobrazí sa prieskumník systému Windows.
- 5 Vyberte kontakty na import do prieskumníka systému Windows a kliknite na **Otvoriť**.
- 6 Kliknite na **OK**.
- 7 Zobrazí sa kontextové okno **Mapovanie polí** na previazanie kontaktov vo vašom zariadení s údajmi nových kontaktov.



Kontakty

- 8 Ak sa vyskytne konflikt medzi údajmi v kontaktoch z počítača a kontaktoch v zariadení, v aplikácii LG PC Suite uskutočnite potrebné výbery a úpravy.
- 9 Kliknite na **OK**.

Správy

Telefón LG-P880 spája správy SMS a MMS do jednej intuitívnej a ľahko použiteľnej ponuky.

Odoslanie správy

- 1 Prázdnu správu otvoríte dotknutím sa položky  na základnej obrazovke a dotknutím sa položky .
- 2 Zadajte meno kontaktu alebo číslo kontaktu do poľa **Na**. Pri zadávaní mena kontaktu sa budú zobrazovať kontakty zhodujúce sa so zadávaným kontaktom. Môžete dotykcom stlačiť ponúkaného príjemcu. Pridať môžete viac kontaktov.


POZNÁMKA: Poplatok vám bude účtovaný za každú textovú správu, ktorú odošlete jednotlivým osobám.

- 1 Dotknite sa poľa **Napísať správu** a začnite písať novú správu.
- 2 Stlačením tlačidla  otvoríte ponuku Možnosti. Vyberte z možnosti **Rýchla správa, Vložiť emotikon, Posielanie naplánovanej správy** a **Pridať predmet**.
- 3 Stlačením tlačidla **Odoslať** správu odošlete.
- 4 Otvorí sa obrazovka správy s vašou správou za menom/číslom prijímateľa.

Správy

Na obrazovke sa objavia odpovede. Pri zobrazovaní a posielaní doplnkových správ sa vytvára vlákno správy.

 **VAROVANIE:** Limit 160 znakov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od jazyka a kódovania SMS.

 **VAROVANIE:** Ak pridáte k správe SMS obrázok, video alebo zvukový súbor, automaticky sa zmení na správu MMS a bude podľa toho aj spoplatnená.

Schránka štruktúrovaných správ

Správy (SMS, MMS) vymenené s druhou stranou môžete zobrazovať v chronologickom poradí, takže si budete môcť prezrieť prehľad svojej konverzácie.

Zmena nastavení správ

Nastavenia správ telefónu LG-P880 sú preddefinované, takže môžete správy odosielať okamžite. Tieto nastavenia možno zmeniť podľa vašich preferencií.

E-mail

Aplikáciu E-mail môžete použiť na čítanie e-mailov od služieb iných ako Gmail. Aplikácia E-mail podporuje nasledujúce typy kont: POP3, IMAP a Exchange.

Váš poskytovateľ služieb alebo správca systému vám v prípade potreby poskytne nastavenia konta.

Správa e-mailového konta

Pri prvom otvorení aplikácie **E-mail** sa otvorí sprievodca nastavením, ktorý vám pomôže nastaviť e-mailové konto.

Pridanie ďalšieho e-mailového konta:

- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **E-mail** > na obrazovke konta, dotknite sa položky  > **Pridať konto**

Po úvodnom nastavení aplikácia E-mail zobrazí obsah schránky prijatých správ. Ak ste pridali viac ako jedno konto, medzi kontami môžete prepínať.

Zmena nastavení e-mailového konta:

- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **E-mail** > na obrazovke konta, dotknite sa položky  > **Všetky nastavenia**

Odstránenie e-mailového konta:

- Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie**
> **E-mail** > na obrazovke konta sa dotknite položiek  > **Odstrániť konto**
> dotknite sa konta, ktoré chcete vymazať
> **Odstrániť**

Obrazovka e-mailového konta

Dotykom konta môžete zobrazíť jeho stránku prijatých správ.

Konto, z ktorého štandardne odosielate e-mail, je začiarknuté.

Práca s priečkami kont

Každé konto má priečky Prijaté, Na odoslanie, Odoslané, a Koncepty. V závislosti od funkcií podporovaných vaším poskytovateľom konta môžete mať k dispozícii ďalšie priečky.

Vytvorenie a odoslanie e-mailu


Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 V aplikácii **E-mail** sa dotknite položky .
- 2 Zadajte adresu zamýšľaného príjemcu správy. Počas zadávania textu sa

bude z kontaktov zobrazovať ponuka zhodných adries. Viacero adries oddelíte bodkočiarkou.

3 Pridajte kópiu/skrytú kópiu a pridajte potrebné súbory do prílohy.

4 Vložte text správy.

5 Dotknite sa položky .

Ak nie ste pripojení k sieti, napríklad vtedy, ak pracujete v režime za letu, odosielané správy sa ukladajú do priečinka Schránka odoslaných správ, kým sa znovu nepripojíte k sieti Ak obsahuje Schránka správ na odoslanie

nejaké neukončené správy, zobrazí sa na obrazovke kontaktov.

TIP! Telefón vás pri doručení nového e-mailu upozorní zvukom alebo vibrovaním. Tieto upozornenia vypnete klepnutím na upozornenie na e-mail.

Fotoaparát

Ak chcete otvoriť aplikáciu Fotoaparát, na základnej obrazovke ťuknite na položku **Fotoaparát** .

Zoznámte sa s hľadáčikom








POZNÁMKA: Pred snímaním fotografií sa uistite, či je objektív fotoaparátu čistý.

- 1 Prepnúť fotoaparát** – prepnutie medzi objektívom zadnej kamery a objektívom prednej kamery.
- 2 Spúšť po slove syr** – ak chcete vytvoriť fotografiu, povedzte jedno z nasledujúcich slov: syr, úsmev, whisky, kimchi alebo LG.
- 3 Záber zachytenia času** – tejto ikony sa dotknite, ak chcete nasnímať chýbajúci moment pred stlačením tlačidla uzávierky.
- 4 Režim scény** – vyberte si spomedzi možností **Normálne**, **HDR**, **Panoráma** alebo **Nepretržitý záber**.
- 5 Nastavenia** – stlačením tejto ikony otvoríte ponuku nastavení. Pozrite si časť **Používanie rozšírených nastavení**.
- 6 Režim videa** – dotykom na túto ikonu nastavíte režim videa.
- 7 Fotografovanie**
- 8 Galéria** – stlačením zobrazíte naposledy nasnímanú fotografiu. To vám umožní získať prístup ku galérii a zobrazíť uložené fotografie, kým ste v režime fotoaparátu.

Používanie rozšírených nastavení

Ťuknutím na položku  v hľadáčiku otvorte pokročilé možnosti. Posúvaním v zozname môžete zmeniť nastavenia fotoaparátu. Po výbere možnosti ťuknite na tlačidlo **Späť**.

	Tejto položky sa dotknite, ak chcete zmeniť ponuku hľadáča.
	Umožňuje zapnúť blesk pri snímaní fotografií v tmavom prostredí.

	Priblíženie alebo vzdialenie.
	Slúži na definovanie a ovládanie množstva slnečného svetla na fotografii.
	Zaostří na konkrétny bod.
	Vyberie rozlíšenie fotografie. Ak vyberiete vysoké rozlíšenie, zvýši sa veľkosť súborov. Znamená to, že do pamäte budete môcť uložiť menej fotografií.

Fotoaparát



Stanoví nastavenia farieb a nasvietenia vhodné pre aktuálne prostredie.



Hodnota ISO určuje citlivosť svetelného snímača fotoaparátu. Čím vyššia je hodnota ISO, tým je fotoaparát citlivejší na svetlo. Je to praktické v tmavších podmienkach, keď nie je možné použiť blesk.



Vylepšuje kvalitu farieb za rôznych svetelných podmienok.



Aplikuje umelecké efekty na vaše obrázky.



Nastaví oneskorenie po stlačení tlačidla spúšte. Toto riešenie je ideálne, ak chcete byť na fotografii aj vy.



Aktivujte toto nastavenie, ak chcete využívať lokalizačné služby vášho telefónu. Odfotoťte miesto, kde sa práve nachádzate, a obrázky označte informáciami o tomto mieste. Ak načítate označené obrázky na blog, ktorý podporuje zábery so súradnicami (tzv. geotagging), obrázky uvidíte zobrazené na mape.

POZNÁMKA: Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je aktivovaná funkcia GPS.



Vyberie zvuk uzávierky.



Automaticky zobrazí obrázok, ktorý ste práve nasnímali.



vyberte úložný priestor, kam sa majú ukladať fotografie.



Obnovenie všetkých predvolených nastavení fotoaparátu.



Tejto položky sa dotknite, ak budete chcieť zistiť, ako funguje určitá funkcia. Táto ikona poskytne stručný návod.

TIP!

- Po ukončení práce s fotoaparátom sa niektoré nastavenia vrátia na prednastavené hodnoty, ako napríklad vyváženie bielej, farebný efekt, časovač a režim scény. Pred snímaním ďalšej fotografie ich skontrolujte.
- Ponuka nastavení sa nachádza nad obrazovkou hľadáča, takže pri zmene prvkov farby alebo kvality fotografie uvidíte ukážku zmien obrázka za ponukou Nastavenia.

Rýchle fotografovanie

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát**.
- 2 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý chcete fotografovať.
- 3 V strede obrazovky hľadáča sa zobrazí rámček zaostrenia. Takisto môžete ťuknúť kamkoľvek na obrazovku a zaostriť na daný bod.
- 4 Keď sa farba rámčeka zaostrenia zmení na zelenú, fotoaparát predmet zaostril.
- 5 Stlačením položky  nasnímate fotografiu.

Po nasnímaní fotografie

Ak je funkcia Automatická kontrola nastavená na možnosť Zap., nasnímaná fotografia sa zobrazí na obrazovke (ďalšie informácie nájdete v časti Používanie rozšírených nastavení).

Stlačením  zobrazíte naposledy nasnímanú fotografiu.



Dotknutím sa tejto položky môžete zdieľať vašu fotografiu prostredníctvom funkcie **SmartShare**.



Stlačením okamžite nasnímate ďalšiu fotografiu.



Dotknutím sa tejto položku môžete vašu fotografiu odoslať ostatným alebo ju zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí.



Stlačením fotografiu upravíte.

TIP! Ak máte účet služby SNS a ak ste ho nastavili v telefóne, môžete vašu fotografiu zdieľať na sociálnych sieťach.

Fotoaparát

POZNÁMKA: Pri preberaní správ MMS v roamingu sa môžu účtovať dodatočné poplatky.

Stlačením tlačidla Ponuka  otvoríte všetky rozšírené možnosti.

Nastaviť obrázok ako – dotknutím sa tejto položky použijete obrázok ako **fotografiu kontaktu, tapetu základnej obrazovky** alebo **tapetu obrazovky uzamknutia**.

Presunúť – tejto položky sa dotknite, ak chcete fotografiu presunúť na iné miesto.

Kopírovať – tejto položky sa dotknite, ak chcete zvolenú fotografiu skopírovať a uložiť

do iného albumu.

Premenovať – po dotknutí sa tejto položky upravíte názov zvolenej fotografie.

Otočiť doľava/doprava – otočte doľava alebo doprava.


Orezať – orežte fotografiu. Posúvaním prsta po obrazovke zvolíte oblasť na orezanie.

Upraviť – zobrazte a upravte fotografiu.

Prezentácia – automaticky zobrazí obrázky v aktuálnom priečinku jeden po druhom.

Detaily – zobrazí podrobnejšie informácie o obsahu.

Prezeranie uložených fotografií

K uloženým fotografiám sa dostanete cez režim fotoaparátu. Len ťuknite na ikonu galérie  a zobrazí sa vaša galéria.

- Ak chcete vidieť viac fotografií, posúvajte sa doľava alebo doprava.
- Ak chcete obrázok priblížiť alebo vzdialiť, dvakrát ťuknite na obrazovku alebo položte na ňu dva prsty a vzdialte ich od seba (obrázok priblížite priblížením prstov bližšie k sebe).

Videokamera

Zoznámte sa s hľadáčikom











TIP! Pri nahrávaní videa umiestnite dva prsty na obrazovku a ich rozťahovaním a sťahovaním môžete využívať funkciu priblíženia.

- 1 Prepnúť fotoaparát** – prepnutie medzi objektívom zadnej kamery a objektívom prednej kamery.
- 2 Veľkosť videa** – dotknutím sa tejto položky nastavíte veľkosť nahrávaného videa (v pixeloch).
- 3 Živý efekt** – živý efekt poskytuje rôzne vizuálne efekty pri snímaní videa.
- 4 Blesk** – umožňuje zapnúť blesk pri snímaní videa v tmavom prostredí.
- 5 Nastavenia** – stlačením tejto ikony otvoríte ponuku nastavení.
- 6 Režim fotoaparátu** – stlačením tejto ikony prepnete na režimu fotoaparátu.
- 7 Spustiť nahrávanie**
- 8 Galéria** – stlačením zobrazíte naposledy nahraté video. To vám umožní prejsť do galérie a zobrazíť uložené videá z režimu videa.

Používanie rozšírených nastavení

Stlačením  v hľadáčiku otvorte všetky pokročilé možnosti.

	Tejto položky sa dotknite, ak chcete zmeniť ponuku hľadáčika.
	priblíženie alebo oddialenie.
	Slúži na definovanie a ovládanie množstva slnečného svetla na videu.

	Vylepšuje kvalitu farieb za rôznych svetelných podmienok.
	Vyberte farebný odtieň, ktorý sa má použiť pre nový záber.
	Aktivujte toto nastavenie, ak chcete využívať lokalizačné služby vášho telefónu.
	Vyberte možnosť Vyp. , ak chcete nahrávať video bez zvuku.
	Automatická kontrola automaticky zobrazí video, ktoré ste práve nahrali.

Videokamera





automatická kontrola automaticky zobrazí video, ktoré ste práve nahrali.



Obnovte všetky predvolené nastavenia videokamery.



Dotknite sa tejto položky, ak budete chcieť zistiť, ako táto funkcia pracuje. Táto ikona poskytne stručný návod.

- 2 Na obrazovke sa objaví hľadáčik videokamery.
- 3 Držte telefón a nasmerujte objektív na objekt, ktorý chcete nasnímať na video.
- 4 Jedným dotknutím sa tlačidla  spustíte snímanie.
- 5 V ľavom hornom rohu hľadáčika sa zobrazí červené svetlo spolu s časomierou dĺžky videoklipu.
- 6 Stlačením  navrchu obrazovky nahrávanie zastavíte.

Rýchle nahrávanie videa

- 1 Otvorte aplikáciu **fotoaparátu** a dotknite sa tlačidla **režimu videa**.

Po nasnímaní videa

Obrázok reprezentujúci video sa objaví na obrazovke, ak je položka Automatická kontrola nastavená na možnosť Zap.

Stlačením  zobrazíte naposledy nasnímanú fotografiu.



Dotknutím sa tejto položky môžete zdieľať vaše video prostredníctvom funkcie **SmartShare**.



Stlačením tohto tlačidla okamžite nasnímate ďalšie video.



Dotknutím sa tejto položky môžete vaše video odoslať ostatným alebo ho zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí.




Stlačením fotografiu upravíte.

POZNÁMKA: Pri preberaní správ MMS v roamingu sa môžu účtovať dodatočné poplatky.

Videokamera

Prehrávanie uložených videí

- 1 V hľadáčiku ťuknite na položku .
- 2 Na obrazovke sa zobrazí Galéria.
- 3 Ťuknutím video automaticky prehráte.

Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa

Ak chcete nastaviť hlasitosť počas prehrávania videa, stlačte tlačidlá hlasitosti na ľavej strane telefónu.


Multimédiá





Multimediálne súbory môžete uložiť na pamäťovú kartu, aby ste mali jednoduchý prístup ku všetkým multimediálnym súborom.

Prehrávač videa





Telefón LG-P880 má vstavaný prehrávač videa, takže môžete prehrávať všetky svoje obľúbené videá. Ak chcete otvoriť prehrávač videa, dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Prehrávač videa**.



Prehrávanie videa

- 1 Na základnej obrazovke sa dotknite položky  > karta **Aplikácie** > **Prehrávač videa**.
- 2 Vyberte video, ktoré chcete prehrať.

	Stlačením pozastavíte prehrávanie videa.
	Stlačením obnovíte prehrávanie videa.
	Stlačením prejdete o 10 sekúnd dopredu.
	Stlačením prejdete o 10 sekúnd dozadu.

Multimédia

	Dotykom budete spravovať hlasitosť videa.
	Dotknite sa, ak chcete nastaviť zvukový efekt Dolby pri pripojení cez konektor na náhlavnú súpravu.
	Ak chcete regulovať rýchlosť prehrávania, dotknite sa ikony Rýchlosť prehrávania a ťahajte lištu priebehu.
	Ak chcete preskúmať obsah na obrazovke náhľadu, dotknite sa ikony rámčeka náhľadu a ťahajte prvok lišty vyhľadávania.

	Dotknite sa, ak chcete uzamknúť obrazovku videa.
	Ak chcete zobrazíť zoznam videí, dotknite sa ikony priameho zoznamu.


Ak chcete upraviť hlasitosť počas sledovania videa, stlačte tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti umiestnené na ľavej strane telefónu.

Dotykom stlačte a podržte akúkoľvek skladbu v zozname. Zobrazuje funkcie **Odstrániť** a **Podrobnosti** ako možnosti.

Galéria

Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Galéria**. Otvorte zoznam katalógov, v ktorých sú uložené všetky multimediálne súbory.

Hudby


Telefón LG-P880 má vstavaný prehrávač hudby, takže môžete prehrávať všetky svoje obľúbené skladby. Ak chcete otvoriť prehrávač hudby, dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Hudby**.

Prenos hudobných súborov Synchronizácia médií (MTP).

- 1 Telefón LG-P880 pripojte k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Ak ste do počítača nenainštalovali softvér LG Android Platform Driver, budete musieť zmeniť nastavenia ručne. Zvoľte položku **Nastavenia** > **Pripojenie k počítaču** > **USB Typ pripojenia** a potom zvoľte položku **Synchronizácia médií (MTP)**.
- 3 V počítači môžete zobrazíť obsah veľkokapacitného úložného zariadenia a preniesť súbory.

Multimédia

Prehrávanie hudobnej skladby

- 1 Na základnej obrazovke sa dotknite položky  > karta **Aplikácie** > **Hudby**.
- 2 Dotykom stlačte položku **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.



Po dotknutí sa tejto položky môžete hľadať súbory pomocou služby YouTube



Po dotknutí sa tejto položky môžete zdieľať vašu hudbu prostredníctvom funkcie SmartShare.



Po dotknutí sa tejto položky nastavíte režim náhodného prehrávania



Po dotknutí sa tejto položky nastavíte režim opakovaného prehrávania







Po dotknutí sa tejto položky môžete spravovať hlasitosť hudby



Dotknutím sa tejto položky pozastavíte prehrávanie



Dotknutím sa tejto položky znovu spustíte prehrávanie.

	Dotknutím sa tejto položky preskočíte nasledujúcu skladbu v albume alebo v zozname skladieb
	Dotykom sa vrátite späť na začiatok skladby. Dvojitým dotknutím sa tejto položky sa vrátite na predchádzajúcu skladbu
	Po dotknutí sa tejto položky nastavíte obľúbené položky
	Dotknutím sa tejto položky zobrazíte aktuálny zoznam skladieb

	Dotknutím sa tejto položky nastavíte zvukový efekt Dolby pri pripojení ku konektoru na slúchadlovú súpravu
--	--

Ak chcete upraviť hlasitosť počas počúvania hudby, stlačte tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti umiestnené na ľavej strane telefónu.

Dotykom stlačte a podržte akukoľvek skladbu v zozname. Zobrazia sa možnosti **Prehrať**, **Pridať do zoznamu skladieb**, **Zdieľať**, **Nastaviť ako vyzváňanie**, **Zmazať**, **Detaily** a **Hľadať**.

POZNÁMKA: A utorské práva vzťahujúce sa na hudobné súbory môžu byť chránené medzinárodnými zmluvami a národnými zákonmi o autorských právach.

V dôsledku toho môže byť na reprodukciu alebo kopírovanie hudby potrebné získať povolenie alebo licenciu. V niektorých krajinách národné zákony zakazujú súkromné kopírovanie materiálu chráneného autorským právom. Pred prevzatím alebo skopírovaním súboru si overte národnú legislatívu príslušnej krajiny týkajúcu sa používania tohto druhu materiálov.

FM rádio


Telefón LG-P880 má zabudovanú funkciu rádia FM, takže si svoje obľúbené stanice môžete naladiť a počúvať kdekoľvek.

POZNÁMKA: Ak chcete počúvať rádio, je potrebné použiť slúchadlá. Zasuňte ho do konektora pre slúchadlá v telefóne.

Vyhľadávanie staníc

Rozhlasové stanice môžete naladiť ručným alebo automatickým vyhľadávaním. Uložia sa na konkrétne čísla kanálov.

Automatické ladenie

- 1 Na základnej obrazovke sa dotknite položky  > karta **Aplikácie** > **FM rádio**.
- 2 Dotknite sa položky , potom zvolte položku **Vyhľadať**.
- 3 Ak chcete počas automatického hľadania pozastaviť vyhľadávanie, dotykom stlačte položku **Zrušiť**. Pred zastavením vyhľadávania sa uložia iba nájdené kanály.

POZNÁMKA: Stanicu môžete naladiť aj ručne pomocou zobrazeného kolieska.

TIP! Ak chcete zlepšiť príjem rádia, roziahnite kábel slúchadlovej súpravy, ktorý súčasne funguje ako rozhlasová anténa.

Ak pripojíte k telefónu slúchadlá, ktoré nie sú určené konkrétne pre rozhlasový príjem, rozhlasový príjem môže byť nekvalitný.


LG SmartWorld


LG SmartWorld ponúka sortiment atraktívneho obsahu - hry, aplikácie, tapety a zvonenia - čím dáva používateľom telefónov LG príležitosť vychutnať si bohatšie zážitky „mobilného života“.

Ako sa v telefóne dá dostať k funkcii LG SmartWorld

- 1 Ťuknutím na ikonu  prejdite na funkciu LG SmartWorld.
- 2 Ťuknite na položku Prihlásiť a zadajte ID/heslo pre LG SmartWorld. Ak ste sa ešte nezaregistrovali, ťuknite na položku Registrovať a staňte sa členom LG SmartWorld.

- 3 Prevezmite požadovaný obsah.

POZNÁMKA: Čo robiť v prípade, že sa nezobrazuje ikona  ?

- 1 Pomocou mobilného webového prehliadača prejdite na LG SmartWorld (www.lgworld.com) a zvolte krajinu.
- 2 Prevezmite aplikáciu LG SmartWorld.
- 3 Prevzatý súbor spustite a nainštalujte.
- 4 Aplikáciu LG SmartWorld otvorte ťuknutím na ikonu .

Návod na používanie aplikácie LG SmartWorld

- Zúčastňujte sa každomesačných akcií LG SmartWorld.
- Vyskúšajte jednoduché tlačidlá „ponuky“ a rýchlo vyhľadávajte želaný obsah.

Kategórie – vyhľadávajte obsah podľa kategórie (napr. vzdelávanie, zábava, hry atď.).

Hľadať – vyhľadávanie obsahu.

Aplikácie pre vás – obsah odporúčaný na základe predchádzajúcich výberov.

Aplikácie – zoznam prevzatého/aktualizovaného obsahu.

Nastavenia – nastavte profil a zobrazenie.

Prihl. – nastavte vaše ID a heslo.

- Vyskúšajte aj iné užitočné funkcie. (obrazovka podrobností obsahu)

POZNÁMKA: LG SmartWorld možno nebude k dispozícii u všetkých operátorov alebo vo všetkých krajinách.

Pomôcky



Nastavenie budíka

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Budík/Hodiny** > 
- 2 Po nastavení konkrétneho času vám telefón LG-P880 oznámi, koľko času zostáva do spustenia budíka.
- 3 Nastavte položky **Opakovať**, **Doba odloženia**, **Vibrácia**, **Zvuk budíka**, **Hlasitosť budíka**, **Automatický spúšťač aplikácií**, **Zamknutie skladačkou** a **Poznámka**. Dotykom stlačte **Uložiť**.

Používanie kalkulačky

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Kalkulačka**
- 2 Stláčaním číselných tlačidiel zadávajte čísla.
- 3 Pri jednoduchých výpočtoch dotykom stlačte požadovanú funkciu (+, −, x alebo ÷) a potom =.
- 4 Ak chcete robiť zložitejšie výpočty, dotknite sa položky , zvolte položku **Rozšírený panel**, potom zvolte funkciu sin, cos, tan, log a podobne.

Pridávanie udalostí do kalendára





- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Kalendár**
- 2 V strednej časti obrazovky nájdete rôzne spôsoby zobrazenia Kalendára (Deň, Týždeň, Agenda).
- 3 Ťuknite na dátum, ku ktorému chcete pridať udalosť, a dotknite sa položky 
- 4 Dotknite sa položky **Názov udalosti** a potom zadajte názov udalosti.
- 5 Dotknite sa položky **Umiestnenie** a zadajte umiestnenie. Skontrolujte dátum a zadajte čas začiatku a konca udalosti.
- 6 Ak chcete k udalosti pridať poznámku, dotykcom stlačte možnosť **Popis** a zadajte podrobnosti.
- 7 Ak chcete budík opakovať, nastavte **OPAKOVAŤ** a **PRIPOMENUTIA** (v prípade potreby).
- 8 Stlačením položky **Uložiť** udalosť uložíte do kalendára.


Pomôcky

Hlasový záznamník

Na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných audio súborov použite hlasový záznamník.

Nahrávanie zvuku alebo hlasu

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** a zvolte položku **Hlasový záznamník**.
- 2 Stlačením  začnite nahrávanie.
- 3 Stlačením  ukončíte nahrávanie.
- 4 Stlačením  si môžete vypočuť nahrávku.

POZNÁMKA: Stlačením otvoríte  svoj album. Môžete počúvať uložené nahrávky. Dostupný čas nahrávania sa od toho skutočného môže líšiť.

Odosielanie hlasových nahrávok

- 1 Po ukončení nahrávania môžete zvukový klip odoslať stlačením tlačidla .
- 2 Vyberte si z možností **Bluetooth**, **E-mail**, **Gmail**, **Poznámka** alebo **Správy**. Keď vyberiete niektorú z možností Bluetooth, E-mail, Gmail, Poznámka alebo Správy, hlasová nahrávka bude pripojená k sprá-

ve. Následne môžete napísať a odoslať správu tak, ako to obvykle robíte.

Manažér úloh

Na správu aplikácií môžete používať nástroj Manažér úloh. Môžete jednoducho kontrolovať počet aktuálne spustených aplikácií a ukončiť niektoré z nich. Takisto môžete odinštalovať aplikácie, ktoré ste do zariadenia nainštalovali.

Polaris Office 4

Aplikácia Polaris Office je profesionálnym riešením pre mobilnú kanceláriu, ktoré používateľom umožňuje pomocou mobilného telefónu kedykoľvek a kdekoľvek pohodlne prehliadať rôzne typy dokumentov, vrátane súborov aplikácií Word, Excel a PowerPoint. Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Polaris Office 4**.

Prezeranie súborov

Používatelia mobilných telefónov teraz môžu priamo na mobilnom zariadení jednoducho prehliadať širokú paletu typov

Pomôcky

súborov, vrátane dokumentov aplikácií Microsoft Office a Adobe PDF. Pri prehliadaní dokumentov pomocou aplikácie Polaris Office sa objekty i rozloženie zachovávajú tak, ako v pôvodných dokumentoch.

Backup

Informácie o zálohovaní a obnovení údajov inteligentného telefónu

Odporúča sa pravidelne vytvárať súbory zálohy a ukladať ich na pamäťovú kartu, a to najmä pred aktualizáciami softvéru. Uložený aktuálny súbor zálohy umožňuje obnoviť údaje telefónu v prípade jeho straty, krádeže

alebo nepredvídaného poškodenia.

Aplikácia Backup podporuje aj inteligentné telefóny LG s inými verziami softvéru a operačných systémov. Ak si teda zakúpite nový inteligentný telefón LG, môžete do neho preniesť údaje z aktuálneho modelu LG-P880.

Ak máte v inteligentnom telefóne uloženú aplikáciu Backup & Restore, môžete pomocou nej zálohovať a obnoviť väčšinu svojich údajov v inteligentnom telefóne, **Aplikácie** vrátane nechránených aplikácií, ich nastavenia, **Aplikácie (Prevzaté)**, **Aplikácie (vopred nainštalované)**, **Záložky**,

Kalendár, Zoznam hovorov, Kontakty, Domáca obrazovka, Správy SMS a Nastavenie systému.

- Vykonať manuálne zálohovanie údajov inteligentného telefónu.
- Nastaviť automatické zálohovanie údajov inteligentného telefónu.
- Obnoviť údaje inteligentného telefónu.


Zálohovanie údajov inteligentného telefónu

1 Vložte pamäťovú kartu do zásuvky a skontrolujte stav úložného priestoru.

- 2** Dotknite sa karty **Aplikácie**  a potom vyberte položky **Backup > Zálohovať > Pamäťová karta** alebo **Interná pamäť**.
- 3** Dotykom stlačte možnosť **Pridať nový**, zadajte názov súboru zálohy a vyberte možnosť **Nahradiť**.
- 4** Začiarknite políčko vedľa položky, ktorú chcete zálohovať, a výberom možnosti **Pokračovať** ju zálohujte.
- 5** Po zálohovaní všetkých vybraných súborov sa zobrazí správa „**Dokončené**“ a potom výberom možnosti **Pokračovať** ukončíte zálohovanie.

Nastavenie automatického zálohovania

Môžete tiež povoliť automatické zálohovanie údajov inteligentného telefónu podľa stanoveného plánu. Automatické zálohovanie nastavíte takto:

- 1 Vložte pamäťovú kartu do zásuvky a skontrolujte stav úložného priestoru.
- 2 Dotykom stlačte kartu **Aplikácie**  a vyberte možnosti **Backup > Plán**.
- 3 Na obrazovke **Umiestnenie naplánovanej zálohy** dotykom stlačte možnosť **Pamäťová karta** alebo **Interná pamäť**.

- 4 V zozname nastavte, ako často sa majú zálohovať údaje a nastavenia v zariadení a vyberte položku **Pokračovať**.
- 5 Začiarknite políčko vedľa položky, ktorú chcete zálohovať, a nastavenie plánu dokončíte výberom možnosti **Pokračovať**.

Obnovenie údajov inteligentného telefónu

Aby bolo možné obnoviť údaje uložené v pamäti zariadenia, musí byť vypnutý režim Mass storage.

POZNÁMKA: Všetky súbory uložené v pamäti inteligentného telefónu sa pred obnovením pomocou súboru zálohy odstránia.

- 1 Vložte pamäťovú kartu do zásuvky a skontrolujte stav úložného priestoru.
- 2 Dotknite sa karty **Aplikácie**  a potom vyberte položky **Backup > Obnoviť > Pamäťová karta** alebo **Interná pamäť**.
- 3 Na obrazovke **Obnoviť** vyberte súbor zálohy, ktorý obsahuje údaje na obnovenie.

- 4 Začiarknite políčko vedľa položky, ktorú chcete obnoviť, a výberom možnosti **Pokračovať** obnovte obsah telefónu.

POZNÁMKA: Upozorňujeme, že údaje v telefóne sa prepíšu obsahom súboru obnovy.

- 1 Ak je súbor obnovy zašifrovaný, zadajte heslo, pomocou ktorého ste ho zašifrovali.
- 2 Po obnovení všetkých vybraných súborov sa zobrazí správa „**Dokončené**“ a potom výberom možnosti **Áno** reštartujte telefón.


POZNÁMKA:

- Aplikácia Backup nefunguje, keď je zapnutý režim Mass storage. Ak je telefón pripojený pomocou kábla USB, vyberte možnosť Len nabíjanie.
- V záujme zvýšenia ochrany môžete súbory zálohy zašifrovať pomocou možnosti Povolit šifrovanie.

Stlačte tlačidlo **Ponuka**  na obrazovke **Backup**, vyberte položky **Nastavenie** > **Zabezpečenie** a začiarknite políčko. Po povolení šifrovania budete na obnovenie

údajov synchronizovaného organizéra potrebovať aktivačné heslo.

POZNÁMKA:

Rovnako môžete povoliť možnosť automatického odstraňovania starých súborov zálohy a ponechať tak iba najnovšie súbory. Na obrazovke **Backup** stlačte tlačidlo **Ponuka**  a vyberte položky **Nastavenie** > **Naplánovaná záloha** > **Automaticky odstrániť staré zálohy**, kde môžete nastaviť počet súborov plánovanej zálohy, ktoré sa majú uchovať.

Google+


Pomocou tejto aplikácie môžete zostať v kontakte s ľuďmi prostredníctvom služby sociálnej siete spoločnosti Google.

- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Google +**.

POZNÁMKA: Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

Hlasové vyhľadávanie

Pomocou tejto aplikácie môžete vyhľadávať webové stránky prostredníctvom hlasu.

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Hlasové vyhľadávanie**.
- 2 Keď sa na obrazovke zobrazí výzva **Hovoriť teraz**, povedzte kľúčové slovo alebo výraz. Vyberte jedno z navrhovaných kľúčových slov, ktoré sa zobrazia.

POZNÁMKA: Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

Prevzaté položky

Pomocou tejto aplikácie zistíte, aké súbory boli prevzaté prostredníctvom aplikácií.

- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Prevzaté položky**.





POZNÁMKA: Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

Internet

Prehliadač ponúka dynamický a pestrý svet hier, hudby, spravodajstva, športu, zábavy a ešte omnoho viac, priamo vo vašom mobilnom telefóne. Kdekoľvek ste a čokoľvek sa vám páči.

Poznámka: S pripájaním k týmto službám a preberaním obsahu sú spojené dodatočné poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.

Používanie panela s nástrojmi vo webovom prehliadači

-  Stlačením prejdete na predchádzajúcu stránku.
-  Stlačením prejdete na nasledujúcu stránku, ku ktorej ste sa pripojili po aktuálnej stránke. Ide o opak toho, čo sa stane, keď stlačíte tlačidlo **Späť**, ktoré prechádza na predchádzajúcu stránku.
-  Dotknutím sa tejto položky prejdete na domovskú stránku.
-  Stlačením pridáte nové okno.

 Dotykom prejdite na záložky.

Používanie možností

Stlačením  zobrazíte možnosti.

Obnoviť – aktualizácie aktuálnej webovej stránky.

Uložiť medzi záložky – pridanie aktuálnej webovej stránky medzi záložky.

Prejsť na domovskú stránku – umožní vám prejsť na domovskú stránku.

Zdieľať stránku – umožňuje zdieľať webovú stránku s ďalšími ľuďmi.

Hľadať na stránke – umožňuje vyhľadať písmená alebo slová na aktuálnej webovej stránke.

Desktop view – umožňuje zobrazenie webovej stránky na pracovnej ploche.

Uložiť na čítanie offline – uložte aktuálnu stránku a prečítajte si ju off-line.

Nastavenia – zobrazuje nastavenia prehliadača.

Skončiť – opustite zoznam ponuky.

Chrome

Pomocou prehliadača Chrome môžete

vyhľadávať informácie a prehľadávať webové stránky.

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Chrome**.


POZNÁMKA: Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od vášho regiónu a poskytovateľa služieb.

Zobrazovanie webových stránok


Ťuknite na pole adresy a zadajte webovú adresu alebo kritériá vyhľadávania.

Otvorenie stránky

Ak chcete prejsť na novú stránku, ťuknite na položku  → + **Nová karta**.

Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, ťuknite na položku , listujte smerom nahor alebo nadol a vyberte stránku ťuknutím na jej položku.

Hlasové vyhľadávanie na webe


Ťuknite na pole adresy, potom na položku , povedzte kľúčové slovo a vyberte jedno z navrhovaných kľúčových slov, ktoré sa zobrazia.

Synchronizácia s inými zariadeniami

Ak chcete otvorené karty a záložky používať v prehliadači Chrome na inom zariadení, do ktorého ste prihlásení prostredníctvom toho istého konta Google, synchronizujte ich.

Ak chcete otvorené karty zobraziť na iných zariadeniach, ťuknite na položku **Ponuka**  → **Iné zariadenia**.

Vyberte stránku, ktorú chcete otvoriť.

Ak chcete zobraziť záložky, ťuknite na položku .

Nastavenia

Na základnej obrazovke sa dotknite položky  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia**.

BEZDRÔTOVÁ PRIPOJENIE A SIETE


V tejto ponuke môžete spravovať pripojenie Wi-Fi a Bluetooth. Zároveň môžete nastaviť aj mobilné siete a zapnúť režim počas letu.

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – zapnutím Wi-Fi sa pripojíte k dostupným sieťam Wi-Fi.

TIP! Ako získať adresu MAC

Na nastavenie pripojenia v niektorých bezdrôtových sieťach s filtrovaním adres MAC budete možno musieť do smerovača zadať adresu MAC telefónu LG-P880.

Adresu MAC nájdete v nasledujúcom používateľskom rozhraní: dotknite sa karty **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Wi-Fi** >  > **Pokročilé** > **Adresa MAC**.

< **Bluetooth** >

Zapnutím rozhrania Bluetooth sa pripojíte k iným zariadeniam s rozhraním Bluetooth.

Nastavenia

< Mobilné dáta >

Zobrazuje použitie údajov a nastavený mobilný dátový limit.

< Hovor >

Nakonfigurujte nastavenia telefonických hovorov ako napr. presmerovanie hovoru alebo iné špeciálne funkcie ponúkané vašim operátorom.

Pevne vytáčané čísla – slúži na aktiváciu a zostavenie zoznamu čísiel, na ktoré možno z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2, ktorý vám poskytne váš operátor. Z telefónu bude možné volať iba na čísla uvedené v tomto

zozname.

Uložiť neznáme čísla – slúži na pridanie neznámych čísel po hovore medzi kontakty.

Hlasová schránka – umožňuje vám zvoliť si službu hlasovej schránky vášho poskytovateľa.

Odmietnutie hovoru – umožňuje nastavenie funkcie automatického odmietnutia hovoru.

Vyberte z možností **Režim odmietnutia hovorov** alebo **Zoznam odmietnutých**.

Odmietnutie so správou – keď chcete odmietnuť hovor, môžete pomocou tejto funkcie poslať rýchlu správu. Toto

je praktické, ak napríklad potrebujete odmietnuť hovor počas stretnutia.

Tlačidlo napájania ukončí hovor

– umožňuje použiť tlačidlo napájania na ukončenie hovoru.

Presmerovanie hovorov – zvolíte, či chcete presmerovať všetky hovory v prípadoch, keď máte obsadenú linku, neprijmete hovor alebo nemáte signál.

Blokovanie hovorov – slúži na blokovanie prichádzajúcich, odchádzajúcich alebo medzinárodných hovorov.

Trvanie hovorov – slúži na zobrazenie trvania hovorov vrátane posledného hovoru, všetkých hovorov, volaných čísiel a prijatých hovorov.

Ďalšie nastavenia – pomocou tejto funkcie môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

ID volajúceho: vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo v telefóne druhej strany počas prebiehajúceho hovoru.

Čakajúci hovor: ak je aktivovaný čakajúci hovor, telefón vás upozorní na prichádzajúci hovor počas už prebiehajúceho hovoru (závisí od vášho poskytovateľa siete).

Nastavenia

< **Viac** >

Režim za letu – po zapnutí režimu počas letu sa všetky bezdrôtové pripojenia zablokujú.

Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi – môžete konfigurovať nastavenia prenosného prístupového miesta hotspot.

NFC – váš telefón LG-P880 je mobilný telefón obsahujúci funkciu NFC. NFC (Near Field Communication) je technológia bezdrôtového pripojenia, ktorá umožňuje realizovať obojsmernú komunikáciu medzi elektronickými zariadeniami. Funguje

na vzdialenosť niekoľkých centimetrov. Svoj obsah so značkou NFC alebo iným zariadením môžete zdieľať jednoduchým dotykom vášho zariadenia. Ak sa zariadením dotknete značky NFC, na zariadení sa zobrazí obsah značky.

POZNÁMKA: Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali ani inak nepoškodili vnútro krytu batérie, pretože tam sa nachádza anténa NFC.

Zapnutie alebo vypnutie NFC: Na základnej obrazovke sa dotknite a posuňte

schránku oznámení nadol a následne zvolením ikony NFC zapnete túto funkciu.

POZNÁMKA: Keď je aktivovaný režim Za Letu, aplikáciu NFC je možné naďalej používať.

Používanie NFC: Ak chcete používať funkciu NFC, uistite sa, že zariadenie je zapnuté a v prípade, ak je nastavenie NFC zakázané, povoľte ho.

Android Beam – keď je táto funkcia zapnutá, môžete posilať obsah aplikácie do iného zariadenia podporujúceho NFC

pridržením oboch zariadení blízko seba. Jednoducho držte zariadenia vedľa seba (väčšinou zadnými stranami k sebe) a dotknite sa vašej obrazovky. Aplikácia určí obsah, ktorý sa má poslať.

VPN – zobrazí zoznam virtuálnych privátnych sietí (VPN), ktoré ste v minulosti nakonfigurovali. Umožňuje pridávať rôzne druhy sietí VPN.

Mobilné siete – nastavenia možností na prenos dát v roamingu, režim siete a operátorov, názvy prístupových bodov (APN) atď.

Nastavenia

POZNÁMKA: Pred použitím pamäte prístupových oprávnení musíte nastaviť kód PIN zámky obrazovky alebo heslo.

ZARIADENIE

< Zvuk >

Zvukový profil – umožňuje zvolenie možnosti Zvuk, Iba vibrovanie alebo Tichý.

Hlasitosti – umožňuje spravovanie hlasitosti zvonenia telefónu, zvuku oznámení, systému spätnej väzby dotykov, hudby, videa, hier a ďalších médií.

Doba ticha – nastavte časy, kedy sa majú vypnúť všetky zvuky okrem budíka a médií.

Vyzváňanie s vibráciou – vibračná odozva na hovory a upozornenia.

Vyzváňanie telefónu – umožňuje nastaviť predvolený vyzváňací tón pre prichádzajúce hovory.

Zvuky oznámení – umožňuje nastaviť predvolený vyzváňací tón pre oznámenia.

Tóny pri dotyku klávesnice – umožňuje nastaviť telefón na prehrávanie tónov pri používaní klávesnice na vytáčanie čísel.

Zvuky pri dotyku – umožňuje nastaviť telefón tak, aby prehral zvuk po dotyku tlačidiel, ikon a iných položiek na obrazovke reagujúcich na dotyk.

Zvuky uzamknutia obrazovky – umožňuje nastaviť telefón na prehranie zvuku pri uzamknutí a odomknutí obrazovky.

Vibrovať pri dotyku – umožňuje vám nastaviť vibračnú spätnú väzbu pri dotknutí sa displeja telefónu.

< **Displej** >

Jas – nastavte jas obrazovky.

Časový limit obrazovky – slúži na nastavenie trvania časového limitu obrazovky.

Automatická rotácia – nastavte, ak chcete, aby pri otáčaní telefónu obrazovka automaticky menila orientáciu.

Typ písma – slúži na zmenu typu písma na obrazovke.

Veľkosť písma – slúži na zmenu veľkosti písma na obrazovke.

Podsvietenie predných tlačidiel – nastavte čas pre LED tlačidlo vpredu.

Nastavenia

Kalibrácia snímača pohybu – zvýši presnosť senzora naklápania a rýchlosti.

< **Základná obrazovka** >

Nastavte položky **Motív**, **Animácia**, **Efekt potiahnutia obrazovky**, **Tapeta** alebo **Zobrazenie len na výšku**. Vyberte možnosť pre položky **Rolovať obrazovky dookola** a **Záloha a obnovenie základnej obrazovky**.

< **Zablokovať obrazovku** >

Vybrať zámku obrazovky – slúži na nastavenie typu uzamknutia obrazovky na zabezpečenie telefónu. Otvorí niekoľko obrazoviek za sebou, ktoré vás usmernia pri

vytváraní vzoru na uzamknutie obrazovky. Nastavte položky **Žiadne**, **Skĺznutie prstom**, **Odomknutie podľa tváre**, **Vzor**, **kód PIN** alebo **Heslo**.

Ak zapnete typ uzamknutia vzorom, po zapnutí telefónu alebo oživení obrazovky budete požiadaní o nakreslenie vášho vzoru odomknutia, aby ste obrazovku odomkli.

Tapeta – slúži na výber tapety pre obrazovku uzamknutia z Galérie alebo Galérie tapiet.

Hodiny a skratky – slúži na prispôsobenie hodín a skratiek na obrazovke uzamknutia.

Informácie o majiteľovi – slúži na zobrazenie informácií o majiteľovi na obrazovke uzamknutia.

Časovač uzamknutia – umožňuje nastavenie času uzamknutia po uplynutí časového limitu obrazovky.

Okamžité uzamknutie obrazovky tlačidlom spustenia – nastaví uzamykanie obrazovky stlačením tlačidla spustenia.

Vibrovať pri dotyku – umožňuje vám nastaviť vibračnú spätnú väzbu pri dotyku displeja telefónu.

< **Gestá** >

Presunúť položky úvodnej obrazovky – stlačením a podržaním položky a naklonením zariadenia presúvajte položku medzi základnými obrazovkami alebo aplikáciami.

Citlivosť naklonenia – otestujte a nastavte citlivosť senzora náklonu pre základnú obrazovku a aplikácie.

Aktualne prichádzajúce volanie – prichádzajúci hovor stlmte obrátením zariadenia naruby.

Odložiť alebo zastaviť budík – budík odložte alebo zastavte obrátením zariadenia naruby.

Nastavenia

Pozastaviť video – video pozastavte obrátením zariadenia naruby.

Pomoc – pomocník pre funkcie gest.

< **Úložný priestor** >

INTERNÁ PAMÄŤ – zobrazenie používania internej pamäte.

KARTA SD – skontrolujte celkové dostupné miesto na karte SD. Dotykom stlačte Odpojiť kartu SD, aby sa dala bezpečne vybrať. Ak chcete z telefónu odstrániť všetky údaje, vyberte možnosť Vymazať kartu SD.

< **Úsporný režim** >

Tu môžete spravovať batériu a kontrolovať položky šetriča napájania. Taktiež môžete kontrolovať používanie batérie.

< **Aplikácie** >

Môžete zobrazíť a spravovať aplikácie.

OSOBNÉ

< **Účty a synchronizácia** >

Aplikáciám umožňuje synchronizovať údaje na pozadí, bez ohľadu na to, či s nimi aktívne pracujete, alebo nie. Zrušenie označenia tohto nastavenia môže šetriť energiu batérie

a znížiť (nie však celkom eliminovať) objem prenášaných údajov.

< Prístup k polohe >

Prístup k mojej polohe – ak zvolíte službu určovania polohy Google, váš telefón zistí pomocou sietí Wi-Fi a mobilných sietí vašu približnú polohu. Keď vyberiete túto možnosť, zobrazí sa výzva na potvrdenie súhlasu s využívaním vašej polohy službami Google.

Satelity GPS – ak vyberiete možnosť Satelity GPS, váš telefón určí vašu polohu s presnosťou na niekoľko metrov.

Umiestnenie Wi-Fi a mobilnej siete

– umožňuje aplikáciám používať údaje zo zdrojov, ako sú siete Wi-Fi alebo mobilné siete, na určenie približnej polohy.

< Bezpečnosť >

Nastaviť uzamknutie karty SIM – slúži na nastavenie uzamknutia karty SIM alebo na zmenu kódu PIN karty SIM.

Zobraziť heslo pri písaní – zobrazí heslo počas písania.

Správcovia zariadení – zobrazenie alebo vypnutie správcov zariadení.

Nastavenia

Neznáme zdroje – predvolené nastavenie na inštaláciu aplikácií, ktoré nepochádzajú z lokality Market.

Dôveryhodné prístupové oprávnenia

– zobrazenie dôveryhodných certifikátov certifikačnej authority.

Inštalácia z úložiska – zvolíte na inštaláciu zašifrovaných certifikátov z karty SD.

Vymazať poverenia – odstránenie všetkých certifikátov.

< Jazyk a vstup >

Nastavenia položky Jazyk a vstup použite na výber jazyka pre text v telefóne a

konfiguráciu klávesnice na obrazovke vrátane slov pridaných do slovníka.

< Zálohovať a vynulovať >

Zmeňte nastavenia správy vašich nastavení a údajov.

Zálohovať moje údaje – nastavením tejto možnosti zálohujete svoje nastavenia a údaje aplikácií na server Google.

Zálohovať konto – nastavenie zálohovania vášho konta.

Automaticky obnoviť – nastavením tejto možnosti obnovíte svoje nastavenia a údaje aplikácií po preinštalovaní aplikácií v

zariadení.

Obnovenie nastavení z výroby – obnovíte predvolené hodnoty výrobných nastavení a odstránite všetky svoje údaje. Ak svoj telefón týmto spôsobom zresetujete, zobrazí sa výzva na vloženie všetkých údajov ako pri prvom spustení systému Android.

SYSTÉM

< Dátum a čas >

Nastavenia **Dátum a čas** slúžia na nastavenie spôsobu zobrazovania dátumov. Tieto nastavenia môžete tiež použiť na

nastavenie vlastného času a časového pásma namiesto získavania informácií o presnom čase z mobilnej siete.

< Zjednodušenie ovládania >

Nastavenia možnosti **Zjednodušenie ovládania** je možné použiť na konfigurovanie doplnkov na zjednodušenie ovládania nainštalovaných v telefóne.

POZNÁMKA: Vyžaduje ďalšie doplnky.

< Pripojenie k počítaču >

USB Typ pripojenia – môžete nastaviť želaný režim (**Len nabíjanie**,

Nastavenia

Synchronizácia médií (MTP), Tethering USB, LG softvér alebo Fotoaparát (PTP)).

Požiadat' o pripojenie – požiadať o režim pripojenia USB pri pripájaní k počítaču.

Pomoc – pomocník pre pripojenia.

On-Screen Phone – zobrazenie obrazovky a ovládanie telefónu z počítača je k dispozícii cez pripojenie USB, Bluetooth alebo Wi-Fi.

PC Suite Wi-Fi Pripojenie – Začiarknite túto možnosť, ak chcete používať softvér **LG PC Suite** prostredníctvom pripojenia Wi-Fi.

< Informácie o telefóne >

Prezrite si právne informácie a skontrolujte

stav telefónu a verziu softvéru.

Aktualizácia softvéru telefónu

Aktualizácia softvéru v mobilnom telefóne LG z internetu

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na stránke <http://update.lgmobile.com> alebo <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte krajinu a jazyk.

Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať firmvér v telefóne na novšiu verziu z internetu bez toho, aby bolo potrebné navštíviť servisné stredisko. Táto funkcia

bude k dispozícii len vtedy, ak spoločnosť LG vytvorí novú verziu firmvéru dostupnú pre vaše zariadenie.

Keďže program na aktualizáciu firmvéru v mobilnom telefóne vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa počas celého trvania procesu aktualizácie, skôr ako budete postupovať ďalej, vždy si prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Pozor – pri odpojení dátového kábla USB alebo batérie počas aktualizácie môže dôjsť k vážnemu poškodeniu mobilného telefónu.

POZNÁMKA: Spoločnosť LG si vyhradzuje právo vytvárať aktualizácie firmvéru iba pre vybrané modely podľa vlastného uváženia a nezaručuje dostupnosť novej verzie firmvéru pre všetky modely telefónov.

Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG pomocou služby Over-the-Air (OTA)

Pomocou tejto funkcie môžete pohodlne aktualizovať softvér telefónu na novšiu verziu prostredníctvom služby OTA, bez potreby pripájať telefón pomocou dátového kábla USB. Táto funkcia bude k dispozícii len

Nastavenia

vtedy, ak spoločnosť LG vytvorí novú verziu firmvéru dostupnú pre vaše zariadenie. Najskôr môžete skontrolovať verziu softvéru svojho mobilného telefónu cez položky **Nastavenia > Informácie o telefóne > Aktualizácia softvéru > Skontrolovať dostupnosť aktualizácie**.

Aktualizáciu môžete odložiť o 1 hodinu, 4 hodiny, 8 hodín alebo Jeden deň. V tomto prípade vás aplikácia po uplynutí nastaveného času upozorní na potrebu aktualizácie. Aktualizáciu môžete rovnako nastaviť manuálne.

POZNÁMKA: Vaše osobné údaje v internom úložisku telefónu—vrátane informácií o vašom konte Google a všetkých ostatných kontaktoch, vašich systémových/aplikačných údajov a nastavení, všetkých prevzatých aplikácií a licencie DRM—sa môžu počas aktualizácie softvéru telefónu stratiť. Spoločnosť LG vám preto odporúča pred aktualizáciou softvéru telefónu zálohovať svoje osobné údaje. Spoločnosť LG nepreberá zodpovednosť za žiadne straty osobných údajov.

POZNÁMKA: Táto funkcia závisí od poskytovateľa sieťových služieb, regiónu alebo krajiny.

DivX HD 

INFORMÁCIE O VIDEU DIVX: DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, LLC, ktorá je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Rovi Corporation. Tento telefón je zariadenie s oficiálnym certifikátom DivX®, ktoré prehráva video vo formáte DivX. Podrobnejšie informácie a softvérové nástroje na konvertovanie vašich

súborov na súbory DivX video nájdete na lokalite divx.com.

ČO JE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Toto zariadenie s certifikátom DivX Certified® musí byť zaregistrované, aby mohlo prehrávať zakúpené filmy vo formáte DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete získať registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavení zariadenia. Ďalšie informácie o tom, ako dokončiť registráciu, nájdete na lokalite vod.divx.com.

Obsahuje certifikáciu DivX Certified® na prehrávanie videa DivX® s rozlíšením až

Nastavenia

HD 720p vrátane prémiového obsahu DivX[®], DivX Certified[®] a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti Rovi Corporation alebo jej dcérskych spoločností a používajú sa na základe licencie.

On-Screen Phone

On-Screen Phone

Aplikácia On-Screen Phone vám umožňuje zobraziť obrazovku mobilného telefónu na obrazovke počítača prostredníctvom pripojenia USB alebo Bluetooth. Zároveň môžete z počítača ovládať mobilný telefón pomocou myši alebo klávesnice.

Ikony aplikácie On-Screen Phone



Pripája mobilný telefón k počítaču alebo ho od počítača odpája.



Slúži na zmenu preferencií aplikácie On-Screen Phone.



Slúži na ukončenie aplikácie On-Screen Phone.



Slúži na maximalizáciu okna aplikácie On-Screen Phone.



Slúži na minimalizáciu okna aplikácie On-Screen Phone.

On-Screen Phone

Funkcie aplikácie On-Screen Phone

- Prenos a ovládanie v reálnom čase: zobrazenie a ovládanie obrazoviek mobilného telefónu počas jeho pripojenia k počítaču.
- Ovládanie myšou: umožňuje ovládať mobilný telefón pomocou myši klikaním a presúvaním na obrazovke počítača.
- Zadávanie textu pomocou klávesnice: umožňuje vytvoriť textovú správu alebo poznámku pomocou klávesnice počítača.
- Prenos súborov (z mobilného telefónu do

počítača): odosielanie súborov z mobilného telefónu (napr. fotografie, videá, hudba a súbory kancelárie Polaris) do vášho počítača. Jednoducho kliknite pravým tlačidlom myši na súbor, ktorý chcete odoslať do počítača, a kliknite na položku „Uložiť do počítača“.

- Prenos súborov (z počítača do mobilného telefónu): umožňuje odosielanie súborov z počítača do mobilného telefónu. Jednoducho vyberte súbory, ktoré si želáte preniesť, a pomocou myši ich presuňte do okna aplikácie On-Screen Phone.

Odoslané súbory sa uložia na internej karte SD.

- Oznámenia o udalostiach v reálnom čase: prostredníctvom zobrazovania kontextových okien vás informujú o všetkých prichádzajúcich hovoroch alebo textových, prípadne multimediálnych správach.

Návod na inštaláciu aplikácie On-Screen Phone do počítača

- 1 Prejdite na lokalitu LG Home (www.lg.com) a vyberte krajinu podľa svojich preferencií.

- 2 Prejdite na položky **Podpora > Podpora pre mobilné telefóny > vyhľadajte model (LG-P880) >** kliknutím prevezmite aplikáciu **OSP** (On-Screen Phone). Potom môžete nainštalovať program On-Screen Phone do svojho počítača.

Príslušenstvo

Pre telefón LG-P880 je k dispozícii nasledujúce príslušenstvo. (Nižšie popísané položky môžu byť voliteľné.)

Cestovný adaptér



Batéria



Stereofónna slúchadlová súprava



Dátový kábel
Telefón LG-P880 pripojte k počítaču.



Návod na používanie
Podrobnejšie informácie o telefóne LG-P880.



LG Tag+



POZNÁMKA:

- Používajte vždy originálne príslušenstvo LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- V rôznych oblastiach sa príslušenstvo môže líšiť.

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name
LG Electronics Inc

Address
: LG Train Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name
GSM 850 / E-GSM 900 / DCS 1800 / PCS 1900 Quad Band and WCDMA Terminal Equipment

Model Name
LQ-P9890

Trade Name
LG

CE0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC
EN 301 489-01 V1.8.1 / EN 301 489-03 V1.4.1 / EN 301 489-07 V1.3.1 /
EN 301 489-17 V2.1.1 / EN 301 489-19 V1.2.1 / EN 301 489-24 V1.5.1
EN 300 328 V1.7.1 / EN 301 893 V1.5.1
EN 60950-1:2006+A11:2009
EN 50369:2001 / AC:2006 / EN 62311:2008 / EN62209-1:2006 / EN62209-2:2010 / EN 62479:2010
EN 301 511 V9.0.2
EN 301 908-1 V5.2.1 / EN 301 908-2 V5.2.1
EN 302 291-1 V1.1.1 / EN 302 291-2 V1.1.1

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by the following Notified Body(BA87)
BA87, Foraysn House, Churchfield Road, Water-on-Times, Surrey, KT12 2TD, United Kingdom
Notified Body Identification Number : 0169

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards, regulation and directives

Name	Issued Date
Doo Haeng Lee / Director	14, May 2012

LG Electronics Inc. – EU Representative
Krijgerman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Signature of representative

Riešenie problémov

Táto kapitola zahŕňa niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania telefónu. Niektoré problémy vyžadujú telefonát poskytovateľovi služieb, ale väčšinu z nich odstránite ľahko aj sami.

Hlásenie	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Chyba karty SIM	V telefóne nie je SIM karta alebo je nesprávne vložená.	Uistite sa, že ste kartu SIM vložili správne.
Žiadne sieťové pripojenie/ strata spojenia so sieťou	Je slabý signál alebo sa nachádzate mimo siete operátora.	Presuňte sa k oknu alebo na voľné priestranstvo. Pozrite si mapu pokrytia sieťového operátora.
	Operátor aplikoval nové služby.	Skontrolujte, či je karta SIM staršia ako 6 až 12 mesiacov. Ak áno, vymeňte kartu SIM v najbližšej pobočke vášho sieťového operátora. Obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Hlásenie	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Kódy nesúhlasia	Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, nový kód musíte potvrdiť jeho opätovným zadaním.	Ak kód zabudnete, kontaktujte vášho poskytovateľa služieb.
	Dva zadané kódy nesúhlasia.	
Žiadna aplikácia sa nedá nastaviť	Nie je podporovaná poskytovateľom služieb alebo je potrebná registrácia.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Hovory nie sú k dispozícii	Chyba vytáčania	Neoverená nová sieť.
	Vložená nová karta SIM.	Skontrolujte nové obmedzenia.
	Dosiahnutý predplatený limit poplatkov.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo vynulujte limit pomocou kódu PIN 2.

Riešenie problémov

Hlásenie	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Telefón sa nedá zapnúť	Tlačidlo vypínača bolo stlačené príliš krátko.	Stlačte tlačidlo Zap./Vyp. aspoň na dve sekundy.
	Batéria nie je nabitá.	Nabite batériu. Skontrolujte indikátor nabíjania na displeji.
	Kontakty batérie sú špinavé.	Očistite kontakty batérie.

Hlásenie	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Chyba nabíjania	Batéria nie je nabitá.	Nabite batériu.
	Vonkajšia teplota je príliš vysoká alebo nízka.	Uistite sa, že sa telefón nabíja pri normálnej teplote.
	Problém s kontaktmi	Skontrolujte nabíjačku a pripojenie k telefónu. Skontrolujte kontakty batérie a v prípade potreby ich očistite.
	Žiadne napätie	Nabíjačku zapojte do inej zásuvky.
	Chybná nabíjačka	Vymeňte nabíjačku.
	Nesprávna nabíjačka	Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti LG.
	Chybná batéria	Vymeňte batériu.

Riešenie problémov

Hlásenie	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Nepovolené číslo	Je zapnutá funkcia Pevné vytáčané číslo.	Skontrolujte ponuku Nastavenia a funkciu vypnite.
Nie je možné prijať/odoslať SMS a obrázkov	Pamäť je plná	Z telefónu vymažte niektoré správy.
Súbory nemožno otvoriť	Nepodporovaný formát súboru	Skontrolujte formáty súborov, ktoré môžu byť podporované.
Karta SD nefunguje	Podporuje sa súborový systém FAT16, FAT32	Skontrolujte súborový systém karty SD pomocou čítačky kariet alebo naformátujte kartu SD pomocou telefónu.

Hlásenie	Možné príčiny	Možné nápravné opatrenia
Pri prijímaní hovoru sa obrazovka nezapne.	Problém so snímačom blízkosti	Ak používate ochranný film alebo puzdro, skontrolujte, či nezakrýva oblasť okolo snímača blízkosti. Uistite sa, že je okolie snímača blízkosti čisté.
Žiaden zvuk	Vibračný režim	Skontrolujte stav nastavení ponuky zvukov a presvedčte sa, či nie je aktívny vibračný alebo tichý režim.
Zavesenie alebo zamrznutie	Prerušovaný problém so softvérom	<p>Vyberte batériu, znova ju vložte a zapnite telefón.</p> <p>Pokúste sa spustiť službu na aktualizáciu softvéru prostredníctvom webovej lokality.</p>





ENGLISH

LG-P880 Quick Reference Guide

This guide helps you to get started using your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software and your service provider.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.



Getting to know your phone

Device components

Earpiece

Proximity sensor

Camera lens


Home key

Return to the home screen from any screen.

Back key



Return to the previous screen.

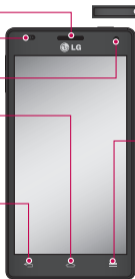

Power/Lock key

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

Menu key 

- Check what options are available.
- Go to Google Search™ by pressing and holding this key.

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

 **WARNING**

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.


Getting to know your phone

Volume keys

- **In the home screen:** Control ringer volume.
- **During a call:** Control your earpiece volume.
- **When playing a track:** Control volume continuously.




Tip! Press and hold the Volume Up and Volume Down Keys for one second to use the **QuickMemo** function.

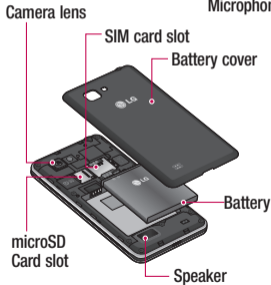

QuickMemo function

Use the **QuickMemo function** to practically and efficiently create memos during a call, with a saved picture or on the current phone screen.

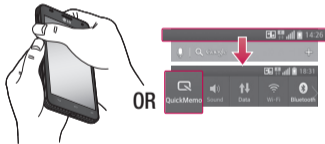


- 1 Enter the QuickMemo function screen by pressing both the Volume up and down keys for one second on the screen you want to capture.


OR

Touch and slide the status bar downward and touch .

Getting to know your phone

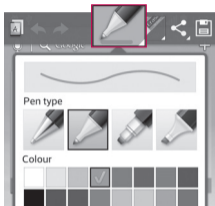

- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Color**, **Eraser** and create a memo.

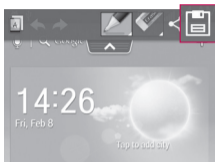





- 3 Touch  in the Edit menu it to save the memo with the current screen.

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo function. Do not use your fingernail.

Používání možností funkce QuickMemo

Při používání funkce QuickMemo lze snadno využít možnosti funkce QuickMenu.

	Selects whether to use the background screen or not.
	Undo or Redo.
	Selects the pen type and the colour.
	Erases the memo that you created.



Touch to send your memo to others or share it via social network services.



Saves the memo with the current screen in the **Gallery**.

Viewing the saved QuickMemo

Touch **Gallery** and select the QuickMemo album.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

Touch – To choose a menu/option or open an application, touch it.

Touch and hold – To open an options menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

Drag – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

Flick – To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

NOTE:


- To select an item, touch the centre of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Home

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customise each panel with Apps, Downloads, Widgets and Wallpapers.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

On your home screen, you can view menu icons at the bottom of the screen. Menu icons provide easy, one-touch access to the functions you use the most.

-  Touch the **Phone** icon to bring up the touch screen dialpad to make a call.
-  Touch the **Contacts** icon to open your contacts.
-  Touch the **Messaging** icon to access the messaging menu. This is where you can create a new message.
-  Touch the **Apps** icon at the bottom of the screen. You can then view all your installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

Camera

Getting to know the viewfinder



NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

- 1 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Cheese shutter** – To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi or LG.
- 3 Time catch shot** – Touch this icon to capture the missing moment before pressing the shutter.
- 4 Shot mode** – Choose from **Normal**, **HDR**, **Panorama** or **Continuous shot**.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu. See **Using the advanced settings**.
- 6 Video mode** – Touch this icon to switch to video mode.
- 7 Taking a photo**
- 8 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.

Video camera

Getting to know the viewfinder



TIP! When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.

- 1 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 2 Video size** – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.
- 3 Live effect** – Live effect provides various visual effects when taking a video.
- 4 Flash** – Allows you to turn on the flash when taking a video in dark conditions.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.
- 7 Start recording**
- 8 Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos while in video mode.

Important notice

Before you start using the phone, please read this!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some

data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE category.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

2. Optimising battery life


Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to have running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.

- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.


To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery**.

The battery status (charging or not charging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

Important notice

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed at the top of the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a home screen, and the two icons will be combined.

4. Before installing an open source application and OS

WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

Important notice

5. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. This opens a screen that guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure if you forgot pattern lock.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember Backup PIN you created while creating Pattern lock.

WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN, or Password:

<If you have forgotten pattern>

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot Pattern** button on the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter Backup PIN which you entered while creating Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you

have to perform a hard reset.

<If you have forgotten PIN or Password>

If you forgot your PIN or Password, you need to do hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data are deleted.

Note: If you have not logged in Google Account and forgot Unlock Pattern, you need to enter Backup PIN.

Important notice

6. Using the hard reset (Factory reset)

If your phone does not restore to the original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialise it.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key**.
- 3 Once LG Logo appears on the screen, release all Keys.
- 4 After some seconds, allow you to select factory reset function in the Android system recovery utility.

- 5 Scroll the list by Volume keys and select it by **Power/Lock key**.

WARNING

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to back up any important data before performing a Hard Reset.

7. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

To return to view list recently used applications:

Simply press and hold the **Home** key.

To stop applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** > **RUNNING** from the DEVICE
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

Important notice

8. Installing PC Software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC Application is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Application, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.

- Synchronises data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device.
- Play multimedia contents of your PC from other device.

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC application.

Installing "LG PC Suite" PC Application

"LG PC Suite" PC application can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > Mobile Phone Support >** Select the Model (LG-P880).
- 3 Click **PC Sync** from **Download**, and click **WINDOW PC Sync Download** to download "**LG PC Suite**" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher

Important notice

- HDD: 100 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software.

9. Synchronising your phone to a Computer

Data from your device and PC can be synchronised easily with "LG PC Suite" PC application for your convenience. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronised.


The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.

- 3 Click [Personal information] to select.
- 4 Select the checkbox of contents to synchronise and click the **Sync** button.


10. Synchronising your phone to a computer via USB

NOTE: To synchronise your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC.
Please refer to previous pages to install LG PC Suite.


- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Storage** from the DEVICE to check out the storage media. (If you want to transfer files from or to a memory card, insert a memory card into the phone.)
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 USB connection mode list will appear, and select **Media sync (MTP)** option.
- 4 Open the removable memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Important notice

- 5 Copy the files from your PC to the drive folder.
- 6 Select **Charge only** option to disconnect the phone.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch  > **Charge only**.

To disconnect your phone from the computer:

Open the notification drawer and touch  > **Charge only** to disconnect your phone from the computer safely.

11. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P880 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part

of the phone where the antenna is located.
Doing so may affect call quality.

12. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on.

OR

Press and hold the **Power/Lock** key for 10 seconds to turn it off.

If it still does not work, please contact the service centre.

