

KM900 Guía del usuario

KM900 Guía del usuario

ESPAÑOL



LG ELECTRONICS INC.

P/N : MMBB033380 (1.1) H

Bluetooth QD ID B014945

KM900G Guía del usuario



Parte del contenido de esta guía puede no coincidir con el teléfono, en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.



Felicitaciones por la adquisición del teléfono móvil KM900G de LG. Este modelo cuenta con un diseño innovador y compacto compatible con la tecnología de comunicación móvil digital más avanzada.

Configuración	01
Pantalla principal	02
Características básicas	03
Características creativas	04
Características organizativas	05
La Web	06
Configuraciones	07
Accesorios	08

Índice

Inicio	
Para conocer su teléfono	8
Vista del teléfono abierto	10
Instalación de la tarjeta SIM y de la batería	11
Tarjeta de memoria.....	14
Mapa del menú.....	16
Sugerencias sobre la pantalla táctil ..	17
Pantalla principal	
Teclas rápidas.....	19
Pantalla táctil.....	20
Uso de la función multitarea	24
Características básicas	
Llamadas	25
Realizar una llamada o videollamada	25
Información durante una videollamada	25
Realizar una llamada a un contacto.....	27
Contestar y rechazar una llamada.....	27
Opciones de llamada entrante	28
Ajustar el volumen de una llamada ..	29
Marcación rápida	29
Realizar una segunda llamada.....	29
Desactivar DTMF.....	30
Ver los registros de llamadas.....	30
Usar el desvío de llamadas.....	31
Restricción de llamada	32
Cambiar otras configuraciones de llamadas.....	32
Cambiar los ajustes de videollamada	33
Contactos	34
Buscar un contacto	34
Agregar un nuevo contacto	34
Crear un grupo	35
Cambiar las configuraciones de contactos.....	36
Ver información.....	37
Mensajes	38
Mensajes.....	38
Enviar un mensaje.....	38
Introducción de texto.....	39
T9 predictivo	39
Abc manual	39
Configurar e-mail	40
Enviar un mensaje de e-mail a través de una cuenta nueva	42
Cambiar las configuraciones de e-mail	42
Carpetas de mensajes.....	43
Usar plantillas	44
Usar emoticonos.....	44

Cambiar las configuraciones de los mensajes de texto	44
Cambiar las configuraciones de los mensajes multimedia	45
Cambiar otras configuraciones	46
Características creativas	
Cámara	47
Tomar una foto rápida	47
Cuando haya tomado la fotografía	48
Conocer el visor	49
Utilizar el flash	50
Ajustar el contraste	50
Realizar un disparo en ráfaga	51
Utilizar la configuración avanzada	51
Cambiar el tamaño de la imagen	53
Seleccionar un efecto de color	54
Utilizar la cámara interna	54
Ver las fotos guardadas	55
Videocámara	56
Grabar un video rápido	56
Después de grabar un video	56
Conocer el visor	58
Ajustar el contraste	59
Utilizar la configuración avanzada	59
Cambiar el tamaño de la imagen de video	61
Seleccionar un tono de color	62
Utilizar la videocámara interna	62
Ver los videos guardados	63
Ver los videos en un televisor	63
Sus fotografías y videos	64
Ver fotos y videos	64
Utilizar el zoom durante la visualización de una foto	64
Ajustar el volumen durante la visualización de un video	64
Establecer una foto como fondo de pantalla	65
Editar las fotos	65
Agregar texto a una foto	67
Agregar un efecto a una foto	67
Recortar una fotografía	67
Agregar un acento de color a una foto	68
Cambiar los colores de una foto	68
Editar los videos	69
Cortar la duración del video	69
Fusionar dos videos	69
Unir una foto con un video	70
Agregar texto a un video	71
Superponer una foto	71
Agregar una banda sonora al video	72
Agregar sonido en vivo al video	72
Cambiar la velocidad del video	73

Índice

Agregar un efecto de reducción de luminosidad	73	Transferir un archivo al teléfono	80
Multimedia.....	74	Otros	81
Descarga de imágenes	74	Crear una película	81
Menú de opciones de Mis imágenes.....	74	Música	82
Enviar una fotografía.....	75	Transferir música al teléfono	82
Utilizar una imagen	75	Reproducir una canción.....	82
Imprimir una imagen.....	76	Crear una lista de reproducción.....	83
Mover o copiar una imagen	76	Borrar una lista de reproducción	83
Crear una presentación de diapositivas.....	76	Utilizar la radio.....	84
Identificación geográfica	76	Buscar emisoras	84
Comprobar el estado de la memoria.....	77	Restablecer los canales	85
.....	77	Escuchar la radio.....	85
Sonidos	77		
Utilizar un sonido	77	Características organizativas	
Videos	78	Organizador.....	86
Enviar un videoclip	78	Agregar un evento al calendario	86
Juegos y aplicaciones	78	Cambiar la vista predeterminada del calendario	87
Jugar a un juego	79	Agregar un elemento a la lista de tareas	87
Uso del menú de opciones	79	Utilizar el Buscador de fecha	87
Instalación de un juego y aplicación		Definir una alarma	88
Java	79	Agregar una nota	88
Usar M-Toy	79	Grabador de voz	89
Contenidos Flash	79	Grabar sonido o voz	89
Visualizar un archivo SWF/SVG.....	80	Enviar grabación de voz.....	89
Documentos.....	80	Usar la calculadora.....	89
Ver un archivo.....	80	Convertir una unidad.....	89
		Cronómetro.....	90

Usar el Horario mundial	90
PC Sync.....	91
Instalar el LG PC Suite en el computador	91
Copias de seguridad y restauración de los datos del teléfono	92
Ver los archivos del teléfono en el PC	92
Sincronizar los contactos.....	93
Sincronizar los mensajes.....	93
Transferir música utilizando Windows Media Player.....	94
Utilización de iSync.....	94
Conversor de DivX	95
Registro de video a la carta DivX.....	95
La Web	
Navegador	96
Acceder a la Web	96
Agregar favoritos y acceder a ellos...97	
Utilizar el lector RSS	97
Acceder a una página guardada.....	98
Ver el historial del navegador	98
Cambiar las configuraciones del Navegador	98
Usar el teléfono como módem.....	98
Configuraciones	
Personalizar sus Perfiles	100
Cambiar las configuraciones de pantalla.....	100
Cambiar las configuraciones del teléfono.....	101
Cambiar las configuraciones de toque	102
Cambiar las configuraciones de conectividad	102
Utilizar el Administrador de memoria	104
Utilizar el Modo avión.....	105
Enviar y recibir archivos vía Bluetooth	105
Cambiar las configuraciones de Bluetooth.....	106
Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth.....	106
Utilizar auriculares Bluetooth	107
Wi-Fi	108
Actualización del software.....	110
Accesorios	111
Instrucciones	
Instrucciones para un uso seguro y eficaz	112
Resolución de problemas.....	118

Para conocer su teléfono

Botón para la extracción de la batería

Conector de los auriculares estéreo

Tecla Encender/Apagar

Enciende o apaga el teléfono.

Auricular

Cámara interna

Sensor de proximidad

Tecla Finalizar

- Rechaza una llamada.
- Toque una vez para volver a la pantalla principal.

Tecla multitarea

Tecla Enviar/Llamar/Contestar

Llama un número marcado y contesta las llamadas entrantes.

En la pantalla principal muestra el registro de llamadas.



ADVERTENCIA: la colocación de un objeto pesado sobre el teléfono o sentarse sobre el dispositivo puede dañar la pantalla LCD y la función de pantalla táctil. No cubra la película de protección del sensor de proximidad del LCD. Puede verse afectado el funcionamiento del sensor.



Conector del Kit para auto, cable y cargador.

SUGERENCIA:

Antes de conectar el cable USB, espere hasta que el teléfono esté encendido y se haya conectado con la red.



Teclas de volumen

- **Con la pantalla inactiva:** ajusta el volumen del tono de llamada o del teclado.
- **Durante una llamada:** controla el volumen del auricular.
- **Durante la reproducción de músicas:** controla el volumen.

Botón de captura

- Mantenga presionado el botón para acceder al menú de forma directa.

01

02

03

04


05

06

07

08

Vista del teléfono abierto

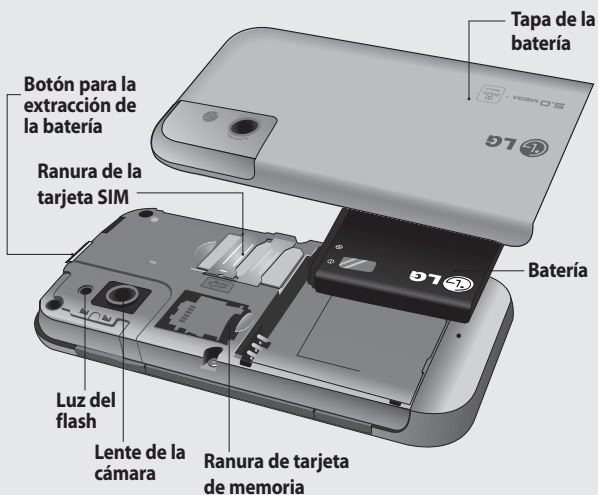

Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

1 Extraiga la tapa de la batería

Mantenga presionado el botón de liberación de la tapa de la batería en la parte superior del teléfono y levante la tapa.



2 Extraiga la batería

Retírela de su compartimiento levantándola de la pestaña de liberación en la parte inferior.



⚠ ADVERTENCIA: No extraiga la batería con el teléfono encendido, ya que podría dañarlo.

⚠ ADVERTENCIA: no abra la tapa de la batería con el GPS, Wi-Fi o Bluetooth activados. La antena está incorporada a la tapa de la batería.

01

02

03

04

05

06


07

08

Instalación de la tarjeta SIM y de la batería


3 Inserte la tarjeta SIM

Deslice la tarjeta SIM hasta colocarla en su soporte. Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta quede hacia abajo. Para extraer la tarjeta SIM, tire de ella suavemente en la dirección opuesta.

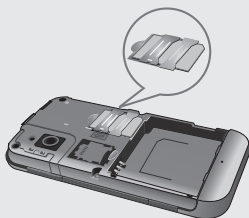

4 Instale la batería

Primero inserte la parte superior de la batería en el borde superior del compartimiento de la batería. Asegúrese de que el área de contacto de la batería esté alineada con los terminales del teléfono. Presione hacia abajo la parte inferior de la batería hasta que encaje en su lugar.

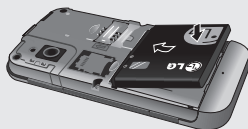

5 Cargue el teléfono

Abra la tapa del conector, ubicada al costado del teléfono KM900G. Inserte el cargador y enchúfelo a un tomacorriente. El teléfono KM900G deberá cargarse hasta que en la pantalla aparezca el mensaje que indica que la batería esté totalmente cargada.



01

02

03

04

05

06

07

08

Tarjeta de memoria






Instalación de una tarjeta de memoria

Puede ampliar la memoria disponible del teléfono con una tarjeta de memoria.

NOTA: la tarjeta de memoria es un accesorio opcional.

Deslice la tarjeta de memoria en la ranura de la parte superior hasta que encaje en su lugar con un clic. Asegúrese de que el área de contactos dorados está colocada hacia abajo.

 **Advertencia:** Deslice la tarjeta de memoria en la ranura, de lo contrario la tarjeta se puede dañar.

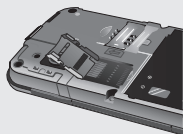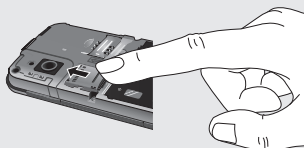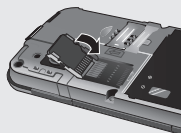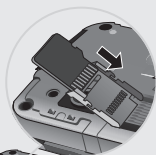

Formatear la tarjeta de memoria

Es posible que la tarjeta de memoria ya esté formateada. De lo contrario, debe formatearla antes de comenzar a utilizarla.

NOTA: al formatear, se borrarán todos los archivos de la tarjeta.

- 1 En la pantalla principal, seleccione  y después **Config. del teléfono** en la ficha Configuración.
- 2 Desplácese y toque **Administrador de memoria**, a continuación, seleccione **Memoria externa**.
- 3 Toque **Borrar todo** y confirme la elección realizada.
- 4 Si ha establecido una contraseña, ingrésela. La tarjeta se formateará y estará lista para su uso.

NOTA: si la tarjeta de memoria contiene archivos, es posible que la estructura de carpetas que

incluye este contenido sea diferente después de formateada ya que se remueven todos los archivos.

Transferir los contactos

Para transferir los contactos de la tarjeta SIM al teléfono:

- 1 En la ficha Comunicación, toque **Contactos**, seleccione  y, a continuación **Cambiar ubicación**.
- 2 Toque **Copiar/Mover a Teléfono**.
- 3 Elija **Marcar todo** o cada nombre, uno a uno, y toque **Copiar/Mover a Teléfono**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mapa del menú

Toque  en la pantalla principal para abrir el Menú principal. Desde aquí, puede acceder a más menús desplazándose por las fichas: **Comunicación**, **Multimedia**, **Utilidades** y **Configuración**.

COMUNICACIÓN

-  Contactos
-  Historial reciente
-  Portal Móvil
-  Mensajes
-  E-mail
-  Marcación
-  Videollamada
-  Google Maps

MULTIMEDIA

-  Música
-  Cámara
-  Cámara de video
-  Galería
-  Mis cosas
-  Juegos y Aplicaciones
-  Radio FM
-  Estudio Muvee

UTILIDADES

-  Alarmas
-  Organizador
-  Notas
-  Cronómetro
-  Grabador de voz
-  Calculadora
-  Horario mundial
-  Herramientas

CONFIGURACIÓN

-  Perfiles
-  Config. de pantalla
-  Config. del teléfono
-  Bluetooth
-  Wi-Fi
-  Config. de llamadas
-  Conectividad
-  Config. de mensajes

Pantalla principal

Sugerencias sobre la pantalla táctil

La pantalla principal constituye también un sitio perfecto para familiarizarse con la pantalla táctil.

Para seleccionar un elemento, toque la parte central del icono.

- No ejerza una presión excesiva; la pantalla es suficientemente sensible para detectar un toque ligero y firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Intente no tocar ninguna otra tecla.

- Cuando la luz de la pantalla esté apagada, toque la tecla **Encender/Apagar** y luego la tecla **Tocar para desbloquear** en la pantalla táctil para volver a la pantalla principal.
- Siempre que el KM900G no esté en uso, volverá a la pantalla de bloqueo.

01

02

03

04

05


06

07


08

Pantalla principal

Personalización de la pantalla principal

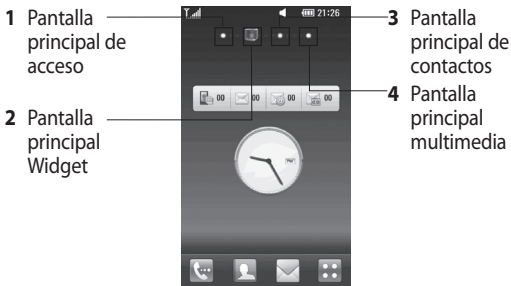

- **Comunicación con el teléfono**
KM900G: usted tiene cuatro tipos de pantalla principal disponibles, como se muestra en la imagen anterior. Para pasar de una pantalla a otra, deslice rápidamente el dedo sobre la pantalla de izquierda a derecha o viceversa.
- **Personalización de la pantalla principal:** en cada tipo de pantalla principal, puede agregar o remover objetos tocando y manteniendo el dedo sobre la pantalla.

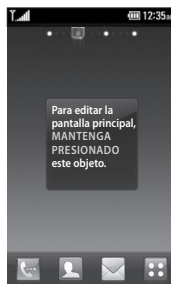

Teclas rápidas

Las teclas rápidas de la pantalla principal permiten acceder a las funciones más habituales con un sólo toque.



Toque para visualizar el teclado de marcación táctil y realizar una llamada. Ingrese el número vía el teclado normal y toque **Llamada de voz** o toque .

Para realizar una videollamada a ese número, toque **Videollamada** después de insertar el número.



Toque este icono para abrir la lista de contactos. Para buscar un número de teléfono: ingrese el nombre del contacto con el teclado táctil. También puede crear nuevos contactos y editar los ya existentes.



Toque para acceder al menú **Mensajes**. Desde aquí puede crear un nuevo SMS, MMS y E-mail



Toque este icono para abrir el menú completo, que se divide en cuatro fichas.

01

02

03

04

05

06

07

08

Pantalla principal

Pantalla táctil

Los controles de la pantalla táctil de su KM900G cambian de forma dinámica en función de las tareas que lleve a cabo en cada momento.

Apertura de aplicaciones

Acceder a cualquier aplicación es tan sencillo como tocar el icono correspondiente.



Pantalla principal



Desplazamiento

Arrastre de lado a lado para desplazarse. En algunas pantallas, como las páginas Web, también puede desplazarse hacia arriba o hacia abajo.



Ampliación o reducción

Puede ver las fotografías, páginas Web, correos electrónicos o mapas de forma ampliada o reducida. Junte o separe los dedos sobre la pantalla.

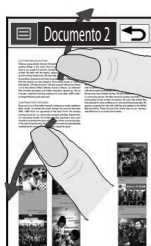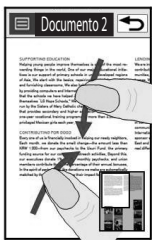

01

02

03

04

05

06

07

08

Pantalla principal

Visualización de la barra de estado

A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de algunos iconos que se pueden ver en la barra de estado de la pantalla.

Icono	Descripción
	Sin servicio
	GPRS
	Servicio 2G
	Servicio 3G
	EDGE
	HSDPA
	Wi-Fi activado
	Auricular manos libres mono Bluetooth
	Auriculares mono/estéreo Bluetooth
	Auriculares estéreo Bluetooth
	Auricular mono Bluetooth
	Bluetooth activado

Icono	Descripción
	Transferencia por Bluetooth
	Visibilidad de Bluetooth
	Música por Bluetooth
	Opción de llamada entrante
	Internet
	Auriculares
	Roaming
	Alarma
	Evento (Calendario)
	Música en pausa
	Música en reproducción
	Reproducción de radio en FM
	Envío de E-mail
	E-mail recibido
	MMS
	Envío de MMS
	MMS recibido

Icono	Descripción
	Envío de SMS
	Nuevo correo de voz
	Nuevo mensaje
	Fallo al enviar el mensaje
	Nuevo correo
	Mensaje push
	Modo vuelo
	Fuerte
	Silencioso
	Tonos de llamada personalizados 1-10
	Memoria externa
	Estado de la batería
	Salida a la TV/proyector

01

02

03

04

05

06

07

08

Pantalla principal

Uso de la función multitarea

Toque la tecla multitarea , durante unos segundos para abrir el menú **Multitarea**. Aquí podrá finalizar todas las aplicaciones.

Note que desde algunas funciones puede acceder al menú **Multitarea**, los iconos correspondientes a las funciones en ejecución aparecerán en movimiento.

Llamadas

SUGERENCIA: Toque la tecla Encender/Apagar para bloquear la pantalla táctil e impedir que se realicen llamadas no deseadas.

Realizar una llamada de voz o videollamada

- 1 Toque  para abrir el teclado.
- 2 Marque el número con el teclado. Para borrar un dígito, toque la tecla C (tecla Borrar).
- 3 Toque **Llamada de voz** para realizar una llamada de voz o, toque  para realizar una videollamada.
- 4 Para finalizar la llamada, toque la tecla .

SUGERENCIA: Para insertar el signo + y realizar llamadas internacionales, toque  dos veces o mantenga presionado **0+**.

SUGERENCIA: Elija entre: **Guardar número, Enviar mensaje** o **Buscar contactos** tocando .

Información durante una videollamada



01

02

03

04

05

06

07

08

Funciones durante una llamada de video

Iconos en pantalla



Llamada de video en espera: permite poner la llamada en espera ocultando su imagen y silenciando el micrófono.



Altavoz: permite activar/desactivar el altavoz.



Privado/Mostrar: permite activar/desactivar la transmisión de su imagen de video al otro interlocutor.



Con sonido/Silencio: esta función activa/desactiva su micrófono.



Capturar: permite tomar una foto de su interlocutor. Se le dará a su interlocutor un aviso de la captura realizada.



Teclado: Permite que visualice el teclado mientras disfruta de su llamada de video.

Tocando  usted puede acceder a las siguientes opciones:

Privado: le permite ocultar su imagen para el interlocutor.

Teclado: le permite acceder al teclado.

Grabar: le permite grabar un video de su interlocutor mientras está hablando.

Cambiar orden de la pantalla: permite que su imagen quede más grande que la de su interlocutor.

Usar cámara principal: permite usar la cámara principal de su teléfono.

Compartir imagen: permite que su interlocutor visualice una imagen determinada por usted en la pantalla del teléfono.

Mensajes: permite que escriba un mensaje mientras habla con su interlocutor.

Contactos: le permite acceder a contactos mientras habla con su interlocutor.

Notas: le permite acceder a notas mientras habla con su interlocutor.

Historial reciente: le permite

acceder a su historial de llamadas mientras habla con su interlocutor.

Organizador: permite acceder al calendario mientras habla con su interlocutor.

Config. de cámara: permite configurar la cámara de este usando.

DTMF deshabilitado: permite habilitar o deshabilitar los tonos DTMF.

Finalizar llamada: permite finalizar su llamada.

Opciones de la configuración de la cámara

Zoom - cambie el zoom de su video mientras disfruta de su llamada de video.

Modo nocturno - seleccione entre **Encendido** o **Apagado**.

Calidad - seleccione entre **Super fina** y **Fina**.

Brillo - permite configurar el brillo de la imagen del video tocando entre - o + en la pantalla.

Balance de blanco - permite que cambie el balance de blanco como: Auto, Luz del día, Nublado, Fluorescente o Incandescente.

Realizar una llamada a un contacto

- 1 En la pantalla principal, toque  para acceder a los **Contactos**.
- 2 Desplácese por la lista o ingrese la(s) primera(s) letra(s) del contacto al que desea llamar tocando .
- 3 En la lista, toque el contacto al que desea llamar y seleccione el número deseado.
- 4 Toque **Llamada de voz**, **Enviar mensaje**, **Videollamada** y otros.

Contestar y rechazar una llamada

Si el teléfono suena, toque la tecla  para responder la llamada.

Toque la tecla fija  para rechazar una llamada entrante.

01

02

03

04

05


06

07

08

Llamadas

Opciones de llamada entrante

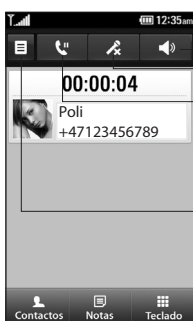

Altavoz: toque  para activar el altavoz.

Silencio: toque  para desactivar el micrófono, de modo que su interlocutor no pueda escucharle.

En espera: toque  para poner una llamada en espera.

Opciones: podrá seleccionar cualquiera de las ofrecidas en la lista de opciones adicionales de llamada entrante, como **Crear nueva nota** e **Ir a mensajes**, para poder consultar sus mensajes y agregar contactos durante una llamada. También puede finalizar una llamada desde este punto si toca **Cancelar llamada**.

 **Teclado:** toque para activar el teclado numérico y recorrer menús con opciones numeradas, cuando llame a centros de llamadas o a otros servicios telefónicos automatizados.

 **Notas:** agregue una nota durante una llamada.

 **Contactos:** busque contactos mientras realiza una llamada.

Ajustar el volumen de una llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada, utilice el botón arriba y abajo que se encuentra en el lateral derecho del teléfono.

Marcación rápida

Puede asignar un contacto frecuente a un número de marcación rápida.

- 1 En la pantalla principal, toque  para acceder a los **Contactos**.
- 2 Toque  y seleccione **Marcación rápida**.
- 3 El buzón de voz ya está establecido en la opción de marcación rápida 1 y no puede modificarse. Toque cualquier otro número para asignarlo a un contacto de marcación rápida.

- 4 Se abrirá la lista de contactos. Seleccione el contacto al que desea asignar el número tocando una vez el número de teléfono correspondiente.

Para llamar a un número vía marcación rápida, toque  en la pantalla principal y, a continuación, mantenga presionado el número asignado hasta que el contacto aparezca en pantalla. La llamada se iniciará automáticamente, sin que tenga que tocar **Llamadas de voz**.

Realizar una segunda llamada

- 1 Durante la llamada inicial, toque  y seleccione el número al que desea llamar.
- 2 Marque el número o busque el contacto (consulte **Realización de una llamada** para obtener más informaciones).
- 3 Toque  para iniciar la llamada.

Llamadas

- 4 Ambas llamadas aparecerán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y se pondrá en espera.
- 5 Para finalizar una o ambas llamadas, toque **Terminar**.



Desactivar DTMF

La función DTMF permite el uso de comandos numéricos para navegar por los menús durante llamadas automatizadas. Esta función está activada de manera predeterminada.

Para desactivarlo durante una llamada (para anotar un número), toque y seleccione **DTMF deshabilitado**.

Ver los registros de llamadas

En la pantalla principal, toque y, a continuación, **Historial reciente** en la ficha Comunicación.

Dispone de las opciones siguientes:

Todos los historiales: para ver la lista completa de las llamadas marcadas, recibidas y perdidas, sólo las llamadas de voz, las videollamadas y los mensajes.

Llamadas perdidas: para ver la lista de todas las llamadas perdidas.

Sólo llamadas de voz: para ver la lista de todos los números marcados.

Sólo mensajes: para ver la lista de todos los números a los que ha enviado o de los que ha recibido mensajes multimedia y de texto.

Sólo video llamadas: para ver la lista de todas las videollamadas.

SUGERENCIA: Desde cualquier registro de llamadas, toque  y seleccione **Borrar todo** para borrar todos los elementos guardados.

SUGERENCIA: Toque cualquier entrada individual del registro de llamadas para ver su fecha, hora y duración.

Usar el desvío de llamadas

- 1 Toque  y seleccione **Config. de llamadas** en la ficha Configuración.
 - 2 Toque **Desvío de llamadas** y seleccione **Llamada de voz** o **Llamada de video**.
 - 3 Elija si desea desviar todas las llamadas, sólo cuando la línea esté ocupada, cuando no haya respuesta o cuando no se encuentre accesible.
 - 4 Toque **Activar** para que el desvío esté activo.
 - 5 Ingrese el número al que desea desviar las llamadas.
- NOTA:** el desvío de llamadas puede tener gastos asociados. Póngase en contacto con su proveedor de red para obtener más informaciones.

01

02

03

04

05

06

07

08

Llamadas

SUGERENCIA: Para desactivar todos los desvíos de llamada, seleccione **¿Desactivar todo?** y luego **Sí** en el menú **Desvío de llamadas**.

Restricción de llamada

- 1 Toque  y seleccione **Config. de llamadas** en la ficha Configuración. Toque **Restricción de llamada**.
- 2 Toque **Llamadas de voz** o **Videollamadas**.
- 3 Seleccione una o más de estas opciones:
Todas realizadas
Internacionales realizadas
Llam. internacionales excepto país de origen
Todas recibidas
Entrantes en roaming
- 4 Ingrese la contraseña de restricción de llamadas. Consulte cualquier aspecto de este servicio con su proveedor de servicios.

SUGERENCIA: Seleccione **Números marcación fija** para activar y compilar una lista de los números a los que se puede llamar desde su teléfono. Necesitará el código PIN2 que el operador le ha suministrado. Si crea una lista de marcación fija, sólo se podrá llamar a los números que estén en dicha lista desde el teléfono.

Cambiar otras configuraciones de llamadas

- 1 Toque  y seleccione **Config. de llamadas** en la ficha Configuración.
- 2 Toque **Config. comunes**. Podrá modificar los siguientes parámetros:
Llamada rechazada: deslice el interruptor a la izquierda para activarla. Toque la opción **Rechazar lista** para elegir entre rechazar todas las llamadas,

sólo contactos determinados, grupos, llamadas de números no registrados (que no están en la agenda) o sin ID de llamada.

Enviar mi número: indique si desea mostrar su número al receptor de la llamada.

Marcación automática: deslice el interruptor a la izquierda para **activarla** o a la derecha para **desactivarla**.

Alerta de minuto: deslice el interruptor a la izquierda para **activarlo** y escuche un tono a cada minuto durante una llamada.

Modo de respuesta Bluetooth: seleccione **Kit para auto** para contestar las llamadas con un auricular Bluetooth o **Teléfono** para contestarlas con una tecla del teléfono.

Guardar nuevo número: deslice el interruptor para activar o desactivar la función de guardar

un un nuevo número.

Cambiar los ajustes de videollamada

- 1 En la pantalla principal, toque  y seleccione **Config. de llamadas** en la ficha Configuración.
- 2 Toque **Config. de llamada de video**. Elija si desea usar una imagen personal o predeterminada y selecciónela o active el espejo para verse en la pantalla durante la videollamada.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contactos

Buscar un contacto

Existen dos formas de buscar un contacto:

Desde la pantalla principal

- 1 En la pantalla principal, toque  para acceder a los **Contactos**. Toque  e ingrese el nombre del contacto con el teclado.
- 2 Toque **Videollamada** , **Llamada de voz** o la tecla  para iniciar la llamada.

SUGERENCIA: Puede realizar una búsqueda por grupos tocando la ficha Contactos en la parte superior de la pantalla y seleccionando **Grupos**. Aparecerá la lista de todos los grupos.

Desde el menú principal

- 1 Toque  y a continuación **Contactos** en la ficha Comunicación.
- 2 Toque  y **Buscar**.

Agregar un nuevo contacto

- 1 En la pantalla principal, toque , a continuación, seleccione  y toque el botón **Nuevo contacto**.
- 2 Seleccione si desea guardar el contacto en el **Teléfono** o en la **SIM**.
- 3 Si desea agregar una imagen para cada contacto, toque **Agregar imagen**.
- 4 Ingrese el nombre y apellido del nuevo contacto. No es obligatorio ingresar ambos elementos, pero debe especificar uno u otro.

- 5 Ingrese un máximo de cinco números diferentes y asígneles un tipo: **Celular, Casa, Oficina, Localizador, Fax, VT y General**
- 6 Ingrese una dirección de e-mail.
- 7 Incluya el contacto en uno o más grupos entre los siguientes: **Familia, Amigos, Trabajo, Escuela, VIP o Sin grupo.**
- 8 También puede asignarles un **Tono, Inicio** (pág. Web), **Dirección particular, Nombre de la empresa** y otros.
- 9 Toque  para guardar el contacto.

SUGERENCIA: Algunas opciones sólo están disponibles si se guarda el contacto en el teléfono.

Crear un grupo

- 1 En la pantalla principal, toque  y **Contactos** en la ficha Comunicación.
- 2 Toque **Contactos** en la parte superior de la pantalla y **Grupos** para seleccionar un grupo nuevo.
- 3 Seleccione **Nuevo Grupo** y ingrese un nombre para el nuevo grupo.
- 4 Toque .

NOTA: si borra un grupo, no se borran los contactos asignados a ese grupo. Continuarán almacenados en la lista de contactos.

SUGERENCIA: Puede modificar un grupo existente tocando el grupo seleccionado una vez. Seleccione **Ver miembros, Editar grupo, Enviar tarjeta de presentación vía** o **Borrar**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Contactos

Cambiar las configuraciones de contactos

Puede adaptar los ajustes de contacto según sus preferencias.

- 1 Toque **Contactos** en la ficha Comunicación, seleccione  y después **Configuraciones**.
- 2 Podrá modificar los siguientes parámetros:

Mostrar nombre: elija si desea que aparezca primero el nombre o el apellido de un contacto.

Copiar todo: para copiar los contactos desde la SIM al teléfono o viceversa.

Mover todo: esta función es similar a Copiar, salvo que el contacto sólo se almacena en la nueva ubicación. Por ello, si mueve un contacto de la SIM al teléfono, se borrará de la memoria SIM.

Restaurar contactos: permite restaurar los contactos ,

Borrar contactos: permite borrar todos los contactos. Toque **Sí** si desea borrar todos los contactos.

Info. de memoria: permite acceder a la información sobre la capacidad de memoria.

Ver información

- 1 Toque **Contactos** en la ficha Comunicación, seleccione  y toque **Información**.
- 2 Desde aquí puede ver: los **Números de servicios, Números propios, la Info. de memoria** (espacio restante de la memoria) y **Mi tarjeta de visita**.

SUGERENCIA: Para agregar su propia tarjeta de visita, seleccione **Mi tarjeta de visita** e ingrese la información deseada. Toque el icono **Guardar** para finalizar.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mensajes

Mensajes

El teléfono KM900G combina SMS, MMS en un menú intuitivo y fácil de usar.

Hay dos formas de acceder al centro de mensajes:

- 1 En la pantalla principal, toque  o , a continuación acceda a **Mensajes** en la ficha Comunicación.

Enviar un mensaje

- 1 Toque  y **Escribir mensaje** para iniciar un mensaje nuevo.
- 2 Toque **Para** e indique el número del destinatario o acceda a los contactos o a los números favoritos. Se pueden agregar varios contactos. Cuando haya finalizado, toque **Enviar SMS**.
- 3 Después de ingresar el texto, puede enviar un SMS o MMS.

SUGERENCIA: Se le facturará el envío de un mensaje de texto por cada mensaje de 160 caracteres que envíe a una persona.

- 4 Toque , elija **Insertar** para agregar una plantilla de texto, plantillas multimedia, emoticonos, contacto y otros.

 **ADVERTENCIA:** el límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro en función de la forma en la que el SMS está codificado.

 **ADVERTENCIA:** si añade una imagen, video o archivo de sonido a un SMS, este se convertirá en un MMS, de manera que se le cargará el costo correspondiente.

Introducción de texto

Pantalla táctil

 Toque este icono para activar el modo de entrada de texto predictivo T9.

 Toque este icono para modificar el idioma de escritura.

 Toque para cambiar al teclado de número, símbolo y texto.

Utilice  para cambiar de teclado en cada modo de entrada de texto (por ejemplo, mayúsculas o minúsculas).

Para ingresar un espacio toque .

T9 predictivo

En el modo T9, verá .

El modo T9 consta de un diccionario integrado que reconoce las palabras escritas por el usuario en función de las secuencias de teclas que toque. Toque la tecla numérica asociada a la letra que desea ingresar y, a continuación, el diccionario predecirá la palabra que desea utilizar.

Por ejemplo, toque 8, 3, 5, 3, 3, 6, 6, para ingresar "teléfono".

Abc manual

En el modo Abc tiene que tocar la tecla de forma reiterada para ingresar una letra. Por ejemplo, para escribir "hielo", toque 4 dos veces, 4 tres veces, 3 dos veces, 5 tres veces y 6 tres veces.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mensajes

Configurar e-mail

Mantenga siempre el contacto en sus desplazamientos gracias a las funciones de e-mail del teléfono KM900G. La configuración de una cuenta de e-mail POP3 o IMAP4 es una tarea rápida y sencilla.

- 1 Toque  en la pantalla principal y después **E-mail** en la ficha Comunicación.
- 2 Toque **Escribir correo electrónico**. Si la cuenta de e-mail no está configurada, inicie el asistente de configuración de e-mail.

SUGERENCIA: Si una cuenta de e-mail ya está definida, el asistente no se activa automáticamente.

- 3 A continuación, elija cómo configurar la cuenta:

También puede realizar ajustes de cuenta específicos en , luego **Config. de mensajes** en la ficha Configuración > **E-mail** > **Cuentas de e-mail** > **Agregar cuenta** > **Otros**. Puede realizar los ajustes siguientes:

Dirección de e-mail: indique la dirección de e-mail de la cuenta.

Contraseña: ingrese la contraseña de la cuenta.

Nombre de usuario: indique el nombre de usuario de la cuenta.

Tipo de buzón de e-mail: ingrese el tipo de buzón, POP3 o IMAP4.

Servidor de entrada: ingrese la dirección del servidor de correo de entrada.

Servidor de salida: ingrese la dirección del servidor de correo de salida.

Autenticación SMTP: Active la autenticación SMTP si el servidor le pide. Consulte su proveedor de

servicios.

Nombre de la cuenta: ingrese un nombre para la cuenta.

Se le preguntará si desea actualizar el buzón de entrada. Elija **Sí** para iniciar la actualización.

Si desea editar una cuenta existente, seleccione **E-mail** > **Cuentas de e-mail** y elija la cuenta deseada. Toque **Editar**. Podrá elegir, entre otras, las siguientes opciones:

Tam. máx. de recepción: seleccione el tamaño máximo de sus correos electrónicos, hasta un máximo de 1 MB.

Guardar en servidor: elija si desea guardar los correos electrónicos en el servidor. Se guardan siempre copias en las cuentas IMAP4.

Opción de descarga: seleccione cómo desea descargar los mensajes de e-mail. Elija entre

Sólo encabezamiento o

Todos, para e-mail POP3 y **Sólo encabezamiento, Encabezado y cuerpo** o **Todos** para IMAP4.

Punto de acceso: elija el punto de acceso a Internet.

Configuración avanzada: decida si desea usar la configuración avanzada.

Una vez configurada la cuenta, se mostrará en la lista de cuentas en la carpeta E-mail.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mensajes

Enviar un mensaje de e-mail a través de una cuenta nueva

- 1 Toque  en la pantalla principal y después **E-mail** en la ficha Comunicación. Toque **Escribir correo electrónico** para crear un mensaje nuevo.
- 2 Ingrese la dirección del receptor e ingrese su mensaje. También puede adjuntar archivos de imágenes, videos, audio y de otro tipo.
- 3 Toque **Enviar e-mail** para enviar el correo.

Cambiar las configuraciones de e-mail

Puede adaptar los ajustes de e-mail según sus preferencias.

- 1 Toque  en la pantalla principal y después **Config. de mensajes** en la ficha Configuración.
- 2 Seleccione **E-mail**.
- 3 Puede modificar los siguientes

ajustes:

Cuentas de e-mail: administre las cuentas de e-mail.

Permitir e-mail de respuesta: elija si desea enviar mensajes de confirmación de lectura.

Confirmar e-mail de respuesta: elija si desea solicitar mensajes de confirmación de lectura.

Intervalo de recuperación: seleccione la frecuencia con la que el KM900G comprueba los mensajes de e-mail nuevos.

Incluir mensaje en Reenv. y Resp.: permite elegir si desea incluir el mensaje original en su respuesta.

Incluir archivo adjunto: permite elegir si incluir el archivo adjunto original en las respuestas.

Recuperación automática en roaming: seleccione si desea recuperar sus mensajes de manera automática en el extranjero.

Notif. de nuevo e-mail:

seleccione si desea recibir las notificaciones de mensajes nuevos sin un mensaje emergente.

Firma: permite crear una firma de e-mail y activar esta función.

Carpetas de mensajes

Toque **Mensajes** y podrá visualizar las opciones a continuación si toca en la parte superior de la pantalla

Buzón de entrada.

Buzón de entrada: todos los mensajes que recibe se guardan en la bandeja de entrada. Desde aquí puede, entre otras funciones, ver y borrar mensajes.

Buzón de salida: se trata de una bandeja de almacenamiento temporal para los mensajes que se están enviando.

Enviados: los mensajes que envíe se guardan en esta carpeta.

Borradores: puede guardar los mensajes que no haya terminado de redactar en esta carpeta.

Lista por remitente: se guardan los mensajes intercambiados según el remitente. Puede guardar la imagen y el mensaje de forma simultánea.

Mis carpetas: le permite crear carpetas para guardar sus mensajes favoritos.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mensajes

Usar plantillas

Cree plantillas para los mensajes SMS y MMS que envíe con mayor frecuencia. Ya hay algunas plantillas disponibles y si desea puede modificarlas.

- 1 Cuando redacte mensajes nuevos, toque el menú de opciones, luego **Insertar**.
- 2 Elija **Plantillas de texto** o **Plantillas multimedia**. Puede agregar, editar, borrar o borrar todas las plantillas. Para editar una plantilla, selecciónela, modifíquela y toque **Guardar plantilla**.

Usar emoticonos

Alegre sus mensajes con emoticonos. El teléfono ya contiene algunos de los emoticonos más populares.

- 1 Cuando redacte mensajes nuevos, toque el menú de opciones, luego **Insertar**.
- 2 Elija **Emoticono**. Puede agregar un icono nuevo, borrar uno o varios emoticonos.

Cambiar las configuraciones de los mensajes de texto

Las configuraciones de los mensajes del KM900G están predefinidas, para que pueda enviar mensajes inmediatamente. Puede adaptarlas según sus preferencias.

Acceda a **Config. de mensajes** en la ficha Configuración y toque **SMS** (Mensaje de texto). Puede modificar los siguientes parámetros:

Centro SMS: ingrese la información del centro de mensajes.

Informe de entrega: deslice el interruptor a la izquierda para recibir la confirmación de entrega del mensaje.

Período de validez: permite elegir la duración de almacenamiento de los mensajes en el centro de mensajes.

Tipos de mensajes: convierta el mensaje en **Voz, Fax, X.400** o **E-mail**.

Codificación de caracteres: permite elegir la codificación de los caracteres. Esto afecta al tamaño del mensaje y por lo tanto al costo de transmisión de datos.

Enviar texto largo como: permite realizar el envío como **MMS** o

Varios SMS.

Cambiar las configuraciones de los mensajes multimedia

Las configuraciones de los mensajes del KM900G están predefinidas, para que pueda enviar mensajes inmediatamente. Puede adaptarlas según sus preferencias.

Acceda a **Config. de mensajes** en la ficha Configuración y toque **MMS**. Puede modificar los siguientes parámetros:

Modo de recuperación: seleccione **Red doméstica** o **Roaming**. Si selecciona **Automático**, recibirá automáticamente los mensajes multimedia. Si selecciona **Manual**, sólo recibirá un mensaje de notificación en el Buzón de entrada y podrá decidir si desea descargar los mensajes multimedia.

Informe de entrega: seleccione si desea permitir y/o solicitar un informe de entrega.

01

02

03

04

05

06

07

08

Mensajes

Informe de lectura: seleccione si desea permitir y/o enviar un informe de lectura.

Prioridad: permite elegir el nivel de prioridad de los MMS.

Período de validez: permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

Duración de la diapositiva: elija el tiempo de permanencia de las diapositivas en la pantalla.

Modo de creación: elija entre Restringido/ Advertencia/ Libre

Tiempo de entrega: permite elegir el tiempo de espera para enviar un mensaje.

Centro de MMS: inserte la información del centro de mensajes.

Cambiar otras configuraciones

Acceda a **Config. de mensajes** en la ficha Configuración. Podrá cambiar configuraciones en:

Buzón de voz: toque **Nuevo perfil** para agregar un nuevo servicio de buzón de voz. Contacte su proveedor de servicios para obtener más información acerca de los servicios que le ofrece.

Mensaje de servicio: elija como recibir o bloquear los mensajes de servicio. También puede establecer la seguridad de los mensajes creando listas de remitentes seguros y no seguros.

Servicio de Información: permite elegir el estado de recepción, el idioma y otros ajustes.

Cámara

Tomar una foto rápida

- 1 Mantenga pulsado el Botón de captura situada en la parte derecha del teléfono.
- 2 Con el teléfono en posición horizontal, oriente la lente hacia lo que desea fotografiar.
- 3 Toque ligeramente el botón de captura y aparecerá un cuadro de enfoque en el centro de la pantalla de visor.
- 4 Coloque el teléfono de modo que pueda ver el tema de la fotografía en el cuadro de enfoque.
- 5 Cuando el cuadro de enfoque se vuelva verde, significará que la cámara ha hecho foco correctamente.
- 6 Mantenga el Botón de captura presionado.

SUGERENCIA: Detección de rostro

Esta función detecta y se centra automáticamente en el rostro para que pueda tomar fotos más nítidas.

01

02

03

04

05

06


07

08

Cámara

Cuando haya tomado la fotografía

La fotografía capturada aparecerá en la pantalla. El nombre de la imagen se muestra en la pantalla.

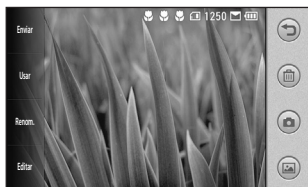

Enviar Toque para enviar la fotografía como **Mensaje, E-mail** o vía **Bluetooth**. Consulte para obtener información adicional sobre cómo Enviar un mensaje o para Enviar y recibir archivos vía Bluetooth.

Usar Toque para usar la imagen como fondo de pantalla, imagen de contacto o imagen al encender el teléfono u otros

Renom. Toque para editar el nombre de la imagen seleccionada.

Editar Toque para modificar la imagen utilizando varias herramientas.


 Toque para volver al menú anterior.

 Toque para borrar la fotografía inmediatamente.

 Toque para tomar otra fotografía inmediatamente. La fotografía realizada anteriormente se guardará.

 Toque para ver la galería de las fotografías guardadas.

Conocer el visor

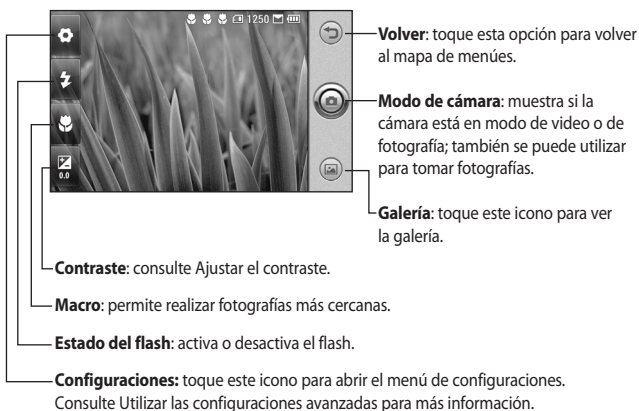

SUGERENCIA: Cierre todas las opciones de acceso rápido para que la pantalla del visor sea más clara. Sólo tiene que tocar una vez el centro del visor. Para recuperar las opciones, vuelva a tocar la pantalla.

01

02

03

04

05

06

07

08

Cámara

Utilizar el flash

El flash está establecido en modo automático de forma predeterminada, pero hay otras opciones.

- 1 Seleccione  en la parte izquierda del visor para acceder al submenú del flash.
- 2 Hay tres opciones de flash:

Auto: la cámara evaluará la iluminación necesaria para hacer una buena foto y utilizará el flash en caso necesario.

Siempre desactivado: no se utilizará nunca el flash. Esta opción resulta útil para ahorrar energía de la batería.

Siempre encendido: la cámara siempre utilizará el flash.

- 3 Al tocar la opción deseada, el menú de flash se cierra de manera automática permitiéndole realizar otra fotografía inmediatamente.
- 4 El icono de estado del flash del visor cambiará en función del modo de flash seleccionado.

Ajustar el contraste

El contraste define la diferencia entre la luz y la oscuridad de una imagen. Una imagen con poco contraste parecerá borrosa, mientras que una con mucho contraste parecerá más nítida.

- 1 Toque .
- 2 Deslice el indicador de contraste por la barra hacia , para obtener una imagen con menor contraste, o hacia , para obtener una imagen más nítida, con mayor contraste.

Realizar un disparo en ráfaga

- 1 En el visor, toque  para acceder a todas las opciones de configuración avanzada y seleccione en la rueda de opciones **Modo de disparo**. Elija **Disparo continuo** y **OK**.
- 2 Apunte con el visor a lo que desea y toque el botón de captura.
- 3 La cámara realiza disparos en una sucesión rápida.

Utilizar la configuración avanzada

En el visor, toque  para abrir todas las opciones de configuración avanzada.

Puede modificar los ajustes de la cámara girando la rueda. Después de seleccionar la opción, toque el botón **OK**.

Cambiar a: para los autorretratos, permite cambiar a la cámara interna del teléfono LG KM900G. También puede cambiar entre el modo de cámara y modo de videocámara.

Tamaño de imagen: permite cambiar el tamaño de la fotografía para ahorrar espacio en la memoria o para realizar una fotografía del tamaño adecuado para un contacto. Consulte **Cambiar el tamaño de la imagen**.

Efecto de color: elija un tono de color para aplicarlo a la nueva fotografía. Consulte el apartado **Seleccionar un efecto de color**.

Balance de blanco: elija entre **Auto**, **Incandescente**, **Luz del día**, **Fluorescente** o **Nublado**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Cámara

Temporizador: permite configurar un tiempo de espera después de pulsar el disparador. Elija **Apagado, 3 segundos, 5 segundos o 10 segundos**. Resulta muy cómodo para poder salir uno mismo en la fotografía.

Modo de disparo: elija entre **Normal o Disparo continuo**

ISO: el valor ISO determina la sensibilidad del sensor de luz de la cámara. Cuanto mayor sea el valor ISO, más sensible será la cámara. Resulta útil en entornos oscuros en los que no es posible utilizar el flash. Seleccione el valor ISO entre **Auto, 100, 200, 400 ó 800**.

Calidad de imagen: elija entre **Superfino, Fino o Normal**. Cuanto mayor sea la calidad, mayor nitidez tendrá la fotografía. Sin embargo, también aumenta el tamaño del archivo, lo que significa que podrá guardar menos fotos en la memoria del teléfono.

Memoria en uso: permite elegir entre guardar las fotografías en la **Mem. del teléfono** o en la **Memoria externa**.

Ocultar iconos: elija los iconos de los ajustes de la cámara de forma manual o automática.

Estabilización de imagen: permite realizar una fotografía sin que la cámara se mueva o tiemble.

Enfoque automático: permite seleccionar el modo de enfoque. Elija entre **Spot, Manual o**

Seguimiento de rostros según desee el enfoque automático, manual o enfocando el rostro.

Sonido de disparo: permite seleccionar uno de los cuatro sonidos del obturador.

Ver en cuadrícula: puede elegir entre **Apagado, 2x2 Cuadríc. o 3x3 Cuadríc.**

Identificación geográfica: permite encender o apagar la identificación.

Restaurar: restablece todos los ajustes de la cámara.

SUGERENCIA: Cuando salga de la función de cámara, se restablecerán todos los ajustes predeterminados, excepto el tamaño y la calidad de imagen. Cualquier ajuste no predeterminado deberá restablecerse, como el tono de color y el valor ISO. Compruébelos antes de realizar la siguiente fotografía.

SUGERENCIA: El menú de configuraciones aparecerá encima del visor, de modo que cuando cambie los ajustes de color o la calidad de imagen pueda ver los cambios en la imagen en modo de vista previa detrás del menú de ajustes.

Cambiar el tamaño de la imagen

Cuanto mayor sea el número de píxeles, mayor será el tamaño del archivo (lo que implica que los archivos ocuparán más espacio en la memoria). Si desea guardar más fotografías, puede cambiar el número de píxeles para que el tamaño de los archivos sea menor.

- 1 En el visor, toque  en la fhesquina superior izquierda.
- 2 Seleccione **Tamaño de imagen**.
- 3 Seleccione un valor de píxeles entre las opciones propuestas (**5M: 2560x1920, 3M: 2048x1536, 2M: 1600x1200, 1M: 1280x960, 640x480, Fondo de pantalla, 320x240, MMS o Contactos**).

01

02

03

04

05

06

07

08

Cámara

Seleccionar un efecto de color

- 1 En el visor, toque  en la esquina superior izquierda.
- 2 Seleccione **Efecto de color**.
- 3 Dispone de opciones para el tono de color: **Apagado, Sepia, Monocromático, Negativo, Relieve**
- 4 Una vez realizada la selección, puede cerrar el menú de tono de color presionando el botón **OK**. Ya puede tomar una fotografía.

SUGERENCIA: Se puede cambiar una fotografía tomada en color a blanco y negro o sepia, pero no es posible cambiar a color una fotografía tomada en blanco y negro o sepia.

Utilizar la cámara interna

El LG KM900G cuenta con una cámara 640x480 interna para las llamadas de video y para tomar fotografías.

- 1 Para cambiar a la cámara interna, toque  y luego **Cambiar a**, elija **Cámara interna**.
- 2 Después de algunos segundos se verá a sí mismo/a en el visor. Para capturar la imagen toque el botón lateral normalmente.

SUGERENCIA: La cámara interna cuenta con menos ajustes, ya que no tiene ni flash ni ISO. Aún así, es posible modificar el tamaño de la imagen, los efectos de color, la calidad de la imagen, el balance de blancos y los ajustes del temporizador por medio de  al igual que con la cámara principal.

- 3 Después de hacer la foto, seleccione una de las opciones disponibles.
- 4 Para volver a la cámara principal, toque  y seleccione **Cámara exterior**.

Ver las fotos guardadas

- 1 Puede acceder a las fotos guardadas en el modo cámara. Toque  para mostrar la galería en la pantalla.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videocámara

Grabar un video rápido

- 1 Mantenga presionada la tecla de cámara situada en la parte derecha del teléfono.
- 2 Toque  y seleccione **Cambiar** dentro del visor en el modo de cámara para cambiar al modo de videocámara. También es posible acceder a este menú directamente tocando **Videocámara**.
- 3 Aparecerá en la pantalla el visor de la videocámara.
- 4 Con el teléfono en posición horizontal, apunte la lente hacia el tema del video.
- 5 Toque el botón de captura una vez para iniciar la grabación.
- 6 **REC** se muestra en la parte inferior del visor con un contador que indica la duración del video.
- 7 Para poner el video en pausa, toque  y  para reanudar la grabación.

- 8 Toque  en la pantalla para detener la grabación.

Después de grabar un video

Aparecerá en la pantalla una imagen fija que representa el video. El nombre del video se indicará en la parte inferior de la pantalla, junto con cuatro iconos en la parte derecha.



Reprod. Toque este icono para reproducir el video.

Enviar Toque para enviar la fotografía como **Mensaje, E-mail** o **Bluetooth**. Consulte para obtener información adicional sobre cómo Enviar un mensaje o Enviar y recibir archivos vía Bluetooth.

Usar Toque para usar la imagen como fondo de pantalla.

Renom. Toque para editar el nombre de la imagen seleccionada.

 Toque para volver al menú anterior.

 Toque para borrar el video

que acaba de realizar y confirme tocando **Sí**. Volverá a aparecer el visor.

 Toque para volver a realizar otro video inmediatamente. Se guardará el video realizado.

 Toque para ver los videos guardados y la galería de imágenes.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videocámara

Conocer el visor



SUGERENCIA: Puede cerrar todas las opciones de acceso rápido para que la pantalla del visor sea más clara. Sólo tiene que tocar una vez el centro del visor. Para recuperar las opciones, vuelva a tocar la pantalla.

Ajustar el contraste

El contraste define la diferencia entre la luz y la oscuridad de una imagen. Una imagen con poco contraste parecerá borrosa, mientras que una con mucho contraste parecerá más nítida.

- 1 Toque .
- 2 Deslice el indicador de contraste por la barra hacia , para obtener una imagen con menor contraste, o hacia , para obtener una imagen más nítida, con mayor contraste.

Utilizar la configuración avanzada

En el visor, toque  para abrir todas las opciones de la configuración avanzada. Puede modificar los ajustes de la videocámara girando la rueda. Después de seleccionar la opción, toque el botón **OK**.

Cambiar a: permite cambiar a la cámara interna del LG KM900G para grabarse en un video. Consulte **Utilizar la videocámara interna** para obtener más información.

Tamaño del video: permite cambiar el tamaño del video para ahorrar espacio en la memoria. Consulte el apartado **Cambiar el tamaño de la imagen de video**.

Modo escena: elija entre **Auto** o **Modo nocturno**.

Efecto de color: elija un tono de color para aplicarlo a la nueva vista. Consulte **Seleccionar un tono de color**.

Balance de blanco: el balance de blancos garantiza que cualquier parte blanca que aparezca en sus videos será realista. Para que la cámara pueda ajustar el balance de blancos de forma adecuada, tendrá que definir la luminosidad. Elija entre **Auto**, **Incandescente**, **Luz del día**, **Fluorescente** o **Nublado**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videocámara

Calidad del video: elija entre **Super fino**, **Fino** o **Normal**. Cuanto mayor sea la calidad, más nítidos serán los videos. Tenga en cuenta que también aumentará el tamaño de los archivos, lo que significa que podrá almacenar menos videos en la memoria del teléfono.

Duración: permite configurar un límite de duración para los videos. Seleccione **Normal** o **MMS** para limitar el tamaño máximo al enviar un MMS.

SUGERENCIA: Al seleccionar la duración MMS, seleccione una calidad de imagen inferior para poder realizar un video más largo.

Memoria en uso: permite elegir entre guardar los videos en la **Mem. del teléfono** o en la **Memoria externa**.

Voz: seleccione **Silencio** para grabar un video sin sonido o **Act. sonido** para grabarlo con audio.

Foco de sonido: elija entre **Apagado/Foco externo/Foco interno**.

Ocultar iconos: elija si desea ocultar los iconos en el menú de la cámara automática o manualmente.

Restaurar: restablece todos los ajustes de la videocámara.

Cambiar el tamaño de la imagen de video

Cuanto mayor sea el número de píxeles, mayor será el tamaño del archivo (lo que implica que los archivos ocuparán más espacio en la memoria).

Si desea guardar más videos, puede cambiar el número de píxeles para que el tamaño de los archivos sea menor.

- 1 En el visor, toque  en la esquina superior izquierda.
- 2 Seleccione **Tamaño del video**.
- 3 Seleccione un valor de píxeles de entre las cuatro opciones:
720x480(D1): opción de pantalla panorámica de calidad superior.
640x480: VGA de tamaño estándar.

320x240: el tamaño de la imagen es menor y por lo tanto, también el del archivo. Es la opción perfecta para ahorrar espacio en memoria.

176x144: es el tamaño de imagen más pequeño y también el tamaño de archivo más pequeño.

- 4 Toque el botón **OK** para volver al visor.

SUGERENCIA: el software de edición del modelo LG KM900G es compatible con todos los tipos de video excepto 720x480 (D1) y 640x480. No grabe en estos dos formatos si desea editar el video posteriormente.

SUGERENCIA: Encontrará un software de conversión de formato de video en el CD que acompaña al KM900G.

01

02

03

04

05

06

07

08

Videocámara

Seleccionar un tono de color

- 1 En el visor, toque  en la esquina superior izquierda.
- 2 Seleccione **Efecto de color**.
- 3 Dispone de opciones para el tono de color, **Apagado, Sepia, Monocromático, Negativo, Relieve**.
- 4 Toque el tono de color que desea utilizar.

SUGERENCIA: Se puede cambiar un video grabado en color a blanco y negro o sepia, pero no es posible cambiar a color un video grabado en blanco y negro o sepia.

Utilizar la videocámara interna

El LG KM900G cuenta con una cámara 320x240 interna para las videollamadas y para grabar videos.

- 1 Para cambiar a la videocámara interna, toque  y **Cambiar a**, a continuación **Cámara interna**.
- 2 Después de unos segundos se verá a sí mismo/a en el visor. Para empezar a grabar la imagen, toque el botón de captura normalmente y vuelva a pulsarlo para detener la grabación.
- 3 Después de grabar el video seleccione una de las opciones disponibles.
- 4 Para volver a la cámara principal, toque  y **Cámara exterior**.

SUGERENCIA: Puede modificar el tamaño y la calidad de la imagen, los efectos de color y el balance de blancos a través de , de la misma manera que si utilizase la cámara principal.

Ver los videos guardados

- 1 En el visor, toque .
- 2 Se muestra la galería en la pantalla.
- 3 Toque el video una vez para traerlo en el primer plano de la galería. Tóquelo otra vez para reproducirse.

Ver los videos en un televisor

Conecte el KM900G al televisor con el cable de salida de TV.

NOTA: el cable de salida de TV se vende por separado.

SUGERENCIA: todos los formatos, salvo 320x240 y 176x144, son compatibles con la reproducción del video en una TV.

01

02

03

04

05

06

07

08

Sus fotografías y videos

Ver fotos y videos

- 1 Toque  en la pantalla de vista previa de la cámara.
- 2 Se muestra la galería en la pantalla.
- 3 Toque el video o la fotografía para abrirlo a tamaño completo.



SUGERENCIA: Desplácese a izquierda o derecha para ver otras fotos o videos.

SUGERENCIA: Para borrar una foto o un video, ábralo y seleccione . Toque **Sí** para confirmar.

Utilizar el zoom durante la visualización de una foto

Cuando visualice las fotografías puede acercar y alejar la imagen juntando o separando los dedos sobre la pantalla.

Ajustar el volumen durante la visualización de un video

Para ajustar el volumen de un video mientras se está reproduciendo, toque el icono de volumen al lado derecho de la pantalla y aparecerá la barra de volumen. También puede hacerlo a través de las teclas de volumen en la lateral del teléfono.

Establecer una foto como fondo de pantalla

- 1 Toque la foto que desee establecer como fondo de pantalla para abrirla.
- 2 Toque el menú de opciones .
- 3 Seleccione **Usar como y luego Fondo de pantalla.**
- 4 La pantalla pasará al modo de retrato. Puede ampliar, reducir o desplazar la fotografía. Consulte Ampliación o reducción en la sección Pantalla Principal.

Editar las fotos

Hay muchas opciones para modificar, mejorar o animar las fotografías.

- 1 Abra la fotografía que desea modificar, toque  para abrir el menú de opciones y **Editar.**
- 2 Toque el icono que desee para modificar la foto:



Permite recortar la foto. Seleccione un recorte cuadrado o circular y desplace el dedo por la pantalla para seleccionar el área.



Permite dibujar sobre la foto con sus dedos. Seleccione el grosor de la línea entre las cuatro opciones y, a continuación, el color que desea utilizar.



Permite agregar texto a una imagen. Consulte **Agregar texto a una foto.**

01

02

03

04

05

06

07

08

Sus fotografías y videos



Permite decorar la foto con sellos. Elija entre los distintos sellos y toque la parte de la fotografía en la que desea agregar un sello.



Permite borrar los cambios que haya realizado en la fotografía. Puede seleccionar el tamaño del borrador que desee.



Toque este icono para volver a la galería.

Guardar

Permite guardar los cambios realizados en las fotos. Seleccione si desea guardar los cambios como **Actualizar existente** o como **Nuevo archivo**. Si selecciona **Nuevo archivo**, ingrese un nombre de archivo.

Deshac.

Permite deshacer el último cambio realizado en la foto.

Imagen


Toque esta opción para abrir otras opciones de efectos, incluido **Rotar**. También hay otras opciones de edición avanzadas. Consulte **Agregar un acento de color** y **Cambiar los colores de una foto**.

Filtro

Consulte **Agregar un efecto a una foto**.

Ajuste

Podrá realizar ajustes en una fotografía utilizando el color, el brillo automático, etc.

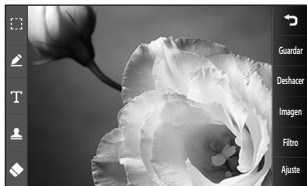

Agregar texto a una foto

- 1 En la pantalla de edición, toque **T**.
- 2 Elija una de las formas de globo o **S/recuadro** para agregar texto sin marco, Seleccione los colores deseado y **OK**.
- 3 Ingrese el texto con el teclado y seleccione **OK**.
- 4 Toque el texto deslizándolo hasta el lugar deseado.



Agregar un efecto a una foto

- 1 En la pantalla de edición, toque **Filtro**.
- 2 Seleccione una de las opciones para aplicarla a la fotografía:
- 3 Para deshacer un efecto, toque **Deshac.**.

Recortar una fotografía

- 1 En la pantalla de edición, toque **[Icono de recorte]**.
- 2 Seleccione la forma deseada para recortar la fotografía.
- 3 Arrastre la casilla sobre la zona que quiere recortar.
- 4 Cuando haya seleccionado los elementos deseados, toque **Guardar**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Sus fotografías y videos

Agregar un acento de color a una foto

- 1 En la pantalla de edición, toque **Imagen**.
- 2 Seleccione **Acento de color**.
- 3 Seleccione una parte de la foto.
Se mostrará una línea trazada alrededor de todos los elementos de este área con un color igual o similar, por ejemplo, el pelo o la camiseta de una persona.
- 4 Varíe la intensidad del efecto tocando **Intensidad** y el botón '+' o '-'.
- 5 Toque **OK**.
- 6 Se removerán todos los colores de la foto excepto el de la sección marcada para el acento de color.
- 7 Seleccione **OK** para guardar los cambios y **Guardar** para guardar la foto como un archivo nuevo o actualizar uno existente.

Cambiar los colores de una foto

- 1 En la pantalla de edición, toque **Imagen**.
- 2 Seleccione **Alteración de color**.
- 3 Seleccione una parte de la foto.
Aparecerá una línea trazada alrededor del área de todo lo que sea del mismo color o de uno parecido.
Por ejemplo, alrededor del pelo o la camiseta.
- 4 Seleccione un color.
- 5 Toque **OK**.
- 6 Se aplicará el color seleccionado a la parte de la foto seleccionada para el cambio de color.
- 7 Seleccione **Guardar** para guardar la foto.


Editar los videos

Las funciones de edición están disponibles para los tipos MPEG4, salvo 720X480 (D1).

No grabe en este formato si desea editar el video posteriormente.

Cortar la duración del video

- 1 Abra el video que desea editar, toque el menú de opciones
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Cortar/Cortar varios**.
- 3 Toque y defina los nuevos puntos de inicio y fin con **Cortar**.
- 4 Toque **Vista previa** para comprobar si está satisfecho con el nuevo corte.
- 5 Toque **Guardado** para guardar el video o para volver a la galería y deshacer los cambios.

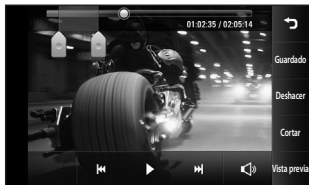

Fusionar dos videos

- 1 Abra el video que desea editar, toque el menú de opciones .
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Fusión de video**.
- 3 Se abrirá la carpeta Mis videos. Seleccione el video que desea fusionar.
- 4 Toque el video y desplácelo al final o al principio del otro video.
- 5 Toque **Efecto**, si desea crear un efecto de fusión de los videos. Toque **Vista previa**, luego el icono para ver la fusión de videos realizada.

01

02

03

04

05

06

07

08

Sus fotografías y videos



- 6 Toque **Guardado y Nuevo archivo** para guardar el nuevo video fusionado. Sustituya el archivo existente o guárdelo como archivo nuevo.
- 7 Repita estos pasos para fusionar otros videos.

Unir una foto con un video

- 1 Abra el video que desea editar, toque el menú de opciones .
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Unir imagen**.
- 3 Se abrirá la carpeta Mis imágenes. Seleccione la foto que desea unir al video. La tela de edición se abrirá.
- 4 Toque la foto y desplácela para unirla al final o al principio del video.
- 5 Toque **Efecto**, si desea crear un efecto al unir la foto al video. Toque **Vista previa**, luego el icono  para ver la fusión realizada.
- 6 Toque **Guardado y Nuevo archivo** para guardar el nuevo video fusionado. Sustituya el archivo existente o guárdelo como archivo nuevo.
- 7 Repita estos pasos para unir otras fotos.

Agregar texto a un video

- 1 Abra el video que desea editar, toque el menú de opciones .
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Superp. Texto**.
- 3 Toque  para ver dónde desea colocar el texto, pause el video si no desea verlo todo.
- 4 Toque **Inicio** cuando desea que aparezca el texto, seleccione el estilo de texto, color de recuadro y texto.. Para confirmar elija **OK**. Escriba el texto con el teclado y seleccione **OK**.
- 5 Toque y arrastre el recuadro hacia el area de la pantalla en la que desea mostrar el texto y luego **OK**.
- 6 Toque **Terminar** si desea que el texto no aparezca más en el video.
- 7 Toque **Vista previa**, luego  para ver la edición realizada y **Guardado** para guardar

el archivo como nuevo o sustituir uno existente.

Superponer una foto

- 1 Abra el video que desea editar, toque el menú de opciones .
 - 2 Seleccione **Editar** y elija **Superp. Imagen**.
 - 3 Se abrirá la carpeta Mis imágenes. Elija la fotografía que desee superponer en el video.
 - 4 Toque  para ver dónde desea que aparezca la imagen, toque **Inicio** y elija la opacidad que desee. Toque **Opacidad** a la derecha de la pantalla.
 - 5 Toque y arrastre la imagen hacia el área de la pantalla en la que desea mostrar la imagen y **OK**. Si la foto es demasiado grande, se superpondrá a toda la pantalla, no sólo al área seleccionada.
- Toque **Terminar** si desea que la foto no aparezca más en el video y después **Vista previa** y luego .

01

02

03

04

05

06

07

08

Sus fotografías y videos

para ver la edición y **Guardado** para guardarla. Sustituya el archivo existente o guárdelo como archivo nuevo.


Agregar una banda sonora al video

- 1 Abra el video que desea editar, toque el menú de opciones
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Doblaje**.
- 3 Se abrirá la carpeta Mis sonidos. Elija la pista que desea agregar al video.
- 4 Se borrará la pista de audio original del video.
- 5 Si el audio es más corto que el video, seleccione si desea reproducirlo **Una vez** o **Repetir**.
- 6 Sustituya el archivo existente o guárdelo como archivo nuevo.

Agregar sonido en vivo al video

- 1 Abra el video que desea editar, toque el menú de opciones .
- 2 Seleccione **Editar** y, a continuación, **Doblaje en vivo**.

Defina la relación de mezcla de audio entre el **Sonido original** y el **Sonido de grabación**, luego toque **OK**.

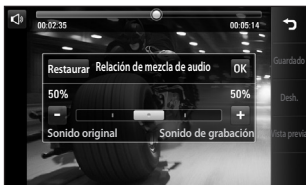

- 3 Toque la tecla para iniciar la grabación de voz, cuando desee detenerla toque la tecla .
- 4 Toque **Vista previa** y luego **Guardado** para guardarla. Sustitua el archivo existente o guárdelo como archivo nuevo.

Cambiar la velocidad del video

- 1 Abra el video que desea editar, toque el menú de opciones (☰).
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Escala temporal**.
- 3 Seleccione una de las opciones. Esto puede variar en función de la velocidad de fotogramas.
- 4 Sustituya el archivo original o guárdelo como archivo nuevo.

Agregar un efecto de reducción de luminosidad

- 1 Abra el video que desea editar, toque el menú de opciones (☰).
- 2 Seleccione **Editar** y elija **Oscurecimiento**.
- 3 Sustituya el archivo original o guárdelo como archivo nuevo. Ahora el video aparecerá atenuado al inicio y al final.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Puede almacenar cualquier archivo multimedia en la memoria del teléfono para poder acceder fácilmente a todas las imágenes, sonidos, videos y juegos. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La utilización de una tarjeta de memoria le permite liberar espacio en la memoria del teléfono.

Para acceder al menú Multimedia, toque  seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia. Puede abrir una lista de carpetas en las que se almacenan todos los archivos multimedia.

Mis imágenes

Contiene una lista de imágenes que incluyen los archivos predeterminados y disponibles en el teléfono, los documentos cargados por el usuario y las fotografías realizadas con la cámara del teléfono.

Menú de opciones de Mis imágenes

Las opciones disponibles en **Mis imágenes** dependen del tipo de imagen que se seleccione. Para las imágenes hechas con la cámara del teléfono estarán disponibles todas las opciones, pero para las imágenes predeterminadas sólo estarán disponibles las opciones **Establecer favoritos, Ordenar por, Presentación de diapositivas y Administrador de memoria.**

Enviar una fotografía

- 1 Para enviar una fotografía, seleccione la imagen que desea.
- 2 Toque , luego **Enviar**. Seleccione entre **Mensaje**, **E-mail**, **Bluetooth**.
- 3 Si selecciona **Mensaje** o **E-mail**, la fotografía se adjuntará a un mensaje que podrá redactar y enviar de forma habitual. Si elige **Bluetooth**, el teléfono buscará un dispositivo al que enviar la fotografía.

Utilizar una imagen

Puede seleccionar las imágenes que desee utilizar como fondo de pantalla y salvapantallas, o incluso para identificar a un contacto.

- 1 Toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque **Mis imágenes**.
- 3 Seleccione una imagen y toque .

- 4 Toque **Usar como** y elija una de las opciones:

Fondo de pantalla: defina un fondo de pantalla para la pantalla de bloqueo.

Contactos: asigne una imagen a uno de los contactos de la lista para que se muestre esta imagen cuando llame.

Imagen de inicio: permite establecer una imagen para que aparezca cuando se enciende el teléfono.

Al apagar: permite establecer una imagen para que aparezca cuando apague el teléfono.

Llamada saliente: permite definir la imagen que se mostrará al realizar una llamada.

Llamada entrante: defina la imagen que se mostrará durante las llamadas entrantes.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Imprimir una imagen

- 1 Toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque **Mis imágenes**.
- 3 Seleccione una imagen y toque .
- 4 Toque **Imprimir** y elija entre **Bluetooth** y **PictBridge**.

Mover o copiar una imagen

Se puede mover o copiar una imagen de la memoria del teléfono a la tarjeta de memoria. Esta acción podrá ser necesaria para liberar espacio o para realizar copias de seguridad.

- 1 Toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque **Mis imágenes**.
- 3 Toque .
- 4 Seleccione **Mover** o **Copiar**.

Crear una presentación de diapositivas

Si desea ver o explorar todas las imágenes del teléfono, puede crear una presentación de diapositivas para no tener que abrir y cerrar cada una de las imágenes.

- 1 Toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque **Mis imágenes**.
- 3 Toque  y **Presentación de diapositivas**.

Identificación geográfica

Encienda la cámara y disfrute de las posibilidades de los servicios basados por ubicación que le ofrece el teléfono.

Realice fotografías desde cualquier lugar y etiquételas con la ubicación. Si carga imágenes etiquetadas a un blog compatible con la identificación geográfica, podrá ver las imágenes presentadas en un mapa.

Comprobar el estado de la memoria

Puede comprobar el espacio de memoria utilizado y cuánto le queda.

- 1 Toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque **Mis imágenes**.
- 3 Toque  y a continuación **Administrador de memoria**.

Sonidos

La carpeta **Mis sonidos** contiene los sonidos descargados, sonidos predeterminados y las grabaciones de voz. Desde aquí, puede administrar o enviar sonidos, así como establecerlos como tonos de llamada. Las opciones disponibles en Mis sonidos dependen del tipo de sonido que se seleccione. Para los sonidos bajados en su teléfono o grabaciones estarán disponibles todas las opciones, pero para los sonidos predeterminados

sólo estarán disponibles las opciones **Reprod., Usar como, Info. del archivo, Ordenar por y Administrador de memoria**.

Utilizar un sonido

- 1 Toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque **Mis sonidos**.
- 3 Seleccione **Sonidos predeterminados** o **Grabador de voz**.
- 4 Seleccione un sonido y toque el icono de reproducción. La reproducción comenzará.
- 5 Puede utilizar el sonido en varios tonos, seleccionando el menú **Usar como**.
- 6 Elija entre **Tono de llam. de voz, Tono videollamada** y **Tonos de mensajes**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Videos

En la carpeta **Mis videos**, se muestra la lista de los videos descargados y los grabados con el teléfono.

Ver un video

- 1 Toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque **Mis videos**.
- 3 Seleccione el video que desea reproducir.

SUGERENCIA: El KM900G es compatible con los formatos de video DivX y Xvid, lo que asegura una mayor disponibilidad de contenidos.

NOTA: el cable de salida de TV se vende por separado.

Enviar un videoclip

- 1 Seleccione un video y toque .
- 2 Toque **Enviar** y seleccione entre **Mensaje**, **E-mail** y **Bluetooth**. Si selecciona **Mensaje** o **E-mail**, se adjuntará el clip de video al mensaje que podrá redactar y enviar con normalidad. Si elige **Bluetooth**, el teléfono buscará un dispositivo al que enviar el video.

Juegos y aplicaciones

Puede descargar juegos y aplicaciones nuevos en el teléfono para divertirse en su tiempo de entretenimiento.

Jugar a un juego

- 1 Toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque el menú **Mis juegos y aplicaciones**.
- 3 Presione la opción a la que desea ingresar.

Uso del menú de opciones

En las opciones **Juegos y Aplicaciones** estarán disponible las siguientes opciones.

- **Nueva carpeta:** permite crear una nueva carpeta.
- **Ordenar por:** ordena los juegos y las aplicaciones por Fecha, Nombre, Tamaño o Memoria.
- **Administrador de memoria:** permite consultar el estado de la memoria del teléfono o externa.
- **Información de carpeta:** permite consultar las informaciones de la carpeta seleccionada.

NOTA: podrá aparecer en la carpeta

Aplicaciones la opción de ordenar los archivos por Fecha, Nombre y más, dependiendo de su tarjeta SIM.

Instalación de un juego y aplicación Java

- 1 Toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia.
- 2 Si inserta una tarjeta de memoria nueva, toque el menú Memoria externa.
- 3 Seleccione el archivo (*.jad o *.jar) que desea instalar y toque **Instalar**.

Usar M-Toy

M-Toy contiene juegos Flash que usan el sensor de movimiento integrado.

Contenidos Flash

La carpeta Contenidos Flash contiene todos los archivos por defecto y los archivos SWF descargados.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Visualizar un archivo SWF/SVG

- 1 Toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque **Contenidos Flash**.
- 3 Seleccione el archivo que desea ver.

Documentos

Puede ver todos los archivos de documentos en la sección Documentos de Mis cosas. Desde aquí puede ver archivos de Excel, PowerPoint, Word, texto y PDF.

Ver un archivo

- 1 Toque  y seleccione **Mis cosas** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque **Documentos**.
- 3 Seleccione un documento y tóquelo para verlo.

Transferir un archivo al teléfono

Bluetooth es probablemente la tecnología más cómoda para transferir un archivo del ordenador al teléfono. También puede utilizar LG PC Suite con el cable de sincronización.

Para transferir música con Bluetooth:

- 1 Compruebe que el teléfono y el ordenador tienen el Bluetooth activado y que se encuentran dentro del alcance del otro.
- 2 Utilice el ordenador para enviar el archivo vía Bluetooth.
- 3 Una vez enviado el archivo, acéptelo en el teléfono tocando **Sí**.
- 4 El archivo aparecerá en la carpeta **Documentos u Otros**.

Otros

La carpeta **Otros** se utiliza para almacenar archivos que no son imágenes, archivos de audio, videos, juegos ni aplicaciones. Se utiliza del mismo modo que la carpeta **Documentos**. Puede que al transferir archivos del ordenador al teléfono aparezcan en la carpeta **Otros** en lugar de la carpeta **Documentos**.

En tal caso, puede moverlos.

Crear una película

- 1 Toque  y seleccione **Estudio Muvee** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque **Insertar** para agregar las imágenes para hacer la película que desea.
- 3 Toque la ficha **Estilo** elegir un estilo de película.

- 4 Toque la ficha **Sonido** para elegir la música de fondo de la película.
- 5 Toque la ficha **Orden de reproducción** para cambiar la secuencia de las imágenes.
- 6 Toque la ficha **Guardado en** para seleccionar donde desea guardar la película y toque la ficha **Uso** para elegir entre guardarla y usarla como MMS.
- 7 Toque el botón **Previsualizar** y  para ver los resultados.
- 8 Para guardar la película, toque .

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Música

El LG KM900G cuenta con un reproductor de música integrado que le permite escuchar todas sus canciones favoritas. Para acceder al reproductor de música, toque  y seleccione **Música** en la ficha Multimedia. Desde aquí puede acceder a varias carpetas:

Todas las pistas: contiene todas las canciones del teléfono.

Favoritos: contiene las canciones guardadas como favoritos.

Artistas: permite desplazarse en la colección de música por artista.

Álbumes: permite desplazarse por la colección de música por álbum.

Géneros: permite desplazarse por la colección de música por género.

Transferir música al teléfono

La forma más fácil de transferir música al teléfono es con Bluetooth o con el cable de sincronización.

También puede utilizar LG PC Suite. Para transferir música con Bluetooth:

- 1 Compruebe que Bluetooth esté activo en ambos dispositivos y que están vinculados.
- 2 Seleccione el archivo de música en un dispositivo y envíelo al otro por Bluetooth.
- 3 Una vez enviado el archivo, deberá aceptarlo en el teléfono tocando **Sí**.
- 4 El archivo deberá aparecer en **Música > Todas las pistas**.

Reproducir una canción

- 1 Toque  y seleccione **Música** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque **Todas las pistas**.
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir y toque .
- 4 Toque  para detener la canción.
- 5 Toque  para pasar a la canción

siguiente.

- 6 Toque  para volver a la canción anterior.
- 7 Toque  para volver a la pantalla principal.

SUGERENCIA: Para cambiar el volumen mientras escucha música, toque .

Crear una lista de reproducción

Puede crear sus propias listas de reproducción realizando una selección de canciones de la carpeta

Todas las pistas.

- 1 Toque  y seleccione **Música** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque el icono de opciones .
- 3 Toque **Nueva lista reproducción**, ingrese el nombre de la lista de reproducción y toque .
- 4 Toque las canciones que desee incluir en la lista de reproducción;

aparecerá una marca de verificación junto a los nombres.

5 Toque **Agregar canciones**.

NOTA: para agregar una segunda lista de reproducción, toque  y **Nueva lista reproducción**.

Borrar una lista de reproducción

- 1 Toque  y seleccione **Música** en la ficha Multimedia.
- 2 Seleccione la lista de reproducción que desea borrar en la etiqueta en la parte superior de la pantalla.
- 3 Toque el icono de opciones .
- 4 Toque **Eliminar** para borrar musicas de la lista o **Borrar todo** para borrar toda la lista de reproducción.

01

02

03

04

05

06

07

08

Multimedia

Utilizar la radio

El teléfono LG KM900G dispone de una función de radio FM integrada que le permitirá sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas en cualquier parte.

NOTA: para escuchar la radio, deberá conectar los auriculares.



Buscar emisoras

Puede sintonizar emisoras en el teléfono buscándolas manual o automáticamente. Se guardarán en números de canal específicos para no tener que volver a sintonizarlas. Puede guardar hasta 30 canales en el teléfono.

Sintonizar de manera automática

- 1 Toque y seleccione **Radio FM** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque .
- 3 Toque **Exploración automática** y, a continuación, **Sí**. Las estaciones que se encuentren se asignarán a números de cana en el teléfono seleccionando **Fijar**. Si no desea guardar una estación toque **Saltar**. Para detener la exploración automática toque **Parar**.

NOTA: también puede sintonizar manualmente una estación usando la rueda que se muestra abajo de la frecuencia de radio.

Restablecer los canales

- 1 Toque  y seleccione **Radio FM** en la ficha Multimedia.
- 2 Toque .
- 3 Seleccione **Restaurar la emisora** para restablecer el canal seleccionado o bien **Restablecer todos los canales**, si reiniciará todos los canales, cada uno volverá a la frecuencia de inicio 87.5Mhz.

Advertencia Si conecta un auricular no fabricado específicamente para el teléfono, la recepción de radio puede sufrir interferencias.

01

02

03

04

05

06

07

08

Escuchar la radio

- 1 Toque  y seleccione **Radio FM** en la ficha Multimedia.
- 2 Seleccione el número de canal de la emisora que desea escuchar.

SUGERENCIA: Para mejorar la recepción de la señal, extienda el cable de los auriculares, que funciona como una antena de radio.

Organizador

Agregar un evento al calendario

- 1 En la pantalla principal, seleccione  y después **Organizador** en la ficha Utilidades.
- 2 Seleccione la fecha a la que desea agregar un evento.
- 3 Toque  y **Nuevo plan.**
- 4 Toque **Categoría** y, a continuación, seleccione **Evento**, **Aniversario** o **Cumpleaños**. Compruebe la fecha e indique la hora en la que desee que empiece el evento.
- 5 Para los eventos y los aniversarios, indique la hora y la fecha de finalización del evento en los cuadros de hora y fecha inferiores.
- 6 Si desea agregar un asunto o una nota al evento, seleccione **Asunto** e ingrese los detalles.

- 7 Seleccione **Fijar alarma** para establecer un aviso para el evento. Si desea repetir la alarma, seleccione **Fijar repetición**.
- 8 Toque  para guardar el evento en el calendario. Un cuadro de color indicará los días para los que se ha guardado un evento. Se emitirá una alarma en la hora de inicio del evento para que no se pierda ningún acontecimiento.

SUGERENCIA: Puede definir las fechas de las vacaciones en el calendario. Toque el día, a continuación , y elija **Fijar feriado**. Cada día se resaltará en color rojo.

Cambiar la vista predeterminada del calendario

- 1 En la pantalla principal, seleccione  y después **Organizador** en la ficha Utilidades. Seleccione **Configuraciones** en .
- 2 Toque **Vista predeterminada** y seleccione: **Calendario**, **Semana**, **Horario**, **Lista** o **Todas las tareas**.

Agregar un elemento a la lista de tareas

- 1 En la pantalla principal, seleccione  y **Organizador** en la ficha Utilidades.
- 2 Seleccione  y **Nueva tarea**.
- 3 Defina la fecha de la tarea, agregue notas y seleccione un nivel de prioridad: **Alta**, **Mediana** o **Baja**.
- 4 Toque  para guardar la tarea.

SUGERENCIA: Puede realizar copias de seguridad y sincronizar el calendario con su ordenador. Consulte el apartado PC Sync.

Utilizar el Buscador de fecha

La función Buscador de fecha es una herramienta útil que ayuda a calcular la fecha transcurridos un determinado número de días. Por ejemplo, 60 días a partir del 10/10/09 será el 09/12/2009. Con ello, podrá controlar los plazos.

- 1 En la pantalla principal, seleccione  y después **Organizador** en la ficha Utilidades.
- 2 Toque  y seleccione **Buscador de fecha**.
- 3 Defina la fecha en la ficha **Desde**.
- 4 En la ficha **Después**, defina el número de días.
- 5 La **Fecha de objetivo** se

01

02

03

04

05

06

07

08

Organizador

mostrará más abajo.

Definir una alarma

- 1 En la pantalla principal, seleccione  y después **Alarmas** en la ficha Utilidades.
- 2 Si desea establecer una alarma para que suene en el plazo de hasta una hora, toque **Alarma rápida**. Si desea agregar una alarma nueva, toque **Nueva alarma**.
- 3 Defina la hora a la que desee que suene la alarma.
- 4 Toque Repetir y seleccione cuando desea que se repita la alarma.
- 5 Seleccione **Sonido/ vibración** para elegir el tipo de alarma que desea.

- 6 Toque **Más** y luego **Sonido de alarma** y, a continuación, seleccione el tono. Para escuchar los sonidos, toque el sonido en cuestión seguido de **Reprod.**
- 7 Podrá fijar también **Volumen, Tipo de vibración, Intensidad de vibración** y más.

Agregar una nota

- 1 En la pantalla principal, seleccione  y después **Notas** en la ficha Utilidades.
- 2 Toque **Nueva nota**.
- 3 Escriba la nota y toque .

SUGERENCIA: Puede editar una nota existente. Seleccione una nota para modificarla, toque **Editar** e inserte los cambios.

Grabador de voz

Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros archivos de sonido.

- 1 Toque .
- 2 Toque **Grabador de voz** en la ficha Utilidades.
- 3 Toque **Grabar** para iniciar la grabación.
- 4 Toque **Parar** para finalizarla.
- 5 Si desea volver a grabar, toque **Nuevo**.

Después de grabar, dispondrá de las siguientes opciones: **Borrar**, **Usar como**, **Enviar** y **Renom.**

Enviar grabación de voz

- 1 En la carpeta Mis sonidos, seleccione la grabación de voz que desea enviar. Toque **Enviar**.
- 2 Elija **Mensaje**, **E-mail** o **Bluetooth**. Si selecciona **Mensaje** o **E-mail**, se agregará la grabación al mensaje y

podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si elige **Bluetooth**, el teléfono buscará un dispositivo al que enviar la grabación.

Usar la calculadora

- 1 En la pantalla principal, seleccione  y después **Calculadora** en la ficha Utilidades.
- 2 Toque las teclas numéricas para insertar números.
- 3 Para cálculos sencillos, toque la función que necesite $+$, $-$, $\times$ o $\div$, seguida de $=$.
- 4 Para cálculos más complejos, toque  y seleccione entre **sin**, **cos**, **tan**, **log**, etc..

Convertir una unidad

- 1 En la pantalla principal, seleccione  y después **Herramientas** en la ficha Utilidades.
- 2 Seleccione **Conversor de**

01

02

03

04

05

06

07

08

Organizador

Unidad.

- 3 Elija si desea convertir **Moneda, Superficie, Longitud, Peso, Temperatura, Volumen o Velocidad.**
- 4 A continuación, seleccione la unidad e indique el valor que desea convertir.
- 5 El valor correspondiente aparecerá en la pantalla.

Cronómetro

- 1 En la pantalla principal, seleccione , a continuación, toque **Herramientas.**
- 2 Seleccione **Cronómetro.**
- 3 Toque **Inicio** para iniciar el temporizador.
- 4 Toque **Vuelta** si desea grabar el tiempo de una vuelta.
- 5 Toque **Parar** si desea parar el temporizador.
- 6 Toque **Continuar** si desea continuar el temporizador o

Restaurar para empezar a cronometrar otra vez.

Usar el Horario mundial

- 1 En la pantalla principal, seleccione  y después **Horario mundial** en la ficha Utilidades.
- 2 Toque **Agregar ciudad.** Encuentre la localidad deseada girando el globo o tocando las flechas hacia la derecha/izquierda.
- 3 Toque **Selecc.**

PC Sync

Puede sincronizar el PC con el teléfono. Con ello, garantizará que toda la información importante y las fechas coincidan. También le servirá de cómoda copia de seguridad.

SUGERENCIA: Para ello, instale la aplicación PC Suite disponible en el CD-ROM o descárguela desde www.lgmobile.com

Instalar el LG PC Suite en el computador

- 1 En la pantalla principal, toque  y después **Conectividad** en la ficha Configuración.
- 2 Toque **Modo de conexión USB**.
- 3 Seleccione **PC Suite**.
- 4 Conecte el cable USB.

Precaución Si el mensaje de la guía de instalación no aparece en su PC, compruebe los ajustes de la unidad de CD-ROM en Windows.

- 5 Inserte el CD incluido o haga clic en el botón para descargar la aplicación LG PC Suite en el PC directamente de la Web.
- 6 Haga clic sobre la aplicación LG PC Suite Installer que aparecerá en pantalla.

Copias de seguridad y restauración de los datos del teléfono

- 1 Conecte el teléfono al PC como se describe anteriormente.
- 2 Haga clic en el icono **Copia de seguridad** y seleccione **Copia de seguridad** o **Restaurar**.
- 3 Seleccione si desea hacer una copia de seguridad de **Datos de Archivos** o de **Datos de Contacto/Calendario/Tareas/Notas**. Seleccione la ubicación en la que desea realizar una copia de seguridad de la información o en la que desea restaurarla. Haga clic en

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

Comenzar.

- 4 Se realizará una copia de seguridad de la información.

Ver los archivos del teléfono en el PC

- 1 Conecte el teléfono al PC como se describe anteriormente.
- 2 Haga clic en el icono de **Archivos**.
- 3 Todos los documentos, contenidos Flash, imágenes, archivos de audio y videos que ha guardado en el teléfono se mostrarán en pantalla, en la carpeta LG Phone.

SUGERENCIA: La visualización de los contenidos del teléfono en el PC le ayudará a organizar los archivos y documentos y a quitar contenido que ya no necesite.

Sincronizar los contactos

- 1 Conecte el teléfono al PC.
- 2 Haga clic en el icono de **Contactos**.
- 3 El PC importará y mostrará todos los contactos guardados en la tarjeta SIM y en el teléfono.
- 4 Haga clic en **Archivo** y seleccione **Guardar**. En este punto podrá seleccionar dónde desea guardar sus contactos.

NOTA: para realizar una copia de seguridad de los contactos guardados en la tarjeta SIM, haga clic en la carpeta de la **Tarjeta SIM** situada en la parte izquierda de la pantalla del PC. Haga clic con el botón secundario en uno de los contactos y seleccione **Marcar todo** y **Copiar** o **Mover a memoria del tel.**

A continuación, haga clic en la carpeta **Memoria del teléfono** a la izquierda de la pantalla para

mostrar todos los números.

Sincronizar los mensajes

- 1 Conecte el teléfono al PC.
- 2 Haga clic en el icono de Mensajes.
- 3 Todos los mensajes del PC y del teléfono se mostrarán en carpetas en la pantalla.
- 4 Use la barra de herramientas que se encuentra en la parte superior de la pantalla para editar y reorganizar los mensajes.

01

02

03

04

05

06

07

08

PC Sync

Transferir música utilizando Windows Media Player

- 1 En la pantalla principal, seleccione  y después **Conectividad** en la ficha Configuración.
- 2 Seleccione **Modo de conexión USB** y elija **Sincronización de música**.
- 3 Conecte el teléfono al PC utilizando un cable USB compatible.
- 4 Cuando conecte el teléfono al PC, en el teléfono aparecerá el mensaje: **Sincronización de música** y, a continuación, **Conectado**.
- 5 El PC le pedirá que inicie el software de gestión de música que desee.
- 6 Seleccione Windows Media Player.

- 7 Acceda a la ficha Sincronizar y arrastre y coloque la música que desea transferir al teléfono en el panel **Lista de sincronización**.
- 8 Haga clic en el botón **Iniciar sincronización**. Se iniciará el proceso de transferencia

ADVERTENCIA

No desconecte el teléfono durante la transferencia.

NOTA: la función Sincronizar música sólo está disponible para contenido musical.

Utilización de iSync

Instale el archivo de instalación del complemento iSync, compatible para Macintosh y PC, y conecte el teléfono por Bluetooth o USB.

Para sincronizar a través de Bluetooth, vincule el Macintosh o el PC al teléfono. Si desea configurar a través de USB, seleccione el menú **iSync** en el **Modo de conexión USB**.

NOTA: cuando utilice Bluetooth, debe seleccionar **iSync activado** en el menú Opciones.

Convertor de DivX

Instale el convertor de DivX que se proporciona en el mismo CD que el software PC Sync. DivX convierte los archivos multimedia del computador a un formato compatible con el teléfono para que pueda transferirlos y verlos desde el móvil.

Una vez instalado, seleccione **DivX** en Archivos de programa en el PC y, a continuación, el **DivX Converter Mobile** seguido de **Converter**.

Use las flechas de la aplicación para cambiar el formato de conversión a **Mobile**. Si hace clic con el botón secundario en el cuadro de la aplicación y selecciona **Preferencias**, puede cambiar la ubicación de destino de los archivos convertidos.

Arrastre y coloque los archivos en la aplicación para su análisis inicial. A continuación, seleccione **CONVERT** para iniciar el proceso. Una vez finalizado el proceso, aparece un mensaje emergente que indica que se ha completado la conversión.

Registro de video a la carta de DivX

Generar un código de registro de video a la carta de DivX.

Visite <http://vod.divx.com> para registrarse y obtener asistencia técnica.

01

02

03

04

05

06

07

08

La Web

Navegador

Gracias a esta función podrá acceder rápidamente desde su teléfono móvil a un mundo colorido de juegos, música, noticias, deporte, entretenimiento y mucho más. Independientemente de donde esté y de que haga.

Acceder a la Web

- 1 En la pantalla principal, seleccione  y después **Portal Móvil** en la ficha Comunicación.
- 2 Acceda directamente a la página de inicio del navegador seleccionando **Inicio**. También puede seleccionar **Ingreso dirección** e ingrese la dirección URL deseada.

NOTA: se le facturará la conexión a este servicio y la descarga de contenido de forma adicional. Compruebe los gastos de transmisión de datos con su proveedor de red.

Agregar favoritos y acceder a ellos

Para disponer de un acceso sencillo y rápido a sus sitios Web preferidos, puede agregar marcadores y guardar páginas Web.

- 1 En la pantalla principal, seleccione  y después **Portal Móvil** en la ficha Comunicación.
- 2 Seleccione **Favoritos**. Aparecerá una lista de Favoritos en la pantalla.
- 3 Para agregar un favorito, seleccione  y toque **Nuevo Favorito**. Indique un nombre para el favorito, así como la URL.
- 4 Toque . El favorito aparecerá en la lista de favoritos.
- 5 Para acceder al favorito, tóquelo y, a continuación, toque **Conect**. Se conectará al favorito.

Utilizar el lector RSS

RSS (Really Simple Syndication) es un conjunto de formatos de fuentes Web usado para publicar contenidos que se actualizan frecuentemente como, entradas de blogs, titulares de noticias o podcasts. Un documento RSS, llamado fuente, fuente Web o canal, contiene un resumen del contenido de un sitio Web asociado, o bien, el texto completo. RSS facilita a los usuarios el acceso automático al contenido de sus sitios Web favoritos de una manera sencilla, sin tener que acceder a ellos manualmente.

El usuario se suscribe a una fuente introduciendo el enlace de esa fuente en el lector o haciendo clic en el icono RSS de un navegador para iniciar el proceso de suscripción.

01

02

03

04

05

06

07

08

La Web

El lector comprueba y descarga con regularidad las actualizaciones de contenido de las fuentes suscritas por el usuario.

Acceder a una página guardada

- 1 En la pantalla principal, seleccione  y después **Portal Móvil** en la ficha Comunicación.
- 2 Seleccione **Páginas guardadas**.
- 3 Seleccione la página que desea ver para abrirla.

Ver el historial del navegador

- 1 En la pantalla principal, seleccione  y después **Portal Móvil** en la ficha Comunicación. Seleccione **Historial**.
- 2 Accederá a las páginas visitadas recientemente. Para acceder a estas páginas, sólo deberá seleccionarl

Cambiar las configuraciones del navegador

- 1 En la pantalla principal, seleccione  y después **Conectividad** en la ficha Configuración.
- 2 Seleccione **Config. del navegador**.
- 3 Puede editar las opciones **Perfiles, Configuraciones de apariencia, Caché/Cookies, Seguridad** o **Restaurar configuraciones**.

Usar el teléfono como

módem

El KM900G puede también actuar como módem para el PC, ofreciéndole acceso al e-mail y a Internet, incluso si no dispone de una conexión por cable. Puede realizar la conexión vía cable USB o Bluetooth.

Si usa el cable USB:

- 1 Asegúrese de tener LG PC Suite instalado en el PC.
- 2 Conecte el teléfono KM900G al ordenador con el cable USB e inicie el software LG PC Suite.
- 3 Haga clic en **Comunicación** en el PC. A continuación, haga clic en **Configuraciones** y seleccione **Módem**.
- 4 Elija **Módem USB móvil LG** y seleccione **OK**. Se mostrará en la pantalla.
- 5 Haga clic en **Conectar** y el PC se conectará a través del KM900G.

Si usa Bluetooth:

- 1 Asegúrese de que Bluetooth esté **activado y visible** tanto en el PC como en el KM900G.
- 2 Vincule el PC y el KM900G de forma que se necesite una contraseña para establecer la conexión.
- 3 Use el **Asistente para conexión** en LG PC Suite para crear una conexión Bluetooth activa.
- 4 Haga clic en **Comunicación** en el PC. A continuación, haga clic en **Config**.
- 5 Haga clic en **Módem**.
- 6 Elija **Módem estándar a través de vínculo Bluetooth** y haga clic en **OK**. Se mostrará en la pantalla.
- 7 Haga clic en **Conectar** y el PC se conectará a través del KM900G.

01

02

03

04

05

06

07

08

Configuraciones

Personalizar sus Perfiles

Con el menú de ajustes puede personalizar la configuración de cada perfil.

- 1 En la pantalla principal, seleccione  y después **Perfiles** en la ficha **Configuración**. Elija el perfil que desea editar: **Normal**, **Silencioso**, **Fuerte** o **Modo avión**.
- 3 Podrá cambiar todos los sonidos y opciones de alerta disponibles en la lista, incluidos el **Tono**, **Volumen**, **Timbre de videollamada** entre otros.

Cambiar las configuraciones de pantalla

Esta opción le permite personalizar la pantalla del KM900G.

- 1 En la pantalla principal, seleccione  y después **Config. de pantalla** en la ficha Configuración. Elija la opción que desea editar: **Imágenes de pantalla**, **Pantallas de inicio**, **Al bloquear pantalla**, **Fuente**, **Luz de fondo** y **Brillo automático**.

NOTA: cuanto más tiempo esté activa la luz de fondo, más energía se consume y es posible que deba cargar el teléfono con mayor frecuencia.

Cambiar las configuraciones del teléfono

Disfrute de la libertad de adaptar el KM900G a sus preferencias.

- 1 En la pantalla principal, seleccione  y después **Config. del teléfono** en la ficha Configuración.
- 2 Seleccione un menú entre los elementos de la lista siguiente:

Fecha y Hora: modifique los valores de fecha y hora o elija que la hora se actualice automáticamente cuando viaje o cambie al horario de verano.

Ahorro de energía: permite activar o desactivar el ahorro de energía.

Idiomas: permite cambiar el idioma de la pantalla del KM900G.

Auto bloqueo del teclado: permite bloquear el teclado automáticamente cuando está en pantalla principal.

Seguridad: permite configurar sus ajustes de seguridad, incluyendo los códigos PIN y el bloqueo del teléfono.

Configuración táctil: permite cambiar los ajustes de configuración del teclado táctil.

Administrador de memoria: permite ver el estado de la memoria.

Restaurar configuraciones: permite restablecer todos los ajustes a los valores predeterminados.

Información del teléfono: permite consultar la información técnica del modelo KM900G.

Ajuste de almacenamiento principal: permite seleccionar la memoria de almacenamiento del equipo entre Mem. del teléfono y Memoria externa. permite consultar la información técnica del modelo KM900G.

01

02

03

04

05

06

07

08

Configuraciones

Cambiar las configuraciones de toque

En la pantalla principal, seleccione  y después **Config. del teléfono** en la ficha Configuración.

Seleccione **Configuración táctil** para cambiar los elementos de la lista siguiente:

Vibr. de pant. táctil: permite cambiar el tipo y la intensidad de vibración de la pantalla.

Sonido táctil: controla el sonido y el volumen del toque en la pantalla táctil.

Cambiar las configuraciones de conectividad

El operador de red ya ha configurado los ajustes de conectividad para permitirle disfrutar de su nuevo teléfono de forma inmediata. Utilice este menú para cambiar los ajustes.

En la pantalla principal, seleccione  y después **Conectividad** en la ficha Configuración.

Selección de red: el KM900G puede conectarse manual o automáticamente, puede elegir también el modo de red y las listas de red preferidas.

Perfiles de Internet: permite definir los perfiles de conexión a Internet.

Puntos de Acceso: el operador de red ya ha guardado esta información. Puede agregar nuevos puntos de acceso con este menú.

Tipo de GPS: permite elegir entre **GPS asistido** o **Autónomo**.

GPS

- La tecnología GPS utiliza información de distintos satélites para encontrar ubicaciones.
- Un receptor calcula la distancia a los satélites GPS basándose en el tiempo que tardan las señales en llegar a ellos y, a continuación, utiliza esa información para identificar la ubicación.
- Puede tardar un par de segundos o varios minutos.
- El GPS asistido (A-GPS) de este teléfono móvil se utiliza para recuperar datos de asistencia de ubicación a través de una conexión de paquetes de datos.
- Los datos de asistencia se recuperan desde el servidor de servicio sólo cuando es necesario.

Nota: el servicio GPS presenta un error de tolerancia y no está disponible en el interior de edificios ni en zonas subterráneas.

Modo de conexión USB: elija entre **Almacenamiento masivo** para transferir archivos del teléfono al PC, **Sincronización de música** para sincronizar música entre el teléfono y el PC, **PC Suite** o **ISync**.

Salida a la TV/ proyector: seleccione **PAL** o **NTSC** para conectar el KM900G a una TV.

Registros de video a petición

DivX: este menú se utiliza para crear un código de registro de video a la carta de DivX. Visite <http://vod.divx.com> para registrarse y obtener asistencia técnica.

Con. de paquete de datos:

Defina la conexión de los datos empaquetados.

Config. del navegador: define los valores relativos al navegador.

01

02

03

04

05

06

07

08

Configuraciones

esta información. Puede editarla si desea hacer cambios.

Config. de Java: permite ajustar los perfiles.

Utilizar el Administrador de memoria

El KM900G cuenta con tres memorias disponibles: el propio teléfono, la tarjeta SIM y una tarjeta de memoria externa (es posible que deba adquirir la tarjeta de memoria por separado). Puede usar el Administrador de memoria para determinar como se usa cada memoria y ver cuanto espacio disponible hay.

En la pantalla principal, seleccione  y después **Config. del teléfono** en la ficha Configuración. Seleccione **Administrador de Memoria**.

Memoria común del teléfono 1/2:

permite ver la memoria disponible en su KM900G para MMS, e-mail, Java y otros.

Memoria multimedia del teléfono:

permite ver la memoria para contenidos multimedia, como músicas, imágenes, sonidos, videos y más.

Memoria reservada del teléfono:

vea la memoria disponible en el teléfono para SMS, contactos, calendario, lista de tareas, notas, alarmas, historial de llamadas, favoritos y otros.

Memoria SIM: permite ver la cantidad de memoria disponible en la tarjeta SIM.

Memoria externa: permite ver la cantidad de memoria disponible en la tarjeta de memoria externa (es posible que deba adquirirla por separado).

Utilizar el Modo avión

Para activar el modo avión, en la pantalla principal, seleccione  y después **Perfiles** en la ficha Configuración. Active el Modo avión. Este modo impedirá que se realicen llamadas, el envío de mensajes y la conexión a Internet.

Enviar y recibir archivos vía Bluetooth

Bluetooth es una forma excelente de enviar y recibir archivos, ya que no necesita cables y la conexión es rápida y sencilla. También puede conectarse a unos auriculares Bluetooth para realizar y recibir llamadas.

Para enviar un archivo:

- 1 Abra el archivo que desee enviar, que normalmente será un archivo de música, de video o una fotografía.
- 2 Toque  y elija **Enviar**. Seleccione **Bluetooth**.

- 3 Si ya ha vinculado el dispositivo Bluetooth, el KM900G no buscará otros dispositivos Bluetooth de manera automática. En caso contrario, el KM900G buscará de manera automática otros dispositivos con Bluetooth activado que se encuentren dentro de su alcance.
- 4 Seleccione el dispositivo al que desea enviar el archivo.
- 5 El archivo se enviará.

SUGERENCIA: Observe la barra de progreso para asegurarse de que se ha enviado el archivo.

Para recibir un archivo:

- 1 Para recibir archivos, el Bluetooth debe estar activado. Consulte la sección **Cambiar las configuraciones de Bluetooth** que se encuentra a continuación para obtener más información.
- 2 Un mensaje le preguntará si

01

02

03

04

05

06

07

08

desea aceptar el archivo del remitente. Toque **Sí** para recibir el archivo.

- 3 Verifique el archivo recibido en el menú Mis cosas. Normalmente, los archivos se guardarán en la carpeta correspondiente en Mis cosas.

Cambiar las configuraciones de Bluetooth

- 1 En la pantalla principal, seleccione  y después **Bluetooth** en la ficha Configuración.
- 2 Toque  y dispondrá de las siguientes opciones:

Nuevo dispositivo: busque nuevos dispositivos.

Configuraciones: podrá cambiar el nombre de su KM900G y visualizar su dirección de Bluetooth

Visibilidad: elija entre Visible, Oculto o Visible 1 min.

Modo SIM remoto activado/desactivado: permite activar o no el modo SIM remoto.

iSync activado/desactivado: para activar o desactivar iSync.

Borrar/Borrar todo: elija para borrar el perfil seleccionado.

Servicios admitidos: permite elegir como usar Bluetooth en combinación con distintos servicios.

Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth

Al vincular el modelo KM900G con otro dispositivo, podrá configurar una conexión protegida por contraseña. De este modo, crea un vínculo más seguro.

- 1 En la pantalla principal, seleccione  y después **Bluetooth** en la ficha Configuración.
- 2 Compruebe que el Bluetooth esté activado.

- 3 Toque **Nuevo dispositivo**.
- 4 El teléfono buscará los dispositivos Bluetooth. Cuando se complete la búsqueda, el icono  aparecerá en la pantalla.
- 5 Seleccione el dispositivo con el que desea vincularse e ingrese la contraseña. A continuación, toque **OK**.
- 6 La conexión Bluetooth protegida por contraseña ya estará lista.

Utilizar auriculares Bluetooth

- 1 Compruebe que Bluetooth esté activado.
- 2 Siga las instrucciones que se incluyen con los auriculares para colocarlos en modo de asociación y vincular los dispositivos.
- 3 El auricular pasará automáticamente al Perfil auriculares.
- 4 Toque **Preguntar antes de conectar** o **Siempre conectar**.

01

02

03

04

05

06

07

08

Wi-Fi

Wi-Fi le permite administrar las conexiones a Internet Wi-Fi del teléfono. Permite que el teléfono se conecte a la Internet de forma inalámbrica. Wi-Fi es una tecnología inalámbrica más rápida y con un mayor alcance que Bluetooth.

NOTA: el KM900G es compatible con la codificación WEP, WPA y WPA2, pero no con la codificación EAP, WPS. Si el proveedor del servicio Wi-Fi o el administrador de la red configuran la codificación por motivos de seguridad de red, indique la clave en la ventana emergente. Si no la configuran, esta ventana emergente no aparecerá. Pídale la clave al proveedor de servicios Wi-Fi o al administrador de la red.

Activar la función Wi-Fi

- 1 En la pantalla principal, seleccione  y después **Wi-Fi** en la ficha Configuración. Para activar Wi-Fi, deslice el interruptor a la izquierda.
- 2 Seleccione **Actualizar** para que su teléfono busque las redes disponibles.
- 3 Elija la red Wi-Fi deseada y luego, **Conectar**.

Configurar el perfil de red Wi-Fi

Guardar un nuevo perfil de red:

- 1 Toque el menú de opciones  de Wi-Fi, luego **Redes guardadas y Nueva red**.
- 2 Complete los campos del perfil Wi-Fi:
 - 1) **Nombre de la red (SSID):** ingrese el nombre de la red.
 - 2) **Tipo de seguridad:** elija entre ninguno, WEP, WPA o WPA2.

3) **Clave de seguridad:** ingrese la clave de seguridad de red.

4) **Configuración IP/**

DNS: permite definir como **Automático** o

Estático. Al seleccionar

Automático, los campos siguientes se completarán automáticamente. Al

seleccionar Estático, complete los campos: **Dirección**

IP, Máscara de subred,

Gateway predeterminada

y **DNS** principal/secundario.

Certifíquese de obtener estos valores con su proveedor de servicios

Después de activar y configurar el perfil de red Wi-Fi, al conectarse a Internet, podrá elegir el tipo de conexión deseada.

01

02

03

04

05

06

07

08

Actualización del software

Actualización del software

Programa de actualización del software de teléfonos móviles LG

Para obtener más información sobre la instalación y el uso de este programa, visite <http://update.lgmobile.com>

Esta función le permite actualizar el software a la última versión de forma rápida y práctica a través de Internet, sin necesidad de visitar el servicio de atención al cliente.

Dedique toda la atención al programa de actualización del software del teléfono móvil y compruebe todas las instrucciones y notas que se muestran antes de acceder al paso siguiente. Si extrae el cable USB de transferencia de datos o la batería durante la actualización puede causar daños en el teléfono móvil. El fabricante no se responsabiliza de la pérdida de datos durante el proceso de

actualización, por lo que se le recomienda realizar una copia de la información importante con antelación por su seguridad.

Accesorios

Hay distintos accesorios para el teléfono móvil, disponibles a la venta por separado. Puede seleccionar estas opciones según sus necesidades personales de comunicación. Consulte la disponibilidad con su proveedor local (Los elementos que se describen a continuación pueden ser opcionales).

Cargador



Batería



Auriculares estéreo



Cable de datos y CD

Conectan y sincronizan el KM900G y el PC.



Guía del usuario

Obtenga más Información sobre el KM900G.



NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales. De lo contrario, podría invalidarse la garantía.
- Los accesorios pueden variar según la región. Para más información, consulte la empresa o el agente de servicio de su región.

01

02

03

04

05

06

07

08

Instrucciones para un uso seguro y eficaz

Lea estas sencillas instrucciones. Su desconocimiento puede ser peligroso o ilegal.

Exposición a energía de radiofrecuencia

Exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción). El teléfono móvil KM900G ha sido diseñado para cumplir la normativa de seguridad aplicable en relación con la exposición a las ondas de radio. Esta normativa se basa en directrices científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todo tipo de personas, independientemente de su edad y estado de salud.

- Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medición conocida como Tasa específica de absorción o SAR. Las pruebas de SAR se llevan a cabo

utilizando métodos estandarizados con el teléfono vía la transmisión al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.

- Aunque puede haber diferencias entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de teléfonos LG, todos han sido diseñados para ajustarse a las directrices relevantes de exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comisión internacional de protección contra radiaciones no ionizantes) es de 2 W/kg medido sobre diez 10 gramos de tejido.
- El valor más alto de SAR registrado para el uso auditivo de este modelo de teléfono en las pruebas de FCC realizadas es 0,691 W/kg (1g), mientras que el valor más alto

correspondiente a su transporte junto al cuerpo es 1,19 W/kg (1g).

- Información de datos para los residentes en países o regiones que han adoptado el límite SAR recomendado por el FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de los EE.UU.), que es 1,6 W/kg sobre un 1 gramo de tejido.

Cuidado y mantenimiento del producto

ADVERTENCIA

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía para el teléfono, además de resultar peligroso.

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un técnico de servicio cualificado.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y ordenadores personales.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Desactive el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan las normativas especiales. Por ejemplo, no utilice el teléfono en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No coja el teléfono con las manos mojadas mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.

Instrucciones para un uso seguro y eficaz

- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Limpie el exterior del teléfono con un paño seco (no utilice solventes como benceno, disolvente o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, podría afectar a la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a líquidos o humedad.

- Utilice con cuidado los accesorios (p. ej. los auriculares). No toque la antena si no es necesario.

Funcionamiento eficaz del teléfono

Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que pueden afectar el rendimiento de otros dispositivos.

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono sobre marcapasos (es decir, no se lo coloque en el bolsillo de la camisa).
- Algunos audífonos pueden verse afectados por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.

Seguridad vial

Compruebe las leyes y normativas locales sobre el uso de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil mientras conduce.
- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas, si las condiciones de la vía así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del auto o el equipamiento de seguridad.
- Si su vehículo dispone de un airbag, no lo obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podrían provocar un fallo del airbag y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.

- Si escucha música mientras está en la calle, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede en su entorno. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

Evite lesiones en los oídos

Es posible que los oídos sufran daños cuando se ven expuestos a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

Piezas de cristal

Algunas piezas de su teléfono móvil están hechas de cristal. Este cristal puede romperse si el teléfono cae sobre una superficie dura o recibe un impacto fuerte.

Instrucciones para un uso seguro y eficaz

Si el cristal se rompe, no lo toque ni intente retirarlo. No utilice su teléfono hasta que un proveedor autorizado sustituya el cristal.

Explosivos

No utilice el teléfono mientras se realizan operaciones con explosivos. Respete las restricciones y siga la normativa.

Entornos potencialmente explosivos

- No utilice el teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte o almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde tenga el teléfono móvil y los accesorios.

En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en los aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar en el avión.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

Niños

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se tragan, pueden causar asfixia.

Llamadas de emergencia

Puede que las llamadas de emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por ello, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

Información y mantenimiento de la batería

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otras baterías, no existe ningún efecto memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para prolongar la vida útil de la batería.
- No desmonte ni provoque cortocircuitos en la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, podría deteriorar su rendimiento.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.
- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Si es posible, recíclela. No la tire a la basura doméstica.
- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.

Resolución de problemas

En este capítulo se describen algunos problemas que se pueden producir durante el uso del teléfono. Algunos problemas requerirán la ayuda del proveedor de servicios, pero la mayoría se pueden resolver personalmente.

Problema	Causas posibles	Posibles soluciones
Error de SIM	No se ha insertado la tarjeta SIM en el teléfono o está insertada de forma incorrecta.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.
No hay conexión de red	Señal débil Se encuentra fuera del área de la red GSM	Acérquese a una ventana o vaya hacia un área abierta. Compruebe la cobertura del proveedor de servicios.
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, debe confirmar el código nuevo insertándolo nuevamente.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
No se puede configurar la función	No admitido por el proveedor de servicios o registro necesario	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de marcación Nueva tarjeta SIM / Se alcanzó el límite de gasto	Red nueva no autorizada. Compruebe las restricciones nuevas. Póngase en contacto con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN 2.
Número no permitido	La función Marcación fija está activada.	Compruebe los ajustes.

Problema	Causas posibles	Posibles soluciones
No se puede encender el teléfono	No ha presionado la tecla Activar/Desactivar el tiempo suficiente	Toque la tecla Activar/Desactivar al menos durante dos segundos.
	Batería agotada Contactos de la batería sucios	Cargue la batería. Limpie los puntos de contacto.
Error de carga	Batería totalmente vacía	Cargue la batería.
	Temperatura fuera del intervalo	Asegúrese de que la temperatura ambiente es adecuada, espere un momento y, a continuación, vuelva a cargar.
	Problema de contacto	Compruebe la fuente de alimentación y la conexión del teléfono. Verifique los contactos de la batería y límpielos si fuera necesario.
	Sin alimentación eléctrica	Enchúfelo en otro enchufe o compruebe que hay suministro eléctrico.
	Cargador defectuoso	Si el cargador no se calienta, sustitúyalo.
	Cargador erróneo	Utilice sólo accesorios de LG originales.
El teléfono pierde red	Batería defectuosa	Sustituya la batería.
	La señal es demasiado débil	La conexión a otro proveedor de servicios es automática.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

(Válido únicamente para equipos comercializados en la República Argentina)

Vendedor:

Fábrica: LG Electronics de São Paulo Ltda. - Brasil

Garantiza: LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. Av. del Libertador 498 Piso 25 (C1001ABR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Servicio Técnico: Tel: 0800-888-5454 (Capital)/0810-555-5454 (Interior)/Fax: 5352-5450

Especificaciones técnicas y de uso: Para una información más detallada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto.

Condiciones de Instalación y Mantenimiento necesarias para su funcionamiento:

Remitirse al manual de instrucciones adjunto.

Condiciones de validez de la garantía:

Esta garantía cubre en los términos de la Ley N° 24.240 y su reglamentación, el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del equipo, cuando afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado, o su correcto funcionamiento. LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. podrá utilizar, conforme lo establecido por el Art. 12 del Decreto N° 1798/94, piezas o componentes reacondicionados, reconstruidos o nuevos para las reparaciones de cualquier equipo o bien reemplazarlo con un equipo reacondicionado, reconstruido o nuevo.

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. se compromete a reparar el mismo sin cargo alguno para el adquirente cuando el mismo falle en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan. LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. garantiza que el equipo será reparado sin cargo en los Servicios Técnicos Autorizados, los cuales podrán ser consultados en www.lg.com.ar. A tales efectos, es imprescindible que:

- 1 La fecha de compra figure con el sello y firma de la casa vendedora en el presente certificado.
- 2 El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.
- 3 El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.
- 4 En caso de necesidad de traslado del producto al Servicio Técnico Autorizado, el transporte será realizado por el responsable de la garantía y serán a su cargo los gastos de flete y seguro, según lo indicado por la Ley 24.240 y su reglamentación y la Res.SCI N°498/88.

5 Serán causas de anulación de esta garantía:

- A) Uso impropio del equipo o distinto al previsto en el manual del usuario.
- B) Exceso, sobrecarga o caída de tensión eléctrica.
- C) Intervención del equipo por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.
- D) La operación del equipo en condiciones no enunciadas en el manual de usuario.

6 La garantía carece de validez si se observa lo siguiente:

A) La falta de factura de compra original o falta de fecha de la misma.

B) Enmiendas o tachaduras en los datos del certificado de garantía o factura de compra.

C) Daño o tachadura en la etiqueta identificatoria.

- No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:

A) Las roturas, golpes o daños causados por caídas o rayaduras por cualquier causa.

B) Todas las superficies de plástico y todas las piezas expuestas al exterior que hayan sufrido daño o rayaduras debido al uso normal o anormal.

C) Daños ocasionados por otros equipos interconectados al producto.

D) Los daños o defectos derivados de pruebas, uso, mantenimiento, instalación y ajustes inapropiados o derivados de cualquier alteración o modificación de cualquier tipo no realizada por el Servicio Técnico Autorizado de LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A en cumplimiento de esta garantía.

E) Los daños o rupturas causados a las carcasas o mecanismo de deslizamiento, a menos que sean consecuencias de defectos en el material o en la mano de obra de fabricación.

F) Los daños o fallas ocasionadas por deficiencia o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica o defectos de instalación (entendiendo por tal incumplimiento a los presupuestos de instalación establecido en el manual del usuario) o por intervenciones no autorizadas.

G) El uso o instalación de Software, interfases, partes o suministros no proporcionados y/o autorizados por LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.

H) Los equipos alquilados.

I) Los equipos que presenten ingreso de líquido de cualquier tipo por cualquier causa.

En cuanto a las baterías, no están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:

J) Si son cargadas por cualquier cargador no aprobado por LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.

K) Si cualquiera de los sellos de la batería estuviere roto o violado.

L) Si fueron usadas o instaladas en un equipo diferente al de LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.

- Las baterías serán canjeadas dentro del período de garantía sólo en el supuesto que la capacidad de las mismas se vea reducida por debajo del 80% o tuvieran fugas.

- En caso de falla, LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A asegura al comprador la reparación y/o reposición de las partes para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días desde la recepción del equipo.

- Toda intervención de la red de Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

- LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. no asume ninguna responsabilidad propia, ni garantiza la correcta provisión del servicio de telecomunicaciones (incluido pero no limitado a la falta de cobertura del servicio, fallas en las comunicaciones de voz y/o datos, fallas con la tarjeta SIM, etc.). A los fines de la presente, entiéndase por "servicio de telecomunicaciones" a aquellos

servicios relacionados con telefonía, transmisión y recepción de datos, acceso a Internet, etc.

- El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. no autoriza a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.

7 Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires.

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad, ni ningún otro que pudiera causar o se relacione con la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo la falta de mantenimiento del mismo o por negligencia o dolo del comprador.

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. asegura que este equipo cumple con la norma de seguridad eléctrica (Res. S.I.C. y M N°92/98).

PLAZO: 1(un) año a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original para el teléfono y 6 (seis) meses para los accesorios (batería, cargador y demás accesorios), computado este plazo desde la entrega del producto al comprador. Este certificado de garantía es válido únicamente para equipos adquiridos en la República Argentina.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

(Válido únicamente para equipos comercializados en la República Oriental del Uruguay)

Vendedor:

Fábrica: LG Electronics de São Paulo Ltda. - Brasil

TÉRMINOS DE LA GARANTÍA

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. con domicilio en Av. del Libertador 498, Piso 25 (C1001ABR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante LG, garantiza para este producto (Teléfono Celular LG), el servicio de reparación gratuita por cualquier defecto de fábrica, incluyendo la mano de obra necesaria para diagnóstico y reparación dentro del Período de Garantía específico el cual inicia a partir de la fecha de entrega del producto al adquiriente. La garantía para el equipo es de 1 (un) año con excepción de la batería, cargador y demás accesorios que tienen una garantía de 6 (seis) meses.

Esta garantía cubre el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material. LG podrá utilizar a su discreción piezas o componentes reacondicionados, reconstruidos o nuevos para las reparaciones de cualquier producto o bien reemplazarlo con un producto reacondicionado, reconstruido o nuevo.

LG se compromete a reparar el mismo sin cargo alguno para el adquiriente cuando el mismo falle en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

1. Para hacer efectiva esta Garantía, el adquiriente presentará la factura de venta del producto, la que debe cumplir con todos los requisitos exigidos por las autoridades tributarias de la República Oriental del Uruguay.
2. El servicio de Garantía sólo se prestará en los Centros de Servicio Autorizados por LG, cuyos datos pueden ser suministrados por el distribuidor del artículo.
3. Esta Garantía es válida únicamente en el Territorio de la República Oriental del Uruguay, para los equipos LG distribuidos por distribuidores autorizados por LG.
4. El cliente será responsable por los daños producidos en el transporte de sus productos.

COMO PUEDE OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA

Para obtener el servicio de garantía puede efectuar cualquiera de las siguientes actividades:

1. Acudir al Punto de venta que le vendió su teléfono para recibir orientación.
2. También puede llamar al siguiente número de teléfono desde cualquier parte del territorio de la República Oriental del Uruguay: 000-405-4089 para domicilios de los Centros de Servicio Autorizados por LG. El traslado del producto desde y hasta los Centros de Servicio Autorizados por LG estará a cargo del adquiriente.

LA GARANTÍA NO CUBRE

1. El desgaste por uso normal de las partes mecánicas, metálicas, eléctricas y de caucho.
2. Accesorios faltantes una vez recibido el producto.
3. Robo del producto.

4. Si el artículo es activado en redes distintas a aquellas para las cuales fue originalmente fabricado.
5. Baterías que hayan sido cargadas en un cargador diferente al original.
6. Baterías que hayan sido usadas o instaladas en equipo distinto al LG.
7. Rotura o daño de antena, a menos que el daño fuera causado directamente por algún defecto de material.
8. Productos usados u obtenidos de un programa de alquiler de aparato.
9. Ingreso de cualquier tipo de líquido en el equipo.

CASOS EN LOS QUE LA GARANTÍA NO ES VÁLIDA

1. Cuando el equipo presente daños por maltrato, derrame de comidas o bebidas sobre el mismo, accidente, catástrofes naturales o como consecuencia de estos, uso distinto al indicado en las instrucciones de manejo, uso en condiciones ambientales deficientes, mala instalación y/o programación del producto.
2. Daños causados por las fluctuaciones de voltaje de energía eléctrica o descargas, eléctricas atmosféricas.
3. En el evento en que el aparato haya sido abierto por cualquier persona o centro de servicio no autorizado por LG o los daños producidos por este evento, y en general, los daños ocasionados por la adaptación e instalación de piezas y accesorios no genuinos ni autorizados por LG.
4. Daños ocasionados por falta de cuidado con el producto o factores ajenos a LG, tales como rayaduras, decoloración, oxidación, exceso de polvo, golpes o ruptura del mueble o gabinete exterior del producto.
5. Cuando el producto no tiene número de serie de la fábrica o se encuentra alterado.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Garantiza: LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.

Av. del Libertador 498 Piso 25 (C1001ABR) Ciudad

Autónoma de Buenos Aires

Fábrica: LG Electronics de São Paulo Ltda. - Brasil

Servicio Técnico: Labotec S.A.

- Av. República Argentina 353 CP: 612 - Asunción Paraguay - Tel: 021609898.

Especificaciones técnicas y de uso: Para una información más detallada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto.

CONDICIONES DE INSTALACIÓN NECESARIAS PARA SU FUNCIONAMIENTO:

Remitirse al manual de instrucciones adjunto.

Condiciones de validez de la garantía:

Esta garantía cubre el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material, y se compromete a reparar el mismo sin cargo alguno para el adquiriente cuando el mismo falle en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan.

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. garantiza que el equipo será reparado sin cargo en los Servicios Técnicos autorizados. A tales efectos, es imprescindible que:

1 La fecha de compra figure con el sello y firma de la casa vendedora en el presente certificado.

2 El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.

3 El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.

4 Serán causas de anulación de esta garantía:

A) Uso impropio o distinto del uso doméstico.

B) Exceso o caída de tensión eléctrica, que implique uso en condiciones anormales.

C) Intervención del equipo por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.

D) La operación del equipo en condiciones no enunciadas en el manual de usuario.

5 La garantía carece de validez si se observa lo siguiente:

A) Falta de factura de compra original o falta de fecha de la misma.

B) Enmiendas o tachaduras en los datos del certificado de garantía o factura de compra.

C) Daño o tachadura en la etiqueta identificatoria.

- No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:

A) Las roturas, golpes o daños causados por caídas o ralladuras por cualquier causa.

B) Todas las superficies de plástico y todas las piezas expuestas al exterior que hayan sufrido daño o ralladuras debido al uso normal o anormal.

C) Daños ocasionados por otros equipos interconectados al producto.

D) Los daños o defectos derivados de pruebas, uso, mantenimiento, instalación y ajustes inapropiados o derivados de cualquier alteración o modificación de cualquier tipo no realizada por el Servicio Técnico Autorizado de LG en cumplimiento de esta garantía.

E) Los daños o rupturas causados a las carcasas o mecanismo de deslizamiento, a menos que sean consecuencias de defectos en el material o en la mano de obra de fabricación.

F) Los daños o fallas ocasionadas por deficiencia o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica o defectos de instalación o por intervenciones no autorizadas.

G) El uso o instalación de Software, interfases, partes o suministros no proporcionados y/o autorizados por LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.

H) Los equipos alquilados.

I) Los equipos que presenten ingreso de líquido de cualquier tipo por cualquier causa.

En cuanto a las baterías, no están cubiertas por esta garantía los siguientes casos:

J) Si son cargadas por cualquier cargador no aprobado por LG.

K) Si cualquiera de los sellos de la batería estuviere roto o violado.

L) Si fueron usadas o instaladas en un equipo diferente al de LG.

- Las baterías serán canjeadas dentro del período de garantía solo en el supuesto que la capacidad de las mismas se vea reducida por debajo del 80% o tuvieran fugas.

- En caso de falla, LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A asegura al comprador la reparación y/o reposición de las partes para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días.

- Toda intervención de la red de Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

- El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente LG no autoriza a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.

7 Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de Capital Federal.

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad que pudiera causar la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo la falta de mantenimiento del mismo.

PLAZO: 1(un) año a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original para el teléfono y 6 (seis) meses para los accesorios (batería, cargador y demás accesorios)

En caso que el equipo y/o accesorios sean instalados en vehículos, el plazo de garantía será calculado desde la fecha de instalación de los mismos, la que se considerará realizada en un plazo máximo de 30 (treinta) días contados a partir de la fecha de compra. Este certificado de garantía es válido únicamente para equipos adquiridos en la República del Paraguay.