



ESPAÑOL

Guía del usuario

LG-C305

Por favor lea atentamente esta guía antes de operar su teléfono.



P/NO : MMBB0392945 (1.0)

www.lg.com

Bluetooth QD ID B016739

LG-C305 GUÍA DEL USUARIO

- Español

Parte del contenido de esta guía puede diferir de su teléfono dependiendo del software del teléfono o de su proveedor de servicio.



Felicitaciones por la adquisición del teléfono móvil LG-C305. Este modelo cuenta con un diseño innovador y compacto, compatible con la tecnología de comunicación digital móvil más avanzada.

Contenidos


Para conocer su teléfono	6	Tomar una foto rápida.....	19
Instalación de la tarjeta SIM y de la batería	8	Antes de tomar una foto.....	19
Tarjeta de memoria	10	Después de tomar una foto.....	19
La pantalla principal	11	Cámara de video	20
Barra de estado	11	Grabar un video rápido.....	20
Llamadas.....	12	Antes de grabar un video	20
Hacer una llamada.....	12	Una vez grabado el video	20
Realizar una llamada desde los contactos	12	Música	21
Responder y rechazar una llamada.....	12	Reproductor de MP3.....	21
Marcación rápida.....	12	Transferir música al teléfono	21
Ver los registros de llamadas....	13	Reproducir una canción	21
Usar el desvío de llamadas.....	14	Usar las opciones durante la reproducción de música.....	22
Usar la restricción de llamadas	14	Usar la radio FM	23
Configuración de llamada	14	Escuchar la radio.....	23
Agenda.....	16	Buscar emisoras	23
Buscar un contacto.....	16	Mensajes.....	24
Agregar un nuevo contacto.....	16	Mensajes	24
Opciones de contacto	16	Enviar un mensaje.....	24
Cambiar la configuración de los contactos	18	Insertar texto	24
Cámara	19	Carpetas de mensajes	25
		Cambiar la configuración de SMS	26

Cambiar la configuración de MMS	26	Agregar una nota	34
Cambiar otras opciones de configuración	27	Buscador de fechas.....	34
Administrar mensajes.....	27	Grabador de voz	34
Redes Sociales	29	Enviar una grabación de voz....	34
E-mail.....	30	Menú rápido.....	35
Enviar un correo electrónico a través de una cuenta nueva	30	Configurar una alarma	35
Recuperar mensajes de correo electrónico	30	Usar la calculadora.....	35
Carpetas de mensajes	30	Usar el cronómetro.....	36
Cambiar la configuración del correo electrónico	31	Convertir unidades	36
Navegador	32	Agregar una ciudad al Horario Mundial.....	36
Acceder a la Web	32	Ajustes	37
Ver el historial de navegador....	32	Cambiar los perfiles.....	37
Favoritos.....	32	Usar el modo de avión.....	37
Cambiar la configuración del navegador de Internet.....	32	Cambiar la configuración del teléfono	37
Herramientas	33	Cambiar la configuración de pantalla.....	39
Agregar un evento al calendario.	33	Wi-Fi	39
Agregar un elemento a la lista de tareas	33	Activar la función Wi-Fi	40
		Guardar un nuevo perfil de red....	40
		Cambiar la configuración de conectividad.....	41

Para activar Bluetooth	41
Para enviar un archivo	41
Para recibir un archivo:.....	41
Sincronizar el teléfono con una PC	43
Copias de seguridad y restauración de la información del teléfono.....	43
Ver los archivos del teléfono en la PC	44
Red.....	44
Actualización del software del teléfono desde la internet	45
Accesorios.....	46
Por su seguridad	47
Indicaciones de seguridad.....	53
Glosario	60
Fe de erratas.....	62
CERTIFICADO DE GARANTÍA.	69

Para conocer su teléfono






Conector de cargador y cable USB

SUGERENCIA:

Asegúrese de que el teléfono esté encendido, en modo de inactividad y la tarjeta de memoria esté insertada antes de conectar el cable USB para el almacenamiento masivo.




Teclas laterales

- En modo de espera: controlan el volumen de timbre.
- Durante una llamada: permiten ajustar el volumen del auricular.
- Durante la reproducción de música MP3: permiten ajustar el volumen del audio.

Lente de la cámara

Conector de la tarjeta externa

Soporte de la tarjeta SIM

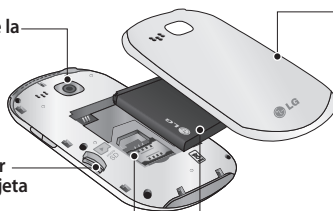

Tapa de la batería

Batería

Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

1 Extraiga la tapa de la batería

Presione la tapa de la batería y empújela hacia la parte inferior del teléfono.



2 Extraiga la batería

Levante el borde inferior de la batería y extraígalas cuidadosamente del compartimiento correspondiente.



3 Instale la tarjeta SIM


Deslice la tarjeta SIM hasta colocarla en su lugar. Asegúrese de que el área de contactos dorados de la tarjeta esté orientada hacia abajo. Para extraer la tarjeta SIM, tire suavemente hacia la dirección contraria.



⚠ ADVERTENCIA: No extraiga la batería cuando el teléfono esté encendido, ya que podría dañarlo.

4 Inserte la batería

Inserte primero la parte superior de la batería en el borde superior del compartimiento de la batería. Asegúrese de que el área de contacto de la batería esté alineada con los terminales del teléfono. Presione hacia abajo la parte inferior de la batería hasta que encaje en su sitio.




5 Vuelva a colocar la tapa de la batería



6 Cargue el teléfono

Abra la tapa de la ranura para el cargador, ubicada en la parte superior del teléfono LG-C305. Inserte el cargador y enchúfelo a un tomacorriente. El teléfono LG-C305 deberá cargarse hasta que en la pantalla aparezca el mensaje de batería llena.

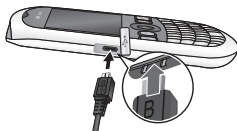


Tarjeta de memoria

Instalación de una tarjeta de memoria

La memoria del teléfono se puede expandir con una tarjeta de memoria.

NOTA: la tarjeta de memoria es un accesorio opcional.

Deslice la tarjeta de memoria en la ranura hasta que encaje en su lugar. Asegúrese de que el área de contacto dorada quede hacia abajo.

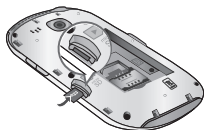

Quitar la tarjeta de memoria

Quite la tarjeta de memoria con cuidado. Para ello, presiónela suavemente hacia el teléfono y libérela en forma rápida.

Formatear la tarjeta de memoria externa

Es posible que la tarjeta de memoria ya esté formateada. De lo contrario, debe formatearla antes de comenzar a utilizarla.

- 1 En la pantalla principal, presione la tecla **OK** y luego seleccione **Ajustes**.
- 2 Elija **Dispositivo, Info. de memoria** y seleccione **Memoria externa**.
- 3 Presione **Formatear** e inserte la contraseña, que viene establecida en 0000 como valor predeterminado. La tarjeta de memoria se formateará y estará lista para ser utilizada.

“Cuando se formatea la tarjeta de memoria, se borra todo el contenido. Si no desea perder todos los datos de la tarjeta de memoria, haga antes una copia de seguridad de los datos”.

- 4 Para ver las nuevas carpetas formateadas en el teléfono LG-C305, presione la tecla **OK** y seleccione **Galería**. Elija la ficha de la tarjeta de memoria.

La pantalla principal

Barra de estado

La barra de estado indica, mediante diversos iconos, aspectos como la potencia de la señal, los mensajes nuevos y el nivel de la batería, además de informar si la conexión Bluetooth está activada.

A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de los iconos que se pueden ver en la barra de estado.

Icono	Descripción
	Potencia de la señal de red (varía la cantidad de barras)
	Sin señal de red
	GPRS disponible
	EDGE disponible
	Modo de avión activado
	Desvío de llamadas
	Servicio de roaming
	Bluetooth® activado

Icono	Descripción
	Servicio WAP conectado
	Hay una alarma establecida
	Eventos
	Nuevo mensaje
	Nuevo mensaje de voz
	Nuevo correo electrónico
	Perfil normal en uso
	Perfil de silencio en uso
	Perfil de exterior en uso
	Perfil de auriculares en uso
	Nivel de carga de la batería
	Batería agotada
	Memoria externa
	Radio FM
	Música MP3 en ejecución

Llamadas

Hacer una llamada

- 1 Asegúrese de que el teléfono está encendido.
- 2 Puede usar el teclado. Para borrar un dígito, presione la tecla .
- 3 Presione  para iniciar la llamada.
- 4 Para finalizar la llamada, presione .

SUGERENCIA: Para insertar + al realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla 0.

Realizar una llamada desde los contactos

Es muy sencillo llamar a una persona cuyo número está almacenado en su **Agenda**.

- 1 Presione la tecla **OK** para abrir el menú principal. Seleccione **Agenda**.
- 2 Con el teclado, escriba la primera letra del contacto que desea llamar y desplácese hacia el contacto deseado.
- 3 Presione  para iniciar la llamada.

Responder y rechazar una llamada

Cuando suene el teléfono, presione  para contestar la llamada.

Mientras el teléfono suena, puede presionar **Silencio** para silenciar el timbre. Esto resulta útil cuando olvida cambiar el perfil a silencioso durante una reunión.

Presione  para rechazar la llamada recibida.

NOTA: durante una llamada, cuando el altavoz esté activado, el icono del altavoz se muestra con una barra en color rojo. Sin embargo, cuando está desactivado, el icono del altavoz aparece sin la barra en color rojo.

Marcación rápida

Puede asignar un número de marcación rápida a un contacto al que llame con frecuencia.

- 1 Presione la tecla **OK** para abrir el menú principal. Seleccione **Agenda** > **Opc. y Marcación rápida**.
- 2 El buzón de voz está

preestablecido en la opción de marcación rápida 1; ésta no puede modificarse.

- 3 Seleccione cualquier otro número que no lleve ninguna marcación preestablecida mediante las teclas de navegación o presione el número de la tecla física y elija **Fijar**.
- 4 Se abrirá la lista de contactos. Seleccione el contacto que desea asignar al número mediante las teclas de navegación y presione **Selecc**.

Para llamar a un número de marcación rápida, presione el número asignado y aparecerá el contacto en la pantalla. Si mantiene presionado la llamada se iniciará automáticamente y no será necesario presionar .

Ver los registros de llamadas

Presione la tecla **OK >** **Llamadas**.

Todos los registros: permite ver una lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas; así como los mensajes enviados y

recibidos.

Sólo llamadas: permite ver una lista de todos los números a los que llamó, de los que recibió llamadas y los de las llamadas no contestadas.

Sólo mensajes: permite ver una lista de todos los números a los que envió o de los que recibió mensajes.

Registros de llamadas

perdidas: permite ver una lista de todas las llamadas perdidas.

Registros de salientes: permite ver una lista de todos los números a los que llamó o envió mensaje.

Registros de entrantes: permite ver una lista de todos los números que lo han llamado o le han enviado mensaje.

Duración de llamadas: puede verificar la duración de la última llamada, todas las llamadas, sólo las llamadas realizadas y sólo las recibidas.

Volumen de datos: permite ver la cantidad de datos recibidos, enviados o todos en kilobytes

Llamadas

SUGERENCIA: Desde cualquier registro de llamadas, seleccione **Opc.** y luego **Borrar** para borrar los elementos seleccionados.

Usar el desvío de llamadas

- 1 Presione la tecla **OK** > **Ajustes** > **Llamadas**.
- 2 Seleccione **Desvío de llamadas**.
- 3 Elija si desea desviar todas las llamadas, cuando la línea esté ocupada, cuando no responda o cuando no esté disponible.
- 4 Seleccione si desea desviar al buzón de voz, a otro número o números desviados recientemente eligiendo **Activar**.
- 5 Inserte el número al que desviará las llamadas o seleccione **Buscar** para buscar el número de desvío.

NOTA: el desvío de llamadas implica cargos. Póngase en contacto con su proveedor de red para obtener información detallada.

Usar la restricción de llamadas

- 1 Presione tecla **OK** > **Ajustes** > **Llamadas**.
- 2 Seleccione **Restricción de llamada**.
- 3 Elija todas o alguna de las siguientes opciones:
Todas realizadas
Realizadas internacionales
Internacionales en roaming
Llamadas recibidas
Recibidas en roaming
- 4 Escriba la contraseña para restricción de llamadas. Consulte cualquier aspecto de este servicio con su operador de red.

Configuración de llamada

- 1 Presione tecla **OK** > **Ajustes** > **Llamadas**.
- 2 Podrá modificar la siguiente configuración:
Desvío de llamadas: permite elegir si desea desviar las llamadas.
Restricción de llamada: permite seleccionar las llamadas que desea restringir.
Llamada en espera: reciba

un aviso cuando tiene una llamada en espera.

Números de marcación fija: permite elegir una lista de números a los que puede llamar desde el teléfono. Necesitará el código PIN2 de su operador. Una vez activada esta opción, desde su teléfono sólo se podrá llamar a los números incluidos en la lista de marcación fija.

Mensajes de disculpas: rechace una llamada enviando un mensaje SMS que explique por qué no recibe una llamada disculpándose antes de rechazar una llamada.

Configuración de rechazo de llamadas: ingrese el código de seguridad (0000), toque la tecla **OK**, elija **Encendido** y luego, elija su lista de rechazo. Puede elegir una de las cinco opciones disponibles.

Toque **Listo** para guardar la configuración.

Enviar mi número: elija si desea mostrar su número cuando llame a alguien. (Depende del proveedor

de red).

Remarcar automáticamente: permite establecer la función de marcación automática cuando ocurre un error y no se pudo realizar una llamada.

Alerta de minuto: permite determinar si desea que suene un tono cada 1 minuto cuando esté en una llamada.

Modo de respuesta

Bluetooth: elija cómo desea contestar una llamada cuando use auriculares Bluetooth. Seleccione **Con el dispositivo de respuesta, Siempre con el Auricular BT o Siempre con el teléfono.**

Guardar nuevo número: al seleccionar esta opción se guardarán los números que no se encuentren en los contactos al finalizar la llamada.

Costo de llamadas: permite ver los cargos aplicados a la última llamada o a todas las llamadas. Este servicio depende de la red, algunos operadores no lo ofrecen.

Agenda

Buscar un contacto

- 1 Presione la tecla **OK** > **Agenda**.
- 2 Con el teclado, inserte la primera letra del nombre del contacto al que desea llamar.
- 3 Para desplazarse por los contactos y sus números, use las teclas de navegación.

O bien, use un método ligeramente más rápido...

- 1 Inserte el número que desea buscar en la pantalla principal y seleccione **Opc.**
- 2 Elija **Buscar contactos** en el menú de opciones.

Agregar un nuevo contacto

- 1 Presione la tecla **OK** > **Agenda**.
- 2 Presione **Opc.** > **Nuevo contacto**.
- 3 Elija si desea almacenar el nuevo contacto en el **Teléfono** o en la tarjeta **SIM**.
- 4 Inserte la información que desee en los campos proporcionados y seleccione **Listo**.

O bien, utilice un método levemente más rápido...

- 1 En la pantalla principal escriba el número que desea almacenar y presione **Opc.**
- 2 Elija **Guardar número** > **Nuevo contacto** o **Actualizar contacto**.
- 3 Inserte la información relevante y seleccione **Listo**.

Opciones de contacto

Se pueden realizar muchas cosas al visualizar un contacto. A continuación se explica cómo acceder y usar el menú de opciones.

- 1 Presione la tecla **OK** > **Agenda**.
- 2 Seleccione **Opc.** para abrir la lista de opciones. Desde aquí podrá utilizar estas opciones:
Mensaje: permite enviar un mensaje al contacto.
Llamar: permite realizar directamente una llamada de voz a un contacto que elija.
Editar: permite cambiar los datos del contacto.

Borrar: elimina el contacto. Seleccione **Sí** sólo si está seguro.

Nuevo contacto: permite agregar un nuevo contacto.

Asignar al grupo: permite agregar el contacto a un grupo.

Ubicación de almacenamiento: permite mover o copiar el contacto al teléfono o a la tarjeta SIM (según donde se haya guardado originalmente).

Enviar contacto: permite enviar a otra persona los detalles del contacto como una tarjeta de presentación. Puede enviarlos como **SMS**, **MMS**, **E-mail** o **Bluetooth**.

Modo de selección: permite marcar o desmarcar contactos para borrarlos uno a uno o todos a la vez.

Idioma de escritura: cambie el idioma de ingreso de letras de sus contactos.

Información: es posible agregar informaciones de sus números y llamar a sus números de servicio.

Marcación rápida: permite asignar un número de

marcación rápida al contacto con el que se comunica con mayor frecuencia.

Ordenar por: permite ordenar un contacto como **ABC↑** o **ABC↓**.

Configuraciones: cambie los detalles de sus contactos.

Información de contactos: es posible tener informaciones de sus números registrados en la SIM o en el teléfono.

Borrar todo: permite borrar todos sus contactos a la vez.

Crear un grupo

- 1 Presione la tecla **OK** > **Agenda**.
- 2 Seleccione **Grupos** > **Opc.**
- 3 Seleccione **Nuevo grupo**.
- 4 Escriba un nombre para el nuevo grupo.
- 5 Presione **Listo**.

NOTA: si borra un grupo, los contactos asignados a ese grupo no se perderán. Por el contrario, permanecerán en la lista de contactos.

Agenda

SUGERENCIA: puede editar un grupo existente; para ello, resáltelo y seleccione **Opc.** y, a continuación, **Editar grupo**.

Para agregar un miembro, seleccione el grupo y toque **Ver** > **Opc.** > **Asignar miembros**. Elija **Nuevo contacto** o **Importar existente**.

Cambiar la configuración de los contactos

- 1 Presione la tecla **OK** > **Agenda**.
- 2 Seleccione **Opc.** > **Configuraciones**. Podrá ajustar la siguiente configuración:

Mostrar nombre: puede seleccionar esta opción para que aparezca el nombre o el apellido, o bien, el apellido, nombre.

Almacenar y vista principal: permite almacenar contactos en la tarjeta **SIM** o en el **Teléfono**. También le ofrece la posibilidad de ver los contactos guardados en **Teléfono y SIM**, **Sólo teléfono** o **Sólo SIM**.

Copiar todos: permite copiar todos los contactos de la

tarjeta **SIM** al teléfono o viceversa.

Mover todo: es similar a la función **Copiar todos**, salvo que el contacto se copia en la ubicación de destino. Si se mueve un contacto de la tarjeta **SIM** al teléfono, se borrará de la tarjeta de memoria **SIM**.

Exportar contactos: puede guardar todos los datos de la agenda del teléfono en una tarjeta de memoria externa en formato **vCard**.

Importar contactos: permite restaurar todos los datos de la agenda guardados en una tarjeta de memoria externa a la memoria del teléfono en formato **vCard**.

Enviar todos vía Bluetooth: envía la información de todos los contactos a otro teléfono mediante **Bluetooth**.

Cámara

Tomar una foto rápida

- 1 Presione la tecla **OK** > **Multimedia** > **Cámara**.
- 2 Cuando enfoque la cámara en el objeto deseado, presione **OK** para tomar una foto.

Antes de tomar una foto

Toque **Config.** para ver todas las opciones de configuración avanzada:

Tamaño de imagen: cambie el tamaño de la foto para ahorrar espacio en la memoria.

Efectos de color: permite elegir una tonalidad para la nueva foto.

Balance de blanco: elija entre **Auto.**, **Incandescente**, **Luz del día**, **Fluorescente** y **Nublado**.

Temporizador: establezca un tiempo de espera después de que se presiona el obturador. Seleccione **Apagado**, **3 segundos**, **5 segundos** o **10 segundos**. Esta función es ideal si quiere formar parte de una foto.

Modo de disparo: enfoque la persona o el objeto en el visor y presione el botón disparador como si se tomara una foto

normal. La cámara tomará una secuencia de fotos a gran velocidad.

Calidad de imagen: permite elegir entre **Super fina**, **Fina** y **Normal**. Cuanto mayor sea la calidad de la foto, mayor será la nitidez. Sin embargo, esto aumentará el tamaño del archivo.

Después de tomar una foto

La foto capturada aparecerá en la pantalla. Se muestra el nombre de la imagen en la parte superior de la pantalla.

Álbum: muestra las fotos y los videos que tomó en el álbum.

Enviar: permite enviar la foto en un **Mensaje**, por **E-mail** o mediante **Bluetooth**.

Nuevo: permite tomar otra foto inmediatamente.

Fijar como: permite usar la imagen como fondo de pantalla, imagen de contactos o imagen al encender o al apagar el teléfono.

Borrar: permite borrar la foto que acaba de tomar. Volverá a aparecer el visor.

Cámara de video

Grabar un video rápido

- 1 Presione la tecla **OK** > **Multimedia** > **Cámara de video**. Aparecerá el visor de la videocámara.
- 2 Enfoque la cámara en lo que desea grabar.
- 3 Seleccione **OK** para grabar un video. En la parte inferior del visor, aparecerá **Rec**. Presione **OK** nuevamente para detener la grabación.

Antes de grabar un video

Toque **Config.** para ver todas las opciones de configuración avanzada:

Efectos de color: permite elegir una tonalidad para usar en la nueva vista.

Balance de blanco: esta opción garantiza que cualquier parte blanca que aparezca en el video sea real. Para lograr que la cámara ajuste correctamente el balance de blancos, deberá especificar las condiciones de luz. Elija entre **Auto.**, **Incandescente**, **Luz del día**, **Fluorescente** y **Nublado**.

Calidad: elija entre **Super fina**, **Fina** y **Normal**. Cuanto mayor

es la calidad del video, mayor es la nitidez y, por ende, el tamaño. Como resultado, podrá almacenar menos videos en la memoria del teléfono.

Duración: determine un límite de duración para el video. Elija entre normal o MMS, éste para restringir el tamaño máximo para enviar el video como mensaje MMS.

Una vez grabado el video

Aparecerá en pantalla una imagen fija que representa el video filmado.

Después de grabar el clip de video, puede ver las siguientes opciones de menú:

Álbum: muestra las fotos y los videos que tomó en el álbum.

Reprod.: reproduce el video.

Nuevo: seleccione esta opción para grabar otro video.

Enviar: permite enviar el video en un **Mensaje**, por **E-mail** o mediante **Bluetooth**.

Borrar: permite borrar el video que acaba de grabar. Volverá a aparecer el visor.

Música

Reproductor de MP3

El teléfono LG-C305 cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda escuchar su música favorita.

NOTA:

- Antes de usar el reproductor de música, deberá transferir el archivo de música al teléfono.
- El reproductor de música admite los siguientes tipos de códec: MP3, WMA, AAC. El reproductor de música no admite necesariamente todas las funciones y variaciones de los formatos de archivos.

Para acceder al reproductor de música, presione la tecla **OK** > **Multimedia** > **Reproductor de MP3**. Desde esta opción, podrá acceder a:

Reproducido recientemente: permite ver todos los temas reproducidos recientemente.

Todas las canciones: contiene todas las canciones del teléfono.

Listas de reproducción: contiene todas las listas de reproducción que usted creó.

Artistas: permite ver todas las pistas ordenadas por artista.

Álbumes: permite ver todas las pistas ordenadas por álbum.

Géneros: permite ver todas las pistas ordenadas por género.

Aleatorio: permite reproducir todas las canciones en orden aleatorio.

Transferir música al teléfono

La forma más fácil de transferir música al teléfono es mediante Bluetooth o con el cable de sincronización. Para transferir música con Bluetooth:

- 1 Asegúrese de que ambos dispositivos tengan Bluetooth activado y estén cerca.
- 2 Seleccione el archivo de música en el otro dispositivo y envíelo por Bluetooth.
- 3 Una vez enviado el archivo, seleccione **Sí** para aceptarlo en el teléfono.
- 4 El archivo aparecerá en **Todas las canciones**.

Reproducir una canción

- 1 Presione la tecla **OK** > **Multimedia** > **Reproductor de MP3**.
- 2 Seleccione **Todas las**

canciones y elija la canción que desea reproducir.

Seleccione .

- 3 Seleccione  para poner en pausa la canción.
- 4 Seleccione  para pasar a la siguiente canción.
- 5 Seleccione  para volver a la canción anterior.
- 6 Seleccione **Atrás** para regresar al menú **Todas las canciones**.

SUGERENCIA: Para cambiar el volumen mientras escucha la música, use las teclas de volumen en el lateral izquierdo del teléfono.

NOTA: es probable que los derechos de autor de los archivos de música estén protegidos por tratados internacionales y leyes de derecho de autor nacionales. Por lo tanto, es posible que sea necesario obtener un permiso o una licencia para reproducir la música o copiarla. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido por derechos de autor. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe la legislación nacional del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.

Usar las opciones durante la reproducción de música

Durante la reproducción de un sonido de su galería, seleccione **Opc.** y elija entre:

Minimizar: permite ocultar la pantalla del reproductor de música para que pueda continuar usando el teléfono normalmente mientras escucha música.

Ir a Música: permite volver al menú Reproductor de MP3.

Repetir: permite escuchar la música en forma repetida.

Aleatorio: permite reproducir pistas en orden aleatorio.

Ecualizador: permite ver el ecualizador en la pantalla.

Visualización: permite seleccionar un efecto visual.

Info. del archivo: permite ver la información sobre el archivo de música que está escuchando.

Agregar: permite agregar la pista actual a la lista de reproducción.

Enviar vía: permite enviar la canción en un **Mensaje**, **E-mail** o mediante **Bluetooth**.

Fijar como: use la canción

como tono de timbre, tono de mensaje, al encender o al apagar el teléfono.

Usar la radio FM

El teléfono LG-C305 cuenta con una función de radio FM para que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.

Escuchar la radio

- 1 Presione la tecla **OK** > **Multimedia** > **Radio FM**.
- 2 Seleccione el número de canal de la emisora que desea escuchar.

Buscar emisoras

Para sintonizar las emisoras en el teléfono, puede buscarlas en forma manual o automática. Se guardarán en números de canal específicos para no tener que volver a sintonizarlas.

Para sintonizar las emisoras automáticamente:

- 1 Presione la tecla **OK** > **Multimedia**.
- 2 Seleccione **Radio FM** > **Opc.**
- 3 Seleccione **Búsqueda**

automática. Aparecerá un mensaje de confirmación. Seleccione **Sí**. El teléfono buscará las emisoras automáticamente y las asignará a un canal.

NOTA: si se encuentra en una zona en la que la recepción de radio es mala, es posible que tenga dificultades para escucharla.

Para escuchar la radio, deberá utilizar los auriculares. Insértelos en la ranura de auriculares.

NOTA: también puede sintonizar una estación en forma manual. Para ello, utilice las teclas **■** y **■**.

Mensajes

Mensajes

El teléfono LG-C305 incluye funciones relacionadas con SMS (servicio de mensajes cortos), MMS (servicio de mensajes multimedia), además de mensajes de servicio de red. Para usar estas funciones, presione la tecla **OK** y seleccione **Mensajes**.

Enviar un mensaje

- 1 Presione tecla **OK** > **Mensajes** > **Nuevo mensaje**.
- 2 Se abrirá un nuevo editor de mensajes. El editor de mensajes combina los mensajes SMS y MMS de un modo intuitivo y sencillo para alternar entre ellos. La configuración predeterminada del editor de mensajes es el modo SMS.
- 3 Escriba el mensaje con el teclado. Consulte Insertar texto para obtener más información acerca de cómo insertar texto.
- 4 Seleccione **Opc.** > **Insertar** para agregar lo siguiente: **Imagen, Video, Sonido, Plantillas, Emoticonos,**

Nombre y Número, Nueva diapositiva, Asunto o Más (Tarjeta de visita/Evento/Notas/Tareas/Mi tarjeta de visita).

- 5 Elija **Enviar a**.
- 6 Elija un contacto de la lista de contactos o ingrese el número de teléfono.
- 7 Seleccione **Enviar**.



ADVERTENCIA: Si agrega una imagen, un sonido, un video, una diapositiva, un asunto, una tarjeta de presentación, un evento o mi tarjeta de presentación al editor de mensajes, pasará automáticamente al modo MMS y se le cobrarán los cargos correspondientes.

Insertar texto

Puede insertar caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en Agenda, escribir un mensaje o planificar eventos en el calendario es necesario insertar texto. Los siguientes métodos de ingreso de texto se

encuentran disponibles en el teléfono: modo ABC, modo @123 y símbolo. Para cambiar el método de texto para números presione la tecla  y viceversa. Si desea ingresar símbolos toque la tecla .

NOTA: es posible que algunos campos permitan sólo un modo de entrada (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de contacto).

Modo de ingreso de texto con el teclado

Cuando desee insertar texto, por ejemplo, cuando redacte un mensaje, el teclado estará de manera predeterminada en el modo Abc. Cuando está insertando un número (por ejemplo, al realizar una llamada), de manera predeterminada, las teclas del teclado cambiarán a números.

Carpetas de mensajes

Presione la tecla **OK** > **Mensajes**.

La estructura de carpetas utilizada en el teléfono LG-C305 es fácil de comprender.

Nuevo mensaje: permite crear un nuevo mensaje.

Buzón de entrada: todos los mensajes recibidos se guardarán en esta carpeta. Desde aquí puede responder, reenviar y realizar otras acciones.

E-mail: todos los e-mails recibidos se guardan en esta carpeta.

Vista de conversación: puede ver los mensajes por los números telefónicos.

Borradores: si no tiene tiempo para terminar de escribir un mensaje, puede guardar lo que escribió hasta ese momento.

Buzón de salida: es una carpeta de almacenamiento temporal en la que se ubican los mensajes que se están enviando.

Enviado: las copias de todos los mensajes enviados se guardarán en esta carpeta.

Messenger: le permite enviar y recibir un mensaje instantáneo en cualquier momento.

Mis carpetas: puede mover mensajes recibidos o enviados

Mensajes

a Mis carpetas. También puede mover los mensajes de Mis carpetas al cuadro de mensaje original.

Plantillas: contiene una lista de mensajes escritos previamente que resultan útiles para enviar una respuesta rápida.

Configuraciones:

Cambiar la configuración de SMS

Presione la tecla **OK** > **Mensajes** > **Configuraciones** > **SMS**. Se pueden efectuar cambios en:

Centro de SMS: especifique los detalles de su centro de mensajes.

Informe de entrega: permite recibir una confirmación de que el mensaje se entregó.

Período de validez: determine cuánto tiempo los mensajes quedarán almacenados en el centro de mensajes.

Tipos de mensaje: convierta el texto en: **Texto, Voz, Fax, X.400** o **E-mail**.

Codificación de caracteres: indique cómo desea que se codifiquen los caracteres. Esto afecta el tamaño del mensaje

y, por consiguiente, el costo de transmisión de datos.

Enviar texto largo como: permite elegir si desea enviar el mensaje como varios SMS o como MMS cuando inserta un texto de más de 2 páginas en el campo del mensaje.

Cambiar la configuración de MMS

Presione la tecla **OK** > **Mensajes** > **Configuraciones** > **MMS**. Se pueden efectuar cambios en:

Modo de recuperación: permite elegir si los mensajes multimedia se deben descargar en forma automática o manual según si se encuentra dentro de la red doméstica o en roaming.

Informe de entrega: permite elegir si desea permitir o solicitar un informe de entrega.

Informe de lectura: permite elegir si desea permitir o solicitar un informe de lectura.

Prioridad: podrá seleccionar el grado de prioridad del MMS.

Período de validez: elija el tiempo que el mensaje

permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

Duración de la diapositiva: especifique cuánto tiempo estarán en pantalla sus diapositivas.

Modo de creación: permite seleccionar el tipo de contenido admitido por MMS.

Tiempo de entrega: permite configurar el tiempo de entrega del mensaje al destinatario. El centro de mensajes multimedia entregará el mensaje después del tiempo de entrega.

Centro MMS: le permite configurar la información de la red como el centro de servicio multimedia y el perfil de Internet para enviar un mensaje multimedia.

Cambiar otras opciones de configuración

Presione la tecla **OK** > **Mensajes** > **Configuraciones** y luego:

Correo de voz: permite agregar un nuevo servicio de buzón de voz. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información

acerca de los servicios que ofrece.

Mensaje de servicio: decida si permite recibir o desea bloquear los mensajes de servicio.

Guardar mensaje enviado: permite guardar los mensajes enviados.

Contador de mensajes: puede comprobar la cantidad de mensajes que envió durante el periodo que desea conocer.

Servicio de información: permite elegir el estado de recepción, los canales y el idioma de los mensajes de información.

Administrar mensajes

1 Presione la tecla **OK** > **Mensajes** > **Buzón de entrada**.

2 Seleccione **Opc.** y luego elija: **Responder:** permite enviar una respuesta al mensaje seleccionado.

Reenviar: permite enviar el mensaje seleccionado a otra persona.

Escribir mensaje: permite escribir un nuevo mensaje

Mensajes

o correo electrónico sin importar quién le envió el mensaje.

Llamar: permite llamar a la persona que le envió el mensaje.

Guardar número: permite guardar el número del mensaje.

Borrar: permite eliminar el mensaje seleccionado.

Copiar / Mover a: permite copiar o mover el mensaje seleccionado a la tarjeta SIM o al teléfono y, especialmente, mover dicho mensaje a **Mis carpetas**.

Modo de selección: permite marcar o desmarcar mensajes para borrarlos uno a uno o todos a la vez.

Buscar: puede buscar mensajes por **Palabra clave** o **Remitente**.

Filtro: permite mostrar los mensajes en función de los tipos de mensajes deseados.

Borrar todo: permite borrar todos los mensajes.

Info. de mensaje: permite comprobar el tipo de mensaje, el asunto, su

procedencia y su fecha.

Si aparece un mensaje de que no hay espacio para el mensaje, deberá borrar algunos mensajes de la carpeta Buzón de entrada, SIM o archivos guardados para generar más espacio.

SUGERENCIA: al recibir un mensaje, puede responder con rapidez al usar la función respuesta rápida. Mientras ve el mensaje, presione **Opc.** y seleccione **Responder con plantilla**. Es útil para responder el mensaje rápidamente.

SUGERENCIA: mientras visualiza el mensaje, presione **Opciones** y seleccione **Extraer**. Puede extraer información como un número, una dirección de correo electrónico o una dirección web del mensaje seleccionado.

Redes Sociales

Servicios de redes sociales (SNS)

El teléfono LG-C305 cuenta con servicios de redes sociales que le permiten disfrutar y administrar su red social.

- 1 Toque **SNS** > confirme la tocando **Sí** > toque la red social que desee usar.

NOTA: La función SNS es una aplicación de grandes volúmenes de datos. El uso y la conexión a servicios en línea pueden incurrir en costos adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con el proveedor de red.

SUGERENCIA: Facebook es una aplicación nativa cargada previamente al teléfono, fácil de acceder. Twitter es una aplicación Java basada en la tecnología Java.

Facebook

Inicio: permite iniciar sesión y ver las actualizaciones de estado de sus amigos. Escriba un comentario sobre el nuevo estado o vea otros.

Perfil: puede tocar **Muro** > **¿En qué piensas?** y escribir el estado actual. Vea los detalles de la información y cargue fotos al tocar **Fotografías** > **Opciones** > **Cargar**.

Amigos: busque amigos en Facebook al seleccionar el área de búsqueda.

Bandeja: puede ver la carpeta recibidos/enviados y escribir un mensaje SN.

E-mail

Enviar un correo electrónico a través de una cuenta nueva

Para enviar o recibir correos electrónicos, debe configurar una cuenta de correo electrónico.

- 1 Presione la tecla **OK** > **Mensajes** > **E-mail** y elija la cuenta que desee usar.
- 2 Elija **Escribir E-mail** para que se abra una nueva ventana de correo electrónico.
- 3 Escriba la dirección y asunto.
- 4 Escriba el mensaje y presione la tecla **OK** para enviar.

Recuperar mensajes de correo electrónico

- 1 Presione la tecla **OK** > **Mensajes** > **E-mail**.
- 2 Seleccione la cuenta que desee usar.
- 3 Seleccione **Buzón de entrada**.
- 4 Elija **Actual.** y el teléfono se conectará a la cuenta de correo electrónico y recuperará los mensajes nuevos.

Carpetas de mensajes

Presione la tecla **OK** >

Mensajes > **E-mail** > elija la cuenta que desee usar.

La estructura de carpetas utilizada en el teléfono LG-C305 es fácil de entender.

Escribir E-mail: permite crear un mensaje nuevo.

Buzón de entrada: todos los mensajes de correo electrónico recibidos se guardarán en esta carpeta.

Borradores: si no tiene tiempo para terminar de escribir un correo electrónico, puede guardar lo que escribió hasta ese momento.

Buzón de salida: esta es una carpeta de almacenamiento temporal que se utiliza cuando se están enviando los mensajes de correo electrónico o en la que se almacenan los mensajes que no se pudieron enviar.

Enviados: las copias de todos los mensajes de correo electrónico enviados se guardarán en esta carpeta.

Papelera: todos los mensajes de correo electrónico que se eliminan se colocan en la

carpeta **Papelera**.

Ajustes: puede revisar otras configuraciones que se establecieron automáticamente al crear la cuenta.

Cambiar la configuración del correo electrónico

Presione la tecla **OK** >

Mensajes > **E-mail** > **Opc.** >

Configuración de e-mail.

Cuentas de e-mail: permite configurar una cuenta de correo electrónico.

Permitir e-mail de respuesta: elija si desea permitir el envío de mensajes de confirmación de lectura.

Solicitar e-mail de respuesta: elija si desea solicitar mensajes de confirmación de lectura.

Intervalo de recuperación: elija con qué frecuencia el teléfono revisará si hay mensajes de e-mail.

Cantidad para recuperar: seleccionar el número de correos electrónicos para su presentación en un momento dado.

Incluir mensaje en Reenv. y

Resp.: especifique si quiere incluir o no el mensaje original.

Incluir archivo adjunto: elija si desea incluir o no el archivo adjunto original.

Recuperación automática en roaming: indique si desea o no recuperar automáticamente sus mensajes cuando esté de viaje.

Notificación de nuevo e-mail: elija si desea recibir un aviso cuando tenga un e-mail nuevo.

Firma: cree una firma para el correo electrónico y active esta función.

Prioridad: establezca el nivel de prioridad de sus mensajes de e-mail.

Tamaño máximo de recepción: elija el tamaño de los mensajes de correo electrónico que desea recibir de una sola vez.

Tamaño máximo de envío: elija el tamaño de los mensajes de e-mail que desea enviar de una sola vez.

Navegador

Acceder a la Web

Puede iniciar el navegador y acceder a la página de inicio del perfil activado en la configuración de la Web. Además, puede insertar manualmente una dirección URL y acceder a la página WAP asociada.

Presione la tecla **OK** > **mcontenidos** > **Página de inicio** para ir directamente a la pantalla de inicio del navegador. O bien, seleccione **Insertar URL**, escriba la dirección URL y elija **Abrir**.

NOTA: la conexión a estos servicios y la descarga de contenido incurrirá en un costo adicional. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

Ver el historial de navegador

- 1 Presione la tecla **OK** > **mcontenidos** > **Historial**.
- 2 Se abrirá una lista de títulos de páginas Web que visitó recientemente. Para acceder a una de esas páginas, basta seleccionar la página deseada y presionar la tecla **OK**.

Favoritos

Para acceder a sus sitios Web preferidos, puede agregar favoritos y guardar páginas Web.

Presione la tecla **OK** > **mcontenidos** > **Favoritos** y en la pantalla, aparecerá una lista de favoritos si ya los tiene guardados.

Para agregar un favorito, seleccione **Favoritos** > **Opc.** > **Agregar nuevo** > ingrese el título del favorito seguido del enlace.

Toque **Listo**. Los favoritos aparecerán en la lista de favoritos.

Para acceder al favorito, simplemente tóquelo y seleccione **Abrir**.

Cambiar la configuración del navegador de Internet

- 1 Presione la tecla **OK** > **mcontenidos** > **Configuraciones**.
- 2 Puede editar **Perfiles**, **Configuraciones de apariencia**, **Caché**, **Cookies**, **Seguridad** y **Restaurar configuraciones**.

Herramientas

Agregar un evento al calendario

- 1 Presione la tecla **OK** > **Organizador** > **Calendario**.
- 2 Seleccione la fecha en la que desea agregar un evento. Puede elegir una fecha mediante las teclas de navegación o insertarla a través de **Opc.** > **Ir a fecha** y elija la fecha deseada > **OK**.
- 3 Seleccione **Opc.** > **Nuevo evento** y desplácese hacia abajo para insertar la fecha y hora a la que desea que empiece el evento. Desplácese hacia abajo e inserte la fecha y hora de finalización del evento.
- 4 Inserte un **Asunto** para el evento. Utilice el teclado para insertar las letras y los números.
- 5 Desplácese de nuevo hacia abajo y seleccione si desea establecer una alarma para el evento. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver las opciones disponibles. Puede seleccionar que la alarma se conecte a la hora de inicio del evento o en un período de tiempo definido antes de que comience para recordarle la proximidad del mismo.
- 6 Vuelva a desplazarse hacia abajo para seleccionar si el evento ocurrirá **Sin repetición** o si se repetirá en un intervalo **Diariamente**, **Semanalmente**, **Mensualmente** o **Anualmente**. Si el evento se repite, también puede desplazarse hacia abajo para insertar la **Fecha de vencimiento** en la que el evento dejará de repetirse por completo.
- 7 Seleccione **Listo** y el evento quedará grabado en el calendario. Un cursor cuadrado marcará los días de cualquier evento guardado.

Agregar un elemento a la lista de tareas

- 1 Presione la tecla **OK** > **Organizador** > **Tareas** y **Nueva tarea**.
- 2 Establezca la fecha de la tarea pendiente, agregue asunto, agregue la alarma

Herramientas

y seleccione un nivel de prioridad: **Alta**, **Normal** o **Baja**.

- 3 Guarde el elemento de la lista de pendientes seleccionando **Listo**.

SUGERENCIA: para editar un elemento, selecciónelo, presione **Opc.** y luego **Editar**. Para confirmar las modificaciones, seleccione **Listo**.

Agregar una nota

- 1 Presione la tecla **OK** > **Organizador** > **Nota**.
- 2 Seleccione **Nueva nota** y escriba la información deseada.
- 3 Seleccione **Guard**.
- 4 La nota aparecerá en la pantalla.

SUGERENCIA: puede bloquear la nota. Presione **Opc.** y seleccione **Bloqueo** para bloquear la nota y tornarla privada.

Buscador de fechas

El buscador de fechas es una herramienta práctica que le ayuda a calcular cuál será la

fecha después de que haya pasado una cierta cantidad de días.

Presione la tecla **OK** > **Organizador** > **Buscador de fecha**.

Grabador de voz

Usar el grabador de voz

Use el **Grabador de voz** para grabar notas de voz u otros sonidos.

Grabar notas de voz

- 1 Presione la tecla **OK** > **Multimedia** > **Grabador de voz**.
- 2 Presione **Grabar** para comenzar la grabación.
- 3 Seleccione **Det.** para detener la grabación.
- 4 Presione **Opc.** y seleccione **Reproducir** para escuchar la grabación.

NOTA: puede escuchar todas las grabaciones de voz que ha guardado al seleccionar **Opc.** y **Álbum**.

Enviar una grabación de voz

- 1 Cuando finalice la

grabación, seleccione **Opc.**

- 2 Seleccione **Enviar** y elija por **MMS, E-mail o Bluetooth**. Si selecciona **MMS** o **E-mail**, se agregará la grabación al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active Bluetooth.

Menú rápido

- 1 Presione la tecla **OK > Extras > Menú rápido**.
- 2 Presione **Agregar >** elija el menú que desee de una manera más rápida. Puede establecer el elemento como un menú rápido.

Configurar una alarma

- 1 Presione la tecla **OK > Extras > Alarma**.
- 2 Presione **Opc. > Nueva alarma**.
- 3 Desplácese hacia abajo e inserte la hora a la que desea que suene la alarma.
- 4 Seleccione el tipo de repetición para indicar la frecuencia con la que desea que suene la alarma: **No hay repetición, Diariamente, Lun - Vie, Lun - Sáb, Seleccionar**

días.

- 5 Desplácese hacia abajo y seleccione la opción de alarma adecuada: **Sonar siempre, Vibrar siempre, Siempre sonar y vibrar o Como en el perfil**.
- 6 Desplácese hacia abajo para seleccionar el tono de la alarma. Presione **Editar** y elija un sonido.
- 7 Desplácese hacia abajo e inserte notas para la alarma.
- 8 Por último, puede establecer el intervalo de repetición en 5, 10, 20 ó 30 minutos, 1 hora o desactivado.
- 9 Seleccione **Listo**.

Usar la calculadora

- 1 Presione la tecla **OK > Extras > Calculadora**.
- 2 Presione las teclas numéricas para insertar los números.
- 3 Para cálculos sencillos, seleccione la función que necesita (+, -, ×, ÷) con las teclas de navegación seguidas del signo =.
- 4 Para cálculos más complejos, seleccione **Opc.**

Herramientas

y elija un comando.

- 5 Seleccione **AC** para borrar el cálculo e reiniciar.

Usar el cronómetro

- 1 Presione la tecla **OK** > **Extras** > **Cronómetro**.
- 2 Seleccione **Inicio** para iniciar el temporizador.
- 3 Seleccione **Vuelta** si desea registrar un tiempo de vuelta. Pueden grabarse hasta 99 tiempos de vuelta.
- 4 Seleccione **Detener** para detener el temporizador.
- 5 Seleccione **Reanudar** para reiniciar el cronómetro en el momento en el que lo detuvo o **Restaurar** para volver a cero.

Convertir unidades

- 1 Presione la tecla **OK** > **Extras** > **Conversor de unidad**.
- 2 Elija si desea convertir **Moneda**, **Área**, **Longitud**, **Peso**, **Temperatura**, **Volumen** o **Velocidad**.
- 3 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una unidad y, a continuación, hacia

abajo e inserte la cantidad de unidades.

- 4 La conversión aparece automáticamente.

NOTA: para convertir **Moneda**, primero debe configurar la opción **Tasa** de acuerdo con la tasa de cambio actual.

Agregar una ciudad al Horario Mundial

- 1 Presione la tecla **OK** > **Extras** > **Horario Mundial**.
- 2 Para conocer la hora de una ciudad específica, presione **Opc.** y seleccione **Nueva ciudad**.
- 3 Use la tecla de navegación hacia la derecha o izquierda para seleccionar una ciudad en el mapa.

También se puede seleccionar una ciudad en **Opc.** > **Ver lista de ciudades** o **Opc.** > **Buscar** y agregar la primera letra del nombre de la ciudad deseada.

- 4 Presione **Selecc.**

** Fe de erratas: Para otros idiomas (que no sea español) léase "Ciudad de Buenos Aires" donde diga "Buenos Aires".*

Ajustes

Cambiar los perfiles

- 1 Presione la tecla **OK** > **Ajustes** > **Perfiles** y luego elija el perfil que desea editar.
- 2 Seleccione **Opc.** > **Personalizar**.
- 3 Desde esta opción puede cambiar todos los tonos, sus volúmenes y las opciones de alerta.

Usar el modo de avión

Para activar el modo de avión, presione la tecla **OK** > **Ajustes** > **Perfiles** > **Modo avión** para activarlo. En el modo de avión, no podrá realizar llamadas, conectarse a Internet ni enviar mensajes.

Cambiar la configuración del teléfono

- 1 Presione la tecla **OK** > **Ajustes**.
- 2 Seleccione la configuración para el **Dispositivo** y elija una opción de la siguiente lista:
Fecha y hora: configure la fecha y la hora o elija actualizar automáticamente la hora o usar el horario de

verano. Elija alguna de las siguientes opciones:

- **Fecha y hora:** active la función Actualización automática para que se actualicen automáticamente la fecha y la hora del teléfono.
- **Formato de fecha:** permite insertar la fecha actual. Puede configurar el formato de fecha en (DD/MM/AAAA, MM/DD/AAAA, AAAA/MM.DD).
- **Separador de fecha:** permite insertar la fecha actual. Puede configurar el separador de fecha en (DD/MM/AAAA, DD.MM.AAAA, DD-MM-AAAA).
- **Formato de hora:** permite configurar el formato de hora en **12 horas** o **24 horas**.

Ahorro de energía: permite activar o desactivar la configuración de ahorro de energía establecida de fábrica.

Idiomas: permite cambiar el idioma de la pantalla del teléfono LG-C305.

Auto bloqueo del teclado:

Ajustes

permite elegir una duración para bloquear automáticamente las teclas.

Seguridad: cambie la configuración de seguridad para proteger el teléfono LG-C305 y la información importante que contiene.

Elija entre los elementos de la lista siguiente:

- **Solicitud de código PIN:** elija si el código PIN se requiere cada vez que encienda el teléfono.
- **Bloqueo de dispositivo:** permite elegir un código de seguridad para bloquear el teléfono con las opciones **Nunca, Al encender el dispositivo, Al cambiar la tarjeta SIM o Inmediatamente.**
- **Bloqueo de aplicaciones:** permite bloquear el contenido que desea ocultar (contactos, mensajes, e-mail, etc.).
- **Cambiar códigos:** permite cambiar el código PIN (este elemento del menú sólo aparece si la solicitud de código PIN está activada), el código PIN2 y

el código de seguridad.

NOTA: el código de seguridad protege contra el uso no autorizado del teléfono. El código de seguridad predeterminado es "0000" y este código se necesita para borrar todas las entradas del teléfono y activar el menú **Restablecer dispositivo**. Además, el código de seguridad se necesita para habilitar o deshabilitar la función de bloqueo del teléfono a fin de evitar el uso no autorizado del teléfono. La configuración predeterminada del código de seguridad se puede modificar desde **Seguridad > Cambiar códigos**.

Info. de memoria: puede usar esta función para determinar cómo se usa cada memoria y ver cuánto espacio disponible hay.

Almacenamiento principal: si inserta una tarjeta de memoria externa en el teléfono, también puede seleccionar la configuración de almacenamiento principal

y después elegir la ubicación predeterminada donde desee guardar los elementos.

Restablecer dispositivo: restaura toda la configuración a los valores predeterminados de fábrica.

Info. del dispositivo: permite ver la información técnica del teléfono LG-C305.

Cambiar la configuración de pantalla

Presione la tecla **OK** > **Ajustes** > **Pantalla** y elija una de las siguientes opciones:

- **Pantalla de inicio:** permite ajustar el **Fondo de pantalla** y la opción **Mostrar elementos**.
- **Tema de menú:** permite cambiar rápidamente toda la apariencia de la pantalla.
- **Estilos de menú:** permite cambiar la vista de menú de Estilo lista o Estilo cuadrícula.
- **Fuente:** permite ajustar el tamaño de la fuente.
- **Luz de fondo:** permite elegir cuánto tiempo

permanecerá encendida la luz de fondo. Además, utilice las teclas de navegación para ajustar el brillo de la pantalla principal.

SUGERENCIA: cuanto más tiempo permanezca encendida la luz trasera, se utilizará más potencia de la batería y es posible que deba cargar su teléfono con más frecuencia.

- **Mensaje de saludo:** después de seleccionar Encendido, puede escribir un mensaje de bienvenida. El mensaje aparecerá en la pantalla cada vez que inicie el teléfono.
- **Otras pantallas:** permite elegir el tema de la pantalla principal o de la pantalla que verá al encender o apagar el teléfono.

Wi-Fi

El Gestor inalámbrico le permite gestionar las conexiones de Internet por Wi-Fi (Wireless LAN) en el dispositivo.

Ajustes

Permite que el teléfono se conecte a redes inalámbricas locales o que acceda a Internet de forma inalámbrica. La red Wi-Fi es más rápido y dispone de un alcance mayor que la tecnología inalámbrica Bluetooth. Se puede usar para un envío de correos y una navegación por Internet más rápidos.

NOTA: el LG-C305 es compatible con los cifrados WEP y WPA-PSK/2, pero no con EAP ni WPS. Si el proveedor del servicio Wi-Fi o el administrador de la red configuran el cifrado por motivos de seguridad de red, indique la clave en la ventana emergente.

Si el cifrado no se ha configurado, esta ventana emergente no aparecerá. Pida la clave al proveedor de servicios Wi-Fi o al administrador de la red.

Activar la función Wi-Fi

- 1 Presione la tecla **OK** > **Ajustes** > **Wi-Fi**. Para activar Wi-Fi, toque la tecla **OK**.
- 2 Seleccione **Opc.** > **Actual.** para buscar las redes

disponibles.

- 3 Elija la red Wi-Fi deseada y presione **Conectar**. Si el punto de acceso posee seguridad, ingrese la clave de seguridad de la red Wi-Fi.

Guardar un nuevo perfil de red:

- 1 En el menú Wi-Fi seleccione **Opc.** > **Nueva red**.
- 2 Complete los campos del perfil Wi-Fi: Nombre de la red: (SSID), Tipo de seguridad (elijá entre Ninguno, WEP, WPA o WPA2.), Clave de seguridad: (ingrese la clave de seguridad de red), Configuración IP/ DNS (le permite definir como Automático o Estático. Al seleccionar Automático, los campos siguientes se completarán automáticamente. Al seleccionar Estático, se requiere que complete otros campos.).
- 3 Toque **Listo** para finalizar.

Cambiar la configuración de conectividad

Presione la tecla **OK** > **Ajustes** > **Conectividad** y elija una de las siguientes opciones:
Bluetooth: permite configurar el teléfono LG-C305 para utilizar Bluetooth.

Para activar Bluetooth

- 1 Presione la tecla **OK** > **Ajustes** > **Conectividad** > **Bluetooth** > **Activar Bluetooth**.
- 2 Seleccione **Desactivar Bluetooth** para apagar Bluetooth.

Para enviar un archivo

- 1 Abra el archivo que desee enviar, que normalmente será un archivo de música, de video o una foto.
- 2 Seleccione **Opc.** > elija **Enviar vía** y luego **Bluetooth**.
- 3 Seleccione **Sí** para activar Bluetooth si no está activado.
- 4 El teléfono LG-C305 buscará automáticamente otros dispositivos con Bluetooth habilitado que

se encuentren dentro de su alcance.

- 5 Elija el dispositivo al que desea enviar el archivo y presione tecla **OK**.

Para recibir un archivo:

- 1 Para recibir archivos, la conexión Bluetooth debe estar activada y visible.
- 2 Un mensaje le preguntará si desea aceptar el archivo del remitente. Seleccione **Sí para recibir el archivo**.

SUGERENCIA: esté atento a la barra de progreso para asegurarse de que el archivo se envíe.

Cambiar la configuración de Bluetooth

Presione la tecla **OK** > **Ajustes** > **Conectividad** > **Bluetooth** > **Configuraciones** y haga los cambios que desee en:

- **Visibilidad:** establezca las opciones **Visible** o **Visible por 1 minuto** para que otros dispositivos puedan detectar el teléfono cuando busquen un dispositivo Bluetooth.

Ajustes

Si selecciona **Oculto**, los demás dispositivos no podrán detectarlo cuando busquen un dispositivo Bluetooth.

- **Nombre:** permite nombrar o cambiar el nombre del teléfono que aparecerá en otros dispositivos. El nombre del teléfono se mostrará en los demás dispositivos sólo el Bluetooth está visible.
- **Servicios soportados:** permite ver la lista de dispositivos, como auriculares y manos libres, admitidos por el teléfono con Bluetooth habilitado.
- **Mi dirección:** permite comprobar la dirección Bluetooth.

NOTA: para mejorar la seguridad, recomendamos que una vez que haya configurado o vinculado el teléfono a un dispositivo, establezca la opción **Visibilidad en Oculto**. Para las conexiones entrantes, puede elegir aceptar o rechazar la conexión, sin importar si el otro dispositivo se vinculó o no a su teléfono.

Vincular el teléfono a otro dispositivo Bluetooth

Si vincula el teléfono LG-C305 y otro dispositivo, puede configurar una conexión protegida por un código de acceso. Esto significa que el vínculo es más seguro.

- 1 Compruebe que Bluetooth esté activado y visible. Para cambiar la visibilidad toque **Bluetooth > Configuraciones > Visibilidad > Visible**.
- 2 En **Bluetooth**, elija **Activar Bluetooth** y seleccione **Buscar dispositivo nuevo**.
- 3 El teléfono LG-C305 buscará dispositivos. Cuando se complete la búsqueda, aparecerán en la pantalla las opciones **Agregar** y

Actualizar.

- 4 Elija el dispositivo al que desea vincularse, seleccione **Agregar**, inserte el código de paso y elija **OK**.
- 5 El teléfono se conectará al otro dispositivo, en el que deberá insertar el mismo código de acceso.
- 6 La conexión Bluetooth protegida por contraseña ya estará lista.

Utilizar auriculares Bluetooth

- 1 Compruebe que Bluetooth esté activado y visible.
- 2 Siga las instrucciones que se incluyen con los auriculares para colocarlos en modo de vínculo y conecte los dispositivos.
- 3 El teléfono LG-C305 se conectará automáticamente a los auriculares Bluetooth y pasará al perfil de auriculares.

SUGERENCIA: la marca denominativa y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG Inc. y el uso de tales marcas por parte de LG Electronics se concede bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos propietarios.

Modo de conexión USB: permite que elija un servicio de datos, sincronice el teléfono mediante el software LG PC suite y copie archivos desde el teléfono.

Sincronizar el teléfono con una PC

Puede sincronizar el teléfono con la PC no sólo para asegurarse de que coincidan todos los detalles y las fechas, sino también para hacer copias de seguridad de los archivos para su mayor tranquilidad.

Copias de seguridad y restauración de la información del teléfono

- 1 Conecte el cable USB al teléfono y a la PC.

Ajustes

- 2 Seleccione **Servicios de datos** en el menú emergente que aparece en el teléfono.
- 3 En el PC suite de clic en el icono **Copia de seguridad y restauración**.
- 4 Seleccione **Copia de seguridad** o **Restaurar** y marque contenido que desearía restaurar o hacer una copia de seguridad. Seleccione la ubicación en la que le gustaría guardar la copia de seguridad o el lugar desde donde quiere restaurar la información. Haga clic en **Copia de seguridad y restauración**.
- 5 Se creará una copia de respaldo de la información.

Ver los archivos del teléfono en la PC

- 1 Conecte el cable USB al teléfono y a la PC.
- 2 Seleccione **Servicio de datos** en el menú emergente que aparece en el teléfono.
- 3 Después de buscar en el teléfono, se conectará automáticamente.

SUGERENCIA: Ver los contenidos del teléfono en la PC es útil para ordenar archivos, organizar documentos y eliminar lo que ya no necesita.

Red:

- **Seleccionar red:** si selecciona **Automático**, su teléfono busca la red y se registra automáticamente. Se recomienda utilizar esta opción para obtener mejor servicio y calidad. Si selecciona **Manual**, se muestran todas las redes actuales y disponibles, y usted puede elegir una de ellas para registrar el teléfono.
- **Listas preferidas:** puede agregar una red preferida a la cual conectarse. Si la red realiza la búsqueda en forma automática, usted podrá elegir una red de la lista de redes. De lo contrario, agregue una nueva red en forma manual.

Perfil de Internet: este menú muestra los perfiles de red. Sin embargo, en algunos países no se pueden borrar ni editar las configuraciones predeterminadas.

Puntos de acceso: la información sobre este punto ya está establecida por el operador de red. Puede agregar nuevos puntos de acceso si utiliza este menú.

Conexión de datos en paquete: determine cuándo el teléfono se conectará a la red para recibir paquetes de datos.

Config. Java: le permite configurar perfiles y comprobar la lista de certificados.

Cambiar la configuración de llamadas

Para informaciones acerca de Llamadas verifique la descripción: **Configuración de llamada.**

Actualización del software del teléfono desde la internet

Si desea obtener más información sobre la instalación y el uso de este programa, visite **<http://update.lgmobile.com>**. Esta función le permite actualizar el software de su teléfono a la versión más reciente, con rapidez y comodidad a través de Internet, y sin necesidad de acudir a nuestro centro de servicios. Como el programa de actualización de software para teléfonos celulares precisa toda la atención del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de leer todas las instrucciones y notas que aparecen en cada paso antes de proceder. Tenga presente que el teléfono celular puede sufrir graves daños si se quita un cable de comunicación de datos USB o la batería durante la actualización. Dado que el fabricante no se responsabiliza por pérdidas de datos producidas durante el proceso de actualización, se recomienda resguardar la información de importancia antes de proceder.

Accesorios

Se encuentran disponibles varios accesorios para el teléfono móvil. A continuación, se detallan estos accesorios.

Cargador



Batería



Auriculares



Guía del usuario



Cable de datos



NOTA

- Utilice siempre accesorios LG originales, de lo contrario, la garantía podría invalidarse.
- Los accesorios pueden ser distintos en diferentes regiones. Para obtener más información, comuníquese con la empresa o el agente de servicio técnico de su región.

Por su seguridad

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante acerca del uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con cuidado para obtener un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o mal uso del teléfono. Cualquier cambio o modificación que no esté explícitamente aprobado en esta guía del usuario podría invalidar la garantía que tiene para este equipo.

Antes de comenzar

Instrucciones de seguridad



ADVERTENCIA! Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el teléfono a áreas de mucha humedad, como serían el baño, una piscina, etc.

Mantenga siempre el teléfono lejos del calor. Nunca almacene el teléfono en ambientes que puedan exponerlo a temperaturas menores a los 0°C o superiores a los 40°C como por ejemplo

al aire libre durante una tormenta de nieve o dentro del automóvil en un día caluroso. La exposición al frío o calor excesivos causará desperfectos, daños y posiblemente una falla catastrófica.

Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia del teléfono celular pueden afectar a equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados.

Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono celular. Apague el teléfono cuando esté en una instalación médica o en una gasolinera. Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.

Por su seguridad

¡Importante! Lea por favor la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA) antes de utilizar su teléfono.

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal.

Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

- No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.
- Nunca coloque su teléfono en un horno de microondas ya que esto podría ocasionar que la batería estallara.
- No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortantes, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio fuera del alcance de los niños.
- Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando en el teléfono se indique que la batería está cargada, porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.
- Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.
- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
- No use el teléfono en zonas

donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo, en los aviones).

- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -20°C ni mayores de 50°C
- No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internos del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.
- Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.
- Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.

Por su seguridad

- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- Utilice accesorios como auriculares o manos libres con precaución, garantizando que los cables sean insertados correctamente y no tengan contacto innecesario con la antena.

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC



ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC

96- 326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

Precaución

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerles modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC. No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura. Comuníquese con su

distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

Funcionamiento en el cuerpo

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento típico en el cuerpo, manteniendo una distancia de 2 cm (0,79 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 2 cm (0,79 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios usados sobre el cuerpo que no puedan mantener una distancia de separación de 2 cm (0,79 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico en el cuerpo no cumplan con los límites de exposición a RF de

la FCC y deberán evitarse.

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantenerse una distancia de separación mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y
- (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que pudiera causar un

Por su seguridad

funcionamiento indeseable.

Precauciones con la batería

- No la desarme.
- No le provoque un corto circuito.
- No la exponga a altas temperaturas. Mayores de 60°C (140°F).
- No la incinere.

Eliminación de las baterías

- Por favor deshágase de la batería en forma correcta o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No se deshaga de ella en el fuego ni utilizando materiales peligrosos o inflamables.

Precauciones con el adaptador (cargador)

- El uso de un cargador de baterías incorrecto puede dañar su teléfono e invalidar su garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solamente para su uso en interiores.
- No exponga el adaptador o

cargador de baterías a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

Evite daños en su oído

- Los daños en su oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si usted escucha música por favor asegure que el nivel de volumen es el adecuado, de modo que usted se encuentre alerta de lo que acontece a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

Indicaciones de seguridad

Información de seguridad de la TIA

Aquí se incluye la información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano. La inclusión en el manual del usuario del texto referente a marcapasos, audífonos para sordera y otros dispositivos médicos es obligatoria para obtener la certificación CTIA. El uso del lenguaje restante de la TIA se recomienda cuando resulte pertinente.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono portátil de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos

lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales:

ANSI* C95.1 (1992)

Informe NCRP* 86 (1986)

ICNIRP* (1996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente.

Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud, gubernamentales y la industria analizaron los resultados de la investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

*Instituto de estándares nacional estadounidense; Consejo nacional de protección contra la radiación y mediciones; Comisión internacional de protección de radiación no ionizante.

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Indicaciones de seguridad

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

Posición normal: sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso

de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja. Obedézcalos siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor:

- Preste toda su atención al manejo, manejar con seguridad es su primera responsabilidad.
- Use la operación a manos libres, si la tiene.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF.

Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6)

pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido.
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En

caso de tal interferencia, le recomendamos que consulte a su proveedor de servicios.

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores.

Compruebe con el fabricante

Indicaciones de seguridad

o con su representante a respecto de su vehículo. También debería consultar al fabricante de cualquier equipo que le haya agregado a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una nave aérea.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de explosión, apague el teléfono cuando esté en un 'área de explosiones' o en áreas con letreros que indiquen: 'Apague los radios de dos vías'. Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte.

Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos: áreas de abastecimiento de combustible (como las estaciones de gasolina); áreas bajo la cubierta en navíos; instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como el propano o el butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas (como granos, polvo o polvillo metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor de su vehículo.

Para vehículos equipados con

bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. No coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega.

Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño. Igualmente, mantenga la guía del usuario en un sitio accesible en todo momento después de leerla.

Seguridad del cargador y del adaptador

- El cargador y el adaptador están diseñados sólo para ser usados bajo techo.
- Deshágase de la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar

totalmente descargada para cargarse.

- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.
- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los paquetes de

Indicaciones de seguridad

conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.

- La función de autoprotección interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en sitios expuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.
- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.

- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocarle un corto circuito al teléfono. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un corto circuito en los terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería). El corto circuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.

Aviso general

- El uso de una batería dañada o la introducción de la batería en la boca pueden causar graves lesiones.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro.

El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.

- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénalo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia en el teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el

teléfono no funciona, llévelo a un centro de servicio autorizado LG.

- El cable de alimentación contiene elementos que podrían ser dañinos para la salud, si se manipulan sus componentes directamente. En caso de tener contacto con ellos le recomendamos lavarse las manos.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.
- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.

Glosario

Abreviaciones técnicas principales que se utilizan en este folleto para aprovechar al máximo las funciones de su teléfono celular:

Restricción de llamadas

Capacidad de restringir llamadas salientes y entrantes.

Desvío de llamada

Capacidad de redirigir las llamadas a otro número.

Llamada en espera

Capacidad de informar al usuario que tiene una llamada entrante cuando está realizando otra llamada.

GPRS (General Packet Radio Service, servicio de radio por paquetes)

GPRS garantiza la conexión continua a Internet para los usuarios de teléfonos celulares y computadoras. Se basa en las conexiones de telefonía celular conmutadas por circuitos del Sistema global para comunicaciones móviles (Global System for Mobile Communication, GSM) y el

Servicio de mensajes cortos (Short Message Service, SMS).

GSM (Sistema global para comunicaciones móviles, Global System for Mobile Communication)

Estándar internacional para la comunicación celular que garantiza compatibilidad entre los diversos operadores de red. GSM cubre la mayoría de los países Europeos y muchas otras regiones del mundo.

Java

Lenguaje de programación que genera aplicaciones que pueden ejecutarse sin modificación en todas las plataformas de hardware, ya sean pequeñas, medianas o grandes. Se ha promovido para la Web y está diseñado intensamente para ella, tanto para sitios Web públicos como para intranets.

Cuando un programa Java se ejecuta desde una página Web, se le llama un applet de Java. Cuando se ejecuta en un teléfono celular o un buscapersonas, se llama

midlet.

Servicios de identificación de línea (ID de quien llama)

Servicio que permite a los suscriptores ver o bloquear números de teléfono que le llaman.

Llamadas de varios participantes

Capacidad de establecer una llamada de conferencia que implique hasta otros cinco participantes.

Contraseña del teléfono

Código de seguridad empleado para desbloquear el teléfono cuando haya seleccionado la opción de bloquearlo de manera automática cada vez que se enciende.

Roaming

Uso de su teléfono cuando está fuera de su área principal (por ejemplo, cuando viaja).

SDN (Número de marcado de servicio)

Números telefónicos que le

entrega su proveedor de red y que le dan acceso a servicios especiales, como correo de voz, consultas de directorio, asistencia al cliente y servicios de emergencia.

SIM (Módulo de identificación del suscriptor)

Tarjeta que contiene un chip con toda la información necesaria para hacer funcionar el teléfono (información de la red y de la memoria, así como los datos personales del suscriptor).

La tarjeta SIM se coloca en una pequeña ranura en la parte posterior del teléfono y queda protegida por la batería.


SMS (Servicio de mensajes cortos)

Servicio de red para enviar y recibir mensajes a y de otro suscriptor sin tener que hablar con él. El mensaje creado o recibido (de hasta 160 caracteres) puede mostrarse, recibirse, editarse o enviarse.

Fe de erratas

Fuente utilizada: http://www.ign.gob.ar/descargas/mapas_escolares

Relacionado a Antártida, Malvinas y los límites internacionales:
ArgentinaPolítico.jpg

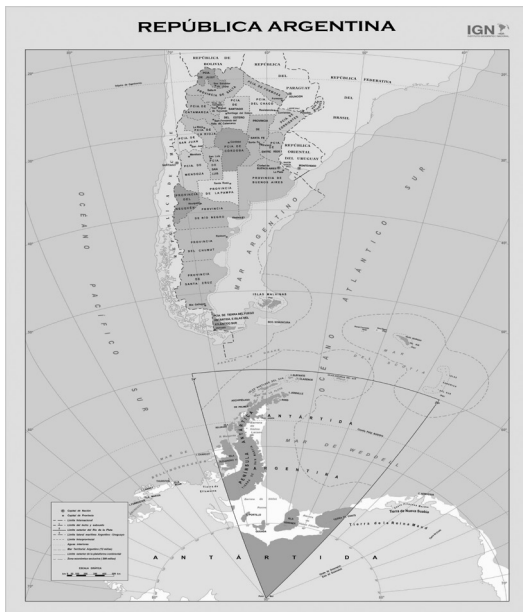


Fe de erratas

Relacionado con Isla Apipé: **Corrientes.jpg**




Relacionado con Isla Filomena Grande: Entre Ríos.jpg

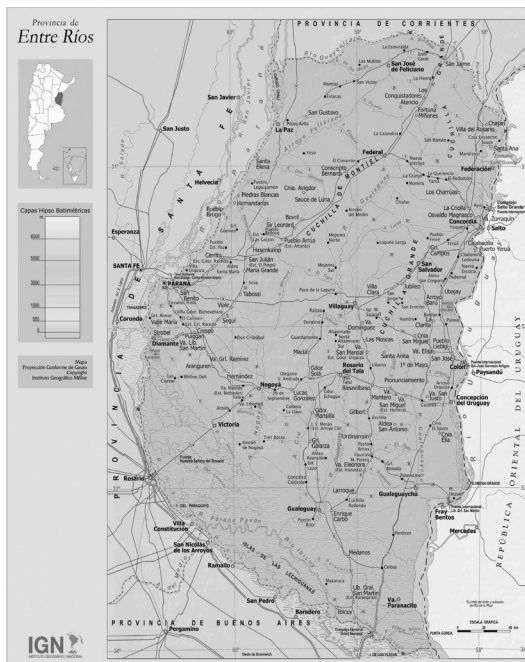

Fe de erratas

Relacionado con San Salvador de Jujuy: Jujuy.jpg

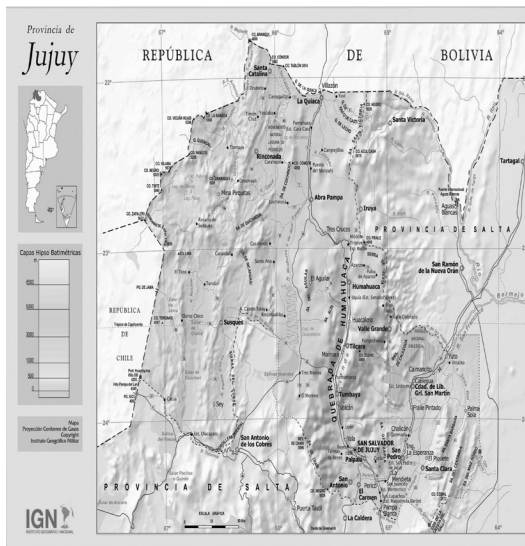

Relacionado con San Carlos de Bariloche: Rio Negro.jpg



Fe de erratas

Relacionado con Ciudad de Buenos Aires: Detalle sobre ArgentinaPolitico.
jpg



CERTIFICADO DE GARANTÍA

(Válido únicamente para equipos comercializados en la República Argentina)

Vendedor:

Fábrica: LG Electronics de São Paulo Ltda. – Brasil

Garantiza: LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. Juana Manso 969, Piso 5, Torre Norte, Puerto Madero (C1107CBS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina.

Servicio Técnico: Tel: 0800-888-5454 (Capital)/0810-555-5454 (Interior)

Especificaciones técnicas y de uso: Para una información más detallada de las especificaciones técnicas y modo de uso de su equipo, remitirse al manual de instrucciones adjunto.

Condiciones de Instalación y Mantenimiento necesarias para su funcionamiento: Remitirse al manual de instrucciones adjunto.

Condiciones de validez de la garantía: Esta garantía cubre en los términos de la Ley N° 24.240 y su reglamentación, el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del equipo, cuando afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado, o su correcto funcionamiento. LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. podrá utilizar, conforme lo establecido por el Art. 12 del Decreto N° 1798/94, piezas o componentes reacondicionados, reconstruidos o nuevos para las reparaciones de cualquier equipo o bien reemplazarlo con un equipo reacondicionado, reconstruido o nuevo.

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. se compromete a reparar el equipo sin cargo alguno para el adquiriente cuando el mismo falle en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan. LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. garantiza que el equipo será reparado sin cargo en los Servicios Técnicos Autorizados, los cuales podrán ser consultados en www.lg.com.ar. A tales efectos, es imprescindible que:

- 1 La fecha de compra figure con el sello y firma de la casa vendedora en el presente certificado.
- 2 El presente certificado no se encuentre alterado bajo ningún concepto y en ninguna de sus partes.
- 3 El comprador original acredite su calidad de tal exhibiendo la factura original con fecha de compra.
- 4 En caso de necesidad de traslado del producto al Servicio Técnico Autorizado, el transporte será realizado por el responsable de la garantía y serán a su cargo los gastos de flete y seguro, según lo indicado por la Ley 24.240 y su reglamentación y la Res.SCI N°498/88.

5 Serán causas de anulación de esta garantía:

- A) Uso impropio del equipo o distinto al previsto en el manual del usuario.
- B) Exceso, sobrecarga o caída de tensión eléctrica.
- C) Intervención del equipo por personal no autorizado por LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.
- D) La operación del equipo en condiciones no enunciadas en el manual de usuario.

6 La garantía carece de validez si se observa lo siguiente:

- A) Falta de factura de compra original o falta de fecha de la misma.
- B) Enmiendas o tachaduras en los datos del certificado de garantía o factura de compra.
- C) Daño o tachadura en la etiqueta identificatoria.

- No están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:

- A) Las roturas, golpes o daños causados por caídas o rayaduras por cualquier causa.
- B) Todas las superficies de plástico y todas las piezas expuestas al exterior que hayan sufrido daño o rayaduras debido al uso normal o anormal.
- C) Daños ocasionados por otros equipos interconectados al producto.
- D) Los daños o defectos derivados de pruebas, uso, mantenimiento, instalación y ajustes inapropiados o derivados de cualquier alteración o modificación de cualquier tipo no realizada por el Servicio Técnico Autorizado de LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. en cumplimiento de esta garantía.
- E) Los daños o rupturas causados a las carcasas o mecanismo de deslizamiento, a menos que sean consecuencias de defectos en el material o en la mano de obra de fabricación.
- F) Los daños o fallas ocasionadas por deficiencia o interrupciones del circuito de alimentación eléctrica o defectos de instalación (entendiendo por tal incumplimiento a los presupuestos de instalación establecido en el manual del usuario) o por intervenciones no autorizadas.
- G) El uso o instalación de Software, interfases, partes o suministros no proporcionados y/o autorizados por LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.
- H) Los equipos alquilados.
- I) Los equipos que presenten ingreso de líquido de cualquier tipo por cualquier causa.

En cuanto a las baterías, no están cubiertos por esta garantía los siguientes casos:

- J) Si son cargadas por cualquier cargador no aprobado por LG ELECTRONICS

ARGENTINA S.A.

K) Si cualquiera de los sellos de la batería estuviere roto o violado.

L) Si fueron usadas o instaladas en un equipo diferente al de LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A.

- Las baterías serán canjeadas dentro del período de garantía sólo en el supuesto que la capacidad de las mismas se vea reducida por debajo del 80% o tuvieran fugas.

- En caso de falla, LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. asegura al comprador la reparación y/o reposición de las partes para su correcto funcionamiento en un plazo no mayor a 30 días desde la recepción del equipo.

- Toda intervención de la red de Servicio Técnico Autorizado, realizada a pedido del comprador dentro del plazo de garantía, que no fuera originada por falla o defecto alguno cubierto por este certificado, deberá ser abonado por el interesado de acuerdo a la tarifa vigente.

- LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. no asume ninguna responsabilidad propia, ni garantiza la correcta provisión del servicio de telecomunicaciones (incluido pero no limitado a la falta de cobertura del servicio, fallas en las comunicaciones de voz y/o datos, fallas con la tarjeta SIM, etc.). A los fines de la presente, entiéndase por "servicio de telecomunicaciones" a aquellos servicios relacionados con telefonía, transmisión y recepción de datos, acceso a Internet, etc.

- El presente certificado anula cualquier otra garantía implícita o explícita, por la cual y expresamente LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. no autoriza a ninguna otra persona, sociedad o asociación a asumir por nuestra cuenta ninguna responsabilidad con respecto a nuestros productos.

7 Cualquier cuestión judicial que pudiera dar lugar la presente, será resuelta ante la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires.

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. no asume responsabilidad alguna por los daños personales o a la propiedad, ni ningún otro que pudiera causar o se relacione con la mala instalación o uso indebido del equipo, incluyendo la falta de mantenimiento del mismo o por negligencia o dolo del comprador.

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. asegura que este equipo cumple con la norma de seguridad eléctrica (Res. S.I.C.y M N° 92/98).

PLAZO: 1(un) año a partir de la fecha de compra acreditada por la factura original para el teléfono y 6 (seis) meses para los accesorios (batería, cargador y demás accesorios), computado este plazo desde la entrega del producto al comprador. Este certificado de garantía es válido únicamente para equipos adquiridos en la República Argentina.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

(Válido únicamente para equipos comercializados en la República Oriental del Uruguay)

Vendedor:

Fábrica: LG Electronics de São Paulo Ltda. – Brasil

TÉRMINOS DE LA GARANTÍA

LG ELECTRONICS ARGENTINA S.A. Juana Manso 969, Piso 5, Torre Norte, Puerto Madero (C1107CBS) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina, en adelante LG, garantiza para este producto (Teléfono Celular LG), el servicio de reparación gratuita por cualquier defecto de fábrica, incluyendo la mano de obra necesaria para diagnóstico y reparación dentro del Período de Garantía específico el cual inicia a partir de la fecha de entrega del producto al adquirente. La garantía para el equipo es de 1 (un) año, con excepción de la batería, cargador y demás accesorios que tienen una garantía de 6 (seis) meses.

Esta garantía cubre el normal funcionamiento contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material. LG podrá utilizar a su discreción piezas o componentes reacondicionados, reconstruidos o nuevos para las reparaciones de cualquier producto o bien reemplazarlo con un producto reacondicionados, reconstruido o nuevo.

LG se compromete a reparar el mismo sin cargo alguno para el adquirente cuando el mismo falle en situaciones normales de uso y bajo las condiciones que a continuación se detallan.

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

1. Para hacer efectiva esta Garantía, el adquirente presentará la factura de venta del producto, la que debe cumplir con todos los requisitos exigidos por las autoridades tributarias de la República Oriental del Uruguay.
2. El servicio de Garantía sólo se prestará en los Centros de Servicio Autorizados por LG, cuyos datos pueden ser suministrados por el distribuidor del artículo.
3. Esta Garantía es válida únicamente en el Territorio de la República Oriental del Uruguay, para los equipos LG distribuidos por distribuidores autorizados por LG.
4. El cliente será responsable por los daños producidos en el transporte de sus productos.

COMO PUEDE OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA

Para obtener el servicio de garantía puede efectuar cualquiera de las siguientes actividades:

1. Acudir al Punto de venta que le vendió su teléfono para recibir orientación.
2. También puede llamar al siguiente número de teléfono desde cualquier parte del territorio de la República Oriental del Uruguay: 000-405-4089 para domicilios de los Centros de Servicio Autorizados por LG. El traslado del producto desde y hasta los Centros de Servicio Autorizados por LG estará a cargo del adquirente.

LA GARANTÍA NO CUBRE

1. El desgaste por uso normal de las partes mecánicas, metálicas, eléctricas y de caucho.
2. Accesorios faltantes una vez recibido el producto.
3. Robo del producto.
4. Si el artículo es activado en redes distintas a aquellas para las cuales fue originalmente fabricado.
5. Baterías que hayan sido cargadas en un cargador diferente al original.
6. Baterías que hayan sido usadas o instaladas en equipo distinto al LG.
7. Rotura o daño de antena, a menos que el daño fuera causado directamente por algún defecto de material.
8. Productos usados u obtenidos de un programa de alquiler de aparato.
9. Ingreso de cualquier tipo de líquido en el equipo.

CASOS EN LOS QUE LA GARANTÍA NO ES VÁLIDA

1. Cuando el equipo presente daños por maltrato, derrame de comidas o bebidas sobre el mismo, accidente, catástrofes naturales o como consecuencia de estos, uso distinto al indicado en las instrucciones de manejo, uso en condiciones ambientales deficientes, mala instalación y/o programación del producto.
2. Daños causados por las fluctuaciones de voltaje de energía eléctrica o descargas eléctricas atmosféricas.
3. En el evento en que el aparato haya sido abierto por cualquier persona o centro de servicio no autorizado por LG o los daños producidos por este evento, y en general, los daños ocasionados por la adaptación e instalación de piezas y accesorios no genuinos ni autorizados por LG.
4. Daños ocasionados por falta de cuidado con el producto o factores ajenos a LG, tales como rayaduras, decoloración, oxidación, exceso de polvo, golpes o ruptura del mueble o gabinete exterior del producto.
5. Cuando el producto no tiene número de serie de la fábrica o se encuentra alterado.

[illegible]