



**LG**

Life's Good

ITALIANO

Guida per l'utente

**LG L** Bello

LG-D331


MFL68587622 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)



# Guida per l'utente

- Le schermate e le illustrazioni potrebbero essere diverse da quelle effettivamente visualizzate sul telefono.
- Alcune delle informazioni fornite in questa guida possono non essere applicabili al telefono in uso, variando a seconda del software e delle impostazioni del provider di servizi. Tutte le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra un tastierino con schermo a sfioramento.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Play Store™ sono marchi registrati di Google, Inc.

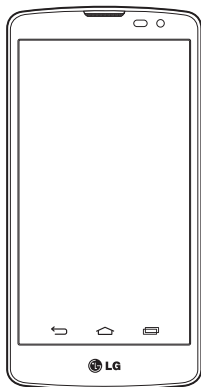

# Sommario

<b>Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente .....</b>	<b>5</b>
<b>Avviso importante.....</b>	<b>14</b>
<b>Introduzione al telefono .....</b>	<b>20</b>
Panoramica del telefono .....	20
Installazione della scheda SIM e della batteria.....	22
Ricarica del telefono .....	24
Utilizzo della scheda di memoria.....	25
Blocco e sblocco dello schermo .....	26
Knock Code.....	27
Toc Toc .....	28
<b>Schermata principale .....</b>	<b>29</b>
Suggerimenti per lo schermo a sfioramento .....	29
Schermata iniziale .....	30
Schermata home estesa.....	31
Personalizzazione della schermata iniziale .....	31
Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente.....	33
Area delle notifiche.....	33
Apertura dell'area delle notifiche.....	34
Icone degli indicatori sulla barra di stato .....	34
Tastiera sullo schermo.....	36
Immissione di lettere accentate .....	36
<b>Configurazione di un account Google.....</b>	<b>37</b>
<b>Connessione a reti e dispositivi .....</b>	<b>38</b>
Wi-Fi .....	38
Connessione alle reti Wi-Fi .....	38
Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete Wi-Fi .....	38
Bluetooth.....	39
Condivisione della connessione dati del telefono .....	40
Wi-Fi Direct .....	42
Collegamento al PC tramite cavo USB .....	42
<b>Chiamate .....</b>	<b>44</b>
Per effettuare una chiamata.....	44
Come chiamare i contatti.....	44
Ricezione e rifiuto di una chiamata .....	44
Regolazione del volume di chiamata .....	44
Per effettuare una seconda chiamata.....	45
Visualizzazione della cronologia chiamate .....	45
Impostazioni chiamate.....	46
<b>Backup .....</b>	<b>47</b>
Ricerca di un contatto.....	47
Aggiunta di un nuovo contatto .....	47
Contatti preferiti.....	47
Creazione di un gruppo.....	48
<b>Messaggi.....</b>	<b>49</b>
Invio di un messaggio.....	49
Casella strutturata .....	50
Modifica delle impostazioni per i messaggi.....	50

<b>E-mail</b> .....	<b>51</b>	Inserire la parola suggerita usando il controllo dei movimenti .....	67
Gestione di un account e-mail .....	51	<b>LG SmartWorld</b> .....	<b>68</b>
Attività con le cartelle Account .....	51	Come accedere a LG SmartWorld dal telefono.....	68
Composizione e invio di e-mail .....	52	<b>Multimedia</b> .....	<b>69</b>
<b>Fotocamera e Video</b> .....	<b>53</b>	<b>Musica</b> .....	<b>69</b>
Apertura dell'applicazione Fotocamera ...	53	Aggiunta di file musicali al telefono .....	69
Introduzione al mirino .....	53	Trasferire i brani musicali tramite Media sync (MTP) .....	69
<b>Acquisizione di foto</b> .....	<b>54</b>	Riproduzione di un brano.....	69
<b>Registrazione di video</b> .....	<b>54</b>	<b>Utilità</b> .....	<b>72</b>
Impostazioni di Fotocamera e Video .....	55	Impostazione della sveglia .....	72
Scatto con gesture.....	56	Uso della calcolatrice.....	72
Visualizzazione delle foto .....	56	Aggiunta di un evento al Calendario .....	72
Opzioni di Galleria.....	57	Registratore vocale .....	73
Assegnazione di immagini .....	58	Registrazione di un suono o di una voce.....	73
Opzioni video.....	58	Invio di una registrazione vocale .....	73
Live Zooming.....	60	<b>Attività</b> .....	<b>73</b>
<b>Galleria</b> .....	<b>61</b>	Google+ .....	74
Utilizzo delle foto.....	61	Ricerca vocale .....	74
Per condividere un video .....	62	Download .....	75
Per eliminare un video.....	62	<b>Il Web</b> .....	<b>76</b>
QSlide durante la riproduzione video .....	63	<b>Internet</b> .....	<b>76</b>
<b>Funzione</b> .....	<b>64</b>	Utilizzo della barra degli strumenti Web ...	76
<b>QuickMemo+</b> .....	<b>64</b>	Visualizzazione delle pagine Web .....	76
Uso delle opzioni di QuickMemo+ .....	65	Apertura di una pagina.....	76
Visualizzazione della funzione QuickMemo+ salvata .....	65	Ricerca sul Web tramite voce.....	77
<b>QSlide</b> .....	<b>66</b>		
<b>Tastiera intelligente</b> .....	<b>67</b>		
Spostare il cursore utilizzando la barra spaziatrice.....	67		

# Sommario

Segnalibro.....	77
Cronologia.....	77
Uso del browser a comparsa .....	77
<b>Chrome .....</b>	<b>78</b>
Visualizzazione delle pagine Web .....	78
Apertura di una pagina.....	78
Sincronizzazione con altri dispositivi .....	78
<b>Impostazioni .....</b>	<b>79</b>
Reti.....	79
Audio.....	82
Display .....	83
Generale.....	86
<b>Software PC (LG PC Suite).....</b>	<b>94</b>
<b>Aggiornamento software del telefono ...</b>	<b>97</b>
Aggiornamento software del telefono.....	97
<b>Aggiornamento software del telefono ...</b>	<b>98</b>
<b>Informazioni su questa guida per l'utente.....</b>	<b>99</b>
Informazioni su questa guida per l'utente.....	99
Marchi registrati .....	100
<b>Accessori .....</b>	<b>101</b>
<b>Risoluzione dei problemi.....</b>	<b>102</b>
<b>DOMANDE FREQUENTI .....</b>	<b>106</b>

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale.

Nel caso si verificano errori, il software integrato nel dispositivo crea un registro degli errori.

Questo strumento raccoglie solo i dati specifici dell'errore come l'intensità del segnale, la "cell ID position" quando la chiamata viene interrotta e le applicazioni caricate. Il registro viene utilizzato solo per determinare la causa dell'errore. Questi registri sono crittografati e possono essere aperti solo nei centri di riparazione LG autorizzati, nel caso sia necessario restituire il dispositivo per la riparazione.

## Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Il modello di telefono cellulare LG-D331 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci grammi di tessuto.

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare per l'uso vicino all'orecchio è stato pari a 0,433 W/kg (10 g) e pari a 0,748 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o un altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

## Manutenzione e cura del prodotto



### ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.

- Spegnere il telefono nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acquaragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciature. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il telefono durante o subito dopo l'utilizzo.
- Se il telefono si bagna, scollegarlo immediatamente e farlo asciugare completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli.

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Il liquido presente nel telefono potrebbe modificare il colore dell'etichetta del prodotto presente all'interno del telefono. I danni al dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.

## Funzionamento ottimale del telefono cellulare

### Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Utilizzare il telefono a una temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C, se possibile. L'esposizione del telefono a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o perfino esplosioni.

## Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.

- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

## Come evitare danni all'udito



Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riescono a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

**NOTA:** l'utilizzo degli auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

## Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un centro di riparazione autorizzato.

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

### Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

### Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari o i relativi accessori.

### A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerne il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

### Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

### Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

## Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, recarsi con il prodotto al centro di assistenza o al punto vendita autorizzato LG Electronics di zona.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.

## **DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ**

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LG-D331** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva **1999/5/EC**. Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo <http://www.lg.com/global/declaration>

## **Contattare l'ufficio per informazioni sulla conformità di questo prodotto:**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, Paesi Bassi



### Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 2 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 3 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



### Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 2 Tutte le batterie e gli accumulatori dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute umana e su tutte le altre specie viventi.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

## Avviso importante




### Prima di iniziare a utilizzare il telefono, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

## 1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore al 10%, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È necessario effettuare una verifica nella memoria del telefono ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

### Per disinstallare le applicazioni:

- 1 Toccare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Generale** > **Applicazioni**.
- 2 Una volta visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
- 3 Sfioccare **Disinstalla**.

## 2. Ottimizzazione della durata della batteria

Estendere la durata della batteria disattivando le funzioni che non devono essere utilizzate costantemente in background. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.




### Per estendere la durata della batteria del telefono:

- Disattivare le comunicazioni radio qualora non in uso. Disattivare le opzioni Wi-Fi, Bluetooth o GPS, se non sono in uso.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore per lo schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Gmail, Calendario, Contatti e altre applicazioni.

- Alcune delle applicazioni scaricate possono causare la riduzione della durata della batteria.
- Durante l'uso delle applicazioni scaricate, controllare il livello di carica della batteria.




**NOTA:** se si preme accidentalmente il tasto di accensione/blocco mentre il dispositivo è nel taschino, lo schermo si spegne automaticamente per limitare il consumo della batteria.

#### Per verificare il livello di carica della batteria:

- Toccare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Generale** > **Info sul telefono** > **Batteria**.

Lo stato (in carica o in uso) e il livello (percentuale di carica completata) della batteria vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo.

#### Per monitorare e controllare il consumo della batteria:

- Toccare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Generale** > **Info sul telefono** > **Batteria** > **Utilizzo batteria**.

Il tempo di utilizzo della batteria viene visualizzato sullo schermo. Questa opzione indica il periodo di tempo trascorso dall'ultimo collegamento del telefono a una sorgente di alimentazione o, se si è attualmente collegati, quanto tempo è durato l'ultimo collegamento alla batteria. La schermata consente di visualizzare un elenco di applicazioni o servizi con il relativo consumo di batteria in ordine decrescente.

### 3. Prima di installare un'applicazione o un sistema operativo open source



#### ATTENZIONE




Se sul telefono si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti. Inoltre, il telefono non sarà più coperto da garanzia.

## Avviso importante

### **ATTENZIONE**

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Play Store™. Se vi sono applicazioni installate in modo non corretto, il telefono potrebbe funzionare in modo errato oppure potrebbe verificarsi un errore grave. È necessario disinstallare dal telefono tali applicazioni e tutti i dati e le impostazioni associati.

## 4. Uso di una sequenza di sblocco

Impostare una sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Toccare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Display** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo** > **Sequenza**. In questo modo, viene visualizzata una schermata che consente di creare una sequenza di sblocco. È necessario creare un Backup PIN come misura di sicurezza nel caso in cui si dimentichi la sequenza di sblocco.

**Attenzione:** creare un account Google prima di impostare una sequenza di sblocco e memorizzare il Backup PIN creato durante la generazione della sequenza di blocco.

### **ATTENZIONE**

**Precauzioni da osservare quando si utilizza una sequenza di blocco.**

È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una frequenza errata per 5 volte. L'utente ha a disposizione 5 possibilità per immettere lo schema di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi.

**Quando non è possibile richiamare la sequenza di sblocco, il PIN o la password:**

**< Se non si ricorda la sequenza >**

Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, sfiorare il pulsante **Hai dimenticato la sequenza?** nella parte inferiore dello schermo. Viene quindi richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google o di immettere il Backup PIN inserito durante la creazione della sequenza di blocco.

Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato il Backup PIN, sarà necessario eseguire un ripristino completo.

**<Se non si ricorda il PIN o la password>**

Se non si ricorda il PIN o la password, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.

**Attenzione:** quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati.

**NOTA:** se non è stato effettuato l'accesso con l'account Google e non si ricorda la sequenza di sblocco, sarà necessario immettere il Backup PIN.

## **5. Uso della reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)**

Se le impostazioni originali del telefono non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) per inizializzarlo.

- 1** Spegnerne il dispositivo.
- 2** Tenere premuto il **tasto di accensione/blocco + tasto Volume giù** sul retro del telefono.
- 3** Rilasciare il **tasto di accensione/blocco** solo quando viene visualizzato il logo LG, quindi tenere nuovamente premuto immediatamente il **tasto di accensione/blocco**.

## Avviso importante

- 4 Quando viene visualizzata la schermata per il ripristino delle impostazioni predefinite, rilasciare tutti i tasti.
- 5 Premere il **tasto di accensione/blocco** per continuare o uno dei **tasti volume** per annullare.
- 6 Premere nuovamente il **tasto di accensione/blocco** per confermare o uno dei **tasti volume** per annullare.





### ATTENZIONE

Quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente, nonché le licenze DRM, vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare la reimpostazione completa.

## 6. Apertura e passaggio tra applicazioni

Il multitasking è facile con Android perché è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e alternare diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

- 1 Sfiocare il **tasto Recenti** . Verrà visualizzato un elenco di applicazioni utilizzate di recente.
  - 2 Toccare l'applicazione a cui si desidera accedere. L'esecuzione dell'applicazione precedente non viene interrotta ma continua in background sul telefono. Assicurarsi di toccare il **tasto Indietro**  per uscire da un'applicazione, una volta utilizzata.
- Per rimuovere un'applicazione dall'elenco delle applicazioni recenti, trascinare l'anteprima dell'applicazione verso sinistra o verso destra. Per eliminare tutte le applicazioni, toccare **Cancella tutto**.

## 7. Trasferimento di musica, foto e video tramite Media sync (MTP)

- 1 Toccare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Generale** > **Archiviazione** per controllare i supporti di archiviazione.
- 2 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 3 Far scorrere la barra di stato verso il basso e toccare **USB collegata**, quindi selezionare l'opzione **Dispositivo Media (MTP)**.
- 4 Aprire la cartella della memoria sul PC. È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file dal PC alla cartella della memoria del dispositivo o viceversa.
- 5 Dopo aver trasferito i file, far scorrere la barra di stato verso il basso e toccare **USB collegata**, quindi selezionare **Carica telefono** nell'elenco Tipo connessione USB.

## 8. Tenere il telefono verso l'alto

Tenere il telefono cellulare in posizione verticale come un normale telefono. Il telefono è dotato di un'antenna interna. Prestare attenzione a non graffiare o danneggiare la parte posteriore del telefono, per non comprometterne le prestazioni.


Quando si effettuano/ricevono chiamate o si inviano/ricevono dati, evitare di tenere la parte inferiore del telefono nel punto in cui è situata l'antenna. In questo modo, la qualità della chiamata potrebbe essere compromessa.

## 9. Non collegare il telefono quando si accende/spegne il PC

Accertarsi di scollegare il telefono dal computer quando si accende o si spegne il computer, poiché potrebbero verificarsi errori sul computer stesso.

# Introduzione al telefono

## Panoramica del telefono

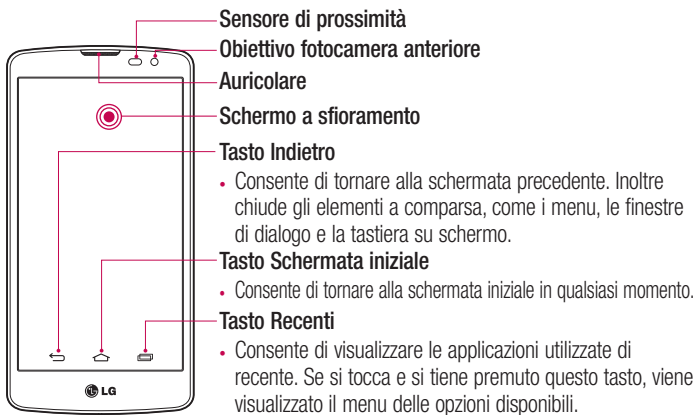


### NOTA: Sensore di prossimità

Quando si ricevono e si effettuano chiamate, il sensore di prossimità disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca lo schermo a sfioramento quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. Grazie al blocco automatico, la batteria dura di più e si evita di attivare involontariamente lo schermo a sfioramento durante le chiamate.



### ATTENZIONE

Non collocare oggetti pesanti sul telefono e prestare attenzione a non sedersi sul telefono, se riposto in tasca, per evitare di danneggiare il display LCD e lo schermo a sfioramento. Non coprire il sensore di prossimità del display LCD con pellicole protettive per evitarne il malfunzionamento.

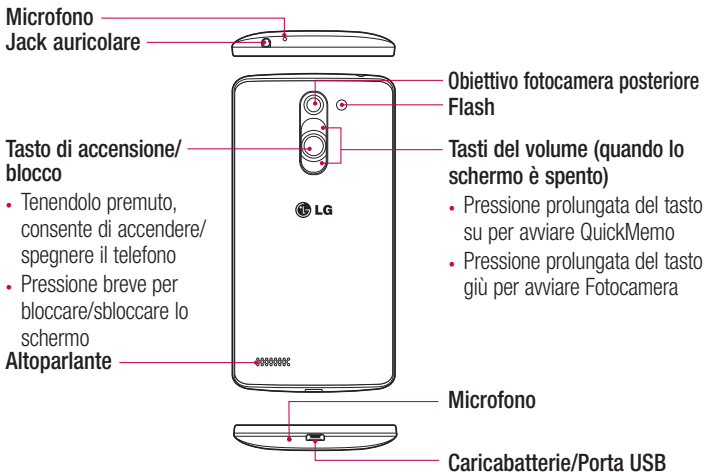


**⚠ ATTENZIONE**

- Questo componente contiene l'alloggiamento della batteria.


### Installazione della scheda SIM e della batteria

Prima di iniziare a descrivere le funzionalità del nuovo telefono, è necessario impostarlo.


- 1** Per rimuovere la copertura posteriore, tenere saldamente in una mano il telefono. Con l'altra mano, sollevare il coperchio posteriore con l'unghia del pollice come mostrato nella figura.

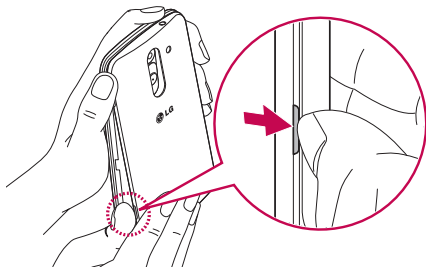


- 2** Far scorrere la scheda SIM nell'apposito alloggiamento inferiore, come mostrato nell'immagine. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

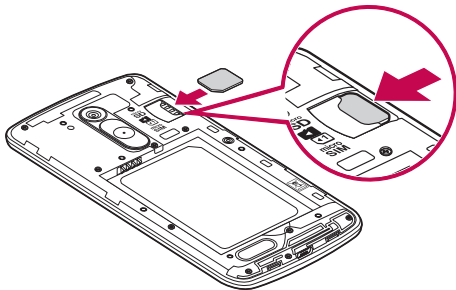

- 3** Inserire la batteria in posizione allineando i contatti dorati del telefono alla batteria (1) e premendo fino a farla scattare in posizione (2).

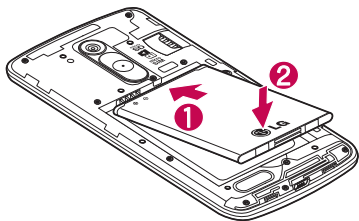

- 4** Allineare il coperchio posteriore sull'alloggiamento della batteria (1) e premerlo leggermente finché non scatta in posizione (2).

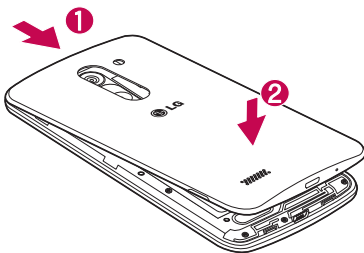

# Introduzione al telefono


## Ricarica del telefono

Caricare la batteria prima di utilizzarla per la prima volta. A tale scopo utilizzare il caricabatterie. È possibile caricare la batteria del dispositivo anche con un computer connettendo il dispositivo al computer mediante un cavo USB.

### **ATTENZIONE**

Utilizzare esclusivamente caricabatterie, batterie e cavi approvati da LG. Se si utilizzano caricabatterie, batterie o cavi non approvati, è possibile che la batteria impieghi più tempo per la ricarica o che venga visualizzato un messaggio a comparsa indicante il problema; ciò potrebbe inoltre far esplodere la batteria o danneggiare il dispositivo. Tali danni non sono coperti da garanzia.

Il connettore del caricabatteria si trova nella parte inferiore del telefono. Inserire il caricabatterie e collegarlo a una presa di corrente.

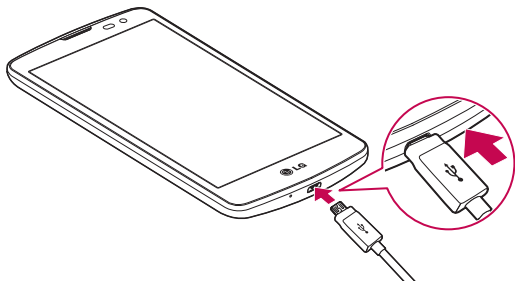

### **NOTA:**

- Per aumentare la durata della batteria, caricarla completamente al primo utilizzo.
- Non aprire il coperchio posteriore mentre il telefono è in carica.

## Utilizzo della scheda di memoria


Il telefono supporta l'utilizzo di schede di memoria microSD™ o microSDHC™ con capacità fino a 32 GB. Queste schede sono state progettate specificamente per i telefoni cellulari e per altri dispositivi dalle dimensioni estremamente ridotte. Sono ideali per memorizzare file multimediali come file musicali, programmi, video e fotografie.

### Per inserire una scheda di memoria:

Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento superiore. Assicurarsi che i contatti dorati della scheda di memoria siano rivolti verso il basso.

### Per rimuovere la scheda di memoria in modo sicuro:

Toccare  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Generale** > **Archiviazione** > **Smonta scheda SD**.

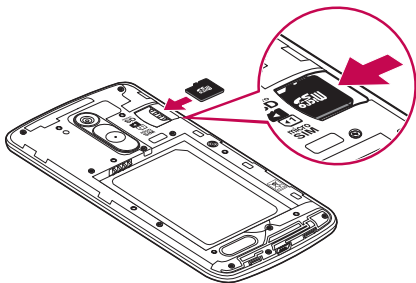

### NOTA:



- utilizzare solo schede di memoria compatibili con il telefono. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni alla scheda e ai dati in essa memorizzati, nonché al telefono.
- È importante smontare la scheda di memoria prima di rimuoverla dal telefono per evitare di danneggiare la scheda stessa o i dati salvati al suo interno.

## Introduzione al telefono

### Per formattare la scheda di memoria:

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a utilizzarla.


**NOTA:** tutti i file nella scheda di memoria vengono eliminati nel momento in cui la scheda viene formattata.

- 1 Toccare  per aprire l'elenco delle applicazioni.
- 2 Scorrere e toccare  **Impostazioni** > scheda **Generale** > **Archiviazione**.
- 3 Toccare **Smonta scheda SD**.
- 4 Toccare **Cancella scheda SD** > **Cancella scheda SD** > **Cancella tutto**.
- 5 Se è stata impostata una sequenza di blocco, immettere la sequenza di blocco e selezionare **Cancella tutto**.

**NOTA:** se la scheda di memoria contiene già alcuni dati, la struttura delle cartelle potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, quando saranno stati eliminati tutti i file.

## Blocco e sblocco dello schermo

Se non si utilizza il telefono per un certo periodo di tempo, lo schermo verrà disattivato e bloccato automaticamente. Ciò consente di prevenire la pressione accidentale dei tasti e di limitare il consumo della batteria.

Quando non si utilizza il telefono, premere il **tasto di accensione/blocco**  per bloccare il telefono.

Se sono presenti programmi in esecuzione durante il blocco dello schermo, l'esecuzione di tali programmi potrebbe avvenire nella modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitati costi aggiuntivi, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco (ad es. chiamate, accesso Web e comunicazioni dati).

Per riattivare il telefono, premere il **tasto di accensione/blocco** . Viene visualizzato il blocco schermo. Toccare e scorrere il blocco schermo in qualsiasi direzione per sbloccare la schermata iniziale. Si apre l'ultima schermata visualizzata.

## Knock Code

La funzione Knock Code consente di sfiorare la schermata con la propria sequenza Knock Code, utilizzando la schermata divisa in 4 riquadri, in modo da poter attivarla e disattivarla facilmente. È possibile disattivare questa funzione in Imposta blocco schermo.

### NOTA:

- Se si immette erroneamente il Knock Code per 6 volte, verrà automaticamente visualizzata la schermata di accesso dell'account Google oppure del Backup PIN.
- Utilizzare la punta delle dita anziché l'unghia per sfiorare lo schermo e attivarlo o disattivarlo.
- Se il Knock Code non è in uso, è possibile utilizzare la funzione Toc Toc sfiorando lo schermo.

- 1 Sullo sfondo sfiorare il  **tasto Applicazioni** >  **Impostazioni**.
  - 2 Sfiore **Blocca touchscreen** > **Seleziona il blocco dello schermo** > **Knock Code**.
  - 3 Sfiore i quadratini in sequenza per impostare il Knock Code.
- La sequenza Knock Code può essere costituita da 3 a 8 sfioramenti. Al termine, toccare Fatto.



# Introduzione al telefono

## Sbloccare lo schermo tramite Knock Code

È possibile sbloccare lo schermo sfiorando la sequenza Knock Code già impostata.

- 1 Una volta disattivato lo schermo, premere il tasto di accensione.
- 2 Sfiore la sequenza Knock Code precedentemente impostata.

## Toc Toc

È sufficiente eseguire un doppio tocco per bloccare o sbloccare lo schermo.

Sfiore due volte il centro dello schermo per sbloccarlo. Per bloccare lo schermo, sfiorare due volte la barra di stato in una schermata qualsiasi (ad eccezione del mirino della fotocamera) o un'area vuota nella schermata home.

## Per attivare la funzione Accendi lo schermo

- 1 Sullo sfondo sfiorare il  **tasto Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Generale** > **Movimento**.
- 2 Inserire un segno di spunta su **Schermo acceso/No**.

**NOTA:** quando lo schermo è acceso, assicurarsi di non coprire il sensore di prossimità. Se il sensore è coperto, lo schermo si spegne immediatamente per evitare l'accensione accidentale quando il telefono è in tasca o in borsa.

# Schermata principale

## Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.

**Premere o toccare** - Con un'unica pressione del dito è possibile selezionare elementi, collegamenti, collegamenti rapidi e lettere sulla tastiera su schermo.

**Tocca e tieni premuto** – Tenere premuta una voce sullo schermo sfiorandola senza sollevare il dito finché non viene eseguita l'azione. Ad esempio, per accedere alle opzioni disponibili di un contatto, tenere premuto il contatto nell'elenco Contatti fino a quando non viene attivato il menu di scelta rapida.

**Trascinare** - Tenere premuto un elemento per un secondo, quindi spostare il dito sulla schermata senza sollevarlo fino a quando non si raggiunge la posizione desiderata. È possibile trascinare gli elementi sulla schermata Home per riposizionarli.

**Scorrere** - Per spostarsi da una schermata all'altra o scorrere lungo la schermata, muovere rapidamente il dito attraverso la superficie dello schermo, senza fermarsi dal momento del contatto (per evitare che si attivi il trascinamento di elementi). Ad esempio, è possibile scorrere verso l'alto o verso il basso di un elenco, oppure spostarsi tra diverse schermate Home muovendo il dito da sinistra a destra (e viceversa).

**Doppio tocco** - Premere due volte per attivare la funzione di zoom su una pagina Web o una cartina. Ad esempio, premere velocemente due volte sulla sezione di una pagina Web per regolare la sezione in modo tale che rientri nella larghezza dello schermo. È inoltre possibile premere due volte per attivare le funzioni Zoom In e Zoom Out durante la visualizzazione di un'immagine.

**Ingrandire/ridurre** - Avvicinare o allontanare il pollice e l'indice per attivare la funzione di zoom rispettivamente per ingrandire o ridurre gli elementi durante la navigazione su browser, la visualizzazione di immagini e l'uso della funzione Mappe.


**Ruotare lo schermo** - Da molte applicazioni e menu, l'orientamento dello schermo si regola in base all'orientamento fisico del dispositivo.

## Schermata principale

### NOTA:

- Per selezionare un elemento, sfiorare il centro dell'icona.
- Non esercitare una pressione eccessiva, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare uno sfioramento leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non sfiorare i tasti circostanti.

## Schermata iniziale

La schermata home è il punto di partenza per molte applicazioni e funzioni. Essa consente di aggiungere elementi come collegamenti alle applicazioni o widget Google per consentire l'accesso immediato a informazioni e applicazioni. Si tratta dell'area predefinita ed è accessibile da qualsiasi menu sfiorando .



## Schermata home estesa

Il sistema operativo offre più aree della schermata home in modo da disporre di più spazio per aggiungere icone, widget e molto altro.

- Far scorrere il dito verso sinistra o verso destra lungo la schermata home.

## Personalizzazione della schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata home aggiungendo applicazioni, widget o modificando gli sfondi.

## Schermata principale

### Per aggiungere elementi alla schermata home:

- 1 Tenere premuta la parte vuota della schermata iniziale.
- 2 Nel menu Aggiungi modalità selezionare l'elemento da aggiungere, che verrà visualizzato nella schermata iniziale.
- 3 Trascinarlo nella posizione desiderata e sollevare il dito.

**SUGGERIMENTO** Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata iniziale dal menu Applicazioni, tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere.

### Per rimuovere un elemento dalla schermata home:


- ▶ **Schermata iniziale** > tenere premuta l'icona da rimuovere > trascinarla su .

### Per aggiungere un'applicazione come tasto rapido.


- ▶ Dal menu Applicazioni o dalla schermata home, tenere premuta l'icona dell'applicazione e trascinarla nell'area tasto rapido. È possibile aggiungere fino a 6 applicazioni.

### Per rimuovere un'applicazione dall'area tasto rapido



- ▶ Tenere premuto il tasto rapido desiderato e trascinarlo in .

**NOTA:**  non è possibile rimuovere il tasto **Applicazioni**.

### Per personalizzare le icone delle applicazioni nella schermata home

- 1 Tenere premuta l'icona di un'applicazione fino a quando non viene sbloccata dalla posizione corrente. Quindi, trascinarla nella schermata. Nell'angolo superiore destro, viene visualizzata l'icona di modifica .
- 2 Sfiocare nuovamente l'icona dell'applicazione e selezionare le dimensioni e l'aspetto desiderati.
- 3 Sfiocare **OK** per salvare la modifica.

## Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente


- 1 Sfiurare . Verrà visualizzato un elenco di applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Sfiurare un'icona per aprire la relativa applicazione. Oppure sfiorare  per tornare alla schermata precedente.

## Area delle notifiche

Con Notifiche si ricevono avvisi relativi all'arrivo di nuovi messaggi, a eventi del calendario e a sveglie, nonché a eventi in corso, ad esempio quando si sta effettuando una chiamata.

Quando arriva una notifica, la relativa icona viene visualizzata nella parte superiore dello schermo. Le icone relative alle notifiche in attesa vengono visualizzate a sinistra, mentre le icone di sistema, ad esempio Wi-Fi o livello della batteria appaiono a destra.


**NOTA:** le opzioni disponibili possono variare a seconda dell'area geografica o del provider di servizi.

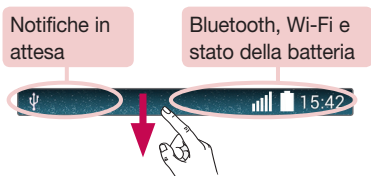


# Schermata principale

## Apertura dell'area delle notifiche

Scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area delle notifiche.

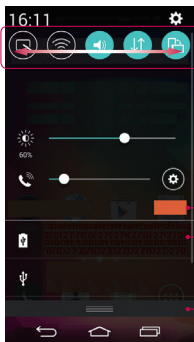

### Area di alternanza rapida

Sfiore ciascun tasto di alternanza per attivarlo/disattivarlo. Tenere premuto il tasto per accedere al menu delle impostazioni della funzione. Spostarsi a destra o a sinistra per visualizzare altri tasti di alternanza. Sfiore  per rimuovere, aggiungere o riorganizzare i tasti di alternanza. Sfiore per cancellare tutte le notifiche.

### Notifiche

Le notifiche correnti vengono elencate assieme a una breve descrizione. Sfiore una notifica per visualizzarla. Per chiudere l'area delle notifiche, toccare e trascinare la scheda verso la parte superiore dello schermo.

## Icone degli indicatori sulla barra di stato

Le icone degli indicatori vengono visualizzate sulla barra di stato nella parte superiore dello schermo per segnalare chiamate perse, nuovi messaggi, eventi del calendario, stato del dispositivo e altro ancora.



Le icone visualizzate nella parte superiore dello schermo forniscono informazioni sullo stato del dispositivo. Le icone elencate nella tabella di seguito sono alcune delle più comuni.

Icona	Descrizione
	Nessuna scheda SIM inserita
	Nessun segnale di rete disponibile
	Modalità aereo attiva
	Rete Wi-Fi connessa
	Auricolare con fili connesso
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Funzione Bluetooth attiva
	Avviso di sistema
	Allarme impostato
	Nuovo msg vocale
	Nuovo messaggio di testo/ multimediale

Icona	Descrizione
	Suoneria disattivata
	Modalità vibrazione attiva
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Il telefono è collegato al PC mediante cavo USB
	Download dati in corso
	Caricamento dati in corso
	GPS attivo
	Sincronizzazione dati in corso
	Nuovo messaggio Gmail
	Nuovo messaggio di Hangout
	Scegli metodo di inserimento

## Schermata principale

	Riproduzione brano in corso		Condivisione dei contenuti del server multimediale attivata
	L'hotspot mobile è attivo		

**NOTE:** la posizione delle icone nella barra di stato può variare a seconda della funzione o del servizio.


## Tastiera sullo schermo

È possibile immettere testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera sullo schermo viene visualizzata automaticamente per consentire l'immissione del testo desiderato. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.

### Utilizzo della tastiera e inserimento del testo

 Toccare una volta per inserire una lettera maiuscola. Toccare due volte per tutte le maiuscole.

 Toccare per passare dal tastierino numerico alla tastiera simboli.

 Toccare per accedere alle impostazioni della tastiera. Toccare e tenere premuto per accedere alla modalità comandi vocali, o agli Appunti.

 Toccare per inserire uno spazio.

 Sfioccare per creare una nuova riga.

 Toccare per eliminare il carattere precedente.

### Immissione di lettere accentate

Quando si seleziona il francese o lo spagnolo come lingua di inserimento del testo, è possibile immettere caratteri speciali francesi o spagnoli (ad esempio, "á").

Ad esempio, per inserire la lettera "á", tenere premuto il tasto "a" finché il tasto dell'ingrandimento non diventa più grande e non visualizza i caratteri di diverse lingue.

Selezionare il carattere speciale da inserire.

# Configurazione di un account Google

Alla prima accensione del telefono, è possibile attivare la rete, accedere all'account Google e scegliere le impostazioni per l'utilizzo di determinati servizi Google.

## Per configurare l'account Google:

- È possibile accedere a un account Google dalla schermata di configurazione.

### OPPURE

- Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** > selezionare un'applicazione Google, ad esempio **Gmail** > selezionare **Nuovo** per creare un nuovo account.

Se si dispone già di un account Google, sfiorare **Esistente**, immettere l'indirizzo e-mail e la password, quindi sfiorare .

Dopo aver configurato l'account Google nel telefono, quest'ultimo viene automaticamente sincronizzato con l'account Google nel Web

La rubrica, i messaggi Gmail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi su Web vengono sincronizzati con il telefono (a seconda delle impostazioni di sincronizzazione).

Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail™ e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.

# Connessione a reti e dispositivi

## Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi, è possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro i confini della copertura del punto di accesso wireless (AP). Internet wireless con Wi-Fi, senza addebiti aggiuntivi.




## Connessione alle reti Wi-Fi

Per utilizzare la funzione Wi-Fi del telefono, è necessario accedere a un punto di accesso wireless o a un "hotspot". Alcuni punti di accesso sono aperti ed è sufficiente connettersi ad essi. Altri sono nascosti o utilizzano funzioni di protezione; è necessario configurare il telefono in modo che sia in grado di connettersi a essi.

Per estendere la durata della batteria, disattivare la funzione Wi-Fi quando non è in uso.

**NOTA:** se ci si trova fuori dalla zona di copertura Wi-Fi o se la funzione Wi-Fi è impostata su **Disattivata**, l'operatore di telefonia mobile potrebbe applicare costi aggiuntivi per l'utilizzo dei dati del cellulare.

## Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete Wi-Fi

- 1 Sforare  >  > **scheda Applicazioni** >  **Impostazioni** > **scheda Reti** > **Wi-Fi**.
- 2 Impostare la funzione **Wi-Fi** su **Si** per attivarla e avviare la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili.
- 3 Toccare nuovamente il menu Wi-Fi per visualizzare un elenco delle reti Wi-Fi attive che si trovano all'interno della portata.
  - Le reti protette vengono indicate da un'icona di blocco.
- 4 Premere una rete per connettersi ad essa.
  - Se la rete è protetta, viene richiesto di immettere una password o altre credenziali. (per informazioni, contattare l'amministratore di rete).
- 5 Nella barra di stato vengono visualizzate le icone che indicano lo stato Wi-Fi.

## Bluetooth

È possibile inviare dati tramite Bluetooth eseguendo l'applicazione corrispondente, anziché dal menu Bluetooth come sui normali telefoni cellulari.

### NOTA:

- LG non è responsabile della perdita, dell'intercettazione o dell'uso improprio di dati inviati o ricevuti tramite la funzione wireless Bluetooth.
- Accertarsi sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. Se vi sono ostacoli fra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe ridursi.
- Alcuni dispositivi, in special modo quelli che non sono testati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il dispositivo in uso.

### Attivazione del Bluetooth e associazione del telefono con un dispositivo Bluetooth

Prima di poter effettuare la connessione, è necessario accoppiare il dispositivo in uso con l'altro dispositivo desiderato.

- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Reti** > impostare **Bluetooth** su **Sì**.
- 2 Toccare nuovamente il menu **Bluetooth**. Viene visualizzata l'opzione che consente di rilevare il telefono e cercare dispositivi. Sfiore **Ricerca dei dispositivi** per visualizzare i dispositivi nell'area di copertura del Bluetooth.
- 3 Selezionare dall'elenco il dispositivo con cui si desidera eseguire l'associazione. Al termine dell'operazione di associazione, il dispositivo in uso si connette all'altro dispositivo.

**NOTA:** alcuni dispositivi, soprattutto gli auricolari o i kit vivavoce per auto, possono disporre di un PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se il dispositivo dispone di un PIN, verrà richiesto di immetterlo.

## Connessione a reti e dispositivi

### Invio di dati tramite la funzione wireless Bluetooth


- 1 Selezionare un file o un elemento, ad esempio un contatto, un evento del calendario o un file multimediale dall'applicazione corrispondente o da **Download**.
- 2 Selezionare l'opzione per l'invio dei dati tramite Bluetooth.

**NOTA:** il metodo di selezione dell'opzione può variare a seconda del tipo di dati.

- 3 Cercare un dispositivo abilitato Bluetooth ed eseguire l'associazione.

### Ricezione di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

- 1 Sforare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Reti** > impostare **Bluetooth** su **Sì**.
- 2 Toccare nuovamente il menu **Bluetooth** e contrassegnare la casella di controllo nella parte superiore dello schermo per rendere il dispositivo visibile ad altri dispositivi.

**NOTA:** per selezionare il periodo di tempo per il quale il dispositivo sarà visibile, sfiorare  > **Timeout visibilità**.

- 3 Selezionare **Accetta** per confermare che si desidera ricevere dati dal dispositivo.

## Condivisione della connessione dati del telefono

Le funzioni relative al tethering USB e all'hotspot Wi-Fi portatile risultano estremamente utili quando non sono disponibili connessioni wireless. È possibile condividere la connessione dati del proprio cellulare con un singolo computer tramite un cavo USB (tethering USB). È anche possibile condividere la connessione dati del telefono con più di un dispositivo alla volta trasformando il telefono in un hotspot Wi-Fi portatile. Una volta attivata la connessione dati nel telefono, viene visualizzata un'icona nella barra di stato come notifica nell'Area notifica.

Per informazioni e aggiornamenti sul tethering e gli hotspot portatili, inclusi i sistemi operativi supportati e altre informazioni dettagliate, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.


## Per condividere la connessione dati del telefono come hotspot Wi-Fi

- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Reti** > **Tethering & Reti** > interruttore **Hotspot Wi-Fi** per l'attivazione.
- 2 Inserire una password e sfiorare **Salva**.

**SUGGERIMENTO** Se il computer utilizza Windows 7 o una recente distribuzione di Linux (ad esempio Ubuntu), in genere non è necessario prepararlo per il tethering. Tuttavia, se si utilizza una versione precedente di Windows o un altro sistema operativo, potrebbe essere necessario preparare il computer per stabilire una connessione di rete tramite USB. Per ricevere le informazioni più aggiornate sui sistemi operativi in grado di supportare il tethering USB e su come configurarli, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.

## Rinominare o proteggere l'hotspot portatile

È possibile modificare il nome della rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggere la rete Wi-Fi.

- 1 Sfiore  >  scheda > **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Reti** > **Tethering & Reti** > **Hotspot Wi-Fi**.
- 2 Sfiore **Imposta hotspot Wi-Fi**.
  - Viene visualizzata la finestra di dialogo **Imposta hotspot Wi-Fi**.
  - È possibile modificare il **Nome Wi-Fi (SSID)** rilevato dagli altri dispositivi durante la scansione delle reti Wi-Fi.
  - Inoltre, è possibile sfiorare il menu **Sicurezza** per configurare la rete con la protezione Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), con una chiave precondivisa (PSK).
  - Se si tocca l'opzione di protezione **WPA2 PSK**, viene aggiunto un campo per la password nella finestra di dialogo **Imposta hotspot Wi-Fi**. Se si immette una password, sarà necessario digitarla quando verrà effettuata la connessione all'hotspot del telefono con un computer o un altro dispositivo. È possibile impostare l'opzione **Apri** nel menu **Sicurezza** in modo da rimuovere la protezione dalla rete Wi-Fi.

## Connessione a reti e dispositivi

### 3 Sfiurare **Salva**.

**ATTENZIONE** Se si imposta l'opzione di protezione su Aperto, non è possibile impedire l'utilizzo non autorizzato dei servizi online da parte di altre persone ed è possibile incorrere in costi aggiuntivi. Per evitare l'utilizzo non autorizzato, si consiglia di mantenere l'opzione di sicurezza attiva.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct supporta la connessione diretta tra dispositivi Wi-Fi senza punto di accesso. A causa dell'utilizzo cospicuo della batteria mentre si utilizza la funzione Wi-Fi Direct, si consiglia di collegare il telefono a una presa di corrente. Verificare la rete Wi-Fi e Wi-Fi Direct in anticipo e accertarsi che gli utenti siano connessi alla stessa rete.

### Per attivare Wi-Fi Direct:

- 1 Sfiurare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Reti** > **Wi-Fi**.
- 2 Toccare il **tasto Menu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Selezionare un dispositivo a cui connettersi nell'elenco dei dispositivi individuati.

## Collegamento al PC tramite cavo USB

In questa sezione verrà illustrato come collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB nelle modalità di connessione USB.

### Trasferimento di brani musicali, foto e video tramite la modalità di archiviazione di massa USB

- 1 Collegare il telefono al PC tramite un cavo USB.
- 2 Se non è stato installato il driver della piattaforma LG Android sul PC, è necessario modificare manualmente le impostazioni. Far scorrere la barra di stato verso il basso > sfiurare **USB collegato** > scegliere la **modalità di connessione USB**, quindi selezionare **Dispositivo Media (MTP)**.

- 3 A questo punto, è possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa sul PC e trasferire i file.

### Sincronizzazione con Windows Media Player

Accertarsi che Windows Media Player sia installato sul PC.





- 1 Utilizzare il cavo USB per collegare il telefono a un PC con installato Windows Media Player.
  - 2 Selezionare l'opzione **Media sync (MTP)**. Una volta effettuata la connessione, sul PC viene visualizzata una finestra a comparsa.
  - 3 Aprire Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.
  - 4 Modificare o immettere il nome del dispositivo nella finestra a comparsa (se necessario).
  - 5 Selezionare e trascinare i file musicali desiderati nell'elenco di sincronizzazione.
  - 6 Avviare la sincronizzazione.
- Per eseguire la sincronizzazione con Windows Media Player è necessario soddisfare i seguenti requisiti.


Elementi	Requisito
Sistema operativo	Microsoft Windows XP SP2, Vista o versione successiva
Versione Window Media Player	Windows Media Player 10 o versione successiva

- Se la versione di Windows Media Player è precedente alla 10, installare la versione 10 o superiore.



# Chiamate

## Per effettuare una chiamata

- 1 Premere  per attivare la tastiera.
- 2 Immettere il numero utilizzando la tastiera. Per eliminare una cifra, sfiorare .
- 3 Sfiore  per effettuare una chiamata.
- 4 Per terminare una chiamata, sfiorare l'icona **Fine** .

**SUGGERIMENTO** Per inserire "+" ed effettuare chiamate internazionali, toccare e tenere premuto .

## Come chiamare i contatti

- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Scorrere l'elenco dei contatti o immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare sfiorando **Cerca in rubrica**.
- 3 Sfiore  nell'elenco per effettuare la chiamata.

## Ricezione e rifiuto di una chiamata






Quando si riceve una chiamata nello stato di blocco, trascinare l'icona  in qualsiasi direzione per rispondere alla chiamata in entrata.

Trascinare l'icona  in qualsiasi direzione per rifiutare una chiamata in arrivo.

## Regolazione del volume di chiamata

Per regolare il volume chiamate durante una chiamata, utilizzare i tasti Volume su/giù sul lato posteriore del telefono.

## Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la prima chiamata, sfiorare il **tasto Menu**  > **Aggiungi** e comporre il numero. È inoltre possibile accedere a un elenco dei numeri chiamati di recente sfiorando **Chiamate** oppure cercare i contatti sfiorando **Rubrica** e selezionando il contatto da chiamare. È possibile accedere ai contatti anche sfiorando **Preferiti** o **Gruppi**.
- 2 Sfiore  per effettuare la chiamata.
- 3 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.
- 4 Sfiore il numero visualizzato per passare da una chiamata all'altra. In alternativa, sfiorare  **Unisci chiamate** per avviare un'audioconferenza.
- 5 Per terminare le chiamate attive, sfiorare **Fine** o sfiorare  e trascinare la barra di notifica verso il basso, selezionando l'icona **Termina chiamata** .


**NOTA:** l'addebito avviene per ogni chiamata effettuata.

## Visualizzazione della cronologia chiamate

Nella schermata iniziale sfiorare  e scegliere **Chiamate**.



Visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse.

### SUGGERIMENTO

- Sfiore ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.
- Sfiore il **tasto Menu** , quindi sfiorare **Elimina tutto** per eliminare tutte le voci registrate.

## Impostazioni chiamate

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore utilizzato.

- 1 Nella schermata home, sfiorare .
- 2 Sfiore .
- 3 Toccare **Impostazioni chiamate**, quindi scegliere le opzioni da modificare.

# Backup



Aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o con altri account che supportano tale funzione.

## Ricerca di un contatto

### Nella schermata iniziale

- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Sfiore **Cerca in rubrica** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera.


## Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Sfiore , inserire il numero del nuovo contatto, quindi toccare il **tasto Menu** . Sfiore **Aggiungi a rubrica > Nuovo contatto**.
- 2 Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, sfiorare l'area relativa all'immagine. Scegliere **Scatta foto** o **Selezione dalla Galleria**.
- 3 Sfiore una categoria di informazioni contatto e inserire i dettagli relativi al contatto.
- 4 Sfiore **Salva**.

## Contatti preferiti


È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.

### Aggiunta di un contatto ai preferiti



- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Premere un contatto per visualizzarne i dettagli.
- 3 Sfiore l'asterisco sull'angolo a destra del nome del contatto. La stella diventa gialla.

# Backup

## Rimozione di un contatto dall'elenco dei preferiti

- 1 Sfiare  per aprire i contatti.
- 2 Sfiare la scheda **Preferiti**, quindi scegliere un contatto per visualizzarne i dettagli.
- 3 Sfiare la stella gialla all'angolo destro del nome del contatto. La stella diventa grigia e il contatto viene rimosso dai preferiti.

## Creazione di un gruppo



- 1 Sfiare  per aprire i contatti.
- 2 Sfiare **Gruppi**, quindi sfiorare il **tasto Menu** . Selezionare **Nuovo gruppo**.
- 3 Assegnare un nome al nuovo gruppo. È possibile anche assegnare una suoneria al nuovo gruppo.
- 4 Sfiare **Salva** per salvare il gruppo.

**NOTA:** se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma resteranno memorizzati nei contatti.


# Messaggi


Il telefono combina SMS ed MMS in un menu intuitivo e facile da usare.

## Invio di un messaggio

- 1 Sfiore  nella schermata home, quindi  per aprire un messaggio vuoto.
- 2 Immettere il nome o il numero di un contatto nel campo **A**. Quando si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile premere un destinatario suggerito. È possibile aggiungere più contatti.

**NOTA:** all'utente verrà addebitato un messaggio di testo per ogni persona a cui viene inviato il messaggio.

- 3 Sfiore il campo **Scrivi messaggio** e iniziare a comporre il messaggio.
- 4 Sfiore  per aprire il menu Opzioni. Scegliere tra **Messaggio rapido**, **Inserisci emoticon**, **Pianifica invio**, **Aggiungi oggetto** e **Ignora**.

**SUGGERIMENTO** È possibile sfiorare l'icona  per allegare il file che si desidera condividere con il messaggio.

- 5 Premere **Invia** per inviare il messaggio.
- 6 Le risposte vengono visualizzate sullo schermo. Durante la visualizzazione e l'invio di messaggi aggiuntivi, viene creato un thread dei messaggi.



### ATTENZIONE:

- Il limite di 160 caratteri varia da un paese all'altro a seconda della lingua e della modalità di codifica del messaggio SMS.
- Se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un MMS e vengono applicate le tariffe corrispondenti.

## Casella strutturata

È possibile visualizzare i messaggi (SMS, MMS) scambiati con una persona in ordine cronologico in modo da ottenere semplicemente un riepilogo della conversazione.

## Modifica delle impostazioni per i messaggi

Le impostazioni per i messaggi del telefono sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. È possibile modificare le impostazioni a seconda delle preferenze personali.

- Sfiare l'icona **Messaggi** nella schermata home, sfiorare , quindi sfiorare **Impostazioni**.

# E-mail

È possibile utilizzare l'applicazione E-mail per leggere i messaggi e-mail da servizi come Gmail. L'applicazione E-mail supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP ed Exchange.





Il provider di servizi o l'amministratore del sistema sono in grado di fornire le impostazioni dell'account necessarie.

## Gestione di un account e-mail




Alla prima apertura dell'applicazione **E-mail**, viene visualizzata l'installazione guidata che consente di configurare un account e-mail.

Dopo l'installazione iniziale, in E-mail viene visualizzato il contenuto della posta in arrivo.

### Per aggiungere un altro account e-mail:

- Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** > **E-mail** > sfiorare  > **Impostazioni** >  **Aggiungi account**.

### Per modificare le impostazioni di un account e-mail:

- Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** > **E-mail** > sfiorare  > **Impostazioni** > **Impostazioni generali**.

### Per cancellare un account e-mail:

- Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** > **E-mail** > sfiorare  > **Impostazioni** > sfiorare  > **Rimuovi account** > Selezionare l'account da eliminare > **Rimuovi** > selezionare **Sì**.





## Attività con le cartelle Account

Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** > **E-mail** > sfiorare  e selezionare **Cartelle**.

Ogni account dispone delle cartelle Ricevuti, In uscita, Inviati e Bozze. A seconda delle funzioni supportate dal provider di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

## Composizione e invio di e-mail

### Per comporre e inviare un messaggio

- 1 Nell'applicazione **E-mail**, sfiorare .
- 2 Immettere un indirizzo per il destinatario finale del messaggio. Mentre si inserisce il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti dalla Rubrica. Separare più indirizzi tramite punto e virgola.
- 3 Sfiore  per aggiungere un Cc/Ccn, quindi sfiorare  per allegare i file se necessario.
- 4 Immettere il testo del messaggio.
- 5 Toccare .

**SUGGERIMENTO** Quando si riceve una nuova email nella casella di posta Ricevuti, viene segnalata una notifica tramite un segnale acustico o una vibrazione.

# Fotocamera e Video

È possibile utilizzare la fotocamera o la videocamera per scattare e condividere immagini e video. Il telefono è dotato di una fotocamera da 8 megapixel con funzione di autofocus che consente di acquisire immagini e video nitidi.



**NOTA:** prima di scattare le foto assicurarsi di pulire il coperchio di protezione dell'obiettivo con un panno in microfibra. Le impronte sul coperchio dell'obiettivo possono causare immagini mosse con un effetto "aura".

## Apertura dell'applicazione Fotocamera

Dalla schermata iniziale selezionare il **tasto Applicazioni**  > **Fotocamera** .

### OPPURE

Nella schermata iniziale sfiorare l'icona **Fotocamera** .

**SUGGERIMENTO** Se il telefono non è impostato per lo sblocco tramite trascinamento, è sufficiente premere il tasto di accensione/blocco dalla schermata bloccata , sul retro del telefono, quindi trascinare l'icona Fotocamera  verso l'alto per aprire l'applicazione.

## Introduzione al mirino






# Fotocamera e Video

- 1 **Flash** – Consente di **attivare, disattivare** o **impostare in automatico** il flash.
- 2 **Passa a fotocamera** - Consente di passare dall'obiettivo posteriore della fotocamera a quello anteriore e viceversa.
- 3 **Modo** - Modo che consente di selezionare la modalità tra: **Automatico** e **Panorama**.
- 4 **Impostazioni** - Consente di regolare le impostazioni seguenti di fotocamera e video.
- 5 **Galleria** - Consente di accedere alla Galleria.
- 6 **Pulsante di registrazione Video** - Sfiore per iniziare a registrare un video.
- 7 **Pulsante di acquisizione** - Sfiore per scattare una foto.

## Acquisizione di foto



L'acquisizione di foto con la fotocamera integrata del telefono è semplicissima: è sufficiente scegliere un soggetto, inquadrarlo con l'obiettivo e premere un pulsante.


### Per scattare una foto:

- 1 Dalla schermata iniziale selezionare il **tasto Applicazioni**  > **Fotocamera** .
- 2 Inquadrare il soggetto sullo schermo.
- 3 Un quadrato attorno al soggetto indica che la fotocamera ha messo a fuoco il soggetto.
- 4 Sfiore  per scattare una foto. L'immagine verrà automaticamente salvata in Galleria.

## Registrazione di video

Oltre all'acquisizione di immagini, è possibile registrare, visualizzare e inviare video con la videocamera integrata del telefono.

- 1 Dalla schermata iniziale selezionare il **tasto Applicazioni**  > **Fotocamera** .
- 2 Inquadrare il soggetto sullo schermo.

- 3 Sfiore  per avviare la registrazione di video.
- 4 La durata della registrazione viene visualizzata nella parte superiore della schermata.

**NOTA:** sfiorare  per scattare foto durante la registrazione di video.

- 5 Sfiore  per sospendere la registrazione. È possibile riprendere nuovamente la registrazione sfiorando .

### OPPURE

- 6 Sfiore  per interrompere la registrazione. Il video verrà automaticamente salvato in Galleria.

## Impostazioni di Fotocamera e Video

In modalità fotocamera, sfiorare ogni icona per regolare le seguenti impostazioni della fotocamera.



- **Flash** : consente di **attivare**, **disattivare** o impostare in **automatico** il flash.
- **Passa a fotocamera** : consente di passare dall'obiettivo posteriore della fotocamera a quello anteriore e viceversa.
- **Modo** : Modo che consente di selezionare la modalità tra: **Automatico** e **Panorama**.
  - ▶ **Auto**: consente di acquisire automaticamente una foto.
  - ▶ **Panorama**: consente di creare ampie foto panoramiche. Tenendo il telefono in posizione orizzontale, premere il pulsante di scatto e muovere lentamente la fotocamera lungo la scena che si desidera acquisire.
- **Impostazioni** : consente di regolare le impostazioni di fotocamera e video.
  - ▶ **Dimensioni immagine**: consente di impostare le dimensioni dell'immagine. Scegliere tra **8M**, **W6M**, **5M** o **3M**. Impostare le dimensioni del video. Scegliere tra **FHD**, **HD** o **WVGA**.
  - ▶ **Scatto al Cheese**: consente di scattare foto con i comandi vocali. Se questa opzione è attivata, è sufficiente pronunciare le parole "Cheese", "Smile", "Whiskey", "Kimchi" o "LG" per scattare una foto.

## Fotocamera e Video

- ▶ **Timer:** consente di impostare il timer della fotocamera. Ideale se si desidera includere nella foto anche chi scatta.
- ▶ **Griglia:** semplice da usare, consente di scattare foto migliori da tenere orizzontali e verticali.
- ▶ **Scheda SD:** consente di impostare la posizione di memorizzazione per le immagini. Scegliere tra **INT** o **SD**. Questo menu viene visualizzato solo quando la scheda SD è inserita.
- ▶ **Guida:** fornisce le indicazioni per utilizzare una funzione. Questa icona consentirà all'utente di accedere a una guida rapida.



### Scatto con gesture

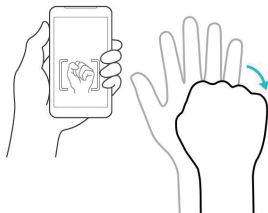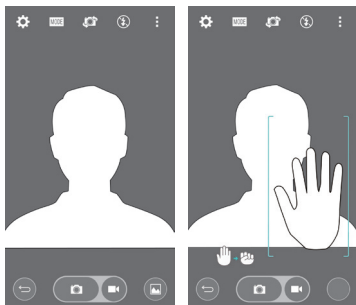Scattare una foto con il movimento di una mano. Per scattare la foto, sollevare la mano finché non viene riconosciuta dalla fotocamera frontale. Viene visualizzata una casella sulla schermata.



### Visualizzazione delle foto

La Galleria raccoglie le foto memorizzate nella fotocamera. È possibile visualizzare le foto come presentazione, condividerle con gli amici, eliminarle e modificarle.


- 1 Dalla schermata iniziale selezionare il **tasto Applicazioni**  > **Galleria** .
- 2 Selezionare una posizione e sfiorare un'immagine per visualizzarla.



## Opzioni di Galleria




L'applicazione Galleria contiene le foto e i video memorizzati nel telefono, inclusi quelli acquisiti con la fotocamera e quelli scaricati dal web o da altre posizioni.

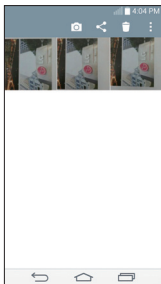Se si dispone di un account Google del telefono, nella Galleria verrà visualizzato anche l'album Web Picasa.

- 1 Dalla schermata iniziale selezionare il **tasto Applicazioni**  > **Galleria**  per visualizzare le immagini memorizzate.
  - ▶ Trascinare verso destra o verso sinistra per visualizzare più album.
- 2 Sfiore un album per aprirlo e visualizzarne il contenuto (le foto e i video dell'album vengono visualizzati in ordine cronologico).
- 3 Sfiore la foto di un album per visualizzarla.



- ▶ Sfiore nuovamente un gruppo di immagini per mostrare le icone seguenti:
  -  **Fotocamera:** consente di aprire la fotocamera.
  -  **Condivisone:** è possibile condividere le foto in vari modi, ad esempio Messaggi o Bluetooth.

-  **Elimina:** consente di eliminare l'immagine.
- ▶ Sfiare una foto in un album, quindi sfiorare  per visualizzare le opzioni seguenti: **Usa immagine come, Sposta, Copia, Copia negli Appunti, Presentazione, Ruota a sinistra, Ruota a destra, Ritaglia, Aggiungi posizione, Rinomina, Stampa e Dettagli.**
- ▶ Sfiare il **tasto Indietro**  per tornare alla schermata precedente.

## Assegnazione di immagini




Dopo aver scattato una foto, assegnarla come ID immagine per una voce dei contatti o come immagine di sfondo per la schermata iniziale.

- 1 Dalla schermata iniziale selezionare il **tasto Applicazioni**  > **Galleria** .
- 2 Sfiare un album e quindi un'immagine per visualizzarla.
- 3 Una volta visualizzata l'immagine, sfiorare  > **Usa immagine come.**
- 4 Selezionare un'opzione.
  - ▶ **Foto del contatto:** consente di assegnare l'immagine a una voce di contatto come ID immagine. Sfiare una voce da Contatti, ritagliare l'immagine e sfiorare **OK** per assegnarla.
  - ▶ **Sfondo schermata Home:** consente di usare l'immagine come sfondo, ritagliare l'immagine e sfiorare **OK** per assegnarla.
  - ▶ **Sfondo blocco schermo:** consente di usare l'immagine come sfondo per la schermata di blocco.
  - ▶ **Sfondo:** consente di usare l'immagine come sfondo, ritagliare l'immagine e sfiorare **IMPOSTA SFONDO** per assegnarla.



## Opzioni video

La Galleria raccoglie i video memorizzati nella fotocamera. È possibile visualizzare i video come presentazione, condividerli con gli amici, eliminarli e modificarli.

- 1 Dalla schermata iniziale selezionare il **tasto Applicazioni**  > **Galleria**  per visualizzare i video memorizzati.

- ▶ Scorrere verso destra o verso sinistra per visualizzare più album.
- 2 Sfiore un album per aprirlo e visualizzarne il contenuto (le foto e i video dell'album vengono visualizzati in ordine cronologico).
- 3 Sfiore un video per visualizzarlo. È possibile accedere alle opzioni seguenti:
  - ▶  **QSlide:** consente di sovrapporre più immagini sul display del telefono per un facile multitasking.
  - ▶  **Menu:** sfiorare per accedere alle opzioni **Proporzioni schermo**, **Sottotitolo**, **Condividi**, **Impostazioni**, **Dettagli**.
  - ▶  **Screenshot:** consente di acquisire una schermata durante la riproduzione di un video.

**NOTA:** sfiorare  > Impostazioni > Screenshot sì.

- ▶  **Volume:** sfiorare per visualizzare la barra dell'indicatore scorrevole del volume, quindi regolare il volume di riproduzione sulla barra dell'indicatore scorrevole
- ▶  **Lock/Sblocca:** consente di bloccare i tasti touch per evitare di eseguire tocchi inavvertitamente.

## Riproduzione di un video

- 1 Nella schermata iniziale selezionare il **tasto Applicazioni**  > **Galleria**  per visualizzare i video memorizzati.
  - ▶ Scorrere verso destra o verso sinistra per visualizzare più album.
- 2 Sfiore un album per aprirlo e visualizzarne il contenuto (le foto e i video dell'album vengono visualizzati in ordine cronologico).
- 3 3. Sfiore il video di un album per riprodurlo.
  - ▶ Sfiore il video per visualizzare i controlli di riproduzione.


## Fotocamera e Video

**NOTA:** durante la riproduzione di un video, posizionarsi a sinistra dello schermo e scorrere verso l'alto o verso il basso per regolare la luminosità dello schermo. Durante la riproduzione di un video, posizionarsi a destra dello schermo e scorrere verso l'alto o verso il basso per regolare il volume. Durante la riproduzione, far scorrere il dito da sinistra a destra (o viceversa) per riprodurre in avanti o indietro il video.

### Live Zooming

Live Zooming consente di ingrandire o ridurre una parte di un video durante la riproduzione affinché la scansione desiderata sia più grande o più piccola.

Durante la visualizzazione di un video, avvicinare o allontanare il pollice e l'indice per ingrandire o ridurre gli elementi.

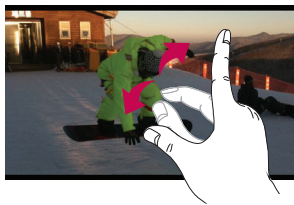

**NOTA:** non esercitare molta pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.

## Galleria

Aprire l'applicazione **Galleria** per visualizzare gli album delle foto e dei video.

### Per aprire l'applicazione Galleria

- Dalla schermata iniziale sfiorare il **tasto Applicazioni**  > **Galleria** .



### Visualizzazione degli album

L'applicazione **Galleria** contiene le foto e i video memorizzati nel telefono, inclusi quelli acquisiti con **Fotocamera** e quelli scaricati dal web o da altre posizioni.

- Sfiore un album per aprirlo e visualizzarne il contenuto
- Sfiore un'immagine o un video di un album per visualizzarli.
- Sfiore il **tasto Menu**  (nell'angolo superiore destro dello schermo) per accedere a **Nuovo album, Elimina, Nascondi/Mostra album, e Impostazioni**.
- Sfiore l'**icona Fotocamera**  per tornare all'applicazione Fotocamera.

### Per condividere un album

È possibile condividere l'intero contenuto di uno o più album oppure singoli video o immagini di un album.

- 1 Dalla schermata iniziale selezionare il **tasto Applicazioni**  > **Galleria** .
- 2 Tenere premuto l'album desiderato, sfiorare **Condividi**, selezionare l'applicazione da utilizzare per condividere le immagini, quindi completare il metodo di invio.

## Utilizzo delle foto

Utilizzare **Galleria** per visualizzare le immagini acquisite con l'applicazione **Fotocamera** scaricata.

### Per visualizzare e scorrere le foto

- 1 Dalla schermata iniziale selezionare il **tasto Applicazioni**  > **Galleria** .
- 2 Aprire un album e sfiorare un'immagine.
- 3 Sfiore il **tasto Menu**  (nell'angolo in alto a destra dello schermo) per accedere alle opzioni **Usa immagine come, Sposta, Copia, Copia negli Appunti, Presentazione, Ruota a sinistra, Ruota a destra, Ritaglia, Aggiungi/Rimuovi posizione, Rinomina, Stampa** o **Dettagli**.

# Fotocamera e Video

## Icona modalità Fotocamera

Sfiorare qui per passare alla modalità di fotocamera.

## Icona Galleria

Sfiorare qui per tornare alla Galleria.

## Icona Modifica

Sfiorare qui per modificare la foto.



## Icona Condividi

Sfiorare qui per condividere le foto utilizzando il metodo scelto.


## Icona Elimina

Sfiorare qui per eliminare la foto.


Trascinare in orizzontale per scorrere le foto nell'album corrente.

Trascinare qui per visualizzare rapidamente le immagini nell'album, quindi sfiorare quella che si desidera visualizzare.

## Per condividere un video



- 1 Aprire un album per visualizzarne il contenuto, quindi sfiorare l'icona **Condividi**  nella parte superiore della schermata Galleria.
- 2 Selezionare i video che si desidera condividere, sfiorare il pulsante **Condividi** nella parte inferiore dello schermo, scegliere la modalità di condivisione dei file, quindi completare l'operazione come desiderato.

## Per eliminare un video

- 1 Aprire un album per visualizzarne il contenuto, quindi sfiorare l'icona **Elimina**  nella parte superiore della schermata Galleria.
- 2 Selezionare i video da eliminare, sfiorare **Elimina** nella parte inferiore dello schermo, quindi sfiorare Sì per confermare.

## QSlide durante la riproduzione video


È possibile riprodurre video in una finestra QSlide per utilizzare altre applicazioni durante la riproduzione.

- 1 Aprire l'applicazione **Galleria** e avviare la riproduzione del video.
- 2 Sfiore l'icona **QSlide**  nell'angolo superiore destro dello schermo per attivare la funzione QSlide e riprodurre il video in una finestra QSlide.
- 3 Per chiudere la finestra QSlide, sfiorare  nell'angolo superiore destro della barra dei titoli.



# Funzione

## QuickMemo+

**QuickMemo+** consente di creare appunti e acquisire schermate. Grazie a QuickMemo+ è possibile acquisire schermate, disegnarci sopra e condividerle con parenti e amici.

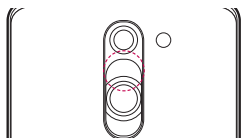


OPPURE

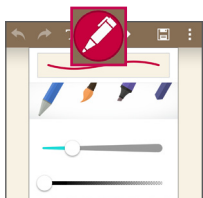




- 1 (Quando lo schermo è spento) tenere premuto il tasto Volume su.

OPPURE

Toccare e trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .

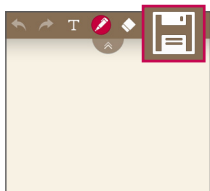- 2 Selezionare l'opzione desiderata dal menu tra **Tipo penna**, **Colore**, **Gomma** e creare un appunto.









- 3 Toccare  nel menu Modifica per salvare gli appunti con la schermata corrente. Per uscire da QuickMemo+ in qualsiasi momento, sfiorare .

**NOTA:** utilizzare la punta delle dita con QuickMemo+. Non utilizzare le unghie.

## Uso delle opzioni di QuickMemo+

È possibile utilizzare gli strumenti di modifica con QuickMemo+.

	Consente di annullare o ripetere.
	Consente di usare la funzione di concetto complesso.
	Consente di selezionare il tipo di penna e il colore.
	Cancellare gli appunti creati.
	Consente di salvare gli appunti con la schermata corrente nella <b>Galleria</b> o in <b>QuickMemo+</b> .
	<b>Opzione:</b> sfiorare per scegliere <b>Condividi</b> , <b>Stile della carta</b> per gli appunti.





## Visualizzazione della funzione QuickMemo+ salvata



Toccare **QuickMemo+/Galleria** e selezionare l'album QuickMemo+.

## QSlide

In una schermata qualsiasi, consente di visualizzare il calendario, e altro ancora, sotto forma di finestra sullo schermo.




1		Toccare per uscire da QSlide e tornare alla finestra intera.
2		Toccare per regolare la trasparenza.
3		Toccare per terminare QSlide.
4		Toccare per regolare le dimensioni.

- 1 Toccare e trascinare la barra di stato verso il basso > toccare le applicazioni Qslide oppure, durante l'utilizzo di applicazioni in grado di supportare Qslide, > toccare . La funzione sarà visualizzata continuamente come una piccola finestra sullo schermo.
- 2 È possibile effettuare una chiamata, consultare il Web oppure scegliere altre opzioni per il telefono. È inoltre possibile utilizzare e toccare lo schermo al di sotto delle piccole finestre, quando la barra di trasparenza non è completa .

**NOTA:** QSlide può supportare due finestre contemporaneamente.

## Tastiera intelligente

La funzione Tastiera intelligente riconosce le abitudini di input da tastiera e le ripropone rapidamente senza rischio di errori.

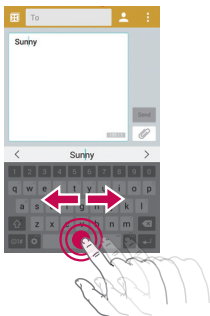

### Spostare il cursore utilizzando la barra spaziatrice

Tenere premuta la barra spaziatrice e spostarla verso destra o sinistra per muovere il cursore.



### Inserire la parola suggerita usando il controllo dei movimenti

Inserire il testo sulla tastiera e vengono visualizzate le parole suggerite correlate. Spostare in alto a sinistra per selezionare il suggerimento visualizzato nella parte sinistra. Spostare in basso a destra per selezionare il suggerimento visualizzato nella parte destra.

## LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un assortimento di contenuti interessanti: font, temi, giochi, applicazioni.

### Come accedere a LG SmartWorld dal telefono

**1** Sfiocare  >  > scheda **Applicazioni** > sfiorare l'icona  per accedere a **LG SmartWorld**.

**2** Toccare Accedi e immettere ID/PW per LG SmartWorld. Se non è stata ancora effettuata la registrazione, toccare Registra per iscriversi a LG SmartWorld.

**3** Scaricare il contenuto desiderato.

\* In caso di utilizzo della rete mobile potrebbero essere applicate tariffe in base al piano dati stipulato con il gestore.

\* LG SmartWorld potrebbe non essere disponibile con alcuni gestori o in alcuni paesi.

### **NOTA: come procedere se non viene visualizzata alcuna icona ?**

**1** Utilizzando un browser Web per dispositivi mobili, accedere a LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) e selezionare il paese.

**2** Scaricare l'App LG SmartWorld.

**3** Eseguire e installare il file scaricato.




**4** Accedere a LG SmartWorld toccando l'icona .

### **Vantaggio speciale solo per LG SmartWorld**

**1** Uno stile personalizzato per lo smartphone, grazie al Tema Home, Tema tastiera e Carattere forniti da LG SmartWorld. (Tuttavia, questo servizio è disponibile solo per dispositivi specifici. Controllare sul sito LG SmartWorld se è disponibile o meno)

**2** Alla scoperta del servizio speciale di LG SmartWorld tramite la promozione disponibile.

## Musica

Il telefono dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre i propri brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Musica**.

### Aggiunta di file musicali al telefono

Iniziare trasferendo i file musicali sul telefono:

- Trasferire i brani musicali tramite Media sync (MTP).
- Eseguire il download wireless dal Web.
- Sincronizzare il telefono con un computer.
- Ricevere file tramite Bluetooth.

### Trasferire i brani musicali tramite Media sync (MTP)

- 1 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 2 Selezionare l'opzione **Media sync (MTP)**. Il telefono verrà visualizzato sul computer come un altro disco rigido. Fare clic sull'unità per visualizzarla. Copiare i file da un PC sulla cartella dell'unità.
- 3 Al termine del trasferimento dei file, scorrere verso il basso sulla barra di stato e sfiorare **USB collegato** > **Carica telefono**. È ora possibile scollegare il dispositivo.

### Riproduzione di un brano

- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **Musica**.
- 2 Sfiore **Brani**.
- 3 Selezionare il brano da riprodurre.



Toccare per effettuare una pausa della riproduzione.



Toccare per riprendere la riproduzione.

## Multimedia

	Toccare per passare alla traccia successiva dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale. Tenere premuto per eseguire l'avanzamento rapido.
	Toccare per riavviare il brano corrente passare alla traccia precedente dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale. Tenere premuto per riavvolgere.
	Toccare per visualizzare la barra dell'indicatore scorrevole del volume, quindi regolare il volume di riproduzione sulla barra dell'indicatore scorrevole.
	Toccare per impostare gli effetti audio.
	Toccare per visualizzare la playlist corrente.
	Toccare per aggiungere il brano ai preferiti.
	Toccare per riprodurre la playlist corrente in modalità casuale (i brani vengono riprodotti in ordine casuale).
	Toccare per passare da una modalità di ripetizione all'altra, alternando la ripetizione di tutti i brani, la ripetizione del brano corrente e la disattivazione della ripetizione.

Per modificare il volume durante l'ascolto della musica, premere i tasti Volume su/giù sul lato posteriore del telefono.

Toccare e tenere premuto un brano dell'elenco. Verranno visualizzate le opzioni **Play**, **Aggiungi a playlist**, **Elimina**, **Condividi**, **Usa come suoneria**, **Dettagli** e **Ricerca**.





### NOTA:

- A seconda del software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.

**Nota: la musica è protetta da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia.**





È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza. In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

## Impostazione della sveglia


- 1 Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Orologio** > .
- 2 Una volta impostata l'ora, il telefono indica all'utente il tempo rimanente prima dell'attivazione della sveglia.
- 3 Impostare **Ripeti**, **Durata sospensione**, **Vibrazione**, **Tono sveglia**, **Volume sveglia**, **Avvio automatico applicazione**, **Blocco puzzle** e **Appunti**. Sfiare **Salva**.

**NOTA:** per modificare le impostazioni della sveglia nella schermata di elenco delle sveglie, sfiorare il tasto **Menu**  e selezionare **Impostazioni**.

## Uso della calcolatrice

- 1 Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Calcolatrice**.
- 2 Premere i tasti numerici per immettere i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, sfiorare la funzione da eseguire (+, -, x o ÷), seguita da =.
- 4 Per calcoli più complessi, scorrere verso sinistra, quindi scegliere tra sin, cos, tan, log, ecc.
- 5 Per verificare la cronologia, toccare l'icona .

## Aggiunta di un evento al Calendario







- 1 Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Calendario**.
- 2 Sullo schermo, è possibile individuare i diversi tipi di visualizzazione dell'opzione Calendario (Giorno, Settimana, Mese, Agenda).
- 3 Sfiare la data per la quale aggiungere un evento e sfiorare .
- 4 Sfiare **Nome evento** e immettere il nome dell'evento.
- 5 Sfiare **Posizione** e immettere la posizione. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio e di fine dell'evento.


- 6 Se si desidera ripetere la sveglia, impostare **RIPETI** e **PROMEMORIA**, se necessario.
- 7 Premere **Salva** per salvare l'evento nel calendario.

## Registratore vocale


Il registratore vocale consente di registrare appunti vocali o altri file audio.

### Registrazione di un suono o di una voce

- 1 Sfiore  >  >  **Registratore**.
- 2 Premere  per avviare la registrazione.
- 3 Sfiore  per terminare la registrazione.
- 4 Sfiore  per ascoltare la registrazione.

**NOTA:** sfiorare  per accedere all'album. È possibile ascoltare le registrazioni salvate. Il tempo di registrazione disponibile potrebbe differire dal tempo effettivo.

### Invio di una registrazione vocale




- 1 Al termine della registrazione, è possibile inviare la clip audio sfiorando .
- 2 Scegliere tra **Bluetooth**, **Drive**, **Email**, **Gmail**, **Messaggi** o **QuickMemo+**. Quando si seleziona **Bluetooth**, **Drive**, **Email**, **Gmail**, **Messaggi** o **QuickMemo+**, la registrazione vocale viene aggiunta al messaggio. È quindi possibile scrivere e inviare il messaggio normalmente.

## Attività

È possibile sincronizzare l'attività con un account MS Exchange. È possibile creare attività, rivederle ed eliminarle in MS Outlook o in MS Office Outlook Web Access.

## Utilità

### Per sincronizzare MS Exchange

- 1 Nella schermata home, sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni**.
- 2 Sfiore la scheda **Generale** > **Account e sincronizzazione** > **Aggiungi account**.
- 3 Sfiore **Microsoft Exchange** per creare un indirizzo e-mail e una password.
- 4 Verificare di aver selezionato l'attività di sincronizzazione.

**NOTA:** MS Exchange potrebbe non essere supportato a seconda del server e-mail.

## Google+

Quest'applicazione consente di restare connessi tramite il servizio di social networking di Google.

- Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **Google+**.

**NOTA:** quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

## Ricerca vocale

Questa applicazione consente di cercare pagine Web utilizzando la voce.

- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **Ricerca vocale**.
- 2 Quando sullo schermo viene visualizzato **Parla ora**, pronunciare una parola chiave e una frase. Selezionare una delle parole chiave suggerite.

**NOTA:** quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

## Download

Questa applicazione consente di visualizzare i file scaricati mediante applicazioni.

- Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Download**.

**NOTA:** quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

## Internet







Questa applicazione consente di navigare in Internet. Il browser consente di accedere rapidamente a un universo colorato di contenuti musicali, notizie, sport, giochi e molto altro, direttamente sul telefono cellulare, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

**NOTA:** quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **Browser**.

## Utilizzo della barra degli strumenti Web


Toccala e farla scorrere verso l'alto con le dita per aprirla.


	Sfiore per tornare indietro di una pagina.
	Sfiore per andare alla pagina successiva rispetto a quella corrente. Questa funzione consente di eseguire l'azione contraria rispetto a quando si sfiora  , che consente invece di tornare alla pagina precedente.
	Sfiore per passare alla pagina iniziale.
	Sfiore per aggiungere una nuova finestra.
	Sfiore per accedere ai preferiti.

## Visualizzazione delle pagine Web

Toccare il campo dell'indirizzo, immettere l'indirizzo Web e toccare **Vai**.

## Apertura di una pagina

Per accedere alla nuova pagina, toccare  → 

Per accedere a un'altra pagina Web, toccare , scorrere verso il basso o verso l'alto e toccare la pagina per selezionarla.

## Ricerca sul Web tramite voce

Toccare il campo dell'indirizzo, toccare , pronunciare una parola chiave, quindi selezionare una delle parole chiave suggerite.



**NOTA:** questa funzione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

## Segnalibro

Per salvare nei preferiti la pagina Web corrente, sfiorare  > **Aggiungi ai preferiti** > **OK**.


Per aprire una pagina Web salvata nei preferiti, toccare  e selezionarne una.

## Cronologia

Toccare  > **Cronologia** per aprire una pagina Web dall'elenco delle pagine Web visitate recentemente. Per cancellare tutta la cronologia, sfiorare  → **Sì**.

## Uso del browser a comparsa

Questa funzione consente di accedere a Internet senza chiudere l'applicazione corrente. Durante la visualizzazione dei contenuti, ad esempio contatti e note che includono indirizzi Web, selezionare un indirizzo Web, quindi toccare il browser a comparsa per aprirlo. Toccare e trascinare il browser per spostarlo in un'altra posizione.

Per visualizzare il browser a schermo intero, toccare .

Per chiudere il browser, toccare .

### Chrome

Chrome consente di cercare informazioni e consultare pagine Web.

1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **Chrome**.

**NOTA:** questa applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

### Visualizzazione delle pagine Web

Toccare il campo Indirizzo, quindi immettere un indirizzo Web o i criteri di ricerca.

### Apertura di una pagina

Per accedere a una nuova pagina, toccare  → **+ Nuova scheda**.

Per accedere a un'altra pagina Web, toccare , scorrere verso il basso o verso l'alto e toccare la pagina per selezionarla.

### Sincronizzazione con altri dispositivi

Sincronizzare preferiti e schede aperte da utilizzare con Chrome su un altro dispositivo se è stato effettuato l'accesso con lo stesso account Google.

Per visualizzare le schede aperte su altri dispositivi, sfiorare il **tasto Menu**  → **Altri dispositivi**.

Selezionare una pagina Web da aprire.

Per aggiungere preferiti, toccare .

# Impostazioni

In questa sezione viene descritta una panoramica degli elementi che è possibile modificare tramite i menu delle impostazioni di sistema del telefono. **Per accedere al menu Impostazioni:**

Sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni**.

- oppure -

Sfiorare , quindi toccare e tenere premuto  > **Impostazioni sistema**.

## Reti

< **Wi-Fi** >

**Wi-Fi** - consente di attivare la funzione Wi-Fi per connettersi alle reti Wi-Fi disponibili.

### SUGGERIMENTO Come ottenere l'indirizzo MAC

Per configurare una connessione in alcune reti wireless con filtri MAC, potrebbe essere necessario inserire l'indirizzo MAC del telefono nel router.

È possibile trovare l'indirizzo MAC nella seguente interfaccia utente: sfiorare

 >  > **scheda Applicazioni** >  **Impostazioni** > **scheda Reti** > **Wi-Fi**  
>  > **Avanzate Wi-Fi** > **Indirizzo MAC**.

< **Bluetooth** >

Attivare o disattivare la funzione wireless Bluetooth per utilizzare il Bluetooth.

< **Dati cellulare** >

Consente di visualizzare l'utilizzo dei dati e impostare il proprio limite dati.

< **Chiamate** >

Consente di configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore utilizzato.

**Segreteria** – Consente di selezionare il servizio di segreteria del gestore.

## Impostazioni

**Numeri selezione fissa (FDN)** - Consente di attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore.

Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

**Pop-up di chiamata in arrivo** – Visualizza un popup di chiamata in arrivo quando un'app è in uso.

**Chiamate rifiutate** – Consente di impostare la funzione di rifiuto delle chiamate. Scegliere tra la modalità Rifiuta chiamata o Rifiuta chiamate da.

**Rifiuta con messaggio** - Quando si rifiuta una chiamata, è possibile inviare subito un messaggio utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata nel corso di una riunione.

**Privacy** – Consente di nascondere il nome del chiamante e il numero per una chiamata in arrivo.

**Deviazione chiamate** - Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.

**Auto risposta** – Consente di impostare il tempo che deve trascorrere prima che un dispositivo vivavoce connesso risponda automaticamente a una chiamata in arrivo. Scegliere tra Disattiva, 1 secondo, 3 secondi e 5 secondi.

**Vibrazione alla connessione** – Il telefono vibra quando l'altra parte risponde alla chiamata.

**Salva numeri sconosciuti:** consente di aggiungere i numeri sconosciuti ai contatti dopo una chiamata.

**Il tasto Power termina la chiamata** – Consente di selezionare la fine chiamata.

**Blocco chiamate** – Consente di bloccare le chiamate in entrata, in uscita e internazionali.

**Durata chiamate** – Consente di visualizzare la durata delle chiamate, tra cui l'ultima chiamata, le chiamate effettuate, le chiamate ricevute e tutte le chiamate.

**Impostazioni aggiuntive chiamata-** Consente di modificare le impostazioni descritte di seguito:

**ID chiamante:** consente di scegliere se visualizzare il proprio numero in una chiamata in uscita.

**Avviso di chiamata – Se questa opzione è attivata, il telefono notifica l'arrivo di una chiamata in entrata mentre si è impegnati in una conversazione (dipende dall'operatore di rete).**

### < Condividi e Connetti >

**LG PC Suite** – Connettere LG PC Suite al telefono per gestire facilmente contenuti e applicazioni multimediali.

### < Tethering & Reti >

**Tethering USB** – Connettere il cavo USB per condividere la connessione Internet con il computer.

**Hotspot Wi-Fi** – È anche possibile utilizzare il telefono per fornire una connessione mobile a banda larga, creare un hotspot e condividere la connessione. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "**Condivisione della connessione dati del telefono**".

**Tethering Bluetooth** – Consente di impostare il telefono per la condivisione della connessione a Internet o meno.

**Guida** – Sfiocare per visualizzare informazioni sulle funzioni Hotspot Wi-Fi e Tethering Bluetooth.

**Modalità aereo** - Se si imposta la modalità aereo, tutte le connessioni wireless verranno disattivate.

**VPN** - Consente di visualizzare l'elenco di reti private virtuali (VPN) precedentemente configurate. Consente di aggiungere diversi tipi di VPN.

**Reti mobili** - Consente di impostare le opzioni per il roaming dati, le modalità e gli operatori di rete, i nomi dei punti di accesso (APN) ecc.

**NOTA:** è necessario impostare un PIN di blocco dello schermo o la password prima di poter utilizzare la memorizzazione delle credenziali.

## Audio

**Profili Suono** - Consente di scegliere Suono, Vibrazione o Silenzioso.

**Volumi** - Consente di regolare le impostazioni del volume del telefono per adattarle alle proprie esigenze e al proprio ambiente.

**Modalità Riposo** – Consente di impostare la modalità Riposo preferita. Toccare l'interruttore per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa. È possibile programmare la modalità Riposo per l'attivazione automatica e l'individuazione delle eccezioni alla modalità Riposo in uso.

**Profili Suono** - Consente di scegliere il suono, ovvero Silenzioso o Vibrazione.

**Imposta ora** – Consente di scegliere un'opzione per l'impostazione dell'ora, ovvero Sempre acceso o Programmazione. Se si sfiora Programmazione, è possibile impostare i giorni e gli orari in cui attivare automaticamente la modalità silenziosa.

**Blocca allarmi** – Selezionare la casella di spunta per impedire l'accensione dello schermo e la segnalazione di allarmi.

**Blocca chiamate in entrata** – Selezionare la casella di spunta per consentire o impedire la ricezione di chiamate in entrata da determinati contatti.

### Impostazioni chiamate in arrivo


**Risposta automatica alle chiamate bloccate** - Consente di impostare la modalità di risposta automatica alle chiamate disattivate.

Consenti chiamate ripetute - Selezionare la casella di spunta per consentire la ripetizione di una chiamata entro 3 minuti.


Elenchi di contatti consentiti - Consente di indicare le chiamate dei contatti consentiti.

**Guida** – Consente di visualizzare le informazioni di impostazione della modalità silenziosa.

**Suonerie** – Consente di impostare la suoneria per le chiamate. È, inoltre, possibile aggiungere una suoneria toccando  nell'angolo superiore destro dello schermo.

**Suono di notifica** – Consente di impostare il suono di notifica. È inoltre possibile aggiungere un suono di notifica sfiorando  nell'angolo superiore destro dello schermo.

**Suoneria e vibrazione** – Selezionare per impostare la vibrazione del telefono, oltre alla suoneria, quando si ricevono chiamate.

**Tipo vibrazione** - Consente di impostare il tipo di vibrazione per le chiamate. È possibile anche creare un tipo di vibrazione sfiorando  nell'angolo in alto a destra dello schermo.

**Vibrazione al tocco** – Selezionare la casella di spunta per impostare la vibrazione allo sfioramento dei pulsanti touch Home e durante altre interazioni con l'interfaccia utente.

**Effetti sonori** - Sfiorare per impostare i toni della tastiera, i suoni tocco e i suoni di blocco schermo.

**Toni della tastiera** – Selezionare la casella di spunta per riprodurre toni durante l'utilizzo della tastiera.

**Suoni tocco** – Selezionare la casella di spunta per riprodurre suoni quando si effettua una selezione sulla schermata.

**Suoni di blocco schermo** – Selezionare la casella di spunta per riprodurre suoni durante il blocco e lo sblocco dello schermo.

**Notifica di messaggio/chiamata vocale** - Sfiorare l'**interruttore di Notifica di messaggio/chiamata vocale** per attivare o disattivare la funzione. L'attivazione dell'opzione consente al dispositivo di ricevere automaticamente notifiche su eventi relativi a messaggi e chiamate in arrivo.

## Display

< HOME & LOCK >

**Schermata iniziale**

**Seleziona Launcher** – Impostare **Home** o **EasyHome** come schermata iniziale predefinita.

**Tema** – Consente di impostare il tema dello schermo del dispositivo. È possibile scaricare temi da **LG SmartWorld**.

**Sfondo** – Consente di impostare lo sfondo da utilizzare nella schermata iniziale.

## Impostazioni

Selezionarlo da **Galleria**, **Sfondi animati**, **Foto** o **Galleria sfondi**.

**Effetto scorrimento schermo** - Consente di impostare l'effetto quando si scorre per modificare le schermate. Scegliere tra **Domino**, **Brezza**, **Fisarmonica**, **Panorama**, **Carosello**, **Strato** o **Pagina**.

**Scorrimento continuo** – Selezionare la casella di controllo per consentire lo scorrimento continuo della schermata iniziale (dopo l'ultima schermata verrà nuovamente visualizzata la schermata iniziale).

**Backup e ripristino della Home** – Consente di impostare il backup e il ripristino del layout e dello sfondo dell'app Home.

**Guida** – Consente di visualizzare informazioni inerenti agli elementi e alle funzioni della schermata iniziale.

### Blocco schermo

**Seleziona il blocco dello schermo** – Consente di impostare un tipo di blocco dello schermo per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco. Consente di impostare **Nessuno**, **Trascina**, **Face Unlock**, **Knock Code**, **Sequenza**, **PIN** o **Password**.

In caso di attivazione di un tipo di sequenza di blocco, quando si accende il telefono o si riattiva lo schermo, verrà richiesto di inserire la sequenza per sbloccare lo schermo.

**Sfondo** – Consente di impostare lo sfondo della schermata di blocco. Selezionare da **Galleria** o da **Galleria sfondi**.

**Chiamate perse e nuovi messaggi** – Selezionare la casella di spunta per mostrare notifiche di chiamate perse e nuovi messaggi nella schermata di blocco.

**Tasti di scelta rapida** – Consente di modificare i tasti di scelta rapida sulla schermata di blocco **Trascina**.

**Info contatti in caso di smarrimento telefono** – Selezionare questa opzione per impostare la visualizzazione del nome del proprietario del dispositivo sulla schermata di blocco. Toccare  per immettere il testo da visualizzare nell'opzione Info proprietario.

**Blocco timer** – Consente di impostare l'intervallo di tempo prima che lo schermo si blocchi automaticamente dopo il timeout.

**Il pulsante di accensione si blocca istantaneamente** – Selezionare per bloccare istantaneamente lo schermo quando si preme il tasto di accensione/blocco. Questa impostazione sovrascrive l'impostazione Blocco timer di protezione.

### **Pulsanti touch Home**

Impostare i tasti touch Home visualizzati nella parte inferiore di tutte le schermate. Impostare quelli da visualizzare, la rispettiva posizione sulla barra e l'aspetto. Selezionare i tasti e l'ordine, il tema e lo sfondo.

### **< CARATTERE >**

**Tipo carattere** – Consente di impostare il tipo di carattere utilizzato per il telefono e i menu.

**Dimensioni carattere** – Consente di impostare le dimensioni del carattere visualizzate nel telefono e nei menu.

### **< ALTRE IMPOSTAZIONI >**

**Luminosità** – Consente di regolare la luminosità dello schermo. Per ottenere prestazioni ottimali

da parte della batteria, utilizzare la luminosità più bassa possibile, che risulti comunque adeguata.

**Rotazione automatica** – Selezionare per impostare la rotazione automatica dello schermo del telefono in base all'orientamento (verticale oppure orizzontale).

**Timeout schermo** – Consente di impostare l'intervallo di tempo prima del timeout dello schermo.

### **< IMPOSTAZIONI AVANZATE >**

**Effetto schermo non attivo** – Consente di impostare l'effetto di disattivazione dello schermo. È possibile selezionare Fade-out, Buco nero, Retro TV.

**Daydream** - Toccare l'interruttore Daydream per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa. L'attivazione dell'opzione consente di impostare la

# Impostazioni

visualizzazione dello screensaver quando il telefono si trova in modalità di risparmio energetico durante la ricarica e/o il collegamento al dock. Scegliere tra Orologio e Foto di Google.

## Generale

### < Lingua e immissione >

Utilizzare le impostazioni Lingua e immissione per selezionare la lingua per il testo sul telefono e per configurare la tastiera su schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

**Lingua** - Scegliere una lingua da utilizzare sul telefono.

**Predefinito** – Imposta la tastiera su schermo predefinita da utilizzare per l'immissione di testo.

**Tastiera LG** – Selezionare la casella di spunta per aprire la tastiera LG e immettere dati. Sfiocare l'icona Impostazioni per modificare le seguenti impostazioni:

**Scegli lingua e layout della tastiera** - Consente di impostare la lingua e i caratteri della tastiera.

**Altezza e layout della tastiera** - Consente di impostare diverse opzioni per l'altezza e il layout della tastiera affinché possa essere utilizzata più facilmente.

**Inserimento percorso** – Selezionare la casella di spunta per immettere una parola trascinando un percorso per tutte le lettere.

**Mostra suggerimenti parola** - Selezionare la casella di spunta per attivare la visualizzazione delle parole tramite previsione del testo.

**Correzione automatica** - Scegliere tra **Non attivo**, **Leggera**, **Moderata** e **Massima**.

**Aggiorna suggerimenti di parola** - Per aggiornare i suggerimenti di parola. È necessario accettare i diritti del contratto.

**Altre impostazioni** - Consente di configurare altre impostazioni, tra cui Vibrazione tasti, Suono alla pressione dei tasti, Pop-up alla pressione tasti, Maiuscolo-

automatico, Punteggiatura-automatica, Correttore ortografico, Dati personalizzati, Suggestimenti multilingue, Cancella cronologia suggerimenti parola e Dizionario personale.

**Guida** – Per visualizzare ulteriori informazioni, sfiorare la Guida.

**Immissione vocale di Google** – Selezionare la casella di spunta per scegliere l'immissione vocale di Google e immettere dati. Toccare l'icona Impostazioni (icona Impostazioni) per modificare le impostazioni vocali di Google.

**Scegli lingue** – Consente di impostare le lingue supportate con l'immissione vocale di Google.

**Blocca parole offensive** – Selezionare questa opzione per nascondere parole offensive riconosciute.

**Riconoscimento vocale non in linea** – Abilita i comandi vocali quando l'utente non è in linea.

**Ricerca vocale** – Consente di impostare le opzioni di ricerca vocale.

**Lingua** – Consente di impostare la ricerca Google in base alla lingua vocale.

**Output vocale** – Consente di impostare il momento in cui utilizzare l'output vocale. Scegliere tra Sempre, Solo informazioni o Solo vivavoce. Per attivare l'output vocale con un auricolare collegato al telefono, selezionare Solo vivavoce.

**Blocca parole offensive** – Selezionare la casella di spunta per nascondere risultati vocali offensivi.

**Riconoscimento vocale non in linea** – Consente di impostare una o più lingue per il riconoscimento vocale in assenza di connessione di rete.

**Auricolare Bluetooth** – Selezionare la casella di spunta per registrare audio tramite un auricolare Bluetooth collegato.

**Sintesi vocale** – Consente di impostare il motore preferito e la velocità voce (da Molto lenta a Molto veloce). Riproduce inoltre una breve dimostrazione della sintesi vocale.

**Velocità del puntatore** – Consente di impostare la velocità del puntatore su una barra di scorrimento.

# Impostazioni

## < Posizione >

Attivare il servizio localizzazione; il telefono determina la posizione approssimativa utilizzando le reti GPS, Wi-Fi e mobile.

**Modalità** – Impostare la modalità rete da **Alta precisione**, **Risparmio della batteria** e **Solo i sensori del dispositivo**.

**Google Play Services** – Sfiare per controllare le informazioni sull'applicazione **Google Play Services**.

## SERVIZI DI POSIZIONE

**Fotocamera** – Selezionare la casella di spunta per taggare foto o video con le relative posizioni.

**Segnalazione localizzazione Google** – Selezionare se attivare o meno le opzioni di **Segnalazione localizzazione Google**. Per ulteriori informazioni, sfiorare  > **Guida**.

## < Account e sincronizzazione >

Consente alle applicazioni di sincronizzare i dati in background, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati o meno in modo attivo. Deselezionando questa impostazione, è possibile ridurre il consumo della batteria e limitare l'utilizzo dei dati, senza tuttavia eliminarli del tutto.

## < Accesso facilitato >

Utilizzare le impostazioni di **accesso facilitato** per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

**NOTA:** per essere selezionabile, richiede plug-in aggiuntivi.

## < Utilizzo con una mano >

**Tastiera** – Selezionare per consentire all'utente di spostare la tastiera a destra o a sinistra del dispositivo. Toccare semplicemente la freccia per spostarla da un lato all'altro.

**Tastiera LG** – Selezionare per consentire all'utente di spostare la tastiera a destra o a sinistra del dispositivo. Toccare semplicemente la freccia per spostarla da un lato all'altro.

**Blocco schermo** – Selezionare per consentire all'utente di spostare la tastiera con PIN di blocco dello schermo a destra o a sinistra del dispositivo. Toccare semplicemente la freccia per spostarla da un lato all'altro.

**Guida** – Consente di visualizzare le informazioni relative all'utilizzo con una mano.

### < Tasto di scelta rapida >

È possibile accedere rapidamente alle applicazioni tenendo premuti i tasti del volume quando lo schermo è spento o bloccato. Sfiore l'interruttore Tasto di scelta rapida nell'angolo in alto a destra dello schermo per **attivare** o **disattivare** la funzione.

### < Sicurezza >

**Crittografia telefono** – Consente di crittografare i dati presenti sul telefono per motivi di sicurezza. Per decodificare il telefono ad ogni accensione, sarà necessario inserire un PIN o una password.

**Cripta la Scheda SD** – Consente di crittografare la scheda SD e rendere i dati non disponibili per altri dispositivi.

**Impostazioni blocco SIM** – Consente di impostare il blocco della scheda Micro USIM o di modificarne il PIN.

**Digitazione visibile della password** – Consente di visualizzare l'ultimo carattere della password nascosta durante la digitazione.

**Amministratori dispositivo** - Consente di visualizzare o disattivare gli amministratori del telefono.

**Origini sconosciute** - Impostazione predefinita per installare le applicazioni diverse da Play Store.

**Verifica applicazioni** – Impedisce l'accesso o avverte l'utente prima dell'installazione di applicazioni che potrebbero risultare dannose.

**Notifica di accesso** - Selezionare per attivare Blocca touchscreen in modo da poter leggere le notifiche.

**Tipo di archiviazione** - Consente di visualizzare il tipo di archiviazione.

**Credenziali di fiducia** - Consente di visualizzare i certificati CA attendibili.

## Impostazioni

**Installa dalla memoria** – Consente di installare certificati criptati.

**Cancella credenziali** - Consente di rimuovere tutti i certificati.

### < Modalità ospite >

È possibile utilizzare la modalità Ospite per proteggere la propria privacy o limitare l'uso di alcune applicazioni ai bambini.

Quando si presta il proprio telefono, è possibile limitare il numero di applicazioni visualizzate impostando la modalità ospite e personalizzando le opzioni in anticipo.

### < Movimento >

**Schermo acceso/No** – Selezionare per attivare la funzione Accendi lo schermo, che consente di attivare e disattivare lo schermo. Toccare rapidamente due volte il centro dello schermo per accenderlo. Toccare due volte la barra di stato, un'area vuota sulla schermata iniziale o il blocco schermo per spegnere lo schermo. Per ottenere risultati ottimali, non spostare il telefono durante l'utilizzo della funzione Accendi lo schermo.

**Chiamate in arrivo in modalità Silenzioso** – Selezionare per consentire all'utente di capovolgere il telefono per disattivare la suoneria quando si ricevono chiamate.

**Rimanda/Disattiva sveglia** – Selezionare per consentire all'utente di capovolgere semplicemente il dispositivo per rimandare o disattivare la sveglia.

**Metti in pausa il video** – Selezionare per consentire all'utente di capovolgere semplicemente il dispositivo per mettere in pausa il video riprodotto in quel momento.

**Guida** – Consente di aprire la guida relativa all'uso delle funzioni Movimento del dispositivo.

**Calibrazione del sensore di movimento** – Consente di migliorare la precisione dell'inclinazione e della velocità del sensore.

### < Custodia QuickCircle >

Attivare questa opzione per rendere disponibili funzioni quali Musica, Meteo e Orologio in visualizzazione ridotta quando si utilizza la custodia QuickCircle.

## < Data e ora >

Utilizzare le impostazioni **Data e ora** per impostare la modalità di visualizzazione delle date. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare l'ora e il fuso orario invece di ottenere l'ora corrente dalla rete mobile.

## < Archiviazione >

**ARCHIVIO INTERNO** - Consente di visualizzare l'utilizzo dell'archivio interno.

## < Batteria >

### INFORMAZIONI BATTERIA

Le informazioni sulla carica della batteria vengono visualizzate su un grafico situato sulla batteria, insieme alla percentuale di carica residua e al relativo stato. Sfiare l'icona Carica batteria per visualizzare la schermata Utilizzo batteria con il livello di utilizzo batteria e i relativi dettagli. Vengono visualizzati i componenti e le applicazioni che comportano un consumo maggiore della carica della batteria. Toccare una delle voci per visualizzare informazioni più dettagliate.

**Percentuale batteria sulla barra di stato** – Selezionare per visualizzare la percentuale del livello della batteria sulla barra di stato, accanto all'icona della batteria.

### RISPARMIO BATTERIA

Toccare l'interruttore Risparmio batteria per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa. Toccare Risparmio batteria per accedere alle seguenti impostazioni:

**Attiva risparmio batteria** – Consente di impostare il livello della percentuale di carica della batteria, che consente di attivare automaticamente la funzione di risparmio della batteria. È possibile scegliere tra Immediatamente, Batteria al 10%, Batteria al 20%, Batteria al 30% e Batteria al 50%.

### VOCI DI RISPARMIO BATTERIA


**Sincronizz. automatica** – Selezionare per disattivare la funzione di sincronizzazione automatica quando è attivata la funzione di risparmio della batteria.

**Wi-Fi** – Selezionare per disattivare la connessione Wi-Fi quando non vengono utilizzati dati durante l'attivazione della funzione di risparmio della batteria.

## Impostazioni

**Bluetooth** – Selezionare per disattivare il Bluetooth quando non è collegato durante l'attivazione della funzione di risparmio della batteria.

**Vibrazione al tocco** – Selezionare la casella di controllo per disattivare il feedback tattile quando è attivata la funzione di risparmio della batteria.

**Luminosità** – Selezionare per impostare la luminosità dello schermo quando è attivata la funzione di risparmio della batteria. Toccare  per modificare l'impostazione.

**Timeout schermo** – Selezionare per impostare il timeout dello schermo quando è attivata la funzione di risparmio della batteria. Toccare l'icona delle impostazioni per modificare l'impostazione.

**Guida** – Consente di visualizzare informazioni sulle voci di risparmio della batteria.

### < Pulizia memoria >

Consente di visualizzare lo spazio utilizzato e libero nel telefono. Sfiare (icona ...) nell'angolo superiore destro dello schermo per impostare l'intervallo di notifica e il periodo di inattività.

### < Applicazioni >

Consente di visualizzare e gestire le applicazioni.

### < App predefinita dei messaggi >

Impostare **Messaggi** o **Hangouts** come applicazione predefinita.

### < Backup e ripristino >

È possibile modificare le impostazioni per la gestione di dati e impostazioni.

**Backup dei miei dati** - Impostare questa opzione per eseguire il backup delle impostazioni e dei dati delle applicazioni sul server di Google.

**Account di backup** - Impostare questa opzione per eseguire il backup del proprio account.

**Ripristino automatico** - Impostare questa opzione per ripristinare le impostazioni e i dati dell'applicazione durante la reinstallazione delle applicazioni sul dispositivo in uso.

**Servizio Backup LG** – Consente di eseguire il backup di tutte le informazioni presenti sul dispositivo e il ripristino in caso di perdita o sostituzione dei dati.

**Ripristino dati di fabbrica** - Consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica ed eliminare tutti i dati. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto di reinserire le stesse informazioni immesse durante il primo avvio di Android.

### < **Stampa** >

**Stampa cloud** - Sfiocare per effettuare la ricerca di stampanti. Sfiocare l'interruttore di Stampa cloud

nell'angolo superiore destro dello schermo per **attivare** o **disattivare** la funzione.

### < **Info sul telefono** >

Consente di visualizzare le informazioni legali e di controllare lo stato del telefono e la relativa versione software.

## Software PC (LG PC Suite)

Il Software PC "LG PC Suite" è un programma che consente di collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB e una connessione Wi-Fi. Una volta collegati, è possibile utilizzare le funzioni del dispositivo dal PC.

**Con il Software PC "LG PC Suite", è possibile...**

- Gestire e riprodurre contenuti multimediali (musica, film e immagini) sul PC.
- Inviare contenuti multimediali al dispositivo.
- Sincronizzare i dati (pianificazioni, contatti e segnalibri) sul dispositivo e sul PC.
- Eseguire il backup delle applicazioni sul dispositivo.
- Aggiornare il software sul dispositivo.
- Eseguire il backup e il ripristino dei dati del dispositivo.
- Riprodurre i contenuti multimediali del PC dal dispositivo in uso.
- Eseguire il backup, creare e modificare gli appunti nel dispositivo

**NOTA:** per informazioni sull'utilizzo del software per PC "LG PC Suite", vedere il menu Guida dell'applicazione.

### Installazione del Software PC "LG PC Suite"

È possibile scaricare il Software PC "LG PC Suite" dal sito Web di LG.

- 1 Accedere al sito Web [www.lg.com](http://www.lg.com) e selezionare il paese desiderato.
- 2 Accedere a **Supporto > ASSISTENZA TELEFONO CELLULARE > Telefoni cellulari LG > selezionare il modello** o accedere a **Supporto > Cellulare > selezionare il modello**.
- 3 Fare clic su **PC Sync** in **MANUALI E DOWNLOAD**, quindi fare clic su **SCARICA** per scaricare il software per PC "LG PC Suite".

## Requisiti di sistema del software PC "LG PC Suite"

- Sistema operativo: Windows XP (Service pack 3) a 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: processore da 1 GHz o superiore
- Memoria: 512 MB di RAM o superiore
- Scheda grafica: risoluzione 1024 x 768, colori a 32 bit o superiore
- Disco rigido: almeno 500 MB di spazio disponibile su disco (potrebbe essere necessario ulteriore spazio libero su disco a seconda del volume dei dati memorizzati).
- Software richiesto: driver integrati LG, Windows Media Player 10 o versione successiva

### NOTA: driver USB integrato LG

Per collegare un dispositivo LG e un PC, è richiesto un driver USB integrato LG, che viene installato automaticamente quando si installa l'applicazione software PC "LG PC Suite".

## Sincronizzazione del dispositivo con un PC

È possibile sincronizzare in modo semplice i dati del dispositivo e del PC con il software PC "LG PC Suite" a seconda delle proprie esigenze. È possibile sincronizzare tutti i contatti, le pianificazioni e i Preferiti.

La procedura è la seguente:

- 1 Collegare il dispositivo al PC (utilizzare un cavo USB o una connessione Wi-Fi).
- 2 Far scorrere la barra di stato verso il basso > sfiorare **USB collegato** > scegliere la **modalità di connessione USB**, quindi selezionare **Dispositivo Media (MTP)**.
- 3 Dopo il collegamento, eseguire il programma e selezionare la sezione relativa al dispositivo dalla categoria nella parte sinistra dello schermo.
- 4 Fare clic su **Informazioni personali** per effettuare la selezione.
- 5 Selezionare la casella di controllo relativa ai contenuti da sincronizzare e fare clic sul pulsante per la **sincronizzazione**.

## Software PC (LG PC Suite)

**NOTA:** per sincronizzare il telefono con il PC, è necessario installare LG PC Suite sul PC in uso. Per informazioni sull'installazione di LG PC Suite, fare riferimento alle pagine precedenti.

### Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo

- 1 Importare i contatti come file CSV dal vecchio dispositivo al PC utilizzando un programma di sincronizzazione per PC.
- 2 Installare prima "LG PC Suite" sul PC. Eseguire il programma e collegare il telefono cellulare Android al PC utilizzando un cavo USB.
- 3 Nel menu superiore selezionare **Telefono > Importa/esporta contatti > Esporta** nel telefono.
- 4 Viene visualizzata una finestra a comparsa per selezionare il tipo di file e un file da esportare.
- 5 Nella finestra a comparsa, fare clic su **Seleziona file**; viene quindi visualizzato Esplora risorse.
- 6 Selezionare il file dei contatti da esportare in Esplora risorse e fare clic su **Apri**.
- 7 Fare clic su **Esporta**.
- 8 Viene visualizzata una finestra a comparsa **Mapping campi** per collegare i contatti nel dispositivo e i nuovi dati relativi ai contatti.
- 9 In caso di conflitto tra i dati nei contatti del PC e i contatti del dispositivo, effettuare le selezioni o le modifiche necessarie in LG PC Suite.
- 10 Fare clic su **OK**.

# Aggiornamento software del telefono

## Aggiornamento software del telefono

### Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Internet

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web <http://www.lg.com/common/index.jsp> → e selezionare il paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono comodamente da Internet con la versione più recente disponibile senza doversi recare in un centro servizi. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

L'aggiornamento del firmware del telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

**NOTA:** LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per i modelli selezionati e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di dispositivo.

### Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare comodamente il software del telefono a una versione più recente via OTA, senza effettuare la connessione tramite cavo dati USB. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

Prima di tutto, verificare la versione SW del telefono cellulare: **Impostazioni** > scheda **Generale** > **Info sul telefono** > **Centro aggiornamenti** > **Aggiornamento software** > **Controlla aggiornamenti**.

## Aggiornamento software del telefono

**NOTA:** i dati personali memorizzati nel telefono (includere le informazioni dell'account Google e di altri account, i dati e le impostazioni del sistema/applicazione, le applicazioni scaricate e la licenza DRM) potrebbero andare persi durante l'aggiornamento del software del telefono. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del telefono. LG non risponde in alcun modo per la perdita di dati personali.

**NOTA:** questa funzione dipende dal provider dei servizi di rete, dall'area geografica e dal Paese.

# Informazioni su questa guida per l'utente

## Informazioni su questa guida per l'utente

- Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per essere certi di utilizzare il telefono in modo sicuro e corretto.
- Alcune immagini e screenshot fornite in questa guida potrebbero apparire diverse sul telefono.
- I contenuti possono variare dal prodotto finale e dal software fornito dai provider di servizi o dai gestori, pertanto questi contenuti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale, visitare il sito Web di LG all'indirizzo [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Le applicazioni del telefono e le rispettive funzioni possono variare a seconda del Paese, dell'area geografica o delle specifiche hardware. LG non può essere ritenuta responsabile per eventuali problemi di prestazioni risultanti dall'utilizzo di applicazioni sviluppate da provider diversi da LG.
- LG non può essere ritenuta responsabile per problemi di incompatibilità o prestazioni risultanti da impostazioni dei registri o software di sistemi operativi in corso di modifica. Se si cerca di personalizzare il sistema operativo, il dispositivo o le rispettive applicazioni potrebbero non funzionare correttamente.
- Software, audio, sfondi, immagini e altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo vengono concessi in licenza per uso limitato. Se si estraggono e si utilizzano questi materiali per fini commerciali o di altra natura, potrebbero essere violate le leggi sul copyright. L'utente è interamente responsabile dell'utilizzo illecito di contenuti multimediali.
- Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per servizi dati quali messaggi, caricamento e download, sincronizzazione automatica o utilizzo dei servizi di localizzazione. Per evitare costi aggiuntivi, selezionare un piano dati adatto alle proprie esigenze. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio provider di servizi.

### Marchi registrati

- LG e il logo LG sono marchi registrati di LG Electronics.
- Tutti gli altri marchi registrati e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.

#### **Avviso: software Open Source**


Per ottenere il codice sorgente corrispondente in GPL, LGPL, MPL e altre licenze open source, visitare il sito Web <http://opensource.lge.com/>

Tutti i termini di licenza, le dichiarazioni di responsabilità e gli avvisi di riferimento sono disponibili per il download con il codice sorgente.

# Accessori

Di seguito sono riportati gli accessori disponibili per il telefono. **Gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali.**

**Caricabatterie da viaggio**



**Auricolare stereo**



**Guida rapida di avvio**



**Cavo dati**



**Batteria**



## **NOTA:**

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.

## Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore della scheda Micro USIM	Non vi è alcuna scheda Micro USIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda Micro USIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione alla rete/ Connessione di rete interrotta	Il segnale è debole o ci si trova fuori dalla rete del gestore.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete.
	L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Verificare se la scheda Micro USIM risale a più di 6-12 mesi fa. In tal caso, cambiare scheda nella succursale più vicina del proprio provider di servizi. Rivolgersi al proprio operatore.


Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente.	Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.
	I due codici immessi non corrispondono.	
Non può essere impostata alcuna applicazione	Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio operatore.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione	Nuova rete non autorizzata.
	È stata inserita una nuova scheda Micro USIM.	Verificare eventuali nuove restrizioni.
	Limite di carica prepagata raggiunto.	Rivolgersi al provider di servizi o ripristinare il limite con il PIN2.

## Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile accendere il telefono	Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo.	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi.
	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di ricarica sul display.
Errore di ricarica	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.	Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali.
	Problema di contatto	Verificare il caricabatterie e il relativo collegamento al telefono.
	Nessuna alimentazione	Inserire il caricabatterie in un'altra presa.
	Caricabatterie difettoso	Sostituire il caricabatterie.
	Caricabatterie errato	Utilizzare solo accessori LG originali.


<b>Messaggio</b>	<b>Possibili cause</b>	<b>Possibili misure correttive</b>
Numero non consentito	La funzione Numeri selezione fissa è attiva.	Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.
Impossibile ricevere/ inviare SMS e foto	Memoria piena	Eliminare alcuni messaggi dal telefono.
I file non si aprono	Formato file non supportato	Verificare i formati dei file supportati.
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, accertarsi che l'area attorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.
Audio assente	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.
Riaggancia o si blocca	Problema con il software intermittente	Provare a effettuare un aggiornamento software tramite il sito WEB.


# DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
<b>BT</b> Bluetooth dispositivi	Quali sono le funzioni disponibili tramite Bluetooth	È possibile collegare un dispositivo audio Bluetooth, ad esempio un auricolare stereo/mono o un kit per auto. Inoltre, quando il server FTP è connesso a un dispositivo compatibile, è possibile condividere i contenuti memorizzati sul supporto di archiviazione.
<b>BT</b> Bluetooth auricolare	Se l'auricolare Bluetooth è collegato, è possibile ascoltare la musica attraverso auricolari con cavo da 3,5 mm?	Quando un auricolare Bluetooth è collegato, tutto l'audio del sistema viene riprodotto attraverso l'auricolare. Di conseguenza, non sarà possibile ascoltare la musica attraverso auricolari con fili.
<b>Dati</b> Backup Backup	In che modo è possibile eseguire il backup dei contatti?	È possibile sincronizzare i dati relativi ai contatti tra il telefono e Gmail™
<b>Dati</b> Sincronizzazione	È possibile impostare la sincronizzazione monodirezionale con Gmail?	È disponibile solo la sincronizzazione bidirezionale.
<b>Dati</b> Sincronizzazione	È possibile sincronizzare tutte le cartelle e-mail?	La cartella Posta in arrivo viene sincronizzata automaticamente. È possibile visualizzare altre cartelle toccando il <b>tasto Menu</b>  e selezionando <b>Cartelle</b> per sceglierne una.

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
<b>Servizio Google™</b> Login dell'account Gmail	È necessario effettuare l'accesso a Gmail ogni volta che si desidera accedere a Gmail?	Una volta effettuato l'accesso a Gmail, non è necessario accedervi nuovamente.
<b>Servizio Google™</b> Account Google	È possibile filtrare i messaggi e-mail?	No, il filtraggio dei messaggi e-mail non è supportato dal telefono.
<b>Funzione telefono</b> E-mail	Cosa accade quando viene eseguita un'altra applicazione durante la scrittura di un messaggio e-mail?	Il messaggio e-mail viene automaticamente salvato come bozza.
<b>Funzione telefono</b> Suoneria	Esiste un limite nelle dimensioni del file se si desidera utilizzare un file MP3 come suoneria?	Non esistono limiti nelle dimensioni del file.
<b>Funzione telefono</b> Ora dei messaggi	Il telefono non visualizza l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti più di 24 ore prima. In che modo è possibile modificare questa impostazione?	È possibile visualizzare solo l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti il giorno stesso.



## DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
<b>Funzione telefono</b> Navigazione	È possibile installare un'altra applicazione per la navigazione nel telefono?	È possibile installare e utilizzare qualsiasi applicazione disponibile su Play Store™ e compatibile con l'hardware.
<b>Funzione telefono</b> Sincronizzazione	È possibile sincronizzare i contatti personali di tutti gli account e-mail personali?	È possibile sincronizzare solo i contatti Gmail e del server MS Exchange (server e-mail aziendale).
<b>Funzione telefono</b> Attesa e pausa	È possibile salvare un contatto con le funzioni di attesa e pausa nei numeri?	<p>Se si è trasferito un contatto con le funzioni di attesa e pausa salvate nel numero, non sarà possibile utilizzare queste funzioni. Sarà necessario risalire ogni numero.</p> <p>Come eseguire il salvataggio con le funzioni di attesa e pausa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nella schermata home, sfiorare l'icona <b>Telefono</b> .</li><li>2. Comporre il numero, quindi sfiorare il <b>tasto Menu</b> .</li><li>3. Sfiore <b>Aggiungi pausa 2 sec</b> o <b>Aggiungi pausa</b>.</li></ol>
<b>Funzione telefono</b> Sicurezza	Quali sono le funzioni di protezione del telefono?	È possibile impostare l'immissione obbligatoria di una sequenza di sblocco prima di poter accedere al telefono o utilizzarlo.


Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
<p><b>Funzione telefono</b> Sequenza di sblocco</p>	<p>In che modo è possibile creare la sequenza di sblocco?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nella schermata home, sfiorare il <b>tasto Menu</b> .</li> <li>2. Toccare <b>Impostazioni di sistema</b> &gt; <b>scheda Display</b> &gt; <b>Blocco schermo</b>.</li> <li>3. Sfiare <b>Seleziona il blocco dello schermo</b> &gt; <b>Sequenza</b>. La prima volta che si effettua tale operazione, vengono visualizzate alcune informazioni su come creare una sequenza di sblocco.</li> <li>4. Effettuare la configurazione impostando la sequenza una volta e toccare di nuovo per conferma.</li> </ol> <p>Precauzioni da osservare durante l'utilizzo della sequenza di blocco. È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una sequenza errata per cinque volte. L'utente ha a disposizione cinque tentativi per immettere la sequenza di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi. (in alternativa, preimpostando il backup PIN, è possibile utilizzare il codice backup PIN come sequenza di sblocco).</p>

## DOMANDE FREQUENTI


Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
<b>Funzione telefono</b> Sequenza di sblocco	Cosa è necessario fare se si dimentica la sequenza di sblocco e non è stato creato l'account Google sul telefono?	Se la sequenza è stata dimenticata: Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, sfiorare il pulsante Hai dimenticato la sequenza?. Viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono. Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa. Attenzione: quando si effettua il ripristino delle impostazioni, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare il ripristino delle impostazioni.
<b>Funzione telefono</b> Memoria	Si viene avvisati quando la memoria è piena?	Sì, l'utente riceve una notifica.

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
<b>Funzione telefono</b> Supporto per la lingua	È possibile modificare la lingua del telefono?	Il telefono dispone di funzionalità multilingue. Per modificare la lingua: 1. Nella schermata home, sfiorare il <b>tasto Menu</b>  , quindi sfiorare <b>Impostazioni di sistema</b> . 2. Toccare <b>scheda Generale &gt; Lingua e immissione &gt; Lingua</b> . 3. Sfiurare la lingua desiderata.
<b>Funzione telefono</b> VPN	In che modo è possibile configurare un accesso VPN?	La configurazione di accesso VPN è diversa in base alle società. Per configurare l'accesso VPN dal telefono, è necessario ottenere i dettagli dall'amministratore di rete della società.
<b>Funzione telefono</b> Timeout dello schermo	Lo schermo si spegne dopo soli 15 secondi. In che modo è possibile modificare l'intervallo di tempo prima dello spegnimento della retroilluminazione?	1. Nella schermata home, sfiorare il <b>tasto Menu</b>  . 2. Toccare <b>Impostazioni di sistema &gt; scheda Display</b> . 3. Toccare <b>Timeout schermo</b> . 4. Sfiurare la durata desiderata per il timeout della retroilluminazione dello schermo.

# DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
<b>Funzione telefono</b> Rete Wi-Fi e mobile	Quando le reti Wi-Fi e mobile sono entrambe disponibili, quale servizio viene utilizzato dal telefono?	Durante l'utilizzo dei dati, il telefono potrebbe ripristinare le impostazioni predefinite della connessione Wi-Fi (se la connessione Wi-Fi sul telefono è attivata). Tuttavia, quando il telefono passa da una all'altra, si riceve una notifica. Per conoscere la connessione dati utilizzata, visualizzare l'icona della rete mobile o Wi-Fi nella parte superiore dello schermo.
<b>Funzione telefono</b> Schermata iniziale	È possibile rimuovere un'applicazione dalla schermata iniziale?	Sì. È sufficiente tenere premuta l'icona finché non viene visualizzata l'icona del cestino nella parte superiore centrale dello schermo. Quindi, senza sollevare il dito, trascinare l'icona nel cestino.
<b>Funzione telefono</b> Applicazione	È stata scaricata un'applicazione e ciò provoca molti errori. In che modo è possibile rimuoverla?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nella schermata home, sfiorare il <b>tasto Menu</b> .</li><li>2. Toccare <b>Impostazioni di sistema &gt; scheda Generale &gt; Applicazioni &gt; SCARICATE</b>.</li><li>3. Sfiore l'applicazione, quindi sfiorare <b>Disinstalla</b>.</li></ol>
<b>Funzione telefono</b> Caricabatterie	È possibile ricaricare il telefono tramite il cavo dati USB senza installare il driver USB necessario?	Sì, il telefono verrà ricaricato tramite il cavo USB indipendentemente dal fatto che i driver necessari siano stati installati.

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
<b>Funzione telefono</b> Sveglia	È possibile utilizzare file musicali per la sveglia?	<p>Sì. Dopo avere salvato un file musicale come suoneria, è possibile utilizzarlo per la sveglia.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenere premuto un brano nell'elenco di una raccolta. Nel menu visualizzato, sfiorare <b>Usa come suoneria &gt; Suoneria telefono o Suoneria contatto</b>.</li> <li>2. Nella schermata delle impostazioni della sveglia selezionare il brano come suoneria.</li> </ol>
<b>Funzione telefono</b> Sveglia	La sveglia suona o si disattiva se il telefono è spento?	No, questa funzione non è supportata.
<b>Funzione telefono</b> Sveglia	Se l'opzione Volume suoneria è impostata su Non attivo o su Vibrazione, è possibile sentire la sveglia?	La sveglia è programmata per suonare anche in questo caso.
<b>Soluzione di recupero</b> Reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)	In che modo è possibile eseguire il ripristino delle impostazioni predefinite se non è possibile accedere al menu delle impostazioni del telefono?	Se le impostazioni originali del telefono non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) per iniziarlo.

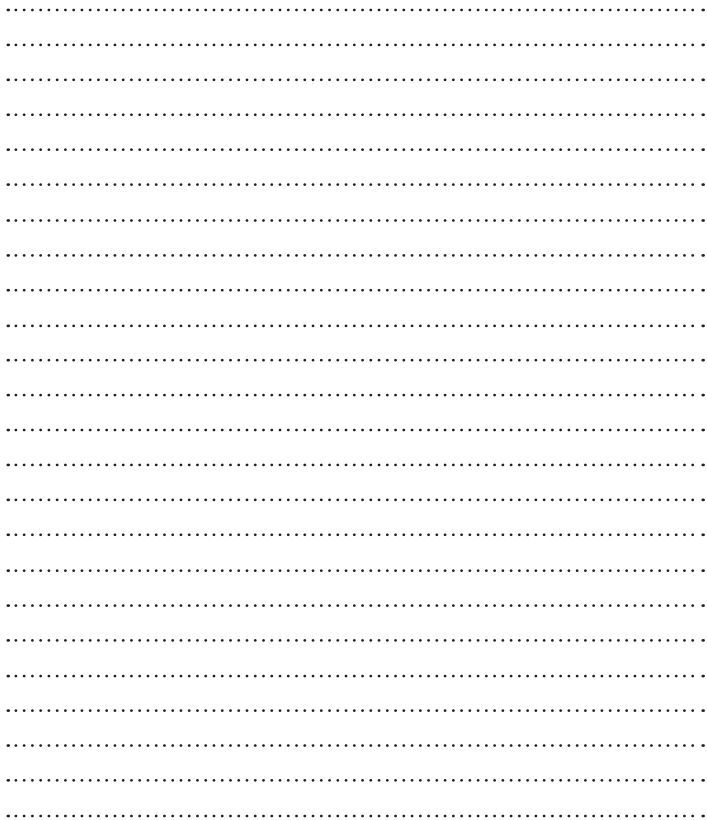



## CUSTOMER CARE

 **199600044**

Per conoscere gli orari di apertura e i relativi costi ti invitiamo a visitare il sito di LG Italia [www.lg.com/it](http://www.lg.com/it)



CE0168