



**LG**

Life's Good

DEUTSCH  
FRANÇAIS  
ITALIANO  
SLOVENŠČINA  
ENGLISH

Benutzerhandbuch  
Guide de l'utilisateur  
Guida per l'utente  
Uporabniški priročnik  
User Guide

**LG L** Bello  
LG-D331






DEUTSCH

# Benutzerhandbuch

- Bildschirmdarstellungen und Abbildungen können von denen auf Ihrem richtigen Telefon abweichen.
- Der Inhalt dieser Anleitung kann je nach Modell variieren, abhängig von der Software des Mobiltelefons oder dem Dienstanbieter. Alle Informationen in diesem Dokument können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
- Dieses Gerät wird wegen seiner Touchscreen-Tastatur für Sehbehinderte nicht empfohlen.
- Copyright © 2014 LG Electronics, Inc. Alle Rechte vorbehalten. LG und das LG-Logo sind eingetragene Marken der LG Group und deren zugehöriger Unternehmen. Alle anderen Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
- Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Hangouts™ und Play Store™ sind Marken von Google, Inc.

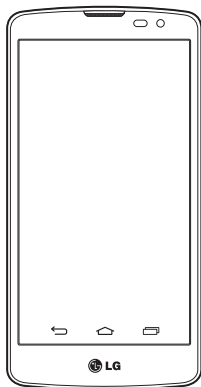

# Inhaltsverzeichnis

<b>Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch</b> .....	5
<b>Wichtiger Hinweis</b> .....	14
<b>Ihr neues Mobiltelefon</b> .....	21
Telefonübersicht .....	21
Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus .....	23
Mobiltelefon aufladen .....	25
Speicherkarte verwenden .....	26
Bildschirm sperren und entsperren .....	28
Knock-Code .....	28
KnockON .....	30
<b>Ihr Homescreen</b> .....	31
Touchscreen-Tipps .....	31
Homescreen .....	32
Erweiterter Homescreen .....	33
Homescreen anpassen .....	33
Zu den zuletzt verwendeten Anwendungen zurückkehren .....	35
Benachrichtigungs-Panel .....	35
Öffnen des Benachrichtigungs-Panels .....	36
Anzeigesymbole auf der Statusleiste .....	36
Bildschirmtastatur .....	38
Buchstaben mit Akzent eingeben .....	39
<b>Google-Konto einrichten</b> .....	40
<b>Mit Netzwerken und Geräten verbinden</b> .....	41
Wi-Fi .....	41
Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen .....	41
Wi-Fi aktivieren und eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen .....	41
Bluetooth .....	42
Mobildatenverbindung Ihres Telefons freigeben .....	43
Wi-Fi Direct .....	45
PC-Verbindungen mit einem USB-Kabel .....	45
<b>Anrufe</b> .....	47
Sprachanruf tätigen .....	47
Kontakte anrufen .....	47
Annehmen oder Abweisen eines Anrufs .....	47
Hörerlautstärke anpassen .....	47
Gleichzeitig ein zweites Telefonat führen .....	48
Anruflisten anzeigen .....	48
Anrufeinstellungen .....	49
<b>Kontakte</b> .....	50
Kontakte suchen .....	50
Neuen Kontakt hinzufügen .....	50
Favoritenliste .....	50
Eine Gruppe erstellen .....	51
<b>Nachrichten</b> .....	52
Nachrichten senden .....	52
Gruppiert .....	53
Nachrichteneinstellungen ändern .....	53

<b>E-Mail</b> .....	<b>54</b>	Bewegen Sie den Cursor, indem Sie die Leertaste benutzen .....	70
E-Mail-Konto verwalten .....	54	Durch Steuerung per Gestik das vorgeschlagene Wort eingeben .....	70
Arbeiten mit Kontoordnern .....	55	<b>LG SmartWorld</b> .....	71
E-Mail-Nachrichten verfassen und senden .....	55	So gelangen Sie von Ihrem Telefon zu LG SmartWorld: .....	71
<b>Kamera und Video</b> .....	<b>56</b>	<b>Multimedia</b> .....	<b>72</b>
So öffnen Sie die Kamera-Anwendung: ...	56	<b>Musik</b> .....	72
Der Sucher .....	56	Musikdateien auf dem Telefon hinzufügen .....	72
Aufnahmen von Fotos .....	57	Übertragen von Musik mit Mediensynchronisation (MTP) .....	72
Aufzeichnen von Videos .....	57	Musiktitel abspielen .....	72
Kamera- und Videoeinstellungen.....	58	<b>Dienstprogramme</b> .....	<b>75</b>
Gesten-Auslöser .....	59	Wecker einstellen .....	75
Anzeigen von Bildern.....	59	Taschenrechner .....	75
Galerie-Optionen.....	60	Hinzufügen eines neuen Termins .....	75
Zuweisen von Bildern .....	61	<b>Sprachmemo</b> .....	76
Video-Optionen.....	62	Ton- und Sprachaufnahme .....	76
Live-Zoom .....	63	Sprachaufnahme senden.....	76
<b>Galerie</b> .....	<b>64</b>	<b>Aufgaben</b> .....	77
Arbeiten mit Fotos .....	64	Google+ .....	77
So leiten Sie ein Video weiter:.....	65	Sprachsuche .....	78
So löschen Sie ein Video:.....	65	Downloads .....	78
QSlide für die Videowiedergabe .....	66	<b>Das Internet</b> .....	<b>79</b>
<b>Funktion</b> .....	<b>67</b>	<b>Internet</b> .....	79
<b>QuickMemo+</b> .....	67	Verwenden der Internet-Symboleiste ...	79
Optionen von QuickMemo+ verwenden... 68		Anzeigen von Webseiten.....	79
Anzeige des gespeicherten QuickMemo+ .....	68		
<b>QSlide</b> .....	<b>69</b>		
<b>Smart Keyboard</b> .....	<b>70</b>		

# Inhaltsverzeichnis

Öffnen einer Seite .....	80
Surfen im Internet per Spracheingabe ...	80
Leesezeichen .....	80
Verlauf .....	80
Verwenden des Popup-Browsers .....	80
<b>Chrome .....</b>	<b>81</b>
Anzeigen von Webseiten.....	81
Öffnen einer Seite.....	81
Synchronisieren mit anderen Geräten....	81
<b>Einstellungen .....</b>	<b>82</b>
Netzwerke .....	82
Töne .....	85
Anzeige .....	86
Allgemein .....	89
<b>PC-Software (LG PC Suite) .....</b>	<b>97</b>
<b>Software-Update für das Mobiltelefon .....</b>	<b>100</b>
Software-Update für das Mobiltelefon..	100
<b>Info zu diesem Benutzerhandbuch .....</b>	<b>102</b>
Info zu diesem Benutzerhandbuch .....	102
Marken.....	103
<b>Zubehör .....</b>	<b>104</b>
<b>Fehlerbehebung .....</b>	<b>105</b>
<b>Häufig gestellte Fragen .....</b>	<b>109</b>

# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein. Sollte eine Störung auftreten, sorgt ein in Ihrem Gerät integriertes Software-Tool dafür, dass ein Fehlerprotokoll erstellt wird. Dieses Tool erfasst nur Informationen über die aufgetretene Störung wie z. B. Signalstärke, Cell ID Position bei plötzlichem Gesprächsabbruch und geladene Anwendungen. Das Protokoll dient ausschließlich dazu, die Ursache der Störung zu bestimmen. Die Protokolle sind verschlüsselt und können nur von einem autorisierten LG-Reparaturzentrum abgerufen werden, falls Sie Ihr Gerät zur Reparatur geben müssen.

## Sicherheitshinweis über die Einwirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Einwirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR).

Das Mobiltelefon LG-D331 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- In den Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate (SAR) bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Einwirkung elektromagnetischer Felder.

## Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR-Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.
- Der höchste für dieses Telefonmodell ermittelte SAR-Wert bei Verwendung am Ohr liegt bei 0,433 W/kg (10 g) bzw. 0,748 W/kg (10 g), wenn das Gerät am Körper getragen wird.
- Dieses Gerät entspricht den Sicherheitsstandards hinsichtlich der Strahlenbelastung bei normaler Verwendung am Ohr oder wenn der Abstand vom Körper mindestens 1,5 cm beträgt. Tragetaschen, Gürtelclips oder Vorrichtungen zum Tragen des mobilen Geräts am Körper dürfen kein Metall enthalten und müssen das Gerät in einem Abstand von mindestens 1,5 cm vom Körper halten. Um Dateien oder Nachrichten übertragen zu können, benötigt dieses Gerät eine gute Netzverbindung. In einigen Fällen wird die Übertragung von Dateien und Nachrichten verzögert, bis die Netzverbindung entsprechend gut ist. Stellen Sie sicher, dass der oben genannte Abstand eingehalten wird, bis die Übertragung abgeschlossen ist.

## Pflege und Wartung des Telefons

### **WARNUNG**

Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Zulassungen oder Garantien für dieses Mobiltelefon führen und kann gefährlich sein.

- Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.

- LG ist berechtigt, bei Reparaturen im Rahmen der Garantie neue oder überholte Ersatzteile oder Platinen zu verwenden, sofern diese über den gleichen Funktionsumfang verfügen wie die zu ersetzenden Teile.
- Benutzen Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- Halten Sie das Telefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.
- Lassen Sie das Telefon nicht fallen.
- Setzen Sie das Telefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- Schalten Sie das Telefon aus, wenn dies aufgrund von jeweils geltenden Bestimmungen erforderlich ist. Verwenden Sie Ihr Telefon beispielsweise nicht in Krankenhäusern, da andernfalls die Funktionalität empfindlicher medizinischer Geräte beeinträchtigt werden kann.
- Fassen Sie das Telefon während des Ladevorgangs nicht mit nassen Händen an. Dadurch kann es zu einem Stromschlag oder einer schweren Beschädigung des Telefons kommen.
- Laden Sie das Telefon nicht in der Nähe von entflammbarem Material auf, da das Telefon heiß werden kann und somit eine Brandgefahr darstellt.
- Reinigen Sie das Gerät außen mit einem trockenen Tuch (verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol).
- Legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in sehr verrauchten oder staubigen Umgebungen auf.
- Bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugtickets usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Telefon beschädigt werden.
- Setzen Sie das Telefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.

## Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Verwenden Sie Zubehörteile (wie z. B. Kopfhörer) immer mit der erforderlichen Sorgfalt. Berühren Sie die Antenne nicht unnötig.
- Berühren, entfernen oder reparieren Sie nicht zerbrochenes oder gesprungenes Glas. Schäden am Glas-Display aufgrund von Missbrauch fallen nicht unter die Garantiebedingungen.
- Ihr Telefon ist ein elektronisches Gerät, das sich bei normalem Betrieb erhitzt. Besteht anhaltender, direkter Hautkontakt ohne angemessene Belüftung, kann es zu Beschwerden oder leichten Verbrennungen kommen. Gehen Sie daher während und direkt nach dem Betrieb vorsichtig mit Ihrem Telefon um.
- Wenn Ihr Telefon nass wird, müssen Sie es sofort vom Stromnetz trennen, ausschalten und vollständig trocknen lassen. Versuchen Sie nicht, das Trocknen mit einer externen Heizquelle, wie Ofen, Mikrowelle oder Haartrockner, zu beschleunigen.
- In Ihr Telefon eingedrungene Flüssigkeit ändert die Farbe der Produktkennzeichnung im Gerät. Ein Geräteschaden, der aufgrund des Eindringens von Flüssigkeiten entsteht, fällt nicht unter die Garantiebedingungen.

## Effiziente Verwendung des Telefons

### Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.
- Verwenden Sie Ihr Telefon nur bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C. Die Verwendung bei besonders niedrigen oder hohen Temperaturen kann zu Beschädigungen, Fehlfunktionen oder sogar zu einer Explosion führen.

## Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- Bedienen oder halten Sie während der Fahrt kein Mobiltelefon.
- Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- Elektromagnetische Strahlen können u.U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.
- Falls Ihr Fahrzeug mit einem Airbag ausgestattet ist, achten Sie darauf, das Telefon nicht auf bzw. vor dem Airbag abzulegen und die Freisprecheinrichtung nicht in der Nähe des Airbags zu installieren. Andernfalls kann die Funktionsweise des Airbags beeinträchtigt werden, was zu schweren Verletzungen führen kann.
- Wenn Sie Musik hören, während Sie unterwegs sind, stellen Sie sicher, dass die Lautstärke auf ein angemessenes Maß eingestellt ist, sodass Sie Ihre Umgebung wahrnehmen. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

## Vermeiden von Hörschäden



Um einer Schädigung des Gehörs vorzubeugen, sollten Sie nicht über einen längeren Zeitraum mit hoher Lautstärke hören.

Wenn Sie längere Zeit einem hohen Geräuschpegel ausgesetzt sind, können Hörschäden auftreten. Wir empfehlen deshalb, dass Sie das Telefon beim Ein- und Ausschalten nicht ans Ohr halten. Es empfiehlt sich außerdem, die Lautstärke von Musik und Anrufen auf ein angemessenes Maß einzustellen.

- Reduzieren Sie die Lautstärke bei der Verwendung von Kopfhörern, wenn Sie die Stimmen von Personen in Ihrer Nähe nicht hören können oder wenn die Person neben Ihnen Ihre Musik hören kann.

# Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

**HINWEIS:** Übermäßige Lautstärke und übermäßiger Druck der Ohrhörer und Kopfhörer können zu Hörverlust führen.

## Glasteile

Einige Teile Ihres mobilen Geräts bestehen aus Glas. Das Glas kann zerbrechen, wenn Ihr Gerät herunterfällt oder wenn es einen kräftigen Stoß oder Schlag erfährt. Sollte das Glas zerbrechen, berühren Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es zu entfernen. Verwenden Sie das Gerät erst wieder, wenn das Glas von einem autorisierten Dienstleister ersetzt wurde.

## Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

## Explosionsgefährdete Orte

- Verwenden Sie das Telefon nicht an Tankstellen.
- Verwenden Sie das Telefon nicht in der Nähe von Kraftstoffen oder Chemikalien.
- Transportieren und lagern Sie keine brennbaren Flüssigkeiten, Gase oder Explosivstoffe im selben Raum des Fahrzeugs, in dem sich auch das Mobiltelefon oder Mobiltelefonzubehör befindet.

## In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Telefone zu Interferenzen führen.

- Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

## Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Es enthält Kleinteile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

## Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen nie ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

## Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- Öffnen Sie nicht den Akku und schließen Sie ihn nicht kurz.
- Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufriedenstellend ist. Ein Akku kann mehrere hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. in einem Badezimmer) aus.
- Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.
- Bei Austausch des Akkus mit einem ungeeigneten Akkutyp kann das Gerät schwer beschädigt werden.

## Richtlinien für den sicheren und effizienten Gebrauch

- Entsorgen Sie unbrauchbar gewordene Akkus gemäß den Anweisungen des Herstellers. Nutzen Sie Recycling, wenn dies möglich ist. Geben Sie Akkus nicht einfach in den Hausmüll.
- Wenn Sie den Akku ersetzen müssen, wenden Sie sich an einen autorisierten LG Electronics Service Point oder Händler in Ihrer Nähe.
- Entfernen Sie das Ladegerät immer aus der Steckdose, wenn das Telefon voll aufgeladen ist. So vermeiden Sie, dass das Ladegerät unnötig Strom verbraucht.
- Die tatsächliche Betriebsdauer des Akkus ist abhängig von der Netzwerkkonfiguration, den Produkteinstellungen, dem Gebrauch und den Umgebungsbedingungen.
- Stellen Sie sicher, dass keine spitzen Gegenstände wie Tierzähne oder Nägel in Kontakt mit dem Akku kommen. Dies könnte ein Feuer verursachen.

### KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

**LG Electronics** erklärt hiermit, dass das **LG-D331** den wichtigsten Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie **1999/5/EC** entspricht. Eine Kopie der Konformitätserklärung finden Sie unter <http://www.lg.com/global/declaration>

### Kontakt für Produktkonformität:

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



## Entsorgung Ihres Altgeräts

- 1 Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 2 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung von Altgeräten können schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt vermieden werden.
- 3 Genauere Informationen zur Entsorgung von Altgeräten erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.



## Entsorgen von alten Akkus

- 1 Dieses Symbol kann mit den chemischen Symbolen für Quecksilber (Hg), Kadmium (Cd) oder Blei (Pb) kombiniert sein, wenn die Akkus mehr als 0,0005 % Quecksilber, 0,002 % Kadmium oder 0,004 % Blei enthalten.
- 2 Akkus müssen immer getrennt vom Hausmüll in staatlichen oder kommunalen Sammeleinrichtungen und entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgt werden.
- 3 Durch eine vorschriftsmäßige Entsorgung Ihrer alten Akkus können schädliche Auswirkungen auf Mensch, Tier und Umwelt vermieden werden.
- 4 Ausführliche Informationen zur Entsorgung von alten Akkus erhalten Sie bei den lokalen Behörden, der Entsorgungseinrichtung oder dem Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

# Wichtiger Hinweis




## Lesen Sie dies vor Verwendung des Telefons!

Bitte prüfen Sie, ob das aufgetretene Problem in diesem Abschnitt beschrieben wird, bevor Sie sich mit einem Servicemitarbeiter in Verbindung setzen oder das Telefon zur Reparatur bringen.

### 1. Telefonspeicher

Wenn weniger als 10 % des Telefonspeichers verfügbar sind, können keine neuen Nachrichten empfangen werden. Sie müssen den Telefonspeicher überprüfen und einige Daten löschen, wie z. B. Anwendungen oder Nachrichten, um mehr Speicher verfügbar zu machen.

#### So deinstallieren Sie Anwendungen:

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Anwendungen**.
- 2 Sobald alle Anwendungen angezeigt werden, blättern Sie zu der Anwendung, die Sie deinstallieren möchten, und wählen diese aus.
- 3 Tippen Sie auf **Deinstallieren**.

### 2. Akkubetriebsdauer optimieren

Sie können die Betriebsdauer des Akkus erhöhen, indem Sie Funktionen deaktivieren, bei denen Sie auf die andauernde Ausführung im Hintergrund verzichten können. Sie können überwachen, wie stark Anwendungen und Systemressourcen den Akku beanspruchen.

#### So erhöhen Sie die Betriebsdauer des Akkus:

- Deaktivieren Sie Funkverbindungen, die Sie nicht verwenden. Wenn Sie Wi-Fi, Bluetooth oder GPS nicht verwenden, schalten Sie diese Funktionen aus.
- Verringern Sie die Helligkeit des Bildschirms, und stellen Sie eine kürzere Wartezeit für die Bildschirmsperre ein.

- Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung für Gmail, Kalender, Kontakte und weitere Anwendungen, wenn Sie diese nicht verwenden.
- Einige Anwendungen, die Sie heruntergeladen haben, können die Akkubetriebsdauer verkürzen.
- Prüfen Sie während der Verwendung heruntergeladener Anwendungen den Ladezustand des Akkus.

**HINWEIS:** Wenn Sie versehentlich die Ein-/Aus-/Spertaste drücken, während sich das Telefon in Ihrer Tasche befindet, schaltet sich die Anzeige automatisch ab, um Akku zu sparen.

### So überprüfen Sie den Ladezustand des Akkus:

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Telefoninfo** > **Akku**.

Der Akkustatus („Wird geladen“ oder „Wird entladen“) und die Akkuladung (als Prozentwert der Ladung) werden am oberen Bildschirmrand angezeigt.

### So überwachen und kontrollieren Sie den Akkuenergieverbrauch:

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Telefoninfo** > **Akku** > **Akkuverbrauch**.

Die Batterie-Nutzungszeit wird auf dem Bildschirm angezeigt. Diese Anzeige gibt entweder die Zeit seit der letzten Aufladung an oder, bei angeschlossenem Ladegerät, die Dauer des letzten reinen Akkubetriebs. Auf dem Bildschirm werden Anwendungen bzw. Dienste angezeigt, die Akkuenergie verbrauchen; die Anzeige erfolgt in der Reihenfolge ihres Verbrauchswerts.

## Wichtiger Hinweis

### 3. Vor der Installation einer Open-Source-Anwendung und eines Betriebssystems



#### WARNUNG




Wenn Sie ein Betriebssystem auf Ihrem Gerät installieren, das nicht vom Hersteller zur Verfügung gestellt wurde, kann dies zu Fehlfunktionen des Telefons führen. Zusätzlich erlischt die Garantie.



#### WARNUNG

Um Ihr Telefon und Ihre persönlichen Daten zu schützen, laden Sie Anwendungen nur von vertrauenswürdigen Quellen herunter (z. B. Play Store™). Wenn sich auf dem Telefon nicht richtig installierte Anwendungen befinden, funktioniert das Telefon möglicherweise nicht ordnungsgemäß, oder es treten schwerwiegende Fehler auf. Sie müssen diese Anwendungen und alle zugehörigen Daten und Einstellungen vom Telefon entfernen.

### 4. Verwenden von Entsperrmustern

Legen Sie zum Schutz des Telefons ein Entsperrmuster fest. Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Anzeige** > **Bildschirm Sperre** > **Bildschirm Sperre auswählen** > **Muster**. Daraufhin wird ein Bildschirm angezeigt, der Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrmusters hilft. Sie müssen eine Backup-PIN erstellen, die als Sicherheitsmaßnahme dient, falls Sie das Entsperrmuster vergessen.

**Achtung:** Erstellen Sie zunächst ein Google-Konto, bevor Sie ein Entsperrmuster festlegen, und denken Sie beim Erstellen des Entsperrmusters an die Backup-PIN.

## **WARNUNG**

### **Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrmusters.**

Prägen Sie sich Ihr Entsperrmuster gut ein. Nach fünfmaliger Eingabe eines falschen Entsperrmusters wird der Zugriff auf Ihr Telefon gesperrt. Sie haben 5 Chancen, Ihr Entsperrmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort einzugeben.

Wenn Sie alle fünf Möglichkeiten bereits genutzt haben, können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen.

### **Wenn Sie sich nicht an Ihr Entsperrmuster, Ihre PIN oder Ihr Passwort erinnern können:**

#### **< Falls Sie das Muster vergessen haben >**

Wenn Sie sich auf dem Telefon bei Ihrem Google-Konto angemeldet und fünfmal ein falsches Muster verwendet haben, tippen Sie auf die Taste **Muster vergessen?** unten auf dem Bildschirm. Anschließend werden Sie aufgefordert, sich über Ihr Google-Konto anzumelden oder die Backup-PIN einzugeben, die Sie beim Erstellen des Entsperrmusters festgelegt haben.

Falls Sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt oder Ihre Backup-PIN vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset ausführen.

#### **< Falls Sie Ihre PIN oder Ihr Passwort vergessen haben >**

Wenn Sie PIN oder Passwort vergessen haben, müssen Sie ein Hardware-Reset durchführen.

**Vorsicht:** Wenn Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen, werden alle Benutzeranwendungen und Benutzerdaten gelöscht.

**HINWEIS:** Wenn Sie sich nicht bei Ihrem Google-Konto angemeldet und das Entsperrmuster vergessen haben, müssen Sie die Backup-PIN eingeben.

## Wichtiger Hinweis

### 5. Hardware-Reset verwenden (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)

Wenn das Telefon den ursprünglichen Zustand nicht wiederherstellen kann, verwenden Sie die Funktion „Hardware-Reset“ (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen), um es zu initialisieren.

- 1 Schalten Sie das Mobiltelefon aus.
- 2 Halten Sie einige Sekunden lang die **Ein-/Aus-/Sperrtaste + Leiser-Taste** auf der Rückseite des Telefons gedrückt.
- 3 Lassen Sie die **Ein-/Aus-/Sperrtaste** erst los, wenn das LG-Logo angezeigt wird. Halten Sie danach sofort erneut die **Ein-/Aus-/Sperrtaste** gedrückt.
- 4 Lassen Sie alle Tasten los, wenn der Bildschirm „Factory data reset“ (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen) angezeigt wird.
- 5 Mit der **Lautstärketaste können** Sie zur gewünschten Option blättern. Drücken Sie danach zur Bestätigung die **Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste**.
- 6 Mit der **Lautstärketaste können** Sie zur gewünschten Option blättern. Drücken Sie danach zur erneuten Bestätigung die **Ein-/Aus-Taste/Sperrtaste**.





#### WARNUNG




Wenn Sie die Funktion Hardware-Reset ausführen, werden alle Benutzeranwendungen, Benutzerdaten und DRM-Lizenzen gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie die Funktion „Hardware-Reset“ ausführen.

## 6. Anwendungen öffnen und umschalten

Mit Android wird Multitasking einfach: Sie können damit mehrere Anwendungen gleichzeitig ausführen. Es ist nicht erforderlich, eine Anwendung zu schließen, bevor Sie eine andere öffnen. Sie können mehrere Anwendungen öffnen und zwischen ihnen wechseln. Android verwaltet alle Anwendungen, hält sie an oder startet sie nach Bedarf, um sicherzustellen, dass inaktive Anwendungen nicht unnötig Ressourcen verbrauchen.

- 1 Tippen Sie auf **Zuletzt verwendet** . Eine Liste mit den zuletzt verwendeten Anwendungen wird angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf die Anwendung, die Sie öffnen möchten. Die frühere im Hintergrund ausgeführte Anwendung wird dadurch nicht angehalten. Um eine Anwendung nach Gebrauch zu beenden, tippen Sie auf die **Zurück-Taste** .
- Um eine Anwendung aus der Liste der zuletzt verwendeten Anwendungen zu entfernen, ziehen Sie die App-Vorschau nach links oder rechts. Um alle Anwendungen zu löschen, tippen Sie auf **Alle löschen**.

## 7. Musik, Bilder, und Videos mithilfe von Mediensynchronisation (MTP) übertragen

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Speicherverwaltung**, um das Speichermedium zu prüfen.
- 2 Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
- 3 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, tippen Sie auf **USB angeschlossen**, und wählen Sie die Option **Datenträger Gerät (MTP)** aus.
- 4 Öffnen Sie den Speicherordner auf Ihrem PC. Sie können die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und Dateien zwischen PC und Gerät übertragen.
- 5 Wenn Sie die Dateien übertragen haben, ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf **USB verbunden**. Wählen Sie aus der Liste mit USB-Verbindungstypen die Option **Telefon laden**.

### **8. Telefon aufrecht halten**

Halten Sie Ihr Mobiltelefon aufrecht wie ein gewöhnliches Telefon. Ihr Telefon verfügt über eine interne Antenne. Achten Sie darauf, die Rückseite des Telefons nicht zu zerkratzen oder zu beschädigen, da dies die Leistung beeinträchtigen könnte.

Vermeiden Sie es, den unteren Teil des Telefons zu berühren, in dem sich die Antenne befindet, während Sie Anrufe tätigen/entgegennehmen bzw. Daten senden/empfangen. Dies könnte die Anrufqualität beeinträchtigen.

### **9. Verbinden Sie Ihr Telefon nicht mit dem PC, während Sie den PC ein-/ausschalten.**

Stellen Sie sicher, dass Sie die Verbindung Ihres Telefons zum PC getrennt haben, wenn Sie Ihren PC ein- oder ausschalten, da es andernfalls zu Fehlern auf dem PC kommen kann.

# Ihr neues Mobiltelefon

## Telefonübersicht



- Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück. Dient auch zum Schließen von Popup-Elementen wie Menüs, Dialogfelder und Bildschirmtastatur.
- Kehrt von allen Bildschirmen zum Homescreen zurück.
- Zeigt die zuletzt verwendeten Anwendungen an. Berühren und halten Sie diese Taste, um das Menü mit den verfügbaren Optionen zu öffnen.

### HINWEIS: Näherungssensor


Wenn Sie Anrufe empfangen oder tätigen und sich das Mobiltelefon am Ohr befindet, wird durch diesen Sensor automatisch die Beleuchtung ausgeschaltet und der Touchscreen gesperrt. Das verlängert die Akkubetriebsdauer und verhindert, dass bei einem Anruf versehentlich der Touchscreen aktiviert wird.



### WARNUNG

Das LC-Display und der Touchscreen können beschädigt werden, wenn Sie schwere Gegenstände auf das Telefon legen oder sich darauf setzen. Decken Sie den Näherungssensor des LCD nicht ab. Dies kann zu Fehlfunktionen des Sensors führen.

# Ihr neues Mobiltelefon

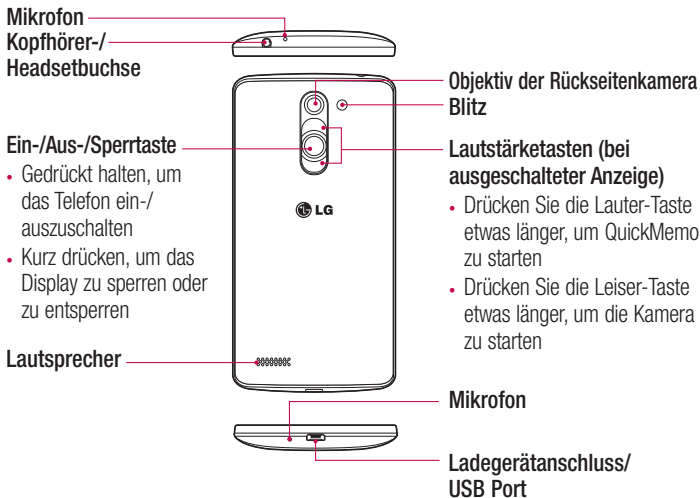


## **WARNUNG**

- Dieses Teil deckt das Akkufach ab.


## Einsetzen der SIM-Karte und des Akkus

Bevor Sie Ihr neues Telefon verwenden können, müssen Sie es einrichten.

- 1 Um die rückseitige Abdeckung zu entfernen, halten Sie das Telefon fest in einer Hand. Mit Ihrer anderen Hand heben Sie die Akkuabdeckung mit Ihrem Daumnagel hoch, wie in der Abbildung gezeigt.

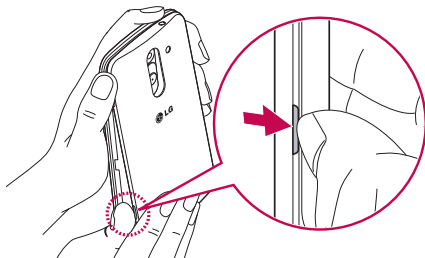


- 2 Schieben Sie die SIM-Karte, wie in der Abbildung gezeigt, in den unteren Steckplatz. Die goldfarbenen Kontakte auf der SIM-Karte müssen dabei nach unten zeigen.

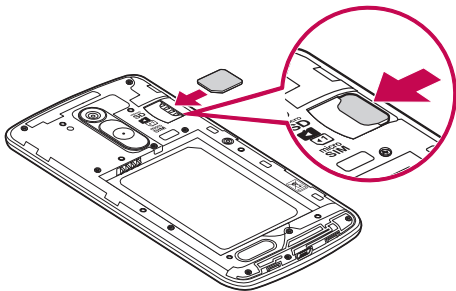


## Ihr neues Mobiltelefon

- 3** Setzen Sie den Akku ein, indem Sie die goldfarbenen Kontakte am Telefon und am Akku zueinander ausrichten (1), und drücken Sie ihn nach unten, bis er einrastet (2).

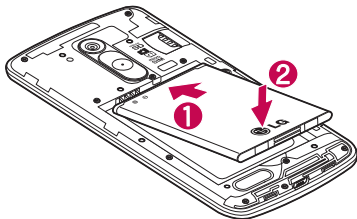

- 4** Legen Sie die rückseitige Abdeckung auf das Akkufach (1), und drücken Sie sie nach unten, bis sie einrastet (2).

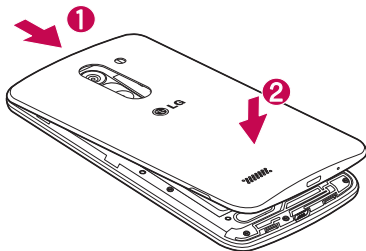


## Mobiltelefon aufladen

Laden Sie den Akku vor dem ersten Gebrauch auf. Verwenden Sie zum Aufladen des Akkus das Ladegerät. Sie können mithilfe des USB-Kabels auch einen Computer zum Aufladen des Geräts verwenden.

### **WARNUNG**

Verwenden Sie nur Ladegeräte, Akkus und Kabel, die von LG genehmigt wurden. Die Verwendung von nicht genehmigten Ladegeräten oder Kabeln kann beim Aufladen des Akkus zu Verzögerungen führen, zudem wird möglicherweise eine Popup-Nachricht geöffnet. Außerdem kann der Akku explodieren oder das Gerät beschädigt werden. Dies ist nicht Bestandteil der Garantieleistung.

Der Anschluss für das Ladegerät befindet sich am unteren Ende des Telefons. Stecken Sie das Ladegerät ein, und schließen Sie es dann an eine Steckdose an.

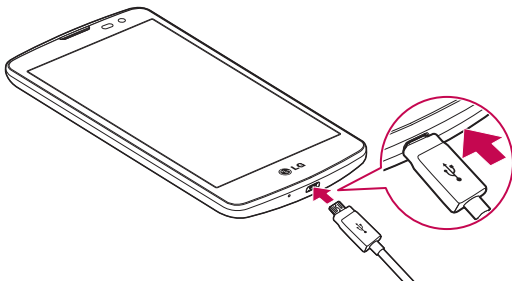

### **HINWEIS:**

- Um die Lebensdauer des Akkus zu verbessern, muss dieser beim ersten Ladevorgang vollständig aufgeladen werden.
- Öffnen Sie nicht die rückseitige Abdeckung, während Sie das Telefon laden.

## Speicherkarte verwenden


Ihr Telefon unterstützt die Anwendung von microSD™- oder microSDHC™-Speicherkarten mit einer Speicherkapazität von bis zu 32 GB. Diese Speicherkarten wurden extra für Mobiltelefone und andere kleine Geräte entwickelt. Sie sind ideal, um Mediendateien wie z. B. Musik, Programme, Videos und Fotos auf Ihrem Telefon zu speichern.

### So setzen Sie eine Speicherkarte ein:

Fügen Sie die Speicherkarte in den oberen Steckplatz für die Speicherkarte ein. Die goldfarbenen Kontakte auf Speicherkarte müssen dabei nach unten zeigen.

### So entfernen Sie die Speicherkarte auf sichere Art:

Berühren Sie  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Speicherverwaltung** > **SD-Speicherkarte entfernen**.

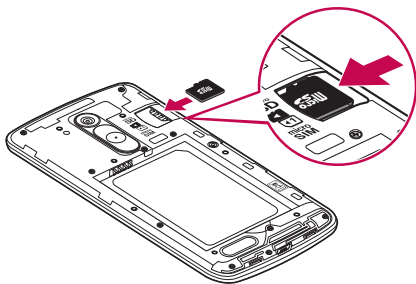



### HINWEIS:

- Verwenden Sie nur Speicherkarten, die mit dem Telefon kompatibel sind. Das Verwenden von nicht kompatiblen Speicherkarten kann die Karte, die darauf gespeicherten Daten und das Telefon beschädigen.
- Es ist wichtig, dass Sie zuerst den Menüpunkt "Speicherkarte entfernen" (unter Einstellungen > Registerkarte Allgemein > Speicherverwaltung) auswählen, bevor Sie die Speicherkarte aus dem Telefon entnehmen - dadurch verhindern Sie eine Beschädigung der Karte bzw. der darauf gespeicherten Daten.

### So formatieren Sie eine Speicherkarte:

Möglicherweise ist Ihre Speicherkarte bereits formatiert. Ist dies nicht der Fall, müssen Sie sie formatieren, bevor Sie sie nutzen können.

**HINWEIS:** Wenn Sie die Speicherkarte formatieren, werden alle darauf befindlichen Dateien gelöscht.

- 1 Berühren Sie , um die Liste der Anwendungen zu öffnen.
- 2 Blättern Sie bis zur Option  **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Speicherverwaltung**.
- 3 Berühren Sie **Speicherkarte entfernen**.
- 4 Berühren Sie **Speicherkarte löschen** > **Speicherkarte löschen** > **Alles löschen**.
- 5 Wenn Sie ein Entsperrmuster eingerichtet haben, geben Sie es ein, und wählen Sie **Alles löschen**.


**HINWEIS:** Falls sich auf der Speicherkarte Daten befinden, kann sich die Ordnerstruktur nach dem Formatieren verändert haben, da alle Dateien gelöscht wurden.

## Bildschirm sperren und entsperren

Wenn Sie das Telefon über einen gewissen Zeitraum nicht verwenden, wird der Bildschirm automatisch ausgeschaltet und gesperrt. Dies verhindert versehentliches Tippen und schont den Akku.

Wenn Sie das Telefon nicht verwenden, drücken Sie die **Ein-/Aus-/Sperrtaste** , um das Telefon zu sperren.

Falls bei Aktivierung der Bildschirmsperre Programme ausgeführt werden, ist es möglich, dass diese im Sperrmodus weiterhin ausgeführt werden. Zur Vermeidung unnötiger Kosten wird empfohlen, alle Programme (z. B. Telefonanrufe, Webzugriff und Datenübertragungen) zu beenden, bevor Sie den Sperrmodus aktivieren.



Um den Bildschirm daraufhin erneut zu aktivieren, drücken Sie die **Ein-/Aus-/Sperrtaste** . Dann wird der Sperrbildschirm angezeigt. Um den Homescreen zu entsperren, den Sperrbildschirm berühren und in eine beliebige Richtung ziehen. Der zuletzt angezeigte Bildschirm wird eingeblendet.

## Knock-Code

Mit der Funktion „Knock Code“ können Sie mit Ihrem eigenen Knock Code-Muster auf die Anzeige tippen, indem Sie die in 4 Quadrate unterteilte Anzeige zum einfachen Ein- und Ausschalten verwenden. Sie können diese Funktion in den Einstellungen für die Bildschirmsperre deaktivieren.

### HINWEIS:

- Wenn Sie sechsmal den falschen Knock Code eingeben, werden Sie automatisch zur Eingabe der Anmelde-/Backup-PIN Ihres Google-Kontos weitergeleitet.
- Benutzen Sie beim Antippen der Anzeige zum Ein- und Ausschalten Ihre Fingerspitze; nicht die Fingernägel.
- Wenn der Knock Code nicht verwendet wird, können Sie die Funktion „Knock On“ durch Antippen der Anzeige verwenden.

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die  **Taste Apps** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Anzeige** .
  - 2 Tippen Sie auf **Bildschirm Sperre** > **Bildschirm Sperre auswählen** > **Knock Code**.
  - 3 Tippen Sie in einem bestimmten Muster auf die Quadrate, um Ihren Knock Code einzustellen.
- Ihr Knock Code-Muster kann aus 3- bis 8-maligem Tippen bestehen. Tippen Sie zum Abschluss auf „Fertig“ .



## Entsperren der Anzeige mit dem Knock Code.

Sie können den Knock Code bei ausgeschaltetem Display tippen, um das Display direkt zu entsperren.

Wenn Sie das Telefon durch Drücken der Ein-/Aus-/Sperrtaste aus dem Stand-by wecken, können Sie das Knock Code-Muster auf dem Sperrbildschirm eingeben:

- 1 Drücken Sie nach Erlöschen der Anzeige die Ein-/Aus-Taste.
- 2 Tippen Sie das vorher angelegte Knock Code-Muster an.

# Ihr neues Mobiltelefon

## KnockON

Tippen Sie zweimal, um den Bildschirm zu sperren oder entsperren.

Tippen Sie zweimal schnell auf die Bildschirmmitte, um den Bildschirm zu entsperren.

Um den Bildschirm zu sperren, tippen Sie zweimal auf die Statusleiste in irgendeinem Bildschirm (außer im Sucher der Kamera) oder auf eine leere Stelle auf dem Homescreen.

### So aktivieren Sie die KnockON-Funktion

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die  **Taste Anwendungen** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Gesten**.
- 2 Aktivieren Sie die Funktion **Bildschirm Ein/Aus**.

**HINWEIS:** Achten Sie beim Einschalten des Bildschirms darauf, dass der Näherungssensor nicht verdeckt ist. Ansonsten schaltet sich der Bildschirm sofort nach dem Einschalten wieder aus, damit er sich nicht ungewollt ständig neu ausrichtet, wenn das Telefon in der Tasche ist.

## Touchscreen-Tipps

Nachfolgend einige Tipps zur Navigation auf dem Telefon.

**Tippen oder Berühren** – Durch einmaliges Antippen werden Elemente, Links, Verknüpfungen und Zeichen auf der Bildschirmtastatur ausgewählt.

**Berühren und Halten** – Berühren und halten Sie ein Element auf dem Bildschirm, indem Sie den Finger auf dem Element belassen, bis eine Aktion ausgeführt wird. Um beispielsweise die verfügbaren Optionen für einen Kontakt zu öffnen, berühren und halten Sie den Kontakt in der Kontaktliste, bis sich das Kontextmenü öffnet.

**Ziehen** – Ein Element berühren und halten und dabei den Finger auf dem Bildschirm bis zur Zielposition bewegen, ohne ihn zwischendurch vom Bildschirm wegzunehmen. Um ein Element neu zu positionieren, können Sie dieses über den Homescreen ziehen.

**Streichen oder Schieben** – Zum Streichen oder Schieben tippen Sie auf den Bildschirm und bewegen Ihren Finger sofort schnell über die Oberfläche des Bildschirms (ohne Pausieren nach dem Tippen, damit Sie nicht versehentlich ein Element ziehen). Beispielsweise können Sie auf diese Weise die Anzeige nach oben oder unten schieben, um in einer Liste zu blättern, oder von links nach rechts (oder umgekehrt), um durch die einzelnen Homescreens zu blättern.

**Zweimal Tippen** – Tippen Sie zweimal, um eine Webseite oder eine Karte zu vergrößern. Um beispielsweise einen Abschnitt einer Webseite auf die Breite des Bildschirms anzupassen, tippen Sie zweimal auf den Abschnitt. Sie können außerdem zweimal tippen, um die Anzeige eines Bildes zu vergrößern oder zu verkleinern.

**Mit den Fingern vergrößern/verkleinern** – Bewegen Sie bei Verwendung von Browser oder Maps oder beim Durchsuchen von Bildern Zeigefinger und Daumen in einer Kneif- oder Spreizbewegung, um zu vergrößern oder zu verkleinern.


**Die Anzeige drehen** – Bei vielen Anwendungen und Menüs passt sich die Anzeige auf dem Bildschirm der Lage des Telefons an.


# Ihr Homescreen

## HINWEIS:

- Um ein Element auszuwählen, tippen Sie in die Mitte des Symbols.
- Drücken Sie nicht zu fest, da der Bildschirm schon auf die leichteste Berührung reagiert.
- Berühren Sie mit der Fingerspitze die gewünschte Option. Achten Sie dabei darauf, dass Sie nicht auf die Schaltflächen für andere Funktionen tippen.

## Homescreen

Der Homescreen ist der Ausgangspunkt für viele Anwendungen und Funktionen. Auf ihm können Sie Elemente wie Anwendungsverknüpfungen oder Google-Widgets hinzufügen und damit unmittelbar auf Informationen und Anwendungen zugreifen. Es handelt sich hierbei um den standardmäßigen Homescreen, der aus jedem Menü heraus über Tippen auf  erreichbar ist.

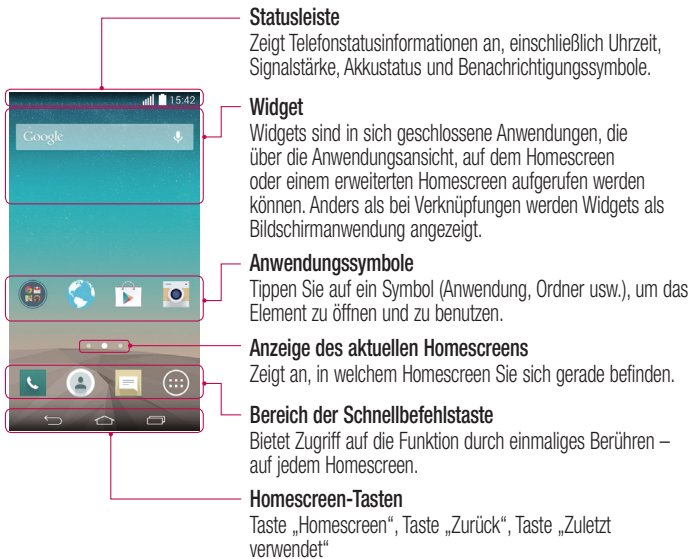

## Erweiterter Homescreen

Das Betriebssystem ermöglicht mehrere Homescreen-Ansichten. So verfügen Sie über mehr Platz für neue Symbole, Widgets usw.

- Streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts auf dem Homescreen.

## Homescreen anpassen

Sie können Ihren Homescreen anpassen, indem Sie Anwendungen oder Widgets hinzufügen oder den Hintergrund ändern.

# Ihr Homescreen

## So fügen Sie Ihrem Homescreen Symbole hinzu:

- 1 Berühren Sie den leeren Teil des Homescreen etwas länger.
- 2 Wählen Sie im Menü „Hinzufügen-Modus“ das Element aus, das Sie hinzufügen möchten. Auf dem Homescreen wird das hinzugefügte Element angezeigt.
- 3 Ziehen Sie das Element an die gewünschte Position, und lassen Sie den Bildschirm los.

**TIPP!** Um ein Anwendungssymbol aus dem Menü „Anwendungen“ zum Homescreen hinzuzufügen, müssen Sie die gewünschte Anwendung länger berühren.

## So entfernen Sie ein Symbol vom Homescreen:


- ▶ **Homescreen** > Berühren Sie das Symbol, das Sie entfernen möchten, etwas länger > Ziehen Sie es auf das Symbol .

## So fügen Sie eine Anwendung als Schnellbefehlstaste hinzu:


- ▶ Berühren und halten Sie im Anwendungsmenü oder auf dem Homescreen ein Anwendungssymbol, und ziehen Sie es in den Bereich der Schnellbefehlstasten. Sie können bis zu sechs Anwendungen hinzufügen.

## So entfernen Sie eine Anwendung aus dem Bereich der Schnellbefehlstasten:

- ▶ Berühren und halten Sie die entsprechende Schnellbefehlstaste, und ziehen Sie sie auf das Symbol .



**HINWEIS:** Die Taste  **Anwendungen** kann nicht entfernt werden.

## So passen Sie Anwendungssymbole auf dem Homescreen an:

- 1 Berühren und halten Sie ein Anwendungssymbol, bis es von seinem ursprünglichen Ort bewegt werden kann. Ziehen Sie es dann auf dem Bildschirm an die gewünschte Stelle. Das Bearbeitungssymbol  wird oben rechts in der Anwendung angezeigt.
- 2 Tippen Sie erneut auf das App-Symbol, und wählen Sie das gewünschte Design und die Größe des Symbols.

3 Tippen Sie auf **OK**, um die Änderung zu speichern.

## Zu den zuletzt verwendeten Anwendungen zurückkehren


- 1 Tippen Sie auf . Eine Liste mit den zuletzt verwendeten Anwendungen wird angezeigt.
- 2 Tippen Sie auf ein Symbol, um die Anwendung zu öffnen. Tippen Sie alternativ auf , um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren.

## Benachrichtigungs-Panel

Benachrichtigungen informieren Sie über den Eingang neuer Nachrichten, über Kalendertermine und über Alarmer ebenso wie über fortlaufende Ereignisse, z. B. ein gerade geführtes Telefongespräch.


Wenn eine Benachrichtigung eingeht, wird das entsprechende Symbol oben auf dem Bildschirm angezeigt. Symbole für anstehende Benachrichtigungen werden links und Systemsymbole, z. B. für Wi-Fi oder Akkustand, rechts angezeigt.

**HINWEIS:** Die verfügbaren Optionen hängen von der Region oder dem Dienstanbieter ab.

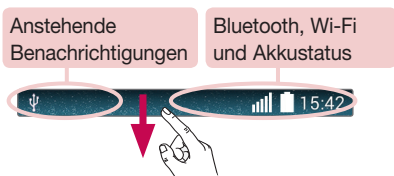


## Öffnen des Benachrichtigungs-Panels

Ziehen Sie zum Öffnen des Benachrichtigungs-Panels von der Statusleiste nach unten.

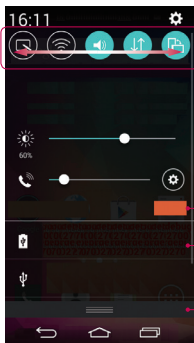

### Bereich für schnelles Umschalten

Tippen Sie auf eine Umschalttaste, um sie ein- oder auszuschalten. Berühren und halten Sie die Taste, um das Einstellungs Menü der Funktion zu öffnen. Um weitere Umschalttasten anzuzeigen, ziehen Sie den Bereich nach links oder rechts. Tippen Sie auf , um Umschalttasten zu entfernen, hinzuzufügen oder neu zu ordnen.

Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um alle Benachrichtigungen zu löschen.

### Benachrichtigungen

Hier werden aktuelle Benachrichtigungen mit einer kurzen Beschreibung aufgelistet. Tippen Sie auf eine Benachrichtigung, um sie anzuzeigen.

Um das Benachrichtigungs-Panel zu schließen, berühren Sie es, und ziehen Sie die Registerkarte im Bildschirm nach oben.

## Anzeigesymbole auf der Statusleiste





Anzeigesymbole werden auf der Statusleiste oben im Bildschirm angezeigt, um verpasste Anrufe, neue Nachrichten, Kalenderereignisse, Gerätestatus usw. zu melden.



Die oben im Bildschirm angezeigten Symbole bieten Informationen über den Status des Telefons. Die in der folgenden Tabelle aufgeführten Symbole gehören zu den häufigsten.

Symbol	Beschreibung	Symbol	Beschreibung
	Keine SIM-Karte eingesetzt		Ruften ist auf Stumm geschaltet
	Kein Netzwerksignal verfügbar		Vibrationsmodus ist aktiviert
	Der Flugmodus ist aktiviert		Akku vollständig geladen
	Verbunden mit einem Wi-Fi-Netzwerk		Akku wird geladen
	Headset angeschlossen		Das Telefon ist über ein USB-Kabel an einen PC angeschlossen
	Anruf wird getätigt		Daten werden heruntergeladen
	Entgangener Anruf		Daten werden hochgeladen
	Bluetooth ist aktiv		GPS ist eingeschaltet
	Systemwarnung		Daten werden synchronisiert
	Wecker ist eingestellt		Neue Gmail-Nachricht verfügbar
	Neue Sprachmitteilung verfügbar		Neue Hangouts-Nachricht verfügbar

# Ihr Homescreen

	Neue Text- oder Multimedia-Nachricht verfügbar		Wählen Sie eine Eingabemethode
	Ein Titel wird gerade gespielt		Teilen von Medienserver-Inhalten eingeschaltet
	Mobile Hotspot ist aktiv		

**HINWEIS:** Die Symbole in der Statusleiste können sich je nach Funktion oder Dienst unterscheiden.

## Bildschirmtastatur

Mit der Bildschirmtastatur können Sie Text eingeben. Die Bildschirmtastatur wird automatisch auf dem Bildschirm angezeigt, wenn Sie Text eingeben müssen. Um die Tastatur manuell aufzurufen, müssen Sie nur das Textfeld antippen, in das Sie Text eingeben möchten.


### Tastatur verwenden und Text eingeben

 Um den nächsten Buchstaben groß zu schreiben, tippen Sie einmal auf die Taste. Tippen Sie zweimal auf die Taste, um die Feststellfunktion zu aktivieren.

 Tippen Sie auf diese Taste, um auf die Tastatur für Zahlen und Symbole umzuschalten.

 Antippen, um die Einstellungen der Tastatur aufzurufen. Berühren und halten Sie diese Taste, um auf den Spracheingabemodus oder die Clip-Ablage zuzugreifen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um ein Leerzeichen einzufügen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um eine neue Zeile zu erzeugen.

 Tippen Sie auf diese Taste, um das vorherige Zeichen zu löschen.

## Buchstaben mit Akzent eingeben

Wenn Sie beispielsweise Französisch oder Spanisch als Texteingabesprache auswählen, können Sie französische und spanische Sonderzeichen eingeben (z. B. „á“).

Um beispielsweise ein „á“ einzugeben, drücken Sie die Taste „a“, und halten Sie diese so lange gedrückt, bis die Zoomtaste größer wird und Zeichen aus anderen Sprachen angezeigt werden. Wählen Sie dann das gewünschte Sonderzeichen aus.

# Google-Konto einrichten


Wenn Sie das Telefon zum ersten Mal einschalten, können Sie Ihr Netz aktivieren, sich bei Ihrem Google-Konto anmelden und auswählen, wie Sie bestimmte Google-Dienste verwenden möchten.

## So richten Sie Ihr Google-Konto ein:

- Melden Sie sich über den Einrichtungsbildschirm bei einem Google-Konto an.

### ODER

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > wählen Sie eine Google-Anwendung, wie z. B. **Gmail** > wählen Sie **Neu erstellen**, um ein neues Konto zu erstellen.

Wenn Sie bereits ein Google-Konto haben, tippen Sie auf **Vorhandenes Konto**, geben Sie Ihre E-Mail-Adresse und das Passwort ein, und tippen Sie auf .

Sobald Sie Ihr Google-Konto auf Ihrem Telefon eingerichtet haben, synchronisiert sich Ihr Telefon automatisch mit Ihrem Google-Konto im Internet.

Ihre Kontakte, Google Mail-Nachrichten, Kalendertermine sowie weitere Informationen von diesen Web-Anwendungen und -Diensten werden mit Ihrem Telefon synchronisiert. (Dies hängt von Ihren Synchronisierungseinstellungen ab.)

Nach dem Anmelden können Sie Google Mail verwenden und die Google-Dienste auf dem Telefon nutzen.

# Mit Netzwerken und Geräten verbinden

## Wi-Fi

Mit der Wi-Fi-Option können Sie eine schnelle Internetverbindung aufbauen, wenn Sie sich in Reichweite eines drahtlosen Zugangspunkts (AP - Access Point) befinden. Dank Wi-Fi können Sie drahtlos auf das Internet zugreifen, ohne dass weitere Gebühren anfallen.




### Verbindung zu Wi-Fi-Netzwerken herstellen

Um auf Ihrem Telefon Wi-Fi zu nutzen, greifen Sie auf einen drahtlosen Zugangspunkt („Hotspot“) zu. Manche Zugangspunkte sind öffentlich frei zugänglich, und Sie können problemlos eine Verbindung zu ihnen herstellen. Andere sind versteckt oder verwenden Sicherheitsfunktionen; Sie müssen das Telefon entsprechend konfigurieren, um eine Verbindung zu diesen herzustellen.

Deaktivieren Sie Wi-Fi, wenn Sie es nicht benötigen, um die Betriebsdauer des Akkus zu erhöhen.

**HINWEIS:** Wenn Sie sich außerhalb der Wi-Fi-Zone befinden oder Wi-Fi **deaktiviert haben**, können zusätzliche Kosten durch Ihren Mobilanbieter für die mobile Datennutzung erhoben werden.

### Wi-Fi aktivieren und eine Verbindung zu einem Wi-Fi-Netzwerk herstellen

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Netzwerke** > **Wi-Fi**.
- 2 Aktivieren Sie **Wi-Fi**, um die Suche nach verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken zu starten.
- 3 Tippen Sie zum Anzeigen einer Liste mit aktiven und in Reichweite befindlichen Wi-Fi-Netzwerken nochmals auf das Wi-Fi-Menü.
  - Sichere Netzwerke werden durch ein Schlosssymbol gekennzeichnet.
- 4 Tippen Sie auf ein Netzwerk, um eine Verbindung zu ihm herzustellen.
  - Wenn das Netzwerk gesichert ist, werden Sie aufgefordert, ein Passwort oder andere Zugangsinformationen einzugeben. (Wenden Sie sich wegen der Details an Ihren Netzwerkadministrator.)

# Mit Netzwerken und Geräten verbinden

- 5 Auf der Statusleiste werden Symbole angezeigt, die den Wi-Fi-Status kennzeichnen.

## Bluetooth

Sie können Daten über Bluetooth senden, indem Sie eine entsprechende Anwendung ausführen. Im Gegensatz zu den meisten anderen Mobiltelefonen erfolgt dies nicht über das Bluetooth-Menü.

### HINWEIS:

- LG übernimmt keine Verantwortung für den Verlust, Abfang oder Missbrauch von Daten, die über die drahtlose Bluetooth-Funktion gesendet oder empfangen werden.
- Stellen Sie immer sicher, dass Sie Daten über Geräte austauschen und empfangen, die vertrauenswürdig und abgesichert sind. Falls Hindernisse zwischen den Geräten vorliegen, kann die Betriebsentfernung verringert werden.
- Einige Geräte, insbesondere nicht von Bluetooth SIG getestete oder zugelassene Geräte, können mit Ihrem Gerät nicht kompatibel sein.

## Bluetooth aktivieren und das Telefon mit einem Bluetooth-Gerät koppeln

Sie müssen Ihr Gerät mit einem anderen Gerät koppeln, bevor Sie die Verbindung herstellen können.

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Netzwerke** > stellen Sie **Bluetooth** auf **EIN**.
- 2 Tippen Sie erneut auf das Menü **Bluetooth**. Es wird eine Option zum Sichtbarmachen Ihres Telefons und zur Gerätesuche angezeigt. Tippen Sie nun auf **Nach Geräten suchen**, um die Geräte in Bluetooth-Reichweite anzuzeigen.
- 3 Wählen Sie das Gerät aus der Liste aus, mit dem Sie Ihr Telefon koppeln möchten. Nach der erfolgreichen Kopplung wird eine Verbindung zu diesem anderen Gerät hergestellt.

**HINWEIS:** Einige Geräte, insbesondere Headsets oder Freisprechanlagen, verfügen über eine feste Bluetooth-PIN, wie zum Beispiel 0000. Wenn das andere Gerät eine PIN verlangt, werden Sie aufgefordert, diese einzugeben.

## Daten mit der Drahtlos-Funktion von Bluetooth senden


- 1 Wählen Sie eine Datei oder ein Element – z. B. einen Kontakt, ein Kalenderereignis oder eine Mediendatei – aus einer geeigneten Anwendung oder unter **Downloads** aus.
- 2 Wählen Sie die Option für das Senden von Daten mit Bluetooth aus.

**HINWEIS:** Die Auswahlmethode variiert je nach Datentyp.

- 3 Suchen Sie nach einem Bluetooth-Gerät und koppeln Sie Ihr Gerät an dieses an.

## Daten drahtlos per Bluetooth empfangen

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen** > **Registerkarte Netzwerke** > stellen Sie **Bluetooth** auf **EIN**.
- 2 Tippen Sie erneut auf das Menü **Bluetooth**, und aktivieren Sie das Kontrollkästchen oben auf dem Bildschirm, sodass das Gerät für andere Geräte sichtbar ist.

**HINWEIS:** Um den Zeitraum einzustellen, in dem das Telefon sichtbar ist, tippen Sie auf  > **Sichtbarkeit einst.**

- 3 Wählen Sie **Akzeptieren** aus, um zu bestätigen, dass Sie Daten von dem Gerät empfangen wollen.

## Mobildatenverbindung Ihres Telefons freigeben

Die Funktionen für USB-Tethering und mobilen WLAN-Hotspot eignen sich hervorragend für Situationen, in denen keine drahtlosen Verbindungen zur Verfügung stehen. Sie können die Mobildatenverbindung Ihres Telefons mit einem Computer via USB-Kabel teilen (USB-Tethering). Sie können die Mobildatenverbindung Ihres Telefons auch mit mehr als einem Gerät teilen und aus Ihrem Telefon einen mobilen Wi-Fi-Hotspot machen.

## Mit Netzwerken und Geräten verbinden

Wenn Ihr Telefon die Mobildatenverbindung teilt, erscheint ein Symbol in der Statusleiste und eine Benachrichtigung im Benachrichtigungsausgang.

Weitere Informationen zu Tethering, portablen Hotspots, unterstützten Betriebssystemen und sonstige Details finden Sie unter <http://www.android.com/tether>.

### So verwenden Sie die Datenverbindung Ihres Telefons als mobilen Wi-Fi-Hotspot:

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Netzwerke** > **Tethering & Netzwerke** > Schalter **Mobiler Wi-Fi Hotspot**, um die Funktion zu aktivieren .
- 2 Geben Sie ein Passwort ein, und tippen Sie auf **Speichern**.

**TIPP!** Wenn Ihr PC unter Windows 7 oder einer Linux-Version (wie z. B. Ubuntu) läuft, müssen Sie in der Regel keine Einstellungen vornehmen, um Ihren Computer auf Tethering vorzubereiten. Wenn Sie eine frühere Windows-Version benutzen, müssen Sie wahrscheinlich einige Einstellungsänderungen vornehmen, um eine Netzwerkverbindung über USB herzustellen. Wenn Sie wissen wollen, welche Betriebssysteme USB-Tethering unterstützen und wie Sie sie konfigurieren können, besuchen Sie <http://www.android.com/tether>.

### Portablen Hotspot umbenennen oder sichern

Sie können den Wi-Fi-Netzwerknamen Ihres Telefons (SSID) ändern und das Netzwerk sichern.

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Netzwerke** > **Tethering & Netzwerke** > **Mobiler Wi-Fi Hotspot**.
- 2 Tippen Sie auf **Einrichten des mobilen Wi-Fi Hotspots**.
  - Das Dialogfeld **Einrichten des mobilen Wi-Fi Hotspots** wird geöffnet.
  - Sie können den **Wi-Fi Name (SSID)** ändern, den andere Geräte bei der Suche nach Wi-Fi-Netzwerken sehen.
  - Sie können auch auf das Menü **Sicherheit** tippen, um für das Netzwerk eine „Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2)“-Sicherheit mit einem Preshared Key (PSK) zu konfigurieren.

- Wenn Sie die Sicherheitsoption **WPA2 PSK** wählen, wird ein Passwortfeld zum Dialogfeld **Einrichten des mobilen Wi-Fi Hotspots** hinzugefügt. Nach der Festlegung des Kennworts muss dieses dann eingegeben werden, wenn Sie mit einem Computer oder einem anderen Gerät eine Verbindung zum Hotspot des Telefons herstellen. Stellen Sie **Offen** im **Sicherheits**-Menü ein, um die Sicherheitsfunktionen Ihres Wi-Fi-Netzwerks zu deaktivieren.

### 3 Tippen Sie auf **Speichern**.

**ACHTUNG!** Wenn Sie die Sicherheitsoption **Offen** verwenden, können Sie die unbefugte Nutzung von Online-Diensten durch andere Personen nicht verhindern, und es können zusätzliche Kosten anfallen. Um eine unbefugte Nutzung zu verhindern, sollten Sie die Sicherheitsoption stets aktiviert lassen.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct unterstützt direkte Verbindungen zwischen Wi-Fi-unterstützten Geräten ohne Zugangspunkt. Aufgrund des hohen Akkuverbrauchs von Wi-Fi Direct wird empfohlen, das Telefon über die Steckdose zu laden, während Wi-Fi Direct ausgeführt wird. Prüfen Sie vorab Ihr Wi-Fi- & Wi-Fi Direct-Netzwerk, und stellen Sie sicher, dass die Benutzer über dasselbe Netzwerk verbunden sind.

### Aktivierung von Wi-Fi Direct

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Netzwerke** > **Wi-Fi**.
- 2 Tippen Sie auf **Menütaste**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Wählen Sie aus der Liste der gefundenen Geräte ein Gerät aus, zu dem Sie eine Verbindung herstellen möchten.

## PC-Verbindungen mit einem USB-Kabel

Sie können das Gerät mit einem USB-Datenkabel in verschiedenen USB-Verbindungsmodi an einen PC anschließen.

# Mit Netzwerken und Geräten verbinden

## Übertragen von Musik, Fotos und Videos mit dem USB-Massenspeichermodus

- 1 Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an einen PC an.
- 2 Wenn Sie den LG Android Platform Driver nicht auf Ihrem PC installiert haben, müssen Sie die Einstellungen manuell ändern. Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, tippen Sie auf **USB angeschlossen**, und wählen Sie **USB-Verbindungsmethode** und dann **Datenträger Gerät (MTP)** aus.
- 3 Sie können nun die Massenspeicherinhalte auf dem PC anzeigen und die Dateien übertragen.

## Synchronisieren des Geräts mit Windows Media Player

Stellen Sie sicher, dass der Windows Media Player auf Ihrem PC installiert ist.





- 1 Verwenden Sie das USB-Kabel, um das Telefon an einen PC anzuschließen, auf dem der Windows Media Player installiert wurde.
  - 2 Wählen Sie die Option **Mediensynchronisation (MTP)**. Daraufhin wird ein Pop-up-Fenster auf dem PC angezeigt.
  - 3 Öffnen Sie den Windows Media Player, um die Musikdateien zu synchronisieren.
  - 4 Geben Sie den Namen Ihres Geräts im Pop-up-Fenster ein, oder bearbeiten Sie ihn (falls erforderlich).
  - 5 Wählen Sie die gewünschten Musikdateien aus, und ziehen Sie sie in die Synchronisierungsliste.
  - 6 Beginnen Sie die Synchronisierung.
- Folgende Voraussetzungen müssen für die Synchronisierung über Windows Media Player erfüllt sein.


Elemente	Voraussetzung
Betriebssystem	Microsoft Windows XP SP2, Vista oder höher
Windows Media Player-Version	Windows Media Player 10 oder höher

- Wenn Sie eine ältere Version als Windows Media Player 10 installiert haben, installieren Sie die Version 10 oder höher.



# Anrufe

## Sprachanruf tätigen



- 1 Tippen Sie auf , um das Tastenfeld zu öffnen.
- 2 Geben Sie die Rufnummer mithilfe des Tastenfelds ein. Zum Löschen einer Ziffer tippen Sie auf .
- 3 Um anzurufen, tippen Sie auf .
- 4 Um einen Anruf zu beenden, tippen Sie auf das **Ende-Symbol** .

**TIPP!** Um „+“ für internationale Anrufe einzugeben, berühren Sie  länger.

## Kontakte anrufen

- 1 Tippen Sie auf das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Blättern Sie durch die Kontakte, oder tippen Sie auf **Kontakte**, und geben Sie die ersten Buchstaben des Kontakts ein, den Sie anrufen möchten.
- 3 Tippen Sie in der Liste auf , um den gewünschten Kontakt anzurufen.






## Annehmen oder Abweisen eines Anrufs

Wenn Sie einen Anruf erhalten, während sich das Telefon im gesperrten Zustand befindet, ziehen Sie  in eine Richtung, um den eingehenden Anruf anzunehmen. Ziehen Sie  in eine beliebige Richtung, um einen eingehenden Anruf abzulehnen.

## Hörerlautstärke anpassen

Verwenden Sie die Lautstärketasten an der Rückseite des Telefons, um die Lautstärke während eines Anrufs einzustellen.

## Gleichzeitig ein zweites Telefonat führen

- 1 Tippen Sie bei Ihrem ersten Anruf auf **Menü**  > **Anruf hinzufügen**, und wählen Sie die Rufnummer. Sie können auch zur Liste der zuletzt gewählten Nummern wechseln, indem Sie auf **Anrufliste** tippen, oder Kontakte durchsuchen, indem Sie auf **Kontakte** tippen und den anzurufenden Kontakt auswählen. Sie können Kontakte auch suchen, indem Sie **Favoriten** oder **Gruppen** antippen.
- 2 Tippen Sie auf , um den Anruf zu tätigen.
- 3 Beide Anrufe werden auf dem Bildschirm angezeigt. Ihr erster Anruf wird auf Halten gesetzt.
- 4 Tippen Sie auf die angezeigte Nummer, um zwischen den Anrufen zu wechseln. Oder tippen Sie auf  **Konferenz**, um eine Telefonkonferenz zu starten.
- 5 Tippen Sie zum Beenden aktiver Anrufe auf **Beenden**. Sie können auch auf  tippen, die Benachrichtigungsleiste nach unten bewegen und das Symbol **Anruf beenden**  wählen.


**HINWEIS:** Jeder getätigte Anruf ist kostenpflichtig.

## Anruflisten anzeigen

Tippen Sie auf dem Homescreen auf , und wählen Sie die Registerkarte **Anrufliste** aus.



Zeigt die vollständige Liste aller gewählten, empfangenen und entgangenen Anrufe an.

### TIPP!

- Wenn Sie auf einen beliebigen Eintrag der Anrufliste tippen, werden das Datum, die Uhrzeit und die Dauer des Anrufs angezeigt.
- Tippen Sie auf die **Menütaste**  und anschließend auf **Alle löschen**, um alle Einträge zu löschen.

## Anrufeinstellungen

Sie können Telefon-Anrufeinstellungen konfigurieren, z. B. Rufumleitung und weitere Sonderfunktionen, die von Ihrem Dienstanbieter angeboten werden.


- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf .
- 2 Tippen Sie auf .
- 3 Tippen Sie auf **Anrufeinstellungen**, und wählen Sie die Optionen aus, die Sie ändern möchten.

# Kontakte



Sie können Ihrem Telefon Kontakte hinzufügen, und Sie können sie synchronisieren mit den Kontakten in Ihrem Google-Konto oder in anderen Konten, die diese Funktion unterstützen.

## Kontakte suchen

### Im Homescreen

- 1 Tippen Sie auf das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **Kontakte durchsuchen**, und geben Sie den Namen des Kontakts über das Tastenfeld ein.


## Neuen Kontakt hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf , geben Sie die Nummer des neuen Kontakts ein, und tippen Sie dann auf die **Taste Menü** . Tippen Sie auf **Zu Kontakten hinzufüg.** > **Neuer Kontakt**.
- 2 Wenn Sie dem neuen Kontakt ein Bild hinzufügen möchten, tippen Sie auf den Bildbereich. Wählen Sie zwischen **Foto aufnehmen** und **Aus Galerie auswählen**.
- 3 Tippen Sie auf eine Kategorie der Kontaktinformationen, und geben Sie die Details zu dem Kontakt ein.
- 4 Tippen Sie auf **Speichern**.


## Favoritenliste

Sie können häufig angerufene Kontakte als Favoriten einordnen.



### Einen Kontakt zu Ihren Favoriten hinzufügen

- 1 Tippen Sie auf das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf einen Kontakt, um dessen Details anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf den Stern rechts oben neben dem Namen des Kontakts. Der Stern wird nun in Gelb angezeigt.

## Einen Kontakt aus Ihrer Favoritenliste entfernen

- 1 Tippen Sie auf das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf die Registerkarte **Favoriten**, und wählen Sie einen Kontakt aus, um dessen Details anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie auf den gelben Stern rechts oben neben dem Namen des Kontakts. Der Stern erhält eine graue Farbe, und der Kontakt wird aus Ihren Favoriten entfernt.

## Eine Gruppe erstellen



- 1 Tippen Sie auf das Symbol , um Ihre Kontakte zu öffnen.
- 2 Tippen Sie auf **Gruppen** und dann auf die **Schaltfläche Menü** . Wählen Sie **Neue Gruppe** aus.
- 3 Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein. Sie können auch einen Ruftton für eine neu erstellte Gruppe festlegen.
- 4 Tippen Sie zum Speichern der Gruppe auf **Speichern**.

**HINWEIS:** Wenn Sie eine Gruppe löschen, bleiben die einzelnen Kontakte dieser Gruppe erhalten. Sie bleiben in Ihren Kontakten gespeichert.


# Nachrichten


Ihr Telefon vereint SMS und MMS in einem intuitiven und benutzerfreundlichen Menü.

## Nachrichten senden

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf  und anschließend auf , um eine leere Nachricht zu öffnen.
- 2 Geben Sie einen Kontaktnamen oder eine Kontaktnummer in das Feld **An** ein. Während Sie einen Kontaktnamen eingeben, werden übereinstimmende Kontakte angezeigt. Sie können einen der vorgeschlagenen Empfänger antippen. Sie können mehr als einen Kontakt hinzufügen.

**HINWEIS:** Nachrichtenkosten werden Ihnen für jede Person berechnet, der Sie die Mitteilung senden.

- 3 Tippen Sie auf das Feld **Geben Sie die Nachricht ein**, und beginnen Sie mit dem Verfassen der Nachricht.
- 4 Tippen Sie auf , um das Optionsmenü zu öffnen. Wählen Sie zwischen **Schnellnachricht**, **Smiley einfügen**, **Sendezeit**, **Betreff hinzufügen** und **Verwerfen**.

**TIPP!** Sie können auf das Symbol  tippen, um die Datei anzuhängen, die Sie mit Ihrer Nachricht senden möchten.

- 5 Tippen Sie auf **Senden**, um die Nachricht zu senden.
- 6 Antworten werden auf dem Bildschirm angezeigt. Wenn Sie weitere Nachrichten anzeigen und senden, wird ein Nachrichten-Thread erstellt.



### WARNUNG:

- Je nach Sprache und SMS-Kodierung kann in anderen Ländern eine andere Begrenzung als die auf 160 Zeichen gelten.
- Wenn einer SMS-Nachricht eine Bild-, Video- oder Audiodatei hinzugefügt wird, wird diese automatisch in eine MMS-Nachricht umgewandelt und dementsprechend berechnet.

## Gruppirt

Nachrichten (SMS, MMS), die mit einem Dritten ausgetauscht werden, können in chronologischer Reihenfolge angezeigt werden, sodass Sie einen bequemen Überblick über die gesamte Konversation haben.

## Nachrichteneinstellungen ändern

Die Nachrichteneinstellungen des Telefons sind vordefiniert, damit Sie sofort Nachrichten senden können. Sie können die Einstellungen nach Bedarf ändern.

- Tippen Sie im Homescreen auf das **Nachrichten**-Symbol, tippen Sie auf  und dann auf **Einstellungen**.

# E-Mail

Sie können die E-Mail-Anwendung zum Lesen von E-Mails von Diensten wie GMail verwenden. Die E-Mail-Anwendung unterstützt die folgenden Kontotypen: POP3, IMAP und Exchange.

Die erforderlichen Kontoeinstellungen erhalten Sie bei Ihrem Dienstanbieter oder Systemadministrator.

## E-Mail-Konto verwalten

Beim erstmaligen Öffnen der **E-Mail**-Anwendung wird ein Einrichtungsassistent angezeigt, der Ihnen beim Einrichten eines E-Mail-Kontos hilft.

Nach dem anfänglichen Einrichten werden die E-Mail-Inhalte in Ihrem Posteingang angezeigt.

### So fügen Sie ein weiteres E-Mail-Konto hinzu:

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **E-Mail** > tippen Sie auf  > **Einstellungen** >  **Konto hinzufügen**.

### So ändern Sie die E-Mail-Kontoeinstellungen:

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **E-Mail** > tippen Sie auf  > **Einstellungen** > **Allgemeine Einstellungen**.

### So löschen Sie ein E-Mail-Konto:

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **E-Mail** > tippen Sie auf  > **Einstellungen** > tippen Sie auf  > **Konto entfernen** > wählen Sie das zu löschende Konto aus > **Entfernen** > wählen Sie **Ja**.





## Arbeiten mit Kontoordnern

Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > **E-Mail** > tippen Sie auf , und wählen Sie **Ordner**.

Jedes Konto besitzt die Ordner „Posteingang“, „Postausgang“, „Gesendet“ und „Entwürfe“. Abhängig von den Funktionen, die vom Dienstanbieter Ihres Kontos angeboten werden, verfügen Sie möglicherweise noch über weitere Ordner.

## E-Mail-Nachrichten verfassen und senden

### So verfassen und senden Sie eine E-Mail-Nachricht

- 1 Tippen Sie in der **E-Mail**-Anwendung auf das Symbol .
- 2 Geben Sie eine Adresse für den beabsichtigten Empfänger einer Nachricht ein. Während der Texteingabe werden passende Adressen aus Ihrer Kontaktliste zur Auswahl angeboten. Falls Sie mehrere Adressen eingeben, trennen Sie diese jeweils durch ein Semikolon.
- 3 Tippen Sie auf , um Cc/Bcc hinzuzufügen, und tippen Sie auf , um bei Bedarf Dateien anzuhängen.
- 4 Geben Sie den Text Ihrer Nachricht ein.
- 5 Tippen Sie auf .

**TIPP!** Wenn eine neue E-Mail im Posteingang eingeht, werden Sie von einem Ton oder einer Vibration benachrichtigt.

# Kamera und Video

Sie können mit der Kamera bzw. dem Camcorder Bilder und Videos aufnehmen und sie weiterleiten. Ihr Telefon ist mit einer 8-Megapixel-Kamera mit Autofokusfunktion ausgestattet, mit der Sie scharfe Bilder und Videos aufnehmen können.



**HINWEIS:** Reinigen Sie unbedingt die Schutzabdeckung des Objektivs mit einem Mikrofasertuch, bevor Sie Aufnahmen machen. Fingerabdrücke auf der Objektivabdeckung können zu unscharfen Bildern mit „Halo“-Effekt führen.

## So öffnen Sie die Kamera-Anwendung:

Tippen Sie im Homescreen auf die **Anwendungen-Taste**  > **Kamera** .

## ODER

Tippen Sie im Homescreen auf das **Kamera-Symbol** .

**TIPP!** Wenn für Ihr Telefon das Entsperren durch Ziehen aktiviert ist, drücken Sie im gesperrten Bildschirm auf die Ein-/Aus-/Sperrtaste  an der Rückseite des Telefons und ziehen dann das Kamera-Symbol  nach oben, um die Kamera-Anwendung zu öffnen.

## Der Sucher






- 1 **Blitz** – Durch Tippen schalten Sie das Blitzlicht **Ein**, **Aus** oder auf **Automatisch**.
- 2 **Kamera wechseln** – Durch Tippen wechseln Sie zwischen rückseitigem und vorderseitigem Kameraobjektiv.
- 3 **Modus** – Damit wählen Sie einen der folgenden Modi aus: **Automatisch** oder **Panorama**.
- 4 **Einstellungen** – Tippen Sie hier, um die Kamera- und Videoeinstellungen anzupassen.
- 5 **Galerie** – Tippen Sie, um die Galerie zu öffnen.
- 6 **Videoaufzeichnung** – Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um eine Videoaufzeichnung zu starten.
- 7 **Aufnehmen** – Tippen Sie auf diese Schaltfläche, um ein Foto zu machen.

## Aufnehmen von Fotos

Um mit der integrierten Kamera Ihres Telefons Fotos aufzunehmen, wählen Sie einfach ein Motiv, richten das Objektiv darauf und drücken auf die Auslösetaste.

**So nehmen Sie ein Bild auf:**

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die **Anwendungen-Taste**  > **Kamera** .
- 2 Wählen Sie mithilfe des Bildschirms den gewünschten Motivausschnitt.
- 3 Wenn das Motiv mit einem Quadrat eingerahmt ist, hat die Kamera fokussiert.
- 4 Tippen Sie auf , um ein Foto aufzunehmen. Das Bild wird automatisch in der Galerie gespeichert.


## Aufzeichnen von Videos


Mit der integrierten Videokamera Ihres Telefons können Sie neben Fotos auch Videos aufzeichnen, anzeigen und senden.

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die **Anwendungen-Taste**  > **Kamera** .
- 2 Wählen Sie mithilfe des Bildschirms den gewünschten Motivausschnitt.

# Kamera und Video

- 3 Tippen Sie auf , um die Videoaufnahme zu starten.
- 4 Die Länge des Videos wird oben im Bildschirm angezeigt.

**HINWEIS:** Tippen Sie auf , um bei laufender Videoaufnahme Fotos aufzunehmen.

- 5 Tippen Sie auf , um die Videoaufnahme anzuhalten. Durch Tippen auf  setzen Sie die Aufnahme fort.

## ODER

- 6 Um die Aufnahme zu beenden, tippen Sie auf . Das Video wird automatisch in der Galerie gespeichert.

## Kamera- und Videoeinstellungen



Tippen Sie im Kamera-Modus auf das jeweilige Symbol, um die unten aufgeführten Kameraeinstellungen anzupassen.

- **Blitz** : Durch Tippen schalten Sie den Blitz **Ein**, **Aus** oder auf **Automatisch**.
- **Kamera wechseln** : Durch Tippen wechseln Sie zwischen rückseitigem und vorderseitigem Kameraobjektiv.
- **Modus** : Damit wählen Sie einen der folgenden Modi aus: **Automatisch** oder **Panorama**.
  - ▶ **Automatisch:** Damit nehmen Sie Fotos im Automatikmodus auf.
  - ▶ **Panorama:** Damit nehmen Sie Fotos in Panoramaperspektive auf. Halten Sie das Telefon waagrecht, drücken Sie auf den Auslöser, um die Aufnahme zu starten, und bewegen Sie die Kamera langsam entlang des Motivs.
- **Einstellungen** : Damit passen Sie die folgenden Kamera- und Videoeinstellungen an.
  - ▶ **Bildgröße:** Legen Sie die Bildgröße fest. Wählen Sie zwischen **8M**, **W6M**, **5M** und **3M**. Legen Sie die Videogröße fest. Wählen Sie zwischen **Full HD**, **HD** und **WVGA**.
  - ▶ **Sprachauslöser:** Damit können Sie Fotos sprachgesteuert aufnehmen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, müssen Sie nur das Wort „Cheese“, „Smile“, „Whiskey“, „Kimchi“ oder „LG“ sagen, um ein Foto aufzunehmen.

- ▶ **Timer:** Damit stellen Sie den Kameratimer ein. Diese Option ist ideal, wenn Sie selbst auch auf dem Foto sein möchten.
- ▶ **Raster:** Damit erzielen Sie auf einfache Weise bessere Aufnahmen, die horizontal und vertikal richtig ausgerichtet sind.
- ▶ **Speicherkarte:** Legen Sie den Speicherort für Ihre Bilder fest. Zur Auswahl stehen **IN** und **SD**. Dieses Menü wird nur angezeigt, wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist.
- ▶ **Hilfe:** Damit können Sie sich über die einzelnen Funktionen informieren. Über dieses Symbol wird eine Kurzanleitung eingeblendet.

## Gesten-Auslöser

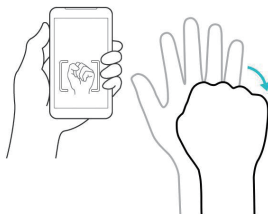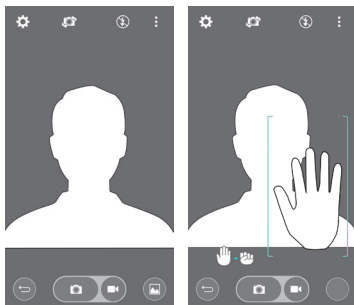

Nehmen Sie mit einer Handbewegung ein Bild auf. Um ein Foto aufzunehmen, heben Sie Ihre Hand, bis die vorderseitige Kamera sie erkennt, und ein Kästchen auf dem Bildschirm angezeigt wird.



## Anzeigen von Bildern



Über die Galerie können Sie die gespeicherten Kamerabilder anzeigen. Sie können Bilder als Diashow anzeigen, an Freunde weiterleiten, löschen und bearbeiten.


# Kamera und Video






- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die **Anwendungen-Taste**  > **Galerie** .
- 2 Wählen Sie einen Speicherort aus, und tippen Sie auf das Bild, das Sie anzeigen möchten.

## Galerie-Optionen

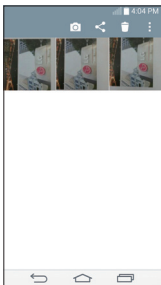Über die Galerie-Anwendung können Sie die Bilder und Videos in Ihrem Speicher anzeigen, d. h. Bilder, die Sie mit der Kamera-Anwendung aufgenommen haben, sowie Bilder, die Sie aus dem Internet und von anderen Speicherorten heruntergeladen haben. Wenn Sie für Ihr Telefon ein Google-Konto eingerichtet haben, werden außerdem Picasa-Webalben in der Galerie angezeigt.

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die **Anwendungen-Taste**  > **Galerie** , um die im Speicher abgelegten Bilder anzuzeigen.
  - ▶ Ziehen Sie mit dem Finger nach links oder rechts, um weitere Alben anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf ein Album, um es zu öffnen und seinen Inhalt anzuzeigen. (Bilder und Videos in einem Album werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt.)
- 3 Tippen Sie auf ein Bild oder Video in einem Album, um es anzuzeigen.



- ▶ Tippen Sie erneut auf eine Bildgruppe, um folgende Symbole anzuzeigen:
  -  **Kamera:** Damit öffnen Sie die Kamera.
  -  **Weiterleiten:** Sie haben verschiedene Möglichkeiten, um ein Bild weiterzuleiten, z. B. als Nachricht oder über Bluetooth.
  -  **Löschen:** Damit löschen Sie das betreffende Bild.
- ▶ Tippen Sie auf ein Bild in einem Album und dann auf , um die folgenden Optionen aufzurufen: **Festlegen als, Verschieben, Kopieren, In die Zwischenablage kopieren, Diashow, Nach links drehen, Nach rechts drehen, Zuschneiden, Standort hinzufügen, Umbenennen, Drucken** und **Details**.
- ▶ Tippen Sie auf die **Zurück-Taste** , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.






## Zuweisen von Bildern

Wenn Sie ein Foto aufgenommen haben, können Sie dieses einem Kontakteintrag als Bild-ID zuweisen oder als Hintergrundbild für den Homescreen festlegen.



- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die **Anwendungen-Taste**  > **Galerie** .
- 2 Tippen Sie auf ein Album und dann auf ein Bild, um es anzuzeigen.
- 3 Tippen Sie bei angezeigtem Bild auf  > **Festlegen als**.
- 4 Wählen Sie eine Option aus.
  - ▶ **Bildschirm Sperre** – Damit legen Sie das Bild als Hintergrundbild bei aktivierter Bildschirmsperre fest.
  - ▶ **Hintergrund** – Damit legen Sie das Bild als Hintergrundbild fest. Schneiden Sie das Bild zu, und tippen Sie auf **HINTERGRUND FESTLEGEN**, um das Bild zuzuweisen.
  - ▶ **Homescreen** – Damit legen Sie das Bild als Hintergrundbild fest. Schneiden Sie das Bild zu, und tippen Sie auf **OK**, um das Bild zuzuweisen.
  - ▶ **Kontaktbild** – Damit weisen Sie das Bild einem Kontakteintrag als Bild-ID zu. Tippen Sie auf einen Eintrag in den Kontakten, schneiden Sie das Bild zu, und tippen Sie auf **OK**, um das Bild zuzuweisen.

## Video-Optionen



Über die Galerie können Sie die gespeicherten Videos anzeigen. Sie können Videos wiedergeben, an Ihre Freunde weiterleiten, löschen und bearbeiten.

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die **Anwendungen-Taste**  > **Galerie** , um die im Speicher abgelegten Videos anzuzeigen.
  - ▶ Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Alben anzuzeigen.
- 2 Tippen Sie auf ein Album, um es zu öffnen und seinen Inhalt anzuzeigen. (Bilder und Videos in einem Album werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt.)
- 3 Tippen Sie auf ein Video, um es anzuzeigen. Ihnen stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:
  - ▶  **QSlide**: Damit aktivieren Sie für müheloses Multitasking eine Überlagerungsfunktion für das Telefondisplay.
  - ▶  **Menü**: Durch Tippen greifen Sie auf die Optionen **Bildschirmformat**, **Untertitel**, **Weiterleiten**, **Einstellungen** und **Details** zu.
  - ▶  **Screenshot**: Damit machen Sie während der Wiedergabe eines Videos einen Screenshot.

**HINWEIS:** Tippen Sie auf  > Einstellungen > Screenshot ein.

- ▶  **Lautstärke**: Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Leiste für die Lautstärkeregelung anzuzeigen. Passen Sie dann die Lautstärke für die Wiedergabe über den Schieberegler an.
- ▶  **Sperren/Entsperren**: Damit sperren Sie die Sensortasten, um unbeabsichtigte Berührungen zu verhindern.

## Wiedergabe von Videos

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die **Anwendungen-Taste**  > **Galerie** , um die im Speicher abgelegten Videos anzuzeigen.
  - ▶ Blättern Sie nach links oder rechts, um weitere Alben anzuzeigen.


- 2 Tippen Sie auf ein Album, um es zu öffnen und seinen Inhalt anzuzeigen. (Bilder und Videos in einem Album werden in chronologischer Reihenfolge angezeigt.)
- 3 3. Tippen Sie auf ein Video in einem Album, um es wiederzugeben.
  - ▶ Tippen Sie auf das Video, um die Steuerelemente für die Wiedergabe anzuzeigen.

**HINWEIS:** Um die Displayhelligkeit einzustellen, ziehen Sie auf der linken Seite des Bildschirms während der Wiedergabe eines Videos nach oben oder unten. Um den Ton einzustellen, ziehen Sie auf der rechten Seite des Bildschirms während der Wiedergabe eines Videos nach oben oder unten. Durch Ziehen Ihres Fingers von links nach rechts bzw. von rechts nach links während der Videowiedergabe können Sie vor- bzw. zurückspulen.

## Live-Zoom

Mit dem Live-Zoom können Sie während der Wiedergabe in eine Stelle in einem Video hineinzoomen bzw. aus ihr herauszoomen, um die gewünschte Stelle zu vergrößern bzw. zu verkleinern.

Wenn Sie sich ein Video ansehen, führen Sie Ihren Zeigefinger und Daumen aufeinander zu oder voneinander weg, um das Bild zu vergrößern oder zu verkleinern.

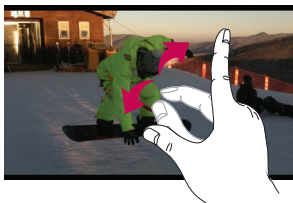

**HINWEIS:** Drücken Sie nicht zu fest, da der Touchscreen schon auf die leichteste Berührung reagiert.

## Galerie



Öffnen Sie die **Galerie**-Anwendung, um Alben mit Ihren Bildern und Videos anzuzeigen.

### So öffnen Sie die Galerie-Anwendung:

- Tippen Sie im Homescreen auf die **Anwendungen-Taste**  > **Galerie** .



### Alben anzeigen

Über die **Galerie**-Anwendung können Sie die auf Ihrem Telefon gespeicherten Bilder und Videos anzeigen, d. h. Bilder, die Sie mit der **Kamera**-Anwendung aufgenommen haben, sowie Bilder, die Sie aus dem Internet und von anderen Speicherorten heruntergeladen haben.

- Tippen Sie auf ein Album, um es zu öffnen und seinen Inhalt anzuzeigen.
- Tippen Sie auf ein Bild oder Video in einem Album, um es anzuzeigen.
- Tippen Sie auf die **Menütaste**  (oben rechts im Bildschirm), um auf die Optionen **Neues Album**, **Löschen**, **Alben ein-/ausblenden**, und **Einstellungen** zuzugreifen.
- Tippen Sie auf das **Kamera**-Symbol , um zur Kamera-Anwendung zurückzukehren.

### So leiten Sie ein Album weiter:

Sie können den gesamten Inhalt eines oder mehrerer Alben oder einzelne Bilder oder Videos aus einem Album weiterleiten.


- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die **Anwendungen-Taste**  > **Galerie** .
- 2 Berühren und halten Sie das gewünschte Album, tippen Sie auf **Weiterleiten**, wählen Sie die Anwendung aus, mit der Sie die Bilder weiterleiten möchten, und führen Sie die Schritte für die entsprechende Sendemethode aus.

## Arbeiten mit Fotos

Mit der **Galerie**-Anwendung können Sie Bilder anzeigen, die Sie heruntergeladen oder mit der **Kamera**-Anwendung aufgenommen haben.

### So suchen Sie nach Bildern und zeigen sie an:

- 1 Tippen Sie im Homescreen auf die **Anwendungen-Taste**  > **Galerie** .

- Öffnen Sie ein Album, und tippen Sie auf ein Bild.
- Tippen Sie auf die **Menütaste**  (oben rechts im Bildschirm), um auf folgende Optionen zuzugreifen: **Festlegen als**, **Verschieben**, **Kopieren**, **In die Zwischenablage kopieren**, **Diashow**, **Nach links drehen**, **Nach rechts drehen**, **Zuschneiden**, **Standort hinzufügen**, **Umbenennen**, **Drucken** oder **Details**.

#### Kameramodus-Symbol

Tippen Sie auf dieses Symbol, um in den Kameramodus zu wechseln.

#### Galerie-Symbol

Tippen Sie auf dieses Symbol, um zur Galerie zurückzukehren.

#### Bearbeiten-Symbol

Tippen Sie auf dieses Symbol, um ein Bild zu bearbeiten.



#### Weiterleiten-Symbol

Tippen Sie auf dieses Symbol, um ein Foto mit der von Ihnen gewünschten Methode weiterzuleiten.


#### Löschen-Symbol

Tippen Sie auf dieses Symbol, um ein Bild zu löschen.

Ziehen Sie waagrecht, um durch die Fotos im aktuellen Album zu blättern.

Ziehen Sie hier, um schnell durch die Bilder in einem Album zu blättern, und tippen Sie dann auf das Bild, das Sie anzeigen möchten.

## So leiten Sie ein Video weiter:

- Öffnen Sie ein Album, um seinen Inhalt anzuzeigen, und tippen Sie dann auf das **Weiterleiten-Symbol**  oben in der Galerie-Anzeige.
- Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Videos, die Sie weiterleiten möchten, tippen Sie auf **Weiterleiten** unten im Bildschirm, wählen Sie die Methode für die Dateiweiterleitung aus, und führen Sie die entsprechenden Schritte aus.

## So löschen Sie ein Video:



- Öffnen Sie ein Album, um seinen Inhalt anzuzeigen, und tippen Sie dann auf das

**Löschen**-Symbol  oben in der Galerie-Anzeige.

- 2 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen für die Videos, die Sie löschen möchten, tippen Sie auf **Löschen** unten im Bildschirm, und tippen Sie zur Bestätigung auf „Ja“.

## QSlide für die Videowiedergabe


Sie können Videos in einem QSlide-Fenster wiedergeben, sodass Sie während der Videowiedergabe andere Anwendungen verwenden können.

- 1 Öffnen Sie die **Galerie**-Anwendung, und starten Sie die Wiedergabe eines Videos.
- 2 Tippen Sie auf das **QSlide**-Symbol  oben rechts im Bildschirm, um die QSlide-Funktion für die Videowiedergabe in einem QSlide-Fenster zu aktivieren.
- 3 Um das QSlide-Fenster zu schließen, tippen Sie auf  oben rechts in der Titelleiste.



# Funktion

## QuickMemo+

Mit der Funktion **QuickMemo+** können Sie Notizen und Screenshots erstellen. Verwenden Sie QuickMemo+ zum Erstellen und Bearbeiten von Screenshots, und leiten Sie sie an Familie und Freunde weiter.

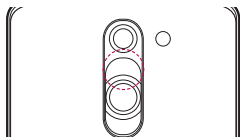

ODER

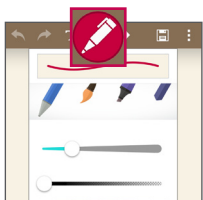


- 1 (Während die Anzeige gesperrt ist), halten Sie die Lauter-Taste gedrückt.



ODER

Berühren und ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf .

- 2 Wählen Sie die gewünschte Menüoption – **Stiftart**, **Farbe** oder **Radiergummi** –, und erstellen Sie eine Notiz.
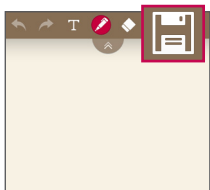
# Funktion









- 3 Berühren Sie  im Menü „Bearbeiten“, um die Notiz zusammen mit dem aktuellen Bildschirm zu speichern. Um die Funktion QuickMemo+ zu beenden, tippen Sie auf .

**HINWEIS:** Verwenden Sie für QuickMemo+ Ihre Fingerspitze. Benutzen Sie nicht Ihren Fingernagel.

## Optionen von QuickMemo+ verwenden

Sie können bei der Verwendung von QuickMemo+ ganz einfach diese Bearbeitungswerkzeuge nutzen.

	Rückgängig oder Wiederholen.
	Tippen, um Text einzufügen.
	Wählen Sie Stiftart und Farbe.
	Löschen Sie Ihre erstellte Notiz.
	Hiermit wird die Notiz mit dem aktuellen Bildschirm in der <b>Galerie</b> oder in <b>QuickMemo+</b> gespeichert.
	<b>Optionen:</b> Tippen, um für die Notiz die Optionen <b>Weiterleiten</b> oder <b>Papierstil</b> auszuwählen.

## Anzeige des gespeicherten QuickMemo+

Tippen Sie auf **QuickMemo+/Galerie**, und wählen Sie das QuickMemo+-Album aus.

## QSlide

Sie können von jeder Anzeige aus einen Kalender, und andere Anwendungen in einem Fenster innerhalb Ihrer Anzeige aufrufen.



1		Tippen, um QSlide zu beenden und zum Vollbild zurückzukehren.
2		Tippen, um die Transparenz einzustellen.
3		Tippen, um QSlide zu beenden.
4		Tippen, um die Größe anzupassen.

- 1 Berühren Sie die Statusleiste, und ziehen Sie sie nach unten > Tippen Sie auf QSlide-Anwendungen, oder tippen Sie auf , während Sie eine Anwendung verwenden, die QSlide unterstützt. Die Funktion wird von nun an als kleines Fenster auf dem Bildschirm angezeigt.
- 2 Sie können einen Anruf tätigen, im Internet surfen, oder andere Telefonoptionen verwenden. Sie können Ihre Anzeige auch unterhalb der kleinen Fenster antippen und benutzen, wenn die Transparenz-Leiste nicht vollständig aktiviert ist

**HINWEIS:** QSlide unterstützt bis zu zwei Fenster gleichzeitig.

## Smart Keyboard

Smart Keyboard erkennt Ihre Gewohnheiten bezüglich der Tastatureingabe und macht Ihnen Vorschläge zur fehlerfreien Eingabe.



### **Bewegen Sie den Cursor, indem Sie die Leertaste benutzen**

Berühren und halten Sie die Leertaste links oder rechts, um den Cursor zu bewegen.





### **Durch Steuerung per Gestik das vorgeschlagene Wort eingeben**

Beim Eingeben von Text mit der Tastatur werden passende Wörter vorgeschlagen. Blättern Sie auf der linken Seite nach oben, um den links stehenden Vorschlag auszuwählen. Blättern Sie auf der rechten Seite nach oben, um den rechts stehenden Vorschlag auszuwählen.


## LG SmartWorld

LG SmartWorld bietet viele aufregende Inhalte – Schriftarten, Designs, Spiele, Anwendungen.

### So gelangen Sie von Ihrem Telefon zu LG SmartWorld:

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** > tippen Sie auf , um auf **LG SmartWorld** zuzugreifen.
  - 2 Tippen Sie auf „Anmelden“, und geben Sie Ihre ID/Ihr Passwort für LG SmartWorld ein. Wenn Sie sich noch nicht registriert haben, tippen Sie auf „Registrieren“, um Mitglied von LG SmartWorld zu werden.
  - 3 Laden Sie die gewünschten Inhalte herunter.
- \* Wenn Sie ins Mobilfunknetz eingewählt sind, können je nach Tarif Ihres Mobilfunkbetreibers Kosten für die Datenübertragung anfallen.
- \* LG SmartWorld ist möglicherweise nicht bei allen Betreibern oder in allen Ländern verfügbar.

#### HINWEIS: Das Symbol wird nicht angezeigt?

- 1 Rufen Sie über einen mobilen Webbrowser LG SmartWorld auf ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) auf, und wählen Sie Ihr Land aus.
- 2 Laden Sie die LG SmartWorld-App herunter.
- 3 Führen Sie die heruntergeladene Datei aus, und installieren Sie sie.
- 4 Rufen Sie LG SmartWorld auf, indem Sie auf das Symbol  tippen.

#### Besondere Vorteile nur bei LG SmartWorld

- 1 Gestalten Sie Ihr Smartphone in Ihrem eigenen Stil, legen Sie Design und Schriftart für Startseite und Tastatur fest - all dies wird Ihnen in LG SmartWorld geboten. (Dieser Service steht aber nur bestimmten Geräten zur Verfügung. Informieren Sie sich auf der Website von LG SmartWorld, ob das für Sie in Frage kommt.)
- 2 Kommen Sie in den Genuss der besonderen Services von LG SmartWorld, indem Sie an den laufend angebotenen Aktionen teilnehmen.

## Musik

Ihr Telefon verfügt über einen integrierten Musik-Player zur Wiedergabe von Musikdateien. Um den Musik-Player zu öffnen, tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Musik**.

## Musikdateien auf dem Telefon hinzufügen

Beginnen Sie, indem Sie Musikdateien auf das Telefon übertragen:

- Übertragen Sie Musik mit Mediensynchronisation (MTP).
- Laden Sie etwas über drahtlose Internetverbindungen herunter.
- Synchronisieren Sie das Telefon mit einem Computer.
- Empfangen Sie Dateien über Bluetooth.

## Übertragen von Musik mit Mediensynchronisation (MTP)

- 1 Schließen Sie das Telefon über das USB-Kabel an den PC an.
- 2 Wählen Sie die Option **Mediensynchronisation (MTP)**. Ihr Telefon wird als zusätzliche Festplatte auf Ihrem Computer angezeigt. Klicken Sie auf die Festplatte, um es anzuzeigen. Kopieren Sie die Dateien von Ihrem PC in den Laufwerksordner.
- 3 Wenn Sie alle Dateien übertragen haben, ziehen Sie die Statusleiste nach unten, und tippen Sie auf **USB angeschlossen** > **Nur laden**. Sie können Ihr Gerät nun sicher entfernen.

## Musiktitel abspielen









- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Musik**.
- 2 Tippen Sie auf die Schaltfläche **Titel**.
- 3 Wählen Sie den gewünschten Titel.



Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Wiedergabe anzuhalten.



Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Wiedergabe fortzusetzen.

	Tippen Sie auf dieses Symbol, um zum nächsten Titel im Album oder in der Playlist zu springen oder um die zufällige Wiedergabe zu starten. Berühren und halten Sie dieses Symbol, um vorzuspulen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um den aktuellen Track neu zu starten oder zum vorherigen Track des Albums, der Playlist oder der zufälligen Wiedergabe zu springen. Berühren und halten Sie dieses Symbol, um zurückzuspulen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Leiste der Lautstärkeregelung anzuzeigen. Anschließend die Lautstärke der Wiedergabe über die Schiebeleiste anpassen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um Audioeffekte einzustellen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um die aktuelle Playlist zu öffnen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um das Lied zu Ihren Favoriten hinzuzufügen.
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um die aktuelle Playlist im Modus „Zufällige Wiedergabe“ abzuspielen (die Titel werden dann in einer zufälligen Reihenfolge abgespielt).
	Tippen Sie auf dieses Symbol, um zwischen den Wiederholungsmodi „Alle Titel wiederholen“, „Aktuellen Titel wiederholen“ oder „Wiederholen aus“ zu wechseln.

Um während des Abspielens von Musiktiteln die Lautstärke zu ändern, drücken Sie die Lautstärketasten auf der Rückseite des Telefons.

Berühren Sie einen beliebigen Titel in der Liste länger. Die Optionen **Wiedergeben**, **Zur Playlist hinzufügen**, **Löschen**, **Weiterleiten**, **Als Rufton verwenden**, **Info** und **Suchen** werden angezeigt.

# Multimedia

## **HINWEIS:**

- Je nach Telefonsoftware werden einige Dateiformate nicht unterstützt.
- Falls die Dateigröße den verfügbaren Speicher übersteigt, können beim Öffnen von Dateien Fehler auftreten.


**HINWEIS:** Das Urheberrecht von Musikdateien kann durch internationale Abkommen und nationale Urheberrechtsgesetze geschützt sein.

Unter Umständen ist daher eine Genehmigung bzw. Lizenz zum Wiedergeben oder Vervielfältigen von Musiktiteln erforderlich. In einigen Ländern ist die Vervielfältigung von urheberrechtlich geschütztem Material für private Zwecke durch nationale Gesetze verboten. Prüfen Sie vor dem Herunterladen oder Kopieren der Datei die im jeweiligen Land geltenden gesetzlichen Bestimmungen zur Verwendung solchen Materials.






# Dienstprogramme

## Wecker einstellen





- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Uhr** > .
- 2 Nachdem Sie die Weckzeit festgelegt haben, teilt Ihnen das Telefon mit, wie viel Zeit verbleibt, bis der Wecker klingelt.
- 3 Stellen Sie folgende Optionen ein: **Wiederholen**, **Schlummer-Dauer**, **Vibration**, **Alarmton**, **Lautstärke für Wecker**, **Automatischer Anwendungsstart**, **Puzzle-Sperre** und **Notiz** ein. Tippen Sie auf **Speichern**.

**HINWEIS:** Tippen Sie zum Bearbeiten der Weckereinstellungen in der Weckerliste auf die **Schaltfläche Menü** , und wählen Sie **Einstellungen**.

## Taschenrechner

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Rechner**.
- 2 Tippen Sie auf die Zifferntasten, um Zahlen einzugeben.
- 3 Tippen Sie für einfache Berechnungen auf die gewünschte Funktion (+, -, x oder ÷), gefolgt von =.
- 4 Tippen Sie für komplexere Berechnungen auf die Menütaste  und dann auf **Wissenschaftlicher Rechner**.
- 5 Um den Verlauf zu überprüfen, tippen Sie auf das Symbol  > Berechnungsverlauf.

## Hinzufügen eines neuen Termins

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Kalender**.
- 2 Im Bildschirm sehen Sie die unterschiedlichen Ansichtstypen des Kalenders (Tag, Woche, Monat, Jahr, Terminübersicht).
- 3 Tippen Sie zuerst auf das Datum, für das Sie einen Termin hinzufügen möchten, und dann auf .
- 4 Tippen Sie auf **Terminname**, und geben Sie den Terminnamen ein.







## Dienstprogramme


- 5 Tippen Sie auf **Ort**, und geben Sie dann den Standort ein. Prüfen Sie das Datum, und geben Sie die Uhrzeit für den Beginn und das Ende des Termins ein.
- 6 Wenn Sie den Alarm wiederholen möchten, legen Sie **WIEDERHOLEN** und, falls erforderlich, **ERINNERUNGEN** fest.
- 7 Tippen Sie auf **Speichern**, um Ihren Termin im Kalender zu speichern.

## Sprachmemo


Mit der Sprachmemo-Funktion können Sie Sprachmemos oder andere Audiodateien aufzeichnen.

### Ton- und Sprachaufnahme

- 1 Tippen Sie auf  >  >  **Sprach-Memo**.
- 2 Tippen Sie auf , um mit der Aufzeichnung zu beginnen.
- 3 Tippen Sie auf , um die Aufnahme zu beenden.
- 4 Tippen Sie auf , um die Aufnahme wiederzugeben.

**HINWEIS:** Tippen Sie auf , um auf Ihr Album zuzugreifen. Sie können die gespeicherte Aufzeichnung anhören. Die verfügbare Aufnahmezeit kann sich von der tatsächlichen Aufnahmezeit unterscheiden.




### Sprachaufnahme senden

- 1 Nachdem Sie die Aufnahme beendet haben, können Sie den Soundclip senden, indem Sie auf  tippen.
- 2 Wählen Sie zwischen **Bluetooth**, **Drive**, **E-Mail**, **Gmail**, **Nachrichten** und **QuickMemo+**. Wenn Sie **Bluetooth**, **Drive**, **E-Mail**, **Gmail**, **Nachrichten** oder **QuickMemo+** auswählen, wird die Sprachaufnahme der Nachricht hinzugefügt. Sie können dann die Nachricht auf die übliche Weise schreiben und senden.

## Aufgaben

Diese Aufgabe kann mit einem MS Exchange-Konto synchronisiert werden. Sie können eine Aufgabe in MS Outlook oder über einen Webzugriff von MS Office Outlook erstellen, überarbeiten und löschen.

### So synchronisieren Sie MS Exchange:

- 1 Tippen Sie auf dem Homescreen auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen**.
- 2 Tippen Sie auf die Registerkarte **Allgemein** > **Konten & Synchronisation** > **Konto hinzufügen**.
- 3 Tippen Sie auf **Microsoft Exchange**, um ihre E-Mail-Adresse und ihr Passwort einzugeben.
- 4 Stellen Sie sicher, dass Sie das Kontrollkästchen „Aufgaben synchronisieren“ aktiviert haben.

**HINWEIS:** Microsoft Exchange wird nicht von allen E-Mail-Servern unterstützt.

## Google+

Nutzen Sie diese Anwendung, um über den Dienst Soziales Netzwerk von Google in Kontakt zu bleiben.

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Google+**.

**HINWEIS:** Diese Anwendung ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

## Sprachsuche

Nutzen Sie diese Anwendung, um per Spracheingabe Webseiten zu suchen.

- 1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Sprachsuche**.
- 2 Sprechen Sie ein Stichwort oder einen Satz, wenn auf dem Bildschirm **Jetzt sprechen** angezeigt wird. Wählen Sie eines der vorgeschlagenen Stichwörter aus.

**HINWEIS:** Diese Anwendung ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

## Downloads

Nutzen Sie diese Anwendung, um zu sehen, welche Dateien über die Anwendungen heruntergeladen wurden.

- Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Downloads**.

**HINWEIS:** Diese Anwendung ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

# Das Internet

## Internet







Verwenden Sie diese Anwendung, um im Internet zu surfen. Mit dem Browser haben Sie direkt von Ihrem Mobiltelefon Zugriff auf eine große Auswahl an Spielen, Musik, Nachrichten, Sport, Unterhaltung und vieles mehr – ganz gleich, wo Sie sich gerade aufhalten. Für jeden Geschmack ist etwas dabei.

**HINWEIS:** Für die Verbindung zu diesen Diensten und das Herunterladen von Inhalten fallen zusätzliche Gebühren an. Erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach eventuellen Zusatzkosten.

1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Internet**.

## Verwenden der Internet-Symbolleiste

Tippen Sie darauf, und schieben Sie sie nach oben, um sie zu öffnen.

	Antippen, um eine Seite zurückzublättern.
	Antippen, um zu der danach geöffneten Seite zu wechseln. Das Gegenteil passiert, wenn Sie auf  tippen: Dadurch werden Sie auf die vorherige Seite zurückgeleitet.
	Antippen, um zur Startseite zurückzukehren.
	Antippen, um ein neues Fenster hinzuzufügen.
	Antippen, um auf Lesezeichen zuzugreifen.


## Anzeigen von Webseiten

Tippen Sie auf das Adressfeld, geben Sie die Internetadresse ein, und tippen Sie auf **Los**.

# Das Internet

## Öffnen einer Seite

Um auf eine neue Seite zu wechseln, tippen Sie auf  → .

Um auf eine andere Webseite zu wechseln, tippen Sie auf , blättern Sie nach oben oder unten, und tippen Sie auf die Seite, um sie auszuwählen.

## Surfen im Internet per Spracheingabe

Tippen Sie auf das Adressfeld, dann auf , sprechen Sie ein Stichwort, und wählen Sie dann eines der vorgeschlagenen Stichwörter aus.

**HINWEIS:** Die Funktion ist möglicherweise nicht in allen Regionen bzw. von allen Dienstanbietern erhältlich.

## Lesezeichen

Um die aktuelle Webseite mit einem Lesezeichen zu versehen, tippen Sie auf  > **Als Lesezeichen speichern** > **OK**.

Um eine mit Lesezeichen versehene Webseite zu öffnen, tippen Sie auf , und wählen Sie eine Seite aus.

## Verlauf

Tippen Sie auf  > **Verlauf**, um eine Webseite aus der Liste der zuletzt besuchten Webseiten zu öffnen. Um den gesamten Verlauf zu löschen, tippen Sie auf  → **Ja**.

## Verwenden des Popup-Browsers

Verwenden Sie diese Funktion, um ohne Schließen der aktuellen Anwendung auf das Internet zuzugreifen.

Wählen Sie beim Anzeigen von Inhalten, z. B. Kontakten oder Notizen, die Internetadressen enthalten, eine Internetadresse aus, und tippen Sie dann auf „Popup-Browser“, um den Popup-Browser zu öffnen. Berühren Sie den Browser, und ziehen Sie ihn an eine andere Stelle.

Um den Browser als Vollbild anzuzeigen, tippen Sie auf .

Um den Browser zu schließen, tippen Sie auf .

## Chrome

Sie können Chrome verwenden, um nach Informationen zu suchen und Webseiten zu durchstöbern.

1 Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Chrome**.


**HINWEIS:** Diese Anwendung ist möglicherweise nicht in jeder Region bzw. von jedem Dienstanbieter erhältlich.

## Anzeigen von Webseiten

Tippen Sie auf das Adressfeld, und geben Sie dann eine Internetadresse oder Suchkriterien ein.

## Öffnen einer Seite

Um auf eine neue Seite zu wechseln, tippen Sie auf  →  **Neuer Tab**.

Um auf eine andere Webseite zu wechseln, tippen Sie auf , blättern Sie nach oben oder unten, und tippen Sie auf die Seite, um sie auszuwählen.

## Synchronisieren mit anderen Geräten

Synchronisieren Sie offene Tabs und Lesezeichen zur Verwendung mit Chrome auf einem anderen Gerät, wenn Sie mit demselben Google-Konto angemeldet sind.

Um offene Tabs auf anderen Geräten anzuzeigen, tippen Sie auf **Menü**  → **Zuletzt geöffnete Tabs**.

Wählen Sie eine Webseite aus, um sie zu öffnen.

Um Lesezeichen hinzuzufügen, tippen Sie auf .

# Einstellungen

Dieser Bereich gibt Ihnen eine Übersicht über die Elemente, die Sie mithilfe des Menüs „Systemeinstellungen“ Ihres Telefons ändern können. **Rufen Sie das Menü „Einstellungen“ auf:**

Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen**.

- oder -

Tippen Sie auf , und berühren und halten Sie dann  > **Systemeinstellungen**.





## Netzwerke

< **Wi-Fi** >

**Wi-Fi** – Aktiviert Wi-Fi, um die Verbindung zu verfügbaren Wi-Fi-Netzwerken herzustellen.

### TIPP! MAC-Adresse abrufen

Bei manchen Wireless-Netzwerken mit MAC-Filtern müssen Sie u. U. im Router die MAC-Adresse Ihres Telefons eingeben, um eine Verbindung einzurichten.

Die MAC-Adresse finden Sie in der Benutzeroberfläche wie folgt: Tippen Sie auf  >  > Registerkarte **Anwendungen** >  **Einstellungen** > Registerkarte **Netzwerke** > **Wi-Fi** >  > **Erweitertes Wi-Fi** > **MAC-Adresse**.

< **Bluetooth** >

Schalten Sie die Bluetooth-Funktion ein oder aus, um Bluetooth zu verwenden.

< **Mobile Daten** >

Zeigt die Datenlast an und legt das mobile Datennutzungslimit fest.

< **Anruf** >

Konfigurieren Sie Anrufeinstellungen, wie Rufweiterleitung, und andere von Ihrem Betreiber angebotene Funktionen.

**Mailbox** – Ermöglicht die Auswahl des Mailbox-Dienstes Ihres Mobilfunkbetreibers.

**Anrufbegrenzung** – Aktivieren und erstellen Sie eine Liste von Nummern, die von Ihrem Mobiltelefon aus angerufen werden können. Sie brauchen dazu Ihren PIN2-Code, den Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten. Von diesem Mobiltelefon können nur Nummern aus der Festwahlliste angerufen werden.

**Pop-up für eingehende Anrufe** – Ein Pop-up für eingehende Sprachanrufe wird angezeigt, wenn Sie gerade eine Anwendung verwenden.

**Anruf abweisen** – Hier können Sie die Funktion zum Abweisen von Anrufen einstellen. Wählen Sie zwischen **Anrufabweisungsmodus** oder **Anrufe ablehnen von** aus.

**Ablehnen mit Nachricht** – Wenn Sie einen Anruf ablehnen, können Sie mit dieser Funktion gleichzeitig schnell eine Nachricht übermitteln. Diese Funktion ist z. B. in Besprechungen sehr hilfreich.

**Privatsphärenschutz** – Verbirgt den Anrufernamen und die Nummer bei eingehendem Anruf.

**Rufweiterleitung** – Wählen Sie, ob alle Anrufe weitergeleitet werden sollen, wenn besetzt ist, niemand den Anruf annimmt oder kein Signal empfangen wird.

**Automatische Annahme** – Mit dieser Option können Sie die Zeitspanne bis zur automatischen Annahme eines eingehenden Anrufs durch ein Freisprechgerät festlegen. Wählen Sie entweder Deaktivieren, 1 Sekunde, 3 Sekunden, oder 5 Sekunden.

**Vibration bei Verbindung** – Vibriert, wenn die Gegenseite den Anruf entgegennimmt.

**Unbekannte Kontakte speichern** – Unbekannte Nummern nach einem Anruf zu Kontakten hinzufügen.

**Ein-/Austaste beendet Anruf** – Zum Beenden des Anrufs.

**Anruf Sperre** – Zum Sperren eingehender, ausgehender oder internationaler Anrufe.

**Anrufdauer** – Anzeigen der Anrufdauer inklusive des letzten Anrufs, der ausgehenden und eingehenden Anrufe und aller Anrufe.

**Zusätzliche GSM-Anrufeinstellungen** – Hier können Sie folgende Einstellungen ändern:

**Anrufer-ID** – Sie können wählen, ob Ihre Nummer angezeigt werden soll, wenn Sie jemanden anrufen.

# Einstellungen

**Anklopfen** – Wenn diese Option aktiviert ist, werden Sie vom Telefon auf eingehende Anrufe hingewiesen, wenn Sie bereits ein Gespräch führen (je nach Netzwerkbetreiber).

## < Teilen & Verbinden >

**LG PC Suite** – Verbinden Sie die LG PC Suite mit Ihrem Gerät, um multimediale Inhalte und Anwendungen einfach zu verwalten.

## < Tethering & Netzwerke >

**USB-Tethering** – Schließen Sie das USB-Kabel an, um die Internetverbindung für den Computer freizugeben.

**Mobiler Wi-Fi Hotspot-Fi Hotspot** – Sie können mit Ihrem Telefon eine mobile Breitbandverbindung zur Verfügung stellen. Erstellen Sie einen Hotspot und geben Sie Ihre Verbindung frei. Unter „**Mobildatenverbindung Ihres Telefons freigeben**“ finden Sie weitere Informationen.

**Bluetooth-Tethering** – Ermöglicht das Teilen der Internet-Verbindung via Bluetooth.

**Hilfe** – Tippen Sie auf dieses Symbol, um Hilfeinformationen für den Wi-Fi Hotspot und Bluetooth-Tethering anzuzeigen.

**Flugmodus** – Nach dem Wechseln zum Flugmodus werden alle drahtlosen Verbindungen deaktiviert.

**Mobilfunknetz** – Hier können Sie Optionen für Daten-Roaming, Netzmodus und -betreiber, Namen von Zugangspunkten (APNs) usw. festlegen.

**VPN** – Zeigt die Liste der bereits von Ihnen konfigurierten Virtual Private Networks (VPNs) an. Ermöglicht Ihnen das Hinzufügen verschiedener VPN-Typen.

**HINWEIS:** Sie müssen eine Bildschirmsperren-PIN oder ein Passwort einrichten, bevor Sie den Anmeldeinformationsspeicher verwenden können.

## Töne

**Ton-Profil** – Wählen Sie zwischen „Akustisches Signal“, „Nur vibrieren“ oder „Lautlos“ aus.

**Lautstärke** – Mit dieser Option können Sie die Lautstärkeeinstellungen für das Telefon ganz nach Ihren Bedürfnissen und der Umgebung entsprechend vornehmen.

**Ruhemodus** – Richten Sie Ihren Ruhemodus ein. Tippen Sie auf den Schalter, um den Ruhemodus ein- bzw. auszuschalten. Sie können den Ruhemodus so einrichten, dass er sich nach Zeitplan automatisch aktiviert, sowie Ausnahmen festlegen.

**Tonprofil** – Wählen Sie zwischen „Lautlos“ oder „Nur vibrieren“ aus.

**Zeit einstellen** – Wählen Sie die Zeiteinstellung aus: „Immer ein“ oder „Termin“.

Wenn Sie „Termin“ antippen, können Sie die Tage und Uhrzeiten für die automatische Aktivierung des Ruhemodus festlegen.

**Wecker blockieren** – Aktivieren Sie diese Option, damit die Anzeige nicht eingeschaltet wird und keine Alarmtöne ausgegeben werden.

**Eingehende Anrufe blockieren** – Aktivieren Sie diese Option, um eingehende Anrufe von bestimmten Kontakten zu erlauben oder zu blockieren.

### Einstellungen für eingehende Anrufe


**Auf blockierte Anrufe automatisch antworten** – Stellen Sie ein, wie stummgeschaltete Anrufe automatisch beantwortet werden sollen.

**Wiederholte Anrufe erlauben** – Aktivieren Sie diese Option, um Anrufe durchzulassen, die innerhalb von 3 Minuten wiederholt werden.

**Zugelassene Kontakte** – Legen Sie fest, welche Kontakte anrufen können.

**Hilfe** – Zeigen Sie Informationen zur Einstellung des Ruhemodus an.

**Klingelton** – Stellen Sie den Klingelton für Anrufe ein. Sie können auch einen Klingelton hinzufügen. Hierzu auf  oben rechts in der Anzeige tippen.

**Benachrichtigungston** – Stellen Sie den Benachrichtigungston ein. Sie können auch einen Benachrichtigungston hinzufügen, indem Sie auf  oben rechts in der Anzeige tippen.

## Einstellungen

**Ton mit Vibration** – Aktivieren Sie diese Option, damit das Telefon bei eingehenden Anrufen zusätzlich zum Klingelton vibriert.

**Vibrationstyp** – Legen Sie den Vibrationstyp für Anrufe fest. Sie können auch einen Vibrationstyp erstellen, indem Sie auf  oben rechts in der Anzeige tippen.

**Vibrieren beim Tippen** – Aktivieren Sie diese Option, damit das Telefon beim Tippen auf die Tasten des Startbildschirms und während anderer UI-Interaktionen vibriert.

**Soundeffekte** – Tippen Sie auf dieses Symbol, um die Tastentöne beim Wählen, die Tastentöne beim Tippen und den Ton bei Bildschirmsperre festzulegen.

**Tastentöne beim Wählen** – Aktivieren Sie diese Option, um während des Wählens Töne wiederzugeben.

**Tastentöne beim Tippen** – Aktivieren Sie diese Option, um bei Auswahl auf der Anzeige einen Ton wiederzugeben.

**Ton bei Bildschirmsperre** – Aktivieren Sie diese Option, um beim Sperren/Entsperren der Anzeige einen Ton wiederzugeben.

**Sprachbenachrichtigungen für Nachrichten/Anrufe** – Tippen Sie auf den Schalter **Sprachbenachrichtigungen für Nachrichten/Anrufe**, um diese Funktion ein- bzw. auszuschalten. Automatisches Vorlesen eingehender Anrufe und hinterlassener Nachrichten.

## Anzeige

< HOMESCREEN & SPERREN >

Homescreen

**Benutzeroberfläche wählen** – Legen Sie **Homescreen** oder **EasyHome** als Standard-Homescreen fest.

**Thema** – Legt das Anzeige-Thema für Ihr Gerät fest. Sie können es von **LG SmartWorld** herunterladen.

**Hintergrund** – Legt den Hintergrund für den Homescreen fest. Wählen Sie aus **Fotos**, **Galerie**, **Hintergrundbilder** oder **Live-Hintergründe** aus.

**Bildschirmübergang** – Legt den Effekt für das Ziehen zum Bildschirmwechsel fest. Wählen Sie **Seite**, **Breeze-Effekt**, **Akkordeon**, **Panorama**, **Karussell-Effekt**, **Ebene** oder **Domino-Effekt** aus.

**Bildschirmwiederholung** – Aktivieren Sie diese Option, um ununterbrochenes Scrollen des Homescreens zuzulassen (Zurückkehren zur ersten Anzeige nach der letzten Anzeige).

**Sicherung & Wiederherstellung des Homescreens** – Aktivieren Sie diese Option, um Anordnung und Hintergrund der Startansicht zu sichern und wiederherzustellen.

**Hilfe** – Zeigt Informationen bezüglich der Elemente und Funktionen des Homescreens an.

## **Bildschirm Sperre**

**Bildschirm sperre auswählen** – Zur Auswahl einer Bildschirmsperre, um das Telefon zu sichern. Hierzu wird eine Anzahl von Bildschirmen angezeigt, die Ihnen beim Zeichnen eines Entsperrmusters helfen. Stellen Sie **Keine**, **Ziehen**, **Face Unlock**, **Knock Code**, **Muster**, **PIN** oder **Passwort** ein.

Wenn Sie einen Mustersperrentyp zum Einschalten des Telefons oder zum Reaktivieren des Bildschirms aktiviert haben, werden Sie aufgefordert, das Entsperrmuster zu zeichnen, um den Bildschirm zu entsperren.

**Hintergrund** – Legen Sie den Hintergrund bei Bildschirmsperre fest. Sie können ihn auswählen in der **Galerie** oder in **Hintergrundbilder**.

**Entgangene Anrufe & Neue Nachrichten** – Aktivieren Sie diese Option, um Benachrichtigungen über entgangene Anrufe und neue Nachrichten auf dem gesperrten Bildschirm anzuzeigen.

**Verknüpfungen** – Hier können Sie die Verknüpfungen auf dem Sperrbildschirm ändern, die bei Bildschirmsperre durch **Ziehen** angezeigt werden.

**Kontaktinfo für verlorenes Telefon** – Sie können festlegen, dass auf dem Sperrbildschirm die Kontaktdaten des Eigentümers angezeigt werden, und Sie können diese Eigentümerdaten bearbeiten.

# Einstellungen

**Sperrzeit** – Mit dieser Option können Sie festlegen, nach welcher Zeit der Bildschirm automatisch gesperrt werden soll.

**Ein-/Austaste sperrt sofort** – Aktivieren Sie diese Option, wenn der Bildschirm sofort gesperrt werden soll, sobald Sie die Ein-/Aus-/Sperrtaste drücken. Diese Einstellung hebt den Timer für die Sicherheitssperre auf.

## Navigation-Buttons

Legen Sie die Homescreen-Tasten fest, die unten auf jedem Bildschirm angezeigt werden sollen. Legen Sie fest, welche Tasten an welcher Position angezeigt werden und wie sie aussehen sollen. Wählen Sie die Tasten und die Reihenfolge, die Farbe und den Hintergrund aus.

## < SCHRIFTART >

**Schriftart** – Stellen Sie ein, welche Schriftart für das Telefon und die Menüs verwendet werden soll.

**Schriftgröße** – Stellen Sie ein, welche Schriftgröße für das Telefon und die Menüs verwendet werden soll.

## <ANDERE BILDSCHIRMEINSTELLUNGEN>

**Helligkeit** – Verwenden Sie diese Option, um die Helligkeit des Bildschirms anzupassen. Um die beste Akkulaufzeit zu gewährleisten, sollten Sie die dunkelste Helligkeit auswählen, die noch angenehm ist.

**Automatisch drehen** – Aktivieren Sie diese Option, um festzulegen, dass Ihr Bildschirm sich automatisch dreht, wenn sich die Ausrichtung des Telefons ändert (Hoch- oder Querformat).

**Bildschirmabschaltung** – Legen Sie fest, nach welchem Zeitraum der Bildschirm abgeschaltet werden soll.

## < ERWEITERTE EINSTELLUNGEN >

**Bildschirm-Abschaltungseffekt** – Legen Sie den Bildschirm-Abschaltungseffekt fest. Wählen Sie zwischen „Ausblenden“, „Schwarzes Loch“ und „Retro TV“.

**Tagtraum** – Tippen Sie auf die Schaltfläche „Tagtraum“, um diese Option ein- oder auszuschalten. Bei Aktivierung erscheint der Bildschirmschoner, wenn sich das Telefon

im Stand-by befindet, während es angeschlossen ist oder geladen wird. Wählen Sie „Uhr“ oder „Google Fotos“ aus.

## Allgemein

### < Sprache und Eingabe >

Verwenden Sie die Einstellungen für Sprache und Eingabe, um die Sprache für den Text Ihres Telefons auszuwählen und um die Bildschirmstastatur zu konfigurieren, einschließlich der von Ihnen dem Wörterbuch hinzugefügten Wörter.

**Sprache** – Legt die Sprache fest, die Sie beim Umgang mit dem Telefon benutzen.

**Standard** – Legt die Standard-Bildschirmstastatur fest, die bei Eingabe von Text benutzt wird.

**LG Tastatur** – Aktivieren Sie diese Option, um die LG Tastatur zur Eingabe von Daten zu verwenden. Tippen Sie auf das Symbol „Einstellung“, um die folgenden Einstellungen zu ändern:

**Eingabesprache und Tastatur-Layout** – Legt Sprache und Zeichensatz der Tastatur fest.

**Tastaturhöhe und -Layout** – Mit dieser Option können Sie für eine einfachere Nutzung der Tastatur verschiedene Höhen- und Layout-Optionen anpassen.

**Pfadingabe** – Aktivieren Sie diese Option, um mittels Ziehen eines Pfades über alle Buchstaben ein Wort einzugeben.

**Wortvorschläge anzeigen** – Aktivieren Sie diese Option, um die Texterkennung zu aktivieren.

**Auto-Korrektur** – Wählen Sie zwischen **Aus**, **Schwach**, **Moderat**, und **Aggressiv**.

**Wortvorschläge aktualisieren** – Aktualisieren Sie Wortvorschläge. Sie müssen hierzu die rechtlichen Vereinbarungen akzeptieren.

**Zusätzliche Einstellungen** – Legt zusätzliche Einstellungen fest, einschließlich „Vibrieren bei Tastendruck“, „Ton bei Tastendruck“, „Pop-up bei Tastendruck“, „Autom. Groß-/Kleinschr.“, „Automatische Zeichensetzung“, „Rechtschreibprüfung“,

## Einstellungen

„Personalisierte Daten“, „Mehrsprachige Vorschläge“, „Wortvorschlagsverlauf leeren“, „Persönliches Wörterbuch“.

**Hilfe** – Tippen Sie die Hilfe an, um weitere Informationen zu erhalten.

**Google Spracheingabe** – Aktivieren Sie diese Option, um „Google Spracheingabe“ für die Dateneingabe zu verwenden. Tippen Sie auf das Symbol „Einstellungen“, um die Einstellungen von Google Spracheingabe zu ändern.

**Eingabesprache wählen** – Legt die durch Google Spracheingabe unterstützten Sprachen fest.

**Anstößige Wörter sperren** – Bei Aktivierung wird als anstößig erkannter Text ausgeblendet.

**Offline-Spracherkennung** – Ermöglicht Spracheingabe im Offline-Modus.

**Sprachsuche** – Legt Optionen für die Sprachsuche fest.

**Sprache** – Legt die Sprache für die Google-Suche durch Sprache fest.

**Sprachausgabe** – Legt fest, wann die Sprachausgabe verwendet werden soll. Wählen Sie zwischen „An“, „Aus“ und „Nur Freisprechfunktion“. Um die Sprachausgabe nur bei angeschlossenem Kopfhörer einzuschalten, wählen Sie „Nur Freisprechfunktion“.

**Offline-Spracherkennung** – Legt eine oder mehrere zusätzliche Sprachen für die Spracherkennung ohne Netzwerkverbindung fest.

**Anstößige Wörter sperren** – Aktivieren Sie diese Option, um anstößige Sprachausgabe auszublenden.

**Bluetooth-Headset** – Aktivieren Sie diese Option, um eine Audiodatei über ein angeschlossenes Bluetooth-Headset aufzuzeichnen.

**Text-zu-Sprache Ausgabe** – Legt die bevorzugte Sprachsynthese Software und Sprechgeschwindigkeit (sehr langsam bis sehr schnell) fest. Es wird auch ein kurzes Muster der Sprachsynthese abgespielt.

**Zeiger Geschwindigkeit** – Legt die Zeigergeschwindigkeit über einen Schieberegler fest.

### < Standort >

Wenn Sie „Standortdienste“ aktivieren, ermittelt das Telefon mithilfe von GPS, Wi-Fi und mobilen Netzwerken Ihren ungefähren Standort.

**Modus** – Legen Sie den Netzmodus für **Hohe Genauigkeit, Akkusparfunktion** und **Nur Gerätesensoren fest**.

## STANDORTDIENSTE

**Kamera** – Aktivieren Sie diese Option, um Fotos oder Videos mit deren Standort zu markieren.

**Standortbericht von Google** – Geben Sie an, ob **Google Standortbericht** aktiviert oder deaktiviert werden soll. Für weitere Informationen tippen Sie auf  > **Hilfe**.

### < **Konten & Synchronisation** >

Diese Option gestattet es Anwendungen, Daten im Hintergrund zu synchronisieren, unabhängig davon, ob Sie gerade mit diesen Anwendungen arbeiten. Wenn Sie diese Option deaktivieren, werden die Akkulast und die Datenlast verringert (letztere aber nicht eliminiert).

### < **Eingabehilfen** >

Mit den Einstellungen für **Eingabehilfen** konfigurieren Sie alle Eingabehilfen-Plug-Ins, die Sie auf dem Telefon installiert haben.

**HINWEIS:** Dies setzt voraus, dass zusätzliche Plug-Ins verfügbar werden.

### < **Einhandbedienung** >

**Wähltastatur** – Aktivieren Sie diese Option, um die Wähltastatur auf die rechte oder linke Seite Ihres Telefons zu verschieben. Tippen Sie einfach auf den Pfeil, um sie auf die eine oder andere Seite zu verschieben.

**LG Tastatur** – Aktivieren Sie diese Option, um die Tastatur auf die rechte oder linke Seite Ihres Telefons zu verschieben. Tippen Sie einfach auf den Pfeil, um sie auf die eine oder andere Seite zu verschieben.

**Bildschirmsperre** – Aktivieren Sie diese Option, um das Tastenfeld für die PIN zur Bildschirmsperre auf die linke oder rechte Seite des Telefons zu verschieben. Tippen Sie einfach auf den Pfeil, um sie auf die eine oder andere Seite zu verschieben.

**Hilfe** – Zeigt Informationen zur Einhandbedienung an.

# Einstellungen

## <Schnellzugriff-Tasten>

Damit können Sie Anwendungen schnell aufrufen, indem Sie die Lautstärketasten bei ausgeschaltetem oder gesperrtem Bildschirm gedrückt halten. Tippen Sie auf den Schalter oben rechts im Bildschirm, um die Funktion **ein-** bzw. **aus**zuschalten.

## < Sicherheit >

**Telefon verschlüsseln** – Hiermit können Sie die Daten auf Ihrem Telefon aus Sicherheitsgründen verschlüsseln. Sie müssen eine PIN oder ein Passwort eingeben, um Ihr Telefon beim Einschalten zu entschlüsseln.

**SD-Speicherkarte verschlüsseln** – Hiermit können Sie den Speicher der SD-Speicherkarte verschlüsseln und anderen Geräten den Zugriff auf die Daten verwehren.

**SIM-Sperre einrichten** – Richten Sie eine Sperre für die Micro-USIM-Karte ein, oder ändern Sie die PIN für die Micro-USIM-Karte.

**Passworteingabe sichtbar** – Während der Eingabe eines verborgenen Passworts wird das letzte Zeichen jeweils angezeigt.

**Geräteadministratoren** – Geräteadministratoren anzeigen oder deaktivieren.

**Unbekannte Quellen** – Standardeinstellungen für das Installieren von Anwendungen, die nicht über den Play Store heruntergeladen werden.

**Anwendungen überprüfen** – Die Installation von Anwendungen, die schädlich sein können, verbieten oder davor warnen.

**Benachrichtigungszugriff** – Legen Sie fest, welche Apps auf die Benachrichtigungen zugreifen können.

**Speichertyp** – Zeigt den Speichertyp an.

**Vertrauenswürdige Zertifikate** – Vertrauenswürdige CA Zertifikate anzeigen.

**Von Speicher installieren** – Auswählen, um verschlüsselte Zertifikate zu installieren.

**Zertifikats-Speicher löschen** – Alle Zertifikate entfernen.

## < Gästemodus >

Wenn Sie Ihre persönlichen Daten schützen oder den Zugriff auf einige Anwendungen für Kinder einschränken möchten, können Sie den Gästemodus verwenden.

Wenn Sie Ihr Telefon an andere ausleihen, können Sie festlegen, welche Anwendungen angezeigt werden. Stellen Sie im Voraus den Gästemodus ein, und passen Sie die Optionen an.

### < Gesten >

**Bildschirm Ein/Aus** – Aktivieren Sie diese Option, um die Funktion „KnockON“ zum Ein- und Ausschalten des Bildschirms zu aktivieren. Tippen Sie zwei Mal schnell nacheinander auf die Mitte des Bildschirms, um ihn einzuschalten. Tippen Sie zwei Mal auf die Statusanzeige, einen leeren Bereich auf dem Homescreen oder auf die Bildschirmsperrung, um den Bildschirm abzuschalten. Am besten funktioniert „KnockON“, wenn das Telefon während der Verwendung dieser Funktion nicht bewegt wird.

**Eingehende Anrufe stummschalten** – Aktivieren Sie diese Option, um eingehende Anrufe stumm zu schalten, indem Sie das Telefon umdrehen.

**Alarm beenden oder auf Schlummern stellen** – Aktivieren Sie diese Option, um den Wecker auszuschalten oder auf schlummern zu setzen, indem Sie das Telefon umdrehen.

**Video anhalten** – Aktivieren Sie diese Option, um das aktuell abgespielte Video anzuhalten, indem Sie das Telefon umdrehen.

**Hilfe** – Hiermit wird die Hilfe-Anleitung geöffnet, die Informationen zur Anwendung der Gestenfunktionen Ihres Telefons enthält.

**Kalibrierung des Bewegungssensors** – Ermöglicht das Erhöhen der Genauigkeit der Neigung und der Geschwindigkeit des Sensors.

### <QuickCircle-Case>

Aktivieren Sie diese Option, um bestimmte Funktionen wie Musik, Wetter oder Uhr bei Verwendung des QuickCircle-Cases in einer kleinen Ansicht anzuzeigen.

### < Datum und Uhrzeit >

Mit den **Datum und Uhrzeit**-Einstellungen legen Sie fest, wie Datum und Uhrzeit angezeigt werden. Über diese Einstellungen können Sie auch eine eigene Uhrzeit einstellen und Ihre Zeitzone bestimmen, statt die aktuelle Zeit über das mobile Netzwerk zu beziehen.

# Einstellungen

## < Speicherverwaltung >

**INTERNER SPEICHER** – Belegung des internen Speichers anzeigen.

## < Akku >

### AKKUIFORMATIONEN

Der Akkuladestand wird in einer Grafik gemeinsam mit der verbleibenden Akkuladung in Prozent und dem Status angezeigt. Berühren Sie die Ladekontrollanzeige, um den Bildschirm „Akkuverbrauch“ mit dem Batterieverbrauchstatus und den Details zum Batterieverbrauch anzuzeigen. Hier erfahren Sie, welche Komponenten und Anwendungen die meiste Batterieleistung verbrauchen. Tippen Sie auf einen der Einträge, um weitere Informationen anzusehen.

**Akkuladung in Prozent (in der Statusleiste)** – Aktivieren Sie diese Option, um die Akkuladung in Prozent auf der Statusleiste neben dem Batteriesymbol anzuzeigen.

### ENERGIESPARMODUS

Tippen Sie auf den Schalter „Energiesparmodus“, um den Energiesparmodus ein- oder auszuschalten. Tippen Sie auf „Energiesparmodus“, um auf die folgenden Einstellungen zuzugreifen:

**Energiesparmodus aktivieren** – Legen Sie den Akkuladestand in Prozent fest, ab welchem der Energiesparmodus automatisch gestartet wird. Wählen Sie zwischen Sofort, 10% Akku, 20% Akku, 30% Akku und 50% Akku.


### ELEMENTE FÜR DEN ENERGIESPARMODUS


**Automatische Synchronisation** – Aktivieren Sie diese Option, um die automatische Synchronisation abzuschalten, wenn der Energiesparmodus aktiviert ist.

**Wi-Fi** – Aktivieren Sie diese Option, um Wi-Fi abzuschalten, wenn keine Daten verwendet werden, während der Energiesparmodus aktiviert ist.

**Bluetooth** – Aktivieren Sie diese Option, um Bluetooth abzuschalten, wenn keine Verbindung besteht, während der Energiesparmodus aktiviert ist.


**Vibrieren beim Tippen** – Aktivieren Sie diese Option, um das Berührungsfedback auszuschalten, wenn der Energiesparmodus aktiviert ist.

**Helligkeit** – Aktivieren Sie diese Option, um die Helligkeit des Bildschirms einzustellen, wenn der Energiesparmodus aktiviert ist. Tippen Sie auf , um die Einstellung zu ändern.

**Bildschirmabschaltung** – Aktivieren Sie diese Option, um die Bildschirmabschaltung einzustellen, wenn der Energiesparmodus aktiviert ist. Tippen Sie auf , um die Einstellung zu ändern.

**Hilfe** – Zeigt Informationen über die Elemente für den Energiesparmodus an.

### < Smart cleaning >

Zeigt den freien und den belegten Speicher in Ihrem Telefon an. Tippen Sie auf  in der oberen rechten Ecke der Anzeige, um das **Benachrichtigungsintervall** und die **Dauer der Nichtnutzung** festzulegen.

### < Anwendungen >

Anzeigen und Verwalten von Anwendungen

### < Standard-Nachrichten-Anwendung >

Legen Sie **Nachrichten** oder **Hangouts** als Standardanwendung fest.

### < Sichern und Zurücksetzen >

Ändern Sie die Einstellungen für die Verwaltung Ihrer Einstellungen und Daten.

**Meine Daten sichern** – Zum Sichern Ihrer Einstellungen und Anwendungsdaten auf dem Google-Server.

**Sicherungskonto** – Zum Festlegen des Kontos, unter dem Sie die Daten sichern möchten.

**Automatische Wiederherstellung** – Zum Wiederherstellen Ihrer Einstellungen und Anwendungsdaten, wenn die Anwendungen auf Ihrem Gerät neu installiert werden.

**LG Backup-Dienst** – Dieser Dienst sichert alle Informationen auf Ihrem Telefon und stellt sie im Fall von Datenverlust oder nach einem Austausch des Telefons wieder her.

**Speicher zurücksetzen** - Zum Zurücksetzen Ihrer Einstellungen auf die Werkseinstellung und Löschen aller Ihrer Daten. Wenn Sie das Telefon auf diese Art zurücksetzen, werden Sie aufgefordert, die Informationen, die Sie beim ersten Start von Android eingegeben haben, erneut einzugeben.

# Einstellungen

## < Drucken >

Ermöglicht, den Inhalt von bestimmten Bildschirmen (wie z. B. Webseiten, die in Chrome angezeigt werden) über einen Drucker zu drucken, der mit dem selben Wi-Fi-Netzwerk verbunden ist wie Ihr Android-Gerät.

## < Telefoninfo >

Zeigen Sie die rechtlichen Hinweise an, und überprüfen Sie den Telefonstatus und die Softwareversion.

## PC-Software (LG PC Suite)

Die PC-Software „LG PC Suite“ ist ein Programm, das Ihnen hilft, Ihr Gerät über ein USB-Kabel oder Wi-Fi mit einem PC zu verbinden. Sobald eine Verbindung besteht, können Sie die Funktionen Ihres Geräts über Ihren PC nutzen.

### Mit der PC-Software „LG PC Suite“ können Sie:

- Medieninhalte (Musik, Filme, Bilder) mit dem PC verwalten und wiedergeben
- Multimedia-Inhalte an Ihr Gerät senden
- Daten (Termine, Kontakte, Lesezeichen) zwischen Gerät und PC synchronisieren
- Anwendungen auf Ihrem Gerät sichern
- Gerätesoftware im Gerät aktualisieren
- die Gerätedaten sichern und wiederherstellen
- Multimedia-Inhalte vom PC mit Ihrem Gerät wiedergeben
- Notizen in Ihrem Gerät sichern und erstellen und bearbeiten

**HINWEIS:** Weitere Tipps zum Verwenden der PC-Software „LG PC Suite“ finden Sie im Hilfemenü der Anwendung.

### Installieren der PC-Software „LG PC Suite“

Die PC-Software „LG PC Suite“ kann von der Webseite von LG heruntergeladen werden.

- 1 Wählen Sie auf [www.lg.com](http://www.lg.com) das gewünschte Land aus.
- 2 Gehen Sie zu **Support > SUPPORT FÜR MOBILTELEFONE > LG-Mobiltelefone, und wählen Sie das Modell aus**, oder gehen Sie zu **Support > Mobil**, und wählen Sie das Modell aus.
- 3 Klicken Sie unter **ANLEITUNGEN & DOWNLOAD** auf **PC SYNC** und dann auf **HERUNTERLADEN**, um die PC-Software „LG PC Suite“ herunterzuladen.

# PC-Software (LG PC Suite)

## Systemanforderungen für die PC-Software „LG PC Suite“

- Betriebssystem: Windows XP (Service Pack 3) 32 Bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz oder höher
- Arbeitsspeicher: 512 MB oder mehr RAM
- Grafikkarte: Auflösung von 1024 x 768, 32 Bit Farbe oder höher
- Festplattenspeicher: 500 MB oder mehr freier Speicherplatz auf der Festplatte (je nach gespeicherter Datenmenge kann mehr Speicherplatz benötigt werden)
- Benötigte Software: Integrierte Treiber von LG, Windows Media Player 10 oder höher

### HINWEIS: Integrierter USB-Treiber von LG

Der integrierte USB-Treiber von LG wird benötigt, um ein LG-Gerät mit dem PC zu verbinden. Er wird automatisch zusammen mit der PC-Software „LG PC Suite“ installiert.

## Gerät und Computer synchronisieren

Sie können die Daten auf dem Gerät und auf dem PC einfach und bequem mit der PC-Software „LG PC Suite“ synchronisieren. Kontakte, Termine und Lesezeichen können synchronisiert werden.

Die einzelnen Schritte:

- 1 Verbinden Sie Ihr Gerät mit dem PC (verwenden Sie ein USB-Kabel oder eine Wi-Fi-Verbindung).
- 2 Ziehen Sie die Statusleiste nach unten, tippen Sie auf **USB angeschlossen**, und wählen Sie **USB-Verbindungsmethode** und dann **Datenträger Gerät (MTP)** aus.
- 3 Starten Sie das Programm, wenn die Verbindung hergestellt wurde, und wählen Sie das Gerät aus der Kategorie links auf dem Bildschirm aus.
- 4 Klicken Sie zum Auswählen auf **Persönliche Information**.
- 5 Aktivieren Sie die Kontrollkästchen der Inhalte, die synchronisiert werden sollen, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche **Synchr**.

**HINWEIS:** Wenn Sie Ihr Telefon mit Ihrem PC synchronisieren möchten, müssen Sie die LG PC Suite auf dem PC installieren. Weitere Informationen zur Installation der LG PC Suite finden Sie auf den vorherigen Seiten.

## Kontakte von Ihrem alten auf Ihr neues Gerät verschieben

- 1 Importieren Sie Ihre Kontakte als CSV-Datei mithilfe eines PC Sync-Programms von Ihrem alten Gerät auf den PC.
- 2 Installieren Sie zuerst „LG PC Suite“ auf dem PC. Führen Sie das Programm aus, und verbinden Sie Ihr Android-Mobiltelefon mit dem USB-Kabel mit dem PC.
- 3 Wählen Sie im Hauptmenü **Telefon > Kontakte importieren/exportieren > Zu Ihrem Telefon exportieren** aus.
- 4 Ein Popup-Fenster wird angezeigt, in dem Sie den Dateityp und eine zu exportierende Datei auswählen können.
- 5 Klicken Sie im Popup-Fenster auf **Select a file (Datei auswählen)**. Windows Explorer wird geöffnet.
- 6 Wählen Sie eine Datei mit Kontakten aus, und klicken Sie auf Öffnen.
- 7 Klicken Sie auf **Exportieren**.
- 8 Ein Popup-Fenster zur **Feldzuordnung** wird angezeigt, in dem Sie die Kontakte auf Ihrem Telefon mit neuen Kontaktdaten verknüpfen können.
- 9 Sollte ein Konflikt zwischen den Daten auf dem PC und auf dem Telefon vorliegen, können Sie die erforderlichen Auswahlen oder Änderungen in LG PC Suite durchführen.
- 10 Klicken Sie auf **OK**.

# Software-Update für das Mobiltelefon

## Software-Update für das Mobiltelefon

### Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon aus dem Internet

Weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion finden Sie unter <http://www.lg.com/common/index.jsp> →Land und Sprache auswählen.

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Mobiltelefons bequem über das Internet aktualisieren und brauchen dafür kein Service-Center aufzusuchen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Das Programm zur Aktualisierung der Firmware von Mobiltelefonen erfordert während des Aktualisierungsvorgangs Ihre volle Aufmerksamkeit. Bitte beachten Sie daher alle zu den einzelnen Schritten angezeigten Anweisungen und Hinweise, bevor Sie fortfahren. Bitte beachten Sie, dass das Entfernen des Datenkabels während des Upgrades zu schwerwiegenden Schäden an Ihrem Mobiltelefon führen kann.

**HINWEIS:** LG behält sich das Recht vor, Firmware-Aktualisierungen nur für ausgewählte Modelle und nach freiem Ermessen herauszugeben, und garantiert nicht die Verfügbarkeit neuerer Versionen der Firmware für alle Geräte.

### Software-Update für Ihr LG Mobiltelefon via Over-the-Air (OTA)

Mit dieser Funktion können Sie die Firmware Ihres Telefons über OTA und ohne das Anschließen eines USB-Datenkabels aktualisieren. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn LG eine neuere Version der Firmware für Ihr Gerät veröffentlicht.

Prüfen Sie zunächst die Softwareversion auf Ihrem Mobiltelefon: **Einstellungen** > Registerkarte **Allgemein** > **Telefoninfo** > **Update-Center** > **Software Update** > **Jetzt auf Updates prüfen**.

**HINWEIS:** Ihre persönlichen Daten, die auf dem internen Telefonspeicher gespeichert sind, einschließlich Informationen zu Ihrem Google-Account und zu anderen Accounts, Ihrer System- und Anwendungsdaten und Einstellungen, heruntergeladener Anwendungen und DRM-Lizenzen können bei der Aktualisierung der Telefonsoftware verloren gehen. LG empfiehlt daher, persönliche Daten vor dem Aktualisieren der Telefonsoftware zu sichern. LG übernimmt keine Haftung für den Verlust persönlicher Daten.

**HINWEIS:** Diese Funktion hängt von Ihrem Dienstanbieter, Ihrer Region oder Ihrem Land ab.

# Info zu diesem Benutzerhandbuch

## Info zu diesem Benutzerhandbuch

- Lesen Sie diese Anleitung vor Verwendung des Geräts sorgfältig durch. So stellen Sie sicher, dass Sie das Telefon sicher und korrekt verwenden.
- Einige der Bilder und Screenshots in dieser Anleitung werden auf dem Telefon möglicherweise anders dargestellt.
- Ihre Inhalte können sich vom Endprodukt oder von der von Diensteanbietern oder Betreibern bereitgestellten Software unterscheiden. Diese Inhalte unterliegen Änderungen ohne Vorankündigung. Die neueste Version dieser Anleitung finden Sie auf der LG-Website unter [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Die Anwendungen des Telefons und ihre Funktionen unterscheiden sich je nach Land, Region oder Hardwarespezifikationen. LG ist nicht haftbar für Leistungsprobleme aufgrund der Verwendung von Anwendungen, die nicht von LG entwickelt wurden.
- LG ist nicht haftbar für Leistungs- oder Kompatibilitätsprobleme aufgrund von bearbeiteten Registry-Einstellungen oder geänderter Betriebssystemsoftware. Jeder Versuch, das Betriebssystem anzupassen, kann dazu führen, dass das Gerät oder seine Anwendungen nicht ordnungsgemäß funktionieren.
- Software, Audio, Hintergrund, Bilder und andere Medien, die mit dem Gerät bereitgestellt werden, sind für eingeschränkten Gebrauch lizenziert. Wenn Sie diese Materialien für kommerzielle oder andere Zwecke extrahieren und verwenden, verstoßen Sie möglicherweise gegen Urheberrecht. Als Benutzer sind Sie allein verantwortlich für die illegale Nutzung von Medien.
- Für Datendienste wie Nachrichten, Hochladen und Herunterladen, automatische Synchronisierung oder die Nutzung von Standortdiensten fallen möglicherweise zusätzliche Kosten an. Um zusätzliche Kosten zu vermeiden, wählen Sie einen Datentarif aus, der für Ihren Bedarf geeignet ist. Wenden Sie sich an Ihren Diensteanbieter, um weitere Informationen zu erhalten.

## Marken

- LG und das LG-Logo sind registrierte Marken von LG Electronics.
- Alle anderen Marken und Urheberrechte sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

### **Information: Hinweis bezüglich Open-Source-Software**

Den Quellcode unter GPL, LGPL, MPL sowie weitere Open-Source-Lizenzen, der in diesem Produkt enthalten ist, können Sie unter <http://opensource.lge.com> herunterladen.


Neben dem Quellcode stehen dort noch alle Lizenzbedingungen, auf die verwiesen wird, Garantiausschlüsse sowie Urheberrechtshinweise zum Download bereit.

LG Electronics stellt Ihnen gegen eine Gebühr (für Distribution, Medien, Versand und Verwaltung) auch den Quellcode auf CD-ROM bereit. Wenden Sie sich per E-Mail an LG Electronics: [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Dieses Angebot ist drei (3) Jahre ab Kaufdatum des Produkts gültig.

# Zubehör

Diese Zubehörteile stehen für das Telefon zur Verfügung. (Die nachfolgend beschriebenen Produkte sind nicht zwingend im Lieferumfang enthalten.)

Ladegerät




Stereo-Headset



Kurzanleitung



Ladekabel /  
Datenkabel



Akku



## HINWEIS:

- Verwenden Sie ausschließlich Originalzubehör von LG.
- Die Missachtung dieses Hinweises kann zum Erlöschen Ihrer Garantie führen.
- Zubehörteile können je nach Land oder Region unterschiedlich sein.

# Fehlerbehebung

In diesem Kapitel werden Probleme aufgelistet, die bei der Verwendung des Telefons auftreten können. Bei manchen Problemen müssen Sie sich an Ihren Dienstanbieter wenden, die meisten können Sie jedoch einfach selbst beheben.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Micro-USIM-Kartenfehler	Im Mobiltelefon befindet sich keine Micro-USIM-Karte, oder sie wurde falsch eingesetzt.	Achten Sie darauf, dass die Micro-USIM-Karte korrekt eingesetzt ist.
Keine Netzwerkverbindung/ Netzwerkverbindung unterbrochen	Signal ist zu schwach, oder Sie befinden sich außerhalb des Betreibernetzwerks.	Gehen Sie zu einem Fenster oder nach draußen. Überprüfen Sie die Netzwerkabdeckungskarte des Netzbetreibers.
	Betreiber führte neue Dienste ein.	Prüfen Sie, ob die Micro-USIM-Karte älter als 6 bis 12 Monate ist. Ist das der Fall, tauschen Sie die Micro-USIM-Karte in der nächsten Filiale Ihres Mobilfunkbetreibers aus. Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.

# Fehlerbehebung

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Codes stimmen nicht überein	Um einen Sicherheitscode zu ändern, müssen Sie den neuen Code durch erneute Eingabe bestätigen.	Falls Sie Ihren Code vergessen, wenden Sie sich an Ihren Mobil dienstanbieter.
	Die zwei eingegebenen Codes stimmen nicht überein.	
Anwendungen können nicht eingestellt werden	Diese Funktion wird nicht vom Dienstanbieter unterstützt oder muss registriert werden.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter.
Anrufe nicht möglich	Fehler beim Wahlvorgang	Das neue Netz ist nicht autorisiert.
	Neue Micro-USIM-Karte eingesetzt.	Überprüfen Sie, ob neue Beschränkungen vorliegen.
	Maximale Prepaid-Kosten erreicht.	Wenden Sie sich an Ihren Dienstanbieter, oder setzen Sie die Höchstwerte mit der PIN2 zurück.

Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
Mobiltelefon kann nicht eingeschaltet werden	Ein-/Aus-Taste wurde zu kurz gedrückt.	Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste mindestens zwei Sekunden lang.
	Akku wurde nicht aufgeladen.	Laden Sie den Akku auf. Überprüfen Sie die Ladeanzeige auf dem Display.
Ladefehler	Akku wurde nicht aufgeladen.	Laden Sie den Akku auf.
	Außentemperatur zu hoch oder zu tief	Stellen Sie sicher, dass das Telefon bei normalen Temperaturen aufgeladen wird.
	Kontaktprobleme	Überprüfen Sie das Ladegerät und die Verbindung zum Telefon.
	Keine Spannung	Verwenden Sie eine andere Steckdose für das Ladegerät.
	Ladegerät defekt	Ersetzen Sie das Ladegerät.
	Falsches Ladegerät	Verwenden Sie nur Original-Zubehör von LG.
Nummer ist nicht zulässig	Die Funktion „Anrufbegrenzung“ wurde aktiviert.	Deaktivieren Sie die Funktion ggf. im Menü „Anrufeinstellungen > Anrufbegrenzung“.

# Fehlerbehebung



Nachricht	Mögliche Ursachen	Mögliche Abhilfemaßnahmen
SMS und Fotos können nicht gesendet/ empfangen werden	Speicher voll	Löschen Sie einige Nachrichten auf dem Telefon.
Dateien werden nicht geöffnet	Nicht unterstütztes Dateiformat	Überprüfen Sie die unterstützten Dateiformate.
Der Bildschirm wird nicht aktiviert, wenn ein Anruf eingeht.	Problem mit dem Näherungssensor	Falls Sie eine Schutzfolie oder ein Schutzgehäuse verwenden, vergewissern Sie sich, dass der Bereich um den Näherungssensor nicht abgedeckt ist. Stellen Sie sicher, dass der Bereich um den Näherungssensor sauber ist.
Kein Sound	Vibrationsmodus	Prüfen Sie die Einstellung des Menüs „Töne“, um sicherzustellen, dass Sie nicht den Vibrations- oder Lautlos-Modus aktiviert haben.
Stürzt ab oder friert ein	Zeitweiliges Softwareproblem	Führen Sie eine Softwareaktualisierung über die Website aus.

# Häufig gestellte Fragen


Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
<b>BT</b> Bluetooth Geräte	Welche Funktionen stehen über Bluetooth zur Verfügung?	Sie können eine Verbindung mit einem Bluetooth-Audiogerät wie Stereo-/Monokopfhörern oder einer Freisprechanlage herstellen. Wenn der FTP-Server mit einem kompatiblen Gerät verbunden ist, können Sie die auf dem Speichermedium gespeicherten Inhalte weiterleiten.
<b>BT</b> Bluetooth Headset	Kann ich mit meinen per Kabel an die 3,5-mm-Buchse angeschlossenen Kopfhörern auch dann Musik hören, wenn mein Bluetooth-Headset verbunden ist?	Wenn ein Bluetooth-Headset verbunden ist, werden alle Systemtöne über das Headset wiedergegeben. Deshalb können Sie mit per Kabel angeschlossenen Kopfhörern keine Musik hören.
<b>Daten</b> Kontakte Sicherung	Wie kann ich meine Kontakte sichern?	Kontakte können zwischen dem Telefon und Google Mail synchronisiert werden.
<b>Daten</b> Synchronisierung	Kann eine einseitige Synchronisierung mit Google Mail eingerichtet werden?	Es steht lediglich eine zweiseitige Synchronisierung zur Verfügung.

## Häufig gestellte Fragen

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
<b>Daten</b> Synchronisierung	Ist es möglich, alle E-Mail-Ordner zu synchronisieren?	Der Posteingang wird automatisch synchronisiert. Um die anderen Ordner anzuzeigen, tippen Sie auf die Taste <b>Menü</b>  , und wählen Sie <b>Ordner</b> , um einen Ordner auszuwählen.
<b>Google™-Dienste</b> Gmail-Anmeldung	Muss ich mich für den Zugriff auf Gmail zunächst bei Gmail anmelden?	Nachdem Sie sich bei Gmail angemeldet haben, müssen Sie sich nicht erneut bei Gmail anmelden.
<b>Google™-Dienste</b> Google-Konto	Ist das Filtern von E-Mails möglich?	Nein, das Filtern von E-Mails wird auf dem Telefon nicht unterstützt.
<b>Telefonfunktion</b> E-Mail	Was passiert, wenn ich während des Schreibens einer E-Mail eine andere Anwendung ausführe?	Die E-Mail wird automatisch als Entwurf gespeichert.
<b>Telefonfunktion</b> Rufton	Gibt es bei der Auswahl von MP3-Dateien als Klingelton Beschränkungen für die Dateigröße?	Es gibt keine Dateigrößenbeschränkung.
<b>Telefonfunktion</b> Nachrichtenzeit	Mein Telefon zeigt keine Empfangszeit bei Nachrichten an, die älter als 24 Stunden sind. Wie kann ich das ändern?	Sie können die Empfangszeiten für Nachrichten nur an dem Tag sehen, an dem Sie sie erhalten haben.



Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
<b>Telefonfunktion</b> Navigation	Ist es möglich, eine andere Navigationsanwendung auf dem Telefon zu installieren?	Alle auf Play Store™ verfügbaren Anwendungen, die mit der Hardware kompatibel sind, können installiert werden.
<b>Telefonfunktion</b> Synchronisierung	Kann ich Kontakte von allen meinen E-Mail-Konten synchronisieren?	Eine Synchronisierung ist nur für Kontakte in Gmail und MS Exchange Server (Unternehmens-E-Mail-Server) möglich.
<b>Telefonfunktion</b> Warten und Pause	Kann ein Kontakt mit Warte- und Pausezeichen in der Telefonnummer gespeichert werden?	<p>Wenn Sie einen Kontakt mit den Funktionen Warten und Pause in der Nummer übertragen, können Sie diese Funktionen nicht verwenden. Sie müssen jede Nummer erneut speichern. So speichern Sie eine Nummer mit Warte- und Pausezeichen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tippen Sie auf dem Homescreen auf das Symbol <b>Telefon</b> .</li> <li>2. Wählen Sie die Nummer, und tippen Sie dann auf die Schaltfläche <b>Menü</b> .</li> <li>3. Tippen Sie auf <b>2 Sekunden Pause hinzufügen</b> oder <b>Warten hinzufügen</b>.</li> </ol>
<b>Telefonfunktion</b> Sicherheit	Wie sehen die Sicherheitsfunktionen des Telefons aus?	Sie können das Telefon so einstellen, dass ein Entsperrmuster eingegeben werden muss, bevor der Zugriff auf das Telefon oder dessen Nutzung möglich ist.

## Häufig gestellte Fragen

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
<b>Telefonfunktion</b> Entsperrmuster	Wie richte ich ein Entsperrmuster ein?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tippen Sie im Homescreen auf die Schaltfläche <b>Menü</b> .</li><li>2. Tippen Sie auf <b>Systemeinstellungen</b> &gt; Registerkarte <b>Anzeige</b> &gt; <b>Bildschirm Sperre</b>.</li><li>3. Tippen Sie auf <b>Bildschirm Sperre auswählen</b> &gt; <b>Muster</b>. Wenn Sie diesen Vorgang das erste Mal ausführen, wird eine kurze Anleitung zum Erstellen eines Entsperrmusters angezeigt.</li><li>4. Zeichnen Sie das Entsperrmuster einmal und ein zweites Mal zur Bestätigung.</li></ol> <p>Sicherheitshinweise zur Verwendung des Entsperrmusters: Prägen Sie sich Ihr Entsperrmuster gut ein. Nach fünfmaliger Eingabe eines falschen Entsperrmusters wird der Zugriff auf das Telefon gesperrt. Sie haben fünf Versuche, das Entsperrmuster, die PIN oder das Passwort einzugeben. Wenn Sie alle fünf Möglichkeiten bereits genutzt haben, können Sie es nach 30 Sekunden erneut versuchen. (Wenn Sie vorab die Backup-PIN festgelegt haben, können Sie diesen PIN-Code für das Entsperren des Musters verwenden.)</p>


Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
<b>Telefonfunktion</b> Entsperrmuster	Wie gehe ich vor, wenn ich das Entsperrmuster vergessen habe und kein Google-Konto auf dem Telefon erstellt habe?	<p>Wenn Sie das Muster vergessen haben:</p> <p>Falls Sie sich auf dem Telefon in Ihrem Google-Konto angemeldet und fünf Mal ein falsches Muster verwendet haben, tippen Sie auf die Schaltfläche für vergessenes Muster. Anschließend werden Sie aufgefordert, sich über Ihr Google-Konto anzumelden, um Ihr Telefon zu entsperren. Falls Sie auf dem Telefon kein Google-Konto erstellt oder es vergessen haben, müssen Sie einen Hardware-Reset ausführen.</p> <p>Achtung: Bei einem Hardware-Reset werden alle Anwendungen und Benutzerdaten gelöscht. Sichern Sie alle wichtigen Daten, bevor Sie einen Hardware-Reset ausführen.</p>
<b>Telefonfunktion</b> Speicher	Kann ich sehen, wenn der Speicher voll ist?	Ja, Sie erhalten eine Benachrichtigung.

# Häufig gestellte Fragen


Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
<b>Telefonfunktion</b> Sprachunterstützung	Kann die Sprache des Telefons geändert werden?	Die Sprache auf dem Telefon kann geändert werden. So ändern Sie die Sprache: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tippen Sie im Homescreen auf die <b>Schaltfläche „Menü“</b>  und dann auf <b>Systemeinstellungen</b>.</li><li>2. Tippen Sie auf die Registerkarte <b>Allgemein &gt; Sprache &amp; Eingabe &gt; Sprache</b>.</li><li>3. Tippen Sie auf die gewünschte Sprache.</li></ol>
<b>Telefonfunktion</b> VPN	Wie richte ich ein VPN ein?	Die Konfiguration für den Zugriff auf ein VPN hängt vom jeweiligen Unternehmen ab. Details zur Konfiguration des VPN-Zugriffs von Ihrem Telefon aus erhalten Sie vom Netzwerkadministrator Ihres Unternehmens.
<b>Telefonfunktion</b> Automatische Bildschirmabschaltung	Mein Bildschirm schaltet sich nach nur 15 Sekunden automatisch aus. Wie kann ich den Zeitraum ändern, nach dem die Hintergrundbeleuchtung ausgeschaltet wird?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tippen Sie im Homescreen auf die Schaltfläche <b>Menü</b> .</li><li>2. Tippen Sie auf <b>Systemeinstellungen &gt; Registerkarte Anzeige</b>.</li><li>3. Tippen Sie auf <b>Bildschirmabschaltung</b>.</li><li>4. Tippen Sie auf die gewünschte Verzögerungszeit für die Bildschirmabschaltung.</li></ol>

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
<b>Telefonfunktion</b> Wi-Fi & Mobilfunknetz	Welcher Dienst wird auf meinem Telefon verwendet, wenn sowohl Wi-Fi als auch Mobilfunknetz verfügbar sind?	Bei der Datenverbindung wird standardmäßig eine Wi-Fi-Verbindung verwendet (wenn die Wi-Fi-Verbindung auf dem Telefon aktiviert ist). Sie erhalten aber keine Benachrichtigung, wenn das Telefon von einer Verbindung zur anderen wechselt. Anhand der Symbole für Mobilfunknetz oder Wi-Fi oben in der Anzeige können Sie sehen, welche Datenverbindung gerade genutzt wird.
<b>Telefonfunktion</b> Homescreen	Ist es möglich, eine Anwendung vom Homescreen zu entfernen?	Ja. Halten Sie einfach das entsprechende Symbol gedrückt, bis das Symbol für den Papierkorb oben in der Mitte angezeigt wird. Halten Sie das Anwendungssymbol weiter gedrückt, und ziehen Sie es auf den Papierkorb.

# Häufig gestellte Fragen

Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
<b>Telefonfunktion</b> Anwendung	Eine heruntergeladene Anwendung verursacht eine Reihe von Fehlern. Wie kann ich die Anwendung entfernen?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Tippen Sie im Homescreen auf die Schaltfläche <b>Menü</b> .</li><li>2. Tippen Sie auf <b>Systemeinstellungen</b> &gt; Registerkarte <b>Allgemein</b> &gt; <b>Anwendungen</b> &gt; <b>HERUNTERGELADEN</b>.</li><li>3. Tippen Sie zuerst auf die Anwendung, und dann auf <b>Deinstallieren</b>.</li></ol>
<b>Telefonfunktion</b> Ladegerät	Kann ich mein Telefon mit dem USB-Datenkabel aufladen, ohne den erforderlichen USB-Treiber zu installieren?	Ja. Das Telefon wird über das USB-Kabel aufgeladen, auch wenn die erforderlichen Treiber nicht installiert sind.
<b>Telefonfunktion</b> Wecker	Kann ich Musikdateien für den Wecker verwenden?	Ja. Wenn Sie den Wecker einstellen, wählen Sie den Titel als Alarmton aus.
<b>Telefonfunktion</b> Wecker	Ist der Wecker bei ausgeschaltetem Telefon hörbar?	Nein, diese Funktion wird nicht unterstützt.
<b>Telefonfunktion</b> Wecker	Kann ich den Wecker auch dann hören, wenn die Rufonlautstärke ausgeschaltet ist?	Der Wecker kann selbst bei ausgeschalteter Rufonlautstärke gehört werden.


Kategorie Unterkategorie	Frage	Antwort
Wiederherstellungslösung Hardware-Reset (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen)	Wie kann ich das Telefon auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, wenn ich nicht auf das Einstellungsmenü zugreifen kann?	Wenn das Telefon den ursprünglichen Zustand nicht wiederherstellen kann, verwenden Sie die Funktion „Hardware- Reset“ (Zurücksetzen auf Werkseinstellungen), um es zu initialisieren.

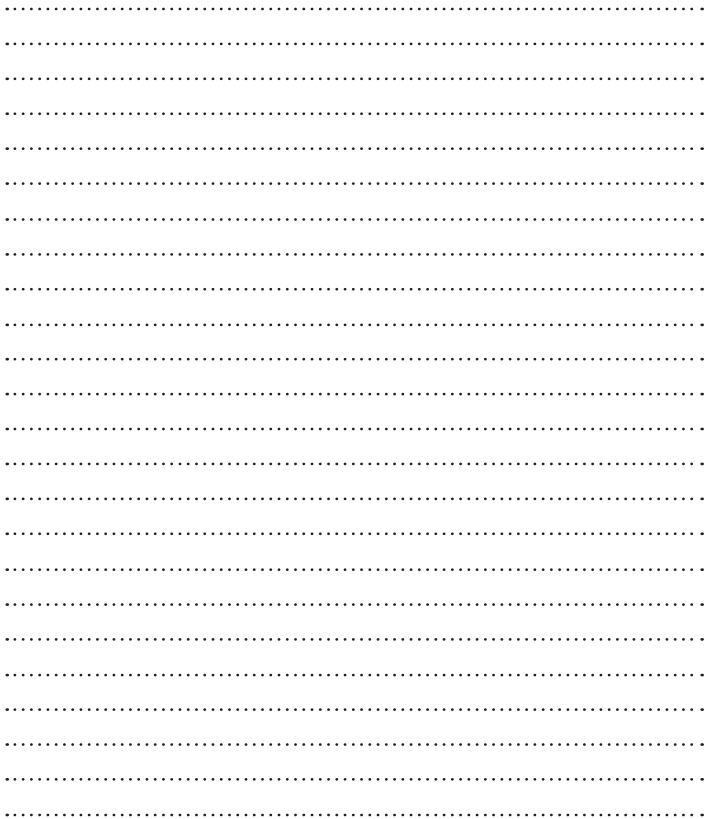



# Guide de l'utilisateur

- Les schémas d'écran et les illustrations apparaissant dans ce manuel de l'utilisateur peuvent différer de ceux de votre téléphone.
- Selon l'opérateur ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone. Toutes les informations fournies dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.

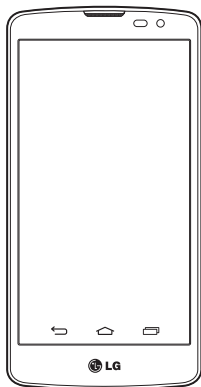

# Sommaire

<b>Recommandations pour une utilisation sûre et efficace</b> .....	<b>5</b>	Wi-Fi .....	<b>39</b>
<b>Avertissement</b> .....	<b>14</b>	Connexion aux réseaux Wi-Fi.....	39
<b>Présentation du téléphone</b> .....	<b>20</b>	Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi .....	39
Présentation du téléphone .....	20	Bluetooth.....	40
Installation de la carte SIM et de la batterie.....	22	artage de votre connexion de données mobile .....	42
Chargement de la batterie .....	23	Wi-Fi direct.....	44
Utilisation de la carte mémoire .....	24	Connexions au PC via un câble USB.....	44
Verrouillage et déverrouillage de l'écran .....	26	<b>Appels</b> .....	<b>46</b>
Code frappé .....	27	Émission d'un appel .....	46
Allumer l'écran .....	28	Appel des contacts .....	46
<b>Votre écran d'accueil</b> .....	<b>29</b>	Réponse à un appel et rejet d'un appel ..	46
Conseils d'utilisation de l'écran tactile ...	29	Réglage du volume des appels entrants.....	46
Écran d'accueil .....	30	Émettre un second appel .....	47
Écran d'accueil étendu.....	31	Affichage des journaux d'appel.....	47
Personnalisation de l'écran d'accueil ...	32	Paramètres d'appel .....	48
Retour à une application récemment utilisée .....	33	<b>Contacts</b> .....	<b>49</b>
Volet Notifications.....	33	Recherche d'un contact.....	49
Ouvrir le volet Notifications .....	34	Ajout d'un nouveau contact .....	49
Icônes dans la barre d'état .....	34	Contacts préférés .....	49
Clavier visuel .....	36	Création d'un groupe .....	50
Saisie des lettres accentuées .....	37	<b>Messagerie</b> .....	<b>51</b>
<b>Configuration d'un compte Google</b> .....	<b>38</b>	Envoi d'un message .....	51
<b>Connexion à des réseaux et périphériques</b> .....	<b>39</b>	Boîte classée .....	52
		Modification des paramètres de message.....	52
		<b>E-mail</b> .....	<b>53</b>

Gestion d'un compte de messagerie .....	53	Entrez le mot suggéré en utilisant la commande gestuelle.....	69
Utilisation des dossiers de comptes .....	53	<b>LG SmartWorld</b> .....	70
Composition et envoi d'un e-mail.....	54	Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone .....	70
<b>Photo et vidéo</b> .....	<b>55</b>	<b>Multimédia</b> .....	<b>71</b>
Pour ouvrir l'application Appareil		<b>Musique</b> .....	71
Photo .....	55	Ajouter des fichiers musicaux à votre téléphone .....	71
Familiarisation avec le viseur .....	55	Transfert de musique à l'aide de la synchronisation des médias (MTP).....	71
<b>Prendre des photos</b> .....	<b>56</b>	Lecture d'une chanson.....	71
<b>Enregistrer des vidéos</b> .....	<b>56</b>	<b>Utilitaires</b> .....	<b>74</b>
Paramètres photo et vidéo.....	57	Réglage des alarmes .....	74
Prise de photo avec geste .....	58	Utilisation de la calculatrice .....	74
Visionner vos photos .....	59	Ajout d'un événement au calendrier .....	74
Options de la galerie .....	59	Enregistreur vocal.....	75
Affecter des images .....	60	Enregistrement d'un son ou d'une voix.....	75
Options vidéo .....	61	Envoi de l'enregistrement vocal .....	75
Zoom en direct .....	62	Tâches.....	76
<b>Galerie</b> .....	<b>63</b>	Google+ .....	76
Travailler avec les photos .....	63	Recherche vocale .....	77
Pour partager une vidéo .....	64	Téléchargements .....	77
Pour supprimer une vidéo .....	64	<b>Le Web</b> .....	<b>78</b>
QSlide pour la lecture de vidéos.....	65	Internet.....	78
<b>Fonction</b> .....	<b>66</b>	Utilisation de la barre d'outils Web .....	78
<b>QuickMemo+</b> .....	<b>66</b>	Affichage des pages Web .....	78
Utilisations des options de QuickMemo+ .....	67	Ouvrir une page.....	79
Afficher le QuickMemo+ enregistré .....	67		
<b>QSlide</b> .....	<b>68</b>		
<b>Clavier intelligent</b> .....	<b>69</b>		
Déplacer le curseur en utilisant la barre d'espacement.....	69		

# Sommaire

Effectuer une recherche vocale sur Internet .....	79
Favoris .....	79
Historique .....	79
Utilisation du navigateur contextuel .....	79
<b>Chrome .....</b>	<b>80</b>
Affichage des pages Web .....	80
Ouvrir une page .....	80
Synchronisation avec d'autres appareils .....	80
<b>Réglages .....</b>	<b>81</b>
Réseaux .....	81
Son .....	84
Affichage .....	85
Général .....	88
<b>Logiciel PC (LG PC Suite) .....</b>	<b>96</b>
<b>Mise à jour du logiciel du téléphone .....</b>	<b>99</b>
Mise à jour du logiciel du téléphone .....	99
<b>À propos de ce manuel de l'utilisateur .....</b>	<b>101</b>
À propos de ce manuel de l'utilisateur .....	101
Marques commerciales .....	102
<b>Accessoires .....</b>	<b>103</b>
<b>Dépannage .....</b>	<b>104</b>
<b>FAQ .....</b>	<b>109</b>

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veuillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal. En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et, si vous devez retourner l'appareil pour réparation, ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG.

### Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-D331 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée de ce modèle de téléphone a été mesurée à 0,433 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 0,748 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

## Entretien et réparation



### AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.

- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

fonctionnement ou immédiatement après utilisation.

- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

## Fonctionnement optimal du téléphone

### Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 °C et 40 °C dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

## Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

## Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

**REMARQUE :** Un volume sonore trop élevé provenant des vos écouteurs (oreillettes, casques) pourrait entraîner d'éventuels dommages auditifs.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

## Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

## Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

## Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable ou ses accessoires.

## En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

## Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

## Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.

- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

### **DÉCLARATION DE CONFORMITÉ**

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-D331** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/declaration>

**Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme.**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 2 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 3 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



### Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 2 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

# Avertissement




## Veillez lire ces informations avant d'utiliser votre téléphone.

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant de le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

### 1. Mémoire téléphone

Quand il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

#### Pour désinstaller des applications :

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **Applications**.
- 2 Une fois toutes les applications affichées, faites-les défiler et sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.

### 2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler la consommation de batterie par les ressources système et les applications.




#### Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :

- Éteignez les signaux radio que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Agenda et Répertoire.

- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.
- Lorsque vous utilisez des applications téléchargées, vérifiez le niveau de charge de la batterie.

**REMARQUE :** Si vous appuyez accidentellement sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage lorsque votre téléphone est dans votre poche, l'écran s'éteindra automatiquement pour économiser la batterie.

### Vérifier le niveau de charge de la batterie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Batterie**.

L'état (charge et décharge) et le niveau (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés en haut de l'écran.

### Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Batterie** > **Utilisation de la batterie**.

L'autonomie de la batterie s'affiche à l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

## 3. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source



### AVERTISSEMENT




Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements. et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.



## AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles que Play Store™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

## 4. Utilisation d'un schéma de déverrouillage

Définissez un schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Schéma**. Grâce à cette option, vous pouvez afficher un écran qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous devez créer un code PIN de secours par mesure de sécurité en cas d'oubli de votre schéma de déverrouillage.

**Attention :** Vous devez d'abord créer un compte Google avant de définir un schéma de déverrouillage. Vous devez également vous souvenir du code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création du verrouillage par schéma.



## AVERTISSEMENT

### Consignes relatives au verrouillage par schéma.

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

**Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :**

**< Si vous avez oublié votre schéma >**

Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton **Schéma oublié**, en bas de l'écran. Vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google ou vous devez saisir le code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création du verrouillage par schéma.

Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous avez oublié le code PIN de secours, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

**< Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe >**

Dans ce cas, vous devez effectuer une réinitialisation matérielle.

Attention : **Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées.**

**REMARQUE :** Si vous n'êtes pas connecté à votre compte Google et que vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, vous devez saisir votre code PIN de secours.

## **5. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)**

Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

- 1** Éteignez votre téléphone.
- 2** Maintenez les **touches Marche-Arrêt/Verrouillage + Volume bas** enfoncées à l'arrière du téléphone.
- 3** Relâchez la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** uniquement lorsque le logo LG s'affiche, puis appuyez immédiatement à nouveau sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** et maintenez-la enfoncée.

## Avertissement

- 4 Relâchez toutes les touches lorsque l'écran Réinitialisation matérielle s'affiche.
- 5 Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** pour continuer ou sur une des **touches Volume** pour annuler.
- 6 Appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** pour continuer ou sur une des **touches de volume** pour annuler.





### AVERTISSEMENT




Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les données utilisateur ainsi que vos licences DRM seront supprimées. N'oubliez pas de sauvegarder toutes les données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

## 6. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

- 1 Appuyez sur la **touche Récentes** . La liste des applications récemment utilisées s'affiche.
  - 2 Appuyez ensuite sur l'application à laquelle vous voulez accéder. La première application continue d'être exécutée en tâche de fond sur le téléphone. Assurez-vous d'appuyer sur la **touche Retour**  pour quitter une application après l'avoir utilisée.
- Pour supprimer une application de la liste des applications récentes, faites glisser l'aperçu de l'application vers la gauche ou la droite. Pour supprimer toutes les applications de la liste, appuyez sur **Tout effacer**.

## 7. Transférer de la musique, des photos et des vidéos avec l'option Synchro média (MTP)

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **Stockage** pour vérifier le support de stockage.
- 2 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 3 Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur **USB connecté** puis sélectionnez l'option **Appareil média (MTP)**.
- 4 Ouvrez le dossier de mémoire sur votre PC. Vous pouvez consulter le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers de votre PC vers le dossier de la mémoire du périphérique ou inversement.
- 5 Après le transfert des fichiers, faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur **USB connecté** et choisissez **Charger la batterie du téléphone** dans la liste des types de connexion USB.

## 8. Tenez votre téléphone à la verticale


Tenez votre téléphone mobile à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Votre téléphone est muni d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances. Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

## 9. Ne connectez pas votre téléphone à l'ordinateur lors de sa mise sous tension/hors tension

Veillez à déconnecter votre téléphone du PC lors de la mise sous/hors tension du PC ; sinon, des erreurs pourraient se produire sur ce dernier.

# Présentation du téléphone

## Présentation du téléphone

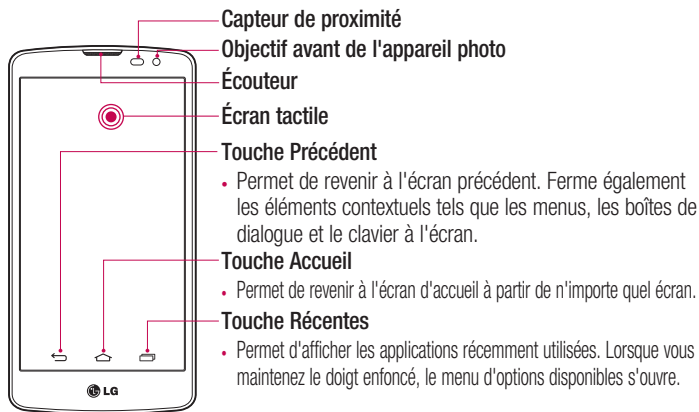


### REMARQUE : Capteur de proximité

Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.



### AVERTISSEMENT

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

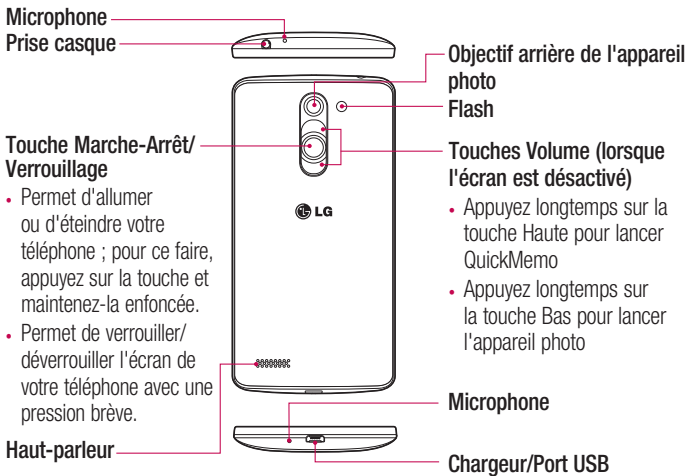

**⚠ AVERTISSEMENT**


- Cette pièce recouvre le compartiment de la batterie.

# Présentation du téléphone


## Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer.


- 1 Pour retirer le cache de la façade arrière, tenez le téléphone fermement dans une main. Avec le pouce de l'autre main, soulevez le cache arrière comme illustré sur la figure ci-dessous.

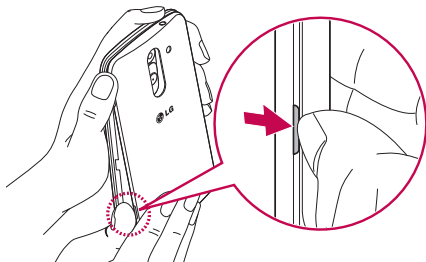


- 2 Faites glisser la carte SIM dans le logement inférieur dédié, comme illustré sur la figure. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

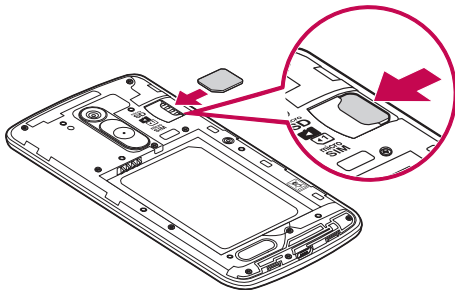

- 3 Insérez la batterie dans son logement en alignant les contacts dorés du téléphone et de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).

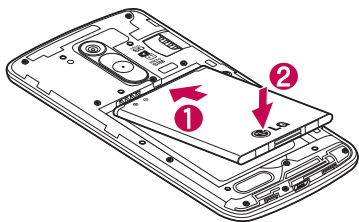

- 4 Alignez le cache arrière sur le compartiment de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).

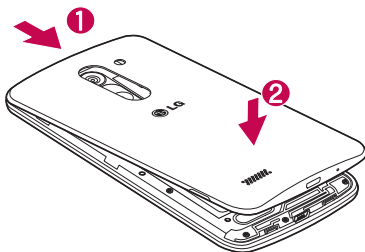

## Chargement de la batterie


Chargez la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois. Chargez le téléphone à l'aide de la batterie. Vous pouvez également charger votre téléphone via un ordinateur en les connectant par un câble USB.

# Présentation du téléphone

## AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et le câble de données agréés par LG. L'utilisation de chargeurs, batteries ou câbles non agréés peut entraîner un retard de chargement ou l'affichage d'un message relatif à la lenteur du chargement. Par ailleurs, la batterie peut exploser ou l'appareil être endommagé, ce qui ne sera pas couvert par la garantie.

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale.

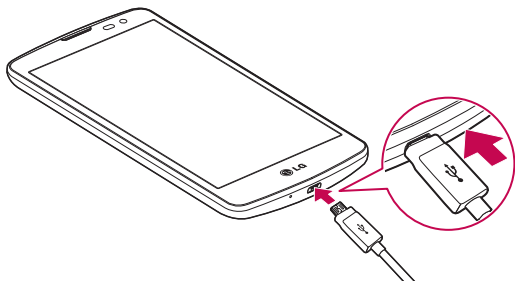

## REMARQUE :

- Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.
- N'ouvrez pas le cache arrière pendant le chargement de votre téléphone.

## Utilisation de la carte mémoire

Votre téléphone prend en charge l'utilisation de cartes mémoire microSD™ ou microSDHC™ d'une capacité maximale de 32 Go. Ces cartes mémoire sont conçues spécialement pour les téléphones portables et autres appareils très compacts.


Elles sont idéales pour stocker des contenus riches tels que de la musique, des programmes, des vidéos et des photos à utiliser sur votre téléphone.

#### **Pour insérer une carte mémoire :**

Insérez la carte mémoire dans le logement supérieur dédié. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

#### **Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité :**

Appuyez sur  onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **Stockage** > **Désactiver la carte SD.**

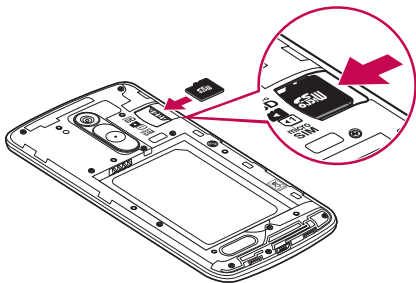

#### **REMARQUE :**


- N'utilisez que des cartes mémoire compatibles avec votre téléphone. L'utilisation de cartes mémoire incompatibles peut endommager celles-ci, les données qui y sont stockées ainsi que le téléphone.
- Il est important de désactiver la carte mémoire avant de la retirer du téléphone afin de ne pas l'endommager ni de perdre les données qui s'y trouvent.

# Présentation du téléphone

## Formater la carte mémoire :

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

**REMARQUE :** Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont supprimés.

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications.
- 2 Faites défiler la page et appuyez sur  **Paramètres** > onglet **Général** > **Stockage**.
- 3 Appuyez sur **Désactiver la carte SD**.
- 4 Appuyez sur **Effacer la carte SD** > **Effacer la carte SD** > **Tout effacer**.
- 5 Si vous avez activé un verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**.


**REMARQUE :** Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage, en raison de la suppression de tous les fichiers.

## Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage**  pour le verrouiller.

Si des programmes sont en cours d'exécution lors du verrouillage de l'écran, il se peut qu'il continue à s'exécuter indépendamment du mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).



Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** . L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran de verrouillage et faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.

## Code frappé

La fonction Knock Code vous permet d'activer et de désactiver facilement votre téléphone en appuyant sur l'écran divisé en quatre carrés selon une séquence que vous définissez. Vous pouvez désactiver cette fonction dans les paramètres Écran de verrouillage.

### REMARQUE :

- Si vous saisissez six fois une séquence Knock Code erronée, vous êtes automatiquement redirigé vers la page de connexion/le code PIN de secours de votre compte Google.
- Utilisez de préférence le bout du doigt plutôt que l'ongle pour activer ou désactiver l'écran.
- Si la fonction Knock Code n'est pas activée, vous pouvez l'activer en appuyant sur l'écran.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la  **touche Applications** >  **Paramètres** > **Écran**.
- 2 Appuyez sur **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Knock Code**.
- 3 Pour définir votre Knock Code, appuyez sur les carrés selon le schéma que vous souhaitez.

Votre Knock Code peut se composer de 3 à 8 pressions. Appuyez sur Terminer une fois que vous avez fini.

# Présentation du téléphone



## Déverrouiller l'écran à l'aide du Knock Code

Vous pouvez déverrouiller l'écran en tapant le Knock Code que vous avez préalablement défini.

- 1 Lorsque l'écran s'éteint, appuyez sur la touche Marche-Arrêt.
- 2 Tapez votre Knock Code.

## Allumer l'écran

Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller l'écran à l'aide d'une double pression. Appuyez deux fois au milieu de l'écran pour déverrouiller l'écran. Pour verrouiller l'écran, appuyez deux fois sur la barre d'état de n'importe quel écran (excepté le viseur de l'appareil photo) ou sur un emplacement vide de l'Écran d'accueil.

## Pour activer la fonction Allumer l'écran

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la  **touche Applications** >  **Paramètres** > onglet **Général** > **Gestes**.
- 2 Cochez **Écran activé/désactivé**.

**REMARQUE** : En allumant l'écran, veillez à ne pas obstruer le capteur de proximité. Sans quoi l'écran s'éteindra immédiatement après que vous l'ayez allumé pour éviter qu'il ne s'allume dans votre poche ou dans votre sac.

## Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

**Appuyer sur** : un simple appui avec le doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier visuel.

**Exercer une pression prolongée** : maintenez le doigt appuyé sur un élément de l'écran sans le relever jusqu'à ce qu'une action se produise. Par exemple, pour ouvrir les options disponibles d'un contact, faites un appui long sur le contact dans la liste Contacts jusqu'à ce que le menu contextuel s'affiche.

**Faire glisser (glisser-déplacer)** : maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants, puis, sans relever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à la position voulue. Vous pouvez faire glisser des éléments sur l'écran d'accueil pour les repositionner.

**Faire glisser le doigt** : passez rapidement le doigt sur la surface de l'écran sans le relever après le premier contact (de manière à ne pas déplacer un élément par glisser-déplacer). Par exemple, vous pouvez faire glisser le doigt sur l'écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir une liste, ou parcourir les différents écrans d'accueil avec un défilement gauche-droite (ou vice versa).

**Appuyer deux fois** : appuyez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web ou sur une carte. Par exemple, appuyez rapidement deux fois sur une section d'une page Web pour redimensionner cette section en fonction de la largeur de l'écran. Vous pouvez aussi appuyer deux fois pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous regardez une photo.

**Zoom par pincement** : rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous visionnez une carte ou une image.


**Pivoter l'écran** : dans de nombreux menus et applications, l'orientation de l'écran s'ajuste selon l'orientation physique du téléphone.


# Votre écran d'accueil

## REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option voulue. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

## Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Vous pouvez y ajouter des éléments tels des raccourcis d'applications, ou des widgets Google afin d'accéder rapidement aux informations et applications. Il s'agit de la page par défaut, accessible à partir de n'importe quel menu en appuyant sur .

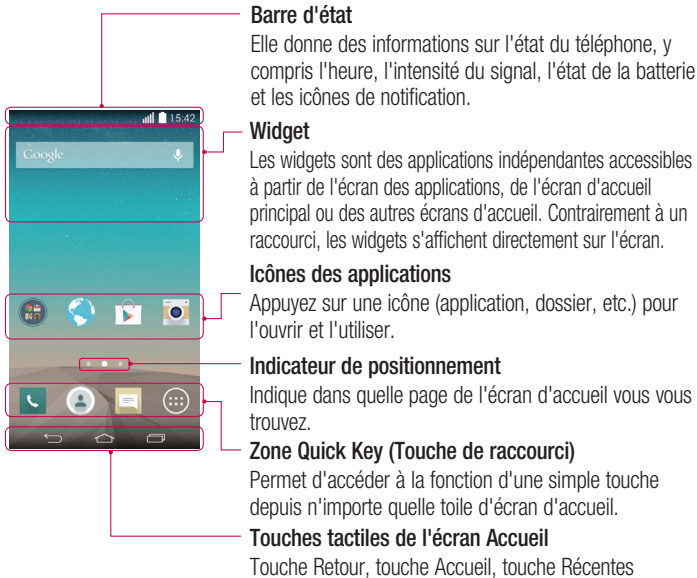

### **Barre d'état**

Elle donne des informations sur l'état du téléphone, y compris l'heure, l'intensité du signal, l'état de la batterie et les icônes de notification.

### **Widget**

Les widgets sont des applications indépendantes accessibles à partir de l'écran des applications, de l'écran d'accueil principal ou des autres écrans d'accueil. Contrairement à un raccourci, les widgets s'affichent directement sur l'écran.

### **Icônes des applications**

Appuyez sur une icône (application, dossier, etc.) pour l'ouvrir et l'utiliser.

### **Indicateur de positionnement**

Indique dans quelle page de l'écran d'accueil vous vous trouvez.

### **Zone Quick Key (Touche de raccourci)**

Permet d'accéder à la fonction d'une simple touche depuis n'importe quelle toile d'écran d'accueil.

### **Touches tactiles de l'écran Accueil**

Touche Retour, touche Accueil, touche Récentes

## **Écran d'accueil étendu**

Le système d'exploitation fournit plusieurs pages d'écran d'accueil pour que vous ayez plus de place pour ajouter des icônes, des widgets, etc.

- ▶ Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche pour parcourir l'écran d'accueil étendu.

# Votre écran d'accueil

## Personnalisation de l'écran d'accueil

Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des widgets, ou en changeant de fond d'écran.

### Pour ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Dans le menu Mode d'ajout, sélectionnez l'élément à ajouter. Les éléments ajoutés apparaissent alors sur l'écran d'accueil.
- 3 Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

**ASTUCE !** Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil à partir du menu Applications, appuyez de façon prolongée sur l'application que vous souhaitez ajouter.

### Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil :


- ▶ Accédez à l'**écran d'accueil**. Ensuite, appuyez longuement sur l'icône que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser jusqu'à .

### Pour ajouter une application en tant que touche de raccourci


- ▶ A partir du menu Applications ou de l'écran d'accueil, exercez une pression prolongée sur l'icône d'une application et faites-la glisser dans la zone de la touche de raccourci. Vous pouvez ajouter jusqu'à 6 applications.

### Pour supprimer une application de la zone de raccourci

- ▶ Exercez une pression prolongée sur la touche de raccourci correspondante et faites-la glisser sur .

**REMARQUE :**  La touche **Applications** ne peut pas être supprimée.

### Pour personnaliser les icônes des applications sur l'écran d'accueil

- 1 Exercez une pression prolongée sur l'icône jusqu'à ce que vous puissiez la déplacer. Puis déposez-la à l'endroit voulu. L'icône de modification  apparaît en haut à droite de l'application.

- 2 Appuyez à nouveau sur l'icône, puis sélectionnez le modèle et la taille d'icône de votre choix.
- 3 Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

## Retour à une application récemment utilisée


- 1 Appuyez sur . La liste des applications récemment utilisées s'affiche.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent.

## Volet Notifications

Les notifications vous préviennent de la réception de nouveaux messages, des événements du calendrier, des alarmes, ainsi que des événements en cours (par exemple lorsque vous êtes au téléphone).

Lorsqu'une notification arrive, une icône s'affiche en haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent à gauche et les icônes du système telles que le Wi-Fi ou le niveau de charge de la batterie s'affichent à droite.


**REMARQUE :** Les options disponibles peuvent varier selon les régions ou les opérateurs.

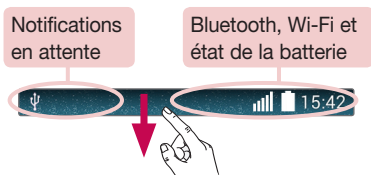

# Votre écran d'accueil

## Ouvrir le volet Notifications

Faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le volet Notifications.

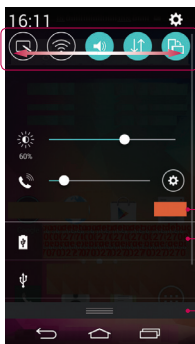

### Zone de commutation rapide

Appuyez sur chaque touche de commutation rapide pour l'activer / la désactiver. Exercez une pression prolongée sur la touche pour accéder au menu Paramètres de la fonction. Pour afficher davantage de touches de commutation, faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche. Appuyez sur  pour supprimer, ajouter ou réorganiser les touches de commutation.

Appuyez pour effacer toutes les notifications.

### Notifications

Les notifications courantes s'affichent avec une brève description. Appuyez sur une notification pour l'afficher.






















Pour fermer le volet Notifications, appuyez sur l'onglet et faites-le glisser vers le haut de l'écran.

## Icônes dans la barre d'état





Les icônes apparaissent dans la barre d'état en haut de l'écran pour indiquer des appels manqués, des nouveaux messages, des événements du calendrier, l'état du périphérique et bien plus.



Les icônes affichées en haut de l'écran fournissent des informations relatives à l'état de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

Icon	Description	Icon	Description
	Aucune carte SIM insérée		Sonnerie désactivée
	Aucun signal réseau disponible		Mode Vibreur activé
	Mode Avion activé		Batterie chargée
	Connecté à un réseau Wi-Fi		Batterie en charge
	Casque avec fil connecté		Téléphone connecté à un PC via un câble USB
	Appel en cours		Téléchargement des données en cours
	Appel manqué		Chargement des données en cours
	Bluetooth activé		GPS activé
	Avertissement système		Données en cours de synchronisation
	Alarme activée		Nouveau message Gmail disponible
	Nouvelle boîte vocale disponible		Nouveau message Hangouts disponible

## Votre écran d'accueil







	Nouveau SMS ou MMS disponible		Choisir la méthode de saisie
	Chanson en cours de lecture		Le point d'accès Wi-Fi est activé

**REMARQUE :** L'emplacement des icônes dans la barre d'état peut varier selon les fonctions ou les services.

## Clavier visuel

Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran lorsque vous devez saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez remplir.

### Utilisation du clavier et saisie de texte

-  Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.
-  Appuyez sur cette touche pour passer du clavier numérique à celui des symboles.
-  Appuyez pour accéder aux réglages du clavier. Maintenez le doigt enfoncé pour accéder au mode Saisie vocale, ou au presse-papier.
-  Appuyez sur cette touche pour saisir un espace.
-  Appuyez pour créer une ligne.
-  Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

## Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues. Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.

# Configuration d'un compte Google


Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

## Configurer votre compte Google :

- Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.

**OU**

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > sélectionnez une application Google, par exemple **Gmail** > sélectionnez **Nouveau** pour créer un nouveau compte.

Si vous avez un compte Google, appuyez sur **Compte existant**, saisissez votre adresse e-mail et votre mot de passe, puis appuyez sur .

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier se synchronise automatiquement avec votre compte Google sur le Web.

Votre répertoire, vos messages Gmail, les événements de calendrier et autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

# Connexion à des réseaux et périphériques

## Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès sans fil (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.




### Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, également nommée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et vous pouvez vous y connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger la durée de vie de votre batterie.

**REMARQUE :** Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou que vous avez réglé Wi-Fi sur **DÉSACTIVÉ**, des frais supplémentaires peuvent être appliqués par votre opérateur pour l'utilisation de données mobiles.

## Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Wi-Fi**.
- 2 Réglez le **Wi-Fi** sur **Activé** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Appuyez à nouveau sur le menu Wi-Fi pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi actifs à portée.
  - Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
- 4 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion à ce réseau.

## Connexion à des réseaux et périphériques

- Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)

5 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

## Bluetooth

Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones mobiles.

### REMARQUE :

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient toujours de confiance et bien sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

### Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

Vous devez coupler votre appareil avec un autre appareil avant de vous connecter à celui-ci.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > activer **Bluetooth**.
- 2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth**. Les options d'affichage de votre périphérique et de recherche d'autres périphériques sont alors disponibles. Appuyez sur **Recherche d'appareils** pour trouver les téléphones à portée de la connexion Bluetooth.

- 3 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler dans la liste.  
Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

**REMARQUE :** Certains périphériques, et plus particulièrement les casques et les kits mains libres voiture, peuvent posséder un code PIN fixe pour la fonction Bluetooth, tel que 0000. Si l'autre appareil est protégé par un code PIN, vous devrez le saisir.

### Envoyer des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth


- 1 Depuis l'application appropriée ou **Téléchargements**, sélectionnez un fichier ou un élément comme un contact, un événement de calendrier ou un fichier multimédia.
- 2 Sélectionnez l'option d'envoi de données par Bluetooth.

**REMARQUE :** La méthode de sélection d'option peut varier en fonction du type de données.

- 3 Recherchez un périphérique compatible Bluetooth et procédez à un jumelage.

### Recevez des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **activer Bluetooth**.
- 2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth** et cochez la case proposée en haut de l'écran pour rendre le dispositif visible sur d'autres dispositifs.

**REMARQUE :** Pour sélectionner la durée pendant laquelle votre périphérique sera visible, appuyez sur  > **Expiration de visibilité**.

- 3 Sélectionnez **Accepter** pour confirmer que vous souhaitez recevoir des données depuis ce périphérique.

## Partage de votre connexion de données mobile

Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont des fonctions précieuses en l'absence de connexions sans fil disponibles. Vous pouvez partager votre connexion de données mobiles avec un PC individuel via un câble USB (Partager connexion USB). Vous pouvez également partager la connexion de données de votre téléphone avec plusieurs appareils à la fois, en utilisant votre téléphone comme un point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

Pour obtenir les dernières informations sur le partage de connexion et les points d'accès Wi-Fi mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

### Partage de votre connexion de données sous forme de Hotspot Wi-Fi mobile

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Réseaux et partage de connexion** > **Hotspot Wi-Fi** basculez pour l'activer.
- 2 Entrez un mot de passe et appuyez sur **Enregistrer**.

**ASTUCE !** Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7 ou sous un système d'exploitation récent de Linux (par exemple Ubuntu), il n'est généralement pas nécessaire de préparer votre ordinateur pour le partage de connexion. Cependant, si vous exécutez une version antérieure de Windows ou un autre système d'exploitation, il se peut que vous deviez préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via USB. Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le partage de connexion via USB et comment les configurer, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

## Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.

1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Réseaux et partage de connexion** > **Hotspot Wi-Fi**.

2 Appuyez sur **Configurer le hotspot**.

- La boîte de dialogue **Configurer le hotspot** s'affiche.
- Vous pouvez modifier le **Nom Wi-Fi (SSID)** que les autres appareils voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
- Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).
- Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Configurer le hotspot**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra le faire lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un ordinateur ou un autre périphérique. Vous pouvez sélectionner **Ouvrir** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.

3 Appuyez sur **Enregistrer**.

**ATTENTION !** Si vous définissez l'option de sécurité sur Ouvrir, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de garder l'option de sécurité activée.

## Wi-Fi direct

Wi-Fi Direct prend en charge la connexion directe entre les périphériques compatibles Wi-Fi sans nécessiter de point d'accès. Parce que Wi-Fi Direct sollicite de façon importante la batterie, nous vous recommandons de brancher votre téléphone à une prise de courant lorsque vous utilisez la fonction Wi-Fi Direct. Vérifiez à l'avance votre réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct et assurez-vous que les utilisateurs sont connectés au même réseau.

### Pour activer Wi-Fi Direct :

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur la **touche Menu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Sélectionnez un périphérique auquel vous connecter dans la liste des périphériques détectés.

## Connexions au PC via un câble USB

Découvrez comment connecter votre appareil à un PC à l'aide d'un câble USB en mode de connexion USB.

### Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide du mode de stockage de masse USB

- 1 Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Faites glisser la barre d'état vers le bas > Appuyez sur **USB connecté** > Sélectionnez la **méthode de connexion USB**, puis **Appareil média (MTP)**.
- 3 Vous pouvez alors afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

## Synchronisation avec Windows Media Player

Assurez-vous que Windows Media Player est installé sur votre ordinateur.





- 1 À l'aide du câble USB, connectez le téléphone à un PC sur lequel Windows Media Player est installé.
  - 2 Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Après connexion, une fenêtre contextuelle s'affiche sur le PC.
  - 3 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser des fichiers de musique.
  - 4 Modifiez ou saisissez le nom de votre appareil dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire).
  - 5 Sélectionnez et faites glisser les fichiers musicaux souhaités vers liste de synchronisation.
  - 6 Lancer la synchronisation.
- Les conditions suivantes doivent être remplies pour synchroniser Windows Media Player.


Éléments	Condition requise
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou version ultérieure
Version de Window Media Player	Windows Media Player 10 ou version ultérieure

- Si la version de Windows Media Player est antérieure à 10, installez la version 10 ou une version ultérieure.



# Appels

## Émission d'un appel


- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Composez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Terminer** .

**ASTUCE !** Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

## Appel des contacts

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rechercher un contact**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez les premières lettres du contact à appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur  que vous souhaitez appeler.

## Réponse à un appel et rejet d'un appel






Lorsque vous recevez un appel alors que le téléphone est verrouillé, faites glisser  dans n'importe quelle direction pour répondre à l'appel entrant.

Pour rejeter l'appel entrant, faites glisser  dans n'importe quelle direction.

## Réglage du volume des appels entrants

Pour régler le volume des appels entrants pendant un appel, utilisez les touches de réglage du volume situées à l'arrière du téléphone.

## Émettre un second appel


- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur la **touche Menu**  > **Ajouter un appel** et composez le numéro. Vous pouvez également accéder à la liste des numéros récemment composés en appuyant sur **Journal des appels**, ou rechercher des contacts en appuyant sur **Répertoire** et en sélectionnant le contact à appeler. Vous pouvez également rechercher des contacts en appuyant sur **Favoris** ou **Groupes**.
- 2 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur le numéro qui s'affiche pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  **Fusionner appels** pour effectuer une conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur **Fin** ou sur la touche , puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez l'icône **Fin d'appel** .

**Remarque :** Vous serez facturé pour chaque appel émis.

## Affichage des journaux d'appel



Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez **Journal des appels**. Une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.

### ASTUCE !

- Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.
- Appuyez sur la **touche Menu** , puis appuyez sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

## Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel, et d'autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur **Appels** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

# Contacts



Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

## Recherche d'un contact

### Sur l'écran d'accueil

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rechercher un contact** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.


## Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur , saisissez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur la **touche Menu** . Appuyez sur **Ajouter aux contacts > Nouveau contact**.
- 2 Pour ajouter une image au nouveau contact, touchez la zone de l'image. Choisissez entre **Prendre une photo** et **Sélectionner à partir de la Galerie**.
- 3 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

## Contacts préférés


Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.

### Ajout d'un contact à vos favoris



- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile devient jaune.

# Contacts

## Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Favoris** et sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile jaune à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

## Création d'un groupe



- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Groupes** puis sur la **touche Menu** . Sélectionnez **Nouveau groupe**.
- 3 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez aussi attribuer une sonnerie au nouveau groupe créé.
- 4 Pour sauvegarder le groupe, appuyez sur **Enregistrer**.

**REMARQUE :** La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans votre répertoire.


# Messagerie


Votre téléphone réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.

## Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur  pour ouvrir un message vide.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

**REMARQUE** : Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Appuyez sur le champ **Saisir le message** pour commencer à rédiger votre message.
- 4 Appuyez sur  pour ouvrir le menu Options. Choisissez l'une des options suivantes : **Message rapide**, **Insérer une émoticône**, **Planifier l'envoi**, **Ajouter un objet** et **Ignorer**.

**ASTUCE** ! Vous pouvez appuyer sur l'icône  pour joindre un fichier à votre message.

- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.
- 6 Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.



## AVERTISSEMENT :

- La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.
- Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

## Boîte classée

Les messages (SMS et MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

## Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du téléphone sont prédéfinis de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

- Appuyez sur l'icône **Messagerie** de l'écran d'accueil, sur  puis sur **Paramètres**.

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie comme Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP et Exchange.

Votre opérateur ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

## Gestion d'un compte de messagerie

La première fois que vous ouvrez l'application **E-mail**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Après la configuration initiale, E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception.

### Ajouter un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **E-mail** > appuyez sur  > **Paramètres** >  **Ajouter un compte**.

### Modification des paramètres d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **E-mail** > appuyez sur  > **Paramètres** > **Paramètres généraux**.

### Suppression d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **E-mail** > appuyez sur  > **Paramètres** > appuyez sur  > **Supprimer le compte** > Sélectionnez le compte à supprimer > **Supprimer** > sélectionnez **Oui**.





## Utilisation des dossiers de comptes

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **E-mail** >, puis sur  et sélectionnez **Dossiers**.

Tous les comptes possèdent des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Éléments envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

## Composition et envoi d'un e-mail

### Composition et envoi d'un message

- 1 Dans l'application **E-mail**, appuyez sur .
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
- 3 Appuyez sur le champ  pour ajouter un champ Cc/Bcc puis sur  pour joindre des fichiers si nécessaire.
- 4 Rédigez le texte du message.
- 5 Appuyez sur .

**ASTUCE !** Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration vous préviendra.

# Photo et vidéo

Vous pouvez utiliser la fonction Appareil photo ou Caméra pour prendre et partager des photos et des vidéos. Votre téléphone est doté d'un appareil photo 8 mégapixels avec une fonction autofocus qui vous permet de capturer des photos et des vidéos nettes.



**REMARQUE :** Nettoyez le cache à l'aide d'un chiffon microfibre avant de prendre des photos. S'il y a des traces de doigt sur le cache, les images peuvent être floues avec un effet « halo ».

## Pour ouvrir l'application Appareil Photo

Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  > **Appareil Photo** .

**OU**

Appuyez sur l'icône **Appareil Photo**  qui se trouve sur l'écran d'accueil.

**ASTUCE !** Si vous avez réglé le téléphone sur Glisser pour le déverrouillage, lorsque l'écran est verrouillé, appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage qui se trouve  à l'arrière du téléphone, puis faites glisser l'icône Appareil Photo  vers le haut pour ouvrir l'application Appareil Photo.

## Familiarisation avec le viseur



## Photo et vidéo

- 1 **Flash** : permet de régler le flash sur **Activé**, **Désactivé** ou **Automatique**.
- 2 **Échanger appareil photo** : permet de basculer entre l'objectif arrière et l'objectif avant de l'appareil photo.
- 3 **Mode** : permet de sélectionner le mode : **Auto** ou **Panorama**.
- 4 **Paramètres** : permet de régler les paramètres photo et vidéo suivants.
- 5 **Galerie** : permet d'accéder à votre Galerie.
- 6 **Bouton Enregistrement vidéo** : appuyez sur ce bouton pour lancer l'enregistrement d'une vidéo.
- 7 **Touche Capturer** : appuyez sur cette icône pour prendre une nouvelle photo.

## Prendre des photos

Prendre des photos avec l'appareil photo de votre téléphone est très simple : il suffit de choisir un sujet, de pointer l'objectif sur le sujet en question et d'appuyer sur un bouton.


### Pour prendre une photo :

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  > **Appareil Photo** .
- 2 Cadrez votre sujet pour qu'il apparaisse à l'écran.
- 3 Un carré apparaît autour du sujet pour indiquer que l'appareil a fait la mise au point.
- 4 Appuyez sur  pour prendre une photo. Votre photo est automatiquement enregistrée dans la Galerie.

## Enregistrer des vidéos

En plus des photos, vous pouvez également enregistrer, visionner et envoyer des vidéos grâce à la caméra de votre téléphone.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  > **Appareil Photo** .
- 2 Cadrez votre sujet pour qu'il apparaisse à l'écran.
- 3 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement de votre vidéo.
- 4 La durée de l'enregistrement s'affiche en haut de l'écran.

**REMARQUE :** Appuyez sur  pour prendre des photos pendant que vous enregistrez une vidéo.

- 5 Appuyez sur  pour faire une pause dans l'enregistrement. Vous pouvez reprendre l'enregistrement en appuyant sur .

**OU**

- 6 Appuyez sur  pour arrêter l'enregistrement. Votre vidéo est automatiquement enregistrée dans la Galerie.

## Paramètres photo et vidéo

Lorsque vous êtes en mode Appareil photo, appuyez sur chaque icône pour régler les paramètres suivants.



- **Flash**  : Permet de régler le flash sur **Activé**, **Désactivé** ou **Automatique**.
- **Échanger appareil photo**  : permet de basculer entre l'objectif arrière et l'objectif avant de l'appareil photo.
- **Mode**  : permet de sélectionner le mode : **Auto** ou **Panorama**.
  - ▶ **Automatique** : permet de prendre une photo en mode automatique.
  - ▶ **Panorama** : crée une grande photo à partir d'une vue panoramique. Tenez le téléphone à l'horizontale, appuyez sur le déclencheur pour démarrer et balayez lentement la scène avec votre appareil photo.
- Paramètres  : permet de régler les paramètres photo et vidéo suivants.
  - ▶ **Rés. image** : permet de définir la taille de votre image. Sélectionnez **8M**, **W6M**, **5M** ou **3M**. Définissez la taille de votre vidéo. Choisissez **FHD**, **HD** ou **WVGA**.

## Photo et vidéo

- ▶ **Capture vocale** : vous permet de déclencher la prise de photos avec votre voix. Lorsque cette option est activée, il vous suffit de dire « Cheese », « Smile », « Whisky », « Kimchi » ou « LG » pour prendre une photo.
- ▶ **Minuteur** : permet de régler le minuteur de votre appareil photo. Cette option est pratique si vous voulez être sur la photo.
- ▶ **Grille** : facile à utiliser pour prendre de meilleures photos en respectant les lignes horizontales et verticales.
- ▶ **Carte SD** : permet de choisir l'emplacement de stockage de vos photos. Choisissez **Interne** ou **SD**. Ce menu s'affiche uniquement lorsque la carte SD est insérée.
- ▶ **Aide** : vous indique comment utiliser une fonction. Cette icône vous fournira un guide rapide d'utilisation.

### Prise de photo avec geste

Prendre une photo avec un geste de la main. Pour prendre une photo, levez votre main jusqu'à ce que l'objectif avant la détecte et qu'un cadre apparaisse à l'écran.

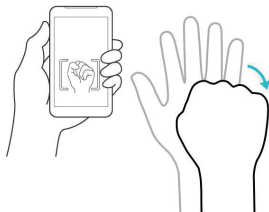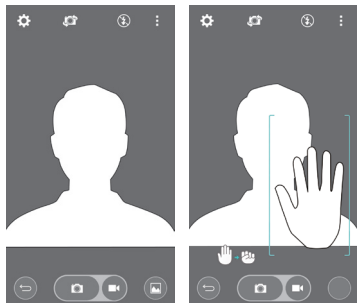

## Visionner vos photos



La Galerie comprend toutes les photos que vous avez prises. Vous pouvez afficher un diaporama des photos, les partager avec vos amis, les supprimer et les modifier.


- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  > **Galerie** .
- 2 Sélectionnez un emplacement et appuyez sur une image pour afficher votre photo.

## Options de la galerie

L'application Galerie regroupe les images et les vidéos que vous avez enregistrées, y compris celles que vous avez prises avec l'application Appareil Photo et celles que vous avez téléchargées sur Internet ou à partir d'autres sources.

Si vous avez un compte Google sur votre téléphone, vos albums Web Picasa s'afficheront également dans la Galerie.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  > **Galerie**  pour visionner les images enregistrées.
  - ▶ Faites glisser vers la gauche ou la droite pour parcourir les albums.
- 2 Appuyez sur un album pour l'ouvrir et afficher son contenu. (Les images et vidéos contenues dans l'album s'affichent par ordre chronologique.)
- 3 Appuyez sur une image d'un album pour l'afficher.

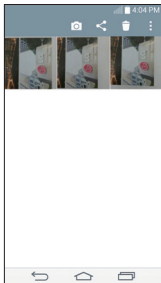

## Photo et vidéo

- ▶ Appuyez sur un groupe d'images pour afficher les icônes suivantes :
  -  **Appareil Photo** : permet d'ouvrir l'application Appareil Photo.
  -  **Partager** : permet de partager l'image en utilisant diverses méthodes, par exemple la Messagerie ou le Bluetooth.
  -  **Supprimer** : permet de supprimer l'image.
- ▶ Appuyez sur une image d'un album puis sur  pour afficher les options suivantes : **Configurer l'image comme**, **Déplacer**, **Copier**, **Copier dans le Presse-papier**, **Diaporama**, **Rotation à gauche**, **Rotation à droite**, **Rogner**, **Ajouter localisation**, **Renommer**, **Imprimer** et **Détails**.
- ▶ Appuyez sur la **touche Retour**  pour revenir à l'écran précédent.

### Affecter des images


Après avoir pris une photo, vous pouvez l'affecter à un contact de votre répertoire ou la définir en tant qu'image de fond de l'écran d'accueil (fond d'écran).



- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  > **Galerie** .
- 2 Appuyez sur un album puis sur une image pour l'afficher.
- 3 Une fois l'image affichée, appuyez sur  > **Configurer l'image comme**.
- 4 Sélectionnez une option.
  - ▶ **Fond d'écran** pour définir l'image en tant qu'image de fond. Rognez l'image puis appuyez sur **Définir un fond d'écran** pour utiliser l'image en tant que fond d'écran.
  - ▶ **Fond d'écran d'accueil** pour définir l'image en tant qu'image de fond. Rognez l'image puis appuyez sur **OK** pour utiliser l'image en tant que fond d'écran.
  - ▶ **Fond d'écran de verrouillage** pour définir l'image en tant qu'image de fond pour votre écran de verrouillage.
  - ▶ **Photo du contact** pour affecter l'image à un contact de votre répertoire, à la manière d'une photo d'identité. Appuyez sur un des contacts de votre Répertoire, rognez l'image puis appuyez sur **OK** pour attribuer l'image.

## Options vidéo



La Galerie comprend toutes les vidéos que vous avez enregistrées. Vous pouvez les visionner, les partager avec vos amis, les supprimer et les modifier.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  > **Galerie**  pour visionner les vidéos enregistrées.
  - ▶ Faites défiler l'affichage vers la gauche ou la droite pour parcourir les albums.
- 2 Appuyez sur un album pour l'ouvrir et afficher son contenu. (Les images et vidéos contenues dans l'album s'affichent par ordre chronologique.)
- 3 Appuyez sur une vidéo pour la visionner. Vous pouvez définir les options suivantes :
  - ▶  **QSlide** : vous permet de superposer l'écran de votre téléphone pour afficher plusieurs tâches simultanément.
  - ▶  **Menu** : appuyez pour accéder aux options **Rapport d'écran**, **Sous-titre**, **Partager**, **Paramètres** et **Détails**.
  - ▶  **Capture d'écran** : permet de faire une capture d'écran tout en lisant une vidéo.

**REMARQUE** : Appuyez sur  > Paramètres > Capture d'écran activée.

- ▶  **Volume** : permet d'afficher la barre de volume, puis de régler le volume de lecture à l'aide du curseur.
- ▶  **Verrouiller/Déverrouiller** : permet de verrouiller les touches tactiles pour éviter qu'elles ne soient actionnées par inadvertance.

## Lecture d'une vidéo

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  > **Galerie**  pour visionner les vidéos enregistrées.
  - ▶ Faites défiler l'affichage vers la gauche ou la droite pour parcourir les albums.
- 2 Appuyez sur un album pour l'ouvrir et afficher son contenu. (Les images et vidéos contenues dans l'album s'affichent par ordre chronologique.)
- 3 3. Appuyez sur une vidéo d'un album pour la visionner.

## Photo et vidéo


► Appuyez sur la vidéo pour afficher les commandes de lecture.

**REMARQUE :** Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser le côté gauche de l'écran vers le haut ou le bas pour régler la luminosité de l'écran. Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser le côté droit l'écran vers le haut ou le bas pour régler le son. Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser votre doigt de gauche à droite (ou vice versa) pour faire une avance rapide ou revenir en arrière.

### Zoom en direct

La fonction Zoom en direct vous permet d'effectuer un zoom avant ou arrière sur une portion d'une vidéo en cours de lecture pour agrandir ou réduire l'élément de votre choix.

Lorsque vous visionnez une vidéo, rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière.

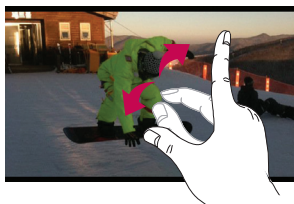

**REMARQUE :** N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère mais sûre.

## Galerie

Ouvrez l'application **Galerie** pour voir des albums de vos photos et vidéos.

### Pour ouvrir l'application Galerie

- Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  > **Galerie** .


### Visionnage de vos albums

L'application **Galerie** regroupe les photos et les vidéos que vous avez enregistrées sur votre téléphone, y compris celles que vous avez prises avec l'application **Appareil Photo** et celles que vous avez téléchargées d'Internet ou d'autres sources.

- Appuyez sur un album pour l'ouvrir et afficher son contenu.
- Appuyez sur une image ou une vidéo d'un album pour la voir.
- Appuyez sur la **touche Menu**  (dans le coin supérieur droit de l'écran) pour accéder aux options **Nouvel album**, **Supprimer**, **Masquer/Afficher l'album**, et **Paramètres**.
- Appuyez sur l'**icône Appareil Photo**  pour revenir à l'application Appareil Photo.

### Pour partager un album

Vous pouvez partager tout le contenu d'un ou plusieurs albums ou des images ou vidéos particulières d'un album.

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  > **Galerie** .
- 2 Appuyez de façon prolongée sur l'album de votre choix, appuyez sur **Partager**, sélectionnez l'application à utiliser pour partager vos images, puis validez l'envoi.

### Travailler avec les photos

Utilisez l'application **Galerie** pour visionner les photos que vous avez prises à l'aide de l'application **Appareil Photo** ou que vous avez téléchargées.

### Pour afficher et parcourir les photos

- 1 Sur l'écran d'accueil, appuyez sur la **touche Applications**  > **Galerie** .
- 2 Ouvrez un album et appuyez sur une image.

## Photo et vidéo

- 3 Appuyez sur la **touche Menu**  (dans le coin supérieur droit de l'écran) pour accéder aux options **Configurer l'image comme**, **Déplacer**, **Copier**, **Copier dans le Presse-papier**, **Diaporama**, **Rotation à gauche**, **Rotation à droite**, **Rogner**, **Ajouter localisation**, **Renommer**, **Imprimer** ou **Détails**.

### Icône Mode Appareil Photo

Appuyez sur cette icône pour passer en mode Appareil Photo.

### Icône Galerie

Appuyez sur cette icône pour retourner à votre Galerie.

### Icône Modifier

Appuyez sur cette icône pour modifier votre photo.



### Icône Partager

Appuyez sur cette icône pour partager la photo à l'aide de la méthode de votre choix.


### Icône Supprimer

Appuyez sur cette icône pour supprimer la photo.


Faites glisser horizontalement pour faire défiler les photos de l'album.

Faites glisser à cet endroit pour faire défiler rapidement les images de l'album puis appuyez sur celle que vous voulez afficher.

## Pour partager une vidéo



- 1 Ouvrez un album pour afficher son contenu, puis appuyez sur l'icône **Partager**  qui se trouve en haut de l'écran Galerie.
- 2 Cochez la / les vidéo(s) que vous voulez partager, appuyez sur **Partager** au bas de l'écran, sélectionnez la méthode de partage, puis validez si nécessaire.

## Pour supprimer une vidéo

- 1 Ouvrez un album pour afficher son contenu, puis appuyez sur l'icône **Supprimer**  qui se trouve en haut de l'écran Galerie.
- 2 Cochez la / les vidéo(s) que vous voulez supprimer, appuyez sur **Supprimer** au bas de l'écran, puis appuyez sur Oui pour confirmer.

## QSlide pour la lecture de vidéos


Vous pouvez visionner des vidéos dans une fenêtre QSlide, ce qui vous permet d'utiliser d'autres applications en parallèle.

- 1 Ouvrez l'application **Galerie** et lancez la vidéo.
- 2 Appuyez sur l'icône **QSlide**  qui se trouve dans le coin supérieur droit de l'écran pour activer la fonction QSlide et lire la vidéo dans une fenêtre QSlide.
- 3 Pour fermer la fenêtre QSlide, appuyez sur  dans le coin supérieur droit de la barre de titre.



# Fonction

## QuickMemo+

La fonction **QuickMemo+** vous permet de créer des mémos et des captures d'écran. Effectuez des captures d'écran, ajoutez-y des dessins, et partagez-les avec votre famille et vos amis à l'aide de la fonction QuickMemo+.

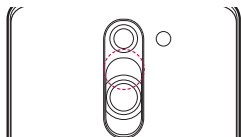

OU

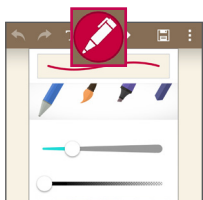




- 1 (Lorsque l'écran est verrouillé)  
Appuyez de façon prolongée sur la touche Augmenter le volume.

OU

Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .

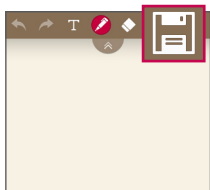- 2 Sélectionnez l'option du menu souhaitée parmi **Type de stylet**, **Couleur**, **Gomme** ou Créer un mémo.









- 3 Appuyez sur  dans le menu Modifier pour enregistrer le mémo sur l'écran actuel. Vous pouvez quitter QuickMemo+ à tout moment en appuyant sur .

**REMARQUE :** Appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser QuickMemo+. N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.

## Utilisations des options de QuickMemo+

Vous pouvez facilement utiliser les outils de modification avec la fonction QuickMemo+.

	Permet d'Annuler ou Rétablir.
	Permet d'utiliser une fonction de concept complexe.
	Choisissez le type de stylo et la couleur souhaités.
	Permet de supprimer la note que vous venez de créer.
	Enregistrez le mémo sur l'écran actuel dans la <b>Galerie</b> ou dans <b>QuickMemo+</b> .
	<b>Option :</b> appuyez afin de sélectionner les options <b>Partager</b> , <b>Style du papier</b> pour le mémo.

## Afficher le QuickMemo+ enregistré

Appuyez sur **QuickMemo+/Galerie** et choisissez l'album QuickMemo+.

# Fonction

## QSlide

Cela permet d'afficher un agenda, etc. dans une fenêtre sur votre écran, à partir de n'importe quel écran.




1		Appuyez pour quitter QSlide et revenir au mode Plein écran.
2		Appuyez pour régler la transparence.
3		Appuyez ici pour quitter la fonction QSlide.
4		Appuyez ici pour régler la taille.

- 1 Appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas > appuyez sur l'application QSlide ou si vous utilisez une application prise en charge par QSlide, appuyez sur La fonction sera alors toujours affichée dans une petite fenêtre sur l'écran.
- 2 Vous pouvez passer un appel, parcourir le Web ou choisir d'autres options sur votre téléphone. Vous pouvez également appuyer sur l'écran sous les petites fenêtres lorsque la barre de transparence n'est pas complète .

**REMARQUE :** La fonction QSlide peut prendre en charge jusqu'à deux fenêtres à la fois.

## Clavier intelligent

Le clavier intelligent reconnaît vos saisies habituelles et vous propose une saisie rapide sans erreur.

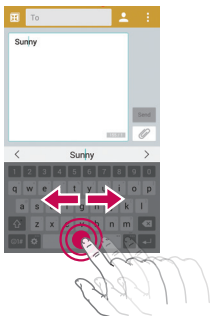

### Déplacer le curseur en utilisant la barre d'espacement

Maintenez la barre d'espacement enfoncée et allez vers la gauche ou la droite pour déplacer le curseur.






### Entrez le mot suggéré en utilisant la commande gestuelle

Entrez le texte sur le clavier et les suggestions de mots connexes s'affichent. Glissez vers le haut sur la gauche pour sélectionner la suggestion qui se trouve à gauche. Glissez vers le haut sur la droite pour sélectionner la suggestion qui se trouve à droite.


## LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un large choix de contenus intéressants (polices, thèmes, jeux, applications).

### Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > puis sur l'icône  pour accéder à **LG SmartWorld**.
- 2 Appuyez sur Connexion et entrez ID/PW pour LG SmartWorld. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur Enregistrer afin de devenir membre de LG SmartWorld.
- 3 Téléchargez le contenu souhaité.  
\* Lorsque vous utilisez le réseau cellulaire, les frais de données sont facturés conformément à votre forfait.  
\* LG SmartWorld n'est peut-être pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.




#### REMARQUE : Que faire s'il n'y a pas d'icône ?

- 1 À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) et sélectionnez votre pays.
- 2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
- 3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
- 4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône .

#### Avantage spécial uniquement dans LG SmartWorld

- 1 Décorez votre Smartphone avec votre propre style, utilisez les thèmes de l'écran d'accueil, du clavier et de la police fournis par LG SmartWorld. Attention, ce service est disponible uniquement pour un appareil spécifique. Veuillez vérifier sur le site Web de LG SmartWorld si cela est possible ou non)
- 2 Profitez du service spécial de LG SmartWorld en participant à une promotion constamment fournie.

## Musique

Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio intégré qui permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Musique**.

## Ajouter des fichiers musicaux à votre téléphone




Démarrez le transfert de fichiers de musique sur votre téléphone :

- Transférez la musique à l'aide de la synchronisation des médias (MTP).
- Téléchargez depuis le Web sans fil.
- Synchronisez votre téléphone à un ordinateur.
- Recevez des fichiers via Bluetooth.











## Transfert de musique à l'aide de la synchronisation des médias (MTP)

- 1 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 2 Sélectionnez l'option **Synchro média (MTP)**. Votre téléphone s'affiche comme autre disque dur sur votre ordinateur. Cliquez sur ce disque pour l'afficher. Transférez les fichiers de votre PC vers le dossier du périphérique.
- 3 Lorsque vous avez terminé le transfert des fichiers, faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur **USB connecté** > **Charger la batterie du téléphone**. Vous pouvez maintenant débrancher votre appareil en toute sécurité.

## Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Musique**.
- 2 Appuyez sur **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.

## Multimédia

	Permet d'interrompre la lecture.
	Permet de reprendre la lecture.
	Permet de passer à la piste suivante de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire avance rapide.
	Permet de revenir au début de la piste en cours de lecture ou de revenir à la piste précédente de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire un retour rapide.
	Permet d'afficher la barre de volume, puis de régler le volume de lecture à l'aide du curseur.
	Permet de configurer les effets audio.
	Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
	Permet d'ajouter la chanson à vos favoris.
	Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire (les morceaux sont joués dans un ordre aléatoire).
	Permet de basculer entre les différents modes de répétition pour lire en boucle toutes les chansons, répéter la chanson actuelle ou désactiver la lecture en boucle.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées à l'arrière du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire**, **Ajouter à la playlist**, **Supprimer**, **Partager**, **Définir en tant que sonnerie**, **Détails** et **Rechercher** s'affichent alors.

**REMARQUE :**


- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

**REMARQUE :** Les contenus musicaux peuvent être protégés par des traités internationaux, ainsi que par les législations nationales en vigueur en matière de copyright.






Par conséquent, la copie ou la reproduction d'un contenu musical peut être soumise à l'obtention d'autorisations ou de licences particulières. Dans certains pays, la législation en vigueur interdit la copie à usage privé de tout contenu protégé par un copyright. Avant de télécharger ou de copier le fichier, veuillez prendre connaissance de la législation en vigueur dans votre pays concernant l'utilisation d'un tel contenu.

## Réglage des alarmes





- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Horloge** > .
- 2 Une fois l'alarme définie, votre téléphone indique le temps restant avant que celle-ci ne se déclenche.
- 3 Définissez **Répéter**, **Fréquence de répétition**, **Vibration**, **Son alarme**, **Volume**, **Démarrateur automatique d'application**, **Verrou par puzzle** et **Mémo**. Appuyez sur **Enregistrer**.

**REMARQUE** : Pour modifier les paramètres d'une alarme dans la liste des alarmes, appuyez sur la **touche Menu** , puis sur **Paramètres**.

## Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction que vous souhaitez effectuer (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour effectuer des calculs plus complexes, appuyez sur la touche Menu , puis sur **Calculatrice scientifique**.
- 5 Pour consulter l'historique, appuyez sur l'icône .

## Ajout d'un événement au calendrier

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Agenda**.
- 2 Les différents types de vue de l'Agenda (Jour, Semaine, Mois, Année, Agenda) s'affichent à l'écran.
- 3 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement et appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Nom de l'événement**, puis saisissez le nom de l'événement.


- 5 Appuyez sur **Emplacement** et saisissez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'événement.
- 6 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **RÉPÉTER** et définissez des **RAPPELS**, si nécessaire.
- 7 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'événement dans l'agenda.

## Enregistreur vocal


Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

### Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur  >  >  **Dictaphone**.
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour quitter l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.

**REMARQUE** : Appuyez sur  pour accéder à votre album. Vous pouvez écouter l'enregistrement. La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée d'enregistrement réelle.




### Envoi de l'enregistrement vocal

- 1 Une fois l'enregistrement terminé, vous pouvez envoyer le clip audio en appuyant sur .
- 2 Sélectionnez l'une des options suivantes : **Bluetooth**, **Drive**, **Email**, **Gmail**, **Messagerie** ou **QuickMemo+**. Lorsque vous sélectionnez **Bluetooth**, **Drive**, **Email**, **Gmail**, **Messagerie** ou **QuickMemo**, l'enregistrement vocal est ajouté au message. Vous pouvez ensuite écrire et envoyer le message comme d'habitude.

## Tâches

Cette tâche peut être synchronisée avec un compte MS Exchange. Vous pouvez créer une tâche, la réviser et la supprimer dans MS Outlook ou MS Office Outlook Web Access.

### Pour synchroniser MS Exchange

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Général** > **Comptes et synchronisation** > **Ajouter un compte**.
- 3 Appuyez sur **Microsoft Exchange** pour créer une adresse e-mail et un mot de passe.
- 4 Assurez-vous que la case Synchroniser la tâche est cochée.

**REMARQUE** : MS Exchange n'est pas compatible avec tous les serveurs e-mail.

## Google+

Utilisez cette application pour rester en contact avec vos amis via le service de réseau social Google.

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Google+**.

**REMARQUE** : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

## Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web avec votre voix.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Recherche vocale**.
- 2 Dites un mot-clé ou une expression lorsque **Parler maintenant** s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'un des mots-clés proposés.

**REMARQUE** : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

## Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés par les applications.

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Téléchargements**.



**REMARQUE** : selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

# Le Web

## Internet

Utilisez cette application pour naviguer sur Internet. Le navigateur vous donne accès directement sur votre téléphone mobile à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, où que vous vous trouviez.

**REMARQUE :** Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

1 Appuyez sur  >  > onglet Applications > **Internet**.


## Utilisation de la barre d'outils Web

Faites glisser vers le haut avec votre doigt pour ouvrir.



Permet de revenir à la page précédente.



Permet d'accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de l'opération opposée à celle qui permet de revenir à la page précédente lorsque vous appuyez sur .



Permet d'accéder à la page d'accueil.



Permet d'ajouter une nouvelle fenêtre.



Permet d'accéder aux favoris.

## Affichage des pages Web


Appuyez dans le champ de l'adresse, saisissez l'adresse Internet et appuyez sur **Aller**.

## Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  → .

Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur , faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur une page pour la sélectionner.

## Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez dans le champ de l'adresse, appuyez sur , dites un mot-clé, puis sélectionnez un des mots-clés proposés.

**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette fonction peut ne pas être disponible.

## Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur  > **Ajouter aux signet** > **OK**.

Pour ouvrir une page Web enregistrée dans les favoris, appuyez sur  et sélectionnez-en une.


## Historique

Appuyez sur  > **Historique** pour ouvrir une page Web dans la liste des pages Web récemment visitées. Pour effacer tout l'historique, appuyez sur  → **Oui**.

## Utilisation du navigateur contextuel

Utilisez cette fonction pour accéder à Internet sans fermer l'application en cours d'utilisation.



Lorsque vous consultez un contenu, tel que votre répertoire ou des notes comportant des adresses Web, sélectionnez une adresse Web, puis appuyez sur **Navigateur contextuel** pour ouvrir le navigateur. Appuyez et faites glisser le navigateur pour le déplacer.

Pour afficher le navigateur en plein écran, appuyez sur .

Pour fermer le navigateur, appuyez sur .

## Chrome

Utilisez Chrome pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

1 Appuyez sur  >  > onglet Applications > **Chrome**.


**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

## Affichage des pages Web

Appuyez sur le champ Adresse, puis saisissez une adresse Web ou effectuez une recherche.

## Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  → **+** **Nouvel onglet**.

Pour ouvrir une autre page, appuyez sur , faites défiler l'affichage vers le haut ou vers le bas et appuyez sur la page pour l'ouvrir.

## Synchronisation avec d'autres appareils

La synchronisation ouvre des onglets et des favoris à utiliser avec Chrome sur un autre appareil lorsque vous êtes connecté avec le même compte Google.

Pour afficher des onglets ouverts sur d'autres téléphones, appuyez sur la **touche Menu**  → **Onglets récents**.

Sélectionnez une page Web à ouvrir.

Pour ajouter des favoris, appuyez sur .

# Réglages

Cette section vous donne un aperçu des éléments que vous pouvez modifier à l'aide des menus Paramètres système de votre téléphone. **Pour accéder au menu**

## Paramètres :

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres**.

- ou -

Appuyez sur , puis maintenez le doigt enfoncé sur  > **Paramètres système**.

## Réseaux

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

#### **ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC**

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC de votre téléphone.

Vous trouverez l'adresse MAC dans l'interface utilisateur suivante : appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Wi-Fi** >  > **Options Wi-Fi avancées** > **Adresse MAC**.

### < Bluetooth >

Activez ou désactivez la fonction sans fil Bluetooth pour utiliser le Bluetooth.

### < Données mobiles >

Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite d'utilisation des données mobiles.

### < Appel >

Configurez les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

**Boîte vocale** : permet de sélectionner le service de messagerie de votre fournisseur.

## Réglages

**Numéros autorisés** : permet d'activer et de compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre fournisseur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

**Notification des appels entrants** : permet d'afficher une notification vous signalant un appel entrant lorsque vous êtes en train d'utiliser une application.

**Rejet d'appel** : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Sélectionnez le mode Rejet d'appel ou Rejeter tous les appels de.

**Refuser avec un message** : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez rejeter un message pendant une réunion.

**Masquer l'appelant** : permet de masquer le nom et le numéro de l'appelant lors des appels entrants.

**Renvoi d'appel** : permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

**Réponse auto** : permet de définir le délai avant qu'un périphérique connecté en mains-libres réponde automatiquement à un appel. Choisissez Désactiver, 1 seconde, 3 secondes ou 5 secondes.

**Vibrer lors de la réponse** : permet de faire vibrer votre téléphone lorsque votre correspondant décroche.

**Enregistrer des numéros inconnus** : permet d'ajouter des numéros dans le répertoire après un appel.

**Bouton d'alimentation pour raccrocher** : permet de sélectionner votre fin d'appel.

**Interdiction d'appels** : Exclut les appels entrants, sortants et internationaux.

**Durée des appels** : permet d'afficher la durée des appels, y compris les Derniers appels, les Appels sortants, les Appels entrants et Tous les appels.

**Paramètres d'appel GSM** : permet de modifier les paramètres suivants :

**Numéro de l'appelant** : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.

**Appel en attente** : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

### < Partage et connexion >

**LG PC Suite** : connectez LG PC Suite à votre téléphone pour gérer facilement vos contenus et applications multimédias.

### < Réseaux et partage de connexion >

**Partager connexion USB** : connectez le câble USB pour partager la connexion Internet avec un ordinateur.

**Hotspot Wi-Fi** : vous pouvez également utiliser votre téléphone pour bénéficier d'un partage de connexion par USB. Créez un point d'accès et partagez votre connexion. Veuillez consulter « **Partage de votre connexion de données mobile** » pour en savoir plus.

**Partage de connexion Bluetooth** : permet de configurer le téléphone que vous partagez une connexion Internet ou non.

**Aide** : appuyez pour afficher les informations d'aide concernant le hotspot Wi-Fi et les fonctions de partage de connexion Bluetooth.

**Mode Avion** : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

**Réseaux mobiles** : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

**VPN** : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

**REMARQUE** : Vous devez configurer un PIN de blocage d'écran ou un mot de passe pour pouvoir utiliser le stockage des titres de compétences.

## Son

**Profil des sons** : permet de sélectionner le profil des sons entre Son, Vibreur seulement ou Silencieux.

**Volumes** : réglez les paramètres de volume du téléphone en fonction de vos besoins et de votre environnement.

**Mode Silencieux** – Configurer votre mode silencieux. Appuyez sur le bouton pour l'activer ou le désactiver. Vous pouvez programmer l'activation automatique du mode Silencieux et désigner des exceptions.

**Profil des sons** : permet de sélectionner le profil des sons entre Silencieux et Vibreur seulement.

**Définir l'heure** : définissez l'option Régler l'heure sur Toujours activé ou Programmation. Si vous appuyez sur Programmation, vous pouvez régler le jour et l'heure d'activation automatique du mode Silencieux.

**Bloquer les alarmes** : cochez cette option pour empêcher l'écran de s'allumer et ne permettre aucune alarme.

**Bloquer les appels entrants** : cochez cette option pour autoriser ou bloquer les appels entrants de certains contacts.


### Paramètres des appels entrants

**Réponse automatique aux appels bloqués** : définissez la réponse automatique à appliquer aux appels bloqués .

**Autoriser les appels répétés** : cochez cette option pour autoriser la répétition d'un appel au bout de 3 minutes.


**Liste des contacts autorisés** : désigne les appels autorisés selon le contact.

**Aide** : affiche les informations de réglage du mode Silencieux.

**Sonnerie** : permet de définir la sonnerie à utiliser pour les appels. Vous pouvez également ajouter une sonnerie en appuyant sur  en haut à droite de l'écran.

**Son de notification** : permet de définir le son des notifications. Vous pouvez également ajouter un son de notification en appuyant sur  en haut à droite de l'écran.

**Sonnerie avec vibreur** : Cochez cette fonction pour activer le vibreur en plus de la sonnerie lorsque vous recevez des appels.

**Type de vibration** : permet de définir le type de vibration à utiliser pour les appels. Vous pouvez également créer un type de vibration en appuyant sur  en haut à droite de l'écran.

**Vibration lorsqu'on appuie** : cochez cette option pour activer le vibreur lors des commandes tactiles et autres interactions avec l'interface utilisateur.

**Effets sonores** : appuyez pour configurer la tonalité des touches du clavier, le son des commandes tactiles et le son verrouillage écran.

**Tonalité des touches d'appel** : cochez cette option pour définir la tonalité des touches lorsque vous utilisez le cadran numérique.

**Sons des touches** : cochez cette option pour définir la tonalité lorsque vous faites une sélection à l'écran.

**Son verrouillage écran** : cochez cette option pour définir la tonalité lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

**Notifications vocales de messages et d'appels** : appuyez sur le bouton

**Notifications vocales de messages et d'appels** pour activer ou désactiver cette fonction. Une fois la fonction activée, votre téléphone vous signalera automatiquement un appel entrant ou l'arrivée d'un message.

## Affichage

< ACCUEIL ET VERROUILLAGE >

Écran d'accueil

**Sélectionnez Accueil** : sélectionnez **Accueil** ou **EasyHome** comme page d'accueil par défaut.

**Thème** : permet de sélectionner le thème de l'écran de votre appareil. Vous pouvez le télécharger sur **LG SmartWorld**.

**Fond d'écran** : permet de définir le fond d'écran à utiliser sur votre écran d'accueil.

## Réglages

Sélectionnez-le dans **Animés, Galerie, Papiers Peints** ou **Photos**.

**Effet de défilement des écrans d'accueil** : permet de définir l'effet lorsque vous faites glisser votre doigt pour changer d'écran. Choisissez entre **Diapo, Brise, Accordéon, Panorama, Carrousel, Couche** ou **Domino**.

**Laisser l'écran d'accueil tourner en boucle** : cochez cette option pour permettre à l'écran d'accueil de défiler sans interruption (revient au premier écran après le dernier).

**Sauvegarde & restauration de l'écran d'accueil** : permet de sauvegarder et de restaurer la présentation des applications et le fond d'écran.

**Aide** : affiche les informations concernant les éléments et les fonctions de l'écran d'accueil.

### Écran de verrouillage

**Choisir l'écran de verrouillage** : permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous pouvez sélectionner **Aucun, Glisser, Reconnaissance faciale, Knock Code, Schéma, Code PIN** ou **Mot de passe**.

Si vous avez activé un schéma de verrouillage, il vous sera alors demandé de tracer ce schéma de déverrouillage pour le déverrouiller lorsque vous allumerez votre téléphone ou activerez l'écran.

**Fond d'écran** : permet de définir le fond d'écran de verrouillage. Sélectionnez-le à partir de **Galerie** ou de **Papiers Peints**.

**Appels manqués et nouveaux messages** : cochez cette option pour afficher les notifications des appels manqués et des nouveaux messages sur l'écran verrouillé.

**Raccourcis** : Permet de modifier les raccourcis qui se trouvent sur l'écran de verrouillage à **glisser**.

**Personne à contacter en cas de perte du téléphone** : Cochez cette fonction pour que le nom du propriétaire du téléphone s'affiche sur l'écran de verrouillage. Saisir le texte à afficher en tant qu'Infos propriétaire.

**Minuterie du verrouillage** : Permet de définir la période de mise en veille au bout de laquelle l'écran se verrouille automatiquement.

**Verrouillage instantané par bouton d'alimentation** : Cochez cette option pour verrouiller immédiatement l'écran lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage. Ce réglage annule le Minuteur de verrouillage sécurité.

### **Touches tactiles**

Définissez les touches tactiles de l'écran Accueil à afficher en bas de tous les écrans. Sélectionnez celles que vous voulez afficher, leur emplacement dans la barre et leur apparence. Sélectionnez les touches et l'ordre d'affichage, le thème et l'arrière-plan.

< **POLICE** >

**Type de police** : Permet de définir le type de police à utiliser pour le téléphone et les menus.

**Taille de police** : Permet de définir la taille de la police qui s'affiche sur le téléphone et dans les menus.

< **AUTRES PARAMÈTRES ÉCRAN** >

**Luminosité** : Permet de régler la luminosité de l'écran. Afin d'optimiser les performances de la batterie, utilisez la luminosité la plus faible en faisant en sorte qu'elle reste confortable.

**Rotation automatique de l'écran** : Cochez cette option pour que l'écran pivote automatiquement selon l'orientation du téléphone (portrait ou paysage).

**Mise en veille de l'écran** : Permet de définir au bout de combien de temps l'écran se met en veille.

< **PARAMÈTRES AVANCÉS** >

**Effet écran éteint** : Permet de définir l'effet écran éteint. Sélectionnez **Retro TV**, **Trou noir** ou **Fondu**.

**Écran de veille interactif** : Appuyez sur le bouton Écran de veille interactif pour l'activer ou le désactiver. Lorsque cette option est activée, l'écran de veille défini s'affiche lorsque le téléphone est branché à un Dock et / ou lorsque la batterie est en charge. Choisissez entre Horloge et Google Photos.

## Général

### < Langue et saisie >

Les paramètres du menu Langue et saisie permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage du texte sur votre appareil et pour la configuration du clavier visuel, mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.

**Langue** – Définit la langue à utiliser sur votre appareil.

**Par défaut** – Configure le clavier à l'écran par défaut à utiliser pour saisir du texte.

**Clavier LG** : cochez cette option pour choisir le clavier LG à utiliser pour saisir des données. Appuyez sur l'icône Paramètres pour modifier les paramètres suivants :

**Entrer la langue et la disposition du clavier** : permet de définir la langue et les caractères du clavier.

**Hauteur et disposition du clavier** : permet de régler la hauteur et la disposition du clavier pour en simplifier l'utilisation.

**Tracer pour saisir des mots** : cochez cette option pour saisir un mot en traçant un chemin au moyen de toutes les lettres.

**Afficher propositions de mots** : cochez pour activer la saisie prédictive.

**Correction auto.** : sélectionnez l'une des options suivantes : **Désactivé**, **Simple**, **Modéré** et **Proactive**.

**Mettre à jour les suggestions de mots** : permet la mise à jour des mots suggérés par la saisie prédictive. Vous devez accepter les conditions de l'accord

**Paramètres supplémentaires** : permet d'ajouter des paramètres, notamment Vibreur actionné à chaque touche, Son à chaque touche, Fenêtre contextuelle à chaque touche, Majuscules automatiques, Ponctuation automatique, Correcteur d'orthographe, Données personnalisées, Suggestions multilingues, Effacer l'historique de la saisie prédictive et Dictionnaire personnel.

**Aide** : appuyez sur l'Aide pour obtenir plus d'informations.

**Saisie vocale Google** : cochez cette option pour choisir Google Voice Typing pour saisir des données. Appuyez sur l'icône Paramètres (icône Paramètres) pour modifier les

paramètres Google Voice Typing.

**Choisir la langue de saisie** : permet de régler la langue prise en charge par Google Voice Typing.

**Bloquer les mots insultants** – Cochez cette option pour masquer du texte reconnu comme insultant.

**Reconnaissance vocale hors ligne** : permet la saisie vocale hors ligne.

**Recherche vocale** : permet de régler les options de recherche vocale.

**Langues** : permet de régler la recherche Google par langue vocale.

**Sortie vocale** : permet de définir à quel moment utiliser la sortie de synthèse vocale. Sélectionnez **Toujours**, **Uniquement à titre informatif** ou **Mains libres uniquement**. Pour activer la sortie de synthèse vocale uniquement lorsque le kit piéton est branché sur votre téléphone, sélectionnez **Mains libres uniquement**.

**Bloquer terms choquants** : cochez cette option pour masquer les résultats vocaux injurieux.

**Reconnaissance vocale hors ligne** : permet de définir une ou plusieurs langues supplémentaires pour la reconnaissance vocale lorsqu'aucune connexion réseau n'est disponible.

**Casque Bluetooth** : cochez cette option pour enregistrer des données sonores via un kit piéton Bluetooth connecté.

**Paramètres de la synthèse vocale** : permet de définir le moteur vocal préféré et le débit de parole (très lent ou très rapide). Effectuer également une brève démonstration de synthèse vocale.

**Vitesse du curseur** : permet de régler la vitesse du curseur.

### < Emplacement >

Quand le service de localisation est activé, le téléphone détermine votre localisation approximative grâce au GPS, au Wi-Fi et aux réseaux mobiles.

**Mode** : sélectionnez **Haute précision**, **Économiser la batterie** et **Capteurs de l'appareil uniquement**.

# Réglages

## SERVICES DE LOCALISATION

**Appareil Photo** : cochez cette option pour taguer des photos ou des vidéos avec leur position géographique.

**Mise à jour de la position Google** : permet d'activer ou de désactiver les options de mise à jour de la position Google. Pour plus d'informations, appuyez sur  > **Aide**.

### < Comptes et synchro >

Autorise les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans toutefois la supprimer) l'utilisation de données.

### < Accessibilité >

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre appareil.

**REMARQUE** : Des modules complémentaires sont nécessaires pour rendre disponibles ces paramètres.

### < Utilisation avec une main >

**Numérotation sur le clavier numérique** : Cochez cette option pour pouvoir déplacer le clavier numérique du côté droit ou gauche du téléphone. Il suffit de taper sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou de l'autre.

**Clavier LG** : Cochez cette option pour pouvoir déplacer le clavier du côté droit ou gauche du téléphone. Il suffit de taper sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou de l'autre.

**Écran de verrouillage** : Cochez cette option pour pouvoir déplacer le clavier de verrouillage de l'écran avec code PIN du côté droit ou gauche du téléphone. Il suffit de taper sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou de l'autre.

**Aide** – Permet d'afficher des informations sur l'utilisation avec une main.

## < Touche de raccourci >

Accédez rapidement aux applications en maintenant les touches Volume enfoncées lorsque l'écran est éteint ou verrouillé. Appuyez sur l'icône Touche de raccourci qui se trouve dans le coin supérieur droit de l'écran pour **Activer** ou **Désactiver** cette fonction.

## < Sécurité >

**Cryptez le téléphone** : Permet de crypter les données contenues dans le téléphone pour plus de sécurité. Vous serez invité à saisir un code PIN ou un mot de passe pour décrypter votre téléphone chaque fois que vous l'allumez.

**Crypter le stockage de la carte SD** : permet de crypter le stockage de la carte SD et de rendre les données indisponibles pour les autres appareils.

**Configurer verrouillage SIM** : Permet de configurer le blocage de la carte Micro-USIM ou de modifier le code PIN de la carte Micro-USIM.

**Mot de passe visible** : Permet d'afficher le dernier caractère du mot de passe caché pendant la saisie.

**Administrateurs de l'appareil** : permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs du périphérique.

**Sources inconnues** : paramètres par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas de Play Store.

**Vérifier les applications** : Permet d'interdire ou d'avertir avant l'installation d'applications qui peuvent causer des dommages.

**Accès aux notifications** : cochez cette option pour autoriser l'écran de verrouillage à lire vos notifications.

**Type de stockage** : affiche le type de stockage.

**Certificats de confiance** : Permet d'afficher les certificats CA sûrs.

**Installer depuis la mémoire** : Permet d'installer des certificats cryptés.

**Effacer les certificats** : Permet de supprimer tous les certificats.

## Réglages

### < Mode invité >

Pour protéger vos données personnelles ou limiter l'accès à certaines applications pour vos enfants, vous pouvez utiliser le mode invité.

Lorsque vous prêtez votre téléphone à une autre personne, vous pouvez limiter le nombre d'applications qui s'affichent. Paramétrez par avance le mode invité et personnalisez les options.

### < Gestes >

**Allumer / Eteindre l'écran** : Cochez cette option pour activer KnockON pour allumer et éteindre l'écran. Appuyez rapidement à deux reprises au milieu de l'écran pour l'allumer. Appuyez deux fois sur la Barre d'état, un espace vide de l'écran d'accueil ou sur l'écran de verrouillage pour éteindre l'écran. Pour que cela fonctionne parfaitement, ne bougez pas le téléphone lorsque vous utilisez la fonction KnockON.

**Mode Silence pour appel entrant** : Cochez cette option pour que le téléphone arrête de sonner lorsque vous lui appliquez une rotation.

**Répéter ou arrêter l'alarme** : Cochez cette option pour faire répéter ou arrêter l'alarme d'une simple rotation du téléphone.

**Pause vidéo** : Cochez cette option pour interrompre la lecture de la vidéo en cours d'une simple rotation du téléphone.

**Aide** : Permet d'ouvrir un guide d'aide expliquant comment utiliser les fonctions Gestes de votre téléphone.

**Calibration des capteurs de mouvement** : Permet d'améliorer l'exactitude de l'inclinaison et la vitesse du capteur.

### < Étui QuickCircle >

Activez cette option pour que les fonctions musique, météo et horloge s'affichent en petit lorsque vous utilisez l'étui QuickCircle.

### < Date et heure >

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos paramètres d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

## < Stockage >

**MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE** : Permet d'afficher l'utilisation de la mémoire de stockage interne.

## < Batterie >

### INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

Les informations de charge de la batterie s'affichent sur un schéma de la batterie avec le pourcentage de charge restant et son statut. Appuyez sur l'icône de charge de la batterie pour afficher l'écran d'utilisation de la batterie avec le niveau d'utilisation de la batterie et d'autres détails. Vous verrez ainsi quels sont les éléments et les applications qui utilisent le plus de batterie. Appuyez sur une des entrées pour afficher des informations complémentaires.

**Pourcentage de la batterie dans la barre d'état** : cochez cette option pour que le pourcentage de la batterie s'affiche dans la Barre d'état près de l'icône Batterie.

### ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Appuyez sur le bouton Économie d'énergie pour activer ou désactiver cette fonction. Appuyez sur Économie d'énergie pour accéder aux paramètres suivants :

**Mode économie d'énergie activée** : Permet de définir le pourcentage de charge de la batterie à partir duquel le téléphone active automatiquement l'Économie d'énergie. Sélectionnez Immédiatement, 10 % batterie, 20 % batterie, 30 % batterie, ou 50 % batterie.

### ÉLÉMENTS PERMETTANT D'ÉCONOMISER LA BATTERIE

**Synchronisation auto** : Cochez cette option pour désactiver la Synchronisation automatique lorsque l'Économie d'énergie est activée.

**Wi-Fi** : Cochez cette option pour désactiver le Wi-Fi en l'absence d'utilisation de données lorsque l'Économie d'énergie est activée.

**Bluetooth** : Cochez cette option pour désactiver Bluetooth lorsque vous n'êtes pas connecté et que l'Économie d'énergie est activée.

## Réglages

**Vibration lorsqu'on appuie** : cochez cette option pour désactiver la vibration lors de l'appui sur les touches lorsque l'Économie d'énergie est activée.

**Luminosité** : Cochez cette option pour régler la luminosité de l'écran lorsque l'Économie d'énergie est activée. Appuyez sur  pour modifier le réglage.

**Mise en veille de l'écran** : Cochez cette option pour régler la mise en veille de l'écran lorsque l'Économie d'énergie est activée. Appuyez sur l'icône Paramètres pour modifier le réglage.

**Aide** : affiche des informations sur les éléments permettant d'économiser la batterie.

### < Smart cleaning >

Affiche l'espace utilisé et l'espace libre dans votre téléphone. Touchez (... l'icône) en haut à droite de l'écran pour régler l'intervalle de notification et le délai d'inactivité.

### < Applications >

Vous pouvez afficher et gérer vos applications.

### < Application de messages par défaut >

Définissez **Messagerie** ou **Hangouts** comme application par défaut.

### < Sauvegarder & réinitialiser >

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

**Sauvegarder mes données** : Permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.

**Compte de sauvegarde** : Permet de sauvegarder votre compte.

**Restaurer automatiquement** : Permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre téléphone.

**Service LG Backup** : Permet de sauvegarder toutes les informations contenues dans le téléphone et de les restaurer en cas de perte de données ou de remplacement du téléphone.

**Réinitialiser valeurs d'usine** : Permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

#### < Impression >

**Impression Cloud** : permet de rechercher les imprimantes. Appuyez sur l'icône Impression Cloud qui se trouve dans le coin supérieur droit de l'écran pour **ACTIVER** ou **DÉSACTIVER** cette fonction.

#### < À propos du téléphone >

Permet d'afficher les mentions légales et de vérifier l'état du téléphone, ainsi que la version du logiciel.

## Logiciel PC (LG PC Suite)

Le logiciel PC « LG PC Suite » est un programme qui vous aide à connecter votre appareil à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

**Grâce au logiciel PC « LG PC Suite », vous pouvez :**

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, répertoire, favoris) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Sauvegarder et restaurer les données de l'appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC sur votre appareil.
- Sauvegarder, créer et modifier les mémos de votre appareil.

**REMARQUE :** Pour savoir comment utiliser l'application PC « LG PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

### Installation du logiciel PC « LG PC Suite »

Le logiciel PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

- 1 Connectez-vous sur [www.lg.com](http://www.lg.com) et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients > ASSISTANCE TÉLÉPHONIE MOBILE > Téléphones mobiles LG > Sélectionnez le modèle** ou cliquez sur **Service clients > Téléphonie mobile > Sélectionnez le modèle**.
- 3 Dans **MANUELS ET TÉLÉCHARGEMENTS**, cliquez sur **PC SYNC**, puis sur **TÉLÉCHARGER** afin de télécharger le logiciel PC « LG PC Suite ».

## Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation : Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processeur : 1 GHz ou plus
- Mémoire : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 500 Mo ou plus (selon le volume des données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG, Windows Media Player 10 ou version supérieure

### REMARQUE : Pilote USB intégré LG

Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour connecter un appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».

## Synchronisation de votre appareil et d'un ordinateur

Le logiciel PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre appareil et un PC. Les répertoires, les agendas et les favoris peuvent tous être synchronisés.

La procédure est la suivante :

- 1 Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
- 2 Faites glisser la barre d'état vers le bas > Appuyez sur **USB connecté** > Sélectionnez la **méthode de connexion USB**, puis **Appareil média (MTP)**.
- 3 Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
- 4 Cliquez sur **Informations personnelles**.
- 5 Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Sync**.

**REMARQUE :** Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC, vous devez installer LG PC Suite sur votre ordinateur. Veuillez vous reporter aux pages précédentes pour installer LG PC Suite.

### Déplacement du répertoire de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours

- 1 Pour importer vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.
- 2 Installez préalablement « LG PC Suite » sur votre ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 3 Dans le menu principal, sélectionnez **Téléphone > Importer/Exporter les contacts > Exporter** vers votre téléphone.
- 4 Une fenêtre contextuelle s'affiche pour sélectionner le type de fichier et un fichier à exporter.
- 5 Dans cette fenêtre, cliquez sur **Sélect. un fichier** et l'explorateur Windows apparaît.
- 6 Sélectionnez le répertoire à exporter dans l'explorateur Windows et cliquez sur Ouvrir.
- 7 Cliquez sur **Exporter**.
- 8 Une fenêtre contextuelle **Mappage des champs** s'affiche pour fusionner le répertoire de votre téléphone avec les nouveaux fichiers de contacts.
- 9 En cas de conflit entre le répertoire de votre ordinateur et les contacts de votre téléphone, faites les sélections ou modifications nécessaires dans LG PC Suite.
- 10 Cliquez sur **OK**.

# Mise à jour du logiciel du téléphone

## Mise à jour du logiciel du téléphone

### Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> → et sélectionnez votre pays et votre langue. Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel sur votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

**REMARQUE :** LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones portables.

### Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone mobile : **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Centre de mise à jour** > **Mise à jour logicielle** > **Rechercher les mises à jour maintenant**.

## Mise à jour du logiciel du téléphone

**REMARQUE :** Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre téléphone. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.

**REMARQUE :** Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

# À propos de ce manuel de l'utilisateur

## À propos de ce manuel de l'utilisateur

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel. De cette manière, vous êtes sûr d'utiliser correctement et en toute sécurité votre téléphone.
- Certaines des images et des captures d'écran illustrées dans ce guide peuvent s'afficher différemment sur votre téléphone.
- Votre contenu peut être différent du produit final ou des logiciels fournis par les opérateurs. Ce contenu peut faire l'objet de modifications sans avis préalable. Pour obtenir la version la plus récente de ce manuel, consultez le site Web de LG à l'adresse suivante : [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Les applications de votre téléphone et leurs fonctions peuvent varier selon le pays, la région ou les spécifications matérielles. LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance liés à l'utilisation d'applications développées par d'autres fournisseurs que LG.
- LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou d'incompatibilité liés à la modification des paramètres d'enregistrement ou à la modification de logiciels de système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation de votre système d'exploitation peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits de copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent être appliqués pour les services de données, tels que la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou l'utilisation des services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

## Marques commerciales

- LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
- Tous les autres marques commerciales et droits d'auteurs sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

### Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.


En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.

# Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre téléphone. **(Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)**

**Chargeur de voyage**



**Casque stéréo**



**Guide de démarrage rapide**



**Câble de données**



**Batterie**



## REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

## Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains problèmes peuvent nécessiter que vous fassiez appel à votre prestataire de services, vous pouvez cependant facilement en résoudre la plupart par vous-même.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur carte Micro-USIM	Aucune carte Micro-USIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte Micro-USIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/ Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture du fournisseur réseau.
	Le fournisseur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte Micro-USIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte Micro-USIM à l'agence locale de votre fournisseur de réseau. Contactez votre fournisseur de services.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte Micro-USIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.

## Dépannage


Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez des messages de votre téléphone.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.



## Dépannage


Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>BT</b> Bluetooth Périphériques	Quelles fonctions sont disponibles via Bluetooth ?	Vous pouvez connecter un appareil audio Bluetooth, par exemple un casque stéréo/mono ou un kit voiture. Aussi, lorsqu'un serveur FTP est connecté à un appareil compatible, vous pouvez partager le contenu stocké dans la mémoire des éléments multimédias.
<b>BT</b> Bluetooth Oreillette	Lorsque mon oreillette Bluetooth est connectée, puis-je écouter de la musique par l'intermédiaire de mon casque filaire 3,5 mm ?	Lorsqu'une oreillette Bluetooth est connectée, tous les sons du système émis par le système transitent par l'oreillette. Vous ne pourrez donc pas écouter de musique par le biais de votre casque filaire.
<b>Données</b> Contacts Sauvegarde	Comment sauvegarder des contacts ?	Vos contacts peuvent être synchronisés entre votre téléphone et Gmail™.
<b>Données</b> Synchronisation	Est-il possible de définir une synchronisation unidirectionnelle avec Gmail ?	Seule la synchronisation bidirectionnelle est disponible.



Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Données</b> Synchronisation	Est-il possible de synchroniser tous les dossiers d'e-mail ?	La synchronisation avec la boîte de réception s'effectue automatiquement. Vous pouvez afficher d'autres dossiers en appuyant sur la <b>touche Menu</b>  et en sélectionnant <b>Dossiers</b> pour choisir un dossier.
<b>Service Google™</b> Connexion à Gmail	Dois-je me connecter à Gmail pour accéder à ce service ?	Une fois connecté à Gmail, vous n'avez plus besoin de vous y reconnecter.
<b>Service Google™</b> Compte Google	Est-il possible de filtrer les e-mails ?	Non, l'option de filtre des e-mails n'est pas prise en charge par le téléphone.
<b>Fonction de téléphone</b> E-mail	Que se passe-t-il si une application s'exécute pendant la rédaction d'un e-mail ?	Votre e-mail sera automatiquement enregistré en tant que brouillon.
<b>Fonction de téléphone</b> Sonnerie	La taille des fichiers MP3 pouvant être utilisés comme sonnerie est-elle limitée ?	Il n'existe aucune limite de taille pour ces fichiers.


Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Heure des messages	Mon téléphone n'affiche pas l'heure de réception des messages antérieurs à 24 heures. Comment résoudre ce problème ?	Seule l'heure des messages reçus le jour même est indiquée.
<b>Fonction de téléphone</b> Navigation	Est-il possible d'installer un autre navigateur sur mon téléphone ?	Vous pouvez installer et utiliser toutes les applications disponibles sur Play Store™, à condition qu'elles soient compatibles avec votre matériel.
<b>Fonction de téléphone</b> Synchronisation	Est-il possible de synchroniser mes contacts depuis tous mes comptes de messagerie ?	Seuls les contacts d'une messagerie Gmail ou d'un serveur MS Exchange (serveur de messagerie de société) peuvent être synchronisés.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Attente et pause	Est-il possible d'ajouter des fonctions d'attente et de pause dans un numéro de téléphone d'un contact ?	<p>Si vous avez transféré un contact dont un numéro inclut des fonctions W (Wait, attendre) et P (Pause, mettre en pause), vous ne pourrez pas utiliser ces dernières. Vous devrez enregistrer à nouveau chaque numéro.</p> <p>Enregistrer un numéro avec les fonctions d'attente et de pause :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône <b>Téléphone</b> .</li><li>2. Composez le numéro, puis appuyez sur la <b>touche Menu</b> .</li><li>3. Appuyez sur <b>Ajouter une pause de 2 s</b> ou <b>Ajouter pause</b>.</li></ol>
<b>Fonction de téléphone</b> Sécurité	Quelles sont les fonctionnalités de sécurité du téléphone ?	<p>Vous pouvez définir un Schéma de verrouillage devant être saisi avant de pouvoir activer ou utiliser le téléphone.</p>

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<p><b>Fonction de téléphone</b> Déverrouiller Modèle</p>	<p>Comment créer un schéma de déverrouillage ?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la <b>touche Menu</b> .</li> <li>2. Appuyez sur <b>Paramètres système</b> &gt; onglet <b>Écran</b> &gt; <b>Écran de verrouillage</b>.</li> <li>3. Appuyez sur <b>Choisir l'écran de verrouillage</b> &gt; <b>Schéma</b>. La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage.</li> <li>4. Dessinez votre schéma, puis répétez le dessin pour confirmer.</li> </ol> <p>Consignes relatives au verrouillage par schéma.</p> <p>Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect cinq fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de cinq tentatives pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes. (si vous prédéfinissez le code PIN de sauvegarde, vous pouvez également l'utiliser pour déverrouiller le schéma).</p>

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Déverrouiller Modèle	Que faire en cas d'oubli du schéma de déverrouillage et quand aucun compte Google n'a été créé sur le téléphone ?	<p>Si vous avez oublié votre schéma :            Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.</p> <p>Attention : Si vous effectuez une réinitialisation, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation.</p>
<b>Fonction de téléphone</b> Mémoire	Comment savoir si la mémoire est pleine ?	Vous recevrez une notification.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Configuration de la langue	Est-il possible de modifier la langue du téléphone ?	Le téléphone dispose de fonctions multilingues. Pour modifier la langue : 1. Dans l'écran d'accueil, appuyez sur la <b>touche Menu</b>  puis sur <b>Paramètres système</b> . 2. Appuyez sur l'onglet <b>Général &gt; Langue et saisie &gt; Langue</b> . 3. Appuyez sur la langue de votre choix.
<b>Fonction de téléphone</b> VPN	Comment définir un point d'accès VPN ?	La configuration d'un accès VPN diffère selon les sociétés. Contactez l'administrateur réseau de votre société pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès VPN sur votre téléphone.
<b>Fonction de téléphone</b> Délai de mise en veille de l'écran	Mon écran s'éteint après seulement 15 secondes d'inactivité. Comment modifier la durée d'inactivité après laquelle le rétroéclairage est désactivé ?	1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la <b>touche Menu</b>  . 2. Appuyez sur <b>Paramètres système &gt; onglet Écran</b> . 3. Appuyez sur <b>Mise en veille de l'écran</b> . 4. Appuyez sur le délai de mise en veille de l'écran souhaité.


Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Réseau Wi-Fi et mobile	Lorsque des réseaux Wi-Fi et mobile sont disponibles, quel service mon téléphone utilise-t-il ?	Pour le traitement des données, votre téléphone utilise par défaut la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur l'appareil). Cependant, vous ne recevrez aucune notification vous indiquant que votre téléphone passe d'un réseau à l'autre. Pour connaître la connexion de données utilisée, vérifiez quelle icône s'affiche en haut de votre écran (réseau mobile ou Wi-Fi).
<b>Fonction de téléphone</b> Écran d'accueil	Est-il possible de supprimer une icône de l'écran d'accueil ?	Oui. Appuyez de façon prolongée sur l'icône jusqu'à ce qu'une icône de corbeille apparaisse en haut au centre de l'écran. Sans relever le doigt, faites glisser l'icône vers la corbeille.
<b>Fonction de téléphone</b> Application	Le téléchargement d'une application a provoqué de nombreuses erreurs. Comment supprimer cette application ?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur la <b>touche Menu</b> .</li> <li>2. Appuyez sur <b>Paramètres système</b> &gt; onglet <b>Général</b> &gt; <b>Applications</b> &gt; <b>TÉLÉCHARGÉES</b>.</li> <li>3. Appuyez sur l'application, puis sur <b>Désinstaller</b>.</li> </ol>

Catégorie Sous-catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Chargeur	Est-il possible de recharger mon téléphone via le câble de données USB sans installer le pilote USB nécessaire ?	Oui, le téléphone sera rechargé par le câble USB, que les pilotes nécessaires aient été installés ou non.
Fonction de téléphone Alarme	Puis-je utiliser mes fichiers musicaux pour l'alarme ?	Oui. Une fois défini comme sonnerie, un fichier de musique peut être utilisé pour l'alarme. 1. Appuyez de façon prolongée sur une chanson figurant dans une liste de la bibliothèque. Dans le menu qui s'affiche, appuyez sur <b>Définir en tant que sonnerie &gt; Sonnerie téléphone</b> ou <b>Sonnerie de contact</b> . 2. Sur l'écran de configuration de l'alarme, sélectionnez la chanson comme sonnerie.
Fonction de téléphone Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle de façon audible même quand mon téléphone est éteint ?	Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle lorsque le volume de la sonnerie est désactivé ou que mon téléphone est en mode Vibreur ?	Oui, l'alarme est programmée pour être audible dans ce cas de figure.
<b>Solution de récupération</b> Réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)	Comment puis-je effectuer une réinitialisation d'usine si le menu Paramètres de mon téléphone est inaccessible ?	Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

# Guida per l'utente

- Le schermate e le illustrazioni potrebbero essere diverse da quelle effettivamente visualizzate sul telefono.
- Alcune delle informazioni fornite in questa guida possono non essere applicabili al telefono in uso, variando a seconda del software e delle impostazioni del provider di servizi. Tutte le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifiche senza preavviso.
- Questo telefono non è indicato per persone con problemi di vista o altro tipo di disabilità, in quanto integra un tastierino con schermo a sfioramento.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Tutti i diritti riservati. LG e il logo LG sono marchi di LG Group e delle società affiliate. Tutti gli altri marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ e Play Store™ sono marchi registrati di Google, Inc.

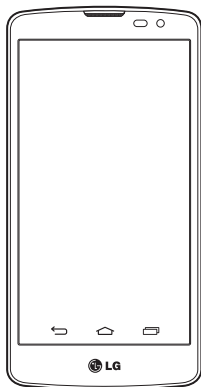

# Sommario

<b>Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente</b> .....	<b>5</b>
<b>Avviso importante</b> .....	<b>14</b>
<b>Introduzione al telefono</b> .....	<b>20</b>
Panoramica del telefono .....	20
Installazione della scheda SIM e della batteria.....	22
Ricarica del telefono .....	24
Utilizzo della scheda di memoria.....	25
Blocco e sblocco dello schermo .....	26
Knock Code.....	27
Toc Toc .....	28
<b>Schermata principale</b> .....	<b>29</b>
Suggerimenti per lo schermo a sfioramento .....	29
Schermata iniziale .....	30
Schermata home estesa.....	31
Personalizzazione della schermata iniziale .....	31
Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente.....	33
Area delle notifiche.....	33
Apertura dell'area delle notifiche.....	34
Icone degli indicatori sulla barra di stato.....	34
Tastiera sullo schermo.....	36
Immissione di lettere accentate .....	36
<b>Configurazione di un account Google</b> .....	<b>37</b>
<b>Connessione a reti e dispositivi</b> .....	<b>38</b>
Wi-Fi .....	38
Connessione alle reti Wi-Fi .....	38
Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete Wi-Fi .....	38
Bluetooth.....	39
Condivisione della connessione dati del telefono .....	40
Wi-Fi Direct .....	42
Collegamento al PC tramite cavo USB .....	42
<b>Chiamate</b> .....	<b>44</b>
Per effettuare una chiamata.....	44
Come chiamare i contatti.....	44
Ricezione e rifiuto di una chiamata .....	44
Regolazione del volume di chiamata .....	44
Per effettuare una seconda chiamata.....	45
Visualizzazione della cronologia chiamate .....	45
Impostazioni chiamate.....	46
<b>Backup</b> .....	<b>47</b>
Ricerca di un contatto.....	47
Aggiunta di un nuovo contatto .....	47
Contatti preferiti.....	47
Creazione di un gruppo.....	48
<b>Messaggi</b> .....	<b>49</b>
Invio di un messaggio.....	49
Casella strutturata .....	50
Modifica delle impostazioni per i messaggi.....	50

<b>E-mail</b> .....	<b>51</b>	Inserire la parola suggerita usando il controllo dei movimenti .....	67
Gestione di un account e-mail .....	51	<b>LG SmartWorld</b> .....	<b>68</b>
Attività con le cartelle Account .....	51	Come accedere a LG SmartWorld dal telefono.....	68
Composizione e invio di e-mail .....	52	<b>Multimedia</b> .....	<b>69</b>
<b>Fotocamera e Video</b> .....	<b>53</b>	<b>Musica</b> .....	<b>69</b>
Apertura dell'applicazione Fotocamera ..	53	Aggiunta di file musicali al telefono .....	69
Introduzione al mirino .....	53	Trasferire i brani musicali tramite Media sync (MTP) .....	69
<b>Acquisizione di foto</b> .....	<b>54</b>	Riproduzione di un brano.....	69
<b>Registrazione di video</b> .....	<b>54</b>	<b>Utilità</b> .....	<b>72</b>
Impostazioni di Fotocamera e Video .....	55	Impostazione della sveglia .....	72
Scatto con gesture.....	56	Uso della calcolatrice.....	72
Visualizzazione delle foto .....	56	Aggiunta di un evento al Calendario .....	72
Opzioni di Galleria.....	57	Registratore vocale .....	73
Assegnazione di immagini .....	58	Registrazione di un suono o di una voce.....	73
Opzioni video.....	58	Invio di una registrazione vocale .....	73
Live Zooming.....	60	<b>Attività</b> .....	<b>74</b>
<b>Galleria</b> .....	<b>61</b>	Google+ .....	74
Utilizzo delle foto.....	61	Ricerca vocale .....	74
Per condividere un video .....	62	Download .....	75
Per eliminare un video.....	62	<b>Il Web</b> .....	<b>76</b>
QSlide durante la riproduzione video .....	63	<b>Internet</b> .....	<b>76</b>
<b>Funzione</b> .....	<b>64</b>	Utilizzo della barra degli strumenti	
<b>QuickMemo+</b> .....	<b>64</b>	Web.....	76
Uso delle opzioni di QuickMemo+ .....	65	Visualizzazione delle pagine Web .....	76
Visualizzazione della funzione		Apertura di una pagina.....	77
QuickMemo+ salvata .....	65		
<b>QSlide</b> .....	<b>66</b>		
<b>Tastiera intelligente</b> .....	<b>67</b>		
Spostare il cursore utilizzando la barra spaziatrice.....	67		

# Sommario

Ricerca sul Web tramite voce.....	77
Segnalibro.....	77
Cronologia.....	77
Uso del browser a comparsa .....	77
<b>Chrome .....</b>	<b>78</b>
Visualizzazione delle pagine Web .....	78
Apertura di una pagina.....	78
Sincronizzazione con altri dispositivi .....	78
<b>Impostazioni .....</b>	<b>79</b>
Reti.....	79
Suono.....	82
Display .....	83
Generale.....	86
<b>Software PC (LG PC Suite).....</b>	<b>94</b>
<b>Aggiornamento software del telefono ...</b>	<b>97</b>
Aggiornamento software del telefono.....	97
<b>Aggiornamento software del telefono ...</b>	<b>98</b>
<b>Informazioni su questa guida per l'utente .....</b>	<b>99</b>
Informazioni su questa guida per l'utente .....	99
Marchi registrati .....	100
<b>Accessori .....</b>	<b>101</b>
<b>Risoluzione dei problemi.....</b>	<b>102</b>
<b>DOMANDE FREQUENTI .....</b>	<b>106</b>

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

Leggere le semplici indicazioni riportate di seguito. Il mancato rispetto di tali indicazioni può rivelarsi pericoloso o illegale.

Nel caso si verificano errori, il software integrato nel dispositivo crea un registro degli errori.

Questo strumento raccoglie solo i dati specifici dell'errore come l'intensità del segnale, la "cell ID position" quando la chiamata viene interrotta e le applicazioni caricate. Il registro viene utilizzato solo per determinare la causa dell'errore. Questi registri sono crittografati e possono essere aperti solo nei centri di riparazione LG autorizzati, nel caso sia necessario restituire il dispositivo per la riparazione.

## Esposizione all'energia elettromagnetica a radiofrequenze (RF)

Informazioni sull'esposizione alle onde radio e sulla SAR (Specific Absorption Rate)

Il modello di telefono cellulare LG-D331 è stato progettato in conformità ai requisiti di sicurezza vigenti per l'esposizione alle onde radio. Tali requisiti si basano su precise indicazioni scientifiche che definiscono, tra l'altro, i margini di sicurezza necessari per salvaguardare tutte le persone, indipendentemente dall'età e dalle condizioni di salute.

- Le indicazioni sull'esposizione alle onde radio fanno riferimento a un'unità di misura detta SAR, acronimo per Specific Absorption Rate. Le prove relative ai valori SAR sono state condotte mediante un metodo standardizzato di trasmissione telefonica al massimo livello di alimentazione certificato, con qualsiasi banda di frequenza.
- Anche se si possono riscontrare differenze tra i livelli SAR nei vari modelli di telefoni cellulari LG, questi sono comunque stati progettati con un'attenzione particolare alle normative vigenti sull'esposizione alle onde radio.
- La commissione internazionale ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) raccomanda un limite SAR pari a 2 W/kg in media per dieci grammi di tessuto.

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Il valore SAR più elevato registrato per questo modello di telefono cellulare per l'uso vicino all'orecchio è stato pari a 0,433 W/kg (10 g) e pari a 0,748 W/kg (10 g) a contatto con il corpo.
- Questo dispositivo è conforme alle direttive sull'esposizione alle radiofrequenze quando utilizzato nella normale posizione d'uso vicino all'orecchio o posizionato a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Se una custodia, una clip per cintura o un altro sostegno vengono posizionati a stretto contatto con il corpo, tali accessori non devono contenere metallo ed è importante mantenere il dispositivo a una distanza di almeno 1,5 cm dal corpo. Il dispositivo richiede una connessione ottimale alla rete per poter trasmettere file di dati o messaggi. In alcuni casi, la trasmissione di file di dati o messaggi potrebbe essere ritardata fino a che tale connessione diventi disponibile. Le istruzioni relative alla separazione del dispositivo dal corpo devono essere rispettate fino alla fine della trasmissione.

## Manutenzione e cura del prodotto



### ATTENZIONE

Usare solo batterie, caricabatteria e accessori approvati per essere utilizzati con questo modello di telefono. L'utilizzo di prodotti di terzi può risultare pericoloso ma può anche rendere nulla la garanzia applicata al telefono.

- Non smontare l'apparecchio. Se è necessaria una riparazione, rivolgersi presso un centro assistenza autorizzato LG.
- La garanzia copre, a discrezione di LG, la sostituzione di parti o schede nuove o riconvertite, funzionalmente equivalenti.
- Tenere lontano da apparecchiature elettriche quali TV, radio e PC.
- Tenere lontano da fonti di calore quali termosifoni o fornelli.
- Non far cadere l'apparecchio.
- Non sottoporre l'apparecchio a scosse, urti o vibrazioni.

- Spegnere il telefono nelle aree in cui è specificamente richiesto. Ad esempio, non utilizzare l'apparecchio all'interno di ospedali in quanto potrebbe interferire con il funzionamento di apparecchiature mediche sensibili.
- Non afferrare il telefono con le mani bagnate mentre è in carica. Ciò potrebbe provocare scosse elettriche o danneggiare seriamente l'apparecchio.
- Non ricaricare il telefono vicino a materiali infiammabili che potrebbero provocare incendi a causa del calore sviluppato dal dispositivo.
- Usare un panno asciutto per la pulizia esterna del cellulare (non usare solventi come benzene, acqueragia o alcol).
- Non caricare il telefono quando si trova su superfici morbide.
- Il telefono dovrebbe essere caricato in un'area ben ventilata.
- Non esporre l'apparecchio a fumo o polvere.
- Tenere lontano da carte di credito o supporti magnetici per evitarne la smagnetizzazione.
- Non toccare il display con oggetti appuntiti per evitare di danneggiare il cellulare.
- Non versare liquidi sul cellulare.
- Usare gli accessori con attenzione e delicatezza. Non toccare l'antenna se non strettamente necessario.
- In caso di vetro rotto o scheggiato, non utilizzare il dispositivo, non toccare il vetro, né tentare di rimuoverlo o ripararlo. I danni al display in vetro dovuti ad abuso o utilizzo non corretto non sono coperti dalla garanzia.
- Il telefono è un dispositivo elettronico che genera calore durante il normale funzionamento. Il contatto diretto e prolungato con la pelle e l'assenza di un'adeguata ventilazione possono provocare disagi e piccole bruciate. Pertanto, è necessario maneggiare con cura il telefono durante o subito dopo l'utilizzo.
- Se il telefono si bagna, scollegarlo immediatamente e farlo asciugare completamente. Non tentare di accelerare il processo di asciugatura con una fonte di calore esterna, ad esempio un forno, un forno a microonde o un asciugacapelli.

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

- Il liquido presente nel telefono potrebbe modificare il colore dell'etichetta del prodotto presente all'interno del telefono. I danni al dispositivo derivanti dall'esposizione ai liquidi non sono coperti da garanzia.

## Funzionamento ottimale del telefono cellulare

### Dispositivi elettronici

Tutti i telefoni cellulari possono subire interferenze che influiscono sulle prestazioni.

- Non utilizzare il telefono in prossimità di apparecchiature mediche senza autorizzazione. Evitare di posizionare il telefono in corrispondenza di pacemaker, ad esempio nel taschino della giacca o della camicia.
- Il telefono potrebbe interferire con alcuni tipi di protesi acustiche.
- Il telefono potrebbe interferire con apparecchi televisivi, radio, computer, ecc.
- Utilizzare il telefono a una temperatura compresa tra 0 °C e 40 °C, se possibile. L'esposizione del telefono a temperature estremamente alte o basse può causare danni, malfunzionamenti o perfino esplosioni.

## Sicurezza in automobile

Verificare le leggi e le normative che riguardano l'utilizzo dei cellulari quando si circola sulla rete stradale.

- Non utilizzare il telefono durante la guida.
- Prestare la massima attenzione alla guida.
- Se le condizioni di guida lo richiedono, accostare e parcheggiare prima di telefonare o rispondere a una chiamata.
- L'energia RF può influire sul sistema elettronico del veicolo, ad esempio sullo stereo o sulle apparecchiature di sicurezza.
- Se il veicolo è dotato di airbag, non collocarvi accanto oggetti come apparecchi wireless portatili o installati per evitare lesioni gravi causate dall'errato funzionamento dell'air bag.

- Durante l'ascolto della musica tramite il cellulare, assicurarsi che il volume sia ragionevolmente basso da consentire il rilevamento dei rumori circostanti. Ciò è particolarmente importante in prossimità di strade.

## Come evitare danni all'udito



Per evitare eventuali danni all'udito, non ascoltare audio ad alto volume per lunghi periodi.

L'udito potrebbe danneggiarsi se viene esposto a volumi eccessivi e prolungati nel tempo. Si consiglia pertanto di non accendere o spegnere il telefono indossando gli auricolari e di tenere il volume di ascolto delle conversazioni e della musica a un livello ragionevole.

- Quando si utilizzano gli auricolari, abbassare il volume se non si riesce a sentire le persone nelle vicinanze o se il volume è tale da essere udito dalla persona accanto.

**NOTA:** l'utilizzo degli auricolari e cuffie a volume troppo elevato può causare la perdita dell'udito.

## Parti in vetro

Alcune parti del dispositivo mobile sono in vetro. Se il dispositivo viene lasciato cadere su una superficie rigida o viene sottoposto a un forte impatto, il vetro potrebbe rompersi. Se ciò accade, non toccare o tentare di rimuovere il vetro. Non utilizzare il dispositivo mobile finché il vetro non viene sostituito da un provider di servizi autorizzato.

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

### Aree a rischio di esplosione

Non utilizzare il telefono cellulare in aree dove siano in atto operazioni di detonazione. Rispettare le restrizioni e osservare tutte le norme o i regolamenti al riguardo.

### Atmosfere potenzialmente esplosive

- Non utilizzare il telefono cellulare in prossimità di stazioni di servizio.
- Non utilizzare l'apparecchio in prossimità di combustibili o prodotti chimici.
- Non trasportare né conservare sostanze esplosive, liquidi o gas infiammabili all'interno dell'autovettura in cui si trovano dispositivi cellulari o i relativi accessori.

### A bordo di aeromobili

L'uso di dispositivi portatili può causare delle interferenze al velivolo.

- Spegnerne il cellulare prima di imbarcarsi su qualsiasi aeromobile.
- Utilizzarlo a terra (prima o dopo il decollo) solo con il permesso dell'equipaggio.

### Bambini

Conservare il cellulare in un posto sicuro, fuori dalla portata dei bambini. L'apparecchio è composto da parti smontabili di piccole dimensioni che, se ingerite, possono provocare soffocamento.

### Chiamate di emergenza

Le chiamate di emergenza potrebbero non essere disponibili su tutte le reti cellulari. Pertanto, si consiglia di non affidarsi solo al telefono cellulare per eventuali chiamate di emergenza. Contattare il fornitore di servizi locale per conoscere la disponibilità dei servizi di emergenza nel proprio paese.

## Manutenzione e informazioni sulle batterie

- Non è necessario scaricare completamente la batteria prima di ricaricarla. A differenza di altri sistemi a batteria, questo cellulare non presenta un effetto memoria in grado di compromettere le prestazioni della batteria.
- Utilizzare solo batterie e caricabatterie LG, in quanto sono progettati per consentire una maggiore durata della batteria.
- Non smontare né cortocircuitare la batteria.
- Sostituire la batteria quando le prestazioni non sono più accettabili. La batteria può essere ricaricata centinaia di volte prima che sia necessario sostituirla.
- Se la batteria è rimasta inutilizzata per un lungo periodo, ricaricarla per ottimizzarne le prestazioni.
- Non esporre il caricabatterie alla luce solare diretta e non utilizzarlo in ambienti particolarmente umidi, ad esempio nel bagno.
- Evitare di lasciare la batteria in luoghi con temperature eccessivamente basse o elevate per non comprometterne le prestazioni.
- L'uso di un tipo di batteria errato può comportare il rischio di esplosioni.
- Attenersi alle istruzioni del produttore per lo smaltimento delle batterie usate. Riciclare se possibile. Non smaltire tra i rifiuti domestici.
- Se è necessario sostituire la batteria, recarsi con il prodotto al centro di assistenza o al punto vendita autorizzato LG Electronics di zona.
- Quando il telefono è carico, scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente per evitare consumi energetici non necessari.
- La durata della batteria effettiva varia a seconda di configurazione di rete, impostazioni del prodotto, uso, batteria e condizioni ambientali.
- Assicurarsi che la batteria non venga a contatto con oggetti affilati come ad esempio, forbici, denti o unghie di animali. Ciò potrebbe causare incendi.

## Indicazioni per un uso sicuro ed efficiente

### DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con il presente documento, **LG Electronics** dichiara che il prodotto **LG-D331** è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni della Direttiva **1999/5/EC**.

Una copia della Dichiarazione di conformità è disponibile all'indirizzo

<http://www.lg.com/global/declaration>

### Contattare l'ufficio per informazioni sulla conformità di questo prodotto:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, Paesi Bassi



### Smaltimento delle apparecchiature obsolete

- 1 Tutti i prodotti elettrici ed elettronici dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 2 Il corretto smaltimento delle apparecchiature obsolete contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sulla salute umana e sull'ambiente.
- 3 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento delle apparecchiature obsolete, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.



### Smaltimento delle batterie/accumulatori

- 1 Questo simbolo potrebbe essere associato ai simboli chimici del mercurio (Hg), cadmio (Cd) o piombo (Pb) se la batteria contiene più di 0,0005% di mercurio, 0,002% di cadmio o 0,004% di piombo.
- 2 Tutte le batterie e gli accumulatori dovrebbero essere smaltiti separatamente rispetto alla raccolta differenziata municipale, mediante impianti di raccolta specifici designati dal governo o dalle autorità locali.
- 3 Il corretto smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti contribuisce a prevenire possibili conseguenze negative sull'ambiente, sulla salute umana e su tutte le altre specie viventi.
- 4 Per informazioni più dettagliate sullo smaltimento di batterie e accumulatori obsoleti, contattare il comune, il servizio di smaltimento rifiuti o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

## Avviso importante




### Prima di iniziare a utilizzare il telefono, leggere attentamente le seguenti istruzioni.

Prima di contattare l'assistenza, verificare se i problemi riscontrati con il telefono sono descritti in questa sezione.

## 1. Memoria del telefono

Quando lo spazio disponibile nella memoria del telefono è inferiore al 10%, non è possibile ricevere nuovi messaggi. È necessario effettuare una verifica nella memoria del telefono ed eliminare alcuni dati, ad esempio applicazioni o messaggi, per aumentare lo spazio disponibile.

### Per disinstallare le applicazioni:

- 1 Toccare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Generale** > **Applicazioni**.
- 2 Una volta visualizzate tutte le applicazioni, scorrere e selezionare l'applicazione che si desidera disinstallare.
- 3 Sfiore **Disinstalla**.

## 2. Ottimizzazione della durata della batteria

Estendere la durata della batteria disattivando le funzioni che non devono essere utilizzate costantemente in background. È inoltre possibile monitorare il consumo della batteria da parte delle applicazioni e delle risorse di sistema.




### Per estendere la durata della batteria del telefono:

- Disattivare le comunicazioni radio qualora non in uso. Disattivare le opzioni Wi-Fi, Bluetooth o GPS, se non sono in uso.
- Ridurre la luminosità e impostare un timeout inferiore per lo schermo.
- Disattivare la sincronizzazione automatica per Gmail, Calendario, Contatti e altre applicazioni.

- Alcune delle applicazioni scaricate possono causare la riduzione della durata della batteria.
- Durante l'uso delle applicazioni scaricate, controllare il livello di carica della batteria.




**NOTA:** se si preme accidentalmente il tasto di accensione/blocco mentre il dispositivo è nel taschino, lo schermo si spegne automaticamente per limitare il consumo della batteria.

#### Per verificare il livello di carica della batteria:

- Toccare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Generale** > **Info sul telefono** > **Batteria**.

Lo stato (in carica o in uso) e il livello (percentuale di carica completata) della batteria vengono visualizzati nella parte superiore dello schermo.

#### Per monitorare e controllare il consumo della batteria:

- Toccare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Generale** > **Info sul telefono** > **Batteria** > **Utilizzo batteria**.

Il tempo di utilizzo della batteria viene visualizzato sullo schermo. Questa opzione indica il periodo di tempo trascorso dall'ultimo collegamento del telefono a una sorgente di alimentazione o, se si è attualmente collegati, quanto tempo è durato l'ultimo collegamento alla batteria. La schermata consente di visualizzare un elenco di applicazioni o servizi con il relativo consumo di batteria in ordine decrescente.

### 3. Prima di installare un'applicazione o un sistema operativo open source



#### ATTENZIONE




Se sul telefono si installa e si utilizza un sistema operativo diverso da quello fornito dal produttore, è possibile che si verifichino malfunzionamenti. Inoltre, il telefono non sarà più coperto da garanzia.

## Avviso importante

### **ATTENZIONE**

Per proteggere il telefono e i dati personali, scaricare le applicazioni solo da fonti attendibili, ad esempio Play Store™. Se vi sono applicazioni installate in modo non corretto, il telefono potrebbe funzionare in modo errato oppure potrebbe verificarsi un errore grave. È necessario disinstallare dal telefono tali applicazioni e tutti i dati e le impostazioni associati.

## 4. Uso di una sequenza di sblocco

Impostare una sequenza di sblocco per proteggere il telefono. Toccare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Display** > **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo** > **Sequenza**. In questo modo, viene visualizzata una schermata che consente di creare una sequenza di sblocco. È necessario creare un Backup PIN come misura di sicurezza nel caso in cui si dimentichi la sequenza di sblocco.

**Attenzione:** creare un account Google prima di impostare una sequenza di sblocco e memorizzare il Backup PIN creato durante la generazione della sequenza di blocco.

### **ATTENZIONE**

**Precauzioni da osservare quando si utilizza una sequenza di blocco.**

È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una frequenza errata per 5 volte. L'utente ha a disposizione 5 possibilità per immettere lo schema di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi.

**Quando non è possibile richiamare la sequenza di sblocco, il PIN o la password:**

**< Se non si ricorda la sequenza >**

Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, sfiorare il pulsante **Hai dimenticato la sequenza?** nella parte inferiore dello schermo. Viene quindi richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google o di immettere il Backup PIN inserito durante la creazione della sequenza di blocco.

Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato il Backup PIN, sarà necessario eseguire un ripristino completo.

**<Se non si ricorda il PIN o la password>**

Se non si ricorda il PIN o la password, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa.

**Attenzione:** quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati.

**NOTA:** se non è stato effettuato l'accesso con l'account Google e non si ricorda la sequenza di sblocco, sarà necessario immettere il Backup PIN.

## **5. Uso della reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)**

Se le impostazioni originali del telefono non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) per iniziarlo.

- 1** Spegner il dispositivo.
- 2** Tenere premuto il **tasto di accensione/blocco + tasto Volume giù** sul retro del telefono.
- 3** Rilasciare il **tasto di accensione/blocco** solo quando viene visualizzato il logo LG, quindi tenere nuovamente premuto immediatamente il **tasto di accensione/blocco**.

## Avviso importante

- 4 Quando viene visualizzata la schermata per il ripristino delle impostazioni predefinite, rilasciare tutti i tasti.
- 5 Premere il **tasto di accensione/blocco** per continuare o uno dei **tasti volume** per annullare.
- 6 Premere nuovamente il **tasto di accensione/blocco** per confermare o uno dei **tasti volume** per annullare.





### ATTENZIONE

Quando si effettua una reimpostazione completa, tutte le applicazioni e i dati utente, nonché le licenze DRM, vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare la reimpostazione completa.

## 6. Apertura e passaggio tra applicazioni

Il multitasking è facile con Android perché è possibile eseguire più applicazioni contemporaneamente. Non è necessario chiudere un'applicazione per aprirne un'altra. È possibile utilizzare e alternare diverse applicazioni aperte. Android è in grado di gestire tutte le applicazioni, chiudendole o avviandole secondo necessità ed evitando che quelle inattive consumino risorse inutilmente.

- 1 Sfiocare il **tasto Recenti** . Verrà visualizzato un elenco di applicazioni utilizzate di recente.
  - 2 Toccare l'applicazione a cui si desidera accedere. L'esecuzione dell'applicazione precedente non viene interrotta ma continua in background sul telefono. Assicurarsi di toccare il **tasto Indietro**  per uscire da un'applicazione, una volta utilizzata.
- Per rimuovere un'applicazione dall'elenco delle applicazioni recenti, trascinare l'anteprima dell'applicazione verso sinistra o verso destra. Per eliminare tutte le applicazioni, toccare **Cancella tutto**.

## 7. Trasferimento di musica, foto e video tramite Media sync (MTP)

- 1 Toccare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Generale** > **Archiviazione** per controllare i supporti di archiviazione.
- 2 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 3 Far scorrere la barra di stato verso il basso e toccare **USB collegata**, quindi selezionare l'opzione **Dispositivo Media (MTP)**.
- 4 Aprire la cartella della memoria sul PC. È possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa con il PC e trasferire i file dal PC alla cartella della memoria del dispositivo o viceversa.
- 5 Dopo aver trasferito i file, far scorrere la barra di stato verso il basso e toccare **USB collegata**, quindi selezionare **Carica telefono** nell'elenco Tipo connessione USB.

## 8. Tenere il telefono verso l'alto

Tenere il telefono cellulare in posizione verticale come un normale telefono. Il telefono è dotato di un'antenna interna. Prestare attenzione a non graffiare o danneggiare la parte posteriore del telefono, per non comprometterne le prestazioni.

Quando si effettuano/ricevono chiamate o si inviano/ricevono dati, evitare di tenere la parte inferiore del telefono nel punto in cui è situata l'antenna. In questo modo, la qualità della chiamata potrebbe essere compromessa.

## 9. Non collegare il telefono quando si accende/spegne il PC

Accertarsi di scollegare il telefono dal computer quando si accende o si spegne il computer, poiché potrebbero verificarsi errori sul computer stesso.

# Introduzione al telefono

## Panoramica del telefono



Sensore di prossimità

Obiettivo fotocamera anteriore

Auricolare

Schermo a sfioramento

Tasto Indietro

- Consente di tornare alla schermata precedente. Inoltre chiude gli elementi a comparsa, come i menu, le finestre di dialogo e la tastiera su schermo.

Tasto Schermata iniziale

- Consente di tornare alla schermata iniziale in qualsiasi momento.

Tasto Recenti

- Consente di visualizzare le applicazioni utilizzate di recente. Se si tocca e si tiene premuto questo tasto, viene visualizzato il menu delle opzioni disponibili.


### NOTA: Sensore di prossimità

Quando si ricevono e si effettuano chiamate, il sensore di prossimità disattiva automaticamente la retroilluminazione e blocca lo schermo a sfioramento quando il telefono viene avvicinato all'orecchio. Grazie al blocco automatico, la batteria dura di più e si evita di attivare involontariamente lo schermo a sfioramento durante le chiamate.



### ATTENZIONE

Non collocare oggetti pesanti sul telefono e prestare attenzione a non sedersi sul telefono, se riposto in tasca, per evitare di danneggiare il display LCD e lo schermo a sfioramento. Non coprire il sensore di prossimità del display LCD con pellicole protettive per evitarne il malfunzionamento.

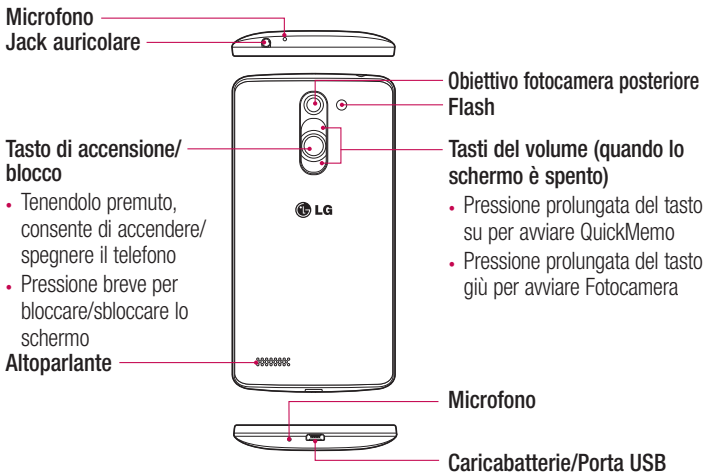

**⚠ ATTENZIONE**


- Questo componente contiene l'alloggiamento della batteria.

## Introduzione al telefono


### Installazione della scheda SIM e della batteria

Prima di iniziare a descrivere le funzionalità del nuovo telefono, è necessario impostarlo.


- 1** Per rimuovere la copertura posteriore, tenere saldamente in una mano il telefono. Con l'altra mano, sollevare il coperchio posteriore con l'unghia del pollice come mostrato nella figura.

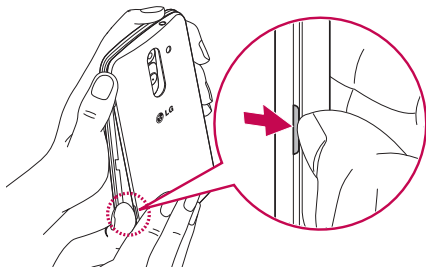


- 2** Far scorrere la scheda SIM nell'apposito alloggiamento inferiore, come mostrato nell'immagine. Assicurarsi che i contatti dorati presenti sulla scheda siano rivolti verso il basso.

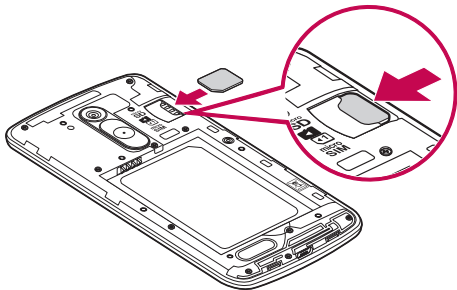

- 3** Inserire la batteria in posizione allineando i contatti dorati del telefono alla batteria (1) e premendo fino a farla scattare in posizione (2).

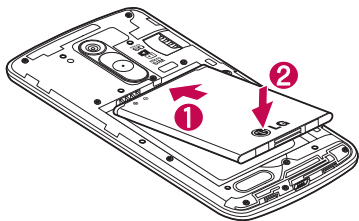

- 4** Allineare il coperchio posteriore sull'alloggiamento della batteria (1) e premerlo leggermente finché non scatta in posizione (2).

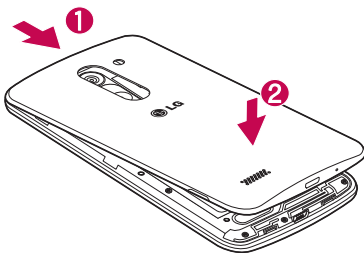

# Introduzione al telefono


## Ricarica del telefono

Caricare la batteria prima di utilizzarla per la prima volta. A tale scopo utilizzare il caricabatterie. È possibile caricare la batteria del dispositivo anche con un computer connettendo il dispositivo al computer mediante un cavo USB.

### **ATTENZIONE**

Utilizzare esclusivamente caricabatterie, batterie e cavi approvati da LG. Se si utilizzano caricabatterie, batterie o cavi non approvati, è possibile che la batteria impieghi più tempo per la ricarica o che venga visualizzato un messaggio a comparsa indicante il problema; ciò potrebbe inoltre far esplodere la batteria o danneggiare il dispositivo. Tali danni non sono coperti da garanzia.

Il connettore del caricabatteria si trova nella parte inferiore del telefono. Inserire il caricabatterie e collegarlo a una presa di corrente.

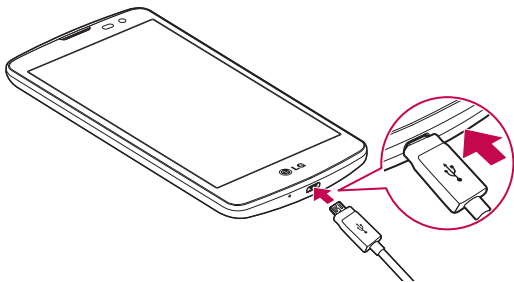

### **NOTA:**

- Per aumentare la durata della batteria, caricarla completamente al primo utilizzo.
- Non aprire il coperchio posteriore mentre il telefono è in carica.

## Utilizzo della scheda di memoria


Il telefono supporta l'utilizzo di schede di memoria microSD™ o microSDHC™ con capacità fino a 32 GB. Queste schede sono state progettate specificamente per i telefoni cellulari e per altri dispositivi dalle dimensioni estremamente ridotte. Sono ideali per memorizzare file multimediali come file musicali, programmi, video e fotografie.

### Per inserire una scheda di memoria:

Inserire la scheda di memoria nell'alloggiamento superiore. Assicurarsi che i contatti dorati della scheda di memoria siano rivolti verso il basso.

### Per rimuovere la scheda di memoria in modo sicuro:

Toccare  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Generale** > **Archiviazione** > **Smonta scheda SD**.

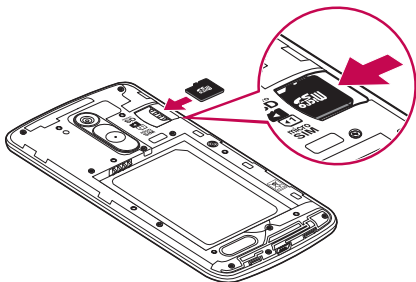

### NOTA:



- utilizzare solo schede di memoria compatibili con il telefono. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni alla scheda e ai dati in essa memorizzati, nonché al telefono.
- È importante smontare la scheda di memoria prima di rimuoverla dal telefono per evitare di danneggiare la scheda stessa o i dati salvati al suo interno.

## Introduzione al telefono

### Per formattare la scheda di memoria:

La scheda di memoria potrebbe essere stata già formattata. In caso contrario, sarà necessario formattarla prima di iniziare a utilizzarla.


**NOTA:** tutti i file nella scheda di memoria vengono eliminati nel momento in cui la scheda viene formattata.

- 1 Toccare  per aprire l'elenco delle applicazioni.
- 2 Scorrere e toccare  **Impostazioni** > scheda **Generale** > **Archiviazione**.
- 3 Toccare **Smonta scheda SD**.
- 4 Toccare **Cancella scheda SD** > **Cancella scheda SD** > **Cancella tutto**.
- 5 Se è stata impostata una sequenza di blocco, immettere la sequenza di blocco e selezionare **Cancella tutto**.

**NOTA:** se la scheda di memoria contiene già alcuni dati, la struttura delle cartelle potrebbe risultare diversa dopo la formattazione, quando saranno stati eliminati tutti i file.

## Blocco e sblocco dello schermo

Se non si utilizza il telefono per un certo periodo di tempo, lo schermo verrà disattivato e bloccato automaticamente. Ciò consente di prevenire la pressione accidentale dei tasti e di limitare il consumo della batteria.

Quando non si utilizza il telefono, premere il **tasto di accensione/blocco**  per bloccare il telefono.

Se sono presenti programmi in esecuzione durante il blocco dello schermo, l'esecuzione di tali programmi potrebbe avvenire nella modalità di blocco. Per evitare che vengano addebitati costi aggiuntivi, si consiglia di chiudere tutti i programmi prima di inserire la modalità di blocco (ad es. chiamate, accesso Web e comunicazioni dati).


Per riattivare il telefono, premere il **tasto di accensione/blocco** . Viene visualizzato il blocco schermo. Toccare e scorrere il blocco schermo in qualsiasi direzione per sbloccare la schermata iniziale. Si apre l'ultima schermata visualizzata.

## Knock Code

La funzione Knock Code consente di sfiorare la schermata con la propria sequenza Knock Code, utilizzando la schermata divisa in 4 riquadri, in modo da poter attivarla e disattivarla facilmente. È possibile disattivare questa funzione in Imposta blocco schermo.

### NOTA:

- Se si immette erroneamente il Knock Code per 6 volte, verrà automaticamente visualizzata la schermata di accesso dell'account Google oppure del Backup PIN.
- Utilizzare la punta delle dita anziché l'unghia per sfiorare lo schermo e attivarlo o disattivarlo.
- Se il Knock Code non è in uso, è possibile utilizzare la funzione Toc Toc sfiorando lo schermo.

- 1 Sullo sfondo sfiorare il  **tasto Applicazioni** >  **Impostazioni** > **Display**.
  - 2 Sfiore **Blocco schermo** > **Seleziona il blocco dello schermo** > **Knock Code**.
  - 3 Sfiore i quadratini in sequenza per impostare il Knock Code.
- La sequenza Knock Code può essere costituita da 3 a 8 sfioramenti. Al termine, toccare Fatto.



# Introduzione al telefono

## Sbloccare lo schermo tramite Knock Code

È possibile sbloccare lo schermo sfiorando la sequenza Knock Code già impostata.

- 1 Una volta disattivato lo schermo, premere il tasto di accensione.
- 2 Sfiore la sequenza Knock Code precedentemente impostata.

## Toc Toc

È sufficiente eseguire un doppio tocco per bloccare o sbloccare lo schermo.

Sfiore due volte il centro dello schermo per sbloccarlo. Per bloccare lo schermo, sfiorare due volte la barra di stato in una schermata qualsiasi (ad eccezione del mirino della fotocamera) o un'area vuota nella schermata home.

## Per attivare la funzione Toc Toc

- 1 Sullo sfondo sfiorare il  **tasto Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Generale** > **Movimento**.
- 2 Inserire un segno di spunta su **Schermo acceso/No**.

**NOTA:** quando lo schermo è acceso, assicurarsi di non coprire il sensore di prossimità. Se il sensore è coperto, lo schermo si spegne immediatamente per evitare l'accensione accidentale quando il telefono è in tasca o in borsa.

# Schermata principale

## Suggerimenti per lo schermo a sfioramento

Di seguito, vengono forniti alcuni suggerimenti su come utilizzare il telefono.

**Premere o toccare** - Con un'unica pressione del dito è possibile selezionare elementi, collegamenti, collegamenti rapidi e lettere sulla tastiera su schermo.

**Tocca e tieni premuto** – Tenere premuta una voce sullo schermo sfiorandola senza sollevare il dito finché non viene eseguita l'azione. Ad esempio, per accedere alle opzioni disponibili di un contatto, tenere premuto il contatto nell'elenco Contatti fino a quando non viene attivato il menu di scelta rapida.

**Trascinare** - Tenere premuto un elemento per un secondo, quindi spostare il dito sulla schermata senza sollevarlo fino a quando non si raggiunge la posizione desiderata. È possibile trascinare gli elementi sulla schermata Home per riposizionarli.

**Scorrere** - Per spostarsi da una schermata all'altra o scorrere lungo la schermata, muovere rapidamente il dito attraverso la superficie dello schermo, senza fermarsi dal momento del contatto (per evitare che si attivi il trascinamento di elementi). Ad esempio, è possibile scorrere verso l'alto o verso il basso di un elenco, oppure spostarsi tra diverse schermate Home muovendo il dito da sinistra a destra (e viceversa).

**Doppio tocco** - Premere due volte per attivare la funzione di zoom su una pagina Web o una cartina. Ad esempio, premere velocemente due volte sulla sezione di una pagina Web per regolare la sezione in modo tale che rientri nella larghezza dello schermo. È inoltre possibile premere due volte per attivare le funzioni Zoom In e Zoom Out durante la visualizzazione di un'immagine.

**Ingrandire/ridurre** - Avvicinare o allontanare il pollice e l'indice per attivare la funzione di zoom rispettivamente per ingrandire o ridurre gli elementi durante la navigazione su browser, la visualizzazione di immagini e l'uso della funzione Mappe.


**Ruotare lo schermo** - Da molte applicazioni e menu, l'orientamento dello schermo si regola in base all'orientamento fisico del dispositivo.


## Schermata principale

### NOTA:

- Per selezionare un elemento, sfiorare il centro dell'icona.
- Non esercitare una pressione eccessiva, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare uno sfioramento leggero.
- Toccare l'opzione desiderata con la punta del dito. Fare attenzione a non sfiorare i tasti circostanti.

## Schermata iniziale

La schermata home è il punto di partenza per molte applicazioni e funzioni. Essa consente di aggiungere elementi come collegamenti alle applicazioni o widget Google per consentire l'accesso immediato a informazioni e applicazioni. Si tratta dell'area predefinita ed è accessibile da qualsiasi menu sfiorando .

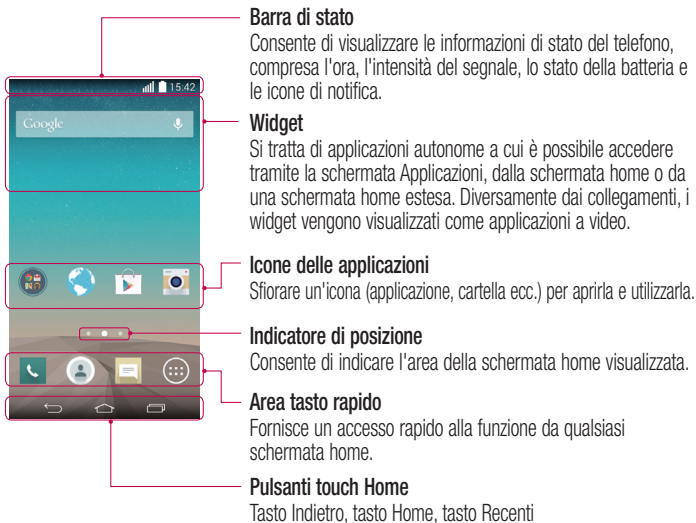

## Schermata home estesa

Il sistema operativo offre più aree della schermata home in modo da disporre di più spazio per aggiungere icone, widget e molto altro.

- Far scorrere il dito verso sinistra o verso destra lungo la schermata home.

## Personalizzazione della schermata iniziale

È possibile personalizzare la schermata home aggiungendo applicazioni, widget o modificando gli sfondi.

## Schermata principale

### Per aggiungere elementi alla schermata home:

- 1 Tenere premuta la parte vuota della schermata iniziale.
- 2 Nel menu Aggiungi modalità selezionare l'elemento da aggiungere, che verrà visualizzato nella schermata iniziale.
- 3 Trascinarlo nella posizione desiderata e sollevare il dito.

**SUGGERIMENTO** Per aggiungere l'icona di un'applicazione alla schermata iniziale dal menu Applicazioni, tenere premuta l'applicazione che si desidera aggiungere.

### Per rimuovere un elemento dalla schermata home:

- ▶ **Schermata iniziale** > tenere premuta l'icona da rimuovere > trascinarla su .

### Per aggiungere un'applicazione come tasto rapido.


- ▶ Dal menu Applicazioni o dalla schermata home, tenere premuta l'icona dell'applicazione e trascinarla nell'area tasto rapido. È possibile aggiungere fino a 6 applicazioni.

### Per rimuovere un'applicazione dall'area tasto rapido



- ▶ Tenere premuto il tasto rapido desiderato e trascinarlo in .

**NOTA:**  non è possibile rimuovere il tasto **Applicazioni**.

### Per personalizzare le icone delle applicazioni nella schermata home

- 1 Tenere premuta l'icona di un'applicazione fino a quando non viene sbloccata dalla posizione corrente. Quindi, trascinarla nella schermata. Nell'angolo superiore destro, viene visualizzata l'icona di modifica .
- 2 Sfioccare nuovamente l'icona dell'applicazione e selezionare le dimensioni e l'aspetto desiderati.
- 3 Sfioccare **OK** per salvare la modifica.

## Ritorno alle applicazioni utilizzate di recente


- 1 Sfiurare . Verrà visualizzato un elenco di applicazioni utilizzate di recente.
- 2 Sfiurare un'icona per aprire la relativa applicazione. Oppure sfiorare  per tornare alla schermata precedente.

## Area delle notifiche

Con Notifiche si ricevono avvisi relativi all'arrivo di nuovi messaggi, a eventi del calendario e a sveglie, nonché a eventi in corso, ad esempio quando si sta effettuando una chiamata.

Quando arriva una notifica, la relativa icona viene visualizzata nella parte superiore dello schermo. Le icone relative alle notifiche in attesa vengono visualizzate a sinistra, mentre le icone di sistema, ad esempio Wi-Fi o livello della batteria appaiono a destra.


**NOTA:** le opzioni disponibili possono variare a seconda dell'area geografica o del provider di servizi.

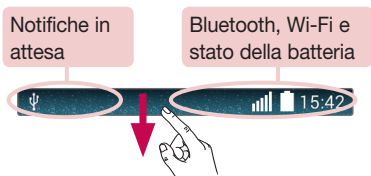


# Schermata principale

## Apertura dell'area delle notifiche

Scorrere verso il basso dalla barra di stato per aprire l'area delle notifiche.

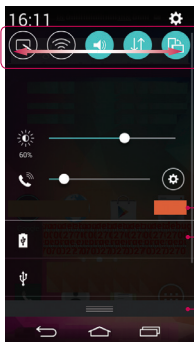

### Area di alternanza rapida

Sfiorare ciascun tasto di alternanza per attivarlo/disattivarlo. Tenere premuto il tasto per accedere al menu delle impostazioni della funzione. Spostarsi a destra o a sinistra per visualizzare altri tasti di alternanza. Sfiore  per rimuovere, aggiungere o riorganizzare i tasti di alternanza. Sfiore per cancellare tutte le notifiche.

### Notifiche

Le notifiche correnti vengono elencate assieme a una breve descrizione. Sfiore una notifica per visualizzarla. Per chiudere l'area delle notifiche, toccare e trascinare la scheda verso la parte superiore dello schermo.

## Icone degli indicatori sulla barra di stato

Le icone degli indicatori vengono visualizzate sulla barra di stato nella parte superiore dello schermo per segnalare chiamate perse, nuovi messaggi, eventi del calendario, stato del dispositivo e altro ancora.



Le icone visualizzate nella parte superiore dello schermo forniscono informazioni sullo stato del dispositivo. Le icone elencate nella tabella di seguito sono alcune delle più comuni.

Icona	Descrizione
	Nessuna scheda SIM inserita
	Nessun segnale di rete disponibile
	Modalità aereo attiva
	Rete Wi-Fi connessa
	Auricolare con fili connesso
	Chiamata in corso
	Chiamata persa
	Funzione Bluetooth attiva
	Avviso di sistema
	Allarme impostato
	Nuovo msg vocale
	Nuovo messaggio di testo/ multimediale
	Riproduzione brano in corso

Icona	Descrizione
	Suoneria disattivata
	Modalità vibrazione attiva
	Batteria completamente carica
	Batteria in carica
	Il telefono è collegato al PC mediante cavo USB
	Download dati in corso
	Caricamento dati in corso
	GPS attivo
	Sincronizzazione dati in corso
	Nuovo messaggio Gmail
	Nuovo messaggio di Hangout
	Scegli metodo di inserimento
	Condivisione dei contenuti del server multimediale attivata

## Schermata principale



L'hotspot mobile è attivo

**NOTE:** la posizione delle icone nella barra di stato può variare a seconda della funzione o del servizio.


## Tastiera sullo schermo

È possibile immettere testo utilizzando la tastiera visualizzata sullo schermo. La tastiera sullo schermo viene visualizzata automaticamente per consentire l'immissione del testo desiderato. Per visualizzare la tastiera manualmente, è sufficiente toccare un campo di testo in cui si desidera immettere del testo.

### Utilizzo della tastiera e inserimento del testo

 Toccare una volta per inserire una lettera maiuscola. Toccare due volte per tutte le maiuscole.

 Toccare per passare dal tastierino numerico alla tastiera simboli.

 Toccare per accedere alle impostazioni della tastiera. Toccare e tenere premuto per accedere alla modalità comandi vocali, o agli Appunti.

 Toccare per inserire uno spazio.

 Sforare per creare una nuova riga.

 Toccare per eliminare il carattere precedente.

### Immissione di lettere accentate

Quando si seleziona il francese o lo spagnolo come lingua di inserimento del testo, è possibile immettere caratteri speciali francesi o spagnoli (ad esempio, "á").

Ad esempio, per inserire la lettera "á", tenere premuto il tasto "a" finché il tasto dell'ingrandimento non diventa più grande e non visualizza i caratteri di diverse lingue. Selezionare il carattere speciale da inserire.

# Configurazione di un account Google

Alla prima accensione del telefono, è possibile attivare la rete, accedere all'account Google e scegliere le impostazioni per l'utilizzo di determinati servizi Google.

## Per configurare l'account Google:

- È possibile accedere a un account Google dalla schermata di configurazione.

### OPPURE

- Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** > selezionare un'applicazione Google, ad esempio **Gmail** > selezionare **Nuovo** per creare un nuovo account.

Se si dispone già di un account Google, sfiorare **Esistente**, immettere l'indirizzo e-mail e la password, quindi sfiorare .

Dopo aver configurato l'account Google nel telefono, quest'ultimo viene automaticamente sincronizzato con l'account Google nel Web

La rubrica, i messaggi Gmail, gli eventi del calendario e le altre informazioni relative a tali applicazioni e servizi su Web vengono sincronizzati con il telefono (a seconda delle impostazioni di sincronizzazione).

Dopo aver effettuato l'accesso, è possibile utilizzare Gmail™ e usufruire dei vantaggi offerti dai servizi Google nel telefono.

# Connessione a reti e dispositivi

## Wi-Fi

Con la funzione Wi-Fi, è possibile utilizzare l'accesso Internet ad alta velocità entro i confini della copertura del punto di accesso wireless (AP). Internet wireless con Wi-Fi, senza addebiti aggiuntivi.

## Connessione alle reti Wi-Fi

Per utilizzare la funzione Wi-Fi del telefono, è necessario accedere a un punto di accesso wireless o a un "hotspot". Alcuni punti di accesso sono aperti ed è sufficiente connettersi ad essi. Altri sono nascosti o utilizzano funzioni di protezione; è necessario configurare il telefono in modo che sia in grado di connettersi a essi.

Per estendere la durata della batteria, disattivare la funzione Wi-Fi quando non è in uso.

**NOTA:** se ci si trova fuori dalla zona di copertura Wi-Fi o se la funzione Wi-Fi è impostata su **Disattivata**, l'operatore di telefonia mobile potrebbe applicare costi aggiuntivi per l'utilizzo dei dati del cellulare.

## Attivazione della funzione Wi-Fi e connessione a una rete Wi-Fi

- 1 Sforare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Reti** > **Wi-Fi**.
- 2 Impostare la funzione **Wi-Fi** su **Si** per attivarla e avviare la ricerca delle reti Wi-Fi disponibili.
- 3 Toccare nuovamente il menu Wi-Fi per visualizzare un elenco delle reti Wi-Fi attive che si trovano all'interno della portata.
  - Le reti protette vengono indicate da un'icona di blocco.
- 4 Premere una rete per connettersi ad essa.
  - Se la rete è protetta, viene richiesto di immettere una password o altre credenziali. (per informazioni, contattare l'amministratore di rete).
- 5 Nella barra di stato vengono visualizzate le icone che indicano lo stato Wi-Fi.

## Bluetooth

È possibile inviare dati tramite Bluetooth eseguendo l'applicazione corrispondente, anziché dal menu Bluetooth come sui normali telefoni cellulari.

### NOTA:

- LG non è responsabile della perdita, dell'intercettazione o dell'uso improprio di dati inviati o ricevuti tramite la funzione wireless Bluetooth.
- Accertarsi sempre di condividere e ricevere dati da dispositivi affidabili e adeguatamente protetti. Se vi sono ostacoli fra i dispositivi, la distanza operativa potrebbe ridursi.
- Alcuni dispositivi, in special modo quelli che non sono testati o approvati da Bluetooth SIG, possono essere incompatibili con il dispositivo in uso.

### Attivazione del Bluetooth e associazione del telefono con un dispositivo Bluetooth

Prima di poter effettuare la connessione, è necessario accoppiare il dispositivo in uso con l'altro dispositivo desiderato.

- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Reti** > impostare **Bluetooth** su **Sì**.
- 2 Toccare nuovamente il menu **Bluetooth**. Viene visualizzata l'opzione che consente di rilevare il telefono e cercare dispositivi. Sfiore **Ricerca dei dispositivi** per visualizzare i dispositivi nell'area di copertura del Bluetooth.
- 3 Selezionare dall'elenco il dispositivo con cui si desidera eseguire l'associazione. Al termine dell'operazione di associazione, il dispositivo in uso si connette all'altro dispositivo.

**NOTA:** alcuni dispositivi, soprattutto gli auricolari o i kit vivavoce per auto, possono disporre di un PIN Bluetooth fisso, ad esempio 0000. Se il dispositivo dispone di un PIN, verrà richiesto di immetterlo.

## Connessione a reti e dispositivi

### Invio di dati tramite la funzione wireless Bluetooth


- 1 Selezionare un file o un elemento, ad esempio un contatto, un evento del calendario o un file multimediale dall'applicazione corrispondente o da **Download**.
- 2 Selezionare l'opzione per l'invio dei dati tramite Bluetooth.

**NOTA:** il metodo di selezione dell'opzione può variare a seconda del tipo di dati.

- 3 Cercare un dispositivo abilitato Bluetooth ed eseguire l'associazione.

### Ricezione di dati tramite la funzione wireless Bluetooth

- 1 Sforare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Reti** > impostare **Bluetooth** su **Sì**.
- 2 Toccare nuovamente il menu **Bluetooth** e contrassegnare la casella di controllo nella parte superiore dello schermo per rendere il dispositivo visibile ad altri dispositivi.

**NOTA:** per selezionare il periodo di tempo per il quale il dispositivo sarà visibile, sfiorare  > **Timeout visibilità**.

- 3 Selezionare **Accetta** per confermare che si desidera ricevere dati dal dispositivo.

## Condivisione della connessione dati del telefono

Le funzioni relative al tethering USB e all'hotspot Wi-Fi portatile risultano estremamente utili quando non sono disponibili connessioni wireless. È possibile condividere la connessione dati del proprio cellulare con un singolo computer tramite un cavo USB (tethering USB). È anche possibile condividere la connessione dati del telefono con più di un dispositivo alla volta trasformando il telefono in un hotspot Wi-Fi portatile. Una volta attivata la connessione dati nel telefono, viene visualizzata un'icona nella barra di stato come notifica nell'Area notifica.

Per informazioni e aggiornamenti sul tethering e gli hotspot portatili, inclusi i sistemi operativi supportati e altre informazioni dettagliate, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.


## Per condividere la connessione dati del telefono come hotspot Wi-Fi

- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Reti** > **Tethering & Reti** > interruttore **Hotspot Wi-Fi** per l'attivazione.
- 2 Inserire una password e sfiorare **Salva**.

**SUGGERIMENTO** Se il computer utilizza Windows 7 o una recente distribuzione di Linux (ad esempio Ubuntu), in genere non è necessario prepararlo per il tethering. Tuttavia, se si utilizza una versione precedente di Windows o un altro sistema operativo, potrebbe essere necessario preparare il computer per stabilire una connessione di rete tramite USB. Per ricevere le informazioni più aggiornate sui sistemi operativi in grado di supportare il tethering USB e su come configurarli, visitare il sito Web <http://www.android.com/tether>.

## Rinominare o proteggere l'hotspot portatile

È possibile modificare il nome della rete Wi-Fi del telefono (SSID) e proteggere la rete Wi-Fi.

- 1 Sfiore  >  scheda > **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Reti** > **Tethering & Reti** > **Hotspot Wi-Fi**.
- 2 Sfiore **Imposta hotspot Wi-Fi**.
  - Viene visualizzata la finestra di dialogo **Imposta hotspot Wi-Fi**.
  - È possibile modificare il **Nome Wi-Fi (SSID)** rilevato dagli altri dispositivi durante la scansione delle reti Wi-Fi.
  - Inoltre, è possibile sfiorare il menu **Sicurezza** per configurare la rete con la protezione Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), con una chiave precondivisa (PSK).
  - Se si tocca l'opzione di protezione **WPA2 PSK**, viene aggiunto un campo per la password nella finestra di dialogo **Imposta hotspot Wi-Fi**. Se si immette una password, sarà necessario digitarla quando verrà effettuata la connessione all'hotspot del telefono con un computer o un altro dispositivo. È possibile impostare l'opzione **Apri** nel menu **Sicurezza** in modo da rimuovere la protezione dalla rete Wi-Fi.

## Connessione a reti e dispositivi

### 3 Sfiurare **Salva**.

**ATTENZIONE** Se si imposta l'opzione di protezione su Aperto, non è possibile impedire l'utilizzo non autorizzato dei servizi online da parte di altre persone ed è possibile incorrere in costi aggiuntivi. Per evitare l'utilizzo non autorizzato, si consiglia di mantenere l'opzione di sicurezza attiva.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct supporta la connessione diretta tra dispositivi Wi-Fi senza punto di accesso. A causa dell'utilizzo cospicuo della batteria mentre si utilizza la funzione Wi-Fi Direct, si consiglia di collegare il telefono a una presa di corrente. Verificare la rete Wi-Fi e Wi-Fi Direct in anticipo e accertarsi che gli utenti siano connessi alla stessa rete.

### Per attivare Wi-Fi Direct:

- 1 Sfiurare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni** > scheda **Reti** > **Wi-Fi**.
- 2 Toccare il **tasto Menu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Selezionare un dispositivo a cui connettersi nell'elenco dei dispositivi individuati.

## Collegamento al PC tramite cavo USB

In questa sezione verrà illustrato come collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB nelle modalità di connessione USB.

### Trasferimento di brani musicali, foto e video tramite la modalità di archiviazione di massa USB

- 1 Collegare il telefono al PC tramite un cavo USB.
- 2 Se non è stato installato il driver della piattaforma LG Android sul PC, è necessario modificare manualmente le impostazioni. Far scorrere la barra di stato verso il basso > sfiurare **USB collegato** > scegliere la **modalità di connessione USB**, quindi selezionare **Dispositivo Media (MTP)**.

- 3 A questo punto, è possibile visualizzare i contenuti della memoria di massa sul PC e trasferire i file.

### Sincronizzazione con Windows Media Player

Accertarsi che Windows Media Player sia installato sul PC.





- 1 Utilizzare il cavo USB per collegare il telefono a un PC con installato Windows Media Player.
  - 2 Selezionare l'opzione **Media sync (MTP)**. Una volta effettuata la connessione, sul PC viene visualizzata una finestra a comparsa.
  - 3 Aprire Windows Media Player per sincronizzare i file musicali.
  - 4 Modificare o immettere il nome del dispositivo nella finestra a comparsa (se necessario).
  - 5 Selezionare e trascinare i file musicali desiderati nell'elenco di sincronizzazione.
  - 6 Avviare la sincronizzazione.
- Per eseguire la sincronizzazione con Windows Media Player è necessario soddisfare i seguenti requisiti.


Elementi	Requisito
Sistema operativo	Microsoft Windows XP SP2, Vista o versione successiva
Versione Window Media Player	Windows Media Player 10 o versione successiva

- Se la versione di Windows Media Player è precedente alla 10, installare la versione 10 o superiore.



# Chiamate

## Per effettuare una chiamata


- 1 Premere  per attivare la tastiera.
- 2 Immettere il numero utilizzando la tastiera. Per eliminare una cifra, sfiorare .
- 3 Sfiore  per effettuare una chiamata.
- 4 Per terminare una chiamata, sfiorare l'icona **Fine** .

**SUGGERIMENTO** Per inserire "+" ed effettuare chiamate internazionali, toccare e tenere premuto .

## Come chiamare i contatti

- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Scorrere l'elenco dei contatti o immettere le prime lettere del contatto che si desidera chiamare sfiorando **Cerca in rubrica**.
- 3 Sfiore  nell'elenco per effettuare la chiamata.

## Ricezione e rifiuto di una chiamata






Quando si riceve una chiamata nello stato di blocco, trascinare l'icona  in qualsiasi direzione per rispondere alla chiamata in entrata.

Trascinare l'icona  in qualsiasi direzione per rifiutare una chiamata in arrivo.

## Regolazione del volume di chiamata

Per regolare il volume chiamate durante una chiamata, utilizzare i tasti Volume su/giù sul lato posteriore del telefono.

## Per effettuare una seconda chiamata

- 1 Durante la prima chiamata, sfiorare il **tasto Menu**  > **Aggiungi** e comporre il numero. È inoltre possibile accedere a un elenco dei numeri chiamati di recente sfiorando **Chiamate** oppure cercare i contatti sfiorando **Rubrica** e selezionando il contatto da chiamare. È possibile accedere ai contatti anche sfiorando **Preferiti** o **Gruppi**.
- 2 Sfiore  per effettuare la chiamata.
- 3 Entrambe le chiamate vengono visualizzate sulla schermata. La chiamata iniziale viene bloccata e messa in attesa.
- 4 Sfiore il numero visualizzato per passare da una chiamata all'altra. In alternativa, sfiorare  **Unisci chiamate** per avviare un'audioconferenza.
- 5 Per terminare le chiamate attive, sfiorare **Fine** o sfiorare  e trascinare la barra di notifica verso il basso, selezionando l'icona **Termina chiamata** .


**NOTA:** l'addebito avviene per ogni chiamata effettuata.

## Visualizzazione della cronologia chiamate

Nella schermata iniziale sfiorare  e scegliere **Chiamate**.



Visualizzare l'elenco completo di tutte le chiamate effettuate, ricevute e perse.

### SUGGERIMENTO

- Sfiore ogni registro delle chiamate per visualizzare data, ora e durata della chiamata.
- Sfiore il **tasto Menu** , quindi sfiorare **Elimina tutto** per eliminare tutte le voci registrate.

## Impostazioni chiamate

È possibile configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore utilizzato.

- 1 Nella schermata home, sfiorare .
- 2 Sfiore .
- 3 Toccare **Impostazioni chiamate**, quindi scegliere le opzioni da modificare.

# Backup



Aggiungere contatti nel telefono e sincronizzarli con i contatti dell'account Google o con altri account che supportano tale funzione.

## Ricerca di un contatto

### Nella schermata iniziale

- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Sfiore **Cerca in rubrica** e immettere il nome del contatto utilizzando la tastiera.


## Aggiunta di un nuovo contatto

- 1 Sfiore , inserire il numero del nuovo contatto, quindi toccare il **tasto Menu** . Sfiore **Aggiungi ai contatti** > **Nuovo contatto**.
- 2 Se si desidera aggiungere un'immagine al nuovo contatto, sfiorare l'area relativa all'immagine. Scegliere **Scatta foto** o **Selezione dalla Galleria**.
- 3 Sfiore una categoria di informazioni contatto e inserire i dettagli relativi al contatto.
- 4 Sfiore **Salva**.

## Contatti preferiti


È possibile classificare i contatti chiamati più di frequente come Preferiti.

### Aggiunta di un contatto ai preferiti



- 1 Sfiore  per aprire i contatti.
- 2 Premere un contatto per visualizzarne i dettagli.
- 3 Sfiore l'asterisco sull'angolo a destra del nome del contatto. La stella diventa gialla.

# Backup

## Rimozione di un contatto dall'elenco dei preferiti

- 1 Sfiare  per aprire i contatti.
- 2 Sfiare la scheda **Preferiti**, quindi scegliere un contatto per visualizzarne i dettagli.
- 3 Sfiare la stella gialla all'angolo destro del nome del contatto. La stella diventa grigia e il contatto viene rimosso dai preferiti.

## Creazione di un gruppo



- 1 Sfiare  per aprire i contatti.
- 2 Sfiare **Gruppi**, quindi sfiorare il **tasto Menu** . Selezionare **Nuovo gruppo**.
- 3 Assegnare un nome al nuovo gruppo. È possibile anche assegnare una suoneria al nuovo gruppo.
- 4 Sfiare **Salva** per salvare il gruppo.

**NOTA:** se si elimina un gruppo, i contatti assegnati a tale gruppo non andranno persi, ma resteranno memorizzati nei contatti.


# Messaggi


Il telefono combina SMS ed MMS in un menu intuitivo e facile da usare.

## Invio di un messaggio

- 1 Sfiore  nella schermata home, quindi  per aprire un messaggio vuoto.
- 2 Immettere il nome o il numero di un contatto nel campo **A**. Quando si inserisce il nome del contatto, vengono visualizzati i contatti corrispondenti. È possibile premere un destinatario suggerito. È possibile aggiungere più contatti.

**NOTA:** all'utente verrà addebitato un messaggio di testo per ogni persona a cui viene inviato il messaggio.

- 3 Sfiore il campo **Inserisci messaggio** e iniziare a comporre il messaggio.
- 4 Sfiore  per aprire il menu Opzioni. Scegliere tra **Messaggio rapido**, **Inserisci emoticon**, **Pianifica invio**, **Aggiungi oggetto** e **Ignora**.

**SUGGERIMENTO** È possibile sfiorare l'icona  per allegare il file che si desidera condividere con il messaggio.

- 5 Premere **Invia** per inviare il messaggio.
- 6 Le risposte vengono visualizzate sullo schermo. Durante la visualizzazione e l'invio di messaggi aggiuntivi, viene creato un thread dei messaggi.



### ATTENZIONE:

- Il limite di 160 caratteri varia da un paese all'altro a seconda della lingua e della modalità di codifica del messaggio SMS.
- Se si aggiunge un file immagine, video o audio a un SMS, questo viene automaticamente convertito in un MMS e vengono applicate le tariffe corrispondenti.

## Casella strutturata

È possibile visualizzare i messaggi (SMS, MMS) scambiati con una persona in ordine cronologico in modo da ottenere semplicemente un riepilogo della conversazione.

## Modifica delle impostazioni per i messaggi

Le impostazioni per i messaggi del telefono sono predefinite e consentono l'invio immediato dei messaggi. È possibile modificare le impostazioni a seconda delle preferenze personali.

- Sfiare l'icona **Messaggi** nella schermata home, sfiorare , quindi sfiorare **Impostazioni**.

# E-mail

È possibile utilizzare l'applicazione E-mail per leggere i messaggi e-mail da servizi come Gmail. L'applicazione E-mail supporta i seguenti tipi di account: POP3, IMAP ed Exchange.





Il provider di servizi o l'amministratore del sistema sono in grado di fornire le impostazioni dell'account necessarie.

## Gestione di un account e-mail




Alla prima apertura dell'applicazione **E-mail**, viene visualizzata l'installazione guidata che consente di configurare un account e-mail.

Dopo l'installazione iniziale, in E-mail viene visualizzato il contenuto della posta in arrivo.

### Per aggiungere un altro account e-mail:

- Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** > **E-mail** > sfiorare  > **Impostazioni** >  **Aggiungi account**.

### Per modificare le impostazioni di un account e-mail:

- Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** > **E-mail** > sfiorare  > **Impostazioni** > **Impostazioni generali**.

### Per cancellare un account e-mail:

- Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** > **E-mail** > sfiorare  > **Impostazioni** > sfiorare  > **Rimuovi account** > Selezionare l'account da eliminare > **Rimuovi** > selezionare **Sì**.





## Attività con le cartelle Account

Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** > **E-mail** > sfiorare  e selezionare **Cartelle**.

Ogni account dispone delle cartelle Ricevuti, In uscita, Inviati e Bozze. A seconda delle funzioni supportate dal provider di servizi dell'account, sono disponibili cartelle aggiuntive.

## Composizione e invio di e-mail

### Per comporre e inviare un messaggio

- 1 Nell'applicazione **E-mail**, sfiorare .
- 2 Immettere un indirizzo per il destinatario finale del messaggio. Mentre si inserisce il testo, vengono proposti gli indirizzi corrispondenti dalla Rubrica. Separare più indirizzi tramite punto e virgola.
- 3 Sfiore  per aggiungere un Cc/Ccn, quindi sfiorare  per allegare i file se necessario.
- 4 Immettere il testo del messaggio.
- 5 Toccare .

**SUGGERIMENTO** Quando si riceve una nuova email nella casella di posta Ricevuti, viene segnalata una notifica tramite un segnale acustico o una vibrazione.

# Fotocamera e Video

È possibile utilizzare la fotocamera o la videocamera per scattare e condividere immagini e video. Il telefono è dotato di una fotocamera da 8 megapixel con funzione di autofocus che consente di acquisire immagini e video nitidi.



**NOTA:** prima di scattare le foto assicurarsi di pulire il coperchio di protezione dell'obiettivo con un panno in microfibra. Le impronte sul coperchio dell'obiettivo possono causare immagini mosse con un effetto "aura".

## Apertura dell'applicazione Fotocamera

Dalla schermata iniziale selezionare il **tasto Applicazioni**  > **Fotocamera** .

### OPPURE

Nella schermata iniziale sfiorare l'icona **Fotocamera** .

**SUGGERIMENTO** Se il telefono non è impostato per lo sblocco tramite trascinamento, è sufficiente premere il tasto di accensione/blocco dalla schermata bloccata , sul retro del telefono, quindi trascinare l'icona Fotocamera  verso l'alto per aprire l'applicazione.

## Introduzione al mirino






# Fotocamera e Video

- 1 **Flash** – Consente di **attivare, disattivare** o **impostare in automatico** il flash.
- 2 **Passa a fotocamera** - Consente di passare dall'obiettivo posteriore della fotocamera a quello anteriore e viceversa.
- 3 **Modo** - Modo che consente di selezionare la modalità tra: **Automatico** e **Panorama**.
- 4 **Impostazioni** - Consente di regolare le impostazioni seguenti di fotocamera e video.
- 5 **Galleria** - Consente di accedere alla Galleria.
- 6 **Pulsante di registrazione Video** - Sfiore per iniziare a registrare un video.
- 7 **Pulsante di acquisizione** - Sfiore per scattare una foto.

## Acquisizione di foto



L'acquisizione di foto con la fotocamera integrata del telefono è semplicissima: è sufficiente scegliere un soggetto, inquadrarlo con l'obiettivo e premere un pulsante.


### Per scattare una foto:

- 1 Dalla schermata iniziale selezionare il **tasto Applicazioni**  > **Fotocamera** .
- 2 Inquadrare il soggetto sullo schermo.
- 3 Un quadrato attorno al soggetto indica che la fotocamera ha messo a fuoco il soggetto.
- 4 Sfiore  per scattare una foto. L'immagine verrà automaticamente salvata in Galleria.

## Registrazione di video

Oltre all'acquisizione di immagini, è possibile registrare, visualizzare e inviare video con la videocamera integrata del telefono.

- 1 Dalla schermata iniziale selezionare il **tasto Applicazioni**  > **Fotocamera** .
- 2 Inquadrare il soggetto sullo schermo.

- 3 Sfiore  per avviare la registrazione di video.
- 4 La durata della registrazione viene visualizzata nella parte superiore della schermata.

**NOTA:** sfiorare  per scattare foto durante la registrazione di video.

- 5 Sfiore  per sospendere la registrazione. È possibile riprendere nuovamente la registrazione sfiorando .

### OPPURE

- 6 Sfiore  per interrompere la registrazione. Il video verrà automaticamente salvato in Galleria.

## Impostazioni di Fotocamera e Video

In modalità fotocamera, sfiorare ogni icona per regolare le seguenti impostazioni della fotocamera.



- **Flash** : consente di **attivare, disattivare** o impostare in **automatico** il flash.
- **Passa a fotocamera** : consente di passare dall'obiettivo posteriore della fotocamera a quello anteriore e viceversa.
- **Modo** : Modo che consente di selezionare la modalità tra: **Automatico** e **Panorama**.
  - ▶ **Auto**: consente di acquisire automaticamente una foto.
  - ▶ **Panorama**: consente di creare ampie foto panoramiche. Tenendo il telefono in posizione orizzontale, premere il pulsante di scatto e muovere lentamente la fotocamera lungo la scena che si desidera acquisire.
- **Impostazioni** : consente di regolare le impostazioni di fotocamera e video.
  - ▶ **Dimensioni immagine**: consente di impostare le dimensioni dell'immagine. Scegliere tra **8M**, **W6M**, **5M** o **3M**. Impostare le dimensioni del video. Scegliere tra **FHD**, **HD** o **WVGA**.
  - ▶ **Scatto al Cheese**: consente di scattare foto con i comandi vocali. Se questa opzione è attivata, è sufficiente pronunciare le parole "Cheese", "Smile", "Whiskey", "Kimchi" o "LG" per scattare una foto.

## Fotocamera e Video

- ▶ **Timer:** consente di impostare il timer della fotocamera. Ideale se si desidera includere nella foto anche chi scatta.
- ▶ **Griglia:** semplice da usare, consente di scattare foto migliori da tenere orizzontali e verticali.
- ▶ **Scheda SD:** consente di impostare la posizione di memorizzazione per le immagini. Scegliere tra **INT** o **SD**. Questo menu viene visualizzato solo quando la scheda SD è inserita.
- ▶ **Guida:** fornisce le indicazioni per utilizzare una funzione. Questa icona consentirà all'utente di accedere a una guida rapida.



### Scatto con gesture

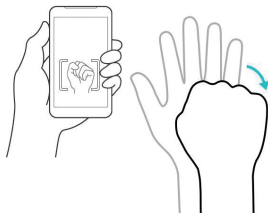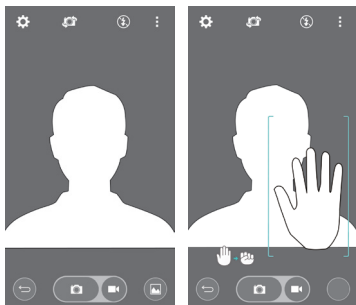Scattare una foto con il movimento di una mano. Per scattare la foto, sollevare la mano finché non viene riconosciuta dalla fotocamera frontale. Viene visualizzata una casella sulla schermata.



### Visualizzazione delle foto

La Galleria raccoglie le foto memorizzate nella fotocamera. È possibile visualizzare le foto come presentazione, condividerle con gli amici, eliminarle e modificarle.


- 1 Dalla schermata iniziale selezionare il **tasto Applicazioni**  > **Galleria** .
- 2 Selezionare una posizione e sfiorare un'immagine per visualizzarla.



## Opzioni di Galleria




L'applicazione Galleria contiene le foto e i video memorizzati nel telefono, inclusi quelli acquisiti con la fotocamera e quelli scaricati dal web o da altre posizioni.

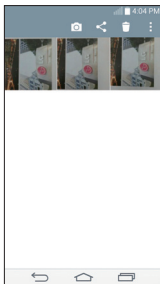Se si dispone di un account Google del telefono, nella Galleria verrà visualizzato anche l'album Web Picasa.

- 1 Dalla schermata iniziale selezionare il **tasto Applicazioni**  > **Galleria**  per visualizzare le immagini memorizzate.
  - ▶ Trascinare verso destra o verso sinistra per visualizzare più album.
- 2 Sfiore un album per aprirlo e visualizzarne il contenuto (le foto e i video dell'album vengono visualizzati in ordine cronologico).
- 3 Sfiore la foto di un album per visualizzarla.



- ▶ Sfiore nuovamente un gruppo di immagini per mostrare le icone seguenti:
  -  **Fotocamera:** consente di aprire la fotocamera.
  -  **Condivisone:** è possibile condividere le foto in vari modi, ad esempio Messaggi o Bluetooth.

-  **Elimina:** consente di eliminare l'immagine.
- ▶ Sfiocare una foto in un album, quindi sfiorare  per visualizzare le opzioni seguenti: **Usa immagine come, Sposta, Copia, Copia in Appunti, Presentazione, Ruota a sinistra, Ruota a destra, Ritaglia, Aggiungi località, Rinomina, Stampa e Dettagli.**
- ▶ Sfiocare il **tasto Indietro**  per tornare alla schermata precedente.


## Assegnazione di immagini




Dopo aver scattato una foto, assegnarla come ID immagine per una voce dei contatti o come immagine di sfondo per la schermata iniziale.

- 1 Dalla schermata iniziale selezionare il **tasto Applicazioni**  > **Galleria** .
- 2 Sfiocare un album e quindi un'immagine per visualizzarla.
- 3 Una volta visualizzata l'immagine, sfiorare  > **Usa immagine come.**
- 4 Selezionare un'opzione.
  - ▶ **Foto del contatto:** consente di assegnare l'immagine a una voce di contatto come ID immagine. Sfiocare una voce da Contatti, ritagliare l'immagine e sfiorare **OK** per assegnarla.
  - ▶ **Sfondo:** consente di usare l'immagine come sfondo, ritagliare l'immagine e sfiorare **IMPOSTA SFONDO** per assegnarla.
  - ▶ **Sfondo blocco schermo:** consente di usare l'immagine come sfondo per la schermata di blocco.
  - ▶ **Sfondo schermata Home:** consente di usare l'immagine come sfondo, ritagliare l'immagine e sfiorare **OK** per assegnarla.



## Opzioni video

La Galleria raccoglie i video memorizzati nella fotocamera. È possibile visualizzare i video come presentazione, condividerli con gli amici, eliminarli e modificarli.

- 1 Dalla schermata iniziale selezionare il **tasto Applicazioni**  > **Galleria**  per visualizzare i video memorizzati.

- ▶ Scorrere verso destra o verso sinistra per visualizzare più album.
- 2 Sfiore un album per aprirlo e visualizzarne il contenuto (le foto e i video dell'album vengono visualizzati in ordine cronologico).
- 3 Sfiore un video per visualizzarlo. È possibile accedere alle opzioni seguenti:
  - ▶  **QSlide:** consente di sovrapporre più immagini sul display del telefono per un facile multitasking.
  - ▶  **Menu:** sfiorare per accedere alle opzioni **Proporzioni schermo**, **Sottotitolo**, **Condividi**, **Impostazioni**, **Dettagli**.
  - ▶  **Screenshot:** consente di acquisire una schermata durante la riproduzione di un video.

**NOTA:** sfiorare  > Impostazioni > Screenshot sì.

- ▶  **Volume:** sfiorare per visualizzare la barra dell'indicatore scorrevole del volume, quindi regolare il volume di riproduzione sulla barra dell'indicatore scorrevole
- ▶  **Lock/Sblocca:** consente di bloccare i tasti touch per evitare di eseguire tocchi inavvertitamente.

## Riproduzione di un video

- 1 Nella schermata iniziale selezionare il **tasto Applicazioni**  > **Galleria**  per visualizzare i video memorizzati.
  - ▶ Scorrere verso destra o verso sinistra per visualizzare più album.
- 2 Sfiore un album per aprirlo e visualizzarne il contenuto (le foto e i video dell'album vengono visualizzati in ordine cronologico).
- 3 3. Sfiore il video di un album per riprodurlo.
  - ▶ Sfiore il video per visualizzare i controlli di riproduzione.


## Fotocamera e Video

**NOTA:** durante la riproduzione di un video, posizionarsi a sinistra dello schermo e scorrere verso l'alto o verso il basso per regolare la luminosità dello schermo. Durante la riproduzione di un video, posizionarsi a destra dello schermo e scorrere verso l'alto o verso il basso per regolare il volume. Durante la riproduzione, far scorrere il dito da sinistra a destra (o viceversa) per riprodurre in avanti o indietro il video.

### Live Zooming

Live Zooming consente di ingrandire o ridurre una parte di un video durante la riproduzione affinché la scansione desiderata sia più grande o più piccola.

Durante la visualizzazione di un video, avvicinare o allontanare il pollice e l'indice per ingrandire o ridurre gli elementi.

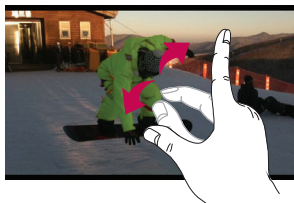

**NOTA:** non esercitare molta pressione, poiché lo schermo a sfioramento è abbastanza sensibile da rilevare un tocco leggero.

## Galleria

Aprire l'applicazione **Galleria** per visualizzare gli album delle foto e dei video.

### Per aprire l'applicazione Galleria

- Dalla schermata iniziale sfiorare il **tasto Applicazioni**  > **Galleria** .



### Visualizzazione degli album

L'applicazione **Galleria** contiene le foto e i video memorizzati nel telefono, inclusi quelli acquisiti con **Fotocamera** e quelli scaricati dal web o da altre posizioni.

- Sfiore un album per aprirlo e visualizzarne il contenuto
- Sfiore un'immagine o un video di un album per visualizzarli.
- Sfiore il **tasto Menu**  (nell'angolo superiore destro dello schermo) per accedere a **Nuovo album**, **Elimina**, **Nascondi/Mostra album**, e **Impostazioni**.
- Sfiore l'**icona Fotocamera**  per tornare all'applicazione Fotocamera.

### Per condividere un album

È possibile condividere l'intero contenuto di uno o più album oppure singoli video o immagini di un album.

- 1 Dalla schermata iniziale selezionare il **tasto Applicazioni**  > **Galleria** .
- 2 Tenere premuto l'album desiderato, sfiorare **Condividi**, selezionare l'applicazione da utilizzare per condividere le immagini, quindi completare il metodo di invio.

## Utilizzo delle foto

Utilizzare **Galleria** per visualizzare le immagini acquisite con l'applicazione **Fotocamera** scaricata.

### Per visualizzare e scorrere le foto

- 1 Dalla schermata iniziale selezionare il **tasto Applicazioni**  > **Galleria** .
- 2 Aprire un album e sfiorare un'immagine.
- 3 Sfiore il **tasto Menu**  (nell'angolo in alto a destra dello schermo) per accedere alle opzioni **Usa immagine come**, **Sposta**, **Copia**, **Copia in Appunti**, **Presentazione**, **Ruota a sinistra**, **Ruota a destra**, **Ritaglia**, **Aggiungi località**, **Rinomina**, **Stampa** o **Dettagli**.

# Fotocamera e Video

## Icona modalità Fotocamera

Sfiorare qui per passare alla modalità di fotocamera.

## Icona Galleria

Sfiorare qui per tornare alla Galleria.

## Icona Modifica

Sfiorare qui per modificare la foto.



## Icona Condividi

Sfiorare qui per condividere le foto utilizzando il metodo scelto.


## Icona Elimina

Sfiorare qui per eliminare la foto.


Trascinare in orizzontale per scorrere le foto nell'album corrente.

Trascinare qui per visualizzare rapidamente le immagini nell'album, quindi sfiorare quella che si desidera visualizzare.

## Per condividere un video



- 1 Aprire un album per visualizzarne il contenuto, quindi sfiorare l'icona **Condividi**  nella parte superiore della schermata Galleria.
- 2 Selezionare i video che si desidera condividere, sfiorare il pulsante **Condividi** nella parte inferiore dello schermo, scegliere la modalità di condivisione dei file, quindi completare l'operazione come desiderato.

## Per eliminare un video

- 1 Aprire un album per visualizzarne il contenuto, quindi sfiorare l'icona **Elimina**  nella parte superiore della schermata Galleria.
- 2 Selezionare i video da eliminare, sfiorare **Elimina** nella parte inferiore dello schermo, quindi sfiorare Sì per confermare.

## QSlide durante la riproduzione video


È possibile riprodurre video in una finestra QSlide per utilizzare altre applicazioni durante la riproduzione.

- 1 Aprire l'applicazione **Galleria** e avviare la riproduzione del video.
- 2 Sfiore l'icona **QSlide**  nell'angolo superiore destro dello schermo per attivare la funzione QSlide e riprodurre il video in una finestra QSlide.
- 3 Per chiudere la finestra QSlide, sfiorare  nell'angolo superiore destro della barra dei titoli.



# Funzione

## QuickMemo+

**QuickMemo+** consente di creare appunti e acquisire schermate. Grazie a QuickMemo+ è possibile acquisire schermate, disegnarci sopra e condividerle con parenti e amici.

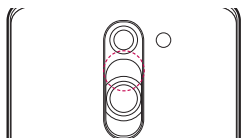


OPPURE

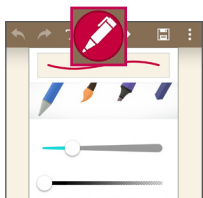




- 1 (Quando lo schermo è spento) tenere premuto il tasto Volume su.

OPPURE

Toccare e trascinare la barra di stato verso il basso e sfiorare .

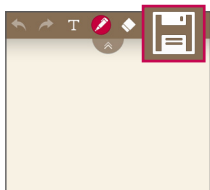- 2 Selezionare l'opzione desiderata dal menu tra **Tipo penna**, **Colore**, **Gomma** e creare un appunto.









- 3 Toccare  nel menu Modifica per salvare gli appunti con la schermata corrente. Per uscire da QuickMemo+ in qualsiasi momento, sfiorare .

**NOTA:** utilizzare la punta delle dita con QuickMemo+. Non utilizzare le unghie.

## Uso delle opzioni di QuickMemo+

È possibile utilizzare gli strumenti di modifica con QuickMemo+.


	Consente di annullare o ripetere.
	Consente di usare la funzione di concetto complesso.
	Consente di selezionare il tipo di penna e il colore.
	Cancellare gli appunti creati.
	Consente di salvare gli appunti con la schermata corrente nella <b>Galleria</b> o in <b>QuickMemo+</b> .
	<b>Opzione:</b> sfiorare per scegliere <b>Condividi</b> , <b>Stile della carta</b> per gli appunti.

## Visualizzazione della funzione QuickMemo+ salvata

Toccare **QuickMemo+/Galleria** e selezionare l'album QuickMemo+.

## QSlide

In una schermata qualsiasi, consente di visualizzare il calendario, e altro ancora, sotto forma di finestra sullo schermo.

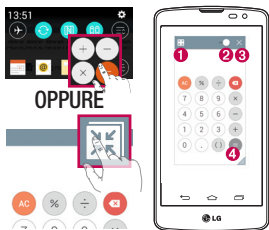


1		Toccare per uscire da QSlide e tornare alla finestra intera.
2		Toccare per regolare la trasparenza.
3		Toccare per terminare QSlide.
4		Toccare per regolare le dimensioni.

- 1 Toccare e trascinare la barra di stato verso il basso > toccare le applicazioni Qslide oppure, durante l'utilizzo di applicazioni in grado di supportare QSlide, > toccare . La funzione sarà visualizzata continuamente come una piccola finestra sullo schermo.
- 2 È possibile effettuare una chiamata, consultare il Web oppure scegliere altre opzioni per il telefono. È inoltre possibile utilizzare e toccare lo schermo al di sotto delle piccole finestre, quando la barra di trasparenza non è completa

**NOTA:** QSlide può supportare due finestre contemporaneamente.

## Tastiera intelligente

La funzione Tastiera intelligente riconosce le abitudini di input da tastiera e le ripropone rapidamente senza rischio di errori.

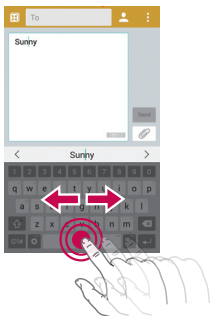

### Spostare il cursore utilizzando la barra spaziatrice

Tenere premuta la barra spaziatrice e spostarla verso destra o sinistra per muovere il cursore.




### Inserire la parola suggerita usando il controllo dei movimenti

Inserire il testo sulla tastiera e vengono visualizzate le parole suggerite correlate. Spostare in alto a sinistra per selezionare il suggerimento visualizzato nella parte sinistra. Spostare in basso a destra per selezionare il suggerimento visualizzato nella parte destra.

## LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un assortimento di contenuti interessanti: font, temi, giochi, applicazioni.

### Come accedere a LG SmartWorld dal telefono

**1** Sfiocare  >  > scheda **Applicazioni** > sfiorare l'icona  per accedere a **LG SmartWorld**.

**2** Toccare Accedi e immettere ID/PW per LG SmartWorld. Se non è stata ancora effettuata la registrazione, toccare Registra per iscriversi a LG SmartWorld.

**3** Scaricare il contenuto desiderato.

\* In caso di utilizzo della rete mobile potrebbero essere applicate tariffe in base al piano dati stipulato con il gestore.

\* LG SmartWorld potrebbe non essere disponibile con alcuni gestori o in alcuni paesi.

#### **NOTA: come procedere se non viene visualizzata alcuna icona ?**

**1** Utilizzando un browser Web per dispositivi mobili, accedere a LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) e selezionare il paese.

**2** Scaricare l'App LG SmartWorld.

**3** Eseguire e installare il file scaricato.




**4** Accedere a LG SmartWorld toccando l'icona .

#### **Vantaggio speciale solo per LG SmartWorld**

**1** Uno stile personalizzato per lo smartphone, grazie al Tema Home, Tema tastiera e Carattere forniti da LG SmartWorld. (Tuttavia, questo servizio è disponibile solo per dispositivi specifici. Controllare sul sito LG SmartWorld se è disponibile o meno)

**2** Alla scoperta del servizio speciale di LG SmartWorld tramite la promozione disponibile.

## Musica

Il telefono dispone di un lettore musicale integrato che consente di riprodurre i propri brani preferiti. Per accedere al lettore musicale, sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Musica**.

### Aggiunta di file musicali al telefono

Iniziare trasferendo i file musicali sul telefono:

- Trasferire i brani musicali tramite Media sync (MTP).
- Eseguire il download wireless dal Web.
- Sincronizzare il telefono con un computer.
- Ricevere file tramite Bluetooth.

### Trasferire i brani musicali tramite Media sync (MTP)

- 1 Collegare il telefono al computer utilizzando il cavo USB.
- 2 Selezionare l'opzione **Media sync (MTP)**. Il telefono verrà visualizzato sul computer come un altro disco rigido. Fare clic sull'unità per visualizzarla. Copiare i file da un PC sulla cartella dell'unità.
- 3 Al termine del trasferimento dei file, scorrere verso il basso sulla barra di stato e sfiorare **USB collegato** > **Carica telefono**. È ora possibile scollegare il dispositivo.

### Riproduzione di un brano

- 1 Sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Musica**.
- 2 Sfiorare **Brani**.
- 3 Selezionare il brano da riprodurre.



Toccare per effettuare una pausa della riproduzione.



Toccare per riprendere la riproduzione.

## Multimedia

	Toccare per passare alla traccia successiva dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale. Tenere premuto per eseguire l'avanzamento rapido.
	Toccare per riavviare il brano corrente passare alla traccia precedente dell'album, della playlist oppure per riprodurre i brani in ordine casuale. Tenere premuto per riavvolgere.
	Toccare per visualizzare la barra dell'indicatore scorrevole del volume, quindi regolare il volume di riproduzione sulla barra dell'indicatore scorrevole.
	Toccare per impostare gli effetti audio.
	Toccare per visualizzare la playlist corrente.
	Toccare per aggiungere il brano ai preferiti.
	Toccare per riprodurre la playlist corrente in modalità casuale (i brani vengono riprodotti in ordine casuale).
	Toccare per passare da una modalità di ripetizione all'altra, alternando la ripetizione di tutti i brani, la ripetizione del brano corrente e la disattivazione della ripetizione.

Per modificare il volume durante l'ascolto della musica, premere i tasti Volume su/giù sul lato posteriore del telefono.

Toccare e tenere premuto un brano dell'elenco. Verranno visualizzate le opzioni **Play**, **Aggiungi a playlist**, **Elimina**, **Condividi**, **Usa come suoneria**, **Dettagli** e **Ricerca**.





### NOTA:

- A seconda del software del dispositivo, alcuni formati di file non sono supportati.
- Se le dimensioni del file superano la memoria disponibile, all'apertura può verificarsi un errore.

**Nota: la musica è protetta da copyright in base ai trattati internazionali e alle leggi nazionali in materia.**





È pertanto severamente vietato riprodurre o copiare i brani musicali senza autorizzazione o licenza. In alcuni paesi è vietata la duplicazione privata di materiale protetto da copyright. L'utente è tenuto a verificare le leggi nazionali che regolano l'uso di questo tipo di materiale, prima di scaricare o copiare file.

## Impostazione della sveglia

- 1 Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Orologio** > .
- 2 Una volta impostata l'ora, il telefono indica all'utente il tempo rimanente prima dell'attivazione della sveglia.
- 3 Impostare **Ripeti**, **Durata sospensione**, **Vibrazione**, **Tono sveglia**, **Volume sveglia**, **Avvio automatico applicazione**, **Blocco puzzle** e **Appunti**. Sfiare **Salva**.

**NOTA:** per modificare le impostazioni della sveglia nella schermata di elenco delle sveglie, sfiorare il tasto **Menu**  e selezionare **Impostazioni**.

## Uso della calcolatrice

- 1 Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Calcolatrice**.
- 2 Premere i tasti numerici per immettere i numeri.
- 3 Per calcoli semplici, sfiorare la funzione da eseguire (+, -, x o ÷), seguita da =.
- 4 Per calcoli più complessi, scorrere verso sinistra, quindi scegliere tra sin, cos, tan, log, ecc.
- 5 Per verificare la cronologia, toccare l'icona .

## Aggiunta di un evento al Calendario







- 1 Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Calendario**.
- 2 Sullo schermo, è possibile individuare i diversi tipi di visualizzazione dell'opzione Calendario (Giorno, Settimana, Mese, Agenda).
- 3 Sfiare la data per la quale aggiungere un evento e sfiorare .
- 4 Sfiare **Nome evento** e immettere il nome dell'evento.
- 5 Sfiare **Posizione** e immettere la posizione. Selezionare la data e immettere l'ora di inizio e di fine dell'evento.


- 6 Se si desidera ripetere la sveglia, impostare **RIPETI** e **PROMEMORIA**, se necessario.
- 7 Premere **Salva** per salvare l'evento nel calendario.

## Registratore vocale


Il registratore vocale consente di registrare appunti vocali o altri file audio.

### Registrazione di un suono o di una voce

- 1 Sfiore  >  >  **Registratore**.
- 2 Premere  per avviare la registrazione.
- 3 Sfiore  per terminare la registrazione.
- 4 Sfiore  per ascoltare la registrazione.

**NOTA:** sfiorare  per accedere all'album. È possibile ascoltare le registrazioni salvate. Il tempo di registrazione disponibile potrebbe differire dal tempo effettivo.




### Invio di una registrazione vocale

- 1 Al termine della registrazione, è possibile inviare la clip audio sfiorando .
- 2 Scegliere tra **Bluetooth**, **Drive**, **Email**, **Gmail**, **Messaggi** o **QuickMemo+**. Quando si seleziona **Bluetooth**, **Drive**, **Email**, **Gmail**, **Messaggi** o **QuickMemo+**, la registrazione vocale viene aggiunta al messaggio. È quindi possibile scrivere e inviare il messaggio normalmente.

### Attività

È possibile sincronizzare l'attività con un account MS Exchange. È possibile creare attività, rivederle ed eliminarle in MS Outlook o in MS Office Outlook Web Access.

#### Per sincronizzare MS Exchange

- 1 Nella schermata home, sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni**.
- 2 Sfiore la scheda **Generale** > **Account e sincronizzazione** > **Aggiungi account**.
- 3 Sfiore **Microsoft Exchange** per creare un indirizzo e-mail e una password.
- 4 Verificare di aver selezionato l'attività di sincronizzazione.

**NOTA:** MS Exchange potrebbe non essere supportato a seconda del server e-mail.

### Google+

Quest'applicazione consente di restare connessi tramite il servizio di social networking di Google.

- Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **Google+**.

**NOTA:** quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

### Ricerca vocale

Questa applicazione consente di cercare pagine Web utilizzando la voce.

- 1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **Ricerca vocale**.
- 2 Quando sullo schermo viene visualizzato **Parla ora**, pronunciare una parola chiave e una frase. Selezionare una delle parole chiave suggerite.

**NOTA:** quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

## Download

Questa applicazione consente di visualizzare i file scaricati mediante applicazioni.

- Sfiare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Download**.

**NOTA:** quest'applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

## Internet

Questa applicazione consente di navigare in Internet. Il browser consente di accedere rapidamente a un universo colorato di contenuti musicali, notizie, sport, giochi e molto altro, direttamente sul telefono cellulare, da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento.

**NOTA:** quando si effettua la connessione a questi servizi e si scarica del contenuto, viene applicato un costo aggiuntivo. Verificare le tariffe in base al proprio provider di servizi di rete.

1 Sfiore  >  > scheda **Applicazioni** >  **Browser**.


## Utilizzo della barra degli strumenti Web

Toccala e falla scorrere verso l'alto con le dita per aprirla.



Sfiore per tornare indietro di una pagina.



Sfiore per andare alla pagina successiva rispetto a quella corrente. Questa funzione consente di eseguire l'azione contraria rispetto a quando si sfiora , che consente invece di tornare alla pagina precedente.



Sfiore per passare alla pagina iniziale.



Sfiore per aggiungere una nuova finestra.






Sfiore per accedere ai preferiti.

## Visualizzazione delle pagine Web

Toccare il campo dell'indirizzo, immettere l'indirizzo Web e toccare **Vai**.

## Apertura di una pagina

Per accedere alla nuova pagina, toccare  → 

Per accedere a un'altra pagina Web, toccare , scorrere verso il basso o verso l'alto e toccare la pagina per selezionarla.

## Ricerca sul Web tramite voce

Toccare il campo dell'indirizzo, toccare , pronunciare una parola chiave, quindi selezionare una delle parole chiave suggerite.



**NOTA:** questa funzione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

## Segnalibro

Per salvare nei preferiti la pagina Web corrente, sfiorare  > **Aggiungi ai preferiti** > **OK**.


Per aprire una pagina Web salvata nei preferiti, toccare  e selezionarne una.

## Cronologia

Toccare  > **Cronologia** per aprire una pagina Web dall'elenco delle pagine Web visitate recentemente. Per cancellare tutta la cronologia, sfiorare  → **Si**.

## Uso del browser a comparsa

Questa funzione consente di accedere a Internet senza chiudere l'applicazione corrente. Durante la visualizzazione dei contenuti, ad esempio contatti e note che includono indirizzi Web, selezionare un indirizzo Web, quindi toccare il browser a comparsa per aprirlo. Toccare e trascinare il browser per spostarlo in un'altra posizione.

Per visualizzare il browser a schermo intero, toccare .

Per chiudere il browser, toccare .

### Chrome

Chrome consente di cercare informazioni e consultare pagine Web.

1 Sfiurare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Chrome**.

**NOTA:** questa applicazione potrebbe non essere disponibile su tutte le aree geografiche e può variare a seconda del provider di servizi.

### Visualizzazione delle pagine Web

Toccare il campo Indirizzo, quindi immettere un indirizzo Web o i criteri di ricerca.

### Apertura di una pagina

Per accedere a una nuova pagina, toccare  → **+ Nuova scheda**.

Per accedere a un'altra pagina Web, toccare , scorrere verso il basso o verso l'alto e toccare la pagina per selezionarla.

### Sincronizzazione con altri dispositivi

Sincronizzare preferiti e schede aperte da utilizzare con Chrome su un altro dispositivo se è stato effettuato l'accesso con lo stesso account Google.

Per visualizzare le schede aperte su altri dispositivo, sfiorare il **tasto Menu**  →

#### **Schede recenti.**

Selezionare una pagina Web da aprire.

Per aggiungere preferiti, toccare .

# Impostazioni

In questa sezione viene descritta una panoramica degli elementi che è possibile modificare tramite i menu delle impostazioni di sistema del telefono. **Per accedere al menu Impostazioni:**

Sfiorare  >  > scheda **Applicazioni** >  **Impostazioni**.

- oppure -

Sfiorare , quindi toccare e tenere premuto  > **Impostazioni sistema**.

## Reti

< **Wi-Fi** >

**Wi-Fi** - consente di attivare la funzione Wi-Fi per connettersi alle reti Wi-Fi disponibili.

### SUGGERIMENTO Come ottenere l'indirizzo MAC

Per configurare una connessione in alcune reti wireless con filtri MAC, potrebbe essere necessario inserire l'indirizzo MAC del telefono nel router.

È possibile trovare l'indirizzo MAC nella seguente interfaccia utente: sfiorare

 >  > **scheda Applicazioni** >  **Impostazioni** > **scheda Reti** > **Wi-Fi**  
>  > **Avanzate Wi-Fi** > **Indirizzo MAC**.

< **Bluetooth** >

Attivare o disattivare la funzione wireless Bluetooth per utilizzare il Bluetooth.

< **Dati mobili** >

Consente di visualizzare l'utilizzo dei dati e impostare il proprio limite dati.

< **Impostazioni chiamate** >

Consente di configurare le impostazioni delle chiamate, ad esempio la deviazione chiamate e le altre funzioni specifiche offerte dal gestore utilizzato.

**Segreteria** – Consente di selezionare il servizio di segreteria del gestore.

## Impostazioni

**Numeri selezione fissa (FDN)** – Consente di attivare e compilare un elenco di numeri da chiamare dal telefono. È necessario richiedere il codice PIN2 al proprio operatore.

Dal telefono è possibile comporre solo i numeri inclusi nell'elenco dei numeri fissi.

**Pop-up di chiamata in arrivo** – Visualizza un pop-up di chiamata in arrivo quando un'app è in uso.

**Rifiuta chiamate** – Consente di impostare la funzione di rifiuto delle chiamate. Scegliere tra la modalità Rifiuta chiamata o Rifiuta chiamate da.

**Rifiuta con messaggio** - Quando si rifiuta una chiamata, è possibile inviare subito un messaggio utilizzando questa funzione. Questa opzione è utile se è necessario rifiutare una chiamata nel corso di una riunione.

**Gestione privacy** – Consente di nascondere il nome del chiamante e il numero per una chiamata in arrivo.

**Deviazione chiamate** - Scegliere se trasferire tutte le chiamate, se trasferirle quando la linea è occupata, quando non c'è risposta o quando non si è raggiungibili.

**Risposta automatica** – Consente di impostare il tempo che deve trascorrere prima che un dispositivo vivavoce connesso risponda automaticamente a una chiamata in arrivo. Scegliere tra Disattiva, 1 secondo, 3 secondi e 5 secondi.

**Vibrazione alla connessione** – Il telefono vibra quando l'altra parte risponde alla chiamata.

**Salva numeri sconosciuti:** consente di aggiungere i numeri sconosciuti ai contatti dopo una chiamata.

**Il tasto Power termina la chiamata** – Consente di selezionare la fine chiamata.

**Blocco chiamate** – Consente di bloccare le chiamate in entrata, in uscita e internazionali.

**Durata chiamate** – Consente di visualizzare la durata delle chiamate, tra cui l'ultima chiamata, le chiamate effettuate, le chiamate ricevute e tutte le chiamate.

**Altre impostazioni chiamata GSM** – Consente di modificare le impostazioni descritte di seguito:

**ID chiamante:** consente di scegliere se visualizzare il proprio numero in una chiamata in uscita.

**Avviso di chiamata** – Se questa opzione è attivata, il telefono notifica l'arrivo di una chiamata in entrata mentre si è impegnati in una conversazione (dipende dall'operatore di rete).

### < **Condividi e Connetti** >

**LG PC Suite** – Connettere LG PC Suite al telefono per gestire facilmente contenuti e applicazioni multimediali.

### < **Tethering & Reti** >

**Tethering USB** – Connettere il cavo USB per condividere la connessione Internet con il computer.

**Hotspot Wi-Fi** – È anche possibile utilizzare il telefono per fornire una connessione mobile a banda larga, creare un hotspot e condividere la connessione. Per ulteriori informazioni, consultare la sezione "**Condivisione della connessione dati del telefono**".

**Tethering Bluetooth** – Consente di impostare il telefono per la condivisione della connessione a Internet o meno.

**Guida** – Sfiocare per visualizzare informazioni sulle funzioni Hotspot Wi-Fi e Tethering Bluetooth.

**Modalità aereo** - Se si imposta la modalità aereo, tutte le connessioni wireless verranno disattivate.

**Reti mobili** - Consente di impostare le opzioni per il roaming dati, le modalità e gli operatori di rete, i nomi dei punti di accesso (APN) ecc.

**VPN** - Consente di visualizzare l'elenco di reti private virtuali (VPN) precedentemente configurate. Consente di aggiungere diversi tipi di VPN.

**NOTA:** è necessario impostare un PIN di blocco dello schermo o la password prima di poter utilizzare la memorizzazione delle credenziali.

## Suono

**Profili Suono** - Consente di scegliere Suono, Vibrazione o Silenzioso.

**Volumi** - Consente di regolare le impostazioni del volume del telefono per adattarle alle proprie esigenze e al proprio ambiente.

**Modalità silenziosa** – Consente di impostare la modalità Riposo preferita. Toccare l'interruttore per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa. È possibile programmare la modalità Riposo per l'attivazione automatica e l'individuazione delle eccezioni alla modalità Riposo in uso.

**Profili Suono** - Consente di scegliere il suono, ovvero Silenzioso o Vibrazione.

**Impostazione ora** – Consente di scegliere un'opzione per l'impostazione dell'ora, ovvero Sempre acceso o Programmazione. Se si sfiora Programmazione, è possibile impostare i giorni e gli orari in cui attivare automaticamente la modalità silenziosa.

**Blocca allarmi** – Selezionare la casella di spunta per impedire l'accensione dello schermo e la segnalazione di allarmi.

**Blocca chiamate in entrata** – Selezionare la casella di spunta per consentire o impedire la ricezione di chiamate in entrata da determinati contatti.

**Impostazioni di chiamata in entrata**

**Risposta automatica alle chiamate bloccate** – Consente di impostare la modalità di risposta automatica alle chiamate disattivate.

**Consenti chiamate ripetute** – Selezionare la casella di spunta per consentire la ripetizione di una chiamata entro 3 minuti.


**Elenchi di contatti consentiti** – Consente di indicare le chiamate dei contatti consentiti.

**Guida** – Consente di visualizzare le informazioni di impostazione della modalità silenziosa.

**Suonerie** – Consente di impostare la suoneria per le chiamate. È, inoltre, possibile aggiungere una suoneria toccando  nell'angolo superiore destro dello schermo.

**Suono di notifica** – Consente di impostare il suono di notifica. È inoltre possibile aggiungere un suono di notifica sfiorando  nell'angolo superiore destro dello schermo.

**Suoneria con** – Selezionare per impostare la vibrazione del telefono, oltre alla suoneria, quando si ricevono chiamate.

**Tipo vibrazione** - Consente di impostare il tipo di vibrazione per le chiamate. È possibile anche creare un tipo di vibrazione sfiorando  nell'angolo in alto a destra dello schermo.

**Vibrazione al tocco** – Selezionare la casella di spunta per impostare la vibrazione allo sfioramento dei pulsanti touch Home e durante altre interazioni con l'interfaccia utente.

**Effetti sonori** - Sfiore per impostare i toni della tastiera, i suoni tocco e i suoni di blocco schermo.

**Toni della tastiera** – Selezionare la casella di spunta per riprodurre toni durante l'utilizzo della tastiera.

**Suoni tocco** – Selezionare la casella di spunta per riprodurre suoni quando si effettua una selezione sulla schermata.

**Suoni di blocco schermo** – Selezionare la casella di spunta per riprodurre suoni durante il blocco e lo sblocco dello schermo.

**Notifica di messaggio/chiamata vocale** - Sfiore l'**interruttore di Notifica di messaggio/chiamata vocale** per attivare o disattivare la funzione. L'attivazione dell'opzione consente al dispositivo di ricevere automaticamente notifiche su eventi relativi a messaggi e chiamate in arrivo.

## Display

< HOME & LOCK >

**Sfondo**

**Seleziona Launcher** – Impostare **Home** o **EasyHome** come schermata iniziale predefinita.

**Tema** – Consente di impostare il tema dello schermo del dispositivo. È possibile scaricare temi da **LG SmartWorld**.

**Sfondo** – Consente di impostare lo sfondo da utilizzare nella schermata iniziale.

## Impostazioni

Selezionarlo da **Foto**, **Galleria**, **Galleria sfondi** o **Sfondi animati**.

**Effetto scorrimento schermo** - Consente di impostare l'effetto quando si scorre per modificare le schermate. Scegliere tra **Pagina**, **Brezza**, **Fisarmonica**, **Panorama**, **Carosello**, **Strato** o **Domino**.

**Scorrimento continuo** – Selezionare la casella di controllo per consentire lo scorrimento continuo della schermata iniziale (dopo l'ultima schermata verrà nuovamente visualizzata la schermata iniziale).

**Backup e ripristino della Home** – Consente di impostare il backup e il ripristino del layout e dello sfondo dell'app Home.

**Guida** – Consente di visualizzare informazioni inerenti agli elementi e alle funzioni della schermata iniziale.

### Blocco schermo

**Seleziona il blocco dello schermo** – Consente di impostare un tipo di blocco dello schermo per proteggere il telefono. Vengono visualizzate una serie di schermate che consentono di creare una sequenza di sblocco. Consente di impostare **Nessuno**, **Trascina**, **Face Unlock**, **Knock Code**, **Sequenza**, **PIN** o **Password**.

In caso di attivazione di un tipo di sequenza di blocco, quando si accende il telefono o si riattiva lo schermo, verrà richiesto di inserire la sequenza per sbloccare lo schermo.

**Sfondo** – Consente di impostare lo sfondo della schermata di blocco. Selezionare da **Galleria** o da **Galleria sfondi**.

**Chiamate perse e nuovi messaggi** – Selezionare la casella di spunta per mostrare notifiche di chiamate perse e nuovi messaggi nella schermata di blocco.

**Collegamenti** – Consente di modificare i tasti di scelta rapida sulla schermata di blocco **Trascina**.

**Informazioni di contatto per telefono perso** – Selezionare questa opzione per impostare la visualizzazione del nome del proprietario del dispositivo sulla schermata di blocco. Toccare  per immettere il testo da visualizzare nell'opzione Info proprietario.

**Blocco timer** – Consente di impostare l'intervallo di tempo prima che lo schermo si blocchi automaticamente dopo il timeout.

**Blocco istantaneo con tasto accensione** – Selezionare per bloccare istantaneamente lo schermo quando si preme il tasto di accensione/blocco. Questa impostazione sovrascrive l'impostazione Blocco timer di protezione.

### **Pulsanti a sfioramento anteriori**

Impostare i tasti touch Home visualizzati nella parte inferiore di tutte le schermate. Impostare quelli da visualizzare, la rispettiva posizione sulla barra e l'aspetto. Selezionare i tasti e l'ordine, il tema e lo sfondo.

### **< CARATTERE >**

**Tipo carattere** – Consente di impostare il tipo di carattere utilizzato per il telefono e i menu.

**Dimensioni carattere** – Consente di impostare le dimensioni del carattere visualizzate nel telefono e nei menu.

### **< ALTRE IMPOSTAZIONI >**

**Luminosità** – Consente di regolare la luminosità dello schermo. Per ottenere prestazioni ottimali

da parte della batteria, utilizzare la luminosità più bassa possibile, che risulti comunque adeguata.

**Rotazione automatica** – Selezionare per impostare la rotazione automatica dello schermo del telefono in base all'orientamento (verticale oppure orizzontale).

**Timeout schermo** – Consente di impostare l'intervallo di tempo prima del timeout dello schermo.

### **< IMPOSTAZIONI AVANZATE >**

**Effetto screen-off** – Consente di impostare l'effetto di disattivazione dello schermo. È possibile selezionare Fade-out, Buco nero, Retro TV.

**Daydream** - Toccare l'interruttore Daydream per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa. L'attivazione dell'opzione consente di impostare la visualizzazione dello screensaver quando il telefono si trova in modalità di risparmio energetico durante la ricarica e/o il collegamento al dock. Scegliere tra Orologio e Foto di Google.

## Generale

### < Lingua e immissione >

Utilizzare le impostazioni Lingua e immissione per selezionare la lingua per il testo sul telefono e per configurare la tastiera su schermo, incluse le parole aggiunte al dizionario.

**Lingua** - Scegliere una lingua da utilizzare sul telefono.

**Predefinito** – Imposta la tastiera su schermo predefinita da utilizzare per l'immissione di testo.

**Tastiera LG** – Selezionare la casella di spunta per aprire la tastiera LG e immettere dati. Sfiocare l'icona Impostazioni per modificare le seguenti impostazioni:

**Lingua di input e layout della tastiera** - Consente di impostare la lingua e i caratteri della tastiera.

**Altezza e layout della tastiera** - Consente di impostare diverse opzioni per l'altezza e il layout della tastiera affinché possa essere utilizzata più facilmente.

**Inserimento percorso** – Selezionare la casella di spunta per immettere una parola trascinando un percorso per tutte le lettere.

**Mostra suggerimenti parola** - Selezionare la casella di spunta per attivare la visualizzazione delle parole tramite previsione del testo.

**Correzione automatica** - Scegliere tra **Non attivo**, **Leggera**, **Moderata** e **Massima**.

**Aggiorna suggerimenti di parola** - Per aggiornare i suggerimenti di parola. È necessario accettare i diritti del contratto.

**Altre impostazioni** - Consente di configurare altre impostazioni, tra cui Vibrazione tasti, Suono alla pressione dei tasti, Pop-up alla pressione tasti, Maiuscolo-automatico, Punteggiatura-automatica, Correttore ortografico, Dati personalizzati, Suggerimenti multilingue, Cancella cronologia suggerimenti parola e Dizionario personale.

**Guida** – Per visualizzare ulteriori informazioni, sfiorare la Guida.

**Google Digitazione vocale** – Selezionare la casella di spunta per scegliere l'immissione vocale di Google e immettere dati. Toccare l'icona Impostazioni (icona Impostazioni) per modificare le impostazioni vocali di Google.

**Lingue** – Consente di impostare le lingue supportate con l'immissione vocale di Google.

**Blocca parole offensive** – Selezionare questa opzione per nascondere parole offensive riconosciute.

**Riconoscimento vocale offline** – Abilita i comandi vocali quando l'utente non è in linea.

**Ricerca vocale** – Consente di impostare le opzioni di ricerca vocale.

**Lingua** – Consente di impostare la ricerca Google in base alla lingua vocale.

**Output vocale** – Consente di impostare il momento in cui utilizzare l'output vocale. Scegliere tra Sempre, Solo informazioni o Solo vivavoce. Per attivare l'output vocale con un auricolare collegato al telefono, selezionare Solo vivavoce.

**Blocca parole offensive** – Selezionare la casella di spunta per nascondere risultati vocali offensivi.

**Riconoscimento vocale offline** – Consente di impostare una o più lingue per il riconoscimento vocale in assenza di connessione di rete.

**Auricolari Bluetooth** – Selezionare la casella di spunta per registrare audio tramite un auricolare Bluetooth collegato.

**Uscita text-to-speech** – Consente di impostare il motore preferito e la velocità voce (da Molto lenta a Molto veloce). Riproduce inoltre una breve dimostrazione della sintesi vocale.

**Velocità del puntatore** – Consente di impostare la velocità del puntatore su una barra di scorrimento.

### < Posizione >

Attivare il servizio localizzazione; il telefono determina la posizione approssimativa utilizzando le reti GPS, Wi-Fi e mobile.

**Modo** – Impostare la modalità rete da **Precisione elevata, Risparmio della batteria e Solo i sensori del dispositivo**.

# Impostazioni

## SERVIZI DI POSIZIONE

**Fotocamera** – Selezionare la casella di spunta per taggare foto o video con le relative posizioni.

**Segnalazione della posizione Google** – Selezionare se attivare o meno le opzioni di **Segnalazione della posizione Google**. Per ulteriori informazioni, sfiorare  > **Guida**.

### < Account e sincronizzazione >

Consente alle applicazioni di sincronizzare i dati in background, indipendentemente dal fatto che vengano utilizzati o meno in modo attivo. Deselezionando questa impostazione, è possibile ridurre il consumo della batteria e limitare l'utilizzo dei dati, senza tuttavia eliminarli del tutto.

### < Accesso facilitato >

Utilizzare le impostazioni di **accesso facilitato** per configurare i plug-in di accesso facilitato installati nel telefono.

**NOTA:** per essere selezionabile, richiede plug-in aggiuntivi.

### < Utilizzo con una mano >

**Tastierino di composizione** – Selezionare per consentire all'utente di spostare la tastiera a destra o a sinistra del dispositivo. Toccare semplicemente la freccia per spostarla da un lato all'altro.

**Tastiera LG** – Selezionare per consentire all'utente di spostare la tastiera a destra o a sinistra del dispositivo. Toccare semplicemente la freccia per spostarla da un lato all'altro.

**Blocca touchscreen** – Selezionare per consentire all'utente di spostare la tastiera con PIN di blocco dello schermo a destra o a sinistra del dispositivo. Toccare semplicemente la freccia per spostarla da un lato all'altro.

**Guida** – Consente di visualizzare le informazioni relative all'utilizzo con una mano.

## < Tasto di scelta rapida >

È possibile accedere rapidamente alle applicazioni tenendo premuti i tasti del volume quando lo schermo è spento o bloccato. Sfiare l'interruttore Tasto di scelta rapida nell'angolo in alto a destra dello schermo per **attivare** o **disattivare** la funzione.

## < Sicurezza >

**Effettua crittografia cellulare** – Consente di crittografare i dati presenti sul telefono per motivi di sicurezza. Per decodificare il telefono ad ogni accensione, sarà necessario inserire un PIN o una password.

**Cripta la Scheda SD** – Consente di crittografare la scheda SD e rendere i dati non disponibili per altri dispositivi.

**Impostazioni blocco SIM** – Consente di impostare il blocco della scheda Micro USIM o di modificarne il PIN.

**Digitazione visibile della password** – Consente di visualizzare l'ultimo carattere della password nascosta durante la digitazione.

**Amministratori dispositivo** - Consente di visualizzare o disattivare gli amministratori del telefono.

**Origini sconosciute** - Impostazione predefinita per installare le applicazioni diverse da Play Store.

**Verifica applicazioni** – Impedisce l'accesso o avverte l'utente prima dell'installazione di applicazioni che potrebbero risultare dannose.

**Notifica di accesso** - Selezionare per attivare Blocca touchscreen in modo da poter leggere le notifiche.

**Tipo di archiviazione** - Consente di visualizzare il tipo di archiviazione.

**Credenziali di fiducia** - Consente di visualizzare i certificati CA attendibili.

**Installa dalla memoria** – Consente di installare certificati criptati.

**Cancella credenziali** - Consente di rimuovere tutti i certificati.

# Impostazioni

## < Modalità ospite >

È possibile utilizzare la modalità Ospite per proteggere la propria privacy o limitare l'uso di alcune applicazioni ai bambini.

Quando si presta il proprio telefono, è possibile limitare il numero di applicazioni visualizzate impostando la modalità ospite e personalizzando le opzioni in anticipo.

## < Movimento >

**Funzione Toc Toc** – Selezionare per attivare la funzione Accendi lo schermo, che consente di attivare e disattivare lo schermo. Toccare rapidamente due volte il centro dello schermo per accenderlo. Toccare due volte la barra di stato, un'area vuota sulla schermata iniziale o il blocco schermo per spegnere lo schermo. Per ottenere risultati ottimali, non spostare il telefono durante l'utilizzo della funzione Accendi lo schermo.

**Chiamata in arrivo in attesa** – Selezionare per consentire all'utente di capovolgere il telefono per disattivare la suoneria quando si ricevono chiamate.

**Rimanda/Disattiva sveglia** – Selezionare per consentire all'utente di capovolgere semplicemente il dispositivo per rimandare o disattivare la sveglia.

**Metti in pausa il video** – Selezionare per consentire all'utente di capovolgere semplicemente il dispositivo per mettere in pausa il video riprodotto in quel momento.

**Guida** – Consente di aprire la guida relativa all'uso delle funzioni Movimento del dispositivo.

**Calibrazione sensore di movimento** – Consente di migliorare la precisione dell'inclinazione e della velocità del sensore.

## < Custodia QuickCircle >

Attivare questa opzione per rendere disponibili funzioni quali Musica, Meteo e Orologio in visualizzazione ridotta quando si utilizza la custodia QuickCircle.

## < Data e ora >

Utilizzare le impostazioni **Data e ora** per impostare la modalità di visualizzazione delle date. È inoltre possibile utilizzare queste impostazioni per impostare l'ora e il fuso orario invece di ottenere l'ora corrente dalla rete mobile.

## < Archiviazione >

**ARCHIVIO INTERNO** - Consente di visualizzare l'utilizzo dell'archivio interno.

## < Batteria >

### INFORMAZIONI BATTERIA

Le informazioni sulla carica della batteria vengono visualizzate su un grafico situato sulla batteria, insieme alla percentuale di carica residua e al relativo stato. Sforare l'icona Carica batteria per visualizzare la schermata Utilizzo batteria con il livello di utilizzo batteria e i relativi dettagli. Vengono visualizzati i componenti e le applicazioni che comportano un consumo maggiore della carica della batteria. Toccare una delle voci per visualizzare informazioni più dettagliate.

**Percentuale della batteria sulla barra di stato** – Selezionare per visualizzare la percentuale del livello della batteria sulla barra di stato, accanto all'icona della batteria.

### RISPARMIO BATTERIA

Toccare l'interruttore Risparmio batteria per passare dall'attivazione alla disattivazione e viceversa. Toccare Risparmio batteria per accedere alle seguenti impostazioni:

**Attiva risparmio energetico** – Consente di impostare il livello della percentuale di carica della batteria, che consente di attivare automaticamente la funzione di risparmio della batteria. È possibile scegliere tra Immediatamente, Batteria al 10%, Batteria al 20%, Batteria al 30% e Batteria al 50%.

### ELEMENTI DI RISPARMIO BATTERIA

**Sincronizzazione automatica** – Selezionare per disattivare la funzione di sincronizzazione automatica quando è attivata la funzione di risparmio della batteria.

**Wi-Fi** – Selezionare per disattivare la connessione Wi-Fi quando non vengono utilizzati dati durante l'attivazione della funzione di risparmio della batteria.

**Bluetooth** – Selezionare per disattivare il Bluetooth quando non è collegato durante l'attivazione della funzione di risparmio della batteria.

**Vibrazione al tocco** – Selezionare la casella di controllo per disattivare il feedback tattile quando è attivata la funzione di risparmio della batteria.

# Impostazioni

**Luminosità** – Selezionare per impostare la luminosità dello schermo quando è attivata la funzione di risparmio della batteria. Toccare  per modificare l'impostazione.

**Timeout schermo** – Selezionare per impostare il timeout dello schermo quando è attivata la funzione di risparmio della batteria. Toccare l'icona delle impostazioni per modificare l'impostazione.

**Guida** – Consente di visualizzare informazioni sulle voci di risparmio della batteria.

## < Smart cleaning >

Consente di visualizzare lo spazio utilizzato e libero nel telefono. Sfiare nell'angolo superiore destro dello schermo per impostare l'intervallo di notifica e il periodo di inattività.

## < Applicazioni >

Consente di visualizzare e gestire le applicazioni.

## < App predefinita dei messaggi >

Impostare **Messaggi** o **Hangouts** come applicazione predefinita.

## < Backup e ripristino >

È possibile modificare le impostazioni per la gestione di dati e impostazioni.

**Backup dei miei dati** - Impostare questa opzione per eseguire il backup delle impostazioni e dei dati delle applicazioni sul server di Google.

**Account di backup** - Impostare questa opzione per eseguire il backup del proprio account.

**Ripristino automatico** - Impostare questa opzione per ripristinare le impostazioni e i dati dell'applicazione durante la reinstallazione delle applicazioni sul dispositivo in uso.

**Servizio Backup LG** – Consente di eseguire il backup di tutte le informazioni presenti sul dispositivo e il ripristino in caso di perdita o sostituzione dei dati.

**Ripristino dati di fabbrica** - Consente di ripristinare le impostazioni predefinite di fabbrica ed eliminare tutti i dati. Se si ripristina il telefono in questa modalità, verrà richiesto di reinserire le stesse informazioni immesse durante il primo avvio di Android.

## < **Stampa** >

**Stampa cloud** - Sfiocare per effettuare la ricerca di stampanti. Sfiocare l'interruttore di Stampa cloud nell'angolo superiore destro dello schermo per **attivare** o **disattivare** la funzione.

## < **Info sul telefono** >

Consente di visualizzare le informazioni legali e di controllare lo stato del telefono e la relativa versione software.

## Software PC (LG PC Suite)

Il Software PC "LG PC Suite" è un programma che consente di collegare il dispositivo a un PC tramite un cavo USB e una connessione Wi-Fi. Una volta collegati, è possibile utilizzare le funzioni del dispositivo dal PC.

**Con il Software PC "LG PC Suite", è possibile...**

- Gestire e riprodurre contenuti multimediali (musica, film e immagini) sul PC.
- Inviare contenuti multimediali al dispositivo.
- Sincronizzare i dati (pianificazioni, contatti e segnalibri) sul dispositivo e sul PC.
- Eseguire il backup delle applicazioni sul dispositivo.
- Aggiornare il software sul dispositivo.
- Eseguire il backup e il ripristino dei dati del dispositivo.
- Riprodurre i contenuti multimediali del PC dal dispositivo in uso.
- Eseguire il backup, creare e modificare gli appunti nel dispositivo

**NOTA:** per informazioni sull'utilizzo del software per PC "LG PC Suite", vedere il menu Guida dell'applicazione.

### Installazione del Software PC "LG PC Suite"

È possibile scaricare il Software PC "LG PC Suite" dal sito Web di LG.

- 1 Accedere al sito Web [www.lg.com](http://www.lg.com) e selezionare il paese desiderato.
- 2 Accedere a **Supporto > ASSISTENZA TELEFONO CELLULARE > Telefoni cellulari LG > selezionare il modello** o accedere a **Supporto > Cellulare > selezionare il modello**.
- 3 Fare clic su **PC Sync** in **MANUALI E DOWNLOAD**, quindi fare clic su **SCARICA** per scaricare il software per PC "LG PC Suite".

## Requisiti di sistema del software PC "LG PC Suite"

- Sistema operativo: Windows XP (Service pack 3) a 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: processore da 1 GHz o superiore
- Memoria: 512 MB di RAM o superiore
- Scheda grafica: risoluzione 1024 x 768, colori a 32 bit o superiore
- Disco rigido: almeno 500 MB di spazio disponibile su disco (potrebbe essere necessario ulteriore spazio libero su disco a seconda del volume dei dati memorizzati).
- Software richiesto: driver integrati LG, Windows Media Player 10 o versione successiva

### NOTA: driver USB integrato LG

Per collegare un dispositivo LG e un PC, è richiesto un driver USB integrato LG, che viene installato automaticamente quando si installa l'applicazione software PC "LG PC Suite".

## Sincronizzazione del dispositivo con un PC

È possibile sincronizzare in modo semplice i dati del dispositivo e del PC con il software PC "LG PC Suite" a seconda delle proprie esigenze. È possibile sincronizzare tutti i contatti, le pianificazioni e i Preferiti.

La procedura è la seguente:

- 1 Collegare il dispositivo al PC (utilizzare un cavo USB o una connessione Wi-Fi).
- 2 Far scorrere la barra di stato verso il basso > sfiorare **USB collegato** > scegliere la **modalità di connessione USB**, quindi selezionare **Dispositivo Media (MTP)**.
- 3 Dopo il collegamento, eseguire il programma e selezionare la sezione relativa al dispositivo dalla categoria nella parte sinistra dello schermo.
- 4 Fare clic su **Informazioni personali** per effettuare la selezione.
- 5 Selezionare la casella di controllo relativa ai contenuti da sincronizzare e fare clic sul pulsante per la **sincronizzazione**.

## Software PC (LG PC Suite)

**NOTA:** per sincronizzare il telefono con il PC, è necessario installare LG PC Suite sul PC in uso. Per informazioni sull'installazione di LG PC Suite, fare riferimento alle pagine precedenti.

### Spostamento dei contatti dal vecchio al nuovo dispositivo

- 1 Importare i contatti come file CSV dal vecchio dispositivo al PC utilizzando un programma di sincronizzazione per PC.
- 2 Installare prima "LG PC Suite" sul PC. Eseguire il programma e collegare il telefono cellulare Android al PC utilizzando un cavo USB.
- 3 Nel menu superiore selezionare **Telefono > Importa/esporta contatti > Esporta** nel telefono.
- 4 Viene visualizzata una finestra a comparsa per selezionare il tipo di file e un file da esportare.
- 5 Nella finestra a comparsa, fare clic su **Seleziona file**; viene quindi visualizzato Esplora risorse.
- 6 Selezionare il file dei contatti da esportare in Esplora risorse e fare clic su Apri.
- 7 Fare clic su **Esporta**.
- 8 Viene visualizzata una finestra a comparsa **Mapping campi** per collegare i contatti nel dispositivo e i nuovi dati relativi ai contatti.
- 9 In caso di conflitto tra i dati nei contatti del PC e i contatti del dispositivo, effettuare le selezioni o le modifiche necessarie in LG PC Suite.
- 10 Fare clic su **OK**.

# Aggiornamento software del telefono

## Aggiornamento software del telefono

### Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Internet

Per ulteriori informazioni sull'uso di questa funzione, visitare il sito Web <http://www.lg.com/common/index.jsp> → e selezionare il paese e la lingua.

Questa funzione consente di aggiornare il firmware del telefono comodamente da Internet con la versione più recente disponibile senza doversi recare in un centro servizi. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

L'aggiornamento del firmware del telefono cellulare richiede la massima attenzione da parte dell'utente per tutta la durata della procedura, pertanto si consiglia di controllare tutte le istruzioni e le note visualizzate a ogni passaggio prima di procedere. La rimozione del cavo dati USB durante la procedura di aggiornamento potrebbe danneggiare gravemente il telefono cellulare.

**NOTA:** LG si riserva il diritto, a sua discrezione, di rendere disponibili gli aggiornamenti del firmware solo per i modelli selezionati e non garantisce che sia resa disponibile la versione più recente del firmware per tutti i modelli di dispositivo.

### Aggiornamento software per telefono cellulare LG tramite Over-the-Air (OTA)

Questa funzione consente di aggiornare comodamente il software del telefono a una versione più recente via OTA, senza effettuare la connessione tramite cavo dati USB. Questa funzione sarà disponibile soltanto se e quando LG rilascerà una versione più recente del firmware per il dispositivo in uso.

Prima di tutto, verificare la versione SW del telefono cellulare: **Impostazioni** > scheda **Generale** > **Info sul telefono** > **Centro aggiornamenti** > **Aggiornamento software** > **Controlla aggiornamenti**.

## Aggiornamento software del telefono

**NOTA:** i dati personali memorizzati nel telefono (incluse le informazioni dell'account Google e di altri account, i dati e le impostazioni del sistema/applicazione, le applicazioni scaricate e la licenza DRM) potrebbero andare persi durante l'aggiornamento del software del telefono. Pertanto, LG consiglia di eseguire il backup dei dati personali prima di aggiornare il software del telefono. LG non risponde in alcun modo per la perdita di dati personali.

**NOTA:** questa funzione dipende dal provider dei servizi di rete, dall'area geografica e dal Paese.

# Informazioni su questa guida per l'utente

## Informazioni su questa guida per l'utente

- Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il dispositivo per essere certi di utilizzare il telefono in modo sicuro e corretto.
- Alcune immagini e screenshot fornite in questa guida potrebbero apparire diverse sul telefono.
- I contenuti possono variare dal prodotto finale e dal software fornito dai provider di servizi o dai gestori, pertanto questi contenuti possono essere soggetti a modifica senza preavviso. Per la versione più recente di questo manuale, visitare il sito Web di LG all'indirizzo [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Le applicazioni del telefono e le rispettive funzioni possono variare a seconda del Paese, dell'area geografica o delle specifiche hardware. LG non può essere ritenuta responsabile per eventuali problemi di prestazioni risultanti dall'utilizzo di applicazioni sviluppate da provider diversi da LG.
- LG non può essere ritenuta responsabile per problemi di incompatibilità o prestazioni risultanti da impostazioni dei registri o software di sistemi operativi in corso di modifica. Se si cerca di personalizzare il sistema operativo, il dispositivo o le rispettive applicazioni potrebbero non funzionare correttamente.
- Software, audio, sfondi, immagini e altri contenuti multimediali forniti con il dispositivo vengono concessi in licenza per uso limitato. Se si estraggono e si utilizzano questi materiali per fini commerciali o di altra natura, potrebbero essere violate le leggi sul copyright. L'utente è interamente responsabile dell'utilizzo illecito di contenuti multimediali.
- Potrebbero essere applicati costi aggiuntivi per servizi dati quali messaggi, caricamento e download, sincronizzazione automatica o utilizzo dei servizi di localizzazione. Per evitare costi aggiuntivi, selezionare un piano dati adatto alle proprie esigenze. Per ulteriori dettagli, contattare il proprio provider di servizi.

### Marchi registrati

- LG e il logo LG sono marchi registrati di LG Electronics.
- Tutti gli altri marchi registrati e copyright appartengono ai rispettivi proprietari.

### Informazioni avviso software Open Source

Per ottenere il codice sorgente contenuto in questo prodotto secondo quanto consentito dalle licenze GPL, LGPL, MPL e altre licenze Open Source, visitare <http://opensource.lge.com>.


In aggiunta al codice sorgente, sono disponibili per il download tutti i termini di licenza, le esclusioni di responsabilità e le relative note di copyright.

LG Electronics fornisce anche il codice Open Source su CD-ROM a fronte del pagamento di una cifra a copertura dei costi che tale distribuzione comporta (come il costo del supporto, di spedizione e gestione) in seguito a richiesta inviata via e-mail a: [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Questa offerta è valida per tre (3) anni a partire dalla data di acquisto del prodotto.

# Accessori

Di seguito sono riportati gli accessori disponibili per il telefono. **Gli articoli descritti di seguito potrebbero essere opzionali.**

**Caricabatterie da viaggio**




**Auricolare stereo**



**Guida rapida di avvio**



**Cavo dati**



**Batteria**



## NOTA:

- Si raccomanda di utilizzare solo accessori opzionali prodotti da LG.
- L'uso di accessori non autorizzati potrebbe rendere nulla la garanzia.
- Gli accessori sono diversi a seconda dei Paesi.

## Risoluzione dei problemi

Questo capitolo descrive alcuni problemi che potrebbero verificarsi durante l'uso del telefono. Alcuni di questi richiedono l'intervento da parte del provider di servizi, ma la maggior parte può essere risolta facilmente dall'utente.

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Errore della scheda Micro USIM	Non vi è alcuna scheda Micro USIM inserita nel telefono oppure è stata inserita in modo errato.	Accertarsi che la scheda Micro USIM sia inserita in modo corretto.
Nessuna connessione alla rete/ Connessione di rete interrotta	Il segnale è debole o ci si trova fuori dalla rete del gestore.	Spostarsi verso una finestra o all'esterno. Controllare la mappa di copertura dell'operatore di rete.
	L'operatore ha applicato nuovi servizi.	Verificare se la scheda Micro USIM risale a più di 6-12 mesi fa. In tal caso, cambiare scheda nella succursale più vicina del proprio provider di servizi. Rivolgersi al proprio operatore.


Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
I codici non corrispondono	Per modificare un codice di sicurezza, è necessario confermare il nuovo codice inserendolo nuovamente.	Se non si ricorda il codice, contattare il provider di servizi.
	I due codici immessi non corrispondono.	
Non può essere impostata alcuna applicazione	Non è supportata dal gestore dei servizi o è necessario eseguire la registrazione.	Rivolgersi al proprio operatore.
Chiamate non disponibili	Errore di composizione	Nuova rete non autorizzata.
	È stata inserita una nuova scheda Micro USIM.	Verificare eventuali nuove restrizioni.
	Limite di carica prepagata raggiunto.	Rivolgersi al provider di servizi o ripristinare il limite con il PIN2.

## Risoluzione dei problemi

Messaggio	Possibili cause	Possibili misure correttive
Impossibile accendere il telefono	Il tasto On/Off non è stato premuto abbastanza a lungo.	Premere il tasto On/Off per almeno due secondi.
	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria. Controllare l'indicatore di ricarica sul display.
Errore di ricarica	La batteria non è caricata.	Caricare la batteria.
	La temperatura esterna è troppo alta o troppo bassa.	Verificare che la carica avvenga in condizioni di temperatura normali.
	Problema di contatto	Verificare il caricabatterie e il relativo collegamento al telefono.
	Nessuna alimentazione	Inserire il caricabatterie in un'altra presa.
	Caricabatterie difettoso	Sostituire il caricabatterie.
	Caricabatterie errato	Utilizzare solo accessori LG originali.

<b>Messaggio</b>	<b>Possibili cause</b>	<b>Possibili misure correttive</b>
Numero non consentito	La funzione Numeri selezione fissa è attiva.	Controllare il menu Impostazioni e disattivare la funzione.
Impossibile ricevere/ inviare SMS e foto	Memoria piena	Eliminare alcuni messaggi dal telefono.
I file non si aprono	Formato file non supportato	Verificare i formati dei file supportati.
Lo schermo non si accende quando si riceve una chiamata.	Problema al sensore di prossimità	Se si utilizza del nastro o una custodia protettiva, accertarsi che l'area attorno al sensore di prossimità sia coperta. Verificare che l'area intorno al sensore di prossimità sia pulita.
Audio assente	Modalità vibrazione	Controllare lo stato delle impostazioni del menu per l'audio per accertarsi di non essere in modalità Vibrazione o Silenziosa.
Riaggancia o si blocca	Problema con il software intermittente	Provare a effettuare un aggiornamento software tramite il sito WEB.


# DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
<b>BT</b> Bluetooth dispositivi	Quali sono le funzioni disponibili tramite Bluetooth	È possibile collegare un dispositivo audio Bluetooth, ad esempio un auricolare stereo/mono o un kit per auto. Inoltre, quando il server FTP è connesso a un dispositivo compatibile, è possibile condividere i contenuti memorizzati sul supporto di archiviazione.
<b>BT</b> Bluetooth auricolare	Se l'auricolare Bluetooth è collegato, è possibile ascoltare la musica attraverso auricolari con cavo da 3,5 mm?	Quando un auricolare Bluetooth è collegato, tutto l'audio del sistema viene riprodotto attraverso l'auricolare. Di conseguenza, non sarà possibile ascoltare la musica attraverso auricolari con fili.
<b>Dati</b> Backup Backup	In che modo è possibile eseguire il backup dei contatti?	È possibile sincronizzare i dati relativi ai contatti tra il telefono e Gmail™
<b>Dati</b> Sincronizzazione	È possibile impostare la sincronizzazione monodirezionale con Gmail?	È disponibile solo la sincronizzazione bidirezionale.
<b>Dati</b> Sincronizzazione	È possibile sincronizzare tutte le cartelle e-mail?	La cartella Posta in arrivo viene sincronizzata automaticamente. È possibile visualizzare altre cartelle toccando il <b>tasto Menu</b>  e selezionando <b>Cartelle</b> per sceglierne una.

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
<b>Servizio Google™</b> Login dell'account Gmail	È necessario effettuare l'accesso a Gmail ogni volta che si desidera accedere a Gmail?	Una volta effettuato l'accesso a Gmail, non è necessario accedervi nuovamente.
<b>Servizio Google™</b> Account Google	È possibile filtrare i messaggi e-mail?	No, il filtraggio dei messaggi e-mail non è supportato dal telefono.
<b>Funzione telefono</b> E-mail	Cosa accade quando viene eseguita un'altra applicazione durante la scrittura di un messaggio e-mail?	Il messaggio e-mail viene automaticamente salvato come bozza.
<b>Funzione telefono</b> Suoneria	Esiste un limite nelle dimensioni del file se si desidera utilizzare un file MP3 come suoneria?	Non esistono limiti nelle dimensioni del file.
<b>Funzione telefono</b> Ora dei messaggi	Il telefono non visualizza l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti più di 24 ore prima. In che modo è possibile modificare questa impostazione?	È possibile visualizzare solo l'ora di ricezione dei messaggi ricevuti il giorno stesso.



## DOMANDE FREQUENTI

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
<b>Funzione telefono</b> Navigazione	È possibile installare un'altra applicazione per la navigazione nel telefono?	È possibile installare e utilizzare qualsiasi applicazione disponibile su Play Store™ e compatibile con l'hardware.
<b>Funzione telefono</b> Sincronizzazione	È possibile sincronizzare i contatti personali di tutti gli account e-mail personali?	È possibile sincronizzare solo i contatti Gmail e del server MS Exchange (server e-mail aziendale).
<b>Funzione telefono</b> Attesa e pausa	È possibile salvare un contatto con le funzioni di attesa e pausa nei numeri?	<p>Se si è trasferito un contatto con le funzioni di attesa e pausa salvate nel numero, non sarà possibile utilizzare queste funzioni. Sarà necessario risalvare ogni numero.</p> <p>Come eseguire il salvataggio con le funzioni di attesa e pausa:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Nella schermata home, sfiorare l'icona <b>Telefono</b> .</li><li>2. Comporre il numero, quindi sfiorare il <b>tasto Menu</b> .</li><li>3. Sfiore <b>Aggiungi pausa 2 sec</b> o <b>Aggiungi pausa</b>.</li></ol>
<b>Funzione telefono</b> Sicurezza	Quali sono le funzioni di protezione del telefono?	È possibile impostare l'immissione obbligatoria di una sequenza di sblocco prima di poter accedere al telefono o utilizzarlo.


Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
<p><b>Funzione telefono</b> Sequenza di sblocco</p>	<p>In che modo è possibile creare la sequenza di sblocco?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nella schermata home, sfiorare il <b>tasto Menu</b> .</li> <li>2. Toccare <b>Impostazioni di sistema</b> &gt; <b>scheda Display</b> &gt; <b>Blocco schermo</b>.</li> <li>3. Sfiare <b>Seleziona il blocco dello schermo</b> &gt; <b>Sequenza</b>. La prima volta che si effettua tale operazione, vengono visualizzate alcune informazioni su come creare una sequenza di sblocco.</li> <li>4. Effettuare la configurazione impostando la sequenza una volta e toccare di nuovo per conferma.</li> </ol> <p>Precauzioni da osservare durante l'utilizzo della sequenza di blocco. È molto importante ricordare la sequenza di sblocco impostata. Non sarà possibile accedere al telefono se viene utilizzata una sequenza errata per cinque volte. L'utente ha a disposizione cinque tentativi per immettere la sequenza di sblocco, il PIN o la password. Se sono stati utilizzati tutti e cinque i tentativi, è possibile riprovare dopo 30 secondi. (in alternativa, preimpostando il backup PIN, è possibile utilizzare il codice backup PIN come sequenza di sblocco).</p>

## DOMANDE FREQUENTI


Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
<b>Funzione telefono</b> Sequenza di sblocco	Cosa è necessario fare se si dimentica la sequenza di sblocco e non è stato creato l'account Google sul telefono?	Se la sequenza è stata dimenticata: Se è stato effettuato l'accesso all'account Google sul telefono e per cinque volte non è stata utilizzata la sequenza corretta, sfiorare il pulsante Hai dimenticato la sequenza?. Viene richiesto di effettuare l'accesso con l'account Google per sbloccare il telefono. Se sul telefono non è stato creato un account Google o se è stato dimenticato, sarà necessario eseguire una reimpostazione completa. Attenzione: quando si effettua il ripristino delle impostazioni, tutte le applicazioni e i dati utente vengono eliminati. Eseguire il backup di tutti i dati importanti prima di effettuare il ripristino delle impostazioni.
<b>Funzione telefono</b> Memoria	Si viene avvisati quando la memoria è piena?	Sì, l'utente riceve una notifica.

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
<b>Funzione telefono</b> Supporto per la lingua	È possibile modificare la lingua del telefono?	Il telefono dispone di funzionalità multilingue. Per modificare la lingua: 1. Nella schermata home, sfiorare il <b>tasto Menu</b>  , quindi sfiorare <b>Impostazioni di sistema</b> . 2. Toccare <b>scheda Generale &gt; Lingua e immissione &gt; Lingua</b> . 3. Sfiurare la lingua desiderata.
<b>Funzione telefono</b> VPN	In che modo è possibile configurare un accesso VPN?	La configurazione di accesso VPN è diversa in base alle società. Per configurare l'accesso VPN dal telefono, è necessario ottenere i dettagli dall'amministratore di rete della società.
<b>Funzione telefono</b> Timeout dello schermo	Lo schermo si spegne dopo soli 15 secondi. In che modo è possibile modificare l'intervallo di tempo prima dello spegnimento della retroilluminazione?	1. Nella schermata home, sfiorare il <b>tasto Menu</b>  . 2. Toccare <b>Impostazioni di sistema &gt; scheda Display</b> . 3. Toccare <b>Timeout schermo</b> . 4. Sfiurare la durata desiderata per il timeout della retroilluminazione dello schermo.

## DOMANDE FREQUENTI


Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
Funzione telefono Rete Wi-Fi e mobile	Quando le reti Wi-Fi e mobile sono entrambe disponibili, quale servizio viene utilizzato dal telefono?	Durante l'utilizzo dei dati, il telefono potrebbe ripristinare le impostazioni predefinite della connessione Wi-Fi (se la connessione Wi-Fi sul telefono è attivata). Tuttavia, quando il telefono passa da una all'altra, si riceve una notifica. Per conoscere la connessione dati utilizzata, visualizzare l'icona della rete mobile o Wi-Fi nella parte superiore dello schermo.
Funzione telefono Schermata iniziale	È possibile rimuovere un'applicazione dalla schermata iniziale?	Sì. È sufficiente tenere premuta l'icona finché non viene visualizzata l'icona del cestino nella parte superiore centrale dello schermo. Quindi, senza sollevare il dito, trascinare l'icona nel cestino.
Funzione telefono Applicazione	È stata scaricata un'applicazione e ciò provoca molti errori. In che modo è possibile rimuoverla?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Nella schermata home, sfiorare il <b>tasto Menu</b> .</li><li>2. Toccare <b>Impostazioni di sistema</b> &gt; <b>scheda Generale</b> &gt; <b>Applicazioni</b> &gt; <b>SCARICATE</b>.</li><li>3. Sfioccare l'applicazione, quindi sfiorare <b>Disinstalla</b>.</li></ol>
Funzione telefono Caricabatterie	È possibile ricaricare il telefono tramite il cavo dati USB senza installare il driver USB necessario?	Sì, il telefono verrà ricaricato tramite il cavo USB indipendentemente dal fatto che i driver necessari siano stati installati.

Categoria Sotto- categoria	Domanda	Risposta
<b>Funzione telefono</b> Sveglia	È possibile utilizzare file musicali per la sveglia?	<p>Sì. Dopo avere salvato un file musicale come suoneria, è possibile utilizzarlo per la sveglia.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tenere premuto un brano nell'elenco di una raccolta. Nel menu visualizzato, sfiorare <b>Usa come suoneria &gt; Suoneria telefono o Suoneria contatto</b>.</li> <li>2. Nella schermata delle impostazioni della sveglia selezionare il brano come suoneria.</li> </ol>
<b>Funzione telefono</b> Sveglia	La sveglia suona o si disattiva se il telefono è spento?	No, questa funzione non è supportata.
<b>Funzione telefono</b> Sveglia	Se l'opzione Volume suoneria è impostata su Non attivo o su Vibrazione, è possibile sentire la sveglia?	La sveglia è programmata per suonare anche in questo caso.
<b>Soluzione di recupero</b> Reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite)	In che modo è possibile eseguire il ripristino delle impostazioni predefinite se non è possibile accedere al menu delle impostazioni del telefono?	Se le impostazioni originali del telefono non vengono ripristinate, utilizzare la reimpostazione completa (ripristino delle impostazioni predefinite) per iniziarlo.

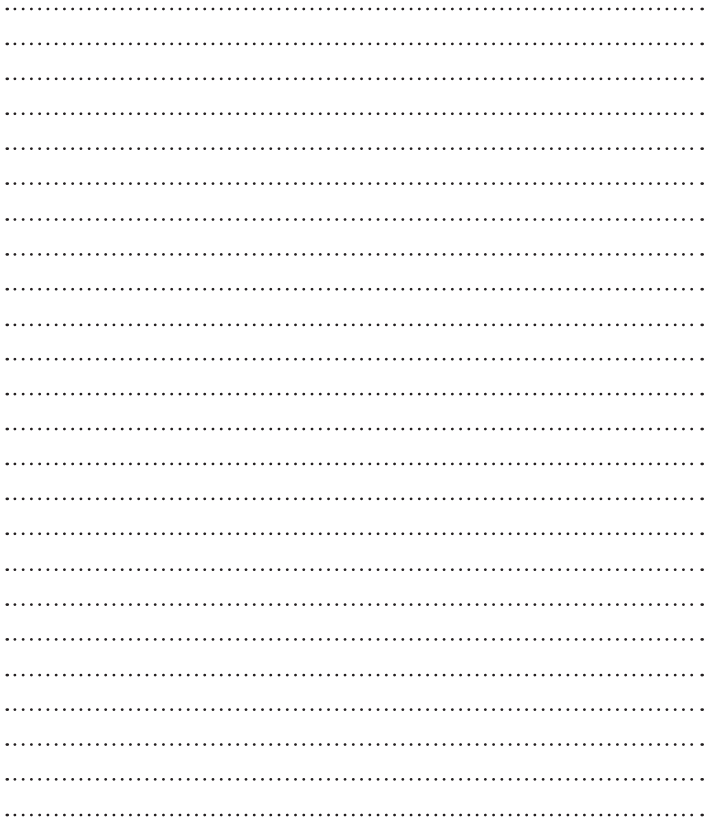

# Uporabniški priročnik

- Posnetki zaslonov in slike se lahko razlikujejo od tistih v telefonu.
- Del vsebine v tem priročniku glede na programsko opremo telefona ali ponudnika storitev za vaš telefon morda ne velja. Pridržujemo si pravico do spremembe vseh podatkov brez predhodnega opozorila.
- Telefon ni primeren za slabovidne osebe, ker ima tipkovnico na zaslonu na dotik.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Vse pravice pridržane. LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Group in povezanih podjetij. Vse ostale blagovne znamke so v lasti njihovih lastnikov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ in Play Store™ so blagovne znamke družbe Google, Inc.

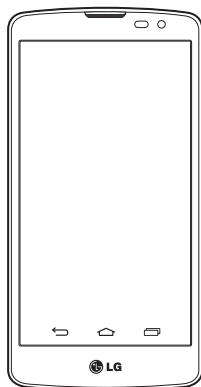

# Kazalo vsebine

<b>Smernice za varno in učinkovito uporabo</b> .....	<b>5</b>
<b>Pomembno obvestilo</b> .....	<b>13</b>
<b>Spoznavanje telefona</b> .....	<b>19</b>
Pregled telefona .....	19
Namestitev kartice SIM in baterije.....	21
Polnjenje telefona .....	23
Uporaba pomnilniške kartice.....	24
Zaklepanje in odklepanje zaslona.....	26
Knock Code.....	26
KnockON.....	27
<b>Osnovni zaslon</b> .....	<b>28</b>
Nasveti za uporabo zaslona na dotik .....	28
Osnovni zaslon .....	29
Razširjen osnovni zaslon.....	29
Prilagajanje osnovnega zaslona .....	30
Vrnitev na nedavno uporabljene aplikacije.....	31
Plošča z obvestili .....	31
Odpiranje plošče z obvestili .....	32
Ikone oznak v vrstici stanja .....	32
Tipkovnica na zaslonu.....	34
Vnos naglašanih črk.....	34
<b>Nastavitev Googlevega računa</b> .....	<b>35</b>
<b>Povezovanje z omrežji in napravami</b> .....	<b>36</b>
Wi-Fi .....	36
Vzpostavljanje povezave z omrežji	
Wi-Fi.....	36
Vklp funkcije Wi-Fi in povezava z omrežjem Wi-Fi .....	36
Bluetooth.....	37
Skupna raba podatkovne povezave telefona .....	38
Wi-Fi Direct .....	40
Povezava z računalnikom prek kabla USB .....	40
<b>Klici</b> .....	<b>42</b>
Klicanje .....	42
Klicanje kontaktov .....	42
Sprejem in zavrnitev klica.....	42
Prilagoditev glasnosti med klicem.....	42
Drugi klic.....	43
Ogled dnevnikov klicev .....	43
Nastavitve klicev.....	44
<b>Imenik</b> .....	<b>45</b>
Iskanje kontakta .....	45
Dodajanje novega kontakta.....	45
Priljubljeni kontakti .....	45
Ustvarjanje skupine .....	46
<b>Sporočila</b> .....	<b>47</b>
Pošiljanje sporočila .....	47
Okno z razvrščenimi sporočili .....	48
Spreminjanje nastavitvev sporočil.....	48
<b>E-pošta</b> .....	<b>49</b>
Upravljanje e-poštnega računa .....	49
Upravljanje map računa .....	49
Sestavljanje in pošiljanje e-pošte.....	50

<b>Fotoaparati in videokamera .....</b>	<b>51</b>	<b>Večpredstavnost .....</b>	<b>67</b>
Odpiranje aplikacije Fotoaparati .....	51	<b>Glasba .....</b>	<b>67</b>
Spoznavanje iskala .....	51	Dodajanje glasbenih datotek v telefon ...	67
<b>Fotografiranje .....</b>	<b>52</b>	Prenos glasbe s funkcijo Sinhroniziranje	
<b>Snemanje videoposnetkov .....</b>	<b>52</b>	medijev (MTP) .....	67
Nastavitve fotoaparata in videokamere ..	53	Predvajanje skladbe .....	67
Posnetek s kretnjami .....	54	<b>Pripomočki .....</b>	<b>70</b>
Ogled slik .....	54	Nastavitev alarma .....	70
Možnosti aplikacije Galerija .....	55	Uporaba kalkulatorja .....	70
Dodelitev slik .....	56	Dodajanje dogodka v koledar .....	70
Možnosti videoposnetkov .....	56	Diktafon .....	71
Live Zoom .....	58	Snemanje zvoka ali glasu .....	71
<b>Galerija .....</b>	<b>58</b>	Pošiljanje zvočnega posnetka .....	71
Delo s fotografijami .....	59	Opravi .....	71
Izmenjava videoposnetka .....	60	Google+ .....	72
Brisanje videoposnetka .....	60	Glasovno iskanje .....	72
Uporaba funkcije QSlide med		Prenosi .....	72
predvajanjem videoposnetkov .....	61	<b>Splet .....</b>	<b>73</b>
<b>Funkcija .....</b>	<b>62</b>	Internet .....	73
QuickMemo+ (hitra beležka) .....	62	Uporaba orodne vrstice za splet .....	73
Uporaba možnosti QuickMemo+ .....	63	Ogled spletnih strani .....	73
Ogled shranjene hitre beležke		Odpiranje strani .....	74
QuickMemo+ .....	63	Glasovno iskanje po spletu .....	74
QSlide .....	64	Zaznamki .....	74
Pametna tipkovnica .....	65	Zgodovina .....	74
Premikanje kazalke s preslednico .....	65	Uporaba pojavnega brskalnika .....	74
Vpis predlagane besede s pomočjo		<b>Chrome .....</b>	<b>75</b>
kontrolnika potez .....	65	Ogled spletnih strani .....	75
<b>LG SmartWorld .....</b>	<b>66</b>	Odpiranje strani .....	75
Dostop do aplikacije LG SmartWorld iz		Sinhroniziranje z drugimi napravami .....	75
vašega telefona .....	66		

# Kazalo vsebine

<b>Nastavitve .....</b>	<b>76</b>
Omrežja.....	76
Zvok .....	78
Zaslon .....	80
Splošno .....	82
<b>Programska oprema za računalnik (LG PC Suite) .....</b>	<b>89</b>
<b>Posodobitev programske opreme telefona .....</b>	<b>92</b>
Posodobitev programske opreme telefona .....	92
<b>O priročniku za uporabo .....</b>	<b>94</b>
O priročniku za uporabo.....	94
Blagovne znamke .....	95
<b>Dodatna oprema .....</b>	<b>96</b>
<b>Odpravljanje težav .....</b>	<b>97</b>
<b>Pogosta vprašanja .....</b>	<b>101</b>

# Smernice za varno in učinkovito uporabo

Preberite te enostavne smernice. Neupoštevanje teh smernic je lahko nevarno ali nezakonito.

Če pride do napake, je v napravo vgrajeno orodje programske opreme, ki bo ustvarilo dnevnik napak.

To orodje zbira le podatke, ki je specifično napaki, na primer moč signala, položaj ID-ja celice pri nenadni prekinitvi klica in naložene aplikacije. Dnevnik se uporablja le kot pomoč pri ugotavljanje vzroka napake. Ti dnevniki so šifrirani, do njih pa lahko dostopajo le pooblaščen LG-jevi servisi, če boste morali napravo vrniti v popravilo.

## Izpostavljenost radiofrekvenčni energiji

Informacije o izpostavljenosti radijskim valovom in stopnji sevanja (SAR).

Ta model mobilnega telefona LG-D331 je skladen z veljavnimi varnostnimi zahtevami glede izpostavljenosti radijskim valovom. Zahteve temeljijo na znanstvenih smernicah, ki vključujejo varnostne meje za zagotovitev varnosti za vse ljudi, ne glede na starost in zdravstveno stanje.

- Pri smernicah za izpostavljenost radijskim valovom je v uporabi merska enota, znana kot SAR (Specific Absorption Rate). Preizkusi za SAR se izvajajo po standardiziranih metodah, tako da telefon oddaja pri najvišji potrjeni ravni moči v vseh uporabljenih frekvenčnih pasovih.
- Čeprav imajo lahko različni modeli telefonov LG različne stopnje sevanja SAR, so vsi v skladu z ustreznimi smernicami glede izpostavljenosti radijskim valovom.
- Mejna vrednost SAR, ki jo priporoča Mednarodna komisija za varstvo pred neioniziranimi sevanji (ICNIRP), je 2 W/kg, porazdeljena po 10 g tkiva.
- Najvišja vrednost SAR za ta model telefona, ki so ga preizkušali za uporabo pri ušesu, je 0,433 W/kg (10 g), in za nošenje na telesu 0,748 W/kg (10 g).
- Ta naprava izpolnjuje smernice glede izpostavljenosti radijski frekvenci pri uporabi v običajnem delovnem položaju pri ušesu ali pri uporabi z oddaljenostjo najmanj 1,5 cm od telesa. Če za nošenje na telesu uporabljate torbico, pasno zaponko ali držalo, ne sme vsebovati kovine in mora izdelek ohranjati najmanj 1,5 cm od telesa.

## Smernice za varno in učinkovito uporabo

Ta naprava za prenos podatkovnih datotek ali sporočil potrebuje kakovostno povezavo z omrežjem. V nekaterih primerih lahko pride do zakasnitve prenosa podatkovnih datotek ali sporočil, dokler ni na voljo taka povezava. Upoštevajte zgornja navodila o oddaljenosti, dokler prenos ni končan.

## Skrb za izdelek in vzdrževanje



### OPOZORILO

Uporabljajte samo baterije, polnilnike in dodatke, odobrene za uporabo s tem določenim modelom telefona. Uporaba katerekoli druge vrste opreme lahko privede do razveljavitve odobritev ali garancij, ki veljajo za telefon, in je lahko nevarna.

- Naprave ne razstavljajte. Ko je potrebno, naj za popravilo poskrbi usposobljen serviser.
- Garancijska popravila lahko po presoji podjetja LG vključujejo nadomestne dele in plošče, ki so nove ali obnovljene, katerih funkcionalnost je enaka delom, ki bodo zamenjani.
- Enote ne približujte električnim napravam, kot so televizorji, radijski sprejemniki ali osebni računalniki.
- Enote ne smete približevati toplotnim virom, kot so radiatorji ali kuhalniki.
- Pazite, da ne pade po tleh.
- Enote ne izpostavljajte mehanskim tresljajem ali udarcem.
- Telefon izklopite povsod, kjer to zahtevajo posebni predpisi. Na primer, telefona ne uporabljajte v bolnišnicah, ker lahko vpliva na delovanje občutljive medicinske opreme.
- Med polnjenjem telefona ne držite z mokrimi rokami. Lahko pride do električnega udara in hudih poškodb telefona.
- Telefona ne polnite v bližini vnetljivega materiala, ker se lahko segreje in pride do nevarnosti požara.
- Zunanost enote očistite s čisto krpo (ne uporabljajte topil, kot so benzen, razredčilo in alkohol).

- Telefona ne polnite na mehki opremi.
- Telefon je treba polniti v dobro prezračenem prostoru.
- Enote ne izpostavljajte prekomernemu dimu ali prahu.
- Telefona ne hranite v bližini plačilnih kartic ali vozovnic; lahko se poškodujejo informacije na magnetnem zapisu.
- Zaslona se ne dotikajte z ostrimi predmeti, saj lahko poškodujete telefon.
- Telefona ne izpostavljajte tekočini ali vlagi.
- Dodatno opremo, kot so slušalke, uporabljajte previdno. Antene se ne dotikajte po nepotrebem.
- Če je steklo razbito, oškrbano ali počeno, telefona ne uporabljajte, se ga ne dotikajte in ne poskušajte odstraniti stekla ali popraviti zaslona. Garancija ne krije poškodb steklenega zaslona zaradi zlorabe ali napačne uporabe.
- Vaš telefon je elektronska naprava, ki med običajnim delovanjem proizvaja toploto. Izjemno dolg neposreden stik s kožo brez primernega prezračevanja lahko povzroči neugodje ali blažje opekline. Zato s telefonom med uporabo oziroma takoj po njej ravnajte previdno.
- Če se telefon zmoči, ga takoj izklopite in popolnoma posušite. Sušenja ne poskušajte pospešiti z zunanjim toplotnim virom, kot je pečica, mikrovalovna pečica ali sušilnik za lase.
- Tekočina v mokrem telefonu spremeni barvo oznake izdelka znotraj telefona. Poškodb naprave, ki so posledica izpostavljenosti tekočini, garancija ne pokriva.

## Učinkovita uporaba telefona

### Elektronske naprave

Pri vseh mobilnih telefonih lahko pride do motenj, kar lahko poslabša delovanje.

- Mobilnega telefona ne uporabljajte v bližini medicinske opreme brez dovoljenja. Telefona ne nosite nad srčnim spodbujevalnikom, na primer v prsnem žepu.
- Mobilni telefoni lahko motijo nekatere slušne pripomočke.

# Smernice za varno in učinkovito uporabo

- Manjše motnje se lahko pojavijo pri delovanju televizorjev, radijskih sprejemnikov, osebnih računalnikov itd.
- Telefon uporabljajte pri temperaturah od 0 do 40 °C, če je to mogoče. Če telefon izpostavite izjemno nizkim ali visokim temperaturam, se lahko poškoduje, pokvari ali celo eksplodira.

## Varnost na cesti

Preverite zakone in predpise glede uporabe mobilnih telefonov na območju vožnje.

- Med vožnjo ne držite telefona.
- Povsem se osredotočite na vožnjo.
- Pred klicanjem ali sprejemanjem klica ustavite ob cesti in parkirajte, če to zahtevajo pogoji vožnje.
- Radiofrekvenčna energija lahko vpliva na nekatere elektronske sisteme v vozilu, kot je avtoradio ali varnostna oprema.
- Če je v vozilo vgrajena zračna blazina, je ne ovirajte z nameščeno ali prenosno brezžično opremo. To lahko povzroči, da se blazina ne sproži, ali hude poškodbe zaradi nepravilnega delovanja.
- Če med hojo poslušate glasbo, naj bo glasnost zmerna, tako da se zavedate okolice. To je posebej pomembno v bližini cest.

## Preprečevanje poškodb sluha



Morebitne poškodbe sluha preprečite tako, da visoke glasnosti ne poslušate dlje časa.

Če ste dlje časa izpostavljeni glasnim zvokom, si lahko poškodujete sluh. Zato priporočamo, da telefona ne vklapljate ali izklapljate v bližini ušes. Priporočamo tudi nastavitve glasnosti glasbe in klica na zmerno jakost.

- Pri uporabi slušalk znižajte glasnost, če ne slišite ljudi, ki se pogovarjajo v bližini, ali če oseba poleg vas sliši, kaj poslušate.

**OPOMBA:** Premočna glasnost ušesnih slušalk in slušalk lahko poškoduje sluh.

## Stekleni deli

Nekateri deli mobilne naprave so stekleni. To steklo lahko počí, če mobilna naprava pade na trdo površino ali je močno udarjena. Če steklo počí, se ga ne dotikajte in ga ne poskušajte odstraniti. Mobilne naprave ne uporabljajte, dokler stekla ne zamenja pooblaščen storitveni center.

## Območje razstreljevanja

Telefona ne uporabljajte na območju razstreljevanja. Upoštevajte omejitve ter vse predpise in pravila.

## Potencialno eksplozivno okolje

- Telefona ne uporabljajte na bencinski črpalki.
- Ne uporabljajte ga v bližini goriva in kemikalij.
- V predelu vozila, kjer imate mobilni telefon in dodatno opremo, ne prevažajte ali shranjujte vnetljivih plinov, tekočine ali eksplozivov.

## Na letalu

Brezžične naprave lahko povzročijo motnje v letalu.

- Pred vkrcanjem na letalo izklopite mobilni telefon.
- Brez dovoljena posadke ga ne uporabljajte na tleh.

# Smernice za varno in učinkovito uporabo

## Otroci

Telefon hranite na varnem izven dosega majhnih otrok. Vsebuje majhne delce, ki lahko v primeru odstranitve predstavljajo nevarnost zadušitve.

## Klici v sili

Klici v sili niso na voljo v vseh mobilnih omrežjih. Zato se za klice v sili ne smete zanašati le na telefon. Preverite pri krajevnem ponudniku storitev.

## Informacije o bateriji in skrb zanjo

- Baterije pred ponovnim polnjenjem ni treba povsem izprazniti. Za razliko od drugih baterijskih sistemov pri teh baterijah ni spominskega učinka, ki bi zmanjšal zmogljivost baterije.
- Uporabljajte samo baterije in polnilnike LG. Polnilniki LG so zasnovani tako, da zagotavljajo najdaljšo možno življenjsko dobo baterije.
- Baterije ne razstavljajte in ne povzročajte kratkega stika.
- Ko zmogljivost baterije ni več sprejemljiva, jo zamenjajte. Baterijo lahko napolnite več stokrat, preden jo je treba zamenjati.
- Če baterije dlje časa ne uporabljate, jo napolnite, da čim bolj povečate uporabnost.
- Polnilnika baterij ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi in ga ne uporabljajte v prostorih z visoko vlago, kot je kopalnica.
- Baterije ne puščajte na vročih ali mrzlih mestih, ker se s tem poslabša njena zmogljivost.
- Če baterijo zamenjate z baterijo napačne vrste, obstaja nevarnost eksplozije.
- Uporabljene baterije odstranjujte v skladu s proizvajalčevimi navodili. Po možnosti jih reciklirajte. Ne zavržite jih kot gospodinjske odpadke.
- Če želite zamenjati baterijo, jo nesite na najbližji pooblaščen servis ali k trgovcu izdelkov LG Electronics.

- Ko se telefon popolnoma napolni, izključite polnilnik iz stenske vtičnice, da preprečite, da bi le-ta po nepotrebnem porabljal energijo.
- Dejanska življenjska doba baterije je odvisna od konfiguracije omrežja, nastavitve izdelka, načina uporabe, baterije in okoljskih pogojev.
- Preprečite, da bi domače živali baterijo zgrizle ali spraskale. To lahko povzroči požar.

### **IZJAVA O SKLADNOSTI**

S tem **LG Electronics** izjavlja, da je ta izdelek **LG-D331** v skladu z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določili direktive **1999/5/EC**. Izjavo o skladnosti si lahko ogledate na <http://www.lg.com/global/declaration>

### **Za informacije o skladnosti izdelka se obrnite na pisarno:**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



## Odstranjanje stare naprave

- 1 Vse električne in elektronske izdelke odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 2 S pravilnim odstranjanjem stare naprave pomagata preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi.
- 3 Podrobnejše informacije o odstranjanju stare naprave poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.



## Odlaganje odpadnih baterij/akumulatorjev

- 1 Simbolu so lahko dodane tudi kemične oznake za živo srebro (Hg), kadmij (Cd) ali svinec (Pb), če baterija vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra, 0,002 % kadmija ali 0,004 % svınca.
- 2 Vse baterije/akumulatorje odstranjujte ločeno od običajnih komunalnih odpadkov na namenskih zbirnih mestih, ki jih določijo vlada ali krajevne oblasti.
- 3 S pravilnim odlaganjem starih baterij/akumulatorjev pomagata preprečevati negativne posledice za okolje ter zdravje ljudi in živali.
- 4 Podrobnejše informacije o odstranjanju starih baterij/akumulatorjev poiščite pri mestnem uradu, komunalni službi ali prodajalni, kjer ste izdelek kupili.

# Pomembno obvestilo




## Preden začnete uporabljati telefon, preberite to.

Preden telefon odnesete na servis ali pokličete pooblaščenega serviserja, preverite, ali so v tem razdelku morda opisane težave, ki jih imate s telefonom.

## 1. Pomnilnik telefona

Ko je v pomnilniku telefona manj kot 10 % prostora, telefon ne more prejemati novih sporočil. Preverite pomnilnik telefona in izbrišite nekaj podatkov, kot so aplikacije ali sporočila, da sprostite del pomnilnika.

### Odstranjevanje aplikacij:

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Aplikacije**.
- 2 Ko se prikažejo vse aplikacije, poiščite in izberite aplikacijo, ki jo želite odstraniti.
- 3 Tapnite **Odstrani**.

## 2. Optimiranje življenjske dobe baterije

Za daljšo življenjsko dobo baterije izklopite funkcije v ozadju, ki jih ne potrebujete. Lahko pa tudi spremljate, v kolikšni meri določene aplikacije in sistemski viri porabljajo baterijo.


### Podaljševanje življenjske dobe baterije:

- Izklopite radijske komunikacije, ko jih ne uporabljate. Če ne uporabljate možnosti Wi-Fi, Bluetooth ali GPS, jih izklopite.
- Znižajte svetlost zaslona in skrajšajte čas do zatemnitve zaslona.
- Izklopite samodejno sinhronizacijo za Gmail, Koledar, Imenik in druge aplikacije.
- Nekatere prenesene aplikacije lahko znižajo raven napolnjenosti baterije.
- Ko uporabljate prenesene aplikacije, preverite raven napolnjenosti baterije.

# Pomembno obvestilo




**OPOMBA:** če med tem, ko imate napravo v žepu, pomotoma pritisnete tipko za vklop/izklop/zaklepanje, se zaslon samodejno izklopi, da varčujete z energijo baterije.

## Preverjanje ravni napoljenosti baterije:

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Vizitka telefona** > **Baterija**.

Stanje (polnjenje ali praznjenje) in napolnjenost (odstotni delež napolnjenosti) baterije sta prikazana na vrhu zaslona.

## Nadzorovanje in upravljanje porabe baterije:

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Vizitka telefona** > **Baterija** > **Poraba baterije**.

Čas porabe baterije je prikazan na zaslonu. V njem je naveden čas od zadnjega priklopa na vir energije, oziroma kako dolgo ste telefon nazadnje uporabljali, če je trenutno priključen na vir energije. Na zaslonu so prikazane aplikacije ali storitve, ki porabljajo baterijo, od največjega porabnika do najmanjšega.

## 3. Pred nameščanjem odprtokodnih aplikacij in operacijskega sistema






### OPOZORILO

Če v telefon namestite odprtokodni operacijski sistem in ne uporabljate tistega, ki ga nudi proizvajalec, telefon morda ne bo pravilno deloval. Poleg tega za telefon garancija morda ne bo veljala več.

## OPOZORILO

Za zaščito telefona in osebnih podatkov prenašajte aplikacije le iz zaupanja vrednih virov, kot je Play Store™. Če imate v telefonu nepravilno nameščene aplikacije, telefon morda ne bo deloval pravilno ali pa naletel na resno napako. Te aplikacije morate skupaj s povezanimi podatki in nastavitvami odstraniti iz telefona.

## 4. Uporaba vzorca za odklepanje

Za zaščito telefona nastavite vzorec za odklepanje. Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Zaslon** > **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa** > **Vzorec**. Odpre se zaslon, ki vas vodi skozi postopek nastavitve vzorca za odklepanje zaslona. Rezervno kodo PIN morate ustvariti kot varnostno sredstvo v primeru, da pozabite vzorec za odklepanje.

**Pozor:** preden nastavite vzorec za odklepanje, ustvarite račun Google in si zapomnite rezervno kodo PIN, ki ste jo ustvarili med določanjem vzorca za zaklepanje.

## OPOZORILO

**Previdnostni ukrepi pri uporabi vzorca za zaklepanje.**

Zelo pomembno je, da si zapomnite, kakšen vzorec za odklepanje ste nastavili. Če 5-krat narišete napačen vzorec, ne boste mogli dostopiti v telefon. Imate 5 poskusov za vnos vzorca za odklepanje, PIN-številke ali gesla. Če ste porabili vseh 5 poskusov, lahko znova poskusite čez 30 sekund.

## Pomembno obvestilo

**Če ste pozabili vzorec za odklepanje, PIN ali geslo:**

**< Če ste pozabili vzorec >**

Če ste se s telefonom prijavi v Googlov račun, vendar ste 5-krat vnesli napačen vzorec, tapnite gumb **Si pozabil vzorec?** na dnu zaslona. Nato se morate prijaviti z računom Google ali vnesti rezervno kodo PIN, ki ste jo vnesli med nastavitvijo vzorca za zaklepanje.

Če v telefonu niste ustvarili Googlovega računa ali ste pozabili rezervno kodo PIN, morate izvesti strojno ponastavitev.

**< Če ste pozabili PIN ali geslo >**

Če ste pozabili PIN ali geslo, morate izvesti strojno ponastavitev.

**Pozor:** s strojno ponastavitvijo izbrišete vse aplikacije in uporabniške podatke.

**OPOMBA:** če se niste prijavi v račun Google in ste pozabili vzorec za odklepanje, morate vnesti rezervno kodo PIN.

## 5. Uporaba strojne ponastavitve (ponastavitev na tovarniške nastavitve)

Če se telefon ne ponastavi na prvotno stanje, uporabite strojno ponastavitev (ponastavitev na tovarniške nastavitve), da ga inicializirate.

- 1 Izklopite napajanje.
- 2 Pridržite **tipko za vklop/izklop/zaklepanje in tipko za znižanje glasnosti** na hrbtni strani telefona.
- 3 **Tipko za vklop/izklop/zaklepanje** sprostite šele, ko se prikaže logotip družbe LG, nato takoj znova pridržite **tipko za vklop/izklop/zaklepanje**.
- 4 Ko se prikaže zaslon Ponastavitev na tovarniške nastavitve, sprostite vse tipke.
- 5 Pritisnite **tipko za vklop/izklop/zaklepanje** za nadaljevanje ali **tipki za glasnost** za preklic.

- 6 Ponovno pritisnite **tipko za vklop/izklop/zaklepanje** za potrditev ali pa eno od **tipk za glasnost** za preklíc.





## OPOZORILO




S strojno ponastavitvijo izbrišete vse aplikacije, uporabniške podatke in licence DRM. Ne pozabite ustvariti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, preden telefon strojno ponastavite.

## 6. Odpiranje in preklapljanje med aplikacijami

Večopravilnost je z Androidom nadvse preprosta – sočasno se lahko izvaja več aplikacij. Če želite odpreti novo aplikacijo, vam ni treba zapreti že odprte. Odprtih imate lahko več aplikacij, med katerimi enostavno preklapljate. Android upravlja vse aplikacije ter jih po potrebi zaustavlja in zaganja, da nedejavne aplikacije ne porabljajo virov po nepotrebnem.

- 1 Tapnite **tipko Nedavno** . Prikaže se seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
  - 2 Tapnite aplikacijo, do katere želite dostopiti. S tem ne ustavite prejšnje aplikacije, ki se izvaja v ozadju telefona. Če želite po koncu uporabe aplikacijo zapreti, tapnite **tipko Nazaj** .
- Če želite odstraniti aplikacijo s seznama nedavno uporabljenih aplikacij, povlecite predogled aplikacije v levo ali desno. Če želite izbrisati vse aplikacije, tapnite **Izbriši vse**.

## 7. Prenos glasbe, fotografij in videoposnetkov sinhroniziranjem medijev (MTP)

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Pomnilnik**, da preverite pomnilniški medij.
- 2 Telefon s kablom USB priklopite na računalnik.

## Pomembno obvestilo

- 3 Povlecite navzdol vrstico stanja, tapnite **USB je priključen** in izberite možnost **Medijska naprava (MTP)**.
- 4 Odprite mapo pomnilnika v računalniku. Na računalniku si lahko ogledate vsebino zunanjega pomnilnika in prenašate datoteke iz računalnika v pomnilnik naprave ali obratno.
- 5 Po prenosu datotek povlecite navzdol vrstico stanja, tapnite možnost **USB priključen** in na seznamu vrst povezave USB izberite **Napolnite telefon**.

## 8. Držite telefon pokonci

Mobilni telefon držite pokonci kot običajen telefon. Telefon ima notranjo anteno. Pazite, da hrbtne strani telefona ne opraskate ali poškodujete, saj lahko s tem vplivate na delovanje.

Ko kličete/sprejemate klice ali pošiljate/prejemate podatke, telefona ne držite na spodnjem delu, kjer je nameščena antena. Lahko bi vplivali na kakovost klicev.

## 9. Telefona ne poskušajte priključiti na računalnik, ko se ta zaganja ali zaustavlja.

Ko se računalnik zaganja ali zaustavlja, ne priklaplajte telefona nanj, saj se lahko pojavijo napake v računalniku.

# Spoznavanje telefona

## Pregled telefona



### OPOMBA: senzor bližine


Ko držite telefon pri sprejemanju in izvajanju klicev v bližini ušesa, senzor bližine samodejno izklopi osvetlitev ozadja in zaklene zaslon na dotik. To podaljša življenjsko dobo baterije in preprečuje nenamerno aktivacijo zaslona na dotik med klici.



### OPOZORILO

Če na telefon postavite težji predmet ali če sedete nanj, lahko poškodujete zaslon LCD in pokvarite zaslon na dotik. Senzorja bližine zaslona LCD ne prekrivajte z zaščitno folijo. To lahko povzroči napačno delovanje senzorja.

# Spoznavanje telefona

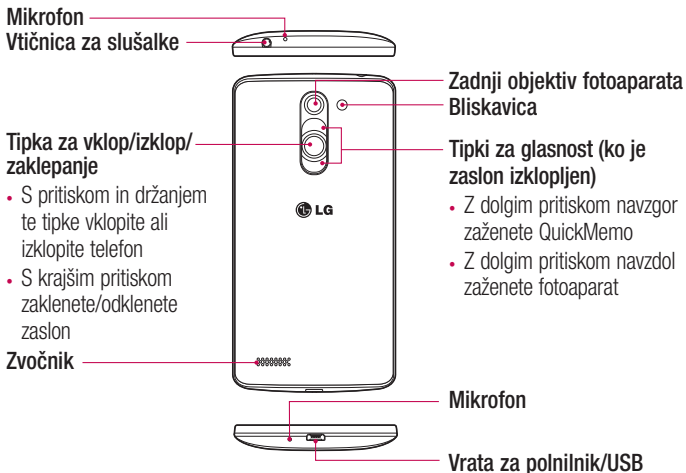


## OPOZORILO

- Ta del obkroža prostor za baterijo.


## Namestitev kartice SIM in baterije

Preden lahko začnete odkrivati skrivnosti svojega novega telefona, ga sestavite.

- 1 Pri odstranjevanju pokrovčka na hrbtni strani telefon trdno držite v roki. Z drugo roko dvignite pokrovček baterije in ga odstranite z nohtom, kot je prikazano na spodnji sliki.

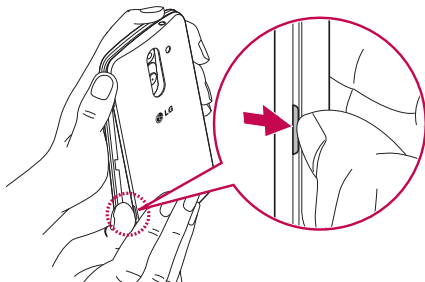


- 2 Kartico SIM potisnite v spodnjo režo za kartico SIM, kot je prikazano na sliki. Pri tem mora biti zlato stično območje kartice obrnjeno navzdol.

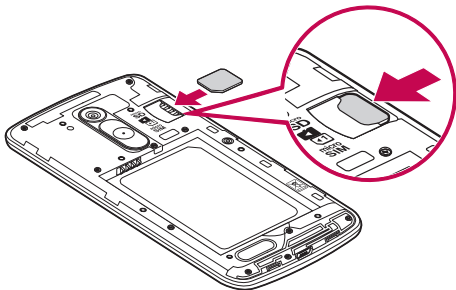


## Spoznavanje telefona

- 3** Vstavite baterijo in pri tem poravnajte zlate stike telefona in baterije (1). Baterijo nato pritisnite navzdol, da se zaskoči v pravi položaj (2).

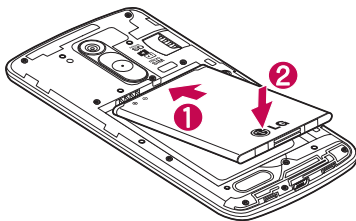

- 4** Poravnajte pokrovček prostora za baterijo (1) in ga pritisnite navzdol, da se zaskoči (2).

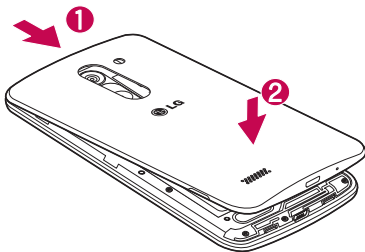


## Polnjenje telefona

Baterijo pred prvo uporabo napolnite. Baterijo napolnite s polnilnikom. Napravo lahko napolnite tudi prek računalnika tako, da ju povežete s kablom USB.

### OPOZORILO

Uporabljajte le polnilnike, baterije in kable, ki jih je odobril LG. Če uporabljate neodobrene polnilnike, baterije ali kable, se lahko baterija polni počasi ali pa se pojavi sporočilo o počasnem polnjenju. Povzročijo lahko tudi eksplozijo baterije ali poškodujejo napravo, česar garancija ne pokriva.

Priključek za polnilnik je na spodnjem delu telefona. Priklopite polnilnik in ga vklopite v omrežno vtičnico.

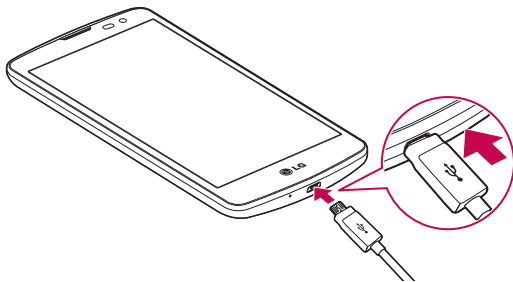

### OPOMBA:

- S prvim polnjenjem baterijo popolnoma napolnite, da zagotovite njeno optimalno življenjsko dobo.
- Pokrovčka na zadnji strani ne odpirajte, dokler se telefon polni.

# Spoznavanje telefona

## Uporaba pomnilniške kartice


Telefon podpira pomnilniške kartice microSD™ ali microSDHC™ zmogljivosti do 32 GB. Te pomnilniške kartice so zasnovane posebej za mobilne telefone ter druge majhne naprave in so namenjene shranjevanju večpredstavnostnih datotek, kot so skladbe, programi, videoposnetki in fotografije, ki jih lahko uporabljate s telefonom.

### Vstavljanje pomnilniške kartice:

Pomnilniško kartico vstavite v zgornjo režo za pomnilniško kartico. Pri tem mora biti zlato stično območje kartice obrnjeno navzdol.

### Varna odstranitev pomnilniške kartice:

Dotaknite se  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Pomnilnik** > **Odstranite kartico SD**.

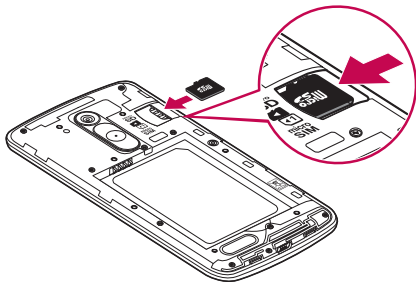


### OPOMBA:

- V telefonu uporabljajte samo združljive pomnilniške kartice. Uporaba pomnilniških kartic, ki niso združljive, lahko poškoduje kartico in podatke, shranjene na kartici, ter telefon.
- Pomnilniško kartico obvezno najprej odpnite in šele potem jo odstranite iz telefona, da ne pride do poškodb kartice ali podatkov, ki so shranjeni na njej.

### Formatiranje pomnilniške kartice:

Pomnilniška kartica je morda že formatirana. Če ni, jo boste morali pred uporabo formatirati.

**OPOMBA:** pri formatiranju pomnilniške kartice bodo izbrisane vse datoteke, ki so shranjene na njej.

- 1 Dotaknite se , da odprete seznam aplikacij.
- 2 Pomaknite se do možnosti  **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Spomin**.
- 3 Tapnite **Odpni kartico SD**.
- 4 Tapnite **Izbriši kartico SD** > **Izbriši kartico SD** > **Izbriši vse**.
- 5 Če ste nastavili vzorec za zaklepanje, ga vnesite in izberite možnost **Izbriši vse**.

**OPOMBA:** če je na pomnilniški kartici vsebina, se lahko struktura map po formatiranju spremeni, ker se vse datoteke izbrišejo.

# Spoznavanje telefona

## Zaklepanje in odklepanje zaslona

Če telefona nekaj časa ne uporabljate, se zaslon samodejno izklopi in zaklene. To preprečuje neželene dotike in varčuje energijo baterije.

Ko telefona ne uporabljate, ga zaklenite s pritiskom tipke **vklop/izklop/zaklepanje** (⏻). Če se med zaklepom zaslona izvajajo programi, se morda izvajajo tudi v zaklenjenem načinu. Priporočamo, da pred prehodom v zaklenjeni način zaprete vse programe, da se izognete nepotrebnim stroškom (npr. telefonski klic, dostop do spleta in podatkovna komunikacija).


Telefon zbudite tako, da pritisnete **tipko za vklop/izklop/zaklepanje** (⏻). Pojavi se zaklenjeni zaslon. Dotaknite se zaslona in s prstom potegnite po njem v katero koli smer, da odklenete osnovni zaslon. Odpre se zadnji odprti zaslon.

## Knock Code

Funkcija kode za vklop in izklop omogoča enostavno vklopjanje in izklopjanje zaslona tako, da zaslon, razdeljen na 4 kvadrate, tapnete v vzorcu kode za vklopjanje in izklopjanje. Funkcijo lahko onemogočite v nastavitvah možnosti Zakleni zaslon.

### OPOMBA:

- Če 6-krat vnesete napačen vzorec kode za vklopjanje in izklopjanje, boste samodejno pomaknjeni na prijavo v račun pri Googlu ali na rezervni PIN.
- Zaslon vklopite in izklopite tako, da ga tapnete s prstno blazinico, ne z nohtom.
- Funkcijo kode za vklopjanje in izklopjanje lahko uporabite tako, da tapnete zaslon.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite  **tipko Aplikacije** >  **Nastavitve** > **Zaslon**.
- 2 Tapnite **Zakleni zaslon** > **Izberite zaslon zaklepa** > **Knock Code**.
- 3 Tapnite kvadrate v vzorcu, da nastavite kodo za vklopjanje in izklopjanje. Vzorec Knock Code je lahko sestavljen iz od 3 do 8 tapov. Ko končate, tapnite Končano.



## Odklepanje zaslona s kodo za vklopjanje in izklopjanje

Zaslon odklenete tako, da tapnete nastavljeni vzorec kode za vklopjanje in izklopjanje.

- 1 Ko se zaslon izklopi, pritisnite tipko za vklop/izklop.
- 2 Tapnite prej nastavljeni vzorec kode za vklopjanje in izklopjanje.

## KnockON

Zaslon lahko enostavno zaklenete ali odklenete tako, da ga dvotapnete.

Hitro dvotapnite sredino zaslona, da ga odklenete. Zaslon zaklenete tako, da dvotapnete vrstico stanja na katerem koli zaslonu (razen na iskalu fotoaparata) ali prazno območje na osnovnem zaslonu.

### Vklop funkcije KnockON

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite  **tipko Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Splošno** > **Poteze**.
- 2 Označite možnost **Zaslon je vklopljen/izklop**.

**OPOMBA:** ob vklopjanju zaslona pazite, da ne pokrijete senzorja bližine. Če ga pokrijete, se bo zaslon takoj po vklopu izklopil, da bi preprečil nenamensko vklopjanje v žepu ali torbi.

## Nasveti za uporabo zaslona na dotik

Tukaj je nekaj namigov o premikanju po telefonu.

**Tap ali dotik** – z enoprstnim tapkanjem na tipkovnici na zaslonu izbirate elemente, povezave, bližnjice in črke.

**Dotik in držanje** – Element na zaslonu tapnete in držite tako, da se ga dotaknete in ne dvignete prsta, dokler se ne izvede dejanje. Če želite na primer odpreti razpoložljive možnosti kontakta, pridržite kontakt v imeniku, dokler se ne odpre priročni meni.

**Vlečenje** – za trenutek pridržite element ter ga, ne da bi dvignili prst, premaknite s prstom po zaslonu v želeni položaj. Na ta način lahko predstavljate elemente na osnovnem zaslonu.

**Pomik ali drsanje** – povlečete ali podrsate tako, da prst hitro premaknete po površini zaslona brez premora od prvega tapa (da ga ne povlečete). Po seznamu se lahko na primer pomikate navzgor ali navzdol tako, da podrsate po zaslonu navzgor ali navzdol, ali pa brskate po različnih osnovnih zaslonih tako, da povlečete od leve proti desni in obratno.

**Dvotap** – z dvotapom približate spletno stran ali zemljevid. Hitro dvotapnite na primer razdelek spletne strani, da ga prilagodite širini zaslona. Med ogledom slike lahko pogled približate ali oddaljite tudi z dvotapom.


**Stiskanje za povečavo** – približajte ali razmaknite kazalec in palec za povečavo oziroma pomanjšavo pri uporabi brskalnika, zemljevida ali brskanju po slikah.


**Sukanje zaslona** – v številnih aplikacijah in menijih se usmerjenost zaslona prilagodi fizični usmerjenosti naprave.

### OPOMBA:

- Če želite izbrati element, tapnite sredino ikone.
- Ne pritiskajte premočno; zaslon na dotik je dovolj občutljiv, da zazna že rahel, vendar čvrst tap.
- S konico prsta tapnite želeno možnost. Pazite, da ne tapnete drugih tipk.

## Osnovni zaslon

Osnovni zaslon je začetna točka za veliko aplikacij in funkcij. Prav tako lahko nanj dodajate elemente, kot so bližnjice do aplikacij ali Googlovi pripomočki, s katerimi boste imeli takojšen dostop do podatkov in aplikacij. To je privzet zaslon, do katerega lahko iz vsakega menija dostopate tako, da tapnete .

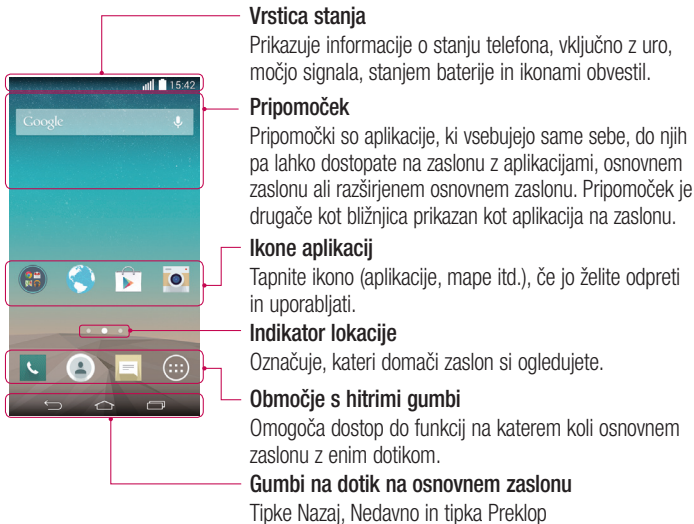

## Razširjen osnovni zaslon

Operacijski sistem zagotavlja več osnovnih zaslonov, da imate več prostora za dodajanje ikon, pripomočkov in ostalih elementov.

# Osnovni zaslon

- ▶ S prstom podrsajte levo ali desno po osnovnem zaslonu.

## Prilagajanje osnovnega zaslona

Osnovni zaslon lahko prilagodite z dodajanjem aplikacij, pripomočkov ali spreminjanjem ozadij.

### Dodajanje elementov na osnovni zaslon

- 1 Pridržite prazno območje osnovnega zaslona.
- 2 V meniju Način dodajanja izberite element, ki jih želite dodati. Dodan element se bo pojavil na osnovnem zaslonu.
- 3 Povlecite ga na zeleno mesto in dvignite prst.

**NASVET!** Če želite na osnovni zaslon dodati ikono aplikacije, v meniju Aplikacije pridržite aplikacijo, ki jo želite dodati.

### Odstranjevanje elementa z osnovnega zaslona:


- ▶ **Osnovni zaslon** > pridržite ikono, ki jo želite odstraniti > povlecite jo do .

### Dodajanje aplikacije kot hiter gumb


- ▶ Na zaslonu z aplikacijami ali na osnovnem zaslonu pridržite ikono aplikacije in jo povlecite na območje s hitrimi gumbi. Dodati je mogoče do 6 aplikacij.

### Odstranjevanje aplikacije z območja s hitrimi gumbi



- ▶ Pridržite zeleni hiter gumb in ga povlecite na .

**OPOMBA:** tipke **Aplikacije**  ni mogoče odstraniti.

### Prilagajanje ikon aplikacij na osnovnem zaslonu

- 1 Pridržite ikono aplikacije, dokler se ne sprostí s trenutnega položaja. in jo spustite na zaslon. V zgornjem desnem kotu aplikacije se bo prikazala ikona za urejanje .
- 2 Še enkrat tapnite ikono aplikacije in izberite zeleno obliko in velikost ikone.
- 3 Tapnite **OK**, da shranite spremembo.

## Vrnitev na nedavno uporabljene aplikacije

- 1 Tapnite . Prikaže se seznam nedavno uporabljenih aplikacij.
- 2 Tapnite ikono aplikacije, ki jo želite odpreti. Lahko tudi tapnete , da se vrnete na prejšnji zaslon.

## Plošča z obvestili

Obvestila vas opozarjajo na prejem novih sporočil, dogodke na koledarju in alarme, pa tudi na dogodke v teku, na primer trajajoči klic.


Ko prejmete obvestilo, se njegova ikona prikaže na vrhu zaslona. Ikone čakajočih obvestil so prikazane na levi, sistemske ikone, ki prikazujejo na primer stanje brezžične povezave ali napolnjenost baterije, pa so prikazane na desni.

**OPOMBA:** razpoložljive možnosti so lahko odvisne od območja ali ponudnika storitev.




## Odpiranje plošče z obvestili

Če želite odpreti ploščo z obvestili, povlecite navzdol od vrstice stanja.

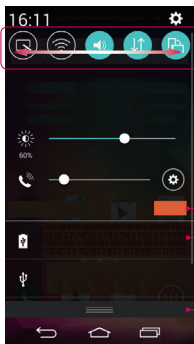

### Področje za hitro preklapljanje

Tapnite vsak gumb za hitro preklapljanje, da ga vklopite ali izklopite. Za dostop do menija nastavitve funkcije gumb pridržite. Če želite prikazati več gumbov za preklapljanje, povlecite levo ali desno. Za odstranjevanje, dodajanje ali preurejanje gumbov za preklapljanje tapnite .

Tapnite, če želite počistiti vsa obvestila.

### Obvestila

Navedena so trenutna obvestila s kratkimi opisi. Za ogled obvestila ga tapnite.

Če želite zapreti ploščo z obvestili, se dotaknite zavihka in ga povlecite na vrh zaslona.

## Ikone oznak v vrstici stanja

Ikone oznak so prikazane v vrstici stanja na vrhu zaslona in označujejo zgrešene klice, nova sporočila, dogodke na koledarju, stanje naprave in še več.



Ikone, prikazane na vrhu zaslona, podajajo informacije o stanju naprave. V spodnji tabeli so našteje najpogostejše ikone.

Ikona	Opis
	Ni kartice SIM
	Ni omrežnega signala
	Vklopljen je letalski način
	Povezan z omrežjem Wi-Fi
	Priključene žične slušalke
	Klic v teku
	Zgrešeni klic
	Bluetooth je vključen
	Sistemsko opozorilo
	Nastavljen je alarm
	Nova glasovna pošta
	Novo sporočilo SMS ali MMS
	Trenutno se predvaja skladba

Ikona	Opis
	Zvonjenje je utišano
	Vklopljen je način vibriranja
	Baterija je polna
	Baterija se polni
	Telefon je povezan z računalnikom prek kabla USB
	Prenos podatkov
	Nalaganje podatkov
	GPS je vklopljen
	Sinhroniziranje podatkov
	Na voljo je novo sporočila storitve Gmail
	Na voljo je novo sporočila Hangoutsa
	Izberi način vnosa
	Skupna raba vsebine predstavnostnega strežnika je vklopljena




Mobilna dostopna točka je aktivna

**OPOMBA:** mesta ikon v vrstici stanja so lahko odvisno od funkcije ali storitve razlikujejo.

## Tipkovnica na zaslonu

Besedilo lahko vnašate s tipkovnico na zaslonu. Ko je treba vnesti besedilo, se tipkovnica samodejno pojavi na zaslonu. Za ročni prikaz tipkovnice tapnite besedilno polje, v katerega želite vnesti besedilo.

### Uporaba tipkovnice in vnašanje besedila

 Tapnite enkrat, če želite, da je naslednja črka velika. Dvotapnite, če želite, da so vse črke velike.

 Tapnite, da preklopite med številsko tipkovnico in tipkovnico s simboli.

 Tapnite, da odprete nastavitve tipkovnice. Pridržite za dostop do načina glasovnega vnosa, ali do pladnja izrezkov.

 Tapnite, da vnesete presledek.

 Tapnite, da ustvarite novo vrstico.

 Tapnite, da izbrišete zadnji znak.

### Vnos naglašanih črk

Če za vnos besedila na primer izberete francoščino ali španščino, lahko vnašate posebne francoske oz. španske znake (npr. á).

Če želite na primer vnesti "á", pridržite tipko "a", dokler se tipka za povečavo ne poveča in prikaže znakov, ki jih uporabljajo drugi jeziki. Nato izberite posebni znak, ki ga želite vstaviti.

# Nastavitev Googlovega računa

Ob prvem vklopu telefona lahko aktivirate omrežje, se vpišete v Googlov račun in izberete, kako želite uporabljati nekatere Googlove storitve.

## Nastavitev Googlovega računa:

- Na pojavnem nastavitvenem zaslonu se prijavite v Googlov račun.

**ALI**

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > izberite Googlovo aplikacijo, na primer **Gmail** > izberite **Novo**, da ustvarite nov račun.

Če imate Googlov račun, tapnite **Obstoječ**, vnesite e-poštni naslov in geslo ter tapnite



Ko nastavite Googlov račun v telefonu, se telefon samodejno sinhronizira z Googlovim računom v spletu.

Vaš imenik, sporočila v nabiralniku Gmail, dogodki koledarja in druge informacije iz teh aplikacij in storitev v spletu se sinhronizirajo s telefonom. (To je odvisno od vaših sinhronizacijskih nastavitev.)

Ko se prijavite, lahko s telefonom uporabljate Gmail™ in druge Googlove storitve.

# Povezovanje z omrežji in napravami

## Wi-Fi

Prek omrežja Wi-Fi lahko uporabljate širokopolasovno internetno povezavo znotraj pokritosti brezžične dostopne točke (AP). Prek omrežja Wi-Fi lahko brezplačno uporabljate brezžični internet.




### Vzpostavljanje povezave z omrežji Wi-Fi

Če želite v telefonu uporabljati Wi-Fi, potrebujete dostop do brezžične dostopne točke ali "dostopne točke". Nekatere dostopne točke so odprte in preprosto vzpostavite povezavo z njimi. Druge so skrite ali zaščitene; telefon morate za povezavo z njimi posebej konfigurirati.

Ko omrežja Wi-Fi ne uporabljate, ga izklopite, da podaljšate vzdržljivost baterije.

**OPOMBA:** če ste izven območja ali Wi-Fi nastavite na **IZKLOPLJENO**, vam bo mobilni operater morda zaračunal dodatne pristojbine za prenos podatkov.

### Vklop funkcije Wi-Fi in povezava z omrežjem Wi-Fi

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Omrežja** > **Wi-Fi**.
- 2 Nastavitve **Wi-Fi** na **VKLOP**, da ga vklopite in poiščete razpoložljiva omrežja Wi-Fi.
- 3 Ponovno tapnite meni Wi-Fi, če si želite ogledati seznam aktivnih omrežij Wi-Fi v dosegu.
  - Zavarovana omrežja so označena z ikono ključavnice.
- 4 Tapnite omrežje, da vzpostavite povezavo z njim.
  - Če je omrežje zavarovano, morate vnesti geslo ali druge poverilnice. (Za podrobnosti se obrnite na skrbnika omrežja)
- 5 Vrstica stanja prikazuje ikone, ki označujejo stanje povezave z Wi-Fi-omrežjem.

## Bluetooth

Prek povezave Bluetooth lahko pošiljate podatke tako, da zaženete ustrezno aplikacijo. Ni jih mogoče pošiljati iz menija Bluetooth kot pri večini drugih mobilnih telefonov.

### OPOMBA:

- Podjetje LG ne prevzema odgovornosti za izgubo podatkov, prestrežene podatke ali zlorabo podatkov, ki so bili poslani ali prejeti s pomočjo brezžične funkcije Bluetooth.
- Za izmenjavo in prejemanje podatkov uporabljajte preverjene in ustrezno zaščitene naprave. Če so med napravami ovire, se lahko razdalja, na kateri je mogoč prenos podatkov, zmanjša.
- Nekatere naprave, še posebej tiste, ki jih ni testiralo ali odobrilo podjetje Bluetooth SIG, morda niso združljive z vašo napravo.

### Vklop povezave Bluetooth in seznanjanje vašega telefona z napravo Bluetooth

Preden lahko telefon povežete z drugo napravo, ju morate združiti.

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Omrežja** > nastavite **Bluetooth** na **VKLOP**.
- 2 Znova tapnite meni **Bluetooth**. Na voljo vam bosta možnosti, da naredite telefon viden in da poiščete druge naprave. Tapnite **Iskanje naprav**, če si želite ogledate naprave v dosegu povezave Bluetooth.
- 3 Na seznamu izberite napravo, s katero želite združiti telefon.  
Ko je seznanjanje uspešno, bo vaša naprava vzpostavila povezavo z drugo napravo.

**OPOMBA:** nekatere naprave, še posebej slušalke ali avtomobilski kompleti za prostoročno telefoniranje, imajo lahko fiksni PIN za Bluetooth, na primer 0000. Če ima druga naprava PIN, ga boste morali vnesti.

## Povezovanje z omrežji in napravami




### Pošiljanje podatkov po brezžični povezavi Bluetooth


- 1 V ustrezni aplikaciji ali mapi **Prenosi** izberite datoteko ali element, na primer kontakt, dogodek v koledarju ali predstavnostno datoteko.
- 2 Izberite možnost pošiljanja podatkov prek povezave Bluetooth.

**OPOMBA:** način za izbiro možnosti se lahko razlikuje glede na vrsto podatkov.

- 3 Iskanje in združevanje z napravo z omogočeno povezavo Bluetooth.

### Prejemanje podatkov prek brezžične povezave Bluetooth

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Omrežja** > nastavite **Bluetooth** na **VKLOP**.
- 2 Še enkrat tapnite meni **Bluetooth** in potrdite polje na vrhu zaslona, če želite, da je naprava vidna drugim napravam.

**OPOMBA:** če želite določiti časovno obdobje, v katerem naj bo naprava vidna, tapnite  > **Časovna omejitev za vidnost**.

- 3 Izberite **Sprejmi** in potrdite prejemanje podatkov iz druge naprave.

## Skupna raba podatkovne povezave telefona

Deljenje povezave prek USB-ja in prenosna dostopna točka Wi-Fi sta odlični funkciji, ko brezžične povezave niso na voljo. Mobilno podatkovno povezavo telefona lahko prek USB-kabla uporablja tudi vaš računalnik (deljenje internetne povezave prek USB-ja). Mobilno podatkovno povezavo telefona lahko postavite tudi v skupno rabo z več napravami tako, da telefon spremenite v prenosno dostopno točko Wi-Fi.

Ko telefon deli svojo podatkovno povezavo, se v vrstici stanja prikaže ikona, v predal obvestil pa prejimate obvestilo.

Za najnovejše informacije o deljenju internetne povezave in prenosnih dostopnih točkah, vključno s podprtimi operacijskimi sistemi in drugimi podrobnostmi, obiščite spletno mesto <http://www.android.com/tether>.




## Deljenje podatkovne povezave telefona kot prenosne dostopne točke Wi-Fi

- 1 Za aktiviranje tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Omrežja** > **Posredovanje & Omrežja** > **Wi-Fi Vroča točka**.
- 2 Vnesite geslo in tapnite **Shrani**.

**NASVET!** Če imate v računalniku operacijski sistem Windows 7 ali zadnjo različico operacijskega sistema Linux (kot je Ubuntu), vam običajno ne bo treba pripraviti računalnika na deljenje internetne povezave. Če pa imate starejšo različico operacijskega sistema Windows ali drug operacijski sistem, boste morali računalnik pripraviti na vzpostavitev omrežne povezave prek USB-ja. Za najnovejše informacije o tem, kateri operacijski sistemi podpirajo deljenje internetne povezave prek USB-ja in kako jih konfigurirate, obiščite spletno mesto <http://www.android.com/tether>.

## Preimenovanje ali zaščita prenosne dostopne točke

Spremenite lahko ime Wi-Fi-omrežja telefona (SSID) in zaščitite njegovo Wi-Fi-omrežje.

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Omrežja** > **Posredovanje & Omrežja** > **Wi-Fi Vroča točka**.
- 2 Tapnite **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi**.
  - Odpre se pogovorno okno **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi**.
  - Spremenite lahko **Wi-Fi-ime (SSID)**, ki ga vidijo druge naprave, ko iščejo omrežja Wi-Fi.
  - Tapnete lahko tudi meni **Varnost**, da konfigurirate omrežje z zaščitenim brezžičnim dostopom WPA2 in ključem v predhodni skupni rabi (PSK).
  - Če izberete varnostno možnost **WPA2 PSK**, bo v pogovorno okno **Nastavljanje vroče točke Wi-Fi** dodano polje za geslo. Če vnesete geslo, boste morali to geslo vnesti tudi, ko boste z dostopno točko telefona želeli povezati računalnik ali drugo napravo. Lahko pa tudi nastavite **Odpri** v meniju **Varnost**, da iz omrežja Wi-Fi odstranite zaščito.
- 3 Tapnite **Shrani**.





## Povezovanje z omrežji in napravami

**POZOR!** Če za varnostno možnost nastavite Odpri, drugim ne morete preprečiti nepooblaščen uporabe spletnih storitev, zato lahko nastanejo dodatni stroški. Za preprečevanje nepooblaščen uporabe je boljše obdržati varnostno možnost.

### Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct podpira neposredno povezavo med napravami z brezžično povezavo brez dostopne točke. Wi-Fi Direct ima visoko porabo baterije, zato priporočamo, da med njegovo uporabo telefon priklopite v stensko vtičnico. Vnaprej preverite omrežje Wi-Fi in Wi-Fi in se prepričajte, da uporabniki vzpostavljajo povezavo z istim omrežjem.

**Vklop funkcije Wi-Fi Direct:**

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Omrežja** > **Wi-Fi**.
- 2 Tapnite **tipko Meni**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Na seznamu najdenih naprav izberite napravo, s katero želite vzpostaviti povezavo.

### Povezava z računalnikom prek kabla USB

Spoznajte različne vrste povezav USB, na katere lahko napravo povežete z računalnikom prek kabla USB.

**Prenašanje glasbe, fotografij in videoposnetkov v načinu masovnega pomnilnika USB**

- 1 Telefon povežite z računalnikom prek kabla USB.
- 2 Če v računalnik niste namestili gonilnika za platformo LG Android, morate nastavitve spremeniti ročno. Povlecite navzdol vrstico stanja > tapnite **USB je priključen** > izberite možnost **Metoda povezave USB** in nato **Medijska naprava (MTP)**.

- 3 V računalniku si lahko zdaj ogledate vsebino zunanjega pomnilnika in prenesete datoteke.

### **Sinhronizacija s programom Windows Media Player**

Prepričajte se, da je Windows Media Player nameščen v računalniku.





- 1 S kablom USB priklopite telefon na računalnik, v katerem je nameščen Windows Media Player.
  - 2 Izberite možnost **Sinhroniziranje medijev (MTP)**. Ob vzpostavitvi povezave se bo na računalniku prikazalo pojavno okno.
  - 3 Za sinhronizacijo glasbenih datotek odprite Windows Media Player.
  - 4 V pojavnem oknu uredite ali vnesite ime vaše naprave (če je treba).
  - 5 Izberite zelene glasbene datoteke in jih povlecite na seznam za sinhronizacijo.
  - 6 Začnite sinhronizacijo.
- Za sinhronizacijo s programom Windows Media Player morajo biti izpolnjene te zahteve.


<b>Element</b>	<b>Zahteva</b>
Operacijski sistem	Microsoft Windows XP SP2, Vista ali novejši
Različica predvajalnika Windows Media Player	Windows Media Player 10 ali novejši

- Če imate različico programa Windows Media Player, starejšo od različice 10, namestite različico 10 ali novejšo.

# Klici

## Klicanje

- 1 Tapnite , da odprete tipkovnico.
- 2 S tipkovnico vnesite številko. Za brisanje številke tapnite .
- 3 Če želite klicati, tapnite .
- 4 Če želite končati klic, tapnite ikono **Končaj** .

**NASVET!** Za vnos znaka "+" za klice v tujino pridržite .

## Klicanje kontaktov

- 1 Tapnite , da odprete imenik.
- 2 Pomaknite se po seznamu kontaktov ali vnesite prvih nekaj črk kontakta, ki ga želite poklicati tako, da tapnete **Iskanje kontakta**.
- 3 Na seznamu tapnite , ki ga želite poklicati.

## Sprejem in zavrnitev klica






Če klic prejmete, ko je telefon zaklenjen, povlecite  v katero koli smer, da odgovorite na dohodni klic.

Če želite dohodni klic zavrniti, povlecite  v katero koli smer.

## Prilagoditev glasnosti med klicem

Če želite prilagoditi glasnost med klicem, uporabite tipki za zvišanje in znižanje glasnosti na zadnji strani telefona.

## Drugi klic


- 1 Med prvim klicem tapnite tipko **Meni**  > **Dodaj klic** in pokličite številko. Seznam nedavno klicanih števil si lahko ogledate tako, da tapnete **Dnevnik klicev**, lahko pa po stikih iščete tako, da tapnete **Imenik** in izberete stik, ki ga želite poklicati. Stike lahko poiščete tudi tako, da izberete **Priljubljene** ali **Skupine**.
- 2 Če želite opraviti klic, tapnite .
- 3 Oba klica bosta prikazana na zaslonu za klice. Prvi klic bo zaklenjen in zadržan.
- 4 Tapnite prikazano številko, če želite preklopiti med klicema. Ali tapnite  **Združi klice**, da začnete konferenčni klic.
- 5 Če želite končati aktivni klic, tapnite **Končaj** ali , nato pa vrstico z opozorili povlecite navzdol in izberite ikono **Končaj klic** .

**OPOMBA:** vsak opravljen klic se zaračuna.

## Ogled dnevnikov klicev



Na osnovnem zaslonu tapnite  in izberite **Dnevnik klicev**.  
Ogledate si lahko seznam vseh klicanih, prejetih in zgrešenih klicev.

### NASVET!

- Tapnite kateri koli vnos v dnevniku klicev, da si ogledate datum, čas in trajanje klica.
- Če želite izbrisati vse zabeležene elemente, tapnite **tipko Meni**  in nato **Izbrisi vse**.

## Nastavitve klicev

Nastavite lahko vse klicne nastavitve telefona, na primer posredovanje klica in druge posebne funkcije, ki jih omogoča ponudnik storitev.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite .
- 2 Tapnite .
- 3 Tapnite **Nastavitve klicev** in izberite možnosti, ki jih želite nastaviti.

# Imenik



V telefon lahko dodate stike in jih sinhronizirate s stiki v svojem Googlovem računu ali v drugih računih, ki podpirajo sinhronizacijo stikov.

## Iskanje kontakta

na osnovnem zaslonu

- 1 Tapnite , da odprete imenik.
- 2 Tapnite **Iskanje kontakta** in s tipkovnico vnesite ime kontakta.


## Dodajanje novega kontakta

- 1 Tapnite , vnesite telefonsko številko novega kontakta in tapnite **tipko Meni** . Tapnite **Dodaj nove kontakte > Nov kontakt**.
- 2 Če želite novemu kontaktu dodati sliko, tapnite območje slike. Izbirate lahko med možnostma **Fotografiraj** ali **Izberite iz galerije**.
- 3 Tapnite kategorijo informacij o kontaktu in vnesite podrobnosti o kontaktu.
- 4 Tapnite **Shrani**.

## Priljubljeni kontakti


Kontakte, ki jih pogosto kličete, lahko dodate med priljubljene.

**Dodajanje kontakta med priljubljene**

- 1 Tapnite , da odprete imenik.
- 2 Tapnite kontakt, da si ogledate podrobnosti.
- 3 Tapnite zvezdico, ki je v desnem kotu ob imenu kontakta. Zvezdica se obarva rumeno.

# Imenik

## Odstranjevanje kontakta s seznama priljubljenih

- 1 Tapnite , da odprete imenik.
- 2 Tapnite zavihek **Priljubljene** in izberite stik, da si ogledate podrobnosti.
- 3 Tapnite rumeno zvezdico, ki je v desnem kotu ob imenu kontakta. Zvezdica postane siva in kontakt se odstrani iz priljubljenih.

## Ustvarjanje skupine



- 1 Tapnite , da odprete imenik.
- 2 Tapnite **Skupine** in nato še **tipko Meni** . Izberite **Nova skupina**.
- 3 Vnesite ime za novo skupino. Za novo ustvarjeno skupino lahko nastavite tudi posebno melodijo zvonjenja.
- 4 Če želite shraniti skupino, tapnite **Shrani**.

**OPOMBA:** če skupino izbrišete, kontakti, dodeljeni tej skupini, ne bodo izgubljeni. Ostali bodo v imeniku.


# Sporočila


Telefon združuje sporočila SMS in MMS v enem intuitivnem in preprostem meniju.

## Pošiljanje sporočila

- 1 Tapnite  na osnovnem zaslonu in nato še , da odprete prazno sporočilo.
- 2 Vnesite ime ali številko kontakta v polju **Za**. Med vnašanjem imena kontakta se prikazujejo kontakti z ujemajočimi se črkami. Tapnete lahko predlaganega prejemnika. Dodate lahko več kontaktov.

**OPOMBA:** plačati boste morali besedilno sporočilo, ki ga pošljete vsaki osebi.

- 3 Tapnite polje **Napiši sporočilo** in začnite pisati besedilo.
- 4 Tapnite , da odprete meni Možnosti. Izbirate lahko med možnostmi **Hitro sporočilo**, **Vstavi smeška**, **Načrtujte pošiljanje**, **Dodaj zadevo** in **Zavrzi**.

**NASVET!** Če želite sporočilu dodati datoteko, tapnite ikono .

- 5 Tapnite **Pošlji**, da pošljete sporočilo.
- 6 Na zaslonu so prikazani tudi odgovori na sporočilo. Ko berete in pošiljate dodatna sporočila, se ustvari sporočilna nit.

### **OPOZORILO:**


- Omejitev 160 znakov se lahko razlikuje glede na državo, odvisno od jezika in kodiranja SMS-sporočila.
- Če sporočilu SMS dodate sliko, videoposnetek ali zvočno datoteko, se samodejno pretvori v sporočilo MMS, ki bo temu ustrezno tudi zaračunano.

## Okno z razvrščenimi sporočili

Sporočila (SMS, MMS), izmenjana z drugo osebo, je za lažji pregled pogovora mogoče razvrstiti kronološko.

## Spreminjanje nastavitev sporočil

Nastavitve sporočil v telefonu so vnaprej določene, zato lahko takoj začnete pošiljati sporočila. Nastavitve lahko prilagodite.

- Tapnite ikono **Sporočila** na osnovnem zaslonu, nato pa še  in **Nastavitve**.

# E-pošta


E-poštno aplikacijo lahko uporabljate za branje e-pošte storitev, kot je Gmail. E-poštna aplikacija podpira te vrste računov: POP3, IMAP in Exchange.

Nastavitve računa, ki jih morate vnesti, vam lahko posreduje ponudnik storitev ali skrbnik sistema.

## Upravljanje e-poštnega računa

Ko prvič odprete aplikacijo **E-pošta**, se odpre čarovnik za dodajanje e-poštnega računa. Po prvi nastavitvi je v e-poštni aplikaciji prikazana vsebina vašega nabiralnika.

### Dodajanje e-poštnega računa:

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta** > tapnite  > **Nastavitve** >   
**Dodaj račun.**




### Spreminjanje nastavitve e-poštnega računa:

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta** > tapnite  > **Nastavitve** > **Splošne nastavitve.**

### Brisanje e-poštnega računa:





- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta** > tapnite  > **Nastavitve** > tapnite  > **Odstrani račun** > izberite račun za brisanje > **Odstrani** > izberite **Da.**

## Upravljanje map računa

Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > **E-pošta** > tapnite  in izberite **Mape**. Vsak račun ima mape Prejeto, Odpošlji, Poslano in Osnutki. Glede na možnosti, ki jih podpira ponudnik računa, imate lahko še druge mape.

## Sestavljanje in pošiljanje e-pošte

### Sestavljanje in pošiljanje sporočila

- 1 V aplikaciji **E-pošta** tapnite .
- 2 Vnesite naslov zelenega prejemnika sporočila. Med vnašanjem besedila bodo prikazani ujemajoči se naslovi iz imenika. Več naslovov ločite s podpičji.
- 3 Tapnite , če želite dodati kopijo ali slepo kopijo in , če želite pripeti datoteke.
- 4 Vnesite besedilo sporočila.
- 5 Tapnite .

**NASVET!** Ko v mapo Prejeto prejmete novo e-poštno sporočilo, boste obveščeni z zvokom ali vibriranjem.

# Fotoaparati in videokamera

S fotoaparatom ali videokamero lahko posnamete in izmenjujete slike in videoposnetke. V telefonu je vgrajen fotoaparati z 8 milijoni slikovnih pik in samodejnim ostrenjem, s katerim lahko posnamete ostre slike in videoposnetke.



**OPOMBA:** pred fotografiranjem očistite zaščitni pokrov objektiv s krpo iz mikrovlaknen. Pokrov objektiv s prstnimi odtisi lahko povzroči zamegljene slike z učinkom "svetliškega sija".

## Odpiranje aplikacije Fotoaparati


Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Aplikacije**  > **Fotoaparati** .

### ALI

Na osnovnem zaslonu tapnite ikono **Fotoaparati** .

**NASVET!** Če ste telefon nastavili na odklepanje z vlečenjem na zaklenjenem zaslonu, pritisnite tipko za vklop/izklop/zaklepanje  na hrbtne strani telefona in povlecite ikono fotoaparata  navzgor, da odprete aplikacijo Fotoaparati.

## Spoznavanje iskala

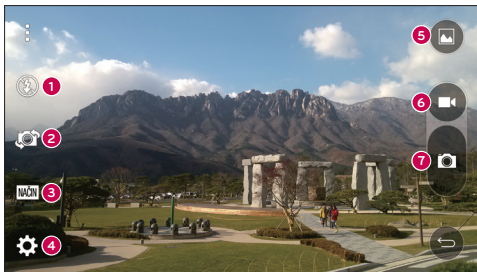




# Fotoaparāt in videokamera

- 1 **Bliskavica** – tapnite, da jo **vklopite, izklopite** ali nastavite na **Samodejno**.
- 2 **Preklopi fotoaparāt** – tapnite, da preklopite med zadnjim in sprednjim objektivom fotoaparata.
- 3 **Način** – izberete lahko naēin **Samodejno** ali **Panorama**.
- 4 **Nastavitve** – tapnite, da prilagodite nastavitve fotoaparata in videokamere.
- 5 **Galerija** – tapnite, da odprete aplikacijo Galerija.
- 6 **Gumb za snemanje videoposnetka** – tapnite, da zaēnete snemati videoposnetek.
- 7 **Gumb za zajemanje** – tapnite, da posnamete fotografijo.

## Fotografiranje


Fotografiranje s fotoaparatom telefona je zelo preprosto. Izberite motiv, usmerite objektiv in pritisnite gumb.


ēe Źelite posneti fotografijo:

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Aplikacije**  > **Fotoaparāt** .
- 2 Glejte zaslon in izberite motiv.
- 3 Kvadrat okrog motiva pomeni, da je fotoaparāt izostril sliko.
- 4 Tapnite , da fotografirate. Slika se samodejno shrani v aplikacijo Galerija.

## Snemanje videoposnetkov

Poleg fotografiranja lahko z vgrajeno videokamero tudi snemate, predvajate in pošiljate videoposnetke.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Aplikacije**  > **Fotoaparāt** .
- 2 Glejte zaslon in izberite motiv.
- 3 Tapnite , da zaēnete snemati videoposnetek.
- 4 DolŹina posnetka je prikazana na vrhu zaslona.

**OPOMBA:** če želite med snemanjem videoposnetka posneti fotografijo, tapnite .


- 5 Tapnite , da začasno prekinete snemanje videoposnetka. Če želite nadaljevati snemanje, tapnite .

**ALI**

- 6 Za konec snemanje tapnite . Videoposnetek se samodejno shrani v aplikacijo Galerija.

## Nastavitve fotoaparata in videokamere

V načinu fotoaparata tapnite ustrezno ikono, da prilagodite eno od naslednjih nastavitvev fotoaparata.



- **Bliskavica** : tapnite, da jo **vklopite, izklopite** ali nastavite na **Samodejno**.
- **Preklopi fotoaparata** : preklopite med zadnjim in sprednjim objektivom fotoaparata.
- **Način** : izberete lahko način **Samodejno** ali **Panorama**.
  - ▶ **Samodejno:** posname samodejni posnetek.
  - ▶ **Panorama:** ustvari široko fotografijo s panoramskim pogledom. Držite telefon vodoravno, pritisnite sprožilec za začetek in počasi premikajte fotoaparata v vodoravni smeri čez celoten prizor.
- Nastavitve : prilagodite naslednje nastavitve fotoaparata in videokamere.
  - ▶ **Velikost slike:** nastavite velikost slike. Izberete lahko **8M**, **W6M**, **5M** ali **3M**. Nastavite velikost videoposnetka. Izberete lahko **FHD**, **HD** ali **WVGA**.
  - ▶ **Cheese zvok:** omogoča fotografiranje z glasovnimi ukazi. Ko je funkcija vklopljena, izgovorite "Cheese", "Smile", "Whiskey", "Kimchi" ali "LG", da posnamete fotografijo.
  - ▶ **Časovnik:** nastavite časovnik fotoaparata. Funkcija je zelo koristna, če želite biti na fotografiji tudi sami.
  - ▶ **Mreža:** preprosta funkcija, ki omogoča ohranjanje vodoravne in navpične smeri za boljše rezultate.

## Fotoaparāt in videokamera

- ▶ **SD-kartica:** nastavite mesto shranjevanja slik. Izbirate lahko med **IN** ali **SD**. Ta meni se prikaže samo, če je vstavljena SD-kartica.
- ▶ **Pomoč:** omogoča, da se spoznate z delovanjem funkcije. Prikazala se bodo kratka navodila.



### Posnetek s kretnjami

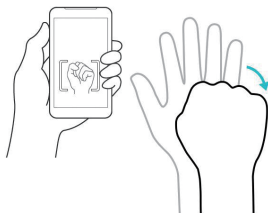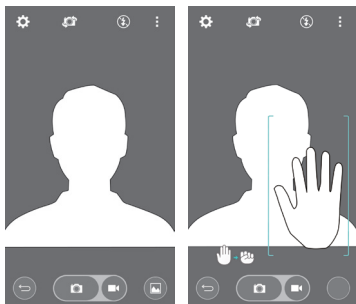Fotografirajte s kretnjami. Če želite posneti fotografijo, dvignite roko, da jo sprednji fotoaparāt zazna in se na zaslonu prikaže okvir.



### Ogled slik



Slike fotoaparata so shranjene v aplikaciji Galerija. Lahko jih izbršete, uredite, izmenjate s prijatelji ali si jih ogledate v diaproyekciji.


- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Aplikacije**  > **Galerija** .
- 2 Izberite lokacijo in tapnite sliko, da si jo ogledate.




## Možnosti aplikacije Galerija

V aplikaciji Galerija so prikazane slike in videoposnetki, ki ste jih shranili, vključno s tistimi, ki ste jih posneli z aplikacijo Fotoapar, in tistimi, ki ste jih prenesli iz spleta ali z drugih lokacij.

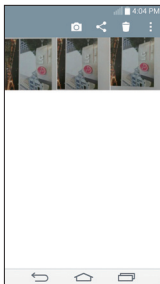

Če imate Googlov račun, so v aplikaciji Galerija prikazani tudi spletni albumi Picasa.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Aplikacije**  > **Galerija** , da si ogledate slike, shranjene v pomnilniku.
  - ▶ Povlecite v levo ali desno, da se prikaže več albumov.
- 2 Tapnite album, da ga odprete in si ogledate njegovo vsebino. (Slike in videoposnetki v albumu so prikazani v časovnem zaporedju.)
- 3 Tapnite sliko v albumu, da si jo ogledate.






- ▶ Znova tapnite skupino slik, da se prikažejo naslednje ikone:
  -  **Fotoapar:** odpre aplikacijo Fotoapar.
  -  **Izmenjava:** sliko lahko izmenjate na različne načine, na primer s sporočili ali povezavo Bluetooth.
  -  **Izbriši:** izbriše sliko.

## Fotoaparar in videokamera

- ▶ Tapnite sliko v albumu in nato , da se prikažejo možnosti **Slika nastavi za, Premakni, Kopiraj, Kopiraj v pladenj izrezkov, Diaprojeksija, Zasukaj v levo, Zasukaj v desno, Obreži, Dodaj lokacijo, Preimenuj, Tiskaj in Podrobnosti**.
- ▶ Tapnite **tipko Nazaj** , da se vrnete na prejšnji zaslon.



### Dodelitev slik




Ko posnamete sliko, jo lahko nastavite kot slikovni ID za vnos v imeniku ali kot sliko za ozadje osnovnega zaslona.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Aplikacije**  > **Galerija** .
- 2 Tapnite album in sliko, da si jo ogledate.
- 3 Ko je slika prikazana, tapnite  > **Slika nastavi za**.
- 4 Izberite možnost.
  - ▶ **Fotografija za kontakt:** nastavite sliko kot slikovni ID za vnos v imeniku. Tapnite vnos v imeniku, obrežite sliko in tapnite **OK**, da dodelite sliko.
  - ▶ **Ozadje:** nastavite sliko kot sliko za ozadje. Obrežite sliko in tapnite **NASTAVI OZADJE**, da dodelite sliko.
  - ▶ **Ozadje za zaklenjen zaslon:** nastavite sliko kot sliko za ozadje za zaklenjen zaslon.
  - ▶ **Ozadje za začetni zaslon:** nastavite sliko kot sliko za ozadje. Obrežite sliko in tapnite **OK**, da dodelite sliko.



### Možnosti videoposnetkov

Videoposnetki so shranjeni v aplikaciji Galerija. Lahko jih izbrišete, uredite, izmenjate s prijatelji ali si jih ogledate.



- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Aplikacije**  > **Galerija** , da si ogledate videoposnetke, shranjene v pomnilniku.
  - ▶ Premaknite se levo ali desno, da se prikaže več albumov.
- 2 Tapnite album, da ga odprete in si ogledate njegovo vsebino. (Slike in videoposnetki v albumu so prikazani v časovnem zaporedju.)

- 3 Tapnite videoposnetek, da si ga ogledate. Na voljo so naslednje možnosti:
- ▶  **QSlide:** omogoča prekrivanje na zaslonu telefona za preprosto večopravnost.
  - ▶  **Meni:** tapnite za dostop do možnosti **Razmerje zaslona**, **Podnapisi**, **Skupna raba**, **Nastavitve** in **Podrobnosti**.
  - ▶  **Posnetek zaslona:** posname posnetek zaslona med predvajanjem videoposnetka.

**OPOMBA:** tapnite  > Nastavitve > Posnetek zaslona vklopljen.

- ▶  **Glasnost:** tapnite za prikaz drsnika za glasnost in nato z njim prilagodite glasnost predvajanja.
- ▶  **Zaklepanje/odklepanje:** zaklene tipke na dotik, da prepreči nenamerne dotike.

### Predvajanje videoposnetka

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Aplikacije**  > **Galerija** , da si ogledate videoposnetke, shranjene v pomnilniku.
  - ▶ Premaknite se levo ali desno, da se prikaže več albumov.
- 2 Tapnite album, da ga odprete in si ogledate njegovo vsebino. (Slike in videoposnetki v albumu so prikazani v časovnem zaporedju.)
- 3 3. Tapnite videoposnetek v albumu, ki ga želite predvajati.
  - ▶ Tapnite videoposnetek, da se prikažejo gumbi za upravljanje predvajanja.



**OPOMBA:** med predvajanjem videoposnetka povlecite levo stran zaslona navzgor ali navzdol, da prilagodite svetlost zaslona. Med predvajanjem videoposnetka povlecite desno stran zaslona navzgor ali navzdol, da prilagodite zvok. Med predvajanjem videoposnetka podrsajte s prstom levo ali desno (ali obratno) za previjanje naprej ali nazaj.

# Fotoaparāt in videokamera

## Live Zoom

Funkcija Live Zoom omogoča povečavo ali pomanjšavo dela predvajanega videoposnetka in s tem povečan ali pomanjšan prikaz želenega dela.

Med ogledom videoposnetkov lahko s stiskanjem in razpiranjem kazalca in palca povečate ali pomanjšate prikaz.

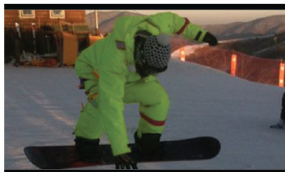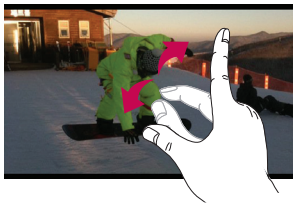

**OPOMBA:** ne pritiskajte premočno; zaslon na dotik je dovolj občutljiv, da zazna že rahel, vendar čvrst dotik.

## Galerija

Aplikacijo **Galerija** odprite za ogled albumov slik in videov.


### Odpiranje aplikacije Galerija

- Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Aplikacije**  > **Galerija** .

### Ogled albumov



V aplikaciji **Galerija** so prikazane slike in videoposnetki, shranjeni v telefonu, vključno s tistimi, ki ste jih posneli z aplikacijo **Fotoaparāt**, in tistimi, ki ste jih prenesli iz spleta ali z drugih lokacij.

- Tapnite album, da ga odprete in si ogledate njegovo vsebino.
- Tapnite sliko ali videoposnetek v albumu, da si jo/ga ogledate.

- Tapnite **tipko Meni**  (v zgornjem desnem kotu zaslona) za dostop do možnosti **Nov album**, **Izbriši**, **Skrij/prikaži album**, in **Nastavitve**.
- Tapnite **ikono Fotoaparata** , da se vrnete v aplikacijo Fotoaparat.

## Izmenjava albuma




Izmenjate lahko celotno vsebino enega ali več albumov ali posamezne slike ali videoposnetke iz albuma.

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Aplikacije**  > **Galerija** .
- 2 Pridržite želeni album, tapnite možnost **Izmenjava**, izberite aplikacijo za izmenjavo slik in dokončajte postopek pošiljanja.

## Delo s fotografijami

Za ogled slik, ki ste jih posneli z aplikacijo **Fotoaparat** ali prenesli z drugih mest, uporabite aplikacijo **Galerija**.

### Ogled fotografij in brskanje po njih

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite **tipko Aplikacije**  > **Galerija** .
- 2 Odprite album in tapnite sliko.
- 3 Tapnite **tipko Meni**  (v zgornjem desnem kotu zaslona) za dostop do možnosti **Slika nastavi za**, **Premakni**, **Kopiraj**, **Kopiraj v pladenj izrezkov**, **Diaprojeksija**, **Zasukaj v levo**, **Zasukaj v desno**, **Obreži**, **Dodaj/Odstrani lokacijo**, **Preimenuj**, **Tiskaj** in **Podrobnosti**.

# Fotoaparāt in videokamera

## Ikona načina fotoaparata


Tapnite tukaj za preklon v način fotoaparata.

## Ikona galerije

Tapnite tukaj, da se vrnete v galerijo.

## Ikona za urejanje

Tapnite tukaj, da uredite sliko.

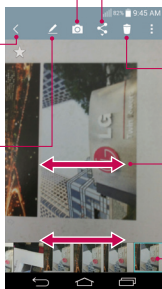

## Ikona za izmenjavo

Tapnite tukaj za izmenjavo z uporabo izbranega načina.


## Ikona za brisanje

Tapnite tukaj, da izbršete fotografijo.


Povlecite vodoravno za pomikanje po fotografijah v trenutnem albumu.

Povlecite tukaj za hitro pomikanje po slikah v albumu. Nato tapnite sliko, ki si jo želite ogledati.

## Izmenjava videoposnetka



- 1 Odprite album, da si ogledate njegovo vsebino, in nato na vrhu zaslona galerije tapnite ikono za **izmenjavo** .
- 2 Označite videoposnetke, ki jih želite izmenjati, tapnite **Izmenjava** na dnu zaslona, izberite način izmenjave datotek in dokončajte postopek.

## Brisanje videoposnetka

- 1 Odprite album, da si ogledate njegovo vsebino, in nato na vrhu zaslona galerije tapnite ikono za **brisanje** .
- 2 Označite videoposnetke, ki jih želite izbrisati, tapnite **Izbriši** na dnu zaslona in nato Da za potrditev.

## Uporaba funkcije QSlide med predvajanjem videoposnetkov


Videoposnetke lahko predvajate v oknu QSlide, kar vam omogoča, da med predvajanjem videoposnetka uporabljate druge aplikacije.

- 1 Odprite aplikacijo **Galerija** in začnite predvajati videoposnetek.
- 2 Tapnite ikono **QSlide**  v zgornjem desnem kotu zaslona, da vklopite funkcijo QSlide za predvajanje videoposnetka v oknu QSlide.
- 3 Če želite zapreti okno QSlide, tapnite  v zgornjem desnem kotu naslovne vrstice.



# Funkcija

## QuickMemo+ (hitra beležka)

Funkcija **QuickMemo+** omogoča ustvarjanje beležk in zajem posnetkov zaslona. Ustvarite posnetke zaslonov, rišite po njih in jih delite s sorodniki in prijatelji s funkcijo QuickMemo+.

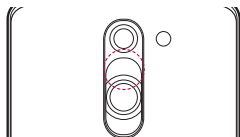

ALI

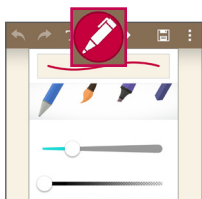




- 1 (Ko je zaslon zaklenjen.) Pridržite tipko za zvišanje glasnosti.

ALI

Dotaknite se vrstice stanja, povlecite jo navzdol in tapnite .

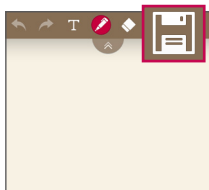- 2 Med možnostmi menija **Vrsta pisala**, **Barva** in **Radirka** izberite zeleno in ustvarite beležko.









- 3 V meniju Urejanje tapnite , da shranite beležko s trenutnim zaslonom. Za izhod iz funkcije QuickMemo+ kadar koli tapnite .

**OPOMBA:** funkcijo QuickMemo+ uporabite s konico prsta. Ne uporabite nohta.

## Uporaba možnosti QuickMemo+

Med uporabo funkcije QuickMemo+ lahko preprosto uporabljate orodja za urejanje.

	Razveljavitev ali uveljavitev.
	Uporaba kompleksne funkcije.
	Izbira vrste in barve pisala.
	Brisanje ustvarjene beležke.
	Beležko s trenutnim zaslonom shranite v mapo <b>Galerija</b> ali album <b>QuickMemo+</b> .
	<b>Možn.:</b> tapnite za izbiro možnosti <b>Skupna raba</b> ali <b>Slog papir</b> za beležko.

## Ogled shranjene hitre beležke QuickMemo+

Tapnite možnost **QuickMemo+/Galerija** in izberite album QuickMemo+.

# Funkcija

## QSlide

Na katerem koli zaslonu priključite koledar, in še več kot okno na zaslonu.



1		Tapnite za izhod iz QSlide in vrnitev na polni zaslon.
2		Tapnite za prilagajanje prosojnosti.
3		Tapnite za zapiranje funkcije QSlide.
4		Tapnite za prilagajanje velikosti.

- 1 Dotaknite se vrstice stanja in jo povlecite navzdol > tapnite aplikacije QSlide ali med uporabo aplikacij, ki podpirajo QSlide, tapnite . Funkcija bo za zaslonu stalno prikazana kot majhno okno.
- 2 Opravite lahko klic, brskate po spletu ali izberete katero drugo možnost telefona. Če indikator prosojnosti ni poln, lahko tudi uporabite in tapnete zaslon pod okenci.

**OPOMBA:** funkcija QSlide podpira največ dve hkrati odprti okni.


## Pametna tipkovnica

Pametna tipkovnica prepozna način vnašanja s tipkovnico in vam nudi tipkovnico po meri za hitro vnašanje brez napak.



### Premikanje kazalke s preslednico

Za premik kazalke pridržite preslednico levo ali desno.

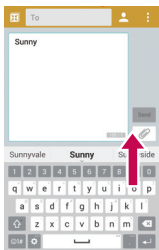




### Vpis predlagane besede s pomočjo kontrolnika potez

Prek tipkovnice vpišite besedilo in pojavile se bodo predlagane besede. Frcnite navzgor levo, če želite izbrati levi predlog. Frcnite navzgor desno, če želite izbrati desni predlog.


## LG SmartWorld

LG SmartWorld ponuja paleto vznemirljive vsebine – pisave, teme, igre, aplikacije.

### Dostop do aplikacije LG SmartWorld iz vašega telefona

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** > tapnite ikono  za dostop do aplikacije **LG SmartWorld**.
- 2 Tapnite možnost **Prijava** in vnesite uporabniško ime in geslo za LG SmartWorld. Če se še niste prijavili, tapnite **Registriraj**, da prejmete članstvo v storitvi LG SmartWorld.
- 3 Prenesite zelene vsebine.
  - \* Ob uporabi mobilnega omrežja so stroški prenosa podatkov zaračunani glede na podatkovni paket, ki ga zakupite pri ponudniku.
  - \* LG SmartWorld morda ni na voljo pri vseh operaterjih ali dostopna v vseh državah.

#### OPOMBA: kaj storiti, če ikona ni prikazana?

- 1 Z brskalnikom mobilnega telefona obiščite spletno mesto LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) in izberite državo.
- 2 Prenesite aplikacijo LG SmartWorld.
- 3 Zaženite in namestite preneseno datoteko.
- 4 Odprite LG SmartWorld tako, da pritisnete ikono .

#### Posebne ugodnosti le v LG SmartWorld

1. Pametni telefon opremite v svojem slogu, uporabite temo osnovnega zaslona ter temo in pisavo tipkovnice, ki jo nudi LG SmartWorld. (Vendar je ta storitev na voljo le za nekatere naprave. Na spletnem mestu LG SmartWorld preverite, če je storitev mogoča ali ne.)
2. Uživate v posebni storitvi aplikacije LG SmartWorld tako, da izkoristite promocije, ki so vedno na voljo.

## Glasba

Telefon ima vgrajen predvajalnik glasbe, s katerim lahko predvajate vse svoje najljubše skladbe. Za dostop do glasbenega predvajalnika tapnite  >  > zavihek

**Aplikacije** >  **Glasba**.

## Dodajanje glasbenih datotek v telefon

Začnite tako, da v telefon prenesete glasbene datoteke:

- Prenesite glasbo s funkcijo Sinhroniziranje medijev (MTP).
- Prenesite jo prek brezžične spletne povezave.
- Sinhronizirajte telefon z računalnikom.
- Prejmite datoteke prek Bluetootha.

## Prenos glasbe s funkcijo Sinhroniziranje medijev (MTP)

- 1 Telefon s kablom USB priklopite na računalnik.
- 2 Izberite možnost **Sinhroniziranje medijev (MTP)**. Vaš telefon bo v računalniku prikazan kot dodaten trdi disk. Za ogled kliknite ta pogon. Kopirajte datoteke iz računalnika v mapo pogona.
- 3 Ko končate s prenosom podatkov, povlecite vrstico stanja navzdol in tapnite **USB je priključen** > **Napolnite telefon**. Varno lahko odstranite svojo napravo.

## Predvajanje skladbe

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Glasba**.
- 2 Tapnite **Skladbe**.
- 3 Izberite skladbo, ki jo želite predvajati.



Tapnite za prekinitev predvajanja.










Tapnite za nadaljevanje predvajanja.



Tapnite za preskok na naslednji posnetek v albumu, na seznamu predvajanja ali v naključnem predvajanju. Pridržite za hitro previjanje naprej.

## Večpredstavnost

	Tapnite za ponoven zagon trenutnega posnetka ali preskočite na prejšnji posnetek v albumu, na seznamu predvajanja ali v naključnem predvajanju. Pridržite za previjanje.
	Tapnite za prikaz drsnika za glasnost, nato z njim prilagodite glasnost predvajanja.
	Tapnite za nastavitve zvočnih učinkov.
	Tapnite za odprtje trenutnega seznama predvajanja.
	Tapnite za dodajanje skladbe med priljubljene.
	Tapnite za predvajanje trenutnega seznama predvajanja v načinu naključnega predvajanja (posnetki se predvajajo v naključnem vrstnem redu).
	Tapnite za preklapljanje med načini ponavljanja za ponovitev vseh skladb, trenutne skladbe ali za izklop ponavljanja.

Med poslušanjem glasbe lahko glasnost prilagajate s tipkama za višanje in znižanje glasnosti na hrbtni strani telefona.

Pridržite katero koli skladbo na seznamu. Prikažejo se možnosti **Predvajaj**, **Dodaj na seznam predvajanja**, **Izbriši**, **Skupna raba**, **Nastavi kot melodijo**, **Podrobnosti** in **Išči**.





### OPOMBA:


- Nekaterne oblike zapisa datotek niso podprte – odvisno od programske opreme naprave.
- Če je datoteka večja od razpoložljivega prostora v pomnilniku, lahko ob odpiranju pride do napake.

**OPOMBA:** avtorske pravice za glasbene datoteke so lahko zaščitene z mednarodnimi pogodbami in državnimi zakoni o avtorskih pravicah. Zato je morda treba za razmnoževanje ali kopiranje glasbe pridobiti dovoljenje ali licenco. V nekaterih državah zakonodaja prepoveduje zasebno kopiranje avtorsko zaščenega materiala. Pred prenosom ali kopiranjem datoteke preverite zadevno nacionalno zakonodajo o uporabi takega gradiva.





# Pripomočki

## Nastavitev alarma





- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Ura** > .
- 2 Ko nastavite alarm, telefon prikaže čas do zvonjenja.
- 3 Izbirate lahko med možnostmi **Ponovi**, **Trajanje dremeža**, **Vibriranje**, **Ton alarma**, **Glasnost alarma**, **Auto App Starter**, **Zaklep sestavljanika** in **Beležka**. Tapnite **Shrani**.

**OPOMBA:** če želite spremeniti nastavitve na zaslonu s seznamom alarmov, tapnite tipko **Meni**  in izberite **Nastavitve**.

## Uporaba kalkulatorja

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Kalkulator**.
- 2 Za vnos številk tapnite tipke s številkami.
- 3 Za preproste izračune tapnite zeleno funkcijo (+, -, x ali ÷) in nato =.
- 4 Za bolj zapletene izračune se premaknite na levo in izbirajte med možnostmi sin, cos, tan, log itd.
- 5 Če si želite ogledati zgodovino, tapnite ikono .

## Dodajanje dogodka v koledar

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Koledar**.
- 2 Na zaslonu so vam na voljo različni pogledi koledarja (Dan, Teden, Mesec, Leto in Urnik).
- 3 Tapnite datum, na katerega želite dodati dogodek in tapnite .
- 4 Tapnite **Ime dogodka** in vnesite ime.
- 5 Tapnite možnost **Lokacija** in vnesite lokacijo. Preverite datum in vnesite začetek in konec dogodka.
- 6 Če želite, da se alarm ponavlja, nastavite možnost **PONOVI** in po potrebi tudi možnost **OPOMNIKI**.


7 Tapnite **Shrani**, da dogodek shranite v koledar.

## Diktafon

Z diktafonom lahko snemate glasovne beležke ali druge zvočne datoteke.

### Snemanje zvoka ali glasu

- 1 Tapnite  >  >  **Diktafon**.
- 2 Tapnite , da začnete snemanje.
- 3 Tapnite , da končate snemanje.
- 4 Tapnite , da poslušate posnetek.

**OPOMBA:** tapnite , da odprete album. Shranjene posnetke lahko poslušate. Razpoložljiv čas snemanja se lahko razlikuje od dejanskega.

### Pošiljanje zvočnega posnetka

- 1 Ko končate snemanje, lahko zvočni posnetek pošljete tako, da tapnete .
- 2 Izberete lahko možnost **Bluetooth**, **Drive**, **E-pošta**, **Gmail**, **Sporočila** ali **QuickMemo+**. Če izberete možnost **Bluetooth**, **Drive**, **E-pošta**, **Gmail**, **Sporočila** ali **QuickMemo+**, se zvočni posnetek priloži sporočilu. Sporočilo lahko nato napišete in pošljete kot običajno.

## Opravila

Opravilo lahko sinhronizirate z računom MS Exchange. Opravilo lahko ustvarite, ga pregledate in izbrišete v programu MS Outlook ali MS Office Outlook Web Access.

### Sinhronizacija računa MS Exchange

- 1 Na osnovnem zaslonu tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve**.
- 2 Tapnite zavihek **Splošno** > **Računi in sinhronizacija** > **Dodaj račun**.

## Pripomočki

- 3 Tapnite **Microsoft Exchange**, da ustvarite e-poštni naslov in geslo.
- 4 Označite polje Sinhronizacija opravil.

**OPOMBA:** odvisno od e-poštnega strežnika MS Exchange morda ne bo podprt.

## Google+




S to aplikacijo lahko ohranite stike z osebami v Googlovem družabnem omrežju.

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Google+.**

**OPOMBA:** razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

## Glasovno iskanje

S to aplikacijo lahko spletne strani poiščete z glasom.

- 1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Glasovno iskanje.**
- 2 Izgovorite ključno besedo ali besedno zvezo, ko se na zaslonu pojavi **Govori zdaj.** Izberite eno od predlaganih ključnih besed, ki se pojavijo.

**OPOMBA:** razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

## Prenosi

S to aplikacijo si lahko ogledate, katere datoteke ste prenesli z aplikacijami.

- Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Prenosi.**

**OPOMBA:** razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

## Internet







S to aplikacijo lahko brskate po internetu. Brskalnik vam kar prek mobilnega telefona omogoča hiter dostop do barvitnega sveta iger, glasbe, novic, športa, zabave in še česa – zadovoljji vse okuse kjerkoli.

**OPOMBA:** vzpostavljena povezava s temi storitvami in prenos vsebin sta plačljiva. Pri omrežnem ponudniku preverite stroške za prenos podatkov.

1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Internet**.

### Uporaba orodne vrstice za splet

S prstom jo tapnite in povlecite navzgor, da jo odprete.


	Tapnite za premik na prejšnjo stran.
	Tapnite za premik na naslednjo stran – tisto, ki ste jo obiskali po trenutni. Ta korak je nasproten tapu možnosti  , s katerim se pomaknete na prejšnjo stran.
	Tapnite za premik na osnovno stran.
	Tapnite za dodajanje novega okna.
	Tapnite za dostop do zaznamkov.

### Ogled spletnih strani


Tapnite polje z naslovom, vnesite spletni naslov in tapnite **Pojdi**.

## Odpiranje strani

Če želite obiskati novo stran, tapnite  → 


Če želite obiskati drugo stran, tapnite , se premaknete navzgor ali navzdol in tapnite stran, da jo izberete.

## Glasovno iskanje po spletu

Tapnite polje z naslovom, tapnite , izgovorite ključno besedo in izberite eno od ključnih besed, ki se prikažejo.

**OPOMBA:** razpoložljivost funkcije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

## Zaznamki

Če želite zaznamovati trenutno spletno stran, tapnite  > **Dodaj med zaznamke** > **OK**.

Če želite odpreti zaznamovano spletno stran, tapnite  in jo izberite.


## Zgodovina


Če želite odpreti eno od nedavno obiskanih spletnih strani, tapnite  > **Zgodovina**. Če želite počistiti celotno zgodovino, tapnite  → **Da**.

## Uporaba pojavnega brskalnika

S to funkcijo lahko dostopate do interneta, ne da bi zaprli trenutno aplikacijo.

Med ogledom vsebine, kot so kontakti ali beležke, ki vsebujejo spletne naslove, ga izberite in tapnite Pojavni brskalnik, da ga odprete. Če želite brskalnik premakniti na drugo mesto, se ga dotaknite in ga povlecite.

Če si želite brskalnik ogledati na celotnem zaslonu, tapnite .

Če želite brskalnik zapreti, tapnite .

## Chrome

Z brskalnikom Chrome lahko iščete informacije in brskate po spletnih straneh.

1 Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Chrome**.


**OPOMBA:** razpoložljivost aplikacije je odvisna od regije ali ponudnika storitev.

### Ogled spletnih strani

Tapnite polje z naslovom in vnesite spletni naslov ali pogoje iskanja.

### Odpiranje strani

Če želite obiskati novo stran, tapnite  →  **Nov zavih.**

Če želite obiskati drugo stran, tapnite , se premaknete navzgor ali navzdol in tapnite stran, da jo izberete.


### Sinhroniziranje z drugimi napravami

Odrpte zavihke in zaznamke lahko sinhronizirate z brskalnikom Chrome v drugi napravi, ko ste vpisani z istim računom Google.

Če si želite ogledati odrpte zavihke v drugih napravah, tapnite tipko **Meni**  →

#### **Nedavni zavihki.**

Izberite spletno stran, ki jo želite odpreti.

Če si želite ogledati zaznamke, tapnite .

# Nastavitve

V tem razdelku je pregled elementov, ki jih lahko spremenite v menijih telefona. **Sistemske nastavitve. Za dostop do menija Nastavitve:**

Tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve**.

- ali -

Tapnite , nato pridržite  > **Sistemske nastavitve**.





## Omrežja

< **Wi-Fi** >

**Wi-Fi** – vklopi Wi-Fi za vzpostavitev povezave z razpoložljivimi omrežji Wi-Fi.

### NASVET! Pridobivanje naslova MAC

Za vzpostavitev povezave v nekaterih brezžičnih omrežjih s filtri MAC boste morda morali v usmerjevalnik vnesti naslov MAC telefona.

Naslov MAC lahko najdete v naslednjem uporabniškem vmesniku: tapnite  >  > zavihek **Aplikacije** >  **Nastavitve** > zavihek **Omrežja** > **Wi-Fi** >  > **Napredno Wi-Fi** > **Naslov MAC**.

< **Bluetooth** >

Funkcijo Bluetooth lahko vklopite ali izklopite.

< **Mobilni podatki** >

Prikaže porabo podatkov in nastavi omejitve prenosa podatkov z mobilno napravo.

< **Nastavitve klicev** >

Nastavite lahko klicne nastavitve telefona, na primer posredovanje klica, in druge posebne funkcije, ki jih omogoča vaš operater.

**Glavna pošta** – omogoča izbiro storitve glasovne pošte vašega operaterja.

**Fiksne številke** – vklopi in sestavi seznam števil, ki jih lahko pokličete iz telefona.

Potrebovali boste kodo PIN 2, ki jo prejmete od svojega ponudnika storitev. S telefonom lahko kličete samo številke, ki so na seznamu fiksnih števil.

**Pojavno okno pri dogodnem klicu** – prikaže pojavno okno dohodnih glasovnih klicev med uporabo aplikacije.

**Zavrnitev klica** – omogoča nastavitve funkcije za zavrnitev klica. Izberite med možnostma Način zavračanja klicev ali Zavrni klice od.

**Zavrni s sporočilom** – če želite zavrniti klic, lahko s to funkcijo hitro pošljete sporočilo. To je priročno, če morate zavrniti klic med sestankom.

**Ohranjevalnik zasebnosti** – pri dohodnem klicu skriva ime klicatelja in številko.

**Posredovanje klica** – izberite, ali naj bodo vsi klici preusmerjeni, če je linija zasedena, se ne javite ali niste dosegljivi.

**Samodejni odgovor** – nastavite čas, preden povezana prostoročna naprava samodejno sprejme dohodni klic. Izberite med možnostmi Onemogoči, 1 sekunda, 3 sekunde in 5 sekund.

**Vibriranje ob povezavi** – vklopi vibriranje telefona, ko klicani odgovori na klic.

**Shrani neznane številke** – po klicu neznane številke doda med klice.

**Gumb za vklop/izklop prekine klic** – omogoča vam, da prekinete klic.

**Zapora klicev** – zaklenite dohodne, odhodne ali mednarodne klice.

**Trajanje klica** – prikaz trajanja klicev, na primer zadnjega klica, klicanih števil, prejetih klicev in vseh klicev.

**Dodatne nastavitve klicev** – omogočajo prilagajanje naslednjih nastavitvev:

**ID klicatelja:** izberite, ali naj bo številka pri odhodnem klicu prikazana/skrita.

**Čakajoči klic** – če je vklopljena funkcija čakajočega klica, vas telefon med aktivnim klicem opozori na drug dohodni klic (odvisno od vašega omrežnega ponudnika).

< **Daj v skupno rabo in poveži** >

**LG PC Suite** – vzpostavi povezavo programa LG PC Suite z vašim telefonom za enostavno upravljanje večpredstavnostne vsebine in aplikacij.

< **Posredovanje & Omrežja** >

**USB prenašanje** – priklopite kabel USB za internetno povezavo z računalnikom.

**Wi-Fi Vroča točka** – s telefonom lahko omogočite mobilno širokopasovno povezavo.

# Nastavitve

Ustvarite dostopno točko in dajte povezavo v skupno rabo. Za več informacij si oglejte razdelek "**Skupna raba podatkovne povezave telefona**".

**Internetna povezava preko Bluetootha telefona** – omogoča vam, da nastavite, ali želite deliti internetno povezavo.

**Pomoč** – tapnite za ogled pomoči o dostopni točki Wi-Fi in funkcijah internetne povezave preko Bluetootha.

**V letalu** – po preklopu v način za uporabo v letalu so vse omrežne nastavitve onemogočene.

**Mobilna omrežja** – nastavite možnosti za podatkovno gostovanje, način in delovanje omrežja, imena dostopnih točk (APN) itd.

**VPN** – prikaže seznam navideznih zasebnih omrežij (VPN), ki ste jih že konfigurirali. Omogoča dodajanje različnih vrst VPN-jev.

**OPOMBA:** pred uporabo pomnilnika poverilnic morate nastaviti PIN ali geslo za zaklepanje zaslona.

## Zvok

**Zvočni profili** – izberete lahko možnost Zvok, Samo vibriraj ali Tiho.

**Glasnosti** – spremenite nastavitve glasnosti telefona in jih prilagodite svojim potrebam ter okolju.

**Tihi način** – nastavite tihi način. Tapnite stikalo za preklon med vklopom in izklopom. Nastavite lahko samodejno aktiviranje tihega načina in njegove izjeme.

**Zvočni profili** – izberete lahko Samo vibriraj ali Tiho.

**Nastavi čas** – izberete lahko Vedno vključeno ali Razpored. Če tapnete Razpored, lahko nastavite dneve in ure za samodejni vklop tihega načina.

**Blokiraj alarme** – označite, če želite, da se zaslon ne vklopi in so alarmi izklopljeni.

**Blokiraj dohodne klice** – označite za blokiranje določenih dohodnih klicev.


**Nastavitve dohodnega klica**


**Samodejni odgovor za blokirane klice** – nastavite, kakšen naj bo samodejni odgovor za utišane klice.

**Dovoli ponovljene klice** – označite, da dovolite klic, ki se ponovi v 3 minutah.


**Dovoljen seznam stikov** – določite, klici katerih stikov bodo dovoljeni.

**Pomoč** – prikaže informacije o nastavitvah tihega načina.

**Melodija** – nastavite melodijo zvonjenja za klice. Melodijo lahko dodate tudi tako, da tapnete  v zgornjem desnem kotu zaslona.

**Zvoki obvestil** – nastavite zvok obvestil. Zvok obvestil lahko dodate tako, da tapnete  v zgornjem desnem kotu zaslona.

**Zvonjenje z vibracijami** – nastavite, da telefon ob prejemu klicev ne le predvaja melodijo, ampak tudi vibrira.

**Vrsta vibriranja** – nastavitev vrste vibriranja za klice. Vrsto vibriranja lahko ustvarite tudi tako, da tapnete  v zgornjem desnem kotu zaslona.

**Vibriranje ob dotiku** – označite, če želite, da telefon vibrira ob pritisku gumbov na dotik na osnovnem zaslonu in med opravili na uporabniškem vmesniku.

**Zvočni učinki** – tapnite za nastavev zvokov ob dotikih tipkovnice za klicanje, zvokov ob dotikih in zvoka ob zaklepanju zaslona.

**Zvoki za dotikanje tipkovnice za klicanje** – označite za predvajanje tonov ob uporabi tipkovnice.

**Zvoki dotika** – označite za predvajanje zvoka ob izbiri zaslona.

**Zvoki zaklepa zaslona** – označite za predvajanje zvoka ob zaklepanju in odklepanju telefona.

**Obvestila sporočil/ glasovnih klicev** – tapnite stikalo **Obvestila sporočil/ glasovnih klicev sporočilu/klicu** za preklap med vklopom in izklopom. Vklop omogoča samodejno obveščanje naprave o dohodnih klicih in sporočilih.

## Zaslon

< **DOMOV & ZAKLEP** >

Osnovni zaslon

**Izberi dom** – nastavite možnost **Domov** ali **EasyHome** za privzeti osnovni zaslon.

**Tema** – nastavite temo zaslona naprave. Prenesete jo lahko iz trgovine **LG SmartWorld**.

**Ozadje** – nastavite ozadje za osnovni zaslon. Izberite ga v možnosti **Fotografije, Galerija, Galerija ozadij** ali **Ozadja live**.

**Učinek zaslona** – nastavite učinek, kjer povlečete in tako spremenite zaslon. Izberite med možnostmi **Diapozitiv, Vetrič, Harmonika, Panorama, Vrtiljak, Plast** ali **Domine**.

**Omogoči ponavljanje domačega zaslona** – označite, da omogočite neprekinjeno krožno pomikanje osnovnih zaslonov (vrnitev iz zadnjega neposredno na prvi zaslon).

**Varnostno kopiranje in obnovitev doma** – nastavite varnostno kopiranje in obnovitev postavitev ter ozadja aplikacije osnovnega zaslona.

**Pomoč** – prikaže informacije v zvezi s predmeti in funkcijami domačega zaslona.

Zaklep zaslona


**Izberite zaslon zaklepa** – nastavite vrsto zaklepa zaslona za zaščito telefona. Pri tem se odpre niz zaslonov, ki vas vodijo skozi postopek nastavitve vzorca za odklepanje zaslona. Nastavite možnost **Brez, Povleci, Odklep z obrazom, Knock Code, Vzorec, PIN** ali **Geslo**.

Če ste omogočili vzorec za zaklepanje, boste morali ob vklopu telefona ali zaslona za odklepanje zaslona narisati ta vzorec.

**Ozadje** – nastavi ozadje za zaklenjeni zaslon. Izberite ga v možnosti **Galerija** ali **Galerija ozadij**.

**Zgrešeni klici & Nova sporočila** – označite za prikaz obvestil o zgrešenih klicih in novih sporočilih na zaklenjenem zaslonu.

**Bližnjice** – omogoča spreminjanje bližnjic na zaslonu **Zaklepanje** vlečenja.

**Stik v primeru izgube telefona** – nastavite, da je na zaklenjenem zaslonu prikazano ime lastnika naprave. Tapnite  za vnos besedila, ki naj bo prikazano kot informacije o lastniku.

**Časovnik zaklepa** – nastavi čas pred trenutkom, ko se zaslon samodejno zaklene, potem ko je prišlo do časovne omejitve zaslona.

**Tipka za vklop se takoj zaklene** – označite, da se takoj po pritisku tipke za vklop/izklop/zaklepanje zaklene zaslon. Ta nastavev pregласi nastavev Odštevalnik za varnostni zaklep.

### **Tipke na dotik na začetnem zaslonu**

Nastavite gumbе na dotik na začetnem zaslonu, prikazane na dnu vsakega zaslona. Nastavite, katere naj bodo prikazane, njihov položaj v vrstici in videz. Izberite tipke in vrstni red, temo in ozadje.

#### **< PISAVA >**

**Vrsta pisave** – nastavi vrsto pisave, uporabljene za telefon in menije.

**Velikost pisave** – nastavi velikost pisave, prikazane v telefonu in menijih.

#### **< DRUGE NASTAVITVE ZASLONA >**

**Svetlost** – prilagodi svetlost zaslona. Za največjo učinkovitost baterije uporabite najmanjšo udobno svetlost.

**Samodejni zasuk zaslona** – nastavite, da telefon samodejno zasuka zaslon v skladu s svojo usmerjenostjo (pokončno ali ležečo).

**Čas izteka zaslona** – nastavi čas pred časovno omejitvijo zaslona.

#### **< NAPREDNE NASTAVITVE >**

**Zatemnitev ekrana** – nastavi učinek izklopljenega zaslona. Izberete lahko možnost Pojemanje, Črna luknja ali Retro TV.

**Sanjarjenje** – tapnite stikalo Sanjarjenje za preklop med Vklpom in Izklopom. Možnost Vklp omogoča prikaz nastavljenega ohranjevalnika zaslona, ko je telefon v načinu mirovanja, ko je na priključni postaji in/ali ko se polni. Izberite med možnostmi Ura in Google fotografije.

## Splošno

### < Jezik in vnos >

V nastavitvah Jezik in vnos izberite jezik za besedilo v telefonu in za konfiguracijo tipkovnice na zaslonu, vključno z besedami, ki ste jih dodali v slovar.

**Jezik** – nastavite jezik, ki ga želite uporabiti v napravi.

**Privzeto** – nastavi privzeto tipkovnico na zaslonu za vpisovanje besedila.

**Tipkovnica LG** – označite, če želite za vnos podatkov izbrati tipkovnico LG. Tapnite ikono Nastavitve, če želite spremeniti naslednje nastavitve:

**Jezik vnosa in postavitev tipkovnice** – nastavev jezika in znakov tipkovnice.

**Višina in postavitev tipkovnice** – prilagajanje različnih možnosti višine in postavitev tipkovnice za lažjo uporabo.

**Vrsta vnosa** – označite za vnos besede z risanjem poti skozi vse črke.

**Pokaži predloge besed** – označite za prikaz besed v obliki predvidenega besedila.

**Samodejno popravljanje** – izberete lahko možnost **Izklop**, **Blagi**, **Spremeni** ali **Agresivno**.

**Uporabi predloge za besede** – posodobitev predlogov za besede. Sprejeti morate pogoje pogodbe.

**Dodatne nastavitve** – določitev dodatnih nastavitvev, kot so Vibriraj ob pritisku tipke, Zvok ob pritisku tipke, Prikaz ob pritisku na gumb, Samodejno pisanje velikih začetnic, Samodejna ločila, Preverjanje črkovanja, Prilagojeni podatki, Večjezični predlogi, Počisti zgodovino predlogov za besede in Osebni slovar.

**Pomoč** – za več informacij tapnite Pomoč.

**Glasovno tipkanje Google** – označite, če želite za vnos podatkov izbrati Glasovno tipkanje Google. Za spreminjanje nastavitvev Glasovnega tipkanja Google tapnite ikono Nastavitve (ikona Nastavitve).

**Izberi jezike vnosa** – nastavi jezike, ki jih podpira Glasovno tipkanje Google.

**Blokiraj neprimerne besede** – označite, da skrijete prepoznane neprimerne besede.

**Prepoznavna govora brez povezave** – omogoča glasovni vnos brez povezave.

**Glasovno iskanje** – nastavi možnosti glasovnega iskanja.

**Jezik** – nastavi Iskanje Google po jeziku govora.

**Govorni izhod** – nastavi za uporabo govornega izhoda. Izbirajte med možnostmi Vedno, Samo informativno ali Samo prostoročno. Če želite govorni izhod vklopiti samo takrat, ko imate v telefon priključene slušalke, izberite možnost Samo prostoročno.

**Blokiraj žaljive besede** – označite, če želite skriti nespodobne glasovne rezultate.

**Prepoznavna govora brez povezave** – nastavi enega ali več dodatnih jezikov za prepoznavo govora, ko ni omrežne povezave.

**Slušalka za mikr. Bluetooth** – označite za snemanje zvoka prek priključenih slušalk Bluetooth.

**Prebiranje besedila** – nastavi želeni mehanizem in hitrost govora (od zelo počasi do zelo hitro). Prav tako predvaja kratek primer sinteze govora.

**Hitrost kazalca** – nastavi hitrost kazalca na drsniku.

< **Lokacija** >

Če vklopite lokacijsko storitev, telefon ugotovi vašo približno lokacijo z omrežjema GPS in Wi-Fi ter mobilnim omrežjem.

**Način** – način lokacije nastavite na možnost **Visoka natančnost, Varčevanje z baterijo** ali **Samo senzorji naprave**.

**LOKACIJSKE STORITVE**

**Fotoapar**at – označite, da označite fotografije ali videoposnetke z njihovimi lokacijami.

**Google Poročanje o lokaciji** – izberite vklop ali izklop možnosti **Google Poročanje o lokaciji**. Za dodatne informacije tapnite  > **Pomoč**.

< **Računi in sinhronizacija** >

Aplikacijam omogoča sinhronizacijo podatkov v ozadju ne glede na to, ali aplikacije aktivno uporabljate ali ne. Če odznačite to nastavev, lahko prihranite energijo baterije in zmanjšate uporabo podatkov (vendar je ne onemogočite).

# Nastavitve

## < Povezljivost >

Nastavitve **dostopnosti** uporabite za konfiguriranje vtičnikov za dostop, ki so nameščeni v telefonu.

**OPOMBA:** Da bi nastavitve lahko izbirali, so potrebni dodatni vtičniki.

## < Enoročna uporaba >

**Klicna tipkovnica** – omogočite premikanje klicne tipkovnice na desno ali levo stran naprave. Da jo premaknete na eno ali drugo stran, enostavno tapnite puščico.

**Tipkovnica LG** – označite, da omogočite premikanje tipkovnice na desno ali levo stran naprave. Da jo premaknete na eno ali drugo stran, enostavno tapnite puščico.

**Zakleni zaslon** – omogočite premikanje tipkovnice zaslona, zaklenjenega s kodo PIN, na desno ali levo stran naprave. Da jo premaknete na eno ali drugo stran, enostavno tapnite puščico.

**Pomoč** – prikaže informacije o enoročni uporabi.

## < Bližnjična tipka >

Ko je zaslon izklopljen ali zaklenjen, za hiter dostop do aplikacij pridržite tipki za glasnost. Tapnite stikalo Bližnjična tipka v zgornjem desnem kotu zaslona za preklap med možnostjo **Vklop** in **Izključeno**.

## < Varnost >

**Šifriraj telefon** – omogoča šifriranje podatkov v telefonu za zaščito. Ob vsakem vklopu telefona boste morali vnesti PIN ali geslo za dešifriranje telefona.

**Šifriraj pomnilnik kartice SD** – omogoča šifriranje podatkov na kartici SD.

**Nastavitev zaklepa kartice Micro-USIM** – za nastavitev zaklepa kartice Micro-USIM ali spreminjanje PIN-a kartice Micro-USIM.

**Vidno tipkanje gesla** – med vnašanjem prikaže zadnji znak skritega gesla.

**Administratorji naprave** – ogled ali deaktiviranje skrbnikov telefona.

**Neznani viri** – privzeta nastavitev za namestitev aplikacij, ki niso prenesene iz trgovine Play Store.

**Preveri aplikacije** – za onemogočanje ali opozorilo pred namestitvijo aplikacij, ki so lahko škodljive.

**Obvestila za dostop** – označite, da omogočite branje obvestil na zaklenjenem zaslonu.

**Vrsta pomnilnika** – prikaz vrste pomnilnika.

**Poverilnice, ki jim zaupam** – prikaži certifikate CA, ki jim zaupam.

**Namesti iz pomnilnika** – izberite za namestitev šifriranih certifikatov.

**Počisti poverilnice** – odstrani vse poverilnice.

### < Način gostovanja >

Če želite zaščititi svojo zasebnost ali otrokom omejiti uporabo nekaterih aplikacij, lahko uporabite način gostovanja.

Ko telefon posodite drugim, lahko omejite, katere aplikacije bodo prikazane. Vnaprej nastavite način gostovanja in prilagodite možnosti.

### < Poteze >

**Zaslon je vklopljen/izklop** – označite, da funkciji KnockON omogočite vklop in izklop zaslona. Hitro dvotapnite sredino zaslona, da ga vklopite. Za izklop zaslona dvotapnite vrstico stanja, prazno območje na osnovnem zaslonu ali zaklenjeni zaslon. Za najboljše rezultate telefona ne premikajte med uporabo funkcije KnockON.

**Čakajoč klic** – omogočite, da lahko z obračanjem telefona utišate dohodne klice.

**Dremež ali ustavitev alarma** – omogočite, da lahko z enostavnim obračanjem naprave nastavite alarm na dremež ali ga ustavite.

**Začasno ustavi video** – omogočite, da lahko z enostavnim obračanjem naprave začasno ustavite video, ki se trenutno predvaja.

**Pomoč** – odpre vodič za pomoč pri uporabi funkcij potez naprave.

**Umerjanje senzorja gibanja** – omogoča vam, da izboljšate točnost nagiba in hitrost senzorja.

### < Etui QuickCircle >

Aktivirajte, da bodo med uporabo etuija QuickCircle funkcije, kot so glasba, vreme in ura, na voljo v okencu.

# Nastavitve

## < Datum in čas >

V **nastavitvah datuma in časa** določite, v kakšni obliki bo prikazan datum. V teh nastavitvah lahko nastavite tudi svoj čas in časovni pas, namesto da trenutni čas dobite iz mobilnega omrežja.

## < Spomin >

**NOTRANJI POMNILNIK** – za ogled uporabe notranjega pomnilnika.

## < Baterija >

### INFORMACIJE O BATERIJI

Informacije o napolnjenosti baterije so prikazane na grafiki baterije, skupaj z odstotkom preostale napolnjenosti in stanjem. Dotaknite se ikone napolnjenosti baterije za prikaz zaslona Poraba baterije, na katerem si lahko ogledate raven porabe baterije in podrobnosti o uporabi baterije. Prikaže, katere komponente in aplikacije porabljajo največ energije baterije. Tapnite enega od vnosov za ogled podrobnejših informacij.

**Prikaz odstotka napolnjenosti baterije v vrstici stanja** – označite za prikaz odstotka napolnjenosti baterije v vrstici stanja poleg ikone baterije.

### VARČEVANJE Z ENERGIJO

Tapnite stikalo Varčevanje z energijo za preklon med Vklopom in Izklopom. Tapnite Varčevanje z energijo za dostop do naslednjih nastavitev:

**Vključi varčevanje z energijo** – nastavi odstotek napolnjenosti baterije, pri katerem se samodejno vklopi varčevanje z energijo. Izberete lahko med možnostmi Takoj, 10 % baterije, 20 % baterije, 30 % baterije in 50 % baterije.

### KAKO PODALJŠATI ČAS NAPOLNJENOSTI BATERIJE

**Samodejna sinhronizacija** – označite za izklop samodejne sinhronizacije, ko je aktivirano varčevanje z energijo.

**Wi-Fi** – označite za izklop povezave Wi-Fi, ko podatki niso v uporabi med tem, ko je aktivirano varčevanje z energijo.

**Bluetooth** – označite za izklop povezave Bluetooth, ko ni vzpostavljena povezava med tem, ko je aktivirano varčevanje z energijo.

**Vibriranje ob dotiku** – označite za izklop povratne informacije za dotik, ko je aktivirano varčevanje z energijo.

**Svetlost** – označite za nastavev svetlosti zaslona, ko je aktivirano varčevanje z energijo. Tapnite  za spremembo nastavitve.

**Čas izteka zaslona** – označite za nastavev časovne omejitve zaslona, ko je aktivirano varčevanje z energijo. Za spreminjanje nastavitve tapnite ikono nastavitvev.

**Pomoč** – prikaže kako podaljšati čas napolnjenosti baterije.

### < Pametno čiščenje >

Prikaz zasedenega in nezasedenega prostora v telefonu. Tapnite (... icon) v zgornjem desnem kotu zaslona, da nastavite interval obvestila in čas nedejavnosti.

### < Aplikacije >

Oglejte si aplikacije in jih upravljajte.

### < Privzeta aplikacija za sporočila >

Nastavev aplikacije **Sporočila** ali **Hangouts** kot privzete.

### < Varnostna kopija in ponastavev >

Spreminjanje nastavitvev za upravljanje nastavitvev in podatkov.

**Varnostno kopiraj moje podatke** – nastavite, če želite nastavitve in podatke aplikacij varnostno kopirati v Googlov strežnik.

**Varnostni račun** – nastavite varnostno kopiranje računa.

**Samodejno povrni** – nastavite, če želite ob ponovni namestitvi aplikacij v napravo obnoviti njihove nastavitvev in podatke.

**Storitev LG Backup** – varnostno kopira vse podatke v napravi in jih obnovi v primeru izgube ali zamenjave podatkov.

**Ponastavev na tovarniške podatke** – ponastavi nastavitve na tovarniško privzete vrednosti in izbrise vse podatke. Če boste telefon ponastavil na ta način, boste pozvani, da ponovno vnesete iste informacije kot pri prvem zagonu sistema Android.

## Nastavitve

### < Tiskanje >

**Tiskanje v oblaku** – tapnite za iskanje tiskalnikov. Tapnite stikalo Tiskanje v oblaku v zgornjem desnem kotu zaslona, da ga **vklopite** ali **izklopite**.

### < Vizitka telefona >

V vizitki so prikazane pravne informacije, stanje telefona in različica programske opreme.

## Programska oprema za računalnik (LG PC Suite)

Programska oprema za računalnik "LG PC Suite" je program, ki vam pomaga napravo povezati z računalnikom prek kabla USB in brezžične povezave. Ko je povezava vzpostavljena, lahko funkcije naprave uporabljate iz računalnika.

### S programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik lahko ...

- Predstavnostno vsebino (glasbo, filme in slike) upravljate in predvajate v računalniku.
- Večpredstavnostno vsebino pošiljate v napravo.
- Sinhronizirate podatke (razporede, kontakte, zaznamke) med napravo in računalnikom.
- Ustvarjate varnostne kopije aplikacij v napravi.
- Posodabljate programsko opremo v napravi.
- Ustvarjate varnostno kopijo naprave in jo z njo obnovite.
- Večpredstavnostno vsebino iz računalnika predvajate v drugi napravi.
- Varnostno kopirate, ustvarjate in urejate beležke v napravi.

**OPOMBA:** navodila za uporabo programske opreme za računalnik "LG PC Suite" si lahko ogledate v njenem meniju Pomoč.

### Nameščanje programske opreme "LG PC Suite"

Programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik lahko prenesete s spletne strani družbe LG.

- 1 Obiščite [www.lg.com](http://www.lg.com) in izberite željeno državo.
- 2 Obiščite **Support (Podpora) > MOBILE SUPPORT (PODPORA ZA MOBILNE NAPRAVE) > LG Mobile Phones (Mobilni telefoni LG) > izberite model** ali obiščite **Support (Podpora) > Mobile (Mobilne naprave) > izberite model**.
- 3 V razdelku **MANUALS & DOWNLOAD (PRIROČNIKI IN PRENOS)** kliknite **PC SYNC (SINHRONIZACIJA Z RAČUNALNIKOM)**, nato pa za prenos programske opreme "LG PC Suite" kliknite **DOWNLOAD (PRENOS)**.

## Programska oprema za računalnik (LG PC Suite)

### Sistemske zahteve za programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik

- Operacijski sistem: Windows XP (servisni paket 3) – 32-bitne različice, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPE: 1 GHz ali hitrejši procesor
- Pomnilnik: 512 MB ali več RAM-a
- Grafična kartica: ločljivost 1024 x 768, 32-bitne ali bogatejše barve
- Trdi disk: 500 MB ali več prostora na trdem disku (odvisno od količine shranjenih podatkov boste morda potrebovali več prostora.)
- Zahtevana programska oprema: vgrajeni gonilniki LG, Windows Media Player 10 ali novejši

### OPOMBA: vgrajen gonilnik za USB LG

Vgrajen gonilnik za USB LG je zahtevan za povezavo naprave LG in računalnika. Ob namestitvi programske opreme "LG PC Suite" se gonilnik namesti samodejno.

### Sinhronizacija naprave z računalnikom

Podatke v napravi in računalniku lahko preprosto sinhronizirate s programsko opremo "LG PC Suite" za računalnik. Sinhronizirate lahko kontakte, rasporede in zaznamke.

Postopek je tak:

- 1 Napravo priključite na računalnik. (uporabite kabel USB ali brezžično povezavo)
- 2 Povlecite navzdol vrstico stanja > tapnite **USB je priključen** > izberite možnost **Metoda povezave USB** in nato **Medijska naprava (MTP)**.
- 3 Po vzpostavitvi povezave zaženite program in v kategoriji na levi strani zaslona izberite razdelek z napravami.
- 4 Za izbiro kliknite **Osební podatki**.
- 5 Potrdite polja ob vsebini, ki jo želite sinhronizirati in kliknite gumb **Sinhroniziraj**.

**OPOMBA:** če želite telefon sinhronizirati z računalnikom, morate v računalnik namestiti programsko opremo LG PC Suite. Informacije o namestitvi aplikacije LG PC Suite si oglejte na prejšnjih straneh.

## Premik kontaktov iz stare v novo napravo

- 1 Uvozite datoteko CSV s stiki iz stare naprave v računalnik s programom za sinhronizacijo z računalnikom.
- 2 V računalnik najprej namestite "LG PC Suite". Zaženite program in povežite mobilni telefon Android z računalnikom prek kabla USB.
- 3 V zgornjem meniju izberite **Telefon > Uvozi/Izvozi kontakte > Izvozi** za v telefon.
- 4 Prikaže se pojavno okno, v katerem lahko izberete vrsto datotek in datoteko za izvoz.
- 5 V pojavnem oknu kliknite **Izbira datoteke** in prikazal se bo raziskovalec.
- 6 V njem izberite datoteko s kontakti, ki jo želite izvoziti, in kliknite **Odpri**.
- 7 Kliknite **Izvozi**.
- 8 Prikazalo se bo pojavno okno **Preslikovanje polj**, v katerem lahko povežete podatke kontaktov v napravi in novih kontaktov.
- 9 Če pride do spora med podatki v kontaktih v računalniku in tistih v napravi, opravite ustrezne izbire ali spremembe v programu LG PC Suite.
- 10 Kliknite **Ok**.

# Posodobitev programske opreme telefona

## Posodobitev programske opreme telefona

### Internetna posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

Za več informacij o uporabi te funkcije obiščite <http://www.lg.com/common/index.jsp> → in izberite svojo državo in jezik.

Ta funkcija omogoča priročno posodobitev vdelane programske opreme telefona na novejšo različico prek interneta, ne da bi morali obiskati storitveni center. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo. Ker morate nenehno spremljati posodobitev vdelane programske opreme mobilnega telefona, pred nadaljevanjem upoštevajte vsa navodila in opombe, ki se izpišejo pri vsakem koraku. Če med nadgradnjo odstranite kabel USB, lahko resno poškodujete mobilni telefon.

**OPOMBA:** LG si pridržuje pravico, da po svoji presoji izda posodobitve vdelane programske opreme samo za izbrane modele in ne jamči, da bo novejša različica na voljo za vse modele telefonov.

### Brezžična posodobitev programske opreme mobilnega telefona LG

S to funkcijo lahko programsko opremo telefona brez težav posodobite prek brezžične povezave, ne da bi uporabili podatkovni kabel USB. Ta funkcija bo na voljo le, ko bo LG izdal novejšo različico vdelane programske opreme za napravo.

Najprej preverite različico programske opreme v mobilnem telefonu: **Nastavitve > zavihek Splošno > vizitka telefona > Središče za posodobitve > Posodobitev programske opreme > Preveri zdaj za posodobitev.**

**OPOMBA:** med posodobitvijo programske opreme telefona lahko izgubite osebne podatke z notranjega pomnilnika telefona – vključno z informacijami o Googlovem in drugih računih, sistemu/aplikacijah in nastavitvah, prenesene aplikacije in licence DRM. Družba LG zato priporoča, da pred posodobitvijo programske opreme izdelate varnostne kopije osebnih podatkov. LG ne prevzema odgovornosti za izgubo osebnih podatkov.

**OPOMBA:** ta funkcija je odvisna od ponudnika omrežnih storitev, regije in države.

## O priročniku za uporabo

### O priročniku za uporabo

- Pred uporabo naprave pozorno preberite ta priročnik. Tako boste zagotovili varno in pravilno uporabo telefona.
- Nekatere slike in posnetki zaslona v tem priročniku so lahko na telefonu videti drugače.
- Vaša vsebina je lahko drugačna od končnega izdelka ali programske opreme, ki vam jo priskrbi ponudnik storitev ali operater. Vsebina se lahko spremeni brez predhodnega opozorila. Najnovejšo različico priročnika si lahko ogledate na LG-jevem spletnem mestu [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Aplikacije telefona in njihove funkcije se lahko razlikujejo glede na državo, regijo ali strojno opremo. LG ne bo odgovoren za manjšo učinkovitost delovanja, ki je posledica uporabe aplikacij, ki jih ni razvil LG.
- LG ne bo odgovoren za težave z delovanjem ali združljivostjo, ki so posledica urejanja nastavitev registra ali spreminjanja operacijskega sistema. Vsak poskus prilagajanja operacijskega sistema lahko povzroči, da naprava ali njene aplikacije ne bodo delovale pravilno.
- Programska oprema, zvok, ozadja, slike in druga predstavnost, ki je priložena napravi, ima licenco za omejeno uporabo. Če te materiale pridobite iz naprave in jih uporabite v komercialne ali druge namene, morda kršite zakone o avtorskih pravicah. Kot uporabnik ste popolnoma odgovorni za nezakonito uporabo predstavnosti.
- Za podatkovne storitve, na primer pošiljanje sporočil, prenašanje podatkov, samodejno sinhroniziranje ali uporabo lokacijskih storitev, boste morda morali plačati dodatne stroške. Če se želite izogniti dodatnim stroškom, izberite podatkovni paket, ki ustreza vašim zahtevam. Za dodatne podrobnosti se obrnite na vašega ponudnika storitev.

## Blagovne znamke

- LG in logotip LG sta registrirani blagovni znamki družbe LG Electronics.
- Vse ostale blagovne znamke in avtorske pravice so v lasti njihovih lastnikov.

### Informacije o obvestilu o odprtokodni programski opremi

Če želite pridobiti izvorno kodo z licencami GPL, LGPL, MPL in z drugimi odprtokodnimi licencami, ki jo vsebuje ta izdelek, obiščite spletno mesto <http://opensource.lge.com>.


Poleg izvorne kode so za prenos na voljo še vsi omenjeni licenčni pogoji, zavrnitve jamstva in obvestila o avtorskih pravicah.

Družba LG Electronics vam bo priskrbela tudi izvorno odprto kodo na CD-ju za ceno, ki pokriva stroške distribucije (na primer stroške za medij, pošiljanje in obdelavo), če to zahtevate po e-pošti na naslov [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). Ponudba velja tri (3) leta od datuma nakupa izdelka.

## Dodatna oprema

Za telefon je na voljo ta dodatna oprema. (Spodaj prikazana oprema je lahko izbirna.)

Potovalni adapter



Stereo slušalke



Vodnik za hiter začetek uporabe



Podatkovni kabel



Baterija



### OPOMBA:

- Vedno uporabljajte originalno dodatno opremo LG.
- V nasprotnem primeru lahko pride do razveljavitve garancije.
- Dodatna oprema se lahko razlikuje glede na regijo.

## Odpravljanje težav

V tem poglavju so navedene nekatere težave, do katerih lahko pride pri uporabi telefona. V nekaterih primerih se morate obrniti na ponudnika storitev, vendar lahko večino težav odpravite sami.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka kartice Micro-USIM	V telefonu ni kartice Micro-USIM ali pa je nepravilno vstavljena.	Poskrbite, da je kartica Micro-USIM pravilno vstavljena.
Ni omrežne povezave/ izguba omrežne povezave	Signal je šibek ali pa ste v območju brez signala.	Premaknite se k oknu ali na prosto. Preverite operaterjevo območje pokritosti.
	Operater je spremenil storitve.	Preverite, ali je kartica Micro-USIM starejša od 6–12 mesecev. Če je, jo zamenjajte v najbližji poslovalnici omrežnega ponudnika. Obrnite se na ponudnika storitev.
Kodi se ne ujemata	Če želite spremenite varnostno kodo, morate potrditi novo tako, da jo znova vnesete.	Če kodo pozabite, se obrnite na ponudnika storitev.
	Vneseni kodi se ne ujemata.	

## Odpravljanje težav

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Aplikacij ni mogoče nastaviti	Ponudnik storitev je ne podpira ali pa je potrebna registracija.	Obrnite se na ponudnika storitev.
Klicanje ni mogoče	Napaka pri klicanju	Novo omrežje ni odobreno.
	Vstavljena je nova kartica Micro-USIM.	Preverite, kakšne so nove omejitve.
	Dosežena je predplačniška omejitev.	Obrnite se na ponudnika storitev ali ponastavite omejitev s kodo PIN 2.
Telefona ni mogoče vklopiti	Tipka za vklop/izklop je bila pritisnjena prekratek čas.	Tipko za vklop/izklop držite pritisnjeno najmanj dve sekundi.
	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo. Preverite indikator napajanja na zaslonu.

Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Napaka pri polnjenju	Baterija ni napolnjena.	Napolnite baterijo.
	Zunanja temperatura je previsoka ali prenizka.	Telefon naj se polni pri običajni temperaturi.
	Težava s kontakti.	Preverite polnilnik in njegovo povezavo s telefonom.
	Ni napetosti.	Vstavite polnilnik v drugo vtičnico.
	Polnilnik je okvarjen.	Zamenjajte polnilnik.
	Napačen polnilnik	Uporabljajte samo originalno dodatno opremo LG.
Številka ni dovoljena	Vklopljena je funkcija fiksnih števk.	Preverite meni Nastavitve in funkcijo izklopite.
Prejemanje/ pošiljanje sporočil SMS in fotografij ni mogoče	Pomnilnik je poln	Iz telefona izbrišite nekaj sporočil.

## Odpravljanje težav



Sporočilo	Možni vzroki	Možni ukrepi
Datotek ni mogoče odpreti	Nepodprta oblika zapisa datoteke.	Oglejte si, katere oblike zapisa so podprte.
Zaslon se pri dohodnem klicu ne vklopi.	Težava s senzorjem bližine.	Če uporabljate zaščitni trak ali ovitek, preverite, da ne pokriva območja okoli senzorja bližine. Poskrbite, da je območje okrog senzorja bližine čisto.
Ni zvoka	Način vibriranja	V nastavitvah menija zvoka preverite, ali je morda vklopljen načina vibriranja ali tihi način.
Telefon prekinja ali zmrzuje	Občasne težave v programski opremi.	Poskusite posodobiti programsko opremo prek spletnega mesta.

# Pogosta vprašanja


Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
<b>BT</b> Bluetooth Naprave	Katere funkcije so na voljo prek povezave Bluetooth?	Priklopite lahko zvočno napravo Bluetooth, kot so stereo/mono slušalke ali avtomobilski komplet. Ko je združljivo napravo povezan strežnik FTP, lahko tudi izmenjujete vsebino, ki je shranjena v pomnilniku.
<b>BT</b> Bluetooth Slušalke	Če so priklopljene slušalke Bluetooth, ali lahko glasbo poslušam na 3,5 mm ožičenih slušalkah?	Ko so priklopljene slušalke Bluetooth, se vsi zvoki sistema predvajajo prek njih. Zaradi tega glasbe ne boste mogli poslušati na ožičenih slušalkah.
<b>Podatki</b> Imenik Varnostno kopiranje	Kako lahko varnostno kopiram kontakte?	Podatke o kontaktih lahko sinhronizirate med telefonom in storitvijo Gmail™.
<b>Podatki</b> Sinhronizacija	Ali lahko nastavim enosmerno sinhronizacijo s storitvijo Gmail?	Na voljo je le dvosmerna sinhronizacija.
<b>Podatki</b> Sinhronizacija	Ali lahko sinhroniziram vse e-poštne mape?	Mapa Prejeto se sinhronizira samodejno. Druge mape si lahko ogledate tako, da tapnete <b>tipko Meni</b>  , mapo pa izberete tako, da izberete <b>Mape</b> .


## Pogosta vprašanja

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
<b>Storitev Google™</b> Prijava v Gmail	Ali se moram za vsak dostop do storitve Gmail vanjo prijaviti?	Ko se enkrat prijavite v Gmail, se vam vanj ni treba prijavljati več.
<b>Storitev Google™</b> Račun Google	Ali lahko filtriram e-poštna sporočila?	Ne, filtriranje e-pošte v telefonu ni podprto.
<b>Funkcija telefona</b> E-pošta	Kaj se zgodi, če med pisanjem e-poštnega sporočila zaženem drugo aplikacijo?	E-poštno sporočilo se bo samodejno shranilo kot osnutek.
<b>Funkcija telefona</b> Melodija zvonjenja	Ali obstaja omejitev velikosti datoteke, ko želim za melodijo uporabiti datoteko MP3?	Ni omejitve velikosti datoteke.
<b>Funkcija telefona</b> Čas prejema sporočila	Telefon za sporočila, starejša od 24 ur, ne prikazuje časa prejema. Kako lahko to spremenim?	Videli boste lahko samo čase sporočil, ki ste jih prejeli isti dan.
<b>Funkcija telefona</b> Krmarjenje	Ali lahko v telefon namestim drugo navigacijsko aplikacijo?	Namestite in uporabljate lahko katero koli aplikacijo, ki je na voljo v trgovini Play Store™ in je združljiva s strojno opremo.

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
<b>Funkcija telefona</b> Sinhronizacija	Ali lahko sinhroniziram kontakte iz vseh mojih e-poštnih računov?	Sinhronizirate lahko samo kontakte iz storitve Gmail in strežnika MS Exchange (e-poštni strežnik podjetja).  Če ste prenesli kontakt, ki ima v številki shranjene funkcije čakanja in premora, teh funkcij ne boste mogli uporabljati. Vsako številko boste morali shraniti znova.
<b>Funkcija telefona</b> Čakanje in premor	Ali lahko med številke shranim kontakt s funkcijo čakanja in premora?	Shranjevanje s čakanjem in premorom: 1. Na osnovnem zaslonu tapnite ikono <b>Telefon</b>  . 2. Pokličite številko in tapnite <b>tipko Meni</b>  . 3. Tapnite možnost <b>Dodaj 2 sek premor</b> ali <b>Dodaj čakanje</b> .
<b>Funkcija telefona</b> Varnost	Kaj so varnostne funkcije telefona?	Telefon lahko nastavite tako, da je treba pred dostopom ali uporabo vnesti vzorec za odklepanje.

## Pogosta vprašanja

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
<b>Funkcija telefona</b> Odklepanje Vzorec	Kako ustvarim vzorec za odklepanje?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Na osnovnem zaslonu tapnite <b>tipko Meni</b> .</li><li>2. Tapnite <b>Sistemske nastavitve &gt; zavihek Zaslona &gt; Zakleni zaslon</b>.</li><li>3. Tapnite <b>Izberite zaslon zaklepa &gt; Vzorec</b>. Ko to naredite prvič, se pojavijo kratka navodila, kako ustvariti vzorec za odklepanje.</li><li>4. Nastavite ga tako, da enkrat narišete vzorec, nato pa ga še potrdite.</li></ol> <p>Previdnostni ukrepi pri uporabi vzorca za zaklepanje.</p> <p>Zelo pomembno je, da si zapomnite, kakšen vzorec za odklepanje ste nastavili. Če petkrat narišete napačen vzorec, ne boste mogli dostopiti v telefon. Imate pet poskusov za vnos vzorca za odklepanje, PIN ali gesla. Če ste porabili vseh 5 poskusov, lahko znova poskusite čez 30 sekund. (Ali, če ste nastavili varnostni PIN, lahko vzorec odklenete z njim.)</p>

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
<b>Funkcija telefona</b> Odklepanje Vzorec	Kaj naj naredim, če pozabim vzorec za odklepanje in za telefon nisem ustvaril računa Google?	<p>Če ste pozabili vzorec:            Če ste se s telefonom prijavi v Googlov račun, vendar ste 5-krat vnesli napačen vzorec, tapnite gumb za pozabljen vzorec. Za odklepanje telefona se boste morali prijavi v Googlov račun. Če v telefonu niste ustvarili Googlovega računa ali ste ga pozabili, morate izvesti strojno ponastavitve.</p> <p>Pozor: s ponastavitvijo na tovarniške nastavitve izbrišete vse aplikacije in uporabniške podatke. Ne pozabite ustvariti varnostnih kopij vseh pomembnih podatkov, preden telefon ponastavite na tovarniške nastavitve.</p>
<b>Funkcija telefona</b> Pomnilnik	Ali bom vedel, kdaj je pomnilnik poln?	Da, prejeli boste obvestilo.
<b>Funkcija telefona</b> Jezikovna podpora	Ali lahko spremenim jezik telefona?	<p>Telefon ima večjezične zmožnosti. Jezik spremenite tako:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na osnovnem zaslonu tapnite <b>tipko Meni</b>  in nato tapnite <b>Sistemske nastavitve</b>.</li> <li>2. Tapnite zavihek <b>Splošno &gt; Jezik in vnos &gt; Jezik</b>.</li> <li>3. Tapnite zeleni jezik.</li> </ol>

# Pogosta vprašanja

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
<b>Funkcija telefona</b> VPN	Kako nastavim navidezno zasebno omrežje?	Konfiguracija dostopa do navideznega zasebnega omrežja je odvisna od podjetja. Če želite konfigurirati dostop do navideznega zasebnega omrežja s telefona, morate od skrbnika omrežja podjetja pridobiti podrobnosti o nastavitvi.
<b>Funkcija telefona</b> Časovna omejitev zaslona	Zaslon se izklop po samo 15 sekundah. Kako lahko spremenim čas, po katerem se osvetlitev zaslona izklopi?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Na osnovnem zaslonu tapnite <b>tipko Meni</b> .</li><li>2. Tapnite <b>Sistemske nastavitve</b> &gt; zavihek <b>Zaslon</b>.</li><li>3. Tapnite možnost <b>Časovna omejitev zaslona</b>.</li><li>4. Izberite želeno časovno omejitev osvetlitve zaslona.</li></ol>
<b>Funkcija telefona</b> Omrežje Wi-Fi in mobilno omrežje	Katero storitev bo telefon uporabljal, ko sta na voljo povezava Wi-Fi in mobilno omrežje?	Pri prenosu podatkov lahko telefon privzeto izbere povezavo Wi-Fi (če je možnost vzpostavitve povezave Wi-Fi na telefonu vklopljena). Vendar pa ob preklopu z ene storitve na drugo ne boste prejeli obvestila. Če želite vedeti, katero podatkovno povezavo uporabljate, na vrhu zaslona poiščite ikono omrežja Wi-Fi ali mobilnega omrežja.

Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
<b>Funkcija telefona</b> Osnovni zaslon	Ali lahko odstranim aplikacije z osnovnega zaslona?	Da. Pridržite ikono, dokler se na sredini vrha zaslona ne prikaže ikona koša. Nato ikono, ne da bi dvignili prst, povlecite v koš.
<b>Funkcija telefona</b> Aplikacija	Prenesel sem aplikacijo, ki povzroča veliko težav. Kako jo odstranim?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na osnovnem zaslonu tapnite <b>tipko Meni</b> .</li> <li>2. Tapnite <b>Sistemske nastavitve</b> &gt; zavihek <b>Splošno</b> &gt; <b>Aplikacije</b> &gt; <b>PRENESENO</b>.</li> <li>3. Tapnite aplikacijo in nato možnost <b>Odstrani</b>.</li> </ol>
<b>Funkcija telefona</b> Polnilnik	Ali lahko telefon polnim prek kabla USB, ne da bi namestil zahtevan gonilnik USB?	Da, telefon se bo prek kabla USB polnil ne glede na to, ali ste namestili zahtevane gonilnike.
<b>Funkcija telefona</b> Budilka	Ali lahko za alarm uporabljam glasbene datoteke?	<p>Da. Ko glasbeno datoteko shranite kot melodijo, jo lahko uporabljate za alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pridržite skladbo na seznamu v knjižnici. V meniju, ki se odpre, tapnite <b>Nastavi kot melodijo</b> &gt; <b>Melodija telefona</b> ali <b>Nastavi kot melodijo</b>.</li> <li>2. Na zaslonu z nastavitvami budilke skladbo izberite kot melodijo.</li> </ol>
<b>Funkcija telefona</b> Budilka	Ali bo alarm slišen in se bo sprožil, če je telefon izklopljen?	Ne, to ni podprto.

## Pogosta vprašanja


Kategorija Podkategorija	Vprašanje	Odgovor
<b>Funkcija telefona</b> Budilka	Ali bom slišal alarm, če je glasnost zvonjenja izklopljena ali je nastavljena na vibriranje?	Alarm je nastavljen tako, da bo slišen tudi v teh primerih.
<b>Rešitev za obnovitev</b> Strojna ponastavitev (ponastavitev na tovarniške nastavitve)	Kako lahko izvedem ponastavitev na tovarniške nastavitve, če nimam dostopa do menija z nastavitvami telefona?	Če se telefon ne ponastavi na prvotno stanje, uporabite strojno ponastavitev (ponastavitev na tovarniške nastavitve), da ga inicializirate.



ENGLISH

# User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the tap screen keyboard.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

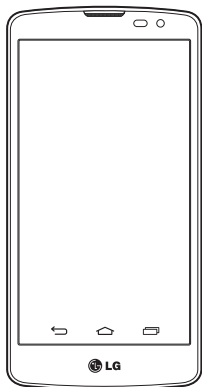

# Table of contents

<b>Guidelines for safe and efficient use</b> .....5	Bluetooth.....37
<b>Important notice</b> .....13	Sharing your phone's data connection...38
<b>Getting to know your phone</b> .....19	Wi-Fi Direct.....40
Phone overview.....19	PC connections with a USB cable.....40
Installing the SIM card and battery.....21	<b>Calls</b> .....42
Charging your phone.....23	Making a call.....42
Using the memory card.....24	Calling your contacts.....42
Locking and unlocking the screen.....25	Answering and rejecting a call.....42
Knock Code.....26	Adjusting the in-call volume.....42
KnockON.....27	Making a second call.....43
<b>Your Home screen</b> .....28	Viewing your call logs.....43
Touch screen tips.....28	Call settings.....44
Home screen.....29	<b>Contacts</b> .....45
Extended home screen.....29	Searching for a contact.....45
Customizing the Home screen.....30	Adding a new contact.....45
Returning to recently-used	Favourites contacts.....45
applications.....31	Creating a group.....46
Notifications panel.....31	<b>Messaging</b> .....47
Opening the notifications panel.....32	Sending a message.....47
Indicator icons on the Status Bar.....32	Threaded box.....48
On-screen keyboard.....34	Changing your message settings.....48
Entering accented letters.....34	<b>E-mail</b> .....49
<b>Google account setup</b> .....35	Managing an email account.....49
<b>Connecting to Networks and Devices</b> ....36	Working with account folders.....49
Wi-Fi.....36	Composing and sending email.....50
Connecting to Wi-Fi networks.....36	<b>Camera and Video</b> .....51
Turning Wi-Fi on and connecting to a	To open the Camera application.....51
Wi-Fi network.....36	Getting to know the viewfinder.....51

Take Pictures.....	52	Playing a song.....	67
Record Videos.....	52	<b>Utilities .....</b>	<b>69</b>
Camera and Video Settings.....	53	Setting your alarm .....	69
Gesture shot.....	54	Using your calculator .....	69
View Your Pictures .....	54	Adding an event to your calendar.....	69
Gallery Options .....	55	Voice Recorder .....	70
Assign Pictures.....	56	Recording a sound or voice .....	70
Video Options .....	56	Sending the voice recording .....	70
Live Zoom .....	58	<b>Tasks.....</b>	<b>70</b>
<b>Gallery.....</b>	<b>58</b>	Google+ .....	71
Working with photos .....	59	Voice Search.....	71
To share a video .....	60	Downloads .....	71
To delete a video.....	60	<b>The Web .....</b>	<b>72</b>
QSlide while playing videos .....	61	Internet.....	72
<b>Function .....</b>	<b>62</b>	Using the Web toolbar .....	72
QuickMemo+.....	62	Viewing webpages.....	72
Using the QuickMemo+ options.....	63	Opening a page .....	72
Viewing the saved QuickMemo+ .....	63	Searching the web by voice.....	73
QSlide.....	64	Bookmarks.....	73
Smart Keyboard.....	65	History .....	73
Move cursor using space bar.....	65	Using Popup Browser.....	73
Enter suggested word using gesture control .....	65	<b>Chrome .....</b>	<b>74</b>
LG SmartWorld .....	66	Viewing webpages.....	74
How to Get to LG SmartWorld from Your Phone .....	66	Opening a page .....	74
<b>Multimedia .....</b>	<b>67</b>	Syncing with other devices .....	74
Music .....	67	<b>Settings.....</b>	<b>75</b>
Add music files to your phone.....	67	Networks.....	75
Transfer music using Media sync (MTP) ...	67	Sound.....	77
		Display .....	79

# Table of contents

General.....	81
<b>PC software (LG PC Suite) .....</b>	<b>88</b>
<b>Phone software update .....</b>	<b>91</b>
Phone software update.....	91
<b>Phone software update .....</b>	<b>92</b>
<b>About this user guide .....</b>	<b>93</b>
About this user guide.....	93
Trademarks .....	94
<b>Accessories.....</b>	<b>95</b>
<b>Troubleshooting .....</b>	<b>96</b>
<b>FAQ .....</b>	<b>100</b>

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

### Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-D331 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.433 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.748 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body.

## Guidelines for safe and efficient use

In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

## Product care and maintenance



### WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).

- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.

## Guidelines for safe and efficient use

- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

### Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

## Guidelines for safe and efficient use

### In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

### Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

### Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

### Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.

- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

#### **DECLARATION OF CONFORMITY**

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D331** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

#### **Contact office for compliance of this product :**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



### Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## Important notice




### Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

## 1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

### To uninstall applications:

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

## 2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you don't have to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.




### Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

## Important notice




**NOTE:** If you accidentally press the Power/Lock Key while the device is in your pocket, the screen will turn off automatically in order to save battery power.

### To check the battery power level:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

### To monitor and control how battery power is being used:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

## 3. Before installing an open source application and OS



### WARNING




If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.



### WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

## 4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **Display tab** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

**Caution:** Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.



### WARNING

#### Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

#### When you can't recall your unlock Pattern, PIN or Password:

##### < If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

##### < If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

**Caution:** If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

## Important notice

**NOTE:** If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

### 5. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key** on the back of the phone.
- 3 Release the **Power/Lock Key** only when the LG logo is displayed, then immediately press and hold the **Power/Lock Key** again.
- 4 Release all keys when the Factory hard reset screen is displayed.
- 5 Press the **Volume Key** to scroll to the desired option, then press the **Power/Lock Key** to confirm.
- 6 Press the **Volume Key** to scroll to the desired option, then press the **Power/Lock Key** to confirm one more time.





#### WARNING




If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

### 6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

- 1 Tap **Recent Key** . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app running in the background on the phone. Make sure to tap **Back Key**  to exit an app after using it.
- To remove an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

## 7. Transferring music, photos and videos using Media sync (MTP)

- 1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **General tab** > **Storage** to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 Slide down the status bar and tap **USB connected** and select **Media device (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files from PC to Device memory folder or vice versa.
- 5 After transferring files, slide down the status bar and tap **USB connected** and select **Charge phone** from USB connection type list.

## 8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.


## Important notice

### **9. Do not connect your phone when you power on/off your PC**

Make sure to disconnect your phone from the PC when powering your PC on or off as it might result in PC errors.

# Getting to know your phone

## Phone overview

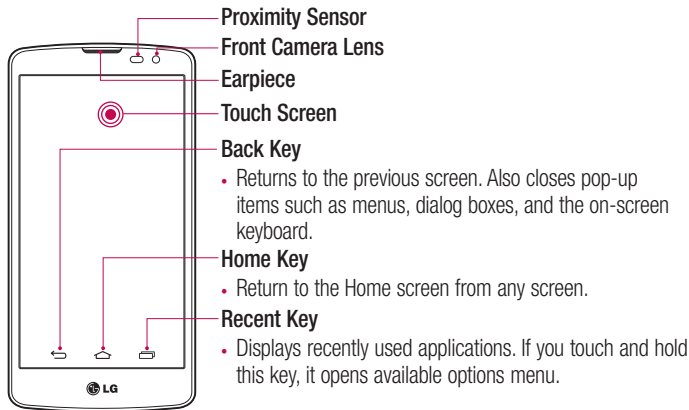

### NOTE: Proximity sensor


When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.



### WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

## Getting to know your phone

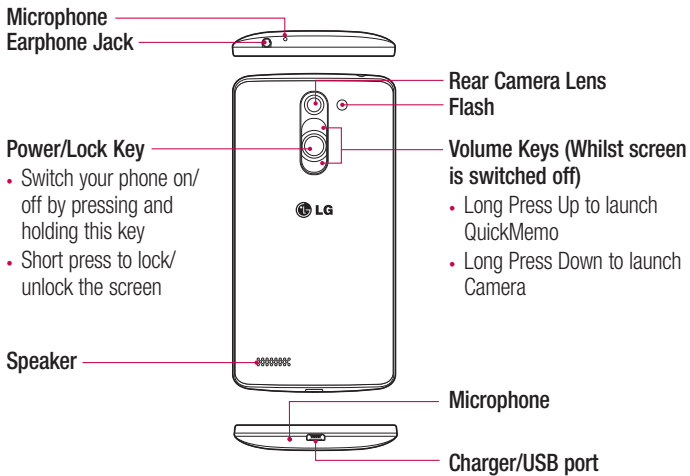


### WARNING

- This part encloses the battery compartment.


## Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up.

- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in figure below.

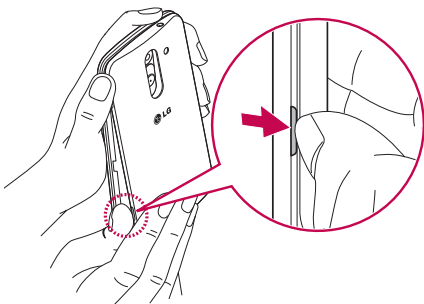


- 2 Slide the SIM card into the lower slot for the SIM card as shown in figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

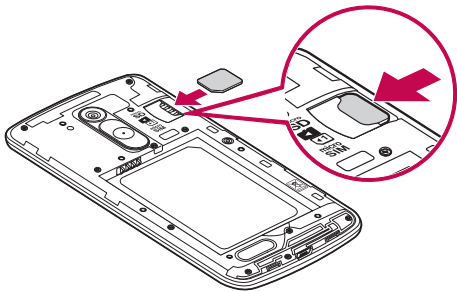


## Getting to know your phone

- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

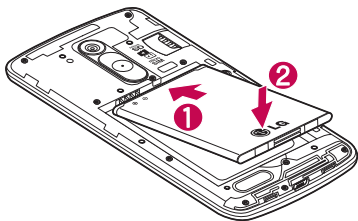

- 4 Align the back cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).

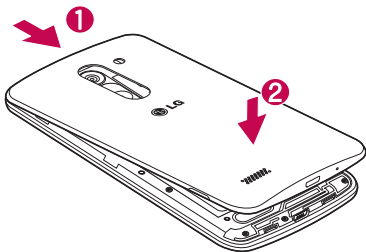


## Charging your phone

Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the USB cable.

### **WARNING**

Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay or pop up message regarding slow charging, Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

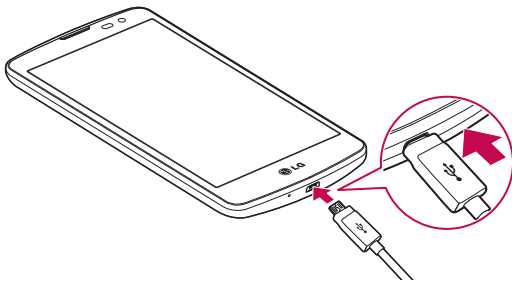

### **NOTE:**

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the back cover while your phone is charging.

## Getting to know your phone

### Using the memory card


Your phone supports the use of microSD™ or microSDHC™ memory cards of up to 32GB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.

#### To insert a memory card:

Insert the memory card into the upper slot for the memory card. Make sure the gold contact area of Memory card is facing downwards.

#### To safely remove the memory card:

Touch  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Storage** > **Unmount SD card**.

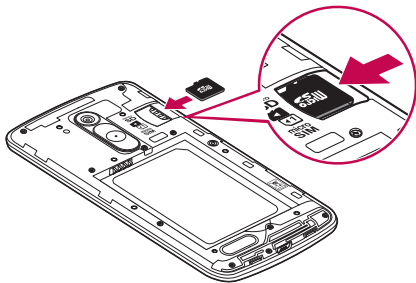



#### NOTE:

- Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.
- It's important to unmount the memory card prior to removing it from the phone to avoid damage to it or the data saved on the card.

## To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.



**NOTE:** All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 Touch  to open the application list.
- 2 Scroll and touch  **Settings** > **General** tab > **Storage**.
- 3 Touch **Unmount SD card**.
- 4 Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

**NOTE:** If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all the files will have been deleted.

## Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

When you are not using the phone, press the **Power/Lock key**  to lock your phone. If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications). To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

# Getting to know your phone

## Knock Code

The Knock Code feature allows you to tap the screen with your own Knock Code pattern using the screen divided by 4 squares to easily turn the screen on or off. You can disable this feature in the Lock screen settings.

### NOTE:

- If you enter the wrong Knock Code 6 times, it will compulsorily take you to your google account log in/backup PIN.
- Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or off.
- When the Knock Code is not in use, you can use Knock On function by taping the screen.

**1** From the Home screen, tap the  **Apps Key** >  **Settings** > **Display** Tab.

**2** Tap **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.

**3** Tap the squares in a pattern to set your knock code.

Your knock code pattern can be 3 to 8 taps. Tap Done when you're finished.



## Unlock the screen using the Knock Code

You can unlock the screen by tapping the Knock Code pattern you already set.

- 1 When the screen turns off, press the Power key .
- 2 Tap the Knock Code pattern you set before.

## KnockON

You can lock or unlock the screen by just double-tap.

Double-tap the center screen quickly to unlock the screen. To lock the screen, double-tap the status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the Home screen.

### To activate KnockON feature

- 1 From the Home screen, tap the  **Apps Key** >  **Settings** > **General** tab > **Gestures**.
- 2 Place a checkmark on **Screen on/off**.

**NOTE:** When turning the screen on, make sure you do not cover the proximity sensor. Doing so will turn the screen off immediately after turning it on in order to prevent abnormal turning on in your pocket or bag.

# Your Home screen

## Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

**Tap or touch** – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

**Touch and hold** – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

**Drag** – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

**Swipe or slide** – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

**Double-tap** – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out while viewing the picture.


**Pinch-to-Zoom** – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.


**Rotate the screen** – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

### NOTE:

- To select an item, tap the center of the icon.
- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

## Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions, and it allows you to add items like application shortcuts, or Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .

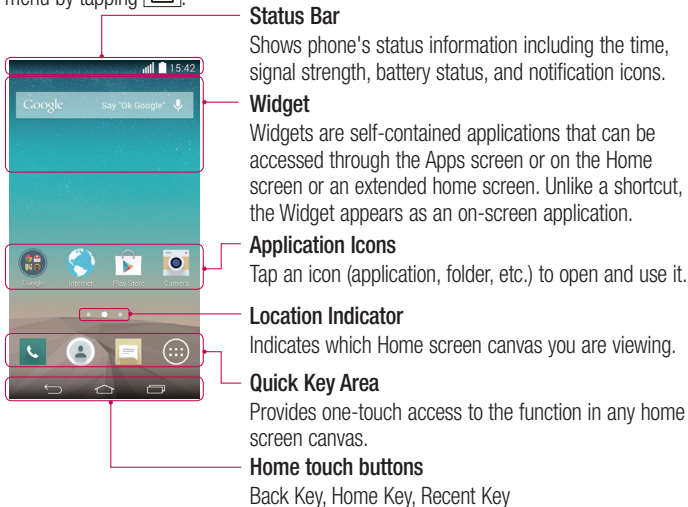

### Status Bar

Shows phone's status information including the time, signal strength, battery status, and notification icons.

### Widget

Widgets are self-contained applications that can be accessed through the Apps screen or on the Home screen or an extended home screen. Unlike a shortcut, the Widget appears as an on-screen application.

### Application Icons

Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.

### Location Indicator

Indicates which Home screen canvas you are viewing.

### Quick Key Area

Provides one-touch access to the function in any home screen canvas.

### Home touch buttons

Back Key, Home Key, Recent Key

## Extended home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets, and more.

- ▶ Slide your finger left or right across the Home screen.

# Your Home screen

## Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, widgets or changing wallpapers.

### To add items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

**TIP!** To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

### To remove an item from the Home screen


- ▶ **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

### To add an app as a Quick key


- ▶ From the Apps menu or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick key area. Up to 6 apps can be added.

### To remove an app from the Quick key area

- ▶ Touch and hold the desired quick key and drag it to .

**NOTE:**  **Apps** key cannot be removed.

### To customize apps icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position. Then drop it on the screen. The editing icon  will appear in the upper right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

## Returning to recently-used applications


- 1 Tap . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap an icon to open the application. Or tap  to return to your previous screen.

## Notifications panel

Notifications alert you the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as when you are on a call.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons such as Wi-Fi or battery strength shown on the right.


**NOTE:** The available options may vary depending on the region or service provider.

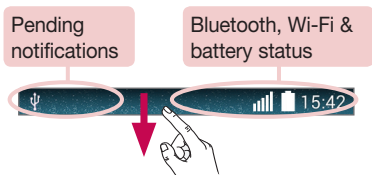


# Your Home screen

## Opening the notifications panel

Swipe down from the status bar to open the notifications panel.

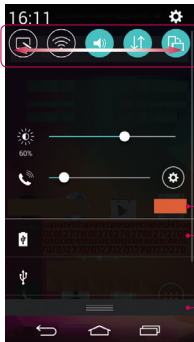

### Quick Toggle Area

Tap each quick toggle key to turn it on/off. Touch and hold the key to access the settings menu of the function. To see more toggle keys, swipe left or right. Tap  to remove, add, or rearrange toggle keys.

Tap to clear all the notifications.

### Notifications

The current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.















To close the notifications panel, touch and drag the tab toward the top of the screen.














## Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No SIM card inserted
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Missed call
	Bluetooth is on
	System warning
	An alarm is set
	New voicemail available
	New text or multimedia message
	A song is currently playing
	Mobile hotspot is active

Icon	Description
	Ringer is silenced
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	Data is synchronizing
	New Gmail message available
	New Hangouts message available
	Choose input method
	Media server content sharing on







# Your Home screen

**NOTE:** The icons location in the status bar may differ according to the function or service.

## On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

### Using the keypad & entering text

-  Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.
-  Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.
-  Tap to access the keyboard settings. Touch and hold to access voice input mode, or the Clip Tray.
-  Tap to enter a space.
-  Tap to create a new line.
-  Tap to delete the previous character.

### Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

## Google account setup


When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

### To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

**OR**

- Tap  >  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, tap **Existing**, enter your email address and password, then tap .

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

# Connecting to Networks and Devices

## Wi-Fi




With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

### Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

**NOTE:** If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

### Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
  - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Tap a network to connect to it.
  - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

## Bluetooth




You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

### NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

### Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
  - 2 Tap the **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your phone visible and option to search devices. Now tap **Search for devices** to view the devices in the Bluetooth Range.
  - 3 Choose the device you want to pair with from the list.
- Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

**NOTE:** Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

# Connecting to Networks and Devices




## Send data using the Bluetooth wireless feature


- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

**NOTE:** The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

## Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again and mark the checkbox at the top of the screen to visible on other devices.

**NOTE:** To select the length of time that your device will be visible, tap  > **Visibility timeout**.

- 3 Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device.




## Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.




## To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot** switch to activate.
- 2 Enter a password and tap **Save**.

**TIP!** If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

## To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**.
  - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
  - You can change the **Wi-Fi name(SSID)** that other devices see when scanning for Wi-Fi networks.
  - You can also tap the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
  - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 3 Tap **Save**.

# Connecting to Networks and Devices

**ATTENTION!** If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the security option active.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature. Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

**To turn on Wi-Fi Direct:**

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Tap the **Menu Key**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Select a device to connect with from the scanned device list.

## PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

**Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode**

- 1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. Slide down the status bar > Tap **USB connected** > Select **USB connection method**, then select **Media device (MTP)**.
- 3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

## Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.





- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
  - 2 Select the **Media sync (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
  - 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
  - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
  - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
  - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.


Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.



# Calls

## Making a call


- 1 Tap  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, tap the .
- 3 Tap  to make a call.
- 4 To end a call, tap the **End** icon .

**TIP!** To enter "+" to make international calls, touch and hold .

## Calling your contacts

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by tapping **Search contacts**.
- 3 In the list, tap  you want to call.

## Answering and rejecting a call






When you receive a call in Lock state, swipe the  in any direction to Answer the incoming call.

Swipe the  in any direction to Decline an incoming call.

## Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the back side of the phone.

## Making a second call


- 1 During your first call, tap **Menu key**  > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialled numbers list by tapping **Call logs** or can search contacts by tapping **Contacts** and selecting the contact you want to call. Also, you can search contacts by tapping **Favorites** or **Groups**.
- 2 Tap  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  **Merge calls** to start a conference call.
- 5 To end active calls, tap **End** or tap  and slide the notification bar down and select the **End call** icon .

**NOTE:** You are charged for each call you make.

## Viewing your call logs



On the Home screen, tap  and choose the **Call logs**.  
View a complete list of all dialled, received and missed calls.

### TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap the **Menu key** , then tap **Delete all** to delete all the recorded items.

## Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, tap .
- 2 Tap .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

# Contacts



Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

## Searching for a contact

### On the Home screen

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


## Adding a new contact

- 1 Tap , enter the new contact's number, then tap the **Menu key** . Tap **Add to Contacts > New contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Tap a category of contact information and enter the details about your contact.
- 4 Tap **Save**.

## Favourites contacts


You can classify frequently called contacts as favourites.

### Adding a contact to your favourites



- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star to the right corner of the contact's name. The star will turn yellow color.

# Contacts

## Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap the **Favourites** tab, and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow color star to the right corner of the contact's name. The star turns gray color and the contact is removed from your favourites.

## Creating a group



- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Groups** and tap the **Menu key** . Select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Save** to save the group.

**NOTE:** If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.


# Messaging


Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

## Sending a message

- 1 Tap  on the Home screen and tap  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can tap a suggested recipient. You can add more than one contact.

**NOTE:** You will be charged for a text message for every person to whom you send the message.

- 3 Tap the **Enter message** field and begin composing your message.
- 4 Tap  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject** and **Discard**.

**TIP!** You can tap the  icon to attach the file, that you want to share with message.

- 5 Tap **Send** to send your message.
- 6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.



### **WARNING:**

- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.
- If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.


# Messaging

## Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

## Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Tap the **Messaging** icon on the Home screen, tap  and then tap **Settings**.

# E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

## Managing an email account




The first time you open the **E-mail** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox.

### To add another email account:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** >  **Add account**.

### To change an email account's settings:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > **General settings**.

### To delete an email account:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > tap  > **Remove account** > Select the account to delete > **Remove** > select **Yes**.





## Working with account folders

Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

## Composing and sending email

### To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, tap the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Tap the  to add a Cc/Bcc and tap  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Tap .

**TIP!** When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.

# Camera and Video

You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos. Your phone comes with a 8 megapixel camera with an autofocus feature that lets you capture sharp pictures and videos.



**NOTE:** Be sure to clean the protective lens cover with a microfiber cloth before taking pictures. A lens cover with smudges from fingers can cause blurry pictures with a "halo" effect.

## To open the Camera application


From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Camera** .

**OR**

Tap the **Camera icon**  from the Home screen.

**TIP!** If you've set your phone to use the Swipe unlock method, from the locked screen, simply press the Power/Lock Key , on the back of the phone, then drag the Camera icon  upward to open the Camera application.

## Getting to know the viewfinder

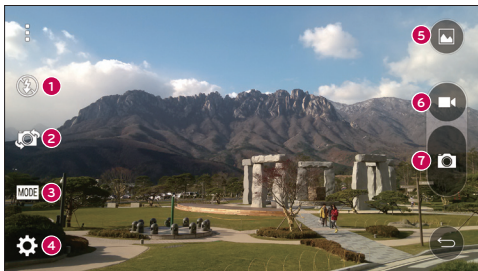

**1 Flash** – Taps to turn the flash **On**, **Off** or set it to **Auto**.


## Camera and Video

- 2 Swap camera** – Tap to swap between the rear camera lens and the front camera lens.
- 3 Mode** – Mode to select the mode from: **Auto** and **Panorama**.
- 4 Settings** – Tap to adjust the following camera and video settings.
- 5 Gallery** – Tap to access your Gallery.
- 6 Video Recording button** – Tap to start recording a video.
- 7 Capture button** – Tap to take a photo.

### Take Pictures




Taking pictures with your phone's built-in camera is as simple as choosing a subject, pointing the lens, and pressing a button.

#### To take a picture:



- 1 From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Camera** .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 A square around the subject indicates that the camera has focused.
- 4 Tap  to take a photo. Your picture will be automatically saved to the Gallery.

### Record Videos

In addition to taking pictures, you can record, view, and send videos with your phone's built-in video camera.

- 1 From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Camera** .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 Tap  to start recording the video.
- 4 The length of the recording is displayed on the top of the screen.

**NOTE:** Tap  to take pictures while recording video.





5 Tap  to pause recording video. You can resume recording again tapping .

OR

6 Tap  to stop recording. Your video will be automatically saved to the Gallery.

## Camera and Video Settings



From the camera mode, tap each icon to adjust the following camera settings.

- **Flash** : Taps to turn the flash **On**, **Off** or set it to **Auto**.
- **Swap camera** : To swap between the rear camera lens and the front camera lens.
- **Mode** : Mode to select the mode from: **Auto** and **Panorama**.
  - ▶ **Auto**: Captures a auto photo shot.
  - ▶ **Panorama**: Creates a wide photo of a panoramic view. Hold the phone horizontally, press the shutter to start and slowly sweep the camera across the scene.
- **Settings** : To adjust the following camera and video settings.
  - ▶ **Image size**: Set the size of your picture. Choose from **8M**, **W6M**, **5M** or **3M**. Set the size of your video. Choose from **FHD**, **HD** or **WVGA**.
  - ▶ **Cheese shutter**: Allows you to take pictures with voice commands. When on, you just say "Cheese", "Smile", "Whiskey", "Kimchi", or "LG" to take a picture.
  - ▶ **Timer**: Set your camera's timer. This is ideal if you want to be a part of the picture.
  - ▶ **Grid**: It is easily used to take better pictures to keeping horizontal and verticals.
  - ▶ **SD card**: Set the storage location for your pictures. Choose from **IN** or **SD**. This menu appears only when the SD card is inserted.
  - ▶ **Help**: Allows you to learn how a function works. This icon will provide you with a quick guide.

# Camera and Video



## Gesture shot

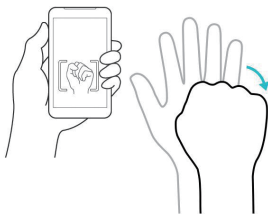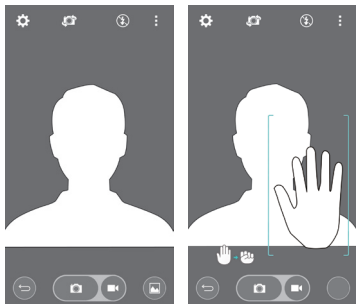Take a picture with hand gesture. To take photo, raise your hand until front camera detects it and a box appears on the screen.



## View Your Pictures



The Gallery is where you can access the Gallery of stored camera images. You can view them in a slideshow, share them with your friends, and delete and edit them.


- 1 From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Gallery** .
- 2 Select a location and tap an image to view your picture.





## Gallery Options

The Gallery application presents the pictures and videos in your storage, including those you've taken with the Camera application and those you downloaded from the web or other locations.

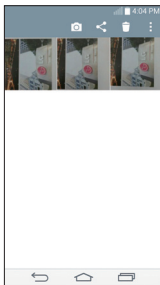If you have one of your phone's Google Accounts, you'll also see your Picasa web albums in Gallery.


- 1 From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Gallery**  to view the images stored in the storage.
  - ▶ Drag left or right to view more albums.
- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a picture in an album to view it.



- ▶ Tap a picture group again to reveal the following icons:
  -  **Camera:** Opens the Camera.
  -  **Share:** You can share the picture via various methods such as Messaging or Bluetooth.
  -  **Delete:** Deletes the picture.
- ▶ Tap a picture in an album then tap  for the following options: **Set image as**,




# Camera and Video

**Move, Copy, Copy to Clip Tray, Slideshow, Rotate left, Rotate right, Crop, Add location, Rename, Print and Details.**

- ▶ Tap the **Back Key**  to return to the previous screen.



## Assign Pictures




After taking a picture, assign it as a picture ID for a Contacts entry or as the Home screen background image (wallpaper).

- 1 From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Gallery** .
- 2 Tap an album and tap an image to view it.
- 3 With the picture displayed, tap  > **Set image as**.
- 4 Select an option.
  - ▶ **Contact photo** to assign the picture to a Contact entry as a picture ID. Tap an entry from Contacts, crop the image and tap **OK** to assign the picture.
  - ▶ **Home screen wallpaper** to assign the picture as a background image, crop the image and tap **OK** to assign the picture.
  - ▶ **Lock screen wallpaper** to assign the picture as a background image for your lock screen.
  - ▶ **Wallpaper** to assign the picture as a background image, crop the image and tap **SET WALLPAPER** to assign the picture.



## Video Options

The Gallery is where you can access the Gallery of stored video images. You can view them, share them with your friends, and delete and edit them.



- 1 From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Gallery**  to view the videos stored in storage.
  - ▶ Scroll left or right to view more albums.
- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 Tap a video to view it. You can access the following options:

- ▶  **QSlide:** Enables an overlay on your phone's display for easy multitasking.
- ▶  **Menu:** Tap to access **Screen ratio**, **Subtitles**, **Share**, **Settings**, **Details** options.
- ▶  **Screen shot:** Captures a screen shot while playing a video.

**NOTE:** Tap  > Settings > Screenshot on.

- ▶  **Volume:** Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
- ▶  **Lock/Unlock:** Locks the touch keys to prevent unintentional touches.

## Play a Video

- 1 From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Gallery**  to view videos stored in the storage.
  - ▶ Scroll left or right to view more albums.
- 2 Tap an album to open it and view its contents. (The pictures and videos in the album are displayed in chronological order.)
- 3 3. Tap a video in an album to play.
  - ▶ Tap the video to view the playback controls.


**NOTE:** While a video is playing, slide the left side of the screen up or down to adjust the screen brightness. While a video is playing, slide the right side of the screen up or down to adjust the sound. While playing a video, slide your finger from left to right (or vice versa) to fast-forward and rewind.

# Camera and Video

## Live Zoom

Live Zoom allows you to zoom in or zoom out on a portion of a video that is being played to make the desired section appear larger or smaller.

When viewing a video, use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out.

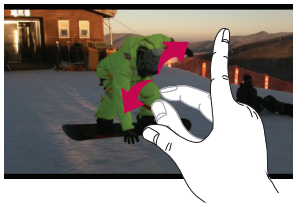

**NOTE:** Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

## Gallery

Open the **Gallery** application to view albums of your pictures and videos.


### To open the Gallery application

- From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Gallery** .

### Viewing your albums

The **Gallery** application presents the pictures and videos saved in your phone, including those you've taken with the **Camera** application and those you downloaded from the web or other locations.

- Tap an album to open it and view its contents.
- Tap a picture or video in an album to view it.

- Tap the **Menu Key**  (at the top right corner of the screen) to access **New Album**, **Delete**, **Hide/Show album**, and **Settings**.
- Tap the **Camera icon**  to return to the Camera application.

### To share an album




You can share the entire contents of one or more albums or individual images or videos from an album.

- 1 From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Gallery** .
- 2 Touch and hold the desired album, tap **Share**, select the application to use to share your images, then complete the sending method as necessary.

### Working with photos

Use the **Gallery** application to view pictures that you've taken with the **Camera** application, downloaded.

### To view and browse photos

- 1 From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Gallery** .
- 2 Open an album and tap a picture.
- 3 Tap the **Menu Key**  (at the top right corner of the screen) to access **Set image as**, **Move**, **Copy**, **Copy to Clip Tray**, **Slideshow**, **Rotate left**, **Rotate right**, **Crop**, **Add location**, **Rename**, **Print**, and **Details**.

# Camera and Video

## Camera Mode Icon

Tap here to go to camera mode.

## Gallery Icon

Tap here to return to your Gallery.

## Edit Icon

Tap here to edit your picture.

## Share Icon

Tap here to share the photo using the method you select.

## Delete Icon


Tap here to delete the photo.




Swipe horizontally to scroll through the photos in the current album.

Swipe here to quickly scroll through the images in the album, then tap the one you want to view.

## To share a video



- 1 Open an album to view its contents, then tap the **Share** icon  at the top of the Gallery screen.
- 2 Checkmark the video(s) you want to share, tap **Share** at the bottom of the screen, select how to share the file(s), then complete as necessary.

## To delete a video

- 1 Open an album to view its contents, then tap the **Delete** icon  at the top of the Gallery screen.
- 2 Checkmark the video(s) you want to delete, tap **Delete** at the bottom of the screen, then tap Yes to confirm.

## QSlide while playing videos


You can play videos in a QSlide window allowing you to use other applications while the video is playing.

- 1 Open the **Gallery** application and begin playing the video.
- 2 Tap the **QSlide** icon  at the top right corner of the screen to activate the QSlide feature to play the video in a QSlide window.
- 3 To close the QSlide window, tap the  in the upper-right corner of its title bar.



# Function

## QuickMemo+

The **QuickMemo+** allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo+.

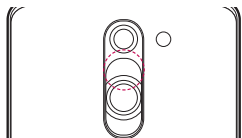

OR

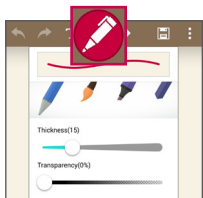




- 1 (While screen is locked) Press and hold the Volume Up key.

OR

Touch and slide the status bar downward and tap .

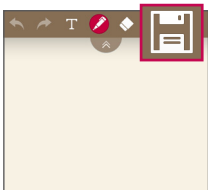- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Colour**, **Eraser** and create a memo.









- 3 Tap  in the Edit menu to save the memo with the current screen. To exit QuickMemo+ at any time, tap .

**NOTE:** Please use a fingertip while using the QuickMemo+. Do not use your fingernail.

## Using the QuickMemo+ options

You can easily use the editing tools when using the QuickMemo+.

	Undo or Redo.
	Use complex concept function.
	Select the pen type and the colour.
	Erase the memo that you created.
	Save the memo with the current screen in the <b>Gallery</b> or <b>QuickMemo+</b> .
	<b>Option:</b> Tap to choose <b>Share</b> , <b>Paper style</b> for the memo.

## Viewing the saved QuickMemo+

Tap **QuickMemo+/Gallery** and select the QuickMemo+ album.

# Function

## QSlide

From any screen, bring up a calendar, and more as a window inside your screen.




1		Tap to exit the QSlide and return to full window.
2		Tap to adjust transparency.
3		Tap to end the QSlide.
4		Tap to adjust the size.

- 1 Touch and slide the status bar downwards > tap QSlide apps or while using applications that support QSlide, tap . The function will be continuously displayed as a small window on your screen.
- 2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen under the small windows when the transparency bar is not full .

**NOTE:** The QSlide can support up to two windows at the same time.

## Smart Keyboard

Smart Keyboard recognizes your keyboard input habit and provide your own keyboard quickly inputting without errors.

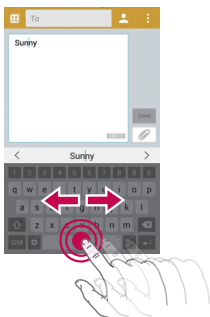

### Move cursor using space bar

Touch and hold the space bar and left or right to move the cursor.



### Enter suggested word using gesture control




Enter text on the keyboard and the related word suggestions appear. Flick upward on the left to select the left-side suggestion. Flick upward on the right to select the right-side suggestion.

# Function


## LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – fonts, themes, games, applications.

### How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.  
\* When you use Cellular network, data fee could be charged by data plan that you signed-up with carrier.  
\* LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

#### **NOTE: What if there is no icon?**

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

#### **Special benefit only in LG SmartWorld**

- 1 Decorate your own style on your Smartphone, Use Home Theme & Keyboard Theme & Font that provided on LG SmartWorld. (However this service is available to specific device. please check in LG SmartWorld website whether it is feasible or not whether it is feasible or not)
- 2 Enjoy LG SmartWorld's special service by joining promotion that consistently provided.

# Multimedia

## Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, tap  >  > **Apps** tab >  **Music**.

### Add music files to your phone




Start by transferring music files to your phone:




- Transfer music using Media sync (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.

### Transfer music using Media sync (MTP)








- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media sync (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
- 3 When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and tap **USB connected** > **Charge phone**. You may now safely unplug your device.

### Playing a song

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Music**.
- 2 Tap **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.

	Tap to pause playback.
	Tap to resume playback.
	Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to fast forward.

# Multimedia

	Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to rewind.
	Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
	Tap to set audio effects.
	Tap to open the current playlist.
	Tap to add the song to your favourites.
	Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
	Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current song, or repeat off.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the back side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Delete**, **Share**, **Set as ringtone**, **Details** and **Search** options will be displayed.

## NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.


**NOTE:** Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.

Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.






In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

## Setting your alarm





- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Clock** > .
- 2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**. Tap **Save**.

**NOTE:** To change alarm settings in the alarm list screen, tap the **Menu key**  and select **Settings**.

## Using your calculator

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Calculator**.
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, tilt the phone or tap the icon , select **Scientific calculator**.
- 5 To check the history, tap the icon .







## Adding an event to your calendar


- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Calendar**.
- 2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Year, Agenda).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and tap .
- 4 Tap **Event name** and enter the event name.
- 5 Tap **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
- 6 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 7 Tap **Save** to save the event in the calendar.

### Voice Recorder


Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

#### Recording a sound or voice

- 1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Voice Recorder**.
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

**NOTE:** Tap  to access your album. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.




#### Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by tapping .
- 2 Choose from **Bluetooth**, **Drive**, **Email**, **Gmail**, **Messaging** or **QuickMemo+**. When you select **Bluetooth**, **Drive**, **Email**, **Gmail**, **Messaging** or **QuickMemo+** the voice recording is added to the message. You may then write and send the message as you usually would.

### Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.

#### To Synchronize MS Exchange

- 1 From the Home Screen, Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings**.
- 2 Tap **General** tab > **Accounts & sync** > **Add account**.
- 3 Tap **Microsoft Exchange** to create Email address and Password.
- 4 Make sure if you checkmark Sync task.

**NOTE:** MS Exchange may not be supported depending on email server.

## Google+




Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Google+.**

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

## Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Voice Search.**
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

## Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Downloads.**

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

# The Web

## Internet

Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

**NOTE:** Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Internet.**


## Using the Web toolbar

Tap slide it upwards with your finger to open.



Tap to go back one page.



Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you tap , which takes you to the previous page.



Tap to go to the Home page.



Tap to add a new window.



Tap to access bookmarks.

## Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

## Opening a page

To go to new page, tap  → .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

## Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

**NOTE:** This feature may not be available depending on the region or service provider.

## Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap  > **Add to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

## History

Tap  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear all history, tap  → **Yes**.

## Using Popup Browser

Use this feature to access the Internet without closing the current application.

While viewing content, such as contacts or notes that include web addresses, select a web address and then tap Popup Browser to open the pop-up browser. Touch and drag the browser to move it to another location.

To view the browser in full screen, tap .

To close the browser, tap .

# The Web

## Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Chrome**.


**NOTE:** This application may not be available, depending on your region and service provider.

## Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

## Opening a page

To go to a new page, tap  → **+ New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

## Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap **Menu key**  → **Other devices**.

Select a webpage to open.

To add bookmarks, tap .

# Settings

This section provides an overview of items you can change using your phone's System settings menus.

## To access the Settings menu:

Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings**.

- or -

Tap , then touch and hold  > **System settings**.





## Networks

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

#### TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

### < Bluetooth >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

### < Mobile data >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

### < Call >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

**Voicemail** – Allows you to select your carrier's voicemail service.

## Settings

**Fixed dialing numbers** – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

**Incoming voice call pop-up** – Display incoming voice call pop-up when an app is in use.

**Call reject** – Allows you to set the call reject function. Choose from Call reject mode or Reject calls from.

**Decline with message** – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

**Privacy keeper** – Hides the caller name and number for an incoming call.

**Call forwarding** – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

**Auto answer** – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call. Choose from Disable, 1 second, 3 seconds, and 5 seconds.

**Connection vibration** – Vibrates your phone when the other party answers the call.

**Save unknown numbers** – Add unknown numbers to contacts after a call.

**Power key ends call** – Allows you to select your end call.

**Call barring** – Lock incoming, outgoing or international calls.

**Call duration** – View the duration of calls including Last call, Outgoing calls, Incoming calls and All calls.

**Additional call settings** – Allows you to change the following settings:

**Caller ID:** Choose whether to display your number in an outgoing call.

**Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

< **Share & connect** >

**LG PC Suite** – Connect LG PC Suite with your phone to easily Manage multimedia content and apps.

## < Tethering & networks >

**USB tethering** – Connect the USB cable to share the internet connection with the computer.

**Wi-Fi hotspot** – You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection. Please "**Sharing your phone's data connection**" for more information.

**Bluetooth tethering** – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

**Help** – Tap to view help information on the Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering functions.

**Airplane mode** – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.

**VPN** – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

**Mobile networks** – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

**NOTE:** You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

## Sound

**Sound profile** – Choose the Sound, either Sound, Vibrate only or Silent.

**Volumes** – Adjust the phone's volume settings to suit your needs and your environment.

**Quiet mode** – Set up your Quiet mode. Tap the switch to toggle it on or off. You can schedule Quiet mode to activate automatically and designate exceptions to your Quiet mode.

**Sound profile** – Choose the sound, either Silent or Vibrate only.

**Set time** – Choose the Set time, either Always on or schedule. If you tap schedule, you can set the days and times to automatically turn Quiet mode on.

# Settings

**Block alarms** – Checkmark to allow the screen not to turn on and no alarms sound.

**Block incoming calls** – Checkmark to allow or block incoming calls from certain contacts.


## Incoming call settings


**Auto reply to block calls** – Set how to you want to automatically reply to silenced calls.

**Allow repeated calls** – Checkmark to allow a call that is repeated within 3 minutes.


**Allowed contact lists** – Designate which contacts calls will be allowed.

**Help** – Display Quiet mode setting information.

**Ringtone** – Set the ringtone for calls. You can also add a ringtone by tapping  at the top right corner of the screen.

**Notification sound** – Set the notification sound. You can also add a notification sound by tapping  at the top right corner of the screen.

**Ringtone with vibration** – Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

**Vibration type** - Set the vibration type for calls. You can also create a vibration type by tapping  at the top right corner of the screen.

**Vibrate on tap** – Checkmark to vibrate when tapping the Home touch buttons and during other UI interactions.

**Sound effects** – Tap to set the dial pad touch tones, touch sounds, and screen lock sound.

**Dial pad touch tones** – Checkmark to play tones while using dial pad.

**Touch sounds** – Checkmark to play sound when making screen selection.

**Screen lock sound** – Checkmark to play sound when locking and unlocking the screen.

**Message/call voice notification** – Tap the **Message/call voice notification** switch to toggle it On or Off. On allows your device to incoming call and message events automatically

## Display

< HOME & LOCK >

### Home screen

**Select Home** – Set **Home** or **EasyHome** as default home.

**Theme** – Sets the screen theme for your device. You can download it from **LG SmartWorld**.

**Wallpaper** – Sets the wallpaper to use on your Home screen. Select it from **Gallery**, **Live Wallpapers**, **Photos** or **Wallpaper gallery**.

**Screen swipe effect** – Sets the effect when you swipe to change screens. Choose from **Domino**, **Breeze**, **Accordion**, **Panorama**, **Carousel**, **Layer**, or **Slide**.

**Allow Home screen looping** – Checkmark to allow continuous Home screen scrolling (loop back to first screen after last screen).

**Home backup & restore** – Set to backup and restore Home app layout and wallpaper.

**Help** – Displays information regarding the Home screen items and functions.

### Lock screen

**Select screen lock** – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None**, **Swipe**, **Face Unlock**, **Knock Code**, **Pattern**, **PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

**Wallpaper** – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

**Missed calls & new messages** – Checkmark to show notifications of missed calls and new messages on Lock screen.

**Shortcuts** – Allows you to change the shortcuts on the **Swipe** Lock screen.

**Contact info for lost phone** – Checkmark to set the device owner's name to be displayed on the Lock screen. Enter the text to be displayed as the Owner info.

**Lock timer** – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the

# Settings

screen has timed-out.

**Power button instantly locks** – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

## **Home touch buttons**

Set the Home Touch Keys displayed at the bottom of all of the screens. Set which ones are displayed, their position on the bar, and what they look like. Select the keys and order, the theme, and the background.

## **< FONT >**

**Font type** – Sets the type of font used for the phone and menus.

**Font size** – Sets the size of the font displayed in the phone and menus.

## **< OTHER SCREEN SETTINGS >**

**Brightness** – Adjusts the brightness of the screen. For best battery performance, use the dimmest comfortable brightness.

**Auto-rotate screen** – Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen based on the phone orientation (portrait or landscape).

**Screen timeout** – Sets the amount of time before the screen times out.

## **< ADVANCED SETTINGS >**

**Screen-off effect** – Sets the screen-off effect. Choose from Fade out, Black hole, and Retro TV.

**Daydream** – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging. Choose from Clock and Goole Photos.

## General

### < Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

**Language** – Sets the language to use on your device.

**Default** – Sets the default on-screen keyboard to use when entering text.

**LG Keyboard** – Checkmark to select the LG Keyboard to enter data. Tap the Settings icon to change the following settings:

**Input language and keyboard layout** – Sets the keyboard language and characters.

**Keyboard height and layout** – Allows you to adjust various height and layout options for you keyboard to make it easier to use.

**Path input** – Checkmark to enter a word by drawing a path through all of the letters.

**Show word suggestions** – Checkmark to show words through text prediction.

**Auto-correction** – Choose from **Off**, **Mild**, **Moderate**, and **Aggressive**.

**Update word suggestions** – To update word suggestions. You need to accept the Agreement Rights.

**Additional settings** – Sets additional settings including Vibrate on keypress, Sound on keypress, Pop-up on keypress, Auto-capitalization, Auto-punctuation, Spell checker, Personalized data, Multilingual suggestions, Clear word suggestion history, and Personal dictionary.

**Help** – Tap the Help for more information.

**Google voice typing** – Checkmark to select Google voice typing to enter data. Tap the Settings icon (Settings icon) to change the Google voice settings.

**Choose input languages** – Sets the languages supported with Google voice typing.

**Block offensive words** – Checkmark to hide recognized offensive text.

**Offline speech recognition** – Enables voice input while offline.

**Voice Search** – Sets voice search options.

**Language** – Sets the Google search by voice language.

## Settings

**Speech output** – Sets when to use speech output. Choose from On, Off or Hands-free only. To turn on speech output only when you've got a headset attached to your phone, select Hands-free only.

**Block offensive words** – Checkmark to hide offensive voice results.

**Offline speech recognition** – Sets one or more additional languages for speech recognition when you don't have a network connection.

**Bluetooth headset** – Checkmark to record audio through a connected Bluetooth headset.

**Text-to-speech output** – Sets the preferred speech engine and speech rate (very slow to very fast). Also plays a short demonstration of speech synthesis.

**Pointer speed** – Sets the pointer speed on a slide bar.


### < Location >

Turn on location service, your phone determines your approximate location using GPS, Wi-Fi and mobile networks.

**Mode** – Set the location mode from **High accuracy**, **Battery saving** and **Device sensors only**.

### LOCATION SERVICES

**Camera** – Checkmark to tag photos or videos with their locations.

**Google Location Reporting** – Select whether to turn on or off **Google Location Reporting** options. For further information, tap  > **Help**.

### < Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

## < Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

**NOTE:** Requires additional plug-ins to become selectable.

## < One-handed operation >

**Dial keypad** – Checkmark to enable you move the dial keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

**LG keyboard** – Checkmark to enable you move the keyboard to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

**Lock screen** – Checkmark to enable you move the PIN Lock screen keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

**Help** – Displays information regarding one-handed operation.

## < Shortcut key >

Get quick access to apps by pressing and holding the Volume keys when screen is off or locked. Tap the Shortcut key switch at the top right corner of the screen to toggle it **On** or **Off**.

## < Security >

**Encrypt phone** – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

**Encrypt SD card storage** – Allows you to encrypt SD card storage and keep data unavailable for other devices.

**Set up SIM card lock** – Set up Micro-USIM card lock or change the Micro-USIM card PIN.

**Password typing visible** – Show the last character of the hidden password as you type.

**Phone administrators** – View or deactivate phone administrators.

**Unknown source** – Default setting to install non-Play store applications.

## Settings

**Verify apps** – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

**Notification access** – Checkmark to enable the Lock screen to read your notifications.

**Storage type** – Display the storage type.

**Trusted credentials** – Display trusted CA certificates.

**Install from storage** – Choose to install encrypted certificates.

**Clear credentials** – Remove all certificates.

### < Guest mode >

To protect your privacy or limit some applications to your children, you can use the Guest mode.

When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed. In advance, set the Guest mode and customize the options.

### < Gestures >

**Screen on/off** – Checkmark to enable KnockON to turn the screen on and off. Quickly double-tap center screen to turn it on. Double-tap the Status Bar, an empty area on the Home screen, or the Lock screen to turn the screen off. For the best results, do not move the phone while using the KnockON feature.

**Silence incoming calls** – Checkmark to enable you to flip the phone to silence incoming calls.

**Snooze or stop alarm** – Checkmark to enable you to simply flip the device to snooze or stop the alarm.

**Pause video** – Checkmark to enable you to simply flip the device to pause the currently playing video.

**Help** – Opens a help guide on how to use the Gestures features of your device.

**Motion sensor calibration** – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

### < QuickCircle case >

Activate to make features, such as music, messaging, camera, call logs and setting available in small view when using the QuickCircle case.

## < Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

## < Storage >

**INTERNAL STORAGE** – View the internal storage usage.

## < Battery >

### **BATTERY INFORMATION**

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status.

Touch the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery usage level and battery use details. It displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the entries to see more detailed information.

**Battery percentage on status bar** – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

### **BATTERY SAVER**

Tap the Battery saver switch to toggle it On or Off. Tap Battery saver to access the following settings:

**Turn Battery saver on** – Sets the battery charge percent level that will automatically turn on Battery saver. Choose from Immediately, 10% battery, 20% battery, 30% battery, and 50% battery.

### **BATTERY SAVING ITEMS**

**Auto-sync** – Checkmark to turn off Auto-sync when Battery saver is activated.

**Wi-Fi** – Checkmark to turn Wi-Fi off when data is not being used while Battery saver is activated.

**Bluetooth** – Checkmark to turn Bluetooth off when not connected while Battery saver is activated.

# Settings

**Vibrate on tap** – Checkmark to turn off touch feedback when Battery saver is activated.

**Brightness** – Checkmark to set the screen brightness when Battery saver is activated. Tap  to change the setting.

**Screen timeout** – Checkmark to set the screen timeout when Battery saver is activated. Tap the Settings icon to change the setting.

**Help** – Display battery saving items information.

## < Smart cleaning >

Display the space in use and free in your phone. Tap (... icon) at the top right corner of the screen to set notification interval and idle time period.

## < Apps >

View and manage your applications.

## < Default message app >

Set **Messaging** or **Hangouts** as default app.

## < Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

**Backup my data** – Set to backup your settings and application data to the Google server.

**Backup account** – Set to backup your account.

**Automatic restore** – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

**LG Backup service** – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.

**Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

## < Printing >

**Cloud Print** – Tap to searching for printers. Tap the Cloud Print switch at the top right corner of the screen to toggle it **ON** or **OFF**.

## < About phone >

View legal information and check your phone status and software version.

## PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

### With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

**NOTE:** You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

### Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Select the Model**  
or  
Go to **Support > Mobile > Select the Model**.
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

## System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

### NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

## Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 Slide down the status bar > Tap **USB connected** > Select **USB connection method**, then select **Media device (MTP)**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

**NOTE:** To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

### Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Import your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **Phone** > **Import/Export contacts** > **Export** to your phone.
- 4 A popup window to select the file type and a file to export will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to export in Windows Explorer and click the Open.
- 7 Click **Export**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

# Phone software update

## Phone software update

### LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

**NOTE:** LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

### LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > General tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**

## Phone software update

**NOTE:** Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

**NOTE:** This feature depends on your network service provider, region and country.

# About this user guide

## About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully are entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan to is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

## About this user guide

### Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

### Open Source Software Notice Information

To obtain the source code under GPL, LGPL, MPL, and other open source licenses, that is contained in this product, please visit <http://opensource.lge.com>. In addition to the source code, all referred license terms, warranty disclaimers and copyright notices are available for download.

LG Electronics will also provide open source code to you on CD-ROM for a charge covering the cost of performing such distribution (such as the cost of media, shipping, and handling) upon email request to [opensource@lge.com](mailto:opensource@lge.com). This offer is valid for three (3) years from the date on which you purchased the product.

# Accessories

These accessories are available for use with the your phone. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor



Stereo headset



Quick Start Guide



Data cable



Battery



## NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

# Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.


Message	Possible causes	Possible corrective measures
Micro-USIM card error	There is no Micro-USIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the Micro-USIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the Micro-USIM card is more than 6~12 months old. If so, change your Micro-USIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New Micro-USIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.



# Troubleshooting


Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.


Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.


Category Sub- Category	Question	Answer
<b>BT</b> Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
<b>BT</b> Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones?	When a Bluetooth headset is connected, all system sounds are played over the headset. As a result, you will not be able to listen to music through your wired headphones.
<b>Data</b> Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
<b>Data</b> Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
<b>Data</b> Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping the <b>Menu Key</b>  and select <b>Folders</b> to choose a folder.
<b>Google™</b> <b>Service</b> Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again.


<b>Category Sub- Category</b>	<b>Question</b>	<b>Answer</b>
<b>Google™ Service</b> Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
<b>Phone Function</b> Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
<b>Phone Function</b> Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use MP3 file as ring tone?	There is no file size limitation.
<b>Phone Function</b> Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
<b>Phone Function</b> Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
<b>Phone Function</b> Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W &amp; P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. From the Home screen, tap the <b>Phone</b> icon .</li><li>2. Dial the number, then tap the <b>Menu Key</b> .</li><li>3. Tap <b>Add 2-sec pause</b> or <b>Add wait</b>.</li></ol>
<b>Phone Function</b> Security	What are the phone's security functions?	<p>You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.</p>


Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, tap the <b>Menu Key</b> .</li> <li>2. Tap <b>System settings &gt; Display tab &gt; Lock screen.</b></li> <li>3. Tap <b>Select screen lock &gt; Pattern.</b> The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear.</li> <li>4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation.</li> </ol> <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	<p>If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset.</p> <p>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.</p>
<b>Phone Function</b> Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
<b>Phone Function</b> Language Support	Is it possible to change my phone's language?	<p>The phone has multilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, tap the <b>Menu Key</b>  and tap <b>System settings</b>.</li> <li>2. Tap <b>General</b> tab &gt; <b>Language &amp; input</b> &gt; <b>Language</b>.</li> <li>3. Tap the desired language.</li> </ol>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, tap the <b>Menu Key</b> .</li> <li>2. Tap <b>System settings</b> &gt; <b>Display</b> tab.</li> <li>3. Tap <b>Screen timeout</b>.</li> <li>4. Tap the preferred screen backlight timeout time.</li> </ol>
Phone Function Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top and center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, tap the <b>Menu Key</b> .</li> <li>2. Tap <b>System settings &gt; General tab &gt; Apps &gt; DOWNLOADED</b>.</li> <li>3. Tap the application, then tap <b>Uninstall</b>.</li> </ol>
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	<p>Yes. After saving a music file as a ringtone, you can use it as your alarm.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Touch and hold a song in a library list. In the menu that opens, tap <b>Set as ringtone &gt; Phone ringtone</b> or <b>Contact ringtone</b>.</li> <li>2. In the alarm clock setting screen, select the song as a ringtone.</li> </ol>
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.

Category Sub- Category	Question	Answer
<b>Recovery Solution</b> Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.

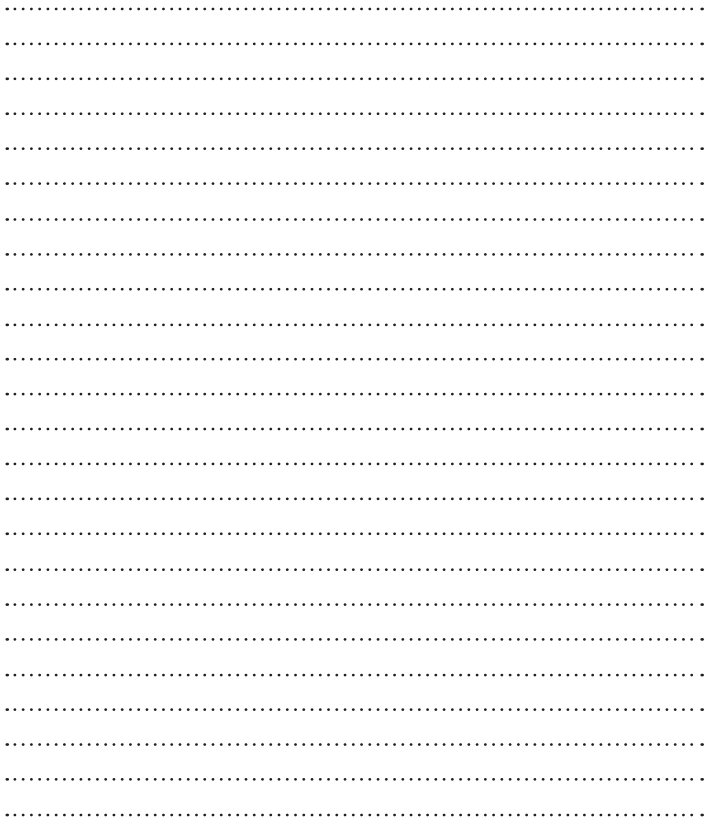



### **Allgemeine Anfragen**

<LG Informationscenter für Kunden>

**Service Hotline Österreich: 0810 144 131 (zum Ortstarif)**

**Service Hotline Schweiz: 0848 543 543 (zum Ortstarif)**

\* Vergewissern Sie sich, dass diese Rufnummer korrekt ist, bevor Sie anrufen.

### **Informations générales**

<Centre d'information clientèle LG>

**Autriche: 0810 144 131**

**Suisse: 0848 543 543**

\* Avant d'appeler, vérifiez que le numéro est correct.

### **Informazioni generiche**

<LG Customer Information Center>

**Austria: 0810 144 131**

**Svizzera: 0848 543 543**

\* Verificare che il numero sia corretto prima di effettuare la chiamata.

### **General Inquiries**

<LG Customer Information Center>

**Austria: 0810 144 131**

**Switzerland: 0848 543 543**

\* Make sure the number is correct before making a call.



**CE0168**