

### Všeobecné dotazy

<Informační centrum pro zákazníky společnosti LG>  
810 555 810

\* Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo.

### Všeobecné otázky

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>  
0850 111 154

\* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.



**LG**  
Life's Good

Č E S K Y  
SLOVENSKY  
ENGLISH

Uživatelská příručka  
Návod na používanie  
Quick start guide

# LG-D605

MFL68462101 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)



CE01680

**Wi-Fi (WLAN)**

Toto zařízení je možné používat ve všech evropských zemích.

Pásmo 5150 – 5350 MHz je omezeno pouze na používání uvnitř budov.

**Wi-Fi (WLAN)**

Toto zariadenia môžete používať vo všetkých európskych krajinách.

Pásmo 5150 – 5350 MHz je možné používať iba v interiéri.

**Wi-Fi (WLAN)**

This equipment may be operated in all European countries.

The 5150 - 5350 MHz band is restricted to indoor use only.




# LG

Life's Good

## Uživatelská příručka

- Zobrazení obrazovky a vyobrazení se mohou lišit od těch zobrazených ve skutečném telefonu.
- Některé části obsahu v této příručce nemusí odpovídat funkcím vašeho telefonu v závislosti na softwaru nebo na poskytovateli služeb. Všechny informace uvedené v tomto dokumentu mohou být bez předchozího upozornění změněny.
- Přístroj není vhodný pro osoby se zrakovým postižením, neboť je vybaven dotykovou klávesnicí na displeji.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Všechna práva vyhrazena. LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Group a jejích dceřiných společností. Všechny ostatní ochranné známky jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ a Play Store™ jsou ochranné známky společnosti Google, Inc.

ČESKY

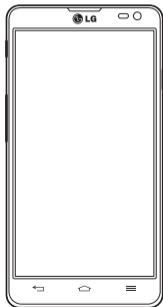

# Obsah

<b>Návod pro bezpečné a efektivní použití .....</b>	<b>7</b>	Ikony indikátorů na stavovém řádku .....	46
<b>Důležité upozornění.....</b>	<b>21</b>	Klávesnice na obrazovce .....	48
<b>Informace o telefonu .....</b>	<b>29</b>	Zadávání písmen s diakritikou.....	49
Instalace karty SIM a baterie .....	33	<b>Nastavení účtu Google.....</b>	<b>50</b>
Nabíjení telefonu .....	35	<b>Připojení k sítím a zařízením .....</b>	<b>51</b>
Používání paměťové karty .....	36	Wi-Fi .....	51
Zamykání a odemykání obrazovky.....	39	Připojení k sítím Wi-Fi .....	51
<b>Domovská obrazovka.....</b>	<b>40</b>	Zapnutí funkce Wi-Fi a připojení k síti Wi-Fi ....	51
Tipy pro dotykovou obrazovku .....	40	Bluetooth .....	52
Domovská obrazovka .....	41	Sdílení datového připojení telefonu .....	55
Přízpůsobení domovské obrazovky .....	42	Wi-Fi Direct.....	57
Návrat k naposledy použitým aplikacím.....	43	Funkce SmartShare.....	58
Oznámení.....	44	Používání obsahu zařízení v blízkosti .....	59
Otevření panelu oznámení .....	44	Připojení k počítači prostřednictvím kabelu	
		USB.....	60

<b>Hovory</b> .....	<b>62</b>	Strukturovaná schránka .....	68
Uskutečnění hovoru.....	62	Změna nastavení zpráv .....	68
Volání kontaktů .....	62	<b>E-mail</b> .....	<b>69</b>
Příjem a odmítnutí hovoru .....	62	Správa e-mailového účtu.....	69
Úprava hlasitosti hovoru .....	63	Práce se složkami účtů .....	70
Uskutečnění druhého hovoru .....	63	Napsání a odeslání e-mailu .....	70
Zobrazení záznamů hovorů.....	64	<b>Fotoaparát</b> .....	<b>71</b>
Nastavení hovoru .....	64	Použití pokročilých nastavení.....	72
<b>Kontakty</b> .....	<b>65</b>	Rychlé pořízení fotografie .....	74
Hledání kontaktu .....	65	Použití režimu Časovaný snímek .....	74
Přidání nového kontaktu.....	65	Po pořízení fotografie .....	74
Oblíbené kontakty .....	65	V Galerii .....	76
Vytvoření skupiny .....	66	<b>Videokamera</b> .....	<b>77</b>
<b>Zprávy</b> .....	<b>67</b>	Seznámení s hledáčkem .....	77
Odeslání zprávy.....	67		

# Obsah

Použití pokročilých nastavení.....	78	Registrace služby VuTalk .....	89
Rychlé pořízení videozáznamu.....	79	<b>LG SmartWorld .....</b>	<b>89</b>
Po nahrání videa .....	79	Získání přístupu ke službě LG SmartWorld	
V Galerii .....	80	z telefonu .....	90
<b>Funkce.....</b>	<b>81</b>	Postup používání služby LG SmartWorld .....	91
Režim Host.....	81	<b>Multimédia .....</b>	<b>92</b>
Zapnout obrazovku.....	81	Galerie .....	92
QuickMemo.....	82	Prohlížení obrázků.....	92
Používání možností funkce QuickMemo .....	83	Přehrávání videí .....	93
Prohlížení uložení poznámky QuickMemo .....	84	Úpravy fotografií.....	93
Funkce QuickTranslator .....	84	Smazání fotografií/videí .....	93
QSlide .....	85	Nastavit jako tapetu .....	94
QuickRemote .....	86	<b>Videa.....</b>	<b>94</b>
Funkce Použití zoomu živě .....	87	Přehrávání videa .....	94
VuTalk .....	88	<b>Hudba .....</b>	<b>95</b>

Přidání hudebních souborů do telefonu.....	95	LG Záloha.....	106
Přenos hudby pomocí funkce Synchronizace médií (MTP).....	96	O záloze a obnovení dat telefonu smartphone.....	106
Přehrání skladby.....	96	LG záloha dat smartphonu.....	107
<b>Nástroje.....</b>	<b>101</b>	Plánování automatických záloh.....	108
Nastavení budíku.....	101	Obnovení dat smartphonu.....	108
Používání kalkulačky.....	101	Google+.....	109
Přidání události do kalendáře.....	102	Hlasové vyhledávání.....	110
Záznam hlasu.....	102	Stažené položky.....	110
Nahrávání zvuku nebo hlasu.....	103	<b>Web.....</b>	<b>111</b>
Rádio FM.....	103	Internet.....	111
Vyhledávání stanic.....	103	Používání panelu nástrojů Web.....	111
Správce úloh.....	104	Prohlížení webových stránek.....	112
Úkoly.....	105	Otevření stránky.....	112
Polaris Office 4.....	105	Vyhledávání na internetu pomocí hlasu.....	112

# Obsah

Záložky.....	113	<b>Software do počítače (LG PC Suite) .....</b>	<b>130</b>
Historie .....	113	<b>Aktualizace softwaru telefonu .....</b>	<b>134</b>
<b>Chrome .....</b>	<b>113</b>	Aktualizace softwaru telefonu.....	134
Prohlížení webových stránek.....	113	<b>O této uživatelské příručce .....</b>	<b>136</b>
Otevření stránky.....	114	O této uživatelské příručce .....	136
Synchronizace s jinými zařízeními .....	114	Ochranné známky .....	137
<b>Nastavení .....</b>	<b>115</b>	DivX HD.....	137
Přístup k menu Nastavení.....	115	Dolby Digital Plus .....	138
BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ.....	115	<b>Příslušenství .....</b>	<b>139</b>
ZAŘÍZENÍ.....	120	<b>Řešení problémů.....</b>	<b>140</b>
OSOBNÍ.....	125		
SYSTEM .....	128		

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

Přečtěte si tyto jednoduché pokyny. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné. Pro případ, že se vyskytne chyba, je do vašeho zařízení vestavěn softwarový nástroj, který shromáždí záznam o chybě. Tento nástroj sbírá pouze data týkající se chyby, jako je například síla signálu, pozice ID buňky v případě náhlého ukončení hovoru, a nahrané aplikace. Záznam je použit pouze jako pomůcka k určení příčiny chyby. Tyto záznamy jsou zakódovány a přístup k nim lze získat pouze v autorizovaném centru oprav LG v případě, že vrátíte své zařízení k opravě.

### Vystavení energii rádiové frekvence

TOTO ZAŘÍZENÍ SPLŇUJE MEZINÁRODNÍ SMĚRNICE PRO VYSTAVENÍ OSOB RÁDIOVÝM VLNÁM

Vaše mobilní zařízení je zároveň rádiovým vysílačem a přijímačem. Bylo navrženo a vyrobeno tak, aby nepřesahovalo omezení kladená na vystavení osob rádiovým vlnám (RF) uvedená v mezinárodních směrnících (ICNIRP). Tato omezení jsou součástí komplexních směrnic a stanovují povolenou hladinu vyzařování RF pro obecnou populaci.

Tyto směrnice byly sestaveny nezávislými vědeckými organizacemi na základě pravidelného a důkladného vyhodnocování vědeckých studií. Tyto směrnice obsahují dostatečnou rezervu, která slouží k zajištění bezpečnosti všech osob, bez ohledu na věk a zdravotní stav.

Norma pro vystavení osob vyzařování mobilních

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

zařízení používá jednotku označovanou jako Specifická míra pohlcení (Specific Absorption Rate) neboli SAR. Hranice SAR uvedená v mezinárodních směrniciích je 2,0 W/kg\*. Testování SAR se provádí ve standardních provozních polohách se zařízením vysílajícím na nejvyšší výkon ve všech testovaných frekvenčních pásmech. Ačkoliv je hodnota SAR stanovena pro nejvyšší certifikovaný vysílací výkon, skutečná hodnota SAR pro dané zařízení při běžném provozu může být výrazně nižší, než je uvedená maximální hodnota. Důvodem je to, že zařízení pracuje na několika úrovních výkonu tak, aby používalo pouze výkon nutný k dosažení sítě. Obecně řečeno, čím blíže se nacházíte k základní stanici, tím

nižší je výkon zařízení.

Než se model telefonu začne veřejně prodávat, je nutné prokázat shodu s evropským nařízením R&TTE. Toto nařízení obsahuje základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti uživatelů a dalších osob. Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při testování u ucha je 0,473 W/kg.

Toto zařízení splňuje požadavky směrnic týkajících se vyzařování RF energie tehdy, když se používá v normální provozní poloze u ucha, nebo když se nachází alespoň 1,5 cm od těla. Pokud je zařízení umístěno v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm

od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby neionizujícímu záření.

Za účelem přenášení datových souborů nebo zpráv vyžaduje toto zařízení kvalitní připojení k síti. V některých případech může být přenos datových souborů nebo zpráv pozdržen až do dosažení takového připojení. Zajistěte, aby byly dodrženy výše uvedené hodnoty vzdálenosti zařízení od těla, až do doby, kdy bude přenos dokončen.

Nejvyšší hodnotou SAR naměřenou pro toto zařízení při testování u těla je 0,463 W/kg.

\* Limitem SAR pro mobilní zařízení používaná veřejností je 2,0 Wattů/kilogram (W/kg) v průměru na

deset gramů tkáně. Směrnice obsahují dostatečnou rezervu, zajišťující dodatečnou ochranu veřejnosti a eliminující případné odchylky při měření.

## **Informace o směrnici FCC týkající se hodnot SAR**

Váš mobilní telefon je navržen tak, aby vyhovoval také požadavkům týkajícím se vystavení rádiovým vlnám vytvořeným americkou komisí FCC (Federal Communications Commission) a kanadským průmyslem.

Tyto požadavky stanoví hranici SAR 1,6 W/kg v průměru na 1 gram tkáně. Nejvyšší hodnota SAR oznámená podle této normy během certifikace produktu je pro použití u ucha 0,42 W/kg a při

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

správném nošení na těle 0,82 W/kg.

Toto zařízení bylo také testováno během nošení při typických činnostech, přičemž zadní část telefonu byla vzdálena 1 cm od těla uživatele.

Zařízení vyhovuje požadavkům FCC pro vystavení VF energii, pokud je dodržována minimální vzdálenost 1 cm mezi tělem uživatele a zadní částí telefonu.

### \* Oznámení a výstraha FCC

#### Oznámení!

Toto zařízení vyhovuje podmínkám článku 15 směrnic FCC. Provozování je podmíněno následujícími dvěma podmínkami:

- (1) Toto zařízení nemůže způsobit škodlivé rušení a
- (2) musí odolat jakémukoli přijatému rušení, včetně

rušení způsobeného nechtěným použitím.

#### Upozornění!

Změny a úpravy, které nejsou výslovně povoleny výrobcem, by mohly vést k ukončení oprávnění uživatele používat toto zařízení.

### Péče o výrobek a jeho údržba



#### UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze baterie, nabíječky a příslušenství, které jsou schváleny pro použití s tímto konkrétním modelem telefonu. Použití jakýchkoli jiných typů by mohlo vést ke zrušení platnosti schválení nebo záruky vztahující se na telefon, a mohlo by být nebezpečné.

- Tento přístroj nerozebírejte. V případě nutnosti opravy jej odnešte kvalifikovanému servisnímu technikovi.
- Opravy v rámci záruky mohou, dle rozhodnutí společnosti LG, zahrnovat výměnu dílů nebo desek, které jsou buďto nové nebo opravené, za předpokladu, že mají stejnou funkčnost jako nahrazené části.
- Udržujte výrobek mimo dosah elektrických zařízení, jako jsou například televizory, rádia a osobní počítače.
- Přístroj je nutné udržovat mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou radiátory nebo vařiče.
- Zabezpečte přístroj před pádem.
- Nevystavujte přístroj mechanickým vibracím nebo otřesům.
- Vypněte telefon na všech místech, kde to vyžadují speciální předpisy. Nepoužívejte ho například v nemocnicích, může ovlivnit citlivé lékařské přístroje.
- Když se telefon nabíjí, nedotýkejte se jej mokřýma rukama. Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo k vážnému poškození telefonu.
- Nenabíjejte přístroj v blízkosti hořlavého materiálu, protože se může zahřát, a hrozilo by tak nebezpečí vzniku požáru.
- K čištění krytů telefonu používejte suchý měkký hadřík (nepoužívejte rozpouštědla, jako je benzen,

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

- ředidla či alkohol).
- Nenabíjejte telefon ležící na měkké podložce.
  - Telefon je nutno nabíjet na dobře větraném místě.
  - Nevystavujte přístroj nadměrnému kouři nebo prachu.
  - Nenoste telefon společně s kreditními kartami nebo jízdenkami. Může ovlivnit informace na magnetických prouzcích.
  - Nedotýkejte se displeje ostrým předmětem. Může dojít k poškození telefonu.
  - Nevystavujte telefon působení tekutin nebo vlhkosti.
  - Příslušenství, jako jsou sluchátka, používejte opatrně. Nedotýkejte se zbytečně antény.
  - Telefon ani příslušenství nepoužívejte v místech s vysokou vlhkostí, například u bazénů, ve sklenících, soláriích a v tropickém prostředí; může dojít k poškození telefonu a zrušení platnosti záruky.
  - Tento přístroj splňuje právní předpisy pro vystavení neionizujícímu záření, pokud je používán v normální poloze u ucha nebo je umístěn nejméně 1,5 cm od těla. Pokud je přístroj umístěn v obalu, na sponě na opasek nebo v držáku na těle, nesmí takový doplněk obsahovat kovové součásti a měl by být umístěn alespoň 1,5 cm od těla. Nedodržení těchto pokynů může vyvolat překročení příslušných limitů pro vystavení vaší osoby
  - Rozbité, odštípnuté nebo prasklé sklo nepoužívejte,

nedotýkejte se jej ani se je nepokoušejte vyjmout či opravit. Na poškození skleněného displeje z důvodu hrubého nebo nesprávného zacházení se nevztahuje záruka.

- Váš telefon je elektronické zařízení, které při běžném provozu vytváří teplo. Extrémně dlouhý, přímý kontakt s kůží, bez možnosti přiměřeného větrání, může způsobit nepohodlí nebo mírné popáleniny. Z tohoto důvodu zacházejte s telefonem během používání a ihned po použití opatrně.

## **Efektivní používání telefonu**

### **Elektronická a lékařská zařízení**

- Všechny mobilní telefony mohou být rušeny, což může ovlivnit výkon. Nikdy mobilní telefon

nepoužívejte bez povolení v blízkosti lékařských zařízení. Poradte se svým lékařem, zda používání mobilního telefonu nemůže narušovat činnost vašeho lékařského zařízení.

- Některá naslouchátka mohou být mobilními telefony rušena.
- Menší rušení může ovlivnit televizory, rádia, počítače atd.
- Pokud je to možné, používejte telefon při teplotách mezi 0 °C a 40 °C. Pokud telefon vystavíte působení extrémně nízkých nebo vysokých teplot, může dojít k jeho poškození, chybné funkci nebo dokonce výbuchu.

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

### Kardiostimulátory

Výrobci kardiostimulátorů doporučují minimální vzdálenost mezi mobilním telefonem a kardiostimulátorem, nutnou pro předcházení možného rušení kardiostimulátoru, 15 cm. Proto používejte telefon na uchu opačném ke straně, na které se nachází kardiostimulátor, a nenoste telefon v náprsní kapse. Máte-li nějaké dotazy týkající se použití bezdrátového přístroje s kardiostimulátorem, obraťte se na svého poskytovatele léčebné péče.

### Nemocnice

Pokud je to v nemocnicích, na klinikách nebo ve zdravotnických střediscích vyžadováno, vypněte svoje bezdrátové zařízení. Tento požadavek má zamezit

možnému narušení činnosti citlivých lékařských zařízení.

### Bezpečnost na silnici

Dodržujte zákony a předpisy týkající se používání mobilních telefonů při řízení v dané oblasti.

- Během řízení nadržte telefon v ruce.
- Věnujte plnou pozornost řízení.
- Používejte sadu handsfree, pokud je k dispozici.
- Pokud to jízdní podmínky vyžadují, před voláním zastavte a zaparkujte.
- Vysokofrekvenční energie může ovlivnit elektronické systémy vozidla, například autorádio nebo bezpečnostní vybavení.

- Pokud je vozidlo vybaveno airbagem, neumísťujte na něj žádné překážky v podobě nainstalovaného nebo přenosného bezdrátového zařízení. Může dojít k selhání airbagu nebo vážnému zranění z důvodu nesprávného fungování.
- Při poslechu hudby ve venkovních prostorách zajistěte, aby byla hlasitost nastavena na rozumnou úroveň a vy si byli vědomi svého okolí. To je zvláště důležité v blízkosti silnic.

## Zabraňte poškození sluchu



Abyste zamezili možnému poškození sluchu, neposlouchejte příliš hlasitý zvuk dlouhou dobu.

K poškození sluchu dochází při dlouhodobém vystavení hlasitému zvuku. Doporučujeme proto nezapínat telefon v blízkosti ucha.

- Doporučujeme rovněž udržovat rozumnou hlasitost při poslechu hudby i při hovorech.

**POZNÁMKA:** Nadměrný hluk a tlak sluchátek mohou způsobit ztrátu sluchu.

## Skleněné části

Některé části mobilního zařízení jsou vyrobeny ze skla. Tyto skleněné části se mohou rozbít, pokud zařízení upustíte na tvrdý povrch nebo pokud ho vystavíte silnému nárazu. Pokud dojde k rozbití skla, nedotýkejte se ho a nepokoušejte se ho odstranit.

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

Mobil nepoužívejte, dokud nebude sklo vyměněno poskytovatelem autorizovaného servisu.

### Oblast, kde se odstřeluje

Nepoužívejte telefon na místech, kde probíhají odstřelovací práce. Uposlechněte omezení a postupujte podle nařízení a pravidel.

### Prostředí s nebezpečím výbuchu

- Nepoužívejte telefon na čerpacích stanicích.
- Nepoužívejte telefon v blízkosti paliv nebo chemikálií.
- Nepřevázejte a neuchovávejte hořlavé plyny, tekutiny nebo explozivní materiály v přihrádce automobilu, ve které je mobilní telefon a příslušenství.

### V letadle

V letadle mohou bezdrátová zařízení způsobovat rušení.

- Před nastoupením do letadla mobilní telefon vypněte.
- Ani na zemi jej nepoužívejte bez svolení posádky.

### Děti

Telefon uchovávejte na bezpečném místě mimo dosah malých dětí. Obsahuje malé součásti, u kterých při uvolnění hrozí riziko zadušení či polknutí.

### Tísňová volání

V některých mobilních sítích nemusí být tísňová volání dostupná. Proto byste se u tísňových volání neměli

spoléhat pouze na svůj mobilní telefon. Zkontrolujte možnosti u místního poskytovatele služeb.

## **Informace a péče o baterii**

- Před nabitím není nutné baterii zcela vybit. Na rozdíl od jiných systémů baterií nedochází k paměťovému efektu, který by mohl snížit výkon baterie.
- Používejte pouze baterie a nabíječky společnosti LG. Nabíječky LG jsou navrženy tak, aby maximalizovaly životnost baterie.
- Baterie nerozebírejte ani nezkratujte.
- Dbejte na čistotu kovových kontaktů baterie.
- Jakmile baterie přestane zajišťovat přijatelný výkon, vyměňte ji. Baterii lze před výměnou přibližně stokrát nabít.
- Nabijte baterii v případě, že jste ji dlouhou dobu nepoužívali. Zajistíte tak maximální výkon.
- Nevystavujte nabíječku baterií přímému slunci ani ji nepoužívejte v prostředí s vysokou vlhkostí, jako je koupelna.
- Neopouštějte baterii v místech s velmi vysokou nebo nízkou teplotou. Může to snížit výkon baterie.
- V případě výměny baterie za nesprávný typ hrozí nebezpečí výbuchu.
- Proveďte likvidaci použitých baterií podle pokynů výrobce. Pokud je to možné, recyklujte. Nelikvidujte jako běžný domovní odpad.

## Návod pro bezpečné a efektivní použití

- Pokud potřebujete vyměnit baterii, obraťte se na nejbližší autorizované servisní místo společnosti LG Electronics nebo na nejbližšího prodejce.
- Po úplném nabití telefonu vždy odpojte nabíječku ze zásuvky, zabráníte tak nechtěnému odběru energie.
- Skutečná životnost baterie je závislá na konfiguraci sítě, nastavení produktu, používání vzorů, baterii a podmínkách prostředí.
- Dbejte, aby baterie nepřišla do kontaktu s žádnými ostrými předměty, např. zvířecími zuby, nehty apod. Mohlo by dojít k požáru.

### PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Společnost **LG Electronics** tímto prohlašuje, že produkt **LG-D605** odpovídá základním požadavkům a dalším relevantním ustanovením směrnice **1999/5/EC**. Kopii prohlášení o shodě Declaration of Conformity (Prohlášení o shodě) naleznete na adrese <http://www.lg.com/global/declaration>

### Ohledně shody tohoto produktu s požadavky kontaktujte kancelář:

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Vývojem tohoto telefonu motivovaného snahou o zlepšení jeho funkcí, ovladatelnosti a použitelnosti mohlo dojít ke vzniku rozdílu mezi jeho ovládáním a návodem k ovládání uvedeným v této příručce. Tyto případné rozdíly způsobené změnami softwaru, které mohou být provedeny i na přání Vašeho operátora, Vám ochotně vysvětlí náš prodejce či servisní středisko.

Tyto případné rozdíly způsobené vývojovými změnami softwaru mobilního telefonu provedené výrobcem nejsou vadami výrobku ve smyslu uplatnění práv z odpovědnosti za vady a nevztahuje se na ně poskytnutá záruka.



### Likvidace starých zařízení

- 1 Všechny elektrické a elektronické výrobky likvidujte odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 2 Správný způsob likvidace starého přístroje pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví.
- 3 Bližší informace o likvidaci starého spotřebiče získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.



### Likvidace použitých baterií/akumulátorů

- 1 Tento symbol může být kombinován s chemickými značkami rtuti (Hg), kadmia (Cd) nebo olova (Pb), pokud baterie obsahuje více než 0,0005 % rtuti, 0,002 % kadmia nebo 0,004 % olova.
- 2 Všechny baterie/akumulátory by měly být likvidovány odděleně od běžného komunálního odpadu prostřednictvím sběrných zařízení zřízených za tímto účelem vládou nebo místní samosprávou.
- 3 Správný způsob likvidace starých baterií/akumulátorů pomáhá zamezit možným negativním vlivům na životní prostředí a zdraví zvířat a lidí.
- 4 Bližší informace o likvidaci starých baterií/akumulátorů získáte u místní samosprávy, ve sběrném zařízení nebo v obchodě, ve kterém jste výrobek zakoupili.

Předpokládaná doba životnosti baterie je 6 měsíců. Postupné snižování kapacity baterie je projevem jejího přirozeného opotřebení a nelze je považovat za vadu ve smyslu Občanského zákoníku.

# Důležité upozornění

## Přečtěte si prosím toto upozornění, než začnete telefon používat!

Dříve než mobil předáte do servisu nebo zavoláte zástupce podpory, projděte prosím tento oddíl, zda neobsahuje popis některé z potíží, s nimiž jste se u svého telefonu setkali.

### 1. Paměť telefonu

Je-li k dispozici méně než 10 % volného místa v paměti telefonu, telefon nemůže přijímat nové zprávy. Musíte paměť telefonu projít a uvolnit smazáním části dat, např. aplikací nebo zpráv.

#### Odinstalování aplikací:

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Aplikace** v nabídce ZAŘÍZENÍ.

- 2 Po zobrazení všech aplikací přejděte na aplikaci, kterou chcete odinstalovat, a vyberte ji.
- 3 Stiskněte možnost **Odinstalovat**.

### 2. Optimalizace životnosti baterie

Výdrž baterie lze prodloužit vypnutím funkcí, které nemusejí být stále spuštěny na pozadí. Můžete také sledovat, jak aplikace a systémové prostředky spotřebovávají energii baterie.

#### Prodloužení životnosti baterie telefonu:

- Vypněte rádiové komunikace, když je nepoužíváte. Pokud technologie Wi-Fi, Bluetooth nebo GPS nepoužíváte, vypněte je.

## Důležité upozornění

- Snižte jas obrazovky a nastavte kratší interval vypnutí obrazovky.
- Vypněte automatickou synchronizaci aplikací Gmail, Kalendář, Kontakty a dalších aplikací.
- Některé stažené aplikace mohou snižovat výkon baterie.

### Zobrazení úrovně nabití baterie:

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Info o telefonu** > **Baterie**.

Stav (nabíjení či vybití) a úroveň nabití baterie (v procentech plně nabitého stavu) se zobrazují v horní části obrazovky.

### Sledování využití výkonu baterie:

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Info o telefonu** > **Baterie** > **Využití baterie**.

Doba použití baterie je zobrazena na obrazovce. Tento údaj udává buď dobu, která uplynula od posledního připojení telefonu ke zdroji napájení, nebo jak dlouho telefon naposledy fungoval na energii z baterie, je-li aktuálně připojen ke zdroji napájení. Zobrazují se zde aplikace a služby, které využívají energii baterie, seřazené podle spotřeby energie od nejnáročnější po nejméně náročnou.

### 3. Před instalací operačního systému nebo aplikace typu open source

#### UPOZORNĚNÍ


Pokud nainstalujete a budete používat jiný operační systém, než byl dodán výrobcem, může dojít k poškození telefonu. Na telefon se již také nebude vztahovat záruka.

#### UPOZORNĚNÍ

Chcete-li chránit telefon a osobní údaje, stahujte aplikace pouze z důvěryhodných zdrojů, jako je například služba Play Store™. Pokud nejsou aplikace v telefonu instalovány správně, telefon nemusí fungovat normálně nebo může dojít k závažné chybě. V takovém případě bude nutné vymazat tyto aplikace a veškerá příslušná data a nastavení z telefonu.

## Důležité upozornění

### 4. Použití bezpečnostního gesta

Nastavte bezpečnostní gesto pro telefon. Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Uzamknout obrazovku** > **Vyberte zámek obrazovky** > **Gesto**. Otevře se obrazovka, která vás provede nakreslením bezpečnostního gesta pro odemknutí obrazovky. Je nutné vytvořit zálohu PIN jako bezpečnostní opatření pro případ, že byste bezpečnostní gesto zapoměli.

**Upozornění:** Účet Google vytvořte před nastavením bezpečnostního gesta a zapamatujte si zálohu PIN vytvořenou při vytváření gesta pro odemknutí.



### UPOZORNĚNÍ

**Bezpečnostní opatření, která je nutné přijmout při použití bezpečnostního gesta.**

Je velice důležité, abyste si nastavené bezpečnostní gesto zapamatovali. Pokud 5krát použijete nesprávné gesto, nebudete moci telefon používat. Máte 5 možností zadat bezpečnostní gesto, PIN nebo heslo. Pokud jste použili všech pět možností, můžete se o ně pokusit znovu po 30 sekundách.

**Pokud si nemůžete vzpomenout na bezpečnostní gesto, kód PIN nebo heslo, postupujte následujícím způsobem:**

### < Pokud jste zapomněli gesto >

Pokud jste se přihlásili k účtu Google v telefonu, ale 5krát jste použili nesprávné gesto, stiskněte tlačítko **Zapomněli jste gesto?** v dolní části obrazovky. Poté se přihlaste pomocí účtu Google, nebo zadejte zálohu PIN zadanou při vytváření bezpečnostního gesta.

Pokud jste účet Google v telefonu nevytvořili nebo jste zapomněli záložní kód PIN, bude třeba provést obnovení původního stavu.

### < Pokud jste zapomněli kód PIN nebo heslo >

Jestliže jste zapomněli kód PIN nebo heslo, bude zapotřebí provést úplné obnovení původního stavu.

**Upozornění:** Jestliže obnovíte původní stav, smažou se veškeré uživatelské aplikace a data.

**POZNÁMKA:** Pokud jste se nepřihlásili k účtu Google a zapomněli gesto pro odemknutí, je nutné zadat záložní kód PIN.

## 5. Použití obnovení původního stavu (obnovení výrobního nastavení)

Pokud se neobnoví původní stav telefonu, inicializujte jej pomocí možnosti Úplné obnovení původního stavu (obnovení výrobního nastavení).

- 1 Vypněte přístroj.
- 2 Stiskněte a přidržte **klávesu Napájení/ Zamknout + klávesu pro snížení hlasitosti**.
- 3 Na obrazovce se zobrazí logo společnosti LG a po několika sekundách se zobrazí obrazovka

## Důležité upozornění

OBNOVENÍ TOVÁRNÍHO NASTAVENÍ. Nyní uvolněte všechny klávesy.

- 4 Telefon vám umožní vybrat funkci obnovení továrního nastavení v nástroji obnovy systému Android.
- 5 Stisknutím klávesy Napájení/Zamknout obnovíte tovární nastavení telefonu. Jestliže chcete akci zrušit, stiskněte jakoukoli jinou klávesu.



### UPOZORNĚNÍ

Jestliže provedete obnovení původního stavu, budou veškerá uživatelská data a licence DRM smazány. Před obnovením původního stavu nezapomeňte zálohovat veškerá důležitá data.



## 6. Otevírání a přepínání aplikací

Souběžné zpracování úloh v systému Android je snadné, protože lze ponechat více spuštěných aplikací současně. Před otevřením další aplikace není potřeba ukončovat stávající aplikaci. Můžete používat několik otevřených aplikací a přepínat mezi nimi. Systém Android všechny aplikace spravuje, zastavuje a spouští podle potřeby tak, aby nečinné aplikace zbytečně nevyužívaly systémové zdroje.

### Ukončení aplikace:

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Aplikace** > **SPUŠTĚNÉ**.

- 2 Přejděte na požadovanou aplikaci, stiskněte ji a zastavte ji stisknutím možnosti **Zastavit**.

**POZNÁMKA:** Jestliže chcete využít funkci souběžného zpracování úloh, stiskněte a podržte klávesu **Domů**  a přesuňte se z právě používané aplikace do jiné. První aplikace přitom zůstane spuštěná na pozadí zařízení. Jestliže chcete právě používanou aplikaci ukončit, stiskněte klávesu **Zpět**  .

## 7. Přenos hudby, fotografií a videí pomocí možnosti Synchronizace médií (MTP)

- 1 Paměťová média lze zkontrolovat stisknutím tlačítka  > karty **Aplikace** > **Nastavení** > **Úložiště** v nabídce ZAŘÍZENÍ.
- 2 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 Na obrazovce telefonu se zobrazí seznam USB Typ připojení. Vyberte možnost **Synchronizace médií (MTP)**.
- 4 V počítači otevřete složku paměťového zařízení. Obsah velkokapacitního paměťového zařízení si můžete prohlédnout v počítači a můžete přenášet soubory.

## Důležité upozornění

- 5 Zkopírujte soubory z počítače do složky na jednotce.

### 8. Držte telefon na výšku

Mobilní telefon držte svisle jako běžný telefon. Telefon je vybaven interní anténou. Dávejte pozor, abyste nepoškrábali nebo nepoškodili zadní část telefonu, protože by došlo ke snížení jeho výkonu.

Při volání nebo příjmu hovorů či odesílání nebo příjmu dat dávejte pozor, abyste telefon nedrželi v dolní části, kde je umístěna anténa. Jinak by mohlo dojít ke snížení kvality hovoru.

### 9. Pokud dojde k zamrznutí obrazovky

Pokud obrazovka „zamrzne“ nebo telefon nereaguje na vstup uživatele:

Stisknutím a přidržením klávesy **Napájení/Zamknout** na 10 sekund telefon vypněte. Pokud je výrobek stále nefunkční, obraťte se na naše servisní centrum.

## Informace o telefonu



## Informace o telefonu

### **POZNÁMKA: Snímač blízkosti**

Při příjmu a uskutečnění hovorů snímač blízkosti automaticky vypne podsvícení a zamkne dotykovou obrazovku v okamžiku, kdy zaznamená blízkost objektů při přiblížení telefonu k uchu. Prodlouží se tak životnost baterie a zabrání se nežádoucí aktivaci dotykové obrazovky během hovoru.




### **UPOZORNĚNÍ**


Pokud na telefon umístíte těžký předmět nebo si na něj sednete, můžete poškodit funkčnost displeje LCD a dotykové obrazovky. Nezakrývejte LCD snímač blízkosti ochrannou fólií. Můžete tím způsobit chybnou funkci snímače.

## Klávesy hlasitosti

- **Na domovské obrazovce:** ovládají hlasitost vyzvánění
- **Během hovoru:** ovládají hlasitost sluchátka
- **Při přehrávání skladby:** souvisle ovládají hlasitost

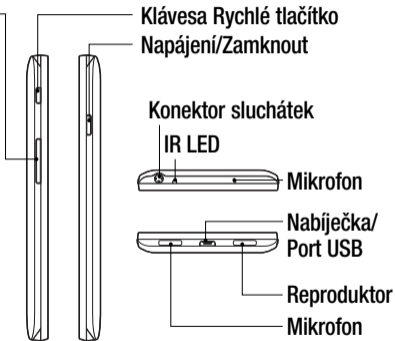

## Informace o telefonu

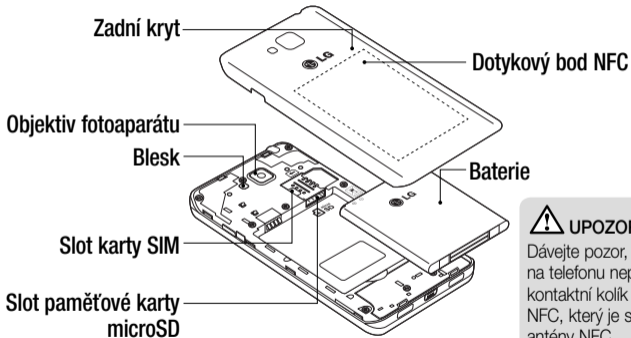


### UPOZORNĚNÍ

Dávejte pozor, abyste na telefonu nepoškodili kontaktní kolík antény NFC, který je součástí antény NFC.

## Instalace karty SIM a baterie


Než budete moci používat funkce svého nového telefonu, je třeba jej nejprve připravit k použití. Vložení karty SIM a baterie:

- 1 Chcete-li vyjmout zadní kryt, držte telefon pevně v jedné ruce. Druhou rukou zvedněte zadní kryt podle obrázku.

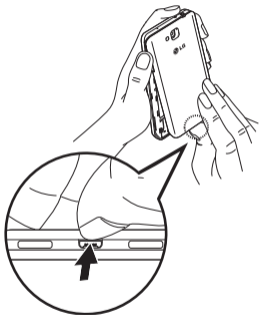


## Informace o telefonu


- 2 Vložte kartu SIM do slotu podle obrázku. Zkontrolujte, zda oblast na kartě SIM s pozlacenými kontakty směřuje dolů.

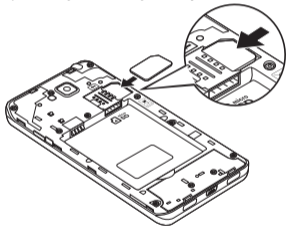

- 3 Vložte baterii do přihrádky pro baterii, aby na sebe přiléhaly zlaté kontakty na baterii a na telefonu (1). Potom na baterii mírně zatlačte, aby zapadla na své místo (2).

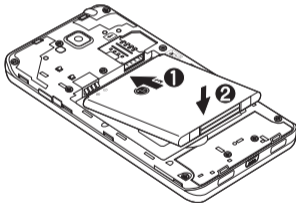

- 4 Položte zadní kryt na prostor pro baterii (1) a zatlačte na něj, aby zapadl na své místo (2).

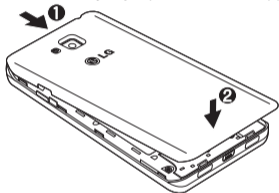

## Nabíjení telefonu

Před prvním použitím baterii nabijte. K nabití baterie použijte nabíječku. Zařízení lze také nabít

prostřednictvím počítače, k němuž zařízení připojíte pomocí kabelu USB.




### UPOZORNĚNÍ

Používejte pouze nabíječku, baterie a kabely schválené společností LG. Pokud používáte neschválené nabíječky a kabely, může dojít k pomalému nabíjení baterie nebo k zobrazení překryvného okna týkajícího se pomalého nabíjení. Jejich používání také může způsobit explozi baterie nebo poškození přístroje, na něž se nevztahuje záruka.

Konektor nabíječky je umístěn ve spodní části telefonu. Připojte nabíječku k telefonu a k elektrické síti.

## Informace o telefonu

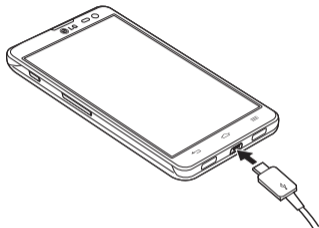

### **POZNÁMKA:**

- Pokud chcete životnost baterie prodloužit, je nutné ji na začátku zcela nabít.

- Během nabíjení telefonu nesundávejte zadní kryt.


### **Používání paměťové karty**


Váš telefon podporuje paměťové karty microSD™ a microSDHC™ až do kapacity 32 GB. Tyto paměťové karty jsou speciálně navrženy pro mobilní telefony a další velmi malá zařízení a jsou ideální pro ukládání mediálních souborů, například hudby, programů, videí a fotografií pro použití s telefonem.

#### **Postup vložení paměťové karty:**

Vložte do slotu paměťovou kartu. Zkontrolujte, zda oblast na kartě s pozlacenými kontakty směřuje nahoru.

## Bezpečné vyjmutí paměťové karty:

Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Úložiště** v nabídce ZAŘÍZENÍ > **Odpojit kartu SD.**

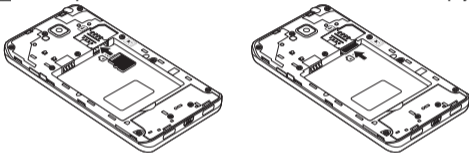

### POZNÁMKA:

- Spolu s telefonem používejte pouze kompatibilní paměťové karty. Použitím nekompatibilních paměťových karet může dojít k poškození karty a dat uložených na ní i telefonu.
- Zařízení používá FAT32, a proto je maximální velikost souboru 4 GB.

## Informace o telefonu



### UPOZORNĚNÍ

Nevkládejte ani nevyjímejte paměťovou kartu, pokud je telefon zapnutý. Jinak může dojít k poškození paměťové karty nebo telefonu a poškození dat na paměťové kartě.

### Formátování paměťové karty:

Paměťová karta již může být naformátována. Pokud není, je třeba ji před použitím naformátovat.

**POZNÁMKA:** Všechny soubory na paměťové kartě budou při formátování smazány.

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Úložiště** v nabídce Zařízení.
- 2 Stiskněte možnost **Odpojit kartu SD**.
- 3 Stiskněte možnost **Smazat kartu SD** > **Smazat kartu SD** > **Smazat vše**.
- 4 Pokud jste nastavili gesto pro odemknutí, zadejte je a vyberte možnost **Smazat vše**.


**POZNÁMKA:** Je-li na paměťové kartě nějaký obsah, struktura složek se může po formátování lišit, protože všechny soubory budou smazány.

## Zamykání a odemykání obrazovky

Pokud telefon nějakou dobu nepoužíváte, obrazovka se automaticky vypne a uzamkne. Tímto krokem zabráníte neúmyslnému stisknutí a ušetříte baterii.

Pokud telefon nepoužíváte, uzamkněte jej stisknutím klávesy **Napájení/Zamknout** .

Pokud jsou při uzamčení obrazovky spuštěny nějaké programy, mohou být stále spuštěny v režimu uzamknutí. Před vstupem do režimu uzamknutí se doporučuje ukončit všechny programy, aby nevznikly zbytečné poplatky (například za telefonický hovor, přístup k webu a datovou komunikaci).

Telefon probudíte stisknutím klávesy **Napájení/Zamknout** .

Zobrazí se uzamknutá obrazovka. Domovskou obrazovku odemknete tak, že se dotknete zamknuté obrazovky a převedete po ní prstem v libovolném směru. Otevře se naposledy zobrazená obrazovka.

## Domovská obrazovka

### Tipy pro dotykovou obrazovku

Zde najdete několik tipů, jak procházet možností telefonu.

**Klepnutí nebo stisknutí** – jedním klepnutím vyberete položku, odkaz, rychlou volbu nebo písmeno na klávesnici na obrazovce.

**Stisknutí a přidržení** – tuto akci provedete tak, že položku na obrazovce stisknete a prst nezvednete, dokud se neobjeví akce. Pokud například chcete otevřít možnosti dostupné u kontaktu, kontakt na seznamu Kontaktů stisknete a přidržíte, dokud se neotevře kontextová nabídka.

**Přetažení** – položku na chvíli stiskněte a přidržíte a pak prstem přejetě po obrazovce (aniž byste

jej zvedli), dokud se nedostanete na požadovanou pozici. Přetažením můžete změnit pozici položek na domovské obrazovce.

**Posunutí nebo přejetí prstem** – tuto akci provedete tak, že prst rychle přesunete po ploše obrazovky, aniž byste se při prvním dotyku zastavili (abyste místo toho neprovedli přetažení položky). Můžete například přejet prstem po obrazovce nahoru nebo dolů, abyste posunuli seznam, nebo procházet různé domovské obrazovky přejetím prstu zleva doprava (a naopak).

**Dvojitě klepnutí** – dvojitým klepnutím přiblížíte webovou stránku nebo mapu. Například rychlým dvojitým klepnutím na část webové stránky upravíte její velikost tak, aby odpovídala šířce obrazovky.

Dvojitým klepnutím můžete také přiblížit nebo oddálit snímek při jeho prohlížení.

**Přiblížení sevřením** – sevřením nebo roztažením ukazováčku a palce můžete přiblížit nebo oddálit stránku webového prohlížeče, mapu nebo obrázek při prohlížení obrázků.

**Otočení obrazovky** – v mnoha aplikacích a nabídkách se orientace obrazovky přizpůsobí fyzické orientaci zařízení.

#### **POZNÁMKA:**

- Položku vyberete stisknutím středu ikony.
- Nevyvíjejte příliš silný tlak, dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný, avšak důrazný dotyk.
- Požadovanou možnost stiskněte špičkou prstu. Dávejte pozor, abyste nestiskli žádné jiné klávesy.

### **Domovská obrazovka**

Panely můžete jednoduše zobrazit tažením prstu doleva nebo doprava. Jednotlivé panely můžete

## Domovská obrazovka

přizpůsobit pomocí aplikací, stažených položek, widgetů a tapet.

**POZNÁMKA:** Vzhled některých obrazovek se může lišit v závislosti na prodejci telefonu.

V dolní části domovské obrazovky se zobrazují ikony menu. Ikony menu poskytují snadný přístup k nejpoužívanějším funkcím jediným dotykem.

 Stisknutím ikony **Telefon** zobrazíte dotykovou klávesnici pro vytáčení čísel.

 Stisknutím ikony **Kontakty** otevřete své kontakty.

 Stisknutím ikony **Zprávy** otevřete menu zpráv. Odsud můžete vytvořit novou zprávu.

 Stiskněte ikonu **Aplikace** v dolní části obrazovky. Zobrazí se všechny instalované aplikace. K otevření libovolné aplikace stačí stisknout ikonu v seznamu aplikací.

### Přizpůsobení domovské obrazovky

Domovskou obrazovku můžete přizpůsobit přidáním aplikací, stažených položek či widgetů nebo změnou tapet. Chcete-li si dále zpříjemnit používání telefonu, přidejte na domovskou stránku své oblíbené aplikace a widgety.

#### Přidání položek na domovskou obrazovku:

- 1 Stiskněte a podržte prázdnou část domovské obrazovky.

- 2 V menu Přidat režim vyberte položky, které chcete přidat. Na domovské obrazovce se zobrazí nově přidaná položka.
- 3 Přetáhněte ji do požadovaného umístění a pusťte.

#### Postup odebrání položky z domovské obrazovky:

- **Domovská obrazovka** > stiskněte a přidrže ikonu, kterou chcete odstranit > přetáhněte ji do



**TIP!** Chcete-li na domovskou obrazovku přidat ikonu aplikace z menu Aplikace, stiskněte a přidrže aplikaci, kterou chcete přidat.

#### **TIP! Používání složek**

Ve složce je možné zkombinovat několik ikon aplikací. Přetažením jedné ikony přes druhou na domovské obrazovce vznikne kombinace obou ikon.

#### **Návrat k naposledy použitým aplikacím**

- 1 Stiskněte a podržte **klávesu Domů**. Na obrazovce se zobrazí překryvné okno obsahující naposledy použité aplikace.
- 2 Stisknutím ikony aplikace spusťte aplikaci. Nebo se stisknutím klávesy **Zpět** vraťte na předchozí obrazovku.

# Domovská obrazovka

## Oznámení

Oznámení upozorňují na přijetí nových zpráv, události kalendáře a budíky i na probíhající události, například na stahování videí.


Na panelu oznámení můžete zobrazit aktuální stav vašeho telefonu a oznámení čekající na vyřízení.

Jakmile je přijato oznámení, zobrazí se v horní části obrazovky příslušná ikona. Ikony oznámení čekajících na vyřízení se zobrazují nalevo, zatímco systémové ikony jako například síla signálu Wi-Fi nebo životnost baterie se zobrazují napravo.

**POZNÁMKA:** Dostupné možnosti se mohou lišit v závislosti na regionu nebo poskytovateli služeb.


Oznámení čekající  
na vyřízení

Stav připojení Bluetooth  
a Wi-Fi a stav baterie




## Otevření panelu oznámení


Panel oznámení otevřete posunutím prstu směrem dolů od panelu oznámení.

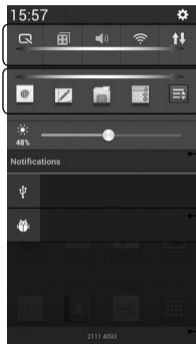

### **Oblast Rychlé přepínání**

Klepnutím na jednotlivé klávesy rychlého přepínání je můžete vypnout či zapnout. Stisknutím a podržením klávesy zobrazíte menu nastavení dané funkce. Další klávesy přepínání zobrazíte přejetím doleva či doprava. Klepnutím na ikonu  můžete odebrat či přidat klávesy nebo změnit jejich uspořádání.

### **QSlide Aplikace**

Klepnutím na aplikaci QSlide ji otevřete jako malé okno na obrazovce. Klepnutím na ikonu  můžete odebrat či přidat aplikace QSlide nebo změnit jejich uspořádání.

Klepnutím vymažete všechna oznámení.

### **Oznámení**

V seznamu jsou zobrazena aktuální oznámení včetně krátkého popisu u každého z nich. Chcete-li oznámení zobrazit, klepněte na ně.

Chcete-li panel oznámení zavřít, klepněte na kartu a přetáhněte ji směrem k hornímu okraji obrazovky.

## Domovská obrazovka

### Ikony indikátorů na stavovém řádku

Ikony indikátorů se zobrazují na stavovém řádku v horní části obrazovky a upozorňují na zmeškané hovory, nové zprávy, události kalendáře, stav zařízení a podobně.



Ikony zobrazené v horní části obrazovky poskytují informace o stavu zařízení. Některé z nejběžnějších ikon jsou popsány v níže uvedené tabulce.

Ikona	Popis
	Žádná karta SIM
	Není signál

	Režim v letadle
	Připojeno k síti Wi-Fi
	Sluchátka s kabelem
	Probíhá hovor
	Zmeškaný hovor
	Je zapnuto připojení Bluetooth
	Systémové upozornění

	Je nastaven budík
	Nová hlasová pošta
	Vyzvánění je vypnuto
	NFC je zapnuté
	Režim vibrací
	Baterie je plně nabitá
	Baterie se nabíjí

	Stahování dat
	Odesílání dat
	GPS je zaměřeno
	Synchronizace dat
	Nová zpráva Gmail
	Je dostupná nová zpráva Hangouts
	Nová zpráva

## Domovská obrazovka


	Přehrávání skladby
	Telefon je připojen k počítači prostřednictvím kabelu USB nebo je aktivní funkce USB tethering
	Funkce Přenosný hotspot Wi-Fi je aktivní
	Tethering přes Bluetooth je aktivní.
	VPN je ZAP.

**POZNÁMKA:** Umístění ikon na stavovém řádku se může lišit v závislosti na jednotlivých funkcích nebo službách.

### Klávesnice na obrazovce

Pomocí klávesnice na obrazovce můžete zadávat text. Klávesnice na obrazovce se automaticky zobrazí, když je třeba zadat text. Chcete-li klávesnici zobrazit ručně, stačí stisknout textové pole, do něhož chcete zadat text.

## Použití klávesnice a zadávání textu

 Po jednom klepnutí napíšete další písmeno jako velké. Dvojitým klepnutím nastaví všechna písmena jako velká.

  Klepnutím přepnete na klávesnici s číslicemi a symboly.

 Klepnutím vložíte mezeru.

 Klepnutím vytvoříte nový řádek.

 Klepnutím smažete předchozí znak.

## Zadávání písmen s diakritikou

Pokud jako jazyk pro zadávání textu zvolíte francouzštinu nebo španělštinu, můžete zadávat speciální znaky těchto jazyků (např. „á“).

Například, pokud chcete zadat znak „á“, stiskněte a přidržte klávesu „a“, dokud se klávesa zvětší nezvětší a nezobrazí znaky jiných jazyků. Poté vyberte požadovaný speciální znak.

## Nastavení účtu Google

Při prvním zapnutí telefonu můžete aktivovat síť, přihlásit se ke svému účtu Google a nastavit používání některých služeb Google.

### Nastavení účtu Google:

- Až vás telefon během nastavení vyzve, přihlaste se k účtu Google.

#### NEBO

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > vyberte aplikaci Google, jako je například **Gmail** >, a výběrem možnosti **Nový** přidejte nový účet.

Máte-li účet Google, stiskněte možnost **Stávající**, zadejte e-mailovou adresu a heslo a stiskněte ikonu



Po nastavení účtu Google v telefonu se telefon automaticky synchronizuje s webovým účtem služby Google.

Dojde k synchronizaci vašich kontaktů, zpráv Gmail, událostí kalendáře a dalších informací z těchto aplikací a služeb na webu s telefonem. (Záleží na nastavení synchronizace.)

Po přihlášení můžete v telefonu používat službu Gmail™ využít výhod dalších služeb Google.

# Připojení k sítím a zařízením

## Wi-Fi

Prostřednictvím připojení Wi-Fi můžete použít vysokorychlostní přístup k síti Internet v rámci pokrytí bezdrátového přístupového bodu (AP). Připojení Wi-Fi vám umožní vychutnat si bezdrátový Internet bez dalších poplatků.

## Připojení k sítím Wi-Fi

Chcete-li v telefonu použít síť Wi-Fi, je nutné získat přístup k bezdrátovému přístupovému bodu neboli „hotspotu“. Některé přístupové body jsou otevřené a můžete se k nim jednoduše připojit. Jiné jsou skryté nebo jsou opatřeny jinými funkcemi zabezpečení, takže telefon je nutné před připojením k nim

nakonfigurovat.

Pokud funkci Wi-Fi právě nepoužíváte, vypněte ji. Prodloužíte tak životnost baterie.

**POZNÁMKA:** Pokud se nacházíte mimo oblast pokrytí Wi-Fi nebo nastavíte položku Wi-Fi na možnost **Vypnuto**, může vám mobilní operátor účtovat dodatečné poplatky za používání mobilních dat.

## Zapnutí funkce Wi-Fi a připojení k síti Wi-Fi

- 1 Stiskněte ikonu  > **kartu** Aplikace > **Nastavení** > **Wi-Fi** v nabídce BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ.

## Připojení k sítím a zařízením

- 2 Nastavte možnost **Wi-Fi** na hodnotu **ZAPNUTO**. Funkce se zapne a začne vyhledávat dostupné sítě Wi-Fi.
- 3 Opětovným klepnutím na menu Wi-Fi zobrazíte seznam aktivních sítí Wi-Fi v dosahu.
  - Zabezpečené sítě jsou označeny ikonou zámku.
- 4 Pro připojení k vybrané síti stiskněte její název.
  - Je-li síť zabezpečená, zobrazí se výzva k zadání hesla nebo jiných pověření. (Vyžádejte si podrobnosti od správce sítě.)
- 5 Na stavovém řádku se zobrazí ikony, které indikují stav Wi-Fi.

## Bluetooth

Data lze odesílat přes připojení Bluetooth spuštěním odpovídající aplikace, ale nikoli z menu Bluetooth, na rozdíl od většiny ostatních mobilních telefonů.

### POZNÁMKA:

- Společnost LG neodpovídá za ztrátu, zadržetí nebo zneužití dat odeslaných nebo přijatých prostřednictvím funkce bezdrátového připojení Bluetooth.
- Zkontrolujte také, zda data sdílíte s důvěryhodnými a řádně zabezpečenými zařízeními. Jsou-li mezi zařízeními překážky, provozní vzdálenost se může zmenšit.

- Některá zařízení, zejména ta, která nebyla testována či schválena společností Bluetooth SIG, nemusí být s vaším zařízením kompatibilní.

## Zapnutí funkce Bluetooth a spárování telefonu s jiným zařízením Bluetooth

Než budete moci své zařízení spojit s jiným zařízením, je třeba provést párování.

- 1 Stiskněte ikonu  > **kartu** Aplikace > **Nastavení** > v nabídce BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ nastavte možnost **Bluetooth** na hodnotu **ZAPNUTO**.

- 2 Znovu klepněte na menu **Bluetooth**. Zobrazí se možnost zviditelnění telefonu a také možnost hledání zařízení. Nyní zobrazte zařízení v dosahu připojení Bluetooth klepnutím na možnost **Hledat zařízení**.
- 3 Ze seznamu vyberte zařízení, s nímž chcete telefon spárovat.

Jakmile dojde k úspěšnému spárování, vaše zařízení se připojí ke druhému zařízení.

**POZNÁMKA:** Některá zařízení, zejména sluchátka nebo sady hands-free do automobilu, mají pro Bluetooth daný kód PIN, například 0000. Má-li druhé zařízení kód PIN, budete požádáni o jeho vložení.

## Připojení k sítím a zařízením

### Odeslání dat pomocí bezdrátové funkce Bluetooth


- 1 Vyberte soubor nebo položku, například kontakt, událost kalendáře nebo mediální soubor, z příslušné aplikace nebo ze složky **Stahování**.
- 2 Vyberte možnost odeslání dat prostřednictvím připojení Bluetooth.

**POZNÁMKA:** Postup výběru určité možnosti se může lišit podle typu dat.

- 3 Vyhledejte zařízení se zapnutou funkcí Bluetooth a proveďte spárování.

### Přijetí dat prostřednictvím bezdrátové funkce Bluetooth

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > Bluetooth na hodnotu ZAPNUTO a stiskněte možnost , aby byl telefon viditelný pro ostatní zařízení.

**POZNÁMKA:** Pokud chcete vybrat dobu, po kterou bude zařízení viditelné, stiskněte možnost  > **Vypršení času viditelnosti**.

- 2 Zvolením možnosti **Přijmout** potvrďte, že si přejete přijmout data z daného zařízení.

## Sdílení datového připojení telefonu

Není-li k dispozici bezdrátové připojení, mohou se vám hodit funkce USB tethering nebo přenosný hotspot Wi-Fi. Mobilní datové připojení telefonu lze sdílet s jedním počítačem pomocí kabelu USB (USB tethering). Datové připojení telefonu lze rovněž sdílet s více zařízeními najednou přepnutím telefonu do režimu Přenosný hotspot Wi-Fi.

Pokud telefon sdílí datové připojení, ve stavovém řádku je zobrazena ikona spolu s oznámením v oznamovací liště.

Nejnovější informace o funkcích Tethering a Přenosné hotspoty včetně podporovaných operačních systémů a dalších podrobností naleznete na stránkách <http://www.android.com/tether>.

### Chcete-li změnit nastavení přenosného hotspotu Wi-Fi:

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Tethering a sítě** v nabídce **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍTĚ** > **Hotspot Wi-Fi** > zvolte možnosti, které chcete upravit.

**TIP!** Používáte-li na počítači systém Windows 7 nebo některou z aktuálních distribucí systému Linux (např. Ubuntu), obvykle není třeba provádět žádná zvláštní opatření pro sdílení připojení k internetu s počítačem (tethering). Pokud však používáte starší verzi systému Windows nebo jiný operační systém, může být nezbytné provést jistá opatření, aby došlo k navázání síťového připojení přes rozhraní USB. Nejnovější informace o operačních systémech s podporou sdílení připojení k internetu přes USB (tethering) a způsobu konfigurace naleznete na stránkách <http://www.android.com/tether>.

### Chcete-li přejmenovat nebo zabezpečit svůj přenosný hotspot

Síť Wi-Fi telefonu můžete přejmenovat (SSID) a zabezpečit.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace > Nastavení**.
- 2 Na obrazovce **BEZDRÁTOVÁ PŘIPOJENÍ A SÍŤ** stiskněte položku **Tethering a sítě** a zvolte možnost **Přenosný hotspot Wi-Fi**.
- 3 Stiskněte možnost **Nastavení přístupového bodu Wi-Fi**.
  - Zobrazí se dialogové okno **Nastavení přístupového bodu Wi-Fi**.

- Můžete změnit **Název sítě Wi-Fi (identifikátor SSID)** zobrazovaný zařízením při vyhledávání sítí Wi-Fi.
- Můžete také stisknout menu **Zabezpečení** a nakonfigurovat síť se zabezpečením WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) pomocí předsdíleného klíče (PSK).
- Pokud stisknete možnost zabezpečení **WPA2 PSK**, doplní se do dialogového okna **Nastavení přístupového bodu Wi-Fi** pole pro heslo. Pokud zadáte heslo, budete muset toto heslo zadat i při připojování k hotspotu telefonu pomocí počítače či jiného zařízení. Můžete stisknout možnost **Otevřít** v menu **Zabezpečení**

a odebrat zabezpečení své sítě Wi-Fi.

#### 4 Stiskněte možnost **Uložit**.

**UPOZORNĚNÍ!** Pokud nastavíte možnost zabezpečení **Otevřít**, nemůžete zabránit neautorizovanému používání online služeb jinými osobami a mohou vám být účtovány další poplatky. Chcete-li zabránit neautorizovanému používání, doporučujeme vám ponechat možnost zabezpečení aktivovanou.

## Wi-Fi Direct

Funkce Wi-Fi Direct podporuje přímé propojení zařízení s podporou Wi-Fi bez přístupového bodu. Vzhledem k vysokým nárokům na baterie funkce


## Připojení k sítím a zařízením

Wi-Fi Direct doporučujeme při jejím využívání připojit telefon k síťové zásuvce. Nejprve zkontrolujte síť Wi-Fi a Wi-Fi Direct a ověřte si, že jsou uživatelé připojeni ke stejné síti.

### Funkce SmartShare

Funkci SmartShare můžete využít v aplikacích Galerie, Hudba, aplikace videa atd.

### Používání obsahu prostřednictvím různých zařízení


Obsah svého mobilního telefonu můžete sdílet s různými zařízeními. Klepněte na ikonu , chcete-li sdílet obsah aplikací Galerie, Hudba, Vídea, POLARIS Viewer 4.

### Přehrávání/odesílání

**Přehrávání:** Můžete přehrávat obsah prostřednictvím televizoru, reproduktorů Bluetooth apod.

**Beam:** Můžete odeslat obsah do zařízení podporujícího Bluetooth a SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam:** Funkce rychlého přenášení obsahu prostřednictvím Wi-Fi Direct.

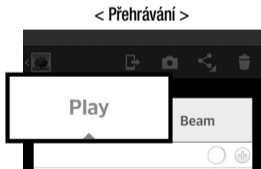




## Používání obsahu zařízení v blízkosti

Můžete používat obsah blízkých zařízení (např. PC.NAS, Mobile) v aplikacích **Galerie**, **Hudba**, **Videa** atd.

## Připojení zařízení

Připojte své zařízení a další zařízení podporovaná DLNA ke stejné síti Wi-Fi.

**POZNÁMKA:** Abyste mohli používat sdílení obsahu připojeného zařízení, zaškrtněte možnost Sdílení obsahu. (Stiskněte ikonu  > kartu Aplikace > Nastavení > Sdílet & Připojit BEZDRÁTOVÉ SÍŤE > Mediální server)

## Hledání dalších zařízení

- 1 Klepněte na možnost Zařízení v blízkosti; zobrazí se zařízení podporovaná DLNA.
- 2 Připojte se k zařízení, jehož obsah chcete zobrazit.

## Připojení k sítím a zařízením

### Připojení k počítači prostřednictvím kabelu USB

Zjistěte, jak vaše zařízení připojit k počítači pomocí kabelu USB v režimech připojení USB.

#### Přenos hudby, fotografií a videa pomocí režimu hromadného úložiště USB

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Pokud jste do počítače nenainstalovali ovladač LG Android Platform, je nutné změnit nastavení ručně. Zvolte možnost **Systémová nastavení > Připojení k PC > Vyberte způsob připojení USB** a poté vyberte položku **Synchronizace médií (MTP)**.

- 3 Nyní si můžete v počítači prohlédnout obsah velkokapacitního paměťového zařízení a přenést soubory.

#### Synchronizace s programem Windows Media Player

Ujistěte se, že je program Windows Media Player nainstalován v počítači.

- 1 Pomocí kabelu USB připojte telefon k počítači s nainstalovaným programem Windows Media Player.
- 2 Zvolte možnost **Synchronizace médií (MTP)**. Po připojení se na počítači zobrazí překryvné okno.
- 3 Otevřete program Windows Media Player a synchronizujte hudební soubory.

- 4 V překryvném okně upravte nebo do něj zadejte název svého zařízení (pokud je to nutné).
- 5 Požadované hudební soubory vyberte a přetáhněte na seznam pro synchronizaci.
- 6 Spusťte synchronizaci.
  - Při synchronizaci s programem Windows Media Player je nutné splnit následující požadavky.


<b>Položky</b>	<b>Požadavek</b>
Operační systém	Microsoft Windows XP SP2, Vista nebo vyšší
Verze programu Windows Media Player	Program Windows Media Player 10 nebo vyšší

- Jestliže je verze programu Windows Media Player nižší než 10, nainstalujte program verze 10 nebo vyšší.

# Hovory


## Uskutečnění hovoru

- 1 Stisknutím ikony  otevřete klávesnici.
- 2 Pomocí klávesnice zadejte číslo. Číslici smažete stisknutím klávesy .
- 3 Stisknutím možnosti  zahájíte hovor.
- 4 Hovor ukončíte stisknutím ikony **Konec** .

**TIP!** Chcete-li zadat symbol „+“ při vytáčení mezinárodních hovorů, stiskněte a přidržte klávesu .

## Volání kontaktů

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.

- 2 Procházejte seznamem kontaktů nebo stiskněte klávesu **Vyhledávání** a zadejte první písmeno (písmena) kontaktu, kterému chcete zavolat.
- 3 V seznamu stiskněte , kterému chcete volat.

## Příjem a odmítnutí hovoru

Je-li telefon při příchozím hovoru uzamčen, přijmete jej posunutím ikony  v jakémkoli směru.

Posunutím ikony  v jakémkoli směru hovor odmítnete.

Posunutím ikony **Odmítnout pomocí zprávy** z dolní části obrazovky můžete odeslat zprávu.


### TIP! Odmítnout pomocí zprávy



Pomocí této funkce můžete rychle odeslat zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete během schůzky odmítnout hovor pomocí zprávy.




## Úprava hlasitosti hovoru

Chcete-li v průběhu hovoru upravit jeho hlasitost, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.

## Uskutečnění druhého hovoru

- 1 Během prvního hovoru stiskněte **klávesu Menu**  > **Přidat hovor** a vytočte číslo. Můžete také zobrazit seznam naposledy vytočených čísel

stisknutím ikony  nebo vyhledat kontakty stisknutím ikony  a vybrat kontakt, kterému chcete zavolat.

- 2 Stisknutím klávesy  uskutečněte hovor.
- 3 Oba hovory budou zobrazeny na obrazovce pro volání. První hovor bude uzamčen a přidřen.
- 4 Stisknutím zobrazeného čísla přepnete mezi hovory. Nebo můžete stisknutím ikony  **Spojit hovory** zahájit konferenční hovor.
- 5 Chcete-li ukončit aktivní hovor, stiskněte možnost **Konec** nebo stiskněte klávesu **Domů**, stáhněte oznamovací lištu dolů a vyberte ikonu **Ukončit hovor** .

# Hovory

**POZNÁMKA:** Každý hovor, který uskutečníte, bude zpoplatněn.

## Zobrazení záznamů hovorů

Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  a zvolte kartu **Historie hovorů** .

Zobrazí se úplný seznam všech uskutečněných, přijatých a zmeškaných hovorů.



### TIP!

- Klepnutím na libovolnou položku záznamu hovorů si můžete zobrazit datum, čas a délku trvání hovoru.

- Stiskněte **klávesu Menu**  a poté stisknutím možnosti **Smazat vše** smažte všechny zaznamenané položky.

## Nastavení hovoru

Můžete nakonfigurovat nastavení telefonních hovorů, jako je například přesměrování hovorů, i další speciální funkce poskytované operátorem.

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu .
- 2 Stiskněte ikonu .
- 3 Klepněte na možnost **Nastavení hovoru** a zvolte možnosti, které chcete upravit.

# Kontakty

Do telefonu můžete přidávat kontakty a synchronizovat je s kontakty v účtu Google nebo jiných účtech, které podporují synchronizaci kontaktů.

## Hledání kontaktu

### Na domovské obrazovce

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stiskněte klávesu **Vyhledávání** a pomocí klávesnice zadejte jméno kontaktu.

## Přidání nového kontaktu

- 1 Stiskněte ikonu , zadejte číslo nového kontaktu a stiskněte **klávesu Menu** . Stiskněte možnost **Přidat do kontaktů > Nový kontakt**.

- 2 Chcete-li k novému kontaktu přidat obrázek, stiskněte oblast obrázků. Zvolte možnost **Pořídít snímek** nebo **Vybrat z galerie**.

- 3 Stisknutím ikony  vyberte typ kontaktu.
- 4 Stiskněte kategorii kontaktních údajů a zadejte údaje kontaktu.
- 5 Stiskněte možnost **Uložit**.

## Oblíbené kontakty

Často volané kontakty můžete přidat mezi oblíbené.



### Přidání kontaktu do seznamu oblíbených

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stisknutím kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.



## Kontakty

- 3 Stiskněte symbol hvězdičky napravo od jména kontaktu. Hvězdička se začne zbarvovat žlutě.

### Odebrání kontaktu ze seznamu oblíbených

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stiskněte kartu  a zvolením kontaktu si zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Stiskněte symbol hvězdičky umístěné v rohu vpravo od jména kontaktu. Hvězdička se zbarví šedě a kontakt bude odebrán z oblíbených.

### Vytvoření skupiny

- 1 Stisknutím ikony  otevřete kontakty.
- 2 Stiskněte možnost **Skupiny** a klávesu **Menu** . Vyberte možnost **Nová skupina**.
- 3 Zadejte název nové skupiny. Můžete také pro nově vytvořenou skupinu nastavit vyzváněcí tón.
- 4 Stisknutím možnosti **Uložit** novou skupinu uložíte.



**POZNÁMKA:** Kontakty přidělené určité skupině se zachovají i po vymazání této skupiny. Zůstanou v kontaktech.

# Zprávy

Telefon obsahuje možnosti zpráv SMS a MMS v jedné intuitivní a snadno použitelné nabídce.

**UPOZORNĚNÍ:** Zpráva LG musí být nastavena jako výchozí aplikace SMS. V opačném případě mohou být některé funkce zpráv omezeny.


## Odeslání zprávy

- 1 Stiskněte ikonu  na domovské obrazovce a poté stisknutím ikony  otevřete prázdnou zprávu.
- 2 Do pole **Komu** zadejte jméno kontaktu nebo číslo kontaktu. Během zadávání jména kontaktu se budou zobrazovat odpovídající kontakty.

Navrhovaného příjemce můžete vybrat klepnutím na jeho jméno. Můžete přidat více než jeden kontakt.

**POZNÁMKA:** Bude vám účtována textová zpráva pro každou osobu, které zprávu odešlete.

- 3 Stiskněte pole **Napsat zprávu** a začněte psát.
- 4 Stisknutím ikony  otevřete menu Možnosti. Zvolte některou z **následujících možností:**  
**Rychlá zpráva, Vložit smajlík, Plánování odesílání, Přidat předmět a Zrušit.**

**TIP!** Můžete stisknout ikonu  a připojit ke zprávě soubor, který chcete sdílet.

## Zprávy

- 5 Stisknutím možnosti **Odeslat** odešlete zprávu.
- 6 Na této obrazovce se budou zobrazovat odpovědi. Při zobrazení a odesílání dalších navazujících zpráv se ze zpráv vytvoří konverzace.



### VAROVÁNÍ:


- Omezení na 160 znaků se může v různých zemích lišit v závislosti na použitém jazyce a způsobu kódování zprávy SMS.
- Pokud do zprávy SMS přidáte obrázek, videozáznam nebo zvukový soubor, automaticky se převede na zprávu MMS a bude příslušným způsobem zpoplatněna.

## Strukturovaná schránka

Zprávy (SMS, MMS) psané jiné osobě lze zobrazit v chronologickém pořadí, abyste měli k dispozici přehled konverzace.

## Změna nastavení zpráv

Nastavení zpráv v telefonu je předdefinováno tak, abyste mohli zprávy okamžitě začít posílat. Nastavení můžete změnit podle vašich potřeb.

- Na domovské obrazovce stiskněte ikonu **Zprávy**, poté stiskněte ikonu  a nakonec klepněte na možnost **Nastavení**.

# E-mail

Pomocí aplikace E-mail můžete číst e-maily ze služeb, jako je například Gmail. Aplikace E-mail podporuje následující typy účtů: POP3, IMAP a Exchange.

Potřebná nastavení účtu vám sdělí váš poskytovatel e-mailových služeb nebo správce systému.

## Správa e-mailového účtu

Při prvním otevření aplikace **E-mail** se otevře průvodce nastavením, který vám pomůže nastavit e-mailový účet.

Jakmile provedete počáteční nastavení, zobrazí aplikace E-mail vaši přijatou poštu.

### Přidání dalšího e-mailového účtu:

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **E-mail** > stiskněte ikonu  > **Nastavení** > .

### Změna nastavení e-mailového účtu:

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **E-mail** > klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > **Obecná nastavení**.

### Smazání e-mailového účtu:

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **E-mail** > klepněte na tlačítko  > **Nastavení** > klepněte na tlačítko  > **Odebrat účet** > Vyberte účet, který chcete smazat > **Odebrat** >

## E-mail

vyberte možnost **Ano**.

### Práce se složkami účtů

Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **E-mail** > stiskněte ikonu  a vyberte možnost **Složky**.




U každého účtu existuje složka Přijaté, Zprávy k odeslání, Odeslané a Koncepty. Podle toho, které funkce podporuje váš poskytovatel účtu, můžete mít k dispozici další složky.

### Napsání a odeslání e-mailu

#### Napsání a odeslání zprávy

- 1 V aplikaci **E-mail** stiskněte ikonu .
- 2 Zadejte adresu zamýšleného příjemce zprávy.

Při zadávání textu se budou nabízet odpovídající adresy ze seznamu Kontakty. Jednotlivé adresy odděluje středníkem.

- 3 Stiskněte ikonu , chcete-li přidat možnost Kopie/Skrytá kopie, a stiskem ikony  připojte případné soubory.
- 4 Zadejte text zprávy.
- 5 Stiskněte ikonu .

**TIP!** Jakmile se ve složce Přijaté objeví nový e-mail, budete upozorněni zvukem nebo vibrací.

# Fotoaparát

Pokud chcete otevřít aplikaci Fotoaparát, stiskněte tlačítko  >  > tabulku **Aplikace** > .

## Seznámení s hledáčkem







**POZNÁMKA:** Před pořízením snímků zkontrolujte, zda je objektiv fotoaparátu čistý.





- 1 Blesk** – Vyberte z možností **Vyp.**  **Zap.**  **Autom.** .
- 2 Přepnout fotoaparát** – přepne mezi zadním a předním objektivem fotoaparátu.
- 3 Režim snímání** – Vyberte z možností **Normální**, **Dynamický tón (HDR)**, **Panorama**, **Nepřetržitý záběr**, **Snímek krásy**, **Časovaný snímek**, **Sport** nebo **Noc**.
- 4 Nastavení** – klepnutím na tuto ikonu otevřete menu nastavení.
- 5 Režim videokamery** – klepnutím na tuto ikonu a jejím posunutím dolů přepnete do režimu videokamery.
- 6 Tlačítko pro pořízení fotografie**
- 7 Galerie** – klepnutím zobrazíte naposledy pořízenou fotografii. Umožňuje získat přístup ke galerii a zobrazit fotografie, které byly uloženy v režimu fotoaparátu.

## Fotoaparát



### Použití pokročilých nastavení

Klepnutím na ikonu  v hledáčku otevřete všechny pokročilé možnosti. Nastavení fotoaparátu lze změnit posouváním v seznamu. Po výběru jedné z možností klepněte na ikonu .

	Chcete-li pořídit snímek, řekněte jedno z následujících slov: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi nebo LG.
	Určení a řízení množství světla vstupujícího do videozáznamu.
	Klepnutím vyberte režim ostření.

	Nastavení rozlišení fotografie. Pokud zvolíte vysoké rozlišení, zvýší se automaticky velikost souboru, takže do paměti budete moci uložit méně snímků.
	Hodnota ISO určuje citlivost snímače fotoaparátu na světlo. Čím vyšší je hodnota ISO, tím je fotoaparát citlivější. To je užitečné v tmavších prostředích, kdy nelze použít blesk.
	Zlepšení kvality barev za různých světelných podmínek.
	Použití uměleckých efektů na snímky.

	Nastavení zpoždění po stisknutí tlačítka spouště. Jde o ideální funkci pro případ, že chcete být na fotografii zachyceni.
	Tuto funkci aktivujte, pokud chcete používat služby založené na poloze telefonu. <b>POZNÁMKA:</b> Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je aktivní funkce GPS.
	Výběr zvuku spouště.
	Nastavte tlačítko hlasitosti jako tlačítko pro pořízení fotografie nebo přiblížení.
	Vyberte úložiště pro ukládání obrázků.

	Otevře průvodce nápovědou pro porozumění funkci.
	Obnoví všechna výchozí nastavení fotoaparátu.

#### TIP!

- Po ukončení režimu fotoaparátu se obnoví výchozí hodnoty některých nastavení, například vyvážení bílé, barevný efekt, časovač nebo režim fotografování. Před pořízením další fotografie je zkontrolujte.
- Menu nastavení překrývá obrazovku hledáčku, takže pokud změníte složky barvy nebo kvalitu fotografie, uvidíte náhled snímku se změnami za menu Nastavení.

## Rychlé pořízení fotografie

- 1 Otevřete aplikaci **Fotoaparát** a naniřte objektiv na předmět, který chcete vyfotografovat.
- 2 Uprostřed obrazovky hledáčku se objeví pole zaostření. Jestliže chcete zaostřit na konkrétní místo, poklepejte na příslušnou oblast na obrazovce.
- 3 Když pole ostření zezelená, fotoaparát je zaostřený na předmět.
- 4 Klepnutím na ikonu  pořídíte fotografii.

## Použití režimu Časovaný snímek

Nastaví fotoaparát na zachycení série pěti fotografií před klepnutím na ikonu  a umožní tak zachytit

promeškané záběry.

- 1 Spusťte aplikaci **Fotoaparát**.
- 2 Klepněte na ikonu  > **Časovaný snímek**.
- 3 Klepnutím na ikonu  pořídíte fotografii.
- 4 Chcete-li si prohlédnout okamžik těsně před pořízením snímku, klepněte na miniaturu obrázku v horní části obrazovky fotoaparátu.
- 5 Vyberte fotografie, které si chcete ponechat, a poté klepněte na ikonu  v horní části obrazovky.

## Po pořízení fotografie

Chcete-li zobrazit naposledy pořízenou fotografii, klepněte na miniaturu snímku v dolní části obrazovky fotoaparátu.

	Klepnutím na tuto ikonu můžete svou fotografii sdílet prostřednictvím funkce <b>SmartShare</b> .
	Klepnutím ihned pořídíte další fotografii.
	Klepnutím na tuto ikonu můžete fotografii odeslat ostatním nebo ji sdílet prostřednictvím služeb sociálních sítí.
	Klepnutím fotografii smažete.

**TIP!** Pokud máte účet v síti SNS propojený se svým telefonem, můžete sdílet fotografii s komunitou SNS.

**POZNÁMKA:** Stahování zpráv MMS při roamingu může být dále zpoplatněno.

Klepnutím na tlačítko  otevřete všechny pokročilé možnosti.

**Nastavit obrázek jako** – klepnutím na tuto možnost použijete fotografii jako **Fotografie kontaktu, Tapeta výchozí obrazovky, Tapeta zamknuté obrazovky** nebo **tapeta**.

**Přesun.** – klepnutím na tuto možnost přesunete fotografii na jiné místo.

**Kopírovat** – na tuto možnost klepněte, jestliže chcete vybranou fotografii zkopírovat a uložit ji do jiného alba.

## Fotoaparát

**Kopírovat do CLIPTRAYe** – klepnutím na tuto možnost fotografii zkopírujete a uložíte do aplikace Clip Tray.

**Přejmenovat** – na tuto možnost klepněte, chcete-li upravit název vybraného snímku.

**Otočit doleva/doprava** – slouží k otočení snímku doleva nebo doprava.

**Oříznout** – umožňuje oříznutí fotografie. Pohybem prstu po obrazovce vyberte oblast, kterou chcete oříznout.

**Upravit** – umožňuje zobrazit a upravit fotografii.

**Prezentace** – automaticky přehraje snímky v aktuální složce, jeden po druhém.

**Přidat umístění** – slouží k přidání informací o umístění.

**Podrobnosti** – zde získáte další informace o souboru.

### V Galerii

Klepněte na ikonu  **Galerie**.

- Chcete-li zobrazit více fotografií, procházejte je vlevo nebo vpravo.
- Chcete-li snímek přiblížit nebo oddálit, dvakrát klepněte na obrazovku, nebo na obrazovku položte dva prsty a roztáhněte je od sebe (přiblížením prstů k sobě snímek zmenšíte).

# Videokamera

## Seznámení s hledáčkem



### TIP!




Při nahrávání videa položte dva prsty na obrazovku a jejich sevřením aktivujte funkci přiblížení.

- 1 **Blesk** – Vyberte z možností **Vyp.** , **Zap.** , **Autom.** .
- 2 **Přepnout fotoaparát** – přepne mezi zadním a předním objektivem fotoaparátu.
- 3 **Režim nahrávání** – vyberte z možností **Normální** nebo **Živý efekt**.
- 4 **Nastavení** – klepnutím na tuto ikonu otevřete menu nastavení.
- 5 **Režim fotoaparátu** – klepnutím na tuto ikonu a jejím posunutím nahoru přepnete do režimu fotoaparátu.
- 6 **Zahájit nahrávání**
- 7 **Galerie** – klepnutím na tuto ikonu zobrazíte naposledy nahrané video. Umožňuje získat přístup ke galerii a zobrazit uložená videa v režimu videa.



# Videokamera

## Použití pokročilých nastavení


Klepnutím na ikonu  při použití hledáčku otevřete všechny pokročilé možnosti.

	Klepnutím nastavte velikost pořizovaného videa (v pixelech).
	Určuje a řídí množství světla vstupujícího do objektivu. Posunutím ukazatele jasů po liště směrem k symbolu „-“ snížíte jas videa, zatímco posunutím směrem k symbolu „+“ jas videa zvýšíte.
	Zlepšení kvality barev za různých světelných podmínek.

	Zvolte barevný odstín, který se použije pro nové zobrazení.
	Tuto funkci aktivujte, pokud chcete používat služby založené na poloze telefonu. <b>POZNÁMKA:</b> Tato funkce je k dispozici pouze v případě, že je aktivní funkce GPS.
	Nastavte tlačítko hlasitosti jako tlačítko pro záznam nebo pro přiblížení.
	Vyberte úložiště pro ukládání videí.

	Otevře průvodce nápovědou pro porozumění funkci.
	Obnoví všechna výchozí nastavení fotoaparátu.

## Rychlé pořízení videozáznamu

- 1 Otevřete aplikaci **Fotoaparát** a posuňte tlačítko **Režimu videokamery**.
- 2 Na obrazovce se zobrazí hledáček videokamery.
- 3 Držte telefon a zaměřte objektiv na předmět, který chcete nahrát na video.
- 4 Klepnutím na ikonu  spustíte nahrávání.
- 5 V levém horním rohu hledáčku se zobrazí červená kontrolka s časovačem, jenž ukazuje

délku videa.

- 6 Nahrávání ukončíte klepnutím na ikonu  na obrazovce.

### TIP!



– Klepnutím pořídíte snímek během záznamu videa.



– Klepnutím pozastavíte záznam videa.

## Po nahrání videa

Chcete-li zobrazit naposledy pořízené video, klepněte v hledáčku na miniaturu videa v dolní části obrazovky.

## Videokamera



Klepnutím na tuto ikonu můžete svou fotografii sdílet prostřednictvím funkce **SmartShare**.



Klepnutí na tuto ikonu vám umožní ihned pořídit další video.



Klepnutím na tuto ikonu můžete video odeslat ostatním nebo jej sdílet prostřednictvím služeb sociálních sítí.



Klepnutím video vymažete.

**POZNÁMKA:** Stahování zpráv MMS při roamingu může být dále zpoplatněno.

## V Galerii

Klepněte na ikonu  **Galerie**. Klepnutím na ikonu přehrávání videa  spustíte přehrávání videa.

# Funkce

## Režim Host

Jestliže potřebujete ochránit své soukromí nebo omezit vašim dětem přístup k některým aplikacím, můžete použít režim Host.

Při zapůjčení vašeho telefonu ostatním můžete omezit aplikace, které se mají zobrazovat.

Nastavte režim Host předem a upravte jednotlivé možnosti.

**POZNÁMKA:** Pro použití režimu Host by mělo být předem nastaveno bezpečnostní gesto.

- 1 Stiskněte tlačítko  >  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Režim Host**.

- 2 Klepnutím na vypínač Režim Host  zapnete tento režim.

## Zapnout obrazovku

Obrazovku je možné jednoduše vypnout/zapnout dvojítm klepnutím.

### Aktivace funkce Zapnout obrazovku

- 1 Stiskněte tlačítko  >  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Displej** > **Zapnout obrazovku**.

- 2 Zaškrtněte možnost **Zapnout obrazovku**.

Chcete-li obrazovku odemknout, rychle dvakrát klepněte na střed obrazovky. Chcete-li obrazovku zamknout, dvakrát klepněte na stavový řádek na

## Funkce

kterékoli obrazovce (s výjimkou hledáčku fotoaparátu) nebo na prázdný prostor na domovské obrazovce.

**POZNÁMKA:** Při zapínání obrazovky dbejte na to, abyste nezakryli snímač blízkosti. Tím by došlo k vypnutí obrazovky okamžitě po jejím zapnutí, aby se zabránilo náhodnému zapnutí v kapse nebo batohu.


### QuickMemo


Funkci **QuickMemo** lze používat pro praktické a efektivní vytváření poznámek během hovoru pomocí uloženého obrázku nebo na aktuální obrazovku telefonu.



- 1 Vstupte na obrazovku QuickMemo stisknutím klávesy **Rychlé tlačítko** na jednu sekundu na obrazovce, jejíž snímek chcete pořídít.

**NEBO**

- Dotkněte se stavového řádku, posuňte jej směrem dolů a stiskněte ikonu .
- 2 Vyberte si požadovanou možnost menu z položek **Typ pera**, **Barva**, **Guma** a vytvořte poznámku.

- 3 V menu  Upravit stiskněte ikonu a uložte poznámku s aktuální obrazovkou.

**POZNÁMKA:** Při používání funkce QuickMemo použijte špičku prstu. Nepoužívejte nehet.

## Používání možností funkce QuickMemo

Při používání funkce QuickMemo lze snadno využít možnosti funkce QuickMenu.



Stisknutím ikony připnete aktuální poznámku na obrazovce a můžete dále používat telefon.



Vyberte, zda chcete použít obrazovku na pozadí.



Zpět nebo Znovu.



Výběr typu a barvy pera.



Odstranění vytvořené poznámky.



Stisknutím této ikony můžete poznámku odeslat ostatním nebo ji sdílet prostřednictvím služeb sociálních sítí.



Uložení poznámky s aktuální obrazovkou ve složce **Galerie** nebo **Notebook**.

## Funkce


### Prohlížení uložení poznámky QuickMemo

Stiskněte možnost **Notebook/Galerie** a vyberte album QuickMemo.



### Funkce QuickTranslator

Jednoduše namířte fotoaparát svého telefonu smartphone na větu v cizím jazyce, které chcete porozumět. Odpověď dostanete v reálném čase, kdykoli a kdekoli.

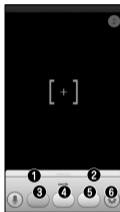Další slovníky pro překlady offline můžete zakoupit v obchodě Google Play Store.



- 1 Výchozí jazyk.
- 2 Cílový jazyk.
- 3 Překlad slova.
- 4 Překlad celé věty.
- 5 Překlad odstavce.
- 6 Nastavení.

- 1 Klepněte na ikonu  >  > kartu **Aplikace** > **QuickTranslator**.
- 2 Klepněte na možnost **Slovo**, **Věta** nebo **Odstavec**.
- 3 Klepněte a vyberte požadovaný jazyk.


- 4 Na několik sekund přidrže telefon nasměrovaný k předmětu, který chcete přeložit.

**POZNÁMKA:** Bezplatně je poskytován pouze jeden slovník. Další slovníky je třeba zakoupit. V níže uvedeném seznamu vyberte slovník, který má být nainstalován bezplatně.

**POZNÁMKA:** Úroveň rozpoznání se může lišit v závislosti na velikosti a stylu písma, barvě, jasu a úhlu písmen, která mají být přeložena.

## QSlide

Aplikace **QSlide** umožňuje překrývání oken na displeji telefonu, aby bylo možné jednoduše prohlížet více oken.

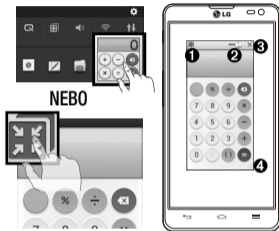






1



Stisknutím ukončíte aplikaci QSlide a vrátíte se do režimu zobrazení na celou obrazovku.

## Funkce


2		Klepnutím upravíte průhlednost.
3		Klepnutím ukončíte aplikaci QSlide.
4		Klepnutím upravíte velikost.

- 1 Stiskněte stavový řádek a stáhněte jej dolů > stiskněte možnost Aplikace QSlide nebo, pokud používáte aplikace podporované aplikací QSlide, > stiskněte ikonu . Funkce bude na vaší obrazovce neustále zobrazena jako malé okno.
- 2 Můžete volat, procházet web nebo zvolit další možnosti telefonu. Můžete také využít a klepnout na obrazovku malých oken, pokud není ukazatel průhlednosti nastavený na maximum .

**POZNÁMKA:** Aplikace QSlide podporuje souběžně nejvýše dvě okna.

## QuickRemote

QuickRemote změní Váš telefon na Univerzální dálkový ovladač pro Vaše domácí TV, DVD a Blu-ray.



- 1 Klepněte na stavový řádek, posuňte jej směrem dolů a klepněte na ikonu  > **PŘIDAT OVLADAČ.**

## NEBO

Stiskněte tlačítko  >  > kartu **Aplikace**  
>  **QuickRemote** > klepněte na ikonu .

- 2 Zvolte typ a značku zařízení a potom podle pokynů na obrazovce zařízení nakonfigurujte.
- 3 Stiskněte stavový řádek, stáhněte jej dolů a použijte funkce QuickRemote.


Po stisknutí **klávesy Menu**  zvolte možnost **nastavení Kouzelného dálkového ovládání, Odstranit zařízení, Upravit místnost, Nastavení a Nápověda.**

**Poznámka:** Funkce QuickRemote funguje stejně jako běžný dálkový ovladač vysíláním infračervených (IR) signálů. Dbejte na to, abyste při používání funkce QuickRemote nezakrývali infračervený senzor v horní části telefonu. Tato funkce nemusí být podporována v závislosti na modelu, výrobci nebo servisní společnosti.

## Funkce Použití zoomu živě

Funkce Použití zoomu živě umožňuje přiblížit či oddálit část právě přehrávaného videa, takže se vybraný snímek zobrazí větší nebo menší.

- 1 Při sledování videa můžete obraz přiblížit či oddálit sevřením nebo roztážením palce a ukazováku.

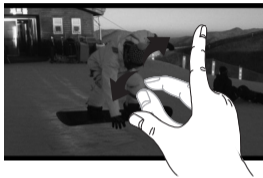

### POZNÁMKA:

- Při přehrávání videa můžete posunutím obrazovky nahoru či dolů upravit jas obrazovky.
- Při přehrávání videa můžete posunutím obrazovky doleva či doprava využít funkci rychlého převíjení zpět či dopředu.
- Nevyvíjejte příliš silný tlak, dotyková obrazovka je dostatečně citlivá i na jemný, avšak důrazný dotyk.




### VuTalk

Použijte službu VuTalk pro vytváření obsahu notebooků pomocí interaktivního ručního psaní v reálném čase a sdílených emocionálních rozhovorů.

### POZNÁMKA:

- Pokud používáte službu VuTalk, může být používání datových služeb dále zpoplatněno.
- Abyste mohli službu VuTalk používat, připojte zařízení s předinstalovanou službou VuTalk.
- Při připojování datové sítě můžete použít pouze službu VuTalk, navíc i během hovoru.
- Buďte opatrní, protože obrazovka může být uzamčena, pokud jste po delší dobu nic nezadali.

## Registrace služby VuTalk

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na možnost 
- 2 Klepnutím  vyjádříte souhlas s podmínkami.
  - Jakmile službu VuTalk zaregistrujete, můžete nastavit klepání .


## LG SmartWorld

Služba LG SmartWorld nabízí kolekci vzrušujícího obsahu, jako jsou hry, aplikace, tapety a vyzváněcí tóny, která poskytuje uživatelům telefonů LG příležitost obohatit své zážitky z „mobilního života“.

### Získání přístupu ke službě LG SmartWorld z telefonu



- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > a klepnutím na ikonu  otevřete aplikaci **LG SmartWorld**.
- 2 Klepněte na tlačítko Přihlásit a zadejte ID uživatele a heslo pro službu LG SmartWorld. Pokud jste se ještě nepřihlásili, klepněte na odkaz Registrovat a získejte členství ve službě LG SmartWorld.
- 3 Stáhněte požadovaný obsah.

**POZNÁMKA:** Jak postupovat, pokud není k dispozici ikona  ?

- 1 Pomocí webového prohlížeče mobilního telefonu zpřístupněte web služby LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) a vyberte svou zemi.
- 2 Stáhněte si aplikaci LG SmartWorld.
- 3 Spusťte a nainstalujte stažený soubor.
- 4 Otevřete aplikaci LG SmartWorld klepnutím na ikonu .

## Postup používání služby LG SmartWorld

- Zúčastněte se měsíčních propagačních akcí služby LG SmartWorld.

	Vyhledávání obsahu.
	Slouží k vyhledání obsahu podle kategorie (např. Hry, Vzdělání, Zábava apod.).

- Vyzkoušejte tlačítka Menu pro snadné použití a naleznete rychle to, co hledáte.

**Nastavení** – nastavení profilu a zobrazení.

**Přihlásit** – nastavení ID a hesla.

- Vyzkoušejte také další užitečné funkce. (obrazovka Detail obsahu)

**POZNÁMKA:** Služba LG SmartWorld nemusí být u některých operátorů a v některých zemích dostupná.

# Multimédia

## Galerie

Multimediální soubory můžete ukládat do úložiště. Všechny je tak budete mít snadno po ruce. Tuto aplikaci použijte k prohlížení multimediálních souborů, jako jsou například obrázky a videa.

- 1 Stiskněte ikonu  > **Aplikace** > **Galerie**.  
Galerie vám umožňuje spravovat a sdílet všechny vaše obrázkové soubory a videosoubory.

### POZNÁMKA:

- Některé formáty souborů nejsou v závislosti na softwaru instalovaném na zařízení podporovány.

- Některé soubory nemusí být přehrány správně, v závislosti na tom, jak jsou kódovány.

## Prohlížení obrázků

Spuštěním aplikace Galerie zobrazíte dostupné složky. Jestliže jiná aplikace, jako například E-mail, uloží obrázek, je pro uložení tohoto obrázku automaticky vytvořena složka pro stahování. Stejně tak i pořízení snímku obrazovky automaticky vytvoří složku Snímky obrazovky. Vyberte složku, kterou chcete otevřít. Obrázky jsou ve složce seřazeny podle data vytvoření. Výběrem obrázku jej zobrazíte na celou obrazovku.

Chcete-li zobrazit předchozí nebo následující obrázek, procházejte seznamem doleva nebo doprava.

### Přiblížení a oddálení

Pro přiblížení obrázku využijte jeden z následujících postupů:

- Obrázek přiblížíte dvojitým klepnutím kdekoli na obrazovce.
- Přiblížení dosáhnete také roztažením dvou prstů od sebe na kterémkoli místě. Chcete-li obrázek oddálit, sevřete prsty k sobě, nebo dvakrát klepněte pro návrat.

### Přehrávání videí

U každého video souboru je v náhledu zobrazena



ikona . Vyberte video, které chcete sledovat, a klepněte na ikonu . Spustí se aplikace Videá.

### Úpravy fotografií

Při prohlížení fotografie klepněte na klávesu  > **Upravit**.

### Smazání fotografií/videí

Použijte jeden z následujících postupů:

- Ve složce klepněte na ikonu  a zaškrtnutím vyberte fotografie či videa. Poté klepněte na možnost **Smazat**.
- Při prohlížení fotografie či videa klepněte na ikonu .

## Multimédia

### Nastavit jako tapetu

Při prohlížení fotografie **stiskněte** klávesu **Menu**

 > **Nastavit obrázek jako** a nastavte obrázek jako tapetu nebo jej přiřadte ke kontaktu.

#### POZNÁMKA:

- Některé formáty souborů nejsou v závislosti na softwaru zařízení podporovány.
- Pokud velikost souboru přesahuje dostupnou paměť, může při otevření souborů dojít k chybě.

### Videa

Váš telefon je vybaven integrovaným hudebním

přehrávačem, jenž umožňuje přehrávat všechna vaše oblíbená videa. Přehrávač videa spustíte stisknutím ikony  > karty **Aplikace** > **Videa**.

### Přehrávání videa

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Videa**.
- 2 Vyberte video, které chcete sledovat.



Stisknutím přerušíte přehrávání videa.








Stisknutím obnovíte přehrávání videa.



Stisknutím přejdete o 10 sekund vpřed.



Stisknutím přejdete o 10 sekund vzad.

	Stisknutím můžete ovládat hlasitost videa.
	Stisknutím změňte poměr stran obrazovky videa.
	Stisknutím zahájíte funkci QSlide.
	Stisknutím můžete svou fotografii sdílet prostřednictvím funkce SmartShare.
	Stisknutím zamknete obrazovku videa.

Chcete-li při sledování videa upravit hlasitost, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.

Stiskněte a podržte některé video v seznamu. Zobrazí se možnosti **Sdílet**, **Zkrátit**, **Smazat** a **Podrobnosti**.

## Hudba

Váš telefon je vybaven integrovaným hudebním přehrávačem, jenž vám umožňuje přehrávat všechny vaše oblíbené skladby. Hudební přehrávač spustíte stisknutím ikony  > karty **Aplikace** > **Hudba**.

## Přidání hudebních souborů do telefonu

Nejprve přeneste hudební soubory do telefonu:

- Přeneste hudbu pomocí funkce Synchronizace médií (MTP).
- Stáhněte ji z bezdrátového webu.

## Multimédia


- Synchronizujte telefon s počítačem.
- Přijměte soubory prostřednictvím připojení Bluetooth.



### Přenos hudby pomocí funkce Synchronizace médií (MTP)

- 1 Připojte telefon k počítači pomocí kabelu USB.
- 2 Zvolte možnost **Synchronizace médií (MTP)**.  
Váš telefon se na počítači zobrazí jako další pevný disk. Klikněte na disk a zobrazte jej.  
Zkopírujte soubory z počítače do složky na jednotce.

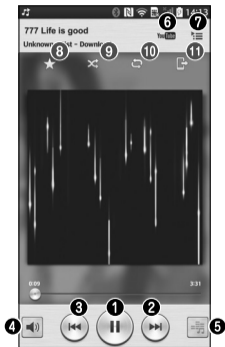

### Přehrání skladby


- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Hudba**.
- 2 Stiskněte možnost **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, kterou chcete přehrát.





<p><b>1</b></p>		<p>Klepnutím pozastavíte/obnovíte přehrávání videa.</p>
<p><b>2</b></p>		<p>Klepnutím na tuto ikonu přejdete na další skladbu alba, seznamu skladeb nebo náhodné přehrávání. Klepnutím na tuto ikonu a jejím podržením rychle posunete vpřed.</p>

## Multimédia

<b>3</b>		Klepnutím na tuto ikonu znovu spustíte aktuální skladbu nebo přeskočíte na předchozí skladbu v albu, seznamu skladeb nebo náhodném přehrávání. Stisknutím a podržením této ikony klip přetočíte.
<b>4</b>		Klepnutím na tuto ikonu zobrazíte posuvník hlasitosti, poté můžete posuvníkem přizpůsobit hlasitost přehrávání.

<b>5</b>		Klepnutím na tuto ikonu nastavíte zvukové efekty.
<b>6</b>		Klepnutím na tuto ikonu vyhledáte soubory na serveru YouTube.
<b>7</b>		Klepnutím na tuto ikonu otevřete aktuální seznam skladeb.
<b>8</b>		Klepnutím na tuto ikonu přidáte skladbu k oblíbeným.

9		Klepnutím na tuto ikonu přehrajete aktuální seznam skladeb v režimu náhodného přehrávání (skladby jsou přehrávány v náhodném pořadí).
10		Klepnutím na tuto ikonu přepínáte mezi režimy opakování na režim opakování všech skladeb, opakování aktuální skladby nebo bez opakování.

11		Klepnutím na tuto ikonu můžete svou hudbu sdílet prostřednictvím funkce SmartShare.
----	---	---

Chcete-li změnit hlasitost při poslechu hudby, použijte klávesy pro zvýšení a snížení hlasitosti na levé straně telefonu.

Dlouze stiskněte některou skladbu ze seznamu.

Zobrazí se možnosti **Přehrát**, **Přidat k seznamu skladeb**, **Sdílet**, **Nastavit jako vyzvánění**, **Smazat**, **Podrobnosti** a **Hledat**.



### **POZNÁMKA:**


- Některé formáty souborů nejsou v závislosti na softwaru zařízení podporovány.
- Pokud velikost souboru přesahuje dostupnou paměť, může při otevření souborů dojít k chybě.

**POZNÁMKA:** Autorská práva k hudebním souborům mohou být chráněna mezinárodními smlouvami a národními autorskými zákony. Z tohoto důvodu je možné, že bude nutné získat oprávnění nebo licenci, aby bylo možné hudbu reprodukovat nebo kopírovat. V některých zemích zakazují národní zákony kopírování materiálů chráněných autorským zákonem pro vlastní potřebu. Před stažením nebo kopírováním souboru se seznamte se zákony dané země, které by se na používání takového materiálu mohly vztahovat.

# Nástroje

## Nastavení budíku

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Budík/Hodiny** > .
- 2 Po nastavení času vás telefon upozorní, kolik času zbývá do spuštění budíku.
- 3 Nastavte položky **Opakovat**, **Doba trvání odložení**, **Vibrace**, **Tón budíku**, **Hlasitost budíku**, **Automatický spouštěč aplikace**, **Zamknutí skládačkou** a **Poznámka**. Stiskněte možnost **Uložit**.

**POZNÁMKA:** Pokud chcete změnit nastavení budíku, stiskněte na obrazovce se seznamem budíků **klávesu Menu**  a vyberte možnost **Nastavení**.

## Používání kalkulačky

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Kalkulačka**.
- 2 Klepnutím na číselné klávesy zadáte čísla.
- 3 U jednoduchých výpočtů klepněte na funkci, kterou chcete provést (+, -, x nebo ÷), a následně znak =.
- 4 Potřebujete-li provést složitější výpočty, stiskněte ikonu , zvolte možnost **Vědecký kalkulátor** a vyberte z funkcí sin, cos, tan, log apod.
- 5 Historii výpočtů zobrazíte stisknutím ikony  a výběrem možnosti **Dřívější výpočty**.

### Přidání události do kalendáře





- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Kalendář**.
- 2 Na obrazovce naleznete různé typy zobrazení kalendáře (Den, Týden a Měsíc, Rok, Agenda).
- 3 Klepněte na datum, k němuž chcete přidat událost, a stiskněte ikonu .
- 4 Stiskněte možnost **Název události** a zadejte název události.
- 5 Stiskněte možnost **Umístění** a zadejte umístění. Zkontrolujte datum a zadejte požadovaný čas začátku a konce události.


- 6 Chcete-li přidat k události poznámku, klepněte na možnost **Odkaz na memo** a vyberte uloženou poznámku. (Dostupné pouze na kalendáři telefonu)
- 7 Chcete-li opakovat upozornění kalendáře, nastavte možnost **OPAKOVAT**, případně **PŘIPOMENUTÍ**.
- 8 Stisknutím možnosti **Uložit** uložíte událost do kalendáře.

### Záznam hlasu

Pomocí funkce záznamu hlasu můžete nahrávat hlasové poznámky a jiné zvukové soubory.

## Nahrávání zvuku nebo hlasu

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** a vyberte možnost **Záznam hlasu**.
- 2 Začněte nahrávat stisknutím možnosti .
- 3 Stisknutím možnosti  nahrávání ukončíte.
- 4 Po stisknutí ikony  si můžete poslechnout záznam.

**POZNÁMKA:** Stisknutím možnosti  vstoupíte do svého alba. Můžete poslouchat uložený záznam. Dostupná doba nahrávání se může od skutečné doby nahrávání lišit.

## Rádio FM

Telefon je vybaven integrovaným rádiem FM, takže si můžete naladit své oblíbené stanice a poslouchat je na cestách.

**POZNÁMKA:** Abyste mohli poslouchat rádio, je nutné mít připojená sluchátka. Sluchátka připojte do konektoru pro sluchátka.

## Vyhledávání stanic

Rozhlasové stanice můžete naladit ručně nebo automaticky. Stanice se následně uloží pod konkrétní čísla kanálů.

# Nástroje

## Automatické ladění

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte  > kartu **Aplikace** > **FM rádio**.
- 2 Stiskněte  a poté vyberte možnost Vyhledávání.
- 3 Pokud chcete automatické vyhledávání zastavit, stiskněte možnost Zrušit. Budou uloženy pouze kanály vyhledané před zastavením vyhledávání.

**POZNÁMKA:** Stanici je možné naladit také ručně pomocí zobrazeného kolečka.

**POZNÁMKA:** Chcete-li zlepšit příjem rádia, prodlužte šňůru sluchátek. Bude fungovat jako anténa rádia.

Pokud připojíte k telefonu sluchátka, která nebyla vyrobena speciálně pro příjem rádia, může dojít ke zhoršení příjmu rádiového signálu.


## Správce úloh

Správce úloh vám umožní spravovat aplikace. Můžete snadno zkontrolovat počet aktuálně spuštěných aplikací a některé aplikace zavřít.

## Úkoly

Tento úkol lze synchronizovat s účtem MS Exchange. V aplikacích MS Outlook či službě MS Office Outlook Web Access můžete vytvořit, upravit či odstranit úkol.

### Synchronizace se systémem MS Exchange

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  > **Nastavení**.
- 2 Stiskněte možnost **Účty a synchronizace** > **PŘIDAT ÚČET**.
- 3 Stiskněte možnost **Microsoft Exchange** a vytvořte e-mailovou adresu a heslo.
- 4 Nezapomeňte zaškrtnout možnost Synchronizovat úkol.

## Polaris Office 4

Aplikace Polaris Office představuje profesionální řešení pro mobilní kancelář. Umožňuje uživatelům pohodlně zobrazit různé typy kancelářských dokumentů, například soubory aplikací Word, Excel a PowerPoint, a to kdekoli a kdykoli pomocí mobilního zařízení.

Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Polaris Office 4**.

### Zobrazení souborů

Mobilní uživatelé mají nyní možnost zobrazit celou řadu typů souborů, například dokumenty sady Microsoft Office a dokumenty ve formátu Adobe

PDF, a to přímo v mobilním zařízení. Při zobrazení dokumentů v aplikaci Polaris Office 4 zůstávají objekty a rozvržení stejné jako v původním dokumentu.

### LG Záloha

#### O záloze a obnovení dat telefonu smartphone

Doporučuje se pravidelně vytvářet a ukládat soubor zálohy dat, zejména před aktualizací jakéhokoli softwaru. Pokud budete mít k dispozici aktuální soubor zálohy, umožní vám to obnovit data telefonu smartphone v případě jeho ztráty, odcizení nebo poškození za neočekávaných událostí.

Tato aplikace LG Záloha je podporována mezi

telefony smartphone společnosti LG, jinými verzemi softwaru nebo operačního systému. Při nákupu nového telefonu smartphone LG tak můžete data svého současného telefonu smartphone obnovit na novém telefonu.

Jestliže je aplikace Záloha na vašem smartphonu předinstalována, můžete zálohovat a obnovovat většinu svých dat, včetně stažených a předinstalovaných aplikací, domovské obrazovky LG, osobních údajů a systémových nastavení. Můžete také:

- Provést ruční LG Zálohu dat telefonu smartphone.
- Vytvořit plán automatických záloh dat telefonu smartphone.
- Obnovit data telefonu smartphone.

**POZNÁMKA:** Mějte prosím na paměti, že funkce Záloha nepodporuje zálohování uživatelských a mediálních dat (Obrázky, Video a Hudba). Tyto soubory zálohujte pomocí funkce Synchronizace médií (MTP). Připojte telefon k počítači prostřednictvím kabelu USB a stiskněte možnost Synchronizace médií (MTP).

**Varování!** Pro ochranu před neočekávaným vypnutím v průběhu zálohování nebo obnovování v důsledku nedostatečného nabití baterií byste měli baterie vždy udržovat plně nabité.

## LG záloha dat smartphonu

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na možnost  > **LG Záloha**  > **Záloha**.
- 2 Zaškrtněte políčko, které chcete zálohovat a klepněte na možnost **Další**.
- 3 Zvolte požadované umístění a klepněte na možnost **Další** > **Start**.

**POZNÁMKA:** Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li při vytváření záložního souboru použít zámek.

- 4 Po ukončení zálohování všech vybraných souborů se zobrazí zpráva **Zálohování dokončeno**.

### Plánování automatických záloh

U dat smartphonu můžete rovněž naprogramovat automatické zálohování podle vámi nastaveného plánu. Pokud tak chcete učinit, postupujte podle následujících kroků:

- 1 Na domovské obrazovce klepněte na ikonu  > **LG Záloha**  > **Plánovaná záloha**.
- 2 Vyberte požadovanou možnost, nastavte **Umístění zálohy**, **Zálohovat položky**, **Čas zálohy**, **naplánované záložní soubory**.

**POZNÁMKA:** Zaškrtněte tuto možnost, chcete-li při vytváření záložního souboru použít zámek. Klepnutím na přepínač **Plánovaná záloha** [ikona pro přepnutí] můžete přepínat mezi zapnutím a vypnutím.

### Obnovení dat smartphonu

**POZNÁMKA:** Všechny soubory uložené v telefonu smartphonu budou před obnovením souboru zálohy smazány.


- 1 Na domovské obrazovce klepněte na ikonu  > **LG Záloha**  > **Obnovení & správa souboru**.

- 2 Na obrazovce Obnovit vyberte soubor zálohy obsahující data, která chcete obnovit.
- 3 Zaškrtněte políčko vedle položky, kterou chcete obnovit, a výběrem možnosti **Obnovit** ji obnovte ve vašem telefonu.

**POZNÁMKA:** Mějte na paměti, že data telefonu budou přepsána obsahem zálohy.

- 4 Pokud je soubor zálohy šifrovaný, zadejte heslo, které jste při šifrování nastavili.
- 5 Po obnovení všech vybraných souborů bude telefon automaticky restartován.

**POZNÁMKA:** Při vytváření záloh můžete nastavit možnost **Zámek** a šifrovat soubory zálohy pro mimořádné zabezpečení.

Na domovské obrazovce Záloha klepněte na klávesu **Menu**  > **Nastavit heslo**. A zadejte heslo a nápovědu pro případ, že byste heslo zapomněli. Jakmile nastavíte heslo, musíte jej zadávat pokaždé, když chcete provést zálohu nebo obnovení.

## Google+

Tato aplikace vám umožní zůstat ve spojení s ostatními prostřednictvím služby sociální sítě Google.

## Nástroje

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Google+**.

**POZNÁMKA:** Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

### Hlasové vyhledávání

Tato aplikace umožňuje hlasové vyhledávání na webových stránkách.

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Hlasové vyhledávání**.
- 2 Jakmile se na obrazovce objeví zpráva **Mluvte**, řekněte klíčové slovo nebo frázi. Vyberte jedno z navrhaných klíčových slov, která se objeví.

**POZNÁMKA:** Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

### Stažené položky

Tato aplikace vám poskytne přehled o tom, jaké soubory byly staženy prostřednictvím aplikací.

- Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Stahování**.


**POZNÁMKA:** Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

# Web

## Internet

Tato aplikace umožňuje prohlížení Internetu. Prohlížeč vám rychle zprostředkuje pestrý a bohatý svět her, hudby, zpráv, sportu, zábavy a mnoha dalších věcí přímo ve vašem mobilním telefonu – ať jste kdekoli a ať se zajímáte o cokoli.

**POZNÁMKA:** Při připojení k těmto službám a stahování obsahu jsou účtovány další poplatky. Informace o poplatcích za stahování dat získáte od zprostředkovatele síťových služeb.

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Internet**.

## Používání panelu nástrojů Web

Stisknutím a posunutím prstem nahoru jej otevřete.



Stisknutím se přesunete o jednu stránku zpět.



Stisknutím se přesunete o jednu stránku dopředu na stránku, k níž jste se připojili později než k aktuální stránce. To je opačný postup než v případě stisknutí klávesy **Zpět**, která vás vrátí na předchozí webovou stránku.



Stisknutím přejdete na domovskou stránku.



Stisknutím přidáte nové okno.



Stisknutím přejdete na záložky.


### Prohlížení webových stránek

Klepněte na adresní řádek, zadejte webovou adresu a klepněte na možnost **Jít**.


### Otevření stránky

Chcete-li přejít na novou stránku, klepněte na ikonu



Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, klepněte na ikonu , procházením nahoru či dolů vyhledejte příslušnou stránku a klepnutím ji otevřete.


### Vyhledávání na internetu pomocí hlasu

Klepněte na pole adresy, klepněte na ikonu , řekněte klíčové slovo a poté vyberte jedno z navrhovaných klíčových slov, která se objeví.

**POZNÁMKA:** Tato funkce nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.

## Záložky

Chcete-li přidat aktuální stránku do záložek, stiskněte ikonu  > **Přidat k záložkám** > **OK**.


Chcete-li otevřít stránku označenou záložkou, klepněte na ikonu  a vyberte příslušnou stránku.

## Historie

Klepnutím na ikonu  > **Historie** otevřete webovou stránku ze seznamu nedávno navštívených webových stránek. Chcete-li historii vymazat, klepněte na  → **Smazat celou historii**.

## Chrome

Aplikace Chrome umožňuje vyhledávání informací a prohlížení webových stránek.

- 1 Stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Chrome**.

**POZNÁMKA:** Tato aplikace nemusí být k dispozici v závislosti na regionu a poskytovateli služeb.


## Prohlížení webových stránek

Klepněte na pole adresy a poté zadejte webovou adresu nebo kritéria vyhledávání.

### Otevření stránky

Chcete-li přejít na novou stránku, klepněte na ikonu

 →  **Nová karta.**


Chcete-li přejít na jinou webovou stránku, klepněte na ikonu , procházením nahoru či dolů vyhledejte příslušnou stránku a klepnutím ji otevřete.

### Synchronizace s jinými zařízeními

Tato možnost slouží k synchronizaci otevřených karet a záložek s aplikací Chrome na jiném zařízení, kde jste přihlášení ke stejnému účtu Google.



Chcete-li zobrazit otevřené karty na jiném zařízení, klepněte na **klávesu Menu**  → **Ostatní zařízení.**

Vyberte webovou stránku, kterou chcete otevřít.

Chcete-li přidat záložky, klepněte na ikonu .

# Nastavení

## Přístup k menu Nastavení

- 1 Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení**.  
nebo  
Na domovské obrazovce stiskněte ikonu  > **Systémová nastavení**.
- 2 Vyberte kategorii nastavení a zvolte určitou možnost.



## BEZDRÁTOVÁ PŘIHOJENÍ A SÍTĚ

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – zapne funkci Wi-Fi, která aktivuje připojení k dostupným sítím Wi-Fi.

### TIP! Získání adresy MAC

K nastavení připojení v některých bezdrátových sítích s filtrováním adres MAC bude možná nutné zadat do směrovače adresu MAC vašeho telefonu.

Adresu MAC můžete zjistit v následující části uživatelského rozhraní: stiskněte ikonu  > kartu **Aplikace** > **Nastavení** > **Wi-Fi** >  > **Pokročilý Wi-Fi** > **Adresa MAC**.

### < Bluetooth >

Chcete-li použít připojení Bluetooth, vypněte nebo zapněte funkci bezdrátového připojení Bluetooth.

## Nastavení

### < Mobilní data >

Zobrazí využití dat a nastavený limit pro využití dat mobilní datové sítě.

### < Hovor >

Slouží ke konfiguraci nastavení telefonních hovorů, jako je například přesměrování hovorů a další speciální funkce poskytované operátorem.

**Povolená telefonní čísla** – slouží k zapnutí a sestavení seznamu čísel, která lze z telefonu vytočit. Budete potřebovat kód PIN2, který vám poskytl operátor. Z telefonu lze volat pouze čísla ze seznamu pevné volby.

**Hlasová schránka** – umožňuje vybrat službu hlasové schránky vašeho operátora.

**Upozornění na příchozí hovor** – umožňuje zobrazení upozornění na příchozí hovor při používání fotoaparátu a videí.

**Odmítnutí hovoru** – umožňuje nastavit funkci odmítnutí hovoru. Vyberte jednu z možností **Režim odmítnutí hovoru** nebo **Seznam odmítnutých**.

**Odmítnout pomocí zprávy** – pokud chcete odmítnout hovor, můžete pomocí této funkce odeslat rychlou zprávu. Tato funkce je užitečná, pokud potřebujete odmítnout hovor během schůzky.

**Uložit neznámá čísla** – umožňuje po hovoru přidat neznámá čísla ke kontaktům.

**Vibrace při spojení** – jakmile volaná osoba přijme váš hovor, telefon začne vibrovat.

**Správce osobních údajů** – skryje jméno a číslo volajícího u příchozího hovoru.

**Tlačítko Napájení ukončuje hovor** – umožňuje vybrat způsob ukončení hovoru.

**Přesměrování hovorů** – zvolte, zda chcete přesměrovat všechny hovory, pokud je linka obsazena, pokud hovor nepřijmete nebo pokud jste mimo signál.

**Blokování hovorů** – zablokujte příchozí, odchozí nebo mezinárodní hovory.

**Trvání hovoru** – umožňuje zobrazit dobu trvání všech hovorů včetně posledního hovoru, všech hovorů, odchozích hovorů a přijatých hovorů.

**Další nastavení** – umožňuje změnit následující nastavení:

**ID volajícího:** Zvolte, zda chcete u odchozího hovoru zobrazit vlastní číslo.

**Další hovor na lince:** Je-li funkce Další hovor na lince aktivována, přístroj vás v případě, že právě telefonujete, upozorní na další hovor (funkce závisí na poskytovateli sítě).

### <Sdílet & Připojit>

**NFC** – tento mobilní telefon podporuje technologii NFC. Technologie bezdrátového připojení NFC (Near Field Communication) umožňuje obousměrnou komunikaci mezi elektronickými zařízeními. Pracuje ze vzdálenosti několika centimetrů. Můžete jednoduše

## Nastavení

sdílet svůj obsah se značkou NFC nebo jiným zařízením s podporou technologie NFC tak, že se ho dotknete svým zařízením. Pokud se svým zařízením dotknete značky NFC, zobrazí se v zařízení obsah značky.

### **Zapnutí nebo vypnutí aplikace NFC:**

Na domovské obrazovce stiskněte panel oznámení, stáhněte jej prstem dolů a poté aplikaci NFC zapněte výběrem ikony NFC.

**POZNÁMKA:** Když je aktivován režim V letadle, je možné aplikaci NFC používat.

**Používání aplikace NFC:** Pokud chcete používat aplikaci NFC, zkontrolujte, zda je zařízení zapnuté, a pokud je aplikace NFC vypnutá, zapněte ji.

**Android Beam** – když je tato funkce zapnutá, můžete přenést obsah aplikace do jiného zařízení s podporou technologie NFC tak, že obě zařízení přiblížíte k sobě.

Jednoduše zařízení přiložte k sobě (obvykle zadní stranou) a poté se dotkněte obrazovky svého zařízení. Aplikace určí, co bude přeneseno.

**SmartShare Beam** – Pokud tuto funkci zapnete, budete přijímat multimediální obsah prostřednictvím funkce SmartShare Beam od společnosti LG pro telefony nebo tablety.

**Mediální server** – slouží ke sdílení mediálního obsahu s blízkými zařízeními přes DLNA.

**Bezdrátové úložiště** – můžete spravovat soubory

z vašeho telefonu v počítači nebo můžete zkopírovat soubory z počítače do telefonu bez připojení USB. Ujistěte se, že telefon a počítač jsou připojeny ke stejné síti a potom zapněte funkci Bezdrátové úložiště. Poté zadejte webovou adresu zobrazenou na vašem telefonu do řádku adresy prohlížeče vašeho počítače.

### < Tethering a síť >

**Wi-Fi hotspot** – telefon také můžete použít pro mobilní širokopásmové připojení. Vytvořte hotspot a své připojení sdílejte. Více informací naleznete v části „**Sdílení datového připojení telefonu**“.

**Tethering přes Bluetooth** – umožní vám nastavit telefon bez ohledu na to, zda sdílíte internetové

připojení či nikoli.

**Nápověda** – Klepnutím zobrazíte informace nápovědy k funkcím Wi-Fi hotspot a Tethering přes Bluetooth.

**Režim V letadle** – když je tento režim aktivní, jsou všechna bezdrátová připojení zakázána.

**POZNÁMKA:** Než budete moci používat úložiště pověření, je třeba nastavit kód PIN nebo heslo zámku obrazovky.

**Mobilní síť** – umožňuje nastavit možnosti pro datové služby při roamingu, režim sítě a operátory, názvy přístupových bodů (APN) apod.

**Výchozí SMS aplikace** – umožňuje nastavit výchozí SMS aplikace.

## Nastavení

**VPN** – zobrazí seznam sítí VPN (Virtual Private Network), které jste dříve nakonfigurovali. Umožňuje přidat různé typy sítí VPN.

### ZAŘÍZENÍ

< **Zvuk** >

**Zvukové profily** – výběr z možností Zvuk, Pouze vibrace nebo Tichý.

**Úroveň hlasitosti** – upravte nastavení hlasitosti telefonu podle svých potřeb a prostředí.

**Intenzita vibrací** – nastavte intenzitu vibrací pro hovory, upozornění a odezvy na dotyk.

**Tichý režim** – nastavte si tichý režim.

**Zapnout tichý režim** – funkci zapnete nebo vypnete klepnutím na přepínač.

**Nastavit tichý režim** – funkci zapnete nebo vypnete klepnutím na přepínač. Můžete také nastavit dny a časy pro automatické zapnutí tichého režimu.

**Vibrace** – zaškrtnutím zapnete vibrace při zapnutém tichém režimu.

### Nastavení Příchozího hovoru


**Blokovat příchozí hovory** – zaškrtnutím zablokujete všechny příchozí hovory.

**Povolit opakovaná volání** – zaškrtnutím povolíte hovor opakovaný do 3 minut.

**Povolit seznamy kontaktů** – určete, pro které kontakty budou povoleny hovory.

**Automatická odpověď na blokováná volání.** – nastavte, jakým způsobem chcete automaticky odpovídat na ztlumené hovory.


**Nápověda** – klepnutím zobrazíte informace nápovědy o tichém režimu.

**Vyzvánění telefonu** – nastavte vyzvánění pro hovory. Vyzvánění můžete také přidat klepnutím na ikonu  v pravém horním rohu obrazovky.

**Vyzváněcí tón s vibracemi** – po zaškrtnutím bude telefon při příchozím hovoru kromě vyzváněcího tónu také vibrovat.

**Vibrování pro příchozí hovor** – nastaví možnosti vibrování pro příchozí hovory.

**Mírné vibrování** – vibrace se postupně zesilují až na aktuálně nastavenou úroveň.

**Zvuky upozornění** – umožňuje nastavit zvuk upozornění. Zvuk také můžete přidat poklepaním na ikonu  v pravém horním rohu obrazovky.

**Odezva na dotyk a systém** – umožňuje nastavit odezvu (tóny nebo vibrace) při používání zařízení.

## Nastavení

### < Displej >

**Jas** – umožňuje upravit jas obrazovky.

**Interval vypnutí obrazovky** – nastavení intervalu vypnutí obrazovky.

**Zapnout obrazovku** – Obrazovku je možné jednoduše vypnout/zapnout dvojitým klepnutím.

**Automatické otočení obrazovky** – při otočení telefonu automaticky přepne orientaci.

**Spořič obrazovky** – poklepáním na přepínač spořiče obrazovky jej zapnete nebo vypnete. Možnost zapnuto umožní zobrazení spořiče obrazovky, pokud je telefon v režimu spánku v dokovací stanici nebo při nabíjení. Vyberte z možností **Fotky Google**.

**Typ písma** – změna písma na displeji.

**Velikost písma** – změna velikosti písma na displeji.

**Chytrá obrazovka** – obrazovka zůstane zapnutá, jestliže zařízení rozpozná, že se díváte na obrazovku.

### < Domovská obrazovka >

Nastavení možností **Téma, Tapeta, Efekt obrazovky, Povolit smyčkování Domovské obrazovky, Zobrazit pouze portrét, Výchozí zálohování a obnovení, Nápověda**.

### < Uzamknout obrazovku >

**Vyberte zámek obrazovky** – umožní nastavení typu zámku obrazovky pro zabezpečení telefonu. Otevře několik obrazovek, které vás provedou nakreslením

bezpečnostního gesta odemčení obrazovky. Nastavte možnost **Žádné, Posunutí, Odemknutí pomocí obličeje, Gesto, PIN** nebo **Heslo**.

Jestliže jste povolili typ uzamknutí pomocí gesta, zobrazí se při zapnutí telefonu nebo aktivaci obrazovky výzva k načrtnutí gesta, kterým odemknete obrazovku.

**Efekt obrazovky** – nastavení možností efektu obrazovky. Vyberte z možností **Kapka rosy, Bílá díra**.

**POZNÁMKA:** Efekt obrazovky se změní na Efekt vzoru, pokud je zámek obrazovky nastaven na možnost Gesto.

**Tapeta** – umožňuje nastavit tapetu uzamčené

obrazovky. Vyberte ji ze složky **Galerie** nebo **Galerie tapet**.

**Widgety** – slouží k zobrazení widgetů na uzamknuté obrazovce.

**Zkratky** – umožňuje měnit zkratky na obrazovce uzamčené pomocí **Posunutí**.

**Info. o vlastníkovi** – slouží k zobrazení informací o vlastníkovi na uzamknuté obrazovce.

**Časovač zámku** – slouží k nastavení doby před automatickým zamčením obrazovky po vypršení prodlevy obrazovky.

**Vypínací tlačítko okamžitě uzamyká** – zaškrtněte, pokud chcete okamžitě zamknout obrazovku po stisknutí tlačítka Napájení/Zamknout. Toto nastavení

## Nastavení

má přednost před nastavením funkce Časovač bezpečnostního uzamčení.

### <Operace provedená jednou rukou>

Stisknutím šipky nastavíte pozici číselné klávesnice, klávesnice LG, zprávy nebo uzamknete obrazovku na levé nebo pravé straně, abyste ji mohli snadno používat jednou rukou.

### < Úložiště >

**INTERNÍ ÚLOŽIŠTĚ** – slouží k zobrazení použití interního úložiště.

**KARTA SD** – umožňuje zkontrolovat celkové dostupné místo na kartě SD. Stiskněte možnost Odpojit kartu SD, čímž zajistíte bezpečné odebrání karty. Chcete-li odstranit všechna data z karty SD, vymažte ji.

### < Baterie >

#### INFO O BATERII

Informace o nabití baterie jsou zobrazeny na obrázku baterie společně s procentem zbývajících nabití a stavem baterie.

Stisknutím ikony baterie zobrazíte obrazovku Využití baterie a můžete si prohlédnout hladinu využití baterie a podrobnosti o využití baterie. Tato funkce zobrazuje, které komponenty a aplikace využívají nejvíc energie baterie. Klepnutím na jednu z položek zobrazíte podrobnější informace.

**Procento nabití baterie na stavovém řádku** – zaškrtnutím zobrazíte stav baterie v procentech na stavovém řádku vedle ikony baterie.

## ÚSPORNÝ REŽIM

Klepnutím na přepínač funkce Úsporný režim funkce zapnete nebo vypnete. Klepnutím na funkci Úsporný režim zobrazíte následující nastavení:

**Úsporný režim** – slouží k nastavení procenta nabití baterie, při němž se automaticky zapne funkce Úsporný režim. Vyberte z možností Ihned, 10 % baterie, 20 % baterie, 30 % baterie a 50 % baterie.

**Nápověda** – Klepnutím zobrazíte nápovědu ohledně tipů pro úsporný režim.

### < Aplikace >

Náhled a správa aplikací.

### < Klepnutím zaplatit >

Pokud je funkce NFC zapnutá, můžete zaplatit

za položky pomocí funkce „Klepnutím zaplatit“ jednoduchým přiložením telefonu ke čtečce u pokladny. Pokud vaše zařízení nemá výchozí aplikaci, jako je například Google Wallet, můžete v obchodě Google Play vyhledat jiné aplikace pro platby.

## OSOBNÍ

### < Účty a synchronizace >

Umožňuje aplikacím synchronizovat data na pozadí bez ohledu na to, zda v nich aktivně pracujete nebo ne. Zrušení výběru tohoto nastavení může snížit odběr napájení baterie a sníží (avšak neodstraní) používání dat.

## Nastavení

### < Režim Host >

Jestliže potřebujete ochránit své soukromí nebo omezit vašim dětem přístup k některým aplikacím, můžete použít režim Host.

Pokud půjčujete telefon jiným uživatelům, můžete omezit aplikace, které se budou zobrazovat.

Předem nastavte režim Host a upravte jednotlivé možnosti.

### < Umístění >

Zapne místní službu a váš telefon určí vaši přibližnou polohu pomocí systému GPS, sítě Wi-Fi a mobilních sítí.

**Režim** – nastaví režim umístění na možnosti **Vysoká přesnost (GPS a sítě)**, **Úspora baterie (pouze sítě)** a **Pouze senzory zařízení (pouze GPS)**.

### < Zabezpečení >

**Kódování telefonu** – umožňuje z bezpečnostních důvodů šifrovat data v telefonu. Při každém zapnutí telefonu budete vyzváni k vložení kódu PIN pro dekodování telefonu.

**Šifrování datové karty SD** – umožňuje z bezpečnostních důvodů šifrovat datovou kartu SD telefonu.

**Nastavení zámku karty SIM** – nastavení zámku karty SIM nebo změna kódu PIN karty SIM.

**Viditelné zadávání hesla** – při zadávání se zobrazuje poslední znak skrytého hesla.

**Správci zařízení** – umožňuje zobrazit nebo deaktivovat správce zařízení.

**Neznámé zdroje** – výchozí nastavení pro instalaci aplikací, které nepochází z obchodu.

**Ověřit aplikace** – umožňuje zakázat nebo varovat před instalací aplikací, které mohou způsobit poškození.

**Typ úložiště** – Zobrazí typ úložiště.

**Důvěryhodné přihlašovací údaje** – slouží k zobrazení důvěryhodných certifikátů CA.

**Instalovat z umístění** – výběr instalace zašifrovaných certifikátů.

**Vymazat úložiště** – slouží k odebrání všech certifikátů.

## < Jazyk a vstup >

Nastavení položky Jazyk a vstup použijte k výběru jazyka pro text v telefonu a ke konfiguraci klávesnice na obrazovce, včetně slov, která jste přidali do jejího slovníku.

## < Zálohování a restart >

Změňte nastavení pro správu svých nastavení a dat.

**Zálohovat moje data** – tuto možnost nastavte za účelem zálohování svých nastavení a dat aplikací na serveru Google.

**Účet zálohy** – tuto možnost nastavte za účelem zálohování vašeho účtu.

**Automatické obnovení** – nastavením této

## Nastavení

možnosti obnovíte svá nastavení a data aplikací při přeinstalování aplikací v zařízení.

**služba LG zálohování** – zálohuje všechny informace v zařízení a obnoví je v případě ztráty dat nebo pořízení nového telefonu.

**Obnovení továrních dat** – obnoví nastavení na výchozí tovární hodnoty a vymaže veškerá vaše data. Pokud telefon takto resetujete, zobrazí se výzva k zadání stejných informací jako při prvním spuštění systému Android.

### SYSTÉM

#### < Rychlé tlačítko >

Zvolte aplikace, ke kterým chcete získat rychlý přístup

pomocí klávesy Rychlé tlačítko.

#### < Datum a čas >

Nastavení **Datum a čas** použijte k nastavení způsobu, jakým budou zobrazena data. Tato nastavení můžete použít také k nastavení vlastního času a časového pásma namísto získání aktuálního času z mobilní sítě.

#### < Usnadnění >

Nastavení funkce **Usnadnění** použijte ke konfiguraci modulů plug-in usnadnění instalovaných v telefonu.

**POZNÁMKA:** Vyžaduje přidání dalších modulů plug-in.

### < Připojení k PC >

**Vyberte způsob připojení USB** – nastavte požadovaný režim: **Dobít telefon, Synchronizace médií (MTP), Tethering, LG software** nebo **Odeslat obrázek (PTP)**.

**Požadovat po připojení** – slouží k zobrazení dotazu v režimu připojení USB při připojování k počítači.

**Nápověda** – nápověda pro připojení USB.

**PC Suite** – zaškrtnutím této položky umožníte použití programu LG PC Suite s připojením Wi-Fi. Pamatujte, že síť Wi-Fi by pro program LG PC Suite měla být připojena prostřednictvím Wi-Fi.

**Nápověda** – nápověda pro LG software.

### < Tisk >

Umožňuje vytisknout obsah určitých obrazovek (jako například webové stránky zobrazené v prohlížeči Chrome) na tiskárně připojené ke stejné síti Wi-Fi jako vaše zařízení Android.

### < Info o telefonu >

Slouží k zobrazení právních informací a informací o stavu telefonu a verzi softwaru.

## Software do počítače (LG PC Suite)

Počítačový software „LG PC Suite“ je program, který vám pomůže připojit zařízení k počítači prostřednictvím kabelu USB a sítě Wi-Fi. Po připojení můžete používat funkce svého zařízení v počítači.

### S počítačovým softwarem „LG PC Suite“ můžete...

- spravovat a přehrávat obsah médií (hudbu, filmy, obrázky) ve vlastním počítači.
- Odesílat multimediální obsah na své zařízení.
- synchronizovat data (rozvrhy, kontakty, záložky) ve svém zařízení a počítači.
- zálohovat aplikace ve svém zařízení.
- aktualizovat software ve svém zařízení.

- provádět zálohy a obnovení dat zařízení.
- Přehrávat obsah multimédií v počítači z jiného zařízení.
- Zálohujte, vytvářejte a upravujte poznámky ve svém zařízení.

**POZNÁMKA:** V menu Nápověda v aplikaci můžete zjistit, jak počítačový software „LG PC Suite“ používat.

### Instalace počítačového softwaru „LG PC Suite“

Počítačový software „LG PC Suite“ lze stáhnout z webové stránky společnosti LG.

- 1 Přejděte na adresu [www.lg.com](http://www.lg.com) a vyberte příslušnou zemi.

- 2 Přejděte na položku **Podpora > MOBILNÍ PODPORA > Mobilní telefony LG > Vyberte model** nebo přejděte na položku **Podpora > Mobil > Vyberte model**.
- 3 Klikněte na možnost **SYNCHRONIZACE S POČÍTAČEM** v části **PŘÍRUČKY A POLOŽKY KE STAŽENÍ** a kliknutím na možnost **STÁHNOUT** stáhněte software do počítače „LG PC Suite“.

#### **Systémové požadavky na software do počítače „LG PC Suite“**

- Operační systém: Windows XP (Service pack 3) 32bitový, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: procesory 1 GHz nebo vyšší
- Paměť: RAM 512 MB nebo vyšší
- Grafická karta: rozlišení 1024 x 768, barvy 32 bitů nebo vyšší
- Pevný disk: 500 MB nebo více volného místa na pevném disku (v závislosti na objemu uložených dat může být zapotřebí více místa na pevném disku).
- Požadovaný software: integrované ovladače LG, Windows Media Player 10 nebo vyšší

#### **POZNÁMKA: Integrovaný ovladač LG USB**

Integrovaný ovladač LG USB je vyžadován pro připojení zařízení LG k počítači a nainstaluje se automaticky při instalaci softwarové aplikace do počítače „LG PC Suite“.

## Software do počítače (LG PC Suite)

### Synchronizace zařízení s počítačem

Data ve vašem zařízení a počítači lze snadno a pohodlně synchronizovat pomocí softwaru do počítače „LG PC Suite“. Synchronizovat lze kontakty, rozvrhy i záložky.

Postup je následující:

- 1 Připojte zařízení k počítači. (Využijte kabel USB nebo připojení Wi-Fi.)
- 2 Zobrazí se **USB Typ připojení**. Poté vyberte možnost **LG software**.
- 3 Po připojení spusťte program a vyberte část zařízení z kategorie na levé straně obrazovky.
- 4 Výběr proveďte kliknutím na možnost **Osobní informace**.

- 5 Zaškrtněte políčko obsahu pro synchronizaci a klikněte na tlačítko **Synchronizace**.

**POZNÁMKA:** K synchronizaci telefonu a počítače je třeba do počítače nainstalovat program LG PC Suite. Informace o instalaci programu LG PC Suite naleznete na předchozích stránkách.

### Přesunutí kontaktů ze starého telefonu do stávajícího telefonu

- 1 Exportujte kontakty jako soubor CSV ze starého zařízení do počítače pomocí programu pro synchronizaci počítače.

- 2 Nejprve do počítače nainstalujte program „LG PC Suite“. Spusťte program a připojte mobilní telefon Android k počítači pomocí kabelu USB.
- 3 V horní části menu vyberte položku **Zařízení** > **Importovat osobní informace** > **Importovat kontakty**.
- 4 Zobrazí se překryvné okno pro výběr typu souboru a souboru pro import.
- 5 V překryvném oknu klikněte na možnost **Vybrat soubor** a zobrazí se aplikace Průzkumník Windows.
- 6 V aplikaci Průzkumník Windows vyberte soubor s kontakty a klikněte na možnost **Otevřít**.
- 7 Klikněte na tlačítko **OK**.
- 8 Zobrazí se překryvné okno **Mapování polí** pro spojení kontaktů v zařízení a dat nových kontaktů.
- 9 Dojde-li ke konfliktu mezi daty kontaktů v počítači a v zařízení, proveďte nezbytné volby a změny v aplikaci LG PC Suite.
- 10 Klikněte **na tlačítko OK**.

# Aktualizace softwaru telefonu

## Aktualizace softwaru telefonu

### Aktualizace softwaru pro mobilní telefony LG z internetu

Další informace o použití této funkce naleznete na webové stránce <http://www.lg.com/common/index.jsp>  
→ vyberte zemi a jazyk.

Tato funkce vám umožňuje pohodlně aktualizovat firmwaru telefonu na novější verzi prostřednictvím internetu, aniž by bylo nutné navštívit středisko služeb. Tato funkce bude k dispozici pouze v případě, že společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru dostupnou pro vaše zařízení.

Aktualizace firmwaru mobilního telefonu vyžaduje

plnou pozornost uživatele po celou dobu trvání procesu aktualizace. Než budete pokračovat, prostudujte si všechny pokyny a poznámky v jednotlivých krocích. Upozorňujeme, že odstraněním datového kabelu USB během aktualizace můžete vážně poškodit mobilní telefon.

**POZNÁMKA:** Společnost LG si vyhrazuje právo vytvořit aktualizace firmwaru dostupné pouze pro vybrané modely na základě vlastního rozhodnutí a nezaručuje dostupnost novější verze firmwaru pro všechny modely telefonů.

## **Aktualizace softwaru mobilního telefonu LG vzduchem (OTA)**

Tato funkce umožňuje pohodlnou aktualizaci softwaru v telefonu na novou verzi vzduchem (OTA) bez nutnosti připojení pomocí datového kabelu USB. Tato funkce bude k dispozici pouze v případě, že společnost LG vytvoří novější verzi firmwaru dostupnou pro vaše zařízení.

Nejprve byste měli zkontrolovat verzi softwaru ve svém mobilním telefonu: **Nastavení > Info o telefonu > Aktualizace softwaru > Zkontrolovat dostupnost aktualizace.**

**POZNÁMKA:** Během procesu aktualizace softwaru telefonu může dojít ke ztrátě vašich osobních dat z interní paměti telefonu, včetně informací o vašem účtu Google a jakýchkoli dalších účtech, dat a nastavení systému a aplikací, jakýchkoli stažených aplikací a licence DRM. Společnost LG vám proto doporučuje, abyste před aktualizací softwaru telefonu zálohovali svá osobní data. Společnost LG nepřebírá odpovědnost za jakoukoli ztrátu osobních dat.

**POZNÁMKA:** Tato funkce závisí na poskytovateli síťových služeb, regionu a zemi.

## O této uživatelské příručce

### O této uživatelské příručce

- Než začnete své zařízení používat, přečtěte si prosím důkladně tuto uživatelskou příručku. Tak bude zajištěno bezpečné a správné používání telefonu.
- Některé obrázky a snímky obrazovky použité v této příručce se mohou na vašem telefonu zobrazovat odlišně.
- Váš obsah se může lišit od konečného produktu i od softwaru dodávaného poskytovateli služeb a operátory. Tento obsah může být bez předchozího upozornění změněn. Nejnovější verzi této příručky naleznete na webové stránce společnosti LG [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Aplikace ve vašem telefonu a jejich funkce se mohou lišit v závislosti na zemi, regionu nebo specifikacích hardwaru. Společnost LG neodpovídá za jakékoli problémy s funkčností telefonu, které vznikly v důsledku používání aplikací vyvinutých jinými poskytovateli než společností LG.
- Společnost LG neodpovídá za jakékoli problémy s funkčností telefonu, které vznikly v důsledku úpravy nastavení registrů nebo úpravy operačního systému. Jakýkoli pokus o přizpůsobení operačního systému může způsobit, že zařízení nebo aplikace zařízení nebudou fungovat správně.
- Software, zvukové záznamy, tapety, obrázky a další média dodaná společně se zařízením

jsou poskytovány v rámci licence k omezenému použití. Pokud tyto materiály vyjmete a použijete ke komerčním nebo jiným účelům, můžete se dopustit porušení autorského zákona. Jako uživatel přebíráte plnou odpovědnost za nezákonné použití médií.

- Použití datových služeb, jako jsou například zprávy, odesílání a stahování, automatická synchronizace nebo služby zjištění polohy, může být dále zpoplatněno. Chcete-li se vyhnout dodatečným poplatkům, vyberte si datový tarif odpovídající vašim potřebám. Další podrobnosti zjistíte u svého poskytovatele služeb.

## Ochranné známky

- LG a logo LG jsou registrované ochranné známky společnosti LG Electronics.
- Všechny ostatní ochranné známky a autorská práva jsou vlastnictvím příslušných vlastníků.

DivX HD The logo features the word "DivX" in a large, bold, italicized sans-serif font. Below it, the word "HD" is written in a smaller, bold, sans-serif font. The "HD" is positioned to the right of the "DivX" text, with the "D" of "HD" overlapping the "X" of "DivX".

**INFORMACE O DIVX VIDEO:** DivX<sup>®</sup> je digitální formát videa vytvořený DivX, LLC, dceřinou firmou společnosti Rovi Corporation. Toto je oficiálně certifikované zařízení DivX Certified<sup>®</sup>, které prošlo přísným testováním, aby se ověřilo, že přehrává video ve formátu DivX. Další informace a softwarové nástroje pro převod souborů do formátu videa DivX naleznete na stránkách [divx.com](http://divx.com).

## O této uživatelské příručce

### **INFORMACE O SLUŽBĚ DIVX VIDEO-ON-DEMAND:**

Toto zařízení s certifikací DivX Certified® musí být zaregistrováno, aby bylo možné přehrávat filmy zakoupené prostřednictvím služby DivX Video-on-Demand (VOD).

Chcete-li získat registrační kód, vyhledejte část DivX VOD v menu Nastavení v zařízení. Další informace o dokončení registrace naleznete na stránkách vod.divx.com.

**Certifikované zařízení DivX Certified® pro přehrávání videa ve formátu DivX® až do rozlišení HD 720p, včetně prémiového obsahu.**

**Loga DivX®, DivX Certified® a související loga jsou ochranné známky společnosti Rovi Corporation nebo jejich dceřiných společností a jsou používána na základě licence.**

**Dolby Digital Plus**  **DOLBY  
DIGITAL PLUS**

**Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus a symbol dvou D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.**

### **Poznámka: Software typu Open Source**


Pokud chcete získat odpovídající zdrojový kód pod licencemi GPL, LGPL, MPL a dalšími otevřenými licencemi, navštivte webovou stránku <http://opensource.lge.com/>

Všechny uvedené licenční podmínky, právní omezení a upozornění jsou k dispozici ke stažení spolu se zdrojovým kódem.

## Příslušenství

S telefonem lze používat následující příslušenství. (Níže popsané položky mohou být volitelné.)

Cestovní  
adaptér



Stereofonní  
náhlavní  
souprava



Baterie



Stručná  
příručka



Datový kabel



### POZNÁMKA:

- Vždy používejte originální příslušenství LG.
- Jinak může dojít ke zneplatnění záruky.
- Příslušenství se v různých regionech může lišit.

## Řešení problémů

V této kapitole jsou uvedeny některé problémy, které se mohou při používání telefonu objevit. Některé problémy vyžadují, abyste se obrátili na poskytovatele služeb, ale většinu problémů snadno vyřešíte sami.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba karty SIM	V telefonu není karta SIM nebo je vložena nesprávně.	Zkontrolujte, zda jste správně vložili kartu SIM.
Žádné síťové připojení/ Ztráta sítě	Signál je slabý, nebo se nacházíte mimo oblast pokrytou sítí operátora.	Přejděte k oknu nebo na otevřené prostranství. Zkontrolujte mapu pokrytí síťového operátora.
	Operátor použil nové služby.	Zkontrolujte, zda není karta SIM starší než 6 až 12 měsíců. Pokud ano, nechte si kartu SIM vyměnit na nejbližší pobočce poskytovatele síťových služeb. Obratťe se na poskytovatele služeb.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Kódy se neshodují	K provedení změny bezpečnostního kódu bude nutné potvrdit nový kód jeho opakovaným zadáním.	V případě, že kód zapomenete, obraťte se na poskytovatele služeb.
	Zadané kódy se neshodují.	
Nelze nastavit žádné aplikace	Poskytovatel služeb funkci nepodporuje nebo je vyžadována registrace.	Obraťte se na poskytovatele služeb.

## Řešení problémů


Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Volání není dostupné	Chyba vytáčení	Nová síť není povolena.
	Byla vložena nová karta SIM.	Zkontrolujte nová omezení.
	Byl dosažen limit předplaceného volání.	Obratě se na poskytovatele služeb anebo obnovte limit pomocí kódu PIN2.
Telefon nelze zapnout	Klávesa Zap./Vyp. byla stisknuta příliš krátce.	Stiskněte tlačítko Zapnuto/Vypnuto na dobu nejméně dvou sekund.
	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii. Zkontrolujte indikátor nabíjení na displeji.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Chyba nabíjení	Baterie není nabitá.	Nabijte baterii.
	Okolní teplota je příliš vysoká nebo nízká.	Ujistěte se, zda se telefon nabíjí při normální teplotě.
	Problém s kontakty	Zkontrolujte nabíječku a její připojení k telefonu.
	Žádné napětí	Zapojte nabíječku do jiné elektrické zásuvky.
	Vadná nabíječka	Vyměňte nabíječku.
	Špatná nabíječka	Používejte pouze originální příslušenství LG.

## Řešení problémů

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Číslo není povoleno	Je zapnuta funkce Pevná volba čísla.	Přejděte do menu Nastavení a funkci vypněte.
Nelze přijmout nebo odeslat zprávu SMS a fotografie	Paměť je plná.	Smažte některé zprávy z telefonu.
Nelze otevírat soubory	Nepodporovaný formát souboru	Ověřte si, které formáty souborů jsou podporovány.
Displej se při přijímání hovoru nezapne.	Problém se snímačem blízkosti	Používáte-li ochrannou pásku nebo obal, ověřte, že nepokrývá oblast okolo snímače blízkosti. Ověřte, zda je oblast v okolí snímače blízkosti čistá.

Zpráva	Možné příčiny	Možné způsoby řešení
Žádný zvuk	Režim vibrací	Zkontrolujte stav nastavení v menu zvuku a ověřte, zda se nenacházíte v režimu vibrací nebo v tichém režimu.
Telefon ukončil hovor nebo nereaguje	Dočasný problém se softwarem	Zkuste aktualizovat software pomocí webových stránek.

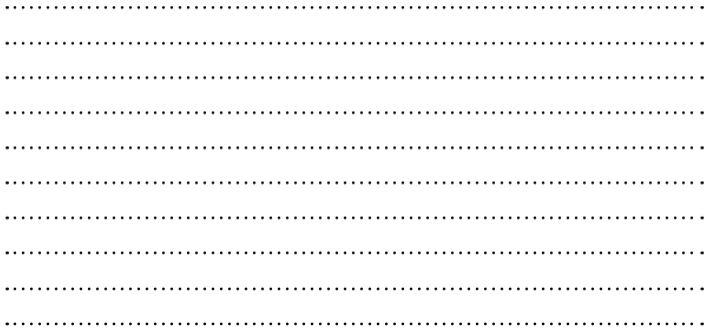




# LG

Life's Good

## Návod na používanie

- Zobrazenia obrazovky a ilustrácie sa môžu líšiť od tých, ktoré uvidíte na vašom skutočnom telefóne.
- Niektoré časti tohto návodu sa nemusia vzťahovať na váš telefón v závislosti od softvéru telefónu alebo vášho poskytovateľa služieb. Všetky informácie v tomto dokumente môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
- Tento telefón nie je vhodný pre osoby so zrakovým postihnutím, pretože používa dotykovú klávesnicu.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované obchodné značky spoločnosti LG Group a jej príslušných spoločností. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ a Play Store™ sú obchodné značky spoločnosti Google, Inc.

SLOVENSKY

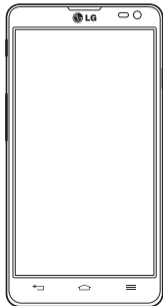

# Obsah

<b>Pokyny na bezpečné a účinné používanie</b> .....	7	Klávesnica na displeji.....	48
<b>Dôležité upozornenie</b> .....	21	Zadávanie písmen s diakritikou.....	49
<b>Zoznámte sa so svojím telefónom</b> .....	29	<b>Nastavenie konta Google</b> .....	50
Inštalácia SIM karty a batérie.....	33	<b>Pripojenie k sieťam a zariadeniam</b> .....	51
Nabíjanie telefónu.....	35	Wi-Fi.....	51
Používanie pamäťovej karty.....	36	Pripojenie do sietí Wi-Fi.....	51
Zamknutie a odomknutie obrazovky.....	39	Zapnutie pripojenia Wi-Fi a pripojenie k sieti	
<b>Východisková obrazovka</b> .....	40	Wi-Fi.....	51
Tipy pre dotykovú obrazovku.....	40	Bluetooth.....	52
Základná obrazovka.....	41	Zdieľanie dátového pripojenia vášho telefónu..	54
Prispôsobenie základnej obrazovky.....	42	Wi-Fi Direct.....	58
Návrat do nedávno používaných aplikácií.....	43	SmartShare.....	58
Oznámenia.....	44	Využívajte obsah prostredníctvom zariadení	
Otvorenie panela upozornení.....	44	v blízkosti.....	60
Indikačné ikony v stavovom riadku.....	46	PC pripojenia prostredníctvom kábla USB.....	61

<b>Hovory</b> .....	<b>63</b>	Schránka štruktúrovaných správ .....	69
Uskutočnenie hovoru .....	63	Zmena nastavení správ .....	69
Volanie kontaktom .....	63	<b>E-mail</b> .....	<b>70</b>
Prijatie a odmietnutie hovoru .....	63	Správa e-mailového konta .....	70
Nastavenie hlasitosti hovoru .....	64	Práca s priečinkami kont .....	70
Uskutočnenie druhého hovoru .....	64	Vytvorenie a odoslanie e-mailu .....	71
Zobrazenie protokolov hovorov .....	65	<b>Fotoaparát</b> .....	<b>72</b>
Nastavenia hovoru .....	65	Používanie rozšírených nastavení .....	73
<b>Kontakty</b> .....	<b>66</b>	Rýchle fotografovanie .....	75
Vyhľadávanie kontaktu .....	66	Využívanie režimu časozberného záberu .....	76
Pridanie nového kontaktu .....	66	Po nasnímaní fotografie .....	76
Oblíbené kontakty .....	66	Z vašej Galérie .....	78
Vytvorenie skupiny .....	67	<b>Videokamera</b> .....	<b>79</b>
<b>Správy</b> .....	<b>68</b>	Zoznámte sa s hľadáčikom .....	79
Odoslanie správy .....	68	Používanie rozšírených nastavení .....	80

# Obsah

Rýchle nahrávanie videa.....	81	VuTalk.....	91
Po nasnímaní videa.....	81	Registrácia funkcie VuTalk.....	92
Z vašej Galérie.....	82	<b>LG SmartWorld.....</b>	<b>92</b>
<b>Funkcia.....</b>	<b>83</b>	Ako získať prístup k funkcii LG SmartWorld z	
Režim hosťa.....	83	telefónu.....	92
Funkcia KnockON.....	83	Návod na používanie aplikácie LG SmartWorld ..	93
Rýchla poznámka QuickMemo.....	84	<b>Multimédiá.....</b>	<b>94</b>
Používanie možností rýchlej poznámky		<b>Galéria.....</b>	<b>94</b>
QuickMemo.....	85	Zobrazovanie obrázkov.....	94
Prezeranie uloženej rýchlej poznámky		Prehrávanie videí.....	95
QuickMemo.....	86	Úprava fotografií.....	95
<b>QuickTranslator.....</b>	<b>86</b>	Odstránenie fotografií/videoklipov.....	95
<b>Funkcia QSlide.....</b>	<b>87</b>	Nastavenie obrázka ako tapety.....	96
<b>Funkcia QuickRemote.....</b>	<b>88</b>	<b>Videá.....</b>	<b>96</b>
<b>Funkcia živé priblíženie.....</b>	<b>89</b>	Prehrávanie videa.....	96

Hudba .....	97	Polaris Office 4 .....	105
Pridanie hudobných súborov do telefónu .....	97	LG Zálohovať .....	106
Preneste hudbu pomocou funkcie		Informácie o zálohovaní a obnovení údajov	
Synchronizácia médií (MTP) .....	98	inteligentného telefónu .....	106
Prehrávanie hudobnej skladby .....	98	LG zálohovanie údajov inteligentného	
<b>Pomôcky .....</b>	<b>102</b>	telefónu .....	108
Nastavenie budíka .....	102	Nastavenie automatického zálohovania .....	108
Používanie kalkulačky .....	102	Obnovenie údajov inteligentného telefónu .....	109
Pridávanie udalostí do kalendára .....	103	Google+ .....	110
Hlasový záznamník .....	103	Hlasové vyhľadávanie .....	110
Nahrávanie zvuku alebo hlasu .....	103	Prevzaté položky .....	111
FM rádio .....	104	<b>Webové stránky .....</b>	<b>112</b>
Vyhľadávanie staníc .....	104	Internet .....	112
Manažér úloh .....	105	Používanie panela s nástrojmi vo webovom	
Úlohy .....	105	prehliadači .....	112

# Obsah

Zobrazovanie webových stránok.....	113	<b>PC softvér (LG PC Suite) .....</b>	<b>131</b>
Otvorenie stránky .....	113	<b>Aktualizácia softvéru telefónu .....</b>	<b>135</b>
Hlasové vyhľadávanie na webe .....	113	Aktualizácia softvéru telefónu.....	135
Záložky.....	113	<b>Informácie o tomto návode na použitie .....</b>	<b>137</b>
História .....	114	Informácie o tomto návode na použitie .....	137
<b>Chrome .....</b>	<b>114</b>	Obchodné značky.....	138
Zobrazovanie webových stránok.....	114	DivX HD.....	138
Otvorenie stránky .....	114	Dolby Digital Plus .....	139
Synchronizácia s inými zariadeniami .....	115	<b>Príslušenstvo .....</b>	<b>140</b>
<b>Nastavenia .....</b>	<b>116</b>	<b>Riešenie problémov .....</b>	<b>141</b>
Prístup k ponuke nastavení .....	116		
BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE .....	116		
ZARIADENIE.....	121		
OSOBNÉ.....	126		
SYSTÉM .....	129		

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodržovanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

V prípade chyby sa pomocou softvérového nástroja zabudovaného v telefóne uloží záznam o danej chybe. Tento nástroj zhromažďuje iba údaje týkajúce sa chyby, ako napríklad informácie o sile signálu, pozícii ID telefónu pri náhlom prerušení hovoru a načítaných aplikáciách. Denník týchto údajov sa používa iba na určenie príčiny chyby. Tieto denníky sú šifrované a môžu k nim pristupovať iba zamestnanci autorizovaných centier opravy zariadení LG v prípade, že dáte svoje zariadenie opraviť.

### Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

TOTO ZARIADENIE SPŔŤNA MEDZINÁRODNÉ SMERNICE O VYSTAVENÍ RÁDIOVÝM VLNÁM

Mobilné zariadenie je rádiovým vysielateľom a prijímačom. Je navrhnuté a vyrobené tak, aby neprekračovalo limity pre vystavenie rádiovkej frekvencie (RF) odporúčané medzinárodnými smernicami (ICNIRP). Tieto limity sú súčasťou komplexných smerníc a stanovujú povolené hladiny RF energie pre obyvateľstvo.

Tieto smernice boli vytvorené na základe pravidelných a dôkladných hodnotení vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými vedeckými organizáciami. Smernice obsahujú dôležité bezpečnostné limity zaisťujúce

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek alebo zdravie.

Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifický absorbovaný výkon (Specific Absorption Rate – SAR). Limit SAR stanovený v medzinárodných smerniciach je 2,0 W/kg\*. Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach. Hoci sa SAR určuje na najvyššej certifikovanej úrovni výkonu, skutočný SAR zariadenia počas prevádzky môže byť nižší ako je maximálna hodnota. Je to z dôvodu, že zariadenie bolo navrhnuté na prevádzku na rôznych úrovniach

výkonu, aby mohlo využívať jedine výkon potrebný na dosiahnutie siete. Vo všeobecnosti platí, že čím ste bližšie k základňovej stanici, tým menší je výstupný výkon zariadenia.

Predtým, ako je možné ponúknuť model telefónu na predaj verejnosti, musí byť vyhlásená zhoda s európskou smernicou o rádiových a telekomunikačných koncových zariadeniach. V tejto smernici sa uvádza ako jedna z najdôležitejších požiadaviek ochrana bezpečnosti a zdravia používateľa a akejkolvek inej osoby.

Najvyššia hodnota SAR pri testovaní tohto zariadenia na použitie pri uchu je 0,473 W/kg.

Toto zariadenie spĺňa smernice pre vystavenie RF pri používaní v normálnej polohe pri uchu alebo pri

umiestnení najmenej 1,5 cm od tela. Ak používate prenosný obal, klip na opasok alebo držiak na obsluhu telefónu umiestneného na tele, tieto nesmú obsahovať kov a mali by umožňovať umiestnenie výrobku najmenej 1,5 cm od tela. Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť prenos dátových súborov alebo správ, musí mať kvalitné pripojenie k sieti. V niektorých prípadoch sa môže stať, že prenos dátových súborov alebo správ bude pozdržaný, až kým takéto pripojenie nebude dostupné. Zaistite, aby boli vyššie uvedené pokyny na dodržiavanie vzdialenosti zariadenia splnené, až kým nebude prenos ukončený. Najvyššia hodnota SAR pri testovaní tohto zariadenia na použitie pri tele je 0,463 W/kg.

\* Limit SAR pre mobilné zariadenia používané verejnosťou je 2,0 wattov na kilogram (W/kg), čo je priemerná hodnota na desať gramov telesného tkaniva. Smernice zahŕňajú dôležité bezpečnostné limity, aby tak verejnosti poskytli dodatočnú ochranu a aby zodpovedali za akékoľvek odchýlky v meraniach. Hodnoty SAR sa môžu líšiť v závislosti od národných požiadaviek na podávanie správ a od pásma siete.

## **Informácie FCC o SAR**

Toto mobilné zariadenie je skonštruované tak, aby tiež spĺňalo požiadavky týkajúce sa vystavenia rádiovým vlnám stanovené Federálnou komunikačnou komisiou (FCC) v USA a kanadským Ministerstvom priemyslu (Industry Canada).

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Tieto požiadavky stanovili limit SAR na 1,6 W/kg, pričom priemer sa vypočítaval na 1 gram tkaniva. Najvyššia hodnota SAR zistená podľa tejto normy počas certifikácie produktu je 0,42 W/kg pre použitie pri uchu a 0,82 W/kg pri správnom nosení na tele.

Okrem toho bolo toto zariadenie testované na bežné používanie pri nosení na tele so zadnou časťou telefónu vo vzdialenosti 1 cm (0,39 palca) od tela používateľa.

Na splnenie požiadaviek FCC týkajúcich sa vystavenia RF musí byť minimálna vzdialenosť medzi telom používateľa a zadnou časťou telefónu 1 cm (0,39 palca).

### \* Upozornenia a výstrahy FCC

#### **Upozornenie!**

Toto zariadenie vyhovuje časti 15 Pravidiel FCC. Jeho prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam:

- (1) Toto zariadenie nesmie spôsobiť škodlivé rušenie a
- (2) musí prijať akékoľvek rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku.

#### **Upozornenie!**

Zmeny alebo úpravy, ktoré konkrétne neschválil výrobca, môžu mať za následok zrušenie oprávnenia používateľa obsluhovať zariadenie.

## Starostlivosť o telefón a jeho údržba



### VAROVANIE

Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené pre tento konkrétny model telefónu. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre telefón, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že splňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely.
- Udržiavajte telefón vo väčšej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.
- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

alebo vážnemu poškodeniu telefónu.

- Telefón nenabíjajte blízko horľavých materiálov, pretože sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informácie na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo, napr. slúchadlá, používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.
- Telefón ani príslušenstvo nepoužívajte na miestach s vysokou vlhkosťou ako bazény, skleníky, soláriá alebo tropické prostredie. Telefón by sa mohol poškodiť a záruka by prestala platiť.
- Nepoužívajte, nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte odstrániť alebo opraviť rozbité, vyštrbené alebo prasknuté sklo. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie skla displeja vinou hrubého alebo nevhodného používania.

- Váš telefón je elektronické zariadenie, ktoré počas bežnej prevádzky vytvára teplo. Príliš dlho trvajúci, priamy kontakt s pokožkou bez primeraného vetrania môže spôsobiť miernu bolesť alebo popálenie. Preto buďte opatrní pri zaobchádzaní s telefónom počas a bezprostredne po použití.

## **Efektívna prevádzka telefónu**

### **Elektronické zariadenia a zdravotnícke pomôcky**

Všetky mobilné telefóny môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístrojov bez toho, aby ste si vyžiadali povolenie. Poradte sa s lekárom, či používanie telefónu nemôže

narušiť činnosť vašej zdravotníckej pomôcky.

- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.
- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.
- Telefón používajte v prostredí s teplotou v rozpätí 0°C až 40°C. Vystavenie telefónu extrémne nízkym alebo vysokým teplotám môže mať za následok poruchu, poškodenie, dokonca aj výbuch.

## **Kardiostimulátory**

Výrobcovia kardiostimulátorov odporúčajú dodržiavať minimálnu vzdialenosť 15 cm medzi mobilným telefónom a kardiostimulátorom, aby nedošlo k prípadnému

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

rušení kardiostimulátora. Preto je vhodné používať pri telefonovaní ucho na opačnej strane od kardiostimulátora a telefón nenosiť v náprsnom vrecku.

Ďalšie informácie týkajúce sa použitia bezdrôtového prístroja s kardiostimulátorom získate od svojho ošetrojúceho lekára.

### Nemocnice

Vypnite bezdrôtové zariadenia, keď vás o to požiadajú v nemocnici, na klinike alebo v inom zariadení zdravotnej starostlivosti. Tieto požiadavky majú zabrániť prípadnému rušeniu citlivého zdravotníckeho vybavenia.

### Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.
- Ak je to možné, používajte súpravu na telefonovanie bez pomoci rúk (handsfree).
- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.

- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným ani prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na zodpovedajúcu úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Je to dôležité najmä v okolí cestných komunikácií.

## Ochrana pred poškodením sluchu



Aby ste zabránili poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhodobo hudbu pri vysokej hlasitosti.

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

- Keď používate slúchadlá a nepočujete ľudí okolo vás rozprávať sa, prípadne ak osoba sediaci vedľa vás počuje, čo počúvate, znížte hlasitosť.

**POZNÁMKA:** Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel a slúchadlových súprav môžu spôsobiť stratu sluchu.

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

### Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

### Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože. Dodržiavajte zákazy a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

### Prostredie s rizikom výbuchu

- Nepoužívajte váš telefón na čerpacích staniaciach.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevážajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón alebo jeho príslušenstvo.

### V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.

## Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

## Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových volaniach nemali byť nikdy závislí len od vášho mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

## Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria priložená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by

mohol znížiť jej výkon.

- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batérie.
- Udržiavajte kovové kontakty batérie čisté.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjacích cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.

## Pokyny na bezpečné a účinné používanie

- Batériu nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože by sa tým mohol zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.
- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.
- Zabezpečte, aby sa do kontaktu s batériou nedostali žiadne predmety s ostrou hranou, ako napr. zvieracie zuby alebo nechty. Mohlo by to spôsobiť požiar.

### VYHLÁSENIE O ZHODE

Týmto **spoločnosť LG Electronics** vyhlasuje, že zariadenie **LG-D605** spĺňa základné požiadavky a iné relevantné ustanovenia smernice **1999/5/EC**. Kópiu Vyhlásenia o zhode nájdete na stránke <http://www.lg.com/global/declaration>

**Kontaktná kancelária pre súlad tohto zariadenia s predpismi:**

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tejto príručke. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami

softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.



### Likvidácia starého prístroja

- 1 Všetky elektrické a elektronické produkty by sa mali zlikvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej samosprávy.
- 2 Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- 3 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.



### Likvidácia použitých batérií/akumulátorov

- 1 Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
- 2 Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel vládou alebo orgánmi miestnej samosprávy.
- 3 Správnou likvidáciou starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
- 4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií/akumulátorov získate na mestskom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo u predajcu, kde ste daný produkt zakúpili.

Predpokladaná doba životnosti batérie je 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity batérie je prejavom jej prirodzeného opotrebovania a nemožno to považovať za vadu v zmysle Občianskeho zákonníka.

# Dôležité upozornenie

## Pred použitím telefónu si prečítajte tieto pokyny!

Skôr ako telefón prinesiete do servisného strediska alebo zavoláte zástupcovi servisného strediska, overte si, či niektorý z problémov s vašim telefónom nie je opísaný v tejto časti návodu na používanie.

### 1. Pamäť telefónu

Keď je vo vašom telefóne menej ako 10 % voľnej pamäte, telefón nemôže prijímať nové správy. Je potrebné skontrolovať pamäť telefónu a uvoľniť viac pamäte odstránením niektorých údajov, napríklad aplikácií alebo správ.

#### Odinštalovanie aplikácií:

- 1 Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** >

**Nastavenia** > a v ponuke ZARIADENIE vyberte možnosť **Aplikácie**.

- 2 Keď sa objavia všetky aplikácie, nalistujte a zvolte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.
- 3 Dotykom stlačte položku **Odinštalovať**.

### 2. Optimalizácia životnosti batérie

Životnosť batérie môžete predĺžiť tým, že vypnete funkcie, ktoré nepotrebuje mať neustále spustené v pozadí. To, ako aplikácie a systémové zdroje spotrebúvajú energiu batérie, môžete monitorovať.

#### Predĺženie životnosti batérie telefónu:

- Vypnite rádiovú komunikáciu, ktorú nepoužívate. Ak

## Dôležité upozornenie

nepoužívate pripojenie Wi-Fi, Bluetooth alebo GPS, vypnite ich.

- Znížte jas obrazovky a nastavte kratší časový limit na vypnutie obrazovky.
- Vypnite automatickú synchronizáciu služieb Gmail, Kalendár, Kontakty a iných aplikácií.
- Niektoré prevzaté aplikácie môžu skracovať výdrž batérie.

### Kontrola úrovne nabitia batérie:

- Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > a položky **Batéria**.

Stav batérie (nabíja alebo vybíja sa) a jej úroveň

(percento nabitia batérie) sa zobrazujú v hornej časti obrazovky.

### Monitorovanie a riadenie spôsobu využívania batérie:

- Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Informácie o telefóne** > a položiek **Batéria** > **Používanie batérie**.

Na obrazovke sa zobrazuje čas používania batérie. Ukazuje čas používania batérie od posledného pripojenia telefónu k zdroju napájania. Keď je telefón pripojený k zdroju napájania – zobrazuje, ako dlho telefón fungoval na energiu z batérie. Na obrazovke sa nachádza zoznam aplikácií alebo služieb, ktoré spotrebúvajú energiu batérie. Položky sú zoradené podľa množstva

spotrebovanej energie – od najväčšieho po najmenšie množstvo.

### 3. Pred inštaláciou aplikácie a operačného systému typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom)



#### VAROVANIE

Ak nainštalujete a používate iný operačný systém ako systém poskytnutý výrobcom, váš telefón nemusí fungovať správne. Na telefón sa v takomto prípade nebude vzťahovať záruka.



#### VAROVANIE

V záujme ochrany vášho telefónu a osobných údajov preberajte aplikácie iba z dôveryhodných zdrojov, ako je napríklad Play Store™. Ak niektoré aplikácie v telefóne nie sú správne nainštalované, telefón nemusí fungovať správne alebo sa môžu vyskytnúť vážne chyby. Tieto aplikácie, ako i všetky údaje a nastavenia týchto aplikácií, musíte z telefónu odinštalovať.

### 4. Používanie vzoru na odomknutie

Nastavte vzor na odomknutie pre zvýšenie bezpečnosti telefónu. Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie**

## Dôležité upozornenie

> **Nastavenia** > **Uzamknutie obrazovky** z položky ZARIADENIE > **Vybrať zámku obrazovky** > **Vzor**. Otvorí sa obrazovka, ktorá vás usmerní pri vytváraní vzoru na odomknutie obrazovky. Musíte vytvoriť záložný kód PIN, ktorý posluží v prípade, ak zabudnete svoj vzor na odomknutie.

**Upozornenie:** Kým nastavíte váš vzor na odomknutie, založte si konto Google a zapamätajte si záložný kód PIN zvolený počas tvorby vzoru zámky.



### VAROVANIE

#### Potrebné bezpečnostné opatrenia pri používaní uzamknutia vzorom.

Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali vzor na odomknutie, ktorý ste nastavili. Ak 5-krát použijete nesprávny vzor, prístup do vášho telefónu sa zablokuje. Na zadanie vzoru na odomknutie, kódu PIN alebo hesla máte 5 pokusov. Ak ste využili všetkých 5 možností, môžete sa o to znova pokúsiť o 30 sekúnd.

**Keď si nemôžete spomenúť na svoj vzor odomknutia, kód PIN alebo heslo:**

### < Ak ste zabudli váš vzor >

Ak ste sa prostredníctvom telefónu prihlásili do konta Google a 5-krát zadali nesprávny vzor, dotknite sa položky **Zabudli ste vzor?** v dolnej časti obrazovky. Následne sa od vás bude vyžadovať prihlásenie do vášho konta Google, prípadne musíte zadať záložný kód PIN, ktorý ste zvolili pri nastavovaní uzamknutia vzorom. Ak ste si v telefóne nevytvorili konto Google alebo ste zabudli záložný kód PIN, musíte vykonať tvrdý reset.

### < Ak ste zabudli váš kód PIN alebo heslo >

Ak zabudnete váš kód PIN alebo heslo, bude potrebné vykonať obnovenie pôvodného nastavenia.

**Upozornenie:** Ak vykonáte obnovenie pôvodného nastavenia, všetky aplikácie a údaje

používateľa sa odstránia.

**POZNÁMKA:** Ak ste sa neprihlásili do svojho konta Google a zabudli ste svoj vzor na odomknutie, budete musieť zadať záložný kód PIN.

## 5. Použitie funkcie obnovenia pôvodného nastavenia (obnovenia nastavení z výroby)

Ak sa neobnoví pôvodný stav telefónu, použite na inicializáciu zariadenia funkciu Obnovenie pôvodného nastavenia (Obnovenie nastavení z výroby).

- 1 Vypnite telefón.

## Dôležité upozornenie

- 2 Stlačte a na niekoľko sekúnd podržte tlačidlá **Zapnúť/Uzamknúť + Znížiť hlasitosť**.
- 3 Na displeji sa zobrazí logo LG a po niekoľkých sekundách sa objaví obrazovka **OBNOVENIA NASTAVENÍ Z VÝROBY**, uvoľnite všetky tlačidlá.
- 4 Telefón vám umožní v pomocnom programe obnovy systému Android zvoliť funkciu obnovy výrobných nastavení.
- 5 Stlačením tlačidla **Zapnúť/Uzamknúť** obnovíte výrobné nastavenia vášho telefónu. Proces zrušíte stlačením akéhokoľvek iného tlačidla.



### **VAROVANIE**

Ak vykonáte obnovenie pôvodného nastavenia, všetky aplikácie, údaje používateľa a licencie DRM sa odstránia. Pred vykonaním obnovenia pôvodného nastavenia nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje.



## **6. Otváranie aplikácií a prepínanie medzi jednotlivými aplikáciami**

Systém Android umožňuje jednoduché prepínanie medzi viacerými úlohami, môžete v ňom mať súčasne spustené viaceré aplikácie. Pred otvorením určitej aplikácie nie je potrebné zatvoriť tú predchádzajúcu. Používajte a

prepínajte medzi viacerými otvorenými aplikáciami. Operačný systém Android spravuje všetky aplikácie, zastavuje a spúšťa ich podľa potreby, čím zaisťuje, že nečinné aplikácie zbytočne nespotrebovávajú zdroje telefónu.

### Zastavenie aplikácií:

- 1 Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Aplikácie** > **SPUSTENÉ**.
- 2 Prejdite na želanú aplikáciu, dotknite sa jej a zastavte ju dotknutím sa tlačidla **Zastaviť**.

**POZNÁMKA:** Pri vykonávaní viacerých úloh naraz môžete stlačením a podržaním tlačidla  **Domov** počas používania jednej aplikácie prejsť do inej aplikácie bez zastavenia predchádzajúcej aplikácie, ktorá zostane spustená na pozadí. Aplikáciu po použití ukončíte stlačením tlačidla  **Späť**.

## 7. Prenos hudby, fotografií a videí pomocou funkcie Synchronizácia médií (MTP)

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Úložný priestor**, ak chcete skontrolovať úložné médiá.

## Dôležité upozornenie

- 2 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
- 3 Na obrazovke vášho telefónu sa zobrazí zoznam typov pripojenia USB. Vyberte možnosť **Synchronizácia médií (MTP)**.
- 4 Otvorte priečinok pamäte v počítači. V počítači môžete zobraziť obsah veľkokapacitného úložného zariadenia a prenášať súbory.
- 5 Skopírujte súbory z počítača do priečinka jednotky.

### 8. Držte telefón vo zvislej polohe

Držte mobilný telefón vo zvislej polohe ako bežný telefón. Váš telefón je vybavený vstavanou anténou. Dávajte pozor, aby ste nepoškriabali ani nepoškodili zadnú časť telefónu, pretože hrozí riziko zníženia výkonu.


Pri prijímaní alebo uskutočňovaní hovorov a pri odosielaní alebo prijímaní údajov nedržte dolnú časť telefónu, kde je umiestnená anténa. Takéto držanie môže mať vplyv na kvalitu hovoru.

### 9. Keď zamrzne obrazovka

**Ak zamrzne obrazovka alebo telefón nereaguje, keď sa ho snažíte ovládať:**

Stlačte a na 10 sekúnd podržte tlačidlo **zapnutia/uzamknutia**. Ak telefón stále nefunguje, obráťte sa na servisné stredisko.

## Zoznámte sa so svojím telefónom

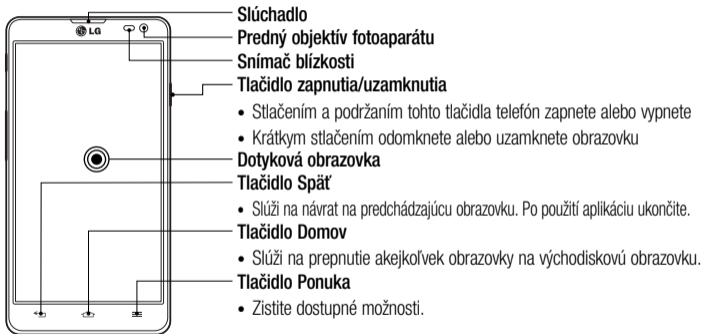

## Zoznámte sa so svojím telefónom

### **POZNÁMKA: Snímač blízkosti**

Pri prijímaní alebo uskutočňovaní hovoru snímač blízkosti automaticky vypne podsvietenie a uzamkne obrazovku, keď je telefón pri uchu. Táto funkcia predlžuje životnosť batérie a zabraňuje náhodnej aktivácii dotykovej obrazovky počas telefonovania.




### **VAROVANIE**


Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón alebo sedenie na telefóne môže poškodiť funkčnosť displeja LCD a dotykovej obrazovky telefónu. Nezakrývajte snímač blízkosti obrazovky LCD ochrannou fóliou. Mohlo by dôjsť k poruche snímača.

## Tlačidlá hlasitosti

- **Na základnej obrazovke:** slúžia na ovládanie hlasitosti zvonenia
- **Počas hovoru:** slúži na ovládanie hlasitosti slúchadla
- **Počas prehrávania skladby:** súvisle ovládajú hlasitosť

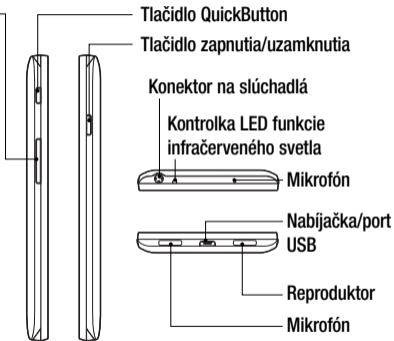

## Zoznámte sa so svojím telefónom

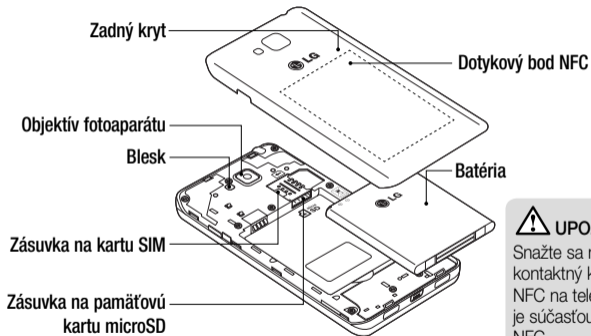


### UPOZORNĚNÍ

Snažte sa nepoškodiť kontaktný kolík antény NFC na telefóne, ktorý je súčasťou antény NFC.

## Inštalácia SIM karty a batérie



Skôr ako začnete používať nový telefón, musíte ho nastaviť. Vloženie karty SIM a batérie:

- 1 Ak chcete odstrániť zadný kryt, pevne ho držte v jednej ruke. Druhou rukou zdvihnite zadný kryt, ako je zobrazené na obrázku.

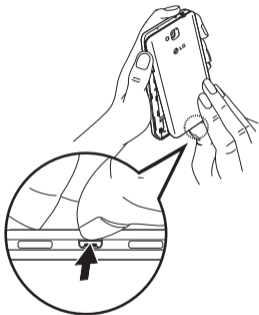


## Zoznámte sa so svojím telefónom

- 2** Zasuňte kartu Micro-USIM do príslušného priečinka, ako je to znázornené na obrázku. Uistite sa, že plocha so zlatými kontaktmi na karte Micro-USIM smeruje nadol.
- 3** Batériu vložte na miesto, zarovnajte pritom zlaté kontakty telefónu a batérie a batériu (1) jemne zatlačte, aby zapadla do príslušnej polohy (2).

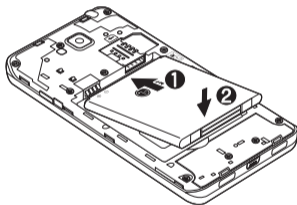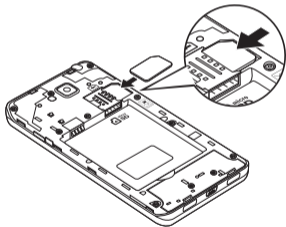

- 4 Zarovnajzte zadný kryt v priestore na batériu (1) a tlačte ho nadol, až kým s cvaknutím nezapadne na miesto (2).

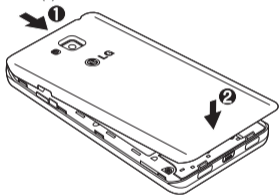

## Nabíjanie telefónu

Pred prvým použitím telefónu nabite batériu. Na nabitie batérie použite nabíjačku. Zariadenie možno nabiť aj tak, že ho pripojíte k počítaču prostredníctvom kábla USB.




### VAROVANIE

Používajte iba nabíjačku, batériu a káble schválené spoločnosťou LG. Používanie neschválených nabíjačiek alebo káblov môže viesť k oneskoreniu nabíjania batérie alebo k zobrazeniu hlásenia o pomalom nabíjaní. Môže to takisto viesť k výbuchu batérie alebo poškodeniu zariadenia, na ktoré sa nevzťahuje záruka na výrobok.

## Zoznámte sa so svojím telefónom

Konektor na nabíjačku sa nachádza na spodnej strane telefónu. Pripojte nabíjačku a zapojte ju do elektrickej zásuvky.

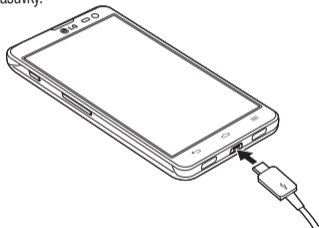

### POZNÁMKA:

- Batéria sa musí na začiatku plne nabiť, aby sa predĺžila jej životnosť.
- Počas nabíjania telefónu neotvárajte zadný kryt.

### Používanie pamäťovej karty


Váš telefón podporuje pamäťové karty microSD™ a microSDHC™ s kapacitou až do 32 GB. Tieto pamäťové karty sú špeciálne určené pre mobilné telefóny a iné veľmi malé zariadenia a sú ideálne na uchovávanie veľkých mediálnych súborov, ako sú hudba, videá a fotografie pre použitie vo vašom telefóne.

### Vloženie pamäťovej karty:

Vložte pamäťovú kartu do zásuvky. Uistite sa, či oblasť so zlatými kontaktmi smeruje nahor.

### Bezpečné vybratie pamäťovej karty:

Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > položky **Nastavenia** > **Úložný priestor** v ponuke ZARIADENIE > a vyberte položku **Odpojiť kartu SD**.

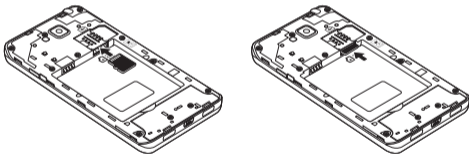

## Zoznámte sa so svojím telefónom

### POZNÁMKA:

- Používajte len pamäťové karty kompatibilné s telefónom. Používanie nekompatibilných pamäťových kariet môže mať za následok poškodenie karty a údajov na nej uložených, ako aj samotného telefónu.
- Keďže zariadenie využíva systém FAT32, maximálna veľkosť súboru je 4 GB.



### VAROVANIE

Pamäťovú kartu nekladajte ani nevyberajte, keď je telefón zapnutý. Mohla by sa poškodiť pamäťová karta aj telefón a mohlo by dôjsť k poškodeniu údajov uložených na pamäťovej karte.

### Formátovanie pamäťovej karty:

Pamäťová karta už môže byť naformátovaná. Ak nie je, pred začatím používania ju musíte naformátovať.

**POZNÁMKA:** Počas formátovania sa z pamäťovej karty odstráni všetky súbory.


- 1 Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > **Nastavenia** > a v ponuke Zariadenie vyberte možnosť **Úložný priestor**.
- 2 Dotykom stlačte položku **Odpojiť kartu SD**.
- 3 Dotknite sa položiek **Vymazať kartu SD** > **Vymazať kartu SD** > **Vymazať všetko**.

- 4 Ak máte nastavené uzamknutie vzorom, zadajte vzor na odomknutie a vyberte položku **Vymazať všetko**.


**POZNÁMKA:** Ak je na pamäťovej karte nejaký obsah, štruktúra priečinkov sa môže po formátovaní zmeniť, pretože všetky súbory sa odstránia.

## Zamknutie a odomknutie obrazovky

Ak telefón chvíľu nepoužívate, obrazovka sa vypne a automaticky uzamkne. Táto funkcia pomáha predchádzať náhodným stlačeniam a šetrí batériu.

Keď telefón nepoužívate, uzamknite ho stlačením tlačidla **Zapnúť/Uzamknúť** .

Ak sú počas uzamknutia obrazovky spustené nejaké programy, môžu byť naďalej spustené aj v režime uzamknutia. Pred vstupom do režimu uzamknutia vám odporúčame ukončiť všetky programy, aby ste zabránili zbytočným poplatkom (napr. telefónne hovory, prístup na web a prenos dát).

Telefón prebudíte stlačením tlačidla **zapnutia/uzamknutia** . Zobrazí sa uzamknutá obrazovka. Základnú obrazovku odomknete dotknutím sa uzamknutej obrazovky a jej posunutím v ľubovoľnom smere. Otvorí sa naposledy prehliadaná obrazovka.

## Východisková obrazovka

### Tipy pre dotykovú obrazovku

Nasledujúca časť uvádza tipy na ovládanie vášho telefónu.

**Ťuknutie alebo dotyk** – jedno ťuknutie prstom slúži na výber položiek, prepojení, odkazov a písmen na klávesnici na obrazovke.

**Dotyk a podržanie** – dotknutie a podržanie vykonáte tak, že sa dotknete položky na obrazovky a nezdvihnete z nej prst, kým sa neuskutoční príslušná operácia. Ak napríklad chcete otvoriť možnosti dostupné pre kontakt, dotknite sa kontaktu v zozname kontaktov a podržte ho, kým sa nezobrazí kontextová ponuka.

**Ťahanie** – dotknite sa položky, chvíľu ju podržte a potom bez zdvihnutia prsta posúvajte prst po obrazovke, kým

prstom neprejdete na požadované miesto. Ťahaním položiek po základnej obrazovke môžete položky premiestňovať.

**Potiahnutie alebo posúvanie prsta** – ak chcete použiť potiahnutie alebo posúvanie prsta, vykonajte rýchly pohyb prstom po povrchu obrazovky bez pozastavenia po prvom dotyku (aby namiesto toho nedošlo k potiahnutiu položky). Posúvaním prsta po obrazovke nahor alebo nadol môžete napríklad rolovať v zozname alebo rýchlym potiahnutím prsta zľava doprava (a opačne) prechádzať medzi jednotlivými základnými obrazovkami.

**Dvojité ťuknutie** – dvojitým ťuknutím priblížite alebo vzdialite zobrazenie webovej stránky alebo mapy. Ak napríklad chcete prispôbiť príslušnú časť webovej

stránky na šírku obrazovky, rýchlo na ňu dvakrát ťuknite. Počas prezerania si môžete dvojitém ťuknutím obrázok aj priblížiť alebo oddialiť

**Priblíženie rozťahnutím prstov** – pomocou ukazováka a palca môžete sťahovaním alebo rozťahovaním prstov priblížiť alebo vzdialiť zobrazenie vo webovom prehliadači, na mape alebo pri prehliadaní obrázkov.

**Otáčanie obrazovky** – v mnohých aplikáciách a ponukách sa orientácia obrazovky mení podľa fyzickej orientácie samotného zariadenia.

#### **POZNÁMKA:**

- Ak chcete vybrať položku, dotykom stlačte stred ikony.

- Pri stláčaní nepoužívajte nadmernú silu, dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku bolo možné vybrať aj jemným, ale dôrazným dotykom.
- Požadovanú možnosť stlačte dotykom špičky prsta. Dávajte pozor, aby ste dotykom nestláčali žiadne iné tlačidlá.

## **Základná obrazovka**

Jednoduchým potiahnutím prsta doľava alebo doprava prehliadate panely. Každý panel môžete prispôbiť aj pomocou aplikácií, prevzatých položiek, widgetov a tapiet.

## Východisková obrazovka

**POZNÁMKA:** Niektoré zábery obrazoviek sa môžu líšiť v závislosti od vášho poskytovateľa telefónnych služieb.

Na základnej obrazovke môžete zobrazíť ikony ponuky v spodnej časti obrazovky. Ikony ponuky poskytujú jednoduchý prístup jedným dotykcom k najpoužívanejším funkciám.



Dotykcom ikony **Telefón** na obrazovke aktivujete dotykovú klávesnicu na uskutočnenie hovoru.



Dotykcom ikony **Kontakty** otvoríte vaše kontakty.



Dotykcom ikony **Správy** získate prístup k ponuke odosielania správ. Z tejto položky môžete vytvoriť novú správu.



Dotknite sa ikony **Aplikácie** v spodnej časti obrazovky. Zobrazia sa všetky vaše nainštalované aplikácie. Aplikáciu otvoríte jednoduchým dotykcom ikony v zozname aplikácií.


## Prispôsobenie základnej obrazovky

Základnú obrazovku môžete prispôbiť pridaním aplikácií, prevzatých položiek, widgetov alebo zmenou tapiet. Kvôli zjednodušeniu používania telefónu pridajte svoje obľúbené aplikácie a widgety na základnú obrazovku.

### Pridanie položiek na východiskovú obrazovku:

- 1 Dotknite sa prázdnej časti základnej obrazovky a podržte ju.
- 2 V ponuke Režim pridania vyberte položku, ktorú chcete pridať. Pridaná položka sa zobrazí na základnej obrazovke.
- 3 Presuňte ju prstom na požadované miesto a potom zdvihnite prst.

### Odobratie položky zo základnej obrazovky:

- **Základná obrazovka** > dotknite sa a podržte ikonu, ktorú chcete odobrať > presuňte ju na ikonu .

**TIP!** Ak chcete pridať ikonu aplikácie na základnú obrazovku, v ponuke Aplikácie sa dotknite aplikácie, ktorú chcete pridať, a podržte ju.

### TIP! Používanie priečinkov

Niekoľko ikon aplikácií môžete združiť do priečinka. Na základnej obrazovke pustíte jednu ikonu aplikácie na inú a tieto dve ikony sa spoja.

### Návrat do nedávno používaných aplikácií

- 1 Stlačte a podržte tlačidlo **Domov**. Na obrazovke sa zobrazí kontextová ponuka obsahujúca ikony naposledy použitých aplikácií.
- 2 Aplikáciu otvoríte stlačením príslušnej ikony. Alebo stlačte tlačidlo **Späť**, čím sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku.

# Východisková obrazovka


## Oznámenia

Oznámenia vás upozorňujú na prichádzajúce nové správy, udalosti kalendára, budíky, ako aj prebiehajúce udalosti, ako je napr. preberanie videa.

Na paneli oznámení sa zobrazuje aktuálny stav vášho telefónu a čakajúce oznámenia.


Keď príde oznámenie, jeho ikona sa zobrazí vo vrchnej časti obrazovky. Ikony čakajúcich oznámení sa zobrazujú na ľavej strane a systémové ikony ako Wi-Fi alebo úroveň batérie sa zobrazujú napravo.

**POZNÁMKA:** Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

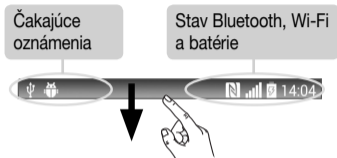


## Otvorenie panela upozornení


Potiahnutím prsta nadol zo stavového riadka otvoríte panel oznámení.

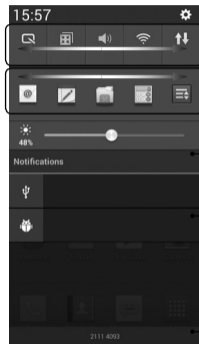

### Pole rýchleho prepínania

Poklepaním na jednotlivé tlačidlá rýchleho prepínania ich zapnete/vypnete. Stlačením a podržaním tlačidla prejdete do ponuky nastavení danej funkcie. Pre zobrazenie ďalších tlačidiel rýchleho prepínania potiahnite prstom doľava alebo doprava. Po poklepaní na tlačidlo  môžete odstrániť, pridať alebo presúvať tlačidlá rýchleho prepínania.

### QSlide Aplikácia

Po poklepaní na požadovanú aplikáciu QSlide sa táto zobrazí v podobe malého okna na obrazovke. Po poklepaní na tlačidlo  môžete odstrániť, pridať alebo presúvať aplikácie QSlide.

Poklepaním vymažete všetky upozornenia.

### Oznámenia

Obsahujú zoznam aktuálnych upozornení so stručným popisom. Ak chcete upozornenie zobraziť, poklepte naň.

Ak chcete upozornenie zatvoriť, dotknite sa karty a potiahnite ju smerom nahor.

## Východisková obrazovka

### Indikačné ikony v stavovom riadku

Indikačné ikony sa zobrazujú v stavovom riadku v hornej časti obrazovky a upozorňujú na zmeškané hovory, nové správy, udalosti kalendára, stav zariadenia a ďalšie skutočnosti.



Ikony zobrazované v hornej časti obrazovky poskytujú informácie o stave zariadenia. Ikony uvedené v tabuľke nižšie sú niektoré z tých najbežnejších.

Ikona	Popis
	Žiadna karta SIM

	Žiaden signál
	Režim Lietadlo
	Aktívne pripojenie k sieti Wi-Fi
	Slúchadlá s káblom
	Prebieha hovor
	Zmeškaný hovor
	Rozhranie Bluetooth je zapnuté

	Systémové varovanie
	Nastavený budík
	Nová hlasová pošta
	Stlmené zvonenie
	Funkcia NFC je zapnutá
	Vibračný režim
	Batéria je úplne nabitá

	Batéria sa nabíja
	Preberajú sa údaje
	Nahrávajú sa údaje
	GPS je zapnuté
	Synchronizujú sa údaje
	Nový Gmail
	Dostupná nová správa v aplikácii Hangouts

## Východisková obrazovka


	Nová správa
	Prehráva sa skladba
	Telefón je pripojený k počítaču prostredníctvom kábla USB alebo je aktívna funkcia tethering USB
	Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi je aktívne.
	Bluetooth tethering je aktívne
	VPN je ZAP.


**POZNÁMKA:** Umiestnenie ikon v stavovom riadku sa môže líšiť v závislosti od funkcie alebo služby.

### Klávesnica na displeji

Pomocou klávesnice na obrazovke môžete zadávať text. Klávesnica sa automaticky zobrazí na obrazovke, keď potrebujete zadať text. Ak chcete klávesnicu zobraziť ručne, dotknite sa textového poľa, do ktorého chcete zadávať text.

### Používanie klávesnice a zadávanie textu

 Ak chcete, aby bolo nasledujúce napísané písmeno veľké, poklepte raz. Klepnite dvakrát, aby boli veľké všetky písmená.

  Klepnutím prepínate medzi numericou a symbolovou klávesnicou.

 Klepnutím vložíte medzeru.

 Klepnutím prejdete na nový riadok.

 Klepnutím vymažete predchádzajúci znak.

## Zadávanie písmen s diakritikou

Keď ako jazyk na písanie textu zvolíte francúzštinu alebo španielčinu, môžete písať špeciálne francúzske alebo španielske znaky (napr. „á“).

Ak napríklad chcete zadať „á“, stlačte a podržte kláves „a“, až kým sa kláves nezobrazí väčší a nezobrazia sa znaky pre rôzne jazyky.

Potom vyberte požadovaný špeciálny znak.

## Nastavenie konta Google


Pri prvom zapnutí telefónu máte možnosť aktivovať sieť, prihlásiť sa do konta Google a vybrať spôsob používania niektorých služieb Google.

### Nastavenie konta Google:

- Pomocou zobrazenej obrazovky nastavenia sa prihláste do konta Google.

#### ALEBO

- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > vyberte aplikáciu Google, ako napríklad **Gmail** > vyberte položku **Pridať**, aby ste vytvorili nové konto.

Ak už máte konto Google, dotknite sa položky **Existujúce** a zadajte vašu e-mailovú adresu a heslo a potom sa dotknite položky .

Po vytvorení a nastavení konta Google v telefóne sa telefón automaticky synchronizuje s vaším kontom Google na webe.

Vaše kontakty, správy zo služby Gmail, podujatia v kalendári a ostatné informácie z týchto aplikácií a služieb na webe sa zosynchronizujú s telefónom. (Toto bude závisieť od vašich nastavení synchronizácie.)

Po prihlásení môžete v telefóne používať služby Gmail™ a využívať výhody služieb od spoločnosti Google.

# Pripojenie k sieťam a zariadeniam

## Wi-Fi

Prostredníctvom pripojenia Wi-Fi môžete používať vysokorychlostné internetové pripojenie v rámci pokrytia bezdrôtového prístupového bodu (AP). Využívajte internet pomocou rozhrania Wi-Fi bez zbytočného platenia.

## Pripojenie do sietí Wi-Fi

Ak chcete v telefóne používať pripojenie Wi-Fi, musíte sa pripojiť k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo prístupovému miestu „hotspot“. Niektoré prístupové body sú otvorené a môžete sa k nim jednoducho pripojiť. Iné sú skryté alebo používajú iné zabezpečovacie prvky; na pripojenie k týmto prístupovým bodom musíte telefón správne nastaviť.

Na predĺženie životnosti batérie vypnite pripojenie Wi-Fi, keď ho nepoužívate.

**POZNÁMKA:** Ak sa nachádzate mimo Wi-Fi zóny alebo ak ste nastavili funkciu Wi-Fi na možnosť VYP., mobilný operátor vám môže účtovať poplatky za mobilné dátové prenosy.

## Zapnutie pripojenia Wi-Fi a pripojenie k sieti Wi-Fi

- 1 Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > položky **Nastavenia** > **Wi-Fi** v ponuke BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE.
- 2 Položku **Wi-Fi** nastavte na možnosť **Zap.**, čím ju zapnete a začnú sa vyhľadávať dostupné siete Wi-Fi.

## Pripojenie k sieťam a zariadeniam

- 3 Znovu ťuknite na ponuku Wi-Fi, aby ste zobrazili zoznam aktívnych sietí Wi-Fi a sietí Wi-Fi v dosahu.
  - Zabezpečené siete sú označené ikonou zámky.
- 4 K sieti sa pripojíte stlačením jej názvu.
  - Ak je sieť zabezpečená, zobrazí sa výzva na zadanie hesla alebo iných poverení. (Podrobnosti vám poskytne váš správca siete)
- 5 Stavový riadok zobrazuje ikony, ktoré signalizujú stav pripojenia Wi-Fi.

### Bluetooth

Na odosielanie dáta pomocou rozhrania Bluetooth môžete použiť príslušnú aplikáciu, ale nie ponuku Bluetooth, ako je to možné vo väčšine mobilných telefónov.

#### POZNÁMKA:

- Spoločnosť LG nie je zodpovedná za stratu, zachytenie alebo zneužitie údajov odoslaných alebo prijatých prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje zo zariadení, ktoré sú dôveryhodné a náležite zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzková vzdialenosť sa môže znížiť.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré neboli testované a schválené spoločnosťou Bluetooth, môžu byť so zariadením nekompatibilné.

## Zapnutie rozhrania Bluetooth a spárovanie telefónu so zariadením Bluetooth

Pred pripojením musíte vaše zariadenie spárovať s iným zariadením.

- 1 Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > položky **Nastavenia** > a položku **Bluetooth** nastavte na možnosť **ZAP.** v ponuke **BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE**.
- 2 Znova ťuknite na ponuku **Bluetooth**. Zobrazí sa možnosť nastavenia viditeľnosti vášho telefónu a možnosť vyhľadávania zariadení. Potom ťuknite na možnosť **Vyhľadanie zariadení**, čím zobrazíte zariadenia v dosahu signálu Bluetooth.

- 3 V zozname vyberte zariadenie, s ktorým chcete spárovať svoj telefón.

Keď párovanie prebehne úspešne, vaše zariadenia sa pripojí k príslušnému zariadeniu.

**POZNÁMKA:** Niektoré zariadenia, najmä slúchadlové súpravy alebo hands-free súpravy do auta, môžu mať fixný Bluetooth PIN, napr. 0000. Ak druhé zariadenie používa kód PIN, budete požiadaní o jeho zadanie.

## Odosielanie údajov pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 Vyberte súbor alebo položku (napr. kontakt, udalosť kalendára alebo mediálny súbor) v príslušnej aplikácii alebo v ponuke **Na sťahovanie**.

## Pripojenie k sieťam a zariadeniam

- 2 Vyberte možnosť na odosielanie údajov prostredníctvom rozhrania Bluetooth.


**POZNÁMKA:** Metóda pre výber možnosti sa môže líšiť v závislosti od typu údajov.

- 3 Vyhľadajte zariadenie s podporou rozhrania Bluetooth a vykonajte párovanie.

### Prijímanie údajov pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 Dotknite sa  > karty Aplikácie > položky Nastavenia > a nastavte možnosť Bluetooth na hodnotu ZAP. Stlačením položky  zviditeľníte zariadenie pre ostatné zariadenia.

**POZNÁMKA:** Ak chcete vybrať čas, dokedy bude vaše zariadenie viditeľné, stlačte položku

 > **Časový limit viditeľnosti.**

- 2 Vyberte položku **Prijat'** na potvrdenie toho, že si prajete prijímať údaje z tohto zariadenia.

### Zdieľanie dátového pripojenia vášho telefónu

Funkcie USB tethering a prenosný Wi-Fi hotspot sú výhodné v prípade, keď nie ste v dosahu bezdrôtových sietí. Mobilné dátové pripojenie vášho telefónu môžete zdieľať s jedným počítačom pomocou kábla USB: priväzujúce pripojenie USB (tzv. tethering). Mobilné

dátové pripojenie telefónu môžete zároveň zdieľať s viac ako jedným zariadením súčasne, a to tak, že svoj telefón premeníte na prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi. Keď telefón zdieľa svoje dátové pripojenie, v stavovom riadku sa zobrazí ikona ako dočasné oznámenie v schránke oznámení.

Najnovšie informácie o priväzujúcom pripojení a prenosných prístupových miestach hotspot, vrátane podporovaných operačných systémov a ďalších informácií, nájdete na lokalite <http://www.android.com/tether>.

## Zmena nastavení prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi

- 1 Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > položky **Nastavenia** > **Tethering a siete** v ponuke **BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE** > **hotspot Wi-Fi** > a zvolte možnosti, ktoré chcete upraviť.

## Pripojenie k sieťam a zariadeniam

**TIP!** Ak je vo vašom počítači nainštalovaný operačný systém Windows 7 alebo novšia distribúcia Linuxu (ako napr. Ubuntu), zvyčajne nebyva potrebné pripraviť počítač na tethering. Ak však máte staršiu verziu operačného systému Windows alebo iný operačný systém, možno bude potrebné pripraviť počítač na sieťové pripojenie cez USB. Najnovšie informácie o tom, ktoré operačné systémy podporujú priväzujúce pripojenie USB a ako ich treba nakonfigurovať, nájdete na lokalite <http://www.android.com/tether>.

### Premenovanie alebo zabezpečenie prenosného prístupového miesta hotspot

Môžete zmeniť názov siete Wi-Fi vášho telefónu (SSID) a zabezpečiť jeho sieť Wi-Fi.

- 1 Na základnej obrazovke sa dotknite položky  > karty **Aplikácie** > položky **Nastavenia**.
- 2 Dotknite sa položky **Tethering a siete** v ponuke **BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE** a vyberte položku **Prenosné prístupové miesto hotspot Wi-Fi**.
- 3 Dotknite sa položky **Nastavenie pre Wi-Fi prístupový bod**.
  - Otvorí sa dialógové okno **Nastavenie prístupového miesta hotspotu Wi-Fi**.

- Môžete zmeniť **Názov siete Wi-Fi (SSID)** siete, ktorý vidia iné zariadenia pri vyhľadávaní sietí Wi-Fi.
- Stlačením ponuky **Zabezpečenie** môžete tiež nakonfigurovať sieť so zabezpečením prostredníctvom chráneného prístupu WPA 2 (Wi-Fi Protected Access 2) s vopred zdieľaným kľúčom (PSK).
- Ak stlačíte možnosť zabezpečenia **WPA2 PSK**, k dialógovému oknu funkcie **Nastavenie prístupového miesta hotspotu Wi-Fi** sa pridá pole pre heslo. Ak zadáte heslo, toto heslo budete musieť zadať pri pripojení k prístupovému miestu hotspot telefónu pomocou počítača alebo iného

zariadenia. Nastavením položky **Otvoriť** v ponuke **Zabezpečenie** môžete odstrániť zabezpečenie vašej siete Wi-Fi.

#### 4 Dotykom stlačte **Uložiť**.

**POZOR!** Ak nastavíte možnosť zabezpečenia **Otvorené**, nebudete môcť zabrániť iným osobám neoprávnene využívať služby pripojenia online, vďaka čomu vám môžu byť účtované dodatočné poplatky. Ak chcete zabrániť neoprávnenému používaniu, odporúčame vám ponechať túto možnosť zabezpečenia zapnutú.

## Pripojenie k sieťam a zariadeniam


### Wi-Fi Direct

Pripojenie Wi-Fi Direct podporuje priame pripojenie medzi zariadeniami so spusteným rozhraním Wi-Fi bez prístupového bodu. Pripojenie Wi-Fi Direct spôsobuje nadmernú spotrebu energie batérie, preto odporúčame pri použití tejto funkcie zapojiť telefón do elektrickej zásuvky. Pred zdieľaním skontrolujte nastavenia siete Wi-Fi a Wi-Fi Direct a uistite sa, že sú všetci používatelia pripojení k tej istej sieti.

### SmartShare

Funkciu SmartShare môžete jednoducho používať v aplikáciách Galéria, Hudba, Videá atď.

### Prehrávanie obsahu pohodlne na rôznych zariadeniach

Obsah vo svojom telefóne môžete zdieľať s rôznymi ďalšími zariadeniami. Poklepte na položku  a zdieľajte obsah v aplikáciách Galéria, Hudba, Videá, POLARIS Viewer 4.


### Prehrávanie/posielanie

**Prehrávanie:** obsah môžete prehrávať prostredníctvom TV, reproduktorov s funkciou Bluetooth atď.


**Beam (Prenášanie):** obsah môžete odoslať do zariadení s podporou funkcie Bluetooth alebo SmartShare Beam.

- **Funkcia SmartShare Beam:** slúži na rýchle prenášanie obsahu prostredníctvom rozhrania Wi-Fi Direct.

< Prehrat' >

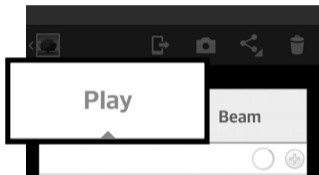

< Beam >

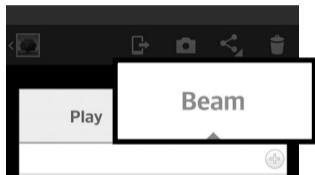


## Pripojenie k sieťam a zariadeniam

### Využívajte obsah prostredníctvom zariadení v blízkosti

Obsah zo zariadení v blízkosti (napr. PC, úložné zariadenie na sieti, mobilný telefón) si môžete pohodlne prehrať v aplikáciách **Galéria**, **Hudba**, **Videá atď.**

### Prepájanie zariadení

Zariadenie prepojte s ďalšími zariadeniami s podporou rozhrania DLNA v rovnakej sieti Wi-Fi.

**POZNÁMKA:** Ak chcete zdieľať obsah pripojeného zariadenia, označte políčko Zdieľanie obsahu. (Dotknite sa položky  > karty Aplikácie > položky Nastavenia > Zdieľanie a pripojenie pomocou bezdrôtovej siete Server médií)

### Vyhľadanie ďalších zariadení

- 1 Poklepaním na položku Zariadenia v blízkosti sa vám zobrazia zariadenia s podporou rozhrania DLNA.
- 2 Po pripojení k želanému zariadeniu si môžete zobrazíť jeho obsah.

## PC pripojenia prostredníctvom kábla USB

Zistite, ako pripojiť vaše zariadenie k počítaču prostredníctvom kábla USB v režimoch pripojenia USB.

### Prenos hudby, fotografií a videa pomocou veľkokapacitných úložných zariadení USB

- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Ak ste do počítača nenainštalovali softvér LG Android Platform Driver, budete musieť zmeniť nastavenia ručne. Zvoľte položku **Nastavenia systému > Pripojenie k počítaču > Voľba spôsobu USB pripojenia** a potom položku **Synchronizácia médií (MTP)**.

- 3 Teraz môžete zobrazíť obsah veľkokapacitného úložného zariadenia v počítači a preniesť súbory.

### Synchronizácia s prehrávačom Windows Media Player

Uistite sa, že je v počítači nainštalovaný prehrávač Windows Media Player.

- 1 Na pripojenie telefónu k počítaču, v ktorom je nainštalovaný prehrávač Windows Media Player, použijete kábel USB.
- 2 Vyberte možnosť **Synchronizácia médií (MTP)**. Po pripojení sa v počítači zobrazí kontextové okno.
- 3 Otvorte prehrávač Windows Media Player, pomocou ktorého budete synchronizovať hudobné súbory.

## Pripojenie k sieťam a zariadeniam





- 4 V kontextovom okne upravte alebo zadajte názov zariadenia (ak je potrebné).
- 5 Požadované hudobné súbory označte a myšou ich presuňte do zoznamu na synchronizáciu.
- 6 Spustite synchronizáciu.
  - Aby mohla prebehnúť synchronizácia s prehrávačom Windows Media Player, musia byť splnené tieto požiadavky.


Položky	Požiadavka
Operačný systém	Microsoft Windows XP SP2, Vista alebo novší
Verzia prehrávača Windows Media Player	Windows Media Player 10 alebo novší

- Ak je verzia prehrávača Windows Media Player staršia ako verzia 10, nainštalujte verziu 10 alebo novšiu verziu.

# Hovory

## Uskutočnenie hovoru

- 1 Stlačením  otvoríte klávesnicu.
- 2 Pomocou klávesnice zadajte číslo. Ak chcete odstrániť číslicu, dotykom stlačte tlačidlo .
- 3 Dotykom  uskutočnite hovor.
- 4 Hovor ukončíte stlačením ikony **Ukončiť** .

**TIP!** Ak chcete zadať symbol „+“ pri medzinárodných hovoroch, dotykom stlačte a podržte položku .

## Volanie kontaktom


- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Prejdite zoznam kontaktov alebo zadajte niekoľko

prvých písmen kontaktu, ktorému chcete volať, a dotykom stlačte položku **Vyhľadávanie kontaktov**.

- 3 V zozname sa dotknite kontaktu , ktorému chcete zavolať.

## Prijatie a odmietnutie hovoru

Ak vám niekto volá a váš telefón je v uzamknutom stave, potiahnite položku  prstom ktorýmkoľvek smerom a prijmite prichádzajúci hovor.

Ak chcete hovor odmietnuť, potiahnite položku  prstom ktorýmkoľvek smerom.

Ak chcete odoslať rýchlu správu, potiahnite ikonu **Odmietnuť so správou** v dolnej časti.

# Hovory



## TIP! Odmietnutie so správou


Pomocou tejto funkcie môžete rýchlo odoslať správu. Je to praktické, ak napríklad potrebujete odmietnuť hovor počas stretnutia.




## Nastavenie hlasitosti hovoru

Ak chcete počas hovoru upraviť hlasitosť hovoru, použite tlačidlo zvýšenia alebo zníženia hlasitosti na ľavej strane telefónu.

## Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prvého hovoru sa dotknite tlačidla **Ponuka**  > a položky **Pridať hovor** a vytočte číslo. Takisto môžete prejsť do zoznamu nedávnych volieb dotknutím sa položky  alebo môžete vyhľadávať

v kontaktoch dotknutím sa položky  a vybrať kontakt, ktorému chcete zavolať.

- 2 Dotykom na položku  uskutočnite hovor.
- 3 Na obrazovke hovoru sa zobrazia obidva hovory. Prvý hovor bude zablokovaný a podržaný.
- 4 Stlačením zobrazeného čísla prepínate medzi hovormi. Alebo dotykom stlačte položku  **Zlúčiť hovory** a začnite konferenčný hovor.
- 5 Ak chcete ukončiť aktívne hovory, dotknite sa položky **Koniec** alebo tlačidla **Domov**, oznamovaciu lištu potiahnite nadol a vyberte ikonu **Ukončiť hovor** .

**POZNÁMKA:** Spoplatňuje sa každý uskutočňovaný hovor.


## Zobrazenie protokolov hovorov

Na základnej obrazovke dotykcom stlačte položku  a vyberte kartu **Protokoly hovorov** .

Zobrazte kompletný zoznam všetkých vytočených, prijatých a zmeškaných hovorov.



### TIP!

- Stlačením ľubovoľnej jednotlivkej položky protokolu hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku hovoru.

- Dotknite sa **tlačidla Ponuka**  a potom dotykcom na možnosť **Odstrániť všetky** odstráňte všetky zaznamenané položky.

## Nastavenia hovoru

Môžete nakonfigurovať nastavenia telefónneho hovoru, ako napr. presmerovanie hovoru, ako aj iné špeciálne funkcie ponúkané vaším poskytovateľom.

- 1 Na základnej obrazovke sa dotknite položky .
- 2 Dotknite sa položky .
- 3 Ťuknite na položku **Nastavenia hovoru** a vyberte možnosti, ktoré chcete upraviť.

# Kontakty

Umožňuje do telefónu pridávať kontakty a zosynchronizovať ich s kontaktmi konta Google alebo iných kont, ktoré podporujú synchronizáciu kontaktov.


## Vyhľadávanie kontaktu

### Na východiskovej obrazovke

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Dotknite sa položky **Hľadať kontakty** a pomocou klávesnice zadajte meno kontaktu.

## Pridanie nového kontaktu

- 1 Dotykom stlačte ikonu , zadajte číslo nového kontaktu a dotykom stlačte tlačidlo **Ponuka** . Dotykom stlačte možnosť **Pridať do kontaktov** > **Nový kontakt**.

- 2 Ak chcete k novému kontaktu pridať obrázok, dotknite sa oblasti obrázka. Vyberte z možností **Fotografovať** alebo **Zvoliť z galérie**.
- 3 Typ kontaktu vyberte stlačením .
- 4 Dotykom stlačte kategóriu informácií o kontakte a zadajte podrobnosti o svojom kontakte.
- 5 Dotykom stlačte **Uložiť**.

## Oblíbené kontakty



Často volané kontakty môžete zaradiť medzi obľúbené.

### Pridanie kontaktu medzi obľúbené

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Stlačením daného kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.

- 3 Dotykom stlačte hviezdičku napravo od mena kontaktu. Farba hviezdy sa zmení na žltú.

### Odstránenie kontaktu zo zoznamu obľúbených

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Dotykom stlačte kartu  a výberom daného kontaktu zobrazte jeho podrobnosti.
- 3 Stlačte žltú hviezdičku napravo od mena kontaktu. Hviezda sa zmení na sivú a kontakt sa odstráni z vašich obľúbených kontaktov.

### Vytvorenie skupiny

- 1 Stlačením ikony  otvoríte svoje kontakty.
- 2 Stlačte položku **Skupiny** a tlačidlo **Ponuka** . Vyberte položku **Nová skupina**.

- 3 Zadajte názov novej skupiny. Pre novovytvorenú skupinu môžete nastaviť aj vyzváňací tón.
- 4 Stlačením tlačidla **Uložiť** skupinu uložíte.



**POZNÁMKA:** Ak odstránite skupinu, kontakty priradené k tejto skupine sa nestratia. Zostanú vo vašich kontaktoch.

# Správy

Tento telefón kombinuje správy SMS a MMS do jednej intuitívnej a ľahko použiteľnej ponuky.


**VAROVANIE:** Ako predvolená aplikácia pre SMS by mala byť nastavená aplikácia LG message. V opačnom prípade budú niektoré funkcie správ obmedzené.

## Odoslanie správy

- 1 Prázdnu správu otvoríte dotknutím sa položky  na základnej obrazovke a dotknutím sa položky .
- 2 Zadajte meno kontaktu alebo číslo kontaktu do poľa **Komu**. Pri zadávaní mena kontaktu sa budú zobrazovať kontakty zhodujúce sa so zadávaným kontaktom. Môžete dotykcom stlačiť ponúkaného

prijemcu. Môžete pridať viac ako jeden kontakt.

**POZNÁMKA:** Poplatok vám bude účtovaný za každú textovú správu, ktorú odošlete jednotlivým osobám.

- 3 Dotykcom stlačte pole **Zadať správu** a začnite písať správu.
- 4 Stlačením položky  otvoríte ponuku Možnosti. Vyberte možnosti z položiek **Rýchle správy**, **Vložiť emotikon**, **Posielanie naplánovanej správy**, **Pridať predmet** a **Zahodiť**.

**TIP!** Stlačením ikony  môžete priložiť súbor, ktorý chcete odoslať so správou.

- 5 Stlačením tlačidla **Odoslať** správu odošlete.
- 6 Na obrazovke sa objavia odpovede. Pri zobrazovaní a posielaní doplnkových správ sa vytvára vlákno správy.



#### **VÝSTRAHA:**

- Limit 160 znakov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od jazyka a kódovania SMS.
- Ak pridáte k správe SMS obrázok, video alebo zvukový súbor, automaticky sa zmení na správu MMS a bude podľa toho aj spoplatnená.

## **Schránka štruktúrovaných správ**

Správy (SMS, MMS) vymenené s druhou stranou môžete zobrazíť v chronologickom poradí, takže si budete môcť prezrieť prehľad vašej konverzácie.

## **Zmena nastavení správ**

Nastavenia správ vo vašom telefóne sú preddefinované, takže môžete správy odosielať okamžite. Tieto nastavenia možno zmeniť podľa vašich preferencií.

- Stlačte ikonu **Správy** na základnej obrazovke, potom sa dotknite položky  a ťuknite na možnosť **Nastavenia**.

# E-mail

Aplikáciu E-mail môžete použiť na čítanie e-mailov zo služieb, ako napríklad Gmail. Aplikácia E-mail podporuje nasledujúce typy kont: POP3, IMAP a Exchange.

Váš poskytovateľ služieb alebo správca systému vám v prípade potreby poskytne nastavenia konta.

## Správa e-mailového konta

Pri prvom otvorení aplikácie **E-mail** sa otvorí sprievodca nastavením, ktorý vám pomôže nastaviť e-mailové konto. Po počiatočnom nastavení aplikácia E-mail zobrazí obsah priečinka Prijaté.

### Pridanie ďalšieho e-mailového konta:

- Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > položky **E-mail** > dotknite sa položky  > **Nastavenia** > .

### Zmena nastavení e-mailového konta:

- Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > položky **E-mail** > poklepte na položku  > **Nastavenia** > **Všeobecné nastavenia**.

### Odstránenie e-mailového konta:

- Dotknite sa položiek  > karta **Aplikácie** > **E-mail** > stlačte položku  > **Nastavenia** > potom na položku  > **Odstrániť účet** > Vyberte účet, ktorý chcete odstrániť a vyberte položku > **Odstrániť** > a položku **Áno**.


## Práca s priečinkami kont




Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > **E-mail** > a položky  a potom vyberte možnosť **Priečinky**.

Každé konto má priečinky Prijaté, Na odoslanie, Odoslané, a Koncepty. V závislosti od funkcií podporovaných vaším poskytovateľom konta môžete mať k dispozícii ďalšie priečinky.

## Vytvorenie a odoslanie e-mailu

### Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 V aplikácii **E-mail** sa dotknite položky .
- 2 Zadajte adresu zamýšľaného príjemcu správy. Pri zadávaní textu budú zo zoznamu vašich kontaktov navrhované vyhovujúce adresy. Ak máte viacero adries, oddel'te ich bodkočiarkami.

- 3 Stlačte položku  a pridajte pole pre kópiu alebo skrytú kópiu a ak chcete priložiť súbory, dotknite sa položky .
- 4 Vložte text správy.
- 5 Dotknite sa položky .

**TIP!** Telefón vás pri doručení nového e-mailu upozorní zvukom alebo vibrovaním.

# Fotoaparát

Ak chcete otvoriť aplikáciu fotoaparát, stlačte tlačidlo  >  > kartu **Aplikácie** > .



## Zoznámte sa s hľadáčikom









- 1 Blesk** – vyberte si z možností **Vypnuté** , **Zapnuté**  alebo **Automaticky** .
- 2 Prepnúť fotoaparát** – prepnutie medzi objektívom zadnej kamery a objektívom prednej kamery.
- 3 Shot mode** – Vyberte jednu z položiek **Normálny**, **Dynamický tón (HDR)**, **Panoráma**, **Nepretržitý záber**, **Krásny záber**, **Časozberný záber**, **Šport** alebo **Noc**.
- 4 Nastavenia** – poklepaním na túto ikonu otvoríte ponuku nastavení.
- 5 Režim videa** – poklepaním a posunutím tejto ikony nadol prepnete na režim videa.
- 6 Tlačidlo Záznam**
- 7 Galéria** – poklepaním zobrazíte naposledy nasnímanú fotografiu. To vám umožní získať prístup ku galérii a zobraziť uložené fotografie, kým ste v režime fotoaparátu.

**POZNÁMKA:** Pred snímaním fotografií sa uistite, či je objektív fotoaparátu čistý.





## Používanie rozšírených nastavení




Poklepaním na položku  v hľadáčiku otvoríte pokročilé možnosti. Posúvaním v zozname môžete zmeniť nastavenia fotoaparátu. Po uskutočnení voľby poklepte na ikonu .

	Ak chcete vytvoriť fotografiu, povedzte jedno z nasledujúcich slov: syr, úsmev, whisky, kimchi alebo LG.
	Slúži na definovanie a ovládanie množstva slnečného svetla na fotografii.
	Klepnutím vyberte režim zaostrenia.

	Vyberie rozlíšenie fotografie. Ak vyberiete vysoké rozlíšenie, zvýši sa veľkosť súborov. Znamená to, že do pamäte budete môcť uložiť menej fotografií.
	Hodnota ISO určuje citlivosť svetelného snímača fotoaparátu. Čím vyššia je hodnota ISO, tým je fotoaparát citlivejší na svetlo. Je to praktické v tmavších podmienkach, keď nie je možné použiť blesk.
	Vylepšuje kvalitu farieb za rôznych svetelných podmienok.
	Aplikuje umelecké efekty na vaše obrázky.

## Fotoaparát


	Nastaví oneskorenie po stlačení tlačidla spúšte. Toto riešenie je ideálne, ak chcete byť na fotografii aj vy.
	Aktivujte toto nastavenie, ak chcete využívať lokalizačné služby vášho telefónu. <b>POZNÁMKA:</b> Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je aktivovaná funkcia GPS alebo pripojená sieť.
	Vyberie zvuk uzávierky.
	Ak chcete fotografovať alebo približovať, použite tlačidlo hlasitosti.

	Umožňuje vybrať úložný priestor, kam sa majú ukladať obrázky.
	Otvorí sprievodcu s pomocníkom, v ktorom nájdete informácie o tom, ako daná funkcia funguje.
	Obnoví všetky predvolené nastavenia.

### TIP!


- Po ukončení práce s fotoaparátom sa niektoré nastavenia vrátia na prednastavené hodnoty, ako napríklad vyváženie bielej, farebný efekt, časovač a režim záberu. Pred snímaním ďalšej fotografie ich skontrolujte.
- Ponuka nastavení sa nachádza nad obrazovkou hľadáča, takže pri zmene prvkov farby alebo kvality fotografie uvidíte ukážku zmien obrázka za ponukou Nastavenia.

## Rýchle fotografovanie

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a objektív namierte na objekt, ktorý chcete fotografovať.
- 2 V strede obrazovky hľadáča sa zobrazia rámčeky zaostrenia. Takisto môžete ťuknúť kamkoľvek na obrazovku a zaostriť na daný bod.
- 3 Keď sa farba rámčeka zaostrenia zmení na zelenú, fotoaparát predmet zaostri.
- 4 Poklepaním na ikonu  nasnímate fotografiu.

## Fotoaparát

### Využívanie režimu časozberného záberu

Fotoaparát sa nastaví tak, že sníma chýbajúce momenty snímaním piatich záberov za sebou pred ťuknutím na položku .

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát**.
- 2 Poklepte na položku **REŽIM** > **Časozberný záber**.
- 3 Ťuknutím na  nasnímate záber.
- 4 Ak chcete zobrazíť okamihy tesne pred nasnímaním záberu, ťuknite na miniatúru obrázku v dolnej časti obrazovky Fotoaparátu.
- 5 Vyberte zábery, ktoré si chcete ponechať a potom ťuknite na položku  v hornej časti obrazovky.

### Po nasnímaní fotografie

Poklepte na miniatúru obrázku v spodnej časti obrazovky fotoaparátu, aby sa zobrazila posledná fotografia, ktorú ste nasníмали.

	Poklepaním na túto ikonu môžete zdieľať vašu fotografiu prostredníctvom funkcie <b>SmartShare</b> .
	Poklepaním okamžite nasnímate ďalšiu fotografiu.
	Poklepaním na túto ikonu môžete vašu fotografiu odoslať ostatným alebo ju zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí.



Poklepaním na túto ikonu fotografiu zmažete.

**TIP!** Ak máte na telefóne nastavený účet služby SNS, môžete svoju fotografiu zdieľať na sociálnych sieťach.

**POZNÁMKA:** Pri preberaní správ MMS v roamingu sa môžu účtovať dodatočné poplatky.

Ak chcete otvoriť rozšírené možnosti, poklepte na položku

**Nastaviť obrázok ako** – poklepaním na túto položku môžete použiť fotografiu ako **Fotografie kontaktu, Tapeta základ. obrazovky, Tapeta uzamknutej obrazovky** alebo **Tapeta**.

**Presunúť** – poklepaním na túto položku presuniete fotografiu na iné miesto.

**Kopírovať** – poklepaním na túto položku skopírujete zvolenú fotografiu a uložíte ju v inom albume.

**Kopírovanie do zásobníka klipov** – poklepaním na túto položku skopírujete fotografiu a uložíte ju v zásobníku klipov.

**Premenovať** – poklepaním na túto položku upravíte názov zvolenej fotografie.

**Otočiť doľava/doprava** – otočte doľava alebo doprava.

## Fotoaparát

**Orezať** – orežte fotografiu. Posúvaním prsta po obrazovke zvolíte oblasť na orezanie.

**Upraviť** – zobrazte a upravte fotografiu.

**Prezentácia** – automaticky zobrazí obrázky v aktuálnom priečinku jeden po druhom.

**Pridať miesto** – umožní pridať informácie o polohe.

**Podrobnosti** – zobrazí podrobnejšie informácie o súbore.

### Z vašej Galérie

Poklepte na položku  Galéria.

- Ak chcete vidieť viac fotografií, posúvajte sa doľava alebo doprava.

- Ak chcete obrázok priblížiť alebo oddialiť, dvakrát poklepte na obrazovku alebo na ňu položte dva prsty a vzdialte ich od seba (obrázok oddialíte priblížením prstov k sebe).

# Videokamera

## Zoznámte sa s hľadáčikom



- 1 Blesk** – vyberte si z možností **Vypnuté** , **Zapnuté**  alebo **Automaticky** .
- 2 Prepnúť fotoaparát** – prepnutie medzi objektívom zadnej kamery a objektívom prednej kamery.
- 3 Režim nahrávania** – vyberte z možností **Normálne** alebo **Živý efekt**.
- 4 Nastavenia** – poklepaním na túto ikonu otvoríte ponuku nastavení.
- 5 Režim Fotoaparát** – poklepaním a posunutím tejto ikony nahor režim prepnete na režim Fotoaparát.
- 6 Spustiť nahrávanie**
- 7 Galéria** – poklepaním zobrazíte naposledy nasnímané video. To vám umožní prejsť do galérie a zobraziť uložené videá z režimu videa.




### TIP!





Pri nahrávaní videa umiestnite dva prsty na obrazovku a ich roztáňovaním a sťahovaním môžete využívať funkciu priblíženia.



## Videokamera

### Používanie rozšírených nastavení


Poklepaním na položku  v hľadáčku otvoríte rozšírené možnosti.


	Poklepaním nastavíte veľkosť (v pixloch) nahrávaného videa.
	Slúži na definovanie a ovládanie množstva slnečného svetla vstupujúceho cez objektív. Posúvajte indikátor jasú pozdĺž lišty smerom k symbolu „-“ pre nižší jas videa alebo smerom k symbolu „+“ pre vyšší jas videa.
	Vylepšuje kvalitu farieb za rôznych svetelných podmienok.

	Vyberte farebný odtieň, ktorý sa má použiť pre nový záber.
	Aktivujte toto nastavenie, ak chcete využívať lokalizačné služby vášho telefónu. <b>POZNÁMKA:</b> Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je aktivovaná funkcia GPS alebo pripojená sieť.
	Ak chcete nahrávať alebo približovať použite tlačidlo hlasitosti.
	Umožňuje vybrať úložný priestor, kam sa majú ukladať videá.



	<p>Otvorí sprievodcu s pomocníkom, v ktorom nájdete informácie o tom, ako daná funkcia funguje.</p>
	<p>Obnoví všetky predvolené nastavenia.</p>

## Rýchle nahrávanie videa

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a posuňte tlačidlo **režimu videa**.
- 2 Na obrazovke sa objaví hľadáčik videokamery.
- 3 Držte telefón a nasmerujte objektív na objekt, ktorý chcete nasnímať na video.
- 4 Nahrávanie spustíte jedným klepnutím na tlačidlo .

- 5 V ľavom hornom rohu hľadáčika sa zobrazí červené svetlo spolu s časomierou dĺžky videoklipu.
- 6 Poklepaním na tlačidlo  nahrávanie zastavíte.

### TIP!

-  – poklepaním na toto tlačidlo nasnímate obrázok počas nahrávania videa.
-  – poklepaním na toto tlačidlo pozastavíte nahrávanie videa.

## Po nasímaní videa

V hľadáčiku poklepte na miniatúru videa v spodnej časti obrazovky, aby sa zobrazilo posledné video, ktoré ste nasnímali.

## Videokamera



Poklepaním na túto ikonu môžete zdieľať vaše video prostredníctvom funkcie **SmartShare**.



Poklepaním na túto ikonu okamžite nasnímate ďalšie video.



Poklepaním na túto ikonu môžete vaše video odoslať ostatným alebo ho zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí.



Poklepaním na ikonu video zmažete.

**POZNÁMKA:** Pri preberaní správ MMS v roamingu sa môžu účtovať dodatočné poplatky.

## Z vašej Galérie

Poklepte na položku  **Galéria**. Klepnutím na ikonu prehrávania  prehráte video.

# Funkcia

## Režim hosťa

Na ochranu súkromia alebo ak si želáte, aby mali vaše deti obmedzený prístup k niektorým aplikáciám, môžete použiť Režim hosťa.

Keď požičiavate telefón iným osobám, môžete obmedziť zoznam zobrazovaných aplikácií.

Vopred si nastavte Režim hosťa a prispôbte možnosti svojim potrebám.

**POZNÁMKA:** Ak chcete použiť Režim hosťa, vopred by ste si mali nastaviť funkciu uzamknutia vzorom.

- 1 Stlačte položky  >  > kartu **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Režim hosťa**.

- 2 Poklepaním na tlačidlo Režim hosťa  tento režim aktivujete.

## Funkcia KnockON

Obrazovku môžete dvojitým poklepaním jednoducho Zapnúť/Vypnúť.

### Aktivácia funkcie KnockON

- 1 Stlačte položky  >  > kartu **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Displej** > **KnockON**.
- 2 Označte začiarkavacie políčko pre **KnockON**.  
Obrazovku odomknete rýchlym dvojitým poklepaním v strednej časti obrazovky. Obrazovku uzamknete dvojitým poklepaním na stavový riadok na ktorejkoľvek obrazovke (okrem hľadáča fotoaparátu) alebo

## Funkcia

na prázdnu plochu na základnej obrazovke.

**POZNÁMKA:** Pri zapínaní obrazovky dbajte o to, aby ste nezakrývali snímač blízkości. Ak zakryjete snímač blízkości, obrazovka sa po zapnutí okamžite vypne v rámci prevencie neželaného zapnutia vo vrecku alebo v kabelke.


### Rýchla poznámka QuickMemo


Funkciu **QuickMemo (Rýchla poznámka)** použite na praktické a efektívne vytváranie poznámok počas hovoru, a to pomocou uloženého obrázka alebo na aktuálnej obrazovke telefónu.



- 1 Stlačením **tlačidla QuickButton** na jednu sekundu na obrazovke, snímku ktorej chcete vytvoriť, prejdete na obrazovku funkcie rýchlej poznámky QuickMemo.

**ALEBO**






- Dotknite sa stavového riadka, posuňte ho prstom nadol a dotknite sa položky .
- 2 Zvoľte požadovanú položku menu z možností **Typ pera, Farba, Guma** a vytvorte poznámku.

- 3 Dotykom  stlačte položku v ponuke Upraviť a uložte poznámku s aktuálnou obrazovkou.

**POZNÁMKA:** Počas používania funkcie Rýchla poznámka QuickMemo používajte končeky prstov. Nepoužívajte nechty.

## Používanie možností rýchlej poznámky QuickMemo

Pri používaní funkcie rýchlej poznámky QuickMemo môžete jednoducho používať možnosti ponuky rýchlej poznámky QuickMenu.

	Dotknutím sa tejto položky ponecháte aktuálnu poznámku na obrazovke a zároveň môžete používať telefón.
	Vyberie, či sa má použiť obrazovka pozadia alebo nie.
	Vrátiť späť alebo vykoná znova naposledy vykonanú akciu.
	Vyberie typ pera a farbu.
	Vymaže vytvorenú poznámku.

## Funkcia



Dotknutím sa tejto položky môžete vašu poznámku odoslať ostatným alebo ju zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí.



Uloží poznámku s aktuálnou obrazovkou do priečinka **Galéria** alebo **Poznámkový blok**.


### Prezeranie uloženej rýchlej poznámky QuickMemo

Dotknite sa položky **Poznámkový blok/Galéria** a vyberte album Rýchlej poznámky.

### QuickTranslator

Jednoducho namierte fotoaparát inteligentného telefónu na cudzojazyčnú vetu, ktorej chcete porozumieť. Preklad

v reálnom čase získate kedykoľvek a kdekoľvek. Ďalšie slovníky na preklad offline si môžete zakúpiť na lokalite Google Play Store.



- 1 Zdrojový jazyk.
- 2 Cieľový jazyk.
- 3 Preklad slova.
- 4 Preklad vety.
- 5 Preklad odseku.
- 6 Nastavenia.

- 1 Poklepte na položku  >  > kartu **Aplikácie** > **QuickTranslator**.
- 2 Poklepte na možnosť **Slovo**, **Riadok** alebo **Odsek**.
- 3 Poklepaním vyberte želaný jazyk.
- 4 Telefón podržte pár sekúnd namierený na text, ktorý chcete preložiť.

**POZNÁMKA:** Zdarma sa poskytuje len jeden slovník. Ďalšie slovníky je potrebné zakúpiť. Z nižšie uvedeného zoznamu vyberte slovník, ktorý chcete nainštalovať ako váš doplnkový slovník.


**POZNÁMKA:** V rámci miery úspešnosti rozpoznania textu sa môžu vyskytovať rozdiely, ktoré závisia od veľkosti, typu písma, farby, jasnosti a uhla textu, ktorý sa má preložiť.




## Funkcia QSlide

**Funkcia QSlide** aktivuje na displeji vášho telefónu prekrytie, ktoré umožňuje jednoduché zobrazovanie viacerých okien.

# Funkcia




- |          |   |   |
|----------|---|---|
| <b>1</b> |  | Dotknutím sa tejto položky ukončíte funkciu QSlide a vrátite sa k zobrazeniu celého okna. |
|----------|---|---|

- |          |  |   |
|----------|--|---|
| <b>2</b> |  | Ťuknutím na túto položku upravíte prehľadnosť.    |
| <b>3</b> |  | Ťuknutím na túto položku funkciu QSlide ukončíte. |
| <b>4</b> |  | Ťuknutím upravte veľkosť.                         |

## Funkcia QuickRemote

QuickRemote zmení váš telefón na univerzálne diaľkové ovládane pre váš domáci TV, DVD a Blu-Ray.



- 1 Dotknite sa stavového riadka, posuňte ho nadol a ťuknite na ikonu  > **PRIDANIE OVLÁDAČA.**

**ALEBO**

Stlačte tlačidlo  >  > kartu **Aplikácie** >  **QuickRemote** > poklepte na ikonu .

- 2 Vyberte typ a značku zariadenia a podľa pokynov na obrazovke nastavte dané zariadenie/zariadenia.
- 3 Dotykom a posunutím stavového riadka nadol začnite používať funkcie QuickRemote.

Dotknite sa **tlačidla Ponuka**  a vyberte **Nastavenie pre Magic Remote, Odstrániť zariadenie, Úprava pre miestnosť, Nastavenia a Pomoc.**


**POZNÁMKA:** Ovládanie QuickRemote funguje rovnako ako bežné diaľkové ovládanie pomocou infračervených (IR) signálov. Dávajte si pozor, aby ste pri použití funkcie QuickRemote nezakryli infračervený snímač navrchu telefónu. Táto funkcia nemusí byť podporovaná v závislosti od modelu, výrobcu alebo servisného zástupcu.

## Funkcia živé priblíženie

Funkcia živého priblíženia umožňuje priblížiť alebo vzdialiť časť prehrávaného videa, vďaka čomu sa bude želaná snímka javiť väčšia alebo menšia.

## Funkcia

- 1 Počas prehrávania videa môžete pomocou ukazováka a palca sťahovaním alebo roztáhovaním prstov priblížiť alebo vzdialiť zobrazenie.

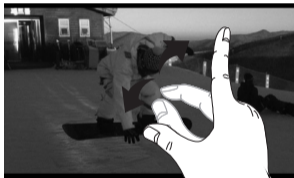

### POZNÁMKA:

- Počas prehrávania videa upravte jas obrazovky potiahnutím obrazovky hore alebo dole.

- Počas prehrávania môžete video pretáčať dozadu alebo dopredu potiahnutím obrazovky doľava alebo doprava.
- Pri stláčaní nepoužívajte nadmernú silu, dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby položku bolo možné vybrať aj jemným, ale dôrazným dotykcom.




## VuTalk

Pomocou funkcie VuTalk môžete vytvárať poznámky interaktívnym písaním rukou v reálnom čase a zdieľaním emotívnych rozhovorov.

### **POZNÁMKA:**

- Na dátové služby spojené s používaním funkcie VuTalk sa môžu vzťahovať dodatočné poplatky.
- Na používanie funkcie VuTalk musíte pripojiť zariadenie, ktoré má túto funkciu vopred nainštalovanú.
- Funkciu VuTalk môžete používať iba pri pripojení k dátovej sieti a počas hovoru.
- Upozorňujeme, že ak dlhší čas nebudete písať, obrazovka sa uzamkne.

### Registrácia funkcie VuTalk


- 1 Na základnej obrazovke ťuknite na .
- 2 Klepnutím  na položku vyjadrite súhlas so zmluvnými podmienkami.
  - Po zaregistrovaní služby VuTalk ju môžete nastaviť ťuknutím na .


### LG SmartWorld

LG SmartWorld ponúka celý sortiment atraktívneho obsahu – hry, aplikácie, tapety a zvonenia – a dáva tak používateľom telefónov LG príležitosť vychutnať si bohatšie zážitky „mobilného života“.

### Ako získať prístup k funkcii LG SmartWorld z telefónu



- 1 K funkcii **LG SmartWorld** sa dostanete tak, že sa dotknete položky  > karta **Aplikácie** > ťuknete na ikonu .
- 2 Ťuknite na položku Prihlásiť a zadajte ID a heslo pre LG SmartWorld. Ak ste sa ešte nezaregistrovali, ťuknite na položku Registrovať a staňte sa členom LG SmartWorld.
- 3 Prevezmite požadovaný obsah.

**POZNÁMKA:** Čo robiť v prípade, že sa nezobrazuje ikona  ?

- 1 Pomocou mobilného webového prehliadača prejdite na LG SmartWorld (www.lgworld.com) a zvolte krajinu.
- 2 Prevezmite aplikáciu LG SmartWorld.
- 3 Prezatý súbor spustite a nainštalujte.
- 4 Aplikáciu LG SmartWorld otvorte ťuknutím na ikonu .

## Návod na používanie aplikácie LG SmartWorld

- Zúčastňujte sa každomesačných akcií LG SmartWorld.

	Vyhľadávanie obsahu.
	Hľadanie obsahu podľa kategórie (napr. hry, vzdelávanie, zábava atď.).

- Vyskúšajte jednoduché tlačidlá „ponuky“ a rýchlo vyhľadávajte želaný obsah.

**Nastavenia** – nastavte profil a zobrazenie.

**Prihlásiť** – nastavte vaše ID a heslo.

- Vyskúšajte aj iné užitočné funkcie. (obrazovka podrobností obsahu)

**POZNÁMKA:** LG SmartWorld možno nebude k dispozícii u všetkých operátorov alebo vo všetkých krajinách.

## Galéria

Multimediálne súbory môžete uložiť do úložného priestoru, aby ste mali jednoduchý prístup ku všetkým multimediálnym súborom. Používajte túto aplikáciu na zobrazovanie multimediálnych súborov ako fotografií a videí.

1 Dotykom stlačte položku  > karta **Aplikácie** > **Galéria**.

Všetky súbory s obrázkami a videami je možné spravovať a zdieľať z Galérie.

### POZNÁMKA:

- Niektoré formáty súborov nemusia byť podporované v závislosti od softvéru nainštalovaného na zariadení.
- Niektoré súbory sa nemusia prehrať správne v závislosti od ich kódovania.

## Zobrazovanie obrázkov

Spustenie aplikácie Galéria zobrazí dostupné priečinky. Ak iná aplikácia (napr. E-mail) uloží obrázok, automaticky sa vytvorí priečinko na prevzaté položky obsahujúci daný obrázok. Podobne aj zachytením snímky obrazovky sa automaticky vytvorí priečinko Snímky obrazovky. Vyberte priečinko a otvorte ho.


Obrázky sa v priečinku zobrazujú podľa dátumu vytvorenia. Vyberte obrázok a zobrazte ho na celej obrazovke. Ak chcete zobraziť nasledujúci obrázok, listujte doľava alebo doprava.


### Priblíženie alebo vzdialenie

Ak chcete priblížiť obrázok, použite na to jednu z nasledujúcich metód:

- Dvakrát kamkoľvek ťuknite.
- Vzdialte od seba dva prsty na akomkoľvek mieste. Ak chcete obrázok oddialiť, stiahnite prsty alebo dvakrát ťuknite.

### Prehrávanie videí

V prípade videosúborov sa v ukážke zobrazí ikona . Vyberte video, ktoré chcete sledovať, a ťuknite na

položku . Spustí sa aplikácia Videá.

### Úprava fotografií

Pri prezeraní fotografií ťuknite na tlačidlo  > **Upraviť**.


### Odstránenie fotografií/videoklipov

Použite jedno z nasledujúcich metód:

- V priečinku ťuknite na položku , začiarknutím vyberte fotografie alebo videá a potom ťuknite na položku **Odstrániť**.
- Pri zobrazovaní fotografie alebo videa ťuknite na položku .

## Multimédia


### Nastavenie obrázka ako tapety

Pri zobrazovaní fotografie stlačte  **tlačidlo Ponuka**  > **Nastaviť obrázok ako** a nastavte obrázok ako tapetu alebo ho priradíte ku kontaktu.

#### POZNÁMKA:

- V závislosti od softvéru zariadenia sa niektoré formáty súborov nepodporujú.
- Ak veľkosť súboru prekročí veľkosť dostupnej pamäte, pri otváraní súborov sa môže vyskytnúť chyba.

### Videá

Váš telefón má vstavaný prehrávač videa, ktorý umožňuje prehrávať všetky vaše obľúbené videá. Ak chcete otvoriť prehrávač videa, dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Videá**.

### Prehrávanie videa

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Videá**.
- 2 Vyberte video, ktoré chcete prehrať.



Tejto položky sa dotknite, ak chcete pozastaviť prehrávanie videa.




Tejto položky sa dotknite, ak chcete znovu spustiť prehrávanie videa.

	Stlačením prejdete o 10 sekúnd dopredu.
	Stlačením prejdete o 10 sekúnd dozadu.
	Dotykom budete spravovať hlasitosť videa.
	Tejto položky sa dotknite, ak chcete zmeniť pomer strán videa.
	Stlačením pristúpte k funkcii QSlide.
	Tejto položky sa dotknite, ak chcete zdieľať vaše video prostredníctvom funkcie SmartShare.
	Dotknite sa, ak chcete uzamknúť obrazovku videa.

Ak chcete upraviť hlasitosť počas sledovania videa, stlačte tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti umiestnené na ľavej strane telefónu.

Dotykom stlačte a podržte video v zozname. Zobrazia sa možnosti **Zdieľať**, **Odstrihnúť**, **Odstrániť** a **Detaily**.

## Hudba

Vo vašom telefóne je zabudovaný prehrávač hudby, ktorý vám umožní prehrávať všetky obľúbené skladby. Ak chcete otvoriť prehrávač hudby, dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > položky **Hudba**.

## Pridanie hudobných súborov do telefónu

Začnite prenesením hudobných súborov do telefónu:


## Multimédia


- Preneste hudbu pomocou funkcia Synchronizácia médií (MTP).
- Prevezmite hudbu pomocou bezdrôtového pripojenia na web.
- Synchronizujte telefón s počítačom.
- Prijmite súbory cez Bluetooth.




### Preneste hudbu pomocou funkcie Synchronizácia médií (MTP)

- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou kábla USB.
- 2 Vyberte možnosť **Synchronizácia médií (MTP)**. Telefón sa zobrazí ako ďalšia jednotka pevného disku vo vašom počítači. Kliknutím na jednotku zobrazíte jej obsah. Skopírujte súbory z počítača do priečinka jednotky.

### Prehrávanie hudobnej skladby

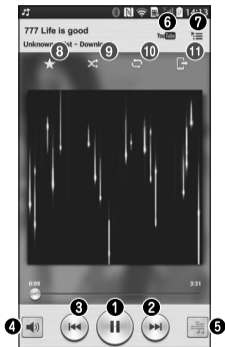
- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Hudba**.
- 2 Dotykcom stlačte položku **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.



1		Poklepaním na túto ikonu pozastavíte prehrávanie videa.
2		Ťuknutím prejdete na ďalšiu skladbu v albume, zoznam prehrávaných skladieb alebo náhodne vybranú skladbu. Dotknutím a podržaním pretočíte dopredu.
3		Ťuknutím znova spustíte aktuálnu skladbu alebo prejdete na predchádzajúcu skladbu v albume, zozname prehrávaných skladieb alebo na náhodne vybranú skladbu. Dotknutím a podržaním pretočíte dozadu.

## Multimédia

4		Ťuknutím zobrazte lištu Hlasitosti, potom upravte hlasitosť prehrávania na lište.
5		Ťuknutím nastavíte zvukové efekty.
6		Ťuknutím vyhľadáte súbory pomocou služby YouTube.
7		Ťuknutím otvoríte aktuálny zoznam skladieb.
8		Ťuknutím pridáte skladbu medzi vaše obľúbené skladby.

9		Ťuknutím spustíte prehrávanie aktuálneho zoznamu skladieb náhodným výberom (skladby sú prehrávané v náhodnom poradí).
10		Ťuknutím môžete prepínať medzi režimami opakovania všetkých skladieb, opakovania aktuálnej skladby alebo opakovanie vypnúť.
11		Poklepaním môžete zdieľať svoju hudbu prostredníctvom funkcie SmartShare.

Ak chcete upraviť hlasitosť počas počúvania hudby, stlačte tlačidlá na zvýšenie a zníženie hlasitosti umiestnené na ľavej strane telefónu.

Dotykom stlačte a podržte akúkoľvek skladbu v zozname. Zobrazia sa možnosti **Prehrať**, **Pridať do zoznamu skladieb**, **Zdieľať**, **Nastaviť ako vyzváňanie**, **Zmazať**, **Podrobnosti** a **Hľadať**.

#### **POZNÁMKA:**

- V závislosti od softvéru zariadenia sa niektoré formáty súborov nepodporujú.
- Ak veľkosť súboru prekročí veľkosť dostupnej pamäte, pri otváraní súborov sa môže vyskytnúť chyba.

**POZNÁMKA:** Autorské práva vzťahujúce sa na hudobné súbory môžu byť chránené medzinárodnými zmluvami a národnými zákonmi o autorských právach.


V dôsledku toho môže byť na reprodukciu alebo kopírovanie hudby potrebné získať povolenie alebo licenciu.

V niektorých krajinách národné zákony zakazujú súkromné kopírovanie materiálu chráneného autorským právom. Pred prevzatím alebo skopírovaním súboru si overte národnú legislatívu príslušnej krajiny týkajúcu sa používania tohto druhu materiálov.

# Pomôcky

## Nastavenie budíka



- 1 Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > položky **Budík/Hodiny** > .
- 2 Po nastavení budíka vám váš telefón oznámi, koľko času zostáva do spustenia budíka.
- 3 Nastavte položky **Opakovať**, **Doba odloženia**, **Vibrácia**, **Zvuk budíka**, **Hlasitosť budíka**, **Automatický spúšťač aplikácií**, **Zamknutie skladačkou** a **Poznámka**. Dotykom stlačte **Uložiť**.

**POZNÁMKA:** Ak chcete zmeniť nastavenie budíka v ponuke zoznamu budíkov, dotknite sa tlačidla **Ponuka**  a zvolte položku **Nastavenia**.

## Používanie kalkulačky

- 1 Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > položky **Kalkulačka**.
- 2 Ťukaním na číselné tlačidlá zadávajte čísla.
- 3 Pri jednoduchých výpočtoch poklepte na požadovanú funkciu (+, -, x alebo ÷) a potom na znak =.
- 4 Ak chcete robiť zložitejšie výpočty, dotknite sa položky  a zvolte položku **Vedecká kalkulačka** a potom zvolte funkciu sin, cos, tan, log atď.
- 5 Ak chcete prezerať históriu, dotknite sa ikony  a vyberte položku **História výpočtov**.

## Pridávanie udalostí do kalendára

- 1 Dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > položky **Kalendár**.
- 2 Na obrazovke nájdete rôzne spôsoby zobrazenia kalendára (Deň, Týždeň, Mesiac, Rok, Agenda).
- 3 Ťuknite na dátum, ku ktorému chcete pridať udalosť, a dotknite sa položky .
- 4 Dotknite sa položky **Názov udalosti** a zadajte názov udalosti.
- 5 Dotknite sa položky **Umiestnenie** a zadajte umiestnenie. Skontrolujte dátum a zadajte čas začiatku a konca udalosti.
- 6 Ak chcete k udalosti pridať poznámku, poklepte na položku **Záznam s prepoj.** a vyberte uložení

poznámku. (Dostupné len v kalendári telefónu)

- 7 Ak chcete budík opakovať, nastavte hodnoty pre položky **OPAKOVAŤ** a **PRIPOMENUTIA** (v prípade potreby).
- 8 Stlačením položky **Uložiť** udalosť uložíte do kalendára.

## Hlasový záznamník


Na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných audio súborov použite hlasový záznamník.

## Nahrávanie zvuku alebo hlasu

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** a zvolte položku **Hlasový záznamník**.
- 2 Stlačením  začnete nahrávanie.

## Pomôcky

- 3 Stlačením  ukončíte nahrávanie.
- 4 Stlačením  si môžete vypočuť nahrávku.

**POZNÁMKA:** stlačením  otvoríte svoj album. Môžete počúvať uložené nahrávky. Dostupný čas nahrávania sa od toho skutočného môže líšiť.

### FM rádio

Váš telefón má zabudovanú funkciu rádia FM, takže svoje obľúbené stanice si môžete naladiť a počúvať kdekoľvek.

**POZNÁMKA:** Ak chcete počúvať rádio, je potrebné použiť slúchadlá. Zasuňte ho do konektora pre slúchadlá v telefóne.

### Vyhľadávanie staníc

Rozhlasové stanice môžete naladiť ručným alebo automatickým vyhľadávaním. Uložia sa pod príslušnými číslami kanálov.

#### Automatické ladenie

- 1 Na základnej obrazovke sa dotknite  > karty **Aplikácie > Rádio FM.**
- 2 Dotknite sa  a vyberte možnosť Vyhľadať.
- 3 Ak chcete automatické vyhľadávanie zastaviť, dotknite sa položky Zrušiť. Uložia sa len kanály nájdené pred zastavením vyhľadávania.

**POZNÁMKA:** Stanicu môžete naladiť aj ručne pomocou zobrazeného kolieska.

**POZNÁMKA:** Ak chcete zlepšiť príjem rádia, roziahnite kábel slúchadlovej súpravy, ktorý súčasne funguje ako rozhlasová anténa. Ak pripojíte k telefónu slúchadlá, ktoré nie sú určené konkrétne pre rozhlasový príjem, rozhlasový príjem môže byť nekvalitný.

## Manažér úloh


Na správu aplikácií môžete používať nástroj Manažér úloh. Môžete jednoducho kontrolovať počet aktuálne spustených aplikácií a ukončiť niektoré z nich.

## Úlohy

Túto úlohu je možné synchronizovať s kontom MS Exchange. Úlohu môžete vytvoriť, upraviť a odstrániť v

programme MS Outlook alebo v službe MS Office Outlook Web Access.

## Synchronizovanie s programom MS Exchange

- 1 Na základnej obrazovke sa dotknite položky  > **Nastavenia**.
- 2 Dotknite sa položky **Kontá a synchronizácia** > **PRIDAŤ KONTO**.
- 3 Dotknite sa položky **Microsoft Exchange** a vytvorte e-mail a heslo.
- 4 Skontrolujte, či ste začiarkli možnosť Synchronizovať úlohu.

## Polaris Office 4

Aplikácia Polaris Office je profesionálnym riešením

## Pomôcky

pre mobilnú kanceláriu, ktoré používateľom umožňuje pomocou mobilného telefónu kedykoľvek alebo kdekoľvek pohodlne prehliadať rôzne typy dokumentov vrátane súborov aplikácií Word, Excel a PowerPoint.

Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Polaris Office 4**.

### Prezeranie súborov

Používatelia mobilných telefónov teraz môžu priamo na mobilnom zariadení jednoducho prehliadať širokú paletu typov súborov, vrátane dokumentov aplikácií Microsoft Office a Adobe PDF. Pri prehliadaní dokumentov pomocou aplikácie Polaris Office 4 ostanú objekty i rozloženie rovnaké ako v pôvodných dokumentoch.

## LG Zálohovať

### Informácie o zálohovaní a obnovení údajov inteligentného telefónu

Odporúča sa pravidelne vytvárať súbor so zálohou vašich údajov, a to najmä pred aktualizáciami softvéru. Uložený aktuálny súbor so zálohou umožňuje obnoviť údaje telefónu v prípade jeho straty, krádeže alebo nepredvídaného poškodenia.

Táto aplikácia LG Zálohovať je podporovaná medzi inteligentnými telefónmi LG a inými verziami softvéru a operačného systému. Ak si teda zakúpite nový inteligentný telefón LG, môžete v ňom obnoviť aj údaje z vášho súčasného telefónu.

Ak máte v inteligentnom telefóne predinštalovanú aplikáciu Zálohovať, môžete pomocou nej zálohovať a obnoviť väčšinu svojich údajov v inteligentnom telefóne vrátane prevzatých a predinštalovaných aplikácií, základnej obrazovky LG, osobných údajov aj nastavení systému. Môžete tiež:

- vykonať manuálne LG zálohovanie údajov inteligentného telefónu,
- naplánovať automatické zálohovanie údajov inteligentného telefónu,
- obnoviť údaje inteligentného telefónu.

**POZNÁMKA:** Nezabudnite, že funkcia Zálohovať nepodporuje zálohovanie údajov a médií používateľa (Obrázky/Videá/Hudba). Tieto súbory zálohujte pomocou funkcie Synchronizácia médií (MTP). Pripojte telefón k počítaču prostredníctvom kábla USB a dotykom stlačte položku Synchronizácia médií (MTP).

**Varovanie!** Na ochranu pred neočakávaným prerušením počas zálohovania alebo obnovovania z dôvodu nedostatočnej úrovne batérie by ste mali batériu v takýchto prípadoch udržiavať vždy úplne nabitú.

## Pomôcky

### LG zálohovanie údajov inteligentného telefónu

- 1 Na základnej obrazovke poklepte na tlačidlo  > **LG Zálohovať**  > **Zálohovať**.
- 2 Začiarknite políčko, ktoré chcete zálohovať, a poklepte na tlačidlo **Ďalej**.
- 3 Vyberte požadované umiestnenie a poklepte na položku **Ďalej** > **Spustiť**.



**POZNÁMKA:** Ak chcete, aby pri vytváraní súboru so zálohou došlo k uzamknutiu, označte zaškrtačacie políčko.

- 4 Po zálohovaní všetkých vybraných súborov sa zobrazí hlásenie **Zálohovanie dokončené**.

### Nastavenie automatického zálohovania

Môžete tiež nastaviť automatické zálohovanie údajov inteligentného telefónu podľa stanoveného plánu.

Automatické zálohovanie nastavíte takto:

- 1 Na základnej obrazovke poklepte na **tlačidlo**  > **LG Zálohovať**  > **Plánované zálohovanie**.
- 2 Vyberte požadovanú možnosť, **Vybrať umiestnenie zálohy**, **Zálohovať položky**, **Čas zálohovania**, **Súbory plánovaného zálohovania**.

**POZNÁMKA:** Ak chcete, aby pri vytváraní súboru zálohy došlo k uzamknutiu, označte zaškrtačie políčko. Poklepaním na prepínač plánovaného zálohovania [ikona prepínača] prepnete medzi Zap. a Vyp.

## Obnovenie údajov inteligentného telefónu

**POZNÁMKA:** Všetky súbory uložené v pamäti inteligentného telefónu sa pred obnovením pomocou súboru zálohy odstránia.

- 1 Na základnej obrazovke poklepte na položku  > **LG Zálohovať**  > **Správa a obnova súborov.**


- 2 Na obrazovke **Obnoviť** vyberte súbor so zálohou, ktorý obsahuje údaje na obnovenie.
- 3 Začiarknite políčko vedľa položky, ktorú chcete obnoviť, a výberom možnosti **Obnoviť** ju v telefóne obnovte.

**POZNÁMKA:** Upozorňujeme, že údaje v telefóne sa prepíšu obsahom súboru zálohy.

- 4 Ak je súbor zálohy zašifrovaný, zadajte heslo, pomocou ktorého ste ho zašifrovali.
- 5 Po obnovení všetkých vybraných súborov sa telefón automaticky reštartuje.

**POZNÁMKA:** Pri vytváraní záloh je možné nastaviť funkciu **Zámok** v záujme zvýšenia ochrany zálohovaných súborov.

## Pomôcky

Zo základnej obrazovky zálohovania poklepte **na tlačidlo ponuky**  > **Nastaviť heslo**. A potom zadajte heslo a tip pre prípad, že heslo zabudnete. Po nastavení hesla ho musíte zadať vždy, keď chcete zálohovať/obnovovať údaje.

### Google+

Pomocou tejto aplikácie môžete zostať v kontakte s ľuďmi prostredníctvom služby sociálnej siete spoločnosti Google.

- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Google+**.

**POZNÁMKA:** Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

### Hlasové vyhľadávanie

Pomocou tejto aplikácie môžete vyhľadávať webové stránky prostredníctvom hlasu.

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Hlasové vyhľadávanie**.
- 2 Keď sa na obrazovke zobrazí výzva **Hovoriť teraz**, povedzte kľúčové slovo alebo výraz. Vyberte jedno z navrhovaných kľúčových slov, ktoré sa zobrazia.

**POZNÁMKA:** Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

## Prevzaté položky

Pomocou tejto aplikácie zistíte, aké súbory boli prevzaté prostredníctvom aplikácií.

- Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Prevzaté položky**.

**POZNÁMKA:** Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

# Webové stránky

## Internet

Pomocou tejto aplikácie môžete prehliadať internet. Prehliadač vám ponúka rýchly a pestrofarebný svet hier, hudby, spravodajstva, športu, zábavy a množstva iných vecí priamo vo vašom mobilnom telefóne, nech ste kdekoľvek a nech máte radi čokoľvek.

**Poznámka:** S pripájaním k týmto službám a preberaním obsahu sú spojené dodatočné poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Internet**.

## Používanie panela s nástrojmi vo webovom prehliadači

Otvorte ho stlačením a posunutím nahor.





Tejto položky sa dotknite, ak chcete prejsť na predchádzajúcu stránku.



Tejto položky sa dotknite, ak chcete prejsť na nasledujúcu stránku, ku ktorej ste sa pripojili po aktuálnej stránke. Ide o opak toho, čo sa stane, keď sa dotknete tlačidla **Späť**, aby ste prešli na predchádzajúcu stránku.



Dotknutím sa tejto položky prejdete na domovskú stránku.

	Stlačením pridáte nové okno.
	Dotykom prejdite na záložky.


## Zobrazovanie webových stránok

Ťuknite na pole adresy, zadajte webovú adresu a ťuknite na tlačidlo **Prejsť**.

## Otvorenie stránky


Ak chcete prejsť na novú stránku, ťuknite na položky



Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, ťuknite na položku , listujte smerom nahor alebo nadol a

ťuknutím na stránku ju vyberte.

## Hlasové vyhľadávanie na webe

Ťuknite na pole adresy, potom na položku , povedzte kľúčové slovo a vyberte jedno z navrhovaných kľúčových slov, ktoré sa zobrazia.

**POZNÁMKA:** Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.


## Záložky

Ak chcete uložiť aktuálnu webovú stránku medzi záložky, dotknite sa položky  > **Pridať k záložkám** > **OK**.  
Ak chcete otvoriť webovú stránku, ktorú ste uložili ako

## Webové stránky

záložku, ťuknite na položku  a vyberte požadovanú webovú stránku.

### História

Ak chcete otvoriť webovú stránku zo zoznamu nedávno navštívených webových stránok, ťuknite na položku 

> **História**. Históriu vymažete ťuknutím na tlačidlo 

→ **Vymazať celú históriu**.

### Chrome

Pomocou prehliadača Chrome môžete vyhľadávať informácie a prehľadávať webové stránky.

- 1 Dotknite sa položky  > karta **Aplikácie** > **Chrome**.

**POZNÁMKA:** Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od vášho regiónu a poskytovateľa služieb.


### Zobrazovanie webových stránok

Ťuknite na pole adresy a zadajte webovú adresu alebo kritériá vyhľadávania.

### Otvorenie stránky

Ak chcete prejsť na novú stránku, ťuknite na položku

 →  **Nová karta**.


Ak chcete prejsť na inú webovú stránku, ťuknite na položku , listujte smerom nahor alebo nadol a vyberte stránku ťuknutím na jej položku.

## Synchronizácia s inými zariadeniami

Ak chcete otvorené karty a záložky používať v prehliadači Chrome na inom zariadení, do ktorého ste prihlásení prostredníctvom toho istého konta Google, synchronizujte ich.


Ak chcete otvorené karty zobrazíť na iných zariadeniach, ťuknite na tlačidlo **Ponuka**  → **Iné zariadenia**.


Vyberte stránku, ktorú chcete otvoriť.

Ak chcete pridať záložky, ťuknite na položku .

# Nastavenia

## Prístup k ponuke nastavení

1 Na základnej obrazovke sa dotknite položky  > karty **Aplikácie** > a položky **Nastavenia**.  
alebo

Na základnej obrazovke sa dotknite položky  > **Nastavenia systému**.

2 Vyberte kategóriu nastavenia a vyberte možnosť.



## BEZDRÔTOVÉ PRIPOJENIE A SIETE

< Wi-Fi >

**Wi-Fi** – zapnutím Wi-Fi sa pripojte k dostupným sieťam Wi-Fi.

### TIP! Ako získať adresu MAC

Na nastavenie pripojenia v niektorých bezdrôtových sieťach s filtrami adres MAC možno bude potrebné zadať adresu MAC telefónu do smerovača.

Adresu MAC nájdete v nasledujúcom používateľskom rozhraní: dotknite sa položky  > karty **Aplikácie** > položky **Nastavenia** > **Wi-Fi** >  > **Pokročilé Wi-Fi** > **Adresa MAC**.

< Bluetooth >

Ak chcete používať Bluetooth, zapnite alebo vypnite funkciu bezdrôtového prenosu Bluetooth.

### < Mobilné dáta >

Zobrazuje spotrebu dát a nastavený limit pre používanie mobilných dát.

### < Hovor >

Nakonfigurujte nastavenia telefonických hovorov ako napr. presmerovanie hovoru alebo iné špeciálne funkcie ponúkané vaším operátorom.

**Pevne vytáčané čísla** – slúži na aktiváciu a zostavenie zoznamu čísiel, na ktoré možno z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2, ktorý vám poskytne váš operátor. Z telefónu bude možné volať iba na čísla uvedené v tomto zozname.

**Hlasová schránka** – umožňuje vám zvoliť si službu hlasovej schránky vášho poskytovateľa.

**Kontextové okno prichádzajúceho volania** – umožňuje zobraziť kontextové okno prichádzajúceho hovoru pri použití fotoaparátu a kamery.

**Odmietnutie hovoru** – umožňuje nastavenie funkcie automatického odmietnutia hovoru. Vyberte z možností **Režim odmietnutia hovorov** alebo **Zoznam odmietnutých**.

**Odmietnutie so správou** – keď chcete odmietnuť hovor, môžete pomocou tejto funkcie poslať rýchlu správu. Toto je praktické, ak napríklad potrebujete odmietnuť hovor počas stretnutia.

**Uložiť neznáme čísla** – slúži na pridanie neznámych čísel po hovore medzi kontakty.

**Vibrovanie pri spojení** – keď druhá strana prijme hovor,

## Nastavenia

telefón zavibruje.

**Ochrana súkromia** – skryje meno a číslo volajúceho prichádzajúceho hovoru.

**Tlačidlo napájania ukončí hovor** – umožňuje použiť tlačidlo napájania na ukončenie hovoru.

**Presmerovanie hovorov** – zvolíte, či chcete presmerovať všetky hovory v prípadoch, keď máte obsadenú linku, neprijmete hovor alebo nemáte signál.

**Blokovanie hovorov** – slúži na blokovanie prichádzajúcich, odchádzajúcich alebo medzinárodných hovorov.

**Trvanie hovorov** – slúži na zobrazenie trvania hovorov vrátane posledného hovoru, všetkých hovorov, volaných čísiel a prijatých hovorov.

**Ďalšie nastavenia** – pomocou tejto funkcie môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

**ID volajúceho:** vyberte, či chcete zobrazovať svoje číslo v telefóne druhej strany počas prebiehajúceho hovoru.

**Čakajúci hovor:** ak je aktivovaný čakajúci hovor, telefón vás upozorní na prichádzajúci hovor počas už prebiehajúceho hovoru (závisí od vášho poskytovateľa siete).

### < Zdieľanie a pripojenie >

**NFC** – váš telefón je mobilný telefón podporujúci funkciu NFC. NFC (Near Field Communication) je technológia bezdrôtovej konektivity, ktorá umožňuje realizovať obojsmernú komunikáciu medzi elektronickými

zariadeniami. Funguje na vzdialenosť niekoľkých centimetrov. Môžete zdieľať obsah so značkou NFC alebo iným zariadením podporujúcim NFC jednoduchým dotykom s vaším zariadením. Ak sa zariadením dotknete značky NFC, na zariadení sa zobrazí obsah značky.

**Zapnutie alebo vypnutie NFC:** Na základnej obrazovke sa dotknite a prstom posuňte panel oznámení nadol a následne zvolením ikony NFC zapnite túto funkciu.

**POZNÁMKA:** Aplikáciu NFC je možné používať, aj keď je aktivovaný režim počas letu.

**Používanie NFC:** Ak chcete používať funkciu NFC, uistite sa, že zariadenie je zapnuté, a ak je funkcia

NFC zakázaná, povoľte ju.

**Android Beam** – keď je táto funkcia zapnutá, môžete posilať obsah aplikácie do iného zariadenia podporujúceho NFC pridržením oboch zariadení blízko seba.

**SmartShare Beam** – po zapnutí môžete dostávať multimediálny obsah prostredníctvom funkcie SmartShare Beam z telefónov a tabletov spoločnosti LG.

**Server médií** – umožňuje zdieľať mediálny obsah s okolitými zariadeniami prostredníctvom DLNA.

**Bezdrôtové ukladanie** – umožňuje spravovať súbory v telefóne pomocou počítača alebo kopírovať súbory z počítača na telefón bez pripojenia USB. Skontrolujte, či je telefón pripojený na rovnakú sieť ako počítač,

## Nastavenia

potom zapnite funkciu Bezdrôtové ukladanie. Potom zadajte webovú adresu zobrazenú na telefóne do panela s adresou prehliadača na vašom počítači.

### < Tethering & Siete >

**Wi-Fi Prístupový bod** – svoj telefón môžete použiť aj na zabezpečenie mobilného širokopásmového pripojenia. Vytvorte prístupový bod (hotspot) a zdieľajte svoje pripojenie. Viac informácií nájdete v časti „Zdieľanie dátového pripojenia vášho telefónu“.

**Spojenie pomocou Bluetooth** – umožňuje nastaviť telefón, či zdieľate internetové pripojenie alebo nie.

**Pomoc** – poklepaním zobrazte informácie pomocníka o prístupovom bode hotspot Wi-Fi a funkcii Tethering Bluetooth.

**Režim za letu** – po zapnutí režimu počas letu sa všetky bezdrôtové pripojenia zablokujú.

**POZNÁMKA:** Pred použitím pamäte prístupových oprávnení musíte nastaviť kód PIN zámky obrazovky alebo heslo.

**Mobilné siete** – umožňuje nastavenia možností na prenos dát v roamingu, režim siete a operátorov, názvy prístupových bodov (APN) atď.

**Predvolená aplikácia pre SMS** – umožňuje nastaviť predvolenú aplikáciu na písanie SMS.

**VPN** – zobrazí zoznam virtuálnych privátnych sietí (VPN), ktoré ste v minulosti nakonfigurovali. Umožňuje vám pridávať rôzne druhy VPN.

## ZARIADENIE

< Zvuk >

**Zvukové profily** – vyberte si z možností Zvuk, Iba vibrovanie alebo Tichý

**Úroveň hlasitosti** – nastavenia hlasitosti telefónu upravte podľa vlastných potrieb a prostredia.

**Jemné vibrácie** – postupne zvyšuje vibrácie až po aktuálne nastavenú intenzitu.

**Tichý režim** – Nastavte si svoj Tichý režim.

**Zapnúť tichý režim** – poklepaním na tlačidlo prepínate medzi možnosťou rýchleho zapnutia a vypnutia.

**Nast. času tichého režimu** – Ťuknutím na ikonu môžete režim Zapnúť alebo Vypnúť. Môžete nastaviť

aj dni a hodiny, kedy sa Tichý režim automaticky zapne.

**Vibrovať** – Začiarknite položku vibrovania pri zapnutom tichom režime.

### Nastavenia prichádzajúcich volaní

#### **Zablokovanie prichádzajúcich volaní**

– Zaškrtnutím políčka zablokujete všetky prichádzajúce hovory.

**Povolenie opakovaných volaní** – Zaškrtnutím políčka povolíte, aby sa hovor opakoval do 3 minút.


**Zoznamy povolených kontaktov** – Vyberte, ktoré hovory kontaktov budú povolené.

#### **Automatická odpoveď na blokové volania.**

– Nastavte automatickú odpoveď na blokové hovory.

## Nastavenia


**Pomoc** – poklepaním na túto položku v tichom režime sa zobrazia informácie pomocníka

**Vyzváňanie telefónu** – Nastavte zvonenie pre hovory. Zvonenie môžete pridať ťuknutím na položku  v pravom hornom rohu obrazovky.

**Tón zvonenia s vibrovaním** – Zaškrtnite túto možnosť, ak chcete nastaviť, aby telefón pri prichádzajúcich hovoroch vibroval a zároveň zvonil.

**Vibrácie pri prichádzajúcom volaní** – Nastavte Možnosti vibrovania pre prichádzajúce hovory.

**Zvuky oznámení** – umožňuje nastaviť predvolený vyzváňací tón pre oznámenia.

**Zvuky oznámení** – umožňuje nastaviť zvuk pre oznámenia. Zvuk môžete pridať ťuknutím na položku  v pravom hornom rohu obrazovky.

**Odozva na dotyk a systém** – umožňuje nastaviť odozvu (tóny a/alebo vibrovanie) pri používaní vášho zariadenia.

< Displej >

**Jas** – nastavte jas obrazovky.

**Časový limit obrazovky** – slúži na nastavenie trvania časového limitu obrazovky.

**KnockON** – Obrazovku môžete dvojitým poklepaním jednoducho Zapnúť/Vypnúť.

**Automatické otočenie obrazovky** – nastavte, ak chcete, aby pri otáčaní telefónu obrazovka automaticky menila orientáciu.

**Typ písma** – slúži na zmenu typu písma na obrazovke.

**Veľkosť písma** – slúži na zmenu veľkosti písma na obrazovke.

**Inteligentná obrazovka** – obrazovka zostane zapnutá, keď zariadenie zaznamená, že sa na ňu pozeráte.

#### < Základná obrazovka >

Nastavte položky **Tapeta**, **Efekt obrazovky**, **Povolenie cyklického zobr. úvodných obrazoviek**, **Len zobrazenie na výšku**, **Záloha a obnovenie úvodnej obrazovky**, **Pomoc**.

#### < Zablokovať obrazovku >

**Vybrať zámku obrazovky** – slúži na nastavenie typu uzamknutia obrazovky na zabezpečenie telefónu. Otvorí niekoľko obrazoviek za sebou, ktoré vás usmernia pri vytváraní vzoru na uzamknutie obrazovky. Nastavte položky **Žiadne**, **Pretiahnuť**, **Odomknutia podľa tváre**, **Vzor**, **PIN** alebo **Heslo**.

Ak zapnete typ uzamknutia vzorom, po zapnutí telefónu alebo oživení obrazovky budete požiadaní o nakreslenie vášho vzoru odomknutia, aby ste obrazovku odomkli.

**Efekt obrazovky** – nastavíte možnosti efektu potiahnutia obrazovky. Vyberte z možností **Kvapky rosy**, **Biely otvor**.

## Nastavenia

**POZNÁMKA:** Ak je zámka obrazovky nastavená na možnosť **Vzor**, efekt potiahnutia obrazovky sa zmení na efekt vzoru.

**Tapeta** – nastavte tapetu Uzamknutej obrazovky. Vyberte si z možností **Galéria** alebo **Galéria tapiet**.

**Widgety** – Zobrazenie miniaplikácií na obrazovke uzamknutia.

**Skratky** – umožňuje zmeniť skratky pre **uzamknutie** obrazovky potiahnutím.

**Informácie o majiteľovi** – Slúži na zobrazenie informácií o majiteľovi na obrazovke uzamknutia.

**Časovač zablokovania** – umožňuje vám nastaviť čas pred automatickým uzamknutím obrazovky po vypršaní

času zobrazovania obrazovky.

**Hlavný vypínač okamžite blokuje** – označením tejto možnosti nastavíte okamžité zablokovanie obrazovky po stlačení tlačidla Zapnúť/Zamknúť. Toto nastavenie nahrádza nastavenie časovača Bezpečnostného zámku.

### <Ovládanie jednou rukou>

Stlačením šípky upravte polohu klávesnice na vytáčanie, klávesnice LG, funkcie správ alebo uzamknutej obrazovky naľavo alebo napravo na obrazovke, aby bolo možné jednoduché ovládanie jednou rukou.

### < Úložný priestor >

**INTERNÁ PAMÄŤ** – zobrazenie používania internej pamäte.

**KARTA SD** – skontrolujte celkové dostupné miesto na karte SD. Dotykom stlačte Odpojiť kartu SD, aby sa dala bezpečne vybrať. Ak chcete z telefónu odstrániť všetky údaje, vyberte možnosť Vymazať kartu SD.

< **Batéria** >

## **INFORMÁCIE O BATÉRII**

Informácie o stave nabitia batérie sú zobrazené na grafike batérie spolu s percentom zostávajúceho nabitia a jej stavom.

Ak chcete zobrazíť obrazovku používania batérie, kde nájdete informácie o úrovni nabitia batérie a podrobnosti o používaní batérie, dotknite sa ikony nabitia batérie. Zobrazuje, ktoré zložky a aplikácie spotrebujú najviac energie batérie. Ak chcete vedieť podrobnejšie

informácie, ťuknite na niektorú z položiek.

### **Percentuálne nabitie batérie v stavovom riadku**

– zaškrtnutím tejto možnosti sa vám bude zobrazovať percento nabitia batérie v stavovom riadku vedľa ikony batérie.

## **ÚSPORNÝ REŽIM**

Ťuknutím na Šetrič batérie prepínate medzi možnosťou Zapnúť a Vypnúť. Ťuknutím na Šetrič batérie sa dostanete k týmto nastaveniam:

**Zapnúť šetrič energie** – slúži na nastavenie percenta nabitia batérie, pri ktorom sa automaticky zapne Šetrič batérie. Vyberte z možností: Ihneď, 10 % batérie, 20 % batérie, 30 % batérie a 50 % batérie.

## Nastavenia

**Pomoc** – poklepaním na túto položku zobrazíte informácie o typoch pre šetrič batérie.energie.

### < Aplikácie >

Zobrazte a spravujte svoje aplikácie.

### < Ťuknúť a zaplatiť >

Keď je funkcia NFC zapnutá, môžete zaplatiť položky pomocou funkcie „Ťuknúť a zaplatiť“ jednoduchým priložením telefónu k čítačke pri pokladni. Ak vaše zariadenie nemá predvolenú aplikáciu, ako napríklad Google Wallet (Peňaženka Google), môžete v predajni Google Play vyhľadať iné platobné aplikácie.

## OSOBNÉ

### < Účty a synchronizácia >

Aplikáciám umožňuje synchronizovať údaje na pozadí bez ohľadu na to, či s nimi aktívne pracujete. Zrušenie výberu tohto nastavenia môže šetriť energiu batérie a znížiť (nie však celkom eliminovať) objem prenášaných údajov.

### < Režim hosťa >

Na ochranu súkromia alebo ak si želáte, aby mali vaše deti obmedzený prístup k niektorým aplikáciám, môžete použiť Režim hosťa.

Keď telefón požičiavate iným používateľom, môžete zobrazenie určitých aplikácií zakázať.

Vopred si podľa vlastných potrieb nastavte možnosti Režimu hosťa.

### < Umiestnenie >

Zapnite službu určovania polohy Google, váš telefón stanoví pomocou Wi-Fi a mobilných sietí približnú polohu.

**Režim** – vyberte režim polohy z možností **Vysoká presnosť (GPS a siete)**, **Šetrenie batérie (iba siete)** a **Iba snímače zariadenia (iba GPS)**.

### < Bezpečnosť >

**Šifrovať telefón** – umožní vám zakódovať dáta v telefóne na účely bezpečnosti. Na odkódovanie telefónu budete musieť zadať kód PIN alebo heslo pri každom jeho zapnutí.

**Šifrovať pamäť karty SD** – umožňuje zašifrovať údaje na karte SD z dôvodu bezpečnosti.

**Nastaviť uzamknutie karty SIM** – slúži na nastavenie uzamknutia karty SIM alebo na zmenu kódu PIN karty SIM.

**Zadávanie hesla je zobrazené** – slúži na zobrazenie posledného znaku skrytého hesla počas písania.

**Správcovia zariadení** – slúži na zobrazenie alebo deaktivovanie správcov zariadení.

**Neznáme zdroje** – predvolené nastavenie na inštaláciu aplikácií, ktoré nepochádzajú z lokality Play.

**Overenie aplikácií** – zakazuje alebo varuje pred inštaláciou aplikácií, ktoré môžu spôsobiť poškodenie.

**Typ ukladač. priestoru** – Zobrazíť typ uloženia.

**Dôveryhodné prístupové oprávnenia** – zobrazenie dôveryhodných certifikátov certifikačnej autority.

## Nastavenia

**Inštalácia z úložiska** – vyberte na inštaláciu šifrovaných certifikátov.

**Vymazať poverenia** – odstránenie všetkých certifikátov.

### < Jazyk a vstup >

Nastavenia položky Jazyk a vstup použite na výber jazyka pre text v telefóne a na konfiguráciu klávesnice na obrazovke vrátane slov pridaných do slovníka.

### < Zálohovať a vynulovať >

Zmeňte nastavenia správy vašich nastavení a údajov.

**Zálohovať moje údaje** - nastavením tejto možnosti zálohujete svoje nastavenia a údaje aplikácií na server Google.

**Zálohovať konto** – nastavenie zálohovania vášho konta.

**Automaticky obnoviť** – nastavením tejto možnosti obnovíte svoje nastavenia a údaje aplikácií po preinštalovaní aplikácií v zariadení.

**Služba zálohovania LG** – slúži na zálohovanie informácií o zariadení a na ich obnovenie v prípade straty dát alebo jeho výmeny.

**Obnovenie nastavení z výroby** – obnovíte predvolené hodnoty výrobných nastavení a odstránite všetky svoje údaje. Ak týmto spôsobom obnovíte nastavenia vášho telefónu, budete vyzvaní k vloženiu všetkých údajov ako pri prvom štarte systému Android.

## SYSTEM

### <Rýchle tlačidlo>

Zvoľte aplikácie, ku ktorým chcete získať rýchly prístup pomocou rýchleho tlačidla.

### < Dátum a čas >

Nastavenia **Dátum a čas** slúžia na nastavenie spôsobu zobrazovania dátumov. Tieto nastavenia môžete tiež použiť na nastavenie vlastného času a časového pásma namiesto získavania informácií o presnom čase z mobilnej siete.

### < Zjednodušenie ovládania >

Nastavenia možnosti **Zjednodušenie ovládania** je možné použiť na konfigurovanie doplnkov na

zjednodušenie ovládania nainštalovaných v telefóne.

**POZNÁMKA:** Na výber tejto možnosti sú potrebné ďalšie doplnky.

### < PC pripojenie >

**Voľba spôsobu USB pripojenia** – Nastavte požadovaný režim: **Nabite telefón**, **Synchronizácia médií (MTP)**, **Tethering**, **LG softvér** alebo **Odoslať obrázok (PTP)**.

**Opýtať sa po pripojení** – opýtať sa na režim pripojenia USB pri pripájaní k počítaču.

**Pomoc** – pomocník pre pripojenie USB.

**PC Suite** – túto možnosť začiarknite vtedy, ak chcete používať softvér LG PC Suite prostredníctvom pripojenia

## Nastavenia

Wi-Fi. Upozorňujeme, že pripojenie k sieti Wi-Fi musí byť v prípade softvéru LG PC Suite vytvorené cez pripojenie Wi-Fi.

**Pomoc** – poskytuje pomoc pre softvér LG.

### < Tlač >

Umožňuje vám tlač obsahu niektorých obrazoviek (ako napr. webových stránok v prehliadači Chrome) z tlačiarne pripojenej k rovnakej Wi-Fi sieti ako vaše zariadenie so systémom Android.

### < Informácie o telefóne >

Prezrite si právne informácie a skontrolujte stav vášho telefónu a verziu softvéru.

## PC softvér (LG PC Suite)

Počítačový softvér „LG PC Suite“ predstavuje program, ktorý umožňuje pripojiť vaše zariadenie k počítaču prostredníctvom kábla USB a rozhrania Wi-Fi. Po pripojení môžete využívať funkcie svojho zariadenia v počítači.

### Počítačový softvér „LG PC Suite“ umožňuje...

- Spravovať a prehrávať mediálny obsah (hudbu, filmy, obrázky) vo vašom počítači.
- Odosielať multimediálny obsah do vášho zariadenia.
- Synchronizovať údaje (rozvrhy, kontakty, záložky) medzi vašim zariadením a počítačom.
- Zálohovať aplikácie vo vašom zariadení.
- Aktualizovať softvéry vo vašom zariadení.
- Zálohovať a obnoviť údaje vášho zariadenia.

- Prehrávať multimediálny obsah vášho počítača z iného zariadenia.
- Zálohujte, vytvárajte a upravujte poznámky vo vašom zariadení

**POZNÁMKA:** Ak sa chcete dozvedieť, ako sa používa počítačový softvér „LG PC Suite“, môžete použiť ponuku Pomocník tejto aplikácie.

### Inštalácia počítačového softvéru „LG PC Suite“

Počítačový softvér „LG PC Suite“ možno prevziať z webovej lokality spoločnosti LG.

- 1 Prejdite na lokalitu [www.lg.com](http://www.lg.com) a vyberte želanú krajinu.
- 2 Prejdite na položku **Podpora > MOBILNÁ PODPORA**

## PC softvér (LG PC Suite)

> **Mobilné telefóny LG** > **vyberte model**  
alebo

Prejdite na položku **Podpora** > **Mobilné zariadenia**  
> **vyberte model**.

- 3** Kliknite na položku **PC SYNC (Synchronizácia s PC)** v časti **MANUALS & DOWNLOAD (PRÍRUČKY A NA PREVZATIE)** a kliknutím na položku **PREVZIAŤ** prevezmite počítačový softvér „LG PC Suite“.

### Systémové požiadavky pre softvér do počítača „LG PC Suite“

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bitový, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz alebo rýchlejšie procesory
- Pamäť: 512 MB alebo väčšie pamäte RAM

- Grafická karta: rozlíšenie 1024 x 768, 32-bitová alebo vyššia farebná hĺbka
- HDD: 500 MB alebo viac voľného miesta na pevnom disku (V závislosti od množstva ukladaných údajov môže byť potrebné zabezpečiť viac voľného miesta.)
- Nevyhnutný softvér: integrované ovládače LG, Windows Media Player 10 alebo novší

### **POZNÁMKA: Integrovaný ovládač USB od spoločnosti LG**

Integrovaný ovládač USB od spoločnosti LG je nevyhnutný na pripojenie zariadenia LG k počítaču. Jeho inštalácia prebehne automaticky v rámci inštalácie softvérovej aplikácie „LG PC Suite“.

## Synchronizácia zariadenia s počítačom

Údaje vášho zariadenia a počítača možno pohodlne a jednoducho synchronizovať pomocou počítačového softvéru „LG PC Suite“. Synchronizovať možno kontakty, rozvrhy a záložky.

Postup je nasledujúci:

- 1 Svoje zariadenie pripojte k počítaču. (Použite kábel USB alebo pripojenie Wi-Fi.)
- 2 Zobrazí sa položka **Voľba spôsobu USB pripojenia**. Vyberte možnosť **LG softvér**.
- 3 Po pripojení spustíte program a vyberte sekciu zariadenia z kategórií na ľavej strane obrazovky.
- 4 Kliknutím na položku **Osobné údaje** uskutočnite výber.

- 5 Označte začiarkavacie políčko pre synchronizáciu a kliknite na tlačidlo **Synchronizácia**.

**POZNÁMKA:** Ak chcete telefón synchronizovať s počítačom, musíte do počítača nainštalovať softvér LG PC Suite. Pokyny na inštaláciu softvéru LG PC Suite nájdete na predchádzajúcich stranách.

## Presunutie kontaktov zo starého zariadenia do nového zariadenia

- 1 Exportujte kontakty ako súbor CSV zo starého zariadenia na počítač pomocou programu na synchronizáciu s počítačom.

## PC softvér (LG PC Suite)

- 2 Najskôr do počítača nainštalujte softvér „LG PC Suite“. Spustíte program a pomocou kábla USB pripojíte svoj mobilný telefón Android k počítaču.
- 3 V hornej ponuke vyberte položku **Zariadenie > Importovať do zariadenia > Importovať kontakty**.
- 4 Zobrazí sa kontextové okno na výber typu súboru a súboru na import.
- 5 V kontextovom okne kliknite na položku **Vybrať súbor** a zobrazí sa prieskumník systému Windows.
- 6 Vyberte kontakty na import do prieskumníka systému Windows a kliknite na **Otvoriť**.
- 7 Kliknite na **OK**.
- 8 Zobrazí sa kontextové okno **Mapovanie polí** na previazanie kontaktov vo vašom zariadení s údajmi nových kontaktov.
- 9 Ak sa vyskytne konflikt medzi údajmi v kontaktoch z počítača a kontaktoch v zariadení, v aplikácii LG PC Suite uskutočnite potrebné výbery a úpravy.
- 10 Kliknite na tlačidlo **OK**.

# Aktualizácia softvéru telefónu

## Aktualizácia softvéru telefónu

### Aktualizácia softvéru v mobilnom telefóne LG z internetu

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na stránke <http://www.lg.com/common/index.jsp> → vyberte vašu krajinu a jazyk.

Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať firmvér v telefóne na novšiu verziu z internetu bez toho, aby bolo potrebné navštíviť servisné stredisko. Táto funkcia bude k dispozícii len vtedy, ak spoločnosť LG vytvorí novú verziu firmvéru dostupnú pre vaše zariadenie.

Keďže aktualizácia firmvéru v mobilnom telefóne vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa počas celého

trvania procesu aktualizácie, skôr ako budete postupovať ďalej, vždy si prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Upozorňujeme, že odpojenie dátového kábla USB počas inovácie môže viesť k vážnemu poškodeniu mobilného telefónu.

**POZNÁMKA:** Spoločnosť LG si vyhradzuje právo vytvárať aktualizácie firmvéru iba pre vybrané modely podľa vlastného uváženia a nezaručuje dostupnosť novšej verzie firmvéru pre všetky modely telefónov.

## Aktualizácia softvéru telefónu

### Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG pomocou služby Over-the-Air (OTA)

Pomocou tejto funkcie môžete pohodlne aktualizovať softvér telefónu na novšiu verziu prostredníctvom služby OTA bez potreby pripájať telefón pomocou dátového kábla USB. Táto funkcia bude k dispozícii len vtedy, ak spoločnosť LG vytvorí novú verziu firmvéru dostupnú pre vaše zariadenie.

Najskôr by ste mali skontrolovať verziu softvéru svojho mobilného telefónu cez položky: **Nastavenia** > karta **Všeobecné** > **Informácie o telefóne** > **Centrum aktualizácií** > **Aktualizácia softvéru** > **Skontrolovať dostupnosť aktualizácie**.

**POZNÁMKA:** Vaše osobné údaje uložené v internej pamäti telefónu (vrátane informácií o konte Google a iných kontakoch, údajov a nastavení systému a aplikácií, všetkých prevzatých aplikácií a licencie DRM) sa môžu pri aktualizácii softvéru telefónu stratiť. Spoločnosť LG vám preto pred aktualizáciou softvéru telefónu odporúča zálohovať svoje osobné údaje. Spoločnosť LG nepreberá zodpovednosť za žiadne straty osobných údajov.

**POZNÁMKA:** Táto funkcia závisí od poskytovateľa sieťových služieb, regiónu alebo krajiny.

## Informácie o tomto návode na použitie

### Informácie o tomto návode na použitie

- Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Umožní vám to bezpečne a správne používať váš telefón.
- Zobrazenie niektorých obrázkov a snímok obrazovky v tomto návode sa môže líšiť od zobrazenia vo vašom telefóne.
- Váš obsah sa môže líšiť od finálneho produktu alebo od softvéru dodávaného poskytovateľmi služieb alebo operátormi. Tento obsah môže podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálnu verziu tohto návodu nájdete na webovej lokalite spoločnosti LG na adrese [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Aplikácie vášho telefónu a ich funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, regiónu alebo špecifikácií hardvéru. Spoločnosť LG nenesie zodpovednosť za problémy s výkonom vyplývajúce z použitia aplikácií vyvinutých inými poskytovateľmi než je spoločnosť LG.
- Spoločnosť LG nenesie zodpovednosť za problémy s výkonom alebo kompatibilitou vyplývajúce z úpravy nastavení databázy registra alebo pozmeňovania operačného systému. Akýkoľvek pokus o prispôbenie operačného systému môže mať za následok, že zariadenie alebo jeho aplikácie nebudú pracovať tak, ako by mali.
- Softvér, zvukové súbory, tapety, obrázky a iné médiá dodávané s vaším zariadením sú licencované na

## Informácie o tomto návode na použitie

obmedzené použitie. Ak tieto materiály extrahujete a použijete ich na obchodné alebo iné účely, môže sa to považovať za porušenie zákonov o ochrane autorských práv. Ako používateľ nesiete plnú zodpovednosť za akékoľvek protiprávne použitie týchto médií.

- Na využívanie dátových služieb, ako sú napríklad správy, odosielanie a preberanie súborov, automatická synchronizácia alebo služby určovania polohy, sa môžu vzťahovať dodatočné poplatky. Aby ste sa vyhli ďalším poplatkom, vyberte si tarifu vhodnú pre vaše potreby. Podrobnejšie informácie získate od vášho poskytovateľa služieb.

### Obchodné značky

- LG a logo LG sú registrovanými ochrannými známkami

spoločnosti LG Electronics.

- Všetky ostatné obchodné značky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.

**DivX HD** 

**INFORMÁCIE O VIDEU DIVX:** DivX® je formát digitálneho videa vytvorený spoločnosťou DivX, LLC, ktorá je dcérskou spoločnosťou spoločnosti Rovi Corporation. Toto zariadenie je zariadenie s oficiálnym certifikátom DivX®. Jeho prísne testovanie dokázalo, že prehráva videá vo formáte DivX. Podrobnejšie informácie a softvérové nástroje na konvertovanie vašich súborov na súbory DivX video nájdete na lokalite [divx.com](http://divx.com).

**ČO JE DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Toto zariadenie s certifikátom DivX Certified® musí byť zaregistrované, aby

mohlo prehrávať zakúpené filmy vo formáte DivX Video-on-Demand (VOD). Ak chcete získať registračný kód, nájdite časť DivX VOD v ponuke nastavení zariadenia. Ďalšie informácie o tom, ako dokončiť registráciu, nájdete na lokalite vod.divx.com.

**Obsahuje certifikáciu DivX Certified® na prehrávanie videa DivX® s rozlíšením až HD 720p vrátane prémiového obsahu.**

**DivX®, DivX Certified® a príslušné logá sú ochranné známky spoločnosti Rovi Corporation alebo jej dcérskych spoločností a používajú sa na základe licencie.**

**Dolby Digital Plus**  **DOLBY**  
**DIGITAL PLUS**

**Vyrobené na základe licencie od spoločnosti Dolby**

**Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus a symbol dvojitého D sú obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.**

**Upozornenie: Softvér typu Open Source (s otvoreným kódom)**


Ak chcete získať príslušný zdrojový kód podľa licencií GPL, LGPL, MPL a iných licencií typu „open source“, prejdite na lokalitu <http://opensource.lge.com/>

Všetky uvedené licenčné podmienky, vyhlásenia a upozornenia sú dostupné na prevzatie spolu so zdrojovým kódom.

## Príslušenstvo

Pre váš telefón je k dispozícii nasledujúce príslušenstvo. (Nižšie popísané položky môžu byť voliteľné.)

Cestovný  
adaptér



Stereofónna  
slúchadlová  
súprava



Batéria



Stručná  
príručka



Dátový kábel



### POZNÁMKA:

- Vždy používajte originálne príslušenstvo značky LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- V rôznych oblastiach sa príslušenstvo môže líšiť.

## Riešenie problémov

Táto kapitola zahŕňa niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania telefónu. Niektoré problémy vyžadujú telefonát poskytovateľovi služieb, ale väčšinu z nich odstránite ľahko aj sami.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Chyba karty SIM	V telefóne nie je karta SIM alebo je nesprávne vložená.	Uistite sa, že ste kartu SIM vložili správne.
Žiadne sieťové pripojenie/ výpadok siete	Signál je slabý alebo sa nachádzate mimo siete operátora.	Presuňte sa k oknu alebo na voľné priestranstvo. Pozrite si mapu pokrytia sieťového operátora.
	Operátor aplikoval nové služby.	Skontrolujte, či je karta SIM staršia ako 6 až 12 mesiacov. Ak áno, vymeňte kartu SIM v najbližšej pobočke vášho sieťového operátora. Obráťte sa na poskytovateľa služieb.

## Riešenie problémov

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Kódy sa nezhodujú	Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, nový kód musíte potvrdiť jeho opätovným zadáním.	Ak kód zabudnete, kontaktujte vášho poskytovateľa služieb.
	Dva zadané kódy nesúhlasia.	
Nemožno nastaviť žiadne aplikácie	Nie je podporovaná poskytovateľom služieb alebo je potrebná registrácia.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Hovory nie sú k dispozícii	Chyba vytáčania	Nová sieť bez oprávnenia na prístup.
	Vložená nová karta SIM.	Skontrolujte nové obmedzenia.
	Dosiadnutý predplatený limit poplatkov.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo vynulujte limit pomocou kódu PIN 2.
Telefón sa nedá zapnúť	Tlačidlo Zap./Vyp. bolo stlačené príliš krátko.	Tlačidlo Zap./Vyp. podržte stlačené minimálne dve sekundy.
	Batéria nie je nabitá.	Nabite batériu. Skontrolujte indikátor nabíjania na displeji.

## Riešenie problémov

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Chyba nabíjania	Batéria nie je nabitá.	Nabite batériu.
	Vonkajšia teplota je príliš vysoká alebo nízka.	Uistite sa, že sa telefón nabíja pri normálnej teplote.
	Problém s kontaktmi	Skontrolujte nabíjačku a jej pripojenie k telefónu.
	Žiadne napätie	Nabíjačku zapojte do inej zásuvky.
	Chybná nabíjačka	Vymeňte nabíjačku.
	Nesprávna nabíjačka	Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti LG.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Číslo nie je povolené	Je zapnutá funkcia Pevné vytáčané číslo.	Skontrolujte ponuku Nastavenia a funkciu vypnite.
Nie je možné prijať alebo odoslať SMS a fotografie	Pamäť je plná	Z vášho telefónu vymažte niektoré správy.
Súbory nemožno otvoriť	Nepodporovaný formát súboru	Skontrolujte podporované formáty súborov.

## Riešenie problémov

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Pri prijímaní hovoru sa obrazovka nezapne.	Problém so snímačom blízkosti	Ak používate ochrannú fóliu alebo puzdro, uistite sa, že nezakrývajú oblasť v okolí snímača blízkosti. Uistite sa, že je okolie snímača blízkosti čisté.
Žiaden zvuk	Vibračný režim	Skontrolujte stav nastavení v ponuke zvukov a presvedčte sa, či nie je aktívny vibračný alebo tichý režim.
Prerušenia hovorov a zamrznutia	Prerušovaný problém so softvérom	Pokúste sa spustiť službu na aktualizáciu softvéru prostredníctvom webovej lokality.



**LG**

Life's Good


ENGLISH

Quick start guide

**LG-D605**

*To download the latest full version of the user guide, go to [www.lg.com](http://www.lg.com) on your PC or laptop.*


# Overview

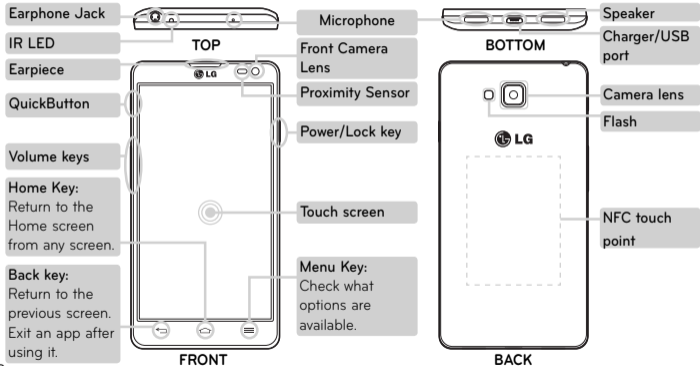


# Setup

Before you start using the phone, you need to insert the SIM card and battery.

## Installing the SIM card and battery

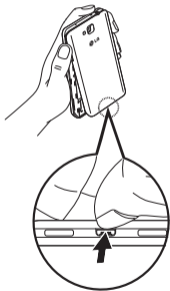

1. Remove the battery cover.



2. Slide the SIM card into its slot, make sure the gold Contact area on the card is facing downwards.




3. Insert the battery.



4. Insert the battery cover.

## Setup (continued)


### Turning on the phone

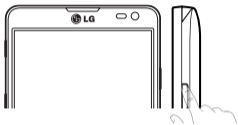

Press and hold the **Power/Lock** key for a couple of seconds.

When you first turn on the phone, you will be guided through a series of essential steps to configure the phone settings.

### Charging the phone

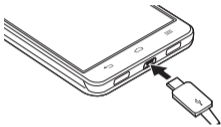

- The charging port is at the bottom of the phone.
- Insert one end of the charging cable into the phone and plug the other end into an electrical socket.
- To maximize the battery lifetime, ensure that the battery is fully charged before you use it for the first time.

**TIP!** If the phone is locked and does not work, press and hold the Power/Lock key for 10 seconds to turn it off.

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log.

This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

### **Exposure to radio frequency energy**

THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) recommended by international guidelines (ICNIRP). These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population.

The guidelines were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of

## Guidelines for safe and efficient use

scientific studies. The guidelines include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age or health.

The exposure standard for mobile devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit stated in the international guidelines is 2.0 W/kg\*. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR of the device while

operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device.

Before a phone model is available for sale to the public, compliance with the European R&TTE directive must be shown. This directive includes as one essential requirement the protection of the health and the safety for the user and any other person. The highest SAR value for this device when tested for use at the ear is 0.473 W/kg.

This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

The highest SAR value for this device when tested for use at the body is 0.463 W/kg.

\* The SAR limit for mobile devices used by the public is 2.0 watts/ kilogram (W/kg) averaged over ten grams of body tissue. The guidelines incorporate a substantial margin of safety to give additional protection for the public and to account for any variations in measurements.

SAR values may vary depending on national reporting requirements and the network band.

## Guidelines for safe and efficient use

### FCC SAR information

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada.

These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over 1 gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 0.42 W/kg and when properly worn on the body is 0.82 W/kg.

Additionally, this device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 1cm (0.39 inches) between the

users body and the back of the phone.

To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 1cm (0.39 inches) must be maintained between the user's body and the back of the phone.

### \* FCC Notice & Caution

#### Notice!

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may

cause undesired operation.

### **Caution!**

Change or Modifications that are not specifically approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

### **Product care and maintenance**



#### **WARNING**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.

## Guidelines for safe and efficient use

- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna

unnecessarily.

- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation

may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

## **Efficient phone operation**

### **Electronic and medical devices**

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.

## Guidelines for safe and efficient use

- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

### **Pacemakers**

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference

with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

### **Hospitals**

Switch off your wireless device when requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

### **Road safety**

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions require you to do so.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.

- If you are listening to music while out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

### **Avoid damage to your hearing**



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sounds for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off close to your ear. We also recommend that music and call

## Guidelines for safe and efficient use

volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

### Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface

or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

### Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

### Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.

- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

### **In aircraft**

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

### **Children**

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small

parts which may cause a choking hazard if detached.

### **Emergency calls**

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

### **Battery information and care**

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.

## Guidelines for safe and efficient use

- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise battery life.
- Do not disassemble or shortcircuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to your nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.

- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

#### **DECLARATION OF CONFORMITY**

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D605** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **<http://www.lg.com/global/declaration>**

## Guidelines for safe and efficient use

### **Notice: Open Source Software**

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

### **Contact office for compliance of this product:**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

### **NOTE:**

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents in this guide may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may void your warranty.
- Available accessories may vary depending on your region, country or service provider.
- Some features and service may vary by region, phone, service provider and software version.



### Disposal of your old appliance

1. All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
2. The correct disposal of your old unit will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
3. For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Expected Battery Life is 6 months. Gradual reduction in battery capacity is a manifestation of natural wear and cannot be considered a fault within the meaning of the Civil Code.



### Disposal of waste batteries/accumulators

1. This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
2. All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
3. The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
4. For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

