



**Všeobecné otázky**

<Stredisko informácií pre zákazníkov spoločnosti LG>

**0850 111 154**

\* Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne.

**CE0168**



Návod na používanie  
Quick start guide

**LG-D160**

MFL68240634 (1.0)

**SLOVENSKY**  
**ENGLISH**

[www.lg.com](http://www.lg.com)





SLOVENSKY

# Návod na používanie

- Zobrazenia obrazovky a ilustrácie sa môžu líšiť od tých, ktoré uvidíte na vašom skutočnom telefóne.
- Niektoré časti tohto návodu sa nemusia vzťahovať na váš telefón v závislosti od softvéru telefónu alebo vášho poskytovateľa služieb. Všetky informácie v tomto dokumente môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia.
- Tento telefón nie je vhodný pre osoby so zrakovým postihnutím, pretože používa dotykovú klávesnicu.
- Autorské práva ©2014 LG Electronics, Inc. Všetky práva vyhradené. LG a logo LG sú registrované obchodné značky spoločnosti LG Group a jej príslušných spoločností. Všetky ostatné obchodné značky sú majetkom príslušných vlastníkov.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ a Google Play™ sú obchodné značky spoločnosti Google, Inc.



# Obsah

<b>Pokyny na bezpečné a účinné používanie</b> .....	<b>7</b>	Prepínanie medzi aplikáciami a ich ukončovanie.....	38
<b>Dôležité upozornenie</b> .....	<b>19</b>	<b>Východisková obrazovka</b> .....	<b>39</b>
<b>Zoznámte sa so svojim telefónom</b> .....	<b>27</b>	Tipy pre dotykovú obrazovku.....	39
Prehľad telefónu.....	27	Základná obrazovka.....	40
Inštalácia SIM karty a batérie .....	31	Prispôsobenie základnej obrazovky .....	42
Nabíjanie telefónu .....	33	<b>Oznámenia</b> .....	<b>43</b>
Používanie pamäťovej karty .....	34	Rýchle nastavenia .....	44
Zamknutie a odomknutie obrazovky.....	35	Ikony oznámení v stavovom riadku .....	45
Funkcia Knock Code .....	36	<b>Klávesnica na displeji</b> .....	<b>47</b>
Funkcia KnockON.....	37	Zadávanie špeciálnych znakov .....	48
		<b>Nastavenie konta Google</b> .....	<b>49</b>

Vytvorenie konta Google.....	49	Prijatie a odmietnutie hovoru.....	58
Prihlásenie sa na konto Google .....	50	Keď je obrazovka uzamknutá/ odomknutá .....	58
<b>Pripojenie k sieťam a zariadeniam.....</b>	<b>51</b>	Nastavenie hlasitosti hovoru .....	58
Wi-Fi .....	51	Uskutočnenie druhého hovoru.....	58
Pripojenie do sietí Wi-Fi .....	51	Zobrazenie protokolov hovorov.....	59
Zapnutie pripojenia Wi-Fi a pripojenie k sieti Wi-Fi .....	51	Nastavenia hovorov.....	60
Bluetooth .....	52	<b>Kontakty.....</b>	<b>61</b>
PC pripojenia prostredníctvom kábla USB .....	55	Vyhľadávanie kontaktu.....	61
<b>Hovory.....</b>	<b>57</b>	Pridanie nového kontaktu.....	61
Uskutočnenie hovoru.....	57	Oblíbené kontakty.....	62
Volanie kontaktom .....	57	Vytvorenie skupiny.....	62
		<b>Správy .....</b>	<b>64</b>

Odoslanie správy.....	64	Prezeranie uložených fotografií .....	74
Režim zobrazenia .....	65	<b>Videokamera .....</b>	<b>75</b>
Zmena nastavení správ .....	65	Zoznámte sa s hľadáčikom .....	75
<b>E-mail.....</b>	<b>66</b>	Používanie rozšírených nastavení .....	76
Správa e-mailového konta .....	66	Rýchle nahrávanie videa .....	77
Práca s priečinkami kont.....	67	Po nasnímaní videa .....	78
Vytvorenie a odoslanie e-mailu .....	67	Prehrávanie uložených videí.....	78
<b>Multimédiá .....</b>	<b>69</b>	Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa .....	78
Fotoaparát.....	69	<b>Galéria .....</b>	<b>78</b>
Zoznámte sa s hľadáčikom .....	69	Zobrazovanie obrázkov .....	79
Používanie rozšírených nastavení .....	70	Prehrávanie videí.....	80
Rýchle fotografovanie .....	72	Upravovanie fotografií alebo videí.....	80
Po nasnímaní fotografie.....	72	Odstraňovanie obrázkov .....	80

Nastavenie fotografie ako tapety .....	81	Hlasové vyhľadávanie .....	92
<b>Videá</b> .....	<b>81</b>	Stiahnuté .....	92
Prehrávanie videa.....	81	QuickMemo.....	93
<b>Hudba</b> .....	<b>83</b>	FM rádio.....	95
Prehrávanie hudobnej skladby .....	83	Vyhľadávanie staníc .....	95
<b>Pomôcky</b> .....	<b>86</b>	<b>Webové stránky</b> .....	<b>96</b>
Budík/Hodiny.....	86	Internet .....	96
Používanie kalkulačky .....	87	Používanie panela s nástrojmi vo	
Pridávanie udalostí do kalendára .....	87	webovom prehliadači .....	96
Hlasový záznamník .....	88	Zobrazovanie webových stránok .....	97
ThinkFree Viewer .....	90	Otvorenie stránky .....	97
Google+ .....	90	Hlasové vyhľadávanie na webe .....	97
Hangouts.....	91	Záložky .....	98
Režim hosťa.....	91	História .....	98

Chrome .....	98	<b>Aktualizácia softvéru telefónu .....</b>	<b>121</b>
Zobrazovanie webových stránok .....	98	<b>Informácie o tomto návode na</b>	
Otvorenie stránky .....	99	<b>použitie .....</b>	<b>123</b>
Hlasové vyhľadávanie na webe .....	99	Informácie o tomto návode na	
Synchronizácia s inými zariadeniami ....	99	použitie .....	123
Pridávanie a zobrazovanie záložiek.....	99	Obchodné značky.....	124
<b>Nastavenia .....</b>	<b>100</b>	<b>Príslušenstvo .....</b>	<b>126</b>
Prístup k ponuke nastavení .....	100	<b>Riešenie problémov .....</b>	<b>127</b>
BEZDRÔTOVÉ SIETE .....	100	<b>Najčastejšie otázky .....</b>	<b>132</b>
ZARIADENIE .....	104		
OSOBNÉ .....	111		
SYSTÉM .....	114		
<b>PC softvér (LG PC Suite) .....</b>	<b>117</b>		

# Pokyny na bezpečné a účinné používanie

Prečítajte si nasledujúce pokyny. Nedodržovanie tohto návodu môže byť nebezpečné alebo protizákonné.

V prípade chyby sa pomocou softvérového nástroja zabudovaného v telefóne uloží záznam o danej chybe. Tento nástroj zhromažďuje iba údaje týkajúce sa chyby, ako napríklad informácie o sile signálu, pozícii ID telefónu pri náhlom prerušení hovoru a načítaných aplikáciách. Denník týchto údajov sa používa iba na určenie príčiny chyby. Tieto denníky sú šifrované a môžu k nim pristupovať iba zamestnanci autorizovaných centier opravy zariadení LG v prípade, že dáte svoje zariadenie opraviť.

## Vystavenie účinkom rádiovfrekvenčnej energie

Vystavenie účinkom rádiových vln a špecifická rýchlosť pohltienia (SAR).

Tento model mobilného telefónu LG-D160 bol navrhnutý tak, aby spĺňal platné bezpečnostné požiadavky týkajúce sa vystavenia účinkom rádiových vln. Tieto smernice boli vytvorené na základe pravidelných a dôkladných hodnotení vedeckých štúdií vykonávaných nezávislými vedeckými organizáciami. Smernice obsahujú dôležité bezpečnostné limity zaisťujúce bezpečnosť všetkých osôb bez ohľadu na ich vek a zdravie.

- Expozičné normy pre mobilné telefóny používajú mernú jednotku, ktorá je známa ako špecifická rýchlosť pohltenia (Specific Absorption Rate – SAR). Merania SAR sa vykonávajú v štandardných prevádzkových polohách so zariadením, ktoré vysiela na maximálnej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých testovaných frekvenčných pásmach.
- Hoci sa hodnoty SAR jednotlivých modelov telefónov LG môžu odlišovať, všetky sú v súlade s príslušnými smernicami o vystavení účinkom rádiových vln.
- Limit SAR odporúčaný Medzinárodnou komisiou na ochranu pred neionizujúcim žiarením (ICNIRP) je 2 W/kg, pričom ide o priemernú hodnotu na 10 gramov tkaniva.
- Najvyššia hodnota SAR pre tento model telefónu je podľa testovania na použitie pri uchu 1,120 W/kg (10 g) a pri nosení na tele 0,788 W/kg (10 g).
- Toto zariadenie spĺňa smernice pre vystavenie RF pri používaní v normálnej polohe pri uchu alebo pri umiestnení najmenej 1,5 cm od tela. Ak používate prenosný obal, klip na opasok alebo držiak na obsluhu telefónu umiestneného na tele, tieto nesmú obsahovať kov a mali by umožňovať umiestnenie výrobku najmenej 1,5 cm od tela. Na to, aby zariadenie mohlo zabezpečiť prenos dátových súborov alebo správ, musí mať kvalitné pripojenie k sieti. V niektorých prípadoch sa môže stať, že prenos dátových súborov alebo správ bude pozdržaný, až kým takéto pripojenie nebude dostupné. Zaisťte, aby boli vyššie uvedené pokyny

na dodržiavanie vzdialenosti zariadenia splnené, až kým nebude prenos ukončený.

## Starostlivosť o telefón a jeho údržba

### VAROVANIE

Používajte iba batérie, nabíjačky a príslušenstvo schválené pre tento konkrétny model zariadenia. Používanie iných typov môže zrušiť oprávnenie na používanie alebo záruku, ktoré sú platné pre zariadenie, a môže byť nebezpečné.

- Nerozoberajte prístroj. Ak je potrebná oprava, zverte ju kvalifikovanému servisnému technikovi.
- Opravy v rámci záruky môžu, podľa uváženia spoločnosti LG, zahŕňať náhradné diely alebo dosky, ktoré sú nové alebo repasované, pod podmienkou, že spĺňajú rovnakú funkciu ako vymieňané diely.
- Dbajte na to, aby sa telefón nachádzal v dostatočnej vzdialenosti od elektrických zariadení, ako sú napríklad televízory, rádiá alebo osobné počítače.
- Nenechávajte telefón v blízkosti zdrojov tepla, ako radiátory alebo sporáky.
- Zabráňte pádu telefónu na zem.
- Nevystavujte prístroj mechanickým vibráciám ani nárazom.

- V priestoroch, kde to určujú osobitné predpisy, telefón vypnite. Telefón nepoužívajte napr. v nemocniciach, kde by mohol ovplyvniť citlivé zdravotnícke prístroje.
- Počas nabíjania nemanipulujte s telefónom vlhkými rukami. Mohlo by dôjsť k úrazu elektrickým prúdom alebo vážnemu poškodeniu telefónu.
- Telefón nenabíjajte blízko horľavých materiálov, pretože sa počas nabíjania zahrieva, čím vzniká riziko požiaru.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte suchú tkaninu (nepoužívajte rozpúšťadlá, ako napríklad benzén, riedidlo alebo alkohol).
- Telefón nenabíjajte pokiaľ sa nachádza na textilnom zariadení bytu.
- Telefón nabíjajte v dobre vetranej miestnosti.
- Nevystavujte prístroj nadmernému dymu, ani prachu.
- Nenechávajte telefón v blízkosti kreditných kariet alebo cestovných lístkov, lebo môže pôsobiť na informácie na magnetických pásoch.
- Nedotýkajte sa displeja ostrými predmetmi, pretože môže dôjsť k poškodeniu telefónu.
- Nevystavujte telefón nadmernej vlhkosti.
- Príslušenstvo (ako napr. slúchadlá) používajte opatrne. Nedotýkajte sa antény, ak to nie je nevyhnutné.

- Nepoužívajte, nedotýkajte sa ani sa nepokúšajte odstrániť alebo opraviť rozbité, vyštrbené alebo prasknuté sklo. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie skla displeja vinou hrubého alebo nevhodného používania.
- Váš telefón je elektronické zariadenie, ktoré počas bežnej prevádzky vytvára teplo. Príliš dlho trvajúci, priamy kontakt s pokožkou bez primeraného vetrania môže spôsobiť miernu bolesť alebo popálenie. Preto buďte opatrní pri zaobchádzaní s telefónom počas a bezprostredne po použití.
- Ak sa váš telefón zmáča, okamžite ho odpojte a nechajte ho, aby sa úplne vysušil. Proces sušenia sa nepokúšajte urýchliť externým zdrojom tepla, ako napríklad rúrou, mikrovlnkou alebo sušičom vlasov.

- Kvapalina vo vašom mokrom telefóne zmení farbu produktového štítku vo vašom telefóne. Na poškodenie vášho zariadenia v dôsledku vystavenia kvapalinám sa nevzťahuje záruka.

## Efektívna prevádzka telefónu

### Elektronické zariadenia

Všetky mobilné telefóny môžu byť náchylné na rušenie, čo môže mať vplyv na ich výkon.

- Mobilný telefón nepoužívajte v blízkosti lekárskeho prístroja bez toho, aby ste si vyžiadali povolenie. Neumiestňujte telefón do blízkosti kardiostimulátorov, napr. do náprsného vrečka.
- Mobilné telefóny môžu rušiť aj niektoré načúvacie aparáty.

- Rušenie menšieho rozsahu môže ovplyvňovať TV prijímače, rádiá, počítače atď.
- Telefón používajte v prostredí s teplotou v rozpätí 0 °C až 40 °C. Vystavenie telefónu extrémne nízkym alebo vysokým teplotám môže mať za následok poruchu, poškodenie, dokonca aj výbuch.

## Bezpečnosť na ceste

Preštudujte si zákony a pravidlá o používaní mobilných telefónov v krajine, kde šoférujete.

- Nepoužívajte pri šoférovaní telefón, ktorý sa drží v ruke.
- Venujte šoférovaniu plnú pozornosť.

- Opustite vozovku a zaparkujte, ak potrebujete volať alebo prijať hovor, ak to vyžadujú jazdné podmienky.
- Vysokofrekvenčná energia môže ovplyvniť niektoré elektronické systémy v motorovom vozidle, ako napríklad stereo súpravu či bezpečnostný systém.
- Keď je vozidlo vybavené airbagom, neobmedzujte ho nainštalovaným alebo prenosným bezdrôtovým zariadením. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu airbagu alebo vážnemu poraneniu v dôsledku jeho nesprávnej funkcie.
- Ak počúvate hudbu, keď ste vonku, nezabudnite mať hlasitosť nastavenú na primeranú úroveň tak, aby ste vedeli o okolitých zvukoch. Je to dôležité najmä v okolí cestných komunikácií.

## Ochrana pred poškodením sluchu



Aby ste zabránili poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhodobo hudbu pri vysokej hlasitosti.

Ak ste dlhšie vystavení hlasitým zvukom, môže to poškodiť váš sluch. Preto vám odporúčame, aby ste svoj telefón nezapínali ani nevypínali v blízkosti svojich uší. Odporúčame vám tiež, aby ste hlasitosť hudby a hovorov nastavili na rozumnú úroveň.

- Keď používate slúchadlá a nepočujete ľudí okolo vás rozprávať sa, prípadne ak osoba sediaci vedľa vás počuje, čo počúvate, znížte hlasitosť.

**POZNÁMKA:** Nadmerná hlasitosť a akustický tlak zo slúchadiel môžu spôsobiť stratu sluchu.

## Sklenené časti

Niektoré časti vášho mobilného telefónu sú vyrobené zo skla. Tieto sklenené časti sa môžu rozbiť, ak dôjde k pádu vášho mobilného telefónu na tvrdý povrch alebo ak je telefón vystavený silnému nárazu. Ak sa sklenená časť rozbije, nedotýkajte sa jej, ani sa nepokúšajte rozbitú časť odstrániť. Mobilný telefón nepoužívajte, až kým poškodenú sklenenú časť nevymení autorizovaný poskytovateľ servisných služieb.

## Výbušné prostredie

Nepoužívajte telefón na miestach, kde sa odpaľujú nálože. Dodržiavajte obmedzenia a postupujte podľa predpisov alebo pravidiel.

## Prostredie s rizikom výbuchu

- Telefón nepoužívajte na čerpacích staniciach.
- Nepoužívajte telefón v blízkosti skladov paliva alebo chemických látok.
- Neprevážajte a neskladujte horľavé plyny, kvapaliny alebo výbušné materiály v rovnakom priestore vozidla ako mobilný telefón alebo jeho príslušenstvo.

## V lietadle

Bezdrôtové zariadenia môžu spôsobiť rušenie zariadení v lietadle.

- Pred vstupom do akéhokoľvek lietadla mobilný telefón vypnite.
- Bez povolenia posádky ho na zemi nepoužívajte.

## Deti

Telefón odkladajte na bezpečné miesto mimo dosahu malých detí. Obsahuje malé časti, ktoré by pri oddelení mohli spôsobiť udusenie.

## Tiesňové volania

Tiesňové volania nemusia byť dostupné vo všetkých mobilných sieťach. Preto by ste pri tiesňových

volaniach nemali byť nikdy závislí len od vášho mobilného telefónu. Informujte sa u svojho miestneho poskytovateľa služieb.

## Informácie o batérii a údržba

- Pred nabíjaním nie je potrebné batériu úplne vybiť. Na rozdiel od iných batériových systémov nemá batéria pribalená k prístroju žiadny pamäťový efekt, ktorý by mohol znížiť jej výkon.
- Používajte len batérie a nabíjačky značky LG. Nabíjačky LG sú navrhnuté tak, aby maximalizovali životnosť batérie.
- Nerozoberajte a neskratujte batériu.
- Vymeňte batériu, ak už neposkytuje prijateľný výkon. Životnosť batérie môže byť až niekoľko stoviek nabíjajúcich cyklov.
- Ak ste batériu dlhší čas nepoužívali, nabite ju, aby ste maximalizovali jej použiteľnosť.
- Nevystavujte nabíjačku batérií priamemu slnečnému žiareniu, ani ju nepoužívajte v prostredí s vysokou vlhkosťou, napr. v kúpeľni.
- Batériu nenechávajte na horúcich ani studených miestach, pretože by sa tým mohol zhoršiť jej výkon.
- V prípade výmeny batérie za nesprávny typ hrozí nebezpečenstvo výbuchu.
- Použité batérie likvidujte podľa pokynov výrobcu. Ak je to možné, recyklujte ich. Nelikvidujte ich spolu s domovým odpadom.

- Ak je potrebná výmena batérie, zaneste ju do najbližšieho autorizovaného servisu alebo k predajcovi výrobkov spoločnosti LG Electronics.
- Po úplnom nabití telefónu vždy odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky, aby ste tak predišli zbytočnej spotrebe energie nabíjačkou.
- Skutočná životnosť batérie bude závisieť od konfigurácie siete, nastavení výrobku, spôsobu používania, batérie a okolitých podmienok.
- Zabezpečte, aby sa do kontaktu s batériou nedostali žiadne predmety s ostrou hranou, ako napr. zvieracie zuby alebo nechty. Mohlo by to spôsobiť požiar.

### VYHLÁSENIE O ZHODE


Spoločnosť **LG Electronics** týmto vyhlasuje, že zariadenie **LG-D160** spĺňa základné požiadavky a iné relevantné ustanovenia smernice **1999/5/EC**. Kópiu Vyhlásenia o zhode nájdete na stránke <http://www.lg.com/global/declaration>

### V súvislosti so správnym používaním produktu kontaktujte pobočku:

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## AKO AKTUALIZOVAŤ VÁŠ INTELIGENTNÝ TELEFÓN

Prístup k najnovším verziám firmvéru, nové funkcie softvéru a zlepšenia.

- **Aktualizujte svoj inteligentný telefón bez použitia PC. Vyberte položku Centrum aktualizácií  > Aktualizácia softvéru.**
- **Aktualizujte svoj inteligentný telefón pomocou pripojenia k PC.**

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na stránke <http://www.lg.com/common/index.jsp>. Vyberte krajinu a jazyk.

„Práca na vývoji tohto telefónu, ktorú motivovala snaha o zlepšenie jeho funkcií, ovládateľnosti a použiteľnosti, mohla spôsobiť rozdiely medzi spôsobom jeho ovládania a pokynmi pre užívateľa uvedenými v tomto návode. Tieto prípadné rozdiely spôsobené zmenami softvéru, ktoré mohli byť vykonané aj na prianie vášho operátora, vám ochotne vysvetlí náš predajca či servisné stredisko. Tieto prípadné rozdiely spôsobené vývojovými zmenami softvéru mobilného telefónu, ktoré vykonal výrobca, nie sú nedostatkami výrobku v zmysle uplatnenia práv zodpovednosti za poruchy a nevzťahuje sa na ne poskytnutá záruka.“



### Likvidácia starého prístroja

- 1 Všetky elektrické a elektronické produkty by mali byť zlikvidované oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom na to určených zberných zariadení, ktoré boli ustanovené vládou alebo orgánmi miestnej správy.
- 2 Správnou likvidáciou starých zariadení pomôžete predchádzať potenciálnym negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.
- 3 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých zariadení nájdete na miestnom úrade, v službe na likvidáciu odpadu alebo u predajcu, kde ste tento produkt zakúpili.



### Likvidácia použitých batérií/akumulátorov

- 1 Tento symbol môže byť kombinovaný so symbolmi chemických značiek ortuti (Hg), kadmia (Cd) alebo olova (Pb), ak batéria obsahuje viac ako 0,0005 % ortuti, 0,002 % kadmia alebo 0,004 % olova.
- 2 Všetky batérie/akumulátory je potrebné likvidovať oddelene od komunálneho odpadu prostredníctvom zberných stredísk ustanovených na tento účel príslušnými štátnymi alebo miestnymi orgánmi.
- 3 Správnou likvidáciou starých batérií/akumulátorov pomôžete zabrániť prípadným negatívnym dopadom na životné prostredie a zdravie zvierat aj ľudí.
- 4 Podrobnejšie informácie o likvidácii starých batérií alebo akumulátorov získate na miestnom úrade, v spoločnosti, ktorá spravuje likvidáciu odpadu, alebo v obchode, kde ste produkt kúpili.

Predpokladaná doba životnosti batérie je 6 mesiacov. Postupné znižovanie kapacity batérie je prejavom jej prirodzeného opotrebovania a nemožno to považovať za vadu v zmysle Občianskeho zákonníka.

# Dôležité upozornenie



## Pred použitím telefónu si prečítajte tieto pokyny!

Skôr ako telefón prinesiete do servisného strediska alebo zavoláte zástupcovi servisného strediska, overte si, či niektorý z problémov s vašim telefónom nie je opísaný v tejto časti návodu na používanie.

### 1. Pamäť telefónu

Keď je vo vašom telefóne menej ako 10 % voľnej pamäte, telefón nemôže prijímať nové správy. Je potrebné skontrolovať pamäť telefónu a uvoľniť viac pamäte odstránením niektorých údajov, napríklad aplikácií alebo správ.

### Odinštalovanie aplikácií:

- 1 Na základnej obrazovke poklepte na kartu  > **Aplikácie** (v prípade potreby) > **Nastavenia**  > **Aplikácie**.
- 2 Keď sa objavia všetky aplikácie, nalistujte a zvolte aplikáciu, ktorú chcete odinštalovať.
- 3 Poklepte na položku **Odinštalovať**, potom potvrdte poklepaním na možnosť **OK**.

## 2. Optimalizácia životnosti batérie

Životnosť batérie medzi jednotlivými nabitiami je možné predĺžiť tým, že vypnete funkcie, ktoré nepotrebuje mať neustále spustené v pozadí. To, ako aplikácie a systémové zdroje spotrebúvajú energiu batérie, môžete monitorovať.

### Predĺženie životnosti batérie telefónu:

- Keď rádiovú komunikáciu nepoužívate, vypnite ju. Ak nepoužívate pripojenie Wi-Fi, Bluetooth alebo GPS, vypnite ich.
- Znížte jas obrazovky a nastavte kratší časový limit na vypnutie obrazovky.



- Vypnite automatickú synchronizáciu služieb Gmail, Kalendár, Kontakty a iných aplikácií.
- Niektoré prevzaté aplikácie môžu skracovať výdrž batérie.

### Kontrola úrovne nabitia batérie:

- Na základnej obrazovke poklepte na kartu  > **Aplikácie** (v prípade potreby) > **Nastavenia**  > **Informácie o telefóne** > **Batéria**.

Stav batérie (nabíja alebo vybíja sa) a jej úroveň (percento nabitia batérie) sa zobrazujú v hornej časti obrazovky.

## Monitorovanie a riadenie spôsobu využívania batérie:

- Na základnej obrazovke poklepte na kartu  > **Aplikácie** (v prípade potreby) > **Nastavenia**  > **Informácie o telefóne** > **Batéria** > **Používanie batérie**.

Na obrazovke sa zobrazuje čas používania batérie. Ukazuje čas používania batérie od posledného pripojenia telefónu k zdroju napájania. Keď je telefón pripojený k zdroju napájania – zobrazuje, ako dlho telefón fungoval na energiu z batérie. Na obrazovke sa nachádza zoznam aplikácií alebo služieb, ktoré spotrebúvajú energiu batérie. Položky sú zoradené podľa množstva spotrebovanej energie – od najväčšieho po najmenšie množstvo.

## 3. Pred inštaláciou aplikácie a operačného systému typu Open Source (s otvoreným zdrojovým kódom)





### VAROVANIE

Ak nainštalujete a používate iný operačný systém ako systém poskytnutý výrobcom, váš telefón nemusí fungovať správne. Na telefón sa v takomto prípade nebude vzťahovať záruka.

## VAROVANIE

V záujme ochrany vášho telefónu a osobných údajov preberajte aplikácie iba z dôveryhodných zdrojov, ako je napríklad Play Store. Ak niektoré aplikácie v telefóne nie sú správne nainštalované, telefón nemusí fungovať správne alebo sa môžu vyskytnúť vážne chyby. Tieto aplikácie, ako i všetky údaje a nastavenia týchto aplikácií, musíte z telefónu odinštalovať.

## 4. Používanie uzamknutia obrazovky

Ak chcete zvýšiť bezpečnosť telefónu a zabrániť neoprávnenému použitiu, nastavte si uzamknutie obrazovky. Na základnej obrazovke poklepte na kartu  > **Aplikácie** (v prípade potreby) > **Nastavenia**  > **Zablokovať obrazovku** > **Vybrať zámku obrazovky** > **Žiadne, Pretiahnuť, Knock Code, Vzor, PIN** alebo **Heslo**. Ak vyberiete Vzor, zobrazí sa výzva na vytvorenie záložného kódu PIN, ktorý posluží v prípade, ak svoju zámku obrazovky zabudnete.

**Upozornenie:** Kým nastavíte uzamknutie obrazovky, založte si účet Google, a zapamätajte si záložný kód PIN zvolený počas nastavovania uzamknutia obrazovky.



## VAROVANIE

**Potrebné bezpečnostné opatrenia pri používaní uzamknutia vzorom.**

Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali uzamknutia obrazovky, ktoré ste nastavili. Ak 5-krát použijete nesprávnu zámku obrazovky, prístup do vášho telefónu sa zablokuje. Ak ste využili všetkých 5 možností, môžete sa o to znova pokúsiť o 30 sekúnd.

**Ak si neviete spomenúť na svoju zámku obrazovky:**

**< Ak ste zabudli váš vzor >**

Ak ste sa prostredníctvom telefónu prihlásili do konta Google a 5-krát zadali nesprávny vzor,

poklepte na položku **Zabudli ste vzor?** v dolnej časti obrazovky. Potom sa musíte prihlásiť do svojho účtu Google alebo zadať záložný kód PIN, ktorý ste vytvorili.

Ak ste sa v telefóne neprihlásili do účtu Google alebo ste zabudli záložný kód PIN, musíte vykonať tvrdý reset.

**< Ak ste zabudli váš kód PIN alebo heslo >**

Ak zabudnete váš kód PIN alebo heslo, bude potrebné vykonať obnovenie pôvodného nastavenia.

**Upozornenie:** Ak vykonáte obnovenie pôvodného nastavenia, všetky aplikácie a údaje používateľa sa odstránia.

## 5. Použitie funkcie obnovenia pôvodného nastavenia (obnovenia nastavení z výroby)



### VAROVANIE


Ak vykonáte obnovenie pôvodného nastavenia, všetky aplikácie, údaje používateľa a licencie DRM sa odstránia. Pred vykonaním obnovenia pôvodného nastavenia nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje.

- 1 Vypnite telefón.
- 2 Súčasne stlačte a podržte tlačidlá **zapnutia/uzamknutia** [ ] + **zníženia hlasitosti** [ ] .
- 3 Keď sa zobrazí logo LG, tlačidlo **zapnutia/uzamknutia** [ ] pustite.
- 4 Do 3 sekúnd stlačte tlačidlo **zapnutia/uzamknutia** [ ] znova.
- 5 Keď sa zjaví obrazovka obnovenia nastavení z výroby, pustite všetky tlačidlá.
- 6 Pomocou **tlačidiel hlasitosti** [ ] zvýraznite možnosť **Áno** a potvrdte ju stlačením **tlačidla zapnutia/uzamknutia** [ ] .
- 7 V telefóne sa obnovia výrobné nastavenia.

## 6. Otváranie aplikácií a prepínanie medzi jednotlivými aplikáciami

Systém Android umožňuje jednoduché prepínanie medzi viacerými úlohami, pretože v ňom môžete mať súčasne spustené viaceré aplikácie. Pred otvorením určitej aplikácie nie je potrebné zatvoriť tú predchádzajúcu. Používajte a prepínajte medzi viacerými otvorenými aplikáciami. Operačný systém Android spravuje všetky aplikácie, zastavuje a spúšťa ich podľa potreby, čím zaisťuje, že nečinné aplikácie zbytočne nespotrebovávajú zdroje telefónu.

### Zastavenie aplikácií:

- 1 Na základnej obrazovke poklepte na kartu  > kartu **Aplikácie** (v prípade potreby) >

Nastavenia  > Aplikácie > SPUSTENÉ.

- 2 Poklepte na požadovanú aplikáciu a zastavte ju poklepaním na položku **Zastaviť**.

## 7. Prenos hudby, fotografií a videí pomocou funkcie Synchronizácia médií (MTP)

- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou USB kábla dodávaného s telefónom.
- 2 Na obrazovke telefónu sa zobrazí zoznam typov pripojenia USB. Poklepte na možnosť **Synchronizácia médií (MTP)**.

- 3 Na počítači vyberte možnosť **Otvoriť zariadenie, aby sa zobrazili súbory**. Budete tak môcť prezerat' mediálny obsah na počítači a presúvať súbory.
- 4 Skopírujte súbory z počítača do priečinka jednotky alebo naopak.
- 5 Potiahnite nadol stavový riadok a poklepte na možnosť **USB pripojené > Nabite telefón**.
- 6 Odpojte USB kábel od telefónu.

## 8. Držte telefón vo zvislej polohe

Držte mobilný telefón vo zvislej polohe ako bežný telefón. Váš telefón je vybavený vstavanou anténou. Dávajte pozor, aby ste nepoškrabali ani nepoškodili

zadnú časť telefónu, pretože hrozí riziko zníženia výkonu.

Pri prijímaní alebo uskutočňovaní hovorov a pri odosielaní alebo prijímaní údajov nedržte dolnú časť telefónu, kde je umiestnená anténa. Takéto držanie môže mať vplyv na kvalitu hovoru.

## 9. Keď zamrzne obrazovka

**Ak zamrzne obrazovka alebo telefón nereaguje, keď sa ho snažíte ovládať:**

Stlačte a na 10 sekúnd podržte tlačidlo **Zapnúť/Uzamknúť** , aby sa telefón reštartoval.

Ak telefón stále nefunguje, obráťte sa na servisné stredisko.

# Zoznámte sa so svojím telefónom

## Prehľad telefónu

Slúchadlo

Snímač blízkosti

Tlačidlá hlasitosti

Tlačidlo Domov

Slúži na prepnutie akejkoľvek obrazovky na východiskovú obrazovku.

Tlačidlo Späť

Slúži na návrat na predchádzajúcu obrazovku.



Tlačidlo zapnutia/uzamknutia

Zapnutie/vypnutie telefónu, reštartovanie, zamknutie/odomknutie obrazovky, zapnutie alebo vypnutie režimu za letu a zmena typu zvonenia.

Tlačidlo Ponuka

Zobrazí dostupné možnosti.

### **POZNÁMKA: Snímač blízkosti**

Pri prijímaní alebo uskutočňovaní hovoru snímač blízkosti automaticky vypne podsvietenie a uzamkne obrazovku, keď je telefón pri uchu. Táto funkcia predlžuje životnosť batérie a zabraňuje náhodnej aktivácii dotykovej obrazovky počas telefonovania.




### **VAROVANIE**


Umiestnenie ťažkého predmetu na telefón alebo sedenie na telefóne môže poškodiť funkčnosť displeja LCD a dotykovej obrazovky telefónu. Nezakrývajte snímač blízkosti obrazovky LCD ochrannou fóliou. Mohlo by dôjsť k poruche snímača.

## Tlačidlá hlasitosti

- **Na základnej obrazovke:** slúžia na ovládanie hlasitosti zvonenia.
- **Počas hovoru:** slúži na ovládanie hlasitosti slúchadla.
- **Pri prehrávaní audia/video:** slúžia na ovládanie hlasitosti.

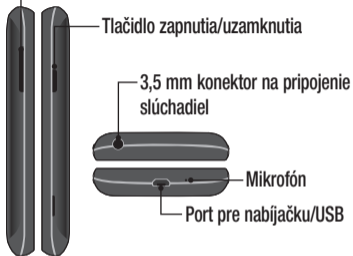

**POZNÁMKA:** Pri telefonovaní dávajte pozor, aby ste mikrofón nezakrývali rukou.

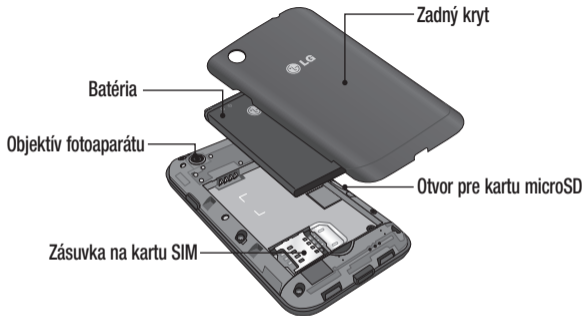


## Inštalácia SIM karty a batérie

Skôr ako začnete telefón používať, musíte ho nastaviť.


- 1 Ak chcete odstrániť zadný kryt, pevne ho držte v jednej ruke. Palcom druhej ruky nadvihnite a zložte zadný kryt podľa znázornenia na obrázku nižšie.



- 2 Zasuňte kartu SIM do príslušného otvoru, ako je znázornené na obrázku. Dbajte na to, aby časť so zlatými kontaktmi smerovala nadol.

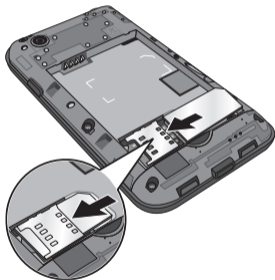

- 3 Batériu vložte na miesto, zarovnajte pritom zlaté kontakty telefónu a batérie a batériu (1) jemne zatlačte, aby zapadla do príslušnej polohy (2).

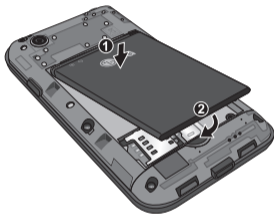


- 4 Zarovnajete zadný kryt v priestore na batériu (1) a tlačte ho nadol, až kým s cvaknutím nezapadne na miesto (2).



## Nabíjanie telefónu

Konektor na nabíjačku/USB sa nachádza na spodnej strane telefónu. Zapojte jeden koniec USB kábla do telefónu a druhý koniec do elektrickej zásuvky.

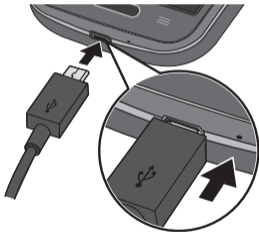


### POZNÁMKA:

- Batéria sa musí na začiatku plne nabiť, aby sa predĺžila jej životnosť.
- Počas nabíjania telefónu neotvárajte zadný kryt.

## Používanie pamäťovej karty

Pred odstránením karty SD ju odpojte v ponuke Úložný priestor.

- 1 Zložte zadný kryt.
- 2 Vložte pamäťovú kartu do zásuvky. Uistite sa, že ploška so zlatými kontaktmi smeruje nadol.

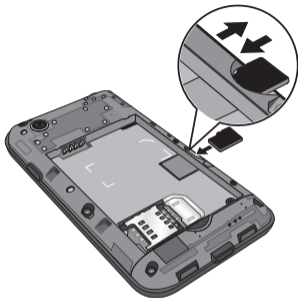

**POZNÁMKA:** Používajte len pamäťové karty kompatibilné s telefónom. Používanie nekompatibilných pamäťových kariet môže mať za následok poškodenie karty a údajov na nej uložených, ako aj samotného telefónu.

### Formátovanie pamäťovej karty:

Pamäťová karta už môže byť naformátovaná. Ak nie je, pred začatím používania ju musíte naformátovať.

**POZNÁMKA:** Počas formátovania sa z karty odstráni všetky súbory.

- 1 Dotknutím sa položky  otvorte zoznam aplikácií.


- 2 Nalistujte a stlačte položky **Nastavenia** > **Úložný priestor**.
- 3 Dotykom stlačte položku **Odpojiť kartu SD**.
- 4 Dotknite sa položiek **Vymazať kartu SD** > **Vymazať kartu SD** > **Vymazať všetko**.
- 5 Ak máte nastavené uzamknutie vzorom, zadajte vzor na odomknutie a vyberte položku **Vymazať všetko**.

### Zamknutie a odomknutie obrazovky

Ak telefón chvíľu nepoužívate, obrazovka sa vypne a automaticky uzamkne. Táto funkcia pomáha predchádzať náhodnému poklepaniu a šetrí batériu.

Keď telefón nepoužívate, uzamknite ho stlačením  **tlačidla zapnutia/uzamknutia** .



Ak sú počas uzamknutia obrazovky spustené nejaké programy, môžu byť naďalej spustené aj v režime uzamknutia. Pred vstupom do režimu uzamknutia vám odporúčame ukončiť všetky programy, aby ste zabránili zbytočným poplatkom (napr. telefónne hovory, prístup na web a prenos dát).

Telefón znova prebudíte stlačením tlačidla **Zapnúť/ Uzamknúť** . Zobrazí sa uzamknutá obrazovka. Obrazovku odomknete dotknutím sa uzamknutej obrazovky a jej posunutím v ľubovoľnom smere. Otvorí sa naposledy prehliadaná obrazovka.

## Funkcia Knock Code

Ak je obrazovka vypnutá, môžete ju odomknúť poklepaním na správne plochy v správnom poradí.

### Aktivácia funkcie Knock Code



- 1 Stlačte položky  >  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > karta **Displej** > **Uzamknúť obrazovku** > **Zvoliť uzamknutie obrazovky** > **Knock Code**.
- 2 Otvorí sa obrazovka, na ktorej sa zobrazí kombinácia na odomknutie. Musíte vytvoriť záložný kód PIN, ktorý posluží v prípade, keď zabudnete svoju kombináciu na odomknutie.

**TIP:** Ak nepoužívate funkciu Knock Code, obrazovku otvoríte dvojitým poklepaním.

## Funkcia KnockON

Obrazovku môžete dvojitým poklepaním jednoducho Zapnúť/Vypnúť.

### Aktivácia funkcie KnockON

- 1 Stlačte položky  >  > karta **Aplikácie** > **Nastavenia** > **Gestá**.
- 2 Označte začiarkavacie políčko pre **zapnutie/vypnutie obrazovky**.


Obrazovku odomknete rýchlym dvojitým poklepaním v strednej časti obrazovky. Obrazovku uzamknete dvojitým poklepaním na stavový riadok na ktorejkoľvek obrazovke (okrem hľadáča fotoaparátu) alebo na prázdnu plochu na základnej obrazovke.

**POZNÁMKA:** Pri zapínaní obrazovky dbajte o to, aby ste nezakrývali snímač blízkosti. Ak zakryjete snímač blízkosti, obrazovka sa po zapnutí okamžite vypne v rámci prevencie neželaného zapnutia vo vrecku alebo v kabelke.


## Prepínanie medzi aplikáciami a ich ukončovanie

S operačným systémom Android sú operácie typu multi-tasking veľmi jednoduché, pretože otvorené aplikácie ostávajú spustené aj po otvorení iných aplikácií. Pred otvorením aplikácie nie je potrebné zatvoriť predchádzajúcu aplikáciu. Používajte a prepínajte medzi viacerými otvorenými aplikáciami. Operačný systém Android spravuje všetky aplikácie, zastavuje a spúšťa ich podľa potreby, čím zaisťuje, že nečinné aplikácie zbytočne nespotrebúvajú zdroje telefónu.

### Prepínanie medzi aplikáciami

- Stlačte a podržte tlačidlo **Domov** . Zobrazí sa zoznam naposledy používaných aplikácií. Potom ťuknite na aplikáciu, na ktorú chcete prejsť.
- Na odstránenie aplikácie zo zoznamu potiahnite náhľad aplikácie doľava alebo doprava.

### Ukončenie používania aplikácie

- 1 Na základnej obrazovke poklepte na **tlačidlo Ponuka**  a poklepte na **Nastavenia systému > Aplikácie**.
- 2 Poklepte na jednu z kariet navrchu obrazovky, vyberte požadovanú aplikáciu a poklepaním na **Vynútiť si zastavenie** (alebo **Zastaviť**) aplikáciu zastavte.

# Východisková obrazovka

## Tipy pre dotykovú obrazovku

Nasledujúca časť uvádza tipy na ovládanie vášho telefónu.

**Poklepanie alebo dotyk** – Jedno poklepanie prstom slúži na výber položiek, prepojení, odkazov a písmen na klávesnici na obrazovke.

**Stlačiť a podržať** – Stlačte a podržte položku na obrazovke dotykom, pričom z nej nezdvihnete prst, kým sa nevykoná príslušná akcia. Ak napríklad chcete otvoriť možnosti dostupné pre kontakt, dotknite sa kontaktu v zozname kontaktov a podržte ho, kým sa nezobrazí kontextová ponuka.

**Ťahanie** – Dotknite sa položky, chvíľu ju podržte a potom bez zdvihnutia prsta posúvajte prst po obrazovke, kým prstom neprejdete na požadované miesto. Ťahaním položiek po základnej obrazovke môžete položky premiestňovať.

**Potiahnutie alebo posúvanie prstom** – Ak chcete potiahnuť alebo posúvať prstom, vykonajte rýchly pohyb prstom po povrchu obrazovky bez zastavenia po prvom dotyku (aby namiesto toho nedošlo k presunutiu položky). Posúvaním prsta po obrazovke nahor alebo nadol môžete napríklad rolovať v zozname alebo rýchlym potiahnutím prsta zľava doprava (a naopak) prechádzať medzi jednotlivými základnými obrazovkami.

**Dvojité poklepanie** – Dvojitým poklepaním priblížite zobrazenie webovej stránky alebo mapy. Ak napríklad chcete prispôbiť časť webovej stránky na šírku obrazovky, rýchlo na príslušnú časť dvakrát poklepte. Dvojitým poklepaním tiež môžete približovať a oddiaľovať obrázok pri prezeraní a pri používaní máp.

**Priblíženie rozťahnutím prstov** – Pomocou ukazováka a palca môžete sťahovaním alebo rozťahovaním prstov priblížiť alebo oddialiť zobrazenie vo webovom prehliadači, na mapách alebo pri prehliadaní obrázkov.


**Otáčanie obrazovky** – V mnohých aplikáciách a ponukách sa orientácia obrazovky mení podľa fyzickej orientácie samotného zariadenia.

#### **POZNÁMKA:**

- Ak chcete vybrať položku, poklepte na stred ikony.
- Pri stláčaní nepoužívajte nadmernú silu, dotyková obrazovka je dostatočne citlivá, aby dokázala zachytiť aj jemné, hoci dôrazné poklepanie.
- Na požadovanú možnosť poklepte končekom prsta. Dávajte pozor, aby ste nepoklepli na iné tlačidlá.

## **Základná obrazovka**

Jednoduchým potiahnutím prsta doľava alebo doprava prehliadate panely základnej obrazovky. Každý panel si môžete prispôbiť pomocou vopred nainštalovaných a prevzatých aplikácií, miniaplikácií a tapiet.

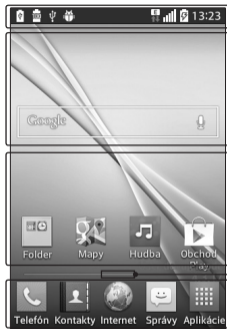

### Stavový riadok

Obsahuje stavové informácie telefónu vrátane informácií o aktuálnom čase, intenzite signálu, stave batérie a ikony upozornení.

### Widgety

Widgety (miniaplikácie) sú samostatné aplikácie, ku ktorým máte prístup cez obrazovku Aplikácie alebo cez základnú obrazovku, prípadne niektorú z vedľajších základných obrazoviek. Miniaplikácie sa na rozdiel od rýchlych volieb zobrazujú ako aplikácie na obrazovke.

### Ikony aplikácií

Poklepaním na ikonu (aplikáciu, priečinok a pod.) ju otvoríte a môžete používať.

### Ukazovateľ polohy

Ukazuje, ktoré prostredie základnej obrazovky si práve prezeráte.

### Pole rýchlych tlačidiel

Poskytuje prístup na jeden dotyk k funkciám v ktoromkoľvek prostredí základnej obrazovky.

Rýchle tlačidlá sa nachádzajú v spodnej časti základnej obrazovky. Rýchle tlačidlá umožňujú jednoduchý prístup k najpoužívanejším funkciám jedným poklepaním.

**POZNÁMKA:** Ak chcete pridať ikonu, potiahnite ju do panela rýchlych tlačidiel a pustite ju. Ak chcete odstrániť ikonu, potiahnite ju z panela rýchlych tlačidiel.

**Prispôsobenie základnej obrazovky**  
Základnú obrazovku môžete prispôbiť pridaním aplikácií, prevzatých položiek, widgetov alebo tapiet. Kvôli zjednodušeniu používania telefónu pridajte svoje obľúbené aplikácie a widgety na základnú obrazovku.

### **Pridanie položiek na východiskovú obrazovku:**

- 1 Dotknite sa prázdnej časti základnej obrazovky a podržte ju.
- 2 Poklepte na požadovanú kartu. Vyberte **Aplikácie** alebo **Widgety**.
- 3 Potiahnite ikonu požadovanej aplikácie na preferované miesto a zdvihnite prst.

### **Odobratie položky zo základnej obrazovky:**

- Dotykom stlačte a podržte ikonu, ktorú chcete odstrániť, potom ju potiahnite na ikonu  a pustite.


**TIP!** Ak chcete na základnú obrazovku pridať ikonu aplikácie z obrazovky Aplikácie, dotknite sa a podržte aplikáciu, ktorú chcete pridať, a potiahnite ju na požadované miesto.

### **TIP! Používanie priečinkov**

Na účel prehľadnosti môžete viacero ikon aplikácií spojiť v jednom priečinku. Na základnej obrazovke pustíte jednu ikonu aplikácie na inú a vytvorí sa priečinok s obidvomi ikonami.

## **Prispôbenie ikon aplikácií na základnej obrazovke**

- 1 Dotknite sa požadovanej ikony aplikácie a podržte ju, kým sa neuvoľní zo svojej súčasnej

pozície. Potom ju pustíte na obrazovku. V pravom hornom rohu aplikácie sa zobrazí ikona úprav .

- 2 Opäť poklepte na ikonu aplikácie a zvolte požadovaný vzhľad a veľkosť ikony.
- 3 Zmenu uložíte poklepaním na tlačidlo **OK**.


## **Oznámenia**

Oznámenia vás upozorňujú na prichádzajúce nové správy, udalosti kalendára, budíky, ako aj prebiehajúce udalosti, ako je napr. preberanie videa.

Na paneli oznámení sa zobrazuje aktuálny stav telefónu a čakajúce oznámenia.

Keď príde oznámenie, jeho ikona sa zobrazí vo vrchnej časti obrazovky. Ikony čakajúcich oznámení sa zobrazujú na ľavej strane a systémové ikony ako Wi-Fi alebo úroveň batérie sa zobrazujú napravo.

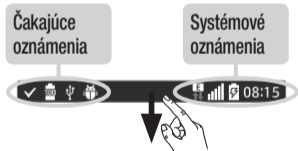

**POZNÁMKA:** Dostupné možnosti sa môžu líšiť v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.



## Rýchle nastavenia

Pomocou rýchlych nastavení môžete jednoducho prepínať nastavenia funkcií ako napr. Wi-Fi, spravovať jas obrazovky a viac. Ak chcete prejsť na rýchle nastavenia, otvorte panel oznámení. Panel rýchlych nastavení nájdete v hornej časti panela oznámení.

### Zmena usporiadania položiek rýchlych nastavení na paneli oznámení

Potiahnite panel rýchlych nastavení doprava a poklepte na ikonu . Stlačte a podržte ikonu  vedľa položiek, ktoré chcete presunúť, a potiahnite ich na požadované miesto. Poklepaním na začiatkovacie políčko vedľa každej položky ich môžete pridať do panela rýchlych nastavení.

**POZNÁMKA:** Dotykom a podržaním ikony na paneli rýchlych nastavení sa dostanete priamo do jej ponuky nastavení.



Ikony oznámení v stavovom riadku

Ikony oznámení sa zobrazujú v stavovom riadku v hornej časti obrazovky a upozorňujú na zmeškané hovory, nové správy, udalosti kalendára, stav zariadenia a ďalšie skutočnosti.








Ikony uvedené v tabuľke nižšie sú niektoré z tých najbežnejších.

Ikona	Popis
	Žiaden signál
	Režim Lietadlo
	Aktívne pripojenie k sieti Wi-Fi
	Slúchadlá s káblom
	Prebieha hovor

Ikona	Popis
	Prijímajú sa údaje o lokalite z GPS
	Synchronizujú sa údaje
	Nová správa Gmail
	Nová správa v aplikácii Hangouts
	Nová textová alebo multimedialna správa
	Prehráva sa skladba
	Telefón je pripojený k počítaču cez kábel USB

Ikona	Popis
	Batéria je úplne nabitá
	Batéria sa nabíja
	Preberajú sa údaje
	Nahrávajú sa údaje
	Načítavanie GPS
	Zmeškaný hovor
	Rozhranie Bluetooth je zapnuté


Ikona	Popis
	Systémové varovanie
	Nastavený budík
	Nová hlasová pošta
	Stlmené zvonenie
	Je zapnutý úsporný režim

**POZNÁMKA:** Umiestnenie ikon v stavovom riadku sa môžu líšiť v závislosti od funkcií, prvkov a aplikácií, ktoré sa práve používajú.

## Klávesnica na displeji

Pomocou klávesnice na obrazovke môžete zadávať text. Klávesnica sa automaticky zobrazí na obrazovke, keď potrebujete zadať text. Ak chcete klávesnicu zobraziť ručne, poklepte na textové pole, do ktorého chcete zadávať text.

### Používanie klávesnice a zadávanie textu

 Ak chcete, aby bolo nasledujúce napísané písmeno veľké, poklepte raz. Klepnite dvakrát, aby boli veľké všetky písmená.

  Klepnutím prepínate medzi numerickou a symbolovou klávesnicou.

 Klepnutím prejdete na nastavenia klávesnice LG.



Klepnutím vložíte medzeru.



Klepnutím prejdete na nový riadok v tele správy.



Klepnutím vymažete predchádzajúci znak.

## Zadávanie špeciálnych znakov

Klávesnica LG umožňuje zadávať špeciálne znaky (napr. „á“).




Ak chcete napríklad vložiť znak „á“, dotykom stlačte a podržte tlačidlo „a“, kým sa nezobrazia ďalšie znaky. Potom vyberte špeciálny znak, ktorý chcete zadať.

**POZNÁMKA:** Symbol v pravom hornom rohu tlačidla znamená, že k tomuto tlačidlu sú priradené ďalšie znaky.


# Nastavenie konta Google

Pri prvom otvorení aplikácie Google v telefóne sa budete musieť prihlásiť do vášho existujúceho e-mailového konta Google. Ak ešte nemáte konto Google, zobrazí sa výzva na jeho vytvorenie.

## Vytvorenie konta Google

- 1 Poklepaním na ikonu  na základnej obrazovke otvorte obrazovku aplikácií.
- 2 Poklepaním na **Nastavenia**  > **Účty a synchronizácia** > **Pridať konto** > **Google** > **Nový** spustíte sprievodcu vytvorenia e-mailového účtu Gmail.
- 3 Poklepaním na textové pole otvorte klávesnicu a zadajte svoje meno a používateľské meno pre váš účet Google. Pri zadávaní textu sa môžete posunúť na ďalšie textové pole poklepaním tlačidla **Ďalej** na klávesnici.
- 4 Po zadaní mena a používateľského mena klepnite na ikonu . Telefón bude potom komunikovať so servermi Google a overí dostupnosť používateľského mena.
- 5 Zadajte a znova zopakujte vaše heslo. Následne postupujte podľa pokynov a zadajte požadované a doplnkové informácie o konte. Počkajte, kým server vytvorí vaše konto.

## Prihlásenie sa na konto Google

- 1 Na obrazovke nastavenia konta Google poklepte na možnosť **Existujúci**, zadajte svoju e-mailovú adresu a heslo a poklepte na ikonu .
- 2 Po prihlásení môžete používať Gmail a využívať výhody od spoločnosti Google.
- 3 Po vytvorení a nastavení konta Google na telefóne sa vykoná automatická synchronizácia s vaším účtom Google na webovej stránke (v závislosti od nastavení synchronizácie).

Po prihlásení môžete používať služby Gmail a Play Store, zálohovať si nastavenia na serveroch spoločnosti Google a využívať výhody ďalších služieb od spoločnosti Google vo svojom telefóne.

# Pripojenie k sieťam a zariadeniam

## Wi-Fi

Prostredníctvom pripojenia Wi-Fi môžete používať vysokorýchlostné internetové pripojenie v rámci pokrytia bezdrôtového prístupového bodu (AP). Využívajte internet pomocou rozhrania Wi-Fi bez zbytočného platenia.



### Pripojenie do sietí Wi-Fi


Ak chcete v telefóne používať pripojenie Wi-Fi, musíte sa pripojiť k bezdrôtovému prístupovému bodu alebo prístupovému miestu „hotspot“. Niektoré prístupové body sú otvorené a môžete sa k nim jednoducho pripojiť. Iné sú skryté alebo používajú iné zabezpečovacie prvky; na pripojenie k týmto

prístupovým bodom musíte telefón správne nastaviť. Na predĺženie životnosti batérie vypnite pripojenie Wi-Fi, keď ho nepoužívate.

**POZNÁMKA:** Ak sa nachádzate mimo Wi-Fi zóny alebo ak ste si vypli funkciu Wi-Fi, poskytovateľ mobilných služieb vám môže účtovať poplatky za mobilné dátové prenosy.

### Zapnutie pripojenia Wi-Fi a pripojenie k sieťi Wi-Fi

- 1 Na základnej obrazovke poklepte na kartu  > **Aplikácie** (v prípade potreby) > **Nastavenia**  > **Wi-Fi**.

- 2 Poklepaním na ikonu  zapnete Wi-Fi a začnú sa vyhľadávať dostupné siete Wi-Fi.
  - Zabezpečené siete sú označené ikonou zámky.
- 3 K sieti sa pripojíte poklepaním na jej názov.
  - Ak je sieť zabezpečená, zobrazí sa výzva na zadanie hesla alebo iných poverení.  
(Podrobnosti vám poskytne váš správca siete)
- 4 Stavový riadok zobrazuje ikony, ktoré signalizujú stav vášho pripojenia Wi-Fi.

## Bluetooth

Bluetooth umožňuje zdieľanie údajov s ďalšími zariadeniami s aktivovanou funkciou Bluetooth a pripojenie so slúchadlovými súpravami s funkciou Bluetooth.

### POZNÁMKA:

- Spoločnosť LG nie je zodpovedná za stratu, zachytenie alebo zneužitie údajov odoslaných alebo prijatých prostredníctvom bezdrôtovej technológie Bluetooth.
- Vždy sa uistite, že zdieľate a prijímate údaje zo zariadení, ktoré sú dôveryhodné a náležite zabezpečené. Ak sú medzi zariadeniami prekážky, prevádzková vzdialenosť sa môže znížiť.
- Niektoré zariadenia, najmä tie, ktoré neboli testované a schválené spoločnosťou Bluetooth, môžu byť so zariadením nekompatibilné.

## Zapnutie rozhrania Bluetooth a spárovanie telefónu so zariadením Bluetooth

Pred pripojením musíte svoj telefón s iným zariadením spárovať.

- 1 Na základnej obrazovke poklepte na kartu  > **Aplikácie** (v prípade potreby) > **Nastavenia**  > **Bluetooth**.
- 2 Poklepaním na tlačidlo  zapnete Bluetooth.
- 3 Po poklepaní na začiarkavacie políčko vedľa názvu telefónu bude telefón viditeľný pre ostatné zariadenia s funkciou Bluetooth.
- 4 Zobrazí sa zoznam dostupných zariadení. V zozname vyberte zariadenie, s ktorým chcete spárovať svoj telefón.

- 5 V závislosti od typu zariadenia budete musieť zadať zhodné kódy, potvrdiť zhodné kódy alebo sa zariadenia spárujú automaticky.

Keď párovanie prebehne úspešne, vaše zariadenia sa pripojí k príslušnému zariadeniu.

**POZNÁMKA:** Niektoré zariadenia, najmä slúchadlové súpravy alebo hands-free súpravy do auta, môžu mať fixný Bluetooth PIN, napr. 0000. Ak druhé zariadenie používa kód PIN, systém vás požiada o jeho zadanie.

## Odosielanie údajov pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 Vyberte súbor alebo položku (napr. kontakt, udalosť kalendára alebo mediálny súbor)



v príslušnej aplikácii alebo v aplikácii **Stiahnuté** .

- 2 Vyberte možnosť na odosielanie údajov prostredníctvom rozhrania Bluetooth.


**POZNÁMKA:** Metóda pre výber možnosti sa môže líšiť v závislosti od typu údajov.

- 3 Vyhľadajte zariadenie s podporou rozhrania Bluetooth a vykonajte párovanie.

### Prijímanie údajov pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

- 1 Na základnej obrazovke poklepte na kartu  > **Aplikácie** (v prípade potreby) > **Nastavenia**  > **Bluetooth**.

- 2 Poklepaním na tlačidlo  zapnete Bluetooth.
- 3 Po poklepaní na začiarkavacie políčko vedľa názvu telefónu bude telefón viditeľný pre ostatné zariadenia s funkciou Bluetooth.

**POZNÁMKA:** Ak chcete vybrať časový interval, dokedy bude toto zariadenie viditeľné, poklepte na tlačidlo **Ponuka**  > **Časový limit viditeľnosti**.

- 4 Poklepaním na položku **Prijat'** potvrdíte, že si prajete prijímať údaje z tohto zariadenia.

## PC pripojenia prostredníctvom kábla USB

Zistite, ako pripojiť svoje zariadenie k počítaču prostredníctvom kábla USB v rôznych režimoch pripojenia USB.

### Prenos hudby, fotografií a videí pomocou funkcie **Synchronizácia médií (MTP)**

- 1 Pripojte telefón k počítaču pomocou USB kábla dodávaného s telefónom.
- 2 Na obrazovke telefónu sa zobrazí zoznam typov pripojenia USB. Môžete tiež prejsť na **Nastavenia systému > PC pripojenie > Voľba spôsobu USB pripojenia > Synchronizácia médií (MTP)**.

- 3 Potom budete môcť prezerať mediálny obsah na počítači a presúvať súbory.

### **Synchronizácia s prehrávačom Windows Media Player**

Uistite sa, že je v počítači nainštalovaný prehrávač Windows Media Player.





- 1 Na pripojenie telefónu k počítaču, v ktorom je nainštalovaný prehrávač Windows Media Player, použijete kábel USB.
- 2 Vyberte možnosť **Synchronizácia médií (MTP)**. Po pripojení sa v počítači zobrazí kontextové okno.
- 3 Otvorte prehrávač Windows Media Player, pomocou ktorého budete synchronizovať hudobné súbory.

- 4 V kontextovom okne upravte alebo zadajte názov zariadenia (ak je potrebné).
  - 5 Požadované hudobné súbory označte a myšou ich presuňte do zoznamu na synchronizáciu.
  - 6 Spustite synchronizáciu.
- Aby mohla prebehnúť synchronizácia s prehrávačom Windows Media Player, musia byť splnené tieto požiadavky.

<b>Položky</b>	<b>Požiadavka</b>
Operačný systém	Microsoft Windows XP SP2, Vista alebo novší
Verzia prehrávača Windows Media Player	Windows Media Player 10 alebo novší



# Hovory

## Uskutočnenie hovoru

- 1 Poklepaním na ikonu  na základnej obrazovke otvorte klávesnicu na vytáčanie.
- 2 Pomocou klávesnice na vytáčanie zadajte číslo. Ak chcete odstrániť číslicu, poklepte na tlačidlo .
- 3 Poklepaním na tlačidlo  uskutočníte hovor.
- 4 Ak chcete hovor ukončiť, poklepte na ikonu .



**TIP!** Ak chcete zadať symbol „+“ pri medzinárodných hovoroch, dotykom stlačte a podržte položku .

## Volanie kontaktom

- 1 Na základnej obrazovke poklepaním na ikonu  otvorte zoznam kontaktov.
- 2 Prechádzajte zoznamom kontaktov alebo poklepte na pole **Vyhľadávanie kontaktov** a zadajte meno kontaktu. Môžete tiež prechádzať abecednou lištou na pravej strane obrazovky.
- 3 Poklepaním na tlačidlo  v zozname vedľa požadovaného kontaktu uskutočníte hovor.

## Prijatie a odmietnutie hovoru

Keď je obrazovka uzamknutá/  
odomyknutá

- Ak chcete prijať hovor, potiahnite prstom ikonu  ľubovoľným smerom.
- Ak chcete hovor odmietnuť, potiahnite prstom ikonu  ľubovoľným smerom.




### TIP! Odmietnutie formou správy




Pomocou tejto funkcie môžete rýchlo odoslať správu. Je to praktické, ak napríklad potrebujete odmietnuť hovor počas stretnutia.

## Nastavenie hlasitosti hovoru

Ak chcete počas hovoru upraviť hlasitosť hovoru, použite tlačidlo zvýšenia alebo zníženia hlasitosti na ľavej strane telefónu.



## Uskutočnenie druhého hovoru

- 1 Počas prvého hovoru poklepte na **tlačidlo Ponuka** , dotknite sa položky **Pridať hovor** a vytočte číslo. Môžete takisto prejsť do zoznamu posledných volaných čísel poklepaním na ikonu  alebo vyhľadávať v kontaktoch poklepaním na ikonu  a vybrať kontakt, ktorému chcete zavolať.


- 2 Poklepaním na tlačidlo  uskutočnite hovor.
- 3 Váš prvý hovor sa nastaví ako podržaný.
- 4 Ak chcete začať konferenčný hovor, poklepte na ikonu .
- 5 Aktívne hovory ukončíte poklepaním na ikonu .

**POZNÁMKA:** Spoplatňuje sa každý uskutočňovaný hovor.

## Zobrazenie protokolov hovorov



Na základnej obrazovke poklepte na ikonu  a vyberte kartu **Protokoly hovorov** . Zobrazí sa kompletný zoznam všetkých vytočených, prijatých a zmeškaných hovorov.

### TIP!

- Poklepaním na ktorúkoľvek položku protokolu hovorov zobrazíte dátum, čas a dĺžku hovorov.
- Poklepte na **tlačidlo Ponuka** , potom poklepaním na **Odstrániť všetky** môžete odstrániť všetky zaznamenané položky alebo poklepaním na **Odstrániť** môžete odstrániť jednotlivé položky.

## Nastavenia hovorov

Môžete nakonfigurovať nastavenia telefónneho hovoru, ako napr. presmerovanie hovoru, ako aj iné špeciálne funkcie ponúkané vaším poskytovateľom.

- 1 Na základnej obrazovke poklepte na ikonu .
- 2 Poklepte na **tlačidlo Ponuka** .
- 3 Poklepte na položku **Nastavenia hovorov** a vyberte možnosti, ktoré chcete upraviť.




# Kontakty

Umožňuje do telefónu pridávať kontakty a zosynchronizovať ich s kontaktmi konta Google alebo iných kont, ktoré podporujú synchronizáciu kontaktov.

## Vyhľadávanie kontaktu

- 1 Na základnej obrazovke poklepaním na ikonu  otvorte zoznam kontaktov.
- 2 Poklepte na pole **Vyhľadávanie kontaktov** a zadajte meno kontaktu. Môžete tiež prechádzať abecednou lištou na pravej strane obrazovky.


## Pridanie nového kontaktu

- 1 Na základnej obrazovke poklepte na ikonu  a zadajte číslo nového kontaktu.
- 2 Poklepte na položku > **Nový kontakt**.
- 3 Ak chcete k novému kontaktu pridať obrázok, ťuknite na ikonu . Vyberte z možností **Fotografovať** alebo **Zvoliť z galérie**.
- 4 Poklepte na ikonu  navrchu obrazovky a vyberte účet, do ktorého chcete kontakt uložiť.
- 5 Poklepte na kategóriu informácií o kontakte a zadajte podrobnosti o kontakte.
- 6 Poklepte na položku **Uložiť**.



## Oblíbené kontakty

Často volané kontakty môžete zaradiť medzi obľúbené.

### Pridanie kontaktu medzi obľúbené

- 1 Na základnej obrazovke poklepaním na ikonu  otvorte zoznam kontaktov.
- 2 Poklepte na požadovaný kontakt a zobrazte podrobnosti kontaktu.
- 3 Poklepte na hviezdičku napravo od mena kontaktu. Farba hviezdy sa zmení na žltú.

### Odstránenie kontaktu zo zoznamu obľúbených

- 1 Na základnej obrazovke poklepaním na ikonu  otvorte zoznam kontaktov.
- 2 Poklepte na kartu  a výberom kontaktu zobrazíte podrobnosti kontaktu.
- 3 Poklepte na žltú hviezdičku napravo od mena kontaktu. Hviezda sa zmení na sivú a kontakt sa odstráni z vašich obľúbených kontaktov.

## Vytvorenie skupiny

- 1 Na základnej obrazovke poklepaním na ikonu  otvorte zoznam kontaktov.
- 2 Poklepte na kartu **Skupiny**, potom poklepte na tlačidlo **Ponuka**  > **Nová skupina**.

- 3 Zadajte názov novej skupiny. Pre novo vytvorenú skupinu môžete nastaviť aj typ zvonenia.
- 4 Poklepaním na tlačidlo **Uložiť** skupinu uložíte.



**POZNÁMKA:** Ak odstránite skupinu, kontakty priradené k tejto skupine sa nestratia. Zostanú vo vašich kontaktoch.

# Správy

Váš telefón kombinuje správy SMS a MMS do jednej intuitívnej a ľahko použiteľnej ponuky.

**POZNÁMKA:** Ako predvolená aplikácia pre SMS by mala byť nastavená aplikácia LG message. V opačnom prípade budú niektoré funkcie správ obmedzené.


## Odoslanie správy

- 1 Novú správu napíšete po poklepaní na ikonu  na základnej obrazovke a na položku .
- 2 Zadajte meno kontaktu alebo číslo kontaktu do poľa **Na**. Pri zadávaní mena kontaktu sa budú zobrazovať kontakty zhodujúce sa so zadávaným

kontaktom. Môžete ťuknúť na ponúkaného príjemcu. Môžete pridať viac ako jeden kontakt.

**POZNÁMKA:** Poplatok vám bude účtovaný za každú textovú správu, ktorú odošlete jednotlivým osobám.

- 3 Poklepte na textové pole a začnite písať správu.
- 4 Poklepaním na  **tlačidlo Ponuka**  zobrazíte možnosti písania správ.

**TIP!** Poklepaním na ikonu  môžete pripojiť súbor, ktorý chcete odoslať.

- 5 Poklepaním na tlačidlo **Odoslať** odošlite svoju správu.
- 6 Na obrazovke sa objavia odpovede. Pri zobrazovaní a posielaní doplnkových správ sa vytvára vlákno správy.



#### **VAROVANIE**

- Limit 160 znakov sa môže v jednotlivých krajinách líšiť v závislosti od jazyka a kódovania textovej správy.
- Ak pridáte k textovej správe obrázok, video alebo zvukový súbor, automaticky sa zmení na multimediálnu správu a bude podľa toho aj spoplatnená.

## **Režim zobrazenia**

Neprečítané správy sú umiestnené navrchu. Ďalšie správy vymenené s druhou osobou sa zobrazujú vo vláknach a v chronologickom poradí, takže si môžete pohodlne prezerať prehľad svojej konverzácie.

## **Zmena nastavení správ**

Nastavenia správ vo vašom telefóne sú preddefinované, takže môžete správy odosielať okamžite. Tieto nastavenia možno zmeniť podľa vašich preferencií.

- Otvorte aplikáciu **Správy** a poklepte na **tlačidlo Ponuka**  > **Nastavenia**.

# E-mail

Aplikáciu E-mail môžete použiť na čítanie e-mailov zo služieb, ako je napríklad Gmail. Aplikácia E-mail podporuje nasledujúce typy kont: POP3, IMAP a Exchange.

Váš poskytovateľ služieb alebo správca systému vám v prípade potreby poskytne nastavenia konta.

## Správa e-mailového konta

Pri prvom otvorení aplikácie E-mail sa otvorí sprievodca nastavením, ktorý vám pomôže nastaviť e-mailové konto.

Po počiatočnom nastavení aplikácia E-mail zobrazí obsah schránky prijatých správ. Ak ste pridali viac ako jedno konto, medzi kontami môžete prepínať.

### Pridanie ďalšieho e-mailového konta:

- Otvorte aplikáciu **E-mail** a poklepte na **tlačidlo Ponuka**  > **Nastavenia** > **Pridať konto**.

### Zmena nastavení e-mailového konta:

- Otvorte aplikáciu **E-mail** a poklepte na **tlačidlo Ponuka**  > **Nastavenia**. Potom po poklepaní na **Všeobecné nastavenia** môžete nakonfigurovať nastavenia pre všetky účty alebo po poklepaní na jednotlivé účty môžete nakonfigurovať nastavenia iba pre daný účet.

## Odstránenie e-mailového konta:

- Otvorte aplikáciu **E-mail** a poklepte na tlačidlo **Ponuka**  > **Nastavenia** > tlačidlo **Ponuka**  > **Odstrániť účet** > poklepte na konto > **Odstrániť** > **Áno**.

## Práca s priečkami kont


Otvorte aplikáciu **E-mail** a poklepte na tlačidlo **Ponuka**  > **Priečinky**.

Každé konto má priečinky Prijaté, Na odoslanie, Odoslané, a Koncepty. V závislosti od funkcií podporovaných vaším poskytovateľom konta môžete mať k dispozícii ďalšie priečinky.

## Vytvorenie a odoslanie e-mailu

### Vytvorenie a odoslanie správy

- 1 V aplikácii **E-mail** poklepte na ikonu .
- 2 Zadajte adresu zamýšľaného príjemcu správy. Pri zadávaní textu budú zo zoznamu vašich kontaktov navrhované vyhovujúce adresy. Ak máte viacero adries, oddel'te ich bodkočiarkami.
- 3 Poklepaním na pole **Kópia/Skrytá kópia** pridajte príjemcov kópie. V prípade potreby môžete pripojiť súbory poklepaním na položku .
- 4 Poklepte na pole správy a napíšte svoju správu.

- 5 Poklepaním na ikonu  e-mail odošlete. Ak nie ste pripojení k sieti, napríklad vtedy, ak pracujete v režime za letu, odosielané správy sa uložia do priečinka Schránka odoslaných správ, kým sa znovu nepripojíte k sieti. Ak Schránka odoslaných správ obsahuje nejaké neodoslané správy, zobrazí sa na obrazovke Kontá.

**TIP!** Telefón vás pri doručení nového e-mailu upozorní zvukom alebo vibrovaním (podľa nastavenia zvuku a vibrácií).

# Multimédia

## Fotoaparát

Ak chcete otvoriť aplikáciu Fotoaparát, na základnej obrazovke poklepte na položku **Fotoaparát** .



Zoznámte sa s hľadáčikom



- 1 **Nastavenia** – poklepaním otvoríte ponuku nastavení.
- 2 **Režim videa** – poklepaním prepnete na režim videa.
- 3 **Snímať** – nasnímanie fotografie.
- 4 **Galéria** – poklepaním zobrazíte naposledy nasnímanú fotografiu. Môžete tak prejsť do galérie a prezerat' uložené fotografie z režimu fotoaparátu.

**POZNÁMKA:** Kapacita pamäte sa môže líšiť v závislosti od nakonfigurovaných nastavení fotoaparátu.

## Používanie rozšírených nastavení

Poklepaním na položku  v hľadáčku otvoríte pokročilé možnosti. Posúvaním v zozname môžete zmeniť nastavenia fotoaparátu. Po výbere možnosti ťuknite na  **tlačidlo Späť**  .



Umožňuje nasnímať fotografiu po vyslovení hlasového príkazu. Ak chcete nasnímať fotografiu, povedzte slovo **Číz, Smile, Visky, Kimči** alebo **Eldží**.



Slúži na definovanie a ovládanie množstva slnečného svetla na obrázku.



Môžete vybrať veľkosť obrázka.






Hodnota ISO určuje citlivosť svetelného snímača fotoaparátu. Čím vyššia je hodnota ISO, tým je fotoaparát citlivejší na svetlo. Je to praktické v tmavších podmienkach, keď nie je možné použiť blesk.



Zlepšuje vyváženie bielej v rôznych svetelných podmienkach.



Aplikuje na fotografiách farebné efekty.


	Nastaví oneskorenie po stlačení tlačidla spúšte. Toto riešenie je ideálne, ak chcete byť na fotografii aj vy.
	Aktivujte toto nastavenie, ak chcete využívať lokalizačné služby vášho telefónu. Odfotíte miesto, kde sa práve nachádzate, a obrázky označte informáciami o tomto mieste. Ak odovzdáte označené obrázky na blog, ktorý podporuje zábery so súradnicami, obrázky uvidíte zobrazené na mape.
	Vyberie zvuk uzávierky.

	Vyberte, čo sa má vykonať po stisnutí tlačidiel hlasitosti. Vyberte z možností <b>Snímať</b> alebo <b>Priblíženie</b> .
	Vyberte miesto, kam chcete ukladať fotografie.
	Na túto položku poklepte, ak budete chcieť zistiť, ako funguje určitá funkcia. Táto ikona vám poskytne stručný návod.
	Obnovenie všetkých nastavení fotoaparátu na predvolené.

### TIP!




- Po ukončení práce s fotoaparátom sa niektoré nastavenia vrátia na prednastavené hodnoty, ako napríklad vyváženie bielej, farebný efekt, časovač a režim scény. Pred snímaním ďalšej fotografie ich skontrolujte.
- Ponuka nastavení sa nachádza nad obrazovkou hľadáča, takže pri zmene farby alebo kvality fotografie uvidíte ukážku zmeneného obrázka za ponukou Nastavenia.

## Rýchle fotografovanie

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát**.
- 2 Držte telefón vo vodorovnej polohe a nasmerujte objektív smerom k objektu, ktorý chcete fotografovať.
- 3 Poklepaním na ikonu  nasnímate fotografiu.

## Po nasnímaní fotografie

Poklepte na náhľad obrázka v spodnej časti obrazovky, aby sa zobrazila posledná fotografia, ktorú ste nasníмали. Vyberte zobrazenie fotografie v galérii.

	Poklepaním okamžite nasnímate ďalšiu fotografiu.
	Poklepaním na túto ikonu môžete vašu fotografiu odoslať ostatným alebo ju zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí.
	Poklepaním na túto ikonu fotografiu zmažete.

**TIP!** Ak máte v telefóne nastavené konto sociálnej siete, fotografiu môžete zdieľať v rámci komunity sociálnej siete.

**POZNÁMKA:** Pri preberaní multimediálnych správ v roamingu sa môžu účtovať dodatočné poplatky.

Poklepaním na **tlačidlo Ponuka**  otvoríte nasledujúce rozšírené možnosti.

**Nastaviť obrázok ako** – poklepaním na túto položku môžete použiť fotografiu ako **Fotografie kontaktu, Tapeta základ. obrazovky, Tapeta uzamknutej obrazovky** alebo **Tapeta**.

**Presunúť** – poklepaním na túto položku presuniete fotografiu do iného albumu.

**Kopírovať** – poklepaním na túto položku skopírujete zvolenú fotografiu a uložíte ju v inom albume.

**Kopírovať do zásobníka klipov** – poklepaním na túto položku skopírujete fotografiu a uložíte ju v zásobníku klipov.

**Premenovať** – poklepaním na túto položku upravíte názov zvolenej fotografie.

**Otočiť doľava/doprava** – poklepaním obrázkov otočíte doľava alebo doprava.

**Orezať** – poklepaním môžete fotografiu orezať.

**Upraviť** – poklepaním môžete fotografiu upraviť.

**Prezentácia** – zobrazí prezentáciu so všetkými vašimi fotografiami.

**Pridať miesto** – pridá k fotografii údaje o mieste.



**Podrobnosti** – zobrazí informácie o fotografii.

## Prezeranie uložených fotografií

K uloženým fotografiám sa dostanete cez režim fotoaparátu. Poklepaním na ukážku obrázka v dolnej časti obrazovky sa zobrazí galéria.

- Ak chcete vidieť viac fotografií, posúvajte sa doľava alebo doprava.
- Ak chcete obrázok priblížiť alebo oddialiť, dvakrát poklepte na obrazovku alebo na ňu položte dva prsty a vzdialte ich od seba (obrázok oddialíte priblížením prstov k sebe).

## Videokamera

Ak chcete otvoriť videokameru, na základnej obrazovke poklepte na položku **Fotoaparát** , potom poklepaním na ikonu  prepnete do režimu videa.



Zoznámte sa s hľadáčikom






- 1 **Nastavenia** – poklepaním otvoríte ponuku nastavení.
- 2 **Režim fotoaparátu** – poklepaním prepnete na režim fotoaparátu.
- 3 **Nahráť** – spustí nahrávanie.
- 4 **Galéria** – poklepaním zobrazíte naposledy nasnímané video. To vám umožní prejsť do galérie a zobrazíť uložené videá z režimu videa.





**POZNÁMKA:** Pri nahrávaní videa umiestnite dva prsty na obrazovku a ich rozťahovaním a sťahovaním môžete využívať funkciu priblíženia.

## Používanie rozšírených nastavení




Ťuknutím na položku  v hľadáči otvorte pokročilé možnosti. Po výbere možnosti poklepte na tlačidlo Späť .

	Poklepaním nastavíte veľkosť (v pixloch) nahrávaného videa.
	Slúži na definovanie a ovládanie množstva slnečného svetla na videu.

	Zlepšuje vyváženie bielej v rôznych svetelných podmienkach.
	Vyberte farebný efekt, ktorý sa má použiť pre videoklip.
	Túto možnosť aktivujte, ak chcete použiť lokalizačné služby vášho telefónu na účely označenia súradnicami. <b>POZNÁMKA:</b> Táto funkcia je dostupná len vtedy, keď je aktivovaná funkcia GPS alebo pripojená sieť.




	<p>Vyberte, čo sa má vykonať po stisnutí tlačidiel hlasitosti. Umožňuje výber spomedzi možností <b>Nahráť</b> alebo <b>Priblíženie</b>.</p>
	<p>Vyberte miesto, kam chcete ukladať videá.</p>
	<p>Na túto položku poklepte, ak budete chcieť zistiť, ako funguje určitá funkcia. Táto ikona vám poskytne stručný návod.</p>
	<p>Obnovenie všetkých nastavení videokamery na predvolené.</p>

## Rýchle nahrávanie videa

- 1 Otvorte aplikáciu **Fotoaparát** a poklepte na tlačidlo **režimu Video** .
- 2 Na obrazovke sa objaví hľadáčik videokamery.
- 3 Držte telefón a nasmerujte objektív na objekt, ktorý chcete nasnímať na video.
- 4 Nahrávanie spustíte jedným klepnutím na tlačidlo .
- 5 Zobrazí sa časovač s dĺžkou videa.
- 6 Poklepaním na tlačidlo  zastavíte nahrávanie.

## Po nasnímaní videa

Poklepaním na náhľad obrázka v spodnej časti zobrazíte posledné video, ktoré ste nahrali.

	Poklepaním na túto ikonu okamžite nasnímate ďalšie video.
	Poklepaním na túto ikonu môžete vaše video odoslať ostatným alebo ho zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí.
	Poklepaním na ikonu video zmažete.

## Prehrávanie uložených videí

- 1 V hľadáčiku poklepte na náhľad obrázka v spodnej časti obrazovky.



- 2 Na obrazovke sa zobrazí Galéria.
- 3 Ťuknutím video automaticky prehráte.

## Nastavenie hlasitosti pri sledovaní videa

Ak chcete nastaviť hlasitosť počas prehrávania videa, stlačte tlačidlá hlasitosti na ľavej strane telefónu.

## Galéria

Multimediálne súbory môžete uložiť do internej a externej pamäte, aby ste mali jednoduchý prístup ku všetkým multimediálnym súborom. Používajte túto aplikáciu na zobrazovanie multimediálnych súborov ako fotografií a videí.

- Na základnej obrazovke poklepte na položku  > kartu **Aplikácie** (v prípade potreby) > **Galéria** .

#### **POZNÁMKA:**

- Niektoré formáty súborov nemusia byť podporované v závislosti od softvéru nainštalovaného na zariadení.
- Niektoré súbory sa nemusia prehrať správne v závislosti od ich kódovania.

## Zobrazovanie obrázkov

Po otvorení galérie sa zobrazia dostupné albumy. Ak iná aplikácia (napr. E-mail) uloží obrázok, automaticky sa vytvorí priečinok na prevzaté položky obsahujúci daný obrázok. Podobne aj zachytením



snímky obrazovky sa automaticky vytvorí priečinok Snímky obrazovky. Vyberte priečinok a otvorte ho. Obrázky sa v priečinku zobrazujú podľa dátumu vytvorenia. Vyberte obrázok a zobrazte ho na celej obrazovke. Ak chcete zobrazíť nasledujúci obrázok, listujte doľava alebo doprava.

### **Priblíženie alebo vzdialenie**

Ak chcete priblížiť obrázok, použite na to jednu z nasledujúcich metód:

- Dvakrát poklepte kdekkoľvek na obrazovke.
- Vzdialte od seba dva prsty na akomkoľvek mieste. Ak chcete obrázok opäť oddialiť, priblížte prsty k sebe alebo pre návrat použite dvojité poklepanie.

## Prehrávanie videí

V prípade videosúborov sa v ukážke zobrazí ikona . Vyberte video, ktoré chcete sledovať, a poklepte na položku .

### POZNÁMKA:

- V závislosti od softvéru zariadenia sa niektoré formáty súborov nepodporujú.
- Ak veľkosť súboru prekročí veľkosť dostupnej pamäte, pri otvorení súborov sa môže vyskytnúť chyba.

## Upravovanie fotografií alebo videí


Pri prezeraní fotografií alebo videa poklepte na **tlačidlo Ponuka**  a použite rozšírené možnosti úprav.

## Odstraňovanie obrázkov

Použite jednu z nasledujúcich metód:

- V albume poklepte na ikonu  a poklepaním vyberte fotografie/videá, potom poklepte na možnosť **Zmazať**.
- Pri zobrazovaní fotografie alebo videa poklepte na ikonu .



## Nastavenie fotografie ako tapety

Pri zobrazovaní fotografie poklepte na **tlačidlo Ponuka**  a výberom možnosti **Nastaviť obrázok ako** nastavte obrázok ako tapetu základnej obrazovky alebo tapetu uzamknutej obrazovky.

## Videá

Váš telefón má prehrávač videa, ktorý umožňuje prehrávať všetky vaše obľúbené videá.

### Prehrávanie videa

- 1 Na základnej obrazovke poklepte na položku  > kartu **Aplikácie** (v prípade potreby) > **Videá** .
- 2 Vyberte video, ktoré chcete prehrať.



Tejto položky sa dotknete, ak chcete pozastaviť/znovu spustiť prehrávanie videa.



Stlačením prejdete o 10 sekúnd dopredu.

<p>3 </p>	<p>Stlačením prejdete o 10 sekúnd dozadu.</p>
<p>4 </p>	<p>Dotykom budete spravovať hlasitosť videa.</p>
<p>5 </p>	<p>Tejto položky sa dotknite, ak chcete zmeniť pomer strán videa.</p>
<p>6 </p>	<p>Poklepaním nasnímate fotografiu počas prehrávania videa.</p>



<p>7 </p>	<p>Dotknite sa, ak chcete uzamknúť/odamknúť obrazovku videa.</p>
---	--

Ak chcete zmeniť hlasitosť pri prezeraní videa, použite tlačidlá Hlasitosť na ľavej strane telefónu.



Dotykom stlačte a podržte video v zozname. Zobrazia sa možnosti **Zdieľať**, **Zmazať** a **Podrobnosti**.

**POZNÁMKA:** Počas sledovania videa môžete ťahmi prsta smerom nahor a nadol v ľavej časti obrazovky upravovať jas. Ťahmi prsta smerom nahor a nadol v pravej časti obrazovky môžete nastavovať hlasitosť.



# Hudba

V telefóne sa nachádza prehrávač hudby, ktorý umožňuje prehrávať všetky obľúbené skladby. Na spustenie prehrávača hudby poklepte na základnej obrazovke na položku  > kartu **Aplikácie** (v prípade potreby) > **Hudba** .




## Prehrávanie hudobnej skladby

- 1 Na základnej obrazovke poklepte na položku  > kartu **Aplikácie** (v prípade potreby) > **Hudba** .
- 2 Ťuknite na kartu **Skladby**.
- 3 Vyberte skladbu, ktorú chcete prehrať.



<b>1</b> 	Poklepaním vyhľadáte pieseň pomocou služby YouTube.
<b>2</b> 	Poklepaním na túto ikonu zobrazíte aktuálny zoznam skladieb.

<p>3 </p>	<p>Poklepaním pridáte skladbu medzi svoje obľúbené skladby.</p>
<p>4 </p>	<p>Poklepaním nastavíte režim náhodného prehrávania.</p>
<p>5 </p>	<p>Poklepaním nastavíte režim opakovaného prehrávania.</p>
<p>6 </p>	<p>Poklepaním môžete nastavovať hlasitosť hudby.</p>
<p>7 </p>	<p>Poklepaním sa vrátite späť na začiatok skladby. Dvojitým poklepaním sa vrátite na predchádzajúcu skladbu. Dotknutím a podržaním pretočíte dozadu po 3-sekundových krokoch.</p>

<p>8 </p>	<p>Poklepaním pozastavíte/znovu spustíte prehrávanie videa.</p>
<p>9 </p>	<p>Poklepaním preskočíte na nasledujúcu skladbu v albume alebo v zozname skladieb. Dotknutím a podržaním pretočíte dopredu po 3-sekundových krokoch.</p>
<p>10 </p>	<p>Poklepaním prejdete do knižnice.</p>

Ak chcete zmeniť hlasitosť pri počúvaní hudby, použite tlačidlá Hlasitosti na ľavej strane telefónu. Dotknite sa akejkoľvek skladby v zozname a podržte ju – zobrazia sa možnosti **Prehrať**, **Pridať do zoznamu skladieb**, **Zdieľať**, **Nastaviť ako vyzváňanie**, **Zmazať**, **Detaily** a **Hľadať**.

#### POZNÁMKA:

V závislosti od softvéru zariadenia sa niektoré formáty súborov nepodporujú.




- Ak veľkosť súboru prekročí veľkosť dostupnej pamäte, pri otváraní súborov sa môže vyskytnúť chyba.


- Autorské práva vzťahujúce sa na hudobné súbory môžu byť chránené medzinárodnými zmluvami a národnými zákonmi o autorských právach. V dôsledku toho môže byť na reprodukciu alebo kopírovanie hudby potrebné získať povolenie alebo licenciu. V niektorých krajinách národné zákony zakazujú súkromné kopírovanie materiálu chráneného autorským právom. Pred prevzatím alebo skopírovaním súboru si overte národnú legislatívu príslušnej krajiny týkajúcu sa používania tohto druhu materiálov.

# Pomôcky

## Budík/Hodiny



### Nastavenie budíka

- 1 Na základnej obrazovke poklepte na položku  > kartu **Aplikácie** (v prípade potreby) > **Budík/Hodiny**  > .
- 2 Zadajte požadovaný čas budíka.
- 3 Nastavte položky **Opakovať**, **Doba odloženia**, **Vibrácia**, **Tón budíka**, **Hlasitosť budíka**, **Aut. spustenie aplikácie**, **Zamknutie skladačkou** a **Poznámka**.
- 4 Poklepaním na tlačidlo **Uložiť** budík uložíte.

**POZNÁMKA:** Ak chcete zmeniť nastavenia budíka, poklepte na **tlačidlo Ponuka**  na obrazovke Budíky a vyberte možnosť **Nastavenia**.



### Nastavenie svetového času


Karta Svetový čas umožňuje vytvorenie zoznamu miest, aby ste mohli ľahko a rýchlo zistiť aktuálny čas v iných časových pásmach.


- 1 Otvorte aplikáciu **Budík/Hodiny**, potom vyberte kartu **Svetový čas** .
- 2 Poklepte na ikonu **Nové mesto**  (v spodnej časti obrazovky), prehládajte dostupné mestá a

poklepte na požadované mesto.




## Používanie kalkulačky


- 1 Na základnej obrazovke poklepte na položku  > kartu **Aplikácie** (v prípade potreby) > **Kalkulačka** .
- 2 Ťukaním na číselné tlačidlá zadávajúte čísla.
- 3 Na jednoduché výpočty poklepte na danú funkciu ( $+$ ,  $-$ ,  $\times$  alebo  $\div$ ) a potom  $=$ .

**POZNÁMKA:** Pri zložitejších výpočtoch poklepte na tlačidlo **Ponuka** , vyberte možnosť **Vedecká kalkulačka** a potom vyberte požadovanú funkciu.

**POZNÁMKA:** Ak si chcete pozrieť históriu svojich predchádzajúcich výpočtov, poklepte na tlačidlo **Ponuka**  a vyberte položku **História výpočtov**.

## Pridávanie udalostí do kalendára






- 1 Na základnej obrazovke poklepte na položku  > kartu **Aplikácie** (v prípade potreby) > **Kalendár** .
- 2 Poklepte na  a výberom **Deň, Týždeň, Mesiac, Rok** alebo **Agenda** zmeňte zobrazenie mesiaca.


- 3 Poklepte na dátum, ku ktorému chcete pridať udalosť, a dotknite sa položky .
- 4 Poklepte na pole **Názov udalosti** a zadajte názov udalosti.
- 5 Poklepte na pole **Umiestnenie** a zadajte miesto konania. Skontrolujte dátum a zadajte čas začiatku a konca udalosti.
- 6 Ak chcete k udalosti pridať poznámku, poklepte na pole **Popis** a zadajte podrobnosti.
- 7 Ak chcete budík opakovať, nastavte hodnoty pre položky **OPAKOVAŤ** a **PRIPOMENUTIA** (v prípade potreby).
- 8 Poklepaním na položku **Uložiť** udalosť uložíte do kalendára.

## Hlasový záznamník


Na nahrávanie hlasových poznámok alebo iných audio súborov použite hlasový záznamník.


### Nahrávanie zvuku alebo hlasu

- 1 Na základnej obrazovke poklepte na položku  > kartu **Aplikácie** (v prípade potreby) > **Hlasový záznamník** .
- 2 Poklepaním na tlačidlo  spustíte nahrávanie.
- 3 Poklepaním na položku  nahrávanie ukončíte.
- 4 Poklepaním na položku  si môžete vypočuť nahrávku.

**POZNÁMKA:** Poklepaním na ikonu  prejdite na zoznam nahrávok. Môžete počúvať uložené nahrávky. Dostupný čas nahrávania sa od toho skutočného môže líšiť.

## Odosielanie hlasových nahrávok

- 1 Po ukončení nahrávania môžete zvukový klip odoslať stlačením tlačidla .
- 2 Vyberte si jeden z dostupných spôsobov zdieľania.

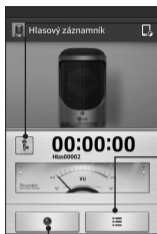

### **Ikona režimu nahrávania**

Poklepaním môžete zmeniť režim nahrávania.

### **Tlačidlo zoznamu**

Poklepaním môžete zobrazíť zoznam svojich nahrávok.

### **Tlačidlo nahrávania**

Poklepaním spustíte nahrávanie hlasového záznamu.

## ThinkFree Viewer

Aplikácia ThinkFree Viewer je profesionálnym riešením pre mobilnú kanceláriu, ktoré používateľom umožňuje pomocou mobilného telefónu kedykoľvek alebo kdekoľvek pohodlne prehliadať rôzne typy dokumentov vrátane súborov aplikácií Word, Excel a PowerPoint.

- Na základnej obrazovke poklepte na položku  > kartu **Aplikácie** > **ThinkFree Viewer**.



### Prezeranie súborov

Používatelia mobilných telefónov teraz môžu priamo na mobilnom zariadení jednoducho prehliadať širokú paletu typov súborov, vrátane dokumentov aplikácií Microsoft Office a Adobe PDF. Pri prehliadaní dokumentov pomocou aplikácie ThinkFree Viewer

ostanú objekty i rozloženie rovnaké ako v pôvodných dokumentoch.

## Google+

Pomocou tejto aplikácie môžete zostať v kontakte s ľuďmi prostredníctvom služby sociálnej siete spoločnosti Google.

- Na základnej obrazovke poklepte na položku  > kartu **Aplikácie** (v prípade potreby) > **Google+** .

**POZNÁMKA:** Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

# Hangouts

Aplikácia **Hangouts** vám umožňuje textové rozhovory s priateľmi v reálnom čase.

## Otvorenie aplikácie Hangouts


- Na základnej obrazovke poklepte na **tlačidlo Aplikácie**  > **Hangouts** .

## Odhlásenie zo služby Hangouts

- V konverzačnom zozname poklepte na **tlačidlo Ponuka**  > **Nastavenia** > **Vyberte účet Google** > **Odhlásiť sa**.

## Konverzácia s priateľmi

- 1 Na základnej obrazovke poklepte na **tlačidlo Aplikácie**  > **Hangouts** .

- 2 Poklepaním zobrazíte zoznam svojich kontaktov. Obsahuje všetky kontakty Google, ktoré ste pridali.
- 3 Poklepte na priateľa, s ktorým chcete konverzovať, a napíšte správu.
- 4 Poklepte na položku **Odoslať** .

## Režim hosťa

Na ochranu súkromia alebo ak si želáte, aby mali vaše deti obmedzený prístup k niektorým aplikáciám, môžete použiť Režim hosťa. Keď požičiavate telefón iným osobám, môžete obmedziť zoznam zobrazovaných aplikácií.



Vopred si nastavte Režim hosťa a prispôbte možnosti svojim potrebám.

**POZNÁMKA:** Ak chcete použiť Režim hosťa, vopred by ste si mali nastaviť funkciu uzamknutia vzorom.

- 1 Poklepte na kartu  > **Aplikácie** (v prípade potreby) > **Nastavenia** > **Režim hosťa**.
- 2 Poklepaním na tlačidlo Režim hosťa tento režim aktivujete.

## Hlasové vyhľadávanie

Pomocou tejto aplikácie môžete vyhľadávať webové stránky prostredníctvom hlasu.



- 1 Na základnej obrazovke poklepte na položku  > kartu **Aplikácie** (v prípade potreby) > **Hlasové vyhľadávanie** .

- 2 Keď sa na obrazovke zobrazí výzva **Hovorte**, povedzte kľúčové slovo alebo výraz. Vyberte jedno z navrhovaných kľúčových slov, ktoré sa zobrazia.

**POZNÁMKA:** Táto aplikácia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

## Stiahnuté

Pomocou tejto aplikácie zistíte, aké súbory boli prevzaté prostredníctvom aplikácií.

- Na základnej obrazovke poklepte na položku  > kartu **Aplikácie** (v prípade potreby) > **Stiahnuté** .

## QuickMemo

Funkcia rýchlej poznámky QuickMemo umožňuje vytvárať poznámky a zachytávať snímky obrazovky. Položku Rýchla poznámka QuickMemo môžete použiť na jednoduché a efektívne vytváranie poznámok počas hovoru, a to pomocou uloženého obrázka alebo na aktuálnej obrazovke telefónu.

- 1 Funkciu **QuickMemo** spustíte stlačením obidvoch tlačidiel hlasitosti na obrazovke, ktorú chcete zachytiť, na jednu sekundu.

### ALEBO

Potiahnite nadol stavový riadok a poklepte na ikonu  na paneli rýchlych nastavení.



- 2 Vytvorte poznámku pomocou možností panela nástrojov.





- 3 Poklepaním na ikonu v ponuke Upraviť uložte poznámku do albumu QuickMemo v Galéria.



**POZNÁMKA:** Počas používania funkcie rýchlej poznámky QuickMemo používajte konce prstov. Nepoužívajte nechty.

## Používanie možností rýchlej poznámky QuickMemo

Pri používaní funkcie QuickMemo sú k dispozícii nasledujúce možnosti.

	Umožňuje výber pozadia.
	Vrátiť späť alebo znovu vykonať predchádzajúce kroky.
	Výber typu pera, farby pera a nástroja na orezanie.
	Vymaže vytvorenú poznámku.
	Poklepaním na túto ikonu môžete vašu poznámku odoslať ostatným alebo ju zdieľať prostredníctvom služieb sociálnych sietí.
	Uloží poznámku do <b>Galéria</b> .

Prezeranie uloženej rýchlej poznámky QuickMemo  
Otvorte **Galéria** a vyberte album **QuickMemo**.

## FM rádio

Váš telefón má zabudovanú funkciu rádia FM, takže svoje obľúbené stanice si môžete naladiť a počúvať kdekoľvek. Ak chcete počúvať rádio, na základnej obrazovke poklepte na  > kartu **Aplikácie** (v prípade potreby) > **FM rádio** .

## Vyhľadávanie staníc

Rozhlasové stanice môžete naladiť ručným alebo automatickým vyhľadávaním.

- 1 Otvorte aplikáciu FM rádio, potom poklepte na  > **Vyhľadávať**.
- 2 Ak chcete automatické vyhľadávanie zastaviť, dotknite sa položky **Zrušiť**. Uložia sa len kanály nájdené pred zastavením vyhľadávania.

# Webové stránky

## Internet

Pomocou tejto aplikácie môžete prehliadať internet. Internet vám ponúka rýchly a pestrofarebný svet hier, hudby, spravodajstva, športu, zábavy a množstvo iných vecí priamo vo vašom mobilnom telefóne, nech ste kdekoľvek a nech máte radi čokoľvek.

**Poznámka:** S pripájaním k týmto službám a preberaním obsahu sú spojené dodatočné poplatky. O poplatkoch za prenos údajov sa informujte u vášho poskytovateľa sieťových služieb.

Na základnej obrazovke poklepte na položku  > kartu **Aplikácie** (v prípade potreby) > **Internet** .

### Používanie panela s nástrojmi vo webovom prehliadači

Panel s nástrojmi vo webovom prehliadači otvoríte tak, že sa ho dotknete, podržíte ho a posuniete prstom nahor.

	Poklepaním na túto ikonu sa vrátite na predchádzajúcu stránku.
	Poklepaním na túto ikonu prejdete na nasledujúcu stránku, ku ktorej ste sa pripojili po aktuálnej stránke. Ide o opak toho, čo sa stane, keď poklepete na <b>tlačidlo Spät</b>  , keď chcete prejsť na predchádzajúcu stránku.
	Poklepaním na túto ikonu prejdete na domovskú stránku.
	Poklepaním na túto ikonu pridáte nové okno.
	Poklepaním na túto ikonu prejdete do Záložiek.

## Zobrazovanie webových stránok


Poklepte na pole adresy, zadajte webovú adresu a poklepte na tlačidlo  na klávesnici.

## Otvorenie stránky

Ak chcete otvoriť novú stránku, poklepte na tlačidlo  > .

Ak chcete prejsť na niektorú otvorenú stránku, poklepte na tlačidlo , listujte smerom nahor alebo nadol a poklepaním na stránku ju vyberte.


## Hlasové vyhľadávanie na webe

Ťuknite na pole adresy, potom na položku , povedzte kľúčové slovo a vyberte jedno z navrhovaných kľúčových slov, ktoré sa zobrazia.

**POZNÁMKA:** Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

## Záložky

Ak chcete uložiť aktuálnu webovú stránku medzi záložky, poklepte na  **tlačidlo Ponuka**  > **Pridať k záložkám** > **OK**.

Ak chcete otvoriť webovú stránku, ktorú ste uložili ako záložku, poklepte na položku  a vyberte požadovanú webovú stránku.

## História

Ak chcete otvoriť webovú stránku zo zoznamu nedávno navštívených webových stránok, poklepte


na tlačidlo  > kartu **História**. Históriu vymažete poklepaním na  **tlačidlo Ponuka**  > **Vymazať celú históriu**.

## Chrome

Pomocou prehliadača Chrome môžete vyhľadávať informácie a prehľadávať webové stránky.

Na základnej obrazovke poklepte na položku  > kartu **Aplikácie** (v prípade potreby) > **Chrome** .

## Zobrazovanie webových stránok

Poklepte na pole adresy, zadajte webovú adresu alebo kritériá vyhľadávania a poklepte na tlačidlo  na klávesnici.

## Otvorenie stránky

Ak chcete otvoriť novú stránku, poklepte na tlačidlo  > **+ Nová karta**.

Ak chcete prejsť na niektorú otvorenú webovú stránku, poklepte na položku , listujte smerom nahor alebo nadol a poklepaním vyberte požadovanú stránku.


## Hlasové vyhľadávanie na webe

Ťuknite na pole adresy, potom na položku , povedzte kľúčové slovo a vyberte jedno z navrhovaných kľúčových slov, ktoré sa zobrazia.

**POZNÁMKA:** Táto funkcia nemusí byť k dispozícii v závislosti od regiónu alebo poskytovateľa služieb.

## Synchronizácia s inými zariadeniami

Ak chcete otvorené karty a záložky používať v prehliadači Chrome na inom zariadení, do ktorého ste prihlásení prostredníctvom toho istého účtu Google, môžete si ich zosynchronizovať.

Ak chcete otvorené karty zobrazovať na iných zariadeniach, poklepte na **tlačidlo Ponuka**  > **Iné zariadenia**. Vyberte stránku, ktorú chcete otvoriť.

## Pridávanie a zobrazovanie záložiek

Na pridanie záložiek poklepte na **tlačidlo Ponuka**  > .

Ak chcete otvoriť webovú stránku uloženú medzi záložkami, poklepte na **tlačidlo Ponuka** > **Záložky** a vyberte požadovanú stránku.

# Nastavenia

## Prístup k ponuke nastavení

- 1 Na základnej obrazovke poklepte na položku  > kartu **Aplikácie** (v prípade potreby) > **Nastavenia** .

### ALEBO

Na základnej obrazovke poklepte na **tlačidlo Ponuka**  > **Nastavenia systému**.

- 2 Vyberte kategóriu nastavenia a nakonfigurujte požadované nastavenia.

## BEZDRÔTOVÉ SIETE

< Wi-Fi >

**Wi-Fi** – zapnutím Wi-Fi sa pripojíte k dostupným sieťam Wi-Fi.

### TIP! Ako získať adresu MAC

Na nastavenie pripojenia v niektorých bezdrôtových sieťach s filtrami adres MAC možno bude potrebné zadať adresu MAC telefónu do smerovača.

Adresu MAC môžete nájsť v nasledujúcom používateľskom rozhraní: prejdite na nastavenia Wi-Fi a poklepte na **tlačidlo Ponuka**  > **Pokročilé Wi-Fi** > **Adresa MAC**.

## < Bluetooth >

Zapnite alebo vypnite bezdrôtové rozhranie Bluetooth.

## < Mobilné údaje >

Zobrazuje spotrebu dát a umožňuje nastaviť limit na používanie mobilných dát.

## < Nastavenia hovorov >

**Hlasová pošta** – umožňuje vám zvoliť si službu hlasovej schránky vášho poskytovateľa.

### ODCHÁDZAJÚCI HOVOR

**Pevne vytáčané čísla** – slúži na aktiváciu a zostavenie zoznamu čísel, na ktoré možno z telefónu volať. Je potrebný kód PIN2, ktorý vám poskytne váš operátor. Z telefónu bude možné

volať iba na čísla uvedené v tomto zozname.

### PRICHÁDZAJÚCI HOVOR

**Kontextové okno prichádzajúceho hlasového hovoru** – ak vyberiete túto funkciu, v prípade, že sa aplikácia používa, zobrazí sa kontextové okno prichádzajúceho hlasového hovoru.

**Odmietnutie hovoru** – umožňuje nastavenie funkcie automatického odmietnutia hovoru. Vyberte z možností **Režim odmietnutia volania** alebo **Odmietnutie volaní od**.

**Odmietnutie formou správy** – keď chcete odmietnuť hovor, môžete pomocou tejto funkcie poslať rýchlu správu. Toto je praktické, ak napríklad potrebujete odmietnuť hovor počas stretnutia.

**Ochrana osobných údajov** – umožňuje skryť meno a číslo volajúceho pri prichádzajúcom hovore.

**Prijímať hovory tlačidlom Home (Domov)** – Umožňuje stlačením tlačidla Home (Domov) prijať prichádzajúci hovor.

**Presmerovanie hovorov** – umožňuje zvoliť, či chcete presmerovať všetky hovory v prípadoch, keď máte obsadenú linku, neprijmete hovor alebo nemáte signál.

**Automaticky** – umožňuje aktivovať alebo deaktivovať automatickú odpoveď so súpravou handsfree.

## PREBIEHAJÚCI HOVOR

**Vibrovanie pri spojení** – keď druhá strana prijme hovor, telefón zavibruje.

## UKONČIŤ HOVOR

**Uložiť neznáme čísla** – umožňuje vám pridať neznáme čísla po hovore do zoznamu kontaktov.

**Tlačítko Spustenie ukončuje hovor** – ak začiarknete toto políčko, budete môcť ukončiť hlasový hovor stlačením tlačidla zapnutia/uzamknutia.

## INÉ

**Blokovanie hovorov** – umožňuje blokovat prichádzajúce, odchádzajúce alebo medzinárodné hovory.

**Trvanie hovorov** – slúži na zobrazenie trvania hovorov vrátane Posledný hovor, Odchádzajúce hovory, Prichádzajúce hovory a Všetky hovory.

**Ďalšie nastavenia hovorov** – pomocou tejto funkcie môžete zmeniť nasledujúce nastavenia:

**ID volajúceho:** umožňuje vybrať, či chcete zobrazovať svoje číslo v telefóne druhej strany počas prebiehajúceho hovoru.

**Čakajúci hovor:** ak je aktivovaný čakajúci hovor, telefón vás upozorní na prichádzajúci hovor počas už prebiehajúceho hovoru (závisí od vášho poskytovateľa siete).

## < Tethering & Siete >

### TETHERING

**Wi-Fi Prístupový bod** – umožňuje vám zdieľať mobilnú sieť prostredníctvom rozhrania Wi-Fi a konfigurovať nastavenia prenosného prístupového miesta hotspot Wi-Fi.

**Spojenie pomocou Bluetooth** – umožňuje nastaviť telefón, či zdieľate internetové pripojenie alebo nie.

**Pomoc** – poklepaním zobrazíte informácie pomocníka o prístupovom bode hotspot Wi-Fi a funkcii Tethering Bluetooth.

## SIEŤ

**Režim za letu** – po zapnutí režimu počas letu sa všetky bezdrôtové pripojenia zablokujú.

**Mobilné siete** – umožňuje nastavenie možností pre prenos dát v roamingu, režim siete a operátorov, názvy prístupových bodov (APN) atď.

**Predvolená aplikácia pre SMS** – umožňuje výber predvolenej aplikácie na písanie správ.

**VPN** – zobrazí zoznam virtuálnych privátnych sietí (VPN), ktoré ste v minulosti nakonfigurovali. Umožňuje vám pridávať rôzne druhy VPN.

## ZARIADENIE

< Zvuk >

### ZVUKOVÉ PROFILY

**Zvukové profily** – umožňuje nastaviť zvukový profil na **Zvuk**, **Iba vibrovanie** alebo **Tichý**.

**Úroveň hlasitosti** – môžete spravovať hlasitosť **Vyzváňanie**, **Upozornenia**, **Odozva na dotyk a systém** a **Hudba**, **videá**, **hry a ďalšie médiá**.

**Tichý režim** – umožňuje nakonfigurovať plán, kedy sa zvukový profil nastaví na tichý. Tým sa stíšia všetky zvuky okrem budíkov a médií a dá sa umožniť zvonenie opakovaných hovorov alebo hovorov od určitých kontaktov.

## ZVONENIA & VIBRÁCIA

**Vyzváňanie telefónu** – umožňuje nastaviť vyzváňací tón pre prichádzajúce hovory.

**Vibrácie pri prichádzajúcom volaní** – umožňuje vám nastaviť vibráciu pre prichádzajúce hovory.

**Tón zvonenia s vibrovaním** – umožňuje odozvu na volania vo forme vibrovania.

## SYSTÉM

**Hlasové oznámenia** – automaticky nahlas prečíta, kto vám volá alebo píše.

**Zvuky oznámení** – umožňuje nastaviť zvuk pre oznámenia.

**Odozva na dotyk a systém** – môžete nastaviť odozvu na dotyk a systém pre **Tóny pri**

**dotyku klávesnice, Zvuky pri dotyku, Zvuky uzamknutia obrazovky a Vibrácie pri dotyku.**

< Displej >

## OBRAZOVKA

**Jas** – nastavte jas obrazovky. Začiarknutím položky **Nočný jas** sa nastaví jas automaticky na 0 % v čase od 00:00 do 06:00.

**Časový limit obrazovky** – slúži na nastavenie trvania časového limitu obrazovky.

**Efekt vypnutia obrazovky** – slúži na nastavenie efektu vypnutia obrazovky, ktorý sa použije pri vypnutí obrazovky.

**Automatická rotácia** – nastavte, ak chcete, aby pri otáčaní telefónu obrazovka automaticky

menila orientáciu.

**Šetrič obrazovky** – slúži na výber šetriča obrazovky, ktorý sa bude zobrazovať, keď bude telefón v režime spánku počas dokovania alebo nabíjania.

## PÍSMO

**Typ písma** – umožňuje zmenu typu písma na obrazovke.

**Veľkosť písma** – slúži na zmenu veľkosti písma na obrazovke.

## < Základná obrazovka >

**Zvoliť úvod** – môžete nastaviť štýl základnej obrazovky. Výberom možnosti **EasyHome** môžete simulovať prostredie klasického mobilného telefónu.

## OBRAZOVKA

**Motív** – nastavenie motívu obrazovky zariadenia.

**Tapeta** – nastavenie tapety základnej obrazovky. Tapetu môžete vybrať z **Galéria**, **Aktívne tapety**, **Fotky** alebo **Galéria tapiet**.

**Efekt obrazovky** – nastavenie efektu pri potiahnutí na zmenu obrazoviek. Môžete si vybrať **Základný**, **Vánok**, **Akordeón**, **Panoráma**, **Kolotoč**, **Vrstva** a **Domino**.

**Povolenie cyklického zobr. úvodných obrazoviek** – začiaruknutím nastavte nepretržité posúvanie obrazoviek, aby ste sa nemuseli vracieť späť, keď prídete na koniec zoznamu obrazoviek.

**Len zobrazenie na výšku** – začiarknutím nastavíte stále zobrazovanie základnej obrazovky na výšku.

## DÁTA

**Záloha a obnovenie úvodnej obrazovky** – môžete zálohovať a obnoviť konfiguráciu aplikácií, miniaplikácií a tém.

## TIPY

**Pomoc** – zobrazuje niektoré užitočné tipy pre základnú obrazovku.

< Zablokovať obrazovku >

## ZABEZPEČENIE OBRAZOVKY

**Vybrať zámku obrazovky** – slúži na nastavenie typu uzamknutia obrazovky na zabezpečenie telefónu. Nastavte **Žiadne**, **Pretiahnuť**, **Knock Code**, **Vzor**, **PIN** alebo **Heslo**.

**Tapeta** – slúži na výber tapety pre obrazovku uzamknutia z **Galéria** alebo **Galéria tapiet**.

**Skratky** – slúži na prispôsobenie skratiek na obrazovke uzamknutia.

**Kontaktné informácie strateného telefónu** – zobrazíť informácie o majiteľovi na obrazovke uzamknutia v prípade straty telefónu.

## ČASOVAČ ZABLOKOVANIA

**Časovač zablokovania** – umožňuje nastavenie času uzamknutia po uplynutí časového limitu obrazovky.

**Hlavný vypínač okamžite blokuje** – umožňuje nastavenie uzamykania obrazovky stlačením tlačidla spustenia/uzamknutia.

## < Gestá >

### KNOCKON

**Zapnúť/Vypnúť obrazovku** – zaškrtnutím umožníte, aby funkcia KnockON zapínala a vypínala obrazovku. Rýchlo dvakrát ťuknite na stred obrazovky, aby ste ju zapli. Dvakrát ťuknite na stavový riadok, prázdnu časť Základnej

obrazovky alebo uzamknite obrazovku, aby ste ju vypli. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov nepohybujte telefónom pri používaní funkcie KnockON.

### PRIJATIE PRICHÁDZAJÚCEHO VOLANIA

**Aktuálne prichádzajúce volanie** – prichádzajúci hovor stíšite obrátením zariadenia displejom nadol.

### INÉ

**Odložiť alebo zastaviť budík** – budík odložíte alebo zastavíte obrátením zariadenia displejom nadol.

**Pozastaviť video** – video pozastavíte obrátením zariadenia displejom nadol.

**Pomoc** – po dotyku získate informácie o

používaní funkcí gest na zariadení.

## SNÍMAČ

**Kalibrácia snímača pohybu** – zvýši presnosť senzora naklápania a rýchlosti.

## < Úložný priestor >

**INTERNÁ PAMÄŤ** – zobrazenie používania internej pamäte.

**KARTA SD** – skontrolujte celkové dostupné miesto na karte SD. Poklepte na možnosť **Odpojiť kartu SD**, aby sa dala bezpečne vybrať. Ak nie je pripojená žiadna karta SD, poklepte na možnosť **Pripojiť kartu SD**. Ak chcete z telefónu odstrániť všetky údaje, poklepte na možnosť **Vymazať kartu SD**.

## < Batéria >

### INFORMÁCIE O BATÉRII

Informácie o stave nabitia batérie sú zobrazené na grafike batérie spolu s percentom zostávajúceho nabitia a jej stavom. Ak chcete zobrazíť obrazovku používania batérie, kde nájdete informácie o úrovni nabitia batérie a podrobnosti o používaní batérie, poklepte na ikonu nabitia batérie. Zobrazuje, ktoré zložky a aplikácie spotrebujú najviac energie batérie. Ak chcete vedieť podrobnejšie informácie, ťuknite na niektorú z položiek.

**Percentuálne nabitie batérie v stavovom riadku** – zaškrtnutím tejto možnosti sa vám bude zobrazovať percento nabitia batérie v stavovom riadku vedľa ikony batérie.

## Úsporný režim

**Úsporný režim** – Poklepaním na tlačidlo  môžete režim zapnúť a vypnúť.

### ZAPNÚŤ ŠETRIČ ENERGIE

**Zapnúť šetrič energie** – môžete vybrať, aby sa zapol úsporný režim, keď sa nabitie batérie dostane na určitú úroveň. Vyberte z možností **Okamžite**, **10 % batérie**, **20 % batérie**, **30 % batérie** alebo **50 % batérie**.

### POLOŽKY ŠETRIACE BATÉRIU

**Automatická synchronizácia** – slúži na vypnutie automatickej synchronizácie.

**Wi-Fi** – slúži na vypnutie rozhrania Wi-Fi, ak sa dáta nevyužívajú.

**Bluetooth** – vypne funkciu Bluetooth, ak telefón nie je pripojený k žiadnemu zariadeniu.

**Vibrácie pri dotyku** – slúži na vypnutie spätnej väzby pri dotyku.

**Jas** – slúži na nastavenie jasu.

**Časový limit obrazovky** – slúži na nastavenie časového limitu obrazovky.

**Pomoc** – poklepaním na túto položku zobrazíte informácie o tipoch pre šetrič batérie.

## < Aplikácie >

Pomocou ponuky **Aplikácie** môžete zobrazíť detaily o aplikáciách nainštalovaných v telefóne, spravovať ich údaje a vynútiť ich zastavenie.

Potiahnutím doľava alebo doprava vyberte jednu z troch kariet navrchu obrazovky a zobrazia sa podrobné informácie o **PREVZATÉ**, **SPUSTENÉ** a **VŠETKO** aplikáciách.

Poklepaním na položku zobrazíte ďalšie informácie, poklepaním na možnosť **Zastaviť** (alebo **Vynútiť si zastavenie**) a potom **OK** aplikáciu zastavíte.

## OSOBNÉ

### < Účty a synchronizácia >

Aplikáciám umožňuje synchronizovať údaje na pozadí bez ohľadu na to, či s nimi aktívne pracujete. Zrušením výberu nastavenia **Automaticky synchronizovať údaje** sa dá šetriť batéria a znížiť (nie však zrušiť) spotreba dát.

### < Režim hosťa >

Režim hosťa môžete použiť vtedy, keď váš telefón používa niekto druhý. Bude možné používať iba aplikácie, ktoré vyberiete. Po nastavení môže telefón jednoducho prejsť do tohto režimu tak, že na obrazovke uzamknutia sa nakreslí vzor hosťa, ktorý nastavíte a ktorý sa líši od bežného vzoru na odomknutie. Poklepaním na položku **Pomoc** získate ďalšie informácie.

**POZNÁMKA:** Ak chcete používať režim hosťa, nastavte obrazovku uzamknutia na uzamknutie vzorom. Host' môže používať aj aplikácie, ktoré nebudú vopred vybrané, ale budú s nimi prepojené.

## < Umiestnenie >

### REŽIM

**Vysoká presnosť** – na približné určenie polohy sa bude používať GPS, Wi-Fi a mobilné siete.

**Šetrenie batérie** – na približné určenie polohy sa bude používať Wi-Fi a mobilné siete.

**Len snímače zariadenia** – na zistenie polohy sa bude používať GPS.

### NEDÁVNA POŽIADAVKA NA INFORMÁCIE O POLOHE

Zobrazuje aplikácie, ktoré nedávno požadovali informácie o polohe.

### SLUŽBY ZISTENIE POLOHY

Umožňuje zobrazenie nastavení polohy Google.

## < Bezpečnosť >

### ŠIFROVANIE

**Šifrovať telefón** – umožňuje šifrovať telefón na účel bezpečnosti. Po šifrovaní je pri každom zapnutí telefónu nutné zadať PIN alebo heslo.

**Šifrovať pamäť karty SD** – umožňuje šifrovanie údajov na karte SD na účel bezpečnosti. Po zašifrovaní ju nebude možné používať v iných zariadeniach. Žiadne dáta, ktoré sa vytvoria alebo aktualizujú po deaktivácii šifrovania, nebudú šifrované, ale dáta, ktoré sa predtým zašifrovali, zostanú zašifrované.

### UZAMKNUTIE KARTY SIM

**Nastaviť uzamknutie karty SIM** – slúži na nastavenie uzamknutia karty SIM alebo na

zmenu kódu PIN karty SIM.

## HESLÁ

**Zadávanie hesla je zobrazené** – slúži na zobrazenie posledného znaku skrytého hesla počas písania.

## SPRÁVA ZARIADENÍ

**Správcovia zariadení** – slúži na zobrazenie alebo deaktivovanie správcov zariadení.

**Neznáme zdroje** – predvolené nastavenie na inštaláciu aplikácií, ktoré nepochádzajú z lokality Play Store.

**Overenie aplikácií** – zakazuje alebo varuje pred inštaláciou aplikácií, ktoré môžu spôsobiť poškodenie.

## ÚLOŽNÝ PRIESTOR POVERENÍ

**Typ ukladac. priestoru** – zobrazí typ uloženia.

**Dôveryhodné prístupové oprávnenia** – zobrazenie dôveryhodných certifikátov certifikačnej autority.

**Inštalácia z úložiska** – vyberte na inštaláciu šifrovaných certifikátov.

**Vymazať poverenia** – odstránenie všetkých certifikátov.

## < Jazyk a vstup >

Nastavenia položky **Jazyk a vstup** použite na výber jazyka pre text v telefóne a na konfiguráciu klávesnice na obrazovke vrátane slov pridaných do slovníka.

## < Zálohovať a vynulovať >

### ZÁLOHOVAŤ A OBNOVIŤ

**Zálohovať moje údaje** – zálohuje údaje aplikácií, heslá k sieťam Wi-Fi a ďalšie nastavenia na servery Google.

**Zálohovať konto** – umožňuje nastaviť konto, na ktoré sa uložia zálohované dáta.

**Automaticky obnoviť** – keď znovu inštalujete aplikáciu, obnovia sa zálohované nastavenia a údaje.

### OSOBNÉ ÚDAJE

**Obnovenie nastavení z výroby** – obnovíte predvolené hodnoty výrobných nastavení a odstránite všetky svoje údaje.

## SYSTÉM

### < Dátum a čas >

Nastavenia **Dátum a čas** slúžia na nastavenie spôsobu zobrazovania dátumov. Tieto nastavenia môžete tiež použiť na nastavenie vlastného času a časového pásma namiesto získavania informácií o presnom čase z mobilnej siete.

### < Zjednodušenie ovládania >

Nastavenia možnosti **Zjednodušenie ovládania** je možné použiť na konfigurovanie doplnkov na zjednodušenie ovládania nainštalovaných v telefóne.

## < PC pripojenie >

### PRIPOJENIE USB

**Voľba spôsobu USB pripojenia** – nastavenie predvoleného režimu pri pripájaní telefónu k počítaču pomocou USB kábla. Môžete vybrať z možností **Nabite telefón, Synchronizácia médií (MTP), Tethering, LG softvér a Odoslať obrázok (PTP)**.

**Opýtať sa po pripojení** – ak začiarknete túto možnosť, typ pripojenia USB potvrdíte po pripojení k počítaču.

**Pomoc** – slúži na zobrazenie informácií o nastaveniach pripojenia.

### LG SOFTVÉR

**PC Suite** – túto možnosť začiarknete vtedy, ak chcete používať softvér LG PC Suite prostredníctvom pripojenia Wi-Fi. Upozorňujeme, že pripojenie k sieti Wi-Fi musí byť v prípade softvéru LG PC Suite vytvorené cez pripojenie Wi-Fi.

**Pomoc** – poskytuje pomoc pre softvér LG.

## < Tlač >

Umožňuje vám tlač obsahu niektorých obrazoviek (ako napr. webových stránok v prehliadači Chrome) z tlačiarne pripojenej k rovnakej Wi-Fi sieti ako vaše zariadenie so systémom Android.

## < Informácie o telefóne >

Táto ponuka umožňuje správu aktualizácií softvéru a zobrazenie rôznych informácií týkajúcich sa vášho zariadenia.

**Názov telefónu** – umožňuje zmeniť názov telefónu. Tento názov sa bude používať pri funkciách Bluetooth, Wi-Fi Direct atď.

**Centrum aktualizácií** – môžete kontrolovať dostupnosť aplikácií a softvéru od spoločnosti LG Electronics.

**Sieť** – umožňuje vám prezerať sieť, typ siete a intenzitu, stav služby, stav roamingu, stav mobilnej siete a adresu IP.

**Stav** – môžete zobraziť číslo svojho telefónu, MIN, verziu PRL, ESN, MEID HEX, MEID DEC.

**Batéria** – umožňuje kontrolu stavu batérie, úrovne nabitia batérie a informácií o využití batérie.

**Informácie o hardvéri** – umožňuje zobraziť číslo modelu, čas prevádzky, kód dátumu záruky, adresu MAC pre Wi-Fi MAC a adresu Bluetooth.

**Informácie o softvéri** – umožňuje zobrazenie verzie systému Android, verzie pre základné pásmo, verzie jadra, čísla zostavy a verzie softvéru.

**Právne informácie** – umožňuje zobrazenie zmluvy o právach na aplikácie LG, licencií typu „open source“ a právnych informácií spoločnosti Google.

# PC softvér (LG PC Suite)

Počítačový softvér „LG PC Suite“ predstavuje program, ktorý umožňuje pripojiť vaše zariadenie k počítaču prostredníctvom kábla USB a rozhrania Wi-Fi. Po pripojení môžete využívať funkcie svojho zariadenia v počítači.

## Počítačový softvér „LG PC Suite“ umožňuje...

- Spravovať a prehrávať mediálny obsah (hudbu, filmy, obrázky) vo vašom počítači.
- Odosielať multimediálny obsah do vášho zariadenia.
- Synchronizovať údaje (rozvrhy, kontakty, záložky) medzi vašim zariadením a počítačom.

- Zálohovať aplikácie vo vašom zariadení.
- Aktualizovať softvéry vo vašom zariadení.
- Zálohovať a obnoviť údaje vášho zariadenia.
- Prehrávať multimediálny obsah vášho počítača z iného zariadenia.
- Zálohujte, vytvárajte a upravujte poznámky vo svojom zariadení.

**POZNÁMKA:** Ak sa chcete dozvedieť, ako sa používa počítačový softvér „LG PC Suite“, môžete použiť ponuku Pomocník tejto aplikácie.

## Inštalácia počítačového softvéru „LG PC Suite“

Počítačový softvér „LG PC Suite“ možno prevziať z webovej lokality spoločnosti LG.

- 1 Prejdite na lokalitu [www.lg.com](http://www.lg.com) a vyberte želanú krajinu.
- 2 Prejdite na položku **Podpora > MOBILNÁ PODPORA > Mobilné telefóny LG > vyberte model** alebo prejdite na položku **Podpora > Mobilné zariadenia > vyberte model**.
- 3 Kliknite na položku **PC SYNC (Synchronizácia s PC)** v časti **MANUALS & DOWNLOAD (PRÍRUČKY A NA PREVZATIE)** a kliknutím na položku **PREVZIAT** prevezmite počítačový softvér „LG PC Suite“.

## Systémové požiadavky pre softvér do počítača „LG PC Suite“

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32-bitový, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz alebo rýchlejšie procesory
- Pamäť: 512 MB alebo väčšie pamäte RAM
- Grafická karta: rozlíšenie 1024 x 768, 32-bitová alebo vyššia farebná hĺbka
- HDD: 500 MB alebo viac voľného miesta na pevnom disku (V závislosti od množstva ukladaných údajov môže byť potrebné zabezpečiť viac voľného miesta.)
- Novyhnutný softvér: integrované ovládače LG, Windows Media Player 10 alebo novší

**POZNÁMKA: Integrovaný ovládač USB od spoločnosti LG**

Integrovaný ovládač USB od spoločnosti LG je nevyhnutný na pripojenie zariadenia LG k počítaču. Jeho inštalácia prebehne automaticky v rámci inštalácie softvérovej aplikácie „LG PC Suite“.

### Synchronizácia zariadenia s počítačom

Údaje vášho zariadenia a počítača možno pohodlne a jednoducho synchronizovať pomocou počítačového softvéru „LG PC Suite“. Synchronizovať možno kontakty, rozvrhy a záložky.

Postup je nasledujúci:

1 Svoje zariadenie pripojte k počítaču. (Použite

kábel USB alebo pripojenie Wi-Fi.)

- 2 Po zobrazení položky **Voľba spôsobu USB pripojenia** vyberte možnosť **LG softvér**.
- 3 Po pripojení spustíte program a vyberte sekciu zariadenia z kategórií na ľavej strane obrazovky.
- 4 Kliknutím na položku **Osobné údaje** uskutočnite výber.
- 5 Označte začiarkavacie políčko pre synchronizáciu a kliknite na tlačidlo **Synchronizácia**.

**POZNÁMKA:** Ak chcete telefón synchronizovať s počítačom, musíte do počítača nainštalovať softvér LG PC Suite. Pokyny na inštaláciu softvéru LG PC Suite nájdete na predchádzajúcich stranách.

## Presunutie kontaktov zo starého zariadenia do nového zariadenia

- 1 Exportujte kontakty ako súbor CSV zo starého zariadenia na počítač pomocou programu na synchronizáciu s počítačom.
- 2 Najskôr do počítača nainštalujte softvér „LG PC Suite“. Spustite program a pomocou kábla USB pripojte svoj mobilný telefón Android k počítaču.
- 3 V hornej ponuke vyberte položku **Zariadenie > Importovať do zariadenia > Importovať kontakty**.
- 4 Zobrazí sa kontextové okno na výber typu súboru a súboru na import.
- 5 V kontextovom okne kliknite na položku **Vybrať súbor** a zobrazí sa prieskumník systému Windows.
- 6 Vyberte kontakty na import do prieskumníka systému Windows a kliknite na **Otvoriť**.
- 7 Kliknite na **OK**.
- 8 Zobrazí sa kontextové okno **Mapovanie polí** na previazanie kontaktov vo vašom zariadení s údajmi nových kontaktov.
- 9 Ak sa vyskytne konflikt medzi údajmi v kontaktoch z počítača a kontaktoch v zariadení, v aplikácii LG PC Suite uskutočnite potrebné výbery a úpravy.
- 10 Kliknite na tlačidlo **OK**.

# Aktualizácia softvéru telefónu

## Aktualizácia softvéru telefónu

### Aktualizácia softvéru v mobilnom telefóne LG z internetu

Ďalšie informácie o používaní tejto funkcie nájdete na stránke <http://www.lg.com/common/index.jsp>  
→ – vyberte krajinu a jazyk.

Táto funkcia umožňuje pohodlne aktualizovať firmvér v telefóne na novšiu verziu z internetu bez toho, aby bolo potrebné navštíviť servisné stredisko. Táto funkcia bude k dispozícii len vtedy, ak spoločnosť LG vytvorí novú verziu firmvéru dostupnú pre vaše zariadenie.

Keďže aktualizácia firmvéru v mobilnom telefóne vyžaduje maximálnu pozornosť používateľa počas celého trvania procesu aktualizácie, skôr ako budete postupovať ďalej, vždy si prečítajte všetky pokyny a poznámky v každom kroku. Upozorňujeme, že odpojenie dátového kábla USB počas inovácie môže viesť k vážnemu poškodeniu mobilného telefónu.

**POZNÁMKA:** Spoločnosť LG si vyhradzuje právo vytvárať aktualizácie firmvéru iba pre vybrané modely podľa vlastného uváženia a nezaručuje dostupnosť novšej verzie firmvéru pre všetky modely telefónov.

## Aktualizácia softvéru mobilného telefónu LG pomocou služby Over-the-Air (OTA)

Pomocou tejto funkcie môžete pohodlne aktualizovať softvér telefónu na novšiu verziu prostredníctvom služby OTA bez potreby pripájať telefón pomocou dátového kábla USB. Táto funkcia bude k dispozícii len vtedy, ak spoločnosť LG vytvorí novú verziu firmvéru dostupnú pre vaše zariadenie.

Najskôr by ste mali zistiť, akou verziou softvéru je váš mobilný telefón vybavený: **Nastavenia > Informácie o telefóne > Centrum aktualizácií > Aktualizácia softvéru > Skontrolovať dostupnosť aktualizácie.**

**POZNÁMKA:** Vaše osobné údaje uložené v internej pamäti telefónu (vrátane informácií o konte Google a iných kontakoch, údajov a nastavení systému a aplikácií, všetkých prevzatých aplikácií a licencie DRM) sa môžu pri aktualizácii softvéru telefónu stratiť. Spoločnosť LG vám preto pred aktualizáciou softvéru telefónu odporúča zálohovať svoje osobné údaje. Spoločnosť LG nepreberá zodpovednosť za žiadne straty osobných údajov.

**POZNÁMKA:** Táto funkcia závisí od poskytovateľa sieťových služieb, regiónu a krajiny.

# Informácie o tomto návode na použitie

## Informácie o tomto návode na použitie

- Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie. Umožní vám to bezpečne a správne používať váš telefón.
- Zobrazenie niektorých obrázkov a snímok obrazovky v tomto návode sa môže líšiť od zobrazenia vo vašom telefóne.
- Váš obsah sa môže líšiť od finálneho produktu alebo od softvéru dodávaného poskytovateľmi služieb alebo operátormi. Tento obsah môže podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Aktuálnu verziu tohto návodu nájdete na webovej lokalite spoločnosti LG na adrese [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Aplikácie vášho telefónu a ich funkcie sa môžu líšiť v závislosti od krajiny, regiónu alebo špecifikácií hardvéru. Spoločnosť LG nenesie zodpovednosť za problémy s výkonom vyplývajúce z použitia aplikácií vyvinutých inými poskytovateľmi než je spoločnosť LG.
- Spoločnosť LG nenesie zodpovednosť za problémy s výkonom alebo kompatibilitou vyplývajúce z úpravy nastavení databázy registra alebo pozmeňovania operačného systému. Akýkoľvek

pokus o prispôsobenie operačného systému môže mať za následok, že zariadenie alebo jeho aplikácie nebudú pracovať tak, ako by mali.

- Softvér, zvukové súbory, tapety, obrázky a iné médiá dodávané s vaším zariadením sú licencované na obmedzené použitie. Ak tieto materiály extrahujete a použijete ich na obchodné alebo iné účely, môže sa to považovať za porušenie zákonov o ochrane autorských práv. Ako používateľ nesiete plnú zodpovednosť za akékoľvek protiprávne použitie týchto médií.
- Na využívanie dátových služieb, ako sú napríklad správy, odosielanie a preberanie súborov, automatická synchronizácia alebo služby určovania polohy, sa môžu vzťahovať dodatočné poplatky. Aby ste sa vyhli ďalším

poplatkom, vyberte si tarifu vhodnú pre vaše potreby. Podrobnejšie informácie získate od vášho poskytovateľa služieb.

## Obchodné značky

- LG a logo LG sú registrovanými ochrannými známkami spoločnosti LG Electronics.
- Všetky ostatné obchodné značky a autorské práva sú majetkom príslušných vlastníkov.

**Upozornenie: Softvér typu Open Source  
(s otvoreným kódom)**

Ak chcete získať príslušný zdrojový kód podľa licencií GPL, LGPL, MPL a iných licencií typu „open source“, prejdite na lokalitu <http://opensource.lge.com/>

Všetky uvedené licenčné podmienky, vyhlásenia a upozornenia sú dostupné na prevzatie spolu so zdrojovým kódom.

# Príslušenstvo

Pre váš telefón je k dispozícii nasledujúce príslušenstvo. (Nižšie popísané položky môžu byť voliteľné.)

Cestovný  
adaptér



Baterie



Stereofónna  
slúchadlová  
súprava



Stručná  
príručka



Dátový  
kábel



## POZNÁMKA:

- Vždy používajte originálne príslušenstvo značky LG.
- Porušenie tohto odporúčania môže viesť k neplatnosti záruky.
- V rôznych oblastiach sa príslušenstvo môže líšiť.

# Riešenie problémov

Táto kapitola zahŕňa niektoré problémy, s ktorými sa môžete stretnúť počas používania telefónu. Niektoré problémy vyžadujú telefonát poskytovateľovi služieb, ale väčšinu z nich odstránite ľahko aj sami.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Chyba karty SIM	V telefóne nie je SIM karta alebo je nesprávne vložená.	Uistite sa, že ste kartu SIM vložili správne.
Žiadne sieťové pripojenie/ výpadok siete	Signál je slabý alebo sa nachádzate mimo siete operátora.	Presuňte sa k oknu alebo na voľné priestranstvo. Pozrite si mapu pokrytia sieťového operátora.
	Operátor aplikoval nové služby.	Skontrolujte, či je karta SIM staršia ako 6 až 12 mesiacov. Ak áno, vymeňte kartu SIM v najbližšej pobočke vášho sieťového operátora. Obráťte sa na poskytovateľa služieb.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Kódy sa nezhodujú	Ak chcete zmeniť bezpečnostný kód, nový kód musíte potvrdiť jeho opätovným zadaním.	Ak kód zabudnete, kontaktujte vášho poskytovateľa služieb.
	Dva zadané kódy nesúhlasia.	
Nemožno nastaviť žiadne aplikácie	Nie je podporovaná poskytovateľom služieb alebo je potrebná registrácia.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb.
Hovory nie sú k dispozícii	Chyba vytáčania	Nová sieť bez oprávnenia na prístup.
	Vložená nová karta SIM.	Skontrolujte nové obmedzenia.
	Dosiahnutý predplatený limit poplatkov.	Obráťte sa na poskytovateľa služieb alebo vynulujte limit pomocou kódu PIN 2.


Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Telefón sa nedá zapnúť	Tlačidlo Zap./Vyp. bolo stlačené príliš krátko.	Tlačidlo Zap./Vyp. podržte stlačené minimálne dve sekundy.
	Batéria nie je nabitá.	Nabite batériu. Skontrolujte indikátor nabíjania na displeji.
Chyba nabíjania	Batéria nie je nabitá.	Nabite batériu.
	Vonkajšia teplota je príliš vysoká alebo nízka.	Uistite sa, že sa telefón nabíja pri normálnej teplote.
	Problém s kontaktmi	Skontrolujte nabíjačku a jej pripojenie k telefónu.
	Žiadne napätie	Nabíjačku zapojte do inej zásuvky.
	Chybná nabíjačka	Vymeňte nabíjačku.
	Nesprávna nabíjačka	Používajte len originálne príslušenstvo spoločnosti LG.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Číslo nie je povolené	Je zapnutá funkcia Pevné vytáčané číslo.	Skontrolujte ponuku Nastavenia a funkciu vypnite.
Nie je možné prijať alebo odoslať SMS a fotografie	Pamäť je plná	Z vášho telefónu vymažte niektoré správy.
Súbory nemožno otvoriť	Nepodporovaný formát súboru	Skontrolujte podporované formáty súborov.
Pri prijímaní hovoru sa obrazovka nezapne.	Problém so snímačom blízkosti	Ak používate ochrannú fóliu alebo puzdro, uistite sa, že nezakrývajú oblasť v okolí snímača blízkosti. Uistite sa, že je okolie snímača blízkosti čisté.

Správa	Možné príčiny	Možné riešenia
Žiaden zvuk	Vibračný režim	Skontrolujte stav nastavení v ponuke zvukov a presvedčte sa, či nie je aktívny vibračný alebo tichý režim.
Prerušenia hovorov a zamrznutia	Prerušovaný problém so softvérom	Pokúste sa spustiť službu na aktualizáciu softvéru prostredníctvom webovej lokality.



# Najčastejšie otázky


Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
<b>BT</b> Zariadenia Bluetooth	Aké funkcie sú dostupné cez Bluetooth	Môžete pripojiť zvukové zariadenie Bluetooth, napr. stereofónnu/monofónnu slúchadlovú súpravu a súpravu do vozidla. Ak je ku kompatibilnému zariadeniu pripojený server FTP, môžete zdieľať aj obsah uložený na pamäťovom médiu.
<b>Údaje</b> Zálohovanie kontaktov	Ako je možné zálohovať kontakty?	Údaje kontaktov je možné synchronizovať medzi telefónom a službou Gmail™.
<b>Údaje</b> Synchronizácia	Je možné nastaviť jednosmernú synchronizáciu so službou Gmail?	Dostupná je len obojsmerná synchronizácia.

Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
<b>Údaje</b> Synchronizácia	Je možné synchronizovať všetky e-mailové priečinky?	Schránka na prijaté správy sa synchronizuje automaticky. Ostatné priečinky môžete zobraziť poklepaním na <b>tlačidlo Ponuka</b>  a po výbere položky <b>Priečinky</b> môžete zvoliť priečinok.
<b>Služba Google™</b> Prihlásenie k službe Gmail	Musím sa prihlásiť ku kontu Gmail pri každom prístupe k službe Gmail?	Keď sa prihlásite do služby Gmail, už sa do nej nebudete musieť prihlasovať znova.
<b>Služba Google™</b> Konto Google	Je možné filtrovať e-maily?	Nie, tento telefón filtrovanie e-mailov nepodporuje.


Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
<b>Funkcia telefónu</b> E-mail	Čo sa stane, keď spustím inú aplikáciu počas písania e-mailu?	E-mail sa automaticky uloží ako koncept.
<b>Funkcia telefónu</b> Vyzváňací tón	Existuje nejaké obmedzenie veľkosti súboru, ak chcem použiť súbor MP3 ako zvonenie?	Veľkosť súboru nie je obmedzená.
<b>Funkcia telefónu</b> Čas správy	Môj telefón nezobrazuje čas prijatia u správ starších ako 24 hod. Ako toto môžem zmeniť?	Čas prijatia správ sa bude zobrazovať len pre správy prijaté v aktuálny deň.


Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
<b>Funkcia telefónu</b> Navigácia	Je možné do telefónu nainštalovať inú navigačnú aplikáciu?	Každú aplikáciu dostupnú na lokalite Play Store™, ktorá je kompatibilná s hardvérom, je možné nainštalovať a používať.
<b>Funkcia telefónu</b> Synchronizácia	Je možné synchronizovať kontakty zo všetkých mojich e-mailových kont?	Synchronizovať je možné len kontakty zo serverov Gmail a MS Exchange (podnikový e-mailový server).


Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
<b>Funkcia telefónu</b> Čakanie a pauza	Je možné uložiť kontakt s čakaním a pauzou obsiahnutými v čísle?	<p>Ak ste preniesli kontakt s funkciami W a P uloženými v čísle, tieto funkcie nebudete môcť používať. Každé číslo budete musieť uložiť znova.</p> <p>Ako uložiť čakanie a pauzu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na základnej obrazovke poklepte na ikonu <b>Telefón</b> .</li> <li>2. Vytočte číslo a potom poklepte na <b>tlačidlo Ponuka</b> .</li> <li>3. Poklepte na možnosť <b>Pridať 2 sek. pozastavenie</b> alebo <b>Pridať čakanie</b>.</li> </ol>
<b>Funkcia telefónu</b> Zabezpečenie	Akými bezpečnostnými funkciami disponuje tento telefón?	Telefón môžete nastaviť tak, aby na získanie prístupu k nemu a na jeho používanie bolo potrebné zadať vzor na odomknutie.

Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
<b>Funkcia telefónu</b> Vzor na odomknutie.	Ako vytvorím vzor odomknutia?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na základnej obrazovke poklepte na tlačidlo <b>Ponuka</b> .</li> <li>2. Poklepte na položku <b>Nastavenia systému &gt; Zablokovať obrazovku</b>.</li> <li>3. Poklepte na položku <b>Vybrať zámku obrazovky &gt; Vzor</b>. Pri prvom použití tejto funkcie sa zobrazí krátky návod na vytvorenie vzoru na odomknutie.</li> <li>4. Začnite nakreslením vášho vzoru a zopakovaním nákreсу na potvrdenie.</li> </ol> <p><b>Potrebné bezpečnostné opatrenia pri používaní uzamknutia vzorom.</b></p> <p>Je veľmi dôležité, aby ste si zapamätali vzor na odomknutie, ktorý ste nastavili. Ak päťkrát použijete nesprávny vzor, prístup do vášho telefónu sa zablokuje. Na zadanie vzoru na odomknutie, kódu PIN alebo hesla máte päť pokusov. Ak ste využili všetkých 5 možností, môžete sa o to znova pokúsiť o 30 sekúnd. (Prípadne, ak ste nastavili záložný kód PIN, môžete na odomknutie vzoru použiť záložný kód PIN.)</p>

Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
<p><b>Funkcia telefónu</b> Vzor na odomknutie.</p>	<p>Čo urobím, ak zabudnem vzor na odomknutie a nevytvorím si v telefóne konto Google?</p>	<p><b>Ak ste zabudli vzor:</b> Ak ste sa prostredníctvom telefónu prihlásili do konta Google a 5-krát zadali nesprávny vzor, ťuknite na tlačidlo Zabudol som vzor. Potom sa musíte prihlásiť do svojho konta Google, aby ste mohli odomknúť telefón. Ak ste v telefóne nevytvorili konto Google alebo ak ste zabudli údaje na prístup k nemu, musíte vykonať obnovenie pôvodných nastavení.</p> <p><b>Upozornenie: Ak vykonáte obnovenie nastavení z výroby, všetky aplikácie a údaje používateľa sa odstránia. Pred vykonaním obnovenia nastavení z výroby nezabudnite zálohovať všetky dôležité údaje.</b></p>


Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
<b>Funkcia telefónu</b> Pamäť	Budem nejakým spôsobom upozomený na to, že je pamäť plná?	Áno, budete o tom informovaní.
<b>Funkcia telefónu</b> Podpora jazykov	Je možné zmeniť jazyk môjho telefónu?	Telefón je možné používať v multilingválnom režime. Zmena jazyka: 1. Na základnej obrazovke poklepte na <b>tlačidlo Ponuka</b>  a potom poklepte na položku <b>Nastavenia systému</b> . 2. Poklepte na položku <b>Jazyk a vstup &gt; Jazyk</b> . 3. Ťuknite na požadovaný jazyk.
<b>Funkcia telefónu</b> VPN	Ako nastavím sieť VPN?	Konfigurácia prístupu k sieťam VPN je v každej krajine iná. Ak chcete nakonfigurovať v telefóne prístup k sieti VPN, musíte si obstaráť údaje od správcu siete vašej spoločnosti.

Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
<b>Funkcia telefónu</b> Časový limit obrazovky	Po 15 sekundách sa moja obrazovka vypne. Ako môžem zmeniť časový interval, po ktorom sa vypne podsvietenie?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na základnej obrazovke poklepte na <b>tlačidlo Ponuka</b> .</li> <li>2. Poklepte na položku <b>Nastavenia systému</b> &gt; kartu <b>Displej</b>.</li> <li>3. Poklepte na položku <b>Časový limit obrazovky</b>.</li> <li>4. Ťuknite na požadovaný časový limit podsvietenia obrazovky.</li> </ol>
<b>Funkcia telefónu</b> Wi-Fi a mobilná sieť	Keď je súčasne dostupná sieť Wi-Fi aj mobilná sieť, ktorú z nich bude môj telefón využívať?	<p>Pri používaní dátového rozhrania váš telefón môže uprednostniť Wi-Fi pripojenie (ak je rozhranie Wi-Fi v telefóne zapnuté). Na prepínanie medzi uvedenými spôsobmi pripojenia však nebudete nijak upozorňovaní.</p> <p>Ak chcete zistiť, ktoré zo dátových pripojení sa práve využíva, vyhľadajte príslušnú ikonu mobilnej siete alebo Wi-Fi v hornej časti obrazovky.</p>

Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
<b>Funkcia telefónu</b> Základná obrazovka	Je možné odstrániť aplikáciu zo základnej obrazovky?	Áno. Stačí, ak sa dotknete ikony a podržíte ju, kým sa v pravom hornom rohu obrazovky nezobrazí ikona odpadkového koša. Potom bez zdvihnutia prsta presuňte ikonu do odpadkového koša.
<b>Funkcia telefónu</b> Aplikácia	Prevzal som aplikáciu, ktorá nepracuje spoľahlivo. Ako ju odstránim?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na základnej obrazovke poklepte na <b>tlačidlo Ponuka</b> .</li> <li>2. Poklepte na položku <b>Nastavenia systému &gt; Aplikácie &gt; PREVZATÉ</b>.</li> <li>3. Poklepte na aplikáciu a potom na možnosť <b>Odinštalovať</b>.</li> </ol>
<b>Funkcia telefónu</b> Nabíjačka	Je môj telefón možné nabíjať cez dátový kábel USB bez inštalovania potrebného ovládača USB?	Áno, telefón sa bude nabíjať cez kábel USB bez ohľadu na to, či sú nainštalované potrebné ovládače.

Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
<b>Funkcia telefónu</b> Budík	Môžem na zvuk budíka používať svoje hudobné súbory?	Áno. Na obrazovke nastavenia budíka vyberte skladbu, ktorú chcete nastaviť ako zvuk budíka.
<b>Funkcia telefónu</b> Budík	Zaznie mi budík aj v prípade, že bude telefón vypnutý?	Nie, táto funkcia sa nepodporuje.
<b>Funkcia telefónu</b> Budík	Ak je hlasitosť zvonenia nastavená na možnosť Vypnuté alebo Vibrovať, budem budík počuť?	Budík je naprogramovaný tak, aby ste ho počuli aj v takýchto situáciách.

Kategória Podkategória	Otázka	Odpoveď
<b>Riešenie obnovy</b> Tvrdý reset (obnovenie nastavení z výroby)	Ak vykonám obnovenie nastavení z výroby v prípade, ak sa nemôžem dostať do ponuky nastavení telefónu?	Ak sa neobnoví pôvodný stav telefónu, použite na inicializáciu zariadenia funkciu obnovenie pôvodného nastavenia (obnovenie nastavení z výroby).

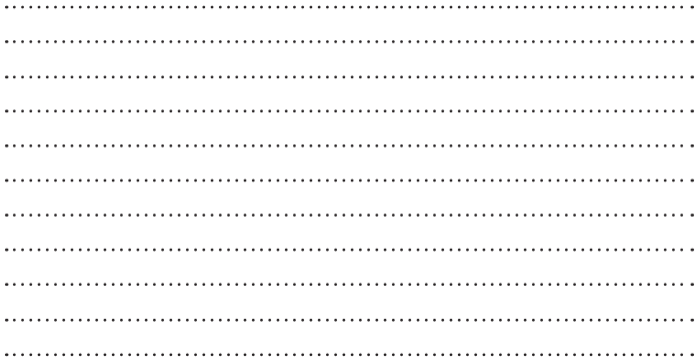



**LG**

Life's Good


ENGLISH

Quick start guide

**LG-D160**

*To download the latest full version of the user guide,  
go to [www.lg.com](http://www.lg.com) on your PC or laptop.*

# Overview

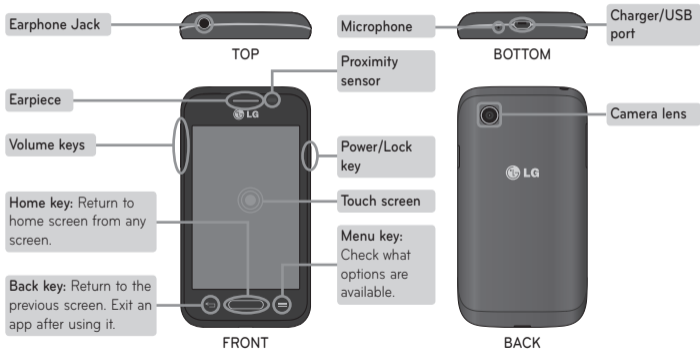

# Setup

Before you start using the phone, you need to insert the SIM card and battery.

## Installing the SIM card and battery



1. Remove the back cover.



2. Slide the SIM card into its slot as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.



3. Insert the battery.



4. Insert the back cover.

## Setup (continued)

When you first turn on the phone, you will be guided through a series of essential steps to configure the phone settings.


### Turning on the phone



Press and hold the **Power/Lock** key for a couple of seconds.

**TIP!** If the phone is locked and does not work, press and hold the Power/Lock key for 10 seconds to turn it off.

### Charging the phone



- The charging port is at the bottom of the phone.
- Insert one end of the charging cable into the phone and plug the other end into an electrical socket.
- To maximize the battery lifetime, ensure that the battery is fully charged before you use it for the first time.

**⚠ WARNING!** Use only LG-approved chargers, batteries, and cables. When using unapproved chargers or cables, it may cause battery charging slowly or pop up the message regarding slow charging. Or, unapproved chargers or cables can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

### Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-D160 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or


SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10 g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 1.120 W/kg (10 g) and when worn on the body is 0.788 W/Kg (10 g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires

## Guidelines for safe and efficient use (continued)

a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

### Product care and maintenance

 **WARNING!** Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.

- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport

tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device

as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

## **Efficient phone operation**

### **Electronics devices**

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

## Guidelines for safe and efficient use (continued)

### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

### Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

## **Glass Parts**

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## **Blasting area**

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

## **Potentially explosive atmospheres**

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

## **In aircraft**

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## **Children**

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## **Emergency calls**

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## **Battery information and care**

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.

## Guidelines for safe and efficient use (continued)

- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Keep the metal contacts of the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after

the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

### HOW TO UPDATE YOUR SMARTPHONE

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- **Update your smartphone without a PC. Select Update Center  > Software update.**
- **Update your smartphone by connecting it to your PC.** For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> select country and language.

## DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D160** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

## Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>  
All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

## Contact office for compliance of this product:

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

## NOTE:

- Illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may void your warranty.
- Available accessories may vary depending on your region, country or service provider.
- Some features and service may vary by region, phone, service provider and software version.
- All information in this document is subject to change without notice.



### Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



### Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Expected Battery Life is 6 months. Gradual reduction in battery capacity is a manifestation of natural wear and cannot be considered a fault within the meaning of the Civil Code.

