



ROMÂNĂ
ENGLISH


Ghidul utilizatorului
User Guide

LG G2 *mini*
LG-D620



Ghidul utilizatorului

- Datele afișate pe ecran și ilustrațiile pot diferi de cele pe care le vedeți pe telefonul propriu-zis.
- Este posibil ca anumite informații din acest manual să nu se aplice pentru telefonul dvs., în funcție de software sau de furnizorul dvs. de servicii. Toate informațiile din acest document se pot modifica fără preaviz.
- Acest telefon nu este adecvat pentru persoanele cu vedere slabă, deoarece are tastatura pe ecranul tactil.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Toate drepturile rezervate. LG și sigla LG sunt mărci comerciale înregistrate ale Grupului LG și ale entităților sale. Toate celelalte mărci comerciale aparțin proprietarilor de drept.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ și Play Store™ sunt mărci comerciale ale Google, Inc.

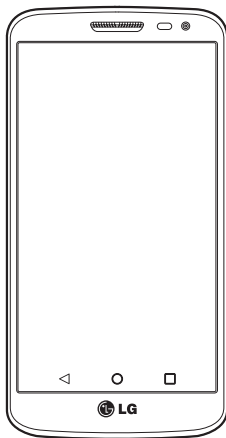

Cuprins

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă	5
Înștiințare importantă	15
Telefonul dvs.	19
Prezentarea generală a telefonului	19
Instalarea cartei SIM și a bateriei	21
Încărcarea bateriei	23
Utilizarea cardului de memorie	24
Blocarea și deblocarea ecranului	26
Ecranul de start	27
Sfaturi de utilizare a ecranului tactil	27
Ecran de start	28
Ecran de start extins	28
Personalizarea ecranului de start	28
Revenirea la aplicațiile utilizate recent	29
Panoul Notificări	29
Deschiderea panoului de notificări	30
Pictogramele indicatoare din bara de stare	31
Tastatura de pe ecran	32
Introducerea literelor accentuate	32
Configurarea contului Google	33
Pentru a vă configura contul Google	33
Conectarea la rețele și dispozitive	34
Wi-Fi	34
Conectarea la rețele Wi-Fi	34
Pornirea funcției Wi-Fi și conectarea la o rețea Wi-Fi	34
Bluetooth	35
Partajarea conexiunii de date a telefonului	36
Wi-Fi Direct	37
SmartShare	37
Utilizați conținut de pe dispozitive din apropiere	38
Conexiuni la PC prin cablu USB	38
Apeluri	40
Efectuarea unui apel	40
Apelarea contactelor	40
Reglarea volumului în conversație din cadrul unui apel	40
Efectuarea unui nou apel	40
Vizualizarea jurnalelor de apeluri	41
Setări apel	41
Contacte	42
Căutarea unui contact	42
Adăugarea unui contact nou	42
Contacte favorite	42
Crearea unui grup	43
Mesaje	44
Trimiterea unui mesaj	44
Casetă listă mesaje	45
Modificarea setărilor mesajului	45
E-mail	46
Administrarea unui cont de e-mail	46
Lucrul cu foldere de conturi	46
Compunerea și trimiterea unui e-mail	46
Camera	48
Prezentarea vizorului	48
Utilizarea setărilor avansate	49
Fotografierea rapidă	50
Utilizarea modului Fotografie mașina timpului	50
După ce realizați fotografia	51
Camera video	52

Prezentarea vizorului.....	52	Căutare vocală	67
Utilizarea setărilor avansate	53	Descărcări.....	67
Înregistrarea unui videoclip rapid.....	53	LG SmartWorld.....	68
După înregistrarea unui videoclip	54	Cum se accesează LG SmartWorld de pe telefon	68
Funcție	55	Mod de utilizare LG SmartWorld.....	68
Knock Code.....	55	Web-ul.....	69
QuickMemo+	55	Internet	69
Utilizarea opțiunilor QuickMemo+	56	Utilizarea barei cu instrumente Web	69
Vizualizarea QuickMemo+ salvat	56	Vizualizarea paginilor Web	69
QSlide	57	Deschiderea unei pagini	69
QuickRemote	58	Căutare vocală pe Internet.....	70
Multimedia.....	60	Favorite.....	70
Galerie	60	Istoric.....	70
Vizualizarea imaginilor.....	60	Chrome.....	70
Redarea videoclipurilor	60	Vizualizarea paginilor Web	70
Editarea fotografiilor.....	60	Deschiderea unei pagini	70
Ștergerea fotografiilor/videoclipurilor	61	Setări.....	71
Setare ca fundal	61	Rețele	71
Videoclipuri	61	Sunet	73
Redarea unui videoclip	61	Afișaj.....	74
Muzică	62	General	76
Redarea unei melodii	62	Software PC (LG PC Suite).....	80
Adăugați fișiere de muzică pe telefonul dvs.....	64	Actualizare software telefon.....	82
Radio FM	64	Actualizare software telefon	82
Utilitare.....	65	Despre acest manual de utilizare	83
Setarea alarmei.....	65	Despre acest manual de utilizare.....	83
Utilizarea calculatorului	65	Mărci comerciale	83
Adăugarea unui eveniment în calendar	65	DivX HD.....	83
Reportofon	66	Dolby Digital Plus	84
Înregistrarea unui sunet sau a unei voci.....	66		
Obiective.....	66		
ThinkFree Viewer.....	66		
Google+	67		










Cuprins

Accesorii	85
Depanarea.....	86
Întrebări și răspunsuri frecvente	90

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Simbol	Descriere
	Citiți aceste instrucțiuni pentru utilizarea în siguranță a acestui dispozitiv wireless.
	Accordați întotdeauna atenție specială atunci când conduceți pentru a reduce riscul de accidente. Nu utilizați dispozitivul dvs. wireless în timp ce conduceți.
	Acest dispozitiv a fost testat pentru utilizarea la o distanță de 1.5 cm între partea posterioară a telefonului și corpul utilizatorului. Pentru a îndeplini cerințele referitoare la expunerea la RF stabilite de FCC, trebuie să mențineți o distanță de cel puțin 1 cm între corpul utilizatorului și partea posterioară a telefonului. Consultați manualul de utilizare pentru mai multe informații.
	Nu lăsați dispozitivul sau accesoriile acestuia la îndemâna copiilor și nu le permiteți acestora să se joace cu ele. Dispozitivul conține piese mici cu margini ascuțite care pot determina vătămări corporale sau deteriorarea și sporesc riscul de sufocare.
	Acest dispozitiv poate produce sunete puternice.
	Producătorii de stimuloare cardiace recomandă păstrarea unei distanțe minime de 15 cm între alte dispozitive și un stimulator cardiac pentru evitarea unor posibile interferențe cu stimulatorul cardiac.
	Închideți telefonul când vi se solicită acest lucru în spitale, clinici sau instituții de îngrijire a sănătății. Aceste solicitări au scopul de a preveni posibilele interferențe cu dispozitive medicale sensibile.
	Deconectați dispozitivul dvs. wireless când vi se solicită acest lucru de către personalul din aeroporturi sau aeronave. Pentru informații cu privire la dispozitivele wireless de la bordul aeronavelor, contactați echipajul. Dacă dispozitivul are un „mod avion”, acesta trebuie activat înainte de a urca la bordul aeronavelor.
	Deconectați dispozitivul sau dispozitivul wireless atunci când vă aflați într-o zonă în care au loc explozii sau în zone în care există anunțuri care indică „Oprți radiourile bidirecționale” sau „dispozitivele electronice” pentru a evita interferența cu declanșarea exploziilor.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Simbol	Descriere
	Printre zonele cu potențial de explozie, inclusiv a zonelor de alimentare cu carburant, se află calele navelor, unitățile pentru transportul sau depozitarea carburantului sau a substanțelor chimice, zonele în care aerul conține substanțe chimice sau particule precum nisip, praf sau pulberi metalice.
	Acest dispozitiv poate produce o lumină strălucitoare sau intermitentă.
	Nu expuneți dispozitivul sau accesoriile sale la flacără deschisă.
	Nu expuneți dispozitivul sau accesoriile sale la medii magnetice (dischete, carduri de credit etc).
	Nu expuneți dispozitivul sau accesoriile sale la temperaturi extreme.
	Nu expuneți dispozitivul sau accesoriile sale la lichide sau umezeală.
	Nu căutați să dezamblați dispozitivul sau accesoriile sale, numai personalul autorizat poate face acest lucru.
	Acest dispozitiv, funcționează ca orice alt dispozitiv wireless, utilizând semnale radio care, prin natura lor, nu pot garanta conexiunea în orice condiții. Prin urmare, pentru comunicații de urgență, nu vă bazați niciodată doar pe dispozitivul wireless.
	Utilizați doar accesorii aprobate.

Citiți aceste instrucțiuni de utilizare. Nerespectarea acestor instrucțiuni de utilizare poate fi periculoasă sau ilegală.

În cazul apariției unei defecțiuni, un instrument software este încorporat în dispozitivul dvs., instrument care va genera un jurnal de erori. Acest instrument colectează numai datele specifice defecțiunii, precum nivelul semnalului, cell ID position în cazul întreruperii bruste a apelului și aplicațiile încărcate. Jurnalul este utilizat numai pentru a determina cauza defecțiunii. Aceste jurnale sunt criptate și pot fi accesate numai de către un centru de reparații LG autorizat, dacă aveți nevoie să returnați dispozitivul pentru reparații.

Expunerea la radiofrecvențe

ACEST DISPOZITIV RESPECTĂ NORMELE INTERNAȚIONALE PENTRU EXPUNEREA LA UNDE RADIO

Dispozitivul dvs. mobil este un emițător și receptor radio. Acesta este proiectat și fabricat astfel încât să nu depășească limitele pentru expunerea la radio frecvență (RF) recomandate de normele internaționale (ICNIRP). Aceste limite fac parte din norme cuprinzătoare și stabilesc nivelurile permise de energie RF pentru populație. Aceste norme au fost dezvoltate de organizații științifice independente, prin evaluarea periodică și completă a studiilor științifice. Normele includ o marjă de siguranță substanțială, concepută pentru a asigura securitatea tuturor persoanelor, indiferent de vârstă și de starea sănătății.

Standardele de expunere pentru dispozitivele mobile utilizează o unitate de măsură cunoscută sub numele de rată de absorbție specifică sau SAR. Limita SAR consemnată în normele internaționale este de 2,0 W/kg*. Testele SAR sunt efectuate utilizând poziții de funcționare standard, cu dispozitivul transmitând la cel mai ridicat nivel de putere, în toate benzile de frecvență testate. Deși SAR se determină la nivelul de putere certificat ca maxim, nivelul SAR real al dispozitivului în timpul operării poate fi mult sub valoarea maximă. Acest lucru se datorează faptului că dispozitivul este conceput să funcționeze la niveluri de putere variate, astfel încât să nu utilizeze decât energia necesară pentru a comunica cu rețeaua. În general, cu cât sunteți mai aproape de o stație de bază, cu atât mai mică este energia emisă de dispozitiv. Înainte ca un model de telefon să fie disponibil pe piață, trebuie demonstrată conformitatea cu directiva europeană R&TTE (echipamente radio și echipamente terminale de telecomunicații). Această directivă include ca cerință esențială protejarea sănătății și a siguranței pentru utilizator și pentru alte persoane.

Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest dispozitiv, testată pentru utilizarea la ureche, este de 0,540 W/kg. Acest dispozitiv respectă normele de expunere RF când este utilizat fie în poziție normală, la ureche, fie poziționat o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp. Când se utilizează un toc, o clemă de curea sau un suport pentru utilizare pe corp, acest accesoriu nu trebuie să conțină metale și trebuie să poziționeze produsul la o distanță de cel puțin 1,5 cm față de corp. Pentru a transmite fișiere de date sau mesaje, acest dispozitiv necesită o conexiune de rețea bună. În anumite cazuri, transmisia fișierelor de date sau a mesajelor poate întârzia până la apariția unei astfel de conexiuni disponibile. Asigurați-vă că sunt respectate instrucțiunile referitoare la distanța

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

de separare de mai sus până la finalizarea transmisiei. Cea mai ridicată valoare SAR pentru acest dispozitiv, testată pentru utilizarea când este purtat pe corp, este de 0,424 W/kg.

* Limita SAR pentru dispozitive mobile utilizate de public este de 2,0 wați/kilogram (W/kg), calculată ca medie pe zece grame de țesut. Normele includ o marjă de siguranță substanțială, pentru o protecție suplimentară a publicului și pentru a preveni orice variații de măsurare. Valorile SAR pot varia în funcție de cerințele naționale impuse și în funcție de banda de rețea.

Informații FCC referitoare la SAR

Dispozitivul dvs. mobil este de asemenea creat pentru a respecta cerințele de expunere la unde radio, stabilite de Comisia Federală de Comunicații (Federal Communications Commission) (SUA) și Industry Canada. Aceste cerințe stabilesc limita SAR la 1,6 W/kg în medie pe 1 gram de țesut. Cea mai ridicată valoare SAR raportată conform acestui standard în timpul certificării produsului pentru utilizarea la ureche este de 0,87 W/kg și, când este purtat corect pe corp, este de 0,66 W/kg.

În plus, acest dispozitiv a fost testat pentru funcționarea în apropierea corpului, menținându-se partea posterioară a telefonului la 1 cm (0,39 inci) de corpul utilizatorului.

Pentru a îndeplini cerințele FCC referitoare la expunerea la RF, trebuie păstrată o distanță minimă de separație de 1 cm (0,39 inci) între corpul utilizatorului și partea posterioară a telefonului.

*Notă și atenționare FCC

Notă!

Acest dispozitiv este conform cu Secțiunea 15 din regulile FCC. Funcționarea respectă următoarele două condiții:

- (1) Acest dispozitiv nu trebuie să cauzeze interferențe dăunătoare.
- (2) Acest dispozitiv trebuie să accepte eventualele interferențe recepționate, inclusiv pe cele care pot genera dereglări de funcționare.

Atenție!

Schimbările care nu sunt aprobate explicit de producător pot anula autoritatea utilizatorului de a utiliza echipamentul.

Îngrijirea și întreținerea produsului

AVERTISMENT

Pentru acest model specific de telefon, folosiți doar baterii, încărcătoare și accesorii autorizate. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție a telefonului și poate fi periculoasă.

- Nu dezamblați acest dispozitiv. Dacă sunt necesare reparații, duceți aparatul la o unitate de service calificat.
- Nu țineți telefonul în apropierea echipamentelor electrice, cum ar fi televizorul, radioul sau computerul.
- Aparatul nu trebuie ținut lângă surse de căldură, cum ar fi radiatoarele sau echipamentele de gătit.
- Nu scăpați aparatul din mână.
- Nu supuneți aparatul la vibrații mecanice sau șocuri.
- Închideți telefonul în orice zonă unde există reguli speciale. De exemplu, nu folosiți telefonul în spitale deoarece poate afecta echipamentele medicale din zonă.
- Nu manevrați telefonul dacă aveți mâinile ude, în timp ce telefonul se încarcă. Poate cauza un șoc electric care ar putea afecta serios telefonul.
- Nu încărcați telefonul în apropierea materialelor inflamabile, deoarece telefonul se poate încinge și poate crea pericol de incendiu.
- Folosiți o lavetă uscată pentru a curăța exteriorul aparatului. (Nu utilizați solvenți cum ar fi benzen, diluant sau alcool).
- Nu încărcați telefonul când se află pe un material moale.
- Telefonul trebuie încărcat într-un spațiu bine ventilat.
- Nu supuneți aparatul la fum excesiv sau la praf.
- Nu țineți telefonul în apropierea cardurilor de credit sau a cartelelor magnetice de transport, deoarece acesta poate afecta informațiile stocate pe benzile magnetice ale acestora.
- Nu atingeți ecranul cu un obiect ascuțit deoarece acesta poate deteriora telefonul.
- Nu expuneți telefonul la lichide sau umezeală.
- Accesorii precum căștile trebuie utilizate cu grijă. Nu atingeți antena inutil.
- Nu utilizați telefonul sau accesorii în locuri cu umiditate ridicată, de exemplu în piscine, sere, solarii sau medii tropicale. Aceasta poate duce la avarierea telefonului și anularea garanției.
- Nu utilizați, nu atingeți și nu încercați să eliminați sau să reparați geamul spart dacă este ciobit sau crăpat. Deteriorarea afișajului din sticlă din cauza abuzului sau a utilizării greșite nu este acoperită de garanție.
- Telefonul dvs. este un dispozitiv electronic care generează căldură în timpul funcționării normale. Contactul direct, extrem de îndelungat cu pielea în absența unei ventilări adecvate poate conduce la disconfort sau arsuri.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

minore. Prin urmare, manevrați cu grijă telefonul în timpul operării sau imediat după operare.

Utilizarea eficientă a telefonului

Dispozitivele electronice și medicale

Toate telefoanele mobile pot genera interferențe, ceea ce poate afecta funcționarea altor aparate.

- Nu utilizați telefonul mobil în apropierea echipamentelor medicale, fără a solicita permisiunea. Evitați să așezați telefonul peste stimulatoarele cardiace, de exemplu în buzunarul de la piept.
- Anumite aparate auditive pot fi afectate de funcționarea telefoanelor mobile.
- Interferențe minore pot afecta funcționarea televizoarelor, radiourilor, computerelor etc.
- Utilizați telefonul la temperaturi cuprinse între 0°C și 40°C, dacă este posibil. Expunerea telefonului dvs. la temperaturi extrem de scăzute sau ridicate poate cauza deteriorarea, defecțiunea sau chiar explozia.

Stimulatoarele cardiace

Producătorii de stimuloare cardiace recomandă păstrarea unei distanțe minime de 15 cm între un telefon mobil și un stimulator cardiac pentru evitarea unor interferențe potențiale cu stimulatorul cardiac. Pentru aceasta, folosiți telefonul la urechea opusă stimulatorului cardiac și nu purtați telefonul în buzunarul de la piept.

Spitale

Închideți dispozitivul dvs. wireless când vi se solicită acest lucru în spitale, clinici sau instituții de îngrijire a sănătății. Aceste solicitări au scopul de a preveni interferențele posibile cu echipamentele medicale sensibile.

Siguranța la volan

Consultați legislația și reglementările pentru utilizarea telefonului mobil la volan.

- Nu utilizați un telefon care trebuie ținut în mână atunci când șofați.
- Acordați șofatului atenție maximă.
- Utilizați un set mâini libere dacă este disponibil.
- Ieșiți de pe șosea și parcați înainte de a apela sau a răspunde la un apel telefonic, în cazul în care circumstanțele necesită acest lucru.

- Energia frecvențelor radio poate afecta anumite sisteme electronice din vehiculul dvs. cum ar fi sistemul audio sau echipamentele de siguranță.
- Dacă vehiculul este echipat cu airbaguri, nu blocați, cu aparate instalate sau cu aparate wireless portabile, locul în care acestea sunt amplasate. Aceasta poate determina nefuncționarea airbagului sau poate provoca vătămări grave datorită performanțelor reduse.
- Dacă vă place să ascultați muzică pe stradă, asigurați-vă că volumul este reglat la un nivel care să vă permită să auziți ceea ce se întâmplă în jur. Acest lucru este neapărat necesar atunci când traversați strada.

Evitarea afectării auzului



Pentru a evita afectarea auzului, nu ascultați la volum ridicat pentru perioade îndelungate de timp.

Auzul vă poate fi afectat dacă vă expuneți perioade lungi de timp la sunete puternice. De aceea, vă recomandăm să nu porniți și să nu opriți telefonul în apropierea urechii. De asemenea, vă recomandăm să setați volumul muzicii ascultate și pe cel al apelurilor la un nivel rezonabil.

- Atunci când utilizați căștile, reduceți volumul dacă nu puteți auzi persoanele care vorbesc lângă dvs. sau dacă persoana care stă lângă dvs. poate auzi ceea ce ascultați.

NOTĂ: Presiunea acustică excesivă a căștilor stereo și a celor auriculare poate cauza pierderea auzului.

Componente din sticlă

Unele componente ale dispozitivului dvs. mobil sunt din sticlă. Această sticlă se poate sparge dacă scăpați dispozitivul mobil pe o suprafață dură sau dacă este supus unui impact serios. Dacă sticla se sparge, n-o apăsați și nu încercați s-o scoateți. Nu utilizați dispozitivul mobil înainte ca sticla să fie înlocuită de un furnizor de servicii autorizat.

Zone cu explozii controlate

Nu utilizați telefonul în timpul detonării materialelor explozive. Respectați restricțiile și eventualele reglementări sau reguli care se aplică în astfel de locuri.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă

Medii cu potențial explozibil

- Nu utilizați telefonul în punctele de alimentare cu combustibili.
- Nu utilizați telefonul în apropierea combustibililor sau a altor substanțe chimice.
- Nu transportați și nu depozitați gaz, lichide inflamabile sau explozibili în compartimentul vehiculului unde se află telefonul mobil și accesoriile acestuia.

În aeronave

Dispozitivele wireless pot cauza interferențe în aeronave.

- Închideți telefonul mobil înainte de îmbarcarea într-o aeronavă.
- Nu utilizați telefonul la sol fără a avea permisiunea echipajului.

Copiii

Păstrați telefonul la loc sigur, astfel încât să nu fie la îndemâna copiilor. Aparatul conține componente de mici dimensiuni care pot fi detașate și înghițite, putând cauza accidente prin sufocare.

Apeluri de urgență

Este posibil ca apelurile de urgență să nu fie disponibile pentru toate rețelele de telefonie mobilă. De aceea, nu trebuie să depindeți niciodată numai de telefon pentru efectuarea apelurilor de urgență. Consultați operatorul.

Informații despre baterie și întreținerea acesteia

- Bateria nu trebuie să se descarce complet înainte de reîncărcare. Spre deosebire de alte baterii, nu există un efect de memorie care ar putea compromite performanța bateriei.
- Folosiți doar baterii și încărcătoare LG. Încărcătoarele LG sunt create pentru a maximiza durata bateriei.
- Nu dezasamblați și nu scurtcircuitați bateria.
- Păstrați curate contactele metalice ale bateriei.
- Înlocuiți bateria atunci când nu mai este performantă. Bateria poate fi reîncărcată de sute de ori înainte de a necesita schimbarea.
- Reîncărcați bateria dacă nu a fost utilizată de mult timp, pentru a maximiza durata de folosire.

- Nu expuneți încărcătorul bateriei direct razelor solare și nu-l utilizați în condiții de umiditate ridicată, precum în baie.
- Nu lăsați bateria în locuri fierbinți sau reci, deoarece acest lucru poate reduce performanțele acesteia.
- Dacă bateria este înlocuită cu un tip de baterie incorect, există risc de explozie.
- Colectați bateriile uzate conform indicațiilor producătorului. Reciclați-le, dacă este posibil. Nu le colectați ca gunoi menajeră.
- Dacă trebuie să înlocuiți bateria, mergeți la cel mai apropiat punct de service sau dealer LG Electronics autorizat pentru asistență.
- Deconectați întotdeauna încărcătorul din priză după ce telefonul este încărcat complet pentru a economisi consumul inutil de energie.
- Durata efectivă de funcționare a bateriei depinde de configurația rețelei, setările produsului, modul de utilizare, baterie și condițiile de mediu.
- Asigurați-vă că bateria nu intră în contact cu obiecte cu margini ascuțite, precum dinții animalelor sau unghiile. Acest lucru ar putea cauza un incendiu.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, **LG Electronics** declară că acest produs **LG-D620** este în conformitate cu cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei **1999/5/EC**. O copie a Declarației de conformitate poate fi găsită la <http://www.lg.com/global/declaration>

Birou de contact pentru conformitatea acestui produs:

LG Electronics Inc.
EU Representative, Krijgsman 1,
1186 DM Amstelveen, The Netherlands

Acest manual de utilizare este protejat în virtutea legislației internaționale privind drepturile de autor. Nicio parte a acestui manual de utilizare nu poate fi reprodusă, distribuită, tradusă sau transmisă, sub nicio formă și prin niciun mijloc, electronic sau mecanic, inclusiv prin fotocopiere, înregistrare sau stocare în orice sistem de stocare și regăsire a informațiilor, fără permisiunea prealabilă scrisă a LG Electronics. Toate logo-urile și numele produselor sunt utilizate numai în scopul identificării și pot fi mărci înregistrate ale LG Electronics și/sau ale deținătorilor respectivi.

Instrucțiuni pentru utilizarea sigură și eficientă



Casarea aparatelor dvs. vechi

- 1 Toate echipamentele electrice și electronice trebuie aruncate separat de fluxul deșeurilor menajere, prin intermediul punctelor de colectare instituite de către autoritățile locale sau guvernamentale.
- 2 Eliminarea corectă a aparatelor dvs. învechite va ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și a sănătății populației.
- 3 Pentru informații suplimentare privind eliminarea aparatelor dvs. învechite, vă rugăm să contactați biroul primăriei, serviciul de eliminare a deșeurilor sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.



Casarea bateriilor uzate/acumulatorilor uzați

- 1 Acest simbol poate fi combinat cu simboluri chimice pentru mercur (Hg), cadmiu (Cd) sau plumb (Pb) în cazul în care bateria conține peste 0,0005% mercur, 0,002% cadmiu sau 0,004% plumb.
- 2 Toate bateriile/toți acumulatorii trebuie colectate/colectați separat de fluxul deșeurilor menajere, prin intermediul unor unități de colectare desemnate de către guvern sau de către autoritățile locale.
- 3 Casarea corectă a bateriilor/acumulatorilor dvs. vechi va contribui la împiedicarea potențialelor consecințe negative pentru mediu, sănătatea animală și umană.
- 4 Pentru informații suplimentare privind casarea bateriilor/acumulatorilor vechi, vă rugăm să contactați primăria, serviciul de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Înștiințare importantă



Vă rugăm să citiți aceasta înainte de a utiliza telefonul!

Vă rugăm să verificați dacă vreuna dintre problemele pe care le-ați întâlnit la telefonul dvs. este descrisă în această secțiune, înainte de a duce telefonul la service sau de a apela un reprezentant de service.

1. Memoria telefonului

Când spațiul disponibil din memoria telefonului este sub 10%, telefonul dvs. nu poate primi mesaje noi. Trebuie să verificați memoria telefonului și să ștergeți unele date, precum aplicații sau mesaje, pentru a avea mai multă memorie disponibilă.

Pentru a dezinstala aplicații:

- 1 Apăsați  >  > fila **Aplicații** > **Setări** > fila **General** > **Aplicații**.
- 2 Atunci când apar toate aplicațiile, derulați la și selectați aplicația pe care doriți să o dezinstalați.
- 3 Atingeți **Dezinstalare**.


2. Optimizarea duratei de viață a bateriei

Extindeți durata de încărcare a bateriei oprind caracteristicile a căror rulare constantă în fundal nu este necesară. Puteți monitoriza modul în care aplicațiile și resursele sistemului consumă energia bateriei.

Prelungirea duratei de viață a bateriei telefonului dvs.:

- Opriti comunicațiile radio atunci când nu le utilizați. Dacă nu utilizați Wi-Fi, Bluetooth sau GPS, dezactivați-le.
- Reduceți luminozitatea ecranului și setați un timp mai scurt de expirare a ecranului.
- Dezactivați sincronizarea automată pentru Gmail, Calendar, Contacte și alte aplicații.
- Anumite aplicații pe care le-ați descărcat pot reduce nivelul de încărcare al bateriei.
- Când utilizați aplicații descărcate, verificați nivelul de încărcare al bateriei.

Pentru a verifica nivelul de încărcare a bateriei:

- Apăsați  >  > fila **Aplicații** > **Setări** > fila **General** > **Despre telefon** > **Baterie**.

Starea bateriei (se încarcă sau se descarcă) și nivelul de încărcare al acesteia (ca procent din nivelul de încărcare complet) se afișează în partea superioară a ecranului.

Pentru a monitoriza și a controla modul în care este utilizată energia bateriei:

- Apăsați  >  > fila **Aplicații** > **Setări** > fila **General** > **Despre telefon** > **Baterie** > **Gradul de Utilizare al bateriei**.

Înștiințare importantă

Durata de utilizare a bateriei este afișată pe ecran. Acesta vă indică durata scursă de când v-ați conectat ultima dată telefonul la o sursă de alimentare sau, dacă este conectat, durata în care telefonul a funcționat ultima dată utilizând energia bateriei. Pe ecran sunt afișate aplicațiile sau serviciile care utilizează energia bateriei, listate în ordine descrescătoare în funcție de consumul de energie.

3. Înainte de instalarea unei aplicații open source și a unui sistem de operare



AVERTISMENT



Dacă instalați și utilizați un sistem de operare diferit de cel furnizat de producător, este posibil ca telefonul dvs. să funcționeze defectuos. În plus, telefonul dvs. nu va mai fi acoperit de garanție.



AVERTISMENT

Pentru a vă proteja telefonul și datele personale, descărcați aplicații numai din surse sigure, precum Play Store™. Dacă pe telefon există aplicații instalate incorect, este posibil ca acesta să nu funcționeze normal sau să survină o eroare gravă. Trebuie să dezinstalați aplicațiile respective de pe telefon și toate datele și setările asociate acestora.

4. Utilizarea unui model de deblocare

Setați un model de deblocare pentru a proteja telefonul. Apăsați  >  > fila **Aplicații** > **Setări** > fila **Afișaj** > **Blocare ecran** > **Selectare blocare ecran** > **Model**. Acesta deschide un ecran care vă oferă îndrumări privind desenarea unui model de deblocare a ecranului. Trebuie să creați o copie de siguranță pentru PIN ca măsură de siguranță pentru cazul în care uitați modelul de deblocare.

Atenție: Înainte de a seta un model de deblocare, creați un cont Google și rețineți copia de siguranță PIN pe care ați creat-o odată cu modelul de blocare.



AVERTISMENT

Măsuri de siguranță la utilizarea modelului de blocare.

Este foarte important să vă amintiți modelul de deblocare pe care l-ați setat. Nu veți putea accesa telefonul dacă utilizați un model incorect de 5 ori. Aveți 5 oportunități de a introduce modelul de deblocare, PIN-ul sau parola. Dacă ați utilizat toate cele 5 oportunități, puteți încerca din nou după 30 de secunde.

Atunci când nu vă puteți aminti modelul de deblocare, PIN-ul sau parola:

< Dacă ați uitat modelul >

Dacă v-ați conectat la contul dvs. Google de pe telefon, dar nu ați reușit să introduceți modelul corect de 5 ori, atingeți butonul **Ați uitat modelul?** din partea inferioară a ecranului. Apoi, vi se cere să vă conectați la contul dvs. Google sau trebuie să introduceți copia de siguranță PIN pe care ați introdus-o în timpul creării modelului de blocare.

Dacă nu ați creat un cont Google pe telefon sau ați uitat Copia de siguranță PIN, trebuie să efectuați o resetare hardware.

< Dacă ați uitat PIN-ul sau parola >



Dacă uitați PIN-ul sau parola, trebuie să efectuați o resetare hardware.

Atenție: Dacă efectuați o resetare hardware, toate aplicațiile și datele utilizatorului se șterg.

NOTĂ: Dacă nu v-ați conectat la contul Google și ați uitat modelul deblocării, trebuie să introduceți copia de siguranță PIN.

5. Deschiderea și comutarea aplicațiilor



Cu Android operațiile multiple sunt simplu de efectuat, puteți rula mai multe aplicații în același timp. Nu este necesar să părăsiți o aplicație înainte de a deschide alta. Utilizați mai multe aplicații deschise și comutați între acestea. Android administrează fiecare aplicație, oprindu-le și pomindu-le în funcție de necesități, pentru a asigura faptul că aplicațiile inactice nu consumă resurse în mod inutil.

- 1 Atingeți **Tasta Recente** . Se va afișa o listă cu aplicațiile utilizate recent.
- 2 Atingeți aplicația pe care doriți să o accesați. Această acțiune nu întrerupe prima aplicație, care rulează în fundal pe telefon. Nu uitați să atingeți **tasta Înapoi**  pentru a părăsi o aplicație, după ce ați utilizat-o.

Înștiințare importantă

- Pentru a opri aplicațiile, atingeți **Manager de sarcini** din lista aplicațiilor recente, apoi atingeți **Oprire** sau **Oprire toate**.
- Pentru a elimina o aplicație din lista aplicațiilor recente, glisați previzualizarea aplicației la stânga sau la dreapta. Pentru a șterge toate aplicațiile, atingeți **Ștergeți tot**.

6. Transferul de muzică, fotografiile și clipuri video cu ajutorul Dispozitiv media (MTP)

- 1 Apăsați  >  > fila **Aplicații** > **Setări** > fila **General** > **Stocare** pentru a confirma suportul de stocare.
- 2 Conectați telefonul la PC utilizând cablul USB.
- 3 Glisați bara de stare în jos și selectați opțiunea **Dispozitiv media (MTP)**.
- 4 Deschideți directorul de memorie de pe calculator. Puteți vizualiza conținutul dispozitivului de stocare în masă pe PC și puteți transfera fișierele de pe PC pe directorul de memorie al dispozitivului sau invers.

7. Țineți telefonul în poziție verticală

Țineți telefonul mobil în poziție verticală, cum ați ține un telefon obișnuit. Telefonul are o antenă internă. Aveți grijă să nu zgâriați sau să deteriorați suprafața posterioară a telefonului, fapt care ar dăuna performanțelor. În timp ce efectuați/primiți apeluri sau trimiteți/primiți date, evitați să țineți telefonul de partea inferioară, unde este localizată antena. Ținându-l în acest fel puteți afecta calitatea convorbirii.


8. Atunci când ecranul se blochează

Dacă ecranul se blochează sau telefonul nu reacționează la comenzi:

Scoateți bateria, introduceți-o la loc, apoi porniți telefonul. Dacă în continuare nu funcționează, vă rugăm să contactați centrul de service.

Telefonul dvs.

Prezentarea generală a telefonului

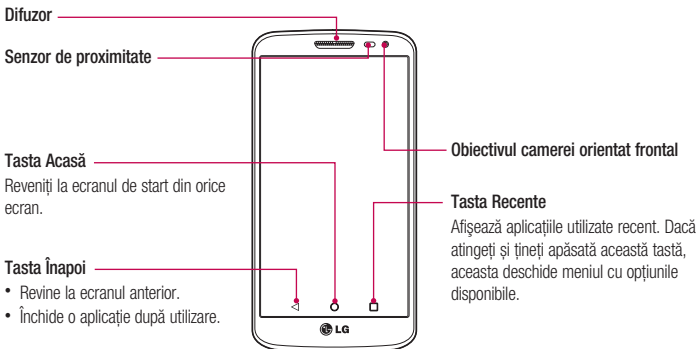

NOTĂ: Senzor de proximitate

Când primiți și efectuați apeluri, senzorul de proximitate dezactivează automat lumina de fundal și blochează ecranul tactil prin perceperea apropierii telefonului de ureche. Acest lucru prelungeste durata de viață a bateriei și vă împiedică să activați neintenționat ecranul tactil pe durata apelurilor.




AVERTISMENT

Dacă așezați un obiect greu pe telefon sau dacă vă așezați pe acesta, puteți deteriora ecranul LCD și funcțiile ecranului tactil. Nu acoperiți senzorul de proximitate al ecranului LCD cu folie protectoare. Acest lucru poate cauza defectarea senzorului.


Telefonul dvs.

Taste de volum

- Pe ecranul de start: controlați volumul soneriei.
- În timpul unui apel: Controlați volumul difuzorului.
- La redarea unei melodii: controlați continuu volumul.

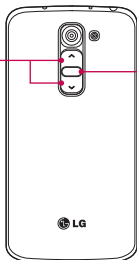

Tasta pornire/blocare

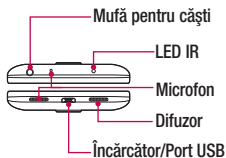


Sloturi pentru carduri SIM/micro SD

(slotul de sus pentru card micro SD, cel de jos pentru card SIM)

Bliț

Obiectivul camerei

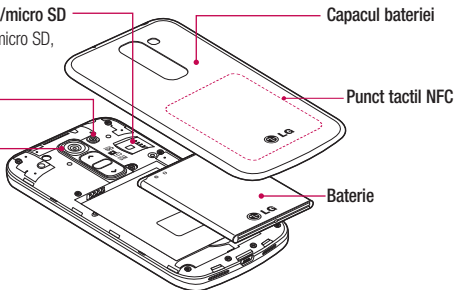


AVERTISMENT

Aveți grijă să nu deteriorați punctul tactil NFC al telefonului, care face parte din antena NFC.

Instalarea cartelei SIM și a bateriei


Înainte de a putea începe explorarea noului dvs. telefon, va trebui să-l configurați. Pentru a introduce cartela SIM și bateria.

- 1 Pentru a scoate capacul bateriei, țineți ferm telefonul într-o mână. Ridicați cu degetul mare al mâinii libere capacul acumulatorului, conform ilustrației.

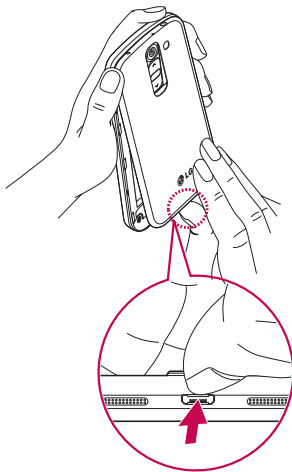


Telefonul dvs.


- 2** Glisați cartela SIM în fantele sale în modul indicat în imagine. Aveți grijă ca zona de contact aurie a cardului să fie așezată cu fața în jos.

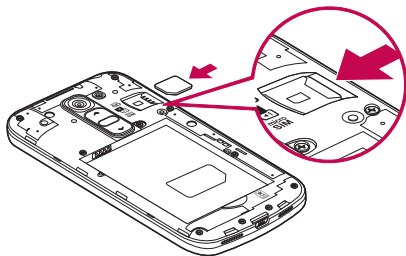

- 3** Introduceți bateria în compartimentul său aliniind contactele aurii de pe telefon și cele de pe baterie (1) și apăsând bateria până când aceasta se fixează la locul său cu un clic (2).

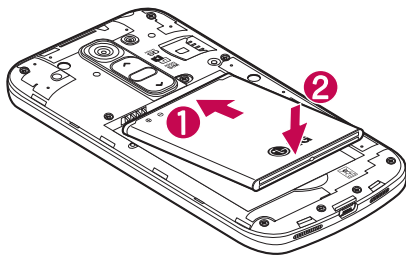

- 4 Potrivii capacul bateriei pe compartimentul bateriei (1) și apăsați până când acesta se fixează la locul său cu un clic (2).

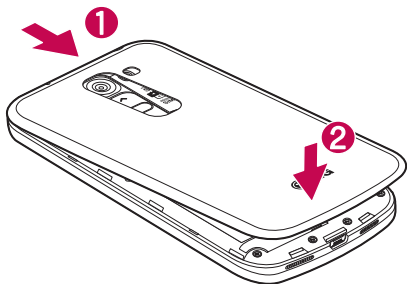

Încărcarea bateriei


Înainte de a utiliza telefonul pentru prima oară, încărcați complet bateria. Utilizați încărcătorul pentru a încărca bateria. De asemenea, pentru încărcarea dispozitivului puteți utiliza un computer, conectând cele două dispozitive cu ajutorul cablului USB.



AVERTISMENT

Folosiți doar încărcătoare, baterii și cabluri LG autorizate. Dacă utilizați cabluri sau încărcătoare neautorizate, acestea pot cauza întârzieri la încărcarea bateriei sau pot genera mesajul pop up cu privire la încetinirea încărcării. De asemenea, încărcătoarele sau cablurile neautorizate pot cauza explozia bateriei sau deteriorarea dispozitivului, care nu sunt acoperite de garanție.

Conectorul încărcătorului este amplasat în partea de jos a telefonului. Introduceți încărcătorul și conectați-l la o priză electrică.

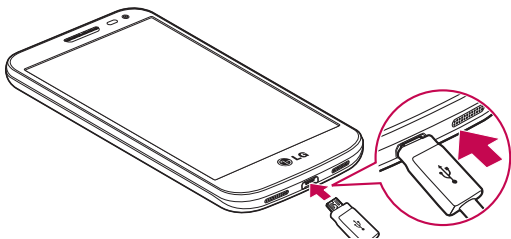

NOTĂ:

- Inițial, bateria trebuie să fie încărcată complet pentru a îmbunătăți durata de viață a acesteia.
- Nu deschideți capacul din spate în timpul încărcării telefonului.

Utilizarea cardului de memorie


Telefonul dvs. acceptă utilizarea cardurilor de memorie microSD™ sau microSDHC™ cu o capacitate de până la 32 GB. Aceste carduri de memorie sunt concepute special pentru telefoane mobile și alte dispozitive cu dimensiuni extrem de reduse și sunt ideale pentru a stoca fișiere cu un conținut media bogat, cum ar fi muzică, programe, videoclipuri și fotografii, în vederea utilizării pe telefon.

Pentru a introduce un card de memorie:

Inserați cardul de memorie în slot. Aveți grijă ca zona de contact aurie să fie așezată cu fața în jos.

Pentru a scoate în siguranță cardul de memorie:

Atingeți  > fila **Aplicații** > **Setări** > fila **General** > **Stocare** > **Demontare card SD**.

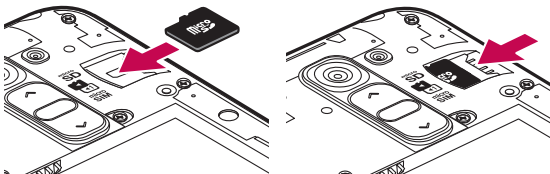

NOTĂ:

- Utilizați numai carduri de memorie compatibile cu telefonul dvs. Utilizarea unor carduri de memorie incompatibile poate deteriora cardul și datele stocate pe card, precum și telefonul.
- Deoarece dispozitivul utilizează sistemul FAT32, dimensiunea maximă a oricărui fișier dat este de 4 GB.



AVERTISMENT

Nu introduceți și nu scoateți cardul de memorie atunci când telefonul este pornit. În caz contrar, atât cardul de memorie, cât și telefonul se pot deteriora, iar datele stocate pe cardul de memorie pot fi corupte.

Pentru a formata cardul de memorie:

Cardul dvs. de memorie poate fi deja formatat. În caz contrar, trebuie să îl formatați înainte de a-l putea utiliza.

NOTĂ: Toate fișierele de pe card se șterg atunci când este formatat.

- 1 Atingeți  pentru a deschide lista de aplicații.
- 2 Derulați și atingeți **Setări** > fila **General** > **Stocare**.
- 3 Atingeți **Demontare card SD**.
- 4 Atingeți **Ștergere card SD** > **Ștergere card SD** > **Ștergere toate**.
- 5 Dacă ați setat un model de blocare, introduceți modelul de blocare, apoi selectați **Ștergere toate**.

NOTĂ: În cazul în care pe cardul de memorie există conținut, structura de directoare poate fi diferită după formatare, deoarece toate fișierele vor fi șterse.

Blocarea și deblocarea ecranului

Dacă nu utilizați telefonul un timp, ecranul se dezactivează și se blochează automat. Aceasta ajută la prevenirea atingerilor accidentale și economisește bateria.

Când nu utilizați telefonul, apăsați **tasta Pornire/Blocare**  pentru a-l bloca.

Dacă există programe care rulează când blocați ecranul, este posibil ca acestea să ruleze în continuare în modul Blocare. Se recomandă să ieșiți din toate programele înainte de a intra în modul Blocare, pentru a evita taxele inutile (de ex., pentru apeluri telefonice, acces la Web și comunicații de date).

Pentru a vă activa telefonul, apăsați **tasta Pornire/Blocare** . Apare ecranul de blocare. Atingeți și glisați ecranul de blocare în orice direcție, pentru a debloca ecranul de start. Se va deschide ultimul ecran vizualizat.

Sfaturi de utilizare a ecranului tactil

Iată câteva sfaturi referitoare la modul de navigare în telefon.

Atingere – O singură atingere cu degetul selectează elemente, legături, scurtături și litere de pe tastatura de pe ecran.

Atingere și menținere – Atingeți și mențineți apăsat un element de pe ecran atingându-l și neridicându-vă degetul până când nu apare o acțiune. De exemplu, pentru a deschide opțiunile disponibile ale unui contact, atingeți și mențineți apăsat contactul în lista de Contacte până când se deschide meniul contextual.

Tragere – Atingeți și mențineți apăsat un element timp de o clipă și, fără a ridica degetul, mutați-l pe ecran până ajungeți în locația țintă. Puteți trage elemente pe ecranul de start pentru a le re poziționa.

Alunecare sau glisare - Pentru glisare, deplasați rapid degetul pe suprafața ecranului, fără întrerupere la primul contact (pentru a evita tragerea unui element în schimb). De exemplu, puteți glisa ecranul în sus sau în jos pentru a derula printr-o listă sau pentru a naviga prin diferitele ecrane de start glisând de la stânga la dreapta (și invers).

Atingere dublă – Atingeți de două ori pentru a mări sau a micșora o pagină Web sau o hartă. De exemplu, atingeți de două ori rapid o secțiune a unei pagini Web pentru a încadra acea secțiune pe toată lățimea ecranului. De asemenea, puteți atinge de două ori și pentru a mări sau a micșora atunci când vizualizați imaginea.

Strângeți pentru zoom – Aproiați sau depărtați degetul arătător și degetul mare pentru a mări sau a micșora atunci când folosiți navigatorul sau hărțile sau când răsfoiți fotografii.


Rotire ecran – În numeroase aplicații și meniuri, orientarea ecranului se reglează în funcție de orientarea fizică a dispozitivului.

NOTĂ:

- Pentru a selecta un element, atingeți centrul pictogramei.
- Nu apăsați prea tare; ecranul tactil este destul de sensibil pentru a selecta la o atingere ușoară, dar fermă.
- Utilizați vârful degetului pentru a atinge opțiunea dorită. Aveți grijă să nu atingeți alte taste.

Ecranul de start

Ecran de start

Ecranul de start este punctul de plecare pentru numeroase aplicații și funcții, permițându-vă să adăugați elemente precum scurtăturile aplicațiilor sau aplicațiile widget Google, pentru a avea acces instantaneu la informații și aplicații. Acesta este șablonul implicit și este accesibil din orice meniu prin atingerea .



Ecran de start extins

Sistemul de operare furnizează mai multe șabloane pentru ecranul de start, pentru a oferi mai mult spațiu pentru a adăuga pictograme, aplicații widget și multe altele.

- ▶ Glisați degetul spre stânga sau spre dreapta pe ecranul de start.

Personalizarea ecranului de start

Vă puteți personaliza ecranul de start adăugând aplicații, aplicații widget sau schimbând fundaluri.

Pentru a adăuga elemente pe ecranul de start

- 1 Atingeți și mențineți apăsată partea goală a ecranului de start.

- În meniul Adăugare mod, selectați elementul pe care doriți să îl adăugați. Veți vedea elementul adăugat pe ecranul de start.
- Trageți-l în locul dorit și ridicați degetul.

SFAT! Pentru a adăuga o pictogramă a unei aplicații la ecranul de start din meniul Aplicații, atingeți și mențineți apăsată aplicația pe care doriți să o adăugați.

Pentru a elimina un element de pe ecranul de start

- ▶ Ecran de start > atingeți și mențineți apăsată pictograma pe care doriți să o eliminați > trageți-o la




Pentru a adăuga o aplicație ca Tastă rapidă


- ▶ Din meniul Aplicații sau din ecranul de start, atingeți și mențineți apăsată pictograma unei aplicații și trageți-o în zona Tastă rapidă.

Pentru a îndepărta o aplicație din zona Tastă rapidă



- ▶ Atingeți și țineți apăsată tasta rapidă dorită și trageți-o spre .

NOTĂ:  Tasta **Aplicații** nu poate fi eliminată.

Pentru a personaliza pictogramele de aplicații pe ecranul de start

- Atingeți și mențineți apăsată o pictogramă a unei aplicații până când este deblocată din poziția curentă. Apoi, plasați-o pe ecran. Pictograma de editare  va apărea în colțul din dreapta sus al aplicației.
- Atingeți pictograma aplicației din nou și selectați designul și dimensiunea dorită a pictogramei.
- Atingeți **OK** pentru a salva modificarea.

Revenirea la aplicațiile utilizate recent

- Apăsăți . Se va afișa o listă cu aplicațiile utilizate recent.
- Atingeți o pictogramă pentru a deschide aplicația. Sau atingeți  pentru a reveni la ecranul anterior.

Panoul Notificări


Notificările vă anunță primirea unor mesaje noi, evenimentele din calendar și alarmele, precum și evenimentele în curs, cum ar fi în timpul unui apel.

Atunci când primiți o notificare, pictograma acesteia apare în partea superioară a ecranului. Pictogramele

Ecraanul de start

notificărilor în așteptare apar în partea stângă, iar pictogramele de sistem precum Wi-Fi sau nivelul bateriei sunt afișate în partea dreaptă.

NOTĂ: Opțiunile disponibile pot varia în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

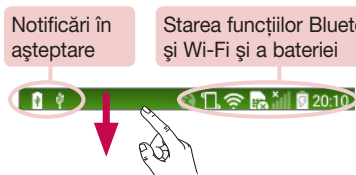

Deschiderea panoului de notificări

Glisiți în jos din bara de stare, pentru a deschide panoul de notificări.

Zona de comutare rapidă
Atingeți fiecare tastă de comutare rapidă pentru a o activa/dezactiva. Atingeți și mențineți apăsată tasta pentru a accesa meniul de setări al funcției. Pentru a vizualiza mai multe taste de comutare, glisați spre stânga sau spre dreapta. Atingeți pentru a îndepărta, adăuga sau rearanja tastele de comutare.

Aplicații QSlide
Atingeți o aplicație QSlide pentru a o deschide ca o fereastră mică pe ecranul dvs. Atingeți pentru a îndepărta, adăuga sau rearanja aplicațiile QSlide.

Notificări
Notificările curente sunt enumerate, fiecare cu o scurtă descriere. Atingeți o notificare pentru a o vizualiza.

Atingeți pentru a șterge toate notificările.

Pentru a închide panoul cu notificări, atingeți și trageți fila spre partea superioară a ecranului.

Pictogramele indicatoare din bara de stare

Pictogramele indicatoare apar în bara de stare din partea superioară a ecranului pentru a anunța apelurile nepreluate, mesajele noi, evenimentele din calendar, starea dispozitivului și altele.



Pictogramele afișate în partea superioară a ecranului oferă informații despre starea dispozitivului. Pictogramele enumerate în tabelul de mai jos sunt cele afișate cel mai des.

Pictogramă	Descriere
	Nu este inserată nicio cartelă SIM
	Niciun semnal de rețea disponibil
	Modul Avion este pornit
	Conectat la o rețea Wi-Fi
	Căști cu fir conectate
	Apel în curs
	Apel nepreluat
	Bluetooth este activat
	NFC este activată
	Avertisment de sistem
	Este setată o alarmă
	Mesaj vocal nou disponibil

Pictogramă	Descriere
	Nu deranjați
	Mod cu vibrații activat
	Baterie complet încărcată
	Bateria se încarcă
	Telefonul este conectat la PC prin cablul USB
	Descărcare date
	Încărcare date
	GPS este activat
	Date în curs de sincronizare
	Mesaj nou de la Gmail disponibil
	Mesaj nou de la Hangouts disponibil
	Alegeți metoda de introducere

Ecraanul de start



Mesaj text nou



Hotspot Wi-Fi este activ



O melodie este redată în prezent

NOTĂ: Locul pictogramelor în bara de stare poate varia după serviciu sau funcție.

Tastatura de pe ecran

Puteți introduce text utilizând tastatura pe ecran. Tastatura de pe ecran apare automat pe ecran atunci când trebuie să introduceți text. Pentru a afișa manual tastatura, atingeți un câmp de text unde doriți să introduceți text.

Utilizarea tastaturii și introducerea textului

 Atingeți o dată pentru a scrie cu majuscule următoarea literă pe care o tastezi. Atingeți de două ori pentru ca toate literele scrise să fie majuscule.

 Atingeți pentru a comuta la tastatura cu simboluri.

 Atingeți pentru a introduce un spațiu.

 Atingeți pentru a crea o linie nouă.

 Atingeți pentru a șterge caracterul anterior.

Introducerea literelor accentuate

Dacă selectați franceza sau spaniola ca limbă de introducere a textului, puteți introduce caractere speciale franțuzești sau spaniole (de ex., „á”).

De exemplu, pentru a introduce „á”, atingeți și mențineți apăsată tasta „a” până când tasta zoom-in se mărește și afișează caractere din diferite limbi.

Apoi selectați caracterul special pe care îl doriți.



Configurarea contului Google

Atunci când porniți telefonul pentru prima dată, aveți posibilitatea de a activa rețeaua, de a vă conecta la contul Google și de a decide cum doriți să utilizați anumite servicii Google.

Pentru a vă configura contul Google

- Conectați-vă la un cont Google din ecranul de configurare solicitat.

SAU

- Apăsați  >  > fila **Aplicații** > selectați o aplicație Google, cum ar fi **Gmail** > Apăsați **AM ÎNȚELES** > selectați **Adăugați o adresă de e-mail** pentru a crea un cont nou.

După ce configurați contul Google pe telefon, telefonul se sincronizează automat cu contul Google de pe Internet.

Contactele, mesajele Gmail, evenimentele din Calendar și alte informații din aceste aplicații și servicii de pe Internet sunt sincronizate cu telefonul. (Aceasta depinde de setările de sincronizare.)

După conectare, puteți să utilizați Gmail™ și să beneficiați de serviciile Google pe telefon.

Conectarea la rețele și dispozitive

Wi-Fi



Cu Wi-Fi, puteți avea acces de mare viteză la Internet în limitele acoperirii punctului de acces (AP) wireless. Bucurați-vă de Internet wireless utilizând Wi-Fi, fără taxe suplimentare.

Conectarea la rețele Wi-Fi

Pentru a utiliza conexiunea Wi-Fi de pe telefon, trebuie să accesați un punct de acces fără fir sau „hotspot”. Unele puncte de acces sunt deschise și trebuie doar să vă conectați la ele. Altele sunt ascunse sau utilizează caracteristici de securitate; pentru a vă putea conecta la acestea, trebuie să vă configurați telefonul. Opriți funcția Wi-Fi atunci când nu o utilizați, pentru a extinde durata de viață a bateriei dvs.

NOTĂ: Dacă sunteți în afara zonei Wi-Fi sau ați setat Wi-Fi la **OPRIT**, pot fi percepute taxe suplimentare de către operatorul dvs. de telefonie mobilă pentru utilizarea datelor mobile.

Pornirea funcției Wi-Fi și conectarea la o rețea Wi-Fi

- 1 Apăsați  >  > fila **Aplicații** > **Setări** > fila **Rețele** > **Wi-Fi**.
- 2 Setati **Wi-Fi** la **PORNIT** pentru activarea opțiunii și pentru a începe scanarea rețelelor Wi-Fi disponibile.
- 3 Atingeți meniul Wi-Fi din nou pentru a vizualiza lista de rețele Wi-Fi active și aflate în raza de acoperire.
 - Rețelele securizate sunt indicate printr-o pictogramă de blocare.
- 4 Atingeți o rețea pentru a vă conecta la aceasta.
 - Dacă rețeaua este securizată, vi se solicită să introduceți o parolă sau alte elemente de identificare. (Solicitați detalii de la administratorul de rețea)
- 5 Bara de stare afișează pictograme care indică starea Wi-Fi.

Bluetooth



Puteți utiliza Bluetooth pentru a trimite date prin rularea unei aplicații corespunzătoare, însă nu din meniul Bluetooth, ca în cazul celor mai multe telefoane mobile.

NOTĂ:

- LG nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea, interceptarea sau utilizarea necorespunzătoare a datelor trimise sau primite prin caracteristica wireless Bluetooth.
- Asigurați-vă întotdeauna că partajați și primiți date cu și de pe dispozitive care sunt de încredere și securizate corespunzător. Dacă există obstacole între dispozitive, este posibilă reducerea distanței de funcționare.
- Este posibil ca anumite dispozitive să fie incompatibile cu dispozitivul dvs., mai ales cele care nu sunt testate sau aprobate de Bluetooth SIG.

Activarea Bluetooth și împerecherea telefonului dvs. cu un dispozitiv Bluetooth

Trebuie să vă împerecheați dispozitivul cu un alt dispozitiv înainte de a vă conecta la acesta.

- 1 Apăsați  >  > fila **Aplicații** > **Setări** > fila **Rețele** > **setați Bluetooth** la **PORNIT**.
 - 2 Atingeți meniul **Bluetooth** din nou. Vor fi afișate opțiunile de a vă face telefonul vizibil și de a căuta dispozitive. Acum atingeți **Căutare** pentru a vizualiza dispozitivele din raza de acțiune Bluetooth.
 - 3 Alegeți din listă dispozitivul cu care doriți să efectuați conexiunea.
- După ce împerecherea se realizează cu succes, dispozitivul dvs. se va conecta la celălalt dispozitiv.

NOTĂ: Este posibil ca anumite dispozitive, în special căștile sau seturile auto mâini libere să aibă un PIN pentru Bluetooth stabilit, precum 0000. În cazul în care celălalt dispozitiv are un cod PIN, vi se va cere să îl introduceți.

Trimiterea de date utilizând funcția wireless Bluetooth



- 1 Selectați un fișier sau un element, cum ar fi un contact, un eveniment din calendar sau un fișier media, dintr-o aplicație corespunzătoare sau din **Descărcări**.
- 2 Selectați opțiunea pentru trimiterea datelor prin Bluetooth.


NOTIFICARE: Metoda de selectare a unei opțiuni poate fi diferită, în funcție de tipul de date.

- 3 Căutați un dispozitiv compatibil Bluetooth și efectuați împerecherea cu acesta.

Conectarea la rețele și dispozitive

Primirea de date utilizând funcția wireless Bluetooth

- 1 Apăsați  >  > fila **Aplicații** > **Setări** > fila **Rețele** > **setați Bluetooth** la **PORNIT**.
- 2 Atingeți meniul **Bluetooth** din nou și bifați caseta de validare din partea superioară a ecranului pentru a fi vizibil pe alte dispozitive.

NOTĂ: Pentru a selecta intervalul de timp în care este vizibil dispozitivul dvs., atingeți  > **Pauză vizibilitate**.

- 3 Selectați **Acceptare** pentru a confirma că doriți să primiți date de la dispozitiv.

Partajarea conexiunii de date a telefonului

Partajarea conexiunii Internet prin USB și Hotspot Wi-Fi portabil sunt caracteristici extraordinare atunci când nu sunt disponibile conexiuni wireless. Puteți partaja conexiunea mobilă de date a telefonului cu un singur computer prin intermediul unui cablu USB (partajare conexiune Internet prin USB). De asemenea, puteți partaja simultan conexiunea de date a telefonului dvs. cu mai mult de un dispozitiv prin transformarea telefonului dvs. într-un hotspot Wi-Fi portabil.

Atunci când telefonul partajează conexiunea sa de date, apare o pictogramă în bara de stare și ca o înștiințare continuă în caseta de înștiințare.

Pentru cele mai recente informații despre accesul la Internet prin dispozitivul mobil și hotspot-uri portabile, inclusiv sistemele de operare acceptate și alte detalii, vizitați <http://www.android.com/tether>.



Pentru a partaja conexiunea de date a telefonului dvs. ca un hotspot Wi-Fi portabil

- 1 Apăsați  >  > fila **Aplicații** > **Setări** > fila **Rețele** > **Partajare Internet & Rețele** > **Comutator Hotspot Wi-Fi** pentru activare.
- 2 Introduceți o parolă și atingeți **Salvare**.

SFAT! În cazul în care computerul rulează sistemul de operare Windows 7 sau o distribuție recentă a unor sisteme Linux (precum Ubuntu), de obicei nu este necesară pregătirea acestuia pentru partajare. Dar, dacă rulați o versiune anterioară de Windows sau un alt sistem de operare, se recomandă pregătirea computerului pentru stabilirea unei conexiuni la rețea prin USB. Pentru cele mai recente informații despre sistemele de operare care acceptă partajarea conexiunii la Internet prin USB și despre cum să le configurați, vizitați <http://www.android.com/tether>.

Pentru a redenumi sau a securiza hotspot-ul dvs. portabil

Puteți modifica numele de rețea Wi-Fi a telefonului dvs. (SSID) și puteți securiza rețeaua Wi-Fi.

- 1 Apăsați  >  > fila **Aplicații** > **Setări** > fila **Rețele** > **Partajare Internet & Rețele** > **Hotspotul Wi-Fi**.
- 2 Atingeți **Configurează hotspot-ul Wi-Fi**.
 - Se deschide caseta de dialog **Configurează hotspot-ul Wi-Fi**.
 - Puteți modifica **Nume Wi-Fi (SSID)** pe care îl văd alte dispozitive atunci când caută rețele Wi-Fi.
 - Puteți atinge, de asemenea, meniul **Securitate** pentru a configura securitatea Protected Access 2 a rețelei Wi-Fi (WPA2), utilizând o cheie prepartajată (PSK).
 - Dacă atingeți opțiunea de securitate **WPA2 PSK**, se adaugă un câmp pentru parolă la caseta de dialog **Configurează hotspot-ul Wi-Fi**. Dacă introduceți o parolă, va trebui să introduceți respectiva parolă atunci când vă conectați la hotspot-ul telefonului cu un computer sau cu un alt dispozitiv. Puteți atinge **Nesecurizat** din meniul **Securitate** pentru a elimina securitatea din rețeaua dvs. Wi-Fi.
- 3 Atingeți **Salvare**.

ATENȚIE! Dacă setați opțiunea de securitate ca Deschisă, nu puteți împiedica utilizarea neautorizată a serviciilor online de către alte persoane și este posibil să suportați taxe suplimentare. Pentru a evita utilizarea neautorizată, este recomandat să păstrați opțiunea de securitate activată.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct acceptă o conexiune directă între dispozitivele cu Wi-Fi activat fără un punct de acces. Din cauza utilizării intense a bateriei de către Wi-Fi direct, se recomandă conectarea telefonului la o priză în timp ce utilizați funcția Wi-Fi Direct. Verificați rețeaua Wi-Fi și Wi-Fi Direct în avans și asigurați-vă că utilizatorii sunt conectați la aceeași rețea.

SmartShare

Puteți folosi funcția Smartshare ușor din aplicațiile Galerie, Muzică etc.

Savurarea conținutului printr-o varietate de dispozitive

Puteți împărtăși conținutul telefonului dvs. cu o varietate de dispozitive. Atingeți  pentru a distribui conținutul din Muzică.


Conectarea la rețele și dispozitive

Redare/Transmitere

Redare: Puteți reda conținutul prin intermediul unui televizor, al unui difuzor cu Bluetooth etc.

Beam: Puteți transmite conținutul către dispozitivul compatibil Bluetooth și SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam:** Transferați rapid conținutul prin Wi-Fi Direct.

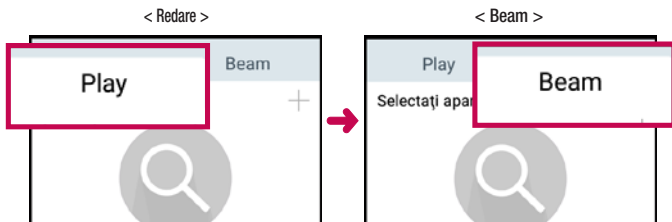

Utilizați conținut de pe dispozitive din apropiere

Puteți utiliza conținut de pe dispozitive din apropiere (PC-uri, NAS, dispozitive mobile) în aplicațiile **Galerie** și **Muzică**.

Conectarea dispozitivelor

Conectați dispozitivul dvs. sau alte dispozitive compatibile DLNA în aceeași rețea Wi-Fi.

Căutarea altor dispozitive

- 1 Atingeți Dispozitive din apropiere, apoi puteți vizualiza dispozitivele compatibile DLNA.
- 2 Conectați-vă la dispozitiv, pentru a vizualiza conținutul.

Conexiuni la PC prin cablu USB

Învățați să vă conectați dispozitivul la un PC cu un cablu USB în modurile de conectare prin USB.

Transferul muzicii, al fotografiilor și al videoclipurilor utilizând modul de stocare în masă USB

- 1 Conectați telefonul la un PC utilizând cablul USB.
- 2 Dacă nu ați instalat LG Android Platform Driver la PC, trebuie să modificați setările manual. Glisați bara de

stare în jos și selectați opțiunea **Dispozitiv media (MTP)**.

- 3 Puteți vizualiza conținutul dispozitivului de stocare în masă la PC și puteți transfera fișierele.

Sincronizare cu Windows Media Player





Asigurați-vă că Windows Media Player este instalat pe PC.


- 1 Utilizați cablul USB pentru a conecta telefonul la un PC pe care este instalată aplicația Windows Media Player.
 - 2 Selectați opțiunea **Dispozitiv media (MTP)**. Atunci când este conectat, va apărea o fereastră pop-up pe PC.
 - 3 Deschideți Windows Media Player pentru a sincroniza fișierele audio.
 - 4 Editați sau introduceți numele dispozitivului dvs. în fereastra pop-up (dacă este necesar).
 - 5 Selectați și trageți fișierele de muzică pe care le doriți în lista sincronizare.
 - 6 Începeți sincronizarea.
- Pentru sincronizarea cu Windows Media Player trebuie să se îndeplinească următoarele condiții.

Elemente	Condiție necesară
SO	Microsoft Windows XP SP2, Vista sau o versiune ulterioară
Versiunea Windows Media Player	Windows Media Player 10 sau o versiune ulterioară



Apeluri

Efectuarea unui apel

- 1 Atingeți  pentru a deschide tastatura.
- 2 Introduceți numărul utilizând tastatura. Pentru a șterge o cifră, atingeți .
- 3 Atingeți  pentru a efectua un apel.
- 4 Pentru a termina un apel, atingeți pictograma **Terminare** .

SFAT! Pentru a introduce „+” în vederea efectuării de apeluri internaționale, atingeți și mențineți apăsat .






Apelarea contactelor

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Derulați lista de contacte sau introduceți primele litere ale contactului pe care doriți să-l apeleți, atingând **Căutați contacte**.
- 3 În listă, atingeți  pe care doriți să-l apeleți.

Reglarea volumului în conversație din cadrul unui apel

Pentru a regla volumul în timpul unui apel, utilizați tastele pentru creșterea și pentru reducerea volumului de pe partea posterioară a telefonului.

Efectuarea unui nou apel

- 1 În timpul primului apel, atingeți  > **Adăugare apel** și formați numărul. Puteți, de asemenea, afișa o listă a numerelor apelate recent atingând **Jurnal apeluri** sau puteți căuta contacte atingând **Contacte** și selectând contactul pe care doriți să-l apeleți.
- 2 Atingeți  pentru a efectua apelul.
- 3 Ambele apeluri sunt afișate pe ecranul de apelare. Apelul inițial este blocat și lăsat în așteptare.
- 4 Atingeți numărul afișat pentru a comuta între apeluri. Sau atingeți  **Combinare** pentru a iniția un apel de tip conferință.
- 5 Pentru terminarea apelurilor active, atingeți **Terminare** sau apăsați  și glisați în jos bara de notificare și selectați pictograma **Încheiere apel** .


NOTĂ: Sunteți taxat pentru fiecare apel efectuat.

Vizualizarea jurnalelor de apeluri

Pe ecranul de start, atingeți  și alegeți fila **Jurnal apeluri**.


Vizualizați o listă completă a apelurilor efectuate, primite și nepreluat.

SFAT!

- Atingeți orice înregistrare din jurnalul de apeluri, pentru a vizualiza data, ora și durata apelului.
- Atingeți , apoi atingeți **Ștergere toate** pentru a șterge toate elementele înregistrate.

Setări apel

Puteți configura setările de apel ale telefonului, precum redirectionarea apelurilor, dar și alte caracteristici speciale oferite de furnizorul dvs.

- 1 Pe ecranul de start, atingeți .
- 2 Atingeți .
- 3 Atingeți **Setări apel** și alegeți opțiunile pe care doriți să le modificați.



Contacte

Adăugați contacte în telefon și sincronizați-le cu contactele din contul Google sau din alte conturi care acceptă sincronizarea contactelor.

Căutarea unui contact

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Atingeți **Căutați contacte** și introduceți numele contactului utilizând tastatura.


Adăugarea unui contact nou

- 1 Atingeți , introduceți numărul noului contact, apoi atingeți . Atingeți **Adăugare la Contacte > Contact nou**.
- 2 Dacă doriți să adăugați o imagine noului contact, atingeți zona imaginii. Alegeți dintre **Realizare fotografie**, **Selectare din galerie**.
- 3 Atingeți o categorie de informații despre contact și introduceți detaliile despre contactul dvs.
- 4 Atingeți **Salvare**.


Contacte favorite

Puteți clasifica contactele apelate frecvent ca fiind preferate.



Adăugarea unui contact la cele favorite

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Alegeți un contact pentru a-i vizualiza detaliile.
- 3 Atingeți steluța din colțul din dreapta al numelui contactului. Steluța devine galbenă.

Îndepărtarea unui contact din lista celor favorite

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Atingeți fila **Favorite** și alegeți un contact pentru a-i vizualiza detaliile.
- 3 Atingeți steluța galbenă din colțul din dreapta al numelui contactului. Steluța devine gri, iar contactul este eliminat dintre cele preferate.

Crearea unui grup

- 1 Atingeți  pentru a deschide contactele.
- 2 Atingeți **Grupuri** și atingeți . Selectați **Grup nou**.
- 3 Introduceți un nume pentru noul grup. Puteți seta, de asemenea, un ton de apel pentru grupul nou creat.
- 4 Atingeți **Salvare** pentru a salva grupul.



NOTĂ: Dacă ștergeți un grup, contactele atribuite grupului respectiv nu se vor pierde. Ele vor rămâne în Contacte.

Mesaje


Telefonul combină mesajele SMS și MMS într-un meniu ușor de utilizat și intuitiv.


AVERTISMENT: mesajul LG trebuie configurat la aplicația implicită SMS. În caz contrar, unele funcții ale mesajelor vor fi limitate.

Trimiterea unui mesaj

- 1 Atingeți  din ecranul de start și atingeți  pentru a deschide un mesaj gol.
- 2 Introduceți un nume de contact sau un număr de contact în câmpul **Către**. Pe măsură ce introduceți numele contactului, vor apărea contactele asociate. Puteți atinge un destinatar sugerat. Puteți adăuga mai multe contacte.

NOTĂ: Veți fi taxat pentru un mesaj text pentru fiecare persoană căreia îi trimiteți mesajul.

- 3 Atingeți câmpul **Introduceți mesajul** și începeți compunerea mesajului.
- 4 Atingeți  pentru a deschide meniul Opțiuni. Alegeți dintre **Mesaj rapid**, **Introducere smiley**, **Trimitere programare**, **Adăugare subiect** și **Renunțați**.

SFAT! Puteți atinge pictograma  pentru a atașa fișierul pe care doriți să-l partajați împreună cu mesajul.

- 5 Atingeți **Trimitere** pentru a trimite mesajul.
- 6 Răspunsurile vor apărea pe ecran. Pe măsură ce vizualizați și trimiteți alte mesaje, se creează o listă de mesaje.



AVERTISMENT:

- Limita de 160 de caractere poate varia de la țară la țară, în funcție de limbă și de modul de codificare a mesajului SMS.
- Dacă la un mesaj SMS se adaugă un fișier imagine, video sau audio, acesta este convertit automat într-un mesaj MMS, iar dvs. sunteți taxat în consecință.

Casetă listă mesaje

Mesajele (SMS, MMS) schimbate cu o altă persoană pot fi afișate în ordine cronologică, pentru a putea vedea în mod comod o prezentare a conversațiilor dvs.

Modificarea setărilor mesajului

Setările mesajelor telefonice sunt predefinite, deci puteți trimite imediat mesaje. Puteți modifica setările în funcție de preferințe.

- Atingeți pictograma **Mesaje** din ecranul de start, atingeți  și apoi atingeți **Setări**.

E-mail

Pentru a citi mesaje e-mail de la servicii ca Gmail, puteți utiliza aplicația E-mail. Aplicația E-mail acceptă următoarele tipuri de cont: POP3, IMAP și Exchange.

Furnizorul de servicii sau administratorul de sistem vă poate furniza setările de cont de care aveți nevoie.

Administrarea unui cont de e-mail

Prima dată când deschideți aplicația **E-mail**, se deschide un asistent de configurare, pentru a vă ajuta să vă configurați un cont de e-mail.

După configurarea inițială, E-mail afișează conținutul Primite.

Pentru a adăuga un alt cont de e-mail:

- Apăsați  >  > fila **Aplicații** > **E-mail** > atingeți  > **Setări** >  **Adăugare cont**.




Pentru a modifica setările unui cont de e-mail:

- Apăsați  >  > fila **Aplicații** > **E-mail** > atingeți  > **Setări** > **Setări generale**.

Pentru a șterge un cont de e-mail:

- Atingeți  >  > fila **Aplicații** > **E-mail** > atingeți  > **Setări** > atingeți  > **Eliminați contul** > **Eliminați contul de șters** > **Eliminare** > selectați **Da**.




Lucrul cu foldere de conturi

Apăsați  >  > fila **Aplicații** > **E-mail** > atingeți  și selectați **Directoare**.

Fiecare cont are directoarele Primite, De trimis, Trimise și Cionă. În funcție de caracteristicile acceptate de către furnizorul de servicii al contului dvs., este posibil să aveți directoare suplimentare.

Compunerea și trimiterea unui e-mail

Pentru a compune și a trimite un mesaj

- 1 În timp ce vă aflați în aplicația de **E-mail**, atingeți .
- 2 Introduceți o adresă pentru destinatarul cărui intenționați să-i trimiteți mesajul. Pe măsură ce introduceți textul, vi se propun adrese care corespund contactelor dvs. Separați adresele între ele folosind semnul punct și virgulă.
- 3 Atingeți  pentru a adăuga Cc/Bcc și atingeți  pentru a atașa fișiere, dacă este necesar.

4 Introduceți textul mesajului.

5 Atingeți .

SFAT! La sosirea unui e-mail nou în Primite, sunteți notificat printr-un sunet sau printr-o vibrație.

Cameră

Pentru a deschide aplicația Cameră, apăsați  >  > fila **Aplicații** > .

Prezentarea vizorului

















- 1 **Bliț** – Alegeți dintre **Dezactivat** , **Activat**  sau **Automat** .
- 2 **Schimbare cameră** – Comutați între obiectivul camerei orientat posterior și obiectivul camerei orientat frontal.
- 3 **Mod Captură** – Selectați dintre **Normal**, **Ton dinamic (HDR)**, **Panoramă**, **Fotografiere continuă**, **Fotografie portret**, **Fotografie mașina timpului** sau **Sport**.
- 4 **Setări** – Atingeți această pictogramă pentru a deschide meniul setări.
- 5 **Modul Video** – Atingeți și glisați în jos această pictogramă pentru a trece în modul video.
- 6 **Buton captură** – Atingeți pentru a efectua o fotografie.
- 7 **Galerie** – Atingeți pentru a vizualiza ultima fotografie pe care ați capturat-o. Aceasta vă permite să accesați galeria și să vizualizați fotografiile salvate în modul cameră.

NOTĂ: Înainte de a face fotografii, verificați dacă obiectivul camerei este curat.

Utilizarea setărilor avansate

În vizor, atingeți  pentru a deschide opțiunile avansate. Puteți modifica setările camerei derulând lista.


	Pentru a realiza o fotografie, rostiți unul dintre următoarele cuvinte: Ciiz, Smail, Whisky, Chimci sau LG.
	Definiște și controlează cantitatea de lumină solară care intră în fotografie.
	Atingeți pentru a selecta modul de focalizare.
	Selectează rezoluția fotografiei. Dacă alegeți rezoluția mare, dimensiunea fișierului crește, ceea ce înseamnă că veți putea stoca mai puține fotografii în memorie.
	Valoarea ISO determină sensibilitatea senzorului de lumină al camerei foto. Cu cât indicatorul ISO este mai ridicat, cu atât este mai sensibilă camera foto. Acest lucru este util pentru fotografierea pe întuneric, atunci când nu puteți utiliza blițul.
	Îmbunătățește calitățile culorii în diferite condiții de iluminare.
	Aplică efecte artistice fotografiilor.
	Setează o întârziere după apăsarea butonului de captură. Această opțiune este ideală dacă doriți să fiți inclus în fotografie.
	Activați, pentru a utiliza serviciile pe bază de localizare ale telefonului.
	NOTĂ: Această funcție este disponibilă când funcția GPS este activă sau conectată la rețea.
	Selectați sunetul declanșatorului.
	Setați tasta Volum pentru a o utiliza pentru captură sau pentru zoom.
	Selectați stocarea pentru a salva imaginile.
	Deschide ghidul de asistență pentru a afla cum operează o funcție.
	Restabilește toate setările implicite ale camerei.

Cameră


SFAT!




- Când închideți camera, unele setări revin la valorile implicite, de exemplu, balansul de alb, efectul de culori, temporizatorul și modul captură. Verificați-le înainte de a realiza următoarea fotografie.
- Meniul de setări este suprapus vizorului, astfel că, dacă schimbați caracteristicile de culoare sau calitate ale imaginii, puteți previzualiza modificarea imaginii în spatele meniului Setări.

Fotografierea rapidă

- 1 Deschideți aplicația **Camere** și îndreptați obiectivul camerei spre subiectul pe care doriți să îl fotografiați.
- 2 În centrul ecranului vizorului apar casetele de focalizare. De asemenea, puteți atinge orice parte a ecranului pentru a focaliza punctul respectiv.
- 3 Când caseta de focalizare devine albastră, camera a focalizat subiectul.
- 4 Atingeți  pentru a realiza fotografia.





Utilizarea modului Fotografie mașina timpului

Permite camerei foto să surprindă momentele lipsă, prin realizarea a cinci fotografii consecutive înainte de a atinge .

- 1 Deschideți aplicația **Camere**.
- 2 Atingeți  > **Fotografie mașina timpului**.
- 3 Atingeți  pentru a realiza o fotografie.
- 4 Pentru a vizualiza momentele imediat dinaintea realizării fotografiei, atingeți imaginile în miniatură din partea inferioară a ecranului Camere.
- 5 Selectați fotografiile pe care doriți să le păstrați, apoi atingeți  din partea superioară a ecranului.

După ce realizați fotografia

Atingeți imaginile în miniatură din partea inferioară a ecranului Cameră pentru a vizualiza ultima fotografie pe care ați realizat-o.

	Atingeți pentru a vă edita imaginea.
	Atingeți pentru a realiza imediat altă fotografie.
	Atingeți pentru a trimite fotografia dvs. către alte persoane sau pentru a o distribui prin intermediul unei rețele de socializare.
	Atingeți pentru a șterge fotografia.




SFAT! Dacă dețineți un cont SNS și îl configurați pe telefonul dvs., puteți împărtăși fotografia cu comunitatea SNS.

NOTĂ: La descărcarea mesajelor MMS în roaming pot fi percepute taxe suplimentare.

Camera video

Prezentarea vizorului












- 1 Bliț** – Alegeți dintre **Dezactivat** , **Activat**  sau **Automat** .
- 2 Schimbare cameră** – Comutați între obiectivul camerei orientat posterior și obiectivul camerei orientat frontal.
- 3 Setări** – Atingeți această pictogramă pentru a deschide meniul setări.
- 4 Modul Cameră** – Atingeți și glisați în sus această pictogramă pentru a trece în modul Cameră.
- 5 Începerea înregistrării** – Atingeți pentru a începe înregistrarea unui videoclip.
- 6 Galerie** – Atingeți pentru a vizualiza ultimul videoclip pe care l-ați înregistrat. Aceasta vă permite să accesați galeria și să vizualizați videoclipurile salvate în modul video.

SFAT!



Atunci când înregistrați un videoclip, așezați două degete pe ecran și apropiați-le pentru a folosi funcția zoom.

Utilizarea setărilor avansate

Utilizând vizorul, atingeți  pentru a deschide toate opțiunile avansate.

	Atingeți pentru a seta dimensiunea (în pixeli) a videoclipului pe care îl înregistrați.
	Definește și controlează cantitatea de lumină solară care intră în obiectiv. Glisiți indicatorul de luminozitate de-a lungul barei, spre „-” pentru un videoclip cu luminozitate mai mică sau spre „+” pentru un videoclip cu luminozitate mai mare.
	Îmbunătățește calitățile culorii în diferite condiții de iluminare.
	Alegeți un ton de culoare pentru a-l utiliza pentru vizualizarea nouă.
	Activați, pentru a utiliza serviciile pe bază de localizare ale telefonului. NOTĂ: Această funcție este disponibilă când funcția GPS este activă sau conectată la rețea.
	Setați tasta Volum pentru a o utiliza pentru captură sau pentru zoom.
	Selectați suportul de stocare pe care se vor salva videoclipurile.
	Deschide ghidul de asistență pentru a afla cum operează o funcție.
	Restabilește toate setările implicite ale camerei.

Înregistrarea unui videoclip rapid

- 1 Deschideți aplicația **Camăra** și glisați butonul **Mod Video**.
- 2 Vizorul camerei video apare pe ecran.
- 3 Ținând telefonul în mână, direcționați obiectivul către subiectul pe care doriți să-l filmați.
- 4 Atingeți  o dată pentru a începe înregistrarea.
- 5 În colțul din stânga sus al vizorului apare o lumină roșie cu un cronometru care indică durata videoclipului.
- 6 Atingeți  pe ecran pentru a opri înregistrarea.

Camera video

SFAT!



– Atingeți pentru a captura o imagine în timpul înregistrării unui videoclip.



– Atingeți pentru a întrerupe înregistrarea unui videoclip.

După înregistrarea unui videoclip

În vizor, atingeți clipul video în miniatură din partea inferioară a ecranului pentru a viziona ultimul clip video pe care l-ați realizat.



Atingeți pentru a înregistra imediat alt videoclip.



Atingeți pentru a trimite videoclipul dvs. către alte persoane sau pentru a-l distribui prin intermediul unei rețele de socializare.



Atingeți pentru a șterge videoclipul.



Atingeți pentru mai multe opțiuni.

NOTĂ: La descărcarea mesajelor MMS în roaming pot fi percepute taxe suplimentare.

Knock Code


Puteți debloca ecranul atunci când acesta este dezactivat atingând zona și secvența corespunzătoare


Pentru activarea caracteristicii Knock Code


- 1 Apăsați  >  > fila **Aplicații** > **Setări** > fila **Afișaj** > **Blocare ecran** > **Selectare blocare ecran** > **Knock Code**.
- 2 Acesta deschide un ecran care vă oferă îndrumări privind modul de selectare a secvenței de deblocare. Trebuie să creați o copie de siguranță pentru PIN ca măsură de siguranță pentru cazul în care uitați secvența de deblocare.



QuickMemo+

Funcția **QuickMemo+** vă permite să creați memento-uri și să realizați capturi de ecran. Realizați capturi de ecran, desenați pe acestea și partajați-le cu familia și cu prietenii cu ajutorul funcției QuickMemo+.

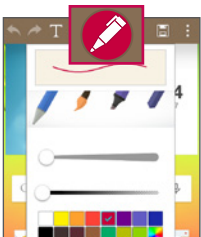

- 1 Atingeți și glisați bara de stare în jos și atingeți .
- 2 Selectați opțiunea de meniu dorită din **Tip stilou**, **Culoare**, **Radieră** și creați un memento.

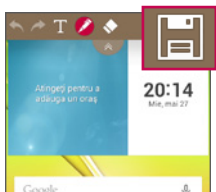







- 3 Atingeți  din meniul Editare pentru a salva memento-ul cu ecranul curent. Pentru a ieși din QuickMemo+ în orice moment, atingeți .

NOTĂ: Utilizați vârful degetului în timp ce utilizați funcția QuickMemo+. Nu utilizați unghiile.

Utilizarea opțiunilor QuickMemo+

Puteți utiliza ușor opțiunile QuickMenu atunci când utilizați QuickMemo+.


	Anulare sau Refacere.
	Utilizați funcția de concept complex.
	Selectați tipul creionului și culoarea.
	Ștergeți mementoul pe care l-ați creat.
	Salvați mementoul cu ecranul curent în QuickMemo+ sau Galerie .
	Opțiunea: Atingeți pentru a alege Partajare sau Stil hârtie pentru memento.

Vizualizarea QuickMemo+ salvat

Atingeți **Galerie** și selectați albumul QuickMemo+.

QSlide

Din orice ecran, calendarul și altele, sub forma unei ferestre în interiorul ecranului dvs.

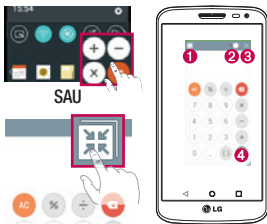



1		Atingeți pentru a părăsi funcția QSlide și a reveni la afișarea unei ferestre complete.
2		Atingeți pentru a regla gradul de transparentă.
3		Atingeți pentru a închide funcția QSlide.
4		Atingeți pentru a regla dimensiunea.

- 1 Atingeți și glisați bara de stare în jos > atingeți Aplicații Qslide sau atunci când utilizați aplicații care acceptă QSlide, atingeți . Funcția este afișată încontinuu pe ecran ca fereastră mică.
- 2 Puteți efectua un apel, puteți naviga pe Internet sau puteți alege alte opțiuni din telefon. De asemenea, puteți folosi ecranul sub ferestrele mici și îl puteți atinge atunci când bara de transparentă nu este completă .

NOTĂ: Funcția QSlide acceptă până la două ferestre în același timp.

QuickRemote

QuickRemote vă transformă telefonul într-o telecomandă universală pentru televizorul dvs. de acasă și pentru DVD/Blu-ray.

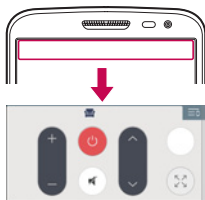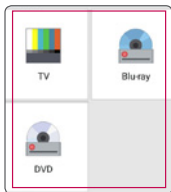

- 1 Atingeți și glisați bara de stare în jos și atingeți  > **ADĂUGARE TELECOMANDĂ.**

SAU

Atingeți  >  > fila **Aplicații** > 
QuickRemote > atingeți .

- 2 Selectați tipul și marca dispozitivului, apoi urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a configura dispozitivul(e).
- 3 Atingeți și glisați bara de stare în jos și utilizați funcțiile QuickRemote.

Atingeți tasta **Menu**  pentru a selecta **Setare Telecomandă magică**, **Editare nume telecomandă**, **Deplasare telecomandă**, **Ștergere telecomandă**, **Setări** și **Asistență**.

NOTĂ: Funcția QuickRemote funcționează în același mod ca o telecomandă normală cu semnale infraroșu (IR). Aveți grijă să nu acoperiți senzorul infraroșu în partea superioară a telefonului atunci când utilizați funcția QuickRemote. Este posibil ca această funcție să nu fie acceptată în funcție de model, producător sau compania de service.

Galerie

Deschideți aplicația **Galerie** pentru a vizualiza albumele dvs. de imagini și de videoclipuri.

1 Apăsați  >  > fila **Aplicații** > **Galerie**.

Puteți gestiona și partaja toate fișierele dvs. de imagine și video cu Galeria.

NOTĂ:

- Unele formate de fișiere nu sunt acceptate, în funcție de software-ul instalat pe dispozitiv.
- Este posibil ca anumite fișiere să nu fie redată corect, în funcție de codificarea acestora.

Vizualizarea imaginilor



Lansarea Galeriei afișează directoarele disponibile. Atunci când altă aplicație, cum ar fi E-mail, salvează o imagine, directorul de fișiere descărcate se creează automat pentru a memora imaginea. De asemenea, realizarea unei fotografii creează automat directorul Capturi de ecran. Selectați un director pentru a-l deschide. Imaginile se afișează într-un director după data realizării. Selectați o imagine pentru a o vizualiza pe tot ecranul. Derulați către stânga sau dreapta pentru a vizualiza imaginea următoare sau anterioară.

Mărire sau micșorare

Folosiți una dintre următoarele metode pentru a mări o imagine:

- Atingeți de două ori oriunde, pentru a mări.
- Depărtați două degete oriunde, pentru a mări. Apropiati pentru a micșora sau atingeți de două ori pentru a reveni.

Redarea videoclipurilor

Pentru fișierele video se afișează pictograma  în modul de previzualizare. Selectați un videoclip pentru a-l vizualiza și atingeți . Se lansează aplicația Videoclipuri.

Editarea fotografiilor

Atunci când vizualizați o fotografie, atingeți .

Ștergerea fotografiilor/videoclipurilor

Folosiți una dintre următoarele metode:

- Într-un director, atingeți  și selectați fotografiile/videoclipuri bifându-le și atingând **Ștergere**.
- Atunci când vizualizați o fotografie, atingeți .

Setare ca fundal

Atunci când vizualizați o fotografie, atingeți  > **Setează imaginea ca** pentru a seta imaginea ca fundal sau pentru a o atribui unui contact.

NOTĂ:


- Unele formate de fișiere nu sunt acceptate, în funcție de software-ul dispozitivului.
- Dacă dimensiunea fișierului depășește memoria disponibilă, poate apărea o eroare atunci când deschideți fișierele.

Videoclipuri







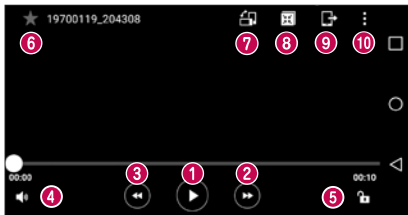



Telefonul dispune de un player video încorporat, care vă permite să redați toate videoclipurile dvs. preferate. Pentru a accesa playerul video, atingeți  > fila **Aplicații** > **Galerie**.

Redarea unui videoclip

- 1 Atingeți  > fila **Aplicații** > **Galerie**.
- 2 Selectați videoclipul pe care doriți să îl redați.



Multimedia

1		Atingeți pentru a întrerupe/relua redarea videoclipurilor.
2		Atingeți pentru a derula cu 10 secunde înainte.
3		Atingeți pentru a derula cu 10 secunde înapoi.
4		Atingeți pentru a gestiona volumul videoclipului.
5		Atingeți pentru a bloca/debloca un ecran video.
6		Atingeți pentru a seta imaginea în folderul Favorite.
7		Atingeți pentru a schimba orientarea ecranului.
8		Atingeți pentru a utiliza QSlide.
9		Atingeți pentru a partaja videoclipul folosind funcția SmartShare.
10		Apăsăți pentru a accesa Format ecran, Subtitrare, Partajere, Decupare, Setări sau Detalii.


Muzică







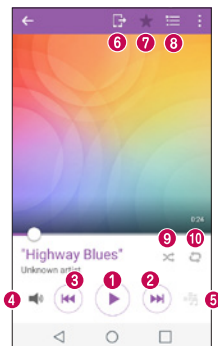


Telefonul dispune de un player muzical încorporat, care vă permite să redați toate melodiile dvs. preferate.

Pentru a accesa playerul muzical, apăsați  >  > fila **Aplicații** > **Muzică**.

Redarea unei melodii

- 1 Apăsăți  >  > fila **Aplicații** > **Muzică**.
- 2 Atingeți **Melodii**.
- 3 Selectați melodia pe care doriți să o redați.



1		Atingeți pentru a întrerupe/ relua redarea.
2		Atingeți pentru a trece la următoarea melodie din album, listă de redare sau redare aleatorie. Atingeți și țineți apăsat pe Repede înainte.
3		Atingeți pentru a reporni melodia curentă sau treceți la melodia anterioară din album, listă de redare sau redare aleatorie. Apăsăți și țineți apăsat pentru derulare înapoi.
4		Atingeți pentru afișarea barei pentru Glisorul de volum, apoi ajustați volumul de redare de pe bara glisorului.
5		Atingeți pentru a seta efectele de sunet.
6		Atingeți pentru a partaja muzica dvs. folosind funcția SmartShare.
7		Atingeți pentru a adăuga melodia la favoritele dvs.
8		Atingeți pentru a deschide lista de redare curentă.
9		Atingeți pentru a reda lista de redare curentă în modul aleator (melodiile sunt redade într-o ordine aleatorie).

Multimedia

10



Atingeți pentru a comuta între modurile de repetare, pentru a repeta toate melodiile, pentru a repeta melodia curentă sau pentru a dezactiva repetarea.

Pentru a modifica volumul în timp ce ascultați muzică, apăsați tastele de volum sus și jos de pe partea stângă a telefonului.

Țineți apăsat pe orice melodie din listă. Se afișează opțiunile **Redați**, **Adăugare la lista de redare**, **Ștergere**, **Partajare**, **Setare ca ton de apel**, **Detalii** și **Căutare**.

Adăugați fișiere de muzică pe telefonul dvs.

Începeți prin a transfera fișierele muzicale pe telefon:




- Transferați muzică folosind Dispozitiv media.
- Descărcați wireless de pe internet.
- Sincronizați telefonul cu un PC.
- Recepționați fișiere prin Bluetooth.


Radio FM

Telefonul dvs. are un radio FM încorporat, care vă permite să vă căutați posturile preferate și să le ascultați oriunde v-ați afla.





NOTĂ: Pentru a asculta posturile radio, trebuie să utilizați căștile. Introduceți căștile în mufa dedicată.

Setarea alarmei

- 1 Apăsați  >  > fila **Aplicații** > **Ceas** > **Alarme** > .
- 2 După ce setați alarma, telefonul vă anunță cât timp mai este până la declanșarea acesteia.
- 3 Setări opțiunile **Repetare**, **Durată amânare**, **Vibrează când sună alarma**, **Ton alarmă**, **Volum alarmă**, **Pornire automată a aplicației**, **Blocare puzzle** și **Memento**.
- 4 Atingeți **Salvare**.

NOTĂ: Pentru a modifica setările alarmei pe ecranul listei de alarme, atingeți **tasta Meniu**  și selectați **Setări**.

Utilizarea calculatorului

- 1 Apăsați  >  > fila **Aplicații** > **Calculator**.
- 2 Atingeți tastele numerice pentru a introduce numere.
- 3 Pentru calcule simple, atingeți operația pe care doriți să o realizați (+, -, x sau ÷) urmată de =.
- 4 Pentru a consulta istoric, atingeți  și selectați **Istoric calcule**.
- 5 Pentru calcule mai complexe, atingeți  și selectați **Calculator științific**, după care alegeți sin, cos, tan, log etc.






Adăugarea unui eveniment în calendar


- 1 Apăsați  >  > fila **Aplicații** > **Calendar**.
- 2 Pe ecran puteți găsi mai multe tipuri de vizualizare a calendarului (Zi, Săptămână, Lună, An, Agendă).
- 3 Atingeți data pentru care doriți să adăugați un eveniment și atingeți .
- 4 Atingeți **Nume eveniment** și introduceți denumirea evenimentului.
- 5 Atingeți **Locație** și adăugați locația. Verificați data și introduceți ora la care doriți să înceapă, respectiv să se termine evenimentul.
- 6 Dacă doriți să repetați alarma, setați **REPETARE** și **REAMINTIRI**, dacă este necesar.
- 7 Atingeți **Salvare** pentru a salva evenimentul în calendar.

Reportofon

Utilizați reportofonul pentru a înregistra note vocale sau alte fișiere audio.

Înregistrarea unui sunet sau a unei voci



- 1 Apăsați  >  > fila **Aplicații** > **Reportofon**.
- 2 Atingeți  pentru a începe înregistrarea.
- 3 Atingeți  pentru a termina înregistrarea.
- 4 Atingeți  pentru a asculta înregistrarea.

NOTĂ: Atingeți  pentru a accesa albumul dvs. Puteți asculta înregistrările salvate. Durata disponibilă pentru înregistrare poate fi diferită de durata reală de înregistrare.

Obiective

Această activitate se poate sincroniza cu contul MS Exchange. Puteți crea o activitate, o puteți revizui și o puteți șterge în MS Outlook sau MS Office Outlook Web Access.

Pentru a sincroniza MS Exchange

- 1 Din Ecranul de start, apăsați  >  > fila **Aplicații** > **Setări**.
- 2 Atingeți fila **General** > **Conturi și sincronizare** > **Adăugare cont**.
- 3 Atingeți **Microsoft Exchange** pentru a crea o adresă de e-mail și o parolă.
- 4 Asigurați-vă că bifați activitatea de sincronizare.

NOTĂ: Este posibil ca MS Exchange să nu fie acceptat, în funcție de serverul de e-mail.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer este o soluție profesională mobilă de birou care le permite utilizatorilor să vizualizeze comod diferite tipuri de documente de birou, inclusiv fișiere Word, Excel și PowerPoint, oriunde și oricând, cu ajutorul dispozitivelor mobile.

Apăsați  >  > fila **Aplicații** > **ThinkFree Viewer**.

Vizualizarea fișierelor

Utilizatorii de telefoane mobile pot vizualiza acum cu ușurință o varietate largă de tipuri de fișiere, inclusiv documente Microsoft Office și Adobe PDF, chiar pe dispozitivele mobile. Atunci când vizualizați documente utilizând ThinkFree Viewer, obiectele și dispunerea rămân la fel ca în documentele originale.

Google+



Folosiți această aplicație pentru a intra în legătură cu alte persoane prin serviciul de socializare de la Google.

- Apăsați  >  > fila **Aplicații** > **Google+**.

NOTĂ: Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Căutare vocală

Folosiți această aplicație pentru a căuta site-uri Web folosind vocea.

- 1 Apăsați  >  > fila **Aplicații** > **Căutare vocală**.
- 2 Rostiți un cuvânt sau o sintagmă atunci când pe ecran apare mesajul **Vorbiți acum**. Selectați unul dintre cuvintele cheie sugerate care apar.

NOTĂ: Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Descărcări

Folosiți această aplicație pentru a vedea ce fișiere au fost descărcate prin intermediul aplicațiilor.



- Apăsați  >  > fila **Aplicații** > **Descărcări**.


NOTĂ: Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.


LG SmartWorld

LG SmartWorld oferă o paletă de conținuturi incitante - jocuri, aplicații, imagini de fundal și tonuri de apel - dându-le utilizatorilor de telefoane LG ocazia de a se bucura de experiențe „Mobile Life” mai bogate.

Cum se accesează LG SmartWorld de pe telefon



- 1 Apăsați  >  > fila **Aplicații** > atingeți pictograma  pentru a accesa **LG SmartWorld**.
- 2 Atingeți Conectare și introduceți ID-ul/parola pentru LG SmartWorld. Dacă nu v-ați înregistrat încă, atingeți Înregistrare pentru a deveni membru LG SmartWorld.
- 3 Descărcați conținutul dorit.

NOTĂ: Ce se întâmplă dacă nu există nicio pictogramă  ?

- 1 Utilizând un navigator Web mobil, accesați LG SmartWorld (www.lgworld.com) și selectați țara dvs.
- 2 Descărcați aplicația LG SmartWorld.
- 3 Executați și instalați fișierul descărcat.
- 4 Accesați LG SmartWorld atingând pictograma .

Mod de utilizare LG SmartWorld

- Participați la promoțiile LG SmartWorld lunare.

	Căutați conținut.
	Căutați conținut după categorie (de exemplu, Jocuri, Educație, Divertisment etc.).

- Încercați butoanele rapide pentru **Meniu** pentru a găsi rapid ceea ce căutați.
Setări - Setări profilul și afișarea.
Autentif – Setări-vă ID-ul și parola.
- Încercați și alte funcții utile. (Ecranul cu detalii despre conținut)

NOTĂ: Este posibil ca LG SmartWorld să nu fie disponibil la toți operatorii sau în toate țările.

Internet







Folosiți această aplicație pentru a naviga pe Internet. Navigatorul vă oferă o lume rapidă și plină de culori de jocuri, muzică, știri, sport, divertisment și mult mai multe direct pe telefonul mobil - indiferent unde vă aflați și indiferent ce faceți.

NOTĂ: Se percep taxe suplimentare la conectarea la aceste servicii și pentru descărcarea de conținut. Verificați tarifele cu furnizorul dvs. de rețea.

1 Apăsăți  >  > fila **Aplicații** > **Internet**.

Utilizarea barei cu instrumente Web

Atingeți și glisați în jos cu degetul pentru a deschide.

	Atingeți pentru a vă deplasa la pagina anterioară.
	Atingeți pentru a trece la pagina următoare, la pagina la care v-ați conectat după pagina curentă. Are loc procesul invers celui ce se produce la atingerea  , care vă duce la pagina anterioară.
	Atingeți pentru a accesa pagina de start.
	Atingeți pentru a adăuga o nouă fereastră.
	Atingeți pentru a accesa semnele de carte.

Vizualizarea paginilor Web

Atingeți câmpul pentru scrierea adresei, introduceți adresa Web și atingeți **Start**.

Deschiderea unei pagini

Pentru a accesa o pagină nouă, atingeți  > .

Pentru a accesa o altă pagină Web, atingeți , derulați în sus sau în jos și atingeți pagina pentru a o selecta.


Căutare vocală pe Internet

Atingeți câmpul de adresă, atingeți , rostiți un cuvânt cheie și selectați unul dintre cuvintele sugerate care apar.

NOTĂ: Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Favorite

Pentru a marca pagina Web curentă ca favorită, atingeți  > **Adăugați la Favorite** > **OK**.

Pentru a deschide o pagină marcată ca favorită, atingeți  și selectați una.

Istoric

Atingeți  > **Istoric** pentru a deschide o pagină de Internet din lista de pagini accesate recent.

Chrome

Utilizați Chrome pentru a căuta informații și pentru a naviga pe Internet.

1 Apăsati  >  > fila **Aplicații** > **Chrome**.

NOTĂ: Este posibil ca această aplicație să nu fie disponibilă în funcție de regiune sau de furnizorul de servicii.

Vizualizarea paginilor Web

Atingeți câmpul pentru scrierea adresei și introduceți o adresă Web sau criteriile de căutare.

Deschiderea unei pagini

Pentru a accesa o pagină nouă, atingeți  > **Filă nouă**.

Setări

Această secțiune furnizează o prezentare a elementelor pe care le puteți modifica utilizând meniurile Setări de sistem ale telefonului dvs.

Pentru a accesa meniul Setări:

Apăsați  > Atingere și menținere  > **Setări de sistem.**

- sau -

Apăsați  >  > fila **Aplicații** > **Setări.**

Rețele

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – Activează Wi-Fi pentru a vă putea conecta la rețelele Wi-Fi disponibile.

SFAT! Modul de obținere a adresei MAC

Pentru a configura o conexiune în anumite rețele wireless cu filtre MAC, este posibil să fiți nevoit să introduceți în router adresa MAC a telefonului.

Puteți afla adresa MAC din următoarea interfață cu utilizatorul: apăsați  >  > fila **Aplicații** > **Setări** > fila **Rețele** > **Wi-Fi** >  > **Avansat Wi-Fi** > **Adresă MAC.**

< **Bluetooth** >

Activați sau dezactivați funcția Bluetooth wireless, pentru a folosi Bluetooth.

< **Date mobile** >

Afișează modul de utilizare a datelor și setează limita de utilizare a datelor mobile.

< **Setări apel** >

Configurați setările de apel ale telefonului, precum redirecționarea apelurilor și alte caracteristici speciale oferite de furnizorul dvs.

Mesagerie vocală – Vă permite să selectați serviciul de mesagerie vocală al furnizorului dvs.

Numere cu apelare fixă - Deschideți și redactați o listă de numere care să poată fi apelate de pe telefon. Veți avea nevoie de PIN 2, care este disponibil de la operatorul dvs. Doar numerele din lista de apelare fixă pot fi apelate de pe telefonul dvs.

Popup apel de intrare – Afișează ferestre popup ale apelurilor de intrare, cand se utilizează camera și videoclipurile.

Respingere apel – Vă permite să setați funcția de respingere a apelurilor. Alegeți dintre Mod Apel refuzat sau Refuză apelurile de la.

Setări

Respingere cu mesaj – Când doriți să respingeți un apel, puteți trimite un mesaj rapid utilizând această funcție.

Confidențialitate – Ascunde numele și numărul apelantului în cazul primirii unui apel.

Redirecționare apel – Alegeți dacă doriți să redirecționați toate apelurile dacă linia este ocupată, dacă nu puteți răspunde sau dacă nu aveți semnal.

Răspuns automat – Setări intervalul înainte ca un dispozitiv hands-free conectat să preia automat un apel primit. Alegeți dintre **Dezactivat**, **1 Secs**, **3 Secs** și **5 Secs**.

Vibrații la conectare – Telefonul vibrează atunci când interlocutorul răspunde.

Salvare nr. necunoscute – Adăugați numere necunoscute la contacte după un apel.

Tasta Power încheie apelul – Vă permite să alegeți închiderea apelului.

Restricționare apeluri – Blochează apelurile primite, efectuate sau internaționale.

Durata apelurilor – Vizualizați durata apelurilor, inclusiv a ultimului apel, a apelurilor efectuate, a apelurilor primite și a tuturor apelurilor.

Setări de apel suplimentare – Vă permit să modificați următoarele setări:

ID apelant: Alegeți dacă afișați sau nu numărul propriu la efectuarea unui apel.

Apel în așteptare: Dacă opțiunea Apel în așteptare este activată, telefonul vă notifică în legătură cu un apel primit când purtați altă convorbire (în funcție de furnizorul dvs. de rețea).

< Partajare & Conectare >

NFC – NFC (Near Field Communication) este o tehnologie wireless care permite transmiterea datelor între două obiecte atunci când sunt aduse la câțiva centimetri distanță unul de altul. Când activați NFC pe telefonul dvs., acesta poate face schimb de date cu alte dispozitive cu NFC activat sau poate citi informațiile de pe etichete inteligente încorporate în postere, autocolante și alte produse.

Android Beam – Când este activată această funcție, puteți trimite conținutul aplicațiilor pe un alt dispozitiv compatibil NFC, ținând dispozitivele unul în apropierea celui altul. De exemplu, puteți trimite pagini de navigator, videoclipuri YouTube, contacte și multe altele. Alăturați dispozitivele (de obicei spate în spate) și apoi atingeți ecranul. Aplicația stabilește conținutul care trebuie trimis.

SmartShare Beam – Activați pentru a primi conținut multimedia prin SmartShare Beam de pe telefoane sau tablete LG.

Server media – Vă permite să partajați conținutul multimedia al telefonului cu dispozitive compatibile DLNA din apropiere.

LG PC Suite – Bifați această opțiune pentru a utiliza LG PC Suite cu o conexiune Wi-Fi. Vă rugăm să rețineți că rețeaua Wi-Fi trebuie să fie conectată la LG PC Suite prin conexiune Wi-Fi.

< Partajare Internet & Rețele >

Partajare internet prin USB – Conectați cablul USB pentru a partaja conexiunea la internet cu computerul.

Hotspotul Wi-Fi – Puteți utiliza telefonul pentru a oferi o conexiune de bandă largă mobilă. Creați un hotspot și partajați conexiunea. Consultați „**Partajarea conexiunii de date a telefonului**” pentru mai multe informații.

Partajare Bluetooth – Vă permite să configurați telefonul indiferent că partajați conexiunea la Internet sau nu.

Asistență – Atingeți pentru a vedea informații de asistență despre partajarea conexiunii Internet prin USB și funcțiile de partajare a conexiunii Bluetooth.

Mod avion – După setarea modului Avion, toate conexiunile wireless sunt dezactivate.

NOTĂ: Trebuie să setați un PIN de blocare ecran sau o Parolă înainte de a utiliza stocarea acreditării.

Rețele mobile – Setați opțiunile pentru roaming de date, mod și operatori rețea, nume de puncte de acces (APN) etc.

VPN – Afișează lista de Rețele Private Virtuale (Virtual Private Networks - VPN) pe care ați configurat-o anterior. Vă permite să adăugați diferite tipuri de VPN.

Sunet

< DE BAZĂ >


Profil sunet – Alegeți între Sunet, Numai vibrație sau Nu deranjați.

Volum – Reglează setările de volum ale telefonului pentru a se potrivi cu cerințele dvs. și cu mediul în care vă aflați.

Putere vibrație – Vă permite să setați intensitatea vibrațiilor pentru apeluri, notificări și Vibrație la atingere.

< TONURI DE APEL & VIBRAȚIE >

Ton de apel – Setați tonul pentru apeluri. Puteți adăuga un ton de apel și prin atingerea  din colțul din dreapta sus al ecranului.

Sunete de notificare – Vă permite să vă setați sunetul pentru notificări. Puteți adăuga un sunet și prin atingerea  din colțul din dreapta sus al ecranului.

Sunet cu vibrație – Bifați pentru a seta telefonul să vibreze, pe lângă tonul de apel, atunci când primiți apeluri.

Tip vibrație – Vă permite să setați tipul de vibrații pentru apelurile primite.

< NOTIFICĂRI >

Înteruperile – Setați o oră și un mod prin care telefonul nu vă anunță cu privire la notificările primite. Alegeți din Toate, Doar prioritare sau Niciunul.

DOAR PRIORITARE – Permiteți anumitor funcții să vă întrerupă atunci când este activat Numai prioritare.

Alegeți din Aplicații Evenimente calendar, Apel primit, Mesaj nou sau Contacte admise.

Setări

ORGANIZATOR – Doar notificările cu prioritate întrerup când se repetă, chiar dacă este setat pe toate.

Blocare ecran – Setări pentru a afișa sau ascunde toate notificările pe ecranul de blocare.

Aplicații – Setări notificări de la Aplicații. Alegeți dintre Niciuna, pentru a nu afișa notificări de la Aplicații, și Prioritate pentru a afișa notificări cu prioritate înainte de altele și atunci când Nu deranjați este setat la Numai prioritare.

< SETĂRI AVANSATE >

Vibrare la atingere – Bifați opțiunea pentru a permite vibrațiile atunci când atingeți butoanele tactile Pagina de pornire sau când interacționați în alte moduri cu interfața utilizatorului.

Efecte sonore – Atingeți opțiunea pentru a seta sunetul tastelor de pe tastatură, sunetul de atingere și sunetul de blocare a ecranului.

Sunetele tastaturii – Bifați opțiunea pentru a reda sunete atunci când utilizați tastatura.

Selectare sonerie – Bifați opțiunea pentru a reda un sunet atunci când selectați elemente de pe ecran.

Sunete la blocare ecran – Bifați opțiunea pentru a reda un sunet la blocarea și deblocarea ecranului.

Notificări mesaje/apeluri vocale – Când îl porniți, dispozitivului dvs. vă înștiințează automat privind apelurile și mesajele primite.

Afișaj

< Ecran de start >

Setați tema **Selectează pagina de pornire, Temă, Fundal, Efect ecran, Permite derularea ecranului Home, Copie de rezervă & restaurare "Acasă", Asistentă.**

< Blocare ecran >

Selectare blocare ecran – Setați un tip de blocare a ecranului pentru a vă securiza telefonul. Acesta deschide un set de ecrane care vă ghidează pentru stabilirea unui model de deblocare a ecranului. Setați **Niciunul, Atingere, Knock Code, Model, PIN sau Parolă.**

Dacă aveți activat un Model de blocare pentru deschiderea telefonului sau activarea ecranului, vi se solicită să desenați modelul de deblocare, pentru a debloca ecranul.

Smart Lock – Setați când să se deblocheze automat telefonul prin dispozitivele autorizate (dispozitiv BT sau NFC) sau recunoaștere facială. Această funcție este disponibilă când ecranul de blocare este setat la una dintre următoarele Knock Code, Model, PIN și Parolă.

NOTĂ: Pentru a utiliza această funcție, Smart Lock trebuie să fie Activat.

Setări > General > Securitate > Trust agents > Smart Lock.

Efect ecran – Setează opțiunile pentru efect ecran. Selectați dintre **Particulă de lumină**, **Cod de vector**, **Mozaic**, **Soda**.

NOTĂ: Efectul de glisare a ecranului devine Model dacă blocarea ecranului este setată la Model.

Fundal – Setează fundalul pentru Ecranul dvs. de blocare. Selectați-l din **Galerie** sau **Galerie fundal**.

Scurtături – Vă permite să modificați scurtăturile prin **Glisarea** Ecranului de blocare.

Informații de contact în cazul pierderii telefonului – Selectați dacă doriți afișarea informațiilor proprietarului pe ecranul de blocare și personalizați informațiile proprietarului.

Blocare ecran – Setează intervalul de timp înainte de blocarea automată a ecranului, după expirarea acestuia.

Blocare cu buton Pornire – Bifați pentru a bloca instantaneu ecranul atunci când este apăsată tasta Alimentare/Blocare. Această setare ignoră setarea Programatorului blocare de siguranță.

< **Butoane tactile din meniul Acasă** >

Combinăție butoane – Trageți o pictogramă pentru a rearanja butoanele tactile frontale. Puteți avea până la 5 butoane tactile frontale.

Culoare – Setează culoarea de fundal pentru butoanele tactile frontale. Alegeți dintre Alb și Negru.

< **FONT** >

Tip set de caractere – Setează tipul setului de caractere utilizat pentru telefon și meniuri.

Dimensiune font – Setează mărimea setului de caractere afișat în telefon și meniuri.

< **ALTE SETĂRI DE ECRAN** >

Luminozitate – Reglați luminozitatea ecranului. Pentru cele mai bune performanțe ale bateriei, utilizați luminozitatea cea mai estompată, pentru vizualizare confortabilă.

Auto-rotire ecran – Bifați pentru a seta telefonul să rotească automată ecranul, în funcție de orientarea telefonului (portret sau peisaj).

Expirare ecran – Setează perioada de timp înainte ca ecranul să expire.

Ecran inteligent – Bifați pentru a opri expirarea ecranului atunci când dispozitivul detectează că vă uitați la ecran.

< **SETĂRI AVANSATE** >

Efect Ecran oprit – Setează efectul pentru ecranul oprit. Alegeți între **Retro TV**, **Hol Negru** și **Estompare**.

Vis cu ochii deschiși – Apăsăți comutatorul Daydream pentru a-l activa sau dezactiva. Modul Activat permite afișarea economizorului de ecran setat atunci când telefonul este în așteptare, acesta fiind adoccat și/sau pus la reîncărcare. Alegeți între **Ceas** și **Google Foto**.

General

< Limbă & introducere >

Utilizați setările Limbă și introducere pentru a selecta limba pentru textul de pe telefon și pentru a configura tastatura de pe ecran, inclusiv cuvintele adăugate în dicționarul acestuia.

< Locație >

Activați serviciul de localizare, telefonul dvs. va stabili locația dvs. aproximativă utilizând GPS, Wi-Fi și rețelele mobile.

Mod – Setări modul de localizare dintre **Acuratețe mare**, **Economisire baterie** și **Numai senzorii aparatului**.

< Conturi și sincronizare >

Permite aplicațiilor să sincronizeze date în fundal, indiferent dacă lucrați activ în acestea sau nu. Debifarea acestei setări poate economisi energia bateriei și poate diminua (fără a elimina) utilizarea datelor.

< Accesibilitate >

Utilizați setările **Accesibilitate** pentru a configura orice plug-in de accesibilitate pe care l-ați instalat pe telefon.

< Operațiune executată cu o mână >


Tastatură de apelare – Bifați pentru a vă permite să mutați tastatura de apelare în partea dreaptă sau cea stângă a dispozitivului. Atingeți pur și simplu săgeata, pentru a o muta într-o parte sau în cealaltă.

Tastatură LG – Bifați pentru a vă permite să mutați tastatura în partea dreaptă sau cea stângă a dispozitivului. Atingeți pur și simplu săgeata, pentru a o muta într-o parte sau în cealaltă.

Ecran blocare – Bifați pentru a vă permite să mutați tastatura ecranului Blocare PIN în partea dreaptă sau cea stângă a dispozitivului. Atingeți pur și simplu săgeata, pentru a o muta într-o parte sau în cealaltă.

Asistență – Afișează informații cu privire la utilizarea cu o singură mână.

< Tastă de comenzi rapide >

Obțineți acces rapid la aplicații, apăsând și menținând apăsată tastele de Volum atunci când ecranul este dezactivat sau blocat. Atingeți comutatorul pentru tasta de comenzi rapide  din colțul din dreapta sus al ecranului pentru a-l **activa** sau **dezactiva**.

< Securitate >

Codificare telefon – Vă permite să codificați datele de pe telefonul dvs., pentru securitate. Vi se va cere să introduceți un PIN sau o parolă, pentru a decodifica telefonul ori de câte ori îl ponați.

Criptare card SD – Vă permite să criptați datele de pe cardul SD al telefonului pentru securitate.

Blocare cartelă SIM – Blocați cartela SIM sau schimbați PIN-ul cartelei SIM.

Tastare parolă vizibilă – Arată ultimul caracter al parolei ascunse pe măsură ce tastezi.

Administratori dispozitiv – Vizualizați sau dezactivați administratorii telefonului.

Surse necunoscute – Setare implicită pentru instalarea aplicațiilor provenite din surse diferite de Play Store.

Verificare aplicații – Interzicere sau avertizare înainte instalării aplicațiilor care ar putea provoca daune.

Tip stocare – Suportat de hardware.

CertIFICATE DE ÎNCREDERE – Afișează certificatele CA sigure.

Instalare din memorie – Alegeți pentru a instala certificate criptate.

Ștergere certificate – Ștergeți toate certificatele.

Trust agents – Selectați aplicații pentru a le utiliza fără a debloca ecranul.

Fixare afișaj – Permiteți ca aplicația să fie singura utilizată atunci când fixați ecranul unei aplicații.

Aplicațiile cu accesare pentru utilizare – Permiteți aplicațiilor să vizualizeze informațiile despre utilizarea aplicațiilor de pe telefonul dvs.

< Mod Oaspete >

Atunci când împrumutați telefonul dvs. altor persoane, puteți limita aplicațiile care li se afișează.

< Gesturi >

Ecran activat/Oprit – Bifați pentru a activa KnockON, pentru a activa și dezactiva ecranul. Atingeți rapid, de două ori, ecranul central pentru a-l activa. Atingeți de două ori Bara de stare, o zonă goală de pe Ecranul de start sau Ecranul de blocare pentru dezactivarea ecranului. Pentru cele mai bune rezultate, nu mișcați telefonul atunci când utilizați caracteristica KnockON.

Apeluri primite în așteptare – Bifați pentru a vă permite să întoarceți telefonul, pentru ca apelurile primite să intre în așteptare.

Amânare sau oprire alarmă – Bifați pentru a putea să întoarceți telefonul, pur și simplu, pentru a amâna sau opri alarma.

Întrerupe videoclip – Bifați pentru a vă permite să întoarceți, pur și simplu, dispozitivul, pentru a întrerupe videoclipul redat în prezent.

Asistență – Deschide un ghid pentru ajutor, referitor la modul de utilizare a caracteristicilor Gesturi de pe dispozitivul dvs.

Calibrare senzor de mișcare – Îmbunătățește acuratețea înclinării și vitezei senzorului.

< Carcasa QuickCircle >

Vă rugăm să rețineți că, activând aceste setări, puteți provoca un comportament anormal al dispozitivului.

< Dată și oră >

Utilizați setările **Dată și oră** pentru a seta modul în care vor fi afișate datele. Puteți, de asemenea, să utilizați aceste setări pentru a configura ora și fusul orar al zonei dvs. mai degrabă decât să obțineți ora curentă de la rețeaua mobilă.

< Stocare >

DISPOZITIV DE STOCARE INTERN – Vizualizați utilizarea spațiului de stocare internă.

CARD SD – Verificați spațiul total disponibil pe cardul SD. Atingeți Dezinstalare card SD pentru scoaterea în siguranță. Ștergere card SD, dacă doriți să ștergeți toate datele de pe acesta.

< Baterie >

INFORMAȚII BATERIE

Informațiile cu privire la încărcarea bateriei sunt afișate pe o pictogramă a bateriei, împreună cu procentul și starea bateriei rămase.

Gradul de utilizare al bateriei – Afișează ce componente și aplicații utilizează cea mai mare cantitate de energie de la baterie.

Procent acumulator în bara de stare – Bifați pentru a afișa procentul nivelului de încărcare a bateriei pe bara de stare, lângă pictograma bateriei.

ECONOMISIRE ENERGIE

Atingeți comutatorul  Economisire energie, pentru a comuta între Activat sau Dezactivat. Atingeți Economisire energie pentru a accesa setările următoare:

Economisire energie – Setează nivelul procentului de încărcare a bateriei care va activa automat Economisire energie. Alegeți dintre **Pornește Economizorul de energie** și **Restrictionare apeluri din fundal**.

Asistență – Afișați informațiile elementelor de economisire a energiei.

< Aplicații >

Vizualizați și gestionați aplicațiile.

< Aplicația implicită de mesagerie >

Setați **Mesaje** sau **Hangouts** ca aplicație implicită.

< Copie de siguranță & resetare >

Modificați setările de administrare a setărilor și datelor dvs.

Crează copie de siguranță – Setează această opțiune pentru a crea o copie de siguranță a setărilor și datelor aplicațiilor dvs. pe serverul Google.

Cont copie de siguranță – Setează pentru a crea o copie de siguranță a contului dvs.

Restaurare automată – Setează pentru a restaura setările și datele aplicațiilor la reinstalarea aplicațiilor pe dispozitivul dvs.

Serviciu LG Backup – Efectuează copii de siguranță pentru informațiile de pe dispozitiv și le restaurează în cazul pierderii de date sau înlocuirii.

Resetare date din fabrică – Resetați setările efectuate la valorile implicite stabilite din fabrică și ștergeți toate datele dvs. Dacă resetați telefonul astfel, vi se solicită să reintroduceți aceleași informații ca atunci când ați pornit

pentru prima dată Android.

< **Tipărire** >

Vă permite să tipăriți conținutul anumitor ecrane (precum al paginilor Web afișate în Chrome) pe o imprimantă conectată la aceeași rețea Wi-Fi ca și dispozitivul dvs. Android.

< **Despre telefon** >

Vizualizați informațiile juridice și verificați starea și versiunea software-ului telefonului.

Software PC (LG PC Suite)

Software-ul „LG PC Suite” pentru PC este un program care vă ajută să vă conectați dispozitivul la un PC utilizând un cablu USB și Wi-Fi. Odată conectat, puteți utiliza funcțiile dispozitivului dvs. prin intermediul PC-ului dvs.

Cu software-ul „LG PC Suite” pentru PC, puteți să...

- Administrați și redați conținutul dvs. media (muzică, film, imagini) pe PC.
- Să trimiteți conținut multimedia la dispozitiv.
- Sincronizați date (programări, contacte, semne de carte) pe dispozitivul și pe PC-ul dvs.
- Copiați de siguranță aplicațiile de pe dispozitivul dvs.
- Actualizați programele software de pe dispozitivul dvs.
- Redați conținut multimedia de pe PC-ul dvs prin intermediul dispozitivului.
- Faceți o copie de siguranță și creați și editați memento-urile pe dispozitivul dvs.

NOTĂ: Puteți utiliza meniul Asistență al aplicației pentru a afla cum să utilizați software-ul dvs. „LG PC Suite” pentru PC.

Instalarea software-ului „LG PC Suite” pentru PC

Software-ul „LG PC Suite” pentru PC poate fi descărcat de pe pagina Web a LG.

- 1 Accesați www.lg.com și selectați țara dvs.
- 2 Accesați **Asistență** > **ASISTENȚĂ PENTRU TELEFOANE MOBILE** > **Telefoane mobile LG** > **Selectați modelul**
sau
Accesați **Asistență** > **Telefoane mobile** > **Selectați modelul.**
- 3 Faceți clic pe **SINCRONIZARE PC** din **MANUALE ȘI DESCĂRCARE**, apoi pe **DESCĂRCARE** pentru a descărca software-ul pentru PC „LG PC Suite”.

Cerințe de sistem pentru aplicația pentru PC „LG PC Suite”

- SO: Windows XP (Service Pack 3) pe 32 de biți, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: Procesor de 1 GHz sau superior
- Memorie: RAM cu capacitate 512 MB sau mai mare
- Placă video: rezoluție 1024 x 768 și adâncime de culoare 32 biți sau superioară
- HDD: 500 MB sau mai mult spațiu liber pe hard disk (Poate fi necesar mai mult spațiu liber pe hard disk, în funcție de volumul datelor stocate.)
- Software necesar: drivere LG integrate, Windows Media Player 10 sau o versiune ulterioară

NOTĂ: driver USB LG integrat

Driverul USB LG integrat este necesar pentru a conecta un dispozitiv LG la calculator și se instalează automat când instalați software-ul pentru PC „LG PC Suite”.

Sincronizarea dispozitivului dvs. cu un PC

Datele de pe dispozitivul și PC-ul dvs. pot fi sincronizate ușor cu software-ul pentru PC „LG PC Suite”, în funcție de preferințele dvs. Contactele, planificările și semnele de carte se pot sincroniza.

Procedura este următoarea:

- 1 Conectați dispozitivul la PC. (Utilizați un cablu USB sau conexiune Wi-Fi.)
- 2 Va apărea mesajul **Selectați metoda de conectare cu USB**, apoi selectați **Software LG**.
- 3 După conectare, rulați programul și selectați secțiunea consacrată dispozitivului, dintre categoriile din partea stângă a ecranului.
- 4 Faceți clic pe **Informații personale** pentru a selecta.
- 5 Selectați caseta de validare a conținuturilor de sincronizat și faceți clic pe butonul **Sincronizare**.

NOTĂ: Pentru a vă sincroniza telefonul cu PC-ul, trebuie să instalați LG PC Suite pe PC. Consultați paginile anterioare pentru a instala LG PC Suite.

Mutarea contactelor de pe dispozitivul vechi pe noul dvs. dispozitiv

- 1 Exportați contactele ca fișier CSV de pe dispozitivul vechi pe PC utilizând un program de sincronizare PC.
- 2 Instalați mai întâi „LG PC Suite” pe computer. Rulați programul și conectați telefonul mobil Android la PC utilizând cablul USB.
- 3 În meniul din partea de sus, selectați **Dispozitiv > Import către dispozitiv > Import contacte**.
- 4 Se afișează o fereastră unde puteți selecta tipul de fișier și un fișier de importat.
- 5 În fereastra pop-up, faceți clic pe **Selectare fișier** și se afișează fereastra Windows Explorer.
- 6 Selectați fișierul cu contacte de importat în Windows Explorer și faceți clic pe **Deschidere**.
- 7 Faceți clic pe **OK**.
- 8 Se afișează o fereastră pop-up **Mapare câmpuri** pentru a conecta contactele de pe dispozitivul dvs. și contactele noi.
- 9 Dacă apare un conflict între contactele de pe computerul dvs. și cele de pe dispozitiv, efectuați selecțiile sau modificările necesare în LG PC Suite.
- 10 Faceți clic pe **OK**.

Actualizare software telefon

Actualizare software telefon

Programul de actualizare al software-ului telefonului mobil LG de pe Internet

Pentru informații suplimentare referitoare la utilizarea acestei funcții, vizitați <http://www.lg.com/common/index.jsp> → selectați țara și limba.

Această funcție vă permite să realizați ușor actualizarea firmware-ului de pe telefonul dvs. cu o versiune mai nouă de pe Internet, fără a fi nevoie să vizitați un centru de service. Această caracteristică va fi disponibilă numai dacă și când LG pune la dispoziție o versiune mai nouă a firmware-ului disponibil pentru dispozitivul dvs.

Deoarece programul de actualizare a firmware-ului de pe telefonul mobil necesită întreaga atenție a utilizatorului pe durata procesului de actualizare, asigurați-vă că urmăriți toate instrucțiunile și notele care apar pentru fiecare pas, înainte de a continua. Rețineți că deconectarea cablului de date USB în timpul procesului de upgrade poate produce avarierea gravă a telefonului dvs. mobil.

NOTĂ: LG își rezervă dreptul de a efectua actualizări firmware disponibile numai pentru modelele selectate la discreția sa și nu garantează disponibilitatea celei mai noi versiuni a firmware-ului pentru toate modelele de telefoane.

Actualizarea software-ului pentru telefoane mobile LG prin protocolul Over-the-Air (OTA)

Această caracteristică vă permite să actualizați ușor software-ul telefonului dvs. la o versiune mai nouă prin OTA, fără conectare prin cablu de date USB. Această caracteristică va fi disponibilă numai dacă și când LG pune la dispoziție o versiune mai nouă a firmware-ului disponibil pentru dispozitivul dvs.

Mai întâi verificați versiunea software de pe telefonul dvs. mobil: **Setări** > fila **General** > **Despre telefon** > **Centru de actualizare** > **Actualizare software** > **Verificare actualizare**.

NOTĂ: Datele dvs. personale de pe cardul de stocare al telefonului, inclusiv informațiile despre contul Google și orice alte conturi, datele și setările sistemului/aplicației dvs., orice aplicații descărcate și licența DRM, se pot pierde în procesul de actualizare a software-ului telefonului. În consecință, LG vă recomandă să faceți copii de siguranță a datelor personale înainte de actualizarea software-ului telefonului. LG nu își asumă responsabilitatea pentru pierderi de date personale.

NOTĂ: Această caracteristică depinde de furnizorul dvs. de servicii de rețea, de regiune și de țară.

Despre acest manual de utilizare

Despre acest manual de utilizare

- Înainte de a folosi dispozitivul, citiți cu atenție acest manual. Astfel, vă asigurați că folosiți telefonul corect și în siguranță.
- Este posibil ca unele dintre imaginile și capturile de ecran din acest manual să arate diferit pe telefonul dvs.
- Conținutul dvs. poate fi diferit de produsul final sau de software-ul furnizat de furnizorii sau operatorii de servicii. Acest conținut poate fi modificat fără aviz prealabil. Pentru cea mai recentă versiune a acestui manual, accesați site-ul Web LG la www.lg.com.
- Aplicațiile din telefon și funcțiile acestora pot varia în funcție de țară, regiune sau specificațiile hardware. LG nu este răspunzătoare pentru nicio problemă de funcționare cauzată de utilizarea aplicațiilor concepute de alți furnizori în afara LG.
- LG nu este răspunzătoare pentru nicio problemă de funcționare sau de incompatibilitate cauzată de editarea setărilor de registru sau de modificarea software-ului sistemului de operare. Orice încercare de personalizare a sistemului de operare poate provoca funcționarea necorespunzătoare a dispozitivului sau a aplicațiilor pe care le conține.
- Software-ul, fișierele audio, imaginile de fundal și alte articole media furnizate cu dispozitivul au licență pentru utilizare limitată. Dacă extrageți și folosiți aceste materiale în scopuri comerciale sau de altă natură, puteți încălca legile privind dreptul de autor. În calitate de utilizator, sunteți complet responsabil pentru utilizarea ilegală a suporturilor media.
- Se pot percepe taxe suplimentare pentru serviciile de date, cum ar fi mesagerie, încărcare și descărcare, sincronizare automată sau utilizarea serviciilor de localizare. Pentru a evita cheltuielile suplimentare, selectați un plan de date adecvat nevoilor dvs. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul dvs. de servicii.

Mărci comerciale

- LG și logo-ul LG sunt mărci comerciale înregistrate ale LG Electronics.
- Toate celelalte mărci comerciale și drepturi de autor aparțin proprietarilor de drept.

DivX HD 

DESPRE DIVX VIDEO: DivX® este un format video digital creat de DivX, LLC, o sucursală a Rovi Corporation. Acesta este un dispozitiv oficial DivX Certified® care a fost testat riguros pentru a verifica redarea videoclipului DivX. Vizitați divx.com pentru informații suplimentare și instrumente software pentru convertirea fișierelor dvs. în fișiere video format DivX.

Despre acest manual de utilizare

DESPRE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Acest dispozitiv certificat DivX® trebuie să fie înregistrat pentru a putea reda filme achiziționate în format DivX Video-on-Demand (VOD). Pentru a genera codul de înregistrare, localizați secțiunea DivX VOD în meniul de configurare al dispozitivului dvs. Accesați vod.divx.com pentru mai multe informații despre finalizarea înregistrării.

DivX Certified® pentru a reda videoclipuri DivX® de până la HD 720p, inclusiv conținut premium. DivX®, DivX Certified® și siglele asociate sunt mărci comerciale ale Rovi Corporation sau ale sucursalelor acesteia și sunt utilizate sub licență.

Dolby Digital Plus  **DOLBY**
DIGITAL PLUS

Fabricat sub licența Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus și simbolul dublu D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories.

Observație: Software Open Source


Pentru a obține codul sursă corespunzător sub licența GPL, LGPL, MPL și alte licențe open source, vă rugăm vizitați <http://opensource.lge.com/>

Toți termenii licenței, declinările de responsabilitate și înștiințările la care se face referire sunt disponibile pentru a fi descărcate alături de codul sursă.

Accesorii

Aceste accesorii sunt disponibile pentru a fi utilizate cu telefonul. (Articolele descrise mai jos pot fi opționale.)

Adaptor de călătorie




Căști stereo




Ghid de inițiere rapidă



Cablu de date



Baterie



NOTĂ:

- Utilizați întotdeauna accesorii LG originale.
- Încălcarea acestor dispoziții duce la anularea garanției.
- Accesoriile pot varia în funcție de regiune.

Depanarea

Acest capitol enumeră unele probleme pe care le puteți întâlni în timpul utilizării telefonului. Unele probleme necesită contactarea telefonică a furnizorului de servicii, dar majoritatea sunt ușor de remediat chiar de către dvs.

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Eroare la cartela SIM	Nu există cartelă SIM în telefon sau aceasta este introdusă incorect.	Asigurați-vă că ați introdus corect cartela SIM.
Nu există conexiune la rețea/Rețeaua a căzut	Semnalul este slab sau sunteți în afara ariei de acoperire a rețelei furnizorului dvs.	Apropiati-vă de o fereastră sau deplasați-vă într-o zonă deschisă. Verificați harta de acoperire a operatorului de rețea.
	Operatorul a aplicat noi servicii.	Verificați dacă cartela SIM este mai veche de 6-12 luni. În acest caz, schimbați cartela SIM la cea mai apropiată filială a furnizorului de rețea. Contactați furnizorul de servicii.
Codurile nu corespund	Pentru a schimba un cod de securitate va trebui să confirmați noul cod introducându-l din nou.	Dacă uitați codul, contactați furnizorul de servicii.
	Cele două coduri pe care le-ați introdus nu se potrivesc.	

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Nu se poate configura nicio aplicație	Neacceptată de furnizorul de servicii sau este necesară înregistrarea.	Contactați furnizorul de servicii.
Apelurile nu sunt disponibile	Eroare de apelare	Rețeaua nouă nu este autorizată.
	Cartelă SIM nouă introdusă.	Verificați dacă există restricții noi.
	S-a atins limita pre-plătită.	Contactați furnizorul de servicii sau resetați limita cu PIN2.
Telefonul nu poate fi pornit	Apăsare prea scurtă a tastei Pornit/Oprit.	Apăsăți tasta Pornit/Oprit cel puțin două secunde.
	Bateria nu este încărcată.	Încărcați bateria. Verificați indicatorul de încărcare de pe afișaj.



Depanarea

Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Eroare de încărcare	Bateria nu este încărcată.	Încărcați bateria.
	Temperatura exterioară este prea ridicată sau prea scăzută.	Asigurați-vă că telefonul se încarcă la o temperatură normală.
	Probleme de contact	Verificați încărcătorul și conexiunea la telefon.
	Nu există tensiune	Cuplați încărcătorul la altă priză.
	Încărcător defect	Înlocuiți încărcătorul.
	Încărcător necorespunzător	Folosiți numai accesorii LG originale.
Număr nepermis	Este activată funcția Număr cu apelare fixă.	Verificați meniul Setări și dezactivați funcția.
Imposibil de primit/trimis SMS-uri și fotografii	Memorie plină	Ștergeți câteva mesaje din telefon.
Fișierele nu se deschid	Format fișier neacceptat	Verificați formatele de fișier acceptate.


Mesaj	Cauze posibile	Măsuri de remediere posibile
Ecranul nu pornește când primesc un apel.	Problemă a senzorului de proximitate	Dacă utilizați folie de protecție sau husă, verificați dacă aceasta nu acoperă zona din jurul senzorului de proximitate. Asigurați-vă că zona din jurul senzorului de proximitate este curată.
Fără sunet	Mod Vibrații	Verificați starea setării meniului de sunet pentru a vă asigura că nu sunteți în modul vibrații sau silențios.
Închide sau blochează apelul	Problemă intermitentă software	Încercați să efectuați o actualizare software prin intermediul site-ului Web.

Întrebări și răspunsuri frecvente


Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
BT Bluetooth Dispozitive	Care sunt funcțiile disponibile prin Bluetooth?	Puteți conecta un dispozitiv audio Bluetooth precum căștile stereo/mono sau setul auto. De asemenea, atunci când serverul FTP este conectat la un dispozitiv compatibil, puteți partaja conținutul memorat pe suportul de stocare.
Date Contacte Copiile de siguranță	Cum pot realiza copii de siguranță ale contactelor?	Datele contactelor pot fi sincronizate între telefonul dvs. și Gmail™.
Date Sincronizarea	Este posibil să configurez o sincronizare unidirecțională cu Gmail?	Este disponibilă numai sincronizarea bidirecțională.
Date Sincronizarea	Se pot sincroniza toate directoarele de e-mail?	Directorul Primite se sincronizează automat. Puteți vizualiza alte directoare atingând tasta Meniu și selectați Directoare pentru a alege un director.
Serviciu Google™ Conectare Gmail	Trebuie să mă conectez la Gmail de fiecare dată când doresc să accesez Gmail?	După ce vă conectați la Gmail, nu este necesar să vă mai conectați încă o dată.
Serviciu Google™ Cont Google	Este posibil să filtrez e-mailurile?	Nu, filtrarea e-mailurilor nu este acceptată prin intermediul telefonului.
Funcțiile telefonului E-mail	Ce se întâmplă atunci când execut o altă aplicație în timp ce scriu un e-mail?	E-mailul dvs. va fi salvat automat ca ciornă.

Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
Funcțiile telefonului Ton de apel	Există o limită de dimensiune a fișierelor MP3 pe care doresc să le utilizez ca ton de apel?	Nu există nicio limitare a dimensiunii fișierului.
Funcțiile telefonului Ora mesajului	Telefonul meu nu afișează ora la care au fost primite mesajele mai vechi de 24 de ore. Cum pot vedea ora?	Deschideți conversația și atingeți și mențineți apăsat mesajul dorit. Apoi atingeți Detalii .
Funcțiile telefonului Navigare	Este posibil să instalez o altă aplicație de navigare pe telefonul meu?	Poate fi instalată și utilizată orice aplicație care este disponibilă în Play Store™ și este compatibilă cu hardware-ul.
Funcțiile telefonului Sincronizare	Este posibil să îmi sincronizez contactele din toate conturile mele de e-mail?	Se pot sincroniza numai contactele de pe serverele Gmail și MS Exchange (serverul de e-mail al companiei).
Funcțiile telefonului Așteptați și Pauză	Este posibil să salvez un contact cu funcțiile Așteptați și Pauză în numere?	<p>Dacă ați transferat un contact cu funcțiile A și P salvate în număr, nu veți putea utiliza caracteristicile respective. Va trebui să salvați din nou fiecare număr.</p> <p>Cum să salvați cu Așteptați și Pauză:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Din ecranul de start, atingeți pictograma Telefon . 2. Formați numărul, apoi atingeți tasta Meniu . 3. Atingeți Adăugare pauză de 2 secunde sau Adăugare așteptare.
Funcțiile telefonului Securitate	Care sunt funcțiile de securitate ale telefonului?	Puteți seta telefonul să solicite introducerea unui Model de deblocare înainte de accesarea sau utilizarea telefonului.

Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
Funcțiile telefonului Model Deblocare	Cum creez modelul de deblocare?	<ol style="list-style-type: none">1. Din ecranul de start, apăsați Tasta Recente <input type="checkbox"/>.2. Atingeți Setări de sistem. > fila Afișaj > Blocare ecran.3. Atingeți Selectare blocare ecran > Model. Atunci când efectuați această operație pentru prima dată, pe ecran apare un tutorial scurt despre crearea unui model de deblocare.4. Configurați o dată modelul prin desenare, apoi din nou pentru confirmare. <p>Măsuri de siguranță la utilizarea modelului de blocare.</p> <p>Este foarte important să vă amintiți modelul de deblocare pe care l-ați setat. Nu veți putea accesa telefonul dacă utilizați un model incorect de cinci ori. Aveți cinci oportunități de a introduce modelul de deblocare, PIN-ul sau parola. Dacă ați utilizat toate cele 5 oportunități, puteți încerca din nou după 30 de secunde. (Alternativ, dacă presetați un cod PIN de siguranță, puteți utiliza acest cod pentru a debloca modelul.)</p>

Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
Funcțiile telefonului Model Deblocare	Ce trebuie să fac dacă uit modelul de deblocare și nu am creat un cont Google pe telefon?	<p>Dacă ați uitat modelul: Dacă v-ați conectat la contul dvs. Google de pe telefon, dar de 5 ori nu ați reușit să introduceți modelul corect, atingeți butonul „Ați uitat modelul?”. Apoi vi se solicită să vă conectați utilizând contul Google pentru a vă debloca telefonul. Dacă nu ați creat un cont Google pe telefon sau dacă l-ați uitat, este necesar să efectuați o resetare hardware.</p> <p>Atenție: Dacă efectuați o resetare la valorile din fabrică, toate aplicațiile utilizatorului și datele utilizatorului vor fi șterse. Nu uitați să efectuați copii de siguranță pentru toate datele importante înainte de a efectua o resetare la valorile din fabrică.</p>
Funcțiile telefonului Memorie	Voi ști atunci când memoria mea este plină?	Da, veți primi o înștiințare.
Funcțiile telefonului Asistență limbă	Pot schimba limba telefonului?	Telefonul are capacități multilingve. Pentru a modifica limba: 1. Din ecranul de start, atingeți Tasta Recente  și atingeți Setări de sistem . 2. Atingeți fila General > Limbă & introducere > Limbă . 3. Atingeți limba dorită.

Întrebări și răspunsuri frecvente

Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
Funcțiile telefonului VPN	Cum configurez un VPN?	Configurația de acces VPN diferă în funcție de la o companie la alta. Pentru a configura accesul VPN de la telefonul dvs., trebuie să obțineți detaliile de la administratorul de rețea al companiei dvs.
Funcțiile telefonului Expirare ecran	Ecranul meu se dezactivează numai după 15 secunde. Cum pot modifica intervalul de timp pentru stingerea luminii de fundal?	<ol style="list-style-type: none">1. Din ecranul de start, apăsați Tasta Recente .2. Atingeți Setări de sistem. > fila Afișaj.3. Atingeți Expirare ecran.4. Atingeți timpul de expirare preferat pentru lumina de fundal a ecranului.
Funcțiile telefonului Rețele Wi-Fi și mobile	Atunci când atât rețelele Wi-Fi cât și rețelele mobile sunt disponibile, ce serviciu va utiliza telefonul meu?	Când utilizați date, este posibil ca dispozitivul dvs. să aleagă în mod implicit conexiunea Wi-Fi (în cazul în care conectivitatea Wi-Fi de pe telefonul dvs. este setată la Activat). Cu toate acestea, nu veți fi notificat când telefonul comută de la un serviciu la altul. Pentru a ști ce conexiune de date se utilizează, priviți pictograma rețelei mobile sau pictograma Wi-Fi din partea superioară a ecranului dvs.
Funcțiile telefonului Ecran de start	Este posibil să elimin o aplicație de pe Ecranul de start?	Da. Este suficient să mențineți atinsă pictograma, până când în partea de sus dreapta a ecranului apare pictograma coșului de gunoi. Apoi, fără a ridica degetul, trageți pictograma în coșul de gunoi.

Categorie Subcategorie	Întrebare	Răspuns
Funcțiile telefonului Aplicație	Am descărcat o aplicație și aceasta generează foarte multe erori. Cum o elimin?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Din ecranul de start, apăsați Tasta Recente <input type="checkbox"/>. 2. Atingeți Setări de sistem. > fila General > Aplicații > DESCĂRCATE. 3. Atingeți aplicația, apoi atingeți Dezinstalare.
Funcțiile telefonului Încărcător	Pot să îmi încarc telefonul prin cablu de date USB fără a instala driverul USB necesar?	Da, telefonul se încarcă prin cablul USB indiferent dacă driverele necesare sunt instalate sau nu.
Funcțiile telefonului Alarmă	Pot utiliza fișiere de muzică pentru alarmă?	Da. Pe ecranul de setare a unui ceas de alarmă, selectați melodia ca ton de alarmă.
Funcțiile telefonului Alarmă	Alarma mea se aude dacă telefonul este oprit?	Nu, aceasta nu este acceptată.
Funcțiile telefonului Alarmă	Dacă volumul soneriei mele este setat la Vibrație, îmi voi mai auzi alarma?	Alarma este programată să se audă chiar și în aceste situații.
Soluția de recuperare Resetarea hardware (Resetare la valorile din fabrică)	Cum pot efectua o resetare la valorile din fabrică dacă nu pot accesa meniul de setări al telefonului?	Dacă telefonul nu revine la starea inițială, efectuați o resetare hardware (resetare la valorile din fabrică) pentru a-l inițializa.



ENGLISH

User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the tap screen keyboard.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

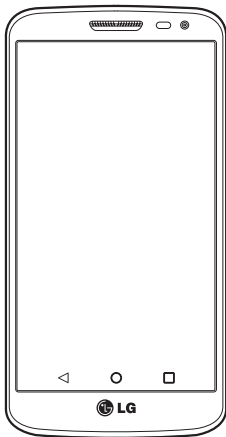


Table of contents











Guidelines for safe and efficient use	5	Enjoying the content from Nearby devices	37
Important notice	15	PC connections with a USB cable	37
Getting to know your phone	19	Calls	39
Phone overview	19	Making a call	39
Installing the SIM card and battery	21	Calling your contacts	39
Charging your phone	23	Adjusting the in-call volume	39
Using the memory card	24	Making a second call	39
Locking and unlocking the screen	25	Viewing your call logs	40
Your Home screen	26	Call settings	40
Touch screen tips	26	Contacts	41
Home screen	26	Searching for a contact	41
Extended home screen	27	Adding a new contact	41
Customizing the Home screen	27	Favourites contacts	41
Returning to recently-used applications	28	Creating a group	42
Notifications panel	28	Messaging	43
Opening the notifications panel	29	Sending a message	43
Indicator icons on the Status Bar	30	Threaded box	43
On-screen keyboard	31	Changing your message settings	44
Entering accented letters	31	E-mail	45
Google account setup	32	Managing an email account	45
To set up your Google account	32	Working with account folders	45
Connecting to Networks and Devices	33	Composing and sending email	45
Wi-Fi	33	Camera	46
Connecting to Wi-Fi networks	33	Getting to know the viewfinder	46
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network	33	Using the advanced settings	47
Bluetooth	34	Taking a quick photo	48
Sharing your phone's data connection	35	Using Time catch shot mode	48
Wi-Fi Direct	36	Once you've taken a photo	49
SmartShare	36	Video camera	50

Getting to know the viewfinder	50
Using the advanced settings.....	51
Recording a quick video	51
After recording a video	52
Function	53
Knock Code.....	53
QuickMemo+	53
Using the QuickMemo+ options.....	54
Viewing the saved QuickMemo+	54
QSlide	55
QuickRemote	56
Multimedia.....	58
Gallery	58
Viewing pictures	58
Playing videos.....	58
Editing photos.....	58
Deleting photos/videos	58
Setting as wallpaper.....	59
Videos.....	59
Playing a video	59
Music.....	60
Playing a song	60
Add music files to your phone.....	62
FM Radio	62
Utilities	63
Setting your alarm.....	63
Using your calculator.....	63
Adding an event to your calendar	63
Voice Recorder	64
Recording a sound or voice	64
Tasks	64
ThinkFree Viewer.....	65
Google+	65
Voice Search	65
Downloads	65
LG SmartWorld.....	66
How to Get to LG SmartWorld from Your Phone	66
How to use LG SmartWorld.....	66
The Web	67
Internet.....	67
Using the Web toolbar	67
Viewing webpages	67
Opening a page	67
Searching the web by voice	68
Bookmarks	68
History	68
Chrome.....	68
Viewing webpages	68
Opening a page	68
Settings.....	69
Networks	69
Sound	71
Display.....	72
General.....	73
PC software (LG PC Suite).....	77
Phone software update	79
Phone software update.....	79
About this user guide	80
About this user guide	80
Trademarks.....	80
DivX HD.....	80
Dolby Digital Plus	81









Table of contents

Accessories	82
Troubleshooting	83
FAQ	86

Guidelines for safe and efficient use

Symbol	Description
	Read these instructions for safe use of this wireless device.
	You must always exercise extreme caution when driving in order to reduce the risk of accidents. Do not use your wireless device while driving.
	This device, moreover, has been tested for use at a distance of 1.5 cm between the back of the phone and the user's body. To comply with RF exposure requirements established by the FCC, you must maintain a minimum distance of 1 cm between the user's body and the back of the phone. See the user manual for more information.
	Do not leave the device or its accessories within the reach of children and do not allow to play with. The device contains small parts with sharp edges that may cause injury or break off and give rise to danger of suffocation.
	This device may produce a loud sound.
	Pacemaker manufacturers recommend that you leave at least 15 cm of space between other devices and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.
	Switch off your phone when prompted to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical devices.
	Turn off your wireless device when prompted to do so by airport personnel or aircraft. For information on the use of wireless devices on board aircraft, contact the crew. If the device has a "flight mode", this must be activated before boarding an aircraft.
	Turn off the device or wireless device when in any area in which they occur explosions or areas where there are reports that indicate to "turn off two-way radio" or "electronic devices" to avoid interfering with the operation of trigger explosions.
	Among the areas with potentially explosive atmospheres include fueling areas are, the holds of ships, facilities for the transportation or storage of fuel and chemicals, areas where the air contains chemicals or particles such as grain, dust or metal powders.

Guidelines for safe and efficient use

Symbol	Description
	This device may produce a bright or flashing light.
	Do not expose your device or its accessories to open flames.
	Do not expose your device or its accessories to magnetic media (floppy disks, credit cards, etc).
	Do not expose your device or its accessories to extreme temperatures.
	Do not expose your device or its accessories to liquid or moisture.
	Not groped to disassemble the device or its accessories, only authorized personnel can do it.
	This device, like any wireless device, operates using radio signals which, by their nature, are not able to guarantee connection in all conditions. Therefore, for emergency communications, never rely solely upon any wireless device.
	Only use approved accessories.

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log.

This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) recommended by international guidelines (ICNIRP). These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population.

The guidelines were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The guidelines include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age or health.

The exposure standard for mobile devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit stated in the international guidelines is 2.0 W/kg*. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device.

Before a phone model is available for sale to the public, compliance with the European R&TTE directive must be shown. This directive includes as one essential requirement the protection of the health and the safety for the user and any other person.

The highest SAR value for this device when tested for use at the ear is 0.540 W/kg.

This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

The highest SAR value for this device when tested for use at the body is 0.424 W/kg.

* The SAR limit for mobile devices used by the public is 2.0 watts/ kilogram (W/kg) averaged over ten grams of body tissue. The guidelines incorporate a substantial margin of safety to give additional protection for the public

Guidelines for safe and efficient use

and to account for any variations in measurements.

SAR values may vary depending on national reporting requirements and the network band.

FCC SAR information

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada.

These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over 1 gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 0.87 W/kg and when properly worn on the body is 0.66 W/kg.

Additionally, this device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 1cm (0.39 inches) between the user's body and the back of the phone.

To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 1cm (0.39 inches) must be maintained between the user's body and the back of the phone.

* FCC Notice & Caution

Notice!

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution!

Change or Modifications that are not specifically approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

Product care and maintenance



WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or

reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.

- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

Efficient phone operation

Electronic and medical devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.

Guidelines for safe and efficient use

- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

Hospitals

Switch off your wireless device when requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions require you to do so.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music while out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sounds for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

Guidelines for safe and efficient use

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise battery life.
- Do not disassemble or shortcircuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to your nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D620** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands

This user manual is protected under international copyright laws. No part of this manual may be reproduced, distributed, translated or transmitted in any form or by any means, electronically or mechanical, including photocopying, recording or storing in any storage or information retrieval system without written permission of LG Electronics. All the logos and product names are used for identification purposes only and may be trademarks or registered trademarks of LG Electronics and/or of their respective owners.

Guidelines for safe and efficient use



Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Important notice



Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.



2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you don't have to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.



To check the battery power level:

- Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

Important notice

To monitor and control how battery power is being used:

- Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Battery** > **Battery usage**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS



WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.



WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.

WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >



If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.



5. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

- 1 Touch the **Recent Apps Key** . A list of recently used applications will be displayed.
 - 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app running in the background on the phone. Make sure to tap **Back Key**  to exit an app after using it.
- To stop applications, tap **Task Manager** from the recent apps list, then tap **Stop** or **Stop all**.
 - To remove an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

Important notice

6. Transferring music, photos and videos using Media device (MTP)

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **Storage** to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 Slide down the status bar and select the **Media device (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files from PC to Device memory folder or vice versa.

7. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.


8. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on. If it still does not work, please contact the service center.

Getting to know your phone

Phone overview

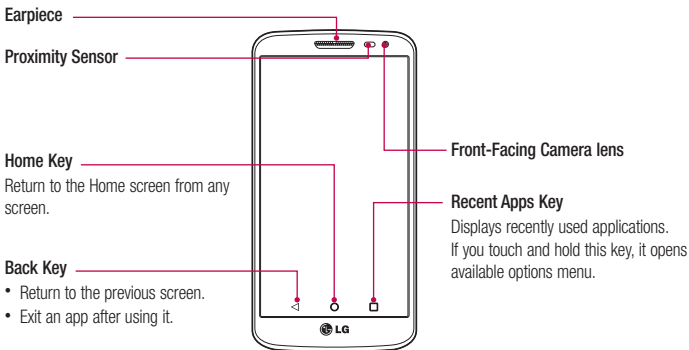

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.


WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.


Getting to know your phone

Volume keys

- In the Home screen: Control ringer volume.
- During a call: Control your earpiece volume.
- When playing a song: Control volume continuously.

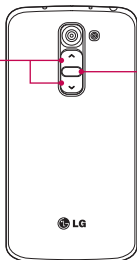

Power/Lock Key

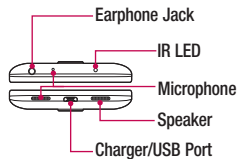


SIM/micro SD cards slot

(Upper slot for micro SD and Lower slot for SIM)

Flash

Camera lens

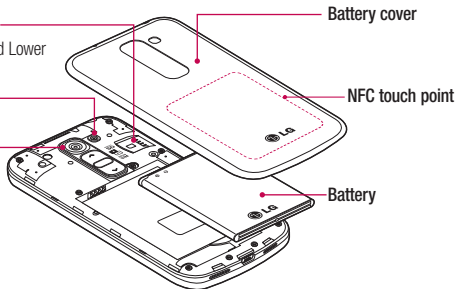

Battery cover

NFC touch point

Battery


WARNING

Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.

Installing the SIM card and battery


Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery.

- 1 To remove the battery cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the battery cover with your thumbnail as shown in figure.

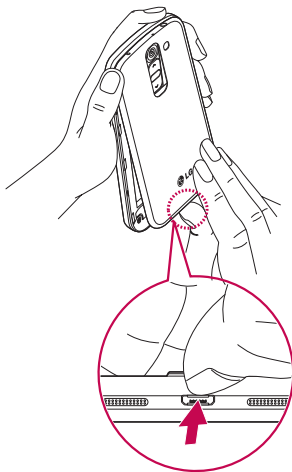


Getting to know your phone


- 2 Slide the SIM card into its slot as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

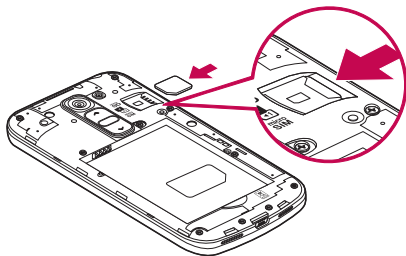

- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

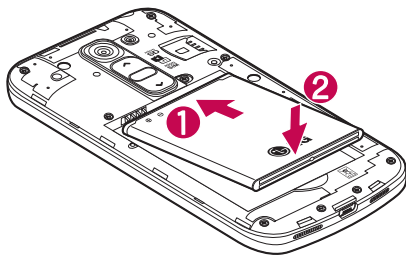

- 4 Align the battery cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).

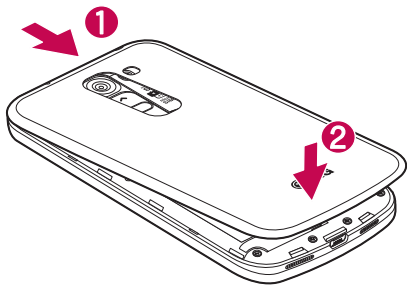

Charging your phone


Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the USB cable.

WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries, and cables. When using unapproved chargers or cables, it may cause battery charging delay or pop-up message regarding slow charging. Or, unapproved chargers or cables can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

Getting to know your phone

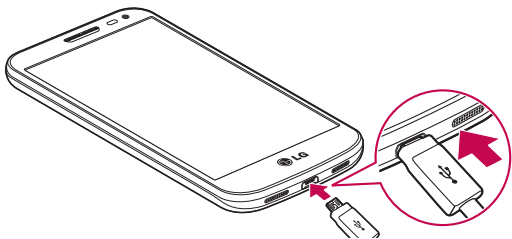

NOTE:

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the back cover while your phone is charging.

Using the memory card


Your phone supports the use of microSD™ or microSDHC™ memory cards of up to 32 GB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices, and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.

To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

To safely remove the memory card:

Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **Storage** > **Unmount SD card**.

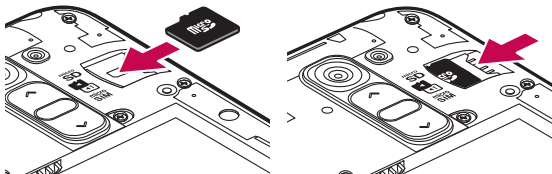

NOTE:

- Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.
- As the device uses FAT32, the maximum size for any given file is 4 GB.




WARNING

Do not insert or remove the memory card when the phone is ON. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may become corrupt.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 Touch  to open the application list.
- 2 Scroll and touch **Settings > General tab > Storage**.
- 3 Touch **Unmount SD card**.
- 4 Touch **Erase SD card > Erase SD card > Erase everything**.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all the files will have been deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

When you are not using the phone, press the **Power/Lock key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out while viewing the picture.

Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.


Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

NOTE:

- To select an item, tap the center of the icon.
- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions, and it allows you to add items like application shortcuts, or Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .

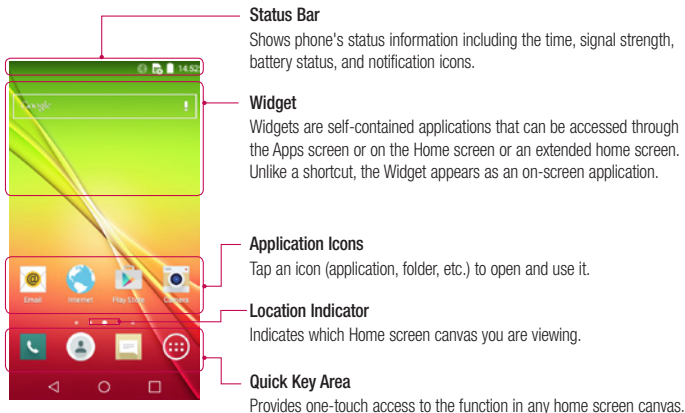

Extended home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets, and more.

- ▶ Slide your finger left or right across the Home screen.

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, widgets or changing wallpapers.


To add items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

Your Home screen

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

To remove an item from the Home screen


- ▶ Home screen > touch and hold the icon you want to remove > drag it to 

To add an app as a Quick key


- ▶ From the Apps menu or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick key area.

To remove an app from the Quick key area

- ▶ Touch and hold the desired quick key and drag it to 

NOTE:  **Apps** key cannot be removed.

To customize apps icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position. Then drop it on the screen. The editing icon  will appear in the upper right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

Returning to recently-used applications


- 1 Touch . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap an icon to open the application. Or tap  to return to your previous screen.

Notifications panel

Notifications alert you the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as when you are on a call.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons such as Wi-Fi or battery strength shown on the right.

NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

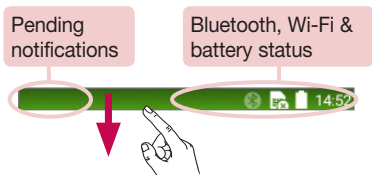

Opening the notifications panel

Swipe down from the status bar to open the notifications panel.

Quick Toggle Area
Tap each quick toggle key to turn it on/off. Touch and hold the key to access the settings menu of the function. To see more toggle keys, swipe left or right. Tap to remove, add, or rearrange toggle keys.

QSlide apps
Tap a QSlide app to open as a small window on your screen. Tap to remove, add, or rearrange QSlide apps.

Notifications
The current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.

Tap to clear all the notifications.

To close the notifications panel, touch and drag the tab toward the top of the screen.












Your Home screen












Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No SIM card inserted
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Missed call
	Bluetooth is on
	NFC is on
	System warning
	An alarm is set

Icon	Description
	Do not disturb
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	Data is synchronizing
	New Gmail message available
	New Hangouts message available

	New voicemail available		Choose input method
	New text message		Wi-Fi hotspot is active
	A song is currently playing		


NOTE: The icons location in the status bar may differ according to the function or service.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

 Tap to switch to the symbols keyboard.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line.

 Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

OR

- Tap  >  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > Tap **GOT IT** > select **Add an email address** to create a new account.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.



Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Tap a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Connecting to Networks and Devices

Bluetooth



You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your phone visible and option to search devices. Now tap **Search** to view the devices in the Bluetooth Range.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

Send data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.


NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.

- 2 Tap the **Bluetooth** menu again and mark the checkbox at the top of the screen to make your phone visible to other devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, tap  > **Visibility timeout**.

- 3 Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device.

Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot** switch to activate.
- 2 Enter a password and tap **Save**.

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**.
 - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.

Connecting to Networks and Devices

- You can change the **Wi-Fi name (SSID)** that other devices see when scanning for Wi-Fi networks.
- You can also tap the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
- If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.

3 Tap **Save**.

ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the security option active.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature. Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

SmartShare

You can use the SmartShare feature easily in the Gallery, Music apps, etc.

Enjoying content via a variety devices


You can share your phone's content with a variety devices. Tap  to share the contents in the Music.

Playing/Sending

Play: You can play the content via a TV, a Bluetooth speaker or etc.

Beam: You can send the content to the device of Bluetooth and SmartShare Beam supported.

- **SmartShare Beam:** Transferring the content feature fast via Wi-Fi Direct.

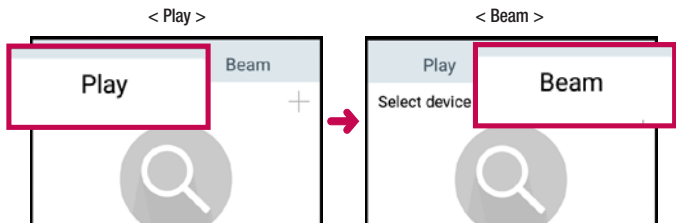

Enjoying the content from Nearby devices

You can enjoy the content from nearby devices (i.e. PC,NAS, Mobile) in the **Gallery, Music** app.

Connecting devices

Connect your device and other devices supported by DLNA in the same Wi-Fi network.

Searching other devices

- 1 Tap Nearby devices, then you can see the DLNA-supported devices.
- 2 Connect to the device to view the content.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

- 1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. Slide down the status bar and select the **Media device (MTP)** option.
- 3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Connecting to Networks and Devices

Synchronize with Windows Media Player





Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.


- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
 - 2 Select the **Media device (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
 - 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
 - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
 - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
 - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher



Calls

Making a call

- 1 Tap  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, tap the .
- 3 Tap  to make a call.
- 4 To end a call, tap the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .






Calling your contacts

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by tapping **Search contacts**.
- 3 In the list, tap  you want to call.

Adjusting the in-call volume


To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the back of the phone.

Making a second call


- 1 During your first call, tap  > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialed numbers list by tapping **Call logs** or can search contacts by tapping **Contacts** and selecting the contact you want to call.
- 2 Tap  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  **Merge calls** to start a conference call.
- 5 To end active calls, tap **End** or tap  and slide the notification bar down and select the **End call** icon .

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs



On the Home screen, tap  and choose the **Call logs** tab.
View a complete list of all dialled, received and missed calls.

TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap , then tap **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.


- 1 On the Home screen, tap .
- 2 Tap .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

Contacts


Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

On the Home screen

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


Adding a new contact

- 1 Tap , enter the new contact's number, then tap . Tap **Add to Contacts > New contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area.
Choose from **Take photo**, **Select from Gallery**.
- 3 Tap a category of contact information and enter the details about your contact.
- 4 Tap **Save**.

Favourites contacts


You can classify frequently called contacts as favourites.

Adding a contact to your favourites



- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star to the right corner of the contact's name. The star will turn yellow color.

Contacts

Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap the **Favorites** tab, and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow color star to the right corner of the contact's name. The star turns grey color and the contact is removed from your favourites.

Creating a group

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Groups** and tap . Select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Save** to save the group.



NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

Messaging


Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.


WARNING: LG message should be set up to default SMS app. If not, some message functions will be limited.

Sending a message

- 1 Tap  on the Home screen and tap  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can tap a suggested recipient. You can add more than one contact.

NOTE: You will be charged for a text message for every person to whom you send the message.

- 3 Tap the **Enter message** field and begin composing your message.
- 4 Tap  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject** and **Discard**.

TIP! You can tap the  icon to attach the file, that you want to share with message.

- 5 Tap **Send** to send your message.
- 6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.



WARNING:


- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.
- If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Tap the **Messaging** icon on the Home screen, tap  and then tap **Settings**.

E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account. After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox.

To add another email account:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** >  **Add account**.




To change an email account's settings:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > **General settings**.

To delete an email account:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > tap  > **Remove account** > Select the account to delete > **Remove** > select **Yes**.





Working with account folders

Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, tap the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Tap the  to add a Cc/Bcc and tap  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Tap .




TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.

Camera

To open the Camera application, tap  >  > **Apps** tab > .

Getting to know the viewfinder

















- 1 Flash** – Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- 2 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 Shot mode** – Choose from **Normal**, **Dynamic tone (HDR)**, **Panorama**, **Continuous shot**, **Beauty shot**, **Time catch shot** or **Sports**.
- 4 Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- 5 Video mode** – Tap and slide down this icon to switch to video mode.
- 6 Capture button** – Tap to take a photo.
- 7 Gallery** – Tap to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.

NOTE: Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

Using the advanced settings

In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list.


	To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Whiskey, Kimchi or LG.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the photo.
	Tap to select the focus mode.
	Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
	The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Applies artistic effects to your pictures.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Activate this to use your phone's location-based services. NOTE: This function is available when the GPS function is active or connected network.
	Selects a shutter sound.
	Set the Volume Key whether to use for the capture or zoom.
	Select storage to save images.
	Opens the help guide to know how a function operates.
	Restores all camera default settings.

Camera

TIP!




- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and shot mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application and point the lens toward the subject you want to photograph.
- 2 Focus boxes will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
- 3 When the focus box turns blue, the camera has focused on your subject.
- 4 Tap  to capture the photo.

Using Time catch shot mode

Sets the camera to capture missing moments by taking five sequential pictures before  is tapped.

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Tap  > **Time catch shot**.
- 3 Tap  to take a picture.
- 4 To view the moments just before the picture was taken, tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen.
- 5 Select the pictures that you want to keep, then tap  at the top of the screen.

Once you've taken a photo

Tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen to view the last photo you took.



Tap to edit the photo.



Tap to take another photo immediately.



Tap to send your photo to others or share it via social network services.




Tap to delete the photo.




TIP! If you have an SNS account set up on your phone, you can share your photo with your SNS community.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Video camera

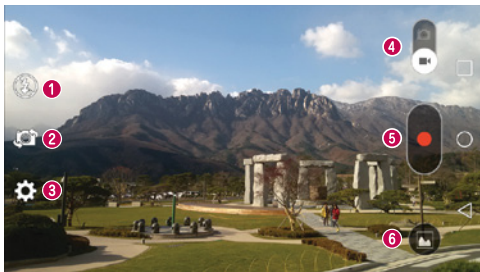Getting to know the viewfinder













- 1 Flash** – Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- 2 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- 4 Camera mode** – Tap and slide up this icon to switch to camera mode.
- 5 Start recording** – Tap to start recording a video.
- 6 Gallery** – Tap to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos while in video mode.

TIP!



When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.

Using the advanced settings

Using the viewfinder, tap  to open all the advanced options.

	Tap to set the size (in pixels) of the video you are recording.
	Defines and controls of the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” for a lower brightness video or towards “+” for a higher brightness video.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Choose a colour tone to use for your new view.
	Activate this to use your phone's location-based services. NOTE: This function is available when the GPS function is active or connected network.
	Set the Volume Key whether to use for the record or zoom.
	Select storage to save videos.
	Opens the help guide to know how a function operates.
	Restores all camera default settings.

Recording a quick video

- 1 Open the **Camera** application and slide the **Video mode** button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 4 Tap  once to start recording.
- 5 A red light will appear at the top left corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Tap  on the screen to stop recording.

Video camera

TIP!



– Tap to capture an image during recording a video.



– Tap to pause recording a video.

After recording a video

In the viewfinder, tap the video thumbnail at the bottom of the screen to view the last video you took.



Tap to record another video immediately.



Tap to send your video to others or share it via social network services.



Tap to delete the video.



Tap for more options.

NOTE: Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Function

Knock Code



You can unlock the screen when screen is off by taping the correct area and sequence.


To activate Knock Code feature

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 This opens a screen that will guide you through how to select the unlock sequence. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock sequence.

QuickMemo+

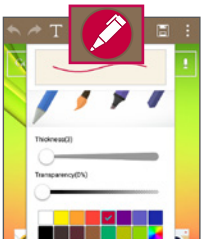

The **QuickMemo+** allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo+.



- 1 Touch and slide the status bar downward and tap .
- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Colour**, **Eraser** and create a memo.

Function









- 3 Tap  in the Edit menu to save the memo with the current screen. To exit QuickMemo+ at any time, tap .

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo+. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo+ options

You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo+.


	Undo or Redo.
	Use complex concept function.
	Select the pen type and the colour
	Erase the memo that you created.
	Save the memo with the current screen in the QuickMemo+ or Gallery .
	Option: Tap to choose Share or Paper style for the memo.

Viewing the saved QuickMemo+

Tap **Gallery** and select the **QuickMemo+** album.

QSlide

From any screen, bring up a calendar and more as a window inside your screen.

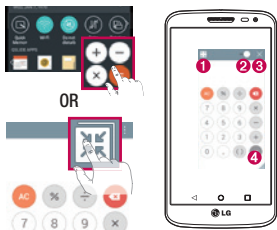


1		Tap to exit the QSlide and return to full window.
2		Tap to adjust transparency.
3		Tap to end the QSlide.
4		Tap to adjust the size.

- 1 Touch and slide the status bar downwards > tap QSlide apps or while using applications that support QSlide, tap . The function will be continuously displayed as a small window on your screen.
- 2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen under the small windows when the transparency bar is not full

NOTE: The QSlide can support up to two windows at the same time.

QuickRemote

QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV and DVD/Blue-ray.

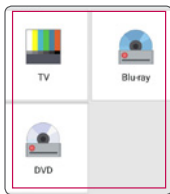

- 1 Touch and slide the status bar downwards and tap > **ADD REMOTE**.

OR

Tap > > **Apps tab** > **QuickRemote**
> tap .

- 2 Select the type and brand of device, then follow the on-screen instructions to configure the device(s).
- 3 Touch and slide the status bar downwards and use QuickRemote functions.

Tap the **Menu key** to select **Magic Remote setting, Edit remote name, Move remote, Delete remote, Settings and Help**.

NOTE: The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.

Multimedia

Gallery

Open the **Gallery** application to view albums of your pictures and videos.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Gallery**.

You can manage and share all your image and video files with Gallery.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.



Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.

Playing videos

Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap . The Videos application will launch.

Editing photos


When viewing an photo, tap .

Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- In a folder, tap  and select photos/videos by ticking, and then tap on **Delete**.
- When viewing a photo, tap .


Setting as wallpaper

When viewing a photo, tap  > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign to a contact.

NOTE:


- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.





Videos

Your phone has a built-in video player that lets you play all of your favorite videos. To access the video player, touch  > **Apps** tab > **Gallery**.

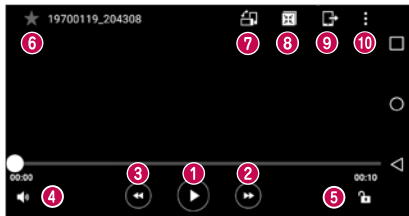





Playing a video

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Gallery**.
- 2 Select the video you want to play.



	Touch to pause/resume video playback.
	Touch to go 10 seconds forward.
	Touch to go 10 seconds backward.
	Touch to manage the video volume.

Multimedia



5		Touch to lock/unlock a video screen.
6		Touch to set the picture to your Favorites folder.
7		Touch to change the screen orientation.
8		Touch to use QSlide.
9		Tap to share your video via the SmartShare function.
10		Tap to access Screen ratio, Subtitles, Share, Trim, Settings or Details.


Music







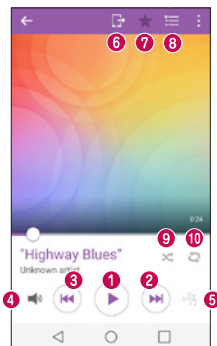


Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, tap

 >  > **Apps** tab > **Music**.

Playing a song

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Music**.
- 2 Tap **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.



1		Tap to pause/ resume playback.
2		Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to fast forward.
3		Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to rewind.
4		Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
5		Tap to set audio effects.
6		Tap to share your music via the SmartShare function.
7		Tap to add the song to your favourites.
8		Tap to open the current playlist.
9		Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).

Multimedia

10



Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current song, or repeat off.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Delete**, **Share**, **Set as ringtone**, **Details** and **Search** options will be displayed.

Add music files to your phone

Start by transferring music files to your phone:




- Transfer music using Media device (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.


FM Radio

Your phone has a built-in FM Radio so you can tune in to your favorite stations and listen on the go.





NOTE: You need to use your headphones to listen to the radio. Insert it into the headphone jack.

Setting your alarm




- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Clock** > **Alarms** > .
- 2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Alarm with vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**.
- 4 Tap **Save**.

NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, tap the **Menu key**  and select **Settings**.

Using your calculator

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Calculator**.
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 To check the history, touch  and select the **Calculation history**.
- 5 For more complex calculations, touch  and select the **Scientific calculator**, then choose sin, cos, tan, log etc.






Adding an event to your calendar


- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Calendar**.
- 2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Year, Agenda).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and tap .
- 4 Tap **Event name** and enter the event name.
- 5 Tap **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
- 6 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 7 Tap **Save** to save the event in the calendar.

Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice



- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Voice Recorder**.
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

NOTE: Tap  to access your album. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.



To Synchronize MS Exchange

- 1 From the Home Screen, Tap  >  > **Apps** tab > **Settings**.
- 2 Tap **General** tab > **Accounts & sync** > **Add account**.
- 3 Tap **Microsoft Exchange** to create Email address and Password.
- 4 Make sure if you checkmark Sync task.

NOTE: MS Exchange may not be supported depending on email server.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

Tap  >  > **Apps tab** > **ThinkFree Viewer**.

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using ThinkFree Viewer, the objects and layout remain the similar in the original documents.

Google+

Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Tap  >  > **Apps tab** > **Google+**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Tap  >  > **Apps tab** > **Voice Search**.
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.




- Tap  >  > **Apps tab** > **Downloads**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.


LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.



Search content.



Find content by category (e.g. Games, Education, Entertainment etc).

- Try the easy "**Menu**" buttons to find what you're looking for fast.
Settings – Set Profile and Display.
Sign in – Set your ID and Password.
- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)

NOTE: LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

The Web

Internet







Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Tap  >  > **Apps** tab > **Internet**.

Using the Web toolbar

Tap slide it downwards with your finger to open.

	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you tap  , which takes you to the previous page.
	Tap to go to the Home page.
	Tap to add a new window.
	Tap to access bookmarks.

Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

Opening a page

To go to new page, tap  > .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

The Web

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap  > **Add to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

History

Tap  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages.

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Tap  >  > **Apps** tab > **Chrome**.

NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

Opening a page

To go to a new page, tap  > **New tab**.

Settings

This section provides an overview of items you can change using your phone's System settings menus.

To access the Settings menu:

Tap  > touch and hold  > **System settings.**

- or -

Tap  >  > **Apps tab > Settings.**




Networks

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: tap  >  > **Apps tab > Settings > Networks tab > Wi-Fi >  > Advanced Wi-Fi > MAC address.**

< **Bluetooth** >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< **Mobile data** >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< **Call** >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

Voicemail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Incoming voice call pop-up – Display incoming voice call popup when using camera and videos.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from Call reject mode or Reject calls from.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function.

Privacy keeper – Hides the caller name and number for an incoming call.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Settings

Auto answer – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call. Choose from **Off**, **1 sec**, **3sec** and **5 sec**.

Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Power key ends call – Allows you to select your end call.

Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.

Call duration – View the duration of calls including Last call, Outgoing calls, Incoming calls and All calls.

Additional settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

< Share & connect >

NFC – NFC (Near Field Communication) is a wireless technology that enables data transmission between two objects when they are brought within a few inches of each others. When you enable NFC on your phone, your phone can exchange data with other NFC-enabled devices or read information from smart tags embedded in posters, stickers, and other products.

Android Beam – When this feature is turned on, you can beam app contents to another NFC-capable device by holding the devices close together. For example, you can beam Browser pages, YouTube videos, contacts, and more. Just bring the devices together (typically back to back) and then touch your screen. The app determines what gets beamed.

SmartShare Beam – Turn on to receive multimedia content via SmartShare Beam from LG phones or tablets.

Media server – Allows you to share the phone's multimedia content with nearby DLNA-compatible devices.

LG PC Suite – Check this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection. Please note that Wi-Fi network should be connected to LG PC Suite via a Wi-Fi connection.

< Tethering & networks >

USB tethering – Connect the USB cable to share the internet connection with the computer.

Wi-Fi hotspot – You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection. Please read "**Sharing your phone's data connection**" for more information.

Bluetooth tethering – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

Help – Tap to view help information on the USB tethering, Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering functions.

Airplane mode – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.

NOTE: You must set a lock screen PIN or Password before you can use credential storage.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

VPN – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

Sound

< BASIC >


Sound profile – Choose Sound, Vibrate only or Interruptions.

Volume – Adjust the phone's volume settings to suit your needs and your environment.

Vibrate strength – Allows you to set the vibrate strength for calls, notifications.

< RINGTONES & VIBRATIONS >

Ringtone – Set the ringtone for calls. You can also add a ringtone by tapping  at the top right corner of the screen.

Notification sound – Set the notification sound. You can also add a notification sound by tapping  at the top right corner of the screen.

Sound with vibration – Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

Vibration type – Allows you to set the vibration type for incoming calls. Choose from Long Lasting, Rapid, Short repeated, Standard or Ticktock.

< NOTIFICATIONS >

Interruptions – Set a time and mode when your phone doesn't let you know about notifications coming in. Choose from All, Priority only or None.

PRIORITY ONLY – Allow certain features to interrupt when Priority only. Alarms always have priority. Choose from Apps with Calendar events, Incoming calls, New messages, or Allowed contacts.

SCHEDULE – Only notification with priority interrupt on repeat even when set to all.

Lock screen – Set to Show all notifications, Hide sensitive only, Hide all notifications on the lock screen.

Apps – Set notification from Apps. Choose from None to show no notifications from the Apps, and Priority to show notifications with priority on top of others and when Interruptions set to Priority only.

< ADVANCED SETTINGS >

Vibrate on tap – Checkmark to vibrate when tapping the Home touch buttons and during other UI interactions.

Settings

Sound effects – Tap to set the dialpad touch sounds, touch sounds, and screen lock sound.

Dialpad touch sounds – Checkmark to play tones while using dialpad.

Touch sound – Checkmark to play sound when making screen selection.

Screen lock sound – Checkmark to play sound when locking and unlocking the screen.

Message/call voice notifications – To read out the incoming call and the message event automatically.

Display

< Home screen >

Set the **Select Home, Theme, Wallpaper, Screen swipe effect, Allow Home screen looping, Home backup & restore, Help.**

< Lock screen >

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None, Swipe, Knock Code, Pattern, PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Smart Lock – Set when to automatically unlock phone by Trusted devices (BT device or NFC), Trusted places or Trusted face. This function is available when the Lock screen is set to one of the Knock Code, Pattern, PIN and Settings Password.

NOTE: To use this feature, Smart Lock must be On.

Settings > General > Security > Trust agents > Smart Lock.

Screen swipe effect – Sets the screen swipe effect options. Choose from **Light particle, Vector circle, Mosaic** and **Soda**.

NOTE: Screen swipe effect becomes Pattern effect if the screen lock is set to Pattern.

Wallpaper – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

Shortcuts – Allows you to change the shortcuts on the **Swipe** Lock screen.

Contact info for lost phone – Select whether to display the owner information on the lock screen and customize the owner information.

Lock timer – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

Power button instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

< Home touch buttons >

Button combination – Drag an icon to rearrange Home touch buttons. You can have up to 5 Home touch buttons.

Color – Sets the background color for the Home touch buttons. Select it from White and Black.

< FONT >

Font type – Sets the type of font used for the phone and menus.

Font size – Sets the size of the font displayed in the phone and menus.

< OTHER SCREEN SETTINGS >

Brightness – Adjusts the brightness of the screen. For best battery performance, use the dimmest comfortable brightness.

Auto-rotate screen – Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen based on the phone orientation (portrait or landscape).

Screen timeout – Sets the amount of time before the screen times out.

Smart screen – Checkmark to keep the screen from timing-out when the device detects your eyes looking at the screen.

< ADVANCED SETTINGS >

Screen-off effect – Sets the screen-off effect. Choose from **Retro TV**, **Black hole** and **Fade out**.

Daydream – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging. Choose from **Clock** and **Google Photos**.

General

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

< Location >

Turn on location service, your phone determines your approximate location using GPS, Wi-Fi and mobile networks.

Mode – Set the location mode from **High accuracy**, **Battery saving** and **Device sensors only**.

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

Settings

< Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

< One-handed operation >


Dial keypad – Checkmark to enable you move the dial keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

LG keyboard – Checkmark to enable you move the keyboard to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

Lock screen – Checkmark to enable you move the PIN Lock screen keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

Help – Displays information regarding one-handed operation.

< Shortcut key >

Get quick access to apps by pressing and holding the volume keys when screen is off or locked. Tap the Shortcut key switch  at the top right corner of the screen to toggle it **On** or **Off**.

< Security >

Encrypt phone – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

Encrypt SD card storage – Allows you to encrypt SD card data on the phone for security.

Set up SIM card lock – Set up SIM card lock or change the SIM card PIN.

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

Phone administrators – View or deactivate phone administrators.

Unknown source – Default setting to install non-Play store applications.

Verify apps – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

Storage type – Hardware-backed.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates.

Clear credentials – Remove all certificates.

Trust agents – Select apps to use without unlocking the screen.

Screen pin – Allow an app to be the only one used when you pin the screen of an app.

App usage access – Allow apps to view the usage information of apps on your phone.

< Guest mode >

When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed.

< Gestures >

Screen on/off – Checkmark to enable KnockON to turn the screen on and off. Quickly double-tap center screen to turn it on. Double-tap the Status Bar, an empty area on the Home screen, or the Lock screen to turn the screen off. For the best results, do not move the phone while using the KnockON feature.

Silence incoming calls – Checkmark to enable you to flip the phone to silence incoming calls.

Snooze or stop alarm – Checkmark to enable you to simply flip the device to snooze or stop the alarm.

Pause video – Checkmark to enable you to simply flip the device to pause the currently playing video.

Help – Opens a help guide on how to use the Gestures features of your device.

Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

< QuickWindow case >

Activate to make features, such as music, weather, and clock, available in small view when using the QuickWindow case.

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Storage >

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

SD CARD – Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe removal. Erase SD card if you want to delete all data from the SD card.

< Battery >


BATTERY INFORMATION

The Battery charge information is shown on a battery icon along with the percentage of the remaining charge and its status.

Battery usage – Shows which components and applications are using the most battery power.

Battery percentage on status bar – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

BATTERY SAVER

Tap the Battery saver switch  to toggle it On or Off. Tap Battery saver to access the following settings:

Battery saver – Sets the battery charge percent level that will automatically turn on Battery saver. Choose from **Turn Battery saver on** and **Restrict apps in background**.

Help – Tap to view help information on the battery saver tips.

Settings

< Apps >

View and manage your applications.

< Default message app >

Set **Messaging** or **Hangouts** as default app.

< Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

Back up my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set to backup your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

LG Backup service – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

< Printing >

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

< About phone >

View legal information and check your phone status and software version.

PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Select the Model**
or
Go to **Support > Mobile > Select the Model**.
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

PC software (LG PC Suite)

Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 The **Select USB connection method** will appear, then select **LG software**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **Device > Import to device > Import contacts**.
- 4 A popup window to select the file type and a file to import will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to import in Windows Explorer and click the **Open**.
- 7 Click **OK**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

Phone software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > General tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan that is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Dolby Digital Plus  **DOLBY**
DIGITAL PLUS

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

Notice: Open Source Software


To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor




Stereo headset




Quick Start Guide



Data cable



Battery



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting


This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.



Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6–12 months old. If so, change your SIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.


Troubleshooting


Message	Possible causes	Possible corrective measures
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.



Message	Possible causes	Possible corrective measures
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.

Category Sub-Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
Data Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Data Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping the Menu Key  and select Folders to choose a folder.
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again.
Google™ Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use MP3 file as ring tone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I view the time?	Open the conversation and touch and hold the desired message. Then tap Details .
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Phone icon . 2. Dial the number, then tap the Menu Key . 3. Tap Add 2-sec pause or Add wait.
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, tap and hold the Recent Apps Key .2. Tap System settings > Display tab > Lock screen.3. Tap Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear.4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation. <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	<p>If you have forgotten your pattern:</p> <p>If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset.</p> <p>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.</p>
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Phone Function Language Support	Is it possible to change my phone's language?	<p>The phone has multilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap and hold the Recent Apps Key  and tap System settings. 2. Tap General tab > Language & input > Language. 3. Tap the desired language.
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	<p>VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.</p>

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap and hold the Recent Apps Key . 2. Tap System settings > Display tab. 3. Tap Screen timeout. 4. Tap the preferred screen backlight timeout time.
Phone Function Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top right hand side of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap and hold the Recent Apps Key . 2. Tap System settings > General tab > Apps > DOWNLOADED. 3. Tap the application, then tap Uninstall.
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	Yes. In the Alarm clock setting, select the song as the Alarm sound.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.

Informații generale

<Centrul de informații pentru clienți LG>

+40-31-2283542

* Asigurați-vă că numărul este corect înainte de a apela.



CE0168