

English/Español



GB280 | User guide



## GB280 User Guide

Some of the contents in this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.

LG Electronics Inc.



LG Electronics Inc.

MBB0368514 (1.0)

Bluetooth QD ID B015321

# GB280 | USER GUIDE

- English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone. Some of the content of this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



# Contents

Getting to Know Your Phone .....	4	Message folders.....	12
Installing a Memory Card.....	5	Changing your text message settings.....	13
Formatting the Memory Card.....	5	Changing your multimedia message settings.....	14
Installing the SIM Card and Charging the Battery.....	6	Changing your other settings.....	15
Installing the SIM Card.....	6	Setting up Your E-mail.....	15
Illustrations.....	6	Multimedia.....	16
Menu map.....	7	Camera.....	16
Calls.....	9	Taking a quick photo.....	16
Making a call.....	9	Video Camera.....	16
Making a Call from your Contacts.....	9	Shooting a quick video.....	16
Answering and rejecting a call .....	9	Music.....	16
Changing the call settings..	10	Playing a song.....	17
Contacts.....	11	Creating a playlist.....	17
Searching for a contact.....	11	FM Radio.....	17
Adding a new contact.....	11	Using the FM radio.....	17
Adding a contact to a group....	11	Listening to the radio.....	18
Speed dialing.....	11	Recording the radio.....	18
Messaging.....	11	Voice Recorder.....	18
Sending a Message.....	11	Ringtone Creator.....	18
Entering text.....	12	My stuff .....	19
ABC Manual mode.....	12	Memory card.....	19
		Videos.....	19
		Others.....	19
		Organizer.....	19

Using the calendar .....	19	Changing the display settings.....	23
Adding an item to your to-do list.....	20	Changing the date & time ...	23
Notes.....	20	Conectivity.....	23
Secret notes.....	20	Changing the call settings....	24
Data finder .....	20	Changing the Phone settings.....	24
Tools.....	21	Motion Settings.....	24
Go to.....	21	Changing Your Security Settings .....	25
Setting your alarm .....	21	Viewing Memory Status .....	26
Using the calculator.....	21	Resetting Your Phone.....	26
Using the stopwatch.....	21	Connectivity.....	26
Converting units .....	21	Bluetooth.....	26
Adding a city to your world time.....	21	USB Connection Mode.....	28
Browser.....	21	Installing LG PC Suite.....	29
Accessing the web.....	21	Accessories.....	30
Adding and accessing your bookmarks.....	22	Guidelines for safe and efficient use.....	31
Accessing a saved page.....	22	Warranty.....	37
Viewing your browser history.....	22		
Changing the web browser settings.....	22		
Settings.....	23		
Profiles.....	23		
Using flight mode.....	23		

## Getting to Know Your Phone



## Installing a Memory Card

Lift the memory card cover and insert a micro SD card with the golden contact area facing downwards. Close the memory card cover so that it clicks shut.

To remove the memory card, gently push it as shown in the diagram.



**Note:** A memory card is an optional accessory.

## Formatting the Memory Card

Press **Menu > Settings > Memory manager > External Memory > Format**, and then insert the security code.

**⚠ WARNING:** When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.

## Installing the SIM Card and Charging the Battery

### Installing the SIM Card

When you subscribe to a cellular network, you are provided with a plug-in SIM card loaded with your subscription details, such as your PIN, any optional services available and many others.

#### Important!

› The plug-in SIM card can easily be damaged by scratches or

bending, so be careful when handling, inserting or removing the card. Keep all SIM cards out of the reach of small children.

### Illustrations

- 1 Open the battery cover
- 2 Remove the battery
- 3 Insert your SIM
- 4 Insert your battery
- 5 Close the battery cover
- 6 Charge your battery



**WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

## Menu map

### Call Register

Call Log  
Missed Calls  
Received Calls  
Dialed Numbers  
Call duration  
Packet Data Counter

### Messages

Create Message  
Inbox  
My Mailbox  
Drafts  
Outbox  
Sent Items  
Saved Items  
Emoticons  
Message Settings

### Organizer

Calendar  
To-Do List  
Notes  
Secret Notes  
Data Finder  
Settings

### Multimedia

Camera  
Video  
Music  
FM radio  
Voice Recorder  
Ringtone Creator

### Portal ideas

Home  
Enter Address  
Bookmarks  
Saved Pages  
Last Web Address  
Settings

### Ideas Music Store

**My Stuff**

Memory Card  
Images  
Sounds  
Videos  
Games & Apps  
Others

**Contacts**

Names  
Settings  
Groups  
Speed Dials  
Service Dial Numbers  
Own number  
My Business Card

**Ideas Claro****Tools**

Go to  
Alarm Clock  
Calculator  
Stopwatch  
Converter  
World Time

**Games**



Games  
Motion Games  
Applications  
Settings

**Settings**

Profiles  
Display  
Date & Time  
Connectivity  
Call  
Phone  
Motion Settings  
Security  
Memory manager  
Restore Factory  
Settings


## Calls

### Making a call


- 1 Key in the number using the keypad. To delete a digit, press **CLR**.
- 2 Press  to initiate the call.
- 3 To end the call, press .

**TIP!** To enter + when making an international call, press and hold **0**.


### Making a Call from your Contacts

- 1 Select **Names** from the **Contacts**.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call. For example, for **Office**, press “6” three times to select the first character, “O”
- 3 Select **Make Call**, from **Options**, or press  to initiate the call.

### Answering and rejecting a call

When your phone rings, press  to answer the call.

You can control the volume by pressing the side keys.

Press  or select **Reject** to reject the incoming call.

**TIP!** You can change the settings on your phone to answer your calls in different ways. Press **Menu > Settings > Call**. Select **Answer mode** and choose from **Press send key**, **Slide up** and **Press any key**.

### Viewing your call history

Press **Menu > Call Register** and you can only check the log of missed, received and dialed calls if the network supports **Calling Line Identification (CLI)** within the service area.

## Changing the call settings

You can set call-specific functions. Press **Menu > Settings > Call**.

- **Call divert** - Choose whether to divert your calls.
- **Call barring** - Select when you would like calls to be barred.
- **Fixed dial numbers** - Choose a list of numbers that can be called from your phone. You will need your PIN2 code from your operator. Only numbers included in the fixed dial list can be called from your phone.
- **Call waiting** - Be alerted when you have a call waiting. This depends on your network provider.
- **Call reject** - Set the rejected call list.
- **Send my number** - Choose whether your number will be displayed when you call someone. This depends on your network provider.
- **Auto redial** - Choose **On** or **Off**.
- **Answer mode** - Choose whether to answer the phone using any key, send key only or slide up.
- **Free call timer** - Choose whether or not to display the call time.
- **Minute minder** - Select **On** to hear a tone every minute during a call.
- **BT answer mode** - Set to **Hands free** or **Handset**.
- **Save new number** - Choose **Yes** or **No**.
- **Slide close setting** - Choose **End call** or **Continue call**.
- **Select line** - choose the phone line you want to use to make calls. Check if your network operator provide this option.

## Contacts

### Searching for a contact

- 1 Select **Names** from the **Contacts**.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call.
- 3 To scroll through the contacts, use the up and down keys.

### Adding a new contact

- 1 Press **Menu > Contacts > Names > Options > Add new contact**.
- 2 Enter all the information you have in the fields provided **> Options > Save**.

### Adding a contact to a group

You can save your contacts in groups; for example, to keep your work colleagues and family separate. There are a number of groups including **Family, Friends, Colleagues, School** and **VIP** already set up

on the phone.

### Speed dialing

You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

## Messaging

Your GB280 includes text messaging, multimedia messaging and E-mail functions, and can also receive network service messages.

### Sending a Message

- 1 Press **Menu > Messages > Create Message > Message**.
- 2 A new message editor will open. The message editor combines Text message and Multimedia messages into one intuitive and easy-to-switch-between editor. The default setting for the message editor is text messages.
- 3 Enter your message.

4 Choose **Options - Insert** to add an **Image, Video Clip, Sound Clip, Schedule, Business card, My business card, Note, Text Field, To-do** or **Text template**.

5 Press **Options - Send**.

### Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. The following text input methods are available on the phone: T9 predictive mode, ABC, Abc, abc manual mode and 123 mode.

**Note:** Some fields may allow only one text input mode (e.g. telephone numbers in the address book fields).

### T9 Predictive mode

T9 predictive mode uses a built-in dictionary to recognize the words you are writing based on the key sequences you press.

Simply press the number key associated with the letter you want to enter, and the dictionary will recognize the word once all the letters are entered.

### ABC Manual mode

This mode allows you to enter letters by pressing the key labeled with the required letter once, twice, three or four times until the letter is displayed.

### 123 Mode

Type numbers using one keystroke per number. You can also add numbers while remaining in letter modes by pressing and holding the desired key.

### Message folders

Press **Menu > Messages**. The folder structure used on your GB280 is fairly self-explanatory.

**Create Message** - Allows you to create new messages.

**Inbox** - All the messages you receive are placed in your Inbox.

**My mailbox** - Contains all your email messages.

**Drafts** - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have done so far here.

**Outbox** - This is a temporary storage folder while messages are being sent. It also stores any messages that have failed to send.

**Sent items** - All the messages you send are placed in your Sent folder.

**Saved items** - You can access your saved messages, text templates and multimedia templates here.

**Emoticons** - A list of useful pre-written emoticons that can be used for a quick reply.

**Message Settings** - For this

option please read the next description.

### **Changing your text message settings**

Your telephone message settings are pre-defined so that you can send messages immediately.

Press **Menu > Messages > Message Settings > Text Message**. You can make changes to:

**Text message center** - Enter the details for your message center.

**Request delivery report** - Choose to receive confirmation that your message was delivered.

**Validity period** - Choose how long your message is stored at the message center.

**Message types** - Convert your text into **Voice, Fax, X.400 or Email**.

**Character Encoding** - Choose

how your characters are encoded. This impacts the size of your message and therefore data charges.

**Send long text as** - Choose whether to send your message as Multiple SMS or MMS.

### **Changing your multimedia message settings**

If you would like to change the settings, press **Menu > Message > Message Settings** and **Multimedia Message**.

You can make changes to:

**Retrieval mode** - Select **Home network** or **Roaming network**. If you select **Manual**, you will only receive notifications about MMS messages. You can then decide whether or not to download them in full.

**Delivery report** - Choose to allow and/or request a delivery report.

**Read reply** - Choose to allow and/or request a read report.

**Priority** - Choose the priority level of your multimedia message.

**Validity period** - Choose how long your message is stored at the message center.

**Slide duration** - Choose how long your slides appear on screen.

**Creation mode** - It allows to choose creation of multimedia message as **Restricted, Warning** and **Free**.

**Delivery time** - It allows to deliver a message after a specific time.

**Multi Msg Center** - It allows add a new MMS center by choosing a new **Title, MMSC URL** and **Internet Profiles** to send multimedia messages. You can view, edit, delete and add a new profile.

## Changing your other settings

Press **Menu** > **Messages** > **Message Settings** then:

**Email** - You can adapt the following settings: Email Accounts, Allow reply email, Request reply email, Retrieve Interval, Retrieve amount, Include message in Fwd & Reply, Include attachment, Auto Retrieval in Roaming, New email notification, Signature and Priority.

**Voice mail** - Your voicemail number is stored here. Contact your network operator for more information on the service they provide.

**Service Message** - Change your service message settings.

**Save Sent message** - Allow you to save the messages sent by you.

**Info. service** - Choose the

reception status, alerts and language of your info messages.

### **Backup text message -**

Choose whether to save your text messages to the phone memory or to the external memory.

### **Setting up Your E-mail**

You can stay in touch on the move using email on your GB280. It's quick and simple to set up a POP3 or IMAP4 email account.

- 1 Press **Menu** > **Messaging** > **Message Settings**.
- 2 Select **Email** then **Email Accounts**.
- 3 Press **Add** then set the **email account**.

### **Sending an email using your new account**


To send/receive an email, you should set up an email account.


- 1 Select **Menu > Messages > Create Message**.
- 2 Choose **Email** and a new email will open.
- 3 Enter a subject.
- 4 Enter your message.
- 5 Press **Options > Insert** to add an **Image, Video Clip, Sound Clip, Business card, Schedule** or **Note**.
- 6 Enter the e-mail address or press **Options > Add > To - Select Recently used, Call log, Contacts, Contact groups** or **Enter manually**.
- 7 Press **Options > Send** and your email will be sent.

## Multimedia

### Camera


#### Taking a quick photo

- 1 Select .
- 2 Holding the phone, point the lens toward the subject of the photo.

- 3 Position the phone so you can see the subject of your photo.
- 4 Press the **Central Key** or  to take a photo.

### Video Camera

#### Shooting a quick video




- 1 In the standby screen, select **Menu > Multimedia**.
- 2 Choose **Video**.
- 3 Point the camera lens toward the subject of the video.
- 4 Press  to start recording.
- 5 "Rec" will appear in the bottom-left corner of the viewfinder and a timer will show the length of your video.
- 6 Select **Stop** to stop recording.

### Music

Your GB280 has a built-in **Music** player so you can play all

your favorite music.

### Playing a song

- 1 Press **Menu** > **Multimedia** > **Music**.
- 2 Choose **All Tracks** then select the song you want to play.
- 3 Select  to play/pause the song.
- 4 Select  to skip to the next song.
- 5 Select  to skip to the previous song.
- 6 Select **Back** to stop the music and return to the music player menu.

### Creating a playlist

You can create your own playlists by choosing a selection of songs from the **All Tracks** folder.

- 1 Press **Menu** > **Multimedia**.
- 2 Choose **Music** > **Playlists**.
- 3 Press **Options** > **Add new playlist**, if you have already

created a playlist, or **Add** if there are not any playlist, then enter the playlist name and press **Save**.

- 4 The **All Tracks** folder will be displayed. Select all of the songs that you would like to include in your playlist by scrolling to them >ing **Mark**  by pressing **Central Key**.
- 5 Select **Done** to store the playlist.
- 6 To hear one playlist completely, select the desired list and tap **Select**. > play the first song and tap **Options** > **Shuffle** > **On**.

## FM Radio

### Using the FM radio

Your LG GB280 has an **FM radio** feature so you can tune into your favorite stations and listen on the move.

## Listening to the radio

- 1 Press **Menu** > **Multimedia** > **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

## Recording the radio

- 1 Press the **Central Key** while listening to the **radio**.
- 2 The recording time is displayed on your phone. If you want to stop the recording, press **Stop**. When a recording has been made, the recorded contents will be saved in the **My stuff** as an mp3 file.
- 3 When the recording is done, select **Options** and then choose from **Play**, **Delete**, **Sound edit**, **File**, **Use as** or **Send via**.

**Note:** If you are in an area with bad radio reception, you may have difficulty listening to the radio.

It is recommended that you insert headphones into the hands-free connector when listening to the radio to ensure good radio reception.

## Voice Recorder

Use your **Voice Recorder** to record voice memos or other sounds.

## Ringtone Creator

Use this option to create your own ringtone.

Select the song you want in the Ringtone Creator.

Tap **Cut** the time you want to start your ringtone. Tap **Stop** to stop recording.

Tap **Save** and choose **Update**

**Existing** file or save **As New File**.

## **My stuff**

You can store any kind of media file on your phone's memory to give you easy access to all of your images, sounds, videos, games etc. You can also save your files to a memory card. The advantage of using a memory card is that you can free up space on your phone's memory. All your multimedia files will be saved in the **My stuff**. Press **Menu** then select **My stuff** to open a list of folders.

### **Memory card**

If you have inserted a memory card, it will be displayed as a folder in the **My stuff**.

### **Images**

The images folder contains a folder of default images

on your phone, images downloaded by you, and images taken on your phone's camera.

### **Sounds**

The sounds folder contains default sounds, your voice recordings, radio recordings and sound files downloaded by you. From here you can manage and send sounds, or set them as ringtones.

### **Videos**

The videos folder shows the list of downloaded videos and videos you have recorded on your phone.

### **Games & Apps**

Your GB280 comes with preloaded games to keep you amused in your spare time. If you choose to download any additional games or applications they will be saved in this folder.

## Others

In the others folder, you can view files that are not saved in the images, sounds or videos folders.

## Organizer

### Using the calendar

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date.

You can move the cursor to another date using the navigation keys.

### Adding an item to your to-do list

You can view, edit and add tasks to do.

Press **Menu > Organizer > To-do list > Add**, if there is not any created task, or select **Options** and then **Add new**. Write the task and press **Done** to save it.

## Notes

It follows to add new notes as well as view and manager saved notes.

- 1 If the entry is empty press **Central Key** and add the information. You can save the note by pressing **Central Key**.
- 2 Some options are available for saved notes in the menu **Options: Add new, Send, Edit, Move to secret notes, Mark/Unmark and Delete**.

### Secret notes

You can write the private memo to protect your privacy. You must enter the security code to use this menu.

### Data finder

Date Finder is a handy tool that helps you figure out what is the date after it has passed a certain number of days.

For example, 60 days after 2009/10/10 will be 2009/12/09.

## Settings

You can set up the options: Calendar, Send all schedules & To do via Bluetooth, Backup Calendar & To do, Restore Calendar & To do, Memory info. and Clear all.

## Tools

### Go to

This helps you go to the menu you are searching for. You can set an item as **Go to**.

### Setting your alarm

You can set up to five alarms to go off at a specified time.

### Using the calculator

The calculator provides the basic arithmetic functions—addition, subtraction, multiplication and division—as well as scientific functions.

### Using the stopwatch

This option allows you to use

stopwatch functions.

### Converting units

This can convert many measurements into the unit you want.

### Adding a city to your world time

You can add a required city to the list of world clocks. You can also check the current Greenwich Mean Time (GMT) and the time in major cities around the world.

## Browser

### Accessing the web

You can launch the WAP browser and access the homepage of the activated profile on web settings. You can also manually enter a URL address and access the associated WAP page.

- 1 Press **Menu** > **Portal ideas**.
- 2 To access the web

homepage directly, select **Home**. Alternately, select **Enter address** and type in your desired URL.

### **Adding and accessing your bookmarks**

For easy and fast access to your favorite websites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 Press **Menu** > **Portal ideas**.
- 2 Select **Bookmarks**.
- 3 To add a new bookmark, select **Options** and choose **Add new**. If the entry is empty choose **Add**, insert information select **Options** and then **Save**. Enter a name for your bookmark followed by the URL.
- 4 Press **Save**. Your bookmark will now appear in the list of bookmarks.
- 5 To access the bookmark simply scroll to the required bookmark > **Open**. You

will be connected to your bookmarked page.

### **Accessing a saved page**

- 1 Press **Menu** > **Portal ideas**.
- 2 Select **Saved Pages**.
- 3 Select the required page and press **Open**.

### **Viewing your browser history**

- 1 Press **Menu** > **Portal ideas**.
- 2 Select **Last web address**.
- 3 A list of web page titles you have accessed recently will be displayed. To access one of these pages, scroll to the required page > **Open**.

### **Changing the web browser settings**

- 1 Press **Menu** > **Portal ideas**.
- 2 Select **Settings**.
- 3 You can choose the way your mobile handles, displays and uses information when browsing the internet. You can amend settings within

## Profiles, Appearance settings, Cache, Cookies and Security.

- 4 Once you have changed your settings, select **Select**.

## Settings

This folder lets you adapt your settings to personalize your telephone.

- 1 Press **Menu > Settings**.

You can choose the following options:

### Profiles

You can personalize each profile setting.

- 1 Choose the profile you want > **Edit** from **Options**.
- 2 If you activate **Silent** mode, the phone will vibrate only.

### Using flight mode

When **Flight Mode** is activated, you will not be able to make calls, connect to the Internet or send

messages.

## Changing the display settings

You can change the settings for the phone display.

**Screen theme** - Choose an image for locking, switching the phone on or off.

**Menu Style** - Choose the style of your menu options as a grid or list.

**Dialing** - Adjust the font style for when you are dialing a phone number.

**Font** - Adjust the font size and style.

**Backlight** - Choose how long the backlight stays on.

**Handset Theme** - Quickly change the whole look of your screen.

**Greeting Message** - Choose to add a message to your standby screen.

## Changing the date & time

You can set functions relating to the date and time.

## Conectivity

You can adjust the settings for your Network, Internet profiles, access points, Packet data connection, Bluetooth and USB connection mode.

For more information about Bluetooth and USB connection see “Connectivity”.

## Changing the call settings

For more information about call settings see “Changing the call settings”.

## Changing the Phone settings

**Auto Key Lock** - It allows you to lock the phone automatically.

**Language** - Change the language on your telephone’s display.

**Power Save** - Choose to switch the value power saving settings to **On** or **OFF**.

**Handset Information** - View the telephone technical information.

## Motion Settings

From here you can set movement functions.

You need to set this function as ON.

### Muting the ringing with movement

To mute the ringing, turn the telephone upside down.



### Postponing the alarm with movement

To postpone the alarm for 5 minutes, shake the telephone 3 times while the alarm sounds.



### Setting a wallpaper with movement

Take a picture, shake the telephone 3 times to set the photo as wallpaper. You can only set picture with size 320x240, 640x480 and 1280x960.



### Playing MP3 with movement

To play MP3, connect the earphone and shake the telephone 3 times from the main screen.



## Changing Your Security Settings

Change your security settings to keep your telephone and the important information it holds protected.

**PIN code request** - Choose a PIN code to be requested when you turn your phone on.

**Handset lock** - Choose a security code to lock your phone when power on.

**Lock if SIM is changed** - handset is locked when SIM

is changed.

#### **Anti-theft Mobile Tracker -**

When the handset is stolen, handset sends the SMS to the numbers configured by real owner. To activate the ATMT feature, you will need to set ATMT on, and configure the ATMT settings with name, primary number and secondary number. Default ATMT code is "0000." ATMT SMS will contain information about the stolen phone IMEI, current location (captured as per Cell Broadcast message) & number of the person who is using that handset.

**Change Codes** - Change your security code, PIN code, PIN2 code, Security code or Anti-theft code.

#### **Viewing Memory Status**

You can use the memory manager to determine how each memory is used and see

how much space is available in the **handset Common Memory, Handset Reserved Memory, External Memory, SIM Memory or Primary Storage Setting** when the memory card is inserted.

#### **Resetting Your Phone**

Use **Restore factory settings** to reset all the settings to their factory definitions. You need the security code to activate this function.

## **Connectivity**

### **Bluetooth**

Bluetooth is a great way to send and receive files as it uses no wires and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls.

#### **To send a file:**

- 1 Open the file you want to send, which will be typically

- a photo, video or music file.
- 2 Touch **Options** and **Send**. Select **Bluetooth**.
  - 3 If you have already paired the Bluetooth device, your telephone will not automatically search for other Bluetooth devices. If not, your telephone will search for other Bluetooth enabled devices within range.
  - 4 Choose the device you want to send file to.
  - 5 Your file will be sent when the other device accepts it.

#### **To receive a file:**

- 1 To receive files your Bluetooth must be set to on. See **Changing your Bluetooth settings** below for more information.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Touch **Yes** to receive the file.

- 3 You will see where the file has been saved and choose to **View** the file or **Use as wallpaper**. Files will usually be saved to the appropriate folder in **My stuff**

#### **Changing Your Bluetooth Settings**

- 1 Press **Menu > Settings > Connectivity**. Choose **Bluetooth**.
- 2 Choose **Settings** for the following options:
  - My phone's visibility** - Choose whether to show or hide your device to others.
  - My phone's name** - Enter a name for your telephone.
  - Supported Services** - Check what services are supported.
  - My address** - View your Bluetooth address.

#### **Pairing with Another Bluetooth Device**

By pairing your telephone

and another device, your handset will create a password by default every time you connect to another handset via Bluetooth.

- 1 Check your Bluetooth is on and visible. You can change your visibility in the **Settings** menu by selecting **My Phone's visibility** and then **Visible**.
- 2 Select **Active devices** from the **Bluetooth** menu.
- 3 Your telephone will search for devices. When the search is complete, **Add** and **Refresh** will appear on the screen.
- 4 Choose the device you want to pair with, select **Add**, enter the pass code and then press the **Central Key**. When you have chosen a device you want to pair with, the handset will then create a password by default every time you

connect.

- 5 Your phone will then connect to the other device. The same pass code will need to be entered on this device.
- 6 Your pass code protected Bluetooth connection is now ready.

### **USB Connection Mode**

Synchronize your telephone using the LG PC Suite software to copy files from your phone.

- 1 Press **Menu > Settings > Connectivity**. Choose **USB Connection mode**.

**Mass storage:** Select **Mass storage** and connect the handset to your computer. You can then drag and drop files to the telephone removable device folder.

**PC Suite:** Select **PC Suite** and connect the handset to your computer in PCSync mode.

**Always ask:** Selecting this option will allow you to choose which method to use every time you connect your handset to your computer.

**Note:** To use the USB mass storage function, you will need to insert an external memory card in your phone.

### **Installing LG PC Suite**

Access LG web site from your country. Find the Support for cellular phone option and click on PCSync option to download the software.

You will be able to synchronize your PC with your phone.

## Accessories

Various accessories are available for your mobile phone. These are detailed below.

- **Charger**



- **Battery**



- **Stereo headset**



- **Data cable and CD**



- **User Guide**

**NOTE:**

- Always use genuine LG accessories. Failure to do so may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions. Please check with our regional service company or agent for further enquires.

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

### Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information. This mobile phone has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardized methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all

used frequency bands.

- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2W/kg averaged over 10g of tissue.
- SAR data information for residents in countries/regions that have adopted the SAR limit recommended by the Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), which is 1.6 W/kg averaged over 1g of tissue.

## Guidelines for safe and efficient use

### Product care and maintenance

#### **WARNING:**

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.

- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.

### **Efficient phone operation**

#### **Electronics devices**

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

#### **Road safety**

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music

whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

#### **Avoid damage to your hearing**

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

#### **Glass Parts**

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass

is replaced by an authorized service provider.

#### **Blasting area**

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

#### **Potentially explosive atmospheres**

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone and accessories.

#### **In aircraft**

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground

without permission from the crew.

### **Children**

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

### **Emergency calls**

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

### **Battery information and care**

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are

designed to maximize the battery life.

- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.

- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall slot after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.

## LIMITED WARRANTY STATEMENT

### 1. WHAT THIS WARRANTY COVERS :

LG offers you a limited warranty that the enclosed phone and its enclosed accessories will be free from defects in material and workmanship according to the following terms and conditions:

- (1) The limited warranty for the product extends the warranty period beginning on the date of purchase of the product.
- (2) The limited warranty applies for 1 year from the original date of purchase and extends only to the original purchaser of the product and is not assignable or transferable to any subsequent purchaser/end user. It shall neither exclude nor limit any mandatory statutory rights of the customer or any of the customer rights against the seller/dealer of the product.
- (3) This warranty is good only to the original purchaser during the warranty period, but limited to certain country if specified.
- (4) The external housing and cosmetics parts shall be free of defects at the time of shipment and, therefore, shall not be covered under these limited warranty terms.
- (5) Upon request from LG. or their designated service agent the consumer must provide information to reasonably prove the date of purchase.
- (6) Unless other service arrangements have been specified the customer shall bear the cost of shipping a defective product back to the Customer Service Department of LG. LG shall bear the cost of shipping the product back to the consumer after the completion of service under this limited warranty.
- (7) During the warranty period LG or its authorized service agent will repair or replace at LG's sole discretion a defective product. A repaired or replaced product will not be given a prolonged or renewed warranty period.

### 2. WHAT THIS WARRANTY DOES NOT COVER :

- (1) Defects or Damages resulting from use of the product in other than its normal and customary manner.
- (2) Defects or damages from abnormal use, abnormal conditions, improper storage, exposure to moisture or dampness, unauthorized modifications, unauthorized connections, unauthorized repair, neglect, abuse, accident, alteration, improper installation, or other acts which are not the fault of LG, including damage caused by shipping, blown fuses, spills of food or liquid.

- (3) Breakage or damage to antennas unless caused directly by defects in material or workmanship.
- (4) A warranty repair if the Customer Service Department at LG or other agreed service agent was not notified by the consumer of the alleged defect or malfunction of the product during the applicable limited warranty period.
- (5) Products which have had the serial number or IMEI number removed or made illegible.
- (6) This limited warranty is in lieu of all other warranties, express or implied either in fact or by operations of law, statutory or otherwise, including, but not limited to any implied warranty of marketability or fitness for a particular use.
- (7) Damage resulting from use of non-LG approved accessories.
- (8) All plastic surfaces and all other externally exposed parts that are scratched or damaged due to normal customer use.
- (9) Products operated outside published maximum ratings.
- (10) Products used or obtained on a rental program.
- (11) Consumables (such as fuses).
- (12) Suspected defects caused by a failure of the cellular network.

### **3. CONDITIONS :**

No other express warranty is applicable to this product.

THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MARKETABILITY, IS LIMITED TO THE DURATION OF THE EXPRESS WARRANTY HEREIN. LG ELECTRONCS INC. SHALL NOT BE LIABLE FOR THE LOSS OF THE USE OF THE PRODUCT, INCOVINIENCE, LOO OR ANY OTHER DAMAGES, DIRECT OR CONSEQUENTIAL, ARISING OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THIS PRODUCT OR FOR ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY, INCLUDING THE IMPLIED MARKETABLTY APPLICABLE TO THIS PRODUCT.

Some do not allow the exclusive of limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts; so these limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from country to country.

# GB280 | GUÍA DEL USUARIO

- Español

Parte del contenido de esta guía puede diferir de su teléfono dependiendo del software del teléfono o de su proveedor de servicio.



## Contenidos

Características del teléfono...4	Multimedia.....19
Instalación de la tarjeta de memoria externa.....6	Cámara.....19
Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería.....7	Cámara de video.....20
Mapa de menú.....9	Música.....20
Llamadas.....11	Radio FM.....21
Realizar una llamada.....11	Grabador de voz.....22
Contestar y rechazar una llamada.....11	Mis cosas .....23
Ajustes de llamada.....11	Tarjeta de memoria.....23
Contactos.....13	Imágenes.....23
Buscar un contacto.....13	Sonidos.....23
Agregar un contacto nuevo .....13	Videos.....23
Agregar un contacto a un grupo.....13	Juegos y aplicaciones .....24
Marcación rápida.....14	Otros.....24
Realizar una llamada desde los Contactos.....14	Agenda.....24
Mensajes.....14	Calendario .....24
Enviar un mensaje.....14	Lista de tareas .....25
Ingreso de texto.....15	Notas.....25
Carpetas de mensajes.....16	Notas secretas.....25
	Buscador de fecha.....25
	Configuraciones.....26
	Herramientas.....26
	Alarma .....26
	Calculadora.....26
	Cronómetro.....26

Conversor .....	27	Restaurar config. predeterminadas.....	37
Horario mundial.....	27	Actualización de software...	37
Juegos.....	27	Accesorios .....	38
Navegador.....	27	Por su seguridad.....	39
Acceder al navegador.....	27	Certificado de Garantía.....	44
Agregar y acceder a favoritos .....	27		
Guardar páginas del Portal Ideas.....	28		
Acceder al historial.....	28		
Configuración del navegador .....	28		
Perfiles.....	29		
Pantalla .....	30		
Fecha y Hora .....	30		
Conectividad.....	30		
Llamada.....	33		
Teléfono.....	34		
Configuraciones de movimiento.....	35		
Seguridad.....	36		
Administrador de memoria .....	36		

## Características del teléfono

Auricular

Pantalla principal

Teclas de función

Realiza las funciones indicadas en la parte inferior de la pantalla.

Reproductor MP3

Tecla Llamar/  
Contestar

Realiza y responde llamadas. En la pantalla principal muestra el registro de llamadas.

Tecla Central  
Tecla Cámara

Tecla Encender/  
Finalizar

Finaliza o rechaza una llamada. Enciende o apaga el teléfono. Vuelve a la pantalla principal cuando se usa el menú.



**Conector del cable cargador y auriculares**



**Ranura de la tarjeta de memoria**

**Teclas laterales**

- Cuando la pantalla está inactiva: modifica el volumen del tono de llamada.
- Durante una llamada: modifica el volumen de voz.
- Durante reproducción de música: controla el volumen.

## Instalación de la tarjeta de memoria externa

### Instalación de la tarjeta de memoria externa

Levante la tapa de la tarjeta de memoria e inserte la tarjeta MicroSD con el área de contacto dorada hacia abajo. Cierre la tapa de la tarjeta de memoria hasta que se trabaje. Para extraer la tarjeta de memoria, empújela con suavidad como se ilustra en el diagrama.



**Nota:** la tarjeta de memoria es un accesorio opcional.

### Formatear la tarjeta de memoria externa

Presione **Menú > Configuraciones**. Elija **Administrador de memoria**, seleccione **Memoria externa**, presione **Formatear** e ingrese el código de seguridad.

**⚠ ADVERTENCIA:** cuando se formatea la tarjeta de memoria, se borra todo el contenido. Si no desea perder todos los datos de la tarjeta de memoria, haga antes una copia de seguridad de los datos.

# Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería

## Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red celular, se le suministra una tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y que tiene cargados los detalles de suscripción, por ejemplo, el PIN, servicios opcionales disponibles y muchos otros detalles.

**Importante:** la tarjeta SIM que se inserta en el teléfono puede dañarse con facilidad si la tarjeta se raya o se dobla, y sus contactos pueden perderse. Debe ser cuidadoso al manipularla, insertarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de niños.

## Ilustraciones


1 Abra la cubierta de la batería



2 Extraiga la batería



3 Inserte la tarjeta SIM

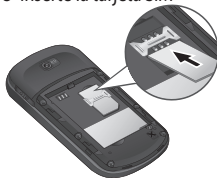

4 Inserte la batería



**⚠ ADVERTENCIA:** no extraiga la batería cuando el teléfono esté encendido, ya que podría dañarlo.

5 Cierre la cubierta de la batería



6 Cargue la batería



## Mapa de menú

### Registro de llamadas

Registro de llamadas  
Perdidas  
Recibidas  
Realizadas  
Duración de llamadas  
Contador de paquete de datos

### Mensajes

Crear mensaje  
Buzón de entrada  
Mi buzón de e-mail  
Borradores  
Buzón de salida  
Enviados  
Elementos guardados  
Emoticonos  
Config. de mensajes

### Agenda

Calendario  
Lista de tareas  
Notas  
Notas secretas  
Buscador de fecha  
Configuraciones

### Multimedia

Cámara  
Videos  
Música  
Radio FM  
Grabador de voz  
Creador de timbres

### Portal ideas

Página de inicio  
Ir a URL  
Favoritos  
Páginas guardadas  
Historial  
Configuraciones

### Ideas Music Store

### **Mis cosas**

Tarjeta de memoria  
Imágenes  
Sonidos  
Videos  
Juegos y Aplic.  
Otros

### **Contactos**

Nombres  
Configuraciones  
Grupos  
Marcación rápida  
Números de servicio  
Número propio  
Mi tarjeta de visita

### **Ideas Claro**

### **Herramientas**

Ir a  
Alarma  
Calculadora  
Cronómetro  
Convertor  
Horario mundial

### **Juegos**



Juegos  
Juegos con movimiento  
Aplicaciones  
Configuraciones

### **Configuraciones**

Perfiles  
Pantalla  
Fecha y Hora  
Conectividad  
Llamada  
Teléfono  
Configuraciones de movimiento  
Seguridad  
Administrador de memoria  
Restaurar config. predeterminadas


## Llamadas

### Realizar una llamada

- 1 Ingrese el número mediante el teclado.
- 2 Presione  para iniciar la llamada.
- 3 Para finalizar la llamada, presione .

**SUGERENCIA:** Para ingresar + al realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla 0.

### Contestar y rechazar una llamada

Cuando el teléfono suene, presione  para responder la llamada.

Puede controlar el volumen si presiona las teclas laterales.

Presione  para rechazar la llamada entrante.

## Historial de llamadas

Presione **Menú** > **Registro de llamadas** y podrá ver el registro de llamadas perdidas, recibidas y realizadas (sólo si la red admite la identificación de línea de llamada).

## Ajustes de llamada

Puede establecer el menú pertinente a una llamada. Presione **Menú** > **Configuraciones** > **Llamada** y podrá realizar cambios en los siguientes elementos:

- **Desvío de llamadas:** permite elegir si desea desviar las llamadas.
- **Restricción de llamada:** seleccione esta opción cuando desee restringir las llamadas.
- **Números de marcación fija:** elija una lista de números a los que puede llamar desde

el teléfono. Necesitará el código PIN2 que el operador le ha suministrado. Sólo puede llamar desde su teléfono a los números que estén incluidos en la lista de marcación fija.

- **Llamada en espera:** permite activar o desactivar la función para recibir llamadas en espera. (Depende del proveedor de red).
- **Llamada rechazada:** permite establecer la lista de llamadas a rechazar.
- **Enviar mi número:** elija si desea mostrar su número cuando llame a alguien. (Depende del proveedor de red).
- **Remarcar automáticamente:** si selecciona **Encendido** su teléfono remarcará automáticamente el número que ha intentado llamar y que no ha tenido éxito.
- **Modo de respuesta:** elija si desea responder las llamadas con cualquier tecla, sólo con la tecla enviar o al deslizar la tapa hacia arriba.
- **Temporizador de llamada libre:** elija si desea mostrarlo u ocultarlo.
- **Alerta de minuto:** active esta opción para escuchar un tono cada vez que pase un minuto durante una llamada.
- **Modo de respuesta Bluetooth:** permite establecer el manos libres o el teléfono.
- **Guardar nuevo número:** al seleccionar esta opción se guardarán los números que aún no están en su agenda de contactos al terminar la llamada.
- **Comportamiento al cerrar la tapa:** permite que finalice la llamada si cierra el slide o continúe la llamada.

- **Selección de línea:** seleccione la línea telefónica que desea usar para realizar llamadas y enviar mensajes breves.

Consulte su proveedor de servicios para obtener información sobre la disponibilidad de esta función.

## Contactos

### Buscar un contacto

- 1 Seleccione **Menú > Contactos > Nombres > Opc. > Buscar.**
- 2 Mediante el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar.
- 3 Para deslizarse entre los contactos, use las teclas hacia arriba y hacia abajo.

### Agregar un contacto nuevo

- 1 En la pantalla principal inserte los números del nuevo contacto > presione **Opc. > Guardar número > Nuevo contacto.**
- 2 Ingrese toda la información que tenga en los campos previstos y seleccione **Opc. > Guardar.**

### Agregar un contacto a un grupo


Seleccione **Menú > Contactos > Grupos > Ver > Agregar.** Puede guardar sus contactos en grupos; por ejemplo, separar los compañeros de trabajo de sus familiares. Existen diversos grupos, incluidos **Familia, Amigos, Compañeros, Escuela y VIP**, que ya están establecidos en el teléfono.

## Marcación rápida

Presione **Menú > Contactos > Marcación rápida**.

Puede asignar números de marcación rápida de contactos a los que llame con frecuencia.

## Realizar una llamada desde los Contactos

- 1 Presione **Menú > Contactos**.
- 2 Presione **Nombres** y con el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar. Por ejemplo, para **Oficina**, presione 6 tres veces para seleccionar el primer carácter, "O".
- 3 Seleccione **Ver** para ver el contacto o presione  para iniciar la llamada.

## Mensajes

El teléfono GB280 incluye funciones para enviar mensajes de texto y mensajes multimedia así como recibir mensajes de servicio de red.

## Enviar un mensaje

- 1 Presione **Menú > Mensajes > Crear mensaje**.
- 2 Elija **Mensaje** y se abrirá un nuevo editor de mensajes. El editor de mensajes combina los mensajes de texto y mensajes multimedia en un editor intuitivo y fácil de alternar entre modos. La configuración predeterminada del editor de mensajes es mensajes de texto.
- 3 Escriba el mensaje.
- 4 Elija **Opc. > Insertar** para agregar una **Imagen**, un **Clip de video**, un **Clip de sonido**, un **Evento**, una

**Tarjeta de visita, Mi tarjeta de visita, una Nota, un Campo de texto, Lista de tareas o una Plantilla de texto.**

5 Presione **Enviar**.

## Ingreso de texto

Puede ingresar caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono.

Los siguientes métodos de ingreso de texto se encuentran disponibles en el teléfono: modo predictivo T9, modo manual ABC/Abc/abc y modo 123.

**Nota:** es posible que algunos campos permitan sólo un modo de ingreso de texto (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de los contactos).

### Modo predictivo T9

El modo predictivo T9 utiliza

un diccionario integrado que reconoce las palabras escritas por el usuario en función de la secuencia de teclas insertadas. Sólo es necesario pulsar la tecla de número asociada a la letra que desee ingresar y el diccionario identificará la palabra una vez insertadas todas las letras.

### Modo Abc manual

Este modo le permite ingresar letras presionando la tecla etiquetada con la letra requerida una, dos, tres o cuatro veces hasta que aparezca la letra.

### Modo 123

Capture los números utilizando una pulsación de tecla por número. También, puede agregar números cuando está en los modos de letras si mantiene presionada la tecla deseada.

## Carpetas de mensajes

Presione **Menú > Mensajes**.

La estructura de carpetas utilizada en el modelo GB280 es muy fácil de entender.

**Crear mensaje:** permite crear mensajes nuevos.

**Buzón de entrada:** todos los mensajes que reciba se colocan en esta carpeta.

**Mi buzón de e-mail:** todos los e-mails recibidos se guardan en el buzón de e-mail.

**Borradores:** si no tiene tiempo para terminar de escribir un mensaje, puede guardar lo que lleva hecho hasta el momento.

**Buzón de salida:** esta es una carpeta de almacenamiento temporal que se utiliza cuando se están enviando los mensajes o en la que se almacenan los mensajes que no se pudieron enviar.

**Enviados:** todos los mensajes que envíe se guardarán en la carpeta **Enviados**.

**Elementos guardados:**

permite acceder a los mensajes guardados, las plantillas de texto y las plantillas multimedia.

**Emoticonos:** proporciona una lista de emoticonos útiles, ya escritos, para poder enviar una respuesta rápida.

**Config. de mensajes:** permite modificar las configuraciones de mensaje de texto, mensaje multimedia, e-mail, correo de voz, mensaje de servicio, guardar mensaje enviado, servicio de información y guardar mensaje de texto.

### Configuraciones de SMS

Elija **Menú > Mensajes >**

**Config. de mensajes > SMS** y tendrá acceso a las siguientes opciones:

**Centro de SMS** - especifique

los detalles del número de su centro de mensajes.

**Solicitar informe de entrega** - reciba confirmación de que el mensaje se ha entregado.

**Período de validez** - elija el tiempo que el mensaje permanecerá almacenado en el centro de mensajes.

**Tipos de mensaje** - puede cambiar el tipo de mensaje a Texto, Voz, Fax, X.400 o E-mail. Normalmente, el tipo de mensaje está establecido en Texto. Puede convertir el texto a otros formatos.

**Codificación de caracteres** - indique cómo desea que se codifiquen los caracteres. La elección afecta el tamaño del mensaje y, por lo tanto, los cargos por transferencia de datos.

**Enviar texto largo como** - Decida si desea enviar los mensajes largos como Varios SMS o como un MMS.

## **Configuraciones de MMS**

Si desea cambiarlos, puede hacerlo pulsando **Menú > Mensajes > Config. de mensajes > MMS**. Puede realizar cambios en los siguientes elementos:

**Modo de recuperación** - elija si los mensajes multimedia se deben descargar de forma automática o manual según si se encuentra en la red local o en roaming.

**Informe de entrega** - elija si desea permitir y/o solicitar un informe de entrega de mensajes.

**Informe de lectura** - seleccione si desea solicitar y/o permitir enviar informes de mensajes leídos.

**Prioridad** - podrá seleccionar el grado de prioridad del MMS.

**Período de validez** - permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá

almacenado en el centro de mensajes.

**Duración de la diapositiva** - permite elegir el tiempo que las diapositivas permanecen en la pantalla mientras se desplazan.

**Modo de creación** - permite seleccionar la creación de mensaje multimedia como Restringido, Advertencia o Libre.

**Tiempo de entrega** - permite entregar un mensaje después de un tiempo determinado.

**Centro MMS** - permite agregar un nuevo centro MMS, eligiendo nuevo Título, MMSC URL y Perfiles de Internet para enviar mensajes multimedia. Puede ver, editar, borrar y agregar un perfil nuevo.

### **Cambiar otros ajustes**

Presione **Menú > Mensajes > Config. de mensajes** y, a

continuación:

**E-mail** - le permite hacer los siguientes cambios de mensajes de e-mail: agregar nuevas Cuentas de e-mail, Permitir e-mail de respuesta, Confirmar e-mail de respuesta, Intervalo de recuperación, Cantidad para recuperar, Incluir mensaje en Reenv. y Resp., Incluir archivo adjunto, Recuperación automática en roaming, Notificación de nuevo e-mail, Firma y Prioridad.

**Correo de voz** - póngase en contacto con su operador de red para obtener más información acerca de los servicios que ofrece.

**Mensaje de servicio** - permite desactivar el mensaje de servicio, lo que significa que los mensajes dejarán de enviarse automáticamente al dispositivo a medida que se reciban.

**Guardar mensaje enviado** - permite guardar los mensajes que salen de su caja de mensajes.


**Servicio de información** - permite modificar el estado de recepción, alertas e idioma de los mensajes de información.

**Realizar copia de seguridad de SMS** - permite hacer un respaldo de sus mensajes.

## Multimedia

### Cámara

#### Tomar una foto rápida

- 1 Presione la tecla  para abrir el visor de la cámara.
- 2 Sostenga el teléfono y apunte la lente hacia el objeto que desea fotografiar.
- 3 Ubique el teléfono de

modo que pueda ver el objeto que desea fotografiar.

- 4 Presione la tecla **Config.** para configurar: el Tamaño de la imagen, Efectos de color, Balance de blanco, Modo nocturno, Temporizador, el Modo de disparo, Calidad de imagen, Memoria en uso (teléfono o memoria externa), Ocultar iconos y el Sonido de disparo.


- 5 Toque la tecla **Central** o  para tomar la foto.

Su foto capturada aparecerá en la pantalla. El nombre de la imagen se muestra en la parte inferior de la pantalla, use las opciones que aparecen en la pantalla después de tomar una foto para tomar una nueva foto, para fijar la imagen como imagen de contacto o usarla como fondo

de pantalla, podrá también enviar la foto, ir a su álbum de imágenes o salir de la función cámara.

## Cámara de video

### Tomar un video rápido

- 1 En la pantalla de espera, seleccione **Menú** > **Multimedia** > **Video** > apunte la lente de la cámara hacia el objeto del video.
- 2 Toque **Config.** para configurar: los Efectos de color, Balance de blanco, Modo nocturno, Calidad, Duración, la Memoria en uso y si desea activar o desactivar el sonido del video.
- 3 Presione  para iniciar la grabación.
- 4 La opción **Rec.** aparecerá en el ángulo inferior del visor y un cronómetro mostrará la

duración del video.

- 5 Seleccione **Det.** para detener la grabación.




La última imagen de su video grabado aparecerá en la pantalla. El nombre del video se muestra en la pantalla, use las opciones que aparecen en la pantalla después de grabar su video para grabar un nuevo video, para enviarlo, borrarlo, reproducirlo, ir a su álbum de videos grabados o salir de la función cámara.

## Música

El teléfono GB280 cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda reproducir su música favorita.

### Reproducir una canción

- 1 Presione **Menú** > **Multimedia** > **Música** > **Todas las pistas** > seleccione la canción que desea reproducir y toque

- 2 Seleccione  para poner en pausa la canción.
- 3 Seleccione  para pasar a la siguiente canción.
- 4 Seleccione  para volver a la canción anterior.
- 5 Seleccione **Volver** para detener la música y volver al menú del reproductor de música.

## Crear una lista de reproducción

Puede crear sus propias listas de reproducción al seleccionar canciones de la carpeta Todas las pistas.

- 1 Presione **Menú** > **Multimedia** > **Música** > **Listas de reproducción** > **Agregar** e ingrese el nombre de la lista de reproducción > **Guard.**
- 2 Elija todas las canciones que desea incluir en la lista de reproducción,

desplácese hasta ellas y seleccione **Marcar**.

- 5 Seleccione **Listo** para almacenar la lista de reproducción.
- 6 Para escuchar su lista de reproducción por completo, seleccione la lista deseada y toque **Selecc.**, reproduzca la primera canción y toque **Opc.** > **Aleatorio** > **Encendido**.

## Radio FM

### Escuchar la radio FM

El teléfono GB280 de LG tiene una función de **Radio FM** para que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.

### Escuchar la radio

- 1 Presione **Menú** > **Multimedia** > **Radio FM**.
- 2 Seleccione el número de canal de la emisora

que desea escuchar presionando las teclas numéricas.

### Grabar la radio

- 1 Presione la tecla **Central** mientras escucha la radio para iniciar la grabación.
- 2 El tiempo de la grabación aparecerá en el teléfono. Si desea detener la grabación, presione la tecla **Det.**
- 3 Al finalizar la grabación, seleccione **Opc.** y, luego, elija entre **Reproducir**, **Borrar**, **Editar sonido**, **Archivo (Renombrar e Info. de la carpeta)**, **Usar como (Tono de llamada de voz y Tono de mensaje)**, **Enviar vía (Mensaje, E-mail o Bluetooth)**.
- 4 Al finalizar la grabación, el contenido grabado se guardará como archivo mp3 en **Mis cosas > Sonidos > Grabaciones de radio.**

**Nota:** Si usted se encuentra en un área con mala recepción, podrá experimentar dificultades para escuchar la radio. Le recomendamos insertar los audífonos así como extender bien el cable para mantener una buena recepción de radio.

### Grabador de voz

Utilice el **Grabador de voz** para grabar memorándums de voz u otros sonidos.

### Creador de timbres

Utilice esta opción para crear sus propios tonos de timbre. Seleccione la canción que desee dentro del menú **Creador de timbres** y toque la tecla **Central**. Toque **Recorta** al momento que desee iniciar su tono de timbre. Toque **Det.** para terminar su grabación.

## Mis cosas

Puede almacenar cualquier archivo de medios en la memoria del teléfono para poder acceder fácilmente a todas las imágenes, sonidos, videos, juegos y demás. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria. La ventaja de utilizar una tarjeta de memoria es que puede liberar espacio en la memoria del teléfono. Todos los archivos de medios se guardarán en **Mis cosas**. Presione la tecla **Central**, luego, seleccione **Mis cosas**. para abrir una lista de carpetas.

## Tarjeta de memoria

Si ha insertado una tarjeta de memoria, aparecerá como una carpeta dentro de **Mis cosas**.

## Imágenes

La carpeta **Imágenes** contiene una carpeta con imágenes predeterminadas del teléfono, imágenes descargadas por usted e imágenes que tomó con la cámara del teléfono.

## Sonidos

La carpeta **Sonidos** contiene los sonidos predeterminados, las grabaciones de voz, las grabaciones de radio y los archivos de sonido que ha descargado. Desde esta opción puede administrar, enviar o establecer sonidos como tonos de timbre.

## Videos

En la carpeta **Videos**, se muestra la lista de los videos descargados y los grabados con el teléfono.

## Juegos y aplicaciones

Puede acceder a una excelente selección de juegos y aplicativos cargados por internet.

Su GB280 tiene incluido juegos precargados para entretenerlo.

La función de este menú dependerá de su proveedor de servicios.

## Otros

Desde el menú **Otros**, puede ver los archivos que no están guardados en las carpetas **Imágenes**, **Sonidos** o **Videos**.

## Agenda

### Calendario

Al acceder a este menú, un cursor cuadrado se ubica en la fecha actual.

Puede consultar su agenda. Las fechas registradas estarán marcadas.

Puede ver la nota de planes o el memorándum eligiendo la fecha y luego, si presiona la tecla **Central**, tendrá acceso las opciones siguientes presionando la tecla **Opc**.

**Agregar nuevo:** seleccione esta función para ingresar un nuevo plan.

**Enviar:** puede enviar el plan elegido vía **SMS**, **MMS**, **E-mail** o **Bluetooth**.

**Editar:** permite editar el plan.

**Buscar:** puede buscar sus notas almacenadas en el calendario.

**Fijar feriado:** puede fijar notas para los días festivos.

**Ver:** seleccione si desea ver el calendario en forma mensual o semanal.

**Marcar/Desmarcar:** seleccione un o más planes a la vez.

**Ir a fecha:** permite ir directamente a la fecha seleccionada.

**Borrar:** puede borrar la nota seleccionada.

## Lista de tareas

Puede registrar sus propias notas en esta opción. Puede también ver, editar y agregar tareas pendientes.

Seleccione **Menú > Agenda > Lista de tareas > Agregar** (si la entrada está vacía) o seleccione **Opc. > Agregar nuevo >** escriba la nota que desee. Una vez finalizada la nota seleccione **Opc. > Ejecutado**.

## Notas

Le permite agregar notas nuevas, así como también ver y administrar notas guardadas.

1 Si la entrada está vacía,

presione la tecla **Central** [Agregar] e inserte los contenidos del memorándum. Puede guardar el memorándum en la lista con la tecla **Central** [Guard.].

2 Si ha guardado notas, puede acceder a las siguientes opciones con la tecla **Opc.: Agregar nuevo, Enviar, Editar, Mover a notas secretas, Marcar/ Desmarcar y Borrar**.

## Notas secretas

Puede crear y guardar notas secretas para usted mismo, necesitará el código de seguridad para esta función (el código de seguridad son por lo general 4 ceros "0000").

## Buscador de fecha

El buscador de fechas es una herramienta práctica que le ayuda a calcular cuál será la

fecha después de que haya pasado un determinado número de días.

## Configuraciones

Muestra distintas opciones para configurar las funciones siguientes: **Calendario, Enviar todos eventos y tareas vía Bluetooth, Hacer respaldo de eventos y tareas, Restaurar el calendario y la lista de tareas, Info. de memoria y Borrar todo.**

## Herramientas

### Ir a

Lo ayuda a ir al menú que desee de una manera más rápida. Puede establecer el elemento como un menú rápido.

### Alarma

Puede establecer que la alarma del reloj suene a una

hora en particular.

- 1 Si no hay alarma, presione la tecla **Central** [Agregar] para crear una nueva alarma.
- 2 Establezca o cancele la alarma con las opciones disponibles.
- 3 Seleccione el período de repetición, el tono de la alarma, modifique el título de su alarma y más.
- 4 Presione la tecla **Listo** para terminar.

## Calculadora

La calculadora realiza las funciones aritméticas básicas: suma, resta, multiplicación y división, así como algunas funciones científicas.

## Cronómetro

Esta opción le permite usar la función de un cronómetro.

## Conversor

Esta función convierte muchas medidas a la unidad que usted desea.

## Horario mundial

Puede agregar la ciudad que necesite a la lista del reloj mundial. Además, puede verificar la hora actual de las principales ciudades alrededor del mundo.

## Juegos

Este menú dependerá de su proveedor de servicios. Puede divertirse con los juegos predeterminados del teléfono (juegos con sensor de movimiento integrado). Acceda a una excelente selección de juegos, aplicativos cargados por internet.

## Navegador

### Acceder al navegador

- 1 Presione **Menú > Portal ideas**.
- 2 Para acceder directamente a la página de inicio del navegador, seleccione **Página de inicio**. O bien, seleccione **Ir a URL** y escriba la dirección deseada y toque **Abrir**.

### Agregar y acceder a favoritos

Para disponer de un acceso sencillo y rápido a sus sitios Portal ideas preferidos, puede agregar favoritos y guardar páginas Portal ideas.

- 1 Presione **Menú > Portal ideas > Favoritos**.
- 2 Para agregar un nuevo favorito, seleccione **Opc. > Agregar nuevo**. Escriba

un nombre para el favorito, seguido de la dirección URL.

- 3 Presione **Opc. > Guardar**. El favorito aparecerá en la lista de favoritos.
- 4 Para acceder al favorito, desplácese hacia él y seleccione **Abrir**, luego aceptar la conexión. Se conectará a la página marcada.

## Guardar páginas del Portal ideas

- 1 Acceda a la página del navegador que necesite siguiendo los pasos descritos en la opción "Acceder al navegador".
- 2 Seleccione el menú de opciones, **Guardar elementos** y luego **Guardar esta página**.
- 3 Ingrese un nombre para la página del navegador

de modo que pueda reconocerla con facilidad.

- 4 Seleccione **Guard..**

## Acceder al historial

Presione **Menú > Portal ideas > Historial**, para acceder directamente al historial de su navegador.

## Configuración del navegador

Puede establecer el perfil, la memoria caché y la seguridad con respecto al servicio de Internet.

- 1 Presione **Menú > Portal ideas > Configuraciones**.
- 2 Puede elegir editar:
  - **Perfiles**: cada perfil contiene la información de red que se utiliza para conectarse a Internet.
  - **Configuraciones de apariencia**: esta opción

le permite editar la visualización mientras navega por la Internet.

- **Caché:** habilite esta función para almacenar en su teléfono las páginas a las que ha tenido acceso. Una vez que se ha almacenado una página en la caché, mejorará considerablemente la velocidad de carga de la página en las visitas posteriores a ella.
- **Cookies:** al habilitar cookies, se guardarán las cookies enviadas desde el servidor. Al deshabilitar esta función, las cookies no se guardarán en el teléfono.
- **Seguridad:** aquí puede encontrar una lista de certificados raíz/ca necesarios para WTLS/TLS. Los certificados se pueden ver en la lista.

## Configuraciones

Cambie la configuración de su teléfono y disfrute de la libertad de adaptar su GB280 para que funcione a su gusto.

Toque **Menú** >

**Configuraciones** y podrá acceder a los siguientes elementos:

## Perfiles

Puede personalizar cada ajuste de perfil.

- 1 Elija el perfil que desee > **Opc.** > **Editar.**
- 2 Para el perfil **Silencioso** podrá activar la alerta con vibración.

## Utilizar el modo avión

Utilice esta función para establecer el modo avión en activado. Al activar el **modo avión**, no podrá realizar llamadas, conectarse a Internet, ni enviar mensajes.

## Pantalla

Puede cambiar los ajustes de la pantalla del teléfono.

- **Tema de pantalla:** permite establecer un fondo de pantalla para la pantalla principal.
- **Estilo del menú:** el teléfono viene con los estilos cuadrícula y lista.
- **Marcación:** el teléfono le permite elegir el color.
- **Fuente:** puede elegir entre **Pequeña**, **Normal** o **Grande**.
- **Luz de fondo:** puede establecer el brillo y la duración de la luz de fondo de la pantalla.
- **Tema del teléfono:** seleccione uno entre **Azul oscuro**, **Azul** o **Blanco**.
- **Mensaje de saludo:** Elija **Encendido** y escriba un mensaje de bienvenida.

## Fecha y Hora

Puede establecer las funciones relacionadas con fecha y hora.

## Conectividad

Puede ajustar las configuraciones de Bluetooth y Conexión USB.

**Bluetooth:** Bluetooth es una excelente manera de enviar y recibir archivos ya que no se necesitan cables y la conexión es rápida y fácil.

### Para enviar un archivo vía Bluetooth

- 1 Abra el archivo dentro del menú **Mis cosas** que desea enviar, que, por lo general, es un archivo de foto, video o música. Elija **Opc.** > **Enviar** > **Bluetooth** > **OK**.
- 2 Si el Bluetooth no está encendido se le preguntará si desea encenderlo, toque

**Sí** y automáticamente su teléfono buscará dispositivos disponibles dentro del área de conexión.

- 3 Toque **Det.** y seleccione el dispositivo que desee enviar el archivo seleccionado. El archivo se enviará cuando el otro dispositivo lo acepte.

### Para recibir un archivo vía Bluetooth

- 1 Para recibir archivos, la conexión Bluetooth debe estar activa y visible.
- 2 Un mensaje le preguntará si desea aceptar el archivo del remitente. Toque **Sí** para recibir el archivo.
- 3 Verá dónde se guardó el archivo así que lo reciba y podrá elegir **Ver** o **Usar como Fondo de pantalla**. Los archivos suelen guardarse en la carpeta **Mis**

**cosas.**

### Cambiar la configuración de Bluetooth

Toque **Menú > Configuraciones > Conectividad > Bluetooth > Configuraciones.**

Haga los cambios en:

- **Visibilidad de mi teléfono:** elija entre **Visible**, **Oculto** o **Visible por 1 minuto**.
- **Nombre de mi teléfono:** ingrese un nombre para el teléfono GB280.
- **Servicios soportados:** verifique los servicios soportados por su teléfono.
- **Mi dirección:** muestra su dirección de Bluetooth.

### Vincular el teléfono con otro dispositivo Bluetooth

Al vincular el teléfono GB280 con otro dispositivo, el teléfono crea una contraseña de forma predeterminada

cada vez que se conecta a otro teléfono mediante Bluetooth.

- 1 Verifique que la conexión Bluetooth esté activada y visible. Puede cambiar la visibilidad en el menú **Configuraciones > Visibilidad de mi teléfono > Visible**.
- 2 Seleccione **Dispositivos activos** en el menú Bluetooth.
- 3 El teléfono GB280 buscará los dispositivos. Cuando se complete la búsqueda, aparecerán en la pantalla las opciones **Agregar** y **Actual**.
- 4 Elija el dispositivo con el que desea conectarse, seleccione **Agregar >** confirme la contraseña **> Sí**.
- 5 El teléfono se conectará con el otro dispositivo, en el que deberá escribir la misma contraseña.
- 6 La conexión Bluetooth

protegida por contraseña ya estará lista.

#### **Modo de conexión USB:**

permite elegir un modo de servicio de datos y almacenamiento masivo USB.

Presione **Menú >**

**Configuraciones >**

**Conectividad > Modo de conexión USB:**

#### **- Almacenamiento masivo:**

seleccione esta opción y conecte el teléfono a la computadora. Arrastre y coloque archivos en la carpeta del dispositivo extraíble del teléfono GB280.

#### **- Servicio de datos:**

seleccione esta opción y conecte el teléfono a la computadora en el modo PCSync.

**- Preguntar siempre:** al seleccionar esta opción, cada vez que conecte el teléfono a la computadora,

aparecerá un aviso preguntándole bajo que modo se conectará el teléfono.

**Nota:** para usar la función de almacenamiento masivo USB, deberá insertar una tarjeta de memoria externa en el teléfono.

**Red:** si selecciona **Automático**, el teléfono busca la red y se registra automáticamente. Se recomienda utilizar esta opción para obtener mejor servicio y calidad.

Si selecciona **Manual**, se muestran todas las redes actuales y disponibles, y usted puede elegir una de ellas para registrar el teléfono.

En **Listas preferidas**, puede agregar una red preferida a la cual conectarse. Si la red realiza la búsqueda en forma automática, usted

podrá elegir una red de la lista de redes. De lo contrario, agregue una nueva red en forma manual.

**Perfil de Internet:** este menú muestra los perfiles de Red. Sin embargo, en algunos países no se pueden borrar ni editar las configuraciones predeterminadas.

**Puntos de acceso:** la información sobre este punto ya está establecida por el operador de red. Puede agregar nuevos puntos de acceso si utiliza este menú.

**Conexión de paquete de datos:** determine cuándo el teléfono se conectará a la red para recibir paquetes de datos.

## Llamada

Permite editar las configuraciones de llamadas como el desvío de llamadas, restricción de llamadas,

configurar marcación fija, seleccionar la manera que desea contestar llamadas y más..

## Teléfono

Puede cambiar los ajustes básicos del teléfono.

**Auto bloqueo del teclado:** permite bloquear el teclado automáticamente en la pantalla principal.

**Idioma:** puede cambiar el idioma de los textos que aparecen en el teléfono. Este cambio también afectará al modo de entrada de texto.

**Ahorro de energía:** si establece esta opción en Siempre encendido, puede ahorrar energía cuando no use el teléfono.

**Información del teléfono:** proporciona información del teléfono.

## Configuraciones de movimiento

Permite establecer acciones con movimientos.

Para que estén disponibles las funciones de movimiento hay que fijarlas como “Encendido”.

## Instrucciones de movimiento

### Silenciar las llamadas con movimiento

Para silenciar una llamada, voltee el teléfono hacia abajo.



### Reproducir MP3 con movimiento

Para reproducir música MP3 conecte el auricular y agite 3 veces el teléfono mientras esté en la pantalla principal.



### Posponer alarma con movimiento

Para posponer por 5 minutos una alarma, agite 3 veces el teléfono mientras suena la alarma.



### Fijar fondo de pantalla con movimiento

Después de tomar una foto, agite 3 veces el teléfono para definirla como fondo de pantalla.



## Seguridad

Cambie la configuración de seguridad para proteger el teléfono GB280 y la información importante que contiene.

**Solicitud de código PIN:** permite elegir un código PIN que tendrá que ingresar cada vez que encienda el teléfono.

**Bloqueo del teléfono:** permite bloquear el teléfono y se le pedirá el código de seguridad para activarlo y desbloquearlo.

**Bloq. al cambiar la SIM:** permite bloquear el teléfono al cambiar la tarjeta SIM, para esto se le pedirá el código de seguridad para activarlo y desbloquearlo.

**Rastreador antirrobo de móvil:** al cambiar la tarjeta SIM, será enviado un SMS a los números configurados por el verdadero propietario. El usuario tiene que configurar

las opciones de ATMT con el nombre, número de teléfono principal y número secundario. El usuario debe habilitar ATMT para activar la función ATMT. El código predeterminado ATMT es "0000". Los SMS ATMT contienen el IMEI del teléfono robado o perdido y el número de línea de la SIM insertada por el actual usuario del teléfono.

**Cambiar códigos:** permite cambiar el código de seguridad, el código PIN, el código PIN2 o el código de antirrobo.

## Administrador de memoria

Puede usar el Estado de memoria para determinar cómo se usa cada memoria y ver cuánto espacio libre queda mediante las opciones **Memoria común**

**del teléfono, Memoria reservada del teléfono, Memoria SIM y Memoria externa.** También puede establecer el almacenamiento principal cuando se inserta la tarjeta de memoria en la opción **Ajuste de almacenamiento principal.**

## **Restaurar config. predeterminadas**

Use esta opción para restablecer la configuración a las definiciones de fábrica. Para activar esta función, necesita el código de seguridad.

## **Actualización de software**

Si desea hacer uso de este programa, visite la página web de LG en de su país, encuentre Soporte para celulares y actualice el

software de su teléfono a la versión más reciente, con rapidez y comodidad a través de la Internet, y sin necesidad de acudir a nuestro centro de servicios. Como el programa de actualización de software para teléfonos celulares precisa toda la atención del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de leer todas las instrucciones y notas que aparecen en cada paso antes de proceder. Tenga presente que el teléfono celular puede sufrir graves daños si se quita un cable de comunicación de datos USB o la batería durante la actualización. Dado que el fabricante no se responsabiliza por pérdidas de datos producidas durante el proceso de actualización, se recomienda resguardar la información de importancia antes de proceder.

## Accesorios

Cargador



Batería



Auriculares



Cable USB y CD



- **Guía del usuario**

Información adicional sobre el teléfono GB280.

**NOTA**

- Utilice siempre accesorios LG originales.
- Los accesorios pueden ser distintos en diferentes regiones. Por ello, acuda a nuestra compañía de servicio regional o agente si tiene más consultas.

## Por su seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Su desconocimiento puede ser peligroso o ilegal.

### Exposición a energía de radiofrecuencia

Exposición a ondas de radio y SAR (Specific Absorption Rate, Tasa específica de absorción). Este teléfono móvil ha sido diseñado para cumplir la normativa de seguridad aplicable en relación con la exposición a las ondas de radio. Esta normativa se basa en instrucciones científicas que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todo tipo de personas, independientemente de su edad y estado de salud.

- Las directrices de exposición a ondas de radio utilizan una unidad de medición conocida como Tasa específica de absorción o SAR. Las pruebas de SAR se llevan a cabo utilizando métodos estandarizados con el teléfono vía la transmisión al nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.
- Aunque puede haber diferencias

entre los niveles de SAR de los diferentes modelos de teléfonos LG, todos han sido diseñados para ajustarse a las directrices relevantes de exposición a ondas de radio.

- El límite de SAR recomendado por la ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, Comisión internacional de protección contra radiaciones no ionizantes) es de 2 W/kg en promedio sobre 10 gramos de tejido.
- La información de datos para los residentes en países o regiones que han adoptado el límite SAR recomendado por la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de los EE.UU.), es de 1,6 W/kg sobre un 1 gramo de tejido.

## Cuidado y mantenimiento del producto



### ADVERTENCIA

Utilice sólo baterías, cargadores y accesorios aprobados para su utilización con este modelo de teléfono concreto. De lo contrario, puede quedar invalidada cualquier aprobación o garantía para el teléfono, además de resultar peligroso.

- No desmonte esta unidad. Si es necesario repararla, llévela a un centro de servicio técnico autorizado.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos como televisores, radios y ordenadores personales.
- La unidad debe alejarse de fuentes de calor como radiadores u hornos.
- No la deje caer.
- No exponga esta unidad a vibraciones mecánicas o golpes.
- Desactive el teléfono en cualquier zona en la que así lo exijan las normativas especiales. Por ejemplo, no utilice el teléfono en hospitales, ya que podrían verse afectados equipos médicos sensibles.
- No sostenga el teléfono con las manos mojadas, especialmente mientras se está cargando. Podría sufrir una descarga eléctrica y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable ya que podría calentarse y provocar un incendio.
- Limpie el exterior del teléfono con un paño seco (no utilice solventes como benceno, disolvente o alcohol).
- No cargue el teléfono sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con la ventilación adecuada.
- No exponga esta unidad a humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono cerca de tarjetas de crédito o billetes de transporte, ya que esto podría afectar la información de las bandas magnéticas.
- No golpee la pantalla con un objeto punzante, ya que puede estropear el teléfono.
- No exponga el teléfono a

- líquidos o humedad.
- Utilice con cuidado los accesorios (p. ej. los auriculares). No toque la antena si no es necesario.

## **Funcionamiento eficaz del teléfono**

### **Dispositivos electrónicos**

Todos los teléfonos móviles pueden generar interferencias que pueden afectar el rendimiento de otros dispositivos.

- No utilice su teléfono móvil cerca de aparatos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono sobre marcapasos (es decir, no se lo coloque en el bolsillo de la camisa).
- Algunas prótesis auditivas pueden verse afectadas por teléfonos móviles.
- También pueden generar pequeñas interferencias en televisores, radios, ordenadores, etc.

### **Seguridad vial**

Compruebe las leyes y normativas locales sobre el uso de teléfonos móviles durante la conducción.

- No utilice el teléfono móvil

mientras conduce.

- Dedique toda su atención a la conducción.
- Utilice un kit de manos libres, si lo tiene.
- Salga de la carretera y aparque antes de hacer llamadas o responderlas, si las condiciones de la vía así lo requieren.
- La energía de radiofrecuencia puede afectar a algunos sistemas electrónicos de su vehículo, como la radio del auto o el equipamiento de seguridad.
- Si su vehículo dispone de una bolsa de aire, no la obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos, ya que éstos podrían provocar un fallo de la bolsa de aire y ocasionarle graves heridas debido a un funcionamiento indebido.
- Si escucha música mientras conduce, asegúrese de que el volumen tiene una intensidad razonable de forma que pueda ser consciente de lo que sucede a su alrededor. Esto es importante sobre todo cerca de las vías de tráfico.

## **Evite lesiones en los oídos**

Es posible que los oídos sufran daños cuando se ven expuestos a sonidos de alto volumen durante largos períodos. Por lo tanto, le recomendamos que no encienda ni apague el teléfono cerca de los oídos. Le recomendamos igualmente que el volumen de la música y de las llamadas se establezca en un nivel razonable.

## **Piezas de vidrio**

Algunas piezas de su teléfono móvil están hechas de vidrio. Este vidrio puede romperse si el teléfono cae sobre una superficie dura o recibe un impacto fuerte. Si el vidrio se rompe, no lo toque ni intente retirarlo. No utilice su teléfono hasta que un proveedor autorizado sustituya el vidrio.

## **Explosivos**

No utilice el teléfono mientras se realizan operaciones con explosivos. Respete las restricciones y siga la normativa.

## **Entornos potencialmente explosivos**

- No utilice el teléfono en gasolineras.
- No lo utilice cerca de productos químicos o combustibles.
- No transporte o almacene explosivos, líquidos o gases inflamables en el compartimento de su vehículo donde se encuentran el teléfono móvil y los accesorios.

## **En aviones**

Los dispositivos inalámbricos pueden provocar interferencias en los aviones.

- Apague el teléfono móvil antes de embarcar en el avión.
- No lo utilice en tierra sin el permiso de la tripulación.

## **Niños**

Deje el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de niños pequeños, ya que el aparato incluye piezas pequeñas que, si se tragan, pueden causar asfixia.

## **Llamadas de emergencia**

Puede que las llamadas de

emergencia no estén disponibles en todas las redes móviles. Por ello, nunca debe depender únicamente del teléfono para realizar llamadas de emergencia. Consulte a su proveedor de servicios local.

## **Información y mantenimiento de la batería**

- No es necesario descargar por completo la batería antes de volver a cargarla. A diferencia de otras baterías, no existe ningún efecto memoria que pueda afectar al rendimiento de la batería.
- Utilice sólo las baterías y cargadores de LG. Los cargadores de LG han sido diseñados para prolongar la vida útil de la batería.
- No desmonte ni provoque cortocircuitos en la batería.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Sustituya la batería cuando deje de funcionar correctamente. La batería puede recargarse centenares de veces antes de que deba sustituirse.
- Recargue la batería si no se ha utilizado durante mucho tiempo para maximizar su funcionalidad.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol y no lo utilice en entornos muy húmedos, como el cuarto de baño.
- No deje la batería en lugares fríos o calientes, ya que esto podría deteriorar su rendimiento.
- Existe riesgo de explosión si la batería se sustituye por otra de un tipo incorrecto.
- Deshágase de las baterías según las instrucciones del fabricante. Si es posible, recíclela. No la tire a la basura doméstica.
- Si necesita sustituir la batería, llévela al proveedor o punto de servicio autorizado de LG Electronics más cercano para obtener asistencia.
- Desenchufe siempre el cargador de la toma de corriente una vez que el teléfono haya terminado de cargarse, para evitar así un consumo de energía innecesario del cargador.

## CERTIFICADO DE GARANTÍA

LG ELECTRONICS PANAMA, S.A. (LGEPS) garantiza este producto (incluyendo su batería y accesorios originales) en contra de defectos de fabricación y mano de obra como sigue:

1. **MANO DE OBRA:** Por un período de un (1) año contado desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con los gastos de reparación en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en mano de obra.
2. **PARTES:** Por un período de un (1) año contado desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con el costo de las piezas nuevas en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en partes.
3. **BATERÍAS Y ACCESORIOS:** Por un período de seis (6) meses contados desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con el costo de las piezas nuevas en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en baterías y accesorios.

Exclusiones de la garantía. La presente garantía no cubre las siguientes situaciones:

- a. Aquellos daños causados por negligencia, impericia o inobservancia del manual de uso del teléfono, no serán cubiertos por la garantía.
- b. Daños causados por el contacto de líquidos, comida o corrosión de las partes metálicas.
- c. Daños causados por la invasión de cuerpos extraños al producto tales como arena e insectos.
- d. La instalación indebida del equipo.
- e. Daños sufridos por teléfonos dedicados a uso comercial (equipos para alquiler).
- f. El uso de accesorios no originales invalida la garantía.
- g. Daños sufridos por teléfonos sometidos a servicios de reparación, actualización de software, apertura del teléfono e instalación de accesorios por personal ajeno a los Centros de Servicio Autorizado de LGEPS.
- h. Modificaciones de conversión de tensión o frecuencia al equipo.

- i. Daños causados por conexiones a voltajes inapropiados.
- j. Daños sufridos por el SIM-Card. Tampoco cubre cualesquiera daños incidentales como lucro cesante y/o pérdida de oportunidad producto de la pérdida de información contenida en el SIMCard del usuario.
- k. El deterioro de las superficies externas del equipo debido al transcurso normal del tiempo.
- l. Daños cosméticos, daños causados por eventos de fuerza mayor y/o caso fortuito.
- m. En los casos en que el número de serie colocado por la fábrica haya sido alterado o removido del producto.
- n. Cuando las baterías presente sellos rotos, húmedos o humidificados.
- o. Cuando las baterías han sido cargadas con cargador no fabricado por LG Electronics Inc. o sus subsidiarias.
- p. Cuando la batería ha sido utilizada en un equipo distinto a aquel para el cual fue diseñado.
- q. Cuando la etiqueta del equipo no sea legible, esté ausente o presente alteración en la imprenta. Productos de reemplazo: Aquellos productos entregados en reemplazo de un producto defectuoso contarán con garantía de un (1) año contados a partir de la fecha de adquisición del primer producto, excepto en aquellos países y Estados que la Ley no lo permita.

LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO TAL Y COMO ESTÁ EXPUESTO EN EL PRESENTE CERTIFICADO ES LA ÚNICA COMPENSACIÓN A RECIBIR POR EL CONSUMIDOR. LGEPS NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE GARANTÍA.

EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE SEA EXPRESAMENTE PROHIBIDO POR LA LEY DEL PAÍS DE COMPRA DEL PRODUCTO, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN SU DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Esta garantía será válida en el país de compra del producto y Ud. podrá tener otros derechos que dependerán del país de compra. Esta garantía no es internacional por lo que no podrá exigirse en país distinto al país de compra del producto. Algunos países y Estados no permiten la exclusión o la limitación a los daños incidentales o consecuentes o permiten alguna limitación en cuanto a la duración de la garantía implícita por lo que las limitaciones y exclusiones arriba indicadas pueden no aplicarle.

Para hacer válida la garantía debe mostrarse factura de compra o recibo de pago y el presente certificado de garantía. Para mayor información contáctenos en <http://pa.lge.com> o a los siguientes números telefónicos: PANAMA: 1800-5454, ECUADOR: 1800-101092, VENEZUELA: 800-5424477, GUATEMALA: 1801-422LGLG(5454), COSTA RICA: 256-6878, 256-3396

