



Guía del usuario LG-A275 Español


Esta guía le ayudará a entender el nuevo teléfono celular. Le proporcionará explicaciones útiles sobre las funciones del teléfono.

Parte del contenido de este manual puede no coincidir con el teléfono en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.



P/N: MFL67478216 (1.0) www.lg.com

Información en pantalla

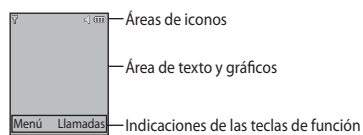

Nota: Las teclas de función pueden acceder a distintas funciones de acuerdo a su proveedor de servicios.

Iconos en la pantalla

	Indica la intensidad de la señal de la red.
	Indica el nivel de carga de la batería.
	Indica nuevos mensajes de texto.
	Indica nuevos mensajes de voz.
	Indica que la alarma está establecida.
	Indica que el teléfono usa el perfil de tono general.
	Indica que el teléfono usa el perfil silencioso.
	Indica que el teléfono usa el perfil de tono alto.
	Indica que el teléfono usa el perfil de auriculares.
	Indica que todas las llamadas se están desviando a otro número.
	Indica que el teléfono está en modo de vuelo.
	Indica eventos en el calendario.

Y, para desplazarse por sus diferentes números, use las teclas de navegación hacia la izquierda y derecha.

4 Presione para iniciar la llamada.

Responder y rechazar una llamada

Cuando suene el teléfono, presione **Aceptar** o para contestar la llamada. Si desea, seleccione **Silencio** para silenciar la llamada. Esto resulta muy práctico si, por ejemplo, ha olvidado cambiar el perfil a silencioso en una reunión. Presione o **Rechazar** para rechazar la llamada.

SUGERENCIA: Puede cambiar la configuración del teléfono para responder a las llamadas de diferentes formas. Presione **Menú**, **Ajustes** y elija **Llamar**. Seleccione **Modo de respuesta** y elija entre **Cualquier tecla** o **Solo tecla "Enviar"**.

- **Cualquier tecla:** permite responder una llamada al presionar cualquier tecla menos la tecla .
- **Solo tecla "Enviar":** permite responder una llamada solo al presionar la tecla **Enviar**.

• **Estado de la memoria:** permite comprobar el estado de memoria de la tarjeta SIM o del teléfono.

Información

- **Números de servicio:** permite acceder de manera segura a la lista de números de servicio asignados por el proveedor de servicios.
- **Número propio:** permite guardar y comprobar sus propios números en la tarjeta SIM.
- **Tarjeta personal:** permite guardar y comprobar la tarjeta de presentación que contiene su información personal, como nombre, número de teléfono celular, teléfono particular, teléfono comercial y correo electrónico, para enviarla en un mensaje.

Registro de llamadas

Puede revisar el registro de todas las llamadas perdidas, realizadas, recibidas y la duración de las llamadas. El número y nombre (si están disponibles) se muestran junto con la fecha y hora de la llamada. También puede ver la cantidad de veces que llamó.

Cambiar la configuración de llamadas

Puede establecer el menú según la llamada. Presione **Menú**, seleccione **Ajustes** y elija **Llamar**.

- **Desvío de llamadas:** permite seleccionar métodos para desviar las llamadas.
- **Enviar mi número:** permite enviar su número al hacer una llamada. Depende de su proveedor de red.
- **Llamada en espera:** permite seleccionar si desea activar o cancelar la llamada en espera.
- **Alerta de minuto:** active esta función para recibir una alerta a cada minuto durante una llamada.
- **Marcación automática:** si selecciona esta opción, el teléfono intentará volver a marcar automáticamente en caso de que no pueda establecer la llamada.

Nota: Las opciones de este menú pueden variar de acuerdo a su proveedor de servicios.

• **Todas las llamadas:** muestra las listas de los tres tipos de llamadas (recibidas/realizadas/perdidas) por hora.

- **Llamadas perdidas:** esta opción le permite ver las últimas 20 llamadas no respondidas.
- **Llamadas realizadas:** esta opción le permite ver las últimas 20 llamadas salientes (llamadas o intentos de llamadas).
- **Llamadas recibidas:** esta opción le permite ver las últimas 20 llamadas entrantes.
- **Duración de llamada:** permite ver la duración de la última llamada, todas las llamadas, las llamadas realizadas y las llamadas recibidas.

Juegos

El teléfono LG-A275 incluye un juego previamente cargado para que pueda entretenerse en los momentos de diversión. Presione **Menú** y seleccione **Juegos**.


Características del teléfono



Nota: Solamente las teclas alfanuméricas se encienden cuando se usa el teléfono.

Menú y opciones

El teléfono ofrece una serie de funciones que le permitirán personalizarlo. Estas funciones se disponen en menús y submenús, a los que se accede mediante las teclas de función izquierda y derecha. La etiqueta de la parte inferior de la pantalla de visualización, ubicada justo sobre las teclas de función, indica su función actual.

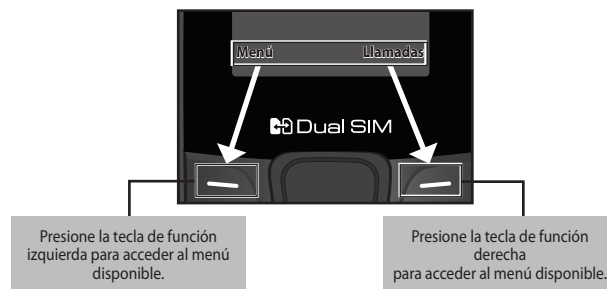

Referencia rápida de funciones

Nota: La estructura de las carpetas de cada función puede variar de acuerdo a su proveedor de servicios.

Mensajes

Enviar un mensaje

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Nuevo mensaje**.
- 2 Se abrirá un nuevo editor de mensajes. La configuración predeterminada del editor de mensajes es el modo SMS.
- 3 Escriba el mensaje con el modo predictivo T9, con el modo **Abc manual** o con el modo 123. Puede cambiar el modo de entrada de texto al presionar .
- 4 Presione **Opc.** y elija **Insertar** para agregar

símbolos, plantillas, contactos o una tarjeta de presentación.

- 5 Presione **Opc.** y **Enviar a**.
 - 6 Ingrese el número de teléfono o presione **Opc.** y seleccione **Contactos** o **Lista reciente** para abrir la lista de contactos.
 - 7 Presione **Opciones** y elija **Enviar**.
- Opciones de la carpeta **Mensajes:**
- **Recibidos:** recibirá una alerta cuando haya recibido un mensaje. También se guardará aquí.
 - **Borradores:** este menú muestra el mensaje que ha guardado.
 - **Buzón de salida:** este menú le permite ver el mensaje que está a punto de enviarse o que no ha podido ser enviado.
 - **Enviados:** este menú le permite ver los mensajes enviados e incluye la hora y el contenido.
 - **Correo de voz:** este menú le brinda una manera rápida de acceder al correo de voz.
 - **Mensajes de información:** los mensajes de servicios de información son mensajes de texto enviados al

Nota: Es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes de derecho de autor nacionales y tratados internacionales. Por lo tanto, es posible que sea necesario obtener un permiso o una licencia para reproducir la música o copiarla. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido por derechos de autor. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe las leyes nacionales del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.

Nota: Antes de utilizar el reproductor de MP3, debe descargar la música a la tarjeta microSD. La tarjeta micro SD se vende por separado.

Radio FM

Con la antena FM incorporada, puede recibir la radio FM sin un auricular externo. Puede escuchar su estación de radio favorita en cualquier momento.

Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería

Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red de teléfono celular, se le suministra una tarjeta SIM que tiene cargados los detalles de suscripción, por ejemplo, el PIN, todos los servicios opcionales disponibles y mucho más.


Importante

- La tarjeta SIM y sus contactos pueden dañarse con facilidad si la tarjeta se raya o se dobla; por lo tanto, debe ser cuidadoso al manipularla, insertarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños.
- Solamente admite tarjetas SIM de 2G

Instrucciones

- 1 Abra la tapa de la batería
- 2 Extraiga la batería
- 3 Inserte la tarjeta SIM
- 4 Inserte la batería
- 5 Cierre la tapa de la batería.
- 6 Cargue la batería

ADVERTENCIA: No extraiga la batería cuando el teléfono esté encendido, ya que puede dañarlo.

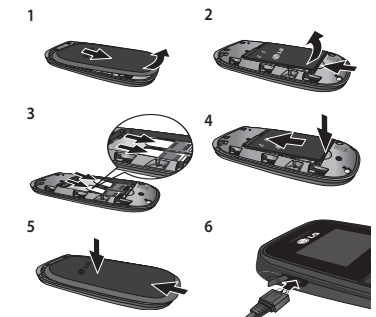

Ingresar texto

Puede ingresar caracteres alfanuméricos con el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en la lista de contactos, escribir un mensaje y planificar eventos en el calendario es necesario ingresar texto. Para cambiar el modo de texto, presione la tecla podrá ver el modo de texto en la parte superior derecha de la pantalla.

Modo T9

En el editor de texto, presione **Opc.**, elija **Activar T9** y active esa función. Este modo le permite ingresar palabras solo con una presión de tecla. Cada tecla en el teclado está relacionada con más de una letra. El modo T9 automáticamente compara la presión de las teclas con un diccionario lingüístico interno para determinar la palabra correcta; de este modo, se requieren muchas menos presiones de teclas que el modo ABC tradicional.

télefono a través de la red.

- **Plantillas:** hay mensajes predefinidos en la lista. Puede ver y editar los mensajes de la plantilla o crear nuevas plantillas.
- **Ajustes:** este menú le permite establecer funciones de su proveedor de servicios de red.

Nota: Las opciones de este menú pueden variar de acuerdo a su proveedor de servicios.

Contactos

Puede buscar un contacto almacenado en su lista de contactos.

- 1 Presione **Menú** y elija **Contactos**. Seleccione **Buscar**.
- 2 En el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar.
- 3 Para desplazarse por los contactos, use las teclas de navegación hacia arriba y hacia abajo. Para desplazarse por sus diferentes números, use las

Escuchar la radio

- 1 Presione **Menú**, **Multimedia** y luego elija **Radio FM**.
- 2 Seleccione **Opc.** y **Búsqueda automática**, luego confirme.
- 3 Cuando su teléfono detecte un canal, aparecerá un mensaje que le solicitará si desea guardar el canal.

Nota: Su teléfono solamente puede almacenar un máximo de 12 canales. El dispositivo detendrá la exploración automática cuando los 12 canales se hayan guardado o cuando no pueda detectar más canales FM.

- 4 Seleccione el canal al presionar el número de canal que corresponda en el teclado o mediante las teclas de navegación hacia la izquierda o derecha.

Nota: Las teclas de navegación hacia arriba y abajo aumentarán o disminuirán respectivamente el volumen del sonido.

Apagar y encender el teléfono

Para encender o apagar el teléfono, presione y mantenga presionada la tecla **Encender/Apagar/Finalizar**.

Hacer una llamada

- 1 Ingrese el número en el teclado.
- 2 Presione para iniciar la llamada.
- 3 Para finalizar la llamada, presione .

SUGERENCIA: Para ingresar + al realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla 0.

Hacer una llamada desde los contactos

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Contactos** y elija **Buscar**.
- 2 En el teclado, ingrese las primeras letras del contacto al que desea llamar.
- 3 Para desplazarse por los contactos, use las teclas de navegación hacia arriba y abajo.

teclas de navegación hacia la izquierda y derecha.

Opciones de la carpeta **Contactos:**

- **Nuevo contacto:** puede agregar nuevos contactos a la lista de contactos con este menú.
- **Marcación rápida:** asigne contactos a cualquier tecla entre 3 y 8. La tecla 2 de marcación rápida está configurada para llevarle al número para consultar su saldo SIM y la tecla 9 está configurada para activar el modo SOS, por lo que no puede modificarlas.
- **Saldo de la SIM:** puede configurar el número para consultar el saldo de la tarjeta SIM. Es una manera sencilla de consultar el saldo SIM, cuando mantiene presionada la tecla 2 en la pantalla principal.

Nota: Solicite a su proveedor de servicios el número de consulta de saldo.

- **Copiar todo:** permite copiar todos los contactos de la lista de contactos de la memoria de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono o vice versa.
- **Borrar todo:** permite borrar todos los contactos de la lista de contactos de la memoria de la tarjeta SIM o de la memoria del teléfono.

Nota: En áreas en las que la señal de radio FM es débil, la sensibilidad puede degradarse en el modo de antena y el modo inalámbrico. Por lo tanto se aconseja insertar el auricular para obtener una mejor calidad de FM.

Nota: Para reproducir los archivos MP3 de la carpeta **Mis Sonidos**, los archivos MP3 se deben almacenar en **Memoria externa** > carpeta **Sonidos**.

Nota: Las carpetas **Mis Sonidos**, **Otros** y **Memoria externa** (si ha ingresado una memoria externa) pueden aparecer en distintas opciones como **Multimedia** o **Mis cosas** de acuerdo a su proveedor de servicios.

- **Mis sonidos:** esta carpeta contiene sonidos predeterminados y sonidos de la memoria externa. Aquí puede reproducirlos o configurarlos como tonos.
- **Otros:** en esta carpeta podrá ver los archivos que no están almacenados en **Mis sonidos**.
- **Memoria externa:** si insertó una tarjeta de memoria, aparecerá como una carpeta.

