



ESPAÑOL

Guía del usuario

LG-P720h

Antes de operar su teléfono lea atentamente esta guía de operación.

P/N : MFL67481423 (1.0)

www.lg.com





Español

Guía del usuario de **LG-P720h**

- Es posible que parte del contenido de este manual no se aplique al teléfono, en función del software, del proveedor de servicios y/o país.
- Este teléfono no es adecuado para personas con alguna discapacidad visual ya que cuenta con un teclado en pantalla táctil.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ y Play Store™ son marcas registradas de Google, Inc.



Contenido

Aviso importante7

Características del teléfono17

Instalación de la tarjeta

SIM y de la batería21

Cargar el teléfono23

Uso de la tarjeta de memoria.....24

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla.....26

Activar la pantalla de bloqueo.....27

La pantalla principal29

Sugerencias sobre la pantalla táctil29

Paneles en la pantalla principal30

Personalizar la pantalla principal31

Personalizar el diseño de las aplicaciones en la pantalla principal32

Volver a las aplicaciones usadas recientemente 33

Cuadro de notificaciones33

Vista de la barra de

estado34

Teclado en la pantalla .37

Ingresar letras acentuadas.....38

Configuración de la cuenta de Google39

Espacio 3D.....40

Backup (Copia de seguridad).....43

Copias de seguridad y restauración de los datos del teléfono.....43

Programar copias de

seguridad automáticas.....	Ajustar el volumen de la	contactos
.....45	llamada.....	Mover contactos del
Restaurar los datos del	Hacer una segunda	teléfono antiguo al
teléfono.....	llamada.....	nuevo
46	Ver los registros de	Mensajes
Llamadas	llamadas.....	58
49	Ajustes de llamada.....	Enviar un mensaje
Hacer una llamada	53	Lista por remitente
49	Contactos	59
Realizar una	54	Usar emoticonos.....
videollamada	Buscar un contacto	60
49	54	Cambiar los ajustes de su
En el menú de	Agregar un nuevo	mensaje.....
videollamada	contacto	60
50	54	Correo electrónico.....
Llamar a los contactos	Contactos favoritos.....	61
51	55	Administración de una
Responder y rechazar	Importar o exportar	cuenta de e-mail
una llamada		61
51		

Contenido

Pantalla de cuentas de e-mail	62	Videocámara.....	70	Multimedia.....	77
Usar las carpetas de las cuentas	63	Uso del visor	70	Galería/Multimedia	77
Redactar y enviar correos electrónicos	63	Grabar un video rápido	71	Música.....	78
Cámara.....	65	Después de grabar un video.....	71	Radio FM	81
Uso del visor	65	Opciones de ajustes avanzados	72	Internet.....	83
Tomar una foto rápida 66		Ajustar el volumen durante la visualización de un video	73	Navegador.....	83
Después de que haya tomado la foto	66	Fotos y videos 3D.....	74	Usar la barra de herramientas Web	83
Opciones de ajustes avanzados	67	Fotos y videos 3D.....	74	Utilidades	86
				Configurar una alarma	86
				Usar la calculadora	86
				Agregar un evento al calendario.....	87

Cambiar la vista del calendario.....	88	Wi-Fi.....	94	Ajustes	111
Polaris Office.....	88	Activar la función Wi-Fi....	95	Redes inalámbricas ...	111
Editor de video	89	95	Ajustes de llamada	113
Conectividad	91	Buscar una conexión		Sonido.....	115
Bluetooth.....	91	Wi-Fi y conectarse a ella ..	95	Pantalla.....	117
Activar Bluetooth y vincular el teléfono con un teléfono Bluetooth	92	95	Economía de energía	117
Enviar datos vía Bluetooth.....	93	Agregar una red Wi-Fi manualmente	96	Gestos	118
Recibir datos vía Bluetooth.....	93	Usar SmartShare	97	Ubicación y seguridad.....	118
		Uso compartido de redes móviles	103	118
		GPS.....	105	Aplicaciones	121
		Conexiones VPN	108	Cuentas y sincronización	122
				Privacidad.....	123

Contenido

Almacenamiento	125	Instalar On-Screen	multimedia desde el
Idioma y teclado	125	Phone en la PC.....	teléfono a la PC.....
Entrada y salida de voz....		Conectar el teléfono	140
.....	125	móvil a la PC	Actualización del
Accesibilidad	128	Comprobar la conexión	software del teléfono.
Conectividad	128	del teléfono a la PC ..	141
Fecha y hora	129	Para desconectar el	Derechos de autor y
Acerca del teléfono ...	129	teléfono de la PC.....	marcas comerciales
LG On-Screen Phone ..	130	Software de PC (LG PC	Accesorios
Iconos de On-Screen		Suite)	147
Phone.....	130	Conexión del teléfono a	Solución de problemas.....
Funciones de On-Screen		la PC.....
Phone.....	130	Enviar contenido	148
			Por su seguridad
			154
			Indicaciones de seguridad
		
			165

Aviso importante


Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describe en esta sección.

1. Memoria del teléfono

Cuando el espacio disponible en la memoria del teléfono sea menor al 10%, el teléfono no podrá recibir nuevos mensajes. Deberá comprobar la memoria del teléfono y borrar algunos datos, como aplicaciones

o mensajes, para contar con más espacio en la memoria.

Para desinstalar aplicaciones:

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Ajustes > Aplicaciones > Administrar aplicaciones**.
- 2 Cuando aparezcan todas las aplicaciones, desplácese y seleccione la aplicación que desee desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar**.

Aviso importante

2. Optimizar la vida útil de la batería


Prolongue la vida útil de la batería entre cargas apagando las funciones que no necesite ejecutar constantemente en segundo plano. Puede controlar la forma en que las aplicaciones y los recursos consumen la energía de la batería.

Prolongar la vida útil de la batería:

- Desactive las comunicaciones de radio que no use. Si no usa Wi-Fi o Bluetooth, desactívelos.

- Disminuya el brillo de la pantalla y fije un límite de tiempo de pantalla más corto.
- Desactive la sincronización automática de Gmail™, Agenda, Contactos y otras aplicaciones.
- Algunas de las aplicaciones descargadas pueden reducir la energía de la batería.


Comprobar el nivel de carga de la batería:

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  y **Ajustes** >

Acerca del teléfono > Estado.

- 2 El estado (cargando, descargando) y el nivel (porcentaje cargado) de la batería aparecen en la parte superior de la pantalla.

Supervisar y controlar las aplicaciones que usan la batería:

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  y **Ajustes > Acerca del teléfono > Uso de la batería.**
- 2 El tiempo de uso de la batería

aparece en la parte superior de la pantalla. Le indica el tiempo que el teléfono ha estado utilizando la batería. La pantalla muestra las aplicaciones o los servicios que usan la energía de la batería, ordenados desde los que usan más a los que usan menos.

3. Instalar un sistema operativo de código abierto

Si instala y usa un sistema operativo (SO) de código abierto en el teléfono

Aviso importante


en lugar del SO proporcionado por el fabricante, es posible que el teléfono no funcione correctamente.

NOTA: Si instala y usa un sistema operativo diferente del suministrado por el fabricante, la garantía ya no cubrirá el teléfono.

NOTA:

Para proteger el teléfono y los datos personales, solo descargue aplicaciones provenientes de fuentes seguras, como Play Store™. Si existen aplicaciones mal instaladas en el teléfono, es posible que no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Debe desinstalar esas aplicaciones y todos los datos y ajustes asociados del teléfono.

4. Usar la función de reinicio completo (restablecer valores de fábrica)

Si el teléfono no se restaura a la condición original, use reinicio completo (restablecer valores de fábrica) para inicializarlo. Toque la ficha **Aplicaciones**  > **Ajustes** > **Privacidad** y seleccione **Restaurar datos de fábrica**, o comuníquese con el centro de atención para ayudarle con el reinicio completo.

NOTA: Si ejecuta un reinicio completo, se eliminarán todas las aplicaciones, los datos del usuario y las licencias de DRM. Recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de ejecutar el reinicio completo.


5. Abrir y alternar aplicaciones

Es fácil realizar varias tareas con Android porque puede mantener más de una aplicación en ejecución al mismo tiempo. No necesita salir de una aplicación antes de abrir otra.

Aviso importante

Use y alterne entre varias aplicaciones abiertas. Android administra cada aplicación, deteniéndolas e iniciándolas según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consuman recursos innecesariamente.

Detener las aplicaciones:

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  y **Ajustes** > **Aplicaciones** > **Servicios en ejecución**
- 2 Desplácese hasta la aplicación

deseada y toque **Detener**.

SUGERENCIA: Para volver a las aplicaciones recientes, mantenga presionada la tecla de inicio. La pantalla mostrará una lista de las aplicaciones recientemente utilizadas.

6. LG PC Suite

El software de PC “LG PC Suite” es un programa que le ayuda a conectar el teléfono a una PC mediante un cable USB y Wi-Fi. Una vez conectado, puede usar las funciones del teléfono

desde su PC.

Funciones principales de LG PC Suite

- Administrar y reproducir su contenido multimedia (música, películas, imágenes) en la PC.
- Enviar contenido multimedia a su teléfono.
- Sincronizar datos (programas, contactos) en el teléfono y la PC.
- Hacer una copia de seguridad de las aplicaciones del teléfono.
- Actualizar el software del teléfono.
- Reproducir contenido multimedia de la PC desde otro teléfono.

NOTA: Puede usar el menú Ayuda desde la aplicación para descubrir cómo usar el "LG PC Suite".

Instalar LG PC Suite

El software de PC "LG PC Suite" se puede descargar desde la página web de LG.

- 1 Vaya a www.lg.com y seleccione un país de su preferencia.
- 2 Vaya a la sección de Soporte del teléfono móvil y seleccione el modelo LG-P720h.
- 3 Haga clic en PC Sync en la opción

Aviso importante

para descargar el software LG PC Suite.

Requisitos del sistema para el software de PC "LG PC Suite"

- SO Windows XP 32 bits (Service pack 2), Windows Vista 32 bits/64 bits, Windows 7 32 bits/64 bits
- CPU: procesador de 1 GHz o superior
- Memoria: RAM 512MB o superior
- Tarjeta gráfica: resolución 1024 x 768, color de 32 bits o superior
- HDD: 100 MB o más espacio libre en disco duro (es posible que se

necesite más espacio libre en disco duro, dependiendo del volumen de datos almacenados).

- Software requerido: controladores LG integrados.

NOTA: Se requiere controlador USB integrado LG para conectar un teléfono LG y una PC, y se instala de manera automática al instalar el software para PC "LG PC Suite".

7. Sincronizar el teléfono con una computadora

Para su comodidad, los datos del

teléfono y la PC se pueden sincronizar fácilmente con el software de PC "LG PC Suite". Se pueden sincronizar contactos, calendario y otros.

- 1 Conecte el teléfono a la PC. (Use un cable USB o una conexión Wi-Fi).
- 2 Confirme la opción **Software de PC** y seleccione el teléfono desde la computadora.
- 3 Seleccione la casilla de verificación de contenido para sincronizar.

8. Transferir archivos mediante dispositivos de almacenamiento masivo USB

Para transferir archivos mediante dispositivos USB:

- 1 Conecte el teléfono a la PC con el cable USB.
- 2 Aparecerá la lista de modo de conexión USB y seleccione la opción **Almacenamiento masivo**.
- 3 Podrá ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.

Aviso importante

4 Cuando haya terminado, seleccione la opción **Seleccionar para cambiar el tipo de conexión USB** en la barra de estado del teléfono para otras opciones de conexión USB.

9. Sostener el teléfono en posición vertical

Sostenga el teléfono en posición vertical como lo haría con un teléfono normal. El teléfono LG-P720h cuenta con una antena interna. Mientras haga o reciba llamadas o mientras

envíe o reciba datos, evite colocar la mano sobre la parte inferior del teléfono, donde se encuentra la antena. Esto podría afectar la calidad de la llamada.

10. Cuando la pantalla se congela


Si la pantalla se congela o el teléfono no responde al intentar utilizarlo, extraiga la batería, vuelva a insertarla y luego encienda el teléfono. Si no funciona, comuníquese con el centro de servicio.

Características del teléfono

Auricular

Lente de la cámara frontal


Sensor de proximidad

Tecla de inicio 

Vuelve a la pantalla principal desde cualquier pantalla.

Tecla de opciones 

Muestra las opciones disponibles.

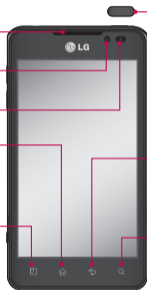

Tecla Encender/Apagar/
Bloquear

Presión durante 3 segundos:
enciende y apaga el teléfono.

Presión breve: bloquea/
desbloquea el teléfono.

Tecla Volver 

Vuelve a la pantalla
anterior.

Tecla de búsqueda 


Características del teléfono

NOTA: Sensor de proximidad

Cuando reciba o realice llamadas, el sensor de proximidad apagará automáticamente la luz de fondo y bloqueará la pantalla táctil al detectar cuando el teléfono esté cerca del oído. Esto aumenta la vida útil de la batería y evita que active accidentalmente la pantalla táctil durante las llamadas.

⚠ ADVERTENCIA:

Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, se pueden dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil. No cubra el sensor de proximidad de la pantalla LCD con una película protectora. Eso puede hacer que el sensor funcione mal.

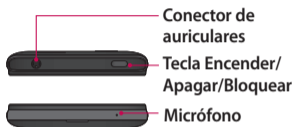

Teclas de volumen

- En la pantalla principal: controlan el volumen del timbre.
- Durante una llamada: controlan el volumen de la llamada.
- Durante la reproducción de música: controlan el volumen continuamente.

Conector de cargador y cable micro USB

Tecla 3D

- En la pantalla principal: acceda directamente al Espacio 3D manteniendo presionada esta tecla.
- En el modo Cámara: presione esta tecla para tomar una foto.
- Ver archivos en Galería: cambie entre el modo de visualización 2D y 3D presionando rápidamente esta tecla.



Características del teléfono

Ranura para la tarjeta microSD

Lente de la cámara

Ranura para la tarjeta SIM




Tapa posterior

Batería

Altavoz


Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

- 1 Para retirar la tapa posterior, sostenga el teléfono firmemente en una mano. Con la otra mano, retire la cubierta posterior con el pulgar como se muestra en la imagen.

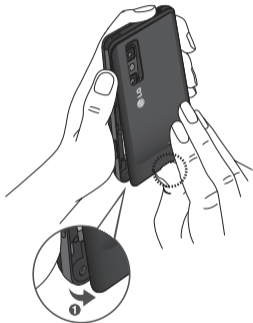

Características del teléfono

- 2 Deslice la tarjeta SIM hasta colocarla en la ranura correspondiente. Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta quede hacia abajo.

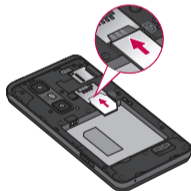

- 3 Inserte la batería en su lugar alineando los contactos dorados del teléfono con los de la batería (1) y presione la batería hacia abajo hasta escuchar un clic (2).



- 4 Vuelva a colocar la tapa posterior del teléfono.



Cargar el teléfono

Abra la tapa del conector del cargador en la lateral deslizándola hacia afuera. Inserte el cargador y conéctelo a un tomacorriente.



Características del teléfono

NOTA: La batería debe cargarse por completo antes de usar el teléfono por primera vez para mejorar su vida útil.

Uso de la tarjeta de memoria

El teléfono permite el uso de tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ con capacidad de hasta 32GB. Estas tarjetas de memoria están especialmente diseñadas para teléfonos móviles y otros dispositivos muy pequeños, y son ideales para almacenar archivos multimedia


como música, programas, videos y fotografías para usarlos en el teléfono.

Para insertar una tarjeta de memoria:

Inserte la tarjeta de memoria en la ranura. Asegúrese de que el área de contacto dorada quede hacia abajo.

Para retirar la tarjeta de memoria de manera segura:

Toque la ficha **Aplicaciones**  y **Ajustes > Almacenamiento > Desactivar la micro SD.**

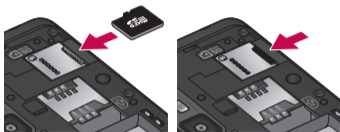

NOTA: Use únicamente tarjetas de memoria compatibles con el teléfono. Es posible que el uso de tarjetas de memoria incompatibles dañe la tarjeta y los datos que almacena, además de dañar el teléfono.


NOTA: No inserte ni remueva la tarjeta de memoria con el teléfono encendido. De lo contrario, podría dañar la tarjeta de memoria y el teléfono, y los datos almacenados en la tarjeta de memoria podrían alterarse.

Formatear la tarjeta de memoria:

Es posible que la tarjeta de memoria ya esté formateada. Si no lo está, debe formatearla antes de usarla.

NOTA: Se borrarán todos los archivos de la tarjeta de memoria cuando la formatee.

Características del teléfono

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  para abrir el menú de aplicaciones.
- 2 Desplácese y toque **Ajustes** > **Almacenamiento**.
- 3 Toque **Desactivar la micro SD**.
- 4 Toque **Formatear micro SD** > **Formatear micro SD**.
- 5 Si configuró un patrón de bloqueo, ingréselo y luego seleccione **Borrar todo**.

NOTA: Si la tarjeta de memoria contiene archivos, es posible que la estructura de la carpeta sea diferente después de formatearla, ya que todos los archivos se habrán borrado.

Bloqueo y desbloqueo de la pantalla

Si no usa el teléfono durante un tiempo, la pantalla se apaga y se bloquea automáticamente. De esta forma, se evita que las teclas se toquen por accidente y se ahorra batería.

Cuando no esté usando el teléfono presione la Tecla Encender/Apagar/Bloquear para bloquear el teléfono. Si hay programas ejecutándose cuando bloquea la pantalla, es posible que sigan ejecutándose en el modo bloqueo. Se recomienda que salga de todos los programas antes de ingresar en el modo de bloqueo para evitar cargos innecesarios (como llamadas, acceso a la Web y comunicaciones de datos).

Para reactivar el teléfono, presione la Tecla Encender/Apagar/Bloquear.

Aparecerá la pantalla de bloqueo. Toque y deslice hacia arriba la pantalla de bloqueo para desbloquear la pantalla principal. Se abrirá la última pantalla que vio.

Activar la pantalla de bloqueo

Puede bloquear la pantalla para que solo usted pueda desbloquearla para acceder al teléfono.

Características del teléfono

Establecer un patrón de bloqueo, un PIN o una Contraseña por primera vez:

- En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones > Ajustes > Ubicación y seguridad > Bloqueo de la pantalla > Patrón, PIN o Contraseña.**

Una vez establecido, puede cambiarlo en la opción **Cambiar bloqueo de pantalla.**

Si no recuerda el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña:

Si inició sesión en la cuenta de Google en el teléfono, pero ingresó un patrón incorrecto 5 veces, toque la opción **¿Has olvidado el patrón?** A continuación, deberá iniciar sesión con la cuenta de Google para desbloquear el teléfono. Si no creó una cuenta de Google en el teléfono o si la olvidó, deberá realizar un reinicio completo.

Si olvidó el PIN o la Contraseña: si olvidó el PIN o la Contraseña, debe realizar un reinicio completo.

La pantalla principal

Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, se incluyen algunos consejos sobre cómo navegar por el teléfono.

Tocar: para elegir un menú, una opción o abrir una aplicación, toque la opción correspondiente.

Tocar y mantener presionado: para abrir un menú de opciones o tomar un objeto que desee mover, tóquelo y manténgalo presionado.

Arrastrar: para desplazarse por una lista o moverse lentamente, arrastre el

dedo por la pantalla táctil.

Dar un toquecito: para desplazarse por una lista o moverse rápidamente, dé toquecitos en la pantalla táctil (arrastre el dedo rápidamente y suelte).

La pantalla principal

NOTAS:

- Para seleccionar un elemento, toque el centro del icono.
- No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Tenga cuidado de no tocar otras teclas.


Paneles en la pantalla principal

Simplemente pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver los paneles. Puede personalizar cada panel con widgets, accesos directos a sus aplicaciones favoritas y carpetas.

NOTA: Algunas imágenes de pantalla pueden ser diferentes según el proveedor de servicios.

En la pantalla principal, podrá ver teclas rápidas en la parte inferior de la pantalla. Las teclas de acceso rápido

brindan acceso con un solo toque a las funciones que más utiliza, como por ejemplo, hacer llamadas, enviar mensajes y ver la lista de contactos.

Además, al tocar la ficha **Aplicaciones**  se accederá a la lista de todas las aplicaciones disponibles en el teléfono. Para abrir cualquier aplicación, simplemente toque el icono en la lista de aplicaciones.

Personalizar la pantalla principal

Puede personalizar la pantalla principal agregando widgets, accesos

rápidos o carpetas.


Agregar elementos a la pantalla principal:

- 1** En la pantalla principal, toque la Tecla de opciones y seleccione **Agregar**. O bien, mantenga presionada la parte vacía de la pantalla principal.
- 2** En el menú **Modo editar**, seleccione los elementos que desea agregar. Luego, verá los elementos agregados en la pantalla principal.

La pantalla principal

- 3 Arrástrelo a la ubicación que desea y levante el dedo.

Eliminar un elemento de la pantalla principal:

En la pantalla principal, toque y mantenga presionado el icono que desea eliminar y arrástrelo a 



SUGERENCIA: Para agregar el icono de una aplicación a la pantalla principal, vaya al menú **Aplicaciones**, toque y mantenga presionada la aplicación que desea agregar.

Personalizar el diseño de las aplicaciones en la pantalla principal

Según sus preferencias, puede editar iconos de aplicaciones en la pantalla principal.

- 1 Mantenga presionada una aplicación para personalizarla, luego aparece el icono de edición en la esquina superior derecha del icono de la aplicación.
- 2 Toque el icono de edición y seleccione el diseño de icono que desea. También puede elegir una imagen de la galería.

Volver a las aplicaciones usadas recientemente

- 1 Mantenga presionada la Tecla de inicio . La pantalla mostrará una ventana emergente con iconos de las aplicaciones que ha utilizado recientemente.
- 2 Toque un icono para abrir la aplicación. O bien, toque la Tecla Volver  para volver a la aplicación actual.

Cuadro de notificaciones

El cuadro de notificaciones se encuentra en la parte superior de la pantalla.



Sonido/
Vibrar/
Silencio

Wi-Fi

Bluetooth

GPS

Datos
habilitados

La pantalla principal

Toque el cuadro de notificaciones y desplácese hacia abajo con el dedo.

O bien, en la pantalla principal, presione la Tecla de opciones  y seleccione **Notificaciones**. Aquí puede revisar y administrar Sonido/Vibrar/Silencio, Wi-Fi, Bluetooth, el reproductor de música, etc.




Vista de la barra de estado

La barra de estado usa diferentes iconos para mostrar la información del teléfono, como intensidad de la señal, nuevos mensajes, vida útil

de la batería, activación de Wi-Fi o Bluetooth y conexiones de datos.










A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de los iconos que se pueden ver en la barra de estado.








Icono	Descripción
	Sin tarjeta SIM
	Sin señal
	Modo avión

Icono	Descripción
	Conectado a la red Wi-Fi
	Auricular conectado
	Llamada en curso
	Llamada en espera
	Altavoz
	Micrófono silenciado
	Llamada perdida
	Bluetooth activado

Icono	Descripción
	Conectado a un dispositivo Bluetooth
	Advertencia del sistema
	Alarma establecida
	Nuevo correo de voz
	Tono de llamada silenciado
	Modo de vibración
	Batería completamente cargada
	Se está cargando la batería

La pantalla principal

Icono	Descripción
	Entrada y salida de datos
	El teléfono está conectado a la PC mediante el cable USB
	Descargando datos
	Cargando datos
	El GPS se está conectando
	Recibiendo datos de ubicación de GPS
	Teléfono en la pantalla conectado


Icono	Descripción
	Tres notificaciones pendientes por revisar
	Se están sincronizando los datos
	Descarga completa
	Nuevo correo de Gmail
	Nuevo mensaje de Google Talk
	Nuevo mensaje
	Se está reproduciendo una canción

Icono	Descripción
	Próximo evento
	Radio FM encendida en segundo plano
	El anclaje de USB se encuentra activado
	La zona Wi-Fi portátil se encuentra activada
	Tanto el anclaje de USB como la zona con cobertura inalámbrica portátil se encuentran activados



Teclado en la pantalla

Puede ingresar texto mediante el teclado en la pantalla. El teclado en la pantalla aparece de forma automática cuando necesita escribir algo. Para mostrarlo en forma manual, toque el campo de texto en donde desea ingresar texto.

Usar el teclado e ingresar texto

 Toque esta tecla una vez para poner en mayúscula la próxima letra que escriba. Tóquela dos veces para escribir todas las letras en mayúscula.

La pantalla principal

  Toque esta tecla para cambiar al teclado de números y símbolos. Puede también mantener esta ficha presionada para ver el menú de ajustes.

ES  Toque esta tecla para cambiar el idioma de escritura o manténgala presionada durante unos segundos para ver los idiomas disponibles.

 Toque este icono para agregar un emoticono.

 Toque esta tecla para ingresar un espacio.

 Toque esta tecla para crear una nueva línea en el campo del mensaje.

 Toque esta tecla para borrar el carácter anterior.

 Toque esta tecla para ocultar el teclado en la pantalla.


Ingresar letras acentuadas

Para ingresar letras acentuadas como "á", toque y mantenga presionada la tecla "a" hasta que se muestren los caracteres especiales. A continuación, seleccione el carácter especial que desee.

Configuración de la cuenta de Google

La primera vez que abra la aplicación de Google en el teléfono, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta de Google. Si no tiene una cuenta de Google, se le pedirá que cree una.

Configurar una cuenta de Google:

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones** .
- 2 Toque **Gmail** y, a continuación, toque **Siguiente** y **Crear** para iniciar el asistente de instalación de Gmail.
- 3 Toque un campo de texto para abrir el teclado táctil e ingrese su nombre y un nombre de usuario para su cuenta de Google.
- 4 Cuando haya ingresado su nombre y nombre de usuario, toque **Siguiente**. El teléfono se comunicará con los servidores de Google y comprobará la disponibilidad del nombre de usuario.
- 5 Ingrese y vuelva a ingresar su contraseña. Luego siga las instrucciones e ingrese la información obligatoria y opcional sobre la cuenta. Espere mientras el servidor crea su cuenta.

Espacio 3D

Mantenga presionada la tecla 3D ubicada en el lado derecho del teléfono para acceder al Espacio 3D.

Guía 3D

La carpeta **Guía 3D** contiene instrucciones que facilitan el uso del contenido 3D con este teléfono. Le recomendará cómo crear imágenes 3D, conectarse al televisor 3D mediante MHL, ver contenido 3D y compartirlo.



Galería 3D

- 1 Toque la opción **Galería 3D**. Se enumeran las imágenes 3D.
- 2 Seleccione la que desee ver.

NOTAS:

- El contenido 3D se ve mejor si mira la pantalla a una distancia de 30 a 40 cm.
- Para disfrutar del efecto 3D, el contenido debe establecerse en el formato 3D correcto. Si el contenido no se muestra en 3D, cambie el formato con el conversor 3D.



Juegos y aplicaciones 3D


Toque **Juegos y Apps. 3D** para ver la lista de las aplicaciones y juegos 3D descargados de Play Store.

Conversor 3D

Puede disfrutar de juegos 2D populares en 3D mediante el **Conversor 3D**, impulsado por el motor HRZ. Simplemente presione la tecla rápida 3D, ubicada en la lateral derecha del teléfono, para convertir en tiempo real los juegos agregados a la lista del conversor 3D.

- 1 Toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Conversor 3D**.
- 2 Puede jugar en 3D los juegos de la lista del conversor 3D.

En caso de haber registrado un juego personalizable, puede ajustar la **Calidad, Profundidad 3D y Escala de profundidad** en ajustes 3D.

- 1 Toque  en la lista de juegos.
- 2 Una vez finalizados los ajustes, guarde la configuración.

NOTAS:

El Conversor de juegos 3D solo funciona _____

Espacio 3D

con juegos 2D basados en OpenGL. La conversión 3D no tiene costo para usted.



Cámara 3D

Toque la opción **Cámara 3D** para que la pantalla pase al modo de cámara 3D. Para crear fotos y grabaciones 3D, consulte la información sobre fotos y videos 3D en las páginas anteriores.



YouTube 3D

- 1 Toque esta opción para iniciar YouTube 3D. A medida que la pantalla cambia a YouTube 3D

web, aparecen varios videos 3D.

- 2 Seleccione un video que desee ver. El video se mostrará en el formato de lado a lado en el modo de retrato.
- 3 Gire para tener una vista horizontal y se encenderá automáticamente el modo 3D.

NOTA: Debe haber seleccionado HQ en el video para reproducir 3D.

Backup (Copia de seguridad)

Copias de seguridad y restauración de los datos del teléfono

Se le recomienda crear y guardar regularmente archivos de copia de seguridad en la tarjeta de almacenamiento, especialmente antes de actualizar el software. Al mantener un archivo de copia de seguridad actualizado en la memoria de almacenamiento puede recuperar los datos del teléfono inteligente en caso de que lo pierda, se lo roben o se dañe por un problema imprevisto.


Esta aplicación de copia de seguridad es compatible entre teléfonos inteligentes LG, otras versiones de software o sistemas operativos. De hecho, cuando compra el nuevo teléfono inteligente LG, puede crear una copia de seguridad de los datos del actual teléfono inteligente LG-P720h en el nuevo teléfono.

Si cargó esta función, puede crear copias de seguridad y restaurar la mayoría de los datos del teléfono inteligente como sus ajustes,

Backup (Copia de seguridad)

contactos, calendario, registro de llamadas, aplicaciones descargadas, mensajes, aplicaciones preinstaladas y configuración del sistema.

Crear copias de seguridad de los datos del teléfono

- 1 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura y compruebe el estado de almacenamiento.
- 2 Toque la ficha **Aplicaciones**  y **Backup > Hacer copia de seguridad** > Seleccione la
- 3 Toque **Agregar nueva** para ingresar un nombre para el archivo de copia de seguridad y luego seleccione **Continuar**.
- 4 Seleccione los elementos para los que desea hacer una copia de seguridad y luego **Continuar** para hacer la copia de seguridad.
- 5 Cuando haya hecho copias de seguridad para todos los

ubicación para guardar su copia de seguridad.


elementos seleccionados, verá el mensaje que se ha realizado y seleccione **Continuar** para finalizar.

Programar copias de seguridad automáticas

También puede habilitar las copias de seguridad automáticas de los datos del teléfono inteligente según sus ajustes de programación. Para hacerlo, siga estos pasos:

1 Inserte la tarjeta de memoria en la

ranura y compruebe el estado de almacenamiento.

- 2** Toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Backup > Programar**.
- 3** En la pantalla **Ubicación de la copia de seguridad programada**, seleccione la ubicación donde desea guardar su copia de seguridad.
- 4** En la lista, seleccione con qué frecuencia desea hacer copias de seguridad de los datos y

Backup (Copia de seguridad)


ajustes del teléfono, y seleccione **Continuar**.

- 5 Seleccione los datos para los que desea hacer copias de seguridad y luego, seleccione **Continuar** para finalizar el ajuste de la programación.

Restaurar los datos del teléfono

Para restaurar los datos que estén en la memoria integrada del teléfono, el modo de almacenamiento masivo debe estar desactivado.

NOTA: Todos los archivos que están almacenados en el teléfono inteligente se eliminan antes de restaurar el archivo de copia de seguridad.

- 1 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura y compruebe el estado de almacenamiento.
- 2 Toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Backup > Restaurar** > seleccione la ubicación donde se encuentra su copia de seguridad.


- 3 En la pantalla **Restaurar datos**, seleccione un archivo de copia de seguridad que contenga los datos que desee restaurar.
- 4 Seleccione los elementos que desea restaurar y luego, seleccione **Continuar** para restaurar los datos del teléfono.

NOTA: Tenga en cuenta que los datos del teléfono se sobrescribirán con el contenido de la copia de seguridad.


- 5 Si el archivo de la copia de seguridad está encriptado, ingrese la contraseña que configuró para encriptar.
- 6 Cuando todos los archivos seleccionados estén restaurados, verá el mensaje de que se ha realizado la restauración y deberá seleccionar **Aceptar** para reiniciar el teléfono.

Se puede habilitar el cifrado para encriptar los archivos de copia de seguridad para estar más protegido.

Backup (Copia de seguridad)




Presione la Tecla de opciones  en la pantalla **Backup** y seleccione **Ajustes, Seguridad** y marque la opción de habilitar cifrado. Después de habilitar el cifrado, para restaurar los datos del organizador sincronizado, debe tener una contraseña de activación.


NOTA: Mientras esté en el modo de almacenamiento masivo, la aplicación de hacer copia de seguridad y restaurar no funcionará. Seleccione la opción **Solo cargar** cuando el cable USB esté conectado.

NOTA: También puede habilitar la eliminación automática de las antiguas copias de seguridad y mantener solo la copia de seguridad más reciente. Toque la Tecla de opciones  en la pantalla **Backup** y seleccione **Ajustes > Copia de seguridad programada > Eliminar copias de seguridad antiguas auto.**



Llamadas

Hacer una llamada

- 1 Toque **Teléfono** para abrir el teclado.
- 2 Ingrese el número en el teclado.
Para borrar un dígito, toque .
- 3 Toque  para realizar una llamada.
- 4 Para finalizar una llamada, toque el icono **Finalizar** .

SUGERENCIA: Para ingresar "+" para realizar llamadas internacionales, mantenga presionada la tecla .

Realizar una videollamada

- 1 Toque  para abrir el teclado.
- 2 Ingrese el número de teléfono.
- 3 Toque el icono de llamada de video  para realizar una llamada de video.
- 4 Si no quiere usar el altavoz, toque **Altavoz** y asegúrese de tener enchufados los auriculares.

Llamadas

- 5 Mientras se conecta la videollamada, verá su propia imagen; una vez que la otra persona responda, verá la imagen de esta persona en la pantalla. Ajuste la posición de la cámara interna en caso de ser necesario.
- 6 Para terminar una videollamada, toque **Finalizar**.

Opciones de videollamada:

Privado: puede cambiar la imagen en lugar de mostrar la imagen privada actual.

Teclado: permite ingresar un número.

Retener: silencia el micrófono y coloca el video en pausa.

Silencio: silencia el micrófono.

Altavoz: activa o desactiva el altavoz.


En el menú de videollamada

Capturar: permite capturar una imagen de la otra persona o suya.



Utilizar la cámara frontal/cámara trasera: permite alternar las cámaras.

NOTA: Consulte con su proveedor de servicios la disponibilidad de esta función en su país y/o región.

Llamar a los contactos

- 1 Toque la ficha **Aplicaciones**  y elija la opción de contactos.
- 2 Desplácese por la lista de contactos o toque **Buscar** para ingresar las primeras letras del contacto al que desea llamar.
- 3 En la lista, toque el contacto al que desea llamar.

Responder y rechazar una llamada





Cuando la pantalla esté bloqueada y el teléfono suene, arrastre el icono **Responder**  a la derecha para responder la llamada o arrastre el icono **Rechazar**  hacia la izquierda para rechazar una llamada.

Ajustar el volumen de la llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada, utilice las teclas de volumen ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.

Llamadas

Hacer una segunda llamada

- 1 Durante la primera llamada, toque **Teclado** , seleccione **Agregar llam.** y marque el número. Además, puede buscar un contacto tocando el icono  y seleccionar el número al que desea llamar.
- 2 Toque  para realizar la llamada.
- 3 Ambas llamadas se verán en la pantalla. La primera llamada se bloqueará y quedará en espera.
- 4 Toque el número que aparece para alternar entre las llamadas. O bien, toque **Unir**  para hacer una llamada de conferencia.
- 5 Para finalizar las llamadas activas, toque **Finalizar** o presione la tecla de inicio, y deslice la barra de notificación hacia abajo y seleccione **Terminar**.

NOTA: Se le cobrará cada llamada que realice.

Ver los registros de llamadas


En el menú de contactos, elija la ficha **Registro**. Podrá ver una lista completa de todas las llamadas de voz realizadas, recibidas y perdidas.

SUGERENCIAS:

- Toque cualquier entrada de registro de llamadas para ver la fecha, hora y duración de la llamada.
- Presione la Tecla de opciones y, a continuación, toque **Borrar todo** para borrar todos los elementos registrados.

Ajustes de llamada


Puede configurar las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas, y otras funciones especiales que ofrece su proveedor.

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  para abrir el menú de aplicaciones.
- 2 Desplácese y toque **Ajustes**.
- 3 Toque **Ajustes de llamada** y elija las opciones que desee ajustar.


Contactos

Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con los contactos de la cuenta de Google u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

Buscar un contacto

- 1 Toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione la opción de contactos para abrir su lista de contactos.
- 2 Toque **Buscar** e ingrese el nombre del contacto con el teclado.

Agregar un nuevo contacto

- 1 Toque **Teléfono**, ingrese el número del nuevo contacto y luego presione la Tecla de opciones. Toque **Agregar a contactos** y luego **Crear contacto nuevo**.
- 2 Si desea agregar una foto al nuevo contacto, toque . Elija entre **Capturar imagen** o **Seleccionar de la galería**. Esta opción no es permitida para los contactos guardados en la tarjeta SIM.

3 Ingrese los detalles acerca del contacto.

4 Toque **Guardar**.

Contactos favoritos

Puede clasificar contactos frecuentemente llamados como favoritos.

Agregar un contacto a los favoritos

- 1** En la lista de contactos, toque un contacto para ver sus detalles.
- 2** Toque la estrella que aparece a la derecha del nombre del contacto.

El icono de la estrella cambia a color dorado.

Borrar un contacto de la lista de favoritos

- 1** En la lista de contactos, toque la ficha **Grupos**, seleccione **Favoritos** y elija un contacto para ver los detalles.
- 2** Toque la estrella dorada que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se pondrá gris y se eliminará el contacto de la lista de los favoritos.

Contactos

Importar o exportar contactos

Para importar/exportar archivos de contacto (en formato vcf) desde una memoria de almacenamiento (almacenamiento interno/tarjeta de memoria) o tarjeta SIM al teléfono o viceversa.

- 1 Abra el menú de contactos.
- 2 Presione la Tecla de opciones  > **Más > Importar/exportar.**
- 3 Seleccione una opción que desee importar/exportar.

Si tiene más de una cuenta,

seleccione la cuenta en la que desee agregar el contacto.

- 4 Seleccione los archivos del contacto que importará/exportará y seleccione **Importar/exportar** para confirmar.

Mover contactos del teléfono antiguo al nuevo


Exporte los contactos a un archivo CSV del teléfono anterior a una PC mediante un programa de sincronización.

- 1 Instale el software de PC "LG PC Suite" en la PC. Ejecute el programa y conecte el teléfono a la PC con un cable USB.
- 2 En la parte superior de la pantalla, seleccione **Dispositivo > Importar información Personal > Importar contactos**.
- 3 Aparecerá una ventana emergente para abrir el archivo de contactos.
- 4 Seleccione un archivo de contactos y haga clic en **Abrir**.
- 5 Aparecerá una ventana emergente para importar un contacto nuevo desde la PC a los contactos del dispositivo.
- 6 Si los contactos del dispositivo y los contactos nuevos de la PC son diferentes, seleccione un contacto que desee importar desde la PC.
- 7 Haga clic en **OK** para importar un contacto nuevo desde la PC al dispositivo.

Mensajes


El teléfono LG-P720h combina los SMS y MMS en un único menú intuitivo y fácil de usar.

Enviar un mensaje

- 1 Toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione la opción de mensajes, luego toque **Nuevo mensaje** para abrir un mensaje en blanco.
- 2 Ingrese el nombre de un contacto o un número de contacto en el campo **Para**. Al ingresar el nombre del contacto, aparecerán los

contactos coincidentes. Puede tocar el contacto sugerido. Se pueden incluir varios contactos.

NOTA: Se le cobrará un mensaje de texto por cada persona a la que le envíe el mensaje.

- 3 Toque el campo **Escribir mensaje** y escriba el mensaje.
- 4 Presione la Tecla de opciones  para abrir el menú de opciones. Podrá elegir entre otras opciones: **Agregar asunto, Descartar,**

Llamar, Adjuntar, Video llamada y Más.

- 5 Toque **Enviar** para enviar el mensaje. Las respuestas a los mensajes aparecerán en la pantalla. Al ver y enviar mensajes adicionales, se creará una cadena de mensajes.

NOTA: El límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro según el idioma y la forma en que esté codificado el SMS.


NOTA: Si se agrega un archivo de imagen, video o audio a un mensaje SMS, se convertirá automáticamente en un mensaje MMS y se le cobrarán los cargos correspondientes.

Lista por remitente

Los mensajes (SMS, MMS) intercambiados con otra persona pueden mostrarse en orden cronológico para que pueda ver con comodidad toda su conversación.


Mensajes

Usar emoticonos

Cuando escriba un mensaje nuevo, toque la Tecla de opciones , luego elija **Insertar emoticono** en **Más**.

Cambiar los ajustes de su mensaje

Los ajustes de los mensajes del teléfono están predefinidos; por lo tanto, puede enviar mensajes de inmediato. Puede cambiar los ajustes según sus preferencias.

En la pantalla **Mensajes**, toque la Tecla de opciones y  **Ajustes**.


Correo electrónico

Puede usar la aplicación **E-mail** para leer los correos electrónicos de otros servicios diferentes a Gmail.

El proveedor de servicios o el administrador del sistema puede proporcionarle los datos de configuración de las cuentas que necesita.

NOTA: El nombre de esta función podrá cambiar según su proveedor de servicios, país y/o región.

Administración de una cuenta de e-mail

En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  y luego **E-mail**. Si la cuenta de correo electrónico no está configurada, inicie el asistente para la configuración de correo electrónico. Puede seleccionar el tipo de cuenta de correo electrónico. Consulte cualquier detalle de la configuración de e-mail con su proveedor de servicios. Después de los ajustes iniciales, la función **E-mail** muestra el _____

Correo electrónico

contenido de su buzón de entrada (si solo tiene una cuenta) o la pantalla **Cuentas** (si tiene varias cuentas).

Cambiar los ajustes de una cuenta:

- 1 Toque la cuenta para la que desea cambiar los ajustes.
- 2 Toque la Tecla de opciones, **Más** y toque **Ajustes de cuenta**.


Borrar una cuenta de correo electrónico:

- 1 Toque y mantenga pulsada la cuenta que desea borrar.

- 2 Toque **Borrar cuenta** y confirme la acción para borrar la cuenta.

Pantalla de cuentas de e-mail


La pantalla **Cuentas** muestra cada una de las cuentas de correo electrónico que haya registrado en el teléfono.

- 1 Abra la aplicación **E-mail**. Si no está en la pantalla **E-mail**, toque la Tecla de opciones y **Cuentas**.
- 2 Seleccione el proveedor de servicio de correo electrónico.
 - Toque esta opción para abrir la

carpeta **Combinación de recibidos** con los mensajes recibidos en todas las cuentas. Los mensajes están codificados por color en la izquierda, por cuenta, con los mismos colores que se usan para las cuentas en la pantalla **Cuentas**.

Solo los correos más recientes de la cuenta se descargan en el teléfono. Para descargar e-mail más antiguos, toque **Cargar más e-mails** (la cuenta Exchange no es compatible) en la parte inferior de la lista de e-mails.

Usar las carpetas de las cuentas

 - Toque el icono de carpeta para abrir las carpetas de la cuenta.

Cada cuenta contiene las carpetas **Buzón de entrada**, **Buzón de salida**, **Enviados** y **Borradores**. Según las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

Redactar y enviar correos electrónicos

1 En la aplicación **E-mail**, toque la

Correo electrónico

Tecla de opciones y elija **Redactar**.


- 2 Ingrese una dirección para el destinatario del mensaje. Al escribir el texto, se sugieren direcciones que coinciden con las de sus contactos. Separe las diversas direcciones mediante punto y coma.
- 3 Agregue **Cc/Cco** y adjunte los archivos, si desea.
- 4 Escriba el mensaje.
- 5 Toque **Enviar**. Si no está conectado a una red, por ejemplo,

o si está trabajando en el modo avión, los mensajes que envían se almacenan en la carpeta **Buzón de salida** hasta que se vuelva a conectar a una red. Si el buzón de salida contiene algún mensaje pendiente, aparece en la pantalla **Cuentas**.

NOTA: Cuando reciba un correo electrónico nuevo en la bandeja de entrada, recibirá una notificación por medio de un sonido o de una vibración.

Cámara

Uso del visor

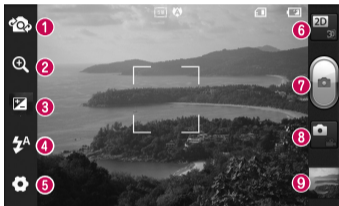


NOTA: Es posible que la capacidad de memoria sea distinta dependiendo de la escena y las condiciones de la toma de imagen.


- 1 Cambiar cámara:** pase de la cámara externa a la cámara interna.
- 2 Zoom:** permite acercar o alejar la imagen. De forma alternativa, también puede utilizar las teclas laterales de volumen.
- 3 Brillo:** esta opción define y controla la cantidad de luz solar que ingresará en la imagen. Deslice el indicador de brillo por la barra hacia el signo "-" para reducir el brillo de la imagen, o hacia el signo "+" para aumentarlo.
- 4 Flash:** le permite encender el flash.
- 5 Ajustes:** toque este icono para abrir el menú de ajustes.
- 6 Transición entre los modos 2D y 3D:** toque esta opción para alternar entre los modos 2D y 3D.
- 7 Tomar una foto**
- 8 Modo de video:** toque este icono para cambiar al modo de video.
- 9 Galería:** le permite acceder a la galería y ver las fotos guardadas en el modo de cámara.

Cámara

Tomar una foto rápida

- 1 Abra la aplicación **Cámara**.
- 2 Sostenga el teléfono y apunte la lente hacia el objetivo que desea fotografiar.
- 3 Toque el icono capturar  para tomar la foto.

Después de que haya tomado la foto

Toque  para ver la última foto que tomó.


 Toque **Compartir** para enviar la foto


a través de **Mensajes, Bluetooth, Picasa, Google+, Gmail, u otros.**

SUGERENCIA: Si tiene una cuenta de SNS y la configura en el teléfono, podrá compartir su foto con la comunidad de SNS.

Toque **Más** y **Fijar como** para usar la imagen como **Fondo de pantalla** o **Icono de contacto**.


Toque **Más** y **Editar** para editar la imagen.


 Toque **Borrar** para borrar la imagen.

 Toque esta opción para ir a la pantalla del visor.

Opciones de ajustes avanzados


En el visor, toque  para abrir todas las opciones avanzadas.


 – Restablece los ajustes predeterminados de la cámara.

 – Toque esta opción para saber cómo opera cada función. Esto le permitirá ver una guía rápida. Puede cambiar los ajustes de la cámara deslizando la lista. Después de



seleccionar la opción, toque la Tecla Volver.

 – Seleccione el enfoque.

 – Seleccione la resolución de la imagen. Si elige una resolución alta, el tamaño del archivo aumentará, con lo que podrá almacenar menos fotos en la memoria.


 – Encuentre los ajustes de color y luz adecuados para el ambiente actual. Le permite elegir entre **Normal, Retrato, Paisaje, Puesta de sol y Noche**.

Cámara

-  – Esta opción mejora las cualidades de color en diferentes condiciones de iluminación.
-  – Elija un tono de color para la nueva foto. Elija entre **Ninguno, Blanco y Negro, Sepia y Negativo**.
-  – Esta función le permite tomar las fotos unos segundos después de apretar el disparador, es ideal si quiere formar parte de una foto.
-  – Seleccione el modo de disparo que desea.

-  – Si se activa esta función, se muestra la imagen después de tomarla.
-  – Seleccione uno de los cuatro sonidos de disparo.
-  – Se activa esta función para usar los servicios basados en la ubicación del teléfono. Le permite tomar fotos dondequiera que esté y etiquetarlas con la ubicación. Al cargar las fotos etiquetadas en un blog que admita el proceso de geo-etiquetado, podrá ver las fotos en un mapa.

NOTA: Esta función sólo está disponible cuando el GPS está activado.

 – Seleccione el local de almacenamiento para guardar las imágenes.

SUGERENCIA: Al salir de la cámara, algunas opciones de ajustes vuelven a los valores predeterminados. Antes de tomar otra foto, compruebe estos parámetros.

SUGERENCIA: El menú de ajustes se superpone con el visor; por eso, cuando modifique los valores de color o calidad de la imagen, podrá ver una vista previa de los cambios en la imagen detrás del menú de ajustes.

Videocámara



Uso del visor




NOTA: La función de zoom no está disponible durante la grabación de video.

- 1 Cambiar cámara:** permite pasar de la cámara externa a la cámara interna.
- 2 Zoom:** permite acercar o alejar la imagen. De forma alternativa, también puede utilizar las teclas laterales de volumen.
- 3 Brillo:** esta opción define y controla la cantidad de luz solar que ingresará en el video. Deslice el indicador de brillo por la barra hacia el signo "-" para reducir el brillo del video, o hacia el signo "+" para aumentarlo.
- 4 Flash:** le permite encender el flash al grabar un video.
- 5 Ajustes:** toque este icono para abrir el menú de ajustes. Consulte la sección **Opciones de ajustes avanzados**.
- 6 Transición entre los modos 2D y 3D:** toque esta opción para alternar entre los modos 2D y 3D.
- 7 Iniciar grabación**
- 8 Modo de cámara:** toque este icono para cambiar al modo de cámara.
- 9 Galería:** Esta opción le permite acceder a la galería y ver los videos guardados desde el modo de video.


Grabar un video rápido

- 1 Deslice el icono de modo de cámara hacia abajo y el icono cambiará a .
- 2 El visor de la cámara de video aparecerá en la pantalla.
- 3 Con el teléfono en la mano, apunte la lente hacia el objetivo que desea capturar en el video.
- 4 Para empezar a grabar, toque el icono  una vez.
- 5 Una luz roja parpadea en la parte

inferior del visor, junto con un temporizador que muestra la duración del video.

- 6 Toque  en la pantalla para detener la grabación.


Después de grabar un video


Si la opción **Revisión automática** está activada, el video capturado aparecerá en la galería. Toque  para ver el último video capturado.

-  Toque esta opción para reproducir el video.

Videocámara


 Toque **Compartir** para compartir el video a través de **Mensajes, Bluetooth, YouTube, Gmail** u otros.

 Toque **Borrar** para borrar el video.


 Toque este icono para ir a la pantalla del visor.

Opciones de ajustes avanzados


En el visor, toque  para abrir todas las opciones avanzadas.


 – Restablece los ajustes predeterminados de la cámara de

video.

 – Toque esta opción para saber cómo opera cada función. Esto le permitirá ver una guía rápida.


Para configurar los ajustes de la cámara de video, desplácese por la lista. Después de seleccionar la opción, toque la Tecla Volver.


 - Toque esta opción para establecer el tamaño del video (en píxeles) que está grabando.


 – Esta opción mejora las cualidades de color en diferentes


condiciones de iluminación.


 – Elija una tonalidad para el nuevo video. Elija entre **Ninguno, Blanco y Negro, Sepia y Negativo**.

 - Determine un límite de duración para el video. Elija entre **Normal y MMS** para limitar el tamaño máximo y enviar el video como mensaje MMS.

 - Elija **Silencio** para grabar un video sin sonido.

 – Seleccione esta opción para grabar un video sin la inestabilidad o el movimiento de la cámara.

 - Si se activa esta función, se muestra el video que acaba de grabar después de grabarlo.

 – Seleccione el local de almacenamiento para guardar los videos.

Ajustar el volumen durante la visualización de un video

Para ajustar el volumen de un video mientras se está reproduciendo, utilice las teclas de volumen ubicadas al lado izquierdo del teléfono.

Fotos y videos 3D

Fotos y videos 3D

Tomar una foto 3D



a. Cambiar cámara: permite pasar de la cámara externa a la cámara interna.



b. Enfoque 3D: puede ajustar con precisión y manualmente el enfoque 3D regulando la superposición con una barra que aparece en la parte inferior. Antes de tomar una foto 3D, puede utilizar esta función.

c. Brillo: esta opción define y controla la cantidad de luz solar que ingresa a la foto. Deslice el indicador de brillo por la barra hacia el signo "-" para reducir el brillo de la foto o hacia el signo "+" para aumentarlo.

d. Flash: le permite encender el flash al tomar una fotografía en un lugar oscuro.

e. Ajustes: toque este icono para abrir el menú de configuración. Consulte la sección **Opciones de ajustes avanzados**. **Modo de enfoque 3D:** seleccione la opción automática de enfoque 3D entre **Borde** (utiliza un área del borde para optimizar la superposición) y **Centro** (utiliza un área central).

Para tomar una foto 3D, abra la aplicación **Cámara**.

- 1 Toque la opción 3D  en el visor.
- 2 Sostenga el teléfono y apunte la lente hacia la persona o el objeto que desea fotografiar.
- 3 Toque el icono capturar .
- 4 La cámara enfocará la imagen. Cuando la imagen esté enfocada, los indicadores de foco en cada esquina se vuelven verdes y la cámara toma la foto.

Grabar un video en 3D





- a. Cambiar cámara:** permite pasar de la cámara externa a la cámara interna.
- b. Enfoque 3D:** puede ajustar con precisión y manualmente el foco 3D ajustando la superposición con una barra que aparece en la parte inferior. Antes de grabar un video 3D, puede utilizar esta función. No puede ajustar esta función mientras graba.
- c. Brillo:** esta opción define y controla la cantidad de luz solar que ingresa en el



Fotos y videos 3D

video. Deslice el indicador de brillo por la barra hacia el signo “-” para reducir el brillo del video o hacia el signo “+” para aumentarlo.

d. Flash: le permite encender el flash al grabar un video en un lugar oscuro.

Para grabar un video 3D:

- 1 Abra la aplicación **Cámara** y toque el icono de modo de cámara. El icono de cámara cambiará para .
- 2 Aparecerá el visor de la videocámara en la pantalla, toque el icono 3D .
- 3 Con el teléfono en la vista horizontal, apunte la lente hacia lo que desea filmar.

- 4 Toque el icono para iniciar el video . Una luz roja parpadea en la pantalla, junto con un temporizador que muestra la duración del video.
- 5 Toque el icono  para detener la grabación.

NOTAS:

- El modo de cámara 3D solo se permite en la vista horizontal.
- Mantenga una distancia entre la cámara y el objeto de más de 0,5 m.
- Para obtener una experiencia de visualización 3D óptima, mantenga el teléfono a una distancia de 30 a 40 cm de los ojos.

Multimedia

Puede almacenar archivos multimedia en una tarjeta de memoria para tener fácil acceso a todos los archivos de imagen y video.


Galería/Multimedia

Toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Galería/Multimedia**.

En este menú se muestran carpetas con todos sus videos y fotos.


NOTA: El nombre de esta función podrá cambiar según su proveedor de servicios, país y/o región.

Vista cronológica


La carpeta **Galería/Multimedia** del teléfono ofrece una vista cronológica de las fotos y los videos. En el modo vista de cuadrícula, arrastre el icono  hacia la derecha y podrá ver la fecha en que tomó las fotos, comenzando con la última. Si selecciona una fecha específica, se agruparán todas las fotos que tomó en ese día.

Multimedia




Música





Este teléfono cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda escuchar todas sus músicas favoritas. Para acceder al reproductor de música, toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Música**.



Reproducir una canción

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Música**.
- 2 Toque **Canciones**.

- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.

	Toque esta opción para pausar la reproducción.
	Toque esta opción para reanudar la reproducción.
	Toque esta opción para pasar a la siguiente música del álbum o a la siguiente lista de reproducción.

	Toque este icono una vez para regresar al principio de la canción. Toque dos veces para regresar a la canción anterior.
	Toque esta opción para ajustar el modo de repetición.
	Toque esta opción para reproducir la lista de reproducción actual en el modo de reproducción aleatoria.
	Toque esta opción para ver la lista de reproducción actual.

	Toque esta opción para cambiar el volumen.
	Toque esta opción para ajustar el efecto de audio Dolby cuando estén conectados los auriculares.

Para cambiar el volumen mientras escucha música, presione las teclas de volumen, ubicadas al lado izquierdo del teléfono.

Mantenga presionada cualquier canción en la lista para ver las siguientes opciones: **Reproducir**,

Multimedia

**Agregar a la lista de reproducción,
Usar como tono de llamada, Borrar,
Compartir, Buscar y Detalles.**

NOTA: Es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes de derecho de autor nacionales y tratados internacionales. Por lo tanto, es posible que sea necesario obtener un permiso o una licencia para reproducir la música o copiarla.

En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido por derechos de autor. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe las leyes nacionales del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.

Radio FM

Este teléfono tiene una radio FM incorporada para que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.


NOTA: Para escuchar la radio, deberá utilizar los auriculares.

Buscar emisoras

Para sintonizar las emisoras de radio, puede buscarlas en forma manual o automática. Se guardarán en un

número de canal específico para que así no tenga que buscarlas de nuevo. Puede guardar hasta 48 emisoras en el teléfono.

Sintonización automática

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Radio FM**.
- 2 Toque la Tecla de opciones y **Búsqueda automática**.
- 3 Si hay canales preestablecidos, aparecerá una ventana emergente

Multimedia

con el mensaje: **Todas las emisoras se reestablecerán ¿Continuar?**. Si selecciona **OK**, se borrarán todos los canales preestablecidos y comenzará la búsqueda automática.

- 4 Durante la búsqueda automática, toque **Detener** si desea detener la búsqueda. Solo se guardarán los canales encontrados antes de detener la exploración.

NOTA: También puede sintonizar una emisora manualmente con la opción de sintonización en la pantalla.

Internet

Navegador

El navegador le ofrece un rápido y colorido mundo de juegos, música, noticias, deportes, entretenimiento y mucho más, al que puede acceder directamente desde el teléfono móvil. No importa dónde esté ni cuáles sean sus preferencias.

NOTA: El nombre de esta función podrá cambiar según su proveedor de servicios, país y/o región.

NOTA: Incurrirá en gastos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

Usar la barra de herramientas Web

Toque la Tecla de opciones para ver las opciones.




Nueva ventana: toque para agregar una nueva ventana.




Ventanas: toque esta opción para mostrar todas las ventanas

Internet

abiertas.

 **Siguiente:** toque para avanzar una página, hasta la página a la que se conectó después de la página actual. Esto es lo contrario a lo que sucede si presiona la Tecla Volver, que pasa a la página a la cual se conectó antes de la actual.

 **Leer después:** guarda el contenido para leerlo después.

 **Agregar contenidos RSS:** permite agregar la página web actual

como contenido RSS.


 **Más**

- **Compartir página:** permite compartir la página Web.
- **Buscar en la página:** permite encontrar letras o palabras en la página web actual.
- **Seleccionar texto:** permite copiar texto desde la página web.
- **Página inicial:** va a la pantalla principal.
- **Fijar página principal:** fija la página web actual como su página inicial.


- **Agregar atajo a la pantalla principal:** agrega el atajo de la página web actual a la pantalla principal.
- **Información de la página:** muestra la información de la página web.
- **Descargas:** muestra el historial de descarga.
- **Ajustes:** muestra los ajustes del navegador.

Utilidades

Configurar una alarma

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  > **Reloj/ Alarmas** > **Nueva alarma**.
- 2 Defina la hora, la frecuencia de repetición y el tono de alarma. Toque **Guardar** para activarla.


Usar la calculadora

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  > **Calculadora**.
- 2 Toque las teclas numéricas para

ingresar los números.

- 3 Para cálculos simples, toque la función que desee (+, -, x o ÷), seguida del signo =.
- 4 Para cálculos más complejos, presione la Tecla de opciones, toque el **Panel avanzado** y luego elija seno, coseno, tangente, logaritmo, etc.


Agregar un evento al calendario

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Calendario/Agenda**.
- 2 Toque la fecha en la que desea ingresar un evento. Toque la Tecla de opciones y **Evento nuevo**.
- 3 Toque **Asunto** y luego ingrese el nombre del evento. Marque la fecha e ingrese la hora a la que le gustaría que empezara y terminara el evento.
- 4 Toque **¿Dónde?** y luego ingrese la ubicación del evento.
- 5 Si desea agregar una nota al evento, toque **Descripción** e ingrese los detalles.
- 6 Si desea repetir el evento, configure **Repetición** y establezca **Recordatorios**, si desea.
- 7 Toque **Guardar** para guardar el evento en el calendario.

NOTA: El nombre de esta función podrá cambiar según su proveedor de servicios, país y/o región.

Utilidades

Cambiar la vista del calendario

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Calendario/Agenda**.
- 2 Seleccione la vista del calendario para un día, semana o un mes.

Polaris Office

Polaris Office es una solución profesional que permite que sus usuarios puedan ver en sus teléfonos móviles distintos tipos de documentos de Office, como

archivos Word, Excel y PowerPoint, en cualquier lugar, a cualquier hora.

Administrar archivos

Polaris Office ofrece a los usuarios de teléfonos móviles características convenientes para administrar archivos, como copiar, pegar, cambiar el nombre y eliminar archivos y carpetas directamente en el teléfono.

Ver archivos

Los usuarios de teléfonos móviles ahora pueden ver una amplia gama de archivos, como documentos de Microsoft Office y Adobe PDF. Al ver documentos con Polaris Office, se mantienen los objetos y diseños en el formato original del documento.

Editor de video

Use esta función para editar los videos que ha grabado.

- 1 En la pantalla principal, toque la

ficha **Aplicaciones**  y **Editor de video**.

- 2 Toque **Nuevo** y agregue videos, imágenes o audios. Puede arrastrar los archivos hacia donde desee ubicarlos. Se confirma el cambio al tocar **Hecho**.

Utilidades

NOTAS:

- Es posible que esta función no esté disponible si no se creó el video con este teléfono.
- Esta función no admite video con Full HD (1920x1080) y más resolución.
- Si se incluye un video 3D primero, solo estarán disponibles los videos 3D con la misma resolución y las imágenes 3D.
- Si se incluye un video 2D primero, solo estarán disponibles los videos 2D con la misma resolución y las imágenes 2D.

- 3 Toque **Recortar** y arrastre la barra para editar la duración del video.
- 4 Una vez finalizado su proyecto, toque **Exportar** en la opción **Lista** para crear el archivo completo. Compruebe que guardó los cambios antes de salir.

Conectividad

Bluetooth

Puede usar Bluetooth para enviar datos ejecutando la aplicación correspondiente, no desde el menú de Bluetooth como en la mayoría de los teléfonos móviles.


SUGERENCIA: Con este teléfono, puede disfrutar de Bluetooth de alta velocidad. Si el dispositivo con el que desea compartir archivos es compatible también con Bluetooth de alta velocidad, los archivos se transferirán automáticamente a través de la red de alta velocidad. Para usar la transferencia de datos a través de Bluetooth de alta velocidad, asegúrese de que Wi-Fi esté desactivado en los dispositivos antes de usarlos. Los ajustes para Bluetooth de alta velocidad pueden ser distintos en el dispositivo. Verifique los ajustes del dispositivo con su proveedor de servicios.

Conectividad

NOTAS:

- LG no se responsabiliza por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica de Bluetooth.
- Siempre asegúrese de recibir y compartir datos con dispositivos que sean confiables y estén protegidos en forma adecuada. Si existen obstáculos entre los dispositivos, la distancia operativa puede reducirse.
- Algunos dispositivos, especialmente los que no han sido probados ni aprobados por Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con su dispositivo.

Activar Bluetooth y vincular el teléfono con un teléfono Bluetooth

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  > **Ajustes** > **Redes inalámbricas** > Toque **Bluetooth** para encenderlo.
- 2 Vaya a **Ajustes de Bluetooth** > **Buscar dispositivos**
- 3 Elija de la lista el teléfono con el que desea vincularlo.

Una vez que se complete la vinculación, su teléfono se conectará con el otro teléfono. Si el teléfono con

el que desea vincularlo no está en la lista, asegúrese de que el teléfono de destino esté configurado como visible, luego vuelva a ejecutar la exploración.


Enviar datos vía Bluetooth

- 1 Seleccione un archivo, como un contacto o archivo multimedia.
- 2 En la opción **Compartir**, elija Bluetooth.

NOTA: El modo de compartir un archivo puede variar según el tipo de archivo.

- 3 Busque un teléfono habilitado con Bluetooth y cuando lo encuentre, vincule su teléfono con él.

Recibir datos vía Bluetooth

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  > **Ajustes** > **Redes inalámbricas** > **Ajustes de Bluetooth** > **Visible**. Su teléfono estará visible para otros

Conectividad

dispositivos Bluetooth durante 120 segundos.


- 2 Cuando se lo soliciten, ingrese el código de la función Bluetooth.
- 3 Seleccione **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo.

NOTA: Si recibe un contacto, puede guardarlo en su lista de contactos: En el menú de contactos toque  **Más** y luego **Importar/exportar**.

Wi-Fi


Descubra cómo usar los recursos de conexión inalámbrica a redes del teléfono para activar cualquier red de área local inalámbrica (WLAN) compatible con las normas IEEE 802.11 b/g/n y conectarse a ella. Puede conectarse a Internet u otros teléfonos de red en cualquier lugar que tenga un punto de acceso o una zona con cobertura inalámbrica disponible.

Activar la función Wi-Fi

En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Ajustes** > **Redes inalámbricas** > **Ajustes de Wi-Fi** > **Wi-Fi**.

NOTA: La conexión Wi-Fi activa que se ejecuta en segundo plano consumirá energía de la batería. Para conservar energía de la batería, actívela solo cuando sea necesario.


Buscar una conexión Wi-Fi y conectarse a ella

En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Ajustes** > **Redes inalámbricas** > **Ajustes de Wi-Fi**. El teléfono buscará automáticamente redes Wi-Fi.

- 1 Seleccione una red de **Wi-Fi**.
- 2 Ingrese una contraseña para la red (si es necesario).
- 3 Seleccione **Conectar**.

Conectividad


Agregar una red Wi-Fi manualmente

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Ajustes > Redes inalámbricas > Ajustes de Wi-Fi > Agregar red Wi-Fi**.
- 2 Ingrese el SSID de la red y seleccione el tipo de seguridad.
- 3 Defina los ajustes de seguridad según el tipo de seguridad seleccionado.

- 4 Seleccione **Guardar**.


Conectarse a una red Wi-Fi protegida

Con WPS (ajustes de Wi-Fi protegida), puede conectarse a una red segura.

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Ajustes > Redes inalámbricas > Ajustes de Wi-Fi**.
- 2 Seleccione la opción de solicitud WPS.
- 3 Presione la opción de WPS en el punto de acceso después de 2

minutos.

Para conectarse a una red WLAN con un icono WPS:

- 1 En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Ajustes > Redes inalámbricas > Ajustes de Wi-Fi**.
- 2 Seleccione una red indicada por el icono de WPS y seleccione **Conectar con PIN**.
- 3 En el punto de acceso, ingrese el PIN y presione la opción de inicio.

Usar SmartShare

SmartShare usa tecnología DLNA (Digital Living Network Alliance) para compartir contenido digital a través de una red inalámbrica.

Ambos dispositivos deben tener certificación DLNA para admitir esta función.

Para activar SmartShare y compartir contenidos

- 1 Toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **SmartShare**.

Conectividad

- 2 Toque la Tecla de opciones y luego seleccione **Ajustes**.
- 3 Toque **Siempre aceptar solicitud** si desea aceptar automáticamente las solicitudes para compartir de otros dispositivos.
- 4 Toque **Recibir archivos** si desea permitir automáticamente la carga de archivos en su teléfono desde otros dispositivos.
- 5 Toque la casilla de verificación **Visible** para activar.
- 6 En la sección de contenido

compartido, elija los contenidos que desea compartir.

- 7 SmartShare ahora queda activado y listo para compartir contenido.

Para compartir contenido de la biblioteca de contenido remoto a otros dispositivos

Permita que su dispositivo reproductor (por ejemplo, un televisor) reproduzca contenido multimedia desde la biblioteca de contenido remoto (por ejemplo, una PC).

NOTA: Asegúrese de que la funcionalidad DLNA de sus dispositivos esté configurada correctamente (por ejemplo, televisor y PC).

- 1 Toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **SmartShare**.
- 2 Toque el icono superior derecho para seleccionar el dispositivo desde la lista de reproductores.
- 3 Toque el icono superior izquierdo y seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remoto.

- 4 Puede explorar la biblioteca de contenido.
- 5 Toque un contenido en miniatura o presione la Tecla de opciones y seleccione **Reproducir**.

Para compartir contenido desde el teléfono al dispositivo reproductor (por ejemplo, televisor)

NOTA: Asegúrese de que el dispositivo reproductor esté configurado correctamente.

- 1 Mientras explora sus fotos

Conectividad

o videos, toque y mantenga presionado para seleccionar los archivos. A continuación, podrá seleccionar varios archivos para compartir.

- 2 Toque **Compartir** en el menú y seleccione **SmartShare**.
- 3 SmartShare se inicia automáticamente con los archivos seleccionados.
- 4 Seleccione el dispositivo de las listas de reproductores para reproducir los archivos.

NOTA: Siga los mismos pasos para usar el reproductor de música, imágenes o el reproductor de video para compartir contenido.

NOTA: Compruebe que el dispositivo esté conectado a la red doméstica mediante una conexión Wi-Fi para poder usar esta aplicación. Algunos dispositivos habilitados para DLNA (por ejemplo, el televisor) solamente admiten la función DMP de DLNA, por lo tanto, no aparecerán en la lista de dispositivos reproductores. Es posible que el dispositivo no pueda reproducir ciertos tipos de contenido.

Para descargar contenido de la biblioteca de contenido remoto

- 1 Toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **SmartShare**.
- 2 Toque el icono superior izquierdo y seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remoto.
- 3 Puede explorar la biblioteca de contenido.
- 4 Toque un contenido en miniatura y luego toque la Tecla de opciones **Descarga**.

NOTA: Algunos tipos de contenido no

son soportados.

Para cargar contenido desde su teléfono a una biblioteca de contenido remoto

NOTA: Asegúrese de que la tarjeta micro SD está correctamente instalada y que la opción **Recibir archivos** en el menú de ajustes esté seleccionada.

- 1 Toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **SmartShare**.
- 2 Toque el icono superior de la izquierda y seleccione **Mi teléfono**.

Conectividad

- 3 Puede explorar la biblioteca de contenido.
- 4 Toque y mantenga presionado un contenido en miniatura y luego toque **Cargar**.
- 5 Seleccione un dispositivo de la biblioteca de contenido remoto que va a cargar.

NOTA: Algunos dispositivos habilitados con DLNA no son compatibles con la funcionalidad de carga de DMS y no se cargarán. Algunos tipos de contenidos no son compatibles.

Para reproducir contenido de una biblioteca de contenido remota en el teléfono


- 1 Toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **SmartShare**.
- 2 Toque el icono superior derecho y seleccione **Mi teléfono** en la listas de reproductores.
- 3 Toque el icono superior izquierdo y seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remoto.
- 4 Puede explorar el contenido del dispositivo.

- 5 Toque un contenido en miniatura o presione la Tecla de opciones y seleccione **Reproducir**.
- 6 Toque el icono 2D o 3D para cambiar entre los modos 2D y 3D.
NOTA: En el modo 3D, ciertos tipos de contenido pueden corromperse.

Uso compartido de redes móviles

Aprenda a configurar su teléfono como un módem inalámbrico o un punto de acceso inalámbrico para PC u otros dispositivos y comparta la conexión de red móvil de su teléfono.

Compartir la red móvil del teléfono a través de WLAN

- 1 Toque la ficha Aplicaciones  y seleccione **Ajustes > Redes inalámbricas > Zona Wi-Fi portátil**.
- 2 Seleccione **Zona Wi-Fi portátil** para activar la zona WLAN portátil.
- 3 Seleccione **Ajustes de zona Wi-Fi portátil**.
- 4 Seleccione **Configurar zona Wi-Fi** para configurar la zona WLAN:

Conectividad

SSID de red: vea y edite el nombre del teléfono que aparecerá en los dispositivos externos.

Seguridad: seleccione el tipo de seguridad.

Compartir la red móvil de su teléfono mediante USB

- 1 Conecte el teléfono a la PC con el cable USB.
- 2 Aparecerá la lista de modos de conexión USB.
- 3 Seleccione **Anclaje de USB** para

activar la función de anclaje de USB. Su teléfono compartirá la conexión de red móvil en su PC. Para dejar de compartir la conexión de red, desmarque la opción **Anclaje de USB**. (Seleccione la opción **Solo cargar** para desconectar el anclaje).

NOTA: El método para compartir la conexión de red puede diferir según el sistema operativo de la PC.

GPS

Su teléfono está equipado con un receptor de sistema de posicionamiento global (GPS). Conozca cómo activar los servicios de ubicación. Para recibir mejores señales de GPS, evite usar el teléfono en las siguientes condiciones:

- Entre edificios, en túneles o en rutas subterráneas o dentro de edificios, en mal clima cerca de campos de alto voltaje o electromagnéticos.
- No toque el área de la antena

interna ni cubra esta área con las manos u otros objetos mientras usa las funciones de GPS.

- **Es posible que esta función no esté disponible dependiendo de su país/región o proveedor de servicios.**

Activar los servicios de ubicación

Debe activar los servicios de ubicación para recibir información de ubicación y buscar en el mapa.

- 1 Toque la ficha Aplicaciones  y seleccione **Ajustes > Ubicación y**

Conectividad

seguridad.

- 2 Establezca los siguientes ajustes para activar los servicios de ubicación:

Usar redes inalámbricas: al activar esta opción se usa una red WLAN y/o redes inalámbricas para buscar su ubicación.

Utilizar satélites GPS: al activar esta opción, el teléfono determina su ubicación de manera precisa en el nivel de calle.

Conectar el teléfono como un dispositivo de almacenamiento masivo y transferir archivos

Puede conectar el teléfono a una PC como un disco extraíble y acceder a sus archivos. Si inserta una tarjeta de memoria en el teléfono, puede acceder a los archivos contenidos en ella, al usar el teléfono como un lector de tarjeta de memoria.

- 1 Toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Ajustes** > **Almacenamiento** para revisar los

- medios de almacenamiento. (Si desea transferir archivos desde o hacia una tarjeta de memoria, inserte una tarjeta de memoria en el teléfono).
- 2 Conecte el teléfono a la PC con el cable USB.
 - 3 Seleccione la opción **Almacenamiento masivo**.
 - 4 Abra la carpeta de memoria removible de la PC. Puede ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.
 - 5 Copie los archivos desde la PC a la carpeta de la unidad.
 - 6 Cuando haya terminado, seleccione la opción **Solo cargar** para desconectar el teléfono.

Conectividad


NOTA: Para desconectar el teléfono de la PC, haga clic en el icono de dispositivo USB ubicado en la barra de tareas de la PC y haga clic en la opción para retirar el dispositivo de almacenamiento masivo de forma segura. Después, extraiga el cable de datos de la PC. En caso contrario, puede perder los datos almacenados en la tarjeta de memoria o dañar la tarjeta de memoria.

Conexiones VPN

Puede crear redes privadas virtuales (VPN) y conectarse a su red privada en forma segura a través de una red pública, como la Internet.

NOTA: Su teléfono ya debe estar configurado con acceso a Internet. Si tiene dificultades para acceder a Internet, debe editar las conexiones. Si no está seguro sobre la información de conexión que debe ingresar, pregunte a su proveedor de servicios.

Configurar conexiones VPN

- 1 Toque la ficha **Aplicaciones**  y seleccione **Ajustes > Redes inalámbricas > Ajustes de red VPN > Agregar VPN**.
- 2 Seleccione un tipo de VPN.
- 3 Personalice la información de la conexión.


NOTA: Las opciones disponibles pueden variar, dependiendo del tipo de VPN.

- **Nombre de VPN:** ingrese un

nombre para la VPN.

- **Establecer servidor VPN:** ingrese la dirección IP del servidor de VPN.
- **Habilitar encriptación:** configure el encriptado del servidor de VPN.
- **Establecer clave precompartida de IPSec:** ingrese una clave compartida.
- **Habilitar L2TP secreto:** configúrelo para usar la contraseña secreta de L2TP.
- **Establecer L2TP secreto:** ingrese la contraseña secreta de L2TP.

Conectividad

- **Establecer certificado de usuario:** seleccione un certificado de usuario que el servidor de VPN usará para identificarle. Puede importar certificados del servidor de VPN o descargarlos de Internet.
 - **Establecer certificado de CA:** seleccione un certificado de Autoridad de certificado (de autenticación) que el servidor de VPN usará para identificarle. Puede importar certificados del servidor de VPN o descargarlos de Internet.
 - **Dominios de búsqueda DNS:** ingrese la dirección de servidor de nombre de dominio (DNS).
- 4 Cuando termine, toque la Tecla de opciones  y **Guardar**.
- ### Conectarse a una red privada
- 1 Seleccione **Ajustes > Redes inalámbricas > Ajustes de red VPN**.
 - 2 Seleccione una red privada para conectarse.
 - 3 Ingrese un nombre de usuario, una contraseña y **Conectar**.

Ajustes

En la pantalla principal, toque la ficha **Aplicaciones**  y **Ajustes**.

NOTA: Las opciones de ajustes podrán variar según su proveedor de servicios, país y/o región.

Redes inalámbricas

Desde esta opción, puede administrar los servicios de Wi-Fi y Bluetooth. También puede configurar redes móviles y cambiar al modo avión.

Modo avión: después de cambiar al modo avión, se desactivarán todas las

conexiones inalámbricas.

Wi-Fi: active Wi-Fi para conectarse a las redes de Wi-Fi disponibles.

Ajustes de Wi-Fi: permite configurar y administrar los puntos de acceso inalámbricos. Establezca notificaciones de red o agregue una red Wi-Fi. A la pantalla de ajustes Wi-Fi avanzados se accede desde la pantalla de **Ajustes de Wi-Fi**. Presione la Tecla de opciones y toque **Avanzado**.

Bluetooth: encienda o apague la función inalámbrica Bluetooth.

Ajustes

Ajustes de Bluetooth

- **Nombre del dispositivo:** configure un nombre de Bluetooth para el teléfono.
- **Visible:** configure el teléfono para que sea visible para otros dispositivos Bluetooth.
- **Buscar dispositivos:** configure el teléfono para que busque otros teléfonos habilitados con Bluetooth.

NOTA: Toque la Tecla de opciones para cambiar el ajuste de transferencia de contactos.

- **Enviar como archivo único:** envíe contactos como una vCard adjunta. Esto puede reducir el tiempo de transferencia, pero es posible que los teléfonos antiguos no admitan este modo en la recepción de contactos.
- **Enviar de manera separada:** envíe cada contacto como una sola vCard. Cuando los teléfonos antiguos no pueden recibir todos los contactos, opte por este modo.

Zona Wi-Fi portátil: puede configurar los ajustes de la Zona Wi-Fi portátil.

Ajustes de red VPN: muestra la lista de redes privadas virtuales (VPN) que configuró anteriormente. Le permite agregar diferentes tipos de VPN.

Redes móviles: permite establecer opciones para roaming de datos, modo y operadores de red, nombres de puntos de acceso (APN), etc.

Ajustes del On-Screen Phone: le permite cambiar la contraseña del On-Screen Phone.

Ajustes de llamada

Números de marcación fija:

seleccione esta opción para compilar una lista de números a los que puede llamar desde el teléfono. Necesitará el código PIN2, que podrá obtener a través de su proveedor. Solo puede llamar desde su teléfono a los números que estén incluidos en la lista de marcación fija.

Buzón de voz

Servicio de correo de voz: le permite seleccionar el servicio de correo de

Ajustes

voz de su proveedor.

Ajustes de correo de voz: si está usando el servicio de correo de voz de su proveedor, esta opción le permite ingresar el número de teléfono que desea usar para escuchar y administrar el correo de voz.

Otras opciones de llamada

Rechazo de llamada: permite configurar la función de rechazo de llamadas. Elija entre las opciones

Desactivado, Rechazar núm. de la lista o Rechazar todas las llamadas.

Desvío de llamada: elija cuando desea desviar las llamadas.

Ajustes adicionales: le permite cambiar las siguientes opciones (dependerán del proveedor de red):

- **ID del emisor:** elija si desea mostrar su número al hacer una llamada.
- **Llamada en espera:** si la función de llamada en espera se encuentra activada, el teléfono le notificará si tiene una llamada entrante mientras esté en otra llamada.

Bloqueo de llamada: seleccione esta

opción cuando desee restringir las llamadas. Ingrese la contraseña para restricción de llamadas. Consulte con el proveedor de red para averiguar si ofrece este servicio.

Duración de llamada: permite ver la duración de las llamadas.

Mensajes de disculpa: cuando rechaza una llamada, puede enviar rápidamente un mensaje con esta función. Es útil si necesita rechazar una llamada durante una reunión.

Ajustes de llamada de video: cambie

la configuración de las videollamadas.

Sonido

General

Perfil de sonido: seleccione el modo de sonido deseado.

Volumen: establezca el volumen del tono de timbre, los archivos multimedia, la alarma, notificaciones y sistema.

Tonos

Tono de llamada: establezca el tono de llamada predeterminado para las

Ajustes

Llamadas recibidas.

Tono de notificación: establezca el tono de timbre predeterminado para las notificaciones.

Tono de llamada con vibración: vibrar al recibir llamadas o notificaciones.

Respuesta del teléfono

Tonos táctiles audibles: permite configurar el teléfono para que reproduzca tonos cuando utilice el teclado para marcar los números.

Selección audible: le permite establecer el teléfono para que reproduzca un sonido cuando toque las teclas, iconos y otros elementos en pantalla que reaccionan al tocarlos.

Bloqueo de pantalla: le permite establecer el teléfono para que reproduzca un sonido al bloquear y desbloquear el teléfono.

Respuesta táctil: permite configurar el teléfono para que vibre brevemente cuando se tocan las teclas de función y en determinadas interacciones con

la interfaz de usuario.

Pantalla

Brillo: ajuste el brillo de la pantalla.

Pantalla giratoria: active para rotar la orientación de la pantalla cuando gire el teléfono.

Animación: marque para mostrar una animación.

Límite de tiempo de pantalla: permite configurar el tiempo de espera de la pantalla antes que se apague automáticamente.

Mostrar tipo de letra: permite cambiar la fuente de las letras.

Mensaje de alerta: configúrelo para mostrar mensaje de alerta.

Economía de energía

Activar economía de batería: le permite configurar un tiempo de activación cuando entra en el modo de ahorrador de energía.

Elementos de Economía de energía
Configúrelo para desactivar los elementos deseados: **Wi-Fi, AutoSync**

Ajustes

(sincronización automática),
Bluetooth, GPS, Efectos de animación, Brillo y Ajuste de brillo.

Batería

Uso de la batería: permite ver qué aplicaciones han utilizado la batería.

Gestos

Uso de gestos de movimiento: ajuste las configuraciones de gestos para las llamadas recibidas y para el uso con la alarma.

- **Silencio:** permite silenciar el sonido

al voltear el teléfono hacia abajo mientras suena.

- **Posponer (Apagar):** permite posponer (apagar) la alarma al voltear el teléfono hacia abajo.

Restaurar sensor de gestos: calibre el sensor de movimiento poniendo el teléfono en una superficie plana.

Ubicación y seguridad

Mi ubicación

Usar redes inalámbricas: si activa esta función, el teléfono determina

su ubicación aproximada al usar las redes Wi-Fi y móviles. Al marcar esta opción, se le pregunta si desea permitir que Google utilice su ubicación al proporcionar estos servicios.

Utilizar satélites GPS: si activa esta función, el teléfono determina su ubicación de manera precisa en el nivel de calle.

Bloqueo de pantalla

Bloqueo de la pantalla: permite establecer un patrón de desbloqueo

para proteger el teléfono. Se abrirá un conjunto de pantallas que le guiarán para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla. Puede establecer un PIN, una contraseña en lugar de un patrón, o puede desactivar el desbloqueo.

Bloqueo de tarjeta SIM

Fijar bloqueo de tarjeta SIM: permite configurar el bloqueo de la tarjeta SIM o cambiar el PIN de la tarjeta SIM.

Ajustes

Contraseñas

Contraseñas visibles: seleccione esta opción para mostrar las contraseñas cuando las ingrese, o bien, anule la selección de esta opción cuando desee ocultarlas.

Administración de dispositivos

Seleccionar administradores de dispositivo: permite agregar uno o más administradores.

Almacenamiento de credenciales

Utilizar credenciales seguras:

permite acceder a los certificados seguros.

Instalar desde la micro SD: permite instalar certificados encriptados desde su tarjeta micro SD.

Establecer contraseña: permite establecer o cambiar la contraseña de almacenamiento de credenciales.

Borrar almacenamiento: permite borrar las credenciales de todos los contenidos y restablecer la contraseña.

Aplicaciones

Puede ver y administrar las aplicaciones.

Orígenes desconocidos: ajustes predeterminados para instalar aplicaciones distintas de Play Store.

NOTA: Según las aplicaciones que instale, es posible que el teléfono móvil no funcione correctamente y que se utilice de manera ilegal para establecer su ubicación y obtener acceso a información personal a través de Internet. Para proteger el teléfono y los datos personales, solo descargue aplicaciones provenientes de fuentes de confianza, como Play Store.

Administrar aplicaciones: permite administrar y eliminar aplicaciones instaladas.

Ajustes

Servicios en ejecución: permite comprobar los servicios que se están ejecutando.

Uso del almacenamiento: permite ver el almacenamiento utilizado por las aplicaciones.

Uso de la batería: permite ver qué aplicaciones han utilizado la batería.

Desarrollo: establece opciones para el desarrollo de aplicaciones.

Cuentas y sincronización

Ajustes de sincronización general

Datos en segundo plano: esta opción permite que las aplicaciones sincronicen datos en segundo plano, ya sea que el usuario está trabajando activamente en ellos o no. Desactivar la selección de esta opción de ajustes puede ahorrar energía de la batería y reducir (pero no eliminar) el uso de datos.

Sincronización automática: permite que las aplicaciones se sincronicen, envíen y reciban datos según sus propios calendarios.

Ajustes de Social+ : permite configurar el entorno de widgets de redes sociales.

Administrar cuentas: muestra una lista con todas las cuentas de Google y otras cuentas que haya agregado al teléfono. Al tocar una cuenta de esta pantalla, se abre la pantalla de ajustes de sincronización de esa cuenta.

Privacidad

Copia de respaldo de datos: active esta opción para hacer una copia de seguridad de sus ajustes y datos de

aplicaciones en el servidor de Google.

Restauración automática: active esta opción para restaurar sus ajustes y datos de aplicaciones cuando reinstale las aplicaciones en el teléfono.

Restaurar datos de fábrica: restablezca sus ajustes a los valores predeterminados de fábrica y elimine todos sus datos. Si restaura el teléfono de esta manera, se le solicitará que vuelva a ingresar el mismo tipo de información que ingresó cuando

Ajustes

inició Android por primera vez.

NOTA: Si selecciona **Restaurar datos de fábrica**, se borrarán todos los datos personales de la memoria interna del teléfono, incluida la información acerca de la cuenta de Google u otras cuentas, la configuración y los datos de las aplicaciones y del sistema, así como todas las aplicaciones descargadas y la licencia de DRM.

NOTA: La restauración del teléfono no borra ninguna actualización de software del sistema que ha descargado ni archivos de su tarjeta microSD o de la memoria interna, como música y fotos. De esta manera, si desea borrar todos los datos de la memoria interna cuando restaure el teléfono, seleccione la opción **Borrar la memoria interna**.

Almacenamiento

Revise la información de memoria de las tarjetas de memoria y de su teléfono y formatee la memoria externa o interna.

También puede desactivar la tarjeta de memoria (tarjeta micro SD) para extraerla con seguridad o formatearla.

Idioma y teclado

Utilice esta opción para seleccionar el idioma del texto del teléfono y configurar el teclado en la pantalla, incluidas las palabras que haya

agregado al diccionario.

Entrada y salida de voz

Establezca los ajustes de reconocimiento de voz y utilice los ajustes de síntesis de voz para configurar el sintetizador de texto a voz de Android en las aplicaciones que pueden aprovecharlo.

Entrada de voz

Reconocimiento de voz: use esta opción para configurar la función de entrada de voz de Android.

Ajustes

- **Idioma:** establezca el idioma al ingresar texto mediante la voz.
- **SafeSearch:** establezca dónde desea que el filtro de SafeSearch de Google bloquee algunos resultados.
- **Bloquear las palabras ofensivas:** si desactiva esta opción, el reconocimiento de voz de Google reconocerá y transcribirá las palabras que muchas personas consideran ofensivas, cuando ingrese texto mediante la voz. Si la selecciona, el reconocimiento de

voz de Google reemplazará esas palabras en las transcripciones con un marcador que incluye el símbolo de estrella (*).

Salida de voz

Ajustes de síntesis de voz: use esta función para configurar el sintetizador de texto a voz de Android para las aplicaciones que usen esta función.

NOTA: Si no ha instalado datos de un sintetizador de voz, la única opción de configuración disponible es **Instalar archivos de datos de voz.**

- **Escuchar un ejemplo:** reproduce una muestra breve del sintetizador de voz con los ajustes actuales.
- **Utilizar siempre mis ajustes:** seleccione esta opción para utilizar las opciones de configuración de esta pantalla en lugar de las correspondientes al sintetizador de voz, disponibles en otras aplicaciones.
- **Modo predeterminado:** abre un cuadro donde puede establecer la aplicación de texto a voz que desea usar, en caso de que tenga más de una instalada.
- **Instalar archivos de datos de voz:** si el teléfono no tiene instalados datos de un sintetizador de voz, esta opción conecta a Play Store y le guía en el proceso de descarga e instalación de datos. Estos ajustes no están disponibles si los datos ya están instalados.
- **Velocidad de voz:** seleccione la velocidad con la que desea que hable el sintetizador.

Ajustes

- **Idioma:** seleccione el idioma del texto que desea que lea el sintetizador. Esto es particularmente útil cuando se combina con la opción **Utilizar siempre mis ajustes** para asegurarse de que el texto se lea correctamente en diferentes aplicaciones.
- **Pico TTS:** permite establecer los ajustes de Pico TTS.

Accesibilidad

Los ajustes de accesibilidad se usan para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

NOTA: Se necesitan complementos adicionales.

Conectividad

Modo de conexión USB

Modo de conexión predeterminada: puede definir el modo deseado (**Solo cargar**, **Almacenamiento masivo**,

Software de PC y Anclaje de USB).

Preguntar siempre: marque esta opción para seleccionar el modo de conexión USB cada vez que conecte el teléfono a la PC.

PC Suite

Conexión Wi-Fi: seleccione esta opción para utilizar LG PC Suite con la conexión Wi-Fi. Tenga en cuenta que la red Wi-Fi debe estar conectada para LG PC Suite mediante la conexión Wi-Fi en **Redes inalámbricas**.

Fecha y hora

Use esta opción para configurar cómo se mostrarán las fechas. También puede usar esta opción de ajustes para establecer su propia hora y zona horaria en lugar de obtener la hora actual de la red de celulares.



Acerca del teléfono

Permite ver la información legal y comprobar el estado y la versión de software del teléfono.




LG On-Screen Phone

La función **On-Screen Phone** (Teléfono en pantalla) le permite ver la pantalla del teléfono móvil desde una PC mediante una conexión USB o Bluetooth. También puede controlar el teléfono móvil desde la PC con el ratón o el teclado.

Iconos de On-Screen Phone

-  Permite conectar o desconectar el teléfono móvil y la PC.
-  Permite girar la ventana de On-Screen Phone (solo disponible con las aplicaciones que admiten

rotación).

-  Permite cambiar la configuración de On-Screen Phone.
-  Permite salir del programa On-Screen Phone.
-  Permite minimizar la ventana de On-Screen Phone.

Funciones de On-Screen Phone

- Transferencia y control en tiempo real: muestra y controla la pantalla del teléfono móvil cuando se conecta a la PC.
- Control mediante el ratón: permite

controlar el teléfono móvil utilizando el ratón para hacer clic y arrastrar por la pantalla de la PC.

- Ingreso de texto con el teclado: permite redactar un mensaje de texto o una nota con el teclado de la computadora.
- Transferencia de archivos (teléfono móvil a PC): envía archivos desde el teléfono móvil (por ejemplo, fotos, videos, música y archivos de Polaris Office) a la PC. Simplemente haga clic con el botón derecho del ratón en el archivo que desea enviar a la PC y

haga clic en "Guardar en la PC".

- Transferencia de archivos (PC a teléfono móvil): envía archivos de la PC al teléfono móvil. Simplemente seleccione los archivos que desea transferir y arrastre y suéltelos en la ventana de On-Screen Phone. Los archivos enviados se guardan en la tarjeta SD interna.
- Notificaciones de eventos en tiempo real: muestra un aviso emergente para informarle sobre las llamadas recibidas o mensajes de texto/multimedia.

LG On-Screen Phone

NOTA: La vista previa de la cámara, los videos y el contenido del modo 3D (Juegos y aplicaciones 3D, Guía 3D, YouTube 3D, Galería 3D) no son compatibles con OSP, por lo que no están disponibles en la PC.

Instalar On-Screen Phone en la PC

- 1 Después de instalar LG PC Suite (programa de sincronización), su PC mostrará un mensaje si desea instalar el programa On-Screen Phone. Siga los pasos que se indican durante todo el proceso de

instalación.

Conectar el teléfono móvil a la PC

Conexión USB:

- 1 Abra el asistente de conexión del programa On-Screen Phone en la computadora, seleccione la opción de conexión mediante cable USB y haga clic en "Siguiente".
- 2 Conecte el teléfono móvil a la PC con un cable USB y haga clic en "Siguiente".
- 3 Ingrese la contraseña de

On-Screen Phone y haga clic en "Siguiete". La contraseña predeterminada es "0000". Puede cambiar la contraseña en **Ajustes > Redes inalámbricas > Ajustes del On-Screen Phone**.

- 4 Haga clic en "Aceptar" para salir.

Conexión inalámbrica con Bluetooth:

- 1 En el teléfono móvil, vaya a **Ajustes > Redes inalámbricas > Ajustes de Bluetooth**. Seleccione **Bluetooth** para activarlo y, a

continuación, seleccione **Visible**.

- 2 Si se ha conectado anteriormente con un cable, ejecute el nuevo asistente para conexión para crear una nueva conexión.
- 3 Ejecute el asistente de conexión del programa On-Screen Phone en la computadora, seleccione la opción de conexión vía Bluetooth, y luego "Siguiete".
- 4 El asistente buscará los teléfonos móviles con Bluetooth habilitado. Cuando aparezca el teléfono móvil _____

LG On-Screen Phone

al que desea conectarse, haga clic en "Detener" para detener la búsqueda.


- 5 Seleccione "LG-P720h" en la lista de dispositivos y haga clic en "Siguiendo". Si lo desea, puede cambiar el nombre del teléfono.
- 6 Ingrese la contraseña de On-Screen Phone para aceptar la solicitud, en la PC y en el teléfono móvil.
- 7 Ingrese la contraseña de

On-Screen Phone y haga clic en "Siguiendo". (La contraseña predeterminada es "0000").

Comprobar la conexión del teléfono a la PC

Una vez que se conectan los dispositivos, arrastre hacia abajo la barra de notificaciones ubicada en la parte superior de la pantalla principal para comprobar el estado de conexión de On-Screen Phone.

Para desconectar el teléfono de la PC

Haga clic en el icono  que se encuentra en la parte superior izquierda de la ventana de On-Screen Phone. Como alternativa, arrastre hacia abajo la barra de notificaciones ubicada en la parte superior de la pantalla principal y seleccione **On-Screen Phone (Teléfono en pantalla)**. Confirme la opción para desconectar.

NOTA: Debe reiniciar el teléfono después de desconectar el servicio de On-Screen Phone.

Software de PC (LG PC Suite)

El software de PC "LG PC Suite" es un programa que le ayuda a conectar el teléfono a una PC mediante una conexión USB o Wi-Fi. Una vez conectado, puede usar las funciones del teléfono desde su PC.

SUGERENCIA: Puede usar el menú Ayuda desde la aplicación para descubrir cómo usar el software de PC "LG PC Suite".

Para más información sobre cómo instalar el software PC Suite y requisitos del sistema para el

programa, consulte la sección **6. LG PC Suite** a principio de este manual, en el capítulo **Aviso Importante**.

Conexión del teléfono a la PC

El software de PC "LG PC Suite" puede conectar un teléfono con un cable USB o con una conexión Wi-Fi.

Conectar un teléfono a una PC con un cable USB

- 1 Conecte el teléfono a la PC con el cable USB.

- 2 Confirme la opción **Software de PC** y seleccione el teléfono desde la computadora.
- 3 Se creará la sección de almacenamiento del teléfono en la computadora y el teléfono se conectará.

Establecer una conexión inalámbrica con Wi-Fi

Con conexión Wi-Fi para el teléfono y conexión Ethernet (con cable) para la PC, con el mismo router

inalámbrico:

- **Configuración del teléfono**
 - 1 Desde el teléfono, seleccione **Ajustes > Redes inalámbricas > Ajustes de Wi-Fi** y active Wi-Fi.
 - 2 Desde la lista de redes Wi-Fi encontradas, seleccione una red a la cual conectarse.
 - 3 Es posible que deba ingresar una contraseña, si la red es segura.
 - 4 Desde el teléfono, seleccione **Ajustes > Conectividad >**

Software de PC (LG PC Suite)

habilite la **Conexión Wi-Fi en PC Suite**.

- **Configuración de la PC**

Asegúrese de que la PC esté conectada a la misma red a la que está conectado el teléfono.

Con conexión Wi-Fi para el teléfono y la PC, con el mismo router inalámbrico:

Conectar con la zona portátil:

- **Configuración del teléfono**

- 1 Seleccione **Ajustes > Redes**


inalámbricas > Zona Wi-Fi portátil para configurar la zona Wi-Fi.

- 2 Seleccione **Zona Wi-Fi portátil > Configuración de zona Wi-Fi portátil > Configurar zona Wi-Fi** e ingrese la contraseña de la red.

- **Configuración de la PC**

Asegúrese de que la PC esté conectada a la misma zona Wi-Fi portátil.

Conectar un teléfono a una PC vía Wi-Fi

- 1 En la barra de estado, toque  .
- 2 En la lista de redes Wi-Fi encontradas, seleccione la red Wi-Fi deseada.
- 3 Siga las instrucciones del asistente de conexión.
- 4 Se creará la sección de almacenamiento del teléfono en la computadora y el teléfono se conectará.

NOTAS:

- Si no puede encontrar el dispositivo para conectarse, desde el teléfono, seleccione **Ajustes y Conectividad**. Habilite la opción **Conexión Wi-Fi** y repita el proceso de conexión del teléfono con la PC.
- Es posible que la conexión Wi-Fi no sea buena debido a la configuración de la red y al estado de la red.
- La energía de la batería del teléfono se puede reducir rápidamente cuando usa Wi-Fi.

Software de PC (LG PC Suite)

NOTA: Si conecta el teléfono y la PC con una zona portátil y usa Internet en su PC, es posible que incurra en cargos por datos asociados a la zona portátil, según su plan de pago. Consulte su proveedor de servicios.

Enviar contenido multimedia desde el teléfono a la PC

- 1 Conecte el teléfono a la PC con un cable USB.
- 2 Ejecute el software de PC "LG PC Suite".
- 3 Después de la conexión, seleccione la sección del teléfono desde la computadora.
- 4 Seleccione el contenido que desea enviar.
- 5 Haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione **Transferir a la PC** para transferir el contenido desde el dispositivo a la PC.

Actualización del software del teléfono

Actualización del software de los teléfonos móviles LG desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite <http://update.lgmobile.com> o <http://www.lg.com/common/index.jsp> y seleccione un país y un idioma.

NOTA: La disponibilidad de esta función depende del proveedor de servicios de red, la región o el país.

Esta función le permite actualizar con comodidad el firmware del teléfono a una nueva versión desde

Internet sin la necesidad de visitar un centro de servicio. Esta función solo estará disponible cuando LG ponga a disposición la nueva versión del firmware para el dispositivo.

Como la actualización del firmware de los teléfonos móviles requiere la atención completa del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de revisar todas las instrucciones y notas que aparecen en cada paso antes de continuar. Tenga presente que el teléfono móvil puede

Actualización del software del teléfono

sufrir graves daños si se remueve el cable de datos USB o la batería durante la actualización.

NOTA: LG se reserva el derecho de poner a disposición las actualizaciones del firmware solo para modelos seleccionados según su propio criterio y no garantiza la disponibilidad de la versión más reciente del firmware para todos los modelos de teléfonos.

Actualización del software de los teléfonos móviles LG por aire (OTA, Over-The-Air)

Esta función le permite actualizar con comodidad el software del teléfono a una nueva versión mediante conexión inalámbrica, sin la necesidad de conectar el cable de datos USB. Esta función solo estará disponible cuando LG ponga a disposición la nueva versión del software para el teléfono móvil.

Primero, puede comprobar la versión

del software en el teléfono móvil:
Ajustes > Acerca del teléfono > Actualización de software > lea la política de uso. Después de aceptar los términos de uso, compruebe la disponibilidad de nuevo software. También puede retardar la actualización en 1 hora, 4, 8 o 24 horas. En este caso, se le avisará que debe realizar la actualización cuando sea el momento indicado. También puede organizar una actualización manualmente.

NOTA: La disponibilidad de esta función depende del proveedor de servicios de red, la región o el país.

NOTA: El uso de esta función podrá incurrir en costos si se utiliza la red de su operadora. Compruebe los gastos de transmisión de datos con el proveedor de red.

Derechos de autor y marcas comerciales

- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIG, Inc., en todo el mundo.
- Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo de Wi-Fi con marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.
- Todas las demás marcas y derechos de autor son propiedad de sus

respectivos titulares.

DivX Mobile 

ACERCA DEL VIDEO DIVX: DivX® es un formato de video digital creado por DivX, Inc. Este es un dispositivo oficial con la certificación DivX Certified® que reproduce videos DivX. Visite www.divx.com si desea obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en videos DivX.

ACERCA DE LA FUNCIÓN DE VIDEO

A PEDIDO DIVX: este dispositivo con la certificación DivX Certified® debe registrarse para reproducir películas de video a pedido DivX que se hayan adquirido. Para obtener su código de registro, busque la sección DivX VOD en el menú de ajustes del teléfono. Vaya a vod.divx.com para obtener más información sobre cómo realizar el registro.

Certificado por DivX Certified® para reproducir videos DivX® hasta

HD 720p, incluido el contenido premium.

DivX®, DivX Certified® y los logotipos asociados son marcas comerciales de DivX, Inc. y se usan bajo licencia.

Cubierto por una o más de las siguientes patentes de los Estados Unidos: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

Derechos de autor y marcas comerciales

NOTA: Software de código abierto

Para obtener el correspondiente código fuente de GPL, LGPL, MPL y demás licencias de código abierto, visite <http://opensource.lge.com/>

Todos los términos de licencias, las exenciones de responsabilidad y los avisos mencionados están disponibles para su descarga con el código fuente.

- Wi-Fi® y Wi-Fi Protected Access® son marcas comerciales registradas de Wi-Fi Alliance.



Fabricado bajo licencia de DTS Licensing Limited. DTS y el símbolo son marcas comerciales registradas, & DTS 2.0 Channel y los logotipos de DTS son marcas comerciales de DTS, Inc. El producto incluye software. © DTS, Inc. Todos los derechos reservados.



Fabricado con la licencia de Dolby Laboratories. "Dolby" y el símbolo de las dos D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Accesorios

Estos accesorios están disponibles para usarlos con el teléfono LG-P720h. (Los artículos descritos a continuación pueden ser distintos de acuerdo al país y/o región).

Cargador



Batería



Auriculares



Cable de datos

Conecta el teléfono y la PC.



Guía del usuario

Obtenga más información acerca del teléfono LG-P720h.



NOTAS:

- Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedarse invalidada.
- Los accesorios pueden variar según el país/región.

Solución de problemas

En este capítulo se describen algunos de los problemas que puede experimentar durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede solucionarlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error de SIM	No hay ninguna tarjeta SIM en el teléfono o no está insertada correctamente.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.
Sin conexión de red/Pérdida de red	La señal es débil o usted se encuentra fuera de la red del proveedor. El operador aplica nuevos servicios.	Acérquese a una ventana o busque un área abierta. Compruebe la cobertura del proveedor de red. Compruebe si la tarjeta SIM tiene más de 6 o 12 meses de antigüedad. Si es así, cambie la tarjeta SIM en la sucursal más cercana a su proveedor de red. Contacte a su proveedor de servicios.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, deberá volver a ingresar el nuevo código para confirmarlo. Los dos códigos ingresados no coinciden.	Si olvida el código, contacte a su proveedor de servicios.
No se puede instalar ninguna aplicación	El proveedor de servicios no admite la función o usted debe estar registrado.	Contacte a su proveedor de servicios.
Número no permitido	Está activada la función de número de marcación fija.	Revise el menú de ajustes y desactive la función.

Solución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Llamadas no disponibles	Error de marcación Nueva tarjeta SIM insertada. Se alcanzó el límite de cargo prepago.	Red nueva no autorizada. Compruebe las nuevas restricciones. Comuníquese con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN2.
No se puede encender el teléfono	La tecla Encender/ Apagar se presionó muy rápidamente. La batería no está cargada. Los contactos de la batería están sucios.	Presione la tecla Encender/Apagar por dos segundos como mínimo. Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla. Limpie los contactos de la batería.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error al cargar	<p>La batería no está cargada. La temperatura ambiental es demasiado alta o baja. Problema de contacto</p> <p>Sin voltaje Cargador defectuoso Cargador erróneo Batería defectuosa</p>	<p>Cargue la batería. Asegúrese de que la carga del teléfono se realice a una temperatura normal. Compruebe el cargador y la conexión del teléfono. Compruebe los contactos de la batería y límpielos si fuera necesario. Enchufe el cargador a un tomacorriente diferente. Si el cargador no se calienta, sustitúyalo. Use solo accesorios de LG originales. Sustituya la batería.</p>

Solución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
No se puede recibir/enviar SMS e imagen.	Memoria llena	Elimine algunos mensajes del teléfono.
Los archivos no abren	Formato de archivo no compatible	Compruebe los formatos de archivo habilitados.
La tarjeta micro SD no funciona	Solo es compatible el sistema de archivos FAT16, FAT32.	Revise el sistema de archivos de la tarjeta micro SD a través de un lector de tarjetas o formatee la tarjeta micro SD con el teléfono.
La pantalla no se enciende al recibir una llamada.	Problema del sensor de proximidad	Si utiliza una funda o un estuche de protección, compruebe si el área del sensor de proximidad está cubierta. Asegúrese de que el área alrededor del sensor de proximidad esté libre.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Sin sonido	Modo de vibración	Verifique los ajustes de sonido para asegurarse de que no esté activado el modo de vibración o silencio.
Se cuelga o se congela	Problema intermitente de software	Extraiga la batería, vuelva a insertarla y encienda el teléfono. Intente ejecutar una actualización de software a través del sitio web. Es posible que este proceso no esté disponible en su región y/o país.

Por su seguridad

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante acerca del uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con cuidado para obtener un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o mal uso del teléfono. Cualquier cambio o modificación que no esté explícitamente aprobado en esta guía del usuario podría invalidar la garantía que tiene para este equipo.

Antes de comenzar

Instrucciones de seguridad

ADVERTENCIA: Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el teléfono a áreas de mucha humedad, como serían el baño, una piscina, etc.

Mantenga siempre el teléfono lejos del calor. Nunca almacene el teléfono en ambientes que puedan exponerlo a temperaturas menores a los 0°C o superiores a los 40°C como por ejemplo al aire libre durante

una tormenta de nieve o dentro del automóvil en un día caluroso. La exposición al frío o calor excesivos causará desperfectos, daños y posiblemente una falla catastrófica. Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia del teléfono celular pueden afectar a equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados.

Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico

personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono celular. Apague el teléfono cuando esté en una instalación médica o en una gasolinera. Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.

Por su seguridad

¡Importante! Lea por favor la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA) antes de utilizar su teléfono.

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal.

Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

- No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.

- Nunca coloque su teléfono en un horno de microondas ya que esto podría ocasionar que la batería estallara.
- No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortantes, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.
- Almacene la batería en un lugar fuera del alcance de los niños.
- Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes que se conectan al teléfono,

- etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando en el teléfono se indique que la batería está cargada, porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.
 - Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.
 - No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
 - No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo, en los aviones).
 - No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en lugares con elevada humedad, como por ejemplo el baño.
 - Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -20°C ni mayores de 50°C
 - No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.
 - No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
 - No use el teléfono en áreas altamente

Por su seguridad

explosivas, ya que puede generar chispas.

- No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.
- Solo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores. Además, puede ser peligroso y causar errores al tocar la pantalla.
- Solo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre

en contacto con su cuerpo durante las llamadas.

- Las llamadas de emergencia solo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- Utilice accesorios como auriculares o manos libres con precaución, garantizando que los cables sean insertados correctamente y no tengan contacto innecesario con la antena.

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC

ADVERTENCIA: Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96- 326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden con la

Por su seguridad

norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

El valor de SAR más elevado para este modelo de teléfono probado por FCC para su uso en el oído es 0,52 W/kg y, cuando se usa sobre el cuerpo es de 1,24 W/kg.

Precaución

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerles modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura.

Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

Funcionamiento en el cuerpo

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento típico en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1 cm (0,39 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 1

cm (0,39 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios usados sobre el cuerpo que no puedan mantener una distancia de separación de 1 cm (0,39 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no hayan sido

Por su seguridad

probados para el funcionamiento típico en el cuerpo no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deberán evitarse.

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantenerse una distancia de separación mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición

a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo y sus accesorios no

podrán causar interferencias dañinas.

(2) Este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que pudiera causar un funcionamiento indeseable.

Precauciones con la batería

- No la desarme.
- No le provoque un corto circuito.
- No la exponga a temperaturas mayores de 60°C (140°F).
- No la incinere.

Eliminación de las baterías

- Por favor deshágase de la batería en forma correcta o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No se deshaga de ella en el fuego ni utilizando materiales peligrosos o inflamables.

Precauciones con el cargador

- El uso de un cargador de baterías incorrecto puede dañar su teléfono e invalidar su garantía.

Por su seguridad

- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solamente para su uso en interiores.
- No exponga el adaptador o cargador de baterías a la luz directa del sol, ni lo utilice en lugares con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

Evite daños en su oído.

- Los daños en su oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto recomendamos que usted no

encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.

- Si usted escucha música por favor asegure que el nivel de volumen es el adecuado, de modo que usted se encuentre alerta de lo que acontece a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

Indicaciones de seguridad

Información de seguridad de la TIA

Aquí se incluye la información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano. La inclusión en el manual del usuario del texto referente a marcapasos, audífonos para sordera y otros dispositivos médicos es obligatoria para obtener la certificación CTIA. El uso del lenguaje restante de la TIA se recomienda cuando resulte pertinente.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono portátil de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos

Indicaciones de seguridad

de mano. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales:

ANSI* C95.1 (1992)

Informe NCRP* 86 (1986)

ICNIRP* (1996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente.

Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos

de universidades, instituciones de salud, gubernamentales y la industria analizaron los resultados de la investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

*Instituto de estándares nacional estadounidense; Consejo nacional de protección contra la radiación y mediciones; Comisión internacional de protección de radiación no ionizante.

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

Posición normal: sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos

Indicaciones de seguridad

referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja. Obedézcalos siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor:

- Preste toda su atención al manejo, manejar con seguridad es su primera responsabilidad.
- Use la operación a manos libres, si la tiene.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF.

Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas

entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido.
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.

- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de tal interferencia, le recomendamos que consulte a su proveedor de servicios.

Indicaciones de seguridad

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las

instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores.

Compruebe con el fabricante o con su representante a respecto de su vehículo.

También debería consultar al

fabricante de cualquier equipo que le haya agregado a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una nave aérea.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de explosión, apague el teléfono cuando esté en un 'área de explosiones' o en áreas con letreros que indiquen: 'Apague los radios de dos vías'. Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones.

Indicaciones de seguridad

Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte.

Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos:

- áreas de abastecimiento de combustible (como las estaciones de gasolina);
- áreas bajo la cubierta en navíos;
- instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos

químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como el propano o el butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas (como granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor de su vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. No coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado

o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega.

Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño. Igualmente, mantenga la guía del usuario en un lugar accesible en todo

momento después de leerla.

Seguridad del cargador, del adaptador y de la batería

- El cargador y el adaptador están diseñados solo para ser usados bajo techo.
- Deshágase de la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use únicamente cargadores

Indicaciones de seguridad

aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.

- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de

períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.

- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los paquetes de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté

en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en lugares expuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.
- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocar un corto circuito al teléfono. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un corto circuito a la

Indicaciones de seguridad

batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un corto circuito en los terminales + y - de la batería (las tiras de metal de la batería). El corto circuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.

Aviso general

- El uso de una batería dañada o la introducción de la batería en la boca pueden causar graves lesiones.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan

componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.

- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de

alimentación desconectado.

- El uso del teléfono cerca de un equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia en el teléfono.

- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura.

Comuníquese con un centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.

- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono

no funciona, llévelo a un centro de servicio autorizado LG.

- El cable de alimentación contiene elementos que podrían ser dañinos para la salud, si se manipulan sus componentes directamente.

En caso de tener contacto con ellos le recomendamos lavarse las manos.

- No pinte el teléfono.

- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También

Indicaciones de seguridad

podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.

- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.
- Su teléfono es un dispositivo eléctrico que genera calor durante su funcionamiento normal. El

contacto demasiado prolongado y directo con la piel sin presencia de ventilación adecuada puede producir incomodidad y quemaduras menores. Por lo tanto, tenga precaución al manipular su teléfono durante o inmediatamente después del uso.

Precauciones para ver contenido 3D

1. Entorno de visualización

1.1 Tiempo de visualización

- Cuando visualice contenido 3D, tome descansos de entre 5 y 15 minutos a cada hora. La visualización

de contenido 3D durante períodos prolongados puede causar dolores de cabeza, mareos, fatiga o tensión ocular.

1.2 Distancia de visualización

- Mantenga una distancia de al menos 30 cm cuando visualice contenido 3D. Si experimenta molestias cuando visualiza contenido 3D, coloque la pantalla más lejos.

2. Edad de visualización

2.1 Bebés/Niños

- Evite que niños menores de 5 años vean y utilicen un televisor 3D.

- Los niños menores de 10 años pueden ser más susceptibles a tener una reacción mientras visualizan contenido 3D, como tocar la pantalla o saltar hacia la imagen. Debe supervisar de cerca a los niños mientras visualizan contenido 3D. En el caso de los niños, la distancia entre sus ojos es más corta que para los adultos, de manera que poseen una mayor disparidad binocular de presentaciones 3D que los adultos y perciben más profundidad estereoscópica incluso de la misma imagen 3D.

Indicaciones de seguridad

2.2 Adolescentes

- Los adolescentes menores de 19 años pueden reaccionar con sensibilidad debido a la estimulación de la luz en contenido 3D. Aconséjeles que se abstengan de visualizar contenido 3D durante un período prolongado cuando estén cansados.

2.3 Personas de tercera edad

- Debido a la edad, las personas mayores pueden percibir en menor medida el efecto 3D que las personas más jóvenes. No se siente más cerca de la pantalla que la distancia

recomendada.

3. Personas que padecen una enfermedad crónica y/o mujeres embarazadas

- No visualice imágenes 3D si experimenta náuseas con frecuencia, es una mujer embarazada y/o padece una enfermedad crónica, como epilepsia, insuficiencia cardíaca o insuficiencia de presión sanguínea, etc.
- Si padece ceguera estereo u otra anomalía ocular, no es recomendable que visualice imágenes 3D. Durante

la visualización, es posible que vea imágenes dobles o experimente molestias.

- Si padece estrabismo, ambliopía o astigmatismo, es posible que tenga dificultad para percibir la profundidad y se fatigue fácilmente debido a las imágenes dobles. Le aconsejamos que tome descansos más frecuentes que otros adultos en general.
- Si tiene un nivel de visión distinto en cada ojo, procure usar anteojos ópticos antes de visualizar imágenes 3D.

4. Síntomas que le exigen abstenerse de visualizar o dejar de visualizar imágenes 3D

- No visualice imágenes 3D cuando se sienta cansado debido a la falta de sueño, el exceso de trabajo o el consumo de alcohol.
- Si experimenta estos síntomas, deje de reproducir/visualizar imágenes 3D y descanse hasta que los síntomas desaparezcan.
- Dolor de cabeza, fatiga ocular, mareos, náuseas, palpitaciones, visión borrosa, molestia, imagen doble, incomodidad visual o fatiga. Si los

Indicaciones de seguridad

síntomas persisten, consulte a su médico.

5. Epilepsia fotosensible

- Algunos usuarios pueden experimentar una crisis epiléptica u otros síntomas inusuales cuando están expuestos a una luz parpadeante u otro patrón específico.

