



Guía del usuario LG-A275 Español


Esta guía le ayudará a entender el nuevo teléfono celular. Le proporcionará explicaciones útiles sobre las funciones del teléfono.

Parte del contenido de este manual puede no coincidir con el teléfono en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.



P/N: MFL67708201 (1.0) www.lg.com

Información en pantalla

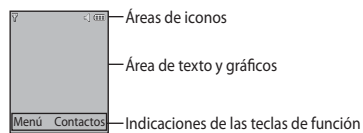

Nota: Las teclas de función pueden acceder a distintas funciones de acuerdo a su proveedor de servicios.

Iconos en la pantalla

	Indica la intensidad de la señal de la red.
	Indica el nivel de carga de la batería.
	Indica nuevos mensajes de texto.
	Indica nuevos mensajes de voz.
	Indica que la alarma está establecida.
	Indica que el teléfono usa el perfil de tono general.
	Indica que el teléfono usa el perfil silencioso.
	Indica que el teléfono usa el perfil de tono alto.
	Indica que el teléfono usa el perfil de auriculares.
	Indica que todas las llamadas se están desviando a otro número.
	Indica que el teléfono está en modo de vuelo.
	Indica eventos en el calendario.

Y, para desplazarse por sus diferentes números, use las teclas de navegación hacia la izquierda y derecha.

4 Presione para iniciar la llamada.

Responder y rechazar una llamada

Cuando suene el teléfono, presione **Aceptar** o para contestar la llamada. Si desea, seleccione **Silencio** para silenciar la llamada. Esto resulta muy práctico si, por ejemplo, ha olvidado cambiar el perfil a silencioso en una reunión. Presione o **Rechazar** para rechazar la llamada.

SUGERENCIA: Puede cambiar la configuración del teléfono para responder a las llamadas de diferentes formas. Presione **Menú**, **Ajustes** y elija **Llamar**. Seleccione **Modo de respuesta** y elija entre **Cualquier tecla** o **Solo tecla 'Enviar'**.

- **Cualquier tecla:** permite responder una llamada al presionar cualquier tecla menos la tecla .
- **Solo tecla 'Enviar':** permite responder una llamada solo al presionar la tecla **Enviar**.

• **Estado de la memoria:** permite comprobar el estado de memoria de la tarjeta SIM o del teléfono.

Información

- › **Número de servicio:** permite acceder de manera segura a la lista de números de servicio asignados por el proveedor de servicios.
- › **Número propio:** permite guardar y comprobar sus propios números en la tarjeta SIM.
- › **Tarjeta personal:** permite guardar y comprobar la tarjeta de presentación que contiene su información personal, como nombre, número de teléfono celular, teléfono particular, teléfono comercial y correo electrónico, para enviarla en un mensaje.

Historial de llamadas

Puede revisar el registro de todas las llamadas perdidas, realizadas, recibidas y la duración de las llamadas. El número y nombre (si están disponibles) se muestran junto con la fecha y hora de la llamada. También puede ver la cantidad de veces que llamó.

Cambiar la configuración de llamadas

Puede establecer el menú según la llamada. Presione **Menú**, seleccione **Ajustes** y elija **Llamar**.

- **Desvío de llamadas:** permite seleccionar métodos para desviar las llamadas.
- **Restricción de llamadas:** permite seleccionar qué llamadas desea restringir.
- **Llamada en espera:** permite seleccionar si desea activar o cancelar la llamada en espera.
- **Marcación automática:** si selecciona esta opción, el teléfono intentará volver a marcar automáticamente en caso de que no pueda establecer la llamada.
- **Alerta de minuto:** active esta función para recibir una alerta a cada minuto durante una llamada.
- **Enviar DTMF:** permite activar esta función. DTMF permite el uso de comandos numéricos para navegar por las opciones durante llamadas automatizadas.

Nota: Las opciones de este menú pueden variar de acuerdo a su proveedor de servicios.

• **Todas las llamadas:** muestra las listas de los tres tipos de llamadas (recibidas/realizadas/perdidas) por hora.

• **Llamadas perdidas:** esta opción le permite ver las últimas 20 llamadas no respondidas.

• **Realizadas:** esta opción le permite ver las últimas 20 llamadas salientes (llamadas o intentos de llamadas).

• **Llamadas recibidas:** esta opción le permite ver las últimas 20 llamadas entrantes.


• **Duración de llamada:** permite ver la duración de la última llamada, todas las llamadas, las llamadas realizadas y las llamadas recibidas.

Características del teléfono



Menú y opciones

El teléfono ofrece una serie de funciones que le permitirán personalizarlo. Estas funciones se disponen en menús y submenús, a los que se accede mediante las teclas de función izquierda y derecha. La etiqueta de la parte inferior de la pantalla de visualización, ubicada justo sobre las teclas de función, indica su función actual.

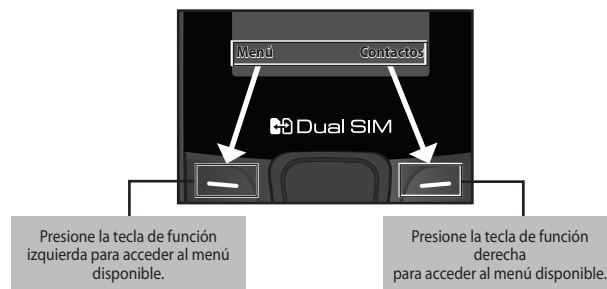

Referencia rápida de funciones

Nota: La estructura de las carpetas de cada función puede variar de acuerdo a su proveedor de servicios.

Mensajes

Enviar un mensaje

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Nuevo mensaje**.
- 2 Se abrirá un nuevo editor de mensajes. La configuración predeterminada del editor de mensajes es el modo SMS.
- 3 Escriba el mensaje con el modo predictivo T9, con el modo Abc manual o con el modo 123. Puede cambiar el modo de entrada de texto al presionar .
- 4 Presione **Opc.** y elija **Insertar** para agregar

Multimedia

Radio FM

Con la antena FM incorporada, puede recibir la radio FM sin un auricular externo. Puede escuchar su estación de radio favorita en cualquier momento.

Escuchar la radio

- 1 Presione **Menú** y luego elija **Radio FM**.
- 2 Seleccione **Opc.** y **Búsqueda automática**, luego confirme.
- 3 Cuando su teléfono detecte un canal, aparecerá un mensaje que le solicitará si desea guardar el canal.

Nota: Su teléfono solamente puede almacenar un máximo de 12 canales. El dispositivo detendrá la exploración automática cuando los 12 canales se hayan guardado o cuando no pueda detectar más canales FM.

- 4 Seleccione el canal al presionar el número de canal que corresponda en el teclado o mediante las teclas

de navegación hacia la izquierda o derecha.

- 5 Presione **Opc.** y **Enviar a**.
- 6 Ingrese el número de teléfono o presione **Opc.** y seleccione **Contactos** o **Lista reciente** para abrir la lista de contactos.

7 Presione **Opciones** y elija **Enviar**.

Opciones de la carpeta Mensajes:

- **Recibidos:** recibirá una alerta cuando haya recibido un mensaje. También se guardará aquí.
- **Borradores:** este menú muestra el mensaje que ha guardado.
- **Buzón de salida:** este menú le permite ver el mensaje que está a punto de enviarse o que no ha podido ser enviado.
- **Enviados:** este menú le permite ver los mensajes enviados e incluye la hora y el contenido.
- **Correo de voz:** este menú le brinda una manera rápida de acceder al correo de voz.
- **Mensajes de información:** los mensajes de servicios de información son mensajes de texto enviados al

teléfono a través de la red.

• **Plantillas:** hay mensajes predefinidos en la lista. Puede ver y editar los mensajes de la plantilla o crear nuevas plantillas.

• **Ajustes:** este menú le permite establecer funciones de su proveedor de servicios de red.

Nota: Las opciones de este menú pueden variar de acuerdo a su proveedor de servicios.

Nota: Mientras escuche la radio no podrá ejecutar otras funciones con el teléfono.

Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería

Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red de teléfono celular, se le suministra una tarjeta SIM que tiene cargados los detalles de suscripción, por ejemplo, el PIN, todos los servicios opcionales disponibles y mucho más.


Importante

- › La tarjeta SIM y sus contactos pueden dañarse con facilidad si la tarjeta se raya o se dobla; por lo tanto, debe ser cuidadoso al manipularla, insertarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de los niños.
- › Solamente admite tarjetas SIM de 2G

Instrucciones

- 1 Abra la tapa de la batería
- 2 Extraiga la batería
- 3 Inserte la tarjeta SIM
- 4 Inserte la batería
- 5 Cierre la tapa de la batería.
- 6 Cargue la batería

ADVERTENCIA: No extraiga la batería cuando el teléfono esté encendido, ya que puede dañarlo.

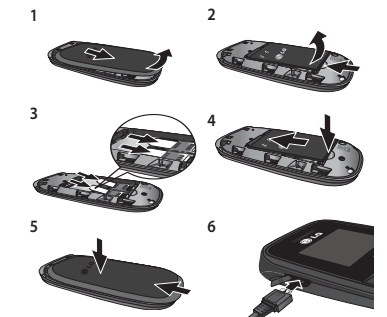

Ingresar texto

Puede ingresar caracteres alfanuméricos con el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en la lista de contactos, escribir un mensaje y planificar eventos en el calendario es necesario ingresar texto. Para cambiar el modo de texto, presione la tecla podrá ver el modo de texto en la parte superior derecha de la pantalla.

Modo T9

En el editor de texto, presione **Opc.**, elija **Activar T9** y active esa función. Este modo le permite ingresar palabras solo con una presión de tecla. Cada tecla en el teclado está relacionada con más de una letra. El modo T9 automáticamente compara la presión de las teclas con un diccionario lingüístico interno para determinar la palabra correcta; de este modo, se requieren muchas menos presiones de teclas que el modo ABC tradicional.

teléfono a través de la red.

• **Plantillas:** hay mensajes predefinidos en la lista. Puede ver y editar los mensajes de la plantilla o crear nuevas plantillas.

• **Ajustes:** este menú le permite establecer funciones de su proveedor de servicios de red.

Contactos

Puede buscar un contacto almacenado en su lista de contactos.

- 1 Presione **Menú** y elija **Contactos**. Seleccione **Buscar**.
- 2 En el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar.
- 3 Para desplazarse por los contactos, use las teclas de navegación hacia arriba y hacia abajo. Para desplazarse por sus diferentes números, use las

Herramientas

• **Alarmas:** permite establecer hasta 3 alarmas para que suenen a una hora determinada.

• **Calendario:** al acceder a este menú, aparece un calendario. Un cursor cuadrado se ubica en la fecha actual. También puede mover el cursor a otra fecha con las teclas de navegación.

• **Notas:** permite registrar sus propias notas en esta opción.

• **Linterna:** encienda/apague la linterna.

• **Autollamada:** es una función útil para evitar situaciones incómodas de forma educada. Puede autollamarse al configurar la hora en el menú de autollamada.

Nota: La autollamada puede activarse o desactivarse desde la pantalla principal con el código de acceso ##.

• **Calculadora:** contiene las funciones estándares como suma, resta, multiplicación y división.

Apagar y encender el teléfono

Para encender o apagar el teléfono, presione y mantenga presionada la tecla **Encender/Apagar/Finalizar**.

Hacer una llamada

- 1 Ingrese el número en el teclado. Seleccione **Opc.**, **Llamar vía** y elija la tarjeta SIM que desea usar.
- 2 Presione para iniciar la llamada.
- 3 Para finalizar la llamada, presione .

SUGERENCIA: Para ingresar + al realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla 0.

Hacer una llamada desde los contactos

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Contactos** y elija **Buscar**.
- 2 En el teclado, ingrese las primeras letras del contacto al que desea llamar.
- 3 Para desplazarse por los contactos, use las teclas de navegación hacia arriba y abajo.

teclas de navegación hacia la izquierda y derecha.

Opciones de la carpeta **Contactos:**

• **Nuevo contacto:** puede agregar nuevos contactos a la lista de contactos con este menú.

• **Marcación rápida:** asigne contactos a cualquier tecla entre 3 y 8. La tecla 2 de marcación rápida está configurada para llevarle al número para consultar su saldo SIM y la tecla 9 está configurada para activar el modo SOS, por lo que no puede modificarlas.

› **Saldo de la SIM:** puede configurar el número para consultar el saldo de la tarjeta SIM. Es una manera sencilla de consultar el saldo SIM, cuando mantiene presionada la tecla 2 en la pantalla principal.

Nota: Solicite a su proveedor de servicios el número de consulta de saldo.

• **Copiar todo:** permite copiar todos los contactos de la lista de contactos de la memoria de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono o vice versa.

• **Borrar todo:** permite borrar todos los contactos de la lista de contactos de la memoria de la tarjeta SIM o de la memoria del teléfono.

• **Cronómetro:** esta opción le permite utilizar la función de un cronómetro.

• **Reloj mundial:** le permite determinar la hora actual en otra zona horaria o país.

Perfiles de sonido

Presione **Menú** y **Perfiles**.

- › **General**: después de configurar este perfil, el indicador 🔊 aparecerá en la pantalla principal.
- › **Silencio**: el tono de timbre permanece desactivado y vibrar activado. Cuando configure este perfil, el indicador 🔇 aparecerá en la pantalla principal.
- › **Fuerte**: Se establece al máximo el volumen del tono de timbre y del tono de las teclas. Cuando configure este perfil, el indicador 🔊 aparecerá en la pantalla principal.
- › **Modo avión**: seleccione este perfil para desactivar todos los servicios de red móvil. No podrá enviar o recibir mensajes, ni realizar o recibir llamadas, si esta opción está activada.
- › **Auriculares**: cuando el auricular esté conectado al teléfono, el indicador 🎧 aparecerá en la pantalla principal. Puede personalizar el tipo de alerta de llamada, los tonos de timbre, el volumen del timbre, el tipo de alerta de mensaje, los tonos de mensaje, el volumen del mensaje, los tonos del teclado, el

El volumen del teclado.

puede tardar, hasta que la conexión adecuada esté disponible. Asegúrese que las distancias de separación mencionadas anteriormente se respeten hasta que se termine la transmisión.

Cuidado y mantenimiento del producto

<div>⚠</div> ADVERTENCIA
Solo use baterías, cargadores y accesorios aprobados para usar con este modelo de teléfono en particular. El uso de cualquier otro tipo de batería puede invalidar cualquier aprobación o garantía que corresponda al teléfono y puede ser peligroso.

- No desarme la unidad. Llévela a un centro de servicio técnico autorizado cuando se requiera trabajo de reparación.
- Las reparaciones cubiertas por la garantía, según lo considere LG, pueden incluir piezas de repuesto

Área de explosiones

No use el teléfono cuando esté en un "área de explosiones".

Área de explosiones

No use el teléfono cuando esté en un "área de explosiones". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

- No use el teléfono en lugares de abastecimiento de combustible.
- No lo use cerca de combustible o químicos.
- No debe transportar ni guardar gases inflamables, líquidos o explosivos en el compartimiento del auto en el que lleva el teléfono móvil y los accesorios.

En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden ocasionar interferencia en los aviones.

- Apague el teléfono celular antes de abordar cualquier aeronave.
- No lo utilice en aviones sin la autorización de la tripulación.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

Problema	Solución posible
Error de carga: cargador incorrecto	Use solo accesorios de LG originales.
Error de carga: batería defectuosa	Sustituya la batería.
Error de carga: el icono de batería no aparece durante la carga	La carga de la batería está baja o no se utilizó durante un largo período. Puede demorar hasta que el icono de batería aparezca en la pantalla.
Se olvidó el código o la contraseña del teléfono	El código predeterminado del teléfono es "0000".
Ingresar PUK	El código PIN se ingresó de manera incorrecta tres veces de manera sucesiva y el teléfono ahora está bloqueado. Ingrese el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.

volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

Ajustes

Presione **Menú** y **Ajustes**.

- **Doble SIM**: permite elegir qué tarjeta SIM desea usar.
- **Fecha y hora**: puede establecer funciones relacionadas con la fecha y hora.
- **Idioma**: puede cambiar el idioma de los textos en la pantalla del teléfono.
- **Pantalla**: puede establecer la configuración de la pantalla del teléfono.
- **Llamar**: puede establecer la configuración de las llamadas.
- **Bloqueo automático del teclado**: puede bloquear el teclado en forma automática en la pantalla de espera.
- **Seguridad**: este menú le permite proteger el teléfono.
 - › **Solicitud de código PIN**: permite habilitar/deshabilitar la solicitud del código PIN de la tarjeta SIM al encender su teléfono.

El volumen del teclado.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

- o paneles que sean nuevos o reacondicionados, siempre que cuenten con la misma funcionalidad que las piezas que se reemplazarán.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos, tales como TV, radios y computadoras personales.
- La unidad debe mantenerse alejada de fuentes de calor, como radiadores o cocinas.
- No deje caer el teléfono.
- No someta esta unidad a vibración mecánica o golpe.
- Apague el teléfono en toda área donde rijan normas específicas que así lo exijan. Por ejemplo, no use el teléfono en hospitales, ya que puede afectar equipos médicos delicados.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede ocasionar descargas eléctricas y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable porque podría alcanzar una temperatura elevada y haber peligro de incendio.
- Utilice un paño seco para limpiar la parte exterior de la unidad (no use solventes, como benceno, tiner o

El volumen del teclado.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

Niños

Mantenga el teléfono en un sitio seguro fuera del alcance de los niños. Incluye piezas pequeñas que, si se sueltan, podrían ocasionar riesgo de asfixia.

Llamadas de emergencia

No todas las redes móviles cuentan con llamadas de emergencia. Por lo tanto, nunca debe depender solo del teléfono celular para las llamadas de emergencia. Compruebe la disponibilidad con su proveedor de servicio local.

Información y precauciones con la batería

- No es necesario que descargue la batería por completo antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, este no presenta un efecto de memoria que pueda comprometer el rendimiento de la batería.
- Use únicamente baterías y cargadores LG. Los

- **Bloqueo del teléfono**: bloquee el teléfono con un código de seguridad al encenderlo, al cambiar la tarjeta SIM o inmediatamente. (El código de seguridad predeterminado es "0000".)
- **Rastreador antirrobo**: esta función (**ATMT**, por sus siglas en inglés) le permite rastrear su teléfono perdido. El servicio de rastreo se activa cuando alguien cambia la tarjeta SIM en su teléfono sin su permiso. Recibirá una notificación mediante un mensaje de texto enviado al número de teléfono predeterminado que haya configurado, sin que lo sepa el usuario sin autorización. Puede activar el ATMT y configurar sus ajustes en este menú. (El código ATMT predeterminado del teléfono es "0000".)
- › **Cambiar códigos**: para cambiar los códigos de seguridad, ingrese el código anterior seguido del nuevo código.
- **Ahorro de energía**: si activa la opción **Siempre encendido**, puede ahorrar energía de la batería cuando el teléfono no esté en uso.
- **Selección de red**: puede seleccionar una red que será registrada ya sea automática o manualmente.

El volumen del teclado.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

- alcohol).
- No cargue el teléfono si está apoyado sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con ventilación adecuada.
- No permita que la unidad entre en contacto con humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono junto a tarjetas de crédito o boletos de transporte; puede afectar la información de las cintas magnéticas.
- No toque la pantalla con un objeto punzante, ya que podría dañarse el teléfono.
- No exponga el teléfono al contacto con líquidos o humedad.
- Use los accesorios, como los auriculares, con precaución. No toque la antena innecesariamente.
- No use ni toque el dispositivo, ni intente eliminar o arreglar el vidrio si está roto, astillado o agrietado. Los daños en la pantalla de vidrio como consecuencia de un abuso o mal uso no están cubiertos por la garantía.
- Su teléfono es un dispositivo eléctrico que genera

El volumen del teclado.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

- cargadores LG están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Si no utilizó la batería por un período prolongado, recárguela para maximizar su funcionamiento.
- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol ni lo use en ambientes de elevada humedad, por ejemplo, el baño.
- No deje la batería en lugares donde haga mucho calor o mucho frío porque estos ambientes pueden deteriorar su rendimiento.
- Si reemplaza la batería por una del tipo incorrecto, existe el riesgo de explosión.
- Deseche las baterías usadas según las instrucciones del fabricante. Reciclelas siempre que sea posible. No

El volumen del teclado.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

TÉRMINOS DE LA GARANTÍA

LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA. (en adelante LG) garantiza la calidad, idoneidad, seguridad y el buen estado y funcionamiento de todos sus Productos. Esta garantía comprende la prestación gratuita del servicio técnico para el diagnóstico y en caso de ser necesario, la reparación del Producto. El servicio técnico incluye la mano de obra necesaria para efectuar la reparación. Esta garantía estará vigente durante el período específico definido en este documento, el cual inicia a partir de la fecha de entrega del Producto. (Para teléfono celular y módems es de un año).

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

- Para hacer efectiva esta garantía, se sugiere al Consumidor conservar la factura de venta del Producto, que debe cumplir con todos los requisitos exigidos por la legislación comercial y tributaria nacional. En caso de pérdida, el Consumidor podrá solicitar una constancia de adquisición del Producto en el punto de venta respectivo.
- El servicio de garantía solo se prestará en los Centros de Servicio Autorizados por LG (ASC), indicados a través de la línea gratuita nacional: **01 8000 910 683**.
- La garantía es válida únicamente en el territorio de la República de Colombia para los Productos directamente importados por **LG ELECTRONICS COLOMBIA LTDA.**
- Al realizar la compra es necesario verificar que la apariencia física del Producto se encuentre en perfecto estado, así como su perfecto funcionamiento.

LIMITACIÓN DE LA GARANTÍA

LG no se hará responsable en los siguientes eventos:

- Desgaste de las partes mecánicas, metálicas, eléctricas y de caucho por uso indebido del producto.
- Mal funcionamiento del equipo por uso en redes distintas para las cuales fue originalmente fabricado y homologado.
- Baterías que hayan sido cargadas con un cargador diferente al original o que hayan sido usadas en equipo distinto al producto LG (aplica solo para teléfono celular).
- Deterioros o daños causados al Producto como resultado de una manipulación o transporte inadecuado ajenos a LG

- **Servicio de SOS**: si el servicio SOS está activado, envíe un mensaje de emergencia al mantener presionada la tecla "9" en el teclado en la pantalla principal. El modo SOS estará encendido. Se enviarán mensajes de SOS a los números de teléfono que aparecen en la lista de destinatarios. Mientras el modo SOS esté activo, se aceptarán automáticamente las llamadas entrantes realizadas por ellos. Para salir del modo SOS, presione la tecla Encender/Apagar/Finalizar en la pantalla principal.
- **Restaurar ajustes**: seleccione esta opción para restaurar la configuración de fábrica. Para activar esta función, necesita el código de seguridad. El número predeterminado es "0000".
- **Estado de la memoria**: puede comprobar el espacio libre y el uso de la memoria en cada depósito.

El volumen del teclado.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

calor durante su funcionamiento normal. El contacto demasiado prolongado y directo con la piel sin presencia de ventilación adecuada puede producir incomodidad y quemaduras menores. Por lo tanto, tenga precaución al manipular su teléfono durante o inmediatamente después del uso.

El volumen del teclado.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

Seguridad en la ruta

Consulte las leyes y normas sobre el uso de teléfonos celulares en las áreas donde usted conduce.

- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
- Preste completa atención a la conducción del vehículo.

Funcionamiento eficiente del teléfono

Dispositivos electrónicos

- Todos los teléfonos celulares pueden recibir interferencia, lo cual podría afectar el desempeño.
- No use el teléfono celular cerca de equipos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono cerca de un marcapasos, por ejemplo, en el bolsillo interior del saco.
- Algunos teléfonos móviles pueden interferir con ciertos audífonos.
- Una interferencia mínima puede afectar televisores, radios, computadoras personales, etc.

El volumen del teclado.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

las desechos como residuos domésticos.

- Si necesita reemplazar la batería, lleve la unidad al distribuidor o centro de servicio técnico autorizado por LG Electronics para obtener ayuda.

- Una vez que el teléfono esté totalmente cargado, siempre desenchufe el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.

- La vida útil real de la batería dependerá de la configuración de la red, de las configuraciones del producto, los patrones de uso, la batería y las condiciones del medioambiente.
- Asegúrese de que la batería no entre en contacto con elementos de bordes filosos como dientes de animales o uñas. Podría causar un incendio.

Indicaciones de seguridad y uso eficiente

Lea estas sencillas instrucciones. No seguirías, puede ser peligroso o ilegal. En este manual se ofrece información detallada adicional.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Información de exposición a ondas de radio y tasas de absorción específicas (SAR).

Este teléfono móvil fue diseñado para que cumpla con los requisitos de seguridad correspondientes a la exposición a las ondas de radio. Esos requisitos se fundamentan en lineamientos científicos que incluyen márgenes de seguridad diseñados para asegurar la protección de todas las personas, independientemente de la edad y el estado de salud.

- Los lineamientos de exposición a ondas radiales emplean una unidad de medida denominada tasa de absorción específica o SAR, por sus siglas en inglés.

El volumen del teclado.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

Solución de problemas

Problema	Solución posible
No se puede encender el teléfono	Remueva la batería e insértela de nuevo. Luego presione la Tecla Encender/Apagar/finalizar para encender el teléfono.
Batería descargada	Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla.
La batería no se carga de manera adecuada o el teléfono se apaga solo	Limpie los contactos de carga del teléfono y de la batería con un paño suave limpio.
El tiempo de uso de la batería se reduce	El tiempo de duración de la carga de la batería puede reducirse debido al entorno del usuario, a una gran cantidad de llamadas o a señales débiles.
Error de carga: temperatura fuera de rango	Asegúrese de que la temperatura ambiente sea adecuada, espere un momento y, a continuación, vuelva a cargar.

El volumen del teclado.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

Las pruebas que miden la tasa SAR se llevan a cabo usando métodos estandarizados mientras el teléfono transmite a su nivel de potencia certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.

- Si bien pueden existir diferencias entre los niveles de SAR de diversos modelos de teléfono LG, todos están diseñados para cumplir con los lineamientos relacionados con la exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por el Comité Internacional para las Radiaciones No-Ionizantes (ICNIRP) es de 2 W/kg promediado en diez (10) gramos de tejido.
- Este teléfono cumple con los lineamientos de exposición RF si se utiliza de forma normal junto al oído o si se coloca al menos a 1,5 cm del cuerpo. Cuando se utiliza una funda, clip para cinturón o soporte para llevarlo encima, estos elementos no deben contener metal y el producto debe estar posicionado al menos a 1,5 cm del cuerpo. Para transmitir archivos de datos o mensajes, este teléfono necesita una conexión a la red de calidad. En algunos casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes

El volumen del teclado.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

Evite daños en el oído

Los daños en el oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes durante períodos prolongados. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda la música y el nivel de volumen sean razonables.

- Al usar auriculares, baje el volumen si no puede oír a una persona que le habla de cerca o si una persona sentada a su lado puede oír lo que usted está escuchando.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.

El volumen del teclado, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono.