



ENGLISH
ESPAÑOL

User's Guide
Guía del usuario

LG-P880

P/N : MFL67582738 (1.0)

<http://www.lg.com>





ENGLISH

LG-P880 User's Guide

This guide helps you to get started using your phone.

- Some of the contents of this manual may not apply to your phone, depending on the software, your service provider and/or your country.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the touch screen keyboard.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.



Contents

Important notice	7	Customizing the Home screen.....	34
Getting to know your phone.....	19	Returning to recently-used applications	36
Device components.....	19	Notification drawer	36
QuickMemo	22	Viewing the status bar	37
Installing the SIM card and battery ..	24	Onscreen keyboard.....	41
Charging your phone	26	Entering accented letters.....	42
Using the memory card.....	28	Google account set up.....	43
Locking and unlocking the screen ...	30	Connecting to Networks and Devices ..	44
Secure your lock screen.....	31	44
Your Home screen.....	33	Wi-Fi.....	44
Touch screen tips	33	Connecting to Wi-Fi networks.....	44
Home screen panels	34		

Bluetooth.....	45	Adjusting call volume	58
Sharing your phone's data connection	47	Making a second call	58
To rename or secure your portable hotspot	49	Viewing your call logs	59
Using the Wi-Fi Direct.....	51	Call settings.....	59
Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare.....	51	Contacts	62
Using SmartShare	52	Searching for a contact.....	62
Calls	57	Adding a new contact.....	62
Making a call.....	57	Favorite contacts.....	63
Calling your contacts.....	57	Moving contacts from your old device to your new device.....	64
Answering and rejecting a call.....	57	Messaging.....	65
		Sending a message	65

Contents

Threaded box	66	Using the advanced settings	75
Using smilies.....	66	Video camera.....	78
Changing your message settings	67	Getting to know the viewfinder	78
E-mail	68	Shooting a quick video	79
Managing an email account	68	After shooting a video	79
Email account screen.....	69	Using the advanced settings	80
Working with account folders.....	69	Adjusting the volume when viewing a video.....	81
Composing and sending email.....	70	Multimedia.....	82
Camera.....	72	Video Player	82
Getting to know the viewfinder	72	Playing a video.....	82
Taking a quick photo	73	Gallery.....	83
Once you've taken the photo.....	73		

Music Player	84	Utilities	92
Transferring music files using USB mass storage devices.....	84	Setting your alarm.....	92
Playing a song.....	84	Using your calculator.....	92
FM Radio	86	Adding an event to your calendar	93
Searching for stations	86	Polaris Office.....	94
LG Tag+	88	Backup	95
Media Home	89	Back up your smart phone data	96
LG SmartWorld	90	Scheduling automatic backups.....	96
How to get to LG SmartWorld from your phone.....	90	Restoring smart phone data.....	97
How to use LG SmartWorld	91	The web	100
		Internet.....	100
		Using the web toolbar	100
		Using options	101

Contents

Settings	102
WIRELESS & NETWORKS	102
DEVICE	105
PERSONAL	109
SYSTEM	112
Phone software update	113
DivX HD	116
Accessories.....	118
Troubleshooting	119
For your safety	125
Safety instructions	133

Important notice

Please check if any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** from the DEVICE category.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Touch **Uninstall**.

Important notice

2. Optimizing battery life

Extend your battery's life between charges by turning off features that you don't need to have running constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.


Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a

shorter screen timeout.

- Turn off automatic synchronization for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.

To check the battery power level:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **About phone** from the SYSTEM category > **Status**.

The battery status (charging or not charging) and battery level

(percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Power saver** from the DEVICE category > **Battery use** from the BATTERY INFORMATION.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long

the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Using folders

You can combine several app icons in a folder. Drop one app icon over another on a home screen, and the two icons will be combined in a folder.

Important notice

4. Installing an open source application and OS

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, it may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

5. Using unlock pattern

Set unlock pattern to secure your phone. This opens a screen that guides you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a backup PIN as a safety measure if you forgot the pattern lock.

NOTE: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the backup PIN you created while creating the pattern lock.

WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock pattern:

If you logged in to your Google account on the phone but failed to

Important notice

enter the correct pattern 5 times, tab the **Forgot Pattern** option on the bottom of the screen. You will be required to log in with your Google account or you have to enter the backup PIN which you entered while creating the pattern lock.


If you have not created a Google account on the phone or you forgot the backup PIN, you have to perform a hard reset.

NOTE: If you perform a hard reset, all user applications and user data are deleted.

NOTE: If you have not logged in Google account and forgot the unlock pattern, you need to enter the backup PIN.

6. Using the hard reset (factory reset)

If your phone does not restore to the original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialise it.

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Backup & reset** > Select **Factory data reset**.

 **WARNING**

If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.


7. Opening and switching applications

Multitasking is easy with Android because you can keep more than one application running at the same time. There's no need to quit an

application before opening another. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

Important notice

To stop applications:

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **Apps** > **Running**.
- 2 Scroll and touch the desired application and touch **Stop** to stop it.

To return to view list recently used applications:

Simply press and hold the Home key.

8. LG PC Suite

"LG PC Suite" PC Software is a program that helps you connect your phone to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your phone from your PC.

Major functions of LG PC Suite

- Manage and play your media contents (music, movie, pictures) on your PC.
- Send multimedia contents to your phone.

- Synchronize data (schedules, contacts, bookmarks) in your phone and PC.
- Backup the applications in your phone.
- Update the software in your phone.
- Backup and restore the phone.
- Play multimedia contents of your PC from other phone.

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC application.

Installing LG PC Suite PC Application

"LG PC Suite" PC application can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to Support > Mobile Phone Support > Select the Model (LG-P880).
- 3 Click PC Sync from download, and click WINDOW PC sync download to download "LG PC Suite" PC software.

Important notice

System requirements for LG PC Suite PC software

- OS: Windows XP 32 bit(Service pack 2), Windows Vista 32 bit/64 bit, Windows 7 32 bit/64 bit.
 - CPU: 1 GHz or higher processors.
 - Memory: 512 MB or higher RAMs.
 - Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher.
 - HDD: 100 MB or more free hard disk space (more free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later.


NOTE: LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install LG PC Suite PC software.

9. Synchronizing your phone to a PC

NOTE: To synchronize your phone with your PC using the USB cable, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.


Data from your device and PC can be synchronized easily with LG PC Suite PC application for your convenience. Contacts, schedules, and bookmarks can be synchronized.

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 Select **LG software** and select the device section from the PC.
- 3 Select the checkbox of contents to synchronize.

TIP! To use the microSD card on your phone again, you need to open the notification drawer and touch  > **Charge only.**

Important notice

To disconnect your phone from the computer:

Open the notification drawer and touch  > **Charge only** to disconnect your phone from the computer safely.

10. Hold your phone upright

Hold your mobile phone vertically, as you would a regular phone. The LG-P880 has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect

performance.

While making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

11. When the screen freezes

If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it, remove the battery, reinsert it, then turn the phone on. If it still does not work, please contact the service center.

Getting to know your phone

Device components

Earpiece

Proximity sensor


Camera lens

Home key

Return to the home screen from any screen.

Back key 

Return to the previous screen.

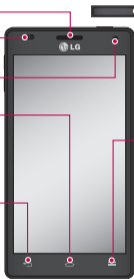

Power/Lock key

- Switch your phone on/off by pressing and holding this key.
- Short press to lock/unlock the screen.

Menu key 

- Check what options are available.
- Go to Google Search™ by pressing and holding this key.

Getting to know your phone

NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.

 **WARNING**


Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

Volume keys

- **In the home screen:** Control ringer volume.
- **During a call:** Control your in-call volume.
- **When playing a track:** Control volume continuously.



TIP! Press and hold the Volume keys for one second to use the **QuickMemo** function.

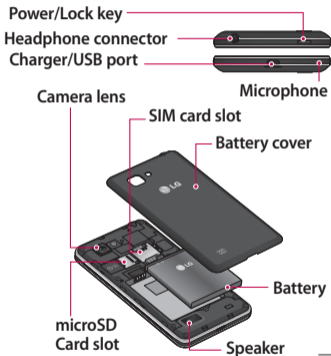

Getting to know your phone

QuickMemo



- 1 Enter the **QuickMemo** screen by pressing both the Volume up and Volume down keys for one second on the screen you want to capture.

Use **QuickMemo** to practically and efficiently create memos with a saved picture or on the current phone screen.




- Or touch and slide the status bar downwards and touch .



- 2 Select the desired menu option from pen type, color, eraser, and create a memo.






- 3 Touch  from the Edit menu and select  to save the memo with the current screen.




NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo function. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo options

While using the QuickMemo function, you can easily use the QuickMenu options.

-  – Select if you want to use the background screen or not.
-  – Select the pen type and the color.
-  – Erase the memo that you

created.

-  – Send or share the current QuickMemo to others.
-  – Save the memo with the current screen.
-  – Touch the QuickMemo screen to see this icon on the screen and change the size of QuickMemo screen.

Viewing the saved QuickMemo

Touch **Gallery** and select the **QuickMemo** album.


Getting to know your phone

Installing the SIM card and battery


- 1 To remove the battery cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the battery cover with your thumbnail as shown in figure.



- 2** Slide the SIM card into the SIM card slot. Make sure the golden contact area on the card is facing downwards.

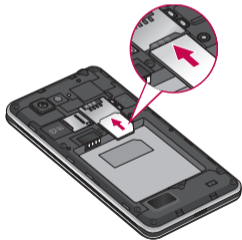

- 3** Insert the battery into place by aligning the golden contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

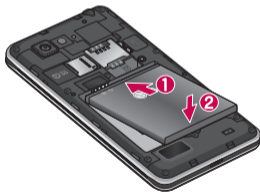

Getting to know your phone

- 4 Align the battery cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).



Charging your phone

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.



NOTES:


- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the battery cover during the charging of your phone.

Getting to know your phone

Using the memory card

To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the golden contact area is facing downwards.

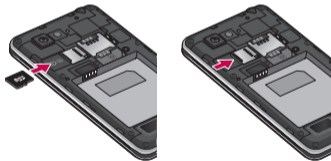

To remove the memory card safely:

Touch  > **Apps tab** > **Settings** > **Storage** from the DEVICE category > **Unmount SD card** > **OK**.

NOTE: The LG-P880 supports memory cards up to 32 GB.


WARNING

Do not insert or remove the memory card when the phone is on. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may get corrupted.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 On the home screen, touch  > **Apps** tab to open the menu.
- 2 Scroll and touch **Settings** > **Storage**.
- 3 Touch **Unmount SD card** and touch **OK** to confirm it.

4 Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**.

5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting as all the files will be deleted.

Getting to know your phone

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen is turned off and locked automatically. This helps to prevent accidental touches and saves battery power.

When you are not using the LG-P880, press the Power/Lock key to lock your phone.

If there are any programs running when you set lock screen, they may be still running in lock mode. It is recommended that you exit all

programs before entering lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the Power/Lock key. The lock screen will appear. Touch and slide the lock screen in any direction to unlock your home screen. The last screen you viewed will open.

Secure your lock screen

You can lock your screen so that only you can unlock it to access your phone.

To set an unlock pattern, PIN or password for the first time:

- Touch  > **Apps tab** > **Settings** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **None, Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN or Password**

NOTE:

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

Getting to know your phone

When you cannot recall your unlock pattern:

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern** option. You will be required to log in with your Google account or enter your PIN to unlock your phone.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot the Backup PIN, you have to perform a hard reset.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate around your phone.

Touch – To choose a menu/option or open an application, touch it.

Touch and hold – To open an option menu or grab an object you want to move, touch and hold it.

Drag – To scroll through a list or move slowly, drag across the touch screen.

Flick – To scroll through a list or move quickly, flick across the touch screen (drag quickly and release).

NOTES:

- To select an item, touch the center of the icon.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, firm touch.
- Use the tip of your finger to touch the option you want. Be careful not to touch any other keys.

Your Home screen


Home screen panels

Simply swipe your finger to the left or right to view the panels. You can customize each panel with applications, downloads, widgets and wallpapers.

NOTE: Some screen images may be different depending on your phone provider.

On your home screen, you can view menu icons at the bottom of the screen. Menu icons provide easy,

one-touch access to the functions you use the most like making calls, list of contacts and messaging.


Touch the **Apps** icon  at the bottom of the screen to view all the installed applications. To open any application, simply touch the icon in the applications list.

Customizing the Home screen


You can customize your Home screen by adding applications, downloads, widgets or wallpapers. For more

convenience using your phone, add your favorite widgets to the Home screen.

To add items on your home screen:

- 1 Touch and hold the empty part of the home screen. Or touch  at the top of the right side.
- 2 Select items you want to add. You will see added items on the home screen.
- 3 Drag it to the location you want and lift your finger.

To remove an item from the home screen:

Touch and hold the icon you want to remove and drag it to 

TIP! To add an application icon to the home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.


Your Home screen



Returning to recently-used applications

- 1 Touch and hold the **Home** key. The screen displays a pop-up with icons of applications you used recently.
- 2 Touch an icon to open the application. Or touch the **Back** key to return to your current application.

Notification drawer

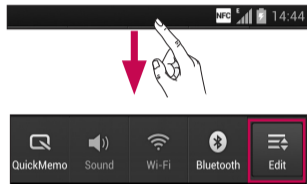The notification drawer runs across the top of your screen.



Touch and slide the notification drawer down with your finger. Touch  >  to manage the notifications. Here you can check and manage QuickMemo, sound profile, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, accounts & sync, airplane mode, auto-rotate screen, brightness, data enabled, GPS or portable Wi-fi hotspot.







Viewing the status bar







The status bar uses different icons to display phone information such as signal strength, new messages, battery life, active Bluetooth and data connections.









Below is a table explaining the meaning of icons you're likely to see in the status bar.

Your Home screen

Icon	Description
	No SIM card
	No signal
	Airplane mode
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset
	Call in progress





Icon	Description
	Call hold
	Speakerphone
	Phone microphone is muted
	Missed call
	Bluetooth is on
	System warning

Icon	Description
	Alarm is set
	New voicemail
	Ringer is silenced
	NFC is on
	Vibrate mode
	Battery fully charged

Icon	Description
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is acquiring

Your Home screen


Icon	Description
	Receiving location data from GPS
	Data is syncing
	New Gmail
	New Google Talk message
	New message
	Song is playing



Icon	Description
	FM radio turned on in the background
	USB tethering is active
	Portable Wi-Fi hotspot is active
	Both USB tethering and portable hotspot are active

Onscreen keyboard


You can enter text using the onscreen keyboard. The onscreen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply touch a text field where you want to enter text.


Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

  Tap to switch to the numbers and symbols keyboard. You can also touch and hold this tab to view the settings menu.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line in the message field.

 Tap to delete the previous character.

Your Home screen

Entering accented letters

When you select Spanish or French as the text entry language, you can enter special Spanish or French characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages. Then select the special character you want.

Google account set up

The first time you open the Google application on your phone, you will be required to sign in with your existing Google account. If you do not have a Google account, you will be prompted to create one.

To set up your Google account:

- Touch  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, touch **Existing**, enter your email address and password, then touch **Sign in**.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the web. Your contacts, Gmail messages, calendar events and other information from these applications and services on the web are synchronized with your phone. (This depends on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or "hotspot". Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use

security features, you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or set Wi-Fi to off, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

1 Touch  > Apps tab > Settings >

Wi-Fi from the WIRELESS & NETWORKS category.

- 2 Activate **Wi-Fi** and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Touch a network to connect to it.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)

After connecting to a Wi-Fi network, the status bar displays the icon that indicates Wi-Fi status.

Bluetooth

You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

Connecting to Networks and Devices

TIP! With this phone, you can enjoy Bluetooth high speed. If the device you want to share files with also supports high speed Bluetooth, the files will automatically be transferred via the high-speed network. To use Bluetooth high speed data transfer, please make sure the Wi-Fi is OFF on your devices before use. The settings for Bluetooth high speed may be different depending on the device. Please check the device's settings with their service provider.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.


- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > activate **Bluetooth** from the WIRELESS & NETWORKS category.
- 2 Tap **Bluetooth** menu again and tap **Search for devices**. Your phone will scan for and display the IDs of all available Bluetooth in-range devices. If the device you want

to pair with isn't on the list, make sure the target device is set to be discoverable, then tap **Search for devices** again.

- 3 Choose the device you want to pair up with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the device.

Sending data using Bluetooth

- 1 Select a file or item, such as a contact, memo, or media file, touch  on image screen or the **Menu** key on contact's screen > **Share** >

Bluetooth.

- 2 Check whether **Bluetooth** is on, then select **Search for devices**.
- 3 Choose the device you want to send data to from the list.

Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single

Connecting to Networks and Devices


computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than a single device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots,

including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.


To change Portable Wi-Fi hotspot settings:

- Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS category > **Portable Wi-Fi hotspot** > Choose options that you want to adjust.

TIP: If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you don't usually need to prepare your computer for tethering. But if you're running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 On the home screen, touch  > **Apps tab > Settings.**
- 2 Touch **More** from the WIRELESS & NETWORKS category and select **Portable Wi-Fi hotspot.**
- 3 Ensure **Portable Wi-Fi hotspot** is ticked.
- 4 Touch **Configure Wi-Fi hotspot.**

Connecting to Networks and Devices

- The **Configure Wi-Fi hotspot** dialog box will open.
- You can change the network SSID (name) that other computers see when scanning for Wi-Fi networks.
- You can also touch the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
- If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Configure Wi-Fi hotspot** dialog. If you enter a password, you will need to enter that password when you

connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.

5 Touch **Save**.

NOTE: If you set the security option as **Open**, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges can be incurred. To avoid unauthorised usage, you are advised to keep the security option active.

Using the Wi-Fi Direct

You can share your music, picture and video content between users who use Android Phones connected via the same Wi-Fi Direct network.

Check your Wi-Fi Direct network in advance and make sure the users are connected to the same network.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Touch the **Wi-Fi Direct** checkbox to turn on.

- 3 Select a device to connect from the scanned device list.

- 4 Touch **Connect**.

Enabling Wi-Fi Direct to share through SmartShare

Wi-Fi Direct automatically scans nearby Wi-Fi Direct devices and the searched devices are listed as they are found and you can select a specific device to share multimedia data through SmartShare.

Connecting to Networks and Devices

NOTE: Wi-Fi Direct cannot be enabled while using other Wi-Fi functions.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **More** from the WIRELESS & NETWORKS category > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Select a device to connect from the scanned device list.

CREATE GROUP – Touch to activate group owner mode, which enables the legacy Wi-Fi devices to connect by scanning your phone. In this case you must enter the password that is set in **Password**.


NOTE: When your phone becomes a group owner, it will consume more battery power than when it is a client. Wi-Fi Direct connection does not provide Internet service. Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check data charges with your network provider.

Using SmartShare

SmartShare uses DLNA (Digital Living Network Alliance) technology to share digital content through a Wi-Fi

network. Both devices must be DLNA certified to support this feature.

To turn SmartShare on and allow sharing contents

- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**.
 - 2 Touch the **Menu** key and select **Settings**.
 - 3 Touch **Discoverable** checkbox to turn off.
- Touch **Always accept request** to turn on if you would like to automatically accept sharing requests from other

devices.

- Touch **Receive files** to turn on if you would like to automatically allow upload files to your phone from other devices.
- 4 Under the sharing contents section, touch to checkmark the types of content you would like to share.
 - 5 **SmartShare** is now activated and ready to share contents.

To share contents from remote content library to other devices

Let your renderer device (e.g. TV)

Connecting to Networks and Devices

play multimedia contents from your remote content library (e.g. PC).


NOTE: Make sure that the DLNA functionality of your devices is properly configured (e.g. TV and PC).

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Smart-Share** > touch the top right button to select the device from renderer lists.
- 2 Touch the top left button and select the device of the remote content library.

- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch a content thumbnail or press the **Menu** key and select **Play** option.

To share contents from your phone to your renderer device(e.g. TV)

NOTE: Make sure that your renderer device is properly configured.

- 1 While browsing your pictures or videos, touch  to select files. Then you will be able to select

- multiple files to be shared.
- 2 Touch **Share** on the menu and select **SmartShare**.
 - 3 **SmartShare** is automatically launched with the selected files.
 - 4 Select the device from renderer lists to play the files.

NOTE: Follow the similar steps to use the music player, camera and video player to share contents.

Note: Check that your device is connected with your home network using Wi-Fi connection to use this application. Some

DLNA enabled devices (e.g. TV) support only the DMP feature of DLNA and will not appear in the renderer device list. Your device might not be able to play some contents.

To download contents from remote content library

- 1 Touch  > **Apps** tab > **SmartShare**.
- 2 Touch the top left button and select the device of the remote content library.
- 3 You can browse the content library.


Connecting to Networks and Devices

- 4 Touch and hold a content thumbnail then touch **Download**.

Note: A few types of contents are not supported.

To upload contents from your phone to remote content library

NOTE: Make sure that SD card is correctly mounted and the **Receive files** in settings menu is checked.

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Smart-Share**.
- 2 Touch the top left button and





select **My phone**.


- 3 You can browse the content library.
- 4 Touch and hold a content thumbnail and then touch **Upload**.
- 5 Select a device of remote content library to be uploaded.

Note: Some DLNA enabled devices do not support DMS upload functionality and will not be uploaded. A few types of contents are not supported.


Calls

Making a call



- 1 Touch  > **Phone** to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, touch .
- 3 Touch  to make a call.
- 4 To end a call, touch the **End** icon .

TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Touch  and open your contact's list.
- 2 Scroll through the contact's list or enter the first few letters of the contact you want to call by touching **Search contacts**.
- 3 In the list, touch the contact you want to call.

Answering and rejecting a call

When you receive a call, touch  to answer the call or touch  to decline an incoming call.

Calls



TIP! You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reply the message during a meeting.



Adjusting call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left-hand side of the phone.


Making a second call

1 During your first call, touch the

Menu key > **Add call** and dial the number. Also, you can go recent dialed list by touching  or can search contacts by touching  and select the number you want to call.



- 2 Touch  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Touch the displayed number to toggle between calls. Or touch  **Merge call** to make a conference

call.

- 5 To end active calls, touch **End** icon .

NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the home screen, touch  > **Phone** and choose the **Call logs** tab .

View a complete list of all dialed, received and missed calls.

TIP! Touch any call log entry to view the date, time and duration of the call.


TIP! Press the **Menu** key, then touch **Delete all** to delete all the recorded items.

Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

Calls

NOTE: The options of call settings are depending on your service provider. Please check these functions with your service provider.

- 1 On the home screen, touch  > **Phone**.
- 2 Touch the **Menu** key > tap **Call settings** and choose the options that you want to adjust.

Fixed dialing numbers – To turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available

from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Voicemail service – It allows you to select your carrier's voicemail service.

Voicemail settings – If you are using your carrier's voicemail service, this option allows you to enter the phone number to use for listening to and managing your voicemail.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Call reject – It allows you to set the call reject function.

Quick messages – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls, when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Call barring – Select when you would like calls to be barred. Enter the call

barring password.

Call duration – View the duration of calls including all calls, dialed calls, received calls and last call.

Call costs – View the charges applied to your calls.

Additional settings – This lets you change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number on an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on the phone.

Contacts

Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact synchronization.

Searching for a contact

- 1 Open your contact's list.
- 2 Touch **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.

Adding a new contact

- 1 Enter the new contact's number using the dial pad, then touch the **Menu** key. Touch **Add to Contacts** > **Create new contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, touch the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Select the contact type by touching .
- 4 Touch a category of contact information and enter the details about

your contact.

- 5 Touch **Save**.

Favorite contacts

You can classify frequently called contacts as favorites.

Adding a contact to your favorites

- 1 Touch a contact to view their details.
- 2 Touch the star to the right of the contact's name. The star turns colorful.

Removing a contact from your favorites list

- 1 Open your contact's list.
- 2 Touch the **Favorites** tab at the top of the list and choose a contact to view its details.
- 3 Touch the colorful star to the right of the contact's name. The star turns gray and the contact is removed from your favorites.

Contacts

Moving contacts from your old device to your new device



Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC synchronization program.

- 1 Install LG PC Suite on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 2 From the top of the screen, select **Device > Import to device > Import contacts**.
- 3 A pop-up to open a contacts file will appear.
- 4 Select a contact file and click **Open > OK**.
- 5 A pop-up to import a new contact from PC to the contacts in the phone will appear.

Messaging

Your LG-P880 combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message


- 1 Touch  on the home screen > touch **Messaging** > touch  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts appear. You can touch a suggested recipient. You can add multiple contacts.


NOTE: You will be charged for a text message for every person you send the message to.

- 3 Touch **Enter message** field and start to compose your message.
- 4 Touch the **Menu** key to open the options menu. Choose from **Add subject**, **Discard**, **Attach**, **Insert smiley** and **All messages**.
- 5 Touch **Send** to send your message.
- 6 The message screen opens, with your message after recipient name/number. Responses appear _____

Messaging

on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

 **WARNING:** The 160-character limit may vary from country to country depending on the language and how the SMS is coded.

 **WARNING:** If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another device can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Using smilies

When writing a new message, touch the **Menu** key, then choose **Insert smiley**.

Changing your message settings

Your LG-P880 message settings are predefined, so you can send messages immediately. You can change the settings based on your preferences.

On the **Messaging** screen, touch the **Menu** key then tap **Settings**.

NOTE: The options of message settings are depending on your service provider. Please check these functions with your service provider.

E-mail

You can use the **Email** application to read emails from services other than Gmail. Your service provider or system administrator can provide the account settings you need.

Managing an email account

The first time you open the **Email** application, a setup wizard opens to help you to set up an email account.

To add another email account:


- Touch  > **Apps** tab > **Email** > in the account screen, touch the **Menu** key > **Add account**.

After the initial setup, **Email** displays the contents of your inbox. If you have added more than one account, you can switch among accounts.

To change an email account's setting:

- Touch  > **Apps** tab > **Email** > in the account screen, touch the **Menu** key > **Settings**.

To delete an email account:

- Touch  > **Apps** tab > **Email** > in the account screen, touch the **Menu** key > **Settings** > touch an account you want to delete > **Delete**.

Email account screen

You can touch an account to view its Inbox. The account from which you send email by default is indicated with a tick.

Only the most recent emails in your account are downloaded to your

phone. To download more (earlier) email messages, touch **Load more emails** at the bottom of the emails list



– Touch this icon to open your **Combined Inbox**, with messages received to all of your accounts.

Working with account folders



– Touch the folder icon to open the account folders.



Each account has an **Inbox**, **Outbox**, **Sent** and **Drafts** folder. Depending on the features supported by your

E-mail

account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

- 1 While in the **Email** application, touch the icon .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses are offered from your contacts. Separate multiple addresses with semicolon.
- 3 Add **Cc/Bcc** and attach files if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Touch  to send the message. If you aren't connected to a network, for example, if you're working in airplane mode, the messages that you send are stored in your **Outbox** folder until you're connected to a network again. If it contains any pending messages, the **Outbox** is displayed on the **Email** screen.

TIP! When a new email arrives in the inbox, you will receive a notification by sound or vibration.


Camera

Getting to know the viewfinder





- 1 Switch camera** – Switch between the internal and external camera
- 2 Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the zoom in or out by pinching in or out.
- 3 Time machine shot** – Touch this icon to capture the missing moment before pressing the shutter.
- 4 Shot mode** – Choose from **Normal**, **HDR**, **Panorama** or **Continuous shot**.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the Settings menu.
- 6 Video mode** – Touch this icon to switch to video mode.
- 7 Taking a photo**
- 8 Gallery** – Touch to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos within camera mode.

Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Hold the phone, point the lens towards the subject you want to photograph.
- 3 Click on  to capture the photo.

Once you've taken the photo

Touch  to view the last photo you captured.

Touch  to share your photo using Bluetooth, e-mail, Gmail, Google+, messaging, Picasa, SmartShare or others.

TIP! If you have an SNS account and set it up on your phone, you can share your photo with the SNS community.

Camera

Touch  to delete the photo.

Touch the **Menu** key to open the options.

Set image as – Touch to use the photo as a **Contact photo**, **Lockscreen Wallpaper** or **Wallpaper**.

Move – Touch to move the photo to other place.


Rename – Touch to edit the name of the selected picture.


Rotate left/right – To rotate the image left or right.


Crop – Crop your photo. Move your


finger across the screen to select the area.

Edit – View and edit the picture.

 It improves color qualities in different lighting conditions.

 It applies artistic effects to the pictures.


 Choose a color tone to use for your new view.


 It applies the additional options for pictures.


Slideshow – It shows images as slideshow.


Details – Show the picture information.


Using the advanced settings


In the viewfinder, touch  to open all advanced options.


 – It allows you to turn on the flash when taking a photo in dark conditions.

 – This defines and controls the amount of sunlight entering the photo.

 – It focuses on the specific spot.


 – Select the photo resolution. If you choose the high resolution, the file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.


 – It finds the color and light settings appropriate for the current environment. Choose from **Normal**, **Portrait**, **Landscape**, **Sports**, or **Night**.

 – The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera is. This is useful in darker


Camera

conditions when you cannot use the flash.

 – It improves color qualities in different lighting conditions.


 – Choose a color tone to use for your new view.


 – Set a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.

 – Activate to use your phone's location-based services. Take pictures wherever you are and tag them with the location. If you upload tagged

pictures to a blog that supports geotagging, you can see the pictures displayed on a map.

NOTE: This function is only available when GPS is active.

 – Select one of the four shutter sounds.

 – If you turn this function on, it automatically shows you the picture you just took.

 – Select storage to save photos.

 – Restore all camera default

settings.

 – Touch this icon to know how this function operates.

TIP! When you exit the camera, some settings return to their defaults. Check these before you take your next photo.

TIP! The settings menu is superimposed over the viewfinder so, when you change elements of the photo color or quality, you see a preview of the image change behind the settings menu.


Video camera

Getting to know the viewfinder





- 1 Switch cameras** – Switch between the internal and external camera.
- 2 Zoom** – Zoom in or zoom out. Alternatively you can use the zoom in or out by pinching in or out.
- 3 Brightness** – This defines and controls the amount of sunlight entering the video.
- 4 Live effect** – Live effect provides various visual effects when taking a video.
- 5 Settings** – Touch this icon to open the settings menu.
- 6 Camera mode** – Touch this icon to switch to camera mode.
- 7 Start recording**
- 8 Gallery** – Touch to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos from within video mode.

Shooting a quick video


- 1 Touch the **Camera** mode icon.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you want to capture in your video.
- 4 Press the record icon  once to start recording.
- 5 A red light appears at the top corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.



Tip!

 – Touch to capture image during recording a video.

- 6 Touch  on the screen to stop recording.


After shooting a video

Your captured video will appear on the gallery. Touch  to view the last video you recorded.

-  Touch this icon to play the video.
-  Touch this icon to share the video via Bluetooth, e-mail, Gmail,

Video camera

messaging, SmartShare or others.

 Touch this icon to delete the video you just made. Confirm by touching **OK**. The viewfinder reappears.

Touch the **Menu** key to open the options.


Move – Touch to move the video to other place.


Rename – Tap to edit the name of the selected video.


Details – Tap to see a detailed information, such as the name, date, time, size and type.


Using the advanced settings

Using the viewfinder, touch  to open all the advanced options.

 – It allows you to turn on the flash when recording a video in dark conditions.


 – Touch to set the size (in pixels) of the video you are recording.


 – It improves color qualities in different lighting conditions.

 – Choose a color tone to use for your new view.


 – Activate to use your phone's


location-based services.

 – Choose **Off** to record a video without sound.

 – If you turn this function on, it automatically shows you the picture you just took.

 – Select storage to save videos.

 – Restore all video camera default settings.

 – Touch this icon if you want to know how this function operates.


Adjusting the volume when viewing a video

To adjust the volume of a video while it is playing, use the volume keys on the left-hand side of the phone.


Multimedia






You can store multimedia files on a memory card for easy access to all your multimedia files.






Video Player

Your LG-P880 has a built-in video player that lets you play all your favorite videos. To access the video player, touch  > **Apps tab > Video Player.**

Playing a video

- 1 In the home screen, touch  > **Apps tab > Video Player.**
- 2 Select the video you want to play.


	Touch to pause playback a video.
	Touch to resume playback a video.
	Touch to go 10 seconds forward.
	Touch to go 10 seconds backward.
	Touch to manage the video volume.

	Touch to set Dolby audio effect when connected with headphone.
	Touch speed controller icon and drag the progress bar to control playback speed.
	Touch preview frame icon and drag the handler of seek bar to explore the content with a preview screen.
	Touch to lock/unlock a video screen.
	Touch the direct list icon to see the list of videos.

To change the volume while watching video, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.


Touch and hold any video in the list. It displays **SmartShare**, **Delete** and **Details** as options.

Gallery

Touch  > **Apps** tab > **Gallery**. It opens a list of all your multimedia files.

Multimedia

Music Player

Your LG-P880 has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, touch  > **Apps** tab > **Music Player**.


Transferring music files using USB mass storage devices







- 1 Connect the LG-P880 to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed LG Android Platform Driver on your PC, you




need to change the settings manually. Choose **Settings** > **Connectivity** > **USB Connection type**, then select **Media sync (MTP)**.

- 3 You can view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Playing a song

- 1 In the Home screen, touch  > **Apps** tab > **Music Player**.
- 2 Touch **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.

	Touch to pause playback.
	Touch to resume playback.
	Touch to skip to the next track in the album or next playlist.
	Touch to go back to the beginning of the song. Touch twice to return to the previous song.
	Touch to manage the music volume.
	Touch to set repeat mode.

	Touch to set shuffle mode.
	Touch to see the current playlist.
	Touch to see lyrics. This option is on only if the song includes the lyrics.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. It displays **Play**, **Add to playlist**, **Set as ringtone**, **Delete**, **Share**, **Search** and **Details** as options.

Multimedia

NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.

FM Radio

Your LG-P880 has a built-in FM Radio so you can tune in to your favorite stations and listen on the go.


NOTE: You need to use your headphones to listen to the radio.

Searching for stations

You can tune in to radio stations by searching for them manually or automatically. They will be saved to specific channel numbers, so you

don't have to find them again. You can store up to 48 channels on your phone.

Tuning in automatically

- 1 In the home screen, touch  > **Apps** tab > **FM Radio**.
- 2 Touch the **Menu** key, then select **Scan**.
- 3 During auto scanning, touch **Stop** if you want to stop scanning. Only scanned channels are saved before you stop scanning.

NOTE: You can also manually tune in to a station using the on-screen wheel.

TIP! To improve radio reception, extend the headset cord as this also functions as the radio antenna. If you connect a headset not specifically made for radio reception, radio reception may be poor.

Multimedia

LG Tag+

What is LG Tag+

LG Tag+ allows easy saving and loading to NFC tag, which can be customized to suit certain environments.

Using Tag+ writing

- 1 Touch  > **Apps** tab > **LG Tag+**.
- 2 Select the desired mode (car/office/sleep/user mode settings) and tap **Write on tag**.
- 3 Touch the back of your device to

a tag or a device to share, then launching application and changing settings can be set.

NOTE: This function may not be available in all carriers or countries.

Using Tag+ reading

When touching the set tag or a device, mode will be activated right away.

Media Home

Using media home

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Media Home/Multimedia**.
- 2 Select the desired function among of videos, photos and music.

Setting media home

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Media Home/Multimedia** > **Settings**.
- 2 You can change the settings based on your preferences.



Tip! Once you connect your device to a TV or monitor via a MHL cable, media home apps will be launch automatically.

NOTE: The name of this function may vary depending on carrier or country.

LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content (games, applications, wallpaper and ringtones) giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.

How to get to LG SmartWorld from your phone

- 1 Touch  > **Apps** tab > **LG SmartWorld** .
- 2 Tap **Sign in** and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not yet signed up, register and get a LG SmartWorld membership.

- 3 Download the content you want.

NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download LG SmartWorld app.
- 3 Execute and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

How to use LG SmartWorld

Participate in monthly LG SmartWorld promotions.

Touch the **Menu** key to find what you're looking for fast.

Categories – Find contents by category (e.g. education, entertainment, games, etc).

Search – Search content.

Apps for you – Recommended content based on your previous choices.

My apps – List of downloaded/ to-be updated contents.




Settings – Set profile and display.

Sign in – Set your ID and password.


NOTE: LG SmartWorld may not be available in all carriers or countries.

Utilities




Setting your alarm

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Alarm/Clock** >  and .
- 2 After you set the time, the LG-P880 lets you know how much time is left before the alarm will sound.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Puzzle lock** and **Memo**. Touch **Save**.

Using your calculator

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calculator**.
- 2 Touch the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, touch the function you want (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 For more complex calculations, touch the **Menu** key, select the **Advanced panel**, then choose sin, cos, tan, log and so on.

Adding an event to your calendar

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Calendar**.
- 2 Touch  to see the different view types of the calendar (day, week, month or agenda).
- 3 Tap on the date you want to add event on and touch .
- 4 Touch **Event name** then enter the event name.
- 5 Touch **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you want your event to start and finish.
- 6 If you want to add a note to your event, touch **Description** and enter the details.
- 7 If you want to repeat the event, set **REPEAT**, and set **REMINDERS**, if necessary.
- 8 Touch **Save** to save the event in the calendar.

Utilities

Polaris Office

Polaris Office is a professional mobile solution that lets users conveniently view various types of Office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere, anytime, using their mobile devices.

Touch  > **Apps** tab > **Polaris Office**.

Managing files

Polaris Office provides mobile users with convenient file management features, including copying, moving and pasting, and deleting files or

folders right on the device.

Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using Polaris Office, the objects and layout remain the same as in their original documents.

Backup

About backing up and restoring smart phone data

It recommends that you regularly create and save a backup file on the storage card, especially before you update any software. Maintaining a current backup file on storage memory might allow you to recover smart phone data if your smart phone is lost, stolen, or corrupted by an unforeseen issue.


This **Backup** application support

between LG smart phones, other S/W version or OS. And so, when you buy the new LG smart phone, you can backup the current LG-P880 smart phone data on your new one.

If you have preloaded the application **Backup** on your smart phone, you can backup and restore most of your smart phone data, applications including settings, bookmarks, calendar, call log, contacts, messages, and system settings.

Utilities

Back up your smart phone data

- 1 Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
- 2 Touch the **Apps** tab , and then select **Backup** > **Backup** > choose the storage card.
- 3 Touch **Add new** to enter a name for your backup file, and then select **Continue**.
- 4 Select the items you want to back up, and then select **Continue** to backup.

- 5 When all selected files backed up, you will see the message **Done** and select **Continue** to finish backing up data.

Scheduling automatic backups

You can also enable automatic backups of the data on your smart phone according to your schedule setting. To do this, complete the following steps:


- 1 Insert to the memory card into the slot and check out the storage

status.

- 2 Touch the **Apps** tab , and then select **Backup > Schedule**.
- 3 On the **Scheduled Backup Location** screen, choose the storage card.
- 4 From the list, select how often you want to backup your device data and settings, and select **Continue**.
- 5 Select the check box next to the data you want to backup, and then select **Continue** to finish the schedule set.

Restoring smart phone data

NOTE: All files that are stored on your smart phone are deleted before the backup file is restored.

- 1 Insert to the memory card into the slot and check out the storage status.
- 2 Touch the **Apps** tab , and then select **Backup > Restore** > choose the storage card where is your backup.
- 3 On the **Restore** screen, select a

Utilities

backup file that contains the data you want to restore.

- 4 Select the check box next to the item you want to restore, and then select **Continue** to restore the data.

NOTE: Please note that your phone data will be overwritten with the contents of your backup.

- 5 If the backup file is encrypted, type the password that you set to encrypt.

- 6 When all selected files restored, you will see the message **Done** and select **Yes** to restart the phone.

NOTES:

- While in mass storage mode, this **Backup** application may not work. Select **Charge only** option when the USB cable is connected.
- You can set **Enable encryption** to encrypt your backup files for extra protection by touching the **Menu** key.

Press the **Menu** key from the **Backup** screen, and select **Settings** > **Security** and select the check box of **Enable encryption**. After enabling encryption, to restore synchronized organizer data, you must have an activation password.

NOTE:

You can also enable automatic delete old backups and only keep the most recent backup. Press the **Menu** key from the Backup screen, and select **Settings** > **Scheduled backup** > **Auto delete old backups** to select the number of scheduled backups to keep.






The web

Internet

Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sport, entertainment and much more, right on your mobile phone. Wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Using the web toolbar

-  Touch to go back a page.
-  Touch to go forward a page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you press the **Back** key, which goes to the previous page.
-  While holding down the icon, tilt the device toward body to zoom in or reverse to zoom out.
-  Touch to add a new window.
-  Touch to access bookmarks.

Using options

Press the **Menu** key to view options.

Refresh – Update the current web page.

Save to bookmarks – Add the current web page as bookmark.

Go to Homepage – It allows you to go to a homepage.

Share page – It allows you to share the web page with others.

Find on page – It allows you to find letters or words on the current web page.

Request desktop site – It allows you to view the web page as desktop.


Save for offline reading – Save current page to read it during offline.

Brightness – Modify viewing brightness for comfortable web browsing.

Settings – It displays Browser settings.

Exit – It exits from the web page.

Settings

In the home screen, touch  > **Apps** tab > **Settings**.

NOTE: Some functions may be different depending on your phone provider and/or country.

WIRELESS & NETWORKS

Here, you can manage Wi-Fi and Bluetooth. You can also set up mobile networks and switch to airplane mode.

Wi-Fi

Wi-Fi – Turn on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your LG-P880 into the router.

Touch **Apps** tab > **Settings** > **Wi-Fi** > touch the **Menu** key > **Advanced** > **MAC address**.

Bluetooth

Turn on Bluetooth to connect to Bluetooth devices.

Data usage

It displays the data usage and set mobile data limit.

Call

You can configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

More

Airplane mode – After switching to airplane mode, all wireless connections are disabled.

Wi-Fi Direct – You can turn on or off.

Portable Wi-Fi hotspot – You can configure the portable Wi-Fi hotspot settings.

NFC – Your LG-P880 is NFC-enabled mobile phone. NFC (Near Field Communication) is a wireless connectivity technology that enables two-way communication between

Settings

electronic devices. It operates over a distance of a few centimeters. You can share your contents with a NFC tag or another device via simple touch with your device. If you touch a NFC tag with your device, it will display the tag contents on your device.

NOTE: Be careful not to scratch or damage the inside of the battery cover as this is the NFC antenna.

NOTE: When the airplane mode is activated, NFC application can be used.

NOTE: NFC application may not be available in all countries.

Using NFC: To use NFC, make sure your device is switched on and activate the NFC setting, if disabled.

Android Beam – You can beam a web page, a video, or other content from your screen to another device by bringing the devices together (typically back to back).

NOTE: Make sure both devices are unlocked, support Near Field Communication (NFC), and have both NFC and Android Beam™ turned on.

VPN settings – It displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured and allows you to add different types of VPN.

Mobile networks – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) and so on.

NOTE: You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

DEVICE

Sound

Sound profile – You can choose **Sound, Vibrate only** or **Silent**.

Volumes – You can manage the volume of ringtone, notification sound, touch feedback & system, music, video, games and other media, alarms.

Settings

Phone ringtone – It allows you to set your default incoming call ringtone.

Notification sound – It allows you to set your default notification ringtone.

Ringtone with vibration – Vibration feedback for calls and notifications.

Quiet time – Set times to turn off all sounds except alarm and media.

Dial pad touch tones – It allows you to set the phone to play tones when using the dialpad to dial numbers.

Touch sounds – It allows you to set your phone to play a sound when

you touch buttons, icons and other onscreen items that react to your touch.

Screen lock sound – It allows you to set your phone to play a sound when locking and unlocking the screen.

Vibrate on touch – It allows you to set the vibration feedback for phone screen touch.

Display

Brightness – Adjust the screen brightness.

Auto-rotate screen – Set to switch

orientation automatically when you rotate the phone.

Screen timeout – Set the time for screen timeout.

Font type – Change the type of the display.

Font size – Change the size of the display font.

Front key light – Set the front key LED time.

Motion sensor calibration – Improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

Home screen

Set the theme, animation, screen effect or wallpaper.

Lock screen

Select screen lock – Set an unlock pattern to secure your phone. It opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. You can set among of **None, Swipe, Face Unlock, Pattern, PIN, Password.**

When you turn on your phone or wake up the screen, you're asked to

Settings

draw your unlock pattern to unlock the screen.

Wallpaper – You can select the wallpaper lock from wallpapers or gallery.

Owner info – Show owner info on lock screen.

Gesture

Move home screen items – Press and hold item and tilt device to move item within home screens or applications.

Tilt sensitivity – Test and adjust sensitivity of tilt sensor for home

screen and applications.

Pending incoming calls – Flip device to mute incoming call.

Snooze or stop alarm – Flip device to snooze or stop alarm.

Pause video – Flip device to pause playing video.

Help – Help for gesture functions.

Storage

INTERNAL STORAGE – View the internal storage usage.

SD CARD – Check total available SD card space. Touch **Unmount SD card**

for safe removal. **Erase SD card** if you want to delete all data from the SD card.

Power saver

Here, you can manage the battery and check the power saving items. Also, you can check the battery use.

Apps

You can view and manage the applications.

PERSONAL

Accounts & sync

It permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lowers (but does not eliminate) data usage.

Location services

Google's location service – If you select this function, your phone determines your approximate location using Wi-Fi and mobile networks.

Settings

When you select this option, you're asked whether you consent to allowing Google to use your location when providing these services.

GPS satellites – If you select this function, your phone determines your location to street level accuracy.

Location & Google search – If you select this function, google use your location to improve search results and other services.

Security

Set up SIM card lock – Set up SIM card lock or change the SIM PIN.

Make passwords visible – It shows password as you type.

Device administrators – View or deactivate device administrators.

Unknown sources – Default setting to install non-Play Store applications.

Trusted credentials – It displays trusted CA certificates.

Install from storage – Choose to install encrypted certificates from

your SD card.

Clear credentials – Remove all certificates.

Language & input

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and for configuring the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

Backup & reset

Change the settings for managing your settings and data.

Back up my data – Set to backup your settings and application data to the Google server.

Backup account – Set to backup your account.

Automatic restore – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone in this way, you

Settings

are prompted to reenter the same information as when you first started Android.

SYSTEM

Date & time

Use **Date & time** settings to set how dates are displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

Accessibility

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

NOTE: It requires additional plug-ins.

Connectivity

USB connection type – You can set the desired mode.

Ask on connection – Ask USB connection mode when connecting to a computer.

Help – Help for connectivity.

On-Screen Phone settings –

Displaying screen and controlling phone from PC are available through USB, Bluetooth or Wi-Fi connection.

PC Suite Wi-Fi connection – Check mark this to use **LG PC Suite** with Wi-Fi connection.

Please note that Wi-Fi network should be connected for LG PC Suite via Wi-Fi connection.

About phone

View legal information and check phone status and software version.

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> and select the country and language.

This feature allows you to update the software on your phone to a newer version conveniently from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only

Settings

be available if and when LG makes a newer software version available for your device.

As the mobile phone software update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make software updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to update your phone's software to a newer version conveniently via OTA, without connecting with a USB data cable. This feature will only be available if

and when LG makes a newer software version available for your device.

First, you can check the software version on your mobile phone:

Settings > About phone > Software update > after reading and accepting the privacy policy, check for updates.

You can also delay the update by 1 hour, 4 hours, 8 hours or one day. In this case, the application will notify you to update when the time is up. You can also rearrange an update manually.

NOTE: Your personal data from internal phone storage (including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence) might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

Settings

NOTE: This feature is dependent on your network service provider, region and country.



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:

This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration. DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of

Rovi Corporation or its subsidiaries
and are used under license.

NOTE: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

Accessories

These accessories are available for use with the LG-P880. (Items described below may be optional and vary in different regions and/or country.)

Travel adaptor



Battery



Stereo headset



Data cable
Connect your
LG-P880 and
PC.



User's Guide
Learn more
about your
LG-P880.



LG Tag+



NOTES:

- Always use genuine LG accessories. Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions and/or countries.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter while using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Losing network	Signal is weak or you're outside the carrier network.	Move towards a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	
Any application cannot be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Calls not available	Dialing error	New network not authorised.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key down for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check charging indicator on the display.
	Battery contacts are dirty.	Clean the battery contacts.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and connection to the phone. Check the battery contacts and clean them if necessary.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace charger.
	Wrong charger	Only use original LG accessories.
	Battery defective	Replace battery.

Message	Possible causes	Possible corrective measures
Number not permitted	The Fixed dialing number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & picture	Memory full	Delete some messages from the phone.
Files not opening	Unsupported file format	Check the file formats that can be supported.
SD card not working	FAT16, FAT32 file system supported	Check SD card file system via card reader, or format SD card using the phone.

Troubleshooting

Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use any protection tape or case, check if it has covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings sound to make sure you are not in vibrate or silent mode.
Hang up or freeze	Intermittent software problem	Remove the battery, insert it again and switch on the phone.
		Try to perform a software update via the website.

For your safety

Important Information

This user's guide contains important information about the use and operation of this phone. Read all information carefully for optimal performance and to avoid any damage or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

Before you begin

Safety Guidelines

WARNING! To reduce the possibility of electric shock, do not expose your product to high humidity areas, such as bathroom or swimming pool.

Keep the phone away from heat. Never store your phone in environment that may expose it to temperatures below 0°C or above 40°C, such as outdoor during snowstorm, or in your car in hot days. Exposure to cold or heat will result in malfunction, damage or permanent failure. Be careful when using your phone near other electronic devices. The RF emissions from mobile phones may affect nearby

For your safety

electronic equipment that not adequately shielded. You should consult manufacturers of any personal medical devices, as in the case of pacemakers and hearing aides, to determine whether they are susceptible to interference from cell phones.

Turn off your phone in medical facilities or at gas stations. Never place your phone in microwaves, as it will cause the battery to explode.

Important! Before using your phone, please read the SAFETY INFORMATION OF THE TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY ASSOCIATION (TIA).

Safety Information

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be illegal or dangerous.

More detailed information is provided in this user's guide.

- Never use an unapproved battery that could cause damages to the phone or the battery itself, or even explode.
- Never place your phone in a microwave oven, as this will result in an explosion of the battery.
- Do not dispose of your battery in fire or with hazardous or flammable materials.
- Make sure the battery does not come into contact with sharp-edged items, such as

animal teeth or claws. This could cause a fire.

- Store the battery in a place out of the reach of children.
- Be careful so that children do not swallow any parts of the phone, such as rubber plugs (earpiece, parts that connect to the phone, etc.). This could cause asphyxiation or suffocation.
- Disconnect the plug and charger from the outlet when the phone shows that the battery has been fully charged, because it may cause electric shock or fire hazard.
- When in the car, do not leave your phone, or install a hands-free kit, near the airbag. If

wireless equipment is improperly installed, you can be seriously injured if the airbag is deployed.

- Do not use mobile phone while driving.
- Do not use the phone in areas where its usage is prohibited. (For example: in airplanes).
- Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight, or use it in places with high humidity, such as bathroom.
- Never store your phone in temperatures lower than -20°C or higher than 50°C.
- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, solvents, etc.) or detergents to clean the phone. This could cause fire.

For your safety

- Do not drop the phone, strike it, or shake it hard. Such actions may harm the phone's internal circuit boards.
- Do not use your phone in high explosive areas, as this may generate sparks.
- Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating it. Do not use the plug if it is loose as it may cause fire or electric shock.
- Do not handle the phone with wet hands while it is charging. This can cause electric shock or seriously damage your phone.
- Do not disassemble the phone.
- Do not make or answer calls while charging the phone, which can cause a short circuit, electric shock, or fire.
- Use only batteries and chargers provided by LG. The warranty does not apply to products provided by other providers.
- Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.
- Do not hold or let the antenna come in contact with your body during a call.
- Emergency calls can be made only within a service area. To make an emergency call, make sure you are within a service area and the phone is on.

- Use your accessories, such as headphones or headsets, with caution, ensuring that the cables are plugged properly and that they do not touch the antenna unnecessarily.

Information about the RF exposure from FCC

WARNING! Read this information before operating the phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency (RF)

electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both international and U.S. standards.

The design of this phone complies with FCC guidelines and these international standards.

Caution

Use only the supplied antenna. Use of unauthorized antennas, or modifications, could impair call quality, damage the phone, void your warranty, or result in a violation of FCC regulations.

Do not use the phone with a damaged

For your safety

antenna. A damaged antenna in contact with the skin could cause a singe. Contact your local dealer for an antenna replacement.

Body effects

This device was tested for typical body operation, keeping a distance of 1 cm (0,39 inch) between the user's body and the back of the phone. To comply with RF exposure requirements of the FCC standards, a minimum distance of 1 cm (0,39 inch) between the user's body and the back of the phone is required.

Belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components from others manufacturers should not be used.

Accessories worn close to the body, without keeping a minimum distance of 1 cm (0,39 inch) between the user's body and the back of the phone, and that have not been tested for typical body operation, may not comply with FCC's RF exposure limits and should be avoided.

External antenna mounted on the vehicle (optional, if available)

It must keep a minimum distance of 20 cm (8 inches) between the user / bystander and the vehicle mounted external antenna, in order to satisfy FCC's RF exposure requirements.

For more information about RF exposure,

visit the FCC Website at www.fcc.gov

Class B Compliance under article 15 of the FCC

This device and its accessories comply with Article 15 of the FCC rules.

The operation is subject to the following conditions:

(1) This device, and its accessories, will not cause harmful interference and (2) this device and its accessories must accept any interference received, including interference that could cause an undesired operation.

Battery Precautions

- Do not disassemble.
- Do not short-circuit.
- Do not expose to high temperatures, over 60 °C (140 °F).
- Do not incinerate.

Battery Disposal

- Please dispose of your battery properly, or bring it to your wireless provider for recycling.
- Do not dispose of your battery in fire or with hazardous or flammable materials.

For your safety

Adapter Precautions (Charger)

- Using the wrong battery charger could damage your phone and void your warranty.
- The adapter or battery charger is only designed for indoor use.
- Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight, or use it in places with high humidity, such as the bathroom.

Avoid damage to your ear

- Damage to your hear can occur due to constant exposure to excessive high sound. We, therefore, recommend that you do not turn on or off the phone near your ear. We

also recommend you be reasonable with the music and volume level.

- If you listen to music, please ensure that the volume level is adequate, so that you are aware of your surroundings. This is particularly important when attempting to cross a street.

Safety instructions

TIA's Safety Information

This includes complete security information on wireless phones from TIA (Telecommunications Industry Association). It's required, for CTIA Certification, the inclusion in the user manual of text covering pacemakers, hearing aids and other medical devices. It's encouraged the use of the remaining TIA language when relevant.

Exposure to Radio Frequency Signal

Your wireless handheld portable telephone is a lowpower radio transmitter and

receiver. When it is ON, it receives and also sends out radio frequency (RF) signals.

In August, 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones. Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S. and international standards bodies:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature. For

Safety instructions

example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop the ANSI Standard (C95.1).

* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.

The design of your phone complies with the FCC guidelines (and those standards).

Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement antenna. Unauthorized

antennas, modifications, or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

Phone Operation

NORMAL POSITION: Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

Suggestions for a more efficient operation

For your phone to operate most efficiently:

- Do not touch the antenna unnecessarily, when the phone is in use. The contact with the antenna affects call quality, and may cause the phone to operate at a higher

power level than otherwise would be need.

Driving

Check the laws and regulations related to the use of wireless phones in the areas where you drive. Always obey these regulations. Also, if using your phone while driving, make sure to:

- Pay full attention to driving; driving safely is your first responsibility;
- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park, before making or answering a call, if driving conditions demand so.

Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals.

However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.

Pacemaker

The Medical Industry Manufacturers Association recommends a minimum distance of fifteen (15) centimeters, or six (6) inches, between a handheld wireless phone and a pacemaker, in order to avoid potential interference between them.

These pieces of advice are consistent

Safety instructions

with independent researches, and with recommendations based on wireless technology research.

People with pacemakers should:

- ALWAYS keep the phone at least fifteen centimeters (six inches) from their pacemaker, whenever the phone is turned on;
- Not carry the phone in a shirt pocket;
- Use the ear opposite to the pacemaker, to minimize the potential interference;
- If you have any reason to suspect that interference is taking place, switch off your phone immediately.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, we recommend that you contact your service provider.

Other Medical Devices

If you use any other personal medical devices, consult your device manufacturer to determine if they are adequately shielded from external RF energy. Your doctor can help you obtain this information.

Health Care Facilities

Turn off your phone in health care facilities, whenever there are signs asking you to do

so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be sensitive to external RF energy.

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded devices in motor vehicles.

Check with the manufacturer, or its representative, regarding your vehicle.

You should also consult the manufacturer about any equipment that has been added to your vehicle.

Facilities with signs

Turn off the phone in any facility where

warning signs request you to do so.

Airplanes

FCC regulations prohibit the use of phones while in the air. Turn off your phone before boarding an airplane.

Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone off when in a 'blasting area' or in areas with signs that read: 'Turn off two-way radios'. Obey all signs and instructions.

Potentially Explosive Atmosphere

Turn off the phone when in an area with a potentially explosive atmosphere, and obey

Safety instructions

all signs and instructions.

Sparks in such areas could cause an explosion or fire that could result in personal injury or death.

Areas with a potentially explosive atmosphere are often clearly marked, but not always. Among the potentially dangerous areas are:

Fueling areas (such as gas stations), areas below deck on boats, facilities where chemical products are transferred or stored, vehicles using liquefied petroleum gas (as propane or butane), areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust or metal powders), and any other

areas where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

For vehicles equipped with air bags

Air bags inflate with strong force. Do not place objects in the area over the air bag or in its deployment area, including wireless equipment, either installed or portable.

Serious injuries could occur if wireless equipment is improperly installed into the car when the air bag inflates.

Charger, Adapter and Battery Security

- The charger and adapter are designed only for indoor use.

- Dispose of your battery properly, or bring it to your wireless provider for recycling.
- The battery doesn't need to be fully discharged before recharging.
- Only use LG approved chargers that are specifically made for your phone model, since they are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit it.
- Keep the metal contacts on the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery can be recharged several hundred times before replacement.
- Charge the battery after long periods without use to maximize its life.
- The battery life will vary depending on usage patterns and environmental conditions.
- Intensive use of backlighting, browser, and packet data connectivity affect battery life and talk/standby times.
- The role of self-protection interrupts the phone when its operation is in an abnormal state. In this case, remove the battery from the phone, reinstall it, and turn on the phone.

Explosion, Shock and Fire Danger

- Do not place the phone in a place exposed

Safety instructions

to excessive dust, and keep the minimum required distance between the power cord and heat sources.

- Unplug the power cord before cleaning the phone, and clean the power plug whenever it is dirty.
- When using the power plug, make sure it is firmly connected. Otherwise, it can overheat or start a fire.
- Placing the phone in a pocket or bag without covering the receptacle (power plug pin), metallic articles (such as a coin, clip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.

- Do not short-circuit the battery. Metal items, such as coins, paper clips, or pens, in your pocket or bag may cause a shortcircuit between the + and - terminals of the battery (metal strips on the battery). The short-circuit of the terminals may damage the battery and cause an explosion.

General Notice

- Using a damaged battery, or inserting it into the mouth can cause serious injuries.
- Do not place the phone in proximity to items containing magnetic components, such as credit cards, calling cards, bank books, or subway tickets. The phone magnetism may damage the data stored in

the magnetic strip.

- Talking on the phone for a long period of time may reduce call quality, because of the heat generated during use.
- When the phone has not been in use for a long time, store it in a safe place, with the power cord unplugged.
- Using the phone close to a receiving equipment (such as TV or radio) may cause interference.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight singe. Contact an LG Authorized Service Facility to replace the damaged antenna.
- Do not immerse your phone in water. If this happens, immediately turn it off and remove the battery. If your phone does not work, take it to an LG Authorized Service Facility.
- The power supply contains elements that could be harmful to your health, if components are handled directly. If this happens, we recommend immediate hand-washing.
- Do not paint the phone.
- Data stored in your phone might be deleted due to careless use, hardware repair or software upgrade. Please backup your important phone

Safety instructions

numbers (ringtones, text or voice messages, images, and videos might also get deleted). The manufacturer is not liable for damages due to loss of data.

- When using the phone in public places, you may set the ringer on vibrate to avoid disturbing others.
- Do not switch the phone on/off while it is in your ear.



ESPAÑOL

LG-P880 Guía del usuario

Esta guía le ayudará a comenzar a usar su teléfono.

- Es posible que parte del contenido de este manual no se aplique al teléfono, en función del software, del proveedor de servicios y/o país.
- Este teléfono no es adecuado para personas con alguna discapacidad visual ya que cuenta con un teclado en pantalla táctil.
- Copyright ©2012 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ y Play Store™ son marcas registradas de Google, Inc.



Contenido

Aviso importante	7	Personalizar la pantalla principal	36
Características del teléfono	21	Volver a las aplicaciones usadas recientemente	37
QuickMemo	24	Cuadro de notificaciones	38
Instalación de la tarjeta SIM y de la batería.....	26	Vista de la barra de estado	39
Cargar el teléfono	28	Teclado en la pantalla	43
Usar la tarjeta de memoria	29	Ingresar letras acentuadas	44
Bloquear y desbloquear la pantalla .	31	Configuración de la cuenta de Google	45
Activar la pantalla de bloqueo	32	Conectarse a redes y dispositivos	46
La pantalla principal	34	Wi-Fi.....	46
Sugerencias sobre la pantalla táctil .	34	Conectarse a redes de Wi-Fi	46
Paneles en la pantalla principal	35		

Bluetooth.....	47	Responder y rechazar una llamada..	62
Compartir la conexión de datos del teléfono.....	50	Ajustar el volumen de la llamada.....	62
Cambiar el nombre de la zona con cobertura inalámbrica portátil o protegerla.....	52	Hacer una segunda llamada.....	62
Usar Wi-Fi Direct.....	53	Ver los registros de llamadas.....	63
Permitir que Wi-Fi Direct comparta contenido a través de SmartShare ...	54	Ajustes de llamada.....	64
Usar SmartShare.....	56	Contactos.....	67
Llamadas.....	61	Buscar un contacto.....	67
Realizar una llamada.....	61	Agregar un nuevo contacto.....	67
Llamar a los contactos.....	61	Contactos favoritos.....	68
		Mover los contactos del teléfono antiguo al nuevo.....	69

Contenido

Mensajes	70	Cámara.....	77
Enviar un mensaje	70	Uso del visor	77
Lista por remitente	71	Tomar una foto rápida	78
Usar emoticonos	72	Después de que haya tomado la foto ..	78
Cambiar los ajustes de su mensaje...	72	78
Correo electrónico.....	73	Opciones de ajustes avanzados	80
Administración de una cuenta de		Videocámara.....	83
e-mail	73	Uso del visor	83
Pantalla de la cuenta de e-mail.....	74	Grabar un video rápido	84
Usar las carpetas de las cuentas	75	Después de grabar un video.....	84
Redactar y enviar correos electrónicos		Opciones de ajustes avanzados	85
.....	75	Ajustar el volumen durante la	
		visualización de un video	86

Multimedia	87	LG SmartWorld	96
Reproductor de video	87	Acceder a LG SmartWorld desde el teléfono	96
Reproducir un video	87	Usar SmartWorld	97
Galería	89	Utilidades	99
Reproductor de música	89	Configurar una alarma	99
Transferencia de archivos mediante dispositivos de almacenamiento masivo USB	89	Usar la calculadora	99
Reproducir una canción	90	Agregar un evento al calendario....	100
Radio FM	92	Polaris Office.....	101
Buscar emisoras.....	92	Copia de seguridad.....	102
LG Tag+	94	Crear copias de seguridad de los datos del teléfono inteligente.....	103
Media Home	95		

Contenido

Programar copias de seguridad automáticas	104	SISTEMA	122
Restaurar los datos del teléfono inteligente	105	Actualización del software	124
Internet.....	108	DivX HD	126
Internet.....	108	Accesorios	128
Usar la barra de herramientas Web	108	Solución de problemas.....	129
Usar opciones.....	109	Por su seguridad	136
Ajustes	110	Indicaciones de seguridad.....	148
REDES INALÁMBRICAS.....	110		
DISPOSITIVO	114		
PERSONAL	118		

Aviso importante


Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describe en esta sección.

1. Memoria del teléfono

Cuando hay menos de un 10% de espacio disponible en la memoria del teléfono, el teléfono no puede recibir nuevos mensajes. Deberá comprobar la memoria del teléfono y borrar algunos datos, como aplicaciones

o mensajes, para contar con más espacio en la memoria.

Desinstalar aplicaciones:

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones** de la categoría DISPOSITIVO.
- 2 Cuando aparezcan todas las aplicaciones, desplace el dedo por la pantalla y seleccione la aplicación que desee desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar**.

Aviso importante

2. Optimizar la vida útil de la batería

Prolongue la vida útil de la batería entre cargas apagando las funciones que no necesite ejecutar constantemente en segundo plano. Puede controlar la forma en que las aplicaciones y los recursos consumen la energía de la batería.

Prolongar la vida útil de la batería:


- Desactive las comunicaciones de radio que no use. Si no usa Wi-Fi, Bluetooth o GPS, desactívelos.
- Disminuya el brillo de la pantalla y fije un límite de tiempo de pantalla más corto.
- Desactive la sincronización automática de Gmail, Calendario, contactos y otras aplicaciones.
- Algunas de las aplicaciones descargadas pueden reducir la energía de la batería.

Comprobar el nivel de carga de la batería:

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Acerca del teléfono** en el menú SISTEMA > **Estado**.

El estado (cargando, no se está cargando) y el nivel (porcentaje cargado) de la batería aparecen en la parte superior de la pantalla.

Supervisar y controlar cómo se está usando la energía de la batería:

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Economía de energía** en

el menú DISPOSITIVO > **Uso de la batería** en INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA.

El tiempo de uso de la batería aparece en la parte superior de la pantalla. Le indica cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que conectó el teléfono a una fuente de alimentación o si está conectado, cuánto tiempo el teléfono estuvo por última vez utilizando la batería. La pantalla muestra las aplicaciones o los servicios que usan la energía de

Aviso importante

la batería, ordenados desde los que usan más a los que usan menos.

3. Uso de las carpetas

Puede combinar varios iconos de aplicaciones en una carpeta. Arrastre un icono de aplicaciones sobre otro en la pantalla principal y ambos se combinarán creando una carpeta.

4. Instalar una aplicación y un sistema operativo de código abierto

Si instala y usa un sistema operativo (SO) distinto al proporcionado por el fabricante podría provocar que el teléfono no funcione correctamente. Además, el teléfono ya no estará cubierto por la garantía.

 **ADVERTENCIA**

Para proteger el teléfono y los datos personales, solo descargue aplicaciones provenientes de fuentes de confianza, como Play Store™. Si existen aplicaciones mal instaladas en el teléfono, es posible que no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Debe desinstalar esas aplicaciones y todos los datos y ajustes asociados del teléfono.

5. Usar el patrón de desbloqueo

Configure el patrón de desbloqueo para proteger el teléfono. Se abrirá un conjunto de pantallas que le guiará para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla. Debe crear un PIN de copia de respaldo como medida de seguridad si olvida el patrón de bloqueo.

NOTA: Cree una cuenta Google antes de establecer un patrón de desbloqueo y recuerde el PIN de copia de respaldo que haya ingresado mientras crea el patrón de desbloqueo.

Aviso importante



ADVERTENCIA

Precauciones que debe seguir al usar el patrón de desbloqueo.

Es muy importante recordar el patrón de desbloqueo que configure. Tiene 5 oportunidades para ingresar el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si usa las 5 oportunidades, podrá volver a intentarlo después de 30 segundos.

Si no recuerda el patrón de desbloqueo:

Si inició sesión en la cuenta de Google en el teléfono pero ingresó un patrón

incorrecto 5 veces, toque la opción **¿Has olvidado el patrón?** en la parte inferior de la pantalla. Se le solicitará que inicie sesión con su cuenta Google o que ingrese su PIN de copia de respaldo, el cual ingresó cuando creó el patrón de desbloqueo.

Si no creó una cuenta Google en el teléfono o si olvidó el PIN de copia de respaldo, deberá realizar un restablecimiento de fábrica (reinicio completo).


NOTA: Si realiza un reinicio completo, se borrarán todas las aplicaciones y los

datos de usuario. Esta acción no se podrá revertir. Antes de realizar ese tipo de restablecimiento recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos que sean importantes.

NOTA: Si no ha iniciado sesión con su cuenta Google y olvidó el patrón de desbloqueo, debe ingresar el PIN de copia de respaldo.

6. Usar la función de reinicio completo (restablecimiento de valores de fábrica)

Si su teléfono no logra restaurar los ajustes originales, efectúe un reinicio completo (restablecimiento a los valores de fábrica) para inicializarlo.

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Copia de respaldo y restauración** > **Restaurar datos de fábrica**.

Aviso importante


ADVERTENCIA

Si ejecuta un reinicio completo, se borrarán todas las aplicaciones, los datos del usuario y las licencias de DRM. Recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de ejecutar el reinicio completo.

7. Abrir y alternar aplicaciones

Es fácil realizar varias tareas con Android porque puede mantener más de una aplicación en ejecución al mismo tiempo. No necesita salir de una aplicación antes de abrir otra. Use y alterne entre varias aplicaciones abiertas. Android administra cada aplicación, deteniéndolas e iniciándolas según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consuman recursos innecesariamente.

Detener las aplicaciones:

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones** > **En ejecución**.
- 2 Desplace el dedo por la pantalla, toque la aplicación que desee y **Parar**.

Ver la lista de aplicaciones usadas recientemente:

Simplemente mantenga presionada la tecla de inicio.

8. LG PC Suite

El software de PC “LG PC Suite” es un programa que le ayuda a conectar el teléfono a una PC mediante un cable USB y Wi-Fi. Una vez conectado, puede usar las funciones del teléfono desde su PC.

Funciones principales de LG PC Suite:

- Administrar y reproducir su contenido multimedia (músicas, películas, imágenes) en la PC.
- Enviar contenido multimedia a su

Aviso importante

teléfono.

- Sincronizar datos (programas, contactos) del teléfono y la PC.
- Hacer una copia de seguridad de las aplicaciones del teléfono.
- Actualizar el software del teléfono.
- Reproducir contenido multimedia de la PC desde otro teléfono.

NOTA: Puede usar el menú de Ayuda desde la aplicación para descubrir cómo usar la aplicación para PC "LG PC Suite".

Instalar la aplicación LG PC Suite

La aplicación para PC "LG PC Suite" se puede descargar desde la página web de LG.

- 1 Vaya a www.lg.com y seleccione un país de su preferencia.
- 2 Vaya a la sección de Soporte del teléfono móvil y seleccione el modelo LG-P880.
- 3 Haga clic en PC Sync, en la opción para descargar el software LG PC Suite.

Requisitos del sistema para el software de PC "LG PC Suite"

- SO: Windows XP de 32 bits (Service pack 2), Windows Vista de 32 bits/64 bits, Windows 7 de 32 bits/64 bits.
- CPU: procesador de 1 GHz o superior.
- Memoria: RAM de 512 MB o superior.
- Tarjeta gráfica: resolución de 1024 x 768, color de 32 bits o superior.
- Disco duro: 100 MB o más de espacio libre en disco duro (es

posible que se necesite más espacio libre en disco duro, dependiendo del volumen de datos almacenados).

- Software requerido: controladores LG integrados, Windows Media Player 10 o superior.

NOTA: Se requiere controlador USB LG integrado para conectar un teléfono LG y una PC y se instala de manera automática al instalar el software de PC "LG PC Suite".


Aviso importante

9. Sincronizar el teléfono con una computadora


NOTA: Para sincronizar el teléfono con la PC utilizando el cable USB debe instalar LG PC Suite en la PC. Consulte las páginas anteriores para instalar LG PC Suite.

Para su comodidad, los datos del teléfono y la PC se pueden sincronizar fácilmente con la aplicación "LG PC Suite". Se pueden sincronizar contactos, favoritos y otros.

- 1 Conecte el teléfono a la PC (Use un cable USB o una conexión Wi-Fi).
- 2 Confirme la opción **Software de LG** y seleccione el teléfono desde la computadora.
- 3 Seleccione la casilla de verificación de contenido para sincronizar.

SUGERENCIA: Para volver a usar la tarjeta microSD en el teléfono, debe abrir el cuadro de notificaciones y tocar  > Solo cargar.

Para desconectar el teléfono de la computadora:

Abra el cuadro de notificaciones y toque  > **Solo cargar** para desconectar el teléfono de la computadora de manera segura.

10. Sostenga el teléfono en posición vertical

Sostenga el teléfono en posición vertical como lo haría con un teléfono normal. El teléfono LG-P880 cuenta con una antena interna. Tenga

cuidado de no rayar o dañar la parte posterior del teléfono, ya que eso podría afectar su rendimiento.

Mientras haga o reciba llamadas o mientras envíe o reciba datos, evite colocar la mano sobre la parte inferior del teléfono, donde se encuentra la antena. Esto podría afectar la calidad de la llamada.

Aviso importante

11. Cuando la pantalla se congela

Si la pantalla se congela o el teléfono no responde al intentar utilizarlo, extraiga la batería, vuelva a insertarla y luego encienda el teléfono.

O bien, mantenga presionada la tecla Encender/Apagar/Bloquear durante 10 segundos para apagarlo. Si no funciona, comuníquese con el centro de servicio.

Características del teléfono

Características del teléfono

Auricular

Sensor de proximidad


Lente de la cámara

Tecla de inicio

Vuelve a la pantalla principal desde cualquier pantalla.

Tecla Volver

Vuelve a la pantalla anterior.

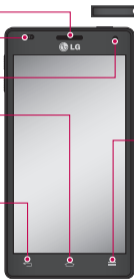

Tecla Encender/Apagar/Bloquear

- Enciende o apaga el teléfono al mantenerla presionada.
- Presión breve para bloquear/desbloquear la pantalla.

Tecla de opciones 

- Muestra las opciones disponibles.
- Vaya a Google Search™ manteniendo presionada esta tecla.

Características del teléfono

NOTA: Sensor de proximidad

Cuando reciba o realice llamadas, el sensor de proximidad apagará automáticamente la luz de fondo y bloqueará la pantalla táctil al detectar cuando el teléfono está cerca del oído. Esto aumenta la vida útil de la batería y evita que active accidentalmente la pantalla táctil durante las llamadas.

ADVERTENCIA

Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, se pueden dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil. No cubra el sensor de proximidad de la pantalla LCD con una película protectora. Eso puede hacer que el sensor funcione mal.

Teclas de volumen

- **En la pantalla principal:** controlan el volumen del timbre.
- **Durante una llamada:** controlan el volumen de la llamada.
- **Durante la reproducción de música:** controlan el volumen continuamente.



SUGERENCIA: Para usar la función QuickMemo, mantenga presionadas las teclas de volumen durante un segundo.

Tecla Encender/Apagar/Bloquear

Conector de auriculares

Conector de cargador y cable USB

Micrófono

Lente de la cámara

Ranura para la tarjeta SIM

Tapa de la batería

Batería

Ranura para la tarjeta microSD

Altavoz







Características del teléfono

QuickMemo



Use QuickMemo para crear notas de manera práctica y eficiente, con una imagen guardada o con la pantalla actual del teléfono.







- 1 Ingrese a la pantalla QuickMemo manteniendo presionadas las teclas de volumen durante un segundo en la pantalla que desea capturar.
O bien, toque y deslice hacia abajo la Barra de estado y toque .
- 2 Seleccione la opción de menú deseada de tipo de bolígrafo, color, borrador y cree una nota.
- 3 En el menú Editor, toque  y seleccione  para guardar la nota con la pantalla actual.



NOTA: Al usar la función QuickMemo, use la punta de su dedo. No utilice las uñas.

Usar las opciones de QuickMemo

Al utilizar la función QuickMemo, puede usar las siguientes opciones.

-  - Seleccione si desea usar la pantalla de fondo o no.
-  - Selecciona el tipo de bolígrafo y el color.
-  - Borra las notas que usted creó.
-  - Envía o comparte la nota actual

con otras personas.

-  - Guarda las notas con la pantalla actual.
-  - Toque la pantalla QuickMemo para ver este icono en los bordes de la pantalla y cambie el tamaño de la pantalla QuickMemo.


Ver el QuickMemo guardado

Toque **Galería/Multimedia** y seleccione el álbum **QuickMemo**.


Características del teléfono

Instalación de la tarjeta SIM y de la batería


- 1 Para retirar la tapa de la batería, sostenga el teléfono firmemente en una mano. Con la otra mano, retire la cubierta de la batería con el pulgar como se muestra en la imagen.

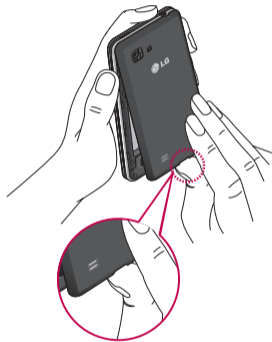

- 2 Deslice la tarjeta SIM hasta colocarla en la ranura correspondiente. Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta quede hacia abajo.

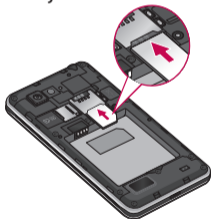

- 3 Inserte la batería en su lugar alineando los contactos dorados del teléfono con los de la batería (1) y presione la batería hacia abajo hasta escuchar un clic (2).

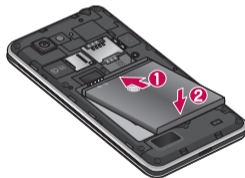

Características del teléfono

- 4 Vuelva a colocar la tapa de la batería.



Cargar el teléfono

El conector del cargador se encuentra en la parte inferior del teléfono. Inserte el cargador y conéctelo a un tomacorriente.




NOTAS:

- La batería debe cargarse completamente antes de usar el teléfono por primera vez para prolongar su vida útil.
- No abra la tapa de la batería mientras se carga el teléfono.

Usar la tarjeta de memoria

Insertar una tarjeta de memoria:

Inserte la tarjeta de memoria en la ranura. Asegúrese de que el área de contacto dorada quede hacia abajo.

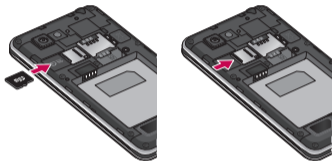

Retirar la tarjeta de memoria de manera segura:

Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Almacenamiento** en el menú **DISPOSITIVO** > **Desactivar la microSD** > **OK**.

Características del teléfono

NOTA: El teléfono LG-P880 es compatible con tarjetas de memoria de hasta 32 GB.


ADVERTENCIA

No inserte ni remueva la tarjeta de memoria con el teléfono encendido. De lo contrario, podría dañar la tarjeta de memoria, el teléfono y los datos almacenados en la tarjeta de memoria podrían alterarse.

Formatear la tarjeta de memoria:
Es posible que la tarjeta de memoria

ya esté formateada. Si no lo está, debe formatearla antes de usarla.

NOTA: Se borrarán todos los archivos de la tarjeta de memoria cuando la formatee.

- 1 En la pantalla principal, toque  > ficha **Aplicaciones** para abrir el menú de aplicaciones.
- 2 Desplace el dedo por la pantalla y toque **Ajustes** > **Almacenamiento**.
- 3 Toque **Desactivar la microSD** y toque **OK** para confirmar.

- 4 Toque **Formatear la microSD > Formatear la microSD > Borrar todo**.
- 5 Si configuró un patrón de bloqueo, ingréselo y luego seleccione **Borrar todo**.

NOTA: Si la tarjeta de memoria contiene archivos, es posible que la estructura de la carpeta sea diferente después de formatearla, ya que se borrarán todos los archivos.

Bloquear y desbloquear la pantalla

Si no usa el teléfono durante un tiempo, la pantalla se apaga y bloquea automáticamente. De esta forma, se evita que las teclas se toquen por accidente y se ahorra batería.

Cuando no esté usando el teléfono LG-P880, presione la tecla Encender/ Apagar/Bloquear para bloquear el teléfono.

Si hay programas ejecutándose cuando bloquea la pantalla, es posible

Características del teléfono

que sigan ejecutándose en modo de bloqueo. Se recomienda que salga de todos los programas antes de ingresar en el modo de bloqueo para evitar cargos innecesarios (como llamadas, acceso a la Web y comunicaciones de datos).


Para reactivar el teléfono, presione la tecla Encender/Apagar/Bloquear. Aparecerá la pantalla de bloqueo. Toque y deslice la pantalla de bloqueo en cualquier dirección para desbloquear la pantalla principal. Se

abrirá la última pantalla que vio.

Activar la pantalla de bloqueo

Puede bloquear la pantalla para que solo usted pueda desbloquearla para acceder al teléfono.

Establecer un patrón de bloqueo, un PIN o una contraseña por primera vez:

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Bloqueo de pantalla** > **Seleccione bloqueo de pantalla** y luego elija el tipo de bloqueo de pantalla (**Ninguno**, **Deslizar**,

Desbloquear rostro, Patrón, PIN o Contraseña).

NOTA: Es muy importante recordar el patrón de desbloqueo que configure. Si usa un patrón incorrecto 5 veces, no podrá acceder al teléfono. Tiene 5 oportunidades para ingresar el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si usa las 5 oportunidades, puede volver a intentarlo después de 30 segundos.

Si no puede recordar el patrón de desbloqueo:

Si inició sesión en la cuenta Google

en el teléfono pero ingresó un patrón incorrecto 5 veces, toque la opción **¿Has olvidado el patrón?** A continuación, deberá iniciar sesión con la cuenta de Google o ingresar su PIN de copia de respaldo, el cual ingresó cuando creó el patrón de desbloqueo.

Si no creó una cuenta Google en el teléfono o si olvidó el PIN de copia de respaldo, deberá realizar un restablecimiento de fábrica (reinicio completo).

La pantalla principal

Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, se incluyen algunos consejos sobre cómo navegar por el teléfono.

Tocar: para elegir un menú, una opción o abrir una aplicación, toque la opción correspondiente.

Tocar y mantener presionado: para abrir un menú de opciones o tomar un objeto que desee mover, tóquelo y manténgalo presionado.

Arrastrar: para desplazarse por una lista o moverse lentamente, arrastre el dedo por la pantalla táctil.

Dar un toquecito: para desplazarse por una lista o moverse rápidamente, dé toquecitos en la pantalla táctil (arrastre el dedo rápidamente y suelte).

NOTAS:

- Para seleccionar un elemento, toque el centro del icono.
- No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Tenga cuidado de no tocar otras teclas.


Paneles en la pantalla principal

Simplemente pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver los paneles. Puede personalizar cada panel con aplicaciones, descargas, atajos de funciones y fondos de pantalla.

NOTA: Algunas imágenes de pantalla pueden ser diferentes según el proveedor de su teléfono.

La pantalla principal


En la pantalla principal, podrá ver teclas rápidas en la parte inferior de la pantalla. Las teclas de acceso rápido brindan acceso con un solo toque a las funciones que más utiliza, como hacer llamadas, enviar mensajes y buscar un contacto.

Además, al tocar la ficha **Aplicaciones**  se accederá a la lista de todas las aplicaciones disponibles en el teléfono. Para abrir cualquier aplicación, simplemente toque el icono en la lista de aplicaciones.

Personalizar la pantalla principal

Puede personalizar la pantalla principal agregando atajos de funciones, fondos de pantalla o carpetas. Para utilizar el teléfono con mayor comodidad, agregue sus atajos de funciones favoritos a la pantalla principal.


Agregar elementos a la pantalla principal:

- 1 Toque y mantenga presionada la parte vacía de la pantalla principal. O toque  en la parte superior

derecha.

- 2 En la parte inferior de la pantalla, seleccione los elementos que desea agregar. Luego, verá los elementos agregados en la pantalla principal.
- 3 Arrástrelo a la ubicación que desea y levante el dedo.

Borrar un elemento de la pantalla principal:

En la pantalla principal, toque y mantenga presionado el icono que desea borrar y luego, arrástrelo a 

SUGERENCIA: Para agregar el icono de una aplicación a la pantalla principal, desde el menú **Aplicaciones**, toque y mantenga presionada la aplicación que desea agregar.

Volver a las aplicaciones usadas recientemente


- 1 Toque y mantenga presionada la tecla de inicio. La pantalla mostrará una ventana emergente con iconos de las aplicaciones que ha utilizado recientemente.

La pantalla principal



- 2 Toque un icono para abrir la aplicación. O bien, toque la Tecla Volver para volver a la aplicación actual.

Cuadro de notificaciones

El cuadro de notificaciones se encuentra en la parte superior de la pantalla.



Toque el cuadro de notificaciones y desplace el dedo por la pantalla hacia abajo.

Toque  >  para administrar las notificaciones. Aquí podrá revisar y administrar QuickMemo, el perfil de sonido, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, cuentas y sincronización, modo avión, pantalla giratoria, brillo, datos habilitados, GPS

o zona Wi-Fi portátil.

Vista de la barra de estado







La barra de estado usa diferentes iconos para mostrar la información del teléfono, como intensidad de la señal, nuevos mensajes, vida útil de la batería, activación de Bluetooth y conexiones de datos.



A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de los iconos que se pueden ver en la






barra de estado.

La pantalla principal






Icono	Descripción
	Sin tarjeta SIM
	Sin señal
	Modo avión
	Conectado a la red Wi-Fi
	Auricular conectado
	Llamada en curso





Icono	Descripción
	Llamada en espera
	Altavoz
	Micrófono silenciado
	Llamada perdida
	Bluetooth activado
	Advertencia del sistema


Icono	Descripción
	Alarma establecida
	Nuevo correo de voz
	Tono de llamada silenciado
	NFC está encendido
	Modo de vibración
	Batería completamente cargada

Icono	Descripción
	Se está cargando la batería
	El teléfono está conectado a la PC mediante el cable USB
	Descargando datos
	Cargando datos
	El GPS se está conectando

La pantalla principal

Icono	Descripción
	Recibiendo datos de ubicación de GPS
	Se están sincronizando los datos
	Nuevo correo de Gmail
	Nuevo mensaje de Google Talk
	Nuevo mensaje

Icono	Descripción
	Se está reproduciendo una canción
	Radio FM encendida en segundo plano
	El anclaje de USB se encuentra activado
	La zona Wi-Fi portátil se encuentra activada


Icono	Descripción
	Tanto el anclaje de USB como la zona con cobertura inalámbrica portátil se encuentran activados



Teclado en la pantalla

Puede ingresar texto mediante el teclado en la pantalla. El teclado en la pantalla aparece de forma automática cuando necesita escribir algo. Para mostrarlo en forma manual, toque




el campo de texto en donde desea ingresar texto.

Usar el teclado e ingresar texto

 Toque esta tecla una vez para poner en mayúscula la próxima letra que escriba. Tóquela dos veces para que todas las letras se pongan en mayúscula.

  Toque esta tecla para cambiar al teclado de números y símbolos. Puede también mantener esta ficha presionada para ver el menú de ajustes.

La pantalla principal

-  Toque esta tecla para ingresar un espacio.
-  Toque esta tecla para crear una nueva línea en el campo del mensaje.
-  Toque esta tecla para borrar el caracter anterior.

Ingresar letras acentuadas


Cuando seleccione español o francés como el idioma de entrada de texto, podrá ingresar caracteres especiales, por ejemplo, "á".

Para ingresar letras acentuadas como "á", toque y mantenga presionada la tecla "a" hasta que se muestren los caracteres especiales. A continuación, seleccione el caracter especial que desee.

Configuración de la cuenta de Google

La primera vez que abra la aplicación de Google en el teléfono, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta de Google. Si no tiene una cuenta de Google, se le pedirá que cree una.

Configurar una cuenta de Google:

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > seleccione una aplicación de Google, como **Gmail** > seleccione **Crear cuenta** para crear una cuenta nueva.

Si tiene una cuenta Google, toque **Usar cuenta**, ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña, y luego toque

Acceder.

Una vez que haya configurado la cuenta de Google en su teléfono, el teléfono se sincronizará automáticamente con su cuenta web de Google.

Los contactos, mensajes de Gmail, eventos del calendario y otra información obtenida de estas aplicaciones y estos servicios en la web se sincronizan con el teléfono. (Depende de su configuración de sincronización).

Después de iniciar sesión, puede usar Gmail™ y aprovechar los servicios de Google en el teléfono.

Conectarse a redes y dispositivos

Wi-Fi

Con Wi-Fi, puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad dentro de la cobertura del punto de acceso (AP) inalámbrico. Disfrute de la conexión inalámbrica a Internet por Wi-Fi sin cargos extras.

Conectarse a redes de Wi-Fi


Para usar Wi-Fi en el teléfono, necesita acceder al punto de acceso inalámbrico o "hotspot", su nombre en inglés. Algunos puntos de acceso

están abiertos y simplemente debe conectarse a ellos. Otros están ocultos o usan otras funciones de seguridad; por lo que debe configurar el teléfono para poder conectarse a ellos.

Desactive Wi-Fi cuando no la use para prolongar la vida útil de la batería.

NOTA: Si no está dentro de una zona Wi-Fi o desactivó Wi-Fi, es posible que su proveedor de servicios aplique cargos adicionales para el uso de datos móviles.

Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Wi-Fi** en el menú REDES INALÁMBRICAS.
- 2 Mueva el cursor hacia la derecha para activar **Wi-Fi** y comenzar a detectar las redes Wi-Fi disponibles.
- 3 Toque una red para conectarse a ella.
 - Las redes seguras se indican con un icono de candado.
 - Si la red está protegida, se le pedirá

que ingrese una contraseña u otras credenciales. (Consulte con su administrador de red para obtener más detalles).

Después de conectarse a una red Wi-Fi, la barra de estado muestra un icono que indica el estado de Wi-Fi.

Bluetooth

Puede usar Bluetooth para enviar datos ejecutando la aplicación correspondiente, no desde el menú de Bluetooth como en la mayoría de los teléfonos móviles.


Conectarse a redes y dispositivos

SUGERENCIA: Con el LG-P880, puede disfrutar de conexión Bluetooth de alta velocidad.

Si el dispositivo con el que desea compartir archivos es compatible también con Bluetooth de alta velocidad, los archivos se transferirán automáticamente a través de la red de alta velocidad. Para usar la transferencia de datos a través de Bluetooth de alta velocidad, asegúrese de que Wi-Fi esté desactivado en los dispositivos antes de usarlos. Los ajustes para Bluetooth de alta velocidad pueden ser distintos en el dispositivo. Verifique los ajustes del dispositivo con su proveedor de servicios.

Activar Bluetooth y vincular el teléfono con un dispositivo Bluetooth

Debe vincular el teléfono con otro dispositivo antes de conectarlo a este.

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > active **Bluetooth** en el menú REDES INALÁMBRICAS.
- 2 Toque nuevamente el menú **Bluetooth** y **Buscar dispositivos**. El teléfono explorará y mostrará los dispositivos Bluetooth dentro del alcance que estén disponibles.

Si el dispositivo con el cual desea vincularlo no está en la lista, asegúrese de que el dispositivo objetivo esté configurado como visible y, a continuación, vuelva a tocar **Buscar dispositivos**.

- 3 Elija de la lista el dispositivo con el que desea vincularlo.

Una vez que se complete la vinculación, su teléfono se conectará con el otro dispositivo.

Enviar datos vía Bluetooth

- 1 Seleccione un archivo como una imagen o contacto, toque  en la pantalla de la imagen o la Tecla de opciones y **Compartir** en la pantalla de la lista de contactos. Luego elija **Bluetooth**.
- 2 Compruebe que **Bluetooth** esté activado y luego seleccione **Buscar dispositivos**.
- 3 Elija el dispositivo de la lista al que desee enviar datos.

Conectarse a redes y dispositivos

Compartir la conexión de datos del teléfono


El anclaje de USB y la zona Wi-Fi portátil son excelentes funciones cuando no hay conexiones inalámbricas disponibles. Puede compartir la conexión de datos móviles del teléfono con una sola computadora a través de un cable USB (anclaje de USB). También puede compartir la conexión de datos del teléfono con más de un solo dispositivo en cualquier momento

convirtiendo el teléfono en un dispositivo con zona Wi-Fi portátil.

Cuando el teléfono esté compartiendo la conexión de datos, aparecerá un icono en la barra de estado y una notificación en el cuadro de notificaciones.

Para obtener la información más reciente sobre anclaje a red y zonas Wi-Fi portátiles, incluidos los sistemas operativos admitidos y otros detalles, visite <http://www.android.com/tether>.

Cambiar los ajustes de la zona Wi-Fi portátil:

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Más** en el menú REDES INALÁMBRICAS > **Zona Wi-Fi portátil** > elija las opciones que desee ajustar.


SUGERENCIA:

Si su computadora ejecuta Windows 7 o una distribución reciente de Linux (como Ubuntu), por lo general, no se necesita preparar su computadora para el anclaje a red. Sin embargo, si ejecuta una versión anterior de Windows u otro sistema operativo, es posible que deba preparar la computadora a fin de establecer una conexión de red mediante USB. Para obtener información más reciente sobre los sistemas operativos compatibles con el anclaje de USB y cómo configurarlos, visite <http://www.android.com/tether>.

Conectarse a redes y dispositivos

Cambiar el nombre de la zona con cobertura inalámbrica portátil o protegerla

Puede cambiar el nombre de la red Wi-Fi del teléfono (SSID) y protegerla.

- 1 En la pantalla principal, toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes**.
- 2 Toque **Más** en el menú REDES INALÁMBRICAS y seleccione **Zona Wi-Fi portátil**.
- 3 Asegúrese de que la opción **Zona Wi-Fi portátil** esté seleccionada.
- 4 Toque **Configurar zona Wi-Fi**.

- Se abrirá el cuadro **Configurar zona Wi-Fi**.
- Puede cambiar el nombre SSID de la red que otras computadoras verán cuando busquen redes Wi-Fi.
- También puede tocar el menú **Seguridad** para configurar la red con seguridad de acceso protegido Wi-Fi 2 (WPA2) con una clave compartida (PSK).
- Si toca la opción de seguridad WPA2 PSK, un campo de contraseña se agrega al cuadro **Configurar zona**

Wi-Fi. Si ingresa una contraseña, deberá ingresar esa contraseña cuando se conecte a la zona con cobertura inalámbrica del teléfono mediante una computadora u otro dispositivo. Puede elegir la opción **Abierta** en el menú **Seguridad** para remover la seguridad de la red Wi-Fi.

5 Toque **Guardar**.

ADVERTENCIA: Si establece la opción de seguridad en **Abierta**, no podrá evitar el uso no autorizado de servicios en línea por parte de otras personas y podrá incurrir en cargos adicionales. Para evitar el uso no autorizado, se recomienda que mantenga la opción de seguridad activada.


Usar Wi-Fi Direct

Puede compartir los contenidos de música, imagen y video con los usuarios que usen teléfonos Android conectados por medio de la misma

Conectarse a redes y dispositivos

red Wi-Fi Direct.


Revise con anterioridad la red Wi-Fi Direct y asegúrese de que los usuarios estén conectados.

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Más** en el menú REDES INALÁMBRICAS > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Toque la casilla **Wi-Fi Direct** para activarla.
- 3 Seleccione un dispositivo para conectarse en la lista de dispositivos encontrados.
- 4 Toque **Conectar**.

Permitir que Wi-Fi Direct comparta contenido a través de SmartShare

Wi-Fi Direct busca automáticamente en las cercanías dispositivos con Wi-Fi Direct, y los dispositivos buscados aparecen en una lista en el orden en que se encontraron y puede seleccionar un dispositivo específico para compartir datos multimedia a través de SmartShare.

NOTA: Wi-Fi Direct no se puede activar mientras usa otras funciones de Wi-Fi.

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Más** en el menú REDES INALÁMBRICAS > **Wi-Fi Direct**.
- 2 Seleccione un dispositivo para conectarse en la lista de dispositivos encontrados.

Modo propietario de grupo: Le permite a los dispositivos Wi-Fi heredados conectarse explorando su teléfono. En este caso debe ingresar la contraseña que se configuró en **Contraseña**.

NOTA: Cuando el teléfono pase al modo propietario de grupo, consumirá más energía de la batería que en modo cliente. La conexión de Wi-Fi Direct no proporciona servicio de Internet. El uso y la conexión a servicios en línea pueden implicar costos adicionales. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.


Conectarse a redes y dispositivos

Usar SmartShare

SmartShare usa tecnología DLNA (Digital Living Network Alliance) para compartir contenido digital a través de una red Wi-Fi.

Ambos dispositivos deben tener certificación DLNA para admitir esta función.

Activar SmartShare y compartir contenidos

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **SmartShare**.
- 2 Toque la tecla de opciones y selec-

cione **Ajustes**.

- 3 Toque la opción **Visible** para activar esa función.
 - Toque **Siempre aceptar solicitud** si desea aceptar automáticamente las solicitudes para compartir de otros dispositivos.
 - Toque **Recibir archivos** si desea permitir automáticamente la carga de archivos en su teléfono desde otros dispositivos.
- 4 En la sección de contenido compartido, elija los contenidos que desea compartir.

- 5 **SmartShare** ahora queda activado y listo para compartir contenido.

Compartir contenido de la biblioteca de contenido remoto a otros dispositivos

Permita que su dispositivo reproductor (por ejemplo, un televisor) reproduzca contenido multimedia desde la biblioteca de contenido remoto (por ejemplo, una PC).

NOTA: Asegúrese de que la funcionalidad DLNA de sus dispositivos esté configurada correctamente (por ejemplo, televisor y PC).


- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **SmartShare**.
- 2 Toque el icono superior derecho para seleccionar el dispositivo desde la lista de reproductores.
- 3 Toque el icono superior izquierdo y seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remoto.
- 4 Explore la biblioteca de contenido.

Conectarse a redes y dispositivos

- 5 Toque un archivo en miniatura o toque la tecla de opciones y seleccione **Reproducir**.

Compartir contenido desde el teléfono al dispositivo reproductor (por ejemplo, televisor)

NOTA: Asegúrese de que el dispositivo reproductor esté configurado correctamente.

- 1 Mientras explora sus imágenes o videos, toque  para seleccionar los archivos. A continuación, podrá

seleccionar varios archivos para compartir.

- 2 Toque **Compartir** y **SmartShare**.
- 3 SmartShare se inicia automáticamente con los archivos seleccionados.
- 4 Seleccione el dispositivo reproductor en la lista de reproductores para reproducir los archivos.

NOTA: Siga los mismos pasos para usar el reproductor de música, la cámara o el reproductor de video para compartir contenido.

NOTA: Compruebe que el dispositivo esté conectado a la red doméstica mediante una conexión Wi-Fi para poder usar esta aplicación. Algunos dispositivos habilitados para DLNA (por ejemplo, el televisor) solamente admiten la función DMP de DLNA, por lo tanto, no aparecerán en la lista de dispositivos reproductores. Es posible que el dispositivo no pueda reproducir ciertos tipos de contenido.

Descargar contenido de la biblioteca de contenido remoto

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **SmartShare**.
- 2 Toque el icono superior izquierdo y seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remoto.
- 3 Puede explorar la biblioteca de contenido.
- 4 Toque un archivo en miniatura y luego toque la Tecla de opciones y **Descargar**.


NOTA: Algunos tipos de contenidos no son

Conectarse a redes y dispositivos

compatibles.

Cargar contenido desde su teléfono a una biblioteca de contenido remoto

NOTA: Asegúrese de que la tarjeta microSD esté correctamente instalada y que la opción **Recibir archivos** en el menú de ajustes esté seleccionada.





- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **SmartShare**.
- 2 Toque el icono superior de la izquierda y seleccione **Mi teléfono**.

- 3 Puede explorar la biblioteca de contenido.
- 4 Toque y mantenga presionado un archivo en miniatura y luego toque la Tecla de opciones y **Cargar**.
- 5 Seleccione un dispositivo de la biblioteca de contenido remoto que va a cargar.

NOTA: Algunos dispositivos habilitados con DLNA no son compatibles con la funcionalidad de carga de DMS y no se cargarán. Algunos tipos de contenidos no son compatibles.


Llamadas

Realizar una llamada

- 1 Toque  y **Teléfono** para abrir el teclado.
- 2 Ingrese el número en el teclado. Para borrar un dígito, toque .
- 3 Toque  para realizar una llamada.
- 4 Para finalizar una llamada, toque **Finalizar** .



SUGERENCIA: Para ingresar "+" para realizar llamadas internacionales, mantenga presionada la tecla .

Llamar a los contactos

- 1 Toque  y abra la lista de contactos.
- 2 Desplace el dedo por la lista de contactos o toque **Buscar contactos** para ingresar las primeras letras del contacto al que desea llamar.
- 3 En la lista, toque el contacto al que desea llamar.

Llamadas

Responder y rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada, toque el icono  para responder una llamada o toque  para rechazar una llamada recibida.


Toque **Mensaje rápido** en la parte inferior si desea enviar un mensaje.


SUGERENCIA: La función **Mensaje rápido** le permite enviar un mensaje cuando no pueda contestar una llamada.



Ajustar el volumen de la llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada, utilice las teclas de volumen ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.

Hacer una segunda llamada

- 1 Durante la primera llamada, toque la Tecla de opciones, **Agregar llamada** y marque el número. Además, también puede ir a la lista de llamadas realizadas recientemente tocando  o puede



buscar los contactos tocando  y seleccionar el número al que desea llamar.

- 2 Toque  para realizar la llamada.
- 3 Ambas llamadas se verán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y quedará en espera.
- 4 Toque el número que aparece para alternar entre las llamadas. O bien, toque  **Unir** para hacer una llamada de conferencia.
- 5 Para finalizar las llamadas activas,

toque **Finalizar**.

NOTA: Se le cobrará cada llamada que realice.

Ver los registros de llamadas

En la pantalla principal, toque  **Teléfono** y elija la ficha **Registro** . Vea una lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas o perdidas.

SUGERENCIA: Toque cualquier entrada de registro de llamadas para ver la fecha, hora y duración de la llamada.


Llamadas

SUGERENCIA: Toque la Tecla de opciones y, a continuación, toque **Borrar todo** para borrar todas las llamadas registradas.

Ajustes de llamada

Puede configurar las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas, y otras funciones especiales que ofrece su proveedor.

NOTA: Algunas opciones de ajustes de llamadas dependen de su proveedor de servicios.

- 1 En la pantalla principal, toque  y **Teléfono**.
- 2 Toque la tecla de opciones.
- 3 Toque **Ajustes de llamada** y elija las opciones que desee ajustar.
Números de marcación fija: para activar y compilar una lista de números a los que puede llamar desde el teléfono. Necesitará el código PIN2, que podrá obtener a través de su operadora. Solo puede llamar desde su teléfono a los números que estén incluidos en la

lista de marcación fija.

Servicio de correo de voz: le permite seleccionar el servicio de correo de voz de su proveedor.

Ajustes de correo de voz: si está usando el servicio de correo de voz de su proveedor, esta opción le permite ingresar el número de teléfono que desea usar para escuchar y administrar el correo de voz.

Guardar números desconocidos: después de una llamada puede agregar números desconocidos a los

contactos.

Rechazo de llamada: permite configurar la función de rechazo de llamadas. Elija entre las opciones **Desactivado**, **Rechazar llamadas de la lista** o **Rechazar todas las llamadas**.

Mensaje rápido: cuando rechaza una llamada, puede enviar un mensaje rápido con esta función. Es útil si necesita rechazar una llamada durante una reunión.

Desvío de llamada: elija si desea

Llamadas

desviar todas las llamadas, cuando la línea esté ocupada, cuando no responda o cuando no tenga señal.

Restricción de llamadas: seleccione esta opción cuando desee restringir las llamadas. Ingrese la contraseña para restricción de llamadas.

Duración de llamadas: permite ver la duración de todas las llamadas, incluidas las llamadas realizadas, las llamadas recibidas y la última llamada.

Costo de llamada: permite ver los cargos aplicados a las llamadas.

Ajustes adicionales: le permite cambiar las siguientes opciones de configuración:

ID del emisor: le permite elegir si desea mostrar su número en las llamadas salientes.

Llamada en espera: si la función de llamada en espera se encuentra activada, el teléfono le notificará si tiene una llamada entrante cuando esté hablando.


Contactos

Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con los contactos de la cuenta de Google u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

Buscar un contacto

- 1 Toque la opción de contactos para para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque **Buscar contactos** e ingrese el nombre del contacto con el teclado.

Agregar un nuevo contacto

- 1 Ingrese el número del nuevo contacto en el teclado y luego toque la tecla de opciones. Toque **Agregar a contactos** y **Crear contacto nuevo**.
- 2 Si desea agregar una foto al nuevo contacto, toque el área de imágenes. Elija entre **Tomar una foto** o **Seleccionar desde la galería**.
- 3 Seleccione el tipo de contacto tocando .
- 4 Toque una categoría de infor-

Contactos

mación de contacto e ingrese los detalles acerca del contacto.

- 5 Toque **Guardar**.

Contactos favoritos

Puede clasificar contactos frecuentemente llamados como favoritos.

Agregar un contacto a los favoritos

- 1 Toque un contacto para ver sus detalles.
- 2 Toque la estrella que aparece a la derecha del nombre del contacto.

Eliminar un contacto de la lista de favoritos

- 1 En la lista de contactos, toque la ficha **Favoritos** y elija un contacto para ver los detalles.
- 2 Toque la estrella colorida que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se pondrá gris y se borrará el contacto de los favoritos.

Mover los contactos del teléfono antiguo al nuevo

Exporte los contactos a un archivo CSV del teléfono anterior a una PC mediante un programa de sincronización.

- 1 Instale LG PC Suite en la PC. Ejecute el programa y conecte el teléfono celular Android a la PC mediante el cable USB.
- 2 En la parte superior de la pantalla, seleccione **Dispositivo > Importar Información Personal > Importar**

contactos.

- 3 Aparecerá una ventana emergente para seleccionar el tipo de archivo y un archivo a importar.
- 4 Seleccione un archivo de contacto y haga clic en **Abrir**.
- 5 Aparecerá una ventana emergente para importar un contacto nuevo desde la PC a los contactos del teléfono.

Mensajes

El teléfono LG-P880 combina los SMS y MMS en un único menú intuitivo y fácil de usar.

Enviar un mensaje

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Mensajes** y luego toque  para abrir un mensaje en blanco.
- 2 Ingrese el nombre de un contacto o un número de contacto en el campo **Para** o toque . Al ingresar el nombre del contacto, aparecerán los contactos coincidentes.

Seleccione la opción sugerida. También se pueden agregar varios contactos.

NOTA: Se le cobrará un mensaje de texto por cada persona a la que le envíe el mensaje.

- 3 Toque **Escribir mensaje** y escriba el mensaje.
- 4 Toque la Tecla de opciones. Elija entre **Agregar asunto**, **Descartar**, **Adjuntar**, **Insertar emoticono** y **Todos los mensajes**.

- 5 Toque **Enviar** para enviar el mensaje.
- 6 Se abrirá la pantalla de mensaje, con su mensaje después del número de destinatario/nombre. Las respuestas aparecerán en la pantalla. Al ver y enviar mensajes adicionales, se creará una cadena de mensajes.

 **ADVERTENCIA:** El límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro según el idioma y la forma en que esté codificado el SMS.

 **ADVERTENCIA:** Si se agrega un archivo de imagen, video o audio a un mensaje SMS, se convertirá automáticamente en un mensaje MMS y se le cobrarán los cargos correspondientes.

Lista por remitente

Los mensajes (SMS, MMS) intercambiados con otra persona pueden mostrarse en orden cronológico para que pueda ver con comodidad toda su conversación.

Mensajes

Usar emoticonos

Cuando escriba un nuevo mensaje, toque la tecla de opciones y luego elija **Insertar emoticono**.

Cambiar los ajustes de su mensaje

Los ajustes de los mensajes del teléfono LG-P880 están predefinidos; por lo tanto, puede enviar mensajes de inmediato. Puede cambiar los ajustes según sus preferencias.

En la pantalla **Mensajes**, toque la Tecla de opciones y **Ajustes**.

NOTA: Las opciones de este menú pueden variar según su proveedor de servicios.

Correo electrónico


Puede usar la aplicación **E-mail** para leer los correos electrónicos de otros servicios diferentes a Gmail.

El proveedor de servicios o el administrador del sistema puede proporcionarle los datos de configuración de las cuentas que necesita.

Administración de una cuenta de e-mail

La primera vez que abra la aplicación **E-mail**, se abrirá un asistente de configuración que le guiará para configurar una cuenta de e-mail.

Agregar una cuenta de e-mail:


- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **E-mail** > en la pantalla de la cuenta, toque la tecla de opciones > **Agregar cuenta**.

Al finalizar la configuración inicial, la pantalla de **E-mail** muestra el

Correo electrónico

contenido del buzón de entrada. Si incluye más de una cuenta, puede alternar entre una cuenta y otra.

Cambiar la configuración de una cuenta de e-mail:

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **E-mail** > en la pantalla de la cuenta, toque la tecla de opciones > **Ajustes**.

Borrar una cuenta de correo electrónico:

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **E-mail** > en la pantalla de la cuenta,

toque la tecla de opciones > **Ajustes** > toque una cuenta que desee borrar > **Borrar cuenta**.

Pantalla de la cuenta de e-mail

Puede tocar una cuenta para ver su buzón de entrada. La cuenta desde la cual envía correos electrónicos de forma predeterminada se señala con una marca de verificación.

Solo los correos más recientes de la cuenta se descargan en el teléfono.




- Toque esta opción para abrir la

carpeta **Combinación de recibidos** con los mensajes recibidos en todas las cuentas.

Para descargar más e-mails (más antiguos), toque **Cargar más e-mails** al final de la lista de e-mails.

Usar las carpetas de las cuentas


 - Toque este icono para abrir las carpetas de una cuenta.

Cada cuenta contiene las carpetas **Buzón de entrada**, **Buzón de salida**, **Enviados** y **Borradores**. Según las

funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.


Redactar y enviar correos electrónicos

Redactar y enviar un mensaje

- 1 Mientras está en la aplicación **E-mail**, toque .
- 2 Ingrese una dirección para el destinatario del mensaje. Al escribir el texto, se sugieren direcciones que coinciden con las de sus contactos.

Correo electrónico

Separe las diversas direcciones mediante punto y coma.

- 3 Agregue **Cc/Cco** y adjunte los archivos, si desea.
- 4 Escriba el mensaje.
- 5 Toque  para enviar el mensaje. Si no está conectado a una red, por ejemplo, si está trabajando en el modo avión, los mensajes que envía se almacenan en la carpeta **Buzón de salida** hasta que se vuelva a conectar a una red. Si el buzón de salida contiene algún

mensaje pendiente, aparece en la pantalla **E-mail**.

SUGERENCIA: Cuando reciba un correo electrónico nuevo en el buzón de entrada, recibirá una notificación por medio de un sonido o de una vibración.

Cámara


Uso del visor




- 1 **Cambiar cámara:** alterna entre la cámara interna y externa.
- 2 **Zoom:** acerca o aleja la imagen. De forma alternativa, puede acercar o alejar la imagen uniendo o separando los dedos sobre la pantalla.
- 3 **Disparo de foto temporizada:** toque este icono para tomar una foto antes de presionar el obturador.
- 4 **Modo disparo:** permite elegir entre **Normal**, **HDR**, **Panorama** o **Disparo continuo**.
- 5 **Ajustes:** toque este icono para abrir el menú de ajustes.
- 6 **Modo de video:** toque este icono para cambiar al modo de video.
- 7 **Tomar una foto**
- 8 **Galería:** Esta opción le permite acceder a la galería y ver las fotos guardadas desde el modo de cámara.


Cámara

Tomar una foto rápida

- 1 Abra la aplicación **Cámara**.
- 2 Sostenga el teléfono y apunte la lente hacia la persona o el objeto que desea fotografiar.
- 3 Toque el icono  para tomar la foto.

Después de que haya tomado la foto

Toque  para ver la última foto que tomó.

Toque  para compartir su

fotografía utilizando Bluetooth, e-mail, Gmail, Google+, mensajes, Picasa, SmartShare u otros.

SUGERENCIA: Si tiene una cuenta de SNS y la configura en el teléfono, podrá compartir su foto con la comunidad de SNS.

Toque  para borrar la foto.

Toque la tecla de opciones para abrir las opciones.

Fijar imagen como: toque esta opción para usar la imagen como imagen de contacto, fondo de

pantalla para la pantalla de bloqueo o fondo de pantalla.


Mover: toque esta opción para mover la imagen a otro lugar.

Renombrar: toque esta opción para editar el nombre de la imagen seleccionada.


Girar a la izquierda/girar a la derecha: permite girar la imagen a la izquierda o a la derecha.


Recortar: permite recortar la foto. Permite mover el dedo por la pantalla para seleccionar el área.

Editar: permite ver y editar la imagen.

 Mejora las cualidades de color en diferentes condiciones de iluminación.

 Aplica efectos artísticos a la imagen.

 Elija un tono de color para la imagen.

 Aplica opciones adicionales a la imagen.

Presentación: muestra una presentación de diapositivas.


Detalles: muestra la información de


Cámara

la imagen.


Opciones de ajustes avanzados

En el visor, toque  para abrir todas las opciones avanzadas.


 – le permite encender el flash al tomar una foto en condiciones oscuras.


 – esta opción define y controla la cantidad de luz solar que debe ingresar a la foto.

 – seleccione el enfoque.

 – seleccione la resolución de la imagen. Si elige una resolución alta, el

tamaño del archivo aumentará, con lo que podrá almacenar menos fotos en la memoria.


 – Permite aplicar los ajustes de color y luz adecuados para el ambiente actual.


 – La clasificación ISO determina la sensibilidad del sensor de luz de la cámara. Cuanto más alto sea el valor ISO, más sensible será la cámara. Es muy útil en condiciones de poca luz cuando no puede usarse el flash.

 – Mejora las cualidades de

color en diferentes condiciones de iluminación.


 – Elija un efecto de color para la imagen.


 – Establece un retraso después de presionar el disparador. Esta función es ideal si quiere formar parte de una foto.


 – Se activa esta función para usar los servicios basados en la ubicación del teléfono. Le permite tomar fotos dondequiera que esté y etiquetarlas con la ubicación. Al cargar las fotos etiquetadas en un blog que admita el


proceso de etiqueta geográfica, podrá ver las fotos en un mapa.

NOTA: Esta función solo está disponible cuando el GPS está activado.


 – Seleccione uno de los cuatro sonidos de disparo.

 – Si se activa esta función, se muestra la imagen después de tomarla.

 – Seleccione el almacenamiento para guardar imágenes.

 – Restablece los ajustes predeterminados de la cámara.

Cámara

 – Toque este icono para saber cómo opera esta función.

NOTA: Al salir de la cámara, algunas opciones de ajustes vuelven a los valores predeterminados. Antes de tomar otra foto, compruebe estos parámetros.

SUGERENCIA: El menú de ajustes se superpone al visor; por lo tanto, cuando modifique los valores de color o calidad de la imagen, podrá ver una vista previa de los cambios en la imagen detrás del menú de ajustes.

Videocámara


Uso del visor




- 1 Cambiar cámara:** alterna entre la cámara interna y externa.
- 2 Zoom:** acerca o aleja la imagen. De forma alternativa, puede acercar o alejar la imagen uniendo o separando los dedos.
- 3 Brillo:** esta opción define y controla la cantidad de luz solar que debe ingresar al video.
- 4 Efecto en vivo:** el efecto en vivo brinda varios efectos visuales cuando se graba un video.
- 5 Ajustes:** toque este icono para abrir el menú de ajustes.
- 6 Modo cámara:** toque este icono para alternar al modo Cámara.
- 7 Iniciar grabación**
- 8 Galería:** toque esta opción para ver el último video grabado. Esta opción también le permite acceder a la galería y ver los videos guardados desde el modo de video.


Videocámara

Grabar un video rápido


- 1 Toque el icono de modo cámara.
- 2 El visor de la cámara de video aparecerá en la pantalla.
- 3 Con el teléfono en la mano, apunte la lente hacia el objetivo que desea capturar en el video.
- 4 Para empezar a grabar, presione el icono Grabar  una vez.
- 5 Aparecerá una luz roja en la esquina superior del visor, junto con un temporizador que muestra la duración del video.

SUGERENCIA:

 – Toque para capturar la imagen durante la grabación de un video.

- 6 Toque  en la pantalla para detener la grabación.


Después de grabar un video

El video capturado aparecerá en la galería. Toque  para ver el último video grabado.

 Toque esta opción para reproducir el video.

 Toque esta opción para compartir

un video a través de Bluetooth, e-mail, Gmail, mensajes, SmartShare u otros.

 Toque esta opción para borrar el video que realizó. Confirme tocando **OK**. El visor volverá a aparecer en la pantalla.

Toque la tecla de opciones para ver las opciones:

Mover: toque esta opción para mover el video a otro lugar.


Renombrar: toque esta opción para editar el nombre del video


seleccionado.

Detalles: toque esta opción para ver la información detallada, como el nombre, la fecha, la hora, el tamaño y el tipo.

Opciones de ajustes avanzados


En el visor, toque  para abrir todas las opciones avanzadas.


 – Le permite encender el flash cuando graba un video en condiciones oscuras.

 – Toque esta opción para establecer el tamaño del video (en


Videocámara


píxeles) que está grabando.

 – Mejora las cualidades de color en diferentes condiciones de iluminación.

 – Elija un efecto de color para aplicar en la nueva vista.


 – Se activa para usar los servicios basados en la ubicación del teléfono.


 – Elija **Desactivado** para grabar un video sin sonido.

 – Si se activa esta función, se muestra el video que acaba de grabar después de grabarlo.

 – Seleccione el local de

almacenamiento para guardar los videos.

 – Restaura los ajustes predeterminados de la cámara de video.

 – Toque esta opción para saber cómo opera esta función.


Ajustar el volumen durante la visualización de un video

Para ajustar el volumen de un video mientras se está reproduciendo, utilice las teclas de volumen ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.


Multimedia




Puede almacenar archivos multimedia en una tarjeta de memoria para tener fácil acceso a todos sus archivos multimedia.

Reproductor de video





Su teléfono LG-P880 cuenta con un reproductor de video integrado para que pueda reproducir todos sus videos favoritos. Para acceder al reproductor de video, toque  > ficha **Aplicaciones** > **Reproductor de video**.




Reproducir un video

- 1 En la pantalla principal, toque  > ficha **Aplicaciones** > **Reproductor de video**.
- 2 Seleccione el video que desea reproducir.

	Toque para pausar la reproducción de un video.
	Toque para reanudar la reproducción de un video.
	Toque para adelantar 10 segundos.

Multimedia

	Toque para retroceder 10 segundos.
	Toque para controlar el volumen del video.
	Toque para establecer el efecto de audio Dolby cuando esté conectado con auriculares.
	Toque el icono del controlador de velocidad y arrastre la barra de progreso para controlar la velocidad de la reproducción.

	Toque el icono de vista previa del marco y arrastre la barra de búsqueda para explorar el contenido en una pantalla de previsualización.
	Toque para bloquear/desbloquear la pantalla de video.
	Toque el icono de lista directa para ver la lista de videos.

Para cambiar el volumen, presione las teclas de volumen, ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.


Mantenga presionado cualquier video en la lista para ver las opciones: **SmartShare, Borrar y Detalles.**

Galería

Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Galería/Multimedia.** En esta carpeta se almacenan todos los archivos multimedia.

Reproductor de música

Su teléfono LG-P880 cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda escuchar todas sus

canciones favoritas. Para acceder al reproductor de música, toque  > ficha **Aplicaciones** > **Reproductor de música.**

Transferencia de archivos mediante dispositivos de almacenamiento masivo USB


- 1 Conecte el teléfono LG-P880 a la PC mediante un cable USB.
- 2 Si aún no ha instalado el controlador de la plataforma Android de LG en la PC, deberá cambiar

Multimedia





los ajustes en forma manual. Elija **Ajustes > Conectividad > Tipo de Conexión USB** y luego seleccione **Sincronización multimedia (MTP)**.






- 3 Puede ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.

Reproducir una canción

- 1 En la pantalla principal, toque  > ficha **Aplicaciones > Reproductor de música/Música**.
- 2 Toque **Canciones**.

- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.

	Toque esta opción para pausar la reproducción.
	Toque esta opción para reanudar la reproducción.
	Toque esta opción para pasar a la siguiente canción del álbum o lista de reproducción.
	Toque esta opción para regresar al principio de la canción. Toque dos veces para regresar a la canción anterior.

	Toque esta opción para controlar el volumen de la canción.
	Toque esta opción para ajustar el modo de repetición.
	Toque esta opción para reproducir la lista de reproducción actual en el modo de reproducción aleatoria.
	Toque esta opción para ver la lista de reproducción actual.
	Toque esta opción para ver las letras. Esta opción se activa solo si la canción incluye las letras.

Para cambiar el volumen mientras escucha una canción, presione las teclas de volumen, ubicadas al lado izquierdo del teléfono.

Mantenga presionada cualquier canción en la lista para ver las siguientes opciones: **Reproducir**, **Agregar a la lista de reproducción**, **Fijar como tono de timbre**, **Borrar**, **Compartir**, **Buscar** y **Detalles**.

Multimedia

NOTA: Es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes de derecho de autor nacionales y tratados internacionales. Por lo tanto, es posible que sea necesario obtener un permiso o una licencia para reproducir la música o copiarla.

En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido por derechos de autor. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe las leyes nacionales del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.

Radio FM

Su teléfono LG-P880 tiene una radio FM incorporada para que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.


NOTA: Para escuchar la radio, necesitará utilizar auriculares.

Buscar emisoras

Para sintonizar las emisoras de radio, puede buscarlas en forma manual o automática. Se guardarán en un

número de canal específico para que así no tenga que buscarlas de nuevo. Puede guardar hasta 48 canales en el teléfono.

Sintonización automática

- 1 En la pantalla principal, toque  > ficha **Aplicaciones** > **Radio FM**.
- 2 Toque la Tecla de opciones y **Buscar**.
- 3 Durante la búsqueda automática, toque **Detener** si desea detener la búsqueda. Solo se guardarán los canales encontrados antes de

detener la búsqueda.

NOTA: También puede sintonizar una emisora manualmente con la opción de sintonización en la pantalla.

SUGERENCIA: Para mejorar la recepción de la radio, extienda el cable del auricular, que también funciona como antena de radio. Si conecta un auricular que no esté fabricado específicamente para radio, la recepción puede ser baja.


Multimedia

LG Tag+

¿Qué es LG Tag+?

LG Tag+ permite almacenamiento y carga de manera fácil a una etiqueta NFC, la cual se puede personalizar para adecuarse a ciertos ambientes.

Usar la escritura Tag+

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **LG Tag+**.
- 2 Seleccione el modo deseado (vehículo/oficina/descanso o configuración personalizada) y toque

Escribir en la etiqueta.

- 3 Después de tocar una etiqueta u otro dispositivo en la parte posterior de su teléfono, podrá iniciar la aplicación y cambiar la configuración.

NOTA: Es posible que la función LG Tag+ no esté disponible para todos los proveedores, países y/o regiones.

Usar la lectura Tag+

El modo se activará de inmediato al tocar la etiqueta fijada o un dispositivo.

Media Home

Usar la función Media Home

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Media Home/Multimedia**.
- 2 Seleccione la función deseada entre videos, fotos y música.

Ajustes de Media Home

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Media Home/Multimedia** > **Ajustes**.
- 2 Puede cambiar los ajustes según sus preferencias.



SUGERENCIA: Una vez que conecte su teléfono al TV o a un monitor por medio de un cable MHL, las aplicaciones de Media Home se iniciarán automáticamente.


NOTA: El nombre de esta función puede cambiar según el proveedor de servicios, país y/o región.

LG SmartWorld

LG SmartWorld ofrece una gran variedad de contenido de interés: juegos, aplicaciones, fondos de pantalla y tonos; lo que le proporciona a los usuarios de teléfonos LG la oportunidad de disfrutar de experiencias más enriquecedoras en la "vida móvil".

Acceder a LG SmartWorld desde el teléfono

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **SmartWorld** .
- 2 Toque **Acceder** e ingrese la identificación y contraseña para SmartWorld. Si aún no está suscrito, regístrese y obtenga una membresía de SmartWorld.
- 3 Descargue el contenido deseado.

NOTA: ¿Qué sucede si no tengo el icono  ?

- 1 Utilice un navegador de Internet móvil, acceda a SmartWorld (www.lgworld.com) y seleccione su país.
- 2 Descargue la aplicación LG SmartWorld.
- 3 Ejecute e instale el archivo descargado.
- 4 Acceda a LG SmartWorld tocando el icono .

Usar SmartWorld

Participe de las promociones mensuales de LG SmartWorld.

Toque la tecla de opciones para encontrar rápidamente lo que está buscando:

Categorías: permite encontrar contenido por categoría (por ejemplo, educación, entretenimiento, juegos, etc.).

Buscar: permite buscar contenido.

Aplicaciones para usted: contenido recomendado basado en las

LG SmartWorld

opciones que seleccionó.

Mis aplicaciones: ofrece una lista de contenido descargado/para actualizar.


Ajustes: permite configurar el perfil y la pantalla.

Conectar: permite conectar a la función.


NOTA: Es posible que la función SmartWorld no esté disponible para todos los proveedores, países y/o regiones.

Utilidades

Configurar una alarma




- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Reloj/Alarmas** > toque  y .
- 2 Después de establecer la hora, el teléfono LG-P880 le informará cuánto tiempo falta para que suene la alarma.
- 3 Establezca la repetición, la duración de la repetición, la vibración, el tono de alarma, active la opción de rompecabezas e incluya una nota. Toque **Guardar**.

Usar la calculadora

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Calculadora**.
- 2 Toque las teclas numéricas para ingresar los números.
- 3 Para cálculos simples, toque la función que desee (+, -, x, ÷), seguida del signo =.
- 4 Para realizar cálculos más complejos, toque la tecla de opciones, seleccione **Panel avanzado** y, a continuación, elija seno, coseno, tangente, logaritmo, etc.


Utilidades

Agregar un evento al calendario

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Calendario/Agenda**.
- 2 Toque  para ver los distintos tipos de vistas del calendario (día, semana, mes o agenda).
- 3 Toque la fecha en la que desee agregar un evento y .
- 4 Toque **Nombre del evento** y luego ingrese el nombre del evento.
- 5 Toque **Ubicación** e ingrese la ubicación. Marque la fecha e ingrese la hora a la que le gustaría que empezara y terminara el evento.
- 6 Si desea agregar una nota al evento, toque **Descripción** e ingrese los detalles.
- 7 Si desea repetir el evento, toque **REPETIR** y establezca **RECORDATORIOS** si desea.
- 8 Toque **Guardar** para guardar el evento en el calendario.

NOTA: El nombre de esta función puede cambiar según el proveedor de servicios.

Polaris Office

Polaris Office es una solución profesional que permite que sus usuarios puedan ver en sus teléfonos móviles distintos tipos de documentos de Office, como archivos Word, Excel y PowerPoint, en cualquier lugar, a cualquier hora. Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Polaris Office**.

Administrar archivos

Polaris Office ofrece a los usuarios de teléfonos móviles características

convenientemente para administrar archivos, como copiar, mover, pegar, borrar archivos y carpetas directamente en el teléfono.

Ver archivos

Los usuarios de teléfonos móviles ahora pueden ver una amplia gama de archivos, como documentos de Microsoft Office y Adobe PDF. Al ver documentos con Polaris Office, se mantienen los objetos y diseños en el formato original del documento.

Utilidades

Copia de seguridad

Copias de seguridad y restauración de los datos del teléfono

Se le recomienda crear y guardar regularmente archivos de copia de seguridad en la tarjeta de almacenamiento, especialmente antes de actualizar el software. Al mantener un archivo de copia de seguridad actualizado en la memoria de almacenamiento puede recuperar los datos del teléfono inteligente en caso de que lo pierda, se lo roben o se


dañe por un problema imprevisto.

Esta aplicación **Backup** es compatible entre teléfonos inteligentes LG, otras versiones de software o sistemas operativos. Por lo tanto, cuando compre el nuevo teléfono inteligente LG, puede respaldar la información del teléfono inteligente LG-P880 en su nuevo teléfono.

Si cargó previamente la aplicación **Backup**, puede crear copias de seguridad y restaurar la mayoría de los datos del teléfono inteligente, como sus ajustes, contactos,

calendario, registro de llamadas, aplicaciones descargadas, mensajes, aplicaciones preinstaladas y configuración del sistema.

Crear copias de seguridad de los datos del teléfono inteligente

- 1 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura y compruebe el estado de almacenamiento.
- 2 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Backup** > **Hacer copia de seguridad** > Seleccione la ubicación para guardar su copia de
- 3 Toque **Agregar nuevo** para ingresar un nombre para el archivo de copia de seguridad y luego seleccione **Continuar**.
- 4 Seleccione los elementos para los que desea hacer una copia de seguridad y luego **Continuar** para hacer la copia de seguridad.
- 5 Cuando haya hecho copias de seguridad para todos los elementos seleccionados, verá el mensaje que se ha realizado y

seguridad.

Utilidades

seleccione **Continuar** para finalizar.

Programar copias de seguridad automáticas


También puede habilitar las copias de seguridad automáticas de los datos del teléfono inteligente según sus ajustes de programación. Para hacerlo, siga estos pasos:

- 1 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura y compruebe el estado de almacenamiento.
- 2 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Backup** > **Programar**.

- 3 En la pantalla **Ubicación de la copia de seguridad programada**, seleccione la ubicación donde desea guardar su copia de seguridad.
- 4 En la lista, seleccione con qué frecuencia desea hacer copias de seguridad de los datos y ajustes del teléfono, y seleccione **Continuar**.
- 5 Seleccione los datos para los que desea hacer copias de seguridad y luego, seleccione **Continuar** para finalizar el ajuste de la programación.

Restaurar los datos del teléfono inteligente

NOTA: Todos los archivos que están almacenados en el teléfono inteligente se eliminan antes de restaurar el archivo de copia de seguridad.

- 1 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura y compruebe el estado de almacenamiento.
- 2 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Backup** > **Restaurar** > seleccione la ubicación donde se encuentra

su copia de seguridad.

- 3 En la pantalla **Restaurar datos**, seleccione un archivo de copia de seguridad que contenga los datos que desee restaurar.
- 4 Seleccione los elementos que desea restaurar y luego, seleccione **Continuar** para restaurar los datos del teléfono.

NOTA: Tenga en cuenta que los datos del teléfono se sobrescribirán con el contenido de la copia de seguridad.

Utilidades

- 5 Si el archivo de la copia de seguridad está encriptado, ingrese la contraseña que configuró para encriptar.
- 6 Cuando todos los archivos seleccionados estén restaurados, verá el mensaje de que se ha realizado la restauración y deberá seleccionar **Aceptar** para reiniciar el teléfono.

NOTAS:

- Mientras esté en el modo de almacenamiento masivo, la aplicación Backup puede que no funcione. Seleccione la opción **Solo cargar** cuando el cable USB esté conectado.
- Se puede habilitar el cifrado para encriptar los archivos de copia de seguridad para estar más protegido.

Toque la Tecla de opciones en la pantalla **Backup**, seleccione **Ajustes** > **Seguridad** y marque la opción de habilitar cifrado. Después de habilitar el cifrado, para restaurar los datos del organizador sincronizado, debe tener una contraseña de activación.

NOTA: También puede habilitar la eliminación automática de las antiguas copias de seguridad y mantener solo la copia de seguridad más reciente. Toque la Tecla de opciones en la pantalla Backup, seleccione **Ajustes** > **Copia de seguridad programada** > **Borrar copias de seguridad antiguas** y seleccione el número de copias de seguridad programadas que conservará.





Internet

Internet

El navegador le ofrece un rápido y colorido mundo de juegos, música, noticias, deportes, entretenimiento y mucho más, al que puede acceder directamente desde el teléfono móvil. No importa dónde esté ni cuáles sean sus preferencias.

NOTA: Incurrirá en gastos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

Usar la barra de herramientas Web

-  Toque para volver una página.
-  Toque para avanzar una página, hasta la página a la que se conectó después de la página actual. Esto es lo contrario a lo que sucede si presiona la tecla Volver, que pasa a la página a la cual se conectó antes de la actual.
-  Mientras presiona este icono, incline el teléfono hacia el cuerpo para acercar o hacia el lado contrario para alejar.
-  Toque para agregar una nueva ventana.

 Toque para acceder a los favoritos.

Usar opciones

Toque la tecla de opciones para ver las siguientes opciones.

Actualizar: permite actualizar la página web actual.

Guardar en favoritos: permite agregar la página web actual como favorita.

Ir a la página de inicio: permite volver a la página de inicio.

Compartir página: permite compartir la página Web.

Buscar en la página: permite encontrar letras o palabras en la página web actual.

Solicitar un sitio: le permite ver la página web como escritorio.

Guardar para leer sin conectar: guarda la página actual para leerla cuando esté fuera de línea.

Brillo: modifica el brillo de la visualización.

Ajustes: muestra los ajustes del navegador.

Salir: sale del navegador.

Ajustes

En la pantalla principal, toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes**.

NOTA: Algunas opciones de ajustes pueden variar según el proveedor de servicios y/o país.

REDES INALÁMBRICAS

Desde esta opción, puede administrar los servicios de Wi-Fi y Bluetooth. También puede configurar redes móviles y cambiar al modo avión.

Wi-Fi

Wi-Fi: active Wi-Fi para conectarse a

las redes de Wi-Fi disponibles.

SUGERENCIA: Para configurar una conexión en algunas redes inalámbricas con filtros MAC, es posible que deba ingresar la dirección MAC del teléfono LG-P880 en el router.

Puede encontrar la dirección MAC mediante los siguientes pasos: Toque la ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Wi-Fi** > toque la Tecla de opciones > **Avanzado** > **Dirección MAC**.

Bluetooth

Esta opción activa Bluetooth para conectarse a dispositivos Bluetooth.

Uso de datos

Muestra el uso de datos y establece límites de datos móviles.

Llamada

Puede configurar las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas y otras funciones especiales que ofrece su proveedor.

Más

Modo avión: después de activar esta opción, se desactivarán todas las conexiones inalámbricas.

Wi-Fi Direct: puede activar o desactivar esta función.

Zona Wi-Fi portátil: puede configurar los ajustes de la zona Wi-Fi portátil.

NFC: Su LG-P880 es un teléfono móvil con NFC activado. La tecnología de conectividad inalámbrica (NFC, por sus siglas en inglés) permite la comunicación en dos direcciones

Ajustes

entre dispositivos electrónicos. Su distancia de operación es de unos pocos centímetros. Puede compartir contenidos con una etiqueta NFC o con otro dispositivo a través de tan solo un toque de su dispositivo. Si toca una etiqueta NFC con su dispositivo, los contenidos de esta aparecerán en su teléfono.

NOTA: La antena NFC se ubica al interior de la cubierta de la batería, por lo que debe tener cuidado de no rayarla o dañarla.

NOTA: La aplicación de NFC se puede utilizar incluso si el teléfono está en modo avión.

NOTA: La aplicación de NFC puede no estar disponible según las regulaciones de cada país.

Uso de NFC: Para utilizar las funciones NFC, asegúrese de que su dispositivo está encendido y de que las funciones NFC están habilitadas.

Transmisión Android: puede transferir una página web, un video

u otro contenido de la pantalla a otro dispositivo juntando los dispositivos (por lo general, por la parte posterior de ambos dispositivos).

NOTA: Asegúrese de que ambos dispositivos sean compatibles con la tecnología NFC, estén desbloqueados y sus funciones NFC y Android Beam™ estén habilitadas.

Ajustes de red VPN: muestra la lista de redes privadas virtuales (VPN) que ha configurado anteriormente. Le permite agregar diferentes tipos de

VPN.

Redes móviles: permite establecer opciones para roaming de datos, modo y operadoras de red, nombres de puntos de acceso (APN), etc.

NOTA: Debe configurar un PIN o una contraseña para bloqueo de pantalla antes de que pueda usar el almacenamiento de credenciales.

Ajustes

DISPOSITIVO

Sonido

Perfil de sonido: puede elegir **Sonido**, **Solamente vibrar** o **Silencio**.

Volúmenes: puede controlar el volumen del tono de llamada, sonido de notificación, tono de respuesta del teléfono, música, video, juegos y otros medios y alarmas.

Tono de llamada: permite establecer el tono de timbre predeterminado para las llamadas recibidas.

Sonido de notificación: permite

establecer el tono de timbre predeterminado para las notificaciones.

Tono de llamada con vibración: vibra al recibir llamadas o notificaciones.

Periodo en silencio: permite configurar horarios en los que se apagarán todos los sonidos, excepto la alarma y los medios.

Tonos de marcación del teclado táctil: le permite configurar el teléfono para que reproduzca tonos cuando utilice el teclado para marcar

los números.

Tono de toque: le permite establecer el teléfono para que reproduzca un sonido cuando toque las teclas, iconos y otros elementos en pantalla que reaccionan al tocarlos.

Tono de bloqueo de pantalla: le permite configurar el teléfono para que reproduzca un sonido al bloquear y desbloquear la pantalla.

Vibrar al tocar: le permite establecer la vibración para la pantalla táctil del teléfono.

Pantalla

Brillo: permite ajustar el brillo de la pantalla.

Pantalla giratoria: active para rotar la orientación de la pantalla cuando gire el teléfono.

Límite de tiempo de pantalla: permite configurar el tiempo de espera de la pantalla.

Tipo de fuente: cambia el tipo de fuente de la pantalla.

Tamaño de fuente: cambia el tamaño de la fuente en la pantalla.

Ajustes

Iluminación frontal: permite fijar el tiempo de iluminación de la tecla frontal.

Calibración del sensor de movimiento: mejora la precisión de la inclinación y la velocidad del sensor.

Pantalla inicial

Le permite establecer las siguientes funciones: tema, animación, efectos de pantalla, fondo de pantalla, deslizar el fondo de pantalla, desplazar pantallas circularmente y copia de respaldo y restauración de

pantalla.

Bloqueo de pantalla

Selección de bloqueo de pantalla: permite fijar un patrón de desbloqueo para proteger el teléfono. Se abrirá un conjunto de pantallas que le guiará para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla. Puede configurar **Deslizar**, **Desbloquear rostro**, **Patrón**, **PIN** en lugar de una **Contraseña**, o puede dejarlo como **Ninguno**.

La próxima vez que encienda el

teléfono o vuelva a activar la pantalla, se le solicitará que dibuje el patrón de desbloqueo para desbloquear la pantalla.

Fondo de pantalla: puede seleccionar el fondo de pantalla desde fondos de pantalla o desde la galería.

Información del propietario: muestra información del propietario en la pantalla de bloqueo.

Gestos

Mover elementos de la pantalla de inicio: presione y mantenga el

elemento e incline el teléfono para mover el elemento dentro de la pantalla principal o las aplicaciones.

Sensibilidad de inclinación: pruebe y ajuste la sensibilidad del sensor de inclinación para la pantalla principal y las aplicaciones.

Llamada recibida pendiente: gire el teléfono para silenciar una llamada entrante.

Posponer o detener alarma: gire el teléfono para posponer o para detener la alarma.

Ajustes

Detener el video: gire el teléfono para pausar un video en reproducción.

Ayuda: ayuda para las funciones de gestos.

Almacenamiento

ALMACENAMIENTO INTERNO:

permite ver el uso del almacenamiento interno.

MICRO SD: permite verificar el espacio total disponible de la tarjeta microSD. Toque **Desactivar la microSD** para una extracción segura. Formatee la tarjeta microSD si desea

borrar toda la información en ella.

Economía de energía: desde esta opción, puede administrar la batería y verificar los elementos de economía de energía. También puede verificar el uso de la batería.

Aplicaciones: puede ver y administrar las aplicaciones.

PERSONAL

Cuentas y sincronización

Esta opción permite que las aplicaciones sincronicen datos en

segundo plano, ya sea que el usuario esté trabajando activamente en ellos o no. Desactivar la selección de esta opción de ajustes puede ahorrar energía de la batería y reducir (pero no eliminar) el uso de datos.

Servicios de localización

Servicios de localización de Google: si activa esta función, el teléfono determinará su ubicación aproximada al usar las redes Wi-Fi y móviles. Al marcar esta opción, se le pregunta si desea permitir que Google utilice

su ubicación al proporcionar estos servicios.

Satélites GPS: si activa esta función, el teléfono determinará su ubicación de manera precisa en el nivel de calle.

Localización y búsqueda de Google: si activa esta función, se usará su ubicación para mejorar los resultados de búsqueda y otros servicios.

Seguridad

Fijar bloqueo de tarjeta SIM: permite configurar el bloqueo de la tarjeta SIM o cambiar el PIN de la tarjeta SIM.

Ajustes

Hacer visible las contraseñas: muestra la contraseña cuando la escribe.

Administrador de dispositivos: permite ver o desactivar los administradores de dispositivos.

Orígenes desconocidos: ajustes predeterminados para instalar aplicaciones distintas de Play Store.

Credenciales de confianza: muestra los certificados de CA confiables.

Instalar desde el almacenamiento: elija instalar certificados codificados

desde su tarjeta microSD.

Borrar credenciales: permite borrar todos los certificados.

Idioma y teclado

Utilice los ajustes de idioma y teclado para seleccionar el idioma del texto del teléfono y configurar el teclado en pantalla, lo que incluye las palabras que haya agregado al diccionario.

Copia de respaldo y restauración

Cambie la configuración para administrar sus ajustes y datos.

Copia de respaldo de datos: permite configurarlo para hacer una copia de seguridad de sus ajustes y datos de aplicaciones en el servidor de Google.

Cuenta de copia de respaldo: permite configurarlo para respaldar su cuenta.

Restauración automática: permite configurarlo para restaurar sus ajustes y datos de aplicaciones cuando reinstale las aplicaciones en el teléfono.

Restaurar datos de fábrica: permite

restablecer sus ajustes a los valores predeterminados de fábrica y borrar todos sus datos. Si restaura el teléfono de esta manera, se le solicitará que vuelva a ingresar el mismo tipo de información que introdujo cuando inició Android por primera vez.

Ajustes

SISTEMA

Fecha y hora

Use esta función para configurar cómo se mostrarán las fechas. También puede usar esta opción de ajustes para establecer su propia hora y zona horaria en lugar de obtener la hora actual de la red de celulares.

Accesibilidad

Los ajustes de accesibilidad se usan para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

NOTA: Se necesitan complementos adicionales.

Conectividad

Tipo de conexión USB: puede fijar el modo deseado.

Preguntar cuando esté conectado: seleccione el modo de conexión USB cuando se conecte a una PC.

Ayuda: ayuda para la conectividad.

Ajustes del On-Screen Phone: la visualización de la pantalla y el control del teléfono desde la PC están

disponibles a través de conexión USB, Bluetooth o Wi-Fi.

Conexión PC Suite Wi-Fi: seleccione esta opción para utilizar LG PC Suite con la conexión Wi-Fi.

Tenga en cuenta que la red Wi-Fi debe estar conectada para LG PC Suite mediante la conexión Wi-Fi.

Opciones del desarrollador

Le permite ajustar las opciones avanzadas del sistema.

Acerca del teléfono

Permite ver la información legal y

comprobar el estado y la versión de software del teléfono.

Ajustes

Actualización del software

Actualización del software de los teléfonos móviles LG desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite <http://update.lgmobile.com> o <http://www.lg.com/common/index.jsp> y seleccione un país y un idioma.

Esta función le permite actualizar con comodidad el software del teléfono a una nueva versión desde Internet sin la necesidad de visitar un centro de servicio.

Como la actualización del software de los teléfonos móviles requiere

la atención completa del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de revisar todas las instrucciones y notas que aparecen en cada paso antes de continuar. Tenga presente que el teléfono móvil puede sufrir graves daños si se remueve el cable de datos USB o la batería durante la actualización.

NOTA: LG se reserva el derecho de poner a disposición las actualizaciones del software solo para modelos seleccionados según su propio criterio y no garantiza la disponibilidad de la versión más reciente del software para todos los modelos de teléfonos.

Actualización del software de los teléfonos móviles LG por aire (OTA, Over-The-Air)

Esta función le permite actualizar de manera conveniente el software del teléfono a una versión más reciente a través de OTA, sin conectar un cable de datos USB. Esta función solo estará disponible siempre y cuando LG disponga de versiones más recientes de software para el teléfono.

Primero, puede comprobar la versión del software en el teléfono móvil:

Ajustes > Acerca del teléfono >

Actualización de software > después de leer y aceptar los términos de uso, compruebe la disponibilidad de nuevo software.

También puede retardar la actualización en 1 hora, 4 horas, 8 horas o un día. En este caso, la aplicación le avisará que debe realizar la actualización cuando sea el momento adecuado. También puede cambiar una actualización manualmente.

NOTA: La disponibilidad de la función de actualización de Software depende del proveedor de servicios de red, la región o el país.

Ajustes

NOTA: Sus datos personales del almacenamiento interno del teléfono (incluyendo la información de su cuenta Google y cualquier otra cuenta, sus datos y ajustes de sistema/aplicaciones, cualquier aplicación descargada y su licencia DRM) se pueden perder en el proceso de actualización del software de su teléfono. Por lo tanto, LG recomienda que respalde sus datos personales antes de actualizar el software de su teléfono. LG no asume responsabilidad alguna ante la pérdida de datos personales.



SOBRE DIVX VIDEO: DivX® es un formato digital de video creado por DivX, LLC, una compañía subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo con certificación oficial DivX Certified® que permite reproducir el formato video DivX. Visite www.divx.com si desea obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en videos DivX.

ACERCA DE LA FUNCIÓN DE VIDEO

A PEDIDO DIVX: este dispositivo con la certificación DivX Certified® debe registrarse para reproducir películas de video a pedido DivX que se hayan adquirido. Para obtener su código de registro, busque la sección DivX VOD en el menú de ajustes del dispositivo. Vaya a vod.divx.com para obtener más información sobre cómo realizar el registro. Certificado por DivX Certified® para reproducir video DivX® de hasta HD 720p, incluido

contenido de primera calidad DivX®, DivX Certified® y sus logos asociados son marcas registradas de Rovi Corporation o sus subsidiarios y su uso está protegido bajo licencia.

NOTA: software de código abierto

Para obtener el correspondiente código fuente de GPL, LGPL, MPL y demás licencias de código abierto, visite <http://opensource.lge.com/>

Todos los términos de licencias, las exenciones de responsabilidad y los avisos mencionados están disponibles para su descarga con el código fuente.

Accesorios

Estos accesorios están disponibles para usarlos con el teléfono LG-P880 (Los artículos descritos a continuación pueden ser opcionales y distintos de acuerdo al país y/o región).

Cargador



Batería



Auriculares



Cable de datos

Conecta el teléfono a la PC.



Guía del usuario

Obtenga más información acerca del teléfono.



LG Tag+



NOTAS:

- Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedar anulada.
- Los accesorios pueden variar de acuerdo con la región.

Solución de problemas

En este capítulo se describen algunos de los problemas que puede experimentar durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede solucionarlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error de SIM	No hay ninguna tarjeta SIM en el teléfono o no está insertada correctamente.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.

Solución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Sin conexión de red/Pérdida de red	La señal es débil o usted se encuentra fuera de la red del proveedor.	Acérquese a una ventana o busque un área abierta. Compruebe la cobertura de la operadora de red.
	La operadora aplica nuevos servicios.	Compruebe si la tarjeta SIM tiene más de 6 o 12 meses de antigüedad. Si es así, cambie la tarjeta SIM en la sucursal más cercana de su proveedor de servicios.
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, deberá volver a ingresar el nuevo código para confirmarlo.	Si olvida el código, contacte a su proveedor de servicio.
	Los dos códigos ingresados no coinciden.	

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
No puede fijarse ninguna aplicación	El proveedor de servicios no admite la función o usted debe estar registrado.	Contacte su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de marcación	Red nueva no autorizada.
	Nueva tarjeta SIM insertada.	Compruebe las nuevas restricciones.
	Se alcanzó el límite de cargo prepago.	Comuníquese con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN2.

Solución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
No se puede encender el teléfono	La tecla Encender/ Apagar se presionó muy rápidamente.	Presione la tecla Encender/Apagar por dos segundos como mínimo.
	La batería no está cargada.	Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla.
	Los contactos de la batería están sucios.	Limpie los contactos de la batería.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error al cargar	La batería no está cargada.	Cargue la batería.
	La temperatura ambiental es demasiado alta o baja.	Asegúrese de que la carga del teléfono se realice a una temperatura normal.
	Problema de contacto	Compruebe el cargador y la conexión del teléfono. Compruebe los contactos de la batería y límpielos si fuera necesario.
	Sin voltaje	Enchufe el cargador a un tomacorriente diferente.
	Cargador defectuoso	Reemplace el cargador.
	Cargador erróneo	Use solo accesorios de LG originales.
	Batería defectuosa	Sustituya la batería.

Solución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Número no permitido	Está activada la función de número de marcación fija.	Revise el menú de ajustes y desactive la función.
No se puede recibir/ enviar SMS e imagen.	Memoria llena	Elimine algunos mensajes del teléfono.
Los archivos no abren	Formato de archivo no compatible	Compruebe los formatos de archivo habilitados.
La tarjeta microSD no funciona	Solo es compatible el sistema de archivos FAT16, FAT32.	Revise el sistema de archivos de la tarjeta microSD a través de un lector de tarjetas o formatee la tarjeta microSD con el teléfono.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
La pantalla no se enciende al recibir una llamada.	Problema del sensor de proximidad	Si utiliza una funda o un estuche de protección, compruebe si el área del sensor de proximidad está cubierta. Asegúrese de que el área alrededor del sensor de proximidad está libre.
Sin sonido	Modo de vibración	Verifique los ajustes de sonido para asegurarse de que no esté activado el modo de vibración o silencio.
Se cuelga o se congela	Problema intermitente de software	Extraiga la batería, vuelva a insertarla y encienda el teléfono.
		Intente ejecutar una actualización de software a través del sitio web.

Por su seguridad

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante acerca del uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con cuidado para obtener un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o mal uso del teléfono. Cualquier cambio o modificación que no esté explícitamente aprobado en esta guía del usuario podría invalidar la garantía que tiene para este equipo.

Antes de comenzar

Instrucciones de seguridad



ADVERTENCIA: Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el teléfono a áreas de mucha humedad, como serían el baño, una piscina, etc.

Mantenga siempre el teléfono lejos del calor. Nunca almacene el teléfono en ambientes que puedan exponerlo a temperaturas menores a los 0°C o superiores a los 40°C como por

ejemplo al aire libre durante una tormenta de nieve o dentro del automóvil en un día caluroso. La exposición al frío o calor excesivos causará desperfectos, daños y posiblemente una falla catastrófica. Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia del teléfono celular pueden afectar a equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados.

Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono celular. Apague el teléfono cuando esté en una instalación médica o en una gasolinera. Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.

Por su seguridad

¡Importante! Lea por favor la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA) antes de utilizar su teléfono.

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal.

Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

- No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar

el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.

- Nunca coloque su teléfono en un horno de microondas ya que esto podría ocasionar que la batería estallara.
- No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortantes, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.

- Almacene la batería en un lugar fuera del alcance de los niños.
- Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando en el teléfono se indique que la batería está cargada, porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.
- Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.
- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
- No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo, en los aviones).
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa

Por su seguridad

del sol, ni lo utilice en lugares con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

- Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -20°C ni mayores de 50°C
- No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas

de circuitos internas del teléfono.

- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo.
No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente.
No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede

ocasionar incendios o descargas eléctricas.

- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.
- Solo use baterías, antenas y

cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.

- Solo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia solo

Por su seguridad

pueden hacerse dentro de un área de servicio.

Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.

- Utilice accesorios como auriculares o manos libres con precaución, garantizando que los cables sean insertados correctamente y no tengan contacto innecesario con la antena.

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC



ADVERTENCIA: Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96- 326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía

electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

Precaución

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerles modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura. Comuníquese con su distribuidor

Por su seguridad

local para obtener un reemplazo de la antena.

Funcionamiento en el cuerpo

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento típico en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1cm (0,39 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 1 cm (0,39 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del

télefono.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios usados sobre el cuerpo que no puedan mantener una distancia de separación de 1 cm (0,39 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico en el cuerpo no cumplan con los límites de exposición a RF de la

FCC y deberán evitarse.

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantenerse una distancia de separación mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web

de la FCC en www.fcc.gov

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas.
- (2) Este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que

Por su seguridad

podría causar un funcionamiento indeseable.

Precauciones con la batería

- No la desarme.
- No le provoque un corto circuito.
- No la exponga a temperaturas mayores de 60°C (140°F).
- No la incinere.

Eliminación de las baterías

- Por favor deshágase de la batería en forma correcta o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.

- No se deshaga de ella en el fuego ni utilizando materiales peligrosos o inflamables.

Precauciones con el adaptador (cargador)

- El uso de un cargador de baterías incorrecto puede dañar su teléfono e invalidar su garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solamente para su uso en interiores.
- No exponga el adaptador o cargador de baterías a la luz directa del sol,

ni lo utilice en lugares con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

Evite daños en su oído

- Los daños en su oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si usted escucha música por favor asegure que el nivel de volumen

es el adecuado, de modo que usted se encuentre alerta de lo que acontece a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

Indicaciones de seguridad

Información de seguridad de la TIA

Aquí se incluye la información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano. La inclusión en el manual del usuario del texto referente a marcapasos, audífonos para sordera y otros dispositivos médicos es obligatoria para obtener la certificación CTIA. El uso del lenguaje restante de la TIA se recomienda cuando resulte pertinente.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono portátil de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos

corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales:

ANSI* C95.1 (1992)

Informe NCRP* 86 (1986) ICNIRP* (1996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente.

Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud, gubernamentales y la

industria analizaron los resultados de la investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

*Instituto de estándares nacional estadounidense; Consejo nacional de protección contra la radiación y mediciones; Comisión internacional de protección de radiación no ionizante.

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Indicaciones de seguridad

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

Posición normal: sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja. Obedézcalos siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor:

- Preste toda su atención al manejo, manejar con seguridad es su primera responsabilidad.
- Use la operación a manos libres, si la tiene.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada

si las condiciones de manejo así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF.

Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Indicaciones de seguridad

Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener

el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido.

- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de tal interferencia, le recomendamos que consulte a su proveedor de servicios.

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF

externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

Indicaciones de seguridad

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores.

Compruebe con el fabricante o con su representante a respecto de su vehículo.

También debería consultar al fabricante de cualquier equipo que le haya agregado a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una nave aérea.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de explosión, apague el

teléfono cuando esté en un 'área de explosiones' o en áreas con letreros que indiquen: 'Apague los radios de dos vías'. Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio

que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte. Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos: áreas de abastecimiento de combustible (como las estaciones de gasolina); áreas bajo la cubierta en navíos; instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como el propano

Indicaciones de seguridad

o el butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas (como granos, polvo o polvillo metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor de su vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. No coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se

despliega.

Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño. Igualmente, mantenga la guía del usuario en un lugar accesible en todo momento después de leerla.

Seguridad del cargador, del adaptador y de la batería

- El cargador y el adaptador están diseñados solo para ser usados bajo techo.
- Deshágase de la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de

Indicaciones de seguridad

períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.

- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los paquetes de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté

en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Información y precauciones con la batería

- Una vez que el teléfono esté totalmente cargado, siempre desenchufe el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.
- Asegúrese de que la batería no

entre en contacto con elementos de bordes filosos como dientes de animales o uñas. Podría causar un incendio.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en lugares expuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie

la clavija de alimentación cuando esté sucia.

- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocar un corto circuito al teléfono. Siempre cubra el

Indicaciones de seguridad

receptáculo cuando no se esté usando.

- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un corto circuito en los terminales + y - de la batería (las tiras de metal de la batería). El corto circuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.

Aviso general

- El uso de una batería dañada o la introducción de la batería en la boca pueden causar graves lesiones.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado

puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.

- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- El uso del teléfono cerca de un equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia en el teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera

quemadura.

Comuníquese con un centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.

- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un centro de servicio autorizado LG.
- El cable de alimentación contiene elementos que podrían ser dañinos para la salud, si se manipulan sus componentes directamente. En caso de tener contacto con ellos

Indicaciones de seguridad

- le recomendamos lavarse las manos.
- No pinte el teléfono.
 - Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.
 - Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
 - No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.
 - Su teléfono es un dispositivo eléctrico que genera calor durante su funcionamiento normal. El contacto demasiado prolongado y directo con la piel sin presencia de ventilación adecuada puede producir incomodidad y quemaduras menores. Por lo tanto,

tenga precaución al manipular su teléfono durante o inmediatamente después del uso.

