



**LG**

Life's Good

ESPAÑOL

Guía del usuario

# LG-E410g

Antes de operar su teléfono lea atentamente este manual de instrucciones.

MFL67794515 (1.0)

[www.lg.com](http://www.lg.com)





ESPAÑOL

# Guía del usuario

- Las visualizaciones e ilustraciones de la pantalla pueden ser diferentes a las que ve en el teléfono real.
- Es posible que parte del contenido de este manual no se aplique al teléfono, en función del software o del proveedor de servicios. Toda la información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
- Este teléfono móvil no es adecuado para personas con discapacidad visual, debido al teclado de pantalla táctil.
- Copyright ©2013 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ y Play Store™ son marcas registradas de Google, Inc.



# Contenido

<b>Aviso importante</b> .....	5	Volver a las aplicaciones usadas recientemente .....	25
<b>Características del teléfono</b> .....	10	Notificaciones .....	25
Descripción general del teléfono .....	10	Deslizar hacia abajo para notificaciones y ajustes.....	26
Instalación de la tarjeta SIM y la batería .....	12	Ajustes rápidos .....	26
Cargue el teléfono.....	14	Iconos indicadores en la Barra de estado .....	27
Reducir el consumo de la batería.....	17	Teclado en pantalla.....	29
Uso de la tarjeta de memoria.....	17	Ingresar letras acentuadas.....	29
Bloqueo y desbloqueo de pantalla .....	19	<b>Ajustes de la cuenta de Google</b> .....	30
<b>La pantalla principal</b> .....	20	<b>Conectarse a redes y dispositivos</b> .....	31
Sugerencias sobre la pantalla táctil .....	20	Wi-Fi.....	31
Pantalla principal .....	21	Conectarse a redes de Wi-Fi.....	31
Descripción general de la Pantalla principal .....	21	Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi .....	31
Navegación por las pantallas principales.....	21	Bluetooth.....	32
Navegar por el Menú de Aplicaciones .....	22	Compartir la conexión de datos del teléfono .....	33
Navegar por los Submenús de Aplicaciones.....	22	Conexiones de PC con un cable USB... ..	35
<b>Personalización de la pantalla</b> .....	22	<b>Llamadas</b> .....	37
Cambie el Fondo de pantalla de la Pantalla principal .....	23	Realizar una llamada .....	37
Crear Accesos directos en la Pantalla principal .....	23	Llamar a los contactos .....	37
Agregar o eliminar widgets en la Pantalla principal .....	24	Responder y rechazar una llamada.....	37
Personalizar la pantalla de Menú de aplicaciones .....	25	Ajuste del volumen durante la llamada .....	37
		.....	37
		Hacer una segunda llamada .....	38
		Ver los registros de llamadas .....	38

Ajustes de llamada.....	39	Luego de grabar un video .....	53
<b>Contactos .....</b>	<b>40</b>	Ver los videos guardados.....	53
Buscar un contacto .....	40	Ajustar el volumen durante la	
Agregar un nuevo contacto.....	40	visualización de un video .....	53
Contactos favoritos.....	40	<b>Función Exclusiva de LG .....</b>	<b>54</b>
Crear un grupo .....	41	Función QuickMemo .....	54
<b>Mensajes .....</b>	<b>42</b>	Usar las opciones de QuickMemo ....	55
Enviar un mensaje.....	42	Ver el QuickMemo guardado.....	55
Lista por remitente.....	43	<b>Multimedia.....</b>	<b>56</b>
Cambiar los ajustes de su mensaje .....	43	Galería.....	56
<b>Correo electrónico.....</b>	<b>44</b>	Ver imágenes.....	56
Administración de una cuenta de email .		Reproducir videos.....	57
.....	44	Editar fotos .....	57
Usar las carpetas de las cuentas.....	45	Borrar imágenes .....	57
Redactar y enviar correos electrónicos....		Establecer como fondo de pantalla .	57
.....	45	Videos .....	57
<b>Cámara.....</b>	<b>46</b>	Reproducir un video .....	58
Uso del visor .....	46	Música.....	58
Opciones de ajustes avanzados .....	47	Agregar archivos de música al	
Tomar una foto rápida .....	48	teléfono .....	58
Después de que haya tomado la foto .	49	Transferir música utilizando	
Ver las fotos guardadas .....	50	sincronización multimedia (MTP) ....	59
<b>Videocámara.....</b>	<b>51</b>	Reproducir una canción .....	59
Uso del visor .....	51	<b>Utilidades .....</b>	<b>61</b>
Opciones de ajustes avanzados .....	52	Configurar una alarma.....	61
Grabar un video rápido .....	52	Usar la calculadora .....	61
		Agregar un evento al calendario.....	61
		Grabador de voz.....	62

# Contenido

Grabar un sonido o una voz.....	62	<b>Acerca de esta Guía del usuario.....</b>	<b>81</b>
Enviar una grabación de voz .....	62	Acerca de esta guía del usuario.....	81
Polaris Viewer 4.....	63	Marcas registradas .....	81
Google+ .....	63	<b>Accesorios .....</b>	<b>82</b>
Búsqueda por voz.....	63	<b>Solución de problemas.....</b>	<b>83</b>
Descargas .....	64	<b>Preguntas frecuentes.....</b>	<b>87</b>
<b>La Web .....</b>	<b>65</b>	<b>Para su seguridad .....</b>	<b>96</b>
Internet.....	65	<b>Instrucciones de seguridad .....</b>	<b>104</b>
Usar la barra de herramientas Web ..	65		
Ver páginas web.....	65		
Abrir una página .....	66		
Buscar en la Web usando la voz.....	66		
Favoritos.....	66		
Historial .....	66		
Chrome.....	66		
Ver páginas web.....	67		
Abrir una página .....	67		
Buscar en la Web usando la voz.....	67		
Sincronizar con otros dispositivos....	67		
<b>Configuración.....</b>	<b>68</b>		
Acceso al menú Ajustes.....	68		
REDES INALÁMBRICAS .....	68		
DISPOSITIVO .....	70		
PERSONAL .....	73		
SISTEMA .....	74		
<b>Software de PC (LG PC Suite).....</b>	<b>76</b>		
<b>Actualización del software del teléfono ..</b>	<b>79</b>		


## Aviso importante

Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describe en esta sección.

### 1. Memoria del teléfono

Cuando hay menos de un 10% de espacio disponible en la memoria del teléfono, el teléfono no puede recibir nuevos mensajes. Deberá comprobar la memoria del teléfono y borrar algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para contar con más espacio en la memoria.

Para desinstalar aplicaciones:

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones** en el menú **DISPOSITIVO**.
- 2 Cuando aparezcan todas las aplicaciones, desplace el dedo por la pantalla y seleccione la aplicación que desee desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar**.

### 2. Optimizar la vida útil de la batería

Prolongue la vida útil de la batería entre cargas apagando las funciones que no necesite ejecutar constantemente en segundo plano. Puede controlar la forma en que las aplicaciones y los recursos consumen la energía de la batería.


**Extensión de la vida útil de la batería:**

- Desactive las comunicaciones de radio cuando no las esté usando. Si no usa Wi-Fi, Bluetooth o GPS, desactívelos.
- Disminuya el brillo de la pantalla y fije un límite de tiempo de pantalla más corto.
- Desactive la sincronización automática de Gmail, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.

## Aviso importante


- Algunas de las aplicaciones descargadas pueden reducir la energía de la batería.

### Comprobar el nivel de energía de la batería:

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Acerca del teléfono** en el menú SISTEMA > **Batería**.

El estado (cargando, no se está cargando) y el nivel (porcentaje cargado) de la batería aparecen en la parte superior de la pantalla.

### Monitorizar y controlar cómo se está usando la energía de la batería:

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Acerca del teléfono** en el menú SISTEMA > **Batería** > **Uso de la batería**.

El tiempo de uso de la batería aparece en la pantalla. Le indica cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que conectó el teléfono a una fuente de alimentación o, si está conectado, cuánto tiempo el teléfono estuvo por última vez utilizando la batería. La pantalla muestra las aplicaciones o los servicios que usan la energía de la batería, ordenados desde los que usan más a los que usan menos.

## 3. Antes de instalar una aplicación y un sistema operativo de código abierto




### ADVERTENCIA

Si instala y usa un sistema operativo (SO) distinto al proporcionado por el fabricante podría provocar que el teléfono no funcione correctamente. Además, el teléfono ya no estará cubierto por la garantía.

### ADVERTENCIA

Para proteger el teléfono y los datos personales, solo descargue aplicaciones provenientes de fuentes de confianza, como Play Store™. Si existen aplicaciones mal instaladas en el teléfono, es posible que no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Debe desinstalar esas aplicaciones y todos los datos y ajustes asociados del teléfono.

## 4. Usar el patrón de desbloqueo

Configure un patrón de desbloqueo para proteger el teléfono. Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Bloqueo de pantalla** en el menú DISPOSITIVO > **Seleccionar bloqueo de pantalla** > **Patrón**. Esta acción abre una pantalla que le orienta como crear un patrón de desbloqueo de pantalla. Debe crear un PIN de seguridad como medida de seguridad en caso de que olvide su patrón de desbloqueo.

**NOTA:** Cree una cuenta Google antes de establecer un patrón de desbloqueo y recuerde el PIN de seguridad que ingresó mientras crea el patrón de desbloqueo.

### ADVERTENCIA

Precauciones que debe seguir al usar el patrón de desbloqueo.

Es muy importante recordar el patrón de desbloqueo que configure. Si usa un patrón incorrecto 5 veces, no podrá acceder al teléfono. Tiene 5 oportunidades para ingresar el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si usa las 5 oportunidades, puede volver a intentarlo después de 30 segundos.

**Si no recuerda el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña:**

< Si olvidó el patrón de desbloqueo >

Si inició sesión en la cuenta de Google en el teléfono pero ingresó un patrón incorrecto 5 veces, toque la opción **¿Has olvidado el patrón?** en

## Aviso importante

la parte inferior de la pantalla. Se le solicitará que inicie la sesión con su cuenta Google o que ingrese su PIN de seguridad.

Si no creó una cuenta Google en el teléfono o si olvidó el PIN de seguridad, deberá realizar un restablecimiento de fábrica.

< Si olvidó su PIN o contraseña >

Si ha olvidado su PIN o contraseña, debe realizar un reinicio completo.


**NOTA:** si realiza un reinicio completo, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario.



**NOTA:** Si no inició sesión en su cuenta Google y olvidó su patrón de desbloqueo, deberá ingresar su PIN de seguridad.

## 5. Abrir y alternar aplicaciones


Es fácil realizar varias tareas con Android porque puede mantener más de una aplicación en ejecución al mismo tiempo. No hay necesidad de cerrar una aplicación para abrir otra. Use y alterne entre varias aplicaciones abiertas. Android administra cada aplicación, deteniéndolas e iniciándolas según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consuman recursos innecesariamente.

### Detener las aplicaciones:

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones** en el menú **DISPOSITIVO** > **EN EJECUCIÓN**.
- 2 Desplace el dedo por la pantalla y toque la aplicación que desee y toque **Parar**.

**NOTA:** Para realizar múltiples tareas, toque la **Tecla de Inicio**  para pasar de una aplicación a otra sin cerrarlas. Esto no impide que la aplicación anterior se ejecute en segundo plano en el equipo. Asegúrese de tocar la **Tecla Volver**  para salir de una aplicación luego de usarla.

## 6. Transferir música, fotos y videos usando Sincronización multimedia (MTP)

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Almacenamiento** en el menú DISPOSITIVO para revisar los medios de almacenamiento.
- 2 Conecte el teléfono a la PC con el cable USB.
- 3 Una lista de tipo de conexión USB aparecerá en la pantalla del teléfono, seleccione la opción Sincronización multimedia (MTP).
- 4 Abra la carpeta de memoria de la PC. Puede ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.
- 5 Copie los archivos desde la PC a la carpeta de la unidad.

## 7. Sostener el teléfono en posición vertical

Sostenga el teléfono en posición vertical como lo haría con un teléfono normal. El dispositivo cuenta con una antena interna. Tenga cuidado de no rayar o dañar la parte posterior del teléfono, ya que eso podría afectar su rendimiento. Mientras haga o reciba llamadas o mientras envíe o reciba datos, evite colocar la mano sobre la parte inferior del teléfono, donde se encuentra la antena. Esto podría afectar la calidad de la llamada.


## 8. Cuando la pantalla se congela

Si la pantalla se congela o el teléfono no responde al intentar utilizarlo, mantenga presionada la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** durante 10 segundos para apagarlo.

Si no funciona, comuníquese con el centro de servicios.

# Características del teléfono

## Descripción general del teléfono

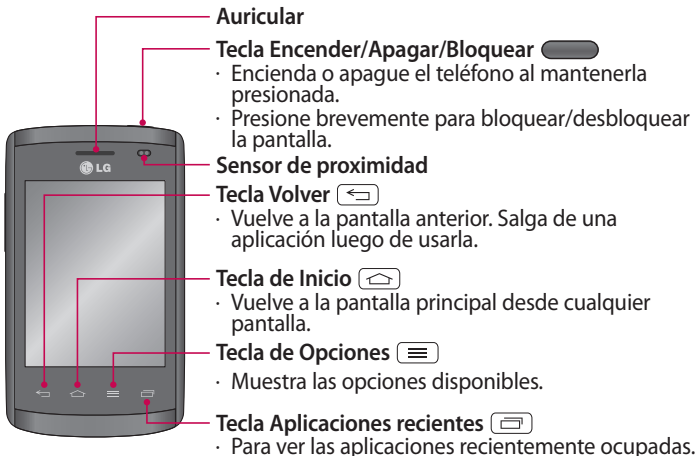

### NOTA: Sensor de proximidad

Cuando reciba o realice llamadas, el sensor de proximidad apagará automáticamente la luz de fondo y bloqueará la pantalla táctil al detectar cuando el teléfono está cerca del oído. Esto aumenta la vida útil de la batería y evita que active accidentalmente la pantalla táctil durante las llamadas.

### ADVERTENCIA

Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, se pueden dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil. No cubra el sensor de proximidad de la pantalla LCD con una película protectora. Eso puede hacer que el sensor funcione mal.


**⚠ ADVERTENCIA**

Mientras que en el modo de altavoz (modo manos libres) el sonido del altavoz puede ser alto, por lo que para evitar daños en los oídos no acerque el teléfono al oído mientras usa el modo de altavoz.



**Tecla Encender/Apagar/Bloquear**

**Conector del auricular**



**Teclas de volumen**

- En la pantalla principal: controlan el volumen del timbre.
- Durante una llamada: controlan el volumen de la llamada.
- Durante la reproducción de una canción: permiten controlar el volumen continuamente.

**SUGERENCIA:** Función QuickMemo

Para usar la función QuickMemo, mantenga presionadas las teclas Subir volumen y Bajar volumen durante un segundo.



**Micrófono**

**Cargador/puerto USB**

**Lente de la cámara**

**Ranura para la tarjeta MicroSD**

**Ranura para la tarjeta SIM**



**Tapa de la batería**

**Batería**


### Instalación de la tarjeta SIM y la batería

Antes de explorar su nuevo teléfono, necesitará configurarlo. Para insertar la tarjeta SIM y la batería:

- 1 Para retirar la tapa posterior, sostenga el teléfono firmemente en una mano. Con la otra mano, retire la tapa posterior como se muestra en la imagen.



- 2 Deslice la tarjeta SIM hacia adentro de la ranura, como se muestra en la imagen. Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta quede hacia abajo.

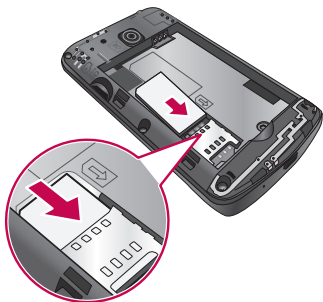

- 3 Inserte la batería en su lugar alineando los contactos dorados del teléfono y la batería (1) y presione la batería hacia abajo hasta escuchar un clic (2).



## Características del teléfono

- 4 Alinee la tapa posterior sobre el compartimiento de la batería (1) y presione hacia abajo hasta escuchar un clic (2).



## Cargar el teléfono

Cargue la batería antes de usarla por primera vez, use el cargador para cargar la batería. También puede usar una computadora para cargar el dispositivo, al conectarlo mediante un cable USB.

### ADVERTENCIA

Use solo cargadores, baterías y cables aprobados por LG. Cuando utilice cargadores o cables no aprobados, puede causar un retraso en la carga de la batería o aparecer el mensaje referente a la demora de carga. Los cargadores o cables no aprobados también pueden provocar una explosión de la batería o daño al dispositivo, lo que no está cubierto por la garantía.

El conector del cargador se encuentra en la parte inferior del teléfono. Inserte el cargador y conéctelo a un tomacorriente.



**NOTAS:**

- La batería debe cargarse completamente antes de usar el teléfono por primera vez para prolongar su vida útil.
- No abra la tapa de la batería mientras se carga el teléfono.

## Características del teléfono

### NOTAS:

- Cuando la batería está baja, el dispositivo emite un tono de advertencia y muestra un mensaje indicando que la batería está baja.
- Si la batería está completamente descargada, el dispositivo no se puede encender inmediatamente luego que se conecte el cargador. Permita que la batería agotada se cargue durante unos pocos minutos antes de encender el dispositivo.
- Si utiliza varias aplicaciones a la vez, como aplicaciones de red o aplicaciones que requieren una conexión a otro dispositivo, la batería se agotará rápidamente. Para evitar la desconexión de la red o la pérdida de potencia durante la transmisión de datos, es necesario utilizar estas aplicaciones después de cargar completamente la batería.
- El dispositivo se puede utilizar mientras se está cargando, pero puede tardar más en cargar completamente la batería.
- Si el dispositivo recibe un suministro eléctrico inestable durante la carga, es posible que la pantalla táctil no funcione. Si esto sucede, desconecte el cargador del dispositivo.
- Durante la carga, el dispositivo puede calentarse. Esto es normal y no afecta la vida útil del dispositivo o el rendimiento. Si la batería se calienta más de lo normal, el cargador puede dejar de cargar.

Después de una carga completa, desconecte el dispositivo del cargador. Primero desconecte el cargador del dispositivo y, a continuación, desconéctelo del tomacorriente. No quite la batería antes de desconectar el cargador. Esto puede dañar el dispositivo.

**NOTA:** Para ahorrar energía, desenchufe el cargador cuando no esté en uso. Debe desenchufar el cargador de la toma de corriente cuando no esté en uso para evitar el desperdicio de energía. El dispositivo debe permanecer cerca del tomacorriente durante la carga.

## Reducir el consumo de la batería

El dispositivo ofrece opciones que le ayudan a ahorrar energía de la batería. Al personalizar estas opciones y desactivar funciones en segundo plano, puede usar el dispositivo más tiempo entre cargas:

- Activar el modo de ahorro de energía.
- Cuando no esté utilizando el dispositivo, cambie al modo de suspensión pulsando la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear**.
- Cierre las aplicaciones innecesarias con el administrador de tareas.
- Desactive la función Bluetooth.
- Desactive la función Wi-Fi.
- Desactive la sincronización automática de aplicaciones.
- Disminuya el límite de tiempo de pantalla.
- Disminuya el brillo de la pantalla.

## Usar la tarjeta de memoria

El teléfono permite el uso de tarjetas de memoria MicroSD™ o MicroSDHC™ con capacidad de hasta 32 GB. Estas tarjetas de memoria están especialmente diseñadas para teléfonos móviles y otros dispositivos muy pequeños, y son ideales para almacenar archivos multimedia como música, programas, videos y fotografías para usarlos en el teléfono.

### Insertar una tarjeta de memoria:

Inserte la tarjeta de memoria en la ranura. Asegúrese de insertarla según la descripción de la página siguiente.

### Retirar la tarjeta de memoria de manera segura:

Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Almacenamiento** en el menú DISPOSITIVO > **Desactivar la MicroSD** > **OK**.

## Características del teléfono



### NOTAS:

- Use únicamente tarjetas de memoria compatibles con el teléfono. Es posible que el uso de tarjetas de memoria incompatibles dañe la tarjeta y los datos que almacena, además de dañar el teléfono.
- Dado que el dispositivo utiliza el sistema de archivos FAT32, el tamaño máximo para cualquier archivo es de 4 GB.


### ADVERTENCIA

No inserte ni quite la tarjeta de memoria con el teléfono encendido. De lo contrario, podría dañar la tarjeta de memoria y su teléfono, y los datos almacenados en la tarjeta de memoria podrían alterarse.

### Formatear la tarjeta de memoria:

Es posible que la tarjeta de memoria ya esté formateada. Si no lo está, debe formatearla antes de usarla.


**NOTA:** Se borrarán todos los archivos de la tarjeta de memoria cuando la formatee.

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > desplace el dedo por la pantalla y toque **Ajustes** > **Almacenamiento** en el menú DISPOSITIVO.
- 2 Toque **Desactivar la MicroSD** y toque **OK** para confirmar.
- 3 Toque **Formatear la MicroSD** > **Formatear la MicroSD** > **Borrar todo**.
- 4 Si fijó un patrón de desbloqueo, ingréselo y luego seleccione **Borrar todo**.


**NOTA:** Si la tarjeta de memoria contiene archivos, la estructura de las carpetas puede ser diferente después de formatearla, ya que todos los archivos se habrán borrado.

## Bloquear y desbloquear de pantalla

Si no usa el teléfono durante un tiempo, la pantalla se apaga y bloquea automáticamente. De esta forma, se evita que se toquen las teclas por accidente y se ahorra batería.

Cuando no utilice el teléfono, presione la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear**  para bloquearlo.

Si hay programas ejecutándose cuando bloquea la pantalla, es posible que sigan ejecutándose en modo de bloqueo. Se recomienda que salga de todos los programas antes de ingresar en el modo de bloqueo para evitar cargos innecesarios (como llamadas, acceso a la Web y comunicaciones de datos).

Para reactivar el teléfono, presione la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** . Aparecerá la pantalla de bloqueo. Toque y deslice la pantalla de bloqueo en cualquier dirección para desbloquear la pantalla principal. Se abrirá la última pantalla que vio.

### Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, se incluyen algunos consejos sobre cómo navegar por el teléfono.

**Tocar:** un único toque con el dedo selecciona elementos, enlaces, accesos directos y letras del teclado en pantalla.

**Tocar y mantener presionado:** toque y mantenga presionado un elemento en la pantalla sin levantar el dedo hasta que ocurra una acción. Por ejemplo, para abrir las opciones disponibles de un contacto, toque y mantenga presionado el contacto en la Lista de contactos hasta que se abra el menú contextual.

**Arrastrar:** toque y mantenga presionado un elemento por un momento y, a continuación, sin levantar el dedo, muévelo por la pantalla hasta encontrar la ubicación de destino que desea usar. Puede arrastrar elementos en la pantalla principal para reubicarlos.

**Desplazar o deslizar:** para desplazar o deslizar, mueva con rapidez el dedo por la superficie de la pantalla, sin detenerse cuando toca la pantalla por primera vez (de lo contrario, arrastrará el elemento en vez de desplazarlo o deslizarlo). Por ejemplo, puede deslizar la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse por una lista, o examinar a través de las diferentes pantallas principales al desplazarse de izquierda a derecha (y viceversa).

**Tocar dos veces:** toque dos veces para acercar una página web o un mapa. Por ejemplo, toque dos veces rápidamente una sección de una página web para ajustar esa sección de forma que se ajuste al ancho de la pantalla. También puede tocar dos veces para acercar y alejar al tomar una foto (con la cámara) y al usar Mapas.

**Zoom táctil:** junte el dedo índice y el pulgar o sepárelos para acercar o alejar cuando use el navegador, consulte mapas o vea fotografías.

**Rotar la pantalla:** desde muchas aplicaciones y menús, la orientación de la pantalla se ajusta a la orientación física del dispositivo.

#### NOTAS:

- Para seleccionar un elemento, toque el centro del icono.
- No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Tenga cuidado de no tocar otras teclas.

## Descripción general de la pantalla principal


La pantalla principal central es el punto de partida para muchas aplicaciones y funciones, y le permite incluir elementos como iconos de aplicaciones, accesos directos, carpetas o widgets para darle acceso instantáneo a la información y aplicaciones. Esta es la página predeterminada y accesible desde cualquier menú al tocar la **Tecla de Inicio**. En la pantalla principal, podrá ver los iconos de menú en la parte inferior de la pantalla. Los iconos de menú brindan acceso con un solo toque a las funciones que más utiliza, como hacer llamadas o enviar mensajes.



Toque este icono en la parte inferior de la pantalla y se le mostrará todas las aplicaciones instaladas. Para abrir cualquier aplicación, simplemente toque el icono en la lista de aplicaciones.


### Navegar por las pantallas principales

El teléfono dispone de varias pantallas principales. Si lo desea, puede colocar diferentes aplicaciones en cada una de las pantallas principales. Desde la pantalla principal central, deslice la pantalla con el dedo en cualquier dirección. La pantalla principal central se encuentra en el medio de las pantallas principales.




## Navegar por el Menú de Aplicaciones

El teléfono tiene inicialmente varios menús de aplicaciones disponibles. Siga estos pasos para navegar por las pantallas del Menú de Aplicaciones:

- 1 En la pantalla principal, toque . Se muestra el primer menú de aplicaciones.
- 2 Deslice la pantalla hacia la izquierda o la derecha para acceder a los otros dos menús.
- 3 Toque uno de los iconos de aplicaciones.

## Navegar por los Submenús de Aplicaciones

Los submenús están disponibles cuando usted está en cualquier pantalla principal o selecciona una función o aplicación como Teléfono, Contactos, Mensajes, o Internet.

- 1 Toque . Un submenú aparece en la parte inferior de la pantalla del teléfono.
- 2 Toque una opción.

## Personalizar la Pantalla principal

Puede personalizar su pantalla principal de la siguiente forma:

- Cambie el Fondo de pantalla
- Cree Accesos directos
- Cree Carpetas de aplicaciones en la Pantalla principal
- Agregue o elimine Widgets en la Pantalla principal

- Personalice la pantalla de Menú de aplicaciones

## Cambiar el Fondo de pantalla de la Pantalla principal

Usted puede cambiar el fondo de pantalla (fondo) de sus pantallas principales, haciendo lo siguiente:



- 1 Desde la pantalla principal, toque sin soltar un área vacía de la pantalla.
- 2 En el encabezado Seleccionar fondo de pantalla, toque una de las siguientes opciones:
  - **Galería:** seleccione un fondo de pantalla entre las fotografías que ha tomado con su cámara.
  - **Fondos animados:** seleccione un fondo de pantalla animado. Esta opción no está disponible para la opción de bloqueo de pantalla.
  - **Galería de fondos de pantalla:** seleccione desde las imágenes de fondo de pantalla.

## Crear Accesos directos en la Pantalla principal

Los accesos directos son diferentes de los Widgets de la pantalla principal actual que solo ejecutan una aplicación. Los accesos directos activan una función, acción o ejecutan una aplicación.

**NOTA:** Para mover un acceso directo desde una pantalla a otra, primero debe borrarlo de la pantalla actual. Navegar a la nueva pantalla y agregar el acceso directo.



## Agregar un acceso directo desde el Menú de aplicaciones

- 1 Toque  para ir a la pantalla principal central, si es que ya no está seleccionada.
- 2 Navegue hasta la pantalla principal deseada.
- 3 Toque  para mostrar sus aplicaciones actuales.
- 4 Desplace el dedo por la lista y localice la aplicación que desee.

## Pantalla principal

- 5 Mantenga presionado el icono de la aplicación. Esto crea un acceso directo inmediato del icono seleccionado y cierra la **ficha Aplicaciones**.
- 6 Mientras mantiene presionado el icono en la pantalla, ubíquelo en la página actual. Una vez terminado, suelte la pantalla para bloquear el nuevo acceso directo en su nueva posición en la pantalla actual.

### Borrar un acceso directo

- 1 Toque  para activar la Pantalla principal.
- 2 Mantenga presionado el acceso directo deseado. Esto lo desbloquea de su ubicación en la pantalla actual.
- 3 Arrastre el icono hacia el icono  y suéltelo.

### Crear carpetas de aplicaciones en la Pantalla principal


Puede crear carpetas de aplicaciones para guardar aplicaciones similares, si lo desea.

- Arrastre el icono de una aplicación sobre otro en la pantalla principal y ambos se combinarán creando una carpeta.
- Repita este paso o toque la Carpeta > opción +, luego podrá combinar varios iconos de aplicaciones en una carpeta.


### Agregar o eliminar widgets en la Pantalla principal

Los Widgets son aplicaciones autónomas que se encuentran en la ficha Widgets o en las pantallas principales. La diferencia de los accesos directos es que los Widgets aparecen como una aplicación en pantalla.

### Agregar un widget



- 1 Navegue hasta la pantalla principal deseada desde la pantalla principal central.
- 2 Toque  > ficha **Widgets** en la parte superior de la pantalla.
- 3 Toque y mantenga presionado un Widget disponible para posicionarlo en la pantalla actual.

## Borrar un widget

- 1 Mantenga presionado un Widget hasta que pueda moverlo alrededor de la pantalla.
- 2 Arrastre el Widget hacia el icono  y suéltelo.

**NOTA:** Esta acción no elimina realmente el Widget, solo lo remove de las pantallas principales.

## Personalizar la pantalla de Menú de aplicaciones

- 1 Toque  en la pantalla principal central.
- 2 Toque la **ficha Aplicaciones** en la parte superior de la pantalla para ir a la pantalla de Menú de **Aplicaciones**, si no ha sido seleccionada anteriormente.
- 3 Toque  para personalizar la pantalla de Menú de Aplicaciones utilizando las opciones del menú **Buscar, Ordenar por, Ocultar/Exhibir aplicaciones**.

**NOTA:** Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicio.

## Volver a las aplicaciones usadas recientemente

- 1 Mantenga presionada la **Tecla de Inicio** o toque la tecla **Aplicaciones recientes**. La pantalla mostrará una ventana emergente con iconos de las aplicaciones que utilizó recientemente.
- 2 Toque un icono para abrir la aplicación. O bien, toque la **Tecla Volver** para volver a la pantalla anterior.

## Pantalla principal


### Cuadro de notificaciones

El cuadro de notificaciones le informa sobre la llegada de nuevos mensajes, eventos del calendario, alarmas y eventos en curso, tales como descargas de videos.

Desde el cuadro de notificaciones, puede ver el estado actual de su teléfono y las notificaciones pendientes.

Cuando llega una notificación, aparece un icono en la parte superior de la pantalla.

**NOTA:** Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

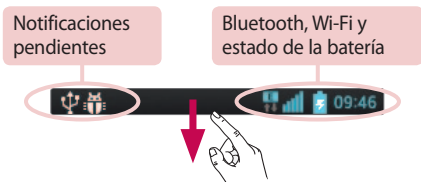

### Deslizar hacia abajo para notificaciones y ajustes

Deslizar hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Para cerrar el panel de notificaciones, deslizar hacia arriba la barra que está en la parte inferior de la pantalla.

### Ajustes rápidos

Utilice los Ajustes rápidos para alternar fácilmente los ajustes de funciones como Wi-Fi, manejar el brillo de la pantalla y mucho más. Para los Ajustes rápidos, deslizar hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y deslice o toque el ajuste deseado.

## Reorganizar los elementos de los ajustes rápidos en el cuadro de notificaciones

Toque . Luego, puede verificar y reorganizar los elementos en el panel de notificaciones.











## Iconos indicadores en la barra de estado

Los iconos indicadores aparecen en la barra de estado en la parte superior de la pantalla para reportar llamadas perdidas, mensajes nuevos, eventos del calendario, estado del dispositivo y más.



Los iconos mostrados en la parte superior de la pantalla entregan información sobre el estado del dispositivo. Los iconos enumerados en la tabla siguiente son algunos de los más comunes.

Icono	Descripción
	Sin tarjeta SIM
	Sin señal
	Modo avión
	Conectado a la red Wi-Fi

Icono	Descripción
	Modo de vibración
	Batería completamente cargada
	Se está cargando la batería
	Descargando datos

## Pantalla principal


Icono	Descripción	Icono	Descripción
	Auricular conectado		Cargando datos
	Llamada en curso		El GPS se está conectando
	Llamada en espera		Recibiendo datos de ubicación de GPS
	Altavoz		Se están sincronizando los datos
	Llamada perdida		Nuevo correo de Gmail
	Bluetooth activado		Nuevo mensaje
	Advertencia del sistema		Se está reproduciendo una canción
	Alarma establecida		El teléfono está conectado a la PC a través del cable USB cable o el anclaje USB está activado
	Nuevo correo de voz		La zona Wi-Fi portátil se encuentra activada
	Timbre silenciado		Tanto el anclaje de USB como la zona con cobertura inalámbrica portátil se encuentran activados


**NOTA:** La ubicación del icono en la barra de estado puede diferir según la función o el servicio.




## Teclado en la pantalla

Puede ingresar texto mediante el teclado en la pantalla. El teclado en la pantalla aparece automáticamente en la pantalla cuando se necesita ingresar texto. Para mostrarlo en forma manual, toque el campo de texto en donde desea ingresar texto.

### Usar el teclado e ingresar texto


 Toque esta tecla una vez para poner en mayúscula la próxima letra que escriba. Tóquela dos veces para que todas las letras se pongan en mayúscula.

 Toque esta tecla para cambiar al teclado de números y símbolos.

 Mantenga presionado este icono, seleccione  para usar la función de Entrada de voz o seleccione  para Ajustes para el teclado.

 Toque esta tecla para ingresar un espacio.

 Toque para crear una nueva línea.

 Toque esta tecla para borrar el carácter anterior.

### Ingresar letras acentuadas


Cuando seleccione español o francés como el idioma de entrada de texto, podrá ingresar caracteres especiales en español o francés (por ejemplo, "á"). Por ejemplo, para ingresar "á", toque y mantenga presionada la tecla "a" hasta que el tamaño de la tecla aumente y muestre los caracteres de los idiomas diferentes.


A continuación, seleccione el carácter especial que desee.

## Ajustes de la cuenta de Google

La primera vez que enciende el teléfono, tiene la oportunidad de activar la red, acceder a su Cuenta de Google y seleccionar cómo desea usar algunos de los servicios de Google.

### Para configurar la cuenta de Google

- Acceda a una Cuenta de Google desde la pantalla de ajuste.  
O bien
- Toque  > ficha **Aplicaciones** > seleccione una aplicación de Google, como Gmail > seleccione **Crear cuenta** para crear una cuenta nueva.

Si tiene una cuenta Google, toque **Usar cuenta**, ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña, y luego toque .

Una vez que haya configurado la cuenta de Google en su teléfono, el teléfono se sincronizará automáticamente con su cuenta web de Google.

Los contactos, mensajes de Gmail, eventos del calendario y otra información obtenida de estas aplicaciones y estos servicios en la web se sincronizan con el teléfono. (Esto dependerá de sus ajustes de sincronización.)

Después de iniciar sesión, puede usar Gmail™ y aprovechar los servicios de Google en el teléfono.

# Conectarse a redes y dispositivos

## Wi-Fi

Con Wi-Fi, puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad dentro de la cobertura del punto de acceso (AP) inalámbrico. Disfrute de la conexión inalámbrica a Internet por Wi-Fi sin cargos extras.


### Conectarse a redes de Wi-Fi

Para usar Wi-Fi en el teléfono, necesita acceder al punto de acceso inalámbrico o "hotspot". Algunos puntos de acceso están abiertos y simplemente debe conectarse a ellos. Otros están ocultos o usan otras funciones de seguridad; por lo que debe configurar el teléfono para poder conectarse a ellos.

Desactive Wi-Fi cuando no la use para prolongar la vida útil de la batería.

**NOTA:** Si no está dentro de una zona Wi-Fi o ha configurado Wi-Fi en desactivado, es posible que la operadora móvil aplique cargos adicionales para el uso de datos móviles.

### Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Wi-Fi** en el menú REDES INALÁMBRICAS.
- 2 Encienda **Wi-Fi** para detectar las redes de Wi-Fi disponibles.
- 3 Toque nuevamente el menú **Wi-Fi** para ver la lista de redes Wi-Fi activas y dentro del alcance.
  - Las redes seguras se indican con un ícono de bloqueo.
- 4 Toque una red para conectarse a ella.
  - Si la red está protegida, se le pedirá que ingrese una contraseña u otras credenciales. (Consulte con su administrador de red para obtener más detalles).
- 5 La barra de estado muestra íconos que indican el estado de Wi-Fi.

## Conectarse a redes y dispositivos

### Bluetooth


Puede usar Bluetooth para enviar datos ejecutando la aplicación correspondiente, no desde el menú de Bluetooth como en la mayoría de los teléfonos móviles.

#### NOTAS:

- LG no se responsabiliza por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica de Bluetooth.
- Siempre asegúrese de recibir y compartir datos con dispositivos que sean confiables y estén protegidos en forma adecuada. Si existen obstáculos entre los dispositivos, la distancia operativa puede reducirse.
- Algunos dispositivos, especialmente los que no han sido probados ni aprobados por Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con su dispositivo.

### Activar Bluetooth y vincular el teléfono con un dispositivo Bluetooth

Debe vincular el teléfono a otro dispositivo antes de transferir datos.

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > active **Bluetooth** en el menú REDES INALÁMBRICAS.
- 2 Toque nuevamente el menú **Bluetooth**. Se ve la opción para que su teléfono esté visible y la opción para buscar dispositivos. Ahora toque **Buscar dispositivos** para ver los dispositivos dentro del alcance de Bluetooth.
- 3 Elija de la lista el dispositivo con el que desea vincularlo. Una vez que se complete el anclaje, su dispositivo se conectará con el otro dispositivo.

**NOTA:** Algunos dispositivos, especialmente los auriculares manos libres para autos, pueden tener un PIN de Bluetooth fijo, por ejemplo, 0000. Si el otro dispositivo tiene un código PIN, se le pedirá que lo ingrese.

### Enviar datos mediante Bluetooth

- 1 Seleccione un archivo o elemento, como un contacto, evento de


calendario o archivo multimedia desde una aplicación adecuada o desde **Descargas**.


- 2 Seleccione la opción para enviar datos a través de Bluetooth.

**NOTA:** El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

- 3 Busque un dispositivo habilitado con Bluetooth y cuando lo encuentre, vincule su dispositivo con él.

### Recibir datos mediante Bluetooth

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > active Bluetooth y toque el nombre del modelo para que sea visible en otros dispositivos.

**NOTA:** Para seleccionar la duración de tiempo que se podrá ver su dispositivo, toque  > **Tiempo visible**.

- 2 Seleccione **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo.

## Compartir la conexión de datos del teléfono

El anclaje de USB y la zona Wi-Fi portátil son excelentes funciones cuando no hay conexiones inalámbricas disponibles. Puede compartir la conexión de datos móviles del teléfono con una sola computadora a través de un cable USB (anclaje de USB). También puede compartir la conexión de datos del teléfono con más de un dispositivo en cualquier momento, convirtiendo el teléfono en un dispositivo con zona Wi-Fi portátil.


Cuando el teléfono esté compartiendo la conexión de datos, aparecerá un ícono en la barra de estado y una notificación en el cuadro de notificaciones.

Para obtener la información más reciente sobre anclaje a red y zonas Wi-Fi portátiles, incluidos los sistemas operativos admitidos y otros detalles,

## Conectarse a redes y dispositivos

visite <http://www.android.com/tether>.


### Cambiar los ajustes de la Zona Wi-Fi portátil:

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Más** en el menú REDES INALÁMBRICAS > **Punto de acceso Wi-Fi** > Elija las opciones que desee ajustar.

**SUGERENCIA:** Si su computadora ejecuta Windows 7 o una distribución reciente de Linux (como Ubuntu), por lo general, no se necesita preparar su computadora para el anclaje a red. Sin embargo, si ejecuta una versión anterior de Windows u otro sistema operativo, es posible que deba preparar la computadora con el fin de establecer una conexión de red mediante USB. Para obtener la información más reciente sobre los sistemas operativos compatibles con el anclaje de USB y cómo configurarlos, visite <http://www.android.com/tether>.

### Cambiar el nombre a la zona con cobertura inalámbrica portátil o protegerla

Puede cambiar el nombre de la red Wi-Fi del teléfono (SSID) y protegerla.

- 1 En la pantalla principal, toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes**.
- 2 Toque **Más** en el menú REDES INALÁMBRICAS y seleccione **Punto de acceso Wi-Fi**.
- 3 Verifique que Punto de acceso Wi-Fi esté seleccionada.
- 4 Toque **Configure el Punto de Acceso Wi-Fi**.
  - Se abrirá el cuadro de diálogo **Configure el Punto de acceso Wi-Fi**.
  - Puede cambiar el nombre SSID de red que otras computadoras verán cuando busquen redes Wi-Fi.
  - También puede tocar el menú **Seguridad** para configurar la red con seguridad de acceso protegido Wi-Fi 2 (WPA2) con una clave compartida (PSK).
  - Si toca la opción **Seguridad WPA2 PSK**, se agrega un campo de contraseña al cuadro de diálogo **Configure Punto de acceso Wi-Fi**. Al fijar una contraseña, deberá ingresar esa contraseña cuando se

conecte a la zona con cobertura inalámbrica del teléfono mediante una computadora u otro dispositivo. Puede elegir **Abierta** en el menú Seguridad para quitar la seguridad de la red Wi-Fi.

## 5 Toque **Guardar**.

¡**NOTA!** Si establece la opción de seguridad en Abierta, no podrá evitar el uso no autorizado de servicios en línea de otras personas y podrá incurrir en cargos adicionales. Para evitar el uso no autorizado, se recomienda que mantenga la opción de seguridad activada.

## Conexiones de PC con un cable USB

Aprenda a conectar su dispositivo a la PC con un cable USB en modos de conexión USB. Al conectar el dispositivo con una PC, puede transferir datos a y desde el dispositivo en forma directa y usar el software LG PC Suite.

### Sincronización del teléfono con la computadora

Para sincronizar el teléfono con la PC utilizando el cable USB, debe instalar el software de PC (LG PC Suite) en la PC. Descargue el programa desde el sitio Web de ([www.lg.com](http://www.lg.com)).


- 1 Use el cable de datos USB para conectar el teléfono a la PC. Cuando aparezca la lista de tipos de conexión USB, seleccione **Software de LG**.
- 2 Ejecute el programa LG PC Suite en la PC. Para obtener más información, consulte la ayuda del software de PC (LG PC Suite).

**NOTA:** Se requiere el controlador USB LG integrado para conectar un dispositivo LG a una PC. Se instala de manera automática al instalar el software LG PC Suite.

## Transferir música, fotos y videos mediante el modo de almacenamiento USB masivo

- 1 Conecte el teléfono a la PC mediante el cable USB.
  - Si aún no ha instalado el controlador de la plataforma Android de LG

## Conectarse a redes y dispositivos

en la PC, deberá cambiar los ajustes en forma manual. Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Conexión de PC** > **Tipo de conexión USB**, luego seleccione **Sincronización multimedia (MTP)**.

- 2 Ahora puede ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.

### Sincronización con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en la PC.




- 1 Use el cable USB para conectar el teléfono a una PC en la que Windows Media Player esté instalado.
  - 2 Seleccione la opción **Sincronización multimedia (MTP)**. Una vez conectado, aparecerá una ventana emergente en la PC.
  - 3 Abra Windows Media Player para sincronizar los archivos de música.
  - 4 Edite o ingrese el nombre de su dispositivo en la ventana emergente.
  - 5 Seleccione y arrastre los archivos de música que desee a la lista de sincronización.
  - 6 Comience la sincronización.
- Deben cumplirse los siguientes requisitos para sincronizar con Windows Media Player.


Elementos	Requisitos
SO	Microsoft Windows XP SP2, Vista o superior
Versión de Windows Media Player	Windows Media Player 10 o superior

Si la versión de Windows Media Player es inferior a 10, instale la versión 10 o superior.



# Llamadas

## Realizar una llamada


- 1 Toque  y **Teléfono** para abrir el teclado.
- 2 Ingrese el número en el teclado. Para borrar un dígito, toque .
- 3 Toque  para realizar una llamada.
- 4 Para finalizar una llamada, toque **Finalizar**.


**SUGERENCIA:** Para ingresar "+" para realizar llamadas internacionales, mantenga presionada la tecla .

## Llamar a los contactos

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** y toque la opción de contactos para abrir su lista de contactos.
- 2 Desplace el dedo por la lista de contactos o toque **Buscar contactos** para ingresar las primeras letras del contacto al que desea llamar.
- 3 En la lista, toque  para realizar la llamada.

## Responder y rechazar una llamada






Cuando reciba una llamada en estado de bloqueo, deslice el icono  en cualquier dirección para responder la llamada entrante. Cuando la pantalla esté desbloqueada, solo debe tocar el icono para responder.

Deslice el icono  en cualquier dirección para rechazar una llamada entrante.

## Ajuste del volumen durante la llamada



Para ajustar el volumen durante una llamada entrante, utilice las teclas de volumen ubicadas al lado izquierdo del teléfono.

## Hacer una segunda llamada

- 1 Durante la primera llamada, toque **Tecla de Opciones** > **Agregar llamada** y marque el número. También puede tocar para ver una lista de números de las últimas llamadas realizadas al tocar  o puede tocar  para buscar su lista de contactos y seleccionar el contacto con el que quiere hablar.
- 2 Toque  para realizar la llamada.
- 3 Ambas llamadas se verán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y quedará en espera.
- 4 Toque el número que aparece para alternar entre las llamadas. O bien, toque  **Unir llamadas** para alternar entre las llamadas.
- 5 Para finalizar las llamadas activas, toque **Finalizar** o presione la **Tecla de Inicio** y deslice la barra de notificaciones hacia abajo y seleccione el ícono .

**NOTA:** Se le cobrará cada llamada que realice.

## Ver los registros de llamadas



En la pantalla principal, toque  > **Teléfono** y elija **Registros** . Vea una lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas o perdidas.

**SUGERENCIA:** Toque cualquier entrada de registro de llamadas para ver la fecha, hora y duración de la llamada.

- Toque la tecla **Tecla de Opciones**  y, a continuación, toque **Borrar todo** para borrar todos los elementos registrados.

## Ajustes de llamada

Puede configurar las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas y otras funciones especiales ofrecidas por su proveedor.


- 1 En la pantalla principal, toque  > **Teléfono**.
- 2 Toque .
- 3 Toque **Ajustes de llamada** y elija las opciones que desee ajustar.

## Contactos



Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con los contactos de la cuenta de Google u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

### Buscar un contacto

En la pantalla principal

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** y toque la opción **Contactos** para abrir su lista de contactos.
- 2 Toque **Buscar contactos** e ingrese el nombre del contacto con el teclado.


### Agregar un nuevo contacto

- 1 Con el teclado, ingrese el número del nuevo contacto y luego toque la **Tecla de Opciones** . Toque **Agregar a Contactos** > **Crear nuevo contacto**.
- 2 Si desea agregar una foto al nuevo contacto, toque el área de imágenes. Elija entre **Tomar una foto** o **Seleccionar desde la galería**.
- 3 Seleccione el tipo de contacto tocando .
- 4 Toque una categoría de información de contacto e ingrese los detalles acerca del contacto.
- 5 Toque **Guardar**.

### Contactos favoritos

Puede clasificar contactos frecuentemente llamados como favoritos.



#### Agregar un contacto a los favoritos

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** y toque la opción de contactos para abrir su lista de contactos.
- 2 Toque un contacto para ver sus detalles.



- 3 Toque la estrella que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se pondrá de color amarillo.

**NOTA:** La opción **Contactos Favoritos** solo funciona para los contactos guardados en la memoria del teléfono.

### Borrar un contacto de la lista de favoritos

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** y toque la opción de contactos para abrir su lista de contactos.
- 2 Toque la ficha  y elija un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella amarilla que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se pondrá gris y se eliminará el contacto de sus favoritos.

### Crear un grupo



- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** y toque la opción de contactos para abrir su lista de contactos.
- 2 Toque **Grupos** y presione la **Tecla de Opciones** (). Seleccione **Nuevo grupo**.
- 3 Ingrese un nombre para el nuevo grupo. Puede establecer un tono de timbre para el grupo recién creado.
- 4 Toque **Guardar** para guardar el grupo.

**NOTA:** Si borra un grupo, los contactos asignados a ese grupo no se perderán. Por el contrario, permanecerán en la lista de contactos.


# Mensajes


El teléfono combina SMS y MMS en un único menú intuitivo y fácil de usar.

## Enviar un mensaje

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** y toque **Mensajes**. Toque  para abrir un mensaje en blanco.
- 2 Ingrese el nombre de un contacto o un número de contacto en el campo **Para**. Al ingresar el nombre del contacto, aparecerán los contactos coincidentes. Puede tocar el receptor sugerido. Puede agregar más de un contacto.

**NOTA:** Se le cobrará un mensaje de texto por cada persona a la que le envíe el mensaje.

- 3 Toque el campo **Ingresar mensaje** y comience a redactar su mensaje.
- 4 Toque  para abrir el menú de opciones. Elija entre **Mensaje rápido**, **Insertar emoticono**, **Envío programado**, **Agregar asunto** o **Descartar**.

**SUGERENCIA:** Puede tocar el icono  para adjuntar al mensaje el archivo que desea enviar.

- 5 Toque **Enviar** para enviar el mensaje.
- 6 Las respuestas aparecerán en la pantalla. Al ver y enviar mensajes adicionales, se creará una cadena de mensajes.

### ADVERTENCIA

- El límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro según el idioma y la forma en que esté codificado el SMS.
- Si se agrega un archivo de imagen, video o audio a un mensaje SMS, se convertirá automáticamente en un mensaje MMS y se le cobrarán los cargos correspondientes.

## Lista por remitente

Los mensajes no leídos (SMS, MMS) están situados en la parte superior. Y los otros intercambiados con otra persona se pueden mostrar en orden cronológico para que pueda ver fácilmente un resumen de la conversación.

## Cambiar los ajustes de su mensaje

El teléfono está preconfigurado para el envío de mensajes. Esto le permite enviar mensajes de inmediato. Puede cambiar los ajustes según sus preferencias.

- Toque **Mensajes** >  y luego **Ajustes**.

## Correo electrónico

Puede usar la función de E-mail para leer el correo electrónico de servicios como Gmail. Esta función admite los siguientes tipos de cuentas: POP3, IMAP y Exchange.

El proveedor de servicios o el administrador del sistema pueden proporcionarle los datos de configuración de cuenta que necesita.

### Administración de una cuenta de email

La primera vez que abra la función **E-mail**, se abrirá un asistente de configuración que le guiará para configurar una cuenta de email.

Después de la configuración inicial, la función **E-mail** muestra el contenido de su bandeja de entrada. Si agrega más de una cuenta, puede alternar entre una cuenta y otra.

#### Para agregar una cuenta de email:

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **E-mail** > toque  > **Cuentas** > en la pantalla Cuentas, toque  > **Agregar cuenta**.



#### Para cambiar la configuración de una cuenta de email:

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **E-mail** > toque  > **Cuentas** > en la pantalla Cuentas, toque  > **Todos los ajustes**.

#### Para borrar una cuenta de correo electrónico:

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **E-mail** > toque  > **Cuentas** > en la pantalla Cuentas, toque  > **Remover cuenta** > toque la cuenta que desea borrar > **Borrar** > seleccione **Sí**.




## Usar las carpetas de las cuentas

Toque  > ficha **Aplicaciones** > **E-mail**, toque  y seleccione **Carpetas**.

Cada cuenta contiene las carpetas **Buzón de entrada**, **Buzón de salida**, **Enviados** y **Borradores**. Según las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

## Redactar y enviar correos electrónicos

### Redactar y enviar un mensaje

- 1 Mientras está en la aplicación **E-mail**, toque .
- 2 Ingrese una dirección para el destinatario del mensaje. Al escribir el texto, se sugieren direcciones que coinciden desde la lista de contactos. Separe las diversas direcciones con punto y coma.
- 3 Toque el campo **Cc/Cco** para agregar **Cc/Cco** y toque  para adjuntar archivos, si es necesario.
- 4 Escriba el texto del mensaje.
- 5 Toque  para enviar el mensaje.

Si no está conectado a una red, por ejemplo, si está trabajando en el modo avión, los mensajes que envía se almacenan en la carpeta Buzón de salida hasta que se vuelva a conectar a una red. Si el Buzón de salida contiene algún mensaje pendiente, este aparece en la pantalla CUENTAS.

**SUGERENCIA:** Cuando un nuevo **E-mail** llega a su **Buzón de entrada**, se le notificará con un sonido o vibración.

# Cámara

Para abrir la cámara, toque la opción de **Cámara**.

## Uso del visor











- 1 Zoom:** acerque o aleje la imagen.
- 2 Disparo Cheese:** para tomar una foto, diga una de las siguientes palabras: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi o LG.
- 3 Brillo:** esta opción define y controla la cantidad de luz solar que debe ingresar a la imagen.
- 4 Tamaño de la cámara:** selecciona la resolución de la foto. Si elige una resolución alta, el tamaño del archivo aumentará, por lo que podrá almacenar menos fotos en la memoria.
- 5 Configuración:** toque este icono para abrir el menú Configuración.
- 6 Modo de video:** toque este icono para cambiar al modo de video.
- 7** Tomar una foto
- 8 Galería:** toque esta opción para ver la última foto que tomó. Esta opción también le permite acceder a la galería y ver las fotos guardadas desde

el modo de cámara.






**NOTA:** Asegúrese de que el lente de la cámara esté limpio antes de tomar una foto.

## Opciones de ajustes avanzados

En el visor, toque  para abrir las opciones avanzadas. Puede cambiar la configuración de la cámara si se desplaza por la lista. Después de seleccionar la opción, toque la **Tecla Volver**.

	Toque si desea cambiar el menú del visor.
	Encuentra los ajustes de color y luz adecuados para el ambiente actual.
	La clasificación ISO determina la sensibilidad del sensor de luz de la cámara. Cuanto más alto sea el valor ISO, más sensible será la cámara. Es muy útil en condiciones de poca luz cuando no puede usarse el flash.
	Mejora la calidad de color en varias condiciones de iluminación.
	Aplica efectos artísticos a sus fotos.
	Establece un retraso después de presionar el botón <b>Capturar</b> . Esta función es ideal si quiere formar parte de una foto.
	Se activa para usar los servicios basados en la ubicación del teléfono. Le permite tomar fotos dondequiera que esté y etiquetarlas con la ubicación. Al cargar las fotos etiquetadas en un blog que admita el proceso de geo-etiquetado, podrá ver las fotos en un mapa.


**NOTA:** Esta función solo está disponible cuando el GPS está activado.

	Selecciona un sonido del obturador.
	Muestra automáticamente la imagen que acaba de capturar.
	Selecciona el almacenamiento para guardar imágenes.
	Permite restaurar la configuración predeterminada de la cámara.
	Toque esta opción cada vez que quiera saber cómo opera una función. Este icono le proporcionará una guía rápida.

## SUGERENCIA:





- Al salir de la cámara, algunas opciones de ajustes vuelven a los valores predeterminados, como el balance de blancos, el efecto del color, el temporizador y el modo de escena. Antes de tomar otra foto, compruebe estos parámetros.
- El menú de ajustes está superpuesto sobre el visor, así que cuando cambie el color de la foto o los elementos de calidad, verá una vista previa de la imagen cambiada detrás del menú **Ajustes**.

## Tomar una foto rápida

- 1 Abra la aplicación Cámara.
- 2 Mantenga el teléfono en posición horizontal y apunte la lente hacia el objetivo que desea fotografiar.
- 3 Toque  para tomar la foto.

## Después de que haya tomado la foto

Toque la miniatura de la foto para ver la última foto que tomó.

	Toque la miniatura de la foto para ver la Galería de fotos guardadas.
	Toque esta opción para tomar otra foto inmediatamente.
	Toque para enviar su fotografía a otras personas o compartirla a través de servicios de redes sociales.
	Toque para borrar la foto.

**SUGERENCIA:** Si tiene una cuenta de SNS y la configura en el teléfono, podrá compartir su foto con la comunidad de SNS.

**NOTA:** Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.

Toque la **Tecla de Opciones** (☰) para abrir todas las funciones avanzadas.

**Fijar imagen como:** toque para usar la imagen como **Fondo de la pantalla principal, Fondo del bloqueo de pantalla o Foto de contacto.**

**Mover:** toque para mover la foto a otro lugar.

**Copiar:** toque para copiar la foto seleccionada y guardarla en otro álbum.

**Renombrar:** toque esta opción para editar el nombre de la foto seleccionada.

**Girar a la izquierda/girar a la derecha:** permite girar a la izquierda o a la derecha.

**Recortar:** permite recortar la foto. Mueva el dedo por la pantalla para seleccionar el área.

**Editar:** permite ver y editar la imagen.

## Cámara



Ajusta las luces y sombras para la foto.



Aplica efectos artísticos a imágenes.



Mejora la calidad del color en distintas condiciones de luz.



Aplica opciones adicionales a sus fotos.

**Presentación:** muestra automáticamente las imágenes en la carpeta actual una después de la otra.

**Detalles:** encuentre más información acerca del contenido.

### Ver las fotos guardadas

Puede acceder a las fotos guardadas desde el modo de cámara.

Simplemente toque la miniatura del video y esta se abrirá.

- Para ver más fotos, desplace la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Para alejar o acercar, toque dos veces la pantalla o toque la pantalla con dos dedos y sepárelos (junte los dedos para acercar).

# Videocámara

## Uso del visor










- 1 **Zoom:** acerque o aleje la imagen.
- 2 **Tamaño del video:** toque para establecer el tamaño del video (en pixeles) que está grabando.
- 3 **Brillo:** esta opción define y controla la cantidad de luz solar que debe ingresar al video.
- 4 **Activar/desactivar voz:** elija Desactivado para grabar un video sin sonido.
- 5 **Configuración:** toque este icono para abrir el menú Configuración.
- 6 **Modo cámara:** toque este icono para alternar al modo de cámara.
- 7 **Iniciar grabación**
- 8 **Galería:** toque esta opción para ver el último video grabado. Esta opción le permite acceder a la galería y ver los videos guardados desde el modo de video.

# Videocámara


**NOTA:** Mientras graba un video, coloque dos dedos sobre la pantalla y júntelos o sepárelos para usar la función de Zoom.

## Opciones de ajustes avanzados


En el visor, toque  para abrir todas las opciones avanzadas.

	Toque si desea cambiar el menú del visor.
	Mejora las cualidades de color en varias condiciones de iluminación.
	Efectos de color: permite elegir una tonalidad para usar en la nueva vista.
	Se activa para usar los servicios basados en la ubicación del teléfono.
	La Revisión automática muestra el video que acaba de grabar.
	Selecciona el almacenamiento para guardar videos.
	Restaura todos los ajustes predeterminados de la cámara de video.

## Grabar un video rápido





- 1 Abra la cámara y toque el icono de modo de cámara.
- 2 El visor de la cámara de video aparecerá en la pantalla.
- 3 Con el teléfono en la mano, apunte la lente hacia el objetivo que desea capturar en el video.
- 4 Presione  una vez para iniciar la grabación.
- 5 Aparecerá una luz roja en la parte superior del visor, junto con un

temporizador que muestra la duración del video.

6 Toque  en la pantalla para detener la grabación.

## Luego de grabar un video

El video capturado aparecerá en la galería. Toque la miniatura del video para ver el último video que capturó.

	Toque esta opción para grabar otro video inmediatamente.
	Toque para enviar su fotografía a otras personas o compartirla a través de servicios de redes sociales.
	Toque la miniatura del video para para ver la Galería de videos guardados.
	Permite borrar el video.

**NOTA:** Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.

## Ver los videos guardados

- 1 En el visor, toque la miniatura del video.
- 2 La galería aparecerá en la pantalla.
- 3 Toque un video para reproducirlo automáticamente.


## Ajustar el volumen durante la visualización de un video

Para ajustar el volumen de un video mientras se está reproduciendo, utilice las teclas de volumen ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.

# Función Exclusiva de LG


## Función QuickMemo

Use la opción QuickMemo durante una llamada para crear memorándums de manera práctica y eficiente, con una imagen guardada o en la pantalla actual del teléfono.

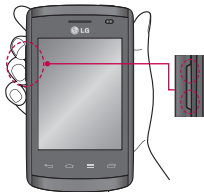


Ingrese a la función QuickMemo manteniendo presionadas las teclas Subir volumen y Bajar volumen durante un segundo en la pantalla que desea capturar.

O bien

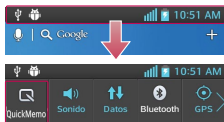


O bien

- 1 Toque y deslice hacia abajo la Barra de estado y toque

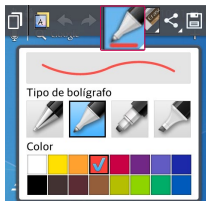

- 2 Seleccione la opción de menú deseada de tipo de bolígrafo, color, borrador y cree una nota.












- 3 En el menú Editar, toque  para guardar la nota con la pantalla actual.

**NOTA:** Al usar la función QuickMemo, use la punta de su dedo. No utilice las uñas.

## Usar las opciones de QuickMemo

Puede usar las opciones de QuickMenu fácilmente al utilizar la función QuickMemo.

	Toque para mantener la nota actual en la pantalla y usar el teléfono simultáneamente.
	Seleccione si desea usar la pantalla de fondo o no.
	Deshacer o rehacer.
	Selecciona el tipo de bolígrafo y el color.
	Borra la nota que creó.
	Toque para enviar su nota a otras personas o compartirla a través de servicios de redes sociales.
	Guarda la nota con la pantalla actual en Galería.
	Tecla frontal bloqueada.
	Tecla frontal desbloqueada.

Ver el QuickMemo guardado

Toque **Galería** y seleccione el álbum **QuickMemo**.

## Galería

Puede almacenar archivos multimedia en una memoria interna para tener fácil acceso a todos sus archivos multimedia. Utilice esta aplicación para visualizar archivos multimedia como fotos y videos.

Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Galería/Multimedia**.

Abre una lista de barras de catálogo que almacenan sus archivos multimedia.

### NOTAS:

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software instalado en el teléfono.
- Algunos archivos pueden no reproducirse correctamente, según la forma en que se codifican.

## Ver imágenes

Al ejecutar la Galería se muestran las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como E-mail, guarda una imagen, la carpeta de descarga se crea automáticamente para contener la imagen, así como para las capturas de imágenes. Seleccione una carpeta para abrirla.

Las imágenes se muestran por fecha de creación en una carpeta.

Seleccione una foto para verla en pantalla completa. Desplace la pantalla hacia la izquierda o la derecha para ver la imagen siguiente o anterior.

< Acercar y alejar >


Utilice uno de los siguientes métodos para hacer un zoom en una imagen:

- Toque dos veces en cualquier lugar para acercar la imagen.
- Separe dos dedos en cualquier lugar para acercar la imagen. Una los dedos para alejar o toque dos veces para regresar.

## Reproducir videos



Los archivos de video muestran el icono  en la vista previa. Seleccione un video para ver y toque . La aplicación Videos se iniciará.

## Editar fotos


Mientras ve una foto, toque **Tecla de Opciones**  > Editar para utilizar las opciones de edición avanzadas.

## Borrar imágenes

Utilice uno de los métodos siguientes:

- En una carpeta, toque  y seleccione fotos/videos al marcar, y luego toque **Borrar**.
- Mientras ve una foto o video, toque .


## Establecer como fondo de pantalla

Mientras ve una foto, toque la **Tecla de Opciones**  > fijar imagen como para fijar la imagen como fondo de pantalla o para asignarla a un contacto.

### NOTAS:

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software del dispositivo.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.







## Videos

El teléfono cuenta con un reproductor de video integrado para que pueda reproducir sus videos favoritos. Para acceder al reproductor de video, toque  > ficha **Aplicaciones** > **Videos**.

# Multimedia

## Reproducir un video


- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Videos**.
- 2 Seleccione el video que desea reproducir.

	Toque esta opción para pausar la reproducción del video.
	Toque esta opción para reanudar la reproducción del video.
	Toque para adelantar 10 segundos.
	Toque para retroceder 10 segundos.
	Toque para controlar el volumen del video.
	Toca para cambiar la relación de la pantalla de video.

Para cambiar el volumen mientras ve un video, presione las teclas de volumen, ubicadas en al lado izquierdo del teléfono.

Mantenga presionado cualquier video en la lista. Se mostrarán las opciones **Compartir**, **Borrar** y **Detalles**.

## Música

El teléfono cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda reproducir sus temas favoritos. Para acceder al reproductor de música, toque  > ficha **Aplicaciones** > **Música**.

### Agregar archivos de música al teléfono


Comience por transferir archivos a su teléfono:










- Transferir música utilizando sincronización multimedia (MTP).
- Descargar desde la web inalámbrica.
- Sincronización del teléfono con una computadora.
- Recibir archivos mediante Bluetooth.

## Transferir música utilizando sincronización multimedia (MTP)

- 1 Conecte el teléfono a la PC con el cable USB.
- 2 Seleccione la opción Sincronización multimedia (MTP). El teléfono aparecerá como otro disco duro en la computadora. Haga clic en la unidad para verlo. Copie los archivos desde la PC a la carpeta de la unidad.
- 3 Cuando haya terminado de transferir los archivos, deslizar hacia abajo en la barra de estado y toque USB conectado > Solo cargar. Ahora puede desconectar el dispositivo de forma segura.

## Reproducir una canción

- 1 Toque  > ficha Aplicaciones > **Música**.
- 2 Toque **Canciones**.
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.

	Toque esta opción para pausar la reproducción.
	Toque esta opción para reanudar la reproducción.
	Toque para pasar a la siguiente pista del álbum o la lista de reproducción.
	Toque esta opción para regresar al principio de la canción. Toque dos veces para regresar a la canción anterior.
	Toque para encontrar los archivos con YouTube.
	Toque esta opción para controlar el volumen de la música.
	Toque esta opción para ajustar el modo de repetición.
	Toque esta opción para ajustar el modo aleatorio.
	Toque para establecer los favoritos.



Toque esta opción para ver la lista de reproducción actual.

Para cambiar el volumen mientras escucha música, presione las **Teclas de Volumen**, ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.

Mantenga presionada cualquier canción en la lista. Aparecerán las opciones **Reproducir**, **Agregar a la lista de reproducción**, **Compartir**, **Fijar como tono de timbre**, **Borrar**, **Detalles** y **Buscar**.

### NOTAS:



- No se admiten algunos formatos de archivo según el software del dispositivo.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.


**NOTA:** Es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes de derecho de autor nacionales y tratados internacionales.

Por lo tanto, es posible que sea necesario obtener un permiso o una licencia para reproducir la música o copiarla.




En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido por derechos de autor. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe las leyes nacionales del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.

## Configurar una alarma



- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Reloj/Alarmas** > .
- 2 Después de establecer la alarma, el teléfono le informará cuánto tiempo falta para que la alarma se apague.
- 3 Establezca la repetición, vibración, tono de alarma, volumen de alarma, el bloqueo de rompecabezas y otros. Toque **Guardar**.

**NOTA:** Para cambiar los ajustes de la alarma en la pantalla con la lista de alarmas, toque **Tecla de Opciones**  y seleccione **Ajustes**.

## Usar la calculadora

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Calculadora**.
- 2 Toque las teclas numéricas para ingresar los números.
- 3 Para cálculos simples, toque la función que desee (+, -, x o ÷), seguida del signo =.
- 4 Para realizar cálculos más complejos, toque , seleccione el Panel avanzado y, a continuación, elija seno, coseno, tangente, logaritmo, etc.
- 5 Para revisar el historial, toque el icono .

## Agregar un evento al calendario

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Agenda/Calendario**.
- 2 En la parte superior de la pantalla, puede buscar los distintos tipos de vista del calendario (día, semana, mes, agenda).
- 3 Toque en la fecha en la que desea incluir un evento y toque .
- 4 Toque **Nombre del evento** y luego ingrese el nombre del evento.
- 5 Toque **Ubicación** e ingrese la ubicación. Marque la fecha e ingrese la hora a la que le gustaría que empiece y termine el evento.





## Utilidades


- 6 Si desea agregar una nota al evento, toque **Descripción** e ingrese los detalles.
- 7 Si desea repetir la alarma, usted puede configurar para repetir y recordatorios, si es necesario.
- 8 Toque **Guardar** para guardar el evento en el calendario.

## Grabador de voz


Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros archivos de audio.

Grabar un sonido o una voz

- 1 Toque  > ficha Aplicaciones y seleccione **Grabador de voz**.
- 2 Toque  para iniciar la grabación.
- 3 Toque  para finalizar la grabación.
- 4 Toque  para escuchar la grabación.

**NOTA:** Toque  para acceder al álbum. Podrá escuchar la grabación guardada. El tiempo disponible de grabación puede diferir del tiempo de grabación real.

Enviar una grabación de voz

- 1 Una vez finalizada la grabación, puede enviar el clip de audio al tocar .
- 2 Envíe la grabación desde email, mensajes, Bluetooth, FileShare, Gmail o notas. Si selecciona E-mail, mensajes, Bluetooth, FileShare, Gmail o notas, la grabación de voz se agrega al mensaje. A continuación, puede escribir y enviar el mensaje como lo haría normalmente.

## Polaris Viewer 4

El visor Polaris es una solución profesional para office que permite que sus usuarios puedan ver en sus dispositivos móviles distintos tipos de documentos de Office, como archivos Word, Excel y PowerPoint, en cualquier lugar, a cualquier hora.

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Polaris Viewer 4**.

### Ver archivos

Los usuarios de dispositivos móviles ahora pueden ver una amplia gama de archivos, como documentos de Microsoft Office y Adobe PDF. Al ver documentos con Polaris Viewer 4, se mantienen los objetos y diseños en el formato original del documento.

## Google+


Utilice esta aplicación para mantenerse en contacto con las personas a través de servicios de red social de Google.

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Google+**.

**NOTA:** Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicios.

## Búsqueda por voz

Utilice esta aplicación para buscar páginas web utilizando voz.

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Búsqueda por voz**.
- 2 Diga una palabra o frase clave cuando **Hable ahora** aparecer en la pantalla. Seleccione una de las palabras clave sugeridas.

## Utilidades

**NOTA:** Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicios.

## Descargas

Utilice esta aplicación para ver qué archivos se han descargado a través de las aplicaciones.


- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Descargas**.

**NOTA:** Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicios.

## Navegador






Use esta aplicación para navegar en Internet. El navegador le ofrece un rápido y colorido mundo de juegos, música, noticias, deportes, entretenimiento y mucho más, al que puede acceder directamente desde el teléfono celular donde quiera que se encuentre y como sea que se divierta.

**NOTA:** Incurrirá en gastos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

Toque  > ficha **Aplicaciones** > toque el icono del navegador de su proveedor de servicios.

### Usar la barra de herramientas Web

Toque y mantenga presionada la barra de herramientas Web y deslícela hacia arriba con el dedo para abrir.



	Toque para volver una página.
	Toque para avanzar una página, hasta la página a la que se conectó después de la página actual. Esto es lo contrario a lo que sucede si presiona la <b>Tecla Volver</b> , que pasa a la página a la cual se conectó antes de la actual.
	Tocar para ir a la página de inicio.
	Toque para agregar una nueva ventana.
	Toque para acceder a los favoritos.

### Ver páginas web

Toque el campo de dirección, ingrese la dirección web y toque **Ir**.

## Internet

### Abrir una página

Para ir a una página nueva, toque  > .

Para ir a otra página web, toque , deslizar hacia arriba o abajo y toque la página para seleccionarla.

### Buscar en la Web usando la voz

Toque el campo de dirección, toque , diga en voz alta una palabra clave y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.



**NOTA:** Esta función puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicios.

### Favoritos

Para marcar la página web actual como favorita, toque  > **Guardar en Favoritos** > **OK**.

Para abrir una página favorita, toque  y seleccione una.

### Historial

Toque  > **Último(s) acceso(s)** para abrir una página web de una lista de páginas visitadas recientemente. Para limpiar el historial, toque  > Borrar el historial.

## Chrome

Use Chrome para buscar información o páginas web.

Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Chrome**.


**NOTA:** Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicios.

## Ver páginas web

Toque el campo Dirección, y luego ingrese una dirección web o criterio de búsqueda.

## Abrir una página

Para ir a una nueva página, toque  >  **Nueva pestaña.**


Para ir a otra página web, toque , deslizar hacia arriba o abajo y toque la página para seleccionarla.

## Buscar en la Web usando la voz


Toque el campo de dirección, toque , diga en voz alta una palabra clave y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.

## Sincronizar con otros dispositivos



Sincronice pestañas y favoritos abiertos para usar con Chrome en otro dispositivo cuando haya iniciado con la misma cuenta de Google.

Para ver pestañas abiertas en otros dispositivos, toque la **Tecla de Opciones**  > **Otros dispositivos.**

Seleccione una página web para abrir.

Para agregar favoritos, toque .

## Acceder al menú Ajustes

- 1 En la pantalla principal, toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** o, en la pantalla principal, toque  > **Ajustes del sistema**.
- 2 Seleccione una categoría de ajuste y seleccione una opción.

## REDES INALÁMBRICAS


Desde esta opción, puede administrar los servicios de Wi-Fi y Bluetooth. También puede configurar redes móviles y cambiar al modo avión.

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi:** Encienda Wi-Fi para conectarse a las redes de Wi-Fi disponibles.

#### **SUGERENCIA:** Cómo obtener la dirección MAC

Para configurar una conexión en algunas redes inalámbricas con filtros MAC, es posible que deba ingresar la dirección MAC del teléfono en el router.

Puede encontrar la dirección MAC en la siguiente interfaz de usuario: Toque la ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Wi-Fi** >  > **Avanzado** > **Dirección MAC**.

### < Bluetooth >

Encienda o apague la función inalámbrica para usar Bluetooth

### < Datos móviles >

Muestra el uso de datos y establece límites de uso de datos móviles.

## < Llamadas >

Puede configurar las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas, y otras funciones especiales que ofrece su proveedor.

**Números de marcación fija:** para activar y compilar una lista de números a los que puede llamar desde el teléfono. Necesitará el código PIN2, que podrá obtener a través de su operador. Solo puede llamar desde su teléfono a los números que estén incluidos en la lista de marcado fijo.

**Guardar números desconocidos:** después de una llamada puede agregar números desconocidos a los contactos.

**Buzón de voz:** le permite seleccionar el servicio de correo de voz de su proveedor.

**Rechazo de llamada:** permite configurar la función de rechazo de llamadas. Elija entre Modo de rechazo de llamadas o Lista de rechazos.

**Vibrar al conectarse:** el teléfono vibra cuando la otra persona responde la llamada.

**Protector de privacidad:** oculta la información del remitente durante una llamada recibida.

**Finaliz. llamada con botón Encender/Apagar:** le permite seleccionar cómo terminar la llamada.

**Desvío de llamada:** elija si desea desviar todas las llamadas cuando la línea esté ocupada, cuando no responda o cuando no tenga señal.

**Restricción de llamadas:** bloquea llamadas recibidas, realizadas e internacionales.

**Duración de llamadas:** permite ver la duración de las llamadas, incluida la última llamada, las llamadas realizadas, las llamadas recibidas y todas las llamadas.

**Ajustes adicionales:** le permite cambiar las siguientes opciones de ajustes:

**ID de emisor:** permite elegir si desea mostrar su número en las llamadas salientes.

## Configuración

**Llamada en espera:** si la función de llamada en espera se encuentra activada, el teléfono le notificará si tiene una llamada entrante cuando esté hablando (dependerá del proveedor de red).

< Más... >

**Modo avión:** después de cambiar al modo avión, se desactivarán todas las conexiones inalámbricas.

**Punto de acceso Wi-Fi:** le permite compartir una red móvil por Wi-Fi y configurar los ajustes del punto de acceso Wi-Fi.

**Conexión Bluetooth:** le permite configurar el teléfono si va a compartir la conexión a Internet o no.

**VPN:** muestra la lista de redes privadas virtuales (VPN) que ha configurado anteriormente. Le permite agregar diferentes tipos de VPN.

**Redes móviles:** permite establecer opciones para roaming de datos, modo y operadoras de red, nombres de puntos de acceso (APN), etc.

**NOTA:** Debe configurar un PIN o una contraseña para bloqueo de pantalla antes de que pueda usar el almacenamiento de credenciales.

**NOTA:** Este menú de ajustes de llamadas puede presentar nombres similares para los sub-menús, según la región o el proveedor de servicios.

## DISPOSITIVO

< Sonido >

**Perfil de sonido:** puede elegir Sonido, ya sea Solamente vibrar o Silencioso.

**Volúmenes:** puede controlar el volumen del Tono de llamada, Sonido de notificación, Tono de respuesta del teléfono, Música, video, juegos y otros medios.

**Periodo en silencio:** permite configurar horarios en los que se apagarán

todos los sonidos, excepto la alarma y los medios.

**Tono de timbre con vibración:** vibra al recibir llamadas o notificaciones.

**Tono de llamada:** permite establecer el tono de timbre predeterminado para las llamadas recibidas.

**Sonido de notificaciones:** permite establecer el tono de timbre predeterminado para las notificaciones.

**Vibración p/llam. recibida:** permite establecer el tipo de vibración recibe una llamada entrante.

**Teclado con sonido:** le permite configurar el teléfono para que reproduzca tonos cuando utilice el teclado para marcar los números.

**Toque con sonido:** le permite establecer el teléfono para que reproduzca un sonido cuando toque los botones, iconos y otros elementos en pantalla que reaccionan al tocarlos.

**Bloqueo y desbloqueo con sonido:** le permite configurar el teléfono para que reproduzca un sonido al bloquear y desbloquear la pantalla.

< **Pantalla** >

**Brillo:** permite ajustar el brillo de la pantalla.

**Límite de tiempo de pantalla:** permite configurar el tiempo de espera de la pantalla.

**Pantalla giratoria:** active para rotar la orientación de la pantalla cuando gire el teléfono.

**Tipo de fuente:** cambia el tipo de fuente de la pantalla.

**Tamaño de fuente:** cambia el tamaño de la fuente en la pantalla.

< **Pantalla principal** >

Fija el tema, los efectos de la pantalla o el fondo de pantalla. Seleccione la opción para establecer **Desplazar pantallas circularmente** y **Copia de respaldo y restauración de pantalla**.

## Configuración

### < Bloqueo de pantalla >

**Seleccionar bloqueo de pantalla:** establezca un tipo de bloqueo de pantalla para asegurar su teléfono. Se abrirá un conjunto de pantallas que le guiarán para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla. Establezca **Ninguno, Deslizar, Patrón, PIN o Contraseña**.

Si habilitó el tipo de bloqueo de Patrón, entonces, cuando encienda el teléfono o active la pantalla, se le solicitará ingresar su patrón de desbloqueo para desbloquear la pantalla.

**Fondo de pantalla:** seleccione el fondo de pantalla para su bloqueo de pantalla de la galería o la galería de fondo de pantalla.

**Reloj y atajos:** personalice los relojes y accesos directos en la pantalla de bloqueo.

**Info. del propietario:** muestra información del propietario en la pantalla de bloqueo.

**Temporizador de bloqueo:** defina el tiempo de bloqueo después del tiempo de espera de la pantalla.

**El botón Encender/Apagar bloquea inmediatamente:** defina el bloqueo de la pantalla cuando presiona el botón de encendido.

### < Almacenamiento >

**ALMACENAMIENTO INTERNO:** permite ver el uso del almacenamiento interno.

**MICROSD:** permite ver el uso de almacenamiento externo.

### < Batería >

Administre la batería y revise los elementos de ahorro de energía.

### < Aplicaciones >

Vea y administre sus aplicaciones.

**NOTA:** Este menú de ajustes de sonido puede presentar nombres similares para los sub-menús, según la región o el proveedor de servicios.

## PERSONAL

### < Cuentas y sincronización >

Esta opción permite que las aplicaciones sincronicen datos en segundo plano, ya sea que el usuario está trabajando activamente en ellos o no. Desactivar la selección de esta opción de ajustes puede ahorrar energía de la batería y reducir (pero no eliminar) el uso de datos.

### < Acceso a la ubicación >

**Acceder a mi ubicación:** si selecciona Wi-Fi y ubicación de red móvil, el teléfono determinará su ubicación aproximada al usar las redes Wi-Fi y móviles. Al marcar esta opción, se le pregunta si desea permitir que Google utilice su ubicación al proporcionar estos servicios.

**Satélites GPS:** si selecciona Satélites GPS, el teléfono determinará su ubicación de manera precisa en el nivel de calle.

**Wi-Fi y localización de red móvil:** permite a las aplicaciones usar los datos de fuentes como Wi-Fi y redes móviles para determinar su ubicación aproximada.

### < Seguridad >

**Fijar bloqueo de tarjeta SIM:** permite configurar el bloqueo de la tarjeta SIM o cambiar el PIN de la tarjeta SIM.

**Hacer visible la contraseña:** muestra el último carácter de la contraseña oculta a medida que escribe.

**Administradores de dispositivos:** vea o desactive los administradores del teléfono.

**Orígenes desconocidos:** configuración predeterminada para instalar aplicaciones distintas de Play Store.

**Credenciales de confianza:** muestra los certificados de CA confiables.

**Instalar desde el almacenamiento:** elija instalar certificados cifrados.

**Borrar credenciales:** permite eliminar todos los certificados.

## Configuración

### < Idioma y teclado >

Utilice esta opción para seleccionar el idioma del texto del teléfono y configurar el teclado en pantalla, lo que incluye las palabras que haya agregado al diccionario.

### < Copia de respaldo y restauración >

Cambie la configuración para administrar sus ajustes y datos.

**Copia de respaldo de datos:** permite configurarlo para hacer una copia de seguridad de sus ajustes y datos de aplicaciones en el servidor de Google.

**Cuenta de copia de respaldo:** permite configurarlo para respaldar su cuenta.

**Restauración automática:** permite configurarlo para restaurar sus ajustes y datos de aplicaciones cuando reinstale las aplicaciones en el dispositivo.

**Restaurar datos de fábrica:** permite restablecer sus ajustes a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos sus datos. Si restaura el teléfono de esta manera, se le solicitará que vuelva a ingresar el mismo tipo de información que ingresó cuando inició Android por primera vez.

**NOTA:** Este menú de ajustes personales puede presentar nombres similares para los sub-menús, según la región o el proveedor de servicios.

## SISTEMA

### < Fecha y hora >

Utilice esta opción para establecer cómo se mostrarán las fechas. También puede usar esta opción de ajustes para establecer su propia hora y zona horaria en lugar de obtener la hora actual de la red de celulares.

### < Accesibilidad >

Los ajustes de accesibilidad se usan para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

Nota: Necesita complementos adicionales para ser seleccionable.

### < Conexión de PC >

**Tipo de conexión USB:** fijar el modo deseado: **Solo cargar, Sincronización multimedia (MTP), Anclaje de USB, Software de LG o Cámara (PTP).**

**Preguntar al conectarse:** le permite seleccionar el modo de conexión USB cuando se conecte a una computadora.

**Ayuda:** ayuda para conexión USB.

**PC Suite:** seleccione esta opción para utilizar LG PC Suite con la conexión Wi-Fi.

**Ayuda:** ayuda para el software de LG.

### < Opciones del desarrollador >

Tenga en cuenta que activar estos ajustes de desarrollador puede resultar en un comportamiento irregular del dispositivo. Las opciones para desarrolladores se recomiendan solo para usuarios avanzados.

### < Acerca del teléfono >

Vea la información legal y compruebe el estado del teléfono y la versión del software.

**NOTA:** Este menú de ajustes de sistemas puede apresentar nombres similares para los sub-menús, según la región o el proveedor de servicios.

## Software de PC (LG PC Suite)

El software de PC "LG PC Suite" es un programa que le ayuda a conectar el dispositivo a una PC mediante un cable USB y Wi-Fi. Una vez conectado, puede usar las funciones del dispositivo desde su PC.

### Con el software de PC "LG PC Suite", se puede:

- Administrar y reproducir su contenido multimedia (música, películas, imágenes) en la PC.
- Enviar contenido multimedia a su dispositivo.
- Sincronizar datos (programas, contactos, favoritos) en el dispositivo y la PC.
- Hacer una copia de seguridad de las aplicaciones del dispositivo.
- Actualizar los software del dispositivo.
- Hacer una copia de seguridad del dispositivo y restaurar.
- Reproducir contenido multimedia de la PC desde su dispositivo.
- Hacer una copia de respaldo, crear y editar las notas del dispositivo.

**NOTA:** Puede usar el menú de Ayuda desde la aplicación para descubrir cómo usar el software para PC "LG PC Suite".

### Instalación del software de PC "LG PC Suite"

El software de PC "LG PC Suite" se puede descargar desde la página web de LG.

- 1 Vaya a [www.lg.com](http://www.lg.com) y seleccione un país de su preferencia.
- 2 Vaya a la sección de soporte para teléfonos celulares y seleccione el modelo.
- 3 Haga clic en PC Suite, y haga clic en DESCARGAR para descargar el software para PC "LG PC Suite".

### Requisitos del sistema para el software de PC "LG PC Suite"

- SO: Windows XP (Service Pack 3) 32 bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8;

- CPU: procesador de 1 GHz o superior;
- Memoria: RAM de 512 MB o superior;
- Tarjeta gráfica: resolución de 1 024 x 768, color de 32 bits o superior;
- Disco duro: 500 MB o más espacio libre en disco duro (es posible que se necesite más espacio libre en disco duro, dependiendo del volumen de datos almacenados);
- Software requerido: controladores LG integrados, Windows Media Player 10 o superior.

**NOTA:** Controlador USB LG integrado

Se requiere controlador USB LG integrado para conectar un dispositivo LG y una PC y se instala de manera automática al instalar el software de PC "LG PC Suite".

## Sincronizar el dispositivo a una PC

Para su comodidad, los datos del dispositivo y la PC se pueden sincronizar fácilmente con el software de PC "LG PC Suite". Se pueden sincronizar contactos, programas y favoritos.

El procedimiento es el siguiente:

- 1 Conecte el dispositivo a la PC (Use un cable USB o una conexión Wi-Fi).
- 2 Cuando aparezca la lista de tipos de conexión USB, seleccione **Software de LG**.
- 3 Después de la conexión, ejecute el programa y seleccione la sección del dispositivo desde la categoría a la izquierda de la pantalla.
- 4 Haga clic en Información personal para seleccionar.
- 5 Seleccione la casilla de verificación de contenido para sincronizar y haga clic en **Sincronizar**.

**NOTA:** Para sincronizar su teléfono con su PC, necesitará instalar LG PC Suite en su PC. Consulte las páginas anteriores para instalar LG PC Suite.

### Mover contactos del dispositivo antiguo al nuevo

- 1 Exporte los contactos a un archivo CSV del dispositivo anterior a una PC mediante un programa de sincronización.
- 2 Primero, instale LG PC Suite en la PC. Ejecute el programa y conecte el teléfono celular Android a la PC mediante el cable USB.
- 3 En el menú principal, seleccione **Dispositivo > Importar al dispositivo > Importar contactos**.
- 4 Aparecerá una ventana emergente para seleccionar el tipo de archivo y un archivo a importar.
- 5 En la ventana emergente, seleccione un archivo y aparecerá Windows Explorer.
- 6 Seleccione los archivos de contactos para importar en Windows Explorer y haga clic en **Abrir**.
- 7 Haga clic en la opción para aceptar.
- 8 Aparecerá una ventana de asignación para vincular los contactos en su dispositivo y los datos de contactos nuevos.
- 9 Si existe un conflicto entre los datos en los contactos de su PC y los contactos del dispositivo, haga las selecciones o modificaciones necesarias en LG PC Suite.
- 10 Haga clic en la opción para aceptar.

# Actualización del software del teléfono

## Actualización del software del teléfono

Actualización del software de los teléfonos móviles LG desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite <http://update.lgmobile.com> o <http://www.lg.com/common/index.jsp> y seleccione su país y su idioma.

Esta función le permite actualizar con comodidad el firmware del teléfono a una nueva versión desde Internet sin la necesidad de visitar un centro de servicio. Esta función solo estará disponible si y cuando LG disponga de versiones más recientes de firmware para el dispositivo.

Como la actualización del firmware del teléfono móvil requiere la atención completa del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de revisar todas las instrucciones y notas que aparecen en cada paso antes de continuar. Tenga presente que el teléfono móvil puede sufrir graves daños si se remove el cable de datos USB durante la actualización.

**NOTA:** LG se reserva el derecho de poner a disposición las actualizaciones del firmware solo para modelos seleccionados según su propio criterio y no garantiza la disponibilidad de la versión más reciente del firmware para todos los modelos de teléfonos.

## Actualización del software de los teléfonos móviles LG por aire (OTA, Over-The-Air)

Esta función le permite actualizar de manera conveniente el software del teléfono a una versión más reciente a través de OTA, sin conectar un cable de datos USB. Esta función solo estará disponible si y cuando LG disponga de versiones más recientes de firmware para el dispositivo.

Primero, puede comprobar la versión del software en el teléfono móvil:

**Ajustes > Acerca del teléfono > Actualización de software > Compruebe ahora para actualizar.**

## Actualización del software del teléfono

**NOTA:** La disponibilidad de la función de actualización de Software depende del proveedor de servicios de red, la región o el país.

**NOTA:** Sus datos personales del almacenamiento interno del teléfono (incluyendo la información de su cuenta Google y cualquier otra cuenta, sus datos y ajustes de sistema/aplicaciones, cualquier aplicación descargada y su licencia DRM) se pueden perder en el proceso de actualización del software de su teléfono. Por lo tanto, LG recomienda que respalde sus datos personales antes de actualizar el software de su teléfono. LG no asume responsabilidad alguna ante la pérdida de datos personales.

**NOTA:** Esta función depende del proveedor de servicios de red, la región y el país.

## Acerca de esta Guía del usuario

### Acerca de esta guía del usuario

- Antes de utilizar el dispositivo, lea atentamente este manual. Esto asegurará de que usted use su teléfono con seguridad y correctamente.
- Algunas de las imágenes y capturas de pantalla proporcionadas en esta guía pueden ser diferentes en su teléfono.
- Su contenido puede diferir del producto final o del software suministrado por los proveedores de servicio o el operador. Este contenido puede estar sujeto a cambios sin previo aviso. Para obtener la última versión de este manual, visite el sitio web de LG en [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Las aplicaciones de su teléfono y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. LG no se hace responsable de los problemas de rendimiento resultantes del uso de las aplicaciones desarrolladas por otros proveedores distintos a LG.
- LG no se hace responsable de los problemas de rendimiento o incompatibilidad que resultan de la edición de la configuración del registro o la modificación del software del sistema operativo. Cualquier intento de personalizar el sistema operativo puede hacer que el dispositivo o sus aplicaciones que no funcionen como deberían.
- El software, el audio, los fondos de pantalla, las imágenes y otros medios proporcionados junto con el dispositivo, tienen una licencia de uso limitado. Si usted extrae y usa estos materiales con fines comerciales o de otro tipo, puede estar infringiendo las leyes de derecho de autor. Como usuario, usted es el único responsable por el uso ilegal de los medios.
- Pueden aplicarse cargos adicionales por el servicio de datos, como la mensajería, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de servicios de localización. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos adecuado para sus necesidades. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.

### Marcas registradas

- LG y el logotipo de LG son marcas comerciales registradas de LG Electronics.
- Todas las demás marcas y derechos de autor son propiedad de sus respectivos titulares.

## Accesorios

Estos accesorios están disponibles para usarlos con su teléfono.  
(Los artículos descritos a continuación pueden ser opcionales).

Cargador



Auriculares



Guía del usuario



Cable de datos



Batería



### NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedarse invalidada.
- Los accesorios pueden variar de acuerdo con el país o la región.

## Solución de problemas

En este capítulo se describen algunos de los problemas que puede experimentar durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede solucionarlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error de SIM	No hay ninguna tarjeta SIM en el teléfono o no está insertada correctamente.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.
Sin conexión de red/Pérdida de red	La señal es débil o se encuentra fuera de la red del proveedor.	Acérquese a una ventana o busque un área abierta. Compruebe la cobertura del operador de red.
	El operador aplica nuevos servicios.	Compruebe si la tarjeta SIM tiene más de 6 o 12 meses de antigüedad. Si es así, cambie la tarjeta SIM en la sucursal más cercana de su proveedor de red.

## Solución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, deberá volver a ingresar el nuevo código para confirmarlo.	Si olvida el código, contacte a su proveedor de servicio.
	Los dos códigos ingresados no coinciden.	
No se pueden fijar aplicaciones	El proveedor de servicios no admite la función o usted debe estar registrado.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de marcación	La nueva red no está autorizada.
	Nueva tarjeta SIM insertada.	Compruebe las nuevas restricciones.
	Se alcanzó el límite de cargo prepago.	Comuníquese con el proveedor de servicios.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
No se puede encender el teléfono	La tecla de encendido y apagado se presionó muy rápidamente.	Presione la tecla de encendido y apagado durante dos segundos como mínimo.
	La batería no está cargada.	Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla.
Error al cargar	La batería no está cargada.	Cargue la batería.
	La temperatura ambiental es demasiado alta o baja.	Asegúrese de que la carga del teléfono se realice a una temperatura normal.
	Problema de contacto	Compruebe el cargador y la conexión del teléfono.
	Sin voltaje	Enchufe el cargador a un tomacorriente diferente.
	Cargador defectuoso	Reemplace el cargador.
	Cargador erróneo	Use solo accesorios de LG originales.

## Solución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Número no permitido	Está activada la función de Número de marcación fija.	Revise el menú <b>Ajustes</b> y desactive la función.
No se puede recibir/enviar SMS y fotos.	Memoria llena	Elimine algunos mensajes del teléfono.
Los archivos no se abren	Formato de archivo no compatible	Compruebe el archivo compatible.
La pantalla no se enciende al recibir una llamada.	Problema del sensor de proximidad	Si utiliza una funda o un estuche de protección, asegúrese que el área del sensor de proximidad no está cubierta. Asegúrese de que el área alrededor del sensor de proximidad está libre.
Sin sonido	Modo de vibración	Verifique el estado de los ajustes del menú de sonidos para asegurarse de que no esté activado el modo de vibración o silencio.
Se cuelga o se congela	Problema intermitente de software	Intente ejecutar una actualización de software a través del sitio web.

## Preguntas frecuentes

Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describe en esta sección.


Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
BT Bluetooth Dispositivos	¿Cuáles son las funciones disponibles mediante Bluetooth?	Puede conectar un dispositivo de audio Bluetooth, como un auricular estereofónico o monoaural o un kit para el automóvil, y compartir imágenes, videos, contactos y otros elementos a través del menú Galería/Contactos. Además, cuando el servidor FTP se encuentra conectado a un dispositivo compatible, puede compartir el contenido almacenado en el medio de almacenamiento.
BT Bluetooth Auricular	Si mi auricular Bluetooth está conectado, ¿puedo escuchar música con mis auriculares con cable de 3,5 mm?	Cuando el auricular Bluetooth está conectado, todos los sonidos del sistema se reproducen en él. Por lo tanto, no podrá escuchar música si conecta sus auriculares con cable.
Datos Contactos Copia de seguridad	¿Cómo puedo hacer una copia de seguridad de los contactos?	Los datos de los contactos se pueden sincronizar entre el teléfono y Gmail™.
Datos Sincronización	¿Se puede configurar una sincronización en una sola dirección con Gmail?	Solo está disponible la sincronización de dos direcciones.


## Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Datos Sincronización	¿Se pueden sincronizar todas las carpetas de correo electrónico?	El buzón de entrada se sincroniza automáticamente. Para ver otras carpetas, presione la <b>Tecla de Opciones</b> (☰) y luego Carpetas para elegir una carpeta.
Servicio de Google™ Inicio de sesión en Gmail	¿Debo iniciar sesión en Gmail cada vez que desee acceder a Gmail?	Una vez que haya iniciado sesión en Gmail, no necesitas hacerlo otra vez.
Servicio de Google™ Cuenta de Google	¿Se pueden filtrar los correos electrónicos?	No. El teléfono no admite el filtro de correos electrónicos.
Función del teléfono Correo electrónico	¿Qué sucede si ejecuto otra aplicación mientras escribo un correo electrónico?	Su correo electrónico se guardará como borrador automáticamente.
Función del teléfono Tono de timbre	¿Hay algún límite para el tamaño de archivo si quiero usar un archivo .MP3 como tono de timbre?	No hay límites para el tamaño de archivo.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Hora del mensaje	Mi teléfono no muestra la hora de los mensajes que se recibieron hace más de 24 horas. ¿Como puedo cambiar esto?	Solamente podrá ver la hora de los mensajes recibidos el mismo día.
Función del teléfono Tarjeta microSD	¿Cuál es el tamaño máximo que admite una tarjeta de memoria?	Las tarjetas de memoria de 32 GB son compatibles.
Función del teléfono Navegación	¿Es posible instalar otra aplicación de navegación en mi teléfono?	Se puede instalar y utilizar cualquier aplicación que esté disponible en Android Market™ y que sea compatible con el hardware.
Función del teléfono Sincronización	¿Puedo sincronizar mis contactos desde todas mis cuentas de correo electrónico?	Solo se pueden sincronizar los contactos de Gmail y MS Exchange Server (servidor de email de la empresa).



## Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Esperar y Pausar	¿Es posible guardar un contacto con las funciones Esperar y Pausar en los números?	<p>Si llegara a transferir un contacto con las funciones Esperar y Pausar habilitadas en el número, no podrá usar dichas funciones. Deberá guardar nuevamente cada número.</p> <p>Cómo guardar con Esperar y Pausar:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. En la pantalla Inicio, presione el icono <b>Teléfono</b>.</li><li>2. Marque el número y luego presione la <b>Tecla de Opciones</b> .</li><li>3. Toque Agregar pausa de 2 seg. o Agregar espera.</li></ol>
Función del teléfono Seguridad	¿Cuáles son las funciones de seguridad del teléfono?	<p>Usted puede configurar el teléfono para que solicite ingresar un patrón de desbloqueo antes de acceder o utilizar el teléfono.</p>



Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Patrón de desbloqueo	¿Cómo puedo crear el patrón de desbloqueo?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En la Pantalla de inicio, toque la <b>Tecla de Opciones</b> .</li> <li>2. Toque <b>Ajustes</b> de bloqueo de pantalla.</li> <li>3. Toque <b>Seleccionar bloqueo de pantalla &gt; Patrón</b>. La primera vez que realice esta acción, aparecerá un breve tutorial sobre cómo crear un patrón de desbloqueo.</li> <li>4. Para configurar, dibuje su patrón una vez, luego repítalo para confirmarlo.</li> </ol> <p>Precauciones que debe seguir al usar el patrón de desbloqueo.</p> <p>Es muy importante recordar el patrón de desbloqueo que configure. Si usa un patrón incorrecto cinco veces, no podrá acceder al teléfono. Tiene cinco oportunidades para ingresar el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si usa las 5 oportunidades, puede volver a intentarlo después de 30 segundos. (O si preestablece el PIN de la copia de respaldo, puede utilizar el PIN de la copia de respaldo para desbloquear el patrón)</p>


## Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Patrón de desbloqueo	¿Qué debo hacer si olvidé mi patrón de desbloqueo y no creé la cuenta de Google en el teléfono?	<p>Si olvidó el patrón de desbloqueo: Si inició sesión en la cuenta de Google en el teléfono pero ingresó un patrón incorrecto 5 veces, toque el botón ¿Has olvidado el patrón? A continuación, deberá iniciar sesión con la cuenta de Google para desbloquear el teléfono. Si no creó una cuenta Google en el teléfono o si olvidó el PIN de respaldo, deberá realizar un reinicio completo. Precaución: Si realiza un restablecimiento a los valores de fábrica, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario. Antes de realizar el restablecimiento de los valores de fábrica, recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos que sean importantes. No use el teléfono, por lo menos durante un minuto, mientras se efectúa el restablecimiento completo. A continuación, podrá volver a encender su teléfono.</p>
Función del teléfono Memoria	¿Sabré cuando la memoria esté llena?	Sí. Recibirá una notificación.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Idiomas compatibles	¿Puedo cambiar el idioma de mi teléfono?	<p>El teléfono incluye varios idiomas. Para cambiar el idioma:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En la pantalla principal, presione la <b>Tecla de Opciones</b>  y luego toque <b>Ajustes</b> del sistema.</li> <li>2. Toque <b>Idioma y teclado &gt; Idioma</b>.</li> <li>3. Toque el idioma deseado.</li> </ol>
Función del teléfono VPN	¿Cómo configuro una VPN?	<p>La configuración de acceso a una VPN varía según cada empresa. Para configurar el acceso a una VPN en el teléfono, deberá contactar al administrador de red de su empresa para obtener detalles.</p>
Función del teléfono Tiempo de espera de la pantalla	Mi pantalla se apaga después de 15 segundos. ¿Cómo puedo cambiar el tiempo de apagado de la luz de fondo?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En la Pantalla de inicio, toque la <b>Tecla de Opciones</b> .</li> <li>2. Toque <b>Ajustes del sistema &gt; Pantalla</b>.</li> <li>3. En <b>Configuración de pantalla</b>, toque <b>Límite de tiempo de pantalla</b>.</li> <li>4. Toque el tiempo de espera de la luz de fondo de la pantalla que desea utilizar.</li> </ol>

## Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Wi-Fi y 3G	¿Qué servicio utilizará mi teléfono si Wi-Fi y 3G están disponibles?	<p>Cuando utilice datos, es posible que el teléfono use la conexión Wi-Fi en forma predeterminada (si la conectividad Wi-Fi está activada en el teléfono).</p> <p>No obstante, no recibirá ninguna notificación cuando el teléfono pase de una conexión a otra.</p> <p>Para saber qué conexión de datos se está utilizando, vea el icono de 3G o Wi-Fi que se encuentra en la parte superior de la pantalla.</p>
Función del teléfono Pantalla principal	¿Se puede quitar una aplicación de la pantalla principal?	<p>Sí. Simplemente toque y mantenga presionado el icono hasta que aparezca el icono  en la parte superior central de la pantalla. A continuación, sin levantar el dedo, arrastre el icono hasta la papelera.</p>
Función del teléfono Aplicación	Descargué una aplicación y ocasiona muchos errores. ¿Cómo removerla?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. En la Pantalla de inicio, toque <b>Tecla de Opciones</b> .</li><li>2. Toque <b>Ajustes</b> del sistema &gt; <b>Aplicaciones</b> &gt; DESCARGADAS.</li><li>3. Toque la aplicación y luego <b>Desinstalar</b>.</li></ol>

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Cargador	¿Es posible cargar mi teléfono mediante el cable de datos USB sin instalar el controlador USB requerido?	Sí, el teléfono se cargará a través del cable de datos USB sin importar si los controladores necesarios están o no instalados.
Función del teléfono Alarma	¿Puedo usar archivos de música como alarma?	Sí. Puede usar un archivo de música como alarma. <b>Alarmas &gt;  &gt; Tono de alarma &gt; Canción.</b>
Función del teléfono Alarma	Si apago el teléfono, ¿la alarma suena o no?	No.
Función del teléfono Alarma	Si se establece el volumen del timbre en Desactivado o Vibrar, ¿se escuchará la alarma?	La alarma está programada para sonar aún en estas condiciones.
Solución de recuperación Reinicio completo (restablecer valores de fábrica)	¿Cómo puedo realizar un restablecimiento a los valores de fábrica si no puedo acceder al menú de configuración del teléfono?	Si el teléfono no se restaura a la condición original, use Reinicio completo (Restablecer valores de fábrica) para inicializarlo.

# Para su seguridad

## Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante sobre el uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con detenimiento para lograr un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o uso incorrecto del teléfono. Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobados en esta guía del usuario podría anular la garantía de este equipo.

## Antes de comenzar

### Indicaciones de seguridad

#### ADVERTENCIA

Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el producto a áreas de mucha humedad, como el baño o una piscina.

Mantenga el teléfono lejos del calor. Nunca almacene el teléfono en un entorno donde pueda quedar expuesto a temperaturas bajo 0 °C o sobre 40 °C como en exteriores durante tormentas de nieve o dentro del auto en días calurosos. La exposición al frío o calor excesivos causará mal funcionamiento, daños y posiblemente fallas permanentes. Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia de los teléfonos móviles pueden afectar los equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados. Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono móvil.

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones médicas o gasolineras. Nunca coloque el teléfono en un microondas, ya que esto haría estallar la batería.

¡Importante! Antes de usar el teléfono, lea la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA, por sus siglas en inglés).

## Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser ilegal o peligroso.

Esta guía del usuario ofrece información detallada adicional.

- No use nunca una batería no aprobada que pueda dañar el teléfono o la batería, o incluso causar que estalle.
- Nunca coloque el teléfono dentro de un horno microondas porque la batería estallará.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que la batería no entre en contacto con elementos punzantes, como los dientes o las garras de un animal. Podría causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.
- Tenga cuidado para que los niños no traguen partes del teléfono, como los conectores de goma (como un auricular, las partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el conector y el cargador del tomacorriente cuando el teléfono indique que la batería está completamente cargada, porque puede provocar descargas eléctricas o incendios.
- Cuando se encuentre en el auto, no deje el teléfono ni instale un kit manos libres cerca de una bolsa de aire. Si el equipo inalábrico está mal instalado, puede resultar gravemente lesionado al activarse la bolsa de aire.

## Para su seguridad

- No use el teléfono móvil mientras conduce.
- No use el teléfono en áreas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: en aviones).
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas inferiores a  $-20^{\circ}\text{C}$  o superiores a  $50^{\circ}\text{C}$
- No use sustancias químicas fuertes (como alcohol, benceno, solventes, etc.) o detergentes para limpiar el teléfono. Podría causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internos del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de alimentación doblándolo, retorciéndolo, tirándolo o calentándolo. No use el conector si está suelto, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Esto puede provocar descargas eléctricas o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un cortocircuito, descarga eléctrica o incendio.
- Solo use las baterías y los cargadores provistos por LG. Esta garantía no se aplica a los productos proporcionados por otros proveedores.
- Solo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y sus accesorios. La instalación o servicio pueden ocasionar accidentes y en consecuencia invalidar la garantía.

- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia solo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- Use con precaución los accesorios como los auriculares o audífonos, asegurando que los cables están conectados correctamente y que no toquen la antena innecesariamente.

## Información de la FCC sobre la exposición a las radiofrecuencias



### ADVERTENCIA

Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996 la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF)

que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son coherentes con la norma de seguridad establecida previamente por las normas tanto de los EE.UU. como internacionales.

El valor de SAR más elevado para este modelo de teléfono probado por FCC para su uso en el oído es de 0,80 W/kg y, cuando se usa sobre el cuerpo es de 1,20 W/kg.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esos normas internacionales.

### Precaución

Use solo la antena suministrada. El uso de antenas no autorizadas o modificaciones no autorizadas puede afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar al teléfono, anular su garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada.

Una antena dañada en contacto con la piel puede producir quemaduras. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de antena.

### Efectos en el cuerpo

Este dispositivo fue probado para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de los estándares de la FCC, debe mantenerse una distancia mínima de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios que se usen cerca del cuerpo, sin mantener una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC, y deben evitarse.

## Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantener una distancia mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada sobre el vehículo para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio web de la FCC en [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov)

## Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de los reglamentos de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:

(1) Este dispositivo y sus accesorios no pueden causar interferencia dañina y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que provoque un funcionamiento no deseado.

## Precauciones para la batería

- No la desarme
- No le provoque un corto circuito.
- No la exponga a altas temperaturas, sobre 60 °C (140 °F).
- No la incinere.

## Desecho de la batería

- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.

### Precauciones para el adaptador (cargador)

- El uso del cargador de batería incorrecto podría dañar su teléfono y anular la garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solo para el uso en interiores.
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

### Precauciones con la batería

- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni ralle la batería.
- No modifique ni vuelva a armar la batería, no intente ingresarle objetos extraños, no la sumerja ni exponga al agua u otros líquidos, no la exponga al fuego, explosión u otro peligro.
- Solo use la batería para el sistema especificado.
- Sólo use la batería con un sistema de carga que haya sido certificado con el sistema en función de este estándar. El uso de una batería o un cargador no calificado puede presentar peligro de incendio, explosión, escape u otro riesgo.
- No le provoque un cortocircuito a la batería ni permita que objetos metálicos conductores entren en contacto con los terminales de la batería.
- Sólo reemplace la batería con otra que haya sido certificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725-200x. El uso de una batería no calificada puede presentar peligro de incendio, explosión, escape u otro riesgo.
- Deseche de inmediato las baterías usadas conforme las regulaciones locales.

- Si los niños usan la batería, se los debe supervisar.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se cae, en especial en una superficie rígida, y el usuario sospecha que se han ocasionado daños, lleve el teléfono o la batería a un centro de servicio para revisión.
- El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, una explosión u otro peligro.
- El manual del usuario de los dispositivos host que utilizan un puerto USB como fuente de carga debe incluir una declaración en la que se mencione que el teléfono solo debe conectarse a productos que tienen el logotipo USB-IF o que completaron el programa de conformidad USB-IF.

## Evite daños en el oído

- Los daños en los oídos pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto, recomendamos que no encienda o apague el teléfono cerca del oído. También recomendamos que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si escucha música, asegúrese de que el nivel de volumen sea adecuado, de modo que esté consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

# Instrucciones de seguridad

## Información de seguridad de TIA

Se incluye información de seguridad completa sobre los teléfonos inalámbricos de TIA (Asociación de la industria de las telecomunicaciones). Para obtener la certificación de la CTIA, es obligatorio incluir en el manual del usuario el texto referente a marcapasos, audífonos y otros dispositivos médicos. Se recomienda el uso del lenguaje restante de la TIA cuando resulte pertinente.

## Exposición a las señales de radiofrecuencia

El teléfono inalámbrico manual portátil es un transmisor y receptor de radio de baja energía. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996 la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los EE. UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos se corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por los organismos de normas tanto de los EE. UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) \*

Informe NCRP 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud gubernamentales y la industria analizaron el corpus de investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

\* Instituto de estándares nacionales de los EE.UU., Consejo nacional para las mediciones y la protección contra la radiación, Comisión internacional de protección contra la radiación no ionizante.

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

## Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

## Funcionamiento del teléfono

POSICIÓN NORMAL: sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

## Sugerencias para obtener un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

## Manejo

Compruebe las leyes y los reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde maneja. Obedezca siempre estos reglamentos. Además, si usa el teléfono mientras maneja, asegúrese de lo siguiente:

- Preste toda su atención al manejo; manejar con seguridad es su primera responsabilidad.
- Use la operación de manos libres, si la tiene.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

## Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las

## Instrucciones de seguridad

señales de RF.

Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

### Marcapasos

La Asociación de fabricantes del sector de la salud recomienda mantener al menos quince (15) centímetros, o seis (6) pulgadas de distancia entre el teléfono inalámbrico portátil y el marcapasos, para evitar posibles interferencias entre ambos.

Estos consejos son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones basadas en la investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos deben:

- Mantener SIEMPRE al teléfono al menos a quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido.
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo de la camisa.
- Deben usar el oído opuesto al marcapasos para reducir la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

### Audífonos

Es posible que algunos teléfonos inalámbricos digitales interfieran con algunos audífonos. En caso de tal interferencia, recomendamos que se comunique con el proveedor de servicios.

### Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarlo a obtener esta información.

## Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando se encuentre en instalaciones de atención médica siempre que haya letreros que lo soliciten. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

## Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores. Compruebe con el fabricante o con su representante respecto de su vehículo.

También debe consultar al fabricante si existe algún equipo que se le haya agregado a su vehículo.

## Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde haya letreros que lo soliciten.

## Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso de teléfonos en el aire. Apague el teléfono antes de abordar un avión.

## Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de cargas explosivas, apague el teléfono cuando esté en un "área de explosiones" o en áreas con letreros que indiquen: "Apague las radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

### Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones. En esos lugares, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y, como consecuencia, lesiones o incluso la muerte.

Por lo general, las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas, pero no siempre. Entre las áreas potencialmente peligrosas están las siguientes:

Áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), áreas bajo cubierta en embarcaciones, instalaciones para transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas químicas (como granos, polvo o polvillo metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor del vehículo.

### Para vehículos equipados con bolsas de aire

Las bolsas de aire se inflan con gran fuerza. No coloque objetos en el área que está sobre la bolsa de aire o donde se activa, incluidos los equipos inalámbricos, ya sean instalados o portátiles.

Pueden producirse lesiones graves si el equipo inalámbrico está mal instalado en el auto cuando se infla la bolsa de aire.

### Información de seguridad

Lea y revise la siguiente información para usar el teléfono de manera segura y adecuada, y para evitar daños.

Además, después de leer la guía del usuario, manténgala siempre en un lugar accesible.

## Seguridad del cargador, el adaptador y la batería

- El cargador y el adaptador están diseñados solo para ser usados en interiores.
- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use solo cargadores aprobados por LG y fabricados específicamente para el modelo del teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No la desarme ni le provoque un cortocircuito.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usarla para maximizar su vida útil.
- La vida útil de la batería dependerá de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso intensivo de la luz de fondo, el navegador y la conectividad de datos en paquete afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe el funcionamiento del teléfono cuando se encuentra en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

## Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en un lugar expuesto a exceso de polvo, y mantenga la distancia mínima necesaria entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono y limpie

## Instrucciones de seguridad

- el conector de alimentación siempre que esté sucio.
- Al usar el conector de alimentación, asegúrese de que esté conectado firmemente. De lo contrario, puede sobrecalentarse y provocar un incendio.
- Si se coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija del conector de alimentación), los artículos metálicos (como las monedas, clips o bolígrafos) pueden provocar un cortocircuito. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un corto circuito a la batería. Los elementos metálicos como monedas, clips o bolígrafos en el bolsillo o bolso, al moverse, pueden causar un cortocircuito en las terminales + y - de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de las terminales podría dañar la batería y ocasionar una explosión.

## Aviso general

- Usar una batería dañada o ingresarla en la boca puede causar graves lesiones.
- No coloque el teléfono en la proximidad de elementos con componentes magnéticos, como tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos de metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la cinta magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada, debido al calor generado durante el uso.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- Usar el teléfono cerca de un equipo receptor (como un televisor o radio) puede provocar interferencia.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato

y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.

- La fuente de alimentación contiene elementos que pueden ser dañinos para la salud, si los componentes se manipulan directamente. Si esto ocurre, recomendamos lavarse las manos inmediatamente.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar al utilizarlo de manera incorrecta, al reparar el hardware o al actualizar el software. Realice una copia de seguridad de los números de teléfono importantes (también podrían borrarse los tonos, mensajes de texto o de voz, imágenes y videos). El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por la pérdida de datos.
- Cuando esté en lugares públicos, puede establecer el tono en vibración para no molestar a otras personas.
- No encienda ni apague el teléfono cerca del oído.

Temperatura ambiente

Máx.: +50°C (descarga), +45°C (carga)

Mín.: -10°C

Aviso: software de código abierto

Para obtener el correspondiente código fuente de GPL, LGPL, MPL y demás licencias de código abierto, visite <http://opensource.lge.com/>

Todos los términos de licencias, las exenciones de responsabilidad y los avisos mencionados están disponibles para su descarga con el código fuente.

