



LG

Life's Good

TELÉFONO CELULAR

ESPAÑOL

Guía del usuario

LG L70⁺ Fino

LG-D290g

Antes de operar su producto lea atentamente este instructivo de operación



ESPAÑOL

Guía del usuario

LG Electronics México, S.A. de C.V. Sor Juana Inés de la Cruz No, 555 Col. San Lorenzo Industrial Tlalnepantla de Baz, México. C.P. 54033 Teléfono: 01800-3471919.

- Las visualizaciones e ilustraciones de la pantalla pueden ser diferentes a las que ve en el teléfono real.
- Es posible que parte del contenido de esta guía no se aplique al teléfono, en función del software o del proveedor de servicios. Toda la información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
- Este teléfono no es adecuado para personas con alguna discapacidad visual, ya que cuenta con un teclado en pantalla táctil.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ y Play Store™ son marcas registradas de Google, Inc.

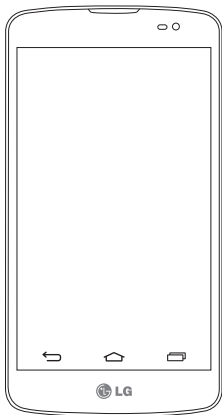


Tabla de contenido

Por su seguridad	5	Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi	39
Instrucciones de seguridad	11	Bluetooth	40
Aviso importante	18	Cómo compartir la conexión de datos del teléfono.....	41
Características del teléfono	23	Wi-Fi Direct	43
Descripción general del teléfono	23	Conexiones de PC con un cable USB.....	43
Instalación de la tarjeta micro SIM y la batería	25	Llamadas	44
Cargue el teléfono.....	27	Realizar una llamada	44
Uso de la tarjeta de memoria.....	28	Llamar a los contactos	44
Bloqueo y desbloqueo de pantalla.....	30	Responder y rechazar una llamada.....	44
La pantalla de inicio	31	Ajuste del volumen durante la llamada	44
Sugerencias sobre la pantalla táctil	31	Hacer una segunda llamada.....	45
Pantalla principal.....	32	Ver los registros de llamadas.....	45
Pantalla principal ampliada	32	Ajustes de llamada.....	45
Personalizar la pantalla de inicio	33	Contactos	46
Volver a las aplicaciones usadas recientemente	34	Buscar un contacto	46
Panel de notificaciones	34	Agregar un nuevo contacto	46
Cómo abrir el panel de notificaciones... 35		Contactos favoritos.....	46
Íconos indicadores en la Barra de estado.. ..	35	Crear un grupo	47
Teclado en pantalla.....	37	Mensajes	48
Ingresar letras acentuadas.....	37	Enviar un mensaje.....	48
Ajustes de la cuenta de Google	38	Lista por remitente	49
Conectarse a redes y dispositivos	39	Cambiar los ajustes de su mensaje	49
Wi-Fi	39	Correo electrónico	50
Conectarse a redes de Wi-Fi	39	Administración de una cuenta de correo electrónico.....	50
		Usar las carpetas de las cuentas.....	50

Redactar y enviar correos electrónicos	51
Cámara y video	52
Uso del visor	52
Opciones de ajustes avanzados	53
Tomar una foto rápida	53
Después de que haya tomado la foto	54
Disparo mediante gesto	55
Uso del modo Panorama	55
Grabar un video rápido	56
Luego de grabar un video	56
Desde su Galería	57
Función	58
Modo invitado	58
Knock Code (Código de activación)	58
Knock On (Encender la pantalla)	58
QuickMemo+	59
Uso de las opciones de QuickMemo+ ...	60
Visualización de las notas guardadas de QuickMemo+	60
QSlide	61
Teclado inteligente	62
Zoom en vivo	63
Multimedia.....	64
Galería	64
Visualización de fotografías.....	64
Reproducción de videos	64
Editar fotos	66
Borrar fotos/videos	66
Cómo establecer un fondo de pantalla.66	
Música	66
Reproducir una canción.....	66
Agregar archivos de música al teléfono	68
Transfiera música utilizando Dispositivo multimedia (MTP).....	68
Radio FM.....	69
Utilidades	70
Configurar una alarma.....	70
Usar la calculadora.....	70
Agregar un evento a la Agenda	70
Grabador de voz	71
Grabar un sonido o una voz	71
Tareas.....	71
ThinkFree Viewer	71
Google+	72
Búsqueda por voz	72
Descargas.....	72
LG SmartWorld	73
Cómo llegar a LG SmartWorld desde el teléfono	73
La Web	74
Internet	74
Uso de la barra de herramientas Web....	74
Visualización de páginas web.....	74
Abra una página	74
Favoritos	75
Historial.....	75
Chrome	75
Visualización de páginas web.....	75
Abra una página	75

Tabla de contenido

Sincronización con otros dispositivos ...	75
Ajustes	76
Redes	76
Sonido	78
Pantalla	79
General.....	81
Software de PC (LG PC Suite).....	85
Actualización del software del teléfono ...	87
Sobre esta guía para el usuario.....	88
Sobre esta guía para el usuario.....	88
Marcas registradas	88
Accesorios	89
Solución de problemas.....	90
Preguntas frecuentes.....	93

Por su seguridad

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante sobre el uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con detenimiento para lograr un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o uso incorrecto del teléfono. Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobados en esta guía del usuario podría anular la garantía de este equipo.

Antes de comenzar

Indicaciones de seguridad



¡ADVERTENCIA! Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el producto a áreas de mucha humedad, como el baño o una piscina.

Mantenga el teléfono lejos del calor. Nunca almacene el teléfono en un entorno donde pueda quedar expuesto a temperaturas bajo 0 °C o sobre 40 °C como en exteriores durante tormentas de nieve o dentro del auto en días calurosos. La exposición al frío o calor excesivos causará mal funcionamiento, daños y posiblemente fallas permanentes. Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia de los teléfonos móviles pueden afectar los equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados. Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono móvil.

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones médicas o gasolineras. Nunca coloque el teléfono en un microondas, ya que esto haría estallar la batería.

Importante: Antes de usar el teléfono, lea la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA, por sus siglas en inglés).

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser ilegal o peligroso.

Esta guía del usuario ofrece información detallada adicional.

- No use nunca una batería no aprobada que pueda dañar el teléfono o la batería, o incluso causar que estalle.
- Nunca coloque el teléfono dentro de un horno microondas porque la batería estallará.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que la batería no entre en contacto con elementos punzantes, como los dientes o las garras de un animal. Podría causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.
- Tenga cuidado para que los niños no traguen partes del teléfono, como los conectores de goma (como un auricular, las partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el conector y el cargador del tomacorriente cuando el teléfono indique que la batería está completamente cargada, porque puede provocar descargas eléctricas o incendios.
- Cuando se encuentre en el auto, no deje el teléfono ni instale un manos libres cerca de una bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está mal instalado, puede resultar gravemente lesionado al activarse la bolsa de aire.
- No use el teléfono móvil mientras conduce.
- No use el teléfono en áreas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: En aviones).
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, el baño.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas inferiores a -20 °C o superiores a 50 °C
- No use sustancias químicas fuertes (como alcohol, benceno, solventes, etc.) o detergentes para limpiar el teléfono. Podría causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente.
Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de alimentación doblándolo, retorciéndolo, tirándolo o calentándolo. No use el conector si está suelto, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Esto puede provocar descargas eléctricas o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.

- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un cortocircuito, descarga eléctrica o incendio.
- Solo use las baterías y los cargadores provistos por LG. Esta garantía no se aplica a los productos proporcionados por otros proveedores.
- Solo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y sus accesorios. La instalación o servicio pueden ocasionar accidentes y en consecuencia invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia solo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- Use con precaución los accesorios como los auriculares o audífonos, asegurando que los cables están conectados correctamente y que no toquen la antena innecesariamente.

Información de la FCC sobre la exposición a las radiofrecuencias



¡ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son coherentes con la norma de seguridad establecida previamente por las normas tanto de los EE.UU. como internacionales. El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y las normas internacionales.

Precaución

Use solo la antena suministrada. El uso de antenas no autorizadas o modificaciones no autorizadas puede afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar al teléfono, anular su garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada.

Una antena dañada en contacto con la piel puede producir quemaduras. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de antena.

Efectos en el cuerpo

Este dispositivo fue probado para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de los estándares de la FCC, debe mantenerse una distancia mínima de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios que se usen cerca del cuerpo, sin mantener una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deben evitarse.

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantener una distancia mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada sobre el vehículo para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio web de la FCC, www.fcc.gov

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de los reglamentos de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:

- (1) Este dispositivo y sus accesorios no pueden causar interferencia dañina.
- (2) Este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que provoque un funcionamiento no deseado.

Precauciones para la batería

- No la desarme.
- No le provoque un cortocircuito.
- No la exponga a altas temperaturas, sobre 60 °C (140 °F).
- No la incinere.

Desecho de la batería

- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.

Precauciones para el adaptador (cargador)

- El uso del cargador de batería incorrecto podría dañar su teléfono y anular la garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solo para el uso en interiores.
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, el baño.

Precauciones con la batería

- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni ralle la batería.
- No modifique ni vuelva a armar la batería, no intente introducirle objetos extraños, no la sumerja ni exponga al agua u otros líquidos, no la exponga al fuego, explosión u otro peligro.
- Solo use la batería para el sistema especificado.
- Solo use la batería con un sistema de carga que haya sido certificado con el sistema en función de este estándar. El uso de una batería o un cargador no calificado puede presentar peligro de incendio, explosión, derrame u otro riesgo.
- No le provoque un cortocircuito a la batería ni permita que objetos metálicos conductores entren en contacto con las terminales de la batería.

Por su seguridad

- Sólo reemplace la batería con otra que haya sido certificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725-200x. El uso de una batería no calificada puede presentar peligro de incendio, explosión, derrame u otro riesgo.
- Deseche de inmediato las baterías usadas conforme las regulaciones locales.
- Si los niños usan la batería, se les debe supervisar.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se cae, en especial en una superficie rígida, y el usuario sospecha que se han ocasionado daños, lleve el teléfono o la batería a un centro de servicio para revisión.
- El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, una explosión u otro peligro.
- El manual del usuario de los dispositivos host que utilizan un puerto USB como fuente de carga debe incluir una declaración en la que se mencione que el teléfono solo debe conectarse a productos que tienen el logotipo USB-IF o que completaron el programa de conformidad USB-IF.
- Una vez que el teléfono esté totalmente cargado, siempre desenchufe el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.

Evite daños en el oído

- Los daños en los oídos pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto, recomendamos que no encienda o apague el teléfono cerca del oído. También recomendamos que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si escucha música, asegúrese de que el nivel de volumen sea adecuado, de modo que esté consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar la calle.

Instrucciones de seguridad

Información de seguridad de TIA

Se incluye información de seguridad completa sobre los teléfonos inalámbricos de TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones).

Para obtener la certificación de la CTIA, es obligatorio incluir en el manual del usuario el texto referente a marcapasos, audífonos y otros dispositivos médicos. Se recomienda el uso del lenguaje restante de la TIA cuando resulte pertinente.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

El teléfono inalámbrico manual portátil es un transmisor y receptor de radio de baja energía. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1 996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos se corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por los organismos de normas tanto de los EE.UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1 992) *

Informe NCRP 86 (1 986)

ICNIRP (1 996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud gubernamentales y la industria analizaron el corpus de investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

* Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, Consejo Nacional Para las Mediciones y la Protección Contra la Radiación, Comisión Internacional de Protección Contra la Radiación No Ionizante.

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y las normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

POSICIÓN NORMAL: Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para obtener un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y los reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde maneja. Obedezca siempre estos reglamentos. Además, si usa el teléfono mientras maneja, asegúrese de lo siguiente:

- Preste toda su atención al manejo; manejar con seguridad es su primera responsabilidad.
- Use la operación de manos libres, si la tiene.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría de los equipos electrónicos modernos están blindados contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes del sector de la salud recomienda mantener al menos quince (15) centímetros, o seis (6) pulgadas de distancia entre el teléfono inalámbrico portátil y el marcapasos, para evitar posibles interferencias entre ambos.

Estos consejos son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones basadas en la investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos deben:

- Mantener SIEMPRE al teléfono al menos a quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido.
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo de la camisa.
- Deben usar el oído opuesto al marcapasos para reducir la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

Audífonos

Es posible que algunos teléfonos inalámbricos digitales interfieran con algunos audífonos. En caso de tal interferencia, recomendamos que se comunique con el proveedor de servicios.

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarlo a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando se encuentre en instalaciones de atención médica siempre que haya letreros que lo soliciten. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

Instrucciones de seguridad

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores.

Compruebe con el fabricante o con su representante respecto de su vehículo.

También debe consultar al fabricante si existe algún equipo que se le haya agregado a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde haya letreros que lo soliciten.

Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso de teléfonos en el aire. Apague el teléfono antes de abordar un avión.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de cargas explosivas, apague el teléfono cuando esté en un "área de explosiones" o en áreas con letreros que indiquen: "Apague las radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones.

En esos lugares, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y, como consecuencia, lesiones o incluso la muerte.

Por lo general, las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas, pero no siempre. Entre las áreas potencialmente peligrosas están las siguientes:

Áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), áreas bajo cubierta en embarcaciones, instalaciones para transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas donde el aire contiene

sustancias o partículas químicas (como granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor del vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Las bolsas de aire se inflan con gran fuerza. No coloque objetos en el área que está sobre la bolsa de aire o donde se activa, incluidos los equipos inalámbricos, ya sean instalados o portátiles.

Pueden producirse lesiones graves si el equipo inalámbrico está mal instalado en el auto cuando se infla la bolsa de aire.

Información de seguridad

Lea y revise la siguiente información para usar el teléfono de manera segura y adecuada, y para evitar daños.

Además, después de leer la guía del usuario, manténgala siempre en un lugar accesible.

Seguridad del cargador, el adaptador y la batería

- El cargador y el adaptador están diseñados solo para ser usados en interiores.
- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use solo cargadores aprobados por LG y fabricados específicamente para el modelo del teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No la desarme ni le provoque un cortocircuito.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usarla para maximizar su vida útil.
- La vida útil de la batería dependerá de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso intensivo de la luz de fondo, el navegador y la conectividad de datos en paquete afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.

Instrucciones de seguridad

- La función de autoprotección interrumpe el funcionamiento del teléfono cuando se encuentra en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en un lugar expuesto a exceso de polvo, y mantenga la distancia mínima necesaria entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono y limpie el conector de alimentación siempre que esté sucio.
- Al usar el conector de alimentación, asegúrese de que esté conectado firmemente. De lo contrario, puede sobrecalentarse y provocar un incendio.
- Si se coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija del conector de alimentación), los artículos metálicos (como las monedas, clips o bolígrafos) pueden provocarle un cortocircuito. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un cortocircuito a la batería. Los elementos metálicos como monedas, clips o bolígrafos en el bolsillo o bolso, al moverse, pueden causar un cortocircuito en las terminales + y - de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de las terminales podría dañar la batería y ocasionar una explosión.

Aviso general

- Usar una batería dañada o llevarla a la boca puede causar graves lesiones.
- No coloque el teléfono en la proximidad de elementos con componentes magnéticos, como tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos de metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la cinta magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada, debido al calor generado durante el uso.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénalo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- Usar el teléfono cerca de un equipo receptor (como un televisor o radio) puede provocar interferencia.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que

reemplacen la antena dañada.


- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- La fuente de alimentación contiene elementos que pueden ser dañinos para la salud, si los componentes se manipulan directamente. Si esto ocurre, recomendamos lavarse las manos inmediatamente.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar al utilizarlo de manera incorrecta, al reparar el hardware o al actualizar el software.

Realice una copia de seguridad de los números de teléfono importantes (también podrían borrarse los tonos, mensajes de texto o de voz, imágenes y videos). El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por la pérdida de datos.

- Cuando esté en lugares públicos, puede establecer el tono en vibración para no molestar a otras personas.
- No encienda ni apague el teléfono cerca del oído.
- Las reparaciones cubiertas por la garantía, según lo considere LG, pueden incluir piezas de repuesto o paneles que sean nuevos o reacondicionados, siempre que cuenten con la misma funcionalidad que las piezas que se reemplazarán.

CÓMO ACTUALIZAR SU TELÉFONO INTELIGENTE

Acceda a las últimas versiones de firmware y a nuevas funciones y características del software.

- **Actualice su smartphone sin una PC. Seleccione Centro de actualización  > Actualización de software.**
- **Actualice su smartphone al conectarlo a la PC.** Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite <http://www.lg.com/common/index.jsp> y seleccione su región y su país.

Aviso importante



Por favor, lea esto antes de comenzar a usar su teléfono.

Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describe en esta sección.

1. Memoria del teléfono

Cuando hay menos de un 10% de espacio disponible en la memoria del teléfono, el teléfono no puede recibir nuevos mensajes. Deberá comprobar la memoria del teléfono y borrar algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para contar con más espacio en la memoria.

Para desinstalar aplicaciones:

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > pestaña **General** > **Aplicaciones**.
- 2 Cuando aparezcan todas las aplicaciones, desplace la pantalla y seleccione la aplicación que desee desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar**.



2. Optimizar la vida útil de la batería

Puede prolongar la vida útil de la batería si apaga las funciones que no necesite ejecutar constantemente en segundo plano. Puede controlar la forma en que las aplicaciones y los recursos consumen la energía de la batería.

Extensión de la vida útil de la batería:



- Desactive las comunicaciones de radio cuando no las esté usando. Si no usa Wi-Fi, Bluetooth o GPS, desactívelos.
- Disminuya el brillo de la pantalla y fije un límite de tiempo de pantalla más corto.
- Desactive la sincronización automática de Gmail, Agenda, Contactos y otras aplicaciones.
- Algunas de las aplicaciones descargadas pueden reducir la energía de la batería.
- Al utilizar aplicaciones descargadas, verifique el nivel de carga de la batería.

Para comprobar el nivel de energía de la batería:

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > pestaña **General** > **Acerca del teléfono** > **Batería**.

El estado (cargando o descargando) y el nivel (porcentaje cargado) de la batería aparecen en la parte superior de la pantalla.

Para monitorear y controlar cómo se está usando la energía de la batería:

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > pestaña **General** > **Acerca del teléfono** > **Batería** > **Uso de la batería**.

El tiempo de uso de la batería aparece en la pantalla. Le indica cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que conectó el teléfono a una fuente de alimentación o, si está conectado, cuánto tiempo el teléfono estuvo por última vez utilizando la batería. La pantalla muestra las aplicaciones o los servicios que usan la energía de la batería, ordenados desde los que usan más a los que usan menos.

3. Antes de instalar una aplicación y un sistema operativo de código abierto



ADVERTENCIA:

Si instala y usa un sistema operativo (SO) distinto al proporcionado por el fabricante podría provocar que el teléfono no funcione correctamente. Además, el teléfono ya no estará cubierto por la garantía.





ADVERTENCIA:

Para proteger el teléfono y los datos personales, solo descargue aplicaciones provenientes de fuentes de confianza, como Play Store™. Si existen aplicaciones mal instaladas en el teléfono, es posible que no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Debe desinstalar esas aplicaciones y todos los datos y ajustes asociados del teléfono.

Aviso importante

4. Usar el patrón de desbloqueo

Configure un patrón de desbloqueo para proteger el teléfono. Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > pestaña **Pantalla** > **Bloqueo de pantalla** > **Seleccionar bloqueo de pantalla** > **Patrón**. Esto abre una pantalla que le guiará para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla. Debe crear un PIN de seguridad como medida de seguridad, en caso de que olvide su patrón de desbloqueo.

Precaución: Cree una cuenta Google antes de establecer un patrón de desbloqueo y recuerde el PIN de seguridad que haya ingresado mientras crea el patrón de bloqueo.



ADVERTENCIA:

Precauciones que debe seguir al usar el patrón de bloqueo.

Es muy importante recordar el patrón de desbloqueo que configure. Si usa un patrón incorrecto 5 veces, no podrá acceder al teléfono. Tiene 5 oportunidades para ingresar el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si ha agotado las cinco oportunidades, puede volver a intentarlo tras 30 segundos.

Si no recuerda el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña:



< **Si olvidó el patrón de desbloqueo** >

Si inició sesión en la cuenta Google en el teléfono pero ingresó un patrón incorrecto 5 veces, toque **¿Ha olvidado el patrón?** en la parte inferior de la pantalla. Entonces, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta Google o que introduzca su PIN de seguridad, el cual ingresó cuando creó el patrón de bloqueo.

NOTA: Si no inició sesión en su cuenta Google y olvidó su patrón de desbloqueo, deberá ingresar su PIN de seguridad.

5. Uso de la función de reinicio completo (restablecer valores de fábrica)

Si el teléfono no se restaura a la condición original, use Reinicio completo (Restablecer valores de fábrica) para inicializarlo.

Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > pestaña **General** > **Copia de respaldo y restauración** > **Restaurar datos de fábrica**





ADVERTENCIA:



Si ejecuta un reinicio completo, se eliminarán todas las aplicaciones, los datos del usuario y las licencias de DRM. Recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de ejecutar el Reinicio completo.

6. Abrir y alternar aplicaciones

Es fácil realizar varias tareas con Android; puede mantener más de una aplicación en ejecución al mismo tiempo. No es necesario salir de una aplicación antes de abrir otra. Use y alterne entre varias aplicaciones abiertas. Android administra cada aplicación, deteniéndolas e iniciándolas según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consuman recursos innecesariamente.

- 1 Toque la **tecla Aplicaciones recientes** . Aparecerá una lista de aplicaciones recientemente utilizadas.
 - 2 Toque la aplicación a la que desea acceder. Esta acción no detiene la ejecución de la aplicación anterior en el segundo plano del dispositivo. Asegúrese de tocar la **tecla Volver**  para salir de una aplicación luego de usarla.
- Para quitar una aplicación de la lista de aplicaciones recientes, deslice la vista previa de la aplicación a la izquierda o a la derecha. Para borrar todas las aplicaciones, toque **Borrar todo**.

7. Transferir música, fotos y videos usando Dispositivo multimedia (MTP)

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > pestaña **General** > **Almacenamiento** para verificar los medios de almacenamiento.
- 2 Conecte el teléfono a la PC con el cable USB.
- 3 Una lista de **Conexión USB PC** aparecerá en la pantalla de su teléfono, seleccione la opción **Dispositivo multimedia (MTP)**.
- 4 Abra la carpeta de memoria de la PC. Puede ver el contenido de almacenamiento masivo en su PC y transferir los archivos de la PC a la carpeta de memoria del dispositivo y viceversa.


8. Sostener el teléfono en posición vertical

Sostenga el teléfono en posición vertical como lo haría con un teléfono normal. El dispositivo cuenta con una antena interna. Tenga cuidado de no rayar o dañar la parte posterior del teléfono, ya que eso podría afectar su rendimiento.

Mientras haga o reciba llamadas o mientras envíe o reciba datos, evite colocar la mano sobre la parte inferior del teléfono, donde se encuentra la antena. Esto podría afectar la calidad de la llamada.

Características del teléfono

Descripción general del teléfono

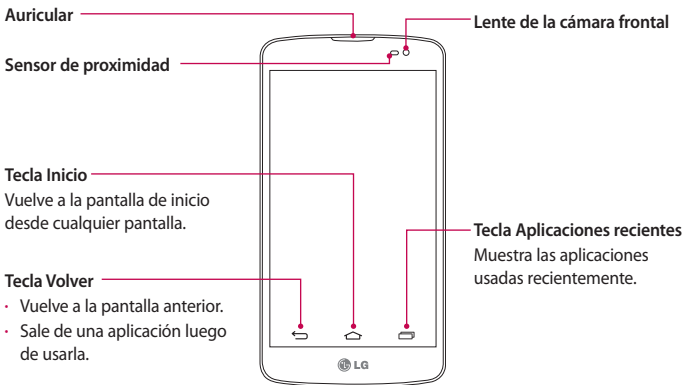

NOTA: Sensor de proximidad

Cuando reciba o realice llamadas, el sensor de proximidad apagará automáticamente la luz de fondo y bloqueará la pantalla táctil al detectar cuando el teléfono está cerca del oído. Esto aumenta la vida útil de la batería y evita que active accidentalmente la pantalla táctil durante las llamadas.



ADVERTENCIA:

Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, se pueden dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil. No cubra el sensor de proximidad de la pantalla LCD con una película protectora. Eso puede hacer que el sensor funcione mal.


Características del teléfono

Flash

Teclas de volumen

- En la pantalla de inicio: Controlan el volumen del timbre.
- Durante una llamada: Controlan el volumen del auricular.
- Durante la reproducción de una canción: Controlan el volumen continuamente.

Altavoz

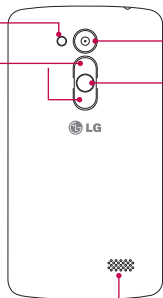

Lente de la cámara

Tecla Encender/Apagar/Bloquear


Conector del auricular

Micrófono



Micrófono

Puerto para el cargador/puerto USB

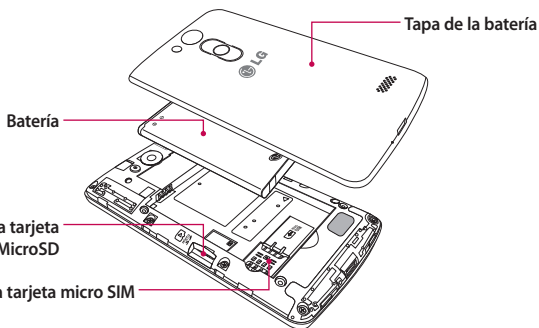

Tapa de la batería

Batería


Ranura para tarjeta MicroSD

Ranura para tarjeta micro SIM

Instalación de la tarjeta micro SIM y la batería


Antes de comenzar a explorar su nuevo teléfono, deberá configurarlo. Para insertar la tarjeta micro SIM y la batería:

- 1 Para retirar la tapa posterior, sostenga el teléfono firmemente en una mano. Con la otra mano, retire la tapa de la batería con el pulgar como se muestra en la imagen.

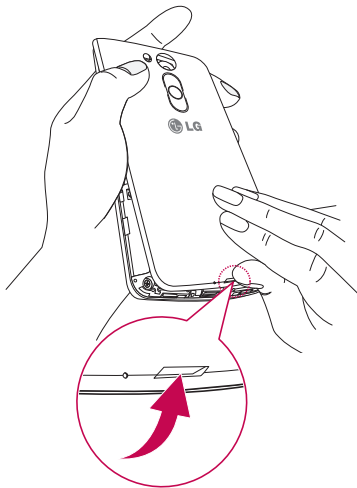


Características del teléfono


- 2** Deslice la tarjeta micro SIM hacia adentro de la ranura, como se muestra en la imagen. Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta quede hacia abajo.

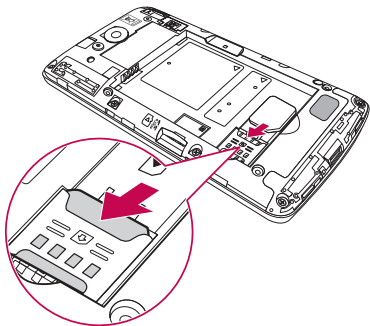

- 3** Inserte la batería en su lugar alineando los contactos dorados del teléfono y la batería (1) y presione la batería hacia abajo hasta escuchar un clic (2).

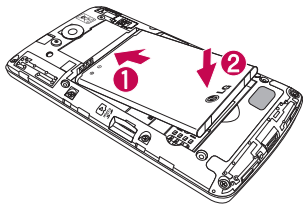

- 4 Alinee la tapa de la batería sobre el compartimiento de la batería (1) y presione hacia abajo hasta escuchar un clic (2).

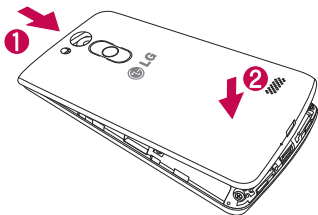

NOTA: La tecla Encender/Apagar/Bloquear está disponible únicamente si la tapa de la batería está colocada en el teléfono.

Cargue el teléfono


Cargue la batería antes de usarla por primera vez. Use el cargador para cargar la batería. También puede usar una computadora para cargar el dispositivo, al conectarlo mediante un cable USB.

ADVERTENCIA:

Use solo cargadores, baterías y cables aprobados por LG. Cuando utilice cargadores o cables no aprobados, puede causar un retraso en la carga de la batería o la aparición de un mensaje emergente referente a la demora del proceso de carga. Los cargadores o cables no aprobados también pueden provocar una explosión de la batería o daño al dispositivo, lo que no está cubierto por la garantía.

El conector del cargador se encuentra en la parte inferior del teléfono. Inserte el cargador y conéctelo a un tomacorriente.

Características del teléfono

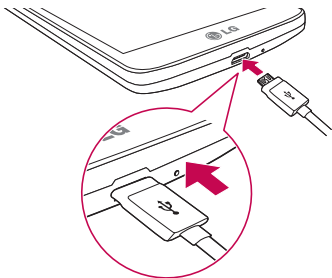

NOTA:

- La batería debe cargarse completamente antes de usar el teléfono por primera vez para prolongar su vida útil.
- No abra la tapa posterior mientras se carga el teléfono.


Uso de la tarjeta de memoria


El teléfono permite el uso de tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™. Estas tarjetas de memoria están especialmente diseñadas para teléfonos móviles y otros dispositivos muy pequeños, y son ideales para almacenar archivos multimedia como música, programas, videos y fotografías para usarlos en el teléfono.

Para insertar una tarjeta de memoria:

Inserte la tarjeta de memoria en la ranura. Asegúrese de que el área de contacto dorada quede hacia abajo.

Para retirar la tarjeta de memoria de manera segura:

Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > pestaña **General** > **Almacenamiento** > **Desactivar la MicroSD**.

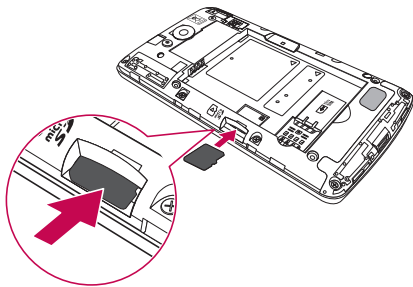

NOTA: Use únicamente tarjetas de memoria compatibles con el teléfono. Es posible que el uso de tarjetas de memoria incompatibles dañe la tarjeta y los datos que almacena, además de dañar el teléfono.

⚠ ADVERTENCIA:


No inserte ni quite la tarjeta de memoria con el teléfono encendido. De lo contrario, podría dañar la tarjeta de memoria y su teléfono, y los datos almacenados en la tarjeta de memoria podrían alterarse.

Para formatear la tarjeta de memoria:

Es posible que la tarjeta de memoria ya esté formateada. Si no lo está, debe formatearla antes de usarla.

NOTA: Se borrarán todos los archivos de la tarjeta de memoria cuando la formatee.


Características del teléfono

- 1 Toque  para abrir la lista de aplicaciones.
- 2 Desplácese y toque **Ajustes** > pestaña **General** > **Almacenamiento**.
- 3 Toque **Desactivar la MicroSD**.
- 4 Toque **Formatear la MicroSD** > **Formatear la MicroSD** > **Borrar todo**.
- 5 Si fijó un patrón de bloqueo, introdúzcalo y luego seleccione **Borrar todo**.


NOTA: Si la tarjeta de memoria contiene archivos, la estructura de la carpeta puede ser diferente después de formatearla, ya que todos los archivos se habrán borrado.

Bloqueo y desbloqueo de pantalla

Si no usa el teléfono durante un tiempo, la pantalla se apaga y bloquea automáticamente. De esta forma, se evita que las teclas se toquen por accidente y se ahorra batería.

Cuando no utilice el teléfono, presione la **tecla Encender/Apagar/Bloquear**  para bloquearlo.

Si hay programas ejecutándose cuando bloquea la pantalla, es posible que sigan ejecutándose en modo de bloqueo. Se recomienda que salga de todos los programas antes de ingresar en el modo de bloqueo para evitar cargos innecesarios (como llamadas, acceso a la Web y conexión de datos).

Para reactivar el teléfono, presione la **tecla Encender/Apagar/Bloquear** . Aparecerá la pantalla de bloqueo. Toque y deslice la pantalla de bloqueo en cualquier dirección para desbloquear la pantalla de inicio. Se abrirá la última pantalla que vio.

La pantalla de inicio

Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, se incluyen algunos consejos sobre cómo navegar por el teléfono.

Tocar: Un único toque con el dedo selecciona elementos, enlaces, accesos directos y letras del teclado en pantalla.

Tocar y mantener presionado: Toque y mantenga presionado un elemento en la pantalla sin levantar el dedo hasta que ocurra una acción. Por ejemplo, para abrir las opciones disponibles de un contacto, toque y mantenga presionado el contacto en la Lista de contactos hasta que se abra el menú contextual.

Arrastrar: Toque y mantenga presionado un elemento por un momento y, a continuación, sin levantar el dedo, muévelo por la pantalla hasta encontrar la ubicación de destino que desea usar. Puede arrastrar elementos en la Pantalla principal para reubicarlos.

Desplazar o deslizar: Para desplazar o deslizar, mueva con rapidez el dedo por la superficie de la pantalla, sin detenerse cuando toca la pantalla por primera vez (de lo contrario, arrastrará el elemento en vez de desplazarlo o deslizarlo). Por ejemplo, puede deslizar la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse por una lista, o examinar a través de las diferentes pantallas principales al desplazarse de izquierda a derecha (y viceversa).

Tocar dos veces: Toque dos veces para acercar una página web o un mapa. Por ejemplo, toque dos veces rápidamente una sección de una página web para ajustar esa sección de forma que se ajuste al ancho de la pantalla. También puede tocar dos veces para acercar y alejar mientras mira la imagen.

Zoom táctil: Utilice el dedo índice y el pulgar y junte o separe los dedos para acercar o alejar la pantalla al utilizar el navegador o los Mapas, o para mirar fotografías.


Girar la pantalla: Desde muchas aplicaciones y menús, la orientación de la pantalla se ajusta a la orientación física del dispositivo.

NOTA:

- Para seleccionar un elemento, toque el centro del icono.
- No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción deseada. Tenga cuidado de no tocar otras teclas.

La pantalla de inicio

Pantalla principal

La pantalla principal es el punto de partida para muchas aplicaciones y funciones, y le permite agregar elementos como accesos directos a aplicaciones o widgets de Google para darle acceso instantáneo a la información y aplicaciones. Es la página predeterminada y accesible desde cualquier menú al tocar .



Pantalla principal ampliada

El sistema operativo ofrece varios lienzos de pantalla principal para ofrecer más espacio para agregar iconos, widgets y más.

- ▶ Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha por la pantalla principal.

Personalizar la pantalla de inicio


Puede personalizar la pantalla principal agregando aplicaciones, widgets o cambiando los fondos de pantalla.

Para agregar elementos de la pantalla principal

- 1 Toque y mantenga presionada la parte vacía de la pantalla principal.
- 2 En la parte inferior de la pantalla, toque el menú de su preferencia. Toque el elemento que desea agregar y éste aparecerá en la pantalla principal.
- 3 Arrástrelo a la ubicación que desea y levante el dedo.

SUGERENCIA: Para agregar un icono de una aplicación a la pantalla principal desde el menú Aplicaciones, toque y mantenga presionada la aplicación que desea agregar.

Para eliminar un elemento de la pantalla principal


- ▶ En la Pantalla principal, toque y mantenga presionado el icono que desea eliminar > arrástrelo a .

Para agregar una aplicación como una Tecla rápida


- ▶ En el menú Aplicaciones o en la pantalla principal, toque y mantenga presionado el icono de una aplicación y arrástrelo al área de Tecla rápida.

Para eliminar una aplicación del área de Tecla rápida

- ▶ Toque y mantenga presionada la tecla rápida que desea y arrástrela a .



NOTA: La tecla  Aplicaciones no se puede eliminar.

Para personalizar los iconos de aplicaciones en la pantalla principal

- 1 Toque y mantenga presionado el icono de la aplicación hasta que se libere de su posición actual. A continuación, colóquelo en la pantalla. El icono de edición  aparecerá en la esquina superior derecha de la aplicación.
- 2 Vuelva a tocar la aplicación y seleccione el diseño y tamaño del icono que desea.
- 3 Toque OK para guardar los cambios.

La pantalla de inicio

Volver a las aplicaciones usadas recientemente


- 1 Toque . La pantalla mostrará una ventana emergente con iconos de las aplicaciones que ha utilizado recientemente.
- 2 Toque un icono para abrir la aplicación. O bien, toque  para volver a la pantalla anterior.

Panel de notificaciones

Las notificaciones le alertan sobre la llegada de nuevos mensajes, eventos de la Agenda y alarmas, así como también sobre eventos en curso, como descargas de video.

Cuando llega una notificación, su ícono aparece en la parte superior de la pantalla. Los iconos de notificaciones pendientes aparecen a la izquierda y los iconos del sistema que muestran cuestiones como el Wi-Fi o la carga de la batería, a la derecha.

NOTA: Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicio.

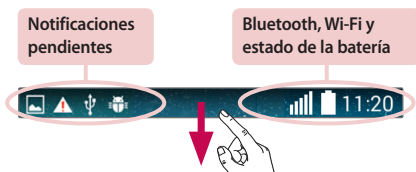

Cómo abrir el panel de notificaciones

Desplace la pantalla hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.



The image shows a screenshot of an Android notification shade pulled down from the top of the screen. The notification shade is dark with white text and icons. At the top, there is a red box around the 'Área de Ajustes rápidos' (Quick Settings) area, which includes icons for Quick, Wi-Fi, Vibrar, Datos, and Rotación. Below this is a red box around the 'Aplicaciones QSlide' (QSlide Applications) area, which includes icons for Video, Internet, Teléfono, Mensajes, and Calendario. Further down, there is a red box around the 'Notificaciones' (Notifications) section, which includes a 'BORRAR' (Remove) button and a notification for 'Cargando...' (Charging...). At the bottom, there is a red box around the navigation bar, which includes icons for back, home, and recent apps.

Área de Ajustes rápidos
Toque cada tecla de ajuste rápido para activarla o desactivarla. Toque y mantenga presionada la tecla para acceder al menú de ajustes rápidos. Para ver más teclas de ajustes rápidos, deslice la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha. Toque  para eliminar, agregar o reorganizar las teclas de ajustes rápidos.

Aplicaciones QSlide
Toque una aplicación QSlide para abrir una ventana pequeña de la pantalla. Toque  para eliminar, agregar o reorganizar las aplicaciones QSlide.

Toque para borrar todas las notificaciones.

Notificaciones
Se muestran las notificaciones actuales, cada una con una breve descripción. Toque una notificación para verla.

Para cerrar el panel de notificaciones, toque y arrastre la pestaña hacia la parte superior de la pantalla.

Íconos indicadores en la Barra de estado

Los íconos indicadores aparecen en la barra de estado en la parte superior de la pantalla, para informar sobre llamadas perdidas, nuevos mensajes, eventos de la Agenda, estado del dispositivo y más.




La pantalla de inicio

Los íconos que aparecen en la parte superior de la pantalla proporcionan información sobre el estado del dispositivo. Los íconos que aparecen en la tabla siguiente son algunos de los más comunes.

Ícono	Descripción
	No hay tarjeta SIM
	No hay señal de red disponible
	Modo avión activado
	Conectado a una red Wi-Fi
	Auricular conectado
	Llamada en curso
	Llamada perdida
	Bluetooth activado
	Advertencia del sistema
	Hay una alarma establecida
	Nuevo correo de voz disponible
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Se está reproduciendo una canción en este momento
	La radio FM está activada

Ícono	Descripción
	Timbre silenciado
	Modo de vibración activado
	Batería completamente cargada
	Se está cargando la batería
	El teléfono está conectado a la PC mediante el cable USB
	Descargando datos
	Cargando datos
	Recepción de GPS
	Recibiendo datos de ubicación de GPS
	Los datos se están sincronizando
	Nuevo mensaje de Gmail disponible
	Nuevo mensaje de Hangouts disponible
	Elija método de escritura
	El punto de acceso Wi-Fi está activo.

Ícono	Descripción
	Compartir contenido activado







Ícono	Descripción
-------	-------------

NOTA: La ubicación de los íconos en la barra de estado puede variar según la función o el servicio.

Teclado en pantalla

Puede escribir texto utilizando el teclado en pantalla. El teclado en pantalla aparece automáticamente en la pantalla cuando necesita ingresar texto. Para mostrar el teclado en forma manual, toque el campo de texto en donde desea ingresar texto.

Usar el teclado e ingresar texto

-  Toque esta tecla una vez para poner en mayúscula la próxima letra que escriba. Tóquela dos veces para que todas las letras se pongan en mayúscula.
-  Toque esta tecla para cambiar al teclado de números y símbolos.
-  Toque para acceder a la configuración del teclado. Toque y mantenga presionado para ingresar texto por voz o ingresar elementos copiados en el portapapeles.
-  Toque esta tecla para ingresar un espacio.
-  Toque para crear una nueva línea.
-  Toque esta tecla para borrar el carácter anterior.

Ingresar letras acentuadas

Cuando seleccione francés o español como el idioma de entrada de texto, podrá ingresar caracteres especiales en francés o español (por ejemplo, "á").

Por ejemplo, para ingresar "á", toque y mantenga presionada la tecla "a" hasta que el tamaño de la tecla aumente y muestre los caracteres de los idiomas diferentes.

A continuación, seleccione el carácter especial que desee.



Ajustes de la cuenta de Google


La primera vez que enciende el teléfono, tiene la oportunidad de activar la red, acceder a su cuenta de Google y configurar cómo desea usar algunos de los servicios de Google.

Cómo configurar la cuenta de Google

- Acceda a una Cuenta de Google desde la pantalla de configuración.

O bien

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > seleccione una aplicación dentro de la carpeta Google, como **Gmail** > seleccione **Crear cuenta** para crear una nueva cuenta.

Si tiene una cuenta de Google, toque **Usar cuenta**, ingrese su correo electrónico y contraseña, y luego toque .

Una vez que haya configurado su cuenta de Google en su teléfono, el teléfono se sincronizará automáticamente con su cuenta web de Google.

Los contactos, mensajes de Gmail, eventos de la Agenda y otra información obtenida de estas aplicaciones y estos servicios en la web se sincronizan con el teléfono. (Esto dependerá de sus ajustes de sincronización.)

Después de iniciar sesión, puede usar Gmail™ y aprovechar los servicios de Google en el teléfono.

Conectarse a redes y dispositivos

Wi-Fi

Con Wi-Fi, puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad dentro de la cobertura del punto de acceso (AP) inalámbrico. Disfrute de la conexión inalámbrica a Internet por Wi-Fi sin cargos extras.



Conectarse a redes de Wi-Fi

Para usar Wi-Fi en el teléfono, necesita acceder al punto de acceso inalámbrico o "hotspot". Algunos puntos de acceso están abiertos y simplemente debe conectarse a ellos. Otros están ocultos o usan otras funciones de seguridad; por lo que debe configurar el teléfono para poder conectarse a ellos.

Desconecte la conexión Wi-Fi cuando no la esté utilizando para aumentar la duración de la batería.

NOTA: Si no está dentro de una zona Wi-Fi o la red Wi-Fi está desactivada, es posible que la operadora aplique cargos adicionales.

Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > pestaña **Redes** > **Wi-Fi**.
- 2 Active Wi-Fi y detecte las redes Wi-Fi disponibles.
- 3 Toque nuevamente el menú Wi-Fi para ver la lista de redes Wi-Fi activas y dentro del alcance.
 - Las redes seguras se indican con un icono de bloqueo.
- 4 Toque una red para conectarse a ella.
 - Si la red está protegida, se le pedirá que introduzca una contraseña u otras credenciales. (Consulte con su administrador de red para obtener más detalles).
- 5 La barra de estado muestra iconos que indican el estado de Wi-Fi.

Conectarse a redes y dispositivos

Bluetooth



Puede usar Bluetooth para enviar datos ejecutando la aplicación correspondiente, pero no desde el menú de Bluetooth como en la mayoría de los teléfonos móviles.

NOTA:

- LG no se responsabiliza por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica de Bluetooth.
- Siempre asegúrese de recibir y compartir datos con dispositivos que sean confiables y estén protegidos en forma adecuada. Si existen obstáculos entre los dispositivos, la distancia operativa puede reducirse.
- Algunos dispositivos, especialmente los que no han sido probados ni aprobados por Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con su dispositivo.

Activación de Bluetooth y vinculación del teléfono con un dispositivo Bluetooth

Debe vincular el dispositivo con otro dispositivo antes de conectarlo a este.

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > pestaña **Redes** > active **Bluetooth**.
- 2 Toque nuevamente **Bluetooth**. Asegúrese que su teléfono esté visible y los dispositivos disponibles. Ahora toque **Buscar dispositivos** para ver los dispositivos dentro del alcance de Bluetooth.
- 3 Elija de la lista el dispositivo con el que desea vincularlo.

Una vez que se complete la vinculación, su dispositivo se conectará con el otro dispositivo.

NOTA: Algunos dispositivos, especialmente los auriculares o equipo de manos libres para autos, pueden tener un PIN de Bluetooth fijo, por ejemplo, 0000. Si el otro dispositivo tiene un PIN, se le pedirá que lo ingrese.



Envíe datos mediante la función inalámbrica Bluetooth


- 1 Seleccione un archivo o elemento, como un contacto, evento de la Agenda o archivo multimedia, de una aplicación adecuada o de **Descargas**.
- 2 Seleccione la opción para enviar datos a través de Bluetooth.

NOTA: El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

- 3 Busque un dispositivo habilitado con Bluetooth y cuando lo encuentre, vincule su dispositivo con él.

Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > pestaña **Redes** > active **Bluetooth**.
- 2 Vuelva a tocar **Bluetooth** y marque la casilla de selección en la parte superior de la pantalla para que su teléfono sea visible para otros dispositivos.

NOTA: Para seleccionar la duración que se podrá ver su dispositivo, toque  > **Tiempo visible**.

- 3 Seleccione **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo.



Cómo compartir la conexión de datos del teléfono

El anclaje de USB y la zona Wi-Fi portátil son excelentes funciones cuando no hay conexiones inalámbricas disponibles. Puede compartir la conexión de datos móviles del teléfono con una sola computadora a través de un cable USB (anclaje de USB). También puede compartir la conexión de datos del teléfono con más de un dispositivo en cualquier momento, convirtiendo el teléfono en un dispositivo con zona Wi-Fi portátil.

Cuando el teléfono esté compartiendo la conexión de datos, aparecerá un icono en la barra de estado y una notificación en el cuadro de notificaciones.

Para obtener la información más reciente sobre anclaje y zonas con cobertura inalámbrica portátiles, incluidos los sistemas operativos admitidos y otros detalles, visite <http://www.android.com/tether>.

Para compartir la conexión de datos del teléfono como punto de acceso Wi-Fi



- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > pestaña **Redes** > **Conexiones y Redes** > active **Punto de acceso Wi-Fi**.
- 2 Ingrese una contraseña y toque **Guardar**.

Conectarse a redes y dispositivos

SUGERENCIA: Si su computadora ejecuta Windows 7 o una distribución reciente de Linux (como Ubuntu), por lo general, no se necesita preparar su computadora para el anclaje a red. Sin embargo, si ejecuta una versión anterior de Windows u otro sistema operativo, es posible que deba preparar la computadora a fin de establecer una conexión de red mediante USB. Para obtener la información más reciente sobre los sistemas operativos compatibles con el anclaje de USB y cómo configurarlos, visite <http://www.android.com/tether>.

Para cambiarle el nombre a la zona con cobertura inalámbrica portátil o protegerla

Puede cambiar el nombre de la red Wi-Fi del teléfono (SSID) y protegerla.

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > pestaña **Redes** > **Conexiones y Redes** > **Punto de acceso Wi-Fi**.
- 2 Toque **Configure el Punto de acceso Wi-Fi**.
 - Se abrirá el cuadro de diálogo **Configure el Punto de acceso Wi-Fi**.
 - Puede cambiar el **Nombre Wi-Fi (SSID)** que otros dispositivos verán cuando busquen redes Wi-Fi.
 - También puede tocar el menú **Seguridad** para configurar la red con seguridad de acceso protegido Wi-Fi 2 (WPA2) con una clave compartida (PSK).
 - Si toca la opción de seguridad **WPA2 PSK**, se agrega un campo de contraseña al cuadro de diálogo **Configure el Punto de acceso Wi-Fi**. Si introduce una contraseña, deberá ingresar esa contraseña cuando se conecte a la zona con cobertura inalámbrica del teléfono mediante una computadora u otro dispositivo. Puede escoger **Abierta** en el menú **Seguridad** para quitar la seguridad de la red Wi-Fi.
- 3 Toque **Guardar**.

ATENCIÓN: Si establece la opción de seguridad en Abierta, no podrá evitar el uso no autorizado de servicios en línea de otras personas y podrá incurrir en cargos adicionales. Para evitar el uso no autorizado, se recomienda que mantenga la opción de seguridad activada.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct admite una conexión directa entre dispositivos habilitados para Wi-Fi sin un punto de acceso. Debido al alto uso de la batería de Wi-Fi Direct, se recomienda que conecte su teléfono a un tomacorriente mientras utiliza la función Wi-Fi Direct. Revise con anterioridad la red Wi-Fi y Wi-Fi Direct y asegúrese de que los usuarios estén conectados a la misma red.

Conexiones de PC con un cable USB

Aprenda a conectar su dispositivo a una PC con un cable USB en modos de conexión USB.

Transferencia de música, fotos y videos en el modo MTP

- 1 Conecte el teléfono a una computadora usando un cable USB.
- 2 Ahora puede ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.

Sincronización con Windows Media Player





Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en la PC.


- 1 Use el cable USB para conectar el teléfono a una PC en la que Windows Media Player esté instalado.
 - 2 Seleccione la opción **Dispositivo multimedia (MTP)**. Una vez conectado, aparecerá una ventana emergente en la PC.
 - 3 Abra Windows Media Player para sincronizar los archivos de música.
 - 4 Edite o introduzca el nombre de su dispositivo en la ventana emergente (de ser necesario).
 - 5 Seleccione y arrastre los archivos de música que desee a la lista de sincronización.
 - 6 Comience la sincronización.
- Deben cumplirse los siguientes requisitos para sincronizar con Windows Media Player.

Elementos	Requisitos
SO	Microsoft Windows XP SP2, Vista o superior
Versión del Reproductor de Windows Media	Reproductor de Windows Media 10 o superior


Llamadas

Realizar una llamada


- 1 Toque  para abrir el teclado.
- 2 Introduzca el número con el teclado. Para borrar un dígito, toque .
- 3 Toque  para realizar una llamada.
- 4 Para finalizar una llamada, toque el icono  **Finalizar**.

SUGERENCIA: Para ingresar "+" para realizar llamadas internacionales, mantenga presionada la tecla .

Llamar a los contactos

- 1 Toque la opción **Contactos** para abrir sus contactos.
- 2 Desplace la pantalla por la lista de contactos o toque **Buscar contactos** para ingresar las primeras letras del contacto al que desea llamar.
- 3 En la lista, toque  que desea llamar.

Responder y rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada en el modo de bloqueo, deslice el icono  en cualquier dirección para responder la llamada recibida.

Deslice el icono  en cualquier dirección para rechazar una llamada recibida.

Toque el icono **Rechazar con mensaje** si desea enviar un mensaje.






SUGERENCIA: Rechazar con mensaje

Se puede enviar un mensaje rápidamente usando esta función. Es útil si necesita rechazar una llamada con un mensaje durante una reunión.

Ajuste del volumen durante la llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada, use las teclas de volumen ubicadas en parte posterior del teléfono.

Hacer una segunda llamada

- 1 Durante la primera llamada, toque  > **Agregar llamada** y marque el número. También puede acceder a la lista de números llamados recientemente tocando **Registros**, o puede buscar contactos tocando **Contactos** y seleccionando el contacto al que desee llamar.
- 2 Toque  para realizar la llamada.
- 3 Ambas llamadas se muestran en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloquea y queda en espera.
- 4 Toque el número que aparece para alternar entre las llamadas. O bien, toque  **Unir llamadas** para hacer una llamada de conferencia.
- 5 Para finalizar las llamadas activas, toque **Finalizar** o  y deslice la barra de notificaciones hacia abajo y seleccione el icono **Terminar** .


NOTA: Se le cobrará cada llamada que realice.

Ver los registros de llamadas

En la Pantalla principal, toque  y elija la pestaña **Registros**.



Vea una lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas o perdidas.

SUGERENCIA:

- Toque cualquier entrada de registro de llamadas para ver la fecha, hora y duración de la llamada.
- Toque , y, a continuación, toque **Borrar todo** para borrar todos los elementos registrados.

Ajustes de llamada

Puede configurar las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas y otras funciones especiales ofrecidas por su proveedor.


- 1 En la pantalla principal, toque .
- 2 Toque .
- 3 Toque **Ajustes de llamada** y elija las opciones que desee ajustar.

Contactos




Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con los contactos de la cuenta de Google u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

Buscar un contacto

En la pantalla de inicio

- 1 Toque la opción  para abrir sus contactos.
- 2 Toque **Buscar contactos** e ingrese el nombre del contacto con el teclado.


Agregar un nuevo contacto

- 1 Toque , ingrese el número del nuevo contacto y luego toque . Toque **Agregar a Contactos > Nuevo contacto**.
- 2 Si desea agregar una foto al nuevo contacto, toque el área de imágenes. Elija entre **Tomar una foto**, **Seleccionar desde la galería**. Esta opción solo estará habilitada para contactos guardados en el teléfono o en una cuenta de Google.
- 3 Seleccione el tipo de contacto tocando .
- 4 Toque una categoría de información de contacto e introduzca los detalles acerca del contacto. Esta opción solo estará habilitada para contactos guardados en el teléfono o en una cuenta de Google.
- 5 Toque **Guardar**.


Contactos favoritos

Puede clasificar contactos frecuentemente llamados como favoritos.



Agregar un contacto a los favoritos

- 1 Toque la opción  para abrir sus contactos.
- 2 Toque un contacto para ver sus detalles. Esta opción solo estará habilitada para contactos guardados en el teléfono o en una cuenta de Google.
- 3 Toque la estrella que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se volverá de color amarillo.

Eliminar un contacto de la lista de favoritos

- 1 Toque la opción  para abrir sus contactos.
- 2 Toque **Favoritos** y elija un contacto para ver sus detalles. Esta opción solo estará habilitada para contactos guardados en el teléfono o en una cuenta de Google.
- 3 Toque la estrella amarilla que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se pondrá gris y se eliminará el contacto de los favoritos.

Crear un grupo

- 1 Toque la opción  para abrir sus contactos.
- 2 Toque **Grupos** y luego toque . Seleccione **Nuevo grupo**.
- 3 Ingrese un nombre para el nuevo grupo. También puede establecer un tono de timbre para el grupo recientemente creado.
- 4 Toque **Guardar** para guardar el grupo.



NOTA: Si borra un grupo, los contactos asignados a ese grupo no se perderán. Por el contrario, permanecerán en la lista de contactos.

Mensajes


El teléfono combina SMS y MMS en un único menú intuitivo y fácil de usar.


ADVERTENCIA: Los mensajes de LG debe configurarse según la aplicación de SMS predeterminada. De lo contrario, algunas funciones de mensajería serán limitadas.

Enviar un mensaje

- 1 Toque  en la pantalla principal y toque  para abrir un mensaje en blanco.
- 2 Ingrese el nombre de un contacto o un número de contacto en el campo **Para**. Al ingresar el nombre del contacto, aparecerán los contactos coincidentes. Puede tocar un destinatario sugerido. Puede agregar más de un contacto.

NOTA: Se le cobrará un mensaje de texto por cada persona a la que le envíe el mensaje.

- 3 Toque el campo **Ingresar mensaje** y comience a redactar su mensaje.
- 4 Toque  para abrir el menú Opciones. Escoja entre **Mensaje rápido**, **Insertar emoticono**, **Envío programado**, **Agregar asunto** y **Descartar**.

SUGERENCIA: Puede tocar el icono  para adjuntar al mensaje el archivo que desea compartir.

- 5 Toque **Enviar** para enviar el mensaje.
- 6 Las respuestas aparecerán en la pantalla. Al ver y enviar mensajes adicionales, se creará una cadena de mensajes.

ADVERTENCIA:

- El límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro según el idioma y la forma en que esté codificado el SMS.
- Si se agrega un archivo de imagen, video o audio a un mensaje SMS, se convertirá automáticamente en un mensaje MMS y se le cobrarán los cargos correspondientes.

Lista por remitente

Los mensajes (SMS, MMS) intercambiados con otra persona pueden mostrarse en orden cronológico para que pueda ver con comodidad toda su conversación.

Cambiar los ajustes de su mensaje

Su teléfono está preconfigurado para el envío de mensajes. Esto le permite enviar mensajes de inmediato. Puede cambiar los ajustes según sus preferencias.

- Toque el icono **Mensajes** en la Pantalla principal, toque  y luego **Ajustes**.

Correo electrónico

Puede usar la aplicación E-mail para leer el correo electrónico de servicios como Gmail. La aplicación E-mail admite los siguientes tipos de cuentas: POP3, IMAP y Exchange.





El proveedor de servicios o el administrador del sistema pueden proporcionarle los datos de configuración de las cuentas que necesita.

Administración de una cuenta de correo electrónico




La primera vez que abra la aplicación de **E-mail**, se abrirá un asistente de configuración que le guiará para configurar una cuenta de correo electrónico.

Luego de la configuración inicial, **E-mail** muestra los contenidos de su buzón de entrada.





Para agregar una cuenta de correo electrónico:

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **E-mail** > toque  > **Ajustes** >  **Agregar cuenta**.




Para cambiar la configuración de una cuenta de correo electrónico:

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **E-mail** > toque  > **Ajustes** > **Ajustes generales**.

Para borrar una cuenta de correo electrónico:

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **E-mail** > toque  > **Ajustes** > toque  > **Remover cuenta** > Seleccione la cuenta que desea borrar > **Borrar** > seleccione **Sí**.





Usar las carpetas de las cuentas

Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **E-mail** > toque  y seleccione **Carpetas**.

Cada cuenta tiene las siguientes carpetas: Buzón de entrada, Buzón de salida, Enviados y Borradores. Según las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

Redactar y enviar correos electrónicos

Para redactar y enviar un mensaje


- 1 Mientras está en la aplicación E-mail, toque .
- 2 Ingrese una dirección para el destinatario del mensaje. Al escribir el texto, se sugieren direcciones que coinciden con los contactos. Separe las diversas direcciones con punto y coma.
- 3 Toque  para agregar Cc/Cco y toque  para adjuntar archivos, si es necesario.
- 4 Escriba el texto del mensaje.
- 5 Toque  para enviar el mensaje.




SUGERENCIA: Cuando llega un nuevo mensaje de correo electrónico al Buzón de entrada, se le notificará con un sonido o una vibración.

Cámara y video

Para abrir la aplicación Cámara, toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > .

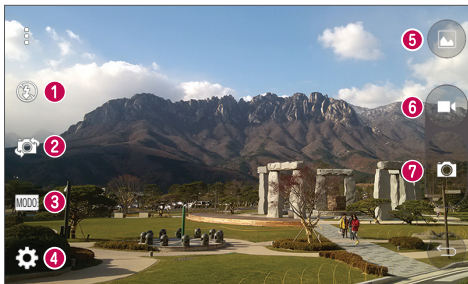

Uso del visor








- 1 **Flash:** Escoja entre **Apagado** , **Encendido**  o **Automático** .
- 2 **Cambiar cámara:** Cambie entre el lente posterior y el lente frontal de la cámara.
- 3 **Modo disparo:** Elija entre **Automático** o **Panorama**.
- 4 **Ajustes:** Toque este icono para abrir el menú de ajustes.
- 5 **Galería:** Toque esta opción para ver la última foto que tomó. Esta opción también le permite acceder a la galería y ver las fotos guardadas desde el modo de cámara.
- 6 **Grabar:** Permite comenzar a grabar.
- 7 **Capturar:** Permite tomar una foto.

NOTA: Por favor, verifique que la lente de la cámara esté limpia antes de tomar fotografías.


Opciones de ajustes avanzados

En el visor, toque  para abrir las opciones avanzadas. Puede cambiar la configuración de la cámara si se desplaza por la lista. Después de seleccionar la opción, toque .

	Selecciona la resolución de la foto. Si elige una resolución alta, el tamaño del archivo aumentará, por lo que podrá almacenar menos fotos en la memoria.
	Para tomar una foto, diga una de las siguientes palabras: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi o LG (El yi).
	Establece un retraso después de presionar el botón Capturar. Esta función es ideal si quiere formar parte de una foto.
	Se usa fácilmente para mejorar la captura de imágenes, ya que mantiene las líneas horizontales y verticales.
	Abre la guía de ayuda para saber cómo se utiliza una función.







SUGERENCIA: El menú de configuración está superpuesto sobre el visor, así que cuando cambie el color de la foto o los elementos de calidad, verá una vista previa de la imagen cambiada detrás del menú Ajustes.

Tomar una foto rápida

- 1 Abra la aplicación **Cámara** y dirija el lente hacia el objetivo que desea fotografiar.
- 2 Aparecerá un cuadro de enfoque en el centro de la pantalla del visor. También puede tocar en cualquier parte de la pantalla para enfocar ese punto.
- 3 Cuando el cuadro de enfoque se vuelva azul significará que la cámara ha enfocado la persona o el objeto que desea fotografiar.
- 4 Toque  para tomar una foto.

Después de que haya tomado la foto

Toque la miniatura de la imagen en la parte inferior de la pantalla de la cámara para ver la última foto que tomó.

	Toque esta opción para editar la foto.
	Toque esta opción para tomar otra foto Inmediatamente.
	Toque para enviar su foto a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales.
	Toque esta opción para borrar la foto.
	Toque esta opción para acceder a Fijar imagen como, Mover, Copiar, Copiar en el portapapeles, Presentación, Girar a la izquierda, Girar a la derecha, Recortar, Agregar ubicación/Borrar ubicación, Renombrar, Imprimir o Detalles.
	Toque para agregar la foto a Favoritos.

SUGERENCIA: Si tiene una cuenta de SNS configurada en el teléfono, podrá compartir su foto con la comunidad de SNS.

NOTA: Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.

Toque  para abrir todas las opciones avanzadas.

Fijar imagen como: Toque para usar la imagen como **Foto de contacto, Fondo de la pantalla principal, Pantalla de bloqueo o Fondo de pantalla.**

Mover: Toque para mover la imagen a otro lugar.

Copiar: Toque para copiar la foto seleccionada y guardarla en otro álbum.

Copiar al portapapeles: Toque para copiar la foto y guardarla en la carpeta.

Presentación: Muestra en forma automática las imágenes de la carpeta actual una tras otra.

Girar a la izquierda/girar a la derecha: Permite girar a la izquierda o a la derecha.

Recortar: Permite recortar la foto. Permite mover el dedo por la pantalla para seleccionar el área a recortar.

Agregar ubicación/Borrar ubicación: Permite agregar o borrar información de ubicación.

Renombrar: Toque esta opción para editar el nombre de la imagen seleccionada.


Imprimir: Para imprimir la imagen.

Mostrar en el mapa: Para mostrar la imagen en Google Maps.

Detalles: Encuentre más información acerca del archivo.

Disparo mediante gesto

Tome una foto con un gesto de mano. Para tomar la foto, levante la mano hasta que la cámara frontal la detecte y aparezca un cuadrado en la pantalla, después cierre la mano en forma de puño.

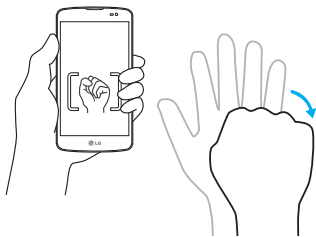


Uso del modo Panorama



Permite tomar una foto a lo largo de una amplia superficie horizontal.

- 1 Abra la aplicación de **Cámara**.
- 2 **MODOS** > **Panorama**.



Cámara y video

- 3 Toque  para comenzar.
- 4 Mueva su teléfono lentamente hacia una dirección.
- 5 Ajuste el área de enfoque según la guía azul para tomar una foto.
- 6 Al finalizar, toque el botón Detener.

Grabar un video rápido

- 1 Abra la aplicación de **Cámara**.
- 2 Con el teléfono en la mano, apunte la lente hacia el objetivo que desea capturar en el video.
- 3 Toque  una vez para comenzar a grabar.
- 4 Aparecerá una luz roja en la esquina superior izquierda del visor, junto con un temporizador que muestra la longitud del video.
- 5 Toque en  para detener la grabación.

SUGERENCIA:

-  – Toque para capturar una imagen durante la grabación de un video.
-  – Toque para pausar la grabación de un video.

Luego de grabar un video

En el visor, toque la miniatura del video en la parte superior de la pantalla para ver el último video que grabó.



Toque esta opción para grabar otro video inmediatamente.



Toque para enviar su video a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales.



Toque para eliminar el video.




Toque para acceder a **Mover, Copiar, Mostrar en el mapa, Detalles**.

NOTA: Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.

Desde su Galería

Toque  **Galería**.

- Para ver más fotos, desplace la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Toque el icono de reproducción de video  para reproducir el video.

Función

Modo invitado

Para proteger su privacidad o limitar algunas aplicaciones a sus hijos, puede utilizar el Modo invitado.

Cuando presta su teléfono a otros, puede limitar las aplicaciones que se mostrarán.

Con anterioridad, seleccione el Modo invitado y personalice las opciones.



NOTA: Para utilizar el Modo invitado, el patrón de bloqueo debe ajustarse con anterioridad.

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > pestaña **General** > **Modo invitado**.
- 2 Toque el selector de Modo invitado  para activar este modo.

Knock Code (Código de activación)

Puede desbloquear la pantalla cuando está apagada al tocar el área y la secuencia correctas.

Para activar la función Knock Code

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > pestaña **Pantalla** > **Bloqueo de pantalla** > **Seleccionar bloqueo de pantalla** > **Knock Code**.
- 2 Se abre una pantalla que le guía durante la selección de la secuencia de desbloqueo. Debe crear un PIN de seguridad como medida de seguridad en caso de que olvide la secuencia de desbloqueo.

Knock On (Encender la pantalla)


Puede activar y desactivar la pantalla mediante un doble toque.

Toque dos veces la pantalla central rápidamente para desbloquear la pantalla. Para bloquear la pantalla, toque dos veces la barra de estado en cualquier pantalla (excepto en el visor de la cámara) o el área vacía de la pantalla Inicio.



NOTA: Cuando encienda la pantalla, asegúrese de no cubrir el sensor de proximidad. Si lo hace, la pantalla se apagará inmediatamente después de encenderla para evitar el encendido anormal en el bolsillo o bolso.

QuickMemo+

QuickMemo+ le permite crear memos y capturar las pantallas. Capture pantallas, dibuje en ellas y compártalas con sus familiares y amigos con QuickMemo+.

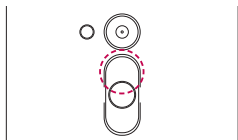


O bien

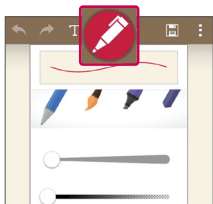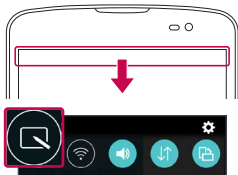


- 1 (Cuando la pantalla esté apagada) Mantenga presionada la tecla Subir volumen.



O bien

- 2 Toque y deslice hacia abajo la Barra de estado y toque .

- 2 Seleccione la opción de menú deseada de **Tipo de bolígrafo**, **Color**, **Borrador** y cree una nota.

Función

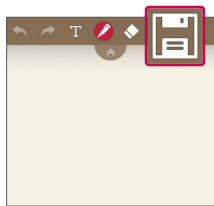








- 3 En el menú de edición, toque  para guardar la nota con la pantalla actual. Para salir de QuickMemo+ en cualquier momento, toque .

NOTA: Al usar la función QuickMemo+, use la punta de su dedo. No use las uñas.

Uso de las opciones de QuickMemo+

Mientras usa QuickMemo+, puede usar fácilmente las herramientas de edición.


	Toque para mantener el QuickMemo+ actual como texto superpuesto en la pantalla y seguir usando el teléfono.
	Deshacer o Rehacer.
	Toque para ingresar texto.
	Selecciona la clase de bolígrafo y el color.
	Borra la nota que creó.
	Guarda la nota con la pantalla actual en Galería o QuickMemo+ .
	Opciones: Toque para elegir Agregar , Mover , Borrar , Exportar , Compat. o Estilo del papel para la nota.

Visualización de las notas guardadas de QuickMemo+

Toque **QuickMemo+/Galería** y seleccione el álbum QuickMemo+.

QSlide

Desde cualquier pantalla, haga aparecer un bloc de notas, Agenda y más, como una ventana dentro de su pantalla.

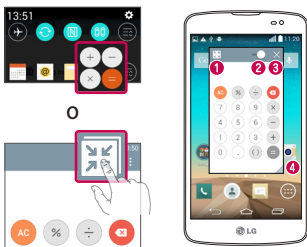



1		Toque para salir de QSlide y volver al modo de ventana a tamaño completo.
2		Toque para ajustar la transparencia.
3		Toque para finalizar la función QSlide.
4		Toque para ajustar el tamaño.

- 1 Toque y deslice la barra de estado hacia abajo > toque las aplicaciones QSlide o mientras usa aplicaciones compatibles con QSlide, toque . La función aparecerá en forma continua en una ventana pequeña en la pantalla.
- 2 Puede hacer llamadas, navegar en la red o elegir otras opciones del teléfono. Además, puede usar y tocar la pantalla bajo las ventanas pequeñas cuando la barra de transparencia no esté llena

NOTA: QSlide puede admitir hasta dos ventanas al mismo tiempo.

Teclado inteligente

El teclado inteligente reconoce sus hábitos de entrada del teclado y proporciona su propia entrada de teclado rápidamente sin errores.

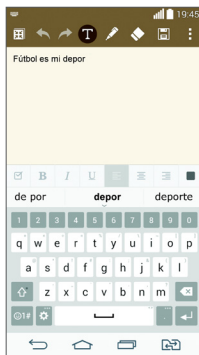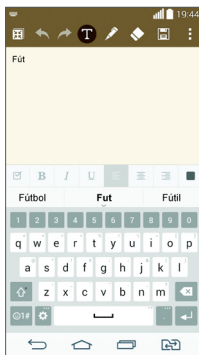


Zoom en vivo

El Zoom en vivo le permite acercar o alejar la vista sobre una parte del video que se está reproduciendo, a fin de que la sección deseada se vea más grande o más pequeña.

Mientras se visualiza un video, use el dedo índice y el pulgar juntándolos o separándolos para reducir o aumentar el tamaño de la imagen.

NOTA:

- Durante la reproducción de un video, deslice el lado izquierdo de la pantalla hacia arriba o hacia abajo para ajustar el brillo de la pantalla.
- Mientras se reproduce un video, deslice el lado derecho de la pantalla hacia arriba o abajo para ajustar el volumen de pantalla.
- Mientras se reproduce un video, deslice la pantalla hacia la izquierda o derecha para retroceder o avanzar.
- No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.

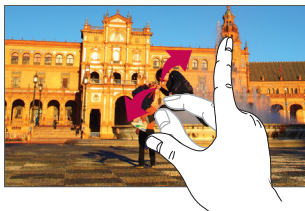

Galería

Abra la aplicación **Galería** para ver los álbumes de fotos y videos.

Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Galería**.

Puedes administrar y compartir todos sus archivos de imagen y video con la Galería.

NOTA:

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos pueden no reproducirse adecuadamente, según cómo estén codificados.

Visualización de fotografías

Al iniciar Galería, se muestran las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como E-mail, guarda una imagen, se crea automáticamente la carpeta Downloads, en la que se guardará la fotografía. De la misma manera, tomar una captura de pantalla crea automáticamente la carpeta Screenshots. Seleccione una carpeta y ábrala.

Las fotos se muestran por fecha de creación en una carpeta. Seleccione una foto para verla en pantalla completa. Deslice la pantalla hacia la izquierda o derecha para ver la imagen anterior o siguiente.


Acercar y alejar


Use uno de los métodos siguientes para acercar una imagen:

- Toque dos veces en cualquier lugar para acercar.
- Coloque dos dedos sobre la pantalla y aléjelos para acercar la imagen. Junte los dedos para alejar la imagen, o toque dos veces para regresar.

Reproducción de videos

Los archivos de video muestran el ícono  en la previsualización. Seleccione un video para mirar y toque . Se iniciará la aplicación Videos.

- 1 Toque  > la pestaña **Aplicaciones** > **Galería**.
- 2 Seleccione el video que desea reproducir.

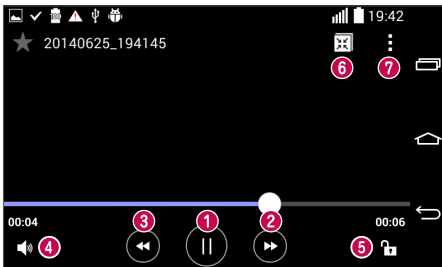


1	Toque para pausar o reanudar la reproducción del video.
2	Toque para adelantar 10 segundos.
3	Toque para retroceder 10 segundos.
4	Toque para controlar el volumen del video.
5	Toque para bloquear o desbloquear una pantalla de video.
6	Toque para usar QSlide.
7	Toque para acceder a las opciones Proporción de pantalla , Subtítulos , Compartir , Ajustes o Detalles .

Para cambiar el volumen mientras ve un video, presione las teclas para subir y bajar el volumen, ubicadas en la parte trasera del teléfono.

Mantenga presionado cualquier video en la lista. Se mostrarán las opciones **Compartir**, **Borrar**, **Renombrar** y **Detalles**.



Multimedia

Editar fotos


Mientras ve una foto, toque .

Borrar fotos/videos

Use uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque  y seleccione fotos o videos realizando una marca de verificación, y luego toque **Borrar**.
- Mientras ve una foto, toque .



Cómo establecer un fondo de pantalla

Mientras ve una foto, toque  > **Fijar imagen como** para establecer la imagen como fondo de pantalla, fondo de pantalla de la pantalla principal, foto de contacto o pantalla de bloqueo.



NOTA:


- No se admiten algunos formatos de archivo según el software del dispositivo.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.







Música

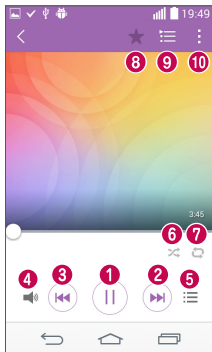El teléfono cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda reproducir sus temas favoritos. Para acceder al reproductor de música, toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Música**.





Reproducir una canción

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Música**.
- 2 Toque **Canciones**.
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.



1		Toque esta opción para pausar/reanudar la reproducción.
2		Toque esta opción para pasar a la siguiente pista en el álbum, lista de reproducción o reproducción aleatoria. Toque y mantenga presionada esta opción para adelantar.
3		Toque esta opción para reiniciar la pista actual o retroceder a la pista anterior en el álbum, lista de reproducción o reproducción aleatoria. Toque y mantenga presionada esta opción para retroceder.
4		Toque esta opción para mostrar la barra deslizable de Volumen y luego ajuste el volumen de la reproducción en la barra deslizable.
5		Toque para abrir la biblioteca de música.
6		Toque esta opción para reproducir la lista de reproducción actual en modo aleatorio (las pistas se reproducen en orden aleatorio).

Multimedia

7		Pulse esta opción para pasar por los motos de repetición para repetir todas las canciones, repetir la canción actual, o apagar la repetición.
8		Toque esta opción para agregar la canción a sus favoritos.
9		Toque esta opción para abrir la lista de reproducción actual.
10		Toque para acceder a Buscar, Agregar a la lista de reproducción, Borrar, Compartir, Fijar como tono de timbre, Vídeo de Música, Detalles o Ajustes.

Para cambiar el volumen mientras escucha música, presione las teclas para subir y bajar el volumen, ubicadas en la parte posterior del teléfono.

Mantenga presionada cualquier canción en la lista. Se mostrarán las opciones **Reproducir, Agregar a la lista de reproducción, Borrar, Compartir, Fijar como tono de timbre, Detalles y Buscar.**

Agregar archivos de música al teléfono

Comience transfiriendo archivos de música a su teléfono:

- Transfiera música utilizando Dispositivo multimedia (MTP).
- Descargar aplicaciones de la red inalámbrica.
- Sincronice el teléfono con una computadora.
- Reciba archivos vía Bluetooth.

Transfiera música utilizando Dispositivo multimedia (MTP).


- 1 Conecte el teléfono a la PC con el cable USB.
- 2 Seleccione la opción **Dispositivo multimedia (MTP)**. El teléfono aparecerá como otro disco duro en la computadora. Haga clic en la unidad para verlo. Copie los archivos desde la PC a la carpeta de la unidad.

NOTA:

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software del dispositivo.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.
- Es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes de derecho de autor nacionales y tratados internacionales. Por lo tanto, es posible que sea necesario obtener un permiso o una licencia para reproducir la música o copiarla. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido por derechos de autor. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe las leyes nacionales del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.




Radio FM


El teléfono tiene una radio FM incorporada para que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.

Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Radio FM**.





NOTA: Para escuchar la radio, necesitará utilizar audífonos o auriculares. Insérteles en el conector de auriculares.

Configurar una alarma




- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Reloj** > pestaña **Alarma** > .
- 2 Después de establecer la alarma, el teléfono le informa cuánto tiempo falta para que suene.
- 3 Establezca **Repetir**, **Posponer por**, **Vibración**, **Tono de alarma**, **Volumen de alarma**, **Aplicación de ejecución autom.**, **Bloqueo de rompecabezas** y **Notas**.
- 4 Toque **Guardar**.

NOTA: Para cambiar los ajustes de alarma en la pantalla con la lista de alarmas, toque  y seleccione **Ajustes**.

Usar la calculadora

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Calculadora**.
- 2 Toque las teclas numéricas para ingresar los números.
- 3 Para cálculos simples, toque la función que desee (+, -, x o ÷), seguida del signo =.
- 4 Para realizar cálculos más complejos, toque , seleccione **Calculadora científica** y, a continuación, elija sin, cos, tan, log, etc.
- 5 Para verificar el historial, toque  y seleccione **Historial de los cálculos**.






Agregar un evento a la Agenda


- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Agenda**.
- 2 En la pantalla, puede encontrar los distintos tipos de vista de la Agenda (Día, Semana, Mes, Año, Agenda).
- 3 Toque la fecha en la que desea agregar un evento y toque .
- 4 Toque **Nombre del evento** y luego ingrese el nombre del evento.
- 5 Toque **Ubicación** e ingrese la ubicación. Marque la fecha e introduzca la hora a la que le gustaría que empiece y termine el evento.
- 6 Si desea repetir la alarma, configure **REPETIR** y **RECORDATORIOS**, si es necesario.
- 7 Toque **Guardar** para guardar el evento en la Agenda.

Grabador de voz

Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros archivos de audio.

Grabar un sonido o una voz



- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Grabador de voz**.
- 2 Toque  para comenzar a grabar.
- 3 Toque  para finalizar la grabación.
- 4 Toque  para escuchar la grabación.

NOTA: Toque  para acceder al álbum. Podrá escuchar la grabación guardada. El tiempo disponible de grabación puede variar del tiempo real de grabación.

Tareas

Esta tarea se puede sincronizar con una cuenta MS Exchange. Puede crear una tarea, revisarla y borrarla en MS Outlook o MS Office Outlook Web Access.

Para sincronizar MS Exchange

- 1 Desde la pantalla principal, toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes**.
- 2 Toque pestaña **General** > **Cuentas y sincronización** > **Agregar cuenta**.
- 3 Toque **Microsoft Exchange** para crear Dirección de correo electrónico y Contraseña.
- 4 Asegúrese de haber marcado la tarea Sincronización.

NOTA: Es posible que MS Exchange no sea compatible dependiendo del servidor de correo electrónico.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer es una solución profesional para oficina que permite que sus usuarios puedan ver en sus dispositivos móviles distintos tipos de documentos de Office, como archivos Word, Excel y PowerPoint, en cualquier lugar, a cualquier hora.

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **ThinkFree Viewer**.

Utilidades

Ver archivos

Los usuarios de dispositivos móviles ahora pueden ver una amplia gama de archivos, como documentos de Microsoft Office y Adobe PDF. Al ver documentos con ThinkFree Viewer, los objetos y diseños se ven de forma similar a cómo se ven en los documentos originales.

Google+



Use esta aplicación para permanecer conectado con personas mediante el servicio de red social de Google.

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > toque la carpeta **Google** > **Google+**.

NOTA: Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Búsqueda por voz

Use esta aplicación para buscar en páginas web mediante el uso de voz.

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > toque la carpeta **Google** > **Búsqueda por voz**.
- 2 Diga una palabra o frase clave cuando aparezca **Hable ahora** en la pantalla. Seleccione una de las palabras clave sugeridas que aparecen.

NOTA: Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Descargas

Use esta aplicación para ver qué archivos se han descargado a través de las aplicaciones.




- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Descargas**.

NOTA: Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.


LG SmartWorld

LG SmartWorld ofrece una variada gama de atractivo contenido: Fuentes, temas, juegos, aplicaciones.

Cómo llegar a LG SmartWorld desde el teléfono

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > toque el icono  para acceder a **LG SmartWorld**.
- 2 Toque **Acceder** e introduzca la Id. y contraseña para LG SmartWorld. Si todavía no se ha inscrito, toque **Registrarse** para recibir su membresía de LG SmartWorld.
- 3 Descargue el contenido deseado.
 - Al usar una red celular, puede cobrarse una tarifa de datos según el plan de datos que contrató con el proveedor.
 - Es posible que LG SmartWorld no esté disponible en todos los proveedores o países.

NOTA: ¿Qué sucede si no tengo el icono ?

- 1 Utilice un navegador de Internet móvil, acceda a LG SmartWorld (www.lgworld.com) y seleccione su país.
- 2 Descargue la aplicación LG SmartWorld.
- 3 Ejecute e instale el archivo descargado.
- 4 Acceda a LG SmartWorld tocando el icono .



Beneficios especiales solo en LG SmartWorld

- 1 Decore su propio estilo en su teléfono inteligente, Use el Tema de Inicio, el Tema del teclado, la Fuente proporcionados en LG SmartWorld. (No obstante, este servicio se encuentra disponible para el dispositivo específico. Compruebe en el sitio web de LG SmartWorld si es o no posible).
- 2 Para disfrutar del servicio especial de LG SmartWorld, únase a las promociones constantemente disponibles.

Internet







Use esta aplicación para navegar por Internet. El navegador le ofrece un rápido y colorido mundo de juegos, música, noticias, deportes, entretenimiento y mucho más, al que puede acceder directamente desde el teléfono celular donde quiera que se encuentre.

NOTA: Incurrirá en gastos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Internet**.

Uso de la barra de herramientas Web



Deslícela hacia arriba con el dedo para abrirla.


	Toque para volver una página.
	Toque para avanzar una página, hasta la página a la que se conectó después de la página actual. Esto es lo contrario a lo que sucede si presiona  , que pasa a la página a la cual se conectó antes de la actual.
	Toque para ir a la página de Inicio.
	Toque para agregar una nueva ventana.
	Toque para acceder a los favoritos.

Visualización de páginas web

Toque el campo de dirección, ingrese la dirección web y toque Ir.

Abra una página


Para ir a una página nueva, toque  > .

Para ir a otra página web, toque , deslícese hacia arriba o abajo y toque la página para seleccionarla.



NOTA: Esta característica puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Favoritos

Para marcar la página web actual como favorita, toque  > **Agregar a Favoritos** > **OK**.

Para abrir una página favorita, toque  y seleccione una.

Historial

Toque  > **Último(s) acceso(s)** para abrir una página web de una lista de páginas visitadas recientemente. Para borrar el historial, toque .

Chrome

Use Chrome para buscar información y buscar páginas web.

Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Chrome**.


NOTA: Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Visualización de páginas web

Toque el campo Dirección e ingrese una dirección web o un criterio de búsqueda.


Abra una página

Para ir a una página nueva, toque  >  **Nueva pestaña**.


Para ir a otra página web, toque , deslícese hacia arriba o abajo y toque la página para seleccionarla.

Sincronización con otros dispositivos

Sincronice fichas y favoritos abiertos para usar con Chrome en otro dispositivo cuando haya iniciado con la misma cuenta de Google.

Para ver las pestañas abiertas en otros dispositivos, toque  el icono en la esquina inferior derecha > **Otros dispositivos**.

Seleccione una página web para abrir.

Para agregar favoritos, toque .

Ajustes

Esta sección proporciona información general de los elementos que puede cambiar utilizando los menús de ajustes del sistema de su teléfono.

Para acceder al menú Ajustes:

Toque  > mantenga presionado  > **Ajustes del sistema**.

- o bien -

Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes**.




Redes

< Wi-Fi >

Wi-Fi: Con esta opción se activa la función Wi-Fi para conectarse a las redes Wi-Fi disponibles.

SUGERENCIA: Cómo obtener la dirección MAC

Para configurar una conexión en algunas redes inalámbricas con filtros MAC, es posible que deba ingresar la dirección MAC de su teléfono en el router.

Puede encontrar la dirección MAC en la siguiente interfaz del usuario: Toque  > 
> pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > pestaña **Redes** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi avanzado** > **Dirección MAC**.

< Bluetooth >

Encienda o apague la característica de Bluetooth inalámbrico para usar el Bluetooth.

< Datos móviles >

Muestra el uso de datos y establece límites de uso de datos móviles.

< Llamadas >

Configure las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas, y otras funciones especiales que ofrece su proveedor.

Buzón de voz: Le permite seleccionar el servicio de correo de voz de su proveedor.

Números de marcación fija: Active y compile una lista de números a los que puede llamar desde el teléfono. Necesitará el código PIN2, que podrá obtener a través de su operadora. Solo puede llamar desde su teléfono a los números que estén incluidos en la lista de marcado fijo.

Rechazo de llamada: Permite configurar la función de rechazo de llamadas. Elija entre **Modo de rechazo de llamadas** o **Lista de rechazo**.

Rechazar con mensaje: Cuando rechaza una llamada, puede enviar un mensaje rápido con esta función. Es útil si necesita rechazar una llamada durante una reunión.

Protector de privacidad: Esconde el nombre de la persona que hace la llamada en una llamada recibida.

Desvío de llamada: Elija si desea desviar todas las llamadas cuando la línea esté ocupada, cuando no responda o cuando no tenga señal.

Contestar automáticamente: Ajusta el tiempo antes de que un dispositivo de manos libres conectado conteste automáticamente una llamada recibida. Elija entre Desactivado, 1 seg., 3 seg. y 5 seg.

Vibrar al conectarse: Su teléfono vibra cuando la otra persona contesta la llamada.

Guardar números desconocidos: Después de una llamada puede agregar números desconocidos a los contactos.

La tecla Encender/Apagar termina la llamada: Le permite seleccionar cómo terminar la llamada.

Duración de llamada: Permite ver la duración de las llamadas, incluida la última llamada, las llamadas realizadas, las llamadas recibidas y todas las llamadas.

Ajustes adicionales de llamada: Le permite cambiar los siguientes ajustes:

ID del emisor: Permite elegir si desea mostrar su número en las llamadas salientes.

Llamada en espera: Si la función de llamada en espera se encuentra activada, el teléfono le notificará si tiene una llamada recibida cuando esté hablando (dependerá del proveedor de red).

<Compartir y conectar>

LG PC Suite: Seleccione esta opción para utilizar LG PC Suite con la conexión Wi-Fi. Tenga en cuenta que la red Wi-Fi debe estar conectada a LG PC Suite mediante una conexión Wi-Fi.

< Conexiones y Redes >

Anclaje de USB: Conecte el cable USB para compartir la conexión a Internet con su computadora.

Punto de acceso Wi-Fi: También puede usar el teléfono para proporcionar una conexión de banda ancha móvil. Cree una zona Wi-Fi y comparta su conexión. Consulte Ayuda para saber configurar el Punto de acceso Wi-Fi para obtener más información.

Conexión de Bluetooth: Le permite fijar el teléfono ya sea que esté compartiendo una conexión a Internet o no.

Ayuda: Toque para ver la información de ayuda de las funciones del Punto de acceso Wi-Fi y de

Ajustes

la conexión de Bluetooth.

Modo avión: Después de cambiar al modo de vuelo, se desactivarán todas las conexiones inalámbricas.

NOTA: Debe configurar un PIN o una contraseña para bloqueo de pantalla antes de que pueda usar el almacenamiento de credenciales.

Redes móviles: Permite establecer opciones para datos en roaming, modos de redes y operadoras de red, nombres de puntos de acceso (APN), etc.

VPN: Muestra la lista de redes privadas virtuales (VPN) que ha configurado anteriormente. Permite agregar distintos tipos de VPN.

Sonido

Perfil de sonido: Puede elegir Sonido, Solamente vibrar o Silencioso.

Volúmenes: Ajuste la configuración de volumen del teléfono de acuerdo a sus necesidades y al entorno en que se encuentra.

Modo silencioso: Configure el Modo silencioso.

Perfil de sonido: Seleccione Silencio o Solamente vibrar.

Ajustar hora: Seleccione la hora, ya sea Siempre encendido o Programar. Si selecciona Programar, puede definir los días y horas en que desea que el Modo Silencioso se active automáticamente.

Alarma bloqueada: Marque esta opción para no permitir que la pantalla se encienda y para que las alarmas no suenen.

Llamadas recibidas bloqueadas: Marque esta opción para permitir o bloquear las llamadas recibidas de ciertos contactos.

Ajustes de llamadas recibidas

Respuesta automática para llamadas bloqueadas: Configure cómo desea que se responda automáticamente a las llamadas silenciadas.


Permitir llamadas repetidas: Marque la casilla para permitir una llamada que se repite durante 3 minutos.

Lista de contactos permitidos: Designe las llamadas de Contactos que se permitirán.

Ayuda: Toque para ver la información de ayuda en el modo silencioso.

Tono de timbre: Configure el tono de timbre para las llamadas. También puede agregar un

timbre tocando  en la esquina superior derecha de la pantalla.

Sonido de notificaciones: Permite establecer el sonido de las notificaciones. También puede agregar un sonido tocando  en la esquina superior derecha de la pantalla.

Tono de timbre con vibración: Marque el cuadro de verificación para que el teléfono vibre junto con el tono de timbre cuando recibe llamadas.

Tipo de vibración: Le permite elegir el tipo de vibración.

Vibrar al tocar: Seleccione esta opción para vibrar cuando toque botones táctiles de Inicio y durante otras interacciones de la IU.

Efectos de sonido: Toque esta opción para definir el teclado numérico con sonido, el tono de toque y el bloqueo y desbloqueo con sonido.

Teclado numérico con sonido: Seleccione esta opción para reproducir tonos mientras usa el teclado numérico.

Toque con sonido: Seleccione esta opción para reproducir sonido al seleccionar un elemento.

Bloqueo y desbloqueo con sonido: Seleccione esta opción para reproducir sonidos al bloquear y desbloquear la pantalla.

Notificaciones de mensaje/llamada de voz: Para leer eventos de llamada recibida y de mensaje automáticamente.

Pantalla

< Pantalla principal >

Ajuste las opciones de **Seleccionar Inicio**, **Fondo de pantalla**, **Efectos de la pantalla**, **Desplazar pantallas circularmente**, **Copia de respaldo y restauración de pantalla** y **Ayuda**.

< Bloqueo de pantalla >

Seleccionar el bloqueo de pantalla: Establezca un tipo de bloqueo de pantalla para asegurar su teléfono. Se abrirá un conjunto de pantallas que le guiarán para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla. Fije **Ninguno**, **Deslizar**, **Reconocimiento de rostro**, **Knock Code**, **Patrón**, **PIN** o **Contraseña**.

Si habilitó el tipo de bloqueo de Patrón, entonces, cuando encienda el teléfono o active la pantalla, se le solicitará dibujar su patrón de desbloqueo para desbloquear la pantalla.

Efecto de pantalla: Establece las opciones de efectos de desplazamiento de la pantalla. Elija entre **Partícula de luz**, **Círculo vector**, **Mosaico**, **Soda**.

Ajustes

NOTA: Los efectos de desplazamiento de la pantalla se transforman en efectos de patrones si el bloqueo de pantalla se establece en Patrón.

Fondo de pantalla: Establece el fondo de pantalla de su pantalla de bloqueo. Selecciónelo de **Galería** o **Galería de fondos de pantalla**.

Widgets: Este menú le permite mostrar los widgets en la pantalla de bloqueo.

Llamadas perdidas y mensajes nuevos: Marque esta opción para que se muestren notificaciones de llamadas perdidas y mensajes nuevos en la pantalla de bloqueo.

Atajos: Le permite cambiar los accesos directos en la pantalla de bloqueo. Deslizar.

Contacto p/ teléfono perdido: Seleccione si desea mostrar la información del propietario en la pantalla de bloqueo y personalizar la información del propietario.

Temporizador de bloqueo: Permite configurar la cantidad de tiempo antes del bloqueo automático de pantalla luego del modo de espera.

La tecla Encender/Apagar/Bloquear bloquea inmediatamente: Marque esta opción para forzar el bloqueo automáticamente al presionar la tecla Encender/Apagar/Bloquear. Este ajuste anula el ajuste del temporizador de bloqueo de seguridad.

< Teclas de Inicio >

Establezca las teclas de Inicio que se muestran en la parte inferior de todas las pantallas.

Establezca cuáles se mostrarán, su posición en la barra y su apariencia. Seleccione las teclas y el orden, el tema y el fondo.

< FUENTE >

Tipo de fuente: Establece el tipo de fuente utilizada en el teléfono y en los menús.

Tamaño de fuente: Establece el tamaño de fuente que se muestra en el teléfono y en los menús.

< OTRAS CONFIGURACIONES DE PANTALLA >

Brillo: Permite ajustar el brillo de la pantalla. Para lograr el mayor rendimiento de la batería, utilice el brillo más tenue que le resulte cómodo.

Pantalla giratoria: Marque esta opción para que la pantalla rote de manera automática según la orientación del teléfono (vertical u horizontal).

Límite de tiempo de pantalla: Establece la cantidad de tiempo antes de la finalización del límite de pantalla.

< AJUSTES AVANZADOS >

Efecto al apagar la pantalla: Establece el efecto de pantalla apagada. Elija entre TV retro, Agujero negro y Atenuar.

Protector de pantalla: Toque el selector Protector de pantalla para cambiar la opción a Activado o Desactivado. Al encenderlo permite utilizar el protector de pantalla cuando el teléfono se encuentre inactivo y/o cargándose. Elija entre **Reloj** y **Google Fotos**.

General

< Idioma y teclado >

Utilice los ajustes de Idioma y teclado para seleccionar el idioma del texto del teléfono y configurar el teclado en pantalla, lo que incluye las palabras que haya agregado al diccionario.

< Ubicación >

Active el servicio de localización y su teléfono determinará su ubicación aproximada mediante el GPS, las redes móviles y Wi-Fi.

Modo: Ajuste el modo de ubicación entre **Alta seguridad (GPS y redes)**, **Ahorro de batería (Solo redes)** y **Sensores del dispositivo solamente (Solo GPS)**.

< Cuentas y sincronización >

Esta opción permite que las aplicaciones sincronicen datos en segundo plano, ya sea que el usuario está trabajando activamente en ellos o no. Desactivar la selección de esta opción de ajustes puede ahorrar energía de la batería y reducir (pero no eliminar) el uso de datos.

< Accesibilidad >

Los ajustes de **accesibilidad** se usan para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

< Tecla de acceso directo >

Para obtener un acceso rápido a las aplicaciones, mantenga presionada las teclas de volumen cuando la pantalla esté apagada o bloqueada.

Ajustes

< Seguridad >

Encriptar teléfono: Le permite encriptar datos en el teléfono por motivos de seguridad. Se le pedirá que escriba un PIN o contraseña para descifrar su teléfono cada vez que lo encienda.

Encriptar almacenamiento de tarjeta MicroSD: Permite codificar los datos en su tarjeta SD por motivos de seguridad.

Fijar bloqueo de tarjeta SIM: Permite configurar el bloqueo de la tarjeta SIM o cambiar el PIN de la tarjeta SIM.

Hacer visible la contraseña: Muestra el último carácter de la contraseña oculta a medida que escribe.

Administradores de dispositivos: Vea o desactive los administradores del teléfono.

Orígenes desconocidos: Configuración predeterminada para instalar aplicaciones distintas de Play Store.

Revisar las aplicaciones: No permitir o advertir antes de instalar aplicaciones que pudieran causar daño.

Acceso a las notificaciones: Marque esta opción para que se muestren las notificaciones en la pantalla de bloqueo.

Tipo de almacenamiento: Muestra el tipo de almacenamiento.

Credenciales de confianza: Muestra los certificados de CA confiables.

Instalar desde almacenamiento: Escoja instalar certificados cifrados.

Borrar credenciales: Permite eliminar todos los certificados.

< Modo invitado >

Para proteger su privacidad o limitar algunas aplicaciones a sus hijos, puede utilizar el Modo invitado.

Cuando presta su teléfono a otros, puede limitar las aplicaciones que se mostrarán. Con anterioridad, seleccione el Modo invitado y personalice las opciones.

< Gestos >

Silenciar llamada recibida: Marque esta opción para permitirle voltear el teléfono y silenciar las llamadas recibidas.

Posponer o detener alarma: Marque esta opción para repetir o detener la alarma simplemente al voltear el teléfono.

Detener el video: Marque esta opción para poder pausar el video que se está reproduciendo simplemente al voltear el dispositivo.

Ayuda: Abre una guía de ayuda sobre cómo utilizar las funciones de Gestos de su dispositivo.

Calibración del sensor de movimiento: Le permite mejorar la precisión de la inclinación y la velocidad del sensor.

< Cubierta QuickCircle >

Seleccione las aplicaciones que puede utilizar directamente desde la ventana, en una visualización pequeña.

< Fecha y hora >

Use **Ajustes de fecha y hora** para establecer cómo se mostrarán las fechas. También puede usar esta opción de ajustes para establecer su propia hora y zona horaria en lugar de obtener la hora actual de la red de celulares.

< Almacenamiento >

ALMACENAMIENTO INTERNO: Permite ver el uso del almacenamiento interno.

MICROSD: Permite verificar el espacio disponible de la MicroSD. Toque **Desactivar la MicroSD** para una extracción segura de la MicroSD. Si desea borrar toda la información contenida dentro de ella, toque la opción **Formatear la MicroSD**.

< Batería >

INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA

La información de carga de la batería se muestra en una gráfica de la batería junto con el porcentaje de la carga restante y su estado.

Toque el icono de carga de batería para mostrar la pantalla para ver el nivel de uso de la batería y los detalles del uso. Muestra los componentes y las aplicaciones que están utilizando la mayor cantidad de energía de la batería. Toque una de las entradas para ver información más detallada.

Porcentaje de batería en barra de estado: Marque esta opción para mostrar el porcentaje de nivel de batería en la Barra de estado junto al icono de la batería.

AHORRO DE ENERGÍA


Toque el selector del Ahorro de energía para cambiar entre Encendido o Apagado. Toque el Ahorro de energía para acceder a los siguientes ajustes:

Activar ahorro de energía: Establece el nivel de porcentaje de carga de la batería que activará de manera automática el Ahorrador de energía. Elija entre Inmediatamente, 10% de batería, 20% de batería, 30% batería y 50% de batería.

Ayuda: Toque para ver consejos de ahorro de batería.

< Smart cleaning >

Ajustes

Muestra el espacio utilizado y el espacio disponible de su teléfono. Toque  en la parte superior derecha de la pantalla para definir el intervalo de notificaciones y el periodo de inactividad.

< Aplicaciones >

Vea y administre sus aplicaciones.

< Aplicación SMS predeterminada >

Defina Mensajes o Hangouts como aplicación predeterminada.

< Copia de respaldo y restauración >

Cambie los ajustes para administrar sus ajustes y datos.

Copia de respaldo de datos: Permite configurarlo para hacer una copia de respaldo de sus ajustes y datos de aplicaciones en el servidor de Google.

Cuenta de copia de respaldo: Permite configurarlo para respaldar su cuenta.

Restauración automática: Permite configurarlo para restaurar sus ajustes y datos de aplicaciones cuando reinstale las aplicaciones en el dispositivo.

Servicio LG Backup: Respaldar toda la información en el dispositivo y la restaura en caso de pérdida o reemplazo de datos.

Restaurar datos de fábrica: Permite restablecer sus ajustes a los valores predeterminados de fábrica y borrar todos sus datos. Si restaura el teléfono de esta manera, se le solicitará que vuelva a ingresar el mismo tipo de información que introdujo cuando inició Android por primera vez.

< Impresión >

Le permite imprimir el contenido de determinadas pantallas (como páginas web visualizadas en Chrome) en una impresora conectada a la misma red de Wi-Fi que la de su dispositivo Android.

< Acerca del teléfono >

Vea la información legal y, compruebe el estado y la versión de software del teléfono.

Software de PC (LG PC Suite)

El software de PC "LG PC Suite" es un programa que le ayuda a conectar el dispositivo a una PC mediante un cable USB y Wi-Fi. Una vez conectado, puede usar las funciones del dispositivo desde su PC.

Con el software de PC "LG PC Suite", se puede:

- Administrar y reproducir su contenido multimedia (música, películas, imágenes) en la PC.
- Enviar contenido multimedia a su dispositivo.
- Sincronizar datos (programas, contactos, favoritos) en el dispositivo y la PC.
- Hacer una copia de seguridad de las aplicaciones del dispositivo.
- Actualizar los software del dispositivo.
- Hacer una copia de respaldo de los datos del dispositivo y restaurar.
- Reproducir contenido multimedia de la PC desde su dispositivo.
- Hacer una copia de respaldo, crear y editar las notas del dispositivo.

NOTA: Puede usar el menú de Ayuda desde la aplicación para descubrir cómo usar el software para PC "LG PC Suite".

El software de PC "LG PC Suite" se puede descargar desde la página web de LG. Vaya a www.lg.com, seleccione su país de preferencia y modelo de su teléfono para descargar el LG PC Suite.

Requisitos del sistema para el software de PC "LG PC Suite"

- SO: Windows XP (Service Pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: Procesador de 1 GHz o superior
- Memoria: RAM de 512 MB o superior
- Tarjeta gráfica: Resolución de 1 024 x 768, color de 32 bits o superior
- Disco duro: 500 MB o más espacio libre en disco duro (es posible que se necesite más espacio libre en disco duro, dependiendo del volumen de datos almacenados).
- Software requerido: Controladores LG integrados, Windows Media Player 10 o superior

Software de PC (LG PC Suite)

NOTA: Controlador USB integrado LG

Se requiere un controlador USB LG integrado para conectar un dispositivo LG y una PC y se instala de manera automática al instalar el software de la PC "LG PC Suite".

Sincronizar el dispositivo a una PC

Para su comodidad, los datos del dispositivo y la PC se pueden sincronizar fácilmente con el software de PC "LG PC Suite". Se pueden sincronizar contactos, programas y favoritos.

Siga las instrucciones para descargar y ejecutar el PC Suite:

- 1 PC Suite se puede descargar desde www.lg.com/mx
- 2 Instale PC Suite en su computadora.
- 3 Conecte su teléfono a la PC a través de un cable USB o a través de la red Wi-Fi.
- 4 Ejecute PC Suite en su PC.

NOTA: Para sincronizar su teléfono con su PC, necesitará instalar LG PC Suite en su PC. Consulte las páginas anteriores para instalar LG PC Suite.

Actualización del software del teléfono

Actualización del software del teléfono

Actualización del software de los teléfonos móviles LG desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite <http://www.lg.com/common/index.jsp> → y seleccione su región y su país.

Esta función le permite actualizar con comodidad el firmware del teléfono a una nueva versión desde Internet sin la necesidad de visitar un centro de servicio. Esta función solo estará disponible si y cuando LG disponga de versiones más recientes de firmware para el dispositivo. Como la actualización del firmware de los teléfonos móviles requiere la atención completa del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de revisar todas las instrucciones y notas que aparecen en cada paso antes de continuar. Tenga presente que el teléfono móvil puede sufrir graves daños si se quita el cable de datos USB durante la actualización.

NOTA: LG se reserva el derecho de poner a disposición las actualizaciones del firmware solo para modelos seleccionados según su propio criterio y no garantiza la disponibilidad de la versión más reciente del firmware para todos los modelos de teléfonos.

Actualización del software de los teléfonos móviles LG por aire (OTA, Over-The-Air)

Esta función le permite actualizar de manera conveniente el software del teléfono a una versión más reciente a través de OTA, sin conectar un cable de datos USB. Esta función solo estará disponible si y cuando LG disponga de versiones más recientes de firmware para el dispositivo.

Primero, puede comprobar la versión del software en el teléfono móvil: **Ajustes** > pestaña **General** > **Acerca del teléfono** > **Centro de actualización** > **Actualización de software** > **Comprobar ahora para actualizar**.

NOTA: Durante el proceso de actualización del software del teléfono se podrían perder sus datos personales del almacenamiento interno del teléfono, lo que incluye la información de su cuenta Google y de cualquier otra cuenta, los datos y configuraciones de sistema/aplicaciones, cualquier aplicación descargada y su licencia DRM. Por lo tanto, LG recomienda que haga una copia de seguridad de sus datos personales antes de actualizar el software del teléfono. LG no asume responsabilidad alguna ante la pérdida de datos personales.

NOTA: Esta función depende del proveedor de servicios de red, la región y el país.

Sobre esta guía para el usuario

Sobre esta guía para el usuario

- Antes de usar el dispositivo, por favor lea atentamente este manual. Esto asegurará que utilice el teléfono de manera segura y correcta.
- Algunas de las imágenes y capturas de pantalla proporcionadas en esta guía pueden ser distintas de las de su teléfono.
- Su contenido puede ser diferente del producto final, o del software proporcionado por los proveedores de servicio. Este contenido puede estar sujeto a cambios sin previo aviso. Para obtener la última versión de este manual, por favor visite el sitio web de LG en www.lg.com/mx.
- Las aplicaciones de su teléfono y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. LG no se hace responsable de problemas de rendimiento que resulten del uso de aplicaciones desarrolladas por proveedores ajenos a LG.
- LG no se hace responsable de los problemas de rendimiento o incompatibilidad que resultan de la edición de la configuración del registro o la modificación del software del sistema operativo. Cualquier intento de personalizar el sistema operativo puede provocar fallas en el funcionamiento del dispositivo o sus aplicaciones.
- El software, el audio, los fondos de pantalla, las imágenes y otros medios proporcionados junto con el dispositivo, tienen una licencia de uso limitado. Si extrae y usa estos materiales para usos comerciales u otros propósitos, puede infringir leyes de copyright. Como usuario, usted es completamente responsable del uso ilegal de los medios.
- Pueden aplicarse cargos adicionales por el servicio de datos, como la mensajería, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de servicios de localización. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos adecuado a sus necesidades. Contacte a su proveedor de servicio para obtener más detalle.

Marcas registradas

- LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Electronics.
- Todas las demás marcas y derechos de autor son propiedad de sus respectivos titulares.

Información de aviso sobre software de código abierto


Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que se contienen en este producto, visite <http://opensource.lge.com>. Además del código fuente, todos los términos, las exclusiones de garantía y los avisos de derechos de autor a los que se hace referencia están disponibles para descargar. LG Electronics también le proporcionará el código fuente abierto en un CD-ROM con un cargo que cubra el costo de realizar tal distribución (como el costo de los medios, el envío y el manejo), previa solicitud por correo electrónico opensource@lge.com.

Esta oferta es válida durante tres (3) años a partir de la fecha en la que compró el producto.

Accesorios

Estos accesorios están disponibles para usarlos con su teléfono. (Los artículos descritos a continuación pueden ser opcionales).

Cargador



Auricular estereofónico



Guía de inicio rápido



Cable de datos



Batería



NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedar anulada.
- Los accesorios pueden variar de acuerdo con la región.

Registro IFT: RTILGLG14-1230

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
- (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

DATOS ELÉCTRICOS DE OPERACIÓN:

ADAPTADOR:

Entrada: 100-240 Vca 50/60 Hz 0,2 A

Salida: 5,1 Vcc 0,7 A

BATERÍA RECARGABLE DE Li-ion: 3,8 Vcc 1 820 - 1 900 mAh

TELÉFONO: 3,8 Vcc 700 mA

Solución de problemas

En este capítulo se describen algunos de los problemas que puede experimentar durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede solucionarlos usted mismo.


Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error de la tarjeta micro SIM	No hay ninguna tarjeta micro SIM en el teléfono o no está insertada correctamente.	Asegúrese de que la tarjeta micro SIM se ha insertado correctamente.
Sin conexión de red/Pérdida de red	La señal es débil o se encuentra fuera de la red del proveedor.	Acérquese a una ventana o busque un área abierta. Compruebe la cobertura del operador de red.
	El operador aplica nuevos servicios.	Compruebe si la tarjeta micro SIM tiene más de 6 o 12 meses de antigüedad. Si es así, cambie la tarjeta micro SIM en la sucursal de su proveedor de red más cercana. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, deberá volver a ingresar el nuevo código para confirmarlo.	Si olvida el código, contacte a su proveedor de servicio.
	Los dos códigos introducidos no coinciden.	
No se pueden establecer aplicaciones	El proveedor de servicios no admite la función o usted debe estar registrado.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Llamadas no disponibles	Error de marcación	La nueva red no está autorizada.
	Nueva tarjeta micro SIM insertada.	Compruebe las nuevas restricciones.
	Se alcanzó el límite de cargo prepago.	Comuníquese con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN2.
No se puede encender el teléfono	La tecla Encender/ Apagar/Bloquear se presionó muy rápidamente.	Presione la tecla Encender/Apagar/Bloquear durante dos segundos como mínimo.
	La batería no está cargada.	Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla.
Error al cargar	La batería no está cargada.	Cargue la batería.
	La temperatura ambiental es demasiado alta o baja.	Asegúrese de que la carga del teléfono se realice a una temperatura normal.
	Problema de contacto	Compruebe el cargador y la conexión del teléfono.
	Sin voltaje	Enchufe el cargador a un tomacorriente diferente.
	Cargador defectuoso	Reemplace el cargador.
	Cargador erróneo	Use solo accesorios de LG originales.
Número no permitido	Está activada la función de Números de marcación fija.	Revise el menú Ajustes y desactive la función.

Solución de problemas



Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
No se puede recibir/enviar SMS y fotos.	Memoria llena	Elimine algunos mensajes del teléfono.
Los archivos no se abren	Formato de archivo no compatible	Verifique los formatos de archivo admitidos.
La pantalla no se enciende al recibir una llamada.	Problema del sensor de proximidad	Si utiliza una funda de protección, verifique que la zona del sensor de proximidad no esté cubierta. Asegúrese de que el área alrededor del sensor de proximidad está libre.
Sin sonido	Modo de vibración	Verifique Perfil de sonido en Ajustes para asegurarse de que no esté activado el modo de vibración o silencio.
El teléfono se cuelga o se congela	Problema intermitente de software	Intente ejecutar una actualización de software a través del sitio web.

Preguntas frecuentes


Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
BT Dispositivos Bluetooth	¿Cuáles son las funciones disponibles mediante Bluetooth?	Puede conectar un dispositivo de audio Bluetooth como unos auriculares Estéreo/ Mono o equipo para el automóvil. Además, cuando el servidor FTP se encuentra conectado a un dispositivo compatible, puede compartir el contenido almacenado en el medio de almacenamiento.
Datos Copia de seguridad de los contactos	¿Cómo puedo hacer una copia de seguridad de los contactos?	Los datos de los contactos se pueden sincronizar entre el teléfono y Gmail™.
Datos Sincronización	¿Se puede configurar una sincronización en una sola dirección con Gmail?	Solo está disponible la sincronización de dos direcciones.
Datos Sincronización	¿Se pueden sincronizar todas las carpetas de correo electrónico?	El buzón de entrada se sincroniza automáticamente. Para ver otras carpetas, toque  y seleccione Carpetas para elegir una carpeta.
Servicio de Google™ Inicio de sesión en Gmail	¿Debo iniciar sesión en Gmail cada vez que desee acceder a Gmail?	Una vez que haya iniciado sesión en Gmail, no necesita hacerlo otra vez.
Servicio de Google™ Cuenta de Google	¿Se pueden filtrar los correos electrónicos?	No. El teléfono no admite el filtro de correos electrónicos.


Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono E-mail	¿Qué sucede si ejecuto otra aplicación mientras escribo un correo electrónico?	Su correo electrónico se guardará como borrador automáticamente.
Función del teléfono Tono de timbre	¿Hay algún límite para el tamaño de archivo si quiero usar un archivo MP3 como tono de timbre?	No hay límites para el tamaño de archivo.
Función del teléfono Hora del mensaje	Mi teléfono no muestra la hora de los mensajes que se recibieron hace más de 24 horas. ¿Cómo puedo cambiar esto?	Solamente podrá ver la hora de los mensajes recibidos el mismo día.
Función del teléfono Navegación	¿Es posible instalar otra aplicación de navegación en mi teléfono?	Se puede instalar y utilizar cualquier aplicación que esté disponible en Play Store™ y que sea compatible con el hardware.
Función del teléfono Sincronización	¿Puedo sincronizar mis contactos desde todas mis cuentas de correo electrónico?	Solo se pueden sincronizar los contactos de Gmail y MS Exchange Server (servidor de email de la empresa).


Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Esperar y Pausar	¿Es posible guardar un contacto con las funciones Esperar y Pausar en los números?	<p>Si llegara a transferir un contacto con las funciones Esperar y Pausar habilitadas en el número, no podrá usar dichas funciones. Deberá guardar nuevamente cada número.</p> <p>Cómo guardar con Esperar y Pausar:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En la pantalla de inicio, toque el ícono Teléfono . 2. Marque el número y luego toque . 3. Toque Agregar pausa de 2 segundos o Agregar espera.
Función del teléfono Seguridad	¿Cuáles son las funciones de seguridad del teléfono?	<p>Usted puede configurar el teléfono para que solicite ingresar un patrón de desbloqueo antes de acceder o utilizar el teléfono.</p>


Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Patrón de desbloqueo	¿Cómo puedo crear el patrón de desbloqueo?	<ol style="list-style-type: none">1. En la Pantalla principal, toque y mantenga presionada la tecla Aplicaciones recientes .2. Toque Ajustes del sistema > pestaña Pantalla > Bloqueo de pantalla.3. Toque Seleccionar bloqueo de pantalla > Patrón. La primera vez que realice esta acción, aparecerá un breve tutorial sobre cómo crear un patrón de desbloqueo.4. Para configurar, dibuje su patrón una vez, luego repítalo para confirmarlo. <p>Precauciones que debe seguir al usar el patrón de desbloqueo.</p> <p>Es muy importante recordar el patrón de desbloqueo que configure. Si usa un patrón incorrecto cinco veces, no podrá acceder al teléfono. Tiene cinco oportunidades para ingresar el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si usa las 5 oportunidades, puede volver a intentarlo después de 30 segundos (o si preestablece el PIN de seguridad, puede utilizar el PIN de seguridad para desbloquear el patrón).</p>

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Patrón de desbloqueo	¿Qué debo hacer si olvidé mi patrón de desbloqueo y no creé la cuenta de Google en el teléfono?	<p>Si olvidó el patrón de desbloqueo: Si inició sesión en su cuenta Google en el teléfono pero ingresó un patrón incorrecto 5 veces, toque el botón ¿Ha olvidado el patrón? A continuación, deberá iniciar sesión con la cuenta de Google para desbloquear el teléfono. Si no creó una cuenta Google en el teléfono o si olvidó el PIN de seguridad, deberá realizar un reinicio completo.</p> <p>Precaución: Si realiza un restablecimiento a los valores de fábrica, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario. Antes de realizar el restablecimiento de los valores de fábrica, recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos que sean importantes.</p>
Función del teléfono Memoria	¿Sabré cuando la memoria esté llena?	Sí. Recibirá una notificación.
Función del teléfono Idiomas compatibles	¿Puedo cambiar el idioma de mi teléfono?	<p>El teléfono incluye varios idiomas. Para cambiar el idioma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En la Pantalla principal, mantenga presionada la tecla Aplicaciones recientes  y toque Ajustes del sistema. 2. Toque la pestaña General > Idioma y teclado > Idioma. 3. Toque el idioma deseado.

Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono VPN	¿Cómo configuro una VPN?	La configuración de acceso a una VPN varía según cada empresa. Para configurar el acceso a una VPN en el teléfono, deberá contactar al administrador de red de su empresa para obtener detalles.
Función del teléfono Tiempo de espera de la pantalla	Mi pantalla se apaga después de 15 segundos. ¿Cómo puedo cambiar el límite de tiempo de la luz de fondo de la pantalla?	<ol style="list-style-type: none">1. En la Pantalla principal, toque y mantenga presionada la tecla Aplicaciones recientes .2. Toque Ajustes del sistema > pestaña Pantalla.3. Toque Límite de tiempo de pantalla.4. Toque el tiempo de espera de la luz de fondo de la pantalla que desea utilizar.
Función del teléfono Wi-Fi y Red móvil	¿Qué servicio utilizará mi teléfono si Wi-Fi y la red móvil están disponibles?	Cuando utilice datos, es posible que el teléfono use la conexión Wi-Fi en forma predeterminada (si la conectividad Wi-Fi está activada en el teléfono). No obstante, no recibirá ninguna notificación cuando el teléfono pase de una conexión a otra. Para saber qué conexión de datos se está utilizando, vea el ícono de Red móvil o Wi-Fi que se encuentra en la parte superior de la pantalla.
Función del teléfono Pantalla principal	¿Se puede quitar una aplicación de la pantalla de inicio?	Sí. Solo toque y mantenga presionado el icono hasta que aparezca el icono de papelera en la parte superior derecha de la pantalla. A continuación, sin levantar el dedo, arrastre el icono hasta la papelera.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Aplicación	Descargué una aplicación y ocasiona muchos errores. ¿Cómo la quito?	<ol style="list-style-type: none"> 1. En la Pantalla principal, toque y mantenga presionada la tecla Aplicaciones recientes . 2. Toque Ajustes del sistema > pestaña General > Aplicaciones > DESCARGADAS. 3. Toque la aplicación, luego toque Desinstalar.
Función del teléfono Cargador	¿Es posible cargar mi teléfono mediante el cable de datos USB sin instalar el controlador USB requerido?	Sí, el teléfono se cargará a través del cable de datos USB sin importar si los controladores necesarios están o no instalados.
Función del teléfono Alarma	¿Puedo usar archivos de música como alarma?	Sí. En los Ajustes de alarmas, seleccione una canción como Tono de alarma.
Función del teléfono Alarma	¿La alarma sonará si el teléfono está apagado?	No.
Función del teléfono Alarma	Si se establece el volumen del timbre en Desactivado o Vibrar, ¿se escuchará la alarma?	La alarma está programada para sonar aún en estas condiciones.

