



ESPAÑOL

TELÉFONO CELULAR

Guía de usuario


LG G₃ Beat
LG-D722p

Antes de operar su producto lea atentamente este manual de usuario.

Guía de usuario

LG Electronics México, S.A. de C.V.
Sor Juana Inés de la Cruz No, 555
Col. San Lorenzo Industrial
Tlalnepantla de Baz, México. C.P. 54033
Teléfono: 01800-3471919

- Las visualizaciones e ilustraciones de la pantalla pueden ser diferentes a las que ve en el teléfono real.
- Es posible que parte del contenido de esta guía no se aplique al teléfono, en función del software o del proveedor de servicios. Toda la información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
- Este teléfono no es adecuado para personas con alguna discapacidad visual, ya que cuenta con un teclado en pantalla táctil.
- Copyright ©2 014 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ y Play Store™ son marcas registradas de Google, Inc.

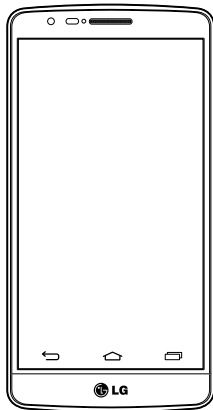

Contenido

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| Por su seguridad | 5 | Wi-Fi Direct..... | 42 |
| Instrucciones de seguridad | 11 | SmartShare..... | 42 |
| Aviso importante | 18 | Disfrute del contenido de dispositivos cercanos..... | 43 |
| Características del teléfono | 23 | Conexiones de PC con un cable USB..... | 43 |
| Descripción general del teléfono..... | 23 | Llamadas | 45 |
| Instalación de la tarjeta micro SIM y la batería..... | 25 | Realizar una llamada..... | 45 |
| Cargar el teléfono..... | 27 | Llamar a los contactos..... | 45 |
| Uso de la tarjeta de memoria..... | 28 | Responder y rechazar una llamada..... | 45 |
| Bloqueo y desbloqueo de pantalla..... | 30 | Ajuste del volumen durante la llamada..... | 45 |
| La pantalla de inicio | 31 | Hacer una segunda llamada..... | 45 |
| Sugerencias sobre la pantalla táctil..... | 31 | Ver los registros de llamadas..... | 46 |
| Pantalla principal..... | 32 | Ajustes de llamada..... | 46 |
| Pantalla principal ampliada..... | 32 | Contactos | 47 |
| Personalizar la pantalla de inicio..... | 33 | Buscar un contacto..... | 47 |
| Volver a las aplicaciones usadas recientemente..... | 34 | Agregar un nuevo contacto..... | 47 |
| Notificaciones..... | 34 | Contactos favoritos..... | 47 |
| Cómo abrir el panel de notificaciones..... | 35 | Crear un grupo..... | 48 |
| Iconos indicadores en la barra de estado..... | 35 | Mensajes | 49 |
| Teclado en la pantalla..... | 37 | Enviar un mensaje..... | 49 |
| Ingresar letras acentuadas..... | 37 | Lista por remitente..... | 50 |
| Cambiar los ajustes de su mensaje..... | 50 | E-mail | 51 |
| Ajustes de la cuenta de Google | 38 | Administración de una cuenta de correo electrónico..... | 51 |
| Para configurar la cuenta de Google..... | 38 | Usar las carpetas de las cuentas..... | 51 |
| Conectarse a redes y dispositivos | 39 | Redactar y enviar correos electrónicos..... | 51 |
| Wi-Fi..... | 39 | Cámara y video | 53 |
| Conectarse a redes de Wi-Fi..... | 39 | Uso del visor..... | 53 |
| Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi..... | 39 | Opciones de ajustes avanzados..... | 54 |
| Bluetooth..... | 40 | Tomar una foto rápida..... | 54 |
| Cómo compartir la conexión de datos del teléfono..... | 41 | | |

| | | | |
|---|-----------|---|-----------|
| Después de que haya tomado la foto..... | 55 | Configurar una alarma..... | 72 |
| Disparo mediante gesto..... | 56 | Usar la calculadora..... | 72 |
| Uso del modo Panorama..... | 56 | Agregar un evento a la Agenda..... | 72 |
| Grabar un video rápido..... | 57 | Grabador de voz..... | 73 |
| Luego de grabar un video..... | 57 | Grabar un sonido o una voz..... | 73 |
| Desde su Galería..... | 58 | Tareas..... | 73 |
| Función..... | 59 | ThinkFree Viewer..... | 73 |
| Modo invitado..... | 59 | Google+..... | 74 |
| Knock Code..... | 59 | Búsqueda por voz..... | 74 |
| KnockON..... | 59 | Descargas..... | 74 |
| QuickMemo+..... | 60 | La Web..... | 75 |
| Uso de las opciones de QuickMemo+..... | 61 | Internet/Navegador..... | 75 |
| Visualización de las notas guardadas de | | Uso de la barra de herramientas Web..... | 75 |
| QuickMemo+..... | 61 | Visualización de páginas web..... | 75 |
| QSlide..... | 62 | Abra una página..... | 75 |
| QuickRemote..... | 63 | Favoritos..... | 76 |
| Teclado inteligente..... | 64 | Historial..... | 76 |
| Zoom en vivo..... | 64 | Chrome..... | 76 |
| Multimedia..... | 66 | Visualización de páginas web..... | 76 |
| Galería..... | 66 | Abra una página..... | 76 |
| Visualización de fotografías..... | 66 | Sincronización con otros dispositivos..... | 76 |
| Reproducción de videos..... | 66 | Ajustes..... | 77 |
| Editar fotos..... | 67 | Redes..... | 77 |
| Borrar fotos/videos..... | 68 | Sonido..... | 80 |
| Cómo establecer un fondo de pantalla..... | 68 | Pantalla..... | 81 |
| Música..... | 68 | General..... | 83 |
| Reproducir una canción..... | 68 | Software de PC (LG PC Suite)..... | 87 |
| Agregar archivos de música al teléfono..... | 70 | Actualización del software del teléfono..... | 89 |
| Transfiera música utilizando Dispositivo | | Actualización del software del teléfono..... | 89 |
| multimedia (MTP)..... | 70 | Sobre esta guía para el usuario..... | 90 |
| Radio FM..... | 71 | Sobre esta guía para el usuario..... | 90 |
| Utilidades..... | 72 | | |

Contenido

| | |
|-----------------------------------|-----------|
| Marcas registradas | 90 |
| Accesorios | 91 |
| Solución de problemas..... | 92 |
| Preguntas frecuentes | 96 |


Por su seguridad

Información importante

Esta guía de usuario contiene información importante sobre el uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con detenimiento para lograr un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o uso incorrecto del teléfono. Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobados en esta guía del usuario podría anular la garantía de este equipo.

Antes de comenzar

Indicaciones de seguridad

 **ADVERTENCIA:** Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el producto a áreas de mucha humedad, como el baño o una piscina.

Mantenga el teléfono lejos del calor. Nunca almacene el teléfono en un entorno donde pueda quedar expuesto a temperaturas bajo 0 °C o sobre 40 °C como en exteriores durante tormentas de nieve o dentro del auto en días calurosos. La exposición al frío o calor excesivos causará mal funcionamiento, daños y posiblemente fallas permanentes. Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia de los teléfonos móviles pueden afectar los equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados. Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono móvil.

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones médicas o gasolineras. Nunca coloque el teléfono en un microondas, ya que esto haría estallar la batería.

Importante: Antes de usar el teléfono, lea la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA, por sus siglas en inglés).

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser ilegal o peligroso. Esta guía del usuario ofrece información detallada adicional.

- No use nunca una batería no aprobada que pueda dañar el teléfono o la batería, o incluso

Por su seguridad

causar que estalle.

- Nunca coloque el teléfono dentro de un horno microondas porque la batería estallará.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que la batería no entre en contacto con elementos punzantes, como los dientes o las garras de un animal. Podría causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.
- Tenga cuidado para que los niños no traguen partes del teléfono, como los conectores de goma (como un auricular, las partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el conector y el cargador del tomacorriente cuando el teléfono indique que la batería está completamente cargada, porque puede provocar descargas eléctricas o incendios.
- Cuando se encuentre en el auto, no deje el teléfono ni instale un manos libres cerca de una bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está mal instalado, puede resultar gravemente lesionado al activarse la bolsa de aire.
- No use el teléfono móvil mientras esté conduciendo.
- No use el teléfono en áreas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: En aviones).
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, el baño.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas inferiores a -20°C o superiores a 50°C
- No use sustancias químicas fuertes (como alcohol, benceno, solventes, etc.) o detergentes para limpiar el teléfono. Podría causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente.
Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de alimentación doblándolo, retorciéndolo, tirándolo o calentándolo. No use el conector si está suelto, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Esto puede provocar descargas eléctricas o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un cortocircuito, descarga eléctrica o incendio.
- Solo use las baterías y los cargadores provistos por LG. Esta garantía no se aplica a los productos proporcionados por otros proveedores.
- Solo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y sus accesorios.

- La instalación o servicio pueden ocasionar accidentes y en consecuencia invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
 - Las llamadas de emergencia solo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
 - Use con precaución los accesorios como los auriculares o audífonos, asegurando que los cables están conectados correctamente y que no toquen la antena innecesariamente.

Información de la FCC sobre la exposición a las radiofrecuencias



ADVERTENCIA: Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1 996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son coherentes con la norma de seguridad establecida previamente por las normas tanto de los EE.UU. como internacionales.

El valor más elevado de la SAR para este modelo probado por la FCC para su uso cerca del oído es de 0.72W/kg y cuando se lo usa sobre el cuerpo es de 1.09W/kg

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y las normas internacionales.

Precaución

Use solo la antena suministrada. El uso de antenas no autorizadas o modificaciones no autorizadas puede afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar al teléfono, anular su garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada.

Una antena dañada en contacto con la piel puede producir quemaduras. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de antena.

Efectos en el cuerpo

Este dispositivo fue probado para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de los estándares de la FCC, debe mantenerse una distancia mínima de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios que se usen cerca del cuerpo, sin mantener una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deben evitarse.

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantener una distancia mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada sobre el vehículo para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio web de la FCC en www.fcc.gov

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de los reglamentos de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:

- (1) Este dispositivo y sus accesorios no pueden causar interferencia dañina.
- (2) Este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que provoque un funcionamiento no deseado.

Precauciones para la batería

- No la desarme.
- No le provoque un cortocircuito.
- No la exponga a altas temperaturas, sobre 60 °C (140 °F).
- No la incinere.

Desecho de la batería

- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.

Precauciones para el adaptador (cargador)

- El uso del cargador de batería incorrecto podría dañar su teléfono y anular la garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solo para el uso en interiores.
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, el baño.

Precauciones con la batería

- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni ralle la batería.
- No modifique ni vuelva a armar la batería, no intente ingresarle objetos extraños, no la sumerja ni exponga al agua u otros líquidos, no la exponga al fuego, explosión u otro peligro.
- Solo use la batería para el sistema especificado.
- Solo use la batería con un sistema de carga que haya sido certificado con el sistema en función de este estándar. El uso de una batería o un cargador no calificado puede presentar peligro de incendio, explosión, derrame u otro riesgo.
- No le provoque un cortocircuito a la batería ni permita que objetos metálicos conductores entren en contacto con las terminales de la batería.
- Solo reemplace la batería con otra que haya sido certificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725-200x. El uso de una batería no calificada puede presentar peligro de

Por su seguridad

incendio, explosión, derrame u otro riesgo.

- Deseche de inmediato las baterías usadas conforme las regulaciones locales.
- Si los niños usan la batería, se les debe supervisar.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se cae, en especial en una superficie rígida, y el usuario sospecha que se han ocasionado daños, lleve el teléfono o la batería a un centro de servicio para revisión.
- El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, una explosión u otro peligro.
- El manual del usuario de los dispositivos host que utilizan un puerto USB como fuente de carga debe incluir una declaración en la que se mencione que el teléfono solo debe conectarse a productos que tienen el logotipo USB-IF o que completaron el programa de conformidad USB-IF.
- Una vez que el teléfono esté totalmente cargado, siempre desenchufe el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.

Evite daños en el oído

- Los daños en los oídos pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto, recomendamos que no encienda o apague el teléfono cerca del oído. También recomendamos que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si escucha música, asegúrese de que el nivel de volumen sea adecuado, de modo que esté consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

Instrucciones de seguridad

Información de seguridad de TIA

Se incluye información de seguridad completa sobre los teléfonos inalámbricos de TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones).

Para obtener la certificación de la TIA, es obligatorio incluir en el manual del usuario el texto referente a marcapasos, audífonos y otros dispositivos médicos. Se recomienda el uso del lenguaje restante de la TIA cuando resulte pertinente.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

El teléfono inalámbrico manual portátil es un transmisor y receptor de radio de baja energía. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos se corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por los organismos de normas tanto de los EE.UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) *

Informe NCRP 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud gubernamentales y la industria analizaron el corpus de investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

* Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, Consejo Nacional Para las Mediciones y la Protección Contra la Radiación, Comisión Internacional de Protección Contra la Radiación No Ionizante.

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y las normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

POSICIÓN NORMAL: Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por encima de su hombro.

Sugerencias para obtener un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y los reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde maneja. Obedezca siempre estos reglamentos. Además, si usa el teléfono mientras maneja, asegúrese de lo siguiente:

- Preste toda su atención al manejo; manejar con seguridad es su primera responsabilidad.
- Use la operación de manos libres, si la tiene.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF.

Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes del sector de la salud recomienda mantener al menos quince (15) centímetros, o seis (6) pulgadas de distancia entre el teléfono inalámbrico portátil y el marcapasos, para evitar posibles interferencias entre ambos.

Estos consejos son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones basadas en la investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos deben:

- Mantener SIEMPRE el teléfono al menos a quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido.
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo de la camisa.
- Deben usar el oído opuesto al marcapasos para reducir la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

Audífonos

Es posible que algunos teléfonos inalámbricos digitales interfieran con algunos audífonos. En caso de tal interferencia, recomendamos que se comunique con el proveedor de servicios.

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarlo a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando se encuentre en instalaciones de atención médica siempre que haya letreros que lo soliciten. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores.

Compruebe con el fabricante o con su representante respecto de su vehículo.

También debe consultar al fabricante si existe algún equipo que se le haya agregado a su vehículo.

Instrucciones de seguridad

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde haya letreros que lo soliciten.

Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso de teléfonos en el aire. Apague el teléfono antes de abordar un avión.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de cargas explosivas, apague el teléfono cuando esté en un "área de explosiones" o en áreas con letreros que indiquen: "Apague las radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones.

En esos lugares, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y, como consecuencia, lesiones o incluso la muerte.

Por lo general, las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas, pero no siempre. Entre las áreas potencialmente peligrosas están las siguientes:

Áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), áreas bajo cubierta en embarcaciones, instalaciones para transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas químicas (como granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor del vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Las bolsas de aire se inflan con gran fuerza. No coloque objetos en el área que está sobre la bolsa de aire o donde se activa, incluidos los equipos inalámbricos, ya sean instalados o portátiles.

Pueden producirse lesiones graves si el equipo inalámbrico está mal instalado en el auto cuando se infla la bolsa de aire.

Información de seguridad

Lea y revise la siguiente información para usar el teléfono de manera segura y adecuada, y para evitar daños.

Además, después de leer la guía de usuario, manténgala siempre en un lugar accesible.

Seguridad del cargador, el adaptador y la batería

- El cargador y el adaptador están diseñados solo para ser usados en interiores.
- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use solo cargadores aprobados por LG y fabricados específicamente para el modelo del teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No la desarme ni le provoque un cortocircuito.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usarla para maximizar su vida útil.
- La vida útil de la batería dependerá de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso intensivo de la luz de fondo, el navegador y la conectividad de datos en paquete afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe el funcionamiento del teléfono cuando se encuentra en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en un lugar expuesto a exceso de polvo, y mantenga la distancia

Instrucciones de seguridad

mínima necesaria entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.

- Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono y limpie el conector de alimentación siempre que esté sucio.
- Al usar el conector de alimentación, asegúrese de que esté conectado firmemente. De lo contrario, puede sobrecalentarse y provocar un incendio.
- Si se coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija del conector de alimentación), los artículos metálicos (como las monedas, clips o bolígrafos) pueden provocar un cortocircuito. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un cortocircuito a la batería. Los elementos metálicos como monedas, clips o bolígrafos en el bolsillo o bolso, al moverse, pueden causar un cortocircuito en los terminales + y - de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de los terminales podría dañar la batería y ocasionar una explosión.

Aviso general

- Usar una batería dañada o introducirla en la boca puede causar graves lesiones.
- No coloque el teléfono en la proximidad de elementos con componentes magnéticos, como tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos de metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la cinta magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada, debido al calor generado durante el uso.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- Usar el teléfono cerca de un equipo receptor (como un televisor o radio) puede provocar interferencia.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- La fuente de alimentación contiene elementos que pueden ser dañinos para la salud, si los componentes se manipulan directamente. Si esto ocurre, recomendamos lavarse las manos inmediatamente.
- No pinte el teléfono.


- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar al utilizarlo de manera incorrecta, al reparar el hardware o al actualizar el software.
Realice una copia de seguridad de los números de teléfono importantes (también podrían borrarse los tonos, mensajes de texto o de voz, imágenes y videos). El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por la pérdida de datos.
- Cuando esté en lugares públicos, puede establecer el tono en vibración para no molestar a otras personas.
- No encienda ni apague el teléfono cerca del oído.
- Las reparaciones cubiertas por la garantía, según lo considere LG, pueden incluir piezas de reemplazo o paneles que sean nuevos o reacondicionados, siempre que cuenten con la misma funcionalidad que las piezas que se reemplazarán.

Declaración de seguridad láser

PRECAUCIÓN: Este producto utiliza un sistema láser. Para asegurar el uso adecuado de este producto, lea cuidadosamente este manual del propietario y consérvelo para futuras consultas. Si la unidad requiere mantención, contáctese con un centro de servicio autorizado.

Es posible que existan riesgos de una exposición a radiación peligrosa, si los controles y ajustes, o el rendimiento de los procedimientos, se utilizan de una manera diferente a la especificada en este documento.

Para evitar la exposición directa al rayo láser, no intente abrir el gabinete ni establecer contacto directo con el láser.

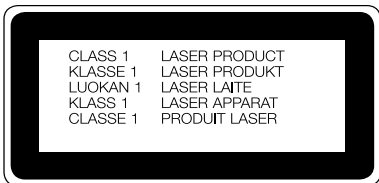

Temperatura ambiente

Utilice el teléfono a temperaturas entre 0 °C y 40 °C si es posible. La exposición de su teléfono a temperaturas extremadamente altas o bajas puede resultar en daños, o incluso explosiones.

Aviso importante



Por favor, lea esto antes de comenzar a usar su teléfono.

Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describe en esta sección.

1. Memoria del teléfono

Cuando hay menos de un 10% de espacio disponible en la memoria del teléfono, el teléfono no puede recibir nuevos mensajes. Deberá comprobar la memoria del teléfono y borrar algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para contar con más espacio en la memoria.

Para desinstalar aplicaciones:

- 1 Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > ficha **General** > **Aplicaciones**.
- 2 Cuando se muestren todas las aplicaciones, deslice la pantalla y seleccione la aplicación que desea desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar**.



2. Optimizar la vida útil de la batería

Puede prolongar la vida útil de la batería si apaga las funciones que no necesite ejecutar constantemente en segundo plano. Puede controlar la forma en que las aplicaciones y los recursos consumen la energía de la batería.

Extensión de la vida útil de la batería:



- Desactive las comunicaciones de radio cuando no las esté usando. Si no usa Wi-Fi, Bluetooth o GPS, desactívelos.
- Disminuya el brillo de la pantalla y fije un límite de tiempo de pantalla más corto.
- Desactive la sincronización automática de Gmail, Agenda, Contactos y otras aplicaciones.
- Algunas de las aplicaciones descargadas pueden reducir la energía de la batería.
- Al utilizar aplicaciones descargadas, verifique el nivel de carga de la batería.

Para comprobar el nivel de energía de la batería:

- Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > ficha **General** > **Acerca del teléfono** > **Batería**.

El estado (cargando o descargando) y el nivel (porcentaje cargado) de la batería aparecen en la parte superior de la pantalla.

Para monitorear y controlar cómo se está usando la energía de la batería:

- Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > ficha **General** > **Acerca del teléfono** > **Batería** > **Uso de la batería**.

El tiempo de uso de la batería aparece en la pantalla. Le indica cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que conectó el teléfono a una fuente de alimentación o, si está conectado, cuánto tiempo el teléfono estuvo por última vez utilizando la batería. La pantalla muestra las aplicaciones o los servicios que usan la energía de la batería, ordenados desde los que usan más a los que usan menos.

3. Antes de instalar una aplicación o un sistema operativo de fuente abierta



ADVERTENCIA:



Si instala y usa un sistema operativo (SO) distinto al proporcionado por el fabricante podría provocar que el teléfono no funcione correctamente. Además, el teléfono ya no estará cubierto por la garantía.



ADVERTENCIA:

Para proteger el teléfono y los datos personales, solo descargue aplicaciones provenientes de fuentes de confianza, como Play Store™. Si existen aplicaciones mal instaladas en el teléfono, es posible que no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Debe desinstalar esas aplicaciones y todos los datos y ajustes asociados del teléfono.

4. Uso de un patrón de desbloqueo

Configure un patrón de desbloqueo para proteger el teléfono. Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > ficha **Pantalla** > **Bloqueo de pantalla** > **Seleccionar bloqueo de pantalla** > **Patrón**. Abre una pantalla que le guiará en la creación de un patrón de desbloqueo de pantalla. Como medida de seguridad por si olvida su patrón de desbloqueo, cree un PIN de seguridad.

Aviso importante

Precaución: Antes de establecer un patrón de desbloqueo, debe crear una cuenta de Google. No olvide el PIN de seguridad que estableció al crear el patrón de desbloqueo.



ADVERTENCIA:

Precauciones al utilizar el patrón de desbloqueo.

Es muy importante recordar el patrón de desbloqueo que configure. Si usa un patrón incorrecto 5 veces, no podrá acceder al teléfono. Tiene 5 oportunidades para ingresar el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si usa las 5 oportunidades, puede volver a intentarlo después de 30 segundos.

Si no recuerda el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña:

< Si ha olvidado el patrón >

Si inició sesión en la cuenta Google en el teléfono pero ingresó un patrón incorrecto 5 veces, toque **¿Ha olvidado el patrón?** en la parte inferior de la pantalla. A continuación, se le solicitará que inicie sesión en su cuenta de Google o que escriba el PIN de seguridad que ingresó al crear el patrón de desbloqueo.

Si no creó una cuenta de Google en el teléfono o si olvidó el PIN de seguridad, deberá realizar un restablecimiento de fábrica.

< Si olvidó su PIN o contraseña >

Si olvida su PIN o contraseña, deberá hacer un restablecimiento completo.

Precaución: Si realiza un reinicio completo, se borrarán todas las aplicaciones descargadas y los datos de usuario.

NOTA: Si no ha iniciado sesión en su cuenta de Google y ha olvidado el patrón de desbloqueo, deberá ingresar su PIN de seguridad.

5. Uso de la función de reinicio completo (restablecer valores de fábrica)

Si el teléfono no se restaura a la condición original, use Reinicio completo (Restablecer valores de fábrica) para inicializarlo.

Para restablecer el teléfono a valores de fábrica sin acceder al menú de ajustes contacte al centro de servicio LG Electronics autorizado.





ADVERTENCIA:



Si ejecuta un reinicio completo, se borrarán todas las aplicaciones descargadas, los datos del usuario y las licencias de DRM. Recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de ejecutar el Reinicio completo.

6. Abrir y alternar aplicaciones

Realizar varias tareas resulta sencillo con Android porque es posible ejecutar más de una aplicación a la vez. No hay necesidad de salir de una aplicación para abrir otra. Puede utilizar varias aplicaciones abiertas y cambiar de una a otra. Android gestiona cada aplicación, deteniéndola e iniciándola según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consuman recursos innecesariamente.

- 1 Toque la **tecla Reciente** . Aparecerá una lista de aplicaciones recientemente utilizadas.
- 2 Toque la aplicación a la que desea acceder. Esta acción no detiene la ejecución de la aplicación anterior en el segundo plano del dispositivo. Asegúrese de tocar la **tecla Volver**  para salir de una aplicación luego de usarla.
- Para quitar una aplicación de la lista de aplicaciones recientes, deslice la vista previa de la aplicación a la izquierda o a la derecha. Para quitar todas las aplicaciones, toque **Borrar todo**.

7. Transferir música, fotos y videos usando Sincronización multimedia (MTP)

- 1 Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > ficha **General** > **Almacenamiento** para revisar los tipos de almacenamiento.
- 2 Conecte el teléfono a la PC con el cable USB.
- 3 Seleccione el tipo de conexión que aparecerá en la pantalla de su teléfono, seleccione la opción **Dispositivo multimedia (MTP)**.
- 4 Abra la carpeta de memoria en la PC. Puede ver el contenido de almacenamiento masivo en su PC y transferir los archivos de esta a la carpeta de memoria del dispositivo y viceversa.

8. Sostener el teléfono en posición vertical

Sostenga el teléfono en posición vertical como lo haría con un teléfono normal. El dispositivo cuenta con una antena interna. Tenga cuidado de no rayar o dañar la parte posterior del teléfono, ya que eso podría afectar su rendimiento.

Mientras haga o reciba llamadas o mientras envíe o reciba datos, evite colocar la mano sobre la parte inferior del teléfono, donde se encuentra la antena. Esto podría afectar la calidad de la llamada.

Características del teléfono

Descripción general del teléfono

Auricular


Lente de la cámara delantera

Tecla de Inicio

Vuelve a la pantalla de inicio desde cualquier pantalla.

Tecla Volver

- Vuelve a la pantalla anterior.
- Sale de una aplicación luego de usarla.

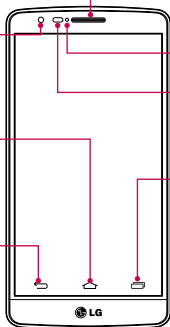

LED de notificación

Sensor de proximidad

Tecla Reciente

Muestra las aplicaciones usadas recientemente.

NOTA: Sensor de proximidad

Cuando reciba o realice llamadas, el sensor de proximidad apagará automáticamente la luz de fondo y bloqueará la pantalla táctil al detectar cuando el teléfono está cerca del oído. Esto aumenta la vida útil de la batería y evita que active accidentalmente la pantalla táctil durante las llamadas.



ADVERTENCIA:

Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, se pueden dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil. No cubra el sensor de proximidad de la pantalla LCD con una película protectora. Eso puede hacer que el sensor funcione mal.


Características del teléfono

Enfoque automático con detección láser

Teclas de volumen

- En la pantalla de inicio: Controlan el volumen del timbre.
- Durante una llamada: Controlan el volumen del auricular.
- Durante la reproducción de una canción: Controlan el volumen continuamente.

Altavoz

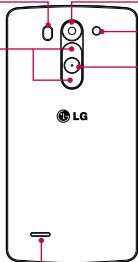

Lente de la cámara

Flash

Tecla Encender/Apagar/Bloquear

LED de infrarrojo


Micrófonos

Puerto para el cargador/puerto USB

Conector del auricular

Ranura para tarjetas micro SIM/micro SD

(ranura superior para la tarjeta micro SD y ranura inferior para la tarjeta micro SIM)

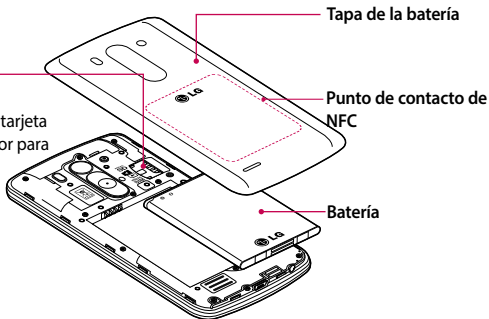

Tapa de la batería

Punto de contacto de NFC

Batería

Sensor LDAF (Sensor de enfoque automático con detección láser): Al detectar la distancia mediante el láser, cuando grabe con la lente de la cámara trasera, el sensor LDAF le permite enfocar a corta o larga distancia más rápido y con mayor precisión.




ADVERTENCIA:

Tenga cuidado de no dañar el punto de contacto de NFC en el teléfono, que forma parte de la antena NFC.

Instalación de la tarjeta micro SIM y la batería


Antes de comenzar a explorar su nuevo teléfono, deberá configurarlo. Para insertar la tarjeta micro SIM y la batería:

- 1 Para retirar la tapa posterior, sostenga el teléfono firmemente en una mano. Con la otra mano, retire la tapa de la batería con el pulgar como se muestra en la imagen.

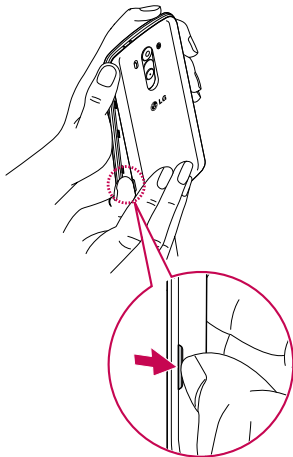


Características del teléfono


- 2 Deslice la tarjeta micro SIM hacia adentro de la ranura, como se muestra en la imagen. Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta quede hacia abajo.

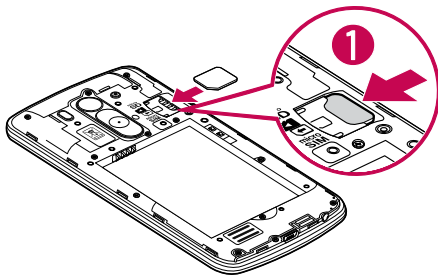

- 3 Inserte la batería en su lugar alineando los contactos dorados del teléfono y la batería (1) y presione la batería hacia abajo hasta escuchar un clic (2).

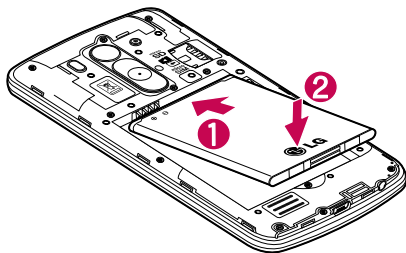

- 4 Alinee la cubierta de la batería sobre el compartimiento de la batería (1) y presione hacia abajo hasta escuchar un clic (2).

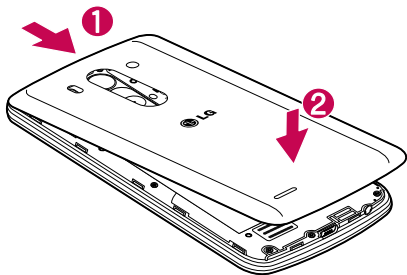

Cargar el teléfono

Cargue la batería antes de usarla por primera vez. Use el cargador para cargar la batería. También puede usar una computadora para cargar el dispositivo, al conectarlo mediante un cable USB.




ADVERTENCIA:

Use solo cargadores, baterías y cables aprobados por LG. Cuando utilice cargadores o cables no aprobados, puede causar un retraso en la carga de la batería o la aparición de un mensaje emergente referente a la demora del proceso de carga. Los cargadores o cables no aprobados también pueden provocar una explosión de la batería o daño al dispositivo, lo que no está cubierto por la garantía.

El conector del cargador se encuentra en la parte inferior del teléfono. Inserte el cargador y conéctelo a un tomacorriente.

Características del teléfono

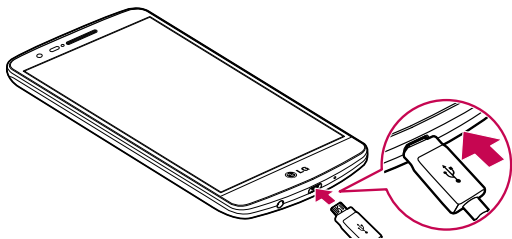

NOTA:

- La batería debe cargarse completamente antes de usar el teléfono por primera vez para prolongar su vida útil.
- No abra la tapa posterior mientras se carga el teléfono.

Uso de la tarjeta de memoria


El teléfono permite el uso de tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™. Estas tarjetas de memoria están especialmente diseñadas para teléfonos móviles y otros dispositivos muy pequeños, y son ideales para almacenar archivos multimedia como música, programas, videos y fotografías para usarlos en el teléfono.

Para insertar una tarjeta de memoria:

Inserte la tarjeta de memoria en la ranura. Asegúrese de que el área de contacto dorada quede hacia abajo.

Para retirar la tarjeta de memoria de manera segura:

Toque > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > ficha **General** > **Almacenamiento** > **Desactivar la MicroSD**.

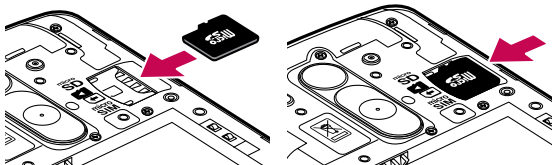

NOTA:

- Use únicamente tarjetas de memoria compatibles con el teléfono. Es posible que el uso de tarjetas de memoria incompatibles dañe la tarjeta y los datos que almacena, además de dañar el teléfono.




ADVERTENCIA:

No inserte ni quite la tarjeta de memoria con el teléfono ENCENDIDO. De lo contrario, podría dañar la tarjeta de memoria y su teléfono, y los datos almacenados en la tarjeta de memoria podrían alterarse.

Para formatear la tarjeta de memoria:

Es posible que la tarjeta de memoria ya esté formateada. Si no lo está, debe formatearla antes de usarla.

NOTA: Se borrarán todos los archivos de la tarjeta de memoria cuando la formatee.

- 1 Toque  para abrir la lista de aplicaciones.
- 2 Deslice la pantalla y toque **Ajustes** > ficha **General** > **Almacenamiento**.
- 3 Toque **Desactivar la MicroSD**.
- 4 **Formatear la MicroSD** > **Formatear la MicroSD** > **Borrar todo**.
- 5 Si fijó un patrón de bloqueo, ingréselo y luego seleccione **Borrar todo**.


NOTA: Si la tarjeta de memoria contiene archivos, la estructura de las carpetas puede ser diferente después de formatearla, ya que todos los archivos se habrán borrado.

Bloqueo y desbloqueo de pantalla

Si no usa el teléfono durante un tiempo, la pantalla se apaga y bloquea automáticamente. De esta forma, se evita que las teclas se toquen por accidente y se ahorra batería.

Cuando no utilice el teléfono, presione la **tecla Encender/Apagar/Bloquear**  para bloquearlo.

Si hay programas ejecutándose cuando bloquea la pantalla, es posible que sigan ejecutándose en modo de bloqueo. Se recomienda que salga de todos los programas antes de ingresar en el modo de bloqueo para evitar cargos innecesarios (como llamadas, acceso a la Web y conexiones de datos).

Para reactivar el teléfono, presione la **tecla Encender/Apagar/Bloquear** . Aparecerá la pantalla de bloqueo. Toque la pantalla de bloqueo y deslice el dedo en cualquier dirección para desbloquear la pantalla de inicio. Se abrirá la última pantalla que vio.

La pantalla de inicio

Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, se incluyen algunos consejos sobre cómo navegar por el teléfono.

Tocar: Un único toque con el dedo selecciona elementos, enlaces, accesos directos y letras del teclado en pantalla.

Tocar y mantener presionado: Toque y mantenga presionado un elemento en la pantalla sin levantar el dedo hasta que ocurra una acción. Por ejemplo, para abrir las opciones disponibles de un contacto, mantenga pulsado el contacto en la lista Contactos hasta que se abra el menú contextual.

Arrastrar: Toque y mantenga presionado un elemento por un momento y, a continuación, sin levantar el dedo, muévelo por la pantalla hasta encontrar la ubicación de destino que desea usar. Puede arrastrar elementos en la pantalla de inicio para recolocarlos.

Desplazar o deslizar: Para desplazar o deslizar, mueva con rapidez el dedo por la superficie de la pantalla, sin detenerse cuando toca la pantalla por primera vez (de lo contrario, arrastrará el elemento en vez de desplazarlo o deslizarlo). Por ejemplo, puede deslizar el dedo sobre la pantalla hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por una lista, o navegar por las diferentes pantallas de inicio deslizando el dedo de izquierda a derecha (y viceversa).

Tocar dos veces: Toque dos veces para acercar una página web o un mapa. Por ejemplo, toque dos veces rápidamente una sección de una página web para ajustar esa sección de forma que se ajuste al ancho de la pantalla. También puede tocar dos veces para acercar y alejar mientras mira la imagen.

Zoom táctil: Utilice el dedo índice y el pulgar y junte o separe los dedos para acercar o alejar la pantalla al utilizar el navegador o los mapas, o para mirar fotografías.


Girar la pantalla: Desde muchas aplicaciones y menús, la orientación de la pantalla se ajusta a la orientación física del dispositivo.


NOTA:

- Para seleccionar un elemento, toque el centro del icono.
- No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción deseada. Tenga cuidado de no tocar otras teclas.

La pantalla de inicio

Pantalla principal

La pantalla principal es el punto de partida para muchas aplicaciones y funciones, y le permite agregar elementos como accesos directos a aplicaciones o widgets de Google para darle acceso instantáneo a la información y aplicaciones. Es la página predeterminada y accesible desde cualquier menú al tocar .

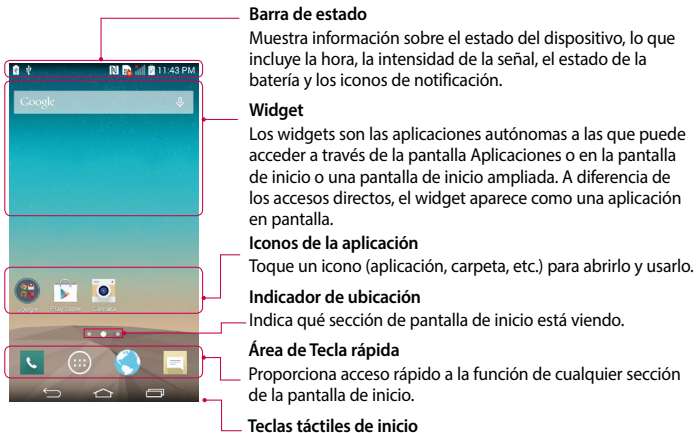

Pantalla principal ampliada

El sistema operativo ofrece varias secciones de pantalla principal para ofrecer más espacio para agregar iconos, widgets y más.

- Deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha por la pantalla principal.

Personalizar la pantalla de inicio


Puede personalizar la pantalla principal agregando aplicaciones, widgets o cambiando los fondos de pantalla.

Para agregar elementos de la pantalla principal

- 1 Toque y mantenga presionada la parte vacía de la pantalla principal.
- 2 En la parte inferior de la pantalla, seleccione el elemento que desea agregar. Aparecerá el elemento agregado en la pantalla principal.
- 3 Arrástrelo a la ubicación que desea y levante el dedo.

SUGERENCIA: Para agregar un icono de una aplicación a la pantalla principal desde el menú Aplicaciones, toque y mantenga presionada la aplicación que desea agregar.


Para eliminar un elemento de la pantalla principal


- **Pantalla principal** > mantenga presionado el icono que desea eliminar > arrástrelo a .

Para agregar una aplicación como una Tecla rápida


- En el menú Aplicaciones o en la pantalla principal, mantenga presionado el icono de una aplicación y arrástrelo al área de Tecla rápida. Se pueden agregar hasta 7 aplicaciones.

Para eliminar una aplicación del área de Tecla rápida

- Mantenga presionada la tecla rápida que desea y arrástrela a .



NOTA: La tecla **Aplicaciones**  no se puede eliminar.

Para personalizar los iconos de aplicaciones en la pantalla principal

- 1 Mantenga presionado el icono de la aplicación hasta que se libere de su posición actual. A continuación, colóquelo en la pantalla. El icono de edición  aparecerá en la esquina superior derecha de la aplicación.
- 2 Vuelva a tocar la aplicación y seleccione el diseño y tamaño del icono que desea.
- 3 Toque **OK** para guardar los cambios.

La pantalla de inicio

Volver a las aplicaciones usadas recientemente


- 1 Toque . La pantalla mostrará una ventana emergente con iconos de las aplicaciones que ha utilizado recientemente.
- 2 Toque un icono para abrir la aplicación. O bien, toque  para volver a la pantalla anterior.

Notificaciones

Las notificaciones le alertan sobre la llegada de nuevos mensajes, eventos de la Agenda y alarmas, así como también sobre eventos en curso, como descargas de video.


Cuando llega una notificación, su icono aparece en la parte superior de la pantalla. Los iconos de notificaciones pendientes aparecen a la izquierda y los iconos del sistema que muestran el Wi-Fi o la carga de la batería, a la derecha.

NOTA: Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicio.

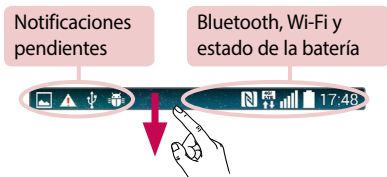

Cómo abrir el panel de notificaciones

Deslice la barra de estado hacia abajo para abrir el panel de notificaciones.

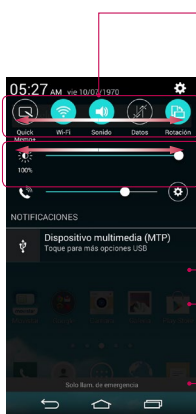

Ajustes rápidos

Use los Ajustes rápidos para alternar fácilmente los ajustes de función como Wi-Fi, límite de tiempo de la pantalla y más. Para abrir los Ajustes rápidos, desplace el dedo por la pantalla hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y toque o desplace el dedo por la pantalla hacia su ajuste deseado. Toque para eliminar, agregar o reorganizar las teclas de Ajustes rápidos.

Aplicaciones QSlide

Toque una aplicación QSlide para abrir una ventana pequeña de la pantalla. Toque para eliminar, agregar o reorganizar las aplicaciones QSlide.

Toque para borrar todas las notificaciones.

Notificaciones

Se muestran las notificaciones actuales, cada una con una breve descripción. Toque una notificación para verla.

Para cerrar el panel de notificaciones, toque y arrastre la ficha hacia la parte superior de la pantalla.

Iconos indicadores en la barra de estado














Los iconos indicadores aparecen en la barra de estado en la parte superior de la pantalla, para informar sobre llamadas perdidas, nuevos mensajes, eventos de la Agenda, estado del dispositivo y más.



La pantalla de inicio

Los iconos que se muestran en la parte superior de la pantalla proporcionan información acerca del estado del dispositivo. En la tabla siguiente se muestran algunos de los iconos más habituales.

| Icono | Descripción |
|---|-------------------------------------|
|  | No hay tarjeta micro SIM |
|  | No hay señal de red disponible |
|  | Modo avión activado |
|  | Conectado a una red Wi-Fi |
|  | Auricular conectado |
|  | Llamada en curso |
|  | Llamada perdida |
|  | Bluetooth está activado |
|  | NFC activado |
|  | Advertencia del sistema |
|  | Hay una alarma establecida |
|  | Nuevo correo de voz disponible |
|  | Nuevo mensaje de texto o multimedia |

| Icono | Descripción |
|--|--|
|  | Timbre silenciado |
|  | Modo de vibración activado |
|  | Batería cargada por completo |
|  | Batería en carga |
|  | El teléfono está conectado a la PC mediante el cable USB |
|  | Descargando datos |
|  | Cargando datos |
|  | GPS activado |
|  | Los datos se están sincronizando |
|  | Nuevo mensaje de Gmail disponible |
|  | Nuevo mensaje de Hangouts disponible |
|  | Elija método de escritura |
|  | El punto de acceso Wi-Fi portátil se encuentra activo |



Se está reproduciendo una canción en este momento



Compartir contenido activado









La radio FM está activada

NOTA: La ubicación de los iconos en la barra de estado puede variar según la función o el servicio.

Teclado en la pantalla

Puede escribir texto utilizando el teclado en la pantalla. El teclado en la pantalla aparece automáticamente en la pantalla cuando necesita ingresar texto. Para mostrar el teclado en forma manual, toque el campo de texto en donde desea ingresar texto.

Usar el teclado e ingresar texto

-  Toque esta tecla una vez para poner en mayúscula la próxima letra que escriba. Toque dos veces para escribir siempre en mayúscula.
-  Toque este icono para pasar al teclado numérico y de símbolos.
-  Toque para acceder a la configuración del teclado. Mantenga presionado para ingresar texto por voz o ingresar elementos copiados al área de transferencia.
-  Toque esta tecla para ingresar un espacio, mantenga oprimida para mover el cursor.
-  Toque para crear una nueva línea.
-  Toque este icono para eliminar el carácter anterior.

Ingresar letras acentuadas

Cuando seleccione francés o español como el idioma de entrada de texto, podrá ingresar caracteres especiales en francés o español (por ejemplo, "á").

Por ejemplo, para ingresar "á", toque y mantenga presionada la tecla "a" hasta que el tamaño de la tecla aumente y muestre los caracteres de los idiomas diferentes.

A continuación, seleccione el carácter especial que desee.



Ajustes de la cuenta de Google


La primera vez que enciende el teléfono, tiene la oportunidad de activar la red, acceder a su cuenta de Google y configurar cómo desea usar algunos de los servicios de Google.

Para configurar la cuenta de Google

- Inicie sesión en una cuenta de Google desde la pantalla de configuración que aparece.

O bien

- Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > carpeta **Google** (si fuera necesario) > seleccione una aplicación de Google, como **Gmail** > seleccione **Crear cuenta** para crear una nueva cuenta.

Si tiene una cuenta de Google, toque **Usar cuenta**, ingrese su correo electrónico y contraseña, y luego toque .

Una vez que haya configurado su cuenta de Google en su teléfono, el teléfono se sincronizará automáticamente con su cuenta web de Google.

Los contactos, mensajes de Gmail, eventos del calendario y otra información obtenida de estas aplicaciones y estos servicios en la web se sincronizan con el teléfono. (Esto dependerá de sus ajustes de sincronización.)

Después de iniciar sesión, puede usar Gmail™ y aprovechar los servicios de Google en el teléfono.

Conectarse a redes y dispositivos

Wi-Fi

Con Wi-Fi, puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad dentro de la cobertura del punto de acceso (AP) inalámbrico. Disfrute de la conexión inalámbrica a Internet por Wi-Fi sin cargos extras.



Conectarse a redes de Wi-Fi

Para usar Wi-Fi en el teléfono, necesita acceder al punto de acceso inalámbrico o "hotspot". Algunos puntos de acceso están abiertos y simplemente debe conectarse a ellos. Otros están ocultos o usan otras funciones de seguridad; por lo que debe configurar el teléfono para poder conectarse a ellos.

Desconecte la conexión Wi-Fi cuando no la esté utilizando para aumentar la duración de la batería.

NOTA: Si no está dentro de una zona Wi-Fi o el botón Wi-Fi aparece desactivado, es posible que la operadora móvil aplique cargos adicionales para el uso de datos móviles.

Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi

- 1 Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > ficha **Redes** > **Wi-Fi**.
- 2 Active Wi-Fi y detecte las redes Wi-Fi disponibles.
- 3 Toque el menú Wi-Fi para ver la lista de redes Wi-Fi activas y dentro del alcance.
 - Las redes seguras se indican con un icono de bloqueo.
- 4 Toque una red para conectarse a ella.
 - Si la red está protegida, se le pedirá que ingrese una contraseña u otras credenciales. (Consulte con su administrador de red para obtener más detalles).
- 5 La barra de estado muestra iconos que indican el estado de Wi-Fi.

Conectarse a redes y dispositivos

Bluetooth



Puede usar Bluetooth para enviar datos ejecutando la aplicación correspondiente, pero no desde el menú de Bluetooth como en la mayoría de los teléfonos móviles.

NOTA:

- LG no se responsabiliza por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica de Bluetooth.
- Siempre asegúrese de recibir y compartir datos con dispositivos que sean confiables y estén protegidos en forma adecuada. Si existen obstáculos entre los dispositivos, la distancia operativa puede reducirse.
- Algunos dispositivos, especialmente los que no han sido probados ni aprobados por Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con su dispositivo.

Activación de Bluetooth y vinculación del teléfono con un dispositivo Bluetooth

Debe vincular el dispositivo con otro dispositivo antes de conectarlo a este.

- 1 Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > ficha **Redes** > active Bluetooth en el menú REDES INALÁMBRICAS.
 - 2 Toque nuevamente el menú **Bluetooth**. Asegúrese que su teléfono esté visible y los dispositivos disponibles, luego toque **Buscar dispositivos** en la parte inferior de la pantalla.
 - 3 Elija de la lista el dispositivo con el que desea vincularlo.
- Una vez que se complete la vinculación, su dispositivo se conectará con el otro dispositivo.

NOTA: Algunos dispositivos, especialmente los auriculares o los manos libres para autos, pueden tener un PIN de Bluetooth fijo, por ejemplo, 0000. Si el otro dispositivo tiene un PIN, se le pedirá que lo ingrese.

Envíe datos mediante la función inalámbrica Bluetooth



- 1 Seleccione un archivo o elemento, como un contacto, evento de la Agenda o archivo multimedia, de una aplicación adecuada o de **Descargas**.
- 2 Seleccione la opción para enviar datos a través de Bluetooth.


NOTA: El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

- 3 Busque un dispositivo habilitado con Bluetooth y cuando lo encuentre, vincule su

dispositivo con él.

Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

- 1 Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > ficha **Redes** > active **Bluetooth** en el menú **REDES INALÁMBRICAS**.
- 2 Toque la casilla de selección en el menú **HACER VISIBLE EL DISPOSITIVO** para que su teléfono sea visible para otros dispositivos.

NOTA: Para seleccionar la duración de tiempo que se podrá ver su dispositivo, toque  > **Tiempo visible**.

- 3 Cuando reciba un mensaje de transferencia de archivo, toque **Aceptar**.



Cómo compartir la conexión de datos del teléfono

El anclaje de USB y el punto de acceso Wi-Fi portátil son excelentes funciones cuando no hay conexiones inalámbricas disponibles. Puede compartir la conexión de datos móviles del teléfono con una sola computadora a través de un cable USB (anclaje de USB). También puede compartir la conexión de datos del teléfono con más de un dispositivo en cualquier momento, convirtiendo el teléfono en un dispositivo con punto de acceso Wi-Fi.

Cuando el teléfono esté compartiendo la conexión de datos, aparecerá un icono en la barra de estado y una notificación en el panel de notificaciones.

Para obtener la información más reciente sobre anclaje a red y zonas Wi-Fi portátiles, incluidos los sistemas operativos admitidos y otros detalles, visite <http://www.android.com/tether>.

Para compartir la conexión de datos del teléfono como punto de acceso Wi-Fi



- 1 Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > ficha **Redes** > **Conexiones y Redes** > Toque el selector **Punto de acceso Wi-Fi** para activar.
- 2 Ingrese una contraseña y toque **Guardar**.

SUGERENCIA: Si su computadora ejecuta Windows 7 o una distribución reciente de Linux (como Ubuntu), por lo general, no se necesita preparar su computadora para el anclaje a red. Sin embargo, si ejecuta una versión anterior de Windows u otro sistema operativo, es posible que deba preparar la computadora a fin de establecer una conexión de red mediante USB. Para obtener la información más reciente sobre los sistemas operativos compatibles con el anclaje de USB y cómo configurarlos, visite <http://www.android.com/tether>.

Conectarse a redes y dispositivos

Para cambiarle el nombre o proteger su punto de acceso portátil

Puede cambiar el nombre de la red Wi-Fi del teléfono (SSID) y protegerla.

- 1 Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > ficha **Redes** > **Conexiones y Redes** > **Punto de acceso Wi-Fi**.
- 2 Toque **Configure el Punto de acceso Wi-Fi**.
 - Se abrirá el cuadro de diálogo **Configure el Punto de acceso Wi-Fi**.
 - Puede cambiar **Nombre Wi-Fi (SSID)** que otros dispositivos verán cuando busquen redes Wi-Fi.
 - También puede tocar el menú **Seguridad** para configurar la red con seguridad de acceso protegido Wi-Fi (WPA2) con una clave compartida (PSK).
 - Si toca la opción de seguridad **WPA2 PSK**, se agrega un campo de contraseña al cuadro de diálogo **Configure el Punto de acceso Wi-Fi**. Si fija una contraseña, deberá ingresar esa contraseña cuando se conecte a la zona con cobertura inalámbrica del teléfono mediante una computadora u otro dispositivo. Puede elegir **Abierta** en el menú **Seguridad** para quitar la seguridad de la red Wi-Fi.
- 3 Toque **Guardar**.

ATENCIÓN: Si establece la opción de seguridad en Abierta, no podrá evitar el uso no autorizado de servicios en línea de otras personas y podrá incurrir en cargos adicionales. Para evitar el uso no autorizado, se recomienda que mantenga la opción de seguridad activada.

Wi-Fi Direct


Wi-Fi Direct admite una conexión directa entre dispositivos habilitados para Wi-Fi sin un punto de acceso. Debido al alto uso de la batería de Wi-Fi Direct, se recomienda que conecte su teléfono a un tomacorriente mientras utiliza la función Wi-Fi Direct. Revise con anterioridad la red Wi-Fi y Wi-Fi Direct y asegúrese de que los usuarios estén conectados a la misma red.

SmartShare

Puede utilizar la función SmartShare fácilmente en las aplicaciones Galería, Música, etc.

Cómo disfrutar contenido mediante una variedad de dispositivos

Puede compartir el contenido de su teléfono con una variedad de dispositivos. Toque el icono


 > **SmartShare Beam** para compartir los contenidos de multimedia.

Reproducción/envío

Play: Puede reproducir el contenido vía TV, un altavoz con Bluetooth, entre otros.

Beam: Puede enviar el contenido al dispositivo compatible con Bluetooth y SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam:** Transferir la función de contenido rápidamente vía Wi-Fi Direct.

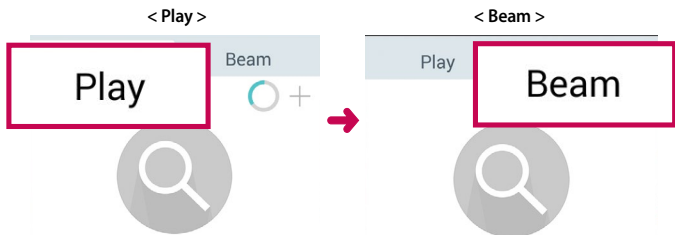

Disfrute del contenido de dispositivos cercanos

Puede disfrutar del contenido de dispositivos cercanos (por ejemplo, PC, NAS, móvil) en las aplicaciones **Galería**, **Música**.

Cómo conectar dispositivos

Conecte su dispositivo y otros dispositivos compatibles con DLNA en la misma red Wi-Fi.

Búsqueda de otros dispositivos

- 1 Toque **Dispositivos cercanos** y verá los dispositivos compatibles con DLNA.
- 2 Conéctese al dispositivo para ver el contenido.

Conexiones de PC con un cable USB

Aprenda a conectar su teléfono a una PC mediante un cable de datos USB en los modos de conexión USB.

Transferencia de música, fotos y videos mediante el modo de almacenamiento masivo USB

- 1 Conecte el teléfono a una computadora usando un cable USB.

Conectarse a redes y dispositivos

2 Ahora puede ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.

Sincronización con Windows Media Player




Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en la PC.


- 1 Use el cable USB para conectar el teléfono a una PC en la que Windows Media Player esté instalado.
 - 2 Seleccione la opción **Dispositivo multimedia (MTP)**. Una vez conectado, aparecerá una ventana emergente en la PC.
 - 3 Abra Windows Media Player para sincronizar los archivos de música.
 - 4 Edite o ingrese el nombre del dispositivo en la ventana emergente (si fuera necesario).
 - 5 Seleccione y arrastre los archivos de música que desee a la lista de sincronización.
 - 6 Comience la sincronización.
- Deben cumplirse los siguientes requisitos para sincronizar con Windows Media Player.

| Elementos | Requisitos |
|---------------------------------|--|
| SO | Microsoft Windows XP SP2, Vista o superior |
| Versión de Windows Media Player | Windows Media Player 10 o superior |


Llamadas

Realizar una llamada


- 1 Toque el icono **Teléfono** para abrir el teclado.
- 2 Ingrese el número en el teclado. Para borrar un dígito, toque .
- 3 Toque  para realizar una llamada.
- 4 Para finalizar una llamada, toque el icono  **Finalizar**.


SUGERENCIA: Para ingresar "+" para realizar llamadas internacionales, mantenga presionada la tecla .

Llamar a los contactos

- 1 Toque **Contactos** para abrir sus contactos.
- 2 Deslice la lista de contactos o toque **Buscar contactos** para ingresar las primeras letras del contacto al que desea llamar.
- 3 En la lista, toque  en el contacto que desea llamar.

Responder y rechazar una llamada


Cuando reciba una llamada, deslice el icono  en cualquier dirección para responder la llamada recibida.

Deslice el icono  en cualquier dirección para rechazar una llamada recibida.





Ajuste del volumen durante la llamada

Para ajustar el volumen de la llamada, utilice las teclas para subir y bajar el volumen ubicadas en la parte posterior del teléfono.

Hacer una segunda llamada

- 1 Durante la primera llamada, toque  > **Agregar llamada** y marque el número. También puede acceder a la lista de números llamados recientemente tocando **Registros**, o puede buscar contactos tocando **Contactos** y seleccionando el contacto al que desee llamar.

Llamadas


- 2 Toque  para realizar la llamada.
- 3 Ambas llamadas se verán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y quedará en espera.
- 4 Toque el número que aparece para alternar entre las llamadas. O bien, toque  **Unir llamadas** para hacer una llamada de conferencia.
- 5 Para finalizar las llamadas activas, toque **Finalizar** o  y deslice la barra de estado hacia abajo y seleccione el icono  **Terminar**.

NOTA: Se le cobrará cada llamada que realice.

Ver los registros de llamadas


En la Pantalla principal, toque el icono **Teléfono** y elija la ficha **Registros**.
Vea una lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas o perdidas.

SUGERENCIA:

- Toque cualquier entrada de registro de llamadas para ver la fecha, hora y duración de la llamada.
- Toque , luego toque **Borrar todo** para borrar todos los elementos registrados.

Ajustes de llamada

Puede configurar las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas y otras funciones especiales ofrecidas por su proveedor.

- 1 En la pantalla principal, toque el icono **Teléfono**.
- 2 Toque .
- 3 Toque **Ajustes de llamada** y elija las opciones que desee ajustar.

Contactos



Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con los contactos de la cuenta de Google u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

Buscar un contacto

En la pantalla de inicio

- 1 Toque el icono **Contactos** para abrir sus contactos.
- 2 Toque **Buscar contactos** e ingrese el nombre del contacto con el teclado.

Agregar un nuevo contacto

- 1 Toque el icono **Teléfono**, ingrese el número del nuevo contacto y luego toque . Toque **Agregar a Contactos > Nuevo contacto**.
- 2 Si desea agregar una foto al nuevo contacto, seleccione guardar en teléfono y después toque el área de imágenes.
Elija entre **Tomar una foto**, **Seleccionar desde la galería**.
- 3 Seleccione el tipo de contacto tocando .
- 4 Toque una categoría de información de contacto e ingrese los detalles acerca del contacto.
Disponibile solamente para contactos agregados al teléfono o cuenta Google.
- 5 Toque **Guardar**.

Contactos favoritos

Puede clasificar contactos frecuentemente llamados como favoritos.

Agregar un contacto a los favoritos

- 1 Toque el icono **Contactos** para abrir sus contactos.
- 2 Toque un contacto para ver sus detalles. Disponible solamente para contactos agregados al teléfono o cuenta Google.
- 3 Toque la estrella que aparece en la parte superior derecha de la pantalla. La estrella se volverá de color amarillo.


NOTA: Para agregar un contacto a favoritos deberá almacenarlo en la memoria del teléfono.

Contactos

Eliminar un contacto de la lista de favoritos

- 1 Toque el icono **Contactos** para abrir sus contactos.
- 2 Toque **Favoritos** y elija un contacto para ver sus detalles. Disponible solamente para contactos agregados al teléfono o cuenta Google.
- 3 Toque la estrella amarilla que aparece en la parte superior derecha de la pantalla. La estrella se pondrá gris y se eliminará el contacto de los favoritos.

Crear un grupo

- 1 Toque el icono **Contactos** para abrir sus contactos.
- 2 Toque **Grupos** y luego toque . Seleccione **Nuevo grupo**.
- 3 Ingrese un nombre para el nuevo grupo. También puede establecer un tono de timbre para el grupo recientemente creado.
- 4 Toque **Guardar** para guardar el grupo.


NOTA: Si borra un grupo, los contactos asignados a ese grupo no se perderán. Continuarán almacenados en la lista de contactos.

Mensajes


El teléfono combina SMS y MMS en un único menú intuitivo y fácil de usar.


ADVERTENCIA: Los mensajes de LG debe configurarse según la aplicación de SMS predeterminada. Si no, se limitarán algunas funciones de mensajes.

Enviar un mensaje

- 1 Toque el icono **Mensajes** en la pantalla principal y toque  para crear un nuevo mensaje.
- 2 Ingrese el nombre de un contacto o un número de contacto en el campo **Para**. Al ingresar el nombre del contacto, aparecerán los contactos coincidentes. Puede tocar un destinatario sugerido. Puede agregar más de un contacto.

NOTA: Se le cobrará un mensaje de texto por cada persona a la que le envíe el mensaje.

- 3 Toque el campo **Ingresar mensaje** y comience a redactar su mensaje.
- 4 Toque  para abrir el menú Opciones. Elija desde **Mensaje rápido**, **Insertar emoticono**, **Envío programado**, **Agregar asunto** y **Descartar**.

SUGERENCIA: Puede tocar el icono  para adjuntar al mensaje el archivo que desea compartir.

- 5 Toque **Enviar** para enviar el mensaje.
- 6 Las respuestas aparecerán en la pantalla. Al ver y enviar mensajes adicionales, se creará una cadena de mensajes.



ADVERTENCIA:


- El límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro según el idioma y la forma en que esté codificado el SMS.
- Si se agrega un archivo de imagen, video o audio a un mensaje SMS, se convertirá automáticamente en un mensaje MMS y se le cobrarán los cargos correspondientes.

Lista por remitente

Los mensajes (SMS, MMS) intercambiados con otra persona pueden mostrarse en orden cronológico para que pueda ver con comodidad toda su conversación.

Cambiar los ajustes de su mensaje

Su teléfono está preconfigurado para el envío de mensajes. Esto le permite enviar mensajes de inmediato. Puede cambiar los ajustes según sus preferencias.

- Toque el icono **Mensajes** en la pantalla principal, toque  y luego **Ajustes**.

E-mail

Puede utilizar la aplicación E-mail para leer los correos electrónicos de servicios como Gmail. La aplicación E-mail admite los siguientes tipos de cuenta: POP3, IMAP y Exchange.





El proveedor de servicios o el administrador del sistema pueden proporcionarle los datos de configuración de las cuentas que necesita.

Administración de una cuenta de correo electrónico




La primera vez que abra la aplicación **E-mail**, se abrirá un asistente de configuración que lo guiará para configurar una cuenta de correo electrónico.

Luego de la configuración inicial, E-mail muestra los contenidos de su bandeja de entrada.





Para agregar una cuenta de correo electrónico:

- Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **E-mail** > ficha  > **Ajustes** >  **Agregar cuenta.**




Para cambiar la configuración de una cuenta de correo electrónico:

- Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **E-mail** > ficha  > **Ajustes** > **Ajustes generales.**

Para borrar una cuenta de correo electrónico:

- Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **E-mail** > toque  > **Ajustes** > toque  > **Remover cuenta** > Seleccione la cuenta que desea borrar > **Borrar** > seleccione **Sí.**




Usar las carpetas de las cuentas

Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **E-mail** > toque  y seleccione **Carpetas.**


Cada cuenta tiene las siguientes carpetas: Buzón de entrada, Buzón de salida, Enviados, Papelera y Borradores. Según las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

Redactar y enviar correos electrónicos

Para redactar y enviar un mensaje



- 1 Mientras está en la aplicación **E-mail**, toque .
- 2 Ingrese una dirección para el destinatario del mensaje. Al escribir el texto, se sugieren direcciones que coinciden con los contactos. Separe las diversas direcciones con punto y coma.
- 3 Toque  para agregar Cc/Cco y toque  para adjuntar archivos, si es necesario.

E-mail


- 4 Escriba el texto del mensaje.
- 5 Toque  para enviar el correo electrónico.




SUGERENCIA: Cuando llega un nuevo mensaje de correo electrónico al Buzón de entrada, se le notificará con un sonido o una vibración.

Cámara y video

Para abrir la aplicación Cámara, presione  >  > **ficha** Aplicaciones > Toque el icono Cámara.

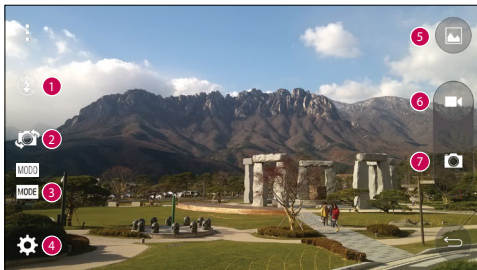

Uso del visor










- 1 **Flash:** Elija entre **Apagado** , **Encendido**  o **Automático** .
- 2 **Cambiar cámara:** Cambie entre la lente de la cámara trasera y la lente de la cámara delantera.
- 3 **Modo de disparo:** Elija entre **Automático** o **Panorama**.
- 4 **Ajustes:** Toque este icono para abrir el menú de ajustes.
- 5 **Galería:** Toque esta opción para ver la última foto que ha capturado. Esta opción también le permite acceder a la galería y ver las fotos guardadas desde el modo de cámara.
- 6 **Grabar:** Permite comenzar a grabar un video.
- 7 **Capturar:** Permite tomar una foto.

NOTA: Por favor, verifique que la lente de la cámara esté limpia antes de tomar fotografías.

Opciones de ajustes avanzados


En el visor, toque  para abrir las opciones avanzadas. Puede modificar los ajustes de la cámara desplazándose por la lista. Después de seleccionar la opción, toque .

| | |
|--|---|
|  | Combina fotos tomadas durante varias exposiciones en una foto óptima para obtener la mejor versión en situaciones de iluminación difíciles. |
|  | Selecciona la resolución de la foto. Si elige alta resolución, el tamaño del archivo aumentará, lo que significa que podrá almacenar menos fotos en la memoria. |
|  | Para tomar una foto, diga una de las siguientes palabras: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi o LG (El yi). |
|  | Establece el retraso que se aplica después de pulsar el botón de captura. Esta función es ideal si quiere formar parte de una foto. |
|  | Se usa fácilmente para mejorar la captura de imágenes, ya que mantiene las líneas horizontales y verticales. |
|  | Abre la guía de ayuda para saber cómo se utiliza una función. |
|  | Seleccione el medio de almacenamiento de sus fotografías capturadas. Elija entre IN para guardar en el teléfono o SD para guardar en la memoria externa. |

SUGERENCIA:







- El menú de ajustes está superpuesto sobre el visor, así que cuando cambie el color de la foto o los elementos de calidad, verá una vista previa de la imagen cambiada detrás del menú Ajustes.

Tomar una foto rápida

- 1 Abra la aplicación **Cámara** y dirija la lente hacia el objetivo que desea fotografiar.
- 2 Aparecerá un cuadro de enfoque en el centro de la pantalla del visor. También puede tocar en cualquier parte de la pantalla para enfocar ese lugar.
- 3 Cuando el cuadro de enfoque se vuelva azul significará que la cámara ha enfocado la persona o el objeto que desea fotografiar.
- 4 Toque  para tomar una foto.

Después de que haya tomado la foto

Toque la miniatura de la imagen en la parte inferior de la pantalla de la cámara para ver la última foto que tomó.

| | |
|--|---|
|  | Toque esta opción para editar la foto. |
|  | Toque esta opción para tomar otra foto de inmediato. |
|  | Toque para enviar su foto a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales. |
|  | Toque esta opción para borrar la foto. |
|  | Toque esta opción para acceder a SmartShare, Fijar imagen como, Mover, Copiar, Copiar en el portapapeles, Presentación, Girar a la izquierda, Girar a la derecha, Recortar, Agregar ubicación /Borrar ubicación, Renombrar, Mostrar el en mapa, Imprimir o Detalles. |
|  | Toque para agregar la foto a Favoritos. |

SUGERENCIA: Si tiene una cuenta de SNS configurada en el teléfono, podrá compartir su foto con la comunidad de SNS.

NOTA: Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.

Toque  para abrir todas las opciones avanzadas.

SmartShare: Toque para compartir su foto utilizando la función SmartShare.

Fijar imagen como: Toque para usar la imagen como **Foto de contacto, Fondo de la pantalla principal, Pantalla de bloqueo o Fondo de pantalla.**

Mover: Toque para mover la imagen a otro lugar.

Copiar: Toque para copiar la foto seleccionada y guardarla en otro álbum.

Copiar en el portapapeles: Toque para copiar la foto y guardarla en últimas copias.

Presentación: Le muestra automáticamente las imágenes de la carpeta actual de forma

Cámara y video

consecutiva.

Girar a la izquierda/derecha: Toque para girar a la izquierda o la derecha.

Recortar: Permite recortar la foto. Desplace el dedo por la pantalla para seleccionar el área que desee recortar.

Agregar ubicación/Borrar ubicación: Para agregar o borrar información de ubicación.

Renombrar: Toque esta opción para editar el nombre de la imagen seleccionada.


Mostrar en el mapa: Para mostrar en Google Maps.

Imprimir: Para imprimir la imagen.

Detalles: Encuentre más información acerca del archivo.

Disparo mediante gesto

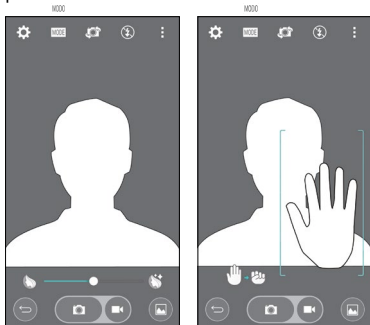

Tome una foto con el gesto de la mano. Para tomar la foto, levante la mano hasta que la cámara frontal la detecte y aparezca un cuadrado en la pantalla, después cierre la mano en forma de puño.




Uso del modo Panorama

Permite tomar una foto a lo largo de una amplia superficie horizontal.



1 Abra la aplicación **Cámara**.

- 2  > **Panorama.**
- 3 Toque  para comenzar.
- 4 Mueva su teléfono lentamente hacia una dirección.
- 5 Ajuste el área de enfoque según la guía azul para tomar una foto.
- 6 Al finalizar, toque el botón Detener.

Grabar un video rápido





- 1 Abra la aplicación **Cámara**.
- 2 Con el teléfono en la mano, apunte la lente hacia el objetivo que desea capturar en el video.
- 3 Toque  una vez para comenzar a grabar.
- 4 Aparecerá una luz roja en la esquina superior izquierda del visor, junto con un temporizador que muestra la longitud del video.
- 5 Toque la pantalla para detener la grabación.

SUGERENCIA:

-  – Toque para capturar una imagen durante la grabación de un video.
-  – Toque para pausar la grabación de un video.

Luego de grabar un video


En el visor, toque la miniatura del video en la parte superior de la pantalla para ver el último video que grabó.

| | |
|--|---|
|  | Toque esta opción para grabar otro video inmediatamente. |
|  | Toque para enviar su video a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales. |
|  | Toque para borrar el video. |
|  | Toque para acceder a SmartShare, Mover, Copiar, Cortar, Mostrar en el mapa, Renombrar, Detalles. |

NOTA: Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.

Desde su Galería

Toque  **Galería**.

- Para ver más fotos, desplace la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Para alejar o acercar, toque dos veces la pantalla o toque la pantalla con dos dedos y sepárelos (junte los dedos para alejar).
- Toque el icono de reproducción de video  para reproducir el video.

Función




Modo invitado

Para proteger su privacidad o limitar algunas aplicaciones a sus hijos, puede utilizar el Modo invitado.

Cuando presta su teléfono a otros, puede limitar las aplicaciones que se mostrarán.

Con anterioridad, seleccione el Modo invitado y personalice las opciones.



NOTA: Para utilizar el Modo invitado, el patrón de bloqueo debe ajustarse previamente.

- 1 Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > ficha **General** > **Modo invitado**.
- 2 Toque el selector de Modo invitado  para activar este modo.

Knock Code

Puede desbloquear la pantalla cuando está apagada al tocar el área y la secuencia correctas.

Para activar la función Knock Code:

- 1 Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > ficha **Pantalla** > **Bloqueo de pantalla** > **Seleccionar bloqueo de pantalla** > **Knock Code**.
- 2 Se abre una pantalla que le guía durante la selección de la secuencia de desbloqueo. Debe crear un PIN de seguridad como medida de seguridad en caso de que olvide la secuencia de desbloqueo.

KnockON


Puede activar y desactivar la pantalla mediante un doble toque.

Toque dos veces la pantalla central rápidamente para desbloquear la pantalla. Para bloquear la pantalla, toque dos veces la barra de estado en cualquier pantalla (excepto en el visor de la cámara) o el área vacía de la pantalla de inicio.




NOTA: Cuando encienda la pantalla, asegúrese de no cubrir el sensor de proximidad. Si lo hace, la pantalla se apagará inmediatamente después de encenderla para evitar el encendido anormal en el bolsillo o bolso.

QuickMemo+

QuickMemo+ le permite crear notas y tomar capturas de pantalla. Capture pantallas, dibuje en ellas y compártalas con sus familiares y amigos con QuickMemo+.

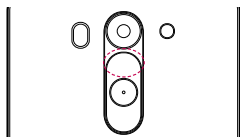


O bien

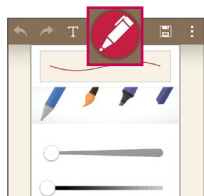




- 1 (Cuando la pantalla esté apagada) Mantenga presionada la tecla Subir volumen.

O bien

Toque y deslice hacia abajo la Barra de estado y toque .

- 2 Seleccione la opción de menú deseada de **Tipo de bolígrafo, Espesor, Transparencia Color, Borrador** y cree una nota.

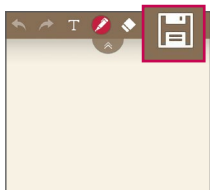







- 3 En el menú de edición, toque  para guardar la nota con la pantalla actual. Para salir de QuickMemo+ en cualquier momento, toque .

NOTA: Al usar la función QuickMemo+, use la punta de su dedo. No use las uñas.

Uso de las opciones de QuickMemo+

Mientras usa QuickMemo+, puede usar fácilmente las herramientas de edición.


| | |
|--|---|
|  | Deshacer o Rehacer. |
|  | Toque para ingresar texto. |
|  | Seleccione el tipo de bolígrafo, color, espesor y transparencia. |
|  | Borra la nota creada. |
|  | Guarda la nota con la pantalla actual en Galería o QuickMemo+ . |
|  | Menú Opciones: Toque para elegir Compart. o Estilo del papel para la nota. |

Visualización de las notas guardadas de QuickMemo+

Toque **QuickMemo+/Galería** y seleccione el álbum QuickMemo+.

QSlide

Desde cualquier pantalla, haga aparecer **Mensajes, Agenda, Teléfono** y más, como una ventana dentro de su pantalla.

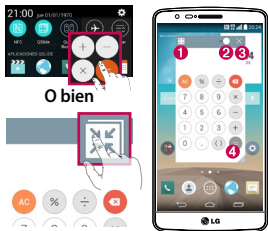


| | | |
|---|--|---|
| 1 | | Toque para salir de QSlide y regresar a ventana completa. |
| 2 | | Toque para ajustar la transparencia. |
| 3 | | Toque para finalizar la función QSlide. |
| 4 | | Toque para ajustar el tamaño. |


- 1 Toque y deslice la barra de estado hacia abajo > toque las aplicaciones QSlide o mientras usa aplicaciones compatibles con QSlide, toque La función aparecerá en forma continua en una ventana pequeña en la pantalla.
- 2 Puede hacer llamadas, navegar en internet o elegir otras opciones del teléfono. Además, puede usar y tocar la pantalla bajo las ventanas pequeñas cuando la barra de transparencia no esté llena

NOTA: La función QSlide puede admitir hasta dos ventanas al mismo tiempo.




QuickRemote

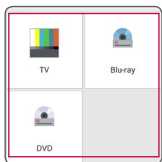QuickRemote transforma su teléfono en un control remoto universal para TV, Blu-ray y DVD.



- 1 Toque y deslice hacia abajo la barra de estado y toque  > **AGREGAR CONTROL**.

O bien

Toque  >  > ficha **Aplicaciones** >  **QuickRemote** > toque .


- 2 Seleccione el tipo y la marca del dispositivo, luego siga las instrucciones en pantalla para configurar el o los dispositivos.

- 3 Toque y deslice la barra de estado hacia abajo, y utilice las funciones de QuickRemote.

NOTA: QuickRemote opera de la misma manera que las señales infrarrojas (IR) de un control remoto común. Tenga cuidado de no cubrir el sensor infrarrojo en la parte superior del teléfono cuando use la función QuickRemote. Esta función puede no estar habilitada según el modelo, el fabricante o la empresa de servicio.

Teclado inteligente

El teclado inteligente reconoce sus hábitos de entrada del teclado y proporciona su propia entrada de teclado rápidamente sin errores.

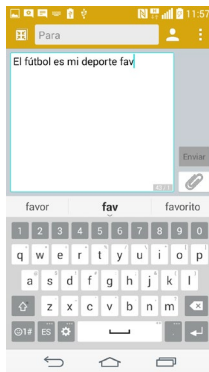


Zoom en vivo

El Zoom en vivo le permite acercar o alejar la vista sobre una parte del video que se está reproduciendo, a fin de que la sección deseada se vea más grande o más pequeña.

Mientras se visualiza un video, use el dedo índice y el pulgar juntándolos o separándolos para reducir o aumentar el tamaño de la imagen.



NOTA:

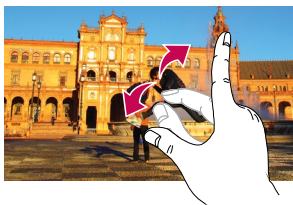- Mientras se reproduce un video, deslice el lado izquierdo de la pantalla hacia arriba o abajo para ajustar el brillo de pantalla.
- Mientras se reproduce un video, deslice el lado derecho de la pantalla hacia arriba o abajo para ajustar el volumen de pantalla.
- Mientras se reproduce un video, deslice la pantalla hacia la izquierda o la derecha para rebobinar o adelantar.
- No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.



Galería

Abra la aplicación **Galería** para ver los álbumes de fotos y videos.

Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **Galería**.

Puede administrar y compartir todas sus imágenes y videos con la Galería.

NOTA:

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos pueden no reproducirse adecuadamente, según cómo estén codificados.

Visualización de fotografías

Al iniciar **Galería**, se muestran las carpetas disponibles. Cuando está en otra aplicación, como E-mail, guarda una foto. La carpeta de Download se crea automáticamente para contener la fotografía. De la misma manera, al tomar una captura de pantalla se crea automáticamente la carpeta Screenshots. Seleccione una carpeta y ábrala.



Las fotos se muestran por fecha de creación en una carpeta. Seleccione una fotografía para verla en pantalla completa. Deslice la pantalla hacia la izquierda o hacia la derecha para ver la imagen anterior o siguiente.


Acercar y alejar


Use uno de los métodos siguientes para acercar una imagen:

- Toque dos veces en cualquier lugar para acercar.
- Coloque dos dedos sobre la pantalla y aléjelos para acercar la imagen. Junte los dedos para alejar la imagen, o toque dos veces para regresar.

Reproducción de videos

En la vista previa de los archivos de video se muestra el icono . Seleccione un video para mirar y toque . Se iniciará la aplicación Videos.

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Galería**.
- 2 Seleccione el video que desea reproducir.

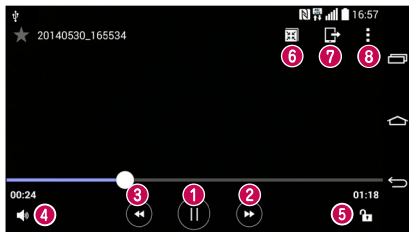

| | | |
|---|--|---|
| 1 | | Toque para pausar o reanudar la reproducción del video. |
| 2 | | Toque para adelantar 10 segundos. |
| 3 | | Toque para retroceder 10 segundos. |
| 4 | | Toque para controlar el volumen del video. |
| 5 | | Toque para bloquear o desbloquear una pantalla de video. |
| 6 | | Toque para usar QSlide. |
| 7 | | Toque para compartir su video utilizando la función SmartShare. |
| 8 | | Toque para acceder a Proporción de pantalla , Subtitulo , Compartir , Cortar , Ajustes o Detalles . |

Para cambiar el volumen mientras ve un video, presione las teclas para subir y bajar el volumen, ubicadas en la parte trasera del teléfono.

Mantenga presionado cualquier video en la lista. Se mostrarán las opciones **Compartir**, **Borrar**, **Cortar**, **Renombrar** y **Detalles**.



Editar fotos

Mientras ve una foto, toque


Multimedia

Borrar fotos/videos

Utilice uno de los métodos siguientes:

- En una carpeta, toque  y seleccione fotos o videos realizando una marca de verificación, y luego toque **Borrar**.
- Mientras ve una foto, toque .



Cómo establecer un fondo de pantalla

Mientras ve una foto, toque  > **Fijar imagen como** para establecer la imagen como **Fondo de la pantalla principal**, **Fondo de pantalla**, **Foto de contacto** o **Pantalla de bloqueo**.



NOTA:

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software del dispositivo.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.








Música

El teléfono cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda reproducir sus temas favoritos. Para acceder al reproductor de música, toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **Música**.





Reproducir una canción

- 1 Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **Música**.
- 2 Toque **Canciones**.
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.



| | | |
|---|---|---|
| 1 |  | Toque esta opción para pausar o reanudar la reproducción. |
| 2 |  | Toque esta opción para pasar a la siguiente pista en el álbum, lista de reproducción o reproducción aleatoria. Toque y mantenga presionada esta opción para adelantar. |
| 3 |  | Toque esta opción para reiniciar la pista actual o retroceder a la pista anterior en el álbum, lista de reproducción o reproducción aleatoria. Toque y mantenga presionada esta opción para retroceder. |
| 4 |  | Toque esta opción para mostrar la barra deslizante de Volumen y luego ajuste el volumen de la reproducción en la barra deslizante. |
| 5 |  | Toque esta opción para configurar los efectos de audio. |
| 6 |  | Toque esta opción para reproducir la lista de reproducción actual en modo aleatorio (las pistas se reproducen en orden aleatorio). |
| 7 |  | Toque esta opción para alternar los modos de repetición para repetir todas las canciones, repetir la canción actual o cancelar la repetición. |

Multimedia

| | | |
|----|---|--|
| 8 |  | Toque esta opción para compartir su música utilizando la función SmartShare. |
| 9 |  | Toque esta opción para agregar la canción a sus favoritos. |
| 10 |  | Toque esta opción para abrir la lista de reproducción actual. |
| 11 |  | Toque esta opción para acceder a Buscar, Agregar a lista de reproducción, ¿Borrar?, Compartir, Fijar como tono de timbre, Clips, Detalles, Ajustes o Ayuda. |

Para cambiar el volumen mientras escucha música, presione las teclas para subir y bajar el volumen, ubicadas en la parte trasera del teléfono.

Mantenga presionada cualquier canción en la lista. Se mostrarán las opciones **Reproducir, Agregar a lista de reproducción, ¿Borrar?, Compartir, Fijar como tono de timbre, Detalles y Buscar.**

Agregar archivos de música al teléfono

Comience transfiriendo archivos de música a su teléfono:

- Transfiera música utilizando Dispositivo multimedia (MTP).
- Descarga inalámbrica desde la Red.
- Sincronice el teléfono con una computadora.
- Recepción de archivos mediante Bluetooth.

Transfiera música utilizando Dispositivo multimedia (MTP).

- 1 Conecte el teléfono a la PC con el cable USB.
- 2 Seleccione la opción **Dispositivo multimedia (MTP)**. Su teléfono aparecerá como otra unidad de disco duro en su computadora. Haga clic en la unidad para visualizarla. Copie los archivos desde la PC a la carpeta de la unidad.

NOTA:

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software del dispositivo.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.
- Es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes de derecho de autor nacionales y tratados internacionales. Por lo tanto, es posible que sea necesario obtener un permiso o una licencia para reproducir la música o copiarla. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido por derechos de autor. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe las leyes nacionales del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.




Radio FM


El teléfono incluye una radio FM integrada para que pueda escuchar sus emisoras favoritas y escucharlas donde vaya.

Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **Radio FM**.





NOTA: Para escuchar la radio, necesitará utilizar audífonos o auriculares. Insértelos en el conector de auriculares.

Configurar una alarma




- 1 Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **Reloj** > .
- 2 Después de establecer la alarma, el teléfono le informa cuánto tiempo falta para que suene.
- 3 Establezca **Repetir**, **Posponer por**, **Vibración**, **Tono de alarma**, **Volumen de alarma**, **Aplicación de ejecución autom.**, **Bloqueo de rompecabezas** y **Notas**.
- 4 Toque **Guardar**.

NOTA: Para cambiar los ajustes de las alarmas en la pantalla con la lista de alarmas, toque  y seleccione **Ajustes**.

Usar la calculadora

- 1 Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **Calculadora**.
- 2 Toque las teclas numéricas para ingresar los números.
- 3 Para cálculos simples, toque la función que desee (+, -, x o ÷), seguida del signo =.
- 4 Para realizar cálculos más complejos, toque , seleccione **Calculadora científica** y luego elija seno, coseno, tangente, logaritmo, etc.
- 5 Para revisar el historial, toque  y seleccione el **Historial de los cálculos**.






Agregar un evento a la Agenda


- 1 Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **Agenda**.
- 2 En la pantalla, puede encontrar los distintos tipos de vista del Calendario (Día, Semana, Mes, Año, Agenda).
- 3 Toque la fecha en la que desea agregar un evento y toque .
- 4 Toque **Nombre del evento** y luego ingrese el nombre del evento.
- 5 Toque **Ubicación** e ingrese la ubicación. Marque la fecha e ingrese la hora a la que le gustaría que empiece y termine el evento.
- 6 Si desea repetir la alarma, seleccione **REPETIR** y establezca **RECORDATORIOS** si es necesario.
- 7 Toque **Guardar** para guardar el evento en la Agenda.

Grabador de voz

Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros archivos de audio.

Grabar un sonido o una voz

- 1 Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **Grabador de voz**.
- 2 Toque  para comenzar a grabar.
- 3 Toque  para finalizar la grabación.
- 4 Toque  para escuchar la grabación.

NOTA: Toque  para acceder al álbum. Podrá escuchar la grabación guardada. El tiempo disponible de grabación puede variar del tiempo real de grabación.

Tareas

Esta tarea se puede sincronizar con una cuenta MS Exchange. Puede crear una tarea, revisarla y borrarla en MS Outlook o MS Office Outlook Web Access.

Para sincronizar MS Exchange

- 1 Desde la pantalla principal, toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes**.
- 2 Toque ficha **General** > **Cuentas y sincronización** > **Agregar cuenta**.
- 3 Toque **Microsoft Exchange** para ingresar Dirección de correo electrónico y Contraseña.
- 4 Asegúrese de haber marcado la tarea **Sincronización automática de datos**.

NOTA: Es posible que MS Exchange no sea compatible dependiendo del servidor de correo electrónico.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer es una solución profesional para Office móvil que permite que sus usuarios puedan ver en sus dispositivos móviles distintos tipos de documentos de Office, como archivos Word, Excel y PowerPoint, en cualquier lugar, a cualquier hora.

Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **ThinkFree Viewer**.

Utilidades

Ver archivos

Los usuarios de dispositivos móviles ahora pueden ver una amplia gama de archivos, como documentos de Microsoft Office y Adobe PDF. Al ver documentos con ThinkFree Viewer, los objetos y diseños se ven de forma similar a cómo se ven en los documentos originales.

Google+



Utilice esta aplicación para estar conectado con quien desee a través del servicio de red social de Google.

- Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **Google+**.

NOTA: Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Búsqueda por voz



Use esta aplicación para buscar en páginas web mediante el uso de voz.

- 1 Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **Búsqueda por voz**.
- 2 Diga una palabra o frase clave cuando aparezca **Habla ahora** en la pantalla. Seleccione una de las palabras clave sugeridas que aparecen.

NOTA: Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Descargas

Use esta aplicación para ver qué archivos se han descargado a través de las aplicaciones.

- Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **Descargas**.

NOTA: Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Internet/Navegador







Utilice esta aplicación para navegar por Internet. El navegador le ofrece un rápido y colorido mundo de juegos, música, noticias, deportes, entretenimiento y mucho más, al que puede acceder directamente desde el teléfono celular donde quiera que se encuentre.

NOTA: Incurrirá en gastos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **Internet/Navegador**.

Uso de la barra de herramientas Web



Deslízela hacia arriba con el dedo para abrirla.


| | |
|--|--|
|  | Toque para volver una página. |
|  | Toque para avanzar una página, hasta la página a la que se conectó después de la página actual. Esto es lo contrario a lo que sucede si presiona  , que pasa a la página a la cual se conectó antes de la actual. |
|  | Toque para ir a la página de Inicio. |
|  | Toque para agregar una nueva ventana. |
|  | Toque para acceder a los favoritos. |

Visualización de páginas web

Toque el campo de dirección, ingrese la dirección web y toque Ir.

Abra una página

Para ir a una página nueva, toque  > .


Para ir a otra página web, toque , deslice la pantalla hacia arriba o hacia abajo y toque la página para seleccionarla.

La Web



NOTA: Esta característica puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Favoritos

Para marcar la página web actual como favorita, toque  > **Agregar a Favoritos** > **OK**.



Para abrir una página favorita, toque  y seleccione una.

Historial

Toque  > ficha **Último(s) acceso(s)** para abrir una página web de una lista de páginas visitadas recientemente. Para borrar el historial, toque .

Chrome

Use Chrome para buscar información y buscar páginas web.

Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **Chrome**.


NOTA: En función de su región y su proveedor de servicios, es posible que esta aplicación no esté disponible.

Visualización de páginas web

Toque el campo **Buscar o escribir una URL** e ingrese una dirección Web o algún criterio de búsqueda.


Abra una página

Para ir a una página nueva, toque  >  **Nueva pestaña**.


Para ir a otra página web, toque , deslice la pantalla hacia arriba y hacia abajo y toque la página para seleccionarla.

Sincronización con otros dispositivos

Sincronice fichas y favoritos abiertos para usar con Chrome en otro dispositivo cuando haya iniciado con la misma cuenta de Google.

Para ver las pestañas abiertas en otros dispositivos, toque  > **Otros dispositivos**.

Seleccione una página web para abrir.

Para agregar favoritos, toque .



Ajustes

Esta sección proporciona información general de los elementos que puede cambiar utilizando los menús de ajustes del sistema de su teléfono.

Para acceder al menú Ajustes:

Toque  > toque y mantenga presionada  > **Ajustes del sistema.**

- o bien -

Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes.**

Redes




< **Wi-Fi** >

Wi-Fi: Active Wi-Fi para conectarse a las redes de Wi-Fi disponibles.

SUGERENCIA: Cómo obtener la dirección MAC

Para configurar una conexión en algunas redes inalámbricas con filtros MAC, es posible que deba ingresar la dirección MAC de su teléfono en el router.

Puede encontrar la dirección MAC en la siguiente ruta de la interfaz de usuario: toque

 >  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > ficha **Redes** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi avanzado** > **Dirección MAC.**

< **Bluetooth** >

Encienda o apague la función inalámbrica Bluetooth.

< **Datos móviles** >

Muestra el uso de datos y establece límites de uso de datos móviles.

< **Llamadas** >

Configure las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas, y otras funciones especiales que ofrece su proveedor.

Buzón de voz: Le permite configurar la vibración y el sonido de notificaciones del buzón de voz de su proveedor.

Números de marcación fija: Active y compile una lista de números a los que puede llamar desde el teléfono. Necesitará el código PIN2, que podrá obtener a través de su operadora. Solo puede llamar desde su teléfono a los números que estén incluidos en

Mensaje de alerta de llamada recibida: Muestra la ventana emergente de llamada recibida al usar la cámara y videos.

Ajustes

Rechazo de llamada: Permite configurar la función de rechazo de llamadas. Elija entre el **Modo de rechazo de llamadas** o **Lista de rechazo**.

Rechazar con mensaje: Agregar o editar mensajes de disculpas para llamadas recibidas.

Protector de privacidad: Esconde el nombre de la persona que hace la llamada en una llamada recibida.

Desvío de llamada: Elija si desea desviar todas las llamadas cuando la línea esté ocupada, cuando no responda o cuando no tenga señal.

Contestar automáticamente: Ajusta el tiempo antes de que un dispositivo de manos libres conectado conteste automáticamente una llamada recibida. Elija entre **Desactivado**, **1 segundo**, **3 segundos** y **5 segundos**.

Vibrar al conectarse: Su teléfono vibra cuando la otra persona contesta la llamada.

Guardar números desconocidos: Después de una llamada puede agregar números desconocidos a los contactos.

La tecla Encender/Apagar termina la llamada: Le permite seleccionar cómo terminar la llamada.

Restricción de llamadas: Bloquea llamadas recibidas, realizadas o internacionales.

Duración de llamadas: Permite ver la duración de las llamadas, entre ellas, la última llamada, las llamadas realizadas, las llamadas recibidas y todas las llamadas.

Ajustes adicionales de llamada: Le permite cambiar los siguientes ajustes:

ID de emisor: Permite elegir si desea mostrar su número en las llamadas realizadas. Este servicio dependerá del proveedor de red.

Llamada en espera: Si la función de llamada en espera se encuentra activada, el teléfono le notificará si tiene una llamada recibida cuando esté hablando (dependerá del proveedor de red).

<Compartir y conectar>

NFC: Su teléfono es un dispositivo móvil con NFC activado. La tecnología de conectividad inalámbrica (NFC, por sus siglas en inglés) permite la comunicación en dos direcciones entre dispositivos electrónicos. Su distancia de operación es de unos pocos centímetros. Puede compartir su contenido con una etiqueta NFC u otro dispositivo compatible con NFC simplemente al tocarlo con su dispositivo. Si toca una etiqueta NFC con su dispositivo, aparecerán los contenidos de esta en su teléfono.

Para activar o desactivar las funciones NFC: En la pantalla principal, toque y deslice el panel de notificaciones hacia abajo con su dedo y, a continuación, seleccione el icono de NFC **para activarlo**.

NOTA: La aplicación de NFC se puede utilizar incluso si el teléfono está en modo avión.

Uso de NFC: Para utilizar las funciones NFC, asegúrese de que su dispositivo está encendido y de que NFC esté habilitado.

Android Beam: Al activar esta función, usted podrá transmitir el contenido de aplicaciones a otro dispositivo con capacidades NFC, manteniendo cerca ambos dispositivos.

Solo junte los dispositivos (normalmente, ambos lados posteriores) y luego toque su pantalla. La aplicación determina qué se puede transferir.

SmartShare Beam: Permite recibir archivos de teléfonos LG.

Servidor de medios: Permite ver el contenido de la pantalla y el sonido del teléfono en el televisor.

LG PC Suite: Active esta opción para utilizar LG PC Suite con la conexión Wi-Fi. Tenga en cuenta que la red Wi-Fi debe estar conectada a LG PC Suite mediante una conexión Wi-Fi.

< Conexiones y Redes >

Anclaje de USB: Conecte el cable USB para compartir la conexión a Internet con su computadora.

Punto de acceso Wi-Fi: También puede usar el teléfono para proporcionar una conexión de banda ancha móvil. Crear una zona Wi-Fi y compartir su conexión. Consulte en Ayuda para convertir su teléfono en un Punto de acceso Wi-Fi.

Conexión Bluetooth: Le permite fijar el teléfono ya sea que esté compartiendo una conexión a Internet o no.

Ayuda: Toque para ver la información de ayuda de las funciones de Anclaje de USB, Punto de acceso Wi-Fi y Conexión Bluetooth.

Modo avión: Después de cambiar al modo avión, se desactivarán todas las conexiones inalámbricas.

NOTA: Debe configurar un PIN o una contraseña para bloqueo de pantalla antes de que pueda usar el almacenamiento de credenciales.

Redes móviles: Establece opciones para datos en roaming, modo de red y operadoras de red, puntos de acceso (APN), etc.

VPN: Muestra la lista de redes privadas virtuales (VPN) que ha configurado anteriormente. Permite agregar distintos tipos de VPN.

Sonido

Perfil de sonido: Puede elegir Sonido, Solamente vibrar o Silencioso.

Volúmenes: Ajuste la configuración de volumen del teléfono de acuerdo a sus necesidades y al entorno en que se encuentra.

Modo silencioso: Configure el Modo silencioso.

Perfil de sonido: Seleccione Silencioso o Solamente vibrar.

Ajustar hora: Seleccione la hora, ya sea Siempre Activado o Programar. Si selecciona Programar, puede definir los días y horas en que desea que el Modo Silencioso se active automáticamente.

Bloquear luz de notificación: Marque esta opción para desactivar la luz de notificación.

Alarma bloqueada: Marque esta opción para no permitir que la pantalla se encienda y para que las alarmas no suenen.

Llamadas recibidas bloqueadas: Marque esta opción para permitir o bloquear las llamadas recibidas de ciertos contactos.


Ajustes de llamadas recibidas: Envíe mensajes de respuesta automática para llamadas bloqueadas y seleccionar contactos para los cuales las llamadas serán permitidas.


Respuesta automática a las llamadas bloqueadas: Envíe un mensaje automático de respuesta a contactos seleccionados.

Permitir llamadas repetidas: Marque la casilla para permitir una llamada que se repite durante 3 minutos.

Lista de contactos permitidos: Designe las llamadas de Contactos que se permitirán.

Ayuda: Toque para ver la información de ayuda en el modo silencioso.

Tono de timbre: Configure el tono de timbre para las llamadas. También puede agregar un timbre tocando  la esquina superior derecha de la pantalla.

Sonido de notificaciones: Permite establecer el sonido de las notificaciones. También puede agregar un sonido tocando  la esquina superior derecha de la pantalla.

Tono de timbre con vibración: Marque el cuadro de verificación para que el teléfono vibre junto con el tono de timbre cuando recibe llamadas.

Tipo de vibración: Le permite elegir el tipo de vibración.

Vibrar al tocar: Seleccione esta opción para vibrar cuando toque botones táctiles de Inicio y durante otras interacciones de la IU.

Efectos de sonido: Toque esta opción para definir el teclado numérico con sonido, el tono de toque y el bloqueo y desbloqueo con sonido.

Teclado numérico con sonido: Seleccione esta opción para reproducir tonos mientras usa el teclado numérico.

Toque con sonido: Seleccione esta opción para reproducir sonido al seleccionar un elemento.

Bloqueo y desbloqueo con sonido: Seleccione esta opción para reproducir sonidos al bloquear y desbloquear la pantalla.

Notificaciones de mensaje/llamada de voz: Para leer eventos de llamada recibida y de mensaje automáticamente.

Pantalla

< Pantalla principal >

Ajuste las opciones de **Seleccionar inicio**, **Fondo de pantalla**, **Efectos de la pantalla**, **Desplazar pantallas circularmente**, **Copia de respaldo y restauración de pantalla**, **Ayuda**.

< Bloqueo de pantalla >

Seleccionar bloqueo de pantalla: Establezca un tipo de bloqueo de pantalla para asegurar su teléfono. Abre un conjunto de pantallas que lo guían para que defina un patrón de desbloqueo. Establezca **Ninguno**, **Deslizar**, **Reconocimiento de rostro**, **Knock Code**, **Patrón**, **PIN** o **Contraseña**.

Si habilitó el bloqueo por Patrón, al encender el dispositivo o activar la pantalla, se le solicitará que dibuje el patrón para desbloquear la pantalla.

Efecto de pantalla: Establece las opciones de efectos de desplazamiento de la pantalla. Elija entre **Partícula de luz**, **Círculo vector**, **Mosaico**, **Soda**.

NOTA: Los efectos de desplazamiento de la pantalla se transforman en efectos de patrones si el bloqueo de pantalla se establece en Patrón.

Fondo de pantalla: Establece el fondo de pantalla de su pantalla de bloqueo. Selecciónelo desde la **Galería** o **Galería de fondos de pantalla**.

Widgets: Este menú le permite mostrar los widgets en la pantalla de bloqueo.

Llamadas perdidas y mensajes nuevos: Marque esta opción para que muestre notificaciones de llamadas perdidas y mensajes nuevos en la pantalla de bloqueo.

Atajos: Le permite cambiar los accesos directos en el bloqueo de pantalla **Deslizar**.

Contacto p/ teléfono perdido: Seleccione si desea mostrar la información del propietario en la pantalla de bloqueo y personalizar la información del propietario.

Ajustes

Temporizador de bloqueo: Permite configurar la cantidad de tiempo antes del bloqueo automático de pantalla luego del modo de espera.

La tecla Encender/Apagar/Bloquear bloquea inmediatamente: Marque esta opción para forzar el bloqueo automáticamente al presionar la tecla Encender/Apagar/Bloquear. Estos ajustes anulan la configuración del Temporizador de bloqueo de seguridad.

< Teclas frontales táctiles >

Establezca las teclas táctiles de Inicio que se muestran en la parte inferior de todas las pantallas. Establezca cuáles se mostrarán, su posición en la barra y su apariencia. Seleccione las teclas y el orden, el tema y el fondo.

< FUENTE >

Tipo de fuente: Establece el tipo de fuente utilizada en el teléfono y en los menús.

Tamaño de fuente: Establece el tamaño de fuente que se muestra en el teléfono y en los menús.

< OTRAS CONFIGURACIONES DE PANTALLA >

Brillo: Permite ajustar el brillo de la pantalla. Para lograr el mayor rendimiento de la batería, utilice el brillo más tenue que le resulte cómodo.

Luz de notificación: Toque el selector para alternar entre Encendido o Apagado. Activada enciende la luz LED para las notificaciones que se seleccionen, con el color que se establezca para cada uno de ellos.

Pantalla giratoria: Marque esta opción para que la pantalla gire de manera automática según la orientación del teléfono (vertical u horizontal).

Límite de tiempo de pantalla: Establece la cantidad de tiempo antes de la finalización del límite de pantalla.

Pantalla inteligente: Marque esta opción para que la pantalla no se apague cuando el dispositivo detecte que sus ojos la están mirando.

< AJUSTES AVANZADOS >

Efecto al apagar la pantalla: Establece el efecto de pantalla apagada. Elija entre TV retro, Agujero negro y Apagar gradualmente.

Protector de pantalla: Toque el selector **Protector de pantalla** para cambiar la opción a Activado o Desactivado. Encenderlo permite utilizar el protector de pantalla cuando el teléfono esté en espera o cargándose. Elija entre **Reloj** y **Google Fotos**.

General

< Idioma y teclado >

Utilice los ajustes de Idioma y teclado para seleccionar el idioma del texto del teléfono y configurar el teclado en pantalla, lo que incluye las palabras que haya agregado al diccionario.

< Ubicación >

Active el servicio de localización y su teléfono determinará su ubicación aproximada mediante el GPS, las redes móviles y Wi-Fi.

Modo: Ajuste el modo de localización entre **Alta seguridad (GPS y redes)**, **Ahorro de batería (Solo redes)** y **Sensores del dispositivo solamente (Solo GPS)**.

< Cuentas y sincronización >

Esta opción permite que las aplicaciones sincronicen datos en segundo plano, ya sea que el usuario está trabajando activamente en ellos o no. Desactivar la selección de esta opción de ajustes puede ahorrar energía de la batería y reducir (pero no eliminar) el uso de datos.

< Nube >

Permite crear una cuenta para guardar sus archivos.

< Accesibilidad >

Los ajustes de **accesibilidad** se usan para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

< Operación de una mano >

Teclado de marcación: Marque esta opción para permitirle mover el teclado de marcado hacia el lado derecho o izquierdo del dispositivo. Simplemente toque la flecha para moverlo hacia un lado o el otro.

Teclado LG: Marque esta opción para permitirle mover el teclado hacia el lado derecho o izquierdo del dispositivo. Simplemente toque la flecha para moverlo hacia un lado o el otro.

Pantalla de Bloqueo: Marque esta opción para mover el teclado de ingreso de PIN de la Pantalla de bloqueo hacia el lado derecho o izquierdo del dispositivo. Simplemente toque la flecha para moverlo hacia un lado o el otro.

Ayuda: Muestra información sobre la operación con una mano.

< Tecla de acceso directo >

Para obtener un acceso rápido a las aplicaciones, mantenga presionada las teclas de volumen cuando la pantalla esté apagada o bloqueada.

Ajustes

< Seguridad >

Encriptar teléfono: Le permite encriptar datos en el teléfono por motivos de seguridad. Se le pedirá que escriba un PIN o contraseña para desencriptar su teléfono cada vez que lo encienda.

Encriptar almacenamiento de tarjeta MicroSD: Permite encriptar los datos en su tarjeta SD por motivos de seguridad.

Fijar bloqueo de tarjeta SIM: Permite configurar el bloqueo de la tarjeta SIM o cambiar el PIN de la tarjeta SIM.

Hacer visible la contraseña: Muestra el último carácter de la contraseña oculta a medida que escribe.

Administradores de dispositivos: Vea o desactive los administradores del teléfono.

Orígenes desconocidos: Al activar esta opción podrá instalar aplicaciones distintas de Play Store. Tenga en cuenta que al activar esta opción su teléfono y datos personales son más vulnerables al ataque de aplicaciones de origen desconocido.

Revisar las aplicaciones: No permitir o advertir antes de instalar aplicaciones que pudieran causar daño.

Acceso a las notificaciones: Marque esta opción para que se muestren las notificaciones en la pantalla de bloqueo.

Tipo de almacenamiento: Elija el tipo de almacenamiento para las credenciales de seguridad, puede obtener un dispositivo externo de seguridad para encriptación o hacerlo por software.

Credenciales de confianza: Muestra certificados de autenticación de confianza.

Instalar desde el almacenamiento: Elija instalar certificados cifrados.

Borrar credenciales: Permite borrar todos los certificados.

< Modo invitado >

Para proteger su privacidad o limitar algunas aplicaciones a sus hijos, puede utilizar el Modo invitado.

Cuando presta su teléfono a otros, puede limitar las aplicaciones que se mostrarán. Previamente, seleccione el Modo invitado y personalice las opciones.

< Gestos >

Silenciar llamada recibida: Marque esta opción para permitirle voltear el teléfono y silenciar las llamadas recibidas.

Posponer o detener alarma: Marque esta opción para posponer o detener la alarma simplemente al voltear el teléfono.

Detener el video: Marque esta opción para poder pausar el video que se está reproduciendo simplemente al voltear el dispositivo.

Ayuda: Abre una guía de ayuda sobre cómo utilizar las funciones de Gestos de su dispositivo.

Calibración del sensor de movimiento: Le permite mejorar la precisión de la inclinación y la velocidad del sensor.

< Cubierta QuickCircle >

Recuerde que al activar estas configuraciones de las cubiertas QuickCircle puede producir un funcionamiento irregular del dispositivo. Al activar esta opción podrá abrir algunas aplicaciones en una pequeña porción de la pantalla con la cubierta cerrada.

< Fecha y hora >

Use los ajustes de **Fecha y hora** para establecer cómo se mostrarán las fechas. También puede usar esta opción de ajustes para establecer su propia hora y zona horaria en lugar de obtener la hora actual de la red de celulares.

< Almacenamiento >

ALMACENAMIENTO INTERNO: Permite ver el uso del almacenamiento interno.

MICROSD: Permite verificar el espacio total disponible de la tarjeta MicroSD. Toque Desactivar la MicroSD para una extracción segura. Toque Formatear la MicroSD si desea borrar toda la información en ella.

< Batería >

INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA

La información de carga de la batería se muestra en una gráfica de la batería junto con el porcentaje de la carga restante y su estado.

Toque el icono de carga de la batería para mostrar la pantalla de uso de la batería y así ver el Nivel de uso de la batería, además de los Detalles de uso de la batería. Muestra los componentes y aplicaciones que utilizan la mayor parte de la energía de la batería. Toque una de las entradas para obtener información más detallada.

Porcentaje de la batería en la barra de estado: Marque esta opción para mostrar el porcentaje de nivel de batería en la Barra de estado junto al icono de la batería.


AHORRO DE ENERGÍA

Toque el selector del Ahorro de energía para cambiar entre Encendido o Apagado. Toque el Ahorro de energía para acceder a los siguientes ajustes:

Activar ahorro de energía: Establece el nivel de porcentaje de carga de la batería que activará de manera automática el Ahorrador de energía. Elija entre Inmediatamente, 10% de la batería, 20% de la batería, 30% de la batería y 50% de la batería.

Ayuda: Toque para ver consejos de ahorro de batería.

< Smart cleaning >

Muestra el espacio utilizado y el espacio disponible de su teléfono. Toque  en la parte superior derecha de la pantalla para definir el intervalo de notificaciones y el periodo de inactividad.

< Aplicaciones >

Vea y administre sus aplicaciones.

< Aplicación SMS predeterminada >

Defina Mensajes o Hangouts como aplicación predeterminada.

< Copia de respaldo y restauración >

Cambie la configuración para administrar sus ajustes y datos.

Copia de respaldo de datos: Permite configurarlo para hacer una copia de seguridad de sus ajustes y datos de aplicaciones en el servidor de Google.

Cuenta de copia de respaldo: Permite configurarlo para respaldar su cuenta.

Restauración automática: Establezca esta opción para restaurar sus ajustes y datos de aplicación, cuando tenga que reinstalar las aplicaciones en el dispositivo.

Servicio LG Backup: Respalda toda la información en el dispositivo y la restaura en caso de pérdida o reemplazo de datos.

Restaurar datos de fábrica: Restablece los ajustes con los valores de fábrica y borra todos sus datos. Si restaura el teléfono de esta manera, se le solicitará que vuelva a ingresar el mismo tipo de información que introdujo cuando inició Android por primera vez.

< Impresión >

Le permite imprimir el contenido de determinadas pantallas (como páginas web mostradas en Chrome) en una impresora conectada a la misma red Wi-Fi que su dispositivo Android.

< Acerca del teléfono >

Vea la información legal y, compruebe el estado y la versión de software del teléfono.

Software de PC (LG PC Suite)

El software de PC "LG PC Suite" es un programa que le ayuda a conectar el dispositivo a una PC mediante un cable USB y Wi-Fi. Una vez conectado, puede usar las funciones del dispositivo desde su PC.

Con el software de PC "LG PC Suite", se puede:

- Administrar y reproducir su contenido multimedia (música, películas, imágenes) en la PC.
- Enviar contenido multimedia a su dispositivo.
- Sincronizar datos (programas, contactos, favoritos) en el dispositivo y la PC.
- Hacer una copia de seguridad de las aplicaciones del dispositivo.
- Actualizar los software del dispositivo.
- Hacer una copia de respaldo de los datos del dispositivo y restaurar.
- Reproducir contenido multimedia de la PC desde su dispositivo.
- Hacer una copia de respaldo, crear y editar las notas del dispositivo.

NOTA: Puede usar el menú de Ayuda desde la aplicación para descubrir cómo usar el software para PC "LG PC Suite".

El software de PC "LG PC Suite" se puede descargar desde la página web de LG. Vaya a www.lg.com.mx

Requisitos del sistema para el software de PC "LG PC Suite"

- SO: Windows XP (Service Pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: Procesador de 1 GHz o superior
- Memoria: RAM de 512 MB o superior
- Tarjeta gráfica: Resolución de 1 024 x 768, color de 32 bits o superior
- Disco duro: 500 MB o más espacio libre en disco duro (es posible que se necesite más espacio libre en disco duro, dependiendo del volumen de datos almacenados).
- Software requerido: Controladores LG integrados, Windows Media Player 10 o superior

NOTA: Controlador USB LG integrado

Se requiere un controlador USB LG integrado para conectar un dispositivo LG y una PC y se instala de manera automática al instalar el software de la PC "LG PC Suite".

Sincronizar el dispositivo a una PC

Para su comodidad, los datos del dispositivo y la PC se pueden sincronizar fácilmente con el software de PC "LG PC Suite". Se pueden sincronizar contactos, programas y favoritos.

Software de PC (LG PC Suite)

El procedimiento es el siguiente:

- 1 Conecte el dispositivo a la PC. (Use un cable USB o una conexión Wi-Fi.)
- 2 Cuando aparezca **Conexión USB PC**, seleccione **Dispositivo multimedia (MTP)**.
- 3 Después de la conexión, ejecute el programa y seleccione la sección del dispositivo desde la categoría a la izquierda de la pantalla.
- 4 Haga clic en **Sincronizar datos personales** para seleccionar.
- 5 Seleccione la casilla de verificación de contenido para sincronizar y haga clic en el botón **Sincronizar**.

NOTA: Para sincronizar su teléfono con su PC, necesitará instalar LG PC Suite en su PC. Consulte las páginas anteriores para instalar LG PC Suite.

Mover contactos desde su dispositivo anterior al nuevo dispositivo

- 1 Importe los contactos a un archivo CSV del dispositivo anterior a una PC mediante un programa de sincronización.
- 2 Primero, instale LG PC Suite en la PC. Ejecute el programa y conecte el teléfono celular Android a la PC mediante el cable USB.
- 3 En el menú superior, seleccione **Teléfono > Importar/Exportar contactos > Exportar a su teléfono**.
- 4 Aparecerá una ventana emergente para seleccionar el tipo de archivo y un archivo a exportar.
- 5 En la ventana emergente, haga clic en **Seleccionar** y aparecerá Windows Explorer.
- 6 Seleccione los archivos de contactos para exportar en Windows Explorer y haga clic en **Abrir**.
- 7 Haga clic en la opción para **Exportar**.
- 8 Aparecerá una ventana de **Asignación de campos** para vincular los contactos en su dispositivo y los datos de contactos nuevos.
- 9 Si existe un conflicto entre los datos en los contactos de su PC y los contactos del dispositivo, haga las selecciones o modificaciones necesarias en LG PC Suite.
- 10 Haga clic en **OK**.

Actualización del software del teléfono

Actualización del software del teléfono

Actualización del software de los teléfonos móviles LG desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite www.lg.com.mx

Esta función le permite actualizar con comodidad el firmware del teléfono a una nueva versión desde Internet sin la necesidad de visitar un centro de servicio. Esta función solo estará disponible si y cuando LG disponga de versiones más recientes de firmware para el dispositivo.

Como la actualización del firmware de los teléfonos móviles requiere la atención completa del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de revisar todas las instrucciones y notas que aparecen en cada paso antes de continuar. Tenga presente que el teléfono móvil puede sufrir graves daños si se quita el cable de datos USB durante la actualización.

NOTA: LG se reserva el derecho de ofrecer actualizaciones de firmware únicamente para modelos seleccionados según lo estime oportuno, y no garantiza la disponibilidad de una versión actualizada del firmware para todos los modelos de teléfono.

Actualización del software de los teléfonos móviles LG por aire (OTA, Over-The-Air)

Esta función le permite actualizar de manera conveniente el software del teléfono a una versión más reciente a través de OTA, sin conectar un cable de datos USB. Esta función solo estará disponible si y cuando LG disponga de versiones más recientes de firmware para el dispositivo.

Primero, puede comprobar la versión del software en el teléfono móvil: En la pantalla de inicio toque **Aplicaciones** > **Ajustes** > ficha **General** > **Acerca del teléfono** > **Centro de actualización** > **Actualización de software** > **Comprobar ahora para actualizar**.

NOTA: Durante el proceso de actualización del software del teléfono se podrían perder sus datos personales del almacenamiento interno del teléfono, lo que incluye la información de su cuenta Google y de cualquier otra cuenta, los datos y configuraciones de sistema/aplicaciones, cualquier aplicación descargada y su licencia DRM. Por lo tanto, LG recomienda que haga una copia de seguridad de sus datos personales antes de actualizar el software del teléfono. LG no se responsabiliza de las posibles pérdidas de datos personales.

NOTA: Esta función depende del proveedor de servicios de red, la región y el país.

Sobre esta guía para el usuario

Sobre esta guía para el usuario

- Antes de usar el dispositivo, por favor lea atentamente este manual. Esto asegurará que utilice el teléfono de manera segura y correcta.
- Algunas de las imágenes y capturas de pantalla proporcionadas en esta guía pueden ser distintas de las de su teléfono.
- Su contenido puede ser diferente del producto final, o del software proporcionado por los proveedores de servicio. Este contenido puede estar sujeto a cambios sin previo aviso. Para obtener la última versión de este manual, visite el sitio web de LG en www.lg.com.mx
- Las aplicaciones de su teléfono y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. LG no se hace responsable de problemas de rendimiento que resulten del uso de aplicaciones desarrolladas por proveedores ajenos a LG.
- LG no se hace responsable de los problemas de rendimiento o incompatibilidad que resultan de la edición de la configuración del registro o la modificación del software del sistema operativo. Cualquier intento de personalizar el sistema operativo puede provocar fallas en el funcionamiento del dispositivo o sus aplicaciones.
- El software, el audio, los fondos de pantalla, las imágenes y otros medios proporcionados junto con el dispositivo, tienen una licencia de uso limitado. Si extrae y usa estos materiales para usos comerciales u otros propósitos, puede infringir leyes de copyright. Como usuario, usted es completamente responsable del uso ilegal de los medios.
- Pueden aplicarse cargos adicionales por el servicio de datos, como recibir o enviar mensajes, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de servicios de localización. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos adecuado a sus necesidades. Contacte a su proveedor de servicio para obtener más detalle.

Marcas registradas

- LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Electronics.
- Todas las demás marcas y derechos de autor son propiedad de sus respectivos titulares.

Aviso: Software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite <http://opensource.lge.com>.


Además del código fuente, se pueden descargar los términos de la licencia, las anulaciones de la garantía y los avisos de derechos de autor.

LG Electronics también le proporcionará el código fuente abierto en un CD-ROM con un cargo que cubra el costo de realizar tal distribución (como el costo de los medios, el envío y el manejo), previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com. Esta oferta es válida durante tres (3) años a partir de la fecha de adquisición del producto.

Accesorios

Estos accesorios están disponibles para usarlos con su teléfono. (Los elementos que se describen a continuación pueden ser opcionales.)

Cargador




Auriculares estéreo




Guía de inicio rápido



Cable de datos



Batería



DATOS ELÉCTRICOS DE OPERACIÓN:

ADAPTADOR:

Entrada: 100-240 Vca 50/60 Hz 0,2 A

Salida: 5,0 Vcc 0,85 A

BATERÍA RECARGABLE DE Li-ion: 3,8 Vcc 2 460 - 2 540 mAh

TELÉFONO: 3,8 Vcc 1,2 A

Registro IFT: RTILGLG14-1416

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
- (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedar anulada.
- Los accesorios pueden variar de acuerdo con la región.

Solución de problemas

En este capítulo se describen algunos de los problemas que puede experimentar durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede solucionarlos usted mismo.

| Mensaje | Causas posibles | Medidas correctivas posibles |
|--|---|---|
| Error de la tarjeta micro SIM | No hay ninguna tarjeta micro SIM en el teléfono o no está insertada correctamente. | Asegúrese de que la tarjeta micro SIM se ha insertado correctamente. |
| Sin conexión de red/ Pérdida de red | La señal es débil o se encuentra fuera de la red del proveedor. | Acérquese a una ventana o busque un área abierta. Compruebe la cobertura de la operadora de red. |
| | La operadora aplica nuevos servicios. | Compruebe si la tarjeta micro SIM tiene más de 6 o 12 meses de antigüedad. Si es así, cambie la tarjeta micro SIM en la sucursal de su proveedor de red más cercana. Póngase en contacto con su proveedor de servicios. |
| Los códigos no coinciden | Para cambiar un código de seguridad, deberá volver a ingresar el nuevo código para confirmarlo. | Si olvida el código, contacte a su proveedor de servicio. |
| | Los dos códigos ingresados no coinciden. | |


| Mensaje | Causas posibles | Medidas correctivas posibles |
|--------------------------------------|---|--|
| No se pueden establecer aplicaciones | El proveedor de servicios no admite la función o usted debe estar registrado. | Póngase en contacto con su proveedor de servicios. |
| Llamadas no disponibles | Error de marcación | La nueva red no está autorizada. |
| | Nueva tarjeta micro SIM insertada. | Compruebe las nuevas restricciones. |
| | Se alcanzó el límite de cargo prepago. | Comuníquese con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN2. |
| No se puede encender el teléfono | La tecla Encender/ Apagar/Bloquear se presionó muy rápidamente. | Presione la tecla Encender/Apagar/Bloquear durante dos segundos como mínimo. |
| | La batería no está cargada. | Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla. |


Solución de problemas

| Mensaje | Causas posibles | Medidas correctivas posibles |
|---|---|---|
| Error al cargar | La batería no está cargada. | Cargue la batería. |
| | La temperatura ambiental es demasiado alta o baja. | Asegúrese de que la carga del teléfono se realice a una temperatura normal. |
| | Problema de contacto | Compruebe el cargador y la conexión del teléfono. |
| | Sin voltaje | Enchufe el cargador a un tomacorriente diferente. |
| | Cargador defectuoso | Reemplace el cargador. |
| | Cargador erróneo | Use solo accesorios de LG originales. |
| Número no permitido | Está activada la función de Número de marcación fija. | Revise Ajustes y desactive la función en el menú de Llamadas. |
| No se puede recibir/enviar SMS y fotos. | Memoria llena | Borre algunos mensajes del teléfono. |
| Los archivos no se abren | Formato de archivo no compatible | Verifique los formatos de archivo admitidos. |


| Mensaje | Causas posibles | Medidas correctivas posibles |
|--|-----------------------------------|--|
| La pantalla no se enciende al recibir una llamada. | Problema del sensor de proximidad | Si utiliza una funda de protección, verifique que la zona del sensor de proximidad no esté cubierta. Asegúrese de que el área alrededor del sensor de proximidad está libre. |
| Sin sonido | Modo de vibración | Verifique Perfil de sonido en Ajustes para asegurarse de que no esté activado el modo de vibración o silencio. |
| El teléfono se cuelga o se congela | Problema intermitente de software | Intente ejecutar una actualización de software a través del sitio web. |



Preguntas frecuentes

| Categoría Subcategoría | Pregunta | Respuesta |
|--|--|--|
| BT Bluetooth Dispositivos | ¿Cuáles son las funciones disponibles mediante Bluetooth? | Puede conectar un dispositivo de audio Bluetooth como unos auriculares Estéreo/ Mono o un dispositivo para el automóvil. Además, cuando el servidor FTP se encuentra conectado a un dispositivo compatible, puede compartir el contenido almacenado en el medio de almacenamiento. |
| Datos Contactos Copia de seguridad | ¿Cómo puedo hacer una copia de seguridad de los contactos? | Los datos de los contactos se pueden sincronizar entre el teléfono y Gmail™. |
| Datos Sincronización | ¿Se puede configurar una sincronización en una sola dirección con Gmail? | Solo está disponible la sincronización de dos direcciones. |
| Datos Sincronización | ¿Se pueden sincronizar todas las carpetas de E-mail? | El buzón de entrada se sincroniza automáticamente. Para ver otras carpetas, toque  y seleccione Carpetas para elegir una carpeta. |
| Servicio de Google™ Inicio de sesión en Gmail | ¿Debo iniciar sesión en Gmail cada vez que desee acceder a Gmail? | Una vez que haya iniciado sesión en Gmail, no necesita hacerlo otra vez. |
| Servicio de Google™ Cuenta de Google | ¿Se pueden filtrar los correos electrónicos? | No. El teléfono no admite el filtro de correos electrónicos. |
| Función del teléfono E-mail | ¿Qué sucede si ejecuto otra aplicación mientras escribo un correo electrónico? | Su correo electrónico se guardará como borrador automáticamente. |


| Categoría Subcategoría | Pregunta | Respuesta |
|---|--|--|
| Función del teléfono Tono de timbre | ¿Hay algún límite para el tamaño de archivo si quiero usar un archivo MP3 como tono de timbre? | No hay límites para el tamaño de archivo. |
| Función del teléfono Hora del mensaje | Mi teléfono no muestra la hora de los mensajes que se recibieron hace más de 24 horas. ¿Cómo puedo cambiar esto? | Solamente podrá ver la hora de los mensajes recibidos el mismo día. |
| Función del teléfono Internet | ¿Es posible instalar otra aplicación de navegación en mi teléfono? | Se puede instalar y utilizar cualquier aplicación que esté disponible en Play Store™ y que sea compatible con el hardware. |
| Función del teléfono Sincronización | ¿Puedo sincronizar mis contactos desde todas mis cuentas de correo electrónico? | Solo se pueden sincronizar los contactos de Gmail y MS Exchange Server (servidor de email de la empresa). |
| Función del teléfono Esperar y Pausar | ¿Es posible guardar un contacto con las funciones Esperar y Pausar en los números? | Si llegara a transferir un contacto con las funciones Esperar y Pausar habilitadas en el número, no podrá usar dichas funciones. Deberá guardar nuevamente cada número. Cómo guardar con Esperar y Pausar: 1. En la pantalla de inicio, toque el icono Teléfono . 2. Marque el número y luego toque  . 3. Toque Agregar pausa de 2 seg. o Agregar espera . |
| Función del teléfono Seguridad | ¿Cuáles son las funciones de seguridad del teléfono? | Usted puede configurar el teléfono para que solicite ingresar un patrón de desbloqueo antes de acceder o utilizar el teléfono. |

Preguntas frecuentes

| Categoría Subcategoría | Pregunta | Respuesta |
|--|--|---|
| Función del teléfono Patrón de desbloqueo | ¿Cómo puedo crear el patrón de desbloqueo? | <ol style="list-style-type: none">1. En la pantalla de inicio, mantenga presionada la tecla Reciente .2. Toque Ajustes del sistema > ficha Pantalla > Bloqueo de pantalla.3. Toque Seleccionar bloqueo de pantalla > Patrón. La primera vez que realice esta acción, aparecerá un breve tutorial sobre cómo crear un patrón de desbloqueo.4. Para configurar, dibuje su patrón una vez, luego repítalo para confirmarlo. <p>Precauciones que debe seguir al usar el patrón de bloqueo.</p> <p>Es muy importante recordar el patrón de desbloqueo que configure. Si usa un patrón incorrecto cinco veces, no podrá acceder al teléfono. Tiene cinco oportunidades para ingresar el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si usa las 5 oportunidades, puede volver a intentarlo después de 30 segundos. (O si preestablece el PIN de seguridad, puede utilizar el PIN de seguridad para desbloquear el patrón).</p> |
| Función del teléfono Desbloqueo de pantalla | ¿Qué debo hacer si olvidé mi patrón de desbloqueo? | <p>Si olvidó el patrón de desbloqueo:</p> <p>Si inició sesión en su cuenta Google en el teléfono pero ingresó un patrón incorrecto 5 veces, toque el botón ¿Ha olvidado el patrón? A continuación, deberá iniciar sesión con la cuenta de Google para desbloquear el teléfono.</p> |

| Categoría Subcategoría | Pregunta | Respuesta |
|--|---|--|
| Función del teléfono Memoria | ¿Sabré cuando la memoria esté llena? | Sí. Recibirá una notificación. |
| Función del teléfono Idiomas compatibles | ¿Puedo cambiar el idioma de mi teléfono? | <p>El teléfono incluye varios idiomas. Para cambiar el idioma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En la pantalla de inicio, mantenga presionada la tecla Reciente  y toque Ajustes del sistema. 2. Toque la ficha General > Idioma y teclado > Idioma. 3. Toque el idioma deseado. |
| Función del teléfono VPN | ¿Cómo configuro una VPN? | La configuración de acceso a una VPN varía según cada empresa. Para configurar el acceso a una VPN en el teléfono, deberá contactar al administrador de red de su empresa para obtener detalles. |
| Función del teléfono Tiempo de espera de la pantalla | <p>Mi pantalla se apaga después de 15 segundos.</p> <p>¿Cómo puedo cambiar el tiempo de apagado de la luz de fondo?</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. En la pantalla de inicio, mantenga presionada la tecla Reciente . 2. Toque Ajustes del sistema > ficha Pantalla. 3. Toque Límite de tiempo de pantalla. 4. Toque el tiempo de espera de la luz de fondo de la pantalla que desea utilizar. |

Preguntas frecuentes

| Categoría Subcategoría | Pregunta | Respuesta |
|---|--|--|
| Función del teléfono Wi-Fi y Red móvil | ¿Qué servicio utilizará mi teléfono si Wi-Fi y la red móvil están disponibles? | Cuando utilice datos, es posible que el teléfono use la conexión Wi-Fi en forma predeterminada (si la conectividad Wi-Fi está activada en el teléfono). No obstante, no recibirá ninguna notificación cuando el teléfono pase de una conexión a otra. Para saber qué conexión de datos se está utilizando, vea el icono de Red móvil o Wi-Fi que se encuentra en la parte superior de la pantalla. |
| Función del teléfono Pantalla principal | ¿Se puede quitar una aplicación de la pantalla de inicio? | Sí. Solo toque y mantenga presionado el icono hasta que aparezca el icono de papelera en la parte superior derecha de la pantalla. A continuación, sin levantar el dedo, arrastre el icono hasta la papelera. |
| Función del teléfono Aplicación | Descargué una aplicación y ocasiona muchos errores. ¿Cómo la quito? | <ol style="list-style-type: none">1. En la pantalla de inicio, mantenga presionada la tecla Reciente .2. Toque Ajustes del sistema > ficha General > Aplicaciones > DESCARGADAS.3. Toque la aplicación, luego toque Desinstalar. |
| Función del teléfono Cargador | ¿Es posible cargar mi teléfono mediante el cable de datos USB sin instalar el controlador USB requerido? | Sí, el teléfono se cargará a través del cable de datos USB sin importar si los controladores necesarios están o no instalados. |
| Función del teléfono Reloj | ¿Puedo usar archivos de música como alarma? | Sí. En los ajustes de Fijar Alarma, seleccione Canción como Tono de alarma. |

| Categoría Subcategoría | Pregunta | Respuesta |
|--------------------------------------|--|--|
| Función del teléfono Reloj | ¿La alarma sonará si el teléfono está apagado? | No. |
| Función del teléfono Reloj | Si se establece el volumen del timbre en Silencioso o Solamente vibrar, ¿se escuchará la alarma? | La alarma está programada para sonar aún en estas condiciones. |

