



ESPAÑOL

Teléfono celular

Guía del usuario

LG-P768g


Antes de operar su producto lea atentamente este manual de instrucciones.

MFL67845620 (1.0)

<http://www.lg.com/mx>

Guía del usuario

- Las visualizaciones e ilustraciones de la pantalla pueden variar de las que ve en el teléfono.
- Es posible que parte del contenido de esta guía no se aplique al teléfono, en función del software o del proveedor de servicios. Toda la información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
- Este teléfono no es adecuado para personas con alguna discapacidad visual ya que cuenta con un teclado en pantalla táctil.
- Copyright ©2 013 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Google Talk™ y Play Store™ son marcas registradas de Google, Inc.

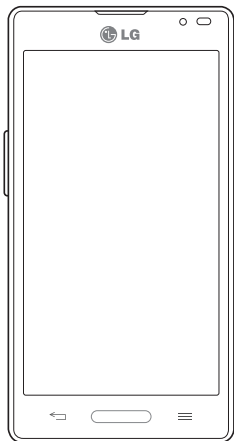

LG Electronics Mexico, S.A. de C.V.

Sor Juana Ines de la Cruz 555

Col. San Lorenzo Industrial, Tlalnepantla de Baz, Estado de Mexico, C.P.

54033

Telefono: 5321-1919

Tabla de contenido

Aviso importante	5	Wi-Fi	29
Características del teléfono	13	Bluetooth.....	30
Descripción general del teléfono.....	13	Compartir la conexión de datos del teléfono.....	31
Instalar la tarjeta SIM y la batería	15	Llamadas	39
Cargar el teléfono	16	Realizar una llamada.....	39
Tarjeta microSD	17	Llamar a los contactos	39
Extraer la tarjeta microSD	18	Responder y rechazar una llamada ..	39
Formatear la tarjeta microSD.....	19	Ajustar el volumen durante la llamada	39
Pantalla principal	20	Hacer una segunda llamada	40
Sugerencias sobre la pantalla táctil .	20	Ver los registros de llamadas	40
Pantalla principal	21	Ajustes de llamada	41
Personalizar la pantalla principal...	21	Contactos	42
Volver a las aplicaciones usadas recientemente.....	22	Buscar un contacto	42
Notificaciones	23	Agregar un nuevo contacto	42
Desplace el dedo sobre la pantalla hacia abajo para ver las notificaciones y ajustes.....	23	Contactos favoritos	42
Ajustes rápidos.....	24	Crear un grupo.....	43
Iconos indicadores en la barra de estado.....	24	Mensajes	45
Teclado en la pantalla.....	26	Enviar un mensaje	45
Ingresar letras acentuadas	27	Cambiar los ajustes de su mensaje...	46
Ajustes de la cuenta de Google	28	Correo electrónico	47
Conectarse a redes y dispositivos	29	Administración de una cuenta de email.....	47
Wi-Fi	29	Usar las carpetas de las cuentas	47
Conectarse a redes de Wi-Fi	29	Cámara	49
Activar Wi-Fi y conectarse a una red		Uso del visor	49
		Tomar una foto rápida	52

Después de que haya tomado la foto ..	Reproducir un video	66
.....	Música.....	66
Ver las fotos guardadas.....	Agregar archivos de música al	
	teléfono	66
Videocámara.....	Transferir música utilizando Media	
	sync (MTP).....	67
Uso del visor	Reproducir una canción.....	67
Grabar un video rápido		
Ajustar el volumen durante la	Utilidades	69
visualización de un video	Configurar una alarma	69
	Usar la calculadora	69
Función exclusiva de LG	Agregar un evento al calendario.....	69
	Grabador de voz.....	70
QuickMemo	Grabar un sonido o una voz	70
Usar las opciones de QuickMemo.58	Enviar una grabación de voz.....	70
Ver la nota de QuickMemo	Radio FM	71
guardada	Sintonización automática	71
.....58	Crear copias de seguridad de los	
QuickTranslator.....	datos del teléfono	73
Función zoom vivo	Programar copias de seguridad	
Función QSlide.....	automáticas.....	74
61	Restaurar datos del teléfono	74
On-Screen Phone.....		
62	La Web	77
Iconos de On-Screen Phone.....	Internet.....	77
62	Usar la barra de herramientas Web...	
Funciones de On-Screen Phone.....	77
62	Visualización de páginas web.....	78
Instalar On-Screen Phone en la PC63	Abrir una página.....	78
	Búsqueda por voz en la web.....	78
	Favoritos	78
Multimedia.....	Historial.....	78
Galería/Multimedia		
64		
Visualizar las fotografías		
64		
Acercar o alejar una imagen.....		
64		
Reproducción de videos.....		
65		
Editar fotos y videos		
65		
Borrar imágenes		
65		
Establecer un fondo de pantalla....		
65		
Videos		
65		

Tabla de contenido

Visualización de páginas web.....	79
Abrir una página.....	79
Búsqueda por voz en la web	79
Sincronización con otros dispositivos.....	79
Ajustes	80
Acceso al menú de ajustes	80
Actualización del software del teléfono	88
Actualización del software del teléfono	88
Sobre esta guía para el usuario	90
Sobre esta guía para el usuario.....	90
Marcas registradas.....	91
DivX Mobile	91
Accesorios	92
Solución de problemas.....	93
Por su seguridad	97
Indicaciones de seguridad.....	104


Aviso importante

Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describe en esta sección.

1. Memoria del teléfono

Cuando hay menos de 10MB en la memoria del teléfono, el teléfono no puede recibir nuevos mensajes. Deberá comprobar la memoria del teléfono y borrar algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para contar con más espacio en la memoria.

Desinstalar aplicaciones:

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones del DISPOSITIVO**.
- 2 Cuando aparezcan todas las aplicaciones, desplace el dedo sobre la pantalla y seleccione la aplicación que desee desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar**.

2. Optimizar la vida útil de la batería

Prolongue la vida útil de la batería entre cargas apagando las funciones que no necesite ejecutar constantemente en segundo plano. Puede controlar la forma en que las aplicaciones y los recursos consumen la energía de la batería.

Extensión de la vida útil de la batería:


- Desactive las comunicaciones de radio que no use. Si no usa Wi-Fi, Bluetooth o GPS, desactívelos.
- Disminuya el brillo de la pantalla y fije un límite de tiempo de pantalla más corto.
- Desactive la sincronización automática de Gmail, calendario, contactos y

Aviso importante

otras aplicaciones.


- Algunas de las aplicaciones descargadas pueden reducir la energía de la batería.

Comprobar el nivel de energía de la batería

Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Acerca del teléfono** en el menú SISTEMA > **Batería**.

El estado (cargando o descargando) y el nivel (porcentaje cargado) de la batería aparecen en la parte superior de la pantalla.

Monitorear y controlar cómo se está usando la energía de la batería:

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Acerca del teléfono** en el menú SISTEMA > **Batería** > **Uso de la batería**.

El tiempo de uso de la batería aparece en la pantalla. Le indica cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que conectó el teléfono a una fuente de alimentación o, si está conectado, cuánto tiempo el teléfono estuvo por última vez utilizando la batería. La pantalla muestra las aplicaciones o los servicios que usan la energía de la batería, ordenados desde los que usan más a los que usan menos.

3. Antes de instalar una aplicación y un sistema operativo de código abierto




ADVERTENCIA

Si instala y usa un sistema operativo (SO) distinto al proporcionado por el fabricante podría provocar que el teléfono no funcione correctamente. Además, el teléfono ya no estará cubierto por la garantía.

ADVERTENCIA

Para proteger el teléfono y los datos personales, solo descargue aplicaciones provenientes de fuentes de confianza, como Play Store™. Si existen aplicaciones mal instaladas en el teléfono, es posible que no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Debe desinstalar esas aplicaciones y todos los datos y ajustes asociados del teléfono.

4. Usar el patrón de desbloqueo

Configure un patrón de desbloqueo para proteger el teléfono. Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Bloqueo de pantalla** en el menú **DISPOSITIVO** > **Seleccionar bloqueo de pantalla** > **Patrón**. Esto abre una pantalla que le guiará para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla. Debe crear un PIN de respaldo como medida de seguridad, en caso de que olvide su patrón de desbloqueo.

NOTA: Cree una cuenta Google antes de establecer un patrón de desbloqueo y recuerde el PIN de respaldo que haya ingresado mientras crea el patrón de bloqueo.

ADVERTENCIA

Precauciones que debe seguir al usar el patrón de bloqueo.

Es muy importante recordar el patrón de desbloqueo que configure. Si usa un patrón incorrecto 5 veces, no podrá acceder al teléfono. Tiene 5 oportunidades para ingresar el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si usa las 5 oportunidades, puede volver a intentarlo después de 30 segundos.

Si no recuerda el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña:

< **Si olvidó el patrón de desbloqueo** >

Si inició sesión en la cuenta Google en el teléfono pero ingresó un patrón incorrecto 5 veces, toque la opción **¿Has olvidado el patrón?** en la pantalla. Entonces, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta Google

Aviso importante

o que ingrese su PIN de respaldo, el cual ingresó cuando creó el patrón de bloqueo.

Si no creó una cuenta Google en el teléfono o si olvidó el PIN de respaldo, deberá realizar un restablecimiento de fábrica.

< Si olvidó su PIN o contraseña >


Si olvida su PIN o contraseña, necesitará realizar un reinicio completo.

NOTA: Si realiza un reinicio completo, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario.

NOTA: Si no inició sesión en su cuenta Google y olvidó su patrón de desbloqueo, deberá ingresar su PIN de la copia de respaldo.

5. Usar la función de reinicio completo (restablecer valores de fábrica)

Si su teléfono no logra restaurar los ajustes originales, efectúe un reinicio completo (restablecimiento a los valores de fábrica) para inicializarlo.

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Copia de respaldo y restauración** > **Restaurar datos de fábrica**.



ADVERTENCIA


Si ejecuta un reinicio completo, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario. Antes de realizar ese tipo de reinicio recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos que sean importantes.

6. Abrir y alternar aplicaciones

Es fácil realizar varias tareas con Android porque puede mantener más de una aplicación en ejecución al mismo tiempo. No es necesario salir de

una aplicación antes de abrir otra. Use y alterne entre varias aplicaciones abiertas. Android administra cada aplicación, deteniéndolas e iniciándolas según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consuman recursos innecesariamente.

Detener las aplicaciones:

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Aplicaciones** en el menú **DISPOSITIVO** > **EN EJECUCIÓN**.
- 2 Desplace el dedo sobre la pantalla, toque la aplicación que desee y toque **Parar**.

NOTA: Para multitarea, toque la tecla de Inicio para pasar a otra aplicación mientras se utiliza una aplicación. Esto no hace que la otra aplicación deje de funcionar en segundo plano en el dispositivo. Asegúrese de tocar la tecla Volver para salir de la aplicación luego de usarla.

7. Instalación de software de PC (LG PC Suite)

La aplicación para PC "LG PC Suite" es un programa que le ayuda a conectar el dispositivo a una PC mediante un cable USB y Wi-Fi. Una vez conectado, puede usar las funciones del dispositivo desde su PC.

Con la aplicación para PC "LG PC Suite", se puede:

- Administrar y reproducir su contenido multimedia (música, películas, imágenes) en la PC.
- Enviar contenido multimedia a su dispositivo.
- Sincronizar datos (agendas, contactos, favoritos) en su dispositivo y la PC.
- Hacer una copia de seguridad de las aplicaciones del dispositivo.
- Actualizar el software en el dispositivo.
- Hacer una copia de seguridad del dispositivo y restaurar.
- Reproducir contenido multimedia de la PC desde su dispositivo.

Aviso importante

- Hacer una copia de respaldo, crear y editar las notas del dispositivo.

NOTA: Puede usar el menú de Ayuda desde la aplicación para descubrir cómo usar la aplicación para PC "LG PC Suite".

Instalar la aplicación para PC "LG PC Suite"

La aplicación para PC "LG PC Suite" se puede descargar desde el sitio web de LG.

- 1 Vaya a www.lg.com y seleccione un país de su preferencia.
- 2 Vaya a la sección de soporte para teléfonos celulares y seleccione el modelo.
- 3 Descargue el software para PC "LG PC Suite".

Requisitos del sistema para el software de PC "LG PC Suite"

- SO: Windows XP (Service Pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8;
- CPU: 1 procesador de 1 GHz o superior;
- Memoria: RAM de 512 MB o superior;
- Tarjeta gráfica: resolución de 1 024 x 768, color de 32 bits o superior;
- Disco duro: 500 MB o más espacio libre en disco duro (es posible que se necesite más espacio libre en disco duro, dependiendo del volumen de datos almacenados);
- Software requerido: controladores LG integrados, Windows Media Player 10 o superior.

NOTA: controlador USB LG integrado

Se requiere controlador USB LG integrado para conectar un dispositivo LG y una PC y se instala de manera automática al instalar el software de PC "LG PC Suite".


8. Sincronizar su teléfono con la computadora

Los datos de su dispositivo y PC pueden sincronizarse de manera sencilla y conveniente utilizando la aplicación "LG PC Suite". Se pueden sincronizar contactos, agendas y favoritos.

El procedimiento es el siguiente:

- 1 Conecte el dispositivo a la PC (Use un cable USB o una conexión Wi-Fi).
- 2 Después de la conexión, ejecute el programa y seleccione la sección del dispositivo en la pantalla.
- 3 Haga clic en la información personal que desea seleccionar.
- 4 Seleccione la casilla de verificación de contenido para sincronizar y haga clic en la opción para sincronizar.

NOTA: Para sincronizar su teléfono con su PC con el cable USB, necesita instalar LG PC Suite.

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Almacenamiento** desde el menú DISPOSITIVO para revisar los medios de almacenamiento.
- 2 Conecte el teléfono a la PC con el cable USB.
- 3 En la pantalla del teléfono, aparecerá una lista de tipo de conexión USB. Seleccione la opción **Sincronización multimedia (MTP)**.
- 4 Abra la carpeta de memoria de la PC. Puede ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.
- 5 Copie los archivos desde la PC a la carpeta de la unidad.
- 6 Seleccione la opción **Solo cargar** para desconectar el teléfono.

Desconectar el teléfono de la computadora:

Abra el panel de notificaciones y toque  > **Solo cargar** para desconectar el teléfono de la computadora de manera segura.

9. Sostenga el teléfono en posición vertical

Sostenga el teléfono en posición vertical como lo haría con un teléfono normal. El dispositivo cuenta con una antena interna. Tenga cuidado de no rayar o dañar la parte posterior del teléfono, ya que eso podría afectar su rendimiento.


Mientras haga o reciba llamadas o mientras envíe o reciba datos, evite colocar la mano sobre la parte inferior del teléfono, donde se encuentra la antena. Esto podría afectar la calidad de la llamada.

10. Cuando la pantalla se congela

Si la pantalla se congela o el teléfono no responde al intentar utilizarlo, mantenga presionada la tecla Encender/Apagar/Bloquear durante 10 segundos para apagar el teléfono. Si no funciona, comuníquese con el centro de servicios.

Características del teléfono

Descripción general del teléfono

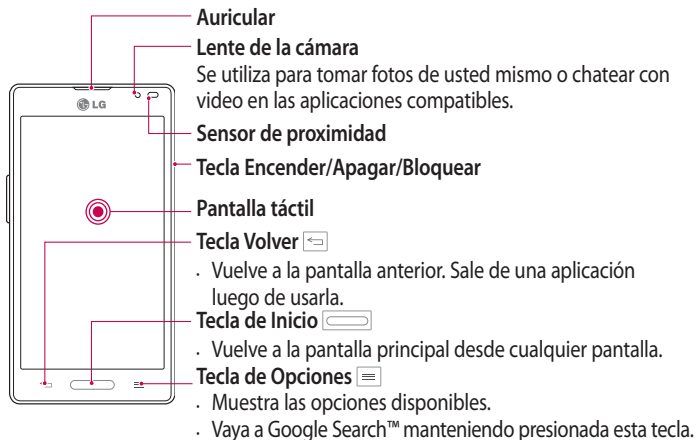

ADVERTENCIA

Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, se pueden dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil. No cubra el sensor de proximidad de la pantalla LCD con una película protectora. Eso puede hacer que el sensor funcione mal.

NOTA: Sensor de proximidad

Cuando reciba o realice llamadas, el sensor de proximidad apagará automáticamente la luz de fondo y bloqueará la pantalla táctil al detectar cuando el teléfono está cerca del oído. Esto aumenta la vida útil de la batería y evita que active accidentalmente la pantalla táctil durante las llamadas.

Características del teléfono

Teclas de volumen

- **En la pantalla principal:** controlan el volumen del timbre.
- **Durante una llamada:** controlan el volumen de la llamada.
- **Durante la reproducción de una canción:** controlan el volumen continuamente.

SUGERENCIA: Para usar la función QuickMemo, mantenga presionadas las teclas de volumen durante un segundo.

Tecla Encender/Apagar/Bloquear



Conector del auricular



Micrófono



Lente de la cámara

Flash

Altavoz

Conector del cargador/USB




Micrófono


Instalar la tarjeta SIM y la batería

Antes de explorar su nuevo teléfono, necesita configurarlo. Para insertar la tarjeta SIM y la batería:

- 1 Sostenga el teléfono firmemente en una mano. Con la otra mano, coloque el dedo en el espacio de la parte inferior de la tapa posterior para levantarla y removerla.

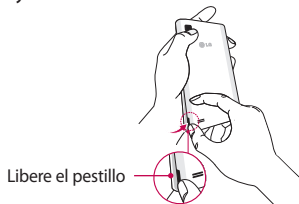

- 2 Deslice la tarjeta SIM hasta colocarla en la ranura correspondiente. Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta quede hacia abajo.

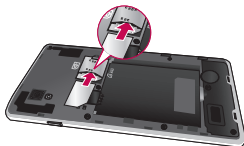


- 3 Inserte la batería en su lugar alineando los contactos dorados del teléfono y la batería ❶ y presione la batería hacia abajo hasta escuchar un clic ❷.

Características del teléfono




- 4 Alinee la cubierta de la batería sobre el compartimiento de la batería ❶ y presione hacia abajo hasta escuchar un clic ❷.

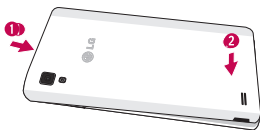

Cargar el teléfono


Su teléfono utiliza una batería recargable de iones de litio. Para cargar su teléfono se utiliza un cargador, incluido con el mismo. Pregunte a su distribuidor LG local para más detalles sobre baterías y cargadores aprobados. Antes de utilizar su teléfono por primera vez, asegúrese de que la batería esté completamente cargada. Una batería descargada se recargará por completo en 4 horas.

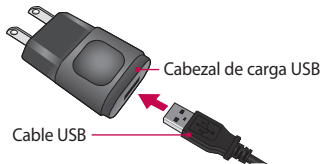

NOTA: Antes de conectar el cargador, asegúrese de que la batería esté instalada. Si la batería no está instalada y conecta el cargador de pared, el teléfono no funcionará adecuadamente debido a un ciclo de energía prolongado. Además, extraer la batería con el cargador conectado podría dañar al dispositivo. Desconecte el cargador antes de extraer la batería.

¡Advertencia! Si la pantalla táctil no funciona mientras el teléfono se carga, podría deberse a una alimentación de energía inestable. Como resultado, desconecte el cable USB de su dispositivo o desconecte el cargador de alimentación USB desde la toma de corriente.

- 1 Conecte el cable del cargador de pared y el cable USB.
- 2 Conecte el cable USB (como se muestra a continuación) en el puerto del cargador/accesorio del teléfono. Asegúrese de que el símbolo USB del cable del cargador esté boca arriba.

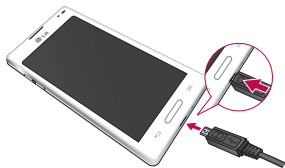

NOTA: La batería debe cargarse por completo antes de usar el teléfono por primera vez para mejorar su vida útil.

Tarjeta microSD

Inserte una tarjeta microSD para usar la cámara y otras funciones multimedia. Los contenidos multimedia se pueden guardar en la tarjeta microSD.

Características del teléfono

NOTA: Este dispositivo admite una tarjeta microSD de 32GB como máximo.

- 1 Apague el teléfono antes de insertar o remover la tarjeta microSD. Retire la tapa posterior.




- 2 A continuación, inserte la tarjeta microSD en la ranura. Asegúrese de que la superficie de contacto dorada quede orientada hacia arriba.




Extraer la tarjeta microSD

Para extraer la tarjeta microSD del teléfono en forma segura, primero debe desactivarla.

- 1 Desde la pantalla Inicio, toque la **Tecla de Opciones**  y luego **Ajustes del sistema > Almacenamiento > Desactivar la microSD > OK**.
- 2 Retire la tapa posterior y la batería y luego tire suavemente de la tarjeta microSD de la ranura.

¡Advertencia! No extraiga la tarjeta microSD sin antes desactivarla. De lo contrario, podría dañar la tarjeta microSD o el teléfono, y los datos almacenados en la tarjeta microSD podrían alterarse.


Formatear la tarjeta microSD

- 1 En la pantalla Inicio, toque la Tecla de Opciones  y toque **Ajustes del sistema > Almacenamiento**.
- 2 Toque **Formatear la microSD** y la opción **Formatear la microSD**.
- 3 Si estableció un patrón de desbloqueo, ingréselo y toque **Borrar todo**. La tarjeta se formateará y estará lista para ser utilizada.


NOTA: Si la tarjeta microSD contiene archivos, la estructura de las carpetas puede ser diferente después de formatearla, ya que todos los archivos se habrán borrado.

Bloquear y desbloquear la pantalla

Si no usa el teléfono durante un tiempo, la pantalla se apaga y bloquea automáticamente. De esta forma, se evita que las teclas se toquen por accidente y se ahorra batería.

Cuando no utilice el teléfono, presione la **tecla Encender/Apagar/Bloquear**  para bloquearlo.

Si hay programas ejecutándose cuando bloquea la pantalla, es posible que sigan ejecutándose en el modo de bloqueo. Se recomienda que salga de todos los programas antes de ingresar en el modo de bloqueo para evitar cargos innecesarios (como llamadas, acceso a la Web y comunicaciones de datos).

Para reactivar el teléfono, presione la **tecla Encendido/Bloqueo** . Aparecerá la pantalla de bloqueo. Toque y deslice la pantalla de bloqueo en cualquier dirección para desbloquear la pantalla principal. Se abrirá la última pantalla que vio.

Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, se incluyen algunos consejos sobre cómo navegar por el teléfono.

Tocar: un único toque con el dedo selecciona elementos, enlaces, accesos directos y letras del teclado en pantalla.

Tocar y mantener presionado: toque y mantenga presionado un elemento en la pantalla sin levantar el dedo hasta que ocurra una acción. Por ejemplo, para abrir las opciones disponibles de un contacto, toque y mantenga presionado el contacto en la lista de contactos hasta que se abra el menú contextual.

Arrastrar: toque y mantenga presionado un elemento por un momento y, a continuación, sin levantar el dedo, muévelo por la pantalla hasta encontrar la ubicación de destino que desea usar. Puede arrastrar elementos en la pantalla principal para reubicarlos.

Desplazar o deslizar: para desplazar o deslizar, mueva con rapidez el dedo por la superficie de la pantalla, sin detenerse cuando toca la pantalla por primera vez (de lo contrario, arrastrará el elemento en vez de desplazarlo o deslizarlo). Por ejemplo, puede deslizar la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse por una lista, o examinar a través de las diferentes pantallas principales al desplazarse de izquierda a derecha (y viceversa).

Tocar dos veces: toque dos veces para acercar una página web o un mapa. Por ejemplo, toque dos veces rápidamente una sección de una página web para ajustar esa sección de forma que se ajuste al ancho de la pantalla. También puede tocar dos veces para acercar y alejar al tomar una foto (con la cámara) y al usar Mapas.

Zoom táctil – Utilice el dedo índice y el pulgar y junte o separe los dedos para acercar o alejar la pantalla al utilizar el navegador o los Mapas, o para mirar fotografías.

Rotar la pantalla: desde muchas aplicaciones y menús, la orientación de la

pantalla se ajusta a la orientación física del dispositivo.

NOTAS:

- Para seleccionar un elemento, toque el centro del icono.
- No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Tenga cuidado de no tocar otras teclas.

Pantalla principal

Simplemente pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver los paneles. Puede personalizar cada panel con aplicaciones, descargas, widgets y fondos de pantalla.

NOTA: Algunas imágenes de pantalla pueden ser diferentes según el proveedor de su teléfono.

En la pantalla principal, podrá ver teclas rápidas en la parte inferior de la pantalla. Las teclas de acceso rápido brindan acceso con un solo toque a las funciones que más utiliza, como hacer llamadas, enviar mensajes y buscar un contacto.


Además, al tocar la ficha **Aplicaciones**  se accederá a la lista de todas las aplicaciones disponibles en el teléfono. Para abrir cualquier aplicación, simplemente toque el icono en la lista de aplicaciones.

Personalizar la pantalla principal


Puede personalizar la pantalla principal agregando aplicaciones, descargas, widgets o fondos de pantalla. Para utilizar el teléfono con mayor comodidad, agregue sus widgets favoritos a la pantalla principal.

Pantalla principal

Agregar elementos a pantalla principal:

- 1 Toque y mantenga presionada la parte vacía de la pantalla principal. O toque  en la parte superior derecha.
- 2 En el menú Modo agregar, seleccione el elemento que desea agregar. Aparecerá el elemento agregado en la pantalla principal.
- 3 Arrástrelo a la ubicación que desea y levante el dedo.

Eliminar un elemento de la pantalla principal:

- **Pantalla principal** > toque y mantenga presionado el icono que desea eliminar > arrástrelo a 

SUGERENCIA: Para agregar un icono de una aplicación a la pantalla principal desde el menú **Aplicaciones**, toque y mantenga presionada la aplicación que desea agregar.

SUGERENCIA: Uso de las carpetas

Puede combinar varios iconos de aplicaciones en una carpeta. Arrastre un icono hacia otro en la pantalla principal y ambos se combinarán creando una carpeta.

Volver a las aplicaciones usadas recientemente

- 1 Toque y mantenga presionada la tecla de **Inicio**. La pantalla mostrará una ventana emergente con iconos de las aplicaciones que ha utilizado recientemente.
- 2 Toque un icono para abrir la aplicación. O bien, toque la Tecla **Volver** para volver a la pantalla anterior.


Notificaciones

Las notificaciones le alertan sobre la llegada de nuevos mensajes, eventos del calendario y alarmas, así como también sobre eventos en curso, como descargas de video.

Desde el panel de notificaciones, puede ver el estado actual de su teléfono y las notificaciones pendientes.

Cuando llega una notificación, su ícono aparece en la parte superior de la pantalla. Los iconos de notificaciones pendientes aparecen a la izquierda y los iconos del sistema que muestran cuestiones como el Wi-Fi o la carga de la batería, a la derecha.

NOTA: Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicio.

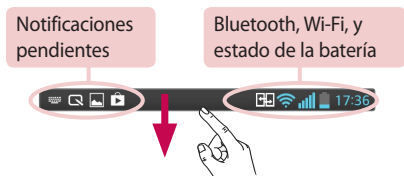

Desplace el dedo sobre la pantalla hacia abajo para ver las notificaciones y ajustes

Desplace el dedo sobre la pantalla hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones. Para cerrar el panel de notificaciones, desplace hacia arriba la barra que está en la parte inferior de la pantalla.


NOTA: Cuando se mantiene presionado el ícono de la parte superior de la pantalla, se entrará directamente a Ajustes.

Pantalla principal

Ajustes rápidos

Use los Ajustes rápidos para alternar con rapidez los ajustes de función como Wi-Fi, manejar la luminosidad de la pantalla y más. Para Ajustes rápidos, desplácese hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones o toque su ajuste deseado.

Reorganizar los elementos de Ajustes rápidos en el panel de notificaciones

Toque . Luego, puede verificar y reorganizar los elementos del panel de notificaciones.





Iconos indicadores en la barra de estado

Los iconos indicadores aparecen en la barra de estado en la parte superior de la pantalla, para informar sobre llamadas perdidas, nuevos mensajes, eventos del calendario, estado del dispositivo y más.



Los iconos que aparecen en la parte superior de la pantalla proporcionan información sobre el estado del dispositivo. Los iconos que aparecen en la tabla siguiente son algunos de los más comunes.

Icono	Descripción
	Ninguna tarjeta SIM
	Sin señal
	Modo avión
	Conectado a la red Wi-Fi
	Auricular conectado
	Llamada en curso
	Llamada en espera
	Llamada perdida
	Bluetooth activado
	Advertencia del sistema
	Alarma establecida
	Nuevo correo de voz

Icono	Descripción
	Modo de vibración
	Batería completamente cargada
	Se está cargando la batería
	Descargando datos
	Cargando datos
	El GPS se está conectando
	Recibiendo datos de ubicación de GPS
	Se están sincronizando los datos
	Nuevo correo de Gmail
	Nuevo mensaje de Google Talk
	Nuevo mensaje
	Se está reproduciendo una canción

Pantalla principal


	Timbre silenciado		El teléfono está conectado a la PC mediante un cable USB o el anclaje de USB está activo
	La zona Wi-Fi portátil se encuentra activada		Wi-Fi Direct activado
	Reproducción de música SmartShare		Tanto el anclaje de USB como la zona con cobertura inalámbrica portátil se encuentran activados
			SmartShare está activado

NOTA: La ubicación de los iconos en la barra de estado puede variar según la función o el servicio.


Teclado en la pantalla


Puede ingresar texto mediante el teclado en la pantalla. El teclado en la pantalla aparece automáticamente en la pantalla cuando se necesita ingresar texto. Para mostrarlo en forma manual, toque el campo de texto en donde desea ingresar texto.


Usar el teclado e ingresar texto


 Toque esta tecla una vez para poner en mayúscula la próxima letra que escriba. Tóquela dos veces para que todas las letras se pongan en mayúscula.

 Toque esta tecla para cambiar al teclado de números y símbolos.

 Toque para usar la función de entrada de voz. También puede mantener presionado este ícono para ver el menú de ajustes.

 Toque esta tecla para ingresar un espacio.

 Toque esta tecla para crear una nueva línea en el campo del mensaje.

 Toque esta tecla para borrar el carácter anterior.

Ingresar letras acentuadas


Cuando seleccione español o francés como el idioma de entrada de texto, podrá ingresar caracteres especiales en español o francés (por ejemplo, "á").

Por ejemplo, para ingresar "á", toque y mantenga presionada la tecla "a" hasta que el tamaño de la tecla aumente y muestre los caracteres de los idiomas diferentes. A continuación, seleccione el carácter especial que desee.

Ajustes de la cuenta de Google

La primera vez que enciende el teléfono, tiene la oportunidad de activar la red, acceder a su cuenta de Google y configurar cómo desea usar algunos de los servicios de Google.

Configurar la cuenta de Google:

- Acceda a una cuenta de Google desde la pantalla de configuración.
O bien,
- Toque  > ficha **Aplicaciones** > seleccione una aplicación de Google, como **Gmail** > seleccione **Crear cuenta** para crear una cuenta nueva.

Si tiene una cuenta Google, toque **Usar cuenta**, ingrese su dirección de correo electrónico y contraseña y luego toque .

Una vez que haya configurado su cuenta de Google en su teléfono, el teléfono se sincronizará automáticamente con su cuenta web de Google.

Los contactos, mensajes de Gmail, eventos del calendario y otra información obtenida de estas aplicaciones y estos servicios en la web se sincronizan con el teléfono. (Esto dependerá de sus ajustes de sincronización.)

Después de iniciar sesión, puede usar Gmail™ y aprovechar los servicios de Google en el teléfono.

Conectarse a redes y dispositivos

Wi-Fi

Con Wi-Fi, puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad dentro de la cobertura del punto de acceso (AP) inalámbrico. Disfrute de la conexión inalámbrica a Internet por Wi-Fi sin cargos extras.


Conectarse a redes de Wi-Fi

Para usar Wi-Fi en el teléfono, necesita acceder al punto de acceso inalámbrico o "hotspot". Algunos puntos de acceso están abiertos y simplemente debe conectarse a ellos. Otros están ocultos o usan otras funciones de seguridad; por lo que debe configurar el teléfono para poder conectarse a ellos.

Desactive Wi-Fi cuando no la use para prolongar la vida útil de la batería.

NOTA: Si no está dentro de una zona Wi-Fi o ha configurado Wi-Fi en DESACTIVADO, es posible que el operador móvil aplique cargos adicionales para el uso de datos móviles.

Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Wi-Fi** en la ficha REDES INALÁMBRICAS.
- 2 Active **Wi-Fi** para detectar las redes Wi-Fi disponibles.
- 3 Toque nuevamente el menú Wi-Fi para ver la lista de redes Wi-Fi activas y dentro del alcance.
 - Las redes seguras se indican con un ícono de bloqueo.
- 4 Toque una red para conectarse a ella.
 - Si la red está protegida, se le pedirá que ingrese una contraseña u otras credenciales (consulte con su administrador de red para obtener más detalles).
- 5 La barra de estado muestra íconos que indican el estado de Wi-Fi.

Conectarse a redes y dispositivos

Bluetooth


Puede usar Bluetooth para enviar datos ejecutando la aplicación correspondiente, pero no desde el menú de Bluetooth como en la mayoría de los teléfonos móviles.

NOTAS: - LG no se responsabiliza por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica de Bluetooth.

- Siempre asegúrese de recibir y compartir datos con dispositivos que sean confiables y estén protegidos en forma adecuada. Si existen obstáculos entre los dispositivos, la distancia operativa necesitaría reducirse.
- Algunos dispositivos, especialmente los que no han sido probados ni aprobados por Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con su dispositivo.

Activar Bluetooth y vincular el teléfono con un dispositivo Bluetooth

Debe vincular el dispositivo con otro dispositivo antes de conectarlo a este.

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > active **Bluetooth** en la ficha REDES INALÁMBRICAS.
- 2 Toque nuevamente el menú **Bluetooth**. Se ve la opción para que su dispositivo esté visible y la opción para buscar dispositivos. Toque **Buscar dispositivos** para ver los dispositivos dentro del alcance de Bluetooth.
- 3 Elija de la lista el dispositivo con el que desea vincularlo.

Una vez que se complete la vinculación, su dispositivo se conectará con el otro dispositivo.

NOTA: Algunos dispositivos, especialmente los auriculares o manos libres para autos, pueden tener un PIN de Bluetooth fijo, por ejemplo, 0000. Si el otro dispositivo tiene un PIN, se le pedirá que lo ingrese.


Enviar datos mediante la función inalámbrica Bluetooth


- 1 Seleccione un archivo o elemento, como un contacto, evento de calendario o archivo multimedia, de una aplicación adecuada o de **Descargas**.
- 2 Seleccione la opción para enviar datos a través de Bluetooth.

NOTA: El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

- 3 Busque un dispositivo habilitado con Bluetooth y cuando lo encuentre, vincule su dispositivo con él.

Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > active **Bluetooth** y toque **Hacer visible el dispositivo** para que sea visible en otros dispositivos.

NOTA: Para seleccionar la duración de tiempo que se podrá ver su dispositivo, toque  > **Tiempo visible**.

- 2 Seleccione **Vincular** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo.


Compartir la conexión de datos del teléfono

El anclaje de USB y la zona Wi-Fi portátil son excelentes funciones cuando no haya conexiones inalámbricas disponibles. Puede compartir la conexión de datos móviles del teléfono con una sola computadora a través de un cable USB (anclaje de USB). También puede compartir la conexión de datos del teléfono con más de un dispositivo en cualquier momento, convirtiendo el teléfono en un dispositivo con zona Wi-Fi portátil. Cuando el teléfono esté compartiendo la conexión de datos, aparecerá un ícono en la barra de estado y una notificación en el cuadro de notificaciones.

Conectarse a redes y dispositivos


Para obtener la información más reciente sobre anclaje a red y zonas Wi-Fi portátiles, incluidos los sistemas operativos admitidos y otros detalles, visite <http://www.android.com/tether>.

Cambiar los ajustes de la Zona Wi-Fi portátil:

Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Más** en la ficha REDES INALÁMBRICAS > **Punto de acceso Wi-Fi** > Elija las opciones que desee ajustar.

SUGERENCIA: Si su computadora ejecuta Windows 7 o una distribución reciente de Linux (como Ubuntu), por lo general, no se necesita preparar su computadora para el anclaje a red. Sin embargo, si ejecuta una versión anterior de Windows u otro sistema operativo, es posible que deba preparar la computadora a fin de establecer una conexión de red mediante USB. Para obtener la información más reciente sobre los sistemas operativos compatibles con el anclaje de USB y cómo configurarlos, visite <http://www.android.com/tether>.

Cambiarle el nombre a la zona con cobertura inalámbrica portátil o protegerla

- 1 En la pantalla principal, toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes**.
- 2 Toque **Más** en la ficha REDES INALÁMBRICAS y seleccione **Punto de acceso Wi-Fi**.
- 3 Verifique que **Punto de acceso Wi-Fi** esté seleccionado.
- 4 Toque **Configure el Punto de Acceso Wi-Fi**.
 - Se abrirá el cuadro de diálogo **Configure el Punto de Acceso Wi-Fi**.
 - Puede cambiar el nombre SSID de la red que otras computadoras verán cuando busquen redes Wi-Fi.
 - También puede tocar el menú **Seguridad** para configurar la red con seguridad de acceso protegido Wi-Fi 2 (WPA2) con una clave compartida (PSK).
 - Si toca la opción de seguridad **WPA2 PSK**, se agrega un campo de


contraseña al cuadro de diálogo **Configure el punto de Acceso Wi-Fi**. Si ingresa una contraseña, deberá ingresar esa contraseña cuando se conecte a la zona con cobertura inalámbrica del teléfono mediante una computadora u otro dispositivo. Puede elegir **Abierta** en el menú **Seguridad** para remover la seguridad de la red Wi-Fi.

5 Toque **Guardar**.

Permitir que Wi-Fi Direct comparta contenido a través de SmartShare

Wi-Fi Direct escanea automáticamente dispositivos cercanos con Wi-Fi Direct y los dispositivos encontrados se enumeran a medida que se van encontrando. Esto le permite seleccionar un dispositivo específico para compartir datos multimedia mediante Smart Share.

NOTA: Wi-Fi Direct no se puede activar mientras usa otras funciones de Wi-Fi.

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Wi-Fi** en el menú REDES INALÁMBRICAS.
- 2 Active **Wi-Fi** y toque la **Tecla de Opciones** > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Seleccione un dispositivo para conectarse en la lista de dispositivos encontrados.


CREAR GRUPO: Toque esta opción para activar el modo de propietario de grupo que permite que los dispositivos de Wi-Fi existentes se conecten al explorar su teléfono.

NOTA: Cuando el teléfono pase al modo de propietario, consumirá más energía de la batería que en modo cliente. La conexión de Wi-Fi Direct no proporciona servicio de Internet. Como resultado, el uso y la conexión a servicios en línea puede implicar costos adicionales. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

SmartShare

SmartShare usa tecnología DLNA (Digital Living Network Alliance) para compartir contenido digital a través de una red inalámbrica. Ambos dispositivos deben tener certificación DLNA para admitir esta función.

Activar SmartShare y compartir contenidos

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **SmartShare**.
- 2 Toque la Tecla de **Opciones** > **Ajustes**.
- 3 Toque **Visible** para permitir que otros dispositivos detecten al suyo.
 - Toque **Aceptar siempre las solicitudes** si desea aceptar automáticamente las solicitudes para compartir de otros dispositivos.
 - Toque **Recibir archivos** si desea permitir que otros dispositivos carguen archivos multimedia a su teléfono.



NOTA: Asegúrese de que el almacenamiento interno esté instalado correctamente y que la opción **Recibir archivos** del menú Ajustes esté marcada.



- 4 En la sección MIS CONTENIDOS COMPARTIDOS, puede marcar los tipos de contenido que desea compartir. Seleccione entre imágenes, videos y música.
- 5 **SmartShare** quedará activado y listo para compartir contenido.

Controlar sus dispositivos reproductores

Permita que su dispositivo reproductor (por ejemplo la TV) reproduzca contenido multimedia desde su biblioteca de contenido remoto (por ejemplo la PC).







NOTA: Asegúrese de que la funcionalidad DLNA de sus dispositivos esté configurada correctamente (por ejemplo, televisor y PC).

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **SmartShare**.
- 2 Toque el icono **Para**  y seleccione el dispositivo desde la lista de dispositivos reproductores.

- 3 Toque el icono **De**  y seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remoto.
- 4 Puede explorar la biblioteca de contenido.
- 5 Toque y mantenga presionado un contenido en miniatura, y trás-ládelo a la parte superior con el dedo o toque la Tecla **de Opciones**  > **Reproducir**.

Compartir contenido desde el teléfono al dispositivo reproductor (por ejemplo, televisor)



NOTA: Asegúrese de que el dispositivo reproductor esté configurado correctamente.

- 1 Mientras ve imágenes o videos con la aplicación Galería, toque la ficha  /  /  en el área de Título.
 : Necesita estar conectado a una red.
 : Seleccione el dispositivo en la red.
 : el contenido se está compartiendo a través de SmartShare.

NOTA: Siga los mismos pasos para usar el reproductor de música, el reproductor de video y Polaris Office para compartir contenido.



- 2 Seleccione el dispositivo de las listas de reproductores para reproducir los archivos.

Descargar contenido de la biblioteca de contenido remoto

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **SmartShare**.
- 2 Toque el icono **De**  y seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remoto.
- 3 Podrá explorar la biblioteca de contenido.
- 4 Toque y mantenga presionada una miniatura de contenidos y luego toque **Descargar**.

Conectarse a redes y dispositivos

Cargar contenido desde la biblioteca de contenido remoto

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **SmartShare**.
- 2 Toque el icono **De**  y seleccione **Mi teléfono**.
- 3 Puede examinar la biblioteca de contenido remoto.
- 4 Toque y mantenga presionada una miniatura de contenidos y luego toque **Cargar**.
- 5 Seleccione el dispositivo de la biblioteca de contenido remoto que va a cargar.

AVISO: Algunos dispositivos habilitados con DLNA no son compatibles con la funcionalidad de carga y no cargarán archivos. Algunos tipos de contenido son no compatibles.

Conexiones de PC con un cable USB

Aprenda a conectar su dispositivo a una PC con un cable USB en modos de conexión USB. Al conectar el dispositivo con una PC, puede transferir datos a y desde el dispositivo en forma directa y usar el software de PC (LG PC Suite).

Sincronizar el teléfono con la computadora

Para sincronizar el teléfono con la PC utilizando el cable USB, debe instalar LG PC Suite en la PC. Descargue el programa desde el sitio web de LG (www.lg.com/mx).

- 1 Use el cable de datos USB para conectar el teléfono a la PC. Cuando aparezca la lista de tipos de conexión USB, seleccione software de LG.
- 2 Ejecute el programa LG PC Suite en la PC. Para obtener más información, consulte la ayuda del software de PC (LG PC Suite).

NOTA: Se requiere el controlador USB LG integrado para conectar un dispositivo LG a una PC. Se instala de manera automática al instalar el software LG PC Suite.

Transferir música, fotos y videos mediante el modo de almacenamiento USB masivo

- 1 Conecte el teléfono a una computadora usando un cable USB.
- 2 Si aún no ha instalado el controlador de la plataforma Android de LG en la PC, deberá cambiar los ajustes manualmente. Elija **Ajustes del sistema > Conexión de PC > Tipo de conexión USB**, y luego seleccione **Sincronización multimedia (MTP)**.
- 3 Podrá ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.

Sincronizar con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en la PC.

- 1 Use el cable USB para conectar el teléfono a una PC en la que Windows Media Player esté instalado.
- 2 Seleccione la opción **Sincronización multimedia (MTP)**. Una vez conectado, aparecerá una ventana emergente en la PC.
- 3 Abra Windows Media Player para sincronizar los archivos de música.
- 4 Edite o ingrese el nombre de su dispositivo en la ventana emergente (de ser necesario).
- 5 Seleccione y arrastre los archivos de música que desee a la lista de sincronización.
- 6 Comience la sincronización.

Conectarse a redes y dispositivos





- Deben cumplirse los siguientes requisitos para sincronizar con Windows Media Player.


Elementos	Requisitos
SO	Microsoft Windows XP SP2, Vista o superior
Versión de Windows Media Player	Windows Media Player 10 o superior

- Si la versión de Windows Media Player es inferior a 10, instale la versión 10 o superior.



Llamadas

Realizar una llamada


- 1 Toque  y **Teléfono** para abrir el teclado.
- 2 Ingrese el número en el teclado. Para borrar un dígito, toque .
- 3 Toque  para realizar una llamada.
- 4 Para finalizar una llamada, toque **Finalizar** .

SUGERENCIA: Para ingresar "+" para realizar llamadas internacionales, mantenga presionada la tecla .

Llamar a los contactos

- 1 Toque  y  para abrir la lista de contactos.
- 2 Desplace el dedo por la lista de contactos o toque **Buscar contactos** para ingresar las primeras letras del contacto al que desea llamar.
- 3 En la lista, toque el contacto al que desea llamar.

Responder y rechazar una llamada

Cuando reciba una llamada en estado de bloqueo, deslice el icono  en cualquier dirección para responder la llamada entrante.






Deslice el icono  en cualquier dirección para rechazar una llamada.

Ajustar el volumen durante la llamada

Para ajustar el volumen durante una llamada, utilice las teclas de volumen ubicadas al lado izquierdo del teléfono.



Llamadas

Hacer una segunda llamada

- 1 Durante la primera llamada, toque la tecla de Opciones > **Agregar llamada** y marque el número. Además, puede ir a la lista de números marcados recientemente al tocar  o puede buscar contactos tocando  y seleccionar el contacto al que desea llamar.
- 2 Toque  para realizar la llamada.
- 3 Ambas llamadas se verán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y quedará en espera.
- 4 Toque el número que aparece para alternar entre las llamadas. O bien, toque  **Unir** para hacer una llamada de conferencia.
- 5 Para finalizar las llamadas activas, toque **Finalizar** o presione la tecla **Inicio** y deslice la barra de notificación hacia abajo y seleccione el icono **Terminar** .

NOTA: Se le cobrará cada llamada que realice.

Ver los registros de llamadas



En la pantalla principal, toque  y **Teléfono**. Elija la ficha **Registros** . Vea una lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas o perdidas.

SUGERENCIA: Toque cualquier entrada de registro de llamadas para ver la fecha, hora y duración de la llamada.

SUGERENCIA: Toque la Tecla de Opciones y, a continuación, toque **Borrar todo** para borrar todos los elementos registrados.

Ajustes de llamada


Puede configurar las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas y otras funciones especiales ofrecidas por su proveedor.

- 1 En la pantalla principal, toque  y **Teléfono**.
- 2 Toque la Tecla **de Opciones** .
- 3 Toque **Ajustes de llamada** y elija las opciones que desee ajustar.


Contactos

Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con los contactos de la cuenta de Google u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

Buscar un contacto

- 1 Toque  y la opción de contactos para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque **Buscar contactos** e ingrese el nombre del contacto con el teclado.

Agregar un nuevo contacto

- 1 Ingrese el número del nuevo contacto en el teclado y luego toque la tecla de Opciones. Toque **Agregar a contactos** y **Crear contacto nuevo**.
- 2 Si desea agregar una foto al nuevo contacto, toque el área de imágenes. Elija entre **Tomar una foto** o **Seleccionar desde la galería**.
- 3 Seleccione el tipo de contacto tocando .
- 4 Toque una categoría de información de contacto e ingrese los detalles acerca del contacto. Para poder guardar datos en otras categorías el contacto deberá ser guardado en el teléfono.
- 5 Toque **Guardar**.

Contactos favoritos

Puede clasificar contactos frecuentemente llamados como favoritos.



Agregar un contacto a los favoritos

- 1 Toque un contacto para ver sus detalles.
- 2 Toque la estrella que aparece a la derecha del nombre del contacto.

Eliminar un contacto de la lista de favoritos

- 1 En la lista de contactos, toque la ficha **Favoritos** y elija un contacto para ver los detalles.
- 2 Toque la estrella colorida que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se pondrá gris y se borrará el contacto de los favoritos.

Crear un grupo

- 1 Toque  y la opción de contactos para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque **Grupos** y toque la Tecla de Opciones . Seleccione **Nuevo grupo**.
- 3 Ingrese un nombre para el nuevo grupo. También puede establecer un tono para el grupo creado.
- 4 Toque **Guardar** para guardar el grupo.

NOTA: Si borra un grupo, los contactos asignados a ese grupo no se perderán. Por el contrario, permanecerán en la lista de contactos.

Mover contactos del dispositivo antiguo al nuevo

- 1 Exporte los contactos a un archivo CSV del dispositivo anterior a una PC mediante un programa de sincronización.
- 2 Primero, instale LG PC Suite en la PC. Ejecute el programa y conecte el teléfono celular Android a la PC mediante el cable USB.
- 3 En el menú principal, seleccione **Dispositivo > Importar al dispositivo > Importar contactos**.
- 4 Aparecerá una ventana emergente para seleccionar el tipo de archivo y un archivo a importar.
- 5 En la ventana emergente, haga clic en **Seleccionar un archivo** y apa-



Contactos

- recerá Windows Explorer.
- 6 Seleccione los archivos de contactos para importar en Windows Explorer y haga clic en **Abrir**.
 - 7 Haga clic en la opción para **Aceptar**.
 - 8 Aparecerá una ventana de **Asignación** para vincular los contactos en su dispositivo y los datos de contactos nuevos.
 - 9 Si existe un conflicto entre los datos en los contactos de su PC y los contactos del dispositivo, haga las selecciones o modificaciones necesarias en LG PC Suite.
 - 10 Haga clic en la opción para aceptar.

Mensajes


El teléfono combina SMS y MMS en un único menú intuitivo y fácil de usar.

Enviar un mensaje


- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Mensajes** y luego toque  para abrir un mensaje en blanco.
- 2 Ingrese el nombre de un contacto o un número de contacto en el campo **Para**. Al ingresar el nombre del contacto, aparecerán los contactos coincidentes. Puede tocar el receptor sugerido. Puede agregar más de un contacto.

NOTA: Se le cobrará un mensaje de texto por cada persona a la que le envíe el mensaje.


- 3 Toque el campo **Ingresar mensaje** y comience a componer el mensaje.
- 4 Toque la Tecla de **Opciones** para ver las opciones. Elija **Mensaje rápido**, **Insertar emoticono**, **Envío programado**, **Agregar asunto** o **Descartar**.

SUGERENCIA: Puede tocar el ícono  para adjuntar al mensaje el archivo que desea compartir.

- 5 Toque **Enviar** para enviar el mensaje.
- 6 Las respuestas aparecerán en la pantalla. Al ver y enviar mensajes adicionales, se creará una cadena de mensajes.

 **ADVERTENCIA:** El límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro según el idioma y la forma en que esté codificado el SMS.

Mensajes

 **ADVERTENCIA:** Si se agrega un archivo de imagen, video o audio a un mensaje SMS, se convertirá automáticamente en un mensaje MMS y se le cobrarán los cargos correspondientes.

Lista por remitente

Los mensajes (SMS, MMS) intercambiados con otra persona pueden mostrarse en orden cronológico para que pueda ver con comodidad toda su conversación.

Cambiar los ajustes de su mensaje

Su teléfono está preconfigurado para el envío de mensajes. Esto le permite enviar mensajes de inmediato. Puede cambiar los ajustes según sus preferencias.

- Toque **Mensajes**, la Tecla de Opciones  y luego toque **Ajustes**.

Correo electrónico

Puede usar la función E-mail para leer el correo electrónico de servicios como Gmail. La función E-mail admite los siguientes tipos de cuentas: POP3, IMAP y Exchange.

El proveedor de servicios o el administrador del sistema pueden proporcionarle los datos de configuración de las cuentas que necesita.

Administración de una cuenta de email

La primera vez que abra la función **E-mail**, se abrirá un asistente de configuración que le guiará para configurar una cuenta de email.

Luego de la configuración inicial, la función **E-mail** muestra los contenidos de su buzón de entrada. Si agrega más de una cuenta, puede alternar entre una cuenta y otra.




Agregar una cuenta de email:

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **E-mail** > toque  > **Cuentas** > toque  > **Agregar cuenta**.


Cambiar la configuración de una cuenta de email:

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **E-mail** > toque  > **Cuentas** > toque  > **Todos los ajustes**.

Borrar una cuenta de email:

- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **E-mail** > toque  > **Cuentas** > toque  > **Remover cuenta** > toque la cuenta que desea borrar > **Borrar** > seleccione **Sí**.

Usar las carpetas de las cuentas

Toque  > ficha **Aplicaciones** > **E-mail**, toque la Tecla de Opciones  y seleccione **Carpetas**.




Cada cuenta contiene las carpetas **Buzón de entrada**, **Buzón de salida**,

Correo electrónico

Enviados y Borradores. Según las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

Redactar y enviar correos electrónicos

Redactar y enviar un mensaje

- 1 Mientras está en la aplicación **E-mail**, toque .
- 2 Ingrese una dirección para el destinatario del mensaje. Al escribir el texto, se sugieren direcciones que coinciden con los contactos. Separe las diversas direcciones con punto y coma.
- 3 Toque el campo **CC/CCO** para agregar **CC/CCO** y toque  para adjuntar archivos, si es necesario.
- 4 Escriba el texto del mensaje.
- 5 Toque  para enviar el mensaje.


Si no está conectado a una red, por ejemplo, si está trabajando en el modo de avión, los mensajes que envía se almacenan en la carpeta **Buzón de salida** hasta que se vuelva a conectar a una red. Si la carpeta **Buzón de salida** contiene algún mensaje pendiente, este aparece en la pantalla **Cuentas**.

SUGERENCIA: Cuando llegue un nuevo mensaje de correo electrónico al buzón de entrada, se le notificará con un sonido o una vibración.

Cámara

Para abrir la cámara, toque la opción **Cámara**.


Uso del visor

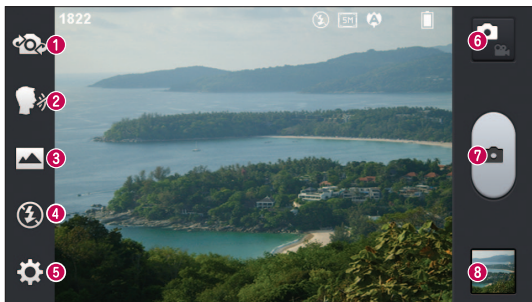











- 1 Cambiar cámara:** alterna entre la cámara interna y externa.
- 2 Disparo Cheese:** para tomar una foto, diga una de las siguientes palabras: "Cheese, Whisky, Kimchi o LG".
- 3 Modo disparo:** permite elegir entre **Normal**, **Panorama** o **Disparo continuo**.
- 4 Flash:** le permite encender el flash al tomar una foto en condiciones de baja luminosidad.
- 5 Ajustes:** toque este icono para abrir el menú de ajustes. Consulte la sección **Opciones de ajustes avanzados**.
- 6 Modo de video:** toque este icono para cambiar al modo de video.
- 7 Tomar una foto**
- 8 Galería:** toque esta opción para ver la última foto que tomó. Esta opción también le permite acceder a la galería y ver las fotos guardadas desde el modo de cámara.

NOTA: Por favor, verifique que la lente de la cámara esté limpia antes de tomar fotografías.

Opciones de ajustes avanzados

En el visor, toque  para abrir las opciones avanzadas. Puede cambiar la configuración de la cámara si se desliza por la lista. Después de seleccionar la opción, toque la Tecla **Volver**.

	Toque esta opción si desea cambiar el menú del visor.
	Permite acercar y alejar la imagen.
	Define y controla la cantidad de luz que debe ingresar a la foto.
	Permite seleccionar una opción de enfoque.
	Selecciona la resolución de la foto. Si elige una resolución alta, el tamaño del archivo aumentará, por lo que podrá almacenar menos fotos en la memoria.
	Encuentra los ajustes de color y luz adecuados para el ambiente actual.
	La clasificación ISO determina la sensibilidad del sensor de luz de la cámara. Cuanto más alto sea el valor ISO, más sensible será la cámara. Es muy útil en condiciones de poca luz cuando no puede usarse el flash.
	Mejora la calidad del color en distintas condiciones de luz.
	Aplica efectos artísticos a imágenes.
	Establece un retraso después de presionar el icono capturar. Esta función es ideal si quiere formar parte de una foto.



Esta opción le permite usar los servicios basados en la ubicación del teléfono. Le permite tomar fotos dondequiera que esté y etiquetarlas con la ubicación. Al cargar las fotos etiquetadas en un blog que admita el proceso de geo-etiquetado, podrá ver las fotos en un mapa.

NOTA: Esta función solo está disponible cuando la función GPS está activada.



Selecciona un sonido para el obturador.



Si se activa la función revisión automática, se muestra la imagen después de tomarla.



Fije una ubicación de almacenamiento para sus imágenes. Elija desde la memoria interna y la tarjeta SD.



Permite restaurar la configuración predeterminada de la cámara.




Toque aquí cuando quiera saber cómo funciona una característica. Este ícono fue diseñado para proporcionarle una guía rápida.


SUGERENCIA:

- Al salir de la cámara, algunas opciones de ajustes vuelven a los valores predeterminados, como el balance de blancos, la tonalidad, el temporizador y el modo de escena. Antes de tomar otra foto, compruebe estos parámetros.
- El menú de ajustes está superpuesto sobre el visor, así que cuando cambie el color de la foto o los elementos de calidad, verá una vista previa de la imagen cambiada detrás del menú de ajustes.

Tomar una foto rápida

- 1 Abra la función **Cámara**.
- 2 Mantenga el teléfono en posición horizontal y apunte la lente hacia el objetivo que desea fotografiar.
- 3 Aparecerá un cuadro de enfoque en el centro de la pantalla del visor. También puede tocar en cualquier parte de la pantalla para enfocar ese punto.
- 4 Cuando el cuadro de enfoque se vuelva verde, significará que la cámara ha enfocado la persona o el objeto que desea fotografiar.
- 5 Toque  para tomar la foto.

Después de que haya tomado la foto

La foto que capturó aparecerá en la pantalla si está activada la función revisión automática. Toque  para ver la última foto que tomó.



Toque esta opción para ver la galería de fotos guardadas.



Toque esta opción para compartir su foto utilizando la función SmartShare.



Toque esta opción para tomar otra foto inmediatamente.



Toque para enviar su foto a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales.



Toque para borrar la foto.

SUGERENCIA: Si tiene una cuenta de SNS (Servicio de Red Social por sus siglas en inglés) y la configura en el teléfono, podrá compartir su foto con la comunidad de SNS.

NOTA: Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.

Toque la **Tecla de Opciones** para abrir las funciones avanzadas:

Fijar imagen como: toque para usar la imagen como **Fondo de la pantalla principal, Foto de contacto o Pantalla de bloqueo.**

Mover: toque para mover la imagen a otro lugar.





Copiar: toque para copiar la foto seleccionada y guardarla en otro álbum.

Renombrar: toque esta opción para editar el nombre de la imagen seleccionada.

Girar a la izquierda/girar a la derecha: permite girar a la izquierda o a la derecha.

Recortar: permite recortar la foto. Permite mover el dedo por la pantalla para seleccionar el área a recortar.

Editar: permite ver y editar la imagen.

	Aplica efectos de brillo a la imagen.
	Aplica efectos artísticos a la imagen.
	Mejora la calidad del color en distintas condiciones de luz.
	Aplica opciones adicionales a sus fotos.

Presentación: muestra una presentación de diapositivas.

Detalles: muestra la información de la imagen.

Ver las fotos guardadas


Puede acceder a las fotos guardadas desde el modo de cámara.

Simplemente toque el icono galería y esta se abrirá.

- Para ver más fotos, desplace el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Para alejar o acercar, toque dos veces la pantalla o toque la pantalla con dos dedos y sepárelos (junte los dedos para acercar).

Videocámara

Uso del visor

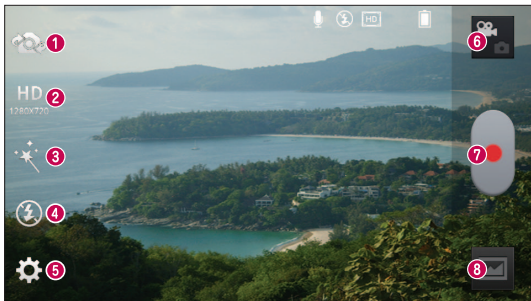












- 1 Cambiar cámara:** alterna entre la cámara interna y externa.
- 2 Tamaño del video:** toque esta opción para establecer el tamaño del video (en pixeles) que está grabando.
- 3 Efecto en vivo:** el efecto en vivo brinda varios efectos visuales cuando se graba un video.
- 4 Flash:** le permite encender el flash al grabar un video en condiciones de baja luminosidad.
- 5 Ajustes:** toque este icono para abrir el menú de ajustes.
- 6 Modo cámara:** toque este icono para alternar al modo de cámara.
- 7 Iniciar grabación**
- 8 Galería:** toque esta opción para ver el último video grabado. Esta opción también le permite acceder a la galería y ver los videos guardados desde el modo de video.

SUGERENCIA: Mientras graba un video, coloque dos dedos sobre la pantalla y júntelos o sepárelos para usar la función de zoom.

Opciones de ajustes avanzados



En el visor, toque  para abrir todas las opciones avanzadas.


	Toque si desea cambiar el menú del visor.
	Permite acercar o alejar la imagen.
	Define y controla la cantidad de luz que debe ingresar al video.
	Mejora la calidad del color en distintas condiciones de luz.
	Elija una tonalidad de color para aplicarla en la nueva vista.
	Esta opción le permite usar los servicios basados en la ubicación del teléfono.
	Elija grabar un video con o sin sonido.
	Si se activa la función revisión automática, se muestra el video después de grabarlo.
	Fije una ubicación de almacenamiento para su video. Elija la memoria interna o la tarjeta microSD.
	Restaura todos los ajustes predeterminados de la videocámara.
	Este icono le proporciona una guía rápida.

Grabar un video rápido

- 1 Abra la función **Cámara** y toque el icono de modo de video.
- 2 El visor de la videocámara aparecerá en la pantalla.
- 3 Con el teléfono en la mano, apunte la lente hacia el objetivo que desea capturar en el video.





Videocámara

- 4 Presione  una vez para iniciar la grabación.
- 5 Aparecerá una luz roja en la esquina superior izquierda del visor, junto con un temporizador que muestra la duración del video.
- 6 Toque  en la pantalla para detener la grabación.

NOTA: Toque  en la pantalla para tomar una foto mientras graba.


Después de grabar un video

Aparecerá una imagen estática que representa el video si está activada la función revisión automática.

	Toque para compartir su video utilizando la función SmartShare .
	Toque esta opción para grabar otro video inmediatamente.
	Toque para enviar su video a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales.
	Toque esta opción para borrar el video.

NOTA: Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.

Ver los videos guardados

- 1 En el visor, toque .
- 2 La galería aparecerá en la pantalla.
- 3 Toque un video para reproducirlo automáticamente.


Ajustar el volumen durante la visualización de un video

Para ajustar el volumen de un video mientras se está reproduciendo, utilice las teclas de volumen ubicadas al lado izquierdo del teléfono.


Función exclusiva de LG

QuickMemo

Use **QuickMemo** durante una llamada para crear notas de manera práctica y eficiente, con una imagen guardada o en la pantalla actual del teléfono.

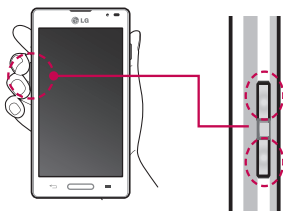


O bien

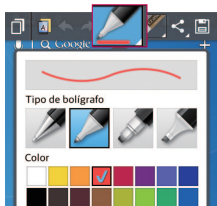

- 1 Ingrese a la función Quick-Memo manteniendo presionadas las teclas de volumen durante un segundo en la pantalla que desea capturar.


O bien,

Toque y deslice el cuadro de notificaciones hacia abajo y toque .

- 2 Seleccione la opción de menú deseada de tipo de bolígrafo, color, borrador y cree una nota.

Función exclusiva de LG












- 3 En el menú de edición, toque  para guardar la nota con la pantalla actual.

NOTA: Al usar la función QuickMemo, use la punta de su dedo. No utilice las uñas.

Usar las opciones de QuickMemo

Puede usar las siguientes opciones de QuickMenu fácilmente al utilizar la función QuickMemo.

	Toque para mantener la nota actual en la pantalla y utilizar el teléfono a la vez.
	Selecciona si usar o no la pantalla de fondo.
	Deshacer o Rehacer.
	Selecciona el tipo de bolígrafo y el color.
	Borra la nota que creó.
	Toque esta opción para enviar su nota a otras personas o para compartirla mediante servicios de redes sociales.
	Guarda la nota con la pantalla actual en la galería de imágenes.
	Tecla frontal bloqueada.
	Tecla frontal desbloqueada.

Ver la nota de QuickMemo guardada

Toque **Galería** y seleccione el álbum **QuickMemo**.


QuickTranslator

Simplemente apunte la cámara de su teléfono a la frase que quiere traducir. Puede obtener una traducción en tiempo real en cualquier momento y cualquier lugar.

Puede comprar diccionarios adicionales para traducciones cuando esté desconectado desde la tienda Play Store.



- 1 Idioma de origen
- 2 Idioma traducido deseado
- 3 Flash
- 4 Traducción de párrafo
- 5 Traducción de línea
- 6 Traducción de palabra

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **QuickTranslator**.
- 2 Toque **Palabra**, **Línea** o **Párrafo**.
- 3 Seleccione el idioma deseado.
- 4 Apunte el teléfono hacia el elemento que desea traducir durante unos segundos.

NOTA: Solo se proporciona un diccionario sin cargo. Los diccionarios adicionales están a la venta. Por favor, seleccione de la lista siguiente el diccionario que quisiera instalar como diccionario adicional.


Función exclusiva de LG

NOTA: Puede existir una diferencia en el índice de reconocimiento debido al tamaño, la fuente, el color, el brillo y el ángulo de las letras que necesitan ser traducidas.

Función zoom vivo

La función zoom vivo le permite aumentar o reducir una porción del video que se reproduce para lograr que la porción deseada aparezca más grande o más pequeña.

Mientras se visualiza un video, use el dedo índice y el pulgar juntándolos o separándolos para reducir o aumentar la imagen.

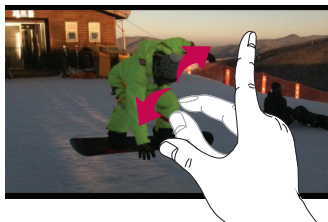


NOTAS:

- Mientras se reproduce un video, cuando desliza la pantalla hacia arriba o abajo, se ajustará el brillo de la pantalla.
- Mientras está en el modo de reproducción de video, cuando desliza la pantalla hacia la izquierda o la derecha, el video se reproduce hacia adelante o hacia atrás.

NOTA: No presione demasiado; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.

Función QSlide

La función **QSlide** permite superponer la pantalla del teléfono para una práctica visualización multipantalla.

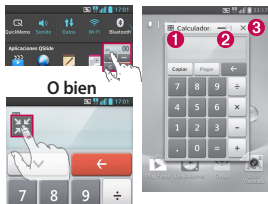

1		Toque para salir de la función QSlide y regrese a la pantalla completa.
2		Toque para ajustar la transparencia.
3		Toque para finalizar la función QSlide.

- 1 Toque y deslice el cuadro de notificaciones hacia abajo > toque las aplicaciones QSlide o mientras usa una función compatible con la función QSlide > toque . La función aparecerá en forma continua en una ventana pequeña en la pantalla.
- 2 Puede hacer llamadas, navegar en la red o elegir otras opciones del teléfono. Además, puede usar y tocar la pantalla de las ventanas más pequeñas cuando la barra de transparencia no esté completa.

NOTA: La función QSlide puede admitir hasta dos ventanas al mismo tiempo.

SUGERENCIA : Toque el panel de notificaciones y desplace el dedo hacia abajo en la pantalla. Toque > para administrar los ajustes rápidos o el QSlide en el panel de notificaciones.

On-Screen Phone

On-Screen Phone le permite ver la pantalla del teléfono celular desde una PC a través de una conexión USB o Wi-Fi. También puede controlar el teléfono celular desde la PC con el ratón o el teclado.

Iconos de On-Screen Phone

Para utilizar On-Screen Phone en el teléfono vaya a **Aplicaciones > Ajustes > Conexión de PC** y habilite la opción **On-Screen Phone**. Después instale On-Screen Phone en la PC (Ver sección Instalar On-Screen Phone en la PC).



Conecta el teléfono celular a la PC, o bien, lo desconecta.



Cambia las preferencias de On-Screen Phone.



Sale del programa de On-Screen Phone.



Maximiza la ventana de On-Screen Phone.



Minimiza la ventana de On-Screen Phone.

Funciones de On-Screen Phone

- Transferencia y control en tiempo real: muestra y controla la pantalla del teléfono celular cuando se conecta a la PC.
- Control del ratón: permite controlar el teléfono celular utilizando el ratón para hacer clic y arrastrar por la pantalla de la PC.
- Ingreso de texto con el teclado: permite redactar un mensaje de texto o una nota con el teclado de la computadora.
- Transferencia de archivos (teléfono celular a PC): envía archivos desde el teléfono celular (por ejemplo, fotos, videos, música y archivos de Polaris Office) a la PC. Sencillamente, haga clic con el botón derecho en el

- archivo que desea enviar a la PC y haga clic en "Guardar en PC".
- Transferencia de archivos (PC a teléfono celular): envía archivos de la PC al teléfono celular. Simplemente seleccione los archivos que desea transferir y arrastre y suéltelos en la ventana de On-Screen Phone. Los archivos enviados se guardan en la tarjeta SD interna.
 - Notificaciones de eventos en tiempo real: ingresa una ventana emergente para informarle sobre las llamadas entrantes o mensajes de texto/multimedia.

Instalar On-Screen Phone en la PC

- 1 Visite el website de LG (www.lg.com) y seleccione el país de su preferencia.
- 2 Vaya a la sección SOPORTE > CELULARES > seleccione el modelo LG-P768g > Haga clic en OSP (On-Screen Phone) para descargarlo. Puede instalar On-Screen Phone en la PC.

Galería

Puede almacenar archivos multimedia en una memoria interna para tener fácil acceso a todos sus archivos multimedia. Use esta aplicación para ver archivos multimedia como fotos y videos.

Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Galería**.

Puede administrar y compartir todas sus imágenes y videos con la Galería.

NOTAS:

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos pueden no reproducirse adecuadamente, según cómo estén codificados.

Visualizar las fotografías

Al iniciar la galería, se muestran las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como el correo electrónico, guarda una foto, la carpeta de descargas se crea automáticamente para contener la fotografía. De la misma manera, tomar una captura de pantalla crea automáticamente la carpeta de Capturas de pantalla. Seleccione una carpeta y ábrala.



Las fotos se muestran por fecha de creación en una carpeta. Seleccione una foto para verla en pantalla completa. Deslícese hacia la izquierda o derecha para ver la imagen anterior o siguiente.

Acercar o alejar una imagen


Use uno de los métodos siguientes para acercar una imagen:

- Toque dos veces en cualquier lugar para acercar.
- Coloque dos dedos sobre la pantalla y aléjelos para acercar la imagen. Junte los dedos para alejar la imagen, o toque dos veces para regresar.

Reproducción de videos



Los archivos de video muestran el ícono  en la previsualización. Para reproducir un video toque .

Editar fotos y videos


Mientras ve una foto o video, toque la **Tecla de Opciones**  y use las opciones de edición avanzada.

Borrar imágenes

Use uno de los siguientes métodos:

- En una carpeta, toque el icono  y seleccione fotos o videos realizando una marca de verificación, y luego toque **Borrar**.
- Mientras vea una foto o video, toque el icono .


Establecer un fondo de pantalla

Mientras ve una foto, toque la **Tecla de Opciones**  > **Fijar imagen como** para establecer la imagen como fondo de la pantalla principal, foto de contacto o pantalla de bloqueo.

NOTAS:

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software del dispositivo.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.

Videos

El teléfono cuenta con un reproductor de video integrado para que pueda reproducir sus videos favoritos. Para acceder al reproductor de video, toque  > ficha **Aplicaciones** > **Videos**.

Reproducir un video

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Videos**.
- 2 Seleccione el video que desea reproducir.



Toque esta opción para pausar el video.



Toque esta opción para reanudar el video.



Toque para adelantar 10 segundos.



Toque para retroceder 10 segundos.



Toque para controlar el volumen del video.




Toque para cambiar el tamaño de la pantalla de video.



Toque para compartir su video utilizando la función SmartShare.

Para cambiar el volumen mientras ve un video, presione las teclas de volumen, ubicadas al lado izquierdo del teléfono.

Música

El teléfono cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda reproducir sus temas favoritos. Para acceder al reproductor de música, toque  > ficha **Aplicaciones** > **Música**.

Agregar archivos de música al teléfono


Comience transfiriendo archivos de música a su teléfono:










- Transfiera música utilizando Media sync (MTP).
- Descargue aplicaciones de la red inalámbrica.
- Sincronice el teléfono con una computadora.
- Reciba archivos vía Bluetooth.

Transferir música utilizando Media sync (MTP).

- 1 Conecte el teléfono a la PC con el cable USB.
- 2 Seleccione la opción **Sincronización multimedia (MTP)**. Su teléfono aparecerá como otra unidad de disco duro en su computadora. Haga clic en la unidad para visualizarla. Copie los archivos desde la PC a la carpeta de la unidad.
- 3 Cuando haya terminado de transferir los archivos, deslice el dedo hacia abajo en la barra de estado y toque **USB conectado > Solo cargar**. Ahora puede desconectar el dispositivo de forma segura.

Reproducir una canción

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones > Música**.
- 2 Toque **Canciones**.
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.

	Toque para encontrar los archivos con YouTube.
	Toque para compartir su música utilizando la función SmartShare.
	Toque esta opción para ajustar el modo aleatorio.
	Toque esta opción para ajustar el modo de repetición.
	Toque esta opción para controlar el volumen de la música.
	Toque esta opción para pausar la reproducción.
	Toque esta opción para reanudar la reproducción.
	Toque para pasar a la siguiente canción del álbum o la lista de reproducción.
	Toque esta opción para regresar al principio de la canción. Toque dos veces para regresar a la canción anterior.

Multimedia



Toque para establecer los favoritos.



Toque esta opción para ver la lista de reproducción actual.

Para cambiar el volumen mientras escucha música, presione las teclas de volumen, ubicadas al lado izquierdo del teléfono.



Mantenga presionada cualquier canción en la lista. Aparecerán las opciones **Reproducir**, **Agregar a lista de reproducción**, **Compartir**, **Fijar como tono de timbre**, **Borrar**, **Detalles** y **Buscar**.


NOTAS:

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software del dispositivo.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.




NOTA: Es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes de derecho de autor nacionales y tratados internacionales. Por consiguiente, podría ser necesario obtener permiso o una licencia para reproducir o copiar música. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido por derechos de autor. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe las leyes nacionales del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.

Configurar una alarma



- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Reloj/Alarmas** > .
- 2 Después de establecer la alarma, el teléfono le informa cuánto tiempo falta para que suene.
- 3 Establezca la repetición, vibración, tono de alarma, volumen de alarma, bloqueo de rompecabezas y otros. Toque **Guardar**.

NOTA: Para cambiar los ajustes de las alarmas en la pantalla con la lista de alarmas, toque la **Tecla de Opciones**  y seleccione **Ajustes**.

Usar la calculadora

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Calculadora**.
- 2 Toque las teclas numéricas para ingresar los números.
- 3 Para cálculos simples, toque la función que desee (+, -, x o ÷), seguida del signo =.
- 4 Para realizar cálculos más complejos, toque , seleccione **Panel avanzado** y, a continuación, elija seno, coseno, tangente, logaritmo, etc.
- 5 Para revisar el historial, toque el icono .

Agregar un evento al calendario

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Agenda**.
- 2 En la pantalla, puede buscar los distintos tipos de vista del calendario (día, semana, mes, agenda).
- 3 Toque la fecha en la que desea agregar un evento y presione .
- 4 Toque **Nombre del evento** y luego ingrese el nombre del evento.
- 5 Toque **Ubicación** e ingrese la ubicación. Marque la fecha e ingrese la





Utilidades

- hora a la que le gustaría que empezara y terminara el evento.
- 6 Si desea agregar una nota al evento, toque **Descripción** e ingrese los detalles.
 - 7 Si desea repetir la alarma, configure **REPETIR** y **RECORDATORIOS**, si es necesario.
 - 8 Toque **Guardar** para guardar el evento en el calendario.

Grabador de voz


Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros archivos de audio.

Grabar un sonido o una voz

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** y seleccione **Grabador de voz**.
- 2 Toque  para iniciar la grabación.
- 3 Toque  para finalizar la grabación.
- 4 Toque  para escuchar la grabación.

NOTA: El tiempo disponible de grabación puede variar del tiempo real de grabación.

Enviar una grabación de voz

- 1 Una vez finalizada la grabación, puede enviarla al tocar .
- 2 Elija entre email, mensajes, Bluetooth, FileShare, Gmail u otros. Si selecciona email, mensajes, Bluetooth, FileShare, Gmail o notas, la grabación de voz se incluye al mensaje. Podrá escribir y enviar el mensaje de manera habitual.

Radio FM



Este teléfono tiene una función de radio FM incorporada para que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desliza.

NOTA: Para escuchar la radio, necesitará utilizar auriculares.

Buscar emisoras

Para sintonizar las emisoras de radio, puede buscarlas en forma manual o automática. Se guardan en números de canal específicos.

Sintonización automática

- 1 En la pantalla principal, toque  > ficha **Aplicaciones** > **Radio FM**.
- 2 Toque  y luego, seleccione **Buscar**.
- 3 Durante la exploración automática, toque **Cancelar** si desea detener la exploración. Solo se guardarán los canales encontrados antes de detener la exploración.

NOTA: También puede sintonizar una estación manualmente con la perilla en pantalla.

NOTA: Para mejorar la recepción de la radio, extienda el cable del auricular, que también funciona como antena de radio.

Si conecta un auricular que no esté fabricado específicamente para radio, la recepción puede ser baja.


Administrador de aplicaciones

Puede administrar sus aplicaciones con el uso de la función **Administrador de aplicaciones**. Es muy sencillo verificar la cantidad de aplicaciones que se están ejecutando y cerrar ciertas aplicaciones. También puede desinstalar las aplicaciones que ha instalado en el dispositivo.

Tareas

Esta tarea se puede sincronizar con una cuenta MS Exchange. Puede crear una tarea, revisarla y borrarla en MS Outlook o MS Office Outlook Web Access.

Sincronizar MS Exchange

- 1 Desde la pantalla principal, toque  > **Ajustes**.
- 2 Toque **Cuentas y sincronización** > **AGREGAR CUENTA**.
- 3 Toque **Microsoft Exchange** para crear una dirección de correo electrónico y contraseña.
- 4 Asegúrese de haber marcado la opción **Sincronización**.

Polaris Office 4

Polaris Office es una solución profesional que permite que sus usuarios puedan ver en sus dispositivos móviles distintos tipos de documentos de Office, como archivos Word, Excel y PowerPoint, en cualquier lugar, a cualquier hora.


Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Polaris Office 4**.

Ver archivos


Los usuarios de dispositivos móviles ahora pueden ver una amplia gama de archivos, como documentos de Microsoft Office y Adobe PDF. Al ver documentos con Polaris Office, se mantienen los objetos y diseños en el formato original del documento.

FileShare


Esta función le permite compartir archivos desde su teléfono.

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **FileShare**.
- 2 Elija los tipos de contenido que desea compartir entre imágenes, videos, música y documentos.

NOTA: Por favor, tenga en cuenta que la función copia de respaldo no admite el respaldo de datos de usuario y datos multimedia (fotos, video y música). Por favor, respalde estos archivos utilizando la sincronización multimedia (MTP). Conecte el teléfono a la computadora utilizando un cable USB y toque **Sincronización multimedia (MTP)**.


 **ADVERTENCIA:** Para protegerse contra una desconexión inesperada durante las operaciones de respaldo o restauración, debido a carga de batería insuficiente, siempre debe mantener la batería bien cargada.

Crear copias de seguridad de los datos del teléfono

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Backup** > **Hacer copia de respaldo** > **Tarjeta de memoria** o **Memoria interna**.
- 2 Toque **Agregar nueva** para ingresar un nombre para el archivo de copia de seguridad y luego seleccione **Continuar**.
- 3 Seleccione la casilla de verificación junto al elemento que desea respaldar y luego seleccione **Continuar** para hacer la copia de seguridad.
- 4 Cuando se hayan respaldado todos los archivos seleccionados, verá el mensaje de que se ha terminado la copia de respaldo. Seleccione **Continuar** para terminar de respaldar los datos.

Programar copias de seguridad automáticas


También puede programar copias de seguridad automáticas de los datos del teléfono según sus ajustes de programación. Para hacerlo, siga estos pasos:

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Backup** > **Programar**.
- 2 En la pantalla **Ubicación de la copia de respaldo programada**, toque **Tarjeta de memoria** o **Memoria interna**.
- 3 En la lista, seleccione con qué frecuencia desea hacer copias de seguridad de los datos y ajustes del dispositivo, y seleccione **Continuar**.
- 4 Seleccione la casilla de verificación junto a los datos para los que desea hacer copias de seguridad y luego seleccione **Continuar** para finalizar el ajuste del evento.

Restaurar datos del teléfono

Para restaurar los datos que estén en la memoria integrada del dispositivo, el modo de almacenamiento masivo debe estar desactivado.

NOTA: Todos los archivos que están almacenados en el teléfono se eliminan antes de restaurar el archivo de copia de seguridad.

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Backup** > **Restaurar** > **Tarjeta de memoria** o **Memoria interna**.
- 2 En la pantalla **Restaurar datos**, seleccione un archivo de copia de seguridad que contenga los datos que desee restaurar.
- 3 Seleccione la casilla de verificación junto al elemento que desea restaurar y luego seleccione **Continuar** para restaurarlo al teléfono.


NOTA: Tenga en cuenta que los datos del teléfono se sobrescribirán con el contenido de la copia de seguridad.

- 4 Si el archivo de la copia de seguridad está encriptado, escriba la con-

traseña que configuró para encriptar.

- 5 Cuando se hayan restaurado todos los archivos seleccionados, verá el mensaje de que se ha terminado la restauración. Seleccione **Aceptar** para reiniciar el teléfono.

NOTA: Puede ajustar **Habilitar encriptado** para encriptar los archivos de copia de seguridad para estar más protegido.

Toque la **Tecla de Opciones**  en la pantalla **Backup** y seleccione **Ajustes > Seguridad >** marque la casilla de verificación **Habilitar cifrado**. Debe tener la contraseña de activación para restaurar los datos sincronizados del organizador

NOTA: Puede programar el borrado automático de copias de respaldo antiguas y solo dejar las más recientes. Toque la **Tecla de Opciones** en la pantalla **Backup** y seleccione **Ajustes > Copia de respaldo programada > Borrar copias de respaldo antiguas** para seleccionar el número de copias de seguridad programadas que desea conservar.

Google+

Use esta aplicación para permanecer conectado con personas mediante el servicio de red social de Google.


- Toque  > ficha **Aplicaciones > Google +**.

NOTA: Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Utilidades

Búsqueda por voz

Use esta aplicación para buscar en páginas web mediante el uso de voz.

- 1 Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Búsqueda por voz**.
- 2 Diga una palabra o frase clave cuando aparezca la opción **Habla ahora** en la pantalla. Seleccione una de las palabras clave sugeridas que aparecen.

NOTA: Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Descargas

Use esta aplicación para ver qué archivos se han descargado a través de las aplicaciones.


- Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Descargas**.

NOTA: Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Internet






Use esta aplicación para navegar por la internet. El navegador le ofrece un rápido y colorido mundo de juegos, música, noticias, deportes, entretenimiento y mucho más, al que puede acceder directamente desde el teléfono celular donde quiera que se encuentre.

NOTA: Incurrirá en gastos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

Toque  > ficha **Aplicaciones** > toque el icono del navegador de su proveedor de servicios.

Usar la barra de herramientas Web

Toque y mantenga presionada la barra de herramientas Web y deslícela hacia arriba con el dedo para abrirla.



	Toque para volver una página.
	Toque para avanzar una página, hasta la página a la que se conectó después de la página actual. Esto es lo contrario a lo que sucede si presiona la Tecla Volver , que pasa a la página a la cual se conectó antes de la actual.
	Toque para ir a la página de Inicio.
	Toque para agregar una nueva ventana.
	Toque para acceder a los favoritos.


La Web

Visualización de páginas web

Toque el campo de dirección, ingrese la dirección web y toque **Ir**.

Abrir una página

Para ir a una página nueva, toque  > .


Para ir a otra página web, toque , deslícese hacia arriba o abajo y toque la página para seleccionarla.

Búsqueda por voz en la web

Toque el campo de dirección, toque , diga en voz alta una palabra clave y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.


NOTA: Esta característica puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Favoritos

Para marcar la página web actual como favorita, toque  > **Guardar en Favoritos** > **OK**.

Para abrir una página favorita, toque  y seleccione una.

Historial

Toque  > **Último(s) acceso(s)** para abrir una página web de una lista de páginas visitadas recientemente. Para borrar el historial, toque la **Tecla de Opciones y Borrar**.

Chrome

Use Chrome para buscar información y buscar páginas web.

Toque  > ficha **Aplicaciones** > **Chrome**.

NOTA: Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Visualización de páginas web


Toque el campo **Dirección** e ingrese una dirección web o un criterio de búsqueda.

Abrir una página

Para ir a una nueva página, toque  > + **Nueva pestaña**.

Para ir a otra página web, toque , deslícese hacia arriba o abajo y toque la página para seleccionarla.

Búsqueda por voz en la web

Toque el campo de dirección, toque , diga en voz alta una palabra clave y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.

Sincronización con otros dispositivos



Sincronice fichas y favoritos abiertos para usar con Chrome en otro dispositivo cuando haya iniciado con la misma cuenta de Google.

Para ver fichas abiertas en otros dispositivos, toque la **Tecla de Opciones**  > **Otros dispositivos**.

Seleccione una página web para abrir.

Para ver favoritos, toque .

Acceso al menú de ajustes

- 1 En la pantalla principal, toque  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes**.
o, en la pantalla principal, toque  > **Ajustes del sistema**.
- 2 Seleccione una categoría de ajuste y seleccione una opción.

REDES INALÁMBRICAS

Desde esta opción, puede administrar los servicios de Wi-Fi y Bluetooth. También puede configurar redes móviles y cambiar al modo avión.

< **Wi-Fi** >

Wi-Fi: active Wi-Fi para conectarse a las redes de Wi-Fi disponibles.

SUGERENCIA: Cómo obtener la dirección MAC

Para configurar una conexión en algunas redes inalámbricas con filtros MAC, es posible que deba ingresar la dirección MAC de su teléfono en el router.

Puede encontrar la dirección MAC: toque la ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Wi-Fi** > toque la **Tecla de Opciones** > **Avanzado** > **Dirección MAC**.

< **Bluetooth** >

Encienda o apague Bluetooth.

< **Datos móviles** >

Muestra el uso de datos y establece límites de uso de datos móviles.

< **Llamadas** >

Configure las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas, y otras funciones especiales que ofrece su proveedor.

Números de marcación fija: active y compile una lista de números a los que puede llamar desde el teléfono. Necesitará el código PIN2, que podrá obtener a través de su operadora. Solo puede llamar desde su teléfono a los números que estén incluidos en la lista de marcación fija.

Guardar números desconocidos: después de una llamada puede agregar

números desconocidos a los contactos.

Buzón de voz: le permite seleccionar el sonido de notificación y la vibración de su buzón de voz.

Rechazo de llamada: permite configurar la función de rechazo de llamadas y administrar la lista de rechazos.

Finalizar llamada con botón Encender: permite finalizar llamadas presionando la Tecla Encender/Apagar/Bloquear en lugar del icono **Finalizar** en la pantalla.

Rechazar con mensaje: le permite rechazar una llamada enviando un mensaje.

Desvío de llamada: elija si desea desviar todas las llamadas cuando la línea esté ocupada, cuando no responda o cuando no tenga señal.

Restricción de llamadas: bloquea llamadas entrantes, salientes o internacionales.

Duración de llamadas: permite ver la duración de las llamadas, incluida la última llamada, todas las llamadas, llamadas realizadas y llamadas recibidas.

Ajustes adicionales: le permite cambiar las siguientes opciones de ajustes:

ID de emisor: permite elegir si desea mostrar su número en las llamadas salientes.

Llamada en espera: si la función de llamada en espera se encuentra activada, el teléfono le notificará si tiene una llamada entrante cuando esté hablando (dependerá del proveedor de red).

< Más >

Modo avión: después de cambiar al modo avión, se desactivarán todas las conexiones inalámbricas.

Punto de acceso Wi-Fi: le permite compartir una red móvil por Wi-Fi y configurar los ajustes de zona Wi-Fi portátil.

VPN: muestra la lista de redes privadas virtuales (VPN) que ha configurado

Ajustes

anteriormente. Le permite agregar diferentes tipos de VPN.

Redes móviles: permite establecer opciones para roaming de datos, modo y operadoras de red, nombres de puntos de acceso (APN), etc.

NOTA: Debe configurar un PIN o una contraseña para bloqueo de pantalla antes de que pueda usar el almacenamiento de credenciales.

DISPOSITIVO

< **Sonido** >

Perfil de sonido: elija entre **Sonido**, **Solamente vibrar** o **Silencioso**.

Volúmenes: controle el volumen del tono de llamada, sonido de notificación, tono de respuesta del teléfono y música, video, juegos y otros medios.

Período en silencio: permite configurar horarios en los que se apagarán todos los sonidos, excepto la alarma y multimedia.

Tono de timbre con vibración: vibra al recibir llamadas o notificaciones.

Tono de llamada: permite establecer el tono de timbre predeterminado para las llamadas recibidas.

Sonido de notificaciones: permite establecer el tono de timbre predeterminado para las notificaciones.

Tonos de marcación del teclado: le permite configurar el teléfono para que reproduzca tonos cuando utilice el teclado para marcar los números.

Tono de toque: le permite establecer el teléfono para que reproduzca un sonido cuando toque los botones, iconos y otros elementos en pantalla que reaccionan al tocarlos.

Tono de bloqueo de pantalla: le permite configurar el teléfono para que reproduzca un sonido al bloquear y desbloquear la pantalla.

Vibrar al tocar: permite establecer la respuesta de vibración cuando se toca la pantalla del teléfono.

< Pantalla >

Brillo: permite ajustar el brillo de la pantalla.

Límite de tiempo en pantalla: permite configurar el tiempo de espera de la pantalla.

Pantalla giratoria: active para rotar la orientación de la pantalla cuando gire el teléfono.

Tipo de fuente: cambia el tipo de fuente de la pantalla.

Tamaño de fuente: cambia el tamaño de la fuente en la pantalla.

Iluminación frontal: permite fijar el tiempo de iluminación de la tecla frontal.

Corrección de la proporción de la pantalla: cambie el tamaño de la resolución de las aplicaciones descargadas para que se adapten al tamaño de la pantalla.

< Pantalla principal >

Configure el tema, animación, efectos de la pantalla, fondo de pantalla, y las opciones **Desplazar pantallas circularmente** y **Copia de respaldo y restauración de pantalla**.

< Bloqueo de pantalla >

Seleccionar bloqueo de pantalla: establezca un tipo de bloqueo de pantalla para asegurar su teléfono. Se abrirá un conjunto de pantallas que le guiarán para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla. Elija **Ninguno, Deslizar, Reconocimiento de rostro, Patrón, PIN** o **Contraseña**. Si habilitó el tipo de bloqueo de **Patrón**, entonces, cuando encienda el teléfono o active la pantalla, se le solicitará dibujar su patrón de desbloqueo para desbloquear la pantalla.

Fondo de pantalla: seleccione el fondo de pantalla para su bloqueo de pantalla desde la galería o la galería de fondo de pantalla.

Reloj y atajos: personalice los relojes y accesos directos en la pantalla de bloqueo.

Ajustes

Efecto de la pantalla: seleccione el efecto de la pantalla.

Información del propietario: muestra información del propietario en la pantalla de bloqueo.

Temporizador de bloqueo: defina el tiempo de bloqueo después del tiempo de espera de la pantalla.

El botón Encender/Apagar bloquea inmediatamente: defina el bloqueo de la pantalla cuando presione la tecla Encender/Apagar/Bloquear.

Vibrar al tocar: le permite establecer la vibración para la pantalla táctil del teléfono.

< Almacenamiento >

ALMACENAMIENTO INTERNO: permite ver el uso del almacenamiento interno.

Desactivar la microSD: toque esta opción para retirar la tarjeta microSD de su teléfono, de modo que pueda extraer la tarjeta de manera segura desde su dispositivo.

Formatear la microSD: borra de manera permanente todo lo que se encuentra almacenado en la tarjeta microSD y la prepara para su uso con el teléfono.

< Ahorro de energía >

Administre la batería y evalúe los elementos de ahorro de energía. También puede verificar el uso de batería.

< Aplicaciones >

Vea y administre sus aplicaciones.

PERSONAL

< Cuentas y sincronización >

Esta opción permite que las aplicaciones sincronicen datos en segundo plano, ya sea que el usuario esté trabajando activamente en ellos o no.

Desactivar la selección de esta opción de ajustes puede ahorrar energía de

la batería y reducir (pero no eliminar) el uso de datos.

< Acceso a la ubicación >

Accesar a mi ubicación: si selecciona esta opción, el teléfono determinará su ubicación aproximada al usar las redes Wi-Fi y móviles. Al marcar esta opción, se le pregunta si desea permitir que Google utilice su ubicación al proporcionar estos servicios.

Satélites GPS: si selecciona esta opción, el teléfono determinará su ubicación de manera precisa en el nivel de calle.

Wi-Fi y localización de red móvil: permite a las aplicaciones usar el servicio de ubicación de Google para calcular su ubicación más rápidamente. Se recopilarán los datos anónimos de ubicación y se enviarán a Google.

< Seguridad >

Fijar bloqueo de tarjeta SIM: permite configurar el bloqueo de la tarjeta SIM o cambiar el PIN de la tarjeta SIM.

Hacer visible la contraseña: muestra el último carácter de la contraseña oculta a medida que escribe.

Administradores de dispositivos: vea o desactive los administradores del teléfono.

Orígenes desconocidos: configuración predeterminada para instalar aplicaciones distintas de Play Store.

Credenciales de confianza: muestra los certificados de CA confiables.

Instalar desde el almacenamiento: instala certificados cifrados.

Borrar credenciales: permite eliminar todos los certificados.

< Idioma y teclado >

Utilice esta opción para seleccionar el idioma del texto del teléfono y configurar el teclado en pantalla, lo que incluye las palabras que haya

agregado al diccionario.

< Copia de respaldo y restauración >

Cambie la configuración para administrar sus ajustes y datos.

Copia de respaldo de datos: permite activar esta opción para hacer una copia de seguridad de sus ajustes y datos de aplicaciones en el servidor de Google.

Cuenta de copia de respaldo: permite activar esta opción para respaldar su cuenta.

Restauración automática: permite activar esta opción para restaurar sus ajustes y datos de aplicaciones cuando reinstale las aplicaciones en el dispositivo.

Restaurar datos de fábrica: permite restablecer sus ajustes a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos sus datos. Si restaura el teléfono de esta manera, se le solicitará que vuelva a ingresar el mismo tipo de información que introdujo cuando inició Android por primera vez.

SISTEMA

< Fecha y hora >

Use esta opción para establecer cómo se mostrarán las fechas. También puede usar esta opción de ajustes para establecer su propia hora y zona horaria en lugar de obtener la hora actual de la red de celulares.

< Accesibilidad >

Los ajustes de accesibilidad se usan para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

< Conexión de PC >

Tipo de conexión USB: Fije el modo deseado **Solo cargar**, **Sincronización multimedia (MTP)**, **Anclaje de USB**, **Software de LG** o **Cámara (PTP)**.

Preguntar al conectarse: le permite seleccionar el modo de conexión USB

cuando se conecte a una computadora.

Ayuda: le ofrece ayuda sobre la conexión USB.

PC Suite: seleccione esta opción para utilizar LG PC Suite con la conexión Wi-Fi. Tenga en cuenta que la red Wi-Fi debe estar conectada para LG PC Suite mediante la conexión Wi-Fi en la opción REDES INALÁMBRICAS.

On-Screen Phone: permite mostrar la pantalla y controlar el teléfono desde su PC, disponible a través de USB o conexión Wi-Fi.

Ayuda: le ofrece ayuda sobre PC Suite y On Screen Phone.

<Opciones del desarrollador>

Recuerde que activar estas configuraciones del desarrollador puede producir un funcionamiento irregular del dispositivo. Las opciones del desarrollador se recomiendan solo para usuarios avanzados.

< Acerca del teléfono >

Permite ver la información legal y comprobar el estado y la versión de software del teléfono.

Actualización del software del teléfono

Actualización del software del teléfono

Actualización del software de los teléfonos móviles LG desde internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite <http://update.lgmobile.com> o <http://www.lg.com/common/index.jsp> y seleccione su país y su idioma.

Esta función le permite actualizar con comodidad el firmware del teléfono a una nueva versión desde internet sin la necesidad de visitar un centro de servicio. Esta función solo estará disponible cuando LG disponga de versiones más recientes de firmware para el dispositivo.

Como la actualización del firmware de los teléfonos móviles requiere la atención completa del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de revisar todas las instrucciones y notas que aparecen en cada paso antes de continuar. Tenga presente que el teléfono móvil puede sufrir graves daños si se remueve el cable de datos USB durante la actualización.

NOTA: LG se reserva el derecho de poner a disposición las actualizaciones del firmware solo para modelos seleccionados según su propio criterio y no garantiza la disponibilidad de la versión más reciente del firmware para todos los modelos de teléfonos.

Actualización del software de los teléfonos móviles LG por aire (OTA, Over-The-Air)

Esta función le permite actualizar de manera conveniente el software del teléfono a una versión más reciente a través de OTA, sin conectar un cable de datos USB. Esta función solo estará disponible cuando LG disponga de versiones más recientes de firmware para el dispositivo.

Primero, puede comprobar la versión del software en el teléfono móvil:

Ajustes > Acerca del teléfono > Actualización de software > Comprobar ahora para actualizar.

NOTA: Durante el proceso de actualización del software del teléfono se podrían perder sus datos personales del almacenamiento interno del teléfono, lo que incluye la información de su cuenta Google y de cualquier otra cuenta, los datos y configuraciones de sistema/aplicaciones, cualquier aplicación descargada y su licencia DRM. Por lo tanto, LG recomienda que haga una copia de seguridad de sus datos personales antes de actualizar el software del teléfono. LG no asume responsabilidad alguna ante la pérdida de datos personales.

NOTA: Esta función depende del proveedor de servicios de red, la región y el país.

Sobre esta guía para el usuario

Sobre esta guía para el usuario

- Antes de usar el dispositivo, por favor lea atentamente este manual. Esto asegurará que utilice el teléfono de manera segura y correcta.
- Algunas de las imágenes y capturas de pantalla proporcionadas en esta guía pueden ser distintas de las de su teléfono.
- Su contenido puede ser diferente del producto final, o del software proporcionado por los proveedores de servicio. Este contenido puede estar sujeto a cambios sin previo aviso. Para obtener la última versión de este manual, por favor visite el sitio web de LG en www.lg.com.
- Las aplicaciones de su teléfono y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. LG no se hace responsable de problemas de rendimiento que resulten del uso de aplicaciones desarrolladas por proveedores ajenos a LG.
- LG no se hace responsable de problemas de rendimiento o incompatibilidad que resulten de cambios en las configuraciones de edición de registro o de modificaciones en el software del sistema operativo. Cualquier intento de personalizar el sistema operativo puede provocar fallas en el funcionamiento del dispositivo o sus aplicaciones.
- El software, el audio, los fondos de pantalla, las imágenes y otros medios proporcionados junto con el dispositivo, tienen una licencia de uso limitado. Si extrae y usa estos materiales para usos comerciales u otros propósitos, puede infringir leyes de copyright. Como usuario, usted es completamente responsable del uso ilegal de los medios.
- Pueden aplicarse cargos adicionales por el servicio de datos, como la mensajería, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de servicios de localización. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos adecuado a sus necesidades. Contacte a su proveedor de servicio para obtener más detalle.

Marcas registradas

- LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Electronics.
- Todas las demás marcas y derechos de autor son propiedad de sus respectivos titulares.

DivX Mobile

SOBRE DIVX VIDEO: DivX® es un formato digital de video creado por DivX, LLC, una compañía subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo con certificación oficial DivX Certified® que permite reproducir el formato video DivX. Visite www.divx.com si desea obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en videos DivX.

ACERCA DE LA FUNCIÓN DE VIDEO A PEDIDO DIVX: este dispositivo con la certificación DivX Certified® debe registrarse para reproducir películas de video a pedido DivX que se hayan adquirido. Para obtener su código de registro, busque la sección DivX VOD en el menú de ajustes del dispositivo. Vaya a vod.divx.com para obtener más información sobre cómo realizar el registro.

DivX Certified® para reproducir video DivX® de hasta 720progresivo HD, incluido contenido de primera calidad.

DivX®, DivX Certified® y sus logos asociados son marcas registradas de Rovi Corporation o sus subsidiarios y su uso está protegido bajo licencia.

Accesorios

Estos accesorios están disponibles para usarlos con su teléfono. (Los artículos descritos a continuación pueden ser opcionales).

Cargador



Auriculares



Guía de inicio rápido



Cable de datos



Batería



DATOS ELÉCTRICOS DE OPERACIÓN :

ADAPTADOR : ca/cc

Entrada : 100-240 Vca ~ 50/60 Hz
0,2 A

Salida : 5,0 Vcc 0,85 A

BATERÍA RECARGABLE DE Li-ion :
3,8 Vcc 2 100 – 2 150 mAh

TELÉFONO : 3,7 Vcc 500 mA

Registro COFETEL: RTILGLG13-0130

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y,
- (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Solución de problemas

En este capítulo se describen algunos de los problemas que puede experimentar durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede solucionarlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error de SIM	Sin ninguna tarjeta SIM en el teléfono o no está insertada correctamente.	Asegúrese de que la tarjeta SIM se ha insertado correctamente.
Sin conexión de red/ Pérdida de red	La señal es débil o se encuentra fuera de la red del proveedor.	Acérquese a una ventana o busque un área abierta. Compruebe la cobertura del proveedor de servicio.
	El operador aplica nuevos servicios.	Compruebe si la tarjeta SIM tiene más de 6 o 12 meses de antigüedad. Si es así, cambie la tarjeta SIM en la sucursal más cercana de su proveedor de red. Contáctese con su proveedor de servicios.

Solución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, deberá volver a ingresar el nuevo código para confirmarlo.	Si olvida el código, contacte a su proveedor de servicio.
	Los dos códigos ingresados no coinciden.	
No se pueden establecer aplicaciones	El proveedor de servicios no admite la función o usted debe estar registrado.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de marcación	La nueva red no está autorizada.
	Se insertó una nueva tarjeta SIM.	Compruebe las nuevas restricciones.
	Se alcanzó el límite de cargo prepago.	Comuníquese con el proveedor de servicios.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
No se puede encender el teléfono	La tecla Encender/ Apagar/Bloquear se presionó muy rápidamente.	Presione la tecla Encender/Apagar/ Bloquear durante dos segundos como mínimo.
	La batería no está cargada.	Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla.
Error al cargar	La batería no está cargada.	Cargue la batería.
	La temperatura ambiental es demasiado alta o baja.	Asegúrese de que la carga del teléfono se realice a una temperatura normal.
	Problema de contacto	Compruebe el cargador y la conexión del teléfono.
	Sin voltaje	Enchufe el cargador a un tomacorriente diferente.
	Cargador defectuoso	Reemplace el cargador.
	Cargador erróneo	Use solo accesorios de LG originales.

Solución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Número no permitido	Está activada la función de Número de marcación fija.	Revise el menú de ajustes y desactive la función.
No se puede recibir/ enviar SMS y fotos.	Memoria llena	Elimine algunos mensajes del teléfono.
Los archivos no se abren	Formato de archivo no compatible	Verifique los formatos de archivo admitidos.
La pantalla no se enciende al recibir una llamada.	Problema del sensor de proximidad	Si utiliza una funda de protección, verifique que la zona del sensor de proximidad no esté cubierta. Asegúrese de que el área alrededor del sensor de proximidad está libre.
Sin sonido	Modo de vibración	Verifique los ajustes de sonidos para asegurarse de que no esté activado el modo de vibración o silencio.
El teléfono se cuelga o se congela	Problema intermitente de software	Intente ejecutar una actualización de software a través del sitio web.

Por su seguridad

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante acerca del uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con cuidado para obtener un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o mal uso del teléfono. Cualquier cambio o modificación que no esté explícitamente aprobado en esta guía del usuario podría invalidar la garantía que tiene para este equipo.

Antes de comenzar

Instrucciones de seguridad



ADVERTENCIA

Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el teléfono a áreas de mucha humedad, como serían el baño, una piscina, etc.

Mantenga siempre el teléfono lejos del calor. Nunca almacene el teléfono en ambientes que puedan exponerlo a temperaturas menores a los 0°C o superiores a los 40°C como por ejemplo al aire libre durante una tormenta de nieve o dentro del automóvil en un día caluroso. La exposición al frío o calor excesivos causará desperfectos, daños y posiblemente una falla catastrófica.

Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia del teléfono celular pueden afectar a equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados. Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono celular. Apague el teléfono cuando esté en una instalación médica o en una gasolinera. Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría

Por su seguridad

que estallara la batería.



ADVERTENCIA

Lea por favor la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA) antes de utilizar su teléfono.

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal.

Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

- No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.
- Nunca coloque su teléfono en un horno de microondas ya que esto podría ocasionar que la batería estalle.
- No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que no entren en contacto con la batería objetos con bordes cortantes, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.
- Almacene la batería en un lugar fuera del alcance de los niños.
- Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando en el teléfono se indique que la batería está cargada, porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.
- Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el manos libres cerca de la bolsa de aire.

Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.

- . No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
- . No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo, en los aviones).
- . No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en lugares con elevada humedad, como por ejemplo el baño.
- . Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -20°C ni mayores de 50°C .
- . No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para borrar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.
- . No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- . No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- . No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo.
No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- . No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente.
No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- . No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- . No desarme el teléfono.

Por su seguridad

- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.
- Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.
- Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio.
Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- Utilice accesorios como auriculares o manos libres con precaución, garantizando que los cables sean insertados correctamente y no tengan contacto innecesario con la antena.

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC



ADVERTENCIA

Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1 996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96- 326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los

transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

Precaución

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerles modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

Funcionamiento en el cuerpo

Este dispositivo se ha probado para un funcionamiento típico en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1 cm (0,39 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 1 cm (0,39 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios usados sobre el cuerpo que no puedan mantener una distancia de separación de 1 cm (0,39 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no hayan sido

Por su seguridad

probados para el funcionamiento típico en el cuerpo no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deberán evitarse.

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantenerse una distancia de separación mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

- (1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas.
- (2) Este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que pudiera causar un funcionamiento indeseable.

Precauciones con la batería

- No la desarme.
- No le provoque un corto circuito.
- No la exponga a temperaturas mayores de 60°C (140°F).
- No la incinere.

Eliminación de las baterías

- Por favor deshágase de la batería en forma correcta o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No se deshaga de ella en el fuego ni utilizando materiales peligrosos o

inflamables.

Precauciones con el adaptador (cargador)

- El uso de un cargador de baterías incorrecto puede dañar su teléfono e invalidar su garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solamente para su uso en interiores.
- No exponga el adaptador o cargador de baterías a la luz directa del sol, ni lo utilice en lugares con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

Evite daños en su oído

- Los daños en su oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si usted escucha música por favor asegure que el nivel de volumen es el adecuado, de modo que usted se encuentre alerta de lo que acontece a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

Indicaciones de seguridad

Información de seguridad de la TIA

Aquí se incluye la información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano. La inclusión en el manual del usuario del texto referente a marcapasos, audífonos para sordera y otros dispositivos médicos es obligatoria para obtener la certificación CTIA. El uso del lenguaje restante de la TIA se recomienda cuando resulte pertinente.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono portátil de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1 996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales:

ANSI* C95.1 (1 992)

Informe NCRP* 86 (1 986) ICNIRP* (1 996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente.

Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud, gubernamentales y la industria analizaron los resultados de la investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

*Instituto de estándares nacional estadounidense; Consejo nacional de protección contra la radiación y mediciones; Comisión internacional de protección de radiación no ionizante.

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas

internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

Posición normal: sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja. Obedézcalos siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor:

- Preste toda su atención al manejo, manejar con seguridad es su primera responsabilidad.
- Use la operación a manos libres, si la tiene.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF.

Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados

Indicaciones de seguridad

contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones de investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido.
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de tal interferencia, le recomendamos que consulte a su proveedor de servicios.

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones

de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores.

Compruebe con el fabricante o con su representante a respecto de su vehículo.

También debería consultar al fabricante de cualquier equipo que le haya agregado a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una nave aérea.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de explosión, apague el teléfono cuando esté en un 'área de explosiones' o en áreas con letreros que indiquen: 'Apague los radios de dos vías'. Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones.

Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte.

Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales

Indicaciones de seguridad

tenemos:

áreas de abastecimiento de combustible (como las estaciones de gasolina); áreas bajo la cubierta en navíos; instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como el propano o el butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas (como granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor de su vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. No coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega.

Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño.

Igualmente, mantenga la guía del usuario en un lugar accesible en todo momento después de leerla.

Seguridad del cargador, del adaptador y de la batería

- El cargador y el adaptador están diseñados sólo para ser usados bajo techo.
- Deshágase de la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.

- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.
- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los paquetes de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Información y precauciones con la batería

- Una vez que el teléfono esté totalmente cargado, siempre desenchufe el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.
- Asegúrese de que la batería no entre en contacto con elementos de bordes filosos como dientes de animales o uñas. Podría causar un incendio.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en lugares expuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de borrar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.

Indicaciones de seguridad

- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocar un corto circuito al teléfono. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un corto circuito en los terminales + y - de la batería (las tiras de metal de la batería). El corto circuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.

Aviso general

- El uso de una batería dañada o la introducción de la batería en la boca pueden causar graves lesiones.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- El uso del teléfono cerca de un equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia en el teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura.
Comuníquese con un centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.

- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un centro de servicio autorizado LG.
- El cable de alimentación contiene elementos que podrían ser dañinos para la salud, si se manipulan sus componentes directamente. En caso de tener contacto con ellos le recomendamos lavarse las manos.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.
- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.
- Su teléfono es un dispositivo eléctrico que genera calor durante su funcionamiento normal. El contacto demasiado prolongado y directo con la piel sin presencia de ventilación adecuada puede producir incomodidad y quemaduras menores. Por lo tanto, tenga precaución al manipular su teléfono durante o inmediatamente después del uso.

