



LG

Life's Good

ESPAÑOL

Guía del usuario

LG G *Pad 10.1*

LG-V700



ESPAÑOL

Guía del usuario



- Las imágenes y las ilustraciones de la pantalla pueden ser diferentes a las que verá en el dispositivo.
- Parte del contenido de esta guía puede no ser aplicable al dispositivo, depende del software y del proveedor de servicios. Toda la información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
- Este dispositivo no es adecuado para personas con alguna discapacidad visual ya que cuenta con un teclado en pantalla táctil.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ y Google Play™ son marcas comerciales de Google, Inc.

Tabla de contenido

Sobre esta guía para el usuario.....	7
Sobre esta guía para el usuario	7
Marcas registradas	8
DivX HD	8
Aviso importante	10
Familiarizarse con el dispositivo.....	13
Información general sobre el tablet...13	
Cargar el tablet	15
Optimización de la duración de la batería	16
Para aumentar la duración de su batería.....	17
Para ver el nivel de carga de la batería.....	17
Para supervisar y controlar qué está haciendo uso de la batería	17
Inserción de una tarjeta microSD.....	18
Extraer la tarjeta microSD	19
Formateo de la tarjeta microSD.....	19
Bloqueo y desbloqueo de pantalla	20
Encienda la pantalla mediante la función KnockON	20
Desbloquear su pantalla con la función Knock Code.....	21
La pantalla de inicio.....	22
Sugerencias sobre la pantalla táctil ..	22
Presione o toque.....	22
Tocar y mantener presionado.....	22
Arrastrar	22
Deslizar o desplazar	23
Tocar dos veces.....	23
Unir y separar los dedos para acercar o alejar la imagen.....	23
Girar la pantalla.....	23
Pantalla principal.....	23
Personalizar la pantalla de inicio.....	25
Apertura, cambio y detención de aplicaciones.....	25
Uso de la Ventana Doble	26
Personalización de los íconos de aplicaciones en la pantalla de inicio..	27
Ocultar elementos en la pantalla de inicio.	28
Acceso rápido	28
Notificaciones	29
Cómo acceder a las notificaciones..	29
Ajustes rápidos del panel de notificaciones.....	30
Para reorganizar las opciones de Ajustes rápidos en el panel de notificaciones.....	31
Aplicaciones QSlide en el panel de notificaciones.....	31
Usar las aplicaciones QSlide	31
Iconos de notificación en la Barra de estado	31
Varios usuarios.....	33
QSlide	35
Capturas de pantalla	36
Usar QuickMemo+ para hacer una captura de pantalla	36
Usar Capture plus para hacer una captura de pantalla	37
Métodos de ingreso de texto	37
Ingresar las palabras sugeridas.....	38

Dividir el teclado con un gesto	39	Sincronización con Windows Media Player	48
Para cambiar la altura del teclado ...	39	Conexiones a ordenador con cable USB para usuarios de Mac OS X.....	49
Para cambiar las teclas de la fila inferior	39		
Ingresar caracteres especiales	39		
Ajustes de la cuenta de Google.....	40	Contactos.....	50
Conectarse a redes y dispositivos ...	41	Buscar un contacto	50
Wi-Fi	41	Agregar un nuevo contacto.....	50
Conectarse a redes de Wi-Fi.....	41	Contactos favoritos	50
Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi.....	41	Crear un grupo.....	51
Bluetooth	42	E-mail	52
Activación del Bluetooth y asociación del tablet con un dispositivo Bluetooth.....	42	Administración de una cuenta de email.....	52
Enviar datos mediante la función Bluetooth.....	43	Usar las carpetas de las cuentas	53
Recibir datos mediante la función Bluetooth	44	Redactar y enviar correos electrónicos	53
SmartShare	44	Recepción de correos electrónicos ..	54
Disfrute el contenido mediante una variedad de dispositivos	44	Entretenimiento	55
Reproducción/envío	44	Cámara.....	55
Disfrute del contenido de dispositivos cercanos	45	Uso del visor.....	55
Cómo conectar dispositivos.....	45	Opciones de ajustes avanzados.....	56
Búsqueda de otros dispositivos	45	Tomar una foto.....	56
Usar el contenido desde la nube	45	Para hacer zoom y acercar o alejar la imagen	57
Uso de la nube	45	Disparo por gesto	57
QPair	46	Después de que haya tomado la foto.....	57
Conexiones de PC con un cable USB	48	Ver las fotos guardadas.....	59
Transferir música, fotos y videos usando el modo Dispositivo multimedia (MTP)	48	Grabar un video.....	59
		Ver los videos guardados.....	59
		Galería.....	60
		Visualización de fotografías	61
		Reproducción de videos.....	61
		Cómo borrar imágenes y videos.....	61

Cómo establecer un fondo de pantalla.....	62	Cómo agregar y ver marcadores.....	81
Presentación.....	62	Menú de opciones de Chrome.....	81
Videos	62	Ajustes	83
Reproducir un video.....	62	Acceso al menú de configuración.....	83
Música	64	REDES INALÁMBRICAS.....	83
Transfiera música utilizando		DISPOSITIVO.....	85
Dispositivo multimedia (MTP).....	64	PERSONAL.....	91
Reproducir una canción.....	64	SISTEMA.....	94
Herramientas	67	LG Backup	98
QuickMemo+.....	67	Acerca de la copia de respaldo y restauración de los datos del dispositivo.....	98
QuickRemote.....	69	Realice una copia de respaldo de los datos de su tablet.....	99
Alarma.....	71	Restaurar datos del tablet.....	99
Calculadora.....	71	Actualización de software del tablet	101
Calendario.....	72	Actualización de software del tablet.....	101
Tareas.....	73	Actualización del software del tablet LG por aire (OTA, Over-The-Air).....	101
Administrador de archivos.....	73	Accesorios	103
Grabador de voz.....	75	Solución de problemas	104
POLARIS Office 5.....	76	Para su seguridad	106
Google+.....	77	Indicaciones de seguridad	114
La Web	78		
Internet.....	78		
Abra una página.....	78		
Favoritos.....	79		
Historial.....	79		
Cómo usar el modo lectura.....	79		
Cómo usar QSlide.....	79		
Descargar archivos.....	79		
Chrome	80		
Visualización de páginas web.....	80		
Abra una página.....	80		
Búsqueda por voz en la web.....	80		
Sincronización con otros dispositivos..	81		

Sobre esta guía para el usuario

Sobre esta guía para el usuario

- Antes de usar el dispositivo, por favor lea atentamente este manual. De esta forma, se asegurará de utilizar el dispositivo correctamente y de forma segura.
- Algunas de las imágenes y capturas de pantalla indicadas en esta guía pueden diferir con respecto a su tablet.
- Su contenido puede ser diferente del producto final, o del software proporcionado por los proveedores de servicio. Este contenido puede estar sujeto a cambios sin previo aviso. Para obtener la última versión de este manual, visite el sitio web de LG en www.lg.com.
- Las aplicaciones y funciones de su dispositivo pueden variar en función de su país, su región o sus especificaciones de hardware. LG no se hace responsable de problemas de rendimiento que resulten del uso de aplicaciones desarrolladas por proveedores ajenos a LG.
- LG no se hace responsable de problemas de rendimiento o incompatibilidad que resulten de cambios en las configuraciones de edición de registro o de modificaciones en el software del sistema operativo. Cualquier intento de personalizar el sistema operativo puede provocar fallas en el funcionamiento del dispositivo o sus aplicaciones.
- El software, el audio, los fondos de pantalla, las imágenes y otros medios proporcionados junto con el dispositivo, tienen una licencia de uso limitado. Si extrae y usa estos materiales para usos comerciales u otros propósitos, puede infringir leyes de copyright. Como usuario, usted es completamente responsable del uso ilegal de los medios.

- Pueden aplicarse cargos adicionales por el servicio de datos, como la mensajería, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de servicios de localización. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos adecuado a sus necesidades. Contacte a su proveedor de servicio para obtener más detalles.

Marcas registradas

- LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Electronics.
- Todas las demás marcas y derechos de autor son propiedad de sus respectivos titulares.



SOBRE DIVX VIDEO: DivX® es un formato digital de video creado por DivX, LLC, una compañía subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo oficial de DivX® que ha pasado por un riguroso proceso de pruebas para verificar que puede reproducir videos DivX. Visite www.divx.com si desea obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en videos DivX.

ACERCA DE DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Este dispositivo DivX Certified® deberá registrarse para poder reproducir películas DivX Video-on-Demand (VOD) que haya comprado. Para obtener su código de registro, busque la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Vaya a vod.divx.com para obtener más información sobre cómo realizar el registro.

DivX Certified® para reproducir video DivX® de hasta 720p HD, incluido contenido de primera calidad.

DivX®, DivX Certified® y sus logos asociados son marcas registradas de Rovi Corporation o sus subsidiarios y su uso está protegido bajo licencia.

Software de código abierto

Para obtener el código fuente bajo GPL, LGPL, MPL y otras licencias de código abierto que contiene este producto, visite <http://opensource.lge.com>.

Además del código fuente, se pueden descargar los términos de la licencia, las anulaciones de la garantía y los avisos de derechos de autor.

LG Electronics también le proporcionará el código fuente abierto en un CD-ROM con un cargo que cubra el costo de realizar tal distribución (como el costo de los medios, el envío y el manejo) con una previa solicitud por correo electrónico a opensource@lge.com. Esta oferta es válida durante tres (3) años a partir de la fecha de adquisición del producto.

Aviso importante




Lea esta información antes de comenzar a usar su tablet.

Antes de llamar al servicio de atención al cliente o llevar el tablet al servicio técnico, compruebe si los problemas de su tablet se describen en esta sección.

1. Memoria del tablet

Es necesario comprobar la memoria del tablet y borrar algunos datos, como aplicaciones, para disponer de más espacio en la memoria.

Para desinstalar aplicaciones:

- 1 Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes**  > **Aplicaciones**.
- 2 Cuando aparezcan todas las aplicaciones, seleccione la aplicación que desee desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar** y luego **Aceptar** para confirmar.

2. Antes de instalar una aplicación y un sistema operativo de código abierto (OS)




ADVERTENCIA

Si instala y utiliza un sistema operativo diferente al proporcionado por el fabricante, puede hacer que el tablet no funcione correctamente. Además, la garantía de su tablet se anulará.

ADVERTENCIA

Para proteger el tablet y sus datos personales, descargue únicamente aplicaciones que procedan de fuentes seguras, como Google Play. Si se han instalado aplicaciones de forma incorrecta en su tablet, es posible que esta no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Debe desinstalar del tablet dichas aplicaciones y todos sus datos y ajustes.

3. Cómo usar el bloqueo de pantalla

Establezca un patrón de desbloqueo para proteger el tablet. Toque  >  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes**  > **Pantalla** > **Bloqueo de pantalla** > **Seleccionar bloqueo de pantalla** y seleccione el bloqueo de pantalla que desee entre **Ninguno**, **Deslizar**, **Knock Code**, **Patrón**, **PIN** y **Contraseña**. Puede crear un PIN de seguridad como medida de seguridad, en caso de que olvide su bloqueo de pantalla.

Precaución: cree o inicie sesión en una cuenta Google antes de establecer un patrón de bloqueo y recuerde el PIN de seguridad que haya creado mientras crea el patrón de bloqueo de pantalla.

ADVERTENCIA

Precauciones que debe seguir al usar un bloqueo de pantalla.

Es muy importante recordar el bloqueo de pantalla que configure. Si usa un bloqueo de pantalla incorrecto 5 veces, no podrá acceder al tablet. Tiene 5 oportunidades para ingresar el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si ha agotado las cinco oportunidades, puede volver a intentarlo tras 30 segundos.


Si no recuerda el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña:

< Si olvidó el patrón de desbloqueo >

Si ha iniciado sesión en su cuenta de Google desde el tablet pero ha cometido cinco errores al ingresar el patrón, toque **¿Ha olvidado el patrón?** en la parte inferior de la pantalla. Entonces, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta de Google o que ingrese su PIN de seguridad, el cual ingresó cuando creó el patrón de bloqueo.


NOTA: Si no inició sesión en su cuenta Google y olvidó su patrón, deberá ingresar su PIN de la copia de respaldo.

4. Cuando la pantalla se congela

Si la pantalla se bloquea o si el tablet no responde cuando trata de utilizarlo: Presione y mantenga la tecla **Encender/Apagar/Bloquear**  durante más de 8 segundos hasta que se muestre el logotipo de LG para reiniciar el tablet. Si sigue sin funcionar, póngase en contacto con el centro de servicio.

Familiarizarse con el dispositivo

Información general sobre el tablet

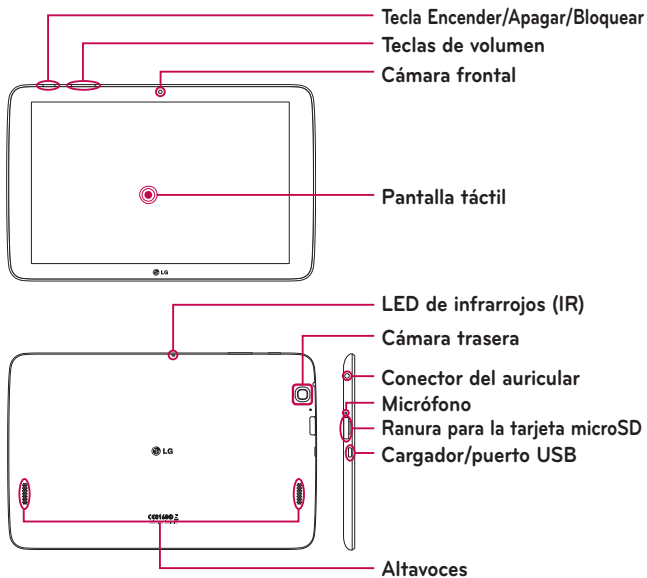

NOTA: Asegúrese de que el micrófono no esté bloqueado al grabar un clip de audio o video.




Cámara frontal	Útil para tomarse fotos o grabar videos de usted mismo. También podrá utilizarlo para mantener conversaciones por video. Manténgala limpia para obtener un rendimiento óptimo.
Tecla Encender/ Apagar/Bloquear	Presione para bloquear/desbloquear la pantalla. Mantenga presionado para apagar o prender el tablet, reiniciarlo, activar o desactivar el modo avión y cambiar los ajustes de sonido.
Teclas de volumen	Le permite ajustar el volumen del contenido multimedia. Mantenga presionadas ambas teclas al mismo tiempo para acceder a la función QuickMemo+.
Conector del auricular	Le permite conectar auriculares para mantener conversaciones con el modo manos libres. También puede conectar unos auriculares para escuchar música.
LED de infrarrojos (IR)	Se usa como sensor para la aplicación QuickRemote.
Ranura para la tarjeta microSD	Inserte una tarjeta microSD para guardar archivos como música, video y fotos.
Micrófono	Graba su voz y le permite usar funciones que se activen con la voz.
Cargador/puerto USB	Le permite conectar el tablet y el cable USB para usarlo con el adaptador de carga, su PC u otros accesorios compatibles.

Cámara trasera	Útil para tomar fotos y grabar videos. Manténgala limpia para obtener un rendimiento óptimo.
Altavoces	Se usa para escuchar el audio de la función seleccionada (p. ej., música, videos, clips de sonido, etc).

ADVERTENCIA

Si coloca un objeto pesado sobre el tablet o se sienta sobre el, puede dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil.

SUGERENCIA

- Toque el **icono Menú**  cuando abra una aplicación para ver las opciones disponibles.
- Si el dispositivo está bloqueado y no funciona, mantenga presionada la tecla **Encender/Apagar/Bloquear**  durante más de 8 segundos hasta que se muestre el logotipo de LG para reiniciar el tablet. Si esto no funciona, mantenga presionada la tecla **Encender/Apagar/Bloquear**  durante más de 15 segundos y el dispositivo se apagará. Espere 5 segundos para encender el dispositivo de nuevo.


Cargar el tablet

Para cargarlo, se usa un adaptador USB incluido con el tablet. Antes de usar el tablet por primera vez, asegúrese de que la batería está completamente cargada.

NOTA: El dispositivo tiene una batería interna recargable. Por su seguridad, no extraiga la batería incorporada en el producto.

¡Advertencia! Si la pantalla táctil no funciona mientras el tablet está en proceso de carga, puede deberse a un suministro eléctrico inestable. Si esto sucede, desconecte el cable USB del dispositivo o desconecte el adaptador de USB del tomacorriente.

- 1 Conecte el adaptador USB y el cable USB.
- 2 Conecte el cable USB (tal y como se muestra a continuación) en el Cargador/puerto USB del tablet.
- 3 Conecte el cargador a un tomacorriente.

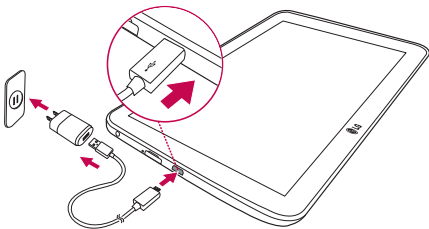

NOTA: Para aumentar la vida útil de la batería, la primera carga debe ser completa.



Optimización de la duración de la batería

Si apaga las funciones que no necesita ejecutar constantemente en segundo plano, prolonga la vida útil de la batería entre las cargas. También puede supervisar cómo las aplicaciones y recursos del sistema consumen la energía de la batería.



Para aumentar la duración de su batería

- Desactive las comunicaciones por radio que no esté utilizando, como Wi-Fi, Bluetooth o GPS.
- Reduzca el brillo de la pantalla y establezca un tiempo de espera de pantalla más breve.
- Desactive la sincronización automática de Gmail™, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.
- Algunas aplicaciones descargadas pueden provocar la reducción de la carga de la batería.
- Compruebe el nivel de carga de la batería mientras utiliza aplicaciones descargadas.

Para ver el nivel de carga de la batería

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Acerca del tablet** > **Batería**.
- 2 El estado (en carga o en descarga) y el nivel de la batería se muestran en el menú superior de la pantalla.

Para supervisar y controlar qué está haciendo uso de la batería

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Acerca del tablet** > **Batería** > **Uso de la batería**.
- 2 La pantalla muestra el tiempo de uso de la batería e indica las aplicaciones o servicios utilizando la potencia de la batería desde la cantidad más alta a la más baja.


Inserción de una tarjeta microSD

El dispositivo es compatible con el uso de las tarjetas de memoria microSD. El contenido multimedia se puede guardar en la tarjeta microSD.

- 1 Coloque la uña en la muesca y tire suavemente de la ranura de la tarjeta de memoria para extraerla.



- 2 Inserte la tarjeta de memoria en la ranura con los contactos mirando hacia la pantalla. Empuje la cubierta de la ranura de la tarjeta de memoria con cuidado hacia el tablet para cerrarla.

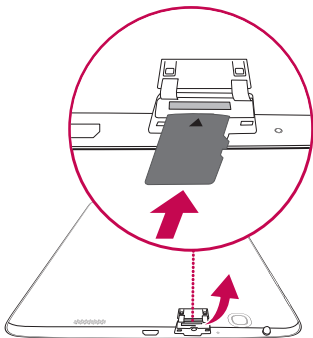

Extraer la tarjeta microSD



Para quitar con seguridad la tarjeta microSD del tablet, primero debe desactivarla.

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Almacenamiento** > **Desactivar la microSD**.
- 2 Abra la bandeja de la tarjeta microSD y empuje la tarjeta hacia dentro para liberarla.
- 3 Tire con suavidad la tarjeta microSD de la ranura.

¡Advertencia! No quite la tarjeta microSD sin antes desactivarla. De lo contrario, podría dañarse la tarjeta microSD así como el tablet, además de corromperse los datos almacenados en la tarjeta microSD.


Formateo de la tarjeta microSD

¡Advertencia! Al formatear la tarjeta microSD, se borran todos los archivos de esta.


- 1 Desde la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Almacenamiento**.
- 2 Toque **Formatear la microSD** (dos veces).
- 3 Si ha establecido un patrón de desbloqueo, ingréselo y toque **Borrar todo**. La tarjeta se formateará y estará lista para su uso.

NOTA: Si ya hay contenido en la tarjeta microSD, la estructura de carpetas puede ser distinta después del formateo, ya que todos los archivos se habrán eliminado.

Bloqueo y desbloqueo de pantalla


Si no utiliza el tablet durante un tiempo, la pantalla se apaga y se bloquea automáticamente. Esto contribuye a evitar toques accidentales y ahorra energía de la batería. Si no está utilizando el tablet, pulse la tecla **Encender/Apagar/Bloquear**  para bloquearla.

Si hay programas ejecutándose cuando bloquea la pantalla, es posible que sigan ejecutándose en modo Bloqueo. Se recomienda salir de todos los programas antes de entrar en el modo de bloqueo, para evitar cargas innecesarias (por ejemplo, acceso Web, conexión de datos).

Para activar de nuevo el tablet, pulse la tecla **Encender/Apagar/Bloquear** . Aparecerá la pantalla de bloqueo. Toque y deslice la pantalla de bloqueo en cualquier dirección para desbloquear la pantalla principal. Se abrirá la última pantalla que vio.

Encienda la pantalla mediante la función KnockON

La función KnockON le permite tocar dos veces la pantalla para encenderla o apagarla de forma rápida.

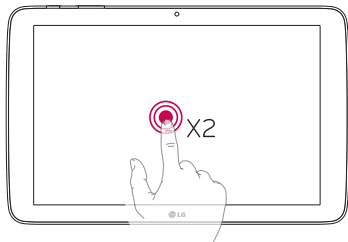



- Rápidamente tocar dos veces el centro de la pantalla para encenderla.
- De forma rápida, toque dos veces la barra de estado, un área vacía en la pantalla principal o la pantalla de bloqueo para apagar la pantalla.

Desbloquear su pantalla con la función Knock Code

La función Knock Code le permite crear su propio código de desbloqueo al utilizar una combinación de toques en la pantalla.

- Cuando la pantalla esté apagada, toque la misma secuencia que estableció en cualquier lugar de la pantalla. Se podrá acceder a la pantalla de inicio de manera directa.

Para activar la función Knock Code

- 1 En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Pantalla** > **Bloqueo de pantalla** > **Seleccionar bloqueo de pantalla** > **Knock Code**.
- 2 Se abre una pantalla que le guía durante el ajuste del Knock Code. Debe crear un PIN de seguridad como medida de seguridad, en caso de que olvide su Knock Code.

La pantalla de inicio

Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, le presentamos algunas sugerencias sobre cómo navegar por el tablet.

NOTA:

- Para seleccionar un elemento, toque la parte central del ícono.
- No ejerza una presión excesiva. La pantalla táctil es lo suficientemente sensible como para detectar un toque ligero pero firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción que desee. Intente no tocar ninguna otra tecla.

Presione o toque

Un único toque con un dedo para seleccionar elementos, enlaces, accesos directos y letras en el teclado en pantalla.

Tocar y mantener presionado

Toque y mantenga presionado un elemento en la pantalla sin levantar el dedo hasta que ocurra una acción. Por ejemplo, para abrir las opciones disponibles de un contacto, toque y mantenga presionado el contacto en la Lista de contactos hasta que se abra el menú contextual.

Arrastrar

Para arrastrar un elemento, mantenga pulsado un elemento un momento y, a continuación, mueva el dedo por la pantalla sin levantarlo hasta que llegue a la posición de destino. Puede arrastrar elementos en la Pantalla principal para reubicarlos.

Deslizar o desplazar

Para deslizar o desplazarse, mueva rápidamente el dedo sobre la superficie de la pantalla sin detenerse desde el momento en que ha tocado la pantalla (para no arrastrar el elemento). Por ejemplo, puede deslizar el dedo sobre la pantalla hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por una lista, o navegar por los diferentes lienzos de pantalla de inicio deslizando el dedo de izquierda a derecha (y viceversa).

Tocar dos veces

Toque dos veces para ampliar una página Web o un mapa. Por ejemplo, toque dos veces rápidamente una sección de una página web para ajustar esa sección de forma que se ajuste al ancho de la pantalla. También puede tocar dos veces para acercar y alejar el zoom al ver una foto y cuando usa Mapas. Toque dos veces una palabra para resaltarla. Al tocar dos veces también puede activar la función KnockON para encender y apagar la pantalla.

Unir y separar los dedos para acercar o alejar la imagen

Utilice los dedos índice y pulgar juntándolos y separándolos para acercar o alejar la imagen cuando utilice el navegador, Mapas o examine fotografías.


Girar la pantalla

En muchas aplicaciones y menús, la orientación de la pantalla se ajusta a la orientación física del dispositivo.

Pantalla principal

Simplemente pase el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha para ver los paneles. Puede personalizar cada panel con aplicaciones, descargas, widgets y fondos de pantalla.

Las Teclas rápidas están disponibles en la parte inferior de la pantalla de inicio, y le permiten acceder fácilmente y con un solo toque a las funciones que más utiliza.

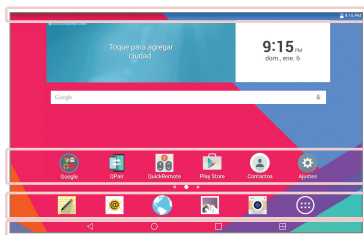

Barra de estado – Muestra información sobre el estado del dispositivo, incluidos la hora, potencia de la señal Wi-Fi, estado de la batería e íconos de notificación.

Íconos de aplicaciones – Presione en un ícono (de aplicación, widget, carpeta, etc.) para abrirlo y utilizarlo.

Teclas rápidas – Permiten acceder fácilmente a las funciones más habituales con un solo toque.

Tecla Ventana doble – Presione para cambiar al modo de ventana doble. Le permite gestionar dos aplicaciones diferentes al mismo tiempo dividiendo la pantalla en dos.

Tecla Aplicaciones recientes – Tóquela para mostrar aplicaciones recientemente usadas. También la puede mantener presionada para mostrar las opciones de Menú en las aplicaciones.

Tecla de Inicio – Vuelve a la pantalla de inicio (o vuelve al lienzo de pantalla de inicio predeterminado desde cualquiera de los lienzos de extensión de la pantalla de inicio). Manténgala presionada para acceder a Google Now.

Tecla Volver – Vuelve a la pantalla anterior. También cierra elementos emergentes como los menús, los diálogos y los teclados en pantalla. Manténgala presionada para acceder a la ventana doble.


Personalizar la pantalla de inicio

Puede personalizar la pantalla de Inicio agregando aplicaciones, descargas, widgets o fondos de pantalla. Para utilizar el tablet de una forma más cómoda, agregue sus aplicaciones y widgets favoritos a la pantalla de inicio.

Para agregar elementos de la pantalla de inicio:

- 1 Toque y mantenga presionada la parte vacía de la pantalla principal.
- 2 Toque la ficha **Aplicaciones** o **Widgets**.
- 3 Arrastre el elemento deseado al lugar de destino y levante su dedo:


Para eliminar un elemento de la pantalla de inicio:

Toque y mantenga presionado el ícono que desea eliminar, arrástrelo hacia  y levante su dedo.

SUGERENCIA: Para agregar un ícono de aplicación a la pantalla inicio desde la pantalla Aplicaciones, toque y mantenga presionado sobre la aplicación que desea agregar y arrástrela hacia donde desee dejarla.



SUGERENCIA: Puede agregar varios íconos de aplicaciones en una carpeta. Si deja caer un ícono de aplicación sobre otro en la pantalla inicio, se creará una carpeta.

Apertura, cambio y detención de aplicaciones


Toque  para mostrar aplicaciones usadas recientemente. Puede mantener varias aplicaciones en ejecución al mismo tiempo, y cambiar entre ellas. También puede detener manualmente la ejecución de aplicaciones.





Uso de la Ventana Doble

La función Ventana doble divide la pantalla para permitir multitarea, interacción mediante arrastrar y colocar, vinculación automática y aplicaciones recientemente usadas.

- 1 Toque  para dividir la pantalla, o mantenga presionado  hasta que se muestre la lista de aplicaciones.



- 2 Toque o arrastre el ícono de una aplicación al espacio que desee.
- 3 Toque  para mostrar las siguientes opciones. También puede arrastrar las fichas para cambiar el tamaño de las ventanas.


	Cambiar entre las dos pantallas.
	Mostrar la lista de aplicaciones.
	Vista en pantalla completa.
	Cerrar las aplicaciones.


Para deshabilitar la función Ventana doble

- 1 Toque  > **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Ventana Doble**.
- 2 Toque el botón Ventana Doble para cambiarlo a **Desactivado**.



Ocultar elementos en la pantalla de inicio.

Puede ver el fondo de pantalla sin elementos en la pantalla de inicio al separar los dedos. Una los dedos o toque la **tecla Volver**  para volver a ver las aplicaciones y widgets.

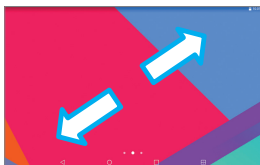

Acceso rápido


Para ver los elementos de acceso rápido, toque en cualquier parte del área de teclas frontales y arrastre hacia arriba. Está disponible la siguiente opción: Google Now.



Notificaciones


Las notificaciones le alertan sobre la llegada de nuevos mensajes, eventos del calendario y alarmas, así como también sobre eventos en curso, como descargas.

En el panel de notificaciones puede ver el estado actual del tablet y las notificaciones pendientes. Cuando llega una notificación, su ícono aparece en la parte superior de la pantalla. Los íconos de notificaciones pendientes se muestran a la izquierda, mientras que los íconos del sistema, que muestran la intensidad de la batería o de la red Wi-Fi, se muestran a la derecha.

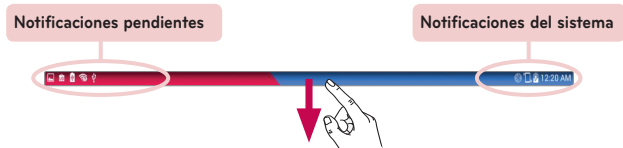


Cómo acceder a las notificaciones

Deslice la barra de estado hacia abajo para abrir el Panel de notificaciones y acceder a ellas. Para cerrar el panel de notificaciones, desplace hacia arriba la barra que está en la parte inferior de la pantalla.

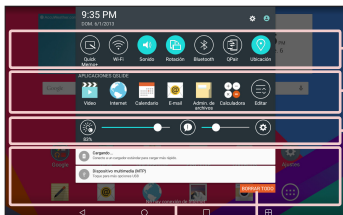

Barra Ajustes rápidos – Deslice a la derecha o a la izquierda para desplazarse por la lista. Toque un icono para activar/desactivar la función.

Aplicaciones QSlide – Toque una aplicación QSlide para abrir una ventana pequeña de la pantalla. Toque  para eliminar, agregar o reorganizar las aplicaciones QSlide.

Deslice hacia la izquierda y la derecha para ajustar el brillo de la pantalla y el volumen.

Botón Borrar – Toque aquí para borrar su lista de notificaciones basadas en eventos.



Toque una notificación para abrirla.

Ajustes rápidos del panel de notificaciones

Use los Ajustes rápidos para cambiar rápidamente funciones como la conectividad Wi-Fi. Los Ajustes rápidos se encuentra en la parte superior del panel de notificaciones.

NOTA: Mantenga presionado cualquiera de los íconos de la barra Ajustes rápidos para ver el menú de configuración de la función en cuestión.

Para reorganizar las opciones de Ajustes rápidos en el panel de notificaciones

Abra el Panel de notificaciones, desplace la barra de Ajustes rápidos hacia la izquierda y toque . Para organizar los elementos, arrastre  hasta la ubicación deseada. Para agregar más iconos, desmarque las funciones deseadas.

Aplicaciones QSlide en el panel de notificaciones

Las aplicaciones QSlide se muestran en una barra en el panel de notificaciones debajo de la barra Ajustes rápidos. Estos íconos proporcionan una manera rápida y conveniente para realizar varias tareas en la misma pantalla (similar a la "picture-in-picture" en una TV). QSlide muestra una pequeña ventana de aplicaciones en la pantalla que se puede mover, cambiar su tamaño o hacer transparente.




NOTA: Puede quitar la barra de aplicaciones QSlide presionando el ícono QSlide de la barra de Ajustes rápidos.




Usar las aplicaciones QSlide

Toque cualquiera de las aplicaciones QSlide de la barra para activarla. Al activarla, la función de QSlide abre la aplicación en una ventana en primer plano, lo que le permite acceder a otras aplicaciones en segundo plano. Puede abrir hasta dos ventanas QSlide de una vez.

Iconos de notificación en la Barra de estado

Los íconos que aparecen en la tabla siguiente son algunos de los más comunes.

Ícono	Descripción
	Modo avión
	Conectado a una red Wi-Fi
	Auricular conectado
	Bluetooth activado
	Advertencia del sistema
	Modo de vibración activado
	Modo silencioso activado
	Batería completamente cargada
	Se está cargando la batería
	Compartir contenido activado
	Descargando datos
	Cargando datos
	Hay una alarma establecida
	GPS activado
	Se están sincronizando los datos
	Nuevo mensaje de Gmail

	Se está reproduciendo una canción en este momento
	El tablet está conectado a la PC mediante el cable USB
	El modo de ahorro de energía se encuentra activado

Varios usuarios

Solo es posible crear un ID de propietario de tablet, pero es posible agregar varios ID de usuario para que otros usuarios puedan iniciar sesión y utilizar el tablet de forma independiente. Cada usuario puede configurar sus propios ajustes del tablet, usar su propio espacio de almacenamiento y disponer de sus propios privilegios de actualización de aplicaciones.

Privilegios de propietario del tablet



- Solo el ID del propietario del tablet puede agregar un nuevo ID de inicio de sesión de usuario y eliminar ID de usuario.
- El propietario del tablet no puede desinstalar ninguna de las aplicaciones del usuario, pero puede desinstalar el ID del usuario.

Limitaciones al usar el tablet entre varios usuarios


- Todos los usuarios comparten la misma batería, memoria interna y uso de datos con el resto de usuarios.
- Los ajustes de idioma configurados por un usuario se aplican al resto de usuarios.
- Cada usuario puede configurar y utilizar solo su propio contenido y sus datos (p. ej., configuración de pantalla de inicio, configuración de sonido, etc.).

- Cualquier usuario puede aceptar permisos de aplicaciones actualizados en nombre del resto de usuarios.
- Las alarmas sonarán a la hora establecida por cada usuario.
- Los mensajes y los eventos de calendario programados se enviarán únicamente para notificar al ID de usuario especificado.
- Cuando un usuario imprima un documento con la función Impresión móvil, el trabajo de impresión continuará incluso si se cambia el ID de usuario.
- La transferencia de datos (excepto Google Play), las descargas, la reproducción de contenido multimedia y los servicios de comunicación se detendrán si se cambia el ID de usuario.

Para agregar un nuevo usuario a su tablet


- 1 En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Usuario** > **Agregar usuario**.
- 2 Seleccione el tipo de usuario que desea agregar.
 - **Usuario:** los usuarios tienen sus propias aplicaciones y contenido.
 - **Usuario restringido:** puede restringir el acceso a las aplicaciones y al contenido desde su cuenta.
- 3 Se abre el asistente de configuración para ayudarle a agregar un nuevo usuario. Toque **Configurar ahora**.
 - Después de crear un usuario nuevo, dicha persona tendrá que realizar el proceso de configuración tras iniciar sesión por primera vez.

Para cambiar de usuario

- 1 Deslice hacia abajo la Barra de estado que está en la parte superior de la pantalla.
- 2 Toque el icono de usuario  para mostrar el panel de cambio de usuario.
- 3 Toque uno de los iconos de usuario en la pantalla. Elija entre el ID del propietario o cualquier otro ID de usuario que haya creado.


QSlide


La función QSlide permite superponer a la pantalla que está usando en su tablet una ventana translúcida, lo que le permite realizar varias tareas a la vez fácilmente. Las ventanas QSlide se pueden abrir desde la barra de **aplicaciones QSlide** en el Panel de notificaciones o directamente desde las aplicaciones que son compatibles con la función QSlide.



Abra el Panel de notificaciones y toque la aplicación que desee desde la sección **APLICACIONES QSLIDE**.

O bien

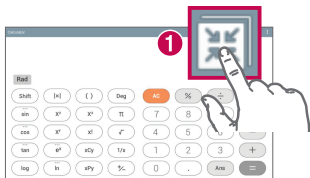

Mientras use una aplicación que es compatible con QSlide, toque . La función se mostrará de forma continua en una pequeña ventana en la pantalla.

Cómo usar QSlide

La función QSlide abre la aplicación asociada en una ventana en el primer plano, lo que le permite acceder a otras aplicaciones en el fondo. Aparece continuamente en la pantalla hasta que la cierre.



1		Toque para ejecutar QSlide.
2		Toque para salir de QSlide y volver al modo de ventana a tamaño completo.
3		Toque para ajustar la transparencia.
4		Toque para cerrar QSlide.
5		Toque para ajustar el tamaño.

NOTA: La función QSlide admite hasta dos ventanas a la vez. QSlide solo es compatible con las siguientes aplicaciones: Video, Internet, Calendario, E-mail, Administrador de archivos y Calculadora.

Capturas de pantalla

Mantenga presionadas las teclas **Bajar volumen** y **Encender/Apagar/Bloquear** al mismo tiempo durante 2 segundos para realizar una captura de pantalla de la pantalla actual.

Para ver una imagen capturada, vaya a la carpeta **Aplicaciones** > **Galería** > **Screenshots**.

Usar QuickMemo+ para hacer una captura de pantalla


En la pantalla que quiera capturar, arrastre la barra de estado hacia abajo y seleccione **QuickMemo+** .

O bien

Mantenga presionadas las dos **teclas de volumen** al mismo tiempo.


Usar Capture plus para hacer una captura de pantalla

Esta función le permite capturar una porción de la pantalla en el navegador de Internet predeterminado.

- 1 Abra la aplicación **Internet** y navegue a la página de la que desee capturar una pantalla.
- 2 Toque el ícono **Menú**  > **Capture plus**.
- 3 Ajuste el rectángulo azul al tamaño deseado y luego toque **Guardar**. El área seleccionada se guarda en la carpeta **Capture plus** de la Galería.

Métodos de ingreso de texto

El teclado en pantalla aparece automáticamente en la pantalla cuando necesita ingresar texto. Para mostrar el teclado en pantalla en forma manual, toque el campo de texto en donde desea ingresar texto.

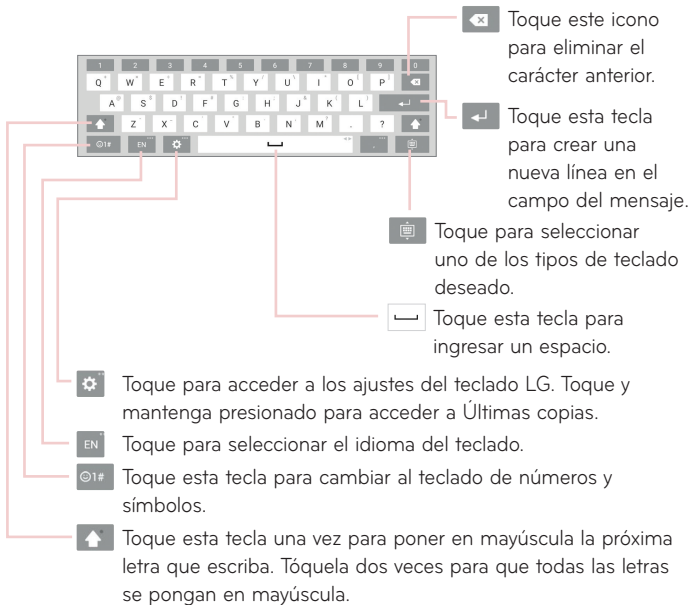

Ingresar las palabras sugeridas


Ingrese texto en el teclado y aparecerán las sugerencias de palabra relacionadas. Toque la palabra sugerida en la parte superior derecha o izquierda, sobre el teclado, para seleccionar la palabra.

Dividir el teclado con un gesto


La función de Teclado dividido le permite usar las dos manos para ingresar un texto. Cada mitad del teclado se desplaza hacia la izquierda y derecha de la pantalla. Coloque los dedos pulgares sobre el teclado y deslícelos hacia fuera en dirección contraria.

Para cambiar la altura del teclado

Ajuste la altura del teclado para mostrar más cantidad de pantalla y controlar el teclado más fácilmente.

- Toque  > **Diseño y altura del teclado** > **Altura del teclado en retrato** > Toque y arrastre el ícono para ajustar la altura del teclado.

Para cambiar las teclas de la fila inferior

- Toque  > **Diseño y altura del teclado** > **Diseño QWERTY** > Toque y arrastre para agregar o borrar teclas, o cambiar el orden.

NOTA: Solo pueden personalizarse los teclados QWERTY, QWERTZ, AZERTY. Esta función no es compatible con algunos idiomas.

Ingresar caracteres especiales

El teclado en pantalla permite ingresar caracteres especiales (p. ej., "á"). Mantenga pulsada la tecla deseada (por ejemplo, la tecla "a"). Después de que aparezca el carácter deseado, deslice el dedo por encima y levántelo para ingresarlo.

NOTA: La presencia de un símbolo en la parte superior derecha de la tecla indica que hay caracteres adicionales disponibles.

Ajustes de la cuenta de Google

Al encender el tablet por primera vez, podrá activar la red, acceder a su cuenta de Google y configurar la manera en que desea utilizar algunos servicios de Google.

Cómo configurar la cuenta de Google

- Acceda a una Cuenta de Google desde la pantalla de configuración.

O bien

- Desde la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes**  > **Cuentas y sincronización** > **Agregar cuenta** > **Google**.

Si ya tiene una cuenta de Google, ingrese su dirección de correo electrónico y toque **SIGUIENTE**. También puede tocar **Crear una cuenta nueva** e ingresar la información necesaria para crear una nueva cuenta de Google.

Una vez que ha configurado su cuenta de Google en el tablet, esta se sincronizará automáticamente con su cuenta de Google de la Web.

Sus contactos, mensajes de Gmail, eventos de calendario y otra información de estas aplicaciones y servicios de la Web se sincronizan con su tablet. (Esto dependerá de sus ajustes de sincronización.)

Tras el inicio de sesión, puede utilizar Gmail™ y los servicios de Google incluidos en el tablet.

Conectarse a redes y dispositivos




Wi-Fi

Con Wi-Fi, puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad dentro de la cobertura del punto de acceso (AP) inalámbrico. Disfrute de la conexión inalámbrica a Internet por Wi-Fi sin cargos extras.

Conectarse a redes de Wi-Fi

Para utilizar la conexión Wi-Fi del tablet se debe acceder a un punto de acceso inalámbrico o "zona Wi-Fi". Algunos puntos de acceso están abiertos y simplemente debe conectarse a ellos. Otros están ocultos o utilizan funciones de seguridad, por lo que es necesario configurar el tablet para poder conectarse a ellos. Desconecte la conexión Wi-Fi cuando no la esté utilizando para aumentar la duración de la batería.

Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi

- 1 En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes**  > **Wi-Fi**.
- 2 Toque  para activar el Wi-Fi y empezar a buscar redes Wi-Fi disponibles.
- 3 Toque **Buscar** para ver una lista de redes Wi-Fi activas y dentro del radio de alcance.
 - Las redes seguras se indican con un icono de bloqueo.
- 4 Toque una red para conectarse a la misma.
 - Si la red está protegida, se le pedirá que ingrese una contraseña u otras credenciales. (Consulte con su administrador de red para obtener más detalles).
- 5 La Barra de estado muestra íconos que indican el estado de la conexión Wi-Fi.

Bluetooth




Puede usar Bluetooth para enviar datos ejecutando la aplicación correspondiente, pero no desde el menú de Bluetooth como en la mayoría de los teléfonos móviles y tablets.


NOTA:

- LG no se responsabiliza por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica de Bluetooth.
- Siempre asegúrese de recibir y compartir datos con dispositivos que sean confiables y estén protegidos en forma adecuada. Si existen obstáculos entre los dispositivos, la distancia operativa puede reducirse.
- Algunos dispositivos, especialmente los que no han sido probados ni aprobados por Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con su dispositivo.

Activación del Bluetooth y asociación del tablet con un dispositivo Bluetooth

Debe vincular el dispositivo con otro dispositivo antes de conectarlo a este.

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes**  > **Bluetooth**.
- 2 Toque el botón Bluetooth  para activarlo.
- 3 Toque la casilla de verificación que aparece al costado del nombre de su tablet para que otros dispositivos con Bluetooth puedan verlo.

NOTA: Para seleccionar el tiempo que estará visible el dispositivo, toque el **ícono Menú**  > **Tiempo visible**.

- 4 Se mostrará una lista de los dispositivos disponibles. Toque en la lista el dispositivo con el que desea vincularlo.

NOTA: Es posible que, en función del tipo de dispositivo, tenga que ingresar códigos iguales, confirmar códigos iguales o los dispositivos podrían emparejarse automáticamente.

- 5 Una vez que se complete el vínculo, el tablet se conectará al otro dispositivo.

NOTA: Su tablet no es compatible perfil de manos libres. Por ello, el uso de funciones de llamada con algunos accesorios, como auriculares Bluetooth o dispositivos con Bluetooth, podría no ser compatible con este dispositivo.

Enviar datos mediante la función Bluetooth

- 1 Abra el elemento y toque .

O bien

Mantenga pulsado el elemento y seleccione **Compartir**.

O bien

Abra el elemento y toque el **icono Menú**  > **Compartir**.

- 2 Toque **Bluetooth** para compartir mediante Bluetooth.

NOTA: El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

- 3 Busque un dispositivo habilitado con Bluetooth y cuando lo encuentre, vincule su dispositivo con él.

Recibir datos mediante la función Bluetooth

- 1 Consulte la guía de usuario del dispositivo Bluetooth para enviar un archivo al tablet. Ambos dispositivos deben estar emparejados, y el Bluetooth debe estar activado.
- 2 Vincule los dispositivos y toque **Aceptar** cuando reciba una solicitud de autorización Bluetooth para aceptar el/los archivo(s).

SmartShare

Puede usar la función SmartShare fácilmente en Galería, aplicaciones de Música y otras aplicaciones.

Disfrute el contenido mediante una variedad de dispositivos

Puede compartir el contenido de su tablet con una variedad de dispositivos. Toque  o toque  > **SmartShare** para compartir el contenido en las aplicaciones **Galería**, **Música**, **POLARIS Office 5**.

Reproducción/envío

Play – Puede reproducir el contenido vía TV, un altavoz con Bluetooth, entre otros.

Beam – Puede enviar el contenido al dispositivo compatible con Bluetooth y SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam** – Esta función permite transferir el contenido rápidamente a través de Wi-Fi Direct.



Disfrute del contenido de dispositivos cercanos

Puede disfrutar del contenido de los dispositivos cercanos (por ejemplo, PC, NAS, móviles) en las aplicaciones Galería y Música.

Cómo conectar dispositivos

Conecte su dispositivo y otros dispositivos compatibles con DLNA en la misma red Wi-Fi.

Búsqueda de otros dispositivos

Toque **Dispositivos cercanos** y verá los dispositivos compatibles con DLNA. Conéctese al dispositivo para ver el contenido.

Usar el contenido desde la nube

Puede usar el contenido desde la nube (por ejemplo, Dropbox) en las aplicaciones Galería y Música.

Uso de la nube

NOTA: Las funciones compatibles pueden variar dependiendo de la nube. La recuperación de datos puede demorar un poco dependiendo de la nube.

- 1 Seleccione **Nube** en las aplicaciones Galería y Música.
- 2 Seleccione la nube que desea usar e inicie sesión.
- 3 Puede usar el contenido de la nube luego de iniciar sesión.
- 4 Configure los ajustes de la nube para seleccionar la aplicación a usar en la nube.

QPair

Al conectar su tablet y su teléfono móvil vía QPair, puede sincronizar sus llamadas recibidas, mensajes y notificaciones de redes sociales entre su tablet y su teléfono móvil.



- 1 Ejecute **QPair**  y toque **Ajustes iniciales** > **Iniciar** primero en su tablet, y siga los mismos pasos en su teléfono.

SUGERENCIA: Es posible que QPair no esté instalada en el teléfono. Vaya a la tienda Google Play, busque QPair e instálelo.

NOTA:

- QPair funciona con teléfonos versión Android 4.1 o posteriores. Es posible que exista una limitación en cuanto a las funciones de acuerdo al modelo de su teléfono.
- Como QPair utiliza la función Bluetooth, podrá ser posible que no funciones normalmente si cambia los ajustes de Bluetooth mientras QPair está en uso.

- 2 La conexión Bluetooth se activará automáticamente.

Funciones QPair

Notificación de llamada – Envía al tablet una notificación cuando el teléfono recibe una llamada. La notificación muestra el número de la persona que llama y le permitirá responder y rechazar esa llamada. También puede cambiar los ajustes de llamada, como el tono, el volumen del tono, tono con vibración o enviar un mensaje de rechazo al recibir una llamada.

Notificación de mensaje – Envía al tablet una notificación cuando el teléfono recibe un mensaje. También puede cambiar ajustes del mensaje, como mensaje emergente, vista previa del mensaje, sonido de notificación y vibración de notificación.

Redes sociales – Muestra una notificación de redes sociales en la Barra de estado del tablet cuando esta llega al tablet.

NOTA: Para habilitar esta función, active la opción **Notificaciones de redes sociales de QPair** en el teléfono (**Ajustes > Accesibilidad > Notificaciones de red social QPair**). Esta opción le permite recibir notificaciones de redes sociales en su tablet.



Transferir QuickMemo+ – Guarda su QuickMemo+ actual en la Galería del tablet, y después sincroniza la Galería del tablet con la Galería de su teléfono.

Internet vía teléfono – Conecta su tablet a Internet automáticamente a través de su teléfono móvil (como punto de acceso Wi-Fi). Si usa esta función, es posible que perciba gastos de transmisión de datos. Para ahorrar en el uso de datos, el tablet automáticamente se conecta a cualquier punto de acceso Wi-Fi confiable que esté dentro de su alcance.

Conexiones de PC con un cable USB

Puede conectar el tablet a la PC para cargarlo, transferir elementos a la PC desde el tablet y viceversa.

Transferir música, fotos y videos usando el modo Dispositivo multimedia (MTP)

- 1 Conecte el tablet a la PC por medio de un cable USB.
- 2 Si aún no ha instalado el controlador de la plataforma Android de LG en la PC, deberá cambiar los ajustes manualmente. En la pantalla Inicio, mantenga presionada la **tecla de Aplicaciones recientes**  > **Ajustes del sistema** > **Almacenamiento** > **ícono Menú**  > **Conexión USB PC** > **Dispositivo multimedia (MTP)**.
- 3 Ahora puede ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.

Sincronización con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en la PC.

- 1 Utilice el cable USB para conectar el tablet a un PC que tenga instalado Windows Media Player.
- 2 Seleccione la opción **Dispositivo multimedia (MTP)**.
- 3 Una vez conectado, aparecerá una ventana emergente en la PC. Seleccione la opción Reproductor de Windows Media para sincronizar los archivos de música.
- 4 Edite o ingrese el nombre de su dispositivo en la ventana emergente (de ser necesario).
- 5 Seleccione y arrastre archivos de música a la lista de sincronización.
- 6 Comience la sincronización.
 - Deben cumplirse los siguientes requisitos para sincronizar con Windows Media Player.

Elementos	Requisitos
SO	Microsoft Windows XP SP2, Vista o superior
Versión del Reproductor de Windows Media	Reproductor de Windows Media 10 o superior

- Si la versión del Reproductor de Windows Media es anterior a la 10, instale la versión 10 o una más reciente.

Conexiones a ordenador con cable USB para usuarios de Mac OS X

Puede transferir contenido multimedia a su ordenador con Mac OS X desde el tablet, y viceversa, mediante la configuración del programa Android File Transfer.


Transfiera música, fotos y vídeos utilizando el programa Android File Transfer en una computadora Mac OS.

- 1 Descargue e instale el programa Android File Transfer del sitio web android.com para su Mac (<http://www.android.com/filetransfer/>).
- 2 Conecte el tablet a la computadora, y haga doble clic en la aplicación AFT (Android File Transfer) para abrirla.
- 3 Puede ver el contenido multimedia, arrastrar y colocar el archivo multimedia entre el Mac y el tablet.





Contactos

Puede agregar contactos al tablet y sincronizarlos con los contactos de la cuenta de Google u otras cuentas que sean compatibles con la sincronización de contactos.

Buscar un contacto

- 1 En la pantalla de inicio, toque **Contactos**  para abrir la lista de contactos.
- 2 Toque el cuadro **Buscar contactos** e ingrese el nombre del contacto. También puede tocar una letra en el costado izquierdo de la pantalla para acceder a nombres que comiencen con la letra indicada.



Agregar un nuevo contacto

- 1 En la pantalla de inicio, toque **Contactos** .
- 2 Toque **Nuevo contacto** . Seleccione la cuenta que desee (si procede).
- 3 Si desea agregar una imagen al nuevo contacto, toque . Escoja entre **Tomar una foto** para tomar una fotografía usando la cámara o **Seleccionar desde la galería**. A continuación busque una imagen y selecciónela.
- 4 Toque  para ingresar información más específica del nombre.
- 5 Ingrese los detalles sobre el contacto.
- 6 Toque **Guardar**.


Contactos favoritos

Puede clasificar los contactos a los que llama con frecuencia como favoritos.



Para agregar un contacto a los favoritos

- 1 En la pantalla de inicio, toque **Contactos**  para acceder a los contactos.
- 2 Toque un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella  a la derecha del nombre del contacto. La estrella se torna dorada y se agrega el contacto a sus favoritos.

Para eliminar a un contacto de la lista de favoritos

- 1 En la pantalla de inicio, toque **Contactos**  para acceder a los contactos.
- 2 Toque la ficha **Favoritos** para ver sus contactos favoritos.
- 3 Toque un contacto para ver sus detalles.
- 4 Toque la estrella dorada a la derecha del nombre del contacto. La estrella se vuelve gris y el contacto se elimina de los favoritos.

Crear un grupo

- 1 En la pantalla de inicio, toque **Contactos**  para acceder a los contactos.
- 2 Toque la ficha **Grupos** y luego toque .
- 3 Ingrese un nombre para el nuevo grupo.
 - Toque **Agregar miembros** para agregar entradas de contacto al nuevo grupo.
 - Toque el campo **CUENTA** para cambiar las cuentas en las que desea guardar el nuevo grupo.
- 4 Toque **Guardar** para guardar el grupo.


NOTA: Si borra un grupo, los contactos asignados a ese grupo no se perderán. Por el contrario, permanecerán en la lista de contactos.

E-mail

Puede usar la aplicación E-mail para leer correos electrónicos de servicios como Yahoo!, MSN y AOL. La aplicación E-mail admite los siguientes tipos de cuentas: POP3, IMAP y Exchange.


El proveedor de servicios o el administrador del sistema pueden proporcionarle los datos de configuración de las cuentas que necesita.

Administración de una cuenta de email

Toque **E-mail**  en la pantalla de inicio. La primera vez que abra la aplicación E-mail, se abrirá un asistente de configuración que lo guiará para configurar una cuenta de email.

Tras la configuración inicial, se muestra el contenido de su buzón de entrada. Si agrega más de una cuenta, puede alternar entre una cuenta y otra.


Para agregar una cuenta de email:

- Abra la aplicación **E-mail** y toque el ícono **Menú**  > **Ajustes** > **Agregar cuenta**.



Para cambiar de cuenta:

Si ha agregado más de una cuenta, puede cambiar entre ellas fácilmente. Desde cualquier carpeta del correo electrónico, toque la cuenta actual (en la parte superior de la pantalla), luego toque la cuenta a la que desee acceder.

Para cambiar los ajustes de una cuenta de correo electrónico:

Abra la aplicación **E-mail** y toque el ícono **Menú**  > **Ajustes** > **Ajustes generales** para ajustar los parámetros que se apliquen a todas sus cuentas. O bien, toque una cuenta individual para configurar los ajustes solo de esa cuenta.

Para borrar una cuenta de correo electrónico:




- Abra la aplicación **E-mail** y toque el **ícono Menú**  > **Ajustes** > toque el **ícono Menú**  > **Remover cuenta** > toque la cuenta que desee eliminar > **Borrar** > seleccione **Sí**.

Usar las carpetas de las cuentas

Abra la aplicación **E-mail**, toque el **ícono Menú**  y seleccione **Carpetas**.

Cada cuenta tiene las siguientes carpetas: Buzón de entrada, Buzón de salida, Enviados, Papelera y Borradores. En función de las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

Redactar y enviar correos electrónicos

- 1 Mientras esté en la aplicación **E-mail**, toque **Escribir** .
- 2 Ingrese una dirección para el destinatario del mensaje. Al escribir el texto, se sugieren direcciones que coinciden con los contactos. Separe las diversas direcciones con punto y coma.
- 3 Toque **Adjuntar**  para adjuntar archivos, si es necesario.
- 4 Ingrese el asunto y el mensaje.
- 5 Toque **Enviar**  para enviar el mensaje.

Si no está conectado a una red, por ejemplo, si está trabajando en modo avión, los mensajes que envíe se guardarán en la carpeta Buzón de salida hasta que vuelva a estar conectado a la red. Si contiene algún mensaje pendiente, la carpeta Buzón de salida se mostrará en la pantalla Cuentas.

Recepción de correos electrónicos

Cuando llegue un nuevo correo electrónico a su buzón de entrada, se le avisará con un sonido o una vibración (según sus ajustes de sonido y vibración), y el ícono de notificación aparecerá en la barra de estado.

Entretención

Cámara

Para abrir la aplicación Cámara, toque **Cámara** en la pantalla de inicio.


Uso del visor








- 1 Vista limpia** – Toque para mostrar u ocultar los menús en el visor.
- 2 Cambiar cámara** – Cambie entre el lente de cámara posterior y el lente frontal de la cámara.
- 3 Modo** – Le permite establecer el modo de disparo en el modo **Automático** o **Panorama**.
- 4 Ajustes** – Toque este ícono para abrir el menú de Ajustes.
- 5 Galería** – Toque esta opción para ver la última foto que ha capturado. Esta opción también le permite acceder a la galería y ver las fotos guardadas desde el modo cámara.
- 6 Modo de video** – Toque para comenzar a grabar un video.
- 7 Capturar** – Le permite tomar una foto.
- 8 Salir** – Tocar para salir de la cámara.

NOTA: Por favor, verifique que la lente de la cámara esté limpia antes de tomar fotografías.


Opciones de ajustes avanzados

En el visor, toque  para abrir las opciones avanzadas.

	Selecciona la resolución de la foto. Si elige una resolución alta, el tamaño del archivo aumentará, por lo que podrá almacenar menos fotos en la memoria.
	Tomar fotos por comando de voz.
	Establece un retraso después de presionar el botón Capturar. Esta función es ideal si quiere formar parte de una foto.
	Muestra líneas de cuadrícula en la pantalla para ayudarle a alinear las fotos.
	Abre la guía de ayuda para saber cómo se utiliza una función.

SUGERENCIA: Cuando sale de la aplicación Cámara, algunos ajustes recuperan su valor predeterminado, como por ejemplo el temporizador. Antes de tomar otra foto, compruebe estos parámetros.

Tomar una foto



- 1 Abra la aplicación **Cámara**.
- 2 Apunte con el objetivo hacia el sujeto que desee fotografiar.
- 3 Toque  o cualquier parte de la pantalla para capturar la foto.

Para hacer zoom y acercar o alejar la imagen

Al tomar una imagen o grabar un vídeo, coloque dos dedos en cualquier parte de la pantalla y sepárelos para acercar la imagen. Para alejarla, una los dedos.

Disparo por gesto

La función Disparo por gesto le permite tomar una imagen con un gesto de mano, utilizando la cámara frontal. Para hacer una foto, levante la mano con la palma abierta, hasta que la cámara frontal la detecte y aparezca un cuadrado en la pantalla. A continuación, cierre la mano en forma de puño y comenzará un temporizador para permitirle prepararse.

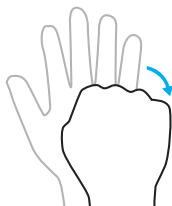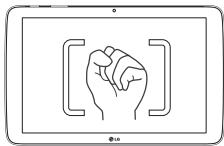

Después de que haya tomado la foto





- 1 Toque la vista previa de imagen junto al botón de captura para ver la última foto capturada.
- 2 Toque **Galería** o **Fotos**, luego toque **OK**.



Toque para editar la foto.



Toque para tomar otra foto.

	Toque para enviar su foto a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales.
	Toque para borrar la fotografía.
	Toque para acceder a más opciones.
	Toque para agregar la foto a sus favoritos.

SUGERENCIA: Si dispone de una cuenta de una red social y la configura en el tablet, puede compartir sus fotos con la comunidad de dicha red social.

Toque el ícono **Menú**  para abrir las siguientes opciones.

SmartShare – Toque para compartir su foto utilizando la función SmartShare.

Fijar imagen como – Toque para usar la foto como **Fondo de la pantalla principal, Foto de contacto, Pantalla de bloqueo o Fondo de pantalla.**

Mover – Toque para mover la imagen a otro lugar.

Copiar – Toque para copiar la foto seleccionada y guardarla en otro álbum.

Copiar en el portapapeles – Toque para copiar la foto y guardarla en la carpeta.

Presentación – muestra en forma automática las imágenes de la carpeta actual una tras otra.

Girar a la izquierda/derecha – permite girar la imagen.

Recortar: permite recortar la foto. Permite mover el dedo por la pantalla para seleccionar el área a recortar.

Agregar/Borrar ubicación – para agregar o borrar información de ubicación.



Renombrar – Toque esta opción para editar el nombre de la foto seleccionada.

Imprimir – Le permite imprimir la imagen.

Detalles – Muestra más información sobre la imagen.

Ver las fotos guardadas

Puede acceder a las fotos guardadas desde el modo de cámara. Toque la previsualización de la imagen junto al botón de captura y aparecerá su Galería.

1 Elija la aplicación que desea usar para ver o editar las fotografías. Toque **Galería**  o **Fotos** .

2 Toque **Aceptar**.

- Para ver más fotos, desplace el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha.
- Para alejar o acercar, toque dos veces la pantalla o toque la pantalla con dos dedos y sepárelos (junte los dedos para acercar).

Grabar un video

1 Abra la aplicación **Cámara**.



2 Apunte la lente hacia el objetivo que desea capturar en el video.

3 Toque el ícono Modo de video  para comenzar a grabar.

4 Aparecerá un temporizador que indica la duración del video.


5 Toque  en la pantalla para detener la grabación.

SUGERENCIA

- Toque  para pausar la grabación.
- Toque  para tomar una captura de pantalla mientras graba un video.

Ver los videos guardados

Acceda a los videos guardados con el modo de cámara de video al tocar la vista previa de la imagen junto al botón de captura.

- 1 En el visor, toque la vista previa de la imagen junto al botón de captura.
- 2 La **Galería** aparecerá en la pantalla, mostrando el último video grabado. Deslice hacia la izquierda para desplazarse al resto de videos.
- 3 Toque el ícono Reproducir  de un video para reproducirlo automáticamente.

NOTA: Puede ver los videos en las aplicaciones Galería y Fotos.

NOTA: No ejerza una presión excesiva. La pantalla es lo suficientemente sensible como para detectar un toque ligero pero firme.

Galería

Puede almacenar archivos multimedia en una memoria interna para acceder fácilmente a todos sus archivos multimedia. Use esta aplicación para ver archivos multimedia como fotos y videos.

Desde la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > ficha **Aplicaciones** > **Galería** .

Puede administrar y compartir todos sus archivos de imagen y video con la Galería.

NOTA:




- No se admiten algunos formatos de archivo según el software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos pueden no reproducirse adecuadamente, según cómo estén codificados.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.

Visualización de fotografías

Al iniciar la aplicación **Galería** se muestran las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como E-mail, guarda una foto, la carpeta Descargas se crea automáticamente para contener la fotografía. De la misma manera, tomar una captura de pantalla crea automáticamente la carpeta de Screenshots. Toque una carpeta y ábrala.

Las imágenes se muestran por fecha de creación. Seleccione una foto para verla en pantalla completa. Deslice hacia la izquierda o derecha para ver la imagen anterior o siguiente.

Reproducción de videos

Abra la aplicación **Galería** y seleccione un álbum. El ícono Reproducir  se muestra en los archivos de video. Toque una imagen para seleccionarla. Seleccione la aplicación para reproducirla (toque la aplicación **Fotos**  o la aplicación **Video** ) , luego toque **Aceptar** y el video comenzará a reproducirse.


NOTA:

- Al usar la aplicación Video para reproducir un video, deslice el lado izquierdo de la pantalla hacia arriba o abajo para ajustar el brillo. Deslice el lado derecho de la pantalla hacia arriba y hacia abajo para ajustar el volumen.
- Al usar la aplicación Video para reproducir un video, deslice la pantalla hacia la izquierda o derecha para retroceder o avanzar rápidamente.


Cómo borrar imágenes y videos

Use uno de los siguientes métodos:


- En una carpeta, toque  y seleccione tanto las fotos como videos que desee borrar y luego toque **Borrar** y **Sí** para confirmar.


- Mientras visualiza una fotografía o un video, toque , luego toque **Sí** para confirmar.

Cómo establecer un fondo de pantalla

Mientras visualiza una fotografía, toque el ícono **Menú**  > **Fijar imagen como** y seleccione **Fondo de la pantalla principal**, **Foto de contacto**, **Pantalla de bloqueo** o **Fondo de pantalla**.

Presentación

Puede ver sus fotografías en una presentación de diapositivas por álbum, o al seleccionar todas sus fotos. En la pantalla de inicio, toque **Galería** .



- Toque el álbum que contiene las fotografías que desea ver, luego toque el ícono **Menú**  > **Presentación** > elija las imágenes que desea ver > **Siguiente** > verifique la configuración de la presentación de diapositivas > **Iniciar**.


Toque el centro de la pantalla para detener la reproducción de la presentación de diapositivas.







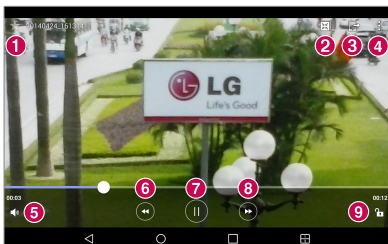


Videos

La Galería cuenta con un reproductor de video integrado para que pueda reproducir sus videos favoritos.

Reproducir un video

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > ficha **Aplicaciones** > **Galería** .
- 2 Seleccione el video que desea reproducir.



1	 Toque esta opción para agregar el video a sus favoritos.
2	 Toque para acceder a QSlide y ver el video en una ventana pequeña.
3	 Toque para compartir su video utilizando la función SmartShare.
4	 Toque para acceder a más opciones.
5	 Toque para controlar el volumen del video.
6	 Toque y mantenga presionado para retroceder en incrementos de 3 segundos. Toque esta opción una vez para retroceder 10 segundos.
7	 Toque esta opción para pausar el video.
8	 Toque y mantenga presionado para avanzar rápidamente en incrementos de 3 segundos. Toque esta opción una vez para adelantar 10 segundos.
9	 Toque para bloquear o desbloquear una pantalla de video.



Para cambiar el volumen mientras está viendo un video, pulse las teclas de volumen en el lado derecho del tablet.

Mantenga pulsado un video de la lista para acceder a las opciones siguientes:

Compartir, Borrar, Ocultar y Detalles.

SUGERENCIA: Mientras visualiza un video, deslice hacia arriba y hacia abajo por el lado izquierdo de la pantalla para ajustar el brillo de la pantalla. Deslice hacia arriba y hacia abajo por el lado derecho de la pantalla para ajustar el volumen.



Música


El tablet cuenta con un reproductor de música para que pueda escuchar todas sus canciones favoritas. Para acceder al reproductor de música, en la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > ficha **Aplicaciones** > **Música** .







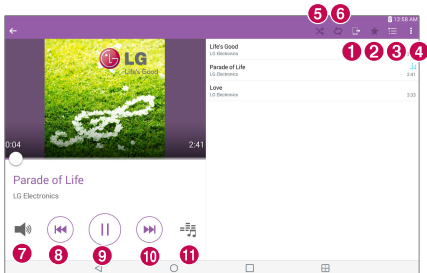


Transfiera música utilizando Dispositivo multimedia (MTP).

- 1 Conecte el tablet a la PC mediante el cable USB.
- 2 Seleccione la opción **Dispositivo multimedia (MTP)**. Su tablet aparecerá como otro disco duro en la computadora. Haga clic en la unidad para visualizarla. Copie los archivos desde la PC a la carpeta de la unidad.

Reproducir una canción

- 1 En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > ficha **Aplicaciones** > **Música** .
- 2 Toque la ficha **Canciones**.
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.



1 	Toque para compartir su música mediante la función SmartShare.
2 	Toque para establecer la canción actual como favorita.
3 	Toque para ver la lista de reproducción actual.
4 	Toque para acceder a más opciones.
5 	Toque para establecer el modo aleatorio.
6 	Toque para establecer el modo de repetición.
7 	Toque para ajustar el volumen de la música.
8 	Toque para volver al principio de la canción. Toque dos veces para regresar a la canción anterior. Mantenga presionado para rebobinar 3 segundos.
9 	Toque esta opción para pausar la reproducción.

10



Toque para pasar a la siguiente pista del álbum o la lista de reproducción. Mantenga presionado para avanzar rápido 3 segundos.

11



Toque para establecer el efecto de audio.

Para cambiar el volumen mientras está escuchando música, pulse las teclas de volumen en el lado derecho del tablet.

Mantenga pulsada cualquier canción de la lista para acceder a las opciones siguientes: **Reproducir**, **Agregar a la lista de reproducción**, **Borrar**, **Compartir**, **Detalles** y **Buscar**.

NOTA:




- No se admiten algunos formatos de archivo según el software del dispositivo.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.
- Es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes de derecho de autor nacionales y tratados internacionales. Por lo tanto, es posible que sea necesario obtener un permiso o una licencia para reproducir la música o copiarla. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido por derechos de autor. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe las leyes nacionales del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.

Herramientas

QuickMemo+





La función QuickMemo+ permite crear notas y capturar las pantallas. Capture pantallas, dibuje en ellas y compártalas con sus familiares y amigos con la función QuickMemo+.







Creación de una nota

- 1 En la pantalla de inicio, toque **QuickMemo+** , luego toque  para crear una nueva nota.
- 2 Puede editar textos escribiendo palabras directamente, o seleccionar el tipo y el color de lápiz que desee usar e ingresar texto mediante escritura a mano.
- 3 Agregue un recordatorio tocando  para definir la notificación de recordatorio del evento.
- 4 Agregue información meteorológica y de ubicación a su nota si hay una red de datos disponible.


Uso de las opciones de QuickMemo+

Las siguientes opciones están disponibles en la barra de herramientas QuickMemo+ de la parte superior de la pantalla.

	Toque para abrir la nota en QSlide.
	Le permite deshacer y rehacer acciones anteriores.
	Le permite editar el texto, su color y su alineación.
	Le permite ingresar texto a mano. Puede seleccionar el tipo de lápiz que desea usar, así como su espesor, transparencia y color.



	Borra las ediciones realizadas en la nota.
	Guarda la nota en QuickMemo+.
	Toque para acceder a más opciones.
	Le permite establecer una notificación de recordatorio para un evento.
	Le permite ingresar información meteorológica en la nota.
	Le permite agregar información de ubicación por medio del GPS.


Realizar capturas de pantalla para su QuickMemo

- 1 Para acceder a la función QuickMemo+, deslice la barra de estado hacia abajo y toque .

O BIEN

Presione las dos **Teclas de volumen** al mismo tiempo por un segundo.

- 2 Seleccione la opción de menú deseada de la barra de herramientas y cree una nota.
- 3 Toque  para guardar la nota. Para salir de la función QuickMemo+ en cualquier momento, toque la **tecla Volver** .

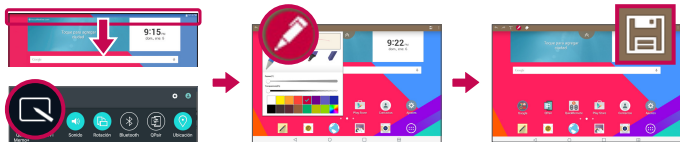

NOTA: Al usar la función QuickMemo+, use la punta de su dedo. No use las uñas.


QuickRemote

QuickRemote convierte su tablet en un control remoto universal para su TV y Blu-ray/DVD.


NOTA: Es posible que QuickRemote no esté disponible para algunos dispositivos y áreas.

Para abrir y configurar el QuickRemote

- 1 En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > ficha **Aplicaciones** > **QuickRemote** .

También puede realizar la configuración inicial de su QuickRemote desde el panel de notificaciones. Deslice la barra de estado hacia abajo, toque el ícono **QuickRemote** , luego toque **+ AGREGAR CONTROL**.


- 2 Toque  **Sala** para seleccionar un tipo de sala y toque **+ AGREGAR CONTROL** para agregar el dispositivo.

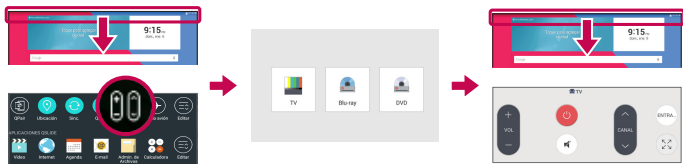

- 3 Seleccione el tipo y la marca del dispositivo, luego siga las instrucciones en pantalla para configurar el o los dispositivos.


NOTA: QuickRemote funciona de la misma forma que las señales de un control remoto infrarrojo (IR) normal. Trate de no cubrir el sensor infrarrojo en el extremo del tablet cuando use la función de QuickRemote. Esta función puede no estar habilitada según el modelo, el fabricante o la empresa de servicio.

Para usar QuickRemote

- 1 Abra **QuickRemote**  y elija la sala en la que configuró el control remoto.
- 2 Seleccione el control remoto que desee tocando su tipo/nombre en la barra de QuickRemote situada en la parte superior de la pantalla.
- 3 Toque los botones en el mando a distancia mostrado.

NOTA: Al agregar un control remoto para la TV, QuickRemote podría usar el botón ENTRADA para configurar el control remoto apropiado. La fuente de entrada de TV se puede cambiar al configurar el botón ENTRADA. Para restablecer la fuente de entrada de TV, toque el botón ENTRADA de QuickRemote varias veces (según el número de dispositivos conectados a la TV).




Opciones de QuickRemote


Para acceder al menú de opciones de QuickRemote toque el ícono **Menú**  para seleccionar la opción deseada.

NOTA: Si pulsa un botón del QuickRemote durante la reproducción de música en segundo plano, se silenciará durante un segundo.

Alarma



Configurar una alarma

- 1 En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > ficha **Aplicaciones** > **Reloj**  > .
- 2 Configure la hora de alarma deseada.
- 3 Establezca **Repetir**, **Posponer por**, **Vibrar cuando suene la alarma**, **Tono de alarma**, **Volumen de alarma**, **Aplicación de ejecución autom.**, **Bloqueo de rompecabezas** y **Notas**.
- 4 Toque **Guardar**.



NOTA: Para cambiar los ajustes de las alarmas en la pantalla con la lista de alarmas, toque el ícono **Menú**  y seleccione **Ajustes**.

Calculadora

Usar la calculadora

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > ficha **Aplicaciones** > **Calculadora** .
- 2 Toque las teclas numéricas para ingresar los números.
- 3 Para cálculos simples, toque la función que desee realizar (+, -, × o ÷) seguida de =.




NOTA:

- Para cálculos más complejos, toque el ícono **Menú** , seleccione **Calculadora científica**, luego elija la función deseada (si está viendo la calculadora en modo vertical).
- Para ver el historial de la calculadora, toque el ícono **Menú**  > **Historial de los cálculos**.

Calendario


Los eventos de todas las cuentas que ha ingresado al tablet y ha configurado para sincronizar calendarios se muestran en el Calendario.

Agregar un evento al calendario

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > ficha **Aplicaciones** > **Calendario** .
- 2 Toque el menú de la esquina superior izquierda para cambiar la vista del calendario (Día, Semana, Mes, Año o Agenda).
- 3 Toque la fecha en la que desea agregar un evento y toque .
- 4 Toque el campo **Nombre del evento** e ingrese el nombre del evento.
- 5 Toque el campo **Ubicación** e ingrese la ubicación. Marque la fecha e ingrese la hora a la que le gustaría que empiece y termine el evento.
- 6 Si desea agregar una nota al evento, toque el campo **Descripción** y escriba los detalles.
- 7 Si desea repetir la alarma, configure **REPETICIÓN** y **RECORDATORIOS**, si es necesario.
- 8 Toque **Guardar** para guardar el evento en el calendario.




NOTA: Toque y mantenga presionado un punto del calendario para guardar rápidamente un evento de calendario en dicha fecha. Simplemente ingrese el nombre y la hora del evento, y luego toque **Guardar**. Puede tocar **Detalles** e ingresar más información, o actualizar el evento con detalles adicionales posteriormente.

Para cambiar la vista del calendario.

Esté donde esté dentro de la aplicación Calendario puede cambiar fácilmente de vista de calendario. Solo tiene que tocar  en la esquina superior izquierda de la barra de título, o en el lado izquierdo de la pantalla deslizar el dedo de izquierda a derecha para mostrar un menú de vistas de calendario. Toque **Día**, **Semana**, **Mes**, **Año** o **Agenda**.

Tareas

La aplicación Tareas se puede sincronizar con la cuenta de MS Exchange. Puede crear y gestionar las tareas desde su tablet o desde MS Outlook o MS Office Outlook Web Access.

- 1 En la pantalla Inicio, toque **Aplicaciones**  > **Tareas** .
- 2 Toque el ícono  para crear una tarea (en la esquina superior derecha de la pantalla).
- 3 Ingrese los valores de **Asunto**, **Fecha de inicio**, **Fecha final**, **Descripción**, **Repetir** y **Recordatorio**, según sea necesario.
- 4 Toque **Guardar**.

Administrador de archivos

La aplicación Administrador de archivos le permite administrar archivos en su almacenamiento interno/externo.

El Administrador de archivos hace que ver y administrar sus archivos sea sencillo. Simplemente toque un tipo de archivo (todos los archivos, archivos de música, archivos de imágenes, archivos de video, archivos de documentos o archivos de nube), luego toque las carpetas necesarias para encontrar los archivos.








Para abrir la aplicación del Administrador de archivos

- En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > ficha **Aplicaciones** > **Admin. de archivos** .

Opciones de Administrador de archivos

Abra la aplicación **Admin. de archivos** > **Todos los archivos** >

Almacenamiento interno para acceder a las siguientes opciones (en la parte superior de la pantalla):


	Le permite abrir el Administrador de archivos en una ventana de QSlide.
	Le permite buscar archivos o información.
	Le permite crear una nueva carpeta.
	Le permite mover archivos y carpetas a otra ubicación.
	Le permite copiar archivos y carpetas a otra ubicación.
	Le permite borrar archivos y carpetas.
	Le permite acceder a más opciones.

Grabador de voz

Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros archivos de audio.

Grabar un sonido o una voz

- Desde la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > ficha **Aplicaciones** > **Grabador de voz** .

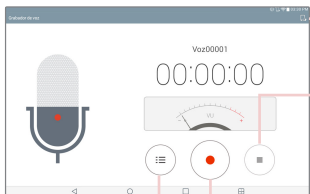


Toque para seleccionar dónde desea guardar la grabación.

Toque para finalizar la grabación.


Toque para iniciar la grabación.


Toque para ver una lista de sus grabaciones.

NOTA: Toque  para acceder a su lista de grabaciones. Podrá escuchar las grabaciones guardadas. El tiempo disponible de grabación puede variar del tiempo real de grabación.

Administrar las notas de voz

Desde la pantalla de la lista del grabador de voz:

- Toque el ícono **Compartir**  para compartir la nota de voz usando las opciones disponibles.

- Toque el ícono **Borrar**  para seleccionar la nota o las notas de voz que desee borrar.
- Toque y mantenga presionada una nota de voz para abrir un menú contextual para **Compartir**, **Borrar**, **Renombrar**, **Cortar** o para obtener **Detalles**.



POLARIS Office 5

POLARIS Office 5 es una solución profesional de Mobile Office que permite a los usuarios visualizar cómodamente varios tipos de documentos de Office, incluidos archivos de Word, Excel y PowerPoint, en cualquier momento y lugar mediante su dispositivo móvil.

Para crear un documento nuevo


- 1 Desde la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > ficha **Aplicaciones** > **POLARIS Office 5** .
- 2 Registre su **E-mail** en la página de registro.

NOTA: Puede tocar **Saltar** para ignorar la información de registro.

- 3 Toque  para iniciar un documento nuevo.
- 4 Toque un tipo de documento en la lista desplegable y luego seleccione una plantilla.
- 5 Escriba el contenido en el documento con las herramientas de la parte superior de la pantalla y con el teclado en pantalla.
- 6 Cuando haya terminado de trabajar en el documento, toque  (en la esquina superior izquierda de la pantalla), luego toque **Guardar** (o **Guardar como** para ingresar un nuevo nombre de documento) para guardar.
- 7 Ingrese el nombre del documento y toque **Guardar**.

Para ver y editar un documento en el dispositivo

Ahora puede visualizar y editar fácilmente muchos tipos de archivos diferentes, incluyendo documentos de Microsoft Office y Adobe PDF, desde su dispositivo.

- 1 Abra **POLARIS Office 5** y busque un documento.
- 2 Toque el documento que desee ver o editar.
Al visualizar documentos con POLARIS Office 5, los objetos y el diseño son idénticos a los del documento original.
- 3 Para editar el documento, toque .

Google+

Utilice la aplicación Google+ para mantener el contacto con otras personas a través del servicio de red social de Google.









En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > ficha **Aplicaciones** > **Google**  > **Google+** .

NOTA: Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.


Internet

Use esta aplicación para navegar por Internet. Gracias al navegador podrá acceder rápidamente desde su tablet a un mundo a todo color de juegos, música, noticias, deporte, entretenimiento y mucho más, en cualquier lugar y sobre cualquier tema.


En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > ficha **Aplicaciones** > **Internet** .

	Toque para ejecutar QSlide.
	Toque para volver una página.
	Toque para avanzar una página, hasta la página a la que se conectó después de la página actual. Esto es lo contrario a lo que sucede si presiona la Tecla Volver  , que lo lleva a la pantalla anterior que visitó.
	Toque para actualizar o detener la página actual.
	Toque para ir a la página de Inicio.
	Toque para acceder a sus favoritos.
	Toque para acceder a más opciones.



Abra una página

- Para abrir una página nueva, toque  en la parte superior del navegador.
- Para ir a otra página web, toque una ficha de la parte superior de la pantalla para ver la página.

Favoritos

Para abrir una página guardada en los marcadores, toque  en la barra de herramientas del navegador y seleccione una.

Historial

Toque  en la barra de herramientas del Navegador y seleccione la pestaña **Último(s) acceso(s)** para abrir una página web desde la lista de páginas web recientemente visitadas. Para limpiar el historial, toque  para borrar todo el historial.

Cómo usar el modo lectura


El tablet puede mostrar las páginas web de forma simplificada para facilitar su lectura.


Vea las noticias o publicaciones en blogs y otros artículos sin distracciones: con el modo lectura, podrá leer una página sin obstrucciones.

Toque  en la dirección web de la URL para activar el modo lectura.

Cómo usar QSlide

Use esta característica para acceder a Internet sin cerrar la aplicación actual.

Mientras esté visualizando contenido en el navegador, toque .

A continuación, puede buscar otra información en el tablet. Para ver el navegador en pantalla completa, toque .

Descargar archivos

Use la aplicación Descargas para ver qué archivos se han descargado.

Desde la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > ficha **Aplicaciones** > **Descargas** .


Chrome

Use Chrome para buscar información y explorar páginas web.


Desde la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > ficha **Aplicaciones** > **Chrome** .

NOTA: Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Visualización de páginas web

Toque el campo de dirección, ingrese una dirección web o criterios de búsqueda y toque  en el teclado.

Abra una página

- Para ir a una página nueva, toque  en la parte superior del navegador.
- Para ir a otra página web, toque una pestaña en la parte superior de la pantalla para seleccionar la página.


Búsqueda por voz en la web

Toque el campo de dirección, toque , diga en voz alta una palabra clave y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.

NOTA: Esta característica puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.


Sincronización con otros dispositivos

Sincronice fichas y favoritos abiertos para usar con Chrome en otro dispositivo cuando haya iniciado con la misma cuenta de Google.


Para ver pestañas abiertas en otros dispositivos, toque el ícono **Menú**  > **Pestañas recientes**. Puede iniciar sesión en la misma cuenta de Google en todos los dispositivos. Seleccione una página web para abrirla.

Cómo agregar y ver marcadores

Para agregar marcadores, toque  en la barra de URL.

Para abrir una página web agregada a marcadores, toque el ícono **Menú**  > **Marcadores** y seleccione la página que desee.

Menú de opciones de Chrome

Toque el ícono **Menú**  para acceder a las siguientes opciones.

- **Nueva pestaña** – Toque esta opción para crear una nueva pestaña de página web.
- **Nueva pestaña de incógnito** – Toque esta opción para crear una nueva pestaña de navegación de incógnito.
- **Marcadores** – Muestra las páginas que se han agregado a Marcadores.
- **Pestañas recientes** – Muestra las páginas web abiertas en otros dispositivos.
- **Historial** – Muestra los datos de navegación (páginas web que ha visitado).
- **Compartir...** – Le permite compartir la página web.
- **Imprimir...** – Toque esta opción para imprimir la página web. Elija para encontrar automáticamente una impresora que esté en su red, o ingrese una manualmente para usarla.
- **Buscar en la página** – Le permite buscar texto en la página web actual.

- **Añadir a pantalla inicio** – Le permite agregar un acceso directo a la página actual en la pantalla de inicio.
- **Ver como ordenador** – Seleccione esta opción para visualizar una página web como se estuviese en una computadora.
- **Ajustes** – Le permite cambiar ajustes específicos de la aplicación Chrome.
- **Ayuda y opiniones** – Muestra información sobre usar la aplicación Chrome en el tablet, y le permite enviar sus comentarios a los desarrolladores de Chrome.

Acceso al menú de configuración

1 Desde la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > ficha **Aplicaciones** > **Ajustes** .

O bien

En la pantalla de inicio, mantenga presionada la **tecla Aplicaciones recientes**  > **Ajustes del sistema**.

2 Seleccione una categoría de ajustes y configure la opción que desee.

REDES INALÁMBRICAS

Wi-Fi

Wi-Fi – Con esta opción se activa la función Wi-Fi para conectarse a las redes Wi-Fi disponibles.

Se mostrará una lista de todas las redes Wi-Fi disponibles. Toque una de ellas para conectarse.

NOTA: Toque **Buscar** para buscar redes Wi-Fi disponibles.

Toque el ícono **Menú**  en el menú Wi-Fi para acceder a las siguientes opciones.

Agregar red Wi-Fi – Le permite agregar manualmente una nueva red Wi-Fi.




Wi-Fi guardado – Le permite olvidar las redes Wi-Fi guardadas.

Wi-Fi avanzado – Accede a los ajustes de Wi-Fi avanzados.

Tutorial interactivo – Muestra tutoriales útiles para la función Wi-Fi.

SUGERENCIA: Cómo obtener la dirección MAC

Para configurar una conexión en algunas redes inalámbricas con filtro MAC, tendrá que ingresar la dirección MAC del tablet en el roteador.

Puede encontrar la dirección MAC en la siguiente interfaz de usuario: en la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Wi-Fi** > **ícono Menú**  > **Wi-Fi avanzado** > **Dirección MAC**.

Bluetooth

Active o desactive la característica de Bluetooth inalámbrico para usar el Bluetooth. Activar el Bluetooth le permite vincularse y conectarse a otros dispositivos Bluetooth.

Toque el ícono **Menú**  en el menú Bluetooth para acceder a las siguientes opciones.

Editar nombre del tablet – Cambia el nombre del tablet para facilitar la identificación al vincularse y conectarse. Ingrese el nombre del nuevo tablet y toque **Guardar**.

Tiempo visible – Ajusta la cantidad de tiempo para que otros dispositivos Bluetooth pueden ver su tablet para vincularse y conectarse. Elija entre **2 min**, **5 min**, **1 hora** y **Siempre visible**.

Archivos recibidos – Muestra una lista de los archivos recibidos por Bluetooth.

Tutorial interactivo – Muestra tutoriales de utilidad sobre las características Bluetooth.

Ayuda – Muestra información de Bluetooth.

Uso de datos

Muestra el uso de datos durante los periodos de tiempo elegidos. Toque una aplicación de la lista para ver el uso de datos de la aplicación.

Más...

Le permite configurar ajustes de redes y conexión inalámbrica adicionales.

Modo avión – Permite establecer el modo avión. Al activar el Modo avión, se deshabilitarán todas las conexiones inalámbricas.

Miracast – Le permite replicar en forma inalámbrica la pantalla y el sonido de su tablet en una llave Miracast o una TV.

SmartShare Beam – Le permite recibir contenido multimedia a través de SmartShare Beam desde teléfonos o tablets LG.

LG PC Suite – Permite a la conexión Wi-Fi transferir música e imágenes entre la computadora y el tablet.

Servidor multimedia – Le permite compartir contenido de medios con dispositivos cercanos mediante DLNA.

VPN – Muestra la lista de redes privadas virtuales (VPN) que ha configurado anteriormente. Permite agregar distintos tipos de VPN.

NOTA: debe configurar un PIN, contraseña o patrón para bloqueo de pantalla antes de que pueda usar el almacenamiento de credenciales.

DISPOSITIVO

Sonido

Perfil de sonido – Le permite establecer el perfil de sonido en **Sonido**, **Solamente vibrar** o **No molestar**.

Volumen – Administra el volumen de **Sonido de notificaciones**, **Respuesta táctil y sistema**, y **Música, video, juegos y otros medios**.

Intensidad de vibración – Le permite ajustar la intensidad de vibración para las llamadas, notificaciones y la retroalimentación táctil.

Sonido de notificaciones – Le permite ajustar el tono de notificación predeterminado.

No molestar – Le permite establecer una programación para evitar interrupciones a causa de las notificaciones. Puede configurar el aparato para permitir la interrupción de determinadas funciones cuando está ajustado Solo prioridad.

Bloqueo de pantalla – Le permite elegir si desea visualizar u ocultar notificaciones en la pantalla de bloqueo.

Aplicaciones – Le permite evitar que las aplicaciones muestren notificaciones o ajustar las aplicaciones para que muestren notificaciones con prioridad en caso de que No molestar esté configurado en modo Solo prioridad.

Sonido táctil – Permite configurar el tablet para que reproduzca un sonido cuando toque los botones, íconos u otros elementos en pantalla que reaccionan al toque.

Bloqueo y desbloqueo con sonido – Le permite configurar el tablet para que reproduzca un sonido al bloquear y desbloquear la pantalla.

Vibrar al tocar – Le permite establecer vibraciones para los toques de la pantalla del tablet.

Pantalla

Pantalla principal

Tema – Establece el tema de la pantalla de su dispositivo.

Fondo de pantalla – Establece el fondo de pantalla que se va a usar en la pantalla de Inicio.

Efectos de la pantalla – Establece el efecto al deslizar las pantallas para cambiarlas.

Desplazar pantallas circularmente – Active esta opción para establecer las pantallas de inicio en desplazamiento continuo sin tener que desplazar hacia la dirección opuesta cuando llegue al final.



Copia de respaldo y restauración de pantalla – Le permite realizar una copia de respaldo y restaurar las configuraciones y temas de aplicaciones y widgets.

Ayuda – Muestra información sobre la pantalla de inicio.

Bloqueo de pantalla

Seleccionar bloqueo de pantalla – Establece un tipo de bloqueo de pantalla para proteger el tablet.

NOTA: Después de actualizar el sistema operativo a Lollipop, es posible que solo esté disponible el bloqueo de pantalla para patrón, PIN y contraseña.

Si este es el caso, diríjase a **Aplicaciones**  > **Ajustes**  >

Seguridad > **Borrar credenciales** para borrar las credenciales de seguridad. Luego, configure un bloqueo de pantalla.

Tenga cuidado cuando borre las credenciales, ya que se borrarán todos los certificados de seguridad que tenga instalados.

Smart Lock – Configúrelo para mantener el tablet desbloqueado cuando está conectado a un dispositivo Bluetooth de confianza, si se encuentra en una ubicación familiar como su casa o trabajo, o cuando reconoce su rostro.

Efecto de pantalla – Establece las opciones de efectos de desplazamiento de la pantalla.

Fondo de pantalla – Establece el fondo de pantalla de su pantalla de bloqueo. Selecciónelo desde la **Galería** o la **Galería de fondos de pantalla**.

Atajos – Le permite cambiar los accesos directos de la pantalla Bloqueo por deslizamiento.

Info. del propietario – Le permite ingresar la información de contacto que desea mostrar en la pantalla de bloqueo en caso de que se pierda el tablet.

Temporizador de bloqueo – Permite configurar la cantidad de tiempo antes del bloqueo automático de pantalla luego del modo de espera.


La tecla Encender/Apagar/Bloquear bloquea inmediatamente – Marque esta opción para forzar el bloqueo automáticamente al presionar la tecla Encender/ Apagar/ Bloquear. Estos ajustes anulan la configuración del Temporizador de bloqueo de seguridad.

Brillo – Permite ajustar el brillo de la pantalla. Toque **Brillo nocturno** para ajustar el brillo al 0% automáticamente entre las horas 12:00 am - 6:00 am.

Límite de tiempo de pantalla – Ajusta el tiempo de demora antes de que la pantalla se apague automáticamente.

Efecto al apagar la pantalla – Establece el efecto de pantalla apagada utilizado cuando la pantalla se apaga.

Pantalla giratoria – Active para rotar la orientación de la pantalla cuando gire el tablet.

Protector de pantalla – Toque  para cambiar la opción a Activado o Desactivado. Cuando está activado, se muestra el protector de pantalla cuando el tablet esté suspendido o mientras esté cargando. Elija entre **Reloj** y **Google Fotos**.

NOTA: Si el protector de pantalla está activado, la carga podría ser más lenta.

Tipo de fuente – Cambia el tipo de fuente de la pantalla.

Tamaño de fuente – Cambia el tamaño de la fuente en la pantalla.

Pantalla inteligente – Mantiene la pantalla encendida cuando el dispositivo detecta los ojos mirando la pantalla.

Teclas de inicio – Le permite establecer qué teclas táctiles de inicio se muestran, y su posición en la barra. También puede seleccionar su color y el fondo.

Calibración del sensor de movimiento – Le permite mejorar la precisión de la inclinación y la velocidad del sensor.

Almacenamiento

ALMACENAMIENTO INTERNO – Muestra la cantidad total de espacio en la memoria del dispositivo y enumera qué tipo de datos están usando espacio.

MICROSD – Muestra la cantidad total de espacio en la memoria en la tarjeta microSD.

Activar/Desactivar la MicroSD – Activa y desactiva la tarjeta microSD de su tablet para que pueda acceder a los datos almacenados en ella, formatear la tarjeta o quitarla de forma segura. Este ajuste aparece atenuado si no hay ninguna tarjeta microSD instalada, si ya la ha desactivado o si ha activado la tarjeta microSD en su dispositivo.


Formatear la MicroSD – Esta opción borra permanentemente todo el contenido de la tarjeta microSD y la prepara para usarla en el tablet.

Batería

INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA – Consulte cuánta alimentación de la batería se usa para las actividades del dispositivo. El nivel de batería se muestra como porcentaje. También se muestra el tiempo de uso restante.

Uso de la batería – Visualiza el uso de la batería.

Porcentaje de la batería en la barra de estado – Muestra el porcentaje de batería en la barra de estado.

Ahorro de energía – Administra la batería para ahorrar energía con los artículos. Toque el botón  para activar esta función. Toque **Ahorro de energía** para las opciones siguientes.

- **ACTIVAR AHORRO DE ENERGÍA:** Seleccione el nivel de la batería desde donde desea que el Ahorro de energía se active. Elija entre Inmediatamente, 5% de batería y 15% de batería.

Ayuda – Toque esta opción para acceder a algunos consejos de ahorro de batería.

Smart cleaning

Permite gestionar las aplicaciones no usadas, los archivos guardados o los archivos temporales de Internet.

Aplicaciones

Muestra la lista de aplicaciones que estén ejecutándose o siendo descargadas.

Deslice la pantalla a la izquierda y a la derecha para ver una de las tres fichas en la parte superior de la pantalla para ver información detallada de las aplicaciones **DESCARGADAS, EN LA MICROSD, EN EJECUCIÓN** y **TODAS**.

Toque una entrada para ver más información, toque **Forzar detención** (o **Parar**) y luego **Sí** para que deje de ejecutarse.


Ventana doble

Vista dividida – Permite al dispositivo abrir automáticamente la Ventana doble cuando toca un enlace en pantalla completa o toca un archivo adjunto a un e-mail (solo imágenes).

Ayuda – Muestra información de ayuda acerca de la función Ventana doble.

PERSONAL

Nube

Toque **Agregar cuenta** para agregar una cuenta de nube. Desde este menú se accede a las cuentas de nube. Toque el ícono **Menú**  para cargar archivos.

Usuario

En este menú se muestran los usuarios actuales que ha creado.

Agregar usuarios cuando el tablet esté bloqueado – Le permite agregar nuevos usuarios mientras el tablet esté bloqueado.

Agregar usuario – Le permite agregar una nueva cuenta para el tablet y usar la función Multiusuario.

Ubicación

Modo

Alta seguridad (GPS y redes) – Use GPS, Wi-Fi y redes móviles para estimar la ubicación.

Ahorro de batería (solo redes) – Utilice las redes Wi-Fi para estimar la ubicación.

Sensores del dispositivo solamente (solo GPS) – Use GPS para localizar su ubicación.

SOLICITUDES DE UBICACIÓN RECIENTE – Muestra aplicaciones que han solicitado recientemente su información de ubicación.

Cámara – Permite al dispositivo etiquetar fotos y videos con sus ubicaciones.

Anti-parpadeo – Ajuste la frecuencia para impedir que en la pantalla de vista previa de la cámara se produzcan parpadeos. Elija entre **Automático**, **50 Hz** o **60 Hz**.

Informe de Ubicación de Google – Le permite ver su configuración de ubicación de Google.

Seguridad

Encriptar tablet – Le permite encriptar datos en el tablet a efectos de seguridad. Se le solicitará que ingrese un PIN o contraseña para desencriptar su tablet cada vez que lo encienda.

Encriptar almacenamiento de tarjeta MicroSD – Le permite encriptar datos en la tarjeta MicroSD a efectos de seguridad.

Hacer visible la contraseña – Muestra el último carácter de la contraseña oculta a medida que escribe.

Administradores de dispositivos – Permite visualizar o desactivar administradores del tablet.

Orígenes desconocidos – Active esta opción para permitir la instalación de aplicaciones que no sean de Google Play Store.

Revisar las aplicaciones – No permitir o advertir antes de instalar aplicaciones que pudieran causar daño.

Tipo de almacenamiento – Muestra el tipo de almacenamiento para certificados.

Credenciales de confianza – Muestra los certificados de las entidades emisoras de confianza.

Instalar desde almacenamiento – Escoja instalar certificados encriptados.

Borrar credenciales – Permite borrar todos los certificados.

Trust agents – Permite ver o desactivar agentes de confianza.

Fijar pantalla – Esta función le permite bloquear el dispositivo para que el usuario actual solo pueda acceder a la aplicación anclada. Esto resulta útil para usuarios con niños.

Acceso al uso de aplicaciones – Le permite ver la información de uso de las aplicaciones.

Cuentas y sincronización

Esta opción permite que las aplicaciones sincronicen datos en segundo plano, ya sea que el usuario está trabajando activamente en ellos o no. Desactivar **Sincronización automática de datos** puede ahorrar batería y disminuir (pero no eliminar) el uso de datos.

Idioma y teclado

Utilice los ajustes de Idioma y teclado para seleccionar el idioma y la región del texto del tablet y para configurar el teclado en pantalla, incluidas las palabras que ha agregado al diccionario.

Copia de respaldo y restauración

Copia de respaldo de datos – Permite configurarlo para hacer una copia de respaldo de sus ajustes y datos de aplicaciones en el servidor de Google.

Cuenta de copia de respaldo – Establezca la cuenta en la que desea realizar la copia de respaldo de los datos.

Restauración automática – Permite configurarlo para restaurar sus ajustes y datos de aplicaciones cuando reinstale las aplicaciones en el dispositivo.

Servicio LG Backup – Respalda toda la información en el dispositivo y la restaura en caso de pérdida o reemplazo de datos. Consulte la página 98 para obtener más información.

Restaurar datos de fábrica – Permite restablecer sus ajustes a los valores predeterminados de fábrica y borrar todos sus datos. Si restablece el tablet de esta forma, se le solicitará que vuelva a ingresar la misma información que la primera vez que inició Android.

SISTEMA

Tecla de acceso directo

Le permite activar y desactivar las teclas de acceso directo.


Fecha y hora

Use Ajustes de fecha y hora para establecer cómo se mostrarán las fechas. También puede usar esta opción de ajustes para establecer su propia hora y zona horaria en lugar de obtener la hora actual de la red de celulares.

Accesibilidad


Utilice los ajustes de Accesibilidad para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el tablet.

Nota: necesita complementos adicionales para ser seleccionable.

TalkBack – Le permite configurar la función TalkBack, que ayuda a las personas con deficiencia visual mediante la proporción de instrucciones orales. Toque el botón de TalkBack  en la esquina superior derecha de la pantalla para activar la función. Toque **Ajustes** en la parte inferior de la pantalla para configurar los ajustes de TalkBack.

Tamaño de fuente – Marque esta opción para aumentar el tamaño del texto.

Inversión de color – Marque esta opción para invertir los colores de la pantalla y el contenido.

Ajuste de color – Ajuste esta opción para ver la pantalla con mayor contraste de color. Toque el botón  para activarlo. Luego toque la pantalla y arrastre a través de la pantalla en cualquier dirección hasta que vea el color de contraste que desea usar.

Zoom táctil – Le permite acercar y alejar tocando la pantalla tres veces.

Sombras de pantalla – Atenúa la luz de fondo de la pantalla.


Atajo para Accesibilidad – Active esta función para habilitar el acceso rápido a las funciones de accesibilidad en dos pasos.

Salida de síntesis de voz – Establece el motor preferido de salida de síntesis de voz y los ajustes de velocidad de voz. También reproduce una breve demostración de la síntesis de voz. También se muestra el estado del idioma predeterminado.

Tipo de sonido – Establece el tipo de audio. Elija **Mono** o **Estéreo**.

Balance de sonido – Establece la ruta de audio. Mueva el deslizador de la barra deslizante para establecerla.




Desactivar todos los sonidos – Desactiva todos los sonidos.

Subtítulos – Permite personalizar los ajustes de leyendas para los discapacitados auditivos. Toque el botón  para activar esta función. Ajuste el idioma, el tamaño del texto y las opciones de leyendas que desee.

Tiempo de respuesta táctil – Permite establecer el tiempo táctil y de respuesta. Elija entre **Corto**, **Mediano** y **Largo**.

Touch assistant – Muestra un panel táctil con acceso fácil a acciones comunes.

Límite de tiempo de pantalla – Establece la cantidad de tiempo antes de que la pantalla se apaga.

Zonas de control táctil – Toque el botón  para activar esta función. Le permite limitar el control táctil a áreas seleccionadas de la pantalla. Pulse la tecla **Bajar volumen**  e **Inicio**  al mismo tiempo para activar y desactivar la función.

Pantalla giratoria – Marque para permitir que el dispositivo rote la pantalla dependiendo de la orientación del mismo (horizontal o vertical).

Confirmación verbal de contraseña – Active esta opción para tener una confirmación verbal durante el ingreso de contraseñas.

Atajo de Ajustes de accesibilidad – Define un acceso rápido y sencillo a las funciones seleccionadas cuando presiona la tecla Inicio tres veces.

Entrada táctil – Cada toque del teclado ingrese una letra o carácter en el teclado LG.

Accesibilidad mejorada – Le permite interactuar con su dispositivo usando uno o más interruptores que funcionan como teclas del teclado. Este menú puede resultar de utilidad para usuarios con limitaciones de movilidad, ya que impide que interactúen directamente con el dispositivo.

Quick Cover

Active este menú para encender y apagar la pantalla automáticamente al usar la Funda rápida.

Impresión

Le permite imprimir el contenido de determinadas pantallas (como páginas web visualizadas en Chrome) en una impresora conectada a la misma red de Wi-Fi que la de su dispositivo Android.

Acerca del tablet

Este menú le permite administrar las actualizaciones del software y ver distinta información relacionada con su tablet.

Nombre del tablet – Le permite establecer el nombre del tablet.

Centro de actualización – Le permite verificar actualizaciones de aplicaciones y software.

Batería – Le permite ver el estado de la batería, el nivel de la batería y la información de uso de la batería.

Información del hardware – Le permite ver el número de modelo, la dirección IP el tiempo de encendido, el CSN, la dirección MAC de Wi-Fi y la dirección Bluetooth.

Información de Software – Le permite ver la versión de Android, la versión de kernel, el número de compilación y la versión de software.

Información legal – Le permite ver los documentos legales del software LG, las licencias de código abierto y la información legal de Google.

Reglamentación y Seguridad – Muestra la información de la patente de LG.

Acerca de la copia de respaldo y restauración de los datos del dispositivo

Se recomienda crear y guardar regularmente un archivo de copia de respaldo en el medio de almacenamiento interno, especialmente antes de actualizar cualquier software. El mantenimiento de un archivo de copia de respaldo actualizado en la memoria de almacenamiento puede permitir recuperar los datos del dispositivo si lo pierde, se lo roban o resulta dañado por un problema imprevisto.



Esta aplicación LG Backup es compatible entre los smartphones y tablets LG, otras versiones de software o sistema operativo. Por eso, al comprar tablets y smartphones nuevos de LG, puede realizar una copia de respaldo de los datos que tenga en su dispositivo antiguo en el nuevo.

Si tiene precargada la aplicación LG Backup en sus smartphones y tablets, podrá realizar una copia de respaldo y restaurar la mayoría de los datos, incluidas las aplicaciones preinstaladas y descargadas, datos multimedia, entradas del calendario, contactos, ajustes de la pantalla de inicio y ajustes del sistema. También puede:

- Realizar una copia de respaldo manual de los datos del dispositivo.
- Restaurar los datos del dispositivo.



¡Advertencia! Para protegerse contra una desconexión inesperada durante las operaciones de respaldo o restauración, debido a batería insuficiente, siempre debe mantener la batería bien cargada.

Realice una copia de respaldo de los datos de su tablet

- 1 En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Copia de respaldo y restauración** > **Servicio LG Backup** > **Copia de respaldo**.
- 2 En la pantalla Ubicación de la copia de respaldo, toque **Almacenamiento interno** o **MicroSD** y luego toque **Siguiente**.
- 3 Seleccione la casilla de verificación de los elementos de los que desea realizar una copia de respaldo y seleccione **Siguiente**.
- 4 Lea la información que se muestra en pantalla y toque **Iniciar**.
- 5 Cuando haya finalizado la copia de respaldo de los archivos seleccionados, se mostrará el mensaje **¡Listo!**.

Restaurar datos del tablet


NOTA: Todos los archivos que estén almacenados en el tablet se borrarán antes de que se restaure el archivo de copia de respaldo. Asegúrese de copiar el archivo de copia de respaldo a otra ubicación.

- 1 En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Copia de respaldo y restauración** > **Servicio LG Backup** > **Restauración y gestión de archivo**.
- 2 En la pantalla Restauración y gestión de archivo, seleccione el archivo de copia de respaldo que contenga los datos que desea restaurar.
- 3 Active la casilla de verificación que está junto al elemento que desee restaurar y, a continuación, seleccione **Siguiente** > **Iniciar** para restaurarlo en el tablet.

NOTA: Tenga en cuenta que los datos del tablet se sobrescribirán con el contenido de la copia de respaldo.

- 4 Si el archivo de copia de respaldo está encriptado, escriba la contraseña que creó para encriptarlo.
- 5 Cuando haya finalizado la restauración de los archivos seleccionados, el tablet se reiniciará automáticamente.

NOTA: Puede establecer la opción **Bloquear archivos de respaldo de datos** al crear una copia de respaldo para encriptar sus archivos de copia de respaldo para más protección.

En la pantalla principal de LG Backup, toque el **ícono Menú**  > **Establecer contraseña** e ingrese una contraseña y una sugerencia, en caso de que olvide la contraseña. Una vez que haya establecido la contraseña, necesitará ingresarla cada vez que desee hacer la copia de respaldo/restauración.

Actualización de software del tablet

Actualización de software del tablet



Esta opción le permite actualizar cómodamente el firmware del tablet con la última versión desde Internet sin necesidad de visitar ningún centro de servicio. Para obtener más información sobre cómo usar esta función, visite: <http://www.lg.com>

El programa de actualización del firmware del tablet requiere la atención del usuario durante todo el proceso de actualización. Antes de realizar alguna acción, asegúrese de entender todas las instrucciones y notas de cada paso. Si extrae el cable USB o la batería durante la actualización puede causar daños en el tablet.

Actualización del software del tablet LG por aire (OTA, Over-The-Air)

Esta función le permite actualizar cómodamente el software del tablet a una nueva versión de forma inalámbrica sin tener que conectar un cable de datos USB. Esta función solo está disponible cuando LG pone la versión más reciente del firmware a disposición de su dispositivo. En primer lugar, debe comprobar la versión de software del tablet:

En la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Acerca del tablet** > **Información de Software**.

Para actualizar el software del tablet, en la pantalla de inicio, toque **Aplicaciones**  > **Ajustes**  > **Acerca del tablet** > **Centro de actualización** > **Actualización de software** > **Comprobar ahora para actualizar**.


NOTA: LG se reserva el derecho de poner a disposición las actualizaciones del firmware solo para modelos seleccionados según su propio criterio y no garantiza la disponibilidad de la versión más reciente del firmware para todos los modelos de tablets.

NOTA: Los datos personales, incluida la información sobre la cuenta de Google y cualquier otra cuenta, los datos y ajustes del sistema y de las aplicaciones, cualquier aplicación descargada y la licencia DRM podrían borrarse en el proceso de actualización del software del dispositivo. Por tanto, LG le recomienda que realice una copia de respaldo de sus datos personales antes de actualizar el software del tablet. LG no asume responsabilidad alguna ante la pérdida de datos personales.


Accesorios

Estos accesorios están disponibles para usarse con este tablet. **(Los artículos descritos a continuación pueden ser opcionales).**

Adaptador de viaje



Cable USB



Guía de inicio rápido



NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedar anulada.
- Los accesorios pueden variar de acuerdo con la región.

Solución de problemas

En este capítulo se describen algunos problemas que se pueden producir cuando use el tablet. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede solucionarlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
No se pueden establecer aplicaciones	El proveedor de servicios no admite la función o usted debe estar registrado.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Error al cargar	La batería no está cargada.	Cargue la batería.
	La temperatura ambiental es demasiado alta o baja.	Asegúrese de que el tablet se carga a temperatura normal.
	Problema de contacto	Compruebe la conexión del cargador al tablet.
	Sin voltaje	Enchufe el cargador a un tomacorriente diferente.
	Cargador defectuoso	Reemplace el cargador.
	Cargador erróneo	Use solo accesorios de LG originales.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
No se pueden recibir/enviar fotos	Memoria llena	Borre algunas imágenes del tablet.
Los archivos no se abren	Formato de archivo no compatible	Verifique los formatos de archivo admitidos.
Sin sonido	Modo de vibración	Verifique Ajustes > Sonido > Perfil de sonido para asegurarse de que no esté activado en las opciones de Solamente vibrar o No molestar.

Para su seguridad

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante sobre el uso y funcionamiento de este tablet. Lea toda la información con detenimiento para lograr un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o uso incorrecto del tablet. Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobados en esta guía del usuario podría anular la garantía de este equipo.

Antes de comenzar

Indicaciones de seguridad

¡ADVERTENCIA!

Aviso de cambio de batería

- Por su seguridad, no extraiga la batería incorporada en el producto. Si necesita sustituir la batería, lleve el dispositivo al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- La batería de ión-litio es un componente peligroso que puede causar lesiones.
- El cambio de batería realizado por profesionales no calificados puede causar daños en su dispositivo.

¡ADVERTENCIA!

Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el producto a áreas de mucha humedad, como el baño o una piscina.

Mantenga el tablet lejos del calor. Nunca almacene el tablet en un entorno donde pueda quedar expuesto a temperaturas bajo 0 °C o sobre 40 °C como en exteriores durante tormentas de nieve o dentro del auto en días calurosos. La exposición al frío o calor excesivos causará mal funcionamiento, daños y posiblemente fallas permanentes. Sea cuidadoso al usar su tablet cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia del tablet pueden afectar los equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados. Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del tablet.

Apague el tablet cuando esté en instalaciones médicas o gasolineras. Nunca coloque el tablet en un microondas, ya que esto haría estallar la batería.

¡IMPORTANTE!:

Antes de usar el tablet, lea la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA, por sus siglas en inglés).

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser ilegal o peligroso. Esta guía del usuario ofrece información detallada adicional.

- No use nunca una batería no aprobada que pueda dañar el tablet o la batería, o incluso causar que estalle.
- Nunca coloque el tablet dentro de un horno microondas porque la batería estallará.

- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que la batería no entre en contacto con elementos punzantes, como los dientes o las garras de un animal. Podría causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.
- Tenga cuidado para que los niños no traguen partes del tablet, como los conectores de goma (como un auricular, las partes que se conectan al tablet, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el conector y el cargador del tomacorriente cuando el tablet indique que la batería está completamente cargada, porque puede provocar descargas eléctricas o incendios.
- Cuando se encuentre en el auto, no deje el tablet ni instale un kit manos libres cerca de una bolsa de aire. Si el equipo inalábrico está mal instalado, puede ocasionar graves lesiones al activarse la bolsa de aire.
- No use el tablet mientras conduce.
- No use el tablet en áreas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: en aviones).
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.
- Nunca almacene el tablet a temperaturas inferiores a $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ o superiores a $50\text{ }^{\circ}\text{C}$
- No use sustancias químicas fuertes (como alcohol, benceno, solventes, etc.) o detergentes para limpiar el tablet. Podría causar un incendio.
- No deje caer el tablet, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internos del tablet.
- No use el tablet en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.

- No dañe el cable de alimentación doblándolo, retorciéndolo, tirándolo o calentándolo. No use el conector si está suelto, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el tablet con las manos húmedas cuando se esté cargando. Esto puede provocar descargas eléctricas o dañar gravemente el tablet.
- No desarme el tablet.
- Solo use las baterías y los cargadores provistos por LG. Esta garantía no se aplica a los productos proporcionados por otros proveedores.
- Solo personal autorizado debe darle servicio al tablet y sus accesorios. La instalación o servicio por personal no autorizado pueden ocasionar accidentes y en consecuencia invalidar la garantía.
- Use con precaución los accesorios como los auriculares o audífonos, asegurando que los cables están conectados correctamente y que no toquen la antena innecesariamente.

Información de la FCC sobre la exposición a las radiofrecuencias

¡ADVERTENCIA!:

Lea esta información antes de hacer funcionar el tablet.

En agosto de 1996 la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son coherentes con la norma de seguridad establecida previamente por las normas tanto de los EE.UU. como internacionales.

El valor de SAR más elevado para este modelo de tablet probado por FCC para su uso en el cuerpo es de **1,00 W/kg**.

El diseño de este tablet cumple con los lineamientos de la FCC y normas internacionales.

Precaución

Use solo la antena suministrada. El uso de antenas no autorizadas o modificaciones no autorizadas puede afectar funcionamiento de la conexión inalámbrica, dañar el tablet, anular su garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el tablet con una antena dañada.

Una antena dañada en contacto con la piel puede producir quemaduras. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de antena.

Efectos en el cuerpo

Este dispositivo fue probado para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, manteniendo una distancia de 0 cm (0 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del tablet. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de los estándares de la FCC, debe mantenerse una distancia mínima de 0 cm (0 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del tablet.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios que se usen cerca del cuerpo, sin mantener una distancia de 0 cm (0 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del tablet y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC, y deben evitarse.

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantener una distancia mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada sobre el vehículo para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio web de la FCC en www.fcc.gov

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de los reglamentos de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) Este dispositivo y sus accesorios no pueden causar interferencia dañina y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que provoque un funcionamiento no deseado.

Precauciones para la batería

- No la desarme
- No le provoque un corto circuito.
- No la exponga a altas temperaturas, sobre 60 °C (140 °F).
- No la incinere.

Desecho de la batería

- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.

Precauciones para el adaptador (cargador)

- El uso del cargador de batería incorrecto podría dañar su tablet y anular la garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solo para el uso en interiores.
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, el baño.

Precauciones con la batería

- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni ralle la batería.
- No modifique ni vuelva a armar la batería, no intente insertar objetos extraños, no la sumerja ni exponga al agua u otros líquidos, no la exponga al fuego, explosión u otro peligro.
- Solo use la batería para el sistema especificado.
- Solo use la batería con un sistema de carga que haya sido certificado con el sistema en función de este estándar. El uso de una batería o un cargador no calificado puede presentar peligro de incendio, explosión, escape u otro riesgo.
- No le provoque un cortocircuito a la batería ni permita que objetos metálicos conductores entren en contacto con los terminales de la batería.

- Solo reemplace la batería con otra que haya sido certificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725-200x. El uso de una batería no calificada puede presentar peligro de incendio, explosión, escape u otro riesgo.
- Deseche de inmediato las baterías usadas conforme las regulaciones locales.
- Si los niños usan la batería, se les debe supervisar.
- Evite dejar caer el tablet o la batería. Si el tablet o la batería se cae, en especial en una superficie rígida, y el usuario sospecha que se han ocasionado daños, lleve el tablet o la batería a un centro de servicio para revisión.
- El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, una explosión u otro peligro.
- El manual del usuario de los dispositivos host que utilizan un puerto USB como fuente de carga debe incluir una declaración en la que se mencione que el tablet solo debe conectarse a productos que tienen el logotipo USB-IF o que completaron el programa de conformidad USB-IF.
- Una vez que el teléfono esté totalmente cargado, siempre desenchufe el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.

Evite daños en el oído

- Los daños en los oídos pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto, recomendamos que no encienda o apague el tablet cerca del oído. También recomendamos que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si escucha música, asegúrese de que el nivel de volumen sea adecuado, de modo que esté consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

Indicaciones de seguridad

Información de seguridad de TIA

Se incluye información de seguridad completa sobre los tablets de TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones).

Para obtener la certificación de la CTIA, es obligatorio incluir en el manual del usuario el texto referente a marcapasos, audífonos y otros dispositivos médicos. Se recomienda el uso del lenguaje restante de la TIA cuando resulte pertinente.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su tablet es un transmisor y receptor de radio de baja energía. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996 la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para los tablets. Esos lineamientos se corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por los organismos de normas tanto de los EE.UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1992) *

Informe NCRP 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud gubernamentales y la industria analizaron el corpus de investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

* Instituto Nacional Estadounidense de Estándares, Consejo Nacional Para las Mediciones y la Protección Contra la Radiación, Comisión Internacional de Protección Contra la Radiación No Ionizante.

El diseño de su tablet cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el tablet y violar los reglamentos de la FCC.

Sugerencias para obtener un funcionamiento más eficiente

Para que su tablet funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el tablet.

Manejo

Compruebe las leyes y los reglamentos referidos al uso de tablets en las áreas donde maneja. Obedezca siempre estos reglamentos. Además, si usa el tablet mientras maneja, asegúrese de lo siguiente:

- Preste toda su atención al manejo; manejar con seguridad es su primera responsabilidad.
- Use la operación de manos libres, si la tiene.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF.

Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su tablet.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes del sector de la salud recomienda mantener al menos quince (15) centímetros, o seis (6) pulgadas de distancia entre tablets y el marcapasos, para evitar posibles interferencias entre ambos.

Estos consejos son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones basadas en la investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos deben:

- Mantener SIEMPRE el tablet al menos a quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el tablet esté encendido.
- No deben llevar el dispositivo en un bolsillo de la camisa.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el tablet inmediatamente.

Audífonos

Es posible que algunos tablets digitales interfieran con algunos audífonos. En caso de tal interferencia, recomendamos que se comunique con el proveedor de servicios.

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarlo a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el tablet cuando se encuentre en instalaciones de atención médica siempre que haya letreros que lo soliciten. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores.

Compruebe con el fabricante o con su representante respecto de su vehículo.

También debe consultar al fabricante si existe algún equipo que se le haya agregado a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el tablet en cualquier instalación donde haya letreros que lo soliciten.

Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso de tablet en el aire. Apague el tablet antes de abordar un avión.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de cargas explosivas, apague el tablet cuando esté en un "área de explosiones" o en áreas con letreros que indiquen: "Apague las radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el tablet cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones.

En esos lugares, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y, como consecuencia, lesiones o incluso la muerte.

Por lo general, las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas, pero no siempre. Entre las áreas potencialmente peligrosas están las siguientes:

Áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), áreas bajo cubierta en embarcaciones, instalaciones para transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas químicas (como granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor del vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Las bolsas de aire se inflan con gran fuerza. No coloque objetos en el área que está sobre la bolsa de aire o donde se activa, incluidos los equipos inalámbricos, ya sean instalados o portátiles.

Pueden producirse lesiones graves si el equipo inalámbrico está mal instalado en el auto cuando se infla la bolsa de aire.

Información de seguridad

Lea y revise la siguiente información para usar el tablet de manera segura y adecuada, y para evitar daños.

Además, después de leer la guía del usuario, manténgala siempre en un lugar accesible.

Seguridad del cargador, el adaptador y la batería

- El cargador y el adaptador están diseñados solo para ser usados en interiores.
- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use solo cargadores aprobados por LG y fabricados específicamente para el modelo del tablet, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No la desarme ni le provoque un cortocircuito.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada. Si necesita reemplazar la batería, solicite asesoramiento al distribuidor o al centro de servicio técnico autorizado de LG Electronics más cercano a su domicilio.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usarla para maximizar su vida útil.

- La vida útil de la batería dependerá de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso intensivo de la luz de fondo, el navegador y la conectividad de datos en paquete afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe el funcionamiento del tablet cuando se encuentra en un estado anormal. En este caso acuda al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el tablet en un lugar expuesto a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima necesaria entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar el tablet y limpie el conector de alimentación siempre que esté sucio.
- Al usar el conector de alimentación, asegúrese de que esté conectado firmemente. De lo contrario, puede sobrecalentarse y provocar un incendio.
- Si se coloca el tablet en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija del conector de alimentación), los artículos metálicos (como las monedas, clips o bolígrafos) pueden provocar un cortocircuito. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un cortocircuito a la batería. Los elementos metálicos como monedas, clips o bolígrafos en el bolsillo o bolso, al moverse, pueden causar un cortocircuito en las terminales + y - de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de las terminales podría dañar la batería y ocasionar una explosión.

Aviso general

- Usar una batería dañada o insertarla en la boca puede causar graves lesiones.
- No coloque el tablet en la proximidad de elementos con componentes magnéticos, como tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos de metro. El magnetismo del tablet puede dañar los datos almacenados en la cinta magnética.
- Cuando el tablet no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- Usar el tablet cerca de un equipo receptor (como un televisor o radio) puede provocar interferencia.
- No use el tablet si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el tablet en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y acuda al proveedor o punto de servicio autorizado más cercano de LG Electronics para obtener asistencia.
- La fuente de alimentación contiene elementos que pueden ser dañinos para la salud, si los componentes se manipulan directamente. Si esto ocurre, recomendamos lavarse las manos inmediatamente.
- No pinte el tablet.
- Los datos guardados en el tablet se pueden borrar al utilizarlo de manera incorrecta, al reparar el hardware o al actualizar el software. Realice una copia de respaldo de los números de tablet importantes (también podrían borrarse los tonos, imágenes y videos). El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por la pérdida de datos.
- Cuando esté en lugares públicos, puede establecer el tono en vibración para no molestar a otras personas.


- No encienda ni apague el tablet cerca del oído.
- Las reparaciones cubiertas por la garantía, según lo considere LG, pueden incluir piezas de repuesto o paneles que sean nuevos o reacondicionados, siempre que cuenten con la misma funcionalidad que las piezas que se reemplazarán.

Temperatura ambiente

Utilice el tablet a temperaturas entre 0 °C y 40 °C, si es posible. La exposición de su tablet a temperaturas extremadamente altas o bajas puede resultar en daños, o incluso explosiones.

Cómo actualizar su tablet

Acceda a las últimas versiones de firmware y a nuevas funciones y características del software.

- Actualice su tablet sin una PC. Seleccione **Centro de actualización**  > **Actualización de software** > **Comprobar ahora para actualizar**.
- Actualice su tablet conectándolo a la PC.

Para obtener más información sobre esta función, visite <http://www.lg.com/common/index.jsp> y seleccione su región y país.

Información sobre seguridad y normativas

Para ver información sobre seguridad y normativas, toque **Aplicaciones** > **Ajustes** > **Acerca del tablet** > **Reglamentación y Seguridad**.

