


عربي
FRANÇAIS



دليل المستخدم
Guide de l'utilisateur
LG-D724

دليل المستخدم

- قد يختلف ما تعرضه الشاشة وأشكالها التوضيحية عن تلك التي تراها على الهاتف الفعلي.
- قد لا تنطبق بعض محتويات هذا الدليل على هاتفك، ويتوقف هذا على برنامج الهاتف وموفر الخدمة لديك. إن كافة المعلومات المذكورة في هذا المستند قابلة للتغيير من دون إشعار.
- هذا الهاتف لا يلئم الأشخاص الضعيفي البصر نظرًا لاحتوائه على لوحة مفاتيح تعمل باللمس.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. جميع الحقوق محفوظة. LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لمجموعة LG Group والكيانات التابعة. كل العلامات التجارية الأخرى تعود إلى مالكيها.
- إن Google™ و Google Maps™ و Gmail™ و YouTube™ و Hangouts™ و Play™ هي علامات تجارية لشركة Google, Inc.

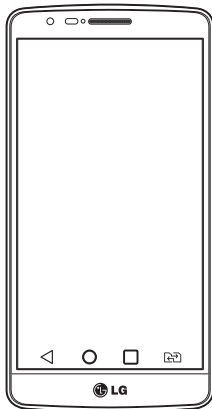

35	إجراء مكالمة.....	4	إرشادات لاستخدام أمن وفعال
35	الاتصال بالأسماء.....	10	ملاحظة هامة.....
35	الرد على مكالمة ورفضها.....	14	التعرف على الهاتف الخاص بك.....
35	ضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة.....	14	نظرة عامة حول الهاتف.....
36	إجراء مكالمة ثانية.....	16	تركيب بطاقة SIM والبطارية.....
36	عرض سجلات المكالمات.....	18	شحن الهاتف.....
36	إعدادات المكالمات.....	20	استخدام بطاقة الذاكرة.....
37	الأسماء.....	21	إيقاف الشاشة وإلغاء قفلها.....
37	البحث عن اسم.....	22	الشاشة الرئيسية الخاصة بك.....
37	إضافة اسم جديد.....	22	تلميحات شاشة اللمس.....
37	الاسماء المفضلة.....	22	الشاشة الرئيسية.....
38	إنشاء مجموعة.....	23	الشاشة الرئيسية الموسّعة.....
39	الرسائل.....	24	تخصيص الشاشة الرئيسية.....
39	إرسال رسالة.....	24	العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخرًا.....
39	المرج المترابط.....	25	لوحة الإشعارات.....
40	تغيير إعدادات الرسائل.....	25	استخدام SIM المزدوجة.....
41	البريد الإلكتروني.....	26	فتح لوحة الإشعارات.....
41	إدارة حساب بريد إلكتروني.....	26	رموز المؤشر على شريط الحالة.....
41	العمل مع مجلدات الحسابات.....	28	لوحة المفاتيح على الشاشة.....
41	إنشاء بريد إلكتروني وإرساله.....	28	إدخال الأحرف المشكّلة.....
43	الكاميرا والفيديو.....	29	إعداد حساب Google.....
43	التعرف على محدد المنظر.....	30	الاتصال بالشبكات والأجهزة.....
44	استخدام الإعدادات المتقدمة.....	30	Wi-Fi.....
44	التقاط صورة سريعة.....	30	الاتصال بشبكات Wi-Fi.....
45	مجرد التقاط صورة.....	30	تشغيل ميزة Wi-Fi والاتصال بشبكة Wi-Fi.....
46	لقطة الإيماءة.....	31	Bluetooth.....
46	استخدام وضع بانوراما.....	32	مشاركة اتصال بيانات الهاتف.....
47	تسجيل فيديو سريع.....	33	Wi-Fi Direct.....
47	بعد تسجيل فيديو.....	33	اتصالات الكمبيوتر الشخصي بكيبل USB.....
48	الوظيفة.....	35	المكالمات.....
48	Knock Code.....		

63.....	استخدام شريط أدوات ويب.....	48.....	تشغيل/إيقاف الشاشة.....
63.....	عرض صفحات ويب.....	49.....	QuickMemo+.....
63.....	فتح صفحة.....	50.....	استخدام خيارات QuickMemo+.....
64.....	الإشارات المرجعية.....	50.....	عرض QuickMemo+ التي تم حفظها.....
64.....	السجل.....	51.....	QSlide.....
64.....	Chrome.....	52.....	QuickRemote.....
64.....	عرض صفحات ويب.....	53.....	Smart keyboard.....
64.....	فتح صفحة.....	54.....	الوسائط المتعددة.....
65.....	الإعدادات.....	54.....	المعرض.....
65.....	الشبكات.....	54.....	عرض الصور.....
67.....	الصوت.....	54.....	تشغيل ملفات الفيديو.....
68.....	إعدادات الشاشة.....	56.....	تعديل الصور.....
70.....	عامّة.....	56.....	حذف الصور/ملفات الفيديو.....
73.....	برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite).....	56.....	ضبط كخلفية الشاشة.....
75.....	تحديث برنامج الهاتف.....	56.....	الموسيقى.....
75.....	تحديث برنامج الهاتف.....	56.....	تشغيل أغنية.....
76.....	حول دليل المستخدم هذا.....	58.....	إضافة ملفات موسيقى إلى هاتفك.....
76.....	حول دليل المستخدم هذا.....	58.....	راديو FM.....
76.....	علامات تجارية.....	59.....	الأدوات المساعدة.....
77.....	الملحقات.....	59.....	ضبط المنبه.....
78.....	استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....	59.....	استخدام الحاسبة.....
81.....	الأسئلة الشائعة.....	59.....	إضافة حدث إلى التقويم.....
		60.....	مسجل الصوت.....
		60.....	تسجيل ملف صوتي أو صوت.....
		60.....	مهام.....
		60.....	ThinkFree Viewer.....
		61.....	Google+.....
		61.....	بحث صوتي.....
		61.....	التنزيلات.....
		62.....	LG SmartWorld.....
		62.....	كيف تحصل على LG SmartWorld من الهاتف.....
		63.....	الويب.....
		63.....	الإنترنت.....

إرشادات لاستخدام آمن وفعال

يرجى قراءة هذه الإرشادات البسيطة. عدم التقيد بهذه الإرشادات قد يكون أمراً خطراً أو غير قانوني.

في حال حدوث خطأ، تم تضمين أداة برنامج في الجهاز من شأنها تجميع سجل الخطأ.

تجمع هذه الأداة البيانات الخاصة بالخطأ فقط. مثل قوة الإشارة وموضع معرف الخلية لدى انقطاع المكالمات المفاجئ والتطبيقات التي تم تحميلها. يستخدم السجل فقط للمساعدة في تحديد سبب الخطأ. تجدر الإشارة إلى أن هذه السجلات مشفرة ويمكن الوصول إليها من قبل مركز تصليح معتمد من LG فقط في حال احتجت إلى إعادة جهازك لتصلبها.

التعرض لطاقة التردد اللاسلكي

معلومة حول التعرض للموجات اللاسلكية ومعدل الامتصاص المحدد (SAR).

لقد تم تصميم طراز الهاتف المحمول LG-D724 هذا بحيث يفي بمتطلبات السلامة المتبعة المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية. وتستخدم هذه المتطلبات إلى إرشادات عملية تضمن هوامش سلامة مصممة لضمان السلامة لكل الأشخاص. دون أخذ العمر والصحة بعين الاعتبار.

- تستخدم إرشادات التباين للموجات اللاسلكية وحدة قياس معروفة بمعدل الامتصاص المحدد (SAR). وتجري اختبارات SAR باستخدام أساليب قياسية فيما ينفذ الهاتف عملية الإرسال بأعلى مستوى طاقة مسموح به في كل نطاقات التردد التي تم اختبارها.
- وعلى الرغم من وجود اختلافات بين مستويات SAR لمختلف طرازات هواتف LG، فهي كلها مصممة بحيث نفي بالإرشادات المتعلقة بالتعرض للموجات اللاسلكية.
- حد SAR الذي توصي به اللجنة الدولية للحماية من الإشعاع غير المؤين Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) هو 2 واط/كجم وهو حد مقسم على نحو متناسب إلى 10 جرامات من النسيج العضوي.
- أعلى قيمة SAR لطراز الهاتف هذا الذي تم اختياره للاستخدام على الأذن تعادل 0.230 واط/كيلوجرام (10 جرام) وعند الحمل على الجسد تكون 0.266 واط/كيلوجرام (10 جرام).
- يفي هذا الجهاز بإرشادات التعرض للتردد اللاسلكي (RF) عند استخدامه في موضع الاستخدام العادي على الأذن أو عند وضعه على بعد 1.5 سم على الأقل من الجسم. عند استخدام علبة حمل أو مشبك للحزام أو حامل لتشغيل الجهاز أثناء حمله على الجسم، يجب ألا تحتوي على أي معدن ويجب وضع المنتج على بعد 1.5 سم على الأقل من الجسم. ومن أجل إرسال ملفات البيانات أو الرسائل يتطلب هذا الجهاز اتصالاً نوعياً عالي الجودة بالشبكة. في بعض الحالات، يجوز أن يتم تأخير إرسال ملفات البيانات أو الرسائل إلى أن يصبح هذا الاتصال متاحاً. احرص على اتباع التعليمات المتعلقة بالمسافات الفاصلة المشار إليها أعلاه إلى أن يتم اكتمال الإرسال.

العناية بالمنتج وصيانتها



تحذير

استخدم فقط البطاريات، والشواحن، والملحقات الموافق على استخدامها مع طراز الهاتف المَعين هذا. إن استخدام أي أنواع أخرى قد يؤدي إلى إبطال أي كفالة أو موافقة تنطبق على الهاتف المحمول. وقد يكون خطيراً.

- لا تقم بتفكيك الوحدة. اعمل على نقل الوحدة إلى تقني صيانة مؤهل عندما تكون بحاجة إلى إصلاحها.
- قد تتضمن الإصلاحات المشمولة بالكفالة، وفقاً لـ LG، لوحات أو قطع الغيار سواء كانت جديدة أو مجددة، على أن تتمتع بوظائف موازية لوظائف الأجزاء التي تم استبدالها.
- ضع هذه الوحدة في مكان بعيد عن الأجهزة الإلكترونية مثل أجهزة التلفزيون، والراديو، وأجهزة الكمبيوتر الشخصي.
- يجب إبقاء الوحدة بعيدة عن مصادر السخونة مثل أجهزة التدفئة أو الأفران المنزلية.
- تجنب إسقاط الوحدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للاهتزاز الميكانيكي أو الصدمات.
- أوقف تشغيل الهاتف في أي منطقة حيثما تطالب القوانين الخاصة بذلك، على سبيل المثال. لا تستخدم الهاتف في المستشفيات إذ قد يؤثر على المعدات الطبية الحساسة.
- لا تمسك الهاتف بيدين رطبتين أثناء شحنه، فقد يتسبب هذا الأمر بحدوث صدمة كهربائية أو إلحاق ضرر بالغ بالهاتف.
- يجب عدم شحن الهاتف بالقرب من مواد قابلة للاشتعال إذ قد يصبح الهاتف ساخناً وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع حريق.
- استخدم قطعة قماش جافة لتنظيف الوحدة من الخارج (لا تستخدم مواد مذيبة كالبنزين أو التينر أو الكحول).
- لا تشحن الهاتف عندما يكون موضوعاً على أثاث ناعم.
- يجب أن يتم شحن الهاتف في منطقة ذات تهوية جيدة.
- لا تعرّض هذه الوحدة للدخان أو الغبار الزائد.
- لا تضع الهاتف بالقرب من بطاقات الائتمان أو تذاكر النقل؛ فقد يؤثر ذلك على المعلومات الموجودة على الأشرطة المعدنية.
- لا تضغط على الشاشة بواسطة شيء حاد إذ قد يؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالهاتف.
- لا تعرّض الهاتف للسوائل أو الرطوبة.
- استخدم الملحقات مثل سماعات الأذن بحذر. لا تلمس الهوائي من دون وجود سبب يدعوك إلى ذلك.
- لا تستخدم الزجاج المكسور أو تلمسه أو تحاول إزالته أو إصلاحه إذا كان مكسوراً أو متحولاً إلى شظايا أو متحطماً. لا تشمل الكفالة تلف الشاشة الزجاجية نتيجة سوء الاستخدام.
- هذا الهاتف عبارة عن جهاز إلكتروني يولد الحرارة أثناء الاستخدام العادي. قد يؤدي احتكاك المنتج بالبشرة مباشرة ولفترة طويلة في غياب التهوية المناسبة إلى عدم الشعور بالراحة أو التسبب بحروق طفيفة. لذا، استخدم الهاتف بعناية أثناء التشغيل أو بعده مباشرة.
- في حال تعرّض الهاتف للبلل، افصله على الفور ليجف بالكامل. لا تحاول تسريع عملية التجفيف باستخدام مصدر تجفيف خارجي مثل الفرن أو المايكروويف أو مجفف الشعر.
- يتسبب السائل الموجود في الهاتف المبلل بتغيير لون تسمية المنتج داخل الهاتف. لا تشمل الكفالة الضرر الناتج عن

تعرض الجهاز للسوائل.

تشغيل فعال للهاتف

الأجهزة الإلكترونية

قد تتعرض كل الهواتف المحمولة للتشويش. مما قد يؤثر على أداؤها.

- لا تستخدم الهاتف المحمول بالقرب من الأجهزة الطبية من دون طلب الإذن للقيام بذلك. تجتّب وضع الهاتف على أجهزة ضبط النبض. مثلاً، في الجيب على مستوى الصدر.
- قد تسبّب بعض الهواتف المحمولة الإزعاج للأدوات المساعدة للسمع.
- قد يؤثر الحد الأدنى من التشويش على أجهزة التلفزيون والراديو والكمبيوتر الشخصي.
- استخدم الهاتف في مكان تتراوح فيه درجة الحرارة بين 0 و 40 درجة مئوية. إذا أمكن. قد يؤدي تعريض الهاتف إلى درجات حرارة مرتفعة أو منخفضة جداً إلى إلحاق ضرر بالمنتج أو تعطله أو حتى إلى حدوث انفجار.

السلامة على الطرقات

تحقق من القوانين والأنظمة المتعلقة باستخدام الهواتف المحمولة في المناطق أثناء القيادة.

- لا تستخدم هاتفاً محمولاً باليد أثناء القيادة.
- عليك دائماً تركيز كامل الانتباه على القيادة.
- توقّف عند جانب الطريق قبل إجراء مكالمة أو الإجابة على المكالمة إذا كانت ظروف القيادة تستدعي ذلك.
- قد تؤثر طاقة RF على بعض الأنظمة الإلكترونية في المركبة مثل أجهزة الاستيرو ومعدات السلامة في السيارة.
- عندما تكون المركبة مزودة بكيس هوائي. عليك عدم إعاقة عمله بواسطة تجهيزات لاسلكية مثبتة أو محمولة. فقد يبطل ذلك عمل الكيس الهوائي أو قد يتسبب ذلك بإصابات خطيرة بسبب أداء غير صحيح.
- إذا كنت تستمع إلى الموسيقى أثناء تنقلك. فتأكد من كون مستوى الصوت معقولاً بحيث تكون مدركاً لما يحيط بك. هذا الأمر يعتبر ملحاً خصوصاً بالقرب من الطرقات.

تجنب إلحاق الضرر بسمعك



لتفادي إلحاق الضرر بالسمع، لا تستمع إلى مستويات صوت عالية لفترات طويلة

- قد يؤدي تعريضك إلى أصوات عالية لفترات وقت طويلة إلى إلحاق الضرر بسمعك، ونوصي بالتالي بألا تقوم بتشغيل الهاتف أو إيقافه عندما يكون قريباً من أذنك، كما نوصي بضبط صوت الموسيقى والمكالمات على مستوى معقول.
- عند استخدام سماعات الرأس، اخفض مستوى الصوت إذا كنت لا تسمع الأشخاص الذين يتحدثون بالقرب منك أو في حالة تمكن الشخص الجالس بجوارك من سماع ما تنصت إليه.

ملاحظة: قد يؤدي ضغط الصوت المرتفع من سماعات الأذن وسماعات الرأس إلى فقدان السمع.

القطع الزجاجية

بعض قطع الجهاز المحمول مصنوعة من الزجاج. قد ينكسر الزجاج في حال وقوع الجهاز على سطح صلب أو تلقى ضربة قوية، في حال انكسر الزجاج، لا تلمسه أو تحاول إزالته. توقف عن استخدام الجهاز المحمول إلى أن يتم استبدال الزجاج من قبل موفر خدمة معتمد.

مناطق التفجير

لا تستخدم الهاتف في الأماكن حيث تكون عمليات التفجير جارية، التزم بالقيود، واتبع الأنظمة أو القوانين.

مناطق تتسم أجواؤها بالقابلية للانفجار

- لا تستخدم الهاتف في محطة لإعادة التزود بالوقود.
- لا تستخدم الهاتف بالقرب من الوقود أو المواد الكيميائية.
- لا تقم بنقل أو تخزين غاز أو سائل قابل للاشتعال أو متفجرات في حجرة السيارة نفسها التي تحتوي على الهاتف المحمول أو ملحقاته.

في الطائرة.

- باستطاعة الأجهزة اللاسلكية أن تتسبب بحدوث تشويش في الطائرة.
- أوقف تشغيل الهاتف المحمول قبل الصعود على متن أي طائرة.
- لا تستعمله على الأرض من دون الحصول على إذن من قِبل طاقم الطائرة.

الأطفال

ضع الهاتف في مكان آمن بعيداً عن متناول الأطفال. فهو يحتوي على أجزاء صغيرة قد تنفصل عنه وتتسبب بالاختناق.

مكالمات الطوارئ

قد لا تكون مكالمات الطوارئ متوفرة على جميع شبكات الهاتف المحمول. وبالتالي عليك ألا تعتمد على هاتفك المحمول فقط لإجراء مكالمات الطوارئ. راجع موقر الخدمة المحلي لديك لمزيد من المعلومات.

معلومات حول البطارية والعناية بها


- لست بحاجة إلى إفراغ البطارية بشكل كامل قبل إعادة شحنها، وبخلاف أنظمة البطاريات الأخرى. ليس هناك من تأثير للذاكرة من شأنه تخفيض أداء البطارية.
- استخدم بطاريات وشواحن LG فقط. فشواحن LG مصممة لإطالة فترة عمل البطارية.
- لا تعمل على تفكيك البطارية أو تعريضها لحدوث تماس.
- استبدل البطارية عندما يصبح أداؤها غير مقبول. فمن الممكن إعادة شحن حزمة البطارية مئات المرات قبل أن تصبح بحاجة إلى الاستبدال.
- أعد شحن البطارية في حال عدم استخدامها لفترة طويلة وذلك لزيادة فترة صلاحية استخدامها.
- لا تعرّض شاحن البطارية لنور الشمس المباشر أو لا تستخدمه في أماكن عالية الرطوبة. مثل الحمام.
- لا تترك البطارية في الأماكن الساخنة أو الباردة. فقد يؤدي ذلك إلى تراجع في أداء البطارية.
- هناك خطر الانفجار إذا تم استبدال البطارية بواحدة أخرى من نوع غير صحيح.
- يجب التخلص من البطاريات المستعملة وفق إرشادات الشركة المصنّعة. يرجى إعادة التدوير عندما يكون ذلك ممكناً. لا تتخلّص منها كمهملات منزلية.
- إذا كنت بحاجة إلى استبدال البطارية. خذها إلى أقرب فرع للصيانة أو وكيل معتمد من LG Electronics للحصول على المساعدة.
- قم دائماً بفصل الشاحن عن المقبس بعد شحن الهاتف بالكامل لتفادي استهلاك الشاحن طاقة غير ضرورية.
- إن عمر البطارية الفعلي يتوقف على تكوين الشبكة و إعدادات المنتج وأنماط الاستخدام والبطارية والأوضاع البيئية.

- احرص على عدم احتكاك البطارية بأغراض حادة الأطراف كأنياب الحيوانات أو الأظافر. فقد يسبب هذا الأمر حرقاً.

بيان سلامة الليزر

تنبيه!

يعمل هذا المنتج بنظام ليزر. لضمان الاستخدام الصحيح لهذا المنتج. يرجى قراءة دليل المالك هذا بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل. في حال كانت الوحدة بحاجة إلى الصيانة. اتصل بمركز خدمة معتمد. قد يؤدي استخدام عناصر التحكم أو الضبط أو القيام بإجراءات غير تلك المذكورة هنا إلى التعرض للأشعة الخطيرة. لتجنب التعرض المباشر لأشعة الليزر. لا تحاول فتح الغطاء أو التعرض مباشرة لأشعة الليزر.

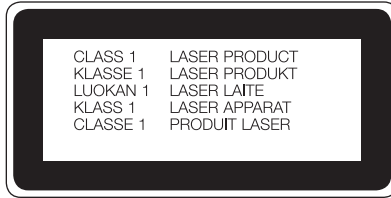

بيان التوافق

تعلن **LG Electronics** بموجبه أن المنتج **LG-D724** يتوافق مع المتطلبات الأساسية والأحكام الأخرى ذات الصلة الخاصة بالتوجيه **1999/5/EC**. يمكن العثور على نسخة من إعلان التوافق على العنوان التالي



<http://www.lg.com/global/declaration>

يرجى التحقق لمعرفة ما إذا كان قد تم وصف أي مشكلة من المشاكل التي تواجهها مع هاتفك في هذا القسم قبل نقل الهاتف إلى الصيانة أو قبل الاتصال بممثل الخدمة.

1. ذاكرة الهاتف

لا يتمكن الهاتف من استلام الرسائل الجديدة، عندما تكون المساحة المتاحة على ذاكرة الهاتف أقل من 10%. لذا تحتاج إلى التحقق من ذاكرة الهاتف وحذف بعض البيانات مثل التطبيقات أو الرسائل لتوفير المزيد من المساحة في الذاكرة.

الإلغاء تثبيت التطبيقات:

- 1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < علامة التبويب عامة < التطبيقات.
- 2 بمجرد ظهور جميع التطبيقات، قم بالتمرير وحدد التطبيق الذي تريد إلغاء تثبيته.
- 3 اضغط على إلغاء التثبيت.





2. تحسين عمر البطارية

يمكنك تمديد فترة عمل البطارية عن طريق إيقاف تشغيل الميزات التي لا تحتاج إلى تشغيلها بصورة مستمرة في الخلفية، كما يمكنك مراقبة كيفية استهلاك التطبيقات وموارد النظام لطاقة البطارية.

إطالة عمر بطارية الهاتف:

- قم بإيقاف تشغيل الاتصالات اللاسلكية التي لا تستخدمها، أوقف تشغيل Wi-Fi أو Bluetooth أو GPS، إذا كنت لا تستخدمها.
- قلل سطوع الشاشة وعتن مهلة أقصر لإضاءة الشاشة.
- أوقف تشغيل المزامنة التلقائية لـ Google Mail والتقويم والأسماء والتطبيقات الأخرى.
- قد تؤدي بعض التطبيقات التي قمت بتنزيلها إلى تقليل طاقة البطارية.
- أثناء استخدام التطبيقات التي تم تنزيلها، تحقق من مستوى شحن البطارية.

للتحقق من مستوى طاقة البطارية:

- اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < علامة التبويب عامة < حول الهاتف < عام < البطارية، يتم عرض حالة البطارية (الشحن أو التفريغ) والمستوى (النسبة المئوية للشحن) في أعلى الشاشة.
- لمراقبة كيفية استخدام طاقة البطارية والتحكم فيها:
- اضغط على  <  < علامة تبويب التطبيقات < الإعدادات < علامة التبويب عامة < حول الهاتف < عام < البطارية < استخدام البطارية.

يتم عرض وقت استخدام البطارية على الشاشة، يعلّمك الوقت بالمدة الزمنية منذ آخر مرة تم توصيل الهاتف بمصدر طاقة أو بالمدة الزمنية منذ آخر تشغيل للهاتف على البطارية إذا كان متصلاً بالطاقة حالياً، تعرض الشاشة التطبيقات أو الخدمات التي تستخدم طاقة البطارية، مدرجة بالترتيب من كم الطاقة المستهلكة الأكبر إلى الأصغر.

3. قبل تثبيت تطبيق مفتوح المصدر ونظام التشغيل



تحذير



إذا قمت بتثبيت نظام تشغيل غير ذلك المتوفر من قبل الجهة المصنعة واستخدامه، فقد يتسبب في تعطل الهاتف. علاوة على ذلك، يُلغى الضمان الذي يغطي الهاتف.



تحذير

حماية الهاتف والبيانات الشخصية، قم بتنزيل التطبيقات من المصادر الموثوق بها فقط. على سبيل المثال سوق Play™. في حالة عدم تثبيت بعض التطبيقات بالهاتف بشكل صحيح، قد لا يعمل الهاتف بشكل طبيعي أو قد يحدث خطأ جسيم. عليك إلغاء تثبيت تلك التطبيقات وكل البيانات والإعدادات المرتبطة بها من الهاتف.

4. استخدام نقش إلغاء القفل

عَبْرَ نقش إلغاء القفل لتأمين الهاتف، اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < علامة التبويب إعدادات الشاشة < تأمين الشاشة < اختر قفل الشاشة < النقش. يؤدي هذا الخيار إلى فتح شاشة ترشدك حول كيفية رسم نقش إلغاء قفل الشاشة، يتعين عليك إنشاء نسخة احتياطية لـ PIN كإجراء أمني في حالة نسيان نقش إلغاء القفل. تنبيه: قم بإنشاء حساب Google قبل تعيين نقش إلغاء القفل وتذكر النسخة الاحتياطية لـ PIN التي أنشأتها أثناء إنشاء نقش القفل.



تحذير

احتياطات يجب اتباعها عند استخدام نقش القفل.

من الهام جدًا تذكر نقش إلغاء القفل الذي قمت بتعيينه، لن تتمكن من الوصول إلى الهاتف إذا استخدمت نقشًا غير صحيح 5 مرات. لديك 5 فرص لإدخال نقش إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور. إذا استخدمت كل الفرص الخمس، فيمكنك إعادة المحاولة بعد 30 ثانية.

عند تعذر استعادة نقش إلغاء القفل، أو رمز PIN، أو كلمة المرور:

> إذا نسيت النقش <

إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Google على الهاتف ولكن فشلت في إدخال النقش الصحيح 5 مرات، فاضغط على هل نسيت النقش؟ في أسفل الشاشة. عندئذٍ يُطلب منك تسجيل الدخول باستخدام حساب Google أو تعيين عليك إعادة النسخة الاحتياطية لـ PIN التي أدخلتها أثناء إنشاء نقش القفل.

في حال لم تقم بإنشاء حساب Google على الهاتف أو نسيت النسخة الاحتياطية لـ PIN، فعليك تنفيذ إعادة ضبط ثابتة.

> إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور <

إذا نسيت رمز PIN أو كلمة المرور، ستحتاج إلى إجراء إعادة الضبط الكامل.

تنبيه: في حال إجراء إعادة ضبط كامل، سيتم حذف تطبيقات المستخدم وبياناته كافة.

ملاحظة: إذا لم تقم بتسجيل الدخول إلى حساب Google ونسيت نقش إلغاء القفل، ستحتاج إلى إدخال نسخة احتياطية لـ PIN.

5. استخدام إعادة الضبط الكامل (إعادة الضبط على الإعدادات الشركة المصنعة)

في حالة عدم استعادة الهاتف حالته الأصلية، استخدم إعادة الضبط الكامل (إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة) لتهيئته.

1 أوقف تشغيل الطاقة.

2 اضغط باستمرار على مفتاح الطاقة/القفل ومفتاح خفض مستوى الصوت على الهاتف.

3 حرّر مفتاح الطاقة/القفل فقط عند عرض شعار LG. ثم اضغط فوراً وباستمرار على مفتاح الطاقة/القفل مجدداً.

4 حرّر كافة المفاتيح عند عرض شاشة إعادة ضبط بيانات المصنع.

5 اضغط على مفتاح مستوى الصوت للتمرير إلى الخيار المطلوب. ثم اضغط على مفتاح الطاقة/القفل للتأكيد.

6 اضغط على مفتاح مستوى الصوت للتمرير إلى الخيار المطلوب. ثم اضغط على مفتاح الطاقة/القفل للتأكيد مرة أخرى.





تحذير


في حال إجراء إعادة ضبط كامل، سيتم حذف تطبيقات المستخدم وبياناته وتراخيص DRM كافة. يُرجى تذكر إجراء نسخ احتياطي لأي بيانات هامة قبل إجراء إعادة ضبط كامل.

6. فتح التطبيقات وتغييرها

بعد تعدد المهام أمرًا سهلاً مع نظام Android نظرًا لإمكانية تشغيل أكثر من تطبيق واحد في الوقت نفسه. لا حاجة لإتهام تطبيق قبل فتح تطبيق آخر. يمكنك استخدام العديد من التطبيقات المفتوحة والتنقل فيما بينها. يقوم نظام Android بإدارة كل تطبيق وإيقافه وتشغيله عند الحاجة وذلك للتأكد من أن التطبيقات الخاملة لا تستهلك الموارد بشكل غير ضروري.

- 1 المس مفتاح التطبيقات الحديثة . ستظهر قائمة بالتطبيقات المستخدمة مؤخرًا.
- 2 اضغط على التطبيق الذي تريد الوصول إليه. لا يؤدي هذا إلى إيقاف تشغيل التطبيق السابق في الخلفية على الهاتف. احرص على الضغط على مفتاح الرجوع  للخروج من تطبيق بعد استخدامه.
- لإزالة تطبيق من قائمة التطبيقات الحديثة. قم بتمرير معانبة التطبيق إلى اليسار أو اليمين. لمسح التطبيقات كافة. اضغط على مسح الكل.

7. نقل الصور والموسيقى والفيديو باستخدام مزامنة الوسائط (MTP)


- 1 اضغط على  < علامة التيوبب التطبيقات < الإعدادات < علامة التيوبب عامة < التخزين للتحقق من وسائط التخزين.
- 2 قم بتوصيل الهاتف بجهاز الكمبيوتر الشخصي باستخدام كابل USB.
- 3 مرر شريط الحالة لأسفل وحدد الخيار جهاز الوسائط (بروتوكول نقل الوسائط).
- 4 افتح مجلد الذاكرة على جهاز الكمبيوتر الشخصي. يمكنك عرض محتوى التخزين ذو السعة الكبيرة على الكمبيوتر وتهيئ الملفات من الكمبيوتر إلى مجلد الذاكرة الخاصة بالجهاز أو العكس.

8. حمل الهاتف بشكل رأسي

احمل الهاتف الخلوي بشكل عمودي. تمامًا مثلما تحمل الهاتف العادي. يحتوي الهاتف على هوائي داخلي. احرص على عدم خدش الجانب الخلفي من الهاتف أو إلحاق الضرر به إذ قد يؤثر ذلك في الأداء. أثناء إجراء/تلقي مكالمات أو إرسال/تلقي بيانات. تجنب الإمساك بالجزء السفلي من الهاتف حيث يكون الهوائي مثبتًا. قد يؤثر ذلك على جودة صوت المكالمات.

التعرف على الهاتف الخاص بك

نظرة عامة حول الهاتف


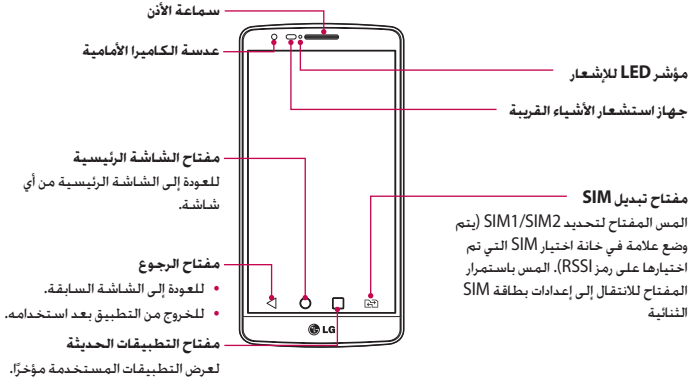


ملاحظة: جهاز استشعار الأشياء القريبة

عند تلقي مكالمة أو إجرائها، يقوم جهاز استشعار الأشياء القريبة تلقائيًا بإيقاف تشغيل الإضاءة الخلفية وإيقاف شاشة اللمس من خلال تحسس اقتراب الهاتف من الأذن. وهذا الإجراء يطيل من عمر البطارية ويمنعك من تنشيط شاشة اللمس من دون قصد أثناء المكالمات.



قد يؤدي وضع شيء ثقيل الوزن على الهاتف أو الجلوس عليه إلى إلحاق ضرر بشاشة LCD ووظائف شاشة اللمس. لا تغطي جهاز استشعار الأشياء القريبة في شاشة LCD بطبقة واقية. فقد يتسبب هذا في تعطل جهاز الاستشعار.

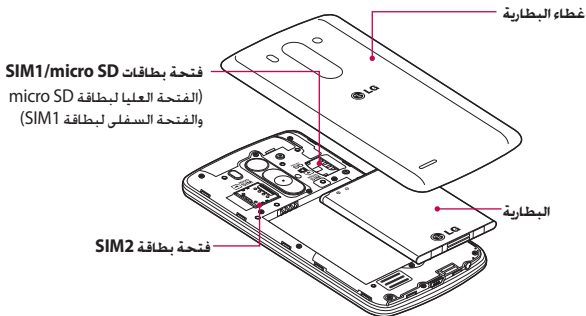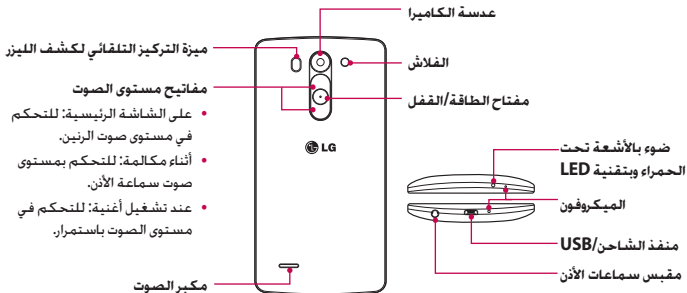


مستشعر LDAF (مستشعر الضغط التلقائي لاكتشاف الليزر): اكتشاف المسافة باستخدام الليزر عند التسجيل بعدسة الكاميرا الخلفية. يقوم مستشعر LDAF بتمكينك من التركيز على النطاق الطويل أو القريب بسرعة ودقة أكبر.


تركيب بطاقة SIM والبطارية

قبل البدء باستكشاف الهاتف الجديد، يجب أن تقوم بإعداده، لإدخال بطاقة SIM والبطارية.


- 1 لإزالة غطاء البطارية، امسك الهاتف بيد واحدة بقوة، وباليد الأخرى، ارفع غطاء البطارية باستخدام الإبهام كما هو موضح في الصورة.

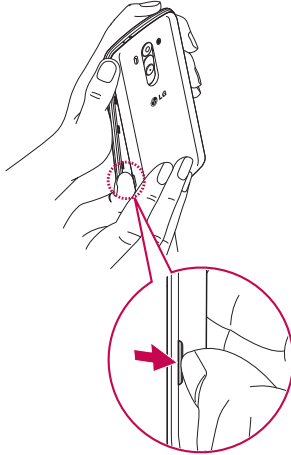


2 أدخل بطاقة SIM داخل الفتحات المخصصة لها كما هو موضح في الصورة. تأكد من أنّ ناحية الملامسات الذهبية الموجودة على البطاقة موجهة نحو الأسفل.

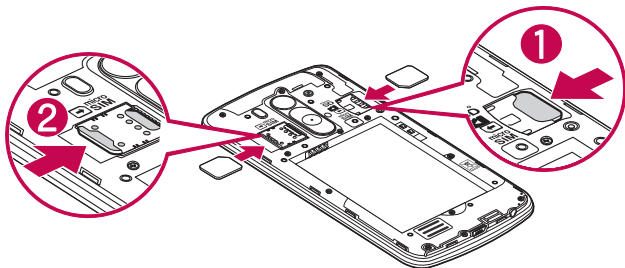

3 أدخل البطارية في مكانها مع محاذاة الملامسات الذهبية على الهاتف والبطارية (1) واضغط عليها لأسفل حتى تستقر في مكانها (2).

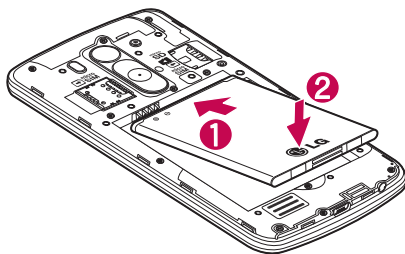

4 قم بحاذة غطاء البطارية فوق حجرة البطارية (1) واضغط عليه لأسفل حتى يستقر في مكانه (2).

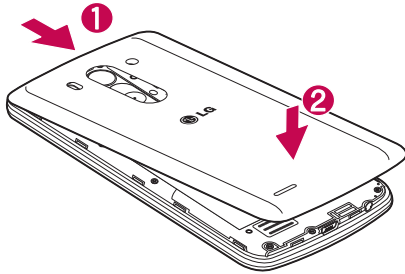

شحن الهاتف


اشحن البطارية قبل استخدامها للمرة الأولى. استخدم الشاحن لشحن البطارية. يمكنك أيضًا استخدام الكمبيوتر لشحن الجهاز من خلال توصيله عبر كابل USB.



تحذير

استخدم شواحن وبطاريات وكيبيلات LG فقط. قد يؤدي استخدام شواحن أو كيبيلات غير معتمدة إلى بطء في شحن البطارية أو ظهور رسالة منبثقة تتعلق ببطء الشحن. أو قد يؤدي استخدام الشواحن أو الكيبيلات غير المعتمدة إلى التسبب بانفجار البطارية أو إلحاق الضرر بالجهاز. وهي أضرار لا تشملها الكفالة.

يفع موصل الشاحن في أسفل الهاتف. أدخل الشاحن وقم بتوصيله بمقبس كهربائي.

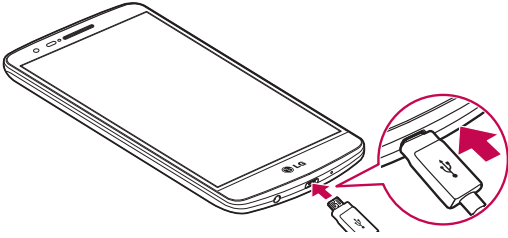

ملاحظة:

- يجب شحن البطارية بالكامل أولاً لتحسين فترة عمل البطارية.
- لا تفتح الغطاء الخلفي أثناء شحن الهاتف.

استخدام بطاقة الذاكرة


يعتمد الهواتف استخدام بطاقات الذاكرة microSD™ أو microSDHC™ التي تصل سعتها إلى 32 جيجابايت. تم تصميم بطاقات الذاكرة هذه للهواتف المحمولة والأجهزة الأخرى صغيرة الحجم. وهي مثالية لتخزين الملفات الغنية بالوسائط مثل الموسيقى والبرامج وملفات الفيديو والصور لاستخدامها على الهاتف.

إدخال بطاقة ذاكرة:

أدخل بطاقة الذاكرة في الفتحة. تأكد من أن ناحية الملامسات الذهبية موجهة نحو الأسفل.

إخراج بطاقة الذاكرة بأمان:

المس (⊙) < علامة التيوب التطبيقات < الإعدادات < علامة التيوب عامة < التخزين < فصل بطاقة SD.

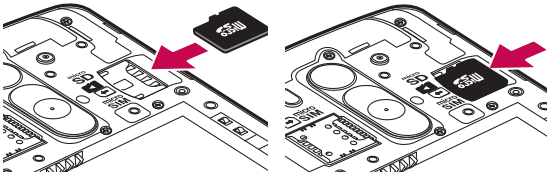

ملاحظة:

- استخدم فقط بطاقات الذاكرة المتوافقة مع الهاتف. فقد يؤدي استخدام بطاقات ذاكرة غير متوافقة إلى إلحاق التلف بالبطاقة والبيانات المخزنة عليها بالإضافة إلى الهاتف.
- نظرًا لأن الجهاز يستخدم نظام الملفات FAT32 فإن أقصى مساحة ممكنة لأي ملف تبلغ 4 جيجابايت.

تحذير ⚠

لا تقم بإدراج بطاقة الذاكرة أو إخراجها عندما يكون الهاتف في وضع التشغيل. فالقيام بذلك قد يؤدي إلى تلف بطاقة الذاكرة وكذلك الهاتف. وقد تلتف البيانات المخزنة على بطاقة الذاكرة.

لتهيئة بطاقة الذاكرة:

قد تكون بطاقة الذاكرة مهيأة أصلاً. إذا لم تتم تهيئة بطاقة الذاكرة. فعليك تهيئتها قبل أن تبدأ باستخدامها.

ملاحظة: يتم حذف كل الملفات الموجودة على بطاقة الذاكرة عند تهيئتها.

- 1 المس (☰) لفتح قائمة التطبيقات.
- 2 مرور المس الإعدادات < علامة التبويب عامة < التخزين.
- 3 المس فصل بطاقة SD.
- 4 المس مسح بطاقة SD < مسح بطاقة SD < مسح كل شيء.
- 5 إذا عيّنت قفل النقش، أدخله ثم حدد مسح كل شيء.

ملاحظة: إذا توفر محتوى على بطاقة الذاكرة، قد تكون بنية المجلد مختلفة بعد التهيئة نظراً لحذف كل الملفات.

إفقال الشاشة وإلغاء قفلها

إذا كنت لا تستخدم الهاتف لفترة وجيزة، يتم إطفاء الشاشة وقفلها تلقائيًا. يساعد هذا في منع الضغط على الهاتف عن طريق الخطأ وتوفير طاقة البطارية.

عند عدم استخدام الهاتف، اضغط على مفتاح الطاقة/القفل (⊙) لقفل الهاتف.

في حال تشغيل أي برامج عند إفقال الشاشة، فقد تظل قيد التشغيل في وضع القفل. يُنصح بالخروج من جميع البرامج قبل دخول وضع القفل لتجنّب أي رسوم غير ضرورية (مثلًا، المكالمات الهاتفية، والوصول إلى ويب واتصالات البيانات).

لتنشيط الهاتف، اضغط على مفتاح الطاقة/القفل (⊙). تظهر شاشة القفل. المس شاشة القفل ومررها في أي اتجاه لإلغاء قفل الشاشة الرئيسية، سيتم فتح آخر شاشة قمت بعرضها.

تلميحات شاشة اللمس

في ما يلي بعض التلميحات حول كيفية التنقل على الهاتف.

الضغط أو اللمس - اضغط بإصبع واحد لتحديد عناصر وارتباطات واختصارات وأحرف على لوحة المفاتيح على الشاشة.
اللمس باستمرار - المس باستمرار عنصرًا على الشاشة عبر الضغط عليه من دون رفع إصبعك إلى حين حدوث الإجراء. على سبيل المثال. لفتح الخيارات المتاحة لاسم ما. المس باستمرار الاسم في قائمة الأسماء حتى تفتح قائمة السياق.
السحب - المس باستمرار عنصرًا ما لفترة وجيزة مع تحريك إصبعك على الشاشة من دون رفعه حتى تصل إلى الموضع الهدف. يمكنك سحب عناصر على الشاشة الرئيسية لتغيير موضعها.

التمرير أو التحريك - للتمرير أو التحريك. مرّر إصبعك بسرعة على سطح الشاشة من دون توقف عند الضغط عليها للمرة الأولى (لتجذب سحب عنصر بدلاً من ذلك). على سبيل المثال. يمكنك تحريك الشاشة لأعلى أو لأسفل للتمرير عبر قائمة أو التصفح خلال الشاشات الرئيسية المختلفة بالتمرير من اليسار إلى اليمين (والعكس).

الضغط مرتين - اضغط مرتين لتكبير/تصغير صفحة ويب أو خريطة. على سبيل المثال. اضغط مرتين بسرعة على قسم معين في صفحة ويب لتعديل حجم هذا القسم ليلائم عرض الشاشة. يمكنك أيضًا الضغط مرتين للتكبير والتصغير أثناء عرض الصورة.

التصغير والتكبير باستخدام الإصبعين - استخدم الإصبعين السبابة والإبهام في حركة تقريب أو توسيع لتكبير أو تصغير المتصفح أو الخرائط. أو عند استعراض الصور.

تدوير الشاشة - من العديد من التطبيقات والقوائم. يتم تعديل اتجاه الشاشة وفقًا للاتجاه الفعلي للجهاز.

ملاحظة:


- لتحديد عنصر. اضغط على وسط الرمز.
- لا تضغط بقوة. فشاشة الضغط حساسة بشكل كافي يتيح لها التعرف على ضغطة خفيفة ولكن ثابتة.
- استخدم طرف إصبعك للضغط على الخيار المطلوب. احرص على عدم الضغط على أي مفاتيح أخرى.

الشاشة الرئيسية

تعتبر الشاشة الرئيسية نقطة البداية لتشغيل العديد من التطبيقات والوظائف. وتتيح لك إضافة عناصر مثل اختصارات التطبيقات أو عناصر واجهة الاستخدام الخاصة بـ Google لتمنحك وصولاً فوريًا إلى المعلومات والتطبيقات. هذه هي المساحة المحيطة الافتراضية والتي يمكن الوصول إليها من أي قائمة عبر الضغط على .

شريط الحالة

لإظهار معلومات حالة الهاتف بما في ذلك الوقت وقوة الإشارة وحالة البطارية ورموز الإشعارات.

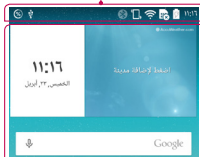


عنصر واجهة الاستخدام

تعد عناصر واجهة الاستخدام تطبيقات متضمنة يمكن الوصول إليها عبر شاشة التطبيقات أو من الشاشة الرئيسية أو شاشة رئيسية موسّعة. وبخلاف الاختصار، يظهر عنصر واجهة الاستخدام كتطبيق على الشاشة.

رموز التطبيقات

اضغط على رمز (تطبيق. مجلد. الخ) لفتحه واستخدامه.



مؤشر الموقع

لتحديد أي مساحة محيطة للشاشة الرئيسية تظهر على الشاشة.



مساحة المفاتيح السريع

لتوفير الوصول بلمسة واحدة إلى الوظيفة في أي مساحة محيطة للشاشة الرئيسية.



الشاشة الرئيسية الموسّعة

يوفر نظام التشغيل مساحة محيطة متعددة للشاشة الرئيسية لتوفير مساحة أكبر من أجل إضافة رموز وعناصر واجهة استخدام والمزيد غيرها.

◀ مرّر إصبعك إلى اليسار أو اليمين على الشاشة الرئيسية.

الشاشة الرئيسية الخاصة بك

تخصيص الشاشة الرئيسية

يمكنك تخصيص الشاشة الرئيسية عن طريق إضافة تطبيقات أو عناصر واجهة استخدام أو تغيير الخلفيات.

لإضافة عناصر إلى الشاشة الرئيسية

- 1 المس باستمرار الجزء الفارغ من الشاشة الرئيسية.
- 2 في قائمة إضافة وضع. حدد العنصر الذي تريد إضافته. سترى عندئذٍ هذا العنصر الذي تمت إضافته على شاشة الصفحة الرئيسية.
- 3 اسحب إلى الموضع المطلوب وارفع إصبعك.

تلميح! لإضافة رمز تطبيق إلى الشاشة الرئيسية من قائمة التطبيقات. المس باستمرار التطبيق الذي تريد إضافته.

إزالة رمز عن الشاشة الرئيسية



إزالة

- ◀ الشاشة الرئيسية < المس باستمرار الرمز الذي تريد إزالته > اسحبه إلى
- إضافة تطبيق مثل مفتاح سريع
- ◀ من قائمة التطبيقات أو على الشاشة الرئيسية. المس باستمرار رمز تطبيق واسحبه إلى مساحة المفتاح السريع.
- إزالة تطبيق من مساحة المفتاح السريع



إزالة

- ◀ المس باستمرار المفتاح السريع المطلوب واسحبه إلى

ملاحظة: يتعدّر إزالة مفتاح التطبيقات.

لتخصيص رموز التطبيقات على الشاشة الرئيسية

- 1 المس باستمرار رمز تطبيق حتى يتم إلغاء قفله من موقعه الحالي. ثم أفلته على الشاشة. سيظهر رمز التعديل في زاوية اليمنى العليا من التطبيق.
- 2 اضغط على رمز التطبيق مجددًا وحدد تصميم الرمز والحجم المطلوبين.
- 3 اضغط على موافق لحفظ التغيير.


العودة إلى التطبيقات المستخدمة مؤخرًا

- 1 المس . ستظهر قائمة بالتطبيقات المستخدمة مؤخرًا.
- 2 اضغط على رمز لفتح التطبيق. أو اضغط على < للعودة إلى الشاشة السابقة.

لوحة الإشعارات

تعملك الإشعارات بوصول رسائل جديدة وأحداث تقويم ومنبهات بالإضافة إلى الأحداث الجارية أيضًا أثناء تلقيك مكالمة مثلًا. عند وصول إشعار، يظهر رمزه عند أعلى الشاشة. تظهر رموز الإشعارات المعلقة على اليسار، ورموز النظام مثل Wi-Fi أو طاقة البطارية على اليمين.

ملاحظة: قد تختلف الخيارات المتوفرة استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

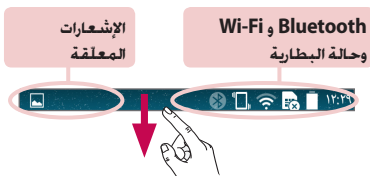

استخدام SIM المزدوجة

عند إدراج بطاقتي SIM في الهاتف، تعرض معلومات بطاقتي SIM في نافذة الإشعار، عند لمس مفتاح تبديل SIM. يتم تبديل بطاقة SIM النشطة الحالية.

ملاحظة: إذا تم إدخال بطاقة SIM واحدة فقط أو إذا تم إيقاف تشغيل بطاقة SIM، فلا تتوفر ميزة تبديل SIM. ولا يمكن لمفتاح تبديل SIM أن يقوم بأي إجراء. أثناء إجراء مكالمة، أو إرسال رسالة أو استخدام خدمة البيانات، قد يتم عرض RSI الخاص ببطاقة SIM الأخرى كـ "لا توجد خدمة" بسبب حالة خدمة الشبكة.



تحذير

إذا كنت خارج منطقة الخدمة، فقد يستهلك هاتفك المزيد من طاقة البطارية.

الشاشة الرئيسية الخاصة بك

فتح لوحة الإشعارات

مرر لأسفل من شريط الحالة لفتح لوحة الإشعارات.

مساحة التبديل السريع

اضغط على كل مفتاح تبديل سريع لتشغيله أو إيقاف تشغيله. الممس باستمرار المفتاح للوصول إلى قائمة إعدادات الوظيفة. لرؤية المزيد من مفاتيح التبديل. حرك إصبعك إلى اليسار أو اليمين. اضغط على [إزالة] لإزالة مفاتيح التبديل أو إضافتها أو إعادة ترتيبها.

تطبيقات QSlide


اضغط على تطبيق QSlide لفتحه كإطار صغير على الشاشة. اضغط على [إزالة] لإزالة تطبيقات QSlide أو إضافتها أو إعادة ترتيبها.

الإشعارات

تم إدراج كل إشعار من الإشعارات الحالية مع وصف موجز. اضغط على إشعار لعرضه.

اضغط لمسح الإشعارات كافة.

لإغلاق لوحة الإشعارات. الممس علامة التويب واسحبها إلى أعلى الشاشة.

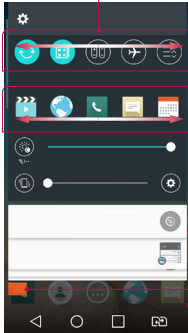

رموز المؤشر على شريط الحالة

تظهر رموز المؤشر على شريط الحالة في أعلى الشاشة للإبلاغ عن المكالمات التي لم يرد عليها والرسائل الجديدة وأحداث التقويم وحالة الشريط والمزيد.



توفر الرموز المعروضة في أعلى الشاشة معلومات حول حالة الجهاز. الرموز المدرجة في الجدول أدناه هي بعض أشهر الرموز:

الوصف	الرمز	الوصف	الرمز
تم إسكات الرنين		لم يتم إدخال بطاقة SIM	
وضع الاهتزاز قيد التشغيل		لا يوجد إشارة شبكة متوفرة	
البطارية مشحونة بشكل كامل		وضع الرحلات الجوية قيد التشغيل	
جارى شحن البطارية		متصل بشبكة Wi-Fi	
الهاتف متصل بالكمبيوتر الشخصي عبر كيبول USB		سماعة الرأس السلكية متصلة	
تنزيل البيانات		مكالمة جارية	
تحميل البيانات		مكالمات لم يرد عليها	
GPS قيد التشغيل		Bluetooth قيد التشغيل	
تتم مزامنة البيانات		تحذير النظام	
تتوفر رسالة Gmail جديدة		تم تعيين منبه	
تتوفر رسالة Hangouts جديدة		يتوفر بريد صوتي جديد	
اختيار أسلوب الإدخال		رسالة نصية أو وسائط متعددة جديدة	
نقطة Wi-Fi فعالة نشطة		يتم تشغيل أغنية حاليًا	
		تشغيل راديو FM	


الشاشة الرئيسية الخاصة بك

ملاحظة: قد يختلف موضع الرموز في شريط الحالة وفقاً للوظيفة أو الخدمة.

لوحة المفاتيح على الشاشة


يمكنك إدخال نص باستخدام لوحة المفاتيح على الشاشة. تظهر لوحة المفاتيح على الشاشة تلقائياً عندما تحتاج إلى إدخال نص. لعرض لوحة المفاتيح يدوياً، ما عليك سوى الضغط على حقل النص حيث تريد إدخال النص.

استخدام لوحة المفاتيح وإدخال النصوص

اضغط مرة واحدة لكتابة الحرف التالي بالأحرف الكبيرة. اضغط مرتين للكتابة بأحرف كبيرة. 

اضغط للانتقال إلى لوحة مفاتيح الرموز. 

اضغط للوصول إلى إعدادات لوحة المفاتيح. 

اضغط لإدخال مسافة. 

اضغط لإدخال سطر جديد. 

اضغط لحذف الحرف السابق. 


إدخال الأحرف المشكّلة

عندما تحدد الفرنسية أو الإسبانية كلغة إدخال النص، بإمكانك إدخال أحرف مميزة في الفرنسية أو الإسبانية (مثل "á"). على سبيل المثال لإدخال الحرف "á"، المس مفتاح الحرف "a" مطوّلاً حتى يكبر رمز التكبير ويظهر الأحرف من اللغات المختلفة.

ثم حدّد الحرف المميز المطلوب.

عندما تقوم بتشغيل هاتفك للمرة الأولى. ستتوفر لديك فرصة تنشيط الشبكة. وتسجيل الدخول إلى حسابك في Google وتحديد كيفية استخدام بعض خدمات Google.

لإعداد حساب Google الخاص بك:

- قم بتسجيل الدخول إلى حساب Google من شاشة الإعداد التي تم طلبها.
 - اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات > حدد تطبيق Google. مثل Gmail < اضغط على أعمى ذلك > إضافة عنوان بريد إلكتروني.
- عندما تقوم بإعداد حساب Google على الهاتف. تتم تلقائيًا مزامنة الهاتف مع حساب Google على ويب.
- تتم مزامنة الأسماء ورسائل Gmail وأحداث التقويم ومعلومات أخرى من هذه التطبيقات والخدمات على ويب مع الهاتف. (يعتمد هذا على إعدادات المزامنة لديك.)
- بعد تسجيل الدخول. يمكنك استخدام Gmail™ والاستفادة من خدمات Google على هاتفك.

Wi-Fi

يفضل شبكة Wi-Fi، يمكنك الوصول إلى انترنت بسرعة عالية ضمن تغطية نقطة الوصول اللاسلكية (AP). استمتع بإنترنت لاسلكي من خلال استخدام شبكة Wi-Fi من دون رسوم إضافية.

الاتصال بشبكات Wi-Fi

لاستخدام تقنية Wi-Fi على هاتفك، فأنت بحاجة إلى الوصول إلى نقطة وصول لاسلكية أو 'نقطة فعالة'. تكون بعض نقاط الوصول مفتوحة ويمكنك الاتصال بها ببساطة. تكون النقاط الأخرى مختفية أو تستخدم ميزة أمان؛ ومن ثم يجب تكوين الهاتف لتكون قادرًا على الاتصال بهذه النقاط. أوقف تشغيل ميزة Wi-Fi عند عدم استخدامها وذلك لإطالة فترة عمل البطارية.

ملاحظة: إذا كنت خارج منطقة تغطية Wi-Fi أو عيّنت Wi-Fi إلى إيقاف التشغيل، فقد تفرض الشركة المشغلة لشبكة الهاتف المحمول رسومًا إضافية مقابل استخدام بيانات المحمول.

تشغيل ميزة Wi-Fi والاتصال بشبكة Wi-Fi

- 1 اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < علامة التبويب الشبكات < Wi-Fi.
- 2 عين **Wi-Fi** إلى تشغيل لتشغيلها وأبدأ بمسح شبكات Wi-Fi المتوفرة.
- 3 اضغط على قائمة Wi-Fi مرة أخرى للاطلاع على قائمة شبكات Wi-Fi النشطة والواقعة ضمن النطاق.
- كما تتم الإشارة إلى الشبكات المؤمنة برمز القفل.
- 4 اضغط على شبكة للاتصال بها.
- إذا كانت الشبكة مؤمنة، فستتم مطالبتك بإدخال كلمة مرور أو بيانات اعتماد أخرى. (راجع مسؤول الشبكة للحصول على التفاصيل)
- 5 بعرض شريط الحالة رموز تشير إلى حالة Wi-Fi.

Bluetooth


يمكنك إرسال البيانات عبر Bluetooth من خلال تشغيل التطبيق المناسب، وليس من خلال قائمة Bluetooth كمعظم الهواتف المحمولة الأخرى.

ملاحظة:

- لا تتحمل شركة LG مسؤولية فقدان البيانات التي يتم إرسالها أو استقبالها عبر ميزة Bluetooth اللاسلكية أو اعتراضها أو إساءة استخدامها.
- تأكد دائمًا من مشاركة البيانات واستقبالها من الأجهزة الموثوق بها والمحمية بطريقة صحيحة، وفي حالة وجود عوائق بين الأجهزة، قد تقل مسافة التشغيل.
- قد تكون بعض الأجهزة غير متوافقة مع الجهاز لديك وبخاصة تلك الأجهزة التي لم تختبرها Bluetooth SIG أو لم تعتمدها.

تشغيل Bluetooth وإقران الهاتف مع جهاز Bluetooth

يجب عليك إقران جهازك بجهاز آخر قبل الاتصال به.

- 1 اضغط على  << >> < علامة التبويب التطبيقات > الإعدادات < علامة التبويب الشبكات > ضبط Bluetooth إلى تشغيل.
- 2 اضغط على القائمة Bluetooth مرة أخرى. سترى الخيار الذي يجعل جهازك مرئيًا والخيار الذي يتيح لك البحث عن أجهزة. الآن اضغط على البحث عن أجهزة لعرض الأجهزة في نطاق Bluetooth.
- 3 اختر الجهاز الذي تريد الاقتران به من القائمة. بعد نجاح عملية الاقتران، سيتصل جهازك بالجهاز الآخر.

ملاحظة: قد يكون لبعض الأجهزة، وخصوصًا سماعات الرأس أو أطقم السيارة اللايودية رمز PIN ثابت خاص بميزة Bluetooth مثل 0000. إذا كان الجهاز الآخر يحتوي على رمز PIN، فسيُطلب منك إدخاله.

إرسال البيانات باستخدام ميزة Bluetooth اللاسلكية


- 1 حدد ملفًا أو عنصرًا، مثل اسم أو حدث تقويم أو ملف وسائط من تطبيق ملائم أو من التنزيلات.
- 2 حدد خيارًا لإرسال البيانات عبر Bluetooth.


ملاحظة: قد تختلف طريقة تحديد خيار حسب نوع البيانات.

- 3 البحث عن جهاز مزود بتقنية Bluetooth والاقتران به.

الاتصال بالشبكات والأجهزة

استلام البيانات باستخدام ميزة **Bluetooth** اللاسلكية

- 1 اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < علامة التبويب الشبكات < ضبط **Bluetooth** إلى تشغيل.
- 2 اضغط مجددًا على قائمة **Bluetooth** وضع علامة في خانة الاختيار في أعلى الشاشة ليكون الجهاز مرتبًا للأجهزة الأخرى.


ملاحظة: لتحديد المدة الزمنية التي سيكون فيها جهازك مرتبًا. اضغط على  < الوقت المستقطع للرؤية.

- 3 حدد قبول لتأكيد رغبتك في استلام البيانات من الجهاز.

مشاركة اتصال بيانات الهاتف

إن اتصال USB ونقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة هي ميزات رائعة عند عدم توفر اتصالات لاسلكية. يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول مع كمبيوتر واحد عبر كابل USB (اتصال USB). كما يمكنك مشاركة اتصال بيانات الهاتف مع أكثر من جهاز دفعة واحدة عن طريق تحويل هاتفك إلى نقطة Wi-Fi فعالة ومحمولة. عندما يكون هاتفك في وضع مشاركة اتصال بياناته. يظهر مؤشر على شريط الحالة وكإشعار صادر في نافذة الإشعار. للحصول على أحدث المعلومات حول النقاط الفعالة والمحمولة. بما فيها أنظمة التشغيل المعتمدة وتفاصيل أخرى. قم بزيارة الموقع التالي <http://www.android.com/tether>.

لمشاركة اتصال بيانات الهاتف المحمول كنقطة اتصال **Wi-Fi** فعالة ومحمولة

- 1 اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < الشبكات < الاتصال والشبكات < نقطة **Wi-Fi** المحمولة للتنشيط.
- 2 أدخل كلمة مرور واضغط على حفظ.

تلميح! إذا كان الكمبيوتر يعمل بنظام Windows 7 أو إصدار حديث من Linux (مثل Ubuntu). فلن نحتاج عادة إلى تحضير الكمبيوتر للاتصال. أما إذا كنت تستخدم إصدارًا أقدم من Windows أو نظام تشغيل آخر. فقد نحتاج إلى تحضير الكمبيوتر بحيث يتسنى له إنشاء اتصال شبكة عبر USB. للحصول على أحدث المعلومات حول أي أنظمة تشغيل تعتمد اتصال USB وكيفية تكوينها. فضل زيارة <http://www.android.com/tether>.

للمزامنة مع برنامج Windows Media Player

تأكد من تثبيت برنامج Windows Media Player على الكمبيوتر الشخصي.

- 1 استخدم كابل USB لتوصيل الهاتف بالكمبيوتر الشخصي الذي تم تثبيت برنامج Windows Media Player عليه.
 - 2 حدد الخيار جهاز الوسائط (بروتوكول نقل الوسائط). عند توصيل الجهاز، يظهر إطار منبثق على الكمبيوتر الشخصي.
 - 3 افتح برنامج Windows Media Player لمزامنة ملفات الموسيقى.
 - 4 عدّل اسم جهازك أو أدخله في الإطار المنبثق (إذا لزم الأمر).
 - 5 حدد ملفات الموسيقى التي تريدها واسحبها إلى قائمة المزامنة.
 - 6 ابدأ المزامنة.
- يجب استيفاء المتطلبات التالية للمزامنة مع برنامج Windows Media Player.

العناصر	المطلب
نظام التشغيل	Microsoft Windows XP SP2 أو Vista أو أعلى
إصدار Window Media Player	Windows Media Player 10 أو إصدار أعلى

إجراء مكالمة

- 1 اضغط على  لفتح لوحة المفاتيح.
- 2 أدخل الرقم باستخدام لوحة المفاتيح. لحذف رقم، اضغط على .
- 3 اضغط على  لإجراء مكالمة.
- 4 لإنهاء مكالمة، اضغط على رمز الإنهاء .

تلميح! لإدخال علامة "+" لإجراء مكالمات دولية، المس باستمرار .

الاتصال بالأسماء

- 1 اضغط على  لفتح الأسماء.
- 2 مرّر عبر قائمة الأسماء أو أدخل الأحرف القليلة الأولى من الاسم الذي تريد الاتصال به عبر الضغط على بحث في الأسماء.
- 3 في القائمة، اضغط على  الذي تريد الاتصال به.

الرد على مكالمة ورفضها

- عند استلام مكالمة في وضع القفل، مرر  في أي اتجاه للرد على المكالمة الواردة.
- مرر  في أي اتجاه لرفض مكالمة واردة.
- مرر الرمز الرفض برسالة في أي اتجاه إذا أردت إرسال رسالة.

تلميح! الرفض برسالة

يمكنك إرسال رسالة سريعًا باستخدام هذه الوظيفة، ويعتبر هذا الأمر مفيدًا إذا كنت تريد رفض مكالمة مع إرسال رسالة أثناء اجتماع.

ضبط مستوى الصوت أثناء المكالمة

لضبط مستوى الصوت أثناء مكالمة، استخدم مفتاحي رفع مستوى الصوت وخفضه الموجودين على الجانب الخلفي من الهاتف.

إجراء مكالمة ثانية

- 1 أثناء المكالمة الأولى. اضغط على < إضافة مكالمة واطلب الرقم. يمكنك أيضًا الانتقال إلى قائمة الأرقام المطلوبة حديثًا عن طريق الضغط على السجلات أو يمكنك البحث عن الأسماء عن طريق الضغط على الأسماء وتحديد الاسم الذي تريد الاتصال به.
- 2 اضغط على إجراء مكالمة.
- 3 يتم عرض المكالمتين معًا على شاشة المكالمة. يتم إقفال المكالمة الأولية ووضعها في حالة الانتظار.
- 4 اضغط على الرقم المعروض للتبديل بين المكالمات. أو اضغط على دمج المكالمات لإجراء مكالمة جماعية.
- 5 لإنهاء المكالمات النشطة. اضغط على إنهاء أو ومرّر شريط الإشعارات نحو الأسفل وحدد رمز إنهاء المكالمة .

ملاحظة: ستُفرض عليك رسوم مقابل كل مكالمة تجريها.

عرض سجلات المكالمات

على الشاشة الرئيسية. اضغط على واختر السجلات .
يتم عرض قائمة كاملة تتضمن كل مكالماتك الصادرة والمستلمة والتي لم يرد عليها.

تلميح!

- اضغط على أي إدخال في سجل المكالمات لعرض تاريخ المكالمة ووقتها ومدتها.
- اضغط على : ثم اضغط على حذف الكل لحذف كافة العناصر المسجلة.

إعدادات المكالمات

يمكنك تكوين إعدادات المكالمات الهاتفية. مثل إعادة توجيه المكالمات بالإضافة إلى ميزات خاصة أخرى يقدمها الناقل.

- 1 على الشاشة الرئيسية. اضغط على .
- 2 اضغط على :
- 3 اضغط على إعدادات المكالمات واختر الخيارات التي تريد ضبطها.




أضف أسماء إلى الهاتف وقم بمزامنتها مع الأسماء الموجودة في حساب Google أو الحسابات الأخرى التي تعتمد مزامنة الأسماء.

البحث عن اسم

من الشاشة الرئيسية

- 1 اضغط على  لفتح الأسماء.
- 2 اضغط على بحث في الأسماء وأدخل اسمًا باستخدام لوحة المفاتيح.

إضافة اسم جديد

- 1 اضغط على  ثم اضغط على رقم الاسم الجديد واضغط على . اضغط على إضافة إلى الأسماء < اسم جديد.
- 2 إذا أردت إضافة صورة إلى الاسم الجديد. اضغط على منطقة الصورة. اختر بين التقاط صورة أو اختر من المعرض.
- 3 حدد نوع الاسم عبر لـس .
- 4 اضغط على فئة معلومات الاسم وأدخل تفاصيل عن الاسم الخاص بك.
- 5 اضغط على حفظ.

الاسماء المفضلة

يمكنك تصنيف الأسماء التي تطلبها بشكل متكرر كمفضلة.

إضافة اسم إلى المفضلة

- 1 اضغط على  لفتح الأسماء.
- 2 اضغط على اسم لعرض تفاصيله.
- 3 اضغط على النجمة التي تقع على يسار الاسم. سيتحول لون هذه النجمة إلى اللون الأصفر.

إزالة اسم من قائمة المفضلة

- 1 اضغط على  لفتح الأسماء.
- 2 اضغط على علامة التبويب المفضلة واختر اسمًا لعرض تفاصيله.
- 3 اضغط على النجمة الصفراء التي تقع على يسار الاسم. يصبح لون النجمة رماديًا وتتم إزالة الاسم من المفضلة.

إنشاء مجموعة



- 1 اضغط على  لفتح الأسماء.
- 2 اضغط على المجموعات واضغط على . حدد مجموعة جديدة.
- 3 أدخل اسمًا للمجموعة الجديدة. يمكنك أيضًا تعيين نغمة زين للمجموعة التي أنشأتها حديثًا.
- 4 اضغط على حفظ لحفظ المجموعة.

ملاحظة: إذا قمت بحذف مجموعة. فلن تفقد الأسماء التي تم تعيينها إلى تلك المجموعة. بل ستبقى موجودة في الأسماء لديك.


يجمع هاتفك بين ميزة SMS و MMS في قائمة واحدة بديهية وسهلة الاستخدام.


تحذير: يجب إعداد رسالة LG إلى تطبيق SMS الافتراضي. في حال لم يتم ذلك، ستكون بعض وظائف الرسائل محدودة.

إرسال رسالة

- 1 اضغط على  على الشاشة الرئيسية وعلى  لفتح رسالة فارغة.
- 2 أدخل اسمًا أو رقم الاسم في الحقل إلى. عند إدخال الاسم، سيظهر الاسم المطابق. بإمكانك الضغط على مستلم مقترح. يمكنك إضافة أكثر من اسم واحد.

ملاحظة: ستفرض عليك رسوم مقابل كل رسالة نصية ترسلها لكل شخص.

- 3 انقر فوق حقل إرسال رسالة عبر SIM1/SIM2 وابدأ في كتابة رسالتك.
- 4 اضغط على  لفتح قائمة الخيارات. اختر من بين رسالة سريعة وإدخال رمز تعبيرى وإرسال مجدول وإضافة موضوع وإجاهل.

تلميح! يمكنك الضغط على الرمز  لإرفاق الملف الذي تريد مشاركته مع الرسالة.

- 5 اضغط على إرسال لإرسال الرسالة.
- 6 كما تظهر الردود على الشاشة، عند عرض رسائل إضافية وإرسالها، تنشأ سلسلة الرسائل.



تحذير:

- قد يختلف الحد المكون من 160 حرفاً من بلد إلى آخر وفقاً لكيفية ترميز SMS.
- إذا نمت إضافة صورة أو ملف فيديو أو ملف صوتي إلى رسالة SMS، فسيتم تحويلها تلقائياً إلى رسالة MMS، وستفرض عليك الرسوم وفقاً لذلك.

المربيع المترابط

يمكن عرض الرسائل (SMS و MMS) التي يتم تبادلها مع جهة أخرى بترتيب زمني بحيث تحصل على نظرة عامة عن المحادثة.

تغيير إعدادات الرسائل

تكون إعدادات الرسائل في الهاتف محددة مسبقًا. لذا يمكنك إرسال الرسائل على الفور. يمكنك تغيير الإعدادات وفقًا لتفضيلاتك.

- اضغط على رمز الرسائل على الشاشة الرئيسية واضغط على  ثم على الإعدادات.



البريد الإلكتروني

يمكنك استخدام تطبيق البريد الإلكتروني لقراءة رسائل البريد الإلكتروني من خدمات مثل خدمة Gmail. يعتمد تطبيق البريد الإلكتروني أنواع الحسابات التالية: POP و IMAP و Exchange. يمكن لموفر الخدمة أو مسؤول النظام توفير إعدادات الحساب التي تحتاج إليها.



إدارة حساب بريد إلكتروني

في المرة الأولى التي تفتح فيها تطبيق البريد الإلكتروني، يفتح معالج الإعداد لمساعدتك على تعيين حساب بريد إلكتروني. بعد التعيين الأولي، يعرض البريد الإلكتروني محتويات صندوق الوارد لديك.




لإضافة حساب بريد إلكتروني آخر:

- اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات < البريد الإلكتروني < اضغط على  < الإعدادات < إضافة حساب.



لتغيير إعدادات حساب بريد إلكتروني:

- اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات < البريد الإلكتروني < اضغط على  < الإعدادات < الإعدادات العامة.

لحذف حساب بريد إلكتروني:




- اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات < البريد الإلكتروني < اضغط على  < الإعدادات < اضغط على  < إزالة الحساب < حدد الحساب الذي تريد حذفه < إزالة < حدد نعم.

العمل مع مجلدات الحسابات

اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات < البريد الإلكتروني < اضغط على  وحدد مجلدات. لكل حساب مجلد صندوق الوارد، وصندوق الصادر، والمرسلة، والمسودات. قد تتوفر لديك مجلدات إضافية، ويتوقف ذلك على الميزات التي يعتمدها موفر خدمة الحسابات.

إنشاء بريد إلكتروني وإرساله

لإنشاء رسالة وإرسالها

- 1 عندما تكون في تطبيق البريد الإلكتروني، اضغط على .
- 2 أدخل عنوانًا للمستلم المراد إرسال الرسالة إليه، أثناء قيامك بإدخال النص. تظهر العناوين المطابقة من الأسماء، قم بفصل العناوين المتعددة بفاصلة منقوطة.
- 3 اضغط على  لإضافة نسخة/نسخة مخفية واضغط على  لإرفاق ملفات إذا لزم الأمر.
- 4 أدخل نص الرسالة.




5 اضغط على

تلميح! عند وصول رسالة بريد إلكتروني جديدة إلى صندوق الوارد، ستتلقي إشعارًا بها بإصدار صوت أو اهتزاز.

افتح تطبيق الكاميرا، اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < .

التعرف على محدد المنظر



- 1 الفلاش - اختر من إيقاف  أو تشغيل  أو تلقائي .
- 2 تبديل الكاميرا - للتبديل بين عدسة الكاميرا الخلفية والأمامية.
- 3 وضع اللقطة - اختر من بين تلقائي أو بانوراما.
- 4 الإعدادات - اضغط على هذا الرمز لفتح قائمة الإعدادات.
- 5 المعرض - اضغط على هذا الخيار لعرض آخر صورة التقطتها، يسمح لك هذا الخيار بالوصول إلى المعرض وعرض الصور المحفوظة أثناء التواجد في وضع الكاميرا.
- 6 تسجيل - يتيح لك هذا الخيار بدء التسجيل.
- 7 التقاط - يتيح لك التقاط صورة.

ملاحظة: يرجى التأكد من نظافة عدسة الكاميرا قبل التقاط الصور.

استخدام الإعدادات المتقدمة


في محدد المنظر، اضغط على  لفتح الخيارات المتقدمة. يمكنك تغيير إعدادات الكاميرا من خلال التمرير عبر القائمة.

دمج الصور التي تم التقاطها في درجات توهج أو حالات إضاءة مختلفة في صورة واحدة مثالية للحصول على صورة أفضل في ظروف الإضاءة الصعبة.	
لتحديد استبانة الصورة، إذا اخترت دقة عالية، فسيزيد حجم الملف. مما يعني أنك ستكون قادرًا على تخزين صورًا أقل في الذاكرة.	
لالتقاط صورة، انطق أي من الكلمات التالية: Smile أو Cheese أو كيمتشي أو LG.	
لضبط فترة تأخير بعد الضغط على زر الالتقاط. هذا خيار مثالي إن أردت تضمين نفسك في الصورة.	
من السهل استخدام هذه الميزة لالتقاط صور أفضل مع إبقاء الخطوط الأفقية والعمودية.	
لفتح دليل المساعدة لمعرفة كيفية عمل وظيفة ما.	

تلميح!

- تقع قائمة الإعدادات فوق محدد المنظر، لذا عندما تقوم بتغيير عناصر ألوان الصورة أو جودتها، سيتم عرض معاينة للصورة التي تم تغييرها خلف قائمة الإعدادات.

التقاط صورة سريعة

- افتح تطبيق الكاميرا، وصوّب العدسة باتجاه الهدف المطلوب تصويره.
- ستظهر مربعات التركيز على الهدف في وسط شاشة محدد المنظر. يمكنك أيضًا الضغط على أي جزء من الشاشة للتركيز على هذه النقطة.
- عندما يتحول لون صندوق البؤرة إلى الأزرق، فهذا يعني أن الكاميرا تركّز على هدف الصورة.
- اضغط على  لالتقاط الصورة.

بمجرد التقاط صورة

اضغط على الصورة المصغرة في أسفل شاشة الكاميرا لعرض الصورة الأخيرة التي التقطتها.

اضغط لتحرير الصورة.	
اضغط لالتقاط صورة أخرى على الفور.	
اضغط لإرسال صورتك إلى الآخرين أو مشاركتها عبر خدمات شبكات التواصل الاجتماعي.	
اضغط لحذف الصورة.	
انقر للوصول إلى ضبط الصورة كـ أو نقل أو نسخ أو النسخ إلى Clip Tray أو عرض الشرائح أو تدوير إلى اليسار أو تدوير إلى اليمين أو اقتصاص أو إضافة موقع أو إعادة تسمية أو طباعة أو تفاصيل.	
اضغط لإضافة الصورة إلى المفضلة.	

تلميح! إذا كان لديك حساب على SNS وقمت بإعداده على هاتفك. يمكنك مشاركة صورك مع مجتمع SNS.

ملاحظة: قد يتم فرض رسوم إضافية عند تنزيل رسائل MMS أثناء التجوال.


لقطة الإيماءة

تسمح ميزة لقطة الإيماءة بالتقاط صورة بواسطة إيماءة يد باستخدام الكاميرا الأمامية.

لالتقاط صورة

هناك طريقتان لاستخدام ميزة لقطة الإيماءة.

- ارفع يدك وافتحها حتى تكتشفها الكاميرا الأمامية. عندها سيظهر مربع على الشاشة. ثم أغلق يدك بشكل قبضة لبدء المؤقت. مما يتيح لك الوقت للاستعداد.
- ارفع يدك وشدّ القبضة حتى تكتشفها الكاميرا الأمامية. عندها سيظهر مربع على الشاشة. ثم أرخ يدك لبدء المؤقت. مما يتيح لك الوقت للاستعداد.

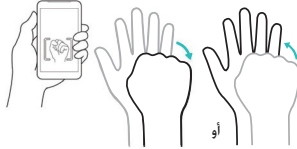



استخدام وضع بانوراما



للسماح لك بالتقاط صورة بعيدة عبر مساحة واسعة.

- 1 افتح تطبيق الكاميرا.
- 2 **[الوضع]** <بانوراما>.
- 3 اضغط على **[]** للبدء.
- 4 حرّك هاتفك ببطء باتجاه واحد.
- 5 احرص على أن تكون منطقة التركيز محاذية للخط الأزرق العريض أثناء التقاط الصور.
- 6 اضغط على الزر إيقاف عند الانتهاء.

تسجيل فيديو سريع

- 1 افتح تطبيق الكاميرا.
- 2 مع حمل الهاتف. صوّب العدسة باتجاه موضوع الصورة الذي تريد التقاطه في الفيديو.
- 3 اضغط على  مرة واحدة لبدء التسجيل.
- 4 يسطع ضوء أحمر في الزاوية العليا اليمنى من محدد المنظر مع مؤقت يظهر طول الفيديو.
- 5 اضغط  على الشاشة لإيقاف التسجيل.

تلميح!

-  - اضغط لالتقاط صورة أثناء تسجيل فيديو.
-  - اضغط لإيقاف تسجيل فيديو بشكل مؤقت.

بعد تسجيل فيديو

في محدد المنظر. اضغط على صورة الفيديو المصغرة أعلى الشاشة لعرض الفيديو الأخير الذي التقطته.

اضغط لتسجيل فيديو آخر على الفور.



اضغط لإرسال الفيديو إلى الآخرين أو مشاركته عبر خدمات شبكات التواصل الاجتماعي.



اضغط لحذف الفيديو.



اضغط للوصول إلى نقل، نسخ، إعادة تسمية، تفاصيل.




ملاحظة: قد يتم فرض رسوم إضافية عند تنزيل رسائل MMS أثناء التجوال.

Knock Code

يمكنك إلغاء قفل الشاشة عندما تكون الشاشة مقفلة عن طريق النقر على التسلسل والمنطقة الصحيحين.

لتنشيط ميزة **Knock Code**

- 1 اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات < علامة التبويب إعدادات الشاشة < تأمين الشاشة < اختر قفل الشاشة < **Knock Code**.
- 2 هذا يفتح شاشة ستترشدك خلال كيفية تحديد تسلسل إلغاء القفل. يجب عليك إنشاء رمز PIN احتياطي كمعيار أمان في حالة أنك نسيت تسلسل إلغاء القفل.

تشغيل/إيقاف الشاشة

يمكنك تشغيل/إيقاف الشاشة بمجرد الضغط مرتين عليها.

اضغط مرتين وبسرعة على وسط الشاشة لإلغاء قفلها. لإيقاف الشاشة، اضغط مرتين على شريط الحالة في أي شاشة (باستثناء محدد منظر الكاميرا) أو مساحة فارغة على الشاشة الرئيسية.

ملاحظة: عند تشغيل الشاشة، تأكد من عدم تغطية جهاز استشعار الأشياء القريبة. يؤدي ذلك إلى إيقاف تشغيل الشاشة مباشرة بعد تشغيلها لمنع التشغيل غير الطبيعي أثناء وجود الهاتف في الجيب أو الحقيبة.


QuickMemo+

تسمح لك QuickMemo+ بإنشاء مذكرات والتقاط لقطات شاشة، التقط الشاشة وأرسم عليها وشاركها مع العائلة والأصدقاء باستخدام وظيفة QuickMemo+.


- 1 (أثناء إيقاف تشغيل الشاشة) اضغط باستمرار على مفتاح رفع مستوى الصوت.

أو


اضغط على شريط الحالة ومرره لأسفل واضغط على .

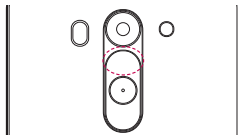

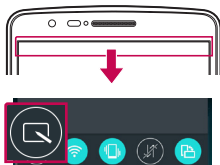


أو

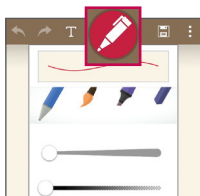

- 2 حدد خيار القائمة المطلوب من نوع القلم، واللون، والممحاة وأنشئ مذكرة.



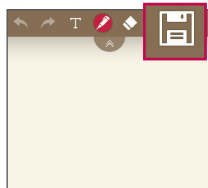


3 اضغط على  في قائمة التعديل لحفظ المذكرة مع الشاشة الحالية، للخروج من وظيفة QuickMemo+ في أي وقت. اضغط على .



ملاحظة: يرجى استخدام طرف الإصبع أثناء استخدام QuickMemo+. لا تستخدم أظافر.

استخدام خيارات QuickMemo+

يمكنك استخدام أدوات التعديل بسهولة أثناء استخدام وظيفة QuickMemo+.





	اضغط للحفاظ على وظيفة QuickMemo+ الحالية كترابص نص على الشاشة واستمر باستخدام الهاتف.
	التراجع أو الإعادة.
	انقر لإدخال النص.
	لتحديد نوع القلم واللون.
	لمسح المذكرة التي أنشأتها.
	لحفظ المذكرة مع الشاشة الحالية في المعرض أو QuickMemo+.
	خيار: اضغط لاختيار مشاركة أو نمط الورقة للمذكرة.

عرض QuickMemo+ التي تم حفظها


اضغط على QuickMemo+ /المعرض وحدد اليوم QuickMemo+.

QSlide

من أي شاشة، أحضر مفكرة وتقويم وغيرها كنافذة في الشاشة.

اضغط للخروج من وظيفة QSlide والعودة إلى الإطار الكامل.		1
اضغط لضبط مستوى الشفافية.		2
اضغط لإنهاء وظيفة QSlide.		3
اضغط لضبط الحجم.		4




- 1 المس شريط الحالة ومرره لأسفل > اضغط على تطبيقات QSlide أو أثناء استخدام التطبيقات التي تعتمد وظيفة QSlide. اضغط على . سيتم عرض الوظيفة بشكل مستمر كإطار صغير على الشاشة.
- 2 يمكنك إجراء مكالمة أو تصفح الويب أو اختيار خيارات الهاتف الأخرى. كما يمكنك أيضًا استخدام الشاشة ضمن النوافذ الصغيرة والضغط عليها عندما يكون شريط الشفافية غير مكتمل .


ملاحظة: يمكن أن تدعم وظيفة QSlide ما يصل إلى إطارين في الوقت نفسه.

QuickRemote


يحوّل QuickRemote هاتفك إلى وحدة تحكم عن بُعد شامل للتلفاز المنزلي ومشغلات Blu-ray و DVD .

1 اضغط على شريط الحالة ومزّره لأسفل واضغط على  < أضف جهاز تحكم عن بُعد.

أو انقر فوق  < علامة تبويب التطبيقات <  QuickRemote < انقر فوق .

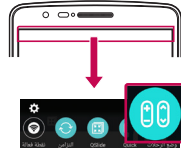

2 حدد نوع الجهاز وعلامته التجارية ثم اتبع الإرشادات التي تظهر على الشاشة لتكوين الجهاز (الأجهزة).

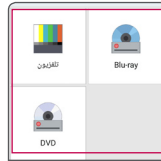



3 المس شريط الحالة ومزّره لأسفل واستخدم وظائف QuickRemote.



ملاحظة: تعمل وظيفة QuickRemote بالطريقة ذاتها كالإشارات ما دون الحمراء (IR) لوحدة تحكم عن بُعد. احرص على عدم تغطية مؤشر الأشعة ما دون الحمراء الموجود في أعلى الهاتف عند استخدام وظيفة QuickRemote. قد تكون هذه الوظيفة غير مدعومة حسب الطراز أو الشركة المصنعة أو شركة الخدمة.


Smart keyboard

تتعرف لوحة المفاتيح الذكية على عادة إدخال لوحة المفاتيح وتوفر إدخالاً سريعاً من دون أخطاء.

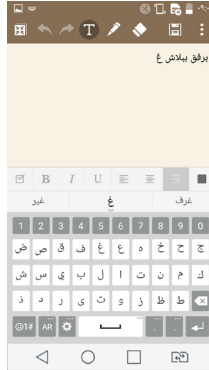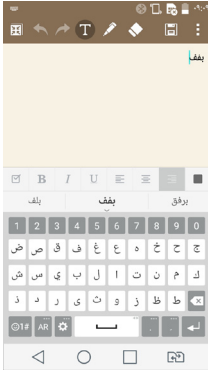

المعرض

افتح تطبيق المعرض لعرض الألبومات الصور وملفات الفيديو.

- 1 اضغط على  < علامة التنبؤ التطبيقات < المعرض. يمكنك إدارة كافة ملفات الصور والفيديو ومشاركتها من خلال المعرض.

ملاحظة:

- تكون بعض تنسيقات الملفات غير معتمدة بناء على البرنامج المثبت على الهاتف.
- قد لا يتم تشغيل بعض الملفات بطريقة صحيحة. بناء على كيفية تشفيرها.

عرض الصور

يؤدي بدء المعرض إلى عرض المجلدات المتوفرة. عندما يقوم تطبيق آخر مثل البريد الإلكتروني بحفظ صورة، يتم إنشاء مجلد التنزيل (Download) تلقائياً لاحتواء الصورة، وبطريقة مماثلة، يؤدي التقاط لقطة شاشة تلقائياً إلى إنشاء مجلد لقطات الشاشة (Screenshots)، حدد مجلد لفتحها.

يتم عرض الصور حسب تاريخ الإنشاء في مجلد. حدد صورة لعرضها بملء الشاشة، مرر إلى اليسار أو اليمين لعرض الصورة التالية أو السابقة.


التكبير والتصغير

استخدم إحدى الطرق التالية لتكبير صورة معينة:


- اضغط مرتين في أي مكان للتكبير.
- قم بمباعدة إصبعين عن بعضهما على أي مكان للتكبير. ضم إصبعيك للتصغير أو اضغط مرتين للعودة.

تشغيل ملفات الفيديو

تعرض ملفات الفيديو الرمز  في المعاينة. حدد فيديو لمشاهدته واضغط على . سيبدأ تشغيل تطبيق الفيديو.

- 1 المس  < علامة تنبؤ التطبيقات < المعرض.

- 2 حدد الفيديو الذي تريد تشغيله.

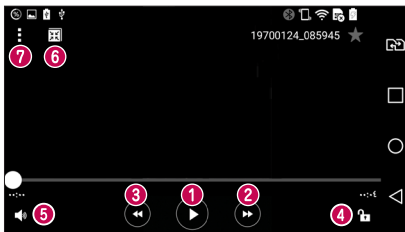

المس لاستئناف تشغيل الفيديو أو إيقاف تشغيله مؤقتًا.	1
المس للتحكم بمستوى صوت الفيديو.	5
المس للرجوع 10 ثواني إلى الخلف.	3
المس للتحكم بمستوى صوت الفيديو.	2
المس لإيقاف/إلغاء قفل شاشة فيديو.	4
المس لاستخدام QSlide.	6
انقر للوصول إلى نسبة العرض إلى الارتفاع أو الترجمة أو مشاركة أو الإعدادات أو التفاصيل.	7


لتغيير مستوى الصوت أثناء مشاهدة الفيديو. اضغط على مفتاحي رفع وخفض مستوى الصوت على الجهة الخلفية من الهاتف.

المس باستمرار أي فيديو من القائمة. سيتم عرض خيارات مشاركة وحذف وإعادة تسمية وتفاصيل.

ملاحظة:



- عند تشغيل فيديو، مرّر الجانب الأيسر من الشاشة إلى الأعلى أو الأسفل لضبط سطوع الشاشة.
- عند تشغيل فيديو، مرّر الجانب الأيمن من الشاشة إلى الأعلى أو الأسفل لضبط مستوى الصوت.
- أثناء تشغيل فيديو، مرّر الشاشة لليسر أو اليمين لإرجاع التسجيل أو تقديمه بسرعة.
- لا تضغط بقوة، فشاشة اللمس حساسة بشكل كافٍ يتيح لها التعرف على ضغطة خفيفة ولكن ثابتة.

تعديل الصور

عند عرض صورة، اضغط على .

حذف الصور/ملفات الفيديو

استخدم إحدى الطرق التالية:

- في مجلد، اضغط على  وحدد الصور/ملفات الفيديو من خلال وضع علامة اختيار، ثم اضغط على حذف.
- عند عرض صورة، اضغط على .



ضبط خلفية الشاشة

عند عرض صورة، اضغط على  < ضبط الصورة > لضبط الصورة كخلفية أو تعيينها إلى اسم.



ملاحظة:


- إن بعض تنسيقات الملفات غير معتمدة، وفقاً لبرنامج الجهاز.
- إذا تجاوز الملف حجم الذاكرة المتاحة، فقد يحدث خطأ عند فتح الملفات.

الموسيقى

يتوفر في هاتفك مشغل موسيقى مضمّن يسمح لك بتشغيل كل المسارات المفضلة لديك، للوصول إلى مشغل الموسيقى. اضغط على  <  > علامة التبويب التطبيقات < الموسيقى.

تشغيل أغنية

- 1 اضغط على  <  > علامة التبويب التطبيقات < الموسيقى.
- 2 اضغط على الأغاني.
- 3 حدد الأغنية التي تريد تشغيلها.

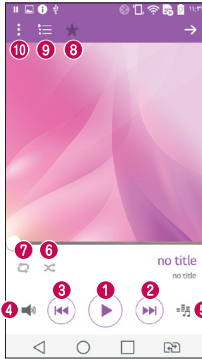

اضغط لإيقاف التشغيل مؤقتًا أو استئنافه.		1
اضغط للانتقال إلى المسار التالي في الألبوم أو قائمة التشغيل أو مزج المسارات. المس باستمرار للتقديم السريع إلى الأمام.		2
اضغط لإعادة تشغيل المسار الحالي أو التخطي إلى المسار السابق في الألبوم. أو قائمة التشغيل أو مزج المسارات، المس باستمرار لإرجاع التشغيل.		3
اضغط لعرض شريط تمرير مستوى الصوت. ثم اضبط مستوى صوت التشغيل على شريط التمرير.		4
اضغط لتعيين التأثيرات الصوتية.		5
اضغط لتشغيل قائمة التشغيل الحالية في وضع مزج المسارات (يتم تشغيل المسارات في ترتيب عشوائي).		6
اضغط للتبديل بين أوضاع التكرار لإعادة تشغيل الأغاني كافة، أو لتكرار الأغنية الحالية، أو إيقاف تشغيل التكرار.		7
اضغط لإضافة الأغنية إلى المفضلة.		8
اضغط لفتح قائمة التشغيل الحالية.		9

انقر للوصول إلى بحث وإضافة إلى قائمة التشغيل وحذف ومشاركة وضبط كنغمة رنين و ملفات الفيديو الموسيقية وتفاصيل أو الإعدادات.



10

لتغيير مستوى الصوت أثناء الاستماع إلى الموسيقى. اضغط على مفاتيح مستوى الصوت لأعلى ولأسفل في الجانب الخلفي من الهاتف. المس باستمرار أي أغنية من القائمة، سيتم عرض خيارات تشغيل وإضافة إلى قائمة التشغيل وحذف ومشاركة وضبط كنغمة رنين و التفاصيل وبحث.

إضافة ملفات موسيقى إلى هاتفك

ابدأ بنقل ملفات الموسيقى إلى الهاتف:



- انقل الموسيقى باستخدام جهاز الوسائط (بروتوكول نقل الوسائط).
- قم بالتنزيل من الويب اللاسلكي.
- قم بمزامنة الهاتف مع الكمبيوتر.
- استلم الملفات عبر Bluetooth.


راديو FM

تتوفر ميزة راديو FM مدمجة في الهاتف. الأمر الذي يمكنك من ضبط محطاتك المفضلة والاستماع إليها أثناء التنقل. انقر فوق  < علامة تبويب التطبيقات > راديو FM.




ملاحظة: ستحتاج إلى استخدام سماعات الرأس كي تستمع إلى الراديو. أدخلها في مقبس سماعة الرأس.

ضبط المنبه




- 1 اضغط على  <  < علامة تبوبب التطبيقات < الساعة < تنبيهات < +.
- 2 بعد تعيين المنبه، سيعلمك الهاتف بالوقت المتبقي قبل أن يبدأ المنبه بالرنين.
- 3 عين التكرار ومدة التأجيل واهتزاز وعندما ينطلق صوت المنبه وصوت المنبه ومستوى صوت المنبه وبدء تشغيل التطبيق التلقائي والففل الذكي والمذكرة.
- 4 اضغط على حفظ.

ملاحظة: لتغيير إعدادات التنبيه في شاشة قائمة التنبيه، انقر فوق  وحدد الإعدادات.

استخدام الحاسبة

- 1 اضغط على  <  < علامة التبوبب التطبيقات < الحاسبة.
- 2 اضغط على مفاتيح الأرقام لإدخال الأرقام.
- 3 بالنسبة للعمليات الحسابية البسيطة، اضغط على الوظيفة التي تريدها لإجراء العمليات التالية (+ أو - أو × أو ÷). يتبعها =.
- 4 للتحقق من المحفوظات، المس  وحدد محفوظات الحساب.
- 5 بالنسبة إلى العمليات الحسابية الأكثر تعقيدًا، المس  وحدد الحاسبة العلمية. ثم اختر sin أو cos أو tan أو log وغير ذلك.





إضافة حدث إلى التقويم


- 1 اضغط على  <  < علامة التبوبب التطبيقات < التقويم.
- 2 على الشاشة، يمكنك العثور على الأنواع المختلفة لعرض التقويم (اليوم، الأسبوع، الشهر، السنة، جدول الأعمال).
- 3 اضغط على التاريخ الذي تريد إضافة حدث إليه واضغط على .
- 4 اضغط على اسم الحدث ثم أدخل اسمًا.
- 5 اضغط على المكان ثم أدخل الموقع. خفف من التاريخ وأدخل الوقت الذي تريد أن يبدأ فيه الحدث وينتهي.
- 6 إذا أردت تكرار المنبه، فاضبط تكرار واضبط التذكيرات إذا دعت الحاجة.
- 7 اضغط على حفظ لحفظ الحدث في التقويم.

مسجل الصوت

استخدم مسجل الصوت لتسجيل مذكرات صوتية أو ملفات صوتية أخرى.

تسجيل ملف صوتي أو صوت

- 1 اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات < مسجل الصوت.
- 2 اضغط على  لبدء التسجيل.
- 3 اضغط على  لإنهاء التسجيل.
- 4 اضغط على  للاستماع إلى التسجيل.

ملاحظة: اضغط على  للوصول إلى الألبوم، يمكنك الاستماع إلى التسجيل المحفوظ. قد يختلف وقت التسجيل المتوفر عن وقت التسجيل الفعلي.

مهام

يمكن مزامنة هذه المهمة مع حساب MS Exchange، يمكنك إنشاء مهمة ومراجعتها وحذفها في MS Outlook أو MS Office Outlook Web Access.

لمزامنة MS Exchange

- 1 من الشاشة الرئيسية، اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات.
- 2 اضغط على علامة التبويب عامة < الحسابات والمزامنة < إضافة حساب.
- 3 اضغط على **Microsoft Exchange** لإنشاء عنوان بريد إلكتروني وكلمة مرور.
- 4 تأكد من وضع علامة اختيار على مهمة المزامنة.

ملاحظة: قد لا يكون MS Exchange معتمدًا وفقًا لخادم البريد الإلكتروني.

ThinkFree Viewer

يعتبر ThinkFree Viewer حلاً مكنياً احترافياً للأجهزة المحمولة يتيح للمستخدمين عرض أنواع متنوعة من المستندات المكتبية بصورة ملائمة. بما في ذلك ملفات Word و Excel و PowerPoint، في أي مكان أو وقت باستخدام الأجهزة المحمولة.


اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات < **ThinkFree Viewer**.

عرض الملفات

يمكن لمستخدمي الهواتف المحمولة عرض تشكيلة كبيرة من أنواع الملفات، من بينها مستندات Microsoft Office و Adobe PDF، مباشرة على أجهزة الهواتف المحمولة، عند عرض مستندات باستخدام برنامج ThinkFree Viewer. تبقى الكائنات والتخطيط كما هي في المستندات الأصلية.

Google+


استخدم هذا التطبيق لتبقى على اتصال بالأشخاص عبر خدمة شبكة Google الاجتماعية.

- اضغط على  < التطبيقات > انقر فوق مجلد **Google+** .

ملاحظة: قد لا يتوفر هذا التطبيق استنادًا إلى المنطقة أو موثر الخدمة.

بحث صوتي


استخدم هذا التطبيق للبحث في صفحات الويب باستخدام الصوت.

- 1 اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات > انقر فوق مجلد **Google** < البحث الصوتي.
- 2 قل كلمة أساسية أو عبارة عند ظهور رسالة تحدث الآن على الشاشة، حدد إحدى الكلمات الأساسية المقترحة التي تظهر.

ملاحظة: قد لا يتوفر هذا التطبيق استنادًا إلى المنطقة أو موثر الخدمة.

التنزيلات

استخدم هذا التطبيق لمشاهدة الملفات التي تم تنزيلها عبر التطبيقات.

- اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات > التنزيلات.

ملاحظة: قد لا يتوفر هذا التطبيق استنادًا إلى المنطقة أو موثر الخدمة.


LG SmartWorld

يقدم LG SmartWorld مجموعة من المحتويات المشوقة - الخطوط والسمات والألعاب والتطبيقات.

كيف تحصل على LG SmartWorld من الهاتف

- 1 اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات > اضغط على رمز  للوصول إلى LG SmartWorld.
- 2 اضغط على تسجيل الدخول وأدخل المعرف/كلمة المرور الخاصة بـ LG SmartWorld. إذا لم تكن قد قمت بالتسجيل بعد. فاضغط على تسجيل واحصل على عضويتك في LG SmartWorld.
- 3 قم بتنزيل المحتوى الذي تريده.
- عند استخدام الشبكة الخلوية. قد تُفرض رسوم بيانات وفقًا لخطة البيانات التي اعتمدها وسجلتها مع الناقل.
- قد لا يتوفر LG SmartWorld من كافة النواقل أو في كافة البلدان.

ملاحظة: ماذا لو لم تجد الرمز ؟

- 1 باستخدام متصفح ويب على الهاتف المحمول. يمكنك الوصول إلى LG SmartWorld (www.lgworld.com) وحدد بلدك.
- 2 قم بتنزيل تطبيق LG SmartWorld .
- 3 قم بتشغيل الملف الذي تم تنزيله وتثبيته.
- 4 قم بالوصول إلى LG SmartWorld عبر الضغط على الرمز  .


ميزة خاصة فقط في LG SmartWorld

- 1 زين الهاتف الذكي بأسلوبك الخاص. استخدم سمة الصفحة الرئيسية وسمة لوحة المفاتيح والخط المتوفر على LG SmartWorld. (ومع ذلك تتوفر هذه الخدمة لجهاز معين. يرجى التحقق من موقع ويب LG SmartWorld لمعرفة ما إذا كان ملائمًا أم لا)
- 2 استمتع بخدمة LG SmartWorld الخاصة عن طريق الانضمام إلى العرض الترويجي المتوفر باستمرار.

الإنترنت







استخدم هذا التطبيق لتصفح الإنترنت. يوفر لك المتصفح عالمًا سريعًا ومتنوعًا من الألعاب والموسيقى والأخبار والرياضة والترفيه والكثير غير ذلك - كل هذا في هاتفك المحمول - أينما كنت وكلما أردت.

ملاحظة: يتم فرض رسوم إضافية عند الاتصال بهذه الخدمات وتنزيل المحتوى. اتصل بموفر الشبكة للتحقق من رسوم البيانات.

1 اضغط على  <  < علامة التبويب التطبيقات < الإنترنت.

استخدام شريط أدوات ويب

انقر لأسفل باستخدام إصبعك لفتحه.

اضغط للرجوع صفحة واحدة إلى الخلف.	
اضغط للتقدم صفحة واحدة إلى الأمام وصولاً إلى الصفحة التي اتصلت بها بعد الصفحة الحالية. هذا عكس ما يحدث عندما تضغط على  ، والذي ينقلك إلى الصفحة السابقة.	
اضغط للانتقال إلى الصفحة الرئيسية.	
اضغط لإضافة علامة تبويب جديدة.	
اضغط للوصول إلى الإشعارات المرجعية.	

عرض صفحات ويب

اضغط على حقل العنوان. أدخل عنوان ويب واضغط على إذهب.

فتح صفحة

لانتقال إلى صفحة جديدة. اضغط على  < . لانتقال إلى صفحة ويب أخرى اضغط على . مرر لأعلى أو لأسفل واضغط على الصفحة لتحديدها.

ملاحظة: قد لا تتوفر هذه الميزة استنادًا إلى المنطقة أو موفر الخدمة.

الإشارات المرجعية


لتمييز صفحة الويب الحالية كإشارة مرجعية، اضغط على  < إضافة إلى الإشارات المرجعية > موافق.
 لفتح صفحة ويب مضافة كإشارة مرجعية، اضغط على  وحدد واحدة.

السجل

اضغط على  < السجل لفتح صفحة ويب من قائمة صفحات الويب التي تمت زيارتها مؤخرًا. لمسح السجل، انقر فوق .

Chrome

استخدم Chrome للبحث عن المعلومات وتصفح صفحات ويب.


1 اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات > Chrome.

ملاحظة: قد لا يتوفر هذا التطبيق وذلك وفقًا للمنطقة وموفر الخدمة.



عرض صفحات ويب


اضغط على حقل العنوان، ثم أدخل عنوان ويب أو معايير البحث.

فتح صفحة

للانتقال إلى صفحة جديدة، اضغط على  < علامة تبويب جديدة.

يقدم هذا القسم لمحة عامة عن العناصر التي يمكنك تغييرها باستخدام قوائم إعدادات نظام الهاتف. للوصول إلى قائمة الإعدادات:

اضغط على  < اضغط مع الاستمرار  < إعدادات النظام.
- أو -

اضغط على  < علامة التبويب التطبيقات < الإعدادات.

الشبكات

<بطاقة SIM الثنائية>

يمكنك تكوين إعدادات بطاقات SIM الثنائية.

بطاقة SIM1 - يتيح لك هذا الخيار تغيير اسم بطاقة SIM ورمزها إلى بطاقة SIM 1.

تنشيط الفتحة 1 - ضع علامة اختبار على هذا الخيار لتنشيط فتحة بطاقة SIM 1 أو إلغاء تنشيطها.

بطاقة SIM2 - يتيح لك هذا الخيار تغيير اسم بطاقة SIM ورمزها إلى بطاقة SIM 2.

تنشيط الفتحة 2 - ضع علامة اختبار على هذا الخيار لتنشيط فتحة بطاقة SIM 2 أو إلغاء تنشيطها.

سمة لون بطاقة SIM - يتيح لك هذا الخيار تحديد الألوان المطلوبة.

ميزة تقليل التكلفة - تتم إضافة كل اسم مع بطاقة SIM التي تم تعيينها عند إضافته إلى دليل الهاتف. أثناء الاتصال يتم تحديد مشغل SIM المطابق ويتم إكمال العملية باستخدام مشغل SIM المطابق. يجعل هذا الاستفادة من استخدام المشغل نفسه ممكنة. لاستخدام ميزة تقليل التكلفة تأكد من أن هذه الميزة محددة [الإعدادات < بطاقة SIM ثنائية < ميزة تقليل التكلفة]

ملاحظة: لا تعمل ميزة تقليل التكلفة أثناء مكالمات.

بيانات الهاتف المحمول - المس لوضع علامة اختيار، يتيح ذلك الوصول إلى البيانات عبر شبكة الهاتف المحمول.

ملاحظة: عند تشغيل وضع الرحلات الجوية، يتم تعطيل إعدادات بطاقة SIM الثنائية.

بطاقة SIM المطلوب استخدامها - يمكنك تغيير شبكة البيانات الافتراضية. ستستخدم خدمات حزم الهاتف المحمول كافة (ويب، رسالة MMS البريد الإلكتروني وغير ذلك) بطاقة SIM المحددة على هذه القيمة. عند إدراج بطاقة SIM واحدة، يتم ضبط شبكة البيانات الافتراضية كبطاقة SIM المدرجة ولا يسمح بالتغيير.



بيانات التجوال - اتصل بخدمات البيانات أثناء التجوال.

< Wi-Fi >

Wi-Fi - يقوم بتشغيل Wi-Fi للاتصال بشبكات Wi-Fi المتوفرة.

تلميح! كيفية الحصول على عنوان MAC

لإعداد اتصال في بعض الشبكات اللاسلكية المزودة بعوامل تصفية MAC، فقد يتوجب عليك إدخال عنوان MAC للهاتف إلى جهاز التوجيه.

يمكنك العثور على عنوان MAC في واجهة المستخدم التالية: انقر فوق  < علامة تبويب التطبيقات > الإعدادات < علامة تبويب الشبكات < Wi-Fi <  < خيارات Wi-Fi المتقدمة < عنوان MAC.

< Bluetooth >

قم بتشغيل ميزة Bluetooth اللاسلكية أو إيقاف تشغيلها لاستخدام Bluetooth.

< بيانات الهاتف المحمول >

لعرض استخدام البيانات وتعيين حد استخدام بيانات المحمول.

< إعدادات المكالمات >

قم بتكوين إعدادات مكالمات الهاتف. مثل إعادة توجيه المكالمات والميزات الخاصة الأخرى التي يقدمها الناقل.

البريد الصوتي - يسمح لك هذا الخيار بتحديد خدمة البريد الصوتي الخاصة بشركة المحمول.

أرقام الاتصال الثابت - لتشغيل وتجميع قائمة بالأرقام التي يمكن الاتصال بها من هاتفك. ستحتاج إلى الحصول على رمز PIN الذي يوفره المشغّل. وحدها الأرقام المضمتة في قائمة أرقام الاتصال المحدد هي التي يمكن طلبها من هاتفك.

إعادة توجيه المكالمات - اختر ما إذا كنت تريد تحويل جميع المكالمات عندما يكون الخط مشغولاً، أو عند تعذر الرد على المكالمات أو تعذر الوصول إليه.

حظر المكالمات - لحظر المكالمات الواردة أو الصادرة أو الدولية.

مدة المكالمات - لعرض مدة المكالمات بما في ذلك المكالمات الأخيرة والمكالمات الصادرة والواردة وكافة المكالمات.

إعدادات إضافية - يسمح لك هذا الخيار بتغيير الإعدادات التالية:

هوية المتصل: يسمح لك هذا الخيار بعرض رقمك في المكالمات الصادرة.

انتظار المكالمات: في حالة تنشيط وظيفة انتظار المكالمات، فسيعلمك الهاتف بوجود مكالمات واردة أثناء إجراء مكالمات أخرى (بناءً على موفر الشبكة).

[علامة التبويب عام]

إعادة التوجيه الذكي - يمكنك استلام مكالمات SIM2 إذا كنت مشغولاً في بطاقة SIM1 والعكس صحيح.

نافذة منبثقة للمكالمة الواردة - لعرض إطار منبثق للمكالمة الواردة عند استخدام كاميرا ومقاطع فيديو.

رفض مكالمات - يتيح لك تعيين وظيفة رفض المكالمات. اختر من بين وضع رفض المكالمات أو رفض مكالمات من.

الرفض برسالة - عند رفض مكالمات، يمكنك إرسال رسالة بسرعة باستخدام هذه الوظيفة. ويعتبر هذا الأمر مفيداً إذا رغبت في رفض مكالمات أثناء اجتماع.

حامي الخصوصية - لإخفاء اسم المتصل ورقمه الخاص بمكالمة واردة.

رد آلي - لتعيين الوقت قبل أن يجيب على المكالمات الواردة تلقائياً جهاز لاسلكي. اختر من إيقاف و ثانية واحدة و ٣ ثواني و ٥ ثواني.

اهتزاز عند الاتصال - لاهتزاز الهاتف عندما يقوم الطرف الآخر بالرد على المكالمات.
حفظ الأرقام غير المعروفة - لإضافة الأرقام غير المعروفة إلى الأسماء بعد إحدى المكالمات.
مفتاح التشغيل ينهي المكالمات - يتيح لك تحديد إنهاء المكالمات.

> المشاركة والاتصال <

LG PC Suite - قم بتوصيل LG PC Suite بهاتفك لإدارة محتوى الوسائط المتعددة والتطبيقات بسهولة.

> الاتصال والشبكات <

اتصال **USB** - قم بتوصيل كيبيل USB لمشاركة اتصال الإنترنت مع الكمبيوتر.
نقطة **Wi-Fi** المحمولة - يمكنك أيضًا استخدام الهاتف لتوفير اتصال ذي نطاق ترددي عريض للهاتف المحمول. قم بإنشاء نقطة اتصال وشارك اتصالك، يرجى قراءة "مساعدة" لمزيد من المعلومات.
ربط **Bluetooth** - يتيح لك تعيين الهاتف سواء كنت تشارك اتصال إنترنت أم لا.
مساعدة - اضغط لعرض المعلومات حول مساعدة على اتصال USB و نقطة Wi-Fi المحمولة ووظائف ربط Bluetooth.
وضع الرحلات الجوية - بعد التبديل إلى وضع الرحلات الجوية، يتم تعطيل كل الاتصالات اللاسلكية.
VPN - عرض قائمة الشبكات الخاصة الظاهرية (VPNs) التي قمت بتكوينها مسبقًا، ويتيح لك إضافة أنواع مختلفة من VPN.

ملاحظة: يجب تعيين رمز PIN أو كلمة مرور لشاشة القفل قبل استخدام تخزين بيانات الاعتماد.

شبكات الهاتف - تعيين خيارات لوضع الشبكة وأسماء نقاط الوصول ومشغلي الشبكات.

الصوت

أوضاع الصوت - لاختيار الصوت أو اهتزاز فقط أو عدم الإزعاج.
مستوى الصوت - لضبط إعدادات مستوى صوت الهاتف لملاءمة احتياجاتك وبيئتك.
قوة الاهتزاز - يسمح لك بضبط قوة الاهتزاز للمكالمات، الإشعارات و عند الضغط على الهاتف.
نغمة الرنين - لتعيين نغمة رنين للمكالمات، يمكنك أيضًا إضافة نغمة رنين عبر الضغط على + في الزاوية العليا اليسرى من الشاشة.
نغمة رنين **SIM1** - يتيح لك هذا الخيار ضبط نغمة رنين المكالمات الواردة لبطاقة SIM1.
نغمة رنين **SIM2** يتيح لك هذا الخيار ضبط نغمة رنين المكالمات الواردة لبطاقة SIM2.
صوت الإشعار - لتعيين صوت الإشعار. يمكنك أيضًا إضافة صوت إشعار عبر الضغط على + في الزاوية العليا اليسرى من الشاشة.

صوت إشعار **SIM1** - يتيح لك هذا الخيار ضبط صوت إشعارات بطاقة SIM1.

صوت إشعار **SIM2** - يتيح لك هذا الخيار ضبط صوت إشعارات بطاقة SIM2.

صوت مع اهتزاز - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتعيين الهاتف إلى اهتزاز بالإضافة إلى تعيين نغمة رنين عند تلقيك مكالمات.

نوع اهتزاز: SIM1/SIM2 - يسمح لك باختيار نوع الاهتزاز:
 عدم الإزعاج - لضبط وقت ووضع عندما لا يعلّمك الهاتف بوصول إشعارات، اختر من بين الكل أو الأولوية فقط أو بلا.
 الأولوية فقط - للسماح بتشغيل بعض الميزات عند تشغيل الأولوية فقط، تملك المنهات دائماً الأولوية . اختر من التطبيقات من بين أحداث التقويم أو المكالمات الواردة أو الرسائل الجديدة أو الأسماء المسموح بها.

ملاحظة: يجب تحديد إما المكالمات الواردة أو الرسائل الجديدة لتنشيط الأسماء المسموح بها.

الجدول - للسماح بتكرار الإشعارات ذات الأولوية فقط حتى وإن تم ضبط تكرار الكل.
 تأمين الشاشة - تعيين إلى عرض جميع الإشعارات وإخفاء جميع الإشعارات على شاشة القفل.
 التطبيقات - لضبط الإشعارات من التطبيقات، اختر من بين بلا لعدم عرض إشعارات من التطبيقات والأولوية لعرض الإشعارات ذات الأولوية قبل غيرها وعند ضبط عدم الإزعاج على الأولوية فقط.
 الاهتزاز عند الضغط - ضع علامة اختيار على هذا الخيار ليهتزّ الهاتف عند الضغط على أزرار اللمس في الشاشة الرئيسية وأثناء بعض عمليات واجهة الاستخدام.
 تأثيرات الصوت - اضغط لتعيين أصوات لمس لوحة الطلب وصوت اللمس وأصوات قفل الشاشة.
 أصوات لمس لوحة الطلب - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتشغيل النغمات أثناء استخدام لوحة الطلب.
 صوت اللمس - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتشغيل الصوت أثناء التحديد على الشاشة.
 أصوات قفل الشاشة - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتشغيل الصوت عند إقفال الشاشة وإلغاء قفلها.
 إشعارات الرسائل/المكالمات الصوتية - اضغط على مفتاح إشعارات الرسائل/المكالمات الصوتية للتبديل بين تشغيل أو إيقاف التشغيل. يسمح التشغيل لجهازك بتلقي المكالمات الواردة وأحداث الرسائل تلقائياً.

إعدادات الشاشة

> الشاشة الرئيسية

اضبط تحديد الشاشة الرئيسية والسمة و خلفية الشاشة وتأثيرات الشاشة والسماح بالتكرار الحلقي للشاشة الرئيسية وعمل ملفات احتياطية للشاشة الرئيسية واستعادتها مساعداً.

> تأمين الشاشة

اختر قفل الشاشة - لتعيين نوع قفل الشاشة لتأمين الهاتف. يؤدي هذا الخيار إلى فتح شاشات ترشدك أثناء رسم نقش إغاء قفل الشاشة. اضبط بلا أو مسح أو Knock code أو النقرش أو رمز PIN أو كلمة المرور
 إذا قمت بتعيين نوع نقش القفل، فستتم عندئذٍ مطابقتك برسم نقش فتح القفل لفتح الشاشة، وذلك عندما تقوم بتشغيل الهاتف أو تنشيط الشاشة.

Smart Lock - قم بتعيين الوقت الذي تريد فيه إلغاء قفل الهاتف تلقائياً عندما يكون متصلاً بأجهزة موثوق بها (جهاز BT للاتصالات القريبة المدى) أو أماكن موثوق بها أو وجه موثوق به، تتوفر هذه الوظيفة عند ضبط شاشة القفل على أحد الخيارات التالية Knock Code والنقرش ورمز PIN وكلمة المرور.

ملاحظة: لتنشيط هذه الوظيفة، يجب أن يتم ضبط Smart Lock على تشغيل.
الإعدادات > عامة > الحماية < Smart Lock < Trust agents

تأثيرات الشاشة - يتيح لك هذا الخيار تعيين خيارات تأثير تمرير الشاشة. اختر من جسيمات خفيفة، دائرة المتجه، فسيفساء، الصودا.

ملاحظة: يصبح تأثير تمرير الشاشة تأثير نقش إذا تم ضبط قفل الشاشة إلى النقش.

خلفية الشاشة - يتيح لك هذا الخيار ضبط خلفية شاشة القفل. حدد من بين المعرض أو استوديو الخلفية اختصارات - يسمح لك هذا الخيار بتغيير الاختصارات على شاشة قفل المسح. معلومات الاتصال للهاتف المفقود - ضع علامة على هذا الخيار لضبط اسم مالك الجهاز الذي سيتم عرضه على شاشة القفل. لإدخال النص الذي سيظهر كمعلومات المالك. مؤقت الاغلاق - يتيح لك هذا الخيار ضبط مقدار الوقت قبل إقفال الشاشة تلقائياً بعد انقضاء مهلة الشاشة. يقفل زر الطاقة على الفور - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لإقفال الشاشة على الفور عند الضغط على مفتاح الطاقة/ الإقفال. يمنع هذا الضبط ضبط مؤقت قفل الأمان.

> الخط <

نوع الخط - يتيح هذا الخيار تعيين نوع الخط المستخدم للهاتف والقوائم.
حجم الخط - يتيح هذا الخيار تعيين حجم الخط الذي يتم عرضه في الهاتف والقوائم.

> إعدادات الشاشة الأخرى <

السطوع - يتيح هذا الخيار ضبط سطوع الشاشة. للحصول على أداء أفضل للبطارية، استخدم السطوع الأكثر خفوتاً للشعور بالراحة.

السطوع الليلي - لتعيين السطوع تلقائياً إلى نسبة % بين الساعة ٠٠:٠٠ و ٠٦:٠٠ تقريباً.
توير الشاشة تلقائياً - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لضبط الهاتف لتوير الشاشة تلقائياً وفقاً لاتجاه (عمودي أو أفقي). مهلة الشاشة - يتيح هذا الخيار ضبط المدة الزمنية قبل انتهاء مهلة الشاشة.

شاشة ذكية - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لإيقاف مهلة الشاشة عندما يكتشف الجهاز أنك تنظر إلى الشاشة. تأثير إيقاف الشاشة - يتيح هذا الخيار ضبط تأثير إيقاف الشاشة، اختر من بين تلاشي، فتحة سوداء، تلفزيون الرجعية، حلم اليقظة - اضغط على مفتاح حلم اليقظة للتبديل ما بين تشغيل وإيقاف تشغيل. يسمح التشغيل بعرض شاشة التوقف التي تم ضبطها عندما يكون الهاتف ساكناً أثناء تنبئته و/أو شحنه. اختر من بين ساعة وصور Google.

عامة

> اللغة والإدخال <

استخدم إعدادات اللغة والإدخال لتحديد لغة النص على هاتفك ولتكوين لوحة المفاتيح التي تظهر على الشاشة. بما في ذلك الكلمات التي أضفتها إلى القاموس.

> الموقع <

قم بتشغيل خدمة الموقع. يحدد الهاتف موقعك التقريبي باستخدام GPS و Wi-Fi وشبكات الجهاز المحمول. الوضع - لتعيين وضع الموقع من الدقة الفائقة (GPS) والشبكات). وتوفير طاقة البطارية (شبكات فقط) ومستشعرات الجهاز فقط (GPS فقط).

> الحسابات والمزامنة <

يتيح هذا الخيار للتطبيقات مزامنة البيانات في الخلفية. سواء كانت قيد الاستخدام بطريقة نشطة أم لا. قد تؤدي إزالة تحديد هذا الضبط إلى توفير طاقة البطارية وتخفيض استخدام البيانات (ولكن لا يزيله).

> إمكانية الوصول <

استخدم إعدادات إمكانية الوصول لتكوين أي وظائف إضافية خاصة بإمكانية الوصول نَتَّتها على هاتفك.

> تشغيل بيد واحدة <

لوحة مفاتيح طلب الرقم - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتتمكن من نقل لوحة مفاتيح الطلب إلى الجانب الأيسر أو الأيمن من الجهاز. ما عليك سوى الضغط على السهم لنقلها من جانب إلى آخر.
لوحة مفاتيح LG - ضع علامة اختيار على الخيار لتتمكن من نقل لوحة المفاتيح إلى الجانب الأيسر أو الأيمن من الجهاز. ما عليك سوى الضغط على السهم لنقلها من جانب إلى آخر.
إيقاف الشاشة - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتتمكن من نقل لوحة مفاتيح شاشة قفل PIN إلى الجانب الأيسر أو الأيمن من الجهاز. ما عليك سوى الضغط على السهم لنقلها من جانب إلى آخر.
مساعدة - لعرض معلومات حول التشغيل بيد واحدة.

> مفتاح الاختصار <

قم بالوصول سريعاً إلى التطبيقات عبر الضغط باستمرار على مفاتيح مستوى الصوت عندما تكون الشاشة متوقفة عن التشغيل أو مقفلة.

> الحماية <

تشفير الهاتف - يسمح لك هذا الخيار تشفير البيانات على الهاتف من أجل الأمان. سيطلب منك إدخال رمز PIN أو كلمة المرور لفك تشفير هاتفك كل مرة تقوم فيها بتشغيل الهاتف.
تشفير وحدة تخزين بطاقة SD - يتيح لك هذا الخيار تشفير بيانات بطاقة SD على الهاتف للحماية.
إعداد قفل بطاقة SIM - لإعداد قفل بطاقة SIM أو تغيير رمز PIN الخاص بطاقة SIM.
كتابة كلمة المرور مرثية - إظهار الحرف الأخير من كلمة المرور المخفية أثناء كتابتك لها.
مديرو الهاتف - عرض مسؤولي الأجهزة أو إلغاء تنشيطهم.

مصادر غير معروفة - الضبط الافتراضي لتثبيت التطبيقات من خارج السوق.
التحقق من التطبيقات - لعدم السماح أو التحذير قبل تثبيت التطبيقات التي قد تسبب ضرراً.

نوع التخزين - مدعومة من الجهاز.

الاعتمادات الموثوق بها - عرض شهادات CA الموثوق بها.

تثبيت من المخزن - اختر تثبيت الشهادات المشفرة.

مسح التخزين - إزالة جميع الشهادات.

Trust agents - لتحديد تطبيقات لاستخدامها من دون إلغاء قفل الشاشة.

تثبيت الشاشة - للسماح لتطبيق بأن يتم استخدامه لوحده عند تثبيت شاشته.

الوصول إلى استخدام التطبيق - يتيح لك هذا الخيار عرض معلومات استخدام التطبيقات على الهاتف.

> وضع الضيف <

عندما تسمح لشخص آخر باستخدام هاتفك. يمكنك تعيينه ليعرض فقط التطبيقات التي حددتها.

> إيمانات <

كتم صوت المكالمات الواردة - ضع علامة على هذا الخيار لتتمكن من قلب الهاتف لكتم صوت المكالمات الواردة.

تأجيل أو إيقاف المنبه - لوضع علامة اختيار لتمكينك من مجرد قلب الجهاز لتأجيل المنبه أو إيقافه.

إيقاف مؤقت للفيديو - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لتتمكن من إيقاف الفيديو الذي يتم تشغيله حالياً مؤقتاً بمجرد قلب الهاتف.

مساعدة - لفتح دليل التعليمات لمعرفة كيفية استخدام ميزات الإيمانات في جهازك.

معايرة استشعار الحركة - يسمح لك هذا الخيار بتحسين دقة إمالة جهاز الاستشعار وسرعته.

> نافذة QuickCircle <

تذكر أن تشغيل إعدادات quickcircle هذه قد تتسبب في عمل الهاتف بشكل غير معهود.

> التاريخ والوقت <

استخدم إعدادات التاريخ والوقت لتعيين كيفية عرض التواريخ. يمكنك أيضاً استخدام هذه الإعدادات لضبط الوقت الخاص بك بالإضافة إلى المنطقة الزمنية بدلاً من الحصول على الوقت الحالي من شبكة الهواتف المحمولة.

> التخزين <

وحدة تخزين داخلية - عرض استخدام وحدة التخزين الداخلية.

بطاقة SD - تحقق من المساحة الإجمالية المتوفرة على بطاقة SD. المس "فصل بطاقة SD" لإزالتها بشكل آمن. "مسح

بطاقة SD" إذا كنت تريد حذف جميع البيانات من بطاقة SD.

> البطارية <

معلومات البطارية

تظهر معلومات شحن البطارية على رمز البطارية مع النسبة المئوية لمستوى الشحن المتبقي وحالته.

استخدام البطارية - لعرض المكونات والتطبيقات التي تستخدم طاقة البطارية أكثر من غيرها.

النسبة المئوية للبطارية موجودة على شريط الحالة - ضع علامة اختيار على هذا الخيار لعرض نسبة مستوى البطارية على شريط الحالة إلى جانب رمز البطارية.

توفير الطاقة

اضغط على مفتاح توفير الطاقة للتبديل بين تشغيل أو إيقاف التشغيل. اضغط على توفير الطاقة للوصول إلى الإعدادات التالية:

تشغيل موثر الطاقة - لضبط مستوى نسبة شحن البطارية الذي سيؤدي تلقائياً إلى تشغيل توفير طاقة البطارية. اختر من بين على الفور و ٥% بالبطارية و ١٥% بالبطارية.
مساعدة - اضغط لعرض المعلومات حول التعليمات على التلميحات عن توفير الطاقة.

< Smart cleaning >

عرض المساحة قيد الاستخدام والمتوفرة على هاتفك. اضغط على رمز ⓘ في الزاوية العليا اليسرى من الشاشة لتعيين فاصل زمني للإشعار وفترة زمنية خاملة.

> التطبيقات <

عرض التطبيقات وإدارتها.

> تطبيق الرسائل الافتراضي <

تعيين تطبيق الرسائل أو Hangouts كتطبيق افتراضي.

> النسخ الاحتياطي وإعادة الضبط <

غيّر إعدادات إدارة الإعدادات والبيانات.

نسخ احتياطي لبياناتي - يضبط إجراء نسخ احتياطي للإعدادات وبيانات التطبيق إلى خادم Google.

الحساب الاحتياطي - عيّن هذا الخيار لإجراء نسخ احتياطي لحسابك.

استعادة تلقائية - قم بضبط هذا الخيار لاستعادة الإعدادات وبيانات التطبيق عند إعادة تثبيت التطبيقات على الجهاز.

خدمة LG Backup - يتيح لك هذا الخيار نسخ كافة المعلومات الموجودة على الجهاز احتياطياً واستعادتها. وذلك في حال فقدان البيانات أو استبدالها.

إعادة ضبط بيانات الشركة المصنعة - قم بإعادة ضبط الإعدادات إلى القيم الافتراضية للمصنع وحذف جميع البيانات لديك. إذا أعدت ضبط الهاتف بهذه الطريقة، فسيتطلب منك مجدداً إدخال المعلومات نفسها التي استخدمتها عند تشغيل Android في المرة الأولى.

> الطباعة <

يسمح لك بطباعة محتويات شاشات معينة (مثل صفحات الويب المعروضة في Chrome) إلى طابعة موصلة بنفس شبكات Wi-Fi كجهاز Android.

> حول الهاتف <

عرض المعلومات القانونية والتحقق من حالة الهاتف وإصدار البرنامج.

برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite)

إن برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite" عبارة عن برنامج يساعدك على توصيل الجهاز بالكمبيوتر عبر كيبيل USB و Wi-Fi. بمجرد الاتصال، يمكنك استخدام وظائف الجهاز من الكمبيوتر الشخصي.

مع برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite"، يمكنك...

- إدارة محتويات الوسائط (الموسيقى، الأفلام، الصور) وتشغيلها على الكمبيوتر الشخصي.
- إرسال محتويات الوسائط إلى الجهاز.
- مزامنة البيانات (الجدول، الأسماء، الإشارات المرجعية) في الجهاز والكمبيوتر الشخصي.
- نسخ التطبيقات احتياطيًا على الجهاز.
- تحديث البرامج على الجهاز.
- نسخ بيانات الجهاز احتياطيًا واستعادتها.
- تشغيل محتويات الوسائط المتعددة على الكمبيوتر من جهازك.
- نسخ المذكرات احتياطيًا وإنشاؤها وتحريرها في جهازك.

ملاحظة: يمكنك استخدام قائمة التعليمات من التطبيق للتعرف على كيفية استخدام برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite".

تثبيت برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite"

يمكن تنزيل برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite" من صفحة الويب الخاصة بـ LG.

1 انتقل إلى الموقع www.lg.com واختر بلدًا.

2 انتقل إلى الدعم < دعم الهاتف المحمول < الهواتف المحمولة من LG < حدد الطراز أو

انتقل إلى الدعم < الهاتف المحمول < حدد الطراز.

3 انقر فوق مزامنة الكمبيوتر الشخصي من الأدلة والتنزيل. ثم انقر فوق تنزيل لتنزيل برنامج الكمبيوتر الشخصي "LG PC Suite".

متطلبات النظام لبرنامج الكمبيوتر الشخصي "LG PC Suite"

- نظام التشغيل: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- وحدة المعالجة المركزية (CPU): معالجات بسرعة 1 جيجاهرتز أو أعلى
- الذاكرة: ذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 512 ميغابايت أو أعلى
- بطاقة الرسومات: درجة استبانة 768 x 1024. وألوان 32 بت أو أعلى
- محرك أقراص ثابت: مساحة خالية على القرص الثابت تبلغ 500 ميغابايت أو أكثر (قد يلزم توفر مساحة خالية أكبر على القرص الثابت بناءً على حجم البيانات المخزنة.)
- البرنامج المطلوب: برامج تشغيل مضمنة من LG, Windows Media Player 10 أو الإصدار اللاحق

ملاحظة: برنامج تشغيل USB المضمن من LG

يجب توفير برنامج تشغيل USB مضمن من LG لتوصيل جهاز LG بالكمبيوتر الشخصي وتثبيته تلقائيًا عند تثبيت تطبيق برنامج الكمبيوتر الشخصي "LG PC Suite".

برنامج الكمبيوتر (LG PC Suite)

مزامنة الهاتف مع الكمبيوتر الشخصي

يمكن مزامنة البيانات من جهازك وتلك الخاصة بالكمبيوتر الشخصي بسهولة باستخدام برنامج الكمبيوتر "LG PC Suite" تحقيقاً لراحتك. يمكن مزامنة الأسماء والجدول والإشارات المرجعية.

الإجراء موضح فيما يلي:

- 1 قم بتوصيل الجهاز بالكمبيوتر. (استخدم كيبيل USB أو اتصال Wi-Fi).
- 2 سيظهر حدد طريقة اتصال USB PC . ثم حدد جهاز الوسائط (بروتوكول نقل الوسائط).
- 3 بعد الاتصال. قم بتشغيل البرنامج واختر قسم الجهاز من الفئة الموجودة على الجانب الأيمن من الشاشة.
- 4 انقر فوق معلومات شخصية للتحديد.
- 5 حدد مربع اختيار المحتويات لمزامنتها وانقر فوق الزر مزامنة.

ملاحظة: لمزامنة الهاتف مع جهاز الكمبيوتر الشخصي. تحتاج إلى تثبيت برنامج LG PC Suite على جهاز الكمبيوتر الشخصي. الرجاء مراجعة الصفحات السابقة لتثبيت LG PC Suite.

نقل الأسماء من جهازك القديم إلى الجهاز الجديد

- 1 قم باستيراد الأسماء كملف CSV من الجهاز القديم إلى الكمبيوتر الشخصي باستخدام برنامج مزامنة الكمبيوتر الشخصي.
- 2 قم بتثبيت برنامج "LG PC Suite" على الكمبيوتر الشخصي أولاً. قم بتشغيل البرنامج وتوصيل الهاتف المحمول Android بالكمبيوتر الشخصي باستخدام كيبيل USB.
- 3 في القائمة العليا. حدد الجهاز < استيراد/تصدير جهات الاتصال > تصدير إلى جهاز الكمبيوتر.
- 4 سيظهر إطار ميثاق لتحديد نوع الملف كما سيظهر الملف للتصدير.
- 5 على الإطار الميثاق. انقر فوق حدد ملفاً وسيظهر Windows Explorer.
- 6 حدد ملف الأسماء الذي سيتم تصديره في Windows Explorer وانقر فوق فتح.
- 7 انقر فوق موافق.
- 8 سيظهر الإطار الميثاق تخطيط الحقل لربط الأسماء الموجودة على جهازك وبيانات الأسماء الجديدة.
- 9 في حال وجود تعارض بين البيانات في الأسماء على الكمبيوتر الشخصي وتلك الموجودة على الجهاز. عليك القيام بالاختيار أو التعديلات الضرورية في برنامج LG PC Suite.
- 10 انقر فوق موافق.

تحديث برنامج الهاتف

تحديث برنامج الهاتف النقال LG من إنترنت

لمزيد من المعلومات حول استخدام هذه الوظيفة. يرجى زيارة <http://www.lg.com/common/index.jsp> وتحديد البلد واللغة.

تسمح لك هذه الميزة بتحديث برامج الهاتف الثابتة بأحدث الإصدارات بسهولة من إنترنت من دون الحاجة إلى زيارة مركز الخدمة. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك. بما أن تحديث برنامج الهاتف المحمول الثابت يتطلب انتباه المستخدم الكامل طوال مدة عملية التحديث. فيرجى التحقق من كل التعليمات والملاحظات التي تظهر في كل خطوة قبل المتابعة. يرجى الانتباه إلى أن إزالة كيبول بيانات USB أثناء الترقية قد يتسبب في إلحاق ضرر بالغ بهاتفك المحمول.

ملاحظة: تحتفظ شركة LG بحق توفير تحديثات البرامج الثابتة لطُرق معينة فقط وفق ما تراه مناسبًا. ولا تضمن توفر إصدار البرامج الثابتة الأحدث لكافة طُرز الهاتف.

تحديث برنامج الهاتف المحمول من LG لاسلكيًا (OTA)

تتيح لك هذه الميزة تحديث برنامج الهاتف إلى إصدار أحدث بشكل ملائم عبر OTA. دون التوصيل بكيبول بيانات USB. ستكون هذه الميزة متوفرة عندما تصدر LG إصدار برنامج ثابت أحدث للجهاز لديك. أولاً عليك التحقق من إصدار البرنامج على هاتفك المحمول: الإعدادات < علامة التبويب عامة < حول الهاتف < علامة التبويب عام < مركز التحديث < تحديث البرنامج < تحقق الآن من التحديث.

ملاحظة: قد تفقد بياناتك الشخصية من تخزين الهاتف الداخلي - بما في ذلك معلومات حساب Google وأي حسابات أخرى. وبيانات النظام/التطبيق وإعداداته. بالإضافة إلى أي تطبيقات تم تنزيلها وترخيص DRM في عمليات تحديث برنامج الهاتف. لذا نوصي LG بإجراء نسخة احتياطية من البيانات الشخصية قبل تحديث برنامج الهاتف. ولا تعتبر LG مسؤولة عن أي فقدان للبيانات الشخصية.

ملاحظة: تعتمد هذه الميزة على موفر خدمة الشبكة الخاص بك والمنطقة والبلد.

حول دليل المستخدم هذا

- قبل استخدام الهاتف. يرجى قراءة هذا الدليل بعناية. سيضمن هذا أنك تستخدم الهاتف بأمان وبطريقة صحيحة.
- قد تظهر بعض الصور واللقطات المتوفرة في هذا الدليل بشكل مختلف عن الهاتف.
- قد يختلف المحتوى لديك عن المنتج النهائي. أو عن البرنامج المتوفر من موفري الخدمة أو شبكات المحمول. فهذا المحتوى عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. للحصول على الإصدار الأحدث من هذا الدليل. يرجى زيارة موقع ويب LG على www.lg.com.
- قد تختلف تطبيقات الهاتف ووظائفها حسب البلد أو المنطقة أو مواصفات الأجهزة. لا تكون LG مسؤولة عن أي مشاكل في الأداء تنشأ عن استخدام التطبيقات التي تم تطويرها من قبل مطورين خارج LG.
- لا تكون LG مسؤولة عن مشكلات الأداء أو عدم الملاءمة التي تنشأ عن تحرير إعدادات السجل أو تعديل برنامج نظام التشغيل. قد تتسبب أي محاولة لتخصيص نظام التشغيل الخاص بك أو تطبيقاته في عدم عمل التطبيقات كما ينبغي.
- إن البرنامج والصوت وخلفية الشاشة والصور والوسائط الأخرى المتوفرة مع الهاتف مرخصة للاستخدام المحدود. إذا قمت باقتباس هذه المواد واستخدامها لأغراض تجارية أو أغراض أخرى. قد تنتهك قوانين حقوق النشر. بصفتك مستخدم. تتحمل كامل المسؤولية عن الاستخدام غير القانوني للوسائط.
- قد تطبق رسوم إضافية بالنسبة لخدمات البيانات. مثل الرسائل أو التحميل أو التنزيل أو المزامنة التلقائية أو استخدام خدمات الموقع. لتجنب الرسوم الإضافية. حدد خطة بيانات مناسبة لاحتياجاتك. اتصل بموفر الخدمة للحصول على تفاصيل إضافية.

علامات تجارية

- LG وشعار LG هما علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة LG Electronics.
- تعود كافة العلامات التجارية وحقوق النشر الأخرى إلى مالكيها.

إشعار: برنامج مفتوح المصدر


للحصول على التعليمات البرمجية المصدر المطابقة وفقاً لـ GPL و LGPL و MPL وتراخيص تطبيقات أخرى مفتوحة المصدر. يُرجى زيارة الموقع <http://opensource.lge.com/>

كل شروط الترخيص وإشعارات إخلاء المسؤولية والإشعارات المشار إليها متوفرة للتنزيل مع التعليمات البرمجية المصدر.

تتوفر هذه الملحقات للاستخدام مع الهاتف. (قد تكون العناصر المذكورة أدناه اختيارية.)



سماعة رأس استيريو




محول السفر



كابل البيانات



دليل البدء السريع



البطارية

ملاحظة:

- استخدم دائماً ملحقات LG الأصلية.
- فقد يؤدي عدم القيام بذلك إلى إبطال الكفالة.
- وقد تختلف الملحقات من منطقة إلى أخرى.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يسرد هذا الفصل بعض المشكلات التي قد تصادفها أثناء استخدام الهاتف. بعض المشاكل يتطلب منك الاتصال بموفر الخدمة. ولكن معظم المشاكل سهلة ويمكنك تصحيحها بنفسك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
خطأ في بطاقة SIM	لا يوجد بطاقة SIM في الهاتف أو ربما قمت بإدخالها بشكل غير صحيح.	تأكد من إدخال بطاقة SIM بالطريقة الصحيحة.
لا يوجد اتصال بالشبكة/فقدان الشبكة	الإشارة ضعيفة أو أنك خارج نطاق شبكة مزود الخدمة.	توجّه نحو نافذة أو نحو مكان مفتوح. تحقق من خريطة تغطية مشغل الشبكة.
	قام المشغّل بتطبيق خدمات جديدة.	تحقق مما إذا كانت بطاقة SIM أقدم من 6~12 شهرًا. في هذه الحالة، غيّر بطاقة SIM عند أقرب فرع لموفر الشبكة. اتصل بموفر الخدمة لديك.
الرموز غير متطابقة	لتغيير رمز الأمان. عليك تأكيد الرمز الجديد وذلك بإدخاله مرة أخرى.	إذا فقدت الرمز فاتصل بموفر الخدمة.
	إن الرمزین الذین أدخلتهما لا يتطابقان.	
لا توجد تطبيقات يمكن ضبطها	غير معتمد من قبل موفر الخدمة أو أنّ التسجيل مطلوب.	اتصل بموفر الخدمة لديك.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
المكالمات غير متوفرة	خطأ في الطلب	شبكة جديدة غير مصرّح لها.
	تم إدخال بطاقة SIM جديدة.	تحقق من القيود الجديدة.
	تم الوصول إلى حد الشحن المدفوع مقدّمًا.	اتصل بموفر الخدمة أو أعد تعيين الحد بواسطة PIN2.
يتعدّر تشغيل الهاتف	تم ضغط مفتاح التشغيل/ إيقاف التشغيل لبرهة قصيرة جدًا.	اضغط على مفتاح التشغيل/إيقاف التشغيل لثانيتين على الأقل.
	لم يتم شحن البطارية.	اشحن البطارية. تحقق من مؤشر الشحن على الشاشة.
خطأ في الشحن	لم يتم شحن البطارية.	اشحن البطارية.
	إن درجة الحرارة في الخارج عالية جدًا أو متدنية جدًا.	تأكد أنه يجري شحن الهاتف في درجة الحرارة العادية.
	مشكلة في الاتصال	تحقق من الشاحن واتصاله بالهاتف.
	لا توجد فولتية	قم بتوصيل الشاحن بمقبس مختلف.
	خلل في الشاحن	استبدل الشاحن.
	الشاحن غير مناسب	استخدم ملحقات LG الأصلية فقط.
	وظيفة أرقام الاتصال الثابت قيد التشغيل.	تحقق من قائمة الإعدادات وأوقف تشغيل الوظيفة.

الرسالة	الأسباب المحتملة	التدابير التصحيحية الممكنة
لا يمكن استلام / إرسال رسائل SMS وصور	ذاكرة ممتلئة	احذف بعض الرسائل من الهاتف.
الملفات لا تفتح	تنسيق الملف غير معتمد	تحقق من تنسيقات الملف المعتمدة.
لا تعمل الشاشة عندما أتلقى مكالمات.	مشكلة في جهاز استشعار الأشياء القريبة	إذا استخدمت شريطًا واقئيًا أو علبة واقية. تأكد من عدم تغطية المنطقة حول جهاز استشعار الأشياء القريبة. تأكد من أن الناحية حول جهاز استشعار الأشياء القريبة نظيفة.
لا أصوات	وضع الاهتزاز	تحقق من حالة الإعدادات في قائمة الصوت للتأكد من عدم ضبط الهاتف في وضع الاهتزاز أو الصامت.
تعليق أو تجميد	مشكلة متقطعة في البرنامج	حاول إجراء خدمة تحديث البرنامج عبر موقع ويب.


الجواب	السؤال	الفئة الفئة الفرعية
يمكنك توصيل جهاز صوت Bluetooth مثل استيريو/ سماعة هاتف أحادية أو عدّة السيارة. أيضًا، عند توصيل خادم FTP بجهاز متوافق، يمكنك مشاركة محتوى مخزن على وسائط تخزين.	ما هي الوظائف المتوفرة عبر Bluetooth	BT Bluetooth الأجهزة
يمكن إجراء مزامنة لبيانات الأسماء بين الهاتف و Gmail™.	كيف يمكنني إجراء نسخ احتياطي للأسماء؟	البيانات الأسماء النسخة الاحتياطية
المزامنة ثنائية الاتجاه هي وحدها المتوفرة.	هل يمكن إعداد مزامنة أحادية الاتجاه مع Gmail؟	البيانات المزامنة
تتم مزامنة صندوق الوارد بشكل تلقائي. يمكنك عرض المجلدات الأخرى عبر الضغط على  وتحديد المجلدات لاختيار مجلد.	هل يمكن مزامنة جميع مجلدات البريد الإلكتروني؟	البيانات المزامنة
بمجرد تسجيل الدخول إلى Gmail، لن تحتاج إلى تسجيل الدخول إلى Gmail مجددًا.	هل يتعيّن عليّ تسجيل الدخول إلى Gmail كلما أردت الوصول إلى Gmail؟	خدمة™ Google تسجيل الدخول إلى Gmail
لا، فتصفية رسائل البريد الإلكتروني غير معتمدة عبر الهاتف.	هل يمكن تصفية رسائل البريد الإلكتروني؟	خدمة™ Google حساب Google
سيتم حفظ رسالة البريد الإلكتروني تلقائيًا كمسودة.	ماذا الذي يحدث عند تشغيل تطبيق آخر أثناء كتابة رسالة بريد إلكتروني؟	وظيفة الهاتف البريد الإلكتروني
لا يوجد حد لحجم الملف.	هل يوجد حدّ لحجم الملف عندما أريد استخدام ملف MP3 كنفمة رنين؟	وظيفة الهاتف نغمة الرنين
افتح المحادثة والمس باستمرار الرسالة المطلوبة، ثم اضغط على التفاصيل.	لا يعرض الهاتف وقت الاستلام للرسائل الأقدم من 24 ساعة، كيف يمكنني رؤية الوقت؟	وظيفة الهاتف وقت الرسالة

الجواب	السؤال	الفئة الفئة الفرعية
يمكن تثبيت واستخدام أي تطبيق يتوفر على سوق Play™ ويتوافق مع الجهاز.	هل يمكن تثبيت تطبيق تنقل آخر على الهاتف؟	وظيفة الهاتف التنقل
يمكن مزامنة أسماء Gmail وXام Exchange (خادم البريد الإلكتروني للشركة) فقط.	هل يمكن مزامنة الأسماء من كل حسابات البريد الإلكتروني؟	وظيفة الهاتف النزاهة
إذا نقلت اسمًا مزودًا بوظائف الانتظار والتوقف المؤقت محفوظة في الرقم، فلن تتمكن من استخدام هذه الميزات. ستحتاج إلى إعادة حفظ كل رقم. طريقة الحفظ مع ميزة الانتظار والتوقف المؤقت:	هل يمكن حفظ الاسم مع ميزة الانتظار والتوقف المؤقت في الأرقام؟	وظيفة الهاتف الانتظار والتوقف المؤقت
1. من الشاشة الرئيسية، اضغط رمز الهاتف  . 2. اتصل بالرقم، ثم انقر فوق  . 3. اضغط على إضافة إيقاف مؤقت لثانيتين أو إضافة انتظار.		
يمكنك تعيين الهاتف لطلب إدخال نقش إلغاء القفل قبل التمكن من الوصول إلى الهاتف أو استخدامه.	ما هي وظائف حماية الجهاز؟	وظيفة الهاتف الحماية

الجواب	السؤال	الفئة الفئة الفرعية
<p>1. من الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التطبيقات الحديثة <input type="checkbox"/>.</p> <p>2. اضغط على إعدادات النظام > علامة التبويب إعدادات الشاشة > تأمين الشاشة.</p> <p>3. اضغط على اختر قفل الشاشة > النقش. في المرة الأولى التي تقوم بذلك، يظهر برنامج تعليمي قصير حول إنشاء نقش فتح القفل.</p> <p>4. ثم يمكنك إعداد النقش برسمه مرة واحدة، ثم مرة أخرى للتأكيد.</p> <p>احتياطات يجب اتباعها عند استخدام نقش القفل.</p> <p>من الهام جدًا تذكر نقش إلغاء القفل الذي قمت بتعيينه. لن تتمكن من الوصول إلى الهاتف إذا استخدمت نقشًا غير صحيح خمس مرات، لديك 5 محاولات لإدخال نقش إلغاء القفل أو رمز PIN أو كلمة المرور. إذا استخدمت كل الفرص الخمس، فيمكنك إعادة المحاولة بعد 30 ثانية. (أو في حالة تعيين رمز PIN الاحتياطي مسبقًا، يمكنك استخدام رمز PIN الاحتياطي لإلغاء قفل النقش).</p>	<p>كيف أنشئ نقش فتح القفل؟</p>	<p>وظيفة الهاتف إلغاء القفل النقش</p>
<p>إذا نسيت النقش:</p> <p>إذا قمت بتسجيل الدخول إلى حساب Google على الهاتف ولكن فشلت في إدخال النقش الصحيح 5 مرات، فاضغط على الزر هل نسيت النقش؟، سيطلب منك بعدها تسجيل الدخول إلى حساب Google لفتح قفل الهاتف. في حال لم تقم بإنشاء حساب Google على الهاتف أو نسيتَه، فعليك إجراء إعادة ضبط كامل.</p> <p>تنبيه: في حالة تنفيذ إعادة الضبط إلى إعدادات الشركة المصنعة، سيتم حذف كل تطبيقات وبيانات المستخدم. يرجى تذكر إجراء نسخ احتياطي لأي بيانات هامة قبل تنفيذ إعادة الضبط إلى إعدادات الشركة المصنعة.</p>	<p>ماذا علي أن أفعل إذا نسيت نقش إلغاء القفل ولم أنشئ حساب Google على الهاتف؟</p>	<p>وظيفة الهاتف إلغاء القفل النقش</p>
<p>نعم، سنتلقى إشعارًا بشأن ذلك.</p>	<p>هل سيتم إعلامي بامتلاء الذاكرة؟</p>	<p>وظيفة الهاتف الذاكرة</p>

الجواب	السؤال	الفئة الفئة الفرعية
<p>يتميز الهاتف بقدرات متعددة اللغات. لتغيير اللغة:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. من الشاشة الرئيسية، اضغط مع الاستمرار على مفتاح التطبيقات الحديثة <input type="checkbox"/> واضغط على إعدادات النظام. 2. اضغط على علامة التبويب عامة < اللغة والإدخال > اللغة. 3. اضغط على اللغة المطلوبة. 	هل يمكن تغيير لغة الهاتف؟	وظيفة الهاتف دعم اللغة
<p>يختلف تكوين الوصول إلى شبكة VPN من شركة إلى أخرى. لتكوين الوصول إلى شبكة VPN من الهاتف، يجب عليك الحصول على التفاصيل من مسؤول الشبكة في شركتك.</p>	كيف يمكنني إعداد شبكة VPN؟	وظيفة الهاتف VPN
<ol style="list-style-type: none"> 1. من الشاشة الرئيسية، ثم اضغط مع الاستمرار على مفتاح التطبيقات الحديثة <input type="checkbox"/> 2. اضغط على إعدادات النظام < علامة التبويب إعدادات الشاشة. 3. اضغط على مهلة الشاشة. 4. اضغط على المهلة المفضلة لإيقاف الإضاءة الخلفية للشاشة. 	تتوقف شاشتي بعد مرور 15 ثانية فقط. كيف يمكنني تغيير فترة الوقت قبل توقف الإضاءة الخلفية؟	وظيفة الهاتف مهلة الشاشة
<p>عند استخدام البيانات، قد يجعل الهاتف الاتصال الافتراضي هو اتصال Wi-Fi (في حالة تعيين اتصال Wi-Fi على هاتفك إلى وضع التشغيل). ومع ذلك، لن يكون هناك إشعار عند تبديل الهاتف من أحدهما إلى الآخر.</p> <p>للتعرف على اتصال البيانات قيد الاستخدام، اعرض رمز شبكة الهاتف المحمول أو رمز Wi-Fi في أعلى الشاشة.</p>	عندما يتوفر كل من شبكة Wi-Fi وشبكة الهاتف المحمول، أيهما سيستخدم الهاتف؟	وظيفة الهاتف شبكة Wi-Fi وشبكة الهاتف المحمول
<p>نعم، ما عليك سوى لمس الرمز باستمرار حتى ظهور رمز سلة المهملات في الجهة اليمنى العليا من الشاشة، بعد ذلك اسحب الرمز إلى سلة المهملات بدون رفع إصبعك.</p>	هل يمكن إزالة تطبيق من الشاشة الرئيسية؟	وظيفة الهاتف الشاشة الرئيسية


الفئة الفرعية	السؤال	الجواب
وظيفة الهاتف تطبيق	لقد قمت بتنزيل أحد التطبيقات وقد تسبب في حدوث الكثير من الأخطاء. كيف يمكنني إزالته؟	1. من الشاشة الرئيسية، ثم اضغط مع الاستمرار على مفتاح التطبيقات الحديثة <input type="checkbox"/> . 2. اضغط على إعدادات النظام < علامة التبويب عامة > التطبيقات < التطبيقات المحملة. 3. اضغط على التطبيقات. ثم اضغط على إلغاء التثبيت.
وظيفة الهاتف الشاحن	هل يمكن شحن الهاتف باستخدام كيبيل بيانات USB دون تثبيت برنامج تشغيل USB الضروري؟	نعم، سيتم شحن الهاتف من خلال كيبيل USB بغض النظر عما إذا كانت برامج التشغيل الضرورية مثبتة أم لا.
وظيفة الهاتف المنبه	هل يمكنني استخدام ملفات الموسيقى في المنبه؟	نعم، في شاشة إعدادات ساعة التنبيه، حدد الأغنية كصوت المنبه.
وظيفة الهاتف المنبه	هل سيكون صوت المنبه مسموعاً إذا تم إيقاف الهاتف؟	لا، هذا الأمر غير معتمد.
وظيفة الهاتف المنبه	إذا تم ضبط مستوى صوت الرنين على اهتزاز، هل سأسمع المنبه؟	المنبه مبرمج بحيث يكون مسموعاً حتى في ظل هذه السيناريوهات.
حل الاسترداد إعادة الضبط الكامل (إعادة الضبط إلى إعدادات الشركة المصنعة)	كيف يمكنني إجراء إعادة الضبط على إعدادات الشركة المصنعة إذا كنت لا أستطيع الوصول إلى قائمة إعدادات الهاتف؟	في حالة عدم استعادة الهاتف حالته الأصلية، استخدم إعادة الضبط الكامل (إعادة الضبط إلى إعدادات الشركة المصنعة) لتبنيته.

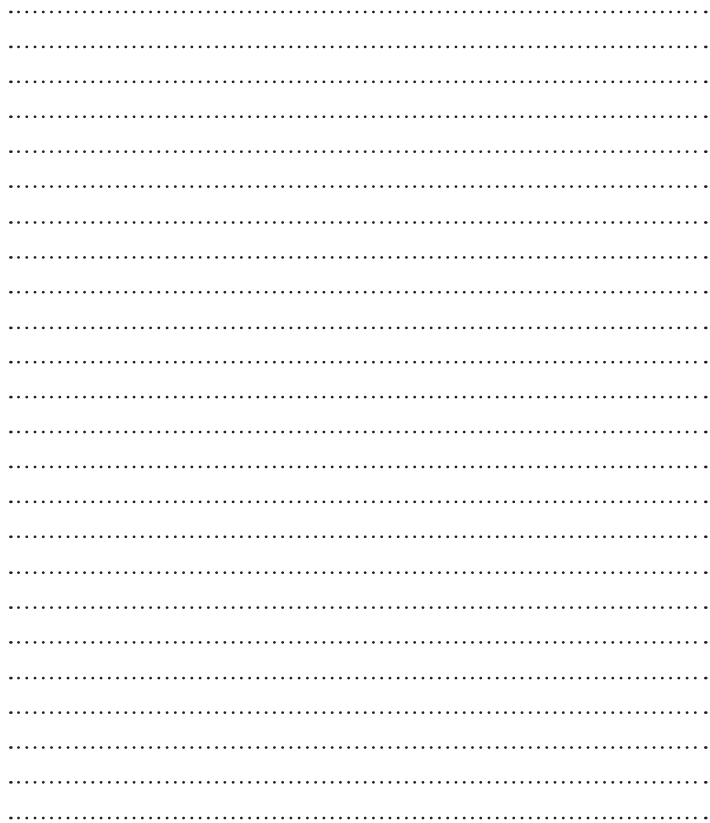



Manuel de l'utilisateur

- Les schémas d'écran et les illustrations apparaissant dans ce manuel de l'utilisateur peuvent différer de ceux de votre téléphone.
- Selon l'opérateur ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce manuel ne s'appliquent pas à votre téléphone. Toutes les informations fournies dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses entités apparentées. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.

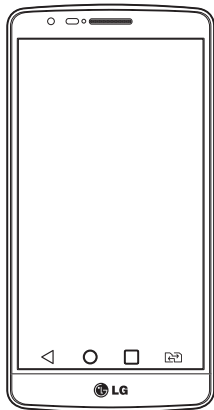

Sommaire

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace	4	Wi-Fi direct	36
Avertissement	11	Connexions au PC via un câble USB	36
Présentation du téléphone	16	Appels	37
Présentation du téléphone	16	Émission d'un appel	37
Installation de la carte SIM et de la batterie	18	Appel des contacts	37
Chargement de la batterie	20	Réponse à un appel et rejet d'un appel	37
Utilisation de la carte mémoire	21	Réglage du volume des appels entrants	38
Verrouillage et déverrouillage de l'écran	23	Émettre un second appel	38
Votre écran d'accueil	24	Affichage des journaux d'appel	38
Conseils d'utilisation de l'écran tactile	24	Paramètres d'appel	39
Écran d'accueil	25	Répertoire	40
Écran d'accueil étendu	25	Recherche d'un contact	40
Personnalisation de l'écran d'accueil	26	Ajout d'un nouveau contact	40
Retour à une application récemment utilisée	26	Contacts préférés	40
Volet Notifications	27	Création d'un groupe	41
Utilisation de la double carte SIM	27	Messagerie	42
Ouvrir le volet Notifications	28	Envoi d'un message	42
Icônes dans la barre d'état	28	Boîte classée	43
Clavier visuel	30	Modification des paramètres de message	43
Saisie des lettres accentuées	30	E-mail	44
Configuration d'un compte Google	31	Gestion d'un compte de messagerie	44
Connexion à des réseaux et des périphériques	32	Utilisation des dossiers de comptes	44
Wi-Fi	32	Composition et envoi d'un e-mail	45
Connexion aux réseaux Wi-Fi	32	Photo et vidéo	46
Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi	32	Familiarisation avec le viseur	46
Bluetooth	33	Utilisation des paramètres avancés	47
Partage de votre connexion de données mobile	34	Prise de vue rapide	47
		Une fois la photo prise	48
		Prise de vue des mouvements	49
		Utiliser le mode Panorama	49
		Enregistrement d'une vidéo rapide	50

Après l'enregistrement d'une vidéo	50	LG SmartWorld	65
Fonction	51	Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone	65
Knock Code.....	51	Le Web.....	66
Allumer l'écran.....	51	Internet	66
QuickMemo+	52	Utilisation de la barre d'outils Web	66
Utilisations des options de QuickMemo+	53	Affichage des pages Web	66
Afficher le QuickMemo+ enregistré	53	Ouvrir une page.....	66
QSlide	54	Signets.....	67
QuickRemote	55	Historique.....	67
Clavier intelligent	56	Chrome.....	67
Multimédia.....	57	Affichage des pages Web	67
Galerie	57	Ouvrir une page.....	67
Visionnage des images.....	57	Paramètres.....	68
Lecture de vidéos	57	Réseaux.....	68
Modification des photos	59	Son	71
Suppression de photos et vidéos.....	59	Affichage.....	72
Définition en tant que fond d'écran	59	Général	74
Musique.....	60	Logiciel PC (LG PC Suite).....	78
Lecture d'une chanson.....	60	Mise à jour du logiciel du téléphone.....	80
Ajouter des fichiers musicaux à votre téléphone.....	61	Mise à jour du logiciel du téléphone	80
Radio FM	61	À propos de ce manuel de l'utilisateur.....	81
Utilitaires.....	62	À propos de ce manuel de l'utilisateur	81
Paramétrage de votre alarme	62	Marques commerciales	81
Utilisation de la calculatrice.....	62	Accessoires.....	83
Ajout d'un événement au calendrier	62	Dépannage.....	84
Enregistreur vocal	63	FAQ	88
Enregistrement d'un son ou d'une voix.....	63		
Tâches	63		
ThinkFree Viewer	63		
Google+	64		
Recherche vocale.....	64		
Téléchargements.....	64		

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes.

Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et, si vous devez retourner l'appareil pour réparation, ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG.

Exposition aux radiofréquences

Informations sur l'exposition aux ondes radio et sur le débit d'absorption spécifique (SAR, Specific Absorption Rate).

Le téléphone portable LG-D724 est conforme aux exigences de sécurité relatives à l'exposition aux ondes radio. Ces exigences sont basées sur des recommandations scientifiques qui comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et leur condition physique.

- Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). Les tests de mesure du DAS sont effectués à l'aide de méthodes normalisées, en utilisant le niveau de puissance certifié le plus élevé du téléphone, dans toutes les bandes de fréquence utilisées.
- Même si tous les modèles de téléphones LG n'appliquent pas les mêmes niveaux de DAS, ils sont tous conformes aux recommandations appropriées en matière d'exposition aux ondes radio.
- La limite de DAS recommandée par l'ICNIRP (Commission internationale de protection contre les rayonnements non ionisants) est de 2 W/kg en moyenne sur 10 grammes de tissu humain.
- La valeur DAS la plus élevée de ce modèle de téléphone a été mesurée à 0,230 W/kg (10 g) pour une utilisation à l'oreille et à 0,266 W/kg (10 g) quand il est porté au niveau du corps.
- Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale contre l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

Entretien et réparation



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.
- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne placez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

Fonctionnement optimal du téléphone

Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.

Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.

- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qui se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous vous trouvez à proximité d'une route.

Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

- Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.
- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

REMARQUE : Une pression sonore trop élevée provenant de vos oreillettes et de votre casque pourrait entraîner une perte de votre acuité auditive.

Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable ou ses accessoires.

En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitez pas la batterie.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bain.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.
- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

Recommandations pour une utilisation sûre et efficace


Avertissement relatif au laser

Attention !

Ce produit utilise un système Laser. Pour garantir une utilisation conforme du produit, veuillez lire attentivement le manuel utilisateur et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement. Si l'unité nécessite un entretien, contactez un centre de réparation agréé.

L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autres que ceux spécifiés dans ce document peut provoquer une exposition à des rayons dangereux.

Pour éviter toute exposition directe aux rayons laser, n'essayez pas d'ouvrir le couvercle ou d'entrer directement en contact avec le laser.

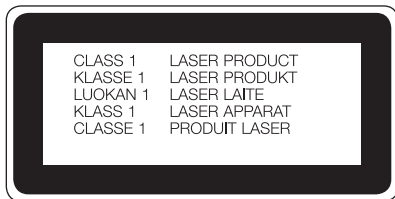

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-D724** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/declaration>

Avertissement



Veillez lire ces informations avant d'utiliser votre téléphone.

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant de le faire réparer ou d'appeler l'assistance clientèle.

1. Mémoire téléphone

Quand il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire de votre téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

Pour désinstaller des applications :

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Général** > **Applications**.
- 2 Une fois toutes les applications affichées, faites-les défiler et sélectionnez l'application que vous souhaitez désinstaller.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.



2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler la consommation de batterie par les ressources système et les applications.

Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :

- Éteignez les signaux radio que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Agenda et Répertoire.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.
- Lorsque vous utilisez des applications téléchargées, vérifiez le niveau de charge de la batterie.



Vérifier le niveau de charge de la batterie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Commun** > **Batterie**.

Avertissement

L'état (charge et décharge) et le niveau (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés en haut de l'écran.

Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Commun** > **Batterie** > **Utilisation batterie**.

L'autonomie de la batterie s'affiche à l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

3. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source



AVERTISSEMENT



Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements. et votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.



AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles que Play Store™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

4. Utilisation d'un schéma de déverrouillage

Définissez un schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Écran** > **Verrouillage écran** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Schéma**. Grâce à cette option, vous pouvez afficher un écran qui vous aidera à dessiner un schéma de

déverrouillage de l'écran. Vous devez créer un code PIN de secours par mesure de sécurité en cas d'oubli de votre schéma de déverrouillage.

Attention : Vous devez d'abord créer un compte Google avant de définir un schéma de déverrouillage. Vous devez également vous souvenir du code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création du verrouillage par schéma.



AVERTISSEMENT

Consignes relatives au verrouillage par schéma.

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 tentatives pour saisir votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :

< si vous avez oublié votre schéma >

Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton **Schéma oublié.** au bas de l'écran. Vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google, ou vous devez saisir le code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création de votre verrouillage par schéma.

Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous avez oublié le code PIN de secours, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

< si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe >

Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe, vous devrez effectuer une réinitialisation matérielle.

Attention : si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications d'utilisateur et données d'utilisateur seront supprimées.

REMARQUE : Si vous n'êtes pas connecté à votre compte Google et que vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, vous devrez saisir votre code PIN de secours.

5. Utilisation de la réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)

Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

- 1 Éteignez votre téléphone.
- 2 Maintenez les **touches Marche-Arrêt/Verrouillage + Volume bas** enfoncées sur le téléphone.
- 3 Relâchez la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** uniquement lorsque le logo LG s'affiche, puis appuyez immédiatement à nouveau sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** et maintenez-la enfoncée.
- 4 Relâchez toutes les touches lorsque l'écran Réinit. valeurs d'usine s'affiche.
- 5 Appuyez sur la **touche Volume** pour faire défiler jusqu'à l'option de votre choix, puis appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** pour confirmer votre choix.
- 6 Appuyez sur la **touche Volume** pour faire défiler jusqu'à l'option de votre choix, puis appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** pour confirmer votre choix.





AVERTISSEMENT



Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et les données d'utilisateur ainsi que vos licences DRM seront supprimées. N'oubliez pas de sauvegarder toutes les données importantes avant d'effectuer une réinitialisation matérielle.

6. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutiles.

- 1 Appuyez sur la **touche Récentes** . La liste des applications récemment utilisées s'affiche.
 - 2 Appuyez ensuite sur l'application à laquelle vous voulez accéder. La première application continue d'être exécutée en tâche de fond sur le téléphone. Assurez-vous d'appuyer sur la **touche Retour**  pour quitter une application après l'avoir utilisée.
- Pour supprimer une application de la liste des applications récentes, faites glisser l'aperçu de l'application vers la gauche ou la droite. Pour supprimer toutes les applications de la liste, appuyez sur **Tout effacer**.

7. Transférer de la musique, des photos et des vidéos avec l'option Appareil média (MTP)

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Général** > **Stockage** pour vérifier le support de stockage.
- 2 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 3 Faites glisser la barre d'état vers le bas et sélectionnez l'option **Appareil média (MTP)**.
- 4 Ouvrez le dossier de mémoire sur votre PC. Vous pouvez consulter le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers de votre PC vers le dossier de la mémoire du périphérique ou inversement.

8. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez votre téléphone mobile à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Votre téléphone est muni d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

Présentation du téléphone

Présentation du téléphone

Écouteur

Objectif de l'appareil photo sur la face avant

Touche Accueil


Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.

Touche Précédent

- Permet de revenir à l'écran précédent.
- Permet de quitter une application après l'avoir utilisée.

Touche Récentes

Affiche les applications récemment utilisées.

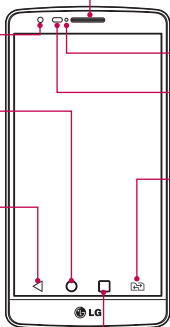

LED de notification

Capteur de proximité

Touche de commutation SIM

Appuyez sur cette touche pour sélectionner SIM1 ou SIM2 (dont le rectangle sera coché sur l'icône RSSI). Maintenez la touche enfoncée pour accéder aux Réglages double SIM.

REMARQUE : Capteur de proximité

Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur de proximité détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.

AVERTISSEMENT

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.

Mise au point automatique par
détection laser

Touches de volume

- Sur l'écran d'accueil : permet de régler le volume de la sonnerie.
- Pendant un appel : permet de régler le volume des écouteurs.
- Lors de la lecture d'une chanson : permet de contrôler le volume sans interruption.

Haut-parleur

Objectif de l'appareil photo

Flash

Touche Marche-Arrêt/Verrouillage

LED IR

Microphone

Chargeur/Port USB

Prise casque

Fente pour cartes SIM1/
micro SD

(fente supérieure pour carte
micro SD et fente inférieure pour
carte SIM1)

Logement de carte SIM2

Couvercle batterie

Batterie


Capteur LDAF (Capteur de mise au point automatique par détection laser) : En détectant la distance à l'aide du laser, lors de l'enregistrement avec l'objectif arrière de l'appareil photo, le capteur LDAF permet d'effectuer une mise au point de la longue portée ou de la portée rapprochée plus rapidement et avec plus de précision.

Présentation du téléphone


Installation de la carte SIM et de la batterie

Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie


- 1 Pour retirer le couvercle de la batterie, tenez le téléphone fermement dans une main. À l'aide du pouce de l'autre main, retirez le couvercle de la batterie, comme indiqué sur l'illustration.

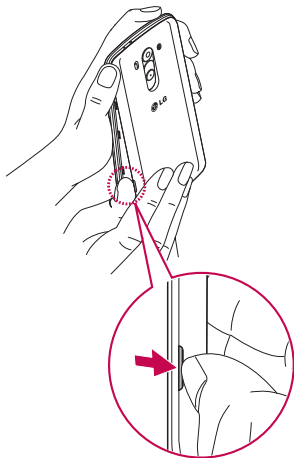

- 2** Glissez la carte SIM dans le logement qui lui est associé, comme indiqué sur l'illustration. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

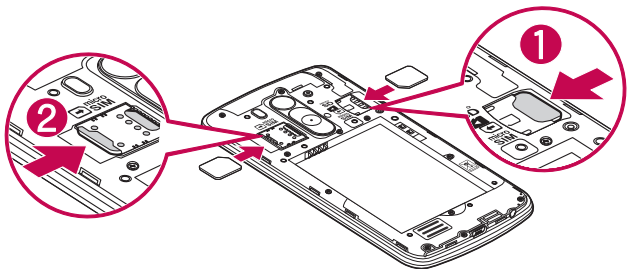


- 3** Insérez la batterie dans son logement en alignant les contacts dorés du téléphone et de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).

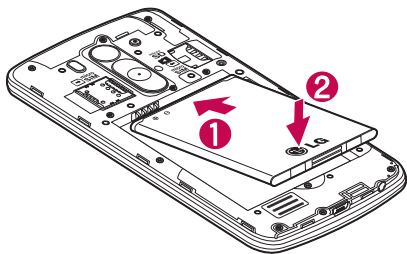

Présentation du téléphone

- 4 Alignez le couvercle sur le compartiment de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un déclic caractéristique (2).

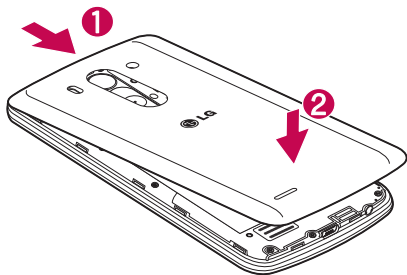

Chargement de la batterie


Chargez la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois. Chargez le téléphone à l'aide de la batterie. Vous pouvez également charger votre téléphone via un ordinateur en les connectant par un câble USB.



AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et le câble de données agréés par LG. L'utilisation de chargeurs ou câbles non agréés peut augmenter le temps de charge de la batterie ou faire apparaître un message concernant l'augmentation du temps de charge. L'utilisation de chargeurs ou câbles non agréés risque d'endommager voire de faire exploser le périphérique, ce qui ne serait pas couvert par la garantie.

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale.

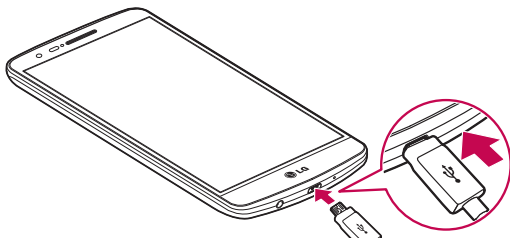

REMARQUE :

- Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.
- N'ouvrez pas le cache arrière pendant le chargement de votre téléphone.

Utilisation de la carte mémoire

Votre téléphone prend en charge l'utilisation de cartes mémoire microSD™ microSDHC™ d'une capacité maximale de 32 Go. Ces cartes mémoire sont conçues spécialement pour les téléphones portables et autres appareils très compacts. Elles sont idéales pour stocker des contenus riches tels que de la musique, des programmes, des vidéos et des photos à utiliser sur votre téléphone.


Pour insérer une carte mémoire :

Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité :

Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Général** > **Stockage** > **Désactiver la carte SD**.

Présentation du téléphone

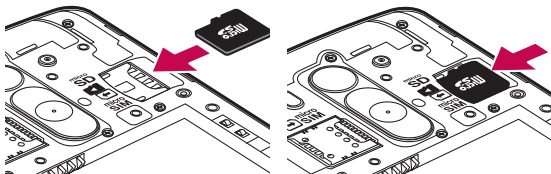

REMARQUE :

- N'utilisez que des cartes mémoire compatibles avec votre téléphone. L'utilisation de cartes mémoire incompatibles peut endommager celles-ci, les données qui y sont stockées ainsi que le téléphone.
- Le téléphone prend en charge le format FAT32 ; par conséquent, la taille maximale par fichier est de 4 Go.




AVERTISSEMENT

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est activé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire.

Formater la carte mémoire :

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.


AVERTISSEMENT : Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont supprimés.

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications.
- 2 Faites défiler la page et appuyez sur **Paramètres** > onglet **Général** > **Stockage**.
- 3 Appuyez sur **Désactiver la carte SD**.
- 4 Appuyez sur **Effacer la carte SD** > **Effacer la carte SD** > **Tout effacer**.
- 5 Si vous avez activé un verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**.


REMARQUE : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage, en raison de la suppression de tous les fichiers.

Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage**  pour le verrouiller.

Si des programmes sont en cours d'exécution lors du verrouillage de l'écran, il se peut qu'il continue à s'exécuter indépendamment du mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** . L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran de verrouillage et faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour déverrouiller votre écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez consulté s'ouvre alors.

Votre écran d'accueil

Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

Appuyer sur : un simple appui avec le doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier visuel.

Exercer une pression prolongée : maintenez le doigt appuyé sur un élément de l'écran sans le relever jusqu'à ce qu'une action se produise. Par exemple, pour ouvrir les options disponibles d'un contact, appuyez de façon prolongée sur le contact figurant dans la liste Contacts jusqu'à ce que le menu contextuel s'affiche.

Faire glisser (glisser-déplacer) : maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants, puis, sans relever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à la position voulue. Vous pouvez faire glisser des éléments de l'écran d'accueil pour les repositionner.

Faire glisser le doigt : passez rapidement le doigt sur la surface de l'écran sans le relever après le premier contact (de manière à ne pas déplacer un élément par glisser-déplacer). Par exemple, vous pouvez faire glisser le doigt sur l'écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir une liste, ou parcourir les différents écrans d'accueil avec un défilement gauche-droite (ou vice versa).

Appuyer deux fois : appuyez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web ou sur une carte. Par exemple, touchez rapidement à deux reprises la section d'une page Web pour redimensionner cette section et l'adapter à la largeur de l'écran. Vous pouvez aussi appuyer deux fois pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous regardez une photo.

Zoom par pincement : rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous visionnez une carte ou une image.


Pivoter l'écran : dans de nombreux menus et applications, l'orientation de l'écran s'ajuste selon l'orientation physique du téléphone.

REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option voulue. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Vous pouvez y ajouter des éléments tels des raccourcis d'applications, ou des widgets Google afin d'accéder rapidement aux informations et applications. Il s'agit de la page par défaut, accessible à partir de n'importe quel menu en appuyant sur .

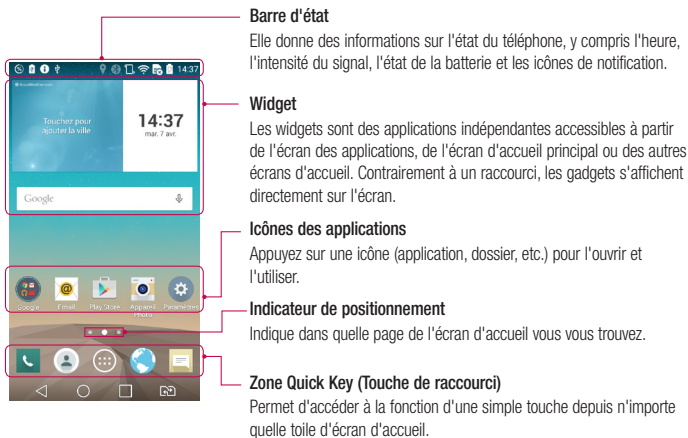

Écran d'accueil étendu

Le système d'exploitation fournit plusieurs pages d'écran d'accueil pour que vous ayez plus de place pour ajouter des icônes, des widgets, etc.

- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche pour parcourir l'écran d'accueil étendu.

Votre écran d'accueil

Personnalisation de l'écran d'accueil


Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des widgets, ou en changeant de fond d'écran.

Pour ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Dans le menu Mode d'ajout, sélectionnez l'élément à ajouter. Les éléments ajoutés apparaissent alors sur l'écran d'accueil.
- 3 Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

ASTUCE ! Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil à partir du menu Applications, appuyez de façon prolongée sur l'application que vous souhaitez ajouter.


Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil :


- ▶ Accédez à l'écran d'accueil. Ensuite, appuyez longuement sur l'icône que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser jusqu'à  **Supprimer**.

Pour ajouter une application en tant que touche de raccourci


- ▶ A partir du menu Applications ou de l'écran d'accueil, exercez une pression prolongée sur l'icône d'une application et faites-la glisser dans la zone de la touche de raccourci.

Pour supprimer une application de la zone de raccourci

- ▶ Exercez une pression prolongée sur la touche de raccourci correspondante et faites-la glisser sur  **Supprimer**.

REMARQUE :  La touche **Applications** ne peut pas être supprimée.

Pour personnaliser les icônes des applications sur l'écran d'accueil

- 1 Exercez une pression prolongée sur l'icône jusqu'à ce que vous puissiez la déplacer. Puis déposez-la à l'endroit voulu. Le symbole de modification  apparaît en haut à droite de l'application.
- 2 Appuyez à nouveau sur l'icône, puis sélectionnez le modèle et la taille d'icône de votre choix.
- 3 Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

Retour à une application récemment utilisée


- 1 Appuyez sur . L'écran affiche une fenêtre contextuelle avec les dernières applications utilisées.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent.

Volet Notifications

Les notifications vous préviennent de la réception de nouveaux messages, des événements du calendrier, des alarmes, ainsi que des événements en cours, par exemple lorsque vous êtes au téléphone.

Lors de l'arrivée d'une notification, son icône s'affiche en haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent à gauche et les icônes du système telles que le Wi-Fi ou le niveau de charge de la batterie s'affichent à droite.

REMARQUE : Les options disponibles peuvent varier selon les régions ou les opérateurs.

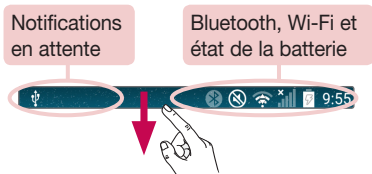

Utilisation de la double carte SIM

Lorsque deux cartes SIM sont insérées dans votre téléphone, les informations de ces cartes sont affichées dans votre barre de notification. Lorsque vous appuyez sur la touche de commutation SIM, la carte SIM actuellement active change.

REMARQUE : Si une seule carte SIM est insérée ou que l'une des cartes est désactivée, la commutation de carte SIM est impossible et la touche n'agit pas. Lorsque vous passez un appel, envoyez un message ou utilisez un service de données, il est possible que le RSSI de l'autre carte SIM indique « Aucun service » en raison de l'état du service réseau.




AVERTISSEMENT

Si vous vous trouvez hors zone de couverture, il est possible que votre appareil consomme plus d'énergie.

Votre écran d'accueil


Ouvrir le volet Notifications


Faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le volet Notifications.



The screenshot shows the notification shade pulled down from the top of the screen. Red brackets and lines point to various elements:

- Zone de commutation rapide**: Points to the top row of quick settings icons (Wi-Fi, Bluetooth, Airplane mode, Location, Flashlight).
- Applications QSlide**: Points to the second row of application icons (Movies, Browser, Phone, Messages, Calendar).
- Notifications**: Points to the list of notification cards.
- Barre d'état**: Points to the bottom dock area containing icons for Phone, Contacts, App Drawer, Browser, and Notification Shade.

Zone de commutation rapide
Appuyez sur chaque touche de commutation rapide pour l'activer / la désactiver. Exercez une pression prolongée sur la touche pour accéder au menu Paramètres de la fonction. Pour afficher davantage de touches de commutation, faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche. Appuyez sur  pour supprimer, ajouter ou réorganiser les touches de commutation.

Applications QSlide
Appuyez sur une application QSlide pour qu'elle s'ouvre dans une petite fenêtre sur votre écran. Appuyez sur  pour supprimer, ajouter ou réorganiser les applications QSlide.

Notifications
Les notifications courantes s'affichent avec une brève description. Appuyez sur une notification pour l'afficher.

Appuyez pour effacer toutes les notifications.

Pour fermer le volet Notifications, appuyez sur l'onglet et faites-le glisser vers le haut de l'écran.


Icônes dans la barre d'état

Les icônes apparaissent dans la barre d'état en haut de l'écran pour indiquer des appels manqués, des nouveaux messages, des événements du calendrier, l'état du périphérique et bien plus.



Les icônes affichées en haut de l'écran fournissent des informations relatives à l'état de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous figurent parmi les plus courantes.

Icône	Description
	Aucune carte SIM insérée
	Aucun signal réseau disponible
	Mode Avion activé
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Casque avec fil connecté
	Appel en cours
	Appel manqué
	Le Bluetooth est activé
	Avertissement du système
	Alarme activée
	Nouvelle boîte vocale disponible
	Nouveau SMS ou MMS disponible
	Chanson en cours de lecture
	La radio FM est activée

Icône	Description
	Sonnerie désactivée
	Mode Vibreur activé
	Batterie entièrement chargée
	Batterie en charge
	Téléphone connecté à un PC via un câble USB
	Téléchargement de données en cours
	Chargement de données en cours
	GPS activé
	Données en cours de synchronisation
	Nouveau message Gmail disponible
	Nouveau message Hangouts disponible
	Choisir la méthode de saisie
	Wi-Fi Hotspot est actif







Votre écran d'accueil

REMARQUE : L'emplacement des icônes dans la barre d'état peut varier selon les fonctions ou les services.

Clavier visuel

Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran lorsque vous devez saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez remplir.

Utilisation du clavier et saisie de texte

-  Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.
-  Appuyez sur cette touche pour passer au clavier des symboles.
-  Appuyez pour accéder aux réglages du clavier.
-  Appuyez pour saisir un espace.
-  Appuyez pour créer une ligne.
-  Appuyez pour supprimer le caractère précédent.

Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues.

Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.



Configuration d'un compte Google

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

Configurer votre compte Google :

- Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.

OU

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > sélectionnez une application Google, par exemple **Gmail** > appuyez sur **OK** > sélectionnez **Ajouter une adresse e-mail**.

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier se synchronise automatiquement avec votre compte Google sur le Web.

Votre répertoire, vos messages Gmail, les événements de calendrier et autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (Cela dépendra de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

Connexion à des réseaux et des périphériques

Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès sans fil (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.



Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, également nommée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et vous pouvez vous y connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger la durée de vie de votre batterie.

REMARQUE : Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou que vous avez réglé Wi-Fi sur **DÉSACTIVÉ**, des frais supplémentaires peuvent être appliqués par votre opérateur pour l'utilisation de données mobiles.

Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Wi-Fi**.
- 2 Réglez le **Wi-Fi** sur **Activé** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Appuyez à nouveau sur le menu Wi-Fi pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi actifs à portée.
 - Les réseaux sécurisés sont identifiés par une icône de verrouillage.
- 4 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion à ce réseau.
 - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)
- 5 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

Bluetooth



Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones mobiles.

REMARQUE :

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Veillez toujours à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données, ou dont vous recevez des données, soient toujours de confiance et correctement sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la portée opérationnelle peut être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent ne pas être compatibles avec votre appareil.

Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

Vous devez jumeler votre appareil avec un autre appareil avant de vous y connecter.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Activer Bluetooth**.
- 2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth**. Les options d'affichage de votre périphérique et de recherche d'autres périphériques sont alors disponibles. Appuyez sur **Recherche d'appareils** pour trouver les téléphones à portée de la connexion Bluetooth.
- 3 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler dans la liste. Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

REMARQUE : Certains périphériques, et plus particulièrement les casques et les kits mains libres voiture, peuvent posséder un code PIN fixe pour la fonction Bluetooth, tel que 0000. Si l'autre appareil est protégé par un code PIN, vous devrez le saisir.

Envoyer des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth



- 1 Depuis l'application appropriée ou **Téléchargements**, sélectionnez un fichier ou un élément comme un contact, un événement de calendrier ou un fichier multimédia.
- 2 Sélectionnez l'option d'envoi de données par Bluetooth.


REMARQUE : La méthode de sélection d'option peut varier en fonction du type de données.

Connexion à des réseaux et des périphériques

3 Recherchez un périphérique compatible Bluetooth et procédez à un jumelage.

Recevez des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Activer Bluetooth**.
- 2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth** et cochez la case proposée en haut de l'écran pour que votre téléphone soit visible sur d'autres dispositifs.

REMARQUE : Pour sélectionner la durée pendant laquelle votre périphérique sera visible, appuyez sur  > **Expiration de visibilité**.

3 Sélectionnez **Accepter** pour confirmer que vous souhaitez recevoir des données depuis ce périphérique.

Partage de votre connexion de données mobile

Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont des fonctions précieuses en l'absence de connexions sans fil disponibles. Vous pouvez partager votre connexion de données mobile avec un ordinateur individuel via un câble USB (partage de connexion via USB). Vous pouvez également partager la connexion de données de votre téléphone avec plusieurs appareils à la fois, en utilisant votre téléphone comme un point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

Pour obtenir les dernières informations sur le partage de connexion et les points d'accès Wi-Fi mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.



Partage de votre connexion de données sous forme de Hotspot Wi-Fi mobile

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Réseaux et partage de connexion** > **Hotspot Wi-Fi** basculer pour l'activer.
- 2 Entrez un mot de passe et appuyez sur **Enregistrer**.

ASTUCE ! Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7 ou sous un système d'exploitation récent de Linux (par exemple Ubuntu), il n'est généralement pas nécessaire de préparer votre ordinateur pour le partage de connexion. Cependant, si vous exécutez une version antérieure de Windows ou un autre système d'exploitation, il se peut que vous deviez préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via USB. Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le partage de connexion via USB et comment les configurer, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Réseaux et partage de connexion** > **Hotspot Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Définir le Hotspot Wi-Fi**.
 - La boîte de dialogue **Définir le Hotspot Wi-Fi** s'affiche.
 - Vous pouvez modifier le **Nom Wi-Fi (SSID)** que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
 - Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).
 - Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Définir le Hotspot Wi-Fi**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra le faire lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un PC ou un autre périphérique. Vous pouvez sélectionner **Ouvrir** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.
- 3 Appuyez sur **Enregistrer**.

ATTENTION ! Si vous définissez l'option de sécurité sur Ouvrir, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de garder l'option de sécurité activée.

Connexion à des réseaux et des périphériques

Wi-Fi direct

Wi-Fi Direct prend en charge la connexion directe entre les périphériques compatibles Wi-Fi sans nécessiter de point d'accès. Parce que Wi-Fi Direct sollicite de façon importante la batterie, nous vous recommandons de brancher votre téléphone à une prise de courant lorsque vous utilisez la fonction Wi-Fi Direct. Vérifiez à l'avance votre réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct et assurez-vous que les utilisateurs sont connectés au même réseau.

Connexions au PC via un câble USB

Découvrez comment connecter votre appareil à un PC à l'aide d'un câble USB en mode de connexion USB.

Transférer de la musique, des photos et des vidéos avec l'option MTP

- 1 Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Vous pouvez alors afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

Synchronisation avec Windows Media Player





Assurez-vous que Windows Media Player est installé sur votre ordinateur.

- 1 À l'aide du câble USB, connectez le téléphone à un PC sur lequel Windows Media Player est installé.
 - 2 Sélectionnez l'option **Appareil média (MTP)**. Une fois la connexion établie, une fenêtre contextuelle s'affiche sur le PC.
 - 3 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser des fichiers de musique.
 - 4 Modifiez ou saisissez le nom de votre appareil dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire).
 - 5 Sélectionnez et faites glisser les fichiers musicaux souhaités vers liste de synchronisation.
 - 6 Lancez la synchronisation.
- Les conditions suivantes doivent être satisfaites pour se synchroniser avec Windows Media Player.

Éléments	Condition requise
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou version ultérieure
Version de Windows Media Player	Windows Media Player 10 ou version ultérieure



Appels

Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Composez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Terminer** .

ASTUCE ! Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .

Appel des contacts

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rechercher un contact**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez les premières lettres du contact à appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur  que vous souhaitez appeler.

Réponse à un appel et rejet d'un appel

Faites glisser  dans n'importe quelle direction pour **répondre** à l'appel entrant.

Faites glisser  dans n'importe quelle direction pour **rejeter** l'appel entrant.

Faites glisser votre doigt sur l'icône **Rejeter et envoyer un message** dans n'importe quelle direction pour envoyer un message.

ASTUCE ! Rejeter et envoyer un message

Cette fonction vous permet d'envoyer rapidement un message. Cette fonction peut s'avérer particulièrement utile si vous devez envoyer rapidement un message lorsque vous rejetez un appel pendant une réunion.

Réglage du volume des appels entrants

Pour régler le volume des appels entrants pendant un appel, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Émettre un second appel

- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur la touche  > **Ajouter un appel** et composez le numéro. Vous pouvez également accéder à la liste des numéros récemment composés en appuyant sur **Journal des appels** ou rechercher des contacts en appuyant sur **Répertoire** et en sélectionnant le contact à appeler.
- 2 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur le numéro qui s'affiche pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  **Fusionner appels** pour effectuer une conférence téléphonique.
- 5 Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur **Fin** ou sur la touche , puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez l'icône **Fin d'appel** .


Remarque : Vous serez facturé pour chaque appel émis.

Affichage des journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez **Journal des appels**.

Une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.

ASTUCE !

- Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.
- Appuyez sur , puis appuyez sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

Paramètres d'appel

Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel, et d'autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.


- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

Répertoire


Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

Recherche d'un contact

Sur l'écran d'accueil

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rechercher un contact** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.


Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur , saisissez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur la touche . Appuyez sur **Ajouter aux contacts > Nouveau contact.**
- 2 Pour ajouter une image au nouveau contact, touchez la zone de l'image. Choisissez entre **Prendre une photo** et **Sélectionner à partir de la Galerie.**
- 3 Sélectionnez le type de contact en appuyant sur .
- 4 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 5 Appuyez sur **Enregistrer.**


Contacts préférés

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.



Ajout d'un contact à vos favoris

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile devient jaune.

Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Favoris** et sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile jaune à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

Création d'un groupe

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Groupes** puis sur . Sélectionnez **Nouveau groupe**.
- 3 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez aussi attribuer une sonnerie au nouveau groupe créé.
- 4 Pour sauvegarder le groupe, appuyez sur **Enregistrer**.

REMARQUE : la suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans votre répertoire.

Messagerie


Votre téléphone réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.

AVERTISSEMENT : Message LG doit être paramétré comme application SMS par défaut. Dans le cas contraire, certaines fonctionnalités des messages ne seront pas disponibles.

Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur  pour ouvrir un message vide.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

REMARQUE : Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Appuyez sur le champ **Saisir le message** et composez votre message.
- 4 Appuyez sur  pour ouvrir le menu Options. Choisissez l'une des options suivantes : **Message rapide**, **Insérer une émoticône**, **Planifier l'envoi**, **Ajouter un objet** et **Ignorer**.

ASTUCE ! Vous pouvez appuyer sur l'icône  pour joindre un fichier à votre message.

- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.
- 6 Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.



AVERTISSEMENT :

- La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.
- Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

Boîte classée

Les messages (SMS et MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du téléphone sont prédéfinis de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

- Appuyez sur l'icône **Messagerie** de l'écran d'accueil, sur  puis sur **Paramètres**.

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie comme Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP et Exchange. Votre opérateur ou votre administrateur système peut vous fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

Gestion d'un compte de messagerie




La première fois que vous ouvrez l'application **E-mail**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Après la configuration initiale, E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception.

Ajouter un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **E-mail** > appuyez sur  > **Paramètres** >  **Ajouter un compte**.

Modification des paramètres d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **E-mail** > appuyez sur  > **Paramètres** > **Paramètres généraux**.

Suppression d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **E-mail** > appuyez sur  > **Paramètres** > appuyez sur  > **Supprimer le compte** > Sélectionnez le compte à supprimer > **Supprimer** > sélectionnez **Oui**.





Utilisation des dossiers de comptes

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **E-mail** >, puis sur  et sélectionnez **Dossiers**.

Chaque compte dispose des dossiers Boîte de réception, Boîte d'envoi, Éléments envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

Composition et envoi d'un e-mail

Composition et envoi d'un message

- 1 Dans l'application **E-mail**, appuyez sur .
- 2 Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, des adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.
- 3 Appuyez sur le champ  pour ajouter un champ Cc/Bcc puis sur  pour joindre des fichiers si nécessaire.
- 4 Rédigez le texte du message.
- 5 Appuyez sur .

ASTUCE ! Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration vous préviendra.

Photo et vidéo

Pour ouvrir l'application Appareil photo, appuyez sur  >  > onglet **Application** > .


Familiarisation avec le viseur









- 1 **Flash** : sélectionnez **Désactivé** , **Activé**  ou **Auto** .
- 2 **Échanger appareil photo** : permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
- 3 **Prise de vue** : Sélectionner **Auto** ou **Panorama**.
- 4 **Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.
- 5 **Galerie** : permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.
- 6 **Enregistrer** : permet de démarrer l'enregistrement.
- 7 **Capturer** : permet de prendre une photo.

REMARQUE : assurez-vous que l'objectif est propre avant de prendre des photos.

Utilisation des paramètres avancés


Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir les options avancées. Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste.

	Permet de combiner plusieurs photos prises sous différents angles pour créer une seule photo optimale lorsque les conditions d'éclairage sont difficiles.
	Permet de sélectionner la résolution de la photo. Si vous choisissez la résolution maximale, la taille des fichiers augmentera, et vous pourrez donc stocker moins de photos dans la mémoire.
	Pour prendre une photo, prononcez l'un des mots suivants : cheese, Smile, Whisky, Kimchi ou el zi.
	Définit une temporisation après avoir appuyé sur le déclencheur. La temporisation est très utile si vous voulez figurer sur une photo.
	Facile à utiliser pour prendre de meilleures photos en respectant les lignes horizontales et verticales.
	Ouvre le guide d'aide pour en savoir plus sur une fonction.

ASTUCE !







- Le menu des paramètres est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez les éléments de couleur ou de qualité de la photo, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu des paramètres.

Prise de vue rapide

- Ouvrez l'application **Appareil Photo** et visez l'objet que vous voulez prendre en photo.
- Des cadres de mise au point apparaissent alors au centre de l'écran du viseur. Pour effectuer la mise au point sur un élément précis, appuyez dessus sur l'écran.
- Lorsque le cadre de mise au point devient bleu, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- Appuyez sur  pour prendre la photo.

Une fois la photo prise

Appuyez sur l'image miniature au bas de l'écran d'appareil photo pour afficher la dernière photo prise.

	Appuyez pour modifier la photo.
	Permet de prendre immédiatement une autre photo.
	Permet d'envoyer votre photo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux.
	Permet de supprimer la photo.
	Appuyez sur cette touche pour accéder aux options Configurer l'image comme , Déplacer , Copier , Copier dans le presse-papier , Diaporama , Rotation à gauche , Rotation à droite , Rogner , Ajouter localisation , Renommer , Imprimer ou Détails .
	Permet d'ajouter la photo à vos Favoris .

ASTUCE ! Si vous disposez d'un compte SNS paramétré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté SNS.

REMARQUE : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.


Prise de vue des mouvements

La fonction Prise de photo avec geste permet de prendre une photo avec une seule main en utilisant l'appareil photo orienté vers l'avant.

Pour prendre une photo

Il existe deux façons d'utiliser la fonction Prise de photo avec geste.

- Levez la main avec la paume ouverte jusqu'à ce que l'appareil photo la détecte et qu'un cadre apparaisse à l'écran. Fermez ensuite le poing pour lancer le compte à rebours. Vous avez ainsi le temps de vous préparer.
- Levez votre poing fermé jusqu'à ce que l'appareil photo frontal se détecte. Un rectangle apparaît alors sur l'écran. Ouvrez ensuite le poing pour lancer le compte à rebours. Vous avez ainsi le temps de vous préparer.

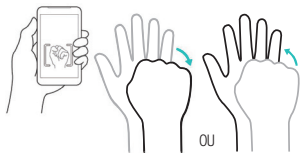



Utiliser le mode Panorama



Ce mode vous permet de prendre une photo d'un paysage étendu.

- 1 Ouvrez l'application **Appareil photo**.
- 2 **MODE** > **Panorama**.
- 3 Appuyez sur  pour démarrer.
- 4 Faites pivoter lentement votre téléphone dans une direction.
- 5 Pour prendre la photo, alignez la zone de mise au point sur les lignes bleues.
- 6 Appuyez sur la touche Stop une fois que vous avez terminé.

Enregistrement d'une vidéo rapide





- 1 Ouvrez l'application **Appareil photo**.
- 2 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet que vous souhaitez filmer.
- 3 Appuyez une fois sur  pour démarrer l'enregistrement.
- 4 Un voyant rouge apparaît dans la partie supérieure gauche du viseur et un minuteur s'affiche, indiquant la durée de votre vidéo.
- 5 Appuyez  sur l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.

ASTUCE !

-  - Permet de prendre une photo lors d'un enregistrement vidéo.
-  - Permet de mettre un enregistrement vidéo sur pause.

Après l'enregistrement d'une vidéo

Dans l'écran du viseur, appuyez sur la vidéo miniature en haut de l'écran pour afficher la dernière vidéo prise.


	Permet d'enregistrer une autre vidéo immédiatement.
	Permet d'envoyer votre vidéo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux.
	Permet de supprimer la vidéo.
	Appuyez pour accéder aux options Déplacer , Copier , Renommer , Détails .

REMARQUE : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

Knock Code

Vous pouvez déverrouiller l'écran quand il est éteint en tapotant la zone correcte dans le bon ordre.

Pour activer la fonction Knock Code

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Knock Code**.
- 2 Ceci ouvre un écran qui vous guide dans la manière de sélectionner l'ordre de déverrouillage. Vous devez créer un code PIN de sauvegarde par mesure de sécurité en cas d'oubli de votre séquence de déverrouillage.

Allumer l'écran


Vous pouvez activer/désactiver l'écran en tapotant simplement deux fois.

Appuyez deux fois au milieu de l'écran pour déverrouiller l'écran. Pour verrouiller l'écran, appuyez deux fois sur la barre d'état de n'importe quel écran (excepté le viseur de l'appareil photo) ou sur un emplacement vide de l'Écran d'accueil.



REMARQUE : En allumant l'écran, veillez à ne pas obstruer le capteur de proximité. Sans quoi l'écran s'éteindra immédiatement après que vous l'ayez allumé pour éviter qu'il ne s'allume dans votre poche ou dans votre sac.

QuickMemo+

La fonction **QuickMemo+** vous permet de créer des mémos et des captures d'écran. Effectuez des captures d'écran, ajoutez-y des dessins, et partagez-les avec votre famille et vos amis à l'aide de la fonction QuickMemo+.

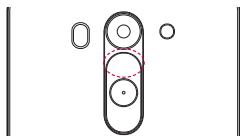

OU

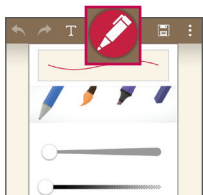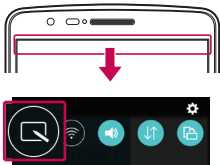



- 1 (Lorsque l'écran est éteint) Restez appuyé sur la touche Volume haut.

OU

Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .

- 2 Sélectionnez l'option du menu souhaitée parmi **Type de stylo**, **Couleur**, **Gomme** ou **Créer un mémo**.

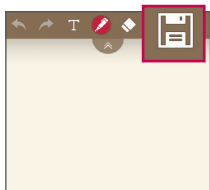








- 3 Appuyez sur  dans le menu Modifier pour enregistrer le mémo sur l'écran actuel. Vous pouvez quitter QuickMemo+ à tout moment en appuyant sur .

REMARQUE : Appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser QuickMemo+. N'utilisez pas vos ongles pour toucher l'écran.

Utilisations des options de QuickMemo+

Vous pouvez facilement utiliser les outils de modification avec la fonction QuickMemo+.


	Permet de maintenir à l'écran le QuickMemo+ actuel sous forme d'incrustation de texte tout en continuant à utiliser le téléphone.
	Permet d'Annuler ou Rétablir.
	Appuyez pour insérer le texte
	Permet de définir le type de stylo et la couleur.
	Permet d'effacer le mémo créé.
	Permet d'enregistrer le mémo sur l'écran actuel dans la Galerie ou dans QuickMemo+ .
	Options : Appuyez pour choisir Partager ou Style du papier pour le mémo.





Afficher le QuickMemo+ enregistré

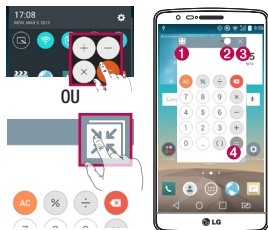

Appuyez sur **QuickMemo+/Galerie** et choisissez l'album QuickMemo+.

QSlide

Cela permet d'afficher un bloc-notes, un agenda, etc. dans une fenêtre sur votre écran, à partir de n'importe quel écran.





1		Appuyez sur cette touche pour quitter la fonction QSlide et revenir au mode plein écran.
2		Appuyez ici pour régler la transparence.
3		Appuyez ici pour quitter la fonction QSlide.
4		Appuyez ici pour régler la taille.

- 1 Appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas > appuyez sur l'application QSlide ou si vous utilisez une application prise en charge par QSlide, appuyez sur  La fonction sera alors toujours affichée dans une petite fenêtre sur l'écran.
- 2 Vous pouvez passer un appel, parcourir le Web ou choisir d'autres options sur votre téléphone. Vous pouvez également appuyer sur l'écran sous les petites fenêtres lorsque la barre de transparence n'est pas complète .

REMARQUE : La fonction QSlide peut prendre en charge jusqu'à deux fenêtres à la fois.

QuickRemote

QuickRemote transforme votre téléphone portable en télécommande universelle pour contrôler votre téléviseur, votre décodeur et votre système audio.

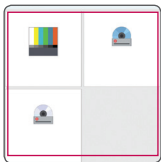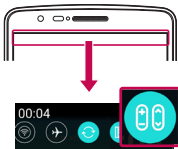

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur  > **AJOUTER APPAREILS.**

OU

Appuyez sur  >  > onglet **Applications**
>  **QuickRemote** > puis sur .



- 2 Sélectionnez le type et la marque de chaque appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour le configurer.

- 3 Faites glisser la barre d'état vers le bas et utilisez les fonctions QuickRemote.

REMARQUE : QuickRemote fonctionne de la même façon qu'une télécommande à signaux infrarouges (IR). Prenez soin de ne pas couvrir le capteur infrarouge placé sur le dessus du téléphone lorsque vous utilisez la fonction QuickRemote. Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du modèle, du fabricant ou de la société de service.


Clavier intelligent

Le clavier intelligent reconnaît vos saisies habituelles et vous propose une saisie rapide sans erreur.

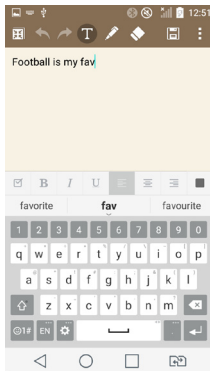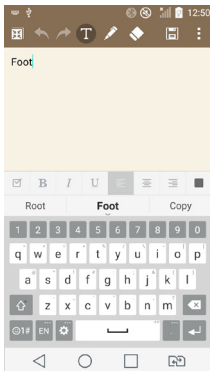

Galerie

Ouvrez l'application **Galerie** pour voir des albums de vos photos et vidéos.

1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Galerie**.

Vous pouvez gérer et partager toutes vos photos et vos vidéos à partir de l'application Galerie.

REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur l'appareil, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement, selon leur mode de codage.

Visionnage des images

À l'ouverture de la Galerie, les dossiers disponibles s'affichent. Lorsqu'une autre application, telle qu'E-mail, enregistre une photo, le dossier de téléchargement est automatiquement créé pour y enregistrer la photo. De la même façon, le fait de prendre une capture d'écran crée automatiquement le dossier Captures d'écran. Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir.


Les photos s'affichent en fonction de leur date de création dans les dossiers. Sélectionnez une image pour l'afficher en plein écran. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour afficher l'image précédente ou suivante.

Zoom avant et arrière

Utilisez une des méthodes suivantes pour effectuer un zoom avant sur une image :


- Appuyez deux fois n'importe où pour effectuer un zoom avant.
- Écartez deux doigts n'importe où sur l'écran pour effectuer un zoom avant. Rapprochez vos doigts pour effectuer un zoom arrière ou appuyez deux fois pour revenir à la taille initiale.

Lecture de vidéos

L'icône  apparaît sur l'aperçu des fichiers vidéo. Sélectionnez une vidéo pour la regarder puis appuyez sur . L'application Vidéos démarre.

1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Galerie**.

2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez lire.

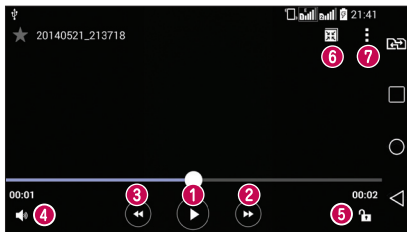

1	Permet de suspendre/reprendre la lecture de la vidéo.
2	Permet d'avancer de 10 secondes.
3	Permet de faire un retour en arrière de 10 secondes.
4	Appuyez pour gérer le volume de la vidéo.
5	Touchez pour verrouiller/déverrouiller un écran vidéo.
6	Permet d'utiliser la fonction QSlide.
7	Appuyez pour accéder aux options Rapport d'écran , Sous-titre , Partager , Paramètres ou Détails .


Pour changer le volume en cours de lecture d'une vidéo, utilisez les touches de réglage du volume situées à l'arrière du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une vidéo de la liste. Les options **Partager**, **Supprimer**, **Renommer** et **Détails** s'affichent alors.

REMARQUE :


- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser le côté gauche de l'écran vers le haut ou le bas pour régler la luminosité de l'écran.
- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser le côté droit l'écran vers le haut ou le bas pour régler le volume de l'écran.
- Pendant la lecture d'une vidéo, faites glisser l'écran vers la gauche ou la droite pour activer le retour ou l'avance rapide.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère suffisamment ferme.

Modification des photos

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur .

Suppression de photos et vidéos

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, appuyez sur  et sélectionnez les photos/vidéos en les cochant, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur .

Définition en tant que fond d'écran

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur  > **Configurer l'image comme** pour définir l'image comme fond d'écran ou pour l'affecter à un contact.



REMARQUE :


- Selon le logiciel installé sur l'appareil, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille du fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.





Musique



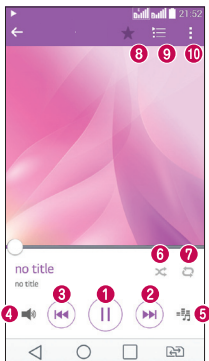



Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio intégré qui permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Musique**.

Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Musique**.
- 2 Appuyez sur **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.



1		Permet de suspendre/reprendre la lecture de la vidéo.
2		Permet de passer à la piste suivante de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire avance rapide.
3		Permet de revenir au début de la piste en cours de lecture ou de revenir à la piste précédente de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire un retour rapide.
4		Permet d'afficher la barre de volume, puis de régler le volume de lecture à l'aide du curseur.

5		Permet de configurer les effets audio.
6		Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire (les morceaux sont joués dans un ordre aléatoire).
7		Permet de basculer entre les différents modes de répétition pour lire en boucle toutes les chansons, répéter la chanson actuelle ou désactiver la lecture en boucle.
8		Permet d'ajouter la chanson à vos favoris.
9		Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.
10		Appuyez pour accéder aux options Rechercher , Ajouter à la playlist , Supprimer , Partager , Définir en tant que sonnerie , Clips musicaux , Détails ou Paramètres .

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire**, **Ajouter à la playlist**, **Supprimer**, **Partager**, **Définir en tant que sonnerie**, **Détails** et **Rechercher** s'affichent alors.

Ajouter des fichiers musicaux à votre téléphone

Démarrez le transfert de fichiers de musique sur votre téléphone :

- Transférer de la musique à l'aide de l'option Appareil média (MTP).
- Téléchargez depuis le Web sans fil.
- Synchronisez votre téléphone à un ordinateur.
- Recevez des fichiers via Bluetooth.




Radio FM


Votre téléphone comporte une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Radio FM**.





REMARQUE : Pour écouter la radio, vous devez utiliser votre casque. Insérez-le dans la prise casque.

Paramétrage de votre alarme




- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Horloge** > **Alarmes** > .
- 2 Une fois l'alarme définie, votre téléphone indique le temps restant avant que celle-ci ne se déclenche.
- 3 Définissez **Répéter**, **Fréquence de répétition**, **Vibrer lorsqu'une alarme se met à sonner**, **Son alarme**, **Volume**, **Démarrateur automatique d'application**, **Verrouiller par puzzle** et **Mémo**.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

REMARQUE : Pour modifier les paramètres d'une alarme dans la liste des alarmes, appuyez sur  et sélectionnez **Paramètres**.

Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction que vous souhaitez effectuer (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour afficher l'historique, appuyez sur  et sélectionnez **Historique du Calculateur**.
- 5 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur  et sélectionnez **Calculatrice scientifique**, puis choisissez sin, cos, tan, log etc.

Ajout d'un événement au calendrier


- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Agenda**.
- 2 Les différents types de vue de l'Agenda (Jour, Semaine, Mois, Année, Agenda) s'affichent à l'écran.
- 3 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement et appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Nom de l'événement**, puis saisissez le nom de l'événement.
- 5 Appuyez sur **Lieu** et saisissez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure souhaitée de début et de fin de l'événement.
- 6 Si vous souhaitez répéter l'alarme, définissez **RÉPÉTER** et définissez **RAPPELS**, si nécessaire.
- 7 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'événement dans l'agenda.

Enregistreur vocal

Utilisez l'enregistreur vocal pour enregistrer des mémos vocaux ou d'autres fichiers audio.

Enregistrement d'un son ou d'une voix



- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Dictaphone**.
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour quitter l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.

REMARQUE : Appuyez sur  pour accéder à votre album. Vous pouvez écouter l'enregistrement. La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée d'enregistrement en cours.

Tâches

Cette tâche peut être synchronisée avec un compte MS Exchange. Vous pouvez créer une tâche, la réviser et la supprimer dans MS Outlook ou MS Office Outlook Web Access.

Pour synchroniser MS Exchange

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Général** > **Comptes et synchronisation** > **Ajouter un compte**.
- 3 Appuyez sur **Microsoft Exchange** pour créer une adresse e-mail et un mot de passe.
- 4 Assurez-vous que la case Synchroniser la tâche est cochée.

REMARQUE : MS Exchange n'est pas compatible avec tous les serveurs e-mail.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer est une solution de bureau pour les employés mobiles qui permet aux utilisateurs d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur leur appareil portable.

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **ThinkFree Viewer**.

Utilitaires

Affichage de fichiers

Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de fichiers, y compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de leur appareil portable. Lors de l'affichage de documents à l'aide de ThinkFree Viewer, les objets et la mise en page sont identiques à ceux des originaux.

Google+



Utilisez cette application pour rester en contact avec vos amis via le service de réseau social Google.

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > appuyez sur le dossier **Google** > **Google+**.

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web avec votre voix.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > appuyez sur le dossier **Google** > **Recherche vocale**.
- 2 Dites un mot-clé ou une expression lorsque **Parlez maintenant** s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'un des mots-clés proposés.

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés par les applications.




- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Téléchargements**.

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.


LG SmartWorld

LG SmartWorld offre un assortiment de contenu excitant – polices, thèmes, jeux, applications.

Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > puis sur l'icône  pour accéder à **LG SmartWorld**.
- 2 Appuyez sur Connexion et entrez l'ID/le mot de passe d'accès à LG SmartWorld. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur Enregistrer afin de devenir membre de LG SmartWorld.
- 3 Téléchargez le contenu souhaité.
 - Lorsque vous utilisez le réseau cellulaire, les frais de données sont facturés conformément au contrat signé avec votre opérateur.
 - LG SmartWorld n'est pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.

REMARQUE : Que faire s'il n'y a pas d'icône ?

- 1 À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld (www.lgworld.com) et sélectionnez votre pays.
- 2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
- 3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
- 4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône .



LG SmartWorld vous offre cet avantage spécial

- 1 Décorez votre Smartphone avec votre propre style, utilisez les thèmes de l'écran d'accueil, du clavier et de la police fournis par LG SmartWorld. (Ce service est accessible sur certains appareils. consultez le site Web de LG SmartWorld pour savoir si vous y avez accès ou non)
- 2 Profitez du service spécial de LG SmartWorld en participant à une promotion constamment fournie.

Internet







Utilisez cette application pour naviguer sur Internet. Le navigateur vous donne accès directement sur votre téléphone mobile à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, où que vous vous trouviez.

REMARQUE : Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Internet**.

Utilisation de la barre d'outils Web

Faites la glisser vers le bas pour l'ouvrir.

	Appuyez pour revenir à la page précédente.
	Appuyez pour accéder à la page suivante, celle à laquelle vous vous êtes connecté après la page actuelle. Il s'agit de l'opération opposée à celle qui permet de revenir à la page précédente lorsque vous appuyez sur  .
	Permet d'accéder à la page d'accueil.
	Permet d'ajouter une nouvelle fenêtre.
	Permet d'accéder aux favoris.

Affichage des pages Web

Appuyez dans le champ de l'adresse, saisissez l'adresse Internet et appuyez sur **Aller**.


Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  > .

Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur , faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur une page pour la sélectionner.

REMARQUE : selon la région ou l'opérateur, cette fonction peut ne pas être disponible.

Signets

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur  > **Enregistrer comme signet** > **OK**.



Pour ouvrir une page Web enregistrée dans les favoris, appuyez sur  et sélectionnez-en une.

Historique

Appuyez sur  > **Historique** pour ouvrir une page Web dans la liste des pages Web récemment visitées. Pour effacer l'historique, appuyez sur .

Chrome

Utilisez Chrome pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Chrome**.

REMARQUE : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

Affichage des pages Web

Appuyez sur le champ Adresse, puis saisissez une adresse Web ou effectuez une recherche.

Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  > **Nouvel onglet**.

Paramètres

Cette section vous donne un aperçu des éléments que vous pouvez modifier à l'aide des menus Paramètres système de votre téléphone.

Pour accéder au menu Paramètres :

Appuyez sur  > appuyez de façon prolongée sur  > **Paramètres système.**

- ou -

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres.**

Réseaux

< **Double carte SIM** >

Configurez les réglages de la double carte SIM.

La carte SIM 1 : permet de modifier le nom de la carte SIM et l'icône de carte SIM pour la carte SIM 1.

Activez l'emplacement 1 : cochez la case pour activer ou désactiver l'emplacement de la carte SIM 1.

La carte SIM 2 : permet de modifier le nom de la carte SIM et l'icône de carte SIM pour la carte SIM 2.

Activez l'emplacement 2 : cochez la case pour activer ou désactiver l'emplacement de la carte SIM 2.

Thème couleur de la carte SIM : Permet de choisir les couleurs souhaitées.

Coût mode d'économie : pour chaque contact ajouté dans l'annuaire figure une information concernant la SIM sur laquelle il se trouve. Durant un appel, la carte SIM de l'opérateur correspondant est identifiée et l'appel est réalisé à l'aide de la carte SIM adéquate. Cela vous permet de profiter des mêmes avantages que si vous n'utilisiez qu'un seul opérateur.

REMARQUE : la fonction Mode Économies d'appel ne fonctionne pas en cours d'appel.

Données mobiles : Appuyez sur cette touche pour sélectionner cette option. Permet d'activer l'accès aux données sur le réseau mobile.

Carte SIM à utiliser : Vous pouvez modifier le réseau de données par défaut. Tous les services par paquets mobiles (Web, MMS, E-mail, etc.) utiliseront la carte SIM sélectionnée pour cette valeur. Lorsqu'une seule carte SIM est insérée, le réseau de données par défaut est défini comme celui de la carte SIM insérée et ne peut pas être modifié.

REMARQUE : Lorsque le mode Avion est activé, les réglages de la double carte SIM sont désactivés.




Itinérance de données : appuyez sur cette touche pour sélectionner cette option. Permet de vous connecter au service de données lorsque vous êtes en déplacement.

< Wi-Fi >

Wi-Fi : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

ASTUCE ! Comment obtenir l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC de votre téléphone.

Vous trouverez l'adresse MAC dans l'interface utilisateur suivante : appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Wi-Fi** >  > **Paramètres Wi-Fi avancés** > **Adresse MAC**.

< Bluetooth >

Activez ou désactivez la fonction sans fil Bluetooth pour utiliser le Bluetooth.

< Données mobiles >

Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite d'utilisation des données mobiles.

< Appels >

Configurez les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

Boîte vocale : Permet de sélectionner le service de messagerie de votre fournisseur.

Numéros autorisés : Permet d'activer et de compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre fournisseur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

Renvoi d'appel : Permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

Interdiction d'appels : Exclut les appels entrants, sortants et internationaux.

Durée des appels : Permet d'afficher la durée des appels, y compris les Derniers appels, les Appels sortants, les Appels entrants et Tous les appels.

Paramètres supplémentaires : Permet de modifier les paramètres suivants :

Numéro de l'appelant : Indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.

Appel en attente : Si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

[Appuyez sur **Commun**]

Transfert intelligent : Vous pouvez recevoir des appels SIM2 alors que vous êtes occupé sur SIM1 et inversement.

Paramètres

Notifications des appels entrants : Signale les appels entrants par l'apparition d'une fenêtre lorsque vous utilisez la caméra et les vidéos.

Rejet d'appel : Permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Sélectionnez le Mode Rejet d'appel ou Rejeter tous les appels de.

Refuser avec un message : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel.

Masquer l'appelant : permet de masquer le nom et le numéro de l'appelant lors des appels entrants.

Réponse auto : permet de définir le délai avant qu'un périphérique connecté en mains libres réponde automatiquement à un appel. Choisissez Désactive, 1 s, 3 s et 5 s.

Vibrer lors de la réponse : permet de faire vibrer votre téléphone lorsque votre correspondant décroche.

Enregistrer des numéros inconnus : permet d'ajouter des numéros dans le répertoire après un appel.

Bouton d'alimentation pour raccrocher : permet de sélectionner votre fin d'appel.

< Partage et connexion >

LG PC Suite : Connectez LG PC Suite à votre téléphone pour gérer facilement vos contenus et applications multimédias.

< Réseaux et partage de connexion >

Partager connexion USB : Connectez le câble USB pour partager la connexion Internet avec un ordinateur.

Hotspot Wi-Fi : vous pouvez également utiliser votre téléphone pour bénéficier d'un partage de connexion par USB. Créez un point d'accès et partagez votre connexion. Veuillez consulter « **Partager les données de connexion de votre téléphone** » pour en savoir plus.

Partage de connexion Bluetooth : permet de configurer le téléphone que vous partagez une connexion Internet ou non.

Aide : Appuyez pour visualiser des informations d'aide sur les fonctions Partager connexion USB, Hotspot Wi-Fi et Partage de connexion Bluetooth.

Mode Avion : après activation du mode avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

REMARQUE : Vous devez configurer un PIN de blocage d'écran ou un mot de passe pour que vous puissiez utiliser le stockage des titres de compétences.

VPN : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Vous permet d'ajouter différents types de VPN.

Réseaux mobiles : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

Son

Profil des sons : Permet de sélectionner le profil des Son, Vibreur seulement ou Ne pas déranger.

Volume : Réglez les paramètres de volume du téléphone en fonction de vos besoins et de votre environnement.

Intensité du vibreur : permet de définir l'intensité du vibreur pour les appels et les notifications, ainsi que pour le retour lors de la saisie.

Puissance du vibreur : Permet de régler la puissance du vibreur pour les appels, les notifications et les retours haptiques.

Sonnerie : Permet de définir la sonnerie à utiliser pour les appels. Vous pouvez également ajouter une sonnerie en appuyant sur  en haut à droite de l'écran.

Sonnerie SIM 1 : Permet de choisir la sonnerie des appels entrants de la carte SIM 1.

Sonnerie SIM 2 : Permet de choisir la sonnerie des appels entrants de la carte SIM 2.

Son de notification : Définissez la sonnerie de notification. Vous pouvez également ajouter une sonnerie de notification en appuyant sur  en haut à droite de l'écran.

Son de notification SIM 1 : Permet de choisir le son des notifications de la carte SIM 1.

Son de notification SIM 2 : Permet de choisir le son des notifications de la carte SIM 2.

Son avec vibration : Cochez cette option pour activer le vibreur en plus de la sonnerie lorsque vous recevez des appels.

Type de vibration SIM 1 : Permet de définir le type de vibration pour les appels entrants vers SIM 1.

Type de vibration SIM 2 : Permet de définir le type de vibration pour les appels entrants vers SIM 2.

Ne pas déranger : Permet de définir l'heure et le mode pour que votre téléphone ne vous signale plus les notifications entrantes. Vous avez le choix entre Tous, Prioritaires uniquement ou Aucun.

PRIORITAIRES UNIQUEMENT : Permet la notification de certaines fonctionnalités prioritaires uniquement.

Vous avez le choix entre Applications avec événements de calendrier, Appels entrants, Nouveaux messages ou Contacts autorisés.

REMARQUE : Pour activer les contacts autorisés, vous devez cocher soit Appels entrants, soit Nouveaux messages.

PLANIFIER : Choisissez Afficher toutes les notifications, Masquer le contenu sensible uniquement ou Masquer toutes les notifications sur l'écran de verrouillage.

Écran de verrouillage : Permet d'afficher ou de masquer toutes les notifications sur l'écran de verrouillage.

Applications : Permet de définir les notifications des Applications. Vous avez le choix entre Aucune pour n'afficher aucune notification des Applications, et Prioritaires pour afficher les notifications prioritaires au-dessus des autres et lorsque l'option Ne pas déranger est réglée sur Prioritaires uniquement.

Paramètres

Vibration lorsqu'on appuie : Cochez cette option pour activer le vibreur lors des commandes tactiles et autres interactions avec l'interface utilisateur.

Effets sonores : Appuyez sur cette option pour configurer son tactile du pavé numérique, le son des commandes tactiles et le son du verrouillage de l'écran.

Son tactile du pavé numérique : Cochez cette option pour définir la tonalité des touches lorsque vous utilisez le cadran numérique.

Son touches : Cochez cette option pour définir la tonalité lorsque vous faites une sélection à l'écran.

Son verrouillage écran : Cochez cette option pour définir la tonalité lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

Notifications vocales de messages et d'appels : Permet une lecture automatique des appels entrants et des messages.

Affichage

< Écran d'accueil >

Permet de définir **Sélectionnez Accueil, Thème, Fond d'écran, Effet de défilement des écrans d'accueil, Laisser l'écran d'accueil tourner en boucle, Sauvegarde & restauration de l'écran d'accueil** et **Aide**.

< Écran de verrouillage >

Choisir l'écran de verrouillage : permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous pouvez sélectionner **Aucun, Glisser, Knock Code, Schéma, Code PIN** ou **Mot de passe**.

Si vous avez activé un schéma de verrouillage, il vous sera alors demandé de tracer ce schéma de déverrouillage pour le déverrouiller lorsque vous allumerez votre téléphone ou activerez l'écran.

Smart Lock : Permet de définir l'option de déverrouillage automatique par des périphériques dignes de confiance (périphériques Bluetooth ou NFC) ou par un lieu ou visage digne de confiance. Cette fonction n'est disponible que lorsque le verrouillage de l'écran est réglé sur Knock Code, Schéma, Code PIN ou Mot de passe.

REMARQUE : pour activer cette fonction, le Smart Lock doit être activé.

Paramètres > Général > Sécurité > Trust agents > Smart Lock.

Effet de défilement des écrans d'accueil : Permet de définir les options de défilement des écrans d'accueil. Choisissez entre **Particule légère, Cercle vectorisé, Mosaïque, Soda**.

REMARQUE : L'Effet de défilement des écrans d'accueil devient l'Effet de motif si le Verrouillage de l'écran est réglé sur Schéma

Fond d'écran : Définit votre fond d'écran de verrouillage. Sélectionnez-le à partir de **Galerie** ou de **Papiers Peints**.

Raccourcis : permet de modifier les raccourcis qui se trouvent sur l'écran de verrouillage **par glissement**.

Personne à contacter en cas de perte du téléphone : Permet d'indiquer si les informations du propriétaire seront affichées sur l'écran de verrouillage et de personnaliser ces informations.

Minuterie du verrouillage : Définit la durée de mise en veille à la fin de laquelle l'écran se verrouille automatiquement.

Verrouillage instantané par bouton d'alimentation : Cochez cette option pour verrouiller immédiatement l'écran lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage. Ce réglage neutralise le paramétrage du Minuteur de verrouillage sécurité.

< Touches tactiles >

Définissez les touches tactiles de l'écran Accueil à afficher en bas de tous les écrans. Sélectionnez celles que vous voulez afficher, leur emplacement dans la barre et leur apparence. Sélectionnez les touches et l'ordre d'affichage, le thème et l'arrière-plan.

< POLICE >

Type de police : permet de définir le type de police à utiliser pour le téléphone et les menus.

Taille de police : permet de définir la taille de la police qui s'affiche sur le téléphone et dans les menus.

< AUTRES PARAMÈTRES D'ÉCRAN >

Luminosité : Permet de régler la luminosité de l'écran. Utilisez une luminosité plutôt faible afin d'optimiser les performances de la batterie.

LED de notification : Appuyez sur le bouton pour l'activer ou le désactiver. Lorsque cette option est activée, un voyant lumineux s'allumera pour les notifications choisies, dans la couleur que vous choisirez pour chaque notification.

Rotation automatique de l'écran : Cochez cette option pour que l'écran pivote automatiquement selon l'orientation du téléphone (portrait ou paysage).

Mise en veille de l'écran : Permet de définir au bout de combien de temps l'écran se met en veille.

Écran intelligent : Cochez cette option pour que l'écran ne se mette pas en veille tant que le téléphone détecte votre regard sur l'écran.

< PARAMÈTRES AVANCÉS >

Effet écran éteint : Permet de définir l'effet écran éteint. Choisissez Retro TV, Trou noir ou Fondu.

Écran de veille interactif : Appuyez sur le bouton Écran de veille interactif pour l'activer ou le désactiver.

Lorsque cette option est activée, l'écran de veille défini s'affiche lorsque le téléphone est branché à un Dock et / ou lorsque la batterie est en charge. Choisissez entre Horloge et Google Photos.

Général

< Langue et saisie >

Les paramètres du menu Langue et saisie permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage du texte sur votre téléphone et pour la configuration du clavier visuel, mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.

< Position >

Quand le service de localisation est activé, le téléphone détermine votre localisation approximative grâce au GPS, au Wi-Fi et aux réseaux mobiles.

Mode – Définissez le mode localisation à l'aide des options **Haute précision (GPS et réseaux)**, **Économiser la batterie (Réseaux seuls)** et **Capteurs de l'appareil uniquement (GPS seulement)**.

< Comptes et synchro >

Autorise les applications à synchroniser les données en arrière-plan, que vous soyez entrain de les utiliser ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans toutefois la supprimer) l'utilisation de données.

< Accessibilité >

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre appareil.

< Utilisation avec une main >

Numérotation sur le clavier numérique : Cochez cette option pour pouvoir déplacer le clavier numérique du côté droit ou gauche du téléphone. Il suffit de taper sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou de l'autre.

Clavier LG : Cochez cette option pour pouvoir déplacer le clavier du côté droit ou gauche du téléphone. Il suffit de taper sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou de l'autre.

Écran de verrouillage : Cochez cette option pour pouvoir déplacer le clavier de verrouillage de l'écran avec code PIN du côté droit ou gauche du téléphone. Il suffit de taper sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou de l'autre.

Aide – Permet d'afficher des informations sur l'utilisation avec une main.

< Touche de raccourci >

Accédez rapidement aux applications en maintenant les touches Volume enfoncées lorsque l'écran est éteint ou verrouillé.

< Sécurité >

Cryptez le téléphone : permet de crypter les données contenues dans le téléphone pour plus de sécurité.

Vous serez invité à saisir un code PIN ou un mot de passe pour décrypter votre téléphone chaque fois que vous l'allumez.

Crypter le stockage de la carte SD : Permet de crypter les données de la carte SD du téléphone pour plus de sécurité.

Configurer verrouillage SIM : permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.

Mot de passe visible : Permet d'afficher le dernier caractère du mot de passe caché pendant la saisie.

Administrateurs de l'appareil : permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs du périphérique.

Sources inconnues : Paramètres par défaut pour installer des applications ne provenant pas de Play store.

Vérifier les applications : Interdit ou avertit avant l'installation d'applications susceptibles de causer des dommages.

Type de stockage : Uniquement sur logiciel.

Certificats de confiance : Permet d'afficher les certificats CA sûrs.

Installer depuis la mémoire : Choisissez pour installer des certificats cryptés.

Effacer les identifiants : Supprimer tous les certificats.

Trust agents : Permet de sélectionner les applications pouvant être utilisées sans déverrouiller l'écran.

Épinglage de l'écran : l'application est la seule à pouvoir être utilisée lorsque vous épinglez l'écran d'une application.

Applications ayant accès aux données d'utilisation : Permet d'afficher les informations relatives à l'utilisation des applications dans le téléphone mobile.

< Mode invité >

Lorsque vous prêtez votre téléphone à une autre personne, vous pouvez limiter le nombre d'applications qui s'affichent.

< Gestes >

Mode Silence pour appel entrant : Cochez cette option pour que le téléphone arrête de sonner lorsque vous lui appliquez une rotation.

Répéter ou arrêter l'alarme : Cochez cette option pour faire répéter ou arrêter l'alarme d'une simple rotation du téléphone.

Pause vidéo : Cochez cette option pour interrompre la lecture de la vidéo en cours d'une simple rotation du téléphone.

Aide : Permet d'ouvrir un guide d'aide expliquant comment utiliser les fonctions Gestes de votre téléphone.

Calibration des capteurs de mouvement : Permet d'améliorer l'exactitude de l'inclinaison et la vitesse du capteur.

< Étui QuickCircle >

Veuillez noter que l'activation de ces paramètres d'étui QuickCircle peut entraîner un fonctionnement aléatoire de l'appareil.

Paramètres

< Date et heure >

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos paramètres d'affichage pour la date et l'heure. Vous pouvez également utiliser ces paramètres pour régler votre propre heure et fuseau horaire et remplacer ainsi les informations délivrées par le réseau mobile.

< Stockage >

MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE : Permet d'afficher l'utilisation de la mémoire de stockage interne.

CARTE SD : permet de vérifier l'espace disponible sur la carte SD. Appuyez sur Désactiver la carte SD pour la retirer en toute sécurité. Effacez la carte SD si vous souhaitez supprimer toutes les données qu'elle contient.

< Batterie >

INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

Les informations de charge de la batterie s'affichent sur une icône de la batterie avec le pourcentage de charge restant et son statut.

Utilisation batterie : Indique quels éléments et applications utilisent le plus de batterie.

Pourcentage de la batterie dans la barre d'état : Cochez cette option pour que le pourcentage de la batterie s'affiche dans la Barre d'état près de l'icône Batterie.

ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Appuyez sur le bouton Économie d'énergie pour activer ou désactiver cette fonction. Appuyez sur Économie d'énergie pour accéder aux paramètres suivants :

Économie d'énergie : Permet de définir le pourcentage de charge de la batterie à partir duquel le téléphone active automatiquement l'Économie d'énergie. Sélectionnez Immédiatement, Batterie 5% et Batterie 15%.

Aide : Permet d'afficher des informations sur les conseils permettant d'économiser la batterie.

< Nettoyage intelligent >

Affiche l'espace utilisé et l'espace libre dans votre téléphone. Appuyez sur  le coin supérieur droit de l'écran pour définir l'intervalle de notification et le délai d'inactivité.

< Applications >

Vous pouvez afficher et gérer vos applications.

< Application de messages par défaut >

Définissez Messagerie ou Hangouts comme application par défaut.

< Sauvegarder & Réinitialiser >

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

Sauvegarder mes données : Permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.

Compte de sauvegarde : Permet de sauvegarder votre compte.

Restaurer automatiquement : Restaure vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre appareil.

Service LG Backup : Permet de sauvegarder toutes les informations contenues dans le téléphone et de les restaurer en cas de perte de données ou de remplacement du téléphone.

Réinitialiser valeurs d'usine : permet de restaurer les paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

< Impression >

Vous permet d'imprimer le contenu de certains écrans (tels que les pages Internet affichées dans Chrome) sur une imprimante connectée au même réseau Wi-Fi que votre périphérique Android.

< À propos du téléphone >

Permet d'afficher les mentions légales et de vérifier l'état du téléphone, ainsi que la version du logiciel.

Logiciel PC (LG PC Suite)

Le logiciel PC « LG PC Suite » est un programme qui vous aide à connecter votre appareil à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

Grâce au logiciel PC « LG PC Suite », vous pouvez :

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, répertoire, favoris) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC sur votre appareil.
- Sauvegarder, créer et modifier les mémos de votre appareil.

REMARQUE : Pour savoir comment utiliser l'application PC « LG PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

Installation du logiciel PC « LG PC Suite »

Le logiciel PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

- 1 Connectez-vous sur www.lg.com et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients** > **ASSISTANCE TÉLÉPHONIE MOBILE** > **Téléphones portables LG** > **Sélectionnez le modèle**
ou
cliquez sur **Service clients** > **Mobile** > Sélectionnez le modèle.
- 3 Dans **MANUELS ET TÉLÉCHARGEMENTS**, cliquez sur **PC SYNC**, puis sur **TÉLÉCHARGER** afin de télécharger le logiciel PC « LG PC Suite ».

Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation : Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processeur : 1 GHz ou plus
- Mémoire : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 500 Mo ou plus (selon le volume des données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG, Windows Media Player 10 ou version supérieure

REMARQUE : Pilote USB intégré LG

Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour connecter un appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».

Synchronisation de votre appareil et d'un ordinateur

Le logiciel PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre appareil et un PC. Les répertoires, les agendas et les favoris peuvent tous être synchronisés.

La procédure est la suivante :

- 1 Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
- 2 La liste **Choisir la méthode de connexion USB** s'affiche, puis sélectionnez **Appareil média (MTP)**.
- 3 Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
- 4 Cliquez sur **Informations personnelles**.
- 5 Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Sync**.

REMARQUE : Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC, vous devez installer LG PC Suite sur votre ordinateur. Veuillez vous reporter aux pages précédentes pour installer LG PC Suite.

Déplacement du répertoire de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours

- 1 Pour importer vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.
- 2 Installez préalablement « LG PC Suite » sur votre ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 3 Dans le menu principal, sélectionnez **Téléphone > Importer/Exporter les contacts > Exporter vers votre téléphone**.
- 4 Une fenêtre contextuelle s'affiche pour sélectionner le type de fichier et un fichier à exporter.
- 5 Dans cette fenêtre, cliquez sur **Sélect. un fichier** et l'explorateur Windows apparaît.
- 6 Sélectionnez le répertoire à exporter dans l'explorateur Windows et cliquez sur **Ouvrir**.
- 7 Cliquez sur **OK**.
- 8 Une fenêtre contextuelle **Mappage des champs** s'affiche pour fusionner le répertoire de votre téléphone avec les nouveaux fichiers de contacts.
- 9 En cas de conflit entre le répertoire de votre ordinateur et les contacts de votre téléphone, faites les sélections ou modifications nécessaires dans LG PC Suite.
- 10 Cliquez sur **OK**.

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel du téléphone

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> →, et sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel sur votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

REMARQUE : LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones mobiles.

Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone mobile : **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > onglet **Généralités** > **Centre de mise à jour** > **Mise à jour logicielle** > **Rechercher les mises à jour maintenant**.

REMARQUE : Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre téléphone. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.

REMARQUE : Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

À propos de ce manuel de l'utilisateur

À propos de ce manuel de l'utilisateur

- Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce manuel. De cette manière, vous êtes sûr d'utiliser correctement et en toute sécurité votre téléphone.
- Certaines des images et des captures d'écran illustrées dans ce guide peuvent s'afficher différemment sur votre téléphone.
- Votre contenu peut être différent du produit final ou des logiciels fournis par les prestataires de service ou les opérateurs. Ce contenu peut faire l'objet de modifications sans avis préalable. Pour obtenir la version la plus récente de ce manuel, consultez le site Web de LG à l'adresse suivante : www.lg.com.
- Les applications de votre téléphone et leurs fonctions peuvent varier selon le pays, la région ou les spécifications matérielles. LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance liés à l'utilisation d'applications développées par des fournisseurs autres que LG.
- LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou d'incompatibilité liés à la modification des paramètres de registre ou à la modification de logiciels de système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation de votre système d'exploitation peut entraîner un dysfonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits de copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent être appliqués pour les services de données tels que la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou l'utilisation des services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Veuillez contacter votre opérateur pour plus d'informations.

Marques commerciales

- LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
- Tous les autres marques commerciales et droits d'auteurs sont la propriété de leurs propriétaires respectifs.

À propos de ce manuel de l'utilisateur

Avertissement : Logiciels libres


Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les avertissements sont disponibles au téléchargement avec le code source.

Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre téléphone. (Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)

Chargeur de voyage



Casque stéréo




Guide de démarrage rapide



Câble de données



Batterie



REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation peut entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier selon les régions.

Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains problèmes peuvent nécessiter que vous fassiez appel à votre prestataire de services, vous pouvez cependant facilement en résoudre la plupart par vous-même.


Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur carte SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/ Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture du fournisseur réseau.
	Le fournisseur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM dans l'agence de votre opérateur réseau. Contactez votre prestataire de services.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le prestataire de services ou enregistrement requis.	Contactez votre prestataire de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte SIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.



Dépannage


Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température environnante est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur inadapté	Utilisez uniquement des accessoires d'origine LG.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez des messages de votre téléphone.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.


Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
BT Bluetooth Périphériques	Quelles fonctions sont disponibles via Bluetooth ?	Vous pouvez connecter un appareil audio Bluetooth, par exemple un casque stéréo/mono ou un kit voiture. Aussi, lorsqu'un serveur FTP est connecté à un appareil compatible, vous pouvez partager le contenu stocké dans la mémoire des éléments multimédias.
Données Répertoire Sauvegarde	Comment sauvegarder des contacts ?	Vos contacts peuvent être synchronisés entre votre téléphone et Gmail™.
Données Synchronisation	Est-il possible de définir une synchronisation unidirectionnelle avec Gmail ?	Seule la synchronisation bidirectionnelle est disponible.
Données Synchronisation	Est-il possible de synchroniser tous les dossiers d'e-mail ?	La synchronisation avec la boîte de réception s'effectue automatiquement. Vous pouvez afficher d'autres dossiers en appuyant sur  et en sélectionnant Dossiers pour choisir un dossier.
Service Google™ Connexion à Gmail	Dois-je me connecter à Gmail pour accéder à ce service ?	Une fois connecté à Gmail, vous n'avez plus besoin de vous y reconnecter.
Service Google™ Compte Google	Est-il possible de filtrer les e-mails ?	Non, l'option de filtre des e-mails n'est pas prise en charge par le téléphone.


Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone E-mail	Que se passe-t-il si une application s'exécute pendant la rédaction d'un e-mail ?	Votre e-mail sera automatiquement enregistré en tant que brouillon.
Fonction de téléphone Sonnerie	La taille des fichiers MP3 pouvant être utilisés comme sonnerie est-elle limitée ?	Il n'existe aucune limite de taille pour ces fichiers.
Fonction de téléphone Heure des messages	Mon téléphone n'affiche pas l'heure de réception des messages antérieurs à 24 heures. Comment afficher l'heure ?	Ouvrez la conversation et maintenez le doigt enfoncé sur le message désiré. Appuyez ensuite sur Détails .
Fonction de téléphone Navigation	Est-il possible d'installer un autre navigateur sur mon téléphone ?	Vous pouvez installer et utiliser toutes les applications disponibles sur Play Store™, à condition qu'elles soient compatibles avec votre matériel.
Fonction de téléphone Synchronisation	Est-il possible de synchroniser mes contacts depuis tous mes comptes de messagerie ?	Seuls les contacts d'une messagerie Gmail ou d'un serveur MS Exchange (serveur de messagerie de société) peuvent être synchronisés.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Attente et pause	Est-il possible d'ajouter des fonctions d'attente et de pause dans un numéro de téléphone d'un contact ?	<p>Si vous avez transféré un contact dont un numéro inclut des fonctions W (Wait, attendre) et P (Pause, mettre en pause), vous ne pourrez pas utiliser ces dernières. Vous devrez enregistrer à nouveau chaque numéro.</p> <p>Enregistrer un numéro avec les fonctions d'attente et de pause :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône Téléphone . 2. Composez le numéro, puis appuyez sur . 3. Appuyez sur Ajouter une pause de 2 s ou Ajouter pause.
Fonction de téléphone Sécurité	Quelles sont les fonctionnalités de sécurité du téléphone ?	<p>Vous pouvez définir un Schéma de verrouillage devant être saisi avant de pouvoir activer ou utiliser le téléphone.</p>

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Déverrouiller Modèle	Comment créer un schéma de déverrouillage ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dans l'écran d'accueil, appuyez de façon prolongée sur Touche Récentes . 2. Appuyez sur Paramètres système > onglet Affichage > Écran de verrouillage. 3. Appuyez sur Choisir l'écran de verrouillage > Schéma. La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage. 4. Dessinez votre schéma, puis répétez le dessin pour confirmer. <p>Consignes relatives au verrouillage par schéma.</p> <p>Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect cinq fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de cinq tentatives pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes. (si vous prédéfinissez le code PIN de sauvegarde, vous pouvez également l'utiliser pour déverrouiller le schéma).</p>

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Déverrouiller Modèle	Que faire en cas d'oubli du schéma de déverrouillage et quand aucun compte Google n'a été créé sur le téléphone ?	<p>Si vous avez oublié votre schéma :</p> <p>Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.</p> <p>Attention : Si vous effectuez une réinitialisation, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation.</p>
Fonction de téléphone Mémoire	Comment savoir si la mémoire est pleine ?	<p>Vous recevrez une notification.</p>
Fonction de téléphone Configuration de la langue	Est-il possible de modifier la langue du téléphone ?	<p>Le téléphone dispose de fonctions multilingues.</p> <p>Pour modifier la langue :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dans l'écran d'accueil, appuyez de façon prolongée sur Touche Récentes <input type="checkbox"/> puis sur Paramètres système. 2. Appuyez sur l'onglet Général > Langue et saisie > Langue. 3. Appuyez sur la langue de votre choix.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone VPN	Comment définir un point d'accès VPN ?	La configuration d'un accès VPN diffère selon les sociétés. Contactez l'administrateur réseau de votre société pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès VPN sur votre téléphone.
Fonction de téléphone Délai de mise en veille de l'écran	Mon écran s'éteint après seulement 15 secondes d'inactivité. Comment modifier la durée d'inactivité après laquelle le rétroéclairage est désactivé ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dans l'écran d'accueil, appuyez de façon prolongée sur Touche Récentes . 2. Appuyez sur Paramètres système > onglet Écran. 3. Appuyez sur Mise en veille de l'écran. 4. Appuyez sur le délai de mise en veille de l'écran souhaité.
Fonction de téléphone Réseau Wi-Fi et mobile	Lorsque des réseaux Wi-Fi et mobile sont disponibles, quel service mon téléphone utilise-t-il ?	<p>Pour le traitement des données, votre téléphone utilise par défaut la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur l'appareil). Cependant, vous ne recevrez aucune notification vous indiquant que votre téléphone passe d'un réseau à l'autre.</p> <p>Pour connaître la connexion de données utilisée, vérifiez quelle icône s'affiche en haut de votre écran (réseau mobile ou Wi-Fi).</p>
Fonction de téléphone Écran d'accueil	Est-il possible de supprimer une icône de l'écran d'accueil ?	Oui. Appuyez de façon prolongée sur l'icône jusqu'à ce qu'une icône de corbeille apparaisse en haut à droite de l'écran. Sans relever le doigt, faites glisser l'icône vers la corbeille.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone Application	Le téléchargement d'une application a provoqué de nombreuses erreurs. Comment supprimer cette application ?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dans l'écran d'accueil, appuyez de façon prolongée sur Touche Récentes . 2. Appuyez sur Paramètres système > onglet Général > Applications > TÉLÉCHARGÉES. 3. Appuyez sur l'application, puis sur Désinstaller.
Fonction de téléphone Chargeur	Est-il possible de recharger mon téléphone via le câble de données USB sans installer le pilote USB nécessaire ?	Oui, le téléphone sera rechargé par le câble USB, que les pilotes nécessaires aient été installés ou non.
Fonction de téléphone Alarme	Puis-je utiliser mes fichiers musicaux pour l'alarme ?	Oui. Sur l'écran de configuration de l'alarme, sélectionnez la chanson comme Sonnerie de l'alarme.
Fonction de téléphone Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle lorsque mon téléphone est en mode Vibreur ?	Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.
Fonction de téléphone Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle lorsque le volume de la sonnerie est désactivé ou que mon téléphone est en mode Vibreur ?	Oui, l'alarme est programmée pour être audible dans ce cas de figure.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Solution de récupération Réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)	Comment puis-je effectuer une réinitialisation d'usine si le menu Paramètres de mon téléphone est inaccessible ?	Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).

LG Electronics Algeria SARL

CIC : 021-36-5454

98, boulevard Mohamed Boudiaf , Chéraga , Alger ,Algerie.



CE0168