


Οδηγίες χρήσης  
User Guide

# LG-D405n



# Οδηγίες χρήσης

- Οι ενδείξεις της οθόνης και οι εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν από εκείνες που βλέπετε στο τηλέφωνό σας.
- Ορισμένα από τα περιεχόμενα του οδηγού ενδέχεται να μην ισχύουν για το τηλέφωνό σας, ανάλογα με το λογισμικό του τηλεφώνου και τον πάροχο υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Όλες οι πληροφορίες σε αυτό το έγγραφο ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.
- Το τηλέφωνο αυτό δεν είναι κατάλληλο για άτομα με προβλήματα όρασης, λόγω του ηλεκτρολογίου οθόνης αφής.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Η επωνυμία LG και το λογότυπο LG είναι σήματα κατατεθέντα του Ομίλου LG και των σχετικών οντοτήτων του. Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.
- Οι επωνυμίες Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ και Play Store™ αποτελούν εμπορικά σήματα της Google, Inc.

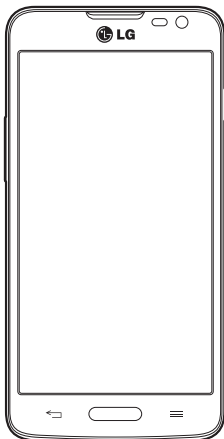

# Πίνακας περιεχομένων

Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση.....	5	Κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου.....	37
Σημαντική σημείωση.....	13	Wi-Fi Direct .....	39
Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου .....	19	Συνδέσεις υπολογιστή με καλώδιο USB .....	39
Επισκόπηση του τηλεφώνου .....	19	Κλήσεις .....	41
Εγκατάσταση της κάρτας SIM και της μπαταρίας .....	21	Πραγματοποίηση κλήσης.....	41
Φόρτιση τηλεφώνου .....	23	Κλήση επαφών .....	41
Χρήση της κάρτας μνήμης.....	24	Απάντηση και απόρριψη κλήσης.....	41
Κλειδωμα και ξεκλειδωμα της οθόνης... ..	26	Ρύθμιση έντασης κλήσης .....	42
Η αρχική οθόνη.....	27	Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης ....	42
Συμβουλές για την οθόνη αφής .....	27	Προβολή αρχείων καταγραφής κλήσεων .....	42
Αρχική οθόνη.....	28	Ρυθμίσεις κλήσεων .....	43
Εκτεταμένη αρχική οθόνη.....	28	Επαφές.....	44
Προσαρμογή της αρχικής οθόνης .....	28	Αναζήτηση επαφής .....	44
Επιστροφή σε εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα.....	29	Προσθήκη νέας επαφής.....	44
Πλαίσιο ειδοποιήσεων .....	30	Αγαπημένες επαφές .....	44
Άνοιγμα του πλαισίου ειδοποιήσεων.....	31	Δημιουργία ομάδας.....	45
Εικονίδια ενδείξεων στη γραμμική κατάσταση.....	31	Μηνύματα.....	46
Πληκτρολόγιο οθόνης .....	33	Αποστολή μηνύματος .....	46
Εισαγωγή τονισμένων γραμμάτων .....	33	Γραμματοκιβώτιο συνομιλιών .....	47
Αλλαγή ρυθμίσεων μηνυμάτων .....	47	Αλλαγή ρυθμίσεων μηνυμάτων .....	47
Ρύθμιση λογαριασμού Google .....	34	E-mail.....	48
Σύνδεση σε δίκτυα και συσκευές .....	35	Διαχείριση λογαριασμού email .....	48
Wi-Fi.....	35	Χρήση φακέλων λογαριασμών .....	48
Σύνδεση σε δίκτυα Wi-Fi.....	35	Σύνθεση και αποστολή email .....	48
Ενεργοποίηση του Wi-Fi και σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi .....	35	Κάμερα .....	50
Bluetooth .....	36	Εξοικείωση με το σκόπευτρο.....	50
		Χρήση των ρυθμίσεων για προχωρημένους .....	51

Γρήγορη λήψη φωτογραφίας .....	52	Μεταφέρετε μουσική χρησιμοποιώντας το Συσκευή πολυμέσων (MTP).....	67
Χρήση της λειτουργίας "Χρόνος λήψης στιγμιότυπου" .....	52	<b>Ραδιόφωνο FM .....</b>	<b>68</b>
Αφού τραβήξετε τη φωτογραφία.....	53	<b>Βοηθητικές εφαρμογές .....</b>	<b>69</b>
Από το Άλμπουμ .....	54	<b>Ρύθμιση αφύπνισης .....</b>	<b>69</b>
<b>Βιντεοκάμερα.....</b>	<b>55</b>	<b>Χρήση αριθμομηχανής .....</b>	<b>69</b>
<b>Εξοικείωση με το σκόπευτρο.....</b>	<b>55</b>	<b>Προσθήκη συμβάντος στο ημερολόγιο .....</b>	<b>69</b>
<b>Χρήση των ρυθμίσεων για προχωρημένους .....</b>	<b>56</b>	<b>Φωνητ. εγγραφή.....</b>	<b>70</b>
<b>Εγγραφή γρήγορου βίντεο .....</b>	<b>56</b>	Εγγραφή ήχου ή φωνής.....	70
<b>Μετά την εγγραφή βίντεο.....</b>	<b>57</b>	<b>Εργασίες.....</b>	<b>70</b>
<b>Από το Άλμπουμ .....</b>	<b>57</b>	<b>ThinkFree Viewer .....</b>	<b>71</b>
<b>Λειτουργία.....</b>	<b>58</b>	<b>Google+.....</b>	<b>71</b>
<b>Knock Code .....</b>	<b>58</b>	<b>Φωνητική αναζήτηση .....</b>	<b>71</b>
<b>QuickMemo+ .....</b>	<b>58</b>	<b>Λήψεις .....</b>	<b>72</b>
Χρήση των επιλογών της λειτουργίας QuickMemo+ .....	59	<b>LG SmartWorld .....</b>	<b>72</b>
Προβολή της αποθηκευμένης σημείωσης QuickMemo+ .....	60	Πρόσβαση στο LG SmartWorld από το τηλέφωνο.....	72
<b>QSlide .....</b>	<b>60</b>	Τρόπος χρήσης του LG SmartWorld.....	72
<b>QuickRemote .....</b>	<b>61</b>	<b>Το Web .....</b>	<b>74</b>
<b>Πολυμέσα .....</b>	<b>63</b>	<b>Internet .....</b>	<b>74</b>
<b>Άλμπουμ.....</b>	<b>63</b>	Χρήση της γραμμής εργαλείων web.....	74
Προβολή εικόνων.....	63	Προβολή ιστοσελίδων.....	74
Αναπαραγωγή βίντεο .....	63	Άνοιγμα σελίδας.....	75
Επεξεργασία φωτογραφιών .....	63	Αναζήτηση με φωνή στο web .....	75
Διαγραφή φωτογραφιών/βίντεο .....	64	Σελιδοδείκτες .....	75
Ορισμός ως ταπεταρίας .....	64	Ιστορικό.....	75
<b>Βίντεο .....</b>	<b>64</b>	<b>Chrome.....</b>	<b>75</b>
Αναπαραγωγή βίντεο .....	64	Προβολή ιστοσελίδων.....	75
<b>Μουσική.....</b>	<b>65</b>	<b>Ρυθμίσεις.....</b>	<b>76</b>
Αναπαραγωγή τραγουδιών .....	65	<b>Δίκτυα .....</b>	<b>76</b>
Προσθήκη αρχείων μουσικής στο τηλέφωνο.....	67	<b>Ήχος.....</b>	<b>78</b>
		<b>Προβολή.....</b>	<b>80</b>
		<b>Γενικές.....</b>	<b>81</b>

# Πίνακας περιεχομένων

Λογισμικό PC (LG PC Suite) .....	87
Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου .....	90
Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου ....	90
Σχετικά με τις παρούσες οδηγίες χρήσης.....	92
Σχετικά με τις παρούσες οδηγίες χρήσης.....	92
Εμπορικά σήματα .....	92
DivX HD .....	93
Dolby Digital Plus.....	93
Αξεσουάρ .....	94
Αντιμέτωπιση προβλημάτων.....	95
Συχνές ερωτήσεις .....	99

# Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

Διαβάστε τις παρακάτω απλές οδηγίες. Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να αποβεί επικίνδυνη ή παράνομη.

Σε περίπτωση σφάλματος, η συσκευή σας διαθέτει ένα εργαλείο λογισμικού που θα δημιουργήσει ένα αρχείο καταγραφής σφάλματος.

Το εργαλείο συλλέγει δεδομένα ειδικά για το συγκεκριμένο σφάλμα όπως τα εξής: ισχύς σήματος, cell ID position σε περίπτωση απρόσμενης απόρριψης κλήσης και εφαρμογές που υπάρχουν στη συσκευή. Το αρχείο καταγραφής χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τον προσδιορισμό της αιτίας του σφάλματος. Αυτά τα αρχεία καταγραφής είναι κρυπτογραφημένα και η πρόσβαση σε αυτά είναι εφικτή μόνο από εξουσιοδοτημένα κέντρα επισκευής της LG, σε περίπτωση που χρειαστεί να επιστρέψετε τη συσκευή σας για επισκευή.

## Έκθεση σε ενέργεια ραδιοσυχνότητας

Πληροφορίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα και το συντελεστή ειδικής απορρόφησης (ΣΕΑ).

Το μοντέλο κινητού τηλεφώνου LG-D405n έχει σχεδιαστεί ώστε να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες απαιτήσεις ασφαλείας για την έκθεση σε ραδιοκύματα. Οι απαιτήσεις αυτές βασίζονται σε επιστημονικές οδηγίες που περιλαμβάνουν περιθώρια ασφαλείας για την προστασία όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία ή την κατάσταση της υγείας τους.

- Στις οδηγίες σχετικά με την έκθεση σε ραδιοκύματα χρησιμοποιείται μια μονάδα μέτρησης η οποία είναι γνωστή ως συντελεστής ειδικής απορρόφησης ή ΣΕΑ. Οι έλεγχοι για το ΣΕΑ διεξάγονται χρησιμοποιώντας τυπικές μεθόδους με το τηλέφωνο να εκπέμπει στο μέγιστο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος σε όλες τις ζώνες συχνοτήτων που χρησιμοποιεί.
- Αν και μπορεί να υπάρχουν διαφορές μεταξύ των επιπέδων του ΣΕΑ για διάφορα μοντέλα τηλεφώνων της LG, όλα έχουν σχεδιαστεί ώστε να ανταποκρίνονται στις σχετικές οδηγίες για την έκθεση σε ραδιοκύματα.
- Το όριο του ΣΕΑ που συνιστάται από τη Διεθνή Επιτροπή Προστασίας από τη Μη Ιονίζουσα Ακτινοβολία (ICNIRP), είναι 2 W/kg με βάση τον υπολογισμό της μέσης τιμής για 10 γραμμάρια σωματικού ιστού.
- Η υψηλότερη τιμή του ΣΕΑ για αυτό το μοντέλο τηλεφώνου, όπως έχει ελεγχθεί για χρήση στο αυτί, είναι 0,467 W/kg (10g) και για χρήση στο σώμα είναι 0,443 W/Kg (10g).
- Αυτή η συσκευή πληροί τις προϋποθέσεις για την έκθεση σε ραδιοσυχνότητες είτε όταν χρησιμοποιείται στην κανονική θέση χρήσης δίπλα στο αυτί είτε όταν βρίσκεται σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 cm από το σώμα. Όταν χρησιμοποιείται θήκη μεταφοράς, κλιπ ζώνης ή θήκη για χρήση στο σώμα, δεν πρέπει να περιλαμβάνει μεταλλικά στοιχεία και πρέπει να

# Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

συγκρατεί το προϊόν σε απόσταση τουλάχιστον 1,5 cm από το σώμα σας. Για τη μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων, η συσκευή απαιτεί την ύπαρξη ποιοτικής σύνδεσης στο δίκτυο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετάδοση αρχείων δεδομένων ή μηνυμάτων μπορεί να καθυστερήσει έως ότου είναι διαθέσιμη μια τέτοια σύνδεση. Βεβαιωθείτε ότι τηρούνται οι παραπάνω οδηγίες σχετικά με την απόσταση από το σώμα μέχρι να ολοκληρωθεί η μετάδοση.

## Φροντίδα και συντήρηση του προϊόντος



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χρησιμοποιείτε μόνο τις μπαταρίες, τους φορτιστές και τα αξεσουάρ που έχουν εγκριθεί για χρήση με το συγκεκριμένο μοντέλο τηλεφώνου. Η χρήση διαφορετικών τύπων ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση που ισχύει για το τηλέφωνο και μπορεί να αποβεί επικίνδυνη.

- Μην αποσυναρμολογείτε τη μονάδα. Όταν απαιτούνται εργασίες επισκευής, παραδώστε την σε εξειδικευμένο τεχνικό.
- Κατά τη διακριτική ευχέρεια της LG, οι επισκευές που καλύπτονται από την εγγύηση ενδέχεται να περιλαμβάνουν την τοποθέτηση ανταλλακτικών μερών ή πινάκων (είτε καινούριων είτε επισκευασμένων), με την προϋπόθεση ότι η λειτουργικότητά τους είναι ισοδύναμη με τη λειτουργικότητα των μερών που αντικαταστάθηκαν.
- Κρατάτε τη συσκευή μακριά από ηλεκτρικές συσκευές όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα και υπολογιστές.
- Η συσκευή πρέπει να φυλάσσεται μακριά από πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ ή ηλεκτρικές κουζίνες.
- Προσέξτε να μην πέσει.
- Η συσκευή δεν πρέπει να υπόκειται σε μηχανικές δονήσεις ή κραδασμούς.
- Απενεργοποιείτε το τηλέφωνο στις περιοχές όπου αυτό απαιτείται σύμφωνα με ειδικούς κανονισμούς. Για παράδειγμα, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε νοσοκομεία, καθώς η χρήση του μπορεί να επηρεάσει ευαίσθητο ιατρικό εξοπλισμό.
- Μην πιάνετε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια, όταν φορτίζει. Μπορεί να υποστείτε ηλεκτροπληξία και να προκληθεί σοβαρή βλάβη στο τηλέφωνο.
- Μην φορτίζετε το τηλέφωνο κοντά σε εύφλεκτα υλικά, καθώς ενδέχεται να θερμανθεί και να δημιουργηθεί κίνδυνος πυρκαγιάς.

- Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να καθαρίσετε το περίβλημα της συσκευής (μην χρησιμοποιείτε διαλύτες όπως βενζίνη, διαλυτικό ή οινόπνευμα).
- Μην φορτίζετε το τηλέφωνο όταν βρίσκεται πάνω σε μαλακά υφάσματα.
- Το τηλέφωνο πρέπει να φορτίζεται σε καλά αεριζόμενο χώρο.
- Μην αφήνετε τη συσκευή σε χώρους με υπερβολικό καπνό ή σκόνη.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο δίπλα σε πιστωτικές κάρτες ή εισιτήρια μέσω μεταφοράς. Μπορεί να επηρεάσει τις πληροφορίες που περιέχονται στις μαγνητικές ταινίες.
- Μην χτυπάτε την οθόνη με αιχμηρά αντικείμενα, καθώς ενδέχεται να προκαλέσετε βλάβη στο τηλέφωνο.
- Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σε υγρά ή υγρασία.
- Χρησιμοποιείτε με προσοχή τα αξεσουάρ, όπως π.χ. τα ακουστικά. Μην αγγίζετε άσκοπα την κεραία.
- Μην χρησιμοποιείτε, μην αγγίζετε και μην προσπαθείτε να αφαιρέσετε ή να επιδιορθώσετε σπασμένο, κομμένο ή ραγισμένο γυαλί. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που οφείλονται σε κακή χρήση της γυάλινης οθόνης.
- Το τηλέφωνό σας είναι ηλεκτρονική συσκευή που παράγει θερμότητα κατά την κανονική λειτουργία. Η παρατεταμένη, άμεση επαφή με το δέρμα σας υπό συνθήκες ανεπαρκούς εξαερισμού ενδέχεται να επιφέρει δυσφορία ή μικρά εγκαύματα. Συνεπώς, χειριστείτε με προσοχή το τηλέφωνό σας κατά τη λειτουργία ή αμέσως μετά.
- Αν βραχεί το τηλέφωνό σας, αποσυνδέστε το αμέσως και στεγνώστε το καλά. Μην επιχειρήσετε να επισπεύσετε το στέγνωμα με μια εξωτερική πηγή θερμότητας, όπως είναι οι φούρνοι, οι φούρνοι μικροκυμάτων ή οι στεγνωτήρες μαλλιών.
- Το υγρό στο βρεγμένο τηλέφωνο αλλάζει το χρώμα της ετικέτας του προϊόντος στο εσωτερικό του τηλεφώνου. Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες της συσκευής που οφείλονται στην έκθεσή της σε υγρά.

## Αποτελεσματική χρήση του τηλεφώνου

### Ηλεκτρονικές συσκευές

Όλα τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να δέχονται παρεμβολές που επηρεάζουν την απόδοσή τους.

- Μην χρησιμοποιείτε το κινητό τηλέφωνο κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό χωρίς να έχετε λάβει σχετική άδεια. Αποφεύγετε να τοποθετείτε το τηλέφωνο κοντά σε βηματοδότη, όπως για παράδειγμα σε τσέπη στο στήθος σας.
- Ορισμένα ακουστικά βοηθήματα ενδέχεται να υφίστανται παρεμβολές από κινητά τηλέφωνα.

# Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

- Μικρές παρεμβολές ενδέχεται να επηρεάσουν συσκευές, όπως τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, υπολογιστές κ.λπ.
- Αν είναι δυνατόν, να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας σε θερμοκρασίες μεταξύ 0°C και 40°C. Η έκθεση του τηλεφώνου σε πολύ χαμηλές ή υψηλές θερμοκρασίες ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά, δυσλειτουργία ή ακόμα και έκρηξη.

## Οδική ασφάλεια

Ελέγξτε τους νόμους και τους κανονισμούς για τη χρήση των κινητών τηλεφώνων στις περιοχές όπου οδηγείτε.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τηλέφωνο χειρός όταν οδηγείτε.
- Εστιάστε όλη σας την προσοχή στην οδήγηση.
- Σταματήστε στην άκρη του δρόμου και σταθμεύστε το όχημά σας πριν πραγματοποιήσετε ή απαντήσετε σε μια κλήση, εάν το απαιτούν οι συνθήκες οδήγησης.
- Η ενέργεια ραδιοσυχνότητας ενδέχεται να επηρεάσει ορισμένα ηλεκτρονικά συστήματα στο όχημά σας, όπως το ραδιόφωνο του αυτοκινήτου και τον εξοπλισμό ασφαλείας.
- Εάν το όχημά σας είναι εξοπλισμένο με έναν ή περισσότερους αερόσακους, μην εγκαθιστάτε και μην τοποθετείτε ασύρματο εξοπλισμό σε σημεία όπου θα εμποδίζεται η λειτουργία του αερόσακου. Ενδέχεται να προκληθεί δυσλειτουργία του αερόσακου ή σοβαρός τραυματισμός λόγω ακατάλληλης απόδοσης.
- Όταν ακούτε μουσική ενώ βρίσκεστε έξω, βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την ένταση σε ένα λογικό επίπεδο, για να έχετε επίγνωση του τι συμβαίνει γύρω σας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό όταν κινείστε κοντά σε δρόμους.

## Πρόκληση βλάβης στην ακοή σας



Για να προφυλαχτείτε από πιθανή βλάβη της ακοής σας, αποφύγετε την ακρόαση σε υψηλά επίπεδα ήχου για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην ακοή σας εάν εκτίθεστε σε δυνατό ήχο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Επομένως, σας συνιστούμε να μην ενεργοποιείτε ή απενεργοποιείτε το τηλέφωνο κοντά στα αυτιά σας. Επίσης, σας συνιστούμε να ρυθμίζετε την ένταση της μουσικής και του ήχου κλήσης σε ένα λογικό επίπεδο.

- Όταν χρησιμοποιείτε ακουστικά, να μειώνετε την ένταση του ήχου αν δεν ακούτε όσους μιλούν γύρω σας ή αν το άτομο που κάθεται δίπλα σας μπορεί να ακούσει αυτό που ακούτε.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η υπερβολική ηχητική πίεση από τα ακουστικά μπορεί να προκαλέσει απώλεια της ακοής.

## Γυάλινα εξαρτήματα

Ορισμένα εξαρτήματα της κινητής συσκευής είναι από γυαλί. Το γυαλί αυτό ενδέχεται να σπάσει σε περίπτωση πτώσης της κινητής συσκευής σε σκληρή επιφάνεια ή έντονου χτυπήματος. Εάν σπάσει κάποιο γυάλινο εξάρτημα, μην το αγγίξετε και μην επιχειρήσετε να το αφαιρέσετε. Μην ξαναχρησιμοποιήσετε την κινητή συσκευή, μέχρι να αντικατασταθεί το γυαλί από εξουσιοδοτημένο πάροχο υπηρεσιών.

## Πεδία ανατινάξεων

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε περιοχές όπου γίνονται ανατινάξεις. Να ακολουθείτε τους περιορισμούς και όποιους κανονισμούς ή κανόνες ισχύουν.

## Περιβάλλοντα όπου υπάρχει κίνδυνος εκρήξεων

- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημεία ανεφοδιασμού καυσίμων.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε καύσιμα ή χημικά.
- Μην μεταφέρετε και μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αέρια, υγρά ή εκρηκτικά στον ίδιο χώρο του αυτοκινήτου σας όπου τοποθετείτε το κινητό σας τηλέφωνο ή τα αξεσουάρ του.

## Χρήση σε αεροσκάφος

- Οι ασύρματες συσκευές μπορούν να προκαλέσουν παρεμβολές στα συστήματα αεροσκαφών.
- Πριν επιβιβαστείτε σε αεροσκάφος, απενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο.
- Όσο το αεροσκάφος βρίσκεται στο έδαφος, μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο χωρίς άδεια από το πλήρωμα.

# Οδηγίες για ασφαλή και αποτελεσματική χρήση

## Παιδιά

Φυλάξτε το τηλέφωνο σε ασφαλές μέρος, μακριά από παιδιά. Περιλαμβάνει εξαρτήματα μικρού μεγέθους που ενδέχεται να προκαλέσουν κίνδυνο πνιγμού εάν αποσπαστούν από το τηλέφωνο.

## Επείγουσες κλήσεις

Οι επείγουσες κλήσεις ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Για το λόγο αυτό, δεν πρέπει να βασίζεστε αποκλειστικά σε αυτό το τηλέφωνο για επείγουσες κλήσεις. Επικοινωνήστε με τον τοπικό πάροχο υπηρεσιών για να ενημερωθείτε σχετικά με αυτό το θέμα.

## Πληροφορίες και φροντίδα μπαταριών

- Δεν είναι απαραίτητο να αποφορτιστεί πλήρως η μπαταρία για να την επαναφορτίσετε. Σε αντίθεση με άλλα συστήματα μπαταριών, δεν εμφανίζεται το φαινόμενο μνήμης που μπορεί να επηρεάσει την απόδοση της μπαταρίας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και φορτιστές LG. Οι φορτιστές LG έχουν σχεδιαστεί με τρόπο τέτοιο, ώστε να μεγιστοποιούν τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.
- Μην αποσυναρμολογείτε και μην βραχυκυκλώνετε την μπαταρία.
- Αντικαθιστάτε την μπαταρία όταν μειωθεί σημαντικά η απόδοσή της. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί εκατοντάδες φορές μέχρι να χρειαστεί αντικατάσταση.
- Εάν η μπαταρία δεν έχει χρησιμοποιηθεί για πολύ καιρό, φορτίστε τη για να μεγιστοποιήσετε τη διάρκεια χρήσης της.
- Μην αφήνετε εκτεθειμένο το φορτιστή της μπαταρίας απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία και μην τον χρησιμοποιείτε σε χώρους με πολλή υγρασία, όπως το μπάνιο.
- Μην αφήνετε την μπαταρία σε θερμούς ή κρύους χώρους, καθώς ενδέχεται να μειωθεί η απόδοσή της.
- Εάν αντικαταστήσετε την μπαταρία με λάθος τύπο μπαταρίας, υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Απορρίψτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Ανακυκλώστε, εάν είναι εφικτό. Μην τις απορρίπτετε ως οικιακά απορρίμματα.
- Εάν χρειαστεί να αντικαταστήσετε την μπαταρία, μεταβείτε στο πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σημείο εξυπηρέτησης ή στον μεταπωλητή της LG Electronics για βοήθεια.
- Για να μην αποφύγετε την άσκοπη κατανάλωση ενέργειας από το φορτιστή, αποσυνδέετε

πάντοτε το φορτιστή από την πρίζα μετά την πλήρη φόρτιση του τηλεφώνου.

- Η πραγματική διάρκεια ζωής της μπαταρίας εξαρτάται από τη διαμόρφωση του δικτύου, τις ρυθμίσεις των προϊόντων, τις συνήθειες χρήσης, την μπαταρία και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.
- Βεβαιωθείτε πως η μπαταρία δεν έρχεται σε επαφή με αιχμηρά αντικείμενα, όπως δόντια ζώων ή καρφιά. Υπάρχει κίνδυνος ανάφλεξης.

### **ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Με το παρόν, η **LG Electronics** δηλώνει ότι το προϊόν **LG-D405n** συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και με τις υπόλοιπες σχετικές διατάξεις της Οδηγίας **1999/5/EC**. Ένα αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης διατίθεται στη διεύθυνση <http://www.lg.com/global/declaration>

### **Διεύθυνση ενημέρωσης για θέματα συμμόρφωσης ως προς τη χρήση του προϊόντος:**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### **Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής**

- 1** Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα μέσω καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί είτε από την κυβέρνηση ή από τις τοπικές αρχές.
- 2** Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.
- 3** Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς σας συσκευής, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το μαγαζί από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.



### **Απόρριψη των χρησιμοποιημένων μπαταριών/συσσωρευτών**

- 1** Το σύμβολο αυτό μπορεί να συνδυάζεται με τα χημικά σύμβολα για τον υδράργυρο (Hg), το κάδμιο (Cd) ή το μόλυβδο (Pb), αν η μπαταρία περιέχει ποσότητες μεγαλύτερες από 0,0005% για τον υδράργυρο, 0,002% για το κάδμιο ή 0,004% για το μόλυβδο.
- 2** Η απόρριψη όλων των μπαταριών/συσσωρευτών πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα μέσω ειδικών εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί είτε από την κυβέρνηση είτε από τις τοπικές αρχές.
- 3** Η σωστή απόρριψη των παλιών μπαταριών/συσσωρευτών συμβάλλει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον, καθώς και για την υγεία των ζώων και των ανθρώπων.
- 4** Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη των παλιών μπαταριών/συσσωρευτών, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, την υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

# Σημαντική σημείωση



## Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο προτού αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας!

Ελέγξτε αν τα προβλήματα που αντιμετωπίζετε με το τηλέφωνό σας περιγράφονται σε αυτή την ενότητα, πριν δώσετε το τηλέφωνο για σέρβις ή πριν καλέσετε κάποιον αντιπρόσωπο σέρβις.

### 1. Μνήμη τηλεφώνου

Όταν ο διαθέσιμος χώρος στη μνήμη του τηλεφώνου είναι χαμηλότερος από το 10% της συνολικής χωρητικότητας, το τηλέφωνο δεν μπορεί να λάβει νέα μηνύματα. Πρέπει να ελέγξετε τη μνήμη του τηλεφώνου και να διαγράψετε κάποια δεδομένα, όπως εφαρμογές ή μηνύματα, για να αυξηθεί η διαθέσιμη μνήμη.

#### Για την κατάργηση της εγκατάστασης εφαρμογών:

- 1 Πατήστε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ρυθμίσεις** > καρτέλα **Γενικές** > **Εφαρμογές**.
- 2 Αφού εμφανιστούν όλες οι εφαρμογές, βρείτε με κύλιση και επιλέξτε την εφαρμογή που θέλετε να καταργήσετε.
- 3 Πατήστε **Κατάργηση εγκατάστασης**.

### 2. Βελτιστοποίηση διάρκειας ζωής μπαταρίας

Για να παρατείνετε την ισχύ της μπαταρίας, απενεργοποιήστε λειτουργίες που δεν χρειάζεται να εκτελούνται συνεχώς στο παρασκήνιο. Μπορείτε να παρακολουθείτε πόση μπαταρία καταναλώνουν οι εφαρμογές και οι πόροι του συστήματος.



#### Παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας σας:

- Απενεργοποιήστε τις ραδιοεπικοινωνίες όταν δεν τις χρησιμοποιείτε. Αν δεν χρησιμοποιείτε Wi-Fi, Bluetooth ή GPS, απενεργοποιήστε τις αντίστοιχες λειτουργίες.
- Μειώστε τη φωτεινότητα της οθόνης και ορίστε μικρότερο χρονικό όριο απενεργοποίησης για την οθόνη.
- Απενεργοποιήστε τον αυτόματο συγχρονισμό για το Gmail, το Ημερολόγιο, τις Επαφές και άλλες εφαρμογές.
- Ορισμένες εφαρμογές που έχετε λάβει από το Διαδίκτυο ενδέχεται να μειώσουν την ισχύ της μπαταρίας.

## Σημαντική σημείωση



- Όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που έχετε κάνει λήψη, ελέγχετε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.

### Έλεγχος του επιπέδου φόρτισης της μπαταρίας:

- Πατήστε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ρυθμίσεις** > καρτέλα **Γενικές** > **Σχετικά με το τηλέφωνο** > **Μπαταρία**.

Η κατάσταση (φόρτιση, χωρίς φόρτιση) και η στάθμη (ως ποσοστό φόρτισης) της μπαταρίας υποδεικνύονται στο επάνω μέρος της οθόνης.

### Παρακολούθηση και έλεγχος της χρήσης της μπαταρίας:

- Πατήστε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ρυθμίσεις** > καρτέλα **Γενικές** > **Σχετικά με το τηλέφωνο** > **Μπαταρία** > **Χρήση μπαταρίας**.

Η διάρκεια χρήσης της μπαταρίας εμφανίζεται στην οθόνη. Η ένδειξη αντιστοιχεί είτε στο χρονικό διάστημα που παρήλθε από την τελευταία φορά που το τηλέφωνο συνδέθηκε σε πηγή τροφοδοσίας είτε, αν αυτή τη στιγμή είναι συνδεδεμένο σε πηγή τροφοδοσίας, στο χρονικό διάστημα που παρήλθε από την τελευταία φορά που λειτούργησε μόνο με την ισχύ της μπαταρίας. Στην οθόνη εμφανίζονται οι εφαρμογές ή υπηρεσίες που καταναλώνουν ισχύ της μπαταρίας, ταξινομημένες με βάση την κατανάλωση ισχύος: από τη μεγαλύτερη προς τη μικρότερη.

## 3. Πριν εγκαταστήσετε εφαρμογή ή λειτουργικό σύστημα ανοικτού κώδικα



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Τυχόν εγκατάσταση και χρήση διαφορετικού λειτουργικού συστήματος από εκείνο που παρέχει ο κατασκευαστής ενδέχεται να προκαλέσει δυσλειτουργία του τηλεφώνου σας. Επιπλέον, το τηλέφωνό σας δεν θα καλύπτεται πλέον από την εγγύηση.



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Για να προστατεύσετε το τηλέφωνο και τα προσωπικά σας δεδομένα, πραγματοποιήστε λήψη εφαρμογών μόνο από αξιόπιστες πηγές, όπως το Play Store™. Αν κάποιες εφαρμογές δεν έχουν εγκατασταθεί σωστά, το τηλέφωνο ενδέχεται να μην λειτουργεί κανονικά ή μπορεί να προκύψει σοβαρό σφάλμα. Πρέπει να καταργήσετε την εγκατάσταση αυτών των εφαρμογών, καθώς και όλα τα δεδομένα και τις ρυθμίσεις τους από το τηλέφωνο.

## 4. Χρήση μοτίβου ξεκλειδώματος

Ορίστε ένα μοτίβο ξεκλειδώματος για να ασφαλίσετε το τηλέφωνό σας. Πατήστε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ρυθμίσεις** > καρτέλα **Προβολή** > **Κλειδωμα οθόνης** > **Διαλέξτε κλειδωμα οθόνης** > **Μοτίβο**. Ανοίγει μια οθόνη που θα σας καθοδηγήσει στη διαδικασία σχεδίασης ενός μοτίβου ξεκλειδώματος οθόνης. Πρέπει να δημιουργήσετε ένα Αντίγραφο ασφαλείας PIN ως μέτρο ασφαλείας, σε περίπτωση που ξεχάσετε το μοτίβο ξεκλειδώματος.

**Προσοχή:** Δημιουργήστε ένα λογαριασμό στο Google πριν ορίσετε μοτίβο ξεκλειδώματος και απομνημονεύστε το Αντίγραφο ασφαλείας PIN που δημιουργήσατε κατά τη δημιουργία του μοτίβου κλειδώματος.



#### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

**Προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνετε όταν χρησιμοποιείτε το κλειδωμα με μοτίβο.**

Είναι πολύ σημαντικό να θυμάστε το μοτίβο ξεκλειδώματος που ορίζετε. Αν χρησιμοποιήσετε εσφαλμένο μοτίβο 5 φορές, δεν θα μπορείτε να προσπελάσετε το τηλέφωνό σας. Έχετε 5 ευκαιρίες να εισαγάγετε το μοτίβο ξεκλειδώματος, τον κωδικό κλειδώματος ή τον κωδικό πρόσβασης. Αν έχετε εξαντλήσει και τις 5, μπορείτε να δοκιμάσετε ξανά μετά από 30 δευτερόλεπτα.

**Όταν δεν μπορείτε να θυμηθείτε το μοτίβο ξεκλειδώματος, τον κωδικό κλειδώματος ή τον κωδικό πρόσβασης:**

**< Αν ξεχάσετε το μοτίβο >**

Εάν συνδεθήκατε στον προσωπικό σας λογαριασμό Google από το τηλέφωνο, αλλά αποτύχατε 5 φορές να εισαγάγετε το σωστό μοτίβο, πατήστε το κουμπί **Ξεχάσατε το μοτίβο;** στο κάτω μέρος της οθόνης. Στη συνέχεια, θα πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό Google ή να εισαγάγετε το Αντίγραφο ασφαλείας PIN που καταχωρίσατε κατά τη δημιουργία του μοτίβου

## Σημαντική σημείωση

κλειδώματος.

Αν δεν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό Google στο τηλέφωνο ή αν έχετε ξεχάσει το Αντίγραφο ασφαλείας PIN, θα πρέπει να κάνετε πλήρη επαναφορά.

**< Αν ξεχάσετε τον κωδικό κλειδώματος ή τον κωδικό πρόσβασής σας >**

Αν έχετε ξεχάσει τον κωδικό κλειδώματος ή τον κωδικό πρόσβασής σας, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε πλήρη επαναφορά.

**Προσοχή:** Αν πραγματοποιηθεί πλήρης επαναφορά, όλες οι εφαρμογές και τα δεδομένα χρήστη θα διαγραφούν.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν δεν έχετε συνδεθεί στο λογαριασμό Google και ξεχάσετε το μοτίβο ξεκλειδώματος, θα πρέπει να εισαγάγετε το Αντίγραφο ασφαλείας PIN.

## 5. Πλήρης επαναφορά (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων)

Αν το τηλέφωνο δεν επανέρχεται στην αρχική κατάσταση, χρησιμοποιήστε την Πλήρη επαναφορά (Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων) για να το ενεργοποιήσετε.

- 1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
- 2 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **πλήκτρο λειτουργίας/κλειδώματος και το πλήκτρο μείωσης έντασης** στο τηλέφωνο.
- 3 Αφήστε το **πλήκτρο λειτουργίας/κλειδώματος** μόνο όταν εμφανιστεί το λογότυπο της LG. Αμέσως μετά, πατήστε ξανά παρατεταμένα το **πλήκτρο λειτουργίας/κλειδώματος**.
- 4 Αφήστε όλα τα πλήκτρα όταν εμφανιστεί η οθόνη επαναφοράς εργοστασιακών ρυθμίσεων.
- 5 Πατήστε το **πλήκτρο έντασης ήχου** για να μεταβείτε στην επιλογή που θέλετε. Στη συνέχεια, πατήστε το **πλήκτρο λειτουργίας/κλειδώματος** για επιβεβαίωση.





### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ



Αν πραγματοποιήσετε πλήρη επαναφορά, θα διαγραφούν όλες οι εφαρμογές και τα δεδομένα χρήστη, καθώς και οι άδειες χρήσης DRM. Πριν από την πλήρη επαναφορά, φροντίστε να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων.

## 6. Άνοιγμα και εναλλαγή εφαρμογών

Η εκτέλεση πολλαπλών εργασιών είναι εύκολη με το Android, καθώς μπορείτε να εκτελείτε περισσότερες από μία εφαρμογές ταυτόχρονα. Δεν χρειάζεται να κλείσετε μια εφαρμογή για να ανοίξετε μια άλλη. Χρησιμοποιήστε εναλλάξ διάφορες ανοιχτές εφαρμογές. Το Android διαχειρίζεται κάθε εφαρμογή, διακόπτοντας και ξεκινώντας τη λειτουργία της όταν χρειάζεται, προκειμένου να διασφαλίζεται ότι οι αδρανείς εφαρμογές δεν καταναλώνουν άσκοπα πόρους.

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **πλήκτρο μενού** . Θα εμφανιστεί μια λίστα με τις εφαρμογές που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα.
- 2 Αγγίξτε την εφαρμογή που θέλετε να χρησιμοποιήσετε. Η προηγούμενη εφαρμογή θα συνεχίσει να λειτουργεί στο παρασκήνιο του τηλεφώνου. Για να κλείσετε μια εφαρμογή αφού τη χρησιμοποιήσετε, πατήστε το **πλήκτρο Πίσω** .
- Για να διακόψετε εφαρμογές, αγγίξτε **Διαχείριση εργασιών** από τη λίστα πρόσφατων εφαρμογών και έπειτα αγγίξτε **Διακοπή** ή **Διακοπή όλων**.
- Για να διαγράψετε μια εφαρμογή από τη λίστα πρόσφατων εφαρμογών, σύρετε την προεπισκόπηση της εφαρμογής προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά. Για να διαγράψετε όλες τις εφαρμογές, αγγίξτε **Εκκαθάριση όλων**.

## 7. Μεταφορά μουσικής, φωτογραφιών και βίντεο μέσω του Συσκευή πολυμέσων (MTP)

- 1 Πατήστε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ρυθμίσεις** > καρτέλα **Γενικές** > **Αποθήκευση** για να ελέγξετε τα μέσα αποθήκευσης.
- 2 Συνδέστε το τηλέφωνο στον υπολογιστή σας με το καλώδιο USB.
- 3 Σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης και επιλέξτε **Συσκευή πολυμέσων (MTP)**.
- 4 Ανοίξτε το φάκελο της κάρτας μνήμης στον υπολογιστή. Μπορείτε να δείτε στον υπολογιστή το περιεχόμενο μαζικής αποθήκευσης και να μεταφέρετε τα αρχεία από τον υπολογιστή στο φάκελο μνήμης της συσκευής ή αντίστροφα.

## 8. Κατακόρυφη θέση του τηλεφώνου

Κρατήστε το τηλέφωνο όρθιο, όπως ένα κανονικό τηλέφωνο. Το τηλέφωνό σας έχει εσωτερική κεραία. Προσέξτε να μην γρατσουνίσετε ή να μην προκαλέσετε ζημιά στο πίσω μέρος του τηλεφώνου, καθώς ενδέχεται να επηρεαστεί η απόδοσή του.

Όταν πραγματοποιείτε/δέχεστε κλήσεις ή στέλνετε/λαμβάνετε δεδομένα, μην κρατάτε το

## Σημαντική σημείωση

τηλέφωνο από τη βάση του, όπου βρίσκεται η κεραία. Μπορεί να επηρεαστεί η ποιότητα της κλήσης.

### 9. Πάγωμα οθόνης

**Αν η οθόνη παγώσει ή το τηλέφωνο δεν ανταποκρίνεται όταν προσπαθείτε να το χρησιμοποιήσετε:**

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το **πλήκτρο λειτουργίας/κλειδώματος** για 10 δευτερόλεπτα, για να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο. Αν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης.

# Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου

## Επισκόπηση του τηλεφώνου

**Ακουστικό**

**Αισθητήρας εγγύτητας**


**Πλήκτρα έντασης**

**Πλήκτρο αρχικής οθόνης**

Πατήστε το για να επιστρέψετε στην αρχική οθόνη από οποιαδήποτε οθόνη.

**Πλήκτρο Πίσω**

- Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.
- Έξοδος από μια εφαρμογή μετά τη χρήση της.

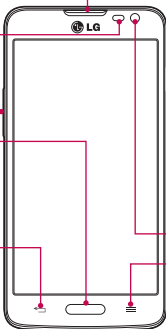

**Πλήκτρο λειτουργίας/  
κλειδώματος**

- Πατώντας παρατεταμένα αυτό το πλήκτρο, μπορείτε να ενεργοποιείτε και να απενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας.
- Πατήστε το σύντομα για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε την οθόνη αφής.

**Μπροστινός φακός κάμερας**

**Πλήκτρο μενού**

Προβολή των διαθέσιμων επιλογών.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αισθητήρας εγγύτητας

Όταν πραγματοποιείτε και λαμβάνετε κλήσεις, ο αισθητήρας εγγύτητας απενεργοποιεί αυτόματα το φωτισμό τηλεφώνου και κλειδώνει το πληκτρολόγιο αφής εντοπίζοντας τότε το τηλέφωνο βρίσκεται κοντά στο αυτί σας. Έτσι επεκτείνεται τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και αποτρέπεται την ακούσια ενεργοποίηση της οθόνης αφής κατά τη διάρκεια κλήσεων.




### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Αν τοποθετήσετε ένα βαρύ αντικείμενο ή καθίσετε πάνω στο τηλέφωνο, ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στην οθόνη LCD και στις λειτουργίες της οθόνης αφής. Μην καλύπτετε τον αισθητήρα εγγύτητας της οθόνης LCD με προστατευτική μεμβράνη. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στον αισθητήρα.

# Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου

## Πλήκτρα έντασης

- Στην αρχική οθόνη: έλεγχος της έντασης ήχου κλήσης.
- Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης: Έλεγχος της έντασης ήχου του ακουστικού.
- Κατά την αναπαραγωγή ενός τραγουδιού: διαρκής έλεγχος έντασης ήχου.



## Πλήκτρο λειτουργίας/κλειδώματος

## Υποδοχή ακουστικού

## Μικρόφωνο

## Θύρα φορτιστή/USB

## Λυχνία LED υπέρυθρων



## Υποδοχή κάρτας SIM

## Φακός κάμερας

## Φλας


## Υποδοχή κάρτας microSD

## Σημείο αφής NFC

## Κάλυμμα μπαταρίας

## Μπαταρία

## Ηχείο

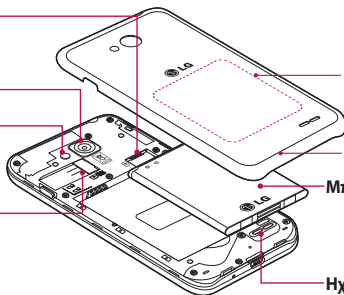


## ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

- Η κεραία NFC αυτού του μοντέλου βρίσκεται στο πίσω κάλυμμα.
- Προσέξτε να μην προκαλέσετε οποιαδήποτε φθορά στο σημείο αφής NFC του τηλεφώνου, που αποτελεί τμήμα της κεραίας NFC.

## Εγκατάσταση της κάρτας SIM και της μπαταρίας


Για να ξεκινήσετε την εξερεύνηση του νέου σας τηλεφώνου, θα πρέπει να το ρυθμίσετε. Για να τοποθετήσετε την κάρτα SIM και την μπαταρία.

- 1 Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα της μπαταρίας, κρατήστε σταθερά το τηλέφωνο με το ένα χέρι. Με το άλλο χέρι, ανασηκώστε το κάλυμμα της μπαταρίας με τον αντίχειρά σας, όπως φαίνεται στην εικόνα.

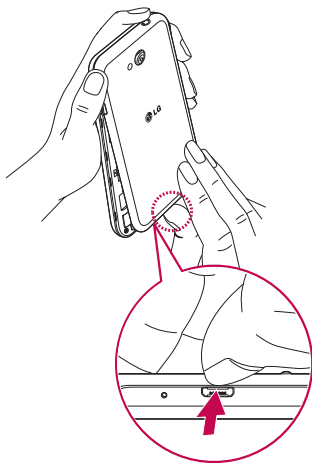


## Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου


- 2** Σύρετε την κάρτα SIM στις υποδοχές, όπως φαίνεται στην εικόνα. Βεβαιωθείτε ότι η χρυσή επαφή της κάρτας είναι στραμμένη προς τα κάτω.

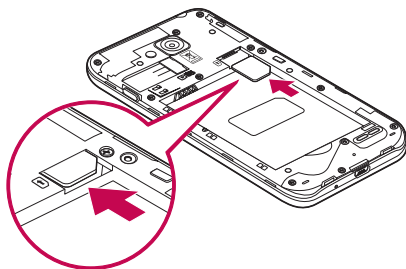

- 3** Για να τοποθετήσετε την μπαταρία στην κατάλληλη θέση, ευθυγραμμίστε τις επίχρυσες επαφές με το τηλέφωνο και την μπαταρία (1) και πιέστε την μπαταρία προς τα κάτω, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της (2).

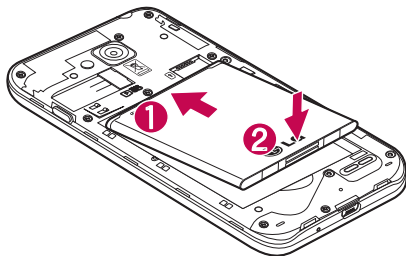

- 4 Ευθυγραμμίστε το κάλυμμα της μπαταρίας πάνω από τη θέση της μπαταρίας (1) και πιέστε το προς τα κάτω, μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του (2).

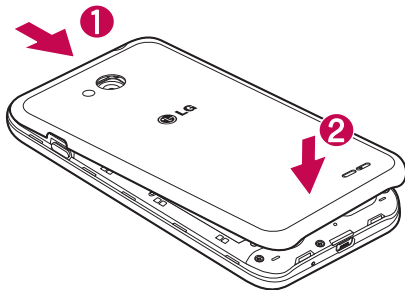

## Φόρτιση τηλεφώνου

Φορτίστε την μπαταρία προτού την χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά. Για να φορτίσετε την μπαταρία, χρησιμοποιήστε το φορτιστή. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε έναν υπολογιστή για να φορτίσετε τη συσκευή συνδέοντάς την μέσω του καλωδίου USB.




### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένα από την LG μπαταρία, φορτιστή και καλώδιο. Όταν χρησιμοποιείτε φορτιστές ή καλώδια που δεν έχουν εγκριθεί από την LG, ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση στη φόρτιση της μπαταρίας ή να εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μήνυμα αργής φόρτισης. Επίσης, μη εγκεκριμένοι φορτιστές ή καλώδια μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη της μπαταρίας ή βλάβη στη συσκευή, που δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

Η υποδοχή του φορτιστή βρίσκεται στο κάτω μέρος του τηλεφώνου. Τοποθετήστε το βύσμα του φορτιστή και συνδέστε το στην πρίζα.

## Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου

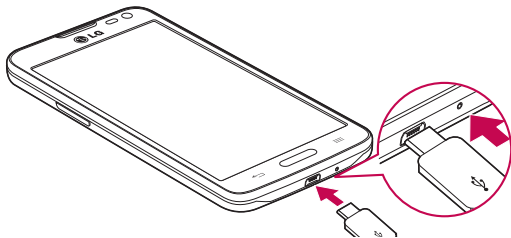

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Την πρώτη φορά, η μπαταρία πρέπει να φορτιστεί πλήρως, ώστε να βελτιωθεί η διάρκεια ζωής της.
- Μην ανοίγετε το πίσω κάλυμμα κατά τη φόρτιση του τηλεφώνου σας.


## Χρήση της κάρτας μνήμης


Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη χρήση καρτών μνήμης microSD™ ή microSDHC™ με χωρητικότητα έως και 32 GB. Οι κάρτες αυτές έχουν σχεδιαστεί ειδικά για κινητά τηλέφωνα και άλλες πολύ μικρές συσκευές και είναι ιδανικές για την αποθήκευση αρχείων πολυμέσων, όπως τραγουδιών, προγραμμάτων, βίντεο και φωτογραφιών.

### Για να τοποθετήσετε μια κάρτα μνήμης:

Τοποθετήστε την κάρτα μνήμης στην υποδοχή. Βεβαιωθείτε ότι η χρυσή επαφή είναι στραμμένη προς τα κάτω.

### Για να αφαιρέσετε με ασφάλεια την κάρτα μνήμης:

Αγγίξτε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ρυθμίσεις** > καρτέλα **Γενικές** > **Αποθήκευση** > **Αφαίρεση κάρτας SD**.

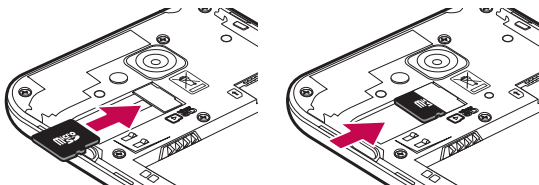

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Χρησιμοποιείτε μόνο κάρτες μνήμης που είναι συμβατές με το τηλέφωνό σας. Η χρήση μη συμβατών καρτών μνήμης ενδέχεται να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνο και στην κάρτα μνήμης, καθώς και στα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα σε αυτήν.
- Εφόσον η συσκευή χρησιμοποιεί FAT32, το μέγιστο μέγεθος για οποιοδήποτε αρχείο είναι 4 GB.




### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην τοποθετείτε και μην αφαιρείτε την κάρτα μνήμης όταν το τηλέφωνο είναι ενεργοποιημένο. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη στην κάρτα μνήμης και στο τηλέφωνό σας και να καταστραφούν τα δεδομένα που είναι αποθηκευμένα στην κάρτα μνήμης.

### Για να διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης:

Η κάρτα μνήμης μπορεί να είναι ήδη διαμορφωμένη. Αν δεν είναι, θα πρέπει να τη διαμορφώσετε για να μπορέσετε να τη χρησιμοποιήσετε.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν διαμορφώσετε την κάρτα μνήμης, όλα τα αρχεία που περιέχει θα διαγραφούν.


- 1 Πατήστε  για να ανοίξετε τη λίστα εφαρμογών.
- 2 Με κύλιση, μεταβείτε και αγγίξτε τις επιλογές **Ρυθμίσεις** > καρτέλα **Γενικές** > **Αποθήκευση**.
- 3 Πατήστε **Αφαίρεση κάρτας SD**.
- 4 Πατήστε **Διαγραφή κάρτας SD** > **Διαγραφή κάρτας SD** > **Διαγραφή όλων**.
- 5 Αν έχετε ορίσει μοτίβο κλειδώματος, σχηματίστε το και επιλέξτε **Διαγραφή όλων**.

## Εξοικείωση με τις λειτουργίες του τηλεφώνου


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν η κάρτα μνήμης περιέχει δεδομένα, η δομή των φακέλων μπορεί να είναι διαφορετική μετά τη διαμόρφωση, καθώς όλα τα αρχεία θα έχουν διαγραφεί.

### Κλείδωμα και ξεκλείδωμα της οθόνης

Αν το τηλέφωνο παραμένει αδρανές για κάποιο χρονικό διάστημα, η οθόνη απενεργοποιείται και κλειδώνεται αυτόματα. Με αυτόν τον τρόπο αποτρέπονται τα αθέλητα πατήματα στην οθόνη και εξοικονομείται μπαταρία.

Όταν δεν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο, πατήστε το **πλήκτρο λειτουργίας/κλειδώματος**  για να το κλειδώσετε.

Αν κατά το κλείδωμα της οθόνης εκτελούνται προγράμματα, μπορούν να συνεχίσουν να εκτελούνται στη λειτουργία κλειδώματος. Συνιστάται το κλείσιμο όλων των εφαρμογών πριν μεταβείτε σε λειτουργία κλειδώματος, προκειμένου να αποφύγετε περιττές χρεώσεις (π.χ. τηλεφωνική κλήση, πρόσβαση στο web και μετάδοση δεδομένων).

Για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, πατήστε το **πλήκτρο λειτουργίας/κλειδώματος** . Εμφανίζεται η οθόνη κλειδώματος. Πατήστε και σύρετε την οθόνη κλειδώματος προς οποιαδήποτε κατεύθυνση, για να ξεκλειδώσετε την αρχική οθόνη. Θα εμφανιστεί η τελευταία οθόνη που είχατε ανοίξει.

# Η αρχική οθόνη

## Συμβουλές για την οθόνη αφής

Παρακάτω θα βρείτε μερικές συμβουλές για την πλοήγηση στο τηλέφωνό σας.

**Πάτημα ή άγγιγμα** – Με ένα απλό πάτημα με το δάχτυλο επιλέγετε στοιχεία, συνδέσεις, συντομεύσεις και γράμματα στο πληκτρολόγιο οθόνης.

**Άγγιγμα και κράτημα** – Αγγίξτε και κρατήστε ένα στοιχείο στην οθόνη χωρίς να ανασηκώσετε το δάχτυλό σας, μέχρι να εκτελεστεί η ενέργεια. Για παράδειγμα, για να ανοίξετε τις διαθέσιμες επιλογές μιας επαφής, αγγίξτε και κρατήστε την επαφή στη λίστα επαφών μέχρι να ανοίξει το μενού περιβάλλοντος.

**Σύριμο** – Αγγίξτε παρατεταμένα ένα στοιχείο. Στη συνέχεια, χωρίς να σηκώσετε το δάχτυλό σας, μετακινήστε το πάνω στην οθόνη μέχρι τη θέση-στόχο. Μπορείτε να σύρετε αντικείμενα στην αρχική οθόνη για να τους αλλάξετε θέση.

**Γρήγορο σύριμο δάχτυλο** – Μετακινήστε γρήγορα το δάχτυλό σας πάνω στην επιφάνεια της οθόνης, χωρίς παύση κατά το αρχικό άγγιγμα (ώστε να μην σύρετε κάποιο στοιχείο). Για παράδειγμα, μπορείτε να σύρετε την οθόνη προς τα πάνω ή κάτω, να μετακινηθείτε μέσα σε μια λίστα ή να μεταβείτε στις διάφορες αρχικές οθόνες σύροντας το δάχτυλο από αριστερά προς τα δεξιά (και αντίστροφα).

**Διπλό πάτημα** – Πατήστε δύο φορές για να εστιάσετε σε ιστοσελίδες ή χάρτες. Για παράδειγμα, πατήστε δύο φορές μια ενότητα μιας ιστοσελίδας για να προσαρμόσετε αυτήν την ενότητα ώστε να χωρά στο πλάτος της οθόνης. Επίσης, μπορείτε να πατήστε δύο φορές για μεγέθυνση και σμίκρυνση κατά την προβολή της εικόνας.


**Ένωση ή απομάκρυνση δείκτη και αντίχειρα για αλλαγή του ζουμ** – Χρησιμοποιήστε το δείκτη και τον αντίχειρα, ενώνοντας ή απομακρύνοντας το ένα δάχτυλο από το άλλο. Έτσι μεγεθύνετε ή σμικρύνετε την οθόνη, όταν χρησιμοποιείτε το Internet και τους χάρτες ή όταν βλέπετε εικόνες.

**Περιστροφή της οθόνης** – Μέσα από πολλές εφαρμογές και μενού, ο προσανατολισμός της οθόνης ρυθμίζεται ανάλογα με τον φυσικό προσανατολισμό της συσκευής.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε το κέντρο του εικονιδίου.
- Μην ασκείτε υπερβολική πίεση. Η οθόνη αφής είναι αρκετά ευαίσθητη, ώστε να ανταποκρίνεται ακόμα και σε ένα ελαφρύ, σταθερό άγγιγμα.
- Με την άκρη του δαχτύλου σας πατήστε την επιλογή που θέλετε. Προσέξτε να μην πατήσετε άλλα πλήκτρα.

## Αρχική οθόνη

Η αρχική οθόνη είναι το σημείο εκκίνησης για πολλές εφαρμογές και λειτουργίες. Εκεί μπορείτε να προσθέσετε στοιχεία όπως συντομεύσεις εφαρμογών ή χρήσιμες εφαρμογές Google, ώστε να έχετε άμεση πρόσβαση σε πληροφορίες και εφαρμογές. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη οθόνη και είναι προσβάσιμη από οποιοδήποτε μενού όταν πατήσετε .



## Εκτεταμένη αρχική οθόνη

Το λειτουργικό σύστημα παρέχει πολλές αρχικές οθόνες για να προσφέρει περισσότερο χώρο για την προσθήκη εικονιδίων, χρήσιμων εφαρμογών και πολλών άλλων.

- ▶ Σύρετε το δάκτυλό σας αριστερά ή δεξιά κατά πλάτος της αρχικής οθόνης.

## Προσαρμογή της αρχικής οθόνης


Μπορείτε να προσαρμόσετε την αρχική σας οθόνη, προσθέτοντας εφαρμογές, γραφικά στοιχεία ή αλλάζοντας ταπετσαρίες.

## Για να προσθέσετε στοιχεία στην αρχική σας οθόνη

- 1 Αγγίξτε και κρατήστε πατημένο το κενό τμήμα της αρχικής οθόνης.
- 2 Στο μενού "Λειτουργία προσθήκης", επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε να προσθέσετε. Το στοιχείο που προσθέσατε θα εμφανιστεί στην αρχική οθόνη.
- 3 Μετακινήστε το στη θέση που θέλετε και σηκώστε το δάχτυλό σας.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Για να προσθέσετε το εικονίδιο μιας εφαρμογής στην αρχική οθόνη, μεταβείτε στο μενού "Εφαρμογές" και πατήστε παρατεταμένα την εφαρμογή που θέλετε να προσθέσετε.

## Για να καταργήσετε ένα στοιχείο από την αρχική οθόνη


- ▶ Αρχική οθόνη > πατήστε παρατεταμένα το εικονίδιο που θέλετε να αφαιρέσετε > μετακινήστε το στο  Διαγραφή.

## Για να προσθέσετε μια εφαρμογή ως γρήγορο πλήκτρο


- ▶ Από το μενού "Εφαρμογές" ή στην αρχική οθόνη, αγγίξτε και κρατήστε ένα εικονίδιο εφαρμογής και σύρετέ το στην περιοχή γρήγορων πλήκτρων.

## Για να καταργήσετε μια εφαρμογή από την περιοχή γρήγορων πλήκτρων

- ▶ Αγγίξτε και κρατήστε το επιθυμητό γρήγορο πλήκτρο και σύρετέ το στο  Διαγραφή.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**  Το πλήκτρο **Εφαρμογές** δεν μπορεί να καταργηθεί.


## Για να προσαρμόσετε τα εικονίδια εφαρμογών στην Αρχική οθόνη

- 1 Αγγίξτε και κρατήστε ένα εικονίδιο εφαρμογής μέχρι να καταργηθεί το κλειδωμά του από την τρέχουσα θέση του. Στη συνέχεια, αποθέστε το στην οθόνη. Το εικονίδιο επεξεργασίας  θα εμφανιστεί στην επάνω δεξιά γωνία της εφαρμογής.
- 2 Πατήστε το εικονίδιο εφαρμογής ξανά και επιλέξτε την επιθυμητή σχεδίαση και μέγεθος του εικονιδίου.
- 3 Πατήστε **OK** για να αποθηκεύσετε την αλλαγή.

## Επιστροφή σε εφαρμογές που χρησιμοποιήθηκαν πρόσφατα

- 1 Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο . Θα εμφανιστεί μια λίστα με τις εφαρμογές που χρησιμοποίησατε πρόσφατα.

# Η αρχική οθόνη


- 2 Πατήστε ένα εικονίδιο για να ανοίξει η αντίστοιχη εφαρμογή. Ή πατήστε  για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη σας.

## Πλαίσιο ειδοποιήσεων

Οι ειδοποιήσεις σας ενημερώνουν για τη λήψη νέων μηνυμάτων, για συμβάντα του ημερολογίου και ξυπνητήρια, καθώς και για συμβάντα σε εξέλιξη, όπως όταν βρίσκεστε σε κλήση.

Όταν έρχεται μια ειδοποίηση, το εικονίδιο της εμφανίζεται στην κορυφή της οθόνης. Τα εικονίδια των εκκρεμών ειδοποιήσεων εμφανίζονται αριστερά, ενώ τα εικονίδια συστήματος, όπως αυτά που συμβολίζουν το Wi-Fi ή τη στάθμη της μπαταρίας, εμφανίζονται δεξιά.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Οι διαθέσιμες επιλογές ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

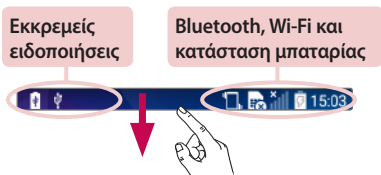

## Άνοιγμα του πλαισίου ειδοποιήσεων

Σύρετε προς τα κάτω από τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων.



**Περιοχή γρήγορης εναλλαγής**  
Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο γρήγορης εναλλαγής για να το ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε. Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο για πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων της λειτουργίας. Για να δείτε περισσότερα πλήκτρα εναλλαγής, σύρετε το δάχτυλό σας προς τα αριστερά ή δεξιά. Πατήστε  για να καταργήσετε, να προσθέσετε ή να αλλάξετε τη διάταξη των πλήκτρων εναλλαγής.

**Εφαρμογές QSlide**  
Πατήστε μια εφαρμογή QSlide για να ανοίξει ως μικρό παράθυρο στην οθόνη σας. Πατήστε  για να καταργήσετε, να προσθέσετε ή να αλλάξετε τη διάταξη εφαρμογών QSlide.

**Ειδοποιήσεις**  
Αναγράφονται οι τρέχουσες ειδοποιήσεις, καθεμία με σύντομη περιγραφή. Πατήστε μια ειδοποίηση για να την προβάλετε.  
Πατήστε για να διαγράψετε όλες τις ειδοποιήσεις.  
Για να κλείσετε το πλαίσιο ειδοποιήσεων, αγγίξτε και σύρετε την καρτέλα στο επάνω μέρος της οθόνης.

## Εικονίδια ενδείξεων στη γραμμή κατάστασης














Τα εικονίδια ενδείξεων εμφανίζονται στη γραμμή κατάστασης στο επάνω μέρος της οθόνης, για να σας ενημερώσουν για αναπάντητες κλήσεις, νέα μηνύματα, συμβάντα ημερολογίου, την κατάσταση της συσκευής και άλλα.



Τα εικονίδια που εμφανίζονται στο επάνω μέρος της οθόνης παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση της συσκευής. Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται κάποια από τα συνηθέστερα εικονίδια.

# Η αρχική οθόνη

Εικονίδιο	Περιγραφή
	Δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα SIM
	Δεν υπάρχει διαθέσιμο σήμα δικτύου
	Η λειτουργία πτήσης είναι ενεργή
	Συνδεθήκατε σε δίκτυο Wi-Fi
	Έχουν συνδεθεί ενσύρματα ακουστικά
	Κλήση σε εξέλιξη
	Αναπάντητη κλήση
	Το Bluetooth είναι ενεργό
	Προειδοποίηση συστήματος
	Ξυπνητήρι ενεργό
	Έχετε νέο φωνητικό μήνυμα
	Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων
	Γίνεται αναπαραγωγή ενός τραγουδιού
	Η τεχνολογία NFC είναι ενεργοποιημένη


Εικονίδιο	Περιγραφή
	Ο ήχος κλήσης απενεργοποιήθηκε
	Η λειτουργία δόνησης είναι ενεργή
	Μπαταρία πλήρως φορτισμένη
	Φόρτιση μπαταρίας
	Το τηλέφωνο συνδέθηκε σε υπολογιστή μέσω καλωδίου USB
	Λήψη δεδομένων
	Αποστολή δεδομένων
	Το GPS είναι ενεργό
	Συγχρονίζονται δεδομένα
	Νέο μήνυμα Gmail
	Νέο μήνυμα Hangouts
	Επιλέξτε μέθοδο εισαγωγής
	Το Mobile Hotspot είναι ενεργό


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η θέση των εικονιδίων στη γραμμή κατάστασης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη λειτουργία ή την υπηρεσία.


## Πληκτρολόγιο οθόνης


Μπορείτε να πληκτρολογήσετε κείμενο με το πληκτρολόγιο της οθόνης. Το πληκτρολόγιο της οθόνης εμφανίζεται αυτόματα στην οθόνη όταν θέλετε να πληκτρολογήσετε κείμενο. Για να εμφανίσετε μη αυτόματα το πληκτρολόγιο, απλώς πατήστε ένα πεδίο κειμένου όπου θέλετε να εισαγάγετε κείμενο.


### Χρήση του πληκτρολογίου και εισαγωγή κειμένου

 Πατήστε μία φορά για να μετατρέψετε σε κεφαλαίο το επόμενο γράμμα που θα πληκτρολογήσετε. Για να είναι όλα κεφαλαία, πατήστε δύο φορές.

 Πατήστε για να μεταβείτε στο πληκτρολόγιο συμβόλων.

 Πατήστε για να προσθέσετε κενό διάστημα.

 Πατήστε για να δημιουργήσετε μια νέα γραμμή.

 Πατήστε για να διαγράψετε τον προηγούμενο χαρακτήρα.

### Εισαγωγή τονισμένων γραμμάτων

Αν επιλέξετε τα Γαλλικά ή τα Ισπανικά ως γλώσσα εισαγωγής κειμένου, μπορείτε να εισαγάγετε γαλλικούς ή ισπανικούς ειδικούς χαρακτήρες (π.χ. "á").

Για παράδειγμα, αν θέλετε να εισαγάγετε το χαρακτήρα "á", πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο "a", μέχρι το πλήκτρο μεγέθυνσης να μεγαλώσει και να προβάλλει χαρακτήρες από διαφορετικές γλώσσες.

Στη συνέχεια, επιλέξτε τον ειδικό χαρακτήρα που θέλετε.



## Ρύθμιση λογαριασμού Google

Όταν ενεργοποιείτε για πρώτη φορά το τηλέφωνο, έχετε τη δυνατότητα να ενεργοποιήσετε το δίκτυο, να εισέλθετε στον προσωπικό σας λογαριασμό Google και να επιλέξετε πώς θέλετε να χρησιμοποιήσετε ορισμένες υπηρεσίες Google.

### Για να ρυθμίσετε τον προσωπικό σας λογαριασμό Google:

- Εισέλθετε στο λογαριασμό Google από την οθόνη ρύθμισης.

**Η**

- Πατήστε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** > επιλέξτε εφαρμογή Google, όπως το **Gmail** > καρτέλα **ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ** > επιλέξτε **Προσθήκη κι άλλης διεύθυνσης ηλεκτρονικού** για να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό.

Αφού ρυθμίσετε το λογαριασμό Google στο τηλέφωνό σας, αυτό συγχρονίζεται αυτόματα με τον προσωπικό σας λογαριασμό Google στο web.

Οι επαφές, τα μηνύματα του Gmail, τα συμβάντα του Ημερολογίου και άλλες πληροφορίες αυτών των εφαρμογών και υπηρεσιών web συγχρονίζονται με το τηλέφωνό σας. (Αυτό εξαρτάται από τις ρυθμίσεις συγχρονισμού).

Αφού συνδεθείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Gmail™ και να εκμεταλλευτείτε τις υπηρεσίες της Google στο τηλέφωνό σας.

# Σύνδεση σε δίκτυα και συσκευές

## Wi-Fi

Με τη λειτουργία Wi-Fi, αποκτάτε πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο Internet, στην εμβέλεια του ασύρματου σημείου πρόσβασης (AP). Με το Wi-Fi συνδέεστε ασύρματα στο Internet, χωρίς επιπλέον χρεώσεις.



## Σύνδεση σε δίκτυα Wi-Fi

Για να χρησιμοποιήσετε τη σύνδεση Wi-Fi στο τηλέφωνό σας, πρέπει να έχετε πρόσβαση σε ένα σημείο ασύρματης πρόσβασης ή "σημείο πρόσβασης". Ορισμένα σημεία πρόσβασης είναι ανοιχτά και μπορείτε απλώς να συνδεθείτε με αυτά. Άλλα σημεία είναι κρυφά ή χρησιμοποιούν λειτουργίες ασφαλείας. Θα πρέπει να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του τηλεφώνου σας για να μπορείτε να συνδεθείτε.

Απενεργοποιείτε τη λειτουργία Wi-Fi όταν δεν τη χρησιμοποιείτε, για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αν είστε εκτός δικτύου Wi-Fi ή έχετε **Απενεργοπ.** το Wi-Fi, μπορεί να επιβαρυνθείτε με πρόσθετες χρεώσεις από την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, λόγω της ανταλλαγής όγκου δεδομένων μέσω κινητού τηλεφώνου.

## Ενεργοποίηση του Wi-Fi και σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi

- 1 Πατήστε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ρυθμίσεις** > καρτέλα **Δίκτυα** > **Wi-Fi**.
- 2 Ρυθμίστε το **Wi-Fi** σε **Ενεργοπ.** για να το ενεργοποιήσετε και να ξεκινήσετε την αναζήτηση για διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi.
- 3 Πατήστε ξανά το μενού Wi-Fi για να δείτε μια λίστα των ενεργών και εντός εμβέλειας δικτύων Wi-Fi.
  - Τα δίκτυα με προστασία υποδεικνύονται με ένα εικονίδιο κλειδαριάς.
- 4 Πατήστε ένα δίκτυο για να συνδεθείτε σε αυτό.
  - Εάν το δίκτυο διαθέτει προστασία, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης ή άλλα διαπιστευτήρια. (Για λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με το διαχειριστή του δικτύου)
- 5 Η γραμμή κατάστασης εμφανίζει εικονίδια που υποδεικνύουν την κατάσταση Wi-Fi.

# Σύνδεση σε δίκτυα και συσκευές

## Bluetooth



Για να στείλετε δεδομένα μέσω Bluetooth, εκτελέστε την αντίστοιχη εφαρμογή. Δεν χρειάζεται να μεταβείτε στο μενού Bluetooth, όπως στα περισσότερα κινητά τηλέφωνα.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Η LG δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν απώλειες, υποκλοπές ή κακή χρήση δεδομένων που αποστέλλονται μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth.
- Φροντίζετε πάντα να μοιράζεστε και να λαμβάνετε δεδομένα από συσκευές που είναι αξιόπιστες και διαθέτουν την κατάλληλη ασφάλεια. Αν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η λειτουργική απόσταση ενδέχεται να μειωθεί.
- Ορισμένες συσκευές, ιδίως όσες δεν έχουν ελεγχθεί ή εγκριθεί από την Bluetooth SIG, ενδέχεται να μην είναι συμβατές με τη συσκευή σας.

### Ενεργοποίηση του Bluetooth και σύζευξη του τηλεφώνου σας με συσκευή Bluetooth

Πριν συνδέσετε τη συσκευή σας με μια άλλη συσκευή, πρέπει να γίνει σύζευξη μεταξύ τους.

- 1 Πατήστε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ρυθμίσεις** > καρτέλα **Δίκτυα** > ορίστε το **Bluetooth** στην επιλογή **Ενεργοπ.**
- 2 Πατήστε ξανά το μενού **Bluetooth**. Θα δείτε την επιλογή να κάνετε το τηλέφωνό σας εντοπίσιμο και την επιλογή αναζήτησης συσκευών. Στη συνέχεια, πατήστε **Αναζήτηση για συσκευές** για να δείτε τις συσκευές στην εμβέλεια του Bluetooth.
- 3 Επιλέξτε από τη λίστα τη συσκευή με την οποία θέλετε να γίνει σύζευξη. Μόλις ολοκληρωθεί η σύζευξη, η συσκευή σας θα συνδεθεί με την άλλη συσκευή.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ορισμένες συσκευές, κυρίως ακουστικά και kit handsfree αυτοκινήτου, ενδέχεται να διαθέτουν έναν καθορισμένο κωδικό κλειδώματος για το Bluetooth, όπως ο αριθμός 0000. Αν η άλλη συσκευή διαθέτει κωδικό κλειδώματος, θα σας ζητηθεί να τον εισαγάγετε.



### Αποστολή δεδομένων μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth


- 1 Επιλέξτε ένα αρχείο ή στοιχείο, όπως μια επαφή, ένα συμβάν ημερολογίου ή ένα αρχείο μέσω μιας κατάλληλης εφαρμογής ή από τις **Λήψεις**.
- 2 Ενεργοποιήστε την επιλογή για την αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Ο τρόπος με τον οποίο μπορείτε να κάνετε μια επιλογή ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον τύπο δεδομένων.

3 Αναζητήστε και πραγματοποιήστε σύζευξη με μια συσκευή με δυνατότητα Bluetooth.

### Λήψη δεδομένων μέσω της ασύρματης λειτουργίας Bluetooth

- 1 Πατήστε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ρυθμίσεις** > καρτέλα **Δίκτυα** > ορίστε το **Bluetooth** στην επιλογή **Ενεργ.οπ.**
- 2 Πατήστε ξανά το μενού **Bluetooth** και επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου στο πάνω μέρος της οθόνης, ώστε το τηλέφωνό σας να είναι ορατό σε άλλες συσκευές.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα για το οποίο θα είναι ορατή η συσκευή σας, πατήστε  > **Λήξη ορατότητας.**

3 Επιλέξτε **Αποδοχή** για να επιβεβαιώσετε ότι θέλετε να λάβετε δεδομένα από τη συσκευή.



## Κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου

Η σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB και το φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi είναι σημαντικές λειτουργίες όταν δεν υπάρχουν διαθέσιμες ασύρματες συνδέσεις. Μπορείτε να μοιραστείτε την κινητή σύνδεση δεδομένων του τηλεφώνου σας με έναν υπολογιστή μέσω καλωδίου USB: Σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB. Μπορείτε επίσης να μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων του τηλεφώνου σας με περισσότερες από μία συσκευές ταυτόχρονα, μετατρέποντας το τηλέφωνό σας σε φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi.

Όταν το τηλέφωνό σας μοιράζεται τη σύνδεση δεδομένων, εμφανίζεται ένα εικονίδιο στη γραμμή κατάστασης και μια εξερχόμενη ειδοποίηση στο πλαίσιο ειδοποιήσεων.

Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τη σύνδεση μέσω κινητής συσκευής και τα φορητά σημεία πρόσβασης, συμπεριλαμβανομένων των υποστηριζόμενων λειτουργικών συστημάτων και άλλων λεπτομερειών, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.android.com/tether>.

### Για να μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων του τηλεφώνου σας ως φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi

- 1 Πατήστε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ρυθμίσεις** > καρτέλα **Δίκτυα** > **Tethering & δίκτυα** > ρυθμιστικό **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi** για ενεργοποίηση.
- 2 Πληκτρολογήστε κωδικό πρόσβασης και πατήστε **Αποθήκευση**.

# Σύνδεση σε δίκτυα και συσκευές

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Εάν ο υπολογιστής σας χρησιμοποιεί Windows 7 ή μια πρόσφατη διανομή ορισμένων εκδόσεων του Linux (όπως το Ubuntu), συνήθως δεν χρειάζεται να προετοιμάσετε τον υπολογιστή σας για tethering. Εάν όμως εκτελείτε παλαιότερη έκδοση των Windows ή κάποιο άλλο λειτουργικό σύστημα, ίσως χρειαστεί να προετοιμάσετε τον υπολογιστή σας για να πραγματοποιήσετε σύνδεση δικτύου μέσω USB. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με το ποια λειτουργικά συστήματα υποστηρίζουν τη σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB και πώς διαμορφώνονται, επισκεφτείτε τη διεύθυνση <http://www.android.com/tether>.

## Μετονομασία ή ασφάλεια του φορητού σημείου πρόσβασης

Μπορείτε να αλλάξετε το όνομα του δικτύου Wi-Fi του τηλεφώνου (SSID) και να ασφαλίσετε το δίκτυο Wi-Fi.

1 Πατήστε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ρυθμίσεις** > καρτέλα **Δίκτυα** > **Tethering & δίκτυα** > **Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi**.

2 Πατήστε **Ρύθμιση φορητού σημείου πρόσβασης Wi-Fi**.

- Θα ανοίξει το παράθυρο διαλόγου **Ρύθμιση φορητού σημείου πρόσβασης Wi-Fi**.
- Μπορείτε να αλλάξετε το **Όνομα Wi-Fi (SSID)** που βλέπουν άλλες συσκευές κατά την αναζήτηση δικτύων Wi-Fi.
- Μπορείτε επίσης να πατήσετε το μενού **Ασφάλεια** για να διαμορφώσετε το δίκτυο με ασφάλεια Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), με ήδη κοινόχρηστο κλειδί (PSK).
- Αν πατήσετε την επιλογή ασφάλειας **WPA2 PSK**, ένα πεδίο κωδικού πρόσβασης προστίθεται στο παράθυρο διαλόγου **Ρύθμιση φορητού σημείου πρόσβασης Wi-Fi**. Εάν εισαγάγετε κωδικό πρόσβασης, θα πρέπει να εισάγετε αυτόν τον κωδικό πρόσβασης όταν συνδέεστε στο φορητό σημείο πρόσβασης του τηλεφώνου με υπολογιστή ή κάποια άλλη συσκευή. Μπορείτε να επιλέξετε **Ανοικτό** στο μενού **Ασφάλεια**, για να καταργήσετε την ασφάλεια από το δίκτυο Wi-Fi.

3 Πατήστε **Αποθήκευση**.

**ΠΡΟΣΟΧΗ!** Αν ενεργοποιήσετε την επιλογή ασφάλειας "Ανοικτό", δεν μπορείτε να αποτρέψετε τη μη εξουσιοδοτημένη χρήση διαδικτυακών υπηρεσιών από άλλα άτομα και ενδέχεται να επιβαρυνθείτε με πρόσθετες χρεώσεις. Για την αποφυγή μη εξουσιοδοτημένης χρήσης, διατηρήστε ενεργοποιημένη την επιλογή ασφάλειας.

## Wi-Fi Direct

Το Wi-Fi Direct υποστηρίζει απευθείας σύνδεση μεταξύ συσκευών με δυνατότητα Wi-Fi χωρίς σημείο πρόσβασης. Λόγω της υψηλής κατανάλωσης μπαταρίας του Wi-Fi direct, συνιστάται η σύνδεση του τηλεφώνου σας σε πρίζα κατά τη χρήση της λειτουργίας Wi-Fi Direct. Ελέγξτε εκ των προτέρων το δίκτυο Wi-Fi & Wi-Fi Directed και βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χρήστες είναι συνδεδεμένοι στο ίδιο δίκτυο.

## Συνδέσεις υπολογιστή με καλώδιο USB

Μάθετε να συνδέετε τη συσκευή σας με έναν υπολογιστή μέσω καλωδίου USB σε λειτουργίες σύνδεσης USB.

### Μεταφορά μουσικής, φωτογραφιών και βίντεο μέσω της λειτουργίας μαζικής αποθήκευσης USB

- 1 Συνδέστε το τηλέφωνο σε έναν υπολογιστή με ένα καλώδιο USB.
- 2 Εάν δεν έχετε εγκαταστήσει το πρόγραμμα οδήγησης της πλατφόρμας LG Android στον υπολογιστή σας, πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις με μη αυτόματο τρόπο. Σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης και επιλέξτε **Συσκευή πολυμέσων (MTP)**.
- 3 Πλέον, μπορείτε να δείτε στον υπολογιστή το περιεχόμενο μαζικής αποθήκευσης και να μεταφέρετε τα αρχεία.

### Συγχρονισμός με το Windows Media Player

Βεβαιωθείτε ότι το Windows Media Player είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας.





- 1 Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB για να συνδέσετε το τηλέφωνο σε έναν υπολογιστή στον οποίο έχει εγκατασταθεί το Windows Media Player.
- 2 Ορίστε την επιλογή **Συσκευή πολυμέσων (MTP)**. Όταν ολοκληρωθεί η σύνδεση, εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο στον υπολογιστή.
- 3 Ανοίξτε το Windows Media Player για να συγχρονίσετε αρχεία μουσικής.
- 4 Επεξεργαστείτε ή πληκτρολογήστε το όνομα της συσκευής σας στο αναδυόμενο παράθυρο (αν χρειαστεί).
- 5 Επιλέξτε και σύρετε τα αρχεία μουσικής που θέλετε στη λίστα συγχρονισμού.
- 6 Ξεκινήστε το συγχρονισμό.


## Σύνδεση σε δίκτυα και συσκευές

- Για συγχρονισμό με το Windows Media Player, πρέπει να πληρούνται οι ακόλουθες απαιτήσεις.



Στοιχεία	Απαίτηση
Λειτουργικό σύστημα	Microsoft Windows XP SP2, Vista ή νεότερη έκδοση
Έκδοση Windows Media	Windows Media Player 10 ή νεότερη έκδοση

## Πραγματοποίηση κλήσης

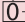- 1 Πατήστε  για να ανοίξετε το πληκτρολόγιο.
- 2 Εισαγάγετε τον αριθμό χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο. Για να διαγράψετε ένα ψηφίο, πατήστε .
- 3 Πατήστε  για να πραγματοποιήσετε μια κλήση.
- 4 Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το εικονίδιο **Τέλος** .

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Για να εισαγάγετε το σύμβολο "+" όταν πραγματοποιείτε διεθνείς κλήσεις, αγγίξτε παρατεταμένα το .

## Κλήση επαφών

- 1 Πατήστε  για να ανοίξετε τις επαφές σας.
- 2 Για να μεταβείτε στη λίστα επαφών ή να εισαγάγετε τα πρώτα γράμματα της επαφής που θέλετε να καλέσετε, πατήστε **Αναζήτηση επαφών**.
- 3 Στη λίστα, πατήστε την επαφή  που θέλετε να καλέσετε.

## Απάντηση και απόρριψη κλήσης

Σύρετε το εικονίδιο  προς οποιαδήποτε κατεύθυνση για να Απάντηση.

Σύρετε το εικονίδιο  προς οποιαδήποτε κατεύθυνση για να Απόρριψη μια εισερχόμενη κλήση.

Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα, σύρετε το εικονίδιο **Απόρριψη με μήνυμα** προς οποιαδήποτε κατεύθυνση.






### **ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Απόρριψη με μήνυμα**

Μπορείτε να στείλετε γρήγορα ένα μήνυμα χρησιμοποιώντας αυτή τη λειτουργία. Η επιλογή αυτή είναι χρήσιμη αν θέλετε να απορρίψετε μια κλήση στέλνοντας μήνυμα, όταν είστε σε σύσκεψη.

## Ρύθμιση έντασης κλήσης


Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου στη διάρκεια μιας κλήσης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα αύξησης και μείωσης της έντασης ήχου στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

## Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης


- 1 Στη διάρκεια της πρώτης κλήσης, πατήστε  > **Προσθήκη κλήσης** και πληκτρολογήστε τον αριθμό. Μπορείτε επίσης να δείτε μια λίστα των αριθμών που καλέσατε πρόσφατα, πατώντας **Αρχεία καταγρ. κλήσ.** ή να πραγματοποιήσετε αναζήτηση στις επαφές σας πατώντας **Επαφές** και να επιλέξετε την επαφή που θέλετε να καλέσετε.
- 2 Για να πραγματοποιήσετε την κλήση, πατήστε .
- 3 Στην οθόνη κλήσεων εμφανίζονται και οι δύο κλήσεις. Η αρχική σας κλήση κλειδώνεται και τίθεται σε αναμονή.
- 4 Για εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων, πατήστε τον εμφανιζόμενο αριθμό. Εναλλακτικά, πατήστε  **Συγχώνευση**, για να ξεκινήσετε μια κλήση συνδιάσκεψης.
- 5 Για να τερματίσετε τις ενεργές κλήσεις, πατήστε **Τέλος** ή πατήστε  και σύρετε τη γραμμή ειδοποιήσεων προς τα κάτω και επιλέξτε το εικονίδιο **Τέλος κλήσης** .

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για κάθε κλήση που πραγματοποιείτε υπάρχει χρέωση.

## Προβολή αρχείων καταγραφής κλήσεων



Στην Αρχική οθόνη, πατήστε  και επιλέξτε την καρτέλα **Αρχεία καταγρ. κλήσ.**  
Εμφανίζεται μια πλήρης λίστα όλων των εξερχόμενων, εισερχόμενων και αναπάντητων κλήσεων.

### ΣΥΜΒΟΥΛΗ!

- Πατήστε οποιαδήποτε καταχώριση του αρχείου καταγραφής κλήσεων για να δείτε την ημερομηνία, την ώρα και τη διάρκεια της κλήσης.
- Πατήστε  και έπειτα **Διαγραφή όλων** για να διαγράψετε όλα τα καταγεγραμμένα στοιχεία.

## Ρυθμίσεις κλήσεων


Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις κλήσης του τηλεφώνου, όπως η προώθηση κλήσεων, καθώς και άλλες ειδικές λειτουργίες που προσφέρονται από τον πάροχό σας.

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε .
- 2 Πατήστε .
- 3 Πατήστε **Ρυθμίσεις κλήσεων** και ορίστε τις επιλογές που θέλετε να προσαρμόσετε.



# Επαφές

Προσθέστε επαφές στο τηλέφωνο και συγχρονίστε τις με τις επαφές του λογαριασμού σας στο Google ή άλλων λογαριασμών που υποστηρίζουν το συγχρονισμό επαφών.

## Αναζήτηση επαφής

- 1 Πατήστε  για να ανοίξετε τις επαφές σας.
- 2 Πατήστε **Αναζήτηση επαφών** και εισαγάγετε το όνομα της επαφής με το πληκτρολόγιο.


## Προσθήκη νέας επαφής

- 1 Πατήστε  εισαγάγετε τον αριθμό της νέας επαφής και έπειτα πατήστε . Πατήστε **Προσθήκη στις επαφές > Νέα επαφή**.
- 2 Αν θέλετε να προσθέσετε φωτογραφία στη νέα επαφή, πατήστε την περιοχή εικόνας. Επιλέξτε **Λήψη φωτογραφίας** ή **Επιλογή από τη συλλογή**.
- 3 Πατήστε μια κατηγορία στις πληροφορίες επαφών και εισαγάγετε τα στοιχεία για την επαφή σας.
- 4 Πατήστε **Αποθήκευση**.


## Αγαπημένες επαφές

Μπορείτε να ορίσετε ως αγαπημένες τις επαφές που καλείτε πιο συχνά.



### Προσθήκη επαφής στις αγαπημένες σας

- 1 Πατήστε  για να ανοίξετε τις επαφές σας.
- 2 Επιλέξτε μια επαφή για να δείτε τις λεπτομέρειές της.
- 3 Πατήστε το αστέρι που βρίσκεται στη δεξιά γωνία του ονόματος της επαφής. Το αστέρι θα γίνει κίτρινο.

### Κατάργηση μιας επαφής από τη λίστα αγαπημένων

- 1 Πατήστε  για να ανοίξετε τις επαφές σας.
- 2 Πατήστε την καρτέλα **Αγαπημένοι** και επιλέξτε μια επαφή για να δείτε τα στοιχεία της.
- 3 Πατήστε το κίτρινο αστέρι στη δεξιά γωνία του ονόματος της επαφής. Το αστέρι γίνεται γκρι και η επαφή καταργείται από τα αγαπημένα.

## Δημιουργία ομάδας

- 1 Πατήστε  για να ανοίξετε τις επαφές σας.
- 2 Πατήστε **Ομάδες** και έπειτα . Επιλέξτε **Νέα ομάδα**.
- 3 Εισαγάγετε ένα όνομα για τη νέα ομάδα. Μπορείτε να ορίσετε έναν ήχο κλήσης για την ομάδα που δημιουργήσατε.
- 4 Πατήστε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε την ομάδα.



**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Εάν διαγράψετε μια ομάδα, οι επαφές που έχουν αντιστοιχιστεί με τη συγκεκριμένη ομάδα δεν θα χαθούν. Θα παραμείνουν στις επαφές σας.

# Μηνύματα


Το τηλέφωνό σας συνδυάζει τις λειτουργίες SMS και MMS σε ένα έξυπνο και εύχρηστο μενού.


**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** Η εφαρμογή μηνυμάτων της LG πρέπει να είναι η προεπιλεγμένη εφαρμογή SMS. Διαφορετικά, μπορεί να περιοριστούν κάποιες λειτουργίες μηνυμάτων.

## Αποστολή μηνύματος

- 1 Πατήστε  στην αρχική οθόνη και κατόπιν  για να ανοίξετε ένα κενό μήνυμα.
- 2 Προσθέστε όνομα ή αριθμό επαφής στο πεδίο **Προς**. Όσο πληκτρολογείτε το όνομα της επαφής, θα εμφανίζονται επαφές που ταιριάζουν. Μπορείτε να επιλέξετε έναν προτεινόμενο παραλήπτη. Μπορείτε να προσθέσετε περισσότερες από μία επαφές.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για κάθε άτομο στο οποίο στέλνετε το μήνυμα, χρεώνεται με το κόστος ενός γραπτού μηνύματος.

- 3 Πατήστε το πεδίο **Δημιουργία μηνύματος** και αρχίστε να γράφετε το μήνυμά σας.
- 4 Πατήστε  για να ανοίξει το μενού επιλογών. Επιλέξτε από τα εξής: **Γρήγορο μήνυμα**, **Εισαγ.εικον.smiley**, **Αποστολή προγραμματισμένου**, **Προσθήκη θέματος** και **Απόρριψη**.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Μπορείτε να πατήσετε το εικονίδιο  για να επισυνάψετε στο μήνυμα το αρχείο που θέλετε να μοιραστείτε.

- 5 Για να στείλετε το μήνυμά σας, πατήστε **Αποστ.**
- 6 Οι απαντήσεις εμφανίζονται στην οθόνη. Καθώς προβάλλετε και στέλνετε πρόσθετα μηνύματα, δημιουργείται ένα νήμα μηνυμάτων.



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:


- Το όριο των 160 χαρακτήρων ενδέχεται να διαφέρει από χώρα σε χώρα, ανάλογα με τη γλώσσα και την κωδικοποίηση του SMS.
- Εάν προστεθεί ένα αρχείο εικόνας, βίντεο ή ήχου σε μήνυμα SMS, αυτό μετατρέπεται αυτόματα σε μήνυμα MMS και επιβαρύνεται με την ανάλογη χρέωση.

## Γραματοκιβώτιο συνομιλιών

Τα μηνύματα (SMS, MMS) που έχετε ανταλλάξει με κάποιο άλλο άτομο μπορούν να προβληθούν με χρονολογική σειρά, έτσι ώστε να μπορείτε εύκολα να εμφανίσετε μια επισκόπηση της συνομιλίας σας.

## Αλλαγή ρυθμίσεων μηνυμάτων

Οι ρυθμίσεις μηνυμάτων του τηλεφώνου σας είναι προκαθορισμένες, έτσι ώστε να μπορείτε να ξεκινήσετε άμεσα την αποστολή μηνυμάτων. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

- Πατήστε το εικονίδιο **Μηνύματα** στην αρχική οθόνη, πατήστε  και κατόπιν πατήστε **Ρυθμίσεις**.

Με την εφαρμογή E-mail μπορείτε να διαβάζετε email από υπηρεσίες όπως το Gmail. Η εφαρμογή E-mail υποστηρίζει τους παρακάτω τύπους λογαριασμού: POP3, IMAP και Exchange. Ο πάροχος υπηρεσιών ή ο διαχειριστής συστήματος μπορεί να σας δώσει τις ρυθμίσεις λογαριασμού που χρειάζεστε.

## Διαχείριση λογαριασμού email




Όταν ανοίξετε για πρώτη φορά την εφαρμογή **E-mail**, θα ανοίξει ένας οδηγός ρύθμισης που σας βοηθά να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Μετά την αρχική ρύθμιση, η εφαρμογή E-mail εμφανίζει τα περιεχόμενα των εισερχομένων σας.





### Για να προσθέσετε έναν άλλο λογαριασμό email:

- Πατήστε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές > E-mail** >  > **Ρυθμίσεις** >  **Προσθήκη λογαριασμού.**




### Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ενός λογαριασμού email:

- Πατήστε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές > E-mail** >  > **Ρυθμίσεις** > **Γενικές ρυθμίσεις.**

### Για να διαγράψετε έναν λογαριασμό email:


- Πατήστε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές > E-mail** >  > **Ρυθμίσεις** >  > **Κατάργηση λογαριασμού** > επιλέξτε το λογαριασμό που θέλετε να διαγράψετε > **Διαγρ.** > επιλέξτε **Ναι.**

## Χρήση φακέλων λογαριασμών




Πατήστε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές > E-mail** >  και επιλέξτε **Φάκελοι**. Κάθε λογαριασμός περιέχει τους εξής φακέλους: Εισερχόμενα, Εξερχόμενα, Εστάλη και Πρόχειρα. Ίσως υπάρχουν κι άλλοι φάκελοι, ανάλογα με τις λειτουργίες που υποστηρίζει ο πάροχος υπηρεσιών του λογαριασμού σας.

## Σύνθεση και αποστολή email

### Για να συνθέσετε και να στείλετε μήνυμα

- 1 Στην εφαρμογή **Email**, πατήστε .
- 2 Εισαγάγετε τη διεύθυνση του παραλήπτη του μηνύματος. Όσο πληκτρολογείτε το κείμενο,

εμφανίζονται προτεινόμενες διευθύνσεις από τις επαφές σας. Αν υπάρχουν πολλές διευθύνσεις, διαχωρίστε τις με ερωτηματικά.

- 3 Πατήστε  για να προσθέσετε κοινοποίηση ή ιδιαίτερη κοινοποίηση και  για να επισυνάψετε αρχεία, εάν είναι απαραίτητο.
- 4 Εισαγάγετε το κείμενο του μηνύματος.
- 5 Πατήστε .




**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Όταν λαμβάνετε ένα νέο email στα Εισερχόμενα, θα ειδοποιείστε με ήχο ή δόνηση.

# Κάμερα

Για να ανοίξετε την εφαρμογή "Κάμερα", πατήστε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** > .



## Εξοικείωση με το σκόπευτρο















- 1 **Φλας** – Επιλέξτε: **Απενεργ.**  **Ενεργ.**  ή **Αυτόματο** .
- 2 **Εναλλαγή φακών** – Χρησιμοποιήστε εναλλάξ τον πίσω και τον μπροστινό φακό κάμερας.
- 3 **Τρόπος λήψης** – Επιλέξτε **Κανονικό**, **Πανόραμα**, **Συνεχής λήψη**, **Χρόνος λήψης στιγμιότυπου** ή **Αθλήματα**.
- 4 **Ρυθμίσεις** – Πατήστε αυτό το εικονίδιο για να ανοίξετε το μενού των ρυθμίσεων.
- 5 **Λειτουργία βίντεο** – Πατήστε και σύρετε αυτό το εικονίδιο προς τα κάτω, για να μεταβείτε στη λειτουργία βίντεο.
- 6 **Πλήκτρο λήψης**
- 7 **Άλμπουμ** – Πατήστε για να δείτε την τελευταία φωτογραφία που τραβήξατε. Έτσι, μπορείτε να μεταβείτε στο άλμπουμ και να δείτε τις αποθηκευμένες φωτογραφίες σας ενώ βρίσκεστε στη λειτουργία κάμερας.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Πριν να αρχίσετε να τραβάτε φωτογραφίες, βεβαιωθείτε ότι ο φακός της κάμερας είναι καθαρός.

## Χρήση των ρυθμίσεων για προχωρημένους

Στο σκόπευτρο, πατήστε  για να ανοίξετε τις επιλογές για προχωρημένους. Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της κάμερας από τα στοιχεία της λίστας. Μετά την ενεργοποίηση της επιλογής, πατήστε .

	Για να τραβήξετε μια φωτογραφία, πείτε μία από τις παρακάτω λέξεις: Cheese, Smile, Kimchi ή LG.
	Ορίζει και ελέγχει την ποσότητα του ηλιακού φωτός στη φωτογραφία.
	Πατήστε για να επιλέξετε τη λειτουργία εστίασης.
	Επιλέγει την ανάλυση της φωτογραφίας. Αν επιλέξετε υψηλή ανάλυση, το μέγεθος του αρχείου θα αυξηθεί, γεγονός που σημαίνει ότι θα μπορείτε να αποθηκεύετε λιγότερες φωτογραφίες στη μνήμη.
	Η κλίμακα ISO καθορίζει την ευαισθησία του αισθητήρα φωτός της κάμερας. Όσο μεγαλύτερη είναι η τιμή ISO, τόσο μεγαλύτερη είναι η ευαισθησία της κάμερας. Η ρύθμιση αυτή είναι χρήσιμη για τις πιο σκοτεινές συνθήκες, όπου δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το φλας.
	Βελτιώνει την ποιότητα των χρωμάτων σε διάφορες συνθήκες φωτισμού.
	Εφαρμόζει καλλιτεχνικά εφέ στις εικόνες.
	Ορίζει μια καθυστέρηση αφού πατηθεί το πλήκτρο λήψης. Η ρύθμιση αυτή είναι ιδανική αν θέλετε να συμπεριληφθείτε στη φωτογραφία.
	Ενεργοποιήστε την για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του τηλεφώνου σας που βασίζονται στην τοποθεσία. <b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</b> Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι ενεργή η λειτουργία GPS ή έχετε συνδεθεί σε δίκτυο.
	Επιλέγει έναν ήχο κλείστρου.
	Επιλέξτε αν με το πλήκτρο έντασης ήχου θα γίνεται λήψη ή εστίαση.
	Επιλέξτε αποθηκευτικό μέσο για την αποθήκευση εικόνων.

# Κάμερα



Ανοίγει τον οδηγό βοήθειας για να δείτε πώς λειτουργεί μια λειτουργία.




Επαναφορά όλων των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων της κάμερας.


## ΣΥΜΒΟΥΛΗ!




- Όταν κλείνετε την κάμερα, ορισμένες ρυθμίσεις επανέρχονται στις προεπιλογές, π.χ. η ισορροπία λευκού, το χρωματικό εφέ, το αντίστροφο χρονόμετρο και ο τρόπος λήψης. Πρωτού τραβήξετε την επόμενη φωτογραφία, ελέγξτε τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις.
- Το μενού ρυθμίσεων εμφανίζεται μπροστά από το σκόπευτρο. Έτσι, όταν αλλάζετε στοιχεία του χρώματος ή της ποιότητας της φωτογραφίας, μπορείτε να βλέπετε τις αλλαγές της εικόνας σε προεπισκόπηση πίσω από το μενού "Ρυθμίσεις".

## Γρήγορη λήψη φωτογραφίας

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα** και στρέψτε το φακό προς το θέμα της φωτογραφίας σας.
- 2 Στο κέντρο της οθόνης του σκοπεύτρου εμφανίζονται πλαίσια εστίασης. Επίσης, μπορείτε να αγγίξετε οποιοδήποτε σημείο της οθόνης για να εστιάσετε σε αυτό.
- 3 Όταν το πλαίσιο εστίασης γίνει πράσινο, η κάμερα έχει εστιάσει στο θέμα.
- 4 Πατήστε , για να τραβήξετε τη φωτογραφία.





## Χρήση της λειτουργίας "Χρόνος λήψης στιγμιότυπου"

Η κάμερα καταγράφει στιγμές που δεν προλάβατε, καθώς τραβάει πέντε διαδοχικές φωτογραφίες πριν πατήσετε το .

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα**.
- 2 Πατήστε  > **Χρόνος λήψης στιγμιότυπου**.
- 3 Αγγίξτε  για λήψη μιας φωτογραφίας.
- 4 Για να δείτε τις αμέσως προηγούμενες στιγμές από τη λήψη της φωτογραφίας, αγγίξτε τη μικρογραφία στο κάτω μέρος της οθόνης της Κάμερας.
- 5 Επιλέξτε τις φωτογραφίες που θέλετε να κρατήσετε και αγγίξτε  στην κορυφή της οθόνης.

## Αφού τραβήξετε τη φωτογραφία

Για να δείτε την τελευταία φωτογραφία που τραβήξατε, πατήστε τη μικρογραφία εικόνας στο κάτω μέρος της οθόνης της Κάμερας.

	Πατήστε για επεξεργασία της εικόνας.
	Πατήστε για να τραβήξετε άλλη φωτογραφία αμέσως.
	Πατήστε για να στείλετε τη φωτογραφία σας σε άλλους ή για να τη μοιραστείτε μέσω υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης.
	Πατήστε το για να διαγράψετε τη φωτογραφία.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ!** Αν έχετε ρυθμίσει στο τηλέφωνό σας κάποιο λογαριασμό σε υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης (SNS), μπορείτε να κοινοποιήσετε τη φωτογραφία σας στην κοινότητα κοινωνικής δικτύωσης.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η λήψη μηνυμάτων MMS σε κατάσταση περιαγωγής μπορεί να σας επιβαρύνει με επιπλέον χρεώσεις.

Πατήστε , για να ανοίξουν όλες οι επιλογές για προχωρημένους.

**Ορισμός εικόνας ως** – Πατήστε για να χρησιμοποιήσετε τη φωτογραφία ως **Φωτογραφία επαφής, Ταπετσαρία Οθόνης, Ταπετσαρία οθόνης κλειδώματος, Ταπετσαρία.**

**Μετακίνηση** – Πατήστε το, για να μετακινήσετε τη φωτογραφία σε κάποιο άλλο σημείο.

**Αντιγραφή** – Πατήστε το, για να αντιγράψετε την επιλεγμένη φωτογραφία και να την αποθηκεύσετε σε άλλο άλμπουμ.

**Αντιγραφή στο Πρόχειρο** – Πατήστε για να αντιγράψετε τη φωτογραφία και να την αποθηκεύσετε στο Πρόχειρο.

**Διαφάνειες** – Δείχνει τις εικόνες σας αυτόματα τη μία μετά την άλλη.

**Αριστερή/Δεξιά περιστροφή** – Για περιστροφή προς τα αριστερά ή δεξιά.

**Περικοπή** – Περικόψτε τη φωτογραφία σας. Μετακινήστε το δάχτυλό σας κατά μήκος της οθόνης, για να επιλέξετε την περιοχή που θέλετε να περικόψετε.

**Προσθήκη τοποθεσίας** – Για να προσθέσετε τις πληροφορίες τοποθεσίας.

**Μετονομασία** – Πατήστε το, για να επεξεργαστείτε το όνομα της επιλεγμένης φωτογραφίας.

# Κάμερα

**Εκτύπωση** – Αγγίξτε για να εκτυπώσετε τη φωτογραφία.


**Λεπτομέρειες** - Μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το αρχείο.




## Από το Άλμπουμ

Πατήστε  **Άλμπουμ**.

- Για την προβολή περισσότερων φωτογραφιών, πραγματοποιήστε κύλιση προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.
- Για μεγέθυνση ή σμίκρυνση, πατήστε δύο φορές ή ακουμπήστε και τα δύο δάχτυλα στην οθόνη και απομακρύνετε το ένα από το άλλο (πλησιάστε το ένα δάχτυλο στο άλλο για σμίκρυνση).
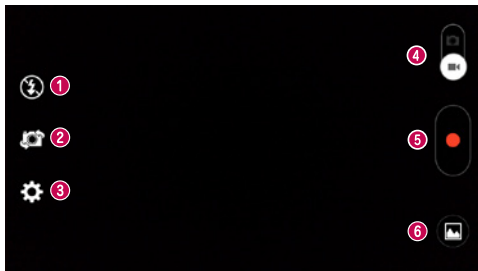
## Εξοικείωση με το σκόπευτρο












- 1 Φλας** – Επιλέξτε: **Απενεργ.**  **Ενεργ.**  ή **Αυτόματο** 
- 2 Εναλλαγή φακών** – Χρησιμοποιήστε εναλλάξ τον πίσω και τον μπροστινό φακό κάμερας.
- 3 Ρυθμίσεις** – Πατήστε αυτό το εικονίδιο για να ανοίξετε το μενού των ρυθμίσεων.
- 4 Λειτουργία κάμερας** – Πατήστε και σύρετε αυτό το εικονίδιο προς τα πάνω, για να μεταβείτε στη λειτουργία κάμερας.
- 5 Έναρξη εγγραφής**
- 6 Άλμπουμ** – Πατήστε για να δείτε το τελευταίο βίντεο που τραβήξατε. Έτσι, μπορείτε να μεταβείτε στο άλμπουμ και να δείτε τα αποθηκευμένα βίντεό σας ενώ βρίσκεστε σε λειτουργία βίντεο.

### ΣΥΜΒΟΥΛΗ!



Για να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία ζουμ κατά την εγγραφή βίντεο, ακουμπήστε δύο δάχτυλα πάνω στην οθόνη και ενώστε τα.

## Χρήση των ρυθμίσεων για προχωρημένους

Στο σκόπευτρο, πατήστε  για να ανοίξετε όλες τις επιλογές για προχωρημένους.

	Πατήστε για να ορίσετε το μέγεθος (σε pixel) του βίντεο που εγγράφετε.
	Ορίζει και ελέγχει την ποσότητα του ηλιακού φωτός που περνά από το φακό. Σύρετε το δείκτη φωτεινότητας κατά μήκος της γραμμής: προς το "-" για βίντεο με χαμηλότερη φωτεινότητα ή προς το "+" για βίντεο με μεγαλύτερη φωτεινότητα.
	Βελτιώνει την ποιότητα των χρωμάτων σε διάφορες συνθήκες φωτισμού.
	Επιλέξτε το χρωματικό τόνο που θα χρησιμοποιήσετε στη νέα προβολή.
	Ενεργοποιήστε την για να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του τηλεφώνου σας που βασίζονται στην τοποθεσία. <b>ΣΗΜΕΙΩΣΗ:</b> Η λειτουργία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν είναι ενεργή η λειτουργία GPS ή έχετε συνδεθεί σε δίκτυο.
	Επιλέξτε αν με το πλήκτρο έντασης ήχου θα γίνεται εγγραφή ή εστίαση.
	Επιλέξτε αποθηκευτικό χώρο για την αποθήκευση των βίντεο.
	Ανοίγει τον οδηγό βοήθειας για να δείτε πώς λειτουργεί μια λειτουργία.
	Επαναφορά όλων των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων της κάμερας.

## Εγγραφή γρήγορου βίντεο

- 1 Ανοίξτε την εφαρμογή **Κάμερα** και σύρετε το κουμπί **Λειτουργία βίντεο**.
- 2 Το σκόπευτρο της βιντεοκάμερας εμφανίζεται στην οθόνη.
- 3 Κρατήστε το τηλέφωνο και στρέψτε το φακό προς το θέμα του βίντεό σας.
- 4 Πατήστε  μία φορά για να ξεκινήσει η εγγραφή.
- 5 Ένα κόκκινο φως εμφανίζεται στην επάνω αριστερή γωνία του σκοπεύτρου και ένα χρονόμετρο δείχνει τη διάρκεια του βίντεο.
- 6 Για να διακόψετε την εγγραφή, πατήστε  στην οθόνη.

## ΣΥΜΒΟΥΛΗ!



– Πατήστε για να τραβήξετε μια φωτογραφία κατά την εγγραφή βίντεο.



– Πατήστε για παύση της εγγραφής βίντεο.

## Μετά την εγγραφή βίντεο

Στο σκόπευτρο, πατήστε τη μικρογραφία βίντεο στο κάτω μέρος της οθόνης, για να δείτε το τελευταίο βίντεο που τραβήξατε.



Πατήστε το, για να τραβήξετε αμέσως ένα άλλο βίντεο.



Πατήστε για να στείλετε το βιντεό σας σε άλλους ή για να το μοιραστείτε μέσω υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης.





Πατήστε για να διαγράψετε το βίντεο.



Πατήστε για περισσότερες επιλογές.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η λήψη μηνυμάτων MMS σε κατάσταση περιαγωγής μπορεί να σας επιβαρύνει με επιπλέον χρεώσεις.



## Από το Άλμπουμ

Πατήστε  **Άλμπουμ**. Πατήστε το εικονίδιο αναπαραγωγής βίντεο  για την αναπαραγωγή του βίντεο.

## Knock Code


Μπορείτε να ξεκλειδώνετε την οθόνη όταν είναι απενεργοποιημένη, πατώντας τη σωστή περιοχή και ακολουθία ξεκλειδώματος.

**Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Knock Code**


- 1 Πατήστε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ρυθμίσεις** > καρτέλα **Οθόνη** > **Κλειδωμα οθόνης** > **Διαλέξτε κλειδωμα οθόνης** > **Knock Code**.
- 2 Ανοίγει μια οθόνη που σας καθοδηγεί στη διαδικασία επιλογής ακολουθίας ξεκλειδώματος. Πρέπει να δημιουργήσετε ένα "Αντίγραφο ασφαλείας PIN", ως μέτρο ασφαλείας σε περίπτωση που ξεχάσετε την ακολουθία ξεκλειδώματος.

## QuickMemo+

Με τη λειτουργία **QuickMemo+** δημιουργείτε σημειώσεις και καταγράφετε στιγμιότυπα. Καταγράψτε οθόνες, σχεδιάστε πάνω τους και μοιραστείτε τις με την οικογένεια και τους φίλους σας μέσω του QuickMemo+.

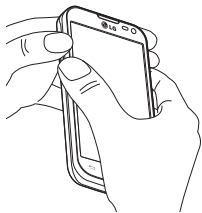


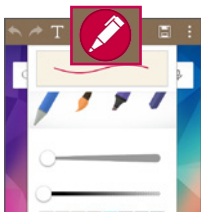
Ή




- 1 Μεταβείτε στην οθόνη της λειτουργίας QuickMemo+ πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα αύξησης και μείωσης της έντασης ήχου για ένα δευτερόλεπτο στην οθόνη που θέλετε να αποτυπώσετε.



Ή

Πατήστε και σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και πατήστε .

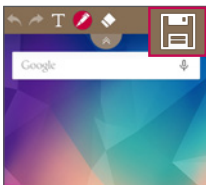

- 2 Για να δημιουργήσετε μια σημείωση, ορίστε την επιθυμητή επιλογή από τα εξής: **Τύπος πέννας, Χρώμα, Γόμα.**








- 3 Αγγίξτε  στο μενού "Επεξεργασία" για να αποθηκεύσετε τη σημείωση με την τρέχουσα οθόνη. Για να κλείσετε το QuickMemo+ ανά πάσα στιγμή, αγγίξτε .

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Στη λειτουργία QuickMemo+, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε την άκρη του δαχτύλου σας. Μην χρησιμοποιείτε το νύχι σας.

## Χρήση των επιλογών της λειτουργίας QuickMemo+

Στη λειτουργία QuickMemo+, μπορείτε εύκολα να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές QuickMenu.

	Αγγίξτε το για να διατηρήσετε την τρέχουσα σημείωση QuickMemo+ ως επικάλυψη κειμένου στην οθόνη και συνεχίστε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.
	Αναίρεση ή Επανάληψη.
	Χρήση της λειτουργίας έξυπνης γραφής.
	Επιλέξτε Τύπο πέννα, Πάχος, Διαφάνεια και Χρώμα.
	Διαγράψτε τη σημείωση που δημιουργήσατε.

# Λειτουργία



Αποθηκεύστε τη σημείωση με την τρέχουσα οθόνη στο **Άλμπουμ** ή στο **QuickMemo+**.




Επιλογές: Αγγίξτε για να επιλέξετε Κοινή χρήση ή Στυλ χαρτιού για τη σημείωση.

## Προβολή της αποθηκευμένης σημείωσης QuickMemo+

Πατήστε **Άλμπουμ** και επιλέξτε το άλμπουμ QuickMemo+.

## QSlide

Μπορείτε να μεταφέρετε στο εσωτερικό της οθόνης σας ένα παράθυρο με το σημειωματάριο, το ημερολόγιο και άλλα πολλά από οποιαδήποτε οθόνη.

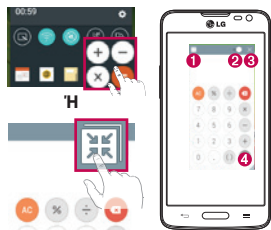





1		Πατήστε για έξοδο από την εφαρμογή QSlide και επιστροφή στο πλήρες παράθυρο.
2		Πατήστε για ρύθμιση της διαφάνειας.
3		Πατήστε για τερματισμό της λειτουργίας QSlide.
4		Πατήστε για προσαρμογή του μεγέθους.


- 1 Αγγίξτε και σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω > αγγίξτε τις Εφαρμογές Qslide ή, όταν χρησιμοποιείτε εφαρμογές που υποστηρίζουν το QSlide, αγγίξτε . Η λειτουργία εμφανίζεται συνεχώς ως μικρό παράθυρο στην οθόνη σας.
- 2 Μπορείτε να κάνετε μια κλήση, να περιηγηθείτε στο web ή να ορίσετε άλλες επιλογές του τηλεφώνου. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε και να αγγίξετε την οθόνη των μικρών παραθύρων, όταν η γραμμή διαφάνειας δεν είναι πλήρης .


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η λειτουργία QSlide μπορεί να υποστηρίξει ταυτόχρονα μέχρι και δύο παράθυρα.

## QuickRemote

Η λειτουργία QuickRemote μετατρέπει το τηλέφωνό σας σε τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης για την τηλεόραση του σπιτιού σας και τη συσκευή αναπαραγωγής DVD/Blue-ray.

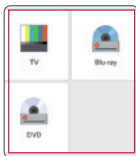

Αγγίξτε το **πλήκτρο Μενού**  για να επιλέξετε **Ρυθμίσεις μαγικού τηλεχειριστηρίου, Επεξεργασία ονόματος τηλεχ., Μεταφορά τηλεχειρισμού, Διαγραφή τηλεχειριστηρίου, Ρυθμίσεις και Βοήθεια.**

- 1 Αγγίξτε και σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω και έπειτα πατήστε  > **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ.**

Ή  
Πατήστε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** >  **QuickRemote** > .

- 2 Επιλέξτε τον τύπο και τη μάρκα της συσκευής και, στη συνέχεια, ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να διαμορφώσετε τη συσκευή (ή τις συσκευές).
- 3 Αγγίξτε και σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες QuickRemote (γρήγορος τηλεχειρισμός).

## Λειτουργία

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το QuickRemote λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο όπως τα υπέρυθρα (IR) σήματα ενός συνηθισμένου τηλεχειριστηρίου. Προσέξτε να μην καλύπτετε τον αισθητήρα υπέρυθρων στο επάνω μέρος του τηλεφώνου κατά τη χρήση της λειτουργίας QuickRemote. Αυτή η λειτουργία μπορεί να μην υποστηρίζεται ανάλογα με το μοντέλο, τον κατασκευαστή ή την εταιρεία παροχής υπηρεσιών.

## Άλμπουμ

Ανοίξτε την εφαρμογή **Άλμπουμ** για να δείτε τα άλμπουμ των φωτογραφιών και των βίντεό σας.

**1** Πατήστε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Άλμπουμ**.

Με το "Άλμπουμ" μπορείτε να διαχειρίζεστε και να κοινοποιείτε όλα τα αρχεία εικόνας και βίντεο της συσκευής σας.

### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Ανάλογα με το λογισμικό που είναι εγκαταστημένο στη συσκευή, ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται.
- Ορισμένα αρχεία ενδέχεται να μην αναπαράγονται σωστά, ανάλογα με την κωδικοποίησή τους.

## Προβολή εικόνων

Με την εκκίνηση του Άλμπουμ εμφανίζονται οι διαθέσιμοι φάκελοί σας. Όταν μια άλλη εφαρμογή, όπως το E-mail, αποθηκεύει μια εικόνα, δημιουργείται αυτόματα ο φάκελος λήψης που θα περιέχει την εικόνα αυτή. Παρομοίως, η αποτύπωση στιγμιότυπων οθόνης δημιουργεί αυτόματα το φάκελο "Στιγμιότυπα οθόνης". Επιλέξτε ένα φάκελο για να τον ανοίξετε.



Οι εικόνες εμφανίζονται σε ένα φάκελο, ταξινομημένες βάσει ημερομηνίας δημιουργίας. Επιλέξτε μια εικόνα για να τη δείτε σε προβολή πλήρους οθόνης. Σύρετε προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά για να δείτε την επόμενη ή την προηγούμενη εικόνα.

### Μεγέθυνση και σμίκρυνση


Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους για να μεγεθύνετε μια εικόνα:

- Πατήστε δύο φορές σε οποιοδήποτε σημείο.
- Απομακρύνετε τα δύο δάχτυλά σας σε οποιοδήποτε σημείο. Ενώστε τα δάχτυλά σας για σμίκρυνση ή πατήστε δύο φορές για επιστροφή στην αρχική μορφή.

## Αναπαραγωγή βίντεο



Για τα αρχεία βίντεο, στην προεπισκόπηση εμφανίζεται το εικονίδιο . Επιλέξτε ένα βίντεο που θέλετε να παρακολουθήσετε και πατήστε . Θα ξεκινήσει η εφαρμογή Βίντεο.

## Επεξεργασία φωτογραφιών


Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας, αγγίξτε .

## Διαγραφή φωτογραφιών/βίντεο

Χρησιμοποιήστε μία από τις ακόλουθες μεθόδους:

- Σε ένα φάκελο, πατήστε , επιλέξτε φωτογραφίες/ βίντεο και πατήστε **Διαγραφή**.
- Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας, αγγίξτε .


## Ορισμός ως ταπετσαρίας

Κατά την προβολή μιας φωτογραφίας, αγγίξτε  > **Ορισμός εικόνας ως**, για να ορίσετε την εικόνα ως ταπετσαρία ή να την αντιστοιχίσετε σε μια επαφή.


### ΣΗΜΕΙΩΣΗ:


- Ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής, ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται.
- Αν το μέγεθος ενός αρχείου υπερβαίνει το διαθέσιμο χώρο στη μνήμη, ενδέχεται να προκύψει σφάλμα κατά το άνοιγμα αρχείων.








## Βίντεο

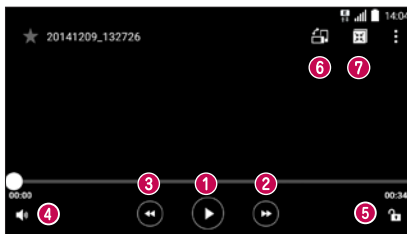Το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο, για να αναπαράγετε όλα τα αγαπημένα σας βίντεο. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο πρόγραμμα αναπαραγωγής βίντεο, πατήστε  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Άλμπουμ**.



## Αναπαραγωγή βίντεο

- 1 Πατήστε διαδοχικά  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Άλμπουμ**.
- 2 Επιλέξτε το βίντεο που θέλετε να αναπαράγατε.






1		Αγγίξτε για παύση/συνέχιση της αναπαραγωγής βίντεο.
2		Πατήστε για προώθηση της αναπαραγωγής κατά 10 δευτερόλεπτα.
3		Πατήστε για αναπαραγωγή προς τα πίσω κατά 10 δευτερόλεπτα.
4		Πατήστε για να διαχειριστείτε την ένταση ήχου του βίντεο.
5		Αγγίξτε για να κλειδώσετε/ξεκλειδώσετε μια οθόνη βίντεο.
6		Αγγίξτε για να αλλάξετε τον προσανατολισμό της οθόνης.
7		Αγγίξτε για να χρησιμοποιήσετε το QSlide.

## Μουσική

Το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, για να ακούτε όλα τα αγαπημένα σας κομμάτια. Για να μεταβείτε στο πρόγραμμα αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Μουσική**.

### Αναπαραγωγή τραγουδιών

- 1 Πατήστε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Μουσική**.
- 2 Πατήστε **Τραγούδια**.
- 3 Επιλέξτε το τραγούδι που θέλετε να αναπαραγάγετε.

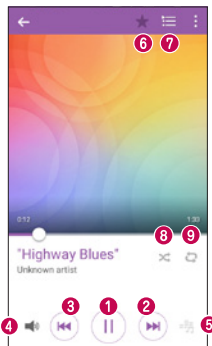

1		Αγγίξτε για παύση/συνέχιση της αναπαραγωγής.
2		Αγγίξτε για να μεταβείτε στο επόμενο κομμάτι του άλμπουμ, της λίστας αναπαραγωγής ή της αναπαραγωγής με τυχαία σειρά. Για γρήγορη προώθηση, αγγίξτε και κρατήστε.
3		Αγγίξτε για να επανεκκινήσετε το τρέχον κομμάτι του άλμπουμ, της λίστας αναπαραγωγής ή της αναπαραγωγής με τυχαία σειρά, ή για να μεταβείτε στο προηγούμενο κομμάτι. Για κίνηση προς τα πίσω, αγγίξτε και κρατήστε.
4		Αγγίξτε για να εμφανιστεί η γραμμή ρύθμισης της έντασης ήχου. Στη συνέχεια, ρυθμίστε την ένταση ήχου αναπαραγωγής από τη γραμμή.
5		Αγγίξτε για να ορίσετε εφέ ήχου.
6		Αγγίξτε για να προσθέσετε το τραγούδι στα αγαπημένα σας.
7		Αγγίξτε για να ανοίξετε την τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής.
8		Αγγίξτε για να ξεκινήσει η αναπαραγωγή της λίστας (τα κομμάτια παίζονται σε τυχαία σειρά).
9		



Αγγίξτε για να επιλέξετε τρόπο επανάληψης: "Επαναλαμβάνονται όλα τα τραγούδια", "Επανάληψη τρέχοντος τραγουδιού" ή "Η επανάληψη έχει απενεργοποιηθεί".

Για να αλλάξετε την ένταση του ήχου ενώ ακούτε μουσική, πατήστε τα κουμπιά αύξησης και μείωσης της έντασης του ήχου στην αριστερή πλευρά του τηλεφώνου.

Πατήστε παρατεταμένα οποιοδήποτε τραγούδι της λίστας. Θα εμφανιστούν οι επιλογές **Αναπαρ.**, **Προσθ.στη λίστα αναπαρ.**, **Διαγραφή**, **Κοινή χρήση**, **Ορισμός ως ήχος κλήσης**, **Λεπτομέρειες** και **Αναζήτηση**.

## Προσθήκη αρχείων μουσικής στο τηλέφωνο

Αρχίστε με τη μεταφορά αρχείων μουσικής στο τηλέφωνό σας:

- Μεταφέρετε μουσική χρησιμοποιώντας το Συσκευή πολυμέσων (MTP).
- Κάντε ασύρματη λήψη από το web.
- Συγχρονίστε το τηλέφωνό σας με έναν υπολογιστή.
- Κάντε λήψη αρχείων μέσω Bluetooth.

## Μεταφέρετε μουσική χρησιμοποιώντας το Συσκευή πολυμέσων (MTP)

- 1 Συνδέστε το τηλέφωνο στον υπολογιστή σας με το καλώδιο USB.
- 2 Ορίστε την επιλογή **Συσκευή πολυμέσων (MTP)**. Το τηλέφωνό σας θα εμφανιστεί ως πρόσθετος σκληρός δίσκος στον υπολογιστή σας. Κάντε κλικ στη μονάδα δίσκου για να την προβάλετε. Αντιγράψτε τα αρχεία από τον υπολογιστή στο φάκελο της αφαιρούμενης μονάδας.
- 3 Όταν ολοκληρωθεί η μεταφορά των αρχείων, μπορείτε να αποσυνδέσετε με ασφάλεια το τηλέφωνό σας.

# Πολυμέσα

## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Ανάλογα με το λογισμικό της συσκευής, ορισμένες μορφές αρχείων δεν υποστηρίζονται.
- Αν το μέγεθος ενός αρχείου υπερβαίνει το διαθέσιμο χώρο στη μνήμη, ενδέχεται να προκύψει σφάλμα κατά το άνοιγμα αρχείων.
- Τα πνευματικά δικαιώματα των αρχείων μουσικής ενδέχεται να προστατεύονται από διεθνείς συνθήκες και εθνικούς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Επομένως, για την αναπαραγωγή ή αντιγραφή μουσικής, ίσως χρειαστείτε σχετική άδεια ή άδεια χρήσης. Σε ορισμένες χώρες, οι διατάξεις του νόμου απαγορεύουν στους ιδιώτες την αντιγραφή υλικού που προστατεύεται από τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Πριν από τη λήψη ή την αντιγραφή του αρχείου, ελέγξτε την εθνική νομοθεσία της αντίστοιχης χώρας σχετικά με τη χρήση παρόμοιου υλικού.




## Ραδιόφωνο FM


Το τηλέφωνό σας διαθέτει ενσωματωμένο ραδιόφωνο FM, για να συντονίζετε στους αγαπημένους σας σταθμούς εν κινήσει.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να ακούσετε ραδιόφωνο, θα πρέπει να συνδέσετε ακουστικά. Συνδέστε τα στην υποδοχή ακουστικών.





# Βοηθητικές εφαρμογές

## Ρύθμιση αφύπνισης




- 1 Πατήστε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ρολόι** > **Αφύπνιση** > .
- 2 Αφού ορίσετε την αφύπνιση, το τηλέφωνό σας σας ειδοποιεί για το χρόνο που απομένει μέχρι να ακουστεί η αφύπνιση.
- 3 Ρυθμίστε τις επιλογές **Επανάληψη**, **Διάρκεια αναβολής αφύπνισης**, **Δόνηση κατά την αφύπνιση**, **Ήχος ειδοποίησης**, **Ένταση ήχου ξυπνητηριού**, **Αυτόματη έναρξη εφαρμογής**, **Κλειδωμα παζλ** και **Σημείωση**.
- 4 Πατήστε **Αποθήκευση**.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αφύπνισης στην οθόνη της λίστας αφυπνίσεων, πατήστε το πλήκτρο **Μενού**  και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

## Χρήση αριθμομηχανής

- 1 Πατήστε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Αριθμομηχ.**
- 2 Για να εισαγάγετε αριθμούς, πατήστε τα αριθμητικά πλήκτρα.
- 3 Για απλούς υπολογισμούς, πατήστε το σύμβολο της πράξης που θέλετε να γίνει (+, -, x ή ÷) και το σύμβολο =.
- 4 Για να ελέγξετε το ιστορικό, αγγίξτε  και επιλέξτε **Ιστορικό υπολογισμών**.
- 5 Για πιο περίπλοκους υπολογισμούς, αγγίξτε , επιλέξτε την **Επιστημονική αριθμομηχανή** και έπειτα επιλέξτε sin, cos, tan, log κ.λπ.

## Προσθήκη συμβάντος στο ημερολόγιο






- 1 Πατήστε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ημερολόγιο**.
- 2 Στην οθόνη, μπορείτε να βρείτε διάφορους τύπους προβολής του ημερολογίου (Ημέρα, Εβδομάδα, Μήνας, Έτος, Ατζέντα).
- 3 Επιλέξτε την ημερομηνία στην οποία θέλετε να προσθέσετε ένα συμβάν και αγγίξτε .
- 4 Πατήστε **Όνομα συμβάντος** και, στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το όνομα του συμβάντος.
- 5 Πατήστε **Τοποθεσία** και πληκτρολογήστε την τοποθεσία. Επιλέξτε την ημερομηνία και ορίστε την ώρα που θέλετε να ξεκινήσει και να τελειώσει το συμβάν.
- 6 Εάν θέλετε επανάληψη της ειδοποίησης, ορίστε την επιλογή **ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ** και την επιλογή **ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΕΙΣ**, εάν είναι απαραίτητο.
- 7 Πατήστε **Αποθήκευση** για να αποθηκεύσετε το συμβάν στο ημερολόγιο.


# Βοηθητικές εφαρμογές

## Φωνητ. εγγραφή

Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία φωνητικής εγγραφής για να εγγράψετε φωνητικές σημειώσεις ή άλλα αρχεία ήχου.

### Εγγραφή ήχου ή φωνής



- 1 Πατήστε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Φωνητ. εγγραφή**.
- 2 Πατήστε  για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
- 3 Πατήστε  για να τερματίσετε την εγγραφή.
- 4 Πατήστε  για να ακούσετε την εγγραφή.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Πατήστε  για να μεταβείτε στο άλμπουμ σας. Μπορείτε να ακούσετε την αποθηκευμένη εγγραφή. Ο διαθέσιμος χρόνος εγγραφής ενδέχεται να διαφέρει από τον πραγματικό χρόνο εγγραφής.

## Εργασίες

Αυτή η εργασία μπορεί να συγχρονιστεί με λογαριασμό MS Exchange. Μπορείτε να δημιουργήσετε εργασία, να την αναθεωρήσετε και να τη διαγράψετε στο MS Outlook ή στο MS Office Outlook Web Access.



### Για να συγχρονίσετε το MS Exchange

- 1 Στην αρχική οθόνη, πατήστε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ρυθμίσεις**.
- 2 Αγγίξτε την καρτέλα **Γενικές** > **Λογαριασμοί & συγχρονισμός** > **Προσθήκη λογαριασμού**.
- 3 Πατήστε **Microsoft Exchange**, για να δημιουργήσετε διεύθυνση email και κωδικό πρόσβασης.
- 4 Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει "Συγχρονισμός εργασίας".

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το MS Exchange ενδέχεται να μην υποστηρίζεται ανάλογα με το διακομιστή email.

## ThinkFree Viewer

Το ThinkFree Viewer είναι μια επαγγελματική λύση για κινητά, με την οποία οι χρήστες μπορούν να προβάλουν διάφορους τύπους εγγράφων του Office, όπως αρχεία Word, Excel και PowerPoint, οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή, χρησιμοποιώντας την κινητή συσκευή τους.



Πατήστε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **ThinkFree Viewer**.

### Προβολή αρχείων

Οι χρήστες κινητών μπορούν πλέον να προβάλουν εύκολα μια μεγάλη ποικιλία τύπων αρχείων, συμπεριλαμβανομένων των εγγράφων Microsoft Office και Adobe PDF, στην κινητή συσκευή τους. Κατά την προβολή εγγράφων με το ThinkFree Viewer, τα αντικείμενα και η διάταξη παραμένουν ίδια όπως και στα πρωτότυπα έγγραφα.

## Google+



Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να μείνετε συνδεδεμένοι με άλλους μέσω της υπηρεσίας κοινωνικής δικτύωσης της Google.

• Πατήστε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Google** > **Google+**.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η εφαρμογή αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

## Φωνητική αναζήτηση

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να πραγματοποιήσετε αναζήτηση σε ιστοσελίδες με φωνή.

- 1 Εφαρμογές  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Google** > **Φωνητική αναζήτηση**.
- 2 Πείτε μια λέξη ή φράση-κλειδί όταν εμφανιστεί στην οθόνη η ένδειξη **Μιλήστε**. Επιλέξτε μία από τις προτεινόμενες λέξεις-κλειδιά που εμφανίζονται.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η εφαρμογή αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

# Βοηθητικές εφαρμογές

## Λήψεις

Χρησιμοποιήστε αυτή την εφαρμογή για να δείτε ποια αρχεία έχουν ληφθεί μέσω των εφαρμογών.




- Πατήστε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Λήψεις**.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η εφαρμογή αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.


## LG SmartWorld

Το LG SmartWorld προσφέρει μια ποικιλία συναρπαστικού περιεχομένου, όπως παιχνίδια, εφαρμογές, ταπετσαρίες και ήχους κλήσης, δίνοντας στους χρήστες τηλεφώνων LG την ευκαιρία να απολαμβάνουν πιο πλούσιες εμπειρίες εν κινήσει.

## Πρόσβαση στο LG SmartWorld από το τηλέφωνο



- 1 Πατήστε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** > πατήστε το εικονίδιο  για να μεταβείτε στο **LG SmartWorld**.
- 2 Πατήστε Σύνδεση και εισαγάγετε το ID και τον κωδικό πρόσβασης για το LG SmartWorld. Εάν δεν έχετε εγγραφεί ακόμη, πατήστε "Δήλωση", για να αποκτήσετε τη δική σας συνδρομή στο LG SmartWorld.
- 3 Αποθηκεύστε το περιεχόμενο που θέλετε.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Τι συμβαίνει εάν δεν υπάρχει το εικονίδιο  ;**

- 1 Από ένα πρόγραμμα περιήγησης στο web για κινητές συσκευές, μεταβείτε στην ιστοσελίδα του LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) και επιλέξτε τη χώρα σας.
- 2 Κάντε λήψη της εφαρμογής LG SmartWorld.
- 3 Εκτελέστε και εγκαταστήστε το αρχείο που λάβατε.
- 4 Μεταβείτε στο LG SmartWorld πατώντας το εικονίδιο .

## Τρόπος χρήσης του LG SmartWorld

- Λάβετε μέρος στις μηνιαίες προσφορές του LG SmartWorld.

	Αναζητήστε περιεχόμενο.
	Βρείτε περιεχόμενο ανά κατηγορία (π.χ. Παιχνίδια, Εκπαίδευση, Ψυχαγωγία κ.λπ.).

- Πατήστε τα εύχρηστα κουμπιά "**Μενού**" για να βρείτε πιο γρήγορα αυτό που ψάχνετε.  
**Ρυθμίσεις** - Ορισμός προφίλ και οθόνης.  
**Είσοδος** – Ορισμός του ID και του κωδικού πρόσβασής σας.
- Δοκιμάστε και άλλες χρήσιμες λειτουργίες. (Οθόνη λεπτομερειών περιεχομένου)

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το LG SmartWorld ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο από όλους τους παρόχους ή σε όλες τις χώρες.

## Internet

Χρησιμοποιήστε αυτήν την εφαρμογή για περιήγηση στο Internet. Το Internet σας προσφέρει έναν γρήγορο και πολύχρωμο κόσμο παιχνιδιών, μουσικής, ειδήσεων, αθλητικών, ψυχαγωγίας και πολλών άλλων απευθείας στο κινητό σας τηλέφωνο, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για τη σύνδεση σε αυτές τις υπηρεσίες και τη λήψη περιεχομένου, ισχύουν επιπλέον χρεώσεις. Για πληροφορίες σχετικά με τις χρεώσεις δεδομένων, συμβουλευτείτε τον πάροχό σας.

1 Πατήστε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές > Internet**.


## Χρήση της γραμμής εργαλείων web

Πατήστε και σύρετε προς τα κάτω με το δάχτυλό σας για να ανοίξει.



Πατήστε για να μεταβείτε στην αμέσως προηγούμενη σελίδα.



Πατήστε για να προχωρήσετε κατά μία σελίδα και να μεταβείτε στην αμέσως επόμενη σελίδα. Λειτουργεί ακριβώς αντίθετα με αυτό που συμβαίνει όταν αγγίζετε το  που σας μεταφέρει στην προηγούμενη σελίδα.



Πατήστε για να μεταβείτε στην αρχική σελίδα.



Πατήστε για να προσθέσετε νέο παράθυρο.






Πατήστε για πρόσβαση στους σελιδοδείκτες.

## Προβολή ιστοσελίδων


Πατήστε το πεδίο διεύθυνσης, εισαγάγετε τη διεύθυνση web και πατήστε **Εκκίνηση**.

## Άνοιγμα σελίδας

Για να μεταβείτε σε μια νέα σελίδα, αγγίξτε  > .


Για να μεταβείτε σε άλλη ιστοσελίδα, πατήστε , σύρετε προς τα πάνω ή προς τα κάτω και πατήστε τη σελίδα για να την επιλέξετε.

## Αναζήτηση με φωνή στο web

Πατήστε το πεδίο διεύθυνσης και έπειτα , πείτε μια λέξη-κλειδί και έπειτα επιλέξτε μια από τις προτεινόμενες λέξεις-κλειδιά που εμφανίζονται.


**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η λειτουργία αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή ή τον πάροχο υπηρεσιών.

## Σελιδοδείκτες

Για να προσθέσετε την τρέχουσα ιστοσελίδα στους σελιδοδείκτες, αγγίξτε  > **Προσθήκη στους σελιδοδείκτες** > **OK**.

Για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα με σελιδοδείκτη, πατήστε  και επιλέξτε την.

## Ιστορικό

Πατήστε  > **Ιστορικό** για να ανοίξετε μια ιστοσελίδα από τη λίστα των ιστοσελίδων που επισκεφτήκατε πρόσφατα.

## Chrome

Χρησιμοποιήστε το Chrome για την αναζήτηση πληροφοριών και την περιήγηση σε ιστοσελίδες.

**1** Πατήστε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Chrome**.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η εφαρμογή αυτή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη, ανάλογα με την περιοχή και τον πάροχο υπηρεσιών.

## Προβολή ιστοσελίδων

Πατήστε το πεδίο "Διεύθυνση" και εισαγάγετε μια διεύθυνση web ή κριτήρια αναζήτησης.

# Ρυθμίσεις

Αυτή η ενότητα παρέχει μια επισκόπηση των στοιχείων που μπορείτε να αλλάξετε από τα μενού "Ρυθμίσεις συστήματος" του τηλεφώνου σας.

**Για να ανοίξετε το μενού "Ρυθμίσεις":**

Πατήστε  >  > **Ρυθμίσεις συστήματος.**

- ή -

Πατήστε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ρυθμίσεις.**




## Δίκτυα

< **Wi-Fi** >

**Wi-Fi** – Ενεργοποιείται η λειτουργία Wi-Fi, για σύνδεση στα διαθέσιμα δίκτυα Wi-Fi.

### ΣΥΜΒΟΥΛΗ! Τρόπος λήψης διεύθυνσης MAC

Για να ρυθμίσετε μια σύνδεση σε ορισμένα ασύρματα δίκτυα με φίλτρα MAC, ίσως χρειαστεί να εισαγάγετε τη διεύθυνση MAC του τηλεφώνου σας στο δρομολογητή.

Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση MAC στο παρακάτω περιβάλλον χρήστη: πατήστε  >  > καρτέλα **Εφαρμογές** > **Ρυθμίσεις** > καρτέλα **Δίκτυα** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi για προχωρημένους** > **Διεύθυνση MAC.**

< **Bluetooth** >

Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την ασύρματη λειτουργία Bluetooth για να χρησιμοποιήσετε το Bluetooth.

< **Δεδομένα κινητής τηλεφωνίας** >

Δείχνει τη χρήση δεδομένων και το καθορισμένο όριο ογκοχρέωσης.

< **Ρυθμίσεις κλήσεων** >

Διαμορφώστε τις ρυθμίσεις τηλεφωνικών κλήσεων, όπως είναι η προώθηση κλήσεων και άλλες ειδικές λειτουργίες που σας προσφέρει ο πάροχός σας.

**Φωνητικό ταχυδρομείο** – Μπορείτε να επιλέξετε την υπηρεσία φωνητικού ταχυδρομείου του πάροχου σας.

**Αριθμοί κλήσης καθορισμένων αριθμών** – Ενεργοποιήστε και δημιουργήστε μια λίστα με αριθμούς που μπορείτε να καλέσετε από το τηλέφωνό σας. Θα χρειαστείτε τον κωδικό κλειδώματος PIN2, τον οποίο θα σας δώσει ο πάροχος. Από το τηλέφωνό σας θα μπορείτε να καλείτε μόνο τους αριθμούς που περιλαμβάνονται στη λίστα καθορισμένων αριθμών.

**Πλαίσιο ανάδυσσης εισερχόμενης κλήσης** – Εμφάνιση αναδουόμενου παράθυρου εισερχόμενων κλήσεων όταν χρησιμοποιείτε την κάμερα και βίντεο.

**Απόρριψη κλήσης** – Μπορείτε να ρυθμίσετε τη λειτουργία απόρριψης κλήσεων. Επιλέξτε "Λειτουργία απόρριψης κλήσης" ή "Απόρριψη κλήσεων από".

**Απόρριψη με μήνυμα** – Όταν θέλετε να απορρίψετε μια κλήση, μπορείτε να στείλετε ένα γρήγορο μήνυμα με αυτήν τη λειτουργία.

**Ιδιωτικό απόρρητο** – Αποκρύπτει το όνομα και τον αριθμό του καλούντος για μια εισερχόμενη κλήση.

**Απάντηση κλήσης με το κουμπί Home** – Πλαίσιο ελέγχου για ενεργοποίηση της απάντησης εισερχόμενων κλήσεων με πάτημα του κουμπιού αρχικής οθόνης.

**Προώθηση κλήσης** – Επιλέξτε αν θέλετε να γίνεται εκτροπή όλων των κλήσεων όταν είναι κατειλημμένη η γραμμή, όταν δεν υπάρχει απάντηση και όταν είστε εκτός δικτύου.

**Αυτόμ. απάντηση** – Ορίστε το χρονικό διάστημα που θέλετε να παρέχεται προτού μια συνδεδεμένη συσκευή hands-free απαντήσει αυτόματα μια εισερχόμενη κλήση. Επιλέξτε από τα εξής: Απενεργ., 1 δευτ., 3 δευτ και 5 δευτ.

**Δόνηση σύνδεσης** – Δονεί το τηλέφωνό σας όταν το άλλο μέρος απαντά στην κλήση.

**Αποθήκευση άγνωστων αριθμών** – Προσθέστε άγνωστους αριθμούς σε επαφές μετά από μια κλήση.

**Το πλήκτρο ισχύος τερματ. την κλήση** – Σας επιτρέπει να τερματίζετε τις κλήσεις με το κουμπί λειτουργίας.

**Φραγή κλήσεων** – Κλειδώστε τις εισερχόμενες, εξερχόμενες ή διεθνείς κλήσεις.

**Διάρκεια κλήσεων** – Δείτε τη διάρκεια των κλήσεων, π.χ. της τελευταίας κλήσης, των εξερχόμενων κλήσεων, των εισερχόμενων κλήσεων και όλων των κλήσεων.

**Πρόσθετες ρυθμίσεις** – Με αυτή την επιλογή μπορείτε να αλλάξετε τις παρακάτω ρυθμίσεις:

**Αναγνώριση κλήσης:** Επιλέξτε αν θα εμφανίζεται ο αριθμός σας σε μια εξερχόμενη κλήση.

**Αναμ. κλήσ.:** Αν έχει ενεργοποιηθεί η αναμονή κλήσεων, η συσκευή θα σας ειδοποιεί για εισερχόμενες κλήσεις όταν είστε ήδη σε κλήση (ανάλογα με τον πάροχο δικτύου).

### < Κοινή χρήση & σύνδεση >

**NFC** – Η τεχνολογία NFC (Near Field Communication - Επικοινωνία κοντινού πεδίου) είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας που επιτρέπει τη μετάδοση δεδομένων μεταξύ δύο αντικειμένων, όταν βρίσκονται σε απόσταση μερικών εκατοστών μεταξύ τους. Όταν ενεργοποιήσετε τη λειτουργία NFC στο τηλέφωνό σας, το τηλέφωνο μπορεί να ανταλλάσσει δεδομένα με άλλες συσκευές που υποστηρίζουν την τεχνολογία NFC ή να διαβάζει πληροφορίες από έξυπνες ετικέτες που είναι ενσωματωμένες σε αφίσες, αυτοκόλλητα και άλλα προϊόντα.

## Ρυθμίσεις

**Android Beam** – Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, μπορείτε να στείλετε περιεχόμενο εφαρμογών σε άλλες συσκευές με δυνατότητα NFC, κρατώντας τις συσκευές πολύ κοντά μεταξύ τους. Για παράδειγμα, μπορείτε να στείλετε σελίδες του προγράμματος περιήγησης, βίντεο από το YouTube, επαφές και πολλά περισσότερα. Απλώς πλησιάστε τις συσκευές (συνήθως το πίσω μέρος τους) και κατόπιν αγγίξτε την οθόνη σας. Η εφαρμογή καθορίζει τι μεταδίδεται.

**LG PC Suite** – Συνδεθείτε στο LG PC Suite από το τηλέφωνό σας για να μπορείτε να διαχειριστείτε εύκολα περιεχόμενο πολυμέσων και εφαρμογές.

### < Tethering & δίκτυα >

**Σύνδεση μέσω κινητής συσκευής με USB** – Μοιραστείτε τη σύνδεση δεδομένων κινητής τηλεφωνίας του τηλεφώνου σας μέσω σύνδεσης USB.

**Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi** – Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για παροχή ευρυζωνικής σύνδεσης μέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας. Δημιουργήστε ένα φορητό σημείο πρόσβασης (hotspot) και ορίστε ως κοινόχρηστη τη σύνδεσή σας. Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε την ενότητα "**Κοινή χρήση της σύνδεσης δεδομένων του τηλεφώνου**".

**Bluetooth tethering** – Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας είτε μοιράζεστε τη σύνδεση στο Internet είτε όχι.

**Βοήθεια** – Πατήστε για να δείτε πληροφορίες βοήθειας στις λειτουργίες: USB tethering, Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi και Bluetooth tethering.

**Λειτουργία πτήσης** – Όταν επιλέγετε τη λειτουργία πτήσης, όλες οι ασύρματες συνδέσεις απενεργοποιούνται.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Πρέπει να ορίσετε έναν κωδικό κλειδώματος ή κωδικό πρόσβασης για να μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον απόρρητο αποθηκευτικό χώρο.


**Δίκτυα κινητής τηλεφωνίας** – Ρυθμίστε τις επιλογές για την περιαγωγή δεδομένων, τη λειτουργία και τους παρόχους δικτύου, τα ονόματα σημείων πρόσβασης (APN) κ.λπ.


**VPN** – Προβάλλει τη λίστα των εικονικών ιδιωτικών δικτύων (VPN) που είχατε διαμορφώσει προηγουμένως. Μπορείτε να προσθέσετε διάφορους τύπους VPN.

## Ήχος

**Ηχητικά προφίλ** – Επιλέξτε Ήχος, Μόνο δόνηση ή Μην ενοχλείτε.

**Ένταση** – Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις έντασης ήχου του τηλεφώνου ανάλογα με τις ανάγκες και το περιβάλλον σας.

**Ήχος κλήσης** – Επιλέξτε ήχο για τις κλήσεις. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε ήχο κλήσης αγγίζοντας  στην πάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

**Ήχος ειδοποιήσεων** – Επιλέξτε τον ήχο των ειδοποιήσεων. Μπορείτε, επίσης, να προσθέσετε ήχο ειδοποιήσεων αγγίζοντας  στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης.

**Ήχος με δόνηση** – Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή ώστε το τηλέφωνο να δονείται ταυτόχρονα με τον ήχο κλήσης όταν δέχεστε κλήσεις.

**Τύπος δόνησης** – Επιτρέπει τη ρύθμιση του τύπου δόνησης για τις εισερχόμενες κλήσεις. Ορίστε μία από τις επιλογές Γρήγορο, Μεγάλη διάρκεια, Σύντομη επανάληψη, Τικ τακ ή Τυπική.

**Μην ενοχλείτε** – Μην ενοχλείτε – Ορίστε την ώρα και τη λειτουργία κατά την οποία το τηλέφωνό σας δεν θα σας ενημερώνει για εισερχόμενες ειδοποιήσεις. Επιλέξτε από τα στοιχεία Όλα, Μόνο προτεραιότητας ή Κανένα.

**ΜΟΝΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ** – Με αυτήν την επιλογή επιτρέπεται η διακοπή από ορισμένες λειτουργίες. Από τις Εφαρμογές επιλέξτε Συμβάντα ημερολογίου, Εισερχόμενες κλήσεις, Νέα μηνύματα ή Εξουσιοδοτημένες επαφές.

**ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ** – Επιτρέπεται η διακοπή μόνο από ειδοποιήσεις με προτεραιότητα, ακόμα και αν έχετε ορίσει την επιλογή "Όλες".

**Κλειδωμά οθόνης** – Ορίστε αν θα εμφανίζονται ή θα αποκρύπτονται όλες οι ειδοποιήσεις στην κλειδωμένη οθόνη.

**Εφαρμογές** – Ορίστε ειδοποιήσεις από Εφαρμογές. Επιλέξτε "Καμία" για να μην εμφανίζονται ειδοποιήσεις από τις Εφαρμογές και "Προτεραιότητα" για να εμφανίζονται οι ειδοποιήσεις με προτεραιότητα επάνω από άλλες, όταν η ρύθμιση "Μην ενοχλείτε" έχει οριστεί σε "Μόνο προτεραιότητα".

**Δόνηση κατά το πάτημα** – Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για δόνηση όταν πατάτε τα πλήκτρα αφής της αρχικής οθόνης και κατά τη διάρκεια άλλων αλληλεπιδράσεων του περιβάλλοντος εργασίας χρήστη.

**Ηχητικά εφέ** – Αγγίξτε για να ορίσετε τους ήχους αφής της επιφάνειας κλήσης, τους ήχους αφής και τους ήχους κλειδώματος οθόνης.

**Ήχοι κλήσης καντράν** – Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή ώστε να ακούγονται ήχοι όταν χρησιμοποιείτε την επιφάνεια αφής.

**Ήχοι αφής** – Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ακούγονται ήχοι όταν κάνετε μια επιλογή στην οθόνη.

**Ήχοι κλειδώματος οθόνης** – Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να ακούγονται ήχοι κατά το κλείδωμα και το ξεκλείδωμα της οθόνης.

## Ρυθμίσεις

**Ειδοποιήσεις μηνυμάτων/φωνητικών κλήσεων** – Αγγίξτε το ρυθμιστικό της λειτουργίας Ειδοποιήσεις μηνυμάτων/φωνητικών κλήσεων για ενεργοποίηση ή απενεργοποίησή της. Αν τις ενεργοποιήσετε, η συσκευή σας θα ειδοποιείται αυτόματα για εισερχόμενες κλήσεις και εισερχόμενα μηνύματα.

## Προβολή

### < Αρχική οθόνη >

Ορίστε τα εξής: **Επιλέξτε Αρχική σελίδα, Θέμα, Φόντο, Εφέ οθόνης, Να επιτρέπεται κυκλική επανάληψη Αρχικών οθονών, Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας της διαμόρφωσης εφαρμογών, γραφικών στοιχείων και θέματος, Βοήθεια.**

### < Κλείδωμα οθόνης >

**Διαλέξτε κλείδωμα οθόνης** – Ορίστε έναν τύπο κλειδώματος για να ασφαλίσετε το τηλέφωνό σας. Ανοίγει μια σειρά οθονών που σας καθοδηγούν στη διαδικασία σχεδίασης ενός μοτίβου ξεκλειδώματος οθόνης. Επιλέξτε **Κανένα, Σύρετε, Knock Code, Μοτίβο, Κωδικός κλειδώματος ή Κωδικός πρόσβασης.**

Αν έχετε ενεργοποιήσει το κλείδωμα με μοτίβο: όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο ή την οθόνη, πρέπει να σχεδιάσετε το μοτίβο ξεκλειδώματος για να ξεκλειδώσετε την οθόνη.

**Smart Lock** – Ορίστε πότε θέλετε το τηλέφωνο να ξεκλειδώνει αυτόματα από Αξιόπιστες συσκευές (συσκευές Bluetooth ή NFC) ή από Αξιόπιστα πρόσωπα. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη όταν το Κλείδωμα οθόνης έχει οριστεί σε Knock Code, Μοτίβο, PIN και Κωδικός πρόσβασης.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, το Έξυπνο κλείδωμα πρέπει να είναι ενεργοποιημένο.

**Ρυθμίσεις > Γενικές > Ασφάλεια > Trust agents > Smart Lock.**

**Εφέ οθόνης** – Ορίστε τις επιλογές για τα εφέ της οθόνης. Επιλέξτε **Σωματίδια φωτός, Διάνυσμα κύκλου, Μωσαϊκό ή Σόδα.**

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Το "Εφέ οθόνης" γίνεται "Εφέ μοτίβου", αν έχετε επιλέξει κλείδωμα οθόνης με μοτίβο.

**Φόντο** – Ορίστε την ταπετσαρία για την οθόνη κλειδώματος. Επιλέξτε την ταπετσαρία είτε από το **Άλμπουμ** είτε από τη **Συλλογή ταπετσαριών.**

**Συntonεύσεις** – Μπορείτε να αλλάξετε τις συntonεύσεις στην οθόνη κλειδώματος **Σύρετε**.

**Στοιχεία επαφής στην περίπτωση απώλειας του τηλεφώνου** – Επιλέξτε εάν θα εμφανίζονται οι πληροφορίες κατόχου στην οθόνη κλειδώματος και προσαρμόστε τις πληροφορίες κατόχου.

**Χρονοδιακόπτης κλειδώματος** – Ορίστε το χρονικό διάστημα που απαιτείται για αυτόματο κλειδώμα της οθόνης μετά τη λήξη του χρονικού ορίου.

**Το κουμπί τροφοδοσίας κλειδώνει στιγμιαία** – Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για άμεσο κλειδώμα της οθόνης κατά το πάτημα του πλήκτρου λειτουργίας/κλειδώματος. Με αυτή τη ρύθμιση παρακάμπτετε τη ρύθμιση "Χρονοδιακ. ασφαλείας".

#### < ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ >

**Τύπος γραμματοσειράς** – Ορίστε τον τύπο της γραμματοσειράς που θα χρησιμοποιείτε για το τηλέφωνο και τα μενού.

**Μέγεθος γραμματοσειράς** – Ορίστε το μέγεθος της γραμματοσειράς που θα εμφανίζεται στο τηλέφωνο και στα μενού.

#### < ΑΛΛΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΗΣ ΟΘΟΝΗΣ >

**Φωτεινότητα** – Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της οθόνης. Για βέλτιστη απόδοση της μπαταρίας, χρησιμοποιήστε την ελάχιστη δυνατή φωτεινότητα.

**Αυτόματη περιστροφή οθόνης** – Με αυτήν την επιλογή, η οθόνη του τηλεφώνου περιστρέφεται αυτόματα, με βάση τον προσανατολισμό του τηλεφώνου (κάθεται ή οριζόντια).

**Λήξη χρονικού ορίου οθόνης** – Ορίστε το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβεί μέχρι να λήξει το χρονικό όριο της οθόνης.

**Έξυπνη οθόνη** – Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή ώστε το χρονικό όριο της οθόνης να μην λήγει όταν η συσκευή εντοπίζει τα μάτια σας να κοιτούν την οθόνη.

**Εφέ απενεργοποίησης οθόνης** – Ορίστε το εφέ απενεργοποίησης της οθόνης. Επιλέξτε

**Εμφάνιση τηλεόρασης Retro, Μαύρη τρύπα ή Ξεθώριασμα.**

**Daydream** – Αγγίξτε το ρυθμιστικό Daydream για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση. Αν το ενεργοποιήσετε, τότε η επιλεγμένη προφύλαξη οθόνης θα εμφανίζεται όταν το τηλέφωνο είναι σε αναστολή λειτουργίας, όταν είναι συνδεδεμένο στη βάση ή/και όταν φορτίζεται. Επιλέξτε από τα εξής: **Ρολόι, Google Photos.**

## Γενικές

#### < Γλώσσα & εισαγωγή >

Χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις "Γλώσσα & εισαγωγή" για να επιλέξετε τη γλώσσα για το κείμενο

## Ρυθμίσεις

του τηλεφώνου και για να διαμορφώσετε το πληκτρολόγιο της οθόνης (συμπεριλαμβάνονται όσες λέξεις έχετε προσθέσει στο λεξικό του τηλεφώνου).

### < Τοποθεσία >


Ενεργοποιήστε την υπηρεσία τοποθεσίας και το τηλέφωνό σας θα καθορίζει κατά προσέγγιση την τοποθεσία σας μέσω GPS, Wi-Fi και ασύρματων δικτύων.

**Λειτουργία** – Ορίστε τη λειτουργία της τοποθεσίας. **Υψηλή ακρίβεια (GPS και δίκτυα),**

**Εξοικονόμηση μπαταρίας (Μόνο δίκτυα), Μόνο αισθητήρες συσκευής (Μόνο GPS).**

**ΑΙΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ** – Εμφανίζει τις εφαρμογές που ζήτησαν πρόσφατα πληροφορίες τοποθεσίας.

### ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑΣ

**Αναφορά τοποθεσίας Google** – Επιλέξτε αν θέλετε να ενεργοποιηθείτε/ απενεργοποιήσετε τις επιλογές Αναφοράς τοποθεσίας Google. Για φθρτηρη πληροφορίες, πατήστε  > **Βοήθεια και σχόλια.**

### < Λογαριασμοί & συγχρονισμός >

Οι εφαρμογές μπορούν να συγχρονίζουν δεδομένα στο παρασκήνιο, είτε αυτά χρησιμοποιούνται ενεργά είτε όχι. Αν απενεργοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση, εξοικονομείτε μπαταρία και μειώνετε (αλλά δεν διακόπτετε) τη χρήση δεδομένων.

### < Προσβασιμότητα >

Από τις ρυθμίσεις Προσβασιμότητας μπορείτε να διαμορφώσετε τα πρόσθετα προσβασιμότητας που έχετε εγκαταστήσει στο τηλέφωνό σας.

### < Λειτουργία με το ένα χέρι >

**Πληκτρολόγιο κλήσεων** – Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να μετακινήτε το πληκτρολόγιο κλήσεων στα δεξιά ή στα αριστερά της συσκευής. Για να το μετακινήσετε από τη μία πλευρά στην άλλη, απλώς αγγίξτε το βέλος.

**Πληκτρολόγιο LG** – Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να μετακινήτε το πληκτρολόγιο στα δεξιά ή στα αριστερά της συσκευής. Για να το μετακινήσετε από τη μία πλευρά στην άλλη, απλώς αγγίξτε το βέλος.

**Κλειδωμα οθόνης** – Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να μετακινήσετε στα δεξιά ή στα αριστερά της συσκευής το πληκτρολόγιο κλειδώματος της οθόνης με κωδικό. Για να το μετακινήσετε από τη μία πλευρά στην άλλη, απλώς αγγίξτε το βέλος.

**Βοήθεια** – Εμφανίζονται πληροφορίες για τη λειτουργία με ένα χέρι.

### < Πλήκτρο συντόμευσης >

Αποκτήστε γρήγορα πρόσβαση σε εφαρμογές, πατώντας παρατεταμένα τα πλήκτρα

Έντασης ήχου, όταν η οθόνη είναι απενεργοποιημένη ή κλειδωμένη. Πατήστε το ρυθμιστικό του πλήκτρου συντόμευσης στην επάνω δεξιά γωνία της οθόνης για **Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση**.

#### < Πλήκτρο μενού >

Επιλέξτε τα στοιχεία που θα εκτελούνται με το πλήκτρο Μενού.

#### < Ασφάλεια >

**Κρυπτογράφηση τηλεφώνου** – Μπορείτε να κρυπτογραφείτε δεδομένα του τηλεφώνου για περισσότερη ασφάλεια. Για να αποκρυπτογραφείτε το τηλέφωνο κάθε φορά που το ενεργοποιείτε, θα πρέπει να πληκτρολογείτε κωδικό κλειδώματος ή κωδικό πρόσβασης.

**Κρυπτογράφηση κάρτας SD** – Μπορείτε να κρυπτογραφήσετε την κάρτα SD και να καταστήσετε τα δεδομένα μη διαθέσιμα για άλλες συσκευές.

**Ρύθμιση κλειδώματος κάρτας SIM** – Ρυθμίστε το κλείδωμα της κάρτας Micro-USIM ή αλλάξτε τον κωδικό κλειδώματός της.

**Η πληκτρολόγηση του κωδικού πρόσβασης είναι ορατή** – Εμφάνιση του τελευταίου χαρακτήρα του κρυφού κωδικού πρόσβασης κατά την πληκτρολόγηση.

**Διαχειριστές συσκευών** – Προβολή ή απενεργοποίηση των διαχειριστών της συσκευής.

**Άγνωστες προελεύσεις** – Είναι η προεπιλεγμένη ρύθμιση για την εγκατάσταση εφαρμογών που δεν προέρχονται από το Play Store.

**Επαλήθευση εφαρμογών** – Απόρριψη ή προειδοποίηση πριν από την εγκατάσταση εφαρμογών που μπορεί να είναι κακόβουλες.

**Τύπος χώρου αποθήκευσης** – Μόνο λογισμικό.

**Αξιόπιστα διαπιστευτήρια** – Εμφάνιση αξιόπιστων διαπιστευτηρίων CA.

**Εγκατάσταση από τον αποθηκευτικό χώρο** – Επιλέξτε την εγκατάσταση πιστοποιητικών.

**Εκκαθάριση διαπιστευτηρίων** – Καταργήστε όλα τα διαπιστευτήρια.

**Trust agents** – Επιλέξτε τις εφαρμογές που θα χρησιμοποιούνται χωρίς να ξεκλειδώνεται η οθόνη.

**Καρφίτσα οθόνης** – Η εφαρμογή θα είναι η μοναδική που θα χρησιμοποιείται, όταν καρφισώνετε την οθόνη μιας εφαρμογής.

**Εφαρμογές με πρόσβαση χρήσης** – Επιτρέψτε σε εφαρμογές να προβάλουν τις πληροφορίες χρήσης εφαρμογών στο τηλέφωνό σας.

#### < Λειτουργία επισκέπτη >

Όταν δανείζετε το τηλέφωνό σας σε άλλους, μπορείτε να περιορίσετε τις εφαρμογές που θα εμφανίζονται.

## Ρυθμίσεις

### < Χειρονομίες >

**Οθόνη ενεργοποιημένη/Απενεργοπ.** – Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή ώστε η λειτουργία KnockON να μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί την οθόνη. Για να την ενεργοποιήσετε, απλώς αγγίξετε γρήγορα δύο φορές το κέντρο της οθόνης. Για να την απενεργοποιήσετε, αγγίξετε δύο φορές τη γραμμή κατάστασης, ένα κενό σημείο της αρχικής οθόνης ή την οθόνη κλειδώματος. Για καλύτερα αποτελέσματα, κρατήστε σταθερά το τηλέφωνο όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία KnockON.

**Εισερχόμενη κλήση σε αναμονή** – Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή ώστε οι εισερχόμενες κλήσεις να τίθενται σε αναμονή με περιστροφή του τηλεφώνου.

**Αναβολή ή διακοπή αφύπνιση** – Ενεργοποιήστε αυτή την επιλογή, για να αναβάλετε ή να διακόψετε μια αφύπνιση με περιστροφή της συσκευής.

**Παύση βίντεο** – Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή ώστε να διακόψετε προσωρινά το βίντεο που βλέπετε, με περιστροφή της συσκευής.

**Βοήθεια** – Ανοίγει ένας οδηγός βοήθειας για τη χρήση των χειρονομιών στη συσκευή σας.

**Βαθμονόμηση αισθητήρα κίνησης** – Σας επιτρέπει να βελτιώσετε την ακρίβεια της κλίσης και την ταχύτητα του αισθητήρα.

### < Θήκη QuickWindow >

Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή ώστε κάποιες λειτουργίες (π.χ. μουσική, καιρός και ρολόι) να είναι διαθέσιμες σε μικρό μέγεθος προβολής όταν χρησιμοποιείτε το Παράθυρο Quick Cover.

### < Ημερομηνία & ώρα >

Χρησιμοποιήστε τις Ρυθμίσεις ημερομηνίας & ώρας για να ορίσετε τον τρόπο εμφάνισης των ημερομηνιών. Μπορείτε ακόμη να χρησιμοποιήσετε αυτές τις ρυθμίσεις για να ορίσετε τη δική σας ώρα και ζώνη ώρας, αντί να χρησιμοποιήσετε την τρέχουσα ώρα του δικτύου κινητής τηλεφωνίας.

### < Αποθήκευση >

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ** – Προβολή της χρήσης του εσωτερικού αποθηκευτικού χώρου.

**KARTA SD** – Ελέγξτε το συνολικό διαθέσιμο χώρο στην κάρτα SD. Πατήστε Κατάργηση διαμόρφωσης κάρτας SD για ασφαλή αφαίρεση της κάρτας. Πατήστε "Διαγραφή κάρτας SD" εάν θέλετε να διαγράψετε όλα τα δεδομένα από την κάρτα SD.

### < Μπαταρία >

#### ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ

Οι πληροφορίες για τη φόρτιση της μπαταρίας εμφανίζονται σε ένα εικονίδιο μπαταρίας μαζί με

το υπόλοιπο ποσοστό φόρτισης και την κατάσταση της μπαταρίας.

**Χρήση μπαταρίας** – Επίσης, μπορείτε να δείτε ποια στοιχεία και εφαρμογές καταναλώνουν την περισσότερη μπαταρία.

**Στάθμη μπαταρίας στη γραμμή κατάστασης** – Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για εμφάνιση της στάθμης της μπαταρίας στη γραμμή κατάστασης, δίπλα στο εικονίδιο της μπαταρίας.

## **ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ**

Αγγίξτε το ρυθμιστικό "Εξοικονόμηση ενέργειας" για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση. Αγγίξτε "Εξοικονόμηση ενέργειας" για μετάβαση στις παρακάτω ρυθμίσεις:

**Εξοικονόμηση ενέργειας** – Ορίστε το ποσοστό φόρτισης της μπαταρίας στο οποίο θα ενεργοποιείται αυτόματα η εξοικονόμηση ενέργειας. Επιλέξτε από τα στοιχεία "Αμέσως", "5% μπαταρία" και "15% μπαταρία".

**Βοήθεια** – Εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία εξοικονόμησης ενέργειας της μπαταρίας.

### **< Εφαρμογές >**

Προβάλλετε και διαχειριστείτε τις εφαρμογές σας.

### **< Προεπιλεγμένη εφαρμογή μηνυμάτων >**

Ορίστε τις επιλογές Μηνύματα ή Hangout ως προεπιλεγμένη εφαρμογή.

### **< Δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας & επαναφορά >**

Αλλάξτε τις ρυθμίσεις για τη διαχείριση των ρυθμίσεων και των δεδομένων σας.

**Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τα δεδομένα μου** – Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας των ρυθμίσεων σας και των δεδομένων εφαρμογών στο διακομιστή της Google.

**Εφεδρικός λογαριασμός** – Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας του λογαριασμού σας.

**Αυτόματη επαναφορά** – Ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να πραγματοποιηθεί επαναφορά των ρυθμίσεών σας και των δεδομένων εφαρμογών σε περίπτωση επανεγκατάστασης των εφαρμογών στη συσκευή σας.

**Υπηρεσία LG Backup** – Μπορείτε να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας για όλα τα δεδομένα της συσκευής, ώστε να τα επαναφέρετε σε περίπτωση απώλειας των δεδομένων ή αντικατάστασης.

**Επαναφορά εργοστασιακών δεδομένων** – Επαναφέρετε τις ρυθμίσεις σας στις προεπιλεγμένες εργοστασιακές τιμές και διαγράψτε όλα τα δεδομένα σας. Εάν η επαναφορά του

## Ρυθμίσεις

τηλεφώνου γίνει με αυτόν τον τρόπο, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε τις ίδιες πληροφορίες που σας ζητήθηκαν κατά την πρώτη εκκίνηση του Android.

### < Εκτύπωση >

Επιτρέπει την εκτύπωση του περιεχομένου ορισμένων οθονών (όπως ιστοσελίδες που προβάλλονται στον Chrome) σε εκτυπωτή που είναι συνδεδεμένος στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi με τη συσκευή Android που χρησιμοποιείτε.

### < Σχετικά με το τηλέφωνο >

Προβάλετε νομικές πληροφορίες και ελέγξτε την κατάσταση του τηλεφώνου και την έκδοση του λογισμικού του.

# Λογισμικό PC (LG PC Suite)

Το λογισμικό "LG PC Suite" για PC είναι ένα πρόγραμμα που σας βοηθά να συνδέσετε τη συσκευή σας σε PC, είτε μέσω καλωδίου USB είτε μέσω Wi-Fi. Αφού πραγματοποιηθεί η σύνδεση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες της συσκευής σας από τον υπολογιστή.

## Με το λογισμικό PC "LG PC Suite", μπορείτε να...

- Διαχειρίζεστε και να αναπαράγετε περιεχόμενα μέσω (μουσική, ταινίες, εικόνες) στο PC.
- Στέλνετε περιεχόμενα πολυμέσων στη συσκευή σας.
- Συγχρονίζετε δεδομένα (χρονοδιαγράμματα, επαφές, σελιδοδείκτες) στη συσκευή και στο PC.
- Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των εφαρμογών της συσκευής σας.
- Ενημερώνετε το λογισμικό στη συσκευή σας.
- Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας για δεδομένα της συσκευής και να τα επαναφέρετε.
- Παίζετε πολυμέσα του υπολογιστή στη συσκευή σας.
- Δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας, καθώς και να δημιουργείτε και να επεξεργάζεστε τις σημειώσεις στη συσκευή σας

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το μενού "Βοήθεια" του λογισμικού "LG PC Suite", για να μάθετε περισσότερα σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής.

## Εγκατάσταση του λογισμικού PC "LG PC Suite"

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη του λογισμικού PC "LG PC Suite" από την ιστοσελίδα της LG.

- 1 Μεταβείτε στη διεύθυνση [www.lg.com](http://www.lg.com) και επιλέξτε τη χώρα σας.
- 2 Επιλέξτε διαδοχικά **Υποστήριξη > ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΚΙΝΗΤΟΥ > Κινητά τηλέφωνα LG > μοντέλο.**

Εναλλακτικά, επιλέξτε διαδοχικά **Υποστήριξη > Κινητό > Επιλέξτε μοντέλο.**

- 3 Επιλέξτε **PC SYNC** στην ενότητα **ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ ΛΗΨΗ** και πατήστε **ΛΗΨΗ** για να αποθηκεύσετε στον υπολογιστή σας το λογισμικό "LG PC Suite".

## Απαιτήσεις συστήματος για το λογισμικό υπολογιστή "LG PC Suite"

- Λειτουργικό σύστημα: Windows XP (Service Pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Επεξεργαστής: 1GHz ή ταχύτερος
- Μνήμη RAM: 512MB ή μεγαλύτερη
- Κάρτα γραφικών: ανάλυση 1024 x 768, χρώμα 32 bit ή παραπάνω
- Σκληρός δίσκος: Ελεύθερος χώρος τουλάχιστον 500 MB (ενδέχεται να χρειαστεί περισσότερος

## Λογισμικό PC (LG PC Suite)

ελεύθερος χώρος, ανάλογα με τον όγκο των δεδομένων που θα αποθηκευτούν).

- Απαιτούμενο λογισμικό: Ενσωματωμένα προγράμματα οδήγησης LG, Windows Media Player 10 ή νεότερη έκδοση

### **ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ενσωματωμένο πρόγραμμα οδήγησης USB της LG**

Για να συνδέσετε μια συσκευή LG σε υπολογιστή, είναι απαραίτητη η χρήση του ενσωματωμένου προγράμματος οδήγησης USB της LG. Το πρόγραμμα οδήγησης εγκαθίσταται αυτόματα κατά την εγκατάσταση της εφαρμογής λογισμικού υπολογιστή "LG PC Suite".

### **Συγχρονισμός της συσκευής με PC**

Το λογισμικό "LG PC Suite" για PC σας βοηθάει να συγχρονίσετε τα δεδομένα της συσκευής και του PC. Μπορείτε να συγχρονίσετε τις επαφές, τα χρονοδιαγράμματα και τους σελιδοδείκτες.

Η διαδικασία είναι η εξής:

- 1 Συνδέστε τη συσκευή σας στον υπολογιστή. (Χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο USB ή μια σύνδεση Wi-Fi.)
- 2 Όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Επιλέξτε μέθοδο σύνδεσης USB**, επιλέξτε **Λογισμικό LG**.
- 3 Αφού πραγματοποιηθεί η σύνδεση, εκτελέστε το πρόγραμμα και επιλέξτε την ενότητα της συσκευής από την κατηγορία στην αριστερή πλευρά της οθόνης.
- 4 Για να επιλέξετε, πατήστε το στοιχείο **Προσωπικές πληροφορίες**.
- 5 Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου των περιεχομένων που θέλετε να συγχρονίσετε και κάντε κλικ στο κουμπί **Συγχρονισμός**.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Για να συγχρονίσετε το τηλέφωνο με τον υπολογιστή, πρέπει να εγκαταστήσετε το LG PC Suite στον υπολογιστή. Ανατρέξτε στις προηγούμενες σελίδες σχετικά με την εγκατάσταση του LG PC Suite.

### **Μετακίνηση επαφών από την παλιά στη νέα συσκευή σας**

- 1 Εξαγάγετε τις επαφές σας ως αρχείο CSV από την παλιά συσκευή στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας ένα πρόγραμμα συγχρονισμού υπολογιστή.
- 2 Εγκαταστήστε πρώτα το "LG PC Suite" στον υπολογιστή. Εκτελέστε το πρόγραμμα και συνδέστε το κινητό τηλέφωνο Android στον υπολογιστή, μέσω καλωδίου USB.
- 3 Στο πάνω μενού, επιλέξτε **Συσκευή > Εισαγωγή στη συσκευή > Εισαγωγή επαφών**.
- 4 Θα εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο για την επιλογή του τύπου του αρχείου καθώς και του αρχείου για εισαγωγή.

- 5 Στο αναδυόμενο παράθυρο, αν κάνετε κλικ στο στοιχείο **Επιλογή αρχείου**, θα εμφανιστεί η Εξερεύνηση των Windows.
- 6 Επιλέξτε το αρχείο επαφών προς εισαγωγή στην Εξερεύνηση των Windows και κάντε κλικ στην επιλογή **Άνοιγμα**.
- 7 Κάντε κλικ στο κουμπί **OK**.
- 8 Θα εμφανιστεί το αναδυόμενο παράθυρο **Αντιστοίχιση πεδίων** για σύνδεση των επαφών της συσκευής σας με τα νέα δεδομένα επαφών.
- 9 Αν υπάρχει διένεξη μεταξύ των επαφών στον υπολογιστή και των επαφών στη συσκευή, κάντε τις απαραίτητες επιλογές ή τροποποιήσεις στο "LG PC Suite".
- 10 Επιλέξτε **OK**.

# Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου

## Ενημέρωση λογισμικού τηλεφώνου

### Ενημέρωση λογισμικού για κινητό τηλέφωνο LG μέσω Διαδικτύου

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη χρήση αυτής της λειτουργίας, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://www.lg.com/common/index.jsp> → επιλέξτε χώρα και γλώσσα.

Με αυτήν τη λειτουργία μπορείτε να ενημερώνετε εύκολα μέσω Internet το τηλέφωνο με την πιο πρόσφατη έκδοση υλικολογισμικού, χωρίς να επισκεφθείτε κάποιο κέντρο σέρβις. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η LG θέτει σε κυκλοφορία τη νεότερη έκδοση υλικολογισμικού που αφορά τη συσκευή σας.

Η διαδικασία ενημέρωσης υλικολογισμικού του κινητού τηλεφώνου απαιτεί την απόλυτη προσοχή του χρήστη σε όλη τη διάρκειά της. Πριν να συνεχίσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε ελέγξει όλες τις οδηγίες και τις σημειώσεις που εμφανίζονται σε κάθε βήμα. Λάβετε υπόψη ότι, αν αφαιρέσετε το καλώδιο δεδομένων USB κατά τη διάρκεια της αναβάθμισης, μπορεί να προκαλέσετε σοβαρή βλάβη στο κινητό σας τηλέφωνο.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Η LG διατηρεί το δικαίωμα να προσφέρει ενημερώσεις υλικολογισμικού μόνο για επιλεγμένα μοντέλα, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, και δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα της νεότερης έκδοσης υλικολογισμικού για όλα τα μοντέλα τηλεφώνων.

### Ενημέρωση λογισμικού του κινητού τηλεφώνου LG μέσω του δικτύου Over-the-Air (OTA)

Έτσι μπορείτε να ενημερώσετε εύκολα και ασύρματα το λογισμικό του τηλεφώνου σας με τη νεότερη έκδοση μέσω OTA, χωρίς να συνδέσετε καλώδιο δεδομένων USB. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο όταν η LG θέτει σε κυκλοφορία τη νεότερη έκδοση υλικολογισμικού που αφορά τη συσκευή σας.

Πρώτα, πρέπει να ελέγξετε την έκδοση του λογισμικού στο κινητό σας τηλέφωνο: **Ρυθμίσεις > καρτέλα Γενικές > Σχετικά με το τηλέφωνο > Κέντρο ενημέρωσης > Ενημέρωση λογισμικού > Έλεγχος ενημέρωσης λογισμικού.**

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Κατά τη διαδικασία ενημέρωσης του λογισμικού του τηλεφώνου σας ενδέχεται να χαθούν τα προσωπικά σας δεδομένα από τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, οι πληροφορίες σχετικά με τον προσωπικό σας λογαριασμό Google και άλλους λογαριασμούς, τα δεδομένα και οι ρυθμίσεις του συστήματος και των εφαρμογών σας, οι αποθηκευμένες εφαρμογές από το Internet και η άδεια χρήσης DRM. Επομένως, η LG σας συνιστά να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων πριν από την ενημέρωση του λογισμικού του τηλεφώνου σας. Η LG δεν φέρει ευθύνη για ενδεχόμενη απώλεια προσωπικών δεδομένων.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Αυτή η λειτουργία εξαρτάται από τον πάροχο υπηρεσιών δικτύου, την περιοχή και τη χώρα.

# Σχετικά με τις παρούσες οδηγίες χρήσης

## Σχετικά με τις παρούσες οδηγίες χρήσης

- Πρωτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας, διαβάστε με προσοχή το παρόν εγχειρίδιο. Έτσι, θα διασφαλίσετε ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας σωστά και με ασφάλεια.
- Ορισμένες από τις εικόνες και τα στιγμιότυπα οθόνης που περιέχονται σε αυτόν τον οδηγό ενδέχεται να εμφανίζονται διαφορετικά στο τηλέφωνό σας.
- Το περιεχόμενό σας ενδέχεται να διαφέρει από το τελικό προϊόν ή από το λογισμικό που παρέχεται από παρόχους υπηρεσιών ή προμηθευτές. Το περιεχόμενο αυτό μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς πρότερη ειδοποίηση. Για την τελευταία έκδοση του παρόντος εγχειριδίου, επισκεφτείτε την τοποθεσία web της LG, στη διεύθυνση [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Οι εφαρμογές του τηλεφώνου σας και οι λειτουργίες αυτών ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα, την περιοχή ή τις προδιαγραφές του υλικού. Η LG δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιοδήποτε πρόβλημα απόδοσης που προκύπτει από τη χρήση εφαρμογών τρίτων.
- Η LG δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν προβλήματα απόδοσης ή συμβατότητας που προκύπτουν από την επεξεργασία ρυθμίσεων μητρώου ή την τροποποίηση του λογισμικού του λειτουργικού συστήματος. Οποιαδήποτε προσπάθεια προσαρμογής του λειτουργικού σας συστήματος ενδέχεται να επηρεάσει την ομαλή λειτουργία της συσκευής ή των εφαρμογών της.
- Η άδεια χρήσης του λογισμικού, των αρχείων ήχου, των ταπετσαριών, των εικόνων και άλλων μέσων που συνοδεύουν το τηλέφωνό σας παρέχεται για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Αν εξαγάγετε και χρησιμοποιήσετε αυτό το υλικό για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, ενδέχεται να παραβαίνετε τους νόμους περί πνευματικών δικαιωμάτων. Ως χρήστης, είστε απολύτως και πλήρως υπεύθυνος για τυχόν παράνομη από μέρους σας χρήση των παρεχόμενων μέσων.
- Ενδέχεται να εφαρμόζονται πρόσθετες χρεώσεις για υπηρεσίες δεδομένων όπως η ανταλλαγή μηνυμάτων, η αποστολή και η λήψη, ο αυτόματος συγχρονισμός ή οι υπηρεσίες τοποθεσίας. Για να αποφύγετε τις πρόσθετες χρεώσεις, επιλέξτε ένα πρόγραμμα δεδομένων κατάλληλο για τις ανάγκες σας. Επικοινωνήστε με τον αρμόδιο πάροχο υπηρεσιών για περισσότερες λεπτομέρειες.

## Εμπορικά σήματα

- Η επωνυμία LG και το λογότυπο LG είναι σήματα κατατεθέντα της LG Electronics.
- Όλα τα υπόλοιπα εμπορικά σήματα και πνευματικά δικαιώματα αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.



**ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ DIVX:** Το DivX® είναι μια ψηφιακή μορφή βίντεο που δημιουργήθηκε από την DivX, Inc., θυγατρική της Rovi Corporation. Αυτή η συσκευή έχει πιστοποίηση DivX Certified® και έχει περάσει αυστηρές δοκιμές καταλληλότητας για την αναπαραγωγή βίντεο DivX. Για περισσότερες πληροφορίες και εργαλεία λογισμικού σχετικά με τη μετατροπή αρχείων σε βίντεο DivX, επισκεφθείτε τη διεύθυνση [divx.com](http://divx.com).

**ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Για να μπορείτε να βλέπετε τις ταινίες DivX Video-on-Demand (VOD) που αγοράζετε, πρέπει πρώτα να δηλώσετε την παρούσα συσκευή με πιστοποίηση DivX Certified®. Για να βρείτε τον κωδικό δήλωσης, ανατρέξτε στην ενότητα DivX VOD στο μενού ρύθμισης της συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ολοκλήρωση της δήλωσης, ανατρέξτε στην τοποθεσία [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

**Η συσκευή διαθέτει πιστοποίηση DivX Certified® για την αναπαραγωγή βίντεο DivX® με ανάλυση έως HD 720p, συμπεριλαμβανομένου του συνδρομητικού περιεχομένου.**

**Οι ονομασίες DivX® και DivX Certified® και τα σχετικά λογότυπα αποτελούν εμπορικά σήματα της Rovi Corporation ή των θυγατρικών της και χρησιμοποιούνται κατόπιν άδειας.**



**Κατασκευάζεται με την άδεια της Dolby Laboratories. Οι ονομασίες Dolby, Dolby Digital Plus και το σύμβολο του διπλού D αποτελούν εμπορικά σήματα της Dolby Laboratories.**


#### **Ειδοποίηση: Λογισμικό ανοικτού κώδικα**

Για λήψη του αντίστοιχου πηγαίου κώδικα για τις άδειες GPL, LGPL, MPL και λοιπές άδειες ανοικτού κώδικα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση <http://opensource.lge.com/>  
Όλοι οι όροι άδειας, οι αποποιήσεις ευθυνών και οι ειδοποιήσεις που αναφέρονται διατίθενται για λήψη με τον κώδικα προέλευσης.

# Αξεσουάρ

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα παρακάτω αξεσουάρ με το τηλέφωνό σας. (Τα στοιχεία που περιγράφονται παρακάτω ενδέχεται να είναι προαιρετικά.)

**Προσαρμογέας ταξιδιού**



**Στερεοφωνικά ακουστικά**



**Οδηγός γρήγορης εκκίνησης**



**Καλώδιο δεδομένων**



**Μπαταρία**



## ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

- Να χρησιμοποιείτε πάντοτε γνήσια αξεσουάρ LG.
- Σε αντίθετη περίπτωση, ενδέχεται να ακυρωθεί η εγγύηση.
- Τα αξεσουάρ ενδέχεται να ποικίλλουν ανά περιοχή.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων

Στο κεφάλαιο αυτό αναφέρονται ορισμένα προβλήματα που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε κατά τη χρήση του τηλεφώνου. Για ορισμένα προβλήματα πρέπει να καλέσετε τον πάροχο υπηρεσιών, αλλά τα περισσότερα μπορείτε να τα επιλύσετε εύκολα μόνοι σας.

Μήνυμα	Πιθανές αιτίες	Πιθανά διορθωτικά μέτρα
Σφάλμα κάρτας SIM	Δεν υπάρχει κάρτα SIM στο τηλέφωνο ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.
Δεν υπάρχει σύνδεση δικτύου / Απώλεια δικτύου	Το σήμα είναι αδύναμο ή βρίσκεστε εκτός του δικτύου του παρόχου.	Μετακινηθείτε κοντά σε παράθυρο ή σε ανοιχτό χώρο. Ελέγξτε το χάρτη κάλυψης του παρόχου δικτύου.
	Ο πάροχος εφάρμοσε νέες υπηρεσίες.	Ελέγξτε αν η κάρτα SIM είναι παλαιότερη από 6 με 12 μήνες. Σε αυτή την περίπτωση, αλλάξτε την κάρτα SIM στο κοντινότερο υποκατάστημα του παρόχου δικτύου. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων


Μήνυμα	Πιθανές αιτίες	Πιθανά διορθωτικά μέτρα
Οι κωδικοί δεν ταιριάζουν	Για να αλλάξετε έναν κωδικό ασφαλείας, θα πρέπει να επιβεβαιώσετε τον νέο κωδικό. Απλώς καταχωρήστε τον ξανά.	Αν ξεχάσετε τον κωδικό, επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.
	Οι δύο κωδικοί που εισαγάγατε δεν ταιριάζουν.	
Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση εφαρμογών	Δεν υποστηρίζεται από τον πάροχο υπηρεσιών ή απαιτείται δήλωση.	Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσιών.
Δεν είναι δυνατή η πραγματοποίηση κλήσεων	Σφάλμα κλήσης	Το νέο δίκτυο δεν είναι εξουσιοδοτημένο.
	Τοποθετήθηκε νέα κάρτα SIM.	Ελέγξτε για νέους περιορισμούς.
	Το όριο της προπληρωμένης χρέωσης εξαντλήθηκε.	Επικοινωνήστε με τον πάροχο ή μηδενίστε το όριο με τον κωδικό PIN 2.

<b>Μήνυμα</b>	<b>Πιθανές αιτίες</b>	<b>Πιθανά διορθωτικά μέτρα</b>
Δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση του τηλεφώνου	Πιέσατε πολύ σύντομα το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης.	Πατήστε το πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης για τουλάχιστον δύο δευτερόλεπτα.
	Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη.	Φορτίστε τη μπαταρία. Ελέγξτε την ένδειξη φόρτισης στην οθόνη.
Σφάλμα φόρτισης	Η μπαταρία δεν είναι φορτισμένη.	Φορτίστε τη μπαταρία.
	Η εξωτερική θερμοκρασία είναι υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή.	Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο φορτίζεται σε κανονική θερμοκρασία.
	Πρόβλημα επαφής	Ελέγξτε το φορτιστή και τη σύνδεσή του στο τηλέφωνο.
	Μηδενική τάση	Συνδέστε το φορτιστή σε διαφορετική πρίζα.
	Ελαττωματικός φορτιστής	Αντικαταστήστε το φορτιστή.
	Λάθος φορτιστής	Χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια αξεσουάρ LG.
Μη επιτρεπόμενος αριθμός	Η λειτουργία κλήσης καθορισμένων αριθμών είναι ενεργοποιημένη.	Ελέγξτε το μενού Ρυθμίσεις και απενεργοποιήστε τη λειτουργία.

## Αντιμετώπιση προβλημάτων



Μήνυμα	Πιθανές αιτίες	Πιθανά διορθωτικά μέτρα
Δεν είναι δυνατή η λήψη/ αποστολή SMS και φωτογραφιών	Μνήμη πλήρης	Διαγράψτε κάποια μηνύματα από το τηλέφωνό σας.
Τα αρχεία δεν ανοίγουν	Μη υποστηριζόμενη μορφή αρχείου	Ελέγξτε τις υποστηριζόμενες μορφές αρχείων.
Η οθόνη δεν ενεργοποιείται όταν λαμβάνω κλήση.	Πρόβλημα αισθητήρα εγγύτητας	Αν χρησιμοποιείτε ταινία ή θήκη προστασίας, ελέγξτε αν καλύπτεται η περιοχή γύρω από τον αισθητήρα εγγύτητας. Βεβαιωθείτε ότι η περιοχή γύρω από τον αισθητήρα εγγύτητας είναι καθαρή.
Χωρίς ήχο	Λειτουργία δόνησης	Ελέγξτε την κατάσταση ρυθμίσεων του μενού ήχου, για να βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο δεν βρίσκεται σε λειτουργία δόνησης ή σε αθόρυβη λειτουργία.
Αναμονή ή πάγωμα	Περιστασιακό πρόβλημα λογισμικού	Δοκιμάστε την υπηρεσία ενημερώσεων του λογισμικού μέσω του ιστοτόπου.


# Συχνές ερωτήσεις

Κατηγορία Υποκατηγορία	Ερώτηση	Απάντηση
<b>BT</b> Bluetooth Συσκευές	Λειτουργίες που είναι διαθέσιμες μέσω Bluetooth	Μπορείτε να συνδέσετε μια συσκευή ήχου Bluetooth, όπως στερεοφωνικά/μονοφωνικά ακουστικά ή κит αυτοκινήτου. Επιπλέον, όταν ο διακομιστής FTP είναι συνδεδεμένος με μια συμβατή συσκευή, μπορείτε να μοιραστείτε περιεχόμενο που είναι αποθηκευμένο στα μέσα αποθήκευσης.
<b>Δεδομένα</b> Επαφές Αντίγραφο ασφαλείας	Πώς μπορώ να δημιουργήσω αντίγραφο ασφαλείας των επαφών;	Τα δεδομένα επαφών μπορούν να συγχρονιστούν μεταξύ του τηλεφώνου σας και του Gmail™.
<b>Δεδομένα</b> Συγχρονισμός	Είναι εφικτός ο μονόδρομος συγχρονισμός με το Gmail;	Μόνο ο αμφίδρομος συγχρονισμός είναι εφικτός.
<b>Δεδομένα</b> Συγχρονισμός	Υπάρχει δυνατότητα συγχρονισμού όλων των φακέλων email;	Τα Εισερχόμενα συγχρονίζονται αυτόματα. Για να δείτε τους άλλους φακέλους, αγγίξτε το <b>πλήκτρο Μενού</b>  και επιλέξτε <b>Φάκελοι</b> για να επιλέξετε ένα φάκελο.
<b>Υπηρεσία Google™</b> Σύνδεση στο Gmail	Πρέπει να συνδέομαι στο Gmail κάθε φορά που θέλω να χρησιμοποιήσω το Gmail;	Από τη στιγμή που θα συνδεθείτε στο Gmail, δεν χρειάζεται να συνδεθείτε ξανά.
<b>Υπηρεσία Google™</b> Λογαριασμός Google	Υπάρχει η δυνατότητα να φιλτράρονται τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;	Όχι, το τηλέφωνο δεν υποστηρίζει το φιλτράρισμα των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

## Συχνές ερωτήσεις

Κατηγορία Υποκατηγορία	Ερώτηση	Απάντηση
<b>Λειτουργία τηλεφώνου</b> Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο	Τι θα συμβεί αν εκτελέσω μια άλλη εφαρμογή ενώ γράφω μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;	Το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα αποθηκευτεί αυτόματα ως πρόχειρο.
<b>Λειτουργία τηλεφώνου</b> Μελωδία	Σε περίπτωση που θέλω να χρησιμοποιήσω ένα αρχείο MP3 ως ήχο κλήσης, υπάρχει περιορισμός στο μέγεθος του αρχείου;	Δεν υπάρχει περιορισμός στο μέγεθος του αρχείου.
<b>Λειτουργία τηλεφώνου</b> Ώρα μηνύματος	Το τηλέφωνό μου δεν εμφανίζει την ώρα παράδοσης των μηνυμάτων που είναι παλιότερα από 24 ώρες. Πώς μπορώ να δω την ώρα;	Ανοίξτε τη συζήτηση και αγγίξτε παρατεταμένα το επιθυμητό μήνυμα. Στη συνέχεια, πατήστε <b>Λεπτομέρειες</b> .
<b>Λειτουργία τηλεφώνου</b> Πλοήγηση	Μπορώ να εγκαταστήσω άλλη εφαρμογή πλοήγησης στο τηλέφωνό μου;	Μπορείτε να εγκαταστήσετε και να χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε εφαρμογή είναι διαθέσιμη στο Play Store™ και είναι συμβατή με το υλικό.
<b>Λειτουργία τηλεφώνου</b> Συγχρονισμός	Μπορώ να συγχρονίσω τις επαφές μου από όλους τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου;	Μπορείτε να συγχρονίσετε μόνο τις επαφές του Gmail και του διακομιστή MS Exchange (εταιρικός διακομιστής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου).


Κατηγορία Υποκατηγορία	Ερώτηση	Απάντηση
<p><b>Λειτουργία τηλεφώνου</b> Αναμονή και παύση</p>	<p>Είναι δυνατή η αποθήκευση μιας επαφής με χαρακτήρες αναμονής και παύσης στον αριθμό τηλεφώνου;</p>	<p>Αν έχετε μεταφέρει μια επαφή και στον αριθμό τηλεφώνου έχουν αποθηκευτεί οι λειτουργίες W και P, δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες αναμονής και παύσης. Θα χρειαστεί να αποθηκεύσετε ξανά τον αριθμό. Για να αποθηκεύσετε έναν αριθμό με αναμονή και παύση:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Στην αρχική οθόνη, αγγίξτε το εικονίδιο <b>Τηλέφωνο</b> .</li> <li>2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό και αγγίξτε το <b>πλήκτρο Μενού</b> .</li> <li>3. Αγγίξτε <b>Προσθήκη παύσης 2 δευτερολέπτων</b> ή <b>Προσθήκη αναμονής</b>.</li> </ol>
<p><b>Λειτουργία τηλεφώνου</b> Ασφάλεια</p>	<p>Ποιες είναι οι λειτουργίες ασφαλείας του τηλεφώνου;</p>	<p>Μπορείτε να ρυθμίσετε το τηλέφωνο, ώστε να απαιτείται η εισαγωγή ενός μοτίβου ξεκλειδώματος για τη χρήση του.</p>

Κατηγορία Υποκατηγορία	Ερώτηση	Απάντηση
Λειτουργία τηλεφώνου Μοτίβο ξεκλειδώματος	Πώς μπορώ να δημιουργήσω το μοτίβο ξεκλειδώματος;	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Στην Αρχική οθόνη, αγγίξτε το <b>πλήκτρο Μενού</b> .</li><li>2. Αγγίξτε <b>Ρυθμίσεις συστήματος</b> &gt; καρτέλα <b>Προβολή</b> &gt; <b>Κλειδωμα οθόνης</b>.</li><li>3. Αγγίξτε <b>Διαλέξτε κλειδωμα οθόνης</b> &gt; <b>Μοτίβο</b>. Την πρώτη φορά που γίνεται αυτό, εμφανίζονται σύντομες οδηγίες σχετικά με τη δημιουργία του μοτίβου ξεκλειδώματος.</li><li>4. Σχεδιάστε το μοτίβο σας μία φορά και μετά σχεδιάστε το ξανά για επιβεβαίωση.</li></ol> <p><b>Μέτρα που πρέπει να λάβετε όταν χρησιμοποιείτε το κλειδωμα με μοτίβο.</b></p> <p>Είναι πολύ σημαντικό να θυμάστε το μοτίβο ξεκλειδώματος που ορίζετε. Αν χρησιμοποιήσετε εσφαλμένο μοτίβο πέντε φορές, δεν θα μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο τηλέφωνό σας. Έχετε πέντε ευκαιρίες να εισαγάγετε το μοτίβο ξεκλειδώματος, τον κωδικό κλειδώματος ή τον κωδικό πρόσβασης. Αν έχετε εξαντλήσει και τις 5, μπορείτε να δοκιμάσετε ξανά μετά από 30 δευτερόλεπτα. (Εναλλακτικά, αν προεπιλέξετε το αντίγραφο ασφαλείας PIN, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το αντίγραφο ασφαλείας PIN στο μοτίβο ξεκλειδώματος.)</p>

Κατηγορία Υποκατηγορία	Ερώτηση	Απάντηση
<p><b>Λειτουργία τηλεφώνου</b> Μοτίβο Ξεκλειδώματος</p>	<p>Τι πρέπει να κάνω αν ξεχάσω το μοτίβο ξεκλειδώματος και δεν έχω δημιουργήσει λογαριασμό Google στο τηλέφωνο;</p>	<p><b>Αν ξεχάσετε το μοτίβο:</b> Αν συνδεθήκατε στον προσωπικό σας λογαριασμό Google από το τηλέφωνό σας, αλλά αποτύχατε 5 φορές να σχηματίσετε το σωστό μοτίβο, πατήστε το πλήκτρο "Ξεχάσατε το μοτίβο;". Έπειτα, θα πρέπει να συνδεθείτε με το λογαριασμό σας Google για να ξεκλειδώσετε το τηλέφωνό σας. Εάν δεν έχετε δημιουργήσει λογαριασμό Google στο τηλέφωνο ή εάν τον έχετε ξεχάσει θα πρέπει να κάνετε πλήρη επαναφορά.</p> <p><b>Προσοχή: Αν επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, όλες οι εφαρμογές και όλα τα δεδομένα του χρήστη θα διαγραφούν. Πριν επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις, φροντίστε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των σημαντικών δεδομένων.</b></p>
<p><b>Λειτουργία τηλεφώνου</b> Μνήμη</p>	<p>Πώς θα γνωρίζω αν η μνήμη μου είναι πλήρης;</p>	<p>Θα λάβετε μια ειδοποίηση.</p>
<p><b>Λειτουργία τηλεφώνου</b> Υποστήριξη γλώσσας</p>	<p>Είναι δυνατή η αλλαγή γλώσσας του τηλεφώνου;</p>	<p>Το τηλέφωνο υποστηρίζει πολλές γλώσσες. Για αλλαγή της γλώσσας:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Στην Αρχική οθόνη, αγγίξτε το <b>πλήκτρο Μενού</b> (☰) και έπειτα <b>Ρυθμίσεις συστήματος</b>.</li> <li>2. Αγγίξτε την καρτέλα <b>Γενικές &gt; Γλώσσα &amp; εισαγωγή &gt; Γλώσσα</b>.</li> <li>3. Επιλέξτε τη γλώσσα που θέλετε.</li> </ol>

## Συχνές ερωτήσεις

Κατηγορία Υποκατηγορία	Ερώτηση	Απάντηση
Λειτουργία τηλεφώνου VPN	Πώς μπορώ να ρυθμίσω ένα δίκτυο VPN;	Η ρύθμιση της πρόσβασης σε δίκτυο VPN διαφέρει σε κάθε εταιρεία. Για να ρυθμίσετε την πρόσβαση στο δίκτυο VPN από το τηλέφωνό σας, πρέπει να ζητήσετε τις κατάλληλες ρυθμίσεις από το διαχειριστή δικτύου της εταιρείας σας.
Λειτουργία τηλεφώνου Λήξη ορίου χρόνου οθόνης	Η οθόνη μου απενεργοποιείται μόλις μετά από 15 δευτερόλεπτα. Πώς μπορώ να αλλάξω το χρονικό διάστημα απενεργοποίησης του πίσω φωτισμού;	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Στην Αρχική οθόνη, αγγίξτε το <b>πλήκτρο Μενού</b> .</li><li>2. Αγγίξτε <b>Ρυθμίσεις συστήματος &gt; καρτέλα Προβολή</b>.</li><li>3. Αγγίξτε <b>Λήξη χρονικού ορίου οθόνης</b>.</li><li>4. Επιλέξτε το χρονικό όριο που θέλετε να ισχύει για τον οπίσθιο φωτισμό οθόνης.</li></ol>
Λειτουργία τηλεφώνου Wi-Fi & δίκτυο κινητής τηλεφωνίας	Ποια υπηρεσία χρησιμοποιεί το τηλέφωνό μου όταν είναι διαθέσιμα το Wi-Fi και το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας;	Όταν χρησιμοποιείτε δεδομένα, το τηλέφωνό σας μπορεί να προεπιλέγει τη σύνδεση Wi-Fi (εφόσον η συνδεσιμότητα Wi-Fi έχει ενεργοποιηθεί στο τηλέφωνο). Ωστόσο, δεν ειδοποιείστε όταν το τηλέφωνο μεταβαίνει από τη μία υπηρεσία στην άλλη. Για να μάθετε ποια σύνδεση δεδομένων χρησιμοποιείται, αναζητήστε το εικονίδιο δικτύου κινητής τηλεφωνίας ή Wi-Fi στο πάνω μέρος της οθόνης.
Λειτουργία τηλεφώνου Αρχική οθόνη	Μπορώ να καταργήσω μια εφαρμογή από την αρχική οθόνη;	Ναι. Αγγίξτε και κρατήστε το εικονίδιο μέχρι να εμφανιστεί το εικονίδιο του κάδου απορριμμάτων πάνω δεξιά στην οθόνη. Στη συνέχεια, χωρίς να ανασηκώσετε το δάχτυλό σας, σύρετε το εικονίδιο στον κάδο απορριμμάτων.


Κατηγορία Υποκατηγορία	Ερώτηση	Απάντηση
<b>Λειτουργία τηλεφώνου</b> Εφαρμογή	Αποθήκευσα μια εφαρμογή που προκαλεί πολλά σφάλματα. Πώς μπορώ να την καταργήσω;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Στην Αρχική οθόνη, αγγίξτε το <b>πλήκτρο Μενού</b> .</li> <li>2. Αγγίξτε <b>Ρυθμίσεις συστήματος &gt; Γενικές &gt; Εφαρμογές &gt; Η ΛΗΨΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ.</b></li> <li>3. Αγγίξτε την εφαρμογή και έπειτα <b>Κατάργηση εγκατάστασης.</b></li> </ol>
<b>Λειτουργία τηλεφώνου</b> Φορτιστής	Μπορώ να φορτίσω το τηλέφωνό μου με το καλώδιο δεδομένων USB χωρίς να εγκαταστήσω το απαιτούμενο πρόγραμμα οδήγησης USB;	Ναι, μπορείτε πράγματι να φορτίσετε το τηλέφωνο με το καλώδιο USB, ανεξάρτητα από το εάν είναι εγκατεστημένα τα απαιτούμενα προγράμματα οδήγησης ή όχι.
<b>Λειτουργία τηλεφώνου</b> Αφύπνιση	Μπορώ να χρησιμοποιήσω αρχεία μουσικής για την αφύπνιση;	Ναι. Στη ρύθμιση "Ξυπνητήρι", επιλέξτε το τραγούδι ως ήχο ειδοποίησης.
<b>Λειτουργία τηλεφώνου</b> Αφύπνιση	Λειτουργεί η αφύπνιση όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο;	Όχι, αυτή η δυνατότητα δεν υποστηρίζεται.
<b>Λειτουργία τηλεφώνου</b> Αφύπνιση	Αν η ένταση ειδοποίησης ήχου έχει οριστεί στη "Δόνηση", θα ακούσω την αφύπνιση;	Η αφύπνιση είναι προγραμματισμένη ώστε να ηχεί ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις.
<b>Λύση αποκατάστασης</b> Πλήρης επιαναφορά (Επιαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων)	Πώς μπορώ να επαναφέρω τις εργοστασιακές ρυθμίσεις αν δεν μπορώ να αποκτήσω πρόσβαση στο μενού ρυθμίσεων του τηλεφώνου;	Αν το τηλέφωνο δεν επανέρχεται στην αρχική κατάσταση, χρησιμοποιήστε την πλήρη επιαναφορά (επιαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων) για να το ενεργοποιήσετε.



ENGLISH

# User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the tap screen keyboard.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

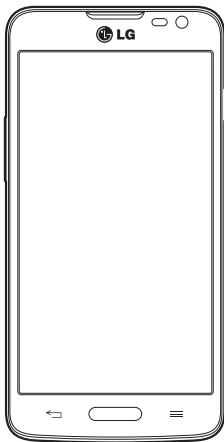

# Table of contents

<b>Guidelines for safe and efficient use</b> .....	<b>5</b>	<b>Calls</b> .....	<b>36</b>
<b>Important notice</b> .....	<b>12</b>	Making a call .....	36
<b>Getting to know your phone</b> .....	<b>17</b>	Calling your contacts.....	36
Phone overview.....	17	Answering and rejecting a call.....	36
Installing the SIM card and battery .....	19	Adjusting the in-call volume .....	36
Charging your phone .....	21	Making a second call .....	37
Using the memory card .....	22	Viewing your call logs.....	37
Locking and unlocking the screen .....	23	Call settings .....	37
<b>Your Home screen</b> .....	<b>24</b>	<b>Contacts</b> .....	<b>38</b>
Touch screen tips .....	24	Searching for a contact .....	38
Home screen.....	24	Adding a new contact.....	38
Extended home screen.....	25	Favorites contacts .....	38
Customizing the Home screen .....	25	Creating a group .....	39
Returning to recently-used applications.....	26	<b>Messaging</b> .....	<b>40</b>
Notifications panel.....	26	Sending a message.....	40
Opening the notifications panel.....	27	Threaded box .....	41
Indicator icons on the Status Bar.....	28	Changing your message settings.....	41
On-screen keyboard.....	29	<b>E-mail</b> .....	<b>42</b>
Entering accented letters.....	29	Managing an email account .....	42
<b>Google account setup</b> .....	<b>30</b>	Working with account folders .....	42
<b>Connecting to Networks and Devices</b> .....	<b>31</b>	Composing and sending email.....	42
Wi-Fi .....	31	<b>Camera</b> .....	<b>43</b>
Connecting to Wi-Fi networks .....	31	Getting to know the viewfinder .....	43
Turning Wi-Fi on and connecting to		Using the advanced settings.....	44
a Wi-Fi network .....	31	Taking a quick photo .....	45
Bluetooth .....	32	Using Time catch shot mode .....	45
Sharing your phone's data connection.....	33	Once you've taken a photo .....	46
Wi-Fi Direct.....	34	From your Gallery.....	47
PC connections with a USB cable .....	34	<b>Video camera</b> .....	<b>48</b>
		Getting to know the viewfinder .....	48
		Using the advanced settings.....	49

Recording a quick video .....	49
After recording a video .....	50
From your Gallery .....	50
<b>Function .....</b>	<b>51</b>
Knock Code.....	51
QuickMemo+ .....	51
Using the QuickMemo+ options .....	52
Viewing the saved QuickMemo+ .....	53
QSlide .....	53
QuickRemote .....	54
<b>Multimedia .....</b>	<b>55</b>
Gallery .....	55
Viewing pictures .....	55
Playing videos.....	55
Editing photos.....	55
Deleting photos/videos .....	55
Setting as wallpaper .....	56
Videos .....	56
Playing a video .....	56
Music.....	57
Playing a song .....	57
Add music files to your phone.....	58
Transfer music using Media device (MTP).....	58
FM radio .....	59
<b>Utilities .....</b>	<b>60</b>
Setting your alarm.....	60
Using your calculator.....	60
Adding an event to your calendar .....	60
Voice Recorder .....	61
Recording a sound or voice .....	61
Tasks .....	61
ThinkFree Viewer.....	62
Google+ .....	62
Voice Search .....	62
Downloads .....	62
LG SmartWorld .....	63
How to Get to LG SmartWorld from Your Phone .....	63
How to use LG SmartWorld.....	63
<b>The Web .....</b>	<b>64</b>
Internet .....	64
Using the Web toolbar .....	64
Viewing webpages .....	64
Opening a page .....	64
Searching the web by voice .....	65
Bookmarks .....	65
History .....	65
Chrome.....	65
Viewing webpages .....	65
<b>Settings .....</b>	<b>66</b>
Networks .....	66
Sound .....	68
Display.....	69
General .....	70
<b>PC software (LG PC Suite) .....</b>	<b>74</b>
<b>Phone software update .....</b>	<b>76</b>
Phone software update.....	76
<b>About this user guide .....</b>	<b>77</b>
About this user guide .....	77
Trademarks.....	77
DivX HD.....	77
Dolby Digital Plus .....	78

# Table of contents

<b>Accessories</b> .....	<b>79</b>
<b>Troubleshooting</b> .....	<b>80</b>
<b>FAQ</b> .....	<b>83</b>

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log.

This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

## Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-D405n has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.467 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.443 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

# Guidelines for safe and efficient use

## Product care and maintenance



### WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

## Efficient phone operation

### Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

## Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

# Guidelines for safe and efficient use

## Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.

## Guidelines for safe and efficient use

- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

### DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D405n** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

### Contact office for compliance of this product :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



### Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## Important notice



### Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

## 1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

### To uninstall applications:

- 1 Press  >  > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.

## 2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you don't have to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

### Extending your phone's battery life:



- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

### To check the battery power level:

- Press  >  > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Press  >  > **Apps tab** > **Settings** > **General tab** > **About phone** > **Battery** > **Battery usage**. Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

## 3. Before installing an open source application and OS



### WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

### WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

## 4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Press  >  > **Apps tab** > **Settings** > **Display tab** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

**Caution:** Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.

## Important notice



### WARNING

#### Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

#### When you can't recall your unlock Pattern, PIN or Password:

##### < If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

##### < If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

**Caution:** If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

**NOTE:** If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

## 5. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.



- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock Key + Volume Down Key** on the phone.
- 3 Release the **Power/Lock Key** only when the LG logo is displayed, then immediately press and hold the **Power/Lock Key** again.
- 4 Release all keys when the Factory data reset screen is displayed.
- 5 Press the **Volume Key** to scroll to the desired option, then press the **Power/Lock Key** to confirm.

## WARNING



If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

## 6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

- 1 Touch and hold the **Menu Key** . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app running in the background on the phone. Make sure to tap **Back Key**  to exit an app after using it.
  - To stop applications, tap **Task Manager** from the recent apps list, then tap **Stop** or **Stop all**.
  - To remove an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

## 7. Transferring music, photos and videos using Media device (MTP)

- 1 Press  >  > **Apps tab** > **Settings** > **General tab** > **Storage** to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 Slide down the status bar and select the **Media device (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files from PC to Device memory folder or vice versa.

## 8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.


### 9. When the screen freezes

**If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:**

Press and hold the **Power/Lock Key** for 10 seconds to turn your phone off. If it still does not work, please contact the service center.

# Getting to know your phone

## Phone overview

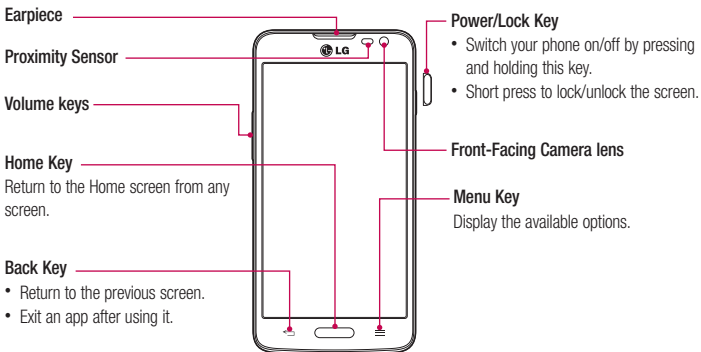

### NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.


### WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.


# Getting to know your phone

## Volume keys

- In the Home screen: Control ringer volume.
- During a call: Control your earpiece volume.
- When playing a song: Control volume continuously.



## Power/Lock Key

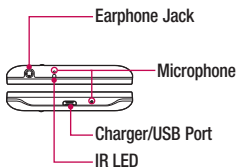


## SIM card slot

## Camera lens

## Flash

## microSD Card slot

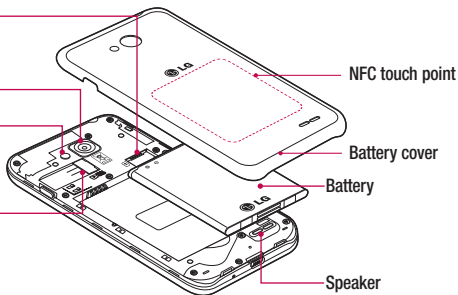


## WARNING

- The NFC antenna for this model is on the back cover.
- Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.

## Installing the SIM card and battery


Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery.

- 1 To remove the battery cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the battery cover with your thumbnail as shown in figure.

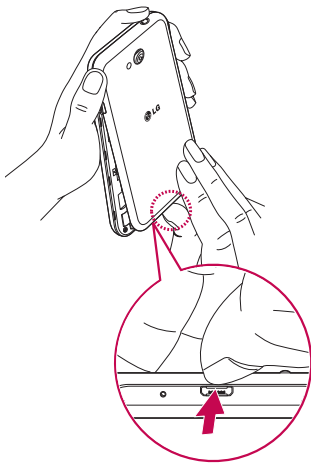


## Getting to know your phone


- 2 Slide the SIM card into its slots as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

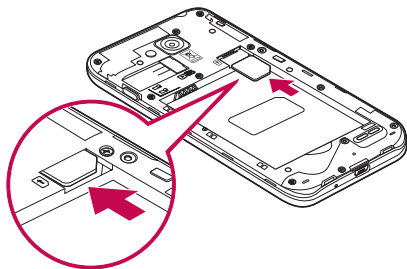

- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

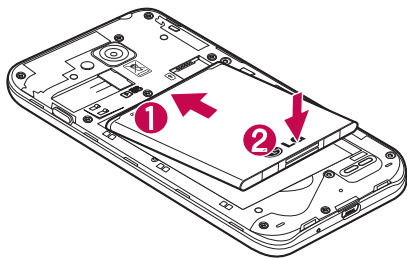

- 4 Align the battery cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).

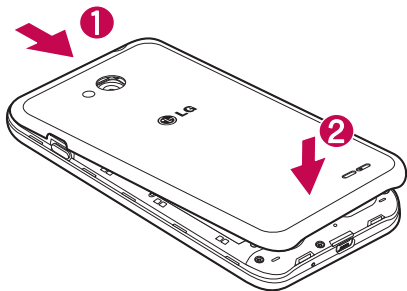

## Charging your phone


Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the USB cable.

### **WARNING**

Use only LG-approved chargers, batteries, and cables. When using unapproved chargers or cables, it may cause battery charging delay or pop-up message regarding slow charging. Or, unapproved chargers or cables can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

## Getting to know your phone

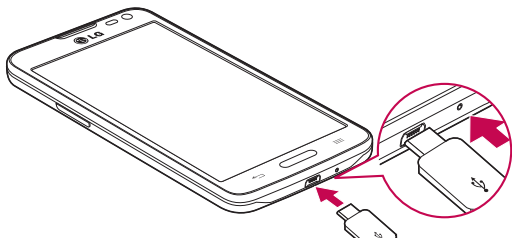

### NOTE:

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the back cover while your phone is charging.

## Using the memory card


Your phone supports the use of microSD™ or microSDHC™ memory cards of up to 32 GB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices, and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.

### To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

### To safely remove the memory card:

Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **Storage** > **Unmount SD card**.

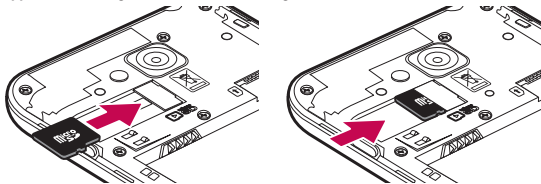

#### NOTE:

- Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.
- As the device uses FAT32, the maximum size for any given file is 4 GB.




#### WARNING

Do not insert or remove the memory card when the phone is ON. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may become corrupt.

#### To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.


**NOTE:** All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 Touch  to open the application list.
- 2 Scroll and touch **Settings > General tab > Storage**.
- 3 Touch **Unmount SD card**.
- 4 Touch **Erase SD card > Erase SD card > Erase everything**.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

**NOTE:** If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all the files will have been deleted.

## Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

When you are not using the phone, press the **Power/Lock key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

# Your Home screen

## Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

**Tap or touch** – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

**Touch and hold** – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

**Drag** – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

**Swipe or slide** – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

**Double-tap** – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out while viewing the picture.

**Pinch-to-Zoom** – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.


**Rotate the screen** – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

### NOTE:

- To select an item, tap the center of the icon.
- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

## Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions, and it allows you to add items like application shortcuts, or Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping  .

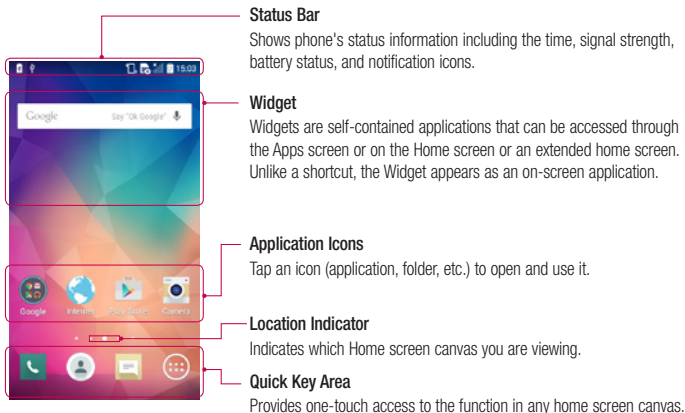

### Status Bar

Shows phone's status information including the time, signal strength, battery status, and notification icons.

### Widget

Widgets are self-contained applications that can be accessed through the Apps screen or on the Home screen or an extended home screen. Unlike a shortcut, the Widget appears as an on-screen application.

### Application Icons

Tap an icon (application, folder, etc.) to open and use it.

### Location Indicator

Indicates which Home screen canvas you are viewing.

### Quick Key Area

Provides one-touch access to the function in any home screen canvas.

## Extended home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets, and more.

- ▶ Slide your finger left or right across the Home screen.

## Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, widgets or changing wallpapers.

### To add items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

# Your Home screen

**TIP!** To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

## To remove an item from the Home screen


- ▶ Home screen > touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

## To add an app as a Quick key


- ▶ From the Apps menu or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick key area.

## To remove an app from the Quick key area



- ▶ Touch and hold the desired quick key and drag it to .

**NOTE:**  **Apps** key cannot be removed.

## To customize apps icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position. Then drop it on the screen. The editing icon  will appear in the upper right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

# Returning to recently-used applications


- 1 Touch and hold . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap an icon to open the application. Or tap  to return to your previous screen.

# Notifications panel

Notifications alert you the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as when you are on a call.


When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons such as Wi-Fi or battery strength shown on the right.

**NOTE:** The available options may vary depending on the region or service provider.

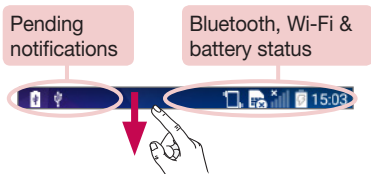

## Opening the notifications panel

Swipe down from the status bar to open the notifications panel.

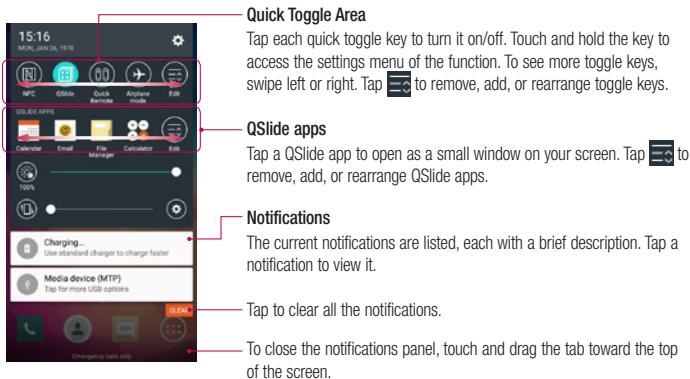












# Your Home screen












## Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No SIM card inserted
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Missed call
	Bluetooth is on
	System warning
	An alarm is set
	New voicemail available

Icon	Description
	Ringer is silenced
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	Data is synchronizing
	New Gmail message available
	New Hangouts message available

	New text or multimedia message		Choose input method
	A song is currently playing		Mobile hotspot is active
	NFC is on		

**NOTE:** The icons location in the status bar may differ according to the function or service.


## On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

### Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

 Tap to switch to the symbols keyboard.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line.

 Tap to delete the previous character.

## Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").



For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

# Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

## To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.  
**OR**
- Press  >  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > Tap **GOT IT** > select **Add an email address** to create a new account or add your account.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

# Connecting to Networks and Devices

## Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.



### Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

**NOTE:** If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

### Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Press  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
  - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Tap a network to connect to it.
  - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

# Connecting to Networks and Devices

## Bluetooth



You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

### NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

### Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Press  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
  - 2 Tap the **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your phone visible and option to search devices. Now tap **Search for devices** to view the devices in the Bluetooth Range.
  - 3 Choose the device you want to pair with from the list.
- Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

**NOTE:** Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.


### Send data using the Bluetooth wireless feature


- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

**NOTE:** The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

## Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Press  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again and mark the checkbox at the top of the screen to make your phone visible to other devices.

**NOTE:** To select the length of time that your device will be visible, tap  > **Visibility timeout**.

- 3 Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device.

## Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

### To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot



- 1 Press  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot** switch to activate.
- 2 Enter a password and tap **Save**.

**TIP!** If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

# Connecting to Networks and Devices

## To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 Press  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**.
  - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
  - You can change the **Wi-Fi name (SSID)** that other devices see when scanning for Wi-Fi networks.
  - You can also tap the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
  - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 3 Tap **Save**.

**ATTENTION!** If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the security option active.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature. Check your Wi-Fi & Wi-Fi Direct network in advance and make sure the users are connected to the same network.

## PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

### Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

- 1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. Slide down the status bar and select the **Media device (MTP)**.
- 3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

## Synchronize with Windows Media Player





Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.


- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
  - 2 Select the **Media device (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
  - 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
  - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
  - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
  - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher



# Calls

## Making a call



- 1 Tap  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, tap the .
- 3 Tap  to make a call.
- 4 To end a call, tap the **End** icon .

**TIP!** To enter "+" to make international calls, touch and hold .

## Calling your contacts

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by tapping **Search contacts**.
- 3 In the list, tap  you want to call.

## Answering and rejecting a call

- Swipe the  in any direction to Answer the incoming call.
- Swipe the  in any direction to Decline an incoming call.
- Swipe the **Decline with message** icon in any direction if you want to send a message.






### **TIP! Decline with message**

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

## Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the left side of the phone.

## Making a second call

- 1 During your first call, tap  > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialled numbers list by tapping **Call logs** or can search contacts by tapping **Contacts** and selecting the contact you want to call.
- 2 Tap  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  **Merge calls** to start a conference call.
- 5 To end active calls, tap **End** or press  and slide the notification bar down and select the **End call** icon .


**NOTE:** You are charged for each call you make.

## Viewing your call logs

On the Home screen, tap  and choose the **Call logs**.



View a complete list of all dialled, received and missed calls.

### TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap , then tap **Delete all** to delete all the recorded items.

## Call settings


You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, tap .
- 2 Tap .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.



# Contacts

Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

## Searching for a contact

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


## Adding a new contact

- 1 Tap , enter the new contact's number, then tap . Tap **Add to Contacts** > **New contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area.  
Choose from **Take photo**, **Select from Gallery**.
- 3 Tap a category of contact information and enter the details about your contact.
- 4 Tap **Save**.


## Favorites contacts

You can classify frequently called contacts as favorites.

### Adding a contact to your favorites

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star to the right corner of the contact's name. The star will turn yellow color.

### Removing a contact from your favorites list

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap the **Favorites** tab, and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow color star to the right corner of the contact's name. The star turns grey color and the contact is removed from your favorites.

## Creating a group

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Groups** and tap . Select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Save** to save the group.



**NOTE:** If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

# Messaging


Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.


**WARNING:** LG message should be set up to default SMS app. If not, some message functions will be limited.

## Sending a message

- 1 Tap  on the Home screen and tap  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can tap a suggested recipient. You can add more than one contact.

**NOTE:** You will be charged for a text message for every person to whom you send the message.

- 3 Tap the **Message** field and begin composing your message.
- 4 Tap  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject** and **Discard**.

**TIP!** You can tap the  icon to attach the file, that you want to share with message.

- 5 Tap **Send** to send your message.
- 6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.



### **WARNING:**


- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.
- If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

## Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

## Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Tap the **Messaging** icon on the Home screen, tap  and then tap **Settings**.

# E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

## Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account. After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox.

### To add another email account:

- Press  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** >  **Add account**.




### To change an email account's settings:

- Press  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > **General settings**.

### To delete an email account:

- Press  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > tap  > **Remove account** > Select the account to delete > **Remove** > select **Yes**.





## Working with account folders

Press  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

## Composing and sending email

### To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, tap the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Tap the  to add a Cc/Bcc and tap  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Tap .




**TIP!** When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.

# Camera

To open the Camera application, press  >  > **Apps tab** > .

## Getting to know the viewfinder

















- 1 **Flash** – Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- 2 **Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 **Shot mode** – Choose from **Normal**, **Panorama**, **Continuous shot**, **Time catch shot** or **Sports**.
- 4 **Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- 5 **Video mode** – Tap and slide down this icon to switch to video mode.
- 6 **Capture button**
- 7 **Gallery** – Tap to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.

**NOTE:** Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

## Using the advanced settings


In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list. After selecting the option, tap .

	To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Kimchi or LG.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the photo.
	Tap to select the focus mode.
	Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
	The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Applies artistic effects to your pictures.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Activate this to use your phone's location-based services. <b>NOTE:</b> This function is available when the GPS function is active or connected network.
	Selects a shutter sound.
	Set the Volume Key whether to use for the capture or zoom.
	Select storage to save images.
	Opens the help guide to know how a function operates.
	Restores all camera default settings.

### TIP!




- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and shot mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

## Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application and point the lens toward the subject you want to photograph.
- 2 Focus boxes will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
- 3 When the focus box turns green, the camera has focused on your subject.
- 4 Tap  to capture the photo.

## Using Time catch shot mode

Sets the camera to capture missing moments by taking five sequential pictures before  is tapped.

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Tap  > **Time catch shot**.
- 3 Tap  to take a picture.
- 4 To view the moments just before the picture was taken, tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen.
- 5 Select the pictures that you want to keep, then tap  at the top of the screen.

## Once you've taken a photo

Tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen to view the last photo you took.



Tap to edit the photo.



Tap to take another photo immediately.




Tap to send your photo to others or share it via social network services.



Tap to delete the photo.

**TIP!** If you have an SNS account set up on your phone, you can share your photo with your SNS community.

**NOTE:** Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

Tap  to open all advanced options.

**Set image as** – Tap to use the photo as a **Contact photo, Home screen wallpaper, Lock screen wallpaper, Wallpaper.**

**Move** – Tap to move the photo to another place.

**Copy** – Tap to copy the selected photo and save it to another album.

**Copy to Clip Tray** – Tap to copy the photo and store in the Clip Tray.

**Slideshow** – Automatically shows you the images in the current folder one after the other.

**Rotate left/right** – To rotate left or right.

**Crop** – Crop your photo. Move your finger across the screen to select the area to be cropped.

**Add location** – To add the location information.

**Rename** – Tap to edit the name of the selected photo.

**Print** – Tap to print the photo.

**Details** – Find out more information about the file.


## From your Gallery




Tap  **Gallery**.

- To view more photos, scroll left or right.
- To zoom in or out, double-tap the screen or place two fingers and spread them apart (move your fingers closer together to zoom out).

# Video camera
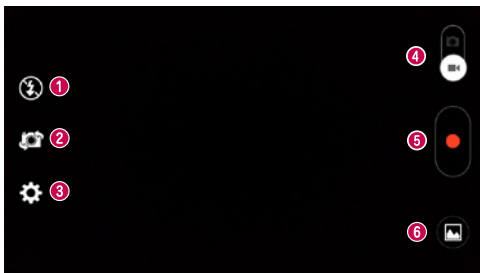
## Getting to know the viewfinder













- 1 **Flash** – Choose from Off , On , Auto .
- 2 **Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 **Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- 4 **Camera mode** – Tap and slide up this icon to switch to camera mode.
- 5 **Start recording**
- 6 **Gallery** – Tap to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos while in video mode.

### TIP!



When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.

## Using the advanced settings

Using the viewfinder, tap  to open all the advanced options.



	Tap to set the size (in pixels) of the video you are recording.
	Defines and controls of the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” for a lower brightness video or towards “+” for a higher brightness video.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Choose a colour tone to use for your new view.
	Activate this to use your phone's location-based services. <b>NOTE:</b> This function is available when the GPS function is active or connected network.
	Set the Volume Key whether to use for the record or zoom.
	Select storage to save videos.
	Opens the help guide to know how a function operates.
	Restores all camera default settings.

## Recording a quick video

- 1 Open the **Camera** application and slide the **Video mode** button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 4 Tap  once to start recording.
- 5 A red light will appear at the top left corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Tap  on the screen to stop recording.

# Video camera

## TIP!

-  – Tap to capture an image during recording a video.
-  – Tap to pause recording a video.

## After recording a video

In the viewfinder, tap the video thumbnail at the bottom of the screen to view the last video you took.



Tap to record another video immediately.



Tap to send your video to others or share it via social network services.



Tap to delete the video.



Tap for more options.

**NOTE:** Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

## From your Gallery

Tap  **Gallery**. Tap on video play icon  to play the video.

# Function

## Knock Code


You can unlock the screen when screen is off by taping the correct area and sequence.

**To activate Knock Code feature**


- 1 Press  >  > **Apps tab > Settings > Display tab > Lock screen > Select screen lock > Knock Code.**
- 2 This opens a screen that will guide you through how to select the unlock sequence. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock sequence.

## QuickMemo+

The **QuickMemo+** allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo+.

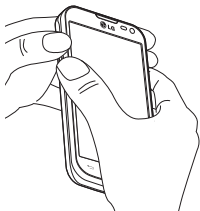

OR




- 1 Enter the QuickMemo+ screen by pressing both the Volume up and down keys for one second on the screen you want to capture.

OR


Touch and slide the status bar downward and tap



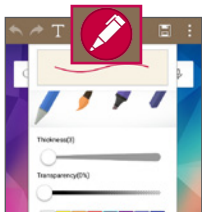

# Function

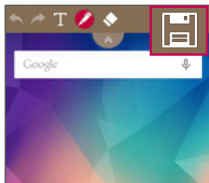

- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Colour**, **Eraser** and create a memo.










- 3 Tap  in the Edit menu to save the memo with the current screen. To exit QuickMemo+ at any time, tap .

**NOTE:** Please use a fingertip while using the QuickMemo+. Do not use your fingernail.

## Using the QuickMemo+ options

You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo+.

	Tap to keep the current QuickMemo+ as a text overlay on the screen and continue to use the phone.
	Undo or Redo.
	Use complex concept function.
	Select the pen type and the colour.

	Erase the memo that you created.
	Save the memo with the current screen in the <b>Gallery</b> or <b>QuickMemo+</b> .
	Option: Tap to choose Share, Paper style for the memo.





## Viewing the saved QuickMemo+



Tap **Gallery** and select the QuickMemo+ album.

## QSlide

From any screen, bring up a notepad, calendar, and more as a window inside your screen.



<b>1</b>		Tap to exit the QSlide and return to full window.
<b>2</b>		Tap to adjust transparency.
<b>3</b>		Tap to end the QSlide.
<b>4</b>		Tap to adjust the size.



- 1 Touch and slide the status bar downwards > tap QSlide apps or while using applications that support QSlide, tap . The function will be continuously displayed as a small window on your screen.
- 2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen under the small windows when the transparency bar is not full .

**NOTE:** The QSlide can support up to two windows at the same time.

# Function

## QuickRemote

QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV and DVD/Blue-ray.



- 1 Touch and slide the status bar downwards and tap  > **ADD REMOTE.**

OR

Press  >  > **Apps tab** > 

**QuickRemote** > tap .

- 2 Select the type and brand of device, then follow the on-screen instructions to configure the device(s).

- 3 Touch and slide the status bar downwards and use QuickRemote functions.

Tap the **Menu key**  to select **Magic Remote setting, Edit remote name, Move remote, Delete remote, Settings and Help.**

**NOTE:** The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.

# Multimedia

## Gallery

Open the **Gallery** application to view albums of your pictures and videos.

- 1 Press  >  > **Apps** tab > **Gallery**.

You can manage and share all your image and video files with Gallery.

### NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

## Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.



Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

### Zooming in and out

Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.

## Playing videos

Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap . The Videos application will launch.

## Editing photos

When viewing an photo, tap .

## Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- In a folder, tap  and select photos/videos by ticking, and then tap on **Delete**.
- When viewing a photo, tap .

# Multimedia


## Setting as wallpaper

When viewing a photo, tap  > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign to a contact.

### NOTE:


- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.





## Videos

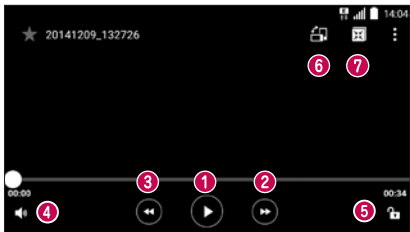


Your phone has a built-in video player that lets you play all of your favorite videos. To access the video player, touch  > **Apps** tab > **Gallery**.

## Playing a video



- 1 Touch  > **Apps** tab > **Gallery**.
- 2 Select the video you want to play.





- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
|    | Touch to pause/resume video playback. |
|   | Touch to go 10 seconds forward.       |
|  | Touch to go 10 seconds backward.      |
|  | Touch to manage the video volume.     |


5		Touch to lock/unlock a video screen.
6		Touch to change the screen orientation.
7		Touch to use QSlide.

## Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, press  >  > **Apps** tab > **Music**.





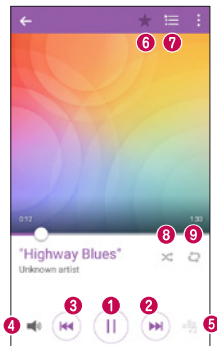



### Playing a song

- 1 Press  >  > **Apps** tab > **Music**.
- 2 Tap **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.



1		Tap to pause/ resume playback.
---	---	--------------------------------

# Multimedia

2		Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to fast forward.
3		Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to rewind.
4		Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
5		Tap to set audio effects.
6		Tap to add the song to your favorites.
7		Tap to open the current playlist.
8		Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
9		Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current song, or repeat off.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Delete**, **Share**, **Set as ringtone**, **Details** and **Search**. options will be displayed.

## Add music files to your phone

Start by transferring music files to your phone:

- Transfer music using Media device (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.

## Transfer music using Media device (MTP)

- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media device (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
- 3 When the files have been transferred, you can safely unplug your phone.

**NOTE:**

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.
- Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music. In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.




## FM radio


Your phone has a built-in FM radio so you can tune in to your favorite stations and listen on the go.

**NOTE:** You need to use your headphones to listen to the radio. Insert it into the headphone jack.





# Utilities

## Setting your alarm




- 1 Press  >  > **Apps** tab > **Clock** > **Alarm** > .
- 2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Alarm with vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**.
- 4 Tap **Save**.

**NOTE:** To change alarm settings in the alarm list screen, tap the **Menu key**  and select **Settings**.

## Using your calculator

- 1 Press  >  > **Apps** tab > **Calculator**.
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 To check the history, touch  and select the **Calculation history**.
- 5 For more complex calculations, touch  and select the **Scientific calculator**, then choose sin, cos, tan, log etc.






## Adding an event to your calendar


- 1 Press  >  > **Apps** tab > **Calendar**.
- 2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Year, Agenda).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and tap .
- 4 Tap **Event name** and enter the event name.
- 5 Tap **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
- 6 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 7 Tap **Save** to save the event in the calendar.

## Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

### Recording a sound or voice



- 1 Press  >  > **Apps** tab > **Voice Recorder**.
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

**NOTE:** Tap  to access your album. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

## Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.

### To Synchronize MS Exchange

- 1 From the Home Screen, press  >  > **Apps** tab > **Settings**.
- 2 Tap **General** tab > **Accounts & sync** > **Add account**.
- 3 Tap **Microsoft Exchange** to create Email address and Password.
- 4 Make sure if you checkmark Sync task.

**NOTE:** MS Exchange may not be supported depending on email server.

### ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

Press  >  > **Apps** tab > **ThinkFree Viewer**.

#### Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using ThinkFree Viewer, the objects and layout remain the similar in the original documents.

### Google+



Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Press  >  > **Apps** tab > **Google** > **Google+**.

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

### Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Press  >  > **Apps** tab > **Google** > **Voice Search**.
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

### Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.




- Press  >  > **Apps** tab > **Downloads**.

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.


## LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.

### How to Get to LG SmartWorld from Your Phone



- 1 Press  >  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

#### **NOTE: What if there is no icon?**

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

### How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.

	Search content.
	Find content by category (e.g. Games, Education, Entertainment etc).

- Try the easy **Menu** buttons to find what you're looking for fast.  
**Settings** – Set Profile and Display.  
**Sign in** – Set your ID and Password.
- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)

**NOTE:** LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

# The Web

## Internet

Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

**NOTE:** Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Press  >  > **Apps** tab > **Internet**.


## Using the Web toolbar

Tap slide it downwards with your finger to open.



Tap to go back one page.



Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you tap , which takes you to the previous page.



Tap to go to the Home page.



Tap to add a new window.



Tap to access bookmarks.

## Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

## Opening a page

To go to new page, tap  > .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

## Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

**NOTE:** This feature may not be available depending on the region or service provider.

## Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap  > **Add to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

## History

Tap  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages.

## Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Press  >  > **Apps** tab > **Chrome**.

**NOTE:** This application may not be available, depending on your region and service provider.

## Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

# Settings

This section provides an overview of items you can change using your phone's System settings menus.

**To access the Settings menu:**

Press  >  > **System settings.**

- or -

Press  >  > **Apps tab > Settings.**

## Networks

< **Wi-Fi** >

**Wi-Fi** – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

### **TIP! How to obtain the MAC address**

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: press  >  > **Apps tab > Settings > Networks tab > Wi-Fi >  > Advanced Wi-Fi > MAC address.**

< **Bluetooth** >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< **Mobile data** >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< **Call** >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

**Voicemail** – Allows you to select your carrier's voicemail service.

**Fixed dialing numbers** – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

**Incoming call pop-up** – Display incoming call popup when using camera and videos.

**Call reject** – Allows you to set the call reject function. Choose from Call reject mode or Reject calls from.

**Decline with message** – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function.

**Privacy keeper** – Hides the caller name and number for an incoming call.

**Home button answers call** – Checkmark to enable answering incoming calls by pressing the Home button.

**Call forwarding** – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

**Auto answer** – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call. Choose from Off, 1 sec, 3 sec and 5 sec.

**Connection vibration** – Vibrates your phone when the other party answers the call.

**Save unknown numbers** – Add unknown numbers to contacts after a call.

**Power Key ends call** – Allows you to select your end call.

**Call barring** – Lock incoming, outgoing or international calls.

**Call duration** – View the duration of calls including Last call, Outgoing calls, Incoming calls and All calls.

**Additional settings** – Allows you to change the following settings:

**Caller ID:** Choose whether to display your number in an outgoing call.

**Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

## <Share & connect>

**NFC** – NFC (Near Field Communication) is a wireless technology that enables data transmission between two objects when they are brought within a few inches of each others. When you enable NFC on your phone, your phone can exchange data with other NFC-enabled devices or read information from smart tags embedded in posters, stickers, and other products.

**Android Beam** – When this feature is turned on, you can beam app contents to another NFC-capable device by holding the devices close together. For example, you can beam Browser pages, YouTube videos, contacts, and more. Just bring the devices together (typically back to back) and then touch your screen. The app determines what gets beamed.

**LG PC Suite** – Connect LG PC Suite with your phone to easily manage multimedia content and apps.

## < Tethering & networks >

**USB tethering** – Share your phone's mobile data connection using a USB connection.

**Wi-Fi hotspot** – You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection. Please read "**Sharing your phone's data connection**" for more information.

**Bluetooth tethering** – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

**Help** – Tap to view help information on the USB tethering, Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering functions.

**Airplane mode** – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.

**NOTE:** You must set a lock screen PIN or password before you can use credential storage.

# Settings


**Mobile networks** – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.


**VPN** – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

## Sound

**Sound profile** – Choose Sound, Vibrate only or Do not disturb.

**Volume** – Adjust the phone's volume settings to suit your needs and your environment.

**Ringtone** – Set the ringtone for calls. You can also add a ringtone by tapping  at the top right corner of the screen.

**Notification sound** – Set the notification sound. You can also add a notification sound by tapping  at the top right corner of the screen.

**Sound with vibration** – Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

**Vibration type** – Allows you to set the vibration type for incoming calls. Choose from Long Lasting, Rapid, Short repeated, Standard, or Ticktock.

**Do not disturb** – Set a time and mode when your phone doesn't let you know about notifications coming in. Choose from All, Priority only or None.

**PRIORITY ONLY** – Allow certain features to interrupt when Priority only. Alarms always have priority. Choose from Apps with Calendar events, Incoming calls, New messages, or Allowed contacts.

**SCHEDULE** – Only notification with priority interrupt on repeat even when set to all.

**Lock screen** – Set to Show all notifications, Hide sensitive only, Hide all notifications on the lock screen.

**Apps** – Set notification from Apps. Choose from None to show no notifications from the Apps, and Priority to show notifications with priority on top of others and when Do not disturb set to Priority only.

**Vibrate on tap** – Checkmark to vibrate when tapping the Home touch buttons and during other UI interactions.

**Sound effects** – Tap to set the dialpad touch sounds, touch sounds, and screen lock sound.

**Dialpad touch sounds** – Checkmark to play tones while using dial pad.

**Touch sound** – Checkmark to play sound when making screen selection.

**Screen lock sound** – Checkmark to play sound when locking and unlocking the screen.

**Message/call voice notifications** – Tap the Message/call voice notification switch to toggle it On or Off. On allows your device to incoming call and message events automatically.

## Display

### < Home screen >

Set the **Select Home**, **Theme**, **Wallpaper**, **Screen swipe effect**, **Allow Home screen looping**, **Home backup & restore**, **Help**.

### < Lock screen >

**Select screen lock** – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None**, **Swipe**, **Knock Code**, **Pattern**, **PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

**Smart Lock** – Set when to automatically unlock phone by Trusted devices (BT device or NFC), Trusted places or Trusted face. This function is available when the Lock screen is set to one of the Knock Code, Pattern, PIN and Password.

**NOTE:** To use this feature, Smart Lock must be On.

**Settings > General > Security > Trust agents > Smart Lock.**

**Screen swipe effect** – Sets the screen swipe effect options. Choose from **Light particle**, **Vector circle**, **Mosaic** and **Soda**.

**NOTE:** Screen swipe effect becomes Pattern effect if the screen lock is set to Pattern.

**Wallpaper** – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

**Shortcuts** – Allows you to change the shortcuts on the **Swipe** Lock screen.

**Contact info for lost phone** – Select whether to display the owner information on the lock screen and customize the owner information.

**Lock timer** – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

**Power button instantly locks** – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

### < FONT >

**Font type** – Sets the type of font used for the phone and menus.

**Font size** – Sets the size of the font displayed in the phone and menus.

### < OTHER SCREEN SETTINGS >

**Brightness** – Adjusts the brightness of the screen. For best battery performance, use the dimmest comfortable brightness.

# Settings

**Auto-rotate screen** – Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen based on the phone orientation (portrait or landscape).

**Screen timeout** – Sets the amount of time before the screen times out.

**Smart screen** – Checkmark to keep the screen from timing-out when the device detects your eyes looking at the screen.

**Screen-off effect** – Sets the screen-off effect. Choose from **Retro TV**, **Black hole** and **Fade out**.

**Daydream** – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging. Choose from **Clock** and **Google Photos**.

## General

### < Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.


### < Location >

Turn on location service, your phone determines your approximate location using GPS, Wi-Fi and mobile networks.

**Mode** – Set the location mode from **High accuracy (GPS and networks)**, **Battery saving (Networks only)** and **Device sensors only (GPS only)**.

**RECENT LOCATION REQUEST** – Display apps that have recently requested location information.

### LOCATION SERVICES

**Google Location Reporting** – Select whether to turn on or off Google Location Reporting options. For further information, tap  > **Help & feedback**.

### < Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

### < Accessibility >

Use the Accessibility settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

### < One-handed operation >

**Dial keypad** – Checkmark to enable you move the dial keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

**LG keyboard** – Checkmark to enable you move the keyboard to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

**Lock screen** – Checkmark to enable you move the PIN Lock screen keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

**Help** – Displays information regarding one-handed operation.

#### < Shortcut key >

Get quick access to apps by pressing and holding the Volume keys when screen is off or locked. Tap the Shortcut key switch at the top right corner of the screen to toggle it **On** or **Off**.

#### < Menu key >

Select the items to execute with Menu key.

#### < Security >

**Encrypt phone** – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

**Encrypt SD card storage** – Allows you to encrypt SD card data on the phone for security.

**Set up SIM card lock** – Set up SIM card lock or change the SIM card PIN.

**Password typing visible** – Show the last character of the hidden password as you type.

**Phone administrators** – View or deactivate phone administrators.

**Unknown sources** – Default setting to install non-Play store applications.

**Verify apps** – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

**Storage type** – Display the storage type.

**Trusted credentials** – Display trusted CA certificates.

**Install from storage** – Choose to install certificates.

**Clear credentials** – Remove all certificates.

**Trust agents** – Select apps to use without unlocking the screen.

**Screen pin** – Allow an app to be the only one used when you pin the screen of an app.

**App usage access** – Allow apps to view the usage information of apps on your phone.

#### < Guest mode >

When you let someone else use your phone, you can set to show only apps that you've selected.

#### < Gestures >

**Screen on/off** – Checkmark to enable KnockON to turn the screen on and off. Quickly double-tap center screen to turn it on. Double-tap the Status Bar, an empty area on the Home screen, or the Lock screen to turn the screen off. For the best results, do not move the phone while using the KnockON feature.

# Settings

**Silence incoming calls** – Checkmark to enable you to flip the phone to silence incoming calls.

**Snooze or stop alarm** – Checkmark to enable you to simply flip the device to snooze or stop the alarm.

**Pause video** – Checkmark to enable you to simply flip the device to pause the currently playing video.

**Help** – Opens a help guide on how to use the Gestures features of your device.

**Motion sensor calibration** – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

## < QuickWindow case >

Activate to make features, such as music, weather, and clock, available in small view when using the QuickWindow case.

## < Date & time >

Use Date & time settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

## < Storage >

**INTERNAL STORAGE** – View the internal storage usage.

**SD CARD** – Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe removal. Touch Erase SD card if you want to delete all data from the SD card.

## < Battery >

### BATTERY INFORMATION

The Battery charge information is shown on a battery icon along with the percentage of the remaining charge and its status.

**Battery usage** – Shows which components and applications are using the most battery power.

**Battery percentage on status bar** – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

### BATTERY SAVER

Tap the Battery saver switch to toggle it On or Off. Tap Battery saver to access the following settings:

**Battery saver** – Sets the battery charge percent level that will automatically turn on Battery saver. Choose from Immediately, 5% battery and 15% battery.

**Help** – Tap to view help information on the battery saver tips.

## < Apps >

View and manage your applications.

## < Default message app >

Set **Messaging** or **Hangouts** as default app.

### < Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

**Back up my data** – Set to backup your settings and application data to the Google server.

**Backup account** – Set to backup your account.

**Automatic restore** – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

**LG Backup service** – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.

**Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

### < Printing >

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

### < About phone >

View legal information and check your phone status and software version.

# PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

## With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

**NOTE:** You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

## Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Select the Model**  
or  
Go to **Support > Mobile > Select the Model**.
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

## System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

### **NOTE: LG Integrated USB Driver**

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

### **Synchronizing your Device to a PC**

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 The **Select USB connection method** will appear, then select **LG software**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

**NOTE:** To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

### **Moving contacts from your Old Device to your New Device**

- 1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **Device > Import to device > Import contacts**.
- 4 A popup window to select the file type and a file to import will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to import in Windows Explorer and click the **Open**.
- 7 Click **OK**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

# Phone software update

## Phone software update

### LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

**NOTE:** LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

### LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > General tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**

**NOTE:** Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

**NOTE:** This feature depends on your network service provider, region and country.

# About this user guide

## About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan that is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

## Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

## DivX HD

**ABOUT DIVX VIDEO:** DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit [divx.com](http://divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

**ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration.

## About this user guide

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

**Dolby Digital Plus**  **DOLBY**  
**DIGITAL PLUS**

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

### **Notice: Open Source Software**


To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

# Accessories

These accessories are available for use with the your phone. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor




Stereo headset



Quick Start Guide



Data cable



Battery



## NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

# Troubleshooting


This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.



Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your SIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.


<b>Message</b>	<b>Possible causes</b>	<b>Possible corrective measures</b>
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.


# Troubleshooting



Message	Possible causes	Possible corrective measures
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.

Category Sub-Category	Question	Answer
<b>BT</b> Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
<b>Data</b> Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
<b>Data</b> Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
<b>Data</b> Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping the <b>Menu Key</b>  and select <b>Folders</b> to choose a folder.
<b>Google™ Service</b> Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again.
<b>Google™ Service</b> Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
<b>Phone Function</b> Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.

Category Sub-Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use MP3 file as ring tone?	There is no file size limitation.
<b>Phone Function</b> Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I view the time?	Open the conversation and touch and hold the desired message. Then tap <b>Details</b> .
<b>Phone Function</b> Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
<b>Phone Function</b> Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.
<b>Phone Function</b> Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W &amp; P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, tap the <b>Phone</b> icon .</li> <li>2. Dial the number, then tap the <b>Menu Key</b> .</li> <li>3. Tap <b>Add 2-sec pause</b> or <b>Add wait</b>.</li> </ol>
<b>Phone Function</b> Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.

Category Sub-Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, tap the <b>Menu Key</b> .</li> <li>2. Tap <b>System settings &gt; Display tab &gt; Lock screen.</b></li> <li>3. Tap <b>Select screen lock &gt; Pattern.</b> The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear.</li> <li>4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation.</li> </ol> <p><b>Precautions to take when using the pattern lock.</b></p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	<p><b>If you have forgotten your pattern:</b></p> <p>If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset.</p> <p><b>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.</b></p>
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Phone Function Language Support	Is it possible to change my phone's language?	<p>The phone has multilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, tap the <b>Menu Key</b>  and tap <b>System settings</b>.</li> <li>2. Tap <b>General</b> tab &gt; <b>Language &amp; input</b> &gt; <b>Language</b>.</li> <li>3. Tap the desired language.</li> </ol>
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.

Category Sub-Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, tap the <b>Menu Key</b> .</li> <li>2. Tap <b>System settings &gt; Display</b> tab.</li> <li>3. Tap <b>Screen timeout</b>.</li> <li>4. Tap the preferred screen backlight timeout.</li> </ol>
<b>Phone Function</b> Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>
<b>Phone Function</b> Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top right hand side of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.
<b>Phone Function</b> Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, tap the <b>Menu Key</b> .</li> <li>2. Tap <b>System settings &gt; General</b> tab &gt; <b>Apps &gt; DOWNLOADED</b>.</li> <li>3. Tap the application, then tap <b>Uninstall</b>.</li> </ol>
<b>Phone Function</b> Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
<b>Phone Function</b> Alarm	Can I use music files for my alarm?	Yes. In the Alarm clock setting, select the song as the Alarm sound.

## FAQ

Category Sub-Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Alarm	Will my alarm be audible if the phone is turned off?	No, this is not supported.
<b>Phone Function</b> Alarm	If my ringer volume is set to Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
<b>Recovery Solution</b> Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.

**Για περισσότερες πληροφορίες  
τηλεφωνήστε στο: 801 11 200 900  
ή από κινητό στο: 210 4800564**



**CE0168**