

# LG-C195 User's Guide - English

This guide will help you understand your new mobile phone. It will provide you with useful explanations of features on your phone.

Some of the content of this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider, region and/or country.



# Contents

Getting to know your phone ... .....	4	My stuff.....	15
Installing the SIM and battery	6	SIM services .....	15
Memory card.....	8	E-mail.....	16
Calling .....	9	Sending an email using your new account .....	16
Making a call.....	9	Phonebook.....	16
Making a call from your contacts.....	9	Searching for a contact .....	16
Answering and rejecting a call .....	9	Adding a new contact.....	16
Logs.....	10	Tools.....	17
Games & apps.....	10	Quick menu.....	17
Internet.....	11	Alarm clock.....	17
SNS (Social network services)	11	Calculator .....	17
Messaging .....	12	Voice recorder .....	17
Messaging.....	12	Stopwatch.....	17
Sending a message.....	12	Unit converter.....	17
Entering text .....	12	World clock.....	17
Text input mode using the keypad.....	13	Organizer .....	17
Multimedia.....	13	Calendar .....	17
Camera .....	13	Tasks .....	17
Video camera.....	13	Memo.....	17
Album .....	13	Calculate date.....	17
MP3 Player .....	14	Settings.....	18
FM Radio.....	14	Profiles .....	18
		Device.....	18
		Display .....	18
		Calls.....	19
		Connectivity.....	19

Wi-Fi.....	19
Synchronize your phone with your PC .....	20
Backing up and restoring your phone's information..	20
Viewing your phone files on your PC .....	20
Phone Software update .....	21
Accessories.....	22
Troubleshooting .....	23
Guidelines for safe and efficient use.....	25

# Getting to know your phone







**Earpiece**

**Send key**

- It dials a phone number and answers a call.
- **In standby mode:** It shows the history of calls.

**Alphanumeric keys**

- **In standby mode:** Input numbers to dial. Hold down below keys:

-  - Insert '+' symbol to make international calls.
-  - Connect voice mail center.
-  To  - Speed dials.
-  - SOS Mode.
-  - Hold the key down to activate or deactivate silent mode.

- **In editing mode:** Enter numbers and characters.



**Function keys (Left key/Right key)**

- These keys perform the function Indicated in the bottom of the display.

**End/Power key**

- Switch on/off (hold down).
- End or reject a call.

**Confirm key/OK key**

- It selects menu options and confirms actions.

**Lock/Customize key**




- Short press to access customize key.
- Long press to lock/unlock in any screen.

**Navigation key**

• **In standby mode:**

This key performs the function Indicated in: **Menu, Settings, Display, Homescreen, Widget settings and Key assignments.**

- **In menu:** Scroll up, down, right and left.

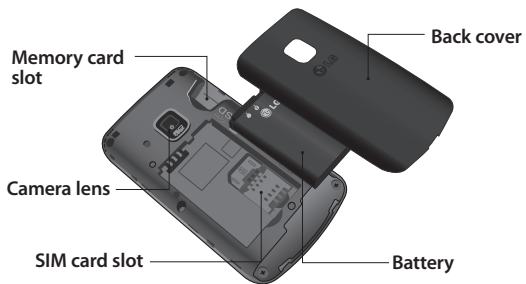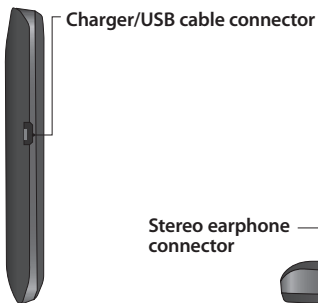

# Installing the SIM and battery

## 1 Remove the back cover



SIM card, pull it gently in the reverse direction.



## 2 Remove the battery

Lever the top edge of the battery and remove it carefully from the battery compartment.



## 4 Install the battery

First insert the bottom of the battery into the bottom edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the terminals on the phone. Press top of the battery until it clips into place.

**⚠ WARNING:** Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

## 3 Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card slot. Make sure that the golden contact area on the card is facing downwards. To remove the




#### 5 Insert the back cover



#### 6 Charging your phone

Insert the charger and plug into a mains electricity socket. Your LG-C195 will need to be charged until a message reading "Battery full" appears on screen.

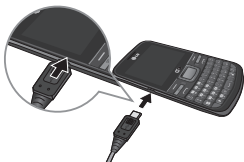

## Memory card

### Installing a memory card

You can expand the memory available on your phone using a memory card.

**Note:** A memory card is an optional accessory.

Slide the memory card into the slot until it clicks into place. Make sure that the golden contact area is facing downwards.



### Removing a memory card

Carefully remove the memory card by gently pulling it outside as shown in the above diagram.

### Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If your memory card isn't formatted, you will need to format it before you can begin using it.

- 1 From the home screen press **Menu** then select **Settings**.
- 2 Choose **Device, Memory info.** and **External memory**.
- 3 Press **Format** and enter the password, which is set to 0000 as default. Your memory card will be formatted and ready to use.
- 4 To view the new formatted folders on your LG-C195 press **Menu**, select **Multimedia** and **My stuff**.

**WARNING:** When you format your memory card, all the content will be wiped. If you do not want to lose the data on your memory card, back it up first.  
Do not remove your MicroSD card during the data transfer.

# Calling

## Making a call

- 1 Make sure your phone is on.
- 2 You can use the keypad.  
To delete a digit press back arrow.
- 3 Press to begin the call.
- 4 To end the call, press .

**TIP!** To enter + when making an international call, press and hold 0.

## Making a call from your contacts

It's easy to call anyone whose number you have stored in the folder **Phonebook**.

- 1 Press **Menu** to open the main menu. Select **Organizer** and **Phonebook**.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call and scroll through the **Contacts**.
- 3 Press to begin the call.

## Answering and rejecting a call

When your phone rings, press to answer the call.

While your phone is ringing you can press **Silent** to mute the ringing.

This is useful if you have forgotten to change your profile to silent for a meeting.

Press or select **Reject** in order to reject an incoming call.

**Note:** In call when speaker is activated, the speaker icon is displayed with red color slash, when the speaker is deactivated speaker icon is displayed without red color slash.

## Logs

Press **Calls**.

You can check the record of all logs, calls only, missed, outgoing, incoming logs and messages only. The number and name (if available) are displayed together with the date and time at which the call was made. You can also view the number of times you have called.

**All logs:** View a complete list of all your dialed, received and missed calls and also send and received messages.

**Calls Only:** View a list of all the numbers you have called, received calls and missed calls.

**Messages Only:** View a list of all the numbers you have sent or received messages.

**Missed logs:** View a list of any calls you have missed.

**Outgoing logs:** View a list of all the numbers you have called.

**Incoming logs:** View a list of all the numbers that have received.

## Games & apps.

You can install new games and applications on your phone to keep you amused when you have spare time. Press **Menu** and select **Games**.

## Internet

You can launch the internet browser and access the homepage of your service provider. You can also manually enter a URL address and access the associated Web page.

Navigate web pages using the following keys:

**Navigation** - Scroll up, down, right or left on a web page.

**OK Key** - Select an item.

**Back** - Return to the previous page.

**Options** - Access a list of browser options.

**Note:** You will incur extra cost by connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

## SNS (Social network services)

Your LG-C195 has SNS that lets you enjoy and manage your social network. You can update your own SN place status and view your friend's SN updates.

### Touch Menu and Applications.

**Note:** SNS feature is a data intensive application. Additional costs may be incurred when connecting and using online services. Check your data charges with your network provider.

# Messaging


## Messaging

Your LG-C195 includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) as well as the network's service messages.

## Sending a message

- 1 Press **Menu**, select **Messaging** and choose **Write message**.
- 2 A new message editor will open. Message editor combines **SMS** and **MMS** in one intuitive mode that is easy to switch between. The default setting of the message editor is **SMS** mode.
- 3 Enter your message using the keypad.
- 4 Select **Options** and choose **Insert** to add an image, video, sound, text template, multimedia template, emoticon, or others.
- 5 Choose **Send to**.
- 6 Choose a contact from the list of contacts or enter the phone number.

## 7 Select **Send**.

 **WARNING:** If image, sound, video, slide, subject, business card, or other is added to the message editor, it will be automatically converted to MMS mode and you will be charged accordingly.


## Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require entering text.

The following text input methods are available in the phone: **Abc** mode and **123** mode.

**Note:** Some fields may allow only one input mode (e.g. telephone number in contact fields).

### Text input mode using the keypad


When you want to enter text, for example when writing a message, the keypad will default to Abc mode. If you are entering a number, for example when making a call, the keypad number keys will default to numbers. To enter the small symbol (such as @) or the number (such as 0) at upper right of the keys, press the Fn Key . Press it once for just the next letter, or twice quickly for all letters.

## Multimedia

### Camera

- 1 Press **Menu**, select **Multimedia** and choose **Camera**.
- 2 When the camera has focused on your subject, select the capture icon on the bottom-center of the screen and press **OK Key** to take a photo.

### Video camera

- 1 Press **Menu**, select **Multimedia** and choose **Video camera**. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 2 Focus the video camera on what to record.
- 3 Select the Rec. icon on the bottom-center of the screen and press **OK Key** to shoot a video. **Rec** will appear at the bottom of the viewfinder. Press  again to stop recording.

### Album

View the pictures and videos you have taken in your album.

## Multimedia





### MP3 Player

Your LG-C195 has a built-in music player, so you can play all your favorite music.

#### Notes:

- Before using music player, you will need to transfer music file onto your phone.
- Music player supports codec types as follows: MP3, WMA, AAC. Music player does not necessarily support all features and variations of file formats.

#### Playing a song

- 1 Press **Menu**, **Multimedia**, then choose **MP3 player**.
- 2 Choose **All songs** then select the song you want to play. Select .
- 3 Select  to pause the song.
- 4 Select  to skip to the next song.
- 5 Select  to skip to the previous song.

**TIP!** To change the volume while listening to music, press Up/Down navigation keys.

**Note:** The copyright of music files can be protected in international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain a permission or a license to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

### FM Radio

Your LG-C195 supports **FM radio** feature so you can tune into your favorite stations and listen on the move.

**Note:** Insert headphones to listen to a FM radio.

## SIM services

This feature depends on SIM and the network services.

### Listening to the radio

- 1 Press **Menu**, **Multimedia** and choose **FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

### Recording the Radio

- 1 Press **Rec.** during listening to the radio.
- 2 The recording time is displayed on your phone.

If you want to stop the recording, press **Stop**. If recording is done, the recorded contents will be saved in **My stuff** > **Sounds** as mp3 file.

## My stuff

View the images, sounds, videos and others files in **My stuff** folder.

## E-mail

### Sending an email using your new account

To send/receive an email, you should set up an email account.

- 1 Press **Menu**, select **Email** and choose the account you want to use.
- 2 From **Options** choose **Write e-mail** and a new email window will open.
- 3 Enter address in **To** field then write a subject line and press down navigation key.
- 4 Enter your message using the keypad then press **Ok key** to send the email.

## Phonebook

### Searching for a contact

- 1 Press **Menu, Organizer** and select **Phonebook**.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the name of the contact you want to call.
- 3 To scroll through the contacts, use the up and down navigation keys. And to scroll through their different numbers, use the left and right navigation keys.

### Adding a new contact

- 1 Press **Menu, Organizer** and select **Phonebook**.
- 2 Press **Options** and select **New contact**.
- 3 Enter the information you want in the fields provided and select **Done**. If you want to save more than one number, the contact should be saved on phone memory.

## Tools

Press **Menu** and **Tools**.

### Quick menu

Press **Add** and choose the menu you want to quickly approach.

### Alarm clock

You can set up to 5 alarm clocks.

### Calculator

This contains the standard functions such as addition, subtraction, multiplication and division.

### Voice recorder

Use this function to record voice memos or other sounds.

### Stopwatch

This option allows you to use the function of a stopwatch.

### Unit converter

This converts many measurement into a unit you want.

### World clock

It allows you to determine the current time in another time zone or country.

## Organizer

Press **Menu** and **Organizer**.

### Calendar

When you enter this menu, a calendar appears. A square cursor is located on the current date. You can move the cursor to another date using the navigation keys.

### Tasks

Set and save tasks.

### Memo

You can register your own memos here.

### Calculate date

You can calculate the date after it has passed a certain amount days.

# Settings

Press **Menu** and select **Settings**.

**NOTE:** Some functions may be different depending on your phone provider and/or country.

## Profiles

Choose the profile you want to edit.

**Flight mode:** Flight mode will not allow you to make calls, connect to the internet or send message.

## Device

Set the date and time, check the battery status, change the language, lock the keypad automatically in standby screen, change the security settings, activate SOS service, check the memory information, set primary storage to choose the default location you prefer items to be saved to, reset the device (only settings or data & settings) and view technical information for your phone.

**Security:** Change your security to keep your phone protected.

**PIN code request:** You can activate/deactivate the PIN code request when you turn your phone on.

**Device lock:** Choose when to lock your phone. (Default code is '0000')

**Application lock:** Choose what functions you want to lock.

**Change codes:** Change the security codes. You will need the current security code.

**SOS service:** This enables SOS service. After enabling if you press long key "9" in idle screen, the SOS message is sent and the phone stays in SOS Mode. In SOS mode, SOS message will be sent to the assigned receivers and incoming calls by them will be automatically accepted. All notification sound will be muted. To exit the SOS mode, press the End key in homescreen.

## Display

You can adjust settings for the phone display.

## Calls

You can set the menu relevant to a call.

## Connectivity

**Bluetooth:** Set up your LG-C195 for Bluetooth use. You can adapt your visibility to other devices or search through devices your phone is paired with.

**Note:** Pair LG-C195 with any device supporting BT version above 2.0, then pass code is not asked, since pass code is auto generated. Pair LG-C195 with any device supporting lesser BT versions such as 1.2 etc, then pass code is asked.

### **USB connection mode:**

You can select the USB connection mode on your phone for several uses.

### **Network:**

**Select network:** If you set **Automatic**, your phone automatically searches for the network and registers the handset to the network.

**Preferred lists:** Select

preferred network lists to display and saves in your SIM Card. You can edit the current preferred network list.

\* : Shown only if supported by the SIM Card.

## Wi-Fi

Wireless Manager allows you to manage Internet connections via Wi-Fi (Wireless LAN) on your device. It allows the phone to connect to local wireless networks or access the Internet wirelessly.

**NOTE:** The LG-C195 supports WEP and WPAPSK/2 encryption, but not EAP or WPS encryption. If your Wi-Fi service provider or network administrator sets encryption for network security, fill in the key in the key in the pop-up window. If encryption is not set, this popup window will not be shown. You can obtain the key from your Wi-Fi service provider or network administrator.

## Settings

### Synchronize your phone with your PC

You can synchronize your phone with your PC to make sure all your important details and dates match, but also to backup your files to put your mind at ease.

### Backing up and restoring your phone's information

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Select **PC Suite** from the popup menu in your phone and run PC Suite Program in your PC.
- 3 Click the "Phone Backup & Restore" in PC suite (Tools > Phone Backup & Restore), and select Backup or Restore.
- 4 Mark the contents you would like to back up or restore. Select the location you would like to backup information to, or restore information from. Select Backup or Restore and click Finish.
- 5 Your information will be

backed up or restored.

### Viewing your phone files on your PC

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Select **PC Suite** from the popup menu in your phone and run PC Suite Program in your PC.
- 3 Open LG PC Suite icon in your PC which is already installed, after searching the phone it will be connected automatically.

**TIP!** Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organize documents and remove contents you no longer need.

## Phone Software update

For more information on using this function, please visit the <http://update.lgmobile.com> or <http://www.lg.com/common/index.jsp> and select a country.

This feature allows you to update the software of your phone to the latest version conveniently from the internet without the need to visit a service center.

As the mobile phone software update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure to check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable or battery during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

**NOTE:** This feature is dependent on your network service provider, region and country.

**NOTE:** LG reserves the right to make software updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version

of the firmware for all handset models.

## Accessories

Various accessories are available for your mobile phone. These are detailed below. Items described below may be optional and vary in different regions and/or country.

### Charger



### Battery



### Data cable



### User's Guide



### Stereo headset



#### NOTES:

- Always use genuine LG accessories. Failure to do so may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions and countries. Please check with our regional service company or agent for further enquires.

## Troubleshooting

This section lists some problems that you might encounter while using your phone. Some problems require that you call your service provider, but most of problems you encounter are easy to correct by yourself.

Symptom	Possible Corrective measures
Phone cannot be switched on	Remove the battery and insert it again. Press End/Power key for at least two seconds.
Charge of battery totally empty	Charge the battery. Check status of battery on screen.
Battery charging error or the phone turns off	Clean the battery contacts.
Charging error: outside temperature is too hot or cold	Make sure phone is charging at a normal temperature.
Charging error: charger defective	Only use original LG accessories.
Charging error: battery defective	Replace the battery.
Charging error: battery status icon is not displayed during charging	The battery charge is low or not was used for a long period. It may take a while until the icon appears on the screen.

## Troubleshooting

Symptom	Possible Corrective measures
You forgot the security code	Default code is "0000".

## Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

### Exposure to radio frequency energy

#### Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information

This mobile phone model LG-C195 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/Kg averaged over 10g of tissue.
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for bodyworn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages

## Guidelines for safe and efficient use

may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

### Product care and maintenance

**⚠ WARNING:** Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone, and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's option, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not to charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).

- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone

during or immediately after operation.

### **Efficient phone operation Electronics devices**

All mobile phones may get interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.

### **Road safety**

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.

## Guidelines for safe and efficient use

- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is particularly imperative when near roads.

### Avoid damage to your hearing

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

**Note:** Excessive sound pressure from earphones can cause hearing loss.

### Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

### Potentially explosive atmospheres

- Do not use the phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid, or

explosives in the same compartment of your vehicle with your mobile phone and accessories.

### **In aircraft**

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the aircraft without permission from the crew.

### **Children**

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

### **Emergency calls**

Emergency calls may not be available under all mobile networks. Therefore, you should never depend solely on the phone for emergency calls. Check with your local service provider.

### **Battery information and care**

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack maybe recharged hundreds of times until it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximize usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.

## Guidelines for safe and efficient use

- Do not leave the battery in hot or cold places, this may deteriorate the battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type.
- Dispose off used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorized LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.





# Guía del usuario LG-C195 Español

Esta guía le ayudará a entender el nuevo teléfono celular. Le proporcionará explicaciones útiles sobre las funciones del teléfono.

Parte del contenido de este manual puede no coincidir con el teléfono en función del software del teléfono, del proveedor de servicios, de la región y/o del país.



## Contenido

Características del teléfono ..	36	Radio FM .....	45
Instalación de la tarjeta SIM y de la batería .....	38	Mis cosas.....	46
Tarjeta de memoria .....	39	Correo electrónico .....	46
Llamadas .....	40	SIM services.....	46
Hacer una llamada.....	40	Contactos.....	47
Hacer una llamada desde los contactos.....	40	Buscar un contacto .....	47
Responder y rechazar una llamada.....	41	Agregar un nuevo contacto.....	47
Registro de llamadas.....	41	Herramientas.....	47
Juegos y aplicaciones.....	41	Menú rápido .....	47
Internet .....	42	Alarma .....	47
SNS (Servicios de redes sociales) .....	42	Calculadora.....	47
Mensajes .....	43	Grabador de voz.....	47
Mensajes.....	43	Cronómetro.....	47
Enviar un mensaje .....	43	Convertor de unidades .....	47
Ingresar texto.....	43	Reloj mundial.....	47
Modo de entrada de texto con el teclado .....	44	Agenda .....	48
Multimedia.....	44	Calendario .....	48
Cámara .....	44	Tareas .....	48
Videocámara .....	44	Notas .....	48
Álbum .....	44	Calcular fecha .....	48
Reproductor de MP3 .....	45	Ajustes.....	48
		Perfiles .....	48
		Dispositivo .....	48
		Pantalla.....	49
		Llamadas.....	49
		Conectividad.....	49

Wi-Fi.....	50
Sincronizar el teléfono con una PC .....	50
Copias de seguridad y restauración de la información del teléfono ...	50
Actualización del software del teléfono .....	51
Accesorios.....	52
Solución de problemas .....	53
Indicaciones de seguridad y uso eficiente .....	55

## Características del teléfono







### Auricular

#### Tecla Enviar

- Permite marcar un número de teléfono y responder una llamada.
- **En modo de espera:** permite ver el registro de llamadas.

#### Teclas alfanuméricas

- **En modo de espera:** permiten ingresar números para llamar. Presione las siguientes teclas:

-  - Inserte el símbolo "+" para realizar llamadas internacionales.
-  - Conéctese al centro de correo de voz.
-  a  - Números de marcación rápida.
-  - Modo SOS.
-  - Active o desactive el modo silencioso.

- **En el modo de edición:** permiten ingresar números y caracteres.



### Teclas de función (izquierda/derecha)

- Estas teclas realizan la función indicada en la parte inferior de la pantalla.

### Tecla Encender/ Apagar/Finalizar

- Permite encender o apagar el teléfono (mantener presionada).
- Permite finalizar o rechazar una llamada.

### Tecla OK/Menú




- Permite seleccionar las opciones de menú y confirmar las acciones.

### Tecla Bloquear/Tecla de personalización

- Manténgala presionada para bloquear/desbloquear la pantalla.
- Púlsela brevemente para acceder a la tecla de personalización.

### Teclas de navegación

- **En la pantalla principal:** acceden a distintas funciones, de acuerdo con lo que se establezca en: **Menú, Ajustes, Pantalla, Pantalla de inicio, Ajuste de widget y Atribuciones de las teclas.**
- **En el menú principal:** desplácese hacia arriba, abajo, derecha e izquierda.

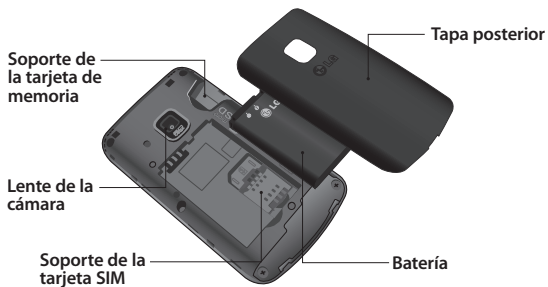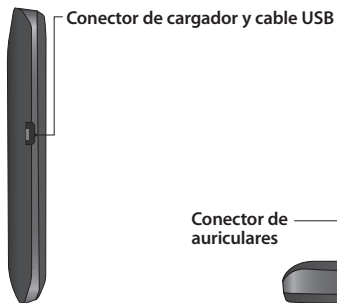

# Instalación de la tarjeta SIM y de la batería

## 1 Retire la tapa de la batería



## 2 Extraiga la batería Levante la batería y remuévala cuidadosamente.



**⚠ NOTA:** No remueva la batería cuando el teléfono esté encendido, esto puede dañar su teléfono.

## 4 Inserte la batería

Inserte la batería alineando los contactos dorados del teléfono con los de la batería.




## 3 Inserte la tarjeta SIM

Deslice la tarjeta SIM hasta colocarla en la ranura correspondiente. Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta quede hacia abajo. Para remover la tarjeta SIM, tire de ella hacia el sentido opuesto.

**5 Vuelva a colocar la tapa posterior del teléfono**



**6 Cargar el teléfono**  
Inserte el cargador en el conector de cargador y conéctelo a un tomacorriente. El teléfono LG-C195 estará cargado cuando pueda ver el mensaje "Carga de batería llena" en la pantalla.

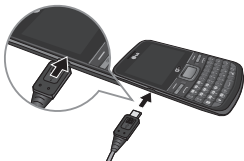

## Tarjeta de memoria

### Instalar una tarjeta de memoria

La memoria del teléfono se puede expandir con una tarjeta de memoria.

**NOTA:** La tarjeta de memoria es un accesorio opcional.

Deslice la tarjeta de memoria en la ranura hasta que encaje en su lugar. Asegúrese de que el área de contacto dorada quede hacia abajo.



### Remover una tarjeta de memoria

Tire de la tarjeta de memoria hacia la dirección opuesta.

## Formatear la tarjeta de memoria externa

Es posible que la tarjeta de memoria ya esté formateada. De lo contrario, debe formatearla antes de usarla.

**Nota:** Se borrarán todos los archivos de la tarjeta cuando la formatee.

- 1 En la pantalla principal, presione **Menú y Ajustes**.
- 2 Seleccione **Dispositivo, Información de memoria y Memoria externa**.
- 3 Presione **Formatear** e ingrese la contraseña (preestablecida en 0000). La tarjeta se formateará y estará lista para ser utilizada.



### Notas:

- Si la tarjeta de memoria contiene archivos, la estructura de las carpetas puede ser diferente después de formatearla, ya que todos los archivos se habrán borrado.

-No remueva la tarjeta de memoria durante la transferencia de archivos.

## Llamadas

### Hacer una llamada

- 1 Ingrese el número en el teclado.
- 2 Presione  para iniciar la llamada. Para finalizar la llamada, presione .

**NOTAS:** - Para ingresar + al realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla 0.



- Durante una llamada con el altavoz activado, el icono del altavoz se muestra con una raya de color rojo y cuando está desactivado, el icono del altavoz aparece sin la raya de color rojo.

### Hacer una llamada desde los contactos

- 1 Presione **Menú, Agenda y Contactos**.
- 2 En el teclado, ingrese las primeras letras del contacto al que desea llamar.
- 3 Para desplazarse por los contactos, use las teclas de navegación hacia arriba y abajo. Y, para desplazarse por sus diferentes números, use las teclas de navegación hacia la izquierda y derecha.

4 Presione  para iniciar la llamada.

## Responder y rechazar una llamada

Cuando suene el teléfono, presione **Aceptar** o  para contestar la llamada. Si desea, seleccione **Silencio** para silenciar la llamada. Esto resulta muy práctico si, por ejemplo, ha olvidado cambiar el perfil a silencioso en una reunión. Presione  o **Rechazar** para rechazar la llamada.

## Registro de llamadas

En la pantalla principal, presione **Llamadas**. El número y nombre (si están disponibles) se muestran junto con la fecha y hora de la llamada. También puede ver la cantidad de veces que llamó. **Todos los registros:** permite ver una lista de las llamadas realizadas, recibidas, perdidas, de los mensajes enviados y

recibidos.

**Solo llamadas:** permite ver una lista de los números a los que llamó, de las llamadas recibidas y de las llamadas perdidas.

**Solo mensajes:** permite ver una lista de los números a los que envió o de los que recibió mensajes.

**Llamadas perdidas:** permite ver una lista de las llamadas perdidas.

**Llamadas realizadas:** permite ver una lista de los números a los que llamó.

**Llamadas recibidas:** permite ver una lista de los números que le han llamado.

## Juegos y aplicaciones

Es posible instalar nuevos juegos y aplicaciones en el teléfono para entretenerse cuando tenga tiempo libre. Presione **Menú** y seleccione **Juegos**.

## Internet

Puede iniciar el navegador de Internet y acceder a la página de inicio de su proveedor de servicios. Además, puede ingresar manualmente una dirección URL y acceder a la página Web asociada.

Navegue en las páginas web utilizando las siguientes teclas:

**Navegación:** para desplazarse hacia arriba, abajo, derecha e izquierda en una página web.

**OK:** para seleccionar un elemento.

**Atrás:** vuelve a la página anterior.

**Opc:** accede a una lista de opciones del navegador

**NOTA:** La conexión a estos servicios y la descarga de contenido implica un costo adicional. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

## SNS

### Servicios de redes sociales (SNS)

El teléfono LG-C195 cuenta con servicios de redes sociales que le permiten disfrutar y administrar su red social.

Puede actualizar el estado de su espacio en la red social o ver las actualizaciones de las redes sociales de sus amigos.

Toque **Menú y Aplicaciones**.

**NOTA:** La función SNS es una aplicación de grandes volúmenes de datos. El uso y la conexión a servicios en línea pueden incurrir en costos adicionales. Compruebe los gastos de transmisión de datos con el proveedor de red.

# Mensajes

## Mensajes

El teléfono LG-C195 incluye funciones relacionadas con SMS (servicio de mensajes cortos), MMS (servicio de mensajes multimedia), además de mensajes de servicio de red.

### Enviar un mensaje

- 1 Presione **Menú, Mensajes** y elija **Escribir mensaje**.
- 2 Se abrirá un nuevo editor de mensajes. La configuración predeterminada del editor de mensajes es el modo SMS.
- 3 Escriba el mensaje con el teclado.
- 4 Presione **Opcs.** y elija **Insertar** para agregar imágenes, plantillas, contactos u otros.
- 5 Presione **Enviar a**.
- 6 Elija un contacto de la lista de contactos o ingrese el número de teléfono.
- 7 Presione **Enviar**.


**NOTA:** Si agrega una imagen, un sonido, un video, una diapositiva, un asunto, una tarjeta de presentación u otros al editor de mensajes, pasará automáticamente al modo MMS y se aplicarán los cargos correspondientes.

### Ingresar texto

Puede ingresar caracteres alfanuméricos usando el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en la lista de contacto o escribir un mensaje es necesario ingresar texto. Los siguientes métodos de entrada de texto se encuentran disponibles en el teléfono: modo ABC y modo 123.

**NOTA:** Es posible que algunos campos permitan solo un modo de entrada (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de contacto).

## Modo de entrada de texto con el teclado


Cuando desee ingresar texto, el teclado estará de manera predeterminada en el modo Abc. Cuando está ingresando un número (por ejemplo, al realizar una llamada), de manera predeterminada, las teclas del teclado cambiarán a números. Para ingresar los símbolos pequeños (por ejemplo, @) o los números (por ejemplo, 0) ubicados en la parte superior de las teclas, presione la tecla Fn . Presiónela una vez para acceder a la letra siguiente o presiónela dos veces rápidamente para acceder a todas las letras.

# Multimedia

## Cámara

- 1 Presione **Menú, Multimedia y Cámara**.
- 2 Cuando enfoque la cámara en el objeto deseado, seleccione el icono capturar que aparece en la parte central inferior de la pantalla y presione la tecla OK para tomar una foto.

## Videocámara

- 1 Presione **Menú, Multimedia y Cámara de video**. Aparecerá en la pantalla el visor de la videocámara.
- 2 Enfoque la videocámara hacia lo que desee grabar.
- 3 Seleccione el icono de grabación que aparece en la parte central inferior de la pantalla y presione la tecla OK para grabar un video. En la parte inferior del visor, aparecerá **Rec.** Presione  nuevamente para detener la grabación.

## Álbum

Permite ver las fotos y los videos que tomó en el álbum.




## Reproductor de MP3

El teléfono LG-C195 cuenta con un reproductor de música para que pueda escuchar su música favorita.

### NOTAS:

- Antes de usar el reproductor de música, deberá transferir el archivo de música al teléfono.
- El reproductor de música admite los siguientes tipos de códec: MP3, WMA, AAC. El reproductor de música no es necesariamente compatible con todas las funciones y variaciones de los formatos de archivos.

## Reproducir una canción

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Multimedia y Reproductor MP3**.
- 2 Seleccione **Todas las canciones** y elija la canción que desea reproducir. Seleccione .
- 3 Seleccione  para poner en pausa la canción.
- 4 Seleccione  para pasar a la siguiente canción.
- 5 Seleccione  para volver a

la canción anterior.

**NOTA:** Es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes de derecho de autor nacionales y tratados internacionales. Por lo tanto, es posible que sea necesario obtener un permiso o una licencia para reproducir la música o copiarla. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido por derechos de autor. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe las leyes nacionales del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.

## Radio FM

Con el teléfono LG-C195 puede disfrutar de la radio FM para que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza. Para escuchar la radio, necesitará conectar los auriculares.

**NOTA:** Inserte los auriculares para escuchar la radio.

## Multimedia

### Escuchar la radio

- 1 Presione **Menú**, **Multimedia** y luego elija **Radio FM**.
- 2 Seleccione la emisora que desea escuchar.

**NOTA:** Las teclas de navegación hacia arriba y abajo aumentarán o disminuirán respectivamente el volumen del sonido.

### Grabar la radio

- 1 Presione **Grabar** mientras escucha la radio.
- 2 El tiempo de la grabación aparecerá en el teléfono.

Si desea detener la grabación, presione **Detener**. Si la grabación ha finalizado, el contenido grabado se guardará en **Mis cosas** > **Sonidos** como un archivo mp3.

### Mis cosas

Vea las imágenes, sonidos, videos y otros archivos en la carpeta **Mis cosas**.

## Correo electrónico

Para enviar o recibir correos electrónicos, debe configurar una cuenta de correo electrónico.

- 1 Presione **Menú**, seleccione **E-mail** y elija la cuenta que desee usar.
- 2 Desde **Opcs.**, elija **Escribir e-mail** y se abrirá una nueva ventana de correo electrónico.
- 3 Ingrese la dirección en el campo **Para** y luego escriba un asunto y presione la tecla de navegación hacia abajo.
- 4 Escriba el mensaje con el teclado y luego presione la tecla **OK** para enviar el correo electrónico.

### Servicios SIM

El contenido de este menú depende de su proveedor de servicios.

## Contactos

### Buscar un contacto

- 1 Presione **Menú**, elija **Agenda y Contactos**.
- 2 En el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar.
- 3 Para desplazarse por los contactos, use las teclas de navegación hacia arriba y hacia abajo. Para desplazarse por sus diferentes números, use las teclas de navegación hacia la izquierda y derecha.

### Agregar un nuevo contacto

- 1 En la lista de contactos, presione **Opc.** y **Nuevo contacto**.
- 2 Ingrese la información que desee en los campos proporcionados y seleccione **Listo**. Para guardar más de un número de teléfono, debe guardar el contacto en la memoria del teléfono.

## Herramientas

Presione **Menú** y **Herramientas**.

### Menú rápido

Presione **Agregar** y elija el menú al cual desea acceder rápidamente.

### Alarma

Permite establecer hasta 5 alarmas para que suenen a una hora determinada.

### Calculadora

Contiene las funciones estándares como suma, resta, multiplicación y división.

### Grabador de voz

Grabe notas de voz.

### Cronómetro

Esta opción le permite utilizar la función de un cronómetro.

### Convertor de unidades

Esta función convierte varias medidas a la unidad que desee.

### Reloj mundial

Le permite determinar la hora actual en otra zona horaria o país.

## Agenda

Presione **Menú** y **Agenda**.

### Calendario

Al acceder a este menú, aparece un calendario. Un cursor cuadrado se ubica en la fecha actual. También puede mover el cursor a otra fecha con las teclas de navegación.

### Tareas

Permite crear y guardar tareas.

### Notas

Permite registrar sus propias notas en esta opción.

### Calcular fecha

Permite calcular cuál será la fecha después de que haya pasado una determinada cantidad de días.

## Ajustes

Presione **Menú** y **Ajustes**.

**NOTA:** Las opciones de ajustes podrán variar según su proveedor de servicios, país y/o región.

**Perfiles:** elija el perfil que desea editar.

**Modo avión:** en este modo, no podrá realizar llamadas, conectarse a Internet ni enviar mensajes.

### Dispositivo

Puede establecer la configuración del teléfono, como la fecha y hora, ver el estado de la batería, cambiar el idioma del teléfono, bloquear el teclado automáticamente en la pantalla principal, ver los ajustes de seguridad, activar la función de servicio SOS, ver la información de la memoria, ajustar el almacenamiento principal para elegir dónde guardar los archivos, restaurar el teléfono sea solo los ajustes o los ajustes y datos del teléfono y ver la información técnica del teléfono.

**Seguridad:** este menú le permite proteger el teléfono.

**Solicitud de código**

**PIN:** permite habilitar/deshabilitar la solicitud del código PIN de la tarjeta SIM al encender su teléfono.

**Bloqueo de dispositivo:** elija cuando bloquear su teléfono (El código de seguridad predeterminado es "0000").

**Bloqueo de aplicaciones:** elija qué aplicaciones desea bloquear.

**Cambiar códigos:** ingrese el código anterior seguido del nuevo código.

**Servicio SOS:** si el servicio SOS está activado, envíe un mensaje de emergencia al mantener presionada la tecla "9" en el teclado en la pantalla principal. El modo SOS estará encendido. Se enviarán mensajes de SOS a los números de teléfono que aparecen en la lista de destinatarios. Mientras el modo SOS esté activo, se aceptarán automáticamente las llamadas entrantes realizadas por ellos. Para salir del modo SOS, presione la tecla Encender/Apagar/

Finalizar en la pantalla principal.

**Pantalla**

Puede establecer los ajustes de la pantalla.

**Llamadas**

Puede establecer los ajustes de llamadas.

**Conectividad**

**Bluetooth:** configure el Bluetooth del teléfono LG-C195. Puede modificar su visibilidad para otros dispositivos o buscar los aparatos a los que esté vinculado el teléfono.

**NOTA:** Si vincula el teléfono LG-C195 con cualquier dispositivo que sea compatible con una versión BT posterior a 2.0, no se solicitará un código de acceso, ya que este se generará automáticamente. Si vincula el teléfono LG-C195 con cualquier dispositivo con versiones BT anteriores, como la 1.2, etc., entonces se le solicitará un código de acceso.

**Modo de conexión USB:** puede seleccionar el modo de conexión USB en el teléfono para diversos usos.

## Ajustes

**Red:** puede seleccionar una red que será registrada ya sea automática o manualmente.

### Wi-Fi

El gestor inalámbrico le permite administrar las conexiones de Internet mediante Wi-Fi (LAN inalámbrica) en el dispositivo. Permite que el teléfono se conecte a redes locales inalámbricas o que acceda a Internet de manera inalámbrica.

**NOTA:** El teléfono LG-C195 admite el cifrado WEP y WPA-PSK/2, pero no el cifrado EAP o WPS. Si su proveedor de servicio Wi-Fi o su administrador de red configuran la codificación para la seguridad de la red, debe ingresar la clave en la ventana emergente. Si no configuran la codificación, esta ventana emergente no aparecerá. Puede obtener la clave a través de su proveedor de servicio Wi-Fi o su administrador de red.

### Sincronizar el teléfono con una PC

Es posible sincronizar el teléfono con una PC para garantizar que la información

y las fechas importantes coincidan. Además, le servirá como copia de seguridad para asegurar su tranquilidad.

### Copias de seguridad y restauración de la información del teléfono

- 1 Conecte el cable USB al teléfono y a la PC.
- 2 Seleccione **PC Suite** en el menú emergente del teléfono y ejecute el Programa de PC Suite en su PC.
- 3 Haga clic en “Copia de seguridad y restauración del teléfono” en PC Suite (Herramientas > Copia de seguridad y restauración del teléfono) y seleccione Copia de seguridad o Restaurar.
- 4 Marque el contenido que desea restaurar o hacer una copia de seguridad. Seleccione la ubicación en la que le gustaría guardar la copia de seguridad o el lugar desde donde quiere restaurar la información. Seleccione Copia de seguridad o Restaurar y

haga clic en Finalizar.

- 5 Se creará una copia de seguridad o se restaurará la información.

### Ver los archivos del teléfono en la PC

- 1 Conecte el cable USB al teléfono y a la PC.
- 2 Seleccione **PC Suite** en el menú emergente del teléfono y ejecute el Programa de PC Suite en su PC.
- 3 Abra el icono de LG PC Suite en la PC ya instalada, después de buscar en el teléfono, se conectará automáticamente.

**SUGERENCIA:** Ver los contenidos del teléfono en la PC es útil para ordenar archivos, organizar documentos y eliminar lo que ya no necesita.

### Actualización del software del teléfono

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite <http://update.lgmobile.com> o <http://www.lg.com/common/index.jsp> y

seleccione un país.

Esta función le permite actualizar con comodidad el software del teléfono con la última versión desde Internet sin la necesidad de visitar un centro de servicio.

Dado que la actualización del software de los teléfonos móviles requiere la atención completa del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de revisar todas las instrucciones y las notas que aparecen en cada paso antes de continuar. Tenga presente que el teléfono móvil puede sufrir graves daños si se quita el cable de datos USB o la batería durante la actualización.

**NOTA:** La disponibilidad de esta función depende del proveedor de servicios de red, la región o el país.

**NOTA:** LG se reserva el derecho de poner a disposición las actualizaciones del software solo para modelos seleccionados según su propio criterio y no garantiza la disponibilidad de la versión más reciente del software para todos los modelos de teléfonos.

## Accesorios

Estos accesorios están disponibles para usarlos con el teléfono. Los artículos descritos a continuación pueden ser opcionales y cambiar según el país y/o región.

### Cargador



### Batería



### Cable de datos



### Guía del usuario



### Auriculares



#### Notas:

- Utilice siempre accesorios LG originales. Si no lo hace, la garantía puede quedar anulada.
- Los accesorios pueden variar de acuerdo con la región y/o país.

## Solución de problemas

En este capítulo se describen algunos de los problemas que puede experimentar durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede solucionarlos usted mismo.

Problema	Solución posible
No se puede encender el teléfono	Remueva la batería e insértela de nuevo. Luego presione la Tecla Encender/Apagar/Finalizar para encender el teléfono.
Batería descargada	Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla.
La batería no se carga de manera adecuada o el teléfono se apaga solo	Limpie los contactos de carga del teléfono y de la batería con un paño suave limpio.
El tiempo de uso de la batería se reduce	El tiempo de duración de la carga de la batería puede reducirse debido al entorno del usuario, a una gran cantidad de llamadas o a señales débiles.
Error de carga: temperatura fuera de rango	Asegúrese de que la temperatura ambiente sea adecuada, espere un momento y, a continuación, vuelva a cargar.

## Solución de problemas

Error de carga: cargador incorrecto	Use solo accesorios de LG originales.
Error de carga: batería defectuosa	Sustituya la batería.
Error de carga: el icono de batería no aparece durante la carga	La carga de la batería está baja o no se utilizó durante un largo período. Puede demorar hasta que el icono de batería aparezca en la pantalla.
Se olvidó el código o la contraseña del teléfono	El código predeterminado del teléfono es "0000".
Ingresar PUK	El código PIN se ingresó de manera incorrecta tres veces de manera sucesiva y el teléfono ahora está bloqueado. Ingrese el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.

## Indicaciones de seguridad y uso eficiente

Lea estas sencillas instrucciones. No seguirlas, puede ser peligroso o ilegal. En este manual se ofrece información detallada adicional.

### Exposición a las señales de radiofrecuencia

Información de exposición a ondas de radio y tasas de absorción específicas (SAR).

Este teléfono móvil fue diseñado para que cumpla con los requisitos de seguridad correspondientes a la exposición a las ondas de radio. Esos requisitos se fundamentan en lineamientos científicos que incluyen márgenes de seguridad diseñados para asegurar la protección de todas las personas, independientemente de la edad y el estado de salud.

- Los lineamientos de exposición a ondas radiales emplean una unidad de medida denominada tasa de absorción específica

o SAR, por sus siglas en inglés. Las pruebas que miden la tasa SAR se llevan a cabo usando métodos estandarizados mientras el teléfono transmite a su nivel de potencia certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.

- Si bien pueden existir diferencias entre los niveles de SAR de diversos modelos de teléfono LG, todos están diseñados para cumplir con los lineamientos relacionados con la exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por el Comité Internacional para las Radiaciones No-Ionizantes (ICNIRP) es de 2 W/kg promediado en diez (10) gramos de tejido.
- Este teléfono cumple con los lineamientos de exposición RF si se utiliza de forma normal junto al oído o si se coloca al menos a 1,5 cm del cuerpo. Cuando se utiliza una funda, clip para cinturón o soporte para llevarlo

## Indicaciones de seguridad y uso eficiente

encima, estos elementos no deben contener metal y el producto debe estar posicionado al menos a 1,5 cm del cuerpo. Para transmitir archivos de datos o mensajes, este teléfono necesita una conexión a la red de calidad. En algunos casos, la transmisión de archivos de datos o mensajes puede tardar, hasta que la conexión adecuada esté disponible. Asegúrese que las distancias de separación mencionadas anteriormente se respeten hasta que se termine la transmisión.

### Cuidado y mantenimiento del producto

#### ADVERTENCIA

Solo use baterías, cargadores y accesorios aprobados para usar con este modelo de teléfono en particular. El uso de cualquier otro tipo de batería puede invalidar cualquier aprobación o garantía que corresponda al teléfono y puede ser peligroso.

- No desarme la unidad. Llévela a un centro de servicio técnico autorizado cuando se requiera trabajo de reparación.
- Las reparaciones cubiertas por la garantía, según lo considere LG, pueden incluir piezas de repuesto o paneles que sean nuevos o reacondicionados, siempre que cuenten con la misma funcionalidad que las piezas que se reemplazarán.
- Manténgala alejada

de aparatos eléctricos, tales como TV, radios y computadoras personales.

- La unidad debe mantenerse alejada de fuentes de calor, como radiadores o cocinas.
- No deje caer el teléfono.
- No someta esta unidad a vibración mecánica o golpe.
- Apague el teléfono en toda área donde rijan normas específicas que así lo exijan. Por ejemplo, no use el teléfono en hospitales, ya que puede afectar equipos médicos delicados.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede ocasionar descargas eléctricas y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono cerca de material inflamable porque podría alcanzar una temperatura elevada y haber peligro de incendio.
- Utilice un paño seco para limpiar la parte exterior de la unidad (no use solventes, como benceno, tiner o

alcohol).

- No cargue el teléfono si está apoyado sobre superficies acolchadas.
- El teléfono se debe cargar en una zona con ventilación adecuada.
- No permita que la unidad entre en contacto con humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono junto a tarjetas de crédito o boletos de transporte; puede afectar la información de las cintas magnéticas.
- No toque la pantalla con un objeto punzante, ya que podría dañarse el teléfono.
- No exponga el teléfono al contacto con líquidos o humedad.
- Use los accesorios, como los auriculares, con precaución. No toque la antena innecesariamente.
- No use ni toque el dispositivo, ni intente eliminar o arreglar el vidrio si está roto, astillado o agrietado. Los daños en la pantalla de vidrio como

## Indicaciones de seguridad y uso eficiente

- consecuencia de un abuso o mal uso no están cubiertos por la garantía.
- Su teléfono es un dispositivo eléctrico que genera calor durante su funcionamiento normal. El contacto demasiado prolongado y directo con la piel sin presencia de ventilación adecuada puede producir incomodidad y quemaduras menores. Por lo tanto, tenga precaución al manipular su teléfono durante o inmediatamente después del uso.
- Algunos teléfonos móviles pueden interferir con ciertos audífonos.
- Una interferencia mínima puede afectar televisores, radios, computadoras personales, etc.

### Seguridad en la ruta

Consulte las leyes y normas sobre el uso de teléfonos celulares en las áreas donde usted conduce.

### Funcionamiento eficiente del teléfono

#### Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos celulares pueden recibir interferencia, lo cual podría afectar el desempeño.

- No use el teléfono celular cerca de equipos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono cerca de un marcapasos, por ejemplo, en el bolsillo interior del saco.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.
- Las ondas de radiofrecuencia pueden afectar algunos sistemas electrónicos del vehículo, tales como estéreos y equipos de seguridad.
- Si el vehículo está equipado con bolsas de aire de seguridad, no las obstruya con equipos inalámbricos

portátiles o fijos. Podrían causar que las bolsas de aire no se activen o provocar serios daños por mal funcionamiento.

- Si escucha música mientras conduce, asegúrese de hacerlo a un volumen razonable para que pueda ser consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es de vital importancia cuando se encuentre cerca de alguna ruta.

### **Evite daños en el oído**

Los daños en el oído pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes durante períodos prolongados. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.

- Al usar auriculares, baje el volumen si no puede oír a una persona que le habla de cerca o si una persona sentada a su lado

puede oír lo que usted está escuchando.

**NOTA:** La presión excesivamente fuerte del sonido de los auriculares puede causar la pérdida de la audición.

### **Área de explosiones**

No use el teléfono cuando esté en un "área de explosiones". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

### **Atmósfera potencialmente explosiva**

- No use el teléfono en lugares de abastecimiento de combustible.
- No lo use cerca de combustible o químicos.
- No debe transportar ni guardar gases inflamables, líquidos o explosivos en el compartimiento del auto en el que lleva el teléfono móvil y los accesorios.

## Indicaciones de seguridad y uso eficiente

### En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden ocasionar interferencia en los aviones.

- Apague el teléfono celular antes de abordar cualquier aeronave.
- No lo utilice en aviones sin la autorización de la tripulación.

### Niños

Mantenga el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de los niños. Incluye piezas pequeñas que, si se sueltan, podrían ocasionar riesgo de asfixia.

### Llamadas de emergencia

No todas las redes móviles cuentan con llamadas de emergencia. Por lo tanto, nunca debe depender solo del teléfono celular para las llamadas de emergencia. Compruebe la disponibilidad con su proveedor de servicio local.

### Información y precauciones con la batería

- No es necesario que descargue la batería por completo antes de volver a cargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, este no presenta un efecto de memoria que pueda comprometer el rendimiento de la batería.
- Use únicamente baterías y cargadores LG. Los cargadores LG están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Si no utilizó la batería por un período prolongado, recárguela para maximizar su funcionamiento.

- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol ni lo use en ambientes de elevada humedad, por ejemplo, el baño.
- No deje la batería en lugares donde haga mucho calor o mucho frío porque estos ambientes pueden deteriorar su rendimiento.
- Si reemplaza la batería por una del tipo incorrecto, existe el riesgo de explosión.
- Deseche las baterías usadas según las instrucciones del fabricante. Reciclelas siempre que sea posible. No las deseche como residuos domésticos.
- Si necesita reemplazar la batería, lleve la unidad al distribuidor o centro de servicio técnico autorizado por LG Electronics para obtener ayuda.
- Una vez que el teléfono esté totalmente cargado, siempre desenchufe el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.
- La vida útil real de la batería dependerá de la configuración de la red, de las configuraciones del producto, los patrones de uso, la batería y las condiciones del medioambiente.
- Asegúrese de que la batería no entre en contacto con elementos de bordes filosos como dientes de animales o uñas. Podría causar un incendio.





