



Guía del usuario de LG-A210a - Español

Esta guía le ayudará a entender el nuevo teléfono celular. Le proporcionará explicaciones útiles sobre las funciones del teléfono. Parte del contenido de este manual puede no coincidir con el teléfono en función del software del teléfono o del proveedor de servicios.

Antes de operar el producto lea atentamente este manual de instrucciones.




www.lg.com

P/N: MFL67265708(1.0)

Características del teléfono



Información en la pantalla

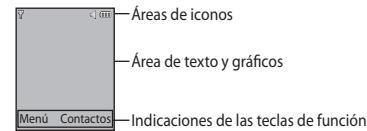

Iconos en la pantalla

	Indica la intensidad de la señal de la red.
	Indica el nivel de carga de la batería.
	Indica nuevos mensajes de texto.
	Indica nuevos mensajes de voz.
	Indica que la alarma está establecida.
	Indica que el teléfono usa el perfil de sonido general.
	Indica que el teléfono usa el perfil de sonido silencio.
	Indica que el teléfono usa el perfil de sonido exterior.
	Indica que el teléfono usa los auriculares.
	Indica que todas las llamadas se están desviando a otro número.
	Indica que el teléfono está en modo avión.
	Indica nuevos eventos en el calendario.

Hacer una llamada desde los contactos

- 1 Presione para abrir la agenda.
- 2 En el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar.
- 3 Para desplazarse por los contactos, use las teclas de navegación hacia arriba y abajo. Y para desplazarse por sus diferentes números, use las teclas de navegación izquierda y derecha.
- 4 Presione para iniciar la llamada.

Responder y rechazar una llamada

Cuando suene el teléfono, presione **Aceptar** o para contestar la llamada. Cuando suene el teléfono, seleccione **Silencio** para silenciar la llamada. Esto resulta muy práctico si, por ejemplo, ha olvidado cambiar el perfil a **Silencio** en una reunión.

Presione o **Rechazar** para rechazar la llamada entrante.

SUGERENCIA: Puede cambiar la configuración del teléfono para responder a las llamadas de diferentes formas. Presione **Menú**, **Configuraciones** y **Llamada**. Seleccione **Modo de respuesta** y elija **entre Cualquier tecla** o **Sólo tecla 'Enviar'**.

- **Cualquier tecla:** permite responder una llamada al presionar cualquier tecla.
- **Sólo tecla Enviar:** permite responder una llamada sólo al presionar la tecla Llamar/Contestar.

Cambiar la configuración de llamadas

Presione **Menú**, seleccione **Configuraciones** y elija **Llamada**.

- **Desvío de llamadas:** permite seleccionar métodos para desviar las llamadas.
- **Modo de respuesta:** puede cambiar la configuración del teléfono para responder a las llamadas de diferentes formas.


Contactos

Puede buscar un contacto en **Contactos**.

- 1 Presione **Menú**, **Contactos** y elija **Buscar**.
 - 2 En el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar.
 - 3 Para desplazarse por los contactos, use las teclas de navegación hacia arriba y hacia abajo. Para desplazarse por sus diferentes números, use las teclas de navegación izquierda y derecha.
- **Buscar:** puede buscar contactos en su agenda.
 - **Nuevo contacto:** puede agregar nuevos contactos a la agenda con este menú.
 - **Marcación rápida:** puede asignar contactos a cualquier tecla entre 2 y 8.
 - **Copiar todo:** permite copiar todos los contactos de la memoria de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono o de la memoria del teléfono a la memoria de la tarjeta SIM.
 - **Borrar todo:** permite borrar todos los contactos de la memoria de la tarjeta SIM o la memoria del teléfono.
 - **Estado de memoria:** permite comprobar el estado de memoria de la tarjeta SIM o del teléfono.
 - **Información**
 - › **Números de servicio:** permite acceder de manera segura a la lista de números de servicio asignados por el proveedor de servicios.
 - › **Número propio:** permite guardar y comprobar sus propios números en la tarjeta SIM.
 - › **Tarjeta de visita:** permite guardar y comprobar la tarjeta de presentación que contiene su información personal, como nombre, teléfono celular, teléfono particular, teléfono comercial y correo electrónico, para enviarla en un mensaje.

Menú y opciones

El teléfono ofrece una serie de funciones que le permitirán personalizarlo. Estas funciones se disponen en menús y submenús, a los que se accede mediante las teclas de función izquierda y derecha. La etiqueta de la parte inferior de la pantalla de visualización, ubicada justo sobre las teclas de función, indica su función actual.

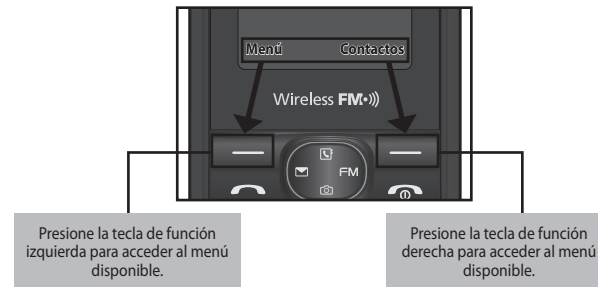

- **Enviar mi número:** elija si desea enviar su número al hacer una llamada.
- **Llamada en espera:** opte por activar o cancelar la función de llamada en espera.
- **Alerta de minuto:** establezca si debe sonar un tono para indicar cada minuto de conversación.
- **Marcación rápida:** al seleccionar esta opción el teléfono intentará volver a marcar automáticamente en caso de que no pueda establecer la llamada.
- **Enviar DTMF:** la función DTMF permite el uso de comandos numéricos para navegar por los menús de los mensajes automatizados.

Referencia rápida de funciones

Mensajes

Enviar un mensaje

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Nuevo Mensaje**.
- 2 Se abrirá un nuevo editor de mensajes.
- 3 Escriba el mensaje con el modo predictivo T9, con el modo Abc manual o con el modo 123. Puede cambiar el modo de entrada de texto al presionar .
- 4 Presione **Opc.** y elija **Insertar** para agregar un símbolo, una plantilla, un contacto o una tarjeta de presentación.
- 5 Presione **Opc.** y elija **Enviar a**.
- 6 Ingrese el número de teléfono o presione **Opc.** y seleccione **Contactos** o **Lista reciente** para abrir la lista de contactos.

Historial de llamadas

Puede revisar el registro de todas las llamadas perdidas, realizadas, recibidas y la duración de las llamadas. El número y nombre (si están disponibles) se muestran junto con la fecha y hora de la llamada. También puede ver la cantidad de veces que llamó. Presione **Menú** y **Llamadas**.

- **Todas llamadas:** muestra las listas de los tres tipos de llamadas (recibidas/realizadas/perdidas) por hora.
- **Perdidas:** esta opción le permite ver las últimas 20 llamadas no respondidas.
- **Realizadas:** esta opción le permite ver las últimas 20 llamadas salientes (llamadas o intentos de llamadas).
- **Recibidas:** esta opción le permite ver las últimas 20 llamadas entrantes.
- **Duración de llamadas:** le permite ver la duración de sus llamadas realizadas y recibidas.

Juegos

El teléfono LG-A210a incluye un juego precargado para que pueda entretenerse en los momentos de diversión. Presione **Menú** y seleccione **Juegos**.

Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería

Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red de teléfono celular, se le suministra una tarjeta SIM que tiene cargados los detalles de suscripción, por ejemplo, el PIN, todos los servicios opcionales disponibles y mucho más.

Importante › La tarjeta SIM y sus contactos pueden dañarse con facilidad si la tarjeta se raya o se dobla; por lo tanto, debe ser cuidadoso al manipularla, insertarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de niños.

Instrucciones

- 1 Abra la tapa de la batería
- 2 Extraiga la batería
- 3 Inserte la tarjeta SIM y la tarjeta de memoria
- 4 Inserte la batería
- 5 Cierre la tapa de la batería
- 6 Cargue la batería



ADVERTENCIA: No extraiga la batería cuando el teléfono esté encendido, ya que puede dañarlo.

Ingresa texto

Puede ingresar caracteres alfanuméricos con el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en **Contactos**, escribir un mensaje y planificar eventos en el calendario. Para cambiar el modo de entrada de texto, presione la tecla . El modo de entrada de texto aparece en la esquina superior derecha del teléfono. Los modos de texto son: modo 123, modo abc, modo Abc y modo ABC.

Modo T9

En el editor de mensaje, presione **Opc.**, elija **Seleccionar T9** y **Encendido**. Este modo le permite ingresar palabras sólo con una presión de tecla por letra. Cada tecla en el teclado está relacionada con más de una letra. El modo T9 automáticamente compara la presión de las teclas con un diccionario lingüístico interno para determinar la palabra correcta; de este modo, se requieren muchas menos presiones de teclas que el modo ABC tradicional.

Apagar y encender el teléfono

Para encender o apagar el teléfono, presione o mantenga presionada la tecla Encender/Apagar/Finalizar.

Hacer una llamada

- 1 Presione el número en el teclado.
- 2 Presione para iniciar la llamada.
- 3 Para finalizar la llamada, presione .

SUGERENCIA: Para ingresar + al realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla 0.

- 7 Presione **Opc.** y elija **Enviar**.

- **Recibidos:** avisará una alerta cuando haya recibido un mensaje. También se guardará aquí.
- **Borradores:** este menú muestra el mensaje que ha guardado.
- **Buzón de chat:** esta aplicación le ayudará a enviar un SMS rápidamente y, por lo general, está diseñada para la comunicación entre dos personas, donde podrá ver los mensajes instantáneamente en la pantalla con la conversación anterior.
- **Buzón de salida:** este menú le permite ver el mensaje que está a punto de enviarse o que no ha podido ser enviado.
- **Enviados:** este menú le permite ver los mensajes que ya hayan sido enviados e incluye la hora y el contenido.
- **Escuchar correo de voz:** este menú le brinda una manera rápida de acceder al correo de voz.
- **Mensaje informativo:** los mensajes informativos son mensajes de texto enviados al teléfono a través de la red.
- **Plantillas:** hay mensajes predefinidos en la lista. Puede ver y editar los mensajes de la plantilla o crear nuevos mensajes.
- **Ajustes:** este menú le permite establecer funciones de su proveedor de servicios de red.

Mis cosas

- **Imágenes:** la carpeta **Imágenes** contiene una carpeta de las imágenes predeterminadas del teléfono, las imágenes que ha descargado y las imágenes que ha tomado con la cámara del teléfono.
- **Mis sonidos:** la carpeta **Mis sonidos** contiene los archivos de sonido predeterminados y los archivos de sonido que ha descargado. Aquí puede reproducirlos o configurarlos como tonos.
- **Memoria externa:** si insertó una tarjeta de memoria, aparecerá como una carpeta en **Mis cosas**.

Galería

- **Cámara:** puede tomar fotografías con la cámara integrada en el teléfono. Además, puede seleccionar fotos como fondo de pantalla.

Tomar una foto rápida

- 1 Presione **Menú** y seleccione **Galería**, luego elija la **Cámara** para abrir el visor.
 - 2 Sostenga el teléfono y apunte la lente hacia el objeto que desea fotografiar.
 - 3 Presione **Capt.** para tomar una foto.
- **Reproductor MP3:** el teléfono LG-A210a cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda escuchar su música favorita.

