



P/N: MFL67163221 (1.0)

## Guía del usuario de LG-A180a - Español

Antes de operar su teléfono, por favor lea atenta y detenidamente esta guía de instrucciones. Las opciones descritas en esta guía pueden no coincidir con las opciones del teléfono en función de la versión del software del teléfono y el proveedor de servicios.




www.lg.com

## Características del teléfono



## Menú y opciones

El teléfono le ofrece una serie de funciones que le permitirán personalizarlo. Estas funciones se disponen en menús y submenús, a los que se accede mediante las teclas de función izquierda y derecha. La etiqueta de la parte inferior de la pantalla de visualización, ubicada justo sobre las teclas de función, indica su función actual.

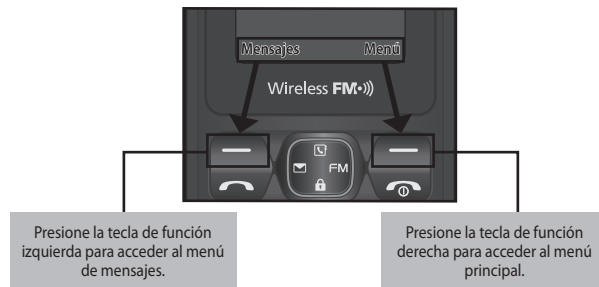

teléfono, seleccione **Silencio** para silenciar la llamada. Esto resulta muy práctico si, por ejemplo, ha olvidado cambiar el perfil a **Silencio** en una reunión.

Presione **Rechazar** para rechazar la llamada entrante.

**SUGERENCIA:** Puede cambiar la configuración del teléfono para responder a las llamadas de diferentes formas. Presione **Menú**, seleccione **Configuraciones** y elija **Llamada**. Seleccione **Modo de respuesta** y elija entre **Cualquier tecla** o **Sólo tecla 'Enviar'**.

• **Cualquier tecla** – permite responder una llamada al presionar cualquier tecla.

• **Sólo tecla 'Enviar'** – permite responder una llamada sólo al presionar la tecla **Enviar**.

### Cambiar la configuración de llamadas

Puede establecer el menú según la llamada. Presione **Menú**, seleccione **Configuraciones** y elija **Llamada**.

• **Desvío de llamadas** – permite seleccionar métodos para desviar las llamadas.

• **Llamada en espera** – opte por activar o cancelar la llamada en espera.

### Revisar el historial de llamadas

Puede revisar el registro de todas las llamadas perdidas, realizadas, recibidas y la duración de las llamadas. El número y nombre (si están disponibles) se muestran junto con la fecha y hora de la llamada. También puede ver la cantidad de veces que llamó. Presione **Menú** y seleccione **Llamadas**.

• **Estado de memoria** – permite comprobar el estado de memoria de la tarjeta SIM o del teléfono.

#### • Información:

› **Números de servicio** – permite acceder de manera segura a la lista de números de servicio asignados por el proveedor de servicios.

› **Número propio** – permite guardar y comprobar sus propios números en la tarjeta SIM.

› **Tarjeta de visita** – permite guardar y comprobar la tarjeta de presentación que contiene su información personal, como nombre, teléfono celular, teléfono particular, teléfono comercial y correo electrónico, para enviarla en un mensaje.

## Llamadas

Puede revisar el registro de todas las llamadas perdidas, realizadas, recibidas y la duración de las llamadas. El número y nombre (si están disponibles) se muestran junto con la fecha y hora de la llamada. También puede ver la cantidad de veces que llamó. Toque **Menú** y luego **Llamadas**.

• **Todas llamadas** – muestra las listas de los tres tipos de llamadas (recibidas/realizadas/perdidas) por hora.

• **Perdidas** – esta opción le permite ver las últimas 20 llamadas no respondidas.

• **Realizadas** – esta opción le permite ver las últimas 20 llamadas salientes (llamadas o intentos de llamadas).

• **Recibidas** – esta opción le permite ver las últimas 20 llamadas entrantes.

## Insertar texto

Puede insertar caracteres alfanuméricos con el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en su agenda, escribir un mensaje y planificar eventos en el calendario es necesario insertar texto. Para cambiar modos, presione la tecla **Insertar**.

El método de entrada aparece en la esquina superior derecha del teléfono.

Indicador	Función (Modo Español Smart)
1 2 3	Numérica
abc	Multitoque Abc
abc	Multitoque abc
ABC	Multitoque ABC

## Mensajería

### • Nuevo mensaje

1 Presione **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Nuevo mensaje**.

2 Se abrirá un nuevo editor de mensajes. La configuración predeterminada del editor de mensajes es el modo SMS.

3 Escriba el mensaje con el modo predictivo T9 o con el modo Abc manual. Puede cambiar el modo de entrada de texto al presionar **Insertar**.

4 Presione **Opciones**, y elija **Insertar** para agregar un **Símbolo**, **Plantillas**, **Contacto** o **Tarjeta de visita**.

5 Presione **Opciones**, y seleccione **Enviar**.

6 Ingrese el número de teléfono o presione **Opciones** y seleccione **Contactos** o **Lista reciente** para abrir la lista de contactos.

7 Presione **Opciones** y elija **Enviar**.

• **Recibidos** – recibirá una alerta cuando haya recibido un mensaje. También se guardará aquí.

• **Borradores** – este menú muestra el mensaje que ha guardado.

• **Buzón de salida** – este menú le permite ver el mensaje que está a punto de enviarse o que no ha podido ser enviado.

• **Enviados** – este menú le permite ver los mensajes que ya hayan sido enviados e incluye la hora y el contenido.

• **Duración de llamada** – le permite ver la duración de sus llamadas entrantes y salientes.

## Juegos

El teléfono LG-A180a incluye un juego precargado para que pueda entretenerse en los momentos de ocio. Presione **Menú** y seleccione **Juegos**.

## FM Radio (FM inalámbrico)

Con la antena FM incorporada, usted puede sintonizar su estación de radio FM favorita en cualquier momento sin necesidad de los auriculares externos.

**Nota:** En áreas de señales de radio FM débiles la sensibilidad puede degradarse con el modo de antena inalámbrica. Por lo tanto, se aconseja insertar el auricular-micrófono para obtener una mejor calidad de FM.

### Para escuchar la radio

1 Pulse **Menú** y seleccione **Radio FM**.

2 Seleccione **Opciones** y seleccione **Exploración automática**. Elija **Sí** para continuar.

3 Elija las emisoras que desea guardar tocando **Sí**.

4 Al finalizar su búsqueda de las emisoras puede escuchar sus canales pulsando los números disponibles en la pantalla.

**Nota:** Puede escuchar la radio a través del altavoz incorporado. Pulse **Opciones** y seleccione **Escuchar vía altavoz**.

## Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería

### Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red de teléfono celular, se le suministra una tarjeta SIM que tiene cargados los detalles de suscripción, como el número PIN o los servicios optativos de los que dispone, entre otros.

**Importante:** La tarjeta SIM y sus contactos pueden dañarse con facilidad si la tarjeta se raya o se dobla; por lo tanto, debe ser cuidadoso al manipularla, insertarla o extraerla. Mantenga las tarjetas SIM fuera del alcance de niños.

**Nota:** Cargue la batería completamente antes de utilizar el teléfono por primera vez.

### Ilustraciones

- 1 Abra la tapa de la batería
- 2 Extraiga la batería
- 3 Inserte la tarjeta SIM
- 4 Inserte la batería
- 5 Cierre la tapa de la batería
- 6 Cargue la batería



**ADVERTENCIA:** No extraiga la batería cuando el teléfono está encendido, ya que puede dañarlo.

### Apagar y encender el teléfono

Para encender o apagar el teléfono, presione o mantenga presionada la Tecla Encender/Apagar/Finalizar.

### Hacer una llamada

- 1 Presione el número en el teclado.
- 2 Presione **Enviar** para iniciar la llamada.
- 3 Para finalizar la llamada, presione **Rechazar**.

**SUGERENCIA:** Para agregar el símbolo + al realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla 0.

### Hacer una llamada desde los contactos

- 1 Presione **Menú** (tecla de navegación hacia arriba) para abrir la agenda.
- 2 En el teclado, inserte la primera letra del contacto al que desea llamar.
- 3 Para desplazarse por los contactos, use las teclas de navegación hacia arriba y abajo y para desplazarse por sus diferentes números, use las teclas de navegación izquierda y derecha.
- 4 Presione **Enviar** para iniciar la llamada.

### Responder y rechazar una llamada

Cuando suene el teléfono, presione **Aceptar** o **Rechazar** para contestar la llamada. Cuando suene el

• **Correo de voz** – este menú le brinda una manera rápida de acceder al correo de voz.

• **Mensajes de información** – los mensajes de servicios de información son mensajes de texto enviados al teléfono a través de la red.

• **Plantillas** – hay mensajes predefinidos en la lista. Puede ver y editar los mensajes de la plantilla o crear nuevos mensajes.

• **Configuración** – este menú le permite establecer funciones de su proveedor de servicios de red.

## Contactos

Puede buscar un contacto en **Contactos**.

1 Presione **Menú**, seleccione **Contactos** y elija **Buscar**.

2 Con el teclado, inserte la primera letra del contacto al que desea llamar.

3 Para desplazarse por los contactos, use las teclas de navegación hacia arriba y hacia abajo. Para desplazarse por sus diferentes números, use las teclas de navegación izquierda y derecha.

• **Nuevo contacto** – puede agregar nuevas entradas a la libreta telefónica con este menú.

• **Marcccación rápida** – asigne contactos a cualquiera de las teclas entre 2 y 9.

• **Copiar todo** – permite copiar todas las entradas de la memoria de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono o de la memoria del teléfono a la memoria de la tarjeta SIM.

• **Borrar todo** – permite borrar todas las entradas de la memoria de la tarjeta SIM o la memoria del teléfono.

## Perfiles

Puede cambiar el perfil y elegir **General**, **Silencio**, **Fuerte**, **Modo avión** y **Auriculares**.

• **General** – después de configurar este perfil, el indicador **1** aparecerá en la pantalla de espera.

• **Silencio** – el tono de timbre permanece desactivado y el vibrador activado. Cuando configure este perfil, el indicador **2** aparecerá en la pantalla de espera.

• **Fuerte** – este es el perfil predeterminado. Se establece al máximo el volumen del tono de timbre y del tono de las teclas. Cuando configure este perfil, el indicador **3** aparecerá en la pantalla de espera.

• **Modo avión** – utilice esta función para activar el modo de avión. No podrá realizar llamadas ni enviar mensajes si la opción **Modo avión** se establece como activada.

• **Auriculares** – cuando el auricular esté conectado al teléfono, el indicador **4** aparecerá en la pantalla de espera.

**NOTA:** Puede personalizar el **Tipo de alerta de llamada**, **Tono de timbre**, **Volumen de timbre**, **Tipo de alerta de mensaje**, **Tonos de mensaje**, **Volumen de mensaje**, **Tono de teclado**, **Volumen del teclado**, **Volumen de efectos** y el **Volumen al encender/apagar**.

