



ESPAÑOL
ENGLISH



Guía del usuario

LG-C300

P/NO : MMBB0392958 (1.0)

www.lg.com



Bluetooth QD ID B016671

LG-C300 GUÍA DEL USUARIO

- Español

Parte del contenido de esta guía puede diferir de su teléfono dependiendo del software del teléfono o de su proveedor de servicio.



Felicitaciones por la adquisición del teléfono móvil LG-C300. Este modelo cuenta con un diseño innovador y compacto, compatible con la tecnología de comunicación digital móvil más avanzada.


Contenidos

Para conocer su teléfono ...6	Cambiar la configuración de los contactos 17
Instalación de la tarjeta SIM y de la batería8	Cámara19
Tarjeta de memoria10	Tomar una foto rápida 19
La pantalla principal11	Antes de tomar una foto... 19
Barra de estado 11	Después de tomar una foto.. 19
Llamadas12	Cámara de video20
Hacer una llamada 12	Grabar un video rápido.....20
Realizar una llamada desde los contactos 12	Antes de grabar un video .20
Responder y rechazar una llamada 12	Una vez grabado el video .20
Marcación rápida..... 12	Música21
Ver los registros 13	Reproductor de MP3.....21
Cambiar la configuración de llamada 14	Transferir música al teléfono21
Contactos16	Reproducir una canción21
Buscar un contacto 16	Música22
Agregar un nuevo contacto.. 16	Usar las opciones durante la reproducción de música....22
Opciones de contacto 16	Usar la radio FM23
Crear un grupo 17	Escuchar la radio.....23
	Buscar emisoras23

Mensajes	24	Favoritos	30
Enviar un mensaje.....	24	Cambiar la configuración del navegador de Internet	30
Insertar texto.....	24	Utilidades	31
Carpetas de mensajes	25	Agregar un evento al calendario.....	31
Cambiar la configuración de SMS.....	26	Agregar un elemento a la lista de tareas	31
Cambiar la configuración de MMS	26	Agregar una nota	32
Cambiar otras opciones de configuración.....	27	Buscador de fechas.....	32
E-mail	28	Grabador de voz	32
Enviar un correo electrónico a través de una cuenta nueva.....	28	Enviar una grabación de voz	33
Recuperar mensajes de correo electrónico.....	28	Menú rápido	33
Carpetas de mensajes	28	Configurar una alarma	33
Cambiar la configuración de correo electrónico	29	Usar la calculadora.....	33
Navegador	30	Usar el cronómetro.....	34
Acceder a la Web	30	Convertir unidades	34
Ver el historial de navegador	30	Agregar una ciudad al Horario mundial.....	35
		Archivos multimedia	36
		Configuraciones	37

Cambiar los perfiles.....	37	información del teléfono ..	42
Usar el Modo avión.....	37	Ver los archivos del teléfono en la PC.....	42
Cambiar la configuración del teléfono	37	Red.....	42
Cambiar la configuración de pantalla.....	38	Perfil de Internet.....	43
Cambiar la configuración de conectividad.....	39	Puntos de acceso.....	43
Bluetooth.....	39	Conexión de datos en paquete	43
Para activar Bluetooth	39	Config. Java	43
Para enviar un archivo	39	Actualización del software del teléfono	43
Para recibir un archivo.....	40	Accesorios.....	44
Cambiar la configuración de Bluetooth.....	40	Por su seguridad	45
Vincular el teléfono a otro dispositivo Bluetooth	40	Indicaciones de seguridad.	51
Utilizar auriculares Bluetooth	41	Glosario	59
Modo de conexión USB.....	41	Certificado de Garantía	61
Sincronizar el teléfono con una PC	41		
Copias de seguridad y restauración de la			

Para conocer su teléfono

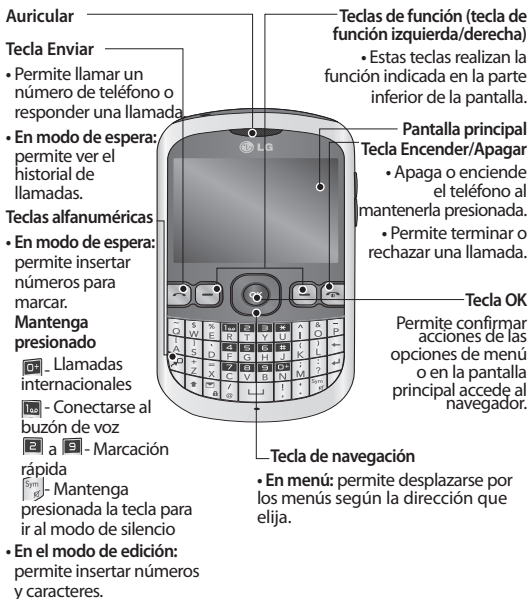




Conector de cargador y cable USB

SUGERENCIA:


Asegúrese de que el teléfono esté encendido, en modo de inactividad y la tarjeta de memoria esté insertada antes de conectar el cable USB para el almacenamiento masivo.

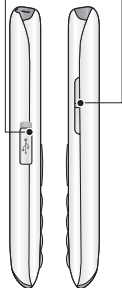

Teclas laterales

- En modo de espera: controlan el volumen de timbre.
- Durante una llamada: permiten ajustar el volumen del auricular.
- Durante la reproducción de música MP3: permiten ajustar el volumen del audio.

Lente de la cámara

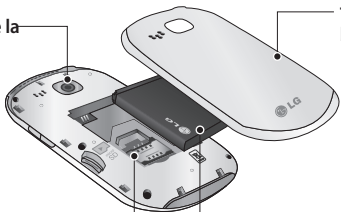

Tapa de la batería

Soporte de la tarjeta SIM

Batería

Instalación de la tarjeta SIM y de la batería


1 Extraiga la tapa de la batería

Presione la tapa de la batería y empújela hacia la parte inferior del teléfono.



2 Extraiga la batería

Levante el borde inferior de la batería y extráigala cuidadosamente del compartimiento correspondiente.



3 Instale la tarjeta SIM

Deslice la tarjeta SIM hasta colocarla en su lugar. Asegúrese de que el área de contactos dorados de la tarjeta esté orientada hacia abajo. Para extraer la tarjeta SIM, tire suavemente hacia la dirección contraria.



⚠ ADVERTENCIA: No extraiga la batería cuando el teléfono esté encendido, ya que podría dañarlo.

4 Inserte la batería

Inserte primero la parte superior de la batería en el borde superior del compartimiento de la batería. Asegúrese de que el área de contacto de la batería esté alineada con los terminales del teléfono. Presione hacia abajo la parte inferior de la batería hasta que encaje en su sitio.




5 Vuelva a colocar la tapa de la batería



6 Cargue el teléfono

Abra la tapa de la ranura para el cargador, ubicada en la parte superior del teléfono LG-C300. Inserte el cargador y enchúfelo a un tomacorriente. El teléfono LG-C300 deberá cargarse hasta que en la pantalla aparezca el mensaje "Batería llena".

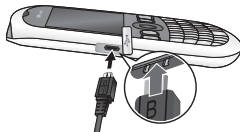


Tarjeta de memoria

Instalación de una tarjeta de memoria

La memoria del teléfono se puede expandir con una tarjeta de memoria.

NOTA: la tarjeta de memoria es un accesorio opcional.

Deslice la tarjeta de memoria en la ranura hasta que encaje en su lugar. Asegúrese de que el área de contacto dorada quede hacia abajo.

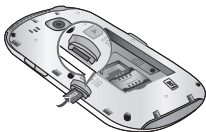

Quitar la tarjeta de memoria

Quite la tarjeta de memoria con cuidado. Para ello, presiónela suavemente hacia el teléfono y libérela en forma rápida.

Formatear la tarjeta de memoria externa

Es posible que la tarjeta de memoria ya esté formateada. De lo contrario, debe formatearla antes de comenzar a utilizarla.



- 1 En la pantalla principal, seleccione **Menú** y luego seleccione **Ajustes**.
- 2 Elija **Dispositivo e Info. de memoria** y seleccione **Memoria externa**.
- 3 Presione **Formatear** e inserte la contraseña, que viene establecida en 0000 como valor predeterminado. La tarjeta de memoria se formateará y estará lista para ser utilizada.
- 4 Para ver las nuevas carpetas formateadas en el teléfono LG-C300, seleccione la opción **Menú** y luego **Aplicaciones**. Elija la ficha de la tarjeta de memoria.
















La pantalla principal

Barra de estado

La barra de estado indica, mediante diversos iconos, aspectos como la potencia de la señal, los mensajes nuevos y el nivel de la batería, además de informar si la conexión Bluetooth está activada.



A continuación se muestra una tabla en la que se explica el significado de los iconos que se pueden ver en la barra de estado.

Icono	Descripción
	Potencia de la señal de red (varía la cantidad de barras)
	Sin señal de red
	GPRS disponible
	EDGE disponible
	Modo de avión activado
	Desvío de llamadas
	Servicio de roaming
	Bluetooth® activado

Icono	Descripción
	Servicio WAP conectado
	Hay una alarma establecida
	Eventos
	Nuevo mensaje
	Nuevo mensaje de voz
	Nuevo correo electrónico
	Perfil normal en uso
	Perfil de silencio en uso
	Perfil de exterior en uso
	Perfil de auriculares en uso
	Nivel de carga de la batería
	Batería agotada
	Memoria externa
	Radio FM
	Música MP3 en ejecución

Llamadas


Hacer una llamada

- 1 Asegúrese de que el teléfono está encendido.
- 2 Puede usar el teclado para borrar un dígito, para esto presione la flecha hacia atrás.
- 3 Presione  para iniciar la llamada.
- 4 Para finalizar la llamada, presione .


SUGERENCIA: Para insertar + al realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla 0.

Realizar una llamada desde los contactos

Es muy sencillo llamar a una persona cuyo número está almacenado en **Contactos**.

- 1 En la pantalla principal presione **Menú** > seleccione **Contactos**.
- 2 Con el teclado, escriba la primera letra del contacto que desea llamar y desplácese hacia el contacto.
- 3 Presione  para iniciar la llamada.

Responder y rechazar una llamada

Cuando suene el teléfono, presione  para contestar la llamada.

Mientras el teléfono suena, puede presionar **Silencio** para silenciar el timbre. Esto resulta útil cuando olvida cambiar el perfil a silencio durante una reunión.

Presione  para rechazar la llamada recibida.

NOTA: durante una llamada, cuando el altavoz esté activado, el icono del altavoz se muestra con una barra en color rojo. Sin embargo, cuando está desactivado, el icono del altavoz aparece sin la barra en color rojo.


Marcación rápida

Puede asignar un número de marcación rápida a un contacto al que llame con frecuencia.

- 1 En la pantalla principal presione **Menú** > seleccione **Contactos** > **Opc. y Marcación rápida**.
- 2 El buzón de voz está

preestablecido en la opción de marcación rápida 1 y no puede modificarse. Seleccione cualquier otro número que no lleve ninguna marcación preestablecida mediante las teclas de navegación y elija **Fijar**.

- 3 Se abrirá la lista de contactos. Seleccione el contacto que desea asignar al número mediante las teclas de navegación y presione **Selecc**.

Para llamar a un número de marcación rápida, mantenga pulsado el número asignado hasta que el contacto aparezca en la pantalla. La llamada se iniciará automáticamente y no será necesario presionar .

Ver los registros

En la pantalla principal toque **Llamadas**.

Todos los registros: permite ver una lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas y perdidas.

Sólo llamadas: permite ver una lista de todos los números

a los que llamó o de los que recibió llamadas.

Sólo mensajes: permite ver una lista de todos los números a los que envió o de los que recibió mensajes.

Registros de llamadas

perdidas: permite ver una lista de todas las llamadas perdidas.

Registros de salientes: permite ver una lista de todos los números a los que llamó.

Registros de entrantes: permite ver una lista de todos los números que lo han llamado.

Duración de llamadas: permite ver la duración de la última llamada, de las llamadas realizadas, recibidas o de todas las llamadas.

Volumen de datos: permite ver el volumen de datos transferidos o almacenados.

SUGERENCIA: Desde cualquier registro de llamadas, seleccione **Op.c.** y luego **Borrar** para borrar los elementos seleccionados.

Llamadas

Cambiar la configuración de llamada

- 1 En la pantalla principal presione **Menú > Ajustes > Llamar**.
- 2 Podrá modificar la siguiente configuración:

Desvío de llamadas: permite elegir si desea desviar sus llamadas.

NOTA: el desvío de llamadas implica cargos. Póngase en contacto con su proveedor de red para obtener información detallada.

SUGERENCIA: Para desactivar todos los desvíos de llamadas, elija **Desvío de llamadas** en el menú **Llamar** y luego seleccione **Opc. y Desactivar todo**.

Restricción de llamada: permite seleccionar las llamadas que desea restringir.

Llamada en espera: permite recibir un aviso cuando tiene una llamada en espera.

Números de marcación fija: permite elegir una lista de

números a los que puede llamar desde el teléfono.

Mensajes de disculpas: rechace una llamada enviando un mensaje SMS que explique por qué no recibe una llamada disculpándose antes de rechazar una llamada.

Configuración de rechazo de llamadas: ingresando el código de seguridad (0000) usted podrá activar la opción de rechazar todas las llamadas entrantes, llamadas de sus contactos, de un grupo determinado por usted, números no registrados en su teléfono o números sin identificación de número.

Enviar mi número: elija si desea mostrar su número cuando llame a alguien. (Depende del proveedor de red).

Remarcar automáticamente: permite establecer la función de marcación automática cuando ocurre un error y no se pudo realizar una llamada.

Alerta de minuto: permite

determinar si desea que suene un tono cada 1 minuto cuando esté en una llamada.

Modo de respuesta

Bluetooth:

elija cómo desea contestar una llamada cuando use auriculares Bluetooth.

Seleccione **Con el dispositivo de respuesta, Siempre con el Auricular BT o Siempre con el teléfono.**

Guardar nuevo número:

al seleccionar esta opción se guardarán los números que no se encuentren en los contactos al finalizar la llamada.

Costo de llamadas: permite ver los cargos aplicados a la última llamada o a todas las llamadas. Este servicio depende de la red, algunos operadores no lo ofrecen.

Contactos

Buscar un contacto

- 1 En la pantalla principal presione **Menú > Contactos**.
- 2 Con el teclado, inserte la primera letra del nombre del contacto al que desea llamar.
- 3 Para desplazarse por los contactos y sus números, use las teclas de navegación.

Agregar un nuevo contacto

- 1 En la pantalla principal escriba el número que desea almacenar y presione **Opc.**
- 2 Elija **Guardar número > Nuevo contacto** o **Actualizar contacto**.
- 3 Inserte la información relevante y seleccione **Listo**.

Opciones de contacto

Se pueden realizar muchas cosas al visualizar un contacto. A continuación se explica cómo acceder y usar el menú de opciones.

- 1 En la pantalla principal presione **Menú > Contactos >** seleccione un contacto.

- 2 Seleccione **Opc.** para abrir la lista de opciones. Desde aquí podrá utilizar estas opciones:

Mensaje: permite enviar un mensaje al contacto.

Llamar: permite realizar directamente una llamada de voz a un contacto que elija.

Editar: permite cambiar los datos del contacto.

Borrar: elimina el contacto. Seleccione **Sí** sólo si está seguro.

Nuevo contacto: permite agregar un nuevo contacto.

Asignar al grupo: permite asignar el contacto a uno o más grupos.

Ubicación de almacenamiento: permite mover o copiar el contacto al teléfono o a la tarjeta SIM (según donde se haya guardado originalmente).

Enviar contacto: permite enviar a otra persona los detalles del contacto como una tarjeta de presentación. Puede enviarlos como **SMS, MMS, E-mail** o **Bluetooth**.

Modo de selección: permite elegir si desea marcar o desmarcar un contacto.

Idioma de escritura: cambie el idioma de ingreso de letras de sus contactos.

Informaciones: es posible tener informaciones de sus números registrados y números de servicios.

Marcación rápida: permite asignar un número de marcación rápida al contacto con el que se comunica con mayor frecuencia.

Ordenar por: permite ordenar un contacto como **ABC↑** o **ABC↓**.

Configuraciones: cambie los detalles de sus contactos.

Información del contacto: es posible tener informaciones de sus números registrados en la SIM o en el teléfono.

Borrar todo: permite borrar todos sus contactos a la vez.

Crear un grupo

- 1 En la pantalla principal presione **Menú > Contactos**.
- 2 Seleccione **Grupos > Opc.**

- 3 Seleccione **Nuevo grupo**.
- 4 Escriba un nombre para el nuevo grupo.
- 5 Presione **Listo**.

NOTA: si borra un grupo, los contactos asignados a ese grupo no se perderán. Por el contrario, permanecerán en la lista de contactos.

SUGERENCIA: puede editar un grupo existente; para ello, resáltelo y seleccione **Opc.** y, a continuación, **Editar grupo**. Para agregar un miembro, seleccione **Ver > Opc. > Asignar miembros**. Elija **Nuevo contacto** o **Importar existente**.

Cambiar la configuración de los contactos

- 1 En la pantalla principal presione **Menú > Contactos**.
- 2 Seleccione **Opc. > Configuraciones**. Podrá ajustar la siguiente configuración:
Mostrar nombre: puede seleccionar esta opción para que aparezca el nombre o el apellido, o bien, el apellido,

Contactos

nombre.

Almacenar y vista

principal: permite almacenar contactos en la tarjeta **SIM** o en el **Teléfono**. También le ofrece la posibilidad de ver los contactos guardados en **Teléfono y SIM, Sólo teléfono o Sólo SIM**.

Copiar todos: permite copiar todos los contactos de la tarjeta SIM al teléfono o viceversa.

Mover todo: es similar a la función **Copiar todos**, salvo que el contacto se copia en la ubicación de destino. Si se mueve un contacto de la tarjeta SIM al teléfono, se borrará de la tarjeta de memoria SIM.

Exportar contactos: puede guardar todos los datos de la agenda del teléfono en una tarjeta de memoria externa en formato vCard.

Importar contactos: permite restaurar todos los datos de la agenda guardados en una tarjeta de memoria externa a la memoria del teléfono en formato vCard.

Enviar todos vía Bluetooth:

envía la información de todos los contactos a otro teléfono mediante Bluetooth.

Cámara

Tomar una foto rápida

- 1 Presione **Menú** > **Multimedia** > **Cámara**.
- 2 Cuando enfoque la cámara en el objeto deseado, presione **OK** para tomar una foto.

Antes de tomar una foto

Toque **Config.** para ver todas las opciones de configuración avanzada:

Tamaño de imagen: cambie el tamaño de la foto para ahorrar espacio en la memoria.

Efectos de color: permite elegir una tonalidad para la nueva foto.

Balance de blanco: elija entre **Auto.**, **Incandescente**, **Luz del día**, **Fluorescente** y **Nublado**.

Temporizador: establezca un tiempo de espera después de que se presiona el obturador. Esta función es ideal si quiere formar parte de una foto.

Modo de disparo: enfoque la persona o el objeto en el visor y presione **OK** como si se tomara una foto normal. La cámara tomará una secuencia de fotos a gran velocidad.

Calidad de imagen: permite

elegir entre **Super fina**, **Fina** y **Normal**. Cuanto mayor sea la calidad de la foto, mayor será la nitidez. Sin embargo, esto aumentará el tamaño del archivo.

Después de tomar una foto

La foto capturada aparecerá en la pantalla. Se muestra el nombre de la imagen en la parte inferior de la pantalla junto a los cinco iconos en el lateral inferior.

Álbum: muestra las fotos y los videos que tomó en el álbum.

Enviar: permite enviar la foto en un **Mensaje**, por **E-mail** o mediante **Bluetooth**.

Nuevo: permite tomar otra foto.

Fijar como: permite usar la imagen como fondo de pantalla, imagen de contacto o en las imágenes al encender o al apagar el teléfono.

Borrar: permite borrar la foto que acaba de tomar. Volverá a aparecer el visor.

Cámara de video

Grabar un video rápido

- 1 Presione **Menú** > **Multimedia** > **Cámara de video**. Aparecerá el visor de la videocámara.
- 2 Enfoque la cámara en lo que desea grabar.
- 3 Seleccione **OK** para grabar un video. En la parte inferior del visor, aparecerá **Rec**. Presione **OK** nuevamente para detener la grabación.

Antes de grabar un video

Toque **Config.** para ver todas las opciones de configuración avanzada:

Efectos de color: permite elegir una tonalidad para usar en la nueva vista.

Balance de blanco: esta opción garantiza que cualquier parte blanca que aparezca en el video sea real. Para lograr que la cámara ajuste correctamente el balance de blancos, deberá especificar las condiciones de luz. Elija entre **Auto.**, **Incandescente**, **Luz del día**, **Fluorescente** y **Nublado**.

Calidad: elija entre **Super fina**, **Fina** y **Normal**. Cuanto mayor

es la calidad del video, mayor es la nitidez y, por ende, el tamaño. Como resultado, podrá almacenar menos videos en la memoria del teléfono.

Duración: determine un límite de duración para el video. Elija entre normal o MMS, éste para restringir el tamaño máximo para enviar el video como mensaje MMS.

Una vez grabado el video

Aparecerá en pantalla una imagen fija que representa el video filmado.

Después de grabar el clip de video, puede ver las siguientes opciones de menú:

Álbum: muestra las fotos y los videos que tomó en el álbum.

Reprod.: reproduce el video.

Nuevo: seleccione esta opción para grabar otro video inmediatamente.

Enviar: permite enviar el video en un **Mensaje**, por **E-mail** o mediante **Bluetooth**.

Borrar: permite borrar el video que acaba de grabar. Volverá a aparecer el visor.

Música

Reproductor de MP3

El teléfono LG-C300 cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda escuchar su música favorita.

NOTA:

- Antes de usar el reproductor de música, deberá transferir el archivo de música al teléfono.
- El reproductor de música admite los siguientes tipos de códec: MP3, WMA, AAC. El reproductor de música no admite necesariamente todas las funciones y variaciones de los formatos de archivos.

Para acceder al reproductor de música, en la pantalla principal presione **Menú > Multimedia > Música**. Desde esta opción, podrá acceder a:

Reproducido recientemente: permite ver todos los temas reproducidos recientemente.

Todas las canciones: contiene todas las canciones del teléfono.

Listas de reproducción: contiene todas las listas de reproducción que usted creó.

Artistas: permite ver todas las pistas ordenadas por artista.

Álbumes: permite ver todas las pistas ordenadas por álbum.

Géneros: permite ver todas las pistas ordenadas por género.

Aleatorio: permite reproducir todas las canciones en orden aleatorio.

Transferir música al teléfono

La forma más fácil de transferir música al teléfono es mediante Bluetooth o con el cable de sincronización. Para transferir música con Bluetooth:

- 1 Asegúrese de que ambos dispositivos tengan Bluetooth activado y estén cerca.
- 2 Seleccione el archivo de música en el otro dispositivo y envíelo por Bluetooth.
- 3 Una vez enviado el archivo, seleccione **Sí** para aceptarlo en el teléfono.
- 4 El archivo aparecerá en **Todas las canciones**.




Reproducir una canción

- 1 En la pantalla principal presione **Menú > Multimedia > Música**.
- 2 Seleccione **Todas las**

Música

canciones y elija la canción que desea reproducir.

Seleccione .

- 3 Seleccione  para poner en pausa la canción.
- 4 Seleccione  para pasar a la siguiente canción.
- 5 Seleccione  para volver a la canción anterior.
- 6 Seleccione **Atrás** para detener la música y regresar al menú **Todas las canciones**.

SUGERENCIA: Para cambiar el volumen mientras escucha la música, use las teclas de volumen en el lateral izquierdo del teléfono.

NOTA: es probable que los derechos de autor de los archivos de música estén protegidos por tratados internacionales y leyes de derecho de autor nacionales. Por lo tanto, es posible que sea necesario obtener un permiso o una licencia para reproducir la música o copiarla. En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido por derechos de autor. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe la legislación nacional del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.

Usar las opciones durante la reproducción de música

Seleccione **Opc.** y elija entre:

Minimizar: permite ocultar la pantalla del reproductor de música para que pueda continuar usando el teléfono normalmente mientras escucha música.

Ir a Música: permite volver al menú Reproductor de MP3.

Repetir: permite escuchar la música en forma repetida.

Aleatorio: permite reproducir pistas en orden aleatorio.

Ecuador: permite ver el ecualizador en la pantalla.

Visualización: permite seleccionar un efecto visual.

Info. del archivo: permite ver la información sobre el archivo de música que está escuchando.

Agregar: permite agregar la pista actual a la lista de reproducción.

Enviar vía: permite enviar la canción en un **Mensaje, E-mail** o mediante **Bluetooth**.

Fijar como: use la canción como tono de timbre, tono de mensaje, al encender o al

apagar el teléfono.

Usar la radio FM

El teléfono LG-C300 cuenta con una función de radio FM para que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.

Escuchar la radio

- 1 En la pantalla principal presione **Menú > Multimedia > Radio FM.**
- 2 Seleccione el número de canal de la emisora que desea escuchar.

Buscar emisoras

Para sintonizar las emisoras en el teléfono, puede buscarlas en forma manual o automática. Se guardarán en números de canal específicos para no tener que volver a sintonizarlas.

Para sintonizar las emisoras automáticamente:

- 1 Presione **Menú > Multimedia.**
- 2 Seleccione **Radio FM > Opc.**
- 3 Seleccione **Búsqueda automática.** Aparecerá un

mensaje de confirmación. Seleccione **Sí.** El teléfono buscará las emisoras automáticamente y las asignará a un canal.

NOTA: si se encuentra en una zona en la que la recepción de radio es mala, es posible que tenga dificultades para escucharla. Para escuchar la radio, deberá utilizar los auriculares. Insértelos en la ranura de auriculares.

NOTA: también puede sintonizar una estación en forma manual. Para ello, utilice las teclas **⏪** y **⏩** que aparecen en el centro de la pantalla. Si mantiene presionadas **⏪** y **⏩**, el teléfono busca las emisoras automáticamente.

Mensajes

Mensajes

El teléfono LG-C300 incluye funciones relacionadas con SMS (servicio de mensajes cortos), MMS (servicio de mensajes multimedia), además de mensajes de servicio de red. Para usar estas funciones, en la pantalla principal presione **Menú > Mensajes**.

Enviar un mensaje

- 1 En la pantalla principal presione **Menú > Mensajes > Nuevo mensaje**.
- 2 Se abrirá un nuevo editor de mensajes. El editor de mensajes combina los mensajes **SMS** y **MMS** de un modo intuitivo y sencillo para alternar entre ellos. La configuración predeterminada del editor de mensajes es el modo **SMS**.
- 3 Escriba el mensaje con el teclado. Consulte "Insertar texto" para obtener más información acerca de cómo insertar texto.
- 4 Seleccione **Opc. > Insertar** para agregar lo siguiente:

Imagen, Video, Sonido, Plantillas, Emoticonos, Nombre y Número, Nueva diapositiva, Asunto o Más (Tarjeta de visita/Evento/Notas/Tareas/Mi tarjeta de visita).

- 5 Elija **Enviar a**.
- 6 Elija un contacto de la lista de contactos o ingrese el número de teléfono.
- 7 Seleccione **Enviar**.



ADVERTENCIA: Si agrega una imagen, un sonido, un video, una diapositiva, un asunto, una tarjeta de presentación, un evento o mi tarjeta de presentación al editor de mensajes, pasará automáticamente al modo **MMS** y se le cobrarán los cargos correspondientes.

Insertar texto

Puede insertar caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en Contactos, escribir un mensaje o planificar eventos en el calendario es necesario

insertar texto. Los siguientes métodos de entrada de texto se encuentran disponibles en el teléfono: modo ABC y modo 123.

NOTA: es posible que algunos campos permitan sólo un modo de entrada (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de contacto).

Modo de entrada de texto con el teclado

Cuando desee insertar texto, por ejemplo, cuando redacte un mensaje, el teclado estará de manera predeterminada en el modo Abc. Cuando está insertando un número (por ejemplo, al realizar una llamada), de manera predeterminada, las teclas del teclado cambiarán a números.

Carpetas de mensajes

En la pantalla principal presione **Menú > Mensajes**.

La estructura de carpetas utilizada en el teléfono

LG-C300 es fácil de comprender.

Nuevo mensaje: permite crear un nuevo mensaje.

Buzón de entrada: todos los mensajes recibidos se guardarán en esta carpeta. Desde aquí puede responder, reenviar y realizar otras acciones.

E-mail: todos los e-mails recibidos se guardan en esta carpeta.

Borradores: si no tiene tiempo para terminar de escribir un mensaje, puede guardar lo que escribió hasta ese momento.

Buzón de salida: es una carpeta de almacenamiento temporal en la que se ubican los mensajes que se están enviando.

Enviado: las copias de todos los mensajes enviados se guardarán en esta carpeta.

Vista de conversación: los mensajes (SMS) intercambiados con otra persona pueden mostrarse en orden cronológico para que usted pueda ver con comodidad toda su conversación.

Mensajes

Mensajería Instantánea: le permite enviar y recibir un mensaje instantáneo en cualquier momento.

Mis carpetas: puede mover mensajes recibidos o enviados a **Mis carpetas**. También puede mover los mensajes de **Mis carpetas** al cuadro de mensaje original.

Plantillas: contiene una lista de mensajes escritos previamente que resultan útiles para enviar una respuesta rápida.

Configuraciones: se pueden efectuar cambios en las configuraciones de mensaje:

Cambiar la configuración de SMS

Centro de SMS: especifique los detalles de su centro de mensajes.

Informe de entrega: permite recibir una confirmación de que el mensaje se entregó.

Período de validez: determine cuánto tiempo los mensajes quedarán almacenados en el centro de mensajes.

Tipos de mensaje: convierta el texto en: **Texto, Voz, Fax, X.400** o **E-mail**.

Codificación de caracteres: indique cómo desea que se codifiquen los caracteres. Esto afecta el tamaño del mensaje y, por consiguiente, el costo de transmisión de datos.

Enviar texto largo como: permite elegir si desea enviar el mensaje como varios SMS o como MMS cuando inserta un texto de más de 2 páginas en el campo del mensaje.

Cambiar la configuración de MMS

Modo de recuperación: permite elegir si los mensajes multimedia se deben descargar en forma automática o manual según si se encuentra dentro de la red local o en roaming.

Informe de entrega: elija si desea permitir o solicitar un informe de entrega.

Informe de lectura: elija si desea permitir o solicitar un informe de lectura.

Prioridad: podrá seleccionar el grado de prioridad del MMS.

Período de validez: permite elegir el tiempo que el mensaje permanecerá

almacenado en el centro de mensajes.

Duración de la diapositiva: especifique cuánto tiempo estarán en pantalla sus diapositivas.

Modo de creación: permite seleccionar el tipo de contenido admitido por MMS.

Tiempo de entrega: permite configurar el tiempo de entrega del mensaje al destinatario. El centro de mensajes multimedia entregará el mensaje después del tiempo de entrega.

Centro MMS: le permite configurar la información de la red como el centro de servicio multimedia y el perfil de Internet para enviar un mensaje multimedia.

Cambiar otras opciones de configuración

Correo de voz: permite agregar un nuevo servicio de buzón de voz. Póngase en contacto con su operador de red para obtener más información acerca de los servicios que ofrece.

Mensaje de servicio: decida

si permite recibir o desea bloquear los mensajes de servicio. También puede definir la seguridad de sus mensajes creando listas de remitentes confiables y no confiables.

Guardar mensaje enviado: permite guardar los mensajes enviados.

Contador de mensajes: puede comprobar la cantidad de mensajes que envió durante el periodo que desea conocer.

Servicio de información: permite elegir el estado de recepción, los canales y el idioma de los mensajes de información.

E-mail

Enviar un correo electrónico a través de una cuenta nueva

Para enviar o recibir correos electrónicos, primeramente debe configurar una cuenta de correo electrónico.

- 1 En la pantalla principal presione **Menú > Mensajes > E-mail** y elija la cuenta que desee usar.
- 2 Elija **Escribir E-mail** para que se abra una nueva ventana de correo electrónico.
- 3 Escriba la dirección y asunto.
- 4 Escriba el mensaje y presione **Enviar** para enviar.

Recuperar mensajes de correo electrónico

- 1 En la pantalla principal presione **Menú > Mensajes > E-mail**.
- 2 Seleccione la cuenta que desee usar.
- 3 Seleccione **Buzón de entrada**.
- 4 Elija **Actual**, y el teléfono se conectará a la cuenta de correo electrónico y recuperará los mensajes nuevos.

Carpetas de mensajes

En la pantalla principal presione **Menú > Mensajes > E-mail** > elija la cuenta que desee usar.

La estructura de carpetas utilizada en el teléfono LG-C300 es fácil de entender.

Escribir E-mail: permite crear un mensaje nuevo.

Buzón de entrada: todos los mensajes de correo electrónico recibidos se guardarán en esta carpeta.

Borradores: si no tiene tiempo para terminar de escribir un correo electrónico, puede guardar lo que escribió hasta ese momento.

Buzón de salida: esta es una carpeta de almacenamiento temporal que se utiliza cuando se están enviando los mensajes de correo electrónico o en la que se almacenan los mensajes que no se pudieron enviar.

Enviado: las copias de todos los mensajes de correo electrónico enviados se guardarán en esta carpeta.

Basura: todos los mensajes de correo electrónico que

se eliminen se colocan en la carpeta **Basura**.

Configuraciones: configure los detalles de su cuenta de e-mail:

Cambiar la configuración de correo electrónico

En la pantalla principal presione **Menú > Mensajes > E-mail > Opc. >**

Configuración de e-mail.

Cuentas de e-mail: permite configurar una cuenta de correo electrónico.

Permitir e-mail de respuesta: elija si desea permitir el envío de mensajes de confirmación de lectura.

Solicitar e-mail de respuesta: elija si desea solicitar mensajes de confirmación de lectura.

Intervalo de recuperación: elija con qué frecuencia el teléfono revisará si hay mensajes de e-mail.

Cantidad para recuperar: seleccionar el número de correos electrónicos para su presentación en un momento dado.

Incluir mensaje en Reenv. y Resp.: especifique si quiere incluir o no el mensaje original.

Incluir archivo adjunto: elija si desea incluir o no el archivo adjunto original.

Recuperación automática en roaming: indique si desea o no recuperar automáticamente sus mensajes cuando esté de viaje.

Notificación de nuevo e-mail: elija si desea recibir un aviso cuando tenga un e-mail nuevo.

Firma: cree una firma para el correo electrónico y active esta función.

Prioridad: establezca el nivel de prioridad de sus mensajes de e-mail.

Tamaño máximo de recepción: elija el tamaño de los mensajes de correo electrónico que desea recibir de una sola vez.

Tamaño máximo de envío: elija el tamaño de los mensajes de e-mail que desea enviar de una sola vez.

Navegador

Acceder a la Web

Puede iniciar el navegador WAP y acceder a la página de inicio del perfil activado en la configuración de la Web. Además, puede insertar manualmente una dirección URL y acceder a la página WAP asociada.

En la pantalla principal presione **Menú > Portal Ideas**.

Para ir directamente a la pantalla de inicio del navegador, seleccione **Página de inicio**. O bien, seleccione **Insertar URL**, escriba la dirección URL y elija **Abrir**.

NOTA: la conexión a estos servicios y la descarga de contenido incurrirá en un costo adicional. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

Ver el historial de navegador

- 1 En la pantalla principal presione **Menú > Portal Ideas > Historial**.
- 2 Se abrirá una lista de títulos de páginas Web que visitó recientemente. Para acceder a una de esas páginas, basta seleccionar la página deseada.

Favoritos

Para acceder a sus sitios Web preferidos, puede agregar favoritos y guardar páginas Web.

En la pantalla principal presione **Menú > Portal Ideas > Favoritos** y en la pantalla, aparecerá una lista de favoritos si ya los tiene guardados.

Para agregar un favorito, seleccione **Favoritos > Opc > Agregar nuevo** > ingrese el título del favorito seguido del enlace.

Toque **Listo**. Los favoritos aparecerán en la lista de favoritos.

Para acceder al favorito, simplemente tóquelo y seleccione **Abrir**.

Cambiar la configuración del navegador de Internet

- 1 En la pantalla principal presione **Menú > Portal Ideas > Configuraciones**.
- 2 Puede editar **Perfiles, Configuraciones de apariencia, Caché, Cookies, Seguridad y Restaurar configuraciones**.

Utilidades

Agregar un evento al calendario

- 1 En la pantalla principal presione **Menú > Agenda > Calendario**.
- 2 Seleccione la fecha en la que desea agregar un evento. Puede elegir una fecha mediante las teclas de navegación o insertarla a través de **Opc., Ir a fecha**.
- 3 Seleccione **Opc. > Nuevo evento** y desplácese hacia abajo para insertar la fecha y hora a la que desea que empiece el evento. Desplácese hacia abajo e inserte la fecha y hora de finalización del evento.
- 4 Inserte un **Asunto** para el evento. Utilice el teclado para insertar las letras y los números.
- 5 Desplácese de nuevo hacia abajo y seleccione si desea establecer una alarma para el evento. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para ver las opciones disponibles. Puede seleccionar que la alarma se conecte a la hora de inicio del evento o en un período de tiempo definido antes de que comience para recordarle la proximidad del mismo.
- 6 Vuelva a desplazarse hacia abajo para seleccionar si el evento ocurrirá sólo **Sin repetición** o si se repetirá en un intervalo **Diariamente, Semanalmente, Mensualmente o Anualmente**. Si el evento se repite, también puede desplazarse hacia abajo para insertar un **Vencimiento** en la que el evento dejará de repetirse por completo.
- 7 Seleccione **Listo** y el evento quedará grabado en el calendario. Un cursor cuadrado marcará los días de cualquier evento guardado.

Agregar un elemento a la lista de tareas

- 1 En la pantalla principal presione **Menú > Agenda > Tareas > Nueva tarea**.
- 2 Establezca la fecha de la tarea pendiente, agregue notas, agregue la alarma y seleccione un nivel de

Utilidades

prioridad: **Alta, Normal o Baja.**

- 3 Guarde el elemento de la lista de pendientes seleccionando **Listo**.

SUGERENCIA: para editar una tarea, selecciónelo, presione **Opc.** y luego **Editar**. Para confirmar las modificaciones, seleccione **Listo**.

Agregar una nota

- 1 En la pantalla principal presione **Menú > Agenda > Nota**.
- 2 Seleccione **Nueva nota** y escriba la información deseada.
- 3 Seleccione **Guard**.
- 4 La nota aparecerá en la pantalla.

SUGERENCIA: puede bloquear la nota. Presione **Opc.** y seleccione **Bloqueo** para bloquear la nota y tornarla privada.

Buscador de fechas

El buscador de fechas es una herramienta práctica que le ayuda a calcular cuál será la fecha después de que haya

pasado una cierta cantidad de días.

- 1 En la pantalla principal presione **Menú > Agenda > Buscador de fecha**.

Grabador de voz

Usar el grabador de voz

Use el **Grabador de voz** para grabar notas de voz u otros sonidos.

Grabar notas de voz

- 1 En la pantalla principal presione **Menú > Multimedia > Grabador de voz**.
- 2 Presione **Grabar** para comenzar la grabación.
- 3 Seleccione **Det.** para detener la grabación.
- 4 Presione **Opc.** y seleccione **Reproducir** para escuchar la grabación.

NOTA: puede escuchar todas las grabaciones de voz que ha guardado al seleccionar **Opc.** y **Álbum**.

Enviar una grabación de voz

- 1 Cuando finalice la grabación, seleccione **Opc.**
- 2 Seleccione **Enviar** y elija por **MMS, E-mail o Bluetooth**. Si selecciona **MMS o E-mail**, se agregará la grabación al mensaje y podrá escribirlo y enviarlo normalmente. Si selecciona **Bluetooth**, se le pedirá que active Bluetooth.

Menú rápido

- 1 En la pantalla principal presione **Menú > Herramientas > Menú rápido**.
- 2 Presione **Agregar >** elija el menú que desee de una manera más rápida. Puede establecer el elemento como un menú rápido.

Configurar una alarma

- 1 En la pantalla principal presione **Menú > Herramientas > Alarma**.
- 2 Presione **Opc. > Nueva alarma**.
- 3 Desplácese hacia abajo e inserte la hora a la que desea que suene la alarma.
- 4 Seleccione el tipo de

repetición para indicar la frecuencia con la que desea que suene la alarma: **No hay repetición, Diariamente, Lun - Vie, Lun - Sáb, Seleccionar días**.

- 5 Desplácese hacia abajo y seleccione la opción de alarma adecuada: **Sonar siempre, Vibrar siempre, Siempre sonar y vibrar o Como en el perfil**.
- 6 Desplácese hacia abajo para seleccionar el tono de la alarma. Presione **Editar** y elija un sonido.
- 7 Desplácese hacia abajo e inserte un nombre para la alarma o conserve el nombre sugerido.
- 8 Por último, puede establecer el intervalo de repetición en 5, 10, 20 ó 30 minutos, 1 hora o apagado.
- 9 Seleccione **Listo**.

Usar la calculadora

- 1 En la pantalla principal presione **Menú > Herramientas > Calculadora**.
- 2 Presione las teclas numéricas para insertar los números.

Utilidades

- 3 Para cálculos sencillos, seleccione la función que necesita (+, -, ×, ÷) con las teclas de navegación seguidas del signo =.
- 4 Para cálculos más complejos, seleccione **Opc.** y elija un comando.
- 5 Seleccione **AC** para borrar la pantalla e iniciar un cálculo nuevo.

Usar el cronómetro

- 1 En la pantalla principal presione **Menú** > **Herramientas** > **Cronómetro**.
- 2 Seleccione **Inicio** para iniciar el temporizador.
- 3 Seleccione **Vuelta** si desea registrar un tiempo de vuelta. Pueden grabarse hasta 99 tiempos de vuelta.
- 4 Seleccione **Detener** para detener el temporizador.
- 5 Seleccione **Reanudar** para reiniciar el cronómetro en el momento en el que lo detuvo o **Restaurar** para volver a cero.

Convertir unidades

- 1 En la pantalla principal presione **Menú** > **Herramientas** > **Conversor de unidad**.
- 2 Elija si desea convertir **Moneda, Área, Longitud, Peso, Temperatura, Volumen** o **Velocidad**.
- 3 Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha para seleccionar una unidad y, a continuación, hacia abajo e inserte la cantidad de unidades.
- 4 Desplácese hacia abajo en el cuadro de conversión de unidades y seleccione la unidad de medida a la que desea convertir. La conversión aparecerá en la línea inferior.

NOTA: para convertir **Moneda**, primero debe configurar la opción **Tasa** de acuerdo con la tasa de cambio actual.

Agregar una ciudad al Horario mundial

- 1 En la pantalla principal presione **Menú** > **Herramientas** > **Horario Mundial**.
- 2 Para conocer la hora de una ciudad específica, presione **Opc.** > **Nueva ciudad**.
- 3 Presione la tecla de navegación hacia una ciudad y selecciónela en el mapa.
O seleccione **Opc.** > **Ver lista de ciudades**. A continuación, puede seleccionar la lista o insertar la primera letra de la ciudad.
- 4 Presione **Selecc.**

Archivos multimedia

Puede almacenar cualquier archivo multimedia en la memoria del teléfono para acceder fácilmente a todas sus fotos, sonidos, videos y juegos. También puede guardar los archivos en una tarjeta de memoria.

1 En la pantalla principal presione **Menú** >

Aplicaciones y tendrá acceso a las siguientes carpetas:

Imágenes: contiene una lista de fotos, entre las que se incluyen imágenes predeterminadas ya cargadas en el teléfono, imágenes que usted mismo descargó e imágenes tomadas con la cámara del teléfono.

Sonidos: contiene una lista de sonidos, entre los que se incluyen sonidos descargados, sonidos predeterminados y grabaciones de voz. Desde esta opción, puede administrar o enviar los sonidos, o establecerlos como tonos de llamada.

Videos: se muestra una lista de los videos descargados y los videos grabados con el

teléfono.

Juegos: se le muestra los juegos precargados en el teléfono y los que haya descargado vía Web.

Aplicaciones: se le muestra las aplicaciones precargadas en el teléfono y los que haya descargado vía Web.

NOTA: Es posible instalar nuevos juegos y aplicaciones en el teléfono para entretenerse cuando tenga tiempo libre. También puede acceder a esta función a través de **Menú > Juegos**.

Otros: contiene una lista de los archivos que no son imágenes, sonidos, videos, documentos, juegos ni aplicaciones.

Configuraciones

Cambiar los perfiles

- 1 En la pantalla principal presione **Menú > Ajustes > Perfiles** y luego elija el perfil que desea editar.
- 2 Seleccione **Opc. > Personalizar**.
- 3 Desde esta opción puede cambiar todos los tonos, sus volúmenes y las opciones de alerta.

Usar el Modo avión

Para activar el modo avión, en la pantalla principal presione **Menú > Ajustes > Perfiles > Modo avión** para activarlo. En el modo de avión, no podrá realizar llamadas, conectarse a Internet ni enviar mensajes.

Cambiar la configuración del teléfono

- 1 En la pantalla principal presione **Menú > Ajustes**.
- 2 Seleccione la configuración **Dispositivo** y elija una opción de la siguiente lista:
Fecha y hora: configure la fecha y la hora o elija actualizar automáticamente la hora o usar el horario de verano.

Ahorro de energía: permite activar o desactivar la configuración de ahorro de energía establecida de fábrica.

Idiomas: permite cambiar el idioma de la pantalla del teléfono LG-C300.

Auto bloqueo del teclado: permite elegir una duración para bloquear automáticamente las teclas.

Seguridad: cambie la configuración de seguridad para proteger el teléfono LG-C300 y la información importante que contiene.

Elija entre los elementos de la lista siguiente:

- **Solicitud de código PIN:** permite elegir un código PIN que tendrá que insertar cada vez que encienda el teléfono.
- **Bloqueo de dispositivo:** permite elegir un código de seguridad para bloquear el teléfono con las opciones **Nunca, Al encender el dispositivo, Al cambiar la tarjeta SIM o Inmediatamente**.
- **Bloqueo de aplicaciones:** permite bloquear el

Configuraciones

- contenido que desea ocultar (contactos, mensajes, e-mail, etc.).
- **Cambiar códigos:** permite cambiar el código PIN (este elemento del menú sólo aparece si la solicitud de código PIN está activada), el código PIN2 y el código de seguridad.

NOTA: el código de seguridad protege contra el uso no autorizado del teléfono. El código de seguridad predeterminado es "0000" y este código se necesita para borrar todas las entradas del teléfono y activar el menú **Restablecer dispositivo**. Además, el código de seguridad se necesita para habilitar o deshabilitar la función de bloqueo del teléfono a fin de evitar el uso no autorizado del teléfono. La configuración predeterminada del código de seguridad se puede modificar desde **Seguridad > Cambiar códigos**.

Info. de memoria: puede usar esta función para determinar cómo se usa

cada memoria y ver cuánto espacio disponible hay.

Almacenamiento principal: si inserta una tarjeta de memoria externa en el teléfono, también puede seleccionar la configuración de almacenamiento principal y después elegir la ubicación predeterminada donde desee guardar los elementos.

Restablecer dispositivo: restaura toda la configuración a los valores predeterminados de fábrica.

Info. del teléfono: permite ver la información técnica del teléfono LG-C300.

Cambiar la configuración de pantalla

En la pantalla principal presione **Menú > Ajustes > Pantalla** y elija una de las siguientes opciones:

Pantalla de inicio: permite ajustar el **Fondo de pantalla** y la opción **Mostrar elementos**.

Tema de menú: permite cambiar rápidamente toda la apariencia de la pantalla.

Estilos de menú: permite cambiar la vista de menú de

Estilo lista o Estilo cuadrícula.

Fuente: permite ajustar el tamaño de la fuente.

Luz de fondo: permite elegir cuánto tiempo permanecerá encendida la luz de fondo. Además, utilice las teclas de navegación para ajustar el brillo de la pantalla principal.

SUGERENCIA: cuanto más tiempo permanezca encendida la luz trasera, se utilizará más potencia de la batería y es posible que deba cargar su teléfono con más frecuencia.

Mensaje de saludo: después de seleccionar **Encendido**, puede escribir un mensaje de bienvenida. El mensaje aparecerá en la pantalla cada vez que inicie el teléfono.

Otras pantallas: permite elegir el tema de la pantalla principal o de la pantalla que verá al encender o apagar el teléfono.

Cambiar la configuración de conectividad

En la pantalla principal presione **Menú > Ajustes > Conectiv.** y elija una de las siguientes opciones:

Bluetooth

Permite configurar el teléfono LG-C300 para utilizar Bluetooth.

Para activar Bluetooth

- 1 En la pantalla principal presione **Menú > Ajustes > Conectiv. > Bluetooth > Activar Bluetooth.**
- 2 Seleccione **Desactivar Bluetooth** para apagar Bluetooth.

Para enviar un archivo

- 1 Abra el archivo que desee enviar, que normalmente será un archivo de música, de video o una foto.
- 2 Seleccione **Opc.**, elija **Enviar vía** y luego **Bluetooth.**
- 3 Seleccione **Sí** para activar Bluetooth si ya no está activado.
- 4 El teléfono LG-C300 buscará automáticamente otros dispositivos con Bluetooth habilitado que se encuentren dentro de su alcance.
- 5 Elija el dispositivo al que desea enviar el archivo y seleccione **OK.**

Configuraciones

Para recibir un archivo:

- 1 Para recibir archivos, la conexión Bluetooth debe estar activada y visible.
- 2 Un mensaje le preguntará si desea aceptar el archivo del remitente. Seleccione **Sí** para recibir el archivo.

Cambiar la configuración de Bluetooth

En la pantalla principal presione **Menú > Ajustes > Conectiv.> Bluetooth > Configuraciones**.

Haga los cambios que desee en:

- **Visibilidad:** permite establecer las opciones **Visible** o **Visible por 1 minuto** para que otros dispositivos puedan detectar el teléfono cuando busquen un dispositivo Bluetooth. Si selecciona **Oculto**, los demás dispositivos no podrán detectarlo cuando busquen un dispositivo Bluetooth.
- **Nombre:** permite nombrar o cambiar el nombre del teléfono que aparecerá en otros dispositivos. El nombre del teléfono se mostrará en

los demás dispositivos sólo cuando la opción **Visibilidad** se establezca en **Visible**.

- **Servicios soportados:** permite ver la lista de dispositivos, como auriculares y manos libres, admitidos por el teléfono con Bluetooth habilitado.
- **Mi dirección:** permite comprobar la dirección Bluetooth.

NOTA: para mejorar la seguridad, recomendamos que una vez que haya configurado o vinculado el teléfono a un dispositivo, establezca la opción **Visibilidad en Oculto**. Para las conexiones entrantes, puede elegir aceptar o rechazar la conexión, sin importar si el otro dispositivo se vinculó o no a su teléfono.

Vincular el teléfono a otro dispositivo Bluetooth

Si vincula el teléfono LG-C300 y otro dispositivo, puede configurar una conexión protegida por un código de acceso. Esto significa que el vínculo es más seguro.

- 1 Compruebe que Bluetooth

esté activado y visible. Para cambiar la visibilidad toque **Bluetooth > Configuraciones > Visibilidad > Visible**.

- 2 En **Bluetooth**, elija **Activar Bluetooth** y seleccione **Buscar dispositivo nuevo**.
- 3 El teléfono LG-C300 buscará dispositivos. Cuando se complete la búsqueda, aparecerán en la pantalla las opciones **Agregar** y **Actualizar**.
- 4 Elija el dispositivo al que desea vincularse, seleccione **Agregar**, inserte el código de paso y elija **OK**.
- 5 El teléfono se conectará al otro dispositivo, en el que deberá insertar el mismo código de acceso.
- 6 La conexión Bluetooth protegida por contraseña ya estará lista.

Utilizar auriculares Bluetooth

- 1 Compruebe que Bluetooth esté activado y visible.
- 2 Siga las instrucciones que se incluyen con los auriculares para colocarlos en modo de vínculo y conecte los dispositivos.

- 3 El teléfono LG-C300 se conectará automáticamente a los auriculares Bluetooth y pasará al perfil de auriculares.

SUGERENCIA: la marca denominativa y los logotipos de Bluetooth[®] son propiedad de Bluetooth SIG Inc. y el uso de tales marcas por parte de LG Electronics se concede bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son los de sus respectivos propietarios.

Modo de conexión USB

Permite que elija un servicio de datos, sincronice el teléfono mediante el software LG PC suite y copie archivos desde el teléfono.

Sincronizar el teléfono con una PC

Puede sincronizar el teléfono con la PC no sólo para asegurarse de que coincidan todos los detalles y las fechas, sino también para hacer copias de seguridad de los archivos para su mayor tranquilidad.

Configuraciones

Copias de seguridad y restauración de la información del teléfono

- 1 Conecte el cable USB al teléfono y a la PC.
- 2 Seleccione **Servicios de datos** en el menú emergente que aparece en el teléfono.
- 3 Haga clic en el icono **Copia de seguridad** y restauración.
- 4 Seleccione **Copia de seguridad** o **Restaurar** y marque contenido que desearía restaurar o hacer una copia de seguridad. Seleccione la ubicación en la que le gustaría guardar la copia de seguridad o el lugar desde donde quiere restaurar la información. Haga clic en **Copia de seguridad** y **restauración**.
- 5 Se creará una copia de respaldo de la información.

Ver los archivos del teléfono en la PC

- 1 Conecte el cable USB al teléfono y a la PC.
- 2 Seleccione **Servicio de datos** en el menú emergente que

aparece en el teléfono.

- 3 Después de buscar en el teléfono, se conectará automáticamente.

SUGERENCIA: Ver los contenidos del teléfono en la PC es útil para ordenar archivos, organizar documentos y eliminar lo que ya no necesita.

Red

Seleccionar red: si selecciona **Automático**, su teléfono busca la red y se registra automáticamente. Se recomienda utilizar esta opción para obtener mejor servicio y calidad. Si selecciona **Manual**, se muestran todas las redes actuales y disponibles, y usted puede elegir una de ellas para registrar el teléfono.

Listas preferidas: puede agregar una red preferida a la cual conectarse. Si la red realiza la búsqueda en forma automática, usted podrá elegir una red de la lista de redes. De lo contrario, agregue una nueva red en

forma manual.

Perfil de Internet

Este menú muestra los perfiles de red. Sin embargo, en algunos países no se pueden borrar ni editar las configuraciones predeterminadas.

Puntos de acceso

La información sobre este punto ya está establecida por el operador de red. Puede agregar nuevos puntos de acceso si utiliza este menú.

Conexión de datos en paquete

Determine cuándo el teléfono se conectará a la red para recibir paquetes de datos.

Config. Java

Le permite configurar perfiles y comprobar la lista de certificados.

Actualización del software del teléfono

Actualización de software para teléfonos móviles LG desde Internet

Si desea obtener más información sobre la instalación y el uso de este programa, visite <http://www.lg.com>. Esta función le permite actualizar el software de su teléfono a la versión más reciente, con rapidez y comodidad a través de Internet, y sin necesidad de acudir a nuestro centro de servicios. Como el programa de actualización de software para teléfonos celulares precisa toda la atención del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de leer todas las instrucciones y notas que aparecen en cada paso antes de proceder. Tenga presente que el teléfono celular puede sufrir graves daños si se quita un cable de comunicación de datos USB o la batería durante la actualización. Dado que el fabricante no se responsabiliza por pérdidas de datos producidas durante el proceso de actualización, se recomienda resguardar la información de importancia antes de proceder.

Accesorios

Se encuentran disponibles varios accesorios para el teléfono móvil. A continuación, se detallan estos accesorios.

Cargador



Batería



Auriculares



Guía del usuario



Cable de datos



NOTA

- Utilice siempre accesorios LG originales, de lo contrario, la garantía podría invalidarse.
- Los accesorios pueden ser distintos en diferentes regiones. Para obtener más información, comuníquese con la empresa o el agente de servicio técnico de su región.

Por su seguridad

Información importante

Esta guía del usuario contiene información importante acerca del uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con cuidado para obtener un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o mal uso del teléfono. Cualquier cambio o modificación que no esté explícitamente aprobado en esta guía del usuario podría invalidar la garantía que tiene para este equipo.

Antes de comenzar

Instrucciones de seguridad



ADVERTENCIA! Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el teléfono a áreas de mucha humedad, como serían el baño, una piscina, etc.

Mantenga siempre el teléfono lejos del calor. Nunca almacene el teléfono en ambientes que puedan exponerlo a temperaturas menores a los 0°C o superiores a los 40°C como por ejemplo al aire libre

durante una tormenta de nieve o dentro del automóvil en un día caluroso. La exposición al frío o calor excesivos causará desperfectos, daños y posiblemente una falla catastrófica.

Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia del teléfono celular pueden afectar a equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados.

Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono celular. Apague el teléfono cuando esté en una instalación médica o en una gasolinera. Nunca coloque el teléfono en un horno de microondas ya que esto haría que estallara la batería.

Por su seguridad

¡Importante! Lea por favor la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA) antes de utilizar su teléfono.

Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser peligroso o ilegal.

Se ofrece más información detallada en esta guía del usuario.

- No use nunca una batería no aprobada, ya que esto podría dañar el teléfono o la batería, y podría ocasionar que estalle la batería.
 - Nunca coloque su teléfono en un horno de microondas ya que esto podría ocasionar que la batería estallara.
 - No se deshaga de la batería mediante el fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
 - Asegúrese de que no entren en contacto con la batería
- objetos con bordes cortantes, como dientes de animales o uñas. Hay riesgo de causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio fuera del alcance de los niños.
 - Cuide que los niños no se traguen partes del teléfono, como los tapones de hule (del auricular, partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
 - Desconecte el enchufe de la toma de corriente y el cargador cuando en el teléfono se indique que la batería está cargada, porque puede provocar un choque eléctrico o peligro de incendio.
 - Al ir en automóvil, no deje el teléfono ni instale el manos libres cerca de la bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está instalado incorrectamente y se activa la bolsa de aire, usted puede resultar gravemente lesionado.
 - No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo.
 - No use el teléfono en zonas donde esté prohibido hacerlo.

(Por ejemplo, en los aviones).

- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas menores de -20°C ni mayores de 50°C.
- No use sustancias químicas corrosivas (como alcohol, bencina, solventes, etc.) ni detergentes para limpiar el teléfono. Existe riesgo de causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente. Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de corriente doblándolo, retorciéndolo, tirando de él o calentándolo. No use la clavija si está suelta, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No coloque objetos pesados sobre el cable de corriente. No permita que el cable de corriente se doble, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Puede causar un choque eléctrico o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un corto circuito en éste o provocar descargas eléctricas o incendios.
- Sólo use baterías, antenas y cargadores proporcionados por LG. La garantía no se aplicará a productos proporcionados por otros proveedores.
- Sólo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y a sus accesorios. La instalación o servicio incorrectos pueden dar como resultado accidentes y por tanto invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia

Por su seguridad

sólo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.

- Utilice accesorios como auriculares o manos libres con precaución, garantizando que los cables sean insertados correctamente y no tengan contacto innecesario con la antena.

Información sobre la exposición a radiofrecuencias de la FCC



ADVERTENCIA! Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF)

que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y esas normas internacionales.

Precaución

Utilice solamente la antena incluida y aprobada. El uso de antenas no autorizadas o el hacerles modificaciones podría deteriorar la calidad de la llamada, dañar el teléfono, invalidar la garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada. Si una antena dañada entra en contacto con la piel, puede producirse una pequeña quemadura. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de la antena.

Funcionamiento en el cuerpo

Este dispositivo se ha probado

para un funcionamiento típico en el cuerpo, manteniendo una distancia de 2 cm (0,79 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir los requisitos de exposición a RF de la FCC, debe mantenerse una distancia de separación mínima de 2 cm (0,79 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares de otros fabricantes que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios usados sobre el cuerpo que no puedan mantener una distancia de separación de 2 cm (0,79 de pulgada) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono, y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico en el cuerpo no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deberán evitarse.

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantenerse una distancia de separación mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada en el vehículo para satisfacer los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio Web de la FCC en www.fcc.gov

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de las reglas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes:

(1) Este dispositivo y sus accesorios no podrán causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que pudiera causar un funcionamiento indeseable.

Precauciones con la batería

- No la desarme.
- No le provoque un corto circuito.

Por su seguridad

- No la exponga a altas temperaturas. Mayores de 60°C (140°F).
- No la incinere.

Eliminación de las baterías

- Por favor deshágase de la batería en forma correcta o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No se deshaga de ella en el fuego ni utilizando materiales peligrosos o inflamables.

Precauciones con el adaptador (cargador)

- El uso de un cargador de baterías incorrecto puede dañar su teléfono e invalidar su garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solamente para su uso en interiores.
- No exponga el adaptador o cargador de baterías a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como por ejemplo el baño.

Evite daños en su oído.

- Los daños en su oído pueden

ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto recomendamos que usted no encienda o apague el teléfono cerca de su oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.

- Si usted escucha música por favor asegure que el nivel de volumen es el adecuado, de modo que usted se encuentre alerta de lo que acontece a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

Indicaciones de seguridad

Información de seguridad de la TIA

Aquí se incluye la información completa de seguridad de la TIA (Asociación de la Industria de las Telecomunicaciones) sobre teléfonos inalámbricos de mano. La inclusión en el manual del usuario del texto referente a marcapasos, audífonos para sordera y otros dispositivos médicos es obligatoria para obtener la certificación CTIA. El uso del lenguaje restante de la TIA se recomienda cuando resulte pertinente.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

Su teléfono portátil de mano inalámbrico es un transmisor y receptor de radio de baja potencia. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones

(FCC) de los EE.UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por organismos de estándares tanto de los EE.UU. como internacionales:

ANSI* C95.1 (1992)

Informe NCRP* 86 (1986)

ICNIRP* (1996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente.

Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud, gubernamentales y la industria analizaron los resultados de la investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

*Instituto de estándares

Indicaciones de seguridad

nacional estadounidense; Consejo nacional de protección contra la radiación y mediciones; Comisión internacional de protección de radiación no ionizante.

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

Posición normal: sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde usted maneja. Obedézcalos siempre. Igualmente, si va a usar el teléfono mientras maneja, por favor:

- Preste toda su atención al manejo, manejar con seguridad es su primera responsabilidad;
- Use la operación a manos

libres, si la tiene;

- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF.

Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes de la industria médica recomienda una separación mínima de quince (15) centímetros o seis (6) pulgadas entre el teléfono inalámbrico de mano y un marcapasos para evitar la posible interferencia con éste. Estas recomendaciones son coherentes con las investigaciones

independientes y las recomendaciones de investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos:

- Deben SIEMPRE mantener el teléfono a más de quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido;
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo del pecho.
- Deben usar la oreja opuesta al marcapasos para reducir al mínimo la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

Aparatos para la sordera

Algunos teléfonos inalámbricos digitales pueden interferir con algunos aparatos para la sordera. En caso de tal interferencia, le

Indicaciones de seguridad

recomendamos que consulte a su proveedor de servicios.

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarle a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones de atención médica en las que haya letreros que así lo indiquen. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos

automotores.

Compruebe con el fabricante o con su representante a respecto de su vehículo.

También debería consultar al fabricante de cualquier equipo que le haya agregado a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde así lo exijan los letreros de aviso.

Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso del teléfono en el aire. Apague el teléfono antes de abordar una nave aérea.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de explosión, apague el teléfono cuando esté en un 'área de explosiones' o en áreas con letreros que indiquen: 'Apague los radios de dos vías'. Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones.

Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio que den como resultado lesiones personales o incluso la muerte.

Las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas con frecuencia, pero no siempre. Entre las áreas potenciales tenemos: áreas de abastecimiento de combustible (como las estaciones de gasolina); áreas bajo la cubierta en navíos; instalaciones de transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como el propano o el butano), áreas donde

el aire contiene sustancias o partículas (como granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor de su vehículo.

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Una bolsa de aire se infla con gran fuerza. No coloque objetos, incluido el equipo inalámbrico, ya sea instalado o portátil, en el área que está sobre la bolsa de aire o en el área donde se despliega.

Si el equipo inalámbrico del interior del vehículo está mal instalado y se infla la bolsa de aire, pueden producirse graves lesiones.

Información de seguridad

Lea y atienda la información siguiente para el uso seguro y adecuado de su teléfono y para evitar cualquier daño. Igualmente, mantenga la guía

Indicaciones de seguridad

del usuario en un sitio accesible en todo momento después de leerla.

Seguridad del cargador, del adaptador y de la batería

- El cargador y el adaptador están diseñados sólo para ser usados bajo techo.
- Deshágase de la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use únicamente cargadores aprobados por LG que sean específicamente para el modelo de su teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito.
- Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usar el teléfono para maximizar la vida útil de la misma.
- La vida útil de la batería será distinta en función de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso extendido de la luz de fondo, del mininavegador y de los paquetes de conectividad de datos afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe la alimentación del teléfono cuando su operación esté en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en sitios expuestos a exceso de polvo y mantenga la distancia mínima requerida entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desconecte el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono, y limpie la clavija de alimentación cuando esté sucia.
- Al usar la clavija de alimentación, asegúrese de que esté conectada firmemente. En caso contrario, puede provocar calor excesivo o incendio.
- Si coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija de alimentación), los artículos metálicos (tales como una moneda, clip o pluma) pueden provocarle un corto circuito al teléfono. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un corto circuito a la batería. Los artículos metálicos como monedas, clips

o plumas en el bolsillo o bolso pueden provocar al moverse un corto circuito en los terminales + y - de la batería (las tiras de metal de la batería). El corto circuito de los terminales puede dañar la batería y ocasionar una explosión.

Aviso general

- El uso de una batería dañada o la introducción de la batería en la boca pueden causar graves lesiones.
- No coloque cerca del teléfono artículos que contengan componentes magnéticos como serían tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos del metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la tira magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada debido al calor generado durante la utilización.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar

Indicaciones de seguridad

seguro con el cable de alimentación desconectado.

- El uso del teléfono cerca de equipo receptor (como un televisor o radio) puede causar interferencia en el teléfono.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un centro de servicio autorizado LG.
- El cable de alimentación contiene elementos que podrían ser dañinos para la salud, si se manipulan sus componentes directamente. En caso de tener contacto con ellos le recomendamos lavarse las manos.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar

debido a un uso descuidado, reparación del teléfono o actualización del software. Por favor respalde sus números de teléfono importantes. (También podrían borrarse los tonos de timbre, mensajes de texto, mensajes de voz, imágenes y videos.) El fabricante no es responsable de daños debidos a la pérdida de datos.

- Al usar el teléfono en lugares públicos, fije el tono de timbre en vibración para no molestar a otras personas.
- No apague o encienda el teléfono cuando se lo ponga al oído.

Glosario

Abreviaciones técnicas principales que se utilizan en este folleto para aprovechar al máximo las funciones de su teléfono celular:

Restricción de llamadas

Capacidad de restringir llamadas salientes y entrantes.

Desvío de llamada

Capacidad de redirigir las llamadas a otro número.

Llamada en espera

Capacidad de informar al usuario que tiene una llamada entrante cuando está realizando otra llamada.

GPRS (General Packet Radio Service, servicio de radio por paquetes)

GPRS garantiza la conexión continua a Internet para los usuarios de teléfonos celulares y computadoras. Se basa en las conexiones de telefonía celular conmutadas por circuitos del Sistema global para comunicaciones móviles (Global System for Mobile Communication, GSM) y el

Servicio de mensajes cortos (Short Message Service, SMS).

GSM (Sistema global para comunicaciones móviles, Global System for Mobile Communication)

Estándar internacional para la comunicación celular que garantiza compatibilidad entre los diversos operadores de red. GSM cubre la mayoría de los países Europeos y muchas otras regiones del mundo.

Java

Lenguaje de programación que genera aplicaciones que pueden ejecutarse sin modificación en todas las plataformas de hardware, ya sean pequeñas, medianas o grandes. Se ha promovido para la Web y está diseñado intensamente para ella, tanto para sitios Web públicos como para intranets.

Cuando un programa Java se ejecuta desde una página Web, se le llama un applet de Java. Cuando se ejecuta en un teléfono celular o un buscapersonas, se llama

Glosario

midlet.

Servicios de identificación de línea (ID de quien llama)

Servicio que permite a los suscriptores ver o bloquear números de teléfono que le llaman.

Llamadas de varios participantes

Capacidad de establecer una llamada de conferencia que implique hasta otros cinco participantes.

Contraseña del teléfono

Código de seguridad empleado para desbloquear el teléfono cuando haya seleccionado la opción de bloquearlo de manera automática cada vez que se enciende.

Roaming

Uso de su teléfono cuando está fuera de su área principal (por ejemplo, cuando viaja).

SDN (Número de marcado de servicio)

Números telefónicos que le

entrega su proveedor de red y que le dan acceso a servicios especiales, como correo de voz, consultas de directorio, asistencia al cliente y servicios de emergencia.

SIM (Módulo de identificación del suscriptor)

Tarjeta que contiene un chip con toda la información necesaria para hacer funcionar el teléfono (información de la red y de la memoria, así como los datos personales del suscriptor).

La tarjeta SIM se coloca en una pequeña ranura en la parte posterior del teléfono y queda protegida por la batería.

SMS (Servicio de mensajes cortos)

Servicio de red para enviar y recibir mensajes a y de otro suscriptor sin tener que hablar con él. El mensaje creado o recibido (de hasta 160 caracteres) puede mostrarse, recibirse, editarse o enviarse.

Certificado de Garantía

LG ELECTRONICS PANAMA, S.A. (LGEPS) garantiza este producto (incluyendo su batería y accesorios originales) en contra de defectos de fabricación y mano de obra como sigue:

1. **MANO DE OBRA:** Por un período de un (1) año contado desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con los gastos de reparación en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en mano de obra.
2. **PARTES:** Por un período de un (1) año contado desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con el costo de las piezas nuevas en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en partes.
3. **BATERÍAS Y ACCESORIOS:** Por un período de seis (6) meses contados desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con el costo de las piezas nuevas en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en baterías y accesorios.

Exclusiones de la garantía. La presente garantía no cubre las siguientes situaciones:

- a. Aquellos daños causados por negligencia, impericia o inobservancia del manual de uso del teléfono, no serán cubiertos por la garantía.
- b. Daños causados por el contacto de líquidos, comida o corrosión de las partes metálicas.
- c. Daños causados por la invasión de cuerpos extraños al producto tales como arena e insectos.
- d. La instalación indebida del equipo.
- e. Daños sufridos por teléfonos dedicados a uso comercial (equipos para alquiler).
- f. El uso de accesorios no originales invalida la garantía.
- g. Daños sufridos por teléfonos sometidos a servicios de reparación, actualización de software, apertura del teléfono e instalación de accesorios por personal ajeno a los Centros de Servicio Autorizado de LGEPS.
- h. Modificaciones de conversión de tensión o frecuencia al equipo.
- i. Daños causados por conexiones a voltajes inapropiados.

- j. Daños sufridos por el SIM-Card. Tampoco cubre cualesquiera daños incidentales como lucro cesante y/o pérdida de oportunidad producto de la pérdida de información contenida en el SIMCard del usuario.
- k. El deterioro de las superficies externas del equipo debido al transcurso normal del tiempo.
- l. Daños cosméticos, daños causados por eventos de fuerza mayor y/o caso fortuito.
- m. En los casos en que el número de serie colocado por la fábrica haya sido alterado o removido del producto.
- n. Cuando las baterías presenten sellos rotos, húmedos o humidificados.
- o. Cuando las baterías han sido cargadas con cargador no fabricado por LG Electronics Inc. o sus subsidiarias.
- p. Cuando la batería ha sido utilizada en un equipo distinto a aquel para el cual fue diseñado.
- q. Cuando la etiqueta del equipo no sea legible, esté ausente o presente alteración en la imprenta. Productos de reemplazo: Aquellos productos entregados en reemplazo de un producto defectuoso contarán con garantía de un (1) año contados a partir de la fecha de adquisición del primer producto, excepto en aquellos países y Estados que la Ley no lo permita.

LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO TAL Y COMO ESTÁ EXPUESTO EN EL PRESENTE CERTIFICADO ES LA ÚNICA COMPENSACIÓN A RECIBIR POR EL CONSUMIDOR.

LGEPS NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE GARANTÍA.

EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE SEA EXPRESAMENTE PROHIBIDO POR LA LEY DEL PAÍS DE COMPRA DEL PRODUCTO, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN SU DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Esta garantía será válida en el país de compra del producto y Ud. podrá tener otros derechos que dependerán del país de compra. Esta garantía no es internacional por lo que no podrá exigirse en país distinto al país de compra del producto. Algunos países y Estados no permiten la exclusión o la limitación a los daños incidentales o consecuentes o permiten alguna limitación en cuanto a la duración de la garantía implícita por lo que las limitaciones y exclusiones arriba indicadas pueden no aplicarle.

Para hacer válida la garantía debe mostrarse factura de compra o recibo de pago y el presente certificado de garantía. Para mayor información contáctenos en <http://pa.lge.com> o a los siguientes números telefónicos: PANAMA: 800-5454, ECUADOR: 1800-101092, VENEZUELA: 800-5424477, GUATEMALA: 1801-422LGLG(5454), COSTA RICA: 256-6878, 256-3396.

LG-C300 USER GUIDE

- English

Some of the content of this manual may differ from your phone depending on the software of the phone or your service provider.



Congratulations on your purchase of the advanced and compact LG-C300 phone by LG, designed to operate with the latest digital mobile communication technology.


Contents


Getting to Know Your Phone	6	settings	16
Installing the SIM card and the Battery	8	Camera	17
Memory card	10	Taking a quick photo	17
Your home screen	11	Before taking a picture.....	17
The status bar	11	After taking a photo	17
Calls	12	Video Camera	18
Making a call	12	Shoting a quick video.....	18
Making a call from your Contacts	12	Music	19
Answering and rejecting a call.....	12	MP3 Player.....	19
Speed dialing.....	12	Playing a song	19
Viewing your Call logs.....	13	Using options while playing.	20
Call settings.....	13	Using the FM radio	20
Contacts	15	Listening to the radio	20
Searching for a contact.....	15	Searching for stations.....	21
Adding a new contact.....	15	To auto tune	21
Contact options.....	15	Messages	22
Create a group.....	16	Messages	22
Changing your contact		Sending a message	22
		Entering text.....	22
		Text input mode using the	

keypad	23	Adding a memo	30
Message folders	23	Voice Recorder.....	30
Changing your Text message settings	23	Using the Voice recorder ...	30
Changing your Multimedia message settings.....	24	Quick menu	30
Changing other messaging settings	24	Using your calculator	31
E-mail	26	Using the stopwatch.....	31
Sending email.....	26	Converting a unit	32
Retrieving your email	26	Adding a city to your World clock.....	32
Mail folders.....	26	Multimedia files	33
Changing your email settings	27	Settings	34
Web	28	Changing your profiles	34
Accessing the web	28	Using flight mode	34
Viewing your browser history	28	Changing your Device settings	34
Utilities	29	Changing your display settings	35
Adding an event to your calendar.....	29	Changing your connectivity settings	36
Adding an item to your task list.....	29	Bluetooth.....	36
		Changing your Bluetooth settings	36

Using a Bluetooth headset	37	Safety information	47
Sending and receiving your files using Bluetooth	37	LIMITED WARRANTY	
To send a file	38	CERTIFICATE	55
To receive a file	38		
USB connection mode	38		
Synchronise your phone with your PC	38		
Installing LG PC Suite on your computer	38		
Restoring your phone's information	39		
Viewing your phone files on your PC	39		
Network	39		
Internet profiles	39		
Access points	39		
Packet data connection	40		
Java settings	40		
Phone Software update	40		
Accessories	41		
For your safety	42		

Getting to Know Your Phone

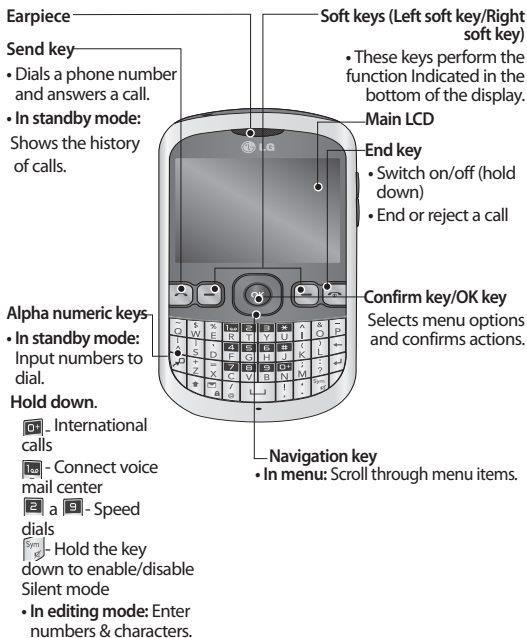

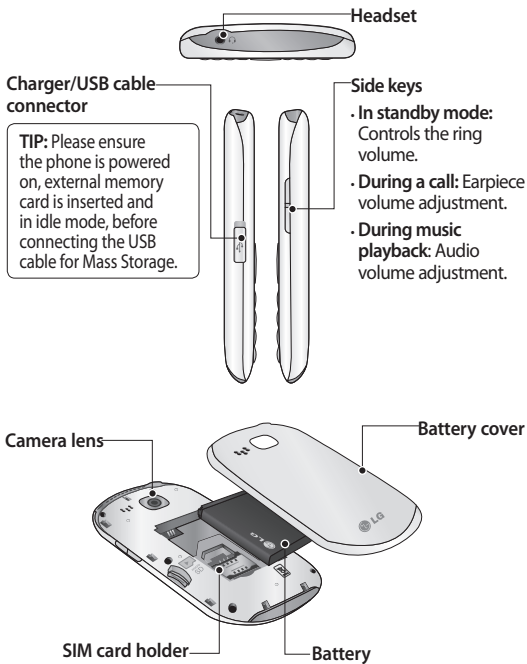

Installing the SIM card and the Battery

1 Remove the battery cover

Press the battery cover as shown in picture.



2 Remove the battery

Lift up the bottom edge of the battery and remove it carefully from the battery compartment.



3 Install the SIM card

Slide the SIM card into the SIM card holder. Make sure that the gold contact area on the card is facing downwards. To remove the SIM card, pull it gently in the reverse direction.



⚠ WARNING: Do not remove the battery when the phone is switched on, as this may damage the phone.

4 Install the battery

Insert the top of the battery first into the top edge of the battery compartment. Ensure that the battery contacts align with the terminals on the phone. Press down the bottom of the battery until it clips into the place.




5 Replace the battery cover



6 Charging your phone

Pull open the cover of the charger socket on the left side of your LG-C300. Insert the charger and plug into a main electricity socket. Your LG-C300 will need to be charged until a message "Battery full" appears on screen.

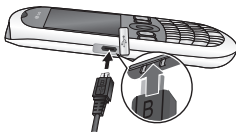


Memory card

Installing a memory card

You can expand the memory available on your phone using a memory card.

NOTE: A memory card is an optional accessory.

Slide the memory card into the slot until it clicks into the place. Make sure that the gold contact area is facing downwards.

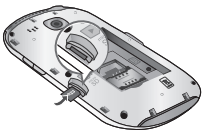

Removing a memory card

Carefully remove the memory card by gently pushing it into the phone and quickly releasing it.

Formatting the memory card

Your memory card may already be formatted. If your memory card isn't formatted, you will need to format it before you can begin using it.











- 1 From the home screen press **Menu > Settings**.
- 2 Choose **Device > Memory info > External memory**.
- 3 Press **Format** and enter the password, which is set to 0000 as default. Your memory card will be formatted and ready to use.














Your home screen

The status bar

The status bar uses various icons to indicate things like signal strength, new messages and battery life, as well as telling you whether your Bluetooth connection is active.



The table below explains the meaning of the icons you're likely to see in the status bar.

Icon	Description
	Network signal strength (number of bars will vary)
	No network signal
	GPRS available
	EDGE available
	Flight mode is activated
	Calls are diverted
	Roaming service
	Bluetooth® is activated
	WAP service is connected
	An alarm is set

Icon	Description
	Schedule
	New message
	New voice message
	New Email
	Normal profile in use
	Silent profile in use
	Outdoor profile in use
	Headset in use
	Remaining battery life
	Battery empty
	External memory
	FM radio
	MP3 music playing

Calls


Making a call

- 1 Make sure your phone is on.
- 2 To delete a digit press the back arrow.
- 3 Press  to begin the call.
- 4 To end the call, press .

TIP: To enter + when making an international call, press and hold 0.

Making a call from your Contacts

It's easy to call anyone whose number you have stored in your Contacts.


- 1 Press **Menu** to open the main menu. Select **Contacts**.
- 2 Using the keypad, enter the first letter of the contact you want to call and scroll to the contact.
- 3 Press  to begin the call.

Answering and rejecting a call

When your phone rings, press **Accept** or press  to answer the call.

While your phone is ringing

you can press **Silent** to mute the ringing.

This is useful if you have forgotten to change your profile to silent for a meeting. Press  or select **Reject** in order to reject an incoming call.


NOTE: In a call when speaker is activated, the speaker icon is displayed with red color cross, when the speaker is deactivated speaker icon is displayed without red color cross.

Speed dialing

You can assign a speed dial number to a contact you call frequently.

- 1 Press **Menu** to open the main menu. Select **Contacts** > **Option** > **Speed dials**.
- 2 Your voicemail is preset to speed dial 1 and you cannot change this. Select any other number by using the navigation keys and selecting **Set** or by pressing the hard key number and selecting **Set**.
- 3 Your contacts will open.

Select the contact you'd like to assign to that number using the navigation keys, then press **Select**.

To call a speed dial number, press and hold the assigned number until the contact appears on screen. The call will begin automatically and there is no need to press .

Viewing your Call logs

Press **Menu** > **Calls**.

All logs: View a complete list of all your dialled, received and missed calls and also sent and received messages.

TIP! From any call log select **Options** > **Delete** to delete selected items.

Calls only: View a list of all the numbers you have called or received calls and missed calls.

Messages only: View a list of all the numbers you have sent or received messages.

Missed logs: View a list of any calls you have missed.

Outgoing logs: View a list of all the numbers you have called.

Incoming logs: View a list of all the numbers that have called you.

Call duration: View details of how long you have spent on your calls, received and dialed.

Data volume: View the amount of all your received and sent data in bytes.

Call settings

1 Press **Menu** > **Settings** > **Call**.

2 From here you can amend the settings for:

Call divert: Choose whether to divert your calls.

NOTE: Diverting calls will incur charges. Please contact your network operator for details.

TIP! To turn off all call divers, choose **Deactivate all** from the Call divert menu.

Call barring: Select which calls you would like to be barred.

Call waiting: Be alerted when you have a call waiting.

Fixed dial numbers: Choose

Calls

a list of numbers that can be called from your phone.

Excuse message: Before you reject an incoming call, you can use “Excuse messages” to send a message to explain why you can not receive an incoming call.

Call reject settings: Select **Off** or **On** and choose to reject all calls, those from specific groups, contacts, unregistered numbers (those not in your list of contacts) or those with no caller ID.

Send my number: Choose whether your number will be displayed when you call someone. (Depends on your network provider.)

Auto redial: Allows you to set the auto redial function when a call attempt has failed.

Minute minder: Determines whether to sound a tone every 1 minute when you are in the call.

Bluetooth answer mode: Choose how to answer a call when using a Bluetooth headset. Select **Hands-free** or **Handset**.

Save new number: Selecting this option will save numbers that are not already in your contacts upon ending a call.

Call costs: View the charges applied to your last call or all calls. This service is network dependent, some operators are unable to support this.

Contacts

Searching for a contact

- 1 Press **Menu** > **Contacts**.
- 2 Enter the name or number to search.
- 3 Use the navigation keys to scroll through the contact list.

Adding a new contact

- 1 In idle screen enter the number you wish to store and press **Options** > **Save number**.
- 2 Choose **New contact** to add a new contact.
- 3 Enter the relevant information and select **Done**.

Contact options

There are many things you can do when viewing a contact. Here's how to access and use the options menu.

- 1 Press **Menu** > **Contacts** > highlight a contact saved in phone memory.
- 2 Select **Options** to open the list of options. From here you can:

Message: Send a message to the contact.

Call: Directly make a voice call to a contact.

Edit: Change any of the contact's

details.

Delete: Delete the contact. Select **Yes** only if you are sure.

New contact: Add a new contact.

Assign to group: assign the contact to one or more groups.

Storage location: Choose to move or copy to the phone or SIM card (depending on where you originally saved the contact).

Send contact: Send the contact's details to another person as a business card. Choose to send via **Text message, MMS, E-mail** or **Bluetooth**.

Selection mode: Select one or more contacts.

Writing language: Select the language you wish to use to write your messages or templates.

Information: From here you can view Service dial numbers and your own number.

Speed dials: You can assign a frequently-called contact to a speed dial number.

Sort by: Sort a contact by **ABC↑** or **ABC↓**.

Settings: Change your contact details.

Contact info: You may have

Contacts

information on their numbers registered on the SIM or phone.

Delete all: delete all contacts at once.

Create a group

- 1 Press **Menu** > **Contacts**.
- 2 Select **Groups** > **Options**.
- 3 Select **New group**.
- 4 Enter a name for your new group.
- 5 Press **Done**.

NOTE: If you delete a group, the contacts which were assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

TIP! You can edit an existing group by highlighting it and selecting **Options**. Choose to **Add member** to the group from your contacts, select **Edit group** or **Delete** the group.

Changing your contact settings

- 1 Press **Menu** > **Contacts**.
- 2 Select **Option** > **Settings**. From here you can adjust the following settings:
Display name: You can select to show your contacts

according to the options:
First name first, Last name first or **Last name, First name**.

Main store & view: Choose whether to store contacts on your SIM or Handset. You can also choose to view contacts saved on either **Handset only, USIM only** or **Both handset & SIM**.

Copy all: Copy all your contacts to either your SIM card or Handset.

Move all: This works in the same way as Copy all, but the contact will only be saved to the location you've moved it to. If you move a contact from the SIM card to the handset it will be deleted from the SIM card memory.

Export contacts: You can save all handset phonebook data to a vcard file (*.vcf) on an external memory card.

Import contacts: You can restore phonebook data from a vcard file to your handset.

Send all contacts via Bluetooth: Send all contacts information to another handset by Bluetooth.

Camera

Taking a quick photo

- 1 Press **Menu > Multimedia > Camera**.
- 2 When the camera has focused on your subject, select **OK** to take a photo.

Before taking a picture

Touch **Settings** to see all the advanced settings:

Image size: resize the image to save memory space.

Color effect: Choose a color theme for the new photo.

White Balance: Choose between **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

Timer: set a timeout after the shutter is pressed. This is ideal if you want to be part of a photo.

Shoot mode: Approach the person or object in the viewfinder and press **OK** as if you took a normal picture. The camera takes a sequence of pictures at high speed.

Image quality: Choose between **Super Fine**, **Fine** or **Normal**.

The finer the quality the sharper a photo will be, but the file size will increase. This

means you'll be able to store fewer photos in your memory.

After taking a photo

Your captured photo will appear on the screen. The image name is shown on the top of the screen with five icons on the bottom side.

Album - View the pictures and videos you have taken in your Album.

Send - Send the photo via **Message**, **E-mail** or **Bluetooth**.

New - Allows you to take another photo.

Set as - Use the image as Wallpaper, as a Contact image, or in your Start up image or Shut down image.

Delete - Delete the photo you have just taken. The viewfinder will reappear.

Video Camera

Shoting a quick video

- 1 Press **Menu** > **Multimedia** > **Video Camera**. The video camera's viewfinder will appear on screen.
- 2 Focus the camera on what to record.
- 3 Select **OK** to take a video. Rec will appear at the bottom of the viewfinder. Press **OK** again to stop recording.

Before recording a video

Touch **Settings** to see all available options on your video camera:

Color effect: Choose a color tone to use on your new video.

White balance: The white balance ensures that any white parts of your video are realistic. To enable your camera to adjust the white balance correctly, you may need to determine the light conditions. Choose between **Auto**, **Incandescent**, **Sunny**, **Fluorescent** or **Cloudy**.

Quality: Choose between **Super fine**, **Fine** or **Normal**. The finer the quality, the

sharper the video will be. The file size will increase as a result, meaning you'll be able to store fewer videos in the phone's memory.

Duration: Set a duration limit for your video. Choose between **Normal** or **Message** to limit the maximum size to send as an MMS.

After recording a video

A still image representing your captured video will appear on screen.

After recording a video clip, you can check the menu as follow:

Album - View the pictures and videos you have taken in your Album.

Play - Play the file.

New - Press to shoot another video straight away.

Send - Send the video via **Message**, **E-mail** or **Bluetooth**.

Delete - Delete the video you have just made. The viewfinder will reappear.

Music

MP3 Player

Your LG-C300 has a built-in music player so you can play all your favorite music.

NOTE:

- Before using music player, you will need to transfer music file onto your phone.
- Music player supports codec types as follows: MP3, WMA, AAC. Music player does not necessarily support all features and variations of file formats.

To access the music player, press **Menu** > **Multimedia** > **Music**. From here you can access:

Recently played - View all of the songs you have played recently.

All songs - Contains all of the songs you have on your phone.

My Playlists - Contains all playlists you have created.

Artists - Allows you to view all tracks sorted by artist.

Albums - Allows you to view all tracks sorted by album.

Genres - Allows you to view all tracks sorted by genre.

Shuffle all songs - Allows you to play all of the songs in random order.

Transferring music onto your phone

The easiest way to transfer music onto your phone is via Bluetooth or sync cable.

To transfer music using Bluetooth:

- 1 Make sure both devices have Bluetooth switched on and are visible to one another.
- 2 Select the music file on the other device and choose to send it via Bluetooth.
- 3 When the file is sent you should accept it on your phone by selecting **Yes**.
- 4 The file should appear in **All songs**.

Playing a song

- 1 Press **Menu** > **Multimedia** > **Music**.
- 2 Select **All songs** and choose the song you want to reproduce and select **OK**.
- 3 Select **OK** to pause the song.
- 4 Select **⏮** (right side of the navigation key) to skip to

Music

the next song.

- 5 Select **▶** to skip to the previous song.
- 6 Select **Back** to stop the music and return to the **All songs**.

NOTE: The copyright of music files can be protected in international treaties and national copyright laws. Therefore, it may be necessary to obtain permission or a license to reproduce or copy music. In some countries national law prohibits private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, please check the national legislation of the applicable country concerning the use of such material.

Using options while playing

Select **Options** and choose from:

Minimise - Hide the music player screen so that you can continue using your phone as normal while music is playing.

Go to my music - Back to the Music screen.

Repeat - Repeat playback of the song or playlist.

Shuffle - Play your tracks in a random order.

Equalizer - Choose the style: **No style, Classic, Dance, Pop, Rock or Electronic**.

Visualization - Select a visual effect.

File info. - You can view information about the music file you are listening to.

Add to playlist - Adds the current track to a playlist.

Send via - Send the song via **MMS, Email or Bluetooth**.

Set as - Use the song as **Ringtone, Message tone, Start-up or Shut down**.

Using the FM radio

Your LG-C300 has FM radio feature so you can tune into your favorite stations and listen on the move.

Listening to the radio

- 1 Press **Menu > Multimedia > FM radio**.
- 2 Select the channel number of the station you would like to listen to.

Searching for stations

You can tune your phone to radio stations by searching for them either manually or automatically.

They will then be saved to specific channel numbers, so you don't have to keep re-tuning

To auto tune:

- 1 Press **Menu** > **Multimedia**.
- 2 Select **FM radio** choose **Options**.
- 3 Select **Auto-scan**. A confirmation message appears. Select **Yes**, then the stations will be automatically found and allocated to a channel in your phone.

NOTE: If you are in an area with bad radio reception, you may have difficulty listening to the radio.

You will need to insert your headphones in order to listen to the radio. Insert them into the headphone socket.

NOTA: You can also manually tune into a station by using

⏪ and **⏩**.

If you press and hold, **⏪** or **⏩**, the stations will be automatically found.

Messages


Messages

Your LG-C300 includes functions related to SMS (Short Message Service), MMS (Multimedia Message Service) as well as the network's service messages. To use these functions, press **Menu > Messages**.

Sending a message

- 1 Choose **New message**.
- 2 A new message editor will open. Message editor combines SMS and MMS in one intuitive mode that is easy to switch between. The default setting of the message editor is SMS mode.
- 3 Enter your message using the keypad. See **Entering text** on the right for more information on how to enter text.
- 4 Select **Options > Insert** to add an **Image, Video, Sound, Template, Emoticon, Name & Number, New slide, Subject or More (Business card/Schedule/Memo/Tasks/My business card)**.
- 5 Choose **Send to**.

- 6 Choose a contact from the list of contacts or enter the phone number.
- 7 Select **Send**.

 **WARNING:** When Image, Sound, Video, New slide, Subject, Business card, Schedule or My business card is added to the message. The message will be automatically converted to MMS mode and you will be charged accordingly.

Entering text

You can enter alphanumeric characters using the phone's keypad. For example, storing names in contacts, writing a message and creating scheduling events in the calendar all require entering text.

The following text input methods are available in the phone: Abc mode, and 123 mode.

NOTE: Some fields may allow only one input mode (e.g. telephone number in contact fields).

Text input mode using the keypad

When you want to enter text, for example when writing a message, the keypad will default to **ABC** mode. If you are entering a number, for example when making a call, the keypad number keys will default to numbers.

Message folders

Press **Menu** and select **Messages**.

New message - Create your new message.

Inbox - All the messages you receive are placed in your **Inbox**. From here you can reply, forward and more.

E-mail - All received emails are saved in this option.

Drafts - If you don't have time to finish writing a message, you can save what you have written so far in here.

Outbox - This is a temporary storage folder used while messages are being sent.

Sent - Copies of all the messages you send are kept in your **Sent** folder.

Conversation view - You can view the messages by each number.

IM - Allows you to sign-in to **Windows Live Messenger**.

My folders - You can move messages of **Inbox** or **Sent** into **My folders**. Also you can move those messages of **My folders** into the original message box.

Templates - A list of pre written useful messages, use for a quick reply.

Settings: Allows you to access the follow options:

Changing your Text message settings

Text message centre - Enter the details for your message center.

Delivery report - Choose to receive confirmation that your message have been delivered.

Validity period - Choose how long your messages are stored at the message center.

Message types - Convert your text into **Text**, **Voice**, **Fax**, **X.400** or **E-mail**.

Character encoding - Choose how your characters are

Messages

encoded. This affects the size of your message and therefore data costs.

Send long text as - Choose whether to send your message as **Multiple SMS** or **MMS** when you enter a text longer than 2 pages in the message field.

Changing your Multimedia message settings

Retrieval mode - Choose to automatically or manually download multimedia messages depending on whether you are at home or roaming.

Delivery report - Choose to request or allow a delivery report.

Read reply - Choose to request or allow a read reply.

Priority - Choose the priority level of your multimedia message.

Validity period - Choose how long your message is stored at the message center.

Slide duration - Choose how long your slides appear on screen.

Creation mode - Allows you

to select the contents type supported by MMS.

Delivery time - Configures the delivery time of message to the recipient. The multimedia message centre will deliver the message after the delivery time.

Multi msg centre - Allows you to configure network information such as the multimedia service centre and the internet profile to send a multimedia message.

Changing other messaging settings

Voicemail - Add a new voicemail service. Contact your network operator for more information on the service they provide.

Service message - Choose to receive or block service messages. You can also set your message security by creating trusted and untrusted lists of senders.

Save sent message - You can select to save message you sent.

Message counter - You can check the amount of

messages you have sent.
Info. service - Choose the
reception status, channels
and language of your info
messages.

E-mail

Sending email

To send/receive an email, you should set up an email account.

- 1 Press **Menu** > **Messages** > **E-Mail** > select the e-mail account > and create e-mail using **Write e-mail** option.
- 2 A new email window will open.
- 3 Enter the recipient email address then press down Navigation key to scroll through to Subject and message field.

Retrieving your email

- 1 Press **Menu** > **Messages** > **E-mail**.
- 2 Select the account you want to use.
- 3 Select **Inbox**.
- 4 Choose **Refresh** and the phone will connect to your email account and retrieve your new messages.

Mail folders

Press **Menu** > **Messages** > **E-Mail** > select the e-mail account.

Write e-mail - Create your new message.

Inbox - All the emails you receive are placed into your Inbox. From here you can reply, forward and more.

Drafts - If you don't have time to finish writing an email, you can save what you have written so far in here.

Outbox - This is a temporary storage folder while email are being sent or stores the messages that failed to send.

Sent - Copies of all the email you send are kept in your Sent folder.

Trash: All emails to be removed are placed in the trash folder.

Settings: Set the details of your e-mail.

Changing your email settings

1 Press **Menu > Messages > E-Mail**.

2 Select **Options > E-mail settings** to change the following settings

E-mail accounts - You can set up an email account.

Allow reply e-mail - Choose to allow the sending of 'read confirmation' messages.

Request reply e-mail - Choose whether to request read confirmation messages.

Retrieve interval - Choose how often your LG-C300 checks for new email messages.

Retrieve amount - Choose the number of emails to be shown at any one time.

Include message in Fwd & Reply - Choose whether or not to include the original message.

Include attachment - Choose whether or not to include the original attachment.

Auto retrieval in roaming - Choose whether or not to automatically retrieve your messages when abroad.

New e-mail notification - Choose whether or not to be alerted of new emails.

Signature - Create an email signature and switch this feature on.

Priority - Choose the priority level of your email messages.

Maximum size for receiving - Choose the maximum email size to be retrieve.

Maximum sending size - Choose the maximum email size that can be sent.

Web

Accessing the web

You can launch the WAP browser and access the homepage of the activated web profile by pressing **OK** in the main screen. You can also manually enter a URL address and access the associated WAP page.

- 1 Press **Menu > Portal Ideas**.
- 2 To go straight to the default home page, select **Home**. Alternately, select **Enter address** and type in the URL, followed by **Open**.

NOTE: You will incur extra cost by connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

Viewing your browser history

- 1 Press **Menu > Portal Ideas > History**.
- 2 The web pages you have accessed recently will be displayed. To access any of these pages, simply select **Open**.

Favorite web sites

For easy and fast access to your favorite web sites, you can add bookmarks and save web pages.

- 1 Press **Menu > Portal Ideas > Bookmarks**. A list of your bookmarks will appear on the screen.
- 2 To add a new bookmark, select **Options** and touch **Add new**.
- 3 Enter a name for the bookmark followed by its URL.
- 4 Touch **Done**. Your Bookmark will now appear in the bookmark list.
- 5 To access the bookmark simply select the bookmark then touch **Open**. You will be connected to the bookmark.

Change browser settings

- 1 Press **Menu > Portal Ideas > Settings**.
- 2 You can edit **Profiles, Appearance settings, Cache, Cookies, Security and Reset settings**.

Utilities

Adding an event to your calendar

- 1 Press **Menu** > **Organizer** then choose **Calendar**.
- 2 Select the date you would like to add an event to. You can choose a date either by scrolling to it using the navigation keys or by selecting **Options** and **Go to date** in order to enter a date.
- 3 Select **Options** then select **New schedule** and select the **Type of schedule**; **Appointment, Anniversary, or Birthday**.
- 4 Scroll down and enter a subject for the event.
- 5 Scroll down and enter the start and end time of the event.
- 6 Scroll down again and choose whether you would like to set an Alarm for the event. Scroll left or right to see the available options. You can set the alarm to go off at the starting time of the event or at a set period of time before the event starts to remind you the event is coming up.
- 7 Scroll down once more to

- select whether the event is Not repeat or repeated at **Daily, Weekly, Monthly** or **Annually** intervals. If the event is repeated, you can also scroll down to enter an **Expiration date** for when the events will stop completely.
- 8 Select **Done**, your event will be saved in the calendar. A square cursor will mark the days of any saved events.

Adding an item to your task list

- 1 Press **Menu** > **Organizer** > **Tasks**.
- 2 Select **Tasks** and select **New task**.
- 3 Enter the title of this task in the subject.
- 4 Set the date and time for the task item, choose alarm and select a priority level: **High, Normal** or **Low**.
- 5 Save your to do list item by selecting **Done**.

TIP! You can edit an item by selecting it, pressing **Options** and **Edit**. Confirm your amends by selecting **Done**.

Utilities

Adding a memo

- 1 Press **Menu** > **Organizer** > **Memo**.
- 2 Select **Options** > **New memo** and type your memo.
- 3 Select **Save**.
- 4 Your memo will appear on the screen.

TIP! You can lock the memo. Press **Option** and select **Lock** for the private memo to protect privacy.

- 2 Press **OK** to begin recording.
- 3 Choose again **OK** to end the recording.
- 4 Press **Options** and select **Play** to listen to the recording.

NOTE: You can listen to all of the voice recordings you have saved by selecting **Options** > **Album**.

Date finder

- 1 Press **Menu** > **Organizer** > **Date finder** is a handy tool to help you calculate what the date will be once a certain number of days have passed.

Voice Recorder

Using the Voice recorder

Use your Voice recorder to record voice memos or other sounds.

Recording your voice memo

- 1 Press **Menu** > **Multimedia** > **Voice recorder**.

Sending a voice recording

- 1 Once you have finished recording, select **Options**.
- 2 Select **Send** and choose from **MMS**, **E-mail** or **Bluetooth**. If you choose **MMS** or **E-mail**, the recording will be added to the message and you can write and send it as normal. If you choose **Bluetooth**, you will be prompted to turn Bluetooth on.

Quick menu

- 1 Press **Menu** > **Tools** > **Quick menu**.
- 2 Press **Add** > choose the menu you want a faster way. You can set the item as a quick menu.

Setting your alarm

- 1 Press **Menu** > **Tools** > **Alarm clock**.
- 2 Press **Options** > **New alarm**.
- 3 Scroll down and enter the time you would like the alarm to sound at.
- 4 Choose the repeat type to indicate whether you would like your alarm to sound **Not repeated, Daily, Mon - Fri, Mon - Sat, Select days**.
- 5 Scroll down and choose whether you would like the alarm to **Always sound, Always vibrate, Always sound and vibrate** or **As in profile**.
- 6 Scroll down to choose the alarm sounds. Press **OK** and choose a sound.
- 7 You can set the snooze interval at 5, 10, 20, 30 minutes, 1 hour or off.
- 8 Scroll down and enter a name for the alarm or keep the suggested name.
- 9 Select **Done**.

Using your calculator

- 1 Press **Menu** > **Tools** > **Calculator**.
- 2 Press the numeric keys to input numbers.
- 3 For simple calculations, select the function you require (+, -, ×, ÷) using the navigation keys followed by =.
- 4 For more complex calculations, select **Options** to choose a command.
- 5 Press **AC** to clear the screen and start a new calculation.

Using the stopwatch

- 1 Press **Menu** > **Tools** > **Stopwatch**.
- 2 Select **Start** to begin the timer.
- 3 Choose **Lap** if want to record a lap time. Up to 99 lap times can be saved.
- 4 Select **Stop** to end the timer.
- 5 Choose **Resume** to restart the stopwatch at the time you stopped it at or select **Reset** to return to zero.

Utilities

Converting a unit

- 1 Press **Menu** > **Tools** > **Unit converter**.
- 2 Choose whether you would like to convert **Currency, Area, Length, Weight, Temperature, Volume** or **Velocity**.
- 3 Scroll left and right to select a unit, then scroll down and enter the unit quantity.
- 4 Scroll down to the unit conversion box and choose the unit measurement you want to convert into. The conversion will show automatically in the line below.

NOTE: For Currency conversion, you need to set Rate according to current exchange rate first.

Adding a city to your World clock

- 1 Press **Menu** > **Tools** > **World clock**.
- 2 To find out the time of specific city, press **Options** > **New city**.
- 3 Use the navigator keys to select a city on the map, or press **Options** then **Search** or **View city list** to find the desired city.
- 4 Press **Select**.

Multimedia files

You can store multimedia files in your phone's memory so you have easy access to all your pictures, sounds, videos and games. You can also save your files to a memory card. Using a memory card allows you to free up space in your phone's memory.

1 Press **Menu > Applications**

You can open a list of the folders that store all your multimedia files:

Images: Contains a list of pictures including default images pre-loaded onto your phone, images you have downloaded and those taken on your phone's camera.

Sounds: Contains downloaded sounds, default sounds and Voice recordings. From here you can manage or send sounds or set them as ringtone.

Videos: Shows a list of videos you have downloaded or recorded on your phone.

Games and Applications: You can download new games and applications to your phone to keep you enjoy.

You can also access this

feature via **Menu > Games & Apps.**

Others: The Others folder is used to store files that are not pictures, audio files, videos, games or applications.

Settings

Changing your profiles

- 1 Press **Menu > Settings**.
- 2 Select **Profiles** and then choose the profile you want to edit.
- 3 Select **Options** and choose **Personalise**.
- 4 You can change all of the tones, its volumes and alert options from here.

Using flight mode

To turn on flight mode, press **Menu > Settings > Profiles > Flight mode** to activate.

Flight mode will not allow you to make calls, connect to the internet or send message.

Changing your Device settings

- 1 Press **Menu > Settings**.
- 2 Select **Device** settings and choose from the list below.
 - Date and time** - Adjust your date and time settings or choose to auto update the time when travelling or for daylight saving.
 - Power save** - Choose to switch the factory set power saving settings On or Off.

Languages - Change the display language of your LG-C300's.

Auto keylock - Enable or disable automatic keypad lock.

Security - Adjust your security settings, including PIN codes and handset lock.

- **PIN code request** - Enable or disable PIN code request when phone power on.
- **Device lock** - Request device PIN code; At device start up, When SIM card is changed, or Immediately.
- **Application lock** - Selected applications can be locked requiring correct PIN entry to open.
- **Change codes** - Change your PIN code (This menu item will appear if PIN code request is set to On), PIN2 code and security code.

NOTE: The security code protects from unauthorized use of your phone. The default security code is set to '0000'. The security code default setting can be modified from **Security > Change codes**.

Memory info. - Your LG-C300 has three memories available: the phone, the SIM card and an external memory card (you may need to purchase the memory card separately). You can use the memory manager to determine how each memory is used and see how much space is available.

Primary storage settings - Select the default storage location for your phone. Internal memory (handset memory) or External memory (microSD card). Your phone will store data to its default storage location.

Reset device - device will allow you to clear either the phone **Settings only** or **Data & settings**.

CAUTION: Make sure to backup your personal information before resetting device.

Device information - View the technical information of your LG-C300.

Changing your display settings

- 1 Press **Menu > Settings**.
- 2 Select **Display** and choose from:

Homescreen - Adjust the **Wallpaper** and **Display items**.

Menu theme - Quickly change the whole look of your screen.

Menu style - Change the menu view from **List style** or **Grid style**.

Font - Adjust the font size.

Backlight - Adjust screen brightness and how long the backlight remains on when idle.

TIP! As longer as the backlight is on, more battery power is used and you may need to charge your phone more often.

Settings

Greeting message -

Configure the greeting message, which will appear whenever you start-up the phone.

Other screens - Choose an image for your start-up/shut down screen.

Changing your connectivity settings

Your connectivity settings have already been set up by your network operator, so you can enjoy your new phone straightaway. If you want to change any settings, press **Menu > Settings > Connectivity**. Your options are:

Bluetooth

Configure your LG-C300 for Bluetooth use.

Changing your Bluetooth settings

- 1 Press **Menu > Settings > Connectivity**.
- 2 Choose **Bluetooth** then **Settings**.
Make your changes to:
My device visibility - Set

Visible or Visible for 1 min so that other devices can detect your phone when they are searching for a Bluetooth device. Hidden, other devices will not be able to detect your phone.

My device name - You can rename your phone. Your phone's name will be shown on other devices only when My device visibility is set to Visible or Visible for 1 min.

Supported services - You can view the list of devices supported by Bluetooth enabled on the phone.

My address - Check your Bluetooth address here.

NOTE: To improve security, we recommend that once you have configured or paired with a device, Visibility be set to **Hidden**. For incoming connections, regardless of whether or not the other device has been paired with your phone, you can choose to accept or reject the connection.

Pairing with another Bluetooth device

By pairing your LG-C300 and

another device, you can set up a passcode protected connection. This means your pairing is more secure.

- 1 To enable your Bluetooth and make it visible for other Bluetooth devices, press **Menu > Settings > Connectivity > Bluetooth > Activate Bluetooth** then **Settings > My device visibility > Visible**.
- 2 From Bluetooth, select **Search new device**.
- 3 Your LG-C300 will search for any Bluetooth devices in range.
- 4 Choose the device you want to pair with, select **Add** and enter a passcode then choose **OK**.
- 5 Your phone will then connect to the other device, on which you should enter the same passcode.
- 6 Your passcode protected Bluetooth connection is now ready.

Using a Bluetooth headset

- 1 Check if your Bluetooth is active and visible.
- 2 Follow the instructions that

came with your headset to place it in pairing mode and pair your devices.

- 3 Your LG-C300 will automatically connect to your Bluetooth headset and switch to headset profile.

Sending and receiving your files using Bluetooth

Bluetooth is a great way to send and receive files as no wires are needed and connection is quick and easy. You can also connect to a Bluetooth headset to make and receive calls. Before you start sharing files using Bluetooth, you will need to pair your phone with another Bluetooth device. For information on pairing devices, see Pairing with another Bluetooth device.

To switch Bluetooth on:

- 1 Press **Menu > Settings > Connectivity > Bluetooth**.
- 2 Select **Activate Bluetooth**.
- 3 Select **Deactivate Bluetooth** to switch Bluetooth off.

Settings

To send a file

- 1 Open the file you want to send, typically this will be a photo, video or music file.
- 2 Select **Options** and choose **Send via > Bluetooth**.
- 3 Select **Yes** to turn Bluetooth on if it is not already activated.
- 4 Your LG-C300 will automatically search for other Bluetooth enabled devices within range.
- 5 Choose the device you want to send the file to and select **OK**.

To receive a file

- 1 To receive files, your Bluetooth must be both active and visible.
- 2 A message will prompt you to accept the file from the sender. Select **Yes** to receive the file.

TIP! Keep an eye on the progress bar to make sure if your file was sent.

TIP! The Bluetooth® word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LG Electronics is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

USB connection mode

Configure USB connection mode for Mass storage, PC Suite, or Always ask.

Synchronise your phone with your PC

You can synchronise your phone with your PC to make sure all your important details and dates match, but also to backup your files to put your mind at ease.

Installing LG PC Suite on your computer

- 1 Go to www.lg.com and choose your country.
- 2 Select **Manual & Software Download** and click **Download** to download LG Mobile Support Tool to PC.
- 3 Follow the instructions on screen to complete the

LG PC Suite installation on your PC.

Restoring your phone's information:

- 1 Connect the USB cable to your phone and PC.
- 2 Select **PC Suite** from the popup menu on your phone.
- 3 Click the Phone Backup icon then click **Restore > OK**.
- 4 Browse for a backed up file to restore from or select from list provided then click **OK**.
- 5 Your information will be restored to your phone.

Viewing your phone files on your PC

- 1 Connect the USB cable to your phone and your PC.
- 2 Select the PC suite from the popup menu in your phone.
- 3 After searching the phone it will be connected automatically.

TIP! Viewing the contents of your phone on your PC helps you to arrange files, organise documents and remove contents that you no longer need.

Network

- **Network settings:** If you select **Automatic**, the telephone automatically searches for the network and register the handset to the network. This is recommended for best service and quality. If you select **Manual**, all the currently available networks are shown and you can select one of them for registration.
- **Preferred lists:** You can add a preferred network to connect to. If the network is searching automatically, simply choose one from the network list and if not, add a new network manually.

Internet profiles

This menu shows the Internet profiles. You cannot delete or edit default configurations depending on your country variant.

Access points

Your network operator has already saved this information. You can add new access

Settings

points using this menu.

Packet data connection

Choose when your device should be connected to network for packet data.

Java settings

Allows you to set profiles for connections made by Java programs and to view certificates.

Phone Software update

For more information on installing and using this program, please visit <http://www.lg.com>

This feature allows you to update your software to the latest version quickly and conveniently over the Internet without needing to visit our service center.

As the mobile phone software update program requires your full attention throughout the update process, please make sure you check all instructions and notes that appears on each step before moving to the next step.

Please note that removing the USB data communication cable or batteries during the update may seriously damage your mobile phone. As the manufacturer takes no responsibility for loss of data during the update process, you are advised to back up any important information in advance for safekeeping.

Accessories

Various accessories are available for your mobile phone. These are detailed below.

Charger



Battery



Stereo headset



User Guide



Data cable



NOTE

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do so may invalidate your warranty.
- Accessories may be different in different regions. Please check with our regional service company or agent for further enquires..


For your safety

Important Information

This user's guide contains important information about the use and operation of this phone. Read all information carefully for optimal performance and to avoid any damage or misuse of the phone. Any changes or modifications not expressly approved in this user's guide could void your warranty for this equipment.

Before you begin

Safety Guidelines

 **WARNING!** To reduce the possibility of electric shock, do not expose your product to high humidity areas, such as bathroom or swimming pool.

Keep the phone away from heat. Never store your phone in environment that may expose it to temperatures below 0°C or above 40°C, such as outdoor during snowstorm, or in your car in hot days. Exposure to cold or heat will result in malfunction, damage or permanent failure. Be careful

when using your phone near other electronic devices. The RF emissions from mobile phones may affect nearby electronic equipment that not adequately shielded. You should consult manufacturers of any personal medical devices, as in the case of pacemakers and hearing aides, to determine whether they are susceptible to interference from cell phones. Turn off your phone in medical facilities or at gas stations. Never place your phone in microwaves, as it will cause the battery to explode.

Important! Before using your phone, please read the SAFETY INFORMATION OF THE TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY ASSOCIATION (TIA).

Safety Information

Read these simple guidelines. Breaking the rules may be illegal or dangerous.

More detailed information is provided in this user's guide.

- Never use an unapproved battery that could cause

damages to the phone or the battery itself, or even explode.

- Never place your phone in a microwave oven, as this will result in an explosion of the battery.
- Do not dispose of your battery in fire or with hazardous or flammable materials.
- Make sure the battery does not come into contact with sharp-edged items, such as animal teeth or claws. This could cause a fire.
- Store the battery in a place out of the reach of children.
- Be careful so that children do not swallow any parts of the phone, such as rubber plugs (earpiece, parts that connect to the phone, etc.). This could cause asphyxiation or suffocation.
- Disconnect the plug and charger from the outlet when the phone shows that the battery has been fully charged, because it may cause electric shock or fire hazard.
- When in the car, do not leave your phone, or install a hands-free kit, near the airbag. If wireless equipment is improperly installed, you can be seriously injured if the airbag is deployed.
- Do not use mobile phone while driving.
- Do not use the phone in areas where its usage is prohibited. (For example: in airplanes).
- Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight, or use it in places with high humidity, such as bathroom.
- Never store your phone in temperatures lower than -20°C or higher than 50°C .
- Do not use harsh chemicals (such as alcohol, benzene, solvents, etc.) or detergents to clean the phone. This could cause fire.
- Do not drop the phone, strike it, or shake it hard. Such actions may harm the phone's internal circuit boards.
- Do not use your phone in high explosive areas, as this may generate sparks.


For your safety

- Do not damage the power cord by bending, twisting, pulling, or heating it. Do not use the plug if it is loose as it may cause fire or electric shock.
- Do not handle the phone with wet hands while it is charging. This can cause electric shock or seriously damage your phone.
- Do not disassemble the phone.
- Do not make or answer calls while charging the phone, which can cause a short circuit, electric shock, or fire.
- Use only batteries and chargers provided by LG. The warranty does not apply to products provided by other providers.
- Only authorized personnel should service the phone and its accessories. Installation or service may result in accidents and consequently invalidate the warranty.
- Do not hold or let the antenna come in contact with your body during a call.
- Emergency calls can be made

only within a service area. To make an emergency call, make sure you are within a service area and the phone is on.

- Use your accessories, such as headphones or headsets, with caution, ensuring that the cables are plugged properly and that they do not touch the antenna unnecessarily.

Information about the RF exposure from FCC

 **WARNING!** Read this information before operating the phone.

In August 1996, the Federal Communications Commission (FCC) of the United States, with its action in Report and Order FCC 96-326, adopted an updated safety standard for human exposure to radio frequency (RF) electromagnetic energy emitted by FCC regulated transmitters. Those guidelines are consistent with the safety standard previously set by both international and U.S. standards.

The design of this phone complies with FCC guidelines and these international standards.

Caution

Use only the supplied antenna. Use of unauthorized antennas, or modifications, could impair call quality, damage the phone, void your warranty, or result in a violation of FCC regulations. Do not use the phone with a damaged antenna.

A damaged antenna in contact with the skin could cause a singe. Contact your local dealer for an antenna replacement.

Body effects

This device was tested for typical body operation, keeping a distance of 2 cm (0.79 inch) between the user's body and the back of the phone. To comply with RF exposure requirements of the FCC standards, a minimum distance of 2 cm (0.79 inch) between the user's body and the back of the phone is required.

Belt-clips, holsters, and similar accessories containing metallic components from others manufacturers should not be used.

Accessories worn close to the body, without keeping a minimum distance of 2 cm (0.79 inch) between the user's body and the back of the phone, and that have not been tested for typical body operation, may not comply with FCC's RF exposure limits and should be avoided.

External antenna mounted on the vehicle (optional, if available)

It must keep a minimum distance of 20 cm (8 inches) between the user / bystander and the vehicle mounted external antenna, in order to satisfy FCC's RF exposure requirements.

For more information about RF exposure, visit the FCC Website at www.fcc.gov

Class B Compliance under article 15 of the FCC

This device and its accessories

For your safety

comply with Article 15 of the FCC rules.

The operation is subject to the following conditions:

(1) This device, and its accessories, will not cause harmful interference and (2) this device and its accessories must accept any interference received, including interference that could cause an undesired operation.

Battery Precautions

- Do not disassemble.
- Do not short-circuit.
- Do not expose to high temperatures, over 60 °C (140 °F).
- Do not incinerate.

Battery Disposal

- Please dispose of your battery properly, or bring it to your wireless provider for recycling.
- Do not dispose of your battery in fire or with hazardous or flammable materials.

Adapter Precautions (Charger)

- Using the wrong battery charger could damage your phone and void your warranty.
- The adapter or battery charger is only designed for indoor use.
- Do not expose the battery charger or adapter to direct sunlight, or use it in places with high humidity, such as the bathroom.

Avoid damage to your ear

- Damage to your hear can occur due to constant exposure to excessive high sound. We, therefore, recommend that you do not turn on or off the phone near your ear. We also recommend you be reasonable with the music and volume level.
- If you listen to music, please ensure that the volume level is adequate, so that you are aware of your surroundings. This is particularly important when attempting to cross a street.

Safety information

TIA's Safety Information

This includes complete security information on wireless phones from TIA (Telecommunications Industry Association).

It's required, for CTIA Certification, the inclusion in the user manual of text covering pacemakers, hearing aids and other medical devices. It's encouraged the use of the remaining TIA language when relevant.

Exposure to Radio Frequency Signal

Your wireless handheld portable telephone is a lowpower radio transmitter and receiver. When it is ON, it receives and also sends out radio frequency (RF) signals.

In August, 1996, the Federal Communications Commissions (FCC) adopted RF exposure guidelines with safety levels for handheld wireless phones. Those guidelines are consistent with the safety standards previously set by both U.S.

and international standards bodies:

ANSI C95.1 (1992) *

NCRP Report 86 (1986)

ICNIRP (1996)

Those standards were based on comprehensive and periodic evaluations of the relevant scientific literature.

For example, over 120 scientists, engineers, and physicians from universities, government health agencies, and industry reviewed the available body of research to develop

the ANSI Standard (C95.1).

* American National Standards Institute; National Council on Radiation Protection and Measurements; International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection.

The design of your phone complies with the FCC guidelines (and those standards).

Antenna Care

Use only the supplied or an approved replacement

Safety information

antenna. Unauthorized antennas, modifications, or attachments could damage the phone and may violate FCC regulations.

Phone Operation

NORMAL POSITION: Hold the phone as you would any other telephone with the antenna pointed up and over your shoulder.

Suggestions for a more efficient operation

For your phone to operate most efficiently:

- Do not touch the antenna unnecessarily, when the phone is in use. The contact with the antenna affects call quality, and may cause the phone to operate at a higher power level than otherwise would be need.

Driving

Check the laws and regulations related to the use of wireless phones in the areas where you drive. Always obey these regulations. Also, if using your phone while driving, make sure to:

- Pay full attention to driving; driving safely is your first responsibility;
- Use hands-free operation, if available;
- Pull off the road and park, before making or answering a call, if driving conditions demand so.

Electronic Devices

Most modern electronic equipment is shielded from RF signals.

However, certain electronic equipment may not be shielded against the RF signals from your wireless phone.

Pacemaker

The Medical Industry Manufacturers Association recommends a minimum distance of fifteen (15) centimeters, or six (6) inches, between a handheld wireless phone and a pacemaker, in order to avoid potential interference between them. These advices are consistent with independent researches, and with recommendations

based on wireless technology research.

People with pacemakers should:

- ALWAYS keep the phone at least fifteen centimeters (six inches) from their pacemaker, whenever the phone is turned on;
- Not carry the phone in a shirt pocket;
- Use the ear opposite to the pacemaker, to minimize the potential interference;
- If you have any reason to suspect that interference is taking place, switch off your phone immediately.

Hearing Aids

Some digital wireless phones may interfere with some hearing aids. In the event of such interference, we recommend that you contact your service provider.

Other Medical Devices

If you use any other personal medical devices, consult your device manufacturer to determine if they are adequately shielded from

external RF energy. Your doctor can help you obtain this information.

Health Care Facilities

Turn off your phone in health care facilities, whenever there are signs asking you to do so. Hospitals or health care facilities may use equipment that could be sensitive to external RF energy.

Vehicles

RF signals may affect improperly installed or inadequately shielded devices in motor vehicles.

Check with the manufacturer, or its representative, regarding your vehicle.

You should also consult the manufacturer about any equipment that has been added to your vehicle.

Facilities with signs

Turn off the phone in any facility where warning signs request you to do so.

Airplanes

FCC regulations prohibit the use of phones while in

Safety information

the air. Turn off your phone before boarding an airplane.

Blasting Areas

To avoid interfering with blasting operations, turn your phone off when in a 'blasting area' or in areas with signs that read: 'Turn off two-way radios' . Obey all signs and instructions.

Potentially Explosive Atmosphere

Turn off the phone when in an area with a potentially explosive atmosphere, and obey all signs and instructions.

Sparks in such areas could cause an explosion or fire that could result in personal injury or death.

Areas with a potentially explosive atmosphere are often clearly marked, but not always. Among the potentially dangerous areas are:

Fueling areas (such as gas stations), areas below deck on boats, facilities where chemical products

are transferred or stored, vehicles using liquefied petroleum gas (as propane or butane), areas where the air contains chemicals or particles (such as grain, dust or metal powders), and any other areas where you would normally be advised to turn off your vehicle engine.

For vehicles equipped with air bags

Air bags inflate with strong force. Do not place objects in the area over the air bag or in its deployment area, including wireless equipment, either installed or portable.

Serious injuries could occur if wireless equipment is improperly installed into the car when the air bag inflates.

Safety Information

Read and observe the following information for the safe and proper use of your phone, and to prevent any damage.

Also, keep the user's guide in an accessible place at all

times after reading it.

Charger, Adapter and Battery Security

- The charger and adapter are designed only for indoor use.
- Dispose of your battery properly, or bring it to your wireless provider for recycling.
- The battery doesn't need to be fully discharged before recharging.
- Only use LG approved chargers that are specifically made for your phone model, since they are designed to maximize the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit it.
- Keep the metal contacts on the battery clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery can be recharged several hundred times before replacement.
- Charge the battery after long periods without use to maximize its life.
- The battery life will vary

depending on usage patterns and environmental conditions.

- Intensive use of backlighting, browser, and packet data connectivity affect battery life and talk/standby times.
- The role of self-protection interrupts the phone when its operation is in an abnormal state. In this case, remove the battery from the phone, reinstall it, and turn on the phone.

Explosion, Shock and Fire Danger

- Do not place the phone in a place exposed to excessive dust, and keep the minimum required distance between the power cord and heat sources.
- Unplug the power cord before cleaning the phone, and clean the power plug whenever it is dirty.
- When using the power plug, make sure it is firmly connected. Otherwise, it can overheat or start a fire.
- Placing the phone in a

Safety information

pocket or bag without covering the receptacle (power plug pin), metallic articles (such as a coin, clip or pen) may short-circuit the phone. Always cover the receptacle when not in use.

- Do not short-circuit the battery. Metal items, such as coins, paper clips, or pens, in your pocket or bag may cause a shortcircuit between the + and - terminals of the battery (metal strips on the battery). The short-circuit of the terminals may damage the battery and cause an explosion.

General Notice

- Using a damaged battery, or inserting it into the mouth can cause serious injuries.
- Do not place the phone in proximity to items containing magnetic components, such as credit cards, calling cards, bank books, or subway tickets. The phone magnetism may damage the data stored in the magnetic strip.
- Talking on the phone for a long period of time may

reduce call quality, because of the heat generated during use.

- When the phone has not been in use for a long time, store it in a safe place, with the power cord unplugged.
- Using the phone close to a receiving equipment (such as TV or radio) may cause interference.
- Do not use the phone if the antenna is damaged. If a damaged antenna contacts skin, it may cause a slight singe. Contact an LG Authorized Service Facility to replace the damaged antenna.
- Do not immerse your phone in water. If this happens, immediately turn it off and remove the battery. If your phone does not work, take it to an LG Authorized Service Facility.
- The power supply contains elements that could be harmful to your health, if components are handled directly. If this happens, we recommend immediate hand-washing.

- Do not paint the phone.
- Data stored in your phone might be deleted due to careless use, hardware repair or software upgrade. Please backup your important phone numbers (ringtones, text or voice messages, images, and videos might also get deleted). The manufacturer is not liable for damages due to loss of data.
- When using the phone in public places, you may set the ringer on vibrate to avoid disturbing others.
- Do not switch the phone on/off while it is in your ear.

LIMITED WARRANTY CERTIFICATE

LG ELECTRONICS PANAMA, S.A. (LGEPS) warrants this product (including its battery and original accessories) against production defects and labor as follows:

1. **LABOR:** If this product is found to be faulty within a period of one (1) year from the date the consumer purchased the new product, LGEPS shall bear the costs for repair at the Authorized Service Centers designated for these purposes in each country. Once the warranty period has expired, LGEPS shall no longer be liable for labor costs.

2. **PARTS:** If this product is found to be faulty within a period of one (1) year from the date the consumer purchased the new product, LGEPS shall bear the cost of new parts purchased at the Authorized Service Centers designated for these purposes in each country. Once the warranty period has expired, LGEPS shall no longer be liable for the cost of parts.

3. **BATTERIES AND ACCESSORIES:** If this product is found to be faulty within a period of six (6) months from the date the consumer purchased the new product, LGEPS shall bear the cost of new parts purchased at the Authorized Service Centers designated for these purposes in each country. Once the warranty period has expired, LGEPS shall no longer be liable for the cost of batteries and accessories.

Exclusions from the Warranty

This Warranty does not provide cover for the following situations:

a. Any damage caused by negligence, incompetence, or non-compliance with the telephone user manual.

b. Damage caused by contact with liquids, food, or corrosion of metal parts.

c. Damage caused by the penetration of foreign bodies into the product such as sand and insects.

d. Improper installation of the equipment.

e. Damage caused to telephones for commercial use (hired equipment).

f. The use of non-original accessories.

g. Damage caused to telephones that have been submitted for repair work and upgrades, or that have been opened for the installation of accessories, carried out by personnel other than those at the service centers authorized by LGEPS.

h. Modifications to voltage conversion or frequency of the equipment.

i. Damage caused by connections to inappropriate voltages.

j. Damage caused by the SIM card. The Warranty does not cover any incidental damage such as loss of profits and/or loss of opportunity due to the loss of information contained on the user's SIM card.

k. Deterioration of the equipment's external surfaces due to normal wear and tear.

l. Cosmetic damage, damage caused by incidents, or force due to major

or unforeseeable events.

m. In cases where the serial number assigned by the factory has been altered or removed from the product.

n. When the battery seals are broken, wet, or damp.

o. When the battery has been charged using a charger that was not manufactured by LG Electronics Inc. or its subsidiaries.

p. When the battery has been used in equipment other than that for which it was intended.

q. When the equipment label is illegible, missing, or has been altered.

Replacement products: Those products delivered as a replacement for a faulty product shall come with a one-year (1-year) warranty, valid from the date the first product was purchased, except in those countries and states where the law forbids it.

REPAIR OR REPLACEMENT OF THE PRODUCT, AS SET OUT IN THIS CERTIFICATE, IS THE ONLY COMPENSATION THAT THE CONSUMER SHALL RECEIVE. LGEPS SHALL NOT BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGE DUE TO NON-COMPLIANCE WITH THIS WARRANTY.

EXCEPT IN CASES WHERE IT IS EXPRESSLY PROHIBITED BY THE LAW IN THE COUNTRY WHERE THE PRODUCT WAS PURCHASED, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT SHALL BE LIMITED IN DURATION TO THE TERM OF THIS WARRANTY.

This Warranty shall be valid in the country the product was purchased. You may have other rights depending on the country in which the product was purchased. This Warranty is not valid internationally. You may not make a claim in a country other than the country the product was purchased. Some countries and states do not permit the exclusion or limitation of incidental or consequential damage or permit some limitation with regard to the duration of the implied warranty.

As such, the limitations and exclusions set out above may not apply.

To validate the Warranty, you must present the purchase invoice or receipt of payment and this warranty certificate.

For more information, please contact us at <http://www.lg.com/pa/> or call the following telephone numbers: PANAMA: 800-5454, ECUADOR: 1800-101092, VENEZUELA: 800-5424477, GUATEMALA: 1801-422LGLG(5454), COSTA RICA: 256-6878, 256-3396.

