


## Información en la pantalla

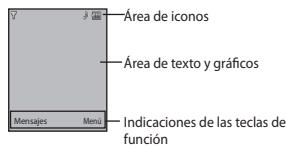

## Iconos en la pantalla

	Intensidad de la señal de red.
	Nivel de carga de la batería.
	Nuevos mensajes de texto.
	Nuevos mensajes de voz.
	Hay una alarma establecida.
	Perfil General activado.
	Perfil Silencio activado.
	Perfil Sólo vibración activado.
	Perfil Fuerte activado.
	Perfil Auriculares activado.
	Desvío de llamadas activado.
	Modo avión activado.

- **Sólo tecla Enviar:** permite responder una llamada sólo al presionar la tecla Enviar.

## Cambiar la configuración de llamada

Puede establecer la configuración pertinente a una llamada. Presione **Menú**, seleccione **Configuraciones** y elija **Llamada**.

- **Desvío de llamadas:** permite seleccionar métodos para desviar las llamadas.
- **Modo de respuesta:** seleccione la forma en la que el equipo permitirá contestar una llamada.
- **Enviar mi número:** permite seleccionar si desea enviar su número al hacer una llamada.
- **Llamada en espera:** permite activar o cancelar la llamada en espera.
- **Alerta de minuto:** establezca si debe sonar un tono para indicar cada minuto de conversación.
- **Maricación automática:** al seleccionar esta opción el teléfono intentará volver a marcar automáticamente en caso de que no pueda establecer la llamada.
- **Enviar DTMF:** esta función le permite utilizar comandos numéricos para desplazarse por los menús que hay en las llamadas automatizadas.

## Referencia rápida de funciones

### Llamadas

Puede revisar el registro de todas las llamadas perdidas, realizadas, recibidas y la duración de las llamadas. El número y nombre (si están disponibles) se muestran junto con la fecha y hora de la llamada.

- **Todas llamadas:** muestra la lista de los tres tipos de llamadas (recibidas/realizadas/perdidas).
- **Perdidas:** esta opción le permite ver las últimas 20 llamadas no respondidas.
- **Realizadas:** esta opción le permite ver las últimas 20 llamadas salientes (llamadas o intentos de llamadas).
- **Recibidas:** esta opción le permite ver las últimas 20 llamadas entrantes.
- **Duración de llamadas:** permite ver la duración de las llamadas entrantes y salientes.

### Mensajes

#### Enviar un mensaje

- 1 Presione **Menú**, seleccione **Mensajes** y elija **Nuevo mensaje**.
- 2 Se abrirá un nuevo editor de mensajes.
- 3 Escriba el mensaje con el modo predictivo T9 o con el modo Abc manual. Puede cambiar el modo de entrada de texto al presionar **#3**.
- 4 Presione **Opciones** y elija **Insertar** para agregar símbolos, plantillas, contactos y tarjeta de visita.
- 5 Presione **Opciones** y **Enviar a**.
- 6 Ingrese el número de teléfono o presione **Opciones**, y seleccione **Contactos** o **Lista reciente** para abrir la lista de contactos. A continuación, seleccione el número y presione **Insertar**.
- 7 Presione **Opciones** y **Enviar**.

#### Ingresar texto

Puede ingresar caracteres alfanuméricos con el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en **Contactos**, escribir un mensaje y planificar eventos en el calendario es necesario ingresar texto. Los siguientes métodos de entrada de texto se encuentran disponibles en el teléfono: modo predictivo T9, modo manual ABC y modo 123.

Para cambiar modos, presione la tecla **#3**. El método de entrada aparece en la esquina superior derecha del teléfono.

**Nota:** Es posible que algunos campos permitan sólo un modo de entrada de texto (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de la agenda).

#### Modo Abc manual

Este modo le permite ingresar letras al presionar una, dos, tres o cuatro veces la tecla con la letra deseada, hasta que aparezca la letra.

#### Modo 123


Escriba los números con una presión de tecla por número. También puede agregar números en los modos de letras si mantiene presionada la tecla deseada.

## Características del teléfono



## Menú y opciones

El teléfono ofrece una serie de funciones que le permitirán personalizarlo. Estas funciones se disponen en menús y submenús, a los que se acceden mediante las teclas de función izquierda y derecha. La etiqueta de la parte inferior de la pantalla de visualización, ubicada justo sobre las teclas de función, indica su función actual.

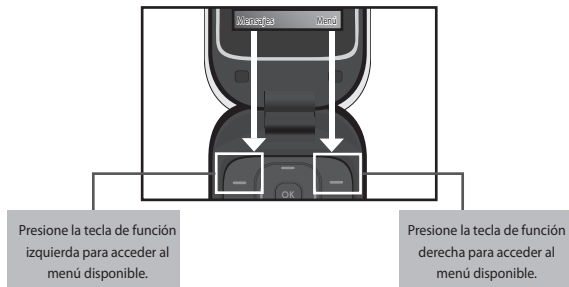

### Servicios SIM

La función de este menú depende de su proveedor de servicios.

### Perfiles

Puede cambiar el perfil y elegir **General**, **Silencio**, **Sólo vibración**, **Fuerte**, **Modo avión** y **Auriculares**.

- **General:** después de configurar este perfil, el indicador aparecerá en la pantalla de espera.
- **Silencio:** el tono de timbre y el vibrador están deshabilitados. Cuando configure este perfil, el indicador aparecerá en la pantalla de espera.
- **Sólo vibración:** el tono de timbre está deshabilitado y sólo el vibrador está habilitado. Cuando configure este perfil, el indicador aparecerá en la pantalla de espera.
- **Fuerte:** se establece al máximo el volumen del tono de timbre y del tono de las teclas. Cuando configure este perfil, el indicador aparecerá en la pantalla de espera.
- **Modo avión:** utilice esta función para establecer el modo avión. No podrá realizar llamadas ni enviar mensajes si la opción **Modo avión** está activada.
- **Auriculares:** cuando el auricular está conectado al teléfono, el indicador aparecerá en la pantalla de espera.

Puede personalizar el tipo de alerta de llamada, los tonos de timbre, el volumen del timbre, el tipo de alerta de mensaje, los tonos de mensaje, el volumen del mensaje, el tono del teclado, el volumen del teclado, los tonos de la tapa, el volumen de efectos de sonido y el volumen al encender/apagar el teléfono. No podrá personalizar estas opciones en los perfiles **Silencio** ni **Sólo vibración**.

### Juegos

El teléfono LG-A175a incluye un juego precargado para que pueda entretenerse en los momentos de diversión. Presione **Menú** y seleccione **Juegos**.

#### Modo predictivo T9

Este modo le permite ingresar palabras sólo con una presión de tecla por letra. Cada tecla en el teclado está relacionada con más de una letra. El modo T9 automáticamente compara la presión de las teclas con un diccionario lingüístico interno para determinar la palabra correcta; de este modo, se requiere que presione menos teclas que el modo Abc manual. Para activar/ desactivar el modo T9, presione **Opciones** y **Seleccionar T9**.

#### Modo símbolos

Este modo le permite ingresar símbolos al mensaje. Presione la tecla .

### Extras

- **Llamada falsa:** permite establecer parámetros para simular una llamada entrante, al ejecutarse la función se mostrará el nombre y número que estableció. Para ello, seleccione el tiempo después del cual desea que se active la llamada falsa en la opción **Hora**. Asigne el nombre y número de quien vendrá la llamada falsa y, finalmente, presione **Opciones** y **Guardar** para activar la llamada. Para invocar la llamada falsa desde la pantalla de espera, presione **#3** **#3**.
- **Calendario:** un cursor cuadrado se ubica en la fecha actual. Puede mover el cursor a otra fecha con las teclas de navegación.
- **Alarma:** permite establecer hasta tres alarmas para que suenen a una hora determinada.
- **Nota:** permite registrar sus propias notas en esta opción.
- **Calculadora:** contiene las funciones estándar como suma, resta, multiplicación y división.
- **Cronómetro:** esta opción le permite utilizar la función de un cronómetro.
- **Convertor de unidad:** esta función convierte cualquier medida a la unidad que desee.
- **Horario Mundial:** permite determinar la hora actual en otra zona horaria u otro país.

### Radio FM

Inserte el auricular en el conector correspondiente y, a continuación, presione **Menú** y **Radio FM** para habilitar la radio.

## Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería

### Instalación de la tarjeta SIM

Cuando se suscribe a una red de teléfono celular, se le suministra una tarjeta SIM que tiene cargados los detalles de suscripción, por ejemplo, el PIN, todos los servicios opcionales disponibles y mucho más.

**Importante:** La tarjeta SIM y sus contactos pueden dañarse con facilidad si la tarjeta se raya o se dobla; por lo tanto, debe ser cuidadoso al manipularla, insertarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de niños.

### Instrucciones

- 1 Abra la tapa de la batería
- 2 Extraiga la batería
- 3 Inserte la tarjeta SIM
- 4 Inserte la batería
- 5 Cierre la tapa de la batería
- 6 Cargue la batería



**ADVERTENCIA:** No extraiga la batería cuando el teléfono esté encendido, ya que podría dañarlo.

### Apagar y encender el teléfono

Para encender o apagar el teléfono, mantenga presionada la tecla Encender/Apagar.

### Hacer una llamada

- 1 Ingrese el número mediante el teclado.
- 2 Presione para iniciar la llamada.
- 3 Para finalizar la llamada, presione .

**SUGERENCIA:** Para ingresar + al realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla .

### Hacer una llamada desde los contactos

- 1 Presione **Menú**, **Contactos** y **Buscar** para abrir la lista de contactos.
- 2 Con el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar.
- 3 Para desplazarse por los contactos, use las teclas de navegación izquierda y derecha. Y para desplazarse por sus diferentes números, use las teclas de navegación izquierda y derecha.
- 4 Presione para iniciar la llamada.

### Responder y rechazar una llamada

Cuando suene el teléfono, presione **Aceptar** o para contestar la llamada. También puede seleccionar **Silencio** para silenciar la llamada. Esto resulta muy práctico si, por ejemplo, ha olvidado cambiar el perfil a **Silencio** en una reunión.

Presione o **Rechazar** para rechazar la llamada entrante.

**SUGERENCIA:** Puede cambiar la configuración del teléfono para responder a las llamadas de diferentes formas. Presione **Menú**, **Configuraciones** y elija **Llamada**. Seleccione **Modo de respuesta** y elija entre **Tapa abierta**, **Cualquier tecla** o **Sólo tecla Enviar**.

- **Tapa abierta:** permite responder una llamada al abrir la tapa.
- **Cualquier tecla:** permite responder una llamada al presionar cualquier tecla.

### Contactos

#### Buscar un contacto:

- 1 Presione **Contactos** y elija **Buscar**.
- 2 Con el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar.
- 3 Para desplazarse por los contactos, use las teclas de navegación hacia arriba y hacia abajo. Para desplazarse por sus diferentes números, use las teclas de navegación izquierda y derecha.

#### Opciones del menú **Contactos**:

- **Nuevo contacto:** puede agregar nuevos contactos a la agenda con este menú.
- **Maricación rápida:** permite asignar contactos a cualquiera de las teclas entre 2 y 8 disponibles.
  - > **Llamada de emergencia:** (Tecla 9) se puede hacer una llamada de emergencia al número predefinido al mantener presionada la tecla 9.
- **Copiar todo:** permite copiar todos los contactos de la memoria de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono o viceversa.
- **Borrar todo:** permite borrar todos los contactos de la memoria de la tarjeta SIM o la memoria del teléfono.
- **Estado de memoria:** permite comprobar el estado de memoria de la tarjeta SIM o del teléfono.
- **Información**
  - > **Números de servicio:** permite acceder de manera segura a la lista de números de servicio asignados por el proveedor de servicios.
  - > **Número propio:** permite guardar y comprobar sus propios números en la tarjeta SIM.
  - > **Tarjeta de visita:** permite guardar y comprobar la tarjeta de visita que contiene su información personal como nombre, teléfono celular, del hogar y de la oficina y correo electrónico, para enviarla en un mensaje.

### Configuraciones

- **Fecha y Hora:** puede establecer funciones relacionadas con la fecha y hora.
- **Idioma:** cambie el idioma de los textos que aparecen en la pantalla del teléfono. Este cambio también afectará al idioma de escritura.
- **Pantalla:** puede ajustar la configuración de la pantalla del teléfono.
  - > **Iluminación LED:** cuando active la iluminación LED, funciona el LED en la tapa frontal.
- **Llamada:** puede establecer funciones como el desvío de llamadas, modo de respuesta de una llamada y otras funciones. Vea la sección **Cambiar la configuración de llamada** para más detalles.
- **Seguridad:** cambie la configuración de seguridad para proteger el teléfono.
  - > **Solicitud de código PIN:** permite elegir si se solicitará el código PIN cada vez que encienda el teléfono.
  - > **Bloqueo del teléfono:** active el código de seguridad para bloquear el teléfono: **Al encender**, **Al cambiar tarjeta SIM** o **Inmediatamente**.
  - > **Restricción de llamada:** permite elegir qué tipo de llamadas restringir.
  - > **Números de marcación fija:** permite activar y reunir una lista con los números a los que se puede llamar desde su teléfono. Necesitará el código PIN2 que el operador le ha suministrado.
  - > **Rastreador de teléfono antirrobo:** al cambiar la tarjeta SIM, será enviado un SMS a los números configurados por el verdadero propietario. El usuario tiene que configurar las opciones de ATMT con el nombre, número de teléfono principal y número secundario. El usuario debe habilitar ATMT para activar la función ATMT. El código predeterminado ATMT es "0000". Los SMS ATMT contienen el IMEI del teléfono robado o perdido y el número de línea de la SIM insertada por el actual usuario del teléfono.
  - > **Cambiar códigos:** para cambiar el código de seguridad o los códigos PIN1, PIN2 o ATMT, ingrese el código anterior seguido del nuevo código.
- **Ahorro de energía:** si activa la opción **Siempre encendido**, puede ahorrar energía de la batería cuando el teléfono no esté en uso. Elija establecer la configuración del ahorro de energía en **Siempre encendido**, **Sólo por la noche** o **Apagado**.
- **Selección de red:** permite seleccionar una red que se registrará automáticamente o manualmente.
- **Restaurar config.:** utilice esta opción para restaurar la configuración de fábrica. Para activar esta función, necesita el código de seguridad. El número predeterminado es "0000".
- **Estado de memoria:** permite ver el estado de la memoria del teléfono y de la tarjeta SIM.

## Por su seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. No seguirlas, puede ser peligroso o ilegal. En este manual se ofrece información detallada adicional.

### ADVERTENCIA

- No manipule el teléfono con las manos mojadas cuando se esté cargando. Puede ocasionar descargas eléctricas y dañar gravemente el teléfono.
- No cargue el teléfono si está apoyado sobre superficies acolchadas.

### PRECAUCIÓN

- Apague el teléfono en áreas donde rijan normas especiales que así lo exijan. Por ejemplo, no use el teléfono en hospitales, ya que puede afectar ciertos equipos médicos delicados.
- Todos los transmisores de radio tienen riesgos de interferencia con equipos electrónicos que estén muy próximos. Una interferencia mínima puede afectar televisores, radios, computadoras personales, etc.

## Por su seguridad

#### Dispositivos electrónicos

Todos los teléfonos celulares pueden recibir interferencia, lo cual podría afectar el desempeño.

- No use el teléfono celular cerca de equipos médicos sin solicitar permiso. Evite colocar el teléfono cerca de un marcapasos (es decir, en el bolsillo interior del saco).
- Los teléfonos móviles pueden interferir con ciertos audífonos. Una interferencia mínima puede afectar televisores, radios, computadoras personales, etc.

### Seguridad en la ruta

Compruebe las leyes y las regulaciones sobre el uso de teléfonos celulares en las áreas donde usted conduce.

- No use un teléfono de mano cuando esté conduciendo. Preste completa atención a la conducción del vehículo.
- Use un kit manos libres, si está disponible.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.
- Las ondas de radiofrecuencia pueden afectar algunos sistemas electrónicos del vehículo, como estéreos y equipos de seguridad.
- Si el vehículo está equipado con bolsas de aire de seguridad, no las obstruya con equipos inalámbricos portátiles o fijos. Podría provocar fallas o serios daños por mal funcionamiento.

Si escucha música mientras conduce, asegúrese de hacerlo a un volumen razonable para que pueda ser consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es de vital importancia cuando se encuentra cerca de alguna ruta.

## Por su seguridad

- No exponga el cargador de la batería a la luz directa del sol ni lo use en ambientes de elevada humedad, como sería el baño.
- No deje la batería en lugares donde haga mucho calor o mucho frío porque estos ambientes pueden deteriorar el funcionamiento. El teléfono se debe cargar en una zona con ventilación adecuada.
- Si reemplaza la batería por una del tipo incorrecto, existe el riesgo de explosión.
- Deseche las baterías usadas según las instrucciones del fabricante. Recíclelas cuando sea posible. No las deseche como residuos domésticos.
- Si necesita reemplazar la batería, solicite asesoramiento al distribuidor o al centro de servicio técnico autorizado de LG Electronics más cercano a su domicilio.
- Cuando el teléfono esté totalmente cargado, desenchufe el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.

### CERTIFICADO DE GARANTÍA LIMITADA

**(Por favor lea con atención antes de hacer uso de esta Garantía)**

LG ELECTRONICS PANAMÁ, S.A. (LGEPS) garantiza este producto (incluyendo su batería y accesorios originales) en contra de defectos de fabricación y mano de obra como sigue:

- MANO DE OBRA: Por un período de un (1) año contado desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con los gastos de reparación en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en mano de obra.
- PARTES: Por un período de un (1) año contado desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con el costo de las piezas nuevas en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en partes.
- BATERÍAS Y ACCESORIOS: Por un período de seis (6) meses contados desde la fecha de compra por el consumidor que adquiera el producto nuevo, si este producto es encontrado defectuoso, LGEPS correrá con el costo de las piezas nuevas en los Centros de Servicio Autorizado que para estos efectos designe en cada país. Una vez expirado el período de garantía, LGEPS no será responsable por gastos en baterías y accesorios.

**Exclusiones de la garantía. La presente garantía no cubre las siguientes situaciones:**

- Aquellos daños causados por negligencia, impericia o inobservancia del manual de uso del teléfono, no serán cubiertos por la garantía.
- Daños causados por el contacto de líquidos, comida o corrosión de las partes metálicas.
- Daños causados por la invasión de cuerpos extraños al producto tales como arena e insectos.
- La instalación indebida del equipo.

## Por su seguridad

#### Exposición a las señales de radiofrecuencia

**Información de exposición a ondas de radio y tasas de absorción específicas (SAR)**

Este modelo de teléfono celular **LGA175a** ha sido diseñado para cumplir con el requisito de seguridad correspondiente a la exposición a las ondas radiales. Este requisito se basa en lineamientos científicos que incluyen márgenes de seguridad diseñados para garantizar la seguridad de todas las personas, independientemente de la edad y la salud.

- Los lineamientos de exposición a ondas radiales emplean una unidad de medida denominada tasa de absorción específica o SAR, por sus siglas en inglés. Las pruebas que miden la tasa SAR se llevan a cabo con métodos estandarizados mientras el teléfono transmite a su nivel de potencia certificado más elevado en todas las bandas de frecuencia utilizadas.
- Si bien pueden existir diferencias entre los niveles de SAR de diversos modelos de teléfono LG, todos están diseñados para cumplir con los lineamientos relacionados con la exposición a ondas de radio.
- El límite de SAR recomendado por la Comisión internacional para protección contra radiación no ionizante (ICNIRP) es de 2 W/kg promediados en diez (10) gramos de tejido.
- La información de datos SAR para residentes en países/regiones que hayan adoptado el límite SAR recomendado por el Instituto de ingenieros eléctricos y electrónicos (IEEE) es de 1,6 W/kg promediados en un (1) gramo de tejido.

## Por su seguridad

#### Evite daños en el oído

Los daños en el oído pueden producirse debido a una constante exposición a sonidos demasiado fuertes durante períodos prolongados. Por lo tanto, se recomienda no encender o apagar el teléfono cerca del oído. Así mismo se recomienda que la música y el nivel de volumen sean razonables.

#### Áreas de explosivos

No use el teléfono cuando esté en un área de explosiones. Respete las restricciones y obedezca todos los letreros e instrucciones.

#### Atmósfera potencialmente explosiva

- No use el teléfono en un punto de recarga de combustible, gasolinerías o depósitos de combustible. No lo use cerca de combustible o químicos.
- No transporte ni guarde gases inflamables, líquidos o explosivos en el compartimiento del auto en el que lleva el teléfono móvil.

#### En aviones

Los dispositivos inalámbricos pueden ocasionar interferencia en los aviones. Apague el teléfono celular antes de abordar cualquier aeronave.

No lo utilice sin autorización de la tripulación aunque el avión permanezca en tierra.

## Resolución de problemas

Problema	Solución posible
No se puede encender el teléfono	Saque la batería e insértela de nuevo. Luego, presione la tecla <b>Encender</b> para encender el teléfono.
Batería descargada	Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla.
La batería no se carga de manera adecuada	Limpie los contactos de carga del teléfono y de la batería con un paño suave limpio.
El tiempo de uso de la batería se reduce	El tiempo de la batería puede reducirse debido al entorno del usuario, a una gran cantidad de llamadas o a señales débiles.
Error de carga: temperatura fuera de rango	Asegúrese de que la temperatura ambiente es adecuada, espere un momento y, a continuación, vuelva a cargar.
Error de carga: cargador incorrecto	Use sólo accesorios de LG originales.
Error de carga: batería defectuosa	Sustituya la batería.
Error de carga: el icono de batería no aparece durante la carga	La batería está descargada o no se utilizó durante un largo periodo. Puede demorar hasta que el icono de batería aparezca en la pantalla.
Olvidé el código o la contraseña del teléfono	El código predeterminado del teléfono es "0000".
Ingresar PUK	El código PIN se introdujo de manera incorrecta tres veces de manera sucesiva y el teléfono ahora está bloqueado. Ingrese el código PUK suministrado por el proveedor de servicios.

- Daños sufridos por teléfonos dedicados a uso comercial (equipos para alquiler).
- El uso de accesorios no originales invalida la garantía.
- Daños sufridos por teléfonos sometidos a servicios de reparación, actualización de software, apertura del teléfono e instalación de accesorios por personal ajeno a los Centros de Servicio Autorizado de LGEPS.
- Modificaciones de conversión de tensión o frecuencia al equipo.
- Daños causados por conexiones a voltajes inapropiados.
- Daños sufridos por el SIM-Card. Tampoco cubre cualesquiera daños incidentales como lucro cesante y/o pérdida de oportunidad producto de la pérdida de información contenida en el SIMCard del usuario.
- El deterioro de las superficies externas del equipo debido al transcurso normal del tiempo.
- Daños cosméticos, daños causados por eventos de fuerza mayor y/o caso fortuito.
- En los casos en que el número de serie colocado por la fábrica haya sido alterado o removido del producto.
- Cuando las baterías presenten sellos rotos, húmedos o humidificados.
- Cuando las baterías han sido cargadas con cargador no fabricado por LG Electronics Inc. o sus subsidiarias.
- Cuando la batería ha sido utilizada en un equipo distinto a aquel para el cual fue diseñado.
- Cuando la etiqueta del equipo no sea legible, esté ausente o presente alteración en la imprenta.

Productos de reemplazo: Aquellos productos entregados en reemplazo de un producto defectuoso contarán con garantía de un (1) año contados a partir de la fecha de adquisición del primer producto, excepto en aquellos países y Estados que la Ley no lo permita.

## Por su seguridad

#### Cuidado y mantenimiento del producto

Sólo utilice baterías, cargadores y accesorios aprobados para usar con este modelo de teléfono en particular. El uso de cualquier otro tipo de batería puede invalidar cualquier aprobación o garantía aplicable al teléfono y puede ser peligroso.

- No desarme la unidad. Llévela a un centro de servicio técnico autorizado cuando se requiera trabajo de reparación.
- Manténgala alejada de aparatos eléctricos, tales como TV, radios y computadoras personales.
- La unidad debe mantenerse alejada de fuentes de calor, como radiadores o cocinas.
- No la deje caer. No someta esta unidad a vibración mecánica o golpe.
- La cubierta del teléfono podría dañarse si se lo envuelve o se lo cubre con un envoltorio de vinilo.
- Use un paño seco para limpiar la parte externa de la unidad. No use solventes como benceno, tiner o alcohol.
- No permita que la unidad entre en contacto con humo o polvo excesivo.
- No coloque el teléfono junto a tarjetas de crédito o boletos de transporte; puede afectar la información de las cintas magnéticas.
- No toque la pantalla con un objeto punzante; de lo contrario, podría dañar el teléfono.
- No exponga el teléfono al contacto con líquidos o humedad.
- Use los accesorios, como los auriculares, con precaución. No presione la antena innecesariamente.

## Por su seguridad

#### Niños

Mantenga el teléfono en un lugar seguro fuera del alcance de los niños pequeños. Incluye piezas pequeñas que, si se sueltan, podrían ocasionar riesgo de asfixia.

#### Llamadas de emergencia

No todas las redes celulares incluyen el servicio de llamadas de emergencia. Por lo tanto, nunca dependa sólo de su teléfono celular para las llamadas de emergencia. Compruebe la disponibilidad con el proveedor de servicio local.

#### Información y precauciones con la batería

- No es necesario que descargue la batería por completo antes de recargarla. A diferencia de otros sistemas de baterías, este no presenta un efecto de memoria que pueda comprometer el rendimiento de la batería.
- Use únicamente baterías y cargadores LG. Los cargadores LG están diseñados para maximizar la vida de la batería.
- No desarme la batería ni le provoque un corto circuito. Mantenga limpios los contactos de metal de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada. No cargue el teléfono si está apoyado sobre superficies acolchadas.
- Si no utilizó la batería por un largo periodo de tiempo, recárguela para maximizar el funcionamiento.

## Resolución de problemas

Problema	Solución posible
Pérdida de red	Tal vez se encuentra en un área con señal débil. Muévase e inténtelo de nuevo. Está intentando acceder a una opción a la que no se suscribió con el proveedor de servicios. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener más detalles.
Introdujo un número, pero no se marcó	Asegúrese de haber presionado la tecla <b>Enviar</b> /Asegúrese de haber accedido al servicio de red correcto/Asegúrese de no haber establecido la opción de restricción de llamada/Asegúrese de haber introducido el código de área.
La persona que desea comunicarse con usted no puede ubicarle	Compruebe que el teléfono esté encendido. Presione la tecla <b>Enviar</b> por más de un segundo. Asegúrese de estar accediendo al servicio de red. Asegúrese de no haber establecido la opción de restricción de llamada.
La persona que desea comunicarse con usted no puede escucharle	Asegúrese de no haber desactivado el micrófono. Asegúrese de sostener el teléfono lo suficientemente cerca de la boca. El micrófono se encuentra en la parte inferior del teléfono.
La calidad de voz de la llamada es baja	Compruebe el indicador de intensidad de la señal en la pantalla. La cantidad de barras indica la intensidad de la señal. Intente mover ligeramente el teléfono o acérquese a una ventana si se encuentra en un edificio.
No se marca ningún número al devolverle la llamada a un contacto	Use la función <b>Buscar</b> en la agenda telefónica para asegurarse de que el número se guardó correctamente. Si es necesario, vuelva a guardar el número.
Si las indicaciones anteriores no le ayudan a resolver el problema	Anote el número de modelo del teléfono celular y una descripción clara del problema. Comuníquese con el distribuidor del teléfono o con el Centro de servicio LG para obtener ayuda.

LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO TAL Y COMO ESTÁ EXPUESTO EN EL PRESENTE CERTIFI-CADO ES LA ÚNICA COMPENSACIÓN A RECIBIR POR EL CONSUMIDOR. LGEPS NO SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS INCIDENTALES O CONSECUENTES POR EL INCUMPLIMIENTO DE LA PRESENTE GARANTÍA. EXCEPTO EN LOS CASOS EN QUE SEA EXPRESAMENTE PROHIBIDO POR LA LEY DEL PAÍS DE COMPRA DEL PRODUCTO, CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O ADECUACIÓN PARA UN PROPOSITO PARTICULAR DE ESTE PRODUCTO ESTÁ LIMITADA EN SU DURACIÓN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Esta garantía será válida en el país de compra del producto y Ud. podrá tener otros derechos que dependerán del país de compra. Esta garantía no es internacional por lo que no podrá exigirse en país distinto al país de compra del producto. Algunos países y Estados no permiten la exclusión o la limi-tación a los daños incidentales o consecuentes o permiten alguna limitación en cuanto a la duración de la garantía implícita por lo que las limitaciones y exclusiones arriba indicadas pueden no aplicarle.

Para hacer válida la garantía debe mostrarse factura de compra o recibo de pago y el presente certifi-cado de garantía.

Para mayor información contáctenos en **http://www.lg.com/pa/** o a los siguientes números telefónicos: PANAMÁ: 800-5454, ECUADOR: 1800-101092, VENEZUELA: 800-5424477, GUATEMALA: 1801-422LGLG(5454), COSTA RICA: 256-6878, 256-3396