



PN:MMB0376450 (1.0)

Guía del usuario de GS155b - Español

Antes de operar su teléfono, por favor lea atenta y detenidamente esta guía de instrucciones. Las opciones descritas en esta guía pueden no coincidir con las opciones del teléfono en función de la versión del software del teléfono y el proveedor de servicios.



Características del teléfono



Mapa del menú

1 Mensajes 1 Nuevo mensaje 2 Recibidos 3 Borradores 4 Caja del chat 5 Buzón de salida 6 Mensajes enviados 7 Correo de voz 8 Mensajes de información 9 Plantillas 0 Config. de mensajes	2 Contactos 1 Buscar 2 Nuevo contacto 3 Marcadón rápida 4 Copiar todo 5 Borrar todo 6 Estado de la memoria 7 Informaciones	3 Llamadas 1 Todas llamadas 2 Llam. perdidas 3 Llam. realizadas 4 Llam. recibidas 5 Duración de llamadas	4 Juegos 1 Esferas espaciales	5 Mis cosas 1 Imágenes 2 Sonidos 3 Otros
6 Multimedia 1 Cámara 2 Reproductor MP3 3 Radio FM	7 Herramientas 1 Linterna 2 Llamada falsa 3 Calculadora 4 Cronómetro 5 Conversor de unidad 6 Reloj mundial 7 Servicios SIM	8 Organizador 1 Alarma 2 Calendario 3 Nota	9 Configuraciones 1 Perfiles de sonido 2 Fecha y hora 3 Idioma 4 Pantalla 5 Llamada 6 Bloqueo autom. del teclado 7 Seguridad 8 Ahorro de energía 9 Conexión USB 0 Selección de red * Restaurar configuraciones # Estado de la memoria	

Innovaciones

Linterna

Use la linterna tocando ligeramente la tecla de navegación. Para apagarla toque cualquier otra tecla del teclado numeral. Para tenerla encendida de manera constante, presione por algunos segundos. Haga lo mismo para apagarla.

Caja del chat

Usted puede recibir y enviar mensajes en solamente una pantalla accediendo a las opciones **Menú > Mensajes > Caja del chat > Nuevo chat > elija el contacto > Chat > escriba el mensaje > Opciones > Enviar**.

Nota: al utilizar la opción de chat no cambie de pantalla, de lo contrario el mensaje recibido se enviará al buzón de entrada.

Mensaje SOS

Usted puede crear su propio mensaje para enviarlo a tres determinados números en una situación de emergencia sólo oprimiendo la tecla 9 por dos segundos. Una vez ingresados los números y el texto, no podrán ser modificados.

Llamada falsa

Usted puede programar una llamada con nombre y teléfono para que le llame en un determinado tiempo. Para encender esta función toque **Menú > Herramientas > Llamada falsa > elija Encendido > elija la hora, remitente y el teléfono > Opciones > Guardar**.

Nota: mientras esté en una llamada falsa, se desactivarán temporalmente los servicios de red, éstos se activarán nuevamente al terminar la llamada falsa.

Juegos

Puede acceder a la selección de juego. El teléfono GS155b tiene incluido un excelente juego precargado para entreterlo cuando tenga tiempo disponible

Mis cosas

Imágenes Contiene imágenes de su tarjeta de memoria e imágenes que tomó con la cámara del teléfono.

Sonidos Contiene los archivos de sonido que posee en su teléfono o tarjeta de memoria.

Otros Puede acceder a los otros archivos que no estén guardados en las carpetas anteriores.

Nota: El teléfono GS155b admite archivos de imagen JPEG o archivos de sonido MP3 y MIDI.

Multimedia

Cámara Esta opción le permite acceder a la cámara integrada de su teléfono.

Reproductor MP3 Acceda al reproductor de MP3 integrado, con el que podrá reproducir su música favorita.

Rádío FM El LG GS155b tiene una función de radio FM que puede sintonizar sus emisoras favoritas.

Nota: si usted se encuentra en un área con mala recepción, podrá experimentar dificultades para escuchar la radio. Le recomendamos insertar los audífonos así como extender bien el cable para mantener una buena recepción de radio.

Organizador y Herramientas

Alarma Le permite establecer una alarma en el teléfono para que suene a una hora determinada.

Calendario Puede consultar fechas y establecer planes en su calendario.

Nota Registre sus propias notas en esta opción.

Apagar y encender el teléfono

- Mantenga presionada la tecla **Encender/Apagar/Finalizar** hasta que se encienda el teléfono.
- Mantenga presionada la tecla **Encender/Apagar/Finalizar** hasta que se apague el teléfono.

Realizar una llamada

- Inserte el número mediante el teclado. Para borrar un dígito, presione la tecla **Borrar**.
- Presione para iniciar la llamada.
- Para finalizar la llamada, presione.

SUGERENCIA: Para ingresar + al realizar una llamada internacional, mantenga presionada la tecla 0.

Realizar una llamada desde los contactos

- Presione **Contactos** y a continuación **Buscar** para ver los contactos de su agenda.
- Con el teclado, ingrese la primera letra del contacto al que desea llamar. Por ejemplo, para Oficina, pulse 6 tres veces.
- Para desplazarse por los contactos y sus diferentes números, use la tecla de navegación hacia arriba y hacia abajo.
- Presione para iniciar la llamada.

SUGERENCIA: Puede cambiar la configuración del teléfono para responder a las llamadas de diferentes formas. Presione **Menú > Configuraciones > Llamada > Modo de respuesta > Cualquier tecla o Sólo tecla "Enviar"**.

Contestar y rechazar una llamada

Cuando el teléfono suene y el icono del teléfono parpadee en la pantalla, pulse la tecla o la tecla de función izquierda. Si se ha activado la opción del menú **Cualquier tecla** (Menú 9.5.2.1), podrá responder a la llamada pulsando cualquier tecla, excepto la tecla **Encender/Apagar/Finalizar** o la tecla de función derecha.

Fichas de referencia rápida

Las fichas siguientes contienen explicaciones breves de las funciones de su teléfono.

Mensajes

Nuevo mensaje	Puede crear un nuevo mensaje.
Recibidos	Los mensajes que reciba se irán almacenando en el buzón de entrada.
Borradores	Este menú muestra la lista de mensajes que usted haya guardado como borradores.
Caja del chat	Almacene los mensajes recibidos y enviados en una sola pantalla, creando un chat de SMS.
Buzón de salida	Este menú permite ver los mensajes que no se han podido enviar.
Mensajes enviados	Este menú permite ver los mensajes que ya se han enviado, además de su fecha y contenido.
Correo de voz	Este menú le permite acceder rápidamente a su buzón de voz (si existe en la red).

Mensajes de información	Le permite ver los mensajes informativos que le envía su proveedor de servicio.
Plantillas	En la lista hay mensajes predefinidos. Puede ver y editar los mensajes de plantilla o crear mensajes nuevos.

Config. de mensajes	Este menú le permite cambiar otras configuraciones de mensajes.
----------------------------	---

Contactos

Buscar	Puede buscar contactos en la agenda. Puede realizar una búsqueda instantánea si ingresa la primera letra del nombre que desea buscar.
---------------	---

Organizador y Herramientas (Continuación)

Linterna	Puede usar su teléfono como una linterna.
Llamada falsa	Puede programar una llamada ficticia después de establecer la hora.
Calculadora	La calculadora contiene las funciones estándar: +, -, x, / (suma, resta, multiplicación y división).
Cronómetro	El cronómetro funciona como cualquier cronómetro convencional.
Conversor de unidad	Permite realizar conversiones en las siguientes unidades: Moneda, Área, Longitud, Peso, Temperatura, Volumen y Velocidad.
Reloj mundial	Permite determinar el tiempo actual en otra zona horaria u otros países.

Configuraciones

Perfiles de sonido	En perfiles, usted puede ajustar y personalizar el tono del teléfono para diferentes situaciones. Modo avión: al encender esta función se le permite usar sólo las funciones del teléfono que no requieren del uso de la red inalámbrica como cuando esté en un avión o en lugares en los que no se puede utilizar la red inalámbrica.
Fecha y hora	Puede establecer las funciones relacionadas con fecha y hora.
Idioma	Le permite seleccionar el idioma. Este cambio también afecta al modo de inserción de texto.
Pantalla	Puede cambiar los ajustes de la pantalla del teléfono.
Llamada	Puede modificar diversas configuraciones relacionadas al menú de llamadas como desvío de llamada, modo de respuesta y mucho más.
Bloqueo autom. de teclado	Configure su teléfono para bloquear el teclado automáticamente en 10, 30 ó 60 segundos.

Instalación de la tarjeta SIM y carga de la batería

Instalación de la tarjeta SIM


Quando se suscribe a una red celular, se le suministra una tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y que tiene cargados los detalles de suscripción, por ejemplo, el PIN, servicios opcionales disponibles y muchos otros detalles.

Importante

- La tarjeta SIM que se inserta en el teléfono y sus contactos pueden dañarse con facilidad si la tarjeta se raya o se dobla. Debe ser cuidadoso al manipularla, insertarla o extraerla. Mantenga todas las tarjetas SIM fuera del alcance de niños.
- Compatibilidad de la tarjeta SIM: 2G

Ilustraciones

- Abra la tapa de la batería
- Extraiga la batería
- Inserte la tarjeta SIM
- Inserte la tarjeta de memoria externa
- Cierre la tapa de la batería
- Cargue la batería

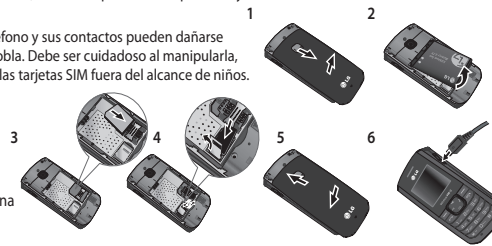

ADVERTENCIA:

- No extraiga la batería cuando el teléfono está encendido, ya que esto puede dañar el teléfono.
- El teléfono GS155b admite una tarjeta de memoria de hasta 2 GB.

Cambiar la configuración de llamada

Puede establecer el menú pertinente a una llamada. Presione **Menú > Configuraciones > Seguridad**.

Restricción de llamada: seleccione esta opción cuando desee restringir las llamadas.

Marcadón fija: elija una lista de números a los que puede llamar desde el teléfono. Necesitará el código PIN2 de su operador. Sólo puede llamar desde el teléfono a los números que estén incluidos en la lista de marcadón fija.

Ingreso de texto

Puede ingresar caracteres alfanuméricos utilizando el teclado del teléfono. Por ejemplo, para guardar nombres en Contactos, escribir un mensaje o planificar eventos en el calendario es necesario ingresar texto. Los siguientes métodos de entrada de texto se encuentran disponibles en el teléfono: modo predictivo T9, modo manual ABC y modo 123.

Nota: es posible que algunos campos permitan sólo un modo de entrada de texto (por ejemplo, un número de teléfono en los campos de la agenda).

Modo predictivo T9

Este modo le permite ingresar palabras con sólo un tecleo por cada letra. Cada tecla del teclado tiene más de una letra. El modo T9 compara automáticamente sus tecleos con un diccionario lingüístico interno para determinar la palabra correcta.

Modo Abc

Este modo le permite ingresar letras presionando la tecla marcada con la letra correspondiente una, dos, tres o más veces hasta que aparezca la letra.

Modo 123

Ingrese números utilizando una pulsación por número.

Contactos (Continuación)

Nuevo contacto	Puede agregar un nuevo contacto a la agenda.
Marcadón rápida	Puede asignar contactos a cualquiera de las teclas de 2 a 8.
Copiar todo	Puede copiar todos los contactos desde la memoria de la tarjeta SIM a la memoria del teléfono y desde la memoria del teléfono a la memoria de la tarjeta SIM.
Borrar todo	Puede borrar todos los contactos de la memoria de la tarjeta SIM o de la memoria del teléfono.
Estado de memoria	Puede comprobar el espacio libre y el uso de la memoria.
Informaciones	<ul style="list-style-type: none"> Números de servicios: acceda a la lista de números de servicios asignados por su proveedor de servicios de forma segura. Número propio: puede guardar y comprobar su propio número en la tarjeta SIM. Tarjeta de visita: esta opción le permite crear su propia tarjeta de presentación, con su nombre, número de teléfono, etc.

Llamadas

Todas llamadas	Muestra una lista de las llamadas recibidas, realizadas y perdidas.
Llam. perdidas	Esta opción le permite ver las últimas llamadas que no contestó.
Llam. realizadas	Esta opción le permite ver las últimas llamadas salientes (realizadas o intentadas).
Llam. recibidas	Esta opción le permite ver las últimas llamadas contestadas.
Duración de llamada	Le permite ver la duración de sus llamadas.

Configuraciones (Continuación)

Seguridad	<p>Este menú le permite configurar el teléfono de manera segura.</p> <ul style="list-style-type: none"> Solicitar código PIN: puede establecer el teléfono para que solicite el código PIN de la tarjeta SIM al encenderlo. Bloqueo de teléfono: utilice el código de seguridad para impedir el uso no autorizado del teléfono. Restricción de llamada: puede restringir llamadas indeseadas. Números de marcadón fija: puede restringir los números a los que el teléfono podrá llamar. Rastreador de teléfono antirrobo: al cambiar la tarjeta SIM, será enviado un SMS a los números configurados por el verdadero propietario. El usuario tiene que configurar las opciones de ATMT con el nombre, número de teléfono principal y número secundario. El usuario debe habilitar ATMT para activar la función ATMT. El código predeterminado ATMT es "0000". Los SMS ATMT contienen el IMEI del teléfono robado o perdido y el número de línea de la SIM insertada por el actual usuario del teléfono. Cambiar códigos: PIN es una abreviatura de "Número de identificación personal" que se utiliza para impedir el uso del teléfono por personas no autorizadas.
Ahorro de energía	Si activa este menú, ahorrará energía cuando no utilice el teléfono.
Conexión USB	Cambie la conexión USB para Almacenamiento masivo, PC Suite o Preguntar siempre.
Selección de red	Puede seleccionar una red, la cual se registrará automática o manualmente. Normalmente, la selección de red está establecida en Automático. También se puede establecer una red preferida.
Restaurar configuraciones	Puede inicializar todos los valores predeterminados de fábrica. Necesitará el código de seguridad para activar esta función.
Estado de memoria	Le permite comprobar el espacio libre y el uso de memoria de cada almacén.

