



NEDERLANDS  
FRANÇAIS  
ENGLISH


Gebbruikershandleiding  
Guide de l'utilisateur  
User Guide

**LG G2** *mini*  
LG-D620



# Gebruikershandleiding

- De schermafbeeldingen en illustraties wijken mogelijk af van wat u daadwerkelijk op de telefoon ziet.
- Het kan zijn dat een deel van deze handleiding niet van toepassing is op uw telefoon. Dit hangt af van de software of van uw serviceprovider. Alle informatie in dit document kan zonder kennisgeving worden gewijzigd.
- Deze handset is vanwege het toetsenbord op het aanraakscherm niet geschikt voor mensen met een visuele handicap.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Alle rechten voorbehouden. LG en het LG-logo zijn geregistreerde handelsmerken van LG Group en diens gelieerde partners. Alle andere handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ en Play Store™ zijn handelsmerken van Google, Inc.

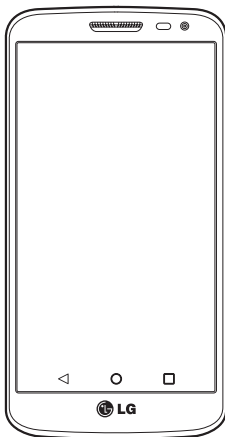

# Inhoud

<b>Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik.....</b>	<b>5</b>	PC-verbindingen met een USB-kabel.....	40
<b>Belangrijke melding .....</b>	<b>16</b>	<b>Oproepen.....</b>	<b>41</b>
<b>Meer informatie over uw telefoon.....</b>	<b>20</b>	Een oproep plaatsen.....	41
Overzicht van de telefoon .....	20	Uw contacten bellen.....	41
SIM-kaart en batterij installeren .....	22	Belvolume aanpassen .....	41
De telefoon opladen .....	24	Een tweede oproep plaatsen .....	41
De geheugenkaart gebruiken .....	25	Oproeplogboeken tonen .....	42
Het scherm vergrendelen en ontgrendelen .....	27	Oproepinstellingen .....	42
<b>Het basisscherm .....</b>	<b>28</b>	<b>Contacten.....</b>	<b>43</b>
Tips voor het aanraakscherm .....	28	Een contact zoeken .....	43
Basisscherm .....	28	Een nieuw contact toevoegen .....	43
Uitgebreid homescreen .....	29	Favoriete contacten .....	43
Het beginscherm aanpassen.....	29	Een groep maken .....	44
Terugkeren naar recent gebruikte applicaties.....	30	<b>Berichten.....</b>	<b>45</b>
Notificatiescherm .....	30	Een bericht verzenden.....	45
Het notificatiescherm openen .....	31	Gegroepeerd vak .....	46
Indicatiepictogrammen op de statusbalk.....	32	De instellingen van uw berichten wijzigen .....	46
Schermtaetsenbord .....	33	<b>E-mail.....</b>	<b>47</b>
Tekens met accenten invoeren.....	33	Een e-mailaccount beheren.....	47
<b>Google-account instellen .....</b>	<b>34</b>	Accountmappen gebruiken.....	47
Uw Google-account instellen .....	34	E-mailberichten schrijven en verzenden .....	48
<b>Verbinden met netwerken en apparaten .....</b>	<b>35</b>	<b>Camera.....</b>	<b>49</b>
Wi-Fi .....	35	Meer informatie over de beeldzoeker .....	49
Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken .....	35	De gevanceerde instellingen gebruiken .....	50
Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk .....	35	Snel een foto maken .....	51
Bluetooth .....	36	De modus Opname van tijdsmoment gebruiken.....	51
De dataverbinding van uw telefoon delen .....	37	Nadat u een foto hebt gemaakt .....	52
Wi-Fi Direct .....	38	<b>Videocamera .....</b>	<b>53</b>
SmartShare.....	39	Meer informatie over de beeldzoeker .....	53
Inhoud van apparaten in de buurt.....	39		

De geavanceerde instellingen gebruiken .....	54
Snel een video maken .....	54
Na het opnemen van een video .....	55
<b>Functie .....</b>	<b>56</b>
Knock Code.....	56
QuickMemo+ .....	56
De opties van QuickMemo+ gebruiken .....	57
De opgeslagen QuickMemo+ tonen .....	57
QSlide .....	58
QuickRemote .....	59
<b>Multimedia .....</b>	<b>61</b>
Galerij .....	61
Foto's tonen .....	61
Video's afspelen .....	61
Foto's bewerken .....	61
Foto's/video's verwijderen .....	62
Als achtergrond instellen .....	62
Video.....	62
Video afspelen .....	62
Muziek .....	63
Een nummer afspelen .....	63
Muziekbestanden toevoegen aan uw telefoon.....	65
FM-radio .....	65
<b>Accessoires.....</b>	<b>66</b>
Het alarm instellen .....	66
De rekenmachine gebruiken.....	66
Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda.....	66
Voice-recorder .....	67
Een geluid of stem opnemen .....	67
Taken.....	67
ThinkFree Viewer.....	68
Google+ .....	68
Gesproken zoekopdr.....	68
Downloads.....	69
LG SmartWorld.....	69
Hoe u met uw telefoon op LG SmartWorld komt: .....	69
LG SmartWorld gebruiken.....	69
<b>Het web .....</b>	<b>71</b>
Internet .....	71
De browserwerkbalk gebruiken .....	71
Webpagina's tonen .....	71
Een pagina openen .....	71
Op het web zoeken met behulp van spraak.....	72
Favorieten .....	72
Geschiedenis.....	72
Chrome.....	72
Webpagina's tonen .....	72
Een pagina openen .....	72
<b>Instellingen .....</b>	<b>73</b>
Netwerken .....	73
Geluid .....	75
Weergave.....	76
Algemeen.....	78
<b>PC-software (LG PC Suite).....</b>	<b>82</b>
<b>Software-update voor telefoon.....</b>	<b>85</b>
Software-update voor telefoon .....	85
<b>Informatie over deze gebruikershandleiding ..86</b>	
Informatie over deze gebruikershandleiding .....	86
Handelsmerken.....	86
DivX-HD .....	86
Dolby Digital Plus .....	87










# Inhoud

<b>Accessoires.....</b>	<b>88</b>
<b>Problemen oplossen .....</b>	<b>89</b>
<b>Veelgestelde vragen .....</b>	<b>93</b>

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Symbool	Omschrijving
	Lees deze instructies over veilig gebruik van dit draadloze apparaat goed door.
	U moet altijd extreem voorzichtig zijn als u een voertuig bestuurt om zo de kans op ongelukken te verkleinen. Gebruik geen draadloos apparaat tijdens het rijden.
	Dit apparaat is getest voor gebruik op een afstand van 1.5 cm tussen de achterkant van de telefoon en het lichaam van de gebruiker. Om te voldoen aan de FCC-regelgeving met betrekking tot blootstelling aan radiofrequenties moet er ten minste 1 cm ruimte zijn tussen het lichaam van de gebruiker en de achterkant van de telefoon. Zie de gebruikershandleiding voor meer informatie.
	Houd het apparaat en bijbehorende accessoires buiten bereik van kleine kinderen en laat ze er niet mee spelen. Dit apparaat bevat kleine onderdelen met scherpe randjes die kunnen afbreken, met ernstig letsel of verstikking tot gevolg.
	Dit apparaat kan een hard geluid produceren.
	Fabrikanten van pacemakers raden een minimale afstand van 15 cm aan tussen andere apparaten en een pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen.
	Schakel uw draadloze telefoon uit in ziekenhuizen, klinieken en gezondheidscentra wanneer u verzocht wordt dit te doen. Dit verzoek is bedoeld om mogelijke storing met gevoelige medische apparatuur te voorkomen.
	Schakel uw draadloze telefoon uit in een vliegtuig wanneer u verzocht wordt dit te doen door de bemanning. Neem contact op met de bemanning voor meer informatie over het gebruik van draadloze apparaten aan boord van een vliegtuig. Als uw apparaat een "vliegtuigmodus" heeft, moet deze geactiveerd worden voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
	Om te voorkomen dat u explosiewerkzaamheden hindert, dient u uw apparaat uit te schakelen als u zich in de buurt van explosiewerkzaamheden bevindt of als u zich op plekken bevindt waar een voorschrift geldt om elektronische apparaten of apparaten met zend- en ontvangsysteem uit te schakelen.

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

Symbool	Omschrijving
	Gebieden met potentieel explosiegevaar zijn bijvoorbeeld tankplaatsen, scheepsruimen, locaties waar brandstoffen of chemicaliën worden opgeslagen of getransporteerd, en plaatsen waar er zich chemicaliën of andere deeltjes (zoals graan, stof of metaal) in de lucht bevinden.
	Het apparaat kan een fel of knipperend licht produceren.
	Stel uw apparaat en de accessoires niet bloot aan open vuur.
	Stel uw apparaat en de accessoires niet bloot aan magnetische media (floppydisks, creditcards, etc.).
	Stel uw apparaat en de accessoires niet bloot aan extreme temperaturen.
	Stel uw apparaat en de accessoires niet bloot aan vloeistoffen of vocht.
	Haal het apparaat of de accessoires niet zelf uit elkaar, alleen bevoegd personeel kan dit doen.
	Dit apparaat gebruikt, net als alle andere draadloze apparaten, radiosignalen die niet in alle omstandigheden verbinding garanderen. Vertrouw in noodsituaties daarom nooit alleen op draadloze apparaten.
	Gebruik alleen goedgekeurde accessoires.

Lees deze eenvoudige richtlijnen door. Het kan gevaarlijk of verboden zijn deze richtlijnen niet te volgen.

Er is een hulpprogramma op uw apparaat geïnstalleerd dat eventuele fouten registreert.

Dit hulpprogramma registreert alleen specifieke gegevens met betrekking tot de fout, zoals signaalsterkte, de Cell ID Position bij het onverwacht wegvallen van een telefoongesprek en geactiveerde apps.

Het logboek kan als referentie worden gebruikt bij het bepalen van de oorzaak van een fout.

De logbestanden zijn gecodeerd. Alleen medewerkers van LG Repair Centres hebben toegang tot deze bestanden. Zij zullen deze bestanden raadplegen als u uw apparaat ter reparatie opstuurt.

## Blotstelling aan radiogolven

DIT APPARAAT VOLDOET AAN DE INTERNATIONALE RICHTLIJNEN VOOR BLOOTSTELLING AAN RADIOGOLVEN

Dit mobiele apparaat is een radiozender en -ontvanger. Het apparaat is zo ontwikkeld en geproduceerd dat het voldoet aan de emissiebeperkingen voor radiofrequentiesignalen (RF-signalen) die door internationale richtlijnen (ICNIRP) worden aanbevolen. Deze beperkingen maken deel uit van uitgebreide richtlijnen en definiëren het toegestane niveau voor RF-energie voor de algemene bevolking. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld door onafhankelijke wetenschappelijke organisaties door middel van periodieke en grondige evaluaties van wetenschappelijke studies. In deze richtlijnen is een grote veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van alle personen te kunnen waarborgen, ongeacht de leeftijd of gezondheidstoestand.

De standaard voor blootstelling aan mobiele apparatuur wordt uitgedrukt in de mateenheid SAR (Specific Absorption Rate). De SAR-limiet die wordt vermeld in de internationale richtlijnen is 2,0 W/kg\*. Bij tests voor SAR worden de standaardposities gebruikt, waarbij het apparaat in alle gemeten frequentiebanden het hoogst toegestane energieniveau gebruikt. Hoewel de SAR wordt bepaald op het hoogst toegestane niveau, kan het werkelijke SAR-niveau van het apparaat tijdens gebruik aanzienlijk lager liggen dan de maximumwaarde. Dit komt doordat het apparaat is ontworpen voor gebruik bij verschillende energieniveaus, zodat niet meer energie wordt gebruikt dan nodig is om verbinding te maken met het netwerk. Over het algemeen geldt dat hoe dichter u zich bij een zendmast bevindt, hoe minder energie het apparaat gebruikt. Alvorens een bepaald type mobiele telefoon in de verkoop komt, moet worden bepaald of deze voldoet aan de Europese R&TTE-richtlijn. Deze richtlijn kent als een van de voornaamste eisen dat de gezondheid van de gebruiker alsmede van iedereen in de buurt daarvan te allen tijde gewaarborgd dient te zijn.

De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests voor gebruik naast het oor is 0,540 W/kg.

Dit apparaat voldoet aan de richtlijnen voor blootstelling aan RF-signalen wanneer het op normale wijze tegen het oor wordt gehouden of wanneer het zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevindt. Wanneer het apparaat op het lichaam wordt gedragen in een draagtasje, riemclip of houder, moeten deze hulpmiddelen geen metaal bevatten en moet het product zich op een afstand van minimaal 1,5 cm van het lichaam bevinden. Voor het overbrengen van databestanden of berichten, moet dit apparaat kunnen beschikken over een goede

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

verbinding met het netwerk. In sommige gevallen kan het overbrengen van databestanden of berichten vertraging oplopen tot een dergelijke verbinding beschikbaar is. Houd u aan de bovenstaande afstandsrichtlijnen tot de gegevensoverdracht is voltooid. De hoogste SAR-waarde die dit apparaat heeft bereikt tijdens tests voor gebruik op het lichaam is 0,424 W/kg.

\* De SAR-limiet die voor mobiele apparatuur voor het publiek wordt gehanteerd, is 2,0 watt/kilogram (W/kg) evenredig verdeeld over tien gram lichaamsweefsel. In de richtlijnen is een aanzienlijke veiligheidsmarge ingebouwd, voor extra bescherming en om eventuele meetvariaties te ondervangen. SAR-waarden kunnen variëren, afhankelijk van nationale rapportage-eisen en de netwerkband.

## Informatie over FCC SAR

Het ontwerp van uw mobiele apparaat voldoet aan de vereisten voor blootstelling aan radiogolven zoals vastgesteld door de Federal Communications Commission (USA) en Industry Canada. Deze vereisten stellen een SAR-limiet van gemiddeld 1,6 W/kg per gram lichaamsweefsel. De hoogste SAR-waarde die is geregistreerd conform deze norm tijdens de productcertificering voor gebruik naast het oor is 0,87 W/kg en voor gebruik op het lichaam is 0,66 W/kg.

Daarnaast is dit apparaat getest voor veelvoorkomende handelingen waarbij de afstand tussen de achterzijde van het apparaat en het lichaam van de gebruiker 1 cm is.

Om aan de FCC RF-vereisten voor blootstelling te voldoen, moet de afstand tussen het lichaam van de gebruiker en de achterzijde van de telefoon 1 cm zijn.

### \*FCC-verklaring en waarschuwing

#### Opmerking!

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. Het gebruik is afhankelijk van de volgende voorwaarden:

- (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.
- (2) Dit apparaat moet ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die leidt tot ongewenst gebruik.

#### Let op!

Door wijzigingen of modificaties die niet expliciet door de fabrikant zijn goedgekeurd, kan de gebruiker zijn bevoegdheid verliezen om de apparatuur te gebruiken.

## Onderhoud van het product

### WAARSCHUWING

Gebruik alleen batterijen, laders en accessoires die voor gebruik bij dit type telefoon zijn goedgekeurd. Het gebruik van andere typen batterijen kan gevaarlijk zijn en kan ertoe leiden dat de garantie vervalt.

- Demonteer het apparaat niet. Laat eventuele noodzakelijke reparaties uitvoeren door een gekwalificeerd onderhoudstechnicus.
- Reparaties die uit overweging van LG onder de garantie vallen omvatten mogelijk vervangingsonderdelen of kaarten die ofwel nieuw ofwel gereviseerd zijn, op voorwaarde dat deze onderdelen of kaarten een gelijkwaardige werking hebben als de onderdelen die zij vervangen.
- Houd het apparaat uit de buurt van elektrische apparaten zoals tv's, radio's en computers.
- Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen zoals radiatoren en kookplaten.
- Laat het apparaat niet vallen.
- Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
- Schakel de telefoon uit wanneer dit door speciale voorschriften wordt vereist. Gebruik de telefoon bijvoorbeeld niet in ziekenhuizen, aangezien door het gebruik gevoelige medische apparatuur beschadigd kan raken of kan worden beïnvloed.
- Houd de telefoon tijdens het opladen niet met natte handen vast. Hierdoor zou u namelijk elektrische schokken kunnen oplopen en de telefoon zou kunnen beschadigen.
- Laad een telefoon niet op in de buurt van brandbare materialen. De telefoon kan heet worden, waardoor brand kan ontstaan.
- Gebruik een droge doek om het toestel aan de buitenkant te reinigen (gebruik geen oplosmiddelen zoals benzeen, verdunners of alcohol).
- Laad de telefoon niet op wanneer deze op zachte bekleding ligt.
- Laad de telefoon op in een goed geventileerde ruimte.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden met rook en stof.
- Bewaar de telefoon niet in de buurt van creditcards, bibliotheekpasjes en dergelijke, omdat de telefoon de informatie op de magnetische strip kan beïnvloeden.
- Tik niet op het scherm met een scherp voorwerp, om beschadiging van de telefoon te voorkomen.
- Stel de telefoon niet bloot aan vloeistoffen en vocht.

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

- Ga behoedzaam om met accessoires, zoals oordopjes. Raak de antenne niet onnodig aan.
- Gebruik de mobiele telefoon of de accessoires niet op plaatsen met een hoge vochtigheidsgraad, zoals zwembaden, broeikassen, solariums of tropische omgevingen. Hierdoor kan de telefoon beschadigd raken en kan uw garantie vervallen.
- Gebruik nooit gebroken, gesplinterd of gebarsten glas, raak het niet aan en probeer het niet te verwijderen of te repareren. Schade aan het glazen weergavescherm ten gevolge van verwaarlozing of verkeerd gebruik wordt niet door de garantie gedekt.

## Efficiënt telefoongebruik

### Elektronische en medische apparaten

Alle mobiele telefoons kunnen storingen opvangen die de werking kunnen beïnvloeden.

- Vraag eerst toestemming voordat u uw telefoon in de buurt van medische apparatuur gebruikt. Ga bij uw arts na of uw telefoon storing van uw medische apparatuur kan veroorzaken.
- Sommige hoortoestellen zijn gevoelig voor storing door mobiele telefoons.
- Een geringe storing kan al van invloed zijn op tv's, radio's, pc's, etc.
- Gebruik uw toestel bij temperaturen tussen 0°C en 40°C, indien mogelijk. Blootstellen van de telefoon aan extreem lage of hoge temperaturen kan leiden tot schade, storingen of zelfs explosie.

## Pacemakers

Fabrikanten van pacemakers raden een minimale afstand van 15 cm aan tussen uw mobiele telefoon en uw pacemaker om mogelijke storing van de pacemaker te voorkomen. Om storing te voorkomen, dient u uw mobiele telefoon te gebruiken aan het oor dat zich tegenover de pacemaker bevindt. Bovendien mag u de telefoon niet in uw borstzak dragen.

## Ziekenhuis

Schakel uw draadloze apparaat uit in ziekenhuizen, klinieken en gezondheidscentra wanneer u gevraagd wordt dit te doen. Dit verzoek is bedoeld om mogelijke storing met gevoelige medische apparatuur te voorkomen.

## Veiligheid onderweg

Stel u op de hoogte van de wetten en voorschriften voor het gebruik van mobiele telefoons in de gebieden waar u rijdt.

- Gebruik tijdens het rijden geen handheld-telefoon.
- Concentreer u op het rijden.
- Maak indien beschikbaar gebruik van een handsfreekit.
- Verlaat de weg en parkeer de auto voordat u een oproep beantwoordt, als de verkeerssituatie dat vereist.
- RF-energie kan bepaalde elektronische systemen in de auto ontregelen, zoals stereo-apparatuur en veiligheidsfuncties.
- Als uw auto is voorzien van een airbag, mag u deze niet door geïnstalleerde of draagbare, draadloze apparatuur blokkeren. Als u dit wel doet, kan dit ertoe leiden dat de airbag niet of niet goed functioneert met mogelijk ernstige verwondingen tot gevolg.
- Zet het volume niet te hoog als u buitenshuis naar muziek luistert, zodat u de geluiden uit uw omgeving nog kunt horen. Dit is vooral belangrijk vlakbij wegen.

## Voorkom gehoorbeschadiging



Vermijd lang muziek luisteren op hoge geluidsniveaus om mogelijke gehoorschade te voorkomen.

Gehoorschadiging kan optreden als u te lang aan hard geluid wordt blootgesteld. Daarom raden wij u aan de headset niet te dicht bij uw oren in of uit te schakelen. Zet het muziek- en gespreksvolume niet te hoog.

- Als u een hoofdtelefoon gebruikt, zet het volume dan laag als u personen die vlakbij u staan niet kunt verstaan of als de persoon die naast u zit, kan horen waar u naar luistert.

**OPMERKING:** hoge geluidsniveaus en overmatige druk van uw oordopjes en hoofdtelefoon kunnen leiden tot gehoorbeschadiging.

## Onderdelen van glas

Bepaalde onderdelen van uw mobiele telefoon zijn van glas. Dit glas kan breken als u uw mobiele telefoon op een hard oppervlak laat vallen of als het een harde klap krijgt. Raak gebroken glas niet aan en probeer het niet te verwijderen. Gebruik uw mobiele telefoon niet totdat het glas door een geautoriseerde serviceprovider is vervangen.

## Explosiewerkzaamheden

Gebruik de telefoon niet in de buurt van explosiewerkzaamheden. Neem beperkende maatregelen in acht en houd u aan regels en voorschriften.

## Explosiegevaar

- Gebruik de telefoon niet bij pompstations.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van brandstoffen en chemicaliën.
- Onthoud u van vervoer of opslag van brandbare gassen, vloeistoffen en explosieven in dezelfde ruimte van een voertuig waarin zich ook de mobiele telefoon en eventuele accessoires bevinden.

## In vliegtuigen

Draadloze apparaten kunnen storingen veroorzaken in vliegtuigen.

- Schakel uw mobiele telefoon uit voordat u aan boord van een vliegtuig gaat.
- Gebruik het toestel niet op het terrein van de luchthaven zonder toestemming van de bemanning.

## Kinderen

Bewaar de telefoon op een veilige plaats, buiten het bereik van kleine kinderen. De telefoon bevat kleine onderdelen die, indien losgemaakt, verstikking kunnen veroorzaken.

## Noodoproepen

Noodoproepen zijn mogelijk niet via alle draadloze netwerken beschikbaar. U dient daarom voor noodoproepen nooit volledig afhankelijk te zijn van de telefoon. Vraag dit na bij uw plaatselijke serviceprovider.

## Batterij en onderhoud

- De batterij hoeft niet volledig ontladen te zijn voordat u deze weer kunt opladen. In tegenstelling tot andere typen batterijen heeft de batterij geen “geheugen” dat van invloed is op de prestaties.
- Gebruik alleen batterijen en laders van LG. De laders van LG zijn zodanig ontwikkeld dat deze de levensduur van de batterijen optimaliseren.
- Demonteer de batterij niet en voorkom kortsluiting.
- Houd de metalen contacten van de batterij schoon.
- Vervang de batterij wanneer deze niet meer voldoende presteert. De batterij kan honderden keren worden opgeladen voordat deze moet worden vervangen.
- Laad de batterij opnieuw op als deze gedurende langere tijd niet is gebruikt, om de levensduur te verlengen.
- Stel de batterijlader niet bloot aan direct zonlicht en gebruik deze niet in vochtige ruimten zoals een badkamer.
- Bewaar de batterij niet in erg warme of koude ruimten; dat kan ten koste gaan van de prestaties van de batterij.
- Er bestaat explosiegevaar als de batterij wordt vervangen door een batterij van een verkeerd type.
- Verwijder gebruikte batterijen volgens de instructies van de fabrikant. Zorg indien mogelijk voor recycling. Doe gebruikte batterijen niet bij het gewone huishoudelijk afval.
- Als u de batterij wilt vervangen, moet u deze naar het dichtstbijzijnde geautoriseerde servicepunt of leverancier van LG Electronics brengen.
- Haal de stekker van de lader uit het stopcontact als de batterij van de telefoon volledig is opgeladen, om te voorkomen dat de lader onnodig energie verbruikt.
- De werkelijke levensduur van de batterij hangt af van de netwerkconfiguratie, de productinstellingen, de gebruikspatronen en de omstandigheden waarin de batterij wordt gebruikt.
- Zorg dat er geen scherpe voorwerpen zoals tanden en nagels van huisdieren in contact komen met de batterij. Dit kan brand veroorzaken.

# Richtlijnen voor veilig en efficiënt gebruik

## VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Hierbij verklaart **LG Electronics** dat dit **LG-D620**-product voldoet aan de belangrijkste voorschriften en andere relevante bepalingen van richtlijn **1999/5/EC**. U vindt een kopie van de verklaring van overeenstemming op <http://www.lg.com/global/declaration>

## Neem contact op met het kantoor voor instructies bij dit product:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Uw oude toestel wegdoen

- 1 Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 2 De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen.
- 3 Wilt u meer informatie over de verwijdering van uw oude toestel? Neem dan contact op met uw gemeente, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.



### Batterijen wegdoen

- 1 Dit symbool kan worden gebruikt in combinatie met chemische symbolen voor kwik (Hg), cadmium (Cd) of lood (Pb) als de batterij meer dan 0,0005% kwik, 0,002% cadmium of 0,004% lood bevat.
- 2 Alle accu's mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen.
- 3 De correcte verwijdering van uw oude batterijen helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid van mens en dier voorkomen.
- 4 Neem voor meer informatie over de verwijdering van uw oude batterijen contact op met de plaatselijke autoriteiten, de afvalophaaldienst of de winkel waar u het product hebt gekocht.

# Belangrijke melding



## Lees de volgende informatie voordat u uw telefoon gaat gebruiken!

Controleer of de problemen die u hebt ervaren met uw telefoon in dit gedeelte worden beschreven voordat u de telefoon terugbrengt met een serviceverzoek of voordat u de klantenservice belt.

### 1. Telefoongeheugen

Als er minder dan 10% ruimte beschikbaar is in uw telefoongeheugen, kan uw telefoon geen nieuwe berichten ontvangen. U dient uw telefoongeheugen te controleren en data, zoals applicaties of berichten, te wissen om ruimte vrij te maken in het geheugen.

#### Applicaties verwijderen:

- 1 Druk op  >  > tabblad **Applicaties** > **Instellingen** > tabblad **Algemeen** > **Applicaties**.
- 2 Als alle applicaties worden getoond, bladert u er doorheen en kiest u de applicatie die u wilt verwijderen.
- 3 Tik op **Wissen**.



### 2. De levensduur van de batterij optimaliseren

U kunt de levensduur van uw batterij verlengen door functies uit te schakelen die u niet constant op de achtergrond nodig hebt. U kunt bijhouden hoe applicaties en systeembronnen energie verbruiken.

#### Levensduur van de batterij van uw telefoon verlengen:



- Schakel radiocommunicatie uit als u dit niet gebruikt. Schakel Wi-Fi, Bluetooth of GPS uit als u deze niet gebruikt.
- Verlaag de helderheid van het scherm en stel een kortere time-out van het scherm in.
- Schakel automatisch synchroniseren met Google Mail, Agenda, Contacten en andere applicaties uit.
- Sommige applicaties die u hebt gedownload, verkorten mogelijk de levensduur van uw batterij.
- Controleer het batterijniveau tijdens het gebruik van gedownloade applicaties.

#### Het batterijniveau controleren:

- Druk op  >  > tabblad **Applicaties** > **Instellingen** > tabblad **Algemeen** > **Over de telefoon** > **Batterij**.

De batterijstatus (opladen of ontladen) en het batterijniveau (percentage opgeladen) worden boven aan het scherm getoond.

### Controleren en instellen hoe de batterijstroom wordt gebruikt:

- Druk op  >  > tabblad **Applicaties** > **Instellingen** > tabblad **Algemeen** > **Over de telefoon** > **Batterij** > **Batterijgebruik**.

De gebruiksduur van de batterij wordt op het scherm getoond. Er wordt getoond hoeveel tijd is verstreken sinds de telefoon voor het laatst is opgeladen of, tijdens het opladen, de tijd die is verstreken sinds de telefoon op de batterij functioneerde. Het scherm laat zien welke applicaties of services batterijstroom gebruiken, op volgorde van het grootste verbruik naar het kleinste verbruik.

## 3. Voordat u een open source-applicatie en besturingssysteem installeert:



### WAARSCHUWING

Als u een ander besturingssysteem installeert en gebruikt dan door de fabrikant is meegeleverd, werkt uw telefoon mogelijk niet goed. Bovendien wordt uw telefoon in dat geval niet gedekt door de garantie.



### WAARSCHUWING

Download applicaties alleen vanuit vertrouwde bronnen zoals Play Store™ om uw telefoon en persoonlijke gegevens te beschermen. Als er zich onjuist geïnstalleerde applicaties op uw telefoon bevinden, werkt de telefoon mogelijk niet naar behoren of kan er een ernstige fout optreden. Verwijder dergelijke applicaties en alle bijbehorende data en instellingen van de telefoon.

## 4. Een ontgrendelingspatroon gebruiken

Stel een ontgrendelingspatroon in om uw telefoon te beveiligen. Druk op  >  > tabblad **Applicaties** > **Instellingen** > tabblad **Weergave** > **Lockscreen** > **Kies scherm slot** > **Patroon**. Er wordt een scherm geopend dat u helpt bij het tekenen van een ontgrendelingspatroon. U moet een back-up PIN maken als veiligheidsmaatregel wanneer u het ontgrendelingspatroon bent vergeten.

**Let op:** maak een Google-account voordat u een ontgrendelingspatroon instelt en onthoud de back-up PIN die u hebt ingevoerd bij het aanmaken van uw ontgrendelingspatroon.

## Belangrijke melding



### WAARSCHUWING

#### Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van een ontgrendelingspatroon.

Het is van groot belang dat u het ontgrendelingspatroon dat u instelt, onthoudt. Als u vijf keer een onjuist patroon invoert, hebt u geen toegang meer tot uw telefoon. U kunt vijf keer proberen uw ontgrendelingspatroon, PIN of wachtwoord in te voeren. Als u deze vijf mogelijkheden hebt gebruikt, kunt u het na 30 seconden opnieuw proberen.

#### Ga als volgt te werk als u uw ontgrendelingspatroon, PIN-code of wachtwoord bent vergeten:

##### < Als u uw patroon bent vergeten >

Als u zich op de telefoon bij uw Google-account hebt aangemeld, maar vijf keer een onjuist patroon hebt ingevoerd, tikt u op de knop **Patroon vergeten?** onder aan het scherm. U moet u dan aanmelden met uw Google-account of uw back-up PIN invoeren die u bij het maken van uw ontgrendelingspatroon hebt ingevoerd. Als u geen Google-account op de telefoon hebt gemaakt of de back-up PIN bent vergeten, moet u een volledige reset uitvoeren.

##### < Als u uw PIN of wachtwoord bent vergeten >



Als u uw PIN of wachtwoord bent vergeten, moet u een volledige reset uitvoeren.

**Let op:** wanneer u een volledige reset uitvoert, worden alle gebruikersapplicaties en -data gewist.

**OPMERKING:** als u zich niet hebt aangemeld met uw Google-account en u uw ontgrendelingspatroon bent vergeten, moet u uw back-up PIN invoeren.

## 5. Applicaties openen en tussen applicaties schakelen

Multi-tasking is eenvoudig met Android omdat u meerdere applicaties tegelijk kunt uitvoeren. U hoeft een applicatie niet te sluiten om een andere te kunnen openen. U kunt verschillende applicaties tegelijk gebruiken en tussen deze applicaties schakelen. Android beheert elke applicatie, en beëindigt en start deze wanneer dit nodig is, zodat ongebruikte applicaties niet onnodig energie verbruiken.

- 1 Tik op de **toets Recente apps**  ingedrukt. Er wordt een lijst met recent gebruikte applicaties getoond.
- 2 Tik vervolgens op de applicatie die u wilt openen. De vorige applicatie blijft op de achtergrond actief op de telefoon. Tik op de **toets Terug**  om een applicatie na gebruik af te sluiten.

- U stopt applicaties door vanuit de lijst met recente applicaties te tikken op **Taakbeheerder** en vervolgens te tikken op **Stoppen** of **Stop alles**.
- U verwijdert een applicatie uit de lijst met recente applicaties door het applicatievoorbeeld naar links of rechts te vegen. U wist alle applicaties door te tikken op **Alles wissen**.

## 6. Muziek, foto's en video's overbrengen met Media apparaat (MTP).

- 1 Druk op  >  > tabblad **Applicaties** > **Instellingen** > tabblad **Algemeen** > **Opslagruimte** om de opslagmedia te controleren.
- 2 Sluit de telefoon met de USB-kabel aan op de computer.
- 3 Schuif de statusbalk omlaag en selecteer de optie **Media apparaat (MTP)**.
- 4 Open de map van het geheugen op uw PC. U kunt de inhoud op het apparaat voor massaopslag bekijken op uw PC en de bestanden overbrengen van de PC naar de map van het externe geheugen van het apparaat en omgekeerd.

## 7. Houd de telefoon rechtop

Houd uw mobiele telefoon rechtop, net als een gewone telefoon. Uw telefoon beschikt over een interne antenne. Zorg dat u dit deel van de achterzijde niet bekrast of beschadigt. Dit kan de werking beïnvloeden.

Houd tijdens gesprekken of het verzenden of ontvangen van data het onderste deel van de telefoon, waar de antenne zich bevindt, niet vast. Dit kan de gesprekskwaliteit nadelig beïnvloeden.

## 8. Wanneer het scherm niet reageert

**Ga als volgt te werk wanneer de telefoon niet reageert op uw handelingen of als het scherm niet reageert:**

Verwijder de batterij, plaats deze terug en schakel de telefoon in. Als het scherm daarna nog niet reageert, neem dan contact op met het servicecenter.

# Meer informatie over uw telefoon

## Overzicht van de telefoon

Oortelefoon


Nabijheidssensor

De toets Home

Hiermee keert u vanaf elk willekeurig scherm terug naar het basisscherm.

Terug-toets

- Hiermee keert u terug naar het vorige scherm.
- Hiermee sluit u een applicatie na gebruik af.

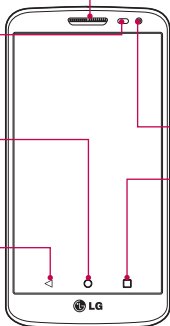

Cameralens aan de voorzijde

Toets Recente apps

Hiermee kunt u recent gebruikte applicaties weergeven. Als u deze toets ingedrukt houdt, wordt het beschikbare menu Opties geopend.

### OPMERKING: nabijheidssensor

Als u oproepen plaatst en ontvangt, schakelt de nabijheidssensor automatisch de verlichting uit en vergrendelt de sensor het aanraakscherm wanneer wordt gedetecteerd dat de telefoon bij het oor wordt gehouden. Dit verlengt de batterijduur en voorkomt dat u het scherm per ongeluk activeert tijdens telefoongesprekken.




### WAARSCHUWING


Als u een zwaar object op de telefoon plaatst of op de telefoon gaat zitten, kan het LCD-scherm beschadigd raken en werkt het aanraakscherm mogelijk niet meer. Bedek de nabijheidssensor niet met beschermfolie. De sensor functioneert dan mogelijk niet meer naar behoren.

### Volumetoetsen

- In het basisscherm: hiermee regelt u het belvolume.
- Tijdens gesprekken: hiermee regelt u het luidsprekervolume.
- Tijdens het afspelen van een nummer: hiermee regelt u het volume.

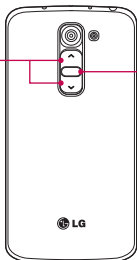

### Aan/uit/Vergrendelen

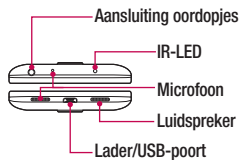


### SIM-kaartsleuf/MicroSD-kaartsleuf

(Boven-slot voor micro SD en Onderste sleuf voor SIM)

### Flitser

### Cameralens

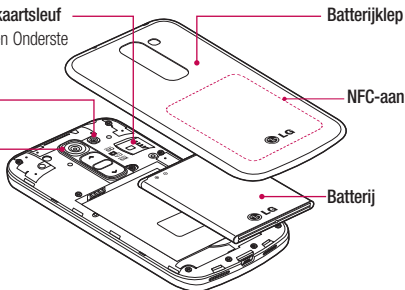


### WAARSCHUWING

Zorg dat u het NFC-aanraakpunt op de telefoon niet beschadigt, het aanraakpunt maakt deel uit van de NFC-antenne.


### SIM-kaart en batterij installeren

Voordat u uw nieuwe telefoon kunt gaan verkennen, dient u deze eerst in te stellen. De SIM-kaart en batterij plaatsen:


- 1 Om de batterijklep te verwijderen, pakt u de telefoon stevig vast in één hand. Til met de duim van de andere hand de batterijklep op zoals weergegeven in de afbeelding.

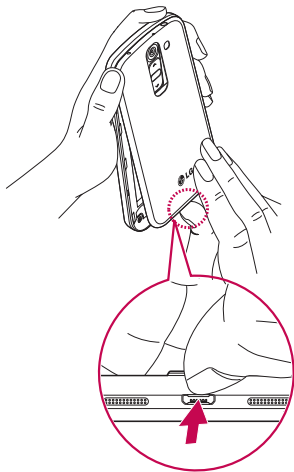

- 2** Schuif de SIM-kaart in de sleuf zoals weergegeven in de afbeelding. Zorg dat de SIM-kaart met het contactpunt naar beneden is geplaatst.

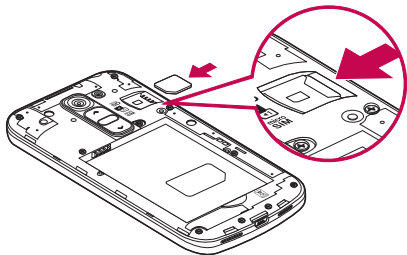


- 3** Plaats de batterij door de contactpunten op de telefoon en de batterij op één lijn te brengen (1) en vervolgens de batterij naar beneden te drukken tot deze vastklikt (2).

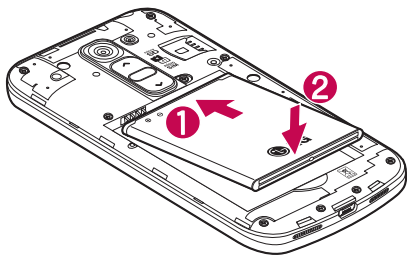

## Meer informatie over uw telefoon

4 Leg de batterijklep over het batterijvak (1) en druk deze naar beneden tot deze vastklikt (2).

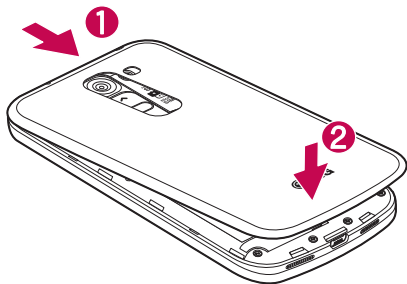

## De telefoon opladen


Laad de batterij op voordat u deze voor het eerst gebruikt. Gebruik de oplader om de batterij op te laden. Het toestel kan ook worden opgeladen door het met de USB-kabel te verbinden met een computer.



### WAARSCHUWING

Gebruik uitsluitend door LG goedgekeurde laders, accu's en kabels. Als u niet-goedgekeurde laders of kabels gebruikt, kan de batterij langzaam worden opgeladen of verschijnt er een bericht over langzaam opladen. Door het gebruik van niet-goedgekeurde laders of kabels kan de accu bovendien exploderen of het apparaat beschadigen. Dit wordt niet gedekt door de garantie.

De opladeraansluiting bevindt zich aan de onderkant van de telefoon. Sluit de oplader op de telefoon en op een stopcontact aan.

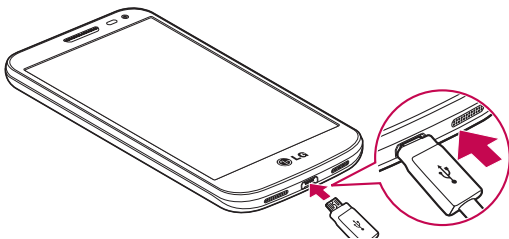

#### **OPMERKING:**

- Laad de batterij de eerste keer volledig op; dit verlengt de levensduur van de batterij.
- Open de klep aan de achterzijde niet terwijl uw telefoon wordt opgeladen.

## De geheugenkaart gebruiken

De telefoon ondersteunt het gebruik van microSD™- of microSDHC™-geheugenkaarten met een capaciteit van maximaal 32 GB. Deze geheugenkaarten zijn speciaal ontworpen voor mobiele telefoons en andere kleine apparaten, en zijn ideaal voor de opslag van mediabestanden zoals muziek, programma's, video's en foto's op uw telefoon.


#### **Een microSD plaatsen:**

Plaats de geheugenkaart in de sleuf. Plaats het goudkleurige contactpunt naar onderen.

#### **De microSD veilig verwijderen:**

Raak  > tabblad **Applicaties** > **Instellingen** > tabblad **Algemeen** > **Opslagruimte** > **MicroSD ontkoppelen** aan.

## Meer informatie over uw telefoon

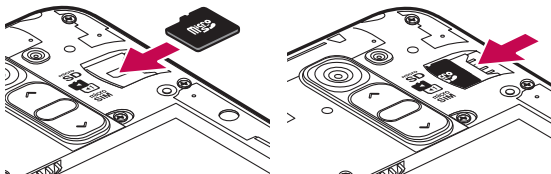

### OPMERKING:

- Gebruik alleen compatibele geheugenkaarten in de telefoon. Als u niet-compatibele kaarten gebruikt, kunnen de kaart, de data op de kaart en de telefoon zelf beschadigd raken.
- Doordat het apparaat gebruikmaakt van het FAT32-bestandssysteem, mogen bestanden maximaal 4 GB groot zijn.




### WAARSCHUWING

Plaats of verwijder de microSD niet wanneer de telefoon is ingeschakeld. Hierdoor kunnen de microSD en uw telefoon beschadigd raken en kunnen ook de data die zijn opgeslagen op de microSD beschadigd raken.

### De microSD formatteren:

De microSD is mogelijk al geformatteerd. Als dit niet het geval is, moet u de microSD formatteren voordat u deze kunt gebruiken.

**OPMERKING:** alle bestanden op de microSD-kaart worden gewist op het moment dat u de deze formateert.

- 1 Tik op  om de applicatielijst te openen.
- 2 Blader naar en raak **Instellingen** > tabblad **Algemeen** > **Opslagruimte** aan.
- 3 Tik op **MicroSD ontkoppelen**.
- 4 Tik op **MicroSD wissen** > **MicroSD wissen** > **Alles wissen**.
- 5 Als u een ontgrendelingspatroon hebt ingesteld, voert u het desbetreffende patroon in en kiest u **Alles wissen**.

**OPMERKING:** als er inhoud op uw microSD stond kan de mappenstructuur na het formatteren van de microSD afwijken omdat alle bestanden zijn gewist.

## Het scherm vergrendelen en ontgrendelen

Als u de telefoon enige tijd niet gebruikt, wordt het scherm automatisch uitgeschakeld en vergrendeld. Hiermee voorkomt u dat u door tikken per ongeluk een functie activeert en bespaart u batterijstroom.

Als u uw telefoon niet gebruikt, drukt op de toets **Aan/uit/Vergrendelen**  om uw telefoon te vergrendelen.

Als er nog programma's worden uitgevoerd wanneer u het scherm vergrendelt, worden deze in de vergrendelde modus mogelijk nog steeds uitgevoerd. Het wordt aanbevolen om alle programma's af te sluiten voordat u de vergrendelde modus inschakelt om onnodige kosten voor bijvoorbeeld gesprekken, webtoegang en datacommunicatie te voorkomen.

Om uw telefoon uit de slaapstand te halen, drukt op de toets **Aan/uit/Vergrendelen** . Het vergrendelscherm wordt weergegeven. Tik op en verschuif het vergrendelscherm in willekeurige richting om het basisscherm te ontgrendelen. Het laatste scherm dat u hebt bekeken, wordt geopend.

# Het basisscherm

## Tips voor het aanraakscherm

Hier volgen enkele tips over hoe u op uw telefoon kunt navigeren.

**Tikken** – met een enkele vingeraanraking kunt u items, koppelingen, sneltoetsen en letters op het schermtoetsenbord selecteren.

**Tikken en vasthouden** – tik op een schermitem, houd het item vast en til uw vinger pas op als er een actie plaatsvindt. Als u bijvoorbeeld de beschikbare opties van een contactpersoon wilt openen, houdt u uw vinger op de contactpersoon in de lijst met Contacten totdat het snelmenu wordt geopend.

**Slepen** – tik op een item en houd het een moment vast en verplaats vervolgens zonder uw vinger op te tillen uw vinger over het scherm totdat u de gewenste plaats hebt bereikt. U kunt items op het basisscherm verslepen om deze anders in te delen.

**Vegen of schuiven** – u kunt vegen of schuiven door uw vinger snel over het schermoppervlak te bewegen. Houd uw vinger niet stil wanneer u het scherm voor het eerst aanraakt (anders wordt het item gesleept). U kunt bijvoorbeeld het scherm omhoog of omlaag schuiven om door een lijst te bladeren, of van links naar rechts (en andersom) vegen om door de diverse basisschermen te bladeren.

**Dubbeltikken** – tik tweemaal om op een webpagina of een kaart te zoomen. Tik bijvoorbeeld snel tweemaal op een deel van een webpagina om dat deel aan te passen aan de breedte van het scherm. U kunt ook dubbeltikken om in en uit te zoomen terwijl u een afbeelding bekijkt.

**Zoomen met uw vingers** – schuif uw wijsvinger en duim naar elkaar toe of van elkaar af om in de browser, op een kaart of op foto's in of uit te zoomen.


**Het scherm roteren** – vanuit vele applicaties en menu's wordt de richting van het scherm aangepast aan de fysieke richting van het toestel.

### OPMERKING:

- Tik op het midden van een pictogram om een item te kiezen.
- U hoeft niet hard te drukken; het aanraakscherm is gevoelig genoeg om een lichte maar vaste druk te herkennen.
- Raak de gewenste optie met een vingertop aan. Zorg dat u niet op andere toetsen tikt.

## Basisscherm

Het homescreen is het startpunt voor vele applicaties en functies. Hierop kunt u pictogrammen van applicaties, sneltoetsen en Google-widgets toevoegen voor rechtstreekse toegang tot informatie en applicaties. Dit is het standaardscherm en het is toegankelijk via elk menu door op  te tikken.

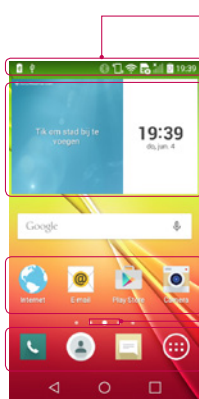

### Statusbalk

De statusbalk toont informatie over de apparaatstatus, waaronder de tijd, signaalsterkte, batterijstatus en pictogrammen voor notificaties.

### Widget

Widgets zijn onafhankelijke applicaties die kunnen worden geopend via het scherm Applicaties of op het homescreen of een uitgebreid homescreen. In tegenstelling tot een sneltoets wordt een widget als een applicatie op het scherm weergegeven.

### Applicatiepictogrammen

Tik op een pictogram (applicatie, map, enz.) om deze te openen en te gebruiken.

### Indicator locatie

Geeft aan welk homescreen u bekijkt.

### Sneltoetsgedeelte

Hiermee hebt u met één keer tikken toegang tot de alle functies in het homescreen.

## Uitgebreid homescreen

Het besturingssysteem biedt meerdere homescreenen zodat u meer ruimte hebt voor het toevoegen van pictogrammen, widgets en nog veel meer.

- Schuif met uw vinger naar links of rechts over het homescreen.

## Het beginscherm aanpassen

U kunt het homescreen aanpassen door applicaties, widgets of achtergronden toe te voegen.

### Items toevoegen aan uw homescreen

- 1 Houd het lege gedeelte van het basisscherm lang ingedrukt.
- 2 Kies het item dat u wilt toevoegen in het menu Add Mode (Toevoegmodus). U ziet het toegevoegde item in het basisscherm.
- 3 Sleep het naar de gewenste locatie en til uw vinger op.

# Het basisscherm

**TIP!** Als u een applicatiepictogram uit het menu Applicaties aan het basisscherm wilt toevoegen, tikt u op de gewenste applicatie en houdt u deze vast.

## Een item wissen van het homescreen

- ▶ Homescreen > houd het pictogram vast dat u wilt verwijderen > sleep het naar  Wissen.

## Een applicatie als sneltoets toevoegen


- ▶ Tik in het menu Applicaties of op het homescreen op een applicatiepictogram, houd deze ingedrukt en sleep deze naar het sneltoetsgedeelte.

## Een applicatie uit het sneltoetsgedeelte wissen



- ▶ Houd de gewenste sneltoets ingedrukt en sleep deze naar .

**OPMERKING:**  de toets **Applicaties** kan niet worden verwijderd.

## Applicatiepictogrammen op het homescreen aanpassen

- 1 Tik op een applicatiepictogram en houd dit ingedrukt tot het wordt ontgrendeld van zijn huidige locatie. Laat het pictogram los op het scherm. Het bewerkingspictogram  wordt weergegeven in de rechterbovenhoek van de applicatie.
- 2 Tik nogmaals op het applicatiepictogram en kies het gewenste ontwerp en de grootte voor het pictogram.
- 3 Tik op **OK** om de wijzigingen op te slaan.

## Terugkeren naar recent gebruikte applicaties

- 1 Houd  ingedrukt. Er wordt een lijst met recent gebruikte applicaties getoond.
- 2 Tik op een pictogram om de bijbehorende applicatie te openen. Of tik op  om terug te keren naar het vorige scherm.


## Notificatiescherm

Notificaties informeren u over nieuwe berichten, agendagebeurtenissen en alarmen, en over actieve gebeurtenissen, bijvoorbeeld wanneer u in gesprek bent.

Wanneer er een melding binnenkomt, verschijnt het bijbehorende pictogram boven aan het scherm.

Pictogrammen voor huidige notificaties worden aan de linkerkant weergegeven en systeempictogrammen, zoals de sterkte van het Wi-Fi-signaal of de batterij, aan de rechterkant.

**OPMERKING:** de beschikbare opties zijn afhankelijk van de regio of serviceprovider.

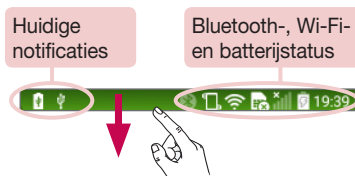

## Het notificatiescherm openen

Veeg vanaf de statusbalk naar beneden om het notificatiescherm te openen.

The screenshot shows the notification shade pulled down from the top of the screen. The time is 14:57. The notification shade is divided into three sections: 'Wisseltoetsgedeelte' (Toggle section) with icons for Wi-Fi, Bluetooth, Airplane mode, and a settings gear; 'QSlide Apps' with icons for various applications; and 'Notificaties' (Notifications) with a list of notification cards. A red arrow points to the top edge of the notification shade, indicating the gesture to close it.

**Wisseltoetsgedeelte**  
Tik op elke wisseltoets om deze in of uit te schakelen. Houd de toets ingedrukt om het instellingenmenu van de functie te openen. Veeg naar links of naar rechts voor meer wisseltoetsen. Tik op om wisseltoetsen te wissen, toe te voegen of te verplaatsen.

**QSlide Apps**  
Tik op een QSlide-applicatie om deze in een klein venster op uw scherm te openen. Tik op om QSlide-applicaties te wissen, toe te voegen of te verplaatsen.

**Notificaties**  
De huidige meldingen worden elk met een korte beschrijving weergegeven. Tik op een bericht om deze te tonen.

Tik hierop om alle notificaties te wissen.

Sleep het tabblad naar de bovenkant van het scherm om het notificatiescherm te sluiten.

# Het basisscherm

## Indicatiepictogrammen op de statusbalk

Indicatiepictogrammen verschijnen op de statusbalk boven aan het scherm om gemiste oproepen, nieuwe berichten, agendameldingen, apparaatstatus en meer aan te geven.



De getoonde pictogrammen boven aan het scherm verschaffen informatie over de status van het apparaat. In de onderstaande tabel staan enkele veelvoorkomende pictogrammen.

Pictogram	Omschrijving
	Geen SIM-kaart geplaatst
	Geen netwerksignaal beschikbaar
	Flightmode is aan
	Verbonden met een Wi-Fi-netwerk
	Bekabelde headset aangesloten
	Actieve oproep
	Gemiste oproep
	Bluetooth is aan
	NFC is aan
	Systeemwaarschuwing
	Alarm is ingesteld
	Nieuwe voicemail beschikbaar

Pictogram	Omschrijving
	Belsignaal is uit
	Trilstand is aan
	Batterij volledig opgeladen
	Batterij wordt opgeladen
	Telefoon is met PC verbonden via een USB-kabel
	Data downloaden
	Data uploaden
	GPS ingeschakeld
	Data worden gesynchroniseerd
	Nieuw Gmail-bericht beschikbaar
	Nieuw Hangouts-bericht beschikbaar
	Kies invoermethode



Nieuw tekst- beschikbaar



Wi-Fi-hotspot is actief



Er wordt een nummer afgespeeld

**OPMERKING:** de pictogrammen op de statusbalk kunnen verschillen, afhankelijk van de functie of service.

## Schermtaetsenbord

U kunt tekst invoeren met behulp van het schermtoetsenbord. Het schermtoetsenbord wordt automatisch op het scherm getoond wanneer u tekst moet invoeren. Als u het toetsenbord handmatig wilt tonen, tikt u op een tekstveld waar u tekst wilt invoeren.

### Het toetsenbord gebruiken en tekst invoeren

 Tik eenmaal om de volgende letter als hoofdletter te typen. Tik tweemaal om van alle letters hoofdletters te maken.

 hierop om te wisselen tussen het alfabet toetsenbord en het symbolentoetsenbord

 Tik hierop om een spatie in te voeren.

 Klik om een nieuwe regel te maken.

 Tik hierop om het vorige teken te wissen.

## Tekens met accenten invoeren

Als u Frans of Spaans als tekstinvoertaal kiest, kunt u speciale Franse of Spaanse tekens invoeren (bijvoorbeeld "á").

Als u bijvoorbeeld "á" wilt invoeren, houdt dan de toets "a" ingedrukt tot de inzoomtoets groter wordt en tekens uit verschillende talen worden getoond.

Kies vervolgens het gewenste speciale teken.

# Google-account instellen

Wanneer u de telefoon voor het eerst inschakelt, is het handig om het netwerk te activeren, zodat u zich kunt aanmelden bij uw Google-account en kunt aangeven hoe u bepaalde services van Google wilt gebruiken.

## Uw Google-account instellen

- Meld u aan bij een Google-account via het instellingenscherf dat wordt getoond.

OF

- Druk op  >  > tabblad **Applicaties** > selecteer een Google-applicatie, zoals **Gmail** > tabblad **IK SNAP HET** > kies **Een e-mailadres toevoegen** om een nieuw account te maken.

Nadat u het Google-account op de telefoon hebt ingesteld, wordt de telefoon automatisch gesynchroniseerd met uw Google-account op het web.

Uw contacten, Gmail-berichten, agendagebeurtenissen en andere informatie uit deze applicaties en services op het web worden gesynchroniseerd met uw telefoon. (Dit is afhankelijk van uw synchronisatie-instellingen.)

Nadat u zich hebt aangemeld, kunt u Gmail™ en andere Google-services op uw telefoon gebruiken.

# Verbinden met netwerken en apparaten

## Wi-Fi

Via Wi-Fi kunt u een snelle internetverbinding gebruiken binnen het dekkingsgebied van het draadloze toegangspunt (AP). Met Wi-Fi kunt u gebruikmaken van draadloos internet zonder extra kosten.

## Verbinding maken met Wi-Fi-netwerken

Als u Wi-Fi op uw telefoon wilt gebruiken, hebt u toegang nodig tot een draadloos toegangspunt of een 'hotspot'. Sommige toegangspunten zijn openbaar toegankelijk. U kunt hiermee gewoon verbinding maken. Andere toegangspunten zijn verborgen of worden beveiligd. U moet uw telefoon configureren om verbinding te kunnen maken met dergelijke toegangspunten.

Schakel Wi-Fi uit wanneer u dat niet gebruikt, zodat u langer gebruik kunt maken van de batterij.

**OPMERKING:** als u zich buiten de Wi-Fi-zone bevindt of Wi-Fi op **Uit** hebt gezet, worden er mogelijk extra kosten in rekening gebracht door uw mobiele provider voor het gebruik van mobiele data.

## Wi-Fi inschakelen en verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

- 1 Druk op  >  > tabblad **Applicaties** > **Instellingen** > tabblad **Netwerken** > **Wi-Fi**.
- 2 Stel **Wi-Fi** in op **AAN** om Wi-Fi in te schakelen en het scannen naar beschikbare Wi-Fi-netwerken te starten.
- 3 Tik nogmaals op het menu Wi-Fi om een lijst met actieve en bereikbare Wi-Fi-netwerken te bekijken.
  - Beveiligde netwerken worden aangegeven met een vergrendelingspictogram.
- 4 Tik op een netwerk om er verbinding mee te maken.
  - Als het netwerk is beveiligd, wordt u gevraagd een wachtwoord of andere aanmeldingsgegevens in te voeren. (Raadpleeg uw netwerkbeheerder voor meer informatie.)
- 5 De statusbalk geeft pictogrammen weer die de Wi-Fi-status aangeven.

# Verbinden met netwerken en apparaten

## Bluetooth

U kunt data verzenden via Bluetooth door een applicatie voor het verzenden van data te starten, maar niet vanuit het Bluetooth-menu, zoals bij de meeste andere mobiele telefoons.

### OPMERKING:

- LG is niet verantwoordelijk voor het verlies, onderscheppen of misbruik van data die worden verzonden of ontvangen via de Bluetooth-functie.
- Zorg er altijd voor dat u data deelt en ontvangt met apparaten die vertrouwd en goed beveiligd zijn. Als er obstakels zijn tussen de apparaten, kan de afstand tussen de apparaten worden verkort.
- Sommige apparaten, vooral apparaten die niet zijn getest of goedgekeurd door Bluetooth SIG, zijn mogelijk niet compatibel met uw apparaat.

### Bluetooth inschakelen en uw telefoon koppelen aan een Bluetooth-apparaat

U moet uw apparaat eerst aan een ander apparaat koppelen voordat u verbinding met dat apparaat kunt maken.

- 1 Druk op  >  > tabblad **Applicaties** > **Instellingen** > tabblad **Netwerken** > stel **Bluetooth** in op **AAN**.
- 2 Tik nogmaals op het menu **Bluetooth**. De optie om uw telefoon zichtbaar te maken en de optie om apparaten te zoeken worden getoond. Tik vervolgens op **Zoeken** om alle apparaten binnen het bereik van Bluetooth te tonen.
- 3 Kies het apparaat waarmee u de koppeling tot stand wilt brengen in de lijst.  
Als het koppelen is gelukt, wordt uw apparaat met het andere apparaat verbonden.

**OPMERKING:** sommige apparaten, vooral headsets of handsfree autokits, hebben mogelijk een vaste PIN-code voor Bluetooth, bijvoorbeeld 0000. Als het andere apparaat een PIN-code heeft, wordt u gevraagd deze in te voeren.

### Data verzenden met de draadloze Bluetooth-functie


- 1 Kies een bestand of item, zoals een contactpersoon, een agendagebeurtenis of een mediabestand uit een geschikte applicatie of uit **Downloads**.
- 2 Selecteer de optie voor het verzenden van data via Bluetooth.

**OPMERKING:** de methode voor het kiezen van een optie kan per datatype afwijken.

- 3 Zoek een Bluetooth-apparaat en maak een koppeling.

## Data ontvangen met de draadloze Bluetooth-functie

- 1 Druk op  >  > tabblad **Applicaties** > **Instellingen** > tabblad **Netwerken** > stel **Bluetooth** in op **AAN**.
- 2 Tik nogmaals op het menu **Bluetooth** en schakel het selectievakje boven in het scherm in om de telefoon zichtbaar te maken voor andere apparaten.

**OPMERKING:** tik op  > **Time-out zichtbaarheid** als u wilt kiezen hoelang uw toestel zichtbaar is.

- 3 Kies **Accepteren** om te bevestigen dat u data van het apparaat wilt ontvangen.

## De dataverbinding van uw telefoon delen

USB-tethering en draagbare Wi-Fi-hotspot zijn fantastische functies wanneer er geen draadloze verbindingen beschikbaar zijn. U kunt de mobiele dataverbinding van uw telefoon delen met één computer via een USB-kabel (USB-tethering). U kunt tevens de mobiele dataverbinding van uw telefoon delen met meerdere apparaten tegelijk, door van uw telefoon een draagbare Wi-Fi-hotspot te maken.

Wanneer uw telefoon de dataverbinding deelt wordt een pictogram in de statusbalk en als een actieve melding in de meldingsbalk getoond.

Bezoek <http://www.android.com/tether> voor de laatste informatie over tethering en draagbare hotspots, waaronder ondersteunde besturingssystemen en andere informatie.

### De dataverbinding van uw telefoon delen als een Wi-Fi hotspot

- 1 Druk op  >  > tabblad **Applicaties** > **Instellingen** > tabblad **Netwerken** > **Tethering & Netwerken** > **Wi-Fi hotspot** om deze laatste optie in te schakelen.
- 2 Voer een wachtwoord in en tik op **Opslaan**.

**TIP!** Als uw computer Windows 7 of een recente Linux-distributie (bijvoorbeeld Ubuntu) als besturingssysteem heeft, hoeft u uw computer waarschijnlijk niet voor te bereiden voor tethering. Als u echter een oudere Windows-versie of een ander besturingssysteem gebruikt, moet u uw computer mogelijk voorbereiden om een netwerkverbinding via USB tot stand te kunnen brengen. Bezoek <http://www.android.com/tether> voor de meest actuele informatie over welke besturingssystemen USB-tethering ondersteunen en hoe u deze moet configureren.

# Verbinden met netwerken en apparaten

## Uw draagbare hotspot hernoemen of beveiligen

U kunt de Wi-Fi-netwerkn naam (SSID) van uw telefoon wijzigen en het Wi-Fi-netwerk beveiligen.

- 1 Druk op  >  > tabblad **Applicaties** > **Instellingen** > tabblad **Netwerken** > **Tethering & Netwerken** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Tik op **Wi-Fi hotspot instellen**.
  - Het dialoogvenster **Wi-Fi hotspot instellen** wordt geopend.
  - U kunt de **Wi-Fi-naam (SSID)** die andere computers zien bij het zoeken naar Wi-Fi-netwerken, wijzigen.
  - U kunt ook tikken op het menu **Beveiliging** om het netwerk te configureren met WPA2-beveiliging (Wi-Fi Protected Access 2) met een vooraf gedeelde sleutel (preshared key, PSK).
  - Als u op de beveiligingsoptie **WPA2 PSK** tikt, wordt een wachtwoordveld toegevoegd aan het dialoogvenster **Wi-Fi hotspot instellen**. Als u een wachtwoord invoert, moet u dat wachtwoord steeds invoeren wanneer u vanaf een computer of een ander apparaat verbinding maakt met de hotspot van de telefoon. U kunt **Open** in het menu **Beveiliging** instellen om de beveiliging van het Wi-Fi-netwerk ongedaan te maken.
- 3 Tik op **Opslaan**.

**LET OP!** Als u als beveiligingsoptie Open instelt, kunt u niet voorkomen dat anderen zonder toestemming gebruik maken van onlineservices en worden mogelijk extra kosten in rekening gebracht. Om onbevoegd gebruik te voorkomen, raden wij aan de beveiligingsoptie ingeschakeld te laten.

## Wi-Fi Direct

Met Wi-Fi Direct kunt u een directe verbinding maken tussen Wi-Fi-apparaten zonder een toegangspunt. Vanwege het hoge accugebruik raden wij u aan uw telefoon aan te sluiten op een stopcontact wanneer u gebruikmaakt van Wi-Fi Direct. Controleer vooraf of de gebruikers zijn verbonden met uw Wi-Fi- of Wi-Fi Direct-netwerk.

## SmartShare

U kunt de functie SmartShare gemakkelijk gebruiken in de applicaties Galerij, Muziek enzovoort.

### Inhoud weergeven op verschillende toestellen


U kunt de inhoud van uw telefoon delen met diverse apparaten. Tik op  om de inhoud in de Muziek te delen.

### Afspelen/verzenden

**Afspelen:** u kunt de inhoud afspelen via een TV, een Bluetooth-luidspreker enzovoort.

**Beam:** u kunt de inhoud verzenden naar een apparaat dat Bluetooth en SmartShare Beam ondersteunt.

- **SmartShare Beam:** hiermee kunt u de inhoud snel overdragen via Wi-Fi Direct.

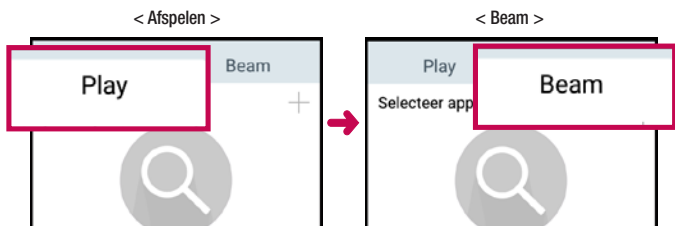

## Inhoud van apparaten in de buurt

U kunt de inhoud van apparaten in de buurt (bijv. PC, NAS, mobiel) gebruiken in de applicatie Galerij, Muziek.

### Apparaten verbinden

Verbind uw apparaat en andere apparaten met DLNA-ondersteuning op hetzelfde Wi-Fi-netwerk.

### Andere apparaten zoeken

- 1 Tik op Apparaten in de buurt. U ziet nu de apparaten met DLNA-ondersteuning.
- 2 Maak verbinding met het apparaat om de inhoud te bekijken.

## PC-verbindingen met een USB-kabel

Leer het toestel via een USB-kabel met een PC te verbinden in de USB-verbindingsmodus.

### Muziek, foto's en video's synchroniseren met de USB-modus voor massaopslag

- 1 Sluit uw telefoon met een USB-kabel op een PC aan.
- 2 Als u het stuurprogramma voor het LG Android-platform niet op uw computer hebt geïnstalleerd, moet u de instellingen handmatig wijzigen. Schuif de statusbalk omlaag en selecteer de optie **Media apparaat (MTP)**.
- 3 U kunt nu de inhoud van het apparaat voor massaopslag bekijken op uw PC en de bestanden overbrengen.

### Synchroniseren met Windows Media Player


Zorg dat Windows Media Player op uw PC is geïnstalleerd.


- 1 Gebruik de USB-kabel om de telefoon aan te sluiten op de PC waarop Windows Media Player is geïnstalleerd.
  - 2 Kies de optie **Media apparaat (MTP)**. Als het toestel is verbonden, wordt op de PC een pop-upvenster getoond.
  - 3 Open Windows Media Player om muziekbestanden te synchroniseren.
  - 4 Bewerk of typ de naam van het toestel in het pop-upvenster (indien nodig).
  - 5 Kies de gewenste muziekbestanden en sleep deze naar de synchronisatielijst.
  - 6 Start de synchronisatie.
- Voor synchronisatie met Windows Media Player gelden de volgende vereisten.

Items	Vereiste
Besturingssysteem	Microsoft Windows XP SP2, Vista of hoger
Windows Media Player-versie	Windows Media Player 10 of hoger



# Oproepen

## Een oproep plaatsen

- 1 Tik op  om het toetsenblok te openen.
- 2 Voer het nummer in met het toetsenblok. Tik op  om een cijfer te wissen.
- 3 Tik op  om een oproep te plaatsen.
- 4 Tik op het pictogram **Ophangen**  om een oproep te beëindigen.

**TIP!** Als u een + wilt invoeren voor een internationale oproep, tik dan op  en houd deze toets ingedrukt.



## Uw contacten bellen

- 1 Tik op  om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Blader door de contactenlijst of voer de eerste paar letters in van het contact dat u wilt bellen door op **Zoeken** te tikken.
- 3 Tik in de lijst op  om te bellen.

## Belvolume aanpassen

U kunt tijdens een gesprek het volume aanpassen door op de toets Volume omhoog/omlaag aan de achterzijde van uw telefoon te drukken.

## Een tweede oproep plaatsen

- 1 Tik tijdens uw eerste oproep op  > **Oproep toevoegen** en kies het nummer. U kunt ook naar de lijst met onlangs gekozen nummers gaan door op **Oproepinfo** te tikken, of u kunt contacten zoeken door op **Contacten** te tikken en het contact te kiezen dat u wilt bellen.
- 2 Tik op  om de oproep te plaatsen.
- 3 Beide oproepen worden op het oproepscherm getoond. Het eerste gesprek wordt vergrendeld en in de wachtstand gezet.
- 4 Tik op het getoonde nummer om tussen de oproepen te schakelen. Of tik op  **Samenvoegen** om een vergadering te starten.

## Oproepen

- 5 Als u een actief gesprek wilt beëindigen, tikt u op **Ophangen** of drukt u op  en schuift u de meldingsbalk omlaag en kiest u het pictogram **Ophangen** .


**OPMERKING:** voor elk gesprek worden kosten in rekening gebracht.

## Oproeplogboeken tonen

Tik in het homescreen op  en kies het tabblad **Oproepinfo**.

Een weergave van de volledige lijst met alle gekozen, ontvangen en gemiste oproepen bekijken.

### TIP!

- Als u op een gegeven in de oproepgeschiedenis tikt, worden de datum, het tijdstip en de duur van de oproep getoond.
- Tik op  en vervolgens op **Alles wissen** om alle opgeslagen items te wissen.

## Oproepinstellingen


U kunt oproepinstellingen voor de telefoon configureren, zoals het doorschakelen van oproepen en andere speciale services van uw provider.

- 1 Tik in het homescreen op .
- 2 Tik op .
- 3 Tik op **Oproepinstellingen** en kies de opties die u wilt aanpassen.

# Contacten

U kunt contacten op uw telefoon toevoegen en ze synchroniseren met de contacten in uw Google-account of andere accounts die de synchronisatie van contacten ondersteunen.

## Een contact zoeken

- 1 Tik op  om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Tik op **Zoeken** en voer met het toetsenbord de naam van het contact in.


## Een nieuw contact toevoegen

- 1 Tik op , voer het nummer van het nieuwe contact in en tik op . Tik op **Toevoegen aan contacten** > **Nieuw contact**.
- 2 Als u een foto wilt toevoegen aan het nieuwe contact, tikt u op het gebied voor afbeeldingen. Kies uit de opties **Een foto nemen** en **Kies uit de galerij**.
- 3 Tik op een categorie contactgegevens en voer de gegevens over het contact in.
- 4 Tik op **Opslaan**.

## Favoriete contacten

U kunt veelgebelde contacten als favorieten instellen.

### Een contact toevoegen aan uw favorieten

- 1 Tik op  om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Tik op een contact om de bijbehorende gegevens te tonen.
- 3 Tik op de ster in de rechterhoek van de naam van het contact. De ster wordt nu geel.

### Een contact in de lijst met favorieten wissen

- 1 Tik op  om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Tik op het tabblad **Favorieten** en kies het contact wiens gegevens u wilt tonen.
- 3 Tik op de gele ster in de rechterhoek van de naam van het contact. De ster wordt grijs en het contact wordt uit de favorieten gewist.

## Een groep maken

- 1 Tik op  om uw lijst met contacten te openen.
- 2 Tik op **Groepen** en tik op . Kies **Nieuwe groep**.
- 3 Voer een naam in voor de nieuwe groep. U kunt ook een beltoon instellen voor de nieuwe groep.
- 4 Tik op **Opslaan** om de groep op te slaan.

**Opmerking:** als u een groep verwijdert, gaan de gegevens van de contacten in die groep niet verloren. Ze blijven in uw contacten staan.

# Berichten


Uw telefoon combineert SMS en MMS in één intuïtief, eenvoudig te gebruiken menu.


**WAARSCHUWING:** LG-bericht moet zijn ingesteld op Standaard SMS-app. Zo niet, dan zijn sommige berichtfuncties beperkt.

## Een bericht verzenden

- 1 Tik in het homescreen op  en tik op  om een leeg bericht te openen.
- 2 Voer de naam of het telefoonnummer van het contact in het veld **Aan** in. Terwijl u de naam van het contact invoert, worden overeenkomende contacten getoond. U kunt op een voorgestelde geadresseerde tikken. U kunt meerdere contacten toevoegen.

**OPMERKING:** als u een SMS naar meerdere personen stuurt, worden per persoon kosten in rekening gebracht.

- 3 Tik op het veld **Bericht invoeren** en schrijf uw bericht.
- 4 Tik op  om het menu Opties te openen. Kies uit **Snel bericht**, **Smiley invoegen**, **Plan verzenden**, **Onderwerp toevoegen** en **Wissen**.

**TIP!** U kunt op het pictogram  tikken om het bestand dat u wilt delen aan uw bericht toe te voegen.

- 5 Tik op **Zenden** om uw bericht te verzenden.
- 6 Reacties worden op het scherm getoond. Wanneer u meer berichten bekijkt en verzendt, wordt een berichtthread gemaakt.

 **WAARSCHUWING:**

- De limiet van 160 tekens kan per land verschillen en is afhankelijk van de codering en de taal van de SMS.
- Als u een afbeelding, video of geluidsbestand toevoegt aan een SMS, wordt het bericht automatisch omgezet in een MMS en worden de daarbij behorende kosten in rekening gebracht.

## Gegroepeerd vak

U kunt berichten (SMS, MMS) die u met anderen hebt uitgewisseld in chronologische volgorde tonen zodat u eenvoudig een overzicht van uw conversatie kunt zien.

## De instellingen van uw berichten wijzigen

De berichtinstellingen van uw telefoon zijn vooraf gedefinieerd, zodat u direct berichten kunt verzenden. U kunt de instellingen aanpassen aan uw voorkeuren.

- Tik op het pictogram **Berichten** in het homescreen, tik op  en tik vervolgens op **Instellingen**.

U kunt de applicatie E-mail gebruiken om e-mailberichten van services zoals Gmail te lezen. De applicatie E-mail ondersteunt de volgende typen accounts: POP3, IMAP en Exchange.

De benodigde accountinstellingen kunt u bij uw serviceprovider of systeembeheerder opvragen.

## Een e-mailaccount beheren

Wanneer u de applicatie **E-mail** voor het eerst opent, verschijnt er een wizard waarmee u een e-mailaccount kunt instellen.

Na het instellen wordt de inhoud van uw Postvak IN weergegeven in E-mail.

### Een andere e-mailaccount toevoegen:

- Druk op  >  > tabblad **Applicaties** > **E-mail** > tik op  > **Opties** >  **Account toevoegen**.

### De instellingen van een e-mailaccount wijzigen:

- Druk op  >  > tabblad **Applicaties** > **E-mail** > tik op  > **Opties** > **Algemene instellingen**.

### Een e-mailaccount wissen:

- Druk op  >  > tabblad **Applicaties** > **E-mail** > tik op  > **Opties** > tik op  > **Account verwijderen** > kies het account dat u wilt wissen > **Wissen** > selecteer **Ja**.





## Accountmappen gebruiken

Druk op  >  > tabblad **Applicaties** > **E-mail** > tik op  en selecteer **Mappen**.

Elk account beschikt over de mappen Inbox, Postvak uit Verzonden en Concepten. Er kunnen nog andere mappen zijn, afhankelijk van de functies die worden ondersteund door uw serviceprovider.

## E-mailberichten schrijven en verzenden

### Een e-mailbericht schrijven en verzenden

- 1 Tik in de applicatie **E-mail** op .
- 2 Voer het adres van de ontvanger in. Terwijl u tekst invoert, worden overeenkomende e-mailadressen uit uw contacten getoond. Scheid meerdere e-mailadressen met puntkomma's.
- 3 Tik op  om een CC/BCC toevoegen en tik op  om zo nodig bestanden bij te voegen.
- 4 Voer de tekst van het bericht in.
- 5 Tik op .

**TIP!** Als er een nieuw e-mailbericht in uw Postvak IN verschijnt, wordt dit gemeld via een geluidssignaal of de trilfunctie.

# Camera

Druk op  >  > tabblad **Applicaties** >  om de applicatie Camera te openen.


## Meer informatie over de beeldzoeker
















- 1 **Flitser** – kies **Uit** , **Aan**  of **Auto** .
- 2 **Camera wisselen** – schakelen tussen de cameralens aan de achterzijde en de cameralens aan de voorzijde.
- 3 **Fotomodus** – kies uit **Normaal**, **Dynamische toon (HDR)**, **Panorama**, **Reeksopname**, **Verfraaide foto**, **Time catch** of **Sport**.
- 4 **Instellingen** – tik op dit pictogram om het optiemenu te openen.
- 5 **Videomodus** – tik op dit pictogram en schuif het omlaag om over te schakelen naar de videomodus.
- 6 **Opnameknop** – tik om een foto te nemen.
- 7 **Galerij** – tik hierop om de laatste foto te tonen die u hebt gemaakt. Hiermee kunt u de galerij openen en opgeslagen foto's in de cameramodus bekijken.

**OPMERKING:** zorg ervoor dat de lens van de camera schoon is voordat u foto's gaat maken.

## De geavanceerde instellingen gebruiken


Tik in de zoeker op  om alle opties voor geavanceerde instellingen te tonen. Blader door de lijst om de camera-instellingen te wijzigen.

	Om een foto te maken, zegt u 'Tjiez', 'Smaajl', 'Whisky', 'Kemtchi' of 'El Djie'.
	Hiermee bepaalt u de hoeveelheid zonlicht in een foto.
	Tik hierop om de focusmode te kiezen.
<b>W6M</b>	Hiermee kunt u de fotoresolutie kiezen. Als u een hoge resolutie kiest, wordt het bestandsformaat groter, waardoor u minder foto's in het geheugen kunt opslaan.
	De ISO-waarde bepaalt de gevoeligheid van de lichtsensoren van de camera. Hoe hoger de ISO-waarde, hoe gevoeliger de camera. Dat is handig onder omstandigheden met weinig licht waarin u de flitser niet kunt gebruiken.
	Hiermee kunt u de kleurkwaliteit onder verschillende belichtingsomstandigheden verbeteren.
	Hiermee kunt u uw foto's een artistieke tint geven.
	Hiermee kunt u een vertraging instellen na het indrukken van de opnameknop. Dit is ideaal als u zelf op de foto wilt staan.
	Schakel deze functie in om de locatiegebaseerde services van uw telefoon te gebruiken. <b>OPMERKING:</b> deze functie is alleen beschikbaar als de GPS-functie is ingeschakeld of verbonden is met een netwerk.
	Hiermee kunt u een sluitergeluid kiezen.
	Stel de volumetoets in voor vastleggen of zoomen.
	Kies een opslag voor het opslaan van afbeeldingen.
	Hiermee opent u de handleiding om te weten hoe een functie werkt.
	Herstelt alle standaardinstellingen van de camera.

### TIP!

- Als u de camera afsluit, worden bepaalde instellingen weer ingesteld op hun standaardwaarde, zoals de witbalans, kleureffect, timer en scènemodus. Controleer deze instellingen voordat u een nieuwe foto maakt.
- Het instellingenmenu ligt over de beeldzoeker. Wanneer u onderdelen van de fotokleur of -kwaliteit wijzigt, is het resultaat meteen zichtbaar.

## Snel een foto maken

- 1 Open de applicatie **Camera** en richt de lens op het onderwerp dat u wilt fotograferen.
- 2 Er verschijnen scherpstelvakken in het midden van de beeldzoeker. U kunt ook op een willekeurige plek op het scherm tikken om op die plek scherp te stellen.
- 3 Als het scherpstelvak blauw wordt, heeft de camera scherpgesteld op het onderwerp.
- 4 Tik op  om de foto te maken.

## De modus Opname van tijdsmoment gebruiken

Hiermee stelt u de camera zo in dat ontbrekende momenten worden vastgelegd door vijf opnamen achter elkaar te maken voordat er op  wordt getikt.

- 1 Open de applicatie **Camera**.
- 2 Tik op  > **Time catch**.
- 3 Tik op  om een foto te nemen.
- 4 U kunt net voordat de foto werd genomen, de momenten bekijken door op de miniatuurafbeelding onder aan het camerascherm te tikken.
- 5 Kies de foto's die u wilt bewaren en tik vervolgens op  boven aan het scherm.

## Nadat u een foto hebt gemaakt

Tik op de miniatuurweergave onderaan het camerascherm om de laatstgenomen foto te bekijken.



Tik op de foto om deze te bewerken.



Tik hierop om meteen een volgende opname te maken.



Tik hierop om uw foto naar anderen te verzenden of om uw foto te delen via sociale netwerken.



Tik hierop om de foto te wissen.

**TIP!** Als u een SNS-account hebt ingesteld op uw telefoon, kunt u uw foto met uw SNS-community delen.

**OPMERKING:** er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer MMS-berichten worden gedownload tijdens het roamen.

# Videocamera

## Meer informatie over de beeldzoeker












- 1 **Flitser** – kies Uit , Aan  of Auto .
- 2 **Camera wisselen** – schakelen tussen de cameralens aan de achterzijde en de cameralens aan de voorzijde.
- 3 **Instellingen** – tik op dit pictogram om het optiemenu te openen.
- 4 **Cameramodus** – tik op dit pictogram en schuif het omhoog om over te schakelen naar de cameramodus.
- 5 **Opnemen starten** – tik hierop om te beginnen met het opnemen van een video.
- 6 **Galerij** – tik hierop om de laatste video die u hebt opgenomen te tonen. Hiermee kunt u de galerij openen en opgeslagen video's in de videomodus bekijken.

### TIP!



Plaats tijdens het opnemen van een video twee vingers op het scherm en breng ze naar elkaar toe om de zoomfunctie te gebruiken.

## De geavanceerde instellingen gebruiken

Tik in de beeldzoeker op  om alle geavanceerde opties te openen.

	Tik hierop om de grootte (in pixels) in te stellen voor de video die u opneemt.
	Hiermee bepaalt u de hoeveelheid zonlicht in de lens. Schuif de helderheidsindicator langs de balk naar '-' voor een lagere helderheid of naar '+' voor een video met meer helderheid.
	Hiermee kunt u de kleurkwaliteit onder verschillende belichtingsomstandigheden verbeteren.
	Hiermee kunt u de kleurtint kiezen die u voor uw nieuwe weergave wilt gebruiken.
	Schakel deze functie in om de locatiegebaseerde services van uw telefoon te gebruiken. <b>OPMERKING:</b> deze functie is alleen beschikbaar als de GPS-functie is ingeschakeld of verbonden is met een netwerk.
	Stel de volumetoets in om op te nemen of te zoomen.
	Kies een opslag voor het opslaan van video's.
	Hiermee opent u de handleiding om te weten hoe een functie werkt.
	Herstelt alle standaardinstellingen van de camera.

## Snel een video maken

- 1 Open de applicatie **Camera** en verschuif de knop **Videomodus**.
- 2 De zoeker van de videocamera wordt op het scherm getoond.
- 3 Houd de telefoon vast en richt de lens op het onderwerp dat u wilt filmen.
- 4 Tik eenmaal op  om de opname te starten.
- 5 In de linkerbovenhoek van de beeldzoeker verschijnt een rood lampje. Hier ziet u ook een timer die de lengte van de video aangeeft.
- 6 Tik op  op het scherm om het opnemen te beëindigen.

## TIP!







– tik hierop om een beeld vast te leggen tijdens het opnemen van een video.



– tik hierop om het opnemen van een video te pauzeren.

## Na het opnemen van een video

Tik in de beeldzoeker op de miniatuurweergave onder aan het scherm om de laatst opgenomen video af te spelen.

	Tik hierop om meteen nog een video op te nemen.
	Tik hierop om uw video naar anderen te verzenden of om uw video te delen via sociale netwerken.
	Tik hierop om de video te wissen.
	Tik hierop voor meer opties.

**OPMERKING:** er kunnen extra kosten in rekening worden gebracht wanneer MMS-berichten worden gedownload tijdens het roamen.

## Knock Code


U kunt het scherm ontgrendelen wanneer het scherm is uitgeschakeld door het juiste gebied en de juiste volgorde op te nemen.


### Functie Knock Code activeren


- 1 Druk op  >  > tabblad **Applicaties** > **Instellingen** > tabblad **Weergave** > **Lockscreen** > **Kies scherm slot** > **Knock Code**.
- 2 Er wordt een scherm geopend dat u helpt bij het selecteren van de ontgrendelingsvolgorde. U moet een back-up PIN maken als veiligheidsmaatregel wanneer u de ontgrendelingsvolgorde bent vergeten.



## QuickMemo+

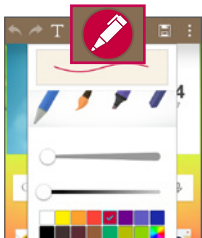Met de functie **QuickMemo+** kunt u memo's maken en van schermen een schermopname maken. Maak schermopnamen, teken erop en deel ze met familie en vrienden.

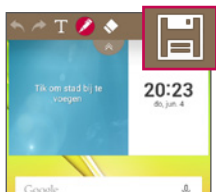

- 1 Tik op de statusbalk, schuif deze omlaag en tik vervolgens op .
- 2 Kies de gewenste menuoptie uit **Pen type**, **Kleur** of **Gum** en maak een memo.









- 3 Tik op  in het menu Bewerken om de memo met het huidige scherm op te slaan. U sluit QuickMemo+ af door op  te tikken.

**OPMERKING:** gebruik bij de functie QuickMemo+ uw vingertoppen. Gebruik niet uw nagels.

## De opties van QuickMemo+ gebruiken

Wanneer u de functie QuickMemo+ gebruikt, kunt u gemakkelijk de opties gebruiken.

	U kunt uw handeling ongedaan maken of opnieuw uitvoeren.
	U kunt de functie voor complexe concepten gebruiken.
	Selecteer Pen type, Dikte, Transparantie en Kleur.
	Hiermee wist u een gemaakte memo.
	Sla de memo op met het huidige scherm in de <b>Galerij</b> of <b>QuickMemo+</b> .
	<b>Optie:</b> tik hierop om <b>Delen</b> , <b>Papier stijl</b> voor de memo te kiezen.

## De opgeslagen QuickMemo+ tonen

Tik op **Galerij** en kies het album QuickMemo+.

## QSlide

Toon vanaf elk scherm een kladblok, agenda en meer als venster binnen uw scherm.






1		Tik om de functie QSlide af te sluiten en terug te keren naar volledig venster.
2		Tik om de transparantie aan te passen.
3		Tik om de functie QSlide af te sluiten.
4		Tik om de grootte te wijzigen.

- 1 Tik op de statusbalk en schuif deze omlaag > tik op Qslide Apps of tik op terwijl u applicaties gebruikt die QSlide ondersteunen. De functie wordt voortdurend als klein venster op uw scherm getoond.
- 2 U kunt bellen, webpagina's bekijken of andere telefoonopties kiezen. U kunt ook het scherm onder de kleine vensters gebruiken of erop tikken wanneer de transparantiebalk niet helemaal vol is .

**OPMERKING:** de functie QSlide ondersteunt maximaal twee vensters tegelijk.

# QuickRemote

Met QuickRemote maakt u van uw telefoon een universele afstandsbediening voor uw TV en DVD/Blu-ray.

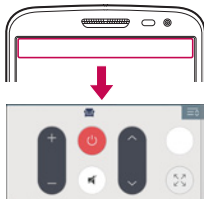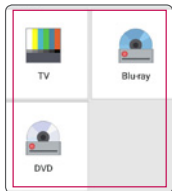

Tik op de **toets Menu** om **Magic Remote instelling**, **Bewerk naam afstandsbediening**, **Afstandsbediening verplaatsen**, **Afstandsbediening verwijderen**, **Bewerk kamer**, **Instellingen** en **Help** te kiezen.

- 1 Raak de statusbalk aan, schuif deze omlaag en tik op  > **AFSTANDSBEDIENING TOEVOEGEN**.

OF

Tik op  >  > tabblad **Applicaties** >  **QuickRemote** > tik op .

- 2 Selecteer het apparaattype en apparaatmerk en volg de instructies op het scherm om de apparaten te configureren.
- 3 Tik op de statusbalk en schuif deze omlaag om de functie QuickRemote (snel op afstand) te gebruiken.

## Functie

**OPMERKING:** de functie QuickRemote (snel op afstand) werkt op dezelfde manier als een gewone afstandsbediening met infraroodsignalen (IR). Zorg dat u de infraroodsensor aan de bovenkant van de telefoon niet afdekt wanneer u de functie QuickRemote (snel op afstand) gebruikt. De functie wordt mogelijk niet ondersteund afhankelijk van het model, de fabrikant of het servicebedrijf.

## Galerij

De applicatie **Galerij** openen om albums van uw foto's en video's te bekijken.

1 Druk op  >  > tabblad **Applicaties** > **Galerij**.

U kunt al uw afbeeldingen en videobestanden delen en beheren met Galerij.

### OPMERKING:

- Sommige bestandsindelingen worden niet ondersteund, afhankelijk van de software die op het toestel is geïnstalleerd.
- Sommige bestanden worden mogelijk niet goed afgespeeld, afhankelijk van hoe ze zijn gecodeerd.

## Foto's tonen

Als u Galerij start, ziet u uw beschikbare mappen. Wanneer u een foto in een andere applicatie, zoals E-mail opslaat, wordt er automatisch een downloadmap gemaakt voor de foto. Op dezelfde manier wordt er automatisch een map voor schermafbeeldingen gemaakt als u een schermafbeelding maakt. Kies een map om deze te openen.

Foto's worden op aanmaakdatum getoond in een map. Kies een foto om deze op het volledige scherm te tonen. Blader naar links of rechts om de volgende of vorige foto te tonen.

### In- en uitzoomen

Gebruik een van de volgende methoden om op een foto in te zoomen:

- Tik tweemaal op een willekeurige plek om in te zoomen.
- Beweeg twee vingers op een willekeurige plek uit elkaar om in te zoomen. Schuif uw vingers naar elkaar toe om uit te zoomen of tik tweemaal om terug te keren.

## Video's afspelen

In het voorbeeldscherm van videobestanden wordt het pictogram  getoond. Kies de video die u wilt bekijken en tik op . De applicatie Video's wordt gestart.

## Foto's bewerken

Tik bij weergave van een foto op .

# Multimedia

## Foto's/video's verwijderen

Gebruik een van de volgende methoden:

- Tik in een map op  en kies foto's/video's door te tikken en vervolgens op **Wissen** te tikken.
- Tik bij weergave van een foto op .

## Als achtergrond instellen

Tik bij weergave van een foto op  > **Instellen als** om het beeld als achtergrond in te stellen of aan een contact toe te wijzen.

### OPMERKING:


- Sommige bestandsindelingen worden niet ondersteund, afhankelijk van de software op het toestel.
- Als de bestandsgrootte de hoeveelheid beschikbaar geheugen overschrijdt, kan er een fout optreden bij het openen van bestanden.

## Video

Uw telefoon is voorzien van een interne videospeler. Hiermee kunt u al uw favoriete video's afspelen. Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Galerij** om de videospeler te openen.

## Video afspelen

- 1 Tik op  > tabblad **Applicaties** > **Galerij**.
- 2 Kies de gewenste video om af te spelen.

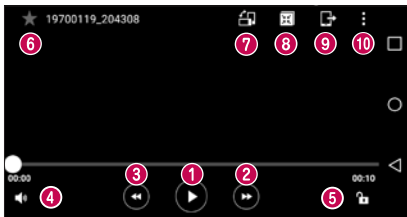

1		Tik om het afspelen van de video te pauzeren/hervatten.
2		Tik om 10 seconden vooruit te gaan.
3		Tik om 10 seconden achteruit te gaan.
4		Tik om het videovolume te regelen.
5		Tik om een videoscherm te vergrendelen/ontgrendelen.
6		Tik om de foto naar de map Favorieten te stellen.
7		Tik hierop om de schermstand te wijzigen.
8		Tik om QSlide te gebruiken.
9		Tik om uw video te delen via de functie SmartShare.
10		Tik op Screen Ratio, Ondertiteling, Delen, Knippen, Opties of Details.


## Muziek

Uw telefoon beschikt over een ingebouwde muziekspeler waarop u al uw favoriete nummers kunt afspelen. Druk op > > tabblad **Applicaties** > **Muziek** om de muziekspeler te openen.

### Een nummer afspelen

- 1 Druk op > > tabblad **Applicaties** > **Muziek**.
- 2 Tik op **Nummers**.
- 3 Selecteer het gewenste nummer.

# Multimedia

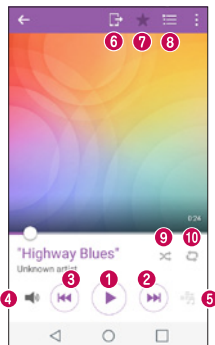

1		Tik om het afspelen te pauzeren/hervatten.
2		Tik om naar het volgende nummer in een album, afspeellijst of willekeurige afspeellijst te gaan. Tik en houd ingedrukt om snel vooruit te spoelen.
3		Tik om het huidige nummer opnieuw te starten of om het vorige nummer in het album, de afspeellijst of het willekeurig afspelen over te slaan. Tik en houd ingedrukt om snel terug te spoelen.
4		Tik om de schuifbalk voor het volume weer te geven en pas vervolgens het afspelvolume op de schuifbalk aan.
5		Tik om audio-effecten in te stellen.
6		Tik om uw muziek te delen via de functie SmartShare.
7		Tik om het nummer aan uw favorieten toe te voegen.
8		Tik om de huidige afspeellijst te openen.

9	X	Tik om de huidige afspeellijst in willekeurige volgorde af te spelen (nummers worden in willekeurige volgorde afgespeeld).
10	O	Tik om te schakelen tussen de herhaalmodi om alle nummers herhaald af te spelen, het huidige nummer herhaald af te spelen of om het herhaald afspelen uit te schakelen.

U kunt tijdens het afspelen van muziek het volume aanpassen door de volumetoetsen links op de telefoon in te drukken (omhoog en omlaag).

Tik op een nummer in de lijst en houd het vast. De opties **Afspelen**, **Toevoegen aan playlist**, **Delen**, **Beltoon instellen**, **Wissen**, **Details** en **Zoeken** worden getoond.

## Muziekbestanden toevoegen aan uw telefoon

Draag eerst de muziekbestanden over naar uw telefoon:

- Draag muziek over via Media apparaat (MTP).
- Download muziek via het draadloze web.
- Synchroniseer uw telefoon met een computer.
- Ontvang bestanden via Bluetooth.


## FM-radio

De telefoon kan FM-radio ontvangen. Daardoor kunt u onderweg naar uw favoriete radiozenders luisteren.





**OPMERKING:** u moet de hoofdtelefoon aansluiten om naar de radio te kunnen luisteren. Aansluiten op de hoofdtelefoonaansluiting.

## Het alarm instellen

- 1 Druk op  >  > tabblad **Applicaties** > **Klok** > **Alarm** > .
- 2 Nadat u het alarm hebt ingesteld, wordt op uw telefoon getoond hoeveel tijd er nog verstrijkt voordat het alarm afgaat.
- 3 Stel **Herhalen**, **Snooze-duur**, **Trillen als het alarm klinkt**, **Alarmsignaal**, **Alarmvolume**, **Auto App**, **Starter**, **Puzzelvergrendeling** en **Memo** in.
- 4 Tik op **Opslaan**.

**OPMERKING:** als u de alarminstellingen in het alarmlijstscherf wilt wijzigen, tikt u op de **toets Menu**  en kiest u **Instellingen**.

## De rekenmachine gebruiken

- 1 Druk op  >  > tabblad **Applicaties** > **Calculator**.
- 2 Tik op de numerieke toetsen om cijfers in te voeren.
- 3 Tik voor eenvoudige berekeningen op de gewenste functie (+, -, x of ÷) en vervolgens op =.
- 4 Voor de geschiedenis, raakt u  aan en selecteert u **Bereken geschiedenis**.
- 5 Tik voor complexe berekeningen op  en selecteer **Wetenschappelijke modus**. Kies sin, cos, tan, log, enzovoorts.






## Een gebeurtenis toevoegen aan uw agenda


- 1 Druk op  >  > tabblad **Applicaties** > **Agenda**.
- 2 In het scherm ziet u de verschillende weergavetypen van de agenda (Dag, Week, Maand, Jaar, Agenda).
- 3 Tik op de datum waaraan u een gebeurtenis wilt toevoegen en tik op .
- 4 Tik op **Afspraaknaam** en voer de naam van de gebeurtenis in.
- 5 Tik op **Locatie** en voer de locatie in. Controleer de datum en geef de begin- en eindtijd voor de gebeurtenis op.
- 6 Als u het alarm wilt herhalen, stelt u **HERHALEN** en, indien gewenst, **HERINNERINGEN** in.
- 7 Tik op **Opslaan** om de gebeurtenis in de Agenda op te slaan.

## Voice-recorder

Met de spraakrecorder kunt u spraakmemo's of andere geluidsbestanden opnemen.

### Een geluid of stem opnemen

- 1 Druk op  >  > tabblad **Applicaties** > **Voice-recorder**.
- 2 Tik op  om de opname te starten.
- 3 Tik op  om de opname te beëindigen.
- 4 Tik op  om de opname te beluisteren.

**OPMERKING:** tik op  om uw album te openen. U kunt luisteren naar de opgeslagen opname. De beschikbare opnametijd kan afwijken van de daadwerkelijke opnametijd.

## Taken

Deze taak kan worden gesynchroniseerd met een MS Exchange-account. U kunt de taak maken, aanpassen en verwijderen in MS Outlook of MS Office Outlook Web Access.

### MS Exchange synchroniseren

- 1 Druk in het homescreen op  >  > tabblad **Applicaties** > **Instellingen**.
- 2 Tik op het tabblad **Algemeen** > **Accounts en synchronisatie** > **Account toevoegen**.
- 3 Tik op **Microsoft Exchange** om een e-mailadres en wachtwoord te maken.
- 4 Schakel het selectievakje bij Taak synchroniseren in.

**OPMERKING:** MS Exchange wordt mogelijk niet ondersteund afhankelijk van de e-mailserver.

## ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer is een professionele, mobiele Office-oplossing waarmee gebruikers verschillende typen Office-documenten, zoals Word-, Excel- en PowerPoint-bestanden, altijd en overal op hun mobiele telefoon kunnen bekijken.

Druk op  >  > tabblad **Applicaties** > **ThinkFree Viewer**.

### Bestanden tonen

Mobiele gebruikers kunnen tegenwoordig vanaf hun mobiele apparaat probleemloos een groot aantal verschillende bestandstypen bekijken, zoals Microsoft Office- en Adobe PDF-documenten. Documenten die worden getoond in ThinkFree Viewer, behouden dezelfde objecten en lay-out als de originele documenten.

## Google+

Gebruik deze applicatie om contact te houden met anderen via de sociale-netwerkservice van Google.

- Druk op  >  > tabblad **Applicaties** > **Google+**.

**OPMERKING:** afhankelijk van uw regio of serviceprovider is deze applicatie mogelijk niet beschikbaar.

## Gesproken zoekopr.

Gebruik deze applicatie om met behulp van spraak naar internetpagina's te zoeken.

- 1 Druk op  >  > tabblad **Applicaties** > **Gesproken zoekopr.**
- 2 Wanneer **Nu spreken** op het scherm verschijnt, zegt u een trefwoord of zin. Kies een van de voorgestelde trefwoorden die worden weergegeven.

**OPMERKING:** afhankelijk van uw regio of serviceprovider is deze applicatie mogelijk niet beschikbaar.

## Downloads

Gebruik deze applicatie om te zien welke bestanden zijn gedownload via de applicaties.

- Druk op  >  > tabblad **Applicaties** > **Downloads**.


**OPMERKING:** afhankelijk van uw regio of serviceprovider is deze applicatie mogelijk niet beschikbaar.

## LG SmartWorld

LG SmartWorld biedt een assortiment sensationeel materiaal - games, applicaties, achtergronden en beltonen. Hiermee kunnen gebruikers van een LG-telefoon hun mobiele ervaring verrijken.

### Hoe u met uw telefoon op LG SmartWorld komt:

- 1 Druk op  >  > tabblad **Applicaties** > tik op het pictogram  om **LG SmartWorld** te openen.
- 2 Tik op Aanmelden en voer de gebruikersnaam en het wachtwoord voor LG SmartWorld in. Als u zich nog niet hebt geregistreerd, tikt u op Registreren om lid te worden van LG SmartWorld.
- 3 Download het materiaal dat u wilt.

**OPMERKING: wat moet ik doen als er geen pictogram  is?**

- 1 Open LG SmartWorld met een mobiele webbrowser ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) en kies uw land.
- 2 Download de LG SmartWorld-app.
- 3 Voer het gedownloade bestand uit en installeer het.
- 4 Open LG SmartWorld door op het pictogram  te tikken.

## LG SmartWorld gebruiken

- Deelnemen aan maandelijkse LG SmartWorld-promoties.



Hiermee zoekt u inhoud.



Hiermee zoekt u inhoud per categorie (bijv. games, educatie, entertainment, enzovoort).

## Accessoires

- Met de handige **menuknoppen** vindt u snel wat u zoekt.  
**Opties** - hiermee stelt u Profiel en Weergave in.  
**Meld aan** – hiermee stelt u uw ID en Wachtwoord in.
- Probeer ook eens de andere nuttige functies. (Scherm Inhoudetails)

**OPMERKING:** LG SmartWorld is mogelijk niet bij alle providers of in alle landen beschikbaar.

## Internet







Gebruik deze applicatie om op het web te bladeren. De browser opent de weg naar de snelle, kleurrijke wereld van games, muziek, nieuws, sport, entertainment en nog veel meer, rechtstreeks op uw mobiele telefoon - waar en wanneer u maar wilt.

**Opmerking:** er worden extra kosten in rekening gebracht als u verbinding met deze services maakt en inhoud downloadt. Vraag uw netwerkprovider naar de tarieven.

1 Druk op  >  > tabblad **Applicaties** > **Internet**.

## De browserwerkbalk gebruiken

Tik en schuif deze naar boven om te openen.

	Tik om een pagina terug te gaan.
	Tik om een pagina verder te gaan, naar de pagina waarmee u na de huidige pagina was verbonden. Als u op de toets  tikt, gebeurt het tegenovergestelde: dan gaat u namelijk terug naar de vorige pagina.
	Tik om terug te gaan naar de startpagina.
	Tik om een nieuw venster te openen.
	Tik om de favorieten te openen.

## Webpagina's tonen

Tik op het adresveld, voer het webadres in en tik op **Ga**.

## Een pagina openen

Om naar een nieuwe pagina te gaan, tikt u op  > .

Om naar een andere webpagina te gaan, tikt u op , bladert u naar beneden en kiest u de pagina door erop te tikken.

# Het web

## Op het web zoeken met behulp van spraak

Tik op het adresveld, tik op , zeg een trefwoord en kies vervolgens een van de voorgestelde trefwoorden die worden weergegeven.

**OPMERKING:** afhankelijk van uw regio of serviceprovider is deze applicatie mogelijk niet beschikbaar.

## Favorieten

Tik op  > **Toevoegen aan favorieten** > **OK** om de huidige webpagina als favoriet op te slaan.

Tik op  en kies een favoriete webpagina om deze te openen.

## Geschiedenis

Tik op  > **Geschiedenis** om een webpagina te openen uit een lijst van onlangs bezochte webpagina's.

## Chrome

Gebruik Chrome om informatie op te zoeken en naar webpagina's te bladeren.

1 Druk op  >  > tabblad **Applicaties** > **Chrome**.

**OPMERKING:** afhankelijk van uw regio en serviceprovider is deze applicatie mogelijk niet beschikbaar.

## Webpagina's tonen

Tik op het veld Adres en voer vervolgens een webadres of zoekcriteria in.

## Een pagina openen

Om naar een nieuwe pagina te gaan, tikt u op  > **Nieuw tabblad**.

# Instellingen

In dit gedeelte wordt een overzicht gegeven van de items die u kunt wijzigen via de menu's voor de systeeminstellingen van uw telefoon.

**U opent als volgt het menu Instellingen:**

Druk op  > Tikken en vasthouden  > **Systeeminstellingen**.

- of -

Druk op  >  > tabblad **Applicaties** > **Instellingen**.

## Netwerken

< **Wi-Fi** >

**Wi-Fi** – hiermee schakelt u Wi-Fi in om verbinding te maken met beschikbare Wi-Fi-netwerken.

### TIP! Een MAC-adres verkrijgen

Voor het instellen van een verbinding in sommige draadloze netwerken met een MAC-filter moet u mogelijk het MAC-adres van uw telefoon opgeven in de router.

U vindt het MAC-adres als volgt: druk op  >  > tabblad **Applicaties** > **Instellingen** > tabblad **Netwerken** > **Wi-Fi** >  > **Geavanceerd** > **MAC-adres**.

< **Bluetooth** >

Schakel de Bluetooth-functie in of uit om Bluetooth te gebruiken.

< **Dataverbinding** >

Toont het datagebruik. Hier stelt u de limiet in voor het mobiele datagebruik.

< **Oproep** >

Configureer oproepinstellingen voor de telefoon, zoals het doorschakelen van oproepen en andere speciale services van uw provider.

**Voicemail** – hiermee kunt u de voicemailservice van uw provider kiezen.

**Vaste nummers** – schakel deze functie en stel een lijst samen met nummers die vanaf uw telefoon kunnen worden gebeld. Hiervoor hebt u de PIN2-code nodig. Deze is verkrijgbaar bij uw provider. Alleen nummers die in de lijst zijn opgenomen, kunnen met de telefoon worden gebeld.

**Binnenkomende oproep pop-up** – om een pop-up voor inkomende oproepen te tonen terwijl u de camera gebruikt of video's bekijkt.

**Oproep afwijzen** – hiermee kunt u de functie voor het weigeren van oproepen instellen. Kies uit Oproep-weigeren modus of Weiger oproepen van.

# Instellingen

**Afwijzen met bericht** – wanneer u een inkomende oproep wilt afwijzen, kunt u met deze functie snel een afwijfsbericht verzenden.

**Privacy Bewaarder** – hiermee wordt de naam van de beller en het nummer van een inkomende oproep verborgen.

**Oproep doorschakelen** – geef op wanneer u oproepen wilt doorschakelen: altijd, wanneer de lijn bezet is, wanneer u de oproep niet beantwoordt of wanneer u geen bereik hebt.

**Automatisch beantwoorden** – hiermee stelt u de tijd in voordat een verbonden handsfree-apparaat automatisch een inkomende oproep opneemt. U kunt kiezen uit **Uit, 1 sec., 3 sec. en 5 sec.**

**Trifunctie inschakelen** – uw telefoon trilt wanneer de ander de oproep beantwoordt.

**Bewaar onbekende nummers** – om onbekende nummers aan contacten toe te voegen na een oproep.

**Aan-/uittoets beëindigt oproep** – hiermee kunt u kiezen hoe u een oproep beëindigt.

**Oproep blokkeren** – hiermee worden inkomende, uitgaande of buitenlandse oproepen geblokkeerd.

**Oproepduur** – hiermee kunt u de duur van oproepen, waaronder de laatste oproep, uitgaande oproepen, inkomende oproepen en alle oproepen, bekijken.

**Overige instellingen** – Hiermee kunt u de volgende instellingen wijzigen:

**Beller-ID:** geef op of uw wilt dat uw nummer wordt weergegeven wanneer u iemand belt.

**Wisselgesprek:** als Wisselgesprek is geactiveerd, krijgt u een melding van een inkomende oproep wanneer u een ander gesprek aan het voeren bent (afhankelijk van uw netwerkprovider).

## < Share & Connect >

**NFC** – NFC (Near Field Communication) is een draadloze technologie die dataoverdracht mogelijk maakt tussen twee voorwerpen wanneer ze op een paar centimeter afstand van elkaar worden gehouden. Wanneer u NFC inschakelt op uw telefoon, kan uw telefoon data uitwisselen met andere NFC-apparaten of informatie lezen van slimme labels die op een poster, sticker of ander product staan.

**Android Beam** – Wanneer deze functie is ingeschakeld, kunt u applicatie-inhoud naar een ander NFC-apparaat verzenden door de apparaten dicht bij elkaar te houden. U kunt bijvoorbeeld browserpagina's, YouTube-video's, contacten en nog veel meer verzenden. Houd de apparaten dicht bij elkaar (meestal met de achterkant naar elkaar toe) en tik op uw scherm. De applicatie bepaalt wat er verzonden gaat worden.

**SmartShare Beam** – schakel dit in om multimedia-inhoud te ontvangen via SmartShare Beam van LG-telefoons of -tablets.

**Mediaserver** – Hiermee kunt u de multimedia-inhoud op de telefoon met DLNA-compatibele apparaten in de buurt delen.

**LG PC Suite** – Schakel deze optie in om LG PC Suite via uw Wi-Fi-verbinding te gebruiken. Het Wi-Fi-netwerk moet via een Wi-Fi-verbinding zijn verbonden met LG PC Suite.

## < Tethering & Netwerken >

**USB-tethering** – Verbind de USB-kabel om een internetverbinding met de computer te delen.

**Wi-Fi hotspot** – u kunt uw telefoon gebruiken om een mobiele breedbandverbinding tot stand te brengen.

Maak een hotspot en deel uw verbinding. Raadpleeg "**De dataverbinding van uw telefoon delen**" voor meer informatie.

**Bluetooth-tethering** – hiermee kunt u instellen of uw telefoon de internetverbinding deelt of niet.

**Help** – Tik hierop om helpinformatie te bekijken over USB-tethering, de Wi-Fi hotspot en de Bluetooth-tetheringfuncties.

**Flightmode** – na het inschakelen van de flightmode zijn alle draadloze verbindingen uitgeschakeld.

**OPMERKING:** u moet een vergrendelscherm, PIN of wachtwoord instellen, voordat u de opslag van referenties kunt gebruiken.

**Mobiele netwerken** – hier kunt u opties instellen voor data-roaming, netwerkmodus en mobiele providers, namen van toegangspunten (APN's), enzovoort.

**VPN** – hiermee wordt de lijst met VPN's (Virtual Private Networks) die u eerder hebt geconfigureerd, getoond. Hier kunt u verschillende soorten VPN's toevoegen.

## Geluid

### < BASIS >

**Profielen** – kies Geluid, Alleen trilfunctie of Niet storen.

**Volume** – hiermee kunt u de volume-instellingen van uw telefoon aanpassen aan uw behoeften en omgeving.

**Trilsterkte** – hiermee kunt u de trillingsintensiteit instellen voor oproepen, notificaties en touch feedback.

### < BELTONEN & TRILFUNCTIE >

**Beltoon** – hiermee stelt u de beltoon voor oproepen in. U kunt een beltoon ook toevoegen door te tikken op  rechtsboven op het scherm.

**Notificate geluid** – hiermee kunt u het geluid voor meldingen instellen. U kunt ook geluidsmeldingen toevoegen door te tikken op  rechtsboven op het scherm.

**Geluid met trillingen** – schakel deze optie in als u bij inkomende oproepen de telefoon niet alleen wilt laten overgaan maar ook wilt laten trillen.

**Triltype** – hiermee kunt u het triltype instellen voor inkomende oproepen. Kies uit Langdurig, Snel, Korte herhaling, Standaard of Ticktock.

# Instellingen

## < MELDINGEN >

**Niet storen** – stel een tijd en modus in wanneer uw telefoon geen inkomende meldingen weergeeft. Kies uit Alles, Alleen prioriteit of Geen.

**ALLEEN PRIORITEIT** – hierbij mogen bepaalde functies worden onderbroken voor meldingen met prioriteit. Kies uit de applicaties Agendameldingen, Inkomende oproepen, Nieuwe berichten en Toegestane contacten.

**SCHEMA** – alleen meldingen met prioriteit onderbreken andere functies bij herhaling, zelfs indien Alles is ingeschakeld.

**Lockscreen** – hiermee kunt u instellen of alle meldingen worden getoond of verborgen op het vergrendelings scherm.

**Applicaties** – hiermee stelt u meldingen van applicaties in. Kies uit Geen om geen meldingen van de applicaties in te stellen, en Prioriteit om alleen meldingen met prioriteit weer te geven en wanneer Niet storen is ingesteld op Alleen prioriteit.

## < GEAVANCEERDE INSTELLINGEN >

**Trillen bij het aantikken** – schakel in om trillen bij het tikken op de aanraakknoppen voor het homescreen en tijdens andere UI-interacties in te schakelen.

**Geluidseffecten** – tik om de toetsen van het toetsenbord, touchgeluiden en het schermvergrendelingsgeluid in te stellen.

**Aanraakgeluiden toetsenblok** – vinkje voor het afspelen van tonen als het toetsenbord wordt gebruikt.

**Touchtoon** – vinkje voor geluid afspelen bij het maken van schermselecties.

**Schermblokkeringstoest** – vinkje voor het instellen dat er een geluid wordt afgespeeld wanneer u het scherm vergrendelt of ontgrendelt.

**Spraakmeldingen bericht/oproep** – Als deze optie is ingeschakeld, staat uw telefoon automatisch ingesteld voor inkomende oproepen en berichtgebeurtenissen.

## Weergave

### < Homescreen >

Stel het volgende in: **Selecteer Startpagina, Thema, Achtergrond, Scherm effect, Homescreen looping toestaan, Homescreen back-up & herstellen, Help.**

### < Lockscreen >

**Kies scherm slot** – een schermvergrendeling instellen om uw telefoon te beveiligen. Er worden een aantal schermen geopend die helpen bij het tekenen van een ontgrendelingspatroon. Stel het volgende in: **Geen, Schuiven, Knock Code, Patroon, PIN of Wachtwoord.**

Als u een ontgrendelingspatroon hebt wanneer u uw telefoon inschakelt of het scherm uit de slaapstand haalt, wordt u gevraagd uw ontgrendelingspatroon te tekenen om het scherm te ontgrendelen.

**Smart Lock** – ingesteld wanneer u uw telefoon automatisch wilt laten ontgrendelen door vertrouwde apparaten (BT-apparaat of NFC) of een vertrouwd gezicht. Deze functie is beschikbaar wanneer Homescreen vergrendelt is ingesteld op een van de volgende opties: Knock Code, Patroon, PIN of Wachtwoord.

**OPMERKING:** om deze functie in te schakelen, moet Smart Lock zijn ingeschakeld.  
**Instellingen > Algemeen > Beveiliging > Trust agents > Smart Lock.**

**Schermbeweging** – hiermee stelt u de effecten voor het vegen over het scherm in. Kies uit **Lichtdeeltje**, **Vectorcirkel**, **Mozaïek** of **Soda**.

**OPMERKING:** het schermveegeffect verandert in het patrooneffect als de schermvergrendeling wordt ingesteld op Patroon.

**Achtergrond** – hiermee stel u de achtergrond voor het vergrendelscherm in. Selecteer uit **Galerij** of **Wallpapergalerij**.

**Sneltoetsen** – hiermee kunt u de sneltoetsen in het vergrendelscherm **Schuiven** wijzigen.

**Contactinformatie voor verloren telefoon** – Selecteer of u de eigenaarsinformatie op uw vergrendelscherm wilt weergeven en of u de eigenaarsinformatie wilt aanpassen.

**Vergrendel timer** – hiermee kunt u instellen na hoeveel tijd het scherm automatisch wordt vergrendeld nadat er een time-out voor het scherm is opgetreden.

**Uit-knop blokkeert onmiddellijk** – schakel deze optie in om het scherm direct te vergrendelen als u op de toets Aan-uit/Vergrendelen drukt. Deze instelling overschrijft de instelling voor de vergrendeltimer van de beveiliging.

< **Touchtoetsen** >

**Toetscombinatie** – sleep een pictogram om de touchknoppen te herschikken. U kunt maximaal 5 touchknoppen hebben.

**Kleur** – hiermee stelt u de achtergrondkleur voor de touchknoppen in. Kies Wit of Zwart.

< **LETTERTYPE** >

**Lettertype** – hiermee stelt u het lettertype voor de telefoon en de menu's in.

**Lettergrootte** – hiermee stelt u de tekengrootte voor het lettertype op de telefoon en in de menu's in.

< **OVERIGE SCHERMINSTELLINGEN** >

# Instellingen

**Helderheid** – hiermee past u de helderheid van het scherm aan. Voor de beste batterijprestaties gebruikt u de prettigste gedimde helderheid.

**Auto-rotate scherm** – schakel deze optie in als het scherm automatisch moet meedraaien met de stand van de telefoon (staand of liggend).

**Time-out scherm** – hiermee stelt u de tijd voor de time-out van het scherm in.

**Smartscreen** – schakel deze optie in om een time-out van het scherm te voorkomen wanneer de telefoon detecteert dat u naar het scherm kijkt.

## < GEAVANCEERDE INSTELLINGEN >

**Schermin effect** – hiermee stelt u het effect bij scherm uit in. Kies uit **Retro TV**, **Zwart gat** en **Fade out**.

**Dagdromen** – tik op de schakeloptie Dagdromen om deze optie in of uit te schakelen. Als deze optie is ingeschakeld, wordt de ingestelde screensaver getoond wanneer de telefoon zich in de slaapstand bevindt als die in het dock staat en/of wordt opgeladen. Kies uit **Klok**, **Google Foto's**.

## Algemeen

### < Taal en invoer >

Gebruik de instellingen voor Taal en invoer om de taal voor de tekst op uw telefoon in te stellen en om het schermtoetsenbord te configureren, inclusief woorden die u hebt toegevoegd aan het woordenboek.

### < Locatie >

Wanneer de locatieservice is ingeschakeld, bepaalt uw telefoon bij benadering uw locatie middels GPS, Wi-Fi en mobiele netwerken.

**Modus** – Hiermee stelt u de locatiemodus in op **Hoge nauwkeurigheid**, **Batterij besparend** of **Aleen apparaatsensoren**.

### < Accounts en synchronisatie >

Hiermee kunnen applicaties op de achtergrond data synchroniseren, ongeacht of u die applicaties op dat moment gebruikt. Door deze instelling uit te schakelen kunt u batterijstroom besparen en wordt het datagebruik kleiner (maar niet nul).

### < Toegankelijkheid >

U kunt de instellingen bij **Toegankelijkheid** gebruiken om eventuele toegankelijkheidsplug-ins te configureren die u op uw telefoon hebt geïnstalleerd.

## < Enkelhandige bediening >

**Telefoon toetsenbord** – schakel deze optie in om het toetsenblok links of rechts op de telefoon weer te geven. Tik op de pijl om het toetsenbord naar links of naar rechts te verplaatsen.

**LG Toetsenbord** – schakel deze optie in om het toetsenbord links of rechts op de telefoon weer te geven. Tik op de pijl om het toetsenbord naar links of naar rechts te verplaatsen.

**Homescreen vergrendelt** – schakel deze optie in om het toetsenblok voor het invoeren van de PIN in het vergrendelscherm naar links of rechts op de telefoon te verplaatsen. Tik op de pijl om het toetsenbord naar links of naar rechts te verplaatsen.

**Help** – geeft informatie over bediening met één hand weer.

## < Sneltoets >

Krijg snel toegang tot apps door de volumetoetsen ingedrukt te houden terwijl het scherm uit staat of vergrendeld is. Druk op de snelschakeltoets  in de rechter bovenhoek van het scherm om deze **in of uit** te schakelen.

## < Beveiliging >

**Telefoon encrypten** – hiermee kunt u uit veiligheidsoverwegingen de data op de telefoon versleutelen. In dat geval moet u een PIN of wachtwoord invoeren om de telefoon te decoderen wanneer u de telefoon inschakelt.

**Encrypt microSD** – hiermee kunt u uit veiligheidsoverwegingen de data op de telefoon versleutelen.

**SIM-vergrendeling instellen** – hiermee kunt u de SIM-kaartvergrendeling instellen of de PIN van de SIM-kaart wijzigen.

**Wachtwoord typen zichtbaar** – het laatste teken van het verborgen wachtwoord tonen tijdens het typen.

**Apparaatbeheerders** – apparaatbeheerders tonen of uitschakelen.

**Onbekende bronnen** – standaardinstelling voor de installatie van applicaties die niet uit de Play Store komen.

**Controleer apps** – hiermee kunt u instellen dat schadelijke applicaties niet kunnen worden geïnstalleerd of dat u voor dergelijke applicaties wordt gewaarschuwd wanneer u applicaties gaat installeren.

**Opslagtype** – Hardware-ondersteund

**Vertrouwde referenties** – betrouwbare CA-certificaten tonen.

**Installeer vanuit opslagruimte** – kies deze optie om gecodeerde certificaten te installeren.

**Opslag wissen** – alle certificaten verwijderen.

**Trust agents** – Selecteer applicaties die u kunt gebruiken zonder dat u het scherm hoeft te ontgrendelen.

**Schermbastpennen** – Toestaan dat een applicatie als enige wordt gebruikt wanneer u een scherm van een applicatie vastzet.

**Apps met gebruikstoegang** – Applicaties toestaan om de gebruiksinformatie van applicaties op uw telefoon te bekijken.

# Instellingen

## < Gastmodus >

Wanneer u uw telefoon uitleent aan anderen, kunt u instellen welke applicaties worden weergegeven.

## < Gestures >

**Scherf aan/uit** – schakel deze optie in om KnockON het scherm te kunnen laten in- en uitschakelen. U kunt deze optie ook inschakelen door snel tweemaal te tikken op het midden van het scherm. U schakelt het scherm uit door tweemaal te tikken op de statusbalk, op een leeg gedeelte van het basisscherm of op het vergrendelscherm. U krijgt de beste resultaten door de telefoon tijdens het gebruik van de functie KnockON niet te bewegen.

**Mute binnenkomend gesprek** – schakel deze optie in als u inkomende oproepen wilt dempen door de telefoon om te keren.

**Snooze of stop alarm** – schakel deze optie in als u het alarm wilt uitzetten of laten sluimeren door de telefoon om te keren.

**Pauzeer video** – schakel deze optie in als u de video die wordt afgespeeld, wilt pauzeren door de telefoon om te keren.

**Help** – opent informatie over het gebruik van de gebarenfuncties op de telefoon.

**Calibratie van bewegingssensor** – hiermee kunt u de nauwkeurigheid van het kantelen en de snelheid van de sensor verbeteren.

## < QuickWindow case >

schakel deze optie in om functies, zoals muziek, het weer en de klok, klein te laten tonen wanneer de QuickWindow-hoes wordt gebruikt.

## < Datum en tijd >

Met **Datum en tijd** kunt u instellen hoe een datum wordt weergegeven. U kunt deze instellingen ook gebruiken om uw eigen tijd en tijdzone in te stellen in plaats van de huidige tijd vanaf het mobiele netwerk te halen.

## < Opslagruimte >

**INTERN GEHEUGEN** – het interne opslaggebruik tonen.

**MICROSD** – de totale beschikbare ruimte op de MicroSD controleren. Tik op MicroSD ontkoppelen om deze veilig te verwijderen. Tik op MicroSD wissen als u alle data op de microSD wilt wissen.

## < Batterij >

### ACCU-INFORMATIE

De batterij-informatie wordt in een afbeelding weergegeven met het percentage resterend vermogen en de status.

**Batterijgebruik** – Hierin wordt getoond welke onderdelen en applicaties de meeste batterijvoeding gebruiken.

**Percentage batterij op statusbalk** – schakel deze optie in om het batterijpercentage op de statusbalk naast het batterijpictogram weer te geven.

## SPAARSTAND

Tik op de schakeloptie  Spaarstand om deze optie in of uit te schakelen. Tik op Spaarstand om de volgende instellingen te openen:

**Spaarstand** – hiermee stelt u in bij welk percentage batterijvoeding de batterijbesparing automatisch wordt ingeschakeld. Kies uit **Energie besparen aanzetten** en **Apps beperken op de achtergrond**.

**Help** – Tik om helpinformatie weer te geven over het besparen van batterijvoeding.

### < Applicaties >

Uw applicaties tonen en beheren.

### < Berichten-applicatie >

Stel **Berichten** of **Hangouts** in als standaard app.

### < Back-up & reset >

Wijzig de instellingen om uw instellingen en data te beheren.

**Back-up maken** – schakel deze optie in om een back-up van uw instellingen en applicatiedata te maken op de Google-server.

**Back-upaccount** – stel deze optie in om een back-up van uw account te maken.

**Automatisch terugzetten** – schakel deze optie in om uw instellingen en applicatiedata terug te zetten wanneer de applicaties opnieuw op uw apparaat worden geïnstalleerd.

**LG Backup-service** – hiermee kunt u een back-up maken van alle informatie die op de telefoon staat, en die informatie terugzetten in geval van verlies van data of wanneer data moet worden vervangen.

**Fabrieksinstellingen** – herstel de fabrieksinstellingen van het apparaat en verwijder alle data. Als u de fabrieksinstellingen van de telefoon op deze wijze herstelt, wordt u gevraagd om dezelfde soort gegevens in te voeren als bij uw eerste gebruik van Android.

### < Afdrukken >

Hiermee kunt u de inhoud van bepaalde schermen (zoals in Chrome weergegeven webpagina's) afdrukken via een printer die verbonden is met hetzelfde Wi-Fi-netwerk als uw Android-toestel.

### < Over de telefoon >

Juridische informatie, telefoonstatus en softwareversie tonen.

# PC-software (LG PC Suite)

De PC-software "LG PC Suite" helpt u om uw apparaat via een USB-kabel en Wi-Fi met een PC te verbinden. Als de verbinding eenmaal tot stand is gebracht, kunt u de functies van het apparaat op uw PC gebruiken.

## Met uw PC-software "LG PC Suite" kunt u...

- Uw media-inhoud (muziek, films, foto's) beheren en afspelen op uw PC.
- Multimedia naar uw apparaat sturen.
- Data (agenda's, contacten, favorieten) synchroniseren tussen uw apparaat en PC.
- Een back-up maken van de applicaties op uw apparaat.
- De software op uw apparaat bijwerken.
- Multimedia op uw PC afspelen vanaf uw apparaat.
- Memo's maken en bewerken, en back-ups maken van uw memo's op uw apparaat

**OPMERKING:** u kunt het menu Help in de applicatie gebruiken voor meer informatie over het gebruik van de PC-software "LG PC Suite".

## PC-software "LG PC Suite" installeren

De PC-software "LG PC Suite" kan worden gedownload van de website van LG.

- 1 Ga naar [www.lg.com](http://www.lg.com) en kies een land.
- 2 Ga naar **Service** > **ONDERSTEUNING VOOR MOBIELE TELEFOONS** > **Mobiele telefoon van LG** > **Kies het model**  
of  
Ga naar **Service** > **Mobiele telefoons** > Kies het model.
- 3 Klik onder **HANDLEIDING & DOWNLOAD** op **PC Sync** en klik op **DOWNLOAD** om de PC-software "LG PC Suite" te downloaden.

## Systeemvereisten voor de PC-software "LG PC Suite"

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32-bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: processor van 1 GHz of hoger
- Geheugen: 512 MB of meer RAM
- Grafische kaart: resolutie 1024 x 768, 32-bits kleuren of hoger
- Vaste schijf: 500 MB of meer vrije ruimte op de vaste schijf (afhankelijk van de hoeveelheid opgeslagen data kan er meer ruimte nodig zijn.)
- Benodigde software: geïntegreerde LG-stuurprogramma's, Windows Media Player 10 of hoger

### **OPMERKING: geïntegreerd LG-stuurprogramma voor USB**

Het geïntegreerde LG-stuurprogramma voor USB is nodig om een LG-telefoon met een PC te verbinden, en wordt automatisch geïnstalleerd bij het installeren van de PC-software-applicatie "LG PC Suite".

### **Uw apparaat synchroniseren met een PC**

Data van uw toestel en PC kunnen eenvoudig en handig worden gesynchroniseerd met de PC-software "LG PC Suite". Contacten, agenda's en favorieten kunnen worden gesynchroniseerd.

De procedure is als volgt:

- 1 Sluit het apparaat aan op de PC. (Gebruik een USB-kabel of Wi-Fi-verbinding.)
- 2 **Selecteer de USB-connectiemethode** verschijnt. Kies **LG software**.
- 3 Start het programma na het maken van de verbinding en kies het apparaatgedeelte uit de categorie aan de linkerkant van het scherm.
- 4 Klik op **Persoonlijke gegevens** om te kiezen.
- 5 Selecteer het selectievak van de inhoud die u wilt synchroniseren en klik op de knop **Sync**.

**OPMERKING:** als u uw telefoon wilt synchroniseren met uw PC, dient u LG PC Suite te installeren op uw PC. Zie de voorgaande pagina's voor het installeren van LG PC Suite.

### **Contacten van een oude telefoon naar de nieuwe telefoon verplaatsen**

- 1 Exporteer de contacten met behulp van een PC-synchronisatieprogramma als CSV-bestand van uw oude apparaat naar de PC.
- 2 Installeer eerst "LG PC Suite" op uw PC. Voer het programma uit en sluit uw mobiele Android-telefoon met de USB-kabel aan op de PC.
- 3 Kies in het hoofdmenu **Apparaat > Importeren naar apparaat > Contacten importeren**.
- 4 Er verschijnt een pop-upvenster om het bestandsformaat en een bestand te selecteren dat u wilt importeren.
- 5 Klik in het pop-upvenster op **Een bestand kiezen**. Windows Verkenner wordt geopend.
- 6 Kies het bestand met contacten dat u wilt importeren in Windows Verkenner en klik op **Openen**.
- 7 Klik op **OK**.
- 8 Het pop-upvenster **Velden toewijzen** verschijnt om de contacten in uw apparaat en de gegevens van de nieuwe contacten te koppelen.

## PC-software (LG PC Suite)

- 9 Als er een conflict is tussen de contactgegevens van uw PC en het toestel, maak dan de noodzakelijke keuzes of aanpassingen in LG PC Suite.
- 10 Klik op **OK**.

# Software-update voor telefoon

## Software-update voor telefoon

### Software-update voor mobiele telefoons van LG via internet

Ga voor meer informatie over het gebruik van deze functie naar <http://www.lg.com/common/index.jsp> → kies uw land en taal.

Met deze functie kunt u de firmware van uw telefoon eenvoudig via internet naar de nieuwere versie bijwerken zonder dat u daarvoor naar een servicecenter hoeft te gaan. Deze functie is alleen beschikbaar als LG een nieuwere versie van de firmware beschikbaar stelt voor uw toestel.

De firmware-update voor de mobiele telefoon vereist volledige aandacht van de gebruiker gedurende het gehele updateproces. Lees alle instructies en opmerkingen voordat u doorgaat naar de volgende stap. Let op: verwijder de USB-datakabel niet tijdens de upgrade. Hierdoor kan uw mobiele telefoon ernstig beschadigd raken.

**OPMERKING:** LG behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht updates alleen beschikbaar te stellen voor bepaalde modellen en kan de beschikbaarheid van de nieuwere versie van de firmware niet garanderen voor alle handset-modellen.

### Software voor mobiele telefoons van LG via Over-the-Air (OTA) bijwerken

Met deze functie kunt u de software van uw telefoon eenvoudig via OTA naar de nieuwere versie bijwerken zonder dat u daarvoor een USB-datakabel hoeft aan te sluiten. Deze functie is alleen beschikbaar als LG een nieuwere versie van de firmware beschikbaar stelt voor uw toestel.

Controleer eerst de softwareversie op uw mobiele telefoon: **Instellingen** > tabblad **Algemeen** > **Over de telefoon** > **Update Center** > **Software-update** > **Controleer nu voor update**.

**OPMERKING:** uw persoonlijke data in het interne telefoongeheugen kunnen verloren gaan terwijl u de software van uw telefoon bijwerkt. Het betreft onder andere informatie over uw Google-account en andere accounts, systeem/applicatiedata en instellingen, gedownloadte applicaties en uw DRM-licentie. LG adviseert u daarom een back-up te maken van uw persoonlijke data voordat u de software van uw telefoon bijwerkt. LG aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor eventueel verlies van persoonlijke data.

**OPMERKING:** de beschikbaarheid van deze functie is afhankelijk van uw netwerkprovider, regio en land.

# Informatie over deze gebruikershandleiding

## Informatie over deze gebruikershandleiding

- Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Hiermee zorgt u ervoor dat u uw telefoon op veilige en juiste wijze gebruikt.
- Sommige afbeeldingen en schermafbeeldingen in deze handleiding zien er op uw telefoon mogelijk anders uit.
- Uw inhoud kan afwijken van het uiteindelijke product of van de software die door uw serviceprovider of telefoonmaatschappij wordt geleverd. Deze inhoud kan zonder kennisgeving worden gewijzigd. Ga voor de nieuwste versie van deze handleiding naar de website van LG: [www.lg.com](http://www.lg.com).
- De applicaties en functies op uw telefoon kunnen per land, regio of hardwarespecificaties variëren. LG is niet aansprakelijk voor mogelijke prestatieproblemen door het gebruik van applicaties die door andere providers dan LG zijn ontwikkeld.
- LG is niet aansprakelijk voor prestatie- of incompatibiliteitsproblemen die ontstaan door het bewerken van registerinstellingen of het wijzigen van systeemsoftware. Als u probeert uw besturingssysteem aan te passen, werken het apparaat en de bijbehorende applicaties mogelijk niet langer naar behoren.
- De licentie van de software, audio, achtergronden, afbeeldingen en andere media die bij uw apparaat zijn geleverd, is voor beperkt gebruik. Als u dit materiaal uitpakt en voor commerciële of andere doeleinden gebruikt, overtreedt u mogelijk de auteursrechtelijke wetgeving. U bent als gebruiker volledig verantwoordelijk voor het onwettig gebruik van media.
- Aan dataservices, zoals berichten, uploaden en downloaden, auto-synchronisatie of het gebruik van locatiediensten zijn mogelijk extra kosten verbonden. Kies een abonnement dat bij u past om aanvullende kosten te voorkomen. Neem contact op met uw serviceprovider voor meer informatie.

## Handelsmerken

- LG en het LG-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van LG Electronics.
- Alle andere handelsmerken en auteursrechten zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

**DivX-HD** 

**OVER DIVX-VIDEO:** DivX® is een digitaal videoformaat dat is ontwikkeld door DivX, LLC, een dochterbedrijf van Rovi Corporation. Dit is een officieel DivX Certified®-apparaat dat aan grondige tests is onderworpen om te bevestigen dat het DivX-video's afspeelt. Ga naar [www.divx.com](http://www.divx.com) voor meer informatie en software om uw bestanden om te zetten in DivX-video's.

**OVER DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** dit DivX Certified®-apparaat moet worden geregistreerd om gekochte DivX

Video-on-Demand-films (VOD) te kunnen afspelen. Voor de registratiecode gaat u naar het gedeelte DivX VOD in het instellingenmenu van het apparaat. Ga naar [vod.divx.com](http://vod.divx.com) voor meer informatie over het voltooiën van uw registratie.

**DivX Certified® voor het afspelen van DivX®-video's tot HD 720p, inclusief overige inhoud.**

**DivX®, DivX Certified® en bijbehorende logo's zijn handelsmerken van Rovi Corporation of haar dochterbedrijven en worden onder licentie gebruikt.**

**Dolby Digital Plus**  **DOLBY  
DIGITAL PLUS**

Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus en het dubbele D-logo zijn handelsmerken van Dolby Laboratories.

**Opmerking: open sourcesoftware**


Ga voor de bijbehorende broncode onder GPL, LGPL, MPL en andere open source-licenties naar <http://opensource.lge.com/>

Alle genoemde licentievoorwaarden, disclaimers en opmerkingen kunnen samen met de broncode worden gedownload.

# Accessoires

Deze accessoires zijn beschikbaar voor gebruik met uw telefoon. (Onderstaande items zijn mogelijk optioneel.)


Reisadapter



Stereoheadset



Snelstartgids



Datakabel



Batterij



## OPMERKING:

- Gebruik altijd originele LG-accessoires.
- Als u dit niet doet, kan de garantie vervallen.
- Accessoires kunnen per regio variëren.

# Problemen oplossen

In dit hoofdstuk worden problemen behandeld waarmee u mogelijk te maken krijgt tijdens het gebruik van uw telefoon. Voor sommige problemen dient u contact op te nemen met uw serviceprovider, maar de meeste problemen kunt u eenvoudig zelf verhelpen.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
SIM-kaartfout	Er is geen SIM-kaart in de telefoon geplaatst of de kaart is verkeerd geplaatst.	Plaats de SIM-kaart op de juiste manier.
Netwerk niet beschikbaar/ netwerkverbinding uitgevallen	Signaal is zwak of u bent buiten het bereik van het netwerk.	Ga naar een raam of een open ruimte. Ga na in welke gebieden de netwerkprovider dekking heeft.
	Beheerder heeft nieuwe services toegepast.	Controleer of de SIM-kaart meer dan 6-12 maanden oud is. Wissel uw SIM-kaart om bij uw netwerkprovider als dit het geval is. Neem contact met uw serviceprovider op.
Codes komen niet overeen	Als u een andere beveiligingscode wilt instellen, dient u de nieuwe code te bevestigen door deze opnieuw in te voeren.	Neem contact op met uw serviceprovider als u de code bent kwijtgeraakt.
	De twee door u ingevoerde codes komen niet met elkaar overeen.	

## Problemen oplossen


Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Er kunnen geen applicaties worden ingesteld	Geen ondersteuning door serviceprovider of registratie is vereist.	Neem contact met uw serviceprovider op.
Oproepen niet beschikbaar	Fout tijdens kiezen	Nieuw netwerk niet toegestaan.
	Nieuwe SIM-kaart geplaatst.	Controleer op nieuwe beperkingen.
	Prepaidlimiet bereikt.	Neem contact op met de serviceprovider of stel limiet opnieuw in met PIN2.
Telefoon kan niet worden ingeschakeld	Aan-uitknop te kort ingedrukt.	Druk minimaal twee seconden op de aan-uitknop.
	Batterij is niet geladen.	Laad de batterij op. Controleer de laadindicator op het scherm.

Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Fout tijdens laden	Batterij is niet geladen.	Laad de batterij op.
	De buitentemperatuur is te hoog of te laag.	Zorg ervoor dat de telefoon bij een normale temperatuur wordt opgeladen.
	Probleem bij contactpunten	Controleer de lader en de aansluiting op de telefoon.
	Geen voeding	Gebruik een ander stopcontact voor de oplader.
	Storing bij lader	Vervang de lader.
	Verkeerde lader	Gebruik alleen originele LG-accessoires.
Nummer niet toegestaan	De functie Vast oproepnummer is ingeschakeld.	Controleer het menu Instellingen en schakel de functie uit.
Ontvangen/ verzenden van SMS en foto's lukt niet	Geheugen vol	Verwijder enkele berichten van uw telefoon.
Bestanden worden niet geopend	Bestandsindeling wordt niet ondersteund	Controleer de ondersteunde bestandsindelingen.

## Problemen oplossen



Bericht	Mogelijke oorzaken	Mogelijke oplossingen
Het scherm wordt niet ingeschakeld wanneer ik een oproep ontvang.	Probleem met nabijheidssensor	Als u gebruikmaakt van beschermtape of een beschermhoes, controleer dan of het gedeelte rond de nabijheidssensor is bedekt. Zorg dat het gedeelte rond de nabijheidssensor niet is bedekt.
Geen geluid	Trilfunctie	Controleer in het geluidsmenu of u de trilfunctie of de stille modus hebt ingeschakeld.
Het toestel loopt vast	Zo nu en dan problemen met software	Probeer de software bij te werken via de website.


# Veelgestelde vragen

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
<b>BT</b> Bluetooth Apparaten	Welke functies zijn beschikbaar via Bluetooth?	U kunt een Bluetooth-audioapparaat zoals een stereo/monoheadset of carkit aansluiten. Wanneer een FTP-server is verbonden met een compatibel apparaat, kunt u ook de inhoud op het opslagmedium (intern geheugen of MicroSD) delen.
<b>Data</b> Contacten Back-up maken	Hoe maak ik een back-up van mijn contacten?	De contactdata op de telefoon kunnen worden gesynchroniseerd met Gmail™.
<b>Data</b> Synchronisatie	Is het mogelijk om in één richting te synchroniseren, namelijk naar Gmail?	Alleen synchronisatie in twee richtingen is mogelijk.
<b>Data</b> Synchronisatie	Is het mogelijk alle e-mailmappen te synchroniseren?	Het Postvak IN wordt automatisch gesynchroniseerd. U kunt andere mappen bekijken door op de <b>toets Menu</b>  te tikken en <b>Mappen</b> te selecteren om een map te kiezen.
<b>Google™-service</b> Aanmelden bij Gmail	Moet ik me altijd aanmelden bij Gmail als ik Gmail wil openen?	Als u eenmaal bent aangemeld bij Gmail hoeft u zich niet opnieuw bij Gmail aan te melden.
<b>Google™-service</b> Google-account	Is het mogelijk om e-mailberichten te filteren?	Nee, het filteren van e-mailberichten wordt niet ondersteund op de telefoon.

## Veelgestelde vragen


Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
<b>Telefoonfuncties</b> E-mail	Wat gebeurt er als ik een andere applicatie start terwijl ik een e-mailbericht schrijf?	Uw bericht wordt automatisch als concept opgeslagen.
<b>Telefoonfuncties</b> Beltoon	Is er een limiet voor de bestandsgrootte van een MP3-bestand dat ik als beltoon wil gebruiken?	Er is geen limiet voor de bestandsgrootte.
<b>Telefoonfuncties</b> Berichttijd	De telefoon toont niet de ontvangsttijd van berichten die ouder zijn dan 24 uur. Hoe kan ik de tijd zien?	Open het gesprek en houd het gewenste bericht ingedrukt. Tik vervolgens op <b>Details</b> .
<b>Telefoonfuncties</b> Navigatie	Is het mogelijk een andere navigatieapplicatie op mijn telefoon te installeren?	Elke applicatie die beschikbaar is bij Play Store™ en die compatibel is met de hardware kan worden geïnstalleerd en gebruikt.
<b>Telefoonfuncties</b> Synchroniseren	Is het mogelijk de contacten van al mijn e-mailaccounts te synchroniseren?	Alleen contacten van Gmail en MS Exchange-server (bedrijfsmailserver) kunnen worden gesynchroniseerd.


Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
<b>Telefoonfuncties</b> Wachten en Pauze	Is het mogelijk om een contactpersoon op te slaan met Wacht en Pauze in de nummers?	<p>Als u een contactpersoon met W&amp;P-functie in het nummer hebt gekopieerd, kunt u die functie niet gebruiken. U moet elk nummer opnieuw opslaan.</p> <p>Opslaan met Wacht en Pauze:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tik in het basisscherm op het pictogram <b>Telefoon</b> .</li> <li>2. Kies het nummer en tik vervolgens op de <b>toets Menu</b> .</li> <li>3. Tik op <b>Pauze van 2 seconden toevoegen</b> of <b>Wachten toevoegen</b>.</li> </ol>
<b>Telefoonfuncties</b> Beveiliging	Wat zijn de beveiligingsfuncties van de telefoon?	<p>U kunt de telefoon zodanig instellen dat er een ontgrendelingspatroon is vereist om de telefoon te kunnen gebruiken.</p>

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
<b>Telefoonfuncties</b> Ontgrendelings- patroon	Hoe maak ik een ontgrendelingspatroon?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. In het Homescreen houd u de <b>toets Recente apps</b> .</li><li>2. Tik op <b>Systeeminstellingen</b> &gt; tabblad <b>Weergave</b> &gt; <b>Lockscreen</b>.</li><li>3. Tik op <b>Kies scherm slot</b> &gt; <b>Patroon</b>. Wanneer u dit voor het eerst doet, verschijnt er een korte instructie voor het maken van een ontgrendelingspatroon.</li><li>4. Maak een patroon door dit een keer te tekenen en daarna ter bevestiging nog een keer te tekenen.</li></ol> <p><b>Voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van het ontgrendelingspatroon.</b></p> <p>Het is van groot belang dat u het ontgrendelingspatroon dat u instelt, onthoudt. Als u vijf keer een onjuist patroon invoert, hebt u geen toegang meer tot uw telefoon. U kunt vijf keer proberen uw ontgrendelingspatroon, PIN of wachtwoord in te voeren. Als u deze vijf mogelijkheden hebt gebruikt, kunt u het na 30 seconden opnieuw proberen. (Als u de back-up PIN vooraf instelt, kunt u de back-up PIN-code gebruiken om het patroon te ontgrendelen.)</p>

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
<b>Telefoonfuncties</b> Ontgrendelingspatroon	Wat moet ik doen als ik het ontgrendelingspatroon ben vergeten en geen Google-account op de telefoon heb gemaakt?	<p><b>Als u het patroon bent vergeten:</b></p> <p>Als u zich op de telefoon bij uw Google-account hebt aangemeld maar vijf keer een onjuist patroon hebt ingevoerd, tikt u op de knop <b>Patroon vergeten</b>. Vervolgens moet u zich aanmelden bij uw Google-account om de telefoon te ontgrendelen.</p> <p>Als u geen Google-account op de telefoon hebt gemaakt of de aanmeldingsgegevens bent vergeten, moet u een volledige reset uitvoeren.</p> <p><b>Let op: wanneer u de fabrieksinstellingen opnieuw instelt, worden alle gebruikersapplicaties en -data gewist. Maak een back-up van alle belangrijke data voordat u de fabrieksinstellingen opnieuw instelt.</b></p>
<b>Telefoonfuncties</b> Geheugen	Hoe weet ik wanneer het geheugen vol is?	U ontvangt dan een melding.
<b>Telefoonfuncties</b> Taalondersteuning	Kan ik de taal van mijn telefoon wijzigen?	<p>De telefoon heeft meestal meerdere mogelijkheden.</p> <p>Zo wijzigt u de taal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>In het Homescreen houdt u de <b>toets Recente apps</b> <input type="checkbox"/> en tikt op <b>Systeeminstellingen</b>.</li> <li>Tik op het tabblad <b>Algemeen &gt; Taal en invoer &gt; Taal</b>.</li> <li>Tik op de gewenste taal.</li> </ol>

# Veelgestelde vragen


Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
Telefoonfuncties VPN	Hoe stel ik een VPN in?	Hoe u VPN configureert, hangt af van uw bedrijf. Als u VPN-toegang op het apparaat wilt configureren, dient u de benodigde informatie op te vragen bij de netwerkbeheerder van uw werkgever.
Telefoonfuncties Time-out van beeldscherm	Het scherm wordt al na 15 seconden uitgeschakeld. Hoe kan ik de instelling van de time-out wijzigen zodat het scherm na een andere periode wordt uitgeschakeld?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. In het Homescreen houd u de <b>toets Recente apps</b> .</li><li>2. Tik op <b>Systeeminstellingen</b> &gt; tabblad <b>Weergave</b>.</li><li>3. Tik op <b>Time-out scherm</b>.</li><li>4. Tik op de gewenste periode waarna het scherm moet worden uitgeschakeld.</li></ol>
Telefoonfuncties Wi-Fi & Mobiel netwerk	Van welke service maakt de telefoon gebruik als zowel Wi-Fi als een mobiel netwerk beschikbaar zijn?	<p>Als u gebruikmaakt van data kan de telefoon standaard voor de Wi-Fi-verbinding kiezen (als Wi-Fi-verbindingen op de telefoon is ingeschakeld). U ontvangt echter geen melding als de telefoon naar de andere service overschakelt.</p> <p>Als u wilt weten welke dataverbinding wordt gebruikt, kijkt u naar het pictogram voor het mobiele netwerk of Wi-Fi boven in het scherm.</p>
Telefoonfuncties Basisscherm	Is het mogelijk een applicatie uit het beginscherm te verwijderen?	Ja. Houd het pictogram vast totdat de prullenbak rechtsboven op het scherm verschijnt. Sleep het pictogram dan zonder uw vinger op te tillen naar de prullenbak.

Categorie Subcategorie	Vraag	Antwoord
<b>Telefoonfuncties</b> Applicatie	Ik heb een applicatie gedownload die veel fouten veroorzaakt. Hoe kan ik die applicatie verwijderen?	<ol style="list-style-type: none"> <li>In het Homescreen houd u de <b>toets Recente apps</b> .</li> <li>Tik op <b>Systeeminstellingen &gt; tabblad Algemeen &gt; Applicaties &gt; GEDOWNLOAD.</b></li> <li>Tik op de applicatie en vervolgens op <b>Wissen.</b></li> </ol>
<b>Telefoonfuncties</b> Lader	Kan ik mijn telefoon opladen met een USB-datakabel zonder het nodige USB-stuurprogramma te installeren?	Ja, de telefoon wordt opgeladen via de USB-kabel, ongeacht of de juiste stuurprogramma's zijn geïnstalleerd.
<b>Telefoonfuncties</b> Alarm	Kan ik muziekbestanden gebruiken voor mijn alarm?	Ja. Kies bij de instelling Alarm clock (Wekker) het nummer als Alarmsignaal.
<b>Telefoonfuncties</b> Alarm	Is het alarm te horen als de telefoon is uitgeschakeld?	Nee, dit wordt niet ondersteund.
<b>Telefoonfuncties</b> Alarm	Als mijn belvolume is ingesteld op Trillen, hoor ik dan het alarm wel?	Alarmen zijn standaard ook in dergelijke situaties hoorbaar.
<b>Hersteloplossingen</b> Volledige reset (fabrieksinstellingen terugzetten)	Hoe kan ik de fabrieksinstellingen herstellen als ik het instellingenmenu van de telefoon niet kan openen?	Als uw telefoon niet teruggaat naar de oorspronkelijke staat, gebruik dan een volledige reset (fabrieksinstellingen terugzetten) om het apparaat te initialiseren.



# Guide de l'utilisateur

- Les schémas d'écran et les illustrations apparaissant dans ce guide de l'utilisateur peuvent différer de ceux de votre téléphone.
- Selon l'opérateur ou la version du logiciel, il est possible que certaines informations contenues dans ce guide ne s'appliquent pas à votre téléphone. Toutes les informations fournies dans ce document peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.
- Dans la mesure où son écran tactile est utilisé comme clavier, ce téléphone n'est pas recommandé pour les personnes malvoyantes.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Tous droits réservés. LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Group et de ses structures annexes. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ et Play Store™ sont des marques commerciales de Google, Inc.

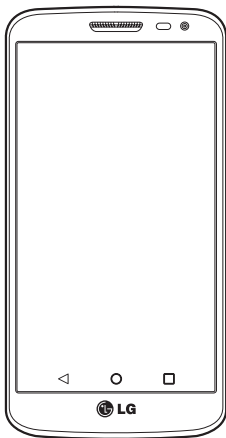

# Sommaire









<b>Recommandations pour une utilisation sûre et efficace .....</b>	<b>5</b>	SmartShare .....	41
<b>Remarque importante.....</b>	<b>16</b>	Profiter de contenus de périphériques situés à proximité.....	42
<b>Présentation du téléphone .....</b>	<b>21</b>	Connexions au PC via un câble USB .....	42
Présentation du téléphone.....	21	<b>Appels .....</b>	<b>44</b>
Installation de la carte SIM et de la batterie .....	23	Émission d'un appel.....	44
Chargement de la batterie.....	25	Appel des contacts.....	44
Utilisation de la carte mémoire .....	26	Réglage du volume des appels entrants .....	44
Verrouillage et déverrouillage de l'écran .....	28	Émettre un second appel.....	44
<b>Votre écran d'accueil.....</b>	<b>29</b>	Affichage des journaux d'appel .....	45
Conseils d'utilisation de l'écran tactile.....	29	Paramètres d'appel .....	45
Écran d'accueil .....	30	<b>Répertoire .....</b>	<b>46</b>
Écran d'accueil étendu.....	30	Recherche d'un contact.....	46
Personnalisation de l'écran d'accueil .....	30	Ajout d'un nouveau contact .....	46
Retour à une application récemment utilisée .....	31	Contacts préférés.....	46
<b>Volet Notifications .....</b>	<b>32</b>	Création d'un groupe.....	47
Ouvrir le volet Notifications .....	33	<b>Messagerie.....</b>	<b>48</b>
Icônes dans la barre d'état .....	33	Envoi d'un message .....	48
<b>Clavier visuel.....</b>	<b>35</b>	Boîte classée .....	49
Saisie des lettres accentuées.....	35	Modification des paramètres de message .....	49
<b>Configuration d'un compte Google .....</b>	<b>36</b>	<b>Email .....</b>	<b>50</b>
Configurer votre compte Google .....	36	Gestion d'un compte de messagerie.....	50
<b>Connexion à des réseaux et périphériques .....</b>	<b>37</b>	Utilisation des dossiers de comptes.....	50
Wi-Fi .....	37	Composition et envoi d'un e-mail .....	50
Connexion aux réseaux Wi-Fi.....	37	<b>Appareil Photo .....</b>	<b>52</b>
Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi .....	37	Familiarisation avec le viseur .....	52
<b>Bluetooth .....</b>	<b>38</b>	Utilisation des paramètres avancés .....	53
Partage de votre connexion de données mobile.....	39	Prise de vue rapide .....	54
Wi-Fi direct .....	41	Utiliser le mode Prise en rafale .....	54
		Une fois la photo prise.....	55
		<b>Caméra vidéo .....</b>	<b>56</b>

Familiarisation avec le viseur .....	56	Google+ .....	71
Utilisation des paramètres avancés .....	57	Recherche vocale.....	71
Enregistrement d'une vidéo rapide .....	57	Téléchargements.....	72
Après l'enregistrement d'une vidéo .....	58	LG SmartWorld.....	72
<b>Fonction .....</b>	<b>59</b>	Accès à LG SmartWorld à partir d'un	
Knock Code.....	59	téléphone .....	72
QuickMemo+ .....	59	Utilisation de LG SmartWorld .....	72
Utilisation des options QuickMemo+ .....	60	<b>Le Web.....</b>	<b>74</b>
Affichage du QuickMemo+ enregistré .....	60	Internet.....	74
QSlide .....	61	Utilisation de la barre d'outils Web .....	74
QuickRemote .....	62	Affichage des pages Web .....	74
<b>Multimédia.....</b>	<b>64</b>	Ouvrir une page.....	74
Galerie .....	64	Effectuer une recherche vocale sur Internet...75	
Affichage des photos.....	64	Favoris .....	75
Lecture de vidéos .....	64	Historique.....	75
Modification des photos .....	64	Chrome.....	75
Suppression de photos et vidéos.....	64	Affichage des pages Web .....	75
Définition d'une photo comme fond d'écran...65		Ouvrir une page.....	75
Vidéos.....	65	<b>Paramètres.....</b>	<b>76</b>
Lecture d'une vidéo .....	65	Réseaux.....	76
Musique.....	66	Son.....	78
Lecture d'une chanson.....	66	Écran .....	79
Ajouter des fichiers musicaux à votre		Général.....	81
téléphone.....	68	<b>Logiciel PC (LG PC Suite).....</b>	<b>86</b>
Radio FM .....	68	<b>Mise à jour du logiciel du téléphone.....</b>	<b>88</b>
<b>Utilitaires.....</b>	<b>69</b>	Mise à jour du logiciel du téléphone .....	88
Réglage des alarmes.....	69	<b>À propos de ce manuel de l'utilisateur.....</b>	<b>89</b>
Utilisation de la calculatrice.....	69	À propos de ce manuel de l'utilisateur .....	89
Ajout d'un événement au calendrier .....	69	Marques commerciales .....	89
Enregistreur vocal .....	70	DivX HD.....	90
Enregistrement d'un son ou d'une voix.....	70	Dolby Digital Plus .....	90
Tâches .....	70		
ThinkFree Viewer .....	71		

# Sommaire


<b>Accessoires.....</b>	<b>91</b>
<b>Dépannage.....</b>	<b>92</b>
<b>FAQ.....</b>	<b>96</b>

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Symbole	Description
	Lisez ces consignes pour utiliser ce téléphone en toute sécurité.
	Afin de réduire les risques d'accident, veillez à toujours faire preuve d'une extrême vigilance lorsque vous conduisez. N'utilisez pas votre téléphone au volant.
	De plus, ce périphérique a été testé pour une utilisation avec une distance de 1,5 cm entre l'arrière du téléphone et le corps de l'utilisateur. Afin de satisfaire aux normes de limites d'exposition aux ondes radio définies par la FCC, une distance de séparation minimum de 1 cm doit être maintenue entre le corps de l'utilisateur et l'arrière du téléphone. Consultez le guide de l'utilisateur pour en savoir plus.
	Ne laissez pas le téléphone ni ses accessoires à portée des enfants. Ceci n'est pas un jouet. Ce téléphone est composé de petites pièces tranchantes pouvant occasionner des blessures ou susceptibles de se détacher et de provoquer un risque d'étouffement.
	Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.
	Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un stimulateur cardiaque et tout autre périphérique afin de prévenir toute interférence.
	Éteignez votre téléphone lorsque cela vous est demandé dans les hôpitaux, cliniques et établissements de santé. Ce type d'appareil peut en effet provoquer des interférences avec des équipements médicaux sensibles.
	Éteignez votre téléphone lorsque cela vous est demandé dans les aéroports ou les avions. Pour en savoir plus sur l'utilisation des périphériques sans fil dans les avions, veuillez vous renseigner auprès du personnel navigant. Si le téléphone propose un « mode avion », celui-ci doit être activé avant d'embarquer dans un avion.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

Symbole	Description
	Éteignez votre téléphone ou votre périphérique lorsque vous vous trouvez dans un endroit où peuvent survenir des explosions ou dans un endroit où il vous est conseillé de couper les appareils de communication radio bidirectionnelle ou les périphériques électroniques afin d'éviter toute interférence avec des appareils de déclenchement d'explosions.
	Les zones où peuvent potentiellement survenir des explosions sont (entre autres) : les aires de ravitaillement en carburant, les cales de bateaux, les lieux d'entreposage de carburant ou de produits chimiques ou les infrastructures servant à leur transport et les zones où l'air contient des produits chimiques ou des particules, comme le grain, la poussière ou des poudres métalliques.
	Ce téléphone peut produire une lumière forte ou clignotante
	N'exposez pas votre téléphone et ses accessoires à des flammes.
	Ne mettez pas votre téléphone et ses accessoires en contact avec des supports magnétiques (disques durs, cartes de crédit, etc.).
	N'exposez pas ce téléphone et ses accessoires à des températures extrêmes.
	Ne mettez pas votre téléphone et ses accessoires en contact avec des liquides ou des éléments humides.
	N'essayez pas de démonter le téléphone ou ses accessoires, seule une personne qualifiée et autorisée est habilitée à le faire.
	Ce téléphone, au même titre que n'importe quel autre périphérique sans fil, utilise les signaux radio. Les connexions ne peuvent donc pas être garanties dans toutes les conditions. Par conséquent, ne comptez jamais uniquement sur un périphérique sans fil pour vos appels d'urgence.

Symbole	Description
	Utilisez des accessoires agréés uniquement

Veillez lire ces recommandations. Leur non-respect peut s'avérer dangereux, voire illégal.

En cas de panne, un outil logiciel intégré à votre appareil crée un historique des pannes. Cet outil recueille uniquement les données spécifiques à la panne, comme l'intensité du signal, la position de l'ID de cellule lors d'une perte d'appel soudaine, et les applications chargées. L'historique n'est utilisé que pour déterminer la raison de la panne. Ces historiques sont chiffrés et, si vous devez retourner l'appareil pour réparation, ne peuvent être consultés que par un centre de réparation agréé LG.

## Exposition aux radiofréquences

CET APPAREIL EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION INTERNATIONALE EN MATIÈRE D'EXPOSITION AUX ONDES RADIO.

Votre téléphone portable est un émetteur-récepteur radio. Il a été conçu et fabriqué de manière à respecter les limites recommandées par les directives internationales (ICNIRP) en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques. Ces limites font partie d'un ensemble de directives et déterminent les niveaux autorisés d'énergie radiofréquences pour la population.

Ces directives ont été établies par des organismes scientifiques indépendants à partir d'évaluations complètes et régulières issues d'études scientifiques. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à garantir la sécurité de toutes les personnes, quels que soient leur âge et condition physique.

Les recommandations relatives à l'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure appelée taux d'absorption spécifique ou DAS (Débit d'Absorption Spécifique). La limite DAS fixée dans les directives internationales est de 2,0 W/kg\*. Lors des tests visant à déterminer le DAS, le téléphone est utilisé dans des positions de fonctionnement standard et fonctionne à son niveau de puissance certifié le plus élevé dans toutes les bandes de fréquences testées. Bien que le taux d'absorption spécifique soit déterminé sur le niveau de puissance certifié le plus élevé, le taux d'absorption spécifique réel du téléphone en fonctionnement peut être largement inférieur à la valeur maximale. Cela est dû au fait que le téléphone est conçu pour fonctionner à différents niveaux de puissance de manière à n'utiliser que la puissance dont il a besoin pour accéder au réseau. En principe, plus vous êtes proche d'une antenne relais, plus la puissance de sortie est faible.

Avant d'être commercialisé, tout modèle de téléphone doit être soumis à des tests visant à garantir sa conformité à la directive européenne R&TTE. Cette directive impose le respect de règles strictes afin de garantir la sécurité des utilisateurs et de l'ensemble de la population, et de prévenir tout risque sanitaire.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

La valeur DAS (sur 10g) la plus élevée enregistrée pour ce modèle testé en utilisation près de l'oreille est de 0,540 W/kg. Cet appareil est conforme aux directives en matière d'exposition aux fréquences radioélectriques lorsqu'il est utilisé soit dans sa position normale, c.-à-d. au niveau de l'oreille, soit à une distance minimale de 1,5 cm du corps. Lorsqu'un étui, un clip ceinture ou un support est utilisé à des fins de transport, il ne doit pas contenir de parties métalliques et doit garantir une distance minimale de 1,5 cm entre le produit et le corps. Pour pouvoir transmettre des fichiers de données ou des messages, cet appareil requiert une connexion de qualité au réseau. Dans certains cas, la transmission de fichiers de données ou de messages peut être retardée jusqu'à ce qu'une telle connexion soit possible. Veillez à bien suivre les instructions relatives à la distance de séparation pour l'établissement de la transmission.

La valeur DAS (sur 10g) la plus élevée enregistrée pour ce modèle testé en utilisation près du corps est de 0,424 W/kg.

\* La limite DAS applicable aux équipements mobiles utilisés par le public est de 2,0 watts/kilogramme (W/kg) en moyenne sur dix grammes de tissu cellulaire. Ces directives comprennent des marges de sécurité destinées à assurer une protection supplémentaire pour les consommateurs et à prendre en compte toute variation de mesure. Les valeurs DAS peuvent varier selon les normes de présentation des informations en vigueur dans les différents pays et selon la bande de réseau utilisée.

## Informations de la FCC sur le débit d'absorption spécifique (DAS)

Votre téléphone portable est également conçu pour répondre aux normes relatives à l'exposition aux ondes radio, établies par la FCC (Commission Fédérale des Communications) aux États-Unis et par Industry Canada.

Ces normes définissent une limite de DAS de 1,6 W/kg en moyenne sur 1 gramme de tissu. La valeur DAS la plus élevée rapportée pour cette norme lors de la certification du produit pour une utilisation à l'oreille est de 0,87 W/kg et de 0,66 W/kg quand l'appareil est porté au niveau du corps.

En outre, cet appareil a été testé pour une utilisation avec l'arrière du téléphone maintenu à 1 cm du corps.

Pour se conformer aux exigences de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, le dos du téléphone doit être maintenu à au moins 1 cm de distance du corps de l'utilisateur.

### \* Avertissements FCC

#### Avertissement !

Cet appareil est conforme aux normes FCC Part 15. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) cet appareil ne doit émettre aucune interférence nuisible et
- (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un

dysfonctionnement.

### Attention !

Tout changement ou toute modification non approuvé expressément par le fabricant peut annuler le droit d'utilisation de l'appareil.

## Entretien et réparation

### AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement des batteries, chargeurs et accessoires agréés pour ce modèle de téléphone. L'utilisation de tout autre type de batteries, de chargeurs et d'accessoires peut s'avérer dangereuse et peut annuler tout accord ou garantie applicable au téléphone.

- Ne démontez pas le téléphone. Si une réparation s'avère nécessaire, confiez-le à un technicien qualifié.
- Les réparations couvertes par cette garantie peuvent inclure, à la discrétion de LG, des pièces ou circuits de remplacement neufs ou reconditionnés, sous réserve que leurs fonctionnalités soient équivalentes à celles des pièces remplacées.
- Tenez votre téléphone éloigné des appareils électriques, tels que téléviseurs, postes radio et ordinateurs personnels.
- Ne placez pas votre téléphone à proximité de sources de chaleur, telles qu'un radiateur ou une cuisinière.
- Ne le faites pas tomber.
- Ne soumettez pas votre téléphone à des vibrations mécaniques ou à des chocs.
- Éteignez votre téléphone dans les zones où des règlements spéciaux l'exigent. Par exemple, n'utilisez pas votre téléphone dans les hôpitaux, car celui-ci pourrait perturber le bon fonctionnement des équipements médicaux sensibles.
- Si vos mains sont mouillées, évitez tout contact avec le téléphone lorsqu'il est en cours de charge. Ceci peut provoquer un choc électrique et endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas un téléphone en charge à proximité de matières inflammables car il pourrait chauffer et déclencher un incendie.
- Pour nettoyer l'extérieur du combiné, utilisez un chiffon sec. N'utilisez pas de solvant, tel que du benzène, un diluant ou de l'alcool.
- Ne rechargez pas votre téléphone lorsqu'il est posé sur du tissu.
- Rechargez votre téléphone dans une zone bien ventilée.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- N'exposez pas le téléphone à de la fumée ou de la poussière en quantité excessive.
- Ne placez votre téléphone à proximité de cartes de crédit ou de titres de transport, car il pourrait altérer les données des bandes magnétiques.
- Ne touchez pas l'écran avec un objet pointu qui risquerait d'endommager votre téléphone.
- Ne mettez pas votre téléphone en contact avec des liquides ou des éléments humides.
- Utilisez les accessoires tels que les oreillettes avec précaution. Ne manipulez pas l'antenne inutilement.
- Évitez d'utiliser, de toucher ou de tenter de retirer ou de réparer du verre cassé, ébréché ou fissuré. Un endommagement de l'écran en verre causé par une utilisation abusive ou incorrecte n'est pas couvert par la garantie.
- Votre téléphone est un appareil électronique qui génère de la chaleur en fonctionnement normal. Lors d'une utilisation prolongée dans un environnement mal ventilé, le contact direct avec la peau peut provoquer une gêne ou des brûlures bénignes. Manipulez donc votre téléphone avec précaution lors de son fonctionnement ou immédiatement après utilisation.
- Si votre téléphone est mouillé, débranchez-le immédiatement et laissez-le sécher totalement. Ne tentez pas d'accélérer le séchage avec une source de chaleur externe (four classique ou micro-ondes, sèche-cheveux...).
- Le liquide contenu dans votre téléphone mouillé modifie la couleur de l'étiquette produit se trouvant à l'intérieur du téléphone. Un endommagement de l'appareil consécutif à une exposition à des liquides n'est pas couvert par la garantie.

## Fonctionnement optimal du téléphone

### Appareils électroniques

Tous les téléphones portables peuvent être soumis à des interférences pouvant affecter les performances des appareils électroniques.

- N'utilisez pas votre téléphone à proximité d'équipements médicaux sans autorisation. Évitez de placer votre téléphone à proximité de votre stimulateur cardiaque (par exemple, dans votre poche poitrine).
- Les téléphones portables peuvent nuire au bon fonctionnement de certaines prothèses auditives.
- Des interférences mineures peuvent perturber le bon fonctionnement des téléviseurs, radios, ordinateurs, etc.
- Utilisez votre téléphone dans des conditions de températures comprises entre 0 °C et 40 °C dans la mesure du possible. Exposer votre téléphone à des températures extrêmement basses ou hautes peut endommager votre appareil ou provoquer des dysfonctionnements, voire le faire exploser.

## Stimulateurs cardiaques

Les fabricants de stimulateurs cardiaques recommandent de maintenir une distance minimale de 15 cm entre un téléphone portable et un stimulateur cardiaque afin d'éviter toute interférence avec ce dernier. Pour ce faire, utilisez le téléphone sur l'oreille opposée à votre stimulateur cardiaque et ne le transportez pas dans une poche de chemise.

## Hôpitaux

Éteignez votre appareil sans fil lorsque cela vous est demandé dans les hôpitaux, cliniques et établissements de santé ; ce type d'appareil peut en effet provoquer des interférences avec des équipements médicaux sensibles.

## Sécurité au volant

Vérifiez les lois et règlements en vigueur en matière d'utilisation des téléphones portables dans la zone où vous conduisez.

- Ne tenez pas le téléphone dans votre main alors que vous conduisez.
- Concentrez toute votre attention sur la conduite.
- Si les conditions de conduite le permettent, quittez la route et garez-vous avant d'émettre ou de recevoir un appel.
- Les radiofréquences peuvent affecter certains systèmes électroniques de votre véhicule motorisé, tels que le système audio stéréo ou les équipements de sécurité.
- Lorsque votre véhicule est équipé d'un airbag, ne gênez pas son déclenchement avec un équipement sans fil portable ou fixe. Il risquerait de l'empêcher de s'ouvrir ou provoquer de graves blessures en raison de performances inadéquates.
- Lorsque vous écoutez de la musique en extérieur, veuillez vous assurer que le volume n'est pas trop élevé de façon à bien entendre ce qu'il se passe autour de vous. Ceci est particulièrement important lorsque vous trouvez à proximité d'une route.

# Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

## Évitez toute nuisance auditive



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.

Afin de protéger vos capacités auditives, n'exposez pas votre ouïe à de hauts volumes sonores pendant de longues périodes. Nous vous recommandons de ne pas tenir l'appareil près de votre oreille lorsque le mode mains libres est activé. Pendant les communications ou lorsque vous écoutez de la musique, réglez le volume à un niveau raisonnable.

- Lorsque vous utilisez des écouteurs, baissez le volume si vous n'entendez pas les gens parler près de vous ou si la personne assise à côté de vous entend ce que vous écoutez.

**REMARQUE :** Un volume sonore trop élevé provenant des vos écouteurs (oreillettes, casques) pourrait entraîner d'éventuels dommages auditifs.

## Parties en verre

Certaines parties de votre téléphone portable sont en verre. Ce verre pourrait se briser en cas de chute sur une surface dure ou d'impact considérable. Dans ce cas, évitez de toucher ou de retirer le verre brisé. N'utilisez plus votre téléphone portable jusqu'à ce que ce verre soit remplacé par un fournisseur de service agréé.

## Zone de déminage

N'utilisez pas votre téléphone lorsque des opérations de dynamitage sont en cours. Respectez les restrictions, les règlements et les lois en vigueur.

## Zones à atmosphère explosive

- N'utilisez pas votre téléphone dans une station-service.
- N'utilisez pas votre téléphone à proximité de carburant ou de produits chimiques.
- Ne transportez pas et ne stockez pas de produits dangereux, de liquides ou de gaz inflammables dans le même compartiment de votre voiture que votre téléphone portable ou ses accessoires.

## En avion

Les appareils sans fil peuvent générer des interférences dans les avions.

- Éteignez votre téléphone avant d'embarquer dans un avion.
- Ne l'utilisez pas au sol sans autorisation de l'équipage.

## Enfants

Conservez le téléphone dans un endroit sûr, hors de portée des enfants. Votre téléphone comprend des petites pièces qui peuvent présenter un risque de suffocation.

## Appels d'urgence

Il est possible que les numéros d'urgence ne soient pas disponibles sur tous les réseaux de téléphonie mobile. Vous ne devez donc pas dépendre uniquement de votre téléphone portable pour émettre un appel d'urgence. Renseignez-vous auprès de votre opérateur.

## Informations sur la batterie et précautions d'usage

- Il n'est pas nécessaire de décharger complètement la batterie avant de la recharger. Contrairement aux autres batteries, elle n'a pas d'effet mémoire pouvant compromettre ses performances.
- Utilisez uniquement les batteries et chargeurs LG. Les chargeurs LG sont conçus pour optimiser la durée de vie de votre batterie.
- Ne démontez pas et ne court-circuitiez pas la batterie.
- Procédez au remplacement de la batterie lorsque celle-ci n'offre plus des performances acceptables. La batterie peut être rechargée des centaines de fois avant qu'un remplacement ne soit nécessaire.
- Rechargez la batterie en cas de non-utilisation prolongée afin d'optimiser sa durée d'utilisation.
- N'exposez pas le chargeur de la batterie au rayonnement direct du soleil. Ne l'utilisez pas non plus dans des lieux très humides, tels qu'une salle de bains.
- N'exposez pas la batterie à des températures élevées ou basses, ceci pourrait affecter ses performances.
- Le remplacement de la batterie par un modèle inadapté risque d'entraîner une explosion de cette dernière.
- Respectez les instructions du fabricant relatives à la mise au rebut des batteries usagées. Veuillez recycler autant que faire se peut. Ne vous en débarrassez pas avec les déchets ménagers.

## Recommandations pour une utilisation sûre et efficace

- Si la batterie est hors d'usage, veuillez la rapporter au service après-vente ou au revendeur LG Electronics agréé le plus proche.
- Débranchez systématiquement le chargeur de la prise murale lorsque le chargement de la batterie est terminé pour éviter qu'il ne consomme inutilement de l'énergie.
- La durée de vie réelle de la batterie dépend de la configuration du réseau, des paramètres du produit, de l'utilisation, de la batterie et des conditions extérieures.
- Tenez la batterie hors de portée des animaux et de leurs crocs ou griffes, ainsi que des objets pointus en général. Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.

### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, **LG Electronics** déclare que le produit **LG-D620** est conforme aux exigences fondamentales et aux autres dispositions pertinentes de la directive **1999/5/EC**. Consultez la Déclaration de conformité sur <http://www.lg.com/global/declaration>

**Contactez notre service pour connaître les normes auxquelles ce produit est conforme.**

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Recyclage de votre ancien téléphone

- 1 Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 2 Le recyclage de votre téléphone dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 3 Pour plus d'informations concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.



### Recyclage des batteries/accumulateurs usagés

- 1 Ce symbole peut être associé aux symboles chimiques du mercure (Hg), du cadmium (Cd) ou du plomb (Pb) si la batterie contient plus de 0,0005 % de mercure, 0,002 % de cadmium ou 0,004 % de plomb.
- 2 Les batteries/accumulateurs doivent être jetés séparément, dans les déchetteries prévues à cet effet par votre municipalité ou être rapportés dans un magasin de téléphonie mobile.
- 3 La mise au rebut de vos batteries/accumulateurs dans une poubelle appropriée ou dans un magasin de téléphonie mobile aidera à réduire les risques pour l'environnement et votre santé.
- 4 Pour plus d'informations concernant le recyclage de vos batteries/accumulateurs, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore le magasin où vous avez acheté ce produit.

## Remarque importante



### Veillez lire ces informations avant d'utiliser votre téléphone mobile.

En cas de problème avec votre téléphone, consultez cette section avant d'amener votre téléphone pour le faire réparer ou d'appeler le service d'assistance clientèle.

## 1. Mémoire téléphone

Lorsqu'il reste moins de 10 % d'espace disponible dans la mémoire du téléphone, ce dernier ne peut plus recevoir de nouveaux messages. Vous devez alors vérifier l'état de la mémoire du téléphone et supprimer certaines données (des applications ou des messages, par exemple) pour libérer de l'espace.

### Désinstaller des applications :

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Général** > **Applications**.
- 2 Lorsque toutes les applications sont affichées, accédez à l'application que vous souhaitez désinstaller et sélectionnez-la.
- 3 Appuyez sur **Désinstaller**.



## 2. Optimisation de l'autonomie de la batterie

Vous pouvez prolonger l'autonomie de la batterie en désactivant les fonctions dont l'exécution en tâche de fond n'est pas nécessaire. Vous pouvez contrôler le niveau de la batterie utilisé par les ressources système et les applications.

### Prolonger l'autonomie de la batterie de votre téléphone :



- Éteignez les signaux radio que vous n'utilisez pas. Si vous n'utilisez pas les fonctions Wi-Fi, Bluetooth ou GPS, désactivez-les.
- Réduisez la luminosité de l'écran et définissez un délai de mise en veille de l'écran plus court.
- Désactivez la synchronisation automatique de diverses applications, notamment Gmail, Google Agenda et Contacts.
- Certaines applications que vous avez téléchargées peuvent réduire la charge de la batterie.
- Lorsque vous utilisez des applications téléchargées, vérifiez le niveau de charge de la batterie.

### Vérifier le niveau de charge de la batterie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Batterie**.

L'état (charge et décharge) et le niveau de charge (exprimé en pourcentage) de la batterie sont affichés en haut de l'écran.

### Surveiller et contrôler l'utilisation de la charge de la batterie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Général** > **À propos du téléphone** > **Batterie** > **Utilisation batterie**.

L'autonomie de la batterie s'affiche à l'écran. Cette valeur indique le temps écoulé depuis la dernière connexion de votre téléphone à une source d'alimentation ou, s'il est actuellement connecté, le temps écoulé depuis la dernière fois qu'il a fonctionné sur batterie. Les applications et services nécessitant un fonctionnement avec batterie sont répertoriés à l'écran et classés dans l'ordre décroissant en fonction des ressources utilisées.

## 3. Avant d'installer une application et un système d'exploitation Open Source



### AVERTISSEMENT

Si vous installez et utilisez un système d'exploitation autre que celui fourni par le fabricant, cela risque de provoquer des dysfonctionnements. De plus, votre téléphone ne sera plus couvert par la garantie.





### AVERTISSEMENT

Pour protéger votre téléphone et les données personnelles qu'il contient, téléchargez des applications uniquement depuis des sources sécurisées, telles que Play Store™. Si certaines applications ne sont pas installées correctement sur votre téléphone, il se peut que ce dernier ne fonctionne pas normalement ou qu'une erreur grave se produise. Vous devez désinstaller ces applications et supprimer l'ensemble des données et paramètres associés.

## Remarque importante

### 4. Utilisation d'un schéma de déverrouillage

Définissez un schéma de déverrouillage pour sécuriser le téléphone. Appuyez sur  >  > onglet **Écran** > **Écran de verrouillage** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Schéma**. Grâce à cette option, vous pouvez afficher un écran qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous devez créer un code PIN de secours par mesure de sécurité en cas d'oubli de votre schéma de déverrouillage.

**Attention** : Vous devez d'abord créer un compte Google avant de définir un schéma de déverrouillage. Vous devez également vous souvenir du code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création du verrouillage par schéma.



#### AVERTISSEMENT

##### Consignes relatives au verrouillage par schéma.

Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect 5 fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de 5 chances pour saisir le bon Schéma de déverrouillage, Code PIN ou Mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes.

**Si vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, votre code PIN ou votre mot de passe :**

##### < Si vous avez oublié votre schéma >

Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton **Schéma oublié ?** en bas de l'écran. Vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google ou vous devez saisir le code PIN de secours que vous avez saisi lors de la création du verrouillage par schéma.

Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous avez oublié le code PIN de secours, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.

##### < Si vous avez oublié votre code PIN ou votre mot de passe >



Dans ce cas, vous devrez effectuer une réinitialisation matérielle.

**Attention** : Si vous effectuez une réinitialisation matérielle, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées.



**REMARQUE** : Si vous n'êtes pas connecté à votre compte Google et que vous avez oublié votre schéma de déverrouillage, vous devrez saisir votre code PIN de secours.

## 5. Lancement et changement d'applications

Exécuter plusieurs tâches à la fois est un véritable jeu d'enfant avec Android : vous pouvez exécuter plusieurs applications simultanément. Plus besoin de quitter une application avant d'en ouvrir une autre. Vous pouvez utiliser plusieurs applications en cours d'exécution et passer d'un programme à un autre. Android gère chacune des applications en les interrompant et en les lançant en fonction des besoins de l'utilisateur pour éviter que les applications en veille sollicitent des ressources inutilement.

- 1 Appuyez sur la **touche Récentes**  et maintenez-la enfoncée. La liste des applications récemment utilisées s'affiche.
- 2 Appuyez ensuite sur l'application à laquelle vous voulez accéder. La première application continue d'être exécutée en tâche de fond sur le téléphone. Assurez-vous d'appuyer sur la **touche Retour**  pour quitter une application après l'avoir utilisée.
- Pour arrêter des applications, appuyez sur **Gestionnaire des tâches** à partir de la liste des applications récentes, puis appuyez sur **Arrêter** ou **Tout arrêter**.
- Pour supprimer une application de la liste des applications récentes, faites glisser l'aperçu de l'application vers la gauche ou la droite. Pour supprimer toutes les applications de la liste, appuyez sur **Tout effacer**.

## 6. Transférer de la musique, des photos et des vidéos avec l'option Appareil média (MTP)

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Général** > **Stockage** pour vérifier le support de stockage.
- 2 Connectez le téléphone à votre PC à l'aide du câble USB.
- 3 Faites glisser la barre d'état vers le bas et sélectionnez l'option **Appareil média (MTP)**.
- 4 Ouvrez le dossier de mémoire sur votre PC. Vous pouvez consulter le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers de votre PC vers le dossier de la mémoire du périphérique ou inversement.

## 7. Tenez votre téléphone à la verticale

Tenez votre téléphone mobile à la verticale, comme tout autre téléphone ordinaire. Votre téléphone est muni d'une antenne interne. Veillez à ne pas érafler ni endommager la partie arrière du téléphone, sous peine de détériorer les performances.

Lorsque vous passez ou recevez un appel, ou lorsque vous envoyez ou recevez des données, évitez de tenir le téléphone par le bas, à l'endroit où l'antenne se trouve. Cela pourrait affecter la qualité de la communication.

## Remarque importante

### 8. Redémarrage en cas de blocage de l'écran

**Si l'écran se bloque ou si le téléphone cesse de répondre à vos pressions sur l'écran :**

Retirez la batterie, remettez-la en place et allumez le téléphone. Si le problème persiste, contactez le centre de services.

# Présentation du téléphone

## Présentation du téléphone

Haut-parleur


Capteur de proximité

Touche Accueil

Permet de revenir à l'écran d'accueil à partir de n'importe quel écran.

Touche Retour

- Permet de revenir à l'écran précédent.
- Permet de quitter une application après l'avoir utilisée.

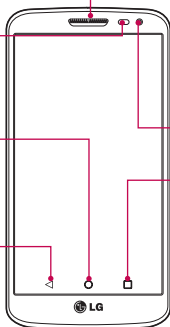

Appareil photo avant

Touche Applications récentes

Permet d'afficher les applications récemment utilisées.

Lorsque vous maintenez le doigt enfoncé, le menu d'options disponibles s'ouvre.

### REMARQUE : Capteur de proximité

Au cours de la réception ou de l'émission d'appels, ce capteur de proximité détecte lorsque le téléphone est à proximité de l'oreille, et désactive le rétroéclairage et verrouille l'écran tactile de manière automatique. Cela prolonge l'autonomie de la batterie et évite d'activer l'écran tactile par inadvertance durant les appels.




### AVERTISSEMENT

Le fait de poser un objet lourd ou de s'asseoir sur le téléphone risque d'endommager l'écran LCD et les fonctionnalités tactiles. Ne recouvrez pas le capteur de proximité de l'écran LCD avec un film protecteur. Vous risqueriez de provoquer un dysfonctionnement du capteur.


# Présentation du téléphone

## Touches de volume

- Sur l'écran d'accueil : permet de régler le volume de la sonnerie.
- Pendant un appel : permet de régler le volume des écouteurs.
- Lors de la lecture d'une chanson : permet de contrôler le volume sans interruption.

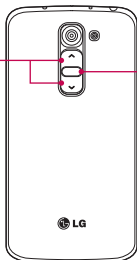

## Touche Marche-Arrêt/Verrouillage

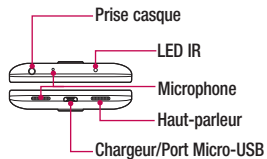


## Fente carte SIM/carte mémoire

(fente supérieure pour carte mémoire et fente inférieure pour carte SIM)

## Flash

Objectif de l'appareil photo

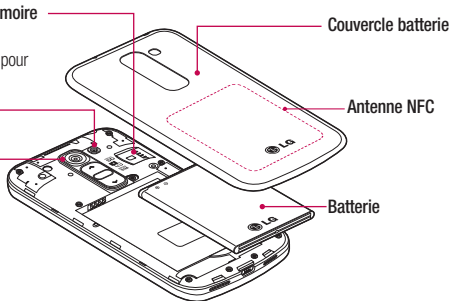


## AVERTISSEMENT

Veillez à ne pas endommager le point d'accès NFC sur le téléphone, qui fait partie de l'antenne NFC.

## Installation de la carte SIM et de la batterie


Avant de pouvoir commencer à découvrir votre nouveau téléphone, vous devez le configurer. Pour installer la carte SIM et la batterie

- 1 Pour retirer le cache de la batterie, tenez le téléphone fermement dans une main. Avec l'autre main, soulevez le couvercle de batterie avec le pouce comme indiqué sur la figure.

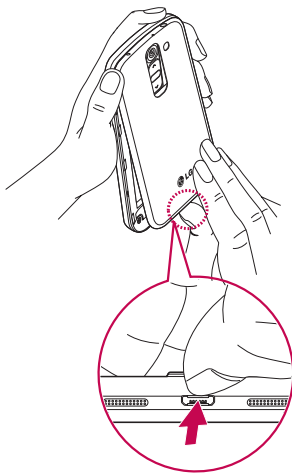


## Présentation du téléphone


- 2 Glissez la carte SIM dans le logement qui lui est associé, comme indiqué sur l'illustration. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

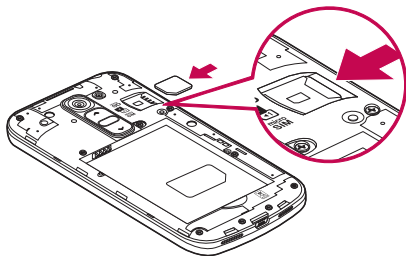

- 3 Insérez la batterie dans son logement en alignant les contacts dorés du téléphone et de la batterie (1) et appuyez dessus jusqu'à entendre un clic caractéristique (2).

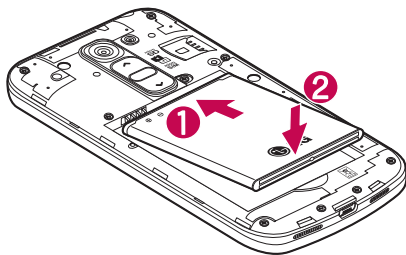

- 4 Aligned the cover on the battery compartment (1) and press down until you hear a characteristic click (2).

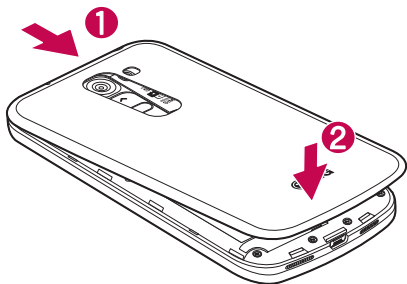

## Chargement de la batterie

Chargez la batterie avant d'utiliser le téléphone pour la première fois. Chargez le téléphone à l'aide de la batterie. Vous pouvez également charger votre téléphone via un ordinateur en les connectant par un câble USB.




### AVERTISSEMENT

Utilisez uniquement la batterie, le chargeur et le câble de données agréés par LG. L'utilisation de chargeurs ou câbles non agréés peut augmenter le temps de charge de la batterie ou faire apparaître un message concernant l'augmentation du temps de charge. L'utilisation de chargeurs ou câbles non agréés risque d'endommager voire de faire exploser le périphérique, ce qui ne serait pas couvert par la garantie.

La prise du chargeur est située sur la partie inférieure du téléphone. Insérez le chargeur, puis branchez-le sur une prise murale.

# Présentation du téléphone

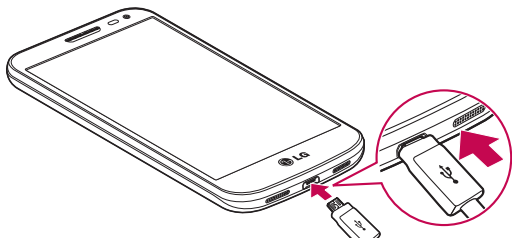

## REMARQUE :

- Pour optimiser la durée de vie de la batterie, celle-ci doit être chargée complètement à la première utilisation.
- N'ouvrez pas le cache arrière pendant le chargement de votre téléphone.

## Utilisation de la carte mémoire


Votre téléphone prend en charge l'utilisation de cartes mémoire microSD™ microSDHC™ d'une capacité maximale de 32 Go. Ces cartes mémoire sont conçues spécialement pour les téléphones portables et autres appareils très compacts. Elles sont idéales pour stocker des contenus riches tels que de la musique, des programmes, des vidéos et des photos à utiliser sur votre téléphone.

### Pour insérer une carte mémoire :

Insérez la carte dans son emplacement. Assurez-vous que la zone de contact dorée de la carte est bien orientée vers le bas.

### Pour retirer la carte mémoire en toute sécurité :

Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Général** > **Stockage** > **Désactiver la carte SD**.

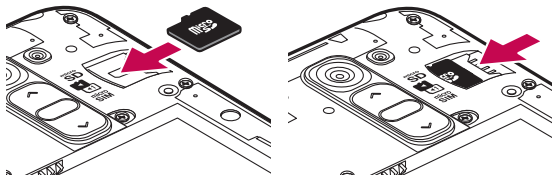

#### REMARQUE :

- N'utilisez que des cartes mémoire compatibles avec votre téléphone. L'utilisation de cartes mémoire incompatibles peut endommager celles-ci, les données qui y sont stockées ainsi que le téléphone.
- Le téléphone prend en charge le format FAT32 ; par conséquent, la taille maximale par fichier est de 4 Go.




#### AVERTISSEMENT

N'insérez pas et ne retirez pas la carte mémoire lorsque le téléphone est activé. Vous risqueriez d'endommager la carte mémoire ainsi que votre téléphone et d'altérer les données stockées sur la carte mémoire.

#### Formater la carte mémoire :

Votre carte mémoire est peut-être déjà formatée. Si ce n'est pas le cas, vous devez le faire avant de pouvoir l'utiliser.

**AVERTISSEMENT :** Lors du formatage de la carte mémoire, tous les fichiers qu'elle contient sont supprimés.


- 1 Appuyez sur  pour ouvrir la liste des applications.
- 2 Faites défiler la page et appuyez sur **Paramètres** > onglet **Général** > **Stockage**.
- 3 Appuyez sur **Désactiver la carte SD**.
- 4 Appuyez sur **Effacer la carte SD** > **Effacer la carte SD** > **Tout effacer**.
- 5 Si vous avez activé un verrouillage par schéma, dessinez le schéma correspondant et sélectionnez **Tout effacer**.

# Présentation du téléphone

**REMARQUE** : Si votre carte mémoire contient des données, la structure des dossiers peut être modifiée après le formatage, en raison de la suppression de tous les fichiers.

## Verrouillage et déverrouillage de l'écran

Si vous n'utilisez pas votre téléphone pendant un certain temps, l'écran s'éteint et se verrouille automatiquement. Cela permet de prévenir les pressions accidentelles et d'économiser la batterie.

Lorsque vous n'utilisez pas votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage**  pour le verrouiller.

Si un programme est ouvert lors du verrouillage de l'écran, il se peut qu'il continue d'être actif même en mode Verrouillage. Il est conseillé de fermer tous les programmes avant d'appliquer le mode Verrouillage afin de ne pas entraîner de surcoûts (liés, par exemple, à un appel vocal, à un accès Internet ou à une transmission de données).

Pour réactiver votre téléphone, appuyez sur la **touche Marche-Arrêt/Verrouillage** . L'écran de verrouillage s'affiche. Appuyez sur l'écran de verrouillage et faites glisser votre doigt dans n'importe quelle direction pour déverrouiller l'écran d'accueil. Le dernier écran que vous avez affiché s'ouvre.

## Conseils d'utilisation de l'écran tactile

Voici quelques astuces pour vous familiariser avec votre téléphone.

**Appuyer sur** : un simple appui avec le doigt permet de sélectionner des éléments, des liens, des raccourcis et des lettres sur le clavier visuel.

**Exercer une pression prolongée** : maintenez le doigt appuyé sur un élément de l'écran sans le relever jusqu'à ce qu'une action se produise. Par exemple, pour ouvrir les options disponibles d'un contact, faites un appui long sur le contact dans la liste Contacts jusqu'à ce que le menu contextuel s'affiche.

**Faire glisser (glisser-déplacer)** : maintenez le doigt sur un élément pendant quelques instants, puis, sans relever le doigt, déplacez-le sur l'écran jusqu'à la position voulue. Vous pouvez faire glisser des éléments sur l'écran d'accueil pour les repositionner.

**Faire glisser le doigt** : passez rapidement le doigt sur la surface de l'écran sans le relever après le premier contact (de manière à ne pas déplacer un élément par glisser-déplacer). Par exemple, vous pouvez faire glisser le doigt sur l'écran vers le haut ou vers le bas pour parcourir une liste, ou parcourir les différents écrans d'accueil avec un défilement gauche-droite (ou vice versa).

**Appuyer deux fois** : appuyez deux fois pour effectuer un zoom sur une page Web ou sur une carte. Par exemple, appuyez rapidement deux fois sur une section d'une page Web pour redimensionner cette section en fonction de la largeur de l'écran. Vous pouvez aussi appuyer deux fois pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous regardez une photo.

**Zoom par pincement** : rapprochez ou écartez les doigts sur l'écran pour effectuer un zoom avant ou arrière lorsque vous naviguez sur Internet ou lorsque vous visionnez une carte ou une image.

**Pivoter l'écran** : dans de nombreux menus et applications, l'orientation de l'écran s'ajuste selon l'orientation physique du téléphone.


### REMARQUE :

- Pour sélectionner un élément, appuyez au centre de l'icône.
- N'exercez pas une pression trop forte sur l'écran tactile ; celui-ci est suffisamment sensible pour détecter une pression légère et sûre.
- Utilisez le bout du doigt pour appuyer sur l'option voulue. Veillez à ne pas appuyer sur d'autres touches.

# Votre écran d'accueil

## Écran d'accueil

L'écran d'accueil est le point de départ de nombreuses applications et fonctions. Vous pouvez y ajouter des éléments tels des raccourcis d'applications, ou des widgets Google afin d'accéder rapidement aux informations et applications. Il s'agit de la page par défaut, accessible à partir de n'importe quel menu en appuyant sur .

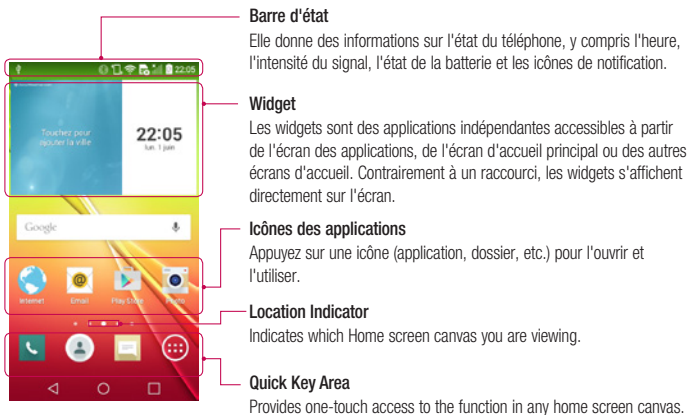

## Écran d'accueil étendu

Le système d'exploitation fournit plusieurs pages d'écran d'accueil pour que vous ayez plus de place pour ajouter des icônes, des widgets, etc.

- Faites glisser votre doigt vers la droite ou la gauche pour parcourir l'écran d'accueil étendu.

## Personnalisation de l'écran d'accueil


Vous pouvez personnaliser l'écran d'accueil en y ajoutant des applications, des widgets, ou en changeant de fond d'écran.

### Pour ajouter des éléments à l'écran d'accueil :

- 1 Appuyez de façon prolongée sur la partie vierge de l'écran d'accueil.
- 2 Dans le menu Mode d'ajout, sélectionnez l'élément à ajouter. Les éléments ajoutés apparaissent alors sur l'écran d'accueil.
- 3 Faites glisser chaque élément à l'endroit voulu, puis relevez le doigt.

**ASTUCE !** Pour ajouter une icône d'application à l'écran d'accueil à partir du menu Applications, appuyez de façon prolongée sur l'application que vous souhaitez ajouter.

### Pour supprimer un élément de l'écran d'accueil :


- ▶ Accédez à l'écran d'accueil. Ensuite, appuyez longuement sur l'icône que vous souhaitez supprimer, puis faites-la glisser jusqu'à  **Supprimer**.

### Pour ajouter une application en tant que touche de raccourci


- ▶ A partir du menu Applications ou de l'écran d'accueil, exercez une pression prolongée sur l'icône d'une application et faites-la glisser dans la zone de la touche de raccourci.

### Pour supprimer une application de la zone de raccourci



- ▶ Exercez une pression prolongée sur la touche de raccourci correspondante et faites-la glisser sur  **Supprimer**.

**REMARQUE :**  La **touche Applications** ne peut pas être supprimée.

### Pour personnaliser les icônes des applications sur l'écran d'accueil

- 1 Exercez une pression prolongée sur l'icône jusqu'à ce que vous puissiez la déplacer. Puis déposez-la à l'endroit voulu. Le symbole de modification  apparaît en haut à droite de l'application.
- 2 Appuyez à nouveau sur l'icône, puis sélectionnez le modèle et la taille d'icône de votre choix.
- 3 Appuyez sur **OK** pour enregistrer les modifications.

## Retour à une application récemment utilisée

- 1 Touche . La liste des applications récemment utilisées s'affiche.
- 2 Appuyez sur une icône pour ouvrir l'application correspondante. Ou appuyez sur  pour revenir à l'écran précédent.


# Votre écran d'accueil

## Volet Notifications

Les notifications vous préviennent de la réception de nouveaux messages, des événements du calendrier, des alarmes, ainsi que des événements en cours (par exemple lorsque vous êtes au téléphone).

Lorsqu'une notification arrive, une icône s'affiche en haut de l'écran. Les icônes des notifications en attente s'affichent à gauche et les icônes du système telles que la Wi-Fi ou le niveau de charge de la batterie s'affichent à droite.

**REMARQUE** : Les options disponibles peuvent varier selon les régions ou les opérateurs.

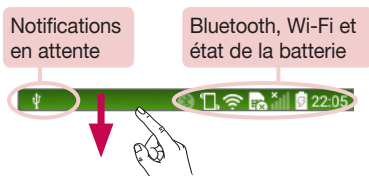

## Ouvrir le volet Notifications

Faites glisser votre doigt vers le bas à partir de la barre d'état pour ouvrir le volet Notifications.



## Icônes dans la barre d'état














Les icônes apparaissent dans la barre d'état en haut de l'écran pour indiquer des appels manqués, des nouveaux messages, des événements du calendrier, l'état du périphérique et bien plus.



Les icônes affichées en haut de l'écran fournissent des informations relatives à l'état de l'appareil. Les icônes répertoriées dans le tableau ci-dessous sont les plus courantes.

# Votre écran d'accueil

Icône	Description
	Aucune carte SIM insérée
	Aucun signal réseau disponible
	Mode Avion activé
	Connecté à un réseau Wi-Fi
	Casque avec fil connecté
	Appel en cours
	Appel manqué
	Bluetooth activé
	NFC activé
	Avertissement système
	Alarme activée
	Nouvelle boîte vocale disponible
	Nouveau SMS disponible
	Chanson en cours de lecture

Icône	Description
	Sonnerie désactivée
	Mode Vibreur activé
	Batterie chargée
	Batterie en charge
	Téléphone connecté à un PC via un câble USB
	Téléchargement des données en cours
	Chargement des données en cours
	GPS activé
	Données en cours de synchronisation
	Nouveau message Gmail disponible
	Nouveau message Hangouts disponible
	Choisir la méthode de saisie
	Le point d'accès Wi-Fi est activé

**REMARQUE :** L'emplacement des icônes dans la barre d'état peut varier selon les fonctions ou les services.

## Clavier visuel

Vous pouvez saisir votre texte à l'aide du clavier visuel. Le clavier visuel s'affiche automatiquement sur l'écran lorsque vous devez saisir du texte. Pour afficher le clavier manuellement, appuyez simplement sur le champ Texte que vous souhaitez remplir.


### Utilisation du clavier et saisie de texte

 Appuyez une fois pour que la lettre suivante s'inscrive en majuscule. Appuyez deux fois pour ne saisir que des majuscules.

 Tapotez pour basculer en clavier d'alphabets et symboles.

 Appuyez pour saisir un espace.

 Appuyez pour créer une ligne.

 Appuyez sur cette touche pour supprimer le caractère précédent.

## Saisie des lettres accentuées

Lorsque vous sélectionnez Français ou Espagnol comme langue de saisie de texte, vous pouvez saisir les caractères spéciaux français ou espagnols (par exemple, « à »).

Par exemple, pour insérer le caractère « à », maintenez la touche « a » enfoncée jusqu'à ce que la touche de zoom avant grandisse et affiche les caractères des autres langues.

Sélectionnez ensuite le caractère spécial souhaité.

# Configuration d'un compte Google

Lorsque vous allumez votre téléphone pour la première fois, il vous est possible d'activer le réseau, de vous connecter à votre compte Google et de définir comment vous souhaitez utiliser certains services Google.

## Configurer votre compte Google

- Connectez-vous à un compte Google à partir de l'écran d'invite de configuration.

**OU**

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > sélectionnez une application Google, par exemple **Gmail** > appuyez sur **OK** > sélectionnez **Ajouter une adresse e-mail** pour créer un nouveau compte.

Une fois votre compte Google configuré sur votre téléphone, ce dernier se synchronise automatiquement avec votre compte Google sur le Web.

Votre répertoire, vos messages Gmail, les événements de calendrier et autres informations liées à ces applications ou services Web sont synchronisés avec votre téléphone. (En fonction de vos paramètres de synchronisation.)

Lorsque la connexion est établie, elle permet d'utiliser Gmail™ et de bénéficier des services Google sur votre téléphone.

# Connexion à des réseaux et périphériques

## Wi-Fi

Le Wi-Fi permet d'accéder à Internet en haut-débit dans la zone de couverture d'un point d'accès (PA). Bénéficiez d'une connexion Wi-Fi à Internet sans frais supplémentaires.



### Connexion aux réseaux Wi-Fi

Pour utiliser la fonction Wi-Fi sur votre téléphone, vous devez accéder à une borne Wi-Fi, également nommée « point d'accès sans fil ». Certaines bornes sont libres d'accès et vous pouvez vous y connecter très facilement. D'autres bornes Wi-Fi sont masquées ou font appel à d'autres fonctions de sécurité. Pour s'y connecter, le téléphone doit être configuré.

Désactivez la fonction Wi-Fi lorsque vous ne l'utilisez pas afin de prolonger l'autonomie de la batterie.

**REMARQUE :** Si vous êtes en dehors de la zone Wi-Fi ou que vous avez réglé Wi-Fi sur **DÉSACTIVÉ**, des frais supplémentaires peuvent être appliqués par votre opérateur pour l'utilisation de données mobiles.

### Activation de la fonction Wi-Fi et connexion à un réseau Wi-Fi

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Wi-Fi**.
- 2 Réglez le **Wi-Fi** sur **Activé** pour activer cette fonction et lancer la recherche des réseaux Wi-Fi disponibles.
- 3 Appuyez à nouveau sur le menu Wi-Fi pour afficher la liste des réseaux Wi-Fi actifs à portée.
  - Une icône de verrouillage permet d'identifier les réseaux sécurisés.
- 4 Appuyez sur un réseau pour établir la connexion à ce réseau.
  - Si le réseau est sécurisé, vous êtes invité à saisir un mot de passe ou d'autres identifiants de connexion. (Contactez votre administrateur réseau pour plus de détails.)
- 5 Dans la barre d'état, différentes icônes indiquent l'état du réseau Wi-Fi.

# Connexion à des réseaux et périphériques

## Bluetooth



Vous pouvez envoyer des données via Bluetooth en exécutant une application correspondante, et non depuis le menu Bluetooth, comme il est normalement d'usage sur les téléphones mobiles.

### REMARQUE :

- LG décline toute responsabilité en cas de perte, d'interception ou de mauvaise utilisation de données envoyées ou reçues via la fonction sans fil Bluetooth.
- Veillez à ce que les périphériques avec lesquels vous échangez des données ou dont vous recevez des données soient toujours de confiance et bien sécurisés. Si des obstacles se trouvent entre les périphériques, la distance d'utilisation pourrait être réduite.
- Certains appareils, notamment ceux non testés ou approuvés par Bluetooth SIG, peuvent être incompatibles avec votre téléphone.

### Activer Bluetooth et coupler votre téléphone à un périphérique Bluetooth :

Vous devez coupler votre appareil avec un autre appareil avant de vous connecter à celui-ci.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Activer Bluetooth**.
  - 2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth**. Les options d'affichage de votre périphérique et de recherche d'autres périphériques sont alors disponibles. Appuyez sur **Recherche** pour trouver les téléphones à portée de la connexion Bluetooth.
  - 3 Sélectionnez l'appareil que vous souhaitez coupler dans la liste.
- Une fois le couplage réussi, votre appareil se connecte à l'autre appareil.

**REMARQUE :** Certains périphériques, et plus particulièrement les casques et les kits mains libres voiture, peuvent posséder un code PIN fixe pour la fonction Bluetooth, tel que 0000. Si l'autre appareil est protégé par un code PIN, vous devrez le saisir.



### Envoyer des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth


- 1 Depuis l'application appropriée ou **Téléchargements**, sélectionnez un fichier ou un élément comme un contact, un événement de calendrier ou un fichier multimédia.
- 2 Sélectionnez l'option d'envoi de données par Bluetooth.

**REMARQUE :** La méthode de sélection d'option peut varier en fonction du type de données.

3 Recherchez un périphérique Bluetooth et effectuez un couplage.

### Recevoir des données à l'aide de la fonction sans fil Bluetooth

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Activer Bluetooth**.
- 2 Appuyez de nouveau sur le menu **Bluetooth** et cochez la case proposée en haut de l'écran pour que votre téléphone soit visible sur d'autres dispositifs.

**REMARQUE :** Pour sélectionner la durée pendant laquelle votre périphérique sera visible, appuyez sur  > **Expiration de visibilité**.

3 Sélectionnez **Accepter** pour confirmer que vous souhaitez recevoir des données depuis ce périphérique.



## Partage de votre connexion de données mobile

Le partage de connexion via USB et le point d'accès Wi-Fi mobile sont des fonctions précieuses en l'absence de connexions sans fil disponibles. Vous pouvez partager votre connexion de données mobile avec un ordinateur individuel via un câble USB (partage de connexion via USB). Vous pouvez également partager la connexion de données de votre téléphone avec plusieurs appareils à la fois, en utilisant votre téléphone comme un point d'accès Wi-Fi mobile.

Lorsque votre téléphone partage sa connexion de données, une icône s'affiche dans la barre d'état et sous forme de notification constante dans la barre de notification.

Pour obtenir les dernières informations sur le partage de connexion et les points d'accès Wi-Fi mobiles, y compris les systèmes d'exploitation pris en charge et autres détails, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

### Partage de votre connexion de données sous forme de Hotspot Wi-Fi mobile



- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Réseaux et partage de connexion** > **hotspot Wi-Fi** basculer pour l'activer.
- 2 Entrez un mot de passe et appuyez sur **Enregistrer**.

# Connexion à des réseaux et périphériques

**ASTUCE !** Si votre ordinateur fonctionne sous Windows 7 ou sous un système d'exploitation récent de Linux (par exemple Ubuntu), il n'est généralement pas nécessaire de préparer votre ordinateur pour le partage de connexion. Cependant, si vous exécutez une version antérieure de Windows ou un autre système d'exploitation, il se peut que vous deviez préparer votre ordinateur pour établir une connexion réseau via USB. Pour obtenir les dernières informations sur les systèmes d'exploitation prenant en charge le partage de connexion via USB et comment les configurer, rendez-vous sur le site <http://www.android.com/tether>.

## Attribution d'un nouveau nom ou sécurisation de votre point d'accès mobile

Vous pouvez modifier le nom de réseau Wi-Fi de votre téléphone (SSID) et sécuriser le réseau Wi-Fi.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Réseaux et partage de connexion** > **Hotspot Wi-Fi**.
- 2 Appuyez sur **Configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé)**.
  - La boîte de dialogue **Configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé)** s'affiche.
  - Vous pouvez modifier le **Nom Wi-Fi (SSID)** que les autres ordinateurs voient lorsqu'ils recherchent des réseaux Wi-Fi.
  - Vous pouvez également appuyer sur le menu **Sécurité** pour configurer le réseau avec une sécurité WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) et une clé prépartagée (PSK).
  - Si vous choisissez l'option de sécurité **WPA2 PSK**, un champ de mot de passe est ajouté à la boîte de dialogue **Configurer le hotspot (point d'accès Wi-Fi partagé)**. Si vous saisissez un mot de passe, il vous faudra le faire lorsque vous vous connectez au point d'accès du téléphone depuis un PC ou un autre périphérique. Vous pouvez sélectionner **Ouvrir** dans le menu **Sécurité** pour retirer la sécurité du réseau Wi-Fi.
- 3 Appuyez sur **Enregistrer**.

**ATTENTION !** Si vous définissez l'option de sécurité sur **Ouvrir**, vous ne pouvez pas empêcher l'utilisation non autorisée des services en ligne par d'autres personnes et vous risquez d'encourir des frais supplémentaires. Pour éviter les utilisations non autorisées, il est conseillé de garder l'option de sécurité activée.


## Wi-Fi direct

Wi-Fi Direct prend en charge la connexion directe entre les périphériques compatibles Wi-Fi sans nécessiter de point d'accès. Parce que Wi-Fi Direct sollicite de façon importante la batterie, nous vous recommandons de brancher votre téléphone à une prise de courant lorsque vous utilisez la fonction Wi-Fi Direct. Vérifiez à l'avance votre réseau Wi-Fi et Wi-Fi Direct et assurez-vous que les utilisateurs sont connectés au même réseau.

## SmartShare

Vous pouvez facilement utiliser la fonction SmartShare dans les applications Galerie, Musique, etc.

### Profiter du contenu via différents dispositifs


Vous pouvez partager le contenu de votre téléphone avec plusieurs dispositifs différents. Appuyez sur  pour partager les contenus dans Musique.

### Lecture/Envoi

**Lire:** Vous pouvez lire votre contenu sur votre téléviseur, haut-parleur Bluetooth, etc.

**Partager:** Vous pouvez envoyer votre contenu vers des appareils compatibles avec Bluetooth et SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam:** Transférez rapidement vos contenus via Wi-Fi Direct.

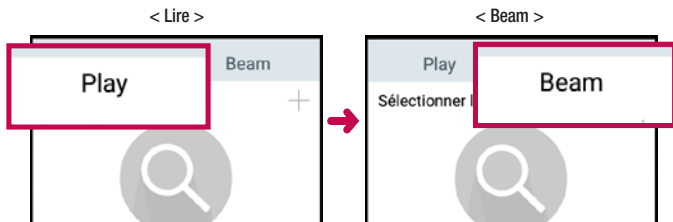

## Profiter de contenus de périphériques situés à proximité

Vous pouvez bénéficier du contenu sur des périphériques situés à proximité (p. ex. PC.NAS, Mobile) dans les applications **Galerie**, **Musique**.

### Connexion de périphériques

Connectez votre dispositif et d'autres dispositifs compatibles avec DLNA sur le même réseau Wi-Fi.

### Recherche d'autres périphériques

- 1 Appuyez sur Périphériques à proximité pour afficher les périphériques compatibles avec DLNA.
- 2 Connectez votre téléphone au périphérique pour voir son contenu.

## Connexions au PC via un câble USB

Découvrez comment connecter votre appareil à un PC à l'aide d'un câble USB en mode de connexion USB.

### Transfert de musique, de photos et de vidéos à l'aide du mode de stockage de masse USB

- 1 Connectez votre téléphone à l'ordinateur à l'aide du câble USB.
- 2 Si vous n'avez pas installé le pilote LG Android Platform Driver sur votre ordinateur, vous devez modifier les paramètres manuellement. Faites glisser la barre d'état vers le bas et sélectionnez l'option **Appareil média (MTP)**.
- 3 Vous pouvez alors afficher le contenu du stockage de masse sur votre PC et transférer des fichiers.

### Synchronisation avec Windows Media Player




Assurez-vous que Windows Media Player est installé sur votre ordinateur.


- 1 À l'aide du câble USB, connectez le téléphone à un PC sur lequel Windows Media Player est installé.
  - 2 Sélectionnez l'option **Appareil média (MTP)**. Après connexion, une fenêtre contextuelle s'affiche sur le PC.
  - 3 Ouvrez Windows Media Player pour synchroniser des fichiers de musique.
  - 4 Modifiez ou saisissez le nom de votre appareil dans la fenêtre contextuelle (si nécessaire).
  - 5 Sélectionnez et faites glisser les fichiers musicaux à synchroniser vers la fenêtre Liste Sync.
  - 6 Lancer la synchronisation.
- Les conditions suivantes doivent être remplies pour synchroniser Windows Media Player.

<b>Éléments</b>	<b>Condition</b>
Système d'exploitation	Microsoft Windows XP SP2, Vista ou version ultérieure
Version de Window Media Player	Windows Media Player 10 ou version ultérieure



# Appels

## Émission d'un appel

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir le clavier.
- 2 Composez le numéro sur le clavier. Pour supprimer un chiffre, appuyez sur .
- 3 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 4 Pour raccrocher, appuyez sur l'icône **Fin** .

**ASTUCE !** Pour saisir le signe « + » au début d'un numéro international, appuyez de façon prolongée sur .




## Appel des contacts

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Après avoir appuyé sur **Rechercher un contact**, parcourez votre liste de contacts ou saisissez les premières lettres du contact à appeler.
- 3 Dans la liste, appuyez sur  que vous souhaitez appeler.

## Réglage du volume des appels entrants

Pour régler le volume des appels entrants pendant un appel, utilisez les touches de réglage du volume situées à l'arrière du téléphone.

## Émettre un second appel

- 1 Pendant votre premier appel, appuyez sur la touche  > **Ajouter un appel** et composez le numéro. Vous pouvez également accéder à la liste des numéros récemment composés en appuyant sur **Journal des appels** ou rechercher des contacts en appuyant sur **Répertoire** et en sélectionnant le contact à appeler.
- 2 Appuyez sur  pour émettre un appel.
- 3 Les deux appels s'affichent sur l'écran d'appel. L'appel initial est verrouillé et mis en attente.
- 4 Appuyez sur le numéro qui s'affiche pour basculer entre les appels. Ou appuyez sur  **Fus. appels** pour effectuer une conférence téléphonique.

- 5 Pour mettre fin à un appel en cours, appuyez sur **Fin** ou sur la touche , puis faites glisser la barre de notification vers le bas et sélectionnez l'icône **Fin d'appel** .


**Remarque :** Vous serez facturé pour chaque appel émis.

## Affichage des journaux d'appel

Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  et choisissez l'onglet **Journal des appels**.

Une liste complète de tous les appels émis, reçus et manqués est affichée.

### ASTUCE !

- Pour afficher les détails de chaque appel (date, heure et durée), appuyez sur la ligne correspondante.
- Appuyez sur , puis appuyez sur **Supprimer tout** pour supprimer tous les éléments enregistrés.

## Paramètres d'appel


Vous pouvez configurer les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel, et d'autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur .
- 2 Appuyez sur .
- 3 Appuyez sur **Paramètres d'appel** et sélectionnez les options que vous souhaitez paramétrer.

# Répertoire

Vous avez la possibilité d'ajouter des contacts sur votre téléphone et de les synchroniser avec ceux de votre compte Google ou d'autres comptes prenant en charge la synchronisation des contacts.

## Recherche d'un contact

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Rechercher un contact** et saisissez le nom du contact à l'aide du clavier.


## Ajout d'un nouveau contact

- 1 Appuyez sur  saisissez le numéro du nouveau contact, puis appuyez sur la touche . Appuyez sur **Ajouter aux contacts > Nouveau contact**.
- 2 Pour ajouter une image au nouveau contact, touchez la zone de l'image. Choisissez entre **Prendre une photo** et **Sélectionner à partir de la Galerie**.
- 3 Appuyez sur une catégorie d'informations de contact et saisissez les données relatives à votre contact.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.


## Contacts préférés

Permet de classer dans les favoris les contacts que vous appelez fréquemment.



### Ajout d'un contact à vos favoris

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile affichée à droite du nom du contact. L'étoile devient jaune.

### Suppression d'un contact de votre liste de favoris

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Favoris** et sélectionnez un contact pour afficher les informations le concernant.
- 3 Appuyez sur l'étoile jaune à droite du nom du contact. L'étoile devient grise et le contact est supprimé de vos favoris.

## Création d'un groupe

- 1 Appuyez sur  pour ouvrir votre liste de contacts.
- 2 Appuyez sur **Groupes** puis sur . Sélectionnez **Nouveau groupe**.
- 3 Saisissez un nom pour ce nouveau groupe. Vous pouvez aussi attribuer une sonnerie au nouveau groupe créé.
- 4 Pour sauvegarder le groupe, appuyez sur **Enregistrer**.



**REMARQUE :** La suppression d'un groupe n'entraîne pas la suppression des contacts qui lui sont affectés. Ils seront conservés dans votre répertoire.

# Messagerie

Votre téléphone réunit les fonctions SMS et MMS dans un menu intuitif et convivial.

**AVERTISSEMENT :** Message LG doit être paramétré comme application SMS par défaut. Dans le cas contraire, certaines fonctionnalités des messages ne seront pas disponibles.

## Envoi d'un message

- 1 Appuyez sur  dans l'écran d'accueil, puis appuyez sur  pour ouvrir un message vide.
- 2 Saisissez le nom ou le numéro d'appel du contact dans le champ **À**. Au fur et à mesure que vous saisissez le nom du contact, les contacts correspondants s'affichent. Vous pouvez appuyer sur l'un des destinataires proposés. Vous pouvez ajouter plusieurs contacts.

**REMARQUE :** Un SMS vous sera facturé pour chaque destinataire auquel vous envoyez ce message.

- 3 Appuyez sur le champ **Saisir le message** pour commencer à rédiger votre message.
- 4 Appuyez sur  pour ouvrir le menu Options. Choisissez l'une des options suivantes : **Message rapide**, **Insérer une émoticône**, **Planifier l'envoi**, **Ajouter un objet** et **Ignorer**.

**ASTUCE !** Vous pouvez appuyer sur l'icône  pour joindre un fichier à votre message.

- 5 Appuyez sur **Envoyer** pour envoyer votre message.
- 6 Les réponses apparaissent sur l'écran. Au fur et à mesure que vous consultez les messages et en envoyez d'autres, un fil de discussion se crée.

### **AVERTISSEMENT :**

- La limite de 160 caractères peut varier d'un pays à l'autre, selon la langue et la méthode de codage du SMS.
- Si une image, une vidéo ou un contenu audio est ajouté à un SMS, celui-ci est automatiquement converti en MMS et vous êtes facturé en conséquence.

## Boîte classée

Les messages (SMS et MMS) échangés avec une autre personne peuvent être affichés dans l'ordre chronologique. Vous avez ainsi facilement accès à l'historique de vos conversations.

## Modification des paramètres de message

Les paramètres de message du téléphone sont prédéfinis de sorte que vous puissiez envoyer des messages immédiatement. Vous pouvez toutefois modifier les paramètres en fonction de vos préférences.

- Appuyez sur l'icône **Messagerie** de l'écran d'accueil, sur  puis sur **Paramètres**.

# Email

Vous pouvez vous servir de l'application E-mail pour lire des e-mails provenant de services de messagerie comme Gmail. L'application E-mail prend en charge les types de comptes suivants : POP3, IMAP et Exchange. Votre opérateur ou votre administrateur système peut fournir les paramètres de compte dont vous avez besoin.

## Gestion d'un compte de messagerie



La première fois que vous ouvrez l'application **Email**, un assistant de configuration s'affiche pour vous aider à configurer un compte de messagerie.

Après la configuration initiale, E-mail affiche le contenu de votre boîte de réception.

### Ajouter un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Email** > appuyez sur  > **Paramètres** >  **Ajouter un compte**.

### Modification des paramètres d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Email** > appuyez sur  > **Paramètres** > **Paramètres généraux**.

### Suppression d'un compte de messagerie :

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Email** > appuyez sur  > **Paramètres** > appuyez sur  > **Supprimer le compte** > Sélectionnez le compte à supprimer > **Supprimer** > sélectionnez **Oui**.


## Utilisation des dossiers de comptes




Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Email** > appuyez sur  et sélectionnez **Dossiers**.

Tous les comptes possèdent des dossiers Reçus, Boîte d'envoi, Envoyés et Brouillons. Selon les fonctions prises en charge par le fournisseur de services de votre compte, il existe peut-être aussi d'autres dossiers.

## Composition et envoi d'un e-mail

### Composition et envoi d'un message

- Dans l'application **Email**, appuyez sur .
- Saisissez l'adresse du destinataire du message. Au fur et à mesure que vous saisissez l'adresse, les adresses correspondantes figurant dans vos contacts vous sont proposées. Si vous ajoutez plusieurs adresses, séparez-les par des points-virgules.

- 3 Appuyez sur le champ  pour ajouter un champ Cc/CCi puis sur  pour joindre des fichiers si nécessaire.
- 4 Rédigez le texte du message.
- 5 Appuyez sur .

**ASTUCE !** Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans la boîte de réception, une sonnerie ou une vibration vous préviendra.

# Appareil Photo

Pour ouvrir l'application Appareil photo, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > .


## Familiarisation avec le viseur

















- 1 **Flash** : sélectionnez **Désactivé** , **Activé**  ou **Auto** .
- 2 **Échanger appareil photo** : permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
- 3 **Mode de prise de vue** : choisissez entre **Normal**, **Ton dynamique (HDR)**, **Panorama**, **Prise de vue en cont.**, **Prise en rafale** ou **Sports**.
- 4 **Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.
- 5 **Mode Vidéo** : faites glisser cette icône vers le bas pour passer en mode Vidéo.
- 6 **Déclencheur** : appuyez sur cette icône pour prendre une nouvelle photo.
- 7 **Galerie** : permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez ainsi accéder à votre galerie et voir les photos enregistrées depuis le mode Appareil photo.

**REMARQUE** : Assurez-vous que l'objectif de l'appareil est propre avant de prendre des photos.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir les options avancées. Vous pouvez modifier les paramètres de l'appareil photo en faisant défiler la liste.


	Pour prendre une photo, prononcez l'un des mots suivants : cheese, Smile, Whisky, Kimchi ou el zi.
	Permet de définir et de contrôler la quantité de lumière dans la photo.
	Appuyez pour sélectionner le mode de mise au point.
	Permet de sélectionner la résolution de la photo. Si vous choisissez la résolution maximale, la taille des fichiers augmentera et vous pourrez donc stocker moins de photos dans la mémoire.
	La valeur ISO permet de définir la sensibilité du capteur de lumière de l'appareil photo. Plus la valeur ISO est élevée, plus la sensibilité de l'appareil photo augmente. Cette caractéristique est utile s'il fait sombre et que vous ne pouvez pas utiliser le flash.
	Améliore la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage.
	Permet d'appliquer des effets artistiques à vos images.
	Définit un intervalle de temps après avoir appuyé sur le déclencheur. Le minuteur est très utile si vous voulez figurer sur une photo.
	Activez cette fonction pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. <b>REMARQUE :</b> Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction GPS est activée ou quand l'appareil est connecté à un réseau.
	Permet de sélectionner le son émis lors d'une prise de vue.
	Configurez la touche Volume pour l'utiliser soit pour prendre une photo, soit pour le zoom.
	Permet de sélectionner la mémoire pour enregistrer les images.
	Permet d'ouvrir le guide d'aide pour en savoir plus sur une fonction.
	Réinitialise tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

# Appareil Photo

## ASTUCE !




- Lorsque vous quittez l'appareil photo, certains paramètres tels que la balance des blancs, l'effet de couleur, le minuteur et la prise de vue sont rétablis sur leurs valeurs par défaut. Vérifiez-les avant de prendre votre prochaine photo.
- Le menu Paramètres est superposé au viseur. Ainsi, lorsque vous modifiez les éléments de couleur ou de qualité de la photo, vous avez un aperçu de l'image modifiée derrière le menu Paramètres.

## Prise de vue rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo** et visez l'objet que vous voulez prendre en photo.
- 2 Des cadres de mise au point apparaissent alors au centre de l'écran du viseur. Pour effectuer la mise au point sur un élément précis, appuyez dessus sur l'écran.
- 3 Lorsque le cadre de mise au point devient bleu, l'appareil photo a effectué la mise au point.
- 4 Appuyez sur  pour prendre la photo.

## Utiliser le mode Prise en rafale

Permet de configurer l'appareil photo pour qu'il capture des instants manquants en prenant cinq photos à la suite avant d'appuyer sur .

- 1 Ouvrez l'application **Appareil Photo**.
- 2 Appuyez sur  > **Prise en rafale**.
- 3 Appuyez sur  pour prendre une photo.
- 4 Pour afficher les moments qui ont précédé votre photo, appuyez sur la miniature de l'image qui se trouve au bas de l'écran de l'Appareil Photo.
- 5 Sélectionnez les photos que vous voulez conserver, puis appuyez sur  en haut de l'écran.

## Une fois la photo prise

Appuyez sur l'image miniature au bas de l'écran d'appareil photo pour afficher la dernière photo prise.



Appuyez pour modifier la photo.



Permet de prendre immédiatement une autre photo.



Permet d'envoyer votre photo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux.



Permet de supprimer la photo.




**ASTUCE !** Si vous disposez d'un compte SNS paramétré sur votre téléphone, vous pouvez partager vos photos avec votre communauté SNS.

**REMARQUE :** Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

# Caméra vidéo

## Familiarisation avec le viseur












- 1 **Flash** : sélectionnez **Désactivé** , **Activé**  ou **Auto** .
- 2 **Changer appareil photo** : permet de basculer entre l'objectif de l'appareil photo orienté vers l'arrière et celui orienté vers l'avant.
- 3 **Paramètres** : appuyez sur cette icône pour ouvrir le menu de paramétrage.
- 4 **Appareil Photo** : faites glisser cette icône vers le haut pour activer le mode Appareil Photo.
- 5 **Lancer enreg.** : appuyez sur ce bouton pour lancer l'enregistrement d'une vidéo.
- 6 **Galerie** : permet d'afficher la dernière photo prise. Vous pouvez accéder à votre galerie et voir vos vidéos enregistrées depuis le mode vidéo.

### ASTUCE !



Lors de l'enregistrement d'une vidéo, placez deux doigts sur l'écran et rapprochez-les ou écartez-les pour utiliser la fonction Zoom.

## Utilisation des paramètres avancés

Dans le viseur, appuyez sur  pour ouvrir toutes les options avancées.

	Permet de définir la taille (en pixels) de la vidéo que vous enregistrez.
	Permet de définir et de contrôler la quantité de lumière entrant dans l'objectif. Faites glisser l'indicateur de luminosité le long de la barre, vers le signe « - » pour un niveau de luminosité plus faible ou vers le signe « + » pour un niveau de luminosité plus élevé.
	Améliore la qualité des couleurs dans différentes conditions d'éclairage.
	Permet de choisir une tonalité pour votre nouvel enregistrement.
	Activez cette fonction pour utiliser les services de localisation géographique de votre téléphone. <b>REMARQUE :</b> Cette fonction n'est disponible que lorsque la fonction GPS est activée ou quand l'appareil est connecté à un réseau.
	Configurez la touche Volume pour l'utiliser soit pour enregistrer une vidéo, soit pour le zoom.
	Permet de sélectionner la mémoire pour enregistrer les vidéos.
	Permet d'ouvrir le guide d'aide pour en savoir plus sur une fonction.
	Réinitialise tous les paramètres par défaut de l'appareil photo.

## Enregistrement d'une vidéo rapide

- 1 Ouvrez l'application **Appareil photo** et faites glisser le bouton du **mode Vidéo**.
- 2 Le viseur de la caméra vidéo s'affiche à l'écran.
- 3 Tenez le téléphone et dirigez l'objectif vers le sujet que vous souhaitez filmer.
- 4 Appuyez une fois sur  pour démarrer l'enregistrement.
- 5 Un voyant rouge apparaît dans la partie supérieure gauche du viseur et un minuteur s'affiche, indiquant la durée de votre vidéo.
- 6 Appuyez sur  à l'écran pour mettre fin à l'enregistrement.

# Caméra vidéo

## ASTUCE !



- Permet de prendre une photo lors d'un enregistrement vidéo.
- Permet de mettre un enregistrement vidéo sur pause.

## Après l'enregistrement d'une vidéo

Dans l'écran du viseur, appuyez sur la vidéo miniature au bas de l'écran pour afficher la dernière vidéo prise.



Permet d'enregistrer une autre vidéo immédiatement.



Permet d'envoyer votre vidéo à d'autres personnes ou de la partager via les services de réseaux sociaux.



Permet de supprimer la vidéo.





Appuyez pour afficher davantage d'options.

**REMARQUE** : Le téléchargement de MMS peut entraîner des frais supplémentaires lorsque vous utilisez le service d'itinérance.

## Knock Code


Vous pouvez déverrouiller l'écran lorsque celui-ci est désactivé en reproduisant la séquence de déverrouillage dans la zone adéquate.


### Pour activer la fonction Knock Code


- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Écran** > **Verrouillage écran** > **Choisir l'écran de verrouillage** > **Knock Code**.
- 2 Cette option permet d'afficher un écran qui vous aidera à sélectionner une séquence de déverrouillage. Vous devez créer un code PIN de secours par mesure de sécurité en cas d'oubli de votre séquence de déverrouillage.

## QuickMemo+

La fonction **QuickMemo+** vous permet de créer des mémos et des captures d'écran. Effectuez des captures d'écran, ajoutez-y des dessins et partagez-les avec votre famille et vos amis avec la fonction QuickMemo+.

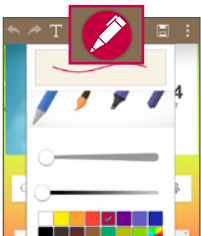

- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur .
- 2 Sélectionnez l'option du menu souhaitée parmi **Type de stylo**, **Couleur**, **Gomme** ou **Créer un mémo**.

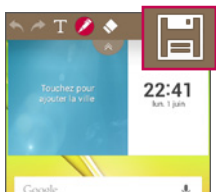







- 3 Appuyez sur  dans le menu Modifier pour enregistrer le mémo sur l'écran actuel. Vous pouvez quitter QuickMemo+ à tout moment en appuyant sur .

**REMARQUE** : appuyez sur l'écran tactile du bout du doigt pour utiliser QuickMemo+. N'utilisez pas vos ongles pour appuyer sur l'écran.

## Utilisation des options QuickMemo+

Vous pouvez facilement utiliser les options QuickMenu lorsque vous utilisez QuickMemo+.


	Permet d'Annuler ou Rétablir.
	Permet d'utiliser une fonction de concept complexe.
	Choisissez le type de stylo et la couleur souhaités.
	Permet de supprimer la note que vous venez de créer.
	Enregistrez le mémo sur l'écran actuel dans la <b>Galerie</b> ou dans <b>QuickMemo+</b> .
	<b>Option</b> : appuyez afin de sélectionner les options <b>Envoyer</b> , <b>Style du papier</b> pour le mémo.





## Affichage du QuickMemo+ enregistré

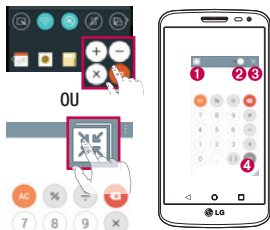

Appuyez sur **Galerie** et sélectionnez l'album QuickMemo+.

## QSlide

Cela permet d'afficher un bloc-notes, un agenda, etc. dans une fenêtre sur votre écran, à partir de n'importe quel écran.





1		Appuyez sur cette touche pour quitter la fonction QSlide et revenir au mode plein écran.
2		Appuyez ici pour régler la transparence.
3		Appuyez ici pour quitter la fonction QSlide.
4		Appuyez ici pour régler la taille.


- 1 Appuyez sur la barre d'état et faites-la glisser vers le bas > appuyez sur l'QSlide Apps ou si vous utilisez une application prise en charge par QSlide, appuyez sur . La fonction sera alors toujours affichée dans une petite fenêtre sur l'écran.
- 2 Vous pouvez passer un appel, parcourir le Web ou choisir d'autres options sur votre téléphone. Vous pouvez également appuyer sur l'écran sous les petites fenêtres lorsque la barre de transparence n'est pas complète .



**REMARQUE :** La fonction QSlide peut prendre en charge jusqu'à deux fenêtres à la fois.

## QuickRemote

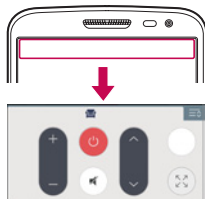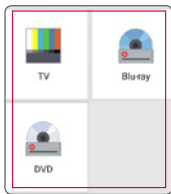
QuickRemote transforme votre téléphone en Télécommande universelle pour votre téléviseur, votre lecteur DVD ou Blu-ray.



- 1 Faites glisser la barre d'état vers le bas et appuyez sur  > **AJOUTER UNE TÉLÉCOMMANDE.**

OU  
Appuyez sur  >  > onglet **Applications** >  **QuickRemote** > puis sur .


- 2 Sélectionnez le type et la marque de chaque appareil, puis suivez les instructions à l'écran pour le configurer.
- 3 Faites glisser la barre d'état vers le bas et utilisez les fonctions QuickRemote.

Appuyez sur la **touche Menu**  pour sélectionner **Configuration de Magic Remote**, **Modifier le nom de la télécommande**, **Déplacer à distance**, **Supprimer la télécommande**, **Modifier les infos**, **Paramètres** et **Aide**.

**REMARQUE :** QuickRemote fonctionne de la même façon qu'une télécommande à signaux infrarouges (IR). Prenez soin de ne pas couvrir le capteur infrarouge placé sur le dessus du téléphone lorsque vous utilisez la fonction QuickRemote. Cette fonction peut ne pas être prise en charge en fonction du modèle, du fabricant ou de la société de service.

## Galerie

Ouvrez l'application **Galerie** pour voir des albums de vos photos et vidéos.

1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Galerie**.

Vous pouvez gérer et partager toutes vos photos et vos vidéos à partir de l'application Galerie.

### REMARQUE :

- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Certains fichiers peuvent ne pas être lus correctement selon leur mode de codage.

## Affichage des photos

À l'ouverture de la Galerie, les dossiers disponibles s'affichent. Lorsqu'une autre application, telle qu'E-mail, enregistre une photo, le dossier de téléchargement est automatiquement créé pour y enregistrer la photo. De la même façon, prendre une capture d'écran crée automatiquement le dossier Captures d'écran. Sélectionnez un dossier pour l'ouvrir.

Les photos s'affichent en fonction de leur date de création dans les dossiers. Sélectionnez une photo pour l'afficher en plein écran. Faites défiler l'écran vers la droite ou vers la gauche pour afficher la photo précédente ou suivante.

### Zoom avant et arrière

Utilisez une des méthodes suivantes pour effectuer un zoom avant sur une image :

- Appuyez deux fois n'importe où pour effectuer un zoom avant.
- Écartez deux doigts n'importe où sur l'écran pour effectuer un zoom avant. Rapprochez vos doigts pour effectuer un zoom arrière ou appuyez deux fois pour revenir à la taille initiale.

## Lecture de vidéos


L'icône  apparaît sur l'aperçu des fichiers vidéo. Sélectionnez une vidéo pour la regarder puis appuyez sur . L'application Vidéos démarre.

## Modification des photos

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur .

## Suppression de photos et vidéos

Utilisez l'une des méthodes suivantes :

- Dans un dossier, appuyez sur  et sélectionnez les photos/vidéos en les cochant, puis appuyez sur **Supprimer**.
- Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur .

## Définition d'une photo comme fond d'écran

Lors de l'affichage d'une photo, appuyez sur  > **Configurer l'image comme** pour définir l'image comme fond d'écran ou pour l'affecter à un contact.

### REMARQUE :


- Selon le logiciel installé sur le téléphone, certains formats de fichiers ne sont pas pris en charge.
- Si la taille de fichier dépasse la mémoire disponible, une erreur risque de se produire à l'ouverture des fichiers.

## Vidéos







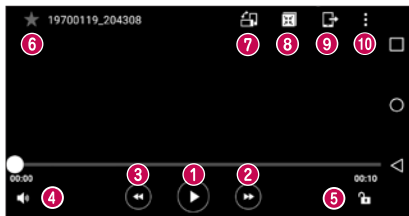



Votre téléphone est équipé d'un lecteur vidéo intégré qui vous permet de regarder vos vidéos préférées. Pour accéder au lecteur vidéo, appuyez sur  > onglet **Applications** > **Galerie**.

### Lecture d'une vidéo

- 1 Appuyez sur  > onglet **Applications** > **Galerie**.
- 2 Sélectionnez la vidéo que vous souhaitez lire.



# Multimédia


1		Permet de suspendre/reprendre la lecture de la vidéo.
2		Permet d'avancer de 10 secondes.
3		Permet de faire un retour en arrière de 10 secondes.
4		Permet de gérer le volume de la vidéo.
5		Permet de verrouiller/déverrouiller l'écran pendant la lecture d'une vidéo.
6		Touchez pour définir l'image à votre dossier Favoris.
7		Appuyez pour modifier l'orientation de l'écran.
8		Permet d'utiliser la fonction QSlide.
9		Permet de partager votre vidéo à l'aide de la fonction SmartShare.
10		Appuyez pour accéder aux options Rapport d'écran, Sous-titre, Partager, Rogner, Paramètres ou Détails.







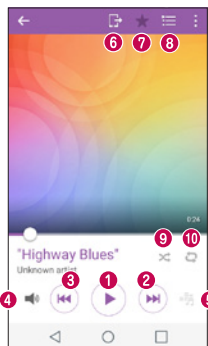

## Musique

Votre téléphone est équipé d'un lecteur audio intégré qui permet d'écouter vos morceaux préférés. Pour accéder au lecteur audio, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Musique**.



### Lecture d'une chanson

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Musique**.
- 2 Appuyez sur **Chansons**.
- 3 Sélectionnez la chanson que vous souhaitez lire.



1		Permet de suspendre/reprendre la lecture de la vidéo.
2		Permet de passer à la piste suivante de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire avance rapide.
3		Permet de revenir au début de la piste en cours de lecture ou de revenir à la piste précédente de l'album, de la liste d'écoute ou de la lecture aléatoire. Appuyer et maintenir pour faire un retour rapide.
4		Permet d'afficher la barre de volume, puis de régler le volume de lecture à l'aide du curseur.
5		Permet de configurer les effets audio.
6		Permet de partager votre musique a l'aide de la fonction SmartShare.
7		Permet d'ajouter la chanson à vos favoris.
8		Permet d'afficher la liste d'écoute en cours.

# Multimédia

9		Permet de lire la liste d'écoute en cours en mode aléatoire (les morceaux sont joués dans un ordre aléatoire).
10		Permet de basculer entre les différents modes de répétition pour lire en boucle toutes les chansons, répéter la chanson actuelle ou désactiver la lecture en boucle.

Pour changer le volume en cours d'écoute, utilisez les touches de réglage du volume situées sur le côté gauche du téléphone.

Appuyez de façon prolongée sur une chanson de la liste. Les options **Lire**, **Ajouter à la playlist**, **Partager**, **Définir en tant que sonnerie**, **Supprimer**, **Détails** et **Rechercher** s'affichent alors.

## Ajouter des fichiers musicaux à votre téléphone

Démarrez le transfert de fichiers de musique sur votre téléphone :




- Transférez la musique à l'aide de la Appareil média (MTP).
- Téléchargez depuis le Web sans fil.
- Synchronisez votre téléphone à un ordinateur.
- Recevez des fichiers via Bluetooth.


## Radio FM

Votre téléphone comporte une radio FM intégrée qui vous permet d'écouter vos stations de radio préférées lors de vos déplacements.





**REMARQUE** : Pour écouter la radio, vous devez utiliser votre casque. Insérez-le dans la prise casque.

## Réglage des alarmes


- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Horloge** > **Alarmes** > .
- 2 Une fois l'alarme définie, votre téléphone indique le temps restant avant que celle-ci ne se déclenche.
- 3 Définissez **Répéter**, **Fréquence de répétition**, **Vibrer lorsqu'une alarme se met à sonner**, **Son alarme**, **Volume**, **Démarrateur automatique d'application**, **Verrouiller par puzzle** et **Mémo**.
- 4 Appuyez sur **Enregistrer**.

**REMARQUE :** Pour modifier les paramètres d'une alarme dans la liste des alarmes, appuyez sur la **touche Menu** , puis sur **Paramètres**.

## Utilisation de la calculatrice

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Calculatrice**.
- 2 Saisissez les nombres à l'aide des touches numériques.
- 3 Pour les calculs simples, appuyez sur la fonction que vous souhaitez effectuer (+, -, x ou ÷), suivie de =.
- 4 Pour afficher l'historique, appuyez sur  et sélectionnez **Historique des calculs**.
- 5 Pour des calculs plus complexes, appuyez sur , sélectionnez les Fonctions **Calculatrice scientifique**, puis choisissez sin, cos, tan, log, etc.

## Ajout d'un événement au calendrier


- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Agenda**.
- 2 Les différents types de vue de l'Agenda (Jour, Semaine, Mois, Année, Planning) s'affichent à l'écran.
- 3 Sélectionnez la date à laquelle vous souhaitez ajouter un événement et appuyez sur .
- 4 Appuyez sur **Nom de l'événement**, puis saisissez le nom de l'événement.
- 5 Appuyez sur **Emplacement** et saisissez le lieu. Vérifiez la date, puis saisissez l'heure de début et de fin de l'événement.
- 6 Si vous souhaitez que l'alarme se répète, sélectionnez **RÉPÉTER** et définissez des **RAPPELS**, si nécessaire.
- 7 Appuyez sur **Enregistrer** pour enregistrer l'événement dans l'agenda.

## Enregistreur vocal

Le dictaphone vous permet d'enregistrer des mémos vocaux ou autres fichiers audio.

### Enregistrement d'un son ou d'une voix

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Dictaphone**.
- 2 Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement.
- 3 Appuyez sur  pour quitter l'enregistrement.
- 4 Appuyez sur  pour écouter l'enregistrement.

**REMARQUE** : Appuyez sur  pour accéder à votre album. Vous pouvez écouter l'enregistrement. La durée d'enregistrement disponible peut différer de la durée d'enregistrement réelle.

## Tâches

Cette tâche peut être synchronisée avec un compte MS Exchange. Vous pouvez créer une tâche, la réviser et la supprimer dans MS Outlook ou MS Office Outlook Web Access.

### Pour synchroniser MS Exchange

- 1 Dans l'écran d'accueil, appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres**.
- 2 Appuyez sur l'onglet **Général** > **Comptes et synchronisation** > **Ajouter un compte**.
- 3 Appuyez sur **Microsoft Exchange** pour créer une adresse e-mail et un mot de passe.
- 4 Assurez-vous que la case Synchroniser la tâche est cochée.

**REMARQUE** : MS Exchange n'est pas compatible avec tous les serveurs e-mail.

## ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer est une solution de bureau pour les employés mobiles qui permet aux utilisateurs d'ouvrir partout et à tout moment plusieurs types de documents professionnels, y compris des fichiers Word, Excel et PowerPoint sur leur appareil portable.


Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **ThinkFree Viewer**.

### Affichage de fichiers

Les utilisateurs mobiles peuvent facilement accéder à un grand nombre de types de fichiers, y compris des documents Microsoft Office et Adobe PDF, à partir de leur appareil portable. Lors de l'affichage de documents à l'aide de ThinkFree Viewer, les objets et la mise en page sont identiques à ceux des originaux.

## Google+



Utilisez cette application pour rester en contact avec vos amis via le service de réseau social Google.

- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Google+**.

**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

## Recherche vocale

Utilisez cette application pour rechercher des pages Web avec votre voix.

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Recherche vocale**.
- 2 Dites un mot-clé ou une expression lorsque **Parlez maintenant** s'affiche à l'écran. Sélectionnez l'un des mots-clés proposés.

**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

## Téléchargements

Utilisez cette application pour voir les fichiers téléchargés par les applications.


- Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Téléchargements**.


**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.


## LG SmartWorld

LG SmartWorld propose un large choix de contenus intéressants (jeux, applications, fonds d'écran et sonneries) procurant aux utilisateurs de téléphones LG des expériences de « vie mobile » inoubliables.

### Accès à LG SmartWorld à partir d'un téléphone

- 1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > puis sur l'icône  pour accéder à **LG SmartWorld**.
- 2 Appuyez sur Connexion et entrez ID/PW pour LG SmartWorld. Si vous n'êtes pas encore inscrit, appuyez sur Enregistrer afin de devenir membre de LG SmartWorld.
- 3 Téléchargez le contenu souhaité.

**REMARQUE** : Que faire s'il n'y a pas d'icône  ?

- 1 À l'aide d'un navigateur Web mobile, accédez à LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) et sélectionnez votre pays.
- 2 Téléchargez l'application LG SmartWorld.
- 3 Exécutez et installez le fichier téléchargé.
- 4 Accédez à LG SmartWorld en appuyant sur l'icône .

## Utilisation de LG SmartWorld

- Participez aux promotions mensuelles de LG SmartWorld.



Permet de rechercher du contenu.



Recherche du contenu par catégorie (jeux, éducation, loisirs, etc.).



- Utilisez les boutons dans l'onglet **Menu** pour trouver rapidement ce que vous cherchez.  
**Paramètres** : permet de définir vos paramètres de profil et d'affichage.  
**Connex.** : permet de définir votre ID et votre mot de passe.
- Essayez également d'autres fonctions utiles. (Écran Détails du contenu)

**REMARQUE** : LG SmartWorld n'est pas disponible chez tous les opérateurs et dans tous les pays.

## Internet







Utilisez cette application pour naviguer sur Internet. Le navigateur vous donne accès directement sur votre téléphone mobile à tout un univers de jeux, musique, informations, sports, divertissements et bien plus encore, où que vous vous trouviez.

**REMARQUE :** Lorsque vous vous connectez à ces services et que vous téléchargez du contenu, des frais supplémentaires vous sont facturés. Vérifiez le coût des données auprès de votre fournisseur réseau.

1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Internet**.

## Utilisation de la barre d'outils Web

Faites glisser vers le haut avec votre doigt pour ouvrir.

	Permet de revenir à la page précédente.
	Permet d'accéder à la page suivante à laquelle vous vous êtes connecté. Il s'agit de l'opération opposée à celle qui permet de revenir à la page précédente lorsque vous appuyez sur  .
	Permet d'accéder à la page d'accueil.
	Permet d'ajouter une nouvelle fenêtre.
	Permet d'accéder aux favoris.

## Affichage des pages Web


Appuyez dans le champ de l'adresse, saisissez l'adresse Internet et appuyez sur **Aller**.

## Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  > .



Pour ouvrir une autre page Web, appuyez sur , faites défiler l'écran vers le haut ou vers le bas, puis appuyez sur une page pour la sélectionner.

## Effectuer une recherche vocale sur Internet

Appuyez dans le champ de l'adresse, appuyez sur , dites un mot-clé, puis sélectionnez un des mots-clés proposés.

**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette fonction peut ne pas être disponible.

## Favoris

Pour enregistrer la page Web actuelle dans les favoris, appuyez sur  > **Ajouter aux signets** > **OK**.  
Pour ouvrir une page Web enregistrée dans les favoris, appuyez sur  et sélectionnez-en une.

## Historique

Appuyez sur  > **Historique** pour ouvrir une page Web dans la liste des pages Web récemment visitées.

## Chrome

Utilisez Chrome pour rechercher des informations et parcourir des pages Web.

1 Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Chrome**.

**REMARQUE** : Selon la région ou l'opérateur, cette application peut ne pas être disponible.

## Affichage des pages Web

Appuyez sur le champ Adresse, puis saisissez une adresse Web ou effectuez une recherche.

## Ouvrir une page

Pour ouvrir une nouvelle page, appuyez sur  > **Nouvel onglet**.

# Paramètres

Cette section vous donne un aperçu des éléments que vous pouvez modifier à l'aide des menus Paramètres système de votre téléphone.

**Pour accéder au menu Paramètres :**

Appuyez sur  > Exercer une pression prolongée  > **Paramètres système.**

- ou -

Appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres.**




## Réseaux

< **Wi-Fi** >

**Wi-Fi** : permet d'activer le Wi-Fi et d'établir une connexion avec les réseaux Wi-Fi disponibles.

### ASTUCE ! Pour déterminer l'adresse MAC

Pour configurer une connexion sur certains réseaux sans fil avec des filtres MAC, vous devez indiquer au routeur l'adresse MAC de votre téléphone.

Vous trouverez l'adresse MAC dans l'interface utilisateur suivante : appuyez sur  >  > onglet **Applications** > **Paramètres** > onglet **Réseaux** > **Wi-Fi** >  > **Paramètres Wi-Fi avancés** > **Adresse MAC.**

< **Bluetooth** >

Activez ou désactivez la fonction sans fil Bluetooth pour utiliser le Bluetooth.

< **Données mobiles** >

Permet d'afficher l'utilisation des données et de définir la limite d'utilisation des données mobiles.

< **Appels** >

Configurez les paramètres d'appel, tels que le transfert d'appel et autres fonctions particulières proposées par votre opérateur.

**Boîte vocale** : permet de sélectionner le service de messagerie de votre fournisseur.

**Numéros autorisés** : permet d'activer et de compiler une liste des numéros pouvant être appelés à partir de votre téléphone. Vous devrez saisir le code PIN2 qui vous a été communiqué par votre fournisseur. Depuis votre téléphone, vous pourrez uniquement appeler les numéros contenus dans la liste des appels restreints.

**Notification des appels entrants** : signale les appels entrants par l'apparition d'une fenêtre lorsque vous utilisez la caméra et les vidéos.

**Rejet d'appel** : permet d'activer la fonction de rejet d'appel. Sélectionnez le mode Rejet d'appel ou Rejeter tous les appels de.

**Refuser avec un message** : permet d'envoyer un message rapide lorsque vous souhaitez rejeter un appel.

**Masquer l'appelant** : permet de masquer le nom et le numéro de l'appelant lors des appels entrants.

**Renvoi d'appel** : permet de transférer tous les appels lorsque la ligne est occupée, lorsque vous ne décrochez pas ou lorsque vous n'avez aucun signal.

**Réponse auto** : permet de définir le délai avant qu'un périphérique connecté en mains-libres réponde automatiquement à un appel. Choisissez **Désactivé**, **1 s**, **3 s** ou **5 s**.

**Vibrer lors de la réponse** : permet de faire vibrer votre téléphone lorsque votre correspondant décroche.

**Enregistrer des numéros inconnus** : permet d'ajouter des numéros dans le répertoire après un appel.

**Bouton d'alimentation pour raccrocher** : permet de mettre fin à un appel.

**Interdiction d'appels** : Exclut les appels entrants, sortants et internationaux.

**Durée des appels** : permet d'afficher la durée des appels, y compris les Derniers appels, les Appels sortants, les Appels entrants et Tous les appels.

**Paramètres supplémentaires** : permet de modifier les paramètres suivants :

**Numéro de l'appelant** : indiquez si votre numéro doit s'afficher lors d'un appel sortant.

**Appel en attente** : si cette fonction est activée, le téléphone vous prévient lorsque vous recevez un appel entrant et que vous êtes déjà en ligne (en fonction de votre opérateur réseau).

## < Partage et connexion >

**NFC** : la fonction NFC (Near Field Communication, communication en champ proche) est une technologie sans fil qui permet d'établir une transmission de données entre deux périphériques situés à quelques centimètres l'un de l'autre. Lorsque vous activez la fonction NFC, votre téléphone peut échanger des données avec d'autres périphériques qui prennent en charge la fonction NFC, ou lire des informations à partir de balises intelligentes contenues dans des affiches, des étiquettes et d'autres produits.

**Android Beam** : lorsque cette fonction est activée, vous pouvez transmettre le contenu de vos applications à un autre appareil compatible NFC en tenant les appareils l'un contre l'autre. Vous pouvez par exemple transmettre des pages de navigateur, des vidéos YouTube, des contacts, etc. Maintenez les appareils l'un contre l'autre (en général dos à dos), puis appuyez sur l'écran. L'application détermine les éléments à transmettre.

**SmartShare Beam** : Activez cette fonction pour recevoir du contenu multimedia via SmartShare Beam de téléphones ou de tablettes LG.

**Serveur multimédia** : Permet de partager le contenu multimédia du téléphone avec des périphériques compatibles DLNA à proximité.

**LG PC Suite** : Cochez cette option pour utiliser LG PC Suite avec votre connexion Wi-Fi. Veuillez noter que LG PC Suite doit être connecté à un réseau Wi-Fi par le biais d'une connexion Wi-Fi.

# Paramètres

## < Réseaux et partage de connexion >

**Partager connexion USB** : Connectez le câble USB pour partager la connexion Internet avec un ordinateur.

**Hotspot Wi-Fi** : vous pouvez également utiliser votre téléphone pour bénéficier d'un partage de connexion par USB. Créez un point d'accès et partagez votre connexion. Veuillez consulter « **Sharing your phone's data connection** » (« **Partager les données de connexion de votre téléphone** ») pour en savoir plus.

**Partage de connexion Bluetooth** : permet de configurer le téléphone que vous partagez une connexion Internet ou non.

**Aide** : Appuyez pour visualiser des informations d'aide sur les fonctions Partager connexion USB, Hotspot Wi-Fi et Partage de connexion Bluetooth.

**Mode Avion** : après activation du mode Avion, toutes les connexions sans fil sont désactivées.

**REMARQUE** : Vous devez configurer un PIN de blocage d'écran ou un mot de passe pour que vous puissiez utiliser le stockage des titres de compétences.

**Réseaux mobiles** : permet de configurer les options relatives à l'itinérance de données, au mode réseau et opérateurs, aux noms de points d'accès (APN), etc.

**VPN** : permet d'afficher la liste des réseaux privés virtuels (VPN) que vous avez configurés. Permet d'ajouter différents types de VPN.

## Son


### < BASIQUE >

**Profil des sons** : permet de sélectionner le profil des sons, soit Vibreur seul ou Silencieux.

**Volume** : réglez les paramètres de volume du téléphone en fonction de vos besoins et de votre environnement.

**Puissance du vibreur** : permet de définir l'intensité du vibreur pour les appels et les notifications, ainsi que pour le retour lors de la saisie.

### < SONNERIES & VIBREURS >

**Sonnerie** : Permet de définir la sonnerie à utiliser pour les appels. Vous pouvez également ajouter une sonnerie en appuyant  en haut à droite de l'écran.

**Son de notification** : Définissez la sonnerie de notification. Vous pouvez également ajouter une sonnerie de notification en appuyant sur  en haut à droite de l'écran.

**Son avec vibration** : Cochez cette option pour activer le vibreur en plus de la sonnerie lorsque vous recevez des appels.

**Type de vibration** : Permet de définir les options du vibreur pour les appels entrants. Vous avez le choix entre Court et répété, Long, Rapide, Régulier ou Standard.

#### < NOTIFICATIONS >

**Ne pas déranger** : Permet de définir l'heure et le mode pour que votre téléphone ne vous signale plus les notifications entrantes. Vous avez le choix entre Tous, Prioritaires uniquement, ou Aucun.

**PRIORITAIRES UNIQUEMENT** : Permet la notification de certaines fonctionnalités prioritaires uniquement. Vous avez le choix entre Applications avec événements de calendrier, Appels entrants, Nouveaux messages ou Contacts autorisés.

**PLANIFIER** : Choisissez Afficher toutes les notifications, Masquer le contenu sensible uniquement ou Masquer toutes les notifications sur l'écran de verrouillage.

**Écran de verrouillage** : Permet d'afficher ou de masquer toutes les notifications sur l'écran de verrouillage.

**Applications** : Permet de définir les notifications des Applications. Vous avez le choix entre Aucune pour n'afficher aucune notification des Applications, et Prioritaires pour afficher les notifications prioritaires au-dessus des autres et lorsque l'option Ne pas déranger est réglée sur Prioritaires uniquement.

#### < PARAMÈTRES AVANCÉS >

**Vibration lorsqu'on appuie** : Cochez cette option pour activer le vibreur lors des commandes tactiles et autres interactions avec l'interface utilisateur.

**Effets sonores** : Appuyez sur cette option pour configurer son tactile du pavé numérique, le son des commandes tactiles et le son du verrouillage de l'écran.

**Son tactile du pavé numérique** : Cochez cette option pour définir la tonalité des touches lorsque vous utilisez le cadran numérique.

**Son touches** : Cochez cette option pour définir la tonalité lorsque vous faites une sélection à l'écran.

**Son verrouillage écran** : Cochez cette option pour définir la tonalité lorsque vous verrouillez et déverrouillez l'écran.

**Notifications vocales de messages et d'appels** : Une fois la fonction activée, votre téléphone vous signalera automatiquement un appel entrant ou l'arrivée d'un message.

## Écran

#### < Écran d'accueil >

Permet de définir **Sélectionnez Accueil, Thème, Fond d'écran, Effet de défilement des écrans d'accueil, Laisser l'écran d'accueil tourner en boucle, Sauvegarde & restauration de l'écran d'accueil** et **Aide**.

# Paramètres

## < Écran de verrouillage >

**Choisir l'écran de verrouillage** : permet de définir un type d'écran de verrouillage pour sécuriser votre téléphone. Grâce à cette option, vous pouvez afficher une série d'écrans qui vous aidera à dessiner un schéma de déverrouillage de l'écran. Vous pouvez sélectionner **Aucun**, **Glisser**, **Knock Code**, **Schéma**, **Code PIN** ou **Mot de passe**.

Si vous avez activé un schéma de verrouillage, il vous sera alors demandé de tracer ce schéma de déverrouillage pour le déverrouiller lorsque vous allumerez votre téléphone ou activerez l'écran.

**Smart Lock** : Permet de définir l'option de déverrouillage automatique par des périphériques dignes de confiance (périphériques Bluetooth ou NFC) ou par un lieu ou visage digne de confiance. Cette fonction n'est disponible que lorsque le verrouillage de l'écran est réglé sur Knock Code, Schéma, Code PIN ou Mot de passe.

**REMARQUE** : pour utiliser cette fonction, le Smart Lock doit être activé.

**Paramètres > Général > Sécurité > Trust agents > Smart Lock.**

**Effet de défilement des écrans d'accueil** : Permet de définir les options de défilement des écrans d'accueil. Choisissez entre **Particule légère**, **Cercle vectorisé**, **Mosaïque** ou **Soda**.

**REMARQUE** : L'Effet de défilement des écrans d'accueil devient l'Effet de motif si le Verrouillage de l'écran est réglé sur Schéma

**Fond d'écran** : permet de définir le fond d'écran de verrouillage. Sélectionnez-le à partir de **Galerie** ou de **Papiers Peints**.

**Raccourcis** : Permet de modifier les raccourcis qui se trouvent sur l'écran de verrouillage à **glisser**.

**Personne à contacter en cas de perte du téléphone** : Permet d'afficher ou non les informations du propriétaire du téléphone sur l'écran de verrouillage et de personnaliser les informations.

**Minuterie du verrouillage** : Permet de définir la période de mise en veille au bout de laquelle l'écran se verrouille automatiquement.

**Verrouillage instantané par bouton d'alimentation** : Cochez cette option pour verrouiller immédiatement l'écran lorsque vous appuyez sur la touche Marche-Arrêt/Verrouillage. Ce réglage annule le Minuteur de verrouillage sécurité.

## < Touches tactiles >

**Combinaison de boutons** – Faites glisser une icône pour réorganiser les touches tactiles de l'écran Accueil. Vous pouvez avoir jusqu'à 5 touches tactiles sur l'écran Accueil.

**Couleur** – permet de définir la couleur d'arrière-plan pour les touches tactiles de l'écran Accueil. Vous avez le choix entre noir et blanc.

### < POLICE >

**Type de police** : Permet de définir le type de police à utiliser pour le téléphone et les menus.

**Taille de police** : Permet de définir la taille de la police qui s'affiche sur le téléphone et dans les menus.

### < AUTRES PARAMÈTRES D'ÉCRAN >

**Luminosité** : Permet de régler la luminosité de l'écran. Utilisez une luminosité plutôt faible afin d'optimiser les performances de la batterie.

**Rotation automatique de l'écran** : Cochez cette option pour que l'écran pivote automatiquement selon l'orientation du téléphone (portrait ou paysage).

**Mise en veille de l'écran** : Permet de définir au bout de combien de temps l'écran se met en veille.

**Écran intelligent** : Cochez cette option pour que l'écran ne se mette pas en veille tant que le téléphone détecte votre regard sur l'écran.

### < PARAMÈTRES AVANÇES >

**Effet écran éteint** : Permet de définir l'effet écran éteint. Sélectionnez **Retro TV**, **Trou noir** ou **Fondu**.

**Écran de veille interactif** : Appuyez sur le bouton Écran de veille interactif pour l'activer ou le désactiver.

Lorsque cette option est activée, l'écran de veille défini s'affiche lorsque le téléphone est branché à un Dock et / ou lorsque la batterie est en charge. Sélectionnez **Horloge** et **Google Photos**.

## Général

### < Langue et saisie >

Les paramètres du menu Langue et saisie permettent de sélectionner la langue utilisée pour l'affichage du texte sur votre téléphone et pour la configuration du clavier visuel, mais aussi pour les mots ajoutés au dictionnaire.

### < Position >

Quand le service de localisation est activé, le téléphone détermine votre localisation approximative grâce au GPS, au Wi-Fi et aux réseaux mobiles.

**Mode** : sélectionnez **Haute précision**, **Économiser la batterie** et **Capteurs de l'appareil uniquement**.

### < Comptes et synchronisation >

Autorise les applications à synchroniser les données en arrière-plan, qu'elles soient en cours d'utilisation ou non. En décochant cette option, vous économisez la batterie et réduisez (sans toutefois la supprimer) l'utilisation de données.

### < Accessibilité >

Les paramètres **Accessibilité** permettent de configurer tout module d'accessibilité installé sur votre téléphone.

# Paramètres

## < Utilisation avec une main >

**Numérotation sur le clavier numérique** : Cochez cette option pour pouvoir déplacer le clavier numérique du côté droit ou gauche du téléphone. Il suffit de taper sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou de l'autre.

**Clavier LG** : Cochez cette option pour pouvoir déplacer le clavier du côté droit ou gauche du téléphone. Il suffit de taper sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou de l'autre.

**Écran de verrouillage** : Cochez cette option pour pouvoir déplacer le clavier de verrouillage de l'écran avec code PIN du côté droit ou gauche du téléphone. Il suffit de taper sur la flèche pour le déplacer d'un côté ou de l'autre.

**Aide** : Permet d'afficher des informations sur l'utilisation avec une main.

## < Touche de raccourci >

Accédez rapidement aux applications en maintenant les touches Volume enfoncées lorsque l'écran est éteint ou verrouillé. Appuyez sur l'icône Touche de raccourci  trouve dans le coin supérieur droit de l'écran pour **Activer** ou **Désactiver** cette fonction.

## < Sécurité >

**Cryptez le téléphone** : Permet de crypter les données contenues dans le téléphone pour plus de sécurité.

Vous serez invité à saisir un code PIN ou un mot de passe pour décrypter votre téléphone chaque fois que vous l'allumez.

**Crypter le stockage de la carte SD** : permet de crypter les données de la carte SD du téléphone pour plus de sécurité.

**Configurer verrouillage SIM** : permet de configurer le blocage de la carte SIM ou de modifier le code PIN de la carte SIM.

**Mot de passe visible** : Permet d'afficher le dernier caractère du mot de passe caché pendant la saisie.

**Administrateurs de l'appareil** : Permet d'afficher ou de désactiver les administrateurs du périphérique.

**Sources inconnues** : Paramètres par défaut pour l'installation d'applications ne provenant pas de Play store.

**Vérifier les applications** : Permet d'interdire ou d'avertir avant l'installation d'applications qui peuvent causer des dommages.

**Type de stockage** : Base sur le matériel

**Certificats de confiance** : Permet d'afficher les certificats CA sûrs.

**Installer depuis la mémoire** : Permet d'installer des certificats cryptés.

**Effacer les certificats** : Permet de supprimer tous les certificats.

**Trust agents** : Permet de sélectionner les applications pouvant être utilisées sans déverrouiller l'écran.

**Épinglage de l'écran** : l'application est la seule à pouvoir être utilisée lorsque vous épinglez l'écran d'une application.

**Applications ayant accès aux données d'utilisation** : Permet d'afficher les informations relatives à l'utilisation des applications dans le téléphone mobile.

#### < Mode invité >

Lorsque vous prêtez votre téléphone à une autre personne, vous pouvez limiter le nombre d'applications qui s'affichent.

#### < Gestes >

**Allumer / Éteindre l'écran** : Cochez cette option pour activer KnockON pour allumer et éteindre l'écran. Appuyez rapidement à deux reprises au milieu de l'écran pour l'allumer. Appuyez deux fois sur la Barre d'état, un espace vide de l'écran d'accueil ou sur l'écran de verrouillage pour éteindre l'écran. Pour que cela fonctionne parfaitement, ne bougez pas le téléphone lorsque vous utilisez la fonction KnockON.

**Mode Silence pour appel entrant** : Cochez cette option pour que le téléphone arrête de sonner lorsque vous lui appliquez une rotation.

**Répéter ou arrêter l'alarme** : Cochez cette option pour faire répéter ou arrêter l'alarme d'une simple rotation du téléphone.

**Pause vidéo** : Cochez cette option pour interrompre la lecture de la vidéo en cours d'une simple rotation du téléphone.

**Aide** : Permet d'ouvrir un guide d'aide expliquant comment utiliser les fonctions Gestes de votre téléphone.

**Calibration des capteurs de mouvement** : Permet d'améliorer l'exactitude de l'inclinaison et la vitesse du capteur.

#### < Housse LG QuickWindow >

activez cette option pour que les fonctions musique, météo et horloge s'affichent en petit lorsque vous utilisez la housse LG QuickWindow.

#### < Date et heure >

Dans le menu **Date et heure**, déterminez vos paramètres d'affichage pour la date et l'heure. Personnalisez également l'heure et le fuseau horaire si vous souhaitez remplacer les informations fournies par le réseau mobile.

#### < Stockage >

**MÉMOIRE DE STOCKAGE INTERNE** : Permet d'afficher l'utilisation de la mémoire de stockage interne.

**CARTE SD** : permet de vérifier l'espace disponible sur la carte SD. Appuyez sur Désactiver la carte SD pour la retirer en toute sécurité. Effacez la carte SD si vous souhaitez supprimer toutes les données qu'elle contient.

# Paramètres

## < Batterie >


### INFORMATIONS SUR LA BATTERIE

Les informations de charge de la batterie s'affichent sur un schéma de la batterie avec le pourcentage de charge restant et son statut.

**Utilisation batterie** : Affiche quels sont les éléments et les applications qui utilisent le plus de batterie.

**Pourcentage de la batterie dans la barre d'état** : Cochez cette option pour que le pourcentage de la batterie s'affiche dans la Barre d'état près de l'icône Batterie.

### ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Appuyez sur le bouton  Économie d'énergie pour activer ou désactiver cette fonction. Appuyez sur Économie d'énergie pour accéder aux paramètres suivants :

**Économie d'énergie** : permet de définir le pourcentage de charge de la batterie à partir duquel le téléphone active automatiquement l'Économie d'énergie. Sélectionnez **Mode économie d'énergie activée** ou **Restreindre les apps à l'arrière-plan**.

**Aide** : permet d'afficher des informations sur les conseils permettant d'économiser la batterie.

## < Applications >

Vous pouvez afficher et gérer vos applications.

### < Application de messages par défaut >

Définissez **Messagerie** ou **Hangouts** comme application par défaut.

### < Sauvegarder & Réinitialiser >

Permet de modifier les réglages de gestion de vos paramètres et données.

**Sauvegarder mes données** : permet de sauvegarder vos paramètres et vos données d'application sur le serveur Google.

**Compte de sauvegarde** : Permet de sauvegarder votre compte.

**Restaurer automatiquement** : Permet de restaurer vos paramètres et données d'application lorsque les applications sont réinstallées sur votre téléphone.

**Service LG Backup** : Permet de sauvegarder toutes les informations contenues dans le téléphone et de les restaurer en cas de perte de données ou de remplacement du téléphone.

**Réinitialiser valeurs d'usine** : Permet de restaurer vos paramètres selon les valeurs d'usine et de supprimer toutes vos données. Lors de cette réinitialisation, vous devez simplement fournir les mêmes informations que lors de votre première utilisation d'Android.

## < Impression >

Permet d'imprimer le contenu de certains écrans (comme des pages Web affichées dans Chrome) à l'aide d'une imprimante connectée au même réseau Wi-Fi que votre périphérique Android.

### < À propos du téléphone >

Permet d'afficher les mentions légales et de vérifier l'état du téléphone, ainsi que la version du logiciel.

# Logiciel PC (LG PC Suite)

Le logiciel PC « LG PC Suite » est un programme qui vous aide à connecter votre appareil à un PC via un câble USB ou par Wi-Fi. Lorsque votre appareil est connecté à votre PC, toutes ses fonctions peuvent être utilisées via le PC.

**Grâce au logiciel PC « LG PC Suite », vous pouvez :**

- Gérer et lire vos contenus multimédia (musique, films, images) sur votre PC.
- Transférer des contenus multimédia sur votre appareil.
- Synchroniser des données (agendas, répertoire, favoris) entre votre appareil et votre PC.
- Sauvegarder les applications sur votre appareil.
- Mettre à jour les logiciels de votre appareil.
- Lire les contenus multimédia de votre PC sur votre appareil.
- Sauvegarder, créer et modifier les mémos de votre appareil.

**REMARQUE :** Pour savoir comment utiliser l'application PC « LG PC Suite », reportez-vous au menu Aide de l'application.

## Installation du logiciel PC « LG PC Suite »

Le logiciel PC « LG PC Suite » est téléchargeable depuis le site Internet LG.

- 1 Connectez-vous sur [www.lg.com](http://www.lg.com) et sélectionnez un pays.
- 2 Cliquez sur **Service clients** > **ASSISTANCE TÉLÉPHONIE MOBILE** > **Téléphones portables LG** > **Sélectionnez le modèle**  
ou  
cliquez sur **Service clients** > **Mobile** > Sélectionnez le modèle.
- 3 Dans **MANUELS ET TÉLÉCHARGEMENTS**, cliquez sur **PC SYNC**, puis sur **TÉLÉCHARGER** afin de télécharger le logiciel PC « LG PC Suite ».

## Configuration requise pour le logiciel PC « LG PC Suite »

- Système d'exploitation : Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processeur : 1 GHz ou plus
- Mémoire : 512 Mo ou plus
- Carte graphique : résolution de 1 024 x 768, couleurs 32 bits ou plus
- Espace disque : 500 Mo ou plus (selon le volume des données stockées)
- Logiciel requis : pilotes intégrés LG, Windows Media Player 10 ou version supérieure

## REMARQUE : Pilote USB intégré LG

Le pilote USB intégré LG est nécessaire pour connecter un appareil LG à un PC. Il est automatiquement installé avec le logiciel PC « LG PC Suite ».

### Synchronisation de votre appareil et d'un ordinateur

Le logiciel PC « LG PC Suite » vous permet, à votre gré, de synchroniser votre appareil et un PC. Les répertoires, les agendas et les favoris peuvent tous être synchronisés.

La procédure est la suivante :

- 1 Connectez votre appareil à votre PC. (Utilisez un câble USB ou une connexion Wi-Fi.)
- 2 La liste **Choisir la méthode de connexion USB** s'affiche : sélectionnez **Logiciel LG**.
- 3 Une fois la connexion établie, exécutez le programme et sélectionnez la section relative à votre appareil, à partir de la catégorie sur la gauche de l'écran.
- 4 Cliquez sur **Informations personnelles**.
- 5 Cochez les contenus à synchroniser, puis cliquez sur le bouton **Sync**.

**REMARQUE :** Pour synchroniser votre téléphone avec votre PC, vous devez installer LG PC Suite sur votre ordinateur. Veuillez vous reporter aux pages précédentes pour installer LG PC Suite.

### Déplacement du répertoire de votre ancien appareil vers votre appareil actuel en cours

- 1 Pour exporter vos contacts dans un fichier CSV depuis votre ancien appareil vers votre PC, utilisez un programme de synchronisation PC.
- 2 Installez préalablement « LG PC Suite » sur votre ordinateur. Exécutez le programme et connectez votre téléphone mobile Android à l'ordinateur à l'aide d'un câble USB.
- 3 Dans le menu principal, sélectionnez **Téléphone > Importer vers le téléphone > Importer le répertoire**.
- 4 Une fenêtre contextuelle s'affiche pour sélectionner le type de fichier et un fichier à importer.
- 5 Dans cette fenêtre, cliquez sur **Sélect. un fichier** et l'explorateur Windows apparaît.
- 6 Sélectionnez le répertoire à importer dans l'explorateur Windows et cliquez sur **Ouvrir**.
- 7 Cliquez sur **OK**.
- 8 Une fenêtre contextuelle **Mappage des champs** s'affiche pour fusionner le répertoire de votre téléphone avec les nouveaux fichiers de contacts.
- 9 En cas de conflit entre le répertoire de votre ordinateur et les contacts de votre téléphone, faites les sélections ou modifications nécessaires dans LG PC Suite.
- 10 Cliquez sur **OK**.

# Mise à jour du logiciel du téléphone

## Mise à jour du logiciel du téléphone

### Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone à partir d'Internet

Pour plus d'informations sur l'utilisation de cette fonction, consultez le site <http://www.lg.com/common/index.jsp> → et sélectionnez votre pays et votre langue.

Cette fonction vous permet de mettre à jour le micrologiciel sur votre téléphone et de télécharger la version la plus récente depuis Internet, sans faire appel à un centre de services. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

La mise à jour du micrologiciel du téléphone mobile requiert l'attention complète de l'utilisateur pendant toute la durée du processus. Assurez-vous de bien lire toutes les instructions et remarques qui s'affichent à chaque étape avant de continuer. Attention : Retirer le câble USB durant la mise à jour logicielle peut gravement endommager votre téléphone mobile.

**REMARQUE :** LG se réserve le droit de mettre à disposition les mises à jour micrologicielles de certains modèles uniquement, et ce à son entière discrétion, et ne garantit pas la disponibilité de versions micrologicielles plus récentes pour l'ensemble de ses modèles de téléphones mobiles.

### Mise à jour du logiciel LG Mobile Phone par radio (Over-the-Air - OTA)

Cette fonction vous permet de mettre à jour le logiciel de votre téléphone et de télécharger la version la plus récente via OTA, sans utiliser de câble de données USB. Cette fonction sera disponible uniquement si LG fournit une version plus récente du micrologiciel pour votre téléphone.

Vérifiez d'abord la version du logiciel installée sur votre téléphone mobile : **Paramètres > onglet Général > À propos du téléphone > Centre de mise à jour > Mise à jour logicielle > Rechercher les mises à jour maintenant.**

**REMARQUE :** Vos données personnelles enregistrées sur le téléphone, y compris les informations relatives à votre compte Google et à tout autre compte, les données et paramètres système et d'application, ainsi que toutes les applications téléchargées et vos licences DRM, peuvent être perdues lorsque vous mettez à jour le logiciel de votre téléphone. Par conséquent, LG vous recommande de sauvegarder vos données personnelles avant de mettre à jour le logiciel de votre téléphone. LG ne peut être tenu responsable de toute perte de données personnelles.

**REMARQUE :** Cette fonctionnalité dépend de votre opérateur réseau, de votre région et de votre pays.

# À propos de ce manuel de l'utilisateur

## À propos de ce manuel de l'utilisateur

- Avant d'utiliser l'appareil, veuillez lire attentivement ce manuel. De cette manière, vous êtes sûr d'utiliser correctement et en toute sécurité votre téléphone.
- Certaines des images et des captures d'écran illustrées dans ce guide peuvent s'afficher différemment sur votre téléphone.
- Votre contenu peut être différent du produit final ou des logiciels fournis par les opérateurs. Ce contenu peut faire l'objet de modifications sans avis préalable. Pour obtenir la version la plus récente de ce manuel, consultez le site Web de LG à l'adresse suivante : [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Les applications de votre téléphone et leurs fonctions peuvent varier selon le pays, la région ou les spécifications matérielles. LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance liés à l'utilisation d'applications développées par d'autres fournisseurs que LG.
- LG ne peut être tenu responsable des problèmes de performance ou d'incompatibilité liés à la modification des paramètres de registre ou à la modification de logiciels de système d'exploitation. Toute tentative de personnalisation de votre système d'exploitation peut entraîner le dysfonctionnement de l'appareil ou de ses applications.
- Les logiciels, l'audio, les fonds d'écran, les images et les autres éléments multimédias fournis avec votre appareil sont protégés par une licence d'utilisation limitée. Si vous recopiez et utilisez ces éléments à des fins commerciales ou toute autre, vous pouvez enfreindre les droits de copyright. En tant qu'utilisateur, vous êtes entièrement responsable en cas d'utilisation illégale des éléments multimédias.
- Des frais supplémentaires peuvent être appliqués pour les services de données, tels que la messagerie, le chargement et le téléchargement, la synchronisation automatique ou l'utilisation des services de localisation. Pour éviter l'application de frais supplémentaires, choisissez un abonnement adapté à vos besoins. Contactez votre opérateur pour plus d'informations.

## Marques commerciales

- LG et le logo LG sont des marques déposées de LG Electronics.
- Tous les autres copyrights et marques commerciales appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

# À propos de ce manuel de l'utilisateur



**À PROPOS DES VIDÉOS DIVX :** DivX® est un format de vidéo numérique créé par DivX, LLC, filiale de Rovi Corporation. Votre appareil est officiellement certifié par DivX (DivX Certified®) après avoir été soumis à des tests rigoureux pour vous permettre de lire des vidéos DivX. Rendez-vous sur [www.divx.com](http://www.divx.com) pour trouver plus d'informations ainsi que des utilitaires permettant de convertir vos fichiers au format DivX.

**À PROPOS DE LA VIDÉO À LA DEMANDE DIVX :** Ce périphérique DivX Certified® doit être enregistré pour pouvoir lire des vidéos à la demande DivX. Pour obtenir le code d'enregistrement, accédez à la section DivX VOD du menu de configuration du périphérique. Rendez-vous sur [vod.divx.com](http://vod.divx.com) pour savoir comment enregistrer votre téléphone.

**Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 720 p en HD, y compris le contenu Premium.**

DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques déposées de Rovi Corporation ou de ses filiales ; leur utilisation est régie par une licence.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus et le symbole double-D sont des marques commerciales de Dolby Laboratories.

## **Avertissement : Logiciels libres**


Pour obtenir le code source correspondant sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou d'autres licences open source, visitez le site <http://opensource.lge.com/>

Tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les avertissements sont disponibles au téléchargement avec le code source.

# Accessoires

Les accessoires suivants peuvent être utilisés avec votre téléphone. (Les éléments décrits ci-dessous sont parfois disponibles en option.)

Chargeur de voyage




Casque stéréo




Guide de démarrage rapide



Câble de données



Batterie



## REMARQUE :

- Utilisez toujours des accessoires d'origine LG.
- Le non-respect de cette recommandation risque d'entraîner l'annulation de votre garantie.
- Les accessoires peuvent varier en fonction des pays.

# Dépannage

Ce chapitre répertorie quelques-uns des problèmes que vous pouvez rencontrer lors de l'utilisation de votre téléphone. Certains d'entre eux nécessitent que vous appelez votre opérateur, mais vous pouvez facilement en résoudre la plupart par vous-même.


Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur carte SIM	Aucune carte SIM n'est insérée dans le téléphone, ou cette dernière est insérée de façon incorrecte.	Vérifiez que la carte SIM est correctement insérée.
Aucune connexion réseau/ Baisse du réseau	Le signal est faible ou vous vous trouvez hors de portée du réseau de votre opérateur.	Déplacez-vous vers une fenêtre ou une zone en plein air. Vérifiez la carte de couverture de l'opérateur réseau.
	L'opérateur a appliqué de nouveaux services.	Vérifiez que la carte SIM n'a pas plus de 6 à 12 mois. Si c'est le cas, changez la carte SIM dans l'agence de votre opérateur réseau. Contactez votre fournisseur de services.
Codes non concordants	Pour changer un code de sécurité, vous devez confirmer le nouveau code en le saisissant une deuxième fois.	Si vous oubliez le code, contactez également votre prestataire de services.
	Les deux codes que vous avez saisis ne sont pas les mêmes.	

Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Aucune application ne peut être configurée.	Non pris en charge par le fournisseur de services ou enregistrement requis.	Contactez votre fournisseur de services.
Appels indisponibles	Erreur de numérotation	Nouveau réseau non autorisé.
	Vous avez inséré une nouvelle carte SIM.	Vérifiez les nouvelles restrictions.
	Limite de la carte prépayée atteinte.	Contactez votre fournisseur de services ou redéfinissez votre limite de facturation à l'aide du code PIN2.
Impossible d'allumer le téléphone	Vous avez appuyé trop brièvement sur la touche Marche/Arrêt.	Appuyez sur la touche Marche/Arrêt pendant au moins deux secondes.
	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie. Vérifiez l'indicateur de charge sur l'écran.



## Dépannage


Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
Erreur de chargement	La batterie n'est pas chargée.	Rechargez la batterie.
	La température externe est trop élevée ou trop basse.	Chargez votre téléphone dans des conditions de températures normales.
	Problème de contact	Vérifiez le chargeur et sa connexion au téléphone.
	Absence de tension	Branchez le chargeur sur une autre prise.
	Chargeur défectueux	Remplacez le chargeur.
	Chargeur incorrect	N'utilisez que des accessoires de marque LG.
Numéro non autorisé	La fonction Numéro fixe est activée.	Vérifiez le menu des réglages et désactivez la fonction.
Impossible de recevoir/ d'envoyer des SMS et des photos	Mémoire pleine	Supprimez des messages de votre téléphone.
Les fichiers ne s'ouvrent pas	Format de fichier non pris en charge	Vérifiez les formats de fichiers pris en charge.


Message	Causes possibles	Actions correctives possibles
L'écran ne s'allume pas lorsque je reçois un appel.	Problème lié au capteur de proximité	Si vous utilisez un étui ou un film de protection, vérifiez qu'il ne couvre pas la zone située autour du capteur de proximité. Vérifiez que la zone entourant le capteur de proximité est propre.
Aucun son	Mode Vibreur	Vérifiez les paramètres dans le menu Son pour vous assurer que vous n'êtes pas en mode Vibreur ou Silencieux.
Le téléphone raccroche ou se bloque	Problème logiciel intermittent	Effectuez une mise à jour du logiciel depuis le site Web.


Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>BT</b> Bluetooth Périphériques	Quelles fonctions sont disponibles via Bluetooth ?	Vous pouvez connecter un appareil audio Bluetooth, par exemple un casque stéréo/mono ou un kit voiture. Aussi, lorsqu'un serveur FTP est connecté à un appareil compatible, vous pouvez partager le contenu stocké dans la mémoire des éléments multimédias.
<b>Données</b> Répertoire Sauvegarde	Comment sauvegarder des contacts ?	Vos contacts peuvent être synchronisés entre votre téléphone et Gmail™.
<b>Données</b> Synchronisation	Est-il possible de définir une synchronisation unidirectionnelle avec Gmail ?	Seule la synchronisation bidirectionnelle est disponible.
<b>Données</b> Synchronisation	Est-il possible de synchroniser tous les dossiers d'e-mail ?	La synchronisation avec la boîte de réception s'effectue automatiquement. Vous pouvez afficher d'autres dossiers en appuyant sur la <b>touche Menu</b>  et en sélectionnant <b>Dossiers</b> pour choisir un dossier.
<b>Service Google™</b> Connexion à Gmail	Dois-je me connecter à Gmail pour accéder à ce service ?	Une fois connecté à Gmail, vous n'avez plus besoin de vous y reconnecter.
<b>Service Google™</b> Compte Google	Est-il possible de filtrer les e-mails ?	Non, l'option de filtre des e-mails n'est pas prise en charge par le téléphone.


Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> E-mail	Que se passe-t-il si une application s'exécute pendant la rédaction d'un e-mail ?	Votre e-mail sera automatiquement enregistré en tant que brouillon.
<b>Fonction de téléphone</b> Sonnerie	La taille des fichiers MP3 pouvant être utilisés comme sonnerie est-elle limitée ?	Il n'existe aucune limite de taille pour ces fichiers.
<b>Fonction de téléphone</b> Heure des messages	Mon téléphone n'affiche pas l'heure de réception des messages antérieurs à 24 heures. Comment afficher l'heure ?	Ouvrez la conversation et maintenez le doigt enfoncé sur le message désiré. Appuyez ensuite sur <b>Détails</b> .
<b>Fonction de téléphone</b> Navigation	Est-il possible d'installer un autre navigateur sur mon téléphone ?	Vous pouvez installer et utiliser toutes les applications disponibles sur Play Store™, à condition qu'elles soient compatibles avec votre matériel.
<b>Fonction de téléphone</b> Synchronisation	Est-il possible de synchroniser mes contacts depuis tous mes comptes de messagerie ?	Seuls les contacts d'une messagerie Gmail ou d'un serveur MS Exchange (serveur de messagerie de société) peuvent être synchronisés.

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Attente et pause	Est-il possible d'ajouter des fonctions d'attente et de pause dans un numéro de téléphone d'un contact ?	<p>Si vous avez transféré un contact dont un numéro inclut des fonctions W (Wait, Attendre) et P (Pause, Mettre en pause), vous ne pourrez pas utiliser ces dernières. Vous devrez enregistrer à nouveau chaque numéro.</p> <p>Enregistrer un numéro avec les fonctions d'attente et de pause :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, appuyez sur l'icône <b>Téléphone</b> .</li> <li>2. Composez le numéro, puis appuyez sur la <b>touche Menu</b> .</li> <li>3. Appuyez sur <b>Ajouter une pause de 2 s</b> ou <b>Ajouter pause</b>.</li> </ol>
<b>Fonction de téléphone</b> Sécurité	Quelles sont les fonctionnalités de sécurité du téléphone ?	<p>Vous pouvez définir un Schéma de verrouillage devant être saisi avant de pouvoir activer ou utiliser le téléphone.</p>

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Déverrouiller Modèle	Comment créer un schéma de déverrouillage ?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, restez appuyé sur la <b>touche Applications récentes</b> .</li> <li>2. Appuyez sur <b>Paramètres système</b> &gt; onglet <b>Écran</b> &gt; <b>Écran de verrouillage</b>.</li> <li>3. Appuyez sur <b>Choisir l'écran de verrouillage</b> &gt; <b>Schéma</b>. La première fois que vous utilisez cette option, un didacticiel apparaît pour vous aider à créer un schéma de déverrouillage.</li> <li>4. Dessinez votre schéma, puis répétez le dessin pour confirmer.</li> </ol> <p><b>Consignes relatives au verrouillage par schéma.</b></p> <p>Veillez à ne pas oublier le schéma de déverrouillage que vous avez défini. Si vous utilisez un schéma incorrect cinq fois consécutives, vous ne pourrez pas accéder à votre téléphone. Vous disposez de cinq tentatives pour saisir le bon schéma de déverrouillage, code PIN ou mot de passe. Si vous avez épuisé vos cinq tentatives, vous pouvez réessayer au bout de 30 secondes. (si vous prédéfinissez le code PIN de sauvegarde, vous pouvez également l'utiliser pour déverrouiller le schéma).</p>

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Déverrouiller Modèle	Que faire en cas d'oubli du schéma de déverrouillage et quand aucun compte Google n'a été créé sur le téléphone ?	<p><b>Si vous avez oublié votre schéma :</b></p> <p>Si vous vous connectez à votre compte Google depuis votre téléphone et qu'après cinq tentatives vous n'avez toujours pas pu indiquer le schéma correct, appuyez sur le bouton Schéma oublié. Pour déverrouiller le téléphone, vous devez ensuite vous connecter à l'aide de votre compte Google. Si vous n'avez pas créé de compte Google sur le téléphone ou si vous l'avez oublié, il vous faut effectuer une réinitialisation matérielle.</p> <p><b>Attention : Si vous effectuez une réinitialisation, toutes les applications et données utilisateur sont supprimées. Veillez à sauvegarder vos données importantes avant d'effectuer une réinitialisation.</b></p>
<b>Fonction de téléphone</b> Mémoire	Comment savoir si la mémoire est pleine ?	Vous recevrez une notification.
<b>Fonction de téléphone</b> Configuration de la langue	Est-il possible de modifier la langue du téléphone ?	<p>Le téléphone dispose de fonctions multilingues.</p> <p>Pour modifier la langue :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, restez appuyé sur la <b>touche Applications récentes</b>  puis sur <b>Paramètres système</b>.</li> <li>2. Appuyez sur l'onglet <b>Général &gt; Langue et saisie &gt; Langue</b>.</li> <li>3. Appuyez sur la langue de votre choix.</li> </ol>

Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
Fonction de téléphone VPN	Comment définir un point d'accès VPN ?	La configuration d'un accès VPN diffère selon les sociétés. Contactez l'administrateur réseau de votre société pour obtenir plus d'informations sur la configuration d'un point d'accès VPN sur votre téléphone.
Fonction de téléphone Délai de mise en veille de l'écran	Mon écran s'éteint après seulement 15 secondes d'inactivité. Comment modifier la durée d'inactivité après laquelle le rétroéclairage est désactivé ?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, restez appuyé sur la <b>touche Applications récentes</b> .</li> <li>2. Appuyez sur <b>Paramètres système</b> &gt; onglet <b>Écran</b>.</li> <li>3. Appuyez sur <b>Mise en veille de l'écran</b>.</li> <li>4. Appuyez sur le délai de mise en veille de l'écran souhaité.</li> </ol>
Fonction de téléphone Réseau Wi-Fi et mobile	Lorsque des réseaux Wi-Fi et mobile sont disponibles, quel service mon téléphone utilise-t-il ?	<p>Pour le traitement des données, votre téléphone utilise par défaut la connexion Wi-Fi (si la connectivité Wi-Fi est activée sur l'appareil). Cependant, vous ne recevrez aucune notification vous indiquant que votre téléphone passe d'un réseau à l'autre.</p> <p>Pour connaître la connexion de données utilisée, vérifiez quelle icône s'affiche en haut de votre écran (réseau mobile ou Wi-Fi).</p>
Fonction de téléphone Écran d'accueil	Est-il possible de supprimer une icône de l'écran d'accueil ?	Oui. Appuyez de façon prolongée sur l'icône jusqu'à ce qu'une icône de corbeille apparaisse en haut à droite de l'écran. Sans relever le doigt, faites glisser l'icône vers la corbeille.


Catégorie Sous- catégorie	Question	Réponse
<b>Fonction de téléphone</b> Application	Le téléchargement d'une application a provoqué de nombreuses erreurs. Comment supprimer cette application ?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Depuis l'écran d'accueil, restez appuyé sur la <b>touche Applications récentes</b> .</li> <li>2. Appuyez sur <b>Paramètres système</b> &gt; onglet <b>Général</b> &gt; <b>Applications</b> &gt; <b>TÉLÉCHARGÉES</b>.</li> <li>3. Appuyez sur l'application, puis sur <b>Désinstaller</b>.</li> </ol>
<b>Fonction de téléphone</b> Chargeur	Est-il possible de recharger mon téléphone via le câble de données USB sans installer le pilote USB nécessaire ?	Oui, le téléphone sera rechargé par le câble USB, que les pilotes nécessaires aient été installés ou non.
<b>Fonction de téléphone</b> Alarme	Puis-je utiliser mes fichiers musicaux pour l'alarme ?	Oui. Sur l'écran de configuration de l'alarme, sélectionnez la chanson comme Sonnerie de l'alarme.
<b>Fonction de téléphone</b> Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle de façon audible même quand mon téléphone est éteint ?	Non, cette fonctionnalité n'est pas prise en charge.
<b>Fonction de téléphone</b> Alarme	L'alarme se déclenche-t-elle lorsque mon téléphone est en mode Vibreur ?	Oui, l'alarme est programmée pour être audible dans ce cas de figure.
<b>Solution de récupération</b> Réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine)	Comment puis-je effectuer une réinitialisation d'usine si le menu Paramètres de mon téléphone est inaccessible ?	Si votre téléphone ne parvient pas à restaurer ses paramètres d'origine, utilisez la fonction de réinitialisation matérielle (réinitialisation d'usine).



ENGLISH

# User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the tap screen keyboard.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

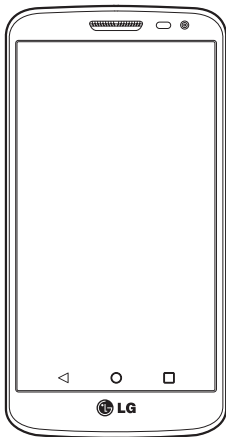

# Table of contents











<b>Guidelines for safe and efficient use</b> .....	5	Enjoying the content from Nearby devices	37
<b>Important notice</b> .....	15	PC connections with a USB cable	37
<b>Getting to know your phone</b> .....	19	<b>Calls</b> .....	39
Phone overview	19	Making a call	39
Installing the SIM card and battery	21	Calling your contacts	39
Charging your phone	23	Adjusting the in-call volume	39
Using the memory card	24	Making a second call	39
Locking and unlocking the screen	25	Viewing your call logs	40
<b>Your Home screen</b> .....	26	Call settings	40
Touch screen tips	26	<b>Contacts</b> .....	41
Home screen	26	Searching for a contact	41
Extended home screen	27	Adding a new contact	41
Customizing the Home screen	27	Favourites contacts	41
Returning to recently-used applications	28	Creating a group	42
Notifications panel	28	<b>Messaging</b> .....	43
Opening the notifications panel	29	Sending a message	43
Indicator icons on the Status Bar	30	Threaded box	43
On-screen keyboard	31	Changing your message settings	44
Entering accented letters	31	<b>E-mail</b> .....	45
<b>Google account setup</b> .....	32	Managing an email account	45
To set up your Google account	32	Working with account folders	45
<b>Connecting to Networks and Devices</b> .....	33	Composing and sending email	45
Wi-Fi	33	<b>Camera</b> .....	46
Connecting to Wi-Fi networks	33	Getting to know the viewfinder	46
Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network	33	Using the advanced settings	47
Bluetooth	34	Taking a quick photo	48
Sharing your phone's data connection	35	Using Time catch shot mode	48
Wi-Fi Direct	36	Once you've taken a photo	49
SmartShare	36	<b>Video camera</b> .....	50

Getting to know the viewfinder .....	50
Using the advanced settings.....	51
Recording a quick video .....	51
After recording a video .....	52
<b>Function .....</b>	<b>53</b>
Knock Code.....	53
QuickMemo+ .....	53
Using the QuickMemo+ options.....	54
Viewing the saved QuickMemo+ .....	54
QSlide .....	55
QuickRemote .....	56
<b>Multimedia.....</b>	<b>58</b>
Gallery .....	58
Viewing pictures .....	58
Playing videos.....	58
Editing photos.....	58
Deleting photos/videos .....	58
Setting as wallpaper.....	59
Videos .....	59
Playing a video .....	59
Music.....	60
Playing a song .....	60
Add music files to your phone.....	62
FM Radio .....	62
<b>Utilities .....</b>	<b>63</b>
Setting your alarm.....	63
Using your calculator.....	63
Adding an event to your calendar .....	63
Voice Recorder .....	64
Recording a sound or voice .....	64
Tasks .....	64
ThinkFree Viewer.....	65
Google+ .....	65
Voice Search .....	65
Downloads .....	65
LG SmartWorld.....	66
How to Get to LG SmartWorld from Your Phone .....	66
How to use LG SmartWorld.....	66
<b>The Web .....</b>	<b>67</b>
Internet .....	67
Using the Web toolbar .....	67
Viewing webpages .....	67
Opening a page .....	67
Searching the web by voice .....	68
Bookmarks .....	68
History .....	68
Chrome .....	68
Viewing webpages .....	68
Opening a page .....	68
<b>Settings .....</b>	<b>69</b>
Networks .....	69
Sound .....	71
Display .....	72
General .....	73
<b>PC software (LG PC Suite).....</b>	<b>77</b>
<b>Phone software update .....</b>	<b>79</b>
Phone software update.....	79
<b>About this user guide .....</b>	<b>80</b>
About this user guide .....	80
Trademarks.....	80
DivX HD.....	80
Dolby Digital Plus .....	81









# Table of contents

<b>Accessories</b> .....	<b>82</b>
<b>Troubleshooting</b> .....	<b>83</b>
<b>FAQ</b> .....	<b>86</b>

# Guidelines for safe and efficient use

Symbol	Description
	Read these instructions for safe use of this wireless device.
	You must always exercise extreme caution when driving in order to reduce the risk of accidents. Do not use your wireless device while driving.
	This device, moreover, has been tested for use at a distance of 1.5 cm between the back of the phone and the user's body. To comply with RF exposure requirements established by the FCC, you must maintain a minimum distance of 1 cm between the user's body and the back of the phone. See the user manual for more information.
	Do not leave the device or its accessories within the reach of children and do not allow to play with. The device contains small parts with sharp edges that may cause injury or break off and give rise to danger of suffocation.
	This device may produce a loud sound.
	Pacemaker manufacturers recommend that you leave at least 15 cm of space between other devices and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker.
	Switch off your phone when prompted to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical devices.
	Turn off your wireless device when prompted to do so by airport personnel or aircraft. For information on the use of wireless devices on board aircraft, contact the crew. If the device has a "flight mode", this must be activated before boarding an aircraft.
	Turn off the device or wireless device when in any area in which they occur explosions or areas where there are reports that indicate to "turn off two-way radio" or "electronic devices" to avoid interfering with the operation of trigger explosions.
	Among the areas with potentially explosive atmospheres include fueling areas are, the holds of ships, facilities for the transportation or storage of fuel and chemicals, areas where the air contains chemicals or particles such as grain, dust or metal powders.

## Guidelines for safe and efficient use

Symbol	Description
	This device may produce a bright or flashing light.
	Do not expose your device or its accessories to open flames.
	Do not expose your device or its accessories to magnetic media (floppy disks, credit cards, etc).
	Do not expose your device or its accessories to extreme temperatures.
	Do not expose your device or its accessories to liquid or moisture.
	Not groped to disassemble the device or its accessories, only authorized personnel can do it.
	This device, like any wireless device, operates using radio signals which, by their nature, are not able to guarantee connection in all conditions. Therefore, for emergency communications, never rely solely upon any wireless device.
	Only use approved accessories.

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal. Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log.

This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

## Exposure to radio frequency energy

### THIS DEVICE MEETS INTERNATIONAL GUIDELINES FOR EXPOSURE TO RADIO WAVES

Your mobile device is a radio transmitter and receiver. It is designed and manufactured not to exceed the limits for exposure to radio frequency (RF) recommended by international guidelines (ICNIRP). These limits are part of comprehensive guidelines and establish permitted levels of RF energy for the general population.

The guidelines were developed by independent scientific organisations through periodic and thorough evaluation of scientific studies. The guidelines include a substantial safety margin designed to assure the safety of all persons, regardless of age or health.

The exposure standard for mobile devices employs a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate, or SAR. The SAR limit stated in the international guidelines is 2.0 W/kg\*. Tests for SAR are conducted using standard operating positions with the device transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands. Although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR of the device while operating can be well below the maximum value. This is because the device is designed to operate at multiple power levels so as to use only the power required to reach the network. In general, the closer you are to a base station, the lower the power output of the device.

Before a phone model is available for sale to the public, compliance with the European R&TTE directive must be shown. This directive includes as one essential requirement the protection of the health and the safety for the user and any other person.

The highest SAR value for this device when tested for use at the ear is 0.540 W/kg.

This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body. In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

The highest SAR value for this device when tested for use at the body is 0.424 W/kg.

\* The SAR limit for mobile devices used by the public is 2.0 watts/ kilogram (W/kg) averaged over ten grams of body tissue. The guidelines incorporate a substantial margin of safety to give additional protection for the public

## Guidelines for safe and efficient use

and to account for any variations in measurements.

SAR values may vary depending on national reporting requirements and the network band.

### FCC SAR information

Your mobile device is also designed to meet the requirements for exposure to radio waves established by the Federal Communications Commission (USA) and Industry Canada.

These requirements set a SAR limit of 1.6 W/kg averaged over 1 gram of tissue. The highest SAR value reported under this standard during product certification for use at the ear is 0.87 W/kg and when properly worn on the body is 0.66 W/kg.

Additionally, this device was tested for typical body-worn operations with the back of the phone kept 1cm (0.39 inches) between the user's body and the back of the phone.

To comply with FCC RF exposure requirements, a minimum separation distance of 1cm (0.39 inches) must be maintained between the user's body and the back of the phone.

#### \* FCC Notice & Caution

##### Notice!

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

##### Caution!

Change or Modifications that are not specifically approved by the manufacturer could void the user's authority to operate the equipment.

### Product care and maintenance



#### WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or

reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.

- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios, and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.
- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid, moisture or humidity.
- Use the accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use the phone or accessories in places with high humidity such as pools, greenhouses, solariums or tropical environments, it may cause damage to the phone and invalidation of warranty.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.

## Efficient phone operation

Electronic and medical devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Please consult your doctor to determine if operation of your phone may interfere with the operation of your medical device.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.

## Guidelines for safe and efficient use

- Minor interference may affect TVs, radios, PCs, etc.
- Use your phone in temperatures between 0°C and 40°C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

### Pacemakers

Pacemaker manufacturers recommend that a minimum separation of 15cm be maintained between a mobile phone and a pacemaker to avoid potential interference with the pacemaker. To achieve this use the phone on the opposite ear to your pacemaker and do not carry it in a breast pocket.

### Hospitals

Switch off your wireless device when requested to do so in hospitals, clinics or health care facilities. These requests are designed to prevent possible interference with sensitive medical equipment.

### Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Use a hands-free kit, if available.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions require you to do so.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- If your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music while out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

### Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sounds for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn the handset on or off close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

**NOTE:** Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

## Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

## Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions, and follow any regulations or rules.

## Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refuelling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

## In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it on the ground without permission from the crew.

# Guidelines for safe and efficient use

## Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

## Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

## Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise battery life.
- Do not disassemble or shortcircuit the battery pack.
- Keep the metal contacts of the battery pack clean.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to your nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

## **DECLARATION OF CONFORMITY**

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D620** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at **<http://www.lg.com/global/declaration>**

## **Contact office for compliance of this product :**

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Disposal of your old appliance

- 1 All electrical and electronic products should be disposed of separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 2 The correct disposal of your old appliance will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.
- 3 For more detailed information about disposal of your old appliance, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.



### Disposal of waste batteries/accumulators

- 1 This symbol may be combined with chemical symbols for mercury (Hg), cadmium (Cd) or lead (Pb) if the battery contains more than 0.0005% of mercury, 0.002% of cadmium or 0.004% of lead.
- 2 All batteries/accumulators should be disposed separately from the municipal waste stream via designated collection facilities appointed by the government or the local authorities.
- 3 The correct disposal of your old batteries/accumulators will help to prevent potential negative consequences for the environment, animal and human health.
- 4 For more detailed information about disposal of your old batteries/ accumulators, please contact your city office, waste disposal service or the shop where you purchased the product.

## Important notice



### Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

## 1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

**To uninstall applications:**

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**.



## 2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you don't have to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.

**Extending your phone's battery life:**

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.



**To check the battery power level:**

- Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (percentage charged) is displayed at the top of the screen.

## Important notice

To monitor and control how battery power is being used:

- Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Battery** > **Battery usage**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

## 3. Before installing an open source application and OS



### WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.



### WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

## 4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

**Caution:** Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.



## WARNING

### Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

### When you can't recall your unlock Pattern, PIN or Password:

#### < If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

#### < If you have forgotten your PIN or Password >



If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

**Caution:** If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

**NOTE:** If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.



## 5. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

- 1 Touch the **Recent Apps Key** . A list of recently used applications will be displayed.
  - 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app running in the background on the phone. Make sure to tap **Back Key**  to exit an app after using it.
- To stop applications, tap **Task Manager** from the recent apps list, then tap **Stop** or **Stop all**.
  - To remove an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

## Important notice

### 6. Transferring music, photos and videos using Media device (MTP)

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **Storage** to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 Slide down the status bar and select the **Media device (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files from PC to Device memory folder or vice versa.

### 7. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.

When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.


### 8. When the screen freezes

**If the screen freezes or the phone does not respond when you try to operate it:**

Remove the battery, reinsert it, then turn the phone on. If it still does not work, please contact the service center.

# Getting to know your phone

## Phone overview

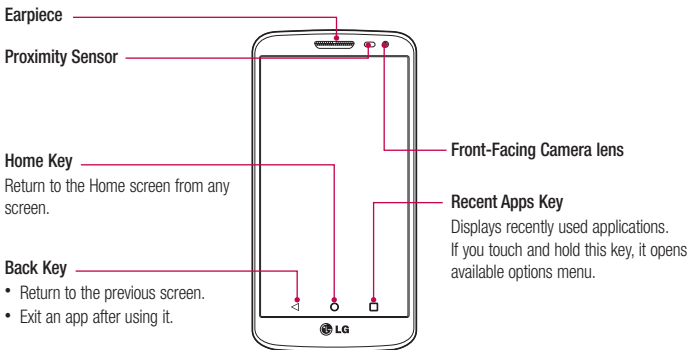

### NOTE: Proximity sensor

When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.


### WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.


# Getting to know your phone

## Volume keys

- In the Home screen: Control ringer volume.
- During a call: Control your earpiece volume.
- When playing a song: Control volume continuously.

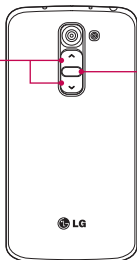

## Power/Lock Key

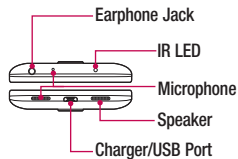


## SIM/micro SD cards slot

(Upper slot for micro SD and Lower slot for SIM)

## Flash

## Camera lens

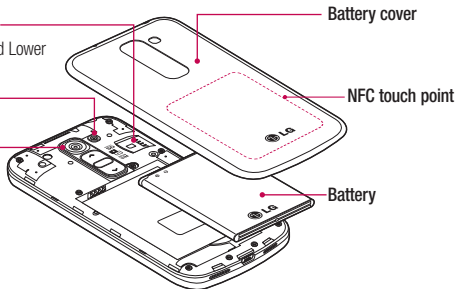

## Battery cover

## NFC touch point

## Battery


## WARNING

Be careful not to damage the NFC touch point on the phone, which is part of the NFC antenna.

## Installing the SIM card and battery


Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up. To insert the SIM card and battery.

- 1 To remove the battery cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the battery cover with your thumbnail as shown in figure.

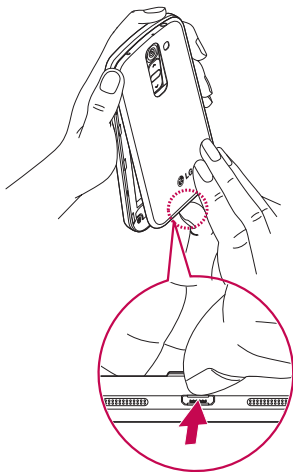


## Getting to know your phone


- 2 Slide the SIM card into its slot as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

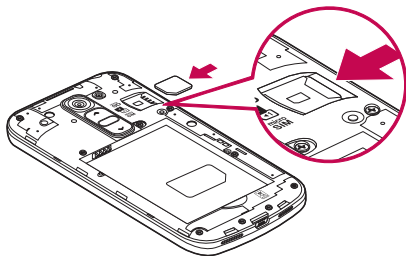

- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

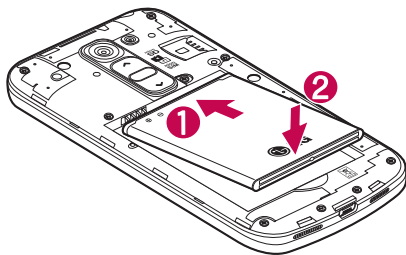

- 4 Align the battery cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).

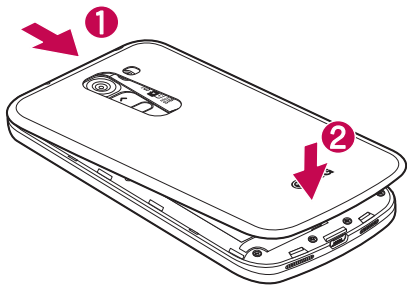

## Charging your phone


Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the USB cable.

### **WARNING**

Use only LG-approved chargers, batteries, and cables. When using unapproved chargers or cables, it may cause battery charging delay or pop-up message regarding slow charging. Or, unapproved chargers or cables can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

## Getting to know your phone

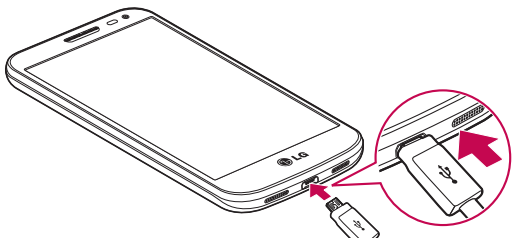

### NOTE:

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the back cover while your phone is charging.

## Using the memory card


Your phone supports the use of microSD™ or microSDHC™ memory cards of up to 32 GB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices, and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.

### To insert a memory card:

Insert the memory card into the slot. Make sure the gold contact area is facing downwards.

### To safely remove the memory card:

Touch  > **Apps** tab > **Settings** > **General** tab > **Storage** > **Unmount SD card**.

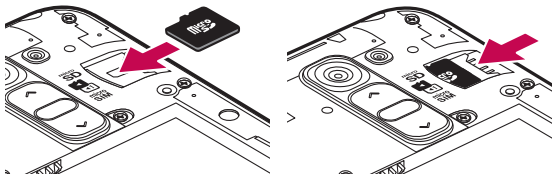

#### NOTE:

- Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.
- As the device uses FAT32, the maximum size for any given file is 4 GB.




#### WARNING

Do not insert or remove the memory card when the phone is ON. Doing so may damage the memory card as well as your phone, and the data stored on the memory card may become corrupt.

#### To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

**NOTE:** All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 Touch  to open the application list.
- 2 Scroll and touch **Settings** > **General** tab > **Storage**.
- 3 Touch **Unmount SD card**.
- 4 Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**.
- 5 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

**NOTE:** If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all the files will have been deleted.

## Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

When you are not using the phone, press the **Power/Lock key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will appear. Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

# Your Home screen

## Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

**Tap or touch** – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

**Touch and hold** – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

**Drag** – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

**Swipe or slide** – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

**Double-tap** – Double-tap to zoom on a webpage or a map. For example, quickly double-tap a section of a webpage to adjust that section to fit the width of the screen. You can also double-tap to zoom in and out while viewing the picture.

**Pinch-to-Zoom** – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.


**Rotate the screen** – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.

### NOTE:

- To select an item, tap the center of the icon.
- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

## Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions, and it allows you to add items like application shortcuts, or Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .

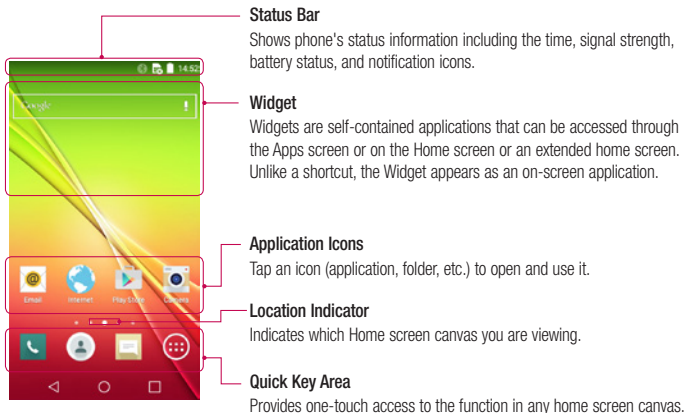

## Extended home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets, and more.

- ▶ Slide your finger left or right across the Home screen.

## Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, widgets or changing wallpapers.


### To add items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 In the Add Mode menu, select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

# Your Home screen

**TIP!** To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

## To remove an item from the Home screen


- ▶ Home screen > touch and hold the icon you want to remove > drag it to 

## To add an app as a Quick key


- ▶ From the Apps menu or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick key area.

## To remove an app from the Quick key area


- ▶ Touch and hold the desired quick key and drag it to 

**NOTE:**  **Apps** key cannot be removed.

## To customize apps icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position. Then drop it on the screen. The editing icon  will appear in the upper right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

# Returning to recently-used applications


- 1 Touch . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap an icon to open the application. Or tap  to return to your previous screen.

# Notifications panel

Notifications alert you the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as when you are on a call.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons such as Wi-Fi or battery strength shown on the right.

**NOTE:** The available options may vary depending on the region or service provider.

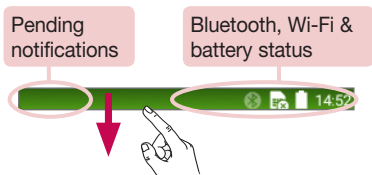

## Opening the notifications panel

Swipe down from the status bar to open the notifications panel.

The screenshot shows the notifications panel pulled down from the top of the screen. It includes sections for Quick Toggle Area, QSlide apps, Notifications, and a Clear All button. A hand icon is shown at the bottom right, indicating how to close the panel by dragging the tab up.

**Quick Toggle Area**  
Tap each quick toggle key to turn it on/off. Touch and hold the key to access the settings menu of the function. To see more toggle keys, swipe left or right. Tap to remove, add, or rearrange toggle keys.

**QSlide apps**  
Tap a QSlide app to open as a small window on your screen. Tap to remove, add, or rearrange QSlide apps.

**Notifications**  
The current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.

Tap to clear all the notifications.

To close the notifications panel, touch and drag the tab toward the top of the screen.












# Your Home screen












## Indicator icons on the Status Bar

Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No SIM card inserted
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Missed call
	Bluetooth is on
	NFC is on
	System warning
	An alarm is set

Icon	Description
	Do not disturb
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	Data is synchronizing
	New Gmail message available
	New Hangouts message available

	New voicemail available		Choose input method
	New text message		Wi-Fi hotspot is active
	A song is currently playing		


**NOTE:** The icons location in the status bar may differ according to the function or service.

## On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

### Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

 Tap to switch to the symbols keyboard.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line.

 Tap to delete the previous character.

## Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

# Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

## To set up your Google account

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

**OR**

- Tap  >  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > Tap **GOT IT** > select **Add an email address** to create a new account.

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

# Connecting to Networks and Devices

## Wi-Fi

With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.



### Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them.

Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

**NOTE:** If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

### Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
  - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Tap a network to connect to it.
  - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

# Connecting to Networks and Devices

## Bluetooth



You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

### NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

### Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again. You will see the option to make your phone visible and option to search devices. Now tap **Search** to view the devices in the Bluetooth Range.
- 3 Choose the device you want to pair with from the list.

Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

**NOTE:** Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.

### Send data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.


**NOTE:** The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

### Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.

- 2 Tap the **Bluetooth** menu again and mark the checkbox at the top of the screen to make your phone visible to other devices.

**NOTE:** To select the length of time that your device will be visible, tap  > **Visibility timeout**.

- 3 Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device.

## Sharing your phone's data connection

USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.



### To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot** switch to activate.
- 2 Enter a password and tap **Save**.

**TIP!** If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

### To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**.
  - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.

# Connecting to Networks and Devices

- You can change the **Wi-Fi name (SSID)** that other devices see when scanning for Wi-Fi networks.
- You can also tap the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
- If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.

### 3 Tap **Save**.

**ATTENTION!** If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the security option active.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature. Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

## SmartShare

You can use the SmartShare feature easily in the Gallery, Music apps, etc.

### Enjoying content via a variety devices


You can share your phone's content with a variety devices. Tap  to share the contents in the Music.

### Playing/Sending

**Play:** You can play the content via a TV, a Bluetooth speaker or etc.

**Beam:** You can send the content to the device of Bluetooth and SmartShare Beam supported.

- **SmartShare Beam:** Transferring the content feature fast via Wi-Fi Direct.

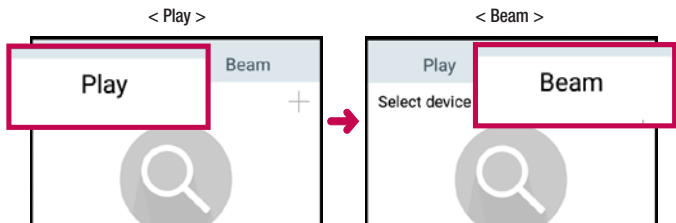

## Enjoying the content from Nearby devices

You can enjoy the content from nearby devices (i.e. PC,NAS, Mobile) in the **Gallery**, **Music** app.

### Connecting devices

Connect your device and other devices supported by DLNA in the same Wi-Fi network.

### Searching other devices

- 1 Tap Nearby devices, then you can see the DLNA-supported devices.
- 2 Connect to the device to view the content.

## PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

### Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

- 1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
- 2 If you haven't installed the LG Android Platform Driver on your PC, you will need to manually change the settings. Slide down the status bar and select the **Media device (MTP)** option.
- 3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

# Connecting to Networks and Devices

## Synchronize with Windows Media Player





Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.


- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
  - 2 Select the **Media device (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
  - 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
  - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
  - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
  - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.

Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher



# Calls

## Making a call

- 1 Tap  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, tap the .
- 3 Tap  to make a call.
- 4 To end a call, tap the **End** icon .

**TIP!** To enter "+" to make international calls, touch and hold .






## Calling your contacts

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by tapping **Search contacts**.
- 3 In the list, tap  you want to call.

## Adjusting the in-call volume


To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the back of the phone.

## Making a second call


- 1 During your first call, tap  > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialed numbers list by tapping **Call logs** or can search contacts by tapping **Contacts** and selecting the contact you want to call.
- 2 Tap  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  **Merge calls** to start a conference call.
- 5 To end active calls, tap **End** or tap  and slide the notification bar down and select the **End call** icon .

**NOTE:** You are charged for each call you make.

## Viewing your call logs



On the Home screen, tap  and choose the **Call logs** tab.  
View a complete list of all dialled, received and missed calls.

### TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap , then tap **Delete all** to delete all the recorded items.

## Call settings

You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 On the Home screen, tap .
- 2 Tap .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.

# Contacts



Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

## Searching for a contact

### On the Home screen

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name using the keyboard.


## Adding a new contact

- 1 Tap , enter the new contact's number, then tap . Tap **Add to Contacts > New contact**.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area.  
Choose from **Take photo**, **Select from Gallery**.
- 3 Tap a category of contact information and enter the details about your contact.
- 4 Tap **Save**.

## Favourites contacts


You can classify frequently called contacts as favourites.

### Adding a contact to your favourites



- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star to the right corner of the contact's name. The star will turn yellow color.

# Contacts

## Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap the **Favorites** tab, and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow color star to the right corner of the contact's name. The star turns grey color and the contact is removed from your favourites.

## Creating a group

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Groups** and tap . Select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Save** to save the group.



**NOTE:** If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.

# Messaging


Your phone combines SMS and MMS into one intuitive, easy-to-use menu.


**WARNING:** LG message should be set up to default SMS app. If not, some message functions will be limited.

## Sending a message

- 1 Tap  on the Home screen and tap  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can tap a suggested recipient. You can add more than one contact.

**NOTE:** You will be charged for a text message for every person to whom you send the message.

- 3 Tap the **Enter message** field and begin composing your message.
- 4 Tap  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject** and **Discard**.

**TIP!** You can tap the  icon to attach the file, that you want to share with message.

- 5 Tap **Send** to send your message.
- 6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.



### **WARNING:**


- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the SMS is coded.
- If an image, video or audio file is added to an SMS message, it is automatically converted into an MMS message and you are charged accordingly.

## Threaded box

Messages (SMS, MMS) exchanged with another party can be displayed in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

## Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Tap the **Messaging** icon on the Home screen, tap  and then tap **Settings**.

# E-mail

You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange.

Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

## Managing an email account

The first time you open the **E-mail** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account. After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox.

**To add another email account:**

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** >  **Add account**.




**To change an email account's settings:**

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > **General settings**.

**To delete an email account:**

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > tap  > **Remove account** > Select the account to delete > **Remove** > select **Yes**.





## Working with account folders

Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

## Composing and sending email

**To compose and send a message**

- 1 While in the **E-mail** application, tap the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Tap the  to add a Cc/Bcc and tap  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Tap .




**TIP!** When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.

# Camera

To open the Camera application, tap  >  > **Apps** tab > .

## Getting to know the viewfinder

















- 1 Flash** – Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- 2 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 Shot mode** – Choose from **Normal**, **Dynamic tone (HDR)**, **Panorama**, **Continuous shot**, **Beauty shot**, **Time catch shot** or **Sports**.
- 4 Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- 5 Video mode** – Tap and slide down this icon to switch to video mode.
- 6 Capture button** – Tap to take a photo.
- 7 Gallery** – Tap to view the last photo you captured. This enables you to access your gallery and view saved photos while in camera mode.

**NOTE:** Please ensure the camera lens is clean before taking pictures.

## Using the advanced settings

In the viewfinder, tap  to open the advanced options. You can change the camera settings by scrolling through the list.


	To take a photo, say one of the following words: Cheese, Smile, Whiskey, Kimchi or LG.
	Defines and controls the amount of sunlight entering the photo.
	Tap to select the focus mode.
	Selects photo resolution. If you choose high resolution, file size will increase, which means you will be able to store fewer photos in the memory.
	The ISO rating determines the sensitivity of the camera's light sensor. The higher the ISO, the more sensitive the camera. This is useful in darker conditions when you cannot use the flash.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Applies artistic effects to your pictures.
	Sets a delay after the capture button is pressed. This is ideal if you want to be in the photo.
	Activate this to use your phone's location-based services. <b>NOTE:</b> This function is available when the GPS function is active or connected network.
	Selects a shutter sound.
	Set the Volume Key whether to use for the capture or zoom.
	Select storage to save images.
	Opens the help guide to know how a function operates.
	Restores all camera default settings.

# Camera

## TIP!



- When you exit the camera, some settings return to their defaults, such as white balance, color effect, timer and shot mode. Check these before you take your next photo.
- The setting menu is superimposed over the viewfinder, so when you change photo color or quality elements, you will see a preview of the changed image behind the Settings menu.

## Taking a quick photo

- 1 Open the **Camera** application and point the lens toward the subject you want to photograph.
- 2 Focus boxes will appear in the center of the viewfinder screen. You can also tap anywhere on the screen to focus on that spot.
- 3 When the focus box turns blue, the camera has focused on your subject.
- 4 Tap  to capture the photo.

## Using Time catch shot mode

Sets the camera to capture missing moments by taking five sequential pictures before  is tapped.

- 1 Open the **Camera** application.
- 2 Tap  > **Time catch shot**.
- 3 Tap  to take a picture.
- 4 To view the moments just before the picture was taken, tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen.
- 5 Select the pictures that you want to keep, then tap  at the top of the screen.

## Once you've taken a photo

Tap the image thumbnail at the bottom of the Camera screen to view the last photo you took.



Tap to edit the photo.



Tap to take another photo immediately.



Tap to send your photo to others or share it via social network services.




Tap to delete the photo.




**TIP!** If you have an SNS account set up on your phone, you can share your photo with your SNS community.

**NOTE:** Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

# Video camera
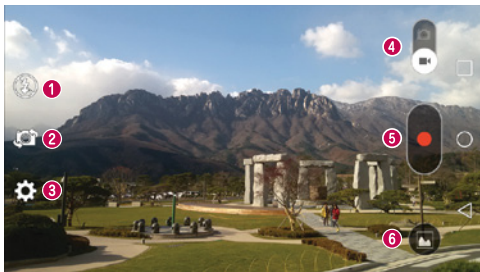
## Getting to know the viewfinder













- 1 Flash** – Choose from **Off** , **On** , **Auto** .
- 2 Swap camera** – Switch between the rear-facing camera lens and the front-facing camera lens.
- 3 Settings** – Tap this icon to open the settings menu.
- 4 Camera mode** – Tap and slide up this icon to switch to camera mode.
- 5 Start recording** – Tap to start recording a video.
- 6 Gallery** – Tap to view the last video you recorded. This enables you to access your gallery and view your saved videos while in video mode.

### TIP!



When recording a video, place two fingers on the screen and pinch to use the Zoom function.

## Using the advanced settings

Using the viewfinder, tap  to open all the advanced options.

	Tap to set the size (in pixels) of the video you are recording.
	Defines and controls of the amount of sunlight entering the lens. Slide the brightness indicator along the bar towards “-” for a lower brightness video or towards “+” for a higher brightness video.
	Improves color quality in various lighting conditions.
	Choose a colour tone to use for your new view.
	Activate this to use your phone's location-based services. <b>NOTE:</b> This function is available when the GPS function is active or connected network.
	Set the Volume Key whether to use for the record or zoom.
	Select storage to save videos.
	Opens the help guide to know how a function operates.
	Restores all camera default settings.

## Recording a quick video

- 1 Open the **Camera** application and slide the **Video mode** button.
- 2 The video camera viewfinder appears on the screen.
- 3 Holding the phone, point the lens towards the subject you wish to capture in your video.
- 4 Tap  once to start recording.
- 5 A red light will appear at the top left corner of the viewfinder with a timer showing the length of the video.
- 6 Tap  on the screen to stop recording.

## Video camera

### TIP!



– Tap to capture an image during recording a video.



– Tap to pause recording a video.

## After recording a video

In the viewfinder, tap the video thumbnail at the bottom of the screen to view the last video you took.



Tap to record another video immediately.



Tap to send your video to others or share it via social network services.



Tap to delete the video.



Tap for more options.

**NOTE:** Additional charges may apply when MMS messages are downloaded while roaming.

# Function

## Knock Code


You can unlock the screen when screen is off by taping the correct area and sequence.


**To activate Knock Code feature**

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Settings** > **Display** tab > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 2 This opens a screen that will guide you through how to select the unlock sequence. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock sequence.

## QuickMemo+

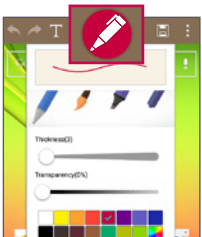

The **QuickMemo+** allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo+.



- 1 Touch and slide the status bar downward and tap .
- 2 Select the desired menu option from **Pen type**, **Colour**, **Eraser** and create a memo.

# Function









- 3 Tap  in the Edit menu to save the memo with the current screen. To exit QuickMemo+ at any time, tap .

**NOTE:** Please use a fingertip while using the QuickMemo+. Do not use your fingernail.

## Using the QuickMemo+ options

You can easily use the QuickMenu options when using the QuickMemo+.


	Undo or Redo.
	Use complex concept function.
	Select the pen type and the colour
	Erase the memo that you created.
	Save the memo with the current screen in the <b>QuickMemo+</b> or <b>Gallery</b> .
	<b>Option:</b> Tap to choose <b>Share</b> or <b>Paper style</b> for the memo.

## Viewing the saved QuickMemo+

Tap **Gallery** and select the **QuickMemo+** album.

## QSlide

From any screen, bring up a calendar and more as a window inside your screen.

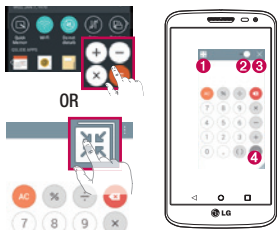


1		Tap to exit the QSlide and return to full window.
2		Tap to adjust transparency.
3		Tap to end the QSlide.
4		Tap to adjust the size.

- 1 Touch and slide the status bar downwards > tap QSlide apps or while using applications that support QSlide, tap . The function will be continuously displayed as a small window on your screen.
- 2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen under the small windows when the transparency bar is not full

**NOTE:** The QSlide can support up to two windows at the same time.

## QuickRemote

QuickRemote turns your phone into a Universal Remote for your home TV and DVD/Blue-ray.

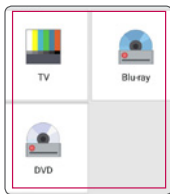

- 1 Touch and slide the status bar downwards and tap > **ADD REMOTE**.

OR

Tap > > **Apps tab** > **QuickRemote**  
> tap .

- 2 Select the type and brand of device, then follow the on-screen instructions to configure the device(s).
- 3 Touch and slide the status bar downwards and use QuickRemote functions.

Tap the **Menu key** to select **Magic Remote setting, Edit remote name, Move remote, Delete remote, Settings and Help**.

**NOTE:** The QuickRemote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the phone when you use the QuickRemote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.

# Multimedia

## Gallery

Open the **Gallery** application to view albums of your pictures and videos.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Gallery**.

You can manage and share all your image and video files with Gallery.

### NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the software installed on the device.
- Some files may not play properly, depending on how they are encoded.

## Viewing pictures

Launching Gallery displays your available folders. When another application, such as Email, saves a picture, the download folder is automatically created to contain the picture. Likewise, capturing a screenshot automatically creates the Screenshots folder. Select a folder to open it.



Pictures are displayed by creation date in a folder. Select a picture to view it full screen. Scroll left or right to view the next or previous image.

### Zooming in and out


Use one of the following methods to zoom in on an image:

- Double-tap anywhere to zoom in.
- Spread two fingers apart on any place to zoom in. Pinch to zoom out, or double-tap to return.

## Playing videos

Video files show the  icon in the preview. Select a video to watch it and tap . The Videos application will launch.

## Editing photos


When viewing an photo, tap .

## Deleting photos/videos

Use one of the following methods:

- In a folder, tap  and select photos/videos by ticking, and then tap on **Delete**.
- When viewing a photo, tap .


## Setting as wallpaper

When viewing a photo, tap  > **Set image as** to set the image as wallpaper or assign to a contact.

### NOTE:


- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.





## Videos

Your phone has a built-in video player that lets you play all of your favorite videos. To access the video player, touch  > **Apps** tab > **Gallery**.

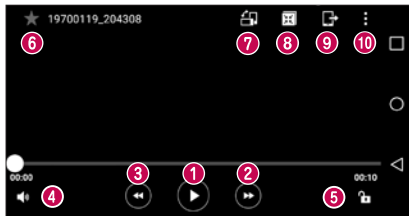





### Playing a video

- 1 Touch  > **Apps** tab > **Gallery**.
- 2 Select the video you want to play.



	Touch to pause/resume video playback.
	Touch to go 10 seconds forward.
	Touch to go 10 seconds backward.
	Touch to manage the video volume.

# Multimedia



5		Touch to lock/unlock a video screen.
6		Touch to set the picture to your Favorites folder.
7		Touch to change the screen orientation.
8		Touch to use QSlide.
9		Tap to share your video via the SmartShare function.
10		Tap to access Screen ratio, Subtitles, Share, Trim, Settings or Details.


## Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, tap

 >  > **Apps** tab > **Music**.

### Playing a song

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Music**.
- 2 Tap **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.

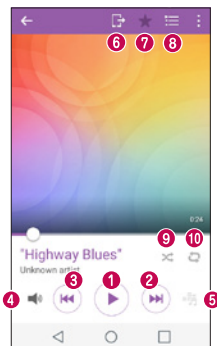

1		Tap to pause/ resume playback.
2		Tap to skip to the next track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to fast forward.
3		Tap to restart the current track or skip to the previous track in the album, playlist, or shuffle. Touch and hold to rewind.
4		Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
5		Tap to set audio effects.
6		Tap to share your music via the SmartShare function.
7		Tap to add the song to your favourites.
8		Tap to open the current playlist.
9		Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).

# Multimedia

10



Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current song, or repeat off.

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the left-hand side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Delete**, **Share**, **Set as ringtone**, **Details** and **Search** options will be displayed.

## Add music files to your phone

Start by transferring music files to your phone:




- Transfer music using Media device (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.


## FM Radio

Your phone has a built-in FM Radio so you can tune in to your favorite stations and listen on the go.





**NOTE:** You need to use your headphones to listen to the radio. Insert it into the headphone jack.

## Setting your alarm




- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Clock** > **Alarms** > .
- 2 After you set the alarm, your phone lets you know how much time is left before the alarm will go off.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Alarm with vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**.
- 4 Tap **Save**.

**NOTE:** To change alarm settings in the alarm list screen, tap the **Menu key**  and select **Settings**.

## Using your calculator

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Calculator**.
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (+, -, x or ÷) followed by =.
- 4 To check the history, touch  and select the **Calculation history**.
- 5 For more complex calculations, touch  and select the **Scientific calculator**, then choose sin, cos, tan, log etc.






## Adding an event to your calendar


- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Calendar**.
- 2 On the screen, you can find the different view types for the Calendar (Day, Week, Month, Year, Agenda).
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and tap .
- 4 Tap **Event name** and enter the event name.
- 5 Tap **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
- 6 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.
- 7 Tap **Save** to save the event in the calendar.

## Voice Recorder

Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

### Recording a sound or voice



- 1 Tap  >  > **Apps** tab > **Voice Recorder**.
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

**NOTE:** Tap  to access your album. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.

## Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.



### To Synchronize MS Exchange

- 1 From the Home Screen, Tap  >  > **Apps** tab > **Settings**.
- 2 Tap **General** tab > **Accounts & sync** > **Add account**.
- 3 Tap **Microsoft Exchange** to create Email address and Password.
- 4 Make sure if you checkmark Sync task.

**NOTE:** MS Exchange may not be supported depending on email server.

## ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

Tap  >  > **Apps tab** > **ThinkFree Viewer**.

### Viewing files

Mobile users can now easily view a wide variety of file types, including Microsoft Office documents and Adobe PDF, right on their mobile devices. When viewing documents using ThinkFree Viewer, the objects and layout remain the similar in the original documents.

## Google+

Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Tap  >  > **Apps tab** > **Google+**.

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

## Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Tap  >  > **Apps tab** > **Voice Search**.
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.

## Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.




- Tap  >  > **Apps tab** > **Downloads**.

**NOTE:** This application may not be available depending on the region or service provider.


## LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content - games, applications, wallpaper and ringtones - giving LG phone users the chance to enjoy richer "Mobile Life" experiences.

### How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
- 2 Tap Sign in and enter ID/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
- 3 Download the content you want.

#### **NOTE: What if there is no icon?**

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

### How to use LG SmartWorld

- Participate in monthly LG SmartWorld promotions.



Search content.



Find content by category (e.g. Games, Education, Entertainment etc).

- Try the easy "**Menu**" buttons to find what you're looking for fast.  
**Settings** – Set Profile and Display.  
**Sign in** – Set your ID and Password.
- Try other useful functions as well. (Content Detail screen)

**NOTE:** LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

# The Web

## Internet







Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

**NOTE:** Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Tap  >  > **Apps** tab > **Internet**.

## Using the Web toolbar

Tap slide it downwards with your finger to open.

	Tap to go back one page.
	Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you tap  , which takes you to the previous page.
	Tap to go to the Home page.
	Tap to add a new window.
	Tap to access bookmarks.

## Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.


## Opening a page

To go to new page, tap  > .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

# The Web

## Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

**NOTE:** This feature may not be available depending on the region or service provider.

## Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap  > **Add to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

## History

Tap  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages.

## Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Tap  >  > **Apps** tab > **Chrome**.

**NOTE:** This application may not be available, depending on your region and service provider.

## Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.

## Opening a page

To go to a new page, tap  > **New tab**.

# Settings

This section provides an overview of items you can change using your phone's System settings menus.

**To access the Settings menu:**

Tap  > touch and hold  > **System settings.**

- or -

Tap  >  > **Apps tab > Settings.**




## Networks

< **Wi-Fi** >

**Wi-Fi** – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

### **TIP! How to obtain the MAC address**

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: tap  >  > **Apps tab > Settings > Networks tab > Wi-Fi >  > Advanced Wi-Fi > MAC address.**

< **Bluetooth** >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< **Mobile data** >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< **Call** >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

**Voicemail** – Allows you to select your carrier's voicemail service.

**Fixed dialing numbers** – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

**Incoming voice call pop-up** – Display incoming voice call popup when using camera and videos.

**Call reject** – Allows you to set the call reject function. Choose from Call reject mode or Reject calls from.

**Decline with message** – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function.

**Privacy keeper** – Hides the caller name and number for an incoming call.

**Call forwarding** – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

# Settings

**Auto answer** – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call. Choose from **Off**, **1 sec**, **3sec** and **5 sec**.

**Connection vibration** – Vibrates your phone when the other party answers the call.

**Save unknown numbers** – Add unknown numbers to contacts after a call.

**Power key ends call** – Allows you to select your end call.

**Call barring** – Lock incoming, outgoing or international calls.

**Call duration** – View the duration of calls including Last call, Outgoing calls, Incoming calls and All calls.

**Additional settings** – Allows you to change the following settings:

**Caller ID:** Choose whether to display your number in an outgoing call.

**Call waiting:** If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

## < Share & connect >

**NFC** – NFC (Near Field Communication) is a wireless technology that enables data transmission between two objects when they are brought within a few inches of each others. When you enable NFC on your phone, your phone can exchange data with other NFC-enabled devices or read information from smart tags embedded in posters, stickers, and other products.

**Android Beam** – When this feature is turned on, you can beam app contents to another NFC-capable device by holding the devices close together. For example, you can beam Browser pages, YouTube videos, contacts, and more. Just bring the devices together (typically back to back) and then touch your screen. The app determines what gets beamed.

**SmartShare Beam** – Turn on to receive multimedia content via SmartShare Beam from LG phones or tablets.

**Media server** – Allows you to share the phone's multimedia content with nearby DLNA-compatible devices.

**LG PC Suite** – Check this to use LG PC Suite with your Wi-Fi connection. Please note that Wi-Fi network should be connected to LG PC Suite via a Wi-Fi connection.

## < Tethering & networks >

**USB tethering** – Connect the USB cable to share the internet connection with the computer.

**Wi-Fi hotspot** – You can also use your phone to provide a mobile broadband connection. Create a hotspot and share your connection. Please read "**Sharing your phone's data connection**" for more information.

**Bluetooth tethering** – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.

**Help** – Tap to view help information on the USB tethering, Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering functions.

**Airplane mode** – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.

**NOTE:** You must set a lock screen PIN or Password before you can use credential storage.

**Mobile networks** – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

**VPN** – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.

## Sound


### < BASIC >


**Sound profile** – Choose Sound, Vibrate only or Interruptions.

**Volume** – Adjust the phone's volume settings to suit your needs and your environment.

**Vibrate strength** – Allows you to set the vibrate strength for calls, notifications.

### < RINGTONES & VIBRATIONS >

**Ringtone** – Set the ringtone for calls. You can also add a ringtone by tapping  at the top right corner of the screen.

**Notification sound** – Set the notification sound. You can also add a notification sound by tapping  at the top right corner of the screen.

**Sound with vibration** – Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

**Vibration type** – Allows you to set the vibration type for incoming calls. Choose from Long Lasting, Rapid, Short repeated, Standard or Ticktock.

### < NOTIFICATIONS >

**Interruptions** – Set a time and mode when your phone doesn't let you know about notifications coming in. Choose from All, Priority only or None.

**PRIORITY ONLY** – Allow certain features to interrupt when Priority only. Alarms always have priority. Choose from Apps with Calendar events, Incoming calls, New messages, or Allowed contacts.

**SCHEDULE** – Only notification with priority interrupt on repeat even when set to all.

**Lock screen** – Set to Show all notifications, Hide sensitive only, Hide all notifications on the lock screen.

**Apps** – Set notification from Apps. Choose from None to show no notifications from the Apps, and Priority to show notifications with priority on top of others and when Interruptions set to Priority only.

### < ADVANCED SETTINGS >

**Vibrate on tap** – Checkmark to vibrate when tapping the Home touch buttons and during other UI interactions.

# Settings

**Sound effects** – Tap to set the dialpad touch sounds, touch sounds, and screen lock sound.

**Dialpad touch sounds** – Checkmark to play tones while using dialpad.

**Touch sound** – Checkmark to play sound when making screen selection.

**Screen lock sound** – Checkmark to play sound when locking and unlocking the screen.

**Message/call voice notifications** – To read out the incoming call and the message event automatically.

## Display

< Home screen >

Set the **Select Home, Theme, Wallpaper, Screen swipe effect, Allow Home screen looping, Home backup & restore, Help.**

< Lock screen >

**Select screen lock** – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None, Swipe, Knock Code, Pattern, PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

**Smart Lock** – Set when to automatically unlock phone by Trusted devices (BT device or NFC), Trusted places or Trusted face. This function is available when the Lock screen is set to one of the Knock Code, Pattern, PIN and Settings Password.

**NOTE:** To use this feature, Smart Lock must be On.

**Settings > General > Security > Trust agents > Smart Lock.**

**Screen swipe effect** – Sets the screen swipe effect options. Choose from **Light particle, Vector circle, Mosaic** and **Soda**.

**NOTE:** Screen swipe effect becomes Pattern effect if the screen lock is set to Pattern.

**Wallpaper** – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

**Shortcuts** – Allows you to change the shortcuts on the **Swipe** Lock screen.

**Contact info for lost phone** – Select whether to display the owner information on the lock screen and customize the owner information.

**Lock timer** – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

**Power button instantly locks** – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

### < Home touch buttons >

**Button combination** – Drag an icon to rearrange Home touch buttons. You can have up to 5 Home touch buttons.

**Color** – Sets the background color for the Home touch buttons. Select it from White and Black.

### < FONT >

**Font type** – Sets the type of font used for the phone and menus.

**Font size** – Sets the size of the font displayed in the phone and menus.

### < OTHER SCREEN SETTINGS >

**Brightness** – Adjusts the brightness of the screen. For best battery performance, use the dimmest comfortable brightness.

**Auto-rotate screen** – Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen based on the phone orientation (portrait or landscape).

**Screen timeout** – Sets the amount of time before the screen times out.

**Smart screen** – Checkmark to keep the screen from timing-out when the device detects your eyes looking at the screen.

### < ADVANCED SETTINGS >

**Screen-off effect** – Sets the screen-off effect. Choose from **Retro TV**, **Black hole** and **Fade out**.

**Daydream** – Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging. Choose from **Clock** and **Google Photos**.

## General

### < Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

### < Location >

Turn on location service, your phone determines your approximate location using GPS, Wi-Fi and mobile networks.

**Mode** – Set the location mode from **High accuracy**, **Battery saving** and **Device sensors only**.

### < Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

# Settings

## < Accessibility >

Use the **Accessibility** settings to configure accessibility plug-ins you have installed on your phone.

## < One-handed operation >


**Dial keypad** – Checkmark to enable you move the dial keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

**LG keyboard** – Checkmark to enable you move the keyboard to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

**Lock screen** – Checkmark to enable you move the PIN Lock screen keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

**Help** – Displays information regarding one-handed operation.

## < Shortcut key >

Get quick access to apps by pressing and holding the volume keys when screen is off or locked. Tap the Shortcut key switch  at the top right corner of the screen to toggle it **On** or **Off**.

## < Security >

**Encrypt phone** – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

**Encrypt SD card storage** – Allows you to encrypt SD card data on the phone for security.

**Set up SIM card lock** – Set up SIM card lock or change the SIM card PIN.

**Password typing visible** – Show the last character of the hidden password as you type.

**Phone administrators** – View or deactivate phone administrators.

**Unknown source** – Default setting to install non-Play store applications.

**Verify apps** – Disallow or warn before installation of apps that may cause harm.

**Storage type** – Hardware-backed.

**Trusted credentials** – Display trusted CA certificates.

**Install from storage** – Choose to install encrypted certificates.

**Clear credentials** – Remove all certificates.

**Trust agents** – Select apps to use without unlocking the screen.

**Screen pin** – Allow an app to be the only one used when you pin the screen of an app.

**App usage access** – Allow apps to view the usage information of apps on your phone.

## < Guest mode >

When you lend your phone to others, you can limit the applications to be displayed.

## < Gestures >

**Screen on/off** – Checkmark to enable KnockON to turn the screen on and off. Quickly double-tap center screen to turn it on. Double-tap the Status Bar, an empty area on the Home screen, or the Lock screen to turn the screen off. For the best results, do not move the phone while using the KnockON feature.

**Silence incoming calls** – Checkmark to enable you to flip the phone to silence incoming calls.

**Snooze or stop alarm** – Checkmark to enable you to simply flip the device to snooze or stop the alarm.

**Pause video** – Checkmark to enable you to simply flip the device to pause the currently playing video.

**Help** – Opens a help guide on how to use the Gestures features of your device.

**Motion sensor calibration** – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

## < QuickWindow case >

Activate to make features, such as music, weather, and clock, available in small view when using the QuickWindow case.

## < Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

## < Storage >

**INTERNAL STORAGE** – View the internal storage usage.

**SD CARD** – Check total available SD card space. Touch Unmount SD card for safe removal. Erase SD card if you want to delete all data from the SD card.

## < Battery >


### BATTERY INFORMATION

The Battery charge information is shown on a battery icon along with the percentage of the remaining charge and its status.

**Battery usage** – Shows which components and applications are using the most battery power.

**Battery percentage on status bar** – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

### BATTERY SAVER

Tap the Battery saver switch  to toggle it On or Off. Tap Battery saver to access the following settings:

**Battery saver** – Sets the battery charge percent level that will automatically turn on Battery saver. Choose from **Turn Battery saver on** and **Restrict apps in background**.

**Help** – Tap to view help information on the battery saver tips.

# Settings

## < Apps >

View and manage your applications.

## < Default message app >

Set **Messaging** or **Hangouts** as default app.

## < Backup & reset >

Change the settings for managing your settings and data.

**Back up my data** – Set to backup your settings and application data to the Google server.

**Backup account** – Set to backup your account.

**Automatic restore** – Set to restore your settings and application data when the applications are reinstalled on your device.

**LG Backup service** – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.

**Factory data reset** – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

## < Printing >

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

## < About phone >

View legal information and check your phone status and software version.

# PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

## With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

**NOTE:** You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

## Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to [www.lg.com](http://www.lg.com) and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > LG Mobile Phones > Select the Model**  
or  
Go to **Support > Mobile > Select the Model**.
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

## System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

## NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and is installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

## PC software (LG PC Suite)

### Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 The **Select USB connection method** will appear, then select **LG software**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Personal information** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

**NOTE:** To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

### Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **Device > Import to device > Import contacts**.
- 4 A popup window to select the file type and a file to import will appear.
- 5 On the popup, click the **Select a file** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to import in Windows Explorer and click the **Open**.
- 7 Click **OK**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

# Phone software update

## Phone software update

### LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

**NOTE:** LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

### LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > General tab > About phone > Update Center > Software Update > Check now for update.**

**NOTE:** Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

**NOTE:** This feature depends on your network service provider, region and country.

# About this user guide

## About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan that is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

## Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.



**ABOUT DIVX VIDEO:** DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit [www.divx.com](http://www.divx.com) for more information and software tools to convert your files into DivX videos.

**ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.

DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

**Dolby Digital Plus**  **DOLBY**  
**DIGITAL PLUS**

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

**Notice: Open Source Software**


To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>

All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

# Accessories

These accessories are available for use with the your phone. (Items described below may be optional.)

Travel adaptor




Stereo headset




Quick Start Guide



Data cable



Battery



## NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

# Troubleshooting


This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.



Message	Possible causes	Possible corrective measures
SIM card error	There is no SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the SIM card is more than 6–12 months old. If so, change your SIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.


# Troubleshooting


Message	Possible causes	Possible corrective measures
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.



Message	Possible causes	Possible corrective measures
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.

Category Sub-Category	Question	Answer
<b>BT</b> Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
<b>Data</b> Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
<b>Data</b> Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
<b>Data</b> Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping the <b>Menu Key</b>  and select <b>Folders</b> to choose a folder.
<b>Google™ Service</b> Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again.
<b>Google™ Service</b> Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
<b>Phone Function</b> Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use MP3 file as ring tone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I view the time?	Open the conversation and touch and hold the desired message. Then tap <b>Details</b> .
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W &amp; P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, tap the <b>Phone</b> icon .</li> <li>2. Dial the number, then tap the <b>Menu Key</b> .</li> <li>3. Tap <b>Add 2-sec pause</b> or <b>Add wait</b>.</li> </ol>
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. From the Home screen, tap and hold the <b>Recent Apps Key</b> .</li><li>2. Tap <b>System settings &gt; Display tab &gt; Lock screen</b>.</li><li>3. Tap <b>Select screen lock &gt; Pattern</b>. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear.</li><li>4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation.</li></ol> <p><b>Precautions to take when using the pattern lock.</b></p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category Sub-Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	<p><b>If you have forgotten your pattern:</b></p> <p>If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset.</p> <p><b>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.</b></p>
<b>Phone Function</b> Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
<b>Phone Function</b> Language Support	Is it possible to change my phone's language?	<p>The phone has multilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, tap and hold the <b>Recent Apps Key</b>  and tap <b>System settings</b>.</li> <li>2. Tap <b>General</b> tab &gt; <b>Language &amp; input</b> &gt; <b>Language</b>.</li> <li>3. Tap the desired language.</li> </ol>
<b>Phone Function</b> VPN	How do I set up a VPN?	<p>VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.</p>

Category Sub-Category	Question	Answer
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, tap and hold the <b>Recent Apps Key</b> .</li> <li>2. Tap <b>System settings</b> &gt; <b>Display</b> tab.</li> <li>3. Tap <b>Screen timeout</b>.</li> <li>4. Tap the preferred screen backlight timeout time.</li> </ol>
Phone Function Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top right hand side of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. From the Home screen, tap and hold the <b>Recent Apps Key</b> .</li> <li>2. Tap <b>System settings</b> &gt; <b>General</b> tab &gt; <b>Apps</b> &gt; <b>DOWNLOADED</b>.</li> <li>3. Tap the application, then tap <b>Uninstall</b>.</li> </ol>
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	Yes. In the Alarm clock setting, select the song as the Alarm sound.

Category Sub-Category	Question	Answer
<b>Phone Function</b> Alarm	Will my alarm be audible if the phone is turned off?	No, this is not supported.
<b>Phone Function</b> Alarm	If my ringer volume is set to Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.
<b>Recovery Solution</b> Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.



## A QUESTION ABOUT YOUR MOBILE PHONE?

Our Customer Service is there to support you:

0900 - 543 5454 (NL)

015 - 200 255 (BE)



# CE0168