LG
Life's Good

PORTUGUESE

MANUAL DO PROPRIETÁRIO

AR CONDICIONADO

Leia por favor este manual atentamente antes de operar o aparelho e conserve o mesmo para futuras referências.

TIPO : MONTAGEM NA PAREDE

MODELOS

Unidade interna	Unidade externa
ASNW1223WB0 AMRBLSP	ASUW1223WB0 AMRBLSP

www.lg.com

DICAS PARA POUPAR ENERGIA

Para usar o ar condicionado de forma mais eficiente e poupar energia, siga as instruções abaixo:

- Não refrigerar excessivamente o interior da casa. Pode ser prejudicial para a sua saúde, e também consumir mais eletricidade.
- Bloquear a luz solar com persianas ou cortinas, enquanto o ar condicionado estiver em funcionamento.
- Manter as portas e as janelas bem fechadas, enquanto o ar condicionado estiver em funcionamento.
- Ajustar a direção do fluxo de ar, na posição vertical ou horizontal, para que possa circular ar no interior.
- Acelerar o ventilador de forma a refrigerar ou aquecer o ar do interior rapidamente, e num curto período de tempo.
- Se o ar condicionado for usado durante muitas horas seguidas, devem-se abrir as janelas regularmente para renovação do ar, já que a qualidade do ar pode deteriorar-se.
- Limpar o filtro de ar em cada duas semanas. Poeiras e impurezas acumuladas no filtro de ar, podem bloquear o fluxo de ar ou reduzir a capacidade de refrigeração / desumidificação.

Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas com falta de experiência e conhecimento, como por exemplo, crianças pequenas e pessoas com incapacidades físicas, mentais e sensoriais, salvo se tiverem recebido supervisão ou instruções sobre o uso do aparelho por um responsável pela sua segurança.

As crianças devem ser supervisionadas para garantir que elas não brinquem com o aparelho.

ATENÇÃO:
- Antes de acessar os terminais, todos os circuitos de energia devem ser desligados.
- As instalações fixas vão incorporar meios de desconexão, de acordo com as regras de instalações.
- Este dispositivo não será acessível ao público.
- O aparelho deve ser instalado de acordo com as normas nacionais para instalações elétricas.

Para os seus registos

Agrafar a esta página a factura / recibo no caso de vir a precisar de comprovar a data de compra, ou para fins de garantia. Escrever aqui o número do modelo e respectivo número de série:

Nome do modelo:

Número de série:

Essas informações podem ser encontradas em uma etiqueta fixada ao lado do produto.

Nome do Revendedor:

Data de Compra:

INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

LER TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE USAR O APARELHO

Devem-se respeitar sempre os seguintes cuidados, de forma a evitar situações de perigo e para garantir o máximo de desempenho do produto.

⚠ AVISO

Podem ocorrer ferimentos graves ou morte quando as instruções são ignoradas.

⚠ ATENÇÃO

Podem ocorrer ferimentos leves ou danos materiais, quando as instruções são ignoradas.

⚠ AVISO

- As instalações ou reparações feitas por pessoa não qualificada, podem causar danos a si e aos outros.
- O aparelho deve ser instalado de acordo com as normas nacionais de fiação.
- Se o cabo de alimentacao estiver danificado, deve ser substituido pelo fabricante, o seu agente de servico ou pessoas de qualificacao semelhante para evitar acidentes.
- As informações contidas neste manual destinam-se ao uso de um técnico qualificado, familiarizado com os procedimentos de segurança, e equipado com ferramentas adequadas e instrumentos de teste.
- Não ler e não seguir cuidadosamente, todas as instruções contidas neste manual, pode resultar em mau funcionamento do equipamento, danos materiais, danos pessoais e / ou morte.
- Quando o cabo de força precisar ser substituido, o trabalho de substituição deve ser realizada por pessoa autorizada, utilizando apenas peças de substituição originais.

Instalação

- Usar um disjuntor padrão e fusível, conforme as características do ar condicionador. Não fazer isso, pode causar um choque elétrico ou falha do produto.
- Contatar um centro de serviço autorizado quando instalar ou transferir um ar condicionador. Não fazer isso, pode originar lesões pessoais graves ou falha do produto.
- Usar sempre uma tomada aterrada. Não fazer isso, pode causar um choque elétrico ou falha do produto.
- Instalar com segurança o painel e a tampa da caixa de controle. Não fazer isso, pode causar explosão ou incêndio.
- Instalar um disjuntor dedicado, antes de usar o condicionador de ar. Não fazer isso, pode causar um choque elétrico ou falha do produto.
- Não modificar ou prolongar o cabo de força. Se o cabo de força estiver arranhado, descascado ou deteriorado de alguma forma, deve ser substituído de imediato. Não fazer isso, pode causar incêndio ou um choque elétrico.
- Seja cauteloso quando desembalar ou instalar o ar condicionado. Não fazer isso, pode originar lesões pessoais graves ou falha do produto.
- Não instale as unidades (interna e externa) em um local instável, onde possa existir risco potencial de queda. Pode resultar em morte, ferimentos graves ou falha do produto.
- Use nitrogênio para inspecionar a fuga e para purgar o ar. Não utilizar ar comprimido ou gás inflamável, pois, poderá causar incêndio ou explosão.
- Escolha locais de instalação que possam sustentar adequadamente o peso da unidade interna. Não fazer isso pode provocar danos materiais, avarias do produto, e ferimentos pessoais.
- Cabeamento ou incorretas incorrectas podem provocar incêndio ou choques elétricos.
- A exposição da unidade a água ou à umidade antes da instalação pode originar em choque elétrico. Não armazenar locais úmidos ou exposta à chuva ou água.
- Quando instalar a unidade, use o kit de instalação fornecido com o produto. Caso contrário, a unidade pode cair e provocar ferimentos graves.
- Não instale a unidade externa num lugar que pode servir de ninho para pequenos animais, visto que os mesmos podem entrar em contato com as partes elétricas internas e provocar uma falha ou incêndio.

Funcionamento

- Não deixar o aparelho funcionar por muito tempo quando a umidade é muito alta, ou quando foi deixada aberta uma porta ou janela. Não fazer isso, pode resultar em falha do produto.
- Certificar-se que o cabo de força não é puxado ou danificado, enquanto o ar condicionado estiver em funcionamento. Não fazer isso, pode resultar em incêndio, choque elétrico ou falha do produto.
- Não colocar nenhum objeto em cima do cabo de alimentação. Isso pode causar um choque eléctrico ou falha do produto.
- Ligue e desligue o ar condicionado, usando o controle remoto e não desligue a unidade retirando o cabo de força da tomada (a menos que exista um perigo imediato). Não fazer isso pode resultar em incêndio ou choque elétrico.
- Não tocar, operar ou reparar o ar condicionado com as mãos molhadas. Isso pode causar um choque elétrico ou falha do produto.
- Não colocar um aquecedor ou outros aparelhos de aquecimento perto do cabo de força. Isso pode resultar em incêndio, choque elétrico ou falha do produto.
- Não deixe entrar água no ar condicionado. Isso pode resultar em explosão ou incêndio.
- Não deixar substâncias inflamáveis, como gasolina, benzina e outros, perto do ar condicionado. Isso pode resultar em explosão ou incêndio.
- Não usar o ar condicionado, por um longo período de tempo, em locais pequenos e sem ventilação. Ventilar o local regularmente. Não fazer isso, pode causar explosão ou incêndio.
- Se houver uma fuga de gás, ventilar o local suficientemente, antes de usar de novo o ar condicionado. Não fazer isso, pode causar explosão ou incêndio.
- Se sentir um odor de plástico queimado, ouvir sons estranhos ou perceber fumaça saindo da unidade, desligue o ar condicionado da tomada. Não fazer isso, pode causar explosão ou incêndio.
- Em caso de tempestade ou furacão, desligar o aparelho e fechar a janela. Retirar o produto da parede, se possível, antes da chegada do furacão.
- Contatar um centro de serviço autorizado quando instalar ou transferir um ar condicionado. Não fazer isso, pode causar explosão ou incêndio.
- Certifique-se que não entre água no ar condicionado.
- Quando o ar condicionado e um aparelho de aquecimento, tal como um aquecedor, são usados em simultâneo, certificar-se de ventilar suficientemente o local. Não fazer isso, pode resultar em incêndio, ferimentos graves ou falha do produto.
- Quando limpar ou reparar o aparelho de ar condicionado, desligar a alimentação principal e retirar da tomada. Não fazer isso pode resultar em morte, ferimentos graves ou falha do produto.
- Desligar da tomada sempre que o aparelho não for utilizado por um período prolongado de tempo. Não fazer isso, pode resultar em falha do produto.
- Não colocar objetos em cima do aparelho de ar condicionado. Isso pode resultar em falha do produto.
- Para limpeza interna, contatar o seu fornecedor ou Centro de Serviço Autorizado. Não usar um detergente forte que provoque corrosão ou danos na unidade. Detergentes fortes também podem causar falhas do produto, incêndios ou choques elétricos.
- As crianças devem ser supervisionadas para garantir que não brinquem com o aparelho.
- Para trabalhos de instalações elétricas, contate o distribuidor, vendedor, um electricista qualificado ou um Centro de Assistência Autorizado. Há o risco de incêndio ou choque elétrico.
- Não pendure roupa ou outros objetos na unidade. A unidade pode cair e provocar danos materiais, avaria do produto e ferimentos pessoais.
- Descarte, de forma segura, os materiais da embalagem tais como parafusos, pregos, pilhas, peças partidas etc., após a instalação ou serviço e depois remova e descarte os sacos de plástico da embalagem. As crianças podem brincar com eles e provocarem ferimentos.

⚠ ATENÇÃO

Instalação

- Depois de instalar ou reparar o ar condicionado, certificar-se de verificar se existe alguma fuga de gás. Não fazer isso, pode resultar em falha do produto.
- Instalar o tubo de drenagem adequado para uma drenagem suave da água condensada. Não fazer isso, pode resultar em falha do produto.
- Manter o aparelho nivelado, mesmo durante a instalação.
- Instalar o ar condicionado num local onde o ruído do aparelho no exterior, ou os gases libertados, não incomodem os vizinhos. Não fazer isso, pode causar conflitos entre vizinhos.
- Para transportar o equipamento, devem ser pelo menos duas ou mais pessoas, ou usar uma máquina empilhadora. Não fazer isso pode resultar em ferimentos graves.
- Não instalar o ar condicionado em locais de exposição direta ao vento do mar (maresia) Isso pode resultar em falha do produto.

Funcionamento

- Não expor diretamente as pessoas, animais ou plantas ao ar frio ou quente do ar condicionado. Isso pode resultar em ferimentos graves.
- Não usar o produto para fins especiais, tais como preservar alimentos, obras de arte, etc. É um ar condicionado para o consumidor comum, e não um sistema de refrigeração de precisão. Isso pode resultar em morte, incêndio ou choque elétrico.
- Não bloquear a entrada ou saída do fluxo de ar. Isso pode resultar em explosão ou falha do produto.
- Não usar produtos de limpeza ou solventes fortes quando limpar o ar condicionado. Usar um pano macio. Isso pode resultar em ferimentos graves ou falha do produto.
- Nunca tocar nas partes metálicas do aparelho, quando remover o filtro de ar. Isso pode resultar em ferimentos graves ou falha do produto.
- Após a limpeza, inserir sempre o filtro de segurança. Limpar o filtro a cada duas semanas ou, se necessário, mais frequentemente.
- Não introduzir as mãos ou outros objetos através da entrada ou saída de ar, enquanto o aparelho estiver funcionando. Isso pode resultar em choque elétrico.
- Não beber a água do ar condicionado. Isso pode resultar em sérias complicações de saúde.
- Usar um banco pequeno ou uma escada resistente para conseguir fazer a limpeza, manutenção ou reparação do aparelho de ar condicionado instalado em altura. Não fazer isso, pode resultar em lesão grave ou em falha do produto.
- Não misturar pilhas para o controle remoto com outro tipo de pilhas, nem pilhas novas com pilhas usadas. Não fazer isso, pode resultar em falha do produto.
- Não recarregar ou desmontar as pilhas. Fazer isso, pode resultar em explosão, incêndio ou em ferimentos graves.
- Parar de usar o controle remoto, caso houver uma fuga de líquido da pilha. A roupa ou a pele devem ser lavadas com água limpa, se foram expostas ao líquido de fuga da pilha. Não fazer isso, pode resultar em ferimentos graves.
- Se engolir o líquido de fuga da pilha, lavar o interior de boca completamente e, de imediato, consultar um médico. Não fazer isso, pode causar complicações de saúde.
- Não pise na unidade interna / externa e não coloque nada por cima. Isso pode provocar ferimentos pessoais e avaria do produto.
- Não incline a unidade ao remover ou desinstalar. "A água da condensação no interior pode derramar"
- Tenha cuidado para que líquidos não derramem por cima do controle remoto. Caso contrário, isso pode provocar uma avaria no controle remoto.
- Não exponha o controle remoto à luz solar direta ou calor. Isso pode causar mau funcionamento do controle remoto.

Limites de Funcionamento

A tabela abaixo indica os limites de temperatura em que o ar condicionado pode funcionar.

Modo	Temperatura Interior	Temperatura Exterior
Refrigeração	18°C~32°C	-10°C~48°C
Aquecimento	16°C~30°C	-15°C~24°C

ÍNDICE

2 DICAS PARA POUPAR ENERGIA

3 INSTRUÇÕES IMPORTANTES DE SEGURANÇA

7 ANTES DE USAR

7 Componentes

8 Usar o controle remoto

13 FUNÇÕES BÁSICAS

13 Luz de reação

13 Regulação da temperatura

13 Regulação da velocidade da ventoinha

13 Refrigerar a sala

13 Aquecer a sala

14 Remoção da humidade

14 Ventilar a sua divisão

14 Ajustar a direção do fluxo de ar

14 Configurar o temporizador

15 - Configuração do modo Sleep

16 FUNÇÕES AVANÇADAS

16 Alterar rapidamente a temperatura da sala

16 Limpeza Interior Automática

16 Função Modo auto Comutação

17 Modo de refrigeração com economia de energia

17 Modo Silencioso (Unidade Exterior)

18 Conversão °C/°F

18 Regulagem da cor da luz da unidade interior

18 Regulagem do brilho da luz da unidade interior

18 Luz de alarme

19 Ar condicionado em funcionamento sem o controle remoto

19 Reiniciar automaticamente o ar condicionado

20 Conexão WLAN(Opcional)

27 MANUTENÇÃO

28 Limpeza do filtro de ar

29 RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS


29 Função de auto diagnóstico

29 Antes de solicitar o serviço

ANTES DE USAR

Componentes

Unidades Internas

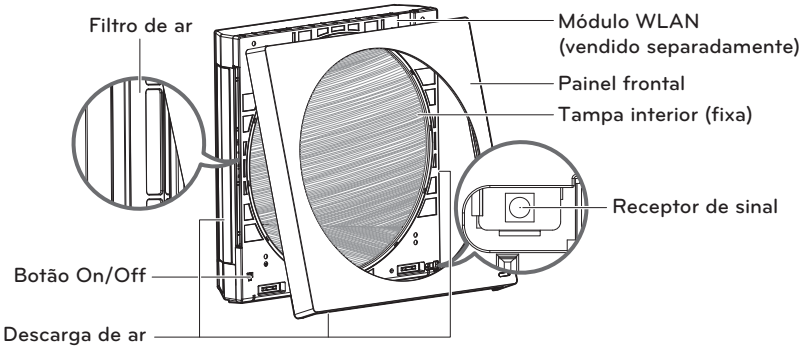


* A figura pode mudar de acordo com o tipo de modelo.

NOTA

- O número de lâmpadas em funcionamento e as suas posições podem variar, dependendo do modelo de ar condicionado.
- O Módulo WLAN, é um acessório (vendido separadamente) é necessário para ativar a conectividade WLAN.

Unidade Exterior



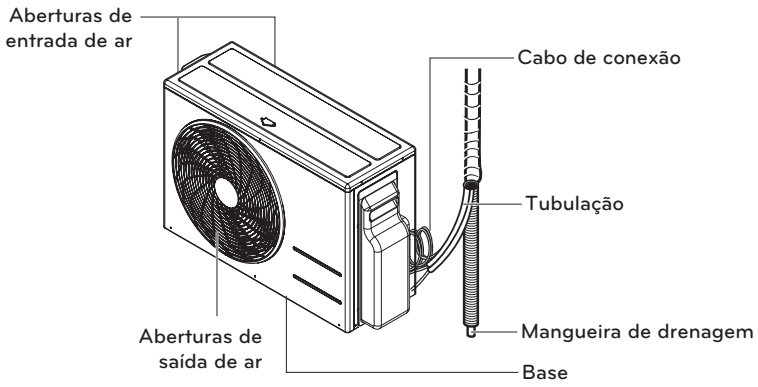


* A figura pode mudar de acordo com o tipo de modelo.

Usar o controle remoto

O ar condicionado pode funcionar de forma mais conveniente, usando o controle remoto.

Componentes

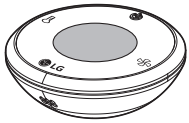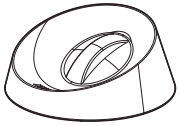controle Remoto	
Suporte	
Bateria	
Carregador	

Informações sobre a tela de toque

Toque	Um ligeiro toque com o dedo seleciona um item. A tela modifica-se quando o dedo é retirado.
Tocar e manter (por mais de 2 segundos)	Tocar e manter significa tocar num item da tela e manter o dedo sobre ele até ocorrer uma ação.

NOTA

- Para selecionar um item da tela, toque no centro desse item.
- Use a ponta do dedo para tocar no item que pretende. Tenha cuidado para não tocar nos outros ícones.


Inserção da bateria

Introduza a pilha antes de usar o controle remoto.


1 Abra a base do controle remoto, girando-a em sentido horário.



2 Insira a bateria (os terminais metálicos do controle remoto e da bateria devem ficar em contato).


Terminal metálico 

3 Alinhe as linhas entre si e feche a base do controle remoto, girando-a em sentido anti-horário.

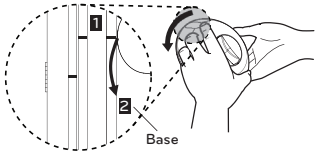

Carregamento da bateria

1 Ligue o carregador à tomada de parede e o plugue do cabo ao suporte.
2 Coloque o controle remoto no suporte (os terminais metálicos do controle remoto e da bateria devem ficar em contato).

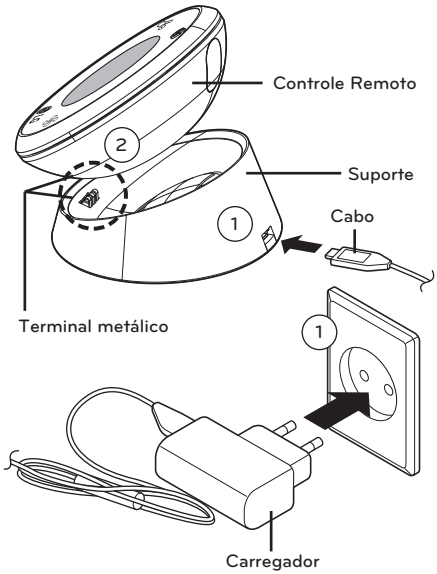


NOTA

- Na primeira utilização a bateria deve ficar completamente carregada para melhorar o seu período de vida útil.
- Quando a bateria está fraca, a tela apresenta uma indicação para carregá-la. (Não é possível controlar quaisquer botões ou ícones). Carregue a bateria.
- Quando é ligado durante o carregamento, a tela mostra a hora.
- O brilho do controle remoto reduz-se durante o carregamento.
- Quando o controle remoto não é utilizado durante muito tempo, carregue a bateria com a tela desligada, para melhorar o tempo de vida útil da pilha.

Método de funcionamento


Para funcionar, apontar o controle remoto para o receptor de sinal na parte inferior do ar condicionado.

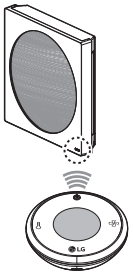

NOTA

- O controle remoto pode funcionar com outros dispositivos electrónicos, ao apontar para eles. Certificar-se de apontar o controle remoto para o receptor de sinal do aparelho de ar condicionado.
- Para um funcionamento adequado, usar um pano macio para limpar o receptor e transmissor do sinal.
- Se tapar o transmissor do controle remoto, isso pode provocar mau funcionamento.

Guia da tela

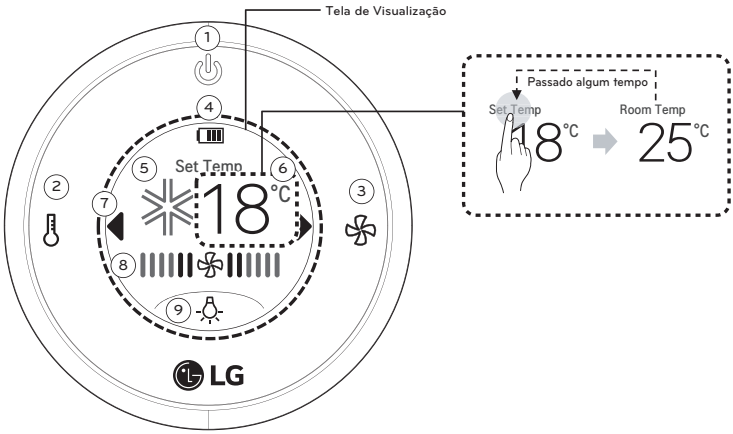

NOTA


- ⏻, 🌡 e 🌀 são os tipos de botões e os ícones da tela de toque.
- A tela desliga-se, se não for tocado durante algum tempo.

①	⏻	**Botão On/Off :** Liga e desliga o AC ou a tela
②	🌡	**Botão de regulagem da temperatura :** Regula a temperatura ambiente, para refrigeração ou aquecimento.
③	🌀	**Botão de velocidade do ventilador interior :** Ajusta a velocidade do ventilador.
④		**Visor do estado da bateria :** Apresenta o nível de carga da bateria.
⑤	❄ AI 💧 ☼ 🌀	**Visor do modo de funcionamento :** Apresenta o modo de funcionamento selecionado. Modo refrigeração (❄) / Modo automático ou auto comutação (AI) / Modo de desumidificação (💧) / Modo de aquecimento (☼) / Modo de Circulação de ar (🌀).
⑥	Set Temp 18 ℃	**Visor da temperatura programada :** Ao tocar na "Set Temp", apresenta a temperatura ambiente, regressando à temperatura programada depois de algum tempo.
⑦	◀ ▶	**Ícone para deslocamento no menu :** Toque ◀, ▶, ou para se deslocar no menu para a esquerda ou para a direita.
⑧		**Visor da velocidade da ventoinha :** Se houver outras funções programadas, a velocidade do ventoinha e a(s) outra(s) função(ões) são apresentados alternadamente.
⑨		Ícone para ligar/desligar a luz da unidade interior.

Controles Básicos

1 Ligação do AC

- Quando a tela está desligada ou apresenta a hora, se pressionar ⏻, a tela fica em modo de espera.
- Pressionando ⏻ com a tela em modo de espera, o AC fica ligado.

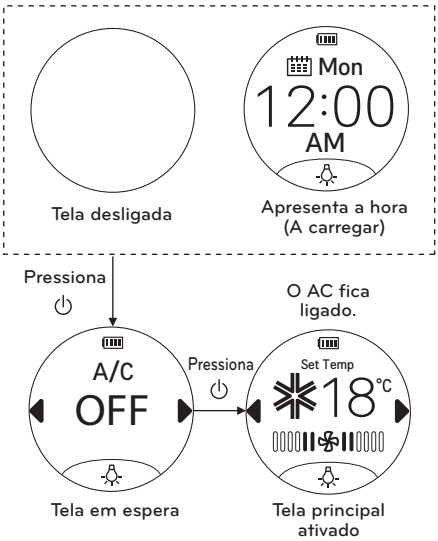

NOTA

- Só pode regular ◀ , ▶, e ☼ com a tela em modo de espera.

2 Regresso automático à tela principal


- Regressa automaticamente à tela principal se qualquer um dos menus não for tocado durante um certo tempo.
- No menu Relaxing e Romantic(Relaxante e Romântico), se não for tocado, leva mais tempo (cerca de 25 segundos) a regressar à tela principal.

3 Regresso ao menu anterior à tela principal

- Tocar ⮌ para regressar ao menu anterior.
- Tocar e manter ⮌ para regressar à tela principal.
- Tocar o indicador de página (●●●●●) para regressar à tela principal.

4 Percorrer a tela para cima

Pressionando ⏻ quando a tela está desligado ou apresenta a hora, a tela é ativado.

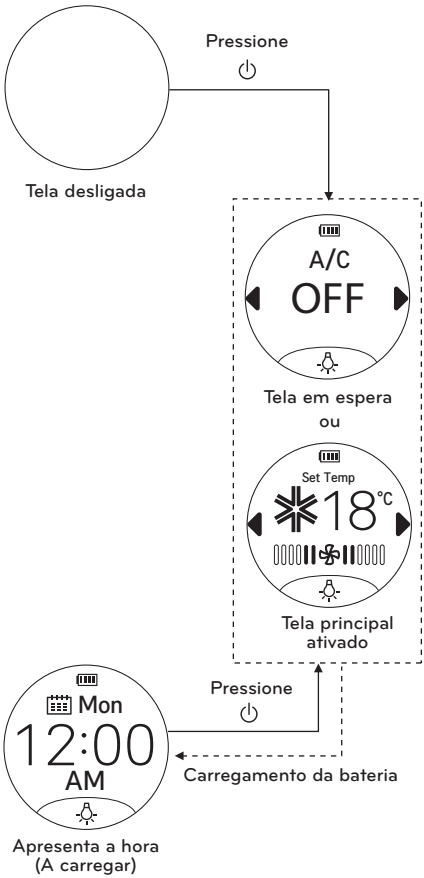

Regulagem do brilho da tela


1 Toque no menu do seguinte modo.

- Tela em modo de espera : ▶ → Settings ⚙ → ▶ → Screen Brightness ☼ .
- Tela principal ativado : ▶ → More ⚙ → ▶ → Settings ∞ → ▶ → Screen Brightness ☼ .

2 Toque Min ou Max para selecionar o brilho desejado.

- O brilho da tela é alterado.

Árvore de menus

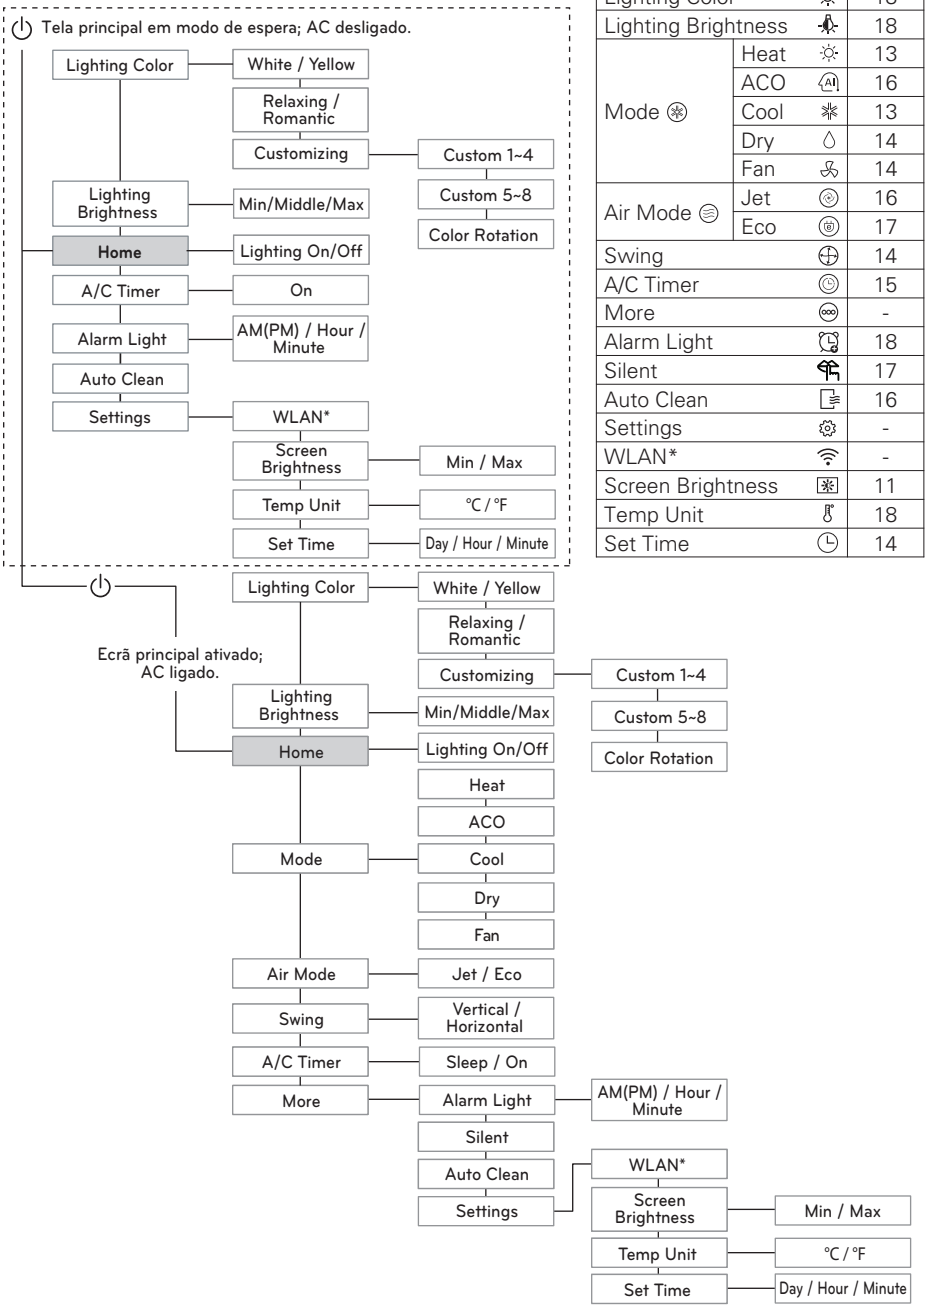

Menus		Página
Lighting Color		18
Lighting Brightness		18
Mode	Heat	13
	ACO	16
	Cool	13
	Dry	14
	Fan	14
Air Mode	Jet	16
	Eco	17
Swing		14
A/C Timer		15
More		-
Alarm Light		18
Silent		17
Auto Clean		16
Settings		-
WLAN*		-
Screen Brightness		11
Temp Unit		18
Set Time		14

* Algumas funções podem não ser suportadas, dependendo do modelo. (WLAN é uma função opcional).

FUNÇÕES BÁSICAS

Luz de reação

- Ao regular ON/OFF, temperatura, modo e valocidade da ventoinha, há emissão de uma luz de reação. Se alterar o brilho da luz da unidade interior, o brilho da luz de resposta também é alterado. Mesmo que a luz da unidade interior esteja desligada, a luz de resposta fica sempre ligada.

* Esta função pode não ser suportada, dependendo do modelo.

Regulagem da temperatura


1 Pressione na tela principal ativo.
2 Toque ⊖ ou ⊕ para programar a temperatura desejada.
3 Toque na tela ou ⮌.
- Regresse ao menu anterior.

✻ É possível regular esta função na tela principal ativa.


Regulagem da velocidade da ventoinha

1 Pressione na tela principal ativa.
2 Toque ◀ ou ▶ para programar a velocidade da ventoinha desejada.
3 Toque na tela ou ⮌.
- Regresse ao menu anterior.

✻ É possível regular esta função na tela principal ativa.

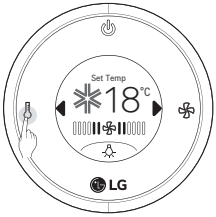

Pressione para regular a temperatura desejada.

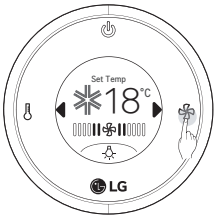

Pressione para regular a velocidade da ventoinha desejada.

Refrigerar a sala
(Modo de arrefecimento)

1 Toque no menu da tela principal ativo do seguinte modo:
- ▶ → Mode ✻ → ◀ / ▶ → Cool ✻.
2 Toque na tela ou ⮌.
- Regresse ao menu anterior.
3 Pressione para regular a temperatura desejada.
→ Consulte "Regulagem da temperatura"
- O intervalo de variação da temperatura é (64°F) ~ 30°C (86°F)

Aquecer a sala
(Modo de Aquecimento)

1 Toque no menu da tela principal ativo do seguinte modo:
- ▶ → Mode ✻ → ◀ / ▶ → Heat ☼.
2 Toque na tela ou ⮌.
- Regresse ao menu anterior.
3 Pressione para regular a temperatura desejada.
→ Consulte "Regulagem da temperatura"
- O intervalo de variação da temperatura é 16°C (60°F) ~ 30°C (86°F)

NOTA

Modelos de apenas ar frio não suportam esta função.

Remoção da umidade
(Modo de desumidificação)

Este modo remove o excesso de umidade em ambientes com elevada concentração ou durante a época de chuvas, de forma a prevenir a acumulação de bolor. Este modo ajusta a temperatura na divisão e velocidade da ventoínha de forma automática para manter o nível de umidade ideal.

1 Toque no menu da tela principal ativa do seguinte modo:
- ▶ → Mode → ◀ / ▶ → Dry .

2 Toque na tela ou ⮌.
- Regresse ao menu anterior.

NOTA

- Neste modo, não pode ajustar a temperatura ambiente, dado que ela é ajustada automaticamente.

Ventilar o ambiente
(Operação de Circulação de Ar)

Este modo faz com que o ar interior circule sem alterar a temperatura da divisão.

1 Toque no menu da tela principal ativa do seguinte modo:
- ▶ → Mode → ◀ / ▶ → Fan .

2 Toque na tela ou ⮌.
- Regresse ao menu anterior.

3 Pressione para regular a velocidade da ventoinha desejada.
→ Consulte "Regulagem da velocidade da ventoinha"

NOTA

- Neste modo, não pode ajustar a temperatura ambiente, dado que ela é ajustada automaticamente.

Ajustar a direção do fluxo de ar

1 Toque no menu da tela principal ativa do seguinte modo:
- ▶ → Swing

2 Toque ou para regular a direção do fluxo de ar na horizontal ou na vertical (ambas selecionáveis)
- Quando toca , o ícone altera-se (3 passos): (sem oscilação , oscilação (selecionado), saída de ar fechada)

3 Na tela principal aparece , ou .
- não aparece na tela principal.

NOTA

- Ajustar o deflector de ar de forma arbitrária pode causar falha do produto.
- Se reiniciar o aparelho, ele começa a funcionar com a direção de fluxo de ar previamente definida, de modo que o deflector de ar pode não coincidir com o ícone exibido no controle remoto. Quando isso ocorrer, toque ou para ajustar a direção do fluxo de ar novamente.
- Não pode regular no modo Jet(Jato) (refrigeração, aquecimento).
- Não pode regular nem no modo Sleep(Dormir).
- O funcionamento com ventilação fechada para automaticamente quando o modo de funcionamento é alterado.

Configurar o temporizador

Pode-se usar a função temporizador para economizar energia, e usar o ar condicionado de forma mais eficiente.

Configurar o horário atual

1 Toque no menu do seguinte modo.
- Tela em modo de espera:
▶ → Settings → ▶ → Set Time .
- Tela principal ativada:
▶ → More → ▶ → Settings → ▶ → Set Time .

2 Toque na tela ou.

3 Toque Day .

4 Toque ◀ / ▶ ou ⊖ / ⊕ várias vezes.

5 Toque na tela ou ⮌.

6 Acerte a hora e os minutos como se descreve em 3-5.

7 Toque AM ou PM.

8 Apresenta a hora marcada quando toca ⮌.



Ligar o ar condicionado num horário pré-definido

1 Toque no menu do seguinte modo.
- ▶ → A/C Timer ⏲.

2 Toque On ⏻.

3 Toque ⊖ ou ⊕ várias vezes para selecionar a hora (até 24 horas).

4 Toque na tela ou ⮌.

5 É apresentada uma descrição da função selecionada.

6 Na tela principal aparece ⏲.

NOTA

- Quando põe o temporizador em On, fica automaticamente selecionada a luz de alvorada.
- Com o temporizador em On ou Sleep, ele conta o tempo programado a partir do momento em que seleciona o menu On ou Sleep no temporizador do AC.

Configuração do modo Sleep

Usar o modo Sleep para que o ar condicionado.

1 Desligue automaticamente quando vai dormir.
- ▶ → A/C Timer ⏲.

2 Toque Sleep 💤.

3 Toque ⊖ ou ⊕ várias vezes para selecionar a hora (até 7 horas).

4 Toque na tela ou ⮌.

5 É apresentada uma descrição da função selecionada.

6 Na tela principal aparece ⏲.

NOTA

- Nos modos refrigeração e desumidificação, a temperatura aumenta em 1 °C após cada 30 minutos de funcionamento, para obter um sono mais confortável.
- A temperatura aumenta até 2 °C acima da temperatura programada.
- A velocidade do ventilador não pode ser alterada no modo de suspensão. Podem ser configuradas duas velocidades do ventilador: uma velocidade muito baixa para refrigeração, e uma velocidade baixa para aquecimento.
- É possível, durante a operação, a exibição de uma da velocidade da ventoinha diferente entre o controlador remoto e o ar condicionado.
- Quando se inicia o modo Sleep, o brilho da luz da unidade interior reduz-se.

Cancelar a configuração do temporizador

1 Toque no menu do seguinte modo.
- ▶ → A/C Timer ⏲.

2 Toque Clear all.

NOTA

- Pode cancelar o temporizador Sleep e o temporizador On separadamente.
  Toque A/C Timer ⏲ → Sleep 💤 ou On ⏻ → Clear → Yes

FUNÇÕES AVANÇADAS

O ar condicionado apresenta algumas funções avançadas adicionais.

Alterar rapidamente a temperatura da sala

(Modo Refrigeração / Aquecimento a jato)

Este modo permite refrigerar rapidamente o interior no verão, ou aquecê-lo rapidamente no inverno.

1 Toque no menu da tela principal ativo do seguinte modo:
- ▶ → Air Mode .

2 Toque Jet .

3 É apresentada uma descrição da função selecionada.

4 Na tela principal aparece .
- Em modo de refrigeração a jato, o aparelho liberta ar com muita força, por 30 minutos, a uma temperatura de 18°C (64°F).
- Em modo de aquecimento a jato, o aparelho liberta ar com muita força, por 30 minutos, a uma temperatura de 30°C (86°F).

NOTA

- No modo Circulação de Ar, modo Automático, ou modo auto Comutação, esta função não pode ser usada.
- Esta função pode não ser suportada, dependendo do modelo.

Limpeza Interior Automática

Utilização de Limpeza Automática

Durante o funcionamento nos modos de Refrigeração e Desumidificação, a umidade é gerada no interior da unidade interna. Usar a função de auto limpeza, para remover a umidade.

1 Toque no menu do seguinte modo.
- Tela em modo de espera : ▶ → Auto Clean .
- Tela principal ativada : ▶ → More → ▶ → Auto Clean .

2 É apresentada uma descrição da função selecionada.

3 Na tela principal aparece .
- Se desligar a energia, o ventilador funciona durante 30 minutos e limpa o interior da unidade interna.

NOTA

Alguns botões não podem ser usados enquanto a função de auto limpeza está em funcionamento.

Função Modo auto Comutação

Modelos de Bomba de Calor

Este modo adapta automaticamente o funcionamento para manter a temperatura em ±2 °C.

1 Toque no menu da tela principal ativa do seguinte modo:
- ▶ → Mode → ◀ / ▶ → ACO .

2 Toque na tela ou
- Regresse ao menu anterior.

3 Pressione para regular a temperatura desejada.
→ Consulte “Regulagem da temperatura”
- O intervalo de variação da temperatura é (64°F) ~ 30°C (86°F)

4 Pressione para regular a velocidade da ventoinha desejada.

→ Consulte "Regulagem da velocidade da ventoinha"

* Esta função pode não ser suportada, dependendo do modelo.

Modo de refrigeração com economia de energia

Este modo minimiza o consumo de energia durante a refrigeração, e aumenta a temperatura ajustada para um nível ótimo de forma a tornar o ambiente mais confortável.

A temperatura ajusta-se automaticamente a 22 ° C (72 ° F) quando a temperatura ambiente é inferior a 22 ° C (72 ° F). A temperatura mantem-se se a temperatura ambiente estiver acima dos 22 ° C (72 ° F).

1 Toque no menu da tela principal ativa do seguinte modo:

- ▶ → Air Mode

2 Toque Eco.

3 É apresentada uma descrição da função selecionada.

4 Na tela principal aparece .

* Esta função pode não ser suportada, dependendo do modelo.

NOTA

- É possível, durante a operação, a exibição de uma temperatura diferente entre o controle remoto e o ar condicionado.

Modo Silencioso (Unidade Externa)

Serve para prevenir as reclamações potenciais de vizinhos, reduzindo o barulho das unidades externas.
A pressão sonora da unidade externa em ACO, refrigeração e aquecimento será reduzido em 3 dB em relação ao ruído normal.

1 Toque no menu da tela principal ativo do seguinte modo:

- ▶ → More → ▶ → Silent .

2 É apresentada uma descrição da função selecionada.

3 Na tela principal aparece .

NOTA

- Configuração disponível apenas sob utilização ON. Modo Silencioso e Modo com economia de energia não estão disponíveis ao mesmo tempo.
  Se Modo com poupança de energia for pressionado no modo silencioso, o Modo Silencioso é libertado e Modo com economia de energia funciona.
- A capacidade pode diminui quando for selecionado o modo silencioso da unidade externa.
- Em Circulacao de Ar, Modo de Umidade, esta função não pode ser utilizada.
- A certas temperaturas o modo silencioso não funciona, para proteger o sistema.

Conversão °C/°F

A unidade converte °C para °F ou °F para °C.

1 Toque no menu do seguinte modo.
- Tela em modo de espera: ▶ → Settings → ▶ → Temp Unit .
- Tela principal ativada: ▶ → More → ▶ → Settings → ▶ → Temp Unit .

2 Toque °C ou °F para selecionar a unidade desejada.

Regulagem da cor da luz da unidade interior

1 Toque no menu do seguinte modo.
- ◀ → Lighting Color .

2 Toque ◀ ou ▶.

3 Toque na cor desejada. (Consulte Árvore de menus)
- A cor da luz da unidade interior muda.

Regulagem do brilho da luz da unidade interna

1 Toque no menu do seguinte modo.
- ◀ → Lighting Brightness .

2 Toque Min, ▭ ou Max para selecionar o brilho desejado.
- O brilho da luz da unidade interna muda.

Luz de alarme

Quando se atinge um certo tempo programado, a luz de madrugada acende-se durante algum tempo. Configure o tempo atual para programar a luz de alarme.

1 Toque no menu do seguinte modo.
- Tela em modo de espera: ▶ → Alarm Light .
- Tela principal ativada: ▶ → More → ▶ → Alarm Light .

2 Toque AM ou PM.

3 Toque Hour(Hora).

4 Toque ⊖ ou ⊕ para selecionar a hora (até 12 horas).

5 Toque na tela.

6 Programe os minutos como se descreve em 3-5.

7 Toque Activate.

8 É apresentada uma descrição da função selecionada.

9 Na tela principal aparece .

NOTA


- Se pretender apagar a luz de alarme, toque Stop menu **"Alarm Light ."**

Ar condicionado em funcionamento sem o controle remoto


Para o funcionamento do ar condicionado, pode-se usar o botão On / Off da unidade interna, quando o controle remoto estiver indisponível. No entanto, a velocidade do ventilador fica definida como alta.

1 Abra o painel frontal

- Puxe a parte inferior do painel frontal e levante-o.

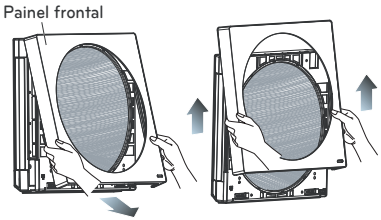

2 Pressionar o botão On / Off.

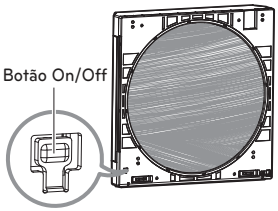

- Para modelos de refrigeração e aquecimento, o modo de funcionamento muda, dependendo da temperatura ambiente.

Temperatura da sala	Definir temperatura	Modo de Funcionamento
Abaixo de 21 ° C	24°C	Modo de aquecimento
Acima de 21 ° C e abaixo de 24 ° C	23°C	Modo de Desumidificação
Acima de 24 ° C	22°C	Modo de refrigeração

- Para os modelos de apenas ar frio, a temperatura é definida como 22 ° C (71,6 ° F).

Reiniciar automaticamente o ar condicionado

Quando o aparelho é ligado novamente após uma falha de energia, esta função restaura as configurações anteriores. Esta função é uma configuração padrão de fábrica.


Operação forçada

1 Abra o painel frontal

- Puxe a parte inferior do painel frontal e levante-o.

2 Pressione o botão On / Off e segure-o por 6 segundos.

- A unidade emitirá dois “bips” e a luz na parte superior ou inferior do painel interno (fixa) irá piscar 8 vezes.

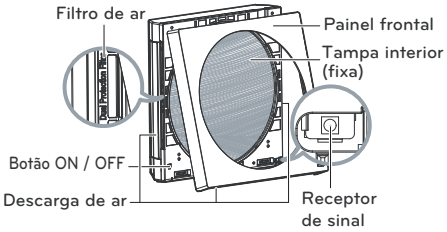

- Para reativar a função, pressione o botao On / Off e segure-o por 6 segundos. A unidade irá emitir dois “bips” e a luz da seção superior do painel interno (fixa) irá piscar 4 vezes.

* A figura pode mudar de acordo com o tipo de modelo.

NOTA

Se pressionar e manter pressionado o botão On / Off por 3-5 segundos, em vez de 6 segundos, a unidade irá mudar para modo de Teste. No modo de teste, o aparelho libera ar com muita força por 18 minutos para a refrigeração, e depois repõe as configurações padrão de fábrica.

Conexão WLAN(Opcional)

Ambiente do usuário

<Especificações mínimas>

	Android	iOS
OS	4.0.x(ICS), 4.1.x(JellyBean)	6.x.x, 7.0.x
Resolução	480 x 800/ 720 x 1280 768 x 1280/ 768 x 1024/ 1080 x 1920	960 x 640

Algumas funções podem não ficar ativas, ou parte da tela pode ficar embaralhada, dependendo do smartphone.

* Um funcionamento normal não é possivel em um ambiente que não satisfaça aos requisitos mínimos.

Ambiente do usuário

- A aplicação móvel pode ser atualizada para usabilidade / melhoria do design e reforço de conteúdo
- Algumas funções podem ficar limitadas pelo modelo do aparelho de ar condicionado não possuir tais funções.

Configurando o ambiente


Após ter baixado o aplicativo móvel, registre-se como membro e receba uma aprovação de abertura de conta. As funções de um controle remoto de um aparelho de ar condicionado que estiver conectado podem ser usadas.

Instalação do aplicativo móvel.


O aplicativo móvel pode ser baixado da loja do Google play / Loja de Aplicativos através de uma conexão Wi-Fi ou 3G/4G.(LG Smart AC)


Registre-se para se tornar um membro

Depois de se inscrever para uma adesão no aplicativo móvel. ou na página web
http://mx.smartthinq.com(Mexico), http://br.smartthinq.com(Brazil)
o aplicativo móvel. pode ser usado.

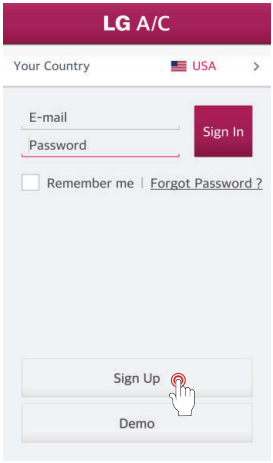


Selecione o seu país. Se você selecionar um país, ele vai mudar para o idioma desse país. Depois disso, pressione "Sign Up"

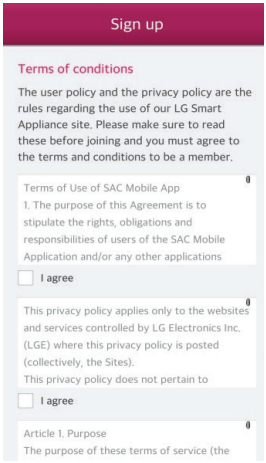


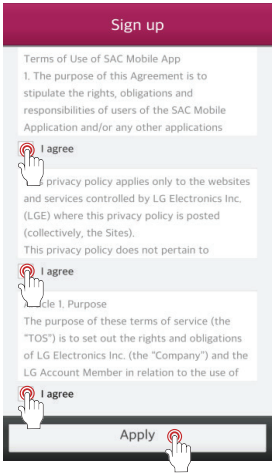


Depois de verificar e concordar com cada contrato de usuário, pressione a tecla " Apply".

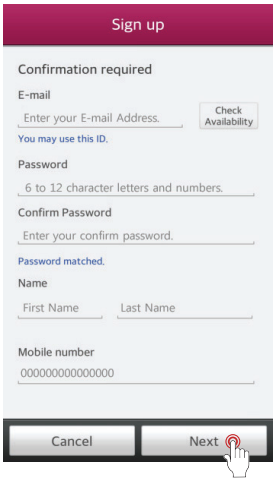

Digite as informações de registro do usuário para se inscrever para o serviço e pressione a tecla "Next ".

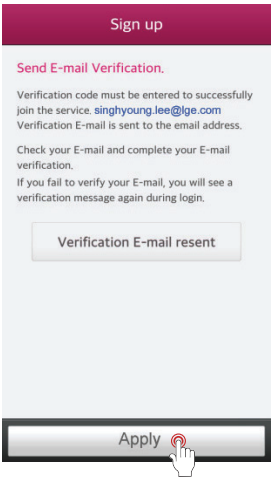


Um e-mail de confirmação foi enviado para o endereço de e-mail que você forneceu. Favor pressionar o botão “Apply”.

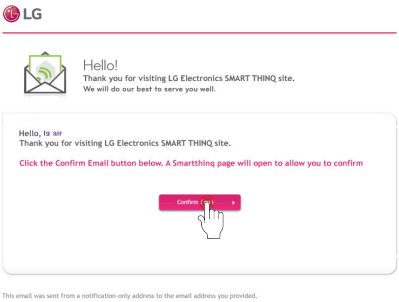


Uma vez que você pressionar o botão “Confirm Email” em seu email, o processo de registro estará completo.

Registrando o produto


A função para registrar um condicionador de ar no servidor antes de usar o aplicativo móvel.

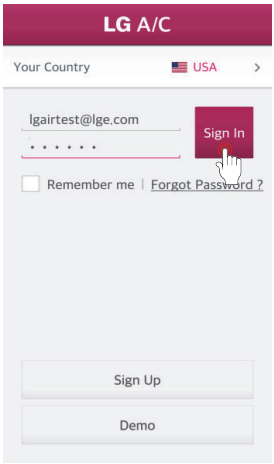

Entrando no endereço de E-mail e Senha. Pressione a tecla " Sign In".

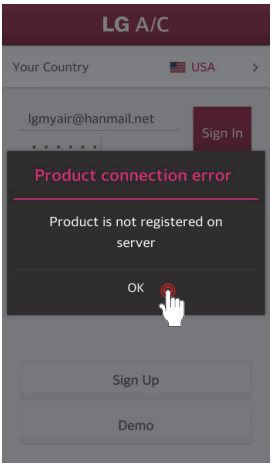


Ao registrar o produto pela primeira vez, um pop-up será ativado. Logo que o botão “OK” for pressionado, ele mudará para a tela de registro do ar condicionado.

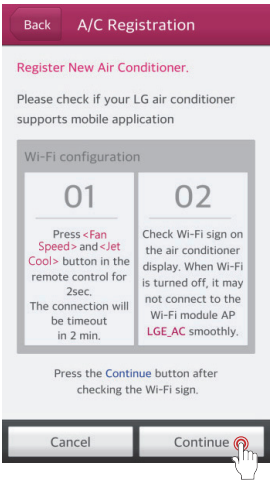

Antes de tocar no botão "Continue“, você tem que definir o modo de registo e configuração Wi-Fi.

Referência

• Instrução para definir o modo de registro

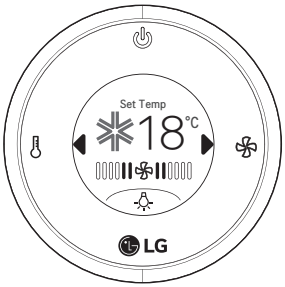

• Toque no menu do seguinte modo.
  - Tela em modo de espera : ▶ → Settings → WLAN .
  - Tela principal ativada : ▶ → More → ▶ → Settings → WLAN .
• Uma vez que o modo de registro é configurado, a luz superior pisca no mostrador do corpo.
• 5 minutos após o ajuste, o modo de inscrição do aparelho de ar condicionado fica automaticamente cancelado.

❋ Se o modo de inscrição é cancelado durante o registro do produto, re- executar o modo de registro. Em seguida, proceder ao registro.


⚠ ATENÇÃO

• O Wi-Fi no smartphone deve ser ativado para começar a registrar o produto.
• Se houver um problema com a conexão, a função de "prevenção de falha de conexão" no menu avançado da configuração Wi -Fi no smartphone deve ser cancelada para alguns dispositivos.

Referência

Registrando o produto para iPhone

- Quando a rede não estiver estável ou usando uma aplicação para iPhone.
  - A aplicação em um iPhone não suporta a conexão automática de Wi-Fi.
  - Assim, configure o Wi-Fi manualmente. O modo de configuração é o seguinte:
- Como configurar o Wi-Fi

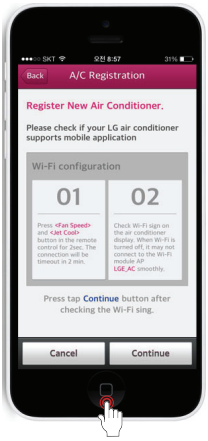

Pressione o botão Home do iPhone.



Toque o ícone “Settings”.



Toque o menu “Wi-Fi “.



Após o Wi-Fi ligar, selecione a aplicação chamada “LGE_ACxx-xx-xx”


O “x” representa números, e eles podem ser diferentes dos números mostrados na tela de exemplos.



Entre com a senha “lge 12345” e pressione o botão Home do iPhone por duas vezes




Toque no ícone “LG Smart AC”

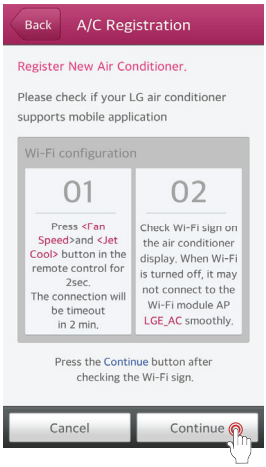


Após ter terminado a configuração do modo de registro e do Wi-Fi, pressione o botão “Continue”.




Uma vez que a pesquisa de produtos é completa, um pop-up para pedir a inicialização do produto é exibido. pressione a tecla "Ok".

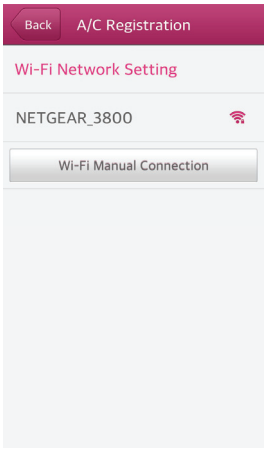


Por favor selecione um roteador que você deseja se conectar.

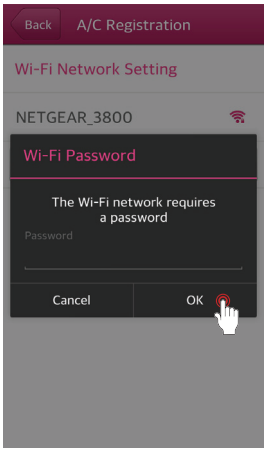

Digite a senha para o roteador corretamente, e, em seguida, pressione a tecla "Ok".

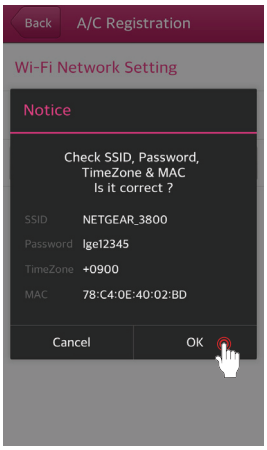

Por favor, verifique o endereço Mac e a senha Wi -Fi.

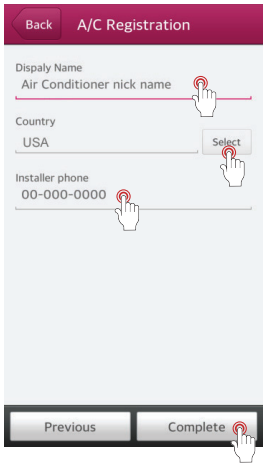


Entre “Air Conditioner nickname” e “Installer phone” e então toque no botão “Complete”. (O nome do produto apropriado deve ser selecionado corretamente.)

AVISO

Se o sistema de segurança de router e WEP-aberto, pode-se falhar na configuracao de rede.
Prossegue o cadastramento do produto depois de alterar em outro sistema.

Referência

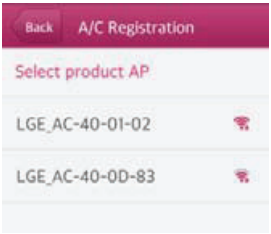

No caso de mais de dois produtos Aps, clique apenas no A/C que você deseja registrar.

Verifique o pop-up “Reset product”.


1 Deverá ser inicializado para exibição do ar condicionado pois ele possui a informação.

2 Ao registrar pela primeira vez, você deverá inicializar.


3 Informações que foram inicializadas:
- ID especificação do produto.
- Uso de filtro acumulado.

Encontrando a senha


O aplicativo móvel pode ser usado após entrar.

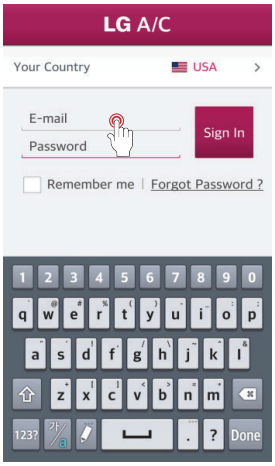

Enter the E-mail ID on the log in screen.

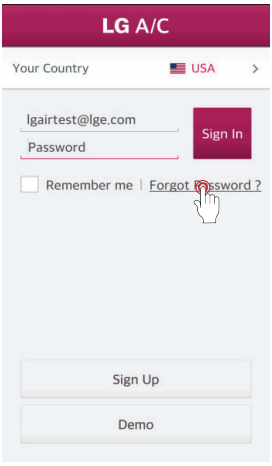

Touch the “Forgot Password?” button.

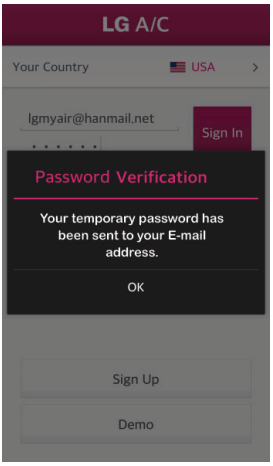

Temporary password will be sent to the email address that you provided when you signed up.

❊ Outros detalhes, por favor consulte o manual on-line.
O Manual Online se encotra dentro das páginas web.

MANUTENÇÃO

Se o aparelho de ar condicionado não for utilizado por um longo período de tempo, deve secar o ar condicionado para o manter em bom estado.


1 Colocar em funcionamento o ar condicionado no modo Fan (Ventoinha) durante 3 a 4 horas para o secar profundamente e depois desligue o cabo de alimentação. Podem ser provocados danos internos se for deixada umidade nos componentes.

2 Antes de utilizar novamente o ar condicionado, deve secar novamente as componentes internos ao colocar em funcionamento o ar condicionado no modo Fan (Ventoinha) durante 3 a 4 horas.

Isso ajuda a eliminar os odores que podem ter sido gerados pela umidade.

Limpar o produto regularmente para manter o desempenho ideal e evitar possíveis rupturas.

* Isto pode não ser fornecido, dependendo do modelo.

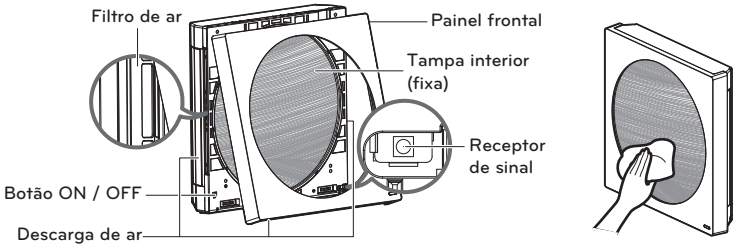

* A figura pode mudar de acordo com o modelo.

Tipo	Descrição	Intervalo
Filtro de ar	Ver "Limpeza do filtro de ar"	Duas semanas
Unidades Internas	Limpe a superfície da unidade interior utilizando um pano macio e seco.	Regularmente
	Limpe o tubo de drenagem.	A cada 4 meses
	Limpe o tubo de prateleira.	Uma vez por ano
	Limpe o comutador de calor.	Uma vez por ano
	Substitua as pilhas do controle remoto.	Uma vez por ano
Unidade Exterior	Utilize vapor para limpar a bobina do comutador de calor e as aberturas de ventilação do painel. (consultar com um Técnico)	Regularmente
	Limpe o ventilador.	Uma vez por ano
	Limpe o tubo de prateleira.	Uma vez por ano
	Verificar se todo o conjunto de ventilação está bem apertado.	Uma vez por ano
	Verifique os componentes elétricos com jatos de ar.	Uma vez por ano
	Limpe os componentes elétricos com jatos de ar.	Uma vez por ano

ATENÇÃO

- Desligar o aparelho e desconectar o cabo de força antes de executar qualquer manutenção, caso contrário pode causar um choque elétrico.
- Nunca usar água mais quente do que 40 ° C para limpar os filtros. Pode causar deformação ou descoloração.
- Nunca usar substâncias voláteis, quando limpar os filtros. Eles podem danificar a superfície do produto.

NOTA


- A localização e formato dos filtros podem variar, dependendo do modelo.
- Certificar-se de limpar regularmente as bobinas do transferidor de calor da unidade externa, pois a sujidade recolhida nas bobinas pode diminuir a eficiência, funcionamento e aumentar os custos de energia.

Limpeza do filtro de ar


Limpar o filtro de ar em cada duas semanas ou mais, se necessário.

1 Desligar o aparelho e desconectar o cabo de força.

2 Puxe para fora a parte superior do painel frontal e levante-o.

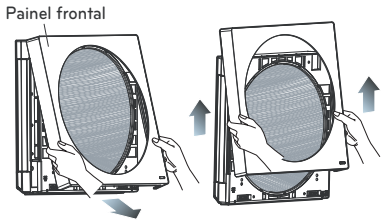


3 Retire o filtro.

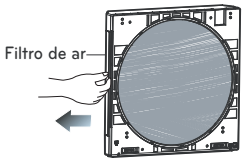


4 Limpar o filtro com um aspirador de pó ou com água morna.
- Se a sujidade for de difícil remoção, lavar o filtro com água morna e detergente.

5 Secar o filtro à sombra.

6 Em seguida, instale o filtro corretamente.

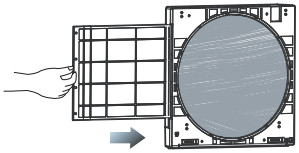

7 Pendure o gancho do painel frontal na tampa interna e pressione a parte inferior do painel frontal até ouvir um clique.

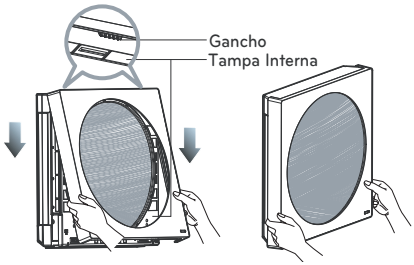

* A figura pode mudar de acordo com o modelo.

ATENÇÃO

- Se não pendurar o gancho na posição, isso pode resultar na criação de um espaço entre o painel e a tampa interior. Em seguida, abra o painel frontal e certifique-se que o gancho está pendurado.

NOTA

- A parte inferior do painel frontal pode oscilar ao ser manuseada, porque o painel frontal tem uma folga destinada a suavizar o movimento.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Função de auto diagnóstico

Este produto tem uma função interna de auto diagnóstico. Se ocorrer um erro, a luz da unidade interna vai começar a piscar em intervalos de 2 segundos. Se isso ocorrer, contatar o seu revendedor ou centro de serviço.

Antes de solicitar o serviço

Contate o centro de serviço autorizado, após verificar as informações abaixo:

Problema	Possíveis causas	Ação Corretiva
Condições de funcionamento anormais.	• Há um cheiro de queimado e um som estranho que vem da unidade.	• Desligar o aparelho, desconectar o cabo de força e contatar o centro de serviço.
	• Existem fugas de água da unidade interna, mesmo quando o nível de umidade é baixo.	
	• O cabo de força está danificado ou está gerando um calor excessivo.	
	• Um interruptor, um disjuntor (segurança, ligação à terra) ou um fusível, não estão funcionando corretamente.	
O ar condicionado não funciona.	• O aparelho está desligado.	• Verificar se o cabo de força está ligado na tomada.
	• Um fusível queimado ou o fornecimento de energia foi interrompido.	• Substituir o fusível ou verificar se o disjuntor disparou.
	• Ocorreu uma falha de energia.	• Desligar o ar condicionado quando ocorrer uma falha de energia. • Quando a energia for restabelecida, esperar três minutos e, em seguida, ligar o ar condicionado.
	• A tensão é muito alta ou muito baixa.	• Verificar se o disjuntor disparou.
	• O ar condicionado desligou-se automaticamente num horário pré-configurado.	Pressionar o botão ON / OFF novamente.
	• Colocação errada da bateria no controle remoto.	• A bateria está inserida no controle remoto? A bateria está inserida com o terminal correto? • Mesmo ao verificar as listas superiores, o ar condicionado não funciona. Carregue a bateria.

Problema	Possíveis causas	Ação Corretiva
O ar condicionado não gera ar frio.	• O ar não circula corretamente.	• Certificar-se que não há cortinas, móveis ou persianas à frente do ar condicionado.
	• O filtro de ar está sujo.	• Limpeza do filtro de ar a cada duas semanas. Consultar "Limpeza do Filtro de Ar " para obter mais informações.
	• A temperatura ambiente é muito alta.	• No Verão, pode demorar algum tempo para refrigerar o ar interior. • Neste caso, selecionar o modo refrigeração a jato para refrigerar rapidamente o ar do interior.
	• O ar frio está escapando da sala.	• Certificar-se que não está escapando ar frio através de pontos de ventilação na sala.
	• A temperatura é superior à temperatura pré – definida.	• Regular a temperatura desejada para um nível inferior ao da temperatura atual.
	• Existe uma fonte de calor nas proximidades.	• Evitar o uso de um gerador de calor como um forno elétrico ou um fogão, enquanto o ar condicionado estiver em funcionamento.
	• O modo de circulação de ar foi selecionado.	• No modo de circulação de ar, o ar libertado não permite resfriamento, nem aquecimento do ar do interior. • Mudar o modo de funcionamento para a modo de refrigeração.
	• Temperatura exterior é muito alta.	• O efeito resfriamento pode não ser suficiente.
O ar condicionado não emite ar quente.	• Quando o modo de aquecimento é iniciado. Lâmina rotativa está quase fechada e o fluxo de ar não sai. • Mesmo que a unidade externa já tenha começado a funcionar.	• Este sintoma é normal. • Por favor, aguardar até que a unidade prepare o ar quente. • Esta função prepara o equipamento para enviar ar quente.
	• A unidade externa está em Modo de Descongelamento.	• Em modo de aquecimento, pode-se formar gelo sobre as bobinas quando a temperatura externa descer. • Esta função remove camada de gelo na bobina. • Por favor, aguardar até que a operação esteja concluída. Demora cerca de 15 minutos.
	• Temperatura exterior é muito baixa.	• O efeito do aquecimento pode não ser suficiente.

Problema	Possíveis causas	Ação Corretiva
O ar condicionado, pára durante o funcionamento.	• O ar condicionado desliga-se subitamente.	• A função do temporizador poderia estar em funcionamento. Se a função temporizador funcionar, o ar condicionado pode ser desligado. • Verificar se a configuração do temporizador está correta.
	• Ocorreu uma falha de energia durante o funcionamento.	• Existe a função de reinício automático. É uma configuração padrão. • Esta função liga o aparelho automaticamente quando a energia for restaurada. • Se morar numa área com falhas frequentes de energia, esta função pode ser útil.
A unidade interna ainda continua funcionando mesmo quando a energia é desligada.	• Está funcionando em modo Auto-Limpeza. • Esta função remove a umidade restante da unidade interna.	• Por favor, aguardar até o final das funções. • Irá impedir o crescimento de fungos. Se não quiser este recurso, pode pressionar para o desligar.
É descarregada umidade pela saída de ar da unidade de interior.	• O ar frio do ar condicionado produz uma névoa.	• Quando a temperatura ambiente for baixa, este fenómeno irá desaparecer.
Fugas de água na unidade externa	• Nas operações de aquecimento, água condensada pinga do permutador de calor.	• Este sintoma obriga a instalar mangueira de drenagem por baixo da base do recipiente. • Contatar o técnico instalador.
Ruído de funcionamento ou vibração.	• Sons de Clique Sons de cliques podem ser ouvidos, quer quando a unidade iniciar quer quando parar devido ao movimento de inversão da válvula. • Sons de Rangido As peças interiores em plástico da unidade de interior produzem um som, devido ao encolhimento e expansão causados por uma mudança brusca de temperatura. • O som da passagem da água, som de sopro. o fluxo do gás refrigerante através do ar condicionado está alterado, e pode-se ouvir ruído.	• Estes são sintomas normais. • Após momentos, irá ficar em silêncio.
A unidade interna libera odor.	• O ar tem mau cheiro porque a unidade interna absorveu odores de mofo ou de fumo de cigarros e foram descarregados junto com o fluxo de ar.	• Se o cheiro não desaparecer, é preciso lavar o filtro ou o permutador de calor. • Contatar o técnico instalador.

Modelo	Voltagem	Frequência	Refrigeração		Calefação	
			Energia	Corrente	Energia	Corrente
ASNW1223WB0 ASUW1223WB0	220 V ~	60 Hz	NOR. 1 080 W MAX. 1 400 W	NOR. 5,0 A MAX. 6,0 A	NOR. 970 W MAX. 1 600 W	NOR. 4,5 A MAX. 7,0 A

Meio-Ambiente :

Você também deve cuidar!

A LG Electronics do Brasil Ltda., preocupada com o meio-ambiente, têm o compromisso em promover o aprimoramento contínuo do desempenho ambiental, procurando desenvolver produtos com o máximo de materiais recicláveis e também conta com a consciência ambiental de todos os seus clientes para destinar esses materiais de forma adequada. Siga as dicas abaixo e colabore com o meio-ambiente:

1 Manuais e Embalagens:



Os materiais utilizados nas embalagens [manuais em geral, caixas de papelão, plásticos, metálicos, calços de EPS (isopor) e sacos] dos produtos LG, são 100% recicláveis. *Procure fazer esse descarte preferencialmente destinando a recicladores especializados.*

2 Pilhas e Baterias:



1. Não é recomendável o descarte de pilhas ou baterias em lixo comum. Após o uso, estes itens devem ser descartados de forma adequada, sob pena de ocasionarem danos ao meio ambiente e à saúde humana (Conama n° 401 de 11/2008).
2. A LG criou o Programa Coleta Inteligente, para facilitar e viabilizar o descarte adequado de aparelhos celulares, pilhas e baterias.
3. Através do Programa Coleta Inteligente, a LG disponibiliza pontos de coleta em localidades diversas, incluindo assistências técnicas autorizadas da LG Electronics. Para mais informações visite nosso site www.lge.com/br/coleta- seletiva ou contate nosso SAC através do número 4004-5400 (Capitais e Regiões metropolitanas) ou 0800-707-5454 (demais localidades).



Não incinere, não tente abrir e não jogue em lixo comum. Preserve o meio ambiente e sua saúde.
Após uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada (Conama nº 401 de 11/2008).

3 Produto:



Para obter o máximo de aproveitamento dos materiais recicláveis e destinar corretamente materiais perigosos de nossos produtos (compressor), no fim de sua vida útil, *encaminhe-os às companhias especializadas em reciclagem.*

Não os queime e nem os jogue em lixo doméstico!



Certificado de Garantia

Condicionadores de Ar

Garantia do Produto

A LG Electronics do Brasil ("LG") concede ao usuário deste produto garantia legal pelo período de 3 (três) meses, contados a partir da data de emissão da nota fiscal de compra ou da entrega efetiva do produto ao primeiro adquirente, e garantia contratual oferecida pela LG por mais 9 (nove) meses, contados do término da garantia legal, totalizando 12 meses de garantia contra defeito e/ou vício de fabricação e de material nos produtos, desde que os produtos tenham sido instalados conforme orientações descritas no manual do usuário que acompanha o produto, e somente aplicável em Território Nacional.

A Garantia legal e contratual perderá seu efeito se:

- O produto não for utilizado para os fins a que se destina e em desacordo com o manual do usuário;
- O produto não tiver sido instalado conforme orientações descritas no manual de instalação e/ou do usuário, ou seja, quando inobservadas instruções, quando aplicável, quanto ao nivelamento do produto, adequação do local para instalação, desnível e distância mínima e máxima de tubulação, material da tubulação, tensão elétrica compatível com o produto, entre outras;
- O produto for submetido a intervenções, tais como alterações ou modificações que alterem as características/estrutura e a finalidade do produto;
- O produto for submetido à instalação, desinstalação, manutenção ou conserto, realizados por terceiros não autorizados pela LG;
- Houver remoção e/ou alteração do número de série e/ou da identificação do produto.

Condições não cobertas pela Garantia Legal e Contratual

A Garantia não cobre:

- Danos decorrentes do mau uso, acidente, queda, agentes da natureza, agentes químicos, ou utilização em desacordo com o fim a que o produto se destina;
- Pilhas e baterias;
- Dano e/ou corrosão do produto provocados por riscos, amassados e/ou uso de produtos químicos/abrasivos sobre o gabinete;
- Corrosão constatada em unidades do produto instaladas em ambientes com alta concentração salina, tais como regiões litorâneas, ou locais com alta concentração de compostos ácidos ou alcalinos;
- Quando da necessidade da execução dos serviços em garantia, despesas incorridas pela dificuldade de acesso ao local onde se encontra o produto, tais como necessidade de contratações de andaime, de Equipamentos de Proteção Individual, de modificações necessárias na infra-estrutura do local para acesso ao local do produto, entre outras medidas;
- Desempenho insatisfatório do produto devido à instalação incorreta por terceiro não autorizado pela LG, ou à rede elétrica inadequada;
- Despesas diversas com a instalação, manutenção ou desinstalação dos produtos;
- Serviços de instalação, desinstalação, regulagens externas, e manutenção preventiva do produto, que inclui limpeza e troca de filtro de ar.

Condições não cobertas pela Garantia Contratual:

- Os itens que constituem a parte externa do Produto, a exemplo, peças plásticas, fusíveis e filtros de ar;
- Acessórios em geral, tais como controle remoto, pilhas e baterias (quando acompanharem o produto).

Observações:

A Garantia Legal e Contratual somente poderá ser exercida perante Serviço Autorizado LG, cujos endereços poderão ser obtidos junto a Central de Atendimento ao Consumidor da LG, ou ainda, no *website* www.lge.com.br, correndo por conta e risco do consumidor quaisquer despesas de locomoção e/ou transporte do produto, bem como despesas de viagem e estadia do técnico (quando for o caso) relativamente a produtos instalados fora do perímetro urbano onde se localiza o Serviço Autorizado LG mais próximo.

A LG não atenderá ou se responsabilizará, de qualquer forma, por garantia adicional ou estendida sobre produtos da LG, garantias estas comercializadas por terceiros, estando somente obrigada a atender produtos em garantia nos termos constantes neste certificado;

A LG não será responsável pela execução de serviços em garantia, em peças que tenham sido adquiridas pelo usuário e acopladas ao produto, mas que não pertençam a este. Quaisquer despesas e danos incorridos em razão de referidas peças serão de responsabilidade única e exclusiva do consumidor;

A LG reserva o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem prévio-aviso;

A garantia somente é válida mediante a apresentação de nota fiscal de compra deste produto ou outro meio idôneo, apto a comprovar a entrega efetiva do produto ao primeiro adquirente.

Para sua conveniência utilize o telefone de atendimento ao consumidor:

Central de Atendimento ao Consumidor 4004-5400 (Região Metropolitana)
ou 0800-707-5454 (Demais localidades – Ligação Gratuita)

LG Electronics



ANATEL
0536-14-4547

(01)07893299600012

Importado por LG Electronics do Brasil Ltda.
Av. Dom Pedro I, W7777 –Piracangágua II
Taubaté/SP
CNPJ:01.166.372/0001-55

SAC serviço de atendimento ao consumidor
4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas
*__0800 707 5454__ Demais localidades
*Somente chamadas originadas de telefone fixo
WWW.LGE.COM.BR
EMCASODEDÚVIDA,CONSULTENOSSOSAC