LG
Life's Good

FRANÇAIS

MANUEL D'UTILISATION

REFRIGERATEUR MULTI-PORTES

Veuillez lire ce manuel d'utilisation avec attention avant d'utiliser votre appareil et gardez-le à portée de main pour futures références.

GLC8021PS

www.lg.com

FRANÇAIS

TABLE DES MATIÈRES

3 CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

4 CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

8 Pression De L'eau (selon modèle)

9 INSTALLATION

9 Vue d'ensemble de l'installation
9 Température ambiante

10 COMPOSANTS

10 Extérieur du réfrigérateur
11 Intérieur du réfrigérateur

12 INSTALLATION

12 Déballage de votre réfrigérateur
12 Choix de l'emplacement approprié
12 Lieu d'installation
13 Mise sous tension
13 Démontage des portes du réfrigérateur
14 Comment enlever et installer le tiroir amovible
16 Nivellement et alignement de la porte

17 INSTRUCTIONS D'UTILISATION

17 Avant toute utilisation
18 Panneau de commande
18 - Fonctions du panneau de commande
19 Stockage des aliments
19 - Compartiments de stockage des aliments
20 - Conseils de stockage des aliments
20 - Stockage des aliments congelés
20 Réglage des clayettes du réfrigérateur
21 - Démontage des clayettes
21 - Remise en place des clayettes
22 - Clayettes coulissantes
22 - Fermeture des portes
23 Contrôle d'humidité des bacs à légumes
23 Enlevement des bacs a légumes
23 Glide'N' serve (Glissez et servez)
23 Pour réinstaller le Glide'N' serve
24 Balconnets démontables
24 Compartiment à produits laitiers
24 Compartiment congélateur
24 Bac à glace
25 Tiroir de congélation
25 Séparation du tiroir
25 Tiroir coulissant
26 Instructions de fonctionnement

27 ENTRETIEN

27 Nettoyage
27 Conseils pour le nettoyge
27 Parois intréieures
27 Trappe du condenseur à serpentin

28 DIAGNOSTIC INTELLIGENT


28 Utilisation du diagnostic intelligent

29 DÉPANNAGE

34 THERMOÈTRE

CARACTÉRISTIQUES DE L'APPAREIL

* Selon le modèle, il est possible que certaines des fonctions suivantes ne soient pas disponibles.

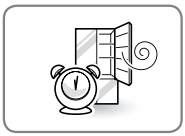


ALARME DE PORTE

L'alarme de porte vise à éviter un dysfonctionnement du réfrigérateur au cas où une porte du réfrigérateur ou du congélateur reste ouverte.
Si une porte du réfrigérateur ou du congélateur reste ouverte pendant plus de 60 secondes, une alarme sonore retentit toutes les 30 secondes jusqu'à ce que la porte soit fermée.



CHARNIÈRES À FERMETURE AUTOMATIQUE

Une simple poussée et les portes du réfrigérateur se ferment automatiquement. (Les portes ne se ferment automatiquement que lorsqu'elles sont ouvertes à un angle inférieur à 30 °.)

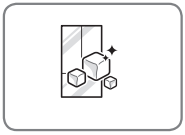

CONGÉLATION RAPIDE

La partie congélateur est maintenue à la température la plus froide pendant 24 heures avant de revenir automatiquement à un fonctionnement normal. L'activation de la congélation rapide ne change rien à la température affichée du congélateur. Lorsque cette fonction est active, elle optimise également la production de glace.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

Ce manuel contient de nombreuses instructions importantes pour la sécurité. Veuillez lire attentivement et respecter l'ensemble de ces consignes.



Ceci est le symbole de mise en garde. Il attire votre attention sur les instructions qui vous préviennent des risques de blessure ou de mort pour vous ou des tiers, ou des risques d'endommagement de l'appareil.
Toutes les instructions importantes pour la sécurité seront précédées du symbole de mise en garde et du terme AVERTISSEMENT ou ATTENTION. Ces indications ont la signification suivante.

⚠ AVERTISSEMENT Le non-respect de ces instructions peut entraîner la mort ou de graves blessures.

⚠ ATTENTION Ces instructions indiquent un risque imminent de danger qui, s'il n'est pas évité, peut entraîner des blessures modérées ou légères, ou un endommagement du produit.

⚠ AVERTISSEMENT

Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure lors de l'utilisation de l'appareil, vous devez respecter les précautions de sécurité élémentaires, dont les suivantes.

Alimentation

- Ne tirez JAMAIS sur le cordon d'alimentation pour débrancher votre réfrigérateur. Saisissez toujours la fiche fermement pour la sortir de la prise.
- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne qualifiée autre pour éviter tout danger. N'utilisez pas un cordon qui présente des craquelures ou des traces d'abrasion sur sa longueur ou aux extrémités côté prise ou connecteur.
- N'utilisez pas une prise de courant non conforme.
- Débranchez immédiatement la fiche d'alimentation en cas de panne d'électricité ou d'orage.
- Branchez la fiche d'alimentation avec le cordon d'alimentation tourné vers le bas.

Installation

- Contactez un centre de service après-vente agréé pour installer ou déplacer le réfrigérateur.
- Lorsque vous déplacez votre réfrigérateur, veillez à ne pas écraser le cordon d'alimentation ni à l'endommager autrement.
- Avant utilisation, branchez votre réfrigérateur à une prise électrique mise à la terre dédiée et conforme à la puissance. Il est de votre responsabilité de remplacer une prise murale standard à deux broches par une prise murale standard à trois broches.
- N'installez pas le réfrigérateur à un endroit où il risque de tomber. En cas d'installation sur un plancher en bois peu solide, vous pourriez avoir du mal à aligner les portes, et l'armoire du réfrigérateur pourrait se déformer.
- Le réfrigérateur doit être correctement installé conformément aux instructions d'installation apposées sur la façade du réfrigérateur.
- Faites attention lorsque vous déballez et installez le réfrigérateur. Débarrassez-vous immédiatement des emballages (surtout ceux en plastique) pour qu'ils soient hors de portée des enfants.

Utilisation

- NE LAISSEZ PAS les enfants grimper, se ternir debout ou se suspendre aux portes ou aux clayettes du réfrigérateur. Ils pourraient se blesser gravement et endommager le réfrigérateur.
- Ne placez pas d'objets lourds sur le distributeur du réfrigérateur (pour les versions qui en sont équipées) et ne vous y suspendez pas.
- Ne posez pas d'objets lourds ou dangereux (bouteilles ou récipients contenant du liquide) sur le réfrigérateur.
- Ne mettez aucun animal vivant à l'intérieur du réfrigérateur.
- Ne laissez pas les enfants grimper sur le réfrigérateur, qu'il soit utilisé ou non.
- En cas de fuite de gaz (propane, GPL), aérez suffisamment la pièce et contactez un centre de service après-vente agréé avant toute utilisation. Ne touchez pas et ne démontez pas la prise électrique du réfrigérateur.
- En cas de fuite du réfrigérant, éloignez les objets inflammables du réfrigérateur. Aérez suffisamment la pièce et contactez un centre de service après-vente agréé.
- N'utilisez pas et ne placez pas de substances inflammables (produits chimiques, médicaments, produits de beauté, etc.) près du réfrigérateur ou à l'intérieur de celui-ci. Ne placez pas le réfrigérateur à proximité de gaz inflammable.
- Cet appareil est conçu pour une utilisation domestique et autres applications similaires, comme dans les cuisines destinées au personnel dans les boutiques, bureaux et autres environnements de travail ; les fermes et par les clients d'hôtels, de motels et d'autres environnements de type résidentiel ; les environnements de type chambre d'hôte ;
- la restauration et d'autres applications similaires non commerciales.
- N'utilisez pas ce réfrigérateur à des fins spécifiques telles que stockage de médicaments (sauf sur conseil de votre médecin) ou de matériaux d'essai, utilisation sur un bateau, etc.
- Débranchez la fiche d'alimentation avant de nettoyer ou de réparer le réfrigérateur.
- Si le réfrigérateur est équipé d'ampoules qui nécessitent d'être remplacées, débranchez-le ou coupez le courant avant d'intervenir.
- N'étendez pas ou ne modifiez pas le cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas de sèche-cheveux pour sécher l'intérieur du réfrigérateur. N'allumez pas une bougie pour éliminer les odeurs à l'intérieur du réfrigérateur.
- Pour votre sécurité, ce réfrigérateur doit être correctement mis à la terre. Faites vérifier la prise murale et le circuit par un électricien qualifié afin de vous assurer que la prise est correctement mise à la terre.
- N'utilisez pas une prise dont l'alimentation peut être coupée par un interrupteur à distance. N'utilisez pas de rallonge. Il est de votre responsabilité de remplacer une prise murale standard à deux broches par une prise murale standard à trois broches.
- Ne coupez ou ne retirez en aucune circonstance la troisième broche de mise à la terre du cordon d'alimentation.
- N'utilisez pas de fiche d'adaptateur et ne branchez pas la fiche d'alimentation dans une rallonge multiprise.
- Débranchez immédiatement le cordon d'alimentation si vous entendez un bruit curieux, sentez une odeur étrange ou détectez de la fumée.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure lors de l'utilisation de l'appareil, vous devez respecter les précautions de sécurité élémentaires, dont les suivantes.

- Coupez le courant si de la poussière ou de l'eau pénètre par le haut ou par le bas dans le réfrigérateur. Contactez le service après-vente.
- Ne démontez pas et ne modifiez pas le réfrigérateur.
- Ne placez pas vos mains, vos pieds ou des objets métalliques sous ou derrière le réfrigérateur.
- Ne manipulez pas le réfrigérateur et ne touchez pas le cordon d'alimentation si vous avez les mains mouillées.
- Si votre réfrigérateur comporte une fabrique de glace automatique, évitez le contact avec les pièces mobiles du mécanisme d'éjection ou avec l'élément chauffant qui libère les glaçons. Ne placez pas les doigts ni les mains dans le mécanisme de fabrique de glace automatique lorsque le réfrigérateur est branché.
- N'utilisez pas un récipient en cristal ou en céramique pour recueillir la glace du distributeur.
- Ne touchez pas les surfaces froides du compartiment congélateur avec les mains humides ou moites lorsque votre réfrigérateur est en service.
- Ne mettez pas de contenants ou bouteilles en verre, ni de canettes dans le congélateur.
- Ne stockez pas de substances explosives telles que des aérosols contenant un gaz inflammable dans cet appareil.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales limitées, ou dépourvues de l'expérience ou des connaissances nécessaires, à condition qu'ils soient sous surveillance ou qu'ils aient été formés à l'utilisation de l'appareil en sécurité et comprennent les risques encourus. Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien de l'appareil ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ne recongelez pas des aliments complètement décongelés. Vous risqueriez de graves problèmes de santé.
- Si vous vous débarrassez de votre ancien réfrigérateur, assurez-vous que le réfrigérant CFC a été retiré par un technicien agréé en vue de son élimination appropriée. Si vous libérez le réfrigérant CFC dans la nature, vous pouvez être passible d'une amende ou d'une peine de prison, conformément à la loi applicable sur l'environnement.
- Les réfrigérateurs mis au rebut ou abandonnés sont dangereux, même s'ils ne restent sur place que quelques jours. Lors de la mise au rebut du réfrigérateur, enlevez les joints des portes ou retirez les portes, mais laissez en place les clayettes pour que les enfants ne puissent pas se glisser facilement à l'intérieur.
- En cas de fuite du gaz réfrigérant, ne touchez pas le réfrigérateur ni la prise secteur et aérez immédiatement la pièce. Toute étincelle peut déclencher une explosion et provoquer un incendie ou des brûlures. Ce réfrigérateur contient du gaz naturel (isobutane, R600a) utilisé comme réfrigérant non polluant ; ce gaz est combustible même en petite quantité (50~60 g). En cas de fuite de gaz provoquée par un grave endommagement du réfrigérateur lors de sa livraison, son installation ou son utilisation, toute étincelle peut provoquer un incendie ou des brûlures.
- Fermez soigneusement les portes lorsque des enfants sont à proximité.
- N'approchez pas vos doigts des zones de pincement : les espacements entre les portes et les meubles sont forcément réduits. Faites attention lorsque vous fermez les portes et que des enfants sont à proximité.

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER L'APPAREIL.

Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessure lors de l'utilisation de l'appareil, vous devez respecter les précautions de sécurité élémentaires, dont les suivantes.

- Si des aliments sont stockés ou empilés en équilibre précaire sur les clayettes, ils risquent de tomber et de provoquer des blessures au moment d'ouvrir la porte.
- Ne déplacez pas le réfrigérateur alors qu'il est en train de fonctionner. Il est possible que le compresseur émette alors un bruit de cliquetis, qui ne disparaîtra qu'à l'arrêt du cycle du compresseur ou si vous éteignez l'appareil puis le remettez sous tension. (Cela est normal et n'aura aucun impact sur les performances ou la durée de vie du compresseur. Le bruit de cliquetis cessera dès que le compresseur sera au repos.)

Entretien

- N'utilisez pas de puissants détergents comme la cire ou des diluants pour le nettoyage. Nettoyez avec un tissu doux.
- Nettoyez régulièrement les corps étrangers (poussière, eau, etc.) sur les broches de la fiche d'alimentation et les zones de contact avant tout branchement.

⚠ AVERTISSEMENT

- N'obstruez pas les ouvertures d'aération pratiquées dans les parois de l'appareil ou dans la structure intégrée.
- N'utilisez pas d'appareils mécaniques ni aucun autre moyen que ceux recommandés par le fabricant pour accélérer le processus de dégivrage.
- N'endommagez pas le circuit de réfrigération.
- N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments destinés à la conservation des aliments, sauf s'ils correspondent au type recommandé par le fabricant.
- Le réfrigérant et le gaz d'expansion isolant utilisés dans l'appareil nécessitent des procédures de mise au rebut spécifiques. Pour procéder à la mise au rebut, contactez votre service après-vente ou une personne qualifiée.

Cet appareil renferme une petite quantité d'isobutane réfrigérant (R600a), un gaz naturel non polluant mais néanmoins inflammable. Pendant le transport et l'installation de l'appareil, assurez-vous qu'aucune pièce du circuit de réfrigération ne soit endommagée. L'écoulement du réfrigérant hors des tuyaux peut déclencher un incendie ou provoquer des blessures aux yeux. Si vous détectez une fuite, n'approchez pas de flammes ni aucune source potentielle d'incendie et aérez pendant plusieurs minutes la pièce dans laquelle se trouve l'appareil.

Pour éviter la formation d'un mélange air-gaz inflammable en cas de fuite dans le circuit frigorifique, la taille de la pièce dans laquelle l'appareil peut être installé dépend de la quantité de réfrigérant utilisée. La pièce doit mesurer 1 m² par tranche de 8 g de réfrigérant R600a contenu dans l'appareil. La quantité de réfrigérant est indiquée sur la plaque signalétique à l'intérieur du réfrigérateur. Ne mettez jamais en marche un appareil qui semble endommagé. En cas de doute, contactez votre revendeur.

PRESSION DE L'EAU (selon modèle)

Approvisionnement d'eau froide La pression de l'eau doit être comprise entre 20 et 120 psi (140 et 830 kPa) sur les modèles sans filtre à eau et entre 40 et 120 psi (280 et 830kPa)sur les modèles avec filtre à eau.
Si un système de filtration d'eau à osmose inverse est raccordé à votre approvisionnement d'eau froide, cette installation de raccordement d'eau n'est pas couverte par la garantie du réfrigérateur. Suivez attentivement les instructions suivantes pour minimiser les risques de coûteux dégâts des eaux.
Si un système de filtrage d'eau à osmose inverse est raccordé à un votre d'approvisionnement d'eau froide, la pression d'eau au système à osmose inverse doit être d'au moins40 à 60 psi(2,8 kgf/cm ² ~ 4,2 kgf/cm², moins de 2,0~3,0 secondes pour remplir une tasse d'une capacité de 7 onces).
Si la pression d'eau du système à osmose inverse est inférieure à 21 psi ou 1,5 kgf/cm² (plus de 4,0 secondes pour remplir une tasse d'une capacité de 7 onces) :

- Vérifiez que le filtre à sédiments dans le système à osmose inverse n'est pas bloqué. Remplacez le filtre si nécessaire.
- Laissez le réservoir de stockage du système à osmose inverse se remplir après une utilisation intensive.
- Si le problème de la pression d'eau du système à osmose inverse persiste, contactez un plombier qualifié.
- Toutes les installations doivent être conformes aux conditions du code de plomberie local.

⚠ ATTENTION :

1. Portez une protection des yeux pendant l'installation pour prévenir toute blessure.
2. Remplissez uniquement avec l'eau potable.


⚠ ATTENTION :

- Les nouveaux sets de tuyaux fournis avec l'appareil doivent être utilisés et ces anciens sets de tuyaux ne doivent pas être réutilisés.

INSTALLATION

Vue d'ensemble de l'installation

Veuillez lire les instructions d'installation ci-dessous après l'achat de votre réfrigérateur et son déplacement.

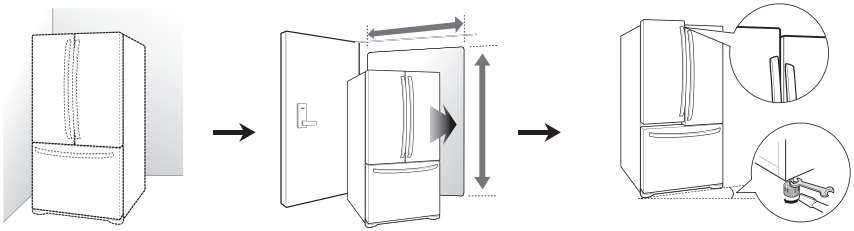

1 Déballage de votre réfrigérateur


2 Choix de l'emplacement approprié

3 Mise de niveau et alignement des portes

Température ambiante

Installez le réfrigérateur dans une zone à l'intérieur où la température est comprise entre 13 °C et 43 °C. Si la température autour du réfrigérateur est trop basse ou trop élevée, sa capacité de refroidissement peut en pâtir.

1. Placez votre appareil à un endroit où il peut être utilisé facilement.
2. Évitez de placer l'appareil près de sources de chaleur et à un endroit où il serait exposé aux rayons directs du soleil ou à l'humidité.
3. Pour assurer une bonne circulation de l'air autour du réfrigérateur-congélateur, laissez suffisamment d'espace de chaque côté et en haut et au moins 5,08 cm entre l'arrière et le mur.
4. Pour éviter les vibrations, l'appareil doit être mis à niveau.
5. N'exposez pas l'appareil à une température inférieure à 5 °C. Ses performances pourraient en être diminuées.

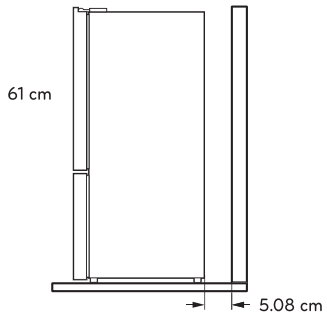


COMPOSANTS

Cette page vous permet de vous familiariser avec les éléments et les caractéristiques de votre réfrigérateur. Les références des pages sont incluses à toutes fins utiles.

*L'aspect et les caractéristiques de votre réfrigérateur peuvent varier selon le modèle.


Extérieur du réfrigérateur (certains modèles uniquement)

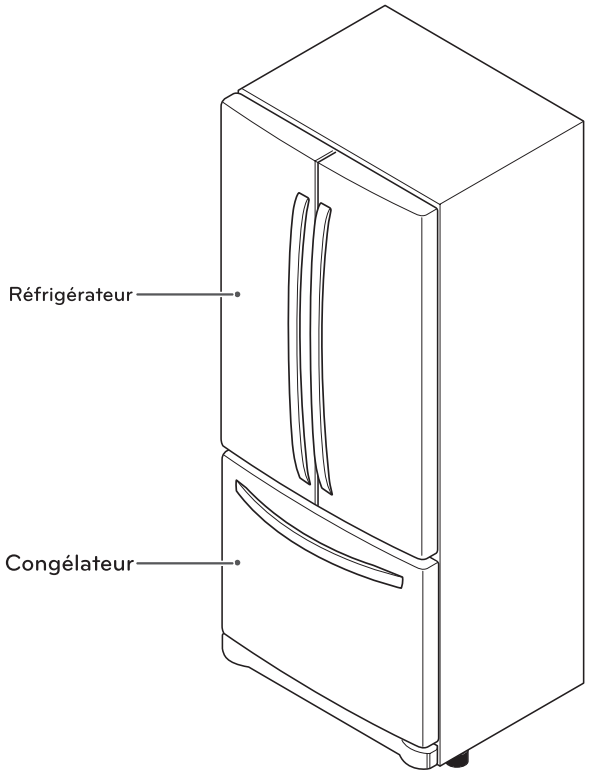

RECOMMANDATIONS POUR LES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

- Ne laissez pas la porte ouverte trop longtemps, mais refermez-la le plus vite possible.
- N'introduisez pas trop d'aliments dans le réfrigérateur. Laissez suffisamment d'espace pour que l'air frais puisse circuler librement.
- Ne réglez pas la température du réfrigérateur-congélateur plus bas que nécessaire. Ne placez pas d'aliments à côté du capteur de température.
- Laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les mettre au réfrigérateur. Si vous introduisez des aliments chauds dans le réfrigérateur-congélateur, ils pourraient abîmer d'autres aliments et entraîner une hausse des factures de consommation électrique.
- Ne placez pas d'aliments devant les ouvertures d'aération. La libre circulation de l'air frais permet de maintenir une température stable dans le réfrigérateur-congélateur.
- N'ouvrez pas la porte trop fréquemment. L'ouverture de la porte laisse pénétrer de l'air chaud dans le réfrigérateur-congélateur et entraîne une hausse de la température.

Intérieur du réfrigérateur (certains modèles uniquement)

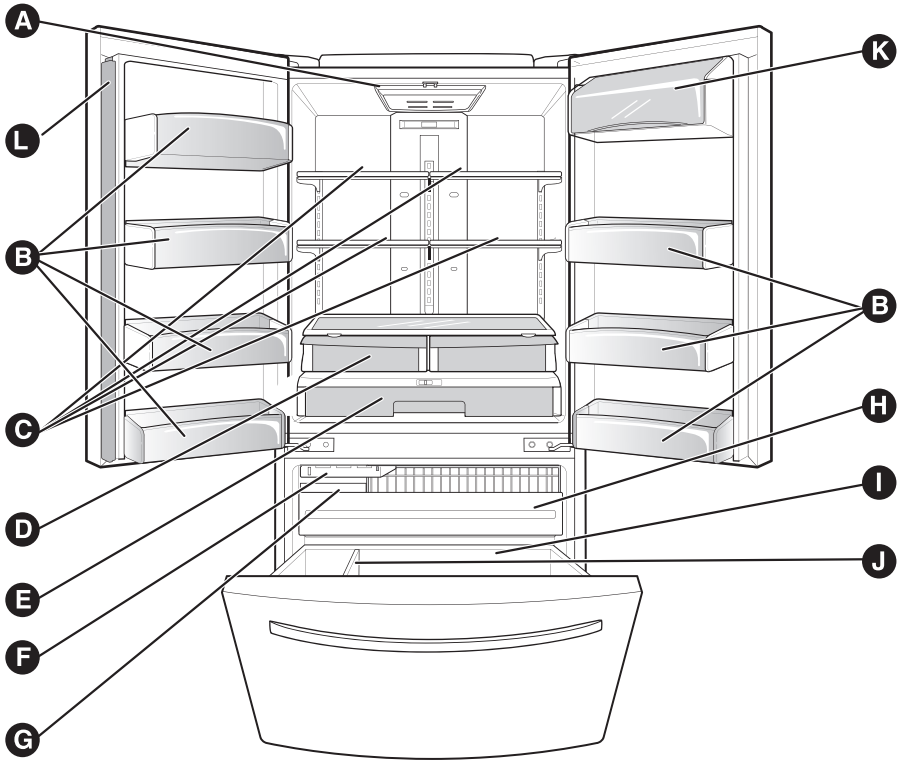

Utilisez cette page pour vous familiariser avec les composants et les fonctions de votre appareil.

REMARQUE: Ce manuel couvre plusieurs modèles différents. Le réfrigérateur que vous avez acheté peut avoir certains ou tous les éléments listés ci-dessous. L'emplacement des fonctions présentées ci-dessous pourrait ne pas coïncider avec celui de votre modèle.

- **A** Panneau de commande
- **B** Balconnets (Porte à dessin personnalisé)
- **C** Clayettes
- **D** Bac à légumes (Maintient les fruits et les légumes frais et plus fermes)
- **E** Tiroir conservation (Glissez et servez)
- **F** Fabrique de glace
- **G** Bac à glace
- **H** Tiroir amovible
- **I** Tiroir de congélation
- **J** Diviseur
- **K** Compartiment à produits laitiers
- **L** Montant

Déballage de votre réfrigérateur

AVERTISSEMENT

- Faites-vous aider par deux personnes au moins pour déplacer et installer le réfrigérateur. Sinon, vous risquez de vous faire mal au dos ou de vous blesser.
- Votre réfrigérateur est lourd. Pensez à protéger le sol lorsque vous déplacez le réfrigérateur pour le nettoyer ou l'entretenir. Déplacez toujours le réfrigérateur bien droit. Ne le secouez pas et ne le faites pas pivoter d'un pied sur l'autre lorsque vous essayez de le déplacer, sinon vous risquez d'endommager le sol. Remontez les pieds de mise à niveau au préalable, de sorte que l'appareil repose uniquement sur ses roulettes.
- Éloignez du réfrigérateur les matériaux et gaz inflammables, tels que l'essence. Sinon, cela pourrait entraîner un incendie, une explosion ou la mort.

Retirez le film adhésif et les étiquettes temporaires de votre réfrigérateur avant de l'utiliser. Ne retirez pas les étiquettes d'avertissement, du modèle et du numéro de série, ni la fiche technique située sous la façade du réfrigérateur.

Pour enlever tout résidu de film adhésif ou de colle, frottez énergiquement la zone avec votre pouce. Vous pouvez aussi mettre une petite quantité de liquide à vaisselle sur vos doigts avant de frotter. Rincez à l'eau chaude et séchez.

N'utilisez pas d'instruments tranchants, de l'alcool à brûler, des liquides inflammables ou des produits nettoyants abrasifs pour enlever le film adhésif ou la colle. Ces produits peuvent endommager la surface de votre réfrigérateur.

Les clayettes du réfrigérateur sont mises en position de transport. Placez-les en fonction de vos besoins de stockage.

Choix de l'emplacement approprié

- Le réfrigérateur doit toujours être branché à sa propre prise électrique correctement mise à la terre, de 230 volts, 50 Hz, CA uniquement, avec fusible à 15 ou 20 ampères. Cela permet d'obtenir les meilleures performances et évite également de surcharger le circuit électrique de la maison, ce qui pourrait entraîner un risque d'incendie dû à la surchauffe des fils. Il est recommandé de brancher ce réfrigérateur sur un circuit électrique dédié.

AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque de décharge électrique, n'installez pas le réfrigérateur dans une zone humide ou moite. N'installez pas le réfrigérateur à la lumière directe du soleil ni dans un endroit abrité à l'extérieur.

Sol

Pour éviter les bruits et les vibrations, le réfrigérateur doit être mis de niveau et être installé sur un sol solide et stable.
Si nécessaire, ajustez les pieds réglables pour compenser une éventuelle irrégularité du sol. L'avant du réfrigérateur doit être légèrement plus haut que l'arrière pour faciliter la fermeture des portes. Vous pouvez tourner facilement les pieds réglables en inclinant légèrement le réfrigérateur. Tournez les pieds réglables vers la gauche pour lever le réfrigérateur ou vers la droite pour l'abaisser. Un plancher en bois peu solide peut entraîner une limite dans le réglage des portes et une déformation de l'armoire du réfrigérateur. (Reportez-vous à la section "Mise de niveau et alignement des portes".)

REMARQUE

Il est déconseillé d'installer le réfrigérateur sur un tapis ou de la moquette, un carrelage tendre, une estrade ou une structure instable.


Mise sous tension

Branchez le réfrigérateur.

> **ATTENTION**
>
> - Branchez le réfrigérateur à une prise de courant nominale.
> - Faites vérifier la prise murale et le câblage par un électricien agréé pour valider la mise à la terre.
> - N'endommagez pas ou ne coupez pas la borne de terre de la fiche d'alimentation.

Démontage des portes du réfrigérateur

IMPORTANT: Avant de commencer, dèbranchez le réfrigérateur. Retirez les aliments et les supports des portes.

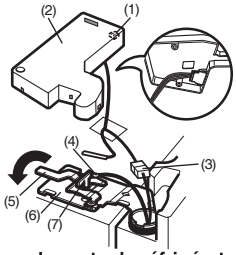


1 **Pour enlever la porte de réfrigérateur gauche :**

- Ouvrez la porte. Enlevez la vis supérieure de couverture de charnière (1).
- À l'aide d'un tournevis à tête plate, levez les languettes situées sur la face intérieure du capot (2). Soulevez le couvercle.
- Débranchez tous les faisceaux de fils (3).
- Retirez la vis de mise à la terre (4).
- Faites pivoter le levier de la charnière (5) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. Soulevez la charnière supérieure (6) pour la dégager du loquet du levier (7).

IMPORTANT : En soulevant la charnière pour la dégager, veillez à ce que la porte ne tombe pas par en avant.

- Soulevez la porte par la tige de charnière centrale et enlevez la porte.
- Placez la porte, face intérieure vers le haut, sur une surface non abrasive.

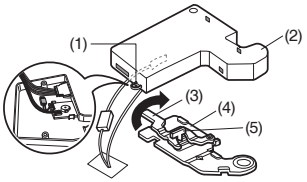

2 **Pour enlever la porte de réfrigérateur droite :**

- Ouvrez la porte. Enlevez la vis supérieure de couverture de charnière (1).
- À l'aide d'un tournevis à tête plate, levez les languettes situées sur la face intérieure du capot (2). Soulevez le couvercle.
- Faites pivoter le levier de la charnière (3) dans le sens des aiguilles d'une montre. Soulevez la charnière supérieure (4) pour la dégager du loquet du levier (5).

IMPORTANT : Lorsque vous soulevez la charnière pour libérer le verrou, faites attention car la porte est lourde et peut tomber vers l'avant.


- Soulevez la porte à partir de la tige de charnière centrale et enlevez la porte.
- Placez la porte, face intérieure vers le haut, sur une surface non abrasive.

Comment enlever et installer le tiroir amovible

IMPORTANT: Afin d'éviter de possibles blessures, des dommages au produit ou d'autres dommages matériels, il faut deux personnes pour suivre les instructions suivantes.


1 Extraction du tiroir amovible

• Tirez du tiroir pour l'ouvrir dans toute sa longueur. Enlevez le panier inférieur (1) en le soulevant du système de guidage.

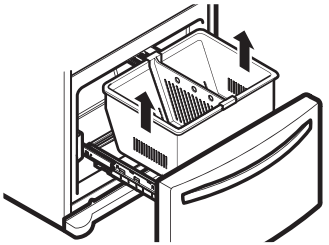


• Appuyez sur les deux bras avec les pouces pour les soulever.


• Séparez les rails gauche et droit du couvercle.

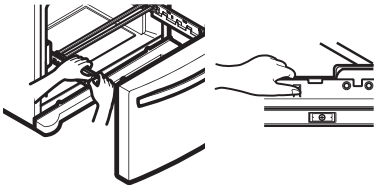


• Retirez les vis(2) du rail des deux côtés.

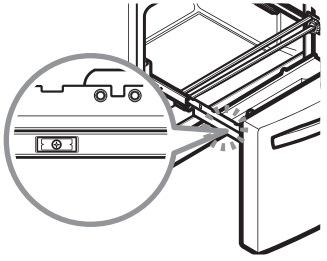

• Avec les deux mains, maintenez les deux côtés de la porte et tirez pour les séparer.

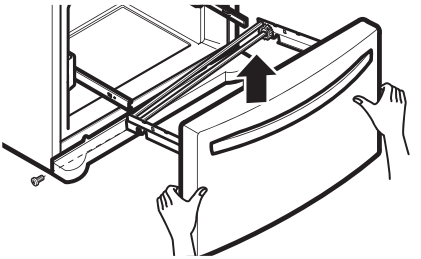

• Avec les deux mains, maintenez le centre de la barre et poussez-la pour que les deux rails entrent en même temps.

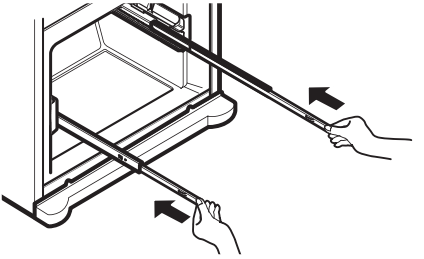


⚠ **ATTENTION:** Lorsque vous enlevez le tiroir, ne saisissez pas la poignée. Si elle est enlevée, vous pourriez subir des blessures.

⚠ **ATTENTION:** Lorsque vous déposer le tiroir sur le plancher, veillez à ne pas endommager le plancher et à ne pas vous faire mail au pied avec les bords affilés du côté de la charnière.


IMPORTANT: Afin d'éviter de possibles blessures, des dommages au produit ou d'autres dommages matériels, il faut deux personnes pour suivre les instructions suivantes.

2 Installation du tiroir amovible


• Avec les deux mains, maintenez le centre de la barre et poussez-la pour que les deux rails se détachent en même temps.

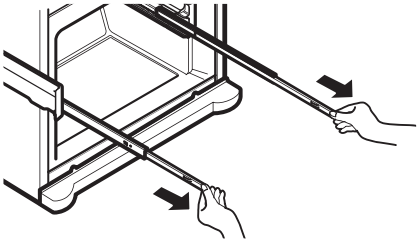


• Montez le connecteur de la porte (1) sur le bras du rail (2).

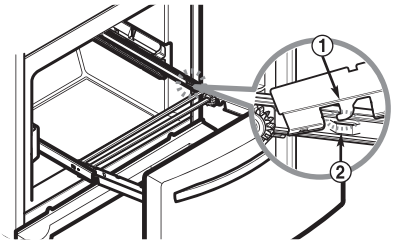


• Poussez vers le bas et fixez le connecteur de la porte en serrant les vis(3).

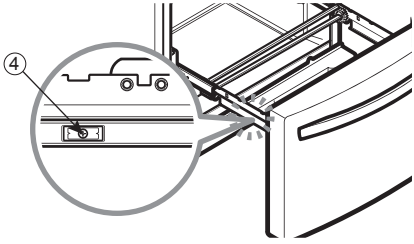

• Alignez les orifices du haut du rail du couvercle avec ceux du bas du connecteur de la porte pour monter le rail du couvercle.

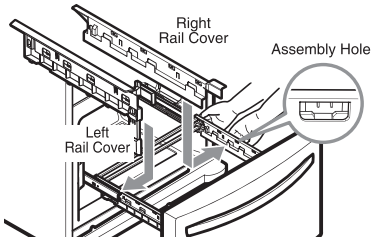

• Avec le tiroir étendu à son extension totale, insérez le panier inférieur (4) dans le système de guidage jusqu'à ce qu'il ne se déplace pas en avant.

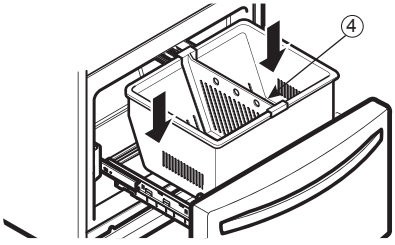

⚠ **AVERTISSEMENT:** Pour éviter que les enfants ou les animaux domestiques puissent rester attrapés ou suffoqués dedans, ne leur permettez pas de jouer dans l'intérieur du tiroir.

⚠ **AVERTISSEMENT:** Ne marchez ni ne vous asseyez sur la porte du congélateur.

Nivellement et alignement de la porte

Nivellement


Une fois installé, sécurisez l'appareil à l'aide de la JAMBE pour éviter qu'il ne bouge.

Votre réfrigérateur a deux vis de réglage avant – l'une à gauche et l'autre à droite. Si votre réfrigérateur semble instable ou que vous voulez que les portes se ferment plus facilement, réglez l'inclinaison du réfrigérateur en suivant les instructions ci-dessous:

1 Branchez le cordon d'alimentation du réfrigérateur sur une prise à trois fentes avec mise à la terre. Déplacez le réfrigérateur vers sa position finale.

2 Faites tourner la vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre pour rehausser ce côté du réfrigérateur ou dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour le faire descendre. Il peut être nécessaire de faire tourner la vis de réglage plusieurs fois pour régler l'inclinaison du réfrigérateur.

REMARQUE: Si vous demandez à quelqu'un de faire pression contre la partie supérieure du réfrigérateur cela diminue le poids sur les vis de réglage, ce qui rend le réglage des vis plus facile.

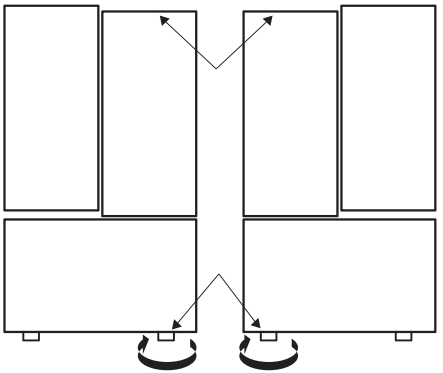


3 Ouvrez encore une fois les deux portes et examinez-les pour vérifier qu'elles se ferment facilement. Autrement, inclinez légèrement le réfrigérateur plus vers l'arrière en faisant tourner les deux vis de réglage dans le sens des aiguilles d'une montre. Il peut être nécessaire de faire tourner la vis de réglage plusieurs fois et vous devez faire tourner les deux vis de réglage le même nombre de fois.

4 Réglez-les de nouveau si besoin.

5 Remplacez le couvercle de la base.

REMARQUE: Votre nouveau réfrigérateur est conçu d'une manière unique avec deux portes pour aliments frais. Chaque porte peut être ouverte ou fermée indépendamment de l'autre. Vous aurez peut-être besoin d'exercer une légère pression sur les portes pour les fermer complètement.

Alignement de la porte

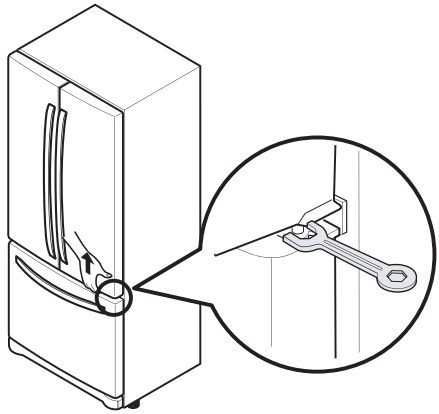


Les deux portes gauche et droite du réfrigérateur ont un écrou ajustable, situé sur la charnière inférieure, pour les soulever et abaisser pour les aligner correctement. Si l'espace entre les portes est inégale, suivre les instructions ci-dessous pour aligner les portes également:

Utiliser la clé (fournie avec le manuel du propriétaire) pour tourner l'écrou dans la charnière de porte afin de régler la hauteur. Vers la droite pour augmenter ou vers la gauche pour diminuer la hauteur.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Avant toute utilisation



Nettoyez le réfrigérateur.


Nettoyez à fond votre réfrigérateur et enlevez toute la poussière qui s'est déposée lors de la livraison.

ATTENTION

- Évitez de gratter le réfrigérateur avec un objet pointu ou d'utiliser un détergent contenant de l'alcool, un liquide inflammable ou un abrasif pour débarrasser le réfrigérateur de ses adhésifs.
- Ne retirez pas l'étiquette du modèle et du numéro de série, ni la fiche technique à l'arrière du réfrigérateur.

REMARQUE

Pour enlever tout résidu d'adhésif, frottez la zone avec votre pouce ou du liquide vaisselle.

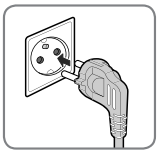

Branchez le cordon d'alimentation.

Vérifiez que le cordon est bien branché avant d'utiliser l'appareil.
Reportez-vous à la section "Mise sous tension". (Votre type de fiche peut être différent de celui illustré dans la figure.)




Attendez que le réfrigérateur refroidisse.

Faites fonctionner votre réfrigérateur pendant au moins trois à quatre heures avant d'y introduire des aliments. Assurez-vous que l'air froid circule librement dans le compartiment congélateur pour garantir un refroidissement adéquat.


ATTENTION

Attendez que le réfrigérateur soit bien froid avant d'y introduire des aliments, sinon ils pourraient se gâter ou laisser une mauvaise odeur tenace à l'intérieur du réfrigérateur.



Lorsqu'il est mis en route, le réfrigérateur émet un bruit assez fort.

Cela est normal. Le bruit diminue à mesure que la température baisse.



Avant de procéder aux branchements, ouvrez les portes du réfrigérateur pour aérer l'intérieur.

L'intérieur du réfrigérateur peut dégager une odeur de plastique au début. Retirez tout ruban adhésif à l'intérieur du réfrigérateur et ouvrez les portes du réfrigérateur pour aérer jusqu'à ce que les odeurs s'évaporent.

Panneau de commande (certains modèles uniquement)

Fonctions du panneau de commande



Température du réfrigérateur

Indique la température cible réglée du compartiment réfrigérateur en degrés Celsius (°C). La température recommandée du réfrigérateur pour des charges et conditions ambiantes normales est de 3 à 4 °C.

Température du congélateur

Indique la température cible réglée du compartiment congélateur en degrés Celsius (°C). La température recommandée du congélateur pour des charges et conditions ambiantes normales est de -17 à -19 °C.

REMARQUE

La température affichée est la température cible, et non la température réelle du réfrigérateur. Cette dernière dépend des aliments à l'intérieur du réfrigérateur, ainsi que de la température ambiante et de la fréquence d'ouverture et fermeture des portes.

Congélation Rapide

Cette fonction permet d'augmenter les capacités de congélation et de fabrication de glace.

- Lorsque vous appuyez sur la touche Congélation rapide, l'icône correspondante s'allume dans l'afficheur et reste allumée pendant 24 heures. La fonction s'arrête automatiquement après environ 24 heures.
- Vous pouvez arrêter cette fonction manuellement en appuyant à nouveau sur la touche.

Alarme

- Lorsque le réfrigérateur est branché à l'alimentation, l'alarme de la porte est réglée initialement à ON et l'écran de l'alarme de la porte affiche [Door Alarm] Alarm (ON).
- Lorsque la porte du réfrigérateur ou du congélateur est laissée ouverte pendant plus de 60 secondes, l'alarme tintera pour vous laisser savoir que la porte est ouverte.
- Lorsque vous fermez la porte, l'alarme de la porte cessera de tinter.
- Si vous voulez désactiver la fonction d'alarme de la porte, appuyez sur la touche [Door Alarm] Alarm,

  puis l'affichage de l'alarme de la porte changera pour [Door Alarm] Alarm (OFF).

ATTENTION

Mode affichage (uniquement pour les modèles de démonstration)

Le mode affichage désactive tout refroidissement dans les parties réfrigérateur et congélateur afin de préserver l'énergie lors de l'exposition dans un magasin. Lorsqu'il est activé, l'indication ARRÊT est affichée dans le panneau de commande.


Pour activer / désactiver :

ouvrez la porte droite du réfrigérateur puis, tout en maintenant enfoncée la touche Réfrigérateur, appuyez trois fois sur la touche Congélation rapide. Le panneau de commandes émettra un signal sonore et les réglages de température changeront pour confirmer que le mode affichage est désactivé. Procédez de la même façon pour activer le mode affichage.

Stockage des aliments

Compartiments de conservation des aliments (certains modèles uniquement)

Chaque compartiment du réfrigérateur est conçu pour stocker différents types d'aliments. Rangez vos aliments à l'endroit optimal pour en préserver la fraîcheur et le goût.

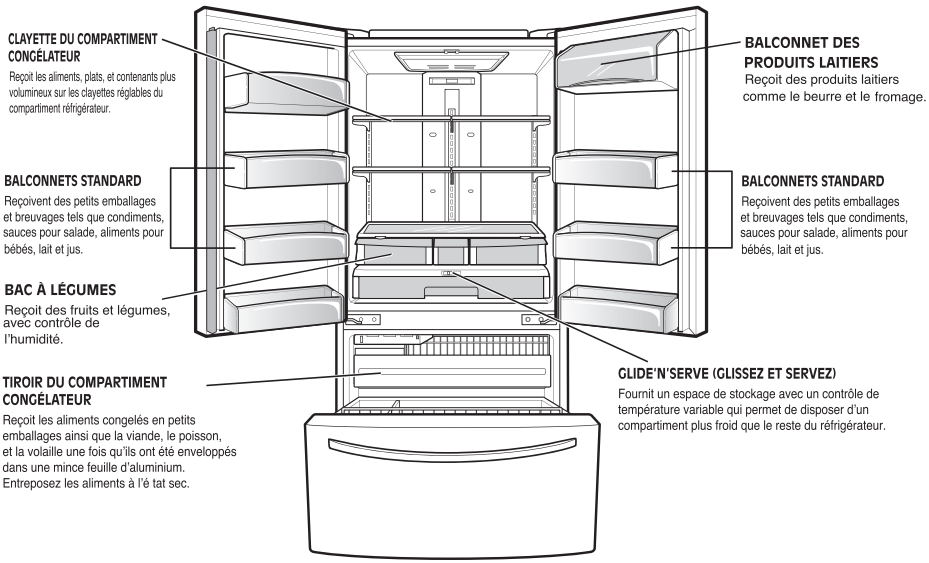

ATTENTION

- Évitez de ranger les aliments à haute teneur en humidité dans la partie supérieure du réfrigérateur. L'humidité pourrait entrer en contact direct avec l'air froid et geler.
- Lavez les aliments avant de les ranger dans le réfrigérateur. Les légumes et les fruits doivent être lavés, et les emballages alimentaires doivent être essuyés pour éviter de contaminer les aliments adjacents.
- Si votre réfrigérateur se trouve dans une pièce chaude et humide, l'ouverture fréquente de la porte ou la conservation d'une grande quantité de légumes peut provoquer la formation de gouttelettes de condensation. Éliminez la condensation à l'aide d'un chiffon propre ou d'une serviette en papier.
- Si les portes du réfrigérateur sont ouvertes ou fermées trop fréquemment, de l'air chaud peut pénétrer dans le réfrigérateur et augmenter sa température. Cela peut également accroître la consommation d'électricité du réfrigérateur.

REMARQUE

- Si vous vous absentez de votre domicile pour une courte période, comme un week-end prolongé, le réfrigérateur doit rester allumé. Les aliments réfrigérés qui peuvent être congelés se conserveront plus longtemps si vous les stockez dans le congélateur.
- Si vous laissez le réfrigérateur éteint pendant une période prolongée, sortez tous les aliments et débranchez le cordon d'alimentation. Nettoyez l'intérieur et laissez les portes légèrement entrouvertes pour éviter que de la moisissure ne se forme dans le réfrigérateur.
- Les compartiments pour condiments et fromages et beurre ne sont pas recommandés pour conserver des aliments qui se gâtent facilement, comme le lait et la mayonnaise.

Conseils de stockage des aliments

* Selon le modèle, il se peut que ces conseils ne soient pas applicables.

Les aliments stockés dans le réfrigérateur doivent être emballés ou rangés dans des récipients hermétiques et étanches (sauf indication contraire). Cela empêchera le transfert de goûts et d'odeurs dans le réfrigérateur. Pour les produits datés, vérifiez la date limite de consommation pour vous assurer de la fraîcheur.

Aliment	Mode de conservation
Beurre ou margarine	Le beurre entamé doit être conservé dans un récipient couvert ou un compartiment fermé. Le beurre acheté d'avance peut être mis dans un emballage de congélation et congelé.
Fromage	Le fromage peut être conservé dans son emballage d'origine jusqu'à ce que vous soyez prêt à le consommer. Une fois ouvert, remballez-le bien dans du film étirable ou du papier d'aluminium.
Lait	Essuyez les briques de lait. Pour une conservation optimale, placez le lait sur une clayette à l'intérieur, plutôt que dans la porte.
Œufs	Conservez les œufs dans leur boîte d'origine sur une clayette à l'intérieur, plutôt que dans la porte.
Fruits	Ne lavez et ne préparez pas les fruits tant que vous n'êtes pas prêt à les consommer. Triez les fruits et conservez-les dans leur contenant d'origine, dans le bac à légumes, ou placez-les dans un sac en papier complètement hermétique sur une clayette du réfrigérateur.
Légumes à feuilles	Enlevez l'emballage du magasin et retirez les parties décolorées ou marquées. Lavez à l'eau froide et égouttez. Placez-les dans un sac en plastique ou un récipient en plastique et conservez-les dans le bac à légumes.
Légumes à peau (carottes, poivrons...)	Placez-les dans un sac en plastique ou un récipient en plastique et conservez-les dans le bac à légumes.
Poisson	Conservez les poissons frais et fruits de mer dans la partie congélateur s'ils ne sont pas consommés le jour même de l'achat. Il est recommandé de consommer les poissons frais et fruits de mer le jour même de leur achat.
Restes	Recouvrez les restes de film étirable ou de papier d'aluminium, ou conservez-les dans des récipients en plastique dotés de couvercles hermétiques.

Stockage des aliments congelés

REMARQUE

Pour plus d'informations sur la préparation des aliments en vue de leur congélation ou la durée de conservation des aliments, reportez-vous à un guide des aliments congelés ou un livre de cuisine fiable.

Congélation

Votre congélateur ne peut pas surgeler une trop grande quantité d'aliments. Ne mettez pas plus d'aliments non congelés dans le congélateur que ce qu'il peut congeler en 24 heures (pas plus de 35 à 50 g d'aliments par litre de volume congélateur). Laissez suffisamment d'espace dans le congélateur pour permettre à l'air de circuler autour des aliments. Veillez à laisser suffisamment d'espace à l'avant pour pouvoir bien fermer la porte.

La durée de conservation varie selon la qualité et le type d'aliments, le type d'emballage ou de récipient utilisé (le degré d'étanchéité et d'hermétisme) et la température de conservation. La formation de cristaux de glace à l'intérieur d'un emballage hermétique est normale. Cela indique simplement que l'humidité contenue dans les aliments et dans l'air à l'intérieur de l'emballage s'est condensée, créant des cristaux de glace.

REMARQUE

Laissez les aliments chauds refroidir à température ambiante pendant 30 minutes avant de les emballer et de les congeler. Vous ferez ainsi des économies d'énergie.

REMARQUE

Ne congelez jamais de canettes ou de bouteilles, car elles pourraient exploser ou se briser.

Stockage des aliments congelés (suite)

Emballage

Une congélation réussie nécessite un emballage adapté. Lorsque vous fermez et scellez l'emballage, il ne doit pas laisser passer l'air ou l'humidité, dans un sens comme dans l'autre. Il pourrait sinon se produire un transfert d'odeurs et de goûts dans le réfrigérateur, mais aussi un desséchement des aliments congelés.

Recommandés

- Récipients en plastique rigide dotés de couvercles hermétiques
- Bocaux de congélation/conservation à parois verticales
- Papier d'aluminium résistant
- Papier plastifié
- Film étirable non perméable
- Sacs en plastique hermétiques spécial congélateur

Suivez les instructions de l'emballage ou du récipient pour connaître les méthodes de congélation adaptées.

Déconseillés

- Emballages de pain
- Récipients en plastique autre que polyéthylène
- Récipients dépourvus de couvercles hermétiques
- Papier ciré ou emballage de congélation enduit de paraffine
- Emballage fin semi-perméable


Réglage des clayettes du réfrigérateur

Les clayettes de votre réfrigérateur sont réglables pour répondre à vos besoins de stockage. Votre modèle peut être équipé de clayettes en verre ou de grilles métalliques.

En réglant la hauteur des clayettes pour y placer des aliments de différentes tailles, vous retrouverez plus facilement ce que vous cherchez. Vous réduirez également la fréquence d'ouverture de la porte du réfrigérateur, ce qui permettra d'économiser l'énergie.


Démontage des clayettes

Inclinez la partie avant de la clayette vers le haut et soulevez-la. Sortez la clayette.

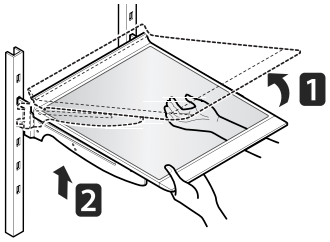

Remise en place des clayettes


Inclinez la partie avant de la clayette vers le haut et insérez les crans de la clayette dans les encoches à la hauteur souhaitée. Abaissez ensuite la partie avant de la clayette, de sorte que les crans soient parfaitement engagés dans les encoches.

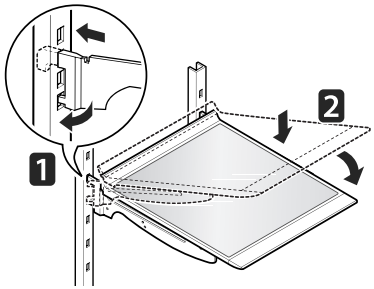

ATTENTION

Assurez-vous que les clayettes sont au même niveau d'un côté comme de l'autre. Sinon, elles pourraient tomber ou des aliments pourraient se renverser.


Clayettes coulissantes

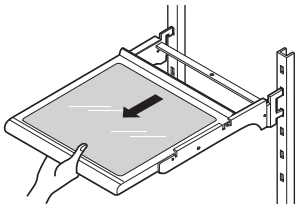

Vous pouvez déplacer les clayettes en verre de votre réfrigérateur comme suit.

- Pour sortir la clayette, tirez l'avant de la clayette vers vous.
- Pour rentrer la clayette, poussez-la jusqu'à la butée.

Fermeture des portes

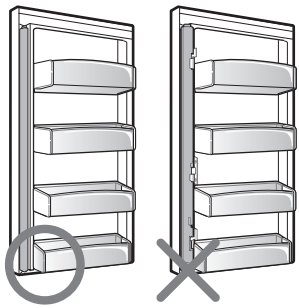


ATTENTION

- Pour réduire le risque d'érafler les portes ou de casser le montant central, veillez à ce que ce dernier soit toujours replié vers l'intérieur.
- L'alarme de porte retentit dès qu'une porte reste ouverte plus d'une minute. Veillez à ce que le montant central soit replié vers l'intérieur avant de fermer la porte de gauche.

Contrôle d'humidité des bacs à légumes

Vous pouvez contrôler le pourcentage d'humidité dans les bacs à légumes fraîcheur. Le stockage des légumes et des fruits exige plus ou moins d'humidité dans chaque bac à légumes. Réglez le contrôle entre **HIGH** et **LOW.**


- **LOW** Enlève l'air humide du bac à légumes pour un meilleur stockage des fruits.
- **HIGH** Garde l'air humide dans le bac à légumes pour un meilleur stockage des légumes frais et feuillu.

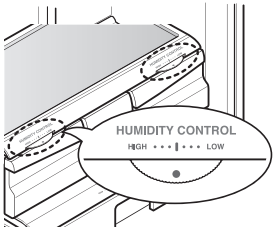

⚠ **ATTENTION :** La clayette de verre sur le bac à légumes n'est pas solidement installée. Faites attention au moment de l'incliner.


Enlevement des bacs à légumes

1 Pour l'enlever, ouvrez complètement le tiroir.
2 Levez le front du bac à légumes et retirez-le.
3 Pour le replacer, inclinez à peine le front du bac à légumes, introduisez le tiroir dans le cadre et poussez-le jusqu'à la position originelle.

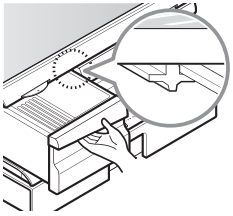


Pour enlever le verre:

1 Insérez un doigt dans le trou qui se trouve au-dessous du couvercle du bac à légumes, puis soulevez le verre.
2 Tirez du verre en dehors vers le haut.

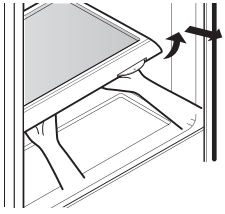

Glide'N' serve (Glissez et servez)

Le **Glide'N'Serve** fournit un espace de stockage avec un contrôle de température variable qui permet de disposer d'un compartiment plus froid que le reste du réfrigérateur.
Ce tiroir peut être utilisé pour les grands plateaux, la charcuterie ou les boissons. (mais ce tiroir n'est pas convenable pour les legumes.)

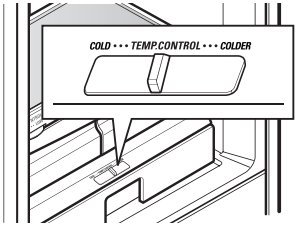


Commandes

La commande permet de réguler la température d'air dans le tiroir.
Réglez la commande sur COLD (imprimé sur la surface) pour obtenir une température normale, identique au réfrigérateur. Réglez sur COLDER (imprimé sur la surface) pour les viandes et autre charcuterie.

REMARQUE: L'air refroidi orienté vers le Glide'N'Serve (Glissez et servez) peut faire diminuer la température du réfrigérateur. Il pourrait alors être nécessaire de régler la commande du réfrigérateur.

Pour réinstaller le Glide'N' serve (Glissez et servez)

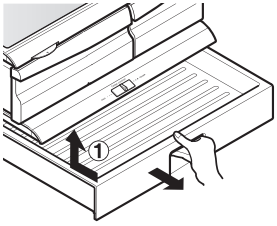


1 Pour le retirer, tirer le tiroir en totalité.
2 Soulevez l'avant du tiroir, puis retirez-le tout droit.
3 Pour le replacer, soulevez légèrement l'avant du tiroir et insérez-le dans l'encadrement, et poussez-le jusqu'à ce qu'il soit en place.

Balconnets démontables

Les balconnets de la porte sont démontables pour vous permettre de le nettoyer et de les régler facilement.

1 Pour démonter un bac, simplement tirez-le vers le haut et retirez-le.

2 Pour le replacer, glissez-le dans le support désiré et poussez-le jusqu'au fond.

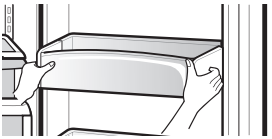

⚠ **AVERTISSEMENT :** Il peut être dangereux de ne pas installer solidement les balconnets de la porte.


⚠ **REMARQUE :** NE DÉMONTEZ PAS un bac contenant des aliments.

⚠ **ATTENTION :** NE PERMETTEZ PAS aux enfants de jouer avec les paniers. Les coins aiguisés des paniers peuvent les blesser.

Compartiment à produits laitiers

1 **Pour enlever le compartiment à produits laitiers,** simplement levez-le et retirez-le.

2 **Pour replacer le compartiment à produits laitiers,** glissez-le dans la position désirée et poussez-le jusqu'au fond.

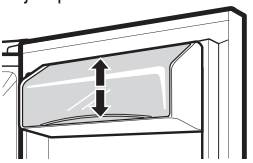


Compartiment congélateur


Bac à glace

1 Pour retirer le bac à glace, tirez le tiroir autant que possible.

2 Soulevez doucement et retirez le bac à glace.

3 Pour réinstaller, tirez le tiroir autant que possible, mettez le bac à glace en position correcte puis repoussez le tiroir.

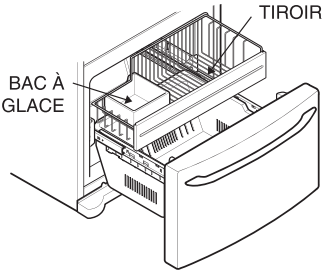


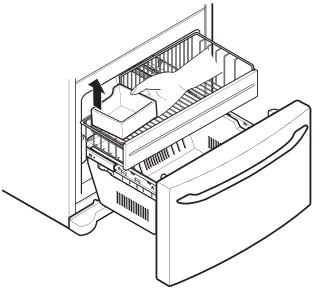

Tiroir de congélation


1 Pour enlever le Durabase, ouvrez-le au complet. Inclinez le front du Durabase et retirez-le.

2 Pour le réinstaller, introduisez le Durabase dans les coulisses.

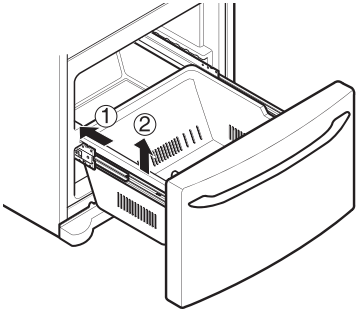

Séparation du tiroir


La séparation vous permet d'organiser l'espace du tiroir en 2 zones."

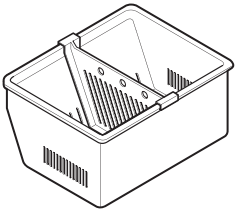

⚠ **AVERTISSEMENT :** Si le séparateur est retiré, il y a suffisamment d'espace ouvert à l'intérieur pour qu'un enfant ou des animaux se glissent à l'intérieur. Pour prévenir les risques qu'un enfant ou un animal soit coincé ou suffoque accidentellement, NE les laissez PAS jouer à l'intérieur du tiroir.

Tiroir coulissant


Pour retirer le tiroir, poussez les loquets situés à l'avant de chaque rail. Puis, soulevez légèrement l'arrière du tiroir et retirez-le.

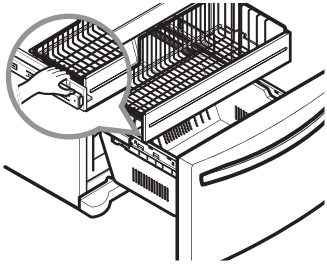

Pour le réinstaller, tirez les deux rails à fond.

Insérez le bout de la nervure dans le bras gauche et droit.

Assurez-vous que les guides de l'avant sont correctement alignés, et poussez légèrement les deux côtés vers le bas.

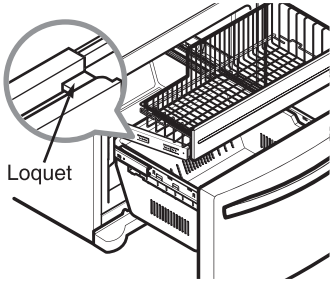


⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessures personnelles

N'introduisez PAS les mains dans la fabrique de glace pendant son fonctionnement. Vous pourriez vous blesser.

Instructions de fonctionnement

Un réfrigérateur qui vient d'être installé peut tarder de 12 à 24 heures à fabriquer de la glace.

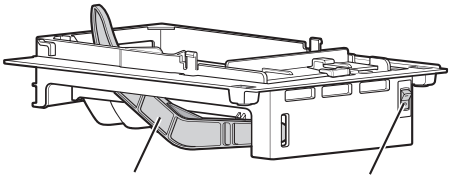

Bras palpeur Interrupteur

La machine à glaçons est capable de produire 12 cubes par cycle—environ 90–130 cubes dans une période de 24 heures, selon la température du compartiment congélateur, la température ambiante, la quantité de fois que la porte soit ouverte et les autres conditions de fonctionnement.

Si le réfrigérateur est utilisé avant de réaliser le raccordement de l'eau à la machine à glaçons, mettez l'interrupteur en **O (off).**

Si le réfrigérateur a été raccordé à une source d'eau, mettez l'interrupteur en **I (on).**

La machine à glaçons se remplira d'eau lorsqu'elle est assez froide pour congeler. Un réfrigérateur qui vient d'être installé peut tarder de 12 à 24 heures à fabriquer des glaçons.

Jetez les premiers lots de glaçons pour vous assurer que le conduit d'eau est propre.

Vérifiez que rien n'obstrue le balayage du bras palpeur.

Lorsque le compartiment atteint le niveau du bras palpeur, la machine à glaçons arrête la production de glace.

Il est normal que plusieurs glaçons soient collés.

Si les glaçons ne sont pas utilisés souvent, ils deviennent troubles, avec un goût de moisi et rétrécis.

Quand vous devez mettre l'interrupteur de la machine à glaçons en o (off)

- Lorsque l'approvisionnement d'eau sera coupée pendant plusieurs heures.
- Lorsque le bac à glace sera enlevé pendant plus d'une ou deux minutes.
- Lorsque le réfrigérateur ne sera pas utilisé pendant plusieurs jours.

Bruits normaux que vous pouvez entendre

- La vanne à eau de la machine à glaçons bourdonnera lorsque la machine se remplit d'eau. Si l'interrupteur est en position **I (on)**, elle bourdonnera même si elle n'a pas encore été raccordée à l'eau. Pour arrêter le bourdonnement, mettez l'interrupteur en **O (off).**

  REMARQUE: Si vous gardez l'interrupteur en position **I (on)** avant de raccorder le conduit d'eau, vous pouvez endommager la machine à glaçons.
- Vous entendrez le bruit des cubes tombant dans le bac et de l'eau coulant dans les tuyaux lors du remplissage de la machine à glaçons.

Préparation pour les vacances

Mettez l'interrupteur de la machine à glaçons en **O (off)** et coupez l'approvisionnement d'eau du réfrigérateur.

Si la température ambiante tombe au-dessous du niveau de congélation, contactez un technicien qualifié pour drainer le système d'approvisionnement d'eau, afin d'éviter des dommages matériels graves à cause d'un conduit ou d'un raccordement d'eau brisé.

Remplacement des lampes

Si la lampe LED est endommagée, elle doit être remplacée par le service après-vente, et non par vous-même.

ENTRETIEN

Nettoyage

- Les compartiments réfrigérateur et congélateur se dégivrent automatiquement. Cependant, nettoyez les deux compartiments environ une fois par mois pour prévenir les odeurs.
- Essuyez immédiatement les coulées.
- Débranchez toujours le réfrigérateur avant de le nettoyer.

Conseils pour le nettoyage

- Débranchez le réfrigérateur ou déconnectez l'alimentation.
- Retirez toutes les parties amovibles, telles que clayettes, tiroirs, etc.
- Utilisez une éponge propre ou un chiffon doux imbibé d'un détergent doux et d'eau chaude. N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs ou abrasifs.
- Lavez à la main, rincez et séchez soigneusement toutes les surfaces.

Extérieur

L'application de cire sur les surfaces métalliques peintes externes offre une protection contre la rouille. Ne cirez pas les parties en plastique. Cirez les surfaces métalliques peintes au moins deux fois par an à l'aide d'une cire pour appareils électroménagers (ou de l'encaustique pour voiture). Appliquez la cire à l'aide d'un chiffon doux propre.

Pour les produits dont l'extérieur est en acier inoxydable, utilisez une éponge propre ou un chiffon doux imbibé d'un détergent doux et d'eau chaude. N'utilisez pas de produits nettoyants agressifs ou abrasifs. Essuyez bien avec un chiffon doux.

⚠ AVERTISSEMENT

Utilisez un produit nettoyant ininflammable. Sinon, cela pourrait entraîner un incendie, une explosion ou la mort. Débranchez toujours le cordon d'alimentation de la prise secteur avant de nettoyer à proximité des pièces électriques (lampes, commutateurs, caches, touches, etc.).

Essuyez l'humidité en excès à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon pour empêcher que de l'eau ou un autre liquide ne pénètre dans les pièces électriques et ne provoque une décharge électrique.

Ne nettoyez jamais les surfaces avec un tampon à récurer métallique, une brosse, un nettoyant abrasif, une solution alcaline forte, un détergent industriel (détergent contenant un agent de blanchiment) ou un produit de nettoyage inflammable ou toxique. N'utilisez pas d'eau chaude pour nettoyer l'intérieur ou des parties intérieures de l'appareil lorsqu'elles sont froides.

⚠ ATTENTION

- Évitez d'utiliser une éponge ou un chiffon rugueux pour nettoyer l'intérieur et l'extérieur du réfrigérateur.
- Ne mettez pas la main sur la surface inférieure du réfrigérateur lorsque vous ouvrez et fermez les portes.

Parois intérieures (attendez que le congélateur se réchauffe un peu pour éviter que le chiffon n'adhère aux parois)

Pour prévenir les odeurs, vous pouvez nettoyer l'intérieur du réfrigérateur avec du bicarbonate de soude mélangé à de l'eau tiède.
Comptez deux cuillères à soupe de bicarbonate de soude pour un litre d'eau tiède.
Veillez à ce que le bicarbonate de soude soit complètement dissous pour qu'il ne raye pas les surfaces du réfrigérateur.

Entourages et joints des portes


Utilisez une éponge propre ou un chiffon doux trempé dans de l'eau tiède additionnée de détergent doux. N'utilisez pas de cires nettoyantes, de détergents concentrés, de produits de blanchiment ou de nettoyants à base de pétrole sur les parties en plastique du réfrigérateur.

Parties en plastique (caches et panneaux)

Utilisez une éponge propre ou un chiffon doux trempé dans de l'eau tiède additionnée de détergent doux. N'utilisez pas de produits nettoyants pour vitres, de nettoyants abrasifs ou de liquides inflammables. Ils pourraient rayer ou endommager le matériau.

Trappe du condenseur à serpentin

Utilisez un aspirateur muni d'un suceur pour nettoyer la trappe du condenseur et les aérations situées à l'arrière de l'appareil.
Ne retirez pas la trappe couvrant le condenseur à serpentin. Débranchez toujours l'appareil avant de procéder au nettoyage.

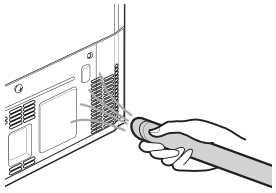

DIAGNOSTIC INTELLIGENT

Si vous rencontrez un problème avec votre réfrigérateur, vous pouvez transmettre des informations via votre téléphone en contactant le centre de service après-vente de LG.
Vous pourrez ainsi parler directement à l'un de nos techniciens. Le technicien enregistre les informations transmises par votre réfrigérateur et s'en sert pour analyser le problème, offrant un diagnostic rapide et efficace.


Si vous rencontrez des problèmes avec votre réfrigérateur, appelez le centre de service après-vente de LG. N'utilisez la fonction de diagnostic intelligent que si l'agent du centre d'appels LG vous le demande. Les bruits de transmission que vous entendrez sont normaux et ressemblent à ceux émis par un fax.

La fonction de diagnostic intelligent ne peut être activée que si votre réfrigérateur est sous tension. S'il est impossible de mettre en marche votre réfrigérateur, le dépannage devra se faire sans la fonction de diagnostic intelligent.

Utilisation du diagnostic intelligent

Tout d'abord, appelez le centre de service après-vente LG. N'utilisez la fonction de diagnostic intelligent que si l'agent du centre d'appels LG vous le demande.

1 Lorsque l'agent du centre d'appels vous le demande, maintenez le micro de votre téléphone devant le haut-parleur situé sur la charnière droite de la porte du réfrigérateur.

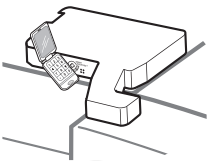

2 Maintenez enfoncée la touche de température du congélateur pendant trois secondes tout en maintenant votre téléphone près du haut-parleur.



3 Relâchez-la dès que vous aurez entendu trois signaux sonores.

4 Maintenez le téléphone en place jusqu'à la fin de la transmission sonore.
Une fois le compte à rebours et la transmission sonore terminés, reprenez votre conversation avec le technicien qui pourra alors vous aider à utiliser les informations fournies pour l'analyse.

REMARQUE

- Pour des résultats optimaux, ne déplacez pas le téléphone pendant la transmission des signaux sonores.
- Si l'agent du centre d'appels n'est pas en mesure d'obtenir un enregistrement précis des données, il est possible qu'il vous demande de réessayer.

REMARQUE

- Les différences de qualité des appels selon la région peuvent affecter cette fonction.
- Utilisez le téléphone de votre domicile pour bénéficier de meilleures performances de communication et, en conséquence, d'un meilleur service.
- Une mauvaise qualité d'appel, que ce soit via un téléphone mobile ou fixe, peut entraîner une piètre transmission de données entre votre téléphone et le centre d'appels de diagnostic, de sorte que la fonction de diagnostic intelligent risque de ne pas fonctionner correctement.

DÉPANNAGE

Pour gagner du temps et économiser de l'argent, consultez cette section avant de contacter le service après-vente.

Problème	Causes possibles	Solutions
Les compartiments réfrigérateur et congélateur ne refroidissent pas.	L'afficheur du réfrigérateur est réglé sur OFF (certains modèles uniquement).	Interrompez le mode OFF afin que l'appareil puisse se mettre en marche. Reportez-vous à la section « Réglage des commandes » pour un réglage approprié de la température.
	Est éventuellement en mode d'affichage.	Reportez-vous à la page 16 pour les instructions spécifiques.
	Le réfrigérateur est en cycle de dégivrage.	Pendant le cycle de dégivrage, il est possible que la température de chaque compartiment augmente légèrement. Une fois le cycle de dégivrage terminé, attendez 40 minutes pour vous assurer que la température adéquate a été rétablie.
	Le réfrigérateur a été installé récemment.	Il peut falloir jusqu'à 24 heures pour que chaque compartiment atteigne la température souhaitée.
	Le réfrigérateur a été déplacé récemment.	Si le réfrigérateur a été entreposé pendant une longue période ou déplacé à l'horizontale, veillez à le laisser en position verticale pendant 24 heures avant de le mettre sous tension.
Le système de refroidissement se met en marche trop souvent.	Le réfrigérateur remplace un modèle plus ancien.	Les réfrigérateurs modernes nécessitent un temps de fonctionnement plus long, mais consomment moins d'énergie grâce à une technologie plus efficace.
	Le réfrigérateur a été branché récemment ou l'alimentation a été rétablie.	Il faut jusqu'à 24 heures au réfrigérateur pour refroidir complètement.
	Les portes ont été ouvertes fréquemment, vous avez introduit une grande quantité d'aliments ou vous avez introduit des aliments chauds.	Lorsque vous ouvrez les portes et ajoutez des aliments, le réfrigérateur se réchauffe, ce qui oblige le compresseur à fonctionner plus longtemps afin de refroidir le réfrigérateur. Pour préserver l'énergie, essayez de récupérer tout ce dont vous avez besoin en même temps, de garder les aliments bien rangés de sorte qu'ils soient faciles à trouver et de fermer les portes sitôt que vous avez récupéré vos aliments. (Reportez-vous au guide de stockage des aliments.)
	Les portes ne sont pas complètement fermées.	Fermez bien les portes. Si elles ne ferment pas complètement, reportez-vous à la rubrique "Les portes ne ferment pas bien ou s'ouvrent toutes seules" de la section Dépannage.
	Le réfrigérateur est installé dans un endroit chaud.	Le compresseur fonctionnera plus longtemps dans un environnement chaud. À température ambiante normale (21 °C), votre compresseur fonctionnera entre 40 et 80 % du temps. Dans un environnement plus chaud, attendez-vous à ce qu'il fonctionne encore plus souvent. Le réfrigérateur ne doit pas être utilisé à une température supérieure à 43 °C.
	Le condensateur/cache arrière est obstrué.	Utilisez un aspirateur muni d'un suceur pour nettoyer la trappe du condenseur et les aérations. Ne retirez pas la trappe couvrant le condenseur à serpentin. Débranchez l'appareil avant de procéder au nettoyage.

Problème	Causes possibles	Solutions
Le compartiment réfrigérateur ou congélateur est trop chaud.	Le réfrigérateur a été installé récemment.	Il peut falloir jusqu'à 24 heures pour que chaque compartiment atteigne la température souhaitée.
	Les ouvertures d'aération sont obstruées.	Disposez les aliments autrement pour permettre à l'air de circuler dans le compartiment. Reportez-vous au schéma de circulation de l'air de la section relative à l'utilisation de votre réfrigérateur.
	Les portes sont ouvertes fréquemment ou pendant des périodes prolongées.	Lorsque les portes sont ouvertes fréquemment ou pendant des périodes prolongées, de l'air chaud et humide pénètre dans le compartiment. Cela fait grimper le niveau d'humidité et de température dans le compartiment. Pour amoindrir l'effet, réduisez la fréquence et la durée d'ouverture des portes.
	Le réfrigérateur est installé dans un endroit chaud.	Le réfrigérateur ne doit pas être utilisé à une température supérieure à 43 °C.
	Une grande quantité d'aliments ou des aliments trop chauds ont été introduits dans un compartiment.	Lorsque vous ajoutez des aliments, le compartiment se réchauffe, ce qui oblige le système de refroidissement à se mettre en marche. En laissant les aliments chauds refroidir à température ambiante avant de les introduire dans le réfrigérateur, vous réduirez cet effet.
	Les portes ne sont pas correctement fermées.	Reportez-vous à la rubrique "Les portes ne ferment pas bien ou s'ouvrent toutes seules" de la section Dépannage.
	Le contrôle de la température n'est pas réglé correctement.	Si la température est trop élevée, baissez le réglage un cran à la fois et attendez que la température se stabilise. Reportez-vous à la section relative au réglage des fonctions pour plus d'informations.
	Le cycle de dégivrage a été effectué récemment.	Pendant le cycle de dégivrage, il est possible que la température de chaque compartiment augmente légèrement et que de la condensation se forme sur la paroi arrière. Une fois le cycle de dégivrage terminé, attendez 40 minutes pour vous assurer que la température adéquate a été rétablie.



Élimination de votre ancien appareil

1. Les éléments électriques et électroniques doivent être jetés séparément, dans les vide-ordures prévus à cet effet par votre municipalité.
2. Une élimination conforme aux instructions aidera à réduire les conséquences négatives et risques éventuels pour l'environnement et la santé humaine.
3. Pour plus d'information concernant l'élimination de votre ancien appareil, veuillez contacter votre mairie, le service des ordures ménagères ou encore la magasin où vous avez acheté ce produit.

Problème	Causes possibles	Solutions
De l'humidité s'accumule à l'intérieur.	Les portes sont ouvertes fréquemment ou pendant des périodes prolongées.	Lorsque les portes sont ouvertes fréquemment ou pendant des périodes prolongées, de l'air chaud et humide pénètre dans le compartiment. Cela fait grimper le niveau d'humidité et de température dans le compartiment. Pour amoindrir l'effet, réduisez la fréquence et la durée d'ouverture des portes.
	Les portes ne sont pas correctement fermées.	Reportez-vous à la rubrique "Les portes ne ferment pas bien ou s'ouvrent toutes seules" de la section Dépannage.
	Le temps est humide.	Par temps humide, de l'humidité supplémentaire pénètre dans les compartiments lorsque les portes sont ouvertes, ce qui entraîne de la condensation ou du givre. Le maintien d'un niveau raisonnable d'humidité dans l'habitation contribuera à contrôler le taux d'humidité pouvant pénétrer dans les compartiments.
	Le cycle de dégivrage a été effectué récemment.	Pendant le cycle de dégivrage, il est possible que la température de chaque compartiment augmente légèrement et que de la condensation se forme sur la paroi arrière. Une fois le cycle de dégivrage terminé, attendez 40 minutes pour vous assurer que la température adéquate a été rétablie.
	Les aliments ne sont pas correctement emballés.	Les aliments conservés non recouverts ou non emballés et les récipients humides peuvent entraîner une accumulation d'humidité à l'intérieur de chaque compartiment. Essuyez bien tous les récipients et conservez les aliments dans un emballage hermétique pour prévenir la condensation et le givre.
Des aliments gèlent dans le compartiment réfrigérateur.	Des aliments à haute teneur en eau ont été placés à proximité d'une aération.	Disposez les aliments à haute teneur en eau autrement de sorte qu'ils soient éloignés des aérations.
	Le contrôle de la température du réfrigérateur n'est pas réglé correctement.	Si la température est trop basse, augmentez le réglage un cran à la fois et attendez que la température se stabilise. Reportez-vous à la section relative au réglage des fonctions pour plus d'informations.
	Le réfrigérateur est installé dans un endroit froid.	Lorsque le réfrigérateur est utilisé à une température inférieure à 5 °C, les aliments peuvent geler dans le compartiment réfrigérateur. Le réfrigérateur ne doit pas être utilisé à une température inférieure à 13 °C.
Du givre ou des cristaux de glace se forment sur les aliments congelés (à l'extérieur de l'emballage).	Les portes sont ouvertes fréquemment ou pendant des périodes prolongées.	Lorsque les portes sont ouvertes fréquemment ou pendant des périodes prolongées, de l'air chaud et humide pénètre dans le compartiment. Cela fait grimper le niveau d'humidité et de température dans le compartiment. Cette humidité accrue entraîne de la condensation ou du givre. Pour amoindrir l'effet, réduisez la fréquence et la durée d'ouverture des portes.
	Les portes ne sont pas bien fermées.	Reportez-vous à la rubrique "Les portes ne ferment pas bien ou s'ouvrent toutes seules" de la section Dépannage.
Le compartiment réfrigérateur ou congélateur est trop froid.	Le contrôle de la température est mal réglé.	Si la température est trop basse, augmentez le réglage un cran à la fois et attendez que la température se stabilise. Reportez-vous à la section relative au réglage des fonctions pour plus d'informations.

Problème	Causes possibles	Solutions
Du givre ou des cristaux de glace se forment sur les aliments congelés (à l'intérieur d'un emballage hermétique).	La condensation dégagée par les aliments a gelé à l'intérieur de l'emballage.	Ce phénomène est normal pour les aliments à haute teneur en eau.
	Les aliments sont restés trop longtemps dans le congélateur.	Ne conservez pas les aliments à haute teneur en eau trop longtemps dans le congélateur.
Déclic	La commande de dégivrage émet un déclic lorsque le cycle de dégivrage automatique commence et se termine. La commande du thermostat (ou du réfrigérateur, sur certains modèles) émet également un déclic au démarrage et à l'arrêt du cycle.	Ce phénomène est normal.
Cliquetis	Les bruits de cliquetis proviennent de la circulation du réfrigérant, de la conduite d'eau à l'arrière de l'appareil ou des objets posés au-dessus ou autour du réfrigérateur.	Ce phénomène est normal.
	Le réfrigérateur ne repose pas fermement sur le sol.	Le sol n'est pas suffisamment solide, est inégal, ou les pieds réglables doivent être ajustés. Reportez-vous à la section "Mise de niveau et alignement des portes".
	Le réfrigérateur avec compresseur linéaire a subi des secousses pendant le fonctionnement.	Ce phénomène est normal.
Sifflement	Le moteur du ventilateur de l'évaporateur fait circuler de l'air dans les compartiments du réfrigérateur et du congélateur.	Ce phénomène est normal.
	L'air est forcé à travers le condenseur par le ventilateur.	Ce phénomène est normal.
Gargouillis	Le réfrigérant circule dans le système de refroidissement.	Ce phénomène est normal.
Claquement	Les parois internes se contractent et se dilatent sous l'effet des changements de température.	Ce phénomène est normal.
Grésillement	De l'eau s'écoule sur le radiateur de dégivrage pendant un cycle de dégivrage.	Ce phénomène est normal.
Vibration	Si le côté ou l'arrière du réfrigérateur touche une armoire ou un mur, les vibrations par ailleurs normales peuvent devenir audibles.	Pour éliminer ce bruit, veillez à ce que les côtés et l'arrière ne puissent pas vibrer contre un mur ou une armoire.
Écoulement d'eau	De l'eau coule dans le bac de récupération pendant le cycle de dégivrage.	Ce phénomène est normal.

Problème	Causes possibles	Solutions
Son aigu ou intermittent	Votre réfrigérateur est conçu pour maintenir les aliments à la température souhaitée de la manière la plus efficace possible. Votre nouveau réfrigérateur peut fonctionner plus longtemps que votre ancien modèle à cause du compresseur à haute efficacité, mais il n'en reste pas moins économe en énergie que les modèles précédents. Lorsque le réfrigérateur est en train de fonctionner, il est normal que vous entendiez un son aigu ou intermittent.	Ce phénomène est normal.
Les portes ne ferment pas bien ou s'ouvrent toutes seules.	Des récipients gênent la fermeture des portes.	Disposez les récipients autrement pour dégager les clayettes et faciliter la fermeture des portes.
	La réserve à glaçons, le dessus du bac à légumes, les plaques, les clayettes, les bacs ou les balconnets sont mal positionnés.	Poussez les bacs jusqu'au fond et mettez le dessus du bac à légumes, les plaques, les clayettes et les balconnets dans la position adéquate. Reportez-vous à la section relative à l'utilisation de votre réfrigérateur pour plus d'informations.
	Les portes ont été démontées pendant l'installation de l'appareil et n'ont pas été remises en place correctement.	Démontez et réinstallez les portes en vous reportant à la section relative au montage et démontage des poignées et des portes du réfrigérateur.
	Le réfrigérateur n'est pas de niveau.	Reportez-vous à la section "Mise de niveau et alignement des portes" pour mettre le réfrigérateur à niveau.
Les portes sont difficiles à ouvrir.	Les joints sont sales ou collants.	Nettoyez les joints et les surfaces avec lesquelles ils sont en contact. Passez une fine couche d'encaustique ou de cire ménagère sur les joints après les avoir nettoyés.
	Les portes ont été fermées récemment.	Lorsque vous ouvrez une porte, de l'air chaud pénètre dans le réfrigérateur. Quand l'air chaud refroidit, il peut créer un vide. Si vous avez du mal à ouvrir une porte, attendez une minute que la pression d'air s'égalise et réessayez.
Le réfrigérateur vacille ou semble instable.	Les pieds réglables ne sont pas correctement ajustés.	Reportez-vous à la section "Mise de niveau et alignement des portes".
	Le sol n'est pas plat.	Il peut être nécessaire d'ajouter des cales sous les pieds réglables ou les roulettes pour finaliser l'installation.
Les lumières ne fonctionnent pas.	L'éclairage intérieur LED est défaillant.	Le compartiment réfrigérateur utilise un éclairage intérieur LED. Toute intervention doit être effectuée par un technicien qualifié.
Le réfrigérateur dégage une odeur inhabituelle.	Le filtre à air pur Pure N Fresh doit être réglé sur le mode Turbo ou a besoin d'être remplacé.	Passez le filtre Pure N Fresh sur le réglage POWER. Si l'odeur persiste au bout de 24 heures, il se peut que le filtre ait besoin d'être remplacé. Reportez-vous à la section « Remplacement du filtre Pure N Fresh » pour les instructions.
L'intérieur du réfrigérateur est recouvert de poussière ou de suie.	Le réfrigérateur se trouve à proximité d'une source de chaleur, telle qu'une cheminée ou une bougie.	Veillez à ne pas installer le réfrigérateur à proximité d'une source de chaleur, telle qu'une cheminée, un radiateur ou une bougie.

FRANÇAIS

AVERTISSEMENT IMPORTANT

RÉFRIGÉRATEURS a <FROID VENTILÉ>


Afin d'éviter tous risques de contamination générés par une mauvaise conservation des produits frais , nous vous recommandons de lire les précautions élémentaires suivantes

RÉGLAGE DU THERMOSTAT

Le compartiment fraîcheur doit être maintenu à une température maximale de 4 °C
Le thermomètre fourni , vous permettra de régler cette température et de la contrôler régulièrement .

Positionnement du Contrôleur de température

Mettre le thermomètre dans le compartiment fraîcheur de votre appareil
Le schéma , ci-après vous permettra de positionner convenablement

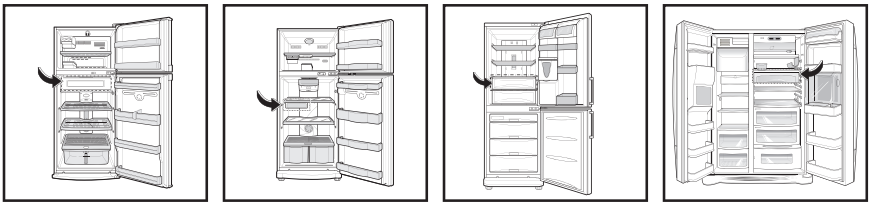

Le compartiment fraîcheur est repéré en couleur ,
Mettre le thermomètre à l'emplacement indiqué par la flèche

Modalité de réglage

Les indications communiquées ci-après vous permettront d'ajuster la température du compartiment fraîcheur de votre appareil.

Le réglage de la température de votre appareil devra être effectué<Réfrigérateur chargé>

- Positionner le témoin de température comme indiqué sur le schéma ci-dessus
- Attendre que la température des aliments soient homogènes (12 heures)

Nous vous recommandons d'effectuer le réglage du thermostat le matin de bonne heure car votre réfrigérateur n'a pas été chargé ou ouvert pendant la nuit

- Ajuster le thermostat du réfrigérateur de façon à voir apparaître l'information<OK>dans la fenêtre du thermomètre.
- Recommencer l'opération plusieurs fois jusqu'à atteindre la température idéale de conservation des denrées fragiles (< 4 °C)

Remarque

Le thermomètre à une certaine inertie et l'ouverture de la porte du réfrigérateur engendre des variations de tempérantre importanrtes, aussi nous vous demandons d'ajuster le réglage du thermostat en respectant un délai de quelques heures entre deux tentatives de réglage (durant ce laps de temps, les portes du réfrigérateur resteront fermées).

Contrôle périodique du réglage de température
Même si vous estimez avoir réglé convenablement le thermostat de votre réfrigérateur,

A/ Laissez en permanence le thermomètre dans votre réfrigérateur
B/ Vérifiez régulièrement si le symbole « OK » est affiché (température inférieure à + 4 ° C)
C/ Au besoin modifiez le réglage du thermostat de façon à faire apparaître le symbole <OK> dans la fenêtre du thermomètre

RESPECT DE LA CHAîNE DU FROID

Tous les acteurs intervenant entre les producteurs et les consommateurs doivent impérativement préserver la basse température des aliments qu'ils transportent ou conservent.

Vous aussi, vous devez impérativement
- Ecourter au maximum le temps de transport des aliments tels que viande, poisson ou aliments cuisinés a base de …
- Garder au frais, les aliments durant le trajet Distributeur /Domicile
- Conserver les aliments dans un emplacement réfrigéré à une température inférieure à + 4°C

Attention La température d'un véhicule peut facilement atteindre 30 ° C.

De ce fait, l'augmentation de la température des aliments transportés peut influer sur leur fraîcheur.

Au besoin et afin d'éviter tous risques liés à l'augmentation de température des aliments sensibles nous vous recommandons d'utiliser des sacs ou récipients isothermes.
Si vous insérez un bloc réfrigérant dans un sac isotherme, le risque d'élévation de température des aliments sera réduit (si le trajet est court).

RESPECT D'HYGIÈNE et de SÉCURITÉ

Votre réfrigérateur conserve des denrées périssables, qui peuvent entrer en contact entre elles ou avec les parois de l'appareil.
Vous devez impérativement respecter les dates de péremption (indiquées sur la majorité des emballage des denrées périssables) et jeter les aliments ayant tournés, rassis ou suspectés comme tel (couleur d'origine modifiée, moisi apparaissant en surface, odeur suspecte…)

Toutes les surfaces du compartiment réfrigérateur de votre appareil doivent être régulièrement nettoyées et désinfectées.
Vous pouvez utiliser des lingettes (imbibées d'un produit nettoyant et désinfectant spécifique) ou un chiffon doux imbibé de produit nettoyant (solvants à proscrire) .

DERNIÈRES RECOMMANDATIONS

Utilisez exclusivement le thermomètre fourni par le constructeur et respectez scrupuleusement les consignes qui vous ont été données. Réclamez un thermomètre à votre distributeur si votre réfrigérateur en est dépourvu.