

دليل المالك

جهاز تكييف الهواء

يرجى الاطلاع على دليل المالك هذا جيدًا قبل تشغيل جهازك والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

مكيفات الوحدة المفردة

مكيفات الوحدة المفردة دليل مالك

قائمة المحتويات

من أجل سجلاتك

اكتب الطراز والأرقام التسلسلية هنا:
#الطراز

الرقم التسلسلي #

يملكك إيجارهم على ملصق على جانب كل وحدة.

اسم التاجر

تاريخ الشراء

* احتفظ بهذه الصفحة عند استلامها وأظهرها في حالة احتياجها
لإثبات تاريخ الشراء أو للمسائل المتعلقة بالضمان.

اقرأ هذا الدليل

وقم بصيانة جهاز تكييف الهواء الخاص بك بشكل صحيح.
فأنت لست بحاجة إلا لقليل من الحرص الوقائي الذي قد يوفر لك قدراً
كبيراً من الوقت والمال على مدار عمر جهاز تكييف الهواء الخاص بك.
وسوف تجد إجابات عديدة للمشاكل الشائعة في هذا المخطط الخاص
بخطوات استكشاف الأعطال وإصلاحها.
فيذا قمت أولاً بقراءة مخططنا الخاص بخطوات استكشاف الأعطال
وإصلاحها، فقد لا تحتاج إلى الاتصال بمركز الخدمة على الإطلاق.

احتياطات

- * اتصل بفني الخدمة المفوض لإصلاح وصيانة هذه الوحدة.
- * اتصل بالشخص المسؤول عن التنصيب من أجل تنصيب هذه الوحدة.
- * هذا المكيف غير مخصص لاستخدام الأطفال أو الأشخاص غير المؤهلين دون الإشراف عليهم.
- * يجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنهم لا يعبتون بجهاز تكييف الهواء.
- * عندما تقتضي الضرورة استبدال سلك توصيل الطاقة، يجب أن يتم استبداله بمعرفة أشخاص مفوضين على أن يستخدموا فقط قطع غيار أصلية.
- * يجب إجراء أعمال التركيب وفقاً للقانون الكهربائي الوطني عن طريق أشخاص مؤهلين ومعتمدين فقط.
- * إذا كان يتم إمداد الجهاز بالكهرباء من جهاز امتداد السلك الكهربائي أو جهاز منفذ كهربائي محمول، يجب تعيين جهاز امتداد السلك الكهربائي على جهاز المنفذ الكهربائي المحمول بحيث لا يتعرض للماء المتطاير أو دخول الرطوبة.

- ٣..... احتياطات الأمان
- ٦..... قبل التشغيل
- ٧..... تعليمات التشغيل
- اسم ووظيفة جهاز
- ٧..... التحكم عن بعد
- ٩..... الصيانة والخدمة



احتياطات الأمان

للقاية من حدوث أية إصابات للمستخدم أو للأشخاص الآخرين أو منع حدوث أضرار للممتلكات، يجب اتباع التعليمات التالية. سوف يتسبب التشغيل غير الصحيح الذي يرجع إلى الجهل بالتعليمات في حدوث أضرار أو تلفيات. يتم تصنيف مقدار الخطورة بالعلامات التالية.

**تحذير**

يشير هذا الرمز إلى إمكانية حدوث وفاة أو إصابة خطيرة.

**تنبيه**

يشير هذا الرمز إلى إمكانية حدوث إصابة أو تلف.

تأكد من عدم القيام.	
تأكد من إتباع التعليمات.	

تحذير

التركيب

قم بوضع المنتج على الأرض دائماً.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

وفيما يتعلق بالأعمال الكهربائية، فيرجى الاتصال بالتاجر أو البائع أو عامل كهربائي مؤهل أو مركز خدمة معتمد.

- لا تقم بفك المنتج أو إصلاحه. هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

لا تستخدم قاطع دائرة معيب أو دون المستوى. استخدم هذا الجهاز على دائرة مخصصة.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

استخدم القاطع أو المصاهر المصنف بشكل صحيح.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

احرص دائماً على تركيب دائرة وقاطع مخصص.

- قد يتسبب تركيب الأسلاك أو توصيلها بشكل خاطئ في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

قم بتركيب لوحة غطاء صندوق التحكم بشكل آمن.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

توخ الحذر عند فك تغليف المنتج وتركيبه.

- قد تتسبب الحواف الحادة في حدوث الإصابات. توخ الحذر لاسيما عند التعامل مع حواف الصندوق والريش الموجودة على المكثف والمبخر.

لا تقم بتعديل كابل الكهرباء أو تمديده.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

لا تقم بتركيب، أو إزالة، أو إعادة تركيب الوحدة بنفسك (العميل).

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو انفجار أو التعرض لإصابة.

تأكد من أن منطقة التركيب لا تتدهور مع مرور الأيام.

- في حالة تعرض قاعدة الجهاز للسقوط فقد يسقط معها جهاز تكيف الهواء مما يؤدي إلى تلف الممتلكات وحدوث عطل بالمنتج والتعرض لإصابة شخصية.

لا تقم بتركيب المنتج على قاعدة تركيب معيبة.

- لأنها قد تؤدي إلى التعرض للإصابة أو وقوع حادثة أو تلف للمنتج.

وفيما يتعلق بعملية التركيب، يرجى دائماً الاتصال بموزع أو مركز خدمة معتمد.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو انفجار أو التعرض لإصابة.

■ التشغيل

لا تدع جهاز تكيف الهواء في وضع التشغيل لفترة طويلة عندما تكون درجة الرطوبة عالية جداً مع ترك النافذة أو الباب مفتوحاً

- قد تتركز الرطوبة مما يؤدي إلى تعرض الأنابيب للتلف أو البيل.

يرجى التأكد من عدم إمكانية سحب كبل الطاقة أو إتلافه أثناء التشغيل.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

لا تضع أي شيء فوق كبل الطاقة.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

لا تقم بتوصيل أو فصل قابس مصدر الطاقة أثناء التشغيل.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

لا تقم بلمس (تشغيل) المنتج عندما تكون يديك مبللة.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

لا تضع أي مصدر للحرارة أو أي أجهزة أخرى بالقرب من كبل الطاقة.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

لا تسمح بدخول الماء إلى الأجزاء الكهربائية.

- ربما يتسبب ذلك في نشوب حريق، أو تعطل المنتج، أو حدوث صدمة كهربائية.

لا تخزن أو تستخدم الغازات الملتصقة أو المواد القابلة للاشتعال بالقرب من المنتج.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث عطل بالمنتج.

لا تستخدم المنتج في مكان محكم الغلق لفترة طويلة.

- ربما يحدث نقص في نسبة الأكسجين.

عند تسرب الغاز القابل للاشتعال، قم بقفل مصدر الغاز واغلق النافذة للتهوية قبل تشغيل المنتج.

- لا تستخدم الهاتف أو قم بتشغيل أو إطفاء مفاتيح الكهرباء. هناك خطر الانفجار أو نشوب حريق.

في حالة صدور أصوات غريبة، أو القليل من الدخان من المنتج، قم بإيقاف تشغيل قاطع الدائرة أو افصل كبل مصدر الطاقة.

- هناك خطر حدوث صدمة كهربائية أو نشوب حريق.

قم بإيقاف التشغيل وأغلق النافذة أثناء هبوب الرياح أو الأعاصير. إذا أمكن، قم بإزالة المنتج من النافذة قبل وصول الإعصار.

- هناك خطر تلف الممتلكات، أو تعطل المنتج، أو حدوث صدمة كهربائية.

لا تفتح شبكة الإدخال الخاصة بالمنتج أثناء التشغيل. (لا تلمس الفلتر الكهروستاتيكي، إذا كانت الوحدة مزودة به.)

- هناك خطر التعرض لإصابة، أو حدوث صدمة كهربائية، أو تعطل المنتج.

في حالة غمر الجهاز (غرقه أو غوصه) في الماء، اتصل بمركز خدمة معتمد.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

تأكد من عدم إمكانية تسرب الماء داخل المنتج.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو تلف المنتج.

قم بتهوية الجهاز من وقت لآخر عند تشغيله مع الموقد، وما إلى ذلك.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

قم بفصل مصدر التيار الرئيسي عند تنظيف أو صيانة المنتج.

- هناك خطر حدوث صدمة كهربائية.

عند ترك الجهاز بدون استخدام لفترة طويلة، افصل قابس مصدر التيار أو قم بإيقاف تشغيل القاطع.

- هناك خطر تلف أو تعطل المنتج، أو التشغيل بدون قصد.

توخ الحذر للتأكد من عدم إمكانية وقوف أي شخص أو سقوطه على الوحدة الخارجية.

- ربما يتسبب ذلك في حدوث إصابة وتلف المنتج.

⚠ تنبيه

■ التركيب

- تأكد دائماً من عدم تسرب الغاز (غاز التبريد) بعد تركيب المنتج أو إصلاحه.
- قد يؤدي انخفاض مستويات سائل التبريد إلى حدوث عطل بالمنتج.
- حافظ على مستوى مناسب عند تركيب المنتج.
- لتجنب الذبذبة أو تسرب المياه.
- قم بتركيب خرطوم الصرف للتأكد من تصريف المياه بعيداً بشكل صحيح.
- قد يسبب التوصيل السيئ تسرب المياه.
- لا تقم بتركيب المنتج في المكان الذي قد يؤدي فيه الهواء الساخن أو الضوضاء القادمة من الوحدة الخارجية إلى إلحاق الضرر بالجيران.
- لا تقم بتركيب المنتج في مكان يتعرض فيه لرياح البحر (الملوحة) مباشرة.
- استعن بشخصين أو أكثر في رفع المنتج ونقله.
- تجنب الإصابة الشخصية.
- قد يتسبب هذا الأمر في حدوث مشكلة لجيرانك.
- فقد يؤدي هذا الأمر إلى تآكل المنتج.
- قد يتسبب تآكل المنتج ولاسيما تآكل المكثف والمبخر في حدوث خلل بوظائف المنتج أو قصور في أداء المنتج.

■ التشغيل

- لا تعرض بشرتك بشكل مباشر للهواء البارد لفترات طويلة. (لا تجلس بمواجهة تيار الهواء).
- ربما يضر ذلك بصحتك.
- لا تسد مدخل أو مخرج تيار الهواء.
- ربما يتسبب ذلك في تعطل المنتج.
- لا تلمس الأجزاء المعدنية للمنتج عند إزالة فلتر الهواء. فتلك الأجزاء حادة للغاية!
- هناك خطر حدوث الإصابة الشخصية.
- استخدم قطعة قماش ناعمة للتنظيف.
- لا تستخدم المنظفات القاسية، أو المواد المذيبة، الخ.
- هناك خطر نشوب حريق، أو حدوث صدمة كهربائية، أو تلف الأجزاء البلاستيكية للمنتج.
- قم دائماً بإدخال الفلتر بشكل آمن. قم بتنظيف الفلتر كل أسبوعين أو أكثر غالباً عند الضرورة.
- يقلل الفلتر المتسخ من فاعلية جهاز تكييف الهواء كما يمكن أن يتسبب في حدوث خلل أو تلف المنتج.
- لا تقف أو تضع أي شيء فوق المنتج. (الوحدات الخارجية)
- هناك خطر حدوث إصابة وتعطل المنتج.
- استخدم مقعد أو سلم ثابت أثناء تنظيف أو صيانة المنتج.
- احترس حتى لا تتعرض للإصابة.
- لا تشرب ماء الصرف الخاص بالمنتج.
- هذا الماء غير نظيف ويمكن أن يسبب أضرار صحية بالغة.

قبل التشغيل

الإعداد للتشغيل

١. اتصل بشخص متخصص في التركيب لتركيب الوحدة.
٢. استخدم دائرة مخصصة.

الاستخدام

١. من الممكن أن يكون التعرض لتيار الهواء المباشر لفترة طويلة خطيرا على صحتك. لا تعرض الأفراد، أو الحيوانات الأليفة، أو النباتات لتيار الهواء المباشر لفترات طويلة.
٢. بسبب احتمال نقص نسبة الأكسجين، قم بتهوية الغرفة عند استخدام المنتج مع المواقف أو أجهزة التسخين الأخرى.
٣. لا تستخدم جهاز تكييف الهواء لأغراض أخرى غير الأغراض المخصصة (على سبيل المثال، حفظ الأجهزة الدقيقة، الأطعمة، الحيوانات الأليفة، النباتات، والأعمال الفنية). هذا الاستخدام قد يتلف تلك الأشياء.

التنظيف والصيانة

١. لا تلمس الأجزاء المعدنية للوحدة عند إزالة الفلتر.
٢. لا تستخدم الماء لتنظيف الجهاز من الداخل.
٣. يمكن أن يتسبب التعرض للماء في تدمير المادة العازلة، مما يؤدي إلى احتمال حدوث صدمة كهربائية.
٣. عند تنظيف الوحدة، تأكد أولاً من فصل الطاقة وإيقاف تشغيل القاطع.
- تدور المروحة بسرعة عالية جداً أثناء التشغيل.
- هناك إمكانية لحدوث إصابة في حالة تشغيل الوحدة عن غير قصد أثناء تنظيف الأجزاء الداخلية من الوحدة.


الخدمة

لإجراء الإصلاح والصيانة، اتصل بمسؤول الخدمة المعتمد.

تعليمات التشغيل

اسم ووظيفة جهاز التحكم عن بعد السلكي (ملحق)


١. شاشة مؤشرات التشغيل
٢. زر ضبط درجة الحرارة
لا يضبط درجة حرارة الغرفة ولكنه يضبط درجة حرارة الهواء الخارج من الوحدة.
٣. زر سرعة المروحة
٤. زر ON/OFF (تشغيل/إيقاف التشغيل)
٥. زر تحديد وضع التشغيل
٦. مستقبل إشارة جهاز التحكم اللاسلكي عن بعد.
٧. زر تيار الهواء
٨. زر الوظيفة الفرعية
٩. زر إعداد الوظائف
١٠. زر التهوية
١١. الحفظ
١٢. زر أعلى، أسفل، يسار، يمين
لفحص درجة الحرارة الداخلية اضغط على زر 
١٣. زر درجة حرارة الغرفة
١٤. زر الإعداد/الإلغاء
١٥. زر الخروج

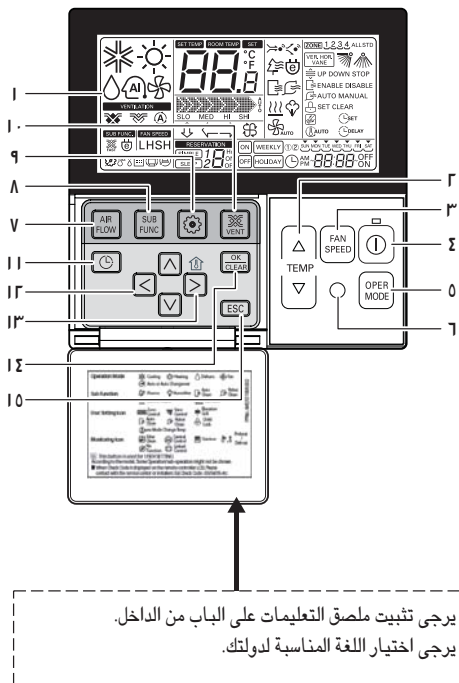

يرجى تثبيت ملصق التعليمات على الباب من الداخل.
يرجى اختيار اللغة المناسبة لدولتك.

التشغيل العادي - تبريد عادي

تستخدم هذه الوظيفة في تبريد الغرفة عن طريق تيارات الهواء النظيفة والمنعشة.

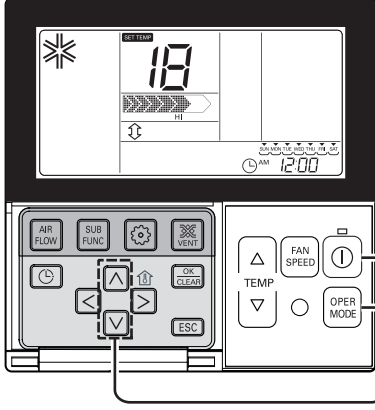


- ١ اضغط على الزر ① لتشغيل الوحدة الداخلية.
- ٢ اضغط على الزر ② (OPER MODE) لاختيار وضع تشغيل التبريد.
- ٣ اضغط درجة الحرارة المطلوبة بالضغط على الأزرار ③ ④. اضغط على زر ⑤ للتحقق من درجة حرارة الغرفة. عند ضبط درجة الحرارة المطلوبة بحيث تكون أعلى من درجة حرارة الغرفة، فلن يخرج سوى رياح التهوية بدلاً من رياح التبريد.

ضبط نطاق درجة الحرارة: 18°مئوية ~ 30°مئوية (64°فهرنهايت ~ 86°فهرنهايت)

التشغيل العادي - وضع ازالة الرطوبة

تقوم بإزالة الرطوبة أثناء تبريد الهواء اسبوعياً.

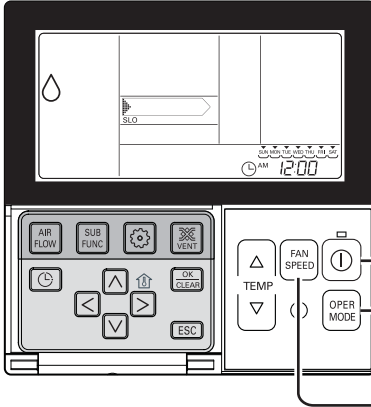


- ١ اضغط على الزر ① لتشغيل الوحدة الداخلية.
- ٢ اضغط على الزر ② (OPER MODE) لاختيار وضع ازالة الرطوبة. لا يمكن تعديل ضبط درجة الحرارة أثناء تشغيل هذا الوضع.
- ٣ اضغط على زر ③ (FAN SPEED) (سرعة المروحة) لاختيار درجة تدفق الهواء العالية (يمكن اختيار فقط درجة تدفق الهواء العالية)

- في المواسم الممطرة او في المناخ عالي الرطوبة، يمكن تشغيل نظام ازالة الرطوبة بالتزامن مع وضع التبريد لازالة الرطوبة بفعالية.
- قد لا يمكن اختيار عنصر القايمة لفعالية تيارات الهواء بشكل جزئي وفقاً للمنتج.


التشغيل العادي - وضع المروحة

يقوم بضخ الهواء كما هو بالداخل، وليست تيارات الهواء الباردة.

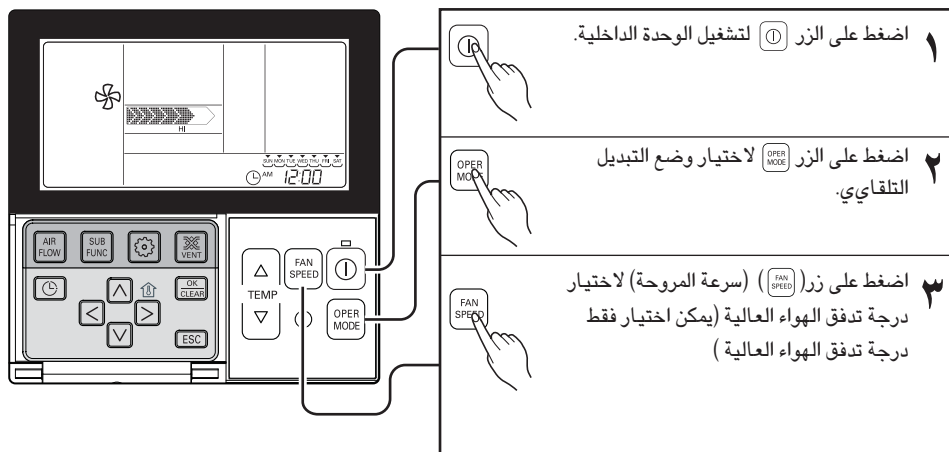

• وحيث انه يُنتج تيارات هواء بنفس درجة حرارة الغرفة فهو يعمل لتدوير الهواء الداخلي.

التشغيل العادي - ضبط درجة الحرارة / فحص درجة حرارة الغرفة

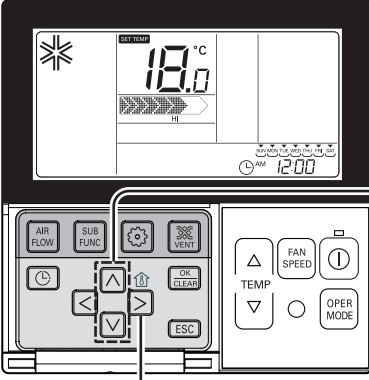

ضبط درجة الحرارة

- يمكننا تعديل درجة الحرارة المطلوبة ببساطة.
- اضغط على الأزرار لضبط درجة الحرارة المطلوبة.
- رفع درجة الحرارة مع كل ضغطة.
- خفض درجة الحرارة مع كل ضغطة.

- درجة حرارة الغرفة: الإشارة إلى درجة حرارة الغرفة الحالية.
- ضبط درجة الحرارة: يحدد درجة الحرارة التي يريد المستخدم ضبطها.

تشغيل التبريد

- لا يعمل وضع التبريد إذا كانت درجة الحرارة المطلوبة أعلى من درجة حرارة الغرفة. يرجى خفض درجة الحرارة المطلوبة.

تشغيل التدفئة

- لا يعمل وضع التدفئة إذا كانت درجة الحرارة المطلوبة أقل من درجة حرارة الغرفة. يرجى رفع درجة الحرارة المطلوبة.


فحص درجة حرارة الغرفة

- في كل مرة يتم الضغط على الزر ، سوف يتم عرض درجة حرارة الغرفة خلال 5 ثوانٍ.
- بعد 5 ثوانٍ، تتحول إلى درجة الحرارة المطلوبة.
- ونظرًا لموقع جهاز التحكم عن بعد، فيمكن اختلاف درجة حرارة الغرفة الحقيقية عن القيمة المعروضة.

- لتشغيل تبريد الهواء، من 18°مئوية إلى 30°مئوية، وبالنسبة لتشغيل التدفئة، من 16°مئوية إلى 30°مئوية، يمكنك اختيار درجة الحرارة المطلوبة.
- درجة الحرارة 5° درجة مئوية مناسبة للتباين بين درجة حرارة الغرفة ودرجة الحرارة الخارجية.

الوظيفة الفرعية - المرطب

المنتجات التي تحتوي على وظيفة الترطيب فقط هي التي يمكنها استخدام ذلك.

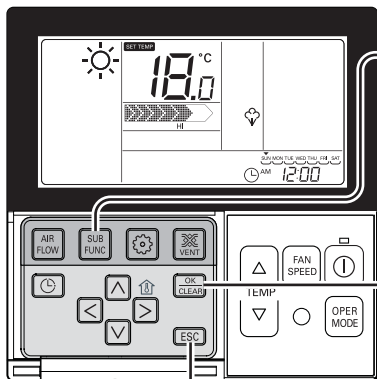


- ١ كرر الضغط على الزر **SUB FUNC** حتى يوضع الرمز .
- ٢ قم بتشغيل/ إيقاف تشغيل المرطب بالضغط على الزر **OK CLEAR** (سوف يتم عرض الرمز  في حالة خيار الضبط ويختفي في الحالة المعاكسة).
- ٣ اضغط على الزر **ESC** للخروج.
* وبعد الإعداد، يتم الخروج من وضع الإعداد تلقائياً في حالة عدم وجود ادخال للزر لمدة 25 ثانية.
* عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدوياً.

- توفر وظيفة واحدة للتحكم في إيقاف/تشغيل مرطب الجو.
- إذا تم تغيير وضع التشغيل، يتم إيقاف مرطب الجو.
- يمكن فقط ضبطه عندما يتم تشغيل المنتج على وضع التبريد القياسي، وضع المروحة ووضع السخان الكهربائي.
- يستحيل اختيار هذا الوضع خلال تشغيل وضع إزالة الرطوبة.

الوظيفة الفرعية – السخان الكهربائي (الملحقات)

تُستخدم هذه الوظيفة لتعزيز قدرة التدفئة عن طريق تشغيل السخان الكهربائي خلال تشغيل التدفئة. ولا يمكن ضبطها الا خلال تشغيل التدفئة.

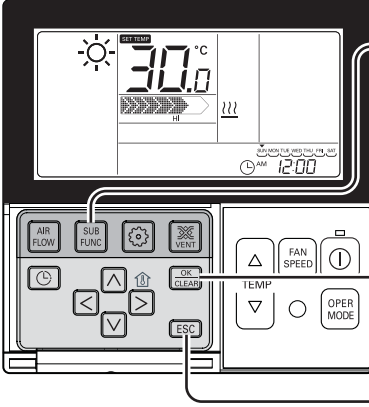


- ١ كرر الضغط على الزر **SUB FUNC** حتى يوضع الرمز **!!!**.
- ٢ قم بتشغيل/إيقاف تشغيل السخان الكهربائي على الزر **OK CLEAR** (سوف يتم عرض الرمز **!!!** في حالة خيار الضبط ويختفي في الحالة المعاكسة).
- ٣ اضغط على الزر **ESC** للخروج.
* وبعد الاعداد، يتم الخروج من وضع الاعداد تلقائياً في حالة عدم وجود ادخال للزر لمدة 25 ثانية.
* عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدوياً.

- يقوم السخان الكهربائي بوظيفة التدفئة في هذا المنتج.
- ويمكن فقط ضبطه عندما يكون الجهاز متوقف عن العمل.
- إذا تم تشغيل وضع السخان الكهربائي أولاً، فيمكن ضبط تشغيل وظيفة التدفئة حيث تكون درجة الحرارة المطلوبة ٣٠ درجة مئوية.

اعداد الوظيفة – القفل الابوي

تُستخدم هذه الوظيفة لمنع الاطفال او غيرهم من الاستخدام غير الحذر.

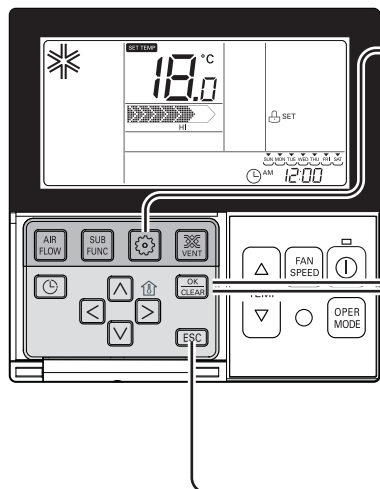

١ اضغط بتكرار على الزر حتى يومض .

٢ في حالة الانتقال الى منطقة رمز "اعداد" باستخدام الزر ، يومض رمز "اعداد" ويتم اعداد وظيفة القفل الابوي اذا قمت بالضغط على زر في ذلك الوقت.



٣ عند الغاء وظيفة القفل، اذا تم الانتقال الى رمز "الغاء" بالضغط على الزر ثم الضغط على زر ، يتم الغاء وظيفة القفل الابوي.

٤ اضغط على الزر للخروج.

* وبعد الاعداد، يتم الخروج من وضع الاعداد تلقائياً في حالة عدم وجود ادخال للزر لمدة 25 ثانية.
* عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدوياً.

اعداد الوظيفة - مسح علامة الفلتر

الهدف من هذه الوظيفة هو مسح المؤشر الخاص بتنظيف الفلتر الداخلي

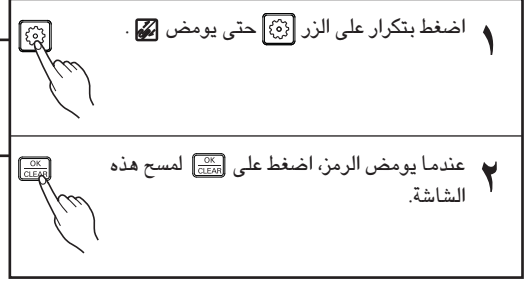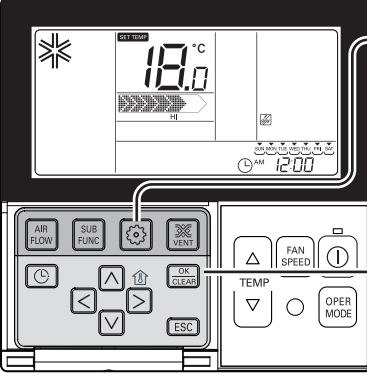


- عندما يتم تغطية الفلتر بالتراب، سوف يعمل على تقليل كفاءة التبريد/التدفئة كما يؤدي الى تراكم المزيد من الطاقة الكهربائية. وعليه، نظف الفلتر عند انتهاء وقت التنظيف.

✳ يتم الغاء مؤشر نظيف الفلتر تلقائيًا بدون الغاء منفصل بعد فترة معينة.


اعداد الوظيفة - الاعداد الاوتوماتيكي للتنظيف الالي

وظيفة التنظيف الالي هي الوظيفة المستخدمة بالنسبة للمنظف الملحق بالمنتج للتنظيف التلقائي للفلتر عند استخدام تكييف الهواء لفترة محددة.
اضبط الوضع اليدوي او التلقائي للتنظيف الذكي.

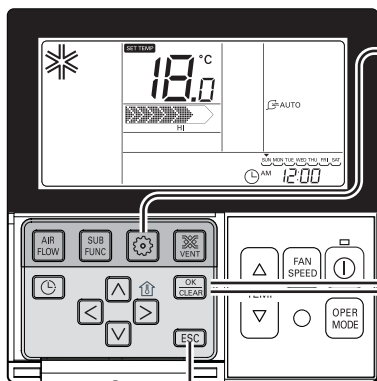


١ اضغط بتركرر على الزر حتى يومض .

٢ عندما يومض الرمز ، اضغط على الزر لضبط/مسح هذه الوظيفة.
حالة الضبط: تمكين وظيفة التنظيف الذكي التلقائي.

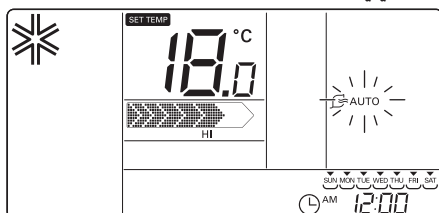

حالة الوضع: تعطيل وظيفة التنظيف الذكي التلقائي.

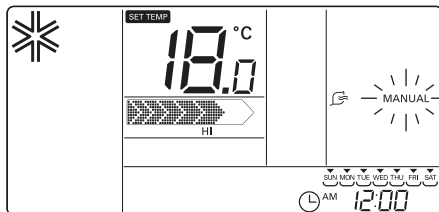


٣ وعند الرجوع الى التنظيف اليدوي للنظام الالي، يتم الغاء الوظيفة يدوي في حالة الانتقال الى رمز "يدوي" بالضغط على الزر ثم الضغط على زر الاعداد/الغاء.

٤ اضغط على الزر للخروج.

* وبعد الاعداد، يتم الخروج من وضع الاعداد تلقائيًا في حالة عدم وجود ادخال للزر لمدة 25 ثانية.
* عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

• وظيفة التنظيف الالي هي وظيفة اضافية للمنتج وقد لا يمكن تشغيلها في المنتج الجزئي.

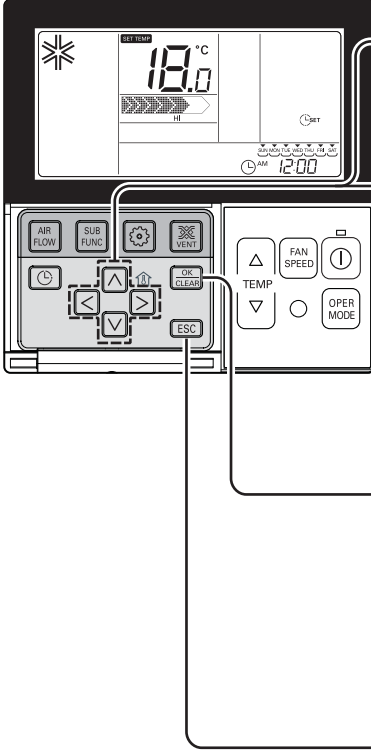

Press button to move to 'Minute' setting (سوف يومض الجزء الخاص بـ 'دقيقة' mode).



ضبط قيمة 'دقيقة' بالضغط على زر .



اضغط على الزر لالانهاء.




وخلال هذه العملية، اضغط على الزر لتحرير وضع الاعداد والخروج منه. (في حالة الخروج دون اكمال المعلومات، سوف يعود الجهاز الى الضبط السابق) * عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدوياً.



البرمجة – الحفظ البسيط


يمكنك ضبط الحفظ بالشكل الملائم بوحدة واحدة تبدأ من ساعة واحدة الى 7 ساعات.

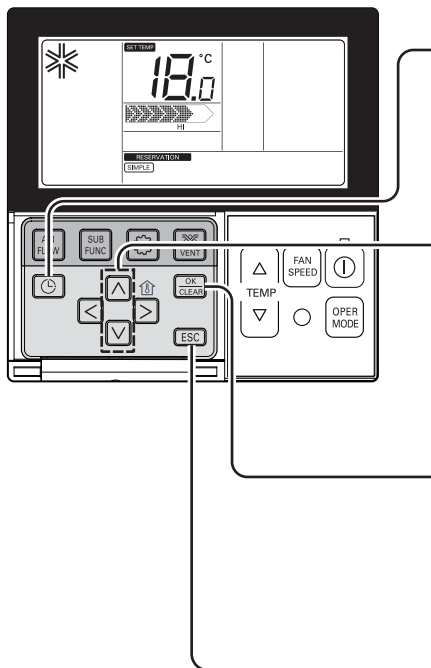

١ اضغط على الزر  للدخول الى وضع البرمجة.
(يومض جزء SIMPLE)

مثال) اعداد وقت الحفظ البسيط على "3".

٢ اضغط على الزر  لضبط وقت الحفظ.

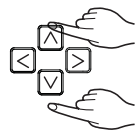

٣ اضغط على الزر  لانتهاء الضبط.



٤ اضغط على الزر  للخروج.


* وبعد الاعداد، يتم الخروج من وضع الاعداد تلقائيًا في حالة عدم وجود ادخال للزر لمدة ٢٥ ثانية.

* عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.

* عند اعداد الحفظ البسيط، يتم تشغيل المنتج او إيقافه تلقائيًا بعد الوقت الذي تم ضبطه.

البرمجة - تشغيل الحفظ


يتم التشغيل تلقائيًا في الوقت المحفوظ الذي قمت بضبطه.

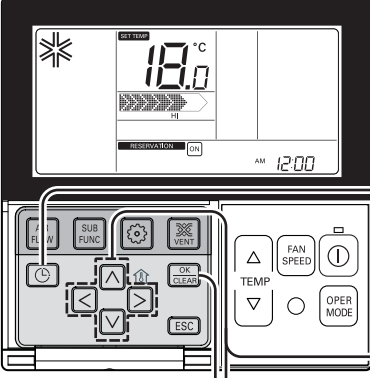

١ اضغط على الزر .
مثال) ضبط الحفظ على وضع إيقاف
الوقت مثل "10:20 صباحاً".




٢ كرر الضغط على زر لادخال امر تشغيل
وضع ضبط حفظ النوم.
(يومض جزء)




٣ اضغط على الزر لضبط الاعداد
صباحا/مساء.


AM 12:00



٤ اضغط على الزر للدخول الى وضع اعداد الساعة.
عندما يومض رمز 'ساعة'، يرجى ضبط الوقت.
نطاق الاعداد هو من 1 الى 12.




AM 12:00




AM 10:00

٥ اضغط على الزر للانتقال الى وضع ضبط الدقائق.
عندما يومض رمز الدقائق، يرجى اعداد الدقائق في النطاق
من 00 الى 59.



AM 10:00




AM 10:20



٦ اضغط على الزر لانتهاء الاعداد.


AM 10:20

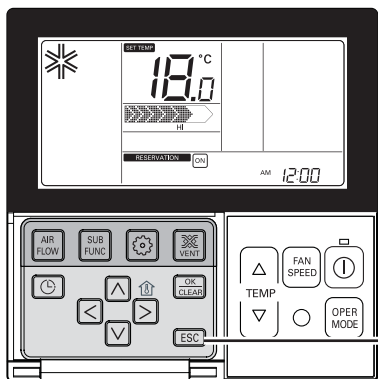

- ٧ اضغط على الزر **ESC** للخروج.
- * وبعد الإعداد، يتم الخروج من وضع الإعداد تلقائيًا في حالة عدم وجود إدخال للزر لمدة 25 ثانية.
 - * عند الخروج بدون الضغط على زر ضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.
 - في حالة ضبط الحفظ، يعرض مؤشر "تم التشغيل" في الجزء السفلي من شاشة LCD، ويعمل منتج تكييف الهواء في الوقت المضبوط.
 - في حالة إلغاء الحفظ، يختفي مؤشر "تم التشغيل".

البرمجة - ايقاف الحفظ


يتم ايقاف التشغيل تلقائياً في الوقت المحفوظ الذي قمت بضبطه.

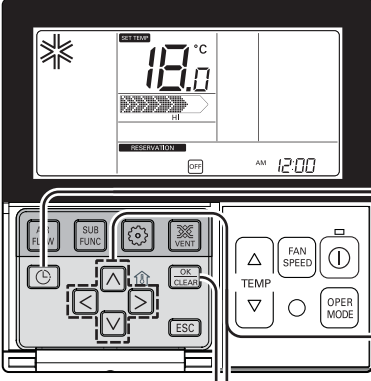

١ اضغط على الزر .
مثال) ضبط الحفظ على وضع ايقاف
الوقت مثل "10:20 صباحاً".




٢ كرر الضغط على زر لادخال امر ايقاف وضع
ضبط حفظ النوم.
(يومض جزء OFF)

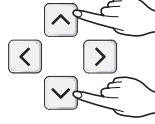

٣ اضغط على الزر لضبط الاعداد
صباحاً/مساءً.




٤ اضغط على الزر للانتقال الى وضع اعداد الساعة.
عندما يومض رمز 'ساعة'، يرجى ضبط الوقت.
نطاق الاعداد هو من 1 الى 12.

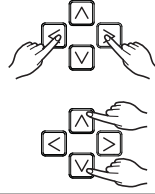

AM 12:00

AM 10:00

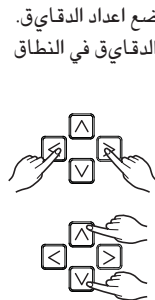

٥ اضغط على الزر للانتقال الى وضع اعداد الدقائق.
عندما يومض رمز الدقائق، يرجى اعداد الدقائق في النطاق
من 00 الى 59.


AM 10:00

AM 10:20



٦ اضغط على الزر لانتهاء الاعداد

AM 10:20

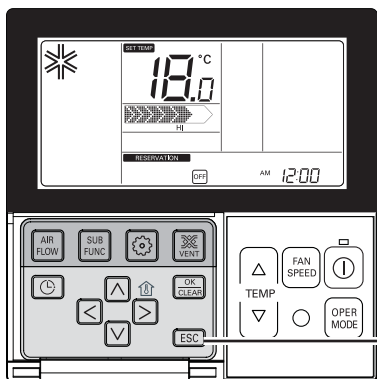


- ٧ اضغط على الزر **ESC** للخروج.
- * وبعد الاعداد، يتم الخروج من وضع الاعداد تلقائيًا في حالة عدم وجود ادخال للزر لمدة 25 ثانية.
 - * عند الخروج بدون الضغط على زر الضبط، لا تُستخدم القيمة المضبوطة يدويًا.
 - في حالة ضبط الحفظ، يعرض مؤشر "تم إيقاف التشغيل" في الجزء السفلي من شاشة LCD، ويتوقف منتج تكييف الهواء في الوقت المضبوط.
 - في حالة الغاء الحفظ، يختفي مؤشر "تم إيقاف التشغيل".

البرمجة: الحفظ الاسبوعي



يمكنك ضبط الحفظ اليومي كل اسبوع.

يستمر تشغيل الحفظ الاسبوعي حتى قبل الغاءه بمجرد الاعداد.



- ١ يرجى الانتقال الى وضع اعداد الحفظ بالضغط على زر الحفظ.
 * يمكنك اعداد عمليتين للحفظ الاسبوعي بالنسبة ليوم واحد، وحتى اربعة عشرة عملية حفظ للاسبوع.
 على سبيل المثال، لاعداد (صباح الثلاثاء الساعة 11:30، تشغيل ~ مساء الساعة 12:30، ايقاف التشغيل)، يمكنك اجراء الاعداد بالترتيب التالي.





- ٢ يرجى الانتقال الى "اسبوعي" بالضغط المتكرر على زر الحفظ. تومض "اسبوعي" في هذا الوقت.

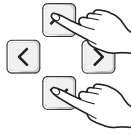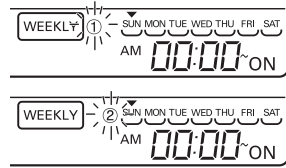



- ٣ يرجى اختيار الحفظ الاسبوعي ① او الحفظ الاسبوعي ② باستخدام الزر ☐ ☐. يمكنك اعداد عمليتين حفظ، الحفظ الاسبوعي 1 والحفظ الاسبوعي 2، لليوم.

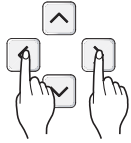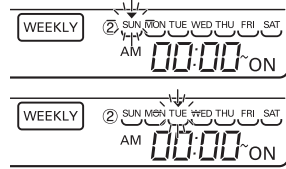

- ٤ يرجى الانتقال الى جزء اعداد "التاريخ" باستخدام الزر ☐ ☐. في حالة وميض مؤشر "التاريخ"، يرجى اعداد التاريخ. يمكنك اعداد التاريخ من الاثنين الى الاحد.

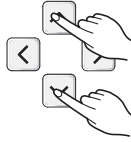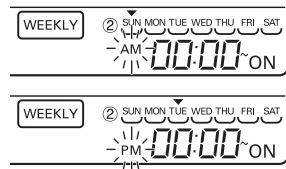

- ٥ يرجى الانتقال الى جزء اعداد "صباحا/مساء" للتشغيل باستخدام الزر ☐ ☐.

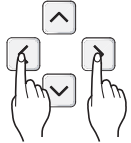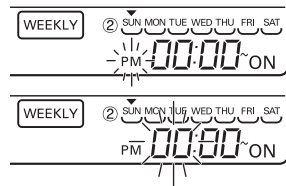

- ٦ يرجى الانتقال الى جزء اعداد "الساعة" من التشغيل باستخدام الزر ☐ ☐. - يختص هذا الجزء باعداد وقت تشغيل جهاز تكييف الهواء.

- ٧ يرجى تغيير الوقت باستخدام الزر ☐ ☐. يمكنك ضبط الساعة على 0 الى 12.

- ٨ يرجى الانتقال الى جزء اعداد "الدقيقة" من التشغيل باستخدام الزر ☐.

- ٩ في حالة وميض مؤشر "الدقيقة"، يرجى اعداد "الدقيقة" باستخدام الزر ☐ ☐.

١٠ يرجى الانتقال الى جزء اعداد "صباحا/مساء" لايقاف التشغيل باستخدام الزر .

- يتطابق اعداد صباحا/مساء مع تشغيل اعداد الوقت.

١١ يرجى الانتقال الى جزء اعداد "الساعة" لايقاف التشغيل باستخدام الزر يمين.

- يختص هذا الجزء بحفظ وقت ايقاف تشغيل جهاز تكييف الهواء.

- في حالة وميض مؤشر "الساعة"، يرجى اعداد "الساعة".

* يرجى اعداد "الساعة" و"الدقيقة" بشكل متطابق مع طريقة اعداد وقت التشغيل.

١٢ بعد الانتهاء من اعداد الحفظ الاسبوعي، اضغط من فضلك على زر الاعداد/الالغاء.

انتهى اعداد الحفظ الاسبوعي بالنسبة لليوم الذي قمت بضبطه.

١٣ اذا قمت بالاعداد بالطريقة المطابقة لما سبق عن طريق اختيار اليوم الذي ترغب في اعداده، يتم تشغيل الحفظ الاسبوعي.

شرح الحفظ الاسبوعي

رقم الحفظ

وقت ايقاف التشغيل

SUN MON TUE WED THU FRI SAT

الشريط السفلي: مؤشر وجود حفظ اسبوعي لليوم المطابق.

* يتم تشغيل الوحدة الداخلية على درجة الحرارة المطلوبة في حال تهيئتها باستخدام الزر أعلى/أسفل خلال الضبط المسبق لوقت التشغيل الاسبوعي (نطاق اختيار درجة الحرارة: 18 درجة مئوية إلى 30 درجة مئوية).

- في حال عدم ضبط درجة الحرارة المطلوبة، سوف يتم التشغيل تلقائياً على درجة الحرارة المطلوبة لعملية التشغيل السابقة.

* لإلغاء كافة الموقتات.


- اضغط على زر ضبط/إلغاء أثناء وميض "يوم الأسبوع" سيلغي الموقت.

* لإلغاء اليوم الفردي المضبوط في أيام الأسبوع.

- بعد تحديد اليوم المطابق في الأسبوع، اضغط وقت مؤقت التشغيل بحيث يكون نفس وقت مؤقت إيقاف التشغيل، واضغط على زر ضبط/إلغاء سيلغي الموقت.



البرمجة: حفظ الاجازات

يتوقف الجهاز تلقائيًا في اليوم المحفوظ الذي قمت بضبطه.

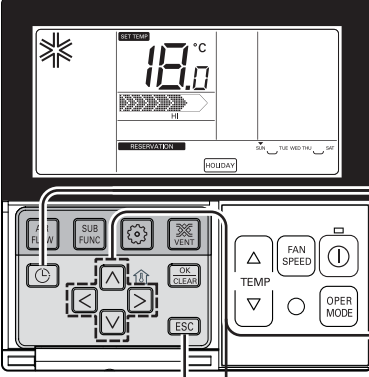

١ اضغط على الزر .
يتم الدخول الى وضع اعداد الحفظ.

٢ يرجى الانتقال الى "الاجازات" بالضغط المتكرر على زر

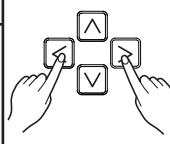

٣ يرجى الانتقال الى "التاريخ" الذي ترغب في ضبط الاجازات عليه باستخدام الزر .



٤ يرجى تعيين او الغاء اجازة باستخدام الزر

او زر .
فعلى سبيل المثال، عند اعداد الاثنين/الجمعة على الاجازة - يختفي الاحرف الدالة على "الاثنين" و"الجمعة".



٥ اضغط من فضلك على الزر في حالة الانتهاء من اعداد الاجازات.

* عند الوصول الى وقت الاجازة المعينة، يتوقف جهاز تكييف الهواء عن التشغيل تلقائيًا.
وبمجرد اعداد موعد الاجازة، يتوقف تشغيل جهاز تكييف الهواء تلقائيًا خلال ساعة واحدة حتى اذا قمت بتشغيله، حتى قبل الغاء اعداد الاجازة.

العناية والصيانة

⚠ تنبيه

قبل إجراء أي صيانة، قم بفصل مصدر الطاقة الرئيسي عن الجهاز.

يمكنك إجراء بعض عمليات الصيانة الدورية للوحدة بنفسك: تنظيف فلاتر الهواء، تنظيف هيكل الوحدة، وتصفية ملف المكثف، والقيام بفحص عام للوحدة بصفة دورية.

⚠ تحذير

قبل إزالة لوحات الوصول لصيانة الوحدة، قم بفصل قابس مصدر التيار. قد يتسبب تعذر فصل قابس التيار قبل محاولة إجراء أي صيانة في إصابة خطيرة أو الموت.

يحتوي هذا المنتج على فلاتر مضادة للبكتيريا وقابلة للغسل. ويُعد من الهام جداً أن تحتفظ بفلاتر الهواء نظيفة في نظام القناة المركزي. تأكد من القيام بفحصهم على الأقل مرة كل شهر عندما يكون النظام يعمل بانتظام. (قم بفحص الفلاتر كل أسبوع من أول أربعة أسابيع، في المدن الجديدة) يمكن تنظيف نوع الفلاتر القابلة للغسل من خلال غسلهم بمنظف مخفف والماء. تأكد من كل الفلاتر قد جفت تماماً قبل إعادة تركيبهم في الوحدة (أو نظام القناة). يدور الهواء غير المُنقى في ملف المكثف داخل الوحدة ويمكن أن يتسبب في انسداد سطح الملف بالأتربة والقاذورات، الخ... لتنظيف الملف، عمودياً (أي بطول الزعانف) قم بمسح سطح الملف بفرشاة ناعمة قصيرة الشعر. احتفظ بالنباتات بعيداً عن منطقة ملف المكثف.

يقوم الفني المختص بعملية الصيانة في فصل الشتاء.

- لكي تقوم بالحفاظ على تشغيل الوحدة بأمان وكفاءة، فالمصنع يوصي بأن يقوم الفني المختص والمؤهّل بفحص النظام ككل على الأقل مرة كل سنة، أو بشكل متكرر إذا استدعت الظروف.
- قد يقوم الفني المختص بفحص تلك الأجزاء في الوحدة الخاصة بك:
١. الفلاتر (من أجل عملية التنظيف)
 ٢. المواتير ومكونات نظام التشغيل
 ٣. ملفات المكثف (من أجل عملية التنظيف)
 ٤. ضوابط السلامة (من أجل عملية التنظيف الميكانيكي)
 ٥. المكونات الكهربائية وتوصيل الأسلاك (لإمكانية التبديل أو إحكام التوصيل)
 ٦. تصريف الماء المتكاثف (من أجل عملية التنظيف)
 ٧. فحص توصيلات قناة الوحدة للتأكد من سلامتهم ومن تركيبهم في غطاء الوحدة.
 ٨. فحص حامل الوحدة للتأكد من سلامته.
 ٩. فحص الوحدة للتأكد من عدم وجود أي تلف واضح.

يقوم الفني المختص بعملية الصيانة في فصل الصيف

- يكمل فحوصات الوحدة وطرق الصيانة التقليدية المفسرة أدناه في بداية كل موسم صيفي.
- يقوم الفني المختص بفحص أسلاك توصيل لوحة التحكم للتحقق من أن كل التوصيلات الكهربائية محكمة المادة وأن عزل الأسلاك كما هو.

عند وجود نية لترك جهاز تكييف الهواء بدون استخدام لفترة طويلة.

عند وجود نية لترك جهاز تكييف الهواء بدون استخدام لفترة طويلة.

١. قم بتشغيل الجهاز على وضع دوران الهواء لفترة تتراوح من ساعتين إلى ٣ ساعات.
• بذلك يتم تجفيف الأجزاء الداخلية.

٢. قم بإيقاف تشغيل قاطع الدائرة.

⚠ تنبيه

قم بإيقاف تشغيل القاطع عند وجود نية لترك جهاز تكييف الهواء بدون استخدام لفترة طويلة.
ربما تتجمع القاذورات وربما تتسبب في نشوب حريق.

عند الرغبة في استخدام الجهاز مرة أخرى.

١. قم بتنظيف فلتر الهواء وقم بتركيبه في الطرف الداخلي.
ملصق "لوحة الوصول إلى الفلتر" مرفقة على لوحة الوصول إلى الفلتر في الجانب الأيسر من الوحدة.
٢. تأكد من عدم انسداد مدخل ومخرج الهواء في الوحدة الداخلية/الخارجية.

تلميحات التشغيل

قم بتنظيف فلتر الهواء بصورة دورية.

انسداد فلتر الهواء يقلل تيار الهواء ويخفض درجة التبريد ويؤثر على نسبة الرطوبة.

حافظ على إسدال الستائر.

لا تدع ضوء الشمس المباشر يدخل إلى الغرفة أثناء تشغيل جهاز تكييف الهواء.

لا تتبالغ في خفض درجة حرارة الغرفة.

فهذا الأمر ضار بصحتك ويهدد الكهرباء.

قم بتهوية الغرفة من وقت لآخر

بما أنه يتم الحفاظ على النوافذ مغلقة، يعتبر فتحها فكرة جيدة لتهوية الغرفة بين الحين والآخر.

تأكد من إحكام إغلاق الأبواب والنوافذ.

جنب فتح الأبواب والنوافذ بقدر الإمكان للحفاظ على الهواء البارد داخل الغرفة.

⚠ تنبيه

قبل إزالة لوحات الوصول لسحب فلاتر الهواء، قم بفصل قابس مصدر التيار.

حيث أن دوران المروحة بسرعة عالية قد يتسبب في إصابة خطيرة.

١. قم بتنظيفه على الأقل مرة كل شهر باستخدام المكنسة الكهربائية أو غسلة بمنظف متعادل في ماء فاتر.

٢. بعد الغسل بالماء، جففه جيداً في الظل.

• لا تعرض فلتر الهواء لضوء الشمس أو الحرارة المباشرة من النار عند تجفيفه.

قبل الاتصال بمركز الخدمة...

راجع النقاط التالية قبل طلب الإصلاح أو الخدمة.
في حالة استمرار المشكلة، يرجى الاتصال بالموزع أو مركز الخدمة الذي تتبعه.

في حالة	التفسير
توقف الجهاز عن العمل	• هل ارتكبت أي خطأ أثناء تشغيل الموقت؟ – راجع تعليمات الحفظ.
	• هل احترق المصاهر أو تعطل قاطع الدائرة؟
	• هل تعرض وحدة التحكم "CH" على شاشة LCD؟ هذا يعني أن جهاز الحماية قد تعطل لذا يرجى الاتصال بالموزع أو مركز الخدمة الذي تتبعه.
توجد رائحة غريبة في الغرفة.	• تأكد من أن تلك الرائحة ليست رائحة رطوبة صادرة من الحوائط، أو السجاد، أو الأثاث أو الملابس الموجودة في الغرفة.
يبدو أن التكاثر يتسرب من جهاز تكييف الهواء.	• يحدث التكاثر عندما يقوم تيار الهواء الصادر من جهاز تكييف الهواء بتبريد الهواء الدافئ.
جهاز تكييف الهواء لا يعمل عندما يبدأ يعاد تشغيله لمدة ٣ دقائق تقريبا.	• يُعد هذا جهاز الحماية لجهاز تكييف الهواء. • انتظر لمدة ثلاث دقائق تقريبا وسوف يبدأ التشغيل.
الجهاز لا يقوم بالتبريد أو التدفئة بفاعلية.	• هل فلتر الهواء متسخ؟ – راجع تعليمات تنظيف فلتر الهواء.
	• ربما تكون درجة حرارة الغرفة مرتفعة للغاية عند تشغيل الجهاز لأول وهلة. اترك بعض الوقت حتى يتم التبريد.
	• هل تم ضبط درجة الحرارة بشكل سليم؟ – راجع تعليمات ضبط درجة الحرارة.
	• هل تم ضبط درجة الحرارة بشكل سليم؟
	• هل يوجد ما يعوق فتحات دخول أو خروج الهواء من الوحدة؟
	• هل تعطل قاطع الدائرة؟
شاشة وحدة التحكم عن بعد باهتة، أو لا تعرض أي معلومات على الإطلاق.	

