

Наръчник на собственика

Наръчник на собственика

Моля, прочетете внимателно ръководството преди да използвате вашия климатик и го запазете за последващи справки.

ТИП : ВЕНТИЛАТОР

Превод на оригиналното ръководство

СЪДЪРЖАНИЕ

Мерки за безопасност	3
Преди работа	6
Въведение	7
Инструкции за експлоатация (Акcesoар)	10
Електрическа безопасност	14
Характеристики	15
Поддръжка и сервиз	17
Проверете модула преди да съобщите за авария	22



ВАШИТЕ ЗАПИСКИ

Запишете моделът и серийния номер тук:

Модел №

Сериен №

Можете да ги откриете на етикет на всяка от страните на модула.

Име на дилъра

Дата на закупуване

■ Прикрепете вашата касова бележка към тази страница, в случай на необходимост да докажете датата на закупуване или за гаранционни цели.



ПРОЧЕТЕТЕ ТОВА РЪКОВОДСТВО


Вътре ще намерите много полезни съвети за това как да използвате и поддържате вентилатора си правилно. Една обикновена поддръжка може ви спести много време и пари през целия живот на вашия вентилатор.

В диаграмата за проверка на модула преди съобщение за повреда ще откриете много отговори за често срещани проблеми. Ако прегледате нашата диаграма за **Проверка на модула преди съобщение за повреда**, може изобщо да не ви се наложи да се обадите на сервиз.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Свържете се с оторизиран сервизен техник за поправка или поддръжка на този елемент.
- Свържете се с техник за инсталация на този елемент.
- Вентилаторът не е предназначен за употреба от деца или инвалиди без наблюдение.
- Малките деца трябва да бъдат надзиравани, за да е сигурно, че не си играят с вентилатора.
- Когато захранващият кабел трябва да се подмени, това трябва да се извърши единствено от оторизиран персонал, използвайки единствено оригинални резервни части.
- Работата по монтажа трябва да бъде извършена в съответствие с Националните електрически разпоредби, само от квалифициран и оторизиран персонал.

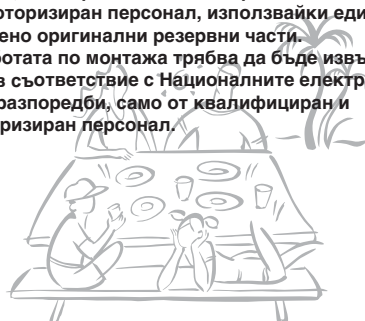

Мерки за безопасност

За да се предпазите от нараняване или повреда на имуществото, трябва да спазвате следните изисквания.

■ Неправилната работа поради неспазване на инструкциите причинява наранявания или повреди. Сериозността се класифицира по следните показатели.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Този символ се отнася до вероятността от смърт или сериозно нараняване.



ВНИМАНИЕ

Този символ предупреждава за възможност от наранявания.

■ Значенията на символите, използвани в това ръководство са както е показано по-долу.



Никога не се опитвайте да правите това.



Винаги спазвайте инструкциите.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

■ Монтаж

Не използвайте дефектен прекъсвач или такъв със стойности под номиналните. Използвайте уреда на отделна верига.

- Съществува риск от пожар или токов удар.

Монтирайте стабилно панела и капака на контролната кутия.

- Съществува риск от пожар или токов удар.

Не променяйте и не удължавайте захранващия кабел.

- Съществува риск от пожар или токов удар.

За монтаж винаги се свързвайте с търговеца или Оторизиран сервизен център.

- Съществува риск от пожар, токов удар, експлозия или нараняване.

За електрическата работа се свържете с търговеца, продавача, квалифициран електротехник или упълномощен сервизен център.

- Не демонтирайте или ремонтирайте продукта. Съществува риск от пожар или токов удар.

Винаги монтирайте отделна верига и прекъсвач.

- Неправилното окабеляване или монтаж могат да предизвикат пожар или токов удар

Не монтирайте, отстранявайте или монтирайте повторно уреда сами (потребителя).

- Съществува риск от пожар, токов удар, експлозия или нараняване.

Не монтирайте продукта на дефектна монтажна стойка.

- Това може да причини нараняване, инцидент или повреда на продукта.

Винаги заземявайте продукта.

- Съществува риск от пожар или токов удар.

Използвайте прекъсвач или предпазител с правилни номинални стойности.

- Съществува риск от пожар или токов удар.

Бъдете внимателни, когато разпаковате и монтирате продукта.

- Острите ръбове могат да ви наранят. Бъдете особено внимателни с ръбовете на корпуса и ребрата на кондензатора и изпарителя.

Не оставяйте вентилаторът да работи продължително време, когато влажността е много висока и има оставени отворени врати или прозорец.

- Влагата може да кондензира и да намокри или повреди мебелите.

За повторен монтаж на монтирания продукт винаги се свързвайте с търговеца или Оторизиран сервизен център.

- Съществува риск от пожар, токов удар, експлозия или нараняване.

Не се опитвайте да отваряте капака за поддръжка на основното тяло по време на работа.

- В противен случай може да се предизвика токов удар.

Използвайте външна смукателна тръба за въздух с монтирана мрежа, за да е сигурно, че в нея не могат да влязат птици.

- Отстранете чуждите тела като гнезда на птици. В противен случай, това може да причини повреда на продукта.

Монтирайте въздухосмукателя, където не може да бъде засмукан директно замърсен въздух.

- Това може да причини сериозни инциденти, включително задушаване при засмукване на вредни газове (СО и др.)

Монтирайте продукта на място, което може да издържи тежестта му.

- В противен случай, може да причините инцидент при падането на продукта.

■ Работа

Обърнете внимание да осигурите захранващия кабел, така че да не може да бъде издърпан или повреден по време на работа.

- Съществува риск от пожар или токов удар.

Не поставяйте нищо върху захранващия кабел.

- Съществува риск от пожар или токов удар.

Не включвайте или изключвайте захранващия щепсел по време на работа.

- Съществува риск от пожар или токов удар.

Не докосвайте (работете с) продукта с мокри ръце.

- Съществува риск от пожар или токов удар.

Не поставяйте печки или други електрически уреди в близост до захранващия кабел.

- Опасност от електрически удар или пожар.

Не позволявайте да влезе вода в електрическите части.

- Това може да причини Съществува риск от пожар, повреда на продукта или токов удар.

Не съхранявайте или използвайте запалими газове или възпламеними вещества в близост до продукта.

- Съществува риск от пожар или повреда на продукта.

При изтичане на запалим газ, спрете изтичането и отворете прозорец, за да се проветри преди да включите продукта.

- Не използвайте телефона, за да включвате или изключвате копчета. Опасност от експлозия или пожар.

Ако от продукта излизат странни звуци или дим. Изключете прекъсвача.

- Съществува риск от пожар или токов удар.

Спрете работата и затворете прозореца при буря или ураган. Ако е възможно, махнете продукта от прозореца преди разразяването на урагана.

- Съществува риск от имуществени щети, повреда на продукта или токов удар.

Ако продуктът бъде намокнат (наводнен или потопен), свържете се с Оторизиран сервизен център.

- Съществува риск от пожар или токов удар.

Внимавайте в продукта да не навлиза вода.

- Съществува риск от пожар, токов удар или повреда на продукта.

Изключвайте главното захранване, когато почиствате продукта или извършвате дейности по поддръжката.

- Опасност от електрически удар.

Когато продуктът не се използва продължително време, разкачете захранващия кабел и изключете прекъсвача.

- Съществува риск от повреда или неизправност на продукта, или непреднамерено включване.

Избягвайте противопожарно оборудване

- Опасност от пожар.

Не докосвайте отделната верига или прекъсвача с мокри ръце.

- Опасност от електрически удар.

Използвайте здрав стол или стълба, когато почиствате или обслужвате продукта.

- Бъдете внимателни и избягвайте лично нараняване.



ВНИМАНИЕ

■ Монтаж

Използвайте двама или повече човека, за повдигане и транспортиране на продукта.

- Избягвайте лично нараняване.

Не монтирайте продукта там, където ще бъде пряко изложен на морския вятър (солени пръски).

- Това може да причини корозия на продукта. Корозията, особено върху ребрата на кондензатора и изпарителя, може да причини авария на продукта или неефективна работа.

■ Работа

Не излагайте кожата пряко на хладен въздух за продължителни периоди от време. (Не стойте на течението.)

- Това може да увреди здравето ви.

Не използвайте продукта за специални цели, като запазване на храни, художествени творби и пр. Това е потребителски вентилатор, а не прецизна охлаждателна система.

- Съществува риск от повреда загуба на собствеността.

Използвайте мека кърпа за почистване. Не използвайте твърди почистващи препарати, разтвори и т.н.

- Съществува риск от пожар, токов удар или повреда на пластмасовите части на продукта.

Не стъпвайте и не поставяйте нищо върху продукта. (Външни модули)

- Съществува риск от лично нараняване и повреда на продукта.

Използвайте здрав стол или стълба, когато почиствате или обслужвате продукта.

- Бъдете внимателни и избягвайте лично нараняване.

Преди работа

Подготовка за работа

1. Свържете се с монтажен специалист за монтажа.
2. Включвайте щепсела правилно.
3. Използвайте отделна верига.
4. Не използвайте удължител.
5. Не пускайте/спирайте като включвате/изключвате захранващия кабел.
6. Ако кабелът/щепселът е повреден, подменете единствено с одобрена резервна част.

Употреба

1. Излагането на прекия въздушен поток за продължителен период от време може да бъде опасно за Вашето здраве. Не излагайте присъстващите, домашните любимци или растенията на прекия въздушен поток за продължителни периоди от време.
2. Поради възможността от недостиг на кислород, проветрявайте стаята, когато се използва заедно с печки или други отоплителни уреди.
3. Не използвайте този вентилатор за непосочени специални цели (напр. съхраняване на прецизни устройства, храна, домашни любимци, растения и творби на изкуството). Такава употреба може да повреди предметите.

Почистване и поддръжка

1. Не докосвайте металните части на тялото при сваляне на филтъра. Могат да се получат наранявания, когато докосвате остри метални ръбове.
2. Не използвайте вода за почистване във вътрешността на вентилатора. Излагането на вода може да разруши изолацията, което води до възможност от токов удар.
3. Когато почиствате модула, първо се уверете, че захранването и прекъсвачът са изключени. По време на работа перката на вентилатора се върти с много висока скорост. Съществува възможност от нараняване, ако захранването на модула бъде внезапно задействано, докато почиствате вътрешните му части.

Обслужване

За поправки и поддръжка се свържете с Вашия оторизиран сервизен търговец

Въведение

Символи, използвани в ръководството



Този символ ви предупреждава за риск от токов удар.



Този символ предупреждава за опасности, които могат да доведат до повреда на вентилатора.

ЗАБЕЛЕЖКА


Този символ указва специални забележки.

Характеристики



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този уред трябва да бъде монтиран според държавния закон за електрически дейности. Това ръководство служи като ръководство за обяснението характеристиките на продукта.

Модели: LZ-H015GBA2

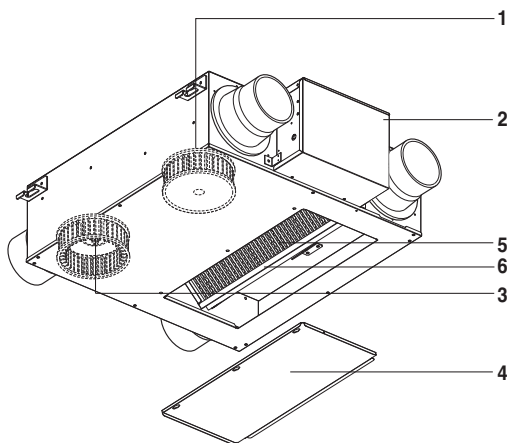

1. Вентилатор за входящ въздух
Вентилатор а засмукване на външен въздух.

2. Контролна кутия

3. Вентилатор за отработен въздух
Вентилатор за изхвърляне на замърсения вътрешен въздух.

4. Капак за поддръжка


5. Общо за Топлообменник
Смените на температурата и влажността на въздуха между захранваният въздух и отработения въздух.

6. Въздушен филтър

Предотвратява задръстване на общия топлообменник от прах.

* Видът на общият топлообменник може да се различава според модела на продукта.

Модели: LZ-H025GBA2 / LZ-H035GBA2

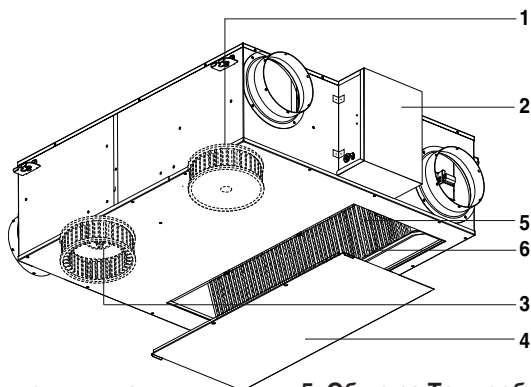

1. Вентилатор за входящ въздух

Вентилатор а засмукване на външен въздух.

2. Контролна кутия

3. Вентилатор за отработен въздух

Вентилатор за изхвърляне на замърсения вътрешен въздух.

4. Капак за поддръжка

※ Видът на общия топлообменник може да се различава според модела на продукта.


5. Общо за Топлообменник

Смените на температурата и влажността на въздуха между захранваният въздух и отработения въздух.

6. Въздушен филтър

Предотвратява задръстване на общия топлообменник от прах.

Модели: LZ-H050GBA2

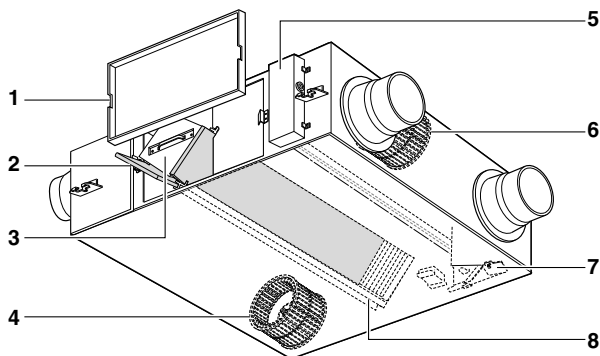

1. Капак за поддръжка

2. Въздушен филтър

Предотвратява запушване на общия топлообменник с прах.

3. Общо за Топлообменник

Сменя температурата и влажността между захранваният въздух и изхвърляния въздух.

4. Вентилатор за отработен въздух

Това е вентилатор за изхвърляне навън на замърсения въздух.

5. Контролна кутия

6. Вентилатор за входящ въздух

Това е вентилатор за вкарване на външен въздух във вътрешно пространство.

7. Демпферна планка (заслонка)


Конвертира смененият режим между общия топлообменник и общата вентилация.

8. Държач на общ топлообменник

Използва се във връзка с монтажа на общия топлообменник.

※ Видът на общия топлообменник може да се различава според модела на продукта.

Модели: LZ-H080GBA2 / LZ-H100GBA2

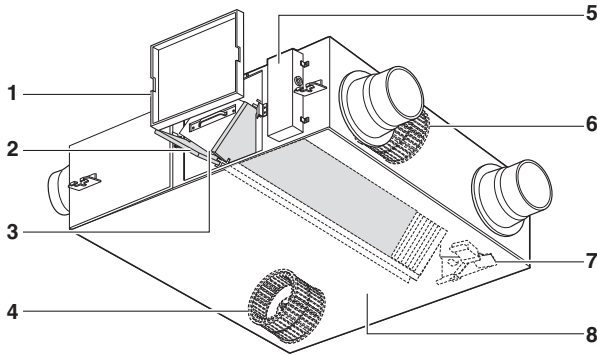

1. Капак за поддръжка

2. Въздушен филтър

Предотвратява запушване на общия топлообменник с прах.

3. Общо за Топлообменник

Сменя температурата и влажността между храняваният въздух и изхвърляния въздух.

4. Вентилатор за отработен въздух

Това е вентилатор за изхвърляне навън на замърсения въздух.

5. Контролна кутия

6. Вентилатор за входящ въздух

Това е вентилатор за вкарване на външен въздух във вътрешно пространство.

7. Демпферна планка (заслонка)


Конвертира сменният режим между общия топлообменник и общата вентилация.

8. Държач на общ топлообменник

Използва се във връзка с монтажа на общия топлообменник.

* Формата на Общия топлообменник се различава при различните модели.

Модели: LZ-H150GBA2 / LZ-H200GBA2

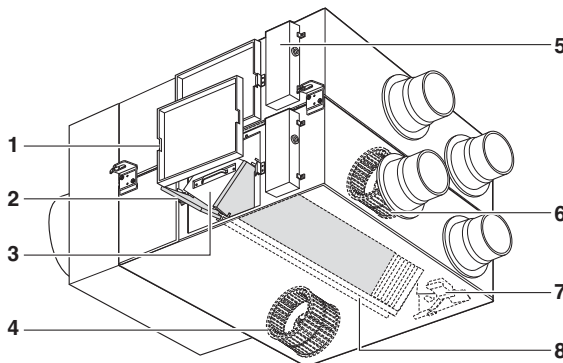

1. Капак за поддръжка

2. Въздушен филтър

Предотвратява запушване на общия топлообменник с прах.

3. Общо за Топлообменник

Сменя температурата и влажността между храняваният въздух и изхвърляния въздух.

4. Вентилатор за отработен въздух

Това е вентилатор за изхвърляне навън на замърсения въздух.

5. Контролна кутия

6. Вентилатор за входящ въздух

Това е вентилатор за вкарване на външен въздух във вътрешно пространство.

7. Демпферна планка (заслонка)

Конвертира сменният режим между общия топлообменник и общата вентилация.


8. Държач на общ топлообменник

Използва се във връзка с монтажа на общия топлообменник.

* Формата на Общия топлообменник се различава при различните модели.

Инструкции за експлоатация (Аксесоар)

LCD Дистанционно управление (PQRCVSL0 / PQRCVSL0QW)

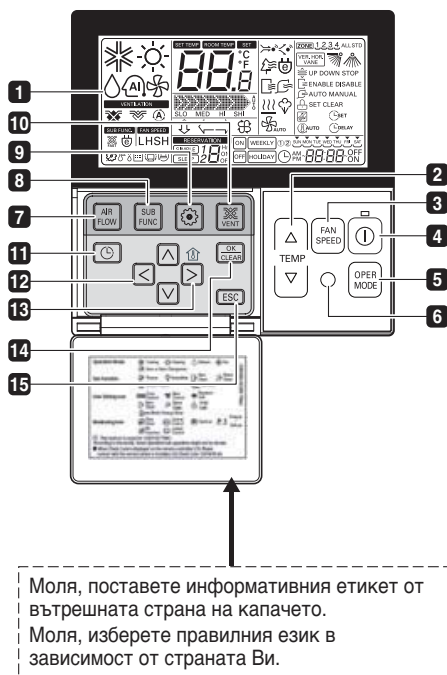


- 1** ЕКРАН ЗА РАБОТНИ ИНДИКАЦИИ
- 2** НАСТРОЙКА НА БУТОН ЗА ТЕМПЕРАТУРА
- 3** СКОРОСТ НА ВЕНТИЛАТОРА
- 4** БУТОН ЗА ВКЛЮЧВАНЕ/ИЗКЛЮЧВАНЕ
- 5** БУТОН ЗА ИЗБОР НА РЕЖИМ НА РАБОТА
- 6** ПРИЕМНИК НА БЕЗЖИЧНОТО ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ
 - Някои продукти не поддържат безжичен сигнал
- 7** БУТОН ЗА ВЪЗДУШЕН ПОТОК
- 8** БУТОН ЗА ПОДФУНКЦИИ
- 9** БУТОН ЗА НАСТРОЙКИ НА ФУНКЦИИТЕ
- 10** БУТОН ЗА ВЕНТИЛАЦИЯ
- 11** ЗАПАЗВАНЕ
- 12** БУТОН НАГОРЕ, НАДОЛУ, НАЛЯВО, НАДЯСНО
 - За да проверите стайната температура, натиснете .
- 13** БУТОН ЗА СТАЙНА ТЕМПЕРАТУРА
- 14** БУТОН ЗА НАСТРОЙКА/ОТКАЗ
- 15** БУТОН ИЗХОД

* Някои функции може да не работят, в зависимост от типа продукт.

Метод за експлоатация и избор на обем въздух – Свързана операция с вентилация

Използва се, когато климатикът е свързан с вентилационен продукт.

Това е функция, която охлажда и освежава вътрешния въздух, използвайки вентилационния продукт и едновременно с това функцията за климатизация.

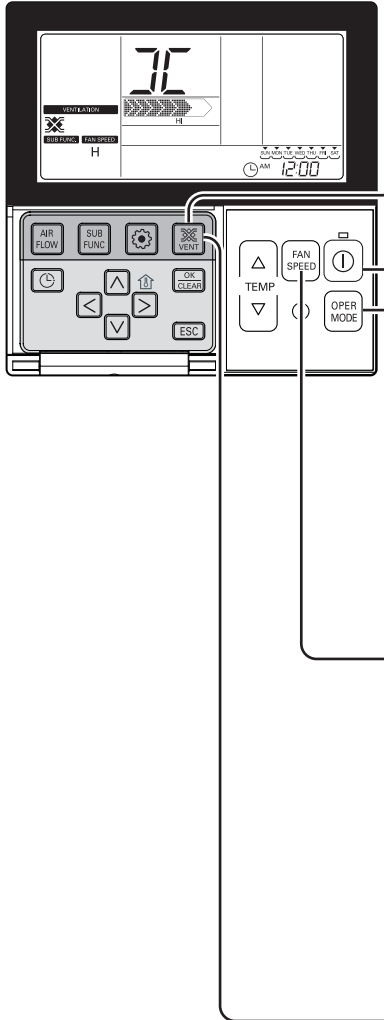


Експлоатация, свързана с вентилация

- 1** Натиснете бутона  на контролния панел.
- Използва се само, когато климатика и вентилатора са свързани.
- 2** Натиснете бутона 'Start/Stop' и вентилаторния режим ще се стартира.
- 3** Натискането на бутон  ще промени вентилаторния режим. Натискането на бутона за избор ще промени режима в порядък „Heat exchange (Топлообмен) → normal (нормален) → automatic (автоматичен)”.
* На дистанционното се изписва само, че климатика е във вентилаторен режим, а желаната температура се изписва само, когато е в режим на климатизация.
- 4** Натискането на бутон  в режим обща вентилация ще промени скоростта на въздушния поток. Натискането на бутона за скорост на въздушния поток ще промени режима в порядък „weak (слаб) → strong (силен) → extra strong (свърхсилен)”. Ако е монтиран CO2 сензор, може да се избира между „weak (слаб) → strong (силен) → very strong (много силен) → automatic (автоматичен)”. „weak → strong → very strong → automatic”.
- 5** Връщане в режим на климатизация
1) Автоматично връщане : Когато няма натиснат бутон в рамките на 15 секунди, той автоматично се връща обратно в режим климатизация.
2) Ръчно връщане : Чрез натискане на бутона  във вентилационен режим, режимът ще се върне ръчно.

Метод за експлоатация и избор на въздушен обем – Вентилация Единична операция

Той функционира за охлаждане и освежаване на вътрешния въздух с помощта на продукт за обща вентилация.

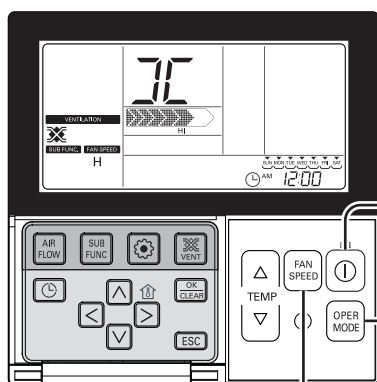

Единична работа за вентилация

1 Натиснете бутона  на дистанционното управление.



2 Натискането на  ще промени вентилаторния режим.



Режима на вентилация	Дисплей на дистанционното управление	Съдържание
Топлообменник		Циркулация на вътрешния въздух без загуба на топлина
Нормално		Директно циркулира вътрешния въздух без преминаване през топлообменник
Автоматично		Циркулира вътрешния въздух с автоматично сравняване на вътрешен и външен въздух


3 С натискане на бутон  силата на въздушния поток ще се смени

- С натискане на бутона можете да изберете между "weak (слаб) → strong (силен) → very strong (много силен)".
- Ако е монтиран CO2 сензор, може да се избира между „weak (слаб) → strong (силен) → very strong (много силен) → automatic (автоматичен)".



Вентилационен режим Бърз/Спестяване на електроенергия

Това е функция за работа на вентилатора по-ефективно чрез допълнителни функции на вентилатора настройки бърз / спестяване на енергия.

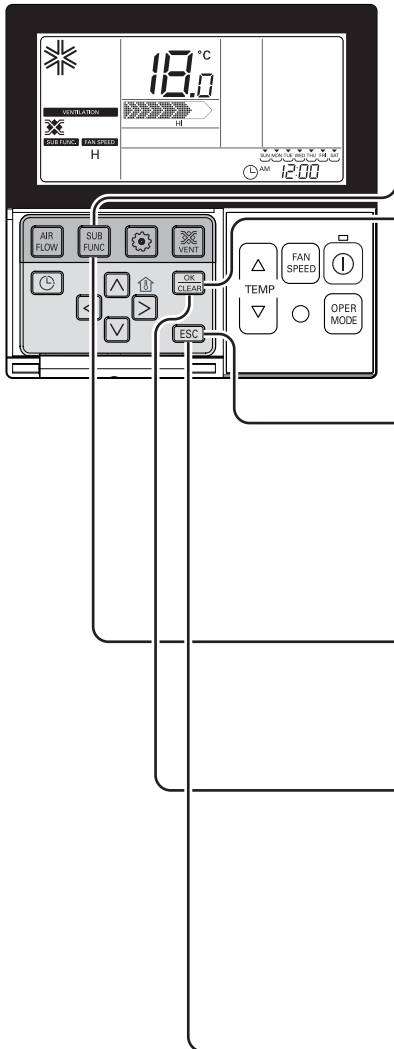

Бърз: бърза вентилация

- 1 Натиснете бутон **SUB FUNC** във вентилационен режим.
- Конвертирането е в следния ред "бърз → спестяване на енергия" във вентилационен режим.
- 2 На дисплея мига "Fast" (Бърз), а с натискане на бутон **OK CLEAR** "fast" ще се стабилизира, а функцията е настроена.
- 3 С натискане на бутон **ESC** ще излезете от настройката.

Спестяване на енергия : ефективно вентилира и спестява енергия.

- 1 Натиснете бутон **SUB FUNC** във вентилационен режим.
- Конвертирането е в следния ред "бърз → спестяване на енергия" във вентилационен режим.
- 2 "Power Saving" (Спестяване на енергия) мига на дисплея, а с натискане на бутон **OK CLEAR** иконата "Power Saving" ще се стабилизира, а функцията е зададена.
- 3 С натискане на бутон **ESC** ще излезете от настройката.
 - * Обща вентилация и директна непосредствена вентилация имат еднакви допълнителни функции.
 - * Настройките на допълнителна функция Вентилация/Отопление/Овлажняване са същите като при климатика.

Електрическа безопасност



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Уредът трябва да бъде правилно заземен.

За да намалите риска от електрически удар, трябва винаги да използвате заземен контакт.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не прекъсвайте и не премахвайте заземителния пин от контакта.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Включването на адаптера за заземяване към винта за розетката на контакта на стената не означава, че уредът е заземен, освен ако винтът не е метален и не е изолиран, а розетката на контакта е заземена чрез окабеляването на сградата.




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако имате съмнения относно правилното заземяване на вентилатора, потърсете квалифициран техник за проверка на розетката и веригата.

Характеристики

Вентилация чрез общ топлообменник

Изхвърля вътрешния въздух чрез общия топлообменник отвън.


- Външният въздушен топлообменник доставя на вътрешния. Използвайте вентилатора в режим **Вентилация чрез топлообменник** през лятото/зимата, когато се извършва работа за охлаждане/отопление.

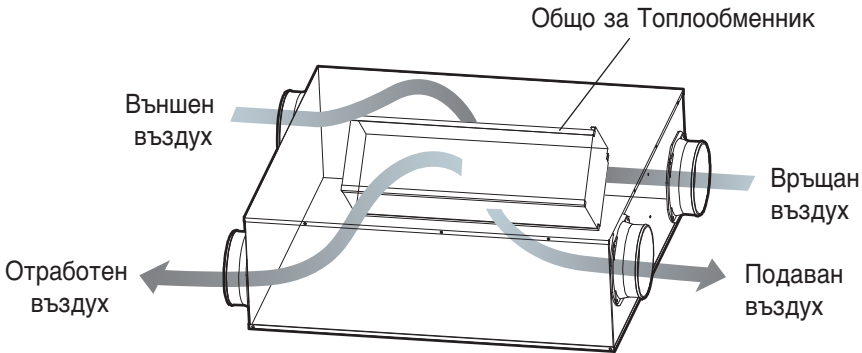

Вентилация чрез общ топлообменник

Изхвърля вътрешния въздух чрез общия топлообменник отвън.


- Външният въздушен топлообменник доставя на вътрешния. Използвайте вентилатора в режим Вентилация чрез **Общ топлообменник** през зимата/лято, когато се извършва работа за охлаждане/отопление.

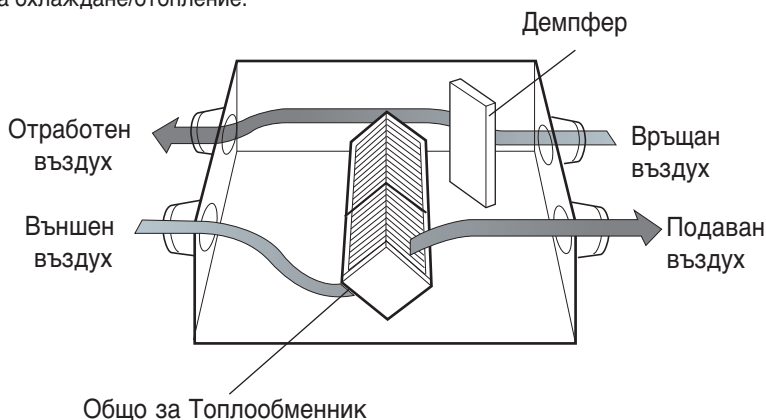

Нормална вентилация

Изхвърля замърсения въздух от вътрешността директно без да минава през общия топлообменник.

- Използвайте вентилатора в режим **Нормална вентилация** през пролетта/есента, когато общият топлообменник не е необходим.

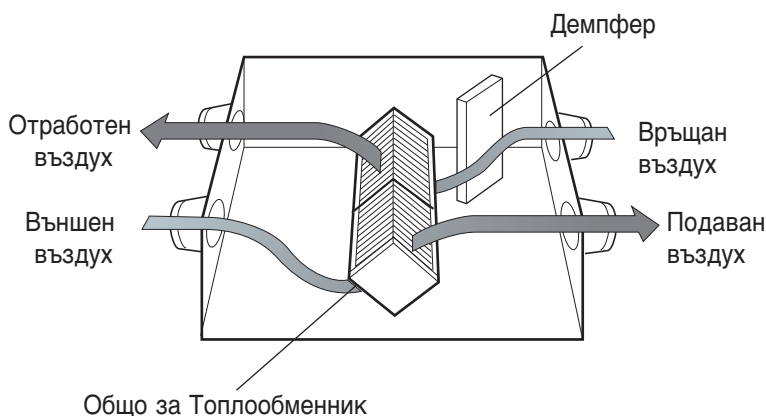

ВНИМАНИЕ: В случай на висока степен на външно замърсяване като жълт пясък, моля спрете вентилатора.

Поддръжка и сервис

Почистване и грижа

За да предотвратите влошаване работата на вентилатора, почиствайте праха, полепнал към въздушния филтър и общия топлообменник.

Цикъл на почистване

- Въздушен филтър : Повече от веднъж на всеки 6 месеца.
- Общ топлообменник : Повече от веднъж на всеки 2 години (цикълът за почистване може да е на по-малък период съобразно степента на замърсяване.)

Метод за изваждане на всяка част

Модел: LZ-H015GBA2 / LZ-H025GBA2 / LZ-H035GBA2

1. Махнете капака за поддръжка.

Поставете ръцете си в тавана от отвора за поддръжка и издърпайте нагоре капака за поддръжка.

(Разхлабете шарнира и разкачете капака за поддръжка.)


2. Извадете въздушния филтър.

Извадете всеки въздушен филтър ляв/десен долен на общия топлообменник.

* Ако той прилепне към тавана назад, това е същото като лява/дясна горна страна на общия топлообменник.



ВНИМАНИЕ: Погрижете се да не повредите нещо, когато вадите въздушния филтър, той има остра част.

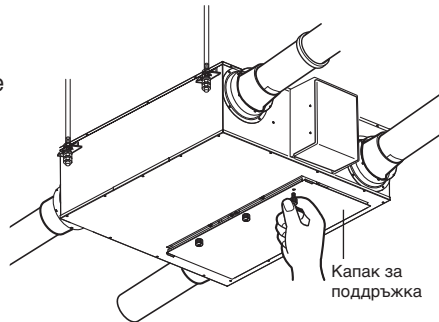

3. Извадете общия топлообменник.

Захванете дръжката, а след това извадете общия топлообменник от основното тяло.


(2 модула)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изключвайте прекъсвача, когато почиствате продукта.



ВНИМАНИЕ: По време на поддръжката трябва да се носят ръкавици.

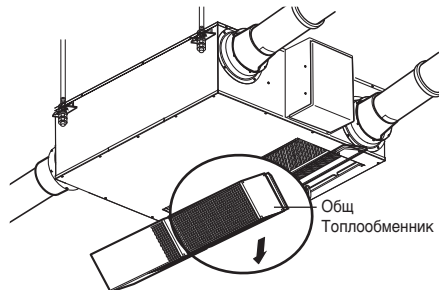


Модел: LZ-H050GBA2 / LZ-H080GBA2 / LZ-H100GBA2

1. Махнете капака за поддръжка.

Поставете ръцете си в тавана от отвора за поддръжка и издърпайте нагоре капака за поддръжка.

(Разхлабете шарнира и разкачете капака за поддръжка.)

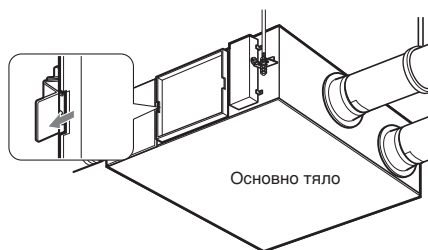


2. Извадете въздушния филтър.

Извадете всеки въздушен филтър ляв/десен долен на общия топлообменник.

✱ Ако той прилепне към тавана назад, това е същото като лява/дясна горна страна на общия топлообменник.



ВНИМАНИЕ: Погрижете се да не повредите нещо, когато вадите въздушния филтър, той има остра част.

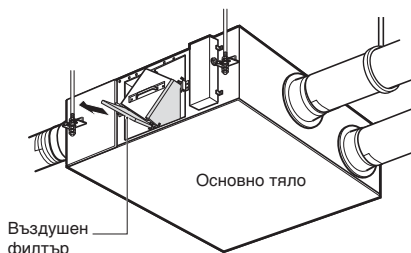

3. Извадете общия топлообменник.


Захванете дръжката, а след това извадете общия топлообменник от основното тяло. (2 модула)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изключвайте прекъсвача, когато почиствате продукта.



ВНИМАНИЕ: По време на поддръжката трябва да се носят ръкавици.

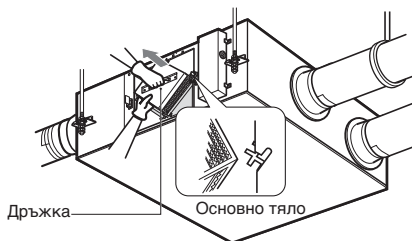

Модел: LZ-H150GBA2 / LZ-H200GBA2**1. Махнете капака за поддръжка.**

Поставете ръцете си в тавана от отвора за поддръжка и издърпайте нагоре капака за поддръжка. (Разхлабете шарнира и разкачете капака за поддръжка.)


2. Извадете въздушния филтър.

Извадете всеки въздушен филтър ляв/десен долен на общия топлообменник.

* Ако той прилепне към тавана назад, това е същото като лява/дясна горна страна на общия топлообменник.



ВНИМАНИЕ: Погрижете се да не повредите нещо, когато вадите въздушния филтър, той има остра част.

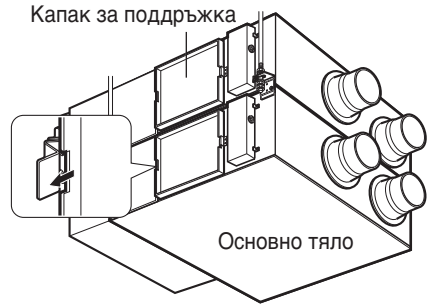**3. Извадете общия топлообменник.**


Захванете дръжката, а след това извадете общия топлообменник от основното тяло. (2 модула)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изключвайте прекъсвача, когато почиствате продукта.



ВНИМАНИЕ: По време на поддръжката трябва да се носят ръкавици.

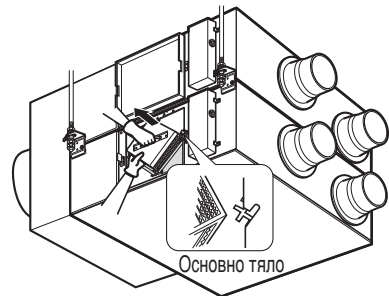


Метод за почистване и смяна на всяка част

1. Почистване на въздушен филтър

Почистете веднъж на всеки 6 месеца.


- Почистете прахта от филтрите с прахосмукачка или ги измийте с вода.
(ако мръсотията е много, измийте я с обикновен препарат в хладка вода)
- След измиване с вода, изсушете добре на сянка.
(Не излагайте въздушния филтъра на пряка слънчева светлина или топлина от огън, когато го изсушавате)
- Ако въздушният филтър е повреден, поръчайте такъв от сервизен център или професионален агент.

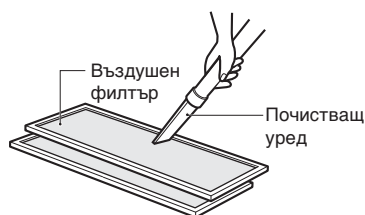


2. Почистване на общия топлообменник

Изсмучете плаха, полепнал към общия топлообменник с почистващ препарат.

- Използвайте почистващия уред, който е прикрепен към мека четка на дюзата си.
- Не използвайте твърда дюза на почистващия уред.
(В противен случай, повърхността на общия топлообменник може да бъде повредена.)
- Никога не мийте топлообменника с вода.
- Разходите за смяна трябва да се обмислят след 2 години от датата на покупка.
- Разходите трябва да се имат предвид, когато се свържете със сервизен център дори в рамките на 2 години от датата на покупка.
- За обслужване, винаги се свързвайте с дилъра или оторизиран сервизен център.

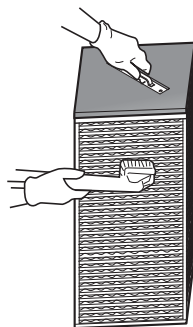

Въздушен филтър

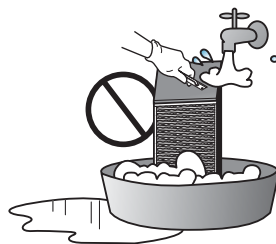


Общ Топлообменник

Сглобяване и проверка след поддръжка

1. Сглобяване на общия топлообменник


Поставете сигурно ъгловите части (4 или 6 части) на общия топлообменник в държача за сглобяване и ги плъзнете във вътрешността на основното тяло.

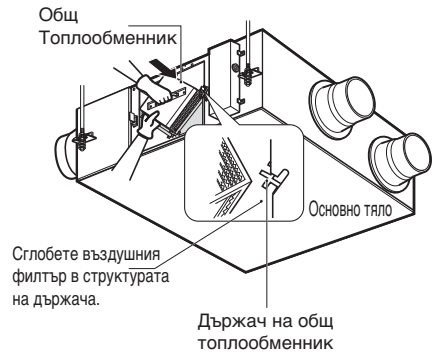

2. Сглобка на въздушен филтър

Сглобете въздушния филтър в структурата на държача на общия топлообменник.

- Погрижете се да осигурите пространство, така че общия топлообменник да не бъде повреден.
- Прахове, поленнали по общия топлообменник може да причинят влошаване на въздушния обем.

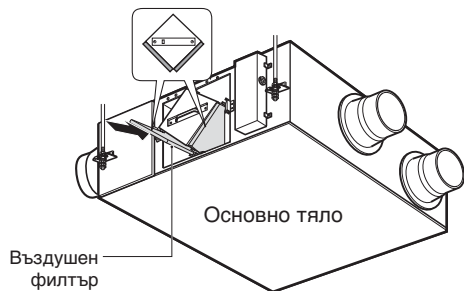

3. Сглобяване на капака за поддръжка

Фиксирайте капака към десния шарнир и го фиксирайте от лявата страна.


(Фабрична табела е прилепена към посоката за четене).



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изключвайте прекъсвача, когато почиствате продукта.



ВНИМАНИЕ: По време на поддръжката трябва да се носят ръкавици.

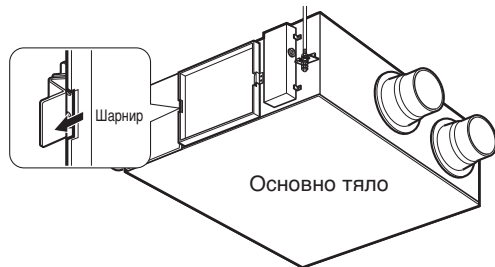

Проверете модула преди да съобщите за авария

Симптом	Проверете модула	Контрамерки
Продуктът не работи	Има ли захранване?	Електро захранване
Продуктът не работи при натискане на превключвател "ON"ugh you press the 'ON' switch	Силно ли са запушени въздушния филтър, общия топлообменник?	Следвайте метода за почистване и смяна.
	Вътрешната температура под -10°с ли е или е над 45°С?	Това е режим на готовност за защита на Общия топлообменник.
Дори при смяна на скоростта на вентилатор, работният режим не се променя, а се променя на "Авто или Слабо"	Вътрешната температура под -10°С или повече от 45°С ли е?	Това е работен режим за защита на Общия топлообменник.



[Representative] LG Electronics Inc. EU Representative
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The Netherlands
[Manufacturer] LG Electronics Inc. Changwon 2nd factory
84, Wanam-ro, Seongsan-gu, Changwon-si, Gyeongsangnam-do, KOREA