

MANUALUL UTILIZATORULUI ECHIPAMENT DE AER CONDÎȚIONAT

Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a acționa echipamentul dumneavoastră și să păstrați documentul pentru a putea fi consultat ulterior.

TIP : PENTRU MONTARE PE PERETE

CUPRINS

Măsurile de siguranță.....3

Înainte de punerea în funcțiune6

Instrucțiuni de folosire...8

Întreținere și service10

Înainte de a apela la service12



PENTRU EVIDENȚA DVS

Scrieți aici numărul modelului și pe cel serial :

Model #

Serial #

Le puteți găsi pe eticheta de pe partea laterală a fiecărei unități.

Numele dealer-ului

Data achiziției

■ Prindeți cu o agrafă factura de această pagină pentru cazul în care trebuie să faceți dovada datei de achiziție sau pentru garanție.



CITIȚI ACEST MANUAL


În acest manual veți găsi numeroase instrucțiuni utile cu privire la modul de utilizare sau de întreținere corespunzător Hydro Kit-ului. Cu puțină atenție preventivă din partea dvs. veți putea economisi mult timp și bani pe durata de viață a aparatului.

Veți afla numeroase răspunsuri la probleme obișnuite în tabelul cu Indicații pentru soluționarea problemelor. Dacă veți consulta tabelul cu Indicații pentru soluționarea problemelor, este posibil chiar să nu mai fie necesar să apelați la service.



CITIȚI ACEST MANUAL

- Contactați un tehnician autorizat pentru realizarea de operații de reparații sau de întreținere la acest aparat.
- Pentru montarea acestei unități contactați un instalator.
- Hydro Kit-ul nu este destinat utilizării fără supervizare, de către copii sau de către persoane cu invalidități.
- Supravegheați copiii și aveți grijă să nu se joace cu acest aparat.
- Operația de înlocuire a cablului de alimentare trebuie realizată de persoane calificate care să folosească numai piese de schimb originale.
- Lucrările de instalare trebuie să fie efectuate cu respectarea reglementărilor din Codul Electric Național, numai de către persoane autorizate.

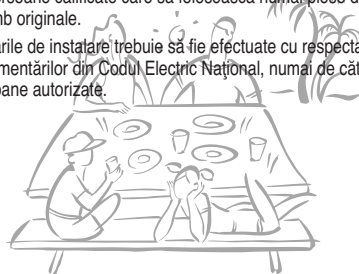

Măsurile de siguranță

Pentru a preveni rănirea utilizatorului sau a altor persoane, precum și pentru a se evita producerea de pagube materiale, trebuie respectate următoarele instrucțiuni.

■ Acționarea incorectă, ca urmare a ignorării instrucțiunilor furnizate, poate conduce la răniri sau pagube materiale. Gradul de pericol este clasificat, în instrucțiuni, cu ajutorul următoarelor indicatoare:



AVERTIZARE

Acest simbol indică posibilitatea decesului sau a unor răniri grave.



ATENȚIE

Acest simbol indică doar posibilitatea rănirii sau a producerii de pagube materiale

■ Semnificațiile simbolurilor folosite în acest manual sunt prezentate mai jos.



Aveți grijă să nu faceți aceasta.



Aveți grijă să urmați instrucțiunile.



AVERTIZARE

■ Instalare

Nu folosiți un circuit întrerupător defect sau subdimensionat. Folosiți acest echipament conectat într-un circuit dedicat.

- Există risc de incendiu sau de electrocutare.

Pentru efectuarea de lucrări electrice, contactați distribuitorul, vânzătorul, un electrician profesionist sau un centru de service autorizat.

- Nu dezamblați și nu reparați produsul. Există risc de incendiu sau de electrocutare.

Realizați întotdeauna împământarea acestui aparat.

- Există risc de incendiu sau de electrocutare.

Montați corect panoul și capacul secțiunii de comandă.

- Există risc de incendiu sau de electrocutare.

Conectați întotdeauna unitatea la un circuit dedicat și instalați un circuit de întrerupere.

- Instalarea sau realizarea unui circuit inadecvat, poate conduce la incendii sau la electrocutări.

Folosiți un circuit de întrerupere sau o siguranță adecvată.

- Există risc de incendiu sau de electrocutare.

Nu modificați și nu prelungiți cablul de alimentare.

- Există risc de incendiu sau de electrocutare.

Nu instalați, demontați sau reinstalați singuri unitatea (se referă la client).

- Există risc de incendii, de electrocutări, de explozii sau de răniri.

Fiți atenți când despachetați și instalați echipamentul.

- Muchiile ascuțite vă pot răni. Fiți foarte atenți mai ales la muchiile carcasei și la lamelele condensatorului și ale evaporatorului.

Pentru instalare contactați distribuitorul sau un centru de service autorizat.

- Există risc de incendiu, de electrocutare, de explozie sau de rănire.

Nu instalați produsul pe un suport defect.

- Poate cauza răniri sau accidentări, ori se poate deteriora produsul.

Fiți atenți ca suprafața pe care este instalat echipamentul să nu se deterioreze în timp.

- Dacă baza de montare a echipamentului cedează, acesta poate cădea, cauzând pagube materiale, deteriorarea produsului și răniri ale persoanelor.

■ Funcționare

Nu lăsați echipamentul să funcționeze mult timp în condiții de umiditate foarte ridicată și când o ușă sau o fereastră este deschisă.

- Umezeala poate condensa, udând sau deteriorând mobila sau alte obiecte din cameră.

Nu porniți și opriți echipamentul de aer condiționat prin cuplarea și decuplarea ștecărilor de la priză.

- Există risc de incendiu sau de electrocutare.

Nu permiteți apei să pătrundă în interiorul părții electrice.

- Există risc de incendiu, de electrocutare sau se poate defecta echipamentul.

Dacă se produce o scurgere de gaze inflamabile, opriți gazele, deschideți o fereastră și aerisiți camera înainte de a porni acest aparat.

- NU folosiți telefonul sau vreun comutator de pornire/oprire. În caz contrar, există risc de explozie sau de incendiu.

Nu deschideți grilajul de admisie al aparatului în timpul funcționării. (Nu atingeți filtrul electrostatic, dacă echipamentul este dotat cu vreunul)

- Există risc de electrocutare sau este posibil ca echipamentul să nu funcționeze corespunzător.

Ventilați din când în când produsul când acesta funcționează în paralel cu o sobă etc.

- Există risc de incendiu sau de electrocutare.

Dacă produsul urmează să nu fie folosit o perioadă lungă de timp, decuplați cablul de alimentare sau opriți circuitul de întrerupere.

- Este posibil ca echipamentul să nu funcționeze corespunzător sau să efectueze operații nedorite.

Aveți grijă să nu se decupleze și să nu se deterioreze cablurile de alimentare în cursul funcționării.

- Există risc de incendiu sau de electrocutare.

Nu atingeți (nu acționați) aparatul cu mâinile ude.

- Există risc de incendiu sau de electrocutare.

Nu păstrați și nu folosiți gaze inflamabile sau combustibili în apropierea echipamentului de aer condiționat.

- Există risc de incendiu sau este posibil ca echipamentul să nu funcționeze corespunzător.

Dacă sesizați zgomote sau mirosuri neobișnuite, ori fum provenind de la echipament, decuplați-l. Opriți de la întrerupător sau deconectați cablul de alimentare cu energie.

- Există risc de incendiu sau de electrocutare.

Dacă produsul a fost imersat în apă, contactați întotdeauna un centru de service.

- Există risc de incendiu sau de electrocutare.

Nu așezați nici un obiect pe cablul de alimentare.

- Există risc de incendiu sau de electrocutare.

Nu așezați un echipament de încălzire sau alte aparate în apropierea cablului de alimentare.

- Există risc de incendiu sau de electrocutare.

Nu folosiți pentru un timp îndelungat acest echipament în spații bine închise.

- Este posibil să scadă nivelul de oxigen.

Pe durata furtunilor, opriți aparatul și închideți ferestrele. Dacă este posibil, mutați echipamentul de aer condiționat de lângă fereastră, în cazul în care este anunțat un uragan.

- Există riscul producerii de pagube materiale, ca echipamentul să nu funcționeze corespunzător sau de electrocutare.

Nu permiteți apei să pătrundă în interiorul echipamentului.

- Există risc de incendiu, de electrocutare sau de deteriorare a produsului.

Opriți alimentarea când curățați sau când efectuați operații de întreținere ale produsului.

- În caz contrar, există risc de electrocutare.

Aveți grijă ca nimeni să nu calce sau să cadă pe unitatea exterioară.

- În caz contrar, persoanele se pot răni sau produsul se poate deteriora.

ATENȚIE

Instalare

După instalare și reparații, verificați întotdeauna să nu existe scurgeri de gaz (de refrigerant).

- Un nivel redus al agentului de răcire poate cauza funcționarea necorespunzătoare a echipamentului.

Nu instalați produsul în locuri unde zgomotul sau aerul cald produs de unitatea exterioară poate deranja vecinii.

- Este posibil să reprezinte o problemă pentru vecinii dvs.

Montați tubul de drenaj astfel încât să asigurați efectuarea adecvată a eliminării apei.

- O conectare inadecvată poate cauza scurgerea apei.

La ridicarea și la transportul echipamentului de aer condiționat sunt necesare două sau mai multe persoane.

- Pentru a evita rănirea persoanelor.

Mențineți paralel nivelul în cursul instalării produsului.

- Pentru a evita producerea de vibrații sau de scurgeri de apă.

Nu instalați produsul în locuri expuse la vânt direct dinspre mare (curenți salini).

- Produsul se poate coroda. Corodarea, în special a lamelelor condensatorului și evaporatorului poate cauza disfuncționalități sau funcționarea ineficientă.

Funcționare

Nu expuneți pielea direct la aer rece, pe perioade îndelungate de timp. (Nu stați în curentul de aer provenit de la echipamentul de aer condiționat.)

- Vă poate fi afectată sănătatea.

Pentru curățare, folosiți o bucată de pânză moale. Nu folosiți detergenți puternici, solvenți etc.

- Există risc de incendiu, de electrocutare sau de deteriorare a părților de plastic ale echipamentului.

Introduceți întotdeauna bine filtrul. Curățați filtrul la fiecare două săptămâni sau mai des, dacă este necesar.

- Un filtru murdar reduce eficiența echipamentului de aer condiționat, putând cauza disfuncționalități sau deteriorări ale acestuia.

Suiți-vă pe o scară sau pe un scaun stabil pentru a efectua operații de curățare sau de întreținere a echipamentului de aer condiționat.

- Fiți atenți și evitați accidentarea.

Dacă lichidul din baterii vă ajunge pe mâini sau pe haine, spălați bine zona respectivă cu apă din abundență. Nu folosiți telecomanda dacă s-a scurs lichidul din baterii în interiorul acesteia.

- Substanțele chimice conținute de baterii pot cauza arsuri sau alte probleme de sănătate.

Nu folosiți echipamentul pentru păstrarea la rece a unor produse alimentare, a unor lucrări de artă etc. Echipamentul de aer condiționat nu este un sistem de răcire de precizie.

- Există risc de deteriorare a acestor produse sau de producere a unor pagube materiale.

Nu atingeți niciodată părțile metalice ale echipamentului când detașați filtrul de aer. Acestea sunt foarte tăioase.

- Există risc de rănire.

Nu introduceți mâinile sau alte obiecte prin fantele de intrare sau de ieșire a curentului de aer, în timp ce echipamentul este conectat la rețea.

- În interior există părți tăioase și părți aflate în mișcare care vă pot răni.

Înlocuiți toate bateriile din telecomandă cu altele noi, de același fel, când energia celor aflate în aceasta s-a epuizat. Nu folosiți simultan baterii vechi și noi sau baterii de diferite tipuri.

- Pericol de incendiu sau de explozie.

Nu blocați fantele de pătrundere sau de ieșire a curentului de aer în/ din aparat.

- Este posibil ca produsul să nu funcționeze corespunzător.

Nu vă urcați pe acest produs și nici nu așezați alte obiecte pe acesta (unitatea exterioară).

- Există risc de rănire a persoanelor sau de deteriorare a produsului.

Nu beți apa extrasă de circuitul de drenaj al acestui echipament.

- Această apă nu este potabilă și poate cauza serioase probleme de sănătate.

Nu reincarcați și nu dezamblați bateriile. Nu aruncați bateriile în foc.

- Pot exploda sau cauza incendii.

Dacă lichidul din baterii vă ajunge în gură, spălați bine dinții și consultați imediat un doctor. Nu folosiți telecomanda dacă s-a scurs lichidul din baterii în interiorul acesteia.

- Substanțele chimice conținute de baterii pot cauza arsuri sau alte probleme de sănătate.

Înainte de punerea în funcțiune

Pregătirea pentru funcționare

1. Contactați un specialist pentru instalarea echipamentului.
2. Folosiți un circuit separat pentru echipament.

Utilizare

1. Expunerea directă la fluxul de aer provenit de la echipament, o perioadă îndelungată de timp, poate fi dăunătoare pentru sănătate. Nu expuneți pentru mult timp persoanele, animalele sau plantele din cameră la curentul de aer provenit de la echipament.
2. Aerisiți camera când acest echipament este folosit împreună cu o sobă sau cu un alt dispozitiv de încălzire, deoarece pot apărea scăderi ale cantității de oxigen din încăpere.
3. Nu folosiți acest echipament de aer condiționat în scopuri pentru care nu a fost creat, cum ar fi : păstrarea unor dispozitive de precizie, a alimentelor, animalelor de companie, a plantelor sau a obiectelor de artă. Astfel de utilizări pot deteriora respectivele obiecte.

Curățare și întreținere

1. Nu atingeți niciodată părțile metalice ale echipamentului când detașați filtrul. Există pericol de rănire când sunt manevrate aceste părți metalice tăioase.
2. Nu folosiți apă pentru a curăța unitatea interioară a echipamentului de aer condiționat. Expunerea la apă poate distruge izolația acesteia, conducând la posibile electrocutări.
3. Când curățați unitatea, aveți grijă mai întâi ca alimentarea cu energie și circuitul întrerupător să fie oprite. În timpul funcționării, ventilatoarele se rotesc cu viteză foarte mare. De aceea, există pericol de rănire dacă aparatul este pornit din greșeală în timp ce curățați părțile interioare ale acestuia.

Service


Pentru operații de reparație și de întreținere, contactați un centru de service autorizat.

Prezentarea produsului

În continuare puteți găsi o scurtă prezentare a unității interioare.


Vă rugăm să consultați informațiile specifice destinate tipului dvs. de unitate interioară.

Unitatea interioară

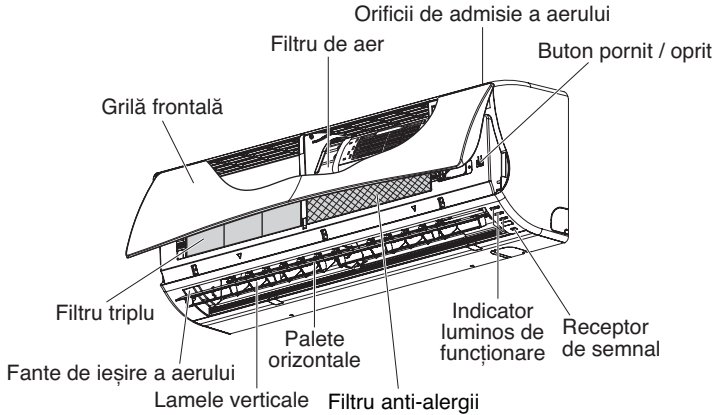

Instrucțiuni de folosire

Denumirile butoanelor și funcțiile telecomenzii cu fir(accesoriu)

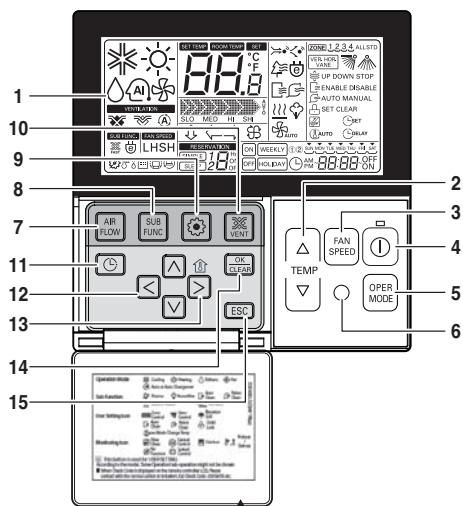

Vă rugăm să atașați eticheta cu informații pe partea interioară a capacului. Vă rugăm să alegeți limba dorită, în funcție de preferințe.


1. Ecranul pentru informații privind funcționarea.
2. Buton de reglare a temperaturii
 - Nu stabilește temperatura din cameră, ci pe cea a curentului de aer care iese din aparat.
3. Buton pentru viteza ventilatorului
 - Viteza de rotație a ventilatorului are trei trepte.
 - Treptele medie și redusă coincid.
4. Buton de pornire / oprire
5. Buton de selecție a modului de funcționare
6. Receptor pentru telecomanda wireless
 - Unele produse nu recepționează semnale wireless.
7. Buton pentru curentul de aer
8. Buton pentru funcții secundare
9. Buton de ajustare a funcțiilor
10. Buton pentru ventilație
11. Rezervare
12. Buton sus, jos, stânga, dreapta
 - Pentru a verifica temperatura din interior, apăsați butonul .
13. Buton pentru temperatura din cameră.
 - Afișează numai temperatura din cameră percepută de telecomandă.
 - Nu există un buton de reglare a temperaturii din cameră.
 - În cazul în care aerul care intră în unitate este răcoros, afișează numai temperatura din jurul telecomenzii.
14. Buton Reglaj / Anulare
15. Buton leșire

* În funcție de tipul de produs, este posibil ca anumite facilități să nu fie disponibile.

* Vor fi afișate valori inadecvate pentru temperatura din cameră dacă telecomanda cu fir nu este conectată.

Model : PQRCVSL0 (Culoare neagră)
PQRCVSL0QW (Culoare albă)

Denumirile butoanelor și funcțiile telecomenzii fără fir (opțional)

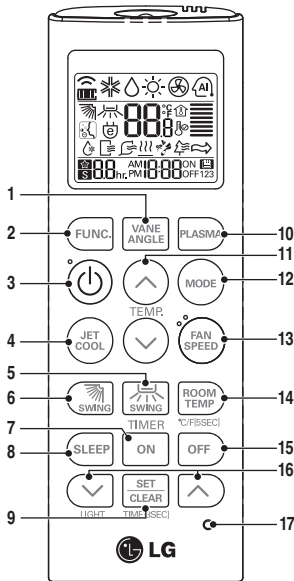

PQWRCQ0FDB (Numai răcire)
PQWRHQ0FDB (Pompa de căldură)

1. Buton UNGHI PALETĂ

Utilizat pentru setarea unghiului fiecărei palete.

2. Buton SETAREA FUNCȚIE

Utilizat pentru a seta sau anula Curățarea automată, Curățare inteligentă, Încălzitor electric sau Controlul individual al unghiului paletei.

3. Buton PORNIȚ/OPRIȚ

Utilizat pentru a porni/opri aparatul.

4. Buton JET COOL

Răcirea rapidă funcționează prin viteza maximă a ventilatorului.

5. Buton FLUX AER DREAPTA/STÂNGA (Opțional)

Utilizat pentru a seta direcția dorită a fluxului de aer în dreapta/stânga (orizontal).

6. Buton FLUX AER SUS/JOS

Utilizat pentru a porni sau opri mișcarea fantei și pentru a seta direcția dorită a fluxului de aer în sus/jos.

7. Buton TEMPORIZATOR PORNIRE

Utilizat pentru a seta ora pornirii aparatului.

8. Buton TEMPORIZATOR OPRIRE (SLEEP)

Utilizat pentru a seta ora oprii aparatului.

9. Buton SETARE/ANULARE

Utilizat pentru a seta/anula temporizatorul.
 Utilizat pentru a seta ora curentă (dacă este apăsat 3 secunde).

10. Buton PLASMĂ (OPȚIONAL)

Utilizat pentru a porni sau opri funcția de purificare plasmă.

11. Buton SETAREA TEMPERATURII CAMEREI

Utilizat pentru a selecta temperatura camerei.

12. Buton SELECTAREA MODULUI DE OPERARE

Utilizat pentru a selecta modul de operare.

13. Buton SELECTAREA VITEZEI VENTILATORULUI INTERIOR

Utilizat pentru a selecta viteza ventilatorului în patru trepte: scăzut, mediu, ridicat și haos.

14. Buton VERIFICAREA TEMPERATURII CAMEREI

Utilizat pentru a verifica temperatura camerei.

15. Buton TEMPORIZATOR OPRIȚ

Utilizat pentru a seta ora opririi aparatului.

16. SETAREA TEMPORIZATORULUI (Sus/Jos)/Buton LUMINĂ


Utilizat pentru a seta temporizatorul.

Utilizat pentru a regla luminozitatea. (Dacă nu este modul de reglare a orei).

17. Buton RESETARE

Utilizat pentru a reseta telecomanda.

Modul funcționare

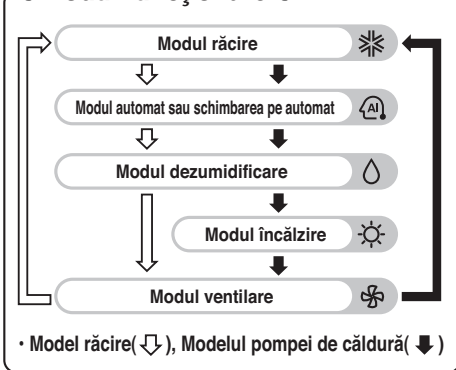




Întreținere și service

⚠ ATENȚIE

Înainte de a realiza orice operație de întreținere, opriți alimentarea cu energie a sistemului.

Nu folosiți niciodată următoarele :

- Apă cu temperatura mai mare de 40°C.
Este posibil să cauzeze deformări și/sau decolorări.
- Substanțe volatile.
Pot deteriora suprafețele echipamentului de aer condiționat.

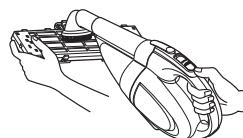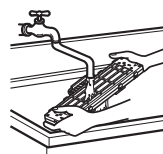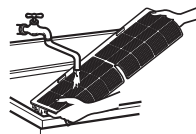

Filtre de aer

Filtrele de aer aflate în partea din spate a grilajului frontal trebuie verificate și curățate o dată la fiecare două săptămâni sau mai des, dacă este necesar. Pentru a scoate filtrele din aparat, consultați diagrama explicativă corespunzătoare modelului folosit. Curățați filtrele cu un aspirator sau cu apă caldă cu săpun. Dacă murdăria nu se poate îndepărta ușor, spălați-le cu o soluție de detergent în apă caldă. După spălare, uscați filtrele bine, la umbră, și apoi montați-le la loc.

Filtre cu plasmă

Filtrele cu plasmă din spatele filtrelor de aer trebuie verificate și curățate o dată la 3 luni sau mai des, dacă este necesar. Pentru a scoate aceste filtre din aparat, consultați diagrama explicativă corespunzătoare modelului folosit. Curățați filtrele cu aspiratorul. Dacă acestea sunt murdare, spălați-le cu apă și uscați-le bine, la umbră, apoi montați-le la loc.

Filtre cu rol de eliminarea mirosurilor

Demontați filtrele cu rol de eliminare a mirosurilor, aflate în spatele filtrelor de aer, și expuneți-le la lumina directă a soarelui pentru 2 ore. Introduceți, apoi, aceste filtre în poziția lor originală.


Demontarea filtrelor

În funcție de tipul de echipament de aer condiționat folosit, există două metode de deschidere a panoului frontal, prezentate în continuare :

Tip 1: Deschideți panoul frontal.

Trageți de ușor, spre înainte, de eticheta filtrului pentru a scoate filtrul de aer.

După îndepărtarea filtrului de aer, scoateți filtrul plasmă și pe cel cu rol de eliminare a mirosurilor trăgându-le ușor în față.

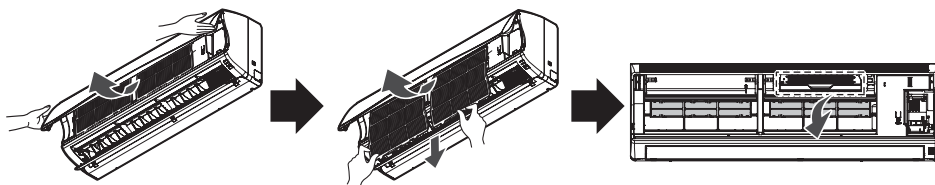

⚠ ATENȚIE

Nu atingeți filtrul cu plasmă mai devreme de 10 secunde de la deschiderea grilei de protecție deoarece se pot produce șocuri electrice.

Când echipamentul de aer condiționat urmează a nu fi folosit o perioadă lungă de timp.

Când urmează să nu folosiți pentru mult timp echipamentul

1 Acționați echipamentul de aer condiționat urmând reglajele, pentru 2 - 3 ore

- Tip de operație : mod de funcționare a ventilatorului.
- Această operație va usca mecanismele interne.

2 Opiți de la întrerupător.



Atenție

Opiți de la întrerupător când echipamentul de aer condiționat urmează să nu fie folosit mult timp.

Se poate acumula murdărie și poate fi generat un incendiu.

Informații utile

Filtrele de aer și factura dvs. de electricitate.

Dacă filtrele de aer se încarcă de praf, capacitatea de răcire a echipamentului scade și 6 % din electricitatea consumată pentru acționarea acestuia se va pierde.

Când este utilizat din nou echipamentul de aer condiționat

1 Curățați filtrul de aer și montați-l la unitatea interioară.

Consultați pagina 10 pentru detalii legate de curățare.

2 Verificați dacă orificiul de admisie și cel de ieșire a aerului din unitatea interioară nu sunt cumva obturate.

3 Verificați dacă este corect conectat firul de împământare. Acesta poate fi cuplat în partea laterală a unității interioare.

Indicații legate de funcționare

Nu răciți excesiv camera

Răcirea excesivă a camerei nu este recomandabilă pentru sănătate și conduce la un consum inutil de energie electrică.

Aveți grijă ca ușile și ferestrele să fie bine închise.

Evitați, pe cât posibil, deschiderea ușilor și a ferestrelor pentru a menține temperatura obținută cu echipamentul de aer condiționat.

Coborâți transparentele sau trageți draperiile

Nu permiteți pătrunderea directă a razelor de soare în cameră când echipamentul de aer condiționat este în funcțiune.

Curățați cu regularitate filtrul de aer

Obturarea filtrului de aer reduce fluxul de aer și diminuează efectele de răcire și de reducere a umidității. Curățați filtrul cel puțin o dată la două săptămâni

Mențineți uniformă temperatura în cameră.

Ajustați direcția pe verticală și pe orizontală a curentului de aer pentru a asigura obținerea unei temperaturi uniforme în cameră.

Aerisiți din când în când camera.

Deoarece ferestrele sunt menținute închise, se recomandă aerisirea încăperii din când în când.

Înainte de a apela la service...



Sfaturi pentru soluționarea problemelor ! Economisiți timp și bani !

Efectuați verificările următoare înainte de a solicita reparații sau de a apela la service...
Dacă disfuncționalitatea persistă, vă rugăm să contactați distribuitorul.

Echipamentul de aer condiționat nu funcționează • Ați efectuat o greșeală în acționarea cronometrului? • S-a ars siguranța sau a fost acționat circuitul întrerupător?	În cameră există un miros aparte • Verificați dacă mirosul din cameră nu provine de la pereți, covoare, obilă sau haine umede.	Se pare că se scurge lichid condensat din echipamentul de aer condiționat. • Când echipamentul de aer condiționat răcește o cameră cu temperatură ridicată, se produce condensarea vaporilor	Echipamentul de aer condiționat nu funcționează aproximativ 3 minute la pornire • Acesta se datorează unei protecții a mecanismului. • Așteptați 3 minute pentru ca să înceapă funcționarea.
Echipamentul nu răcește sau nu încălzește eficient. • Este murdar filtrul de aer? Citiți instrucțiunile cu privire la curățarea acestuia. • Este posibil ca temperatura în cameră să fi fost foarte ridicată la pornirea echipamentului. Lăsați-l să funcționeze o vreme pentru a reduce temperatura. • Ați stabilit incorect temperatura? • Sunt obstrucționate căile de admisie sau de eliminare a aerului la unitatea interioară?	Echipamentul de aer condiționat produce zgomot. • Se aude un zgomot ce seamănă cu o scurgere de apă. - Este sunetul produs de freonul care circulă în unitatea interioară. • Se aude un zgomot ce seamănă cu eliberarea în atmosferă a aerului comprimat. - Este sunetul produs de apa rezultată în procesul de dezumidificare, ce are loc în unitatea interioară.	Se aude un zgomot mecanic în interior. • Sunetul este produs de dilatarea/ comprimarea panoului frontal, cauzată de modificările de temperatură. Indicatorul luminos al filtrului (LED) este aprins. • Curățați filtrul, apăsați simultan, timp de 3 sec., butonul Timer și pe cel ◀ al telecomenzii cu fir.	Afișajul telecomenzii este estompat sau nu funcționează deloc. • S-au consumat bateriile? • Ați introdus incorect bateriile în telecomandă, fără a respecta polaritățile (+) și (-)?

NOTĂ

REZISTENȚĂ LA APĂ : Partea exterioară a acestui echipament este REZISTENTĂ LA APĂ. Partea interioară, însă, nu este rezistentă la apă și, de aceea, nu trebuie expusă la apă în exces.

