





LED TV
LF63**

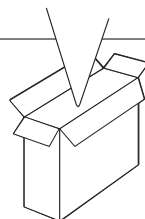

www.lg.com

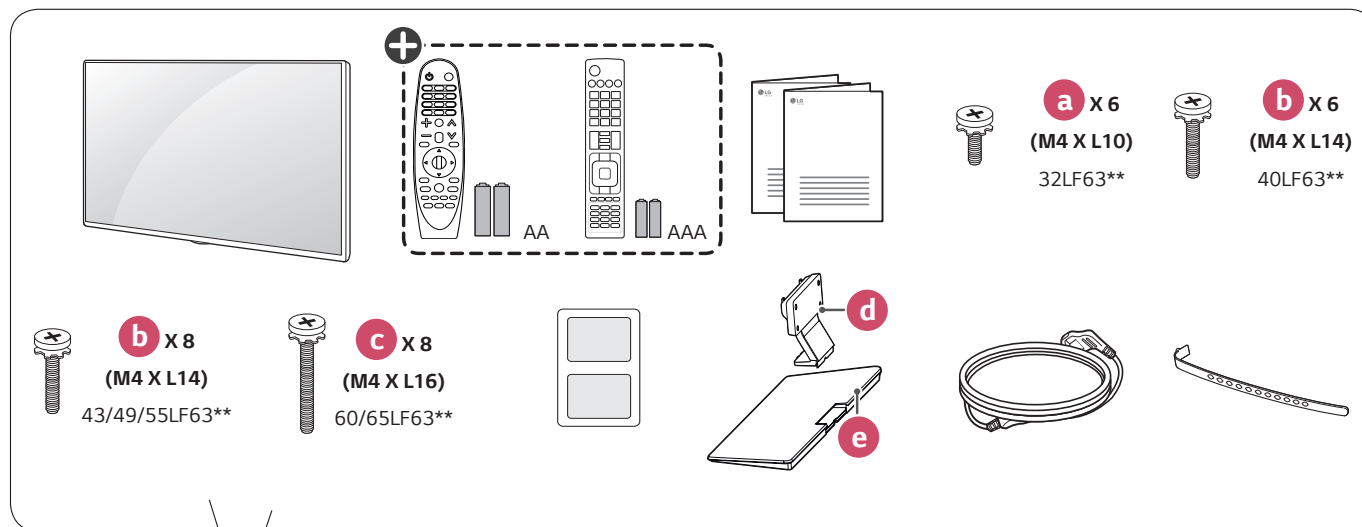

⊕ : Depending on model / حسب الطراز / בהתאם לדגם

P/No: MFL68684014(1506-REV02)
Printed in Korea



English



- Read **Safety and Reference**.
- For the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product.

العربية










- قراءة **الأمان والمرجع**.
- لمعرفة المزيد حول مصدر الإمداد بالطاقة المطلوب ومعايير استهلاك الطاقة، راجع الملصق الموجود على المنتج.

עברית


- יש לקרוא את הוראות בטיחות, הפניות ואיזכורים.
- לקבלת מידע לגבי אספקת המתח וצריכת החשמל, עיין בתווית שעל גבי המכשיר.

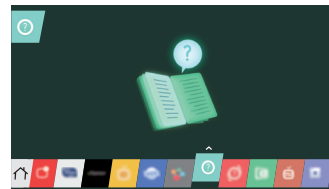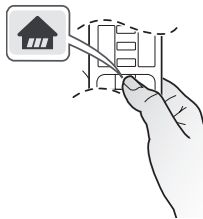

1

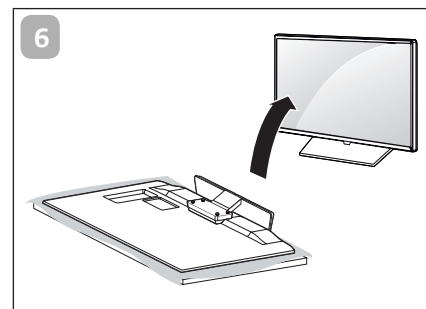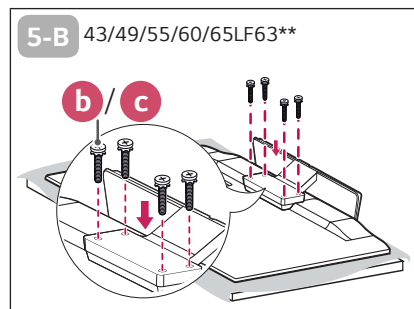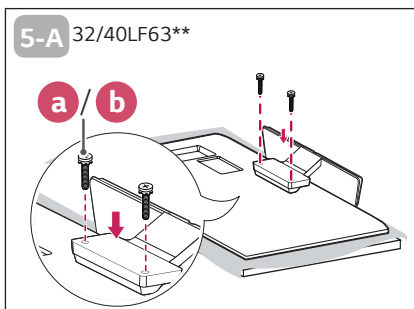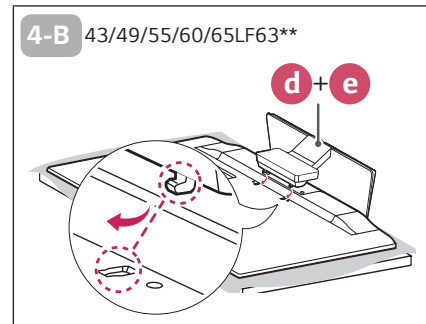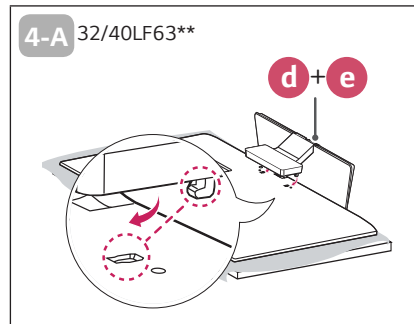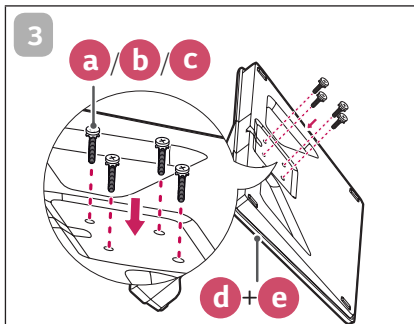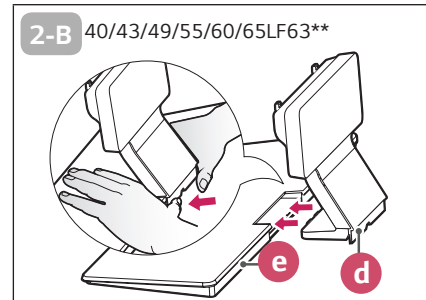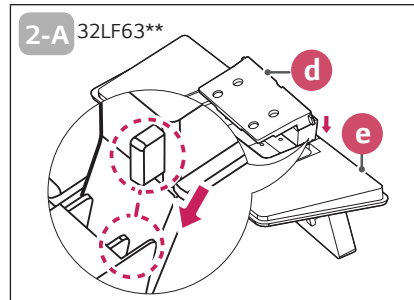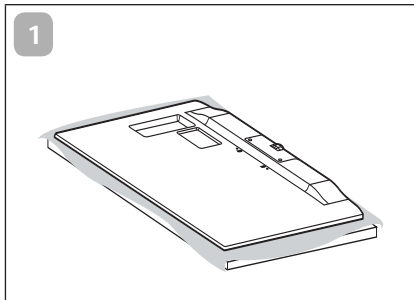


2

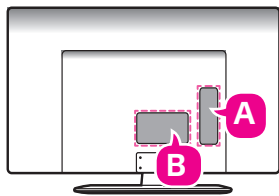


A

32/40LF63**

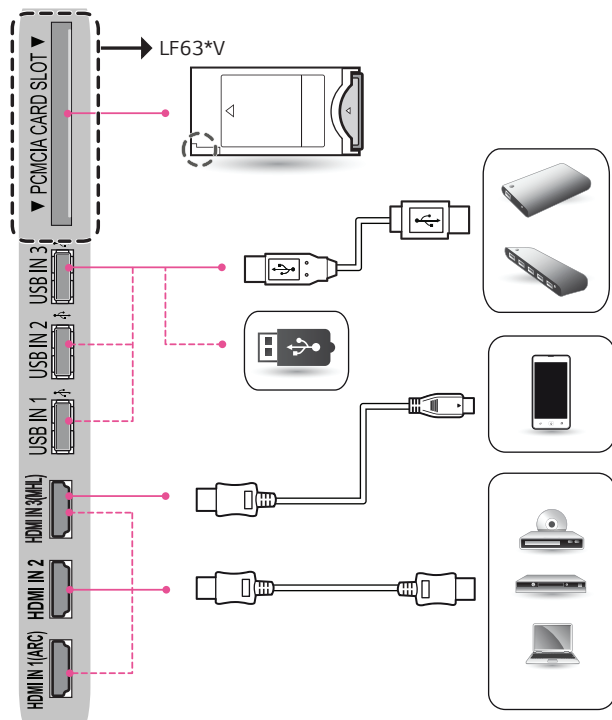


A

43/49/55/60/65LF63**

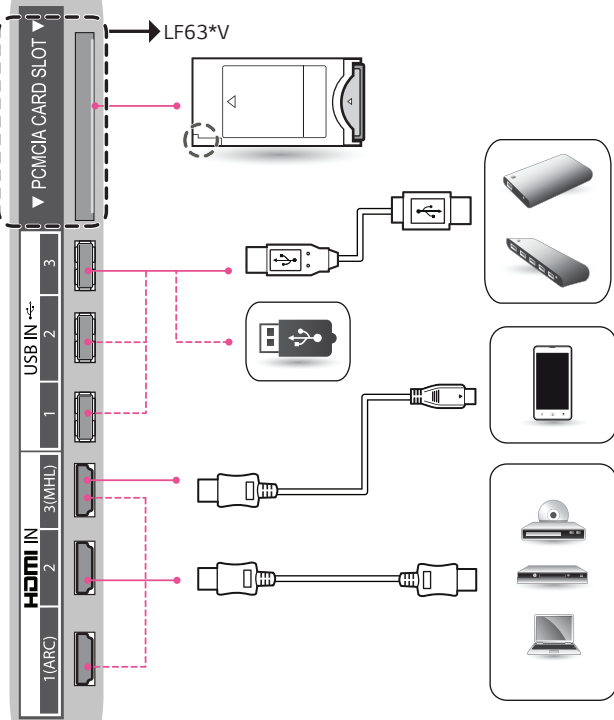


B LF63*0, LF63*T, LF63*Y

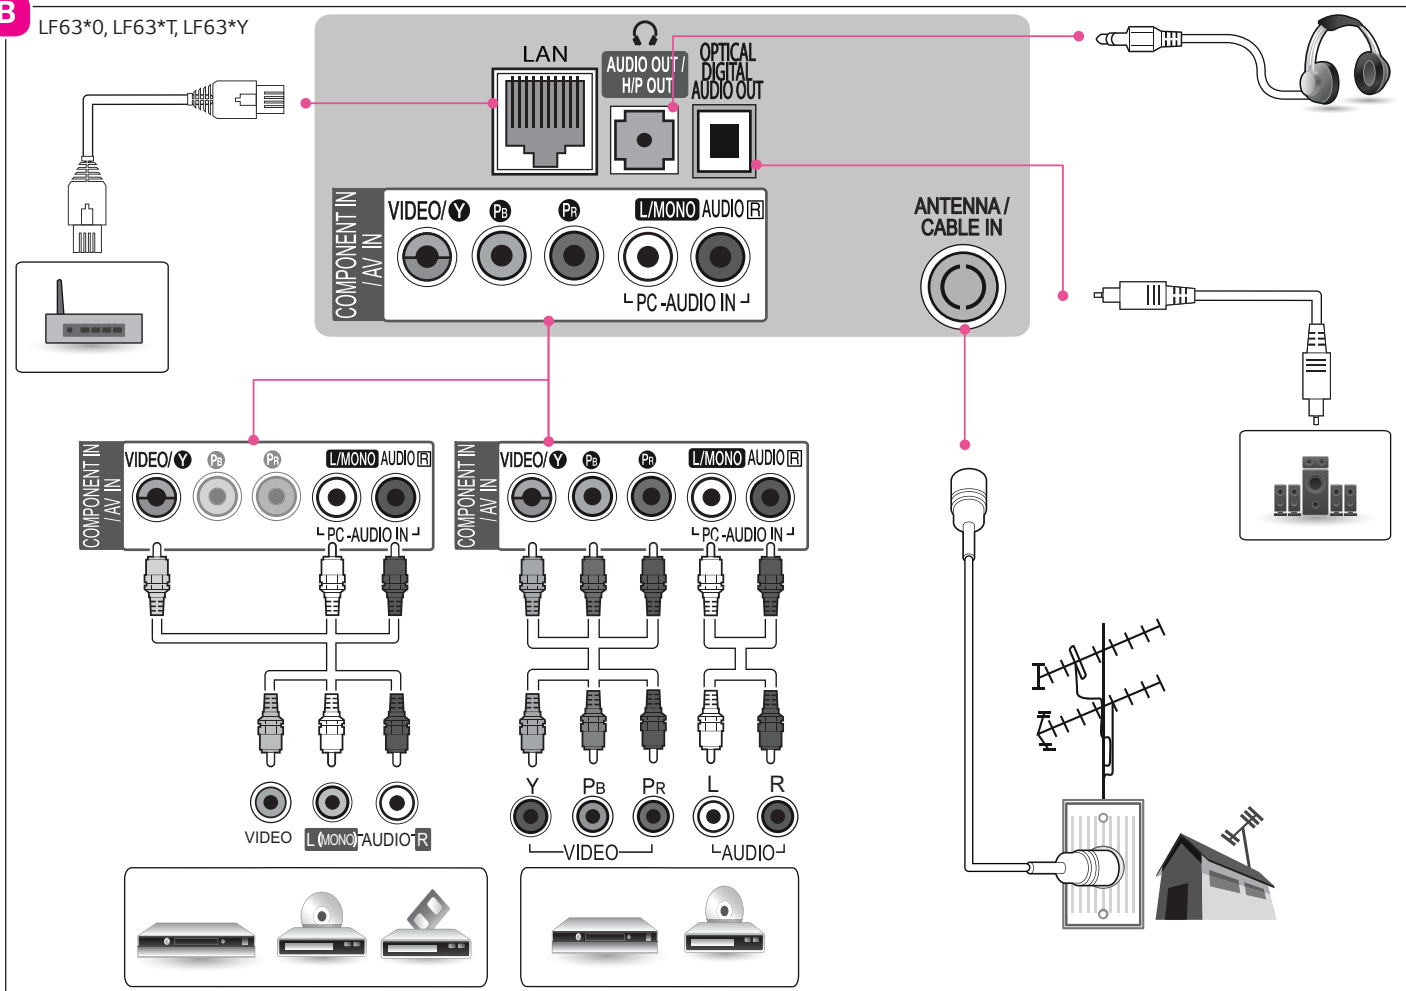


B


LF63*V

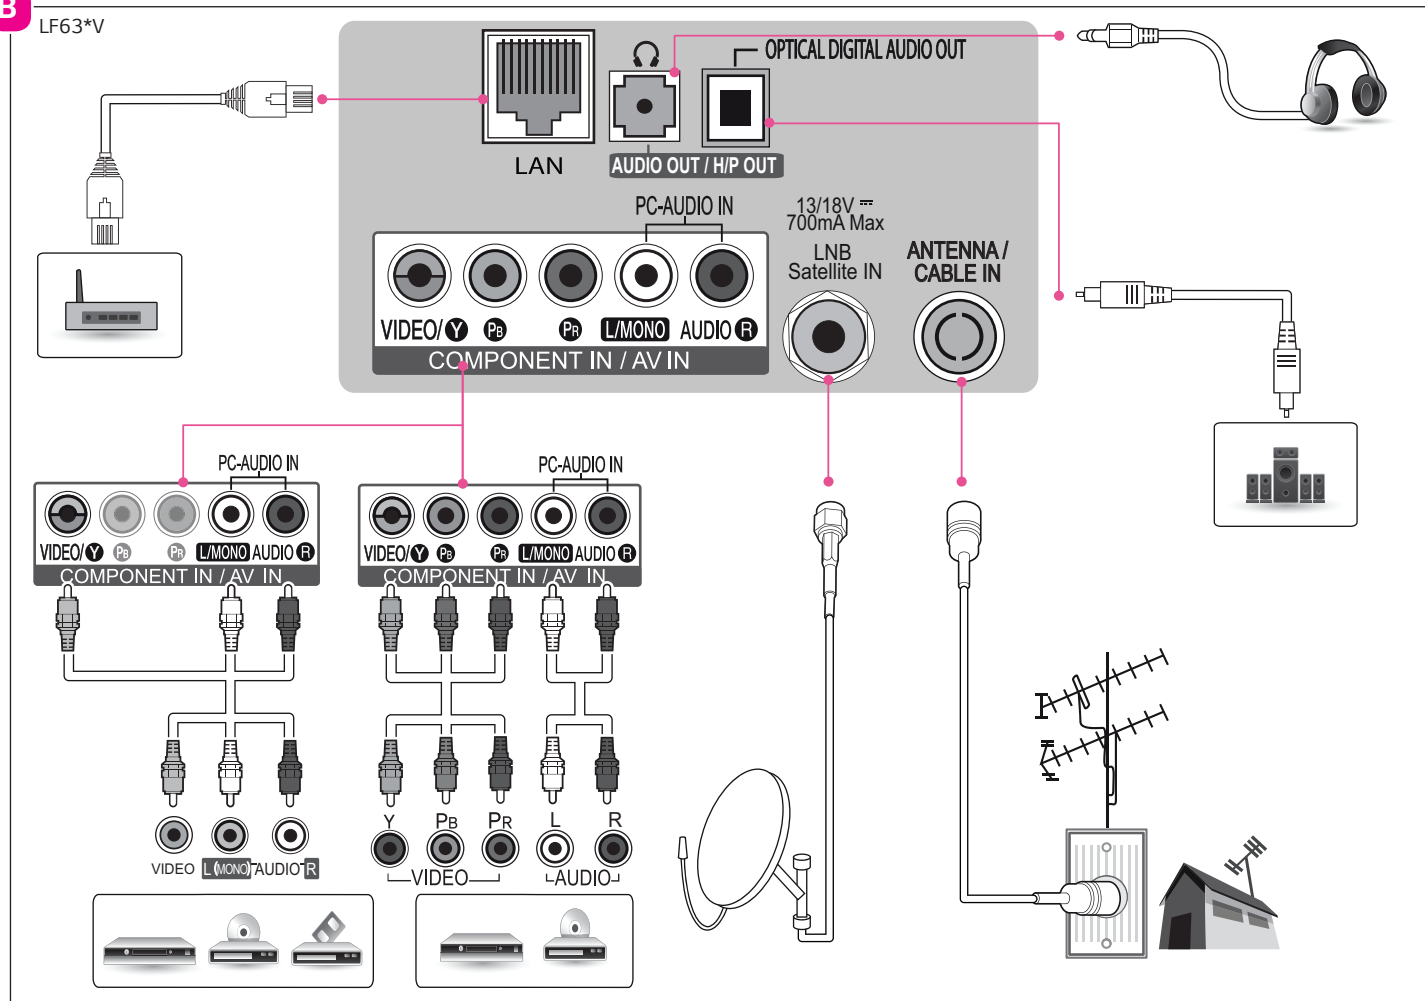






3

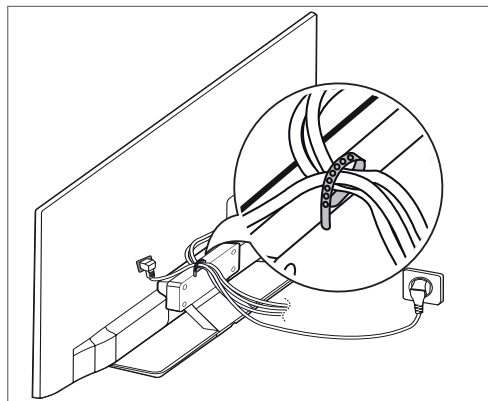


5

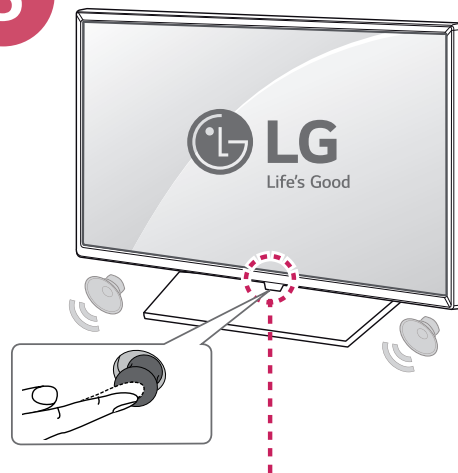

4

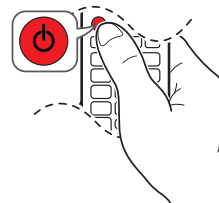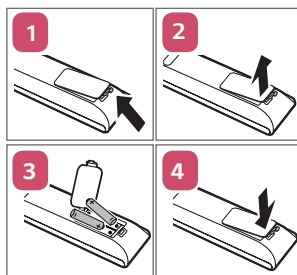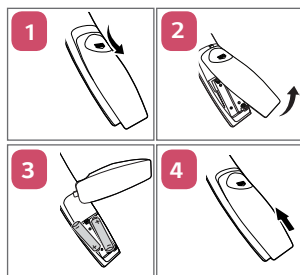

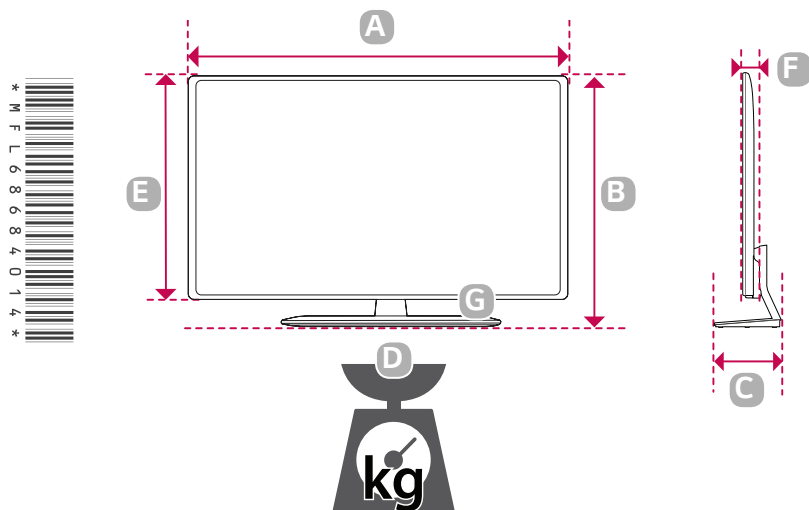

	32LF6300-TA 32LF630T-TA 32LF630Y-TA 32LF630V-TA 32LF631V-TB 32LF6310-TB 32LF632T-TA	40LF6300-TA 40LF630T-TA 40LF630Y-TA 40LF630V-TA 40LF631V-TB 40LF6310-TB 40LF632T-TA	43LF6300-TA 43LF630T-TA 43LF630Y-TA 43LF630V-TA 43LF631V-TB 43LF6310-TB 43LF632T-TA	49LF6300-TA 49LF630T-TA 49LF630Y-TA 49LF630V-TA 49LF631V-TB 49LF6310-TB 49LF632T-TA	55LF6300-TA 55LF630T-TA 55LF630Y-TA 55LF630V-TA 55LF631V-TB 55LF6310-TB 55LF632T-TA	60LF6300-TA 60LF630T-TA 60LF630Y-TA 60LF630V-TA 60LF631V-TB 60LF6310-TB 60LF632T-TA	65LF6300-TA 65LF630T-TA 65LF630Y-TA 65LF630V-TA 65LF631V-TB 65LF6310-TB 65LF632T-TA
A x B x C (mm)	734 x 483 x 154	911 x 581 x 189	973 x 625 x 193	1106 x 697 x 220	1242 x 774 x 220	1363 x 844 x 294	1461 x 899 x 294
A x E x F (mm)	734 x 438 x 55.3	911 x 528 x 55.3	973 x 573 x 37	1106 x 647 x 37	1242 x 724 x 37	1363 x 792 x 39	1461 x 848 x 39
D (kg)	6.1	9.6	12.7	17.6	20.9	29.3	34
D - G (kg)	5.3	7.5	10.2	14.4	17.7	24.1	28.8

Power requirement / متطلبات الطاقة / דרישות חשמל

AC 100 - 240 V ~ 50 / 60 Hz
تيار متردد 100 - 240 فولت ~ 50 / 60 هرتز



מדריך למשתמש בטיחות ומידע

אנא קרא מדריך זה בעיון לפני הפעלת המכשיר ושמור אותו
לשימוש עתידי.

www.lg.com

הוראות בטיחות

יש לקרוא הוראות בטיחות אלה בעיון לפני השימוש במוצר.

⚠ אזהרה



אין להניח את הטלוויזיה או את השלט הרחוק במקומות הבאים:

- מקום החשוף לאור שמש ישיר
 - אזור שיש בו לחות גבוהה, כמו חדר אמבטיה
 - סמוך למקור חום, כגון תנור או התקנים אחרים הפולטים חום
 - סמוך לדלפקי מטבח או להתקני לחות אשר עלולים לפלוט אדים או להתיז שמן
 - אזור החשוף לגשם או לרוח
 - סמוך לכלים המכילים מים, כגון אגרטים
- אחרת, אתם עלולים להיחשף לסכנות של שריפה, התחשמלות, תקלות בהפעלה או נזק למוצר.



ודא שחיברת את הכבל הראשי לשקע חשמל תואם הכולל פין הארקה. (מלבד מכשירים אשר מאורקים לאדמה). אחרת, אתה עלול להתחשמל או להיפצע.



הכנס את תקע החשמל לשקע עד סופו. אם התקע אינו מוכנס כראוי לשקע, קיימת סכנת התלקחות ושריפה.



ודא שכבל החשמל אינו בא במגע עם חפצים חמים כגון תנור חימום. אחרת, הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.



אין להניח חפצים כבדים, או את המוצר עצמו, על כבלי חשמל. אחרת, הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.



כופף את כבל האנטנה בין החלק החיצוני והחלק הפנימי של הבניין כדי למנוע מהגשם לחדור פנימה. הגשם עלול לגרום לנזק לחלקים הפנימיים של המכשיר ולסכנת התחשמלות.



בעת קיבוע הטלוויזיה לקיר, ודא כי התקנת ובודדת את הכבלים היטב מהחלק האחורי של הטלוויזיה על מנת למנוע אפשרות של התחשמלות או שריפה.




אין למקם את המוצר באזור בו הוא עלול להיות חשוף לאבק. הדבר עלול לגרום לסכנת שריפה.



התקע הראשי הוא התקן החיבור/ניתוק של הטלוויזיה אל שקע חשמל. על תקע זה להישאר מחובר ותקין בזמן השימוש בטלוויזיה.



אין לגעת בתקע החשמל בידיים רטובות. כמו כן, אם הפינים של תקע החשמל רטובים או מאובקים, יש לייבש היטב את התקע ולהסיר ממנו את האבק. קיימת סכנת התחשמלות כשהתקע לח יתר על המידה.

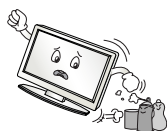

אין להניח או לאחסן חומרים דליקים בקרבת המוצר. חוסר זהירות בטיפול בחומרים דליקים עלול להוביל לפיצוץ או לשריפה.



אין להפיל אל תוך המוצר חפצים מתכתיים כמו מטבעות, סיכות לשיער, סכ"ם או חוטי מתכת, או חפצים דליקים כגון נייר או גפרורים. יש להיזהר במיוחד כאשר ילדים נמצאים בסביבה. הדבר עלול לגרום להתחשמלות, לשריפה או לפציעה. אם נפל עצם זר אל תוך המוצר, נתקו אותו מהחשמל ופנו אל מרכז שירות הלקוחות.




אין לרסס מים על המוצר או לנקות אותו בחומרים דליקים (כגון מדלל או בנזן). קיימת סכנת שריפה או התחשמלות.



אין לגרום לטלטלה או למכה למכשיר, ואין להניח לחפצים כבדים ליפול על הטלוויזיה או על המסך. קיימת סכנת פציעה או נזק למוצר.




אין לגעת במוצר זה או באנטנה שלו בעת סופת ברקים או רעמים. פעולה זו עלולה לגרום להתחשמלות.

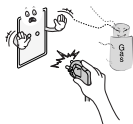

אין לגעת בשקע הקיר בעת דליפת גז. יש לפתוח חלון ולאוויר את החדר. הדבר עלול לגרום לשריפה או לניצוצות.



אין לחבר יותר מדי התקנים חשמליים אל מפצל המחובר לשקע חשמל בודד. אחרת, הדבר עלול לגרום לשריפה כתוצאה מהתחממות יתר.



אין להפיל את המוצר או להניח לו ליפול בעת חיבור התקנים חיצוניים. אחרת, הדבר עלול להוביל לפציעות או לגרימת נזק למוצר.



יש להרחיק מהישג ידם של ילדים את החומר המונע לחות המצורף לאריזה ואת אריזת הניילון. החומר מונע הלחות עלולה להזיק לבריאות. במקרה של בליעה, יש לגרום להקאה אצל האדם שבלע את החומר ולהביאו לבית החולים הקרוב ביותר. כמו כן, אריזת הניילון עלולה לגרום לחנק. יש להרחיקה מהישג ידם של ילדים.




אין לאפשר לילדים לטפס על הטלוויזיה או להיתלות עליה. אחרת, הטלוויזיה עלולה ליפול ולגרום לפציעה קשה.



יש להשליך לאשפה בזהירות סוללות משומשות על מנת למנוע את בליעתם על ידי ילד קטן. במקרה של בליעת סוללה, יש לפנות מיד לקבלת טיפול רפואי.



אין להכניס מוליכים/חפצים מתכתיים (כגון בורג מתכת/ סכ"ם/מברג) בין תקע כבל החשמל לבין השקע החשמלי כאשר התקע מחובר לשקע. כמו כן, אין לגעת בכבל החשמל מיד לאחר חיבורו לשקע החשמל שבקיר. פעולה זו עלולה לגרום להתחשמלות. (בהתאם לדגם)



השתמשו בארז ובכבלים ובספק כוח שאושרו ע"י LG. אחרת, שימוש בכבלים וספק כוח שאינם מורשים, עשוי לגרום להתחשמלות, שריפה או נזק אחר למוצר.



אין לנתק את הכבל מספק הכוח שלו. ניתוק הכבל מספק הכח עשוי לגרום להתחשמלות.

⚠️ זהירות




יש להתקין את המוצר במקום בו לא קיימים גלי רדיו.



יש לוודא כי ישנו מרחק מספק בין האנטנה החיצונית לבין קווי מתח ולוודא כי היא אינה באה במגע איתם גם במקרה בו היא עלולה ליפול. הדבר עלול לגרום להתחשמלות.



אין להתקין את המוצר באזורים כגון מדפים לא יציבים או משטחים שאינם ישרים. כמו כן יש להימנע ממשטחים רוטטים או משטחים שאינם מספקים תמיכה מלאה למוצר. אחרת, המוצר עלול ליפול, ולגרום לפגיעה או לנזק למוצר.



אם הנך מתקין את הטלוויזיה על מעמד, יש לנקוט בפעולות שיבטיחו את יציבותה. אחרת, הטלוויזיה עלולה ליפול, ולגרום לפגיעה.

אם בכוונתך לתלות את המכשיר על הקיר, יש לחבר את תופסני הקיר VESA (רכיבים אופציונליים) לצדו האחורי של המכשיר. בעת התקנת המערכת על המסגרת לתלייה על הקיר (רכיבים אופציונליים), יש לחזקה בזהירות על מנת למנוע את נפילתה.



אל תנסו לפרק או לתקן את המוצר, או לבצע בו שינויים בכוחות עצמכם. קיימת סכנת שריפה או התחשמלות. לבדיקה, כיוול או תיקון, פנו למרכז השירות.



במקרים הבאים, יש לנתק מיד את המוצר משקע החשמל ולפנות למרכז השירות:

- המוצר נפגע ממכת חשמל
- המוצר ניזוק
- עצמים זרים נכנסו למוצר
- עשן בעל ריח חשוד נפלט מהמוצר

אחרת, הדבר עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.



אם אין בכוונתך להשתמש בטלוויזיה במשך פרק זמן ממושך, יש לנתקה משקע החשמל. אבק מצטבר עלול לגרום לשריפה, ושחיקה של הבידוד עלולה לגרום לזליגת חשמל/התחשמלות/שריפה.



אין לחשוף את המוצר לטפטופים או להתזות ואין להניח עליו חפצים המכילים נוזלים, כגון אגרטלים.

אם המוצר נחשף לשמן או תערובת שמנונית אין להתקין על הקיר. מצב זה עלול לפגוע במוצר ולגרום לו ליפול.



אם מים או כל חומר אחר חודרים למוצר (לטלוויזיה, לספק הכוח, לכלב וכו') נתקו את הטלוויזיה מהחשמל וצרו קשר מייד עם טכנאי שמוסמך לתקן את הטלוויזיה שברשותכם. אחרת, מצב כזה עלול לגרום לקצר, שריפה או התחשמלות.



בעת חיבור התקן חיצוני, כגון קונסולית משחק, יש לוודא שכבלי החיבור ארוכים דיים. אחרת, המוצר עלול ליפול, ולגרור לפגיעה או לנזק למוצר.




אין להפעיל או לכבות את המוצר באמצעות הוצאת כבל החשמל מהשקע או הכנסתו לשקע החשמל (אין להשתמש בתקע החשמל כמתג הפעלה). הדבר עלול לגרום לתקלה מכנית או להתחשמלות.



יש לפעול על פי הוראות ההתקנה להלן על מנת למנוע את התחממות המוצר.

- על המרחק בין המכשיר לבין הקיר להיות גדול מ- 10 ס"מ.
- אין להתקין את המכשיר במקום ללא אוורור נאות (למשל על מדף או בתוך ארון).
- אין להתקין את המכשיר על גבי שטיח או כרית.
- יש לוודא כי פתח האוורור אינו חסום על-ידי מפת שולחן או וילון.

אחרת, עלולה להיגרם שריפה.



אין לגעת בפתחי האוורור בעת צפייה בטלוויזיה למשך תקופות ממושכות, משום שהם עלולים להתחמם. הדבר אינו משפיע על פעולת המוצר או על תפקודו.

יש לבדוק באופן תקופתי את כבל החשמל של המכשיר. אם הכבל נראה שחוק או ניזוק, יש לנתקו ולהפסיק את השימוש במכשיר. יש להחליף את הכבל בכבל זהה במרכז שירות מורשה.




יש לוודא כי אבק אינו מצטבר על פני תקע החשמל או על שקע החשמל. אחרת, עלולה להיגרם שריפה.


יש להשתמש רק במחברים/אביזרים המצוינים על-ידי היצרן.




בעת התקנת האנטנה, יש להתייעץ עם טכנאי שירות מוסמך. אם האנטנה לא הותקנה על-ידי טכנאי מוסמך, עלולה להיווצר סכנת שריפה או התחשמלות.



אנו ממליצים על שמירת מרחק של לפחות 2 עד 7 פעמים מהמידה האלכסונית של המסך בעת הצפייה בטלוויזיה. צפייה ממושכת בטלוויזיה עלולה לגרום לראייה מטושטשת.



יש להשתמש בסוג הסוללה הנקוב בלבד. אחרת עלול להיגרם נזק לשלט רחוק.



אין להשתמש בסוללות חדשות יחד עם סוללות ישנות. הדבר עלול לגרום להתחממות יתר של הסוללות ולנזילתן.

אין לחשוף סוללות לטמפרטורה גבוהה. לדוגמה, הרחק מאור שמש ישיר, מאח בוערת או מתנורים חשמליים.

אין להניח במטען סוללות שאינן ניתנות לטעינה מחדש.



יש לוודא כי אין עצמים בין השלט הרחוק לבין החיישן בטלוויזיה.



ייתכנו הפרעות לאותות השלט הרחוק עקב תאורה חיצונית או פנימית, כגון אור שמש או נורות פלואורסצנט. במקרה כזה, יש לכבות את התאורה או להחשיך את אזור הצפייה.



בעת העברת המוצר, יש לכבותו תחילה. לאחר מכן יש לנתק את כבל החשמל, את כבל האנטנה ואת כבלי החיבורים. אחרת, מקלט הטלוויזיה או כבל החשמל עלולים להינזק, לגרום לשריפה או להתחשמלות.



בעת הזזת המוצר או הוצאתו מהארזה, יש לבקש סיוע מאדם נוסף, כי המוצר כבד. אחרת, הדבר עלול לגרום לפציעה.



יש ליצור קשר עם מרכז השירות פעם בשנה כדי לנקות את החלקים הפנימיים של המוצר. הצטברות אבק עלולה לגרום לתקלה מכנית.



יש להפנות את כל בקשות השירות לטכנאי שירות מוסמך. תיקון נדרש אם המכשיר ניזוק באופן כלשהו, לדוגמה, אם כבל החשמל או התקע ניזוק, אם נשפך נוזל או נפלו עצמים לתוך המכשיר, אם המכשיר נחשף לגשם או ללחות, אם פעולת המכשיר אינה תקינה או אם המכשיר נפל.



אם המכשיר קר למגע, התמונה עלולה להבהב במקצת בעת ההפעלה. זוהי תופעה רגילה שאינה מצביעה על תקלה בטלוויזיה.



מסך הטלוויזיה מיוצר בטכנולוגיית צפייה חדשנית עם רזולוציה של שני מיליון על ששה מיליון פיקסלים. ייתכן שתראו נקודות שחורות קטנות או נקודות צבעוניות בהירות (אדומות, כחולות או ירוקות) בגודל של 1 ppm על גבי המסך. הדבר אינו מעיד על תקלה ואינו משפיע על התפקוד של המוצר או על האמינות שלו. תופעה זו מתרחשת גם במוצרים של יצרנים אחרים והיא אינה מהווה עילה להחלפת המוצר או להחזר כספי.



יש להגן על כבל החשמל מפני פגיעות פיזיות או מכניות: אין לעוות אותו, לעקם אותו, להפעיל עליו לחץ, לסגור עליו דלת או לדרוך עליו. שים לב במיוחד לתקעים, לשקעי החשמל שבקיר ולנקודות היציאה של הכבל מהמכשיר.



אין ללחוץ על לוח המכשיר באמצעות ירך או באמצעות מכשיר חד, כגון ציפורן, עיפרון או עט, ואין לשרוט אותו, אחרת, עלול להיגרם נזק למסך.



הימנע מנגיעה במסך או מהצמדת אצבעותיך אליו למשך זמן ממושך. אחרת עלול להיגרם עיוות/נזק זמני או קבוע למסך.



לפני ניקוי המכשיר או חלקיו, יש לנתקו מהחשמל. יש לנקותו במטלית רכה. ניקוי בחוזקה עלול לגרום לשריטות ולשינוי בצבע המוצר. אין להתיז את המוצר במים או לנגב במטלית רטובה. אין להשתמש בחומר לניקוי זכוכית, חומר מבריק לרכבים, חומר מבריק תעשייתי, חומר ניקוי שורט, שעווה, בנדין, אלכוהול וכו'. אחרת, הדבר עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות או לפגיעה במוצר (עיוות, חלודה או שבר).

כל עוד המוצר מחובר לשקע החשמל בקיר, הוא מחובר למקור מתח של זרם AC גם אם הוא מכובה באמצעות המתג.



בעת ניתוק הכבל, יש לאחוז בו תוך כדי משיכתו מהתקע. אין למשוך את כבל החשמל על מנת לנתקו משקע החשמל. הדבר עלול להוות סכנה.

הצגת תלת מימד (זמין רק בדגמי תלת מימד)



אזהרה

סביבת תצוגה


- הצגת הזמן
- בעת צפייה בתכני תלת מימד, יש לעשות הפסקה של 5 עד 15 דקות בכל שעה. צפייה בתכני תלת מימד למשך זמן רב יכולה לגרום לכאבי ראש, סחרחורת, עייפות ומאמץ עיניים.

המקבלים התקפים כתוצאה מרגישות לאור או מחלות כרוניות

- משתמשים מסוימים עלולים לחוות התקף או סימפטום לא נורמלי אחר בעת חשיפה לאור מהבהב או דוגמא מתכני תלת-מימד.
- אין לצפות בסרטי תלת-מימד אם הנך חש בחילה, בהריון ו/או בעל מחלה כרונית כגון אפילפסיה, אי-סדירות קצב הלב, מחלת לחץ דם וכו'.
- תכני תלת-מימד אינם מומלצים לסובלים מ-stereo-blindness או stereo-anomaly. ייתכן ראייה כפולה או אי נוחות בצפייה.
- אם הנך סובל מפזילה, עין עצלה או אסטיגמציה, ייתכן כי תתקשה לחוש את העומק ותתעייף כתוצאה מראייה כפולה. מומלץ לעשות הפסקות תכופות יותר מאשר מבוגר ממוצע.
- אם יש שינוי באיכות ראייתך בין שני העיניים, טפל בראייתך טרם הצפייה בתוכן תלת-מימד.


תסמינים הדורשים הפסקה בצפייה או הימנעות מצפייה בתוכן תלת-מימד

- אין לצפות בתוכן תלת-מימד אם אתם מרגישים עייפות כתוצאה מחוסר שינה, עומס בעבודה או שתייה.
- במקרה של תסמינים אלה, יש להפסיק את הצפייה בתוכן תלת-מימד ולנוח עד שהתסמינים חולפים.
- התייעצו עם רופא אם התסמינים נמשכים. התסמינים יכולים לכלול כאבי ראש, כאבים בגלגל העין, סחרחורת, בחילה, דפיקות לב, טשטוש ראייה, אי נוחות, תמונה כפולה, אי נוחות חזותית או עייפות.



עמדת הצפייה (ימין/שמאל/מעלה/מטה) עלולה להשפיע על בהירות המסך והצבעוניות של התמונה. התופעה מתרחשת כתוצאה ממאפייני המסך. היא אינה קשורה לפעולתו של המוצר, ואינה נחשבת כתקלה.

* טלוויזיית LED של LG מכילה מסך LCD עם תאורת LED אחורית.



הצגת תמונה ניידת (כגון שידור לוגו של ערוץ, תפריט מסך, תמונה ממשחק וידאו) לזמן ממושך עלולה לגרום לנזק למסך, ולהידבקות התמונה למסך. האחריות אינה מכסה מקרים של הידבקות או צריבת תמונה למסך. הימנע מלהציג תמונה קבועה על גבי מסך הטלוויזיה למשך פרק זמן ממושך (שעתיים או יותר בצג LCD, שעה או יותר בצג פלזמה). כמו כן, אם אתם צופים בטלוויזיה בתמונה המוצגת ביחס של 4:3 למשך זמן ממושך, היצרנות תמונה עלולה להתרחש בשוליים של הצג. תופעה זו מתרחשת גם במוצרים של יצרנים אחרים והיא אינה מהווה עילה להחלפת המוצר או להחזר כספי.

צליל מופק

קולות "התפצחות": קולות התפצחות הנשמעים בעת צפייה בטלוויזיה נוצרים בשל התכווצות תרמית של חלקי פלסטיק בשל שינוי טמפרטורה ולחות. רעשים אלה נפוצים במוצרים שבהם נדרש עיוות תרמי. המהום מעגל חשמלי/זמזום מסך: מעגלים חשמליים במהירות גבוהה המספקים כמות חשמל גדולה למוצר, מפיקים צלילים נמוכים. הצלילים משתנים בהתאם למוצר. הדבר אינו משפיע על התפקוד של המוצר ועל האמינות שלו.


אל תשתמשו במכשירים חשמליים בעלי מתח גבוה ליד הטלוויזיה (כמו לדוגמא לוכד יתושים אלקטרוני), דבר זה עשוי לגרום לתקלה במוצר.

⚠️ זהירות

הכנה

! הערות

- אם הטלוויזיה מופעלת בפעם הראשונה לאחר יציאתה מהייצור במפעל, הפעלה ראשונה זאת תיקח זמן מה, עד מקסימום דקה.
- ייתכן שהאיור המוצג לעיל יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.
- ייתכן שתפריטי מסך הטלוויזיה יהיה שונים במקצת מהאיורים במדריך זה.
- ייתכן שהתפריטים והאפשרויות הזמינים יהיו שונים ממקור הכניסה או מדגם המכשיר שלכם.
- ייתכן שיתווספו תכונות חדשות למכשיר זה בעתיד.
- ניתן להכניס את הטלוויזיה למצב המתנה כדי לחסוך בצריכת חשמל. יש לכבות את הטלוויזיה אם לא צופים בה במשך זמן מסוים, שכן הדבר יפחית את צריכת החשמל.
- ניתן להפחית באופן משמעותי את כמות האנרגיה הנצרכת בעת השימוש אם מפחיתים את רמת הבהירות של התמונה, והדבר גם יפחית את עלות השימוש הכוללת.
- הפריטים המסופקים עם המכשיר עשויים להשתנות בהתאם לדגם.
- מפרטי המוצר או תכולת המדריך עשויים להשתנות ללא הודעה מראש לצורך שדרוג תכונות המוצר.
- לחיבור מיטבי, לכלי HDMI ולהתקני USB חייב להיות חיבור בעובי של פחות מ- 10 מ"מ וברוחב של פחות מ- 18 מ"מ. יש להשתמש בכבל מאריך התומך ב-USB 2.0, אם כבל ה-USB או התקן זיכרון ה-USB אינם מתאימים לכניסת ה-USB שבטלוויזיה.



* $10 \geq A$ מ"מ
* $18 \geq B$ מ"מ

- השתמשו בכבל מורשה המסומן בלוגו HDMI.
- במידה ואינכם משתמשים בכבל HDMI מורשה, המסך עשוי לא להציג תמונה או ששגיאה עשויה להתרחש. (כבלים מומלצים של HDMI)
- כבל HDMITM במהירות גבוהה (3 מטר או פחות)
- כבל HDMITM במהירות גבוהה עם אתרנט (3 מטר או פחות)

⚠️ זהירות

- אין להשתמש בפריטים שלא אושרו כדי להבטיח את הבטיחות ואת אורך חיי המכשיר.
- נזקים או פציעות שייגרמו כתוצאה משימוש באיזר שאינו מתאים אינם מכוסים במסגרת האחריות.
- חלק מהדגמים מגיעים לוח הגנה שקוף המודבק על המסך, יש להסירו לפני השימוש.

! אזהרה

- יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה מרשת החשמל.

סביבת תצוגה

• מרחק צפייה

- שמור על מרחק של לפחות פעמיים המידה האלכסונית של המסך בעת צפייה בתוכן תלת-מימד. אם הנך חש אי נוחות בעת צפייה בתוכן תלת-מימד, התרחק מהטלוויזיה.

גיל צפייה

• תינוקות/ילדים

- שימוש/צפייה בתוכן תלת-מימד לילדים מתחת לגיל 5 אסורה.
- ילדים מתחת לגיל 10 עלולים להגיב בהגזמה ולהתרגש יתר על המידה מכיוון שראייתם נמצאת בתהליך התפתחות (לדוגמה: ניסיון לגעת במסך או לקפוץ לתוכו). השגחה יתרה ותשומת לב רבה נדרשים כאשר ילדים צופים בתוכן תלת-מימד.
- ילדים הינם בעלי פער דו-עיני גדול יותר משל מבוגרים בצפייה בתצוגות תלת-מימד משום שהמרחק בין עיניהם קטן יותר מאצל מבוגרים. לכן, הם יקלטו עומק סטריאוסקופי רב יותר ביחס למבוגרים עבור אותה תמונת תלת-מימד.
- בני-עשרה
- בני-עשרה מתחת לגיל 19 עלולים להגיב ברגישות בעקבות גירוי לאור בתוכן התלת-מימד. המלץ להם להימנע מצפייה בתוכן תלת-מימד לפרקי זמן ארוכים כאשר הם עייפים.
- קשישים
- קשישים עשויים לקלוט אפקט תלת-מימד פחות יתר מצעירים. אין לשבת קרוב יותר לטלוויזיה מהמרחק המומלץ.

זהירות בעת השימוש במשקפי התלת-מימד

- הקפד להשתמש במשקפי תלת-מימד של LG.
- אחרת, ייתכן ולא תוכל לצפות כראוי בסרטי וידאו תלת-מימדיים.
- אין להשתמש במשקפי תלת-מימד במקום במשקפיים רגילות, משקפי שמש או משקפי מגן.
- שימוש במשקפי תלת-מימד מותאמים עלולה לגרום למאמץ לעיניים או עיוות תמונה.
- אין לאחסן את משקפי התלת-מימד בטמפרטורות קיצוניות. זה יגרום לעיוות.
- משקפי התלת-מימד הינם שבירים ונשרטים בקלות. השתמש תמיד בפיסת בד רכה ונקייה לניגוב העדשות. אין לשרוט את העדשות של משקפי התלת-מימד באמצעות חפצים חדים או לנקותם/לנגבם באמצעות כימיקלים.

לרכישה בנפרד

ייתכן שפריטים הניתנים לרכישה בנפרד ישונו או יוחלפו לשיפור האיכות ללא הודעה מוקדמת. צור קשר עם הספק שלך על מנת לרכוש פריטים אלו. מכשירים אלו נתמכים על ידי רק חלק מהדגמים. ייתכן שינוי בשם הדגם או העיצוב עקב שידרוג של תכונות המוצר, תנאי היצרן או נהלים.

(בהתאם לדגם)

AN-VC550 מצלמה חכמה	AN-MR600 שלט רחוק Magic	AG-F*** משקפי קולנוע לתלת-ממד
	מכשיר אודיו LG	AG-F***DP משקפי Dual play


הרמת והזזת הטלוויזיה

קרא את ההוראות הבאות על מנת למנוע שריטות או נזק לטלוויזיה ולמען הובלה בטוחה, ללא קשר לסוג הטלוויזיה או לגודלה.


- מומלץ להעביר את הטלוויזיה בתוך הקופסה או חומר האריזה המקוריים.
- לפני הזזה או הרמה של הטלוויזיה, נתקו את כבל החשמל ואת כל שאר הכבלים.
- בעת החזקת הטלוויזיה, על המסך לפנות כלפי חוץ כדי למנוע נזק.



- החזק את חלקה העליון והתחתון של מסגרת הטלוויזיה בחוזקה. והקפד לא להחזיק את החלק השקוף, את הרמקול, או את האזור של סריג הרמקול.

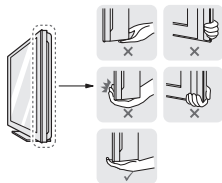

- חובה להוביל הובלת טלוויזיה גדולה, באמצעות לפחות שני אנשים.
- בעת העברת הטלוויזיה באופן ידני, החזק את הטלוויזיה כפי שמוצג באיור הבא.

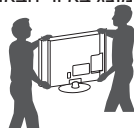

- בעת הובלת הטלוויזיה, אין לחשוף את הטלוויזיה לטלטולים או לרעידות חזקות.
- בעת הובלת הטלוויזיה, החזיקו את הטלוויזיה במצב זקוף. לעולם אין להפוך את הטלוויזיה על צדה או להטות אותה לשמאל או לימין.
- אל תפעילו לחץ חזק מדי שעלול לגרום לכיפוף מסגרת הטלוויזיה על מנת שלא להזיק למסך.
- בעת הטיפול בטלוויזיה, היזהר שלא לגרום נזק ללחצן הג'ויסטיק הבולט.

⚠ זריחה

- אל תגעו לעולם במסך, שכן הדבר עלול לפגוע בו.
- אין להזיז את הטלוויזיה על ידי החזקת תפס הכבל, הוא עשוי להישבר ולגרום לחבלה גופנית ו/או נזק לטלוויזיה.

תחזוקה

ניקוי הטלוויזיה

יש לנקות את מכשיר הטלוויזיה שברשותכם באופן קבוע כדי לשמור על רמת הביצועים המיטבית ולהאריך את חיי המוצר.

- ודאו כי הטלוויזיה כבויה וכי ניתקתם את כל הכבלים המחוברים אליה.
- במקרים בהם לא נעשה שימוש בטלוויזיה לפרקי זמן ממושכים, נתקו את כבל המתח מהשקע בקיר כדי למנוע נזקים אפשריים כתוצאה מברקים או נחשולי מתח.

מסך, מסגרת, גוף המכשיר ומעמד

כדי להסיר אבק או לכלוך קל, נגבו את המשטח בעזרת מטלית יבשה, נקייה ורכה.

להסרת לכלוך קשה, נגבו את המשטח בעזרת מטלית רכה עם מעט מים נקיים או תכשיר ניקוי מדולל במים. לאחר מכן, נגבו מיד במטלית רכה.


- אל תגעו לעולם בצג, שכן הדבר עלול לפגוע בו.
- אין לדחוף את מסך הטלוויזיה, לשפשף אותו או לגעת בו באמצעות הציפורניים או באמצעות חפצים חדים. דבר זה עשוי לגרום לשריטות במסך ולעיוותים בתמונה.
- אין לעשות כל שימוש בכימיקלים, שכן הדבר עלול לפגוע במוצר.
- אין לרסס נוזל כלשהו על הטלוויזיה. אם נוזלים יחדרו לטלוויזיה, הם עלולים לגרום לשריפה, להתחשמלות או לתקלה.

כבל חשמל

יש להסיר באופן קבוע את האבק או הלכלוך המצטברים על כבל החשמל.

שימוש בלחצן הג'ויסטיק

ניתן להפעיל את הטלוויזיה על ידי לחיצה על הלחצן או על ידי הזזת הג'ויסטיק שמאלה, ימינה, למעלה או למטה.

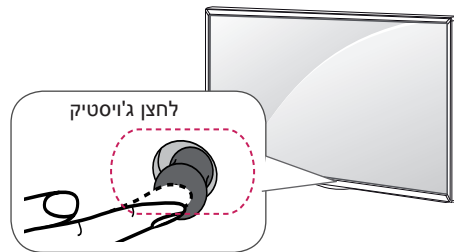


פונקציות בסיסיות

הוראות

התקנה על גבי שולחן

- (בהתאם לדגם)
- 1 הרימו את הטלוויזיה והטו אותה כך שתהיה במצב מאונך על גבי השולחן.
 - לאורור הולם, השאר מרווח מינימלי של 10 ס"מ מסביב לטלוויזיה.

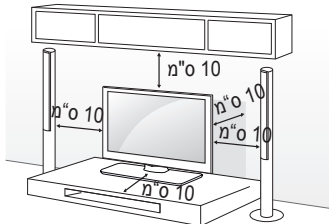

2 חבר את כבל החשמל לשקע החשמל.

⚠️ זהירות

- אין להניח את הטלוויזיה בסמוך או על מקור חום, משום שהדבר עלול לגרום לשריפה או לנזקים אחרים.


⚠️ אזהרה

- אם לא תתקינו את הטלוויזיה במיקום יציב מספיק, היא עלולה ליפול ולגרום לנזק. ניתן למנוע פציעות רבות, כולל פציעות שעלולות להיגרם לילדים, על ידי נקיטת הצעדים הבאים:
- « תקינו את הטלוויזיה בארונות או על גבי מעמדים שהומלצו על ידי יצרן הטלוויזיה.
- « השתמשו בריהוט שניתן להציב עליו את הטלוויזיה בבטחה.
- « בדקו שהטלוויזיה לא חורגת מקצה הריהוט.
- « הימנעו מהנחת הטלוויזיה על ריהוט גבוה (לדוגמה, מדפי ספרים) מבלי לחבר את.
- « הריהוט ואת הטלוויזיה למתקן עיגון מתאים.
- « הימנעו מהנחת הטלוויזיה על בד או על חומר אחר המונח בין הטלוויזיה לבין הרהיט.
- « הסבירו לילדים על הסכנה שבטיפוס על רהיטים כדי להגיע לטלוויזיה וללחצנים שלה.

שימוש במערכת האבטחה של Kensington

- (תכונה זו אינה זמינה בכל הדגמים).
- ייתכן שהאיור המוצג יהיה שונה מהטלוויזיה שברשותכם.

מחבר מערכת האבטחה של Kensington ממוקם בחלקה האחורי של הטלוויזיה. למידע נוסף אודות ההתקנה והשימוש, עיינו בחוברת המצורפת למערכת האבטחה של Kensington או בקרו באתר <http://www.kensington.com>.
חברו את הכבל של מערכת האבטחה של kensington בין הטלוויזיה לשולחן.

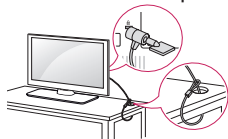

הפעלה		כשהטלוויזיה כבויה, שים אצבע על לחצן הג'ויסטיק, לחץ פעם אחת ושחרר.
כיבוי		כשהטלוויזיה דולקת, הנח אצבע על לחצן הג'ויסטיק, לחץ פעם אחת במשך שתי שניות ושחרר. כל היישומים הפתוחים יסגרו וכל הקלטה שנמצאת בתהליך תעצר.
בקרת עוצמת קול		אם תשים אצבע על לחצן הג'ויסטיק ותזיז אותו שמאלה או ימינה, תוכל לכוון את עוצמת הקול.
בקרת תוכניות		אם תשים אצבע על לחצן הג'ויסטיק ותזיז אותו למעלה או למטה, תוכל לגלוש בין התוכניות שנשמרו.

התאמת התפריט

כשהטלוויזיה דולקת, לחץ על לחצן הג'ויסטיק פעם אחת. ניתן להתאים את פריטי התפריט בעזרת הזזת לחצן הג'ויסטיק למעלה, למטה, שמאלה או ימינה.


	כבה את המכשיר.
	יציאה מתצוגות המסך וחזרה לצפייה בטלוויזיה.
	החלפת מקור הכניסה.
	נותן גישה לכיוונון מהיר.

! הערות

- כאשר אצבע נמצאת מעל לחצן הג'ויסטיק, דחוף אותו למעלה, למטה, לשמאל או לימין. הזהר לא ללחוץ על הלחצן. אם תלחץ תחילה על לחצן הג'ויסטיק, לא תוכל לשנות את עוצמת השמע או ערוצים שמורים.

חיבור הטלוויזיה לקיר

(תכונה זו אינה זמינה בכל הדגמים).

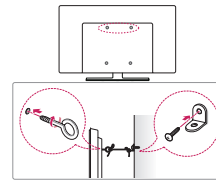

- 1 הכנס את בורגי העין והדק אותם, או לחלופין הדק את תופסני הקיר או את הברגים הנמצאים בגב הטלוויזיה.
• אם מוברגים ברגים במיקום בורגי העין במכשיר לפני הברגת בורגי העין, יש לשחרר את הברגים.
- 2 חבר את המסגרת לתלייה על הקיר בעזרת הברגים אל הקיר.
התאם את מיקום המסגרת לתלייה על הקיר לבורגי העין בגב הטלוויזיה.
- 3 חבר את בורגי העין ואת המסגרת לתלייה על הקיר בחוזקה בעזרת חבל עבה.
ודאו שהחבל אופקי למשטח הישר.

⚠️ זהירות


- ודאו שילדים לא יטפסו או ייתלו על הטלוויזיה.

! הערות

- השתמשו במשטח או בארונות חזקה וגדולה מספיק כדי לתמוך בטלוויזיה באופן בטוח.
- מסגרות, ברגים וחבלים אינם מסופקים עם המכשיר. ניתן לרכוש את האביזרים הנלווים מהספק המקומי שלכם.

התקנה על הקיר


חבר את התקן התלייה לקיר לחלקה האחורי של הטלוויזיה בתשומת לב רבה והתקן את התקן התלייה לקיר על קיר יציב ובניצב לרצפה. אם ברצונך לחבר את הטלוויזיה לחומר בנייה אחר, התייעץ עם טכנאי מוסמך.
LG ממליצה שההתקן לתלייה על הקיר יותקן על-ידי מתקין מקצועי מוסמך.
אנו ממליצים להשתמש במתקן קיר של LG.
במקרה בו אינכם משתמשים במתקן קיר של LG שימו לב להשתמש במתקן קיר שמאובטח היטב לקיר ומשאיר מרווח רחב דיו שמאפשר חיבור של כל ההתקנים החיצוניים.

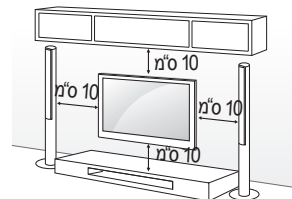

הקפיד להשתמש בברגים ובמתקן תלייה על הקיר העומדים בתקן VESA. מידות סטנדרטיות להתקני תלייה לקיר מתוארות בטבלה שלהלן.

לרכישה בנפרד (התקן תלייה לקיר)

דגם	32/40/43LF63**	49/55LF63**
(A x B) VESA	200 x 200	300 x 300
בורג סטנדרטי	M6	M6
מספר הברגים	4	4
התקן לתלייה על הקיר	LSW240B MSW240	LSW350B MSW240
דגם	60/65LF63**	
(A x B) VESA	300 x 300	
בורג סטנדרטי	M6	
מספר הברגים	4	
התקן לתלייה על הקיר	LSW350B	
דגם	32LF65**	42/50/55LF65**
(A x B) VESA	200 x 200	400 x 400
בורג סטנדרטי	M6	M6
מספר הברגים	4	4
התקן לתלייה על הקיר	LSW240B MSW240	LSW440B MSW240
דגם	60/65LF65**	70LF65**
(A x B) VESA	400 x 400	600 x 400
בורג סטנדרטי	M6	M6
מספר הברגים	4	4
התקן לתלייה על הקיר	LSW440B	LSW640B

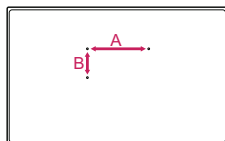


⚠️ זהירות


- נתק תחילה את אספקת החשמל ורק לאחר מכן הזז או התקן את הטלוויזיה. אחרת, עלולה להיגרם התחשמלות.
- הסר את המעמד לפני התקנת הטלוויזיה בהתקן תלייה לקיר על ידי ביצוע פעולות חיבור המעמד בסדר הפוך.
- אם תתקין את הטלוויזיה על התקרה או על קיר משופע, היא עלולה ליפול ולגרום לפציעה חמורה. השתמש בהתקן לתלייה על הקיר שאושר על-ידי LG ופנה לספק המקומי או לאיש שירות מוסמך.
- אין לחזק את הברגים יתר על המידה שכן הדבר עלול לגרום נזק לטלוויזיה ולגרום לתפוגת האחריות.
- הקפיד להשתמש בברגים ובמתקן תלייה על הקיר העומדים בתקן VESA. נזקים או פציעות שייגרמו כתוצאה משימוש באביזר שאינו מתאים אינם מכוסים במסגרת אחריות היצרן.

⚠ הערות

- יש להשתמש בברגים המצוינים בתקן מפרטי הברגים של VESA.
- ערכת הקיבוע לקיר כוללת מדריך התקנה ואת הרכיבים הדרושים.
- מסגרת הקיבוע לקיר אינה מצורפת ניתן לרכוש את האביזרים הנלווים מהספק המקומי שלכם.
- אורך הברגים עשוי להשתנות בהתאם להתקן הקיבוע לקיר. הקפד להשתמש באורך בורג נכון.
- לפרטים נוספים, עיין במדריך למשתמש המסופק עם התקן הקיבוע.
- בזמן התקנת מתקן הקיר, השתמשו בתווית ההגנה. תווית ההגנה תגן על הפתח מהצטברות של אבק וליכלוך. (רק כאשר פריט מהסוג הבא מצורף)

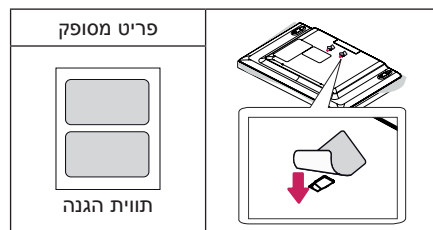

- בעת חיבור מסגרת תלייה על הקיר לטלוויזיה, יש להכניס את לוחיות הריווח של התקן התלייה לחורי התלייה של הטלוויזיה כדי לכונן את הזווית האנכית של הטלוויזיה. (רק כאשר פריט מהסוג הבא מצורף)

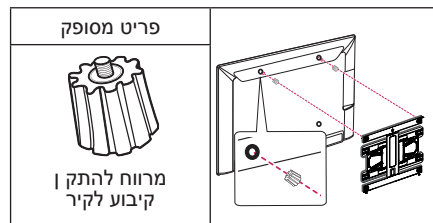

חיבורים (הודעות)

חבר התקנים חיצוניים שונים לטלוויזיה ועבור בין מצבי הכניסה השונים לבחירת התקן חיצוני. למידע נוסף על חיבור התקנים חיצוניים, עיינו בחוברת ההפעלה המצורפת לכל התקן.

ההתקנים החיצוניים הזמינים הם: מקלטי HD, נגני DVD, מכשירי וידאו, מערכות שמע, התקני אחסון USB, מחשבים אישיים, קונסולות משחק והתקנים חיצוניים נוספים.

⚠ הערות

- ייתכן שחיבור ההתקן החיצוני יהיה שונה מהמתואר בדגם.
- חבר התקנים חיצוניים לטלוויזיה ללא קשר לסדר של יציאות הטלוויזיה.

- אם תקליט תוכנית טלוויזיה בנגן DVD או במכשיר וידאו, וודא שחיברת את כבל האות של הטלוויזיה לטלוויזיה דרך נגן ה-DVD או מכשיר הווידאו. למידע נוסף על חיבור התקנים חיצוניים, עיין בחוברת ההפעלה המצורפת לכל התקן.
- עיין במדריך למשתמש של ההתקן החיצוני לקבלת הוראות הפעלה.
- אם תחבר התקן משחק לטלוויזיה, השתמש בכבל המצורף להתקן המשחק.
- במצב PC, ייתכן שיהיו הפרעות בתמונה הקשורות לרזולוציה, לתבנית האנכית, לניגודיות או לבהירות. אם יש הפרעות בתמונה, שנה את פלט המחשב לרזולוציה אחרת, שנה את קצב הרענון לקצב אחר או התאם את הניגודיות והבהירות בתפריט -PIC TURE עד שהתמונה תהיה נקייה.
- במצב PC, ייתכן שחלק מהגדרות הרזולוציה לא יפעלו כהלכה בהתאם לכרטיס הגרפי.

חיבור לאנטנה

חבר את הטלוויזיה לשקע אנטנה שבקיר באמצעות כבל RF (75 Ω).

- השתמש במפצל אותות כדי להשתמש ביותר משני מכשירי טלוויזיה.
- אם איכות התמונה ירודה, התקן מגבר אותות לשיפור איכות התמונה.
- אם איכות התמונה ירודה מאוד כשאנטנה מחוברת, נסה לכונן שוב את האנטנה בזווית הנכונה.
- כבל אנטנה וממיר אינם מצורפים.
- שמע DTV נתמך: MPEG, Dolby Digital, HE-AAC, Dolby Digital Plus

חיבור צלחת לוויין

(במודלים המתאימים ללוויין בלבד)
חבר את הטלוויזיה לשקע של צלחת לוויין באמצעות כבל לוויין RF (75 Ω).

חיבור מודול CI

(בהתאם לדגם)
צפו בשירותי התוכן המוצפן (בתשלום) במצב טלוויזיה דיגיטאלי.

- בדקו אם מודול ה-CI הוכנס לחרץ המתאים בכרטיס ה-PCMCIA בכיוון הנכון. במידה והמודול אינו מוכנס כראוי עשוי לגרום לנזק לטלוויזיה וכן לחרץ כרטיס ה-PCMCIA.
- אם הטלוויזיה אינה מציגה קול או וידאו כאשר מצלמת ה-CI+ מחוברת, אנא צרו קשר עם ספק הכבלים/לוויין שלכם.

קישורים אחרים

חברו את הטלוויזיה שלכם להתקן חיצוני. למיטוב תמונה וקול, חברו את ההתקן החיצוני ואת הטלוויזיה לכבל HDMI. כבלים אחדים אינם מסופקים.

שלט רחוק


(בהתאם לדגם)

התיאורים שבחוברת זו מבוססים על הלחצנים שבשלט רחוק. קראו חוברת זו בקפידה והשתמשו בטלוויזיה בצורה נכונה. להחלפת הסוללות, פתחו את מכסה תא הסוללות, החליפו בסוללות (1.5V AAA) תוך התאמת הקטבים $\oplus$ ו- $\ominus$ למצוין בתווית שבתוך התא, וסגרו את מכסה תא הסוללות. הקיפו להפנות את השלט רחוק לכיוון חיפוש השלט הרחוק בטלוויזיה.

הוצאת הסוללות, בצעו את הוראת ההתקנה בסדר הפוך.

זהירות

- אין לערבב בין סוללות חדשות לסוללות משומשות משום שהדבר עלול להזיק לשלט הרחוק.
 - בטלויזיה אנלוגית ובמדינות מסוימות, לחצנים מסוימים בשלט הרחוק עלולים שלא לפעול.
 - בשווקים מסוימים השלט הרחוק אינו כלול באריזה.
- הקפידו להפנות את השלט רחוק לכיוון חיישן השלט רחוק בטלויזיה.

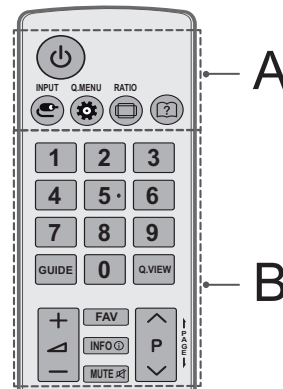


A

- ⓘ (הפעלה/כיבוי) הפעלה או כיבוי של הטלוויזיה.
- Ⓔ INPUT משנה את מקור הכניסה.
- ⚙️ Q. MENU נותן גישה לכיוון מהיר.
- Ⓜ️ RATIO שינוי גודל תמונה.
- 📖 (מדריך למשתמש) תצוגת המדריך למשתמש.

B

לחצני ספרות הזנת מספרים.
GUIDE הצגת מדריך התוכנית.
Q.VIEW חזרה לערוץ הקודם שצפיתם בו.
+  **FAV** גישה לרשימת הערוצים המועדפים.

הצגת מידע לגבי הערוץ הנוכחי על המסך. **INFO**
השתקת כל הצלילים. **MUTE**
דפדוף בין ערוצים או בין תוכניות שנשמרו בזיכרון. **PV**
מעבר למסך הקודם או הבא. **PAGE**

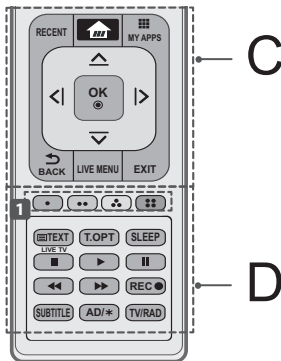

C

RECENT מראה היסטוריה קודמת.

 **(בית)** גישה לתפריט בית.

 **MY APPS** הצגת רשימת היישומים.

לחצני ניווט (למעלה/למטה /ימינה/שמאלה) גלילה בתפריטים או באפשרויות.

 **OK** בחירת תפריטים ואפשרויות ואישור הבחירה.

 **BACK** חזרה לרמה קודמת.

LIVE MENU מראה רשימת קבצים מומלצים, מתוכנתים, חיפוש ומוקלטים.

EXIT סגירת התצוגות על המסך וחזרה לצפייה בטלוויזיה.

D

1 לחצנים צבעוניים מאפשרים גישה לפונקציות מיוחדות בתפריטים מסוימים.

(●) אדום, (●●) ירוק, (●●●) צהוב, (●●●●) כחול)

לחצני TELETEXT (T.OPT, TEXT) לחצנים אלו משמשים לטלטקסט.

LIVE TV חזרה ל-LIVE TV.

SLEEP קביעת אורך הזמן עד לכיבוי הטלוויזיה.

לחצני בקרה (●, ●●, ●●●, ●●●●, ●●●●●) שולטים בתוכן פרימים, ב-Time Machine, בתפריט SmartShare או בהתקנים תואמי SIMPLINK (USB, SIMPLINK Time Machine).

REC● התחלת הקלטה ותצוגת מסך ההקלטה.

SUBTITLE מעלה את מצב הכתוביות המועדף עליכם במצב דיגיטלי.


AD/* עד ידי לחיצה על לחצן AD, תכונת תיאור אודיו תאופשר. (בהתאם לדגם)

TV/RAD בחירת ערוצי רדיו. טלוויזיה ותוכניות DTV.

MAGIC שלט רחוק

B

- ◀ ▶ + כוונן עוצמת הקול.
- ⏏ P ⏏ דפדוף בין תוכניות שמורים.
- 🔊 (השתקה) השתקת כל הצלילים.
- * על ידי לחיצה ארוכה על לחצן 🔊, תכונת תיאור אודיו תאופשר. (בהתאם לדגם)
- 🏠 (בית) גישה לתפריט Home.
- ↶ (חזרה) חזרה לרמה קודמת.
- EXIT סגירת כל תצוגות המסך וחזרה לצפייה בטלוויזיה.

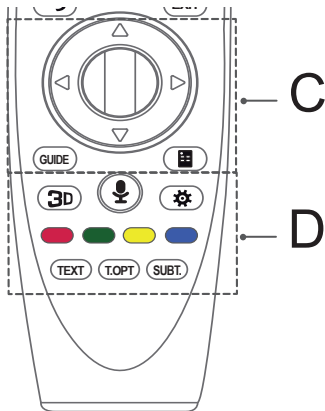

C


- ⏏ לחצן גלילה (OK) לחץ על אמצע לחצן הגלילה לבחירת תפריט. תוכלו לשנות תוכניות ע"י שימוש בכפתור הגלילה.
- ⏏ לחצן ניווט (למעלה/למטה/שמאלה/ימינה)
- לחץ על לחצן למעלה, למטה, שמאלה או ימינה לגלילה בתפריט. אם תלחץ על לחצן ⏏ כשהמציב נמצא בשימוש, המציב ייעלם מהמסך ושלט רחוק Magic יפעל כמו שלט רחוק רגיל.
- להצגת המציב על המסך שוב, נער את שלט רחוק Magic ימינה ושמאלה.
- GUIDE הצגת מדרוך התוכניות.
- 📺 (שלט המסך) הצגת השלט רחוק.
- * גישה לתפריט שליטה אוניברסלית. (בהתאם לדגם)

(בהתאם לדגם)

בעת הופעת ההודעה "Magic Remote battery is low." Change the battery. החלף את הסוללה. להחלפת הסוללות, פתח את כיסוי תא הסוללות, החלף בסוללות (1.5V AA) תוך התאמת הקטבים (+) ו(-) למידע המצוין בתווית שבתוך התא, וסגור את כיסוי תא הסוללות. הקפד להפנות את השלט רחוק לכיוון חיישן השלט רחוק של הטלוויזיה. להוצאת הסוללות, בצעו את הוראות ההתקנה בסדר הפוך.

⚠️ זהירות

- אל תערבבו בין סוללות חדשות לישנות שכן זה עלול לפגוע בשלט.
- בטלוויזיות אנלוגיות ובארצות אחדות, חלק מן הכפתורים בשלט לא יפעלו.

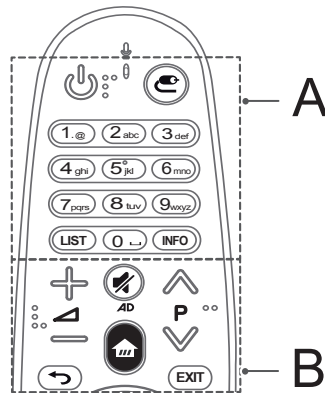

A

- 🔊 (הפעלה/כיבוי) הפעלה או כיבוי של הטלוויזיה.
- 📺 (כניסה) משנה את מקור הכניסה.
- * לחיצה והחזקה על כפתור 📺 תציג את רשימת ההתקנים החיצוניים.
- לחצני ספרות הזנת ספרות.
- LIST גישה לרשימת ערוצים מתוכנתים.
- ⏏ (מרווח) פותח רווח על מקלדת המסך.
- INFO הצגת מידע לגבי התוכנית הנוכחית על המסך.

כיצד להשתמש בשלט רחוק Magic



- נער קלות את שלט רחוק Magic שמאלה או ימינה או לחץ על לחצני (בית), (כניסה), להצגת המצביע על המסך. (בחלק מדגמי הטלוויזיה, המצביע יופיע בעת הפעלת לחצן גלילה (OK)).
- המצביע ייעלם אם המצביע לא היה בשימוש במשך פרק זמן מסוים או שלט רחוק Magic מונח על משטח שטוח.
- אם המצביע אינו מגיב בצורה חלקה, ניתן לאפס את המצביע על ידי העברתו לקצה המסך.
- הסוללת של שלט רחוק Magic מתרוקנת בקצב יותר מהיר משלט רחוק רגיל עקב התכונות הנוספות שלו.

חולצת

אמצעים שיש לנקוט בעת שימוש בשלט רחוק Magic

- השתמשו בשלט הרחוק בטווח המצויין (בתחום של 10 מטר). ייתכן שתחוו כשלים בתקשורת אם תשתמשו בשלט מחוץ לטווח המכוסה, או אם קיימים מכשולים בטווח הכיסוי.
- ייתכן שתחוו כשלים בתקשורת כתוצאה מעזרים בהם אתם משתמשים. מכשירים כמו מיקרולג ומכשירים בהם יש שימוש בכרטיס אלחוטי הפועל בטווח של (2.4 GHz) כמו שלט המג'יק, עשויים לגרום לכשלים בתקשורת.
- שלט המג'יק עשוי שלא לפעול כראוי אם ראوتر אלחוטי נמצא בטווח של 1 מטר מהטלוויזיה. הראوتر האלחוטי שלך צריך להיות במרחק של לפחות 1 מטר מהטלוויזיה.
- אל תפרקו או תחממו את הסוללות.
- אין להפיל את הסוללה. הימנע מזעזועים קיצוניים בסוללה.
- הכנסת הסוללה בצורה שאינה נכונה עשויה לגרום לפיצוץ.

רישיונות

הרישיונות הנתמכים עשויים להשתנות בהתאם לדגם. למידע נוסף אודות רישיונות, בקרו באתר www.lg.com.

DOLBY DIGITAL PLUS

HDMI HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

DOLBY DIGITAL

dts-HD

משמש לצפייה בסרטי תלת-מימד. (בהתאם לדגם)

(זיהוי קול)

(בהתאם לדגם)

על מנת להשתמש בתכונת הזיהוי הקולי נדרש חיבור רשת.

1. לחץ על לחצן זיהוי קולי.
2. דברו כאשר חלון תצוגת הקול מופיע על המסך.
- השתמש בשלט רחוק Magic לא רחוק מ-10 מ"מ מהפנים שלך.
- ייתכן שהזיהוי הקולי ייכשל אם תדבר מהר או לאט מדי.
- קצב הזיהוי עלול להשתנות בהתאם למאפייני המשתמש (קול, הגייה, אינטונציה ומהירות) והסביבה (רעש ועוצמת הטלוויזיה).
- (כיוון מהיר) נותן גישה לכיוון מהיר.
- * לחיצה והחזקה על כפתור תציג את תפריט הגדרות מתקדמות.
- לחצנים צבעוניים מאפשרים גישה לפונקציות מיוחדות בחלק מהתפריטים.
- (: אדום, : ירוק, : צהוב, : כחול)

לחצני **TELETEXT** (TEXT, T.OPT) לחצנים אלו משמשים לטלטקסט.

SUBT. מעלה את מצב הכתוביות המועדף עליכם במצב דיגיטלי.

רישום שלט רחוק Magic

כיצד לרשום את שלט רחוק Magic

על מנת להשתמש בשלט רחוק Magic, יש לקשר אותו תחילה לטלוויזיה.

1 הכנס סוללות לשלט רחוק Magic והדלק את הטלוויזיה.

2 כוון את שלט רחוק Magic אל הטלוויזיה שלך ולחץ על לחצן גלילה (OK) בשלט רחוק.

* אם רישום שלט רחוק Magic אל הטלוויזיה נכשל, כבה והדלק את הטלוויזיה ונסה שוב.

כיצד לבטל את רישום שלט רחוק Magic

לחץ על לחצני (חזרה) ו- (בית) בו זמנית, למשך חמש שניות, לביטול הקישור של שלט רחוק Magic עם הטלוויזיה שלך.

* לחיצה ארוכה על לחצן **EXIT** יאפשר לך לבטל ולרשום מחדש את שלט רחוק Magic.

הודעה על תוכנת קוד פתוח

מפרטים

- מפרט מודול אלחוטי
- מכיוון ששני הערוצים בשימוש המדינה עשויים להיות שונים, המשתמש אינו יכול לשנות או לכוון את תדירות ההפעלה והמוצר נקבע על פי טבלת התדירויות האזורית.
 - בעת התקנה או הפעלת המכשיר יש לשמור על מרחק מינימלי של 20 ס"מ בין המכשיר לבין הגוף שלך. משפט זה הוא הצהרה כללית להתחשבות בסביבת המשתמש.

CE 0197

(LF65**, LF63** בלבד)

מפרט מודול אלחוטי (LGSBW41)			
Bluetooth		LAN אלחוטי	
גרסת Bluetooth 4.0	תקן	IEEE 802.11a/b/g/n	תקן
2400 עד 2483.5 MHz	טווח תדירויות	2400 עד 2483.5 MHz 5150 עד 5250 MHz 5725 עד 5850 MHz (עבור Non EU)	טווח תדירויות
10 dBm או פחות	מתח יציאה (מקס.)	802.11a: 13 dBm 802.11b: 15 dBm 802.11g 14 dBm 802.11n - 2.4GHz: 16 dBm 802.11n - 5GHz: 16 dBm	מתח יציאה (מקס.)

על מנת להשיג את קוד המקור תחת GPL, LGPL, MPL ורשיונות קוד פתוח אחרים הכלולים במסמך זה, אנא בקרו באתר <http://opensource.lge.com>.

בנוסף לקוד המקור, כל מונחי הרישוי, כתבי ויתור, אחריות והערות לגבי זכויות יוצרים שמופיעים במסמך זה, זמינים להורדה.

חברת LG אלקטרוניקס תספק קוד מקור על גבי תקליטור במחיר עלות הביצוע של פעולה זו (לדוגמה עלות מחיר אמצעי האחסון, דמי משלוח וטיפול) אם תשלוח בקשה לכתובת דואר אלקטרוני opensource@lge.com תחת תקפה ל-3 שנים ממועד רכישת המוצר.

פתרון בעיות

תורגם

לא ניתן לשלוט בטלוויזיה דרך השלט רחוק.

- בדוק את חיישן השלט רחוק של המוצר ונסה שוב.
- בדוק באם קיים מכשול בין המוצר והשלט רחוק.
- בדוק באם הסוללות עדיין עובדות והותקנו בצורה נכונה (+/- אל +/-).

אין תמונה ואין קול.

- בדוק באם המוצר דולק.
- בדוק באם כבל החשמל מחובר לשקע החשמל.
- בדוק באם יש בעייה בשקע החשמל על ידי חיבור מוצר אחר לשקע.

הטלוויזיה נכבית באופן פתאומי.

- בדקו את הגדרות צריכת החשמל. אספקת החשמל אולי הופרה.
- בדקו האם תכונות **Automatic Standby (המתנה אוטומטית)** / **Sleep Timer (קוצב זמן לכיבוי)** או **Timer Power Off (כיבוי קוצב זמן)** מופעלים בכוונת **TIMERS (קוצבי זמן)**.

- אם אין אות בזמן שהטלוויזיה דולקת, הטלוויזיה תכבה אוטומטית לאחר 15 דקות של חוסר פעילות.

בעת חיבור הטלוויזיה למחשב (HDMI), מוצגת ההודעה Invalid Format או No signal.

- הפעל או כבה את הטלוויזיה בעזרת השלט הרחוק.
- חבר מחדש את כבל ה-HDMI.
- אתחל את המחשב חדש כאשר הטלוויזיה דלוקה.

מ"מ 100.0 x מ"מ 55.0 x מ"מ 5.0	מידות המודול ¹ (רוחב x גובה x עומק)	
0°C עד 40°C	טמפרטורת הפעלה	תנאים סביבתיים
פחות מ-80%	לחות בהפעלה	
-20°C עד 60°C	טמפרטורת אחסון	
פחות מ-85%	לחות באחסון	

טלוויזיה אנלוגית (בהתאם למדינה)	טלוויזיה דיגיטלית (בהתאם למדינה)	
PAL B/B, PAL B/G, PAL D/K, PAL-I SECAM B/G, SECAM D/K NTSC-M	DVB-T ³ DVB-T/T2 ¹ DVB-T/T2/C/S/S2 ²	מערכות שידור
CATV , UHF, VHF	UHF, VHF Ku-Band ² , C-Band ²	כיסוי ערוצים
DVB-T/T2 & טלוויזיה אנלוגית : 1,500 DVB-S/S2 : 6,000		מספר מרבי של תוכניות הניתנים לשמירה
Ω 75		התנגדות אנטנה חיצונית

ערוצים

- 1 עבור מודלים התומכים ב- DVB-T2 בלבד.
- 2 עבור מודלים התומכים ב- DVB-T2/C/S2 בלבד.
- 3 למרות שהמודלים תומכים ב-DVB-T, DVB-T אינו נתמך בפיליפינים ובהודו.



רשום את מספר הדגם ואת המספר הסידורי של
הטלויזיה.
עיין בתווית שבגב המכשיר ומסור את הפרטים
לספק המקומי בעת בקשה לקבלת שירות.

דגם

מספר סידורי