



LG

Life's Good

BAHASA MELAYU

简体中文

ENGLISH


User Guide

LG G3 *Stylus*^{Dual}

LG-D690

Panduan Pengguna

- Paparan dan ilustrasi skrin mungkin berbeza daripada yang anda lihat pada telefon sebenar.
- Sesetengah kandungan panduan ini mungkin tidak berkaitan dengan telefon anda, bergantung kepada perisian dan pembekal perkhidmatan anda. Semua maklumat dalam dokumen ini tertakluk kepada perubahan tanpa notis.
- Telefon bimbit ini tidak sesuai untuk orang yang mempunyai kekurangan visual disebabkan papan kekunci skrin ketikanya.
- Hak cipta ©2014 LG Electronics, Inc. Hak cipta terpelihara. LG dan logo LG adalah tanda dagangan berdaftar bagi Kumpulan LG dan entiti yang berkaitan dengannya. Semua tanda dagangan lain adalah harta pemilikinya masing-masing.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ dan Play Store™ adalah tanda dagangan Google, Inc.

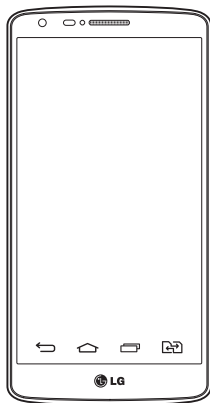

Kandungan

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien	7
Notis penting.....	15
Mengenali telefon anda.....	21
Gambaran keseluruhan telefon	21
Memasang kad SIM dan bateri	23
Mengecas telefon anda.....	25
Menggunakan kad memori	26
Mengunci dan menyahkunci skrin	28
Knock Code.....	28
Pasangkan skrin	29
Skrin utama anda	30
Petua skrin sentuh.....	30
Skrin utama.....	31
Skrin utama dilanjutkan	32
Menyesuaikan Skrin utama	32
Kembali ke aplikasi yang digunakan baru-baru ini	33
Panel pemberitahuan.....	33
Menggunakan Dwi SIM.....	34
Membuka panel pemberitahuan.....	35
Ikon penunjuk pada Bar Status	35
Papan kekunci atas skrin.....	37
Memasukkan huruf aksen	37
Persediaan akaun Google.....	38
Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti.....	39
Wi-Fi	39
Menyambung ke rangkaian Wi-Fi.....	39
Menghidupkan Wi-Fi dan menyambung kepada rangkaian Wi-Fi.....	39
Bluetooth.....	40
Berkongsi sambungan data telefon anda.....	42
Wi-Fi Direct	43
Sambungan PC dengan kabel USB.....	44
Panggilan	46
Membuat panggilan.....	46
Membuat panggilan kepada kenalan anda.....	46
Menjawab dan Menolak Panggilan.....	46
Apabila skrin dikunci/dibuka kunci	46
Melaraskan volum panggilan masuk.....	47
Membuat panggilan kedua	47
Melihat log panggilan anda.....	47
Tetapan panggilan	48
Kenalan	49
Mencari kenalan.....	49
Tambah Kenalan Baru.....	49
Kenalan kegemaran.....	49
Mencipta kumpulan	50
Mesej.....	51
Menghantar mesej.....	51
Mod paparan	52
Menukar tetapan mesej anda	52

E-mel	53	Muzik	69
Menguruskan akaun e-mel	53	Tambah fail muzik pada telefon anda	69
Menggunakan folder akaun	53	Pindahkan muzik menggunakan Peranti	
Mengarang dan menghantar e-mel.....	54	media (MTP).....	69
Kamera dan Video.....	55	Memainkan lagu.....	69
Untuk membuka aplikasi Kamera	55	Utiliti.....	72
Mengenali pencari pandangan	55	Menetapkan penggera anda	72
Ambil Gambar.....	56	Menggunakan kalkulator anda.....	72
Rakam Video	56	Menambah acara pada kalendar anda ...	72
Tetapan Kamera dan Video	57	Perakam suara	73
Syot gerak isyarat.....	58	Merakam bunyi atau suara.....	73
Tukar kamera	59	Menghantar rakaman suara.....	73
Lihat Gambar Anda	59	Tugas	73
Fungsi.....	60	Google+	74
QuickMemo+.....	60	Carian Voice.....	74
Menggunakan pilihan QuickMemo+.....	61	MUAT TURUN.....	75
Melihat QuickMemo+ yang disimpan ...	61	ThinkFree Viewer	75
QSlide.....	62	Radio FM	75
Peel Smart Remote	63	Web	76
Dwi Tetingkap.....	64	Internet.....	76
LG SmartWorld	65	Menggunakan bar alat Web.....	76
Bagaimana untuk Pergi ke LG		Melihat halaman web.....	76
SmartWorld daripada Telefon Anda.....	65	Membuka halaman	77
Multimedia	66	Membuat carian web menggunakan	
Galeri.....	66	suara	77
Untuk membuka aplikasi Galeri.....	66	Penanda Buku	77
Bekerja dengan foto.....	66	Sejarah	77
Menggunakan video.....	67	Chrome	77
QSlide semasa memainkan video.....	68	Melihat halaman web.....	77
		Membuka halaman	78

Kandungan

Menyegerak dengan peranti lain78

Menambah dan melihat penanda buku .78

Tetapan79

Rangkaian79

Bunyi83

Paparan85

Umum87

Perisian PC (LG PC Suite)97

Kemas kini perisian telefon100

Kemas kini perisian telefon100

Tentang panduan pengguna ini.....102

Tentang panduan pengguna ini102

Tanda dagangan103

DivX HD103

Aksesori104

Penyelesaian masalah.....105

Soalan Lazim109

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

Sila baca garis panduan yang mudah ini. Tidak mengikut garis panduan ini mungkin berbahaya atau tidak sah.

Sekiranya kesilapan berlaku, sebuah alat perisian dibina di dalam peranti anda akan mengumpulkan log kesilapan.

Alat ini hanya mengumpulkan data yang khusus kepada kesilapan, seperti kekuatan isyarat, cell ID position (kedudukan ID sel) dalam kegagalan panggilan dan aplikasi yang dimuatkan secara tiba-tiba. Log hanya digunakan untuk membantu menentukan punca bagi kesilapan. Log ini disulitkan dan hanya boleh diakses oleh Pusat pembaikan LG yang sah, sekiranya anda perlu mengembalikan peranti anda untuk dibaik pulih.

Pendedahan kepada tenaga frekuensi radio

Maklumat pendedahan kepada gelombang radio dan Kadar Penyerapan Khusus (SAR). Telefon mudah alih model LG-D690 ini telah direka bentuk untuk mematuhi keperluan keselamatan yang dikenakan bagi pendedahan kepada gelombang radio. Keperluan ini adalah berdasarkan garis panduan saintifik yang termasuk margin keselamatan yang direka bentuk untuk memastikan keselamatan semua orang tanpa mengira umur dan kesihatan.

- Garis panduan pendedahan kepada gelombang radio menggunakan unit ukuran yang disebut sebagai Kadar Penyerapan Khusus (SAR). Ujian bagi SAR dijalankan menggunakan kaedah yang dipiawaikan dengan telefon memancarkan pada aras kuasa diperakui yang tertinggi dalam semua jalur frekuensi.
- Walaupun terdapat perbezaan antara tahap SAR pelbagai model telefon LG, semuanya direka bentuk untuk memenuhi garis panduan yang berkaitan bagi pendedahan kepada gelombang radio.
- Had SAR yang disyorkan oleh Suruhanjaya mengenai Perlindungan Sinaran Bukan Pengion Antarabangsa (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) (ICNIRP) ialah 2 W/kg dipuratakan ke atas 10g tisu.
- Nilai SAR yang tertinggi untuk telefon model ini yang diuji untuk penggunaan di telinga ialah 0.272 W/kg (10g) dan apabila dipakai pada badan ialah 0.427 W/Kg (10g).

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

- Peranti ini memenuhi garis panduan pendedahan RF apabila digunakan sama ada dalam kedudukan penggunaan normal pada telinga atau apabila diletakkan pada jarak sekurang-kurangnya 1.5 cm dari badan. Apabila bekas pembawa, klip tali pinggang atau pemegang digunakan untuk pengendalian pemakaian pada badan, ia tidak sepatutnya mengandungi logam dan perlu meletakkan produk pada jarak sekurang-kurangnya 1.5 cm dari badan anda. Untuk memindahkan data fail dan mesej, peranti ini memerlukan sambungan berkualiti pada rangkaian. Dalam beberapa kes, pemindahan fail data atau mesej mungkin ditangguhkan sehingga sambungan tersebut tersedia. Pastikan arahan jarak pemisahan diikuti sehingga pemindahan selesai.

Penjagaan dan penyelenggaraan produk

AMARAN

Hanya gunakan bateri, pengecas dan aksesori yang diluluskan untuk digunakan bersama model tertentu peranti ini. Penggunaan sebarang jenis lain boleh mentaksahkan sebarang kelulusan atau waranti yang berkaitan dengan peranti ini dan mungkin berbahaya.

- Jangan tanggalkan pemasangan unit ini. Bawa ia kepada juruteknik servis yang layak jika kerja pembaikan diperlukan.
- Pembaikan di bawah waranti, mengikut budi bicara LG, mungkin termasuk penggantian bahagian atau papan yang sama ada baru atau yang diperbaiki, asalkan fungsinya sebanding dengan bahagian yang diganti.
- Jauhkan dari perkakas elektrik seperti TV, radio, dan komputer peribadi.
- Unit ini hendaklah dijauhkan daripada sumber haba seperti radiator atau dapur.
- Jangan jatuhkan.

- Jangan biarkan unit ini terdedah kepada getaran mekanikal atau kejutan.
- Matikan telefon di mana-mana tempat yang memerlukan anda berbuat demikian oleh undang-undang khas. Contohnya, jangan gunakan telefon di hospital kerana ia mungkin mengganggu peralatan hospital yang sensitif.
- Jangan kendalikan telefon dengan tangan yang basah semasa telefon sedang dicas. Ia boleh menyebabkan terjadinya renjatan elektrik dan telefon mungkin akan rosak teruk.
- Jangan cas telefon bimbit berhampiran bahan yang mudah terbakar kerana telefon bimbit akan menjadi panas dan boleh menyebabkan bahaya kebakaran.
- Gunakan kain yang kering untuk membersihkan bahagian luar unit ini (jangan gunakan pelarut seperti benzena, pencair atau alkohol).
- Jangan cas telefon di atas perabot yang lembut.
- Telefon hendaklah dicas di kawasan berpengudaraan baik.
- Jangan dedahkan unit ini kepada asap atau habuk yang berlebihan.
- Jangan simpan telefon di sebelah kad kredit atau tiket pengangkutan; ia boleh menjejaskan maklumat pada jalur magnetik.
- Jangan ketik skrin dengan objek yang tajam kerana ia boleh merosakkan telefon.
- Jangan dedahkan telefon kepada cecair atau kelembapan.
- Guna aksesori seperti fon telinga dengan berhati-hati. Jangan sentuh antena jika tidak diperlukan.
- Jangan gunakan, sentuh atau cuba untuk mengeluarkan atau membaiki kaca yang pecah, sumbing atau retak. Kerosakan pada paparan kaca kerana ia disia-siakan dan disalahgunakan adalah tidak diliputi oleh waranti ini.
- Telefon anda adalah peranti elektronik yang menjana haba pada penggunaan biasa. Sentuhan langsung dengan kulit dalam tempoh yang berpanjangan dalam keadaan pengudaraan tidak mencukupi mungkin akan mengakibatkan ketidakselesaan atau melecur sedikit. Oleh itu, anda hendaklah berjaga-jaga apabila mengendalikan telefon anda atau betul-betul selepas menggunakannya.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

- Jika telefon anda basah, tanggalkan plag dengan serta merta untuk mengeringkan ia sepenuhnya. Jangan cuba untuk mempercepatkan proses mengering dengan sumber pemanasan luaran, seperti ketuhar, ketuhar gelombang mikro atau pengering rambut.
- Cecair dalam telefon basah anda mengubah warna label produk dalam telefon anda. Kerosakan pada peranti anda akibat pendedahan kepada cecair tidak diliputi oleh waranti anda.

Operasi telefon berkesan

Peranti elektronik

Semua telefon mudah alih mungkin mendapat gangguan, yang boleh menjejaskan prestasi.

- Jangan gunakan telefon mudah alih anda berhampiran kelengkapan perubatan tanpa meminta kebenaran. Elakkan meletak telefon di atas perentak jantung, contohnya, di dalam poket dada anda.
- Sesetengah alat bantu pendengaran mungkin diganggu oleh telefon mudah alih.
- Sedikit gangguan mungkin boleh menjejaskan TV, radio, PC, dsb.
- Guna telefon anda dalam suhu di antara 0 °C dan 40 °C, jika boleh. Mendedahkan telefon anda kepada suhu yang terlampau rendah atau tinggi akan mengakibatkan kerosakan, malfungsi atau letupan.

Keselamatan jalan

Semak undang-undang dan peraturan mengenai penggunaan telefon mudah alih di kawasan tempat anda memandu.

- Jangan gunakan telefon pegang tangan semasa memandu.
- Beri perhatian penuh kepada pemanduan anda.
- Pergi ke tepi jalan dan letak kereta sebelum membuat atau menjawab panggilan jika keadaan pemanduan memerlukan anda berbuat demikian.

- Tenaga RF mungkin menjejaskan sesetengah sistem elektronik di dalam kenderaan anda seperti stereo kereta dan kelengkapan keselamatan.
- Apabila kenderaan anda dilengkapi beg udara, jangan halangnya dengan kelengkapan wayarles yang dipasang atau yang mudah alih. Ia mungkin tidak berfungsi atau menyebabkan kecederaan serius disebabkan prestasi yang tidak betul.
- Jika anda mendengar muzik ketika bergerak dan berjalan, sila pastikan bahawa volum berada pada paras yang berpatutan agar anda sedar akan keadaan di sekeliling anda. Ini khususnya amat penting jika anda berdekatan jalan raya.

Elakkan kerosakan pendengaran anda



Untuk mencegah kerosakan pendengaran, jangan mendengar pada tahap volum yang tinggi untuk tempoh yang panjang.

Kerosakan kepada pendengaran anda boleh berlaku jika anda terdedah kepada bunyi yang kuat untuk tempoh yang lama. Kami dengan ini mengesyorkan agar anda tidak menghidupkan atau mematikan telefon mudah alih berhampiran dengan telinga anda. Kami juga mengesyorkan bahawa volum muzik dan panggilan ditetapkan pada paras yang berpatutan.

- Apabila menggunakan fon kepala, kurangkan volum jika anda tidak dapat mendengar orang yang bercakap berdekatan dengan anda atau jika orang yang duduk di sebelah anda dapat mendengar apa yang sedang anda dengar.

NOTA: Tekanan bunyi yang melampau dari fon telinga dan fon kepala boleh menyebabkan kehilangan pendengaran.

Bahagian Kaca

Beberapa bahagian peranti mudah alih anda dibuat daripada kaca. Kaca ini akan retak atau pecah jika telefon anda terjatuh ke atas permukaan yang keras atau menerima impak yang kuat. Jika kacanya pecah, jangan sentuh atau cuba untuk menanggalkannya. Berhenti menggunakan peranti mudah alih anda sehingga kaca diganti oleh pembekal khidmat yang diluluskan.

Kawasan letupan

Jangan gunakan telefon di mana peletupan sedang dijalankan. Patuhi sekatan dan ikut sebarang aturan dan peraturan.

Persekitaran boleh meletup

- Jangan gunakan telefon di tempat mengisi minyak.
- Jangan gunakan berhampiran bahan api atau bahan kimia.
- Jangan angkut atau simpan gas mudah terbakar, cecair atau bahan letupan di dalam ruang yang sama dengan yang mengandungi telefon mudah alih anda dan aksesori.

Di dalam pesawat

Peranti wayarles boleh menyebabkan gangguan di dalam pesawat.

- Matikan telefon mudah alih anda sebelum menaiki sebarang pesawat terbang.
- Jangan gunakannya apabila mendarat tanpa izin anak kapal.

Kanak-kanak

Simpan telefon di tempat yang selamat dan jauh daripada kanak-kanak kecil. Ia termasuk bahagian kecil yang boleh menyebabkan bahaya tercekik jika ia tertanggal.

Panggilan kecemasan

Panggilan kecemasan mungkin tidak tersedia di bawah semua rangkaian mudah alih. Oleh itu, anda tidak sepatutnya bergantung semata-mata kepada telefon anda untuk membuat panggilan kecemasan. Semak dengan pembekal khidmat tempatan anda.

Maklumat dan penjagaan bateri

- Anda tidak perlu menyahcas bateri sepenuhnya sebelum mengecasnya semula. Tidak seperti sistem bateri lain, tiada kesan memori yang boleh menjejaskan prestasi bateri.
- Gunakan hanya bateri dan pengecas LG. Pengecas LG direka bentuk untuk memaksimumkan hayat bateri.
- Jangan buka pemasangan atau litar pintaskan bateri.
- Ganti bateri apabila ia tidak lagi memberi prestasi yang boleh diterima. Pek bateri mungkin dicas beratus kali sehingga ia perlu digantikan.
- Cas semula bateri jika ia tidak digunakan buat tempoh masa yang lama untuk memaksimumkan kebolehgunaan.
- Jangan dedahkan pengecas bateri kepada cahaya matahari langsung atau gunakannya pada kelembapan yang tinggi, seperti di bilik air.
- Jangan biarkan bateri di tempat yang panas atau sejuk, ini mungkin menjejaskan prestasi bateri.
- Terdapat risiko letupan jika bateri digantikan dengan jenis yang salah.
- Lupuskan bateri yang telah digunakan mengikut arahan pengilang. Sila kitar semula yang mana mungkin. Jangan lupuskan sebagai sampah rumah yang biasa.

Garis panduan untuk penggunaan selamat dan efisien

- Jika anda hendak mengganti bateri, bawa ia ke pusat servis LG Electronics atau wakil penjual yang disahkan untuk mendapatkan bantuan.
- Tanggalkan pengecas dari soket dinding selepas telefon dicas sepenuhnya untuk menjimatkan kuasa pengecas daripada penggunaan yang tidak perlu.
- Hayat sebenar bateri bergantung kepada konfigurasi rangkaian, tetapan produk, corak penggunaan, dan keadaan bateri dan persekitaran.
- Pastikan tiada item berbuca tajam seperti kuku atau gigi haiwan, bersentuhan dengan bateri. Ini akan menyebabkan kebakaran.

PENGISYTIHARAN PEMATUHAN

Dengan ini, **LG Electronics** mengisytiharkan bahawa produk **LG-D690** ini mematuhi keperluan penting dan peruntukan lain yang berkaitan dalam Arahan **1999/5/EC**. Salinan Perisytiharan Pematuhan boleh didapati di <http://www.lg.com/global/declaration>

Notis: Perisian Sumber Terbuka

Untuk mendapatkan kod sumber sepadan di bawah GPL, LGPL, MPL dan lesen sumber terbuka yang lain, sila lawati <http://opensource.lge.com/>
Semua terma lesen, penafian dan notis yang dirujuk boleh dimuat turun bersama-sama kod sumber.

BAGAIMANA UNTUK MENGEMAS KINI TELEFON PINTAR ANDA

Akses ke keluaran peralatan tegar terkini, fungsi perisian baru dan peningkatan.

- **Kemas kini telefon pintar anda tanpa menggunakan PC.** Pilih **Pusat kemaskini > Kemaskini perisian.**
- **Kemas kini telefon pintar anda dengan menyambungkannya kepada PC anda.** Untuk maklumat lanjut tentang cara menggunakan fungsi ini, sila lawati <http://www.lg.com/common/index.jsp> pilih negara dan bahasa.

Notis penting




Sila baca maklumat ini sebelum mula menggunakan telefon anda!

Sila semak sama ada sebarang masalah telefon yang anda hadapi telah diterangkan dalam bahagian ini, sebelum anda membawa telefon anda untuk diservis atau memanggil wakil servis.

1. Memori telefon

Apabila ruang yang tinggal pada memori telefon anda kurang daripada 10%, telefon anda tidak akan dapat menerima mesej yang baru. Anda perlu memeriksa memori telefon anda dan memadamkan sebahagian data seperti aplikasi atau mesej, untuk menjadikan lebih banyak memori tersedia.

Untuk membuang pemasangan aplikasi:

- 1 Ketik  >  > tab **Apl** >  **Tetapan** > tab **Umum** > **Apl**.
- 2 Selepas semua aplikasi muncul, tatal dan pilih aplikasi yang hendak anda membuang pemasangan.
- 3 Ketik **Buang pemasangan**, kemudian ketik **OK** untuk mengesahkan.

2. Mengoptimumkan hayat bateri

Anda boleh memanjangkan hayat bateri anda dengan mematikan ciri yang tidak perlu anda jalankan setiap masa di latar belakang. Anda juga boleh memantau bagaimana aplikasi dan sumber sistem menggunakan kuasa bateri.

Memanjangkan hayat bateri anda:

- Matikan komunikasi radio jika anda tidak menggunakannya. Jika anda tidak menggunakan Wi-Fi, Bluetooth atau GPS, matikan ia.
- Kurangkan kecerahan skrin dan tetapkan masa tamat skrin yang lebih pendek.
- Matikan penyegerakan automatik bagi Gmail, Kalendar, Kenalan dan aplikasi lain.

Notis penting

- Sesetengah aplikasi yang telah anda muat turun mungkin akan mengurangkan kuasa bateri.
- Semasa menggunakan aplikasi yang dimuat turun, semak tahap cas bateri.


NOTA: Jika anda tidak sengaja tertekan Kekunci Kuasa/Kunci semasa peranti di dalam poket anda, skrin akan dimatikan secara automatik untuk menjimatkan kuasa bateri.

Untuk memeriksa tahap cas bateri:

- Ketik  >  > tab **Apl** >  **Tetapan** > tab **Umum** > **Mengenai telefon** > tab **Biasa** > **Bateri**.

Status bateri (mengecas atau menyahcas) dan tahap bateri (peratus dicas) akan dipaparkan pada bahagian atas skrin.

Untuk mengawasi dan mengawal bagaimana kuasa bateri digunakan:

- Ketik  >  > tab **Apl** >  **Tetapan** > tab **Umum** > **Mengenai telefon** > tab **Biasa** > **Bateri** > **Penggunaan bateri**.

Masa penggunaan bateri dipaparkan pada skrin. Ia memberitahu tempoh masa semenjak anda menyambung telefon anda kepada sumber kuasa atau, jika sedang disambung kepada sumber kuasa, berapa lama telefon berjalan menggunakan kuasa bateri pada kali terakhir. Skrin akan menunjukkan aplikasi atau perkhidmatan yang menggunakan kuasa bateri, yang disusun dari penggunaan terbesar hingga terkecil.

3. Sebelum memasang aplikasi dan OS sumber terbuka




AMARAN

Jika anda memasang dan menggunakan OS selain daripada yang disediakan oleh pengeluar, ini mungkin akan menyebabkan telefon anda gagal berfungsi. Di samping itu, telefon anda tidak lagi dilindungi oleh waranti ini.

AMARAN

Untuk melindungi telefon dan data peribadi anda, hanya muat turun aplikasi daripada sumber yang boleh dipercayai, seperti Play Store™. Jika terdapat aplikasi yang tidak dipasang dengan betul pada telefon anda, telefon anda mungkin tidak akan berfungsi sebagaimana sepatutnya atau ralat yang serius mungkin berlaku. Anda hendaklah menyahpasang aplikasi-aplikasi tersebut dan semua data dan tetapannya daripada telefon.

4. Menggunakan buka kunci corak

Tetapkan buka kunci corak untuk menjamin keselamatan telefon anda. Ketik  > 
> tab **Apl** >  **Tetapan** > tab **Paparan** > **Skrin kunci** > **Pilih skrin kunci** > **Corak**. Ini akan membuka skrin yang akan menunjuk ajar cara melukis corak buka kunci skrin. Anda hendaklah mencipta PIN Sandaran sebagai langkah keselamatan jika anda terlupa buka kunci corak.

Awas: Cipta akaun Google dahulu sebelum menetapkan buka kunci corak dan ingat PIN Sandaran yang anda cipta sewaktu mencipta kunci corak anda.

AMARAN

Langkah berjaga-jaga semasa menggunakan kunci corak.

Mengingati corak buka kunci yang anda tetapkan amatlah penting. Anda tidak akan dapat mengakses telefon anda jika anda menggunakan corak yang salah sebanyak 5 kali. Anda mempunyai 5 peluang untuk memasukkan corak buka kunci, PIN atau kata laluan anda. Jika anda telah menggunakan kesemua 5 peluang, anda boleh mencuba lagi selepas 30 saat.

Notis penting

Apabila anda tidak dapat ingat Corak buka kunci, PIN, atau Kata Laluan anda:

< Jika anda terlupa corak anda >

Jika anda log masuk ke akaun Google anda pada telefon tetapi gagal memasukkan corak yang betul sebanyak 5 kali, ketik butang **Terlupa corak?** di bahagian bawah skrin. Selepas itu anda diminta untuk log masuk dengan Akaun Google anda, atau anda perlu memasukkan PIN Sandaran yang telah anda masukkan semasa membuat Kunci Corak anda.

Jika anda belum membuat akaun Google pada telefon atau anda terlupa PIN Sandaran, anda perlu melakukan tetapkan semula keras.

< Jika anda telah terlupa PIN atau Kata Laluan anda >

Jika anda terlupa PIN atau Kata Laluan anda, anda perlu melakukan tetapkan semula keras.

Awam: Jika anda melakukan set semula keras, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan terpadam.

NOTA: Jika anda belum log masuk ke Akaun Google anda dan terlupa Corak Buka Kunci anda, anda perlu memasukkan PIN Sandaran anda.

5. Menggunakan Tetapkan Semula Keras (Tetapkan Semula Kilang)

Jika telefon anda tidak pulih kepada keadaan asalnya, gunakan Tetapkan Semula Keras (Tetapkan Semula Kilang) untuk memulakannya.

- 1 Matikan kuasa.
- 2 Tekan dan tahan **kekunci Kuasa/Kunci + kekunci Volum Ke Bawah** di bahagian belakang telefon.
- 3 Lepaskan **kekunci Kuasa/Kunci** hanya apabila logo LG dipaparkan, kemudian segera tekan dan tahan **kekunci Kuasa/Kunci** sekali lagi.
- 4 Lepaskan semua kekunci apabila skrin Tetapkan semula kilang dipaparkan.

- 5 Pilih **Ya** menggunakan **Kekunci Volum Ke Atas/Bawah** dan tekan **Kekunci Kuasa/Kunci** untuk teruskan atau pilih **Tidak (Keluar)** menggunakan **Kekunci Volum Ke Atas/Bawah** dan tekan **Kekunci Kuasa/Kunci** untuk batalkan.





AMARAN

Jika anda melakukan Set Semula Keras, semua aplikasi pengguna, data pengguna dan lesen DRM akan dipadam. Jangan lupa untuk menyandarkan sebarang data penting sebelum melakukan Tetapkan Semula Keras.




6. Membuka dan beralih aplikasi

Melakukan berbilang tugas menjadi mudah dengan Android, anda boleh membiarkan lebih daripada satu aplikasi berjalan pada masa yang sama. Tidak perlu keluar daripada suatu aplikasi sebelum membuka yang satu lagi. Gunakan dan beralih antara beberapa aplikasi terbuka. Android menguruskan setiap aplikasi, menghentikan dan memulakannya jika perlu untuk memastikan bahawa aplikasi melahu tidak menggunakan sumber tanpa ada perlunya.

- 1 Ketik **Kekunci Aplikasi Terbaru** . Senarai aplikasi yang baru digunakan akan dipaparkan.
- 2 Ketik aplikasi yang hendak anda akses. Ini tidak menghentikan aplikasi sebelumnya yang berjalan di latar belakang pada telefon. Pastikan anda mengetik **Kekunci Kembali**  untuk keluar daripada aplikasi selepas menggunakannya.
- 3 Untuk mengeluarkan aplikasi daripada senarai aplikasi yang baru digunakan, leret pratonton aplikasi ke kiri atau ke kanan. Untuk mengosongkan semua aplikasi, ketik **Kosongkan semua**.

Notis penting

7. Memindahkan muzik, foto dan video menggunakan Peranti media (MTP)

- 1 Ketik  >  > tab **Apl** >  **Tetapan** > tab **Umum** > **Storan** untuk memeriksa media simpanan.
- 2 Sambungkan telefon ke PC anda menggunakan kabel USB.
- 3 Luncurkan bar status ke bawah dan ketik **Ketik untuk lebih pilihan USB** dan pilih pilihan **Peranti media (MTP)**.
- 4 Buka folder memori pada PC anda. Anda boleh melihat kandungan penyimpanan massa pada PC anda dan memindahkan fail dari PC ke Folder memori peranti atau sebaliknya.
- 5 Selepas memindahkan fail, luncurkan bar status ke bawah dan ketik **Ketik untuk lebih pilihan USB** dan pilih **Cas telefon** daripada senarai jenis sambungan USB.

8. Pegang telefon anda dengan menegak

Pegang telefon bimbit anda dengan menegak, sebagaimana anda memegang telefon biasa. Telefon anda mempunyai antena dalaman. Anda hendaklah berhati-hati agar tidak mencalar atau merosakkan bahagian belakang telefon, kerana ini mungkin akan menjejaskan prestasi.

Semasa membuat/menerima panggilan atau menghantar/menerima data, elakkan memegang bahagian bawah telefon di mana antena terletak. Berbuat demikian dapat menjejaskan kualiti panggilan.

9. Jangan sambung telefon anda ketika anda menghidup atau mematikan PC anda

Pastikan anda memutuskan sambungan telefon anda daripada PC semasa menghidupkan atau mematikan kuasa PC anda kerana ia mungkin menyebabkan ralat PC.

Mengenali telefon anda

Gambaran keseluruhan telefon



NOTA: Sensor kedekatan

Semasa menerima dan membuat panggilan, sensor kedekatan akan mematikan lampu latar secara automatik dan mengunci skrin sentuh dengan mengesan apabila telefon berada berdekatan dengan telinga anda. Ini akan memanjangkan hayat bateri dan mengelakkan pad kekunci sentuh daripada diaktifkan tanpa sengaja semasa panggilan.



AMARAN

Meletakkan objek berat di atas telefon atau duduk di atasnya akan merosakkan LCD dan kefungsiannya skrin sentuhnya. Jangan tutup sensor kedekatan dengan filem pelindung. Ini boleh menyebabkan sensor gagal berfungsi.

Mengenalinya telefon anda

Kekunci Kuasa/ Kunci

- Hidupkan/matikan telefon anda dengan menekan dan menahan kekunci ini
- Tekan sekejap untuk mengunci/membuka kunci skrin

Pembesar suara

Kanta Kamera Belakang Denyar

Kekunci Volum

- Tekan Lama ke Atas untuk melancar QuickMemo+
- Tekan Lama ke Bawah untuk melancar Kamera

LED Inframerah

Pen Stilus Mikrofon

Port Pengecas/USB Bicu Fon Telinga

Slot kad SIM1/SD mikro

(Slot atas untuk SD mikro dan Slot bawah untuk SIM1)

Penutup belakang

Slot kad SIM2

Bateri




AMARAN

Sila berhati-hati agar tidak menghalang mikrofon dengan tangan anda semasa membuat panggilan.

Memasang kad SIM dan bateri


Sebelum anda boleh mula meneroka telefon baru anda, anda perlu menyediakannya dahulu.

- 1 Untuk mengeluarkan penutup belakang, pegang telefon dengan kukuh di dalam sebelah tangan anda. Gunakan tangan sebelah lagi untuk menanggalkan penutup belakang dengan kuku ibu jari anda seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah.

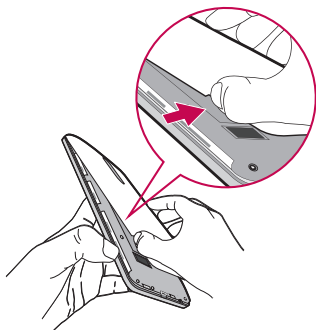


Mengenalinya telepon anda

- 2 Luncurkan kad SIM ke dalam slot masing-masing seperti yang ditunjukkan dalam rajah. Pastikan kawasan sesentuh emas pada kad menghadap ke bawah.

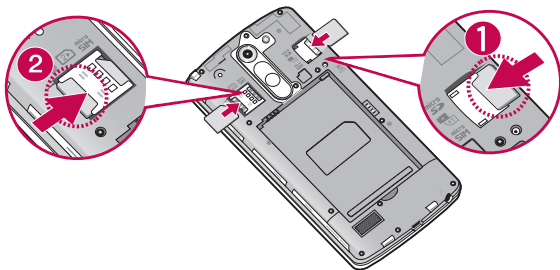

- 3 Masukkan bateri ke tempatnya dengan menjajarkan sentuhan emas pada telefon dan bateri (1) dan menekannya ke bawah sehingga ia berklik di tempatnya (2).

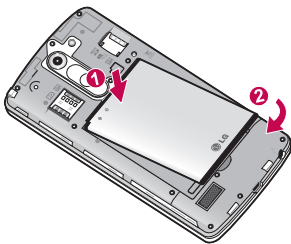

- 4 Sejajarkan penutup belakang di atas ruang baterai (1) dan tekan ke bawah sehingga penutup berdetap di tempatnya (2).



Mengecas telefon anda


Caj bateri sebelum menggunakannya buat kali pertama. Gunakan pengecas untuk mengecas bateri. Komputer juga boleh digunakan untuk mengecas peranti dengan menyambungkannya melalui kabel USB.

AMARAN

Hanya gunakan pengecas, bateri dan kabel yang disokong LG. Jika anda menggunakan pengecas, bateri atau kabel yang tidak diluluskan, ini boleh menyebabkan pengecasan bateri yang perlahan atau mesej pop timbul berkenaan pengecasan yang perlahan. Atau ini boleh menyebabkan bateri meletup atau merosakkan peranti, yang tidak dilindungi waranti.

Penyambung pengecas terletak di bahagian bawah telefon. Masukkan pengecas, dan pasang plag pada bekalan kuasa elektrik.

Mengenalinya telefon anda

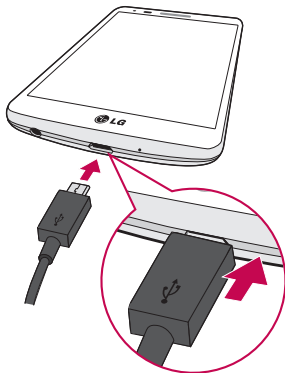

NOTA:

- Bateri hendaklah dicas sepenuhnya pada awalnya untuk meningkatkan jangka hayat bateri.
- Jangan buka penutup belakang semasa telefon anda sedang dicas.

Menggunakan kad memori


Telefon anda menyokong penggunaan kad memori microSD™ atau microSDHC™ berkapasiti sehingga 32GB. Kad memori ini direka bentuk khusus untuk telefon mudah alih dan peranti ultra kecil yang lain dan ideal untuk menyimpan fail yang kaya dengan media seperti muzik, program, video dan foto untuk digunakan dengan telefon anda.

Untuk memasukkan kad memori:

Masukkan kad memori ke dalam slot atas bagi kad memori. Pastikan kawasan sesentuh emas pada Kad memori menghala ke bawah.

Untuk mengeluarkan kad memori dengan selamat:

Sentuh  > tab **Apl** >  **Tetapan** > tab **Umum** > **Storan** > **Menyahlekap kad SD.**

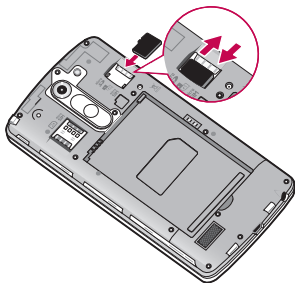

NOTA:

- Gunakan kad memori yang serasi dengan telefon anda. Menggunakan kad memori yang tidak serasi mungkin merosakkan kad dan data yang disimpan pada kad serta telefon.
- Untuk mengelakkan kerosakan pada kad memori atau data yang disimpan pada kad, kad memori harus dinyahlekapkan sebelum dikeluarkan dari telefon.

Untuk memformat kad memori:

Kad memori mungkin telah diformatkan. Jika tidak, anda mesti memformatkannya sebelum anda boleh menggunakannya.

NOTA: Semua fail pada kad memori anda akan dipadam apabila kad diformatkan.

- 1 Sentuh  > tab **Apl** >  **Tetapan** > tab **Umum** > **Storan.**
- 2 Sentuh **Menyahlekap kad SD.**
- 3 Sentuh **Padam kad SD** > **Padam kad SD** > **Memadam semua.**

Mengenalinya telefon anda

- 4 Jika anda telah menetapkan kunci corak, masukkan kunci corak kemudian pilih **Memadam semua**.

NOTA: Jika terdapat kandungan dalam kad memori anda, struktur foldernya mungkin berbeza selepas diformatkan memandangkan semua fail telah dipadamkan.

Mengunci dan menyahkunci skrin

Jika anda tidak menggunakan telefon untuk seketika, skrin akan terpadam dan terkunci secara automatik. Ini membantu menghalang daripada kekunci ditekan tanpa sengaja dan menjimatkan kuasa bateri.

Apabila anda tidak menggunakan telefon, tekan **kekunci Kuasa/Kunci**  untuk mengunci telefon anda.

Jika mana-mana program sedang berjalan semasa anda mengunci skrin anda, ia mungkin masih terus berjalan dalam mod Kunci. Anda disyorkan agar keluar daripada semua program sebelum memasuki mod Kunci untuk mengelakkan bayaran yang tak perlu (seperti panggilan telefon, akses web dan komunikasi data).

Untuk membangunkan telefon anda, tekan **kekunci Kuasa/Kunci** . Skrin kunci akan muncul. Sentuh dan luncurkan Skrin kunci ke mana-mana arah untuk membuka kunci Skrin utama anda. Skrin terakhir yang anda lihat akan terbuka.

Knock Code

Anda boleh buka kunci skrin apabila skrin dimatikan dengan mengetik ruang dan urutan yang betul.

Ciri Knock Code membolehkan anda mengetik skrin dengan corak Knock Code anda sendiri menggunakan skrin yang dibahagikan kepada 4 petak menghidupkan atau mematikan skrin dengan mudah. Anda boleh menyahdayakan ciri ini dalam tetapan Skrin kunci.

Untuk mengaktifkan ciri Knock Code

- 1 Ketik  >  > tab **Apl** >  **Tetapan** > tab **Paparan** > **Skrin kunci**.
- 2 Ketik **Pilih skrin kunci** > **Knock Code**.
- 3 Ini akan membuka skrin yang akan memandu anda tentang cara untuk memilih urutan buka kunci. Anda perlu mencipta PIN Sandaran sebagai langkah keselamatan sekiranya anda terlupa urutan buka kunci anda.

NOTA:

- Jika anda memasukkan Knock Code yang salah sebanyak 6 kali, anda akan dibawa ke log masuk akaun Google/PIN sandaran anda.
- Gunakan hujung jari dan bukan kuku jari untuk ketik skrin bagi menghidupkan atau mematikannya.
- Apabila Knock Code tidak digunakan, anda boleh menggunakan fungsi Pasangkan Skrin dengan mengetik skrin.

Pasangkan skrin

Anda boleh menghidupkan/mematikan skrin dengan mengetik dua kali.

Dwiketik skrin tengah dengan segera untuk membuka kunci skrin. Untuk mengunci skrin, dwiketik bar status dalam mana-mana skrin (kecuali pada pencari pandangan kamera) atau kawasan kosong pada Skrin utama.

NOTA: Apabila menghidupkan skrin, pastikan anda tidak menghalang sensor berdekatan. Berbuat demikian akan mematikan skrin dengan segera selepas menghidupkannya untuk mengelakkan sensor dihidupkan secara tidak normal dalam poket atau beg anda.

Skrin utama anda

Petua skrin sentuh

Di sini terdapat beberapa petua mengenai cara menavigasi telefon anda.

Ketik atau sentuh – Satu ketikan jari memilih item, pautan, pintasan dan huruf pada papan kekunci pada skrin.

Sentuh dan tahan – Sentuh dan tahan item pada skrin dengan mengetiknya dan tidak mengangkat jari anda sehingga tindakan berlaku. Contohnya, untuk membuka pilihan tersedia kenalan, sentuh dan tahan kenalan dalam senarai Kenalan sehingga menu konteks terbuka.

Seret – Sentuh dan tahan item buat seketika, lalu, tanpa mengangkat jari anda, gerakkan jari anda pada skrin sehingga anda mencapai kedudukan yang disasarkan. Anda boleh menyeret item pada Skrin utama untuk menukar kedudukannya.

Leret atau luncurkan – Untuk meleret atau meluncurkan, dengan pantas gerakkan jari anda merentasi permukaan skrin, tanpa berhenti semasa anda mula-mula mengetiknya (supaya anda tidak menyeretnya pula). Contohnya, anda boleh meluncur skrin ke atas atau ke bawah untuk menatal menerusi senarai, atau menyemak imbas melalui Skrin utama berbeza dengan menyapu dari kiri ke kanan (dan sebaliknya).

Dwiketik – Anda juga boleh dwiketik untuk zum masuk dan keluar semasa melihat gambar.


Cubit untuk Zum – Gunakan jari telunjuk dan ibu jari anda dalam gerakan mencubit atau mengembang untuk zum masuk atau keluar semasa menyemak imbas Peta atau gambar.

Putar skrin – Daripada banyak aplikasi dan menu, orientasi skrin akan dilaraskan mengikut orientasi fizikal peranti.

NOTA:

- Untuk memilih item, ketik bahagian tengah ikon.
- Jangan tekan terlalu kuat, skrin ketik cukup sensitif untuk mengesan ketikan yang ringan, namun teguh.
- Gunakan hujung jari anda untuk mengetik pilihan yang anda kehendaki. Berhati-hati supaya tidak mengetik kekunci lain.

Skrin utama

Skrin utama ialah titik permulaan untuk banyak aplikasi dan fungsi serta membenarkan anda menambah item seperti pintasan aplikasi atau widget Google untuk memberikan anda akses segera kepada maklumat dan aplikasi. Ini ialah kanvas lalai dan dapat diakses dari sebarang menu dengan mengetik .



Skrin utama anda

Skrin utama dilanjutkan

Sistem pengendalian menyediakan berbilang kanvas Skrin utama untuk menyediakan lebih banyak ruang untuk menambah ikon, widget dan banyak lagi.

- ▶ Luncurkan jari anda ke kiri atau ke kanan merentasi Skrin utama.

Menyesuaikan Skrin utama

Anda boleh menyesuaikan Skrin utama anda dengan menambah aplikasi, widget atau menukar kertas hias dinding.

Untuk menambah item pada Skrin utama anda

- 1 Sentuh dan tahan bahagian kosong pada Skrin utama.
- 2 Pilih item yang anda ingin tambah. Kemudian anda akan melihat item yang ditambah pada Skrin utama.
- 3 Seret ia ke lokasi yang dikehendaki dan angkat jari anda.

PETUA! Untuk menambahkan ikon aplikasi pada Skrin utama pada menu Aplikasi, sentuh dan tahan aplikasi yang anda ingin tambah.

Untuk mengalih keluar item dari Skrin utama


- ▶ **Skrin utama** > sentuh dan tahan ikon yang anda ingin alih keluar > seret ia ke 

Untuk menambah aplikasi sebagai kekunci Pantas


- ▶ Daripada menu Aplikasi atau pada Skrin utama, sentuh dan tahan ikon aplikasi dan seretnya ke kawasan kekunci Pantas.

Untuk mengalih keluar aplikasi dari kawasan kekunci Pantas



- ▶ Sentuh dan tahan kekunci pantas yang diinginkan dan seretnya ke .

NOTA:  Kekunci **Apl** tidak boleh dialih keluar.

Untuk menyesuaikan ikon aplikasi pada Skrin utama

- 1 Sentuh dan tahan ikon aplikasi sehingga ia dibuka kunci dari kedudukan semasanya. Kemudian jatuhkannya pada skrin. Ikon pengeditan  akan muncul di sudut kanan atas aplikasi.
- 2 Ketik semula ikon aplikasi dan pilih reka bentuk dan saiz ikon yang diinginkan.
- 3 Ketik **Pilih** untuk menyimpan perubahan.

Kembali ke aplikasi yang digunakan baru-baru ini

- 1 Ketik . Senarai aplikasi yang baru digunakan akan dipaparkan.
- 2 Ketik ikon untuk membuka aplikasinya. Atau ketik  untuk kembali ke skrin sebelumnya.

Panel pemberitahuan

Pemberitahuan memberitahu anda tentang ketibaan mesej baru, acara kalendar dan penggera, di samping peristiwa yang sedang berlaku, seperti apabila anda sedang berada dalam panggilan.

Apabila pemberitahuan tiba, ikonnya akan muncul pada bahagian atas skrin. Ikon bagi pemberitahuan yang belum dibuka akan muncul di sebelah kiri dan ikon sistem seperti Wi-Fi atau kekuatan bateri ditunjukkan di sebelah kanan.

NOTA: Pilihan yang tersedia mungkin berbeza bergantung kepada kawasan atau pembekal perkhidmatan.

Skrin utama anda

Pemberitahuan yang belum dibuka

Bluetooth, Wi-Fi & status bateri



Menggunakan Dwi SIM

Apabila dua kad SIM dimasukkan ke dalam telefon anda, maklumat kad SIM akan dipaparkan pada pelukis pemberitahuan anda. Apabila anda menekan kekunci penukar SIM, SIM yang kini aktif akan ditukar.

NOTA: Jika hanya satu kad SIM dimasukkan atau satu kad SIM dimatikan, penukaran SIM tidak tersedia dan kekunci penukar SIM tidak mempunyai tindakan. Ketika dalam panggilan, menghantar mesej atau menggunakan perkhidmatan data, RSSI kad SIM yang satu lagi mungkin akan dipaparkan sebagai 'Tiada perkhidmatan' disebabkan status perkhidmatan rangkaian.

AMARAN


Jika anda di luar kawasan perkhidmatan, ia mungkin akan menyebabkan peranti anda menggunakan lebih banyak kuasa bateri.

Membuka panel pemberitahuan

Leret ke bawah dari bar status untuk membuka panel pemberitahuan.



Kawasan Togol Pantas

Ketik setiap kekunci togol pantas untuk menghidupkan/mematikannya. Sentuh dan tahan kekunci untuk mengakses menu tetapan fungsi. Untuk melihat lebih banyak kekunci togol, leret ke kiri atau ke kanan. Ketik  untuk mengalih keluar, menambah atau menyusun semula kekunci togol.

Ketik  untuk mengosongkan semua pemberitahuan.

Pemberitahuan

Pemberitahuan semasa disenaraikan, setiap satunya dengan keterangan ringkas. Ketik pemberitahuan untuk melihatnya.

Untuk menutup panel pemberitahuan, sentuh dan seret tab ke arah atas skrin.

Ikon penunjuk pada Bar Status

Ikon penunjuk muncul pada bar status di bahagian atas skrin untuk melaporkan panggilan tidak dijawab, mesej baru, acara kalendar, status peranti dan banyak lagi.



Ikon yang dipaparkan di bahagian atas skrin memberi maklumat tentang status peranti. Ikon yang disenaraikan dalam jadual di bawah adalah ikon yang biasa didapati.

Skrin utama anda

Ikon	Huraian
	Tiada kad SIM yang dimasukkan
	Tiada isyarat rangkaian yang tersedia
	Mod pesawat dihidupkan
	Disambungkan kepada rangkaian Wi-Fi
	Alat dengar berwayar disambungkan
	Panggilan dalam perkembangan
	Panggilan tidak dijawab
	Bluetooth dihidupkan
	Amaran sistem
	Penggera ditetapkan
	Mel suara baru tersedia
	Mesej baru teks
	Lagu sedang dimainkan


Ikon	Huraian
	Pendering disenyapkan
	Mod getar dihidupkan
	Bateri dicas sepenuhnya
	Bateri sedang dicas
	Telefon disambungkan dengan PC melalui kabel USB
	Memuat turun data
	Memuat naik data
	GPS dihidupkan
	Data menyegerak
	Mesej baru Gmail tersedia
	Mesej baru Hangouts tersedia
	Pilih kaedah input
	Mobile hotspot aktif

NOTA: Kedudukan ikon pada bar status mungkin berbeza mengikut fungsi atau perkhidmatan.


Papan kekunci atas skrin

Anda juga boleh memasukkan teks menggunakan papan kekunci atas skrin. Papan kekunci atas skrin muncul secara automatik pada skrin apabila anda perlu memasukkan teks. Untuk memaparkan papan kekunci secara manual, hanya sentuh medan teks tempat anda hendak memasukkan teks.

Menggunakan pad kekunci & memasukkan teks

 Ketik sekali untuk menjadikan huruf seterusnya yang anda taip dalam huruf besar. Dwiketik untuk membuatkan semua huruf besar.

 Ketik untuk beralih kepada papan kekunci angka dan simbol.

 Ketik untuk mengakses tetapan papan kekunci. Tekan dan tahan untuk mengakses dulang klip atau memasukkan teks dengan suara dan tulisan tangan.

 Ketik untuk memasukkan ruang.

 Ketik untuk mencipta baris baru.

 Ketik untuk memadam aksara yang sebelumnya.

Memasukkan huruf aksen

Apabila anda memilih bahasa Perancis atau Sepanyol sebagai bahasa masukan teks, anda boleh memasukkan aksara istimewa Perancis atau Sepanyol (seperti "á"). Sebagai contoh, untuk memasukkan "á", sentuh dan tahan kekunci "a" sehingga kekunci zum masuk menjadi semakin besar dan memaparkan aksara daripada pelbagai bahasa. Lalu pilih aksara khas yang anda kehendaki.

Persediaan akaun Google

Apabila anda menghidupkan telefon anda buat pertama kali, anda mempunyai peluang untuk mengaktifkan rangkaian, mendaftar masuk ke Akaun Google anda dan memilih cara anda menggunakan sesetengah perkhidmatan Google.

Untuk menyediakan akaun Google anda:

- Mendaftar masuk ke Akaun Google daripada skrin persediaan yang digesa.

ATAU

- Ketik  >  > tab **App** > pilih aplikasi Google, seperti **Gmail** > pilih **Baharu** untuk mencipta akaun baru.

Jika anda mempunyai akaun Google, ketik **Sedia ada**, masukkan alamat e-mel dan kata laluan anda, kemudian ketik .

Setelah anda menyediakan akaun Google anda pada telefon anda, telefon anda akan secara automatik menyegerak dengan akaun Google anda di Web.

Kenalan anda, mesej Gmail, acara Kalendar, dan maklumat lain daripada aplikasi dan perkhidmatan di Web akan disegerakkan dengan telefon anda. (Ini bergantung pada tetapan penyegerakan anda.)

Selepas mendaftar masuk, anda boleh menggunakan Gmail™ dan mengambil manfaat daripada perkhidmatan Google pada telefon anda.

Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti

Wi-Fi

Dengan Wi-Fi, anda boleh menggunakan akses Internet kelajuan tinggi dalam liputan titik akses wayarles (AP). Nikmati Internet wayarles menggunakan Wi-Fi, tanpa caj tambahan.




Menyambung ke rangkaian Wi-Fi

Untuk menggunakan Wi-Fi pada telefon anda, anda perlu mengakses titik akses wayarles atau 'hotspot'. Sesetengah pusat akses adalah terbuka dan anda hanya perlu menyambung padanya. Yang lain adalah tersembunyi atau menggunakan ciri keselamatan, jadi anda hendaklah mengkonfigurasi telefon anda agar dapat menyambung kepadanya.

Matikan Wi-Fi apabila anda tidak menggunakannya, untuk melanjutkan hayat bateri anda.

NOTA: Jika anda di luar zon Wi-Fi atau anda menetapkan Wi-Fi kepada **OFF**, caj tambahan akan dikenakan oleh operator mudah alih anda bagi penggunaan data mudah alih.

Menghidupkan Wi-Fi dan menyambung kepada rangkaian Wi-Fi

- 1 Ketik  >  > tab **Apl** >  **Tetapan** > tab **Rangkaian** > **Wi-Fi**.
- 2 Tetapkan **Wi-Fi** kepada **HIDUP** untuk hidupkannya dan mula mengimbas untuk rangkaian Wi-Fi yang tersedia.
- 3 Ketik menu Wi-Fi sekali lagi untuk melihat senarai rangkaian Wi-Fi yang aktif dan di dalam lingkungan.
 - Rangkaian selamat ditandakan oleh ikon kunci.
- 4 Ketik rangkaian untuk menyambung padanya.
 - Jika rangkaian selamat, anda digesa untuk memasukkan kata laluan atau kelayakan lain. (Tanya pentadbir rangkaian anda untuk mendapatkan butiran)
- 5 Bar status memaparkan ikon yang menunjukkan status Wi-Fi.

Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti

Bluetooth




Anda boleh menggunakan Bluetooth untuk menghantar data dengan menjalankan aplikasi yang sepadan, bukan daripada menu Bluetooth seperti mana kebanyakan telefon mudah alih yang lain.

NOTA:

- LG tidak bertanggungjawab terhadap kehilangan, pintasan, atau penyalahgunaan data yang dihantar atau diterima melalui ciri wayarles Bluetooth.
- Sentiasa pastikan bahawa anda berkongsi dan menerima data dengan peranti yang dipercayai dan dilindungi dengan sempurna. Jika terdapat halangan antara peranti, jarak operasi boleh dikurangkan.
- Beberapa peranti, terutamanya yang tidak diuji atau diluluskan oleh Bluetooth SIG, mungkin tidak serasi dengan peranti anda.

Menghidupkan Bluetooth dan memperpasangkan telefon anda dengan peranti Bluetooth

Anda hendaklah memasang peranti anda dengan peranti lain sebelum anda menyambung padanya.

- 1 Ketik  >  > tab **Apl** >  **Tetapan** > tab **Rangkaian** > tetapkan **Bluetooth** kepada **HIDUP**.
- 2 Ketik menu **Bluetooth** sekali lagi. Ketik kotak semak bersebelahan dengan nama telefon anda untuk menjadikan telefon anda kelihatan pada peranti Bluetooth lain.
- 3 Senarai peranti tersedia akan dipaparkan. Pilih peranti yang hendak anda perpasang daripada senarai.
- 4 Bergantung kepada jenis peranti, anda mungkin perlu memasukkan kod sepadan, mengesahkan kod yang sepadan atau peranti akan dipasangkan secara automatik. Setelah perpasangan berjaya, peranti anda akan disambungkan kepada peranti lain.

NOTA: Sesetengah peranti, terutamanya alat dengar atau kit kereta bebas tangan, mungkin mempunyai PIN Bluetooth yang ditetapkan, seperti 0000. Jika peranti yang satu lagi mempunyai PIN, anda akan diminta untuk memasukkannya.




Hantar data menggunakan ciri wayarles Bluetooth


- 1 Pilih fail atau item, seperti kenalan, acara kalendar atau fail media daripada aplikasi yang bersesuaian atau daripada **MUAT TURUN**.
- 2 Pilih pilihan untuk menghantar data melalui Bluetooth.

NOTA: Kaedah untuk memilih pilihan mungkin berbeza mengikut jenis data.

- 3 Cari dan pasangkan dengan peranti yang didayakan Bluetooth.

Terima data menggunakan ciri wayarles Bluetooth

- 1 Ketik  >  > tab **Apl** >  **Tetapan** > tab **Rangkaian** > tetapkan **Bluetooth** kepada **HIDUP**.
- 2 Ketik menu **Bluetooth** sekali lagi dan ketik kotak semak bersebelahan dengan nama telefon anda untuk menjadikan telefon anda kelihatan pada peranti Bluetooth lain.

NOTA: Untuk memilih tempoh masa bagi peranti anda kelihatan, ketik  > **Keterlihatan tamat masa**.

- 3 Pilih **Terima** untuk mengesahkan bahawa anda bersedia untuk menerima data daripada peranti.

Berkongsi sambungan data telefon anda

Penambatan USB dan hotspot Wi-Fi mudah alih adalah ciri-ciri yang hebat apabila tidak terdapat sambungan wayarles. Anda dapat berkongsi sambungan data mudah alih telefon anda dengan satu komputer sahaja melalui kabel USB (penambatan USB). Anda juga boleh berkongsi sambungan data telefon anda dengan lebih daripada satu peranti sekali gus, dengan menjadikan telefon anda hotspot Wi-Fi mudah alih.

Apabila telefon anda berkongsi sambungan datanya, suatu ikon akan muncul dalam bar status dan sebagai pemberitahuan berterusan dalam pelukis pemberitahuan.

Untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai penambatan dan hotspot mudah alih, termasuk sistem pengendalian yang disokong dan butiran lain, layari <http://www.android.com/tether>.




Untuk berkongsi sambungan data telefon anda sebagai hotspot Wi-Fi mudah alih

- 1 Ketik  >  > tab **Apl** >  **Tetapan** > tab **Rangkaian** > **Penambat & Rangkaian** > **Wi-Fi hotspot** untuk pengaktifan.
- 2 Masukkan kata laluan dan ketik **Simpan**.

PETUA! Jika komputer anda menjalankan Windows 7 atau edaran baru beberapa jenis Linux (seperti Ubuntu), anda biasanya tidak perlu menyediakan komputer anda untuk penambatan. Tetapi jika anda menjalankan versi Windows yang lebih awal atau sistem pengendalian yang lain, anda mungkin perlu menyediakan komputer anda untuk memulakan sambungan rangkaian melalui USB. Untuk maklumat terkini tentang sistem pengendalian mana yang menyokong penambatan USB dan cara menyediakan konfigurasinya, layari <http://www.android.com/tether>.

Untuk menamakan semula atau menjamin keselamatan hotspot mudah alih anda

Anda boleh menukar nama rangkaian Wi-Fi telefon anda (SSID) dan melindungi keselamatan rangkaian Wi-Finya.

- 1 Ketik  >  > tab **Apl** >  **Tetapan** > tab **Rangkaian** > **Penambat & Rangkaian** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Ketik **Tetapkan titik utama Wi-Fi**.
 - Kotak dialog **Tetapkan titik utama Wi-Fi** akan terbuka.
 - Anda boleh menukar **Wi-Fi Nama (SSID)** yang dilihat oleh peranti lain semasa mengimbas rangkaian Wi-Fi.
 - Anda juga boleh mengetik menu **Keselamatan** untuk mengkonfigurasi rangkaian dengan keselamatan Akses Dilindungi Wi-Fi 2 (WPA2) dengan kunci yang diprakongsi (PSK).
 - Jika anda menyentuh pilihan keselamatan **WPA2 PSK**, medan kata laluan akan ditambahkan kepada kotak dialog **Tetapkan titik utama Wi-Fi**. Jika anda memasukkan kata laluan, anda akan perlu memasukkan kata laluan tersebut apabila anda menyambung kepada hotspot telefon dengan komputer atau peranti lain. Anda boleh set **Buka** pada menu **Keselamatan** untuk mengeluarkan ciri keselamatan daripada rangkaian Wi-Fi anda.
- 3 Ketik **Simpan**.

PERHATIAN! Jika anda menetapkan pilihan keselamatan sebagai Buka, anda tidak dapat menghalang penggunaan perkhidmatan dalam talian yang tidak sah oleh orang lain dan caj tambahan mungkin akan dikenakan. Untuk mengelakkan penggunaan tidak sah, anda dinasihatkan agar mengekalkan pilihan keselamatan ini sebagai aktif.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct menyokong sambungan terus antara peranti yang didayakan Wi-Fi tanpa memerlukan pusat akses. Disebabkan penggunaan bateri yang tinggi oleh Wi-Fi direct, anda disyorkan untuk memasang telefon anda ke alur keluar kuasa sementara menggunakan ciri Wi-Fi Direct. Semak rangkaian Wi-Fi & Wi-Fi Direct anda terlebih dahulu dan pastikan pengguna disambungkan ke rangkaian yang sama.

Menyambung kepada Rangkaian dan Peranti

Untuk menghidupkan Wi-Fi Direct:

- 1 Ketik  >  > tab **Apl** >  **Tetapan** > tab **Rangkaian** > **Wi-Fi**.
- 2 Ketik **Kekunci Menu**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Pilih peranti yang hendak disambungkan dalam senarai peranti yang diimbas.

Sambungan PC dengan kabel USB

Ketahui cara menyambungkan peranti anda ke PC dengan kabel USB dalam mod sambungan USB.

Memindahkan muzik, gambar dan video menggunakan mod penyimpanan massa USB

- 1 Sambungkan telefon anda ke PC menggunakan kabel USB.
- 2 Luncurkan bar status ke bawah dan ketik **Ketik untuk lebih pilihan USB** dan pilih pilihan **Peranti media (MTP)**.
- 3 Anda kini akan dapat melihat kandungan penyimpanan massa pada PC anda dan memindahkan fail tersebut.

Segerakkan dengan Windows Media Player

Pastikan Windows Media Player dipasangkan pada PC anda.





- 1 Gunakan kabel USB untuk menyambungkan telefon kepada PC yang telah memasang Windows Media Player.
- 2 Pilih pilihan **Peranti media (MTP)**. Apabila bersambung, tettingkap timbul akan muncul pada PC.
- 3 Buka Windows Media Player untuk menyegerakkan fail muzik.
- 4 Edit atau masukkan nama peranti anda dalam tettingkap timbul (jika perlu).
- 5 Pilih dan seret fail muzik yang anda inginkan kepada senarai penyegerakan.
- 6 Mulakan penyegerakan.
 - Keperluan berikut mestilah dipenuhi untuk menyegerak dengan Windows Media Player.


Item	Keperluan
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista atau lebih tinggi
Versi Windows Media Player	Windows Media Player 10 atau lebih tinggi

- Jika versi Windows Media Player lebih rendah daripada 10, pasang versi 10 atau lebih tinggi.



Panggilan

Membuat panggilan

- 1 Ketik  untuk membuka pad kekunci.
- 2 Masukkan nombor menggunakan pad kekunci. Untuk memadam satu digit, ketik .
- 3 Ketik  untuk membuat panggilan.
- 4 Untuk menamatkan panggilan, ketik ikon **Tamat** .




PETUA! Untuk memasukkan “+” ketika membuat panggilan antarabangsa, sentuh dan tahan .

Membuat panggilan kepada kenalan anda

- 1 Ketik  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Tatal melalui senarai kenalan atau masukkan huruf pertama kenalan yang anda ingin panggil dengan mengetik **Cari kenalan**.
- 3 Dalam senarai, ketik  yang ingin anda hubungi.

Menjawab dan Menolak Panggilan

Apabila skrin dikunci/dibuka kunci

- Leret  dalam mana-mana arah untuk menjawab panggilan masuk.
- Leret  dalam mana-mana arah untuk menolak panggilan masuk.
- Leret  jika anda ingin menghantar mesej.






PETUA! Tidak menerima dengan

Anda boleh menghantar mesej dengan cepat menggunakan fungsi ini. Ini berguna jika anda perlu menolak panggilan dengan mesej semasa mesyuarat.

Melaraskan volum panggilan masuk

Untuk melaraskan volum panggilan masuk semasa panggilan, gunakan kekunci Volum Ke Atas dan Bawah pada bahagian belakang telefon.

Membuat panggilan kedua

- 1 Semasa panggilan pertama anda, ketik **Kekunci Menu**  > **Tambah panggilan** dan dail nombor tersebut. Anda juga boleh melihat senarai nombor telefon yang didail baru-baru ini dengan mengetik **Log panggilan** atau mencari kenalan dengan mengetik **Kenalan** dan memilih kenalan yang ingin anda hubungi. Selain itu, anda boleh mencari kenalan dengan mengetik **Kegegaran** atau **Kumpulan**.
- 2 Ketik  untuk membuat panggilan.
- 3 Kedua-dua panggilan akan dipaparkan pada skrin panggilan. Panggilan pertama anda akan dikunci dan ditunda.
- 4 Ketik nombor yang dipaparkan untuk beralih antara panggilan. Atau ketik  **Gabungkan panggilan** untuk memulakan panggilan persidangan.
- 5 Untuk menamatkan panggilan aktif, ketik **Tamat** atau ketik  dan luncurkan bar pemberitahuan ke bawah dan pilih ikon **Tamat panggilan** .

NOTA: anda akan dikenakan bayaran bagi setiap panggilan yang anda buat.


Melihat log panggilan anda

Pada Skrin utama, ketik  dan pilih **Log panggilan**.

Lihat senarai lengkap bagi semua panggilan didail, diterima dan tidak dijawab.

Panggilan

PETUA!

- Ketik mana-mana entri log untuk melihat tarikh, masa dan tempoh panggilan.
- Ketik **Kekunci Menu** , kemudian ketik **Padam semua** untuk memadam semua item yang direkodkan atau ketik **Padam** untuk memadam item individu.

Tetapan panggilan


Anda boleh mengkonfigurasi tetapan panggilan telefon seperti pemajuan panggilan, selain ciri istimewa lain yang ditawarkan oleh pembawa rangkaian anda.

- 1 Dari Skrin utama, ketik .
- 2 Ketik .
- 3 Ketik **Tetapan panggilan** dan pilih pilihan yang hendak anda laraskan.


Kenalan

Tambah kenalan pada telefon anda dan segerakkannya dengan kenalan dalam Akaun Google anda atau akaun lain yang menyokong penyegerakan kenalan.

Mencari kenalan

- 1 Dari Skrin utama, ketik  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Ketik **Cari kenalan** dan masukkan nama kenalan. Anda juga boleh menatal bar abjad di sepanjang sebelah kanan skrin.


Tambah Kenalan Baru

- 1 Dari Skrin utama, ketik  dan masukkan nombor kenalan baru, kemudian ketik **Kenalan baru** atau **Kemaskini kenalan**.
- 2 Jika anda ingin menambah gambar pada kenalan baru, ketik kawasan imej. Pilih daripada **Ambil gambar** atau **Pilih dari galeri**.
- 3 Ketik kategori maklumat kenalan dan masukkan butiran mengenai kenalan anda.
- 4 Ketik **Simpan**.

Kenalan kegemaran


Anda boleh mengelaskan kenalan yang kerap dipanggil sebagai kegemaran.

Menambah kenalan pada kegemaran anda



- 1 Ketik  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Ketik kenalan untuk melihat butirannya.
- 3 Ketik bintang di penjuru kanan nama kenalan. Bintang akan bertukar menjadi kuning.

Kenalan

Untuk mengeluarkan kenalan daripada senarai kegemaran anda

- 1 Ketik  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Ketik tab **Kegemaran** dan pilih kenalan untuk melihat butirannya.
- 3 Ketik bintang berwarna kuning di penjuru kanan nama kenalan. Bintang kembali kelabu dan kenalan ini dikeluarkan daripada kegemaran anda.

Mencipta kumpulan



- 1 Ketik  untuk membuka kenalan anda.
- 2 Ketik **Kumpulan** dan ketik **Kekunci Menu** . Pilih **Kumpulan baru**.
- 3 Masukkan nama untuk kumpulan baru. Anda juga boleh menetapkan nada dering untuk kumpulan yang baru dicipta.
- 4 Ketik **Simpan** untuk menyimpan kumpulan tersebut.

NOTA: Jika anda memadam kumpulan, kenalan yang dimasukkan kepada kumpulan itu tidak akan hilang. Mereka akan kekal dalam kenalan anda.


Mesej


Telefon anda menggabungkan mesej teks dengan mesej multimedia dalam satu menu intuitif yang mudah digunakan.

Menghantar mesej

- 1 Ketik  pada Skrin utama dan ketik  untuk membuka mesej kosong.
- 2 Masukkan nama kenalan atau nombor panggilan dalam medan **Hingga**. Setelah anda memasukkan nama kenalan, kenalan yang sepadan akan muncul. Anda boleh mengetik penerima yang dicadangkan. Anda boleh menambahkan lebih daripada satu kenalan.

NOTA: Anda akan dikenakan caj bagi setiap orang yang dihantar mesej teks tersebut.

- 3 Ketik medan teks dan mula mengarang mesej anda.
- 4 Ketik  untuk membuka menu Pilihan. Pilih daripada **Mesej segera**, **Memasukkan senyuman**, **Penghantaran dijadual**, **Tambah subjek** dan **Buang**.

PETUA! Anda boleh ketik ikon  untuk melampirkan fail yang anda ingin kongsi bersama mesej.

- 5 Ketik **Hantar** untuk menghantar mesej anda.
- 6 Maklum balas akan muncul pada skrin. Semasa anda melihat dan menghantar mesej tambahan, urutan mesej akan diwujudkan.

AMARAN:

- Had 160 aksara mungkin berbeza dari negara ke negara bergantung kepada bahasa dan cara mesej teks dikodkan.
- Jika fail imej, video atau audio ditambah pada mesej teks, fail ini akan secara automatik ditukar menjadi mesej multimedia dan akan dikenakan bayaran sewajarnya.

Mod paparan

Mesej belum dibaca terletak di bahagian atas. Mesej lain yang ditukar dengan pihak lain dipaparkan dalam urutan dan turutan kronologi agar anda boleh melihat gambaran keseluruhan perbualan anda dengan mudah.

Menukar tetapan mesej anda

Tetapan mesej telefon anda dipratentukan supaya anda boleh menghantar mesej dengan serta-merta. Anda boleh menukar tetapan ini mengikut keutamaan anda.

- Ketik ikon **Mesej** pada skrin utama, ketik  lalu ketik **Tetapan**.

E-mel

Anda boleh menggunakan aplikasi E-mel untuk membaca e-mel dari perkhidmatan seperti Gmail. Aplikasi E-mel menyokong jenis akaun berikut: POP3, IMAP dan Exchange.

Penyedia perkhidmatan atau pentadbir sistem anda akan dapat menyediakan tetapan akaun yang anda perlukan.

Menguruskan akaun e-mel

Kali pertama anda membuka aplikasi **E-mel**, wizard persediaan akan terbuka untuk membantu anda menyediakan akaun e-mel.

Selepas persediaan awal, E-mel akan memaparkan kandungan peti masuk anda.

Untuk menambah satu lagi akaun e-mel:

- Ketik  >  > tab **Apl** > **E-mel** > ketik  > **Tetapan** >  **Tambah akaun**.

Untuk menukar tetapan akaun e-mel:

- Ketik  >  > tab **Apl** > **E-mel** > ketik  > **Tetapan** > **Tetapan Umum**.

Untuk mematikan akaun e-mel:

- Ketik  >  > tab **Apl** > **E-mel** > ketik  > **Tetapan** > ketik  > **Keluarkan akaun** > Pilih akaun untuk padam > **Buang** > pilih **Ya**.





Menggunakan folder akaun

Ketik  >  > tab **Apl** > **E-mel** > ketik  dan pilih **Folders**.

Setiap akaun mempunyai folder Peti Masuk, Peti keluar, Dihantar dan Draf. Bergantung pada ciri-ciri yang disokong oleh penyedia perkhidmatan akaun anda, anda boleh mempunyai folder tambahan.

Mengarang dan menghantar e-mel

Untuk mengubah dan menghantar mesej

- 1 Semasa dalam aplikasi **E-mel**, ketik .
- 2 Masukkan alamat penerima mesej. Sambil anda memasukkan teks, alamat sepadan akan dicadangkan daripada Kenalan anda. Pisahkan berbilang alamat dengan tanda koma bertitik.
- 3 Ketik  untuk menambah Sk/Skt dan ketik  untuk melampirkan fail, jika diperlukan.
- 4 Masukkan teks bagi mesej.
- 5 Ketik .

PETUA! Apabila e-mel baru sampai ke dalam Peti masuk, anda akan menerima pemberitahuan bunyi atau getaran.

Kamera dan Video



Anda boleh menggunakan kamera atau kamkoder untuk mengambil dan berkongsi gambar dan video.

Untuk membuka aplikasi Kamera

Dari Skrin utama, ketik **Kekunci Apl**  > **Kamera** .

ATAU

Ketik ikon **Kamera**  daripada skrin Utama.

PETUA! Jika anda telah menetapkan telefon anda untuk menggunakan kaedah buka kunci Leret, hanya tekan Kekunci Kuasa/Kunci daripada skrin berkunci , pada belakang telefon, kemudian seretkan ikon Kamera  ke atas untuk membuka aplikasi Kamera.

Mengenali pencari pandangan



- 1 Ikon Menu** – Ketik untuk memaparkan menu tetapan Kamera. Tekan sekali lagi untuk menyembunyikan ikon Menu.
- 2 Flash** – Ketik untuk menjadikan flash **Pada, Mati** atau tetapkannya kepada **Auto**.

Kamera dan Video

- 3 Tukar kamera** – Ketik untuk menukar antara kanta kamera belakang dan kanta kamera depan.
- 4 Mod** – Mod untuk memilih mod daripada **Auto** dan **Panorama**.
- 5 Tetapan** – Ketik untuk melaraskan tetapan kamera dan video berikut.
- 6 Galeri** – Ketik untuk mengakses Galeri anda.
- 7 Butang Rakaman Video** – Ketik untuk mula merakam video.
- 8 Butang Tangkap** – Ketik untuk mengambil gambar.
- 9 Butang Kembali** – Ketik untuk keluar dari aplikasi Kamera.

Ambil Gambar

Mengambil gambar dengan kamera telefon anda yang terbina dalam adalah semudah memilih subjek, menghalakan kanta dan menekan butang.

Untuk mengambil gambar

- 1 Dari Skrin utama, ketik **Kekunci Apl**  > **Kamera** .
- 2 Masukkan subjek anda dalam bingkai pada skrin.
- 3 Petak di sekeliling subjek menunjukkan kamera telah memfokus.
- 4 Ketik  untuk mengambil foto. Gambar anda akan disimpan secara automatik ke Galeri.


Rakam Video



Selain daripada mengambil gambar, anda juga boleh merakam, melihat dan menghantar video dengan kamera video telefon anda yang terbina dalam.

Untuk merakam video

- 1 Dari Skrin utama, ketik **Kekunci Apl**  > **Kamera** .
- 2 Masukkan subjek anda dalam bingkai pada skrin.
- 3 Ketik  untuk mula merakam video.

4 Panjang rakaman dipaparkan pada atas skrin.

NOTA: Ketik  untuk mengambil gambar semasa merakam video.


5 Ketik  untuk menjeda rakaman video. Anda boleh menyambung rakaman dengan mengetik .

ATAU

6 Ketik  untuk menghentikan rakaman. Video anda akan disimpan secara automatik ke Galeri.

Tetapan Kamera dan Video

Daripada mod kamera, ketik setiap ikon untuk melaraskan tetapan kamera yang berikut.



- **Flash** : Ketik untuk menjadikan flash **Pada, Mati** atau menetapkannya kepada **Auto**.
- **Tukar kamera** : Untuk menukar antara kanta kamera belakang dan kanta kamera depan.
- **Mod** : Mod untuk memilih mod daripada **Auto** dan **Panorama**.
 - ▶ **Auto**: Menangkap syot foto auto.
 - ▶ **Panorama**: Membentuk foto lebar dengan pandangan panorama. Pegang telefon secara mendatar, tekan pengatup untuk mula menyorot kamera merentas pemandangan secara perlahan-lahan.
- **Tetapan** : Untuk melaraskan tetapan kamera dan video berikut.
 - ▶ **Saiz imej**: Tetapkan saiz gambar anda. Pilih daripada **13M (4160x3120)**, **W10M (4160x2336)**, **9M (3120x3120)** atau **3M (2048x1536)**. Tetapkan saiz video anda. Pilih daripada **FHD (1920x1080)** atau **HD (1280x720)**.
 - ▶ **Pengatup keju**: membenarkan anda mengambil gambar dengan perintah suara. Apabila dihidupkan, anda hanya perlu menyebut "Cheese", "Smile", "Whisky", "Kimchi", atau "LG" untuk mengambil gambar.

Kamera dan Video

- ▶ **Pemasa:** Tetapkan pemasa kamera anda. Ini sangat sesuai jika anda juga mahu bergambar sama.
- ▶ **Grid:** Ciri ini mudah digunakan untuk mengambil gambar yang lebih baik dengan panduan mendatar dan menegak.
- ▶ **Kad SD:** Tetapkan lokasi simpanan gambar anda. Pilih daripada **IN** atau **SD**. Menu ini dipaparkan hanya apabila kad SD dimasukkan.
- ▶ **Bantuan:** Membenarkan anda mempelajari cara sesuatu fungsi beroperasi. Ikon ini menyediakan panduan ringkas untuk anda.


Syot gerak isyarat

Ambil gambar menggunakan gerak isyarat tangan. Untuk mengambil foto, angkat tangan anda sehingga kamera depan mengesannya dan satu kotak muncul pada skrin.

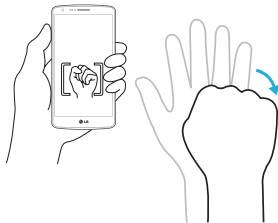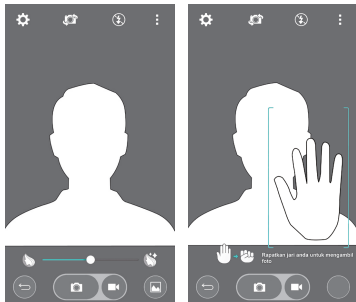

Tukar kamera

Heret untuk menukar antara kamera belakang dan kamera depan.

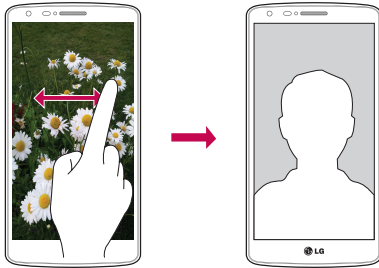

Lihat Gambar Anda


Galeri adalah tempat anda boleh mengakses Galeri imej kamera yang disimpan. Anda boleh melihatnya dalam bentuk pertunjukan slaid, berkongsinya dengan rakan-rakan anda dan memadam atau mengeditnya.

- 1 Dari Skrin utama, ketik **Kekunci Apl**  > **Galeri** .
- 2 Pilih lokasi dan ketik imej untuk melihat gambar anda.




Fungsi

QuickMemo+

QuickMemo+ membolehkan anda mencipta memo dan menangkap syot layar. Tangkap skrin, lukis di atasnya dan kongsi bersama keluarga dan rakan anda dengan QuickMemo+.

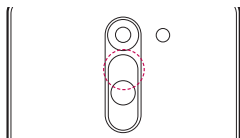

ATAU

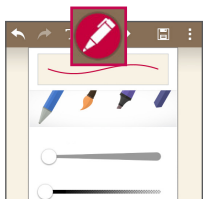




- 1 (Semasa skrin dimatikan) Tekan dan tahan Kekunci Volum Ke Atas.

ATAU

Sentuh dan luncurkan bar status ke bawah dan ketik .

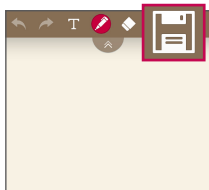- 2 Pilih pilihan menu yang diinginkan dari **Jenis pen, Warna, Pemadam** dan reka memo.









- 3 Ketik  dalam menu Edit untuk menyimpan memo dengan skrin semasa. Untuk keluar daripada QuickMemo+ pada bila-bila masa, ketik .

NOTA: Sila gunakan hujung jari anda semasa menggunakan QuickMemo+. Jangan gunakan kuku jari anda.

Menggunakan pilihan QuickMemo+

Anda boleh menggunakan alat mengedit apabila menggunakan QuickMemo+.

	Buat asal atau Buat semula.
	Gunakan fungsi konsep kompleks.
	Pilih jenis pen dan warna.
	Padamkan memo yang telah anda cipta.
	Menyimpan memo dengan skrin semasa dalam Galeri atau QuickMemo+ .
	Pilihan: Ketik untuk memilih Kongsi , Gaya kertas untuk memo.

Melihat QuickMemo+ yang disimpan


Dari Skrin utama, ketik  > **QuickMemo+**.

Atau ketik **Galeri** dan pilih album **QuickMemo+**.

Fungsi

QSlide

Daripada mana-mana skrin, bukakan tettingkap notepad, kalendar, dan sebagainya di dalam skrin anda.

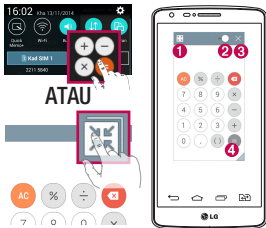

1		Ketik untuk keluar dari QSlide dan kembali kepada tettingkap penuh.
2		Ketik untuk melaraskan kelutsinaran.
3		Ketik untuk menamatkan QSlide.
4		Ketik untuk melaraskan saiznya.

- 1 Sentuh dan luncurkan bar status ke bawah > ketik QSLIDE APLIKASI atau sambil menggunakan aplikasi yang menyokong QSlide > ketik . Fungsi ini dipaparkan secara berterusan sebagai tettingkap kecil pada skrin anda.
- 2 Anda boleh membuat panggilan, melayari Web atau memilih pilihan telefon yang lain. Anda boleh juga mengguna dan mengetik skrin di bawah tettingkap kecil apabila bar kelutsinaran tidak penuh .

NOTA: QSlide boleh menyokong sehingga dua tettingkap pada masa yang sama.

Peel Smart Remote

Alat Kawalan Jauh Peel menukar telefon anda menjadi Alat Kawalan Jauh Universal untuk TV rumah, dan kotak atas set anda.

NOTA: Alat Kawalan Jauh Peel mungkin tidak tersedia untuk sesetengah peranti.

Untuk membuka aplikasi Alat Kawalan Jauh Peel

- 1 Dari Skrin utama, ketik  >  **Peel Smart Remote**.
- 2 Pilih negara atau rantau, kemudian pilih bilik untuk disediakan dan ketik **Selesai**.
- 3 Pilih perkhidmatan TV anda, kemudian ikut arahan pada skrin.

Untuk menyediakan Alat Kawalan Jauh Peel anda

- 1 Dari Skrin utama, ketik  >  **Peel Smart Remote**.
- 2 Ketik **Alat Kawalan jauh Universal** , kemudian ketik **Teruskan**.
- 3 Pilih jenama peranti kemudian ikuti arahan pada skrin untuk mengkonfigurasi peranti.

Menggunakan Alat Kawalan Jauh Peel

- 1 Dari Skrin utama, ketik  >  **Peel Smart Remote**.
- 2 Ketik **Alat Kawalan jauh Universal** , kemudian ketik  untuk memilih kawalan jauh yang anda inginkan.
- 3 Ketik butang pada alat kawalan jauh yang dipaparkan.

NOTA: Alat Kawalan Jauh Peel berfungsi dengan cara yang sama seperti isyarat inframerah (IR) kawalan jauh biasa. Berhati-hati supaya tidak menutup sensor di bahagian atas telefon apabila anda menggunakan fungsi Alat Kawalan Jauh Peel. Fungsi ini mungkin tidak disokong, bergantung pada model, pengilang atau syarikat perkhidmatan.







Dwi Tetingkap

Fungsi Dwi tetingkap membolehkan anda membahagikan skrin untuk melihat dua aplikasi pada masa yang sama. Untuk menggunakan fungsi ini, aktifkannya dalam menu Tetapan.

Untuk mengaktifkan fungsi Dwi Tetingkap

- 1 Dari Skrin utama, ketik  tab **Apl** >  **Tetapan** > tab **Umum** > **Dwi Tetingkap**.
- 2 Ketik suis Dwi tetingkap untuk menogol sama ada Dihidupkan atau Dimatikan.




Untuk membuka dan menggunakan fungsi Dwi Tetingkap

- 1 Sentuh dan tahan **Kekunci Kembali**  untuk memulakan fungsi Dwi tetingkap.
- 2 Ketik atau seret ikon aplikasi yang anda ingin gunakan. Aplikasi pertama anda ketik terbuka dalam tetingkap di bahagian atas skrin. Aplikasi kedua dibuka di tetingkap sebelah bawah.
- 3 Ketik tetingkap untuk memilih dan menggunakannya.
 - ▶ Kotak biru muncul di sekitar tetingkap yang dipilih dengan pemegang biru separuh bulatan antara tetingkap.
 - ▶ Seret pemegang biru untuk mengubah saiz tetingkap (satu lebih besar dan satu lagi lebih kecil).
- 4 Tekan pemegang biru  untuk mengakses pilihan Dwi tetingkap.
 - ▶ Ketik ikon **Tukar**  untuk menukar kedudukan aplikasi.
 - ▶ Ketik ikon **Lihat senarai aplikasi**  bagi memaparkan semula senarai aplikasi supaya anda boleh menukar aplikasi untuk tetingkap yang dipilih.
 - ▶ Ketik ikon **Skrin penuh**  untuk membuka aplikasi yang dipilih dalam paparan skrin penuh.
 - ▶ Ketik ikon **Tutup**  untuk menutup tetingkap yang dipilih.


LG SmartWorld

LG SmartWorld menawarkan pelbagai kandungan menarik – fon, tema, permainan, aplikasi.

Bagaimana untuk Pergi ke LG SmartWorld daripada Telefon Anda

- 1 Ketik  >  > tab **Apl** > ketik ikon  untuk mengakses **LG SmartWorld**.
 - 2 Ketik Log masuk dan masukkan ID/Kata Laluan untuk LG SmartWorld. Jika anda belum lagi mendaftar, ketik Daftar untuk mendapatkan keahlian LG SmartWorld.
 - 3 Muat turun kandungan yang anda kehendaki.
- * Apabila anda menggunakan rangkaian Selular, yuran data boleh dicaj mengikut pelan data yang anda daftarkan dengan pembawa.
- * LG SmartWorld mungkin tidak disediakan oleh semua pembawa rangkaian atau di semua negara.

NOTA: Bagaimana jika ikon tiada?

- 1 Dengan menggunakan penyemak imbas Web mudah alih, akses LG SmartWorld (www.lgworld.com) dan pilih negara anda.
- 2 Muat turun Aplikasi LG SmartWorld.
- 3 Jalankan dan pasang fail yang dimuat turun.
- 4 Akses LG SmartWorld dengan mengetik ikon .

Manfaat istimewa hanya dalam LG SmartWorld

- 1 Hiasi Telefon pintar mengikut gaya anda sendiri, Gunakan Tema Utama & Tema Papan Kekunci & Fon yang disediakan di LG SmartWorld. (Walau bagaimanapun perkhidmatan ini tersedia untuk peranti tertentu. sila log masuk laman web LG SmartWorld sama ada ia boleh dilaksanakan atau tidak)
- 2 Nikmati perkhidmatan istimewa LG SmartWorld dengan menyertai promosi yang disediakan secara konsisten.

Galeri



Buka aplikasi **Galeri** untuk menonton album gambar dan video anda.

Untuk membuka aplikasi Galeri

- Dari Skrin utama, ketik **Kekunci Apl**  > **Galeri** .

Melihat album anda

Aplikasi **Galeri** memaparkan gambar dan video dalam telefon anda, termasuklah yang anda telah tangkap dengan aplikasi **Kamera** dan yang anda telah muat turun daripada web atau lokasi lain.

- Ketik **Kekunci Menu**  (pada sudut kanan atas skrin) untuk mengakses **Album baru, Padam, Tunjuk/Sembunyi album** dan **Tetapan**.
- Ketik **ikon Kamera**  untuk kembali kepada aplikasi Kamera.
- Ketik album untuk membukanya dan melihat kandungannya.
- Ketik gambar atau video dalam album untuk melihatnya.

Untuk berkongsi album

Anda boleh berkongsi keseluruhan kandungan satu atau lebih album, atau satu-satu imej atau video daripada album.


- 1 Dari Skrin utama, ketik **Kekunci Apl**  > **Galeri** .
- 2 Ketik dan tahan album yang diinginkan, ketik **Kongsi**, pilih aplikasi yang digunakan untuk berkongsi imej anda, kemudian lengkapkan kaedah penghantaran selagi perlu.

Bekerja dengan foto

Gunakan aplikasi **Galeri** untuk melihat gambar yang anda telah ambil dengan aplikasi **Kamera**, dimuat turun.

Untuk melihat foto.

- 1 Dari Skrin utama, ketik **Kekunci Apl**  > **Galeri** .
- 2 Buka album dan ketik gambar.

- 3 Ketik **Kekunci Menu**  (pada sudut kanan atas skrin) untuk mengakses **Tetapkan imej sebagai, Pindah, Salin, Salin ke Klip dulang, Pertunjukan slaid, Putar Kiri, Putar Kanan, Kerat, Tambah/Keluarkan lokasi, Namakan semula, Cetak**, atau **Butiran**.

Ikona Mod Kamera

Ketik di sini untuk pergi ke mod kamera.

Ikona Galeri

Ketik di sini untuk kembali ke Galeri anda.

Ikona Kegemaran

Ketik di sini untuk menetapkan gambar pada folder Kegemaran anda.

Ikona Edit

Ketik di sini untuk mengedit gambar anda.

Ikona Kongsi


Ketik di sini untuk berkongsi foto menggunakan kaedah yang anda pilih.

Ikona Padam

Ketik di sini untuk memadamkan foto.

Leret secara mendatar untuk menatal foto dalam album semasa.


Leret di sini untuk menatal dengan pantas imej dalam album, kemudian ketik yang anda ingin lihat.

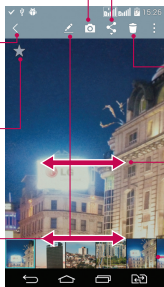




Menggunakan video


Galeri adalah tempat anda boleh mengakses Galeri imej video yang disimpan. Anda boleh melihatnya, berkongsinya dengan rakan-rakan anda dan memadam atau mengeditnya.



Untuk melihat video

- 1 Dari Skrin utama, ketik **Kekunci Apl**  > **Galeri**  untuk melihat video yang disimpan dalam simpanan.
- 2 Ketik album untuk membukanya dan melihat kandungannya.
- 3 Ketik video untuk melihatnya. Anda boleh mengakses pilihan berikut:
 - ▶ **★ Kegemaran:** Ketik untuk menetapkan video pada folder Kegemaran anda.

Multimedia

- ▶  **QSlide:** Mendayakan tindihan di atas paparan telefon anda untuk melakukan berbilang tugasan dengan mudah.
- ▶  **Menu:** Ketik untuk mengakses pilihan Screen Ratio, Sari kata, Kongsi, Tetapan, Butiran.
- ▶  **Tangkapan Skrin:** Menangkap syot skrin semasa memainkan video.

NOTA: Ketik  > **Tetapan** > **Syot skrin** dihidupkan.



- ▶  **Volum:** Ketik untuk memaparkan bar gelangsar Volum, kemudian laraskan volum main balik di bar gelangsar.
- ▶  **Kunci/Buka Kunci:** Mengunci kekunci sentuh untuk menghalang sentuhan tidak sengaja.

NOTA:

- Semasa video dimainkan, luncurkan bahagian kiri skrin ke atas atau ke bawah untuk melaraskan kecerahan skrin.
- Semasa video dimainkan, luncurkan bahagian kanan skrin ke atas atau ke bawah untuk melaraskan bunyi.
- Semasa memainkan video, luncurkan jari anda dari kiri ke kanan (atau sebaliknya) untuk ke hadapan atau putar balik semula.
- Jangan tekan terlalu kuat; skrin sentuh cukup sensitif untuk mengesan sentuhan yang ringan tetap kukuh.

QSlide semasa memainkan video

Anda boleh memainkan video dalam tettingkap QSlide yang membolehkan anda menggunakan aplikasi lain semasa video sedang dimainkan.

- 1 Buka aplikasi **Galeri** dan mula memainkan video.
- 2 Ketik ikon **QSlide**  di sudut kanan atas skrin untuk mengaktifkan ciri QSlide untuk memainkan video dalam tettingkap QSlide.
- 3 Untuk menutup tettingkap QSlide, ketik  di sudut kanan atas bar tajuk.

Muzik

Telefon anda mempunyai pemain muzik terbina dalam yang membolehkan anda memainkan semua muzik kegemaran anda. Untuk mengakses pemain muzik, ketik

 >  > tab **Apl** >  **Muzik**.

Tambah fail muzik pada telefon anda

Mulakan dengan memindahkan fail muzik ke telefon anda:

- Pindahkan muzik menggunakan Peranti media (MTP).
- Muat turun dari Web tanpa wayar.
- Segerakkan telefon anda kepada komputer.
- Terima fail melalui Bluetooth.

Pindahkan muzik menggunakan Peranti media (MTP)

- 1 Sambungkan telefon ke PC anda menggunakan kabel USB.
- 2 Pilih pilihan **Peranti media (MTP)**. Telefon anda akan kelihatan sebagai pemacu keras yang lain pada komputer anda. Klik pada pemacu keras ini untuk melihatnya. Salin fail dari PC anda ke dalam folder pemacu.
- 3 Apabila anda telah selesai memindahkan fail, leret ke bawah pada Bar Status dan ketik **Peranti media (MTP)** > **Cas telefon**. Anda kini boleh menanggalkan plag peranti anda dengan selamat.

Memainkan lagu

- 1 Ketik  >  > tab **Apl** >  **Muzik**.
- 2 Ketik **Lagu**.
- 3 Pilih lagu yang anda mahu mainkan.












Ketik untuk menjeda main balik.



Ketik untuk meneruskan main balik.

Multimedia

	Ketik untuk melangkaui ke lagu seterusnya dalam album, senarai main atau kocok. Sentuh dan tahan untuk mara cepat.
	Ketik untuk memulakan semula lagu semasa atau melangkaui ke lagu sebelumnya dalam album, senarai main atau kocok. Sentuh dan tahan untuk putar semula.
	Ketik untuk memaparkan bar gelangsar Volum, kemudian laraskan volum main balik di bar gelangsar.
	Ketik untuk menetapkan kesan audio.
	Ketik untuk memainkan senarai main semasa dalam mod kocok (lagu dimainkan dalam susunan rawak).
	Ketik untuk menogol melalui mod ulangan untuk ulang semua lagu, ulang lagu semasa atau matikan pengulangan.
	Ketik untuk menambah lagu pada kegemaran anda.
	Ketik untuk membuka senarai main semasa.
	Ketik untuk mengakses Cari, Tambah pada senarai main, Padam, Kongsi, Setkan sebagai nada dering, Video Muzik, Butiran atau Tetapan .

Untuk menukar volum sambil mendengar muzik, tekan kekunci volum ke atas dan bawah pada sebelah belakang telefon.

Sentuh dan tahan sebarang lagu di dalam senarai. Pilihan **Main, Tambah pada senarai main, Padam, Padam, Kongsi, Setkan sebagai nada dering, Butiran** dan **Cari** akan dipaparkan.





NOTA:


- Sesetengah format fail tidak disokong, bergantung kepada perisian peranti.
- Jika saiz fail melebihi memori yang ada, ralat akan berlaku apabila anda membuka fail.

NOTA: Hak cipta fail muzik mungkin dilindungi oleh perjanjian antarabangsa dan undang-undang hak cipta nasional.






Oleh itu, kebenaran atau lesen mungkin perlu diperoleh untuk mengeluarkan semula atau menyalin muzik. Dalam sesetengah negara, undang-undang nasionalnya melarang penyalinan peribadi bahan berhak cipta. Sebelum memuat turun atau menyalin fail, semak undang-undang nasional negara yang berkenaan mengenai penggunaan bahan sedemikian.

Menetapkan penggera anda






- 1 Ketik  >  > tab **Apl** >  **Jam** > .
- 2 Tetapkan masa penggera yang diinginkan.
- 3 Tetapkan **Ulang**, **Tempoh tunda**, **Getaran**, **Nada penggera**, **Volum penggera**, **Pemula aplikasi Auto**, **Kunci teka-teki** dan **Memo**.
- 4 Ketik **Simpan** untuk menyimpan penggera.

NOTA: Untuk menukar tetapan penggera dalam skrin senarai penggera, ketik **Kekunci Menu**  dan pilih **Tetapan**.

Menggunakan kalkulator anda

- 1 Ketik  >  > tab **Apl** >  **Kalkulator**.
- 2 Sentuh kekunci nombor untuk memasukkan nombor.
- 3 Untuk pengiraan mudah, ketik fungsi yang anda kehendaki ($+$, $-$, \times atau \div) diikuti dengan $=$.
- 4 Untuk pengiraan yang lebih rumit, ketik **Kekunci Menu**  dan pilih **Kalkulator saintifik**, kemudian pilih fungsi yang diinginkan.
- 5 Untuk menyemak sejarah, ketik **Kekunci Menu** .

Menambah acara pada kalendar anda


- 1 Ketik  >  > tab **Apl** >  **Kalendar**.
- 2 Ketik  dan pilih daripada **Hari**, **Minggu**, **Bulan**, **Tahun** atau **Agenda** untuk menukar paparan bulan.
- 3 Ketik pada tarikh yang anda ingin tambahkan acara dan ketik .
- 4 Ketik **Nama acara** dan masukkan nama acara tersebut.
- 5 Ketik **Lokasi** dan masukkan lokasi. Semak tarikh dan masukkan masa mula dan tamat acara.


- 6 Jika anda ingin mengulang semula penggera, tetapkan **ULANG**, dan tetapkan **PERINGATAN**, jika perlu.
- 7 Sentuh **Simpan** untuk menyimpan acara dalam kalendar.

Perakam suara


Gunakan perakam suara untuk merakamkan memo suara atau fail audio yang lain.

Merakam bunyi atau suara

- 1 Ketik  >  tab **Apl** >  **Perakam suara**.
- 2 Ketik  untuk memulakan rakaman.
- 3 Ketik  untuk menamatkan rakaman.
- 4 Ketik  untuk mendengar rakaman.

NOTA: Ketik  untuk mengakses album anda. Anda boleh mendengar rakaman yang disimpan. Masa rakaman yang tersedia mungkin berbeza daripada masa rakaman sebenar.

Menghantar rakaman suara

- 1 Sebaik sahaja anda telah selesai merakam, anda boleh menghantar klip audio dengan mengetik .
- 2 Pilih dari sebarang kaedah yang tersedia untuk perkongsian.

Tugas

Tugas ini boleh disegerakkan dengan akaun MS Exchange. Anda boleh mencipta tugas, menyemaknya dan memadamkannya dalam MS outlook atau MS Office Outlook Web Access.

Untuk Menyegerakkan MS Exchange

- 1 Dari Skrin Utama, Ketik  >  > tab **Apl** >  **Tetapan**.

Utiliti

- 2 Ketik tab **Umum** > **Akuan & selari** > **Tambah akaun**.
- 3 Ketik **Microsoft Exchange** untuk mencipta Alamat e-mel dan Kata Laluan.
- 4 Pastikan anda menambah tanda semak pada tugas Segerakkan.

NOTA: MS Exchange mungkin tidak disokong bergantung pada pelayan e-mel.

Google+

Gunakan aplikasi ini untuk kekal berhubung dengan orang lain melalui perkhidmatan rangkaian sosial Google.

- Ketik  >  > tab **Apl** >  folder **Google** >  **Google+**.

NOTA: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia bergantung pada wilayah atau pembekal khidmat.

Carian Voice

Gunakan aplikasi ini untuk membuat carian laman web menggunakan suara.

- 1 Ketik  >  > tab **Apl** >  folder **Google** >  **Carian Voice**.
- 2 Sebut kata kunci atau ungkapan apabila **Sebutkan sekarang** muncul pada skrin. Pilih salah satu kata kunci cadangan yang muncul.

NOTA: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia bergantung pada wilayah atau pembekal khidmat.

MUAT TURUN

Gunakan aplikasi ini untuk melihat fail mana yang telah dimuat turun melalui aplikasi.

- Ketik  >  > tab **Apl** >  **MUAT TURUN**.

NOTA: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia bergantung pada wilayah atau pembekal khidmat.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer ialah penyelesaian pejabat mudah alih profesional yang membolehkan pengguna melihat pelbagai jenis dokumen Office dengan mudah, termasuk fail Word, Excel dan PowerPoint di mana-mana sahaja, pada bila-bila masa, menggunakan peranti mudah alih mereka.

- Ketik  >  > tab **Apl** >  **ThinkFree Viewer**.

Radio FM

Telefon anda mempunyai radio FM terbina dalam agar anda boleh mendapatkan stesen kegemaran anda dan mendengarnya dalam perjalanan.

- Ketik  >  > tab **Apl** >  **Radio FM**.

Internet







Gunakan aplikasi ini untuk melayari Internet. Pelayar memberikan anda dunia permainan, muzik, berita, sukan, hiburan, dan banyak lagi yang pantas dan penuh warna-warni, terus pada telefon mudah alih anda, di mana sahaja anda berada dan apa sahaja yang anda minati.

NOTA: Caj tambahan akan dikenakan semasa menyambung pada perkhidmatan ini dan memuat turun kandungan. Semak caj data dengan pembekal rangkaian anda.

1 Ketik  >  > tab **Apl** >  **Internet**.

Menggunakan bar alat Web

Ketik dan luncurkannya ke atas menggunakan jari anda untuk membuka.

	Ketik untuk ke belakang satu halaman.
	Ketik untuk pergi ke hadapan satu halaman, ke halaman yang anda sambungkan selepas halaman semasa. Ini adalah berlawanan dengan apa yang berlaku apabila anda mengetik  , yang membawa anda ke halaman sebelumnya.
	Ketik untuk pergi ke halaman Utama.
	Ketik untuk menambah tetingkap baru.
	Ketik untuk mengakses penanda buku.

Melihat halaman web


Ketik medan alamat, masukkan alamat web dan ketik **Pergi**.

Membuka halaman

Untuk pergi ke halaman baru, ketik  → .

Untuk pergi ke laman web yang lain, ketik , tatal ke atas atau ke bawah, dan ketik halaman ini untuk memilihnya.

Membuat carian web menggunakan suara

Ketik medan alamat, ketik , sebutkan kata kunci, lalu pilih salah satu kata kunci cadangan yang muncul.



NOTA: Ciri ini mungkin tidak tersedia bergantung kepada wilayah atau pembekal khidmat anda.

Penanda Buku

Untuk menanda buku laman web semasa, ketik  > **Tambah pada penanda buku** > **Pilih**.

Untuk membuka halaman web yang ditandai, ketik  dan pilih satu.

Sejarah

Ketik  > **Sejarah** untuk membuka laman web daripada senarai laman web yang baru dilawati. Untuk mengosongkan semua sejarah, ketik  → **Ya**.

Chrome

Gunakan Chrome untuk membuat carian maklumat dan melayari laman web.

1 Ketik  >  > tab **Apl** >  **Chrome**.

NOTA: Aplikasi ini mungkin tidak tersedia bergantung kepada wilayah atau pembekal khidmat anda.

Melihat halaman web

Ketik medan Alamat, lalu masukkan alamat web atau kriteria carian.

Membuka halaman

Untuk pergi ke halaman yang baru, ketik  → **+** **New tab**.

Untuk pergi ke laman web yang lain, ketik , tatal ke atas atau ke bawah, dan ketik halaman ini untuk memilihnya.



Menyegerak dengan peranti lain

Segerakkan tab dan penanda buku terbuka yang hendak digunakan dengan Chrome pada peranti lain semasa anda sedang log masuk dengan akaun Google yang sama.

Untuk melihat tab yang terbuka pada peranti lain, ketik **Kekunci Menu**  → **Recent tabs**.

Pilih laman web yang hendak dibuka.

Menambah dan melihat penanda buku

Untuk menambah penanda buku, ketik **Kekunci Menu**  > .

Untuk membuka laman web yang ditanda penanda buku, ketik **Kekunci Menu**  > **Bookmarks** dan pilih halaman yang diingini.

Tetapan

Bahagian ini memberikan gambaran tentang item yang anda boleh tukar menggunakan menu Tetapan sistem telefon anda. **Untuk mengakses menu Tetapan:**

Ketik , sentuh dan tahan **Kekunci Aplikasi Terbaru**  dan pilih **Tetapan sistem**.

- atau -

Ketik  >  > tab **Apl** >  **Tetapan**.

Rangkaian

< Kad Dwi SIM >

Anda boleh mengkonfigurasi tetapan Dwi SIM.

Kad SIM 1 – Membolehkan anda menukar nama kad SIM dan ikon kad SIM untuk kad SIM 1.

Aktifkan slot 1 – Tanda semak untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan slot kad SIM 1.

Kad SIM 2 – Membolehkan anda menukar nama kad SIM dan ikon kad SIM untuk kad SIM 2.

Aktifkan slot 2 – Tanda semak untuk mengaktifkan atau menyahaktifkan slot kad SIM 2.

Tema warna kad SIM – Membolehkan anda memilih warna kegemaran anda.

Kos menyimpan mod – Setiap kenalan ditambah bersama-sama SIM yang diperuntukkan semasa ditambah ke buku telefon. Semasa Panggilan, SIM operator yang sepadan dikenal pasti dan operasi diselesaikan menggunakan SIM operator yang sepadan. Ini mungkin dapat menggunakan manfaat daripada menggunakan operator sama.

NOTA: Mod penjimatan kos tidak berfungsi semasa dalam panggilan.

Data mudah alih – Tanda semak untuk mendayakan akses data melalui rangkaian mudah alih.

Tetapan

Kad SIM hendak digunakan – Anda boleh menukar rangkaian data lalai. Semua perkhidmatan paket mudah alih (Web, MMS, E-mel, dsb) akan menggunakan SIM yang dipilih sebagai rangkaian asalan. Apabila hanya satu kad SIM dimasukkan, rangkaian asalan data dipilih sebagai SIM yang dimasukkan dan penukaran tidak dibenarkan.





NOTA: Apabila mod pesawat dihidupkan, tetapan dwi SIM akan dinyahdayakan.

< Wi-Fi >

Wi-Fi - Menghidupkan Wi-Fi untuk menyambung ke rangkaian Wi-Fi.

PETUA! Bagaimana untuk mendapatkan alamat MAC

Untuk menyediakan sambungan dalam sesetengah rangkaian wayarles dengan penapis MAC, anda mungkin perlu memasukkan alamat MAC telefon anda ke dalam penghala.

Anda boleh mendapatkan alamat MAC dalam antara muka pengguna yang berikut: ketik  >  > tab **Apl** >  **Tetapan** > tab **Rangkaian** > **Wi-Fi** >  > **Lanjutan Wi-Fi** > **Alamat MAC**.

< Bluetooth >

Hidupkan ciri wayarles Bluetooth untuk menggunakan Bluetooth.

< Data mudah alih >

Memaparkan penggunaan data dan menetapkan had penggunaan data mudah alih.

< Tetapan panggilan >

Konfigurasikan tetapan panggilan telefon seperti pemajuan panggilan, dan ciri istimewa lain yang ditawarkan oleh pembawa rangkaian anda.

[Tab **Kad SIM 1/Kad SIM 2**]

Mel suara – Membolehkan anda memilih perkhidmatan mel suara yang disediakan oleh pembawa rangkaian anda.

Nombor Dailan Tetap – Hidupkan dan kumpulkan senarai nombor yang boleh dihubungi daripada telefon anda. Anda akan memerlukan PIN2 anda, yang boleh didapati daripada operator anda. Hanya nombor yang termasuk dalam senarai dail tetap boleh dipanggil daripada telefon anda.

Pemajuan panggilan – Pilih sama ada anda ingin mengalih semua panggilan semasa talian sibuk, apabila tidak dijawab atau apabila isyarat tiada.

Sekatan panggilan – Kunci panggilan masuk, keluar atau antarabangsa.

Tempoh Panggilan – Lihat tempoh panggilan termasuk Panggilan terakhir, Panggilan keluar, Panggilan masuk dan Semua panggilan.

Tetapan tambahan – Ini membolehkan anda menukar tetapan yang berikut:

ID Pemanggil: Pilih sama ada hendak memaparkan nombor telefon anda pada panggilan keluar.

Panggilan menunggu: Jika panggilan menunggu diaktifkan, telefon akan memberitahu anda tentang panggilan masuk semasa anda sedang menjawab panggilan lain (bergantung kepada pembekal rangkaian anda).

[Tab Biasa]

Pengalihan Smart – Membolehkan anda menerima panggilan SIM2 jika anda sibuk di SIM1 dan sebaliknya.

Kemasukan panggilan tetingkap timbul – Papar pop timbul panggilan masuk suara semasa aplikasi sedang digunakan.

Tolak panggilan – Membolehkan anda menetapkan fungsi tolak panggilan. Pilih daripada **Hubungi mod penolakan** atau **Menolak panggilan daripada**.

Tidak menerima dengan mesej – Apabila anda hendak menolak panggilan, anda boleh menghantar mesej pantas menggunakan fungsi ini. Ini amat berguna jika anda perlu menolak panggilan semasa mesyuarat.

Penyimpan Privasi – Menyembunyikan nama dan nombor telefon pemanggil bagi panggilan masuk.

Tetapan

Jawab secara automatik – Tetapkan masa sebelum peranti bebas tangan yang bersambung menjawab panggilan masuk secara automatik. Pilih daripada **Mati, 1 Saat, 3 saat dan 5 saat**.

Getaran penyambungan – Telefon anda bergetar semasa pihak yang dihubungi menjawab panggilan.

Simpan nombor tidak dikenali – Menambah nombor tidak diketahui ke dalam kenalan selepas panggilan.

Kekunci kuasa tamatkan panggilan – Membolehkan anda memilih butang untuk menamatkan panggilan anda.

< Kongsi & Bersambung >

LG PC Suite – Sambungkan LG PC Suite dengan telefon anda untuk Urus kandungan multimedia dan aplikasi dengan mudah.

< Penambat & Rangkaian >

Penambatan USB – Sambungkan kabel USB untuk berkongsi sambungan internet dengan komputer.

Wi-Fi hotspot – Membolehkan anda menggunakan peranti anda sebagai hotspot Wi-Fi untuk peranti lain menggunakan sambungan rangkaian mudah alih anda.

Tetapkan titik utama Wi-Fi: Tetapkan SSID dan kata laluan untuk hotspot Wi-Fi anda.

Tamat masa: Membolehkan anda untuk menetapkan masa selepas hotspot Wi-Fi dimatikan secara automatik.

Bluetooth ditambat – Membolehkan anda menetapkan telefon anda sama ada anda berkongsi sambungan Internet atau tidak.

Bantuan – Ketik untuk melihat maklumat bantuan bagi fungsi penambatan USB, hotspot Wi-Fi dan penambatan Bluetooth.

Mod pesawat – Selepas bertukar kepada Mod pesawat, semua sambungan wayarles akan dinyahdayakan.

VPN – Memaparkan senarai Rangkaian Peribadi Maya (VPN) yang telah anda konfigurasi sebelum ini. Membolehkan anda menambah jenis VPN yang berbeza.

Rangkaian mudah alih – Tetapkan pilihan untuk perayauan data, mod & operator rangkaian, nama pusat akses (APN), dsb.

Bunyi

< Profil bunyi >

Pilih Bunyi, sama ada **Bunyi**, **Getar sahaja** atau **Senyap**.

< Volum >

Laraskan tetapan volum telefon untuk disesuaikan dengan keperluan dan persekitaran anda.

< Mod senyap >

Sediakan Mod Senyap anda. Ketik suis **Mod senyap** untuk menogol sama ada Dihidupkan atau Dimatikan. Anda boleh menjadualkan mod Senyap untuk diaktifkan secara automatik dan menetapkan pengecualian kepada mod Senyap anda.

Profil bunyi – Pilih bunyi, sama ada **Senyap** atau **Getar sahaja**.

Set masa – Pilih Tetapkan masa, sama ada **Sentiasa on** atau **Jadual**. Jika anda mengetik jadual, anda boleh menetapkan hari dan masa untuk menghidupkan Mod Senyap secara automatik.

Sekat LED pemberitahuan – Tanda semak untuk mematikan LED pemberitahuan.

Sekat penggera – Tanda semak untuk membolehkan skrin untuk tidak dihidupkan dan tiada bunyi penggera.

Menyekat panggilan masuk – Tanda semak untuk membenarkan atau menyekat panggilan masuk daripada kenalan tertentu.

Tetapan panggilan masuk

Auto-menjawab panggilan yang disekat. – Tetapkan cara anda ingin membalas secara automatik kepada panggilan disenyapkan.

Benarkan panggilan berulang – Tanda semak untuk membenarkan panggilan berulang dalam 3 minit.

Tetapan

Senarai kenalan yang dibenarkan – Tentukan panggilan kenalan yang dibenarkan.
Bantuan – Paparkan maklumat tetapan mod Senyap.

< SIM1/SIM2 Ringtone >

Tetapkan nada dering untuk panggilan. Anda juga boleh menambah nada dering dengan mengetik  di sudut atas sebelah kanan skrin.

< SIM1/SIM2 Bunyi Pemberitahuan >

Tetapkan bunyi pemberitahuan. Anda juga boleh menambah bunyi pemberitahuan dengan mengetik  di sudut atas sebelah kanan skrin.

< Nada dering dengan getaran >

Tanda semak untuk menetapkan telefon bergetar di samping nada dering apabila anda menerima panggilan.

< SIM1/SIM2 Jenis getaran >

Tetapkan jenis getaran.

< Getar apabila diketik >

Tanda semak untuk bergetar apabila mengetik butang sentuh Utama dan semasa interaksi UI yang lain.

< Kesan bunyi >

Ketik untuk menetapkan nada sentuh pad dail, bunyi sentuh dan bunyi kunci skrin.

Nada sentuh pad dail – Tanda semak untuk memainkan nada semasa menggunakan pad dail.

Sentuh bunyi – Tanda semak untuk memainkan bunyi apabila membuat pilihan skrin.

Bunyi kunci skrin – Tanda semak untuk memainkan bunyi apabila mengunci dan membuka kunci skrin.

< Pemberitahuan suara mesej/panggilan >

Ketik suis **Pemberitahuan suara mesej/panggilan** untuk menogol sama ada Dihidupkan atau Dimatikan. Jika dihidupkan, telefon anda akan memaklumkan dengan kuat untuk panggilan dan/atau mesej masuk secara automatik.

Paparan

< Skrin utama >

Pilih utama – Tetapkan **Rumah** atau **EasyHome** sebagai skrin utama lalai.

Tema – Tetapkan tema skrin untuk peranti anda. Anda boleh memuat turun daripada **LG SmartWorld**.

Kertas dinding – Tetapkan kertas dinding untuk digunakan pada Skrin utama anda. Pilih daripada **Galeri**, **Galeri kertas hias dinding**, **Kertas hias dinding secara langsung** atau **Photos**.

Efek skrin – Tetapkan pilihan kesan leret skrin. Pilih daripada **Pdm semua**, **Angin**, **Akordian**, **Panorama**, **Karusel**, **Lapisan** atau **Domino**.

Benarkan menggelung skrin Utama – Tanda semak untuk membenarkan penatalan berterusan Skrin utama (gelung kembali ke skrin pertama selepas skrin terakhir).

Sokongan & Pengekalan Utama – Tetapkan untuk membuat sandaran dan memulihkan tata letak aplikasi dan kertas dinding Utama.

Bantuan – Paparkan maklumat mengenai item Skrin utama dan fungsi.

< Skrin kunci >

Pilih skrin kunci – Tetapkan jenis skrin kunci untuk menjamin keselamatan telefon anda. Membuka beberapa skrin yang membantu anda melalui lukisan corak buka kunci skrin. Tetapkan **Tiada**, **Seret**, **Membuka kunci Muka**, **Knock Code**, **Corak**, **PIN** atau **Kata laluan**.

Jika anda telah mendayakan jenis kunci Corak semasa anda menghidupkan telefon anda atau membangunkan skrin, anda akan diminta untuk melukis corak buka kunci anda untuk membuka kunci skrin.

Kertas Dinding – Tetapkan kertas dinding Skrin kunci anda. Pilih dari **Galeri** atau **Galeri kertas hias dinding**.

Widget – Tanda semak untuk memaparkan widget pada Skrin kunci.

Panggilan tak dijawab & Mesej-mesej baru – Tunjukkan pemberitahuan panggilan tak dijawab dan mesej baru di Skrin kunci.

Tetapan

Jalan pintas – Membolehkan anda untuk menukar pintasan pada **Seret** Skrin kunci.

Maklumat hubungan untuk telefon hilang – Tunjukkan maklumat hubungan pada Skrin kunci sekiranya telefon anda hilang.

Kunci pemasa – Tetapkan jumlah masa sebelum skrin terkunci secara automatik selepas skrin tamat masa.

Butang kuasa segera mengunci – Tanda semak untuk mengunci skrin dengan segera apabila Kekunci Kuasa/Kunci ditekan. Tetapan ini akan membatalkan tetapan Pemasa kunci keselamatan.

< Bebutang sentuh Rumah >

Tetapkan Kunci Sentuh Utama yang dipaparkan di bahagian bawah semua skrin.

Tetapkan apa yang dipaparkan, kedudukannya di bar dan bagaimana ia kelihatan. Pilih

Kombinasi bebutang, Warna, dan Latar belakang telus.

< Jenis font >

Tetapkan jenis fon yang digunakan untuk telefon dan menu.

< Saiz fon >

Tetapkan saiz fon yang dipaparkan di telefon dan menu.

< Kecerahan >

Laraskan kecerahan skrin. Untuk prestasi bateri terbaik, gunakan kecerahan termalap yang selesa.

< Pemberitahuan LED >

Ketik suis untuk menogol sama ada Dihidupkan atau Dimatikan. Jika dihidupkan, akan mengaktifkan lampu LED untuk pemberitahuan yang anda tanda semak.

< Skrin auto putar >

Tanda semak untuk menetapkan telefon secara automatik memutar skrin berdasarkan orientasi telefon (potret atau landskap).

< Masa tamat skrin >

Tetapkan jumlah masa sebelum skrin tamat masa.

< Kesan luar skrin >

Menetapkan kesan skrin mati. Pilih daripada **TV Retro**, **Lubang Gelap** dan **Resap lenyap**.

< Mimpi Hari >

Ketik suis Daydream untuk menogol sama ada Dihidupkan atau Dimatikan. Dihidupkan, membolehkan set gambar skrin dipaparkan apabila telefon sedang tidur semasa dok dan/atau mengecas. Pilih daripada **Jam** dan **Google Photos**.

Umum

< Bahasa & input >

Gunakan tetapan Bahasa & input untuk memilih bahasa bagi teks pada telefon anda dan untuk mengkonfigurasi papan kekunci atas skrin, termasuk perkataan yang telah anda tambahkan pada kamusnya.

Bahasa – Menetapkan bahasa untuk digunakan pada telefon anda.

Asalan – Menetapkan papan kekunci pada skrin lalai digunakan semasa memasukkan teks.

Papan Kekunci LG – Tanda semak untuk memilih Papan Kekunci LG bagi memasukkan data. Ketik ikon Tetapan untuk menukar tetapan yang berikut:

Inputkan bahasa dan susun atur papan kekunci – Tetapkan bahasa papan kekunci dan aksara.

Ketinggian dan tataletak papan kekunci – Peribadikan papan kekunci anda.

Input laluan – Tanda semak untuk memasukkan perkataan dengan melukis laluan melalui semua huruf.

Tunjukkan cadangan perkataan – Tanda semak untuk menunjukkan perkataan melalui ramalan teks.

Pembetulan auto – Tetapkan tahap anda untuk pembetulan perkataan automatik. Pilih daripada **Mati**, **Sederhana**, **Sederhana** dan **Agresif**.

Tetapan

Kemas kini cadangan perkataan – Gunakan Leret Sambung untuk memberikan lebih cadangan perkataan. Untuk menggunakan ciri ini, sila terima Hak Perjanjian.

Tetapan tambahan – Tetapkan tetapan lanjutan.

Bantuan – Ketik Bantuan untuk maklumat lanjut.

Penaipan Google Voice – Tanda semak untuk memilih taipan suara Google untuk memasukkan data. Ketik ikon Tetapan untuk menukar tetapan suara Google.

Carian Suara – Menetapkan pilihan carian suara.

Bahasa – Menetapkan carian Google dengan bahasa suara.

Output pertuturan – Menetapkan bila untuk menggunakan output pertuturan. Pilih dari **Hidup**, **Bebas tangan sahaja** dan **Mati**. Untuk menghidupkan output pertuturan hanya apabila anda mempunyai set kepala yang disambungkan ke telefon anda, pilih Bebas tangan sahaja.

Pengesanan “Ok Google” – Hidupkan ciri ini untuk memulakan aplikasi Carian Google hanya dengan menyebut “OK Google”.

Pengecaman pertuturan luar talian – Menetapkan satu atau lebih bahasa tambahan untuk pengecaman pertuturan apabila anda tidak mempunyai sambungan rangkaian.

Sekat perkataan yang menyinggung – Tanda semak untuk menyembunyikan hasil suara kesat.

Set kepala Bluetooth – Tanda semak untuk merakam audio melalui set kepala Bluetooth disambungkan.

Output teks-ke-ucapan – Menetapkan enjin pertuturan dan ucapan pada kadar yang diutamakan (sangat lambat kepada sangat cepat). Turut memainkan demonstrasi ringkas sintesis pertuturan.

Kelajuan petunjuk – Menetapkan kelajuan penunjuk pada bar slaid.


< Lokasi >

Hidupkan perkhidmatan lokasi, telefon anda menentukan lokasi anggaran anda menggunakan rangkaian GPS, Wi-Fi dan mudah alih.

Mod – Tetapkan mod lokasi daripada **Ketepatan tinggi (GPS dan rangkaian)**, **Menjimatkan bateri (Rangkaian sahaja)** dan **Pengesan peranti sahaja (GPS sahaja)**.

Carian Google – Ketik untuk menyemak maklumat aplikasi **Carian Google**.

Kamera – Tanda semak untuk tag foto atau video dengan lokasi mereka.

Pelaporan Lokasi Google – Pilih sama ada untuk menghidupkan atau mematikan pilihan **Pelaporan Lokasi Google**. Untuk maklumat lanjut, ketik  > **Bantuan**.

< Akaun & selari >

Membolehkan aplikasi menyejajarkan data di latar belakang, tanpa mengira sama ada anda sedang mengerjakannya secara aktif atau tidak. Membuang tanda semak pada tetapan ini boleh menjimatkan kuasa bateri dan menurunkan (tetapi tidak menghapuskan) penggunaan data.

< Kebolehcapaian >

Meningkatkan kebolehcapaian untuk pengguna yang cacat penglihatan, pendengaran atau berkurangan ketangkasan.

TalkBack – Membolehkan anda menyediakan fungsi TalkBack yang membantu mereka yang cacat penglihatan dengan memberi maklum balas lisan.

Saiz font – Tetapkan saiz fon.

Sentuh zum – Membolehkan anda mengezum masuk dan keluar dengan mengetik skrin tiga kali.

Pemberitahuan suara mesej/panggilan – Ketik suis Pemberitahuan mesej/panggilan suara untuk menogol sama ada Dihidupkan atau Dimatikan. Jika dihidupkan, membolehkan anda mendengar isyarat automatik untuk panggilan masuk dan mesej.

Gelap skrin – Tanda semak bagi memalapkan lampu latar skrin untuk mengurangkan kontras.

Tetapan

Pintasan kebolehcapaian – Membolehkan anda untuk membuka ciri Kebolehcapaian dengan cepat pada mana-mana skrin.

Output teks-ke-ucapan – Ketik untuk menyesuaikan tetapan teks kepada ucapan (TTS).

Jenis audio – Menetapkan jenis audio. Pilih **Mono** atau **Stereo**.

Keseimbangan bunyi – Salurkan bunyi melalui kedua-dua saluran kanan dan kiri apabila alat dengar disambungkan. Untuk menetapkan laluan audio secara manual, gerakkan peluncur pada bar luncurimbangan bunyi untuk menetapkannya.

Pemberitahuan LED – Ketik suis untuk menogol sama ada Dihidupkan atau Dimatikan. Jika dihidupkan, akan mengaktifkan lampu LED untuk pemberitahuan yang anda tanda semak.

Isyarat denyar – Tanda semak bagi menetapkan flash berkelip untuk panggilan masuk dan pemberitahuan.

Matikan semua bunyi – Tanda semak untuk mematikan semua bunyi peranti.

Kapsyen – Membolehkan anda menyesuaikan tetapan kapsyen untuk mereka yang cacat pendengaran. Tetapkan **Bahasa, Saiz font** dan **Gaya kapsyen**.

Masa maklum balas sentuh – Tetapkan masa maklum balas sentuh.

Touch assistant – Menunjukkan papan sentuh dengan akses mudah ke tindakan biasa.

Masa tamat skrin – Tetapkan masa tamat skrin.

Kawasan kawalan sentuh – Membolehkan anda memilih kawasan skrin untuk menghadkan pengaktifan sentuhan kepada hanya kawasan skrin tersebut sahaja.

Skrin auto putar – Tanda semak untuk membolehkan telefon memutar skrin berdasarkan orientasi telefon (potret atau landskap).

Pengesahan suara kata laluan – Tanda semak supaya telefon anda boleh membaca kata laluan yang anda sentuh.

Kekunci kuasa tamatkan panggilan – Tanda semak bagi membolehkan anda menamatkan panggilan suara dengan menekan Kekunci Kuasa/Kunci.

Pintasan tetapan kebolehcapaian – Tetapkan akses pantas dan mudah untuk ciri-ciri yang dipilih apabila anda ketik Kekunci Utama tiga kali.

Input Satu Sentuhan – Tanda semak bagi mendayakan input satu sentuhan. Ia membolehkan setiap sentuhan jari memasukkan huruf atau aksara pada papan kekunci LG.

SERVIS

Memaparkan senarai perkhidmatan kebolehcapaian yang dipasang di telefon anda. Jika tiada satu pun dipasang, **Tiada perkhidmatan dipasang** akan dipaparkan.

< Operasi tunggal >

Pad kekunci dail – Tanda semak untuk mendayakan anda mengalih pad kekunci dail ke sebelah kanan atau kiri peranti. Hanya ketik anak panah untuk mengalihkannya ke satu sisi atau sebaliknya.

LG Papan kekunci – Tanda semak untuk mendayakan anda mengalih papan kekunci ke sebelah kanan atau kiri peranti. Hanya ketik anak panah untuk mengalihkannya ke satu sisi atau sebaliknya.

Skrin kunci – Tanda semak untuk mendayakan anda mengalih pad kekunci Skrin kunci PIN ke sebelah kanan atau kiri peranti. Hanya ketik anak panah untuk mengalihkannya ke satu sisi atau sebaliknya.

Bantuan – Memaparkan maklumat mengenai operasi sebelah tangan.

< Kekunci pintasan >

Dapatkan akses pantas kepada aplikasi dengan menekan dan menahan kekunci Volum apabila skrin dimatikan atau berkunci. Ketik suis Kekunci pintasan di sudut kanan atas skrin untuk menogol sama ada **Hidup** atau **Mati**.

< Keselamatan >

Enkripsikan telefon – Membolehkan anda menyulitkan data pada telefon untuk keselamatan. Anda akan diminta memasukkan PIN atau kata laluan untuk menyahsulit telefon anda setiap kali anda menghidupkannya.

Tetapan

Sulitkan penyimpanan kad SD – Membolehkan anda menyulitkan penyimpanan kad SD dan memastikan data tersedia untuk peranti lain.

Sediakan kunci kad SIM – Tetapkan PIN untuk mengunci kad SIM anda dan membolehkan anda menukar PIN.

Menaip kata laluan boleh dilihat – Tunjukkan aksara akhir bagi kata laluan yang disembunyikan semasa anda menaip.

Pentadbir peranti – Memaparkan senarai pentadbir, membolehkan anda menyahaktifkan pentadbir peranti.

Sumber tidak diketahui – Tanda semak untuk membolehkan pemasangan aplikasi bukan Play Store.

Mengesahkan aplikasi – Tanda semak untuk melarang proses atau memberi amaran sebelum pemasangan aplikasi yang boleh menyebabkan kemudaratan kepada telefon anda.

Capaian pemberitahuan – Tetapkan untuk mendayakan Skrin kunci membaca pemberitahuan anda.

Jenis storan – Memaparkan jenis simpanan semasa.

Pentauliahan Dipercayai – Paparkan sijil-sijil CA yang dipercayai.

Pasang dari simpanan – Membolehkan anda memasang sijil selamat dari simpanan.

Kosongkan butian – Padam semua sijil selamat dan kelayakan berkaitan dan memadam kata laluan simpanan selamat. anda digesa agar mengesahkan bahawa anda mahu mengosongkan data ini.

< Mod tetamu >

Guna mod Tetamu apabila anda membiarkan orang lain menggunakan telefon anda. Mereka hanya akan dapat menggunakan aplikasi yang anda pilih. Sebaik sahaja anda menyediakannya, anda boleh menjadikan telefon anda berada dalam Mod tetamu dengan melukis corak tetamu tertentu pada Skrin kunci yang anda tetapkan, yang berlainan daripada corak normal anda.

Aplikasi yang dibenarkan – Ketik untuk memilih aplikasi tersedia yang dapat dilihat dalam Mod tetamu.

Kertas dinding – Tetapkan latar belakang (kertas dinding) untuk Skrin kunci Mod tetamu anda.

Jenis skrin kunci – Ketik untuk mencipta turutan buka kunci bagi Mod tetamu.

Bantuan – Memaparkan maklumat mengenai Mod tetamu.

< Gerakan >

Panggilan masuk secara senyap – Tanda semak untuk mendayakan anda menterbalikkan telefon untuk menyenyapkan panggilan masuk.

Penggera tidur sekejap atau berhenti – Tanda semak untuk mendayakan anda menterbalikkan telefon supaya menunda atau menghentikan penggera.

Jeda video – Tanda semak untuk mendayakan anda menterbalikkan telefon supaya menjeda video yang sedang dimainkan.

Bantuan – Buka panduan bantuan mengenai cara menggunakan ciri Gerakan bagi peranti anda.

Penentuan sensor gerakan – Membolehkan anda memperbaiki ketepatan kecondongan dan kelajuan sensor.

< Bekas QuickCircle >

Membolehkan anda melihat sebahagian kecil daripada skrin dengan bekas tertutup.

Pilih aplikasi – Tetapkan aplikasi yang boleh digunakan terus dalam tettingkap bekas tanpa membuka bekasnya.

Skrin auto buka kunci – Tanda semak untuk membuka kunci skrin secara automatik apabila anda membuka bekas dan kunci skrin ditetapkan kepada leret.

Bantuan – Memaparkan maklumat bekas QuickCircle.

< Dwi Tetingkap >

Ketik suis Dwi tetingkap untuk menogol sama ada Dihidupkan atau Dimatikan. Jika dihidupkan, mendayakan anda sentuh dan tahan Kekunci Kembali untuk mengaktifkan dua tingkap aplikasi pada masa yang sama.

Paparan terpisah – Tanda semak untuk membuka ciri Dwi tetingkap secara automatik apabila anda mengetik pautan pada skrin penuh atau mengetik lampiran e-mel (imej sahaja).

Tetapan

Bantuan – Memaparkan maklumat bantuan tentang menggunakan ciri Dwi tettingkap.

< Tarikh & Masa >

Gunakan tetapan **Tarikh & Masa** untuk menetapkan cara tarikh akan dipaparkan. Anda juga boleh menggunakan tetapan ini untuk menetapkan masa dan zon masa anda sendiri dan bukan mendapatkan masa semasa daripada rangkaian mudah alih.

< Storan >

Gunakan menu Simpanan untuk memantau ruang yang digunakan dan yang tersedia dalam telefon anda.

< Bateri >

MAKLUMAT BATERI

Maklumat Cas bateri pada grafik bateri berserta dengan peratus baki cas dan statusnya.

Sentuh ikon Cas bateri untuk memaparkan skrin Penggunaan bateri untuk melihat tahap penggunaan bateri dan butiran penggunaan bateri. Ciri ini memaparkan komponen dan aplikasi yang paling banyak menggunakan kuasa bateri. Ketik salah satu entri untuk melihat maklumat yang lebih terperinci.

Peratusan bateri pada bar status – Tanda semak untuk memaparkan peratusan tahap bateri pada Bar Status di sebelah ikon bateri.


JIMAT KUASA

Ketik suis Penjimat bateri untuk menogol sama ada Dihidupkan atau Dimatikan. Ketik Penjimat bateri untuk mengakses tetapan berikut:

Jimat Kuasa – Tetapkan tahap peratusan cas bateri yang akan menghidupkan Penjimat bateri secara automatik. Pilih daripada Serta-merta, bateri 10%, bateri 20%, bateri 30% dan bateri 50%.

Bantuan – Paparkan maklumat item penjimatan bateri.

< Smart cleaning >

Paparkan ruang yang digunakan dan kosong dalam telefon anda. Ketik **Kekunci Menu** , kemudian ketik **Tetapan** untuk menetapkan selang masa pemberitahuan dan tempoh masa melahu.

< Apl >

Membolehkan anda melihat butiran mengenai aplikasi yang dipasang di telefon anda, mengurus data dan memaksanya berhenti.

< Aplikasi mesej lalai >

Tetapkan **Mesej** atau **Hangouts** sebagai aplikasi lalai.

< Sokongan & set semula >

Menu ini membolehkan anda membuat sandaran dan/atau memadam data anda.

Sandarkan data saya – Tanda semak untuk membuat sandaran data aplikasi, kata laluan Wi-Fi dan tetapan lain ke pelayan Google.

Akaun sandaran – Tetapkan akaun untuk sandaran.

Simpan semula automatik – Tanda semak untuk membolehkan telefon anda memulihkan sandaran tetapan dan data secara automatik apabila aplikasi dipasang semula pada telefon.

Perkhidmatan LG Backup – Sandarkan semua maklumat tentang peranti dan memulihkan sekiranya berlaku kehilangan data atau penggantian.

Menetapkan semula data kilang - Tetapkan semula tetapan anda kepada nilai lalai kilang dan padamkan semua data anda. Jika anda tetapkan semula telefon dengan cara ini, anda akan digesa untuk memasukkan semula maklumat yang sama sebagaimana ketika anda memulakan Android buat kali pertama.

Tetapan

< Mencetak >

Membenarkan anda mencetak kandungan skrin yang tertentu (seperti halaman web yang dipaparkan dalam Chrome) kepada pencetak yang disambungkan pada rangkaian Wi-Fi yang sama seperti peranti Android anda.

< Mengenai telefon >

Lihat maklumat perundangan, dan periksa status telefon dan versi perisian anda.

Perisian PC (LG PC Suite)

Perisian PC "LG PC Suite" adalah program yang membantu anda menyambung peranti anda ke PC melalui kabel USB dan Wi-Fi. Setelah tersambung, anda boleh menggunakan fungsi peranti anda dari PC anda.

Dengan PC Perisian "LG PC Suite" anda, Anda Boleh...

- Uruskan dan mainkan kandungan media anda (muzik, filem, gambar) pada PC anda.
- Hantar kandungan multimedia ke peranti anda.
- Menyegerakkan data (jadual, kenalan, penanda buku) dalam peranti dan PC anda.
- Sandarkan aplikasi dalam peranti anda.
- Kemas kini perisian dalam peranti anda.
- Sandarkan dan pulihkan data peranti.
- Mainkan kandungan multimedia PC anda daripada peranti anda.
- Sandarkan dan cipta serta edit memo dalam peranti anda

NOTA: Anda boleh menggunakan menu Bantuan daripada aplikasi untuk mengetahui cara menggunakan perisian PC "LG PC Suite" anda.

Memasang PC perisian "LG PC Suite"

PC perisian "LG PC Suite" boleh dimuat turun dari laman web LG.

- 1 Pergi ke www.lg.com dan pilih negara pilihan anda.
- 2 Pergi ke **Sokongan** > **SOKONGAN MUDAH ALIH** > **Telefon Mudah Alih** > Pilih Model.
atau
Pergi ke **Sokongan** > **Mudah Alih** > Pilih Model.
- 3 Klik **PYGRKN PC** daripada **MANUAL & MUAT TURUN** dan klik **MUAT TURUN** untuk memuat turun perisian PC "LG PC Suite".

Perisian PC (LG PC Suite)

Keperluan Sistem untuk perisian PC "LG PC Suite"

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: Pemproses 1GHz atau lebih tinggi
- Memori: RAM 512MB atau lebih tinggi
- Kad grafik: Resolusi 1024 x 768, warna 32 bit atau lebih tinggi
- HDD: 500 MB atau lebih ruang cakera keras bebas (Lebih banyak ruang bebas cakera keras mungkin diperlukan bergantung pada jumlah data yang disimpan.)
- Perisian diperlukan: pemacu integrasi LG, Windows Media Player 10 atau lebih baru

NOTA: Pemacu USB Bersepadu LG

Pemacu USB bersepadu LG diperlukan untuk menyambungkan peranti LG dan PC serta dipasang secara automatik apabila anda memasang aplikasi perisian PC "LG PC Suite".

Menyegerakkan Peranti anda kepada PC

Data daripada peranti dan PC anda boleh disegerakkan dengan mudah dengan adanya perisian PC "LG PC Suite" untuk kemudahan anda. Kenalan, jadual dan penanda buku boleh disegerakkan.

Prosedurnya adalah seperti berikut:

- 1 Sambungkan peranti anda ke PC. (Gunakan kabel USB atau sambungan Wi-Fi.)
- 2 Luncurkan bar status ke bawah > Ketik **Ketik untuk lebih pilihan USB** kemudian pilih **Peranti media (MTP)**.
- 3 Selepas sambungan, jalankan program dan pilih seksyen peranti daripada kategori di sebelah kiri skrin.
- 4 Klik **Maklumat peribadi** untuk memilih.
- 5 Tanda semak kandungan untuk disegerakkan dan klik butang **Segerak**.

NOTA: Untuk menyegerakkan telefon dengan PC anda, anda perlu memasang LG PC Suite pada PC anda. Sila rujuk halaman sebelumnya untuk memasang LG PC Suite.

Memindahkan kenalan dari Peranti Lama anda ke Peranti Baru anda.

- 1 Eksport kenalan anda sebagai fail CSV dari peranti lama anda ke PC anda menggunakan program penyegerakan PC.
- 2 Pasang "LG PC Suite" pada PC dahulu. Jalankan program ini dan sambungkan telefon mudah alih Android anda kepada PC menggunakan kabel USB.
- 3 Pada menu atas, pilih **Telefon > Import/Eksport kenalan > Eksport** ke telefon anda.
- 4 Tetingkap pop timbul untuk memilih jenis fail dan fail yang hendak dieksport akan muncul.
- 5 Pada pop timbul, klik **Pilih fail** dan Windows Explorer akan muncul.
- 6 Pilih fail kenalan untuk dieksport dalam Windows Explorer dan klik **Buka**.
- 7 Klik **Eksport**.
- 8 Pop timbul **Pemetaan medan** untuk mengaitkan kenalan dalam peranti anda dan data kenalan baru akan muncul.
- 9 Jika terdapat konflik antara data dalam kenalan PC anda dan kenalan peranti, buat pilihan atau perubahan dalam LG PC Suite.
- 10 Klik **OK**.

Kemas kini perisian telefon

Kemas kini perisian telefon

Kemas kini perisian telefon mudah alih LG daripada internet

Untuk maklumat lanjut tentang cara menggunakan fungsi ini, sila lawati <http://www.lg.com/common/index.jsp> → pilih negara dan bahasa anda.

Ciri ini membolehkan anda mengemas kini perisian tegar telefon anda kepada versi terkini daripada Internet dengan mudah tanpa melawati pusat servis. Ciri ini tersedia hanya jika dan apabila LG membuat versi lebih baru peralatan tegar yang tersedia bagi peranti anda.

Oleh kerana pengemaskinian peralatan tegar telefon mudah alih memerlukan perhatian penuh pengguna sepanjang tempoh proses kemas kini, sila pastikan anda memeriksa semua arahan dan nota yang muncul pada setiap langkah sebelum meneruskannya. Sila ambil perhatian bahawa menanggalkan kabel data USB semasa naik taraf boleh menyebabkan kerosakan teruk kepada telefon mudah alih anda.

NOTA: LG berhak mengemas kini peralatan tegar hanya tersedia bagi model terpilih mengikut budi bicaranya sendiri dan ini tidak menjamin ketersediaan versi lebih baru peralatan tegar bagi semua model telefon bimbit.

Kemas kini Perisian Telefon Mudah Alih LG melalui teknologi Over-the-Air (OTA)

Ciri ini membolehkan anda mengemas kini perisian telefon anda kepada versi lebih baru dengan mudah melalui OTA, tanpa menyambung menggunakan kabel data USB. Ciri ini tersedia hanya jika dan apabila LG membuat versi lebih baru peralatan tegar yang tersedia bagi peranti anda.

Anda hendaklah terlebih dahulu menyemak versi perisian pada telefon mudah alih anda: **Tetapan** > tab **Umum** > **Mengenai telefon** > tab **Biasa** > **Pusat kemaskini** > **Kemaskini perisian** > **Semak sekarang untuk kemas kinian**.

NOTA: Data peribadi anda daripada simpanan dalaman telefon—termasuk maklumat mengenai Akaun Google anda dan mana-mana akaun lain, data dan tetapan sistem/aplikasi anda, sebarang aplikasi yang dimuat turun dan lesen DRM anda—mungkin akan hilang ketika mengemas kini perisian telefon anda. Dengan itu, LG mengesyorkan agar anda membuat sandaran data peribadi anda sebelum mengemas kini perisian telefon anda. LG tidak bertanggungjawab atas sebarang kehilangan data peribadi.

NOTA: Ciri ini bergantung kepada pembekal khidmat rangkaian, wilayah dan negara anda.

Tentang panduan pengguna ini

Tentang panduan pengguna ini

- Sebelum menggunakan peranti anda, sila baca manual ini dengan teliti. Ini akan memastikan bahawa anda menggunakan telefon anda dengan selamat dan dengan betul.
- Sesetengah imej dan tangkap layar yang disediakan dalam panduan ini mungkin nampak berbeza pada telefon anda.
- Kandungan anda mungkin berbeza daripada produk akhir, atau daripada perisian yang dibekalkan oleh pembekal perkhidmatan atau pembawa. Kandungan ini mungkin tertakluk kepada perubahan tanpa notis lebih awal. Bagi versi terkini manual ini, sila lawati laman web LG di www.lg.com.
- Aplikasi telefon anda dan fungsinya mungkin berbeza mengikut negara, wilayah, atau spesifikasi perkakasan. LG tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap sebarang masalah prestasi yang timbul akibat penggunaan aplikasi yang dibangunkan oleh pembekal selain daripada LG.
- LG tidak boleh dipertanggungjawabkan terhadap masalah prestasi atau ketidakserasian yang timbul akibat tetapan daftar yang diedit atau perisian sistem pengendalian yang diubah suai. Sebarang cubaan untuk menyesuaikan sistem pengendalian anda boleh menyebabkan peranti atau aplikasinya tidak berfungsi sebagaimana sepatutnya.
- Perisian, audio, kertas dinding, imej dan media lain yang dibekalkan bersama peranti anda telah dilisenkan untuk penggunaan terhad. Jika anda memetik dan menggunakan bahan-bahan ini untuk tujuan perdagangan atau tujuan lain, anda mungkin melanggar undang-undang hak cipta. Sebagai pengguna, anda bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penggunaan media yang tidak sah di sisi undang-undang.
- Bayaran tambahan mungkin dikenakan untuk perkhidmatan data, seperti pemesejan, memuat naik dan memuat turun, penyegerakan auto, atau menggunakan perkhidmatan lokasi. Untuk mengelakkan caj tambahan, pilih pelan data yang sesuai dengan keperluan anda. Hubungi pembawa perkhidmatan anda untuk mendapatkan butiran tambahan.

Tanda dagangan

- LG dan logo LG adalah tanda dagangan berdaftar LG Electronics.
- Semua tanda dagangan dan hak cipta lain adalah harta pemiliknnya masing-masing.

DivX HD

TENTANG VIDEO DIVX: DivX[®] adalah format video digital yang dicipta oleh DivX, LLC, syarikat subsidiari Rovi Corporation. Ini adalah peranti DivX Certified[®] rasmi yang telah lulus ujian rapi untuk mengesahkan bahawa ianya memainkan video DivX. Lawati www.divx.com untuk maklumat lanjut dan alatan perisian untuk menukar fail anda menjadi video DivX.

TENTANG DIVX VIDEO-ON-DEMAND: Peranti DivX Certified[®] ini hendaklah didaftarkan sebelum anda dapat memainkan filem DivX Video-on-Demand (VOD) yang dibeli. Untuk mendapatkan kod pendaftaran anda, cari seksyen VOD DivX dalam menu persediaan peranti anda. Pergi ke vod.divx.com untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai cara melaksanakan pendaftaran anda.


DivX Certified[®] untuk memainkan video DivX[®] sehingga HD 720P, termasuk kandungan premium.

DivX[®], DivX Certified[®] dan logo yang berkaitan adalah tanda dagangan Rovi Corporation atau syarikat subsidiarinya dan digunakan dengan kebenaran.

Aksesori

Aksesori ini tersedia untuk digunakan dengan telepon anda. (Item diterangkan di bawah mungkin pilihan.)

Penyesuai
kembara



Alat dengar
Stereo



Panduan Mula
Pantas



Kabel data



Bateri



NOTA:

- Selalu gunakan aksesori LG yang tulen.
- Kegagalan melakukan ini mungkin akan mentaksahkan waranti anda.
- Aksesori mungkin berbeza di kawasan berlainan.

Penyelesaian masalah

Bab ini menyenaraikan beberapa masalah yang mungkin anda hadapi semasa menggunakan telefon anda. Sesetengah masalah menghendaki anda memanggil pembekal khidmat anda, tetapi kebanyakannya boleh anda betulkan sendiri dengan mudah.

Mesej	Sebab yang mungkin	Langkah pembetulan yang mungkin
Ralat kad Micro-SIM	Tiada kad Micro-SIM di dalam telefon atau ia tidak dimasukkan dengan betul.	Pastikan bahawa kad Micro-SIM dimasukkan dengan betul.
Tiada sambungan rangkaian/ Kehilangan rangkaian	Isyarat adalah lemah atau anda di luar rangkaian pembawa.	Pergi ke arah tingkap atau ke kawasan terbuka. Periksa peta liputan operator rangkaian.
	Perkhidmatan baru yang disediakan oleh operator.	Periksa sama anda usia kad Micro-SIM lebih daripada 6~12 bulan. Jika begitu, tukar kad Micro-SIM anda di cawangan pembekal rangkaian yang terdekat. Hubungi pembekal khidmat anda.

Penyelesaian masalah

Mesej	Sebab yang mungkin	Langkah pembetulan yang mungkin
Kod tidak sepadan	Untuk menukar kod keselamatan, anda perlu mengesahkan kod baru dengan memasukkannya sekali lagi.	Jika anda kehilangan kod tersebut, hubungi juga operator rangkaian anda.
	Dua kod yang anda masukkan tidak sepadan.	
Aplikasi tidak boleh ditetapkan	Tidak disokong oleh pembekal khidmat atau pendaftaran diperlukan.	Hubungi pembekal khidmat anda.
Panggilan tidak tersedia	Ralat mendail	Rangkaian baru tidak diluluskan.
	Kad Micro-USIM baru dimasukkan.	Semak jika terdapat sekatan baru.
	Had caj prabayar telah dicapai.	Hubungi pembekal khidmat atau tetapkan semula had dengan PIN2.

Mesej	Sebab yang mungkin	Langkah pembetulan yang mungkin
Telefon tidak dapat dihidupkan	Kekunci Hidup/ Mati ditekan tidak cukup lama.	Tekan kekunci Hidup/Mati sekurang-kurangnya dua saat.
	Bateri tidak dicas.	Caskan bateri. Periksa penunjuk mengecas yang dipaparkan.
Ralat pengecasan	Bateri tidak dicas.	Caskan bateri.
	Suhu luar terlalu panas atau terlalu sejuk.	Pastikan telefon mengecas pada suhu biasa.
	Masalah sesentuh	Periksa pengecas dan sambungannya kepada telefon.
	Tiada voltan	Pasang pengecas ke dalam soket lain.
	Pengecas rosak sedikit	Gantikan pengecas dengan yang baru.
	Pengecas yang salah	Hanya gunakan aksesori LG yang tulen.
Nombor tidak dibenarkan	Fungsi Nombor dailan tetap dihidupkan.	Periksa menu Tetapan dan matikan fungsi.

Penyelesaian masalah


Mesej	Sebab yang mungkin	Langkah pembeduan yang mungkin
Tidak dapat menerima / menghantar SMS & foto	Memori penuh	Padamkan sesetengah mesej daripada telefon anda.
Fail tidak terbuka	Format fail tidak disokong	Semak format fail yang disokong.
Skrin tidak hidup semasa saya menerima panggilan.	Masalah sensor dekat	Jika anda menggunakan pita atau bekas pelindung, pastikan ia tidak menutup kawasan di sekeliling sensor dekat. Pastikan bahawa kawasan di sekeliling sensor dekat adalah bersih.
Tiada bunyi	Mod getaran	Semak status tetapan dalam menu bunyi untuk memastikan telefon anda bukan dalam mod getaran atau senyap.
Panggilan tamat atau menjadi kaku	Masalah perisian yang sekejap-sekejap	Cuba lakukan kemas kini perisian melalui laman web.


Soalan Lazim

Kategori Sub-Kategori	Soalan	Jawapan
BT Bluetooth Peranti	Apakah fungsi yang tersedia melalui Bluetooth	Anda boleh menyambungkan peranti audio Bluetooth seperti set kepala Stereo/Mono atau Kit Kereta. Juga, semasa pelayan FTP bersambung dengan peranti yang serasi, anda boleh berkongsi kandungan yang disimpan pada media simpanan.
BT Bluetooth Set Kepala	Jika set kepala Bluetooth saya disambungkan, bolehkah saya mendengar muzik saya melalui fon kepala berwayar 3.5 mm?	Ya, anda boleh mendengar muzik melalui peranti yang terakhir disambungkan.
Data Kenalan Sandaran	Bagaimanakah saya dapat membuat simpanan Kenalan?	Data Kenalan dapat disegerakkan antara telefon anda dan Gmail™.
Data Penyegerakan	Bolehkah kita menyediakan penyegerakan satu hala dengan Gmail?	Hanya penyegerakan dua hala tersedia.
Data Penyegerakan	Bolehkah semua folder e-mel disegerakkan?	Peti Masuk disegerakkan secara automatik. Anda boleh melihat folder lain dengan menetik Kekunci Menu dan memilih Folders untuk memilih folder.

Soalan Lazim



Kategori Sub-Kategori	Soalan	Jawapan
Perkhidmatan Google™ Log masuk Gmail	Perluakah saya log masuk ke Gmail apabila saya ingin mengakses Gmail?	Setelah anda log masuk ke Gmail, anda tidak perlu log masuk ke Gmail sekali lagi.
Perkhidmatan Google™ Akaun Google	Bolehkah E-mel ditapis?	Tidak, penapisan E-mel tidak disokong melalui telefon.
Fungsi Telefon E-mel	Apakah yang berlaku apabila saya melaksanakan aplikasi lain sambil menulis E-mel?	E-mel anda akan disimpan sebagai draf secara automatik.
Fungsi Telefon Nada dering	Adakah terdapat had saiz fail jika saya hendak menggunakan fail MP3 sebagai nada dering?	Tiada had saiz fail.
Fungsi Telefon Masa Mesej	Telefon saya tidak memaparkan masa penerimaan bagi mesej yang lebih lama daripada 24 jam. Bagaimana cara hendak menukarnya?	Anda hanya akan dapat melihat masa bagi mesej yang diterima pada hari yang sama.
Fungsi Telefon Navigasi	Bolehkah saya memasang aplikasi navigasi lain pada telefon saya?	Mana-mana aplikasi yang tersedia di Play Store™ dan yang serasi dengan perkakasan boleh dipasang dan digunakan.

Kategori Sub- Kategori	Soalan	Jawapan
Fungsi Telefon Penyegerakan	Bolehkah saya menyegerakan kenalan saya daripada semua akaun E-mel saya?	Hanya kenalan Gmail dan pelayan MS Exchange (pelayan e-mel syarikat) yang dapat disegerakkan.
Fungsi Telefon Tunggu dan Jeda	Bolehkah saya menyimpan kenalan dengan Tunggu dan Jeda dalam nombornya?	Jika anda memindahkan kenalan dengan fungsi W & P (Tunggu & Jeda) disimpan ke dalam nombornya, anda tidak akan dapat menggunakan ciri-ciri tersebut. Anda perlu menyimpan semula setiap nombor. Cara untuk menyimpan dengan Tunggu dan Jeda: <ol style="list-style-type: none"> 1. Pada Skrin utama, ketik ikon Telefon . 2. Dail nombor, kemudian ketik Kekunci Menu . 3. Ketik Tambah 2 saat jeda atau Penambahan menunggu.
Fungsi Telefon Keselamatan	Apakah fungsi keselamatan yang terdapat pada telefon ini?	Anda boleh menetapkan telefon agar meminta Corak Buka Kunci dimasukkan sebelum telefon boleh diakses atau digunakan.

Kategori Sub- Kategori	Soalan	Jawapan
Fungsi Telefon Buka kunci Corak	Bagaimanakah saya membuat Corak Buka Kunci?	<ol style="list-style-type: none">1. Dari Skrin utama, ketik Kekunci Apl .2. Ketik Tetapan > tab Paparan > Skrin kunci.3. Ketik Pilih skrin kunci > Corak. Pada kali pertama anda melakukan ini, tutorial ringkas tentang membuat Corak Buka Kunci akan muncul.4. Sediakan dengan melukis corak anda sekali, dan sekali lagi untuk pengesahan. <p>Langkah berjaga-jaga perlu diambil semasa menggunakan kunci corak. Mengingati corak buka kunci yang anda tetapkan amatlah penting. Anda tidak akan dapat mengakses telefon anda jika anda menggunakan corak yang salah sebanyak lima kali. Anda mempunyai lima peluang untuk memasukkan corak nyahkunci, PIN atau kata laluan anda. Jika anda telah menggunakan kesemua 5 peluang, anda boleh mencuba lagi selepas 30 saat. (Atau, jika anda pratetap PIN sandaran, anda boleh menggunakan kod PIN sandaran untuk menyahkunci corak.)</p>

Kategori Sub- Kategori	Soalan	Jawapan
Fungsi Telefon Buka kunci Corak	Apakah yang patut saya lakukan jika saya terlupa corak nyahkunci dan saya tidak membuat akaun Google saya pada telefon?	<p>Jika anda terlupa corak anda: Jika anda log masuk ke dalam akaun Google anda pada telefon tetapi gagal memasukkan corak yang betul sebanyak 5 kali, ketik butang terlupa corak. Kemudian, anda akan dikehendaki mendaftar masuk dengan akaun Google anda untuk menyahkunci telefon anda. Jika anda belum membuat akaun Google pada telefon atau anda terlupa, anda perlu melakukan tetapkan semula keras. Awas: Jika anda melakukan tetapkan semula kilang, semua aplikasi pengguna dan data pengguna akan dipadamkan. Jangan lupa untuk membuat sandaran sebarang data penting sebelum melakukan tetapkan semula kilang.</p>
Fungsi Telefon Memori	Adakah saya akan dapat tahu apabila memori penuh?	Ya, anda akan menerima pemberitahuan.

Soalan Lazim


Kategori Sub-Kategori	Soalan	Jawapan
Fungsi Telefon Sokongan Bahasa	Bolehkah saya menukar bahasa telefon saya?	Telefon ini mempunyai keupayaan berbilang bahasa. Untuk menukar bahasa: 1. Dari Skrin utama, ketik Kekunci Apl  dan ketik Tetapan . 2. Ketik tab Umum > Bahasa & input > Bahasa . 3. Ketik bahasa yang dikehendaki.
Fungsi Telefon VPN	Bagaimanakah saya menyediakan VPN?	Konfigurasi akses VPN berbeza bagi setiap syarikat. Untuk mengkonfigurasi akses VPN daripada telefon anda, anda hendaklah memperoleh butiran daripada pentadbir rangkaian syarikat anda.
Fungsi Telefon Tamat masa skrin	Skrin saya mati selepas 15 saat sahaja. Bagaimanakah saya menukar jumlah masa untuk cahaya latar terpadam?	1. Dari Skrin utama, ketik Kekunci Apl  . 2. Ketik Tetapan > tab Paparan . 3. Ketik Masa tamat skrin . 4. Ketik masa bagi tamat masa lampu latar skrin pilihan.

Kategori Sub-Kategori	Soalan	Jawapan
<p>Fungsi Telefon Rangkaian mudah alih & Wi-Fi</p>	<p>Apabila rangkaian Wi-Fi dan mudah alih sama-sama tersedia, perkhidmatan manakah yang akan digunakan oleh telefon saya?</p>	<p>Apabila menggunakan data, telefon anda mungkin akan kembali kepada sambungan Wi-Fi (jika sambungan Wi-Fi pada telefon anda ditetapkan kepada Hidup). Walau bagaimanapun, tiada pemberitahuan dipaparkan apabila telefon anda beralih antara keduanya.</p> <p>Untuk mengetahui sambungan data yang mana sedang digunakan, lihat ikon rangkaian mudah alih atau Wi-Fi di bahagian atas skrin anda.</p>
<p>Fungsi Telefon Skrin utama</p>	<p>Bolehkah aplikasi dibuang dari Skrin utama?</p>	<p>Ya. Hanya sentuh dan tahan ikon sehingga ikon tong sampah muncul di bahagian atas dan tengah skrin. Kemudian, tanpa mengangkat jari anda, seret ikon ke ikon tong sampah.</p>
<p>Fungsi Telefon Aplikasi</p>	<p>Saya memuat turun aplikasi dan ia menyebabkan banyak ralat. Bagaimanakah saya membuangnya?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dari Skrin utama, ketik Kekunci Apl . 2. Ketik Tetapan > tab Umum > Apl > MUAT TURUN. 3. Ketik aplikasi, kemudian ketik Buang pemasangan.

Soalan Lazim


Kategori Sub-Kategori	Soalan	Jawapan
Fungsi Telefon Pengecbas	Bolehkah saya mengecas telefon saya menggunakan kabel data USB tanpa memasang pemacu USB yang diperlukan?	Ya, telefon akan dicas oleh kabel USB tanpa mengira sama ada pemacu yang diperlukan telah dipasang atau tidak.
Fungsi Telefon Penggera	Bolehkah saya menggunakan fail muzik untuk penggera saya?	Ya, apabila anda menetapkan Penggera anda boleh menggunakan fail Muzik sebagai bunyi Penggera. 1. Tambah Penggera baru. 2. Dari skrin tetapan Set penggera , ketik Nada penggera kemudian pilih Muzik dan ketik pada fail Muzik yang diingini.
Fungsi Telefon Penggera	Dapatkah penggera didengari atau adakah ia berbunyi jika telefon dimatikan?	Tidak, ini tidak disokong.
Fungsi Telefon Penggera	Jika volum pendering saya ditetapkan kepada Dimatikan atau Getar, bolehkah saya mendengar penggera saya?	Penggera anda telah diprogramkan agar dapat didengar walaupun dalam keadaan ini.

Kategori Sub- Kategori	Soalan	Jawapan
Penyelesaian Pemulihan Tetapkan Semula Keras (Tetapkan Kilang)	Bagaimanakah saya dapat melakukan tetapkan semula kilang jika saya tidak dapat mengakses menu tetapan telefon?	Jika telefon anda tidak pulih kepada keadaan asalnya, gunakan tetapkan semula keras (tetapkan semula kilang) untuk mengawalkannya.

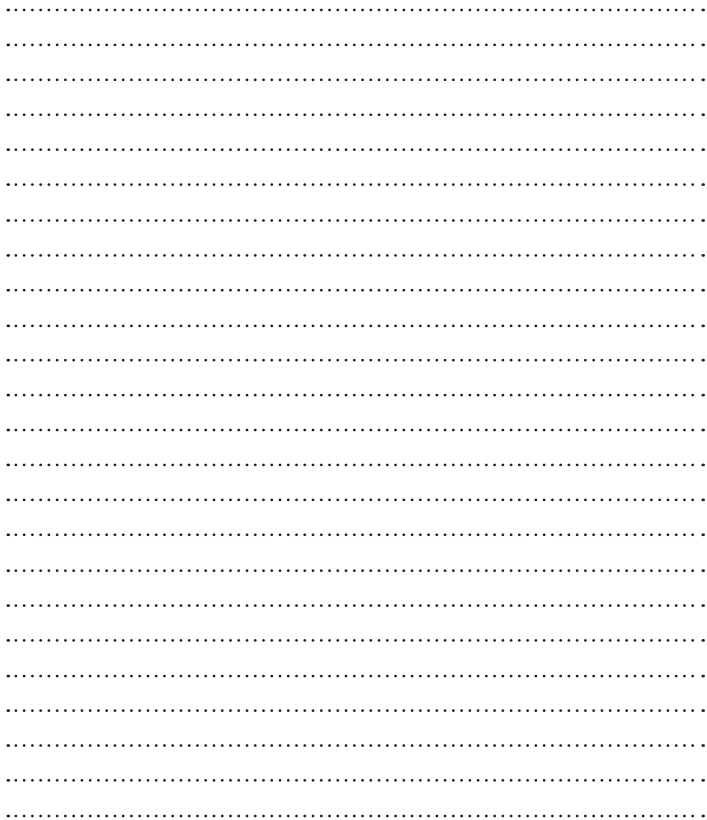

用户手册

- 屏幕显示和说明可能与手机实物上看到的不同。
- 本手册中的部分内容可能不适用于您的手机，具体视您手机的软件和服务提供商而定。本指南的所有信息如有更改，恕不另行通知。
- 此手机采用触摸屏键盘，不适合视障人士使用。
- 版权所有 ©2014 LG Electronics, Inc. 保留所有权利。LG 和 LG 徽标是 LG 集团及其相关实体的注册商标。所有其他商标是其各自所有者的财产。
- Google™、Google Maps™、Gmail™、YouTube™、Hangouts™ 和 Play Store™ 是 Google, Inc. 的商标。

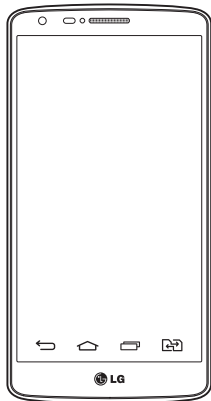

目录

关于安全有效使用的准则.....	5	共享手机的数据连接.....	35
重要注意事项.....	12	WLAN 直连.....	37
开始了解您的手机.....	17	使用 USB 数据线的 PC 连接....	37
手机概览.....	17	通话.....	39
安装 SIM 卡和电池.....	19	拨打电话.....	39
充电.....	21	呼叫联系人.....	39
使用存储卡.....	22	接听和拒绝电话.....	39
屏幕锁定和解锁.....	23	屏幕锁定/解锁时.....	39
轻敲解码.....	23	调节通话音量.....	40
KnockON.....	24	拨打第二个电话.....	40
主屏.....	25	查看通话记录.....	40
触摸屏提示.....	25	通话设置.....	41
主屏.....	26	联系人.....	42
扩展主屏.....	26	搜索联系人.....	42
自定义主屏.....	27	添加新联系人.....	42
返回到最近使用的应用程序.....	28	按收藏夹归类联系人.....	42
通知面板.....	28	创建群组.....	43
使用双 SIM 卡.....	28	信息.....	44
打开通知面板.....	29	发送信息.....	44
状态栏上的指示器图标.....	30	视图模式.....	45
屏上键盘.....	31	更改信息设置.....	45
输入带注音的字母.....	31	电子邮件.....	46
Google 帐户设置.....	32	管理电子邮件帐户.....	46
连接到网络和设备.....	33	使用帐户文件夹.....	46
WLAN.....	33	撰写和发送电子邮件.....	47
连接 WLAN 网络.....	33	照相机和视频.....	48
打开 WLAN 并连接 WLAN 网络..	33	打开“照相机”应用程序.....	48
蓝牙.....	34	了解取景器.....	48

拍照	49	录音机	65
录制视频	49	录制声音或语音	65
照相机和视频设置	50	发送录音	65
手势拍摄	51	任务	65
切换照相机	51	Google+	66
查看图片	52	语音搜索	66
功能	53	下载内容	66
快捷备忘录+	53	ThinkFree Viewer	67
使用快捷备忘录+ 选项	54	FM 收音机	67
查看已保存的快捷备忘录+	54	网络	68
Quick 多任务	55	互联网	68
Peel Smart Remote	56	使用 Web 工具栏	68
分屏显示	57	查看网页	68
LG SmartWorld	58	打开网页	68
如何从手机访问 LG SmartWorld	58	使用语音搜索网络	69
多媒体	59	书签	69
图片库	59	历史记录	69
打开图片库应用程序	59	Chrome	69
处理图片	59	查看网页	69
处理视频	60	打开网页	69
播放视频时执行 Quick 多任务	61	与其他设备同步	70
音乐	61	添加和查看书签	70
将音乐文件添加至手机	61	设置	71
使用媒体设备 (MTP) 传输音乐	62	网络	71
播放歌曲	62	声音	74
实用工具	64	显示屏	75
设置闹钟	64	常规	77
使用计算器	64	PC 软件 (LG PC Suite)	85
将事件添加到日程表中	64		

目录

手机软件更新	88
手机软件更新	88
关于本用户指南	89
关于本用户指南	89
商标	89
DivX HD	90
配件	91
故障排除	92
FAQ	95

关于安全有效使用的准则

请阅读以下简单的准则。违反这些准则可能造成危险或者触犯法律。如果发生故障，设备内置的软件工具会收集故障记录。

此工具仅收集特定于故障的数据，如信号强度、呼叫突然掉线时的 cell ID position 和加载的应用程序。该记录仅用于帮助确定故障原因。该类记录已加密，如果您需要将退回设备以进行维修，仅 LG 授权维修中心可查看它们。

暴露在射频能量之下

无线电波暴露和“特定吸收率” (SAR) 信息。

此款 LG-D690 型手机已设计为符合有关适用的无线电波暴露安全要求。此要求基于相关的科学准则，其中包括为确保所有人员（无论年龄和健康状况）安全而设计的安全裕量。

- 无线电波暴露准则采用一种称为“特定吸收率” (SAR) 的测量单位。SAR 测试是在所有用到的频带中以手机的最高认可功率电平进行发射时使用标准化方法执行的。
- 不同的 LG 手机型号可能有不同的 SAR 能级，但它们均符合相关的无线电波暴露准则。
- 国际非游离辐射防护委员会 (ICNIRP) 建议的 SAR 上限值为：每 10g 重的人体组织吸收的能量平均值不超过 2 W/kg。
- 对该型号手机进行的测试显示，人耳能够承受的 SAR 最大值为 0.272 W/kg (10 克)，而当佩戴在身上时，其值为 0.427 W/Kg (10 克)。
- 本设备在靠近耳朵的正常使用位置使用或放置在距人体至少 1.5 厘米的位置时符合 RF 暴露标准。当使用便携盒、皮带夹或皮套进行身体佩戴操作时，不得包含金属并且产品应至少距身体 1.5 厘米。为了发送数据文件或信息，此设备需要高质量的网络连接。在某些情况下，数据文件或信息的发送可能被延迟，直到有这样的连接可用。确保遵照以上间隔距离说明直到完成发送。

关于安全有效使用的准则

产品保养和维护

警告

仅使用经核准为用于此特定手机型号的电池、充电器和配件。使用任何其它类型可能导致适用于此手机的许可或保修失效，并可能造成危险。

- 不要拆解本机。当需要维修时，请将手机送往合格的服务技术人员处。
- 保修（由 LG 决定）可能包括使用新的或返修的更换部件或板，只要其功能与更换的部件等效。
- 远离诸如电视、收音机或个人计算机之类的电器。
- 远离诸如暖气片或厨灶之类的热源。
- 小心不要让手机摔落。
- 不要让手机受到机械振动或撞击。
- 在任何有特殊条例要求的区域关闭手机。例如，请勿在医院使用手机，因为它可能影响敏感的医疗装置。
- 手机充电时，请勿用湿手操作手机。这可能会导致电击或手机严重受损。
- 请勿在靠近易燃物体的位置充电，因为手机可能因加热而引发火灾。
- 使用干布清洁手机外壳（不要使用如苯、稀释剂或酒精之类的溶剂）。
- 如果手机置于柔软物体之上，请不要充电。
- 应将手机放在完全通风的位置充电。
- 不要在烟雾或灰尘过多的环境中使用或存放手机。
- 不要将手机放在信用卡或卡式车票旁边，它可能会影响磁条上的信息。
- 不要用尖锐物体敲击屏幕，这可能会损坏手机。
- 不要将手机暴露在液体或潮气中。

- 谨慎使用诸如耳机之类的配件。在不必要的情况下，不要触摸天线。
- 请勿使用、触摸或试图取下或修复破碎或破裂的玻璃。由于滥用或误用造成的玻璃显示屏损坏不在保修范围内。
- 本手机为正常使用过程中会发热的电子设备。在缺乏足够通风的条件下过长时间直接接触皮肤时，可能导致不舒服或轻微灼伤。因此，在操作的过程中或之后立即处理您的手机时，应特别小心。
- 如果手机变湿，请立即拔下其电源插头，并让它完全晾干。切勿试图使用烤炉、微波炉或电吹风等外部热源加快干燥处理。
- 潮湿手机内的液体会改变手机内产品标签的颜色。由于接触液体而对设备造成的损坏不在保修范围内。

有效的手机操作

电子设备

所有手机都可能受到干扰，这种干扰会对性能造成影响。

- 在未经允许的情况下，不得在医疗装置附近使用手机。不要将手机放在心脏起搏点上，即胸前的口袋内。
- 手机可能会对某些助听器造成干扰。
- 微弱的干扰可能会影响电视、收音机、个人计算机等。
- 如果可能，请在介于 0°C 与 40°C 温度之间使用手机。将手机放置在过低或过高的温度的环境下可能会导致损坏、故障、甚至爆炸。

关于安全有效使用的准则

行车安全

查阅有关在驾驶时使用手机的本地法律法规。

- 不要在驾驶时使用手持式手机。
- 将注意力完全集中在驾驶上。
- 如果行驶条件需要，请在拨打或接听电话之前将车辆驶离道路并停车。
- 射频能量可能影响车辆内的电子系统，例如立体声音响、安全设备等。
- 当车辆配备气囊时，不要让安装的便携式的无线设备阻挡气囊。这样做可能因性能不当而导致气囊无法释放或导致严重受伤。
- 如果您在外出时使用耳机收听音乐，请确保将音量设置为合理的音量级别，以便注意周围的情况。在靠近马路时，尤其要注意这一点。

防止损伤您的听力



为防止听力可能受损，请勿长时间高音量倾听。

如果您长时间置于高音环境中，那么您的听力可能会遭到伤害。因此，我们建议您在开机或关机时不要将手机置于耳边。同时，我们还建议您将音乐和通话音量设置为合理的音量级别。

- 使用耳机时，如果您不能听到附近的人说话，或者坐在您旁边的人能听到您在听的内容，则将音量调低。

备注：耳机声音压力过大可能导致听力受损。

玻璃部分

手机部分为玻璃制。如果手机摔落到坚硬表面或受到强烈撞击，玻璃会破碎。如果玻璃破碎，请勿触摸或尝试取出玻璃碎片。停止使用手机，在授权的服务提供商处更换玻璃。

爆破区域

不要在正进行爆破的地区使用手机。请依照有关限制，并遵守任何规章或规定。

易爆环境

- 不要在加油站内使用手机。
- 不要在靠近燃料或化学制品处使用手机。
- 不要在放有手机和配件的车厢内运输或存放可燃气体、液体或爆炸品。

在飞机上

无线设备可能对飞机造成干扰。

- 登机前，请关机。
- 未经机务人员允许，不得在机舱内使用手机。

儿童

将手机放在儿童接触不到的安全地方。手机中包含细小零件，如果脱落可能导致窒息危险。

关于安全有效使用的准则

紧急电话

并非在所有手机网络中均可使用紧急电话。因此，您不应仅依赖于手机的紧急呼叫功能。请向本地的服务提供商核准。

电池信息及保养

- 您无需在再次充电前对电池进行完全放电。与其它电池系统不同，本机电池不具有可能影响电池性能的记忆效应。
- 只能使用 LG 电池和充电器。LG 充电器设计为最大程度地延长电池使用寿命。
- 不要拆解电池或将其短路。
- 当电池不再提供合乎要求的性能时，请更换电池。在需要更换之前，电池组可以反复充电数百次。
- 如果很长一段时间都没用过电池，请将电池再次进行充电以保持最佳使用状态。
- 不要将电池充电器暴露在直射阳光下，也不要再在诸如浴室之类的高湿环境中使用。
- 不要将电池存放在过热或过冷的地方，这可能损害电池的性能。
- 如果用不适当的电池进行替换，可能会有爆炸危险。
- 请按制造商的说明处置用过的电池。如果可能，请循环使用电池。不要像处理家用废物一样处理电池。
- 如果要更换电池，请将其携带至 LG Electronics 授权服务点或经销商处以寻求帮助。
- 手机充好电后，请务必将充电器从墙上插座拔下，以避免不必要的耗电。
- 实际的电池寿命将取决于网络配置、产品设置、使用方式、电池和环境条件。
- 确保没有细尖的物体，如动物牙齿、指甲等进入手机内触碰电池。这可能引发火灾。

确认声明

LG Electronics 特此宣布此 LG-D690 产品符合指令 1999/5/EC 的核心要求和
和其它相关规定。有关《遵循声明》的副本，请访问 <http://www.lg.com/global/declaration>

注意：开源软件

要获取 GPL、LGPL、MPL 及其他开源证书下的相应源代码，请访问 <http://opensource.lge.com/>

可使用源代码下载所有相关许可条款、声明和通知。

如何更新您的智能手机

访问最新的固件版本、新的软件功能和改进。

- **没有 PC 也能更新智能手机。** 选择**更新中心** > **软件更新**。
- **将智能手机连接到 PC 后更新。** 有关使用此功能的详细信息，请访问 <http://www.lg.com/common/index.jsp> 选择国家/地区和语言。

重要注意事项




使用手机前，请阅读本用户指南！

请检查以查看本节是否介绍了您手机遇到的任何问题，然后再将手机拿去维修或者致电给服务代表。

1. 手机内存

当手机内存可用空间小于 10% 时，您的手机无法收到新信息。您需要检查手机内存并删除一些数据（如应用程序或信息），以有更多内存可用。

卸载应用程序：

- 1 点击  >  > **应用程序**选项卡 >  **设置** > **常规**选项卡 > **应用程序**。
- 2 所有应用程序都显示后，请滚动并选择要卸载的应用程序。
- 3 轻触**卸载**，然后轻触**确定**以确认。

2. 优化电池使用寿命




通过禁用无需在后台持续运行的功能来延长电池电量可支持的时间。您可以监视应用程序和系统资源如何消耗电池电量。

延长手机电池的使用寿命：

- 如果您未使用无线电通信，请关闭它。 如果不使用 WLAN、蓝牙或 GPS，请将其关闭。
- 调低屏幕亮度，设置较短的屏幕待机时间。
- 关闭 Gmail、日历、联系人及其他应用程序的自动同步。
- 您下载的一些应用程序可能会消耗电池电量。
- 使用下载的应用程序时可能消耗电池电量。




备注：如果当设备在口袋中时意外按下电源/锁定键，屏幕将自动关闭以节省电池电量。

检查电池电量水平：

- 点击  >  > **应用程序**选项卡 >  **设置** > **常规**选项卡 > **关于手机** > **常用**选项卡 > **电量使用情况**。

电池状态（正在充电或正在放电）和电池级别（充电百分比）显示在屏幕顶部。

监视并控制电池电量的使用情况：

- 点击  >  > **应用程序**选项卡 >  **设置** > **常规**选项卡 > **关于手机** > **常用**选项卡 > **电量使用情况** > **电量使用情况**。

电池使用时间将显示在屏幕上。它告诉您自上次将手机连接到电源以来的时间，或者手机连接到电源后在电池电源上运行的时间。屏幕显示了正在使用电池电源的应用程序或服务，按最大量到最小量的顺序列出。

3. 安装开源应用程序和操作系统之前

警告




如果安装并使用非制造商提供的操作系统，可能导致手机无法正常工作。此外，您的手机也不再享受保修。

警告

为保护您的手机和个人数据，请只从信任的来源（如 Play Store™）下载应用程序。如果手机上存在未正确安装的应用程序，手机可能无法正常工作，甚至可能发生严重错误。您必须从手机中卸载那些应用程序及其所有关联的数据和设置。

重要注意事项

4. 使用解锁图案

设置保护手机的解锁图案。 点击  >  > **应用程序选项卡** >  **设置** > **显示屏选项卡** > **锁定屏幕** > **选择屏幕锁定** > **图案**。 此时将打开一个屏幕，指导您如何绘制屏幕解锁图案。 您必须创建一个备份 PIN 以作为安全措施，以免忘记了解锁图案。

谨慎： 设置解锁图案之前，请先创建一个 Google 帐户，并记住创建图案锁定时设置的备份 PIN。



警告

使用图案锁定时预防措施。

请务必记住您设置的解锁图案。 如果有 5 次使用不正确的图案，您将无法访问您的手机。 您有 5 次机会输入解锁图案、PIN 或密码。 如果您用完 5 次机会，需等待 30 秒方可再次尝试。

在无法记起解锁图案、PIN 或密码时：

<如果您忘记图案>

若要在手机上登录 Google 帐户，但连续 5 次输错图案，请轻触**忘记了图案？** 按钮（屏幕底部）。 随后，您需要使用 Google 帐户登录或输入创建图案锁定时设置的备份 PIN。

如果未在手机上创建 Google 帐户或者忘记了备份 PIN，则需要执行硬重置。

<如果您忘记 PIN 或密码>

如果您忘记 PIN 或密码，您需要进行一次硬重置。

谨慎： 如果执行硬重置，所有用户应用程序和用户数据都将被删除。

备注： 如果您未登录 Google 帐户且忘记了锁定图案，您需要输入备份 PIN。

5. 使用硬重置（恢复出厂设置）

如果手机未恢复到原始条件，请使用硬重置（恢复出厂设置）初始化手机。



- 1 关机。
- 2 按住手机背面的**电源/锁定键 + 音量调低键**。
- 3 仅在显示 LG 徽标时释放**电源/锁定键**，然后立即再次按住**电源/锁定键**。
- 4 在显示 Factory data reset 屏幕时释放所有按键。
- 5 按上/下音量键 以滚动至所需选项，然后按下电源/锁定键进行确认。

警告

如果执行硬重置，则所有用户应用程序、用户数据和 DRM 许可将被删除。在执行硬重置之前，请记得备份任何重要数据。




6. 打开和切换应用程序

多任务可在 Android 中轻松实现，您可同时运行多个应用程序。打开其他应用程序之前，无需退出当前应用程序。使用多个打开的应用程序，并在这些应用程序之间切换。Android 管理各个应用程序、根据需要停止和启动应用程序，从而确保闲置应用程序不会不必要地耗费资源。

- 1 点击**最近运行的应用程序键** 。屏幕将显示最近使用的应用程序列表。
- 2 轻触要访问的应用程序。这不会停止在手机后台运行的上一个应用程序。确保在使用应用程序后轻触**上一步键**  退出。
- 3 要从最近的应用程序列表中删除应用程序，向左或向右滑动应用程序预览。要清除所有应用程序，轻触**全部清除**。

重要注意事项

7. 使用媒体设备 (MTP) 传输音乐、照片和视频

- 1 点击  >  > **应用程序**选项卡 >  **设置** > **常规**选项卡 > **存储**以查看存储媒体。
- 2 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
- 3 向下滑动状态栏，点击**点击获取更多 USB 选项**，然后选择**媒体设备 (MTP)** 选项。
- 4 打开 PC 上的存储文件夹。您可查看 PC 上的大容量存储内容，并能在 PC 和设备存储文件夹之间相互传输文件。
- 5 传输文件后，向下滑动状态栏，然后点击**点击获取更多 USB 选项**并从 USB 连接类型列表中选择**为手机充电**。

8. 向上持握手机

将手机像普通手机一样竖直持握。您的手机具有内置天线。请注意不要刮伤或损坏手机背面，这可能影响性能。


拨打/接听电话或发送/接收数据时，避免持握天线所处的手机下部。这样做可能会影响通话质量。

9. 请勿在 PC 开机/关机时连接手机

确保打开或关闭 PC 时断开手机与 PC 的连接，否则可能造成 PC 错误。

开始了解您的手机

手机概览

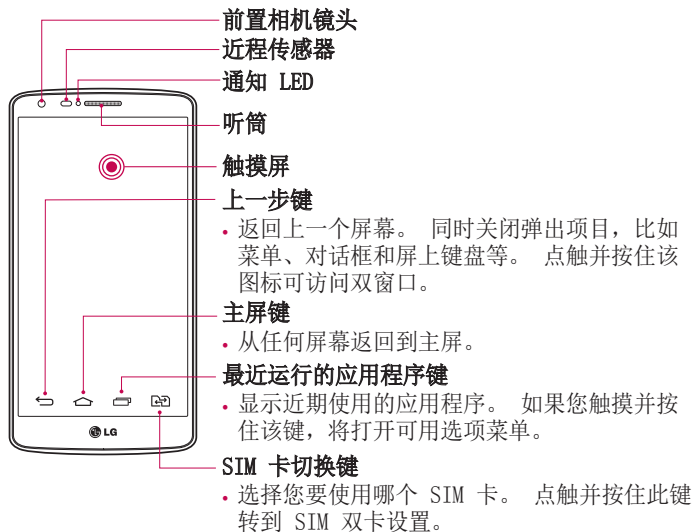


备注：近程传感器

在接听及拨打电话时，若手机位于耳旁，一旦感应到物体，此近程传感器将自动关闭背景灯并锁定触摸屏。这样有助于延长电池寿命，并避免在通话期间无意中激活触摸屏。

警告

在手机上放置重物或坐在手机上可能会损坏手机的 LCD 屏幕及触摸屏的功能。不要在 LCD 近程传感器上使用保护膜。这可能会影响传感器的感应度。

开始了解您的手机

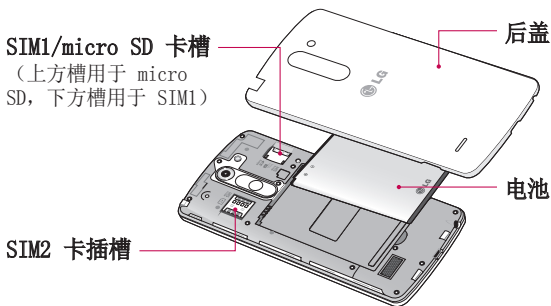


警告

通话时请小心，不要用手挡住麦克风。


安装 SIM 卡和电池

在开始浏览新手机之前，您需要先进行设置。

- 1 要卸下后盖，请用手抓紧手机。如下图所示，用另一只手的大拇指指甲卸下后盖。

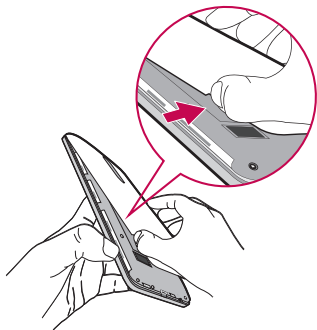


- 2 将 SIM 卡插入相应插槽中，如图所示。确保卡的金色接触区域面朝下。

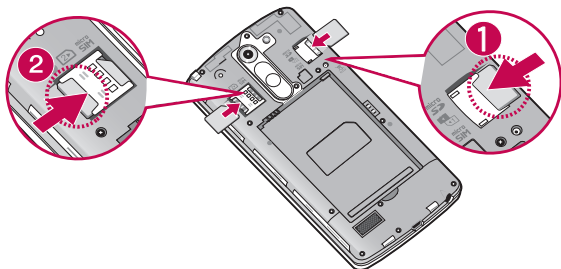

开始了解您的手机

- 3 对齐手机与电池上的金色接触区域 (1)，向下按电池直到卡入到位 (2)，以插入电池。

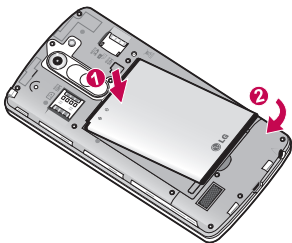

- 4 在电池仓 (1) 上对齐后盖，向下按直到其卡入到位 (2)。




充电

第一次使用电池前，请为电池充电。使用充电器为电池充电。可以通过 USB 数据线将设备连接到计算机，使用计算机为设备充电。

警告

只能使用已获得 LG 许可的充电器、电池和数据线。如果使用未获许可的充电器、电池或数据线，可能导致电池充电速度缓慢或弹出关于充电缓慢的消息。或者导致电池爆炸或损坏设备，从而无法享受保修。

充电器接口位于手机底部。插入充电器并插入电流插座。

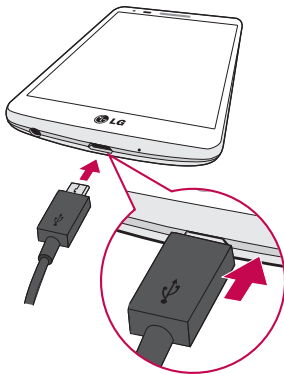

备注：

- 第一次充电时必须为电池完全充电，这样可以延长电池使用寿命。
- 手机正在充电时不要打开后盖。

开始了解您的手机

使用存储卡


本手机支持使用容量高达 32GB 的 microSDTM 或 microSDHCTM 存储卡。这些存储卡专为手机和其他超小型设备而设计，非常适合于存储在手机上使用的音乐、程序、视频和照片等各种媒体文件。

插入存储卡：

将存储卡插入上方的存储卡插槽中。确存储卡的金色接触区域面朝下。

安全地取出存储卡：

点触  > 应用程序选项卡 >  设置 > 常规选项卡 > 存储 > 卸载 SD 卡。

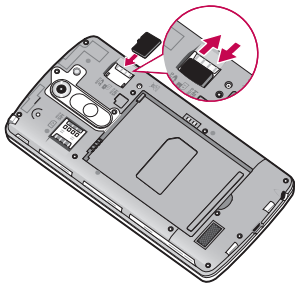

备注：

- 请仅使用与手机兼容的存储卡。使用不兼容的内存卡可能损坏卡、卡中存储的数据和手机。
- 必须先卸载内存卡再将它从手机中取出，以避免损坏卡或存储在卡上的数据。

格式化存储卡：

如果已格式化存储卡，您可以开始使用。如果没有，您必须先对其进行格式化才能使用。

备注：格式化存储卡时，卡上的所有文件将被删除。

- 1 点触  > 应用程序选项卡 >  设置 > 常规选项卡 > 存储。
- 2 点触**卸载 SD 卡**。
- 3 点触**格式化 SD 卡** > **格式化 SD 卡** > **清除所有内容**。
- 4 如果设置了图案锁定，请输入图案锁定，然后选择**清除所有内容**。


备注：如果存储卡中包含内容，由于格式化后将删除所有文件，所以文件夹结构会有所不同。

屏幕锁定和解锁

如果您在一段时间内未使用手机，屏幕将自动关闭和锁定。这有助于防止意外点触，节省电池电量。

不使用手机时，按**电源/锁定键**  可锁定手机。

如果在您锁定屏幕时有程序正在运行，它们可能在锁定模式下继续运行。建议在进入锁定模式前退出所有程序以避免不必要的费用（例如，打电话、网络访问和数据通信）。




要唤醒手机，请按**电源/锁定键** 。“锁定”屏幕将会显示。点触并向任意方向滑动锁定屏幕即可解锁主屏。您最后查看的屏幕将会打开。

轻敲解码

您可以在屏幕关闭时通过轻触正确的区域和顺序来解除屏幕锁定。借助轻敲解码功能，可以通过您自己的轻敲解码图案轻触屏幕，将屏幕分隔为 4 个正方形，轻松开关屏幕。可以在“锁定屏幕”设置中禁用此功能。

开始了解您的手机

激活轻敲解码功能

- 1 点击  >  > 应用程序选项卡 >  设置 > 显示屏选项卡 > 锁定屏幕。
- 2 点击选择屏幕锁定 > 轻敲解码。
- 3 这将打开一个屏幕，该屏幕将指导您如何选择解锁顺序。您必须创建一个备份 PIN 码以作为安全措施，以免忘记解锁顺序。

备注：

- 如果轻敲代码输错 6 次，将强制把您带到您的 google 帐户登录/备份 PIN。
- 使用指尖，而不是指甲，轻触屏幕予以开关。
- 未使用轻敲解码时，可以通过轻触屏幕使用 Knock On（轻敲开启）功能。

KnockON

您可仅通过双击即可打开/关闭屏幕。

快速轻触两次屏幕中央可将屏幕解锁。要锁定屏幕，轻触两次任意屏幕中的状态栏（相机取景器屏幕除外）或主屏上的空白区域。

备注：打开屏幕时，请确保您没有盖住近程传感器。这样做会导致屏幕打开之后立即关闭，以防止在您口袋或包中非正常打开。

触摸屏提示

以下是关于如何浏览手机的一些提示。

轻触或点触 - 手指轻触一下，选择项目、链接、屏上键盘的快捷方式和字母。

点触并按住 - 点触并按住项目，方法是轻触屏幕上的某个项目，并且在动作发生前不抬起手指。例如，要打开一个联系人的可用选项，请在“联系人”列表中点触并按住联系人，直至打开上下文菜单。

拖动 - 点触项目并短暂按住，不要抬起手指，在屏幕上移动手指，直至达到目标位置。在主屏上，可拖动项目进行重新定位。

滑动 - 滑动的方法是手指轻触屏幕后不要停顿（因而避免拖动项目），在屏幕表面迅速移动。例如，将屏幕向上或向下滑动可滚动浏览列表，或从左向右滑动浏览不同的主屏（反之亦然）。

轻触两次 - 轻触两次可放大图片或地图。例如，查看图片时，您还可轻触两次，即可放大或缩小。

双指缩放 - 使用浏览器或地图时，或者在浏览图片时，将食指和拇指并拢或张开，即可放大或缩小。


旋转屏幕 - 可通过多个应用程序和菜单将屏幕的方向调整为设备的实际方向。

备注：

- 要选择项目，请轻触图标中心位置。
- 无需大力按，触摸屏非常敏感，轻轻点触即可。
- 使用指尖轻触所需选项。 请注意不要触碰到任何其他键。

主屏

主屏

主屏是许多应用程序和功能的起点，使您可以添加应用程序快捷方式、Google 小工具等项目，从而直接访问信息和应用程序。这是默认的画布，可从任何菜单中轻触  访问画布。



扩展主屏

操作系统提供多个主屏画布，为添加图标、小工具等提供更大的空间。

- ▶ 在主屏上向左或向右滑动手指。

自定义主屏

您可以通过添加应用程序、小工具或更改墙纸来自定义主屏。

在主屏上添加项目

- 1 点触并按住主屏的空白部分。
- 2 选择要添加的项目。您会在主屏上看到此添加的项目。
- 3 将它拖到您想要的位置，然后抬起手指。

提示！ 要将应用程序图标添加到主屏，请在“应用程序”菜单上点触并按住要添加的应用程序。


从主屏中移除项目


- ▶ **主屏** > 点触并按住要移除的图标 > 将其拖到 。

将某个应用程序添加为快速键


- ▶ 从应用程序菜单或主屏上，点触并按住应用程序图标并将其拖动到快速键区域。

从快速键区域删除应用程序



- ▶ 点触并按住目标快速键并将其拖动至 。

备注：  **应用程序**键无法删除。

在主屏上自定义应用程序图标

- 1 点触并长按应用程序图标直至将其从当前位置解锁。然后将其拖放到屏幕上。将在应用程序的右上角显示编辑图标 。
- 2 再次轻触应用程序图标并选择所需的图标设计和大小。
- 3 轻触**确定**以保存更改。

返回到最近使用的应用程序


- 1 轻触 。 屏幕将显示最近使用的应用程序列表。
- 2 轻触某个图标以打开其应用程序。 或轻触  以返回上一个屏幕。

通知面板

通知可提醒您接收到新信息、日历事件和闹钟，以及正在进行的事件，如正在通话。

当收到通知时，屏幕顶部将出现其图标。 未读通知的图标会显示在左侧，WLAN 强度或电池电量等系统图标会显示在右侧。

备注： 可用选项可能会因地区或服务提供商而异。

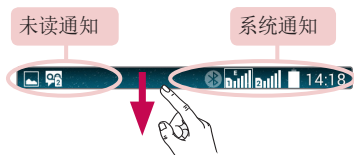

使用双 SIM 卡

当两张 SIM 卡插入您的手机，SIM 卡信息会显示在您的通知抽屉上。点触 SIM 卡切换键来切换目前激活的 SIM 卡。

备注：如果只有一张 SIM 卡插入或关闭一张 SIM 卡，SIM 卡切换则不可用，并且 SIM 卡切换键不可使用。在拨打电话，发送信息或使用数据服务的过程中，其他 SIM 卡的 RSSI 可能会显示为‘无服务’，视网络服务状态而定。

警告


如果您不在服务区域，您的设备可能会消耗更多电池电量。

打开通知面板

从状态栏向下滑动可打开通知面板



快速切换区域

轻触每个快速切换键以将其打开/关闭。点触并按住此键以访问其功能设置菜单。要查看更多切换键，请向左或向右滑动。轻触  以删除、添加或重新设定切换键。

轻触以清除所有通知。

通知

列出了当前通知，每个通知都带有简短的说明。轻触通知以查看。

要关闭通知面板，请点触此标签并将其向屏幕顶部方向拖动。

状态栏上的指示器图标

指示器图标显示在屏幕顶部的状态栏上，可报告未接来电、新信息、日历事件、设备状态等。



屏幕顶部显示的图标可提供有关设备状态的信息。下表仅列示了最常见的图标。

图标	说明	图标	说明
	未插入 SIM 卡		铃声静音
	无可用网络信号		已打开振动模式
	已打开飞行模式		电池已充满电
	已连接到 WLAN 网络		电池正在充电
	已连接有线耳机		手机已通过 USB 数据线 与 PC 连接
	正在通话		正在下载数据
	未接来电		正在上载数据
	蓝牙开启		已打开 GPS
	系统警告		正在同步数据
	闹钟已设置		收到新 Gmail 消息
	收到新语音邮件		收到新 Hangouts 消息

	收到新文本消息		选择输入法
	当前正在播放歌曲		移动热点已激活

备注：图标在状态栏中的位置可能会因功能或服务而异。


屏上键盘

您可以使用屏上键盘输入文本。在您需要输入文本时，屏上键盘会自动显示在屏幕上。要手动显示键盘，只需轻触要输入文本的文本字段。

使用键盘并输入文本

 轻触一次以使键入的下一字母变为大写字母。轻触两次表示全部为大写字母。

 轻触以切换为数字和符号键盘。

 轻触以访问键盘设置。点击并按住以访问剪切任务栏和手写方式输入文字。

 轻触以输入空格。

 点击以新建一行。

 轻触以删除上一字符。

输入带注音的字母

当选择法语或西班牙语作为文本输入语言时，您可以输入特殊的法语或西班牙语字符（如“á”）。

例如，要输入“á”，请点触并按住“a”键，直到放大键变大并显示其他语言的字符。

然后，选择所需特殊字符。



Google 帐户设置

首次打开手机时，您有机会激活网络，登录 Google 帐户，并选择要如何使用某些 Google 服务。

设置您的 Google 帐户：

- 从提示的设置屏幕登录 Google 帐户。

或者

- 轻触  >  > **应用程序**选项卡 > 选择一个 Google 应用程序（如 Gmail）> 选择**新建**以创建新帐户。

如果您具有 Google 帐户，请轻触**现有**，输入您的电子邮件地址和密码，然后轻触 。

一旦在手机上设置了 Google 帐户，您的手机将自动与网络上的 Google 帐户同步。

您的联系人、Gmail 信息、日历事件和来自网络上这些应用程序和服务的其他信息将与您的手机同步（这将取决于您的同步设置。）

登录后，您可在手机上使用 Gmail™ 收发邮件和利用 Google 服务。

连接到网络和设备

WLAN

使用 WLAN，您可在无线接入点（AP）覆盖区内高速访问互联网。使用 WLAN 尽情享受无线互联网，而且无需额外付费。




连接 WLAN 网络

要在手机上使用 WLAN，您需要访问无线接入点或“热点”。一些接入点已打开，您只需连接即可。其他接入点处于隐藏状态或使用安全功能，因此您必须配置手机才能进行连接。

禁用不使用的 WLAN，以延长电池使用寿命。

备注：如果您在 WLAN 区域之外，或者将 WLAN 设为**关闭**，则您的移动运营商可能为移动数据使用收取额外的费用。

打开 WLAN 并连接 WLAN 网络

- 1 点击  >  > **应用程序选项卡** >  **设置** > **网络选项卡** > **WLAN**。
- 2 将 **WLAN** 设置为**打开**，将其打开，开始扫描可用的 WLAN 网络。
- 3 再次轻触 **WLAN** 菜单，查看范围内的有效 WLAN 网络列表。
 - 锁图标表示受到安全保护的**网络**。
- 4 轻触某个网络进行连接。
 - 如果网络受到安全保护，您会收到提示，要求输入密码或其他凭据。（请咨询网络管理员获取详细信息）
- 5 状态栏显示了可指明 WLAN 状态的图标。

连接到网络和设备

蓝牙




与大多数手机不同，您可以通过运行对应的应用程序而不是通过蓝牙菜单，来使用蓝牙发送数据。

备注：

- LG 对经蓝牙无线功能发送或接收的数据的丢失、拦截或误用不承担任何责任。
- 随时确保您与之共享和接收数据的设备可靠且安全。如果设备间存在障碍物，则需要缩短操作距离。
- 某些未经 Bluetooth SIG 测试或认可的设备可能与您的设备不兼容。

打开蓝牙，将手机与蓝牙设备配对

您必须将您的设备与另一设备配对方可与其连接。

- 1 点击  >  > **应用程序选项卡** >  **设置** > **网络**选项卡 > 将**蓝牙**设置为**打开**。
- 2 再次轻触**蓝牙**菜单。轻触手机名称旁边的复选框，使其他蓝牙设备可以看到您的手机。
- 3 将会显示可用的设备列表。从列表中选择您要配对的设备。
- 4 根据设备类型，您可能必须输入匹配代码、确认匹配代码或者设备将自动配对。

一旦配对成功，您的设备将连接到另一个设备。

备注：有些耳机或免提式车载套件设备可能有固定的蓝牙 PIN，如 0000。如果配对设备有 PIN，系统会提示您输入 PIN。




使用蓝牙无线功能发送数据


- 1 从相应的应用程序或**下载内容**中选择文件或项目，如联系人、日历事件或媒体文件。
- 2 选择选项以通过蓝牙发送数据。

备注：选择选项的方法可能会因数据类型的不同而有所变化。

- 3 搜索并配对已启用蓝牙的设备。

使用蓝牙无线功能接收数据

- 1 点击  >  > **应用程序**选项卡 >  **设置** > **网络**选项卡 > 将**蓝牙**设置为**打开**。
- 2 再次点击**蓝牙**菜单，然后点击手机名称旁边的复选框，确保您的手机对其他蓝牙设备可见。

备注：要选择您的设备可见的时间长度，请轻触  > **可见超时**。

- 3 选择**接受**以确认您愿意接收来自该设备的数据。

共享手机的数据连接




在没有无线连接可用时，USB 绑定和便携式 WLAN 热点功能非常有用。您可以通过 USB 数据线（USB 绑定）将您手机的移动数据连接与一台电脑共享。通过将手机变为便携式 WLAN 热点，您可以一次与多个设备共享手机的数据连接。

当手机共享其数据连接时，状态栏中将出现一个图标，同时通知抽屉中将出现持续的通知。

有关绑定和便携式热点的最新信息，包括支持的操作系统及其他详细信息，请访问 <http://www.android.com/tether>。

连接到网络和设备




将手机的数据连接共享为便携式 WLAN 热点

- 1 点击  >  > **应用程序选项卡** >  **设置** > **网络选项卡** > **绑定 & 网络** > **WLAN 热点** 开关以激活。
- 2 输入密码并轻触**保存**。

提示! 如果您的计算机运行 Windows 7 或部分 Linux 风格的最新分发 (例如 Ubuntu), 通常无需准备计算机进行绑定。但是, 如果运行的是较早版本的 Windows 或其他操作系统, 则可能需要先准备您的计算机, 才能通过 USB 建立网络连接。如需获得有关哪种操作系统支持 USB 绑定以及如何配置它们的最新信息, 请访问 <http://www.android.com/tether>。

重命名或确保您的便携式热点安全

您可以更改手机 WLAN 网络名称 (SSID) 的名称并确保其 WLAN 网络的安全。





- 1 点击  >  > **应用程序选项卡** >  **设置** > **网络选项卡** > **绑定 & 网络** > **WLAN 热点**。
- 2 轻触**设置 WLAN 热点**。
 - 这将打开**设置 WLAN 热点**对话框。
 - 您可以更改 **WLAN 名称 (SSID)**, 这将是其他设备在扫描 WLAN 网络时看到的名称。
 - 您也可以轻触**安全性**菜单, 使用预共享密钥 (PSK) 来为网络配置 WLAN 保护访问 2 (WPA2) 安全性。
 - 如果点触 **WPA2 PSK 安全性**选项, 则密码字段将会添加到**设置 WLAN 热点**对话框中。如果输入密码, 您将需要在将手机的热点与电脑或其他设备连接时输入密码。您可以在**安全性**菜单中点触**开放**, 以从 WLAN 网络中删除安全性。
- 3 轻触**保存**。

注意！ 如果将安全性选项设为“开放”，则不可避免其他人在未经授权的情况下使用在线服务并可能产生额外收费。为避免未授权使用，最好保持激活安全性选项。

WLAN 直连

WLAN 直连支持启用了 WLAN 的设备之间无需借助接入点而直接连接。因为 WLAN 直连十分耗电，所以建议您在使用 WLAN 直连功能时将手机连接至电源插座。提前检查您的 WLAN & WLAN 直连网络，确保用户已连接到相同的网络。

打开 WLAN 直连：

- 1 点击  >  > 应用程序选项卡 >  设置 > 网络选项卡 > WLAN。
- 2 轻触菜单键  > WLAN 直连。
- 3 在扫描到的设备列表中选择要连接的设备。

使用 USB 数据线的 PC 连接

了解在 USB 连接模式下，如何使用 USB 数据线将您的设备与 PC 相连。

使用 USB 大容量存储模式传输音乐、照片和视频

- 1 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
- 2 向下滑动状态栏，点击**点击获取更多 USB 选项**，然后选择**媒体设备 (MTP)** 选项。
- 3 现在，您可以在 PC 中查看大容量存储内容，然后传输文件。

连接到网络和设备

与 Windows Media Player 同步

确保 Windows Media Player 已安装在您的 PC 上。





- 1 使用 USB 数据线将手机连接到安装有 Windows Media Player 的 PC。
 - 2 选择**媒体设备 (MTP)** 选项。连接后, PC 上显示弹出窗口。
 - 3 打开 Windows Media Player 以同步音乐文件。
 - 4 在弹出窗口中编辑或输入设备的名称 (如有必要)。
 - 5 选中并拖动所需音乐文件至同步列表。
 - 6 开始同步。
- 要与 Windows Media Player 同步, 必须满足以下要求。


项目	要求
操作系统	Microsoft Windows XP SP2、Vista 或更高
Window Media Player 版本	Windows Media Player 10 或更高版本

- 如果 Windows Media Player 版本低于第 10 版, 请安装第 10 版或更高版本。



通话

拨打电话

- 1 轻触  以打开键盘。
- 2 使用键盘输入号码。要删除数字，请轻触 .
- 3 轻触  以拨打电话。
- 4 要结束通话，请轻触**结束**图标 .

提示！ 要输入“+”以拨打国际电话，请点触并按住 .

呼叫联系人

- 1 轻触  以打开联系人。
- 2 滚动浏览联系人列表，或轻触**搜索联系人**，输入您要呼叫的联系人
的前几个字母。
- 3 在列表中，轻触  以呼叫。

接听和拒绝电话

屏幕锁定/解锁时

- 向任意方向滑动  以接听来电。
- 向任何方向滑动  可拒绝来电。
- 如果想发送信息，请滑动 .

提示！ 用消息拒绝





您可以使用此功能快速发送信息。此选项可用于在会议时拒绝来电并发送信息。

通话

调节通话音量

要在通话期间调节通话音量，请使用手机后侧的音量调高和调低键。

拨打第二个电话

- 1 在第一个通话过程中，轻触**菜单键**  > **添加通话**，然后拨号。您还可通过轻触**通话记录**转至最近拨出的号码，也可轻触**联系人**并选择要呼叫的联系人来搜索联系人。此外，您还可以通过轻触**收藏**或**群组**。
- 2 轻触  以拨打电话。
- 3 此时呼叫屏幕上显示两个呼叫。初始呼叫被锁定，通话方进入保持状态。
- 4 轻触显示的数字可在不同的通话间切换。或轻触  **合并通话**进行多方通话。
- 5 要结束当前通话，请轻触**结束**或轻触  键，向下滑动通知栏，然后选择**挂断通话**图标 。


备注：您需要对每通电话付费。

查看通话记录

在主屏上，轻触  并选择**通话记录**。

查看所有已拨来电、已接来电和未接来电的完整列表。

提示！

- 轻触任意通话记录条目，以查看通话日期、时间和时长。
- 点击**菜单键** ，然后点击**全部删除**以删除所有记录项，或者点击**删除**以删除个别项。

通话设置


您可以配置通话设置（如呼叫转移）以及运营商提供的其他特殊功能。

- 1 在主屏上，轻触 。
- 2 轻触 。
- 3 轻触**通话设置**，然后选择要调整的选项。


联系人

在手机上添加联系人，并将其与 Google 帐户或其他支持联系人同步的帐户中的联系人同步。

搜索联系人

- 1 在主屏上轻触  以打开联系人。
- 2 点击**搜索联系人**，然后输入联系人姓名。您也可以沿屏幕右侧滚动字母栏。


添加新联系人

- 1 在主屏上点击 ，输入新联系人的号码，然后点击添加至“**联系人**” > **新建联系人**。
- 2 如果要为新联系人添加图片，请轻触图像区域。
从**拍照**或从**图片库中进行选择**。
- 3 轻触联系人信息类别，并输入有关联系人的详细信息。
- 4 轻触**保存**。


按收藏夹归类联系人

您可以按收藏夹归类经常呼叫的联系人。

将联系人添加到收藏夹

- 1 轻触  以打开联系人。
- 2 轻触联系人以查看其详细信息。
- 3 轻触联系人姓名右角的星号。星号会变成黄色。

从收藏夹列表中删除联系人

- 1 轻触  以打开联系人。
- 2 轻触**收藏**选项卡，选择一个联系人以查看其详细信息。
- 3 轻触联系人姓名右角的黄色星号。星号变为灰色，联系人已从收藏夹中删除。

创建群组



- 1 轻触  以打开联系人。
- 2 轻触**群组**并轻触**菜单键** 。选择**新群组**。
- 3 为新群组输入名称。您也可以为新建群组设置一个铃声。
- 4 轻触**保存**以保存群组。

备注：如果您删除一个群组，分配至该群组的联系人不会被删除。他们将保留在您的电话本中。

信息

您的手机将短信和彩信结合到一个直观易用的菜单中。

发送信息

- 1 轻触主屏上的  图标，然后轻触  打开空白信息。
- 2 在**收件人**字段中输入联系人姓名或电话号码。随着您输入联系人姓名，匹配的联系人将会显示。您可以轻触建议的收件人。您可添加多个联系人。

备注：您将按每个收件人每条文本信息付费。

- 3 轻触文本字段并开始编写信息。
- 4 轻触  以打开“选项”菜单。从以下选项中选择：**快速信息**、**插入表情符号**、**计划发送**、**添加主题**和**取消**。

提示！ 您可以轻触  图标以附加想要在信息中共享的文件。

- 5 轻触**发送**以发送信息。
- 6 屏幕上会显示回复。当您查看并发送附加信息时，将创建信息会话。

警告：


- 160 字符的限制在不同国家/地区有所不同，具体取决于语言和短信编码方式。
- 如果在短信中添加图像、视频或音频文件，则短信将自动转换为彩信，您需要支付相应费用。

视图模式

未读信息位于顶部。与另一方交换的其他信息以线程和时间顺序显示，以便您可以方便地看到对话概览。

更改信息设置

已预定义手机信息设置，因此您可以立即发送信息。您可以根据喜好更改设置。

- 轻触主屏上的**信息**图标，然后轻触  和**设置**。

电子邮件





您可以使用电子邮件应用程序阅读 Gmail 等服务的电子邮件。电子邮件应用程序支持以下帐户类型：POP3、IMAP 和 Exchange。您的服务提供商或系统管理员可提供您需要的帐户设置。

管理电子邮件帐户




首次打开**电子邮件**应用程序时，将打开一个设置向导，帮助您设置电子邮件帐户。

在初始设置后，电子邮件显示收件箱的内容。





添加另一个电子邮件帐户：

- 点击  >  > **应用程序选项卡** > **电子邮件** > 点击  > **设置** >  **添加帐户**。




更改电子邮件帐户的设置：

- 点击  >  > **应用程序选项卡** > **电子邮件** > 点击  > **设置** > **常规设置**。

删除电子邮件帐户：

- 点击  >  > **应用程序选项卡** > **电子邮件** > 点击  > **设置** > 点击  > **删除帐户** > 选择要删除的帐户 > **删除** > 选择是。





使用帐户文件夹

点击  >  > **应用程序选项卡** > **电子邮件** > 点击  再选择**文件夹**。

每个帐户均具有收件箱、发件箱、已发送和草稿箱文件夹。取决于您帐户的服务提供商支持的功能，您可能具有其他文件夹。

撰写和发送电子邮件

要撰写和发送邮件



- 1 在**电子邮件**应用程序中，轻触 .
- 2 输入邮件目标收件人的地址。输入文字时，匹配的地址将从您的联系人中建议。用分号分隔多个地址。
- 3 轻触  以添加抄送/密送地址，并在需要时轻触  以附加文件。
- 4 输入邮件的正文。
- 5 轻触 .

提示！ 当新电子邮件到达“收件箱”时，您将通过声音或振动收到通知。

照相机和视频



您可以使用照相机或摄像机拍摄和共享照片及视频。

打开“照相机”应用程序

在主屏上，点击**应用程序键**  > **照相机** 。

或者

轻触主屏上的**照相机**图标 。

提示！ 如果您已经在手机上设置使用“滑动解锁法”解锁屏幕，只需按手机背面的“电源/锁定键” ，然后向上拖动“照相机”图标  即可打开“照相机”应用程序。

了解取景器






- 1 菜单图标** - 点击以显示“照相机设置”菜单。再次点击以隐藏菜单图标。
- 2 闪光灯** - 轻触可**打开**、**关闭**闪光灯，或设置为**自动**。
- 3 切换相机** - 轻触可在后置相机镜头和前置相机镜头之间切换。
- 4 模式** - 可以选择的模式：**自动**和**全景**。
- 5 设置** - 轻触可调整下列相机和视频设置。

- 6 **图片库** - 轻触可访问您的图片库。
- 7 **视频录制按钮** - 轻触可开始视频录制。
- 8 **拍摄按钮** - 轻触以拍照。
- 9 **返回按钮** - 点击以退出照相机应用程序。

拍照

只需选景，对准镜头，然后按一个按钮，即可用手机的内置摄像头拍照。




拍照


- 1 在主屏上，点击**应用程序键**  > **照相机** .
- 2 在屏幕上选景。
- 3 景物周围出现方框表示相机已完成对焦。
- 4 轻触  以拍照。拍摄的图片将自动保存到“图片库”。




录制视频

除了拍照，您还可以用手机的内置摄像机录制、查看和发送视频。

录制视频





- 1 在主屏上，点击**应用程序键**  > **照相机** .
- 2 在屏幕上选景。
- 3 轻触  可开始视频录制。
- 4 录制时长显示在屏幕顶部。

备注：在视频录制过程中轻触  可拍照。

- 5 轻触  可暂停视频录制。再次轻触  可恢复录制。
或者
- 6 轻触  以停止录制。录制的视频将自动保存到“图片库”。



照相机和视频设置

在照相机模式中，轻触每个图标可调整下列相机设置。

- **闪光灯** : 轻触可**打开**、**关闭**闪光灯，或设置为**自动**。
- **切换相机** : 在后置相机镜头和前置相机镜头之间切换。
- **模式** : 可以选择的模式：**自动**和**全景**。
 - ▶ **自动**: 自动拍摄照片。
 - ▶ **全景**: 创建一个广角照片。持稳手机，按下相机快门，在一个水平线上缓慢横扫过全部景物。
- **设置** : 调整下列照相机和视频设置。
 - ▶ **图像大小**: 设置图片大小。从 **13M (4160x3120)**、**W10M (4160x2336)**、**9M (3120x3120)** 或 **3M (2048x1536)** 中进行选择。设置视频大小。从 **FHD (1920x1080)** 或 **HD (1280x720)** 中进行选择。
 - ▶ **语音快门**: 可以通过语音命令拍照。开启该功能时，只需说出“Cheese”、“Smile”、“Whisky”、“Kimchi”或“LG”即可拍照。
 - ▶ **计时器**: 设置照相机的计时器。该功能适合自拍时使用。
 - ▶ **网格**: 使用该功能拍照易于保持水平和竖直。
 - ▶ **SD 卡**: 设置照片的存储位置。从 **IN** 或 **SD** 中进行选择。只有在插入 SD 卡后才会显示该菜单。
 - ▶ **帮助**: 可以了解某一功能的使用方法。此图标将为您提供快速指南。


手势拍摄

通过手势拍摄照片。拍摄时，举起您的手，直到正面相机检测到它并且屏幕上出现一个框。

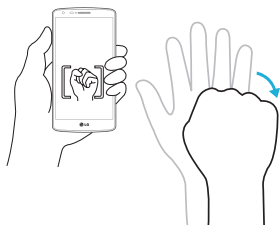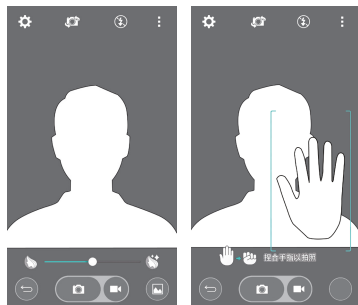



切换照相机

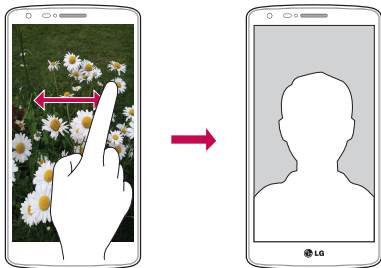在后置摄像头与前置摄像头之间切换。



查看图片


图片库是您访问已存储相机图像的位置。您可以幻灯片方式查看，与朋友分享，以及进行删除和编辑。

- 1 在主屏上，点击**应用程序键**  > **图片库** 。
- 2 选择一个位置并轻触一个图像以查看您的图片。



功能

快捷备忘录+

通过**快捷备忘录+**，您可创建备忘录和抓拍屏幕。抓拍屏幕，在上面画图，并使用快捷备忘录+ 与亲朋好友分享。

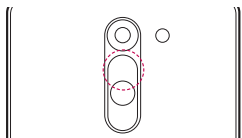


或者

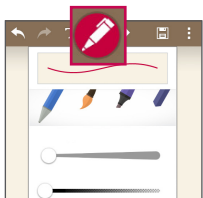




- 1 (关闭屏幕时) 按住音量调高键。

或者

点触并向下滑动状态栏，然后轻触 。

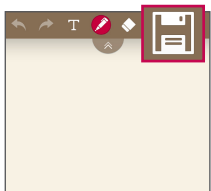- 2 从**厚度**、**透明度**中选择所需菜单选项，然后创建备忘录。









- 3 在“编辑”菜单中轻触  以使用当前屏幕保存备忘录。任何时候想退出快捷备忘录，点击  即可。

备注：使用快捷备忘录+ 时请使用指尖。不要使用指甲。

使用快捷备忘录+ 选项

使用快捷备忘录+ 时，可轻松使用编辑工具。

	取消操作或重新操作。
	输入文本。
	选择笔型和颜色。
	清除创建的备忘录。
	使用当前屏幕将备忘录保存在 图片库 或 快捷备忘录+ 中。
	选项： 轻触以为备忘录选择 分享 、 纸张样式 。


查看已保存的快捷备忘录+

从主屏点击  > **快捷备忘录+**。

或者，点击**图片库**并选择 **QuickMemo+** 相册。

Quick 多任务

在任何屏幕上，以屏幕窗口形式显示信息、日历等。

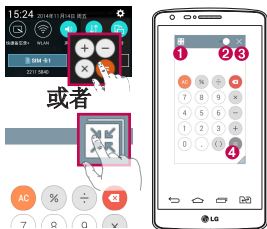

1		轻触以退出 Quick 多任务并返回全屏模式。
2		轻触以调整透明度。
3		轻触以结束 Quick 多任务。
4		轻触以调整大小。

- 1 点触并向下滑动状态栏 > 点击“Quick 多任务”，或者在使用支持 Quick 多任务的应用程序时，点击 。该功能将在屏幕上持续显示为小窗口。
- 2 您可以拨打电话、浏览网络或选择其他手机选项。当透明度栏未满 时，也可以使用和轻触小窗口下方的屏幕。



备注：Quick 多任务最多可同时支持两个窗口。

Peel Smart Remote

Peel Smart Remote 将您的手机变成家庭电视和机顶盒适用的万能遥控器。

备注: Peel Smart Remote 可能不适用于某些设备。





打开 Peel Smart Remote 应用程序

- 1 从主屏点击  >  Peel Smart Remote。
- 2 选择国家或地区，然后选择要设置的房间并点击**已完成**。
- 3 选择电视服务，然后按照屏幕上的说明操作。

设置 Peel Smart Remote

- 1 从主屏点击  >  Peel Smart Remote。
- 2 点击**遥控器设置** ，然后点击**继续**。
- 3 选择设备品牌，再按照屏幕上的说明配置设备。

使用 Peel Smart Remote



- 1 从主屏点击  >  Peel Smart Remote。
- 2 点击**遥控器设置** ，然后点击  以选择所需的遥控器。
- 3 轻触所显示遥控上的按钮。

备注: Peel Smart Remote 的工作方式与普通遥控器红外 (IR) 信号相同。当您使用 Peel Smart Remote 功能时，注意不要遮盖手机顶部的红外传感器。某些型号、制造商或服务公司可能不支持此功能。







分屏显示

分屏显示功能可以拆分屏幕，方便同时查看两个应用程序。要使用此功能，请在“设置”菜单中予以激活。

激活分屏显示功能

- 1 在主屏上点击  **应用程序**选项卡 >  **设置** > **常规**选项卡 > **分屏显示**。
- 2 轻触双窗口开关以打开或关闭此功能。




打开和使用分屏显示功能

- 1 点触并按住**上一步键**  以启动分屏显示功能。
- 2 点击或拖动要使用的应用程序图标。点击的第一个应用程序在屏幕顶部的窗口打开。第二个应用程序在底部窗口打开。
- 3 点击一个窗口予以选定并使用。
 - ▶ 此时，一个蓝色框出现在选定窗口周围，一个蓝色半圆手柄位于两个窗口之间。
 - ▶ 拖动蓝色手柄以更改窗口尺寸（一个可以增大，一个可以缩小）。
- 4 点击蓝色手柄  以访问分屏显示功能。
 - ▶ 点击**交换**图标  以切换应用程序位置。
 - ▶ 点击**查看应用程序列表**图标  以重新显示应用程序列表，以便您可以为选定窗口更改应用程序。
 - ▶ 点击**全屏**图标  以在全屏视图中打开选定应用程序。
 - ▶ 点击**关闭**图标  以关闭选定窗口。


LG SmartWorld

LG SmartWorld 提供各类精彩内容 - 字体、主题、游戏、应用程序。

如何从手机访问 LG SmartWorld

- 1 点击  >  > **应用程序**选项卡 > 点击  图标以访问 **LG SmartWorld**。
- 2 轻触“登录”，然后输入您在 LG SmartWorld 的电子邮件/密码。如果您还未注册，轻触“注册”以接收您的 LG SmartWorld 会员资格。
- 3 下载所需的内容。
 - * 当您使用手机网络时，可能按您与运营商签订的数据计划收取数据费用。
 - * 并非所有运营商或所有国家/地区都提供 LG SmartWorld。

备注：如果没有 图标怎么办？

- 1 使用手机网络浏览器访问 LG SmartWorld (www.lgworld.com)，并选择您所在的国家/地区。
- 2 下载 LG SmartWorld 应用程序。
- 3 运行和安装下载的文件。
- 4 轻触  图标以访问 LG SmartWorld。

特别优惠仅限 LG SmartWorld

- 1 在您的智能手机上装点出您自己的风格，使用 LG SmartWorld 上提供的主页主题、键盘主题和字体。（但是，此服务仅适用于特定设备。请查看 LG SmartWorld 网站，了解是否可行）
- 2 通过加入始终提供的促销，享受 LG SmartWorld 的特别服务。

多媒体

图片库



打开**图片库**应用程序以查看您的图片和视频专辑。

打开图片库应用程序

- 在主屏上，点击**应用程序键**  > **图片库** .

查看专辑

图片库应用程序展示手机中保存的图片和视频，包括使用**照相机**应用程序拍摄的照片以及从网络或其他位置下载的图片。

- 点击**菜单键** （屏幕右上角）可访问**新相册、删除、隐藏/显示相册和设置**。
- 轻触**照相机图标**  可返回照相机应用程序。
- 轻触一个相册以打开并查看其内容。
- 轻触专辑中的图片或视频可进行查看。

共享相册




您可以共享一个或多个专辑的全部内容，或者从专辑中删除单个图像或视频。

- 1 在主屏上，点击**应用程序键**  > **图片库** .
- 2 触摸并按住所需专辑，轻触**分享**，选择用于共享图像的应用程序，然后根据需要完成发送方法。

处理图片

使用**图片库**应用程序查看通过**照相机**应用程序拍摄或下载的图片。

查看照片

- 1 在主屏上，点击**应用程序键**  > **图片库** .
- 2 打开专辑并轻触图片。
- 3 轻触**菜单键** （屏幕右上角）可访问**将图像设置为、移动、复制、复制至剪切任务栏、幻灯片、向左旋转、向右旋转、剪切、添加位置/移除定位、重命名、打印**或**详细信息**。

照相机模式图标

轻触此处可转到照相机模式。

图片库图标

轻触此处可返回图片库。

收藏图标

点击此处将图片设置到“收藏”文件夹。

编辑图标


轻触此处可编辑图片。

共享图标

轻触此处，使用所选方法共享图片。

删除图标

轻触此处可删除图片。

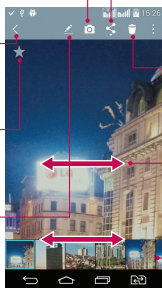







水平滑动可滚动浏览当前专辑中的图片。


滑动此处可快速滚动浏览专辑中的图像，然后轻触要查看的图像。



处理视频

图片库是您访问已存储视频图像的位置。您可以查看这些视频，与朋友分享，以及进行删除和编辑。

查看视频

- 1 在主屏上，点击**应用程序键**  > **图片库**  以查看存储器中存储的视频。
- 2 轻触一个相册以打开并查看其内容。
- 3 轻触视频可进行查看。您可以访问以下选项：
 - ▶  **收藏**：点击以将视频设置到“收藏”文件夹。
 - ▶  **Quick多任务**：通过在手机显示屏上执行叠加操作，轻松实现多任务处理。
 - ▶  **菜单**：点击可访问屏幕比例、字幕、分享、设置、详细信息选项。
 - ▶  **屏幕截图**：播放视频时抓拍屏幕。

备注：轻触  > **设置** > 开启**屏幕截图**。



- ▶  **音量：**轻触以显示音量滑动条，然后通过滑动条调整播放音量。
- ▶  **锁/解锁：**锁定触控键以防意外触控。

备注：

- 播放视频时，将屏幕左侧向上或向下滑动以调整屏幕亮度。
- 播放视频时，将屏幕右侧向上或向下滑动以调整音量。
- 播放视频时，从左到右（或反方向）滑动手指可快进和快退。
- 无需大力按，触摸屏非常敏感，仅需点触即可。

播放视频时执行 Quick 多任务

您可以在 Quick 多任务窗口中播放视频，播放视频时，可以使用其他应用程序。

- 1 打开**图片库**应用程序并开始播放视频。
- 2 轻触屏幕右上角的 **Quick多任务**图标 ，以激活 Quick 多任务功能，在 Quick 多任务窗口中播放视频。
- 3 要关闭 Quick 多任务窗口，请轻触其标题栏右上角的 。

音乐

手机拥有内置的音乐播放器，可让您播放所有喜爱的曲目。要访问音乐播放器，请点击  >  > **应用程序选项卡** >  **音乐**。

将音乐文件添加至手机

开始时将音乐文件传输至手机：

- 使用媒体设备（MTP）传输音乐。
- 从无线 Web 下载。
- 将手机与计算机同步。




多媒体









- 通过蓝牙接收文件。




使用媒体设备 (MTP) 传输音乐

- 1 使用 USB 数据线将手机连接到 PC。
- 2 选择**媒体设备 (MTP)** 选项。您的照片将出现在电脑的另一个硬盘驱动器上。单击该驱动器进行查看。将 PC 中的文件复制到驱动器文件夹。
- 3 完成文件传输后，将状态栏向下滑动并点击**媒体设备 (MTP) > 为手机充电**。现在，您可以安全地拔下设备。

播放歌曲

- 1 点击  >  > **应用程序** 选项卡 >  **音乐**。
- 2 轻触**歌曲**。
- 3 选择您要播放的歌曲。

	轻触可暂停播放。
	轻触可继续播放。
	轻触可播放下一首。轻触并按住可快进。
	轻触可播放上一首。轻触并按住可后退。
	轻触以显示音量滑动条，然后通过滑动条调整播放音量。
	轻触可设至音效。
	轻触以采用随机播放模式（按随机顺序播放曲目）播放当前的播放列表。
	轻触以切换至重复播放模式，以重复播放所有歌曲、重复播放当前歌曲或关闭重复。

	轻触可将歌曲添加至收藏夹。
	轻触可打开当前播放列表。
	点击可访问 搜索、添加到播放列表、删除、分享、设置为铃声、音乐视频、详细信息或设置 。

要在聆听音乐时更改音量，请按手机背面的音量调高和音量调低键。点触并按住列表中的任何歌曲。将显示**播放、添加到播放列表、删除、分享、设置为铃声、详细信息和搜索**选项。

备注：

- 某些文件格式不受支持，具体取决于设备的软件。
- 如果文件大小超过可用内存，打开文件时可能会发生错误。





备注： 音乐文件的版权可能受国际条约和国家版权法保护。


因此，可能需要获得许可或许可证才能复制音乐。

在某些国家/地区，国际法禁止私人复制版权所有的材料。在下载或复制文件之前，请检查相应国家/地区关于使用此类材料的国家/地区立法。

实用工具

设置闹钟






- 1 点击  >  > **应用程序**选项卡 >  **时钟** > .
- 2 设置所需的闹钟时间。
- 3 设置**重复**、**再响间隔**、**振动**、**铃声**、**闹钟音量**、**自动应用程序启动器**、**拼图锁**和**备忘录**。轻触**保存**。
- 4 轻触**保存**以保存闹钟。

备注：要更改闹钟列表屏幕上的闹钟设置，请点击**菜单键** ，然后选择**设置**。

使用计算器

- 1 点击  >  > **应用程序**选项卡 >  **计算器**。
- 2 轻触数字键输入数字。
- 3 对于简单计算，请点击要执行的功能（、、 或 ），然后点击 。
- 4 对于更复杂的计算，请点击**菜单键** ，选择**科学计算器**，然后选择所需功能。
- 5 要检查历史记录，请点击**菜单键** .







将事件添加到日程表中


- 1 点击  >  > **应用程序**选项卡 >  **日历**。
- 2 点击  并从**日**、**周**、**月**、**年**或**日程**中进行选择以更改月视图。
- 3 轻触要添加事件的日期，再轻触 .
- 4 轻触**活动名称**，然后输入事件名称。
- 5 轻触**位置**，然后输入位置。查看日期并输入事件开始和结束的时间。
- 6 如果要重复闹钟，请设置**重复**，并必要时设置**提醒**。
- 7 轻触**保存**以在日历中保存事件。

录音机


使用录音机录制录音机或其他音频文件。

录制声音或语音

- 1 点击  >  > **应用程序**选项卡 >  **录音机**。
- 2 轻触  以开始录音。
- 3 轻触  以结束录音。
- 4 轻触  收听录音。

备注：轻触  可访问已录制文件。您可以收听保存的录音。可用的录音时间可能会因实际录音时间而异。


发送录音

- 1 录音完成后，您可以轻触  以发送音频文件。
- 2 从可用的共享方法中做出选择。

任务

可使用 MS Exchange 帐户同步此任务。您可在 MS outlook 或 MS Office Outlook Web Access 中创建、修改或删除任务。

同步 MS Exchange





- 1 从主屏，点击  >  > **应用程序**选项卡 >  **设置**。
- 2 轻触**常规**选项卡 > **帐户与同步** > **添加帐户**。
- 3 轻触 **Microsoft Exchange** 以创建电子邮件地址和密码。
- 4 确保选中“同步任务”。

备注：根据电子邮件服务器，可能不支持 MS Exchange。

实用工具

Google+





使用此应用程序可与他人通过 Google 社交网络服务保持联系。

- 点击  >  > **应用程序**选项卡 >  **Google** 文件夹 >  **Google+**。

备注：此应用程序可能无法使用，具体取决于您所在的地区或您的服务提供商。

语音搜索




通过此应用程序，可使用语音搜索网页。

- 1 点击  >  > **应用程序**选项卡 >  **Google** 文件夹 >  **语音搜索**。
- 2 当**请开始说话**出现在屏幕上时，说一个关键词或词组。从显示的关键词建议中选择一项。

备注：此应用程序可能无法使用，具体取决于您所在的地区或您的服务提供商。

下载内容

使用此应用程序可查看您通过此应用程序下载的具体文件。

- 点击  >  > **应用程序**选项卡 >  **下载内容**。

备注：此应用程序可能无法使用，具体取决于您所在的地区或您的服务提供商。




ThinkFree Viewer

ThinkFree 查看器是专业的移动办公解决方案，让用户可使用移动设备随时随地方便地查看各种类型的办公文档，包括 Word、Excel 和 PowerPoint 文件。

- 点击  >  > **应用程序**选项卡 >  **ThinkFree Viewer**。

FM 收音机

手机内置了 FM 收音机，因此您在路上也能转到喜爱的电台并收听无线广播。

- 点击  >  > **应用程序**选项卡 >  **FM 收音机**。

互联网







使用此应用程序浏览互联网。浏览器为您提供了一个涵盖游戏、音乐、新闻、体育、娱乐等更多内容的缤纷世界，您可以快速、直接地通过手机访问。畅行无阻、精彩无限。

备注：连接这些服务并下载内容时，可能会产生额外费用。查看网络提供商要求的数据付费。

1 点击  >  > **应用程序选项卡** >  **互联网**。

使用 Web 工具栏

轻触并用手指将其向上滑动以打开。

	轻触可返回上一页。
	轻触可前进到当前页之后的下一页。这正好与轻触  的效果相反，按此键将转到上一页。
	轻触可返回主页。
	轻触可添加新窗口。
	轻触可访问书签。

查看网页


点触地址栏，输入网址，再点触**开始**。

打开网页

要转至新页面，请轻触  → 。


要转至另一个网页，请点触 ，向上或向下滚动，再点触网页以选择它。

使用语音搜索网络

轻触地址字段，轻触 ，说一个关键字，然后选择显示的建议关键字之一。

备注：此功能可能无法使用，具体取决于您所在的地区或您的服务提供商。

书签

要对当前网页添加书签，请点击  > **添加到书签** > **确定**。

要打开一个带书签的网页，请点触 ，再选择其中一项。

历史记录

点触  > **历史记录** 以从最近访问的网页列表中打开一个网页。要清除所有历史记录，请轻触  → **是**。

Chrome

使用 Chrome 可搜索信息和浏览网页。

1 点击  >  > **应用程序** 选项卡 >  **Chrome**。


备注：此应用程序可能无法使用，具体取决于您所在的地区和您的服务提供商。

查看网页

点触地址栏，再输入一个网址或搜索标准。


打开网页

要转至新页面，轻触  →  **打开新的标签页**。

要转至另一个网页，请点触 ，向上或向下滚动，再点触网页以选择它。

与其他设备同步


使用同一个 Google 帐户登录时，与另一部设备上的 Chrome 同步打开的选项卡和书签。

要查看其他设备上打开的选项卡，请点击**菜单键**  > **最近打开过的标签页**。

选择一个网页以打开它。

添加和查看书签



要添加书签，请轻触**菜单键**  > 。

要打开已加入书签的网页，请点击**菜单键**  > **已保存的书签**并选择所需网页。

设置

此部分将概述您可以使用手机的系统设置菜单更改的项目。

访问“设置”菜单：

点击 ，触摸并按住**最近运行的应用程序键** ，然后选择**系统设置**。

- 或 -

点击  >  > **应用程序选项卡** >  **设置**。

网络

<双SIM卡>

您可以配置 SIM 双卡设置。

SIM卡1 - 可以更改 SIM 卡 1 的 SIM 卡名称和 SIM 卡图标。

激活卡槽1 - 勾选以激活或停用 SIM 卡槽 1。

SIM卡2 - 可以更改 SIM 卡 2 的 SIM 卡名称和 SIM 卡图标。

激活卡槽2 - 勾选以激活或停用 SIM 卡槽 2。

SIM 卡颜色主题 - 可以选择所需的颜色。

成本节省模式 - 将联系人添加到电话本时，都会分配 SIM 卡。在通话期间，将识别匹配运营商 SIM 卡，并用匹配运营商 SIM 卡完成操作。这样就可以充分利用同一运营商的优惠。

备注：在电话呼入时费用节省模式不起作用。

移动数据 - 勾选以在移动网络上启用数据访问。

要使用的 SIM 卡 - 您可以更改默认数据网络。所有移动分组服务（Web、彩信、电子邮件等）将会使用已在此值中选择的 SIM 卡。当只有一张 SIM 卡插入，默认数据网络则被设置为已插入的 SIM 卡且不能更改。

备注：当飞行模式打开时，禁用 SIM 双卡设置。

设置

<WLAN>

WLAN - 打开 WLAN 以连接到可用的 WLAN 网络。

提示！ 如何获取 MAC 地址

要使用 MAC 筛选器在某些无线网络中建立连接，您需要在路由器中输入手机的 MAC 地址。

您可以在下列用户界面中找到 MAC 地址：点击  >  > **应用程序**选项卡 >  **设置** > **网络**选项卡 > **WLAN** >  > **高级 WLAN** > **MAC 地址**。

<蓝牙>

打开或关闭蓝牙无线功能以使用蓝牙。

<移动数据>

显示数据使用情况并设置移动数据范围。

<通话>

配置通话设置（例如呼叫转移）以及运营商提供的其他特殊功能。

[SIM卡1/SIM卡2 选项卡]

语音邮件中心 - 您可以选择运营商的语音邮件服务。

固定拨号 - 打开并汇集一个号码列表，可从手机拨打此列表中的号码。您需要提供 PIN2 码，此代码由运营商提供。仅可以使用手机拨打此号码列表中的号码。

来电转接 - 选择是所有来电转接、忙碌、无人接听时转接，或无网络和关机时转接。

呼叫限制 - 锁定接听来电、拨出电话或国际电话。

通话时间 - 查看通话时间，包括“最后通话”、“已拨电话”、“已接来电”和“所有通话”。

其他 GSM 通话设置 - 允许您更改以下设置：

本机号码：选择是否要在拨出电话时显示您的号码。

来电等待：如果激活了来电等待功能，在通话过程中，手机将提醒您有新来电（取决于网络提供商）。

[常用选项卡]

智能转发 - 如果您正在使用 SIM1 进行通话，可以接收 SIM2 的来电，反之亦然。

来电弹出窗口 - 正在使用应用程序时，显示来电弹出窗口。

拒接来电 - 允许您设置拒接来电功能。从**来电拒接模式**或**拒接呼叫**中选择。

用消息拒绝 - 拒接来电时，可使用此功能快速发送一条信息。此选项可用于在会议期间拒接来电。

来电隐藏 - 隐藏主叫方姓名和来电号码。

自动应答 - 设置在连接的免提设备自动接听来电前的时间。从**停用**、**1 秒**、**3 秒**和 **5 秒**中选择。

连接振动 - 当对方接听电话后，您的手机会振动。

保存未知号码 - 通话后将未知号码添加至联系人。

电源键结束呼叫 - 可供您选择结束通话。

<共享与连接>

LG PC Suite - 将 LG PC Suite 与您的手机连接，以轻松管理多媒体内容和应用程序。

<绑定 & 网络>

USB 绑定 - 连接 USB 数据线，与计算机共享互联网连接。

WLAN 热点 - 可以使用您的设备作为其他设备的 WLAN 热点，以使用您的移动网络连接。

设置 WLAN 热点: 设置 WLAN 热点的 SSID 和密码。

超时: 可以设置 WLAN 热点自动关闭前的运行时间。

蓝牙绑定 - 打开蓝牙数据连接，通过蓝牙将其他设备连接至手机。

帮助 - 点击以查看有关 USB 绑定、WLAN 热点和蓝牙绑定功能的帮助信息。

飞行模式 - 切换为飞行模式之后，将禁用所有无线连接。

设置

VPN - 显示您之前配置的虚拟专用网 (VPN) 的列表。允许您添加不同类型的 VPN。

移动网络 - 为数据漫游、网络模式和运营商、接入点名称 (APN) 等设置选项。

声音

<声音模式>

选择“声音模式”：**声音、仅振动或静音**。

<音量>

调节手机的音量设置，以适合您和环境的需要。

<静音模式>

设置静音模式。点击**静音模式**开关以打开或关闭此功能。您可以将静音模式激活为自动并指定静音模式的例外。

声音模式 - 选择“声音模式”：**静音或仅振动**。

设置时间 - 选择“设置时间”：**始终开或日程表**。如果您轻触“日程表”，可以设置“天数”以自动开启静音模式。

阻止通知 LED - 勾选以关闭 LED 通知。

阻止闹铃 - 勾选以使屏幕不开启以及阻止闹钟发声。

阻止来电 - 勾选以允许或阻止某些联系人来电。

来电设置

自动回复已拦截来电 - 如果收到来自联系人注册号码的来电，将按照如下方式发送自动回复消息。

允许重复呼叫 - 勾选以允许呼叫在 3 分钟内重复。

允许联系人列表 - 指定允许哪些联系人呼叫。

帮助 - 显示静音模式设置信息。

<SIM 卡1/SIM 卡2 铃声>

设置通话铃声。您也可以通过轻触屏幕右上角的 **+** 来添加铃声。

<SIM 卡1/SIM 卡2 通知声音>

设置通知声音。您也可以通过轻触屏幕右上角的 **+** 来添加通知声音。

<响铃并振动>

勾选以将手机设为接到来电时既响铃又振动。

<SIM 卡1/SIM 卡2 振动类型>

设置振动类型。

<点击振动>

勾选以在点击主页触摸按钮时以及在其他 UI 交互过程中振动。

<音效>

点击以设置拨号盘按键音、触摸声音和屏幕锁定声音。

拨号盘按键音 - 勾选以在使用拨号盘时发出声音。

触摸声音 - 勾选以进行屏幕选择时发出声音。

屏幕锁定提示音 - 勾选以在锁定和解锁屏幕时发出声音。

<消息/呼叫声音通知>

点击**消息/呼叫语音通知**开关可打开或关闭此功能。“打开”可以使手机自动读出来电或信息。

显示屏

<主屏>

选择主页 - 将**主页**或 **EasyHome** 设置为默认主页。

主题 - 设置设备的屏幕主题。您可以从 **LG SmartWorld** 下载。

壁纸 - 设置用于主屏上的壁纸。从**壁纸图库**、**动态壁纸**、**图片库**或**照片**中选择。

屏幕点击效果 - 设置屏幕滑动效果选项。从**幻灯片**、**微风**、**手风琴**、**全景**、**旋转**、**分层**或**多米诺**中选择。

设置

允许主屏幕循环 - 勾选以允许主屏连续滚动（最后一屏后循环回第一屏）。

主页备份与还原 - 设置以备份和还原主页应用程序布局和壁纸。

帮助 - 显示主屏项目和功能信息。

<锁定屏幕>

选择屏幕锁定 - 设置屏幕锁定类型以保护手机。打开一组屏幕，它们可指导您绘制屏幕解锁图案。设置**无**、**滑动**、**人脸解锁**、**轻敲解码**、**图案**、**PIN** 或**密码**。

如果您在打开手机或唤醒屏幕时已启用图案锁定类型，系统会提示您绘出您的解锁图案以解开屏幕锁。

壁纸 - 设置锁定屏幕壁纸。从**图片库**或**壁纸图库**中进行选择。

窗口小部件 - 勾选以在锁定屏幕上显示窗口小部件。

未接来电 & 新信息 - 在锁定屏幕上显示未接来电和新消息通知。

快捷方式 - 允许您更改**滑动**锁定屏幕上的快捷方式。

丢失手机的联系人信息 - 如果您丢失了手机，则在锁定屏幕上显示联系人信息。

锁定计时器 - 设置屏幕超时后屏幕自动锁定前的时间。

电源按钮立即锁定 - 勾选后，可在按下电源/锁定键后立即锁定屏幕。此设置将覆盖安全锁定计时器设置。

<主页触摸按钮>

设置在所有屏幕底部显示的主页触摸按钮键。设置要显示的按钮、其在栏中的位置和外观。选择**按钮组合**、**颜色**和**透明背景**。

<字体类型>

设置手机和菜单使用的字体类型。

<字体大小>

设置手机和菜单中显示的字体大小。

<亮度>

调整屏幕的亮度。为获得最佳电池性能，使用最暗的舒适亮度。

<通知 LED 灯>

点击开关以打开或关闭此功能。 打开将激活所勾选通知的 LED 灯。

<自动旋转屏幕>

勾选以将手机设为根据手机方向（纵向或横向）自动旋转屏幕。

<屏幕超时>

设置屏幕超时之前的时间。

<屏幕关闭效果>

设置屏幕关闭效果。 从**复古电视**、**黑洞**和**淡出**中选择。

<互动屏保>

轻触互动屏保开关以打开或关闭此功能。 如果打开，设备屏幕保护程序将在手机处于睡眠模式（插接和/或充电）时显示。 从**时钟**和**Google 相册**中选择。

常规

<语言和输入设备>

使用语言和输入设置为手机上的文本选择语言以及配置屏上键盘（包括已添加到词典中的文字）。

语言 - 设置要在设备上使用的语言。

默认 - 设置在输入文本时要使用的默认屏上键盘。

LG 键盘 - 勾选以选择 LG 键盘用于输入数据。 轻触设置图标以更改下列设置：

输入语言和键盘布局 - 设置键盘语言和字符。

键盘高度和布局 - 个性化您的键盘。

路径输入 - 勾选以通过所有字母画出路径来输入单词。

显示字建议 - 勾选以通过文字预测显示文字。

中文模糊拼音 - 自动校正常见拼音错误。

设置

自动更正 - 设置自动字词更正的级别。从**关闭**、**轻微**、**适中**和**全部**中选择。

更新单词建议 - 使用 Swype Connect 提供更多字词建议。要使用此功能，请接受“协议权利”。

其他设置 - 设置高级设置。

帮助 - 轻触“帮助”以了解更多信息。

Google 语音输入 - 勾选以选择 Google 语音输入来输入数据。点击设置图标以更改 Google 语音设置。

语音搜索 - 设置语音搜索选项。

语言 - 按语音语言设置 Google 搜索。

语音输出 - 设置何时使用语音输出。从**开启**、**仅在免提模式**下和**关闭**中进行选择。要在只有耳机已连接手机的情况下开启语音输出，请选择“仅在免提模式下”。

“Ok Google”启动指令检测 - 开启此功能，只需说“开始网络搜索”即可启动百度搜索应用程序。

离线语音识别 - 设置没有网络连接时语音识别要使用的一个或多个其他语言。

屏蔽不文明的字词 - 勾选以隐藏令人不快的语音结果。

蓝牙耳机 - 勾选以通过已连接的蓝牙耳机录制音频。

文本-语音输出 - 设置首选语音引擎和语速（很慢至很快）。还会播放语音合成器的简短演示。

指针速度 - 设置图辑栏上的指针速度。

<位置>

打开位置服务，您的手机将使用 GPS、WLAN 和移动网络确定您的大概位置。

模式 - **高精度**（GPS 和网络）、**省电**（仅网络）和**仅设备传感器**（仅限 GPS）选择位置模式。

Google 搜索 - 点击以选中 **Google 搜索** 应用程序信息。

照相机 - 勾选以在照片或视频中添加位置标签。

Google 位置报告 - 选择是开启还是关闭 **Google 位置报告** 选项。

有关进一步信息，请点击  > **帮助**。

<帐户与同步>

允许应用程序在后台同步数据，无论您当前是否正在使用。取消选择此设置可节省电池电量并减少（而非消除）数据使用。

<辅助工具>

改进视力和听力受损或灵敏度降低的用户的辅助功能。

语音菜单 - 用于设置 Talkback 功能来通过言语反馈协助视觉有障碍的人。

字体大小 - 设置字体大小。

触摸缩放 - 允许您通过三点轻触屏幕来进行缩放。

消息/呼叫声音通知 - 点击消息/呼叫声音通知开关可打开或关闭此功能。打开可以使您听到来电和信息的自动语音提示。

屏幕亮度 - 勾选以熄灭屏幕背景灯，降低对比度。

辅助功能快捷方式 - 可以在任意屏幕上快速打开辅助功能。

文本-语音输出 - 点击以自定义文本转语音（TTS）设置。

音频类型 - 设置音频类型。选择**单声道**或**立体声**。

声音平衡 - 连接耳机时，通过左右声道输送声音。要手动设置音频输送，移动声音平衡滑动栏上的滑块予以设置。

通知 LED 灯 - 轻触此开关以打开或关闭此功能。打开将激活所勾选通知的 LED 灯。

闪光灯提醒 - 勾选以设置闪光灯在有来电和通知时闪动。

关闭所有声音 - 勾选以关闭所有设备声音。

标题 - 用于为有听力障碍的人自定义字幕设置。设置**语言**、**字体大小**和**字幕形式**。

触摸反馈时间 - 设置点触反馈时间。

触控助手 - 显示触控板以便于访问常用操作。

设置

屏幕超时 - 设置屏幕超时。

触摸控制区域 - 可以选择一个屏幕区域，仅将触控激活限制在该屏幕区域内。

自动旋转屏幕 - 勾选以允许手机根据手机方向（纵向或横向）旋转屏幕。

密码语音确认 - 勾选以便手机可以读取您点触的密码。

电源键结束呼叫 - 勾选此选项以便通过按电源/锁定键结束语音通话。

辅助功能设置快捷方式 - 连续三次点击主屏键可设置对选定功能快速简便的访问。

单触输入 - 勾选以启用单触输入。 可以使用每一个手指点触，以在 LG 键盘上输入字母或字符。

服务

显示在手机上安装的辅助功能服务列表。 如果未安装任何服务，将显示**无安装服务**。

<单手操作>

拨号键盘 - 勾选可向设备右侧或左侧移动拨号键盘。 只需轻触箭头便可将其移至一侧或另一侧。

LG 全键盘 - 勾选可向设备右侧或左侧移动键盘。 只需轻触箭头便可将其移至一侧或另一侧。

锁定屏幕 - 勾选可向设备右侧或左侧移动 PIN 锁定屏幕键盘。 只需轻触箭头便可将其移至一侧或另一侧。

帮助 - 显示关于单手操作的信息。

<快捷键>

当屏幕关闭或锁定时，按住音量键可快速访问应用程序。 轻触屏幕右上角的快捷键开关可**打开**或**关闭**此功能。

〈安全性〉

加密手机 - 允许加密手机数据以保护安全性。您需要在每次开机时输入 PIN 或密码才能解密手机。

加密 SD 卡存储 - 允许您加密 SD 卡存储并使其它设备无法使用数据。

设置 SIM 卡锁定 - 设置 PIN 以锁定 SIM 卡并允许您更改 PIN。

密码键入为可见 - 在您键入密码时，显示隐藏的密码的最后一个字符。

设备管理器 - 显示管理器列表，允许您停用设备管理器。

未知源 - 勾选以允许安装非 Play Store 应用程序。

验证应用程序 - 勾选以在安装对手机可能有危害的应用程序前不允许安装或发出警告。

通知访问 - 设置以启用在锁定屏幕阅读通知。

存储器类型 - 显示当前存储器类型。

可信凭据 - 显示可信 CA 证书。

从存储器上安装 - 可以从存储器安装安全证书。

清除凭据 - 删除所有安全证书及相关凭据，同时擦除安全存储本身的密码。系统提醒您以确认您要清除此数据。

〈访客模式〉

当您让别人使用您的手机时，请使用访客模式。他人将只能使用您选定的应用程序。设置之后，您可以在锁定屏幕上绘制指定的访客图案（该图案不同于常用图案），轻松将手机置于访客模式。

已允许的应用程序 - 点击以选择可以在访客模式下查看的应用程序。

壁纸 - 为访客模式锁定屏幕设置背景（壁纸）。

锁定屏幕类型 - 为访客模式设定备用锁屏。

帮助 - 显示有关访客模式的信息。

设置

<手势>

等待接听的来电 - 勾选可翻转手机以将来电静音。

暂停或停止闹铃 - 勾选后，只需翻转手机便可暂停或停止闹铃。

暂停视频 - 勾选后，只需翻转手机便可暂停当前播放的视频。

帮助 - 打开关于如何使用设备手势功能的帮助指南。

运动传感器校准 - 可让您提高倾斜精确度和传感器速度。

<QuickCircle保护套>

套上防护套以后，可以看到一小部分屏幕。

选择应用程序 - 无需打开保护套，即可设置能够在保护套开口直接使用的应用程序。

自动解锁屏幕 - 勾选该选项，可以在您打开保护套，并且锁定屏幕设置为滑动时，自动解锁屏幕。

帮助 - 显示 QuickCircle 保护套信息。

<分屏显示>

轻触双窗口开关以打开或关闭此功能。“打开”可使您点触并按住“上一步键”同时激活两个应用程序窗口。

拆分视图 - 勾选该选项，可以在全屏模式下点击链接或点击电子邮件附件（仅图像）时自动打开分屏显示功能。

帮助 - 显示有关使用分屏显示功能的帮助信息。

<日期和时间>

使用**日期和时间**设置可设置日期的显示方式。您还可使用这些设置来设置自己的时间和时区，而非从移动网络获取当前时间。

<存储>

使用“存储”菜单监控手机中已用和可用的空间。

<电量使用情况>

电池信息

电池图上将显示电池电量信息，此外还将显示剩余电量百分比及电池状态。

点触电池电量图标显示电池使用情况屏幕，以查看电池使用量和电池使用详情。并将显示使用电池电量最多的组件和应用程序。轻触某个条目以查看更多详情。

状态栏上的电量百分比 - 勾选以在电池图标旁边的状态栏上显示电池使用量百分比。


省电

轻触省电开关以打开或关闭此功能。轻触省电可访问以下设置：

开启省电模式 - 设置将自动开启省电功能的电池电量百分比。选择立即、10% 电池电量、20% 电池电量、30% 电池电量和 50% 电池电量。

帮助 - 显示省电项目信息。

<智能清理>

显示手机中正在使用和可用的空间。点击**菜单键** ，然后点击**设置**以设置通知间隔和空闲时间段。

<应用程序>

可以查看手机上安装的应用程序的详细信息，管理其数据和强行停止。

<默认消息应用程序>

将**信息**或**环聊**设置为默认应用程序。

<备份与重置>

通过该菜单可以备份或擦除数据。

备份我的数据 - 勾选以将应用程序数据、WLAN 密码及其它设置备份到 Google 服务器。

设置

备份帐户 - 设置用于备份的帐户。

自动还原 - 勾选该选项使手机可以在手机上重新安装应用程序时，自动还原备份设置和数据。

LG Backup 服务 - 备份设备上的所有信息并在出现数据丢失或更换时进行恢复。

重设出厂数据 - 将您的设置恢复为出厂默认值，然后删除所有数据。如果以此方式重置手机，首次启动 Android 时，将提示您重新输入相同的信息。

<正在打印>

您可以将某些屏幕的内容（如 Chrome 浏览器显示的网页）通过打印机打印，此打印机须与您的 Android 设备连接的 WLAN 网络相同。

<关于手机>

查看法律信息，检查手机状态和软件版本。

PC 软件 (LG PC Suite)

“LG PC Suite” PC 软件是一种可帮助您使用 USB 数据线和 WLAN 将设备连接到 PC 的程序。连接后，您可以在 PC 上使用设备的功能。

借助“LG PC Suite” PC 软件，您可以...

- 在 PC 上管理和播放媒体内容（音乐、电影、图片）。
- 将多媒体内容发送到设备。
- 同步设备和 PC 间的数据（日程表、联系人、书签）。
- 备份设备中的应用程序。
- 更新设备中的软件。
- 备份和恢复设备数据。
- 在您的设备上播放 PC 中的多媒体内容。
- 在设备中备份、创建和编辑备忘录。

备注：您可使用应用程序中的“帮助”菜单，查找如何使用“LG PC Suite” PC 软件。

安装“LG PC Suite” PC 软件

可以从 LG 网页下载“LG PC Suite” PC 软件。

- 1 转到 www.lg.com，选择您所在的国家/地区。
- 2 转至**支持** > **手机支持** > **手机** > 选择型号。
或
转至**支持** > **手机** > 选择型号。
- 3 单击**手册与下载**中的 **PC 同步**，然后单击 **WINDOW PC 同步下载**，下载“LG PC Suite” PC 软件。

PC 软件 (LG PC Suite)

“LG PC Suite” PC 软件的系统要求

- 操作系统: Windows XP (Service pack 3) 32 位、Windows Vista、Windows 7、Windows 8
- CPU: 1 GHz 或更高处理器
- 内存: 512 MB 或更高 RAM
- 图形卡: 1024 x 768 分辨率, 32 位色彩或更高
- 硬盘: 500 MB 或更多的可用硬盘空间 (根据要存储数据的容量, 可能需要更多的可用硬盘空间。)
- 所需软件: LG 集成的驱动程序、Windows Media Player 10 或更高版本

备注: LG 集成的 USB 驱动程序

需要使用 LG 集成的 USB 驱动程序连接 LG 设备和 PC, 并且该驱动程序将在安装“LG PC Suite”PC 软件时自动安装。

将设备与 PC 同步

可以根据便利轻松使用“LG PC Suite”PC 软件同步设备与 PC 中的数据。您可同步日程表、联系人和书签。

步骤如下:

- 1 将设备连接到 PC。 (使用 USB 数据线或 WLAN 连接。)
- 2 向下滑动状态栏 > 点击**点击获取更多 USB 选项**, 然后选择**媒体设备 (MTP)**。
- 3 连接后, 运行程序, 然后从屏幕左侧的类别中选择设备部分。
- 4 单击**同步个人数据**进行选择。
- 5 选择要同步内容的复选框, 然后单击**同步**按钮。

备注: 要将手机与 PC 同步, 需要在 PC 上安装 LG PC Suite。请参阅前几页安装 LG PC Suite。

将旧设备上的联系人移至新设备

- 1 使用 PC 同步程序将联系人作为 CSV 文件从旧设备导出到 PC。
- 2 首先在 PC 上安装“LG PC Suite”。运行程序，并使用 USB 数据线将您的 Android 手机连接到 PC。
- 3 在顶部菜单上，选择**手机** > **导入/导出联系人** > **导出至您的手机**。
- 4 此时会出现一个弹出窗口，可供选择文件类型和要导出的文件。
- 5 在弹出窗口中，单击**选择**，此时会出现 Windows Explorer。
- 6 在 Windows Explorer 中选择要导出的联系人文件，然后单击**打开**。
- 7 单击**导出**。
- 8 此时会出现一个**字段映射**弹出窗口，可链接至设备中的联系人和新联系人数据。
- 9 如果 PC 联系人和设备联系人中的数据出现冲突，请在 LG PC Suite 中做出必要选择或修改。
- 10 单击**确定**。

手机软件更新

手机软件更新

从互联网的 LG 手机软件更新

有关使用此功能的更多信息，请访问 <http://www.lg.com/common/index.jsp> →，选择您所在的国家/地区和语言。

此功能帮助您方便地从互联网将手机固件更新为最新版本，而无需访问服务中心。只有当 LG 为您的设备提供了更新的固件版本时，此功能才可用。

由于手机固件更新要求用户在更新过程期间保持全部注意力，因此在继续执行操作之前，请确保留意每一个步骤中出现的所有说明和提示。请注意，在升级过程中移除 USB 数据线或取出电池将严重损坏您的手机。

备注：LG 保留根据自行判断决定固件更新仅可用于指定型号的权利，不保证所提供的固件更新版本可供所有手机型号使用。

通过空中下载 (OTA) 的 LG 手机软件更新

此功能使您可以通过 OTA 方便地将手机的软件更新为较新的版本，而无需连接 USB 数据线。只有当 LG 为您的设备提供了更新的固件版本时，此功能才可用。

首先，您应在手机上检查软件版本：**设置** > **常规选项卡** > **关于手机** > **常用选项卡** > **更新中心** > **软件更新** > **现在检查更新**。

备注：手机内存中的您的个人数据（包括有关您 Google 帐户、其他任何帐户、您的系统和应用程序数据及设置、下载的任何应用程序和 DRM 许可信息）可能会在手机软件的更新过程中遗失。因此，LG 建议您在更新手机软件之前，先备份个人数据。对于任何个人数据的遗失，LG 概不负责。

备注：此功能取决于网络服务提供商、所在区域或国家/地区。

关于本用户指南

关于本用户指南

- 使用设备前，请仔细阅读本手册。阅读本手册后，您可安全无误地使用手机。
- 本指南手册中提供的一些图像和抓拍图片可能会在您的手机上显示不同。
- 您的内容可能与最终产品或者服务提供商或运营商提供的软件有所不同。内容如有更改，恕不另行通知。要获取本手册的最新版本，请访问 LG 网站 www.lg.com。
- 您手机的应用程序及其功能可能因国家/地区、区域或硬件规格而有所不同。因使用 LG 之外的提供商开发的应用程序而导致任何性能问题，LG 概不负责。
- 因编辑已编辑好的注册表设置或修改操作系统软件而导致性能或不兼容问题，LG 概不负责。一旦尝试自定义操作系统，即可能导致设备或设备的应用程序无法正常运作。
- 与您的设备一同提供的软件、音频、墙纸、图像及其它媒体均经过许可，可有限使用。如果您将这些材料抽取一部分或整体用于商业或其他用途，您可能会侵犯版权法。此时用户会因非法使用媒体而承担相应的全部法律责任。
- 使用信息、上传和下载、自动同步或使用位置服务等数据服务可能需要支付附加费用。为避免费用增多，请选择一项适合您自身需求的数据计划。联系您的服务提供商以获取更多详细信息。

商标

- LG 和 LG 徽标是 LG Electronics 的注册商标。
- 所有其他商标和版权是其各自所有者的财产。



关于 DIVX 视频：DivX® 是由 Rovi Corporation 的子公司 DivX, LLC 创建的数字视频格式。这是一个官方的 DivX Certified® 设备，已通过严格的测试确认可播放 DivX 视频。请访问 divx.com 网站获取更多信息以及用于将文件转换为 DivX 视频的软件工具。

关于 DIVX 视频点播：本 DivX Certified® 认证设备注册后才能播放所购买的 DivX 视频点播 (VOD) 电影。要获得注册代码，请在设备设置菜单中找到 DivX VOD 区域。请访问 vod.divx.com 网站，详细了解如何完成注册。


通过 DivX Certified® 认证、可播放 DivX® 视频，最高可达 HD 720p，包括付费内容。

DivX®、DivX Certified® 和相关徽标是 Rovi Corporation 或其子公司的商标，均为授权使用。

配件

以下配件可与您的手机一起使用。（以下配件为可选配件。）

旅行适配器



立体声耳机



快速入门指南



数据线



电池



备注:

- 务必使用正品 LG 配件。
- 否则可能导致保修失效。
- 配件可能根据国家/地区有所不同。

故障排除

本章列出了您在使用手机过程中可能遇到的一些问题。有些问题可能需要您致电服务提供商，但大多数问题您可自行解决。

信息	可能原因	可行解决措施
Micro-SIM 卡错误	手机中没有安装 Micro-SIM 卡或 Micro-SIM 卡插入不正确。	请确保正确插入 Micro-SIM 卡。
没有网络连接/网络断开	信号弱，或者您在运营商网络范围之外。	将手机移到窗边或开放的区域中。检查网络运营商覆盖地图。
	运营商应用了新服务。	检查 Micro-SIM 卡使用时间是否超过 6~12 个月。如果超过，请在最近的网络提供商处更换 Micro-SIM 卡。请与服务提供商联系。
密码不匹配	要更改安全码，您需要在此输入以确认新密码。	如果忘记密码，请联系您的服务提供商。
	两次输入的密码不匹配。	
无应用程序可供设置	服务提供商不支持或需要注册。	请与服务提供商联系。


信息	可能原因	可行解决措施
无法拨打电话	拨号错误	新网络未获得授权。
	已插入新 Micro-SIM 卡。	查看新的限制。
	达到预付费上限。	与服务提供商联系或重新设置 PIN 2 的限制。
手机无法打开	按开/关键时间过短。	请按开/关键至少两秒钟。
	电池未充电。	为电池充电。 检查显示屏上的充电指示灯。
充电错误	电池未充电。	为电池充电。
	外部温度太热或太冷。	确保手机在正常温度下充电。
	触点问题	检查充电器以及到手机的连接。
	无电压	将充电器插入其它插座。
	充电器故障	更换充电器。
	错误充电器	请仅使用原装 LG 配件。
不允许使用号码	已打开固定拨号功能。	检查“设置”功能表并关闭该功能。

故障排除

信息	可能原因	可行解决措施
无法接收/ 发送短信和 照片	内存已满	删除手机中的部分信息。
文件无法 打开	不受支持的文件 格式	检查受支持的文件格式。
我收到来电 时，屏幕未 打开。	近程传感器问题	如果使用保护带或保护套，请确保其未盖住近程传感器周围的区域。确保近程传感器周围的区域干净。
无声音	振动模式	检查声音菜单的设置状态以确保您不处于振动或静音模式下。
挂机或死机	间歇性软件问题	尝试通过网站执行软件更新。


类别 子类别	问	答
BT 蓝牙 设备	通过蓝牙提供哪些功能	您可以连接立体声/单声道耳机或车载套件等蓝牙音频设备。另外，FTP 服务器连接至兼容设备时，您可以共享存储在存储媒体中的内容。
BT 蓝牙 耳机	如果我的蓝牙耳机已连接，我是否可以通过 3.5 mm 有线耳机听音乐？	是的，您可以通过最后连接的设备听音乐。
数据 联系人 备份	如何备份联系人？	联系人数据可以在您的耳机与 Gmail™ 之间同步。
数据 同步	是否可以设置与 Gmail 的单向同步？	只提供双向同步。
数据 同步	是否可以同步所有电子邮件文件夹？	收件箱会自动同步。您可通过轻触 菜单键  并选择 文件夹 以选中一个文件夹，查看其他文件夹。
Google™ 服务 Gmail 登录	我是否需要在每次访问 Gmail 时均需要登录 Gmail？	一旦登录 Gmail，无需再次登录。
Google™ 服务 Google 帐户	是否可以过滤电子邮件？	否，不支持通过手机过滤电子邮件。

类别 子类别	问	答
手机功能 电子邮件	在编写电子邮件时如果执行另一应用程序会发生什么情况？	您的电子邮件将自动保存为草稿。
手机功能 铃声	使用 MP3 文件作为铃声时是否有文件大小限制？	没有文件大小限制。
手机功能 信息时间	如果收到的信息超过 24 小时，则手机将不显示此信息的收到时间。如何更改？	您只能查看当天收到信息的时间。
手机功能 导航	是否可以在我的手机上安装其他导航应用程序？	在 Play Store™ 上可用并且与硬件兼容的任何应用程序均可安装和使用。
手机功能 同步	是否可以从我的所有电子邮件帐户同步我的联系人？	仅可同步 Gmail 和 MS Exchange 服务器（公司电子邮件服务器）联系人。
手机功能 等待和暂停	是否可以在保存联系人时对号码中使用等待和暂停功能？	如果您传输的联系人的号码使用了等待和暂停功能，则您无法使用这些功能。您需要重新保存每个号码。 如何使用等待和暂停功能进行保存？ 1. 在主屏上轻触 手机 图标  。 2. 拨打号码，然后轻触 菜单键  。 3. 轻触 限时暂停 或 强制暂停 。
手机功能 安全性	手机有什么安全功能？	您可以将手机设为在访问或使用手机前需要输入解锁图样。

类别 子类别	问	答
手机功能 解锁 图样	如何创建解锁图样？	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在主屏上点击应用程序键 . 2. 点击设置 > 显示屏选项卡 > 锁定屏幕。 3. 轻触选择屏幕锁定 > 图案。第一次这样做时，将显示有关创建解锁图样的简短指南。 4. 通过画出图样一次，然后再画一次确认进行设置。 <p>使用图样锁定时的预防措施。</p> <p>请务必记住您设置的解锁图案。如果有 5 次使用不正确的图样，您将无法访问您的手机。您有 5 次机会输入解锁图样、PIN 或密码。如果您用完 5 次机会，需等待 30 秒方可再次尝试。（或者，如果预设了备份 PIN，您可使用备份 PIN 码解锁图样。）</p>
手机功能 解锁 图样	在忘记解锁图样并且未在手机上创建 Google 帐户时该怎么办？	<p>如果您忘记图样：</p> <p>若要在手机上登录 Google 帐户，但连续 5 次输错图案，请轻触“忘记图案”按钮。随后，您需要使用 Google 帐户登录才能将手机解锁。如果未在手机上创建 Google 帐户或者忘记了该帐户，则需要执行硬重置。</p> <p>注意：如果执行恢复出厂设置，将删除所有用户应用程序和用户数据。在执行恢复出厂设置之前，请记得备份任何重要数据。</p>

类别 子类别	问	答
手机功能 内存	内存已满时我是否会知道？	是，您将收到通知。
手机功能 语言支持	是否可以更改我的手机的语言？	<p>手机具有多语言功能。 更改语言：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 从主屏点击应用程序键  然后点击设置。 2. 轻触常规选项卡 > 语言和输入设备 > 语言。 3. 轻触所需的语言。
手机功能 VPN	如何设置 VPN？	每家公司的 VPN 访问配置有所不同。要从手机配置 VPN 访问，您必须从公司的网络管理员获得详细信息。
手机功能 屏幕待机时间	我的屏幕仅 15 秒后便关闭。如何更改关闭背景灯的时间量？	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在主屏上点击应用程序键 。 2. 点击设置 > 显示屏选项卡。 3. 轻触屏幕超时。 4. 轻触首选屏幕背景灯超时时间。
手机功能 WLAN 和移动网络	在 WLAN 和移动网络均可用时，我的手机将使用哪个服务？	<p>在使用数据时，您的手机可默认为 WLAN 连接（如果手机上的 WLAN 连接设为“开”）。但是，在手机从一个服务切换到另一服务时将不发出通知。</p> <p>要知道正在使用哪个数据连接，请查看屏幕顶部的移动网络或 WLAN 图标。</p>
手机功能 主屏	是否可以删除主屏应用程序？	是。只需点触并按住此图标，直到屏幕顶部中心出现垃圾桶图标。然后，在不抬起手指的情况下，将图标拖到垃圾桶。

类别 子类别	问	答
手机功能 应用程序	我下载了一个应用程序，并且它导致了许多错误。如何删除它？	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在主屏上点击应用程序键 . 2. 点击设置 > 常规选项卡 > 应用程序 > 已下载。 3. 轻触应用程序，然后轻触卸载。
手机功能 充电器	是否可以在未安装所需 USB 驱动程序的情况下通过 USB 数据线为手机充电？	可以，无论是否安装了必要的驱动程序，此手机均可以通过 USB 数据线为手机充电。
手机功能 闹钟	我是否可以将音乐文件用作闹钟铃声？	<p>可以，当设置闹钟时，可以将音乐文件用作闹钟铃声。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 添加新闹钟。 2. 从设置闹钟设置屏幕中，点击铃声，然后选择音乐并点击所需的音乐文件。
手机功能 闹钟	如果手机关闭，我是否还可听见我的闹钟或者它也将关闭？	否，不支持此功能。
手机功能 闹钟	如果将铃声音量设为“关”或“振动”，是否可以听到闹钟铃声？	闹钟设定为即使在这些情况下也可听到。
恢复解决方案 硬重置（恢复出厂设置）	如果无法访问手机的设置菜单，如何执行恢复出厂设置？	如果手机未恢复到原始条件，请使用硬重置（恢复出厂设置）初始化手机。

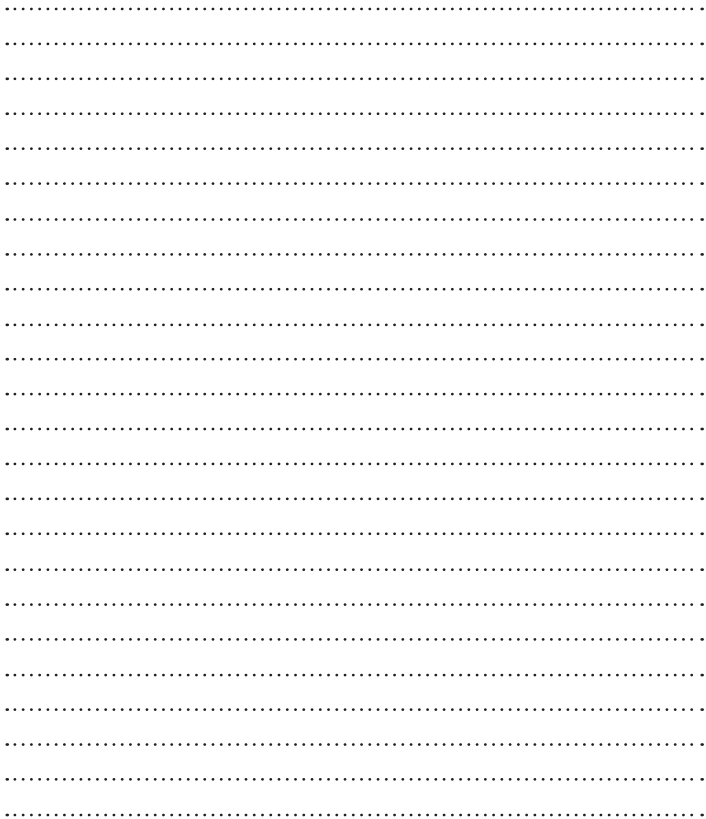

User Guide

- Screen displays and illustrations may differ from those you see on actual phone.
- Some of the contents of this guide may not apply to your phone, depending on the software and your service provider. All information in this document is subject to change without notice.
- This handset is not suitable for people who have a visual impairment due to the tap screen keyboard.
- Copyright ©2014 LG Electronics, Inc. All rights reserved. LG and the LG logo are registered trademarks of LG Group and its related entities. All other trademarks are the property of their respective owners.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ and Play Store™ are trademarks of Google, Inc.

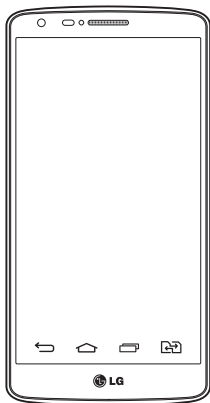


Table of contents

Guidelines for safe and efficient use5	Bluetooth.....36
Important notice13	Sharing your phone's data connection ...37
Getting to know your phone19	Wi-Fi Direct.....39
Phone overview.....19	PC connections with a USB cable.....39
Installing the SIM card and battery.....21	Calls41
Charging your phone.....23	Making a call.....41
Using the memory card.....24	Calling your contacts.....41
Locking and unlocking the screen.....25	Answering and rejecting a call.....41
Knock Code.....26	When the screen is locked/unlocked....41
KnockON.....26	Adjusting the in-call volume.....42
Your Home screen27	Making a second call.....42
Touch screen tips.....27	Viewing your call logs.....42
Home screen.....28	Call settings.....43
Extended home screen.....28	Contacts44
Customizing the Home screen.....29	Searching for a contact.....44
Returning to recently-used applications.30	Adding a new contact.....44
Notifications panel.....30	Favourites contacts.....44
Using Dual SIM.....30	Creating a group.....45
Opening the notifications panel.....31	Messaging46
Indicator icons on the Status Bar.....32	Sending a message.....46
On-screen keyboard.....33	View mode.....47
Entering accented letters.....33	Changing your message settings.....47
Google account setup34	E-mail48
Connecting to Networks and Devices35	Managing an email account.....48
Wi-Fi.....35	Working with account folders.....48
Connecting to Wi-Fi networks.....35	Composing and sending email.....49
Turning Wi-Fi on and connecting to a	Camera and Video50
Wi-Fi network.....35	To open the Camera application.....50

Getting to know the viewfinder	50	Utilities	66
Take Pictures	51	Setting your alarm	66
Record Videos	51	Using your calculator	66
Camera and Video Settings	52	Adding an event to your calendar	66
Gesture shot	53	Voice Recorder	67
Switch camera	53	Recording a sound or voice	67
View Your Pictures	54	Sending the voice recording	67
Function	55	Tasks	67
QuickMemo+	55	Google+	68
Using the QuickMemo+ options	56	Voice Search	68
Viewing the saved QuickMemo+	56	Downloads	68
QSlide	57	ThinkFree Viewer	69
Peel Smart Remote	58	FM radio	69
Dual window	59	The Web	70
LG SmartWorld	60	Internet	70
How to Get to LG SmartWorld from Your Phone	60	Using the Web toolbar	70
Multimedia	61	Viewing webpages	70
Gallery	61	Opening a page	70
To open the Gallery application	61	Searching the web by voice	71
Working with photos	61	Bookmarks	71
Working with videos	62	History	71
QSlide while playing videos	63	Chrome	71
Music	63	Viewing webpages	71
Add music files to your phone	63	Opening a page	71
Transfer music using Media device (MTP)	64	Syncing with other devices	72
Playing a song	64	Adding and viewing bookmarks	72
		Settings	73
		Networks	73
		Sound	76
		Display	78

Table of contents

General.....	80
PC software (LG PC Suite)	88
Phone software update	91
Phone software update.....	91
About this user guide	93
About this user guide.....	93
Trademarks	93
DivX HD	94
Accessories.....	95
Troubleshooting	96
FAQ	100

Guidelines for safe and efficient use

Please read these simple guidelines. Not following these guidelines may be dangerous or illegal.

Should a fault occur, a software tool is built into your device that will gather a fault log. This tool gathers only data specific to the fault, such as signal strength, cell ID position in sudden call drop and applications loaded. The log is used only to help determine the cause of the fault. These logs are encrypted and can only be accessed by an authorized LG Repair centre should you need to return your device for repair.

Exposure to radio frequency energy

Radio wave exposure and Specific Absorption Rate (SAR) information.

This mobile phone model LG-D690 has been designed to comply with applicable safety requirements for exposure to radio waves. These requirements are based on scientific guidelines that include safety margins designed to assure the safety of all persons, regardless of age and health.

- The radio wave exposure guidelines employ a unit of measurement known as the Specific Absorption Rate (SAR). Tests for SAR are conducted using standardised methods with the phone transmitting at its highest certified power level in all used frequency bands.
- While there may be differences between the SAR levels of various LG phone models, they are all designed to meet the relevant guidelines for exposure to radio waves.
- The SAR limit recommended by the International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection (ICNIRP) is 2 W/kg averaged over 10g of tissue.
- The highest SAR value for this model phone tested for use at the ear is 0.272 W/kg (10g) and when worn on the body is 0.427 W/Kg (10g).
- This device meets RF exposure guidelines when used either in the normal use position against the ear or when positioned at least 1.5 cm away from the body. When a carry case, belt clip or holder is used for body-worn operation, it should not contain metal and should position the product at least 1.5 cm away from your body.

Guidelines for safe and efficient use

In order to transmit data files or messages, this device requires a quality connection to the network. In some cases, transmission of data files or messages may be delayed until such a connection is available. Ensure the above separation distance instructions are followed until the transmission is completed.

Product care and maintenance



WARNING

Only use batteries, chargers and accessories approved for use with this particular phone model. The use of any other types may invalidate any approval or warranty applying to the phone and may be dangerous.

- Do not disassemble this unit. Take it to a qualified service technician when repair work is required.
- Repairs under warranty, at LG's discretion, may include replacement parts or boards that are either new or reconditioned, provided that they have functionality equal to that of the parts being replaced.
- Keep away from electrical appliances such as TVs, radios and personal computers.
- The unit should be kept away from heat sources such as radiators or cookers.
- Do not drop.
- Do not subject this unit to mechanical vibration or shock.
- Switch off the phone in any area where you are required to by special regulations. For example, do not use your phone in hospitals as it may affect sensitive medical equipment.
- Do not handle the phone with wet hands while it is being charged. It may cause an electric shock and can seriously damage your phone.
- Do not charge a handset near flammable material as the handset can become hot and create a fire hazard.

- Use a dry cloth to clean the exterior of the unit (do not use solvents such as benzene, thinner or alcohol).
- Do not charge the phone when it is on soft furnishings.
- The phone should be charged in a well ventilated area.
- Do not subject this unit to excessive smoke or dust.
- Do not keep the phone next to credit cards or transport tickets; it can affect the information on the magnetic strips.
- Do not tap the screen with a sharp object as it may damage the phone.
- Do not expose the phone to liquid or moisture.
- Use accessories like earphones cautiously. Do not touch the antenna unnecessarily.
- Do not use, touch or attempt to remove or fix broken, chipped or cracked glass. Damage to the glass display due to abuse or misuse is not covered under the warranty.
- Your phone is an electronic device that generates heat during normal operation. Extremely prolonged, direct skin contact in the absence of adequate ventilation may result in discomfort or minor burns. Therefore, use care when handling your phone during or immediately after operation.
- If your phone gets wet, immediately unplug it to dry off completely. Do not attempt to accelerate the drying process with an external heating source, such as an oven, microwave or hair dryer.
- The liquid in your wet phone, changes the color of the product label inside your phone. Damage to your device as a result of exposure to liquid is not covered under your warranty.

Efficient phone operation

Electronics devices

All mobile phones may receive interference, which could affect performance.

- Do not use your mobile phone near medical equipment without requesting permission. Avoid placing the phone over pacemakers, for example, in your breast pocket.
- Some hearing aids might be disturbed by mobile phones.
- Minor interference may affect TVs, radios, PCs etc.
- Use your phone in temperatures between 0 °C and 40 °C, if possible. Exposing your phone to extremely low or high temperatures may result in damage, malfunction, or even explosion.

Road safety

Check the laws and regulations on the use of mobile phones in the area when you drive.

- Do not use a hand-held phone while driving.
- Give full attention to driving.
- Pull off the road and park before making or answering a call if driving conditions so require.
- RF energy may affect some electronic systems in your vehicle such as car stereos and safety equipment.
- When your vehicle is equipped with an air bag, do not obstruct with installed or portable wireless equipment. It can cause the air bag to fail or cause serious injury due to improper performance.
- If you are listening to music whilst out and about, please ensure that the volume is at a reasonable level so that you are aware of your surroundings. This is of particular importance when near roads.

Avoid damage to your hearing



To prevent possible hearing damage, do not listen at high volume levels for long periods.

Damage to your hearing can occur if you are exposed to loud sound for long periods of time. We therefore recommend that you do not turn on or off the handset close to your ear. We also recommend that music and call volumes are set to a reasonable level.

- When using headphones, turn the volume down if you cannot hear the people speaking near you, or if the person sitting next to you can hear what you are listening to.

NOTE: Excessive sound pressure from earphones and headphones can cause hearing loss.

Glass Parts

Some parts of your mobile device are made of glass. This glass could break if your mobile device is dropped on a hard surface or receives a substantial impact. If the glass breaks, do not touch or attempt to remove it. Stop using your mobile device until the glass is replaced by an authorised service provider.

Blasting area

Do not use the phone where blasting is in progress. Observe restrictions and follow any regulations or rules.

Guidelines for safe and efficient use

Potentially explosive atmospheres

- Do not use your phone at a refueling point.
- Do not use near fuel or chemicals.
- Do not transport or store flammable gas, liquid or explosives in the same compartment of your vehicle as your mobile phone or accessories.

In aircraft

Wireless devices can cause interference in aircraft.

- Turn your mobile phone off before boarding any aircraft.
- Do not use it in aircraft without permission from the crew.

Children

Keep the phone in a safe place out of the reach of small children. It includes small parts which may cause a choking hazard if detached.

Emergency calls

Emergency calls may not be available on all mobile networks. Therefore you should never depend solely on your phone for emergency calls. Check with your local service provider.

Battery information and care

- You do not need to completely discharge the battery before recharging. Unlike other battery systems, there is no memory effect that could compromise the battery's performance.
- Use only LG batteries and chargers. LG chargers are designed to maximise the battery life.
- Do not disassemble or short-circuit the battery.
- Replace the battery when it no longer provides acceptable performance. The battery pack may be recharged hundreds of times before it needs replacing.
- Recharge the battery if it has not been used for a long time to maximise usability.
- Do not expose the battery charger to direct sunlight or use it in high humidity, such as in the bathroom.
- Do not leave the battery in hot or cold places, as this may deteriorate battery performance.
- There is risk of explosion if the battery is replaced with an incorrect type.
- Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions. Please recycle when possible. Do not dispose as household waste.
- If you need to replace the battery, take it to the nearest authorised LG Electronics service point or dealer for assistance.
- Always unplug the charger from the wall socket after the phone is fully charged to save unnecessary power consumption of the charger.
- Actual battery life will depend on network configuration, product settings, usage patterns, battery and environmental conditions.
- Make sure that no sharp-edged items such as animal's teeth or nails, come into contact with the battery. This could cause a fire.

Guidelines for safe and efficient use

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, **LG Electronics** declares that this **LG-D690** product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive **1999/5/EC**. A copy of the Declaration of Conformity can be found at <http://www.lg.com/global/declaration>

Notice: Open Source Software

To obtain the corresponding source code under GPL, LGPL, MPL and other open source licences, please visit <http://opensource.lge.com/>
All referred licence terms, disclaimers and notices are available for download with the source code.

HOW TO UPDATE YOUR SMARTPHONE

Access to latest firmware releases, new software functions and improvements.

- **Update your smartphone without a PC.** Select **Update Center > Software Update.**
- **Update your smartphone by connecting it to your PC.** For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> select country and language.

Important notice




Please read this before you start using your phone!

Please check to see whether any problems you encountered with your phone are described in this section before taking the phone in for service or calling a service representative.

1. Phone memory

When there is less than 10% of space available in your phone memory, your phone cannot receive new messages. You need to check your phone memory and delete some data, such as applications or messages, to make more memory available.

To uninstall applications:

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Apps**.
- 2 Once all applications appear, scroll to and select the application you want to uninstall.
- 3 Tap **Uninstall**, then tap **OK** to confirm.

2. Optimizing battery life

Extend your battery's power by turning off features that you don't have to run constantly in the background. You can monitor how applications and system resources consume battery power.




Extending your phone's battery life:

- Turn off radio communications when you are not using. If you are not using Wi-Fi, Bluetooth or GPS, turn them off.
- Reduce screen brightness and set a shorter screen timeout.
- Turn off automatic syncing for Gmail, Calendar, Contacts and other applications.
- Some applications you have downloaded may reduce battery power.
- While using downloaded applications, check the battery charge level.

Important notice




NOTE: If you accidentally press the Power/Lock Key while the device is in your pocket, the screen will turn off automatically in order to save battery power.

To check the battery power level:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Common** tab > **Battery**.

The battery status (charging or discharging) and battery level (Battery percentage) is displayed at the top of the screen.

To monitor and control how battery power is being used:

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **About phone** > **Common** tab > **Battery** > **Battery use**.

Battery usage time is displayed on the screen. It tells you how long it has been since you last connected your phone to a power source or, if currently connected, how long the phone was last running on battery power. The screen shows the applications or services using battery power, listed in order from the greatest to smallest amount used.

3. Before installing an open source application and OS






WARNING

If you install and use an OS other than the one provided by the manufacturer it may cause your phone to malfunction. In addition, your phone will no longer be covered by the warranty.

WARNING

To protect your phone and personal data, only download applications from trusted sources, such as Play Store™. If there are improperly installed applications on your phone, the phone may not work normally or a serious error may occur. You must uninstall those applications and all associated data and settings from the phone.

4. Using an unlock pattern

Set an unlock pattern to secure your phone. Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **Display tab** > **Lock screen** > **Select screen lock** > **Pattern**. This opens a screen that will guide you through how to draw a screen unlock pattern. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock pattern.

Caution: Create a Google account before setting an unlock pattern and remember the Backup PIN you created when creating your pattern lock.

WARNING

Precautions to take when using pattern lock.

It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern 5 times. You have 5 opportunities to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds.

When you can't recall your unlock Pattern, PIN or Password:

< If you have forgotten your pattern >

If you logged in to your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the **Forgot pattern?** button at the bottom of the screen. You are then required to log in with your Google Account or you have to enter the Backup PIN which you entered when creating your Pattern Lock.

Important notice

If you have not created a Google account on the phone or you forgot Backup PIN, you have to perform a hard reset.

< If you have forgotten your PIN or Password >

If you forget your PIN or Password, you will need to perform a hard reset.

Caution: If you perform a hard reset, all user applications and user data will be deleted.

NOTE: If you have not logged into your Google Account and have forgotten your Unlock Pattern, you will need to enter your Backup PIN.

5. Using the Hard Reset (Factory Reset)

If your phone does not restore to its original condition, use a Hard Reset (Factory Reset) to initialize it.

- 1 Turn the power off.
- 2 Press and hold the **Power/Lock key + Volume Down key** on the back of the phone.
- 3 Release the **Power/Lock Key** only when the LG logo is displayed, then immediately press and hold the **Power/Lock Key** again.
- 4 Release all keys when the Factory date reset screen is displayed.
- 5 Press the **Volume Key** to scroll to the desired option, then press the **Power/Lock Key** to confirm.





WARNING




If you perform a Hard Reset, all user applications, user data and DRM licenses will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a Hard Reset.

6. Opening and switching applications

Multi-tasking is easy with Android, you can keep more than one application running at the same time. There is no need to quit an application before opening another one. Use and switch between several open applications. Android manages each application, stopping and starting them as needed to ensure that idle applications don't consume resources unnecessarily.

- 1 Tap **Recent Apps Key** . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap the application you want to access. This does not stop the previous app running in the background on the phone. Make sure to tap **Back Key**  to exit an app after using it.
- 3 To remove an app from the recent apps list, swipe the app preview to the left or right. To clear all apps, tap **Clear all**.

7. Transferring music, photos and videos using Media device (MTP)

- 1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **General tab** > **Storage** to check out the storage media.
- 2 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 3 Slide down the status bar and tap **Tap for more USB options** and select **Media device (MTP)** option.
- 4 Open the memory folder on your PC. You can view the mass storage content on your PC and transfer the files from PC to Device memory folder or vice versa.
- 5 After transferring files ,slide down the status bar and tap **Tap for more USB options** and select **Charge phone** from USB connection type list.

Important notice

8. Hold your phone upright

Hold your cell phone vertically, as you would a regular phone. Your phone has an internal antenna. Be careful not to scratch or damage the back of the phone, as this may affect performance.


When making/receiving calls or sending/receiving data, avoid holding the lower part of the phone where the antenna is located. Doing so may affect call quality.

9. Do not connect your phone when you power on/off your PC

Make sure to disconnect your phone from the PC when powering your PC on or off as it might result in PC errors.

Getting to know your phone

Phone overview

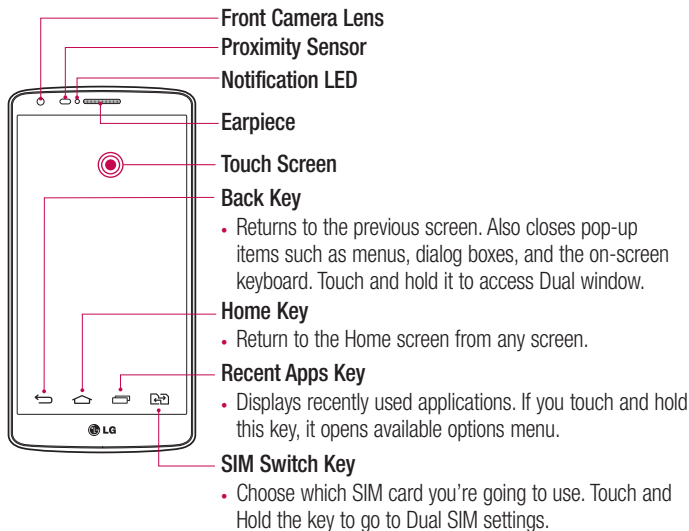

NOTE: Proximity sensor



When receiving and making calls, the proximity sensor automatically turns the backlight off and locks the touch screen by sensing when the phone is near your ear. This extends battery life and prevents you from unintentionally activating the touch screen during calls.



WARNING

Placing a heavy object on the phone or sitting on it can damage the LCD and touch screen functions. Do not cover the LCD proximity sensor with protective film. This could cause the sensor to malfunction.

Getting to know your phone

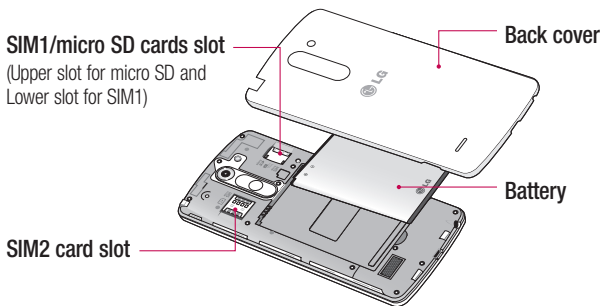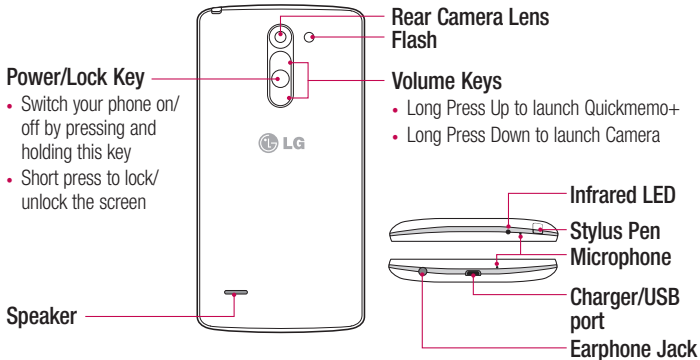


WARNING

Please be careful not to block the microphone by your hand when you call.


Installing the SIM card and battery

Before you can start exploring your new phone, you'll need to set it up.

- 1 To remove the back cover, hold the phone firmly in one hand. With your other hand, lift off the back cover with your thumbnail as shown in figure below.

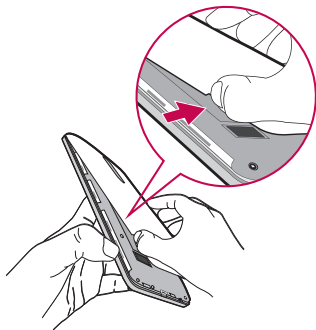


- 2 Slide the SIM card into its respective slot as shown in the figure. Make sure the gold contact area on the card is facing downwards.

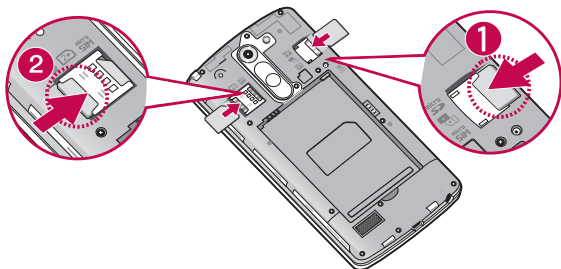

Getting to know your phone

- 3 Insert the battery into place by aligning the gold contacts on the phone and the battery (1) and pressing it down until it clicks into place (2).

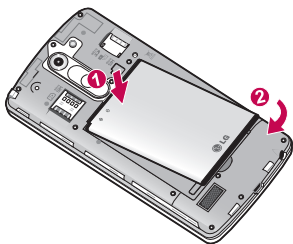

- 4 Align the back cover over the battery compartment (1) and press it down until it clicks into place (2).




Charging your phone

Charge the battery before using it for the first time. Use the charger to charge the battery. A computer can be also used to charge the device by connecting them via the USB cable.

WARNING

Use only LG-approved chargers, batteries and cables. If you use unapproved chargers, batteries or cables, it may cause battery charging delay or pop up message regarding slow charging, Or this can cause the battery to explode or damage the device, which are not covered by the warranty.

The charger connector is at the bottom of the phone. Insert the charger and plug it into an electrical outlet.

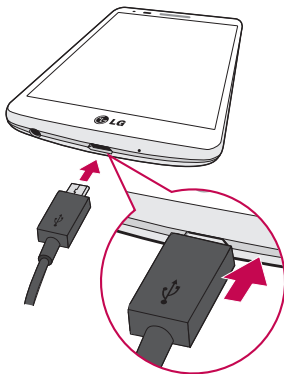

Getting to know your phone

NOTE:

- The battery must be fully charged initially to improve battery lifetime.
- Do not open the back cover while your phone is charging.

Using the memory card


Your phone supports the use of microSD™ or microSDHC™ memory cards of up to 32GB capacity. These memory cards are specifically designed for mobile phones and other ultra-small devices and are ideal for storing media-rich files such as music, programs, videos, and photographs for use with your phone.

To insert a memory card:

Insert the memory card into the upper slot for the memory card. Make sure the gold contact area of Memory card is facing downwards.

To safely remove the memory card:

Touch  > **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Storage** > **Unmount SD card**.

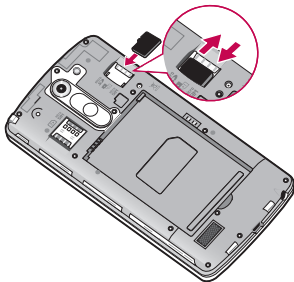



NOTE:

- Use only compatible memory cards with your phone. Using incompatible memory cards may damage the card and data stored on the card, as well as the phone.
- It's important to unmount the memory card prior to removing it from the phone to avoid damage to it or the data saved on the card.

To format the memory card:

Your memory card may already be formatted. If it isn't, you must format it before you can use it.

NOTE: All files on your memory card are deleted when it is formatted.

- 1 Touch  > **Apps tab** >  **Settings** > **General tab** > **Storage**.
- 2 Touch **Unmount SD card**.
- 3 Touch **Erase SD card** > **Erase SD card** > **Erase everything**.
- 4 If you have set a pattern lock, input the pattern lock then select **Erase everything**.

NOTE: If there is content on your memory card, the folder structure may be different after formatting, as all the files will have been deleted.

Locking and unlocking the screen

If you do not use the phone for a while, the screen will be automatically turned off and locked. This helps to prevent accidental taps and saves battery power.

When you are not using the phone, press the **Power/Lock key**  to lock your phone.

If there are any programs running when you lock your screen, they may be still running in Lock mode. It is recommended that you exit all programs before entering Lock mode to avoid unnecessary charges (e.g. phone calls, web access and data communications).

To wake up your phone, press the **Power/Lock key** . The Lock screen will appear.




Touch and slide the Lock screen in any direction to unlock your Home screen. The last screen you viewed will open.

Getting to know your phone

Knock Code

You can unlock the screen when screen is off by taping the correct area and sequence. The Knock Code feature allows you to tap the screen with your own Knock Code pattern using the screen divided by 4 squares to easily turn the screen on or off. You can disable this feature in the Lock screen settings.

To activate Knock Code feature

- 1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings** > **Display tab** > **Lock screen**.
- 2 Tap **Select screen lock** > **Knock Code**.
- 3 This opens a screen that will guide you through how to select the unlock sequence. You have to create a Backup PIN as a safety measure in case you forget your unlock sequence.

NOTE:

- If you enter the wrong Knock Code 6 times, it will compulsorily take you to your google account log in/backup PIN.
- Use the fingertip instead of finger nail to tap the screen for turning it on or off.
- When the Knock Code is not in use, you can use Knock On function by taping the screen.

KnockON

You can turn on/off the screen by just double-tap.

Double-tap the center screen quickly to unlock the screen. To lock the screen, double-tap the status bar in any screen (except on the camera viewfinder) or empty area on the Home screen.

NOTE: When turning the screen on, make sure you do not cover the proximity sensor. Doing so will turn the screen off immediately after turning it on in order to prevent abnormal turning on in your pocket or bag.

Your Home screen

Touch screen tips

Here are some tips on how to navigate on your phone.

Tap or touch – A single finger tap selects items, links, shortcuts and letters on the on-screen keyboard.

Touch and hold – Touch and hold an item on the screen by tapping it and not lifting your finger until an action occurs. For example, to open a contact's available options, touch and hold the contact in the Contacts list until the context menu opens.

Drag – Touch and hold an item for a moment and then, without lifting your finger, move your finger on the screen until you reach the target position. You can drag items on the Home screen to reposition them.

Swipe or slide – To swipe or slide, quickly move your finger across the surface of the screen, without pausing when you first tap it (so you don't drag an item instead). For example, you can slide the screen up or down to scroll through a list, or browse through the different Home screens by swiping from left to right (and vice versa).

Double-tap – You can double-tap to zoom in and out while viewing the picture.

Pinch-to-Zoom – Use your index finger and thumb in a pinching or spreading motion to zoom in or out when using the browser or Maps, or when browsing pictures.


Rotate the screen – From many applications and menus, the orientation of the screen adjusts to the device's physical orientation.


NOTE:

- To select an item, tap the center of the icon.
- Do not press too hard; the tap screen is sensitive enough to pick up a light, yet firm tap.
- Use the tip of your finger to tap the option you want. Be careful not to tap any other keys.

Your Home screen

Home screen

The Home screen is the starting point for many applications and functions, and it allows you to add items like application shortcuts, or Google widgets to give you instant access to information and applications. This is the default canvas and accessible from any menu by tapping .

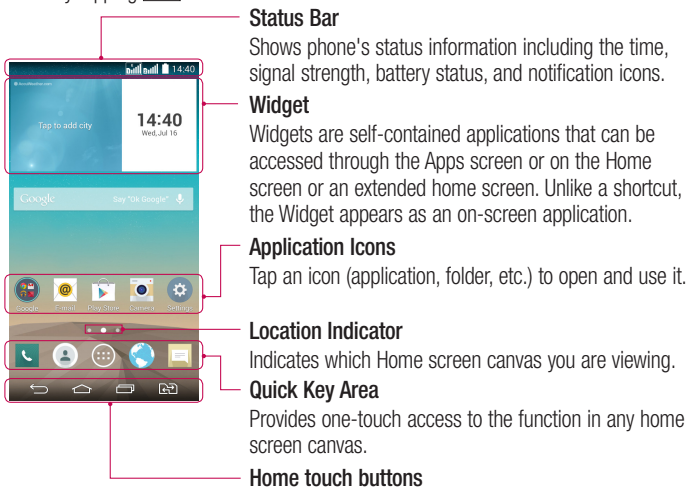

Extended home screen

The operating system provides multiple Home screen canvases to provide more space for adding icons, widgets, and more.

- ▶ Slide your finger left or right across the Home screen.

Customizing the Home screen

You can customize your Home screen by adding apps, widgets or changing wallpapers.

To add items on your Home screen

- 1 Touch and hold the empty part of the Home screen.
- 2 Select the item you wish to add. You will then see this added item on the Home screen.
- 3 Drag it to the desired location and lift your finger.

TIP! To add an application icon to the Home screen from the Apps menu, touch and hold the application you want to add.

To remove an item from the Home screen


- ▶ **Home screen** > touch and hold the icon you want to remove > drag it to .

To add an app as a Quick key


- ▶ From the Apps menu or on the Home screen, touch and hold an application icon and drag it to the Quick key area.

To remove an app from the Quick key area

- ▶ Touch and hold the desired quick key and drag it to .

NOTE:  **Apps** key cannot be removed.

To customize apps icons on the Home screen

- 1 Touch and hold an application icon until it is unlocked from its current position. Then drop it on the screen. The editing icon  will appear in the upper right corner of the application.
- 2 Tap the application icon again and select the desired icon design and size.
- 3 Tap **OK** to save the change.

Your Home screen

Returning to recently-used applications


- 1 Tap . A list of recently used applications will be displayed.
- 2 Tap an icon to open the application. Or tap  to return to your previous screen.

Notifications panel

Notifications alert you the arrival of new messages, calendar events, and alarms, as well as to ongoing events, such as when you are on a call.

When a notification arrives, its icon appears at the top of the screen. Icons for pending notifications appear on the left, and system icons such as Wi-Fi or battery strength shown on the right.

NOTE: The available options may vary depending on the region or service provider.

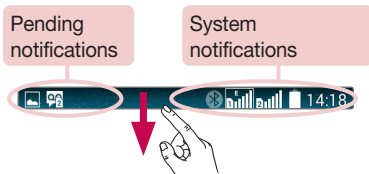

Using Dual SIM

When two SIM cards are inserted on your phone, the SIM cards information are displayed on your notification drawer. When you touch the SIM switch key, currently active SIM is switched.


NOTE: If only one SIM card is inserted or one SIM is off, SIM switching is not available, and the SIM switch key has no action. During a call, sending a message or using a data service, the other SIM's RSSI might be displayed as 'No service' due to the network service status.

WARNING


If you are outside of the service area, it may cause your device to consume more battery power.

Opening the notifications panel

Swipe down from the status bar to open the notifications panel.

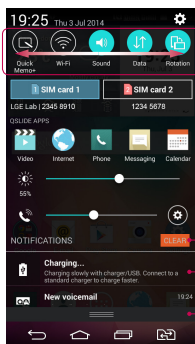

Quick Toggle Area

Tap each quick toggle key to turn it on/off. Touch and hold the key to access the settings menu of the function. To see more toggle keys, swipe left or right. Tap  to remove, add, or rearrange toggle keys.

Tap to clear all the notifications.

Notifications

The current notifications are listed, each with a brief description. Tap a notification to view it.

To close the notifications panel, touch and drag the tab toward the top of the screen.








Your Home screen












Indicator icons on the Status Bar




Indicator icons appear on the status bar at the top of the screen to report missed calls, new messages, calendar events, device status and more.



The icons displayed at the top of the screen provide information about the status of the device. The icons listed in the table below are some of the most common ones.

Icon	Description
	No SIM card inserted
	No network signal available
	Airplane mode is on
	Connected to a Wi-Fi network
	Wired headset connected
	Call in progress
	Missed call
	Bluetooth is on
	System warning
	An alarm is set
	New voicemail available

Icon	Description
	Ringer is silenced
	Vibrate mode is on
	Battery fully charged
	Battery is charging
	Phone is connected to PC via USB cable
	Downloading data
	Uploading data
	GPS is on
	Data is synchronizing
	New Gmail message available
	New Hangouts message available

	New text message		Choose input method
	A song is currently playing		Mobile hotspot is active

NOTE: The icons location in the status bar may differ according to the function or service.

On-screen keyboard

You can enter text using the on-screen keyboard. The on-screen keyboard appears automatically on the screen when you need to enter text. To manually display the keyboard, simply tap a text field where you want to enter text.

Using the keypad & entering text

 Tap once to capitalize the next letter you type. Double-tap for all caps.

 Tap to switch to the numbers and symbols keyboard.

 Tap to access the keyboard settings. Tap and hold to access the clip tray and handwriting.

 Tap to enter a space.

 Tap to create a new line.

 Tap to delete the previous character.

Entering accented letters

When you select French or Spanish as the text entry language, you can enter special French or Spanish characters (e.g. "á").

For example, to input "á", touch and hold the "a" key until the zoom-in key grows bigger and displays characters from different languages.

Then select the special character you want.

Google account setup

When you first turn on your phone, you have the opportunity to activate the network, to sign into your Google Account and select how you want to use certain Google services.

To set up your Google account:

- Sign into a Google Account from the prompted set-up screen.

OR

- Tap  >  > **Apps** tab > select a Google application, such as **Gmail** > select **New** to create a new account.

If you have a Google account, tap **Existing**, enter your email address and password, then tap .

Once you have set up your Google account on your phone, your phone automatically synchronizes with your Google account on the Web.

Your contacts, Gmail messages, Calendar events and other information from these applications and services on the Web are synchronized with your phone. (This will depend on your synchronization settings.)

After signing in, you can use Gmail™ and take advantage of Google services on your phone.

Connecting to Networks and Devices

Wi-Fi




With Wi-Fi, you can use high-speed Internet access within the coverage of the wireless access point (AP). Enjoy wireless Internet using Wi-Fi, without extra charges.

Connecting to Wi-Fi networks

To use Wi-Fi on your phone, you need to access a wireless access point or 'hotspot'. Some access points are open and you can simply connect to them. Others are hidden or use security features; you must configure your phone to be able to connect to them. Turn off Wi-Fi when you're not using it to extend the life of your battery.

NOTE: If you are out of the Wi-Fi zone or have set Wi-Fi to **OFF**, additional charges may be applied by your mobile operator for mobile data use.

Turning Wi-Fi on and connecting to a Wi-Fi network

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Set **Wi-Fi** to **ON** to turn it on and start scanning for available Wi-Fi networks.
- 3 Tap the Wi-Fi menu again to see a list of active and in-range Wi-Fi networks.
 - Secured networks are indicated by a lock icon.
- 4 Tap a network to connect to it.
 - If the network is secured, you are prompted to enter a password or other credentials. (Ask your network administrator for details)
- 5 The status bar displays icons that indicate Wi-Fi status.

Connecting to Networks and Devices

Bluetooth




You can use Bluetooth to send data by running a corresponding application, but not from the Bluetooth menu as on most other mobile phones.

NOTE:

- LG is not responsible for the loss, interception or misuse of data sent or received via the Bluetooth wireless feature.
- Always ensure that you share and receive data with devices that are trusted and properly secured. If there are obstacles between the devices, the operating distance may be reduced.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by Bluetooth SIG, may be incompatible with your device.

Turning on Bluetooth and pairing up your phone with a Bluetooth device

You must pair your device with another device before you connect to it.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again. Tap the check box next to your phone's name to make your phone visible to other Bluetooth devices.
- 3 A list of available devices will be displayed. Choose the device you want to pair with from the list.
- 4 Depending on the type of device, you may have to enter matching codes, confirm matching codes, or the devices will automatically pair.

Once the pairing is successful, your device will connect to the other device.

NOTE: Some devices, especially headsets or hands-free car kits, may have a fixed Bluetooth PIN, such as 0000. If the other device has a PIN, you will be asked to enter it.




Send data using the Bluetooth wireless feature


- 1 Select a file or item, such as a contact, calendar event or media file, from an appropriate application or from **Downloads**.
- 2 Select the option for sending data via Bluetooth.

NOTE: The method for selecting an option may vary by data type.

- 3 Search for and pair with a Bluetooth-enabled device.

Receive data using the Bluetooth wireless feature

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > set **Bluetooth** to **ON**.
- 2 Tap the **Bluetooth** menu again and tap the check box next to your phone's name to make your phone visible to other Bluetooth devices.

NOTE: To select the length of time that your device will be visible, tap  > **Visibility timeout**.

- 3 Select **Accept** to confirm that you are willing to receive data from the device.

Sharing your phone's data connection




USB tethering and portable Wi-Fi hotspot are great features when there are no wireless connections available. You can share your phone's mobile data connection with a single computer via a USB cable (USB tethering). You can also share your phone's data connection with more than one device at a time by turning your phone into a portable Wi-Fi hotspot.

When your phone is sharing its data connection, an icon appears in the status bar and as an ongoing notification in the notifications drawer.

For the latest information about tethering and portable hotspots, including supported operating systems and other details, visit <http://www.android.com/tether>.

Connecting to Networks and Devices




To share your phone's data connection as a portable Wi-Fi hotspot

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot** switch to activate.
- 2 Enter a password and tap **Save**.

TIP! If your computer is running Windows 7 or a recent distribution of some flavours of Linux (such as Ubuntu), you will not usually need to prepare your computer for tethering. But, if you are running an earlier version of Windows or another operating system, you may need to prepare your computer to establish a network connection via USB. For the most current information about which operating systems support USB tethering and how to configure them, visit <http://www.android.com/tether>.

To rename or secure your portable hotspot

You can change the name of your phone's Wi-Fi network name (SSID) and secure its Wi-Fi network.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Tethering & networks** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Tap **Set up Wi-Fi hotspot**.
 - The **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box will open.
 - You can change the **Wi-Fi name (SSID)** that other devices see when scanning for Wi-Fi networks.
 - You can also tap the **Security** menu to configure the network with Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) security using a pre-shared key (PSK).
 - If you touch the **WPA2 PSK** security option, a password field is added to the **Set up Wi-Fi hotspot** dialogue box. If you enter a password, you will need to enter that password when you connect to the phone's hotspot with a computer or other device. You can set **Open** in the **Security** menu to remove security from your Wi-Fi network.
- 3 Tap **Save**.

ATTENTION! If you set the security option as Open, you cannot prevent unauthorised usage of online services by other people and additional charges may be incurred. To avoid unauthorized usage, you are advised to keep the security option active.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct supports a direct connection between Wi-Fi enabled devices without an access point. Due to the high battery usage of Wi-Fi direct, it is recommended that you plug your phone into a power outlet while using the Wi-Fi Direct feature. Check your Wi-Fi & Wi-Fi Directed network in advance and make sure the users are connected to the same network.

To turn on Wi-Fi Direct:

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi**.
- 2 Tap the **Menu Key**  > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Select a device to connect with from the scanned device list.

PC connections with a USB cable

Learn to connect your device to a PC with a USB cable in USB connection modes.

Transferring music, photos and videos using the USB mass storage mode

- 1 Connect your phone to a PC using a USB cable.
- 2 Slide down the status bar and tap **Tap for more USB options** and select **Media device (MTP)** option.
- 3 You can now view the mass storage content on your PC and transfer the files.

Connecting to Networks and Devices

Synchronize with Windows Media Player

Ensure that Windows Media Player is installed on your PC.





- 1 Use the USB cable to connect the phone to a PC on which Windows Media Player has been installed.
 - 2 Select the **Media device (MTP)** option. When connected, a pop-up window will appear on the PC.
 - 3 Open Windows Media Player to synchronize music files.
 - 4 Edit or enter your device's name in the pop-up window (if necessary).
 - 5 Select and drag the music files you want to the sync list.
 - 6 Start synchronization.
- The following requirements must be satisfied to synchronize with Windows Media Player.


Items	Requirement
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista or higher
Window Media Player version	Windows Media Player 10 or higher

- If the Windows Media Player version is lower than 10, install version 10 or higher.



Calls

Making a call

- 1 Tap  to open the keypad.
- 2 Enter the number using the keypad. To delete a digit, tap the .
- 3 Tap  to make a call.
- 4 To end a call, tap the **End** icon .




TIP! To enter "+" to make international calls, touch and hold .

Calling your contacts

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Scroll through the contact list or enter the first few letters of the contact you want to call by tapping **Search contacts**.
- 3 In the list, tap  you want to call.

Answering and rejecting a call

When the screen is locked/unlocked

- Swipe  in any direction to answer the incoming call.
- Swipe  in any direction to decline an incoming call.
- Swipe  if you want to send a message.






TIP! Decline with message

You can send a message quickly using this function. This is useful if you need to reject a call with message during a meeting.

Adjusting the in-call volume

To adjust the in-call volume during a call, use the Volume up and down keys on the back side of the phone.

Making a second call

- 1 During your first call, tap **Menu key**  > **Add call** and dial the number. You can also go to the recently dialled numbers list by tapping **Call logs** or can search contacts by tapping **Contacts** and selecting the contact you want to call. Also, you can search contacts by tapping **Favourites** or **Groups**.
- 2 Tap  to make the call.
- 3 Both calls are displayed on the call screen. Your initial call is locked and put on hold.
- 4 Tap the displayed number to toggle between calls. Or tap  **Merge calls** to start a conference call.
- 5 To end active calls, tap **End** or tap  and slide the notification bar down and select the **End call** icon .


NOTE: You are charged for each call you make.

Viewing your call logs

On the Home screen, tap  and choose the **Call logs**.



View a complete list of all dialled, received and missed calls.

TIP!

- Tap any call log entry to view the date, time and duration of the call.
- Tap the **Menu key** , then tap **Delete all** to delete all the recorded items or tap **Delete** to delete individual items.

Call settings


You can configure phone call settings such as call forwarding, as well as other special features offered by your carrier.

- 1 From the Home screen, tap .
- 2 Tap .
- 3 Tap **Call settings** and choose the options that you wish to adjust.


Contacts

Add contacts to your phone and synchronize them with the contacts in your Google account or other accounts that support contact syncing.

Searching for a contact

- 1 From the Home screen, tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Search contacts** and enter the contact name. You can also scroll the alphabet bar along the right side of the screen.


Adding a new contact

- 1 From the Home screen, tap  and enter the new contact's number, then tap **Add to Contacts** > **New contact** or Update contact tap.
- 2 If you want to add a picture to the new contact, tap the image area. Choose from **Take photo** or **Select from Gallery**.
- 3 Tap a category of contact information and enter the details about your contact.
- 4 Tap **Save**.


Favourites contacts

You can classify frequently called contacts as favourites.



Adding a contact to your favourites

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap a contact to view its details.
- 3 Tap the star to the right corner of the contact's name. The star will turn yellow color.

Removing a contact from your favourites list

- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap the **Favourites** tab, and choose a contact to view its details.
- 3 Tap the yellow color star to the right corner of the contact's name. The star turns grey color and the contact is removed from your favourites.

Creating a group



- 1 Tap  to open your contacts.
- 2 Tap **Groups** and tap the **Menu key** . Select **New group**.
- 3 Enter a name for the new group. You can also set a ringtone for the newly created group.
- 4 Tap **Save** to save the group.

NOTE: If you delete a group, the contacts assigned to that group will not be lost. They will remain in your contacts.


Messaging


Your phone combines text and multimedia messages into one intuitive, easy-to-use menu.

Sending a message

- 1 Tap  on the Home screen and tap  to open a blank message.
- 2 Enter a contact name or contact number in the **To** field. As you enter the contact name, matching contacts will appear. You can tap a suggested recipient. You can add more than one contact.

NOTE: You will be charged for a text message for every person to whom you send the message.

- 3 Tap the text field and begin composing your message.
- 4 Tap  to open the Options menu. Choose from **Quick message**, **Insert smiley**, **Schedule sending**, **Add subject** and **Discard**.

TIP! You can tap the  icon to attach the file, that you want to share with message.

- 5 Tap **Send** to send your message.
- 6 Responses will appear on the screen. As you view and send additional messages, a message thread is created.

WARNING:


- The 160-character limit may vary from country to country, depending on the language and how the text message is coded.
- If an image, video or audio file is added to a text message, it is automatically converted into a multimedia message and you are charged accordingly.

View mode

Unread messages are located at the top. Other messages exchanged with another party are displayed in threads and in chronological order so that you can conveniently see an overview of your conversation.

Changing your message settings

Your phone message settings are pre-defined, so you can send messages immediately. You can change the settings according to your preferences.

- Tap the **Messaging** icon on the Home screen, tap  and then tap **Settings**.

E-mail





You can use the E-mail application to read emails from services like Gmail. The E-mail application supports the following account types: POP3, IMAP and Exchange. Your service provider or system administrator can provide you with the account settings you need.

Managing an email account




The first time you open the **E-mail** application, a set-up wizard opens to help you to set up an email account.

After the initial set-up, E-mail displays the contents of your inbox.

To add another email account:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** >  **Add account**.




To change an email account's settings:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > **General settings**.

To delete an email account:

- Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  > **Settings** > tap  > **Remove account** > Select the account to delete > **Remove** > select **Yes**.





Working with account folders

Tap  >  > **Apps** tab > **E-mail** > tap  and select **Folders**.

Each account has an Inbox, Outbox, Sent and Drafts folder. Depending on the features supported by your account's service provider, you may have additional folders.

Composing and sending email

To compose and send a message

- 1 While in the **E-mail** application, tap the .
- 2 Enter an address for the message's intended recipient. As you enter text, matching addresses will be proposed from your Contacts. Separate multiple addresses using semicolons.
- 3 Tap the  to add a Cc/Bcc and tap  to attach files, if required.
- 4 Enter the text of the message.
- 5 Tap .

TIP! When a new email arrives in your Inbox, you will be notified by a sound or vibration.

Camera and Video



You can use the camera or camcorder to take and share pictures and videos.

To open the Camera application

From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Camera** .

OR

Tap the **Camera icon**  from the Home screen.

TIP! If you've set your phone to use the Swipe unlock method, from the locked screen, simply press the Power/Lock Key , on the back of the phone, then drag the Camera icon  upward to open the Camera application.

Getting to know the viewfinder






- 1 Menus icon** – Tap to display the Camera settings menus. Tap again to hide the Menus icons.
- 2 Flash** – Taps to turn the flash **On**, **Off** or set it to **Auto**.
- 3 Swap camera** – Tap to swap between the rear camera lens and the front camera lens.

- 4 **Mode** – Mode to select the mode from **Auto** and **Panorama**.
- 5 **Settings** – Tap to adjust the following camera and video settings.
- 6 **Gallery** – Tap to access your Gallery.
- 7 **Video Recording button** – Tap to start recording a video.
- 8 **Capture button** – Tap to take a photo.
- 9 **Back button** – Tap to exit the Camera apps.

Take Pictures

Taking pictures with your phone's built-in camera is as simple as choosing a subject, pointing the lens, and pressing a button.




To take a picture

- 1 From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Camera** .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 A square around the subject indicates that the camera has focused.
- 4 Tap  to take a photo. Your picture will be automatically saved to the Gallery.

Record Videos




In addition to taking pictures, you can record, view, and send videos with your phone's built-in video camera.

To record a video

- 1 From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Camera** .
- 2 Frame your subject on the screen.
- 3 Tap  to start recording the video.
- 4 The length of the recording is displayed on the top of the screen.




NOTE: Tap  to take pictures while recording video.

Camera and Video

- 5 Tap  to pause recording video. You can resume recording again tapping .
- OR
- 6 Tap  to stop recording. Your video will be automatically saved to the Gallery.



Camera and Video Settings

From the camera mode, tap each icon to adjust the following camera settings.

- **Flash** : Taps to turn the flash **On**, **Off** or set it to **Auto**.
- **Swap camera** : To swap between the rear camera lens and the front camera lens.
- **Mode** : Mode to select the mode from **Auto** and **Panorama**.
 - ▶ **Auto**: Captures a auto photo shot.
 - ▶ **Panorama**: Creates a wide photo of a panoramic view. Hold the phone horizontally, press the shutter to start and slowly sweep the camera across the scene.
- **Settings** : To adjust the following camera and video settings.
 - ▶ **Image size**: Set the size of your picture. Choose from **13M (4160x3120)**, **W10M (4160x2336)**, **9M (3120x3120)** or **3M (2048x1536)**. Set the size of your video. Choose from **FHD (1920x1080)** or **HD (1280x720)**.
 - ▶ **Cheese shutter**: Allows you to take pictures with voice commands. When on, you just say "Cheese", "Smile", "Kimchi", "Whisky" or "LG" to take a picture.
 - ▶ **Timer**: Set your camera's timer. This is ideal if you want to be a part of the picture.
 - ▶ **Grid**: It is easily used to take better pictures to keeping horizontal and verticals.
 - ▶ **SD card**: Set the storage location for your pictures. Choose from **IN** or **SD**. This menu is displayed only when the SD card is inserted.
 - ▶ **Help**: Allows you to learn how a function works. This icon will provide you with a quick guide.


Gesture shot

Take a picture with hand gesture. To take photo, raise your hand until front camera detects it and a box appears on the screen.

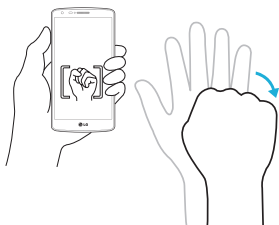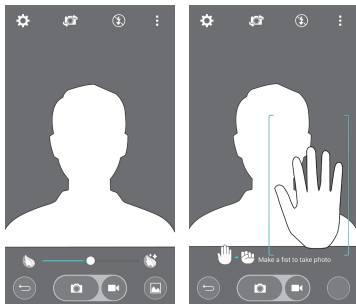



Switch camera

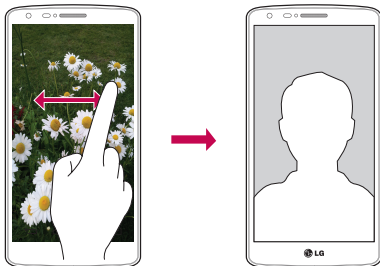Swipe to switch between the rear camera and the front camera.



View Your Pictures


The Gallery is where you can access the Gallery of stored camera images. You can view them in a slideshow, share them with your friends, and delete and edit them.

- 1 From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Gallery** .
- 2 Select a location and tap an image to view your picture.




Function

QuickMemo+

The **QuickMemo+** allows you to create memos and capture screen shots. Capture screens, draw on them and share them with family and friends with QuickMemo+.

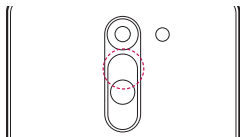

OR

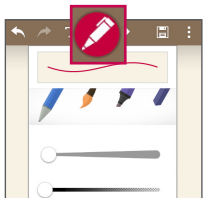


- 1 (While screen is switched off) Press and hold the Volume Up key.



OR

Touch and slide the status bar downward and tap .

- 2 Select the desired menu option from **Thickness, Transparency** and create a memo.

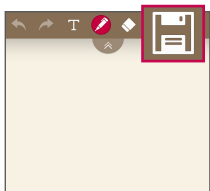Function









- 3 Tap  in the Edit menu to save the memo with the current screen. To exit QuickMemo+ at any time, tap .

NOTE: Please use a fingertip while using the QuickMemo+. Do not use your fingernail.

Using the QuickMemo+ options

You can easily use the editing tools when using the QuickMemo+.

	Undo or Redo.
	Input text.
	Select the pen type and the colour.
	Erase the memo that you created.
	Save the memo with the current screen in the Gallery or QuickMemo+ .
	Option: Tap to choose Share , Paper style for the memo.


Viewing the saved QuickMemo+

From the Home screen, tap  > **QuickMemo+**.

Or tap **Gallery** and select the **QuickMemo+** album.

QSlide

From any screen, bring up Messaging, calendar, and more as a window inside your screen.

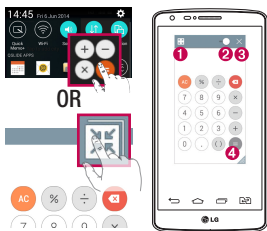

1		Tap to exit the QSlide and return to full window.
2		Tap to adjust transparency.
3		Tap to end the QSlide.
4		Tap to adjust the size.

- 1 Touch and slide the status bar downwards > tap QSLIDE APPS or while using applications that support QSlide, tap . The function will be continuously displayed as a small window on your screen.
- 2 You can make a call, browse the Web, or choose other phone options. You can also use and tap the screen under the small windows when the transparency bar is not full

NOTE: The QSlide can support up to two windows at the same time.



Function

Peel Smart Remote

Peel Smart Remote turns your phone into a Universal Remote for your home TV, and set-top box.

NOTE: Peel Smart Remote may not be available for some devices.




To open the Peel Smart Remote app

- 1 From the Home screen, tap  >  **Peel Smart Remote**.
- 2 Select the country or region, then choose the room to set up and tap **Done**.
- 3 Select your TV service, then follow the on-screen instructions.

To set up your Peel Smart Remote

- 1 From the Home screen, tap  >  **Peel Smart Remote**.
- 2 Tap the **Universal Remote Control** , then tap the **Continue**.
- 3 Select the brand of device, then follow the on-screen instructions to configure the device.

Using Peel Smart Remote

- 1 From the Home screen, tap  >  **Peel Smart Remote**.
- 2 Tap the **Universal Remote Control** , then tap  to select the remote you want.
- 3 Tap the buttons on the displayed remote.

NOTE: The Peel Smart Remote operates the same way as an ordinary remote control infrared (IR) signals. Be careful not to cover the infrared sensor at the top of the phone when you use the Peel Smart Remote function. This function may not be supported depending on the model, the manufacturer or service company.







Dual window

The Dual window function allows you to split the screen to view two apps at the same time. To use this function, activate it in the Settings menu.

To activate the Dual window function

- 1 From the Home screen, tap  **Apps** tab >  **Settings** > **General** tab > **Dual window**.
- 2 Tap the Dual window switch to toggle it ON or OFF.

To open and use the Dual window function




- 1 Touch and hold the **Back Key**  to start the Dual window function.
- 2 Tap or drag the app icon you want to use. The first app you tap opens in a window at the top of the screen. The second app opens in the bottom window.
- 3 Tap a window to select and use it.
 - ▶ A blue box appears around the selected window with a blue semicircle handle between the windows.
 - ▶ Drag the blue handle to change the window sizes (one larger and one smaller).
- 4 Tap the blue handle  to access the Dual window options.
 - ▶ Tap the **Swap** icon  to switch the app positions.
 - ▶ Tap the **View app list** icon  to redisplay the apps list so you can change the app for the selected window.
 - ▶ Tap the **Full screen** icon  to open the selected app in full screen view.
 - ▶ Tap the **Close** icon  to close the selected window.

Function


LG SmartWorld

LG SmartWorld offers an assortment of exciting content – fonts, themes, games, applications.

How to Get to LG SmartWorld from Your Phone

- 1 Tap  >  > **Apps** tab > tap the  icon to access **LG SmartWorld**.
 - 2 Tap Sign in and enter E-mail/PW for LG SmartWorld. If you have not signed up yet, tap Register to receive your LG SmartWorld membership.
 - 3 Download the content you want.
- * When you use Cellular network, data fee could be charged by data plan that you signed-up with carrier.
- * LG SmartWorld may not be available from all carriers or in all countries.

NOTE: What if there is no icon?

- 1 Using a mobile Web browser, access LG SmartWorld (www.lgworld.com) and select your country.
- 2 Download the LG SmartWorld App.
- 3 Run and install the downloaded file.
- 4 Access LG SmartWorld by tapping the  icon.

Special benefit only in LG SmartWorld

- 1 Decorate your own style on your Smartphone, Use Home Theme & Keyboard Theme & Font that provided on LG SmartWorld. (However this service is available to specific device. please check in LG SmartWorld website whether it is feasible or not whether it is feasible or not)
- 2 Enjoy LG SmartWorld's special service by joining promotion that consistently provided.

Multimedia

Gallery



Open the **Gallery** application to view albums of your pictures and videos.

To open the Gallery application

- From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Gallery** .

Viewing your albums

The **Gallery** application presents the pictures and videos saved in your phone, including those you've taken with the **Camera** application and those you downloaded from the web or other locations.

- Tap the **Menu Key**  (at the top right corner of the screen) to access **New album**, **Delete**, **Hide/Show album**, and **Settings**.
- Tap the **Camera icon**  to return to the Camera application.
- Tap an album to open it and view its contents.
- Tap a picture or video in an album to view it.

To share an album

You can share the entire contents of one or more albums or individual images or videos from an album.

- 1 From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Gallery** .
- 2 Touch and hold the desired album, tap **Share**, select the application to use to share your images, then complete the sending method as necessary.

Working with photos

Use the **Gallery** application to view pictures that you've taken with the **Camera** application, downloaded.

To view a photo

- 1 From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Gallery** .
- 2 Open an album and tap a picture.

Multimedia

- 3 Tap the **Menu Key**  (at the top right corner of the screen) to access **Set image as, Move, Copy, Copy to Clip Tray, Slideshow, Rotate left, Rotate right, Crop, Add/Remove location, Rename, Print, or Details.**

Camera Mode Icon

Tap here to go to camera mode.

Gallery Icon


Tap here to return to your Gallery.

Favorites Icon

Tap here to set the picture to your Favorites folder.

Edit Icon

Tap here to edit your picture.

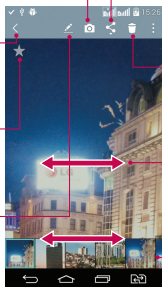

Share Icon

Tap here to share the photo using the method you select.

Delete Icon

Tap here to delete the photo.







Swipe horizontally to scroll through the photos in the current album.


Swipe here to quickly scroll through the images in the album, then tap the one you want to view.



Working with videos

The Gallery is where you can access the Gallery of stored video images. You can view them, share them with your friends, and delete and edit them.

To view a video

- 1 From the Home screen, tap the **Apps Key**  > **Gallery**  to view the videos stored in storage.
- 2 Tap an album to open it and view its contents.
- 3 Tap a video to view it. You can access the following options:
 - ▶  **Favourites:** Tap to set the video to your Favorites folder.
 - ▶  **QSlide:** Enables an overlay on your phone's display for easy multitasking.
 - ▶  **Menu:** Tap to access Screen ratio, Subtitles, Share, Settings, Details options.
 - ▶  **Screenshot:** Captures a screen shot while playing a video.

NOTE: Tap  > **Settings** > **Screenshot** on.



- ▶  **Volume:** Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.
- ▶  **Lock/Unlock:** Locks the touch keys to prevent unintentional touches.

NOTE:

- While a video is playing, slide the left side of the screen up or down to adjust the screen brightness.
- While a video is playing, slide the right side of the screen up or down to adjust the sound.
- While playing a video, slide your finger from left to right (or vice versa) to fast-forward and rewind.
- Do not press too hard; the touch screen is sensitive enough to pick up a light, but firm touch.

QSlide while playing videos

You can play videos in a QSlide window allowing you to use other applications while the video is playing.

- 1 Open the **Gallery** application and begin playing the video.
- 2 Tap the **QSlide** icon  at the top right corner of the screen to activate the QSlide feature to play the video in a QSlide window.
- 3 To close the QSlide window, tap the  in the upper-right corner of its title bar.

Music

Your phone has a built-in music player that lets you play all your favorite tracks. To access the music player, tap  >  > **Apps** tab >  **Music**.

Add music files to your phone

Start by transferring music files to your phone:




Multimedia

- Transfer music using Media device (MTP).
- Download from the wireless Web.
- Synchronize your phone to a computer.
- Receive files via Bluetooth.

Transfer music using Media device (MTP)

- 1 Connect the phone to your PC using the USB cable.
- 2 Select the **Media device (MTP)** option. Your phone will appear as another hard drive on your computer. Click on the drive to view it. Copy the files from your PC to the drive folder.
- 3 When you're finished transferring files, swipe down on the Status Bar and tap **Media device (MTP) > Charge phone**. You may now safely unplug your device.

Playing a song

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Music**.
- 2 Tap **Songs**.
- 3 Select the song you want to play.



Tap to pause playback.



Tap to resume playback.



Tap to play the next track. Touch and hold to fast forward.








Tap to restart the current track or skip to the previous track. Touch and hold to rewind.



Tap to display the Volume slider bar, then adjust the playback volume on the slider bar.



Tap to set audio effects.

	Tap to play the current playlist in shuffle mode (tracks are played in random order).
	Tap to toggle through the repeat modes to repeat all songs, repeat current song, or repeat off.
	Tap to add the song to your favourites.
	Tap to open the current playlist.
	Tap to access Search , Add to playlist , Delete , Share , Set as ringtone , Music video , Details or Settings .

To change the volume while listening to music, press the up and down volume keys on the back side of the phone.

Touch and hold any song in the list. The **Play**, **Add to playlist**, **Delete**, **Share**, **Set as ringtone**, **Details** and **Search** options will be displayed.

NOTE:

- Some file formats are not supported, depending on the device software.
- If the file size exceeds the available memory, an error can occur when you open files.


NOTE: Music file copyrights may be protected by international treaties and national copyright laws.


Therefore, it may be necessary to obtain permission or a licence to reproduce or copy music.

In some countries, national laws prohibit private copying of copyrighted material. Before downloading or copying the file, check the national laws of the relevant country concerning the use of such material.











Utilities

Setting your alarm






- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Clock** > .
- 2 Set the desired alarm time.
- 3 Set **Repeat**, **Snooze duration**, **Vibration**, **Alarm sound**, **Alarm volume**, **Auto app starter**, **Puzzle lock** and **Memo**.
- 4 Tap **Save** to save the alarm.

NOTE: To change alarm settings in the alarm list screen, tap the **Menu key**  and select **Settings**.

Using your calculator

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Calculator**.
- 2 Tap the number keys to enter numbers.
- 3 For simple calculations, tap the function you want to perform (, ,  or ) followed by .
- 4 For more complex calculations, tap the **Menu Key**  and select **Scientific calculator**, then choose the desired functions.
- 5 To check the history, tap the **Menu Key** .

Adding an event to your calendar







- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Calendar**.
- 2 Tap  and choose from **Day**, **Week**, **Month**, **Year**, or **Agenda** to change the month view.
- 3 Tap on the date for which you wish to add an event and tap .
- 4 Tap **Event name** and enter the event name.
- 5 Tap **Location** and enter the location. Check the date and enter the time you wish your event to start and finish.
- 6 If you wish to repeat the alarm, set **REPEAT** and set **REMINDERS**, if necessary.


7 Tap **Save** to save the event in the calendar.

Voice Recorder


Use the voice recorder to record voice memos or other audio files.

Recording a sound or voice

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Voice Recorder**.
- 2 Tap  to begin recording.
- 3 Tap  to end the recording.
- 4 Tap  to listen to the recording.

NOTE: Tap  to access your recorded files. You can listen to the saved recording. The available recording time may differ from actual recording time.




Sending the voice recording

- 1 Once you have finished recording, you can send the audio clip by tapping .
- 2 Choose from any of the available methods for sharing.

Tasks

This task can be synchronized with MS Exchange account. You can create task, revise it and delete it in MS outlook or MS Office Outlook Web Access.

To Synchronize MS Exchange

- 1 From the Home Screen, Tap  >  > **Apps** tab >  **Settings**.
- 2 Tap **General** tab > **Accounts & sync** > **Add account**.
- 3 Tap **Microsoft Exchange** to create Email address and Password.
- 4 Make sure if you checkmark Sync task.

Utilities

NOTE: MS Exchange may not be supported depending on email server.

Google+

Use this application to stay connected with people via Google's social network service.

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Google** folder >  **Google+**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Voice Search

Use this application to search webpages using voice.

- 1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Google** folder >  **Voice Search**.
- 2 Say a keyword or phrase when **Speak now** appears on the screen. Select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

Downloads

Use this application to see what files have been downloaded through the applications.

- Tap  >  > **Apps** tab >  **Downloads**.

NOTE: This application may not be available depending on the region or service provider.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer is a professional mobile office solution that lets users conveniently view various types of office documents, including Word, Excel and PowerPoint files, anywhere or anytime, using their mobile devices.

- Tap  >  > **Apps** tab >  **ThinkFree Viewer**.

FM radio

Your phone has a built-in FM radio so you can tune in to your favorite stations and listen on the go.

- Tap  >  > **Apps** tab >  **FM radio**.

The Web

Internet

Use this application to browse the Internet. Browser gives you a fast, full-color world of games, music, news, sports, entertainment and much more, right on your mobile phone wherever you are and whatever you enjoy.

NOTE: Additional charges apply when connecting to these services and downloading content. Check data charges with your network provider.

1 Tap  >  > **Apps tab** >  **Internet**.


Using the Web toolbar

Tap slide it downwards with your finger to open.



Tap to go back one page.



Tap to go forward one page, to the page you connected to after the current one. This is the opposite of what happens when you tap , which takes you to the previous page.



Tap to go to the Home page.



Tap to add a new window.



Tap to access bookmarks.

Viewing webpages

Tap the address field, enter the web address and tap **Go**.

Opening a page

To go to new page, tap  → .

To go to another webpage, tap , scroll up or down, and tap the page to select it.

Searching the web by voice

Tap the address field, tap , speak a keyword, and then select one of the suggested keywords that appear.

NOTE: This feature may not be available depending on the region or service provider.

Bookmarks

To bookmark the current webpage, tap  > **Add to bookmarks** > **OK**.

To open a bookmarked webpage, tap  and select one.

History

Tap  > **History** to open a webpage from the list of recently-visited webpages. To clear all history, tap  → **Yes**.

Chrome

Use Chrome to search for information and browse webpages.

1 Tap  >  > **Apps** tab >  **Chrome**.


NOTE: This application may not be available, depending on your region and service provider.

Viewing webpages

Tap the Address field, and then enter a web address or search criteria.


Opening a page

To go to a new page, tap  →  **New tab**.

To go to another webpage, tap , scroll up or down and tap the page to select it.

Syncing with other devices

Sync open tabs and bookmarks to use with Chrome on another device when you are logged in with the same Google account.

To view open tabs on other devices, tap **Menu key**  → **Recent tabs**.

Select a webpage to open.

Adding and viewing bookmarks

To add bookmarks, tap the **Menu Key**  > .

To open a bookmarked webpage, tap the **Menu Key**  > **Bookmarks** and select the desired page.

Settings

This section provides an overview of items you can change using your phone's System settings menus.

To access the Settings menu:

Tap , touch and hold the **Recent Apps Key**  and select the **System settings**.

- or -

Tap  >  > **Apps tab** >  **Settings**.

Networks

< Dual SIM card >

You can configure Dual SIM settings.

SIM card 1 – Allows you to change the SIM card name and SIM card icon for SIM card 1.

Activate slot 1 – Checkmark to activate or deactivate the SIM card slot 1.

SIM card 2 – Allows you to change the SIM card name and SIM card icon for SIM card 2.

Activate slot 2 – Checkmark to activate or deactivate the SIM card slot 2.

SIM card colour theme – Allows you to select your desired colors.

Cost save mode – Every contact is added along with assigned SIM when adding in phone book. During Calling, matching operator SIM is identified and the operation is completed using the matching operator SIM. This makes possible to use benefit from using same operator.

NOTE: Cost save mode doesn't work during in-call.

Mobile data – Checkmark to enable data access over the mobile network.

SIM card to use – You can change the default data network. All mobile packet services (Web, MMS, Email, etc) will use SIM selected on this value. When only one SIM card is inserted, the default data network is set as the inserted SIM and it is not allowed to change.

Settings





NOTE: When airplane mode is on, dual SIM settings is disabled.

< Wi-Fi >

Wi-Fi – Turns on Wi-Fi to connect to available Wi-Fi networks.

TIP! How to obtain the MAC address

To set up a connection in some wireless networks with MAC filters, you may need to enter the MAC address of your phone in the router.

You can find the MAC address in the following user interface: tap  >  > **Apps** tab >  **Settings** > **Networks** tab > **Wi-Fi** >  > **Advanced Wi-Fi** > **MAC address**.

< Bluetooth >

Turn the Bluetooth wireless feature on or off to use Bluetooth.

< Mobile data >

Displays the data usage and set mobile data usage limit.

< Call >

Configure phone call settings such as call forwarding and other special features offered by your carrier.

[SIM card 1/SIM card 2 Tab]

Voicemail – Allows you to select your carrier's voicemail service.

Fixed dialing numbers – Turn on and compile a list of numbers that can be called from your phone. You'll need your PIN2, which is available from your operator. Only numbers within the fixed dial list can be called from your phone.

Call forwarding – Choose whether to divert all calls when the line is busy, when there is no answer or when you have no signal.

Call barring – Lock incoming, outgoing or international calls.

Call duration – View the duration of calls including Last call, Outgoing calls, Incoming calls and All calls.

Additional call settings – Allows you to change the following settings:

Caller ID: Choose whether to display your number in an outgoing call.

Call waiting: If call waiting is activated, the handset will notify you of an incoming call while you are on a call (depending on your network provider).

[Common Tab]

Smart forward – Allows you to receive SIM2 calls if you are busy on SIM1 and vice versa.

Incoming voice call pop-up – Display incoming voice call pop-up when an app is in use.

Call reject – Allows you to set the call reject function. Choose from **Call reject mode** or **Reject calls from**.

Decline with message – When you want to reject a call, you can send a quick message using this function. This is useful if you need to reject a call during a meeting.

Privacy keeper – Hides the caller name and number for an incoming call.

Auto answer – Set the time before a connected hands-free device automatically answers an incoming call. Choose from **Off**, **1 sec**, **3 sec**, and **5 sec**.

Connection vibration – Vibrates your phone when the other party answers the call.

Save unknown numbers – Add unknown numbers to contacts after a call.

Power key ends call – Allows you to select your end call.

< **Share & connect** >

LG PC Suite – Connect LG PC Suite with your phone to easily Manage multimedia content and apps.

< **Tethering & networks** >

USB tethering – Connect the USB cable to share the internet connection with the computer.

Wi-Fi hotspot – Allows you to use your device as a Wi-Fi hotspot for other devices to use your mobile network connection.

Set up Wi-Fi hotspot: Sets the SSID and password for your Wi-Fi hotspot.

Settings

- Timeout:** Allows you to set the time after which Wi-Fi hotspot automatically turns off.
- Bluetooth tethering** – Allows you to set your phone whether you are sharing the Internet connection or not.
- Help** – Tap to view help information on the USB tethering, Wi-Fi hotspot and Bluetooth tethering functions.
- Airplane mode** – After switching to Airplane mode, all wireless connections are disabled.
- VPN** – Displays the list of Virtual Private Networks (VPNs) that you've previously configured. Allows you to add different types of VPNs.
- Mobile networks** – Set options for data roaming, network mode & operators, access point names (APNs) etc.

Sound

< Sound profile >

Choose the Sound profile, either **Sound**, **Vibrate only** or **Silent**.

< Volumes >

Adjust the phone's volume settings to suit your needs and your environment.

< Quiet mode >

Set up your Quiet mode. Tap the **Quiet mode** switch to toggle it ON or OFF. You can schedule Quiet mode to activate automatically and designate exceptions to your Quiet mode.

Sound profile – Choose the sound profile, either **Silent** or **Vibrate only**.

Set time – Choose the Set time, either **Always on** or **Schedule**. If you tap schedule, you can set the days to automatically turn Quiet mode on.

Block notification LED – Checkmark to turn LED notification off.

Block alarms – Checkmark to allow the screen not to turn on and no alarms sound.

Block incoming calls – Checkmark to allow or block incoming calls from certain contacts.

Incoming call settings

Auto reply to blocked calls – Set how you want to automatically reply to silenced calls.

Allow repeated calls – Checkmark to allow a call that is repeated within 3 minutes.

Allowed contact lists – Designate which contacts calls will be allowed.

Help – Display Quiet mode setting information.

< SIM1/SIM2 ringtone >

Set the ringtone for calls. You can also add a ringtone by tapping  at the top right corner of the screen.

< SIM1/SIM2 notification sound >

Set the notification sound. You can also add a notification sound by tapping  at the top right corner of the screen.

< Ringtone with vibration >

Checkmark to set the phone to vibrate in addition to the ringtone when you receive calls.

< SIM1/SIM2 vibration type >

Set the vibration type.

< Vibrate on tap >

Checkmark to vibrate when tapping the Home touch buttons and during other UI interactions.

< Sound effects >

Tap to set the dial pad touch tones, touch sounds, and screen lock sound.

Dial pad touch tones – Checkmark to play tones while using dial pad.

Touch sounds – Checkmark to play sound when making screen selection.

Screen lock sound – Checkmark to play sound when locking and unlocking the screen.

Settings

< Message/call voice notifications >

Tap the **Message/call voice notifications** switch to toggle it On or Off. On allows your phone to automatically read your incoming calls and/or messages out loud.

Display

< Home screen >

Select Home – Set **Home** or **EasyHome** as default home.

Theme – Sets the screen theme for your device. You can download it from **LG SmartWorld**.

Wallpaper – Sets the wallpaper to use on your Home screen. Select it from **Gallery**, **Live wallpapers**, **Photos** or **Wallpaper gallery**.

Screen swipe effect – Sets the screen swipe effect options. Choose from **Slide**, **Breeze**, **Accordion**, **Panorama**, **Carousel**, **Layer**, or **Domino**.

Allow Home screen looping – Checkmark to allow continuous Home screen scrolling (loop back to first screen after last screen).

Home backup & restore – Set to backup and restore Home app layout and wallpaper.

Help – Displays information regarding the Home screen items and functions.

< Lock screen >

Select screen lock – Set a screen lock type to secure your phone. Opens a set of screens that guide you through drawing a screen unlock pattern. Set **None**, **Swipe**, **Face Unlock**, **Knock Code**, **Pattern**, **PIN** or **Password**.

If you have enabled a Pattern lock type when you turn on your phone or wake up the screen, you will be asked to draw your unlock pattern to unlock the screen.

Wallpaper – Sets your Lock screen wallpaper. Select it from **Gallery** or **Wallpaper gallery**.

Widgets – Checkmark to show the widgets on Lock screen.

Missed calls & new messages – Show notifications of missed calls and new messages on Lock screen.

Shortcuts – Allows you to change the shortcuts on the **Swipe** Lock screen.

Contact info for lost phone – Show contact info on Lock screen in the event phone is lost.

Lock timer – Sets the amount of time before the screen automatically locks after the screen has timed-out.

Power button instantly locks – Checkmark to instantly lock the screen when the Power/Lock Key is pressed. This setting overrides the Security lock timer setting.

< **Home touch buttons** >

Set the Home Touch Keys displayed at the bottom of all of the screens. Set which ones are displayed, their position on the bar, and what they look like. Select **Button combination**, **Colour**, and **Transparent background**.

< **Font type** >

Sets the type of font used for the phone and menus.

< **Font size** >

Sets the size of the font displayed in the phone and menus.

< **Brightness** >

Adjusts the brightness of the screen. For best battery performance, use the dimmest comfortable brightness.

< **Notification LED** >

Tap the switch to toggle it On or Off. On will activate the LED light for the notifications you checkmark.

< **Auto-rotate screen** >

Checkmark to set the phone to automatically rotate the screen based on the phone orientation (portrait or landscape).

< **Screen timeout** >

Sets the amount of time before the screen times out.

Settings

< Screen-off effect >

Sets the screen-off effect. Choose from **Retro TV**, **Black hole**, and **Fade out**.

< Daydream >

Tap the Daydream switch to toggle it On or Off. On allows the set screensaver to be displayed when the phone is sleeping while docked and/or charging. Choose from **Clock** and **Google Photos**.

General

< Language & input >

Use the Language & input settings to select the language for the text on your phone and to configure the on-screen keyboard, including words you've added to its dictionary.

Language – Sets the language to use on your device.

Default – Sets the default on-screen keyboard to use when entering text.

LG Keyboard – Checkmark to select the LG Keyboard to enter data. Tap the Settings icon to change the following settings:

Input language and keyboard layout – Sets the keyboard language and characters.

Keyboard height and layout – Personalizes your keyboard.

Path input – Checkmark to enter a word by drawing a path through all of the letters.

Show word suggestions – Checkmark to show words through text prediction.

Chinese fuzzy pinyin – Correct common pinyin mistakes automatically.

Auto-correction – Sets your level for automatic word correction. Choose from **Off**, **Mild**, **Moderate**, and **Aggressive**.

Update word suggestions - Uses Swipe Connect to provide more word suggestions. To use this feature, accept the Agreement Rights.

Additional settings – Sets advanced settings.

Help – Tap the Help for more information.

Google voice typing – Checkmark to select Google voice typing to enter data. Tap the Settings icon to change the Google voice settings.

Voice Search – Sets voice search options.

Languages – Sets the Google search by voice language.

Speech output – Sets when to use speech output. Choose from **On**, **Hands-free only**, and **Off**. To turn on speech output only when you've got a headset attached to your phone, select Hands-free only.

“Ok Google” Detection – Turn this feature On to start the Google Search app simply by saying “OK Google”.

Offline speech recognition – Sets one or more additional languages for speech recognition when you don't have a network connection.

Block offensive words – Checkmark to hide offensive voice results.

Bluetooth headset – Checkmark to record audio through a connected Bluetooth headset.

Text-to-speech output – Sets the preferred speech engine and speech rate (very slow to very fast). Also plays a short demonstration of speech synthesis.

Pointer speed – Sets the pointer speed on a slide bar.


< Location >

Turn on location service, your phone determines your approximate location using GPS, Wi-Fi and mobile networks.

Mode – Set the location mode from **High accuracy (GPS and networks)**, **Battery saving (Networks only)** and **Device sensors only (GPS only)**.

Google Search – Tap to check **Google Search** app information.

Camera – Checkmark to tag photos or videos with their locations.

Google Location Reporting – Select whether to turn on or off **Google Location Reporting** options. For further information, tap  > **Help**.

Settings

< Accounts & sync >

Permits applications to synchronize data in the background, whether or not you are actively working in them. Deselecting this setting can save battery power and lower (but not eliminate) data usage.

< Accessibility >

Improves accessibility for users who have impaired vision, hearing, or reduced dexterity.

TalkBack – Allows you to set up the TalkBack function which assists people with impaired vision by providing verbal feedback.

Font size – Sets the font size.

Touch zoom – Allows you to zoom in and out by triple-tapping the screen.

Message/call voice notifications – Tap the Message/call voice notifications switch to toggle it On or Off. On allows you to hear automatic spoken alerts for incoming calls and messages.

Screen shades – Checkmark to dim the screen's backlight for less contrast.

Accessibility shortcut – Allows you to open the Accessibility feature quickly on any screen.

Text-to-speech output – Tap to customize text-to-speech (TTS) settings.

Audio type – Sets the audio type. Choose **Mono** or **Stereo**.

Sound balance – Routes the sound through both the right and left channel when a headset is connected. To manually set the audio route, move the slider on the sound balance slide bar to set it.

Notification LED – Tap the switch to toggle it On or Off. On will activate the LED light for the notifications you checkmark.

Flash alerts – Checkmark to set the flash to blink for incoming calls and notifications.

Turn off all sounds – Checkmark to turn off all device sounds.

Captions – Allows you to customize caption settings for those with hearing impairments. Set **Language**, **Font size**, and **Caption style**.

Touch feedback time – Sets the touch feedback time.

Touch assistant – Show a touch board with easy access to common actions.

Screen timeout – Sets the screen timeout.

Touch control areas – Allows you to select an area of the screen to limit touch activation to just that area of the screen.

Auto-rotate screen – Checkmark to allow the phone to rotate the screen depending on the phone orientation (portrait or landscape).

Password voice confirmation – Checkmark so that your phone can read passwords you touch.

Power key ends call – Checkmark so that you can end voice calls by pressing the Power/Lock Key.

Accessibility settings shortcut – Sets quick, easy access to selected features when you triple-tap the Home Key.

One-touch input – Checkmark to enable one-touch input. It allows each finger touch to enter a letter or character on the LG keyboard.

SERVICES

Displays the list of accessibility services installed on your phone. If none are installed,

No services installed is displayed instead.

< One-handed operation >

Dial keypad – Checkmark to enable you move the dial keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

LG keyboard – Checkmark to enable you move the keyboard to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

Lock screen – Checkmark to enable you move the PIN Lock screen keypad to the right or left side of the device. Simply tap the arrow to move it to one side or the other.

Help – Displays information regarding one-handed operation.

Settings

< Shortcut key >

Get quick access to apps by pressing and holding the Volume keys when screen is off or locked. Tap the Shortcut key switch at the top right corner of the screen to toggle it **ON** or **OFF**.

< Security >

Encrypt phone – Allows you to encrypt data on the phone for security. You will be required to enter a PIN or password to decrypt your phone each time you power it on.

Encrypt SD card storage – Allows you to encrypt SD card storage and keep data unavailable for other devices.

Set up SIM card lock – Sets the PIN to lock your SIM card and allows you to change the PIN.

Password typing visible – Show the last character of the hidden password as you type.

Phone administrators – Displays the list of administrators, allowing you to deactivate device administrators.

Unknown sources – Checkmark to allow installation of non-Play Store apps.

Verify apps – Checkmark to disallows or warn before installation of apps that may cause harm to your phone.

Notification access – Sets to enable the Lock screen to read your notifications.

Storage type – Displays the current storage type.

Trusted credentials – Display trusted CA certificates.

Install from storage – Allows you to install a secure certificate from storage.

Clear credentials – Deletes all secure certificates and related credentials and erases the secure storage's own password. you're prompted to confirm you want to clear this data.

< Guest mode >

Use Guest mode when you let someone else use your phone. They'll only be able to use the apps that you've selected. Once you set it up, you can easily put your phone in Guest mode by drawing a specified guest pattern on the Lock screen that you set, which is different from your normal pattern.

Allowed app – Tap to select the apps available to be viewed in Guest mode.

Wallpaper – Sets the background (wallpaper) for your Guest mode Lock screen.

Lock screen type – Tap to create the unlock sequence for Guest mode.

Help – Displays information regarding Guest mode.

< Gestures >

Silence incoming calls – Checkmark to enable you to flip the phone to silence incoming calls.

Snooze or stop alarm – Checkmark to enable you to simply flip the phone to snooze or stop the alarm.

Pause video – Checkmark to enable you to simply flip the phone to pause the currently playing video.

Help – Opens a help guide on how to use the Gestures features of your device.

Motion sensor calibration – Allows you to improve the accuracy of the tilt and speed of the sensor.

< QuickCircle case >

Allows you to see a small portion of the screen through the closed case.

Select apps – Sets the apps that can be used directly in the case's window without opening the case.

Auto-unlock screen – Checkmark to automatically unlock the screen when you open the case and the screen lock is set to swipe.

Help – Displays QuickCircle case information.

Settings

< Dual window >

Tap the Dual window switch to toggle it On or Off. On enables you to touch and hold the Back Key to activate two app windows at the same time.

Split view – Checkmark to automatically open the Dual window feature when you tap a link on the full screen or tap an email attachment (images only).

Help – Displays help information about using the Dual window feature.

< Date & time >

Use **Date & time** settings to set how dates will be displayed. You can also use these settings to set your own time and time zone rather than obtaining the current time from the mobile network.

< Storage >

Use the Storage menu to monitor the used and available space in your phone.

< Battery >

BATTERY INFORMATION

The Battery charge information is displayed on a battery graphic along with the percentage of the remaining charge and its status.

Touch the Battery charge icon to display the Battery use screen to see battery usage level and battery use details. It displays which components and applications are using the most battery power. Tap one of the entries to see more detailed information.

Battery percentage on status bar – Checkmark to display the battery level percentage on the Status Bar next to the battery icon.

BATTERY SAVER

Tap the Battery saver switch to toggle it On or Off. Tap Battery saver to access the following settings:

Battery saver – Sets the battery charge percent level that will automatically turn on Battery saver. Choose from Immediately, 10% battery, 20% battery, 30% battery, and 50% battery.

Help – Display battery saving items information.

< Smart cleaning >

Display the space in use and free in your phone. Tap the **Menu Key** , then tap **Settings** to set notification interval and idle time period.

< Apps >

Allows you to view details about the apps installed on your phone, manage their data, and force them to stop.

< Default message app >

Set **Messaging** or **Hangouts** as default app.

< Backup & reset >

This menu allows you to back up and/or erase your data.

Back up my data – Checkmark to backup app data, Wi-Fi passwords, and other settings to Google servers.

Backup account – Sets the account to backup.

Automatic restore – Checkmark to allow your phone to automatically restore backed up settings and data when an app is reinstalled on the phone.

LG Backup service – Backs up all information on the device and restores it in the event of data loss or replacement.

Factory data reset – Reset your settings to the factory default values and delete all your data. If you reset the phone this way, you are prompted to re-enter the same information as when you first started Android.

< Printing >

Allows you to print the content of certain screens (such as web pages displayed in Chrome) to a printer connected to the same Wi-Fi network as your Android device.

< About phone >

View legal information and check your phone status and software version.

PC software (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC software is a program that helps you connect your device to a PC via a USB cable and Wi-Fi. Once connected, you can use the functions of your device from your PC.

With your "LG PC Suite" PC Software, You Can...

- Manage and play your media contents (music, movie, picture) on your PC.
- Send multimedia contents to your device.
- Synchronizes data (schedules, contacts, bookmarks) in your device and PC.
- Backup the applications in your device.
- Update the softwares in your device.
- Backup and restore the device data.
- Play multimedia contents of your PC from your device.
- Backup and create and edit the memos in your device

NOTE: You can use the Help menu from the application to find out how to use your "LG PC Suite" PC software.

Installing "LG PC Suite" PC Software

"LG PC Suite" PC software can be downloaded from the webpage of LG.

- 1 Go to www.lg.com and select a country of your choice.
- 2 Go to **Support > MOBILE SUPPORT > Mobile Phones > Select the Model.**
or
Go to **Support > Mobile > Select the Model.**
- 3 Click **PC SYNC** from **MANUALS & DOWNLOAD** and click **DOWNLOAD** to download "LG PC Suite" PC software.

System Requirements for "LG PC Suite" PC software

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz or higher processors
- Memory: 512 MB or higher RAMs
- Graphic card: 1024 x 768 resolution, 32 bit color or higher
- HDD: 500 MB or more free hard disk space (More free hard disk space may be needed depending on the volume of data stored.)
- Required software: LG integrated drivers, Windows Media Player 10 or later

NOTE: LG Integrated USB Driver

LG integrated USB driver is required to connect an LG device and PC and installed automatically when you install "LG PC Suite" PC software application.

Synchronizing your Device to a PC

Data from your device and PC can be synchronized easily with "LG PC Suite" PC software for your convenience. Contacts, schedules and bookmarks can be synchronized.

The procedure is as follows:

- 1 Connect your device to PC. (Use a USB cable or Wi-Fi connection.)
- 2 Slide down the status bar > Tap **Tap for more USB options** then select **Media device (MTP)**.
- 3 After connection, run the program and select the device section from the category on the left side of the screen.
- 4 Click **Synchronize personal data** to select.
- 5 Select the checkbox of contents to synchronize and click the **Sync** button.

NOTE: To synchronize your phone with your PC, you need to install LG PC Suite onto your PC. Please refer to previous pages to install LG PC Suite.

Moving contacts from your Old Device to your New Device

- 1 Export your contacts as a CSV file from your old device to your PC using a PC sync program.
- 2 Install "LG PC Suite" on the PC first. Run the program and connect your Android mobile phone to the PC using a USB cable.
- 3 On the top menu, select **phone** > **Import/Export contacts** > **Export** to your phone.
- 4 A popup window to select the file type and a file to export will appear.
- 5 On the popup, click the **Select** and Windows Explorer will appear.
- 6 Select the contacts file to export in Windows Explorer and click the **Open**.
- 7 Click **Export**.
- 8 A **Field mapping** popup to link the contacts in your device and new contacts data will appear.
- 9 If there is a conflict between the data in your PC contacts and device contacts, make the necessary selections or modifications in LG PC Suite.
- 10 Click **OK**.

Phone software update

Phone software update

LG Mobile phone software update from the Internet

For more information about using this function, please visit <http://www.lg.com/common/index.jsp> → select your country and language.

This feature allows you to conveniently update the firmware on your phone to a newer version from the Internet without needing to visit a service center. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device. Because the mobile phone firmware update requires the user's full attention for the duration of the update process, please make sure you check all instructions and notes that appear at each step before proceeding. Please note that removing the USB data cable during the upgrade may seriously damage your mobile phone.

NOTE: LG reserves the right to make firmware updates available only for selected models at its own discretion and does not guarantee the availability of the newer version of the firmware for all handset models.

LG Mobile Phone software update via Over-the-Air (OTA)

This feature allows you to conveniently update your phone's software to a newer version via OTA, without connecting using a USB data cable. This feature will only be available if and when LG makes a newer firmware version available for your device.

You should first check the software version on your mobile phone: **Settings > General tab > About phone > Common tab > Update Center > Software Update > Check now for update.**

Phone software update

NOTE: Your personal data from internal phone storage—including information about your Google account and any other accounts, your system/application data and settings, any downloaded applications and your DRM licence—might be lost in the process of updating your phone's software. Therefore, LG recommends that you backup your personal data before updating your phone's software. LG does not take responsibility for any loss of personal data.

NOTE: This feature depends on your network service provider, region and country.

About this user guide

About this user guide

- Before using your device, please carefully read this manual. This will ensure that you use your phone safely and correctly.
- Some of the images and screenshots provided in this guide may appear differently on your phone.
- Your content may differ from the final product, or from software supplied by service providers or carriers. This content may be subject to change without prior notice. For the latest version of this manual, please visit the LG website at www.lg.com.
- Your phone's applications and their functions may vary by country, region, or hardware specifications. LG cannot be held liable for any performance issues resulting from the use of applications developed by providers other than LG.
- LG cannot be held liable for performance or incompatibility issues resulting from edited registry settings being edited or operating system software being modified. Any attempt to customize your operating system may cause the device or its applications to not work as they should.
- Software, audio, wallpaper, images, and other media supplied with your device are licensed for limited use. If you extract and use these materials for commercial or other purposes is, you may be infringing copyright laws. As a user, you are fully and entirely responsible for the illegal use of media.
- Additional charges may be applied for data services, such as messaging, uploading and downloading, auto-syncing, or using location services. To avoid additional charges, select a data plan that is suitable for your needs. Contact your service provider to obtain additional details.

Trademarks

- LG and the LG logo are registered trademarks of LG Electronics.
- All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.

About this user guide



ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, LLC, a subsidiary of Rovi Corporation. This is an official DivX Certified® device that has passed rigorous testing to verify that it plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX videos.


ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX Certified® to play DivX® video up to HD 720p, including premium content.
DivX®, DivX Certified® and associated logos are trademarks of Rovi Corporation or its subsidiaries and are used under license.

Accessories

These accessories are available for use with the your phone. **(Items described below may be optional.)**

Travel adaptor



Stereo headset



Quick Start Guide



Data cable



Battery



NOTE:

- Always use genuine LG accessories.
- Failure to do this may void your warranty.
- Accessories may vary in different regions.

Troubleshooting

This chapter lists some problems you might encounter when using your phone. Some problems require you to call your service provider, but most are easy to fix yourself.


Message	Possible causes	Possible corrective measures
Micro-SIM card error	There is no Micro-SIM card in the phone or it is inserted incorrectly.	Make sure that the Micro-SIM card is correctly inserted.
No network connection/ Dropped network	Signal is weak or you are outside the carrier network.	Move toward a window or into an open area. Check the network operator coverage map.
	Operator applied new services.	Check whether the Micro-SIM card is more than 6~12 months old. If so, change your Micro-SIM card at your network provider's nearest branch. Contact your service provider.
Codes do not match	To change a security code, you will need to confirm the new code by re-entering it.	If you forget the code, contact your service provider.
	The two codes you have entered do not match.	

Message	Possible causes	Possible corrective measures
No applications can be set	Not supported by service provider or registration required.	Contact your service provider.
Calls not available	Dialling error	New network not authorized.
	New Micro-SIM card inserted.	Check for new restrictions.
	Pre-paid charge limit reached.	Contact service provider or reset limit with PIN2.
Phone cannot be switched on	On/Off key pressed too briefly.	Press the On/Off key for at least two seconds.
	Battery is not charged.	Charge battery. Check the charging indicator on the display.



Troubleshooting


Message	Possible causes	Possible corrective measures
Charging error	Battery is not charged.	Charge battery.
	Outside temperature is too hot or cold.	Make sure phone is charging at a normal temperature.
	Contact problem	Check the charger and its connection to the phone.
	No voltage	Plug the charger into a different socket.
	Charger defective	Replace the charger.
	Wrong charger	Use only original LG accessories.
Number not allowed	The Fixed dialling number function is on.	Check the Settings menu and turn the function off.
Impossible to receive / send SMS & photos	Memory full	Delete some messages from your phone.
Files do not open	Unsupported file format	Check the supported file formats.


Message	Possible causes	Possible corrective measures
The screen does not turn on when I receive a call.	Proximity sensor problem	If you use a protection tape or case, make sure it has not covered the area around the proximity sensor. Make sure that the area around the proximity sensor is clean.
No sound	Vibration mode	Check the settings status in the sound menu to make sure you are not in vibration or silent mode.
Hangs up or freezes	Intermittent software problem	Try to perform a software update via the website.


Category Sub- Category	Question	Answer
BT Bluetooth Devices	What are the functions available via Bluetooth	You can connect a Bluetooth audio device such as a Stereo/Mono headset or Car Kit. Also, when the FTP server is connected to a compatible device, you can share content stored on the storage media.
BT Bluetooth Headset	If my Bluetooth headset is connected, can I listen to my music through my 3.5 mm wired headphones?	Yes, you can listen to your music through the last connected device.
Data Contacts Backup	How can I backup Contacts?	The Contacts data can be synchronized between your phone and Gmail™.
Data Synchronization	Is it possible to set up one-way sync with Gmail?	Only two-way synchronization is available.
Data Synchronization	Is it possible to synchronize all email folders?	The Inbox is automatically synchronized. You can view other folders by tapping the Menu Key  and select Folders to choose a folder.
Google™ Service Gmail Log-In	Do I have to log into Gmail whenever I want to access Gmail?	Once you have logged into Gmail, no need to log into Gmail again.


Category Sub- Category	Question	Answer
Google™ Service Google Account	Is it possible to filter emails?	No, email filtering is not supported via the phone.
Phone Function Email	What happens when I execute another application while writing an email?	Your email will automatically be saved as a draft.
Phone Function Ringtone	Is there a file size limitation for when I want to use MP3 file as ring tone?	There is no file size limitation.
Phone Function Message Time	My phone does not display the time of receipt for messages older than 24 hrs. How can I change this?	You will only be able to see the times for messages received the same day.
Phone Function Navigation	Is it possible to install another navigation application on my phone?	Any application that is available at Play Store™ and is compatible with the hardware can be installed and used.
Phone Function Synchronisation	Is it possible to synchronize my contacts from all my email accounts?	Only Gmail and MS Exchange server (company email server) contacts can be synchronized.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Wait and Pause	Is it possible to save a contact with Wait and Pause in the numbers?	<p>If you transferred a contact with the W & P functions saved into the number, you will not be able to use those features. You will need to re-save each number.</p> <p>How to save with Wait and Pause:</p> <ol style="list-style-type: none">1. From the Home screen, tap the Phone icon .2. Dial the number, then tap the Menu Key .3. Tap Add 2-sec pause or Add wait.
Phone Function Security	What are the phone's security functions?	<p>You are able to set the phone to require that an Unlock Pattern be entered before the phone can be accessed or used.</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	How do I create the Unlock Pattern?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Apps Key . 2. Tap Settings > Display tab > Lock screen. 3. Tap Select screen lock > Pattern. The first time you do this, a short tutorial about creating an Unlock Pattern will appear. 4. Set up by drawing your pattern once, and once again for confirmation. <p>Precautions to take when using the pattern lock.</p> <p>It is very important to remember the unlock pattern you set. You will not be able to access your phone if you use an incorrect pattern five times. You have five chances to enter your unlock pattern, PIN or password. If you have used all 5 opportunities, you can try again after 30 seconds. (Or, if you preset the backup PIN, you can use the backup PIN code to unlock the pattern.)</p>

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Unlock Pattern	What should I do if I forget the unlock pattern and I didn't create my Google account on the phone?	<p>If you have forgotten your pattern: If you logged into your Google account on the phone but failed to enter the correct pattern 5 times, tap the forgot pattern button. You are then required to log in with your Google account to unlock your phone. If you have not created a Google account on the phone or you have forgotten it, you will have to perform a hard reset.</p> <p>Caution: If you perform a factory reset, all user applications and user data will be deleted. Please remember to backup any important data before performing a factory reset.</p>
Phone Function Memory	Will I know when my memory is full?	Yes, you will receive a notification.
Phone Function Language Support	Is it possible to change my phone's language?	<p>The phone has multilingual capabilities. To change the language:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Apps Key  and tap Settings. 2. Tap General tab > Language & input > Language. 3. Tap the desired language.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function VPN	How do I set up a VPN?	VPN access configuration is different for each company. To configure VPN access from your phone, you must obtain the details from your company's network administrator.
Phone Function Screen time out	My screen turns off after only 15 seconds. How can I change the amount of time for the backlight to turn off?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Apps Key . 2. Tap Settings > Display tab. 3. Tap Screen timeout. 4. Tap the preferred screen backlight timeout time.
Phone Function Wi-Fi & mobile network	When Wi-Fi and mobile network are both available, which service will my phone use?	<p>When using data, your phone may default to the Wi-Fi connection (if Wi-Fi connectivity on your phone is set to On). However, there will be no notification when your phone switches from one to the other.</p> <p>To know which data connection is being used, view the mobile network or Wi-Fi icon at the top of your screen.</p>
Phone Function Home screen	Is it possible to remove an application from the Home screen?	Yes. Just touch and hold the icon until the dustbin icon appears at the top and center of the screen. Then, without lifting your finger, drag the icon to the trash can.

Category Sub- Category	Question	Answer
Phone Function Application	I downloaded an application and it causes a lot of errors. How do I remove it?	<ol style="list-style-type: none"> 1. From the Home screen, tap the Apps Key . 2. Tap Settings > General tab > Apps > DOWNLOADED. 3. Tap the application, then tap Uninstall.
Phone Function Charger	Is it possible to charge my phone using a USB data cable without installing the necessary USB driver?	Yes, the phone will be charged by the USB cable regardless of whether the necessary drivers are installed or not.
Phone Function Alarm	Can I use music files for my alarm?	<p>Yes, when you set up an Alarm you can use a Music file as Alarm sound.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Add new Alarm. 2. From the Set alarm setting screen, tap Alarm sound then choose Music and tap on desired Music file.
Phone Function Alarm	Will my alarm be audible or will it go off if the phone is turned off?	No, this is not supported.
Phone Function Alarm	If my ringer volume is set to Off or Vibrate, will I hear my alarm?	Your alarm is programmed to be audible even in these scenarios.

Category Sub- Category	Question	Answer
Recovery Solution Hard Reset (Factory Reset)	How can I perform a factory reset if I can't access the phone's setting menu?	If your phone does not restore to its original condition, use a hard reset (factory reset) to initialize it.



CE0168