Use & Care Guide
Manuel d'utilisation et d'entretien

English / Français

Models/Modèles : 796.6142#, 796.7142#

Kenmore Elite®

Dryer
Sécheuse

= color number, code couleur

P/N MFL67731060

Sears Brands Management Corporation
Hoffman Estates, IL 60179 U.S.A.
www.kenmore.com
Sears Canada Inc.
Toronto, Ontario, Canada M5B 2C3
www.sears.ca

TABLE OF CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 3-6
GROUNDING REQUIREMENTS 4
FEATURES AND BENEFITS
- Key Parts and Components 7
- Accessories 7

INSTALLATION INSTRUCTIONS
- Key Dimensions and Specifications 8
- Location Requirements 8
- Choose the Proper Location 8
- Clearances 8
- Gas Dryers 10-11
  - Gas Requirements 10
  - Electrical Requirements 10
  - Connecting the Gas Supply 11
- Electric Dryers 12-13
  - Electrical Requirements 12
  - Connecting Electric Dryers 13
- Venting the Dryer 14-15
- Connecting the Inlet Hose 16
- Leveling the Dryer 17
- Reversing the Door Swing 18
- Final Installation Check 19

HOW TO USE
- Control Panel Features 20
- Time and Status Display 21
- Operating the Dryer 22
- Sorting Loads 23
- Loading the Dryer 23
- Cycle Guide 24-25
- Cycle Modifier Buttons 26
- Cycle Options and Special Features 27
- Steam Features 27

USER MAINTENANCE INSTRUCTIONS
- Regular Cleaning 28
  - Cleaning the Exterior 28
  - Cleaning the Interior 28
  - Cleaning Around and Under the Dryer 28
  - Cleaning the Lint Filter 28
- Maintaining the Exhaust System 29

Kenmore Connect™ System 30
TROUBLESHOOTING GUIDE
- Before Calling for Service 31-33

WARRANTY 34
SERVICE ..... Back Cover

PRODUCT RECORD

In the space below, record the date of purchase, model, and serial number of your product. You will find the model and serial number printed on an identification plate located inside the dryer door. Have these items of information available whenever you contact Sears concerning your product.

Model No. _____

Date of Purchase _____

Serial No. _____

Save these instructions and your sales receipt for future reference.

PROTECTION AGREEMENTS

Master Protection Agreements

Congratulations on making a smart purchase. Your new Kenmore® product is designed and manufactured for years of dependable operation. But like all products, it may require preventive maintenance or repair from time to time. That's when having a Master Protection Agreement can save you money and aggravation.

The Master Protection Agreement also helps extend the life of your new product. Here's what the Agreement* includes:

- **Parts and labor** not just for repairing defects, but to help keep products operating properly **under normal use.** Our coverage goes **well beyond the product warranty.** No deductibles, no functional failure excluded from coverage – **real protection.**
- **Expert service** by a force of more than 10,000 authorized **Sears service technicians,** which means someone you can trust will be working on your product.
- **Unlimited service calls and nationwide service,** as often as you want us, whenever you want us.
- **"No-lemon" guarantee** – replacement of your covered product if four or more product failures occur within 12 months.
- **Product replacement** if your covered product can't be fixed.
- **Annual Preventive Maintenance Check** at your request – no extra charge.
- **Fast help by phone –** we call it **Rapid Resolution –** phone support from a Sears representative on all products. Think of us as a "talking owner's manual."
- **Power surge protection** against electrical damage due to power fluctuations.
- **$250 food loss protection annually** for any food spoilage that is the result of mechanical failure of any covered refrigerator or freezer.
- **Rental reimbursement** if repair of your covered product takes longer than promised.
- **25% discount** off the regular price of any non-covered repair service and related installed parts.

Once you purchase the Agreement, a simple phone call is all that it takes for you to schedule service. You can call at any time day or night or schedule a service appointment online.

The Master Protection Agreement is a risk-free purchase. If you cancel for any reason during the product warranty period, we will provide a full refund, or a prorated refund anytime after the product warranty period expires. Purchase your Master Protection Agreement today!

Some limitations and exclusions apply.
For prices and additional information in the U.S.A. call 1-800-827-6655.

***Coverage in Canada varies on some items.**
For full details call Sears Canada at 1-800-361-6665.

Sears Installation Service

For Sears professional installation of home appliances, garage door openers, water heaters, and other major home items, in the U.S.A. call 1-844-553-6667, and in Canada call 1-800-469-4663.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE

Your safety and the safety of others is very important.

We have provided many important safety messages in this manual and on your appliance. Always read and obey all safety messages.

⚠ This is the safety alert symbol.
This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others.
All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word DANGER or WARNING.
These words mean:

⚠ **DANGER:** Indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.

⚠ **WARNING:** Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

⚠ **CAUTION:** Indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

All safety messages will tell you what the potential hazard is, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.

⚠ **WARNING: For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire or explosion, electric shock, or to prevent property damage, personal injury, or loss of life.**

- **Do not install a clothes dryer with flexible plastic venting materials. If a flexible metal (foil type) duct is installed, it must be of a specific type identified by the appliance manufacturer as suitable for use with clothes dryers. Flexible venting materials are known to collapse, be easily crushed, and trap lint. These conditions will obstruct clothes dryer airflow and increase the risk of fire.**
- **Do not store or use gasoline or other flammable vapors and liquids in the vicinity of this appliance or any other appliances.**
- **Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency, or the gas supplier.**
- **Install the clothes dryer according to the manufacturer's instructions and local codes.**

WHAT TO DO IF YOU SMELL GAS:

1. **Do not try to light a match or cigarette, or turn on any gas or electrical appliance.**
2. **Do not touch any electrical switches. Do not use any phones in your building.**
3. **Clear the room, building, or area of all occupants.**
4. **Immediately call your gas supplier from a neighbor's phone. Carefully follow the gas supplier's instructions.**
5. **If you cannot reach your gas supplier, call the fire department.**

SAVE THESE INSTRUCTIONS

BASIC SAFETY PRECAUTIONS

⚠ WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- Read all instructions before using the dryer.
- Before use, the dryer must be properly installed, as described in this manual.
- Do not place items exposed to cooking oils in your dryer. Items contaminated with cooking oils may contribute to a chemical reaction that could cause a load to catch fire.
- Do not dry articles that have been previously cleaned in, washed in, soaked in, or spotted with gasoline, dry-cleaning solvents, or other flammable or explosive substances, as they give off vapors that could ignite or explode.
- Do not reach into the dryer if the drum or any other part is moving.
- Do not repair or replace any part of the dryer or attempt any servicing unless specifically recommended in this Use and Care Guide or in published user-repair instructions that you understand and have the skills to carry out.
- Do not tamper with controls.
- Before the dryer is removed from service or discarded, remove the door to the drying compartment.
- Do not allow children to play on or in the dryer. Close supervision of children is necessary when the dryer is used near children.
- Do not use fabric softeners or products to eliminate static unless recommended by the manufacturer of the fabric softener or product.
- Do not use heat to dry articles containing foam rubber or similarly textured rubber-like materials.
- Keep the area around the exhaust opening and adjacent surrounding areas free from the accumulation of lint, dust, and dirt.
- The interior of the dryer and exhaust vent should be cleaned periodically by qualified service personnel.
- Do not install or store the dryer where it will be exposed to the weather.
- Always check the inside of the dryer for foreign objects.
- Clean the lint filter before or after each load.
- Do not store plastic, paper, or clothing that may burn or melt on top of the dryer during operation.

WARNING: This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. ***Wash hands after handling.***

CALIFORNIA SAFE DRINKING WATER AND TOXIC ENFORCEMENT ACT

This act requires the Governor of California to publish a list of substances known to the state to cause cancer, birth defects, or other reproductive harm and requires businesses to warn customers of potential exposure to such substances. Gas appliances can cause minor exposure to four of these substances, namely benzene, carbon monoxide, formaldehyde, and soot, caused primarily by the incomplete combustion of natural gas or LP fuels. Properly adjusted dryers will minimize incomplete combustion. Exposure to these substances can be minimized further by properly venting the dryer to the outdoors.

GROUNDING REQUIREMENTS

This appliance must be grounded. In the event of malfunction or breakdown, grounding will reduce the risk of electric shock by providing a path of least resistance for electric current. This appliance must be equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

⚠ WARNING: Improper connection of the equipment-grounding conductor can result in a risk of electric shock. Check with a qualified electrician or service person if you are in doubt as to whether the appliance is properly grounded. Do not modify the plug provided with the appliance. If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician. This appliance must be connected to a grounded metal, permanent wiring system or an equipment grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment grounding terminal or lead on the appliance. Electrical shock can result if the dryer is not properly grounded.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION

⚠ WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- **Properly ground dryer to conform with all governing codes and ordinances.** Follow details in the installation instructions. Electrical shock can result if the dryer is not properly grounded.
- **Before use, the dryer must be properly installed as described in this manual.** Electrical shock can result if the dryer is not properly grounded.
- **Install and store the dryer where it will not be exposed to temperatures below freezing or exposed to the weather.**
- **All repairs and servicing must be performed by an authorized service technician unless specifically recommended in this Owner's Guide. Use only authorized factory parts.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electrical shock, or death.
- **To reduce the risk of electrical shock, do not install the dryer in humid spaces.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electrical shock, or death.
- **Connect to a properly rated, protected, and sized power circuit to avoid electrical overload.** Improper power circuits can melt, creating risk of electrical shock and/or fire hazard.
- **Remove all packing items and dispose of all shipping materials properly.** Failure to do so can result in death, fire, explosion, burns, or death.
- **Place dryer at least 18 inches above the floor for a garage installation.** Failure to do so can result in fire, explosion, burns, or death.
- **Keep all packaging from children.** Packaging material can be dangerous for children. There is a risk of suffocation.
- **Do not install near items that produce heat or open flame** such as stoves or cooking ovens. Failure to follow this warning can cause product deformation, smoke and fire.
- **Do not place candles, smoking materials, or other flammables on top of the product.** Dripping wax, smoke, or fire can result.
- **Remove all protective vinyl film from the product.** Failure to do so can cause product damage, smoke or fire.

Exhaust/Ducting:

- **Gas dryers MUST be exhausted to the outside.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **The dryer exhaust system must be exhausted to the outside of the dwelling. If the dryer is not exhausted outdoors, some fine lint and large amounts of moisture will be expelled into the laundry area.** An accumulation of lint in any area of the home can create a health and fire hazard.
- **Use only rigid metal or flexible metal 4 inch diameter duct inside the dryer cabinet or for exhausting to the outside. Use of plastic or other combustible ductwork can cause a fire. Punctured ductwork can cause a fire** if it collapses or becomes otherwise restricted in use or during installation.
- **Ductwork is not provided with the dryer, and you should obtain the necessary ductwork locally. The end cap should have hinged dampers to prevent backdraft when the dryer is not in use**. Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **The exhaust duct must be 4 inches (10.2 cm) in diameter with no obstructions. The exhaust duct should be kept as short as possible. Make sure to clean any old ducts before installing your new dryer.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **Rigid or semi rigid metal ducting is recommended for use between the dryer and the wall. In special installations when it is impossible to make a connection with the above recommendations, a UL listed flexible metal transition duct may be used between the dryer and wall connection only. The use of this ducting will affect drying time.** Failure to follow these instructions can result in fire or death.
- **DO NOT use sheet metal screws or other fasteners which extend into the duct that could catch lint and reduce the efficiency of the exhaust system.** Secure all joints with duct tape. For complete details, follow the Installation Instructions. Failure to follow these instructions can result in fire or death.

SAFETY INSTRUCTIONS FOR CONNECTING ELECTRICITY


⚠ WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- **Do not, under any circumstances, cut or remove the ground prong from the power cord.** To prevent personal injury or damage to the dryer, the electrical power cord must be plugged into a properly grounded outlet.
- **For personal safety, this dryer must be properly grounded.** Failure to do so can result in electrical shock or injury.
- **Refer to the installation instructions in this manual for specific electrical requirements for your model.** Failure to follow these instructions can create an electrical shock hazard and/or a fire hazard.
- **This dryer must be plugged into a properly grounded outlet. Electrical shock can result if the dryer is not properly grounded. Have the wall outlet and circuit checked by a qualified electrician to make sure the outlet is properly grounded.** Failure to follow these instructions can create an electrical shock hazard and/or a fire hazard.
- **The dryer should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the rating plate.** This provides the best performance and also prevents overloading house wiring circuits which could cause a fire hazard from overheated wires.
- **Never unplug your dryer by pulling on the power cord. Always grip the plug firmly and pull straight out from the outlet.** The power cord can be damaged, resulting in a risk of fire and electrical shock.
- **Repair or replace immediately all power cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a cord that shows cracks or abrasion damage along its length or at either end.** The power cord can melt, creating electrical shock and/or fire hazard.
- **When installing or moving the dryer, be careful not to pinch, crush, or damage the power cord.** This will prevent injury and prevent damage to the dryer from fire and electrical shock.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

KEY PARTS AND COMPONENTS

There are several important components that are referenced in this manual.

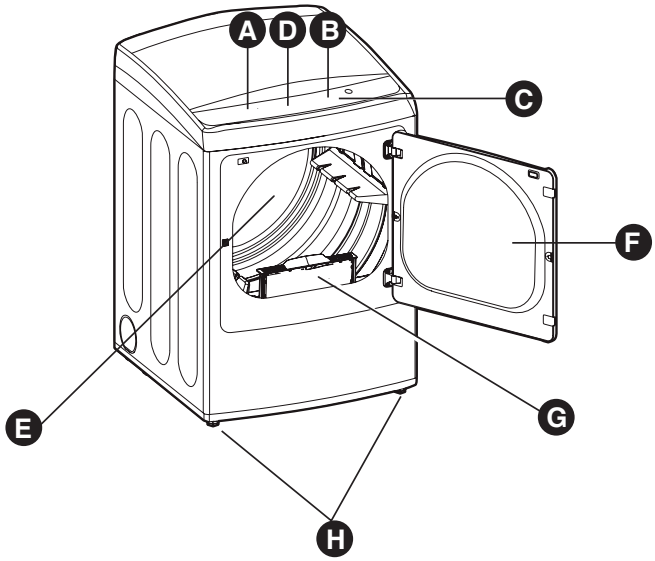

A EASY-TO-USE CONTROL PANEL
Select the desired dry cycle, add cycle options or adjust settings with the touch of a button.

B TIME AND STATUS DISPLAY
The easy-to-read LED display shows cycle status and estimated time remaining.

C CYCLE MODIFIERS
Adjust the cycle defaults such as temperature and dry level with the touch of a button.
NOTE: Not all settings are available for all cycles.


D CHECK VENT
(Duct Blockage Sensing System)
The CHECK VENT (Duct blockage sensing system) detects and alerts you to blockages in the exhaust system that reduce airflow from the dryer. Maintaining clean exhaust system ducts improves operating efficiency and helps minimize service calls, saving you money.

E LARGE CAPACITY STEEL DRUM WITH DRUM LIGHT
The ultra-large, oxidation-resistant, coated steel drum offers superior durability. The light comes on when the door is opened.

F EASY-ACCESS REVERSIBLE DOOR
The wide-opening, see-through glass door provides easy access for loading and unloading. Door swing can be reversed to adjust for installation location.

G FRONT-MOUNT LINT FILTER
The front-mount lint filter allows for easy access and cleaning between loads.

H LEVELING FEET
Four leveling feet (two in front, and two in back) adjust to improve dryer stability on uneven floors.

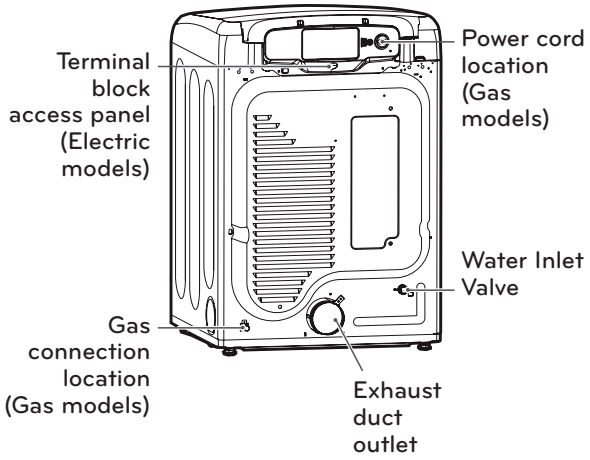


Rear of Dryer

ACCESSORIES

Included accessories




Y connector

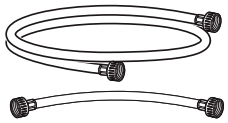

Hose

Optional accessories

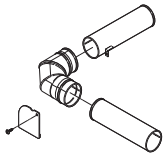

Side vent kit (sold separately) Kit No. 17025

Use the side vent kit for venting directly to either side or to the bottom. Gas dryers can not be vented to the right.

KEY DIMENSIONS AND SPECIFICATIONS

Description Dryer	Steam Dryer (Gas and Electric)
Electrical Requirements	Refer to the rating label
Gas Requirements* NG:	4–10.5 inches WC
Gas Requirements* LP:	8–13 inches WC
Dimensions	27 in. (W) X 28 15/16 in. (D) X 40 13/16 in. (H), 50 ¼ in. (D with door open) 68.6 cm (W) X 73.4 cm (D) X 104 cm (H), 127.5 cm (D with door open)
Net Weight	Electric : 131.3 lb. (59.6 kg) Gas : 134 lb. (60.8 kg)
Drying Capacity	IEC 7.3 cu.ft. (22.5 lb/10.2 kg)

*Gas Models Only

LOCATION REQUIREMENTS

IMPORTANT: Read all installation instructions completely before installing and operating your dryer.
It is important that you review this entire manual before installing and using your dryer. It contains detailed instructions concerning electrical connections, gas connections and exhaust requirements.

CHOOSE THE PROPER LOCATION

- A location that allows for proper exhaust installation. A gas dryer must be exhausted to the outdoors. See **Venting the Dryer**.
- A grounded electrical outlet located within 2 ft. (61 cm) of either side of the dryer. See **Connecting Electric Dryers.**
- A sturdy floor to support the total dryer weight of 200 lbs (90.7 kg). The combined weight of a companion appliance should also be considered.
- No other fuel-burning appliance can be installed in the same closet as a dryer.
- Store and install the dryer where it will not be exposed to temperatures below freezing or exposed to outdoor weather conditions.
- Choose a location with a solid, level floor with a maximum slope of 1 inch (2.5 cm) under the entire dryer. If the slope is greater than 1 inch (2.5 cm), install the Extended Dryer Feet Kit. Clothes may not tumble properly, and automatic sensor cycles may not operate correctly if the dryer is not level.
- If the dryer is being installed in a garage, place the dryer at least 18 inches (45.7cm) above the floor. If using a pedestal, you will need 18 inches (46 cm) to the bottom of the dryer.
- To reduce the risk of electric shock, do not install the dryer in damp or wet locations.

Do not operate your dryer at temperatures below 45°F (7°C). At lower temperatures, the dryer might not shut off at the end of an automatic cycle. This can result in longer drying times. The dryer must not be installed or stored in an area where it will be exposed to water and/or weather. Check code requirements. Some codes limit, or do not permit, installation of the dryer in garages, closets, mobile homes or sleeping quarters. Contact your local building inspector.


NOTE: Installing the dryer in a humid space, or installing or storing the dryer where it will be exposed to the weather or freezing temperatures, may result in rust or other damage that is not covered by the product warranty.


IMPORTANT: If you are installing your dryer in a manufactured or mobile home, please refer to the **Special Electrical Requirements for Mobile or Manufactured Homes** section.


CLEARANCES

- Most installations require a minimum 5 ½ inch (14 cm) clearance behind the dryer for the exhaust ducting.
- Allow minimum clearances of at least 1 inch (2.5 cm) on the sides and back to minimize vibration and noise.
- Allowing additional clearance for installation and servicing is recommended.
- Be sure to allow for wall, door, or floor moldings that may increase the required clearances.
- Allow at least 21 inches (53.3 cm) in front of the dryer to open the door.

CLEARANCES (continued)

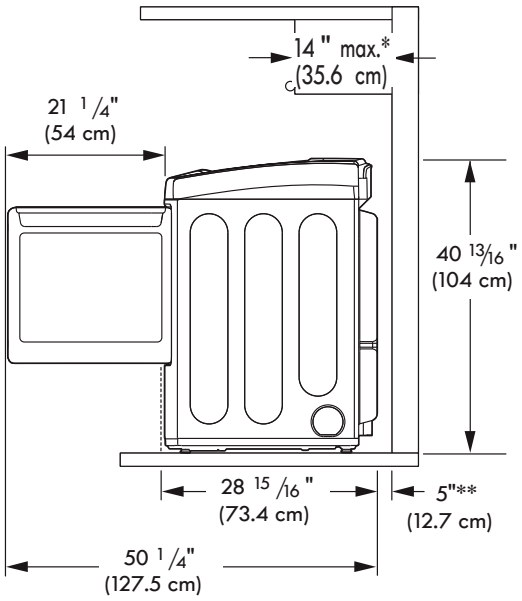

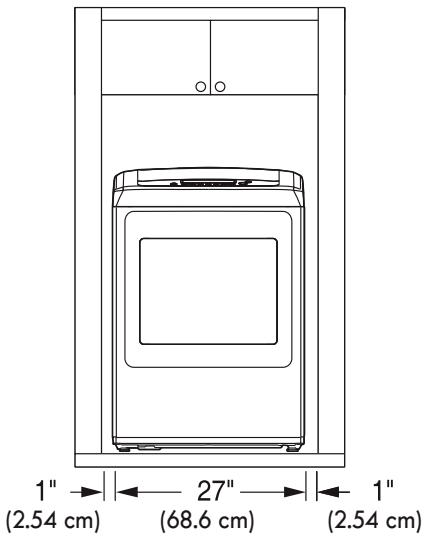


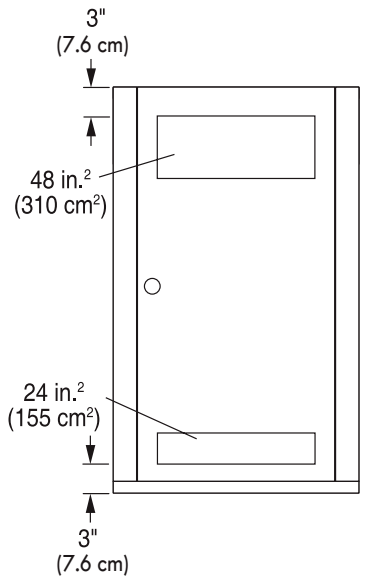

Closet Door Vent Requirements

Additional instructions for closet installations:

The closet door must allow for sufficient airflow. Refer to the diagram above for minimum vent opening requirements. A louvered door is also acceptable.

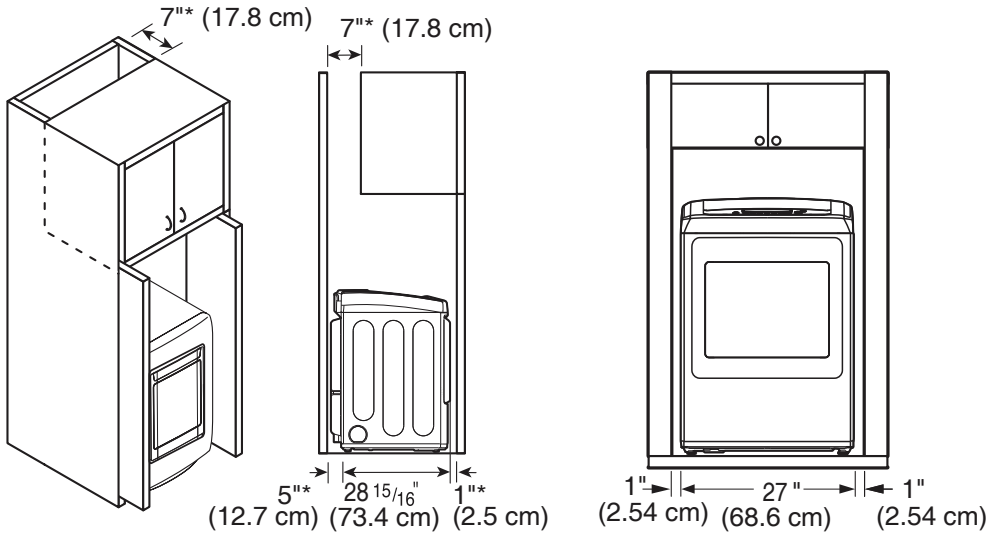

Recommended installation spacing for cabinet installation:

For cabinet installation with a door, minimum ventilation openings in the top of the cabinet are required.

*Required spacing

**For side or bottom venting,
2 inches (5.1 cm) spacing is allowed.

GAS DRYERS


GAS REQUIREMENTS (GAS MODELS ONlY)

⚠ WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- **Gas supply requirements: As shipped from the factory, this dryer is configured for use with natural gas (NG). It can be converted for use with propane (LP) gas. Gas pressure must not exceed 8 inches water column for (NG), or 13 inches water column for (LP).**
- **A qualified service or gas company technician must connect the dryer to the gas service.** Failure to follow these instructions can result in fire, explosion, or death.
- **Isolate the dryer from the gas supply system by closing its individual manual shutoff valve during any pressure testing of the gas supply.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **Supply line requirements: Your laundry room must have a rigid gas supply line to your dryer. In the United States, an individual manual shutoff valve MUST be installed within at least 6 ft. (1.8 m) of the dryer, in accordance with the National Fuel Gas Code ANSI Z223.1 or Canadian gas installation code CSA B149.1. A ⅛ inch NPT pipe plug must be installed.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **If using a rigid pipe, the rigid pipe should be ½ inch IPS. If acceptable under local codes and ordinances and when acceptable to your gas supplier, ⅜ inch approved tubing may be used where lengths are less than 20 ft. (6.1 m). Larger tubing should be used for lengths in excess of 20 ft. (6.1 m).** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **Connect the dryer to the type of gas shown on the nameplate.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **To prevent contamination of the gas valve, purge the gas supply of air and sediment before connecting the gas supply to the dryer. Before tightening the connection between the gas supply and the dryer, purge remaining air until the odor of gas is detected.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **DO NOT use an open flame to inspect for gas leaks. Use a noncorrosive leak detection fluid.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **Use only a new AGA- or CSA-certified gas supply line with flexible stainless steel connectors.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **Securely tighten all gas connections.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **Use Teflon tape or a pipe-joint compound that is insoluble in propane (LP) gas on all pipe threads.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **DO NOT attempt any disassembly of the dryer; disassembly requires the attention and tools of an authorized and qualified service technician or company.** Failure to follow this warning can result in fire, explosion, or death.

ELECTRICAL REQUIREMENTS FOR GAS MODELS ONLY

- **Do not, under any circumstances, cut or remove the third (ground) prong from the power cord.** Failure to follow this warning can result in fire, explosion, or death.
- **For personal safety, this dryer must be properly grounded.** Failure to follow this warning can result in fire, explosion, or death.
- **The power cord of this dryer is equipped with a 3-prong (grounding) plug which mates with a standard 3-prong (grounding) wall outlet to minimize the possibility of electric shock hazard from this appliance.** Failure to follow this warning can result in fire, explosion, or death.
- **This dryer must be plugged into a 120-VAC, 60-Hz. grounded outlet protected by a 15-ampere fuse or circuit breaker.** Failure to follow this warning can result in fire, explosion, or death.
- **Where a standard 2-prong wall outlet is encountered, it is your personal responsibility and obligation to have it replaced with a properly grounded 3-prong wall outlet.** Failure to follow this warning can result in fire, explosion, or death.

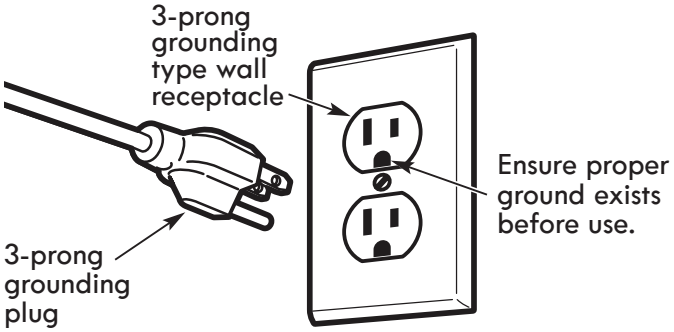

GAS DRYERS (continued)

⚠ WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:


- **Installation and service must be performed by a qualified installer, service agency, or the gas supplier.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **Use only a new stainless steel flexible connector and a new AGA-certified connector.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **A gas shutoff valve must be installed within 6 ft. (1.8 m) of the dryer.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **The dryer is configured for natural gas when shipped from the factory. Make sure that the dryer is equipped with the correct burner nozzle for the type of gas being used (natural gas or propane gas).** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **If necessary, the correct nozzle (for the LP nozzle kit, order part number 17025) should be installed by a qualified technician and the change should be noted on the dryer.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **All connections must be in accordance with local codes and regulations.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **Gas dryers MUST exhaust to the outdoors.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.

CONNECTING THE GAS SUPPLY

NOTE: This dryer is configured from the factory set for natural gas (NG). If dryer is to be used with propane (LP) gas, it must be converted by a qualified service technician.

1. Make sure that the gas supply to the laundry room is turned OFF and the dryer is unplugged. Confirm that the type of gas available in your laundry room is appropriate for the dryer.
2. Remove the shipping cap from the gas fitting at the back of the dryer. Be careful not to damage the threads of the gas connector when removing the shipping cap.
3. Connect the dryer to your laundry room's gas supply using a new flexible stainless steel connector with a ⅜ inches NPT fitting.

   NOTE: DO NOT use old connectors.
4. Securely tighten all connections between the dryer and your laundry room's gas supply.
5. Turn on your laundry room's gas supply.
6. Check all pipe connections (both internal and external) for gas leaks with a noncorrosive leak-detection fluid.
7. Proceed to Venting the Dryer (refer to pages 14-15).

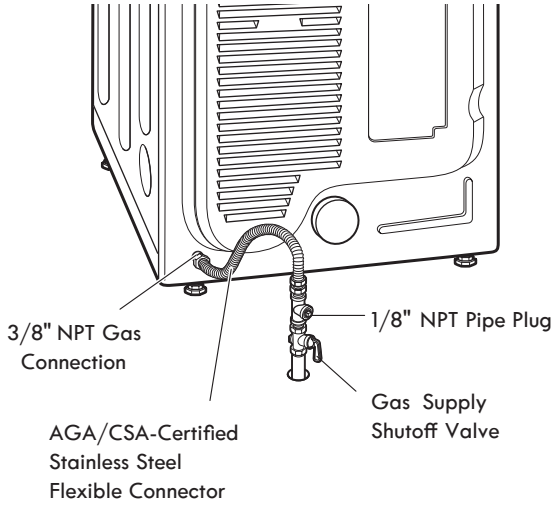

High-Altitude Installations

The BTU rating of this dryer is AGA-certified for elevations below 10,000 feet.

If your gas dryer is being installed at an elevation above 10,000 feet, it must be derated by a qualified technician or gas supplier.

ELECTRIC DRYERS

ELECTRICAL REQUIREMENTS

⚠ WARNING: To help prevent fire, electrical shock, serious injury, or death, the wiring and grounding must conform to the latest edition of the National Electrical Code, ANSI/NFPA 70 and all applicable local regulations. Please contact a qualified electrician to check your home's wiring and fuses to ensure that your home has adequate electrical power to operate the dryer.

Special Electrical Requirements for Mobile or Manufactured Homes

⚠ WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- **Any installation in a manufactured or mobile home must comply with the Manufactured Home Construction and Safety Standards Title 24 CFR, Part 32-80 or Standard CAN/CSA0Z240 MH and local codes and ordinances.**
- **A 4-wire connection is required for all mobile and manufactured home installations, as well as all new construction after January 1, 1996.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- A gas dryer must be permanently attached to the floor.
- To reduce the risk of combustion and fire, the dryer must be vented to the outside.
- DO NOT vent the dryer under a manufactured home or mobile home.
- Electric dryers may be vented to the outside using the back, left, right, or bottom panel.
- Gas dryers may be vented to the outside using the back, left, or bottom panel. Gas dryers may not be vented to the outside using the right side panel because of the burner housing.
- The dryer exhaust duct must be affixed securely to the manufactured or mobile home structure, and the exhaust duct must be made of a material that will resist fire and combustion. It is recommended that you use a rigid or flexible metal duct.
- DO NOT connect the dryer exhaust duct to any other duct, vent, chimney, or other exhaust duct.
- Make sure the dryer has adequate access to outside fresh air to ensure proper operation. The opening for outside fresh air must be at least 25 in^2 (163 cm^2).
- It is important that the clearance of the duct from any combustible construction be at least 2 inches (5 cm), and when venting the dryer to the outdoors, the dryer can be installed with a clearance of 1 inch (2.5 cm) at the sides and back of the dryer.
- Please be aware that venting materials are not supplied with the dryer. You should obtain the venting materials necessary for proper installation.

Electrical Requirements for Electric Models Only

⚠ WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- **This dryer must be connected to a grounded metal, permanent wiring system, or an equipment grounding conductor must be run with the circuit conductors and connected to the equipment grounding terminal or lead on the dryer.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **The dryer has its own terminal block that must be connected to a separate 230 VAC, 60-Hertz, single phase circuit, fused at 30 amperes (the circuit must be fused on both sides of the line). ELECTRICAL SERVICE FOR THE DRYER SHOULD BE OF THE MAXIMUM RATE VOLTAGE LISTED ON THE NAMEPLATE. DO NOT CONNECT DRYER TO 110-, 115-, OR 120-VOLT CIRCUIT.** Failure to follow these instructions can result in fire, explosion, or death.
- **If branch circuit to dryer is 15 ft. (4.5 m) or less in length, use UL (Underwriters Laboratories) listed No.-10 AWG wire (copper wire only), or as required by local codes. If over 15 ft. (4.50 m), use UL-listed No.-8 AWG wire (copper wire only), or as required by local codes. Allow sufficient slack in wiring so dryer can be moved from its normal location when necessary.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- **The power cord (pigtail) connection between wall receptacle and dryer terminal block IS NOT supplied with the dryer. Type of pigtail and gauge of wire must conform to local codes and with instructions on the following pages.** Failure to follow these instructions can result in fire, explosion, or death
- **A 4-wire connection is required for all new construction after January 1, 1996. A 4-wire connection must be used where local codes do not permit grounding through the neutral wire.** Failure to do so can result in fire, explosion, or death.

ELECTRIC DRYERS (continued)

CONNECTING ELECTRIC DRYERS (USA Only)

⚠ WARNING:


Connect the power cord to the terminal block. Each colored wire should be connected to the terminal block screw with the same color wire around it. For example, connect the black power cord wire to the terminal block screw with the black wire around it. Failure to follow these instructions may result in a short or overload.

Grounding through the neutral conductor is prohibited for: (1) new branch-circuit installations, (2) mobile homes, (3) recreational vehicles, and (4) areas where local codes prohibit grounding through the neutral conductor.


Four-Wire Power Cord



- **A 4-wire connection is required for all mobile and manufactured home installations, as well as all new construction after January 1, 1996.**
- A UL-listed strain relief is required.
- Use a **30-amp, 240-volt, 4-wire, UL-listed power cord with #10 AWG-minimum copper conductor** and closed loop or forked terminals with upturned ends.

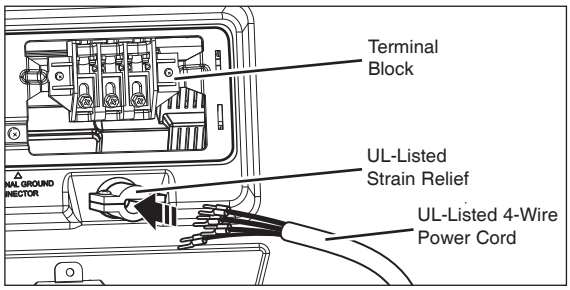

1. Remove the terminal block access cover on the upper back of the dryer.
2. Install a UL-listed strain relief into the power cord through-hole.
3. Thread a 30-amp, 240-volt, 4-wire, UL-listed power cord with #10 AWG-minimum copper conductor through the strain relief.

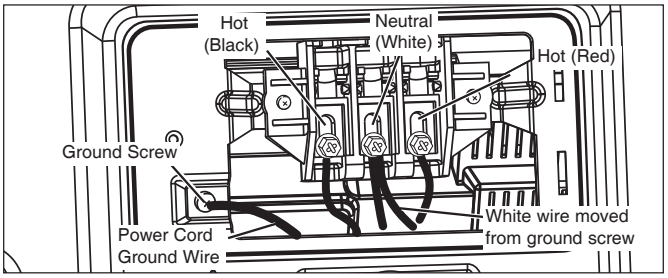


4. Transfer the dryer's ground wire from behind the green ground screw to the center screw of the terminal block.
5. Attach the two hot leads of the power cord to the outer terminal block screws.
6. Attach the white neutral wire to the center screw of the terminal block.
7. Attach the power cord ground wire to the green ground screw.
8. TIGHTEN ALL SCREWS SECURELY.
9. Reinstall the terminal block access cover.


Three-Wire Power Cord



- **A 3-wire connection is NOT permitted on new construction after January 1, 1996.**
- A UL-listed strain relief is required.
- Use a 30-amp, 240-volt, 3-wire, UL-listed power cord with #10 AWG-minimum copper conductor and closed loop or forked terminals with upturned ends.

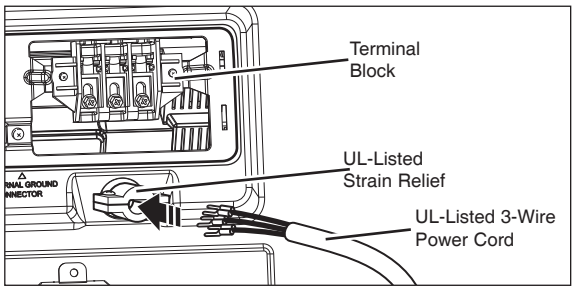

1. Remove the terminal block access cover on the upper back of the dryer.
2. Install a UL-listed strain relief into the power cord through-hole.
3. Thread a 30-amp, 240-volt, 3-wire, UL-listed power cord with #10 AWG-minimum copper conductor through the strain relief.

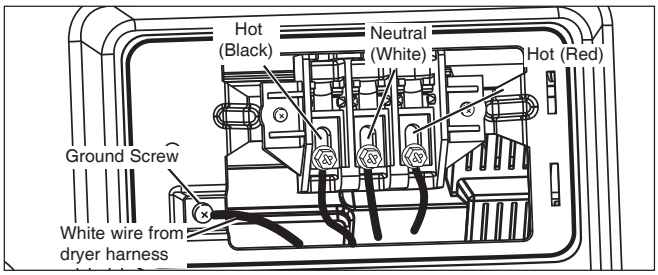

4. Attach the two hot leads (black and red) of the power cord to the outer terminal block screws.
5. Attach the neutral (white) wire to the center terminal block screw.
6. Connect the external ground (if required by local codes) to the green ground screw.
7. TIGHTEN ALL SCREWS SECURELY.
8. Reinstall the terminal block access cover.

VENTING THE DRYER

IMPORTANT! CHECK YOUR EXHAUST SYSTEM FOR PROBLEMS

The most common cause of dryer problems is poor exhaust venting. Before installing your new dryer, check the items listed below to make sure you get the best possible performance. This can save you time and money by reducing cycle times and increasing energy efficiency.



- **DIRTY OR DAMAGED EXHAUST DUCTS.** Lint builds up in exhaust ducts over time. This decreases the airflow and makes the dryer work harder. Visually inspect your ducts from both ends and have them cleaned if they have not been cleaned recently.
- **WRONG VENT MATERIAL.** Check your vent to make sure it is rigid or semi-rigid metal ducting. If your venting is plastic or flexible foil, have it replaced before using the dryer.
- **RESTRICTED OR DAMAGED VENT HOOD.** Check your vent hood outside. It must be clean and free of lint buildup. Check the damper and make sure it opens fully and easily.
- **EXCESSIVELY LONG VENT.** Measure the length of your exhaust system and count the elbows. Use the chart below to see if your duct is too long. If it is too long, have the duct routed to another location that is within the venting guidelines.
- **DO NOT USE PLASTIC OR FOIL VENTING.** The transition duct from your dryer to the wall must be rigid or semi-rigid metal ducting. If your old transition duct is plastic or foil, REPLACE IT with semi-rigid metal ducting.

Using the DUCT LENGTH CHART (below)

1. Find your vent hood type in the chart below.
2. Select the row that matches the number of elbows in your dryer duct run.
3. Look to the right of the elbow number for the maximum duct length for your installation. Longer duct length will result in reduced drying performance, longer dry times and increased energy consumption. Extremely long ducts can even shorten the life of the dryer.

DO NOT exceed the maximum length for the vent hood type and number of elbows used.

DUCT LENGTH CHART

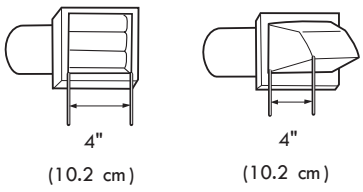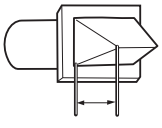Vent Hood Type	Number of 90° Elbows	Maximum length of 4" (10.2 cm) diameter rigid metal duct
Recommended 	0	65 feet (19.8 m)
	1	55 feet (16.8 m)
	2	47 feet (13.7 m)
	3	36 feet (11.0 m)
	4	28 feet (8.5 m)
Only for Short-Run Installations 	0	55 feet (16.8 m)
	1	47 feet (13.7 m)
	2	41 feet (12.5 m)
	3	30 feet (9.1 m)
	4	22 feet (6.7 m)

NOTE: Deduct 6 ft. (1.8 m) for each additional elbow. Using more than four 90° elbows is not recommended.

VENTING THE DRYER (continued)

Routing and Connecting Ductwork

Follow the guidelines below to maximize dryer performance and reduce lint buildup and condensation in the ductwork.

NOTE: Transition duct and fittings are NOT included and **must** be purchased separately.

- Use 4 inch (102mm) diameter rigid or semi-rigid metal duct.
- The exhaust duct run should be as short as possible.
- Use as few elbow joints as possible.
- The male end of each section of exhaust duct **must** point away from the dryer.
- Use duct tape on all joints. Never use screws.
- Insulate ducts that runs through unheated areas in order to reduce condensation and lint buildup on duct surfaces.
- The total length of semi-rigid metal transition duct should not exceed 8 ft. (2.4 m).

⚠ WARNING: Failure to follow these guidelines will result in poor performance, product failure, and/or result in fire or death.


IMPORTANT: Failure to exhaust the dryer, per the guidelines included within these instructions, may result in unsatisfactory dryer performance. All venting and ductwork beyond the exterior of the dryer is the responsibility of the consumer. Product failure, as a result of improper venting, is not covered by the manufacturer's warranty.

Connecting the Dryer Vent

1. Verify all ducts and elbows are clean and free from any blockages.
2. Measure duct length. DO NOT exceed the maximum length listed in the Duct Length Chart.
3. Connect dryer exhaust to existing duct.
   - Only use duct tape or clamps.
   - DO NOT use screws to secure ductwork.
   - Use rigid or semi-rigid metal ducts.
   - DO NOT use plastic or thin metal foil tubing for ductwork.
   - The male end of each elbow must always point in the direction of the airflow.


NOTE: Be careful when moving the dryer into its final location. Do NOT crush the duct. Make sure the connections do not come loose.

Correct Venting

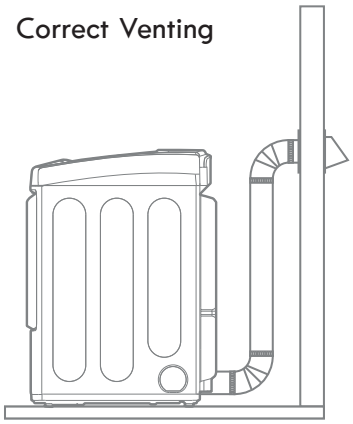

Incorrect Venting



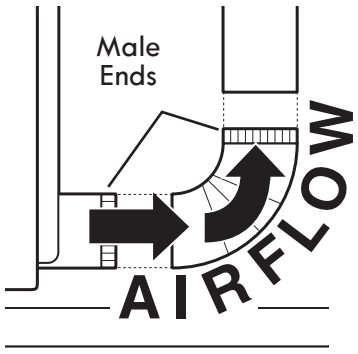


CONNECTING THE INLET HOSE


The dryer must be connected to the cold water tap using the new water supply hose. Do not use old hoses.

NOTE:
- Water supply pressure must be between 20 psi and 120 psi (138–827 kPa).
- Do not strip or cross-thread when connecting inlet hose to the valve.
- If the water supply pressure is more than 120 psi (827 kPa), a pressure reducing valve should be installed.
- Periodically check the condition of the hose and replace the hose if necessary.
- Replace inlet hoses after 5 years of use to reduce the risk of hose failure.
- Record hose installation or replacement dates on the hoses for future reference.

1. Check the rubber seal in the inlet hose. Two rubber seals are supplied with each inlet hose. They are used for preventing water leaks. Make sure the connection to the cold water tap is tight.

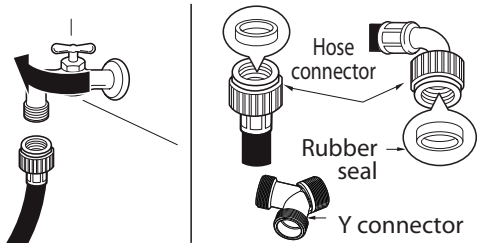

2. Check the installation type.

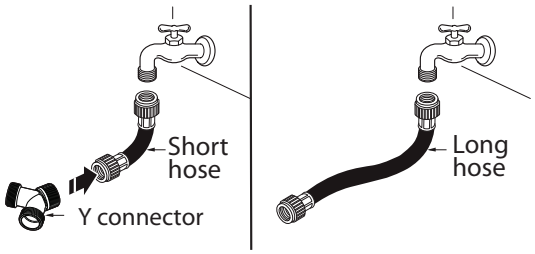

Connect all water supply hoses tightly by hand and then tighten another 2/3 turn with pliers.

WITH WASHER: When connecting the dryer to the same faucet as a washer.

a. Shut off the cold water tap and remove the washer hose.

b. Connect the short hose to the Y-connector.

c. Connect the other end of the short hose to the cold water faucet.


d. Connect the long dryer hose to one side of the Y-connector and connect the washer hose to the other side.

WITHOUT WASHER: If the dryer does not share the cold water tap with a washer.


a. Connect the straight end of the long hose to the cold water faucet.

NOTE:
- Before connecting the water line to the dryer, flush several gallons of water into a drain or bucket. This will help prevent foreign particles such as sand and scale from cloggong the dryer inlet valve.
- Do not overtighten. Damage to the coupling can result.


3. Connect the hose to the dryer.
- Connect the water supply hose to the dryer inlet valve tightly by hand and then tighten another 2/3 turn with pliers. Make sure that there are no kinks in the hoses and that they are not crushed.

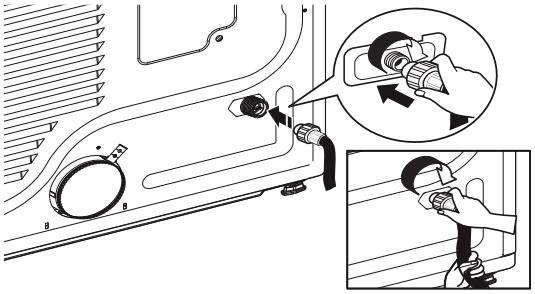

4. Turn on the cold water faucet.

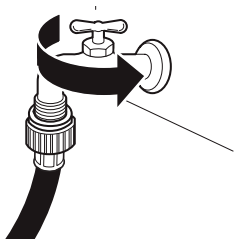

5. Check for leaks at the Y-connector (if used) and all hoses.

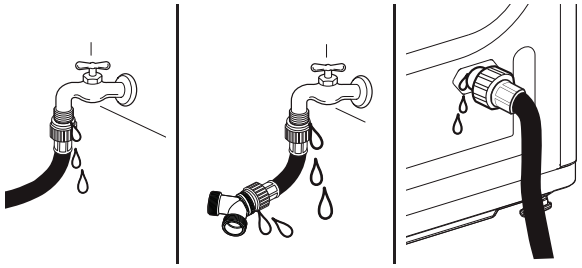

NOTE:
- If any leaks are found, shut off the water faucet, remove the hose and check the condition of the hose washer.


LEVELING THE DRYER

⚠ WARNING:

- To reduce the risk of injury to persons, adhere to all industry recommended safety procedures including the use of long sleeved gloves and safety glasses. Failure to follow this warning can cause serious injury or death.
- The appliances are heavy. Two or more people are required when installing the dryer. Failure to follow this warning can cause serious injury or death.


To ensure that the dryer provides optimal drying performance, it must be level. To minimize vibration, noise, and unwanted movement, the floor must be a level, solid surface.

NOTE: Adjust the leveling feet only as far as necessary to level the dryer. Extending the leveling feet more than necessary can cause the dryer to vibrate.

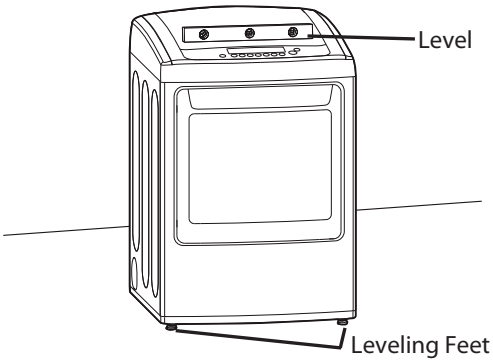

1. Position the dryer in the final location. Place a level across the top of the dryer.

   All four leveling feet must rest solidly on the floor. Gently push on the top corners of the dryer to make sure that the dryer does not rock from corner to corner.

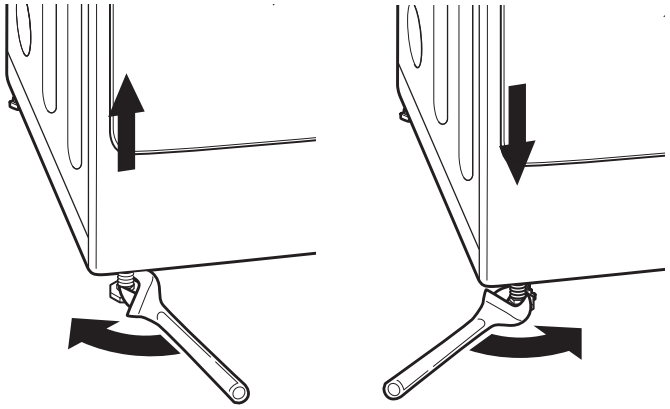


2. Use a wrench to turn the leveling feet. Turn the leveling foot clockwise to raise the dryer; turn the foot counterclockwise to lower the dryer. Using a level, adjust the feet until the dryer is level from side to side and front to back. Make sure all four feet are in firm contact with the floor.

NOTE: If you are installing the dryer on the optional pedestal, the dryer leveling feet should be fully retracted. Use the leveling feet on the pedestal to level the dryer.

REVERSING THE DOOR SWING


⚠ WARNING:

THE DRYER DOOR IS VERY LARGE AND HEAVY. Failure to follow the instructions below can result in damage to the dryer, property damage or personal injury.

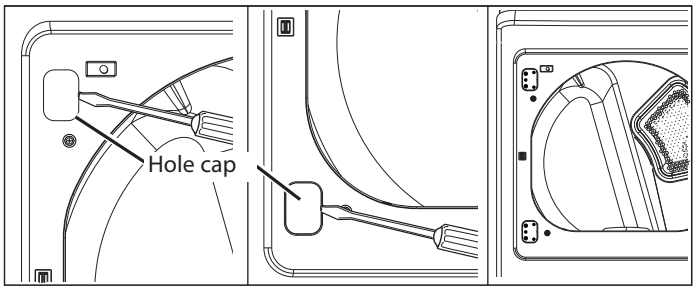


1. Open the door and remove the two plastic hole caps on the catch side by gently prying up with a flat blade screwdriver. Save these for step 6.


   CAUTION: Be sure to support the weight of the door before removing the hinge screws.

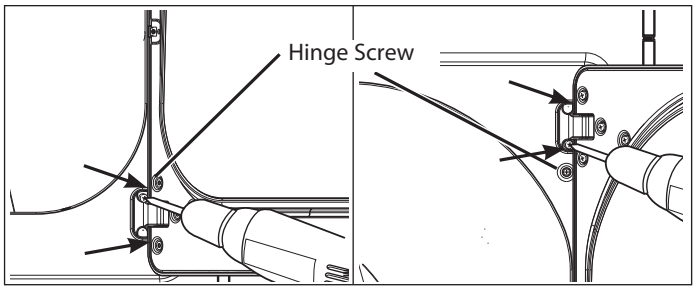


2. While supporting the door, remove the four screws, two from each hinge. Set the door aside face down on a protected surface to prevent damage to the door or the work surface.

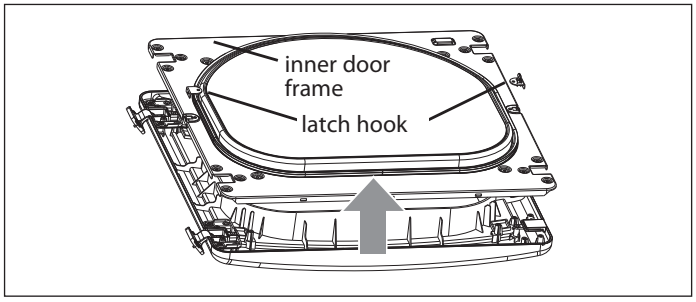


3. With the door on a protected surface, remove the 12 screws on each side of the door and lift off the inner door frame using a flat blade screwdriver. Remove the latch hook and blank and move them to the opposite side.

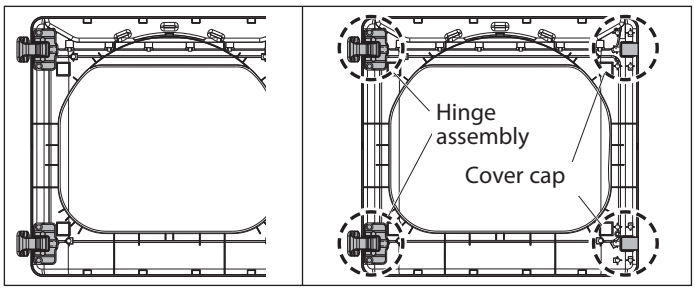


4. Remove the four screws securing the hinges to the door frame. Remove the two plastic cover caps on the side opposite the hinges. Reinstall the hinges and cover caps on the opposite sides from which they were removed.

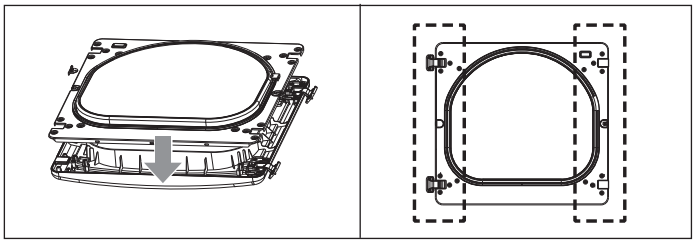

5. With the hinges and cover caps in the new locations, remount the inner door frame onto the outer door frame with the screws removed in step 3.

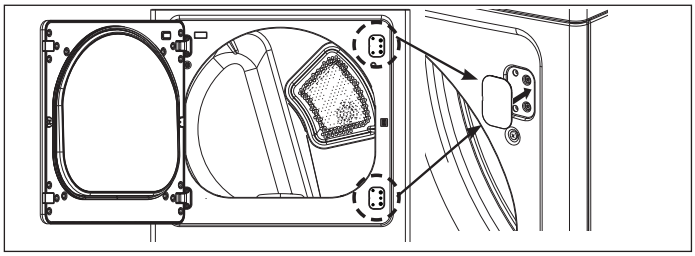

6. Reinstall the door with the screws from step 2, and snap the hole caps into the open hinge mounting holes.

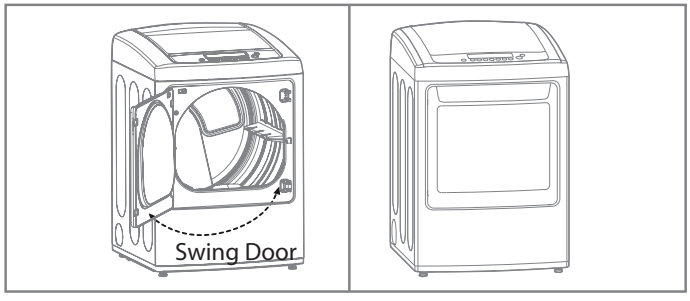


7. Test the swing of the door to make sure the hinges and latch are properly aligned and that the door closes and latches correctly.

FINAL INSTALLATION CHECK


Once you have completed the installation of the dryer and it is in its final location, confirm proper operation with the following steps and tests.

1. Is gas turned on? (Gas models only)

2. Is dryer plugged in? Dryer should always be plugged into the proper outlet.

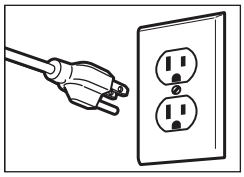

Gas dryer should use a 120-VAC, 60-Hz. grounded 3-prong outlet.



Electric dryer should use a 4-wire connection which is required for all mobile and manufactured home installations, as well as all new construction after January 1, 1996.

-- OR --



A 3-wire connection. **NOTE:** A 3-wire connection is NOT permitted on new construction after January 1, 1996.

3. Is the dryer transition duct connected? Make sure the transition duct behind the dryer is properly connected and is not crushed or damaged.

4. Is the dryer level? Once the dryer is in its final location, recheck the dryer to be sure it is level. Make sure it is level front to back and side to side, and that all four leveling feet rest firmly on the floor.

5. Is the dryer heating normally? Perform the following dryer heating test.

Testing Dryer Heating

GAS MODELS

Close the dryer door, press the POWER button to turn the dryer on, and start the dryer on a heat setting. When the dryer starts, the igniter should ignite the main burner.

NOTE: If all air is not purged from the gas line, the gas igniter may turn off before the main burner ignites. If this happens, the igniter will reattempt gas ignition until all the air is purged from the gas line.

ELECTRIC MODELS

Close the dryer door, press the POWER button to turn the dryer on, and start the dryer on a heat setting. The exhaust air should be warm after the dryer has been operating for 3 minutes.

Checking Airflow

Effective dryer operation requires proper airflow. The adequacy of the airflow can be measured by evaluating the static pressure. Static pressure in the exhaust duct can be measured with a manometer, placed on the exhaust duct approximately 2 ft. (60.9 cm) from the dryer. Static pressure in the exhaust duct should not exceed 0.6 inches (1.5 cm). The dryer should be checked while the dryer is running with no load.

Checking Levelness


Once the dryer is in its final location, recheck the dryer to be sure it is level. Make sure it is level front to back and side to side, and that all four leveling feet are firmly on the floor.

Checking Venting

The vent duct should be checked for lint buildup and cleaned at least once per year. If any noticeable reduction in drying performance occurs, check the duct for obstructions and blockages.

⚠ WARNING: **To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read this entire manual, including the Important Safety Instructions, before operating this dryer.**

CONTROL PANEL FEATURES

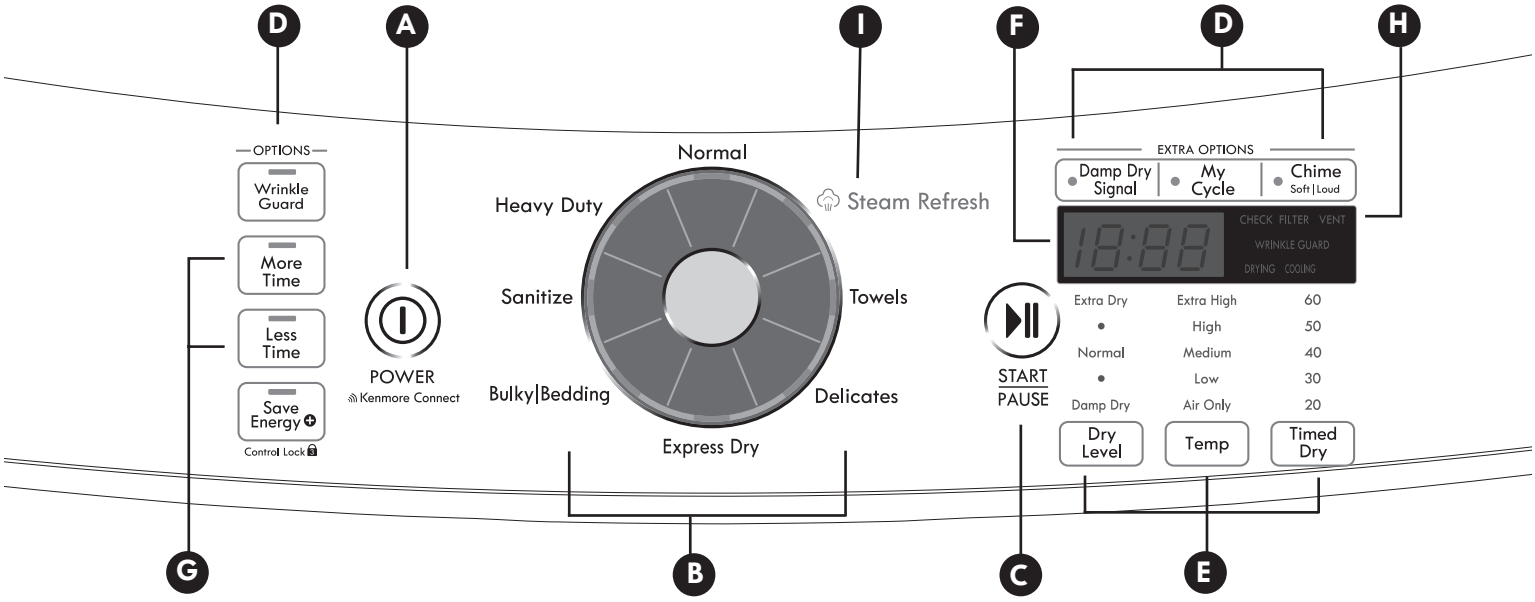

A POWER (ON/OFF) BUTTON
Press to turn the dryer ON. Press again to turn the dryer OFF. Pressing the POWER button during a cycle will cancel that cycle and any settings will be lost.

CYCLE BUTTONS

B Press the CYCLE buttons repeatedly to scroll through the cycle selections until the desired cycle is selected. The standard presets for the selected cycle will be shown in the display. On MANUAL DRY cycles, these settings can be adjusted using the cycle setting buttons anytime before starting the cycle.

C START/PAUSE BUTTON
Press this button to START the selected cycle. If the dryer is running, use this button to PAUSE the cycle without losing the current settings.

NOTE: If the dryer has been stopped for more than four minutes, the dryer will turn off automatically and all settings will be lost.

D OPTION BUTTONS
These buttons allow you to select cycle options. Some of the option buttons have secondary functions. The controls can be locked or unlocked by pressing and holding the SAVE ENERGY+ button for three seconds.

E CYCLE MODIFIER BUTTONS
Use these buttons to adjust the settings for the selected cycle. The settings light up above the buttons to show the current selection. The default temperature setting cannot be changed in AUTO DRY cycles. AUTO DRY cycles are modified using the Dry Level button.

NOTE: To protect your fabrics, not all settings are allowed in all cycles.

F TIME AND STATUS DISPLAY
The display shows the estimated time remaining for auto cycles and actual time for timed cycles. The status of the cycle is also displayed. The CHECK VENT indicator will illuminate if there is a serious restriction in the exhaust system.


G MORE TIME/LESS TIME BUTTONS
Use these buttons with the TIMED DRY and other MANUAL DRY cycles to adjust the drying time. Press the MORE TIME button to increase the selected manual cycle time by one minute; press LESS TIME to decrease the cycle time by one minute.

H CHECK VENT INDICATOR (DUCT BLOCKAGE SENSING SYSTEM)
The CHECK VENT duct blockage sensing system detects and alerts you to blockages in the ductwork that reduce exhaust flow from the dryer. This light does not indicate any problems with your dryer. If this light blinks, it indicates that your home's exhaust system has a serious restriction, which is not covered by your dryer's warranty. There are services available for cleaning/maintaining the external venting. Sears provides this service via Sears Carpet, Upholstery, and Duct Cleaning. Call 1-800-661-6594 to schedule duct cleaning service from Sears (if it is available in your area).

I STEAM REFRESH CYCLE
The STEAM REFRESH cycle uses the power of steam to quickly reduce wrinkles and odor in fabrics. It also refreshes wrinkled clothes that have been stored for an extended period of time, and it can make heavily wrinkled clothes easier to iron. STEAM REFRESH can also be used to help reduce odors in fabrics.

TIME AND STATUS DISPLAY

The Time and Status Display shows the cycle time, cycle progress, and vent status. When the dryer is turned on, the display will illuminate.

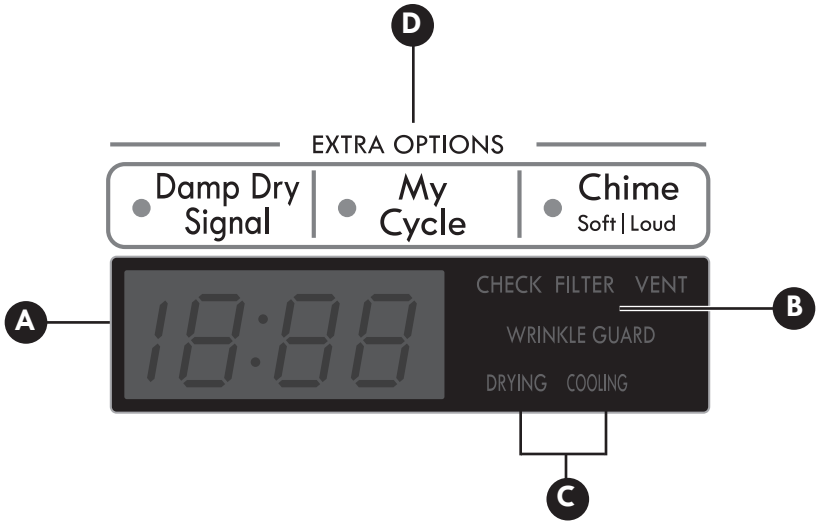


A TIME DISPLAY
When a cycle is selected, the display will indicate the default time for that cycle including selected options or adjustments. In AUTO DRY cycles, the time remaining will be estimated and may change during the cycle, depending on the condition of the load. In TIMED DRY, the time displayed will be the actual time remaining.

B CHECK FILTER LIGHT
The CHECK FILTER light will blink before each load, as a reminder to check the lint filter. Always clean the lint filter before every cycle.

C CYCLE STATUS INDICATORS
This portion of the display shows which stage of the drying cycle is currently under way (DRYING or COOLING).


D MY CYCLE
If you have a special combination of settings that you use frequently, you can save these settings as a MY CYCLE.

OPERATING THE DRYER

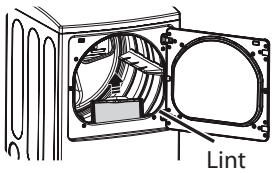

1 CLEAN THE LINT FILTER

If the lint filter has not already been cleaned, lift out the filter and remove the lint from the last load. This will help ensure the fastest and most efficient drying performance.

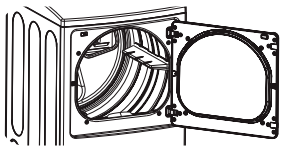


2 LOAD THE DRYER

Load the dryer with the wet laundry from the washer. If the load is extra large, you may need to divide it into smaller loads for proper performance and fabric care.



3 TURN ON THE DRYER

Press the POWER button to turn ON the dryer. The cycle LEDs will illuminate and a chime will sound.

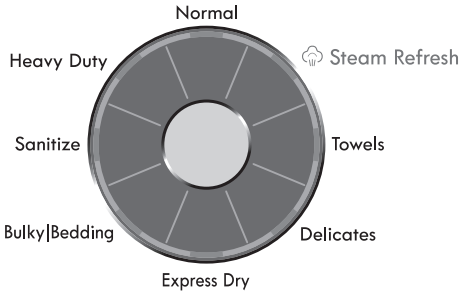

4 SELECT A CYCLE

Press the desired cycle button to select a cycle. The standard presets for the selected cycle will be shown in the display. On MANUAL DRY cycles, these settings can be adjusted using the cycle modifier buttons any time before starting the cycle.

NOTE: Not all options or modifiers are available on all cycles. Refer to the cycle guide page for default settings and allowable options. A different chime will sound and the LED will not illuminate if the selection is not allowed.



5 BEGIN CYCLE

Press the START/PAUSE button to begin the cycle. The cycle can be paused at any time by opening the door or by pressing the START/PAUSE button. If the cycle is not restarted within four minutes of being paused, the dryer will shut off and the settings will be lost.



6 END OF CYCLE


When the cycle is finished, the chime will sound. Immediately remove your clothing from the dryer to reduce wrinkling. If WRINKLE GUARD is selected, the dryer will tumble briefly every few minutes to help prevent wrinkles from setting in the clothes.

⚠ WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read this entire manual, including the Important Safety Instructions, before operating this dryer.

SORTING LOADS

Fabric Care Labels

Most articles of clothing feature fabric care labels that include instructions for proper care.

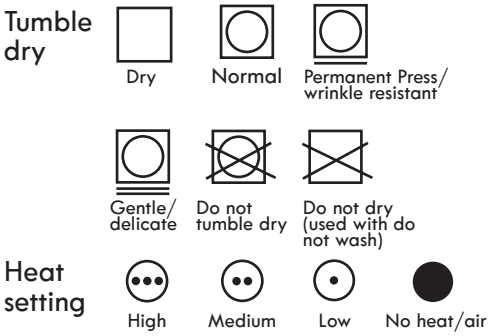

Group Similar Items

For best results, sort clothes into loads that can be dried with the same drying cycle.

Different fabrics have different care requirements, and some fabrics will dry more quickly than others. For best fabric care results, always dry fabrics with similar care requirements together.

LOADING THE DRYER

⚠ WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using this appliance, follow basic precautions, including the following:

- Check all pockets to make sure that they are empty. Items such as clips, pens, coins, and keys can damage both your dryer and your clothes. Flammable objects such as lighters or matches could ignite, causing a fire. Failure to do so can result in fire, explosion, or death.
- Never dry clothes that have been exposed to oil, gasoline, or other flammable substances. Washing clothes will not completely remove oil residues. Failure to obey this warning can result in fire, explosion, or death.


Loading Tips

- Combine large and small items in the same load.
- Damp clothes will expand as they dry. Do not overload the dryer; clothes require room to tumble and dry properly.
- Close zippers, hooks, and drawstrings to prevent these items from snagging or tangling on other clothes.

CHECK THE LINT FILTER BEFORE EVERY LOAD

Every time the dryer is turned on, the CHECK FILTER light will blink as a reminder to make sure the filter is clean. Always make sure the lint filter is clean before starting a new load; a clogged lint filter will increase drying times. To clean, pull the lint filter straight up and roll any lint off the filter with your fingers. Do not rinse or wash the filter to remove lint. Push the lint filter firmly back into place.

Always ensure the lint filter is properly installed before running the dryer. Running the dryer with a loose or missing lint filter may damage the dryer and articles in the dryer.

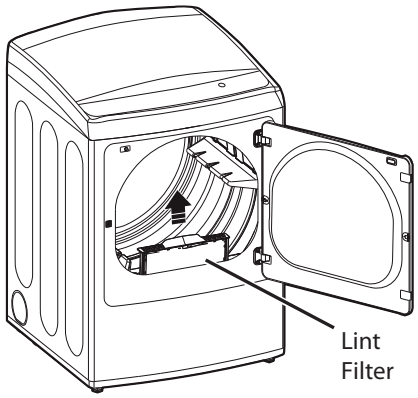

CYCLE GUIDE

The cycle guide below shows the available options and recommended fabric types for AUTO DRY cycles.
NOTE: The default time and actual time will vary depending on the size of the load and moisture content.

Auto Dry Cycles
AUTO DRY cycles utilize a sensor that detects moisture levels in the clothes and adjusts the drying time as needed to ensure superior results. The dryer automatically sets the dry level and temperature at the recommended setting for each cycle. The estimated time remaining will be shown in the display.

● = available option
▭ = default setting

			Modifiers				Options		
Type	Cycle	Fabric Type	Temperature	Dry Level	Time in Min.	More Time/ Less Time	Wrinkle Guard	Damp Dry Signal	Save Energy+
STEAM CYCLE	Steam Refresh™	Comforter, shirts trousers (except especially delicate fabrics)	Extra High	Off	14		●		
AUTO DRY	Heavy Duty	Jeans, heavyweight items	Extra High	Normal / Adjustable	54		●	●	
	Normal	Work clothes, corduroys, etc.	Medium	Normal / Adjustable	Elec: 67 Gas: 76		●	●	●
	Delicates	Lingerie, sheets, blouses	Low	Normal / Adjustable	28		●	●	
	Towels	Towels, heavy cottons, denims	High	Normal / Adjustable	55		●	●	
	Bulky/Bedding	Comforters, pillows, shirts	Medium	Normal / Adjustable	55				
	Sanitize	Do not use this cycle with delicate fabrics	Extra High	Extra Dry	70		●		

NOTE: To protect your garments, not every dry level, or option is available with every cycle. Temperature settings cannot be changed. A different chime will sound and the LED will not illuminate or the selection will not change if the selection is not allowed.

CERTIFIED BY NSF/P154
NSF International (formerly the National Sanitation Foundation), certifies that the SANITIZE cycle reduces 99.9% of bacteria on laundry, and none of the bacteria will carry over onto the next laundry load.

- The default settings for the SANITIZE cycle are EXTRA HIGH temperature and EXTRA DRY. These default settings cannot be changed.
- Do NOT use this cycle with delicate items or fabrics.

CYCLE GUIDE

The cycle guide below shows the available options and recommended fabric types for TIMED DRY cycles.

Timed Dry Cycles
Use Timed Dry cycles to select a specific amount of drying time and the drying temperature. When a TIMED DRY cycle is selected, the display shows the actual time remaining in your cycle.

You can change the actual time for the cycle by pressing MORE TIME or LESS TIME. Press and hold the MORE TIME or LESS TIME buttons to rapidly change the time.

● = available option

▭ = default setting

			Modifiers				Options	
Type	Cycle	Fabric Type	Temperature	Dry Level	Time in Min.	More Time/ Less Time	Wrinkle Guard	Damp Dry Signal
TIMED DRY	Express Dry	For small loads with short drying times	Extra High Adjustable	Off	25 Adjustable	●	●	
	Timed Dry	For loads that require a specific dry time.	Extra High Adjustable	Off	40 Adjustable	●	●	

SANITIZE CYCLE

The SANITIZE cycle is designed to remove certain bacteria in your clothing. When this cycle is selected, the temperature is set to HIGH and the dry level is set to EXTRA DRY. These default settings cannot be changed.

NOTE: Do NOT use this cycle with delicate items or fabrics.

CYCLE MODIFIER BUTTONS


Each cycle has default settings that are selected automatically. You may also customize these settings using the cycle modifier buttons.

AUTO DRY cycles are designed to properly care for specific fabrics and loads. As a result, not all settings are available for each cycle selection.

TIMED DRY cycles have default settings, but you may also customize the temperature setting and add options.

Settings are not limited in most timed dry cycles. Use care when setting options and modifiers for these cycles to prevent damage to your clothing.

NOTE: To protect your garments, not every dry level, temperature, or option is available with every cycle. See the Cycle Guide for details.

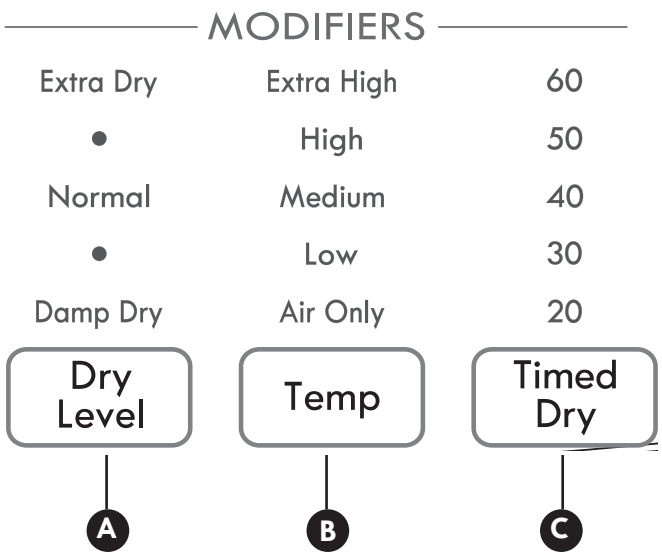

A DRY LEVEL
Sets the level of dryness for the selected AUTO DRY cycle. Press the DRY LEVEL button repeatedly to scroll through available settings. Use this button to adjust the dryness of the articles in the load to your preference.

- This option is not available with TIMED DRY cycles.
- The dryer will automatically adjust the cycle time.
- Selecting EXTRA DRY will increase the cycle time and dry level, while DAMP DRY will decrease the cycle time and dry level.

Use the DAMP DRY setting for items that you wish to iron or hang for final drying.

B TEMP
Adjusts the temperature setting from AIR ONLY to EXTRA HIGH. This allows precise care of your fabrics and garments. Press the TEMP button repeatedly to scroll through available settings. Temperature settings are not adjustable in AUTO DRY cycles.

C TIMED DRY
Allows you to manually select from 20 to 60 minutes of dry time in 10-minute increments. Use the MORE TIME/LESS TIME buttons to increase or decrease the selected drying time in 1-minute increments. Press and hold the MORE TIME or LESS TIME buttons to rapidly change the time. Use this for small loads or to remove wrinkles.

CYCLE OPTIONS AND SPECIAL FEATURES

Your dryer features several additional cycle options and special features to meet your individual needs.

MORE TIME



Use the MORE TIME/LESS TIME buttons to increase or decrease the selected drying time in 1-minute increments. Press and hold the MORE TIME or LESS TIME buttons to rapidly change the time.

LESS TIME



Use the MORE TIME/LESS TIME buttons to increase or decrease the selected drying time in 1-minute increments. Press and hold the MORE TIME or LESS TIME buttons to rapidly change the time.

DAMP DRY SIGNAL



If you press the DAMP DRY SIGNAL button, the dryer will emit a chime when the load is approximately 80% dry. This allows you to remove faster-drying lightweight items or items that you want to iron or hang dry.

MY CYCLE



MY CYCLE allows you to store a customized dry cycle for future use. It allows you to save favorite temperature, dry level, and other options for a cycle, and then recall them at the touch of a button.

NOTE: You can only save the customized settings for one cycle at a time. Pressing and holding the MY CYCLE button will overwrite any previously saved cycle.

To save a MY CYCLE:

1. Press the POWER button to turn on the dryer.
2. Press the CYCLE buttons to select the desired cycle.
3. Press the desired cycle modifier button to change the setting.
4. Press a cycle option button to add the desired options.
5. Press and hold the MY CYCLE button.

To recall a MY CYCLE:

1. Press the POWER button to turn on the dryer.
2. Press the MY CYCLE button. The stored settings will display.
3. Press the START/PAUSE button to start the cycle.

NOTE: MY CYCLE can be adjusted the same as any other cycle. However, once any other button is pressed, the LED will turn off, indicating that the settings are no longer those of your saved cycle.

WRINKLE GUARD



Selecting this option will tumble the clothes after the cycle ends for a few seconds every few minutes without heat. This option is active for 150 minutes after the end of the cycle, or until the door is opened. This helps prevent wrinkles if the clothes are not removed immediately after the cycle has finished.

NOTE: NEVER tumble dry a load of clothing with the rack installed. When the rack is installed, the drum will rotate as usual, but the rack will not move. Make sure all articles to be dried remain completely on the rack and cannot fall off or be pulled off by the turning drum. Be sure to remove the rack after use.

CHIME



The CHIME button adjusts the volume of the chime or turns it off. Press the button repeatedly until the desired sound level is reached.

CONTROL LOCK



Use this option to disable the controls. All controls will be disabled except for the POWER button. Once set, the CONTROL LOCK must be turned off before the controls can be used. After the dryer has shut off, the POWER button will allow the dryer to be turned on, but the controls will remain locked. When the CONTROL LOCK is set, the CONTROL LOCK icon will be shown in the display.

Press and hold the SAVE ENERGY+ button for three seconds to activate or deactivate the CONTROL LOCK.

SAVE ENERGY+



This option helps to reduce the energy consumption of the Normal cycle, depending on the size of the load. The drying time will change when you select the Save Energy+ option.

NOTE: The SAVE ENERGY+ option is turned on by default on the Normal cycle. If you want a faster drying time, turn off the SAVE ENERGY+ option on the Normal cycle.

STEAM FEATURES

Using the STEAM REFRESH cycle

The STEAM REFRESH cycle uses the power of steam to quickly reduce wrinkles and odor in fabrics. It also refreshes wrinkled clothes that have been stored for an extended period of time, and it can make heavily wrinkled clothes easier to iron. STEAM REFRESH can also be used to help reduce odors in fabrics. Use this feature with small loads (1 - 4 items).

⚠ WARNING: To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons, read this entire manual, including the Important Safety Instructions, before operating this dryer.

- **Unplug the dryer or turn the power off before cleaning to avoid the risk of electric shock.** Failure to follow this warning can cause serious injury, fire, electrical shock, or death.
- **Never use harsh chemicals, abrasive cleaners, or solvents to clean the dryer.** They will damage the finish.

REGULAR CLEANING

Cleaning the Exterior

Proper care of your dryer can extend its life. The outside of the machine can be cleaned with warm water and a mild, nonabrasive household detergent. Immediately wipe off any spills with a soft, damp cloth.

IMPORTANT: Do not use cleaning alcohols, solvents, or similar products.

NEVER use steel wool or abrasive cleansers because they can damage the surface.

Cleaning the Interior

Wipe around the door opening and seal with a soft, damp cloth to prevent lint and dust buildup that could damage the door seal.


Clean the window with a soft cloth dampened with warm water and a mild, nonabrasive household detergent, then wipe dry.

NEVER use steel wool or abrasive cleansers; they can scratch or damage the surface.

Cleaning Around and Under the Dryer

Vacuum lint and dust from around the dryer and underneath it regularly.

Cleaning the Lint Filter

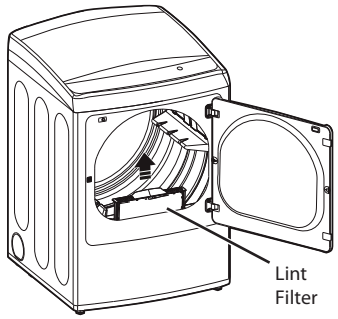


ALWAYS make sure the lint filter is clean before every cycle. The CHECK FILTER light on the control panel will blink before every cycle to remind you.

NOTE: NEVER operate the dryer without the lint filter.

To remove lint between cycles:


1. Open the dryer door.

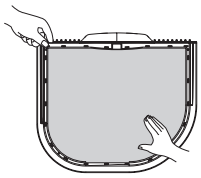

2. Pull the lint filter straight up.
3. Roll any lint off the filter with your fingers.

Periodic thorough cleaning:

Some fabric softeners can build up on the lint filter over time. This buildup can restrict the airflow through the filter reducing dryer efficiency and lengthening drying times. After removing lint, if the filter looks dark or dirty when held up to the light, follow these steps to clean:

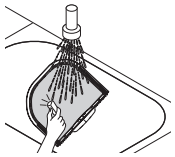

1. Use hot soapy water and a stiff brush to clean the filter.
2. Make sure the filter is completely dry before reinstalling it and using the dryer.

NOTE: NEVER operate the dryer with a wet lint filter.

Maintaining Ductwork

Vent ductwork should be checked for lint build up once per month and cleaned at least once per year. If any noticeable reduction in airflow or drying performance occurs, immediately check the ductwork for obstruction and blockages. Contact a qualified technician or service provider.

MAINTAINING THE EXHAUST SYSTEM

The most common cause of dryer problems is poor exhaust venting. Poor exhaust venting may result from the following conditions:

- **DIRTY OR DAMAGED EXHAUST DUCTS**
- **WRONG VENT MATERIAL**
- **RESTRICTED OR DAMAGED VENT HOOD**
- **EXCESSIVELY LONG VENT**
- **THE USE OF PLASTIC OR FOIL VENTING**

Maintaining the Exhaust System

Vent ducts should be checked for lint buildup and cleaned at least once per year. If any noticeable reduction in drying performance occurs, check the ducts for obstructions and blockages.

If the CHECK VENT indicator illuminates, the exhaust system should be checked immediately for damage or obstructions. The CHECK VENT indicator signals a serious reduction in exhaust airflow which will greatly reduce energy efficiency and increase drying times. Damaged or restricted exhaust systems are not covered by the dryer warranty. Damage to the dryer that is caused by damaged, restricted, or otherwise inadequate exhaust systems is not covered by the dryer warranty.

CHECK VENT Indicator

The CHECK VENT warning system is designed to help you avoid the reduced performance caused by restrictions in the household exhaust system. The CHECK VENT indicator illuminates to alert you when problems in the system occur, so you can have them repaired.

While you should always check and maintain your exhaust system regularly, the CHECK VENT warning system will detect and alert you if serious problems develop in your home's exhaust system. This includes exhaust systems that are unsatisfactory for any reason including a blockage in the venting, crushed/kinked venting, or venting which exceeds the maximum recommended length requirement as described in the installation section.

NOTE: The total length includes the length from the back of the dryer to the outside vent hood, PLUS a factor for every 90° elbow in the exhaust system. For example, if the distance from the back of the dryer to the vent hood is 30 feet, and there are four elbows in the system, then it exceeds the 28 foot maximum length allowed for those conditions.

The CHECK VENT indicator on the control panel will alert you that the exhaust system is not moving enough air from the dryer to the outside. This lack of airflow will lead to long dry times, poor drying and possibly dryer failure.

As a reminder, external dryer venting is considered part of your home and is not covered by the product warranty or protection agreements. There are services available for cleaning/maintaining the external venting. Sears provides this service via Sears Carpet, Upholstery, and Duct Cleaning. Call 1-800-661-6594 to schedule duct cleaning service from Sears (if it is available in your area).

CHECK VENT Operation

The CHECK VENT system uses components already in the dryer. By monitoring these components over the course of several cycles, the control is able to determine how much restriction there is in the exhaust system. If it detects a high level of restriction, it will turn on the CHECK VENT light to alert you to the condition. The dryer will continue to operate after the light comes on, but you should have the exhaust system cleaned or repaired immediately to avoid longer dry times and higher energy consumption.

IMPORTANT: In order for a dryer to properly and efficiently dry your clothes, it is extremely important that the exhaust system is as short and clean as possible. It MUST be less than the maximum installation requirements as outlined in the installation section. It is also very important that you make sure that when the dryer is installed, the exhaust system is clean and clear of any restrictions and is not kinked or crushed.

Failure to meet these guidelines will result in long dry times, increased energy consumption and possibly even clothing damage or dryer failure. When exhaust system restrictions become extreme, the CHECK VENT light will blink to alert you to the condition so you can have the exhaust system cleaned or repaired.

1. To prevent false alarms and for increased reliability, the dryer will monitor the exhaust condition for several loads. If multiple, consecutive cycles exceed the restriction limits, the control will blink the CHECK VENT indicator.
2. A blinking CHECK VENT indicator means the external venting should be checked for potential restrictions as soon as possible.
3. The CHECK VENT indicator will remain active (blinking) until the restriction is resolved AND the control has verified the improved airflow for several cycles.
4. After the exhaust is cleaned or repaired, it will take several cycles for the CHECK VENT indicator to reset and turn off the light.

NOTE: The CHECK VENT indicator is designed to measure performance over several consecutive cycles before activating or deactivating, to avoid false alarms. A very large load, such as a large comforter, could cause the CHECK VENT system to sense that the exhaust system is restricted, but this would not cause the light to blink. However, if several large loads were to run back to back, the CHECK VENT indicator could be activated.


Should you experience any problems with your dryer, it has the capability of transmitting data via your telephone to the Kenmore Connect Team. This gives you the capability of speaking directly to our specially trained technicians. The technician records the data transmitted from your machine and uses it to analyze the issue, providing a fast and effective diagnosis.


If you experience problems with your dryer, in the U.S.A. call 1-844-553-6667 and in Canada call 1-800-469-4663. Only use the Kenmore Connect System feature when instructed to do so by the Kenmore Connect Team. The transmission sounds that you will hear are normal and sound similar to a fax machine.

Kenmore Connect cannot be activated unless your dryer is turned on by pressing the POWER button. If your dryer is unable to turn on, then troubleshooting must be done without using Kenmore Connect.

Using the Kenmore Connect™ System

First, call 1-844-553-6667 (U.S.A.) or 1-800-469-4663 (Canada). If the number of the phone you are using is on file and is asociated with your dryer, you will be quickly relayed to a Kenmore Connect team agent. Follow the technician's instructions and perform the following steps only when requested to by the Kenmore Connect Team agent.

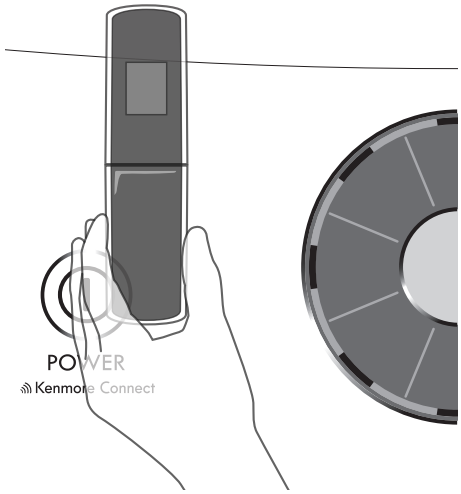

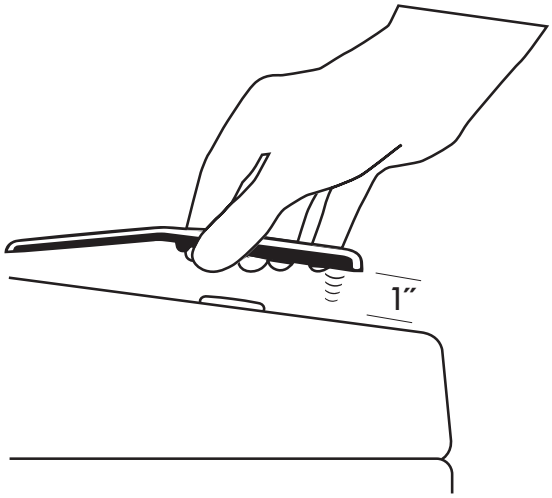



HOLD the mouthpiece of your phone over the POWER button, when instructed to do so by the call center, no more than one inch from (but not touching) the machine.

NOTE: Do not press any other buttons or turn the cycle selector knob.



PUSH and hold the TEMP button while continuing to hold your phone to the POWER button.



LISTEN for three beeps. After you hear the three beeps, release the TEMP button. Keep the phone in place until the tone transmission has finished. The display will count down the time. Once the countdown is over and the tones have stopped, resume your conversation with the technician, who will then be able to assist you in using the information transmitted for analysis.

NOTE:

- For best results, do not move the phone while the tones are being transmitted.
- If the call center agent is not able to get an accurate recording of the data, you may be asked to try again.
- Pressing the POWER button during the transmission will shut off Kenmore Connect.

BEFORE CALLING FOR SERVICE

Problem	Possible Cause	Solutions
***CHECK VENT indicator is blinking** * This warning light is not a dryer failure and is not covered by the dryer warranty. Contact a duct cleaning service to set up an appointment to have your exhaust system cleaned and inspected.	Exhaust system is too long or has too many turns/restrictions. Partial blockage of the ductwork due to lint buildup or other foreign object. The appliance has detected a restriction in the external dryer venting.	Install a shorter or straighter duct run. See the Installation Instructions for details. Ductwork should be checked/cleaned immediately. Dryer can be used in this condition, but drying times will be longer and energy consumption will increase. See the CHECK VENT INDICATOR and CHECK VENT OPERATION sections for details regarding this function.
The CHECK VENT indicator remains active (blinking) after clearing the restriction in the venting.	After clearing the restriction, the CHECK VENT system requires multiple, consecutive cycles to determine that the performance value has improved before the CHECK VENT indicator is reset.	If the CHECK VENT indicator remains active for more than five cycles after the restriction has been cleared, call for service.
Dryer will not turn on	Power cord is not properly plugged in. House fuse is blown, circuit breaker has tripped, or power outage has occurred.	Make sure that the plug is securely plugged into a grounded outlet matching the dryer's rating plate. Reset circuit breaker or replace fuse. Do not increase fuse capacity. If the problem is a circuit overload, have it corrected by a qualified electrician.
Dryer does not heat	House fuse is blown, circuit breaker has tripped, or power outage has occurred. Gas supply or service is turned off (gas models only).	Reset circuit breaker or replace fuse. Do not increase fuse capacity. If the problem is a circuit overload, have it corrected by a qualified electrician. **NOTE:** Due to the design of electric dryers, it is possible for a circuit problem to allow an electric dryer to run without heat. Confirm that the house gas shutoff and the dryer gas shutoff valves are both fully open. Even if gas is not supplied to the dryer, it will run and no error codes will display. Verify that other gas appliances in the home are working normally.
Greasy or dirty spots on clothes	Clean and dirty clothes are being dried together. Clothes were not properly cleaned or rinsed before being placed in the dryer.	Only use your dryer to dry clean items. Soil from dirty clothes can transfer to the clean clothes in the same or later loads. Stains on dried clothes could be stains that weren't removed during the washing process. Make sure that clothes are being completely cleaned or rinsed according to the instructions for your washer and detergent. Some difficult soils may require pre-treating prior to washing.
Drying time is not consistent	Heat settings, load size, or dampness of clothing is not consistent.	The drying time for a load will vary depending on the type of heat used (electric, natural gas, or LP gas), the size of the load, the type of fabrics, the wetness of the clothes, and the condition of the exhaust duct and lint filter. Even an unbalanced load in the washer can cause poor spinning, resulting in wetter clothes which will take longer to dry.

BEFORE CALLING FOR SERVICE (continued)

Problem	Possible Cause	Solutions
Clothes take too long to dry	Exhaust ducts are blocked, dirty, or duct run is too long.	Confirm that the exhaust duct is properly configured and free of debris, lint, and obstructions. Make sure that outside wall dampers can open properly and are not blocked, jammed, or damaged.
	Load is not properly sorted.	Separate heavy items from lightweight items. Larger and heavier items take longer to dry. Light items in a load with heavy items can fool the sensor because the light items dry faster.
	Large load of heavy fabrics.	Heavy fabrics take longer to dry because they tend to retain more moisture. To help reduce and maintain more consistent drying times for large and heavy fabrics, separate these items into smaller loads of a consistent size.
	Dryer controls are not set properly.	Use the appropriate control settings for the type of load you are drying. Some loads may require an adjustment of the DRY LEVEL setting for proper drying.
	Lint filter needs to be cleaned.	Remove the lint from the filter before every load. With the lint removed, hold the filter up to a light to see if it is dirty or clogged. If it looks dirty, follow the cleaning instructions on. With some loads that produce high amounts of lint, such as new bath towels, it may be necessary to pause the cycle and clean the filter during the cycle.
	House fuse is blown, circuit breaker has tripped, or power outage has occurred.	Reset circuit breaker or replace fuse. Do not increase fuse capacity. If the problem is a circuit overload, have it corrected by a qualified electrician. **NOTE:** Due to the design of electric dryers, it is possible for a circuit problem to allow an electric dryer to run without heat.
	Dryer is overloaded.	Divide extra large loads into smaller loads for better drying performance and efficiency.
	Dryer is under loaded.	If you are drying a very small load, add a few extra items to ensure proper tumbling action. If the load is very small and you are using AUTO DRY cycles, the electronic control cannot properly sense the dryness of the load and may shut off too soon. Use TIMED DRY or add some extra wet clothes to the load.
Clothes are wrinkled	Clothes dried too long (over dried).	Over drying a load of laundry can lead to wrinkled clothes. Try a shorter drying time or LESS DRY setting and remove items while they still retain a slight amount of moisture.
	Clothes left in dryer too long after cycle ends.	Use the WRINKLE GUARD option. This feature will tumble the clothes briefly every few minutes for up to 150 minutes to help prevent wrinkling.
Clothes are shrinking	Garment care instructions are not being followed.	To avoid shrinking your clothes, always consult and follow fabric care instructions. Some fabrics will naturally shrink when washed. Other fabrics can be washed but will shrink when dried in a dryer. Use a low or no heat setting.

BEFORE CALLING FOR SERVICE (continued)

Problem	Possible Cause	Solutions
Error code: tE1 or tE2	Temperature sensor failure.	Turn off the dryer and call for service.
Display shows error code: PS (electric dryers only)	Power cord is connected incorrectly.	White (N) and red (L2) wires on power cord. Check power cord connections for neutral connection on the center terminal. 240 volts applied to the control, so it will protect itself.
Lint on clothes	Lint filter not cleaned properly.	Remove the lint from the filter before every load. With the lint removed, hold the filter up to a light to see if it is dirty or clogged. If it looks dirty, follow the cleaning instructions. With some loads that produce high amounts of lint, it may be necessary to clean the filter during the cycle.
	Laundry not sorted properly.	Some fabrics are lint producers (i.e., a fuzzy white cotton towel) and should be dried separately from clothes that are lint trappers (i.e., a pair of black linen pants).
	Excess static in clothes.	Use a fabric softener to reduce static electricity. Be sure to follow the manufacturer's instructions. Over drying a load of laundry can cause a buildup of static electricity. Adjust settings and use a shorter drying time, or use AUTO DRY cycles.
	Dryer is overloaded.	Divide extra large loads into smaller loads for drying.
	Tissue, paper, etc., left in pockets.	Check pockets thoroughly before washing and drying clothes.
Excess static in clothes after drying	Fabric softener is not used or used incorrectly.	Use a fabric softener or the STATIC SHIELD option, if equipped, to reduce static electricity. Be sure to follow the manufacturer's instructions.
	Clothes dried too long (over dried).	Over drying a load of laundry can cause a buildup of static electricity. Adjust settings and use a shorter drying time, or use AUTO DRY cycles. Select a LESS DRY setting on AUTO DRY cycles, if necessary.
	Drying synthetics, permanent press, or synthetic blends.	These fabrics are naturally more prone to static buildup. Try using fabric softener, or use LESS DRY and/or shorter TIMED DRY time settings.
Steam Features Not Working	Garments are still wrinkled at the end of the STEAM REFRESH cycle.	Load only one to five garments (or a single bulky item). Do not mix fabric types. STEAM REFRESH is most effective on 70/30 cotton/polyblends. Do not use on 100% cotton items.
	Water drips down the door during steam cycles.	Steam is invisible. However, under some conditions, the condensed fog may be seen, or condensation will form on the inside of the door glass and may be seen dripping down the glass.
	Odors are not completely removed at the end of the STEAM REFRESH cycle.	Some odors are difficult to remove. Fabrics containing certain difficult odors or very strong odors may not refresh well and should be washed or dry cleaned instead.

KENMORE ELITE LIMITED WARRANTY

FOR ONE YEAR from the date of sale this appliance is warranted against defects in material or workmanship when it is correctly installed, operated and maintained according to all supplied instructions.
WITH PROOF OF SALE, a defective appliance will receive free repair or replacement at option of seller.
For warranty coverage details to obtain free repair or replacement, visit the web page: www.kenmore.com/warranty
This warranty applies for only 90 DAYS from the sale date in the United States, and is void in Canada, if this appliance is ever used for other than private household purposes.

This warranty covers ONLY defects in material and workmanship, and will NOT pay for:

1. Expendable items that can wear out from normal use, including but not limited to filters, belts, bags or screw-in base light bulbs.
2. A service technician to clean or maintain this appliance, or to instruct the user in correct appliance installation, operation and maintenance.
3. Service calls to correct appliance installation not performed by Sears authorized service agents, or to repair problems with house fuses, circuit breakers, house wiring, and plumbing or gas supply systems resulting from such installation.
4. Damage to or failure of this appliance resulting from installation not performed by Sears authorized service agents, including installation that was not in accord with electrical, gas or plumbing codes.
5. Damage to or failure of this appliance, including discoloration or surface rust, if it is not correctly operated and maintained according to all supplied instructions.
6. Damage to or failure of this appliance, including discoloration or surface rust, resulting from accident, alteration, abuse, misuse or use for other than its intended purpose.
7. Damage to or failure of this appliance, including discoloration or surface rust, caused by the use of detergents, cleaners, chemicals or utensils other than those recommended in all instructions supplied with the product.
8. Damage to or failure of parts or systems resulting from unauthorized modifications made to this appliance.
9. Service to an appliance if the model and serial plate is missing, altered, or cannot easily be determined to have the appropriate certification logo.

Disclaimer of implied warranties; limitation of remedies

Customer's sole and exclusive remedy under this limited warranty shall be product repair or replacement as provided herein. Implied warranties, including warranties of merchantability or fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law. Seller shall not be liable for incidental or consequential damages. Some states and provinces do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or limitation on the duration of implied warranties of merchantability or fitness, so these exclusions or limitations may not apply to you.
This warranty applies only while this appliance is used in the United States or Canada*.
This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.
* In-home repair service is not available in all Canadian geographical areas, nor will this warranty cover user or servicer travel and transportation expenses if this product is located in a remote area (as defined by Sears Canada Inc.) where an authorized servicer is not available.

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179
Sears Canada Inc., Toronto, Ontario, Canada M5B 2C3

TABLE DES MATIÈRES

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES.....37-40
EXIGENCES RELATIVES À LA MISE À TERRE..... 38
CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Pièces clés et composants 41
Accessoires 41
DIRECTIVES D'INSTALLATION
Dimensions clés et spécifications 42
Exigences relatives à l'emplacement 42
Choix de l'emplacement adéquat.....42
Dégagements 42
Sécheuses au gaz 44-45
Exigences relatives au gaz 44
Exigences relatives à l'électricité 44
Raccordement de l'alimentation en gaz 45
Sécheuses électriques 46-47
Exigences relatives à l'électricité 46
Raccordement des sécheuses électriques 47
Ventilation de la sécheuse 48-49
Raccordement de l'alimentation en eau.....50
Mise à niveau de la sécheuse 51
Changement du côté de la porte 52
Vérification finale de l'installation 53
CONSIGNES D'UTILISATION
Caractéristiques du panneau de commande 54
Afficheur du temps et de l'état 55
Utilisation de la sécheuse 56
Triage des brassées 57
Chargement de la sécheuse 57
Guide des cycles 58-59
Boutons de modification des cycles 60
Option de cycle et caractéristiques spéciales 61
Fonctions de vapeur 61
INSTRUCTION D'ENTRETIEN PAR L'UTILISATEUR
Nettoyage de routine 62
Nettoyage de l'extérieur 62
Nettoyage de l'intérieur 62
Nettoyage sous la sécheuse et autour 62
Nettoyage du filtre à charpie 62
Entretien du système d'évacuation 63
Système Kenmore Connect™ 64
GUIDE DE DÉPANNAGE
Avant d'appeler le service de dépannage..... 65-67
GARANTIE 68
SERVICE..... Verso de la couverture

DOSSIER DU PRODUIT

Dans l'espace ci-dessous, inscrivez la date d'achat, le modèle et le numéro de série du produit. Vous trouverez le modèle et le numéro de série imprimés sur une plaque d'identification située à l'intérieur de la porte de la sécheuse. Assurez-vous d'avoir ces renseignements en main lorsque vous communiquez avec Sears à propos de votre produit.

Numéro de modèle _____

Date d'achat _____

Numéro de série _____

Conservez ces consignes et votre reçu de vente pour référence future.

CONTRATS DE PROTECTION

Contrat de protection

Félicitations pour votre achat intelligent. Votre nouveau produit Kenmore® est conçu est fabriqué pour vous procurer de nombreuses années de fonctionnement fiable. Toutefois pour cela, de même que pour tous les appareils, cet appareil nécessite un entretien préventif régulier et peut avoir besoin d'être réparé occasionnellement. Avec un Contrat de protection, vous pourrez alors économiser votre argent et éviter que votre produit ne s'abîme.

Le Contrat de protection permet aussi d'allonger la durée de vie de votre nouveau produit. Voici ce que comprend votre Contrat de protection* :

- **Les pièces et la main** d'œuvre nécessaires pour maintenir le bon fonctionnement du produit **dans des conditions normales d'utilisation,** et non pas seulement en cas de défaut. Ceci constitue une **extension considérable à la garantie du produit**. Aucune franchise, aucune exclusion de panne de fonctionnement : **une véritable protection**.
- **Un service de haute qualité** assuré par plus de 10 000 **techniciens agréés Sears,**ce qui signifie que votre produit sera réparé par quelqu'un en qui vous pouvez avoir entière confiance.
- **Demande de service par téléphone et service assuré à l'échelle nationale,** aussi souvent que vous avez besoin de communiquer avec nous, et à tout moment.
- **Une garantie de bonne qualité de l'appareil** : remplacement du produit couvert par ce contrat s'il tombe en panne quatre fois ou plus en l'espace de douze mois.
- **Remplacement du produit** couvert s'il ne peut pas être réparé.
- **Vérification d'entretien préventif annuelle à votre demande,** sans frais supplémentaires.
- **Assistance rapide par téléphone par un représentant Sears spécialisé pour chaque produit.** Considérez ce service comme un « manuel d'utilisation parlant ».
- **Protection contre les sautes de courant** relative aux dommages électriques causés par les fluctuations de courant.
- **Protection contre la perte de nourriture à hauteur de 250 dollars par an en** cas de panne mécanique pour les réfrigérateurs ou les congélateurs couverts.
- **Remboursement si la réparation** du produit couvert par ce contrat prend plus longtemps que la durée annoncée.
- **25 % de remise sur** le prix normal des services de réparation non couverts et sur les pièces concernées.

Après avoir conclu le Contrat de protection, il vous suffit d'un simple appel téléphonique pour déterminer la date d'intervention. Vous pouvez appeler à n'importe quel moment de la journée ou de la nuit pour fixer la date d'intervention.
Vous pouvez aussi effectuer la réservation en ligne.

Le Contrat de protection est un achat sans risque.
Si vous le résiliez pour une raison quelconque pendant la période de garantie du produit, nous vous le rembourserons intégralement. Après expiration de la garantie du produit, vous bénéficierez d'un remboursement proportionnel.
Achetez votre Contrat de protection aujourd'hui!

Certaines limitations et exclusions s'appliquent.
Pour connaître le tarif ou pour plus de renseignements aux États-Unis, appelez le 1 800 827-6655.

*** La couverture au Canada varie sur certains points.**
Pour obtenir plus de renseignements, appelez Sears Canada au 1 800 361-6665.

Service d'installation Sears

Pour une installation professionnelle par Sears d'appareils domestiques, de dispositifs d'ouverture/fermeture de portes de garage, de chauffe-eau ou d'autres équipements ménagers importants , aux États-Unis appelez le 1-844-553-6667, et au Canada appelez 1-800-469-4663.

LISEZ TOUTES LES CONSIGNES AVANT UTILISATION

Votre sécurité et celle des autres sont très importantes.

Nous fournissons de nombreux conseils de sécurité importants dans ce manuel et sur votre appareil. Lisez tous les messages de sécurité et conformez-y-vous.

⚠ Ceci est le symbole d'alerte de sécurité.
Il vous avertit des dangers potentiels qui peuvent tuer ou blesser les autres personnes ou vous-même.

Tous les messages relatifs à la sécurité suivent le symbole d'alerte à la sécurité et le mot DANGER ou AVERTISSEMENT.
Voici le message que ces mots véhiculent :

⚠ DANGER : Indique une situation dangereuse qui, si non évitée, entraîne la mort ou des blessures graves.

⚠ AVERTISSEMENT : Indique une situation dangereuse qui, si non évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.

⚠ ATTENTION : Indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner des blessures mineures ou modérées.

Tous les messages de sécurité vous disent quels sont les dangers potentiels, comment réduire les chances de blessure et ce qui peut arriver en cas de non-respect des consignes.

⚠ AVERTISSEMENT : Pour votre sécurité, les consignes du présent manuel doivent être suivies pour minimiser le risque d'incendie ou d'explosion ou pour prévenir des dommages à la propriété, des blessures ou le décès.

- **N'installez pas une sécheuse avec des matériaux d'évacuation en plastique flexible. Si un conduit métallique flexible (semblable à du papier aluminium) est installé, celui-ci doit être du type que le fabricant de l'appareil a établi comme convenable pour l'utilisation avec des sécheuses à linge. Les matériaux d'évacuation flexibles sont réputés pour s'affaisser, pour s'écraser facilement et pour emprisonner les charpies. Ces conditions obstrueront la circulation d'air de la sécheuse et augmenteront le risque d'incendie.**
- **N'entreposez ou n'utilisez pas d'essence ou d'autres vapeurs inflammables à proximité de cet appareil ou de tout autre appareil.**
- **L'installation et tout entretien doivent être effectués par un installateur ou un agent de service qualifié, ou par le fournisseur de gaz.**
- **Installez la sécheuse en suivant les consignes du fabricant et les codes locaux.**

QUOI FAIRE EN CAS D'ODEUR DE GAZ

1. **N'essayez pas d'allumer une allumette, une cigarette ou tout appareil au gaz ou électrique.**
2. **Ne touchez aucun interrupteur électrique. N'utilisez aucun téléphone à l'intérieur de l'appartement ou la maison.**
3. **Évacuez toute personne présente dans la pièce, le bâtiment ou à proximité.**
4. **Appelez immédiatement votre fournisseur de gaz avec le téléphone d'un voisin. Suivez attentivement les consignes du fournisseur de gaz.**
5. **Si vous ne pouvez pas rejoindre votre fournisseur de gaz, appelez le service d'incendie.**

GARDEZ CES CONSIGNES

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ DE BASE

⚠ AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures durant le fonctionnement de l'appareil, respectez les précautions d'usage, y compris les suivantes :

- Lisez toutes les consignes avant d'utiliser la sécheuse.
- Avant de l'utiliser, la sécheuse doit être installée correctement conformément aux consignes données dans ce manuel.
- Ne chargez aucun article exposé à des huiles de cuisson dans votre sécheuse. Les articles contaminés avec des huiles de cuisson peuvent contribuer à produire une réaction chimique qui pourrait enflammer un chargement.
- Ne séchez pas des articles qui ont été nettoyés, lavés ou trempés par de l'essence, des solvants de nettoyage à sec ou d'autres substances inflammables ou explosives ou qui ont été tachés par ceux-ci, puisque les vapeurs pourraient s'enflammer ou exploser.
- Ne mettez pas vos mains dans l'appareil si le tambour ou toute autre partie bouge.
- Ne réparez pas la sécheuse, n'en remplacez pas de pièces ou ne tentez pas de procéder à l'entretien de l'appareil, sauf si recommandé expressément par le présent Manuel d'utilisation et d'entretien ou indiqué dans les consignes de réparation par l'utilisateur que vous comprenez, et si vous possédez les compétences pour procéder.
- Ne modifiez pas les commandes.
- Avant de mettre la sécheuse hors service ou de la jeter, retirez la porte du compartiment de séchage.
- Ne laissez pas des enfants jouer sur ou dans la sécheuse. Il est nécessaire de surveiller étroitement les enfants lorsque la sécheuse fonctionne à proximité d'eux.
- N'utilisez pas d'assouplissant ou de produits pour éliminer la statique, sauf si recommandé par le fabricant de l'assouplissant ou du produit.
- N'utilisez pas de chaleur pour sécher des articles contenant de caoutchouc mousse ou des matériaux caoutchouteux de texture similaire.
- Maintenez l'espace autour de la bouche d'extraction d'air et adjacente à celle-ci libre de toute accumulation de charpie, de poussière et de saleté.
- L'intérieur de la sécheuse et la bouche d'évacuation doivent être nettoyés périodiquement par un technicien qualifié.
- N'installez ou n'entreposez pas la sécheuse à un endroit où elle sera exposée aux intempéries.
- Vérifiez toujours s'il y a des objets inhabituels à l'intérieur de la sécheuse.
- Nettoyez le filtre à charpies avant ou après chaque brassée.
- Ne mettez pas de plastique, de papier ou de vêtements qui pourraient brûler ou fondre sur le dessus de la sécheuse pendant le fonctionnement.

AVERTISSEMENT : Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de la Californie pour provoquer des cancers et des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. *Se laver les mains après manutention.*

SAFE DRINKING WATER AND TOXIC ENFORCEMENT ACT DE LA CALIFORNIE

Cette loi oblige le gouverneur de la Californie à publier une liste des substances connues dans l'État de la Californie pour causer le cancer, des malformations congénitales ou autres problèmes de reproduction et oblige les entreprises à avertir les clients de l'exposition potentielle à de telles substances. Les appareils au gaz peuvent causer une exposition mineure aux quatre substances suivantes : benzène, monoxyde de carbone, formaldéhyde et suie. Cette exposition est principalement causée par la combustion incomplète de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfiés. Des sécheuses correctement ajustées minimisent la combustion incomplète. L'exposition à ces substances peut être minimisée davantage en ventilant correctement la sécheuse vers l'extérieur.

EXIGENCES RELATIVES À LA MISE À LA TERRE

Cet appareil doit être mis à la terre. En cas de panne ou de défaillance, la mise à la terre réduit le risque de décharge électrique en offrant un chemin de moindre résistance au courant électrique. Cet appareil doit être muni d'un cordon doté d'un conducteur de mise à la terre et d'une fiche avec mise à la terre. Vous devez brancher la fiche dans une prise appropriée qui est bien installée et mise à la terre conformément à tous les codes et les ordonnances locales

⚠ AVERTISSEMENT : Un mauvais branchement du conducteur de mise à la terre de l'équipement peut causer un risque de décharge électrique. Consultez un électricien qualifié ou un technicien de service si vous n'êtes pas certain si l'appareil est correctement mis à la terre. N'apportez aucune modification à la fiche de la sécheuse telle que fournie. Si elle ne correspond pas à la prise, faites installer une bonne prise par un électricien qualifié. Vous devez brancher cet appareil à un système de câblage permanent, en métal, mis à la terre ou vous devez faire courir un conducteur de mise à la terre avec les conducteurs du circuit et le brancher à la broche ou au contact de mise à la terre de l'appareil. Une mise à la terre inadéquate de la sécheuse peut causer une décharge électrique.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR L'INSTALLATION

⚠ AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures durant le fonctionnement de l'appareil, respectez les précautions d'usage, y compris les suivantes :

- **Faites la mise à la terre de la sécheuse conformément à tous les codes et ordonnances en vigueur.** Suivez les directives d'installation détaillées. Une mise à la terre inadéquate de la sécheuse peut causer une décharge électrique.
- **Avant de l'utiliser, la sécheuse doit être installée correctement conformément aux consignes données dans le présent manuel.** Une mise à la terre inadéquate de la sécheuse peut causer une décharge électrique.
- **Installez et entreposez la sécheuse dans un endroit où elle ne sera pas exposée à des températures sous le point de congélation ou aux intempéries.**
- **Tous les entretiens et les réparations doivent être faits par un technicien d'entretien autorisé, à moins qu'ils ne soient spécifiquement recommandés autrement dans le présent manuel de l'utilisateur. Utilisez seulement des pièces autorisées par le fabricant.** Tout non-respect de cet avertissement peut causer des blessures, un incendie ou une électrocution ou provoquer le décès.
- **Pour réduire le risque de décharge électrique, n'installez jamais la sécheuse dans un espace humide.** Tout non-respect de cet avertissement peut causer des blessures, un incendie ou une électrocution ou provoquer le décès.
- **Branchez la sécheuse dans un circuit électrique à protection, à valeurs nominales et de taille adéquates pour éviter une surcharge électrique.** Des circuits électriques inadéquats peuvent fondre et présenter des risques de décharge électrique ou d'incendie.
- **Retirez tout l'emballage et jetez tous les éléments d'expédition comme il se doit.** Le non-respect de cette consigne pourrait causer des brûlures, un incendie ou une explosion ou provoquer la mort.
- **Pour l'installation dans un garage, placez la sécheuse à au moins 18 pouces du plancher.** Le non-respect de cette consigne pourrait causer un incendie, des brûlures ou une explosion ou provoquer la mort.
- **Tenez tous les emballages à l'écart des enfants.** Le matériel d'emballage peut présenter des risques de suffocation pour les enfants.
- **N'installez pas l'appareil à proximité d'articles qui produisent de la chaleur ou une flamme nue comme des poêles ou des fours.** Le non-respect de cet avertissement peut causer la déformation de l'appareil, de la fumée ou un incendie.
- **Ne placez pas de bougies, de substances fumigènes ou d'autres articles inflammables sur l'appareil.** Le non-respect de cette consigne peut causer de la fumée ou un incendie ou faire fondre la cire.
- **Retirez toute la pellicule protectrice de vinyle de l'appareil.** Le non-respect de cet avertissement peut causer de la fumée ou un incendie ou endommager l'appareil.

Évacuation/conduites :

- **La bouche d'extraction des sécheuses au gaz DOIT être dirigée vers l'extérieur.** Le non-respect de ces consignes peut causer un incendie ou provoquer le décès.
- **Le système d'évacuation de la sécheuse doit être dirigé vers l'extérieur de l'habitation. Si la bouche d'évacuation de la sécheuse n'est pas dirigée vers l'extérieur, de fines charpies et de grandes quantités de moisissure seront expulsées aux alentours de la sécheuse.** Une accumulation de charpies à tout endroit de l'habitation peut présenter un danger relatif à la santé et aux incendies.
- **N'utilisez que des conduits métalliques rigides ou flexibles d'un diamètre de 4 pouces à l'intérieur de la sécheuse ou pour l'évacuation vers l'extérieur. L'utilisation de conduits de plastique ou d'autres matériaux peut causer un incendie.** Pendant l'installation ou l'utilisation, des conduits percés peuvent causer un incendie s'ils s'affaissent ou s'ils sont autrement comprimés.
- **Les conduits ne sont pas fournis avec la sécheuse. Vous devez vous procurer les conduits requis de votre propre chef. L'embout d'extrémité doit avoir des clapets à charnières pour empêcher le refoulement d'air lorsque la sécheuse ne fonctionne pas.** Le non-respect de ces consignes peut causer un incendie ou provoquer le décès.
- **Le diamètre du conduit d'évacuation doit être de 4 pouces (10,2 cm), sans obstruction. Le conduit d'évacuation doit être aussi court que possible. Assurez-vous de nettoyer des vieux conduits avant d'installer votre nouvelle sécheuse.** Le non-respect de ces consignes peut causer un incendie ou provoquer le décès.
- **Il est recommandé d'utiliser un conduit métallique rigide ou semi-rigide entre la sécheuse et le mur. Dans des installations spéciales où il est impossible d'effectuer un branchement conforme aux recommandations ci-dessus, un conduit métallique flexible de transition homologué UL peut être utilisé entre la sécheuse et la prise murale seulement. L'utilisation de ces conduites affecte le temps de séchage.** Le non-respect de ces consignes peut causer un incendie ou provoquer le décès.
- **ÉVITEZ d'utiliser des vis à tôle ou d'autres fixations qui traversent la paroi du conduit, car elles pourraient retenir la charpie et réduire ainsi l'efficacité du système d'évacuation.** Recouvrez tous les joints de ruban à conduit. Pour de plus amples détails, suivez les directives d'installation. Le non-respect de ces consignes peut causer un incendie ou provoquer le décès.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE


⚠ AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures durant le fonctionnement de l'appareil, respectez les précautions d'usage, y compris les suivantes :

- **En toute circonstance, ne coupez ou retirez pas la broche de mise à la terre du cordon d'alimentation.** Pour éviter de vous blesser ou d'endommager la sécheuse, le cordon d'alimentation doit être branché dans une prise correctement mise à la terre.
- **Pour des raisons de sécurité personnelle, cette sécheuse doit être correctement mise à la terre.** Le non-respect de cette consigne pourrait causer une décharge électrique ou des blessures.
- **Consultez les directives d'installation du présent guide de l'utilisateur pour connaître les exigences électriques particulières de votre modèle.** Le non-respect de ces consignes peut causer un danger de décharge électrique ou d'incendie.
- **Cette sécheuse doit être branchée dans une prise correctement mise à la terre. Une mise à la terre inadéquate de la sécheuse peut causer une décharge électrique. Faites vérifier la prise murale et le circuit par un électricien qualifié afin de vous assurer que la prise est correctement mise à la terre.** Le non-respect de ces consignes peut causer un danger de décharge électrique ou d'incendie.
- **La sécheuse doit toujours être branchée dans sa propre prise électrique individuelle ayant une tension nominale correspondant à la plaque signalétique.** Cette mesure optimise le rendement et évite une surcharge des circuits de câblage du domicile, qui pourrait présenter un risque d'incendie lié à la surchauffe des fils.
- **Ne débranchez jamais votre sécheuse en tirant sur le cordon d'alimentation. Prenez toujours la fiche fermement et tirez vers l'extérieur de la prise.** Le cordon d'alimentation peut être endommagé, ce qui présente un risque d'incendie et de décharge électrique.
- **Réparez ou remplacez immédiatement tout cordon d'alimentation effiloché ou endommagé autrement. N'utilisez pas un cordon présentant des craques ou des dommages par abrasion sur sa longueur ou son extrémité.** Le cordon d'alimentation peut fondre et présenter des risques de décharge électrique ou d'incendie.
- **Lorsque vous installez ou déplacez la sécheuse, faites attention de ne pas pincer, écraser ou endommager le cordon d'alimentation.** Cette mesure permet de prévenir les blessures et le dommage à la sécheuse causé par un incendie ou une décharge électrique.

GARDEZ CES CONSIGNES

PIÈCES CLÉS ET COMPOSANTS

Plusieurs composants importants sont mentionnés dans le présent manuel.

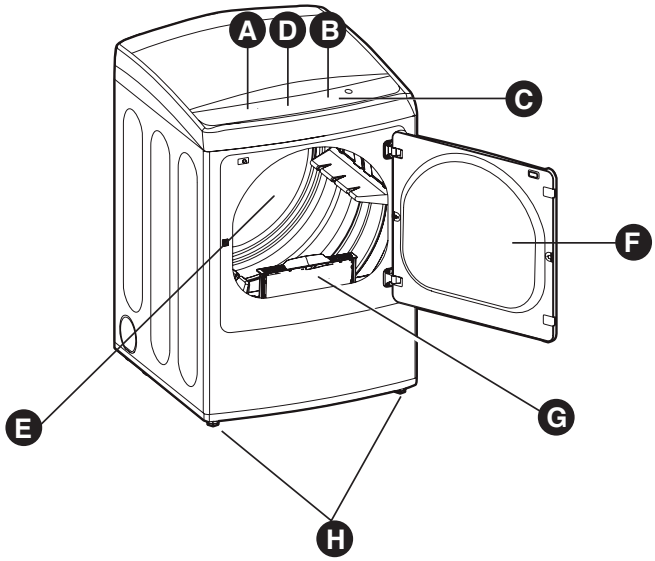

A PANNEAU DE COMMANDE CONVIVIAL
Sélectionnez le cycle de séchage désiré, ajoutez les options de cycle ou ajustez les réglages en appuyant sur un bouton.

B AFFICHEUR DU TEMPS ET DE L'ÉTAT
L'écran DEL facile à lire affiche l'état du cycle et le temps estimé restant.

C MODIFICATEURS DE CYCLE
Ajustez les paramètres par défaut des cycles, comme la température et le niveau de séchage en appuyant sur un bouton.
REMARQUE : Certains paramètres ne peuvent être appliqués pour tous les cycles.


D INDICATEUR CHECK VENT (VÉRIFIER ÉVACUATION)
(système de détection des blocages dans le conduit d'évacuation)
L'indicateur CHECK VENT (système de détection des blocages de conduit) détecte les blocages dans le système d'évacuation qui réduisent le débit d'air dans la sécheuse et vous en avertit. Maintenir propres les conduits du système d'évacuation permet d'améliorer l'efficacité de fonctionnement et aide à réduire au minimum les appels au centre de service. Vous économisez ainsi de l'argent.

E TAMBOUR EN ACIER À GRANDE CAPACITÉ AVEC LUMIÈRE
Le tambour recouvert d'acier, à grande capacité et résistant à l'oxydation offre une durabilité supérieure. La lumière s'allume lorsque la porte est ouverte.

F PORTE RÉVERSIBLE BIDIRECTIONNELLE
La porte transparente à grande ouverture offre un accès facile pour le chargement et le déchargement. Le côté de l'ouverture de la porte peut être inversé pour s'ajuster à l'emplacement d'installation.

G FILTRE À CHARPIE AVANT
Le filtre à charpie avant offre un accès facile et le nettoyage entre les brassées.

H PIEDS DE NIVELLEMENT
Quatre pieds de nivellement (deux à l'avant, deux à l'arrière) s'ajustent pour améliorer la stabilité de la sécheuse sur des planchers inégaux.

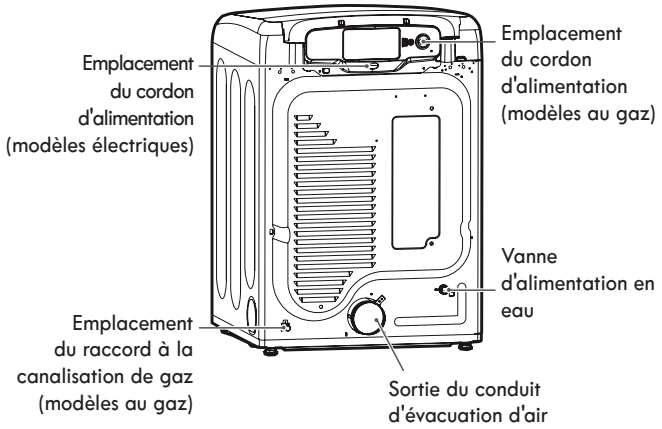


Arrière de la sécheuse

ACCESSOIRES

Accessoires inclus




Raccord en Y

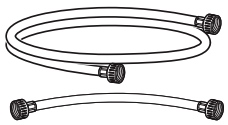

Tuyau

Accessoires en option

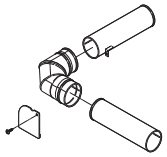

Utiliser la trousse de ventilation latérale pour une ventilation directe de chaque côté ou vers le bas. Les sécheuses au gaz ne peuvent pas être ventilées par la droite.

Trousse de ventilation latérale (vendue séparément)
Référence : 17025

DIMENSIONS CLÉS ET SPÉCIFICATIONS

Description sécheuse	Sécheuse à la vapeur (gaz et électrique)
Exigences relatives à l'électricité	Consultez la plaque signalétique.
Exigences* relatives au gaz naturel :	4–10,5 po CE WC.
Exigences* relatives au gaz de propane liquéfié :	8–13 po CE WC.
Dimensions	27 po (larg.) X 28 15/16 po (prof.) X 40 13/16 po (haut.), 50 ¼ (prof. avec porte ouverte) 68,6 cm (larg.) X 73,4 cm (prof.) X 104 cm (haut.), 127,5 cm (prof. avec porte ouverte)
Poids net	Électrique : 131,3 lb (59,6 kg) Gaz : 134 lb (60,8 kg)
Capacité de séchage	IEC 7,3 pi^3 (22,5 lb/10,2 kg)

*Modèles au gaz seulement

EXIGENCES RELATIVES À L'EMPLACEMENT

IMPORTANT : Lisez les directives d'installation dans leur intégralité avant d'installer et d'utiliser votre sécheuse!
Il est important que vous lisiez ce manuel dans son intégralité avant d'installer et d'utiliser votre sécheuse. Il contient des consignes détaillées relatives aux branchements électriques, aux branchements de gaz et aux exigences relatives à l'évacuation.

CHOIX DE L'EMPLACEMENT ADÉQUAT

- Un emplacement permettant l'installation adéquate de la bouche d'évacuation. La bouche d'extraction des sécheuses au gaz doit être dirigée vers l'extérieur. Consultez la section **Ventilation de la sécheuse**.
- Une prise électrique mise à la terre située à moins de 2 pi (61 cm) de chaque côté de la sécheuse. Consultez la section **Raccordement des sécheuses électriques**.
- Un plancher robuste pour supporter le poids total de la sécheuse (200 lb / 90,7 kg). Le poids combiné d'un appareil associé doit également être pris en considération.
- Aucun autre appareil consommant de l'essence ne peut être installé dans le même placard à titre de sécheuse.
- Entreposez et installez la sécheuse dans un endroit où elle ne sera pas exposée à des températures sous le point de congélation ou aux intempéries.
- Choisissez un endroit avec un plancher solide et à niveau ayant une inclinaison maximale de 1 po (2,5 cm) sous la sécheuse entière. Si l'inclinaison est supérieure à 1 po (2,5 cm), installez la trousse de rallonge de pieds de nivellement. La rotation des vêtements peut être inadéquate et les cycles des capteurs peuvent être faussés si la sécheuse n'est pas au niveau.
- Si la sécheuse est installée dans un garage, placez-la à au moins 18 po (45,7 cm) du plancher. Si vous utilisez un socle, vous aurez besoin d'un espace de 18 po (46 cm) sous la sécheuse.
- Pour réduire le risque de décharge électrique, n'installez jamais la sécheuse dans un espace mouillé ou humide.

Ne faites pas fonctionner votre sécheuse à des températures inférieures à 45 °F (7 °C). À des températures inférieures, il est possible que la sécheuse ne s'éteigne pas à la fin d'un cycle automatique. Cela peut prolonger les temps de séchage. La sécheuse ne doit pas être installée ou entreposée dans un espace où elle sera exposée à l'eau ou aux intempéries. Consultez les exigences relatives au code. Certains codes limitent ou interdisent l'installation de la sécheuse dans des garages, des placards, des maisons mobiles ou des couchettes. Communiquez avec votre inspecteur en bâtiment local.


REMARQUE : L'installation de la sécheuse dans un endroit humide, ou l'installation ou l'entreposage de la sécheuse dans un endroit où elle sera exposée aux intempéries ou à des températures sous le point de congélation peut entraîner de la rouille ou causer d'autres dommages qui ne sont pas couverts par la garantie.

IMPORTANT : Si vous installez votre sécheuse dans une maison préfabriquée ou mobile, consultez la section Exigences d'électricité particulières pour les maisons mobiles ou préfabriquées.

DÉGAGEMENTS

- La majorité des installations requièrent un dégagement d'au moins 5 ½ po (14 cm) derrière la sécheuse pour les conduits d'évacuation.
- Pour minimiser la vibration et le bruit, laissez un dégagement d'au moins 1 po (2,5 cm) de chaque côté et derrière la sécheuse.
- Aux fins d'installation et d'entretien, il est recommandé de laisser suffisamment de dégagement.
- Assurez-vous de tenir compte des murs, des portes ou des moulures, qui pourraient augmenter les dégagements nécessaires.
- Laissez un espace de 21 po (53,3 cm) devant la sécheuse pour ouvrir la porte.


DÉGAGEMENTS (suite)

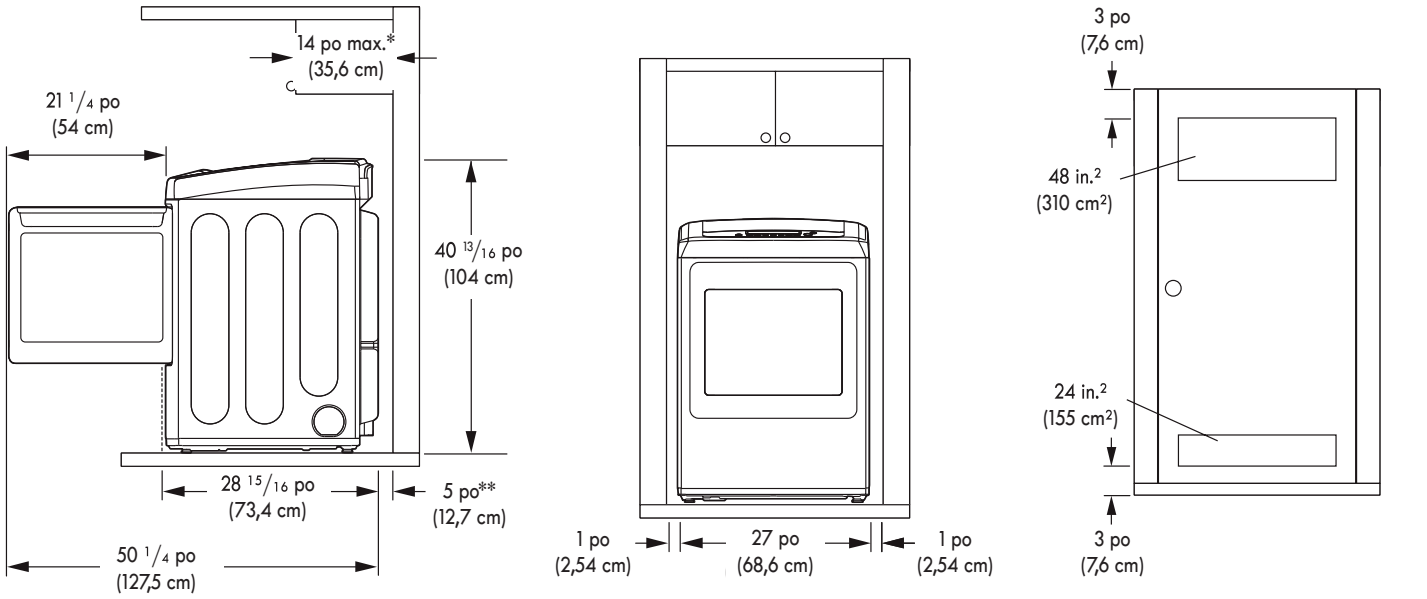

Exigences de ventilation pour porte de placard

Autres consignes pour installations dans un placard :

La porte du placard doit permettre une circulation d'air suffisante. Consultez le diagramme ci-dessous pour connaître les exigences relatives à l'ouverture de ventilation minimale. Une porte à persiennes est également acceptable.

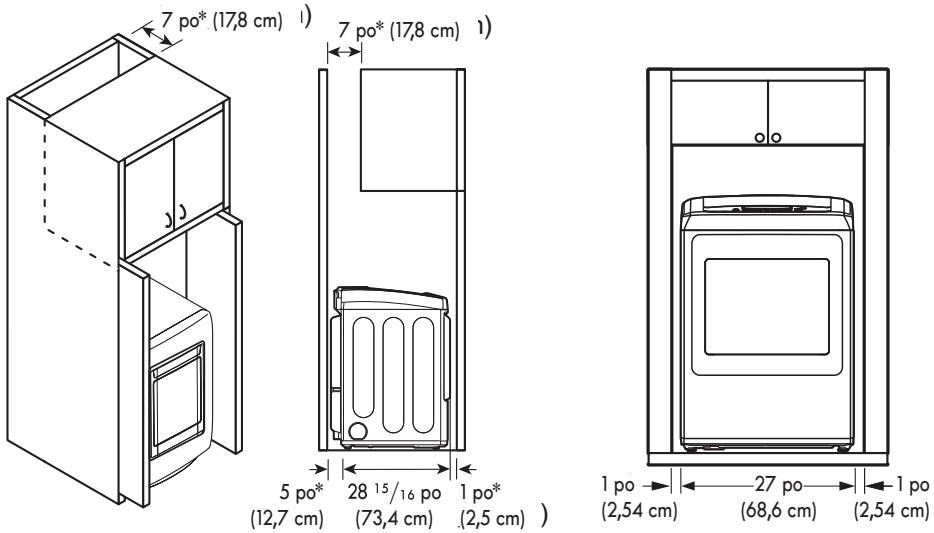

Espacement d'installation recommandé pour installation dans une armoire :

S'il s'agit d'une installation dans une armoire avec porte, des d'ouvertures de ventilation minimales doivent être réalisées en haut de la porte de l'armoire.

* Espacement requis

** Pour ventilation latérale et par le bas, un espacement 2 po (5,1 cm) est permis.

SÉCHEUSES AU GAZ


EXIGENCES RELATIVES AU GAZ (MODÈLES AU GAZ SEULEMENT)

⚠ AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures durant le fonctionnement de l'appareil, respectez les précautions d'usage, y compris les suivantes :

- **Exigences relatives à l'alimentation en gaz : À la sortie de l'usine, cette sécheuse est conçue pour le gaz naturel. Elle peut être convertie pour le fonctionnement au propane liquide. La pression de gaz ne doit pas dépasser 8 po d'eau pour le gaz naturel et 13 po d'eau pour le propane liquide.**
- **Le raccordement au service de gaz doit être effectué par un technicien qualifié ou par la compagnie de gaz.** Le non-respect de cet avertissement peut causer un incendie ou une explosion ou provoquer un décès.
- **Pour tout essai de pression de l'alimentation en gaz, isolez la sécheuse du système d'alimentation en gaz en fermant la soupape d'arrêt manuelle de l'appareil.** Le non-respect de cette consigne pourrait causer un incendie ou une explosion ou provoquer la mort.
- **Conduit d'alimentation requis : La salle de lavage doit être munie d'un tuyau rigide d'alimentation en gaz vers la sécheuse. Aux États-Unis, une soupape d'arrêt manuelle DOIT être installée à au moins 6 pi (1,8 m) de la sécheuse en conformité avec la norme ANSI Z223.1, ou, au Canada, avec le Code d'installation du gaz naturel et du propane CSA-B149.1. Un bouchon de canalisation NPT de ⅛ po doit être installé.** Le non-respect de cette consigne pourrait causer un incendie ou une explosion ou provoquer la mort.
- **Si vous utilisez un tuyau rigide, il doit être de ½ po IPS. Si les codes et règlements locaux l'autorisent et que le fournisseur de gaz l'accepte, utilisez un tuyau de ⅜ po homologué si la longueur est de moins de 20 pi (6,1 m). Un tuyau de plus grand diamètre doit être utilisé pour des longueurs dépassant 20 pi (6,1 m).** Le non-respect de cette consigne pourrait causer un incendie ou une explosion ou provoquer la mort.
- **Raccordez la sécheuse au type de gaz indiqué sur la plaque signalétique.** Le non-respect de cette consigne pourrait causer un incendie ou une explosion ou provoquer la mort.
- **Pour éviter de contaminer la soupape d'alimentation en gaz, purgez le tuyau d'alimentation de tout air et de tous sédiments avant de le raccorder à la sécheuse. Avant de serrer les raccords entre l'alimentation en gaz et la sécheuse, purgez l'air restant jusqu'à ce que vous déceliez une odeur de gaz.** Le non-respect de cette consigne pourrait causer un incendie ou une explosion ou provoquer la mort.
- **N'utilisez JAMAIS une flamme nue pour rechercher des fuites de gaz. Utilisez un liquide de détection des fuites non corrosif.** Le non-respect de cette consigne pourrait causer un incendie ou une explosion ou provoquer la mort.
- **Utilisez uniquement un tuyau d'alimentation en gaz neuf homologué AGA ou CSA avec raccords flexibles en acier inoxydable.** Le non-respect de cette consigne pourrait causer un incendie ou une explosion ou provoquer la mort.
- **Serrez solidement tous les raccords de gaz.** Le non-respect de cette consigne pourrait causer un incendie ou une explosion ou provoquer la mort.
- **Enroulez du ruban de téflon ou appliquez de la pâte à joints insoluble dans le propane sur tous les filetages.** Le non-respect de cette consigne pourrait causer un incendie ou une explosion ou provoquer la mort.
- **N'essayez JAMAIS de démonter la sécheuse; tout démontage doit être effectué par la compagnie de gaz ou par un technicien qualifié, autorisé et équipé des outils appropriés.** Le non-respect de cet avertissement peut causer un incendie ou une explosion ou provoquer un décès.

EXIGENCES RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ POUR LES MODÈLES AU GAZ SEULEMENT

- **Ne coupez ou n'enlevez en aucune circonstance la broche de mise à la masse (troisième broche) de la fiche du cordon d'alimentation.** Le non-respect de cet avertissement peut causer un incendie ou une explosion ou provoquer un décès.
- **Pour des raisons de sécurité personnelle, cette sécheuse doit être correctement mise à la terre.** Le non-respect de cet avertissement peut causer un incendie ou une explosion ou provoquer un décès.
- **Le cordon d'alimentation de cette sécheuse est muni d'une fiche à trois broches (mise à la terre) correspondant à une prise murale à trois broches (mise à la terre) afin de minimiser la possibilité de danger de décharge électrique provenant de cet appareil.** Le non-respect de cet avertissement peut causer un incendie ou une explosion ou provoquer un décès.
- **Cette sécheuse doit être branchée dans une prise avec mise à la terre de 120 VCA à 60 Hz protégée par un fusible ou un disjoncteur de 15 ampères.** Le non-respect de cet avertissement peut causer un incendie ou une explosion ou provoquer un décès.
- **Si vous avez une prise murale standard à deux trous (biphasée), vous avez la responsabilité et l'obligation de la faire remplacer par une prise murale à trois trous (triphasée) adéquatement mise à la masse.** Le non-respect de cet avertissement peut causer un incendie ou une explosion ou provoquer un décès.

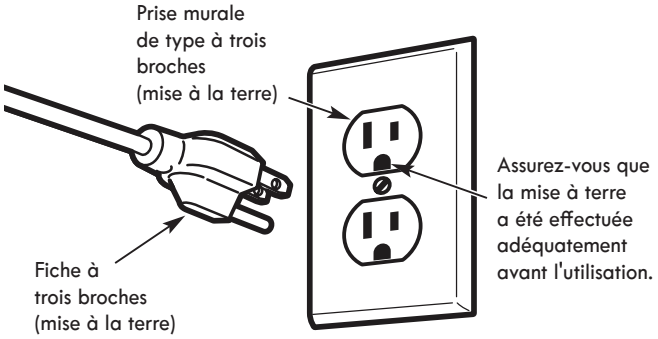

SÉCHEUSES AU GAZ (suite)

⚠ AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures durant le fonctionnement de l'appareil, respectez les précautions d'usage, y compris les suivantes :


- **L'installation et tout entretien doivent être effectués par un installateur ou un agent de service qualifié, ou par le fournisseur de gaz.** Le non-respect de cette consigne pourrait causer un incendie ou une explosion ou provoquer la mort.
- **Utilisez uniquement un raccord flexible neuf en acier inoxydable et un raccord homologué AGA neuf.** Le non-respect de cette consigne pourrait causer un incendie ou une explosion ou provoquer la mort.
- **Une soupape d'arrêt pour gaz doit être installée à 6 pi (1,8 m) ou moins de la sécheuse.** Le non-respect de cette consigne pourrait causer un incendie ou une explosion ou provoquer la mort.
- **À la sortie de l'usine, cette sécheuse est conçue pour le gaz naturel. Assurez-vous que la sécheuse est pourvue du gicleur de brûleur approprié au type de gaz utilisé (gaz naturel ou propane liquide).** Le non-respect de cette consigne pourrait causer un incendie ou une explosion ou provoquer la mort.
- **Au besoin, faites installer le gicleur approprié (pour le propane liquide, commandez la pièce n° 17025) par un technicien qualifié et notez le changement sur la sécheuse.** Le non-respect de cette consigne pourrait causer un incendie ou une explosion ou provoquer la mort.
- **Tous les raccordements doivent être conformes aux codes et règlements locaux.** Le non-respect de cette consigne pourrait causer un incendie ou une explosion ou provoquer la mort.
- **L'évacuation des sécheuses au gaz doit ABSOLUMENT être acheminée vers l'extérieur.** Le non-respect de cette consigne pourrait causer un incendie ou une explosion ou provoquer la mort.

RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION EN GAZ

REMARQUE : La sécheuse est expédiée de l'usine prête pour l'utilisation avec du gaz naturel. Si elle doit être utilisée avec du gaz propane liquide, elle doit être convertie par un technicien de service qualifié.

1. Assurez-vous que l'alimentation en gaz de la salle de lavage est COUPÉE et que la sécheuse est débranchée. Confirmez que le type de gaz disponible dans votre salle de lavage est approprié pour la sécheuse.
2. Retirez le capuchon d'expédition du raccord de gaz à l'arrière de la sécheuse. Prenez garde d'endommager le filetage du raccord de gaz en retirant le capuchon d'expédition.
3. Raccordez la sécheuse à l'alimentation en gaz de la salle de lavage avec un tuyau flexible en acier inoxydable neuf et un raccord de ⅜ po NPT.

   REMARQUE : N'utilisez pas de vieux raccords.
4. Serrez solidement tous les raccords entre la sécheuse et l'alimentation en gaz de la salle de lavage.
5. Ouvrez l'alimentation en gaz de la salle de lavage.
6. Recherchez les fuites à tous les raccords de tuyauterie (intérieurs et extérieurs) avec un liquide de détection des fuites non corrosif.
7. Passez à la section Évacuation de la sécheuse (pages 14-15).

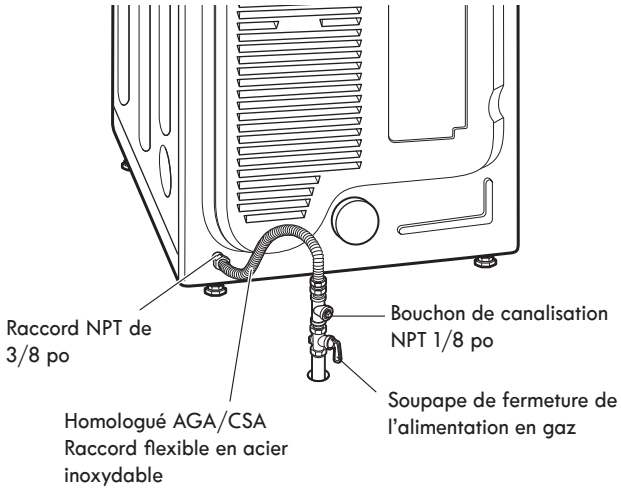

INSTALLATIONS EN ALTITUDE ÉLEVÉE

Le taux de BTU de cette sécheuse est homologué AGA pour une altitude inférieure à 10 000 pieds (3 048 mètres).

Si votre sécheuse au gaz est installée à une altitude supérieure à 10 000 pieds, sa capacité doit être recalculée à la baisse par un technicien qualifié ou par le fournisseur de gaz.

SÉCHEUSES ÉLECTRIQUES
EXIGENCES RELATIVES À L'ÉLECTRICITÉ

⚠ AVERTISSEMENT : Pour aider à empêcher des incendies, des décharges électriques, des blessures graves, ou de décès, le câblage et la mise à la masse doivent se conformer à l'édition la plus récente du Code national de l'électricité, ANSI/NFPA 70 et à tous les règlements locaux en vigueur. Veuillez faire vérifier par un technicien qualifié que votre maison a une alimentation électrique suffisamment puissante pour faire fonctionner une sécheuse.

Exigences d'électricité particulières pour les maisons mobiles ou préfabriquées.

⚠ AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures durant le fonctionnement de l'appareil, respectez les précautions d'usage, y compris les suivantes :

- **Toute installation dans une maison mobile ou préfabriquée doit être conforme aux normes de sécurité et de construction des maisons préfabriquées, chapitre 24 CFR, partie 32-80, ou à la norme CAN/CSA0Z240 MH ainsi qu'aux codes et règlements locaux.**
- **Une connexion à quatre fils est exigée pour toute installation dans une maison mobile ou préfabriquée de même que pour toute nouvelle construction à partir du 1er janvier 1996.** Le non-respect de cette consigne pourrait causer un incendie ou une explosion ou provoquer la mort.
- Une sécheuse au gaz doit être fixée au plancher de manière permanente.
- Pour réduire le risque de combustion et d'incendie, la sécheuse doit être ventilée vers l'extérieur.
- Ne ventilez JAMAIS une sécheuse sous une maison mobile ou préfabriquée.
- Les sécheuses électriques peuvent être ventilées par le côté gauche ou droit, par l'arrière ou par le dessous.
- Les sécheuses au gaz peuvent être ventilées par le côté gauche, par l'arrière ou par le dessous. Il est impossible de ventiler une sécheuse au gaz vers l'extérieur par le côté droit en raison de la présence du boîtier du brûleur.
- Le conduit d'évacuation d'air de la sécheuse doit être solidement fixé à la structure de la maison mobile ou préfabriquée, et doit être fabriqué d'un matériau qui résistera aux flammes et à la combustion. Il est recommandé d'installer un conduit métallique rigide ou flexible.
- Ne reliez JAMAIS le conduit d'évacuation d'air de la sécheuse à un autre conduit, à un système de ventilation, à une cheminée ou à un autre conduit d'évacuation d'air.
- Faites en sorte que la sécheuse dispose d'un accès adéquat à de l'air frais de l'extérieur afin d'assurer un bon fonctionnement. L'ouverture pour l'apport d'air frais de l'extérieur doit être d'au moins 25 po2 (163 cm2).
- Il est important de maintenir un dégagement d'au moins 2 po (5 cm) entre le conduit d'évacuation d'air et toute construction combustible, et il peut exister un dégagement de 1 po (2,5 cm) sur les côtés et à l'arrière de la sécheuse pour la ventilation de l'air vers l'extérieur.
- Les éléments du système de ventilation ne sont pas fournis avec la sécheuse. Vous devriez vous procurer les pièces de ventilation requises pour une installation adéquate.

Électricité – exigences pour les modèles électriques seulement

⚠ AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures durant le fonctionnement de l'appareil, respectez les précautions d'usage, y compris les suivantes :

- **Vous devez brancher cette sécheuse à un système de câblage permanent, en métal, mis à la terre ou vous devez faire courir un conducteur de mise à la terre avec les conducteurs du circuit et le brancher à la broche ou au contact de mise à la terre de la sécheuse.** Le non-respect de cette consigne pourrait causer un incendie ou une explosion ou provoquer la mort.
- **La sécheuse comporte son propre bloc de jonction qui doit être relié à un circuit monophasé distinct de 230 VCA à 60 Hz muni de fusibles de 30 ampères (le circuit doit comporter un fusible des deux côtés du câblage). L'ALIMENTATION ÉLECTRIQUE DOIT ÊTRE À LA TENSION NOMINALE MAXIMALE INDIQUÉE SUR LA PLAQUE SIGNALÉTIQUE DE LA SÉCHEUSE. NE BRANCHEZ PAS LA SÉCHEUSE À UN CIRCUIT DE 110, 115 OU 120 VOLTS.** Le non-respect de cet avertissement peut causer un incendie ou une explosion ou provoquer un décès.
- Si le circuit de dérivation vers la sécheuse est de 15 pi (4,5 m) **ou moins de longueur, utilisez un fil n° 10 AWG (en cuivre seulement) homologué UL (Underwriters Laboratories), ou conforme aux exigences des codes locaux. Si la longueur est de plus de 15 pi (4,50 m), utilisez un fil n° 8 AWG (en cuivre seulement) homologué UL, ou conforme aux exigences des codes locaux. Laissez au câblage suffisamment de jeu pour permettre de déplacer la sécheuse au besoin.** Le non-respect de cette consigne pourrait causer un incendie ou une explosion ou provoquer la mort.
- **Le raccord flexible pour la connexion du cordon d'alimentation entre la prise murale et le bloc de jonction de la sécheuse N'EST PAS fourni avec la sécheuse. Le type de raccord flexible et le calibre du fil doivent être conformes aux codes locaux et aux instructions des pages suivantes.** Le non-respect de cet avertissement peut causer un incendie ou une explosion ou provoquer un décès.
- **L'installation à quatre fils est requise dans les nouvelles constructions à partir du 1er janvier 1996. Une connexion à quatre fils doit aussi être utilisée dans les régions où les codes locaux ne permettent pas la mise à la masse par le fil neutre.** Le non-respect de cette consigne pourrait causer un incendie ou une explosion ou provoquer la mort.

SÉCHEUSES ÉLECTRIQUES (suite)

RACCORDEMENT DES SÉCHEUSES ÉLECTRIQUES (USA SEULEMENT)

⚠ AVERTISSEMENT :


Vérifiez la connexion du câble d'alimentation au bloc du terminal. Chaque fil de couleur doit être raccordé avec la vis du bloc de jonction entouré d'un fil de la même couleur. Par exemple, raccordez le fil du cordon d'alimentation noir à la vis du bloc de jonction entourée d'un fil noir. Tout non-respect des directives peut entraîner un court-circuit ou une surcharge.

La mise à la masse par le conducteur neutre est interdite pour : 1- les nouvelles installations de dérivation; 2- les maisons mobiles; 3- les véhicules récréatifs; et 4- les régions où la réglementation locale interdit la mise à la masse par le conducteur neutre.


Cordon d'alimentation à quatre fils



- **Une connexion à quatre fils est exigée pour toute installation dans une maison mobile ou préfabriquée de même que pour toute nouvelle construction à partir du 1er janvier 1996.**
- Un serre-câble homologué UL est requis.
- Utilisez un cordon d'alimentation de **30 A et 240 V homologué UL à quatre fils de cuivre n° 10 AWG minimum** avec cosses à œillet ou ouvertes à extrémités recourbées vers le haut.

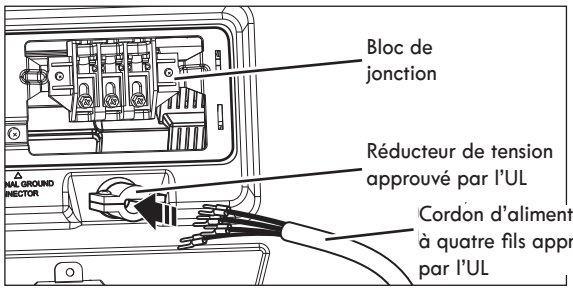

1. Enlevez le couvercle d'accès du bloc de jonction situé dans la partie supérieure du dos de la sécheuse.
2. Installez un serre-câble homologué UL dans l'ouverture du cordon d'alimentation.
3. Insérez le cordon d'alimentation de 30 A et 240 V homologué UL à quatre fils de cuivre n° 10 AWG minimum dans le serre-câble.

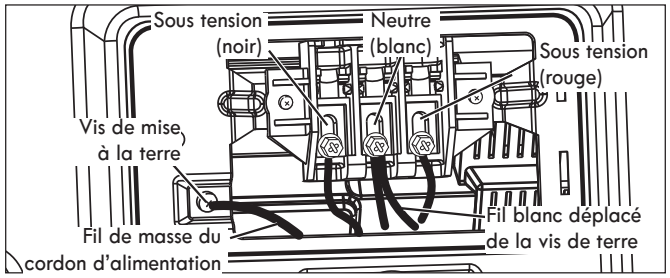


4. Sur le bloc de jonction, déplacez le fil de mise à la masse de la sécheuse de la vis verte de mise à la masse à la vis centrale.
5. Fixez les deux fils de courant du cordon d'alimentation aux vis extérieures du bloc de jonction.
6. Fixez le fil neutre blanc à la vis centrale du bloc de jonction.
7. Fixez le fil de mise à la masse du cordon d'alimentation à la vis de mise à la masse verte.
8. SERREZ TOUTES LES VIS SOLIDEMENT.
9. Replacez le couvercle d'accès sur le bloc de jonction.


Cordon d'alimentation à trois fils



- **L'installation à trois fils est INTERDITE dans les nouvelles constructions à partir du 1er janvier 1996.**
- Un serre-câble homologué UL est requis.
- Utilisez un cordon d'alimentation de 30 A et 240 V homologué UL à trois fils de cuivre n° 10 AWG minimum avec cosses à œillet ou ouvertes à extrémités recourbées vers le haut.

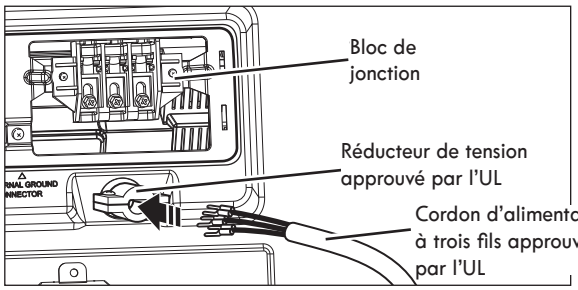

1. Enlevez le couvercle d'accès du bloc de jonction situé dans la partie supérieure du dos de la sécheuse.
2. Installez un serre-câble homologué UL dans l'ouverture du cordon d'alimentation.
3. Insérez le cordon d'alimentation de 30 A et 240 V homologué UL à trois fils de cuivre n° 10 AWG minimum dans le serre-câble.

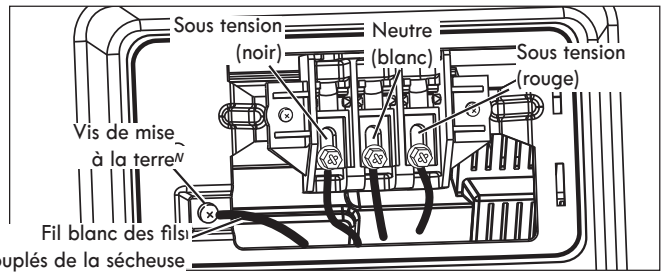

4. Fixez les deux fils de courant (noir et rouge) du cordon d'alimentation aux vis extérieures du bloc de jonction.
5. Fixez le fil neutre (blanc) à la vis centrale du bloc de jonction.
6. Branchez le fil de mise à la masse extérieur (si les codes locaux le demandent) à la vis de mise à la masse verte.
7. SERREZ TOUTES LES VIS SOLIDEMENT.
8. Replacez le couvercle d'accès sur le bloc de jonction.

VENTILATION DE LA SÉCHEUSE

IMPORTANT! VÉRIFIEZ VOTRE SYSTÈME D'ÉVACUATION AFIN D'Y DÉTECTER TOUT PROBLÈME.

La cause la plus fréquente des problèmes de sécheuse est une évacuation d'air déficiente. Avant d'installer votre nouvelle sécheuse, vérifiez les éléments suivants pour vous assurer d'obtenir le meilleur rendement possible. Vous économiserez ainsi temps et argent en réduisant les temps des cycles et en augmentant l'efficacité énergétique.



- **CONDUITS D'ÉVACUATION SALES OU ENDOMMAGÉS Avec le temps, les charpies s'accumulent dans les conduits.** La circulation d'air est ainsi moins bonne, ce qui rend le travail de la sécheuse plus difficile. Inspectez visuellement vos conduits à partir des deux extrémités et faites-les nettoyer s'ils ne l'ont pas récemment été.
- **MAUVAIS MATÉRIEL D'ÉVACUATION.** Vérifiez les conduits d'évacuation pour vous assurer qu'ils sont en métal rigide ou semi-rigide. Si vos conduits d'évacuation sont en plastique ou en aluminium flexible, faites-les remplacer avant d'utiliser la sécheuse.
- **SYSTÈME DE VENTILATION OBSTRUÉ OU ENDOMMAGÉ.** Vérifiez votre système de ventilation extérieur. Il doit être propre et il ne doit pas y avoir d'accumulation de charpie. Vérifiez le clapet et assurez-vous qu'il s'ouvre facilement et complètement.
- **VENTILATION EXCESSIVEMENT LONGUE.** Mesurez la longueur du système d'évacuation et comptez le nombre de coudes. Utilisez le tableau ci-dessous pour déterminer si votre conduit est trop long. S'il est trop long, détournez le conduit vers un autre endroit qui convient aux lignes directrices d'évacuation.
- **N'UTILISEZ PAS DE CONDUITS D'ÉVACUATION EN PLASTIQUE OU EN ALUMINIUM.** Le conduit de transition de votre sécheuse au mur doit être un conduit métallique rigide ou semi-rigide. Si votre vieux conduit de transition est en plastique ou en aluminium, REMPLACEZ-LE par un conduit métallique semi-rigide.

Utilisation du TABLEAU DE LA LONGUEUR DU CONDUIT (ci-dessous)

1. Trouvez le type de votre système de ventilation dans le tableau ci-dessous.
2. Sélectionnez la rangée qui correspond au nombre de coudes du conduit de votre sécheuse.
3. À droite du nombre de coudes, vous trouverez la longueur maximale du conduit pour votre installation. Une plus grande longueur de conduit réduit le rendement de la sécheuse, ce qui rallonge les temps de séchage et augmentera la consommation d'énergie. Des conduits très longs peuvent raccourcir la durée de vie de la sécheuse.

   Ne dépassez PAS la longueur maximale pour le type système de ventilation et le nombre de coudes.

TABLEAU DE LONGUEUR DU CONDUIT

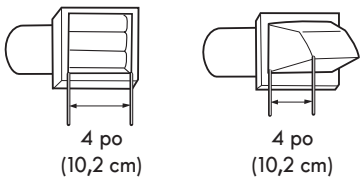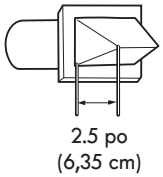Type de système de ventilation	Nombre de raccords coudés à 90°	Longueur maximale de conduit métallique rigide de 4 po (10,2 cm) de diamètre
Recommandé 	0	65 pieds (19,8 m)
	1	55 pieds (16,8 m)
	2	47 pieds (13,7 m)
	3	36 pieds (11,0 m)
	4	28 pieds (8,5 m)
Pour installations temporaires seulement 	0	55 pieds (16,8 m)
	1	47 pieds (13,7 m)
	2	41 pieds (12,5 m)
	3	30 pieds (9,1 m)
	4	22 pieds (6,7 m)

REMARQUE : Soustrayez 6 pi (1,8 m) pour chaque coude additionnel. Il n'est pas recommandé d'utiliser plus de quatre coudes à 90 degrés.

VENTILATION DE LA SÉCHEUSE (suite)


Acheminement et raccordement des conduits

Suivez les directives ci-dessous pour maximiser le rendement de la sécheuse et réduire l'accumulation de charpie et la condensation dans les conduits d'évacuation.

REMARQUE : Les conduits de transition et les raccords ne sont PAS INCLUS et **doivent** être achetés séparément.

- Utilisez des conduits métalliques rigides ou semi-rigides de 4 po (102 mm).
- L'ensemble des conduits d'évacuation doit être le plus court possible.
- Utilisez le moins de coudes possible.
- L'extrémité mâle de chaque section du conduit d'évacuation **doit** être orientée vers l'extérieur de la sécheuse.
- Recouvrez tous les joints de ruban. N'utilisez jamais de vis.
- Isolez les conduits qui traversent des endroits non chauffés afin de réduire la condensation et l'accumulation de charpie sur les parois des conduits.
- La longueur totale du conduit métallique de transition semi-rigide ne doit pas dépasser 8 pi (2,4 m).

Ventilation correcte

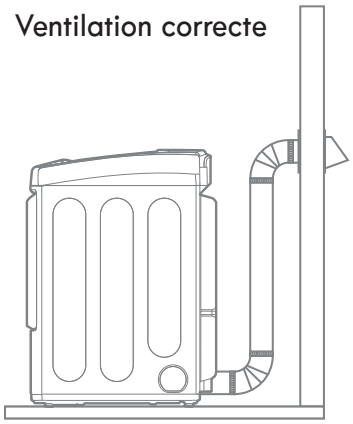

Ventilation incorrecte




⚠ AVERTISSEMENT : Le non-respect de ces lignes directrices entraînera un mauvais rendement, la défaillance du produit ou un incendie ou peut provoquer le décès.

IMPORTANT : Le fait de ne pas évacuer l'air de la sécheuse conformément aux lignes directives des présentes consignes peut entraîner un rendement insatisfaisant de la sécheuse. Tout système de ventilation et conduit situé à l'extérieur de la sécheuse est la responsabilité du client. La défaillance du produit causée par une ventilation inadéquate n'est pas couverte par la garantie du fabricant.

Raccordement du système de ventilation de la sécheuse

1. Assurez-vous que tous les conduits et coudes sont propres et non obstrués.
2. Mesurez la longueur du conduit. Ne dépassez PAS la longueur maximale indiquée dans le tableau de longueur du conduit.
3. Raccordez la bouche d'évacuation de la sécheuse au conduit existant.
   - N'utilisez que du ruban à conduit ou des colliers.
   - N'utilisez PAS de vis pour fixer les conduits.
   - Utilisez des conduits métalliques semi-rigides.
   - N'utilisez PAS de tuyaux minces en plastique ou en aluminium comme conduit.
   - L'extrémité mâle de chaque coude doit toujours pointer dans le sens de la circulation d'air.

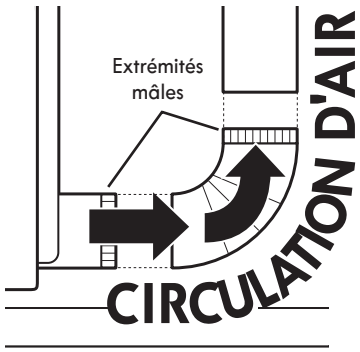

REMARQUE : Faites attention lorsque vous déplacez la sécheuse à son emplacement final. N'écrasez PAS le conduit. Assurez-vous que les raccords ne soient pas desserrés.


RACCORDEMENT DE L'ALIMENTATION EN EAU

La sécheuse doit être alimentée en eau froide du robinet par un flexible neuf. Évitez d'utiliser un vieux flexible.


REMARQUE :

- La pression de l'alimentation en eau doit être entre 21,8 et 116 PSI (150 à 800 kPa).
- Prenez garde d'endommager le filetage en raccordant le flexible d'alimentation en eau à la vanne d'alimentation.
- Si la pression de l'alimentation en eau dépasse 116 PSI (800 kPa), il faut installer un réducteur de pression.
- Vérifiez périodiquement l'état du flexible, à remplacer au besoin.
- Remplacez les flexibles tous les cinq ans afin de réduire le risque de bris.
- Inscrivez la date d'installation ou de remplacement sur les flexibles afin de pouvoir vous y référer.

1. Vérifiez le joint en caoutchouc du flexible d'alimentation en eau. Deux joints en caoutchouc sont fournis avec chaque flexible. Les joints empêchent les fuites d'eau. Assurez-vous que le raccordement au robinet d'eau froide est étanche.

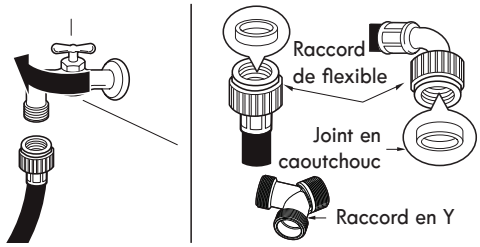

2. Vérifiez le type d'installation.

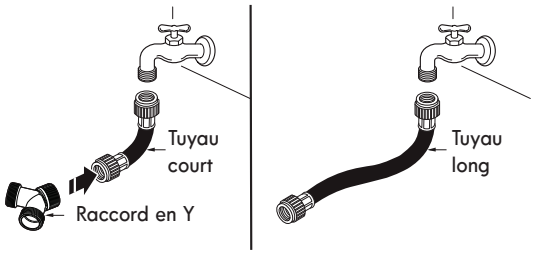

AVEC LAVEUSE SANS LAVEUSE

Serrez bien à la main tous les raccords de l'alimentation en eau, puis resserrez de ⅔ tour avec des pinces

AVEC LAVEUSE – Lorsque vous raccordez la sécheuse au même robinet qu'une laveuse :

a. Fermez le robinet d'eau froide et débranchez le flexible de la laveuse.

b. Raccordez le flexible court au raccord en Y.

c. Raccordez l'autre extrémité du flexible court au robinet d'eau froide.

d. Raccordez le flexible long de la sécheuse à un côté du raccord en Y et raccordez le flexible de la laveuse à l'autre côté.

SANS LAVEUSE – Si la sécheuse n'est pas raccordée au même robinet d'eau froide que la laveuse :


a. Raccordez le flexible long au robinet d'eau froide.

REMARQUE :


- Avant de brancher le tuyau d'arrivée d'eau à la sécheuse, faites couler plusieurs litres d'eau dans un drain ou un seau. Ceci aide à empêcher que des particules étrangères, comme du sable ou du tartre, ne bouchent la valve d'alimentation de la sécheuse.
- Ne serrez pas exagérément, car vous pourriez endommager le raccord.

3. Raccordez le flexible à la sécheuse.


- Raccordez le flexible d'alimentation en eau à la vanne d'alimentation de la sécheuse, serrez bien à la main, puis resserrez de ⅔ tour avec des pinces Assurez-vous que les flexibles ne sont ni pincés ni écrasés.

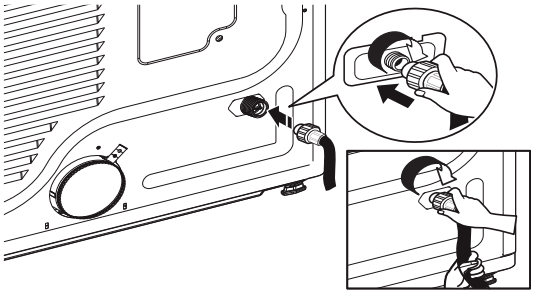

4. Ouvrez le robinet d'eau froide.

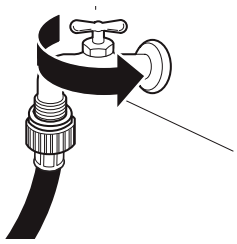

5. Vérifiez s'il y a des fuites au raccord en Y (le cas échéant) ainsi qu'aux autres joints.

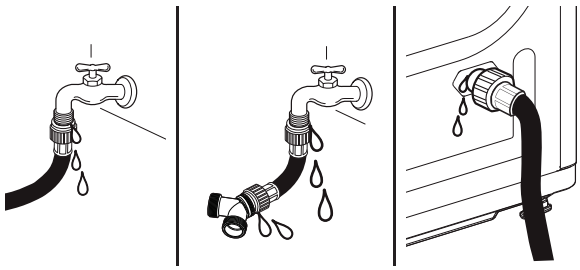

REMARQUE :

- S'il y a des fuites, fermez le robinet, retirez le tuyau et vérifiez l'état du tuyau de la laveuse.

MISE À NIVEAU DE LA SÉCHEUSE


⚠ AVERTISSEMENT :

- Pour réduire le risque de blessure, observez toutes les procédures de sécurité recommandées dans l'industrie, y compris l'utilisation de gants à longs poignets et de lunettes de sécurité. Le non-respect de ces consignes peut provoquer des blessures graves ou la mort.

- Cet appareil est lourd. Deux personnes ou plus sont nécessaires pour l'installation. Le non-respect de ces consignes peut provoquer des blessures graves ou la mort.


Pour un rendement optimal, la sécheuse doit être au niveau. Pour minimiser les vibrations, le bruit et les mouvements indésirables, le plancher doit être solide et de niveau.

REMARQUE : Ajustez les pieds de nivellement uniquement pour les besoins de la mise au niveau de la sécheuse. Les allonger plus que nécessaire pourrait provoquer des vibrations.

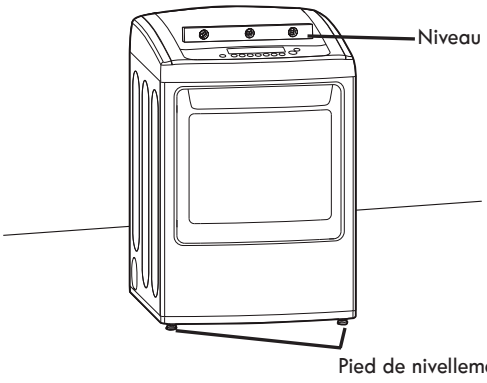

1. Placez la sécheuse à son emplacement choisi. Placez un niveau en travers du dessus de la sécheuse.

   Les quatre pieds de nivellement doivent reposer solidement sur le plancher. Appuyez doucement sur les coins supérieurs de la sécheuse pour vous assurer que la sécheuse ne se balance pas d'un coin à l'autre.

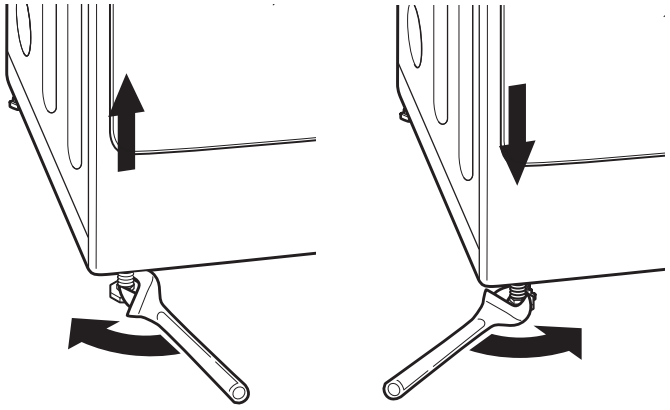


2. Utilisez une clé anglaise pour tourner les pieds de nivellement. Tournez le pied de nivellement dans le sens des aiguilles d'une horloge pour élever la sécheuse et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une horloge pour abaisser la sécheuse. À l'aide d'un niveau, ajustez la hauteur de la sécheuse à l'aide des pieds de nivellement jusqu'à ce que la sécheuse soit à niveau d'un côté à l'autre et de l'avant à l'arrière. Assurez-vous que les quatre pieds de nivellement reposent fermement sur le plancher.

REMARQUE : Si vous installez la sécheuse sur le socle en option, les pieds de nivellement de la sécheuse doivent être complètement rétractés. Utilisez les pieds de nivellement du socle pour mettre la sécheuse à niveau.

CHANGEMENT DU CÔTÉ DE LA PORTE


⚠ AVERTISSEMENT :

LA PORTE DE LA SÉCHEUSE EST TRÈS GRANDE ET TRÈS LOURDE. Le non-respect des instructions ci-après peut causer des dommages à la sécheuse, des dégâts matériels ou des blessures.

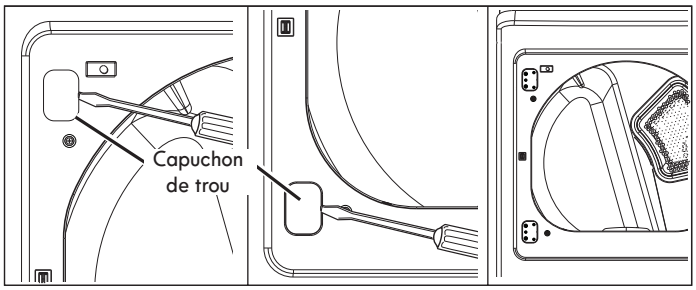


1 **Ouvrez la porte et retirez les deux bouchons en plastique, côté loquet, en les soulevant doucement avec un tournevis à lame plate. Conservez-les pour l'étape 6.**


ATTENTION : Supportez bien le poids de la porte avant d'enlever les vis des charnières.

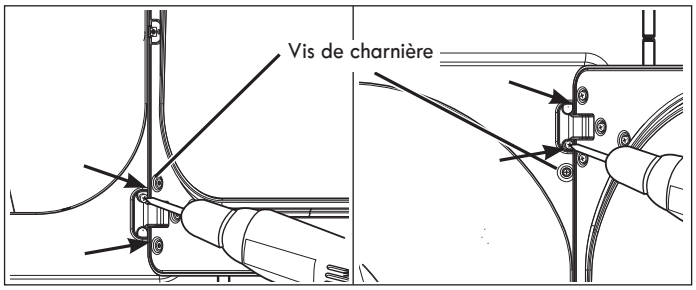


2 Tout en soutenant la porte, retirez les quatre vis (deux par charnière). Déposez la porte placée face vers le bas sur une surface protégée afin de ne pas endommager la porte ou la surface de travail.

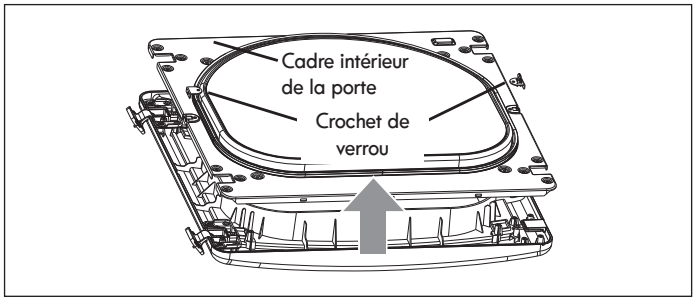


3 Pendant que la porte est sur une surface protégée, enlevez les douze vis de chaque côté de la porte et soulevez le cadre intérieur de la porte avec un tournevis à lame plate. Enlevez le crochet et la gâche du loquet, et installez-les de l'autre côté.

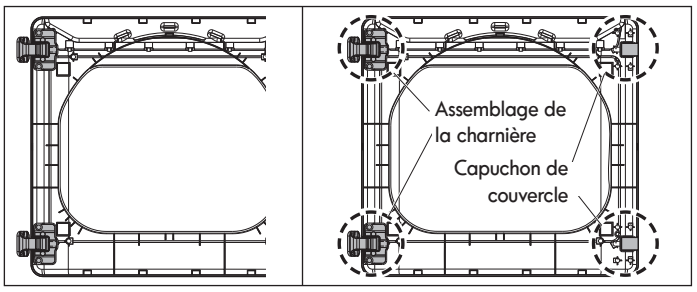


4 Enlevez les quatre vis qui retiennent les charnières au cadre de la porte. Retirez les deux capuchons en plastique du côté opposé aux charnières. Réinstallez les charnières et les capuchons du côté opposé à leur place originale.

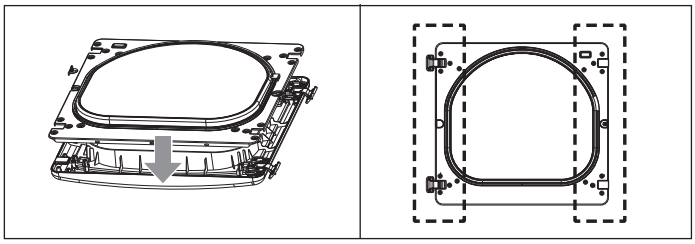

5 Une fois les charnières et les capuchons installés à leur nouvel emplacement, montez le cadre de porte intérieur sur le cadre de porte extérieur avec les vis enlevées à l'étape 3.

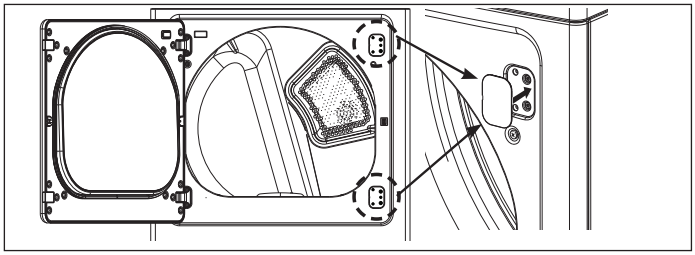

6 Réinstallez la porte avec les vis de l'étape 2, puis poussez les bouchons dans les trous de montage vides des charnières.

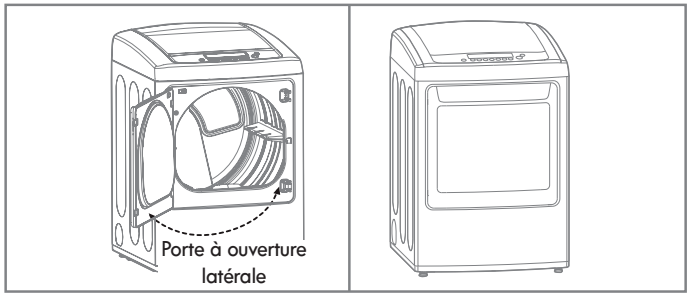


7 Essayez l'ouverture et la fermeture de la porte afin de vérifier si les charnières et le loquet sont bien alignés et fonctionnent bien.

VÉRIFICATION FINALE DE L'INSTALLATIOIN


Une fois que la sécheuse est installée à son emplacement définitif, confirmez son bon fonctionnement à l'aide des étapes et tests suivants.

1. L'alimentation en gaz est-elle ouverte? (Modèles au gaz seulement)

2. La sécheuse est-elle branchée? La sécheuse doit toujours être branchée dans la bonne prise.

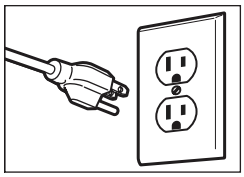

La sécheuse à gaz doit être branchée dans une prise avec mise à la terre (à trois trous) de 120 VCA à 60 Hz.



La sécheuse électrique nécessite une connexion à quatre fils pour toute installation dans une maison mobile ou préfabriquée de même que pour toute nouvelle construction à partir du 1er janvier 1996,

-- OU --



une connexion à trois fils.
REMARQUE : L'installation à trois fils est INTERDITE dans les nouvelles constructions à partir du 1er janvier 1996.

3. Le conduit de transition de la sécheuse est-il raccordé? Assurez-vous que le conduit de transition derrière la sécheuse est adéquatement raccordé et n'est ni écrasé ni endommagé.

4. La sécheuse est-elle au niveau? Une fois la sécheuse installée à son emplacement définitif, revérifiez si elle est au niveau. Assurez-vous qu'elle est au niveau d'avant en arrière et d'un côté à l'autre, et que les quatre pieds de nivellement sont fermement posés sur le plancher.

5. La sécheuse chauffe-t-elle normalement? Effectuez l'essai de chauffage suivant.

Essai du module de chauffage de la sécheuse

MODÈLES AU GAZ

Fermez la porte de la sécheuse, appuyez sur le bouton POWER pour mettre la sécheuse sous tension, choisissez un réglage de chaleur et démarrez la sécheuse. Au démarrage de la sécheuse, le dispositif d'allumage devrait enflammer le brûleur principal.

REMARQUE : S'il reste de l'air dans le tuyau d'alimentation en gaz, il se peut que le dispositif d'allumage s'arrête avant que le brûleur principal soit enflammé. Si cela arrive, le dispositif d'allumage fera d'autres tentatives jusqu'à ce que l'air soit entièrement purgé du tuyau d'alimentation en gaz.

MODÈLES ÉLECTRIQUES

Fermez la porte de la sécheuse, appuyez sur le bouton POWER pour mettre la sécheuse sous tension, choisissez un réglage de chaleur et démarrez la sécheuse. L'air évacué devrait être chaud après trois minutes de fonctionnement.

Vérification du débit d'air

Pour bien fonctionner, la sécheuse a besoin d'un débit d'air adéquat. On peut évaluer le débit d'air en mesurant la pression statique dans le conduit d'évacuation d'air. Placez un manomètre sur le conduit d'évacuation d'air à environ 2 pi (60,9 cm) de la sécheuse. La pression statique dans le conduit d'évacuation ne doit pas dépasser 0,6 po (1,5 cm). Le fonctionnement de la sécheuse doit être vérifié sans charge.

Vérification du niveau


Une fois la sécheuse installée à son emplacement définitif, revérifiez si elle est au niveau. Assurez-vous qu'elle est au niveau d'avant en arrière et d'un côté à l'autre, et que les quatre pieds de nivellement sont fermement posés sur le plancher.

Vérification de l'évacuation

Au moins une fois par année, vérifiez les conduits d'évacuation afin de déceler toute accumulation de charpie et nettoyez-les. Si vous remarquez une baisse notable du rendement de la sécheuse, vérifiez si le système de conduits est obstrué ou bloqué.

⚠ AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lisez ce manuel en entier, notamment les consignes de sécurité importantes, avant d'utiliser cette sécheuse.

CARACTÉRISTIQUES DU PANNEAU DE COMMANDE

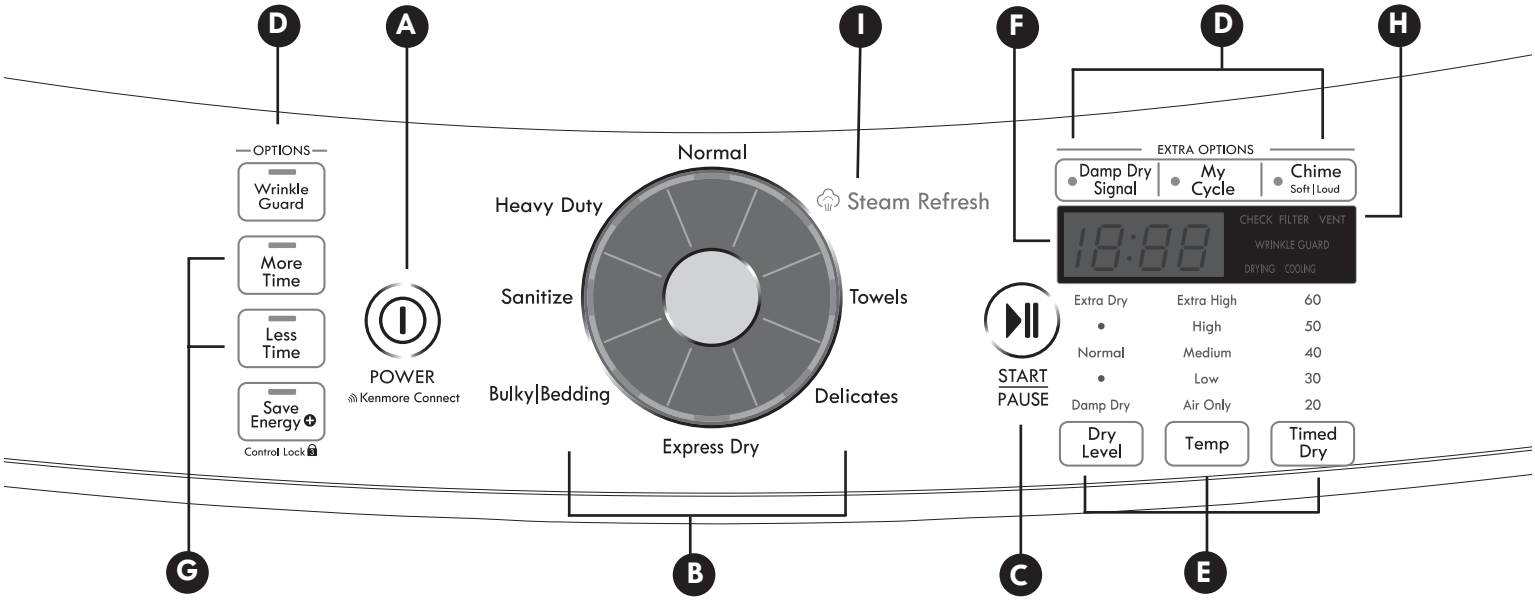

A BOUTON POWER (ON/OFF) (Allumer/éteindre)
Appuyez sur le bouton pour mettre la sécheuse sous tension. Appuyez de nouveau pour la mettre hors tension. Si le bouton POWER est enfoncé pendant un cycle, le cycle est annulé et tous les réglages sont perdus.

B BOUTONS CYCLE (CYCLE)
Appuyez plusieurs fois sur les boutons CYCLE pour parcourir les options et sélectionner le cycle désiré. Les paramètres normaux du cycle sélectionné s'affichent à l'écran. Pour les cycles MANUAL DRY (Séchage manuel), ces réglages peuvent être modifiés à l'aide des boutons de réglage des cycles à tout moment avant le début du cycle.

C BOUTON START/PAUSE (Démarrer/pause)
Appuyez sur ce bouton pour démarrer (START) le cycle sélectionné. Si la sécheuse est en fonction, utilisez ce bouton pour faire une (PAUSE) dans le cycle sans perdre les réglages en cours.

REMARQUE : Si la sécheuse est arrêtée pendant plus de quatre minutes, elle se ferme automatiquement et tous les réglages sont perdus.

D BOUTONS D'OPTIONS
Ces boutons vous permettent de sélectionner les options du cycle. Certains de ces boutons d'options offrent des fonctions secondaires. Vous pouvez verrouiller ou déverrouiller les commandes en enfonçant et en maintenant le bouton SAVE ENERGY+ pendant trois secondes.

E BOUTONS DE MODIFICATION DES CYCLES
Ces boutons permettent de modifier les réglages pour le cycle sélectionné. Le réglage s'illumine au-dessus des boutons pour montrer la sélection courante. Le réglage de température par défaut ne peut pas être modifié pendant les cycles AUTO DRY (SÉCHAGE AUTOMATIQUE). Les cycles AUTO DRY (SÉCHAGE AUTOMATIQUE) se modifient au moyen du bouton Dry Level.

REMARQUE : Pour la protection des tissus, certains réglages ne sont pas permis dans certains cycles.

F AFFICHEUR DU TEMPS ET DE L'ÉTAT
L'afficheur montre le temps restant des cycles automatiques de même que le temps écoulé des cycles minutés. Il montre également l'état du cycle. L'indicateur CHECK VENT s'allume s'il existe une restriction importante dans le système d'évacuation.


G BOUTONS MORE TIME/LESS TIME (Temps+/Temps-)
Utilisez ces boutons avec le cycle TIMED DRY (Séchage minuté) et les autres cycles MANUAL DRY (Séchage manuel) pour régler la durée de séchage. Le bouton MORE TIME permet d'ajouter une minute au cycle de séchage manuel sélectionné, et le bouton LESS TIME, de le réduire d'une minute.

H INDICATEUR CHECK VENT (Vérifier évacuation) (SYSTÈME DE DÉTECTION DES BLOCAGES DES CONDUITS D'ÉVACUATION)
Le système de détection des blocages des conduits d'évacuation CHECK VENT détecte les blocages qui réduisent le débit d'air d'évacuation dans la sécheuse et vous en avertit. Le témoin lumineux n'indique pas un problème de sécheuse. Si ce témoin clignote, cela indique une restriction importante dans le système d'évacuation d'air de votre habitation, ce qui n'est pas couvert par la garantie de votre sécheuse. Il existe des services de nettoyage et d'entretien du système d'évacuation extérieur. Sears offre un service de nettoyage des tapis, meubles et conduits d'évacuation (Sears Carpet, Upholstery, and Duct Cleaning). Composez le 1 800 661-6594 pour obtenir le service de nettoyage de Sears (s'il est offert dans votre région).

I CYCLE STEAM REFRESH (Rafraîchissement à la vapeur)
Le cycle STEAM REFRESH fait appel à la puissance de la vapeur pour réduire rapidement les plis et les odeurs dans les tissus. Ce cycle rafraîchit aussi les vêtements froissés par les longues périodes de rangement et facilite le repassage des vêtements très froissés. Le cycle STEAM REFRESH peut également réduire les odeurs des tissus.

AFFICHEUR DU TEMPS ET DE L'ÉTAT

L'afficheur du temps et de l'état affiche la durée et la progression du cycle de même que l'état du système d'évacuation. Lorsque la sécheuse est en fonction, l'afficheur s'illumine.

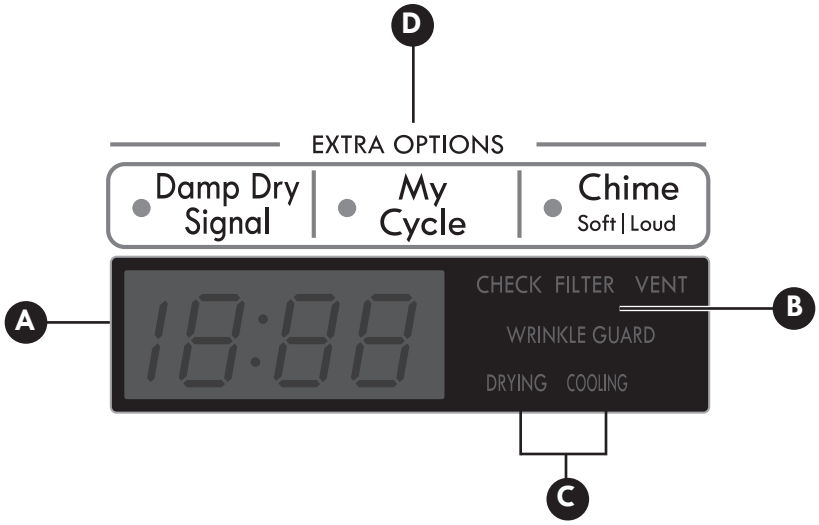


A **AFFICHAGE DE LA MINUTERIE**
Lorsque vous choisissez un cycle, l'afficheur indique la durée par défaut pour ce cycle et les options ou réglages choisis. Pour les cycles AUTO DRY (Séchage automatique), le temps restant est estimé et peut varier pendant le cycle selon l'état de la charge. En cycle TIMED DRY (Séchage minuté), le temps qui s'affiche est le temps de séchage restant.

B **TÉMOIN « CHECK FILTER » (vérifier le filtre)**
Le témoin CHECK FILTER clignote à chaque nouvelle charge pour rappeler de vérifier le filtre à charpie avant de démarrer la sécheuse. Nettoyez toujours le filtre à charpie avant un nouveau cycle.


C **INDICATEURS D'ÉTAT DU CYCLE**
Cette partie de l'afficheur indique le stade du cycle de séchage en cours (DRYING or COOLING) (Séchage ou refroidissement).

D **MY CYCLE (Mon cycle)**
Si vous utilisez fréquemment une même séquence de réglages, vous pouvez l'enregistrer grâce à la fonction MY CYCLE (Mon cycle).

UTILISATION DE LA SÉCHEUSE

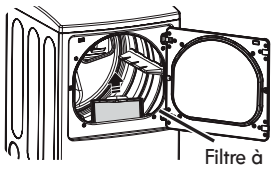


1 **NETTOYAGE DU FILTRE À CHARPIE**
Si le filtre à charpie n'a pas déjà été nettoyé, retirez-le et nettoyez la charpie de la brassée précédente. Cela permettra d'assurer un séchage plus rapide et efficace

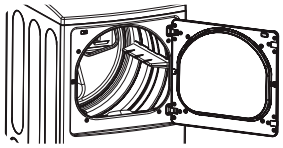

2 **CHARGEMENT DE LA SÉCHEUSE**
Chargez la sécheuse avec du linge mouillé provenant de la machine à laver. Si la brassée est très volumineuse, vous devrez peut-être la répartir en plusieurs brassées plus petites afin d'obtenir un meilleur séchage et de prendre soin des vêtements.



3 **METTEZ LA SÉCHEUSE SOUS TENSION**
Appuyez sur le bouton POWER pour mettre la sécheuse sous tension. Les voyants des programmes s'allumeront et une sonnerie retentira.

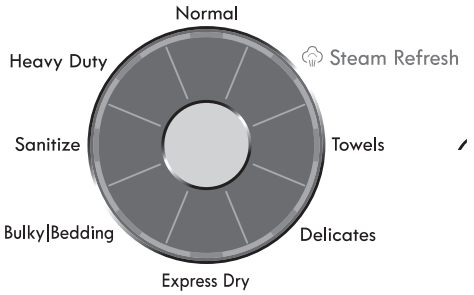

4 **SÉLECTIONNEZ UN CYCLE**
Pour sélectionner un cycle, appuyez sur le bouton correspondant. Les paramètres normaux du cycle sélectionné s'affichent à l'écran. Pour les cycles MANUAL DRY, ces paramètres peuvent être modifiés à l'aide des boutons des paramètres de cycle avant le début du cycle.

REMARQUE : Les options ou modificateurs ne sont pas tous disponibles pour tous les programmes. Voir la page Guide des cycles pour en savoir plus sur les réglages par défaut et les options disponibles. Un indicateur sonore différent retentit et le témoin DEL ne s'allume pas si la sélection n'est pas possible.



5 **LANCER LE CYCLE**
Appuyez sur le bouton START/PAUSE pour lancer le cycle. Le cycle peut être interrompu à tout moment, en ouvrant la porte ou en appuyant sur le bouton START/PAUSE. Si le cycle n'est pas redémarré dans les quatre minutes suivant la pause, la sécheuse est mise hors tension et les réglages sont perdus.




6 **FIN DU CYCLE**
Lorsque le programme est terminé, une sonnerie retentit si elle a été activée. Retirez immédiatement les vêtements afin de limiter les faux plis. Si l'option Wrinkle Guard est sélectionnée, le tambour fait quelques tours à quelques minutes d'intervalle pour éviter le froissement des vêtements.

⚠ AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lisez le présent manuel en entier, notamment la section Consignes de sécurité importantes, avant d'utiliser cette sécheuse.

TRIAGE DES BRASSÉES

Étiquettes d'entretien des tissus

La plupart des vêtements possèdent des étiquettes d'entretien des tissus qui affichent les directives pour un soin approprié.

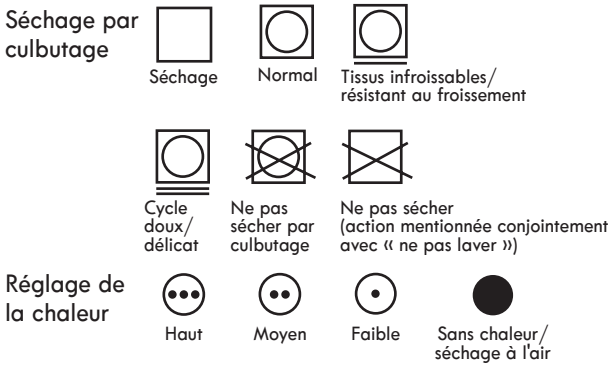

Grouper les articles similaires

Pour de meilleurs résultats, triez les vêtements pour en faire des brassées qui peuvent être séchées au même cycle de séchage.

Différents tissus exigent des soins particuliers et certains d'entre eux sèchent plus rapidement que d'autres. Pour bien prendre soin des vêtements, séchez toujours ensemble des tissus ayant les mêmes exigences d'entretien.

CHARGEMENT DE LA SÉCHEUSE

⚠ AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures durant le fonctionnement de l'appareil, respectez les précautions d'usage, y compris les suivantes :

- Vérifiez toutes les poches pour vous assurer qu'elles sont vides. Des articles comme des trombones, des stylos, de la monnaie, et des clés peuvent endommager votre sécheuse et vos vêtements. Des objets inflammables comme des briquets ou des allumettes risqueraient de s'enflammer et de provoquer un incendie. Le non-respect de cette consigne pourrait causer un incendie ou une explosion ou provoquer la mort.

- Ne séchez jamais des vêtements qui ont été exposés à de l'huile, de l'essence, ou d'autres substances inflammables. Le lavage des vêtements n'enlèvera pas complètement les résidus d'huile. Le non-respect de cet avertissement peut provoquer un incendie, une explosion, ou même un décès.


Conseils de chargement

- Combinez les articles grands et petits dans une brassée.
- Les vêtements mouillés prennent du volume au séchage. Ne surchargez pas la sécheuse, car les vêtements ont besoin d'espace pour culbuter et sécher correctement.
- Fermez les fermetures-éclair et les agrafes, et attachez les cordons pour les empêcher de s'accrocher ou de s'emmêler aux autres vêtements.

VÉRIFIEZ LE FILTRE À CHARPIE AVANT CHAQUE BRASSÉE

Chaque fois que vous allumez la sécheuse, le témoin CHECK FILTER (vérifier le filtre) clignote pour vous rappeler de vérifier si le filtre a été nettoyé. Assurez-vous toujours que le filtre à charpie est propre avant de sécher une nouvelle brassée; un filtre obstrué par de la charpie augmente le temps de séchage. Pour le nettoyer, tirez droit vers le haut sur le filtre et faites une boule de charpie avec vos doigts. Ne pas rincer ni laver le filtre pour retirer la charpie. Poussez fermement sur le filtre à charpie pour le remettre en place.

Assurez-vous que le filtre à charpie soit toujours correctement installé avant de démarrer la sécheuse. Lancer le séchage avec un filtre lâche ou manquant pourrait endommager la sécheuse et son contenu.

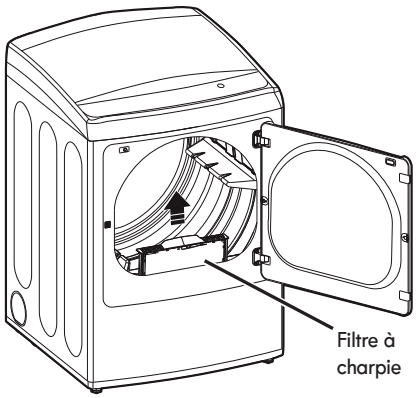

GUIDE DES CYCLES

Le guide des cycles ci-dessous montre les options disponibles et les types de tissus recommandés pour les cycles AUTO DRY (SÉCHAGE AUTOMATIQUE).

***REMARQUE :** La durée par défaut et le temps parcouru varie selon le volume de la brassée et la teneur en humidité.

Cycles « Auto Dry » (séchage automatique)

Les cycles AUTO DRY (SÉCHAGE AUTOMATIQUE) utilisent un capteur qui détecte la teneur des vêtements en humidité et ajuste le temps de séchage pour assurer une efficacité supérieure selon les besoins. La sécheuse règle automatiquement le niveau de séchage et la température selon les réglages recommandés pour chaque cycle. L'afficheur indique le temps restant estimé.

● = option disponible

▭ = réglage par défaut

			Modificateurs				Options		
Type	Cycle	Type de tissu	Température	Niv. de séchage	Temps en min.	Temps+/ Temps-	Antifroissement	Signal humide sec	Save Energy+
STEAM CYCLE (Cycle vapeur)	Steam Refresh™	Édredons, jupes, pantalons (sauf les tissus particulièrement délicats)	Très élevée	Off (Arrêt)	14		●		
AUTO DRY (Séchage automatique)	Heavy Duty (Service intensif)	Jeans, articles lourds	Très élevée	Normal / Réglable	54		●	●	
	Normal (Normal)	Vêtements de travail, velours côtelé, etc.	Moyen	Normal / Réglable	Électr. : 67 Gaz : 76		●	●	●
	Delicates (Articles délicats)	Lingerie, draps, blouses	Faible	Normal / Réglable	28		●	●	
	Towels (Serviettes)	Serviettes, coton lourd, denim	Haut	Normal / Réglable	55		●	●	
	Bulky/Bedding (Articles volumineux/ literie)	Édredons, oreillers, chemises	Moyen	Normal / Réglable	55				
	Sanitize (Désinfection)	N'utilisez pas ce cycle pour les articles délicats.	Très élevée	Séchage supplémentaire	70		●		

REMARQUE : Pour la protection de vos vêtements, certains niveaux de séchage ou options ne sont pas disponibles dans certains cycles. Les réglages de température ne peuvent pas être modifiés. Un indicateur sonore différent retentit et le témoin DEL ne s'allume pas, ou la sélection ne change pas si l'autre sélection n'est pas permise.

CERTIFIÉ PAR NSF/P154

NSF International (anciennement National Sanitation Foundation) certifie que le cycle DÉSINFECTION (Sanitize) élimine 99,9 % des bactéries lors d'un lavage et qu'aucune bactérie ne sera transmise à la brassée suivante.

- Les réglages par défaut pour le cycle DÉSINFECTION (Sanitize) sont la température TRÈS ÉLEVÉE (Extra high) et le séchage EXTRA SEC (Extra dry). Ces réglages par défaut ne peuvent pas être modifiés.
- N'utilisez PAS ce cycle avec les articles ou les tissus délicats.

GUIDE DES CYCLES

Le guide des cycles ci-dessous montre les options disponibles et les types de tissus recommandés pour les cycles TIMED DRY (Séchage minuté).

Cycles « Timed Dry » (séchage minuté)
Utilisez les cycles Timed Dry (Séchage minuté) pour sélectionner une durée de séchage particulière ainsi que la température de séchage. Si vous choisissez un cycle TIMED DRY (Séchage minuté), l'afficheur indique le temps restant du cycle.

Vous pouvez modifier le temps restant du cycle en appuyant sur le bouton MORE TIME ou LESS TIME. Enfoncez et maintenez les boutons MORE TIME ou LESS TIME pour modifier rapidement le temps de séchage.

● = option disponible

▭ = réglage par défaut

			Modificateurs				Options	
Type	Cycle	Type de tissu	Température	Niv. de séchage	Temps en min.	Temps+/ Temps-	Antifroissement	Signal humide sec
TIMED DRY (Séchage minuté)	Express Dry (Séchage express)	Pour les petites brassées dont le temps de séchage est court	Très élevée Réglable	Off (Arrêt)	25 Réglable	●	●	
	Timed Dry	Pour les brassées qui requièrent un temps de séchage précis.	Très élevée Réglable	Off (Arrêt)	40 Réglable	●	●	

CYCLE DÉSINFECTION

Le cycle SANITIZE (Désinfection) permet de détruire certaines bactéries dans vos vêtements. Lorsque vous sélectionnez ce cycle, la température est réglée à HIGH (élevée) et le niveau de séchage à EXTRA DRY (séchage supplémentaire). Ces réglages par défaut ne peuvent pas être modifiés.

REMARQUE : N'UTILISEZ PAS ce cycle pour les articles ou les tissus délicats.

BOUTONS DE MODIFICATION DES CYCLES


Chaque cycle possède des réglages par défaut qui sont sélectionnés automatiquement. Vous pouvez aussi personnaliser ces réglages en utilisant les boutons de modification des cycles (modificateurs).

Les cycles AUTO DRY (Séchage automatique) permettent un entretien adéquat de types particuliers de tissus et de brassées. Ainsi, les réglages ne sont pas tous disponibles pour chaque cycle sélectionné.

Les cycles **TIMED DRY (Séchage minuté)** ont des réglages par défaut, mais vous pouvez aussi personnaliser le réglage de température et ajouter des options.

Dans la plupart des cycles de séchage minutés, les réglages ne sont pas limités. Pour ces cycles, choisissez bien les options et les modificateurs afin de ne pas endommager vos vêtements.

REMARQUE : Pour la protection de vos vêtements, les niveaux de séchage, températures ou options ne sont pas tous disponibles pour chaque cycle. Consultez le Guide des cycles pour obtenir plus de détails.

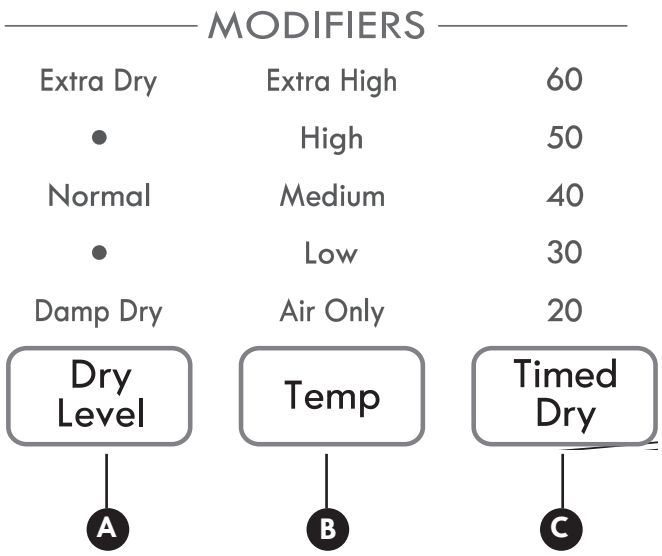

A **DRY LEVEL (Niveau de séchage)**
Règle le niveau de séchage pour le cycle AUTO DRY (SÉCHAGE AUTOMATIQUE) sélectionné. Appuyez plusieurs fois sur le bouton DRY LEVEL pour faire défiler les réglages disponibles. Utilisez ce bouton pour ajuster le niveau de séchage des articles de la brassée selon vos préférences.

- Cette option n'est pas disponible pour les cycles TIMED DRY (Séchage minuté),
- La sécheuse ajustera automatiquement le temps du cycle.
- Le niveau EXTRA DRY (Séchage supplémentaire) prolonge la durée du cycle et élève le niveau de séchage, alors que l'option DAMP DRY (Humide sec) les réduit.

Utilisez le réglage DAMP DRY (Humide sec) pour les articles que vous proposez de repasser ou de suspendre pour le séchage final.

B **TEMP (Température)**
Permet de faire passer la température de AIR ONLY (Air seulement) à EXTRA HIGH (Très élevée) pour ainsi assurer un entretien adéquat de vos tissus et de vos vêtements. Appuyez plusieurs fois sur le bouton TEMP pour faire défiler les réglages disponibles. Les réglages de température ne sont pas ajustables pour les cycles AUTO DRY (Séchage automatique).

C **TIMED DRY (Séchage minuté)**
Permet de choisir manuellement entre 20 et 60 minutes de temps de séchage en tranches de 10 minutes. Utilisez les boutons MORE TIME/LESS TIME pour augmenter ou diminuer le temps de séchage sélectionné une minute à la fois. Enfoncez et maintenez les boutons MORE TIME ou LESS TIME pour modifier rapidement le temps de séchage. Utilisez-le pour les petites brassées ou pour défroisser vos vêtements.

OPTIONS DE CYCLE ET CARACTÉRISTIQUES SPÉCIALES

Votre sécheuse offre plusieurs options de cycle supplémentaires et fonctions spéciales pour vos besoins particuliers.

MORE TIME (Temps+)



Utilisez les boutons MORE TIME/LESS TIME pour augmenter ou diminuer le temps de séchage sélectionné une minute à la fois. Enfoncez et maintenez les boutons MORE TIME ou LESS TIME pour modifier rapidement le temps de séchage.

LESS TIME (TEMPS-)



Utilisez les boutons MORE TIME/LESS TIME pour augmenter ou diminuer le temps de séchage sélectionné une minute à la fois. Enfoncez et maintenez les boutons MORE TIME ou LESS TIME pour modifier rapidement le temps de séchage.

DAMP DRY SIGNAL (Signal humide sec)



Si vous appuyez sur le bouton DAMP DRY SIGNAL, une sonnerie retentit lorsque la brassée est sèche à 80 % environ. Cela vous permet de retirer de la sécheuse les articles légers qui sèchent plus rapidement ou ceux que vous souhaitez repasser ou suspendre.

MY CYCLE (Mon cycle)



Le bouton MY CYCLE vous permet d'enregistrer un cycle personnalisé à réutiliser plus tard. Vous enregistrez vos réglages favoris pour un cycle (température, niveau de séchage et autres options) et pourrez les rappeler en appuyant sur un bouton.

REMARQUE : Vous ne pouvez enregistrer des réglages personnalisés que pour un cycle à la fois. Si vous enfoncez et maintenez le bouton MY CYCLE, tout programme sauvegardé antérieurement sera effacé.

Pour sauvegarder un cycle avec MY CYCLE (mon cycle) :

1. Appuyez sur le bouton POWER pour mettre la sécheuse sous tension.
2. Pour sélectionner un cycle, appuyez sur le bouton de CYCLE correspondant.
3. Pour changer le réglage, appuyez sur le bouton de modification de cycle désiré.
4. Pour ajouter les options désirées, appuyez sur un bouton d'options de cycle.
5. Enfoncez et maintenez le bouton MY CYCLE.

Pour rappeler un cycle avec MY CYCLE (mon cycle) :

1. Appuyez sur le bouton POWER pour mettre la sécheuse sous tension.
2. Appuyez sur le bouton MY CYCLE. Les réglages en mémoire s'affichent.
3. Appuyez sur le bouton START/PAUSE pour lancer le cycle.

REMARQUE : MY CYCLE (mon cycle) peut être modifié comme tout autre cycle. Cependant, dès que vous appuyez sur un autre bouton, le témoin DEL s'éteint, ce qui indique que les réglages ne sont plus ceux du cycle que vous aviez sauvegardé.

WRINKLE GUARD (Antifroissement)



Cette option permet de culbuter les vêtements pendant quelques secondes à quelques minutes d'intervalle, sans chaleur, après la fin du cycle. Elle est active pendant 150 minutes après la fin du cycle, ou jusqu'à ce que vous ouvriez la porte. Cela aide à prévenir le froissement si vous n'enlevez pas les vêtements immédiatement à la fin du cycle.

CHIME (Sonnerie)



Le bouton CHIME permet d'ajuster le volume de la sonnerie ou de la fermer. Appuyez sur le bouton plusieurs fois jusqu'à la sélection de volume désirée.

CONTROL LOCK (Verrouillage des commandes)



Cette option permet de désactiver les commandes. Toutes les commandes sont alors désactivées, sauf le bouton POWER. Une fois activée, la fonction CONTROL LOCK doit être refermée pour que les commandes puissent de nouveau être utilisées. Une fois la sécheuse arrêtée, on peut la remettre sous tension en appuyant sur le bouton POWER, mais les commandes demeurent verrouillées. Lorsque la fonction CONTROL LOCK est active, on voit l'icône CONTROL LOCK sur l'afficheur.

Enfoncez et maintenez le bouton SAVE ENERGY+ pendant trois secondes pour activer ou désactiver la fonction (control lock).

SAVE ENERGY+ (Éconergie+)



Cette option aide à réduire la consommation d'énergie du cycle Normal en fonction du volume de la brassée. Le temps de séchage change lorsque vous sélectionnez l'option Save Energy+.

REMARQUE : L'option SAVE ENERGY+ est activée par défaut au cycle Normal. Si vous désirez un séchage plus rapide, désactivez l'option SAVE ENERGY+ du cycle Normal.

FONCTIONS DE VAPEUR

Utilisation du cycle STEAM REFRESH

Le cycle STEAM REFRESH fait appel à la puissance de la vapeur pour réduire rapidement les plis et les odeurs dans les tissus. Ce cycle rafraîchit aussi les vêtements froissés par les longues périodes de rangement et facilite le repassage des vêtements très froissés. Le cycle STEAM REFRESH peut également réduire les odeurs des tissus. Utilisez cette fonction pour les petites brassées (de un à quatre articles).

⚠ AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie, de décharge électrique ou de blessures, lisez le présent manuel en entier, notamment la section Consignes de sécurité importantes, avant d'utiliser cette sécheuse.

- **Débranchez la sécheuse ou mettez-la hors tension avant de la nettoyer afin d'éviter le risque de décharge électrique. Tout non-respect de cet avertissement peut causer des blessures, un incendie ou une électrocution ou provoquer le décès.**
- **N'utilisez jamais de produits chimiques puissants, de nettoyants abrasifs ou de dissolvants pour nettoyer votre sécheuse, Ils endommageront sa surface.**

NETTOYAGE DE ROUTINE

Nettoyage de l'extérieur

Un entretien adéquat de votre sécheuse peut prolonger sa durée de vie utile. L'extérieur de la machine peut être nettoyé à l'eau chaude avec un détergent ménager doux et non abrasif. Essuyez immédiatement tout déversement à l'aide d'un chiffon doux et humide.

IMPORTANT : N'utilisez jamais d'alcool, de dissolvants ou de produits similaires.

N'utilisez JAMAIS de laine d'acier ou de nettoyeurs abrasifs, car ils pourraient endommager les surfaces.

Nettoyage de l'intérieur

Essuyez autour de l'ouverture et du joint de la porte avec un chiffon doux et humide pour prévenir l'accumulation de charpie et de poussières qui pourraient endommager le joint de porte.


Nettoyez le hublot avec un chiffon doux humidifié avec de l'eau chaude et un détergent ménager doux et non abrasif, puis essuyez pour sécher.

N'utilisez JAMAIS de laine d'acier ou de nettoyeurs abrasifs, car ils pourraient égratigner ou endommager la surface.

Nettoyage autour et sous la sécheuse

Aspirez régulièrement la charpie et la poussière autour et sous la sécheuse.

Nettoyage du filtre à charpie

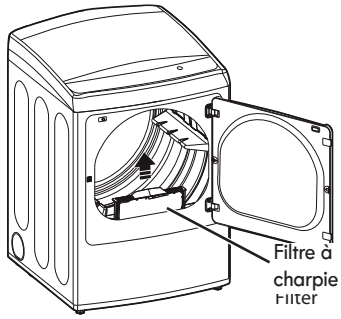


Nettoyez TOUJOURS le filtre à charpie avant un nouveau cycle. Le témoin CHECK FILTER **(vérifier le filtre) sur le panneau de commande clignote avant chaque cycle pour vous rappeler de nettoyer le filtre.**

REMARQUE : N'utilisez JAMAIS la sécheuse sans filtre à charpie.

Pour enlever la charpie entre les cycles :


1. Ouvrez la porte de la sécheuse.

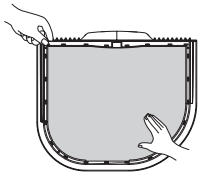

2. Retirez le filtre à charpie en ligne droite vers le haut.
3. Pour enlever la charpie, faites-en une boule avec vos doigts.

Nettoyage en profondeur périodique :

Certains assouplisseurs peuvent s'accumuler sur le filtre à charpie avec le temps. Cette accumulation peut restreindre le débit d'air qui traverse le filtre, réduire l'efficience de la sécheuse et prolonger les temps de séchage. Après avoir enlevé la charpie, si vous remarquez que le filtre semble foncé ou sale lorsque vous le regardez à la lumière, faites ce qui suit :

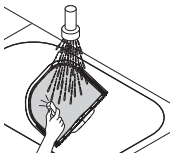

1. Nettoyez le filtre avec de l'eau chaude savonneuse et une brosse dure.
2. Assurez-vous que le filtre est complètement sec avant de le réinstaller et d'utiliser la sécheuse.

REMARQUE : N'utilisez JAMAIS la sécheuse avec un filtre à charpie mouillé.

Entretien du système de conduits

Une fois par mois, vérifiez le système de conduits afin de déceler toute accumulation de charpie, et nettoyez les conduits une fois par année. Si vous remarquez une réduction notable du débit d'air ou une baisse du rendement de la sécheuse, vérifiez immédiatement si le système de conduits est obstrué ou bloqué. Communiquez avec un technicien ou un fournisseur de service qualifié.

ENTRETIEN DU SYSTÈME D'ÉVACUATION

La cause la plus fréquente des problèmes de sécheuse est une évacuation d'air déficiente. Une évacuation d'air déficiente peut être causée par l'une ou l'autre des conditions suivantes :

- **CONDUITS D'ÉVACUATION SALES OU ENDOMMAGÉS**
- **MATÉRIAU DE CONDUIT INADÉQUAT**
- **BOUCHE D'ÉVACUATION OBSTRUÉE OU ENDOMMAGÉE**
- **CONDUIT D'ÉVACUATION TROP LONG**
- **CONDUIT EN PLASTIQUE OU EN FEUILLE D'ALUMINIUM MINCE**

Entretien du système d'évacuation

Au moins une fois par année, vérifiez le système de conduits afin de déceler toute accumulation de charpie, puis nettoyez les conduits. Si vous remarquez une baisse notable du rendement de la sécheuse, vérifiez si le système de conduits est obstrué ou bloqué.

Si l'indicateur CHECK VENT s'allume, vérifiez immédiatement si le système d'évacuation est endommagé ou obstrué. L'indicateur CHECK VENT signale une importante réduction du débit d'air d'évacuation, ce qui réduit beaucoup l'efficacité énergétique et augmente le temps de séchage. Les systèmes d'évacuation d'air endommagés ou obstrués ne sont pas couverts par la garantie de la sécheuse. Un bris de la sécheuse causé par un système d'évacuation inadéquat, endommagé ou obstrué n'est pas couvert par la garantie de la sécheuse.

INDICATEUR CHECK VENT (Vérifier évacuation)

Le système d'alerte CHECK VENT a pour but de vous épargner les baisses de rendement causées par les restrictions du système d'évacuation de l'habitation. L'indicateur CHECK VENT s'allume lorsque des problèmes surviennent afin que vous puissiez les faire réparer.

Vous devez vérifier et entretenir votre système d'évacuation régulièrement, mais le système d'alerte CHECK VENT détecte les problèmes sérieux du système d'évacuation de votre habitation et vous en avise. Cela comprend les systèmes d'évacuation insatisfaisants pour toute raison, y compris le blocage de l'évacuation, des conduits écrasés ou pliés, ou un système qui dépasse la longueur maximale recommandée décrite dans la section sur l'installation.

REMARQUE : La longueur totale comprend les conduits à partir de l'arrière de la sécheuse jusqu'à la bouche d'évacuation, PLUS un facteur pour chaque coude à 90° du système d'évacuation. Par exemple, si la distance de l'arrière de la sécheuse à la bouche d'évacuation est de 30 pieds, et s'il y a quatre coudes dans le système, l'ensemble dépasse la longueur maximale de 28 pieds permise pour ces conditions.

L'indicateur CHECK VENT sur le panneau de commande vous avise que le système d'évacuation ne déplace pas suffisamment d'air entre la sécheuse et l'extérieur. Ce manque de débit d'air prolonge le temps de séchage, affecte l'efficacité de la sécheuse et peut la rendre défectueuse.

Rappelons que le système d'évacuation d'air vers l'extérieur est considéré comme faisant partie de votre habitation et qu'il n'est pas couvert par la garantie de la sécheuse ou par les ententes de protection. Il existe des services de nettoyage et d'entretien du système d'évacuation extérieur. Sears offre un service de nettoyage des tapis, meubles et conduits d'évacuation (Sears Carpet, Upholstery, and Duct Cleaning). Composez le 1 800 661-6594 pour obtenir le service de nettoyage de Sears (s'il est offert dans votre région).

Fonctionnement de l'indicateur CHECK VENT (Vérifier évacuation)

Le système CHECK VENT utilise des composants qui font déjà partie de la sécheuse. En surveillant ces composants au cours de plusieurs cycles, le système de contrôle peut mesurer les restrictions dans le système d'évacuation. S'il détecte une restriction importante, il allume le témoin CHECK VENT pour vous aviser de cette condition. La sécheuse continue à fonctionner pendant que la lumière est allumée, mais vous devez faire nettoyer ou réparer le système d'évacuation d'air immédiatement pour éviter les temps de séchage prolongés et la plus grande consommation d'énergie.

IMPORTANT : Pour que votre sécheuse assèche vos vêtements de manière adéquate et efficiente, il est extrêmement important que le système d'évacuation soit le plus court et le plus propre possible. Il DOIT être moins long que la longueur maximale indiquée dans les exigences de la section sur l'installation. Il est aussi très important, à l'installation de la sécheuse, de vous assurer que le système d'évacuation est propre et libre de restrictions, et qu'il n'est ni plié ni écrasé.

Le non-respect de ces directives prolongera les temps de séchage, augmentera la consommation d'énergie et pourra même endommager vos vêtements ou rendre votre sécheuse défectueuse. Lorsque les restrictions du système d'évacuation deviennent extrêmes, le témoin CHECK VENT clignote et vous signale cette condition pour que vous puissiez faire nettoyer ou réparer votre système.

1. Pour prévenir les fausses alertes et pour assurer une meilleure fiabilité, la sécheuse évalue la condition de l'évacuation d'air pendant plusieurs brassées. Si les limites de restrictions sont dépassées pendant plusieurs cycles consécutifs, le système de surveillance fait clignoter l'indicateur CHECK VENT.
2. Le clignotement de l'indicateur CHECK VENT signifie qu'il faut vérifier dès que possible si les conduits d'évacuation d'air vers l'extérieur comportent des restrictions.
3. L'indicateur CHECK VENT continuera à clignoter tant que la restriction ne sera pas réparée ET que le système de surveillance n'aura pas décelé l'amélioration du débit d'air pendant plusieurs cycles.
4. Une fois le système d'évacuation nettoyé ou réparé, il faudra plusieurs cycles pour que le système éteigne et réinitialise l'indicateur CHECK VENT.

REMARQUE : L'indicateur CHECK VENT permet de mesurer l'efficacité de la sécheuse sur plusieurs cycles consécutifs avant de s'activer ou de se désactiver afin d'éviter les fausses alertes. Un séchage très volumineux, comme un grand édredon, peut faire que le système CHECK VENT perçoive une restriction du système d'évacuation, mais le témoin ne s'allumera pas. Cependant, si plusieurs séchages volumineux sont effectués d'affilée, l'indicateur CHECK VENT pourrait s'allumer.


Si votre sécheuse présente des défectuosités, une fonctionnalité permet de transmettre des données par téléphone à l'équipe Kenmore Connect. Cela vous permet de parler directement à l'un de nos techniciens spécialement formés. Le technicien enregistre les données transmises depuis votre appareil et les utilise pour analyser le problème et fournir un diagnostic rapide et efficace.


Si votre sécheuse présente un problème, appelez le 1-844-553-6667, et au Canada appelez 1-800-469-4663.
Utilisez uniquement la fonction Kenmore Connect System lorsque l'équipe Kenmore Connect vous le demande. Vous entendrez les sons caractéristiques de la transmission semblables à ceux d'un télécopieur.

La fonction Kenmore Connect ne peut être activée que si votre sécheuse est mise sous tension au moyen de la touche de mise sous tension POWER. Si vous n'arrivez pas à mettre votre sécheuse sous tension, le dépannage devra être effectué sans Kenmore Connect.

Utilisation du système Kenmore Connect™

Tout d'abord, composez le 1-844-553-6667 (U.S.A.), ou 1-800-469-4663 (Canada). Si le numéro du téléphone que vous utilisez est inscrit et associé à votre sécheuse, vous serez rapidement mis en contact avec un agent de l'équipe Kenmore Connect. Suivez les instructions du technicien et procédez comme suit; pour chaque étape, attendez le signal de l'agent de l'équipe Kenmore Connect.

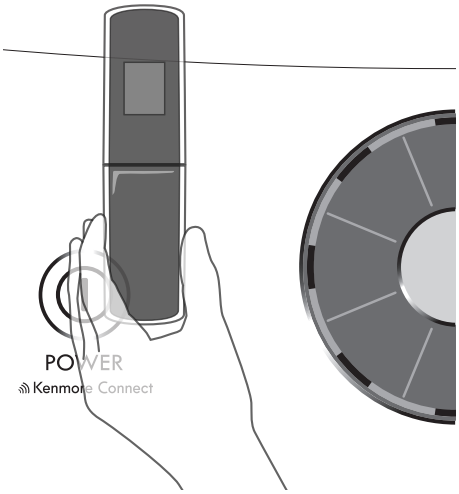

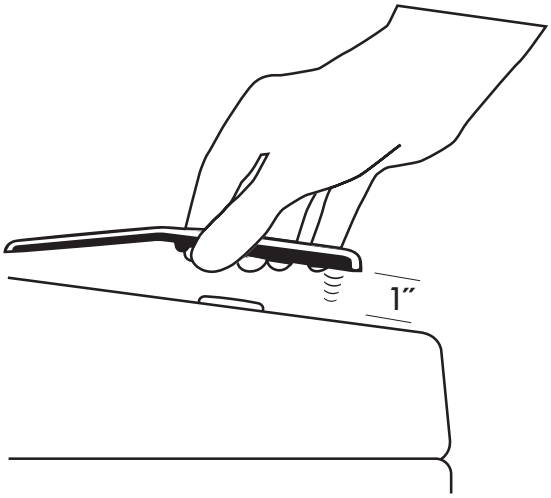



Lorsque l'agent le demande, TENEZ le microphone du téléphone au-dessus du bouton POWER, à une distance d'un pouce ou moins, mais sans toucher à la sécheuse.

REMARQUE : N'appuyez sur aucun bouton et ne tournez pas le sélecteur de cycles.



ENFONCEZ et maintenez le bouton TEMP tout en continuant à tenir le téléphone au-dessus du bouton POWER.



Vous ENTENDEZ trois bips. Après les trois bips, relâchez le bouton TEMP. Tenez le téléphone en place jusqu'à ce que la transmission sonore s'arrête. L'écran affiche le compte à rebours. Une fois le compte à rebours et la transmission terminés, reprenez la conversation avec le technicien, qui sera alors en mesure de vous aider grâce à l'analyse des données transmises.

REMARQUE :

- Pour obtenir les meilleurs résultats, évitez de bouger le téléphone pendant la transmission sonore.
- Si l'agent du centre de service n'a pas pu obtenir un enregistrement exact des données, il se peut qu'il vous demande d'essayer de nouveau.
- Si vous appuyez sur le bouton POWER pendant la transmission, le système Kenmore Connect se ferme.

AVANT D'APPELER LE SERVICE DE DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solutions
* **L'indicateur CHECK VENT clignote.** * Ce témoin n'est pas une défaillance de la sécheuse et n'est pas couvert par la garantie de la sécheuse. Communiquez avec un service de nettoyage de conduits avec qui vous fixerez un rendez-vous pour faire inspecter et nettoyer votre système d'échappement.	Le conduit d'échappement est trop long ou comporte trop de coudes et d'obstructions. Blocage partiel du conduit en raison de l'accumulation de charpie ou de débris. L'électroménager a détecté une obstruction dans le système de ventilation externe de la sécheuse.	Installer un conduit plus court ou moins sinueux. Reportez-vous aux directives d'installation pour plus de détails. Le conduit doit être vérifié et nettoyé immédiatement. La sécheuse peut être utilisée dans cet état, mais la durée du séchage sera plus longue et la consommation d'énergie sera accrue. Reportez-vous aux sections INDICATEUR CHECK VENT et FONCTIONNEMENT de l'indicateur CHECK VENT pour en savoir plus sur cette fonction.
L'indicateur CHECK VENT continue à clignoter une fois le conduit d'évacuation nettoyé.	Une fois l'obstruction nettoyée, le système CHECK VENT requiert plusieurs cycles consécutifs pour déterminer si le rendement s'est amélioré avant de réinitialiser l'indicateur CHECK VENT.	Si l'indicateur CHECK VENT demeure actif pendant plus de cinq cycles une fois la restriction corrigée, appelez le service de dépannage.
La sécheuse refuse de se mettre en marche.	Le cordon électrique n'est pas correctement branché. Un fusible de maison a grillé, un disjoncteur s'est déclenché ou il y a une panne de courant.	Assurez-vous que la fiche soit bien enfichée dans une prise mise à la terre correspondant à la plaque signalétique de la sécheuse. Réinitialisez le disjoncteur ou remplacez le fusible. N'augmentez pas la capacité du fusible. S'il s'agit d'un problème de surcharge des circuits, faites-le corriger par un électricien qualifié.
La sécheuse ne chauffe pas.	Un fusible de maison a grillé, un disjoncteur s'est déclenché ou il y a une panne de courant. Alimentation en gaz fermée ou service coupé (uniquement pour les modèles à gaz).	Réinitialisez le disjoncteur ou remplacez le fusible. N'augmentez pas la capacité du fusible. S'il s'agit d'un problème de surcharge des circuits, faites-le corriger par un électricien qualifié. **REMARQUE :** En raison de la conception des sécheuses électriques, il est possible qu'un problème de circuit permette à une sécheuse électrique de fonctionner sans chaleur. Confirmez l'ouverture de l'alimentation en gaz de la maison et de la soupape de fermeture de l'alimentation en gaz de l'appareil. Même si l'appareil n'est pas alimenté en gaz, il fonctionnera et aucun code d'erreur ne s'affichera. Vérifiez que les autres appareils au gaz de la maison fonctionnent normalement.
Taches graisseuses ou sales sur les vêtements	Séchage de vêtements propres et de vêtements souillés ensemble. Les vêtements n'ont pas été correctement nettoyés ou rincés avant d'être placés dans la sécheuse.	Ne séchez que des vêtements propres dans votre sécheuse. Des articles sales peuvent souiller les vêtements propres de la même charge ou de charges subséquentes. Des taches sur les vêtements secs sont souvent des souillures qui n'ont pas été correctement éliminées pendant le lavage. Assurez-vous que les vêtements sont complètement propres ou rincés selon les directives d'utilisation de votre machine à laver et le mode d'emploi de votre détergent. Il est possible que certaines taches tenaces nécessitent un prétraitement avant le lavage.
Le temps de séchage n'est pas constant.	Les paramètres de séchage, la taille de la charge et le taux d'humidité des vêtements ne sont pas constants.	Le temps de séchage d'une charge varie selon le type de chaleur utilisée (électrique, au gaz naturel ou GPL), la taille de la charge, le type de tissus, le taux d'humidité des vêtements et la condition du système de conduits et du filtre à charpie. Une charge déséquilibrée dans la laveuse peut altérer le culbutage, causant ainsi des vêtements plus mouillés qui prennent plus de temps à sécher.

AVANT D'APPELER LE SERVICE (suite)

Problème	Cause possible	Solutions
Les vêtements prennent trop de temps à sécher.	Les conduits d'évacuation d'air sont bloqués, sales ou trop longs.	Confirmez la bonne configuration du système de conduits et qu'il est exempt de débris, de charpie et d'obstructions. Assurez-vous que les clapets extérieurs s'ouvrent correctement et ne sont pas bloqués, bourrés ou endommagés.
	La brassée est mal triée.	Séparez les articles plus lourds des articles plus légers. Les articles plus grands et lourds prennent plus de temps à sécher. Le capteur pourrait avoir du mal à déceler le niveau d'humidité des vêtements si une brassée d'articles lourds contient des articles légers, qui eux sèchent plus rapidement.
	Brassée importante de tissus lourds	Les tissus lourds retiennent plus d'humidité et sèchent donc plus lentement. Pour aider à réduire et à maintenir les temps de séchage plus constants, séparez les grands articles et les tissus lourds en brassées plus petites de taille consistante.
	Mauvais réglage des commandes de séchage	Utilisez les paramètres appropriés pour le type de brassée que vous séchez. Pour certaines brassées, un réglage du DRY LEVEL pourrait être nécessaire.
	Le filtre à charpie doit être nettoyé.	Assurez-vous que le filtre à charpie est propre avant chaque brassée. Tenez ensuite le filtre devant une source de lumière pour voir s'il est encrassé ou obstrué. S'il semble encrassé, suivez les instructions de nettoyage. Avec certaines brassées qui produisent une quantité élevée de charpie, par exemple de nouvelles serviettes, il sera peut-être nécessaire de nettoyer le filtre en cours de cycle.
	Un fusible de maison a grillé, un disjoncteur s'est déclenché ou il y a une panne de courant.	Réinitialisez le disjoncteur ou remplacez le fusible. N'augmentez pas la capacité du fusible. S'il s'agit d'un problème de surcharge des circuits, faites-le corriger par un électricien qualifié. **REMARQUE :** En raison de la conception des sécheuses électriques, il est possible qu'un problème de circuit permette à une sécheuse électrique de fonctionner sans chaleur.
	La sécheuse est surchargée.	Divisez les grosses brassées de lessive en brassées plus modestes pour de meilleurs rendement et efficacité de séchage.
	La sécheuse n'est pas assez chargée.	Si vous séchez une très petite brassée, ajoutez quelques articles supplémentaires pour garantir un bon culbutage. Si vous séchez une très petite brassée et utilisez un cycle AUTO DRY, le contrôle électronique décèlera difficilement le niveau d'humidité des vêtements et le cycle pourrait s'interrompre trop rapidement. Utilisez le cycle TIMED DRY ou ajoutez des vêtements mouillés à la brassée.
Les vêtements sont froissés.	Les vêtements ont séché trop longtemps (séchage excessif).	Le séchage excessif d'une charge peut froisser les vêtements. Essayez un temps de séchage plus court ou utilisez l'option SÉCHER MOINS LESS DRY et retirez les articles pendant qu'ils conservent encore un peu d'humidité.
	Les vêtements sont restés trop longtemps dans la sécheuse après le cycle.	Utilisez l'option antifroissement WRINKLE GUARD. Cette fonction refait un bref culbutage des vêtements à des intervalles de quelques minutes jusqu'à 150 minutes après la fin du cycle afin d'éviter le froissage.
Les vêtements ont rétréci.	Les directives d'entretien des vêtements n'ont pas été respectées.	Pour éviter le rétrécissement, consultez et suivez soigneusement les directives d'entretien des tissus de votre vêtement. Certains tissus rétréciront naturellement au lavage. D'autres tissus peuvent être lavés, mais ils rétréciront lorsqu'ils seront séchés dans une sécheuse. Utilisez le paramètre de chaleur basse ou de séchage sans chaleur.

AVANT D'APPELER LE SERVICE (suite)

Problème	Cause possible	Solutions
Codes d'erreur tE1 ou tE2	Capteur de température défectueux.	Éteignez la sécheuse et appelez un technicien.
L'affichage indique le code d'erreur : PS (sécheuses électriques seulement)	Le cordon d'alimentation n'est pas branché correctement.	Fil blanc (N) et fil rouge (L2) du cordon d'alimentation. Vérifiez si le fil neutre du cordon d'alimentation est raccordé à la borne centrale. 240 volts sont appliqués au système de commande, de sorte qu'il se protège lui-même.
Présence de charpie sur les vêtements	Le filtre à charpie n'est pas bien nettoyé.	Assurez-vous que le filtre à charpie est propre avant chaque brassée. Tenez ensuite le filtre devant une source de lumière pour voir s'il est encrassé ou obstrué. S'il semble encrassé, suivez les instructions de nettoyage. Certaines charges produisent beaucoup de charpie, et il peut s'avérer nécessaire de nettoyer le filtre pendant le cycle.
	Les charges ne sont pas triées correctement.	Certains tissus produisent de la charpie (comme une serviette de coton blanche pelucheuse) et devraient être séchés séparément des vêtements qui attirent la charpie (comme un pantalon de lin noir).
	Excès d'électricité statique dans les vêtements.	Utilisez un assouplisseur pour réduire l'électricité statique. Assurez-vous de suivre les directives des étiquettes d'entretien du fabricant. Le séchage excessif d'une brassée de lessive peut causer l'accumulation d'électricité statique. Ajustez les paramètres et utilisez un temps de séchage plus court, ou utilisez les cycles SÉCHAGE AUTOMATIQUE AUTO DRY.
	La sécheuse est surchargée.	Divisez les grosses charges en charges plus petites pour le séchage.
	Mouchoirs, morceaux de papier, etc., laissés dans les poches.	Vérifiez soigneusement les poches avant le lavage et le séchage des vêtements.
Excès d'électricité statique dans les vêtements près le séchage	Aucun assouplissant utilisé ou utilisé incorrectement.	Utilisez un assouplissant pour réduire l'électricité statique ou activez la fonction BOUCLIER STATIQUE STATIC SHIELD, le cas échéant, afin de réduire l'électricité statique. Assurez-vous de suivre les directives des étiquettes d'entretien du fabricant.
	Les vêtements ont séché trop longtemps (séchage excessif).	Le séchage excessif d'une brassée de lessive peut causer l'accumulation d'électricité statique. Ajustez les paramètres et utilisez un temps de séchage plus court, ou utilisez les cycles SÉCHAGE AUTOMATIQUE AUTO DRY. Au besoin, sélectionnez un réglage LESS DRY (moindre séchage) dans les cycles AUTO DRY (séchage automatique).
	Séchage de tissus synthétiques ou infroissables, ou de tissus faits de mélanges de fibres synthétiques.	Ces tissus peuvent favoriser l'accumulation d'électricité statique. Essayez d'utiliser un assouplissant, ou utilisez les réglages LESS DRY (moindre séchage) et/ou TIMED DRY (séchage minuté) pour une durée plus courte.
Les options de vapeur ne fonctionnent pas.	Les vêtements sont encore froissés à la fin du cycle STEAM REFRESH.	Mettez seulement de un à cinq articles dans la sécheuse (ou un seul article volumineux). Ne mélangez pas les types de tissu. Le cycle STEAM REFRESH est particulièrement efficace pour les polycotons 30/70. Ne l'utilisez pas pour les articles 100 % coton.
	Des gouttes d'eau s'écoulent de la porte pendant les cycles de vapeur STEAM CYCLE.	La vapeur est invisible. Cependant, dans certaines conditions, elle peut se condenser et former un brouillard, ou de la condensation peut se former sur la face intérieure du hublot, et quelques gouttes s'écouler sur la vitre.
	Des odeurs sont encore présentes à la fin du cycle STEAM REFRESH.	Certaines odeurs sont difficiles à éliminer. Les tissus qui contiennent de telles odeurs, ou des odeurs très fortes, peuvent ne pas bien se rafraîchir et doivent plutôt être lavés ou nettoyés à sec.

GARANTIE LIMITÉE KENMORE ELITE

PENDANT UN AN à compter de la date de vente, cet appareil est garanti contre tout défaut de matériel ou de main-d'oeuvre lorsqu'il est correctement installé, utilisé et entretenu conformément à l'ensemble des consignes fournies.
SUR PRÉSENTATION DE LA PREUVE D'ACHAT, tout appareil défectueux sera réparé ou remplacé gratuitement, à la discrétion du vendeur.
Pour lire les informations détaillées de garantie et obtenir la réparation ou le remplacement gratuit, visitez notre page web : wwww.kenmore.com/warranty
Cette garantie est valable pendant 90 JOURS seulement à partir de la date d'achat aux États-Unis et est nulle au Canada si l'appareil est utilisé à d'autres fins qu'un usage domestique privé.

Cette garantie ne couvre QUE les défauts de matériel et de main-d'oeuvre, et ne s'appliquera PAS :

1. aux éléments consommables pouvant s'user au cours d'un usage normal, y compris notamment les filtres, courroies, sacs ou ampoules à vis.
2. au déplacement d'un technicien de service pour nettoyer ou entretenir cet appareil, ou pour indiquer à l'utilisateur les étapes d'installation, d'utilisation et d'entretien correct de l'appareil.
3. les appels d'assistance pour corriger une installation de l'appareil non effectuée par des agents de dépannage certifiés Sears ou pour réparer des problèmes liés aux fusibles, disjoncteurs, câblage électrique et canalisations ou systèmes d'approvisionnement en gaz résultant de cette installation.
4. les pannes ou dommages causés à cet appareil suite à une installation non effectuée par des agents de dépannage certifiés Sears, y compris dans le cas d'une installation non conforme aux normes d'électricité, de gaz ou de plomberie.
5. les pannes ou dommages causés à cet appareil, y compris la décoloration ou la rouille en surface, si l'appareil n'est pas correctement utilisé et entretenu conformément à l'ensemble des consignes fournies.
6. les pannes ou dommages causés à cet appareil, y compris la décoloration ou la rouille en surface, suite à un accident, une altération, une utilisation abusive ou à des fins non prévues.
7. les pannes ou dommages causés à cet appareil, y compris la décoloration ou la rouille en surface, causée par l'usage de détergents, de produits nettoyants, chimiques ou d'ustensiles autres que ceux recommandés dans les consignes fournies avec le produit.
8. les pannes ou dommages causés à des pièces ou à des systèmes suite à des modifications non autorisées de cet appareil.
9. le dépannage d'un appareil si la plaque indiquant le modèle et le numéro de série est absente, modifiée ou si le logo de certification approprié n'est pas facilement identifiable.

Clause de désistement des garanties implicites ; limitation des recours
Le seul et unique recours du client dans le cadre de cette garantie limitée sera la réparation ou le remplacement du produit comme indiqué ici. Les garanties implicites, y compris les garanties de commercialité ou d'application à un usage particulier, sont limitées à un an ou à la plus courte période permise par la loi. Le vendeur ne saurait être responsable en cas de dommage incident ou consécutif. Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages incidents ou consécutifs, ni la limitation de la durée de validité des garanties implicites de commercialité ou d'application, et ces exclusions peuvent donc ne pas s'appliquer à vous.
Cette garantie ne s'applique que lorsque cet appareil est utilisé aux États-Unis ou au Canada*.
Cette garantie vous donne des droits spécifiques, et vous pouvez également posséder d'autres droits variant d'un État à l'autre.
* Le service de réparation à domicile n'est pas disponible sur toutes les zones géographiques du Canada, et cette garantie ne couvre pas non plus les frais de déplacement ou de transport de l'utilisateur ou du réparateur si ce produit est situé dans une zone isolée (comme définie par Sears Canada Inc.) où aucun dépanneur certifié n'est présent.

Sears Brands Management Corporation, Hoffman Estates, IL 60179
Sears Canada Inc., Toronto, Ontario, Canada M5B 2C3

Kenmore®

For Sears Home Services in-home repair
of all Kenmore major appliances.

For the replacement parts, accessories and
Use & Care Guides that you need to do-it-yourself.

For professional installation of major home appliances
and items like air conditioners and water heaters.

1-844-553-6667

www.kenmore.com

In Canada 1-800-469-4663

www.sears.ca

Call anytime for the location of your nearest
Sears Parts & Repair Service Center

1-800-488-1222 (U.S.A.) **1-800-469-4663** (Canada)

To purchase a protection agreement on a serviceable product:

1-800-827-6655 (U.S.A.) **1-800-361-6665** (Canada)

Para pedir servicio de reparación
a domicilio, y ordenar piezas:

1-888-SU-HOGAR®

(1-888-784-6427)

www.kenmore.com

Au Canada pour service en français:

1-800-LE-FOYER[MC]

(1-800-533-6937)

www.sears.ca

