



دليل المالك

الأمان والمراجع

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل تشغيل الجهاز والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

www.lg.com

رقم الجزء 1 COV33347501

تمت الطباعة في الصين



COV33347501

(منطقة الهند فقط)

انتبه:

هذا المنتج مؤهل لتقدير BEE النجمي في وضع 'رئيسي'.

تم تصميم برنامج Objectives of Star Labeling Program لترقية منتجات وممارسات فعالية الطاقة.

عند إعداد التلفاز فهو مصمم ليلبّي متطلبات BEE Star Labeling مع الحفاظ على جودة الصورة المثالبة.

- التغييرات إلى وظائف معينة لهذا التلفاز (دليل التلفاز والصورة/الصوت وغير ذلك) قد تغير استهلاك الطاقة.

- وفقاً لهذا الإعداد الذي تم تغييره (على سبيل المثال، وضع التجربة). قد يختلف استهلاك الطاقة والذي من المحتمل أن يتخطى استهلاك الطاقة المحدد.

لإعادة تعيين التلفاز إلى إعدادات التقييم النجمي المؤهل، حدد الوضع "رئيسي" من إجراء الإعداد الأولي في "إعدادات المصنع" ضمن قائمة "الإعداد".

تعليمات الأمان

يرجى قراءة احتياطات الأمان هذه بعناية قبل استخدام المنتج.

⚠ خذير



احرص على توصيل كبل الطاقة بالتيار الأرضي. (باستثناء الأجهزة التي لا يوجد بها طرف أرضي)، قد تتعرض المصنوع الكهربائي أو الإصابة.



قم بتثبيت كبل الطاقة بالكامل، إذا لم يتم تثبيت كبل الطاقة تماماً، فقد ينشب حريق.




احرص على عدم حدوث تلامس بين سلك الطاقة وأشياء ساخنة كجهاز التدفئة، فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية خطيرة.




لا تضع المنتج أو أشياء ثقيلة فوق كبلات الطاقة، وإنما، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.



قم بثني كبل الهوائي بين داخل المبني وخارجه لمنع تدفق الأمطار إلى الداخل، إذ قد يتسبب الماء في إلحاقة الضرر داخل المنتج وقد يتسبب في حدوث صدمة كهربائية.



عند تثبيت تلفاز على المائدة، تأكد من عدم تركيب التلفاز من خلال تعليقه بواسطة كبل طاقة وكابلات إشارة متبدلة من الجزء الخلفي للتلفاز، إذ قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

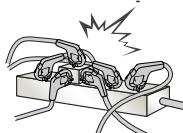

لا تقم بتوصيل الكثير من الأجهزة الكهربائية بمصدر كهربائي واحد متعدد المنافذ، وإنما، فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق بسبب السخونة الزائدة.



لا تضع التلفاز ووحدة التحكم عن بعد في البيئات التالية:

- موقع يتعرض لأشعة الشمس المباشرة
- منطقة ذات رطوبة عالية كالحمام مثلاً
- قرب مصدر حرارة كالمواقد أو الأجهزة الأخرى التي تُصدر حرارة بسهوهولة للبخار أو الرزب
- منطقة معروضة للمطر أو الرياح
- قرب حاويات الماء كالزهريات
- وإنما قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو تعطل المنتج أو تغيير شكله.



لا تضع المنتج حيث قد يتعرض للغبار، قد يؤدي ذلك إلى خطير نشوب حريق.



بعد قابس التيار الرئيسي وسلة فصل التيار، يجب أن يظل القابس جاهزاً للتشغيل.



لا تلمس قابس الطاقة عندما تكون يداك مبللتين، بالإضافة إلى ذلك، إذا كان طرف السلك رطباً أو يغطيه الغبار، فقم بتجفيف قابس الطاقة تماماً أو امسح الغبار عنه، قد تتعرض للصعق الكهربائي بسبب الرطوبة الزائدة.



لا تدخل الأشياء المعدنية كالعملات أو ديابيز الشعر أو عيدان الأكل أو السلك في المنتج أو المواد سريعة الاشتعال كاللوق وعيдан النقاب، يجب أن يتبينه الأطفال جيداً. قد تحدث صدمة كهربائية أو ينشب حريق أو حدث إصابات. في حالة سقوط جسم غريب داخل المنتج، قم بفصل سلك الطاقة واتصل بمركز الخدمة.



لا تقم برش الماء على المنتج أو تقم بمسحه بماء سريعة الاشتعال (مرفق الدهان "النثر" أو البنزين). فقد ينشب حريق أو تحدث صدمة كهربائية.



لا تسمح بتناول المنتج للصدمات أو يسقط أي أشياء داخله، ولا تطرق كذلك على الشاشة بأي شيء. قد ت تعرض للإصابة أو قد يتلف المنتج.



لا تلمس أبداً هذا المنتج أو الهوائي أثناء هبوب العاصفة الرعدية أو البرقية. فقد تتعرض للصاعق الكهربائي.



لا تلمس مطلاً مصدر الطاقة بالخاطئ عندما يكون هناك تسرب غازى، عليك فتح النوافذ وتهوية الغرفة. فقد ينشب حريق أو تصيب بحروق بفعل الشارة.



لا تقم بفكك المنتج أو إصلاحه أو تعديله وفقط لتقديرك الخاص. فقد ينشب حريق أو تحدث صدمة كهربائية. اتصل بمركز الخدمة المحلي لفحص المنتج أو معابرته أو إصلاحه.



احرص على عدم سقوط المنتج أو وقوفه عند توصيل أحجهزة خارجية. وإلا فقد يتسبب ذلك في حدوث إصابة شخصية أو تلف المنتج.



أبق مواد التغليف المضادة للرطوبة أو التغليف المصنوع من الفينيل بعيداً عن متناول الأطفال. المواد المضادة للرطوبة تلحق الضرر في حالة ابتلاعها. في حالة ابتلاعها عن طريق المطاط، أثير المرض على التقيؤ وتوجيه إلى أقرب مستشفى. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يتسبب التغليف المصنوع من الفينيل بالاختناق. فأبقيه بعيداً عن متناول الأطفال.



لا تدع الأطفال يتسلقون التلفاز أو يتعلقون به. وإنما قد يسقط التلفاز ما يتسبب في حدوث إصابة خطيرة.



تخلص من البطاريات بحرص لمنع الأطفال من تناولها بالفم. في حالة تناول الطفل للبطاريات بالفم، اصطحبه إلى الطبيب على الفور.



لا تدخل موصلاً (مثل القطع المعدنية) في أحد طرفي كبل الطاقة بينما يكون الطرف الآخر موصولاً بطرف الإدخال في المائدة. بالإضافة إلى ذلك، لا تلمس كبل الطاقة فوراً بعد توصيله بطرف الإدخال في المائدة. فقد تتعرض للصاعق الكهربائي (حسب الطوارى).



لا تضع مواد سريعة الاشتعال قرب المنتج. هناك خطر حدوث انفجار أو نشوب حريق بسبب اللامبالاة في التعامل مع المواد سريعة الاشتعال.



قم بتنبيت المنتج في مكان خالٍ من الموجات اللاسلكية.



ينبغي توفر مساحة كافية بين الهوائي الخارجي وخطوط الطاقة للحفاظة على عدم تلامس الأول مع الثاني حتى في حالة سقوط الهوائي، إذ قد يؤدي ذلك إلى حدوث صدمة كهربائية.



لا تقوم بتثبيت المنتج في أماكن كالرقوف غير الثابتة أو الأسطح المترقبة، حيث أيضاً الأماكن التي يحدث فيها اهتزاز أو حيث لا يكون المنتج مدعوماً بالكامل، وإلا فقد يسقط المنتج أو ينقلب، الأمر الذي قد يتسبب في حدوث إصابة أو تلف للمنتج.



في حالة تركيب التلفاز على حامل، ستحتاج إلى القيام ببعض الإجراءات لتفادي سقوط المنتج، وإلا فقد يسقط المنتج ما قد يتسبب في حدوث إصابة.

إذا أردت تثبيت المنتج على المائط، فقم بتوصيل واجهة التثبيت ذات المعيار VESA (الأجزاء الإضافية) بالجانب الخلفي من المنتج، عند تركيب الجهاز باستخدام قوس التثبيت على المائط (الأجزاء الإضافية)، تبته بعئادية حتى لا يسقط.



استخدم التركيبات / الملحقات المحددة من قبل جهة الصنع فقط.
عند تركيب الهوائي، استشر فني الخدمة المؤهل. فقد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية خطيرة.



في حالة حدوث أي ما يلي، قم بفصل المنتج عن الفور واتصل بمركز الخدمة المحلي.

- تأثر المنتج بالاصدمة
 - تلف المنتج
 - دخول أجسام غريبة داخل المنتج
 - صدور دخان أو رائحة غريبة من المنتج
- فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.



إذا لم ترغب في استخدام المنتج لوقت طويل، فافصل كبل الطاقة عن المنتج، يمكن أن يتسبب تراكم الغبار في نشوب حريق أو يمكن أن يؤدي تلف المواد العازلة إلى تسرب كهربائي أو صدمة كهربائية أو حريق.



يجب عدم تعريض الجهاز للتقطير أو الرش، كما يجب عدم وضع أي غرض يحتوي على السوائل، كالزهريات، على الجهاز.

لا تقوم بتثبيت هذا المنتج على حائط إذا كان هناك احتمال لتعريضه للزرت أو رذاذ الزيت، قد يلحق هذا ضرراً بالمنتج وبسبب سقوطه.




إذا دخل الماء أو تلامس مع التلفاز أو مهابي التيار المتردد أو سلك الطاقة، فيرجى فصل سلك الطاقة والاتصال بمركز الخدمة على الفور، وإلا، قد يؤدي ذلك إلى صدمة كهربائية أو حريق.



استخدم فقط مهين، تيار متردد معتمد أو سلك طاقة معتمد من شركة Electronics LG. خلاف ذلك، هذا قد يؤدي إلى حريق أو صدمة كهربائية أو عطلاً أو تدميه المنتج.



لا تقوم بفك مهين، التيار المتردد أو سلك الطاقة. قد يؤدي هذا إلى حريق أو صدمة كهربائية.



لا تقم بتشغيل/إيقاف تشغيل المنتج من خلال توصيل قابس الطاقة أو فصله من مصدر الطاقة بالداخل. (لا تستخدم قابس الطاقة كمفتاح). فقد يؤدي ذلك إلى عطل ميكانيكي أو التسبب في حدوث صدمة كهربائية.



يرجى اتباع تعليمات التثبيت الموضحة أدناه لتفادي حدوث سخونة مفرطة للمنتج.

- يجب أن تتجاوز المسافة بين المنتج والجهاز 10 سم.
- لا تقم بتنبيث المنتج في مكان لا توجد فيه تهوية (على سبيل المثال، على الرف في مكتبة أو في خزانة).
- لا تقم بتنبيث المنتج على سجادة أو وسادة.
- تأكد من عدم انسداد فتحة التهوية بقطن المائدة أو الستارة. وإنما قد يتسبب ذلك في نشوب حريق.



احرص على عدم ملامسة فتحات التهوية عند مشاهدة التلفاز لفترات طويلة حيث قد تصير فتحات التهوية ساخنة. ولا يؤثر ذلك على أداء الجهاز أو تشغيله.

قم بفحص سلك الجهاز بشكل دوري. فإن بدا لك تلفه أو سوء حالته، فافصله وتوقف عن استخدام الجهاز واطلب من فريق الخدمة المعتمد استبدال السلك بقطعة الغار المناسبة.




تجنب تراكم الغبار على أطراف قابس الطاقة أو مصدر الطاقة. قد يؤدي ذلك إلى خطير نشوب حريق.




احرص على حماية سلك الطاقة من سوء الاستخدام المادي والميكانيكي، مثل تعرضه للثنبي أو الالتواز أو الضغط عليه أو إغلاقه على عليه أو المشي فوقه. انتبه جيداً للمقابس ومصدر الطاقة في الماء والمناطق حيث يخرج السلك من الجهاز.

نصح بالمحافظة على مسافة تراوح بين 2 و 7 أضعاف حجم الشاشة القطرية عند مشاهدة التلفاز في حالة مشاهدة التلفاز لفتره طويلة. قد يتسبب ذلك في رؤية مشوشة.



استخدم نوع البطاريات الحد، فقط. فقد يؤدي ذلك إلى إلماق الضرر بوحدة التحكم عن بعد.



لا تخلط بين البطاريات الجديدة والبطاريات القديمة. فقد يؤدي ذلك إلى زيادة درجة سخونة البطاريات بشكل زائد ومن ثم تسرب السائل منها.

البطاريات لا ينبغي أن تتعرض للحرارة المفرطة. على سبيل المثال، أحظهم بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة، الموقد المفتوح (دون غطاء) والساخنات الكهربائية.

لا تضع البطاريات غير القابلة للشحن في جهاز شحن البطاريات.



تأكد من عدم وجود أي أشياء بين وحدة التحكم عن بعد والمستشعر الخاص بها.



قد يشوّش ضوء الشمس أو أي ضوء قوي آخر على الإشارة الصادرة عن وحدة التحكم عن بعد. وفي هذه الحالة، عليك إعتمام الغرفة.



عند توصيل أجهزة خارجية كأجهزة ألعاب الفيديو. تأكد من أن الكبلات طويلة بما يكفي، وإلا فقد يسقط المنتج وهو الأمر الذي قد يتسبب في حدوث إصابة أو تلف للمنتج.




عند خريك المنتج أو فك تغافله، استعن بشخص آخر لحمله لأن المنتج ثقيل، وإلا فقد يتسبب ذلك في حدوث إصابة.



لا تضغط بيده أو بشيء حاد مثل ظفر أو قلم رصاص أو قلم حبر بشدة على اللوحة أو قلم بخششها.



اتصل بمركز الخدمة مرة واحدة سنويًا لتنظيف أجزاء المنتج الداخلية. قد يتسبب الغبار المتراكم بتعطل ميكانيكي.

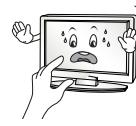

تجنب لمس الشاشة أو وضع إصبعك (أصابعك) عليها لفترة طويلة. فمن شأن ذلك إحداث تشوه مؤقت في الشاشة.



أوكل أعمال الخدمة والصيانة لفريق الخدمة المؤهل. تكون أعمال الخدمة والصيانة مطلوبة عندما يتعرض الجهاز لأي ضرر، كتلف سلك الإمداد بالطاقة أو القابس، أو انسكاب سائل أو وقوع شيء على الجهاز أو تعززه الجهاز للمطر أو الرطوبة، أو عدم تشغيله بشكل طبيعي، أو وقوفه.



إذا كان المنتج بارداً عند لمسه، فقد تلحظ "وميغا" سبيطاً عند تشغيله. هذا الأمر طبيعي في أجهزة التلفاز.



عند تنظيف المنتج ومكوناته، قم بفصل قابس الطاقة أولاً ثم امسحه بقطعة من القماش الناعم. قد يؤدي استخدام القوة المفرطة إلى إحداث خدوش أو تغيير في الألوان. لا تستخدم رذاذ الماء أو قطعة قماش رطبة للتنظيف. لا تستخدم مطلةً منظف الزجاج أو مواد التلميع الصناعية أو تلك الخاصة بالسيارات أو الشمع أو السبرين أو الكحول. إلخ والتي من شأنها إلحاق التلف بالمنتج ولوحته. إلا فقد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو تلف للمنتج (تشوه الشكل أو التأكل أو التعطل).



طالما كانت هذه الوحدة متصلة بمصدر التيار المتردد في الحائط. لا يتم فصلها عن مصدر الإمداد بالتيار المتردد حتى في حالة إيقاف تشغيل الوحدة.



عند فصل الكابل. أمسك القابس وافصله. في حالة انقطاع الأسلاك داخل كابل الطاقة، قد يتسبب ذلك في نشوب حريق.



عند خريك المنتج، تأكد من إيقاف تشغيله أولاً. ثم، قم بفصل كابلات الطاقة وكابلات الهوائي وكل كابلات التوصيل. حيث قد يتلف جهاز التلفاز أو سلك الطاقة ما قد يتسبب في خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.




تحذير: لتجنب انتشار النار، احتفظ بالشموع أو ألسنة اللهب المفتوحة الأخرى بعيداً عن هذا المنتج طوال الوقت.

التجهيز



ملاحظة !

- قد تختلف الصورة المعروضة عن صورة التلفاز لديك.
- قد تختلف خيارات العرض على الشاشة الخاصة بكل جهاز تلفاز بشكل بسيط عما هو مبين في هذا الدليل.
- قد تختلف القوائم والخيارات المتوفرة عن مصدر الإدخال أو طراز المنتج الذي تستخدمه.
- يمكن إضافة ميزات جديدة إلى هذا التلفاز في المستقبل.
- يمكن ضبط التلفاز على وضع الاستعداد للحمد من استهلاك الطاقة، ويجب إيقاف تشغيل التلفاز في حالة عدم مشاهدته لبعض الوقت، حيث يسمى ذلك في المدى من استهلاك الطاقة.
- يمكن الحد من استهلاك الطاقة بتشكيل كبرى إذ تم تخفيض سطوع الصورة مما يؤدي وبالتالي إلى تخفيض كثافة التشغيل الإجمالية.
- قد تختلف العناصر المرفقة مع المنتج حسب الطراز.
- قد تغير مواصفات المنتج أو المحتويات في هذا الدليل دون إخطار مسبق نتيجة ترقية وظائف الجهاز.
- للحصول على أفضل اتصال، يجب لا تتجاوز أطراف كابلات HDMI ووحدات USB 10 م م سميكاً و 18 م عرضًا. استخدم كابل إطالة يعتمد USB 2.0 إذا كان كابل USB أو بطاقة ذاكرة USB لا تلائم منفذ USB في التلفاز.



- استخدم كابل معتمد مرافق بشعار HDMI®.
- إذا لم تستخدم كابل HDMI معتمد، قد لا يعرض الشاشة أو قد يحدث خطأ في الاتصال. (أنواع كابلات HDMI الموصى بها)
 - كابل HDMI® على السرعة Ethernet
 - كابل HDMI® على السرعة مع


تنبيه !

- لا تستخدم أي مواد غير معتمدة لضمان السلامة وطول العمر الافتراضي للمنتج.
- لا يعطي الضمان أي أضرار أو إصابات تنتاب عن استخدام مواد غير معتمدة.
- لا يجب نزع الفيلم الريقي المثبت على شاشة بعض الطرازات.
- عند إرفاق المحامل بمجموعة التلفاز ضع الشاشة موجهة لأسفل على منضدة مبطة بوسادة أو سطح مستوى لحماية الشاشة من الخدوش.
- تأكد من ربط البراغي بالكاممل. (إذا لم يتم ربطها بإحكام كافي، فقد يهيل التلفاز للأمام بعد تثبيته). لا تستخدم الكثير من القوة وتربيط البراغي بشكل زائد؛ وإن فقد تلف البراغي ولا يتم ربطها بشكل صحيح.

قد ترى درجة سطوع مختلفة وقد يختلف لون اللوحة حسب موضع مشاهدتك (من الجهة السريعة/الميمنى/العلوية/السفلى).
حدث هذه الظاهرة بسبب خصائص اللوحة. ولا يتعلّق هذا بأداء المنتج ولا يشير إلى عطل فيه.

* إخلاء المسؤولية

إن تلفاز LED من QM مزود بشاشة LCD مع إضاءة خلفية بتقنية LED.



قد يؤدي عرض صورة ثابتة (كشعار برنامج البث أو القائمة التي تظهر على الشاشة أو مشهد من إحدى ألعاب الفيديو) لفترة طويلة من الوقت إلى إتلاف الضرر بالشاشة. الأمر الذي يتسبب ببقاء الصورة وهذا الأمر معروف بالتصاق الصورة، ولا يعطي ضمان المنتج مشكلة الصداق الصورة.

تجنب عرض صورة ثابتة على شاشة التلفاز لفترة طويلة (ساعتين أو أكثر لشاشة LCD)، وساعية واحدة أو أكثر لشاشة البلارادا).
وابحثًا في حالة مشاهدة التلفاز لفترة طويلة مع ضبط نسبة الطول إلى العرض على 4:3. قد يظهر التصاق الصور على حدود اللوحة.
حدث أيضًا هذه الظاهرة في منتجات جهات أخرى ولا تشکل سبباً لاستبدال المنتج أو استرداد المبلغ المدفوع.

الصوت الصادر من التلفاز

صوت "كسير". يعود سبب الصوت الصادر عند مشاهدة التلفاز أو إيقاف تشغيله إلى التفاصيل المزراوية للبلاستيك بفعل الحرارة والرطوبة. هذا الصوت شائع في المنتجات التي يكون فيها تغيير الشكل بفعل الحرارة ضروريًا. طنين الدائرة الكهربائية/طنين الشاشة: يصدر صوت خافت من دائرة التبديل ذات السرعة العالية، والتي تمد المنتج بقوة تيار عالية لتشغيله. وتحتاج ذلك بحسب المنتج.
لا يؤثر هذا الصوت على أداء المنتج ومواريفته.

لا تستخدم منتجات كهربائية ذات فولتية عالية بالقرب من التلفاز (على سبيل المثال منشأة الحشرات) فقد يلحق ذلك ضررًا بالمنتج.


حمل التلفاز ونقله

عند نقل التلفاز أو حمله، يُرجى قراءة الإرشادات التالية لتجنب خدشه أو إلقاء الضرب به ولضمان السلامة من دون النظر عن نوع التلفاز وحجمه.

- يوصى بنقل التلفاز في الصندوق أو مغلقاً بمواد التعبئة التي أرفقت به.
- افصل سلك الطاقة وجميع الكابلات قبل نقل التلفاز أو حمله.
- عند الامساك بالتلفاز يجب أن يكون إتجاه الشاشة بعيداً عنك وذلك لتجنب إلقاء الضرب بها.



• أمسك الجزء العلوي والسفلي من إطار التلفاز بإحكام، تأكد من عدم الامساك بأجزاء الشفاف أو بمكبر الصوت أو مناطقة شبكة مكبر الصوت.

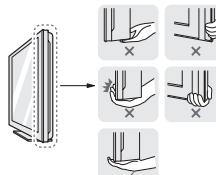

- يتطلب نقل جهاز تلفاز كبير شخصين على الأقل.
- عند نقل التلفاز باليد، يجب الامساك به كما هو موضح في الصورة التالية.



- عند نقل التلفاز، لا تعرّضه للارتجاج أو الاهتزاز الشديد.
- عند نقل التلفاز، اجعله دوّناً مستقيماً، وتجنب قلبه على جانبيه أو إمالته بيّناً أو يسراً.
- لا تستخدّم القوة المفرطة لدرجة التسبّب في إمالة / ثني هيكل الإطار إذ قد يؤدي هذا إلى إلقاء ضرر بالشاشة.
- عند التعامل مع التلفاز تأكّد من عدم تلف زر عصا التحكم البارز.

تنبيه !

- جنب لمس سطح الشاشة في كل وقت، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلقاء الضرب بها.
- لا تحرك التلفاز بأمساك حاملات الكابلات، حيث أن حاملات الكابلات قد تنكسر وقد تحدث إصابات وتلف بالشاشة.

تنظيف التلفاز

اهتم بتنظيف التلفاز بانتظام للحفاظ على أفضل أداء له وإبطاله عمره الأفتراضي.

- تأكّد من إيقاف التشغيل وفصل سلك الطاقة والكابلات الأخرى أولاً.
- عند ترك التلفزيون من دون تشغيل أو استخدام لفترة طويلة، افصل سلك الطاقة من مصدر الطاقة بال COMPLETE وذلك للوقاية من أي تلف محتمل نتيجة للبرق أو التغييرات المفاجئة في شدة التيار.

الشاشة والإطار والهيكل الخارجي والمحمول

لإزالة الغبار أو الأتربة المقذوفة، امسح السطح بقطعة قماش ناعمة ونظيفة وجافة.

لإزالة الأوساخ الكبيرة، امسح سطح الشاشة بقطعة قماش ناعمة مطبّلة باءظيف أو منظف معتدل خفيف، ثم امسحه فوراً بقطعة قماش جافة.

- جنب لمس سطح الشاشة في كل وقت، إذ قد يؤدي ذلك إلى إلقاء الضرب بها.
- لا تدفع سطح الشاشة أو تعرّضه للحراك أو تحضّط عليه بظفرك أو بشيء حاد حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث خدوش على الشاشة وتشويه الصورة.
- لا تستخدم المواد الكيميائية فقد تسبب في تلف المنتج.
- لا ترش السائل على سطح الشاشة، وإذا دخل ماء إلى التلفاز، فقد يتسبّب في نشوء حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو عطل التلفاز.


سلك الطاقة

أول الغبار المتراكم أو الأتربة المتراكم على سلك الطاقة بانتظام.

استخدام زر لوحة التحكم

(وفقاً للطراز)

- ارتفاع التلفاز وأملأه إلى الوضع المستقيم على الطاولة.
- أبق مسافة 10 سم (على الأقل) من الماحت لتهوية مناسبة.

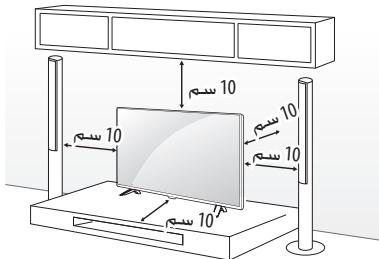

- قم بتوصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة في الماحت.

تنبيه !

- لا تضع التلفاز في مكان قريب من مصادر السخونة أو فوقها. إذ قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو إلحاق الضرر بالمنتج.

تحذير !

إذا لم يتم وضع التلفاز في موضع ثابت بشكل كافٍ، يمكن لهذا أن يتشكل حذاً حيث يصبح التلفاز معززاً للسقوط. يمكن تفادي حدوث العديد من الإصابات، خاصة للأطفال، عبر اتخاذ الاحتياطات بسيطة مثل:

- استخدام خزانات أو حاملات توصي بها الجهة المصنعة للتلفاز.
- استخدام قطع الأثاث التي تدعم التلفاز بشكل آمن فقط.
- الحرص على وضع التلفاز في موضع لا يتجاوز طرف قطعة الأثاث الداعمة.
- عدم وضع التلفاز على قطع أثاث طويلة (على سبيل المثال، خزانة أو خزانة كتب) من دون تثبيت الأثاث والتلفاز على دعامة مناسبة.
- عدم وضع التلفاز على قطعة قماش أو مواد أخرى تم وضعها بين التلفاز وقطعة الأثاث الداعمة.
- وعية الأطفال حول مخاطر تسليق قطع الأثاث للوصول إلى التلفاز أو أدوات التحكم الخاصة به.

يمكنك تشغيل التلفاز بالضغط على أزرار لوحة التحكم.




ضبط القائمة

اضغط على موافق للوصول إلى الإعداد.	موافق	
اضغط على إدخال لتحديد الإدخال.	الإدخال	
اضغط على + / - للتحريك يسار/يمين على القائمة أو القائمة الفرعية.	حرك لليسار/لليمين	
اضغط على ^ / v للتحريك لأعلى/أسفل على القائمة أو القائمة الفرعية.	حرك لأعلى / أسفل	
1. في حالة عدم وجود عرض على الشاشة. يؤدي الضغط على الإعدادات إلى الوصول إلى إعدادات القائمة. 2. في حالة وجود عرض على الشاشة. يؤدي الضغط على الإعدادات إلى إنهاء إعدادات القائمة.	قائمة/خروج	

أحكام ثبيت التلفاز على المائط

(هذه الميزة غير متوفرة في كل الطرازات.)




قم بثبيت قوس التثبيت الاختياري على المائط بالجزء الخلفي من التلفاز بحرص وثبت قوس التثبيت على حائط صلب يكون معمودياً بالنسبة للأرض، عند توصيل التلفاز بمواد أخرى، يرجى الاتصال بعامل مؤهل. توصي QWA بقيام شخص متخصص ومحترف بتركيب الجهاز على المائط. توصي باستخدام قوس التثبيت على المائط من QWA. عند عدم استخدام قوس التثبيت على المائط من QWA، يرجى استخدام قوس ثبيت على المائط من شأنه تثبيت المنتج بشكل آمن على المائط مع ضمان وجود مسافة كافية لتوقف إمكانية اتصال مع الأجهزة الخارجية.

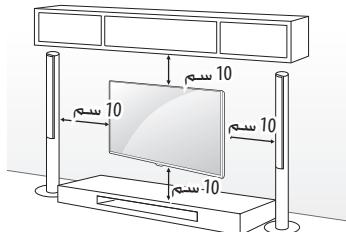

احرص على استخدام مسامير ذات العروة أو قوس التثبيت على المائط وفقاً لمعايير VESA. يوفر الجدول التالي وصفاً للأبعاد القياسية لمجموعة قوس التثبيت على المائط.

العناصر التي يتم شراؤها بشكل منفصل
(قوس التثبيت على المائط)


32LF520*	الطراز
200 x 200	(i) x (b) VESA
M6	البرغي القياسي
4	عدد البراغي
LSW240B MSW240	ماسك التثبيت على المائط (اختياري)

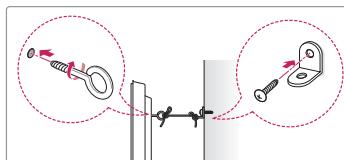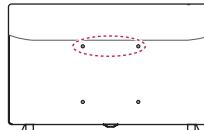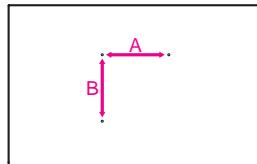

- 1 أدخل المسامير ذات العروة أو قوس التثبيت والمسامير في جهة التلفاز الخلفية وقم بربطها بإحكام.
- أزل المسامير التي تم إدخالها في موضع المسامير ذات العروة أولاً في حالة توفرها.
- 2 ثبت قوس التثبيت على المائط بالمسامير ذات العروة في جهة التلفاز الخلفية.
- 3 قم بتوصيل المسامير ذات العروة وقوسي التثبيت على المائط بإحكام بواسطة جبل قوي.
- تأكد من الحافظة على الجبل في وضع أفقى مع السطح المستوى.

تنبيه

- احرص على عدم قيام الأطفال بالتلسكق على التلفاز أو التعلق به.
- ملاحظة
- استخدم منصة أو خزانة قوية وكبيرة بشكل كافٍ لتحمل جهاز التلفاز بشكل آمن.
- لا يتم توفير الأقواس والمسامير والجبل. يمكن الحصول على الملحقات الاختيارية من الوكيل المحلي.

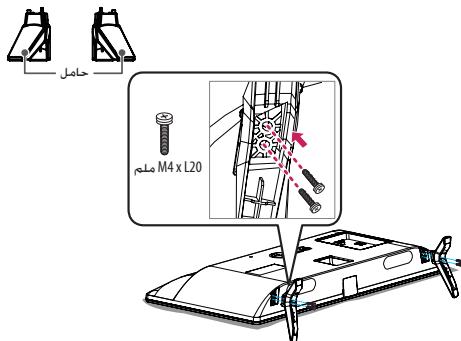


طريقة الإرفاق بالجدران الأسموتيية


استخدم خوابير للحوائط المبنية من الصلب أو الصلب الخفيف أو الصخور الطبيعية القوية أو الصخور الطبيعية الناعمة أو قرميدة البناء والكتل التي لا تقطقق.

يرجى اتباع التوجيه أدناه


- تحقق من مواد الحائط و سماكة النهايات.
- عند تثبيت المنتج على مادة حائط غير معبأة، قم بتثبيت المنتج بحيث يكون كل موقع مثبت يمكن أن يقاوم حمل 70 جم قوة (866 نيوتن) ويقطع حمل 100 جم قوة (980 نيوتن) أو أعلى.
- استخدم لقمة مثقب 08 ملم للخرسانة ومثقب مطرقة (صدمات).

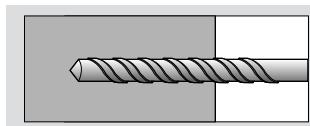


1

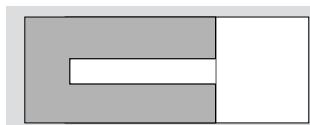

2

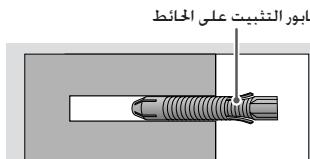

3

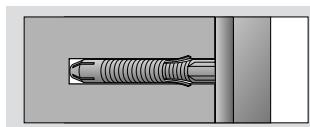

4

اتصالات (إخطارات)

قم بتوصيل الأجهزة الخارجية المختلفة بالتلفاز وتبدل أوضاع إدخال لتحديد الجهازخارجي. لنزيد من المعلومات حول اتصال الأجهزة الخارجية. راجع الدليل المتوفّر مع كل جهاز.

الأجهزة الخارجية المتاحة هي: مستقبلات عالية الدقة ومشغلات DVD وأجهزة VCR ونظام صوتية وأجهزة تخزين USB وكمبيوتر شخصي وأجهزة الألعاب وأجهزة خارجية أخرى.

ملاحظة !

- قد يختلف اتصال الجهاز الخارجي من الطراز.
- قم بتوصيل الأجهزة الخارجية بالتلفاز بغض النظر عن ترتيب منفذ التلفاز.
- إذا قمت بتسجيل برنامج تلفزيوني على مسجل DVD أو VCR. فتأكد من توصيل كابل دخل إشارة التلفاز بالتلفاز من خلال مسجل DVD أو VCR. لنزيد من المعلومات حول التسجيل. راجع الدليل المتوفّر مع الجهاز الموصّل.
- راجع دليل الأجهزة الخارجية للحصول على إرشادات التشغيل.
- إذا قمت بتوصيل جهاز ألعاب بالتلفاز استخدم الكابل المرفق مع جهاز الألعاب.

اتصال هوائي


صل التلفاز بقبس هوائي المائط باستخدام كابل RF (75 أومجا)

- استخدم فاصل إشارة لاستخدام أكثر من تلفزيون.
- إذا كانت جودة الصورة ضعيفة، فثبت مضخم إشارة بشكل صحيح لتحسين جودة الصورة.
- إذا كانت جودة الصورة ضعيفة مع توصيل هوائي، فجرب إعادة محاذاة الهوائي في الإخاء الصحيح.
- يتم توفير كابل هوائي ومحول.


معزز هوائي

- هذه الميزة تحسّن الحساسية إلى إشارة RF ضعيفة في مناطق الاستقبال الضعيفة. يتم تنشيط المعزز الداخلي من تلقياً إلى مستوى إشارة ضعيفة. فهو يقوّي مستوى الإشارة ويقلل ضوضاء ألوان الصورة.
- يتم التحكم في هذه الميزة تلقائياً باستخدام المعالج ولا يتطلّب تدخل المستخدم.

برغي التثبيت على المائط

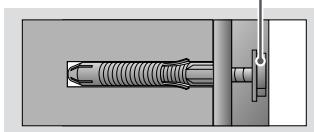

5

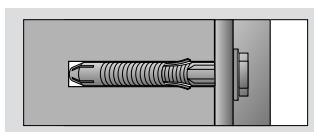

6

- استخدم لقمة منثقب 08 ملم لثقب فتحة لموقع الخابور بعمق 80 ملم - 100 ملم.
- نظف الفتحة المقتوّبة.
- أدخل الخابور البرشمي في الفتحة. (عند إدخال الخابور، استخدم مطرقة).
- أضبط وحدة التثبيت على المائط عن طريق محاذاتها بموقع الفتحة. وقم بتعين جزء ضبط الزاوية ليكون مواجهًا لأعلى.
- قم بمحاذاة مسمار التثبيت مع الفتحة واربطه. ثم، اربط المسامير بعمق 45 جم قوة/سم - 60 جم قوة.

توصيات أخرى

قم بتوصيل تلفاًرك بالأجهزة الخارجية. للحصول على أفضل جودة صوت وصورة. قم بتوصيل جهاز خارجي وتلفاز باستخدام كابل HDMI. لا يتوفّر بعض الكابلات المنفصلة.

وحدة التحكم عن بعد

(وفقًا للطراز)


تركز الموصفات الموجودة في هذا الدليل على أزرار وحدة التحكم عن بعد. يرجى قراءة هذا الدليل بعناية واستخدام التلفاز بشكل صحيح. لاستبدال البطاريات، افتح غطاء البطاريات، واستبدل البطاريات 1.5 فولت بحجم AAA بحيث ينطاطب الطرفان (+) و (-) مع الرمز المطبع داخل حجة البطاريات ثمأغلق غطاء البطاريات. لإزالة البطاريات، قم بتنفيذ إجراءات التركيب بترتيب عكسي.



- لا تخلط البطاريات القديمة والجديدة، إذ قد يؤدي ذلك إلى إتلاف وحدة التحكم عن بعد.
- قد لا تعمل بعض المفاتيح على وحدة التحكم عن بعد في التلفزيون النظري وفي بعض البلدان.
- لن يتم تضمين وحدة التحكم عن بعد لكل مبيعات السوق.

تأكد من توجيه وحدة التحكم عن بعد إلى مستشعر وحدة التحكم عن بعد الموجود على التلفاز.


B

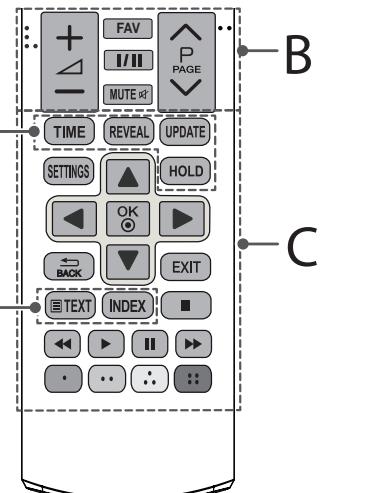

- /- ضبط مستوى الصوت.
- FAV للوصول إلى لائحة القنوات المفضلة.
- I/II يحدد خرج الصوت.
- MUTE يكتنم كل الأصوات.
- ^P/▽ التنقل عبر البرامج المحفوظة.
- ^PAGE UP/▽ PAGE DOWN للانتقال إلى الصفحة السابقة أو التالية.

C

- 1 أزرار قناة المعلومات تستخدم هذه الأزرار لتصوّص المعلومات.
- SETTINGS للوصول إلى القوائم الرئيسية.
- أزرار التنقل (أعلى/أسفل/يسار/يمين) للتنقل عبر القوائم أو الخيارات.
- OK لتحديد القوائم أو الخيارات وتأكيد الإدخال.
- BACK للعودة إلى المستوى السابق.
- EXIT لمسح ما يظهر على الشاشة ولعاودة مشاهدة التلفاز.
- أزرار التحكم (◀, ▶, ▨, ▩) تحكم في قوائم USB.
- أزرار ملونة للوصول إلى بعض الوظائف الخاصة في بعض القوائم. (●: أحمر, (●: أخضر, (●: أزرق, (●: أزرق)

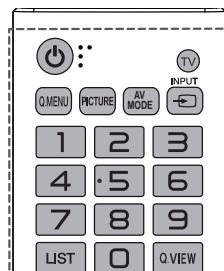

A

- (الطاقة) تشغيل التلفزيون أو إيقاف تشغيله.
- TV يعود إلى عرض التلفاز من أي وضع.
- Q.MENU للوصول إلى القوائم السريعة.
- PICTURE بغير وضع الصورة.
- AV MODE لتحديد وضع AV (وفقًا للطراز).
- INPUT-▷ لتغيير مصدر الإدخال.
- أزرار الأرقام لإدخال الأرقام.
- LIST للوصول إلى لائحة البرامج المحفوظة.
- Q.VIEW للعودة إلى البرنامج المعروض سابقاً.

قد تختلف التراخيص المعتمدة بحسب الطراز.

تشغيل التلفاز للمرة الأولى

عند تشغيل التلفاز للمرة الأولى، تظهر الشاشة الإعداد الأولى. حدد لغة وخصوص الإعدادات الرئيسية.

1 صل سلك الطاقة بأخذ الطاقة. يتحول مؤشر الطاقة إلى اللون الأحمر ويتبادل التلفاز لوضع الاستعداد.


2 في وضع الاستعداد، اضغط على زر الطاقة على لوحة التحكم من بعد أو مفتاح محلي لتشغيل التلفاز. تظهر الشاشة الإعداد الأولى إذا قمت بتشغيل التلفاز للمرة الأولى.

ملاحظة !

- يمكنك أيضًا الوصول إلى إعادة ضبط المصنع بالوصول إلى خيار في القائمة الرئيسية.

3 اتبع التعليمات المعروضة على الشاشة لتخصيص إعدادات التلفاز وفقًا لتفصيالك.

حدد لغة للعرض.



حدد الاستخدام المنزلي لبيئة المنزل.



ضبط الوقت.



يبحث عن البرامج المتاحة وبحفظها تلقائيًا.



الضبط التلقائي



تم التصنيع بوجب ترخيص من معامل Dolby. إن Dolby ورمز D المذووج تمثل علامات تجارية لمعامل Dolby.



HDMI High-Definition Multimedia Interface و HDMI و شعار علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI Licensing, LLC في الولايات المتحدة ودول أخرى.



جهاز DivX المعتمد هذا® تخضع اختبارات قاسية لضمان أنه يشغل فيديو®.

لتشغيل أفلام DivX التي تم شرائها. قم أولاً بتسجيل جهازك في DivX VOD على رمز تسجيل في قسم vod.divx.com من قائمة إعداد الجهاز.

DivX Certified® لتشغيل فيديو DivX® حتى HD 1080p. بما في ذلك المحتوى Premium.

DivX Certified® والشعارات ذات الصلة هي علامات تجارية مسجلة لصالح شركة Rovi Corporation أو الشركات التابعة لها وستستخدم بوجب ترخيص.

تغطيها واحدة أو أكثر من براءات الاختراع التالية في الولايات المتحدة: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274

● ملاحظة

● ملاحظة

- 6 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى نظام التلفاز.
 - 7 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى نطاق.
 - 8 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى UHF/U أو كابل.
 - 9 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى القناة.
 - 10 اضغط على أزرار التنقل ثم حدد رقم القناة المرغوبة باستخدام أزرار التنقل أو أزرار الأرقام.
 - 11 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى بحث.
 - 12 اضغط على أزرار التنقل للتمرير وبعد البحث.
 - 13 اضغط على موافق (●) لتخزينه.
 - 14 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على ↵ رجوع.
- ملاحظة
- 13 . لتخزين برامج أخرى، كرر الخطوة 3 إلى 13.
- ملاحظة
- 5 لإيقاف تشغيل التلفاز، اضغط على زر الطاقة على وحدة التحكم عن بعد.

تعين اسم محطة

- يمكنك تعين اسم محطة باستخدام خمسة حروف لكل رقم ببرمج.
- 1 اضغط على الإعدادات وأزرار التنقل للتمرير إلى إعداد.
 - 2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى توليف يدوي.
 - 3 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى اسم.
 - 4 اضغط على أزرار التنقل للتمرير لتحديد الوضع وإجراء اختبار للحرف الثاني، وما إلى ذلك. يمكنك استخدام الحروف الأبجدية A إلى Z والأرقام 0 إلى 9 - والمسافة واص赶ط على موافق (●).
 - 5 اضغط على موافق (●) لتخزينه.
 - 6 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على ↵ رجوع.

توليف دقيق

- وشكل عادي يعتبر التوليف الدقيق ضروراً فقط إذا كان الاستقبال ضعيفاً.
- 1 اضغط على الإعدادات وأزرار التنقل للتمرير إلى إعداد.
 - 2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى توليف يدوي.
 - 3 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى دقيق.
 - 4 اضغط على أزرار التنقل للتوليف الدقيق للحصول على أفضل صورة وصوت.
 - 5 اضغط على موافق (●) لتخزينه.
 - 6 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على ↵ رجوع.

مشاهدة التلفاز

- 1 في وضع الاستعداد، اضغط على (●) لتشغيل التلفاز.
- 2 اضغط على (●) لإدخال وحدد تلفاز.
- 3 لإيقاف تشغيل التلفاز اضغط على (●) (طاقة)، يتبدل التلفاز لوضع الاستعداد.

إدارة البرامج

إعداد البرنامج تلقائياً

- استخدام هذا للعنور على جميع البرامج المخالة وتخزينها تلقائياً.
- 1 اضغط على الإعدادات وأزرار التنقل للتمرير إلى إعداد وضغط على موافق (●).
 - 2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى ضبط يدوي واص赶ط على موافق (●).
 - 3 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى "البدء" وحدد "البدء" لكي يبدأ الضبط التلقائي، يبحث التلفاز عن البرامج المخالة ويعقدها تلقائياً.
 - 4 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على ↵ رجوع.

إعداد البرنامج يدوياً

- يتيح التوليف اليدوي أن تقوم بالتوليف وترتيب القنوات يدوياً بالترتيب الذي تحبه.
- 1 اضغط على الإعدادات وأزرار التنقل للتمرير إلى إعداد.
 - 2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى توليف يدوي.
 - 3 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى تخزين.
 - 4 اضغط على أزرار التنقل أو أزرار الأقام لتحديد رقم البرنامج المرغوب.
 - 5 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى النظام.

تحرير قائمة البرامج الخاصة بك

عندما يتم خاوز رقم البرنامج، فهذا يعني عدم قدرتك على تحريره
باستخدام زر **▲** أثداء عرض التلفاز.
إذا كنت ترغب في تحرير البرنامج الذي تم تخطيده، أدخل رقم البرنامج
مباشرة باستخدام أزرار الأرقام أو تحريره في قائمة تحرير البرنامج.
تمكنك هذه الوظيفة من تجاوز البرامج المخزنة.

- 1 اضغط على الإعدادات وأزرار التنقل للتمرير إلى إعداد.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى تحرير برنامج.
- 3 تحرير البرنامج باستخدام الأزرار التالية.

ضبط نسبة العرض إلى الارتفاع

أعد ضبط حجم صورة للعرض بحجمها المثالي بالضغط على **Q.MENU**
أو بالوصول إلى نسبة العرض إلى الارتفاع في قائمة صورة.

ملاحظة !

- تختلف نسبة العرض إلى الارتفاع المتأحة وفقاً لمصدر الدخل.
- 16:9: يعيد ضبط حجم الصور لتناسب عرض الشاشة.



- مسح فقط: يعرض صور الفيديو بالحجم الأصلي بدون إزالة
أجزاء من حافة الصورة.
- (HDMI) (720p / 1080i / 1080p)



ملاحظة !

- إذا حدثت مسح فقط، قد تشاهد ضوضاء الصورة في حافة
الإشارة الأصلية.
- أصلي: عندما يستقبل جهاز التلفاز الخاص بك إشارة شاشة
عربيضة فإنه سيتغير تلقائياً إلى تنسيق الصورة الذي يتم به.

(4:3 → 4:3)

(16:9 → 16:9)



- 4:3: يعيد ضبط حجم الصور إلى المعيار السابق.



الزر	الوصف
زر أحمر	يحذف برنامج. اضغط على الزر الأحمر مرتين. يتم حذف البرنامج المحدد، حيث يتم نقل كل البرامج التالية بمعدل وضع واحد.
زر أصفر	يرجع برنامج. اضغط على الزر الأصفر مرة أخرى لتحرير هذه الوظيفة.
زر أزرق	يحدد رقم البرنامج ليتم خاوزه. اضغط على الزر الأزرق مرة أخرى لتحرير البرنامج الذي تم تخطيده.

- 4 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على **◀** رجوع.

تحديث برنامج على قائمة البرامج

- 1 اضغط على القائمة للوصول إلى قائمة البرامج.
- 2 اضغط على أزرار التنقل لتحديد البرنامج المرغوب واضغط على **موافق**.

- 3 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على قائمة.

ملاحظة !

- قد تعرّف على بعض البرامج الزرقاء، تم إعدادها ليتم خاوزها
بالبرمجة الثنائية أو في وضع تحرير البرنامج.
- بعض البرامج التي تشتمل على رقم برنامج معروض في قائمة
البرامج تشير إلى عدم تعيين اسم للمحطة.


- 14:9 : يمكن عرض تنسيق صورة 14:9 أو إنشاء برنامج تلفاز في الوضع 14:9. يتم عرض الشاشة 14:9 بنفس الطريقة مثل 4:3 لكنها تنتقل لأسفل ولأسفل.



- تكبير: يهوي الصورة لتناسب عرض الشاشة. قد لا يظهر الجزء العلوي والسفلي من الصورة.




- سينما: يهوي الصورة إلى نسبة نطاق السينما 1:2.35.

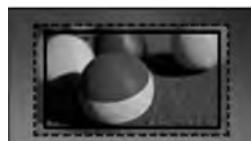

● ملاحظة

- إذا كبرت صورة أو صغرتها، قد تتشوه الصورة. استخدام قائمة الإدخال

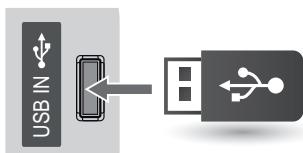

لفصل جهاز تخزين USB، تأكد من إنهاء الاتصال بشكل صحيح لتجنب تلف التلفاز أو الملفات.

- 1 اضغط على **Q.MENU** للوصول إلى القوائم السريعة.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للتتمرير إلى إخراج واضغط على موافق
- 3 افصل جهاز تخزين USB فقط عندما تنص رسالة على أن الإزالة آمنة.

تنبيه !


- لا توقف تشغيل التلفاز أو تزيل جهاز تخزين USB أثناء توصيل جهاز تخزين USB بالتلفاز حيث قد يتسبب ذلك في فقدان ملفات أو تلف جهاز تخزين USB.
- قم بعمل نسخ احتياطي لملفات المحفوظة على جهاز تخزين USB بشكل متكرر، حيث أنك قد تفقد الملفات أو تختلف وقد لا تتم تفطية ذلك بوجب ضمان الجهة المصنعة.

استخدام قائمة الإدخال

تحديد مصدر إدخال

- 1 اضغط على إدخال للوصول إلى مصادر الإدخال.
- يتم عرض الجهاز الموصى على كل مصدر إدخال.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للتتمرير أو أزرار الإدخال للتتمرير إلى أحد مصادر الإدخال واضغط على موافق

* قد تختلف الصورة المعروضة عن تلفازك.

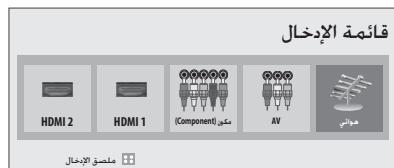

استخدام USB

يسهم هذا التلفاز بالاستمتاع بأفلام والموسيقى وملفات الصور المخزنة في جهاز USB متصل بهندز USB.

مصطلح
يستطيع هذا التلفاز التحكم في محتوى وتشغيله من جهاز USB.

- ملاحظات:
 - لا تقم بإدخال/إزالة جهاز USB أثناء استخدامه.
 - القائمة غير متوفرة أثناء التشغيل.

مواصفات مشغل الوسائط
الجهاز:
جهاز USB:

إصدار التداخل: USB2.0 HS
أجهزة تخزين كبيرة من فئة USB (MSC)
USB 3.0

- ملاحظات:
 - إمكانية الاتصال غير مضمونة لم جميع الأجهزة.
 - قد يحدث سلوكًا غير صحيح مع اتصال محول USB.
 - لا تتوفر وظيفة "التنسيق التلقائي".
 - قد تكون نسبة العرض إلى الارتفاع غير صحيحة في بعض الحالات.

نظام الملفات المدعومة
NTFS, FAT32, FAT16

يجب الحصول على أي إذن مطلوب من مالك حقوق الطبع والنشر
لتنزيل أو استخدام محتوى محمي بحقوق طبع ونشر. لا يمكن
لشركة WIA منح مثل هذا الإذن.

العملية الرئيسية

سيتم سؤالك ما إذا كنت تريد بدء مشغل الوسائط عند إدخال جهاز USB.

استخدام USB

يجب بدء مشغل الوسائط بدوبياً من القائمة.

- ① أدخل جهاز USB في طرف USB في الجانب الأيسر من التلفاز.
- ② ستحظى رسالة تأكيد. قم بتحديدنعم، ثم اضغط على موافق.
- ③ اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد صورة أو فيلم أو موسيقى ثم اضغط على موافق. ستطهير قائمة القائمة. سيظهر عرض متعدد.

البدء اليدوي

- ① أدخل جهاز USB في طرف USB في الجانب الأيسر من التلفاز.

② من قائمة USB، حدد قائمة صورة ثم اضغط على OK.

- ③ اضغط على أو حدد قائمة صورة أو قائمة موسيقى أو قائمة فيلم
واضغط على موافق. ستطهير قائمة القائمة. سيظهر عرض متعدد.

تحديد ملف في عرض متعدد:

① اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد ملف أو مجلد.

- ② حدد ملفاً واضغط على موافق لبدء التشغيل. حدد مجلداً واضغط على موافق للانتقال إلى الطبقة التالية.

للعودة إلى الطبقة السابقة، اضغط على رجوع.

إغلاق USB

اضغط على خروج.

نصائح حول استخدام أجهزة تخزين USB

- يمكن التعرف على جهاز تخزين USB فقط.
- إذا تم توصيل جهاز تخزين USB من خلال محول USB. فلن يتم التعرف على الجهاز.
- قد لا يتم التعرف على جهاز تخزين USB باستخدام برنامج تعرف تلقائي.
- قد لا يتم التعرف على جهاز تخزين USB يستخدم برنامج التشغيل الخاص به.
- تختلف سرعة التعرف على جهاز تخزين USB في كل جهاز.
- يرجى إيقاف تشغيل التلفاز أو فصل جهاز USB عندما يكون جهاز تخزين USB متصل بعمل. عند فصل أو قطع اتصال هذا الجهاز بشكل مفاجئ، قد تختلف الملفات المخزنة أو جهاز تخزين USB.
- يرجى عدم توصيل جهاز تخزين USB الذي تم المناولة به صناعياً على الكمبيوتر الشخصي. قد يتسبب الجهاز في عطل بالمنتج أوفشل التشغيل. لا تنس ألا تستخدم إلا جهاز تخزين USB الذي يشغل ملفات الموسيقى أو ملفات الصور أو ملفات الأفلام بشكل عادي.
- يرجى ألا تستخدم إلى جهاز تخزين USB الذي تم تهيئته كملف نظام FAT32 أو FAT16 أو NTFS.
- يرجى توصيل جهاز تخزين USB باستخدام الكابل الموفر من صانع الجهاز.
- قد لا يتم دعم بعض أجهزة تخزين USB أو تشغيلها بشكل سهل.
- تأكد من النسخ الاحتياطي للملفات الهامة حيث أن البيانات الخفنة في جهاز ذاكرة USB قد تتلف. لن تحمل مسؤولية أي فقدان للبيانات.
- إذا تم توصيل جهاز ذاكرة USB بقارئ USB متعدد البطاقات. قد لا يتم اكتشاف بيانات المجم.
- إذا كان جهاز ذاكرة USB لا يعمل بشكل صحيح. فاصله وأعد توصيله.
- يختلف مدى سرعة جهاز ذاكرة USB من جهاز لآخر.
- السعة الموصى بها هي 32 جيجابايت أو أقل ذاكرة USB.
- قد لا يعمل أي جهاز بسعة أعلى من السعة الموصى بها.
- كما أن أجهزة تخزين USB الأقل من USB 2.0 مدعومة أيضاً. ولكن قد لا تعمل بشكل صحيح في قائمة الأفلام.
- يمكن التعرف على 198 مجلد أو ملف كحد أقصى ضمن مجلد واحد.
- إذا كان هناك العديد من المجلدات أو الملفات كلها في مجلد واحد. فقد يكون الجهاز غير قادر على الوصول إليها بشكل صحيح.
- من الموصى به استخدام الأجهزة بالجهد المحدد أو أقل من 5 فولت والتيار المحدد الأقل من 0.5 أمبير.



عرض ملفات الصور

لعرض في وضع "العرض الفردي"

هناك ثلاثة أنواع من أوضاع العرض.

عرض متعدد

يسمح هذا العرض بالبحث عن صور بتنسيق شبكة. يتم عرض الصور
باستخدام بيانات صور مصغرة في كل ملف صورة.

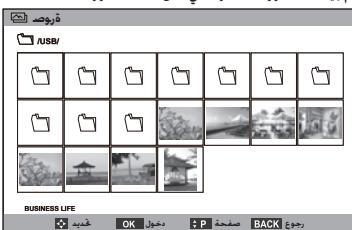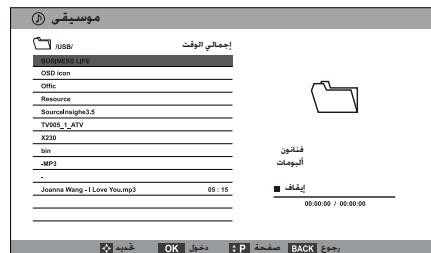

الوضع المميز الأولي سيكون في أعلى يسار الصورة المصغرة في العرض المتعدد.

❶ اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد صورة أو مجلد. يمكن استخدام أزرار P أو R لتحريك صفة للأعلى/أسفل في العرض المتعدد عند وجود المزيد من الصور التي لا تناسب في شاشة واحدة.

❷ عند تحديد مجلد، اضغط على موافق للانتقال إلى الطبقة التالية. اضغط على رجوع للعودة إلى الطبقة السابقة.

❸ مع تحديد الملف المرغوب، اضغط على موافق أو ▶ (تشغيل) لبدء التشغيل.

ملاحظات: وفقاً لحجم الملف، قد يستغرق الأمر بعض الوقت لكي يبدأ التشغيل.

أثناء التشغيل، يمكنك ضبط تفضيلات الصوت من MENU.

لتعيين وضع التكرار:

❶ اضغط على □ (فتح القائمة سريعة).

❷ اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد التكرار.

❸ اضغط على ▶ أو ▷ لتحديد إيقاف أو الكل أو 1.

الوصف	الوضع
يتم تشغيل الملفات في نفس المجلد مرة واحدة فقط.	إيقاف
يتم تشغيل الملفات في نفس المجلد بشكل متكرر.	الكل
يتم تشغيل نفس الملف بشكل متكرر.	1

❹ اضغط على رجوع.

استخدام الفرز

أثناء عرض ملفات الموسيقى، يمكنك فرز العناصر بالترتيب.

❶ اضغط على □ (فتح القائمة سريعة).

❷ قم بتمييز الفرز واضغط على الزر ▶ أو ▷.

❸ اضغط على رجوع للعودة إلى وضع عرض الصورة.

إغلاق مشغل الموسيقى:

❶ اضغط على خروج.

● يتيح لك عرض ملفات الصور وتشغيل ملفات الموسيقى في نفس الوقت على الزر □ (فتح القائمة سريعة).

● اضغط على ▲ أو ▼ لتحديد وقت الفاصل.

● اضغط على ▶ أو ▷ لتحديد 3 ثوانٍ أو 5 ثوانٍ أو 10 ثوانٍ أو 15 ثانية أو 30 ثانية أو 60 ثانية أو 90 ثانية.

● أثناء عرض ملفات صور، يمكنك الاستمتاع إلى الموسيقى من قائمة الملفات المتاحة.

❷ قم بتمييز موسيقى الملفية واضغط على الزر موافق. تظهر قائمة الموسيقى.

❸ حدد ملف موسيقى واضغط على الزر موافق لبدء التشغيل.

❹ اضغط على رجوع للعودة إلى وضع عرض الصورة. يتم تشغيل الموسيقى الآن في الخلفية.

استخدام الفرز

أثناء عرض ملفات الصور، يمكنك فرز العناصر بالترتيب.


❶ اضغط على □ (فتح القائمة سريعة).

❷ قم بتمييز الفرز واضغط على الزر ▶ أو ▷.

❸ اضغط على رجوع للعودة إلى وضع عرض الصورة.

laglak عرض الصور

❶ اضغط على خروج.

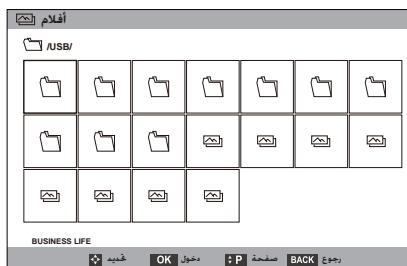

نصائح لاستخدام تشغيل ملفات الفيديو

دعم تنسيقات الترجمة على الشاشة			
*لحد الأقصى لعدل نقل البيانات: 20 ميجابايت في الساعة			
تنسيقات الترجمة على الشاشة المدعومة الخارجية			
العلامة	SubRip	.srt	
	SAMI	.smi	
فقط SubViewer1.0 & 2.0	SubViewer	.sub	
	MicroDVD		
	DVDsubtitleSystem		
	SubIdx(Vobsub)		
	SubStation Alpha	.ass/.ssa	
	Tmplayer	.txt	
تنسيقات الترجمة على الشاشة المدعومة الداخلية			
DixX6	XSUB	.avi/.divx	
تم إنشائه من			

دعم تنسيقات الفيديو			
*1920x1080@30p Motion JPEG 640x480@30p) لحد الأقصى:			
العلامة	ترميز الفيديو	امتداد الملفات	الحاوية
	VC-1 (WMV3,WVC1)	.ASF .wmv	ASF
يدعم WMA7,8,9 قياسي	Window Media Audio Standard	.ASF .wmv .wma	صوت
	MPEG2	.avi	
	MPEG4 Part2	.divx	
	DivX3.11		
	DivX4		
	DivX5		
	DivX6		
	XviD		
	H.264/AVC		
	HE-AAC		
	LPCM		
	ADPCM		
تماماً مثل AC3	Dolby Digital		
	MP3		
	H.264/AVC	.ts	
	MPEG2	.trp	
	MP3	.tp	
تماماً مثل AC3	Dolby Digital		
	AAC		
	HE-AAC		

	MPEG1		.vob	PS	فيديو
	MPEG2				صوت
ـ AC3 مثلـ	Dolby Digital			MP4 MOV	ـ فيديو
	DVD LPCM				ـ صوت
	MPEG4 Part2		.mp4	MP4	ـ فيديو
	XVID		.mov		ـ صوت
	H.264/AVC			MP4	ـ فيديو
	AAC		.mp4		ـ صوت
	MP3		.mov	MKV	ـ فيديو
	MPEG2				ـ صوت
ـ AC3 مثلـ	MPEG4 Part2			MKV	ـ فيديو
	H.264/AVC				ـ صوت
	HE-AAC				ـ فيديو
	Dolby Digital				ـ صوت
	MP3				ـ فيديو
	LPCM				ـ صوت
	MPEG1		.mpg	PS	ـ فيديو
	MPEG2		.mpeg		ـ صوت
ـ AC3 مثلـ	Dolby Digital			dat	ـ فيديو
	LPCM				ـ صوت
	MPEG1		dat	dat	ـ فيديو
	MP2				ـ صوت
	Sorenson H.263		.flv	FLV	ـ فيديو
	H.264/AVC				ـ صوت
	MP3				ـ فيديو
	AAC				ـ صوت
	RV30		.rm	RM	ـ فيديو
	RV40		.rmvb		ـ صوت
	AAC				ـ فيديو
	HE-AAC				ـ صوت
cook: COOK (RealAudio6)					

تنسيقات الصوت المدعومة				
نوع الملف	معدل البت	تردد العينة	ترميز الصوت	العلامة
mp3	32 كيلوبايت في الثانية - 320 كيلوبايت في الثانية	16 كيلوهertz - 48	MPEG1 Layer3 MPEG2 Layer3 MPEG2.5 Layer3	

تنسيقات الصورة المدعومة				
الفنـة		نوع الملف المتاح	حجم الصورة	العلامة
2D	jpeg	SOF0	Baseline	الحد الأدنى: 64 × 64
		SOF1	التعاقب الممتد	الحد الأقصى:
		SOF2	التقدم	النوع العادي: 15360 (عرض) × 8640 (ارتفاع) النوع التقديمي: 1024 (عرض) × 768 (ارتفاع)

6 عند الإنتهاء، اضغط على خروج. عند العودة إلى القائمة السابقة،
اضغط على ↵ جمع.

تخصيص إعداد التلفاز

* قد تختلف الصورة المعمودية عن تلفازك.



الوصول إلى القوائم الرئيسية

- 1 اضغط على الإعدادات للوصول إلى القوائم الرئيسية.
 - 2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى واحدة من القوائم التالية واضغط على موافق (●).
 - 3 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى الإعداد أو الخيار الذي تريده واضغط على موافق (●).
 - 4 عند الانتهاء، اضغط على خروج.

الوصف	القائمة
تضييق حجم الصورة أو الموجدة أو الناشر.	صورة
تضييق جودة الصوت أو الناشر أو مستوى الصوت.	صوت
تعدد البرامج وخرارها.	إعداد
تضييق الوقت أو التاريخ أو ميزة المؤقت.	الوقت
يخصص الإعدادات العامة.	خيارات
يغفل البرامج أو يلغى قفالها.	قفل
يعرض مصادر الإدخال مع ملصقاتها.	الإدخال
يعرض الصور ويشغل الموسيقى والأفلام.	USB

لتشغيل محتويات VOD Dim شرائها أو تأجيرها. يجب تسجيل جهازك باستخدام رمز تسجيل DivX المكون من 10 أرقام من جهازك على www.divx.com/vod

- 1 اضغط على الأعدادات للوصول إلى القوائم الرئيسية.
 - 2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى **USB** واضغط على موافق .
 - 3 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى **VOD** واضغط على موافق .
 - 4 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى تسجيل واضغط على موافق .
 - 5 من هنا يمكنك إدخال اسم المحتوى.



6. عند الانتهاء، اضغط على خروج. عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على ↺ رجوع.

الغاء تسجيل DivX® VOD

يجب إلغاء تسجيل جهازك باستخدام رمز إلغاء تسجيل DivX المكون من 10 أرقام من جهازك على www.divx.com/vod.

ملاحظة !

١. اضغط على الإعدادات للوصول إلى القوائم الرئيسية.
 ٢. اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى USB واضغط على موافق (●).
 ٣. اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى DivX(R) VOD واضغط على موافق (●).
 ٤. اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى عملية تسجيل واضغط على موافق (●).
 ٥. اضغط على أزرار التنقل لتجدي دعم التأكيد.



تخصيص الإعدادات

إعدادات الإعدادات

1 اضغط على الإعدادات وأزرار التنقل للتمرير إلى إعداد.

2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى الإعداد أو الخيار الذي تريده واضغط على موافق (●).

3 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على ↺ رجوع.

* قد تختلف الصورة المعروضة عن تلفازك.



إعدادات الصورة

1 اضغط على الإعدادات وأزرار التنقل للتمرير إلى صورة.

2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى الإعداد أو الخيار الذي تريده واضغط على موافق (●).

3 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على ↺ رجوع.

* قد تختلف الصورة المعروضة عن تلفازك.



يتم شرح إعدادات الصورة التالية فيما يلي:

الوصف	الإعداد
يُقلل استهلاك الطاقة بضبط سطوع الشاشة.	
ختار	
وضع توفير الطاقة قيد الإيقاف	إيقاف
يحدد مستوى السطوع.	الحد الأدنى / متوسط / الحد الأقصى
سيتم إيقاف الشاشة في خلال 3 ثوان.	إيقاف الشاشة
ملاحظة !	
• عند تحديد إيقاف الشاشة، سيتم إيقاف الشاشة في خلال 3 ثوان وسيبدأ إيقاف الشاشة.	
• إذا قمت بضبط "توفير الطاقة - الحد الأقصى". فلن تعمل ميزة الإضافة الخلفية.	
تحدد واحدة من الصور المسبقة التعيين أو تخصص خيارات في كل وضع لأفضل أداء شاشة تلفاز، انت قادر أيضًا على تخصيص خيارات متقدمة لكل وضع.	
الوضع	
يضبط صورة الفيديو لبيئة البيع بالتجزئة عن طريق خسین التباين والسطوع واللون والحدة.	مشرق
يضبط الصورة لبيئة عادية.	قياسي
يحسن صورة الفيديو للحصول على مناظر سينمائية للاستمتاع بالأفلام كما لو كنت في مسرح أفلام.	سينما
يحسن صورة الفيديو للحصول على إجراءات عالية وديناميكيّة عن طريق خسین الألوان الأولية مثل الأبيض أو العشبي أو الأزرق السماوي.	كرة القدم
يحسن صورة الفيديو للحصول على شاشة ألعاب سريعة مثل أجهزة الكمبيوتر أو الألعاب.	ألعاب

الإعداد	الوصف
يُغير حجم الصورة لعرض الصور بحجمها المثالي. (راجع الصفحة 17)	نسبة العرض إلى الارتفاع

خيارات الصورة الرئيسية

خيارات صورة متقدمة (وفقاً للطراز)

الوصف	الإعداد	الوصف	الإعداد
يضبط التباين ليحافظ عليه في أفضل مستوى وفقاً لسيطرة الشاشة، يتم خسین الصورة بجعل الأجزاء الضئيلة أكثر سطوعاً والأجزاء الداكنة أكثر إظلاماً.	تباین دینامیکي	يضبط الإضاءة الخلفية للشاشة بالتحكم في الإضاءة الخلفية لشاشة LCD. إذا قمت بتقليل مستوى السيطرة، فستصبح الشاشة أكثر دكانة وسيقل استهلاك الطاقة بدون فقدان أي إشارة فيديو.	الإضاءة الخلفية
يضبط ألوان الشاشة بحيث تبدو أكثر حيوية وفراحة ووضوحاً. هذه الميزة تحسن ندرج اللون والتباين والنضوج بحيث يبدو الألوان والأزرق والأبيض المائل للأخضر أكثر إشراقاً.	لون دینامیکي	يزيد أو يقلل ميل إشارة الفيديو. يمكنك استخدام التباين عند تشبع الجزء الساطع من الصورة.	التباین
يضبط طيف لون البشرة بشكل مستقبل لتطبيق ألوان البشرة كما هو محدد بواسطة المستخدم.	لون ساطع	يضبط مستوى الأساس للإشارة في الصورة.	السيطرة
يتم تعين اللون السماوي بشكل مستقل.	لون سماوي	يضبط مستوى الوضوح في المواقف بين المناطق الساطعة والمظلمة في الصورة. كلما كان المستوى أقل، كانت الصورة أنعم.	الحدة
طيف لون طبيعي (الأعشاب البحرية والثالوث وغير ذلك) يمكن تعبيتها بشكل مستقل.	لون عشبي	يضبط كثافة الألوان.	الألوان
يُقلل ضوضاء الشاشة بدون تقليل جودة الفيديو.	تقليل الضوضاء	يضبط التوازن بين مستويات الأحمر والأخضر.	درجة اللون
يمكنك ضبط سطوع المنطقة المظلمة ومنطقة مستوى الرمادي المتوسط للصورة. منخفض: يُحدد مناطق مستوى الرمادي المتوسط والمظلم بمدارات أكثر إضاءة. متوسط: يعبر عن مستوى الرمادي مرتفع: يُحدد مناطق مستوى الرمادي المتوسط والمظلم بمدارات أكثر إظلاماً.	جاما ثابتة	يضبط درجة اللون الإجمالية للشاشة كما هو مرغوب.	درجة حرارة اللون
يضبط مستوى الأسود في الشاشة إلى المستوى الصحيح. توفر هذه الوظيفة في الأوضاع التالية RF وAV وHDMI وMHL وموكون. منخفض: يصبح انعكاس الشاشة أكثر إظلاماً. عالي: يصبح انعكاس الشاشة أكثر إضاءة. تلقائي: أصبح انعكاس الشاشة أفضل.	مستوى اللون الأسود	اضبط على دافع لتحسين الألوان الأنسخن مثل الأحمر، أو تعين على هادئ لشاشة ألوان أقل كثافة مع مزيد من اللون الأزرق.	
يجعل مقاطع الفيديو المسجلة في فيلم تبدو أكثر طبيعية.	سينما حقيقة	تحكم متقدمة.	تحكم متقدم
		يستعيد الخيارات من كل وضع إلى افتراضيات المصنع.	إعادة تعيين


ملاحظة !

- اعتاماً على إشارة الدخل أو إعدادات الصورة الأخرى، قد يختلف نطاق العناصر التفصيلية للضبط.

إعدادات الصوت

الوصف	الإعداد
يحدد أحد أوضاع الصوت مسبقة الضبط أو يخصص خيارات في كل وضع.	
الوضع	
حدده متى ترغب في صوت بجودة قياسية.	قياسي
حدده عندما تستمع للموسيقى.	الموسيقى
حدده عندما تشاهد أفلاماً.	سينما
حدده عندما تشاهد أحاداً رياضية.	كرة القدم
حدده عندما تلعب على التلفاز.	ألعاب
خيار	
يتحكم في الأصوات المسيطرة في الخرج، عندما ترفع الطينين الثلاثي، فسوف يزيد الخرج إلى نطاق تردد أعلى.	طينين ثلاثي
يتتحكم في الأصوات الأعم في الخرج، عندما ترفع الجهير، فسوف يزيد الخرج إلى نطاق تردد أقل.	جهير
يعيد تعيين وضع الصوت إلى الإعداد الافتراضي.	إعادة تعيين
توقف تشغيل السماعة الخارجية للتلفاز عند استخدام نظام Hi-Fi خارجي.	سماعة التلفاز

- اضغط على الإعدادات وأزرار التنقل للتمرير إلى الصوت.
- اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى الإعداد أو الخيار الذي تريده واضغط على موافق .
- عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على ↺ رجوع.
* قد تختلف الصورة المعروضة عن تلزار.

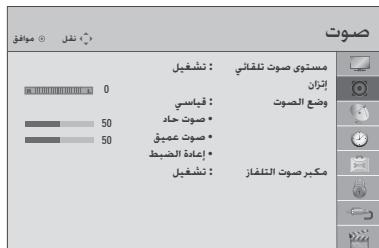

يتم شرح إعدادات الصوت المتاحة فيما يلي.

الإعداد	الوصف
صوت تلقائي	يُنشئ ميزة الصوت التلقائي للحفاظ على مستوى الصوت مناسفاً حينما تغير البرامج. قد لا يكون مستوى الصوت مناسفاً بسبب اختلاف حالات الإشارة لخطاب البث.
التوازن	ضبط الموازن بين السماعات اليمنى واليسرى وفقاً لبيئة الغرفة.

قد لا يتم تطبيق هذه الميزة وفقاً لظروف ليد البث.

- 1 اضغط على الإعدادات وأزرار التنقل للتمرير إلى الوقت.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى الإعداد أو الخيار الذي تريده واضغط على موافق .
- 3 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على  رجوع * قد تختلف الصورة المعروضة عن تلفارك.



يتم شرح إعدادات الوقت المتاحة فيما يلي.

عند خدید برنامج، ظهر معلومات الصوت للمحطة مع رقم البرنامج واسم المخططة.
اضغط على الزر **III** للتحديد قائمة صوت متعدد.

العرض على الشاشة	البث
أحادي	أحادي
استريو	استريو
DUAL I, DUAL II, DUAL I+II	مزدوج
NICAM	NICAM

- تحديد صوت أحادي إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة في استقبال الاستريو. يمكنك التبديل إلى أحادي في الاستقبال الأحادي يتم خسسين وضوح الصوت.

- تحديد اللغة لبث اللغة الثنائية إذا كان البرنامج يمكن استقباله بلغتين (ثنائي اللغة). يمكنك التبديل إلى **I** أو **II** أو **DUAL**.

DUAL I
يرسل لغة البث الأساسية إلى السماعات الكبيرة.
DUAL II
يرسل لغة البث الثانوية إلى السماعات الكبيرة.
DUAL I+II
يرسل لغة منفصلة لكل سماعة كبيرة.

استقبال Nicam

إذا كان التلفاز مجهزاً بجهاز استقبال NICAM. فيمكن استقبال صوت رقمي (NICAM Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) على الجوهرة.

يمكن خدید خرج الصوت وفقاً لنوع البث الذي يتم استقباله.

الوصف	الإعداد
ضبط الوقت.	الساعة
يضبط الوقت لتشغيل التلفاز أو إيقافه تلقائياً لاستخدام هذه الوظيفة. يجب تعين الوقت الحالي والتاريخ مقدماً.	وقت الإيقاف / وقت التشغيل
● ملاحظة	
<ul style="list-style-type: none"> • إذا لم تضغط على أي زر خلال ساعتين بعد تشغيل التلفاز باستخدام ميزة وقت التشغيل، يدخل التلفاز في وضع الاستعداد تلقائياً. • إذا أتيحت كلاً من ميزة وقت الإيقاف ووقت التشغيل على نفس الوقت، فإن ميزة وقت الإيقاف ستتجاوز ميزة وقت التشغيل. 	
يُعين طول الوقت حتى يتم إيقاف التلفاز عند إيقاف تشغيل التلفاز وتشغلة مرة أخرى. فإن ميزة مؤقت السكون سيعتبره على إيقاف.	مؤقت السكون

- 1 عند استقبال **NICAM MONO** أحادي. يمكن خدید **NICAM MONO** أو **.FM MONO**.
- 2 عند استقبال **NICAM STEREO** استريو. يمكن خدید **NICAM STEREO** أو **.FM MONO** إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة. فقم بالتبديل إلى **.MONO**.

- 3 عند استقبال **NICAM DUAL I** ثانوي. يمكن خدید **NICAM DUAL I** أو **.FM MONO** أو **NICAM DUAL I+II** أو **NICAM DUAL II**


إعدادات الخيارات

- 1 اضغط على الإعدادات وأزرار التنقل للتمرير إلى قفل.
- 2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى الإعداد أو الخيار الذي تريده واضغط على موافق .
- 3 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على  رجوع.
* قد تختلف الصورة المعروضة عن تلفازك.



يتم شرح إعدادات القفل المتاحة فيما يلي.

الوصف	الإعداد
يُنشط نظام القفل أو ياغي تنشبطة.	نظام القفل
يُغير كلمة المرور المكونة من 4 أرقام، رمز PIN الأفتراضي هو "0000".	تعيين كلمة مرور
يمنع البرامج التي تشتمل على محتويات غير مناسبة للأطفال بالضغط على الزر الأزرق، يظهر رمز القفل في مقدمة البرامج المنوعة. يمكن تحديد البرنامج لكن الشاشة تكون فارغة والصوت مكتوم.	منع البرنامج
يمنع مصادر الإدخال.	منع الإدخال

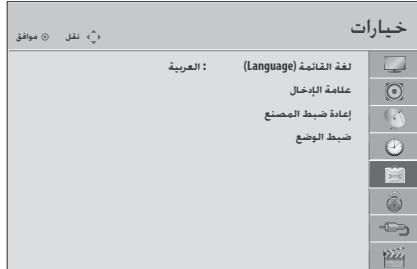

يتم شرح إعدادات الخيارات المتاحة فيما يلي.

الإعداد	الوصف
قائمة اللغة	يحدد اللغة المرغوبة.
ملخص الإدخال	يشير أي جهاز متصل بأي منفذ إدخال.
إعادة التعيين على المصنع	يخصص إعدادات التلفاز لتناسب تفضيلاتك. سوف تظهر شاشة الإعداد الأولية عند تشغيل التلفاز للمرة الأولى.
إعداد الوضع	تحدد بيئه قياسية أو العرض التوضيحي للمتجر، اختر وضع الإعداد الذي تريده.

قناة المعلومات

إعدادات USB

- 1 اضغط على الأعداد وأزرار التنقل للتمرير إلى **USB**.
 - 2 اضغط على أزرار التنقل للتمرير إلى الإعداد أو الخيار الذي تريده واضغط على موافق .
 - 3 عند العودة إلى القائمة السابقة، اضغط على ↺ رجوع.
- * قد تختلف الصورة المعروضة عن تلفازك.



يتم شرح إعدادات USB المتاحة فيما يلي.

الإعداد	الوصف
قائمة الصورة	يعرض ملفات الصور على التلفاز التي يتم تخزينها على جهاز USB. (راجع الصفحة 19)
قائمة الموسيقى	تُشغل ملفات الموسيقى على التلفاز التي يتم تخزينها على جهاز USB. (راجع الصفحة 20)
قائمة الأفلام	تُشغل ملفات الأفلام على التلفاز التي يتم تخزينها على جهاز USB. (راجع الصفحة 21)
DivX(R) VOD	يعرض رمز تسجيل تلفازك. (راجع الصفحة 21)

نص بسيط

تحديد صفحة

- 1 أدخل رقم الصفحة المرغوب كعدد من ثلاثة أرقام باستخدام أزرار الألقام، إذا ضغطت على رقم خطأ أثناء التحديد يجب إكمال العدد المكون من ثلاثة أرقام ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.
- 2 يمكن استخدام زر **P** ↘ لتحديد الصفحة السابقة أو التالية.

Fastext

صفحات قناة المعلومات مُرمزة بالألوان على طول أسفل الشاشة ويتم تحديدها بالضغط على الزر الملون المناظرة.

تحديد صفحة

- 1 اضغط على الزر **INDEX** لتحديد صفحة الفهرس.
- 2 يمكنك تحديد الصفحات المزمرة بالألوان على طول أسفل الشاشة باستخدام الأزرار الملونة المناظرة.
- 3 ومع وضع قناة المعلومات SIMPLE، يمكنك تحديد صفحة بإدخال العدد المكون من ثلاثة أرقام باستخدام أزرار الأرقام في وضع FASTEXT.
- 4 يمكن استخدام زر **P** ↘ لتحديد الصفحة السابقة أو التالية.

تعذر التحكم في التلفاز باستخدام وحدة التحكم عن بعد.

- افحص جهاز استشعار وحدة التحكم عن بعد وحاول مرة ثانية.
- تحقق من عدم وجود أي عائق بين التلفاز ووحدة التحكم عن بعد.
- تتحقق من أن البطاريات لا تزال تعمل وأنها مرکبة بشكل صحيح
(+) إلى (+) (-) إلى (-).

لا ظهر أي صورة ولا يصدر أي صوت.

- تتحقق من تشغيل التلفاز.
- تتحقق من توصيل سلك الطاقة مصدر الطاقة في المائدة.
- تتحقق من عدم وجود مشكلة في مصدر الطاقة بالجهاز من خلال توصيل أجهزة أخرى به.

يتوقف تشغيل التلفاز فجأة.

- افحص إعدادات التحكم بالطاقة. قد يكون مصدر الإمداد بالطاقة انقطع عن تزويد الطاقة.

- تتحقق من تشغيل ميزة Sleep Timer (مؤقت النوم) أو Off Time (وقت الإيقاف) في إعدادات TIME (الوقت).

- في حالة عدم وجود إشارة أثناء تشغيل التلفاز، فسيتوقف التلفاز عن التشغيل بشكل تلقائي بعد مرور 15 دقيقة لا يتم خلالها تسجيل أي نشاط.

- عند الاتصال بالكمبيوتر الشخصي (HDMI). يتم عرض "لا توجد إشارة" أو "تنسيق غير صالح".

- قم بـإيقاف/ تشغيل التلفاز باستخدام وحدة التحكم عن بعد.

- أعد توصيل كبل HDMI.
- أعد تشغيل الكمبيوتر الشخصي عندما يكون التلفاز قيد التشغيل.

الفهرس

حدد صفحة كل فهرس.

الوقت

عند عرض برنامج تلفاز، حدد هذه القائمة لعرض الوقت في الركن الأيمن العلوي من الشاشة.

في وضع قناة المعلومات، اضغط على هذا الزر لتحديد رقم الصفحة الفرعية. يتم عرض رقم الصفحة الفرعية في أسفل الشاشة. لتعليق أو تغيير الصفحة الفرعية، اضغط على الزر الأحمر/الأخضر أو أزرار الأرقام.

تعليق

يُوقف تغيير الصفحة التلقائي الذي سيحدث إذا كانت صفحة قناة المعلومات مكونة من صفحتين فرعيتين أو أكثر.

عدد الصفحات الفرعية والصفحة الفرعية المعروضة. عادة تكون معروضة على الركن الأيسر العلوي من الشاشة و يتم عرض رمز المؤقت في الركن الأيسر العلوي من الشاشة و يتم تعطيل تغيير الصفحة التلقائي.

إظهار

حدد هذه القائمة لعرض المعلومات الخفية، مثل حلول الألغاز.

تحديث

يعرض صورة التلفاز على الشاشة أثناء انتظار صفحة قناة المعلومات الجديدة. سيظهر العرض في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. عندما تكون الصفحة الجديدة متاحة فإن العرض ستتغير إلى رقم الصفحة. حدد هذه القائمة مرة أخرى لعرض صفحة قناة المعلومات الجديدة.

المواصفات

من 0 درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية	درجة حرارة التشغيل	ظروف بيئية التشغيل
% أقل من 80	نسبة رطوبة التشغيل	
من 20 - درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية	درجة حرارة التخزين	
% أقل من 85	نسبة رطوبة التخزين	

إشارة التلفزيون التناظرية (يغا للبلد)	
PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M	نظام التلفزيون
1-69: V/UHF كابل: 1-47	تغطية البرامج
130	العدد الأقصى للبرامج القابلة للتخزين
75 أوم	مقاومة الهوائي الخارجي

معلومات توصيل منفذ المكون

P _R	P _B	Y	TV
P _R	P _B	Y	منافذ المكونات على
R-Y	B-Y	Y	منافذ إخراج الفيديو على مشغل
Cr	Cb	Y	DVD
Pr	Pb	Y	أقراص

المكون	الإشارة
O	480i / 576i
O	480p / 576p
O	720p / 1080i
O (50 هرتز / 60 هرتز فقط)	1080p

دخل المكون (Y, CB/PB, CR/PR)

التردد العمودي (هرتز)	التردد الأفقي (كيلوهertz)	درجة الدقة	رقم
60.00	15.73	720*480i	1
60.00	31.50	720*480p	2
50.00	16.63	1440*576i	3
50.00	31.50	720*576p	4
50.00	37.50	1280*720p	5
60.00	45.00	1280*720p	6
50.00	28.13	1920*1080i	7
60.00	33.75	1920*1080i	8
50.00	56.25	1920*1080p	9
60.00	67.50	1920*1080p	10

الوضع المعتمد HDMI/DTV

رقم	درجة الدقة	التردد الأفقي (كيلوهertz)	التردد العمودي (هرتز)
1	640*480p	31.47	59.94
2	640*480p	31.5	60.00
3	720*480p	31.47	59.94
4	720*480p	31.50	60.00
5	1280*720p	44.96	59.94
6	1280*720p	45.00	60.00
7	720(1440)*480i	15.73	59.94
8	720(1440)*480i	15.75	60.00
9	720*576p	31.25	50.00
10	1280*720p	37.5	50.00
11	720(1440)*576i	15.63	50.00
12	1920*1080i	28.125	50.00
13	1920*1080i	33.72	59.94
14	1920*1080i	33.75	60.00
15	1920*1080p	26.97	23.976
16	1920*1080p	27.00	24.00
17	1920*1080p	33.716	29.976
18	1920*1080p	33.75	30.00
19	1920*1080p	56.25.	50.00
20	1920*1080p	67.432	59.94
21	1920*1080p	67.50	60.00

الوضع المعتمد HDMI/PC

رقم	درجة الدقة	التردد الأفقي (كيلوهertz)	التردد العمودي (هرتز)
1	720*400	31.469	70
2	640*480	31.469	59.940
3	800*600	37.879	60.310
4	1024*768	48.363	60.000
5	1360*768	47.712	60.015
6	1366*768	48.0	60

التخلص من الجهاز القديم (وفقاً لقواعد التخلص من النفايات)

١. عند رسم علامة الصندوق ذو العجلات المقاطعة على المنتج ودليل التشغيل الخاص به، فهذا يعني أن المنتج مغطى بقواعد تعامل وإدارة النفايات الإلكترونية لعام 2011 وبيفيد بإعادة تدويره وتفكيره وتجديده أو التخلص منه.
 ٢. افعل
 ٣. يجب التعامل مع المنتج من خلال طريقة إعادة التدوير المؤثقة للتخلص منه.
 ٤. حافظ على المنتج في منطقة معزولة، بعد عدم التشغيل/عدم الإصلاح لمنع الكسر العرضي.
- 

لا تفعل
٥. يجب ألا يتم فتح المنتج بواسطة المستخدم نفسه/نفسها، لكن بواسطة مسؤول خدمة معتمد.
 ٦. هذا المنتج غير مخصوص لإعادة البيع لـ وكالة غير معتمدة/وكيل خارجي.
 ٧. يجب ألا يتم خلط هذا المنتج بالضلال المنزلي.
 ٨. لا تخفظ بأي قطعة (قطع) غير متباعدة عنها في منطقة مكشوفة.
 ٩. أي تخالص خالل شخص/وكالات غير معتمدة سيؤدي إلى إجراء وفق قانون حماية البيئة 1986.
 ١٠. محاط التعامل غير صحيح أو الكسر العرضي:
١١. جميع قنوات الألوان متوقفة بسبب تركيز الرصاص والكادميوم والزنك فيها. الكيمياويات المختلفة والمواد الثقيلة الموجودة في أنابيب الصور تسبب السرطان وعيوب الولادة وأختلال الهرمونات وتلف أعضاء الجسم عند تسرتها في البهنة. كل هذه الأمور، يمكنها، وتقوم، بالتدرب إلى التربة وماء الأرض والهواء وأجسامنا. لتجنب الإصابة المحتملة في حالة الكسر، ارتد ملابس حماية ثقيلة بما في ذلك قفازات ونظارات حماية.
 ١٢. إذا تم التخلص من البطاريات بشكل غير صحيح، فيمكن أن تسبب في ضرر كبير للبيئة. الكيمياويات في المنتجات تتخطى على أخطرها، يمكن أن تختلط المعادن والكيمياويات الموجودة في البطارية مع التربة مما قد يكون خطراً على الإنسان والنباتات والحيوانات. إذا تم إلقائها في النار، فيمكن أن تسبب انفجاراً وتسبب غازات سامة للأمر الذي قد يكون ضاراً بالصحة.
 ١٣. تحديد موقع أقرب مركز تجميع أو الاتصال للتجمع (مناطق معينة فقط) للتخلص من هذا الجهاز. يرجى الاتصال على الرقم الهاتفي ٩٩٩٩-١٨٠-١٨٠٠. لعرفة التفاصيل، جميع مراكز التجميع ومنشآت المجمع يتم بوساطة أطراف خارجية بينما LG Electronics India Pvt. Ltd هي مجرد شركة تسهيل. لمزيد من المعلومات بالتفصيل، يرجى زيارة: <http://www.lge.com/in>

पर्यावरणीय जानकारी

आपके पुराने घरेलू उपकरण का निपटन (ई-अपशिष्ट निपटाण नियमावली के अनुसार)

- 
 ١. यह यह काटे गये पहिये वाले बिन का यहां किसी उत्पाद और इसके प्रचालक पुरिका के साथ संलग्न होता है। तो इसका अर्थ है, उत्पाद ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम २०९९ के अन्तर्गत, समिलित किया गया है। इस नियम के अनुसार उत्पाद को पुनः नवीनीकरण, ध्वरत या निपटाना चाहिए।
 ٢. इसे करें
 - क) उत्पाद को केल अधिकृत पुनः नवीनीकरणकर्ता को निपटान हेतु हस्तानात्तरित करें।
 - ख) उत्पाद कार्यात्मक ना हो तो, उत्पाद को धृष्ट क्षेत्र में रखें, जिससे उत्पाद आकस्मिक क्षति से बच सके।
- इसे न करें

 - क) उत्पाद को उपभोक्ता स्वयं नहीं खोलें, बल्कि अधिकृत सेवा कर्मचारी द्वारा खुलवायें।
 - ख) उत्पाद को किसी अधिकृत पुनः नवीनीकरण करने वाला को फिर से न दें।
 - ग) उत्पाद को घरेलू अपशिष्ट धारा के साथ न मिलाएं।
 - घ) उत्पाद को बदल द्या या अतिरिक्त पूजारी यथावत द्वारा निपटान कराने पर, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम १९८६, के तहत कार्यवाही हो सकती है।
३. उत्पाद को किसी भी अनधिकृत एजेंसी/यथावत द्वारा निपटान कराने पर, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम १९८६, के तहत कार्यवाही हो सकती है।
४. गलत ढंग से रखरखाव या अकस्मिक टूट-फूट के खतरे:

 - क) लोड, कैंडेनेशन व जिंडी की मौजूदगी के कारण सभी पिक्चर ट्रूयू खतरनाक होती है। पिक्चर ट्रूयू में विभिन्न रसायनों तथा भारी धातुओं की मौजूदगी के कारण वातावरण में इनके रिसाव से कैरेंज, जन्म दोष, हार्मोन विघ्न, और शरीर के ऊंगों को नुकसान हो सकता है। ये सभी रसायन मिली में, भू-गम्ज जल में, हवा में घूल कर हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं।
 - ख) यदि बैटरीयों का गलत ढंग से निपटान किया जाता है, तो इससे पर्यावरण को काफी अधिक नुकसान हो सकता है। रसायनिक उप-उत्पाद खतरनाक होते हैं। बैटरीयों में पाए जाने वाली धातुएँ व रसायन मिली में मिल सकते हैं जैसे मुर्यों, चेड़-पीसें तथा जानवरों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। यदि आग में फेंके जाते हैं, तो वे रिफरेंट कर सकते हैं तथा जहरीली गैसों को छोड़ सकते हैं जैसे खास्तर्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं।
५. इस उत्पाद के निपटाण हेतु या जनवीकी संग्रह केंद्र का पाता लगाने के लिए, कृपया टोल फ्री नम्बर १८००-१८०-१९९९ (सीमित क्षेत्र में उपलब्ध) पर सम्पर्क करें। सभी संग्रह केन्द्र एवं पिक-अप सुविधाएँ बाहरी एजेंसी द्वारा चलायी जाती हैं। LG Electronics India Pvt. Ltd. सिर्फ सुविधा प्रदान कराने का माध्यम है।
- अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट देखें: <http://www.lge.com/in>
- 33



سجل رقم الطراز والرقم التسلسلي للنافار.
ارجع إلى الملصق على الغطاء الخلفي واستعن بهذه
المعلومات عندما تطلب الحصول على أي خدمة.

الطراز

التسلسل



MANUEL DE L'UTILISATEUR
Sécurité et référence

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de mettre en service votre produit et conservez-le afin de pouvoir vous y référer ultérieurement.



COV33347501

www.lg.com

P/NO : COV33347501
Imprimé en Chine



(Région de l'Inde seulement)

ATTENTION :

Ce produit est qualifié pour le classement BEE Star en mode 'Dom'.

Les objectifs du programme d'étiquetage Star visent à promouvoir les produits et les pratiques efficaces du point de vue énergétique.

Lorsque le téléviseur est mis en place, il est conçu pour répondre aux exigences d'étiquetage BEE Star tout en maintenant une qualité optimale de l'image.

- Les modifications apportées à certaines fonctionnalités de ce téléviseur (Guide TV, image/son etc) peuvent changer la consommation d'énergie.
- En fonction d'une telle modification de réglage (par ex., mode Détail), la consommation d'énergie peut varier et pourrait dépasser la consommation d'énergie indiquée.

Pour réinitialiser le réglage qualifié au classement Star, sélectionnez le mode « Dom. » de la procédure de mise en place initiale dans « paramètres d'usine » dans le menu « Configuration ».



Consignes de sécurité

Veuillez lire attentivement ces consignes de sécurité avant d'utiliser le produit.

⚠ AVERTISSEMENT



N'installez pas la TV et la télécommande dans les environnements suivants :

- Un emplacement exposé à la lumière directe du soleil ;
- Une zone fortement humide comme une salle de bain ;
- À proximité d'une source de chaleur comme une cuisinière et tout autre appareil produisant de la chaleur ;
- À proximité d'un plan de travail de cuisine ou d'un humidificateur où elles pourraient facilement être exposées à la vapeur ou à l'huile ;
- Une zone exposée à la pluie et au vent ;
- À proximité de contenants d'eau comme des vases.

Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie, une électrocution, un dysfonctionnement ou une déformation du produit.



N'installez pas le produit dans un endroit exposé à la poussière. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie.



La fiche secteur est l'élément de déconnexion. La fiche doit être toujours accessible.



Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées. En outre, si la fiche du cordon est mouillée ou couverte de poussière, séchez ou essuyez complètement le cordon d'alimentation. L'humidité excessive peut provoquer des risques d'électrocution.



Veillez à raccorder le câble d'alimentation à une prise de terre. (Ne s'applique pas aux appareils ne nécessitant pas une mise à la terre.) Si ce n'est pas le cas, vous risquez d'être électrocuté ou blessé.



Fixez correctement le câble d'alimentation. Si le câble d'alimentation n'est pas correctement fixé, un incendie peut se déclarer.




Assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas en contact avec des objets chauds comme un chauffage. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une électrocution.




Ne placez pas d'objets lourds, ou le produit lui-même, sur les câbles d'alimentation. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une électrocution.



Pliez le câble d'antenne entre le bâtiment intérieur et extérieur pour empêcher la pluie de s'écouler à l'intérieur. L'eau pourrait endommager le produit et provoquer une électrocution.



Lorsque vous fixez une TV au mur, veillez à ne pas l'accrocher à l'aide des câbles d'alimentation ou de signal situés à l'arrière. Cela risque de provoquer un incendie ou une électrocution.

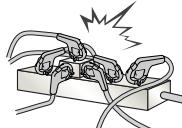

Ne branchez pas trop d'appareils électriques sur une seule multiprise murale. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie résultant d'une surchauffe.

FRANÇAIS



Ne faites pas tomber le produit ou ne le laissez pas tomber lors du branchement de périphériques externes. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures ou endommager le produit.



Conservez le matériau d'emballage antimoisissure ou l'emballage en vinyle hors de portée des enfants. Le matériau anti-moisissure est dangereux en cas d'ingestion. En cas d'ingestion par mégarde, faites vomir la personne et rendez-vous à l'hôpital le plus proche. En outre, l'emballage en vinyle peut entraîner une asphyxie. Conservez-le hors de portée des enfants.



Ne laissez pas les enfants grimper sur la TV ou s'agripper dessus. Dans le cas contraire, la TV risque de tomber, ce qui peut entraîner des blessures graves.



Respectez les règles de sécurité lors de la mise au rebut des batteries pour éviter qu'un enfant ne les avale. En cas d'ingestion, consultez immédiatement un médecin.



N'insérez pas de conducteur (comme une baguette métallique) dans l'une des extrémités du câble d'alimentation si l'autre extrémité est reliée au terminal d'entrée mural. En outre, ne touchez pas le câble d'alimentation juste après le raccordement au terminal d'entrée mural. Vous pourriez vous électrocuter.(selon le modèle)



Veillez à ne pas placer ou conserver des substances inflammables à proximité du produit. Une manipulation imprudente des substances inflammables présente un risque d'explosion ou d'incendie.

Ne laissez pas tomber d'objets métalliques (pièces de monnaie, épingle à cheveux, baguettes métalliques ou fils) ou d'objets inflammables (papier et allumettes) dans le produit. Surveillez particulièrement les enfants. Cela pourrait provoquer une électrocution, un incendie ou des blessures. Si un corps étranger tombe dans le produit, débranchez le câble d'alimentation et contactez le centre de services.



Ne vaporisez pas d'eau sur le produit ou ne le frottez pas avec une substance inflammable (diluant ou benzène). Vous risqueriez de provoquer une électrocution ou un incendie.



Évitez tout impact d'objets avec l'appareil ou toute chute d'objets sur l'appareil, et ne laissez rien tomber sur l'écran. Vous risqueriez de vous blesser ou d'endommager le produit.



Ne touchez jamais ce produit ou l'antenne en cas de tonnerre ou d'orage. Vous pourriez vous électrocuter.



Ne touchez jamais la prise murale lors d'une fuite de gaz ; ouvrez les fenêtres et aérez la pièce. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou des brûlures dues aux étincelles.



Ne démontez pas le produit, ne le réparez pas et n'y apportez aucune modification. Vous risqueriez de provoquer une électrocution ou un incendie. Contactez le centre de services pour les vérifications, les calibrages et les réparations.



Si vous êtes confronté à l'une des situations suivantes, débranchez immédiatement le produit et contactez votre centre de services local.

- Le produit a reçu un choc
- Le produit a été endommagé
- Des corps étrangers sont entrés dans le produit
- Le produit dégage de la fumée ou une odeur étrange

Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une électrocution.



Si vous n'utilisez pas le produit pendant une période prolongée, débranchez le câble d'alimentation du produit. Une couche de poussière peut provoquer un incendie ; une détérioration de l'isolation peut provoquer une fuite électrique, une électrocution ou un incendie.



N'exposez pas l'appareil à la pluie ni aux éclaboussures. Ne placez pas d'objets contenant du liquide (tels qu'un vase) sur le produit.

N'installez pas le produit sur un mur où il est susceptible d'être exposé à de l'huile ou à de la vapeur d'huile. Cela pourrait endommager le produit et provoquer sa chute.



Si de l'eau pénètre dans ou entre en contact avec la TV, l'adaptateur secteur ou le cordon d'alimentation débranchez le cordon d'alimentation et contactez immédiatement le centre de service. Sinon, cela pourrait entraîner un choc électrique ou un incendie.



Utilisez uniquement un adaptateur secteur et un cordon d'alimentation agréés, approuvés par LG Electronics. Sinon, cela pourrait provoquer un incendie, un choc électrique, un dysfonctionnement ou une déformation du produit.



Ne démontez jamais l'adaptateur secteur ou cordon d'alimentation secteur. Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

⚠ ATTENTION




Installez le produit à l'écart des ondes radio.



La distance entre une antenne extérieure et les lignes d'alimentation doit être suffisante pour éviter tout contact physique en cas de chute de l'antenne. Le non-respect de cette consigne peut provoquer une électrocution.



N'installez pas le produit sur des étagères instables ou des surfaces inclinées. Évitez également les endroits soumis à des vibrations ou ne permettant pas de supporter correctement le produit. Dans le cas contraire, le produit risque de tomber ou de se retourner, ce qui peut provoquer des blessures ou endommager le produit.



Si vous installez la TV sur un support, veillez à empêcher le produit de se renverser. Dans le cas contraire, le produit risque de tomber, ce qui peut entraîner des blessures.

Si vous essayez de monter le produit sur un mur, fixez une interface de montage VESA standard (pièces en option) à l'arrière du produit. Lorsque vous installez le poste à l'aide d'un support mural (pièces en option), fixez-le solidement pour éviter qu'il ne tombe.


Utilisez uniquement des éléments de fixation/accessoires agréés par le fabricant.



Lors de l'installation de l'antenne, consultez un agent de maintenance qualifié. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une électrocution.

FRANÇAIS






Nous vous recommandons de garder une distance équivalente à 2 à 7 fois la diagonale de l'écran lorsque vous regardez la TV. Regarder la TV de façon prolongée peut provoquer des troubles de la vue.



Utilisez uniquement le type de piles spécifié. Le non-respect de cette consigne peut endommager la télécommande.



N'utilisez pas simultanément de nouvelles piles et des piles usagées. Ceci pourrait provoquer la surchauffe des piles et une fuite de liquide.

N'exposez pas les piles à une température excessive (directement sous les rayons du soleil, près d'une cheminée ouverte ou d'un radiateur, par exemple).


N'utilisez pas des piles non rechargeables dans le chargeur de l'appareil.



Assurez-vous qu'aucun objet n'est placé entre la télécommande et son capteur.



La lumière du soleil ou un éclairage puissant peut perturber le signal de la télécommande. Le cas échéant, assombissez la pièce.



Lorsque vous branchez des périphériques externes comme des consoles de jeu vidéo, veillez à ce que les câbles de raccordement soient assez longs. Dans le cas contraire, le produit risque de tomber, ce qui peut provoquer des blessures ou endommager le produit.

Ne mettez pas le produit sous/hors tension en branchant et en débranchant le cordon d'alimentation de la prise. (N'utilisez pas le cordon d'alimentation en tant qu'interrupteur.) Vous risqueriez de provoquer une panne mécanique ou une électrocution.



Veuillez suivre les instructions d'installation ci-après pour empêcher une surchauffe du produit.

- La distance entre le produit et le mur doit être d'au moins 10 cm.
- N'installez pas le produit dans un endroit non aéré (par ex., dans une bibliothèque ou dans un placard).
- N'installez pas le produit sur un tapis ou un coussin.
- Assurez-vous que l'aération n'est pas obstruée par une nappe ou un rideau.

Le non-respect de cette consigne peut entraîner un incendie.



Évitez de toucher les ouvertures de ventilation lors de l'utilisation prolongée du téléviseur car elles peuvent surchauffer. Ceci n'affecte en aucun cas le fonctionnement ou la performance du produit.

Examinez régulièrement le cordon de votre appareil et si vous détectez des signes d'endommagement ou de détérioration, débranchez-le. Cessez alors d'utiliser l'appareil et demandez à un prestataire de services autorisé de remplacer le cordon par une pièce identique.



Évitez de laisser la poussière s'accumuler sur les tiges de la fiche d'alimentation ou de la prise électrique. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie.



Protégez le cordon d'alimentation contre les mauvais traitements physiques ou mécaniques, la torsion, la pliure, le pincement, et évitez qu'il ne puisse être pris dans une porte ou que l'on puisse marcher dessus. Vérifiez soigneusement les fiches, les prises murales et les points de sortie du cordon de l'appareil.



N'appuyez pas avec force sur l'écran avec la main ou avec un objet pointu, tel qu'un clou, un crayon ou un stylo afin d'éviter de le rayer.



Évitez de toucher l'écran ou de maintenir les doigts dessus de manière prolongée. Cela peut en effet provoquer des déformations provisoires de l'image.



Lors du nettoyage du produit et de ses composants, débranchez le cordon d'alimentation et essuyez-les à l'aide d'un chiffon doux. Une pression excessive peut provoquer des rayures ou une décoloration. Ne vaporisez pas d'eau et n'utilisez pas de chiffon mouillé. N'utilisez jamais de produit à vitre, de produit lustrant pour voiture ou industriel, d'abrasifs ou de cire, de benzène, d'alcool, etc., qui risqueraient d'endommager le produit et son écran. Le non-respect de cette consigne peut provoquer un incendie ou une électrocution, ou endommager le produit (déformation, corrosion ou cassure).



Tant que l'unité est connectée à la prise murale de secteur, elle n'est pas déconnectée de la source d'alimentation secteur, même si vous avez éteint l'unité à l'aide de l'interrupteur.



Pour débrancher le câble, tenez-le par la fiche.

Si les fils dans le câble d'alimentation sont déconnectés, cela peut provoquer un incendie.



Veillez à mettre le produit hors tension lorsque vous le déplacez. Puis, débranchez les câbles d'alimentation, les câbles d'antenne et tous les câbles de raccordement. La TV ou le cordon d'alimentation peuvent être endommagés, ce qui peut provoquer un incendie ou une électrocution.



Vous devez être deux pour déplacer ou déballer le produit car ce dernier est lourd. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures.



Contactez le centre de services une fois par an pour nettoyer les composants internes du produit.

Une accumulation de poussière peut provoquer des pannes mécaniques.



Confiez l'ensemble des réparations à du personnel qualifié. Confiez les réparations à du personnel qualifié dans les cas suivants : si la fiche ou le cordon d'alimentation secteur est endommagé, si un liquide a été renversé sur l'appareil ou si des objets sont tombés sur l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, si l'appareil ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.



Si le produit est froid au toucher, il pourra se produire un petit « scintillement » à sa mise en marche. Ce phénomène est normal et le produit n'est pas en cause.



L'écran haute technologie se caractérise par une résolution de deux millions à six millions de pixels. Il est possible que de minuscules points noirs et/ou des points lumineux (rouge, bleu ou vert) de la taille d'un ppm s'affiche à l'écran. Cela n'indique pas un dysfonctionnement et n'affecte pas les performances et la fiabilité du produit.

Ce phénomène survient également sur les produits tiers ; aucun échange ou remboursement n'est possible.



AVERTISSEMENT : Pour éviter la propagation du feu, maintenez toujours les bougies ou autres flammes nues à l'écart de ce produit en toute circonstance.

FRANÇAIS






Suivant votre position de visionnage (gauche/droite/haut/bas), la luminosité et la couleur de l'écran peuvent varier.

Ce phénomène résulte des caractéristiques de l'écran. Il n'a aucun rapport avec les performances du produit et n'indique pas un dysfonctionnement.

* Avis de non responsabilité

Le téléviseur LED de LG combine un écran LCD et un rétroéclairage LED.



L'affichage d'une image fixe (logo d'une chaîne, menu à l'écran, scène d'un jeu vidéo, etc.) pendant une durée prolongée peut endommager l'écran et provoquer une image rémanente ; ce phénomène s'appelle une brûlure d'écran. La garantie ne couvre pas le produit pour une brûlure d'écran.

Évitez d'afficher une image fixe de façon prolongée sur l'écran de votre téléviseur (pas plus de 2 heures sur un écran LCD et pas plus d'une heure sur un écran plasma).

Si vous regardez votre TV de façon prolongée au format 4:3, une brûlure d'écran peut apparaître sur le contour de l'écran.

Ce phénomène survient également sur les produits tiers ; aucun échange ou remboursement n'est possible.

Sons générés

Bruit de craquement : un bruit de craquement, lorsque vous regardez ou éteignez la TV, est généré par une contraction thermique plastique liée à la température et à l'humidité. Ce bruit est usuel sur les produits nécessitant une déformation thermique. Bourdonnement du circuit électrique/de l'écran : bruit faible généré par un circuit de commutation haute vitesse qui permet le fonctionnement du produit en fournissant la majeure partie de l'alimentation. Il varie en fonction du produit.


Ce son généré n'affecte ni les performances ni la fiabilité du produit.

Ne pas utiliser de produits électroniques à haute tension près du téléviseur (par ex. : tapette à mouche électrisée). Cela pourrait endommager le produit.

Préparation

! REMARQUE

- L'image ci-dessous peut être différente de celle affichée sur votre téléviseur.
- L'affichage à l'écran de votre TV peut différer légèrement de celui qui est présenté dans ce manuel.
- Les menus et options disponibles peuvent être différents selon la source d'entrée ou le modèle de produit utilisé.
- De nouvelles fonctionnalités pourront être ajoutées ultérieurement à ce téléviseur.
- La TV peut être mise en mode veille pour réduire la consommation d'électricité. Pour réduire la consommation d'énergie, la TV doit être éteinte si personne ne la regarde pendant un certain temps.
- La consommation d'énergie pendant l'utilisation peut être limitée de façon significative en réduisant la luminosité de l'image. Cela aura pour effet de réduire le coût global de fonctionnement.
- Les éléments fournis avec votre produit diffèrent en fonction du modèle choisi.
- Les caractéristiques des produits ou le contenu de ce manuel peuvent être modifiés sans préavis en cas de mise à jour des fonctions.
- Pour une connexion optimale, les câbles HDMI et les périphériques USB doivent comporter des connecteurs d'une épaisseur inférieure à 10 mm et d'une largeur inférieure à 18 mm. Utilisez une rallonge prenant en charge USB 2.0 si le câble USB ou la clé USB ne s'adapte pas au port USB de la TV.



- Utilisez un câble certifié sur lequel est apposé le logo HDMI.
- Si vous utilisez un câble non certifié HDMI, l'écran peut ne pas s'afficher ou une erreur de connexion peut survenir. (Types de câbles HDMI recommandés)
 - Câble HDMI®/™ haute vitesse
 - Câble HDMI®/™ haute vitesse avec Ethernet

! ATTENTION

- Afin d'optimiser la sécurité et la durée de vie du produit, n'utilisez pas d'éléments non agréés.
- La garantie ne couvre pas les dommages ou les blessures dus à l'utilisation d'éléments non agréés.
- Sur certains modèles, un film fin est appliqué sur l'écran et celui-ci ne doit pas être retiré.
- Pour fixer le socle sur la TV, placez l'écran vers le bas sur une table ou une surface plane matelassée pour protéger l'écran contre les rayures.
- Assurez-vous que les vis sont bien serrées. (Si elles ne sont pas assez serrées, la TV peut basculer vers l'avant après son installation.) Ne serrez pas les vis trop fort car cela pourrait les endommager et empêcher qu'elles soient correctement serrées.



Maintenance

Nettoyage de votre TV

Nettoyez régulièrement votre TV pour conserver des performances optimales et pour allonger la durée de vie du produit.

- Avant toute chose, veillez à couper l'alimentation et à débrancher le cordon d'alimentation et tous les autres câbles.
- Lorsque vous prévoyez de ne pas utiliser le téléviseur pendant une longue période, débranchez le cordon d'alimentation de la prise murale afin d'éviter tout endommagement dû à une étincelle ou une surtension.

Écran, cadre, boîtier et support

Pour éliminer la poussière ou une saleté légère, essuyez la surface avec un chiffon doux, propre et sec.

Pour retirer des taches importantes, essuyez la surface avec un chiffon doux humecté d'eau propre ou d'un détergent doux dilué. Essuyez ensuite immédiatement avec un chiffon sec.

- Évitez toujours de toucher l'écran, car vous risqueriez de l'endommager.
- Ne poussez pas, ne frottez pas ou ne cognez pas la surface de l'écran avec l'ongle ou un objet contondant, car cela pourrait causer des rayures et des déformations de l'image.
- N'utilisez pas de produits chimiques car cela pourrait endommager le produit.
- Ne pulvérisez pas de liquide sur la surface. Si de l'eau pénètre dans la TV, cela peut provoquer un incendie, une électrocution ou un dysfonctionnement.

Cordon d'alimentation

Retirez régulièrement la poussière ou les saletés accumulées sur le cordon d'alimentation.



FRANÇAIS




Soulever et déplacer la TV

Lisez les consignes suivantes afin d'éviter de rayer ou d'endommager la TV en la déplaçant, en la soulevant ou en la transportant, quelles que soient le type et les dimensions de l'appareil.

- Nous vous recommandons de déplacer la TV dans sa boîte ou son emballage d'origine.
- Avant de déplacer ou de soulever la TV, déconnectez le cordon d'alimentation et tous les câbles.
- Lorsque vous soulevez la TV, orientez l'écran à l'opposé de vous pour éviter de l'endommager.



- Maintenez fermement la TV par le haut et le bas du cadre. Veillez à ne pas la tenir par la partie transparente, le haut-parleur ou la zone de la grille du haut-parleur.

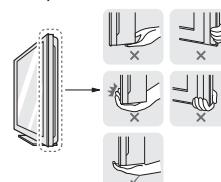

- Si votre téléviseur est volumineux, faites-vous aider par une autre personne.
- Lorsque vous transportez la TV, tenez-la comme indiqué sur l'illustration suivante.



- Lorsque vous transportez la TV, ne l'exposez pas à des secousses ou à des vibrations excessives.
- Lorsque vous transportez la TV, maintenez-la à la verticale, sans la coucher sur le côté ni l'incliner vers la gauche ou la droite.
- N'exercez pas une pression excessive qui pourrait plier le châssis car cela pourrait endommager l'écran.
- Lors de la manipulation de la TV, veillez à ne pas endommager le bouton de la manette de jeu en saillie.


ATTENTION

- Évitez toujours de toucher l'écran, car vous risqueriez de l'endommager.
- Ne déplacez pas la TV en la tenant par les supports de câble, car les supports de câble peuvent se briser, risquer de provoquer des blessures et endommager le téléviseur.



Utilisation des touches du clavier

Vous pouvez commander la TV en appuyant sur les touches du clavier.

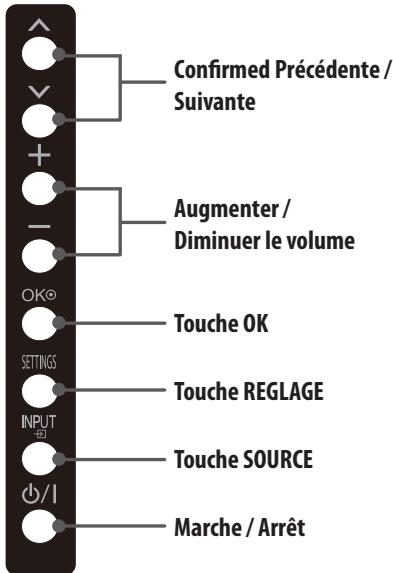


Réglage du menu

	OK	Appuyez sur OK pour accéder au réglage.
	SOURCE	Appuyez sur SOURCE pour sélectionner la source d'entrée.
	DÉPLACER à gauche/droite	Appuyez sur + / - pour déplacer à gauche/droite sur un menu ou un sous-menu.
	DÉPLACER VERS LE haut/bas	Appuyez sur ^ / V pour déplacer vers le haut/vers le bas sur un menu ou un sous-menu.
	MENU / QUITTER	1. Quand il n'y a pas de menu OSD sur l'écran, appuyez sur RÉGLAGE pour accéder aux réglages du menu. 2. Quand il n'y a pas de menu OSD sur l'écran, appuyez sur RÉGLAGE pour quitter les réglages du menu.

Installation sur une table

(Selon le modèle)

- 1 Soulevez et positionnez la TV à la verticale sur une table.
 - Laissez au moins 10 cm entre le mur et le moniteur pour assurer une bonne ventilation.

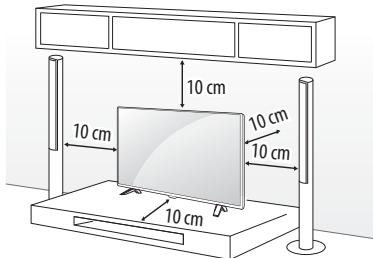

- 2 Branchez le cordon d'alimentation sur une prise murale.

ATTENTION

- Ne placez pas la TV à côté ou sur des sources de chaleur. Cela pourrait provoquer un incendie ou d'autres dommages.

AVERTISSEMENT

Si un téléviseur estposé à un endroit instable, il risque de chuter et représente un danger potentiel. De nombreuses blessures, notamment chez les enfants, peuvent être évitées en prenant les précautions suivantes :


- Utiliser les boîtiers et supports recommandés par le fabricant du téléviseur.
- Utiliser uniquement des meubles pouvant supporter en toute sécurité le poids du téléviseur.
- Vérifier que le téléviseur ne surplombe pas le bord du meuble sur lequel il est posé.
- Ne pas placer le téléviseur sur un meuble haut (par exemple un placard ou une bibliothèque) sans l'attacher au meuble à l'aide d'un support adapté.
- Ne pas poser le téléviseur sur du tissu ou tout autre matériau placé entre le meuble et le téléviseur.
- Sensibiliser les enfants aux dangers qu'ils encourent lorsqu'ils grimpent sur le meuble pour atteindre le téléviseur ou ses boutons de commande.



Utilisation du système de sécurité Kensington


(Cette option n'est pas disponible sur tous les modèles.)

- L'image affichée peut être différente de celle de votre TV.
- Le connecteur du système de sécurité Kensington est situé à l'arrière du téléviseur. Pour plus d'informations sur l'installation et l'utilisation, reportez-vous au manuel fourni avec le système de sécurité Kensington ou consultez le site <http://www.kensington.com>. Reliez le câble du système de sécurité Kensington entre le téléviseur et un meuble.

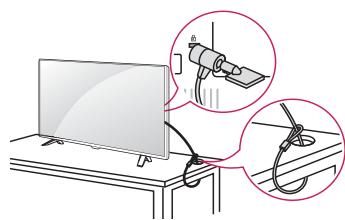

Fixation fiable de la TV au mur

(Cette option n'est pas disponible sur tous les modèles.)

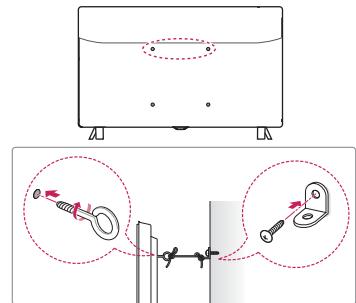

- Insérez et serrez les boulons à œil, ou les supports et les boulons à l'arrière de la TV.
 - Si des boulons sont insérés dans les trous des boulons à œil, dévissez d'abord ces boulons.
- Fixez les supports muraux avec les boulons sur le mur. Ajustez le support mural et les boulons à œil à l'arrière de la TV.
- Attachez les boulons à œil et les supports muraux avec un cordon solide. Le cordon doit rester en position horizontale par rapport à la surface plane.

ATTENTION


- Veillez à empêcher les enfants de grimper sur la TV ou de s'y suspendre.

REMARQUE

- Utilisez une plate-forme ou un meuble d'une largeur et d'une résistance suffisantes pour soutenir en toute sécurité la TV.
- Les supports, les boulons et les cordons ne sont pas fournis. Pour en savoir plus sur les accessoires en option, contactez votre revendeur.

Fixation du support mural

Prenez les précautions nécessaires pour fixer le support mural en option à l'arrière de la TV. Installez-le sur un mur solide perpendiculaire au sol. Contactez du personnel qualifié pour fixer la TV sur d'autres matériaux de construction. Pour l'installation murale, LG recommande l'intervention de professionnels qualifiés. Nous vous recommandons d'utiliser le support mural LG. Si vous n'utilisez pas le support mural LG, veuillez utiliser un support mural permettant une fixation solide de l'appareil au mur et offrant suffisamment d'espace pour permettre la connexion de périphériques externes.

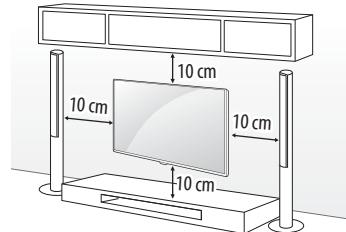


FRANÇAIS

Veillez à utiliser des vis et un support mural conformes aux normes VESA. Les dimensions standard des kits de support mural sont indiquées dans le tableau suivant.

Achat séparé (support mural)

Modèle	32LF520*
VESA (A x B)	200 x 200
Vis standard	M6
Nombre de vis	4

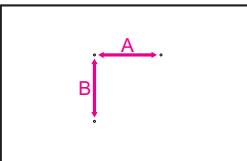


ATTENTION


- Débranchez le cordon d'alimentation avant de déplacer ou d'installer la TV. Vous éviterez ainsi tout risque d'électrocution.
- Retirez le socle avant d'installer la TV sur un support mural en procédant de manière inverse à la fixation du socle.
- Si vous fixez la TV au plafond ou sur un mur oblique, le produit risque de tomber et de blesser quelqu'un. Utilisez un support mural LG agréé et contactez votre revendeur local ou une personne qualifiée.
- Ne serrez pas trop les vis. Cela pourrait endommager la TV et entraîner l'annulation de votre garantie.
- Utilisez des vis et supports de fixation murale répondant aux spécifications de la norme VESA. La garantie ne couvre pas les dommages ou les blessures dus à une mauvaise utilisation ou à l'utilisation d'accessoires non agréés.

REMARQUE

- N'utilisez que des vis répondant aux spécifications de la norme VESA.
- Le kit de support mural est fourni avec un manuel d'installation et les pièces nécessaires à l'installation.
- Le support mural est proposé en option. Pour en savoir plus sur les accessoires en option, contactez votre revendeur.
- La longueur des vis dépend du modèle de support mural. Vérifiez leur longueur avant de procéder à l'installation.
- Pour plus d'informations, consultez le manuel fourni avec le support mural.
- Lors de l'installation du support mural, utilisez l'étiquette adhésive fournie. L'étiquette adhésive permettra de protéger l'ouverture contre l'accumulation de poussière et de saleté. (Seulement lorsque l'étiquette est fournie)

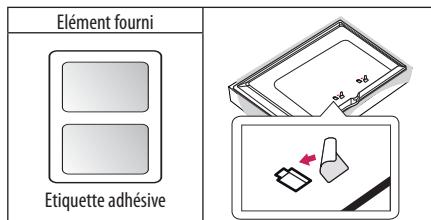

Fixation du socle d'étagère

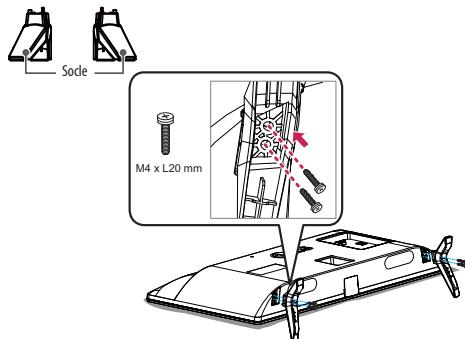


Comment fixer à la maçonnerie des murs

Utilisez les ancrages pour les matériaux de paroi de béton, béton léger, pierre solide naturelle, pierre tendre naturelle, brique de maçonnerie et parpaing qui ne fendent pas.


Suivez les instructions ci-dessous

- Vérifier le matériau du mur et l'épaisseur de la finition.
- Lors de l'installation du produit sur un matériau de mur non conçu pour cela, installez le produit de sorte que chaque emplacement de fixation puisse résister à la charge de traction de 70 kgf (686 N) et à la charge de cisaillement de 100 kgf (980 N) ou plus.
- Utilisez le foret de Ø8 mm pour béton et la perceuse à percussion (Impact).


1

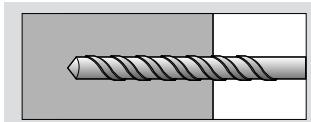


2

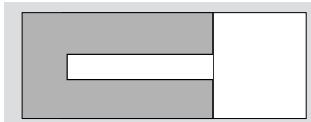

3

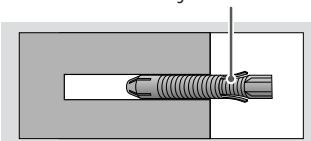

Ancrage de fixation murale

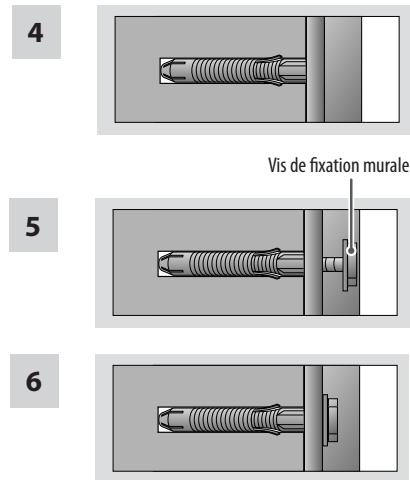

- 1 Utilisez un foret de Ø8 mm pour percer un trou pour l'emplacement d'ancrage d'une profondeur de 80 mm - 100 mm.
- 2 Nettoyez le trou percé.
- 3 Insérez l'ancrage étanche dans le trou. (Lors de l'insertion de l'ancrage, utilisez un marteau.)
- 4 Positionnez le support mural sur le mur en alignant à l'emplacement du trou, et positionnez la pièce de réglage de l'angle de façon à ce qu'elle soit orientée vers le haut.
- 5 Alignez le boulon du support mural sur le trou et serrez-le. Ensuite, serrez les boulons au couple de 45 kgf/cm - 60 kgf/cm.



FRANÇAIS

Connexions (notifications)

Connectez les divers appareils externes à la TV et changez de mode d'entrée pour sélectionner un appareil externe. Pour plus d'informations sur la connexion des appareils externes, reportez-vous au manuel fourni avec chaque appareil.

Les appareils externes disponibles sont : Récepteurs HD, lecteurs de DVD, magnétoscopes, systèmes audio, périphériques de stockage USB, ordinateurs, consoles de jeux et autres appareils externes.

! REMARQUE

- La connexion de l'appareil externe peut varier selon le modèle.
- Connectez les appareils externes à la TV indépendamment de l'ordre du port TV.
- Si vous enregistrez une émission de TV sur un graveur de DVD ou un VCR, assurez-vous de connecter le câble d'entrée du signal TV à la TV via un graveur de DVD ou un VCR. Pour plus d'informations sur l'enregistrement, reportez-vous au manuel fourni avec l'appareil connecté.
- Reportez-vous au manuel de l'appareil externe pour les instructions d'utilisation.
- Si vous connectez un appareil de jeu à la TV, utilisez le câble fourni avec l'appareil de jeu.

Raccordement de l'antenne

Raccordez la TV à une prise d'antenne murale avec un câble RF (75 Ω).

- Utilisez un séparateur de signaux pour utiliser plus de deux téléviseurs.
- Si la qualité d'image est médiocre, installez correctement un amplificateur de signal pour améliorer la qualité d'image.
- Si la qualité d'image est médiocre avec une antenne connectée, essayez de réaligner l'antenne dans la bonne direction.
- Le câble d'antenne et le convertisseur ne sont pas fournis.

Amplificateur d'antenne

- Cette fonctionnalité améliore la sensibilité du signal RF faible dans les zones de mauvaise réception. L'amplificateur intégré de LG est auto-activé en présence d'un faible niveau de signal. Il renforce le niveau du signal et réduit le bruit de couleurs de l'image.
- Cette fonction est auto-contrôlée par le processeur et aucune intervention de l'utilisateur n'est nécessaire.

Autres connexions

Connectez votre TV à des périphériques externes. Pour la meilleure qualité d'image et audio, connectez le périphérique externe et la TV avec le câble HDMI. Certains câbles séparés ne sont pas fournis.



Télécommande

(Selon le modèle)


Les descriptions contenues dans ce manuel font référence aux touches de la télécommande. Veuillez lire attentivement ce manuel et utiliser correctement la TV.

Pour changer les piles, ouvrez le couvercle et remplacez-les (modèle : 1,5 V AAA). Faites correspondre les pôles + et - avec les signes sur l'étiquette placée à l'intérieur du compartiment, puis refermez le couvercle. Pour retirer les piles, faites l'inverse de la procédure d'installation.

ATTENTION


- N'associez pas des piles neuves avec des piles anciennes, car cela pourrait endommager la télécommande.
- En mode analogique et dans certains pays, il est possible que certaines touches de la télécommande ne fonctionnent pas.
- La télécommande ne sera pas incluse pour tous les points de vente.

Veuillez à orienter la télécommande vers le capteur situé sur la TV.

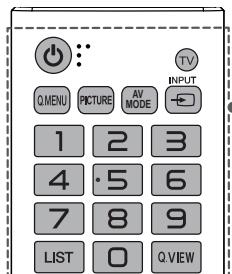

A

-  **(marche/arrêt)** Permet d'allumer ou d'éteindre le téléviseur.
TV Revient à l'affichage TV à partir de n'importe quel mode.
Q.MENU Permet d'accéder au menu rapide.
PICTURE Change le mode d'image.
AV MODE Sélectionne un mode AV. (Selon le modèle)
 **INPUT** Permet de changer la source d'entrée.
Boutons du pavé numérique Permettent de saisir des chiffres.
LIST Permet d'accéder à la liste des programmes.
Q.VIEW Revient au programme précédemment visionné.

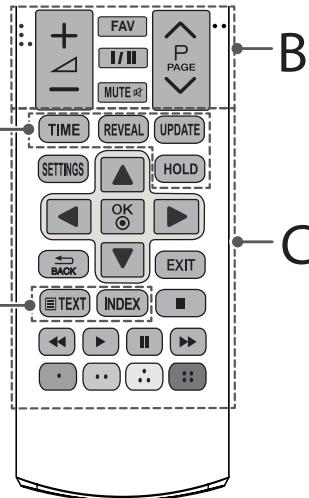

B

-  Permet de régler le niveau du volume.
FAV Permet d'accéder à votre liste de canaux favoris.
I/II Sélectionne la sortie son.
MUTE Coupe tous les sons.
 **PAGE** Permet de faire défiler les chaînes mémorisées.
 **PAGE** Passe à l'écran précédent ou suivant.

C

- 1 Touches du téletexte** Ces touches sont utilisées pour le téletexte.
SETTINGS Permet d'accéder aux menus principaux.
Touches de navigation (haut/bas/gauche/droite) Permettent de parcourir les menus ou options.
 **OK** Permet de sélectionner les menus ou options et de confirmer votre entrée.
 **BACK** Permet de revenir au niveau précédent.
EXIT Efface tout ce qui est affiché à l'écran et revient à l'affichage TV.
Boutons de commande (, , , ) Contrôle les menus USB.
Touches de couleur Ces touches permettent d'accéder à des fonctions spéciales dans certains menus.
( : Rouge,  : Vert,  : Jaune,  : Bleu)



Licences

Les licences prises en charge peuvent varier d'un modèle à l'autre. Pour plus d'informations sur les licences, consultez le site www.lg.com.



Fabriqué sous licence de Dolby Laboratories.
Dolby et le symbole double-D sont des marques déposées de Dolby Laboratories.



Les termes HDMI et High-Definition Multimedia Interface et le logo HDMI sont des marques commerciales ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC aux Etats Unis et dans d'autres pays.



Cet appareil certifié DivX® a passé des tests rigoureux pour s'assurer qu'il lit de la vidéo DivX®.

Pour lire des films DivX achetés, commencez par enregistrer votre appareil à vod.divx.com. Trouvez votre code d'enregistrement dans la section DivX VOD du menu de configuration de votre appareil.

« Certification DivX Certified® pour la lecture de vidéos DivX® jusqu'à 1080p en HD, y compris le contenu Premium. »

« DivX®, DivX Certified® et leurs logos respectifs sont des marques commerciales de Rovi Corporation ou de ses filiales ; leur utilisation est régie par une licence. »

« Sous couvert d'un ou plusieurs brevets américains cités ci-dessous : 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274»

Informations sur les logiciels libres

Pour obtenir le code source sous la licence publique générale, la licence publique générale limitée, la licence publique Mozilla ou les autres licences libres de ce produit, rendez-vous sur <http://opensource.lge.com>.

En plus du code source, tous les termes de la licence, ainsi que les exclusions de responsabilité et les droits d'auteur, sont disponibles au téléchargement.

LG Electronics propose de vous fournir le code open source sur CD-ROM en échange des coûts couvrant cet envoi, notamment le coût du support, des frais de port et de prise en charge, une fois la demande reçue par LG Electronics à l'adresse suivante : opensource@lge.com. La validité de cette offre est de trois (3) ans à partir de la date d'achat du produit.

FRANÇAIS

Regarder la TV


Allumer la TV pour la première fois

Lorsque vous allumez la TV pour la première fois, l'écran de réglage initial s'affiche. Sélectionnez une langue et personnalisez les réglages de base.

- 1 Branchez le cordon d'alimentation à une prise de courant. L'indicateur d'alimentation s'allume en rouge et la TV passe en mode Veille.
- 2 En mode Veille, appuyez sur le bouton d'alimentation sur la télécommande ou la touche locale pour allumer la TV. L'écran de réglage initial s'affiche si vous allumez la TV pour la première fois.

! REMARQUE

- Vous pouvez également accéder à **Réglages usine** en accédant à **OPTION** dans le menu principal.
- 3 Suivez les instructions à l'écran pour personnaliser les réglages de votre TV selon vos préférences.

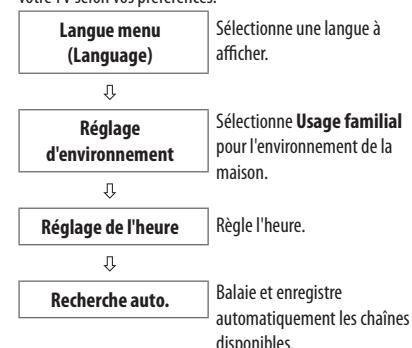

! REMARQUE

- Pour afficher les images dans la meilleure qualité pour votre environnement familial, sélectionnez **Usage familial**.
- **Mode Expo.** est adapté à l'environnement de détail.
- Si vous sélectionnez **Mode Expo.**, les réglages personnalisés seront rétablis aux réglages par défaut de **Mode Expo.** en 5 minutes.

4 Lorsque les réglages de base sont terminés, appuyez sur **OK** (OK).

! REMARQUE

- Si vous n'avez pas terminé le réglage initial, il apparaîtra chaque fois que la TV s'allume.
 - Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur lorsque vous n'utilisez pas la TV pendant une période prolongée.
- 5 Pour éteindre la TV, appuyez sur le bouton d'alimentation sur la télécommande.

Regarder la TV

- 1 En mode Veille, appuyez sur (ALIMENTATION) pour allumer la TV.
- 2 Appuyez sur SOURCE et sélectionnez **TV**.
- 3 Pour éteindre la TV, appuyez sur (ALIMENTATION). La TV passe en mode Veille.

Gestion des programmes**Configuration automatique du programme**

Utilisez cette fonction pour rechercher automatiquement et mémoriser tous les programmes disponibles.

- 1 Appuyez sur **PARAMÈTRES** et sur les touches de navigation pour accéder à **CONFIG** et appuyez sur **OK** (OK).
- 2 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à **Recherche auto.** et appuyez sur **OK** (OK).
- 3 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à Pour Lancer et sélectionnez Pour Lancer la Recherche auto. La TV balaye et enregistre automatiquement les programmes disponibles.
- 4 Lorsque vous revenez au menu précédent, appuyez sur ↵ RETOUR.

Configuration manuelle du programme

Recherche manuelle vous permet de syntoniser manuellement et d'organiser les stations dans l'ordre désiré.

- 1 Appuyez sur **PARAMÈTRES** et sur les touches de navigation pour accéder à **CONFIG**.
- 2 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à **Recherche manuelle**.
- 3 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à **Sauvegarder**.

- 4 Appuyez sur les touches de navigation ou les touches numériques pour sélectionner le numéro de chaîne désiré.
- 5 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à **Système**.
- 6 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à Système TV.
- 7 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à **Tuner**.
- 8 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à **V/UHF** ou **Câble**.
- 9 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à **Chaîne**.
- 10 Appuyez sur les touches de navigation, puis sélectionnez le numéro de chaîne désiré avec les touches de navigation ou les touches numériques.
- 11 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à **Recherche**.
- 12 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à et lancer la recherche.
- 13 Appuyez sur **OK** (OK) pour la mémoriser.
- 14 Lorsque vous revenez au menu précédent, appuyez sur ↵ RETOUR.

! REMARQUE

- Pour enregistrer un autre programme, répétez les étapes 3 à 13.

Attribution d'un nom de station

Vous pouvez attribuer un nom de station de cinq caractères à chaque numéro de chaîne.

- 1 Appuyez sur **PARAMÈTRES** et sur les touches de navigation pour accéder à **CONFIG**.
- 2 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à **Recherche manuelle**.
- 3 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à **Nom**.
- 4 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder et sélectionner la position et choisir le deuxième caractère, et ainsi de suite. Vous pouvez utiliser l'alphabet de A à Z, les chiffres 0 à 9, +/- et l'espace et appuyez sur **OK** (OK).
- 5 Appuyez sur **OK** (OK) pour la mémoriser.
- 6 Lorsque vous revenez au menu précédent, appuyez sur ↵ RETOUR.

Réglage Fin

Normalement le réglage fin n'est nécessaire que si la réception est mauvaise.

- 1 Appuyez sur **PARAMÈTRES** et sur les touches de navigation pour accéder à **CONFIG**.
- 2 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à **Recherche manuelle**.
- 3 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à **Réglage fin**.
- 4 Appuyez sur les boutons de navigation pour faire un réglage fin pour obtenir la meilleure image et le meilleur son.
- 5 Appuyez sur **OK** (OK) pour la mémoriser.
- 6 Lorsque vous revenez au menu précédent, appuyez sur ↵ RETOUR.

Modification de votre liste des chaînes

Si un numéro de chaîne est sauté, cela signifie que vous ne pourrez pas la sélectionner à l'aide de la touche Δ P ∇ pendant l'affichage TV.

Si vous souhaitez sélectionner la chaîne sautée, entrez directement le numéro de chaîne avec les touches NUMÉRIQUES ou sélectionnez-la dans le menu Edition des chaînes.

Cette fonction vous permet de sauter les chaînes mémorisées.

- 1 Appuyez sur **PARAMÈTRES** et sur les touches de navigation pour accéder à **CONFIG**.
- 2 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à **Edition des chaînes**.
- 3 Editez des chaînes à l'aide des touches suivantes.

Bouton	Description
Bouton Rouge	Supprime une chaîne. Appuyez deux fois sur le bouton Rouge. La chaîne sélectionnée est supprimée, toutes les chaînes suivantes sont décalées d'une position vers le haut.
Bouton Jaune	Déplace une chaîne. Appuyez à nouveau sur le bouton Jaune pour libérer cette fonction.
Bouton Bleu	Sélectionne un numéro de chaîne à sauter. Appuyez à nouveau sur le bouton Bleu pour libérer le programme sauté.

- 4 Lorsque vous revenez au menu précédent, appuyez sur **RETOUR**.

Sélection d'une chaîne sur la liste des chaînes

- 1 Appuyez sur **LISTE** pour accéder à la liste des chaînes.
- 2 Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner la chaîne désirée et appuyez sur **OK** (●).
- 3 Lorsque vous revenez au menu précédent, appuyez sur **LISTE**.

! REMARQUE

- Vous pouvez trouver des chaînes bleues. Elles ont été définies pour être ignorées par la programmation automatique ou dans le mode d'édition des chaînes.
- Certaines chaînes avec le numéro de chaîne indiqué dans la liste des chaînes indiquent qu'il y a aucun nom de station attribué.

Utilisation des options supplémentaires

Ajustement du format de l'image


Redimensionnez une image pour la voir à sa taille optimale en appuyant sur **Q.MENU** ou en accédant à Format de l'image dans le menu **IMAGE**.

! REMARQUE

- Le format disponible varie en fonction de la source d'entrée.
- **16:9** : Redimensionne les images pour qu'elles s'adaptent à la largeur de l'écran.



- **Signal original** : Affiche les images vidéo dans la taille originale sans enlever des parties du bord de l'image. (Cette fonction fonctionne en mode Composant/HDMI (720p / 1080i / 1080p).)

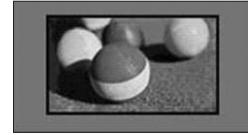

! REMARQUE

- Si vous sélectionnez **Signal original**, vous pouvez voir des bruits d'image au bord du signal original.
- **Format original** : Lorsque votre TV reçoit un signal d'écran large, il passera automatiquement sur le format d'image diffusé.

(4:3 → 4:3)



(16:9 → 16:9)




- **4:3** : Redimensionne les images à la norme précédente 4:3.




- **14:9** : Vous pouvez afficher un format d'image de 14:9 ou un programme de TV général en mode 14:9. L'écran 14:9 est vu de la même manière qu'en 4:3, mais est déplacé vers le haut et vers le bas.



- **Zoom** : Formate une image pour qu'elle s'adapte à la largeur de l'écran. Le haut et le bas de l'image peuvent ne pas apparaître.

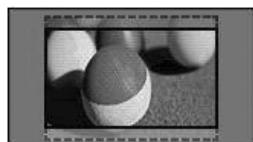

- **Cinéma** : Formate une image pour le format de cinémascope, 2.35:1.

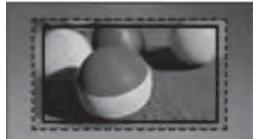


! REMARQUE

- Si vous agrandissez ou réduisez une image, l'image peut être déformée. Utilisation de la liste des sources

Utilisation de la liste des sources

Sélection d'une source d'entrée

- 1 Appuyez sur **SOURCE** pour accéder aux sources d'entrée.
 - Le périphérique connecté s'affiche sur chaque source d'entrée.
- 2 Appuyez sur les touches de navigation ou la touche d'entrée pour accéder à l'une des sources d'entrée et appuyez sur **OK** .

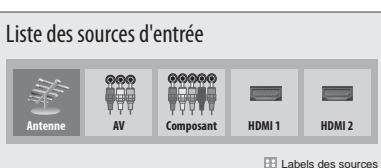

Source d'entrée	Description
Antenne	Regarder la TV par voie hertzienne et par câble.
AV	Regardez la vidéo d'un VCR ou d'autres appareils externes.
Composant	Le sélectionner lorsque vous utilisez le DVD ou le décodeur numérique dépend du connecteur.
HDMI 1/2	Regarder la vidéo à partir d'un HTS ou autres appareils à haute définition.

USB


(Selon le modèle)

* L'image affichée peut être différente de celle de votre TV.

Connexion de périphériques de stockage USB

Connectez des périphériques de stockage USB (mémoire USB) à la TV et utilisez les fonctions multimédias (Voir "Utilisation de l'USB" en page 19).

Connectez une mémoire flash USB ou un lecteur de carte mémoire USB à la TV comme indiqué sur l'illustration suivante.

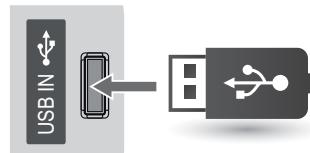

Pour déconnecter un périphérique de stockage USB, assurez-vous de mettre fin à la connexion correctement pour éviter d'endommager la TV ou les fichiers.

- 1 Appuyez sur **Q.MENU** pour accéder aux menus rapides.
- 2 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à **Ejecter** et appuyez sur **OK** .
- 3 Débranchez le périphérique de stockage USB uniquement lorsque le message vous indique que vous pouvez le faire en toute sécurité.

! PRECAUTIONS

- N'éteignez pas la TV ou ne retirez pas de périphérique de stockage USB lorsque le périphérique de stockage USB est connecté à la TV, car cela pourrait entraîner la perte de fichiers ou endommager le périphérique de stockage USB.
- Sauvegardez fréquemment vos fichiers enregistrés sur un périphérique de stockage USB, car vous risquez de perdre ou d'endommager les fichiers et cela peut ne pas être couvert par la garantie du fabricant.

Conseils d'utilisation des périphériques de stockage USB

- Seul un périphérique de stockage USB est reconnaissable.
- Si le périphérique de stockage USB est connecté via un concentrateur USB, l'appareil n'est pas reconnaissable.
- Un périphérique de stockage USB utilisant un logiciel de reconnaissance automatique peut ne pas être reconnu.
- Un périphérique de stockage USB utilisant son propre pilote peut ne pas être reconnu.
- La vitesse de reconnaissance d'un périphérique de stockage USB dépend de chaque périphérique.
- N'éteignez pas la TV ou ne débranchez pas le périphérique USB lorsque le périphérique de stockage USB connecté est en cours d'utilisation. Si un tel périphérique est brusquement débranché, les fichiers stockés ou le périphérique de stockage USB peuvent être endommagés.
- Ne connectez pas le périphérique de stockage USB qui a été traité artificiellement sur l'ordinateur. Le périphérique peut provoquer un dysfonctionnement du produit ou ne pas être lu. Utilisez uniquement un périphérique de stockage USB contenant des fichiers normaux musicaux, d'images ou de films.
- Utilisez uniquement un périphérique de stockage USB formaté en système de fichiers FAT16, FAT32, NTFS.
- Connectez un périphérique de stockage USB avec le câble fourni par le fabricant de l'appareil.
- Certains périphériques de stockage USB peuvent ne pas être compatibles ou ne pas fonctionner de façon fluide.
- Pensez à sauvegarder vos fichiers importants car les données stockées dans un périphérique mémoire USB peuvent être endommagées. Nous ne serons pas responsables des pertes de données.
- Si un périphérique mémoire USB est connecté à un lecteur USB multi-carte, ses données de volume peuvent ne pas être détectées.
- Si le périphérique mémoire USB ne fonctionne pas correctement, débranchez et rebranchez-le.
- Le temps nécessaire à la détection d'un périphérique mémoire USB dépend du périphérique.
- La capacité recommandée est de 32 Go ou moins pour une mémoire USB.
- Tout périphérique doté d'une capacité supérieure à celle recommandée peut ne pas fonctionner correctement.
- Les périphériques de stockage USB inférieurs à USB 2.0 sont également pris en charge. Mais ils peuvent ne pas fonctionner correctement dans la vidéo.
- Un maximum de 198 dossiers ou fichiers peuvent être reconnus dans un dossier.
- Si un dossier comporte de nombreux dossiers ou fichiers, le périphérique peut ne pas être en mesure d'accéder correctement à ceux-ci.
- Il est recommandé d'utiliser des périphériques avec une tension nominale de moins de 5 V et un courant nominal de moins de 0,5 A.

Utilisation de l'USB

Cette TV vous permet de profiter des fichiers vidéo, musicaux et photo stockés sur un périphérique USB connecté au port USB.

Terminologie

La TV peut contrôler et lire le contenu d'un périphérique USB.

Remarques :

- *N'insérez/ne retirez pas un périphérique USB en cours d'utilisation.*
- *MENU est indisponible pendant la lecture.*

Spécifications du lecteur multimédia

Périphérique

Périphérique USB :

Version de l'interface : USB 2.0 HS

Périphériques de stockage de masse (MSC) USB

Remarques :

- La connectivité n'est pas garantie pour tous les périphériques.
- Un comportement incorrect peut se produire avec une connexion via un concentrateur USB.
- La fonction Format automatique est indisponible.
- Le format de l'image peut ne pas être correct dans certains cas.

Système de fichiers pris en charge

- FAT16, FAT32 et NTFS

[REMARQUE]
Vous devez obtenir l'autorisation des propriétaires de copyright pour télécharger ou utiliser du contenu sous copyright. LG ne peut pas et n'accorde pas une telle permission.

Fonctionnement de base

Il vous sera demandé si vous souhaitez démarrer le lecteur multimédia chaque fois qu'un périphérique USB est inséré.

Utilisation d'USB

Vous devez démarrer manuellement le lecteur multimédia à partir du menu.

- ❶ Insérez un périphérique USB dans la prise USB sur le côté gauche de la TV.
- ❷ Un message de confirmation apparaît. Mettez Oui en surbrillance, puis appuyez sur OK.
- ❸ Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Photo, Film ou Musique, puis appuyez sur OK. La fenêtre de la liste apparaît. Multi Vue apparaît.

Lancer manuel

- ❶ Insérez un périphérique USB dans la prise USB sur le côté gauche de la TV.
- ❷ Dans le menu USB, mettez en surbrillance la liste Photo, puis appuyez sur OK.
- ❸ Appuyez sur ou sélectionnez Photo, Musique ou Vidéo et appuyez sur OK. La fenêtre de la liste apparaît. Multi Vue apparaît.

Pour sélectionner un fichier dans Multi Vue :

- ❶ Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un fichier ou un dossier.
- ❷ Sélectionnez un fichier et appuyez sur OK pour lancer la lecture. Sélectionnez un dossier et appuyez sur OK pour passer à la couche suivante.

Pour revenir à la couche précédente, appuyez sur RETOUR.

Pour fermer l'USB

Appuyez sur QUITTER.


Afficher des fichiers photo

Pour visionner en mode Vue unique

Il existe trois modes d'affichage.

Multi vue

Cette vue vous permet de rechercher des photos dans un format de grille. Les images sont affichées en utilisant les données de la vignette dans chaque fichier image.

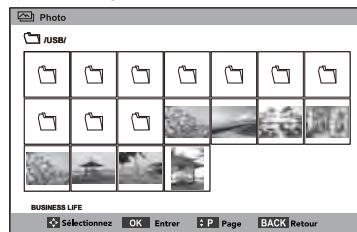

La position initiale en évidence se trouvera sur la vignette en haut à gauche dans Multi Vue.

- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner une photo ou un dossier. Les touches P^ ou P V peuvent être utilisées pour aller à la page précédente/suivante en Multi vue quand il y a plus de photos qu'il n'en tiendrait sur un seul écran.
- Lorsque vous sélectionnez un dossier, appuyez sur OK pour passer à la couche suivante. Appuyez sur RETOUR pour revenir à la couche précédente.
- Appuyez sur OK pour afficher la photo sélectionnée en mode Vue unique.

Vue unique

Dans ce mode, seuls les fichiers situés dans le répertoire sélectionné seront affichés. Cette vue vous permet de modifier manuellement le contenu de la photo. Lors du déplacement de Multi vue en Vue unique, la photo sélectionnée s'affiche.

- Appuyez sur ▶ pour afficher la photo suivante. Appuyez sur ◀ pour afficher la photo précédente.
- Appuyez sur ▲ pour faire pivoter l'image de 90° vers la gauche. Appuyez sur ▼ pour faire pivoter l'image de 90° vers la droite.

Diaporama

Cette vue vous permet de regarder un diaporama de vos photos. Dans ce mode, seuls les fichiers situés dans le répertoire sélectionné seront lus.

- Pour lancer le diaporama, appuyez sur OK en mode Vue unique.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour afficher la photo précédente/suivante.
- Pour définir le paramètre Intervalle de temps :

 - Appuyez sur Q.MENU pour ouvrir RACCORDIS.
 - Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Intervalle de temps.
 - Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner 3sec, 5sec, 10sec, 15sec, 30sec, 60sec, ou 90sec.

Afficher des fichiers de photos et lire des fichiers musicaux en même temps

Lors de l'affichage de fichiers photo, vous pouvez écouter de la musique à partir d'une liste des fichiers disponibles.

- Lors de l'affichage des photos en mode Vue unique ou Diaporama, appuyez sur le bouton Q.MENU pour ouvrir RACCORDIS.
- Mettez Fond sonore en surbrillance et appuyez sur la touche OK. Musique apparaît.
- Sélectionnez un fichier musical et appuyez sur la touche OK pour lancer la lecture.
- Appuyez sur RETOUR pour revenir en mode de visualisation des photos. La musique joue maintenant en fond sonore.

Utilisation du tri

Lors de l'affichage des fichiers photo, vous pouvez trier les éléments dans l'ordre.

- Appuyez sur le Q.MENU pour ouvrir RACCORDIS.
- Mettez Tri en surbrillance et appuyez sur la touche ▲ ou ▼.
- Appuyez sur RETOUR pour revenir en mode de visualisation des photos.


Pour fermer la visionneuse de photo

- Appuyez sur QUITTER.

Lecture de fichiers musicaux

Vous pouvez écouter de la musique à partir d'un affichage Multi vue des fichiers disponibles.

Multi vue

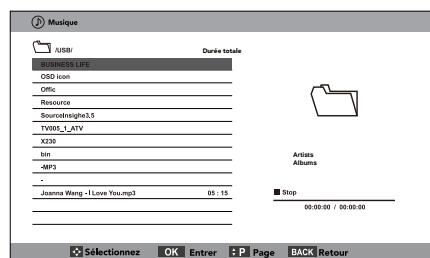

- Appuyez sur P^, P V pour sélectionner un fichier, un dossier ou la page précédente/suivante en Multi vue quand il y a plus de fichiers qu'il n'en tiendrait sur un seul écran.
- Lorsque vous sélectionnez un dossier, appuyez sur OK pour passer à la couche suivante. Appuyez sur RETOUR pour revenir à la couche précédente.
- Avec le fichier souhaité sélectionné, appuyez sur OK ou ▶ (lecture) pour lancer la lecture.

Remarques :

Selon la taille des fichiers, un certain temps sera nécessaire avant que la lecture commence. Pendant la lecture, vous pouvez ajuster les préférences sonores à partir de Q.MENU.

Pour définir le mode de répétition :

- Appuyez sur Q.MENU pour ouvrir RACCORDIS.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Répéter.
- Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Arrêt, Tout ou 1.

Mode	Description
Arrêt	Les fichiers dans le même dossier sont lus une fois.
Tout	Les fichiers dans le même dossier sont lus de manière répétée.
1	Le même fichier est lu de manière répétée.

- Appuyez sur RETOUR.

Utilisation du tri

Lors de l'affichage des fichiers musicaux, vous pouvez trier les éléments dans l'ordre.

- Appuyez sur le Q.MENU pour ouvrir RACCORDIS.
- Mettez Tri en surbrillance et appuyez sur la touche ▲ ou ▼.
- Appuyez sur RETOUR pour revenir en mode de visualisation des photos.


Fermer le lecteur audio :

- Appuyez sur QUITTER.

Affichage des fichiers film

Vous pouvez sélectionner des films à partir d'un affichage Multi vue des fichiers disponibles.

Multi vue

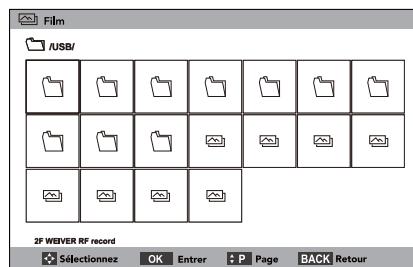

- ① Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner un fichier ou un dossier. Les touches P▲ ou P▼ peuvent être utilisées pour aller à la page précédente/suivante en Multi vue quand il y a plus de fichiers qu'il n'en tiendrait sur un seul écran.
- ② Lorsque vous sélectionnez un dossier, appuyez sur OK pour passer à la couche suivante. Appuyez sur RETOUR pour revenir à la couche précédente.
- ③ Avec le fichier souhaité sélectionné, appuyez sur OK pour lancer la lecture.
- ④ Appuyez sur ■ pour arrêter la lecture.

Remarque :

Si la lecture se termine avant d'appuyer sur ■, l'écran revient à Multi vue.

Pendant la lecture :

- Appuyez sur ■ pour mettre en pause. PAUSE peut ne pas être disponible selon le contenu.
- Pour reprendre la lecture normale, appuyez sur ▶ (lecture).
- Pour lire en retour rapide ou en avance rapide, appuyez sur ▲◀ ou ▶◀ pendant la lecture. Chaque fois que vous appuyez sur ▲◀ ou ▶◀, la vitesse de lecture change.
- Appuyez sur [Q.VIEW] pour afficher les informations d'état du fichier (numéro de contenu, titre de film, temps de progression, etc.).

Remarques :

Les informations peuvent ne pas s'afficher correctement selon le contenu.

- La vitesse de lecture (◀◀ / ▶▶) peut ne pas changer selon le contenu.
- Pour sélectionner les langues audio**

- Appuyez plusieurs fois sur [I/II] pour sélectionner votre langue audio préférée.

Remarque :

Cette fonctionnalité peut ne pas être disponible selon le contenu.

Réglage du mode de répétition

- ① Appuyez sur [Q.MENU] pour ouvrir RACCOURCIS.
- ② Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner Répéter.
- ③ Appuyez sur ▲ ou ▶ pour sélectionner Arrêt, Tout ou 1.

Mode	Description
Arrêt	Le fichier n'est lu qu'une seule fois.
Tout	Les fichiers dans le même dossier sont lus de manière répétée.
1	Le même fichier est lu de manière répétée.

- ④ Appuyez sur RETOUR.

Réglage de la minuterie d'arrêt

- ① Appuyez sur [Q.MENU] pour ouvrir RACCOURCIS.
- ② Appuyez sur ▲ ou ▼ sur Minuterie d'arrêt.
(Référence P.28 du réglage de la minuterie d'arrêt.)

Consultez les informations sur l'appareil.

Elles indiquent le Nom du produit et la capacité du périphérique USB.

- ① Appuyez sur [Q.MENU] pour ouvrir RACCOURCIS.
- ② Appuyez sur ▲ ou ▼ pour sélectionner les informations sur l'appareil.
- ③ Appuyez sur OK.

Pour fermer la visionneuse de film

Appuyez sur QUITTER.

Conseils d'utilisation pour la lecture de fichiers vidéo

- Certains sous-titres créés par l'utilisateur peuvent ne pas fonctionner correctement.
- Certains caractères spéciaux ne sont pas pris en charge dans les sous-titres.
- Les balises HTML ne sont pas prises en charge dans les sous-titres.
- Les sous-titres dans des langues autres que les langues prises en charge ne sont pas disponibles.
- Le changement de police et de couleur des sous-titres ne sont pas pris en charge.
- Les sous-titres dans des langues autres que celles spécifiées ne sont pas pris en charge.
- Les fichiers vidéo comportant des fichiers de sous-titres peuvent ne pas être lus correctement s'ils sont trop volumineux.
- L'écran peut subir des interruptions temporaires (image figée, lecture accélérée, etc.) lors du changement de langue audio.
- Un fichier de film endommagé peut ne pas être lu correctement et certaines fonctions du lecteur peuvent ne pas être utilisables.
- Les fichiers de films produits avec certains codeurs peuvent ne pas être lus correctement.
- Si la structure vidéo et audio du fichier enregistré n'est pas entrelacée, la vidéo ou l'audio est émise.
- Les vidéos de résolutions supérieures à 1920 X 1080 @ 25/30P ou 1280 x 720 @ 50/60P peuvent ne pas fonctionner correctement en fonction de l'image.
- Les fichiers film autres que les types et les formats spécifiés peuvent ne pas fonctionner correctement.
- Le débit binaire max du fichier de film lisible est 20 Mbps. (Seulement, Motion JPEG : 10 Mbps)
- Nous ne garantissons pas une lecture fluide des profils codés au niveau 4.1 ou plus en H.264/AVC.
- Le codec DTS Audio n'est pas pris en charge.
- Un fichier film de grande taille n'est pas pris en charge en lecture. La limite de taille de fichier dépend de l'environnement de codage.
- Un fichier film DivX et son fichier de sous-titres doivent être situés dans le même dossier.
- Un nom de fichier vidéo et le nom de son fichier de sous-titres doivent être identiques pour pouvoir s'afficher.
- La lecture d'une vidéo via une connexion USB ne prenant pas en charge la haute vitesse peut ne pas fonctionner correctement.
- Les fichiers encodés avec GMC (Global Motion Compensation) et Qpel (quarterpel Motion Estimation) peuvent ne pas être lus.
- Le mode Trick ne prend pas en charge d'autres fonctions si les fichiers vidéo n'ont pas les informations d'index.
- les noms de fichiers vidéo contenant des caractères spéciaux peuvent ne pas être lus.

Prise en charge des formats de sous-titres			
*Vitesse maximum de transfert de données : 20Mbps			
Formats de sous-titres externes pris en charge			Remarque
.	.srt	SubRip	
.	.smi	SAMI	
.	.sub	SubViewer	SubViewer1.0 & 2.0 uniquement
		MicroDVD	
		DVDsubtitleSystem	
		SubIdx (Vobsub)	
.	.ass / .ssa	SubStation Alpha	
.	.txt	Tmplayer	
Formats de sous-titres internes pris en charge			
.	.avi/.divx	XSUB généré à partir de DixX6	

Formats vidéo pris en charge				
	*Maximum : 1920x1080@30p (seulement Motion JPEG 640x480@30p)			
	Conteneur	Extension de fichier	Codec vidéo	Remarque
vidéo	ASF	.ASF .wmv	VC-1 (WMV3, WVC1)	
audio		.ASF .wmv .wma	Norme Windows Media Audio	Prise en charge de WMA7,8,9 Standard
vidéo	AVI	.avi .divx	MPEG2 MPEG4 Part2 DivX3.11 DivX4 DivX5 DivX6 XviD H.264/AVC	
audio			HE-AAC LPCM ADPCM Dolby Digital MP3	même que AC3
vidéo	TS	.ts .trp .tp	H.264/AVC MPEG2 MP3	
audio			Dolby Digital AAC HE-AAC	même que AC3
vidéo	PS	.vob	MPEG1 MPEG2	
audio			Dolby Digital DVD LPCM	même que AC3
vidéo	MP4 MOV	.mp4 .mov	MPEG4 Part2 XVID H.264/AVC	
audio	MP4	.mp4 .mov	AAC MP3	

vidéo	MKV	.mkv	MPEG2	
			MPEG4 Part2	
			H.264/AVC	
audio			HE-AAC	
			Dolby Digital	même que AC3
			MP3	
			LPCM	
vidéo	PS	.mpg .mpeg	MPEG1	
audio			MPEG2	
			Dolby Digital	même que AC3
			LPCM	
vidéo	dat	dat	MPEG1	
audio			MP2	
vidéo	FLV	.flv	Sorenson H.263	
audio			H.264/AVC	
			MP3	
			AAC	
vidéo	RM	.rm .rmvb	RV30	
audio			RV40	
			AAC	
			HE-AAC	
			cook: COOK (RealAudio6)	

Formats Audio pris en charge

Type de fichier	Débit binaire	Fréquence d'échantillonnage	Codec audio	Remarque
mp3	32Kbps - 320Kbps	16kHz - 48kHz	MPEG1 Couche3 MPEG2 Couche3 MPEG2.5 Couche3	

Les formats de photos pris en charge

Catégorie	Type de fichier disponible	Taille de la photo	Remarque
2D	jpeg	SOF0 SOF1 SOF2	Minimum : 64 x 64 Maximum : Type Normal : 15360(l) x 8640(H) Type Progressif : 1024(l) x 768(H)

Guide DivX® VOD



Enregistrement DivX® VOD

Pour lire le contenu DivX® VOD acheté ou loué, vous devez enregistrer votre appareil avec le code d'enregistrement à 10 chiffres DivX de votre appareil www.divx.com/vod.

- 1 Appuyez sur **PARAMETRES** pour accéder aux menus principaux.
- 2 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à **USB** et appuyez sur **OK** (●).
- 3 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à **DivX(R) VOD** et appuyez sur **OK** (●).
- 4 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à **Enregistrement** et appuyez sur **OK** (●).
- 5 Consultez le code d'enregistrement de votre TV.

(i) Vous devez enregistrer votre périphérique pour lire les vidéos DivX protégées.
Code d'enregistrement : *****
Enregistrement sur <http://vod.divx.com>

Fermer

- 6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **QUITTER**. Lorsque vous revenez au menu précédent, appuyez sur ↵ **RETOUR**.


Désenregistrement de DivX® VOD

Vous devez désenregistrer votre appareil avec le code de désactivation de DivX à 10 chiffres de votre appareil en allant à www.divx.com/vod.

! REMARQUE

- Une fois que le désenregistrement est exécuté, vous devez enregistrer à nouveau votre appareil pour voir le contenu DivX® VOD.

- 1 Appuyez sur **PARAMETRES** pour accéder aux menus principaux.
- 2 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à **USB** et appuyez sur **OK** (●).
- 3 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à **DivX(R) VOD** et appuyez sur **OK** (●).
- 4 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à **Désenregistrement** et appuyez sur **OK** (●).
- 5 Appuyez sur les touches de navigation pour sélectionner **Oui** pour confirmer.

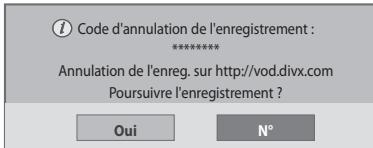

- 6 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **QUITTER**. Lorsque vous revenez au menu précédent, appuyez sur ↵ **RETOUR**.

Personnalisation du réglage de la TV

* L'image affichée peut être différente de celle de votre TV.

Accès aux menus principaux

- 1 Appuyez sur **PARAMETRES** pour accéder aux menus principaux.
- 2 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder à l'un des menus suivants et appuyez sur **OK** (●).
- 3 Appuyez sur les boutons de navigation pour accéder au réglage ou à l'option désiré et appuyez sur **OK** (●).
- 4 Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **QUITTER**.

Menu	Description
	IMAGE Ajuste la taille de l'image, la qualité, ou l'effet.
	AUDIO Règle la qualité sonore, l'effet, ou le niveau du volume.
	CONFIG Configure et édite des programmes.
	HEURE Définit l'heure, la date, ou la fonction de minuterie.
	OPTION Personnalise les paramètres généraux.
	VERROU Verrouille ou déverrouille les programmes.
	SOURCE Visualise les sources d'entrée avec leurs étiquettes.
	USB Affiche la photo et lit la musique, le film.



Personnalisation des paramètres

Paramètres de CONFIG


- Appuyez sur **PARAMÈTRES** et sur les touches de navigation pour accéder à **CONFIG**.
- Appuyez sur les touches de navigation pour accéder au réglage ou à l'option désirée et appuyez sur **OK** .
- Lorsque vous revenez au menu précédent, appuyez sur  **RETOUR**.
* L'image affichée peut être différente de celle de votre TV.



Les réglages de programme disponibles sont décrits dans ce qui suit :

Réglages d'IMAGE

- Appuyez sur **PARAMÈTRES** et sur les touches de navigation pour accéder à **IMAGE**.
- Appuyez sur les touches de navigation pour accéder au réglage ou à l'option désirée et appuyez sur **OK** .
- Lorsque vous revenez au menu précédent, appuyez sur  **RETOUR**.
* L'image affichée peut être différente de celle de votre TV.

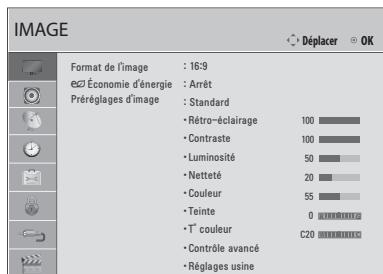

Les réglages d'image disponibles sont décrits dans ce qui suit .

Réglage	Description
Format de l'image	Modifie la taille de l'image pour visualiser les images dans leur taille optimale. (Voir p. 17)

Réglage	Description	
Économie d'énergie	Réduit la consommation d'énergie en ajustant la luminosité de l'écran.	
	Option	
	Arrêt	L' Économie d'énergie est désactivée
	Minimum/Moyen/Maximum	Sélectionne le niveau de luminosité.
	Désactiver l'écran	L'écran s'éteint en 3 secondes.
! REMARQUE		
<ul style="list-style-type: none"> Quand vous sélectionnez Désactiver l'écran, l'écran s'éteint en 3 secondes et Désactiver l'écran sera activé. Si vous ajustez « Économie d'énergie-Maximum », la fonction de Rétro-éclairage ne fonctionnera pas. 		
Mode Image	Sélectionne l'une des images prédéfinies ou des options personnalisées dans chaque mode pour offrir les meilleures performances de l'écran de la TV. Vous êtes également en mesure de personnaliser les options avancées de chaque mode.	
	Mode	
	Vif	Ajuste l'image vidéo pour l'environnement de détail en améliorant le contraste, la luminosité, la couleur et la netteté.
	Standard	Ajuste l'image pour l'environnement normal.
	Cinéma	Optimise les images vidéo pour offrir un aspect cinématographique et apprécier vos films comme si vous étiez dans une salle de cinéma.
	Football	Optimise l'image vidéo pour des actions fortes et dynamiques en mettant l'accent sur les couleurs primaires comme le blanc, l'herbe, ou le bleu ciel.
	Jeux	Optimise l'image vidéo pour un écran de jeu rapide tels que les ordinateurs ou les jeux.

FRANÇAIS



Options d'image de base

Réglage	Description
Rétro-éclairage	Ajuste la luminosité de l'écran en contrôlant le rétro-éclairage de l'écran LCD. Si vous diminuez le niveau de luminosité, l'écran devient plus sombre et la consommation d'énergie diminue sans aucune perte de signal vidéo.
Contraste	Augmente ou diminue le gradient du signal vidéo. Vous pouvez utiliser Contraste lorsque la partie lumineuse de l'image est saturée.
Luminosité	Ajuste le niveau de base du signal dans l'image.
Netteté	Ajuste le niveau de netteté des bords entre les zones claires et sombres de l'image. Plus le niveau est faible, plus cela adoucit l'image.
Couleur	Ajuste l'intensité de toutes les couleurs.
Teinte	Ajuste la balance entre les niveaux de rouge et de vert.
T° couleur	Ajuste la tonalité générale de l'écran comme vous le souhaitez. Réglez sur chaud pour augmenter les couleurs plus chaudes comme le rouge, ou sur froid pour afficher des couleurs moins intenses avec plus de bleu.
Contrôle avancé	Personnalise les options avancées.
Réglages usine	Rétablit les options de chaque mode aux valeurs d'usine par défaut.

Options avancées d'image (Selon le modèle)

Réglage	Description
Contraste dynamique	Règle le contraste pour qu'il reste au meilleur niveau en fonction de la luminosité de l'écran. L'image est améliorée en rendant les parties claires plus lumineuses et les parties sombres plus sombres.
Couleur dynamique	Ajuste les couleurs de l'écran pour qu'elles paraissent plus vives, plus riches et plus claires. Cette fonction améliore la teinte, la saturation et la luminance de sorte que le rouge, le bleu, le vert et le blanc semblent plus vif.
Couleur habillage	Définit le spectre de Couleur habillage séparément pour appliquer la Couleur habillage telle que définie par l'utilisateur.
Couleur ciel	Couleur ciel est définie séparément.
Couleur herbe	Spectre de couleur naturel (prairies, collines, etc.) peut être défini séparément.
Réduction du bruit	Réduit le bruit de l'écran sans compromettre la qualité vidéo.
Gamma statique	<p>Vous pouvez ajuster la luminosité des zones sombres et des zones de gris moyen de l'image.</p> <p>Bas : Rendre les zones sombres et de niveau de gris moyen plus lumineuses.</p> <p>Moyen : Exprimer le niveau d'image d'origine.</p> <p>Élevé : Rendre les zones de noir et de niveau de gris moyen plus foncées.</p>
Niveau noir	<p>Définit le niveau noir de l'écran au niveau approprié. Cette fonction est disponible dans les modes suivants : RF, AV ou HDMI.</p> <p>Bas : La réflexion de l'écran s'assombrit.</p> <p>Élevé : La réflexion de l'écran devient plus lumineuse.</p> <p>Auto : La réflexion de l'écran devient optimale.</p>
Cinéma réel	Rend les clips vidéo enregistrés en film plus naturels. Cette fonctionnalité fonctionne uniquement en résolution 480i / 576i / 1080i.

! REMARQUE

- Selon le signal de source d'entrée ou d'autres réglages de l'image, la gamme des éléments détaillés pour le réglage peut varier.

Paramètres AUDIO

- 1 Appuyez sur **PARAMÈTRES** et sur les touches de navigation pour accéder à **AUDIO**.
 - 2 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder au réglage ou à l'option désirée et appuyez sur **OK** (●).
 - 3 Lorsque vous revenez au menu précédent, appuyez sur **RETOUR**.
- * L'image affichée peut être différente de celle de votre TV.



Les réglages audio disponibles sont décrits dans ce qui suit .

Réglage	Description
Volume auto.	Active la fonction Volume auto. pour maintenir le niveau de volume constant chaque fois que vous changez de programme. Le niveau du volume peut ne pas être constant en raison des différentes conditions de signal des stations de radiodiffusion.
Balance	Ajustez la balance entre les haut-parleurs gauche et droit en fonction de l'environnement de votre salle.

Réglage	Description
Préréglages du son	
Standard	Sélectionnez si vous voulez un son de qualité standard.
Mode	
Musique	Sélectionnez lorsque vous écoutez de la musique. (Bollywood est le mode de musique spécial de l'Inde)
Cinéma	Sélectionnez cette option lorsque vous regardez des films.
Football	Sélectionnez lorsque vous regardez des événements sportifs.
Jeux	Sélectionnez lorsque vous jouez à des jeux.
Option	
Aigus	Contrôle les sons dominants en sortie. Lorsque vous augmentez les aigus, cela va accroître l'émission à une plage de fréquences plus élevées.
Graves	Contrôle les sons plus doux en sortie. Lorsque vous augmentez les graves, cela va accroître l'émission à une plage de fréquences plus basses.
Réglages usine	Réinitialise les Préréglages du son par défaut.
Haut-parleurs TV	Désactive le haut-parleur interne de la TV lorsque vous utilisez un système Hi-Fi externe.

Cette fonction peut ne pas s'appliquer en fonction des circonstances de radiodiffusion du pays.

Stéréo / Réception double

Quand un programme est sélectionné, les informations sonores apparaissent pour la station avec le numéro de programme et le nom de la station.

Appuyez sur la touche I/II pour sélectionner le menu Multi Audio.

Diffusion	Affichage d'Ecran
Mono	MONO
Stéréo	STEREO
Double	DUAL I, DUAL II, DUAL I + II
NICAM	NICAM

- Sélection du son mono**

Si le signal stéréo est faible en réception stéréo, vous pouvez passer en mono. En réception mono, la clarté du son est meilleure.

- Sélection de la langue pour les émissions bilingues**

Si un programme peut être reçu en deux langues (double langue), vous pouvez passer en DUAL I, DUAL II ou DUAL I+II.

DUAL I Envoie la langue de diffusion principale aux haut-parleurs.

DUAL II Envoie la langue de diffusion secondaire aux haut-parleurs.

DUAL I+II Envoie une langue sur chaque haut-parleur.

Réception Nicam

Si la TV est équipée d'un récepteur pour la réception NICAM, le son numérique NICAM (Near Instantaneous Compressed Audio Multiplexing) de haute qualité peut être reçu.

- 1 Quand **NICAM** mono est reçu, vous pouvez sélectionner **NICAM MONO** ou **FM MONO**.
- 2 Quand **NICAM** stéréo est reçu, vous pouvez sélectionner **NICAM STEREO** ou **FM MONO**. Si le signal stéréo est faible, passez à **FM MONO**.
- 3 Quand **NICAM** dual est reçu, vous pouvez sélectionner **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** ou **NICAM DUAL I+II** ou **FM MONO**.

Réglages de l'HEURE

1 Appuyez sur **PARAMÈTRES** et sur les touches de Navigation pour accéder à **HEURE**.

2 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder au réglage ou à l'option désirée et appuyez sur **OK** (●).

3 Lorsque vous revenez au menu précédent, appuyez sur ↺ **RETOUR**

* L'image affichée peut être différente de celle de votre TV.




Les réglages d'heure disponibles sont décrits dans ce qui suit .

Réglage	Description
Horloge	Règle l'heure.
Heure d'arrêt / Heure de marche	Définit l'heure pour allumer ou éteindre automatiquement la TV. Pour utiliser cette fonction, vous devez régler la date et l'heure à l'avance. ! REMARQUE <ul style="list-style-type: none"> Si vous n'appuyez sur aucune touche pendant deux heures après la mise en marche de la TV par la fonction Heure de marche, la TV entre automatiquement en mode Veille. Si vous définissez à la fois les fonctions Heure d'arrêt et Heure de marche sur la même heure, la fonction Heure d'arrêt écrasera la fonction Heure de marche.
Minuterie d'arrêt	Définit la durée jusqu'à ce que la TV s'éteigne. Lorsque vous éteignez la TV et la rallumez, la fonction Minuterie d'arrêt sera désactivée.

Réglages d'OPTION

- 1 Appuyez sur **PARAMÈTRES** et sur les touches de Navigation pour accéder à **OPTION**.
 - 2 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder au réglage ou à l'option désirée et appuyez sur **OK** .
 - 3 Lorsque vous revenez au menu précédent, appuyez sur  **RETOUR**.
- * L'image affichée peut être différente de celle de votre TV.

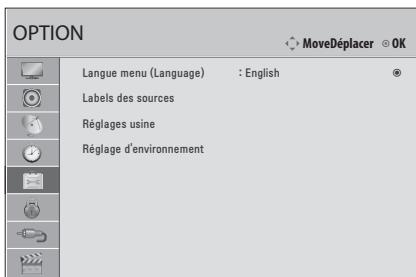


Les réglages d'option disponibles sont décrits dans ce qui suit .

Réglage	Description	
Langue menu (Language)	Sélectionne la langue souhaitée.	
Labels des sources	Indique quel périphérique est connecté à quel port d'entrée.	
Réglages usine	Personnalise les réglages de la TV selon vos préférences. L'écran de configuration initiale s'affiche lorsque vous allumez la TV pour la première fois.	
	Usage familial	Sélectionne cette option pour l'environnement Dom.
	Mode Expo.	Sélectionne cette option pour l'environnement de détail.
Réglage d'environnement	Sélection de l'environnement Standard ou Mode Expo. Sélectionnez le mode de config. souhaité.	

Réglages de VERROU

- 1 Appuyez sur **PARAMÈTRES** et sur les touches de navigation pour accéder à **VERROU**.
 - 2 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder au réglage ou à l'option désirée et appuyez sur **OK** .
 - 3 Lorsque vous revenez au menu précédent, appuyez sur  **RETOUR**.
- * L'image affichée peut être différente de celle de votre TV.

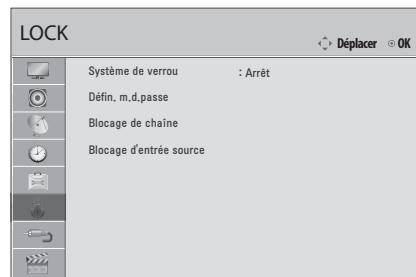


Les réglages de verrou disponibles sont décrits dans ce qui suit .

Réglage	Description
Système de verrou	Active ou désactive le système de verrou.
Défin. m.d.passe	Change le mot de passe à 4 chiffres. Le code PIN par défaut est « 0 0 0 0 ».
Blocage de chaîne	Bloque les chaînes qui contiennent des contenus inappropriés pour les enfants en appuyant sur la touche Bleue. L'icône Verrou apparaît devant les chaînes bloquées. Les chaînes peuvent être sélectionnées mais l'écran est vide et l'audio est coupé.
Blocage de la source d'entrée	Bloque les sources d'entrée.

FRANÇAIS

Paramètres USB

- 1 Appuyez sur **PARAMÈTRES** et sur les touches de navigation pour accéder à **USB**.
 - 2 Appuyez sur les touches de navigation pour accéder au réglage ou à l'option désirée et appuyez sur **OK**.
 - 3 Lorsque vous revenez au menu précédent, appuyez sur **RETOUR**.
- * L'image affichée peut être différente de celle de votre TV.

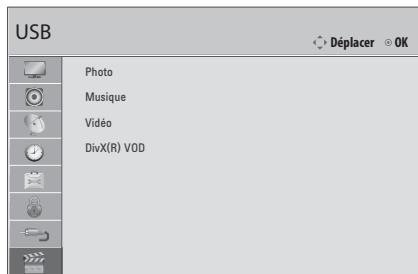

Les réglages usb disponibles sont décrits dans ce qui suit .

Réglage	Description
Photo	Visionne des fichier d'images (photos) sur la TV stockées sur un périphérique USB. (Voir p. 20)
Musique	Lit des fichiers musicaux sur la TV stockés sur un périphérique USB. (Voir p. 20)
Vidéo	Lit des fichiers vidéos sur la TV stockés sur un périphérique USB. (Voir p. 21)
DivX(R) VOD	Affiche le code d'enregistrement de votre TV. (Voir p. 24)

Télétexte

* Cette fonctionnalité n'est pas disponible dans tous les pays.
Le télétexte est un service gratuit diffusé par la plupart des stations de TV qui donne des informations à la minute sur les actualités, la météo, les programmes de télévision, les cours des actions et de nombreux autres sujets.

Le décodeur télétexte de cette TV prend en charge les systèmes SIMPLE et FASTEXT. SIMPLE(télétexte standard) consiste en un certain nombre de pages qui sont sélectionnées en entrant directement le numéro de la page correspondante. FASTEXT sont des méthodes plus modernes permettant une sélection rapide et facile des informations télétexte.

Activer / Désactiver

Appuyez sur la touche **TEXTE** pour activer le télétexte. La page initialement consultée ou la dernière page consultée s'affiche sur l'écran.

Deux numéros de page, le nom de la station de TV, la date et l'heure sont affichés sur le titre de l'écran. Le premier numéro de page indique votre sélection, tandis que le second montre la page affichée.

Appuyez sur la touche **TEXTE** pour désactiver le télétexte. Le mode précédent réapparaît.

Texte simple

Sélection de la page

- 1 Entrez le numéro de la page souhaité sous forme d'un nombre à trois chiffres avec les touches numériques. Si lors de la sélection vous appuyez sur un chiffre incorrect, vous devez remplir le numéro à trois chiffres, puis réentrez le numéro de page correct.
- 2 La touche **▲ P ▼** peut être utilisée pour sélectionner la page précédente ou suivante.

Fastext

Les pages télétexte sont codées en couleur le long du bas de l'écran et sont sélectionnées en appuyant sur la touche de couleur correspondante.

Sélection de la page

- 1 Appuyez sur la touche **INDEX** pour sélectionner la page d'index.
- 2 Vous pouvez sélectionner les pages codées par couleur le long de la ligne du bas avec les touches colorées correspondantes.
- 3 Comme avec le mode télétexte SIMPLE, vous pouvez sélectionner une page en saisissant son numéro de page à trois chiffres avec les touches numériques en mode FASTEXT.
- 4 La touche **▲ P ▼** peut être utilisée pour sélectionner la page précédente ou suivante.



Fonction spéciale de télétexte

Index

Sélectionnez la page de chaque index.

Heure

Lorsque vous regardez un programme de TV, sélectionnez ce menu pour afficher l'heure en haut à droite de l'écran.

En mode télétexte, appuyez sur ce bouton pour sélectionner un numéro de sous-page. Le numéro de sous-page s'affiche en bas de l'écran. Pour garder ou changer la sous-page, appuyez sur les touches Rouge/Verte ou les touches numériques.

Maintenir

Arrête le changement automatique de page qui se produira si une page télétexte se compose de deux ou plusieurs sous-pages.

Le nombre de sous-pages et la sous-page affichée sont, généralement, indiqués sur l'écran sous l'heure. Lorsque ce menu est sélectionné, le symbole Arrêt apparaît dans le coin supérieur gauche de l'écran et le changement de page automatique est inactif.

Révéler

Sélectionnez ce menu pour afficher des informations cachées, comme les solutions à des énigmes ou des puzzles.

Mettre à jour

Affiche l'image de la TV sur l'écran en attendant une nouvelle page de télétexte. L'affichage apparaîtra dans le coin supérieur gauche de l'écran. Lorsque la page mise à jour est disponible, le symbole est remplacé par le numéro de page. Sélectionnez de nouveau ce menu pour afficher la page télétexte mise à jour.

Dépannage

Impossible de commander la TV avec la télécommande.

- Vérifiez le capteur de la télécommande sur la TV et essayez de nouveau.
- Vérifiez qu'aucun obstacle n'est placé entre la TV et la télécommande.
- Vérifiez si les piles fonctionnent et si elles sont correctement installées (+ sur +, - sur -).

Aucune image n'est affichée et aucun son n'est émis.

- Vérifiez si l'appareil est allumé.
- Vérifiez si le cordon d'alimentation est raccordé à la prise murale.
- Vérifiez la prise en branchant d'autres appareils.

La TV s'éteint de manière soudaine.

- Vérifiez les paramètres de contrôle de l'alimentation. Il peut y avoir une coupure de courant.
- Vérifiez si l'option **Veille auto.** ou **Heure d'arrêt** est activée dans les paramètres d'**HEURE**.
- Si aucun signal n'est présent quand la TV est allumée, la TV s'éteint automatiquement après 15 minutes d'inactivité.

Une fois que vous êtes connecté au PC (HDMI), le message « Aucun signal » ou « Format invalide » s'affiche.

- Allumez/éteignez le téléviseur à l'aide de la télécommande.
- Reconnectez le câble HDMI.
- Redémarrez le PC une fois le téléviseur allumé.

FRANÇAIS



Spécifications

Conditions de l'environnement	Température de fonctionnement	0 °C à 40 °C
	Humidité de fonctionnement	Inférieure à 80 %
	Température de stockage	-20 °C à 60 °C
	Humidité de stockage	Inférieure à 85 %

	Téléviseur analogique (Dépendant du pays)
Système de télévision	PAL/SECAM-B/G/D/K, PAL-I, NTSC-M
Couverture de chaînes	V/UHF : 1-69 Câble : 1-47
Nombre maximal de chaînes pouvant être mémorisées	130
Impédance de l'antenne externe	75 Ω

HDMI-DTV pris en charge

Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
720 x 480	31,469 31,5	59,94 60,00
720 x 576	31,25	50,00
1280 x 720	44,96 45 37,5	59,94 60,00 50,00
1920 x 1080	28,125 33,72 33,75 56,25 67,43 67,5 27 33,75 26,97 33,716	50,00 59,94 60,00 50,00 59,94 60,00 24,00 30,00 23,97 29,976

Informations sur la connexion des ports en composantes

Ports en composantes du téléviseur	Y	P _B	P _R
Ports de sortie vidéo du lecteur de DVD	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr
Signal	Composant		
480i / 576i	O		
480p / 576p	O		
720p / 1080i	O		
1080p	O (Uniquement 50 Hz / 60 Hz)		

HDMI-PC pris en charge

Num.	Résolution	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)
1	720*400	31.469	70
2	640*480	31.469	59.940
3	800*600	37.879	60.310
4	1024*768	48.363	60.000
5	1360*768	47.712	60.015
6	1366*768	48.0	60



Informations sur l'environnement

(Région de l'Inde seulement)

Élimination de votre ancien appareil (Selon les règlements sur les déchets électroniques)



1. Lorsque ce symbole de la poubelle à roulette barrée d'une croix est représenté sur le produit et le manuel de l'utilisateur, cela signifie que le produit est couvert par la gestion des déchets électroniques et les règles de manutention 2011 et sont destinés à être recyclés, démontés, remis à neuf ou éliminés.

2. À faire

- Le produit doit être remis seulement au recycleur agréé pour l'élimination.
- Conservez le produit dans une zone isolée, lorsqu'il devient non fonctionnel/irréparable afin d'empêcher sa rupture accidentelle.

Ne pas faire

- Le produit ne doit pas être ouvert par l'utilisateur lui-même, mais seulement par le personnel de service autorisé.
- Le produit n'est pas destiné à la revente à un quelconque organisme non autorisé/ferrailleur/kabariwala.
- Le produit ne doit pas à être mélangé aux déchets ménagers.
- Ne pas conserver de pièce de rechange remplacée du produit dans une zone exposée.
- Toute élimination par des agences/personne non autorisées attirera une action au titre de l'environnement (Protection) Loi de 1986.
- Risques de mauvaise manipulation ou de rupture accidentelle :
 - Tous les tubes cathodiques sont dangereux en raison de leur concentration en plomb, de cadmium et de zinc. Les divers produits chimiques et métaux lourds contenus dans les tubes cathodiques peuvent provoquer un cancer, des malformations congénitales, troubles hormonaux, et endommager les organes du corps quand ils s'échappent dans l'environnement. Tout cela peut, et va s'infiltrer dans le sol, les eaux souterraines, l'air et notre propre corps. Pour éviter toute blessure en cas de bris, portez des vêtements de protection solides, y compris des gants et des lunettes de sécurité.
 - Si les batteries sont éliminées de manière incorrecte, cela peut grandement nuire à l'environnement. Les sous-produits chimiques sont dangereux. Les métaux et les produits chimiques présents dans les batteries peuvent se mêler dans le sol et peuvent être dangereux pour les humains, les plantes et les animaux. S'ils sont jetés dans le feu, ils peuvent provoquer une explosion et libérer des gaz toxiques qui peuvent être nocifs pour la santé.
- Pour localiser le centre de collecte le plus proche ou appeler pour procéder à un ramassage (zone limitée seulement) pour l'élimination de cet appareil, contactez le n° gratuit 1800-180-9999 pour plus de détails. Tout centre de collecte et installations de ramassage sont gérés par des tiers avec LG Electronics India Pvt. Ltd. simplement en tant que facilitateur. Pour plus d'informations, visitez : <http://www.lge.com/in>

FRANÇAIS



पर्यावरणीय जानकारी

आपके पुराने घरेलू उत्पाद का निपटान (ई-अपशिष्ट निपटान नियमावली के अनुसार)



1. यदि यह काटे गये पहिये वाले बिन का चिह्न किसी उत्पाद और इसके प्रचालक पुस्तिका के साथ संलग्न होता है, तो इसका अर्थ है, उत्पाद ई-अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम २०११ के अन्तर्गत, समिलित किया गया है। इस नियम के अनुसार उत्पाद को पुनः नवीनीकरण, ध्वस्त या निपटाना चाहिए।

इसे करें

- उत्पाद को केवल अधिकृत पुनः नवीनीकरणकर्ता को निपटान हेतु हस्तानान्तरिक करें।
- उत्पाद कार्यात्मक ना रहे तो, उत्पाद को पृथक क्षेत्र में रखें, जिससे उत्पाद आकस्मिक क्षति से बच सके।

इसे न करें

- उत्पाद को उपभोक्ता स्वयं नहीं खोलें, वित्ती अधिकृत सेवा कर्मचारी द्वारा खुलावायें।
- उत्पाद को किसी भी अधिकृत एजेंसी/पुराने सामान के बौद्धन/कबाड़ी वाले को पिर से न बेंड़ें।
- उत्पाद को घरेलू अपशिष्ट धारा के साथ न मिलाएं।
- उत्पाद के बदले हुए या अतिरिक्त पूर्णों को खुली जगह में न रखें।
- उत्पाद को किसी भी अधिकृत एजेंसी/व्यक्ति द्वारा निपटान कराने पर, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम १९८६, के तहत कार्यवाही हो सकती है।
- गलत ढंग से रखरखाव या अक्रियक ढूट-ढूट के खतरे :
 - लीड, कैडमियम व चिक्की की मौजूदगी के कारण सभी पिकवर ट्रयब खतरनाक होती है। पिकवर ट्रयब में निश्चिन्न रसायनों तथा भारी धातुओं की मौजूदगी के कारण वातावरण में इनके रिसाव से कैरें, जन्म दोष, हामोन विघ्नन, और शरीर के अंगों को नुकसान हो सकता है। ये सभी रसायन मिली में, भू-गर्भ जल में, हवा में घूल कर हमारे शरीर में प्रवेश कर सकते हैं।
 - यदि बैटरीयाँ का गलत ढंग से निपटान किया जाता है, तो इससे पर्यावरण को काफी अधिक नुकसान हो सकता है। रासायनिक उप-उत्पाद खतरनाक होते हैं। बैटरीयाँ में पाए जाने वाली धातुँ व रसायन मिली में गिर सकते हैं जोकि मनुष्यों, पेड़-पौधों तथा जानवरों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। यदि आग में फैंके जाते हैं, तो वे पिस्फोट कर सकते हैं जबकि गैरिली गैरिलों को छोड़ बचते हैं जोकि मनुष्यों, पेड़-पौधों तथा जानवरों के लिए खतरनाक हो सकती हैं।
- इस उत्पाद के निपटान हेतु या किरनजदीकी की संग्रह केन्द्र का पता लगाने के लिए, कृपया टोल फ्री नंबर १८००-१८०-१९९९ (सीमित क्षेत्र में उपलब्ध) पर सम्पर्क करें। सभी संग्रह केन्द्र एवं पिक्क-अप सुविधाएं बाहरी एजेंसी द्वारा बलाती जाती हैं। LG Electronics India Pvt. Ltd. सिर्फ सुविधा प्रदान कराने का माध्यम है।

अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट देखें: <http://www.lge.com/in>

33









Notez le numéro de modèle et le numéro de série de la TV.
Reportez-vous à l'étiquette sur le capot arrière et donnez ces informations à votre revendeur lors d'une demande de service.

MODÈLE _____

SÉRIE _____

HDA71L3200I A

