



LG

Life's Good

PORTUGUÊS

Guia do usuário

LG G *Watch*

LG-W100


MFL68606717 (1.1)

www.lge.com.br



PORTUGUÊS

Guia do usuário

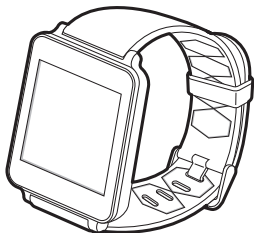

Aviso: software de código aberto

Para obter o código-fonte correspondente de GPL, LGPL, MPL e outras licenças de código aberto, visite o site <http://opensource.lge.com/>

Todos os termos de licença, isenções e notificações referidos estão disponíveis para download com o código-fonte.

Conteúdo

| | | | |
|--|-----------|---|-----------|
| SOBRE O ANDROID WEAR | 4 | Ler e responder mensagens | 16 |
| FAQS sobre o novo Android Wear | 4 | Viagem | 16 |
| Telefones e tablets compatíveis com o Android Wear | 5 | Respostas rápidas..... | 16 |
| | | Monitore a sua forma física | 17 |
| Hardware do LG G Watch..... | 6 | COMEÇAR A USAR O ANDROID WEAR | 18 |
| Especificações técnicas do LG G Watch..... | 6 | Realiza as suas tarefas com lembretes, alarmes, notas e muito mais..... | 18 |
| Como carregar o LG G Watch | 7 | Como definir lembretes e criar notas..... | 18 |
| O que vem com o LG G Watch | 8 | Definir alarmes e cronômetro..... | 19 |
| Como ligar e desligar o LG G Watch | 9 | Compromissos..... | 20 |
| | | Rastrear encomendas | 20 |
| CONFIGURAÇÃO DO ANDROID WEAR..... | 10 | Escute suas músicas..... | 21 |
| Faça o pareamento do relógio com o telefone .. | 10 | Tire uma foto com o Google Câmera | 21 |
| Recursos que devem estar ativados | 10 | Ler e responder mensagens..... | 21 |
| Diferentes maneiras de parear o relógio | 11 | Ler e responder a e-mails | 21 |
| Informações sobre o relógio | 11 | Ler e responder mensagens de texto e de e-mail | 22 |
| Informações úteis quando você precisar através dos cards (cartões) | 11 | Ver chamadas | 23 |
| Faça perguntas e realize as tarefas diárias com a função de voz | 12 | Obtenha direções, informações sobre o tráfego, de voos e mais..... | 23 |
| Use os aplicativos já instalados no seu telefone .. | 12 | Obtenha respostas rápidas sobre o clima, esportes e muito mais..... | 25 |
| Escolha o que aparece no relógio | 12 | Monitore a sua forma física..... | 28 |
| Conheça o relógio | 12 | Exibir ou ocultar cards (cartões) Fit..... | 29 |
| 1. Ligue a tela do relógio (onde a hora é exibida) | 12 | Ver uma estimativa da quantidade de passos dada por dia..... | 29 |
| 2. Visualize informações úteis através dos cards (cartões) | 13 | Definir metas de passos diárias | 29 |
| 3. Veja os detalhes sobre o card (cartão) e seus recursos | 13 | Dicas e truques do Android Wear | 30 |
| 4. Deslize o card (cartão) para fora da tela ao finalizar | 13 | Escureça a tela com a palma da mão..... | 30 |
| 5. Faça perguntas e realize as tarefas diárias .. | 13 | Deslize uma vez para fazer com que o relógio pare de vibrar | 30 |
| 6. Consulte o menu de recursos | 14 | Configure os aplicativos específicos para parar de exibir as notificações no relógio..... | 30 |
| Dicas de navegação do relógio..... | 14 | Silencie o telefone automaticamente ao utilizar o | |
| Recursos do Android Wear..... | 16 | | |
| Realizar tarefas..... | 16 | | |

| | |
|---|-----------|
| relógio..... | 30 |
| Fale para acessar Configurações | 30 |
| Fale para realizar tarefas simples..... | 31 |
| Aplicativos do Google que funcionam com o Android Wear | 31 |
| Use o Google Now com o Android Wear | 32 |
| Personalize seus cards (cartões) do Google Now | 32 |
| Cards (Cartões) do Google Now que funcionam com o Android Wear..... | 32 |
| Use o Hangouts com o Android Wear | 33 |
| Use o Gmail com o Android Wear..... | 33 |
| AJUSTES..... | 34 |
| Gerenciar notificações..... | 34 |
| Como funcionam as notificações..... | 34 |
| Colocar as notificações do relógio no modo silencioso | 34 |
| Desativar notificações de aplicativos específicos no relógio..... | 34 |
| Desligue os sons do telefone | 35 |
| Como gerenciar a vida da bateria..... | 35 |
| Verifique a duração restante da bateria | 35 |
| Dicas para economizar bateria..... | 35 |
| Configurações do visor (mostrador, brilho)..... | 35 |
| Altere o mostrador do relógio..... | 35 |
| Altere os aplicativos que utiliza para ações de voz..... | 38 |
| Ative ou desative o modo avião | 38 |
| O que ainda funciona quando o relógio não está pareado | 39 |
| Reiniciar o relógio | 39 |
| Restaurar o relógio para as configurações de fábrica | 40 |

| | |
|--|-----------|
| SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DO ANDROID WEAR...41 | |
| Meu relógio não está fazendo o pareamento com o telefone | 41 |
| Erro "Não é possível conectar com a Internet"..... | 41 |
| ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS | 43 |
| ENDEREÇOS..... | 44 |
| REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS | 45 |

SOBRE O ANDROID WEAR

FAQS sobre o novo Android Wear

Neste documento há algumas respostas para as dúvidas que passam surgir sobre o seu novo relógio.

Preciso baixar aplicativos no meu relógio?

Não, seus aplicativos favoritos do telefone irão funcionar com o Android Wear automaticamente. Não é necessário baixar um novo conjunto de aplicativos.

Preciso instalar novos aplicativos no meu telefone para que ele funcione com o meu relógio?

Instale apenas o aplicativo Android Wear no telefone para conectá-lo ao relógio e gerenciar suas configurações.

Quais telefones são compatíveis com o Android Wear?

Telefones com sistema operacional Android 4.3 ou superior que suporta Bluetooth.

Para saber se seu telefone suporta o Android Wear, visite o site g.co/WearCheck pelo telefone.

Qual a versão do Android necessária?

Android 4.3 ou superior.

Para saber se seu telefone suporta o Android Wear, visite o site g.co/WearCheck pelo telefone.

Qual a distância necessária entre o relógio e o telefone?

Mantenha o relógio a poucos metros do telefone. A distância exata irá variar, dependendo do telefone e do relógio.

O relógio emite algum som? O relógio fala?

O relógio não emite sons e não fala.

O relógio pode vibrar ao receber notificações e utiliza as mesmas configurações para cada aplicativo do telefone. Se o telefone vibra ou emite um som quando há uma notificação, o relógio fará o mesmo. Se o telefone não emite um som ou vibra, um card será exibido, sem vibrar, no relógio.

As notificações do relógio podem ser configuradas para silencioso ou vibrar. Saiba mais sobre o [gerenciamento das notificações](#).

Como faço para gerenciar os cards (cartões) que são exibidos no relógio?

Escolha quais cards (cartões) e notificações deseja em seu relógio [alterando as configurações de notificações](#) e do [Google Now](#).

Por que preciso de um telefone para usar o relógio?

O relógio tem acesso à Internet através do telefone ou tablet. Sem o pareamento, não será possível utilizar a maioria dos recursos do Android Wear.

É também mais fácil gerenciar diversas configurações do relógio pelo telefone.

Quais recursos ainda funcionam caso o telefone esteja a uma longa distância do relógio?

Caso se afaste do telefone há alguns recursos que você ainda pode utilizar. Saiba mais sobre [o que funciona quando o relógio não está pareado](#).

O que acontece ao remover uma notificação ou card (cartão) do meu relógio? Ainda aparecerá no meu telefone?

Caso remova um card no relógio, o mesmo card ou notificação será descartado do telefone. Caso remova uma notificação do telefone, ela será descartada do relógio.

Posso acessar sites pelo relógio?

Não é possível acessar sites pelo relógio. Em vez disso, aparecerá uma opção para abrir o site no telefone.

Posso digitar no relógio?

Não. Para responder, pesquisar ou realizar tarefas utilize a função de voz.

Posso usar o relógio com um tablet?

Sim, o pareamento pode ser realizado com um tablet, mas recomendamos o telefone.





Telefones e tablets compatíveis com o Android Wear

Telefones com sistema operacional Android 4.3 ou superior que suporta Bluetooth. O pareamento com um tablet que atenda aos mesmos requisitos pode ser realizado, mas recomendamos o telefone.

Para saber se seu telefone suporta o Android Wear, visite o site [g.co/WearCheck](#) pelo telefone.

Hardware do LG G Watch

Manual de recursos de hardware do LG G Watch.

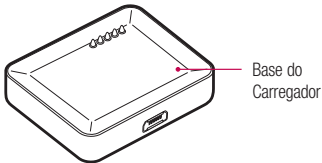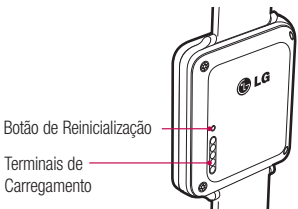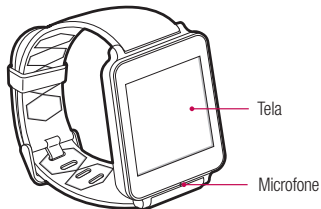


Especificações técnicas do LG G Watch

| | |
|---------------------|---|
| Sistema operacional | Android Wear |
| Tela | 1,65" 280 x 280 IPS LCD |
| Dimensões | 37,9 x 46,5 x 9,95 mm |
| Peso | 63 g |
| Bateria | 400 mAh |
| Processador | CPU 1,2 GHz |
| Sem fio | BT 4,0 |
| Memória | 4 GB de armazenamento interno com 512 MB de RAM |
| Portas e conectores | USB (pino pogo) no G Watch, Micro USB na base do carregador |
| Sensores | 9 Eixos (Acelerômetro/ Bússola/Giroscópio) |


Como carregar o LG G Watch

Conecte o LG G Watch na base do carregador, combinando cada terminal (alinhar os pinos de ouro). Verifique se a base está conectada a uma tomada.

1.

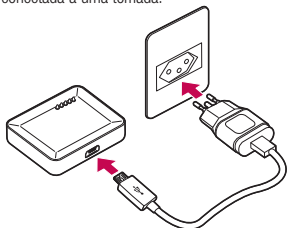

2.

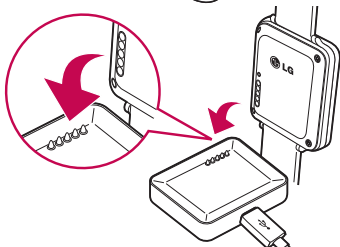


- O adaptador pode variar de acordo com o país ou região.
- Utilize apenas a base, o adaptador de alimentação e o cabo micro USB aprovados que vem com o seu G Watch. Usar um adaptador ou cabo diferente pode danificar o relógio.
- O intervalo de tensão de entrada entre a tomada e o adaptador AC é de 100V-240V e a tensão de saída do adaptador é de DC 5V, 0.85A.
- Carregar o G Watch através de um cabo USB conectado a outro dispositivo, como um laptop, leva o mesmo tempo que carregar com o adaptador.
- A bateria do G Watch não pode ser removida. Não tente abrir o relógio.


Hardware do LG G Watch

O que vem com o LG G Watch


O LG G Watch vem com os seguintes acessórios:

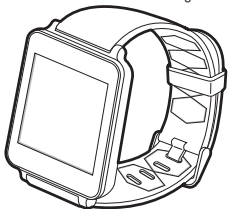


G Watch

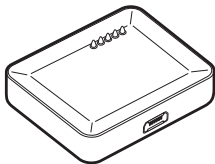

Base do Carregador

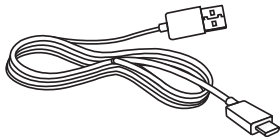

Cabo Micro USB

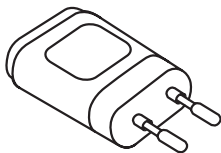


Adaptador de alimentação

O Guia de Instalação Rápida e de Segurança e a Garantia também estão incluídos.

Se algum item estiver danificado ou faltando, entre em contato com o local onde adquiriu o relógio.

Utilize apenas acessórios aprovados. Os acessórios podem variar de acordo com o país ou região.

Como ligar e desligar o LG G Watch

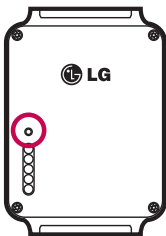

Como ligar o relógio

Conecte a base de carregador em uma tomada e encaixe o G Watch na base. O dispositivo será ligado automaticamente.

Você também pode pressionar o botão de restaurar usando uma caneta ou um clipe de papel. Pressione e segure o botão por 2 segundos.

Desligue o relógio

- 1 Se a tela estiver escurecida, toque para ativá-la.
- 2 Toque em qualquer lugar no fundo da tela. Uma tela branca será exibida com um "g" vermelho.
- 3 Toque novamente em qualquer lugar da tela para visualizar o menu de aplicativos.
- 4 Navegue até a parte inferior do menu.
- 5 Toque em **Configurações** ⚙️.
- 6 Navegue até encontrar **Desligar** ⏻.
- 7 Toque em **Desligar** ⏻.

O botão de reiniciar também pode ser usado para desligar o relógio:

- 1 Pressione o botão de reiniciar rapidamente, por cerca de meio segundo.
- 2 Isso irá levá-lo para **Configurações** ⚙️.
- 3 Navegue até encontrar **Desligar** ⏻.
- 4 Toque em **Desligar** ⏻.

Reiniciar o relógio

Pressione e segure o botão de reiniciar por cerca de 8 segundos, usando uma caneta ou um clipe de papel.




O relógio também pode ser [reiniciado através das configurações](#).

CONFIGURAÇÃO DO ANDROID WEAR

Faça o pareamento do relógio com o telefone

O relógio foi projetado para funcionar em conjunto com o telefone Android, então o pareamento é necessário. Caso esteja realizando o pareamento do relógio pela primeira vez, verifique se o telefone está ligado aos dados móveis ou Wi-Fi. Uma conexão de dados é necessária para concluir a configuração. Mantenha o relógio conectado à tomada durante a configuração.

Como parear:

- 1 Ligue o relógio, e certifique-se de que esteja localizado a poucos metros de seu telefone.
- 2 Baixe e instale o aplicativo Android Wear  em seu telefone.
 - Você também pode procurar por "Android Wear" no  Google Play.
- 3 Abra o aplicativo do Android Wear  no seu telefone e siga as instruções na tela. É possível ativar o Bluetooth durante a configuração, se não estiver ativado.
- 4 Uma lista de dispositivos próximos ao seu telefone será exibida. Toque no nome do seu relógio.
 - O nome pode ser verificado na tela do relógio.
- 5 Um código de pareamento será exibido no telefone e no relógio. Verifique se os códigos são iguais.
- 6 No telefone, toque em **Parear**, em seguida, toque em **Parear** no relógio. Certifique-se de tocar em ambas as telas. Uma mensagem de confirmação será exibida quando o relógio estiver pareado. Isso pode demorar alguns minutos, seja paciente.
 - Possível atualização de software: Dependendo da data de compra do relógio, ele pode automaticamente baixar e instalar uma atualização depois de parear com um telefone pela primeira vez. O relógio será reiniciado automaticamente após a atualização.
- 7 Siga as instruções na tela do telefone para ativar as notificações do relógio.
- 8 Configurações concluídas. Recomendamos ligar o Google Now e Localização (Location) para uma melhor experiência com o Android Wear. Veja mais detalhes abaixo.

Siga o guia no relógio para começar ou aprender a [usar o relógio](#).

Recursos que devem estar ativados

Para uma melhor experiência com o Android Wear, recomendamos ativar o Google Now e Localização (Location). Ative esses recursos usando telefone ou tablet, se eles já não estiverem ativados. Para uma melhor experiência, recomendamos também manter o reconhecimento de contato ativado. Este recurso foi ativado ao realizar configuração do aplicativo Android Wear. O [reconhecimento de contato pode ser desativado](#) através do aplicativo Pesquisa Google (Google Search).

- [Ative o Google Now](#) para obter informações sem precisar usar o aplicativo de pesquisa. Por exemplo, veja o tempo, verifique o status do voo e verifique se há trânsito no caminho para o trabalho.
- [Ative Localização \(Location\)](#) para navegação, sugestões de locais (como restaurantes e tráfego) e muito mais.
- [Ative o reconhecimento de contato](#) para fazer uma chamada, enviar mensagens de texto ou e-mail.



Diferentes maneiras de parear o relógio

Realize o pareamento do relógio somente com um telefone ou tablet por vez. Caso tenha mais de um telefone ou tablet e deseje fazer o pareamento ou se possui mais de um relógio, lembre-se:

Caso tenha um relógio e diversos telefones ou tablets:

- O pareamento do relógio não pode ser realizado com mais de um telefone ou tablet ao mesmo tempo.
- Você pode trocar de telefone ou tablet no qual o relógio está pareado, mas, primeiramente, é necessário [reiniciar o relógio para as configurações de fábrica](#). Depois, [faça o pareamento do relógio](#) com o novo telefone ou tablet.

Caso tenha diversos relógios e um telefone ou tablet:

- O telefone ou tablet pode ser pareado com relógios diferentes, mas apenas um de cada vez.
- Use o aplicativo do Android Wear para mudar o relógio que está pareado. Para mudar os relógios:
 - 1 Verifique se o relógio que você está pareando está ligado.
 - 2 No telefone, abra o aplicativo do Android Wear .
 - 3 No canto superior direito da tela, toque em **menu**  > **Parear com novo wearable (Pair with a new wearable)**.
 - 4 Toque no nome do relógio que gostaria de parear.

Informações sobre o relógio

No relógio, cards (cartões) que proporcionam informações úteis serão exibidos quando você precisar. Você também pode obter respostas a perguntas e realizar as tarefas diárias usando a sua voz.

Informações úteis quando você precisar através dos cards (cartões)

A informação que você precisa será convenientemente exibida na forma de cards (cartões) no relógio. Deseja saber se tem trânsito na hora de ir para o trabalho? Basta consultar o relógio. Seu amigo acabou de lhe enviar uma mensagem de texto? Você poderá ler a mensagem. Curioso para saber o quanto você andou hoje? Visualize sua contagem de passo diária. Você pode navegar pelos cards (cartões), visualizar mais detalhes e descartá-los quando desejar.

CONFIGURAÇÃO DO ANDROID WEAR

Faça perguntas e realize as tarefas diárias com a função de VOZ

Você também pode pesquisar e realizar diversas tarefas no relógio usando apenas a sua voz. Basta falar "Ok Google" ou toque na tela do relógio e você poderá fazer perguntas ("Qual é a altura do Empire State Building?" ("How tall is the Empire State Building?")), Definir lembretes ("Lembrar de ligar para a minha mãe hoje à noite" ("Remind me to call mom tonight")), e muito mais.

Use os aplicativos já instalados no seu telefone

Baixe o aplicativo Android Wear para conectar o relógio ao telefone e gerenciar as configurações do relógio. Ao fazer isso, seus aplicativos favoritos irão funcionar com o Android Wear automaticamente e não será necessário baixar um novo conjunto de aplicativos.

Escolha o que aparece no relógio

Escolha quais cards (cartões) e notificações deseja em seu relógio alterando as [configurações de notificações](#) e do [Google Now](#).

Conheça o relógio

Comece a usar o relógio navegando pelos cards (cartões) e usando a sua voz para obter respostas e realizar as tarefas diárias. Veja como:

1. Ligue a tela do relógio (onde a hora é exibida)

Inicie o relógio. Se a tela estiver escurecida, para ativá-la:

- Toque na tela.
- Gire o pulso para que a tela do relógio permaneça na posição para cima.

Como escurecer a tela rapidamente: Pressione a palma da mão sobre a tela até vibrar. Isso o levará de volta ao mostrador do relógio.

Alterar o mostrador do relógio: Toque em qualquer lugar no fundo da tela inicial durante dois segundos. Deslize para a direita ou para a esquerda para ver alguns dos modelos, em seguida, toque para escolher um.

2. Visualize informações úteis através dos cards (cartões)

Os cards (cartões) irão aparecer no canto inferior da tela durante o dia. Visualize cartões notificações como, mensagens de texto e lembretes, e para obter informações úteis, como tráfego e clima. Os cartões mais importantes aparecerão primeiro.

Para visualizar os cards, deslize de baixo para cima. Toque em um card (cartão) para ver mais informações. Para visualizar mais cards, continue passando de baixo para cima.

Se o relógio não estiver no silencioso, os cartões não aparecerão no canto inferior da tela e o relógio não irá vibrar para notificações. Deslize para cima para poder visualizá-los.



3. Veja os detalhes sobre o card (cartão) e seus recursos

Alguns cards fornecem mais detalhes ou recursos.

Por exemplo, em um cartão de clima será exibida uma previsão de 4 dias. O cartão Gmail tem opções para arquivar, responder ou abrir o Gmail no telefone.

Para ver mais detalhes, passe o cartão da direita para esquerda.



4. Deslize o card (cartão) para fora da tela ao finalizar

Ao finalizar a pesquisa com o cartão ele poderá ser removido.

Para remover o card passe-o da → esquerda para a direita.

Os cartões aparecerão automaticamente quando houver novas informações para compartilhar.

Caso remova um cartão no relógio, o mesmo cartão ou notificação será descartado do telefone. Caso remova uma notificação no telefone, ela não será exibida no relógio.

5. Faça perguntas e realize as tarefas diárias

Siga estes passos para começar a usar a voz no relógio:

- 1 Se a tela estiver escurecida, toque para ativá-la.

CONFIGURAÇÃO DO ANDROID WEAR

- 2 Fale "Ok Google" ou toque em qualquer lugar no fundo da tela. Uma tela branca será exibida com um "g" vermelho.
- 3 Fale a sua pergunta ou tarefa.
Tente falar: "Como falar olá em francês?" ("How do you say hello in French?") ou "Lembrar de comprar leite quando chegar em casa" ("Remind me to buy milk when I get home").
Saiba mais sobre as [perguntas e tarefas do Android Wear](#).

6. Consulte o menu de recursos



Visualize o menu de recursos à direita no relógio:

- 1 Se a tela estiver escurecida, toque para ativá-la.
- 2 Fale "Ok Google" ou toque em qualquer lugar no fundo da tela. Uma tela branca será exibida com um "g" vermelho.
- 3 Toque novamente em qualquer lugar da tela para visualizar o menu de aplicativos.
- 4 Deslize para cima para visualizar as diferentes opções.
- 5 Para escolher uma opção toque na tela.

Dicas de navegação do relógio

Veja algumas informações úteis sobre como usar o relógio:

| O que gostaria de fazer | Ação |
|--|---|
| Inicie a tela | Toque na tela Gire o pulso em sua direção |
| Visualizar os cards (cartões) | Deslize de baixo para cima |
| Veja mais detalhes | Deslize da direita para a esquerda |
| Deslize os cards (cartões) para fora da tela | Deslize da esquerda para a direita |
| Use a sua voz | Fale "Ok Google" ou toque em qualquer lugar no fundo da tela, em seguida, fale a sua pergunta ou tarefa |

| O que gostaria de fazer | Ação |
|--|---|
| Consulte o menu de recursos | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fale "Ok Google" ou toque em qualquer lugar no fundo da tela. Uma tela branca será exibida com um "g" vermelho. 2. Toque novamente em qualquer lugar da tela para visualizar o menu de aplicativos. 3. Navegue para ver as diferentes opções. |
| Como escurecer a tela | Pressione a palma da mão sobre a tela até vibrar |
| Verificar a bateria ou a data | Deslize de cima para baixo até a metade |
| Definir as notificações para silencioso ou com som | Deslize de cima para baixo até o final. O relógio irá vibrar e você verá "Não vibrar" ("mute") ou "Vibrar" ("unmute") |
| Alterar o mostrador do relógio | <ol style="list-style-type: none"> 1. Toque em qualquer lugar no fundo da tela durante dois segundos. 2. Deslize para a direita ou para a esquerda para ver alguns dos modelos. 3. Toque para escolher um novo modelo. O modelo também pode ser alterado em Configurações. |
| Visualizar configurações | <ol style="list-style-type: none"> 1. Fale "Ok Google" ou toque em qualquer lugar no fundo da tela. Uma tela branca será exibida com um "g" vermelho. 2. Toque novamente em qualquer lugar da tela para visualizar o menu de aplicativos. 3. Navegue até visualizar Configurações . 4. Toque em Configurações . <p>Para outra maneira de acessar Configurações, fale "Ok Google, Configurações" ("OK Google, Settings") no mostrador ativo.</p> |

Recursos do Android Wear

Veja algumas informações úteis sobre como usar o relógio:

Realizar tarefas

- Lembretes
- Anotações
- Ajuste de alarmes
- Cronômetro
- Agenda
- Controle de músicas
- Tire uma foto com o Google Câmera

Saiba mais sobre [como realizar suas tarefas](#).

Ler e responder mensagens

- Ler e responder mensagens de texto e de e-mail
- Ler e responder e-mails
- Visualize as chamadas recebidas
- Envie mensagens de texto pré-escritas, caso não possa atender uma chamada

Saiba mais sobre [como ler e responder as mensagens](#).

Viagem

- Navegação detalhada
- Informações sobre o tráfego
- Encontre um lugar ou comércio
- Encontre informações sobre o comércio
- Verifique voos ou reservas de hotéis

Saiba mais sobre [viagem](#).

Respostas rápidas

- Resultados e horários dos esportes
- Confira o clima
- Visualize a hora de diversos fusos horários

- Traduzir palavras ou frases
- Contagem de calorias
- Procure palavras
- Confira o mercado de ações
- Conversão de unidades
- Resolva problemas de matemática
- Informe-se sobre os eventos
- Procure fatos aleatórios

Saiba mais sobre [como obter respostas rápidas](#).

Monitore a sua forma física

- Veja quantos passos você dá por dia
- Defina metas simples para os passos

Saiba mais sobre [como monitorar a sua forma física](#).

COMEÇAR A USAR O ANDROID WEAR

Realiza as suas tarefas com lembretes, alarmes, notas e muito mais

Defina os lembretes e alarmes, tome notas, verifique a sua agenda e muito mais, tudo pelo relógio. Confira os exemplos abaixo para conhecer alguns dos recursos do Android Wear.

Disponibilidade de idiomas para dicas de voz

A maioria das dicas abaixo funciona se o idioma estiver ajustado para inglês, francês, alemão, italiano, japonês, coreano, russo, espanhol ou português do Brasil. Algumas ações de voz não estão disponíveis em todos os idiomas e países.

Como definir lembretes e criar notas

Como definir um lembrete

Você pode falar com o relógio para definir um lembrete. Você pode definir lembretes para, fazer algo em [um determinado momento ou local](#).

Após definir um lembrete, um card será exibido quando o lembrete desaparecer.

Fala para definir lembrete

- 1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
- 2 Fale "Ok Google." Uma tela branca com um "g" vermelho será exibida.
- 3 Fale o seguinte:
 - "Lembrar de ligar para John as 18:00." ("Remind me to call John at 6 PM.")
 - "Lembrar de esvaziar a caixa de areia quando chegar em casa." ("Remind me to empty the litter box when I get home.")

Crie ou visualize uma nota

Fale com o relógio para criar uma nota ou visualizar as existentes usando os aplicativos Android como o [Google Keep](#). Você também pode [visualizar e editar as listas do Google Keep](#).

Fale para criar ou ver uma nota

- 1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
- 2 Fale "Ok Google." Uma tela branca com um "g" vermelho será exibida.
- 3 Fale o seguinte: "Criar uma nota: Experimentar o novo restaurante na Main Street" ("Take a note: Try the new restaurant on Main Street.")

Definir alarmes e cronômetro

Definir um alarme

Você pode falar com o relógio para definir um alarme. Um alarme também pode ser definido através do menu localizado na tela.

Os alarmes do relógio e do telefone são separados. Ao adicionar um alarme no relógio, ele não aparecerá no telefone e vice-versa.


Quando o alarme disparar, o relógio irá vibrar e exibir um cartão.

- **Desligar:** Arraste o ícone Acordar  da → esquerda para a direita.
- **Soneca:** Arraste o ícone Soneca  da ← direita para a esquerda.


Fale para definir o alarme

- 1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
- 2 Fale "Ok Google." Uma tela branca com um "g" vermelho será exibida.
- 3 Fale o seguinte: "Definir alarme para as 18:00" ("Set an alarm for 6PM.")

Use o menu para definir o alarme

- 1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
- 2 Toque em qualquer lugar no fundo da tela. Uma tela branca será exibida com um "g" vermelho.
- 3 Toque novamente em qualquer lugar da tela para visualizar o menu de aplicativos.
- 4 Navegue e toque em **Definir um alarme (Set an alarm)** . Em seguida, selecione o horário.

Visualizar alarmes atuais

- 1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
- 2 Toque em qualquer lugar no fundo da tela. Uma tela branca será exibida com um "g" vermelho.
- 3 Toque novamente em qualquer lugar da tela para visualizar o menu de aplicativos.
- 4 Navegue e toque em **Mostrar alarmes (Show alarms)** .

Cronômetro

Fale com o relógio para iniciar o cronômetro. O cronômetro também pode ser iniciado através do menu localizado na tela.


Ao iniciar o cronômetro, um novo card será exibido. Toque no botão para interromper e iniciar o cronômetro.

COMEÇAR A USAR O ANDROID WEAR

Fale para iniciar o cronômetro

- 1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
- 2 Fale "Ok Google." Uma tela branca com um "g" vermelho será exibida.
- 3 Fale o seguinte: "Iniciar cronômetro." ("Start stopwatch.")

Use o menu para iniciar o cronômetro

- 1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
- 2 Toque em qualquer lugar no fundo da tela. Uma tela branca será exibida com um "g" vermelho.
- 3 Toque novamente em qualquer lugar da tela para visualizar o menu de aplicativos.
- 4 Navegue e toque em **Iniciar cronômetro (Start stopwatch)** .

Compromissos


Compromissos

Seus próximos eventos serão exibidos automaticamente como um card. Também é possível falar com o relógio ou usar o menu localizado na tela para abrir o calendário.

Fale para visualizar Compromissos

- 1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
- 2 Fale "Ok Google." Uma tela branca com um "g" vermelho será exibida.
- 3 Fale o seguinte:
 - "O que tenho para fazer amanhã?" ("What does my day look like tomorrow?")
 - "Quando é a minha próxima reunião?" ("When's my next meeting?")

Utilize o menu para visualizar Compromissos

- 1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
- 2 Toque em qualquer lugar no fundo da tela. Uma tela branca será exibida com um "g" vermelho.
- 3 Toque novamente em qualquer lugar da tela para visualizar o menu de aplicativos.
- 4 Navegue e toque em **Compromissos** .

O cartão do calendário será exibido.

Rastrear encomendas

Rastreie uma encomenda

O status de suas encomendas aparecerá automaticamente como um cartão, caso tenha uma confirmação de pedido no Gmail.

Escute suas músicas

Controle suas músicas

Quando uma música estiver tocando no seu telefone, um cartão de música será exibido no relógio. Você pode pausar, reproduzir e pular faixas.

Qualquer aplicativo que mostre reproduzir, pausar e pular na sua tela de bloqueio, como o Google Play Music, será exibido no relógio.

Tire uma foto com o Google Câmera

Você pode utilizar o seu relógio para tirar fotos usando o aplicativo Google Câmera no seu telefone. Isto é útil caso queira estar em uma foto que está sendo tirada com o seu telefone. Saiba como [tirar uma foto usando seu relógio e o aplicativo Google Câmera](#).

Ler e responder mensagens

Leia e responda as mensagens de textos e e-mails, veja quem está ligando e muito mais. Confira os exemplos abaixo para conhecer alguns dos recursos do Android Wear.

Disponibilidade de idiomas para dicas de voz

A maioria das dicas abaixo funciona se o idioma estiver ajustado para inglês, francês, alemão, italiano, japonês, coreano, russo, espanhol ou português do Brasil. Algumas ações de voz não estão disponíveis em todos os idiomas e países.

Ler e responder a e-mails

Use seus aplicativos de e-mail favoritos com o Android Wear, incluindo o Gmail. Saiba mais sobre [como usar o Gmail com o Android Wear](#).

Ler e-mail

O e-mail novo será exibido como um card. Os cards de e-mail somente aparecerão se você recebe notificações de e-mail no seu telefone.

Deslize da ← direita para a esquerda para diferentes atividades, como arquivar ou responder. Caso queira receber notificações de e-mail no telefone, mas não no relógio, [configure o seu aplicativo de e-mail para parar de enviar as notificações para o relógio](#). Se estiver usando Gmail, aprenda mais sobre [como o Gmail funciona com o Android Wear](#).

COMEÇAR A USAR O ANDROID WEAR

Enviar um email

Fale com o relógio para enviar um e-mail a um contato ou fale o endereço de e-mail.

Fale para enviar um e-mail

- 1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
- 2 Fale "Ok Google." Uma tela branca com um "g" vermelho será exibida.
- 3 Fale o seguinte: "Enviar e-mail para Alex Jones dizendo que estou ansioso para o jantar de amanhã." ("Send email to Alex Jones that I'm looking forward to dinner tomorrow.")

Se estiver usando Gmail, aprenda mais sobre [como o Gmail funciona com o Android Wear](#).

Responder um e-mail

O e-mail será exibido como um cartão. Deslize da ← direita para a esquerda para diferentes atividades, como arquivar ou responder. Se estiver usando Gmail, aprenda mais sobre [como o Gmail funciona com o Android Wear](#).

Ler e responder mensagens de texto e de e-mail

Você pode usar seus aplicativos de mensagens favoritos com o Android Wear, incluindo o Hangouts. Saiba mais sobre [como usar o Hangouts com o Android Wear](#).

Ler uma mensagem de texto ou de e-mail

As novas mensagens de texto ou de e-mail serão exibidas como um card. Os cards serão exibidos caso receba notificações de mensagens em seu telefone.

Deslize da ← direita para a esquerda para realizar diferentes atividades, como responder. Caso queira receber notificações no telefone, mas não no relógio, [configure os aplicativos específicos para parar de enviar as notificações para o relógio](#). Caso esteja utilizando o Hangouts, saiba [como ele funciona com o Android Wear](#).

Envie uma mensagem de texto para um amigo

Fale o nome do contato para enviar uma mensagem de texto. Isso envia uma mensagem SMS.

Fale para enviar uma mensagem de texto

- 1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
- 2 Fale "Ok Google." Uma tela branca com um "g" vermelho será exibida.
- 3 Fale o seguinte:
 - "SMS para Steve Estou cinco minutos atrasado." ("Text Steve I'm running 5 minutes late.")
 - "Envie uma mensagem para Kirsten que eu vou comprar o jantar." ("Send Kirsten a message that I'm going to pick up dinner.")

Lembre-se de que quando você diz "enviar uma mensagem", você irá enviar uma mensagem de texto. Caso esteja utilizando o Hangouts, saiba [como ele funciona com o Android Wear](#).

Responder uma mensagem de texto

Sua mensagem irá aparecer como um card. Ao deslizar da ← direita para a esquerda, a opção responder será exibida. Toque em responder, em seguida, fale a mensagem. Caso esteja utilizando o Hangouts, saiba [como ele funciona com o Android Wear](#).

Ver chamadas

Visualize as chamadas recebidas

As chamadas recebidas serão exibidas no relógio.

Atender:

- 1 Deslize o botão verde da ← direita para a esquerda, em direção ao centro da tela.
- 2 Use o telefone para falar.

Enviar a chamada para o correio de voz: Deslize o botão vermelho da → esquerda para a direita em direção ao centro da tela.

Responder com uma mensagem pré-escrita: Deslize a seta da parte inferior para a parte superior da tela e toque em uma mensagem.

Obtenha direções, informações sobre o tráfego, de voos e mais

Obtenha direções, encontre comércios locais, consulte seu caminho para o trabalho, veja os próximos voos e muito mais. Confira os exemplos abaixo para conhecer alguns dos recursos do Android Wear.

Disponibilidade de idiomas para dicas de voz

A maioria das dicas abaixo funciona se o idioma estiver ajustado para inglês, francês, alemão, italiano, japonês, coreano, russo, espanhol ou português do Brasil. Algumas ações de voz não estão disponíveis em todos os idiomas e países.

Navegação detalhada

Fale com o relógio para obter [direções detalhadas](#) ao seu destino. Fale o destino e a rota irá aparecer no relógio. Durante o caminho, você poderá visualizar as direções de maneira detalhada.

COMEÇAR A USAR O ANDROID WEAR

Quando Localização (Location) estiver ativado em seu telefone, a navegação funciona no relógio, mesmo se o telefone estiver bloqueado.

Consulte os [países disponíveis para navegação](#).

Fale para obter direções detalhadas

- 1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
- 2 Fale "Ok Google." Uma tela branca com um "g" vermelho será exibida.
- 3 Fale o seguinte:
 - "Vá até Union Square, São Francisco." ("Navigate to Union Square, San Francisco.")
 - "Instruções para Philz Coffee" ("Directions to Philz Coffee")

Veja o tempo e distância até o seu destino:

- 1 Deslize o card para cima.
- 2 Deslize da ← direita para a esquerda uma vez.
- 3 As informações de rota serão exibidas.

Cancelar a navegação:

- 1 Deslize o cartão para cima.
- 2 Deslize da ← direita para a esquerda até ver o botão Sair da navegação.
- 3 Toque em **Sair da navegação (Stop)**.

Informações sobre o tráfego

Um cartão de tráfego será exibido com o tempo do trajeto. Adicione [endereços do trabalho ou de casa no Google Now](#).

Encontre informações sobre lugares e comércio

Fale com o relógio para encontrar lugares e comércios próximos. Pesquise também o número de telefone ou endereço de uma comércio próximo e sua distância.

Fale para encontrar um lugar ou comércio

- 1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
- 2 Fale "Ok Google." Uma tela branca com um "g" vermelho será exibida.
- 3 Fale o seguinte:
 - "Encontrar a Torre Eiffel" ("Find the Eiffel Tower")
 - "Onde está o posto de gasolina mais próximo?" ("Where's the closest gas station?")
 - "Lojas Target em Denver" ("Target stores in Denver")

- "Endereço Blue Barn" ("Blue Barn address")
- "Qual a distância do Starbucks da minha casa?" ("How far is Starbucks from my home?")

Verifique voos ou reservas de hotéis

As informações sobre voos e hotéis serão exibidas automaticamente como um card, desde que suas reservas estejam no Gmail.

Obtenha respostas rápidas sobre o clima, esportes e muito mais

Consulte o clima dos próximos dias, traduza saudações em diferente idiomas, converta moedas e muito mais. Confira os exemplos abaixo para conhecer alguns dos recursos do Android Wear.

Disponibilidade de idiomas para dicas de voz

A maioria das dicas abaixo funciona se o idioma estiver ajustado para inglês, francês, alemão, italiano, japonês, coreano, russo, espanhol ou português do Brasil. Algumas ações de voz não estão disponíveis em todos os idiomas e países.

Resultados e horários dos esportes

Os resultados dos jogos e os próximos jogos serão exibidos como cards (cartões). Fale com o relógio para consultar os resultados para um jogo atual ou quando seu time irá jogar novamente.

Cards (Cartões) de esportes não estão disponíveis em todas as regiões.

Fale para ver informações de esportes

- 1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
- 2 Fale "Ok Google." Uma tela branca com um "g" vermelho será exibida.
- 3 Fale o seguinte:
 - "Quando é o próximo jogo dos Mets?" ("When is the next Mets game?")
 - "Qual foi o resultado do Leeds United?" ("How did Leeds United do?")

Escolha de quais times deseja obter atualizações

Para obter atualizações, [personalize seus times favoritos no Google Now](#).

Confira o clima

O clima também será exibido automaticamente como um card. Fale com o relógio para verificar o clima para a sua localização ou um lugar que irá viajar.

COMEÇAR A USAR O ANDROID WEAR

Fale para visualizar o clima

- 1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
- 2 Fale "Ok Google." Uma tela branca com um "g" vermelho será exibida.
- 3 Fale o seguinte:
 - "Clima em São Francisco." ("Weather in San Francisco.")
 - "Como estará o clima em Nova York amanhã?" ("What's the weather in New York City tomorrow?")

Visualize a hora de diversos fusos horários

Fale com o relógio para obter a hora de qualquer local.

Fale para visualizar a hora

- 1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
- 2 Fale "Ok Google." Uma tela branca com um "g" vermelho será exibida.
- 3 Fale o seguinte: "Que horas são em Londres?" ("What time is it in London?")

Traduzir palavras ou frases

Fale com o relógio para obter traduções de palavras e frases.

Fale para traduzir

- 1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
- 2 Fale "Ok Google." Uma tela branca com um "g" vermelho será exibida.
- 3 Fale o seguinte: "Como se diz olá em espanhol?" ("How do you say 'hello' in Spanish?")

Contagem de calorias

Fale com o relógio para saber quantas calorias há em alimentos comuns.

Fale para visualizar as calorias

- 1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
- 2 Fale "Ok Google." Uma tela branca com um "g" vermelho será exibida.
- 3 Fale o seguinte: "Quantas calorias há em um abacate?" ("How many calories are in an avocado?")

Procurar uma palavra

Fale com o relógio para saber a definição de uma palavra.

Fale para visualizar definições

- 1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
- 2 Fale "Ok Google." Uma tela branca com um "g" vermelho será exibida.
- 3 Fale o seguinte: "O que significa onomatopeia?" ("What does onomatopoeia mean?")

Confira o mercado de ações

As ações serão exibidas automaticamente como cards. Fale com o relógio para controlar o seu portfólio, obtendo preços de ações ao vivo.

Fale para visualizar as ações

- 1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
- 2 Fale "Ok Google." Uma tela branca com um "g" vermelho será exibida.
- 3 Fale o seguinte: "Qual é o preço das ações do Google?" ("What's Google's stock price?")

Escolha de quais ações deseja obter atualizações

Você pode [personalizar o Google Now](#) para escolher quais ações deseja seguir.

Conversão de unidades

Fale com o relógio para converter moedas, volume, peso e muito mais.

Fale para visualizar conversões

- 1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
- 2 Fale "Ok Google." Uma tela branca com um "g" vermelho será exibida.
- 3 Fale o seguinte:
 - "Quanto é 16 onças em libras?" ("What's 16 ounces in pounds?")
 - "Converter 100 euros para dólares americanos." ("Convert 100 euros to US dollars.")
 - "Quantos quilômetros é 50 milhas?" ("How many kilometers is 50 miles?")

Resolva problemas de matemática

Fale com o relógio para calcular problemas de matemática.

Fale para visualizar os cálculos matemáticos

- 1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
- 2 Fale "Ok Google." Uma tela branca com um "g" vermelho será exibida.
- 3 Fale o seguinte: "Qual é a raiz quadrada de 2209?" ("What is the square root of 2209?")

COMEÇAR A USAR O ANDROID WEAR

Visualize os próximos eventos

Fale com o relógio para procurar eventos, como os próximos feriados.

Fale para visualizar os eventos

- 1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
- 2 Fale "Ok Google." Uma tela branca com um "g" vermelho será exibida.
- 3 Fale o seguinte:
 - "Que horas será o pôr do sol?" ("When is sunset?")
 - "Quando é o dia de Ação de Graças?" ("When is Thanksgiving?")

Procure fatos aleatórios

Fale com o relógio para procurar fatos aleatórios.

Fale para fazer perguntas sobre pessoas, lugares e coisas

- 1 Certifique-se de que o relógio esteja ativado.
- 2 Fale "Ok Google." Uma tela branca com um "g" vermelho será exibida.
- 3 Fale o seguinte:
 - "Onde Albert Einstein nasceu?" ("Where was Albert Einstein born?")
 - "Qual é a altura de Barack Obama?" ("How tall is Barack Obama?")
 - "Qual é a altura da Torre Eiffel?" ("How tall is the Eiffel Tower?")
 - "Quantos anos tem Meryl Streep?" ("How old is Meryl Streep?")
 - "Qual é a temperatura do sol?" ("How hot is the sun?")

Monitore a sua forma física

O Google Fit é um aplicativo de fitness que já vem pré-instalado no relógio. Você pode usá-lo para:

- Estimar quantos passos você dá por dia
- Definir metas de passos diárias

Com o Fit, você vê quantos passos deu nos últimos 7 dias. Seus dados não serão compartilhados com terceiros sem o seu consentimento.

Os sensores de forma física são destinados somente ao lazer e ao bem-estar, não sendo indicados para uso médico.

Exibir ou ocultar cards (cartões) Fit

No relógio, você encontrará cards Fit com resumos da quantidade de passos dada por dia. Você pode descartar esses cards a qualquer momento, deslizando-os da → esquerda para a direita.

Ao ocultar um card Fit, você não verá outro até 17 horas ou no dia seguinte.

Desligue os cards Fit totalmente:

- 1 Se a tela estiver escurecida, toque para ativá-la.
- 2 Deslize para cima para encontrar o card Fit no relógio.
- 3 Deslize o card da ← direita para a esquerda até encontrar uma tela cinza.
- 4 Toque em **Exibir card de passos (Show step card)**. Sob este, deverá aparecer a mensagem **Desativado**.

Ver uma estimativa da quantidade de passos dada por dia

Você pode falar com o seu relógio para ver uma estimativa de quantos passos foram dados. Também é possível ver essa informação no menu na tela.

Falar para ver seus passos

- 1 Se a tela estiver escurecida, toque para ativá-la.
- 2 Diga "Ok Google." Você verá uma tela branca com uma letra "g" em vermelho.
- 3 Diga "Mostrar meus passos" ("Show me my steps.")

Usar o menu para ver seus passos

- 1 Se a tela estiver escurecida, toque para ativá-la.
- 2 Toque em qualquer lugar no fundo da tela. Uma tela branca será exibida com um "g" vermelho.
- 3 Toque novamente em qualquer lugar da tela para visualizar o menu de aplicativos.
- 4 Role e toque em **Mostrar meus passos (Show me my steps)**.

Definir metas de passos diárias

Você pode definir metas de quantos passos deseja dar a cada dia. Consulte o relógio para ver quão próximo você está de atingir sua meta.

Seu relógio vem predefinido com uma meta de 10.000 passos. Para alterar a meta:

- 1 Se a tela estiver escurecida, toque para ativá-la.
- 2 Toque em qualquer lugar no fundo da tela. Você verá uma tela branca com uma letra "g" em vermelho.
- 3 Toque novamente em qualquer lugar da tela para visualizar o menu de aplicativos.
- 4 Toque em **Mostrar meus passos (Show me my steps)**.
- 5 Deslize da ← direita para a esquerda até encontrar o menu.

COMEÇAR A USAR O ANDROID WEAR

- 6 Role para baixo e toque em Meta diária de passos (Daily step goal).
- 7 Role e toque na meta desejada.

Dicas e truques do Android Wear

Aqui estão algumas dicas e truques para usar o seu relógio:

Escureça a tela com a palma da mão




Para escurecer rapidamente a tela, basta colocar a palma da mão completamente sobre ela até que o relógio vibre.

Deslize uma vez para fazer com que o relógio pare de vibrar

Para desligar todas as vibrações do relógio, silencie-o deslizando na tela de cima para baixo. O relógio irá vibrar e a palavra "Não vibrar" ("Mute") será exibida. Para ativar a vibração, basta deslizar para baixo novamente.



Configure os aplicativos específicos para parar de exibir as notificações no relógio

Caso receba notificações no telefone que não deseja ver no relógio, configure os aplicativos específicos para parar de exibi-las. Você pode querer visualizar seus e-mails no telefone, por exemplo, mas não no relógio.

- 1 No telefone, abra o aplicativo do Android Wear .
- 2 Toque no ícone **Configurações** .
- 3 Toque em **Bloquear notificações de apps**.
- 4 Toque no ícone **Mais** (Plus) .
- 5 Toque no aplicativo que deseja bloquear.

Silencie o telefone automaticamente ao utilizar o relógio

Se deseja silenciar o telefone quando o relógio estiver conectado, siga estes passos:

- 1 No telefone, abra o aplicativo do Android Wear .
- 2 Toque no ícone **Configurações** .
- 3 Marque a caixa ao lado de **Desativar som de disp. conect**.

Fale para acessar Configurações

Fale com o relógio para visualizar rapidamente o menu Configurações.

- 1 Se a tela estiver escurecida, toque para ativá-la.
- 2 Fale "Ok Google." Uma tela branca com um "g" vermelho será exibida.
- 3 Fale "Configurações" ("Settings").

Fale para realizar tarefas simples

Um menu de tarefas simples será exibido no relógio e qualquer coisa nessa lista também pode ser falada em voz alta.

Por exemplo, quando estiver no menu toque em "Iniciar cronômetro." ("Start stopwatch.") Para fazer a mesma coisa, mas com a sua voz, basta falar "Ok Google, iniciar cronômetro" a partir da maioria das telas.

Visualizar o menu de recursos:

- 1 Se a tela estiver escurecida, toque para ativá-la.
- 2 Fale "Ok Google" ou toque em qualquer lugar no fundo da tela. Uma tela branca será exibida com um "g" vermelho.
- 3 Toque novamente em qualquer lugar da tela para visualizar o menu de aplicativos.
- 4 Deslize para visualizar as diferentes opções.

Aplicativos do Google que funcionam com o Android Wear

Nesta seção você encontra alguns aplicativos do Google no telefone ou tablet que podem ser usados com o Android Wear. Você pode usar os aplicativos do Google ou outros aplicativos da mesma maneira no telefone Android.

[Google Now](#)

[Google Hangouts](#)

[Gmail](#)

[Google Keep](#)

[Google Maps para telefone](#)

[Google Calendar](#)

Use o Google Now com o Android Wear

Os cards do Google Now podem ser exibidos no Android Wear, se você tiver o Google Now instalado em seu telefone Android.

Personalize seus cards (cartões) do Google Now

Os cards do Google Now exibidos no Android Wear são provenientes do cabeçalho do Google Now existente. Todas as alterações feitas às configurações do card em seu telefone também terão impacto sobre os cartões visualizados no Android Wear. Para alterar os cartões que aparecem no relógio, é necessário [personalizar os cards do Google Now](#) no telefone.

Se fizer alterações, siga as instruções abaixo para atualizar o Google Now e sincronizá-las com o Android Wear:

- 1 Abra o aplicativo de Pesquisa do Google no telefone.
- 2 Deslize para baixo os primeiros cards do Google Now que visualizar.
- 3 Você saberá que seus cartões estão atualizando quando a linha abaixo da caixa de busca começar a mudar de cores.

Cards (cartões) do Google Now que funcionam com o Android Wear

- Ações (Stocks)
- Clima (Weather)
- Lembretes (Reminders)
- Esportes (Sports)
- Tráfego (Traffic)
- Voos (Flights)
- Cartão de embarque (Boarding pass)
- Confirmação de envio de encomendas (Shipping confirmation for packages)
- Informações de transporte público de trens e ônibus mais próximos (Public transit info on nearby trains & buses)
- Aniversários dos amigos (Friends' birthdays)
- Alertas públicos (Public alerts)
- Lembretes para não se atrasar em futuros eventos (Reminders to leave on time for upcoming appointments)
- Reservas de hotéis e restaurantes (Hotel & restaurant reservations)

Saiba mais sobre os [cards do Google Now](#).

Use o Hangouts com o Android Wear

O artigo que está sendo desenvolvido pela Hangouts ajuda o escritor a cruzar sua publicação na central de ajuda do Android Wear.

Use o Gmail com o Android Wear

O artigo que está sendo desenvolvido pelo Gmail ajuda o escritor a cruzar sua publicação na central de ajuda do Android Wear.

Gerenciar notificações

A maioria das notificações do telefone também serão exibidas no relógio. Essas incluem as notificações de chamadas não atendidas, mensagens de textos, lembretes de eventos e mais.

Ao receber uma notificação, o relógio irá apenas vibrar e não emitirá nenhum som.

Como funcionam as notificações

O relógio usa os ajustes de notificação existentes em cada aplicativo do seu telefone.

- Se o aplicativo vibra ou faz um som para as notificações no telefone, o relógio irá vibrar.
- Se o seu aplicativo não vibra ou não faz nenhum som, o relógio não vibra, mas um cartão ainda é exibido no relógio.
- Se o telefone estiver no modo silencioso, o relógio ainda irá vibrar, pois o relógio usa as configurações de cada aplicativo individualmente.

Por exemplo, se o som e a vibração das notificações do Gmail estiverem ativados no telefone, o relógio irá vibrar quando você receber um novo e-mail. Se você desativar essas notificações do Gmail no telefone, o relógio não irá vibrar, mas os cartões ainda serão exibidos no relógio.

Ao descartar uma notificação no relógio, a mesma também será descartada no telefone (e vice-versa).

Colocar as notificações do relógio no modo silencioso




Caso não queira visualizar as notificações no relógio, altere para o modo silencioso. Quando o relógio estiver no modo silencioso ele não irá vibrar ao receber novas notificações.

Não vibrar: Deslize totalmente de cima para baixo. A opção 'Não vibrar' ('Mute') será exibida. Toque na tela para escolher entre **Ativado** ou **Desativado**.

Quando o relógio estiver no modo silencioso, um ícone  Não vibrar (Mute) será exibido na tela.

Desativar notificações de aplicativos específicos no relógio

Caso receba notificações no telefone que não deseja ver no relógio, configure os aplicativos específicos para parar de exibí-las.



- 1 No telefone, abra o aplicativo do Android Wear .
- 2 Toque no ícone **Configurações** .
- 3 Toque em **Bloquear notificações de apps**.
- 4 Toque no ícone **Mais** (Plus) .
- 5 Toque no aplicativo que deseja bloquear.

Desativar os cartões do Google Now: Caso não queira nenhum cartão Google Now, [desative o Google Now](#) no telefone.

Ao ouvir uma música no telefone, o cartão da música será sempre exibido com as opções para pausar e reproduzir. Não é possível desativar esse cartão.

Desligue os sons do telefone

Caso deseje silenciar o telefone quando o relógio estiver conectado, siga estes passos:

- 1 No telefone, abra o aplicativo do Android Wear .
- 2 Toque no ícone Configurações .
- 3 Toque em **Desativar som de disp. conect.**

Como gerenciar a vida da bateria

Verifique a duração restante da bateria

Deslize de cima para baixo um pouco na tela para ver a vida útil da bateria e a data.

Dicas para economizar bateria

- [Reduza o brilho da tela do relógio.](#)
- [Configure a tela para desligar](#) quando não estiver em uso.
- [Limite o número de notificações](#) exibidas no relógio.

Configurações do visor (mostrador, brilho)

Altere o mostrador do relógio





O modelo do mostrador do relógio pode ser alterado ao tocar no fundo da tela ou em Configurações.

Fundo da tela

- 1 Se a tela estiver escurecida, toque para ativá-la.
- 2 Toque e segure em qualquer lugar no fundo da tela por dois segundos. Será exibida uma lista para sua escolha.
- 3 Deslize para a direita ou para a esquerda para ver alguns dos modelos.
- 4 Toque para escolher um novo modelo.

AJUSTES




Configurações

- 1 Se a tela estiver escurecida, toque para ativá-la.
- 2 Toque em qualquer lugar no fundo da tela. Uma tela branca será exibida com um "g" vermelho.
- 3 Toque novamente em qualquer lugar da tela para visualizar o menu de aplicativos.
- 4 Navegue até visualizar **Configurações** .
- 5 Toque em **Configurações** .
- 6 Navegue até visualizar **Alterar mostrador do relógio (Change watch face)** .
- 7 Toque em **Alterar mostrador do relógio (Change watch face)** .
- 8 Deslize para a direita ou para a esquerda para ver alguns dos modelos.
- 9 Toque para escolher um novo modelo.

Para outra maneira de acessar Configurações, fale "Ok Google, Configurações" ("OK Google, Settings") no mostrador ativo.

Altere o brilho do relógio

Alterar o brilho da tela:

- 1 Se a tela estiver escurecida, toque para ativá-la.
- 2 Toque em qualquer lugar no fundo da tela. Uma tela branca será exibida com um "g" vermelho.
- 3 Toque novamente em qualquer lugar da tela para visualizar o menu de aplicativos.
- 4 Navegue até visualizar **Configurações** .
- 5 Toque em **Configurações** .
- 6 Toque em **Ajustar brilho** .
- 7 Escolha um nível de brilho ao tocar em uma opção.

Para outra maneira de acessar Configurações, fale "Ok Google, Configurações" ("OK Google, Settings") no mostrador ativo.

Ligar ou desligar a tela

Quando o relógio estiver inativo, você pode ajustar a tela para:

- Desligar completamente.
- Fique "sempre ligado" ("always on") para visualizar o tempo, bem como seu card preferido.



Economize bateria ao desligar completamente o relógio quando não estiver usando.

Esse ajuste pode ser alterado no telefone ou no relógio.

No telefone ou tablet

- 1 No telefone, abra o aplicativo do Android Wear .
- 2 Toque no ícone Configurações .
- 3 Marque ou desmarque a caixa ao lado de "Tela sempre ligada" ("Screen always on").


No relógio

- 1 Se a tela estiver escurecida, toque para ativá-la.
- 2 Toque em qualquer lugar no fundo da tela. Uma tela branca será exibida com um "g" vermelho.
- 3 Toque novamente em qualquer lugar da tela para visualizar o menu de aplicativos.
- 4 Navegue até visualizar **Configurações** .
- 5 Toque em **Configurações** .
- 6 Toque em **Tela sempre ligada** para ativar ou desativar.

Para outra maneira de acessar Configurações, fale "Ok Google, Configurações" ("OK Google, Settings") no mostrador ativo.

Altere os aplicativos que utiliza para ações de voz



Defina diferentes ações de voz para cada aplicativo que utiliza. Por exemplo, o aplicativo usado para Definir alarme (Set an alarm) ou enviar mensagens pode ser alterado.

- 1 No telefone, abra o aplicativo do Android Wear .
- 2 Na metade inferior da tela em "Ações de voz" ("Voice actions"), é exibida uma lista de ações.
- 3 Navegue e toque em uma ação. Escolha entre os aplicativos disponíveis.
 - Você também pode tocar em Procurar apps compatíveis. Isso abrirá o Play Store, onde será exibido uma seleção de aplicativos que funcionam com o Android Wear.

Ative ou desative o modo avião

Se estiver em um avião ou em qualquer outra situação em que deseja desativar a conexão de dados sem fio ou móvel do relógio, coloque o relógio em modo avião.

Siga estes passos:

- 1 Se a tela estiver escurecida, toque para ativá-la.
- 2 Toque em qualquer lugar no fundo da tela. Uma tela branca será exibida com um "g" vermelho.
- 3 Toque novamente em qualquer lugar da tela para visualizar o menu de aplicativos.
- 4 Navegue até visualizar **Configurações** .
- 5 Toque em **Configurações** .
- 6 Navegue até visualizar **Modo avião**.
- 7 Para ativar ou desativar toque em **Modo avião**.

Para outra maneira de acessar Configurações, fale "Ok Google, Configurações" ("OK Google, Settings") no mostrador ativo.

Saiba mais sobre [o que ainda funciona](#) quando o relógio está no modo avião.

O que ainda funciona quando o relógio não está pareado

Se você não estiver perto do telefone ou cancelou o pareamento do relógio com o telefone, alguns recursos básicos do relógio ainda podem ser utilizados.




Os seguintes recursos podem ser utilizados ao tocar na tela. As ações de voz não poderão ser utilizadas.

- Veja a hora e a data
- Definir um alarme
- Cronômetro
- Visualize o calendário do dia
- Consulte o contador de passos
- Altere o mostrador do relógio
- Colocar o relógio no modo avião

Reiniciar o relógio

Em determinadas situações pode ser necessário ou apenas desejar reiniciar o relógio. Ele pode ser reiniciado de duas maneiras, através de Configurações ou usando o hardware do relógio.

Reiniciar através de Configurações:

- 1 Se a tela estiver escurecida, toque para ativá-la.
- 2 Toque em qualquer lugar no fundo da tela. Uma tela branca será exibida com um "g" vermelho.
- 3 Toque novamente em qualquer lugar da tela para visualizar o menu de aplicativos.
- 4 Navegue até visualizar **Configurações** .
- 5 Toque em **Configurações** .
- 6 Navegue até visualizar **Reiniciar** , em seguida, toque para reiniciar.

Para outra maneira de acessar Configurações, fale "Ok Google, Configurações" ("OK Google, Settings") no mostrador ativo.

Você também pode reiniciar seu relógio através do próprio hardware.

Caso precise limpar todos os dados do relógio, [restaure o relógio para as configurações de fábrica](#).




Restaurar o relógio para as configurações de fábrica

Ao restaurar o relógio para as configurações de fábrica, todos os dados armazenados no relógio serão apagados. Esses dados não podem ser restaurados. Eles incluem as notificações e os cards ativos, os dados de fitness, quaisquer aplicativos de terceiros instalados e todos os seus dados armazenados, as configurações do sistema e as preferências. Os dados armazenados na sua Conta do Google, no entanto, não são afetados.

Restaurar o relógio não irá restaurar as configurações de fábrica do telefone ou tablet.

Depois de restaurar o relógio para as configurações de fábrica, faça o pareamento com o telefone novamente.

Para restaurar as configurações de fábrica, siga estes passos:

- 1 Se a tela estiver escurecida, toque para ativá-la.
- 2 Toque em qualquer lugar no fundo da tela. Uma tela branca será exibida com um "g" vermelho.
- 3 Toque novamente em qualquer lugar da tela para visualizar o menu de aplicativos.
- 4 Navegue até visualizar **Configurações** .
- 5 Toque em **Configurações** .
- 6 Navegue até visualizar **Redefinir dispositivo** , em seguida, toque para restaurar.

Para outra maneira de acessar Configurações, fale "Ok Google, Configurações" ("OK Google, Settings") no mostrador ativo.

SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DO ANDROID WEAR

Meu relógio não está fazendo o pareamento com o telefone

Se o relógio não está fazendo o pareamento com o telefone, tente as seguintes soluções de problemas:

- Verifique se o telefone ou tablet está operando o Android 4.3 ou superior. Visite a página da web <http://g.co/WearCheck> pelo telefone para verificar a compatibilidade.
- Verifique se o telefone está ao lado do relógio.
- Verifique se o Bluetooth está ligado.
- Verifique se o telefone está conectado à Internet. Tente abrir um site no telefone, como news.google.com para se certificar de que está conectado com a internet.
- Verifique se os seguintes aplicativos atualizados no telefone:
 - Aplicativo Google Play Services versão 5.0.77 ou superior
 - Aplicativo Pesquisa Google (Google Search) versão 3.5.12 ou superior
 - Aplicativo Android Wear versão 1.0 ou superior

Erro "Não é possível conectar com a Internet"

Caso esteja tentando parear o relógio com o telefone e essa mensagem de erro é exibida, tente as soluções abaixo.

O relógio continuará tentando o pareamento, então, após cada passo verifique se a mensagem de erro desapareceu.

- Se estiver conectado com a Internet, mas o relógio não está realizando o pareamento, reinicie o telefone.
- Verifique se os seguintes aplicativos atualizados no telefone:
 - Aplicativo Google Play Services versão 5.0.71 ou superior
 - Aplicativo Pesquisa Google (Google Search) versão 3.5.12 ou superior
 - Aplicativo Android Wear versão 1.0 ou superior



Como verificar a versão do aplicativo

- 1 Abra o aplicativo de **Ajustes** do telefone.
- 2 Em "Dispositivo", toque em **Aplicativos**.
- 3 Na parte superior da tela, deslize o dedo da direita para a esquerda sobre a palavra "Baixado" até visualizar "Tudo".
- 4 Procure o aplicativo que deseja e toque nele.






SOLUÇÃO DE PROBLEMAS DO ANDROID WEAR

- 5 A informação de versão será exibida no topo da tela, sob o nome do aplicativo. Alguns telefones têm diferentes configurações. Verifique com o fabricante, se necessário.

Como atualizar os aplicativos

- 1 No telefone, abra o aplicativo  Google Play Store.
- 2 Toque no ícone  **Play Store** > **Meus Aplicativos** para visualizar seus aplicativos baixados. Os aplicativos com atualizações disponíveis são rotulados como "Atualizar".
- 3 Selecione cada aplicativo para atualizar ou toque em **Atualizar tudo** para baixar todas as atualizações disponíveis.

Dica: **Em alguns casos, pode ser necessário reiniciar o dispositivo para atualizar um aplicativo.**

- No relógio, deslize o cartão de erro da ← direita para a esquerda até visualizar um botão verde com uma seta circular . Toque no botão.
- No aplicativo Android Wear do telefone, siga estes passos para desconectar e reconectar o relógio:
 - 1 Abra o aplicativo Android Wear .
 - 2 Na parte superior da tela, toque  > Desconectar G Watch. O relógio será desconectado.
 - 3 Na parte superior da tela, toque  > Conectar G Watch. O relógio será desconectado.
 - 4 No relógio, deslize o cartão de erro da ← direita para a esquerda até visualizar um botão verde com uma seta circular . Toque no botão.
- Reinicie o relógio pressionando o botão de energia até que ligue novamente. Ele irá tentar conectar. Se ele não ligar, reinicie o telefone novamente.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS LG-W100

- ▶ **Nome Técnico:** LG-W100
- ▶ **Dimensões:** 37,9 x 46,5 x 9,95 mm
- ▶ **Peso:** 63 g

HOMOLOGAÇÃO ANATEL

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

RESOLUÇÃO 506 – ANATEL

“Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.”



ENDEREÇOS

ENDEREÇOS E PATENTES

Produzido por LG Electronics do Brasil Ltda.

C.N.P.J.: 01.166.372/0001-55

I.E.: 688 134 332 111

Av. D. Pedro I, W7777

Área Industrial de Piracangáguas II

CEP 12091-000

Taubaté - SP - Brasil

Importante

Por favor, não retorne nenhum produto para o endereço acima, primeiro entre em contato com o SAC da LG.

Telefone

4004 5400 Capitais e Regiões Metropolitanas

*0800 707 5454 Demais localidades

* Somente chamadas originadas de telefone fixo.

Homepage

www.lge.com.br

LG Service Center (LGC)

Rua Henrique Schaumann, 85, Pinheiros

CEP 05413-020

São Paulo - SP - Brasil

ANATEL - Agência Nacional de Telecomunicações

www.anatel.gov.br

REDE AUTORIZADA DE SERVIÇOS

Para saber o endereço e o telefone da assistência técnica autorizada mais próxima, entre em contato com nossa central de atendimento.



SAC serviço de atendimento
ao consumidor

4004 5400 Capitais e Regiões
Metropolitanas

*** 0800 707 5454** Demais
Localidades

* Somente chamadas originadas de telefone fixo

WWW.LGE.COM.BR

EM CASO DE DÚVIDA, CONSULTE NOSSO SAC

