


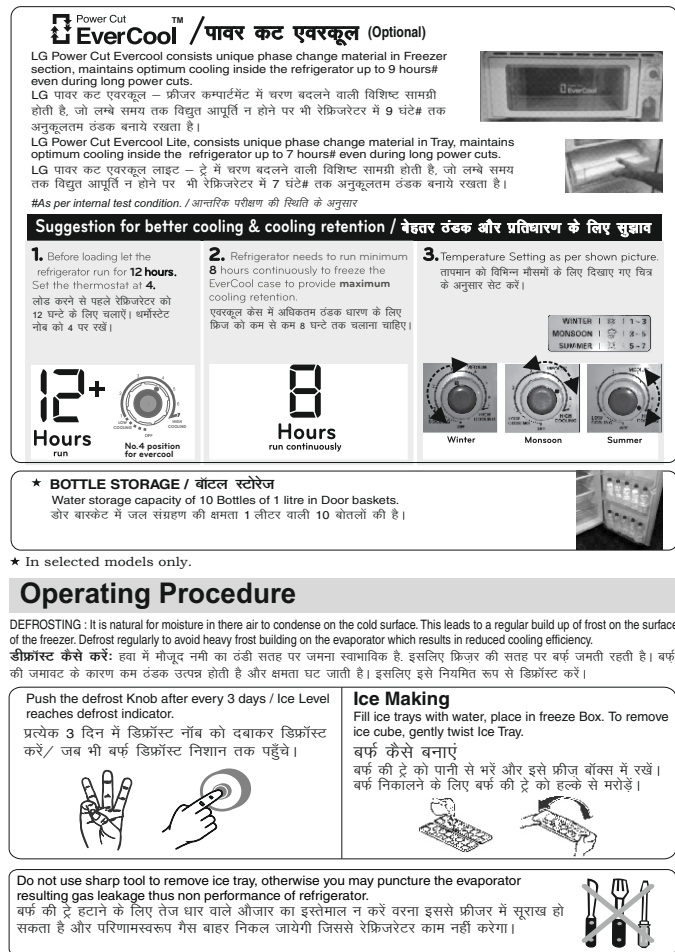

WARRANTY

The LG Refrigerator comes with 1 + 4 year warranty, from the date of purchase, that comprises of a 1 year warranty on all Parts (except Light Bulb, Consumables, Loose Plastic Parts, Glass) in the first year and thereafter a 4 year Additional warranty on the compressor, from the date of purchase of the product, provided always that the warranty card bears the rubber stamp, date and signature of our Authorised Dealer.

4 YEAR ADDITIONAL WARRANTY ON COMPRESSOR

The 4 year warranty on Compressor will continue even after the expiry of 1 year period from the date of purchase. This warranty covers Compressor only. Gas/Gas Charging will be charged to the customer. Gas charging is included only when compressor is defective & inoperative. During the additional warranty period, it does not cover any part such as condenser, freer, capillary, suction line, overload protector, relay, thermostat etc. Standard visiting charges will be applicable within the municipal limit of town where LG Electronics India Pvt. Ltd. (LGEL) has it's Authorized Service centre. Service outside municipal limit will attract to and travelling, other incidental expenses in addition to standard visiting charges, as prevailing from time to time. During the warranty period, only the parts replaced or repaired shall be free of costs, but service charges shall always be payable by the customer.

TERMS & CONDITIONS

2. The warranty is confined to the first purchaser of the Refrigerator only it is non-transferable.
3. Repairs & replacements will be carried out by the dealer from whom the product has been purchased, or through the Authorized Service Centers of LGEL. In case the customer shifts the place of residence during warranty period, it is advised to contact Authorized Service Center directly or call our helpline.
4. Repairs under warranty shall be carried out by an authorized service personnel only. The details of centralized helpline are attached.
5. For units installed beyond municipal limits of the jurisdiction of company's Authorized Service Center, it is responsibility of the purchaser to contact the nearest authorized service center and bring the unit to the authorized service center at its own cost and risk. All expenses incurred in collecting the unit to the nearest authorized service center, as well as expenses incurred with disposing of service personnel's/helpline's technicians' towards convenience and other incidentals etc. will be borne by the customer. Local Charges for transportation and handling charges may vary from location to location. Customers are advised to verify before. In case the customer desires to bring the unit on its own to the Authorized Service Center, the same shall be at its own risks & consequences.
6. The company/Authorized Service Center shall not be liable to the customer whether to effect the repairs at site or at the authorized service center.
7. Call registered with the centralized helpline/Authorized service center, wherein only clearing of the unit/parts in the unit due to dust accumulation on portions of the unit, general explanations/turning, and not to be considered as defects.
8. In case of repairs or replacement of any part/s of the unit, this warranty will thereafter continue and remain in force only for the unexpired period of the warranty. Replacement of parts would be purely at the discretion of LGEL, alone. In case the replacement of the entire unit is being made, (subject to the condition that the unit is found to be defective) the unit shall be replaced and in the event such model has been discontinued, it shall be replaced with the model of price equivalent at the time of purchase.
9. In case of any damage to the product / customer abuse/ repairs by un-authorized personnel/ misuse detected by the Authorized Service Center personnel, the warranty conditions are not applicable and repairs will be done subject to availability of parts and on a chargeable basis only.
10. The company/Authorized Service Center shall not be liable for any damage to the unit or any part of the unit or any accessories or any part in the Refrigerator. The company's obligation under this warranty shall be limited to repair or providing replacement of defective parts only under the warranty period.
11. The company or its Authorized Service Center reserves the right to retain any parts or component replaced at its discretion, in the event of a defect being found in the equipment.
12. While the company will make every effort to carry out the repairs at the earliest, it however is made expressly clear that the company is under no obligation to do so in a specified time period.
13. Warranty does not cover accessories external to the equipment supplied by the dealer.
14. If any coloured internal or external components are replaced, there will be commitment to ensure that the shades match with the original or other replaced parts. In case of replacement of the equipment, the quality from the customer's unit is subject to continuous usage of the unit. Any mismatch components changed at customer's request will be on chargeable basis except the component which actually needed.

Warranty is not applicable in any of the following cases :

1. The warranty card is not completed properly at the time of purchase. 2. The completed warranty card is not presented to authorized service personnel at the time of service of the product. 3. The product is not operated according to instructions given in the Operating Instruction Booklet. 4. Defects are caused by improper or reckless use, which shall be determined by the company personnel. 5. Any repair work is carried out by persons other than those named in the warranty card. 6. The warranty card has been lost or destroyed. 7. The product has been subjected to fire, flood, lightning, theft, damage or purchaser's residence. 7. The warranty is not valid in case, the serial number is deleted, destroyed or altered. 8. Damage to the product or any parts due to transportation or shipping is not covered by warranty. 9. a) This warranty will automatically terminate on the expiry of the warranty period of 12 months, even if the Refrigerator may still be in use for any time during the warranty period for any reason. b) The warranty on compressor will extend for another one year beyond the first year warranty period. c) The warranty will not be in effect for any time during the warranty period for any reason. 10. Only courts in state of Delhi and places where LGEEL has its branch office shall have the jurisdiction for settling any claims, disputes arising under the warranty.

MODEL No. : DATE OF PURCHASE :

UNIT SERIAL No. :

CUSTOMER'S NAME & ADDRESS

IS COPY

DEALER'S NAME & ADDRESS

Customer's Signature

Dealer's Signature _____

This card is valid only if it is filled in and stamped by our authorised dealer on the date of purchase.

Lamp Replacement / लैम्प विस्थापन

NOTE

- Not all appliance bulbs will fit your refrigerator. Be sure to replace the bulb with one of the same size, shape and wattage.

आपके रेफ्रिजरेटर में सभी बल्ब फिट नहीं होते। बदले जाने वाले बल्ब का आकार, आकृति और वाटेज जाँच लें।

- **Unplug the power cord from the outlet.** / पॉवर सप्लाय कॉर्ड को आउटलेट से बाहर निकाल लें।
- **Remove the lamp cover by pulling outwards / करार लें को बाहर की तरफ खींचकर निकाल दें।**
- **Make sure the bulbs are cool to touch.**
सुनिश्चित करें कि बल्ब ठंडा हो गया हो या नहीं।
- **Remove the lamp by turning it counterclockwise.**
घड़ी की विपरीत दिशा में घुमाकर लैंप को निकाल दें।
- **Put new lamp and tighten it by turning it clockwise.**
नया बल्ब लगाएं और घड़ी की दिशा में घुमाकर कस दें।
- **Make sure the bulb is properly tightened.**
सुनिश्चित करें कि बल्ब ठीक से कस गया है।
- **Put the cover lamp back and push it gently with your thumb till a click sound appears.**
करार लैंप को वापस उसी स्थान पर लाएं और अंगुली से हल्का सा दबाएं रबल जब तक क्लिक की ध्वनि न आये।

How to get good results

Cover or wrap all foods that you put into your refrigerator with polythene or aluminium foil, preventing the mixing of flavours and to keep the food from drying.

रेफ्रिजरेटर में जो खाद्य पदार्थ रखें उसे ढक दें या पोलिथीन अथवा एल्यूमीनियम की पन्नी में लपेट कर रखें, ताकि खाद्यसामग्रियों का जायका और खुशबू आपस में न मिले और वो सूखे नहीं।

Don't keep hot milk or hot food in your refrigerator.
This will result in an increased temperature and increase in power consumption.
गर्म दूध या गर्म भोजन को अपने रेफ्रिजरेटर में न रखें।
इसके परिणामस्वरूप तापमान बढ़ेगा जिससे बिजली की ज्यादा खपत होगी।

Do not leave refrigerator open for long time. Don't open the refrigerator door too often, hot air will enter and increase the temperature.

रेफ्रिजरेटर को ज्यादा समय तक खुला न छोड़ें। रेफ्रिजरेटर का दरवाजा बार-बार न खोलें। इससे गर्म हवा अंदर जाती है और तापमान को बढ़ा देती है।

Never overload your refrigerator or cover the shelves with paper or plastic sheets as it will reduce its efficiency.

अपने रेफ्रिजरेटर को ओवर लोड न करें और ना ही पेपर या प्लास्टिक की पन्त्रियों से शैल्फ को ढकें क्योंकि इससे रेफ्रिजरेटर की कार्यक्षमता कम हो जाएगी।

Before Calling for Service / समस्या - समाधान

[illegible]

MFL42961911

 LG 24 x 7 CUSTOMER CARE
 1800-180-9999 (Toll Free) **5757554** (Send SMS) **www.lg.com/in/support**

 www.facebook.com/lghomeappliances
www.twitter.com/LGIndiaTweets

To know more about LG, visit www.lg.com/
 For Corporate/Institutional enquiries,
 please write to corp.enquiries@lge.com

Regd. Office: LG Electronics India Pvt. Ltd., A Wing (3rd Floor), D-3, District Center, Saket, New Delhi-110017

CIN No. U32107DL1997PTC220101

Regd. Office: LG Electronics India Pvt. Ltd., A Wing (3rd Floor), D-3, District Center, Saket, New Delhi-110017 CIN No. U32107DL1997PTC22010

Regd. Office: LG Electronics India Pvt. Ltd., A Wing (3rd Floor), D-3, District Center, Saket, New Delhi-110017 CIN No. U32107DL1997PTC22010


CONTENTS

	Page No.
1. Identification of Parts	3
2. Safety Precautions	4
3. Disposal of your old appliance.....	4
4. Warning	5
5. Caution	6
6. Installation	7
7. Identification of Control	7
8. Features	8
9. Operating Procedure	9
10. Lamp Replacement.....	10
11. How to get good results	11
12. Before Calling for Service	11
13. Warranty Card	14

Identification of Parts

Model No. : GL-175/185/195

Model No. : GL-205/201

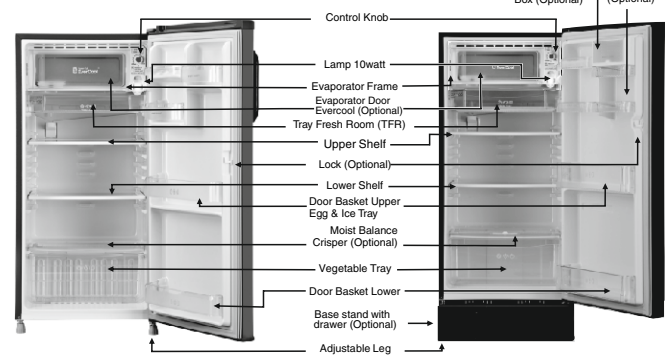

- NOTE**
- Due to continuous improvements at LGEIL, specifications of refrigerator are subject to change without prior notice
 - If you find out some parts which are not in your unit, the parts are applied to other models.
 - For selected models only.

Safety Precautions

- The meanings of the symbols used in this manual are as shown below.

	DANGER खतरा	This symbol indicates the possibility of death or serious injury on the product and its operation's manual. It means the product is covered by the e-waste Management and Handling Rules, 2011 and are meant to be recycled, dismantled, refurbished or disposed off.
	WARNING चेतावनी	This symbol indicates the possibility of injury or damage to properties only. It means the product is covered by the e-waste Management and Handling Rules, 2011 and are meant to be recycled, dismantled, refurbished or disposed off.
	CAUTION सावधानी	This symbol starts you to the risk of electric shock. It means the product is covered by the e-waste Management and Handling Rules, 2011 and are meant to be recycled, dismantled, refurbished or disposed off.

Disposal of your old appliance (as per e-waste Rules)



- When this crossed out wheeled bin symbol is depicted on the product and its operation's manual, it means the product is covered by the e-waste Management and Handling Rules, 2011 and are meant to be recycled, dismantled, refurbished or disposed off.
- Do's**
 - The product is required to be handed over only to the authorized recycler for disposal.
 - Keep the product in isolated area, after it becomes non-functional/unusable so as to prevent its accidental leakage.

Don'ts

- The product should not be opened by the user himself/herself, but only by authorized service person.
- The product is not meant for re-sale to any unauthorized agencies/scrap dealer/kabariwala.
- The product is not meant for mixing into household waste stream.
- Do not keep any replaced spare part(s) from the product in exposed area.
- Any disposal through unauthorized agencies/person will attract action under Environment (Protection) Act 1986.
- Hazards of improper handling or accidental leakage
 - The refrigerant (R134a) used, if overexposed, might cause dizziness and loss of concentration. Liquid contact can cause irritation and frostbite. The refrigerant (R600a), squirting out of the pipes could ignite or cause eye injury.
 - The blowing agent cyclopentane is highly flammable liquid and vapor. Harmful to aquatic life. Contact with liquid may cause cold burns / frost bites. Repeated exposure causes skin dryness.
 - To locate a nearest collection centre or call for pick-up (limited area only) for disposal of this appliance, please contact Toll Free No. 1800-180-9999 for details. All collection centre and pick up facilities are done by third parties with LG Electronics India Pvt. Ltd. merely as a facilitator.

For more detailed information, please visit : <http://www.lg.com/in>

If gas used is R600a

- * R600a गैस का प्रयोग किये गए रेफ्रिजरेटर के लिए सुरक्षा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी -

This appliance contains a small amount of isobutane refrigerant (R600a), natural gas with high environmental compatibility, but it is also combustible. When transporting and installing the appliance, care should be taken to ensure that no parts of the refrigerating circuit are damaged. Refrigerant gas leaking out of the pipes could ignite or cause an eye injury. If a leak is detected, avoid any naked flames or potential sources of ignition and ventilate the room in which the appliance is installed for several minutes.

Never start up an appliance showing any signs of damage. If any doubt, consult your dealer.

इस उपकरण में (आइसोब्यूटेन R600a) का प्रयोग किया गया है। यह प्राकृतिक गैस उच्च पर्यावरण अनुकूल है, परंतु ये दहनशील भी है। परिवहन और स्थापना करते समय सुनिश्चित करें, कि रेफ्रिजरेट सर्किट का कोई भी हिस्सा क्षतिग्रस्त ना हो, यह होने से रेफ्रिजरेट लीक हो सकता है जिससे आग लगने की संभावना या अग्नि क्षतिग्रस्त हो सकती है। यदि किसी भी प्रकार के रिसाव का पता चले तो आग और कोई भी इग्निशन स्रोत को दूर करें और रेफ्रिजरेटर की वात वाष्प जगह को खुली रखें। किसी भी प्रकार के नुकसान होने के लक्षण पर उपकरण को बुरु ना करें और समस्या होने पर डिस्टर से सम्पर्क करें।

- Natural Gas (isobutane, R600a) is an environment-friendly refrigerant, even a small amount (30-90g) is combustible. When the gas is leaked due to severe damage during delivering, installing or using the refrigerator, any spark may cause fire or burn.

गैस (R600a) - फ्रीज्ड इस रेफ्रिजरेटर में पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने वाले रेफ्रिजरेटर के रूप में प्रमुखित गैस (आइसोब्यूटेन R600a) का प्रयोग किया जाता है, इसलिए थोड़ी मात्रा (30-90 ग्र.) भी जलनशील होती है। जब रेफ्रिजरेटर की क्षतिग्रस्त करने, संस्थापित करने या उसका इस्तेमाल करने के दौरान गंभीर क्षति के कारण गैस का रिसाव होता है, तो किसी भी विंगरी से आग लग सकती है या आग जल सकते हैं।

Features

- * BEAUTY & CARE BOX / सौंदर्य और देखभाल बॉक्स (Optional)**
Specified storage location for cosmetics and medicines (Keep only those medicines which can be placed in refrigerator).
यह स्थान कॉस्मेटिक व दवायें रखने के काम आता है (केवल किज में रखने वाली दवायों को ही किज में रखें)।

- * MOIST BALANCE CRISPER / नमी संतुलन क्रिस्पर (Optional)**
Crisper holds Moisture and it helps to keep vegetables fresh and prevents from getting rotten.
यह नमी संतुलक सर्किट को ताजा रखता है व सफ़ेने से बचाता है।

- * BASE STAND / बेस स्टैंड (Optional)**
Max. storage space is 12 litres in base stand drawer.
To be used for storage of dry vegetables only like (Potato, Onion, Etc.)
बेस स्टैंड ड्रॉवर को अधिकतम क्षमता 12 litres है केवल सूखी सब्जियों जैसे (आलू, प्याज) आदि ही रखें।

- * TOUGHENED GLASS SHELF / सख्त काँच की शेल्फ (Optional)**
LG Glass Shelves are made of Toughened Glass which is capable of withstanding a heavy load so that you can place Heavy Utensils with ease and straight from your kitchen.
LG के सख्त ग्लास शेल्फ काँच के होते हैं जिससे भारी बर्तन बर्तन करने की क्षमता होती है जिससे आप भारी बर्तन आसानी से सौंपी अपनी किचन से रख सकते हैं।

- * ANTI-BACTERIAL GASKET / एंटी-बैक्टीरियल गैसकेट**
An effective Anti Bacterial Gasket that prevents moulds & bacterial growth within the refrigerator.
एक प्रभावशाली एंटी बैक्टीरियल गैसकेट जो रेफ्रिजरेटर के अन्दर जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है।

- * HANDLE TYPE / हैंडिल का प्रकार (Optional)**
Strong elegant handle with better grip with good looks & sturdiness.
मजबूत सुन्दर हैंडल बेहतर पकड़ के साथ अच्छा दिखता है और मजबूत भी है।

- * VEG BOX / वेज बॉक्स (Optional as per capacity)**
Bigger Vegetable Basket that stores all Vegetable items.
बड़े बास्केट बड़ी है जिससे सभी सब्जियां उसमें रखा जा सकती है।

- * FASTEST ICE / फास्टेस्ट आइस**
LG Patented Ice Tray made with a special material mixed with Aluminium provides fastest ice making.
LG की पेटेन्ट आइस ट्रे एक विशिष्ट सामग्री को एल्यूमीनियम के साथ मिलाकर बनाई है जिससे बर्फ तेजी से जमती है।

- * EGG CUM ICE TRAY / अण्डे और बर्फ ट्रे (Optional)**
Specified storage location for eggs it can be used to make the ice in Freezer.
इसे अण्डे रखने के लिये उपयोग किया जाता है, इसे फ्रीजर में बर्फ बनाने के लिए भी उपयोग कर सकते हैं।

- * DOOR LOCK / डोर लॉक (Optional)**
 - Serviceable type of lock.
 - लॉक का मरम्मत होने योग्य प्रकार।
 - Press the key inside for 'Lock & Unlock'.
 - बन्य करने और खोलने के लिए बाकी को अन्दर की तरफ दबाएं।

WARNING / चेतावनी

- Do not modify or extend the Power Cord length.
पावर कोर्ड की लम्बाई में सम्पन्नन या वृद्धि न करें।
It will cause electric shock or fire.
इससे विद्युत आघात या आग लग सकती है।

- * Child Entrapment Warning**
बच्चों के बंदन से बचाने के लिए चेतावनी
An empty refrigerator can be a dangerous attraction to children. Remove gaskets, latches, lids or the entire door from your unused appliance, or take some other action to make it harmless.
एक खाली रेफ्रिजरेटर बच्चों के लिए खतरनाक आकर्षण हो सकता है। गैसकेट, लिटचर्स, ढक्कन या अग्रद्वार गंभीर का सम्पूर्ण दरवाजा हटा दें या इसे हानिरहित बनाने के लिए कोई दूसरा उपाय करें।

- * Never store chemicals inside and explosives near the Refrigerator, such as Gas Cylinder etc.**
रेफ्रिजरेटर के अन्दर रसायनिक पदार्थ और घास में रिफिलेड जैसे गैस सिलिंडर कभी न रखें।
It may be dropped to cause injury, fire or explosion or cause eye injury.
इससे विस्फोट हो सकता है या आग लग सकती है।

- * Unplug the appliance before cleaning or maintenance.**
सफाई या मरम्मत करने समय उपकरण का प्लग निकाल दें।
It may cause electric shock or injury.
इससे विद्युत आघात लग सकता है या क्षति हो सकती है।

- * Never place glass products in the freezer.**
कभी भी ग्लास के उत्पाद फ्रीजर में ना रखें।
It may cause explosion due to expansion when the contents are frozen.
इससे विस्फोट हो सकता है।

- Do not keep any hot or heavy object (more than 5 kgs) or candles or put stabilizers on the top inside of refrigerator.
कई भी गर्म भारी सामग्री (5 किलो से अधिक) या जलती मोमबत्ती या स्टेबिलाइजर्स किज के ऊपर/अन्दर ना रखें।
It may cause fire, injury or damage.
गै आग, घोट या क्षति का कारण हो सकते हैं।

- * When the power cord or the power plug is damaged or the holes of the outlet are loosed, do not use them.**
जब पावर कोर्ड या पावर प्लग क्षतिग्रस्त हो या आउटलेट का पिच ढीला हो तो उसका इस्तेमाल न करें।

- Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
निर्माता द्वारा सुझाए गये उपकरणों के अतिरिक्त डिफ्रॉस्टिंग प्रक्रिया को तेज करने के लिए किसी यांत्रिक उपकरण या अन्य तरकीब का प्रयोग न करें।

- Do not keep any other electrical appliance on top/inside of refrigerator such as TV, Cooler, Temple, Decoration Lighting, Harmful Chemicals, Cloth Top etc.
कौई अन्य विद्युत उपकरण जैसे टीवी, कुलर, पूजा-घर, सजावटी लाइट, हानिकारक रसायन, कपड़े का टोप इत्यादि रेफ्रिजरेटर के ऊपर/अन्दर न रखें।
It may cause explosion or fire.
इससे विस्फोट हो सकता है या आग लग सकती है।

- * Do not place the heavy object (container with liquid) on the refrigerator.**
रेफ्रिजरेटर के ऊपर भारी सामान या कोई खतरनाक वस्तु (पानी का बर्तन) न रखें।
रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलते या बन्द करते समय वह गिर सकता है जिससे क्षति, आग या विद्युत आघात लग सकता है।

- * In order to prevent possible electric shock, this appliance must be earthed, (about earthing)**
समाप्ति विद्युत आघात को रोकने के लिए इस उपकरण की पूर्णतः अर्थिंग होनी चाहिए। (अर्थिंग के संबंध में)

- In the event of an electric short circuit, earthing reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current. Improper use of the earthing plug can result in an electric shock. Consult a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if you have doubts on whether the appliance is properly earthed.

- इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट की घटना में विद्युत धारा के लिए पंथेय धारा तारक अर्थिंग विद्युत आघात की खतरनाक को कम करता है। अर्थिंग प्लग का अनुचित प्रयोग से विद्युत आघात लग सकता है। यदि आर्थिंग निर्देश पूर्णतः समझ में नहीं आते हैं उपकरण की पूर्ण अर्थिंग में कोई संदेह हो तो प्रशिक्षित इलेक्ट्रिशियन से सलाह लें।

- Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
उपकरण के खाद्य भण्डारण कम्पार्टमेंट में विद्युत उपकरणों का प्रयोग न करें जब तक कि निर्माता द्वारा न सुझाया गया हो।

- Keep the ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
उपकरण के वेंटिलेशन के समय रुकावटी वस्तुओं को हटा दें तथा क्लिफिंग को खुला रखें।

- Do not damage the refrigerant circuit.
रेफ्रिजरेट सर्किट को क्षति न पहुँचाएँ

To prevent injury to the user and property damage, the following instructions must be followed. Incorrect operation due to ignoring of instruction will cause harm or damage, the seriousness is classified by the following indications.

उपयोगकर्ताओं और मालीन को हानि ना हो इसके लिए निम्नलिखित निर्देशों का पालन करें। निर्देशों का पालन सावधानी से ना करने पर निम्न हानियाँ हो सकती हैं।

Do not modify power cord length or share the outlet with other appliances. मशीन की तार की लम्बाई को ना बदलें और पावर साकेट में एक ही प्लग लगायें। Otherwise it will cause electrical shock or fire due to heat generation. अन्यथा इससे विद्युत आघात या आग लग सकती है।	Do not operate with wet hands or in damp environment. मोले हाथों से न मशीन में इसे इस्तेमाल ना करें। It may cause electrical shock. इससे विद्युत आघात लग सकता है।	Do not splash water on your refrigerator. रेफ्रिजरेटर पर पानी ना डालें। It may cause short circuit. इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है।
---	---	---

Plug in the power socket properly. प्लग को पावर साकेट में सावधानी से लगायें। Otherwise, it will cause electrical shock or fire due to heat generation or electrical shock. अन्यथा इससे विद्युत आघात या आग लग सकती है।	Operate or stop the unit by switch only. मशीन को चलाने और रोकने के लिए स्विच का ही प्रयोग करें। Otherwise, it will cause electrical shock or fire due to heat generation. अन्यथा इससे विद्युत आघात या आग लग सकती है।	Do not use a damaged or an unspecified power cord. पुरानी और लोकाय पावर कोर्ड का इस्तेमाल ना करें। It will cause electrical shock or fire. If the supply cord is damaged, it must be replaced by a power cord available from the manufacturer or its service agent. इससे विद्युत आघात या आग लग सकती है। यदि कोई तारक है तो उसे निर्माता या सर्विस एजेंट से पावर कोर्ड को अवश्य बदलना है।
---	--	---

CAUTION / सावधानी

During Vacations
During average length vacations, you will probably find it best to leave the refrigerator in operation. Place freezable items in freezer for longer life. When you plan to be away for an extended period, remove all food, disconnect the power cord, clean the interior thoroughly, and leave each door OPEN to prevent odour formation. To operate again, let the refrigerator run for 6-8 hrs. for stabilization.

अवकाश के दौरान
औसतन छुटियों के दौरान सबसे अच्छा रहेगा कि आप रेफ्रिजरेटर को चलता रहने दें। फ्रीजेबल सामानों को फ्रीजर में लम्बी अवधि के लिए रख दें। जब आप लम्बे समय के लिए बाहर हो तो सभी खाद्य पदार्थों को निकाल लें तथा विद्युत तार को निकाल दें। आन्तरिक रूप से पूरी सफाई करें और प्रत्येक दरवाजा को खोल दें, जिससे दुर्गन्ध न हो। दुबारा ऑपरेट करने के लिए, रेफ्रिजरेटर को 6-8 घंटे तक चलता रहने दें।

Shifting
While shifting the refrigerator, two people should carry it for its safety. Fasten the door with tape or lock to prevent opening of the refrigerator.

स्थानान्तरण
रेफ्रिजरेटर को स्थानान्तरित करते समय सुरक्षाई कम से कम दो आदमी लगने चाहिए। दरवाजे को टेप से अच्छी तरह बाँध दें या लॉक लगा दें ताकि वह स्थानान्तरित करते समय खुल ना जाए।
Always remove Gasket when discarding Refrigerator / रेफ्रिजरेटर को छोड़ने से पहले गैसकेट को निकाल लें।

Cleaning (Use only non-inflammable cleaners)
Cleaning of Interior Parts is recommended. Wash all compartments with a mild baking soda solution, then rinse and dry the compartment. Use a lukewarm solution of mild soap or detergent to clean the exterior finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

सफाई (हमेशा अपज्वलनशील क्लीनर्स का इस्तेमाल करें)
सभी आन्तरिक भागों की सफाई की सलाह दी जाती है। सोडा के घोल से सभी भागों को धोएं तथा साफ कपड़े से पोंछ कर सूखा लें। रेफ्रिजरेटर की बाहरी सफाई के लिए मन्द साबुन या डिजिटैल के गुनगुने घोल का प्रयोग करें। फिर साफ-सुथरे एवं भीगे हुए कपड़े से पोंछकर सुखाएं।

- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as -
- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

यह उपकरण घरेलू/कार्यक्षेत्र तथा इसी प्रकार के अन्य (निर्माणांक) उपयोगों के लिए ही अनुमोक्त है।

- दुकानों, कार्यालयों एवं इसी प्रकार के अन्य कार्यालयों में स्टॉक किनेन पर्याय के रूप में,
- कार्यालय पर शाखाओं द्वारा होटल, मोटेल और दूसरे निवासगी इलाकों में
- रसोई विश्रामगृहों में
- खान-पान तथा सम्बंधित गैर रिटेल उपयोगों में

- Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
इन उपकरणों में विस्फोटक पदार्थ जैसे कि ज्वलनशील प्रणोदक वाले एरोसोल के डिब्बे इत्यादि न रखें।

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

यह उपकरण उन व्यक्तियों (बच्चों सहित) के लिए उपयोगी नहीं है जो कम शारीरिक, संवेदी या मानसिक क्षमताओं वाले हैं या जिनमें अनुभव एवं ज्ञान की कमी है, जब तक कि उनको उनकी सुरक्षा के लिए निम्नोदय व्यक्ति द्वारा उपकरण के उपयोग से सम्बंधित पर्यवेक्षण या निर्देश न दें।

Installation

Refrigerator should be located properly in ventilated area. Levelling of refrigerator should be done with front legs. Refrigerator should be levelled with front to back inclination for base.

रेफ्रिजरेटर को सही तरह से हवादार जगह पर रखें। रेफ्रिजरेटर को स्तर को निश्चित करने के लिए कम या अधिक करने वाले पैरों की सहायता लेनी चाहिए। इसको जमीन पर सुस्थिर करने के लिए इस प्रकार व्यवस्थित करना चाहिए कि यह थोड़ा सा आगे से पीछे की ओर झुका हो।

- In case of Base stand model leveling of refrigerator should be done with front leg of Base Stand.
बेस स्टैंड मॉडल के संस्करण में रेफ्रिजरेटर को सतहान करने के लिए बेस स्टैंड के सामने वाले पैरों का उपयोग करना चाहिए।
- selected models only.
केवल चयनित मॉडलों के लिए

Identification of Control

Use electrical connection with 3-pin for earthing.

अर्थिंग के लिए तीन पिनों वाला विद्युत कनेक्शन का प्रयोग करें।

Specialty designed knob gives you facility to control temperature inside Refrigerator.

विशेष रूप से निर्मित नॉब आपको रेफ्रिजरेटर के अन्दर सामान को नियंत्रित करने की सुविधा प्रदान करता है।

Before loading, let refrigerator run for 12 hrs. in No. 4 position.

रेफ्रिजरेटर लोड करने से पहले उसको नं. 4 स्थिति पर 12 घंटे तक चलाएं।