



LG

Life's Good

繁體中文

使用者指南


LG G *Tablet 8.0^{LTE}*

LG-V490



使用者指南

- 螢幕畫面和圖例可能與在平板電腦上顯示的不同。
- 本使用者指南中的部份內容可能會因您的平板電腦軟體版本或系統服務供應商的服務內容變更而有所不同。本文件的所有資訊將逕自變更而不另行通知。
- 由於本裝置採用觸控螢幕，因此並不適合視障人士使用。
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. 保留所有權利。LG 與 LG 標誌為 LG Group 及其相關實體的註冊商標。其他商標一律為其個別擁有者所有。
- Google™、Google Maps™、Gmail™、YouTube™、Hangouts™ 和 Google Play™ 為 Google, Inc. 的商標。

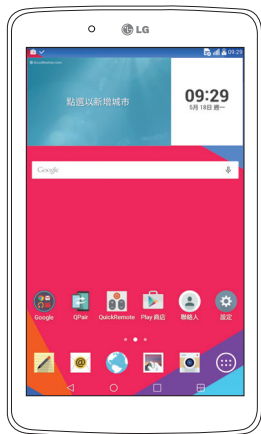

目錄

關於此使用者指南.....	7	手指縮放.....	28
關於此使用者指南.....	7	旋轉螢幕.....	28
商標.....	7	主頁螢幕.....	28
DivX HD.....	8	自訂主頁螢幕.....	30
安全高效率使用準則.....	9	開啟、切換和停止應用程式.....	30
重要通知.....	15	使用雙視窗.....	31
瞭解您的平板電腦.....	18	自訂主頁螢幕上的應用程式圖示.....	32
平板電腦概述.....	18	快速存取.....	33
平板電腦充電.....	20	通知.....	33
電池使用時間最佳化.....	21	存取通知.....	34
若要延長電池使用時間.....	22	「通知面板」上的「快速設定」.....	34
要檢視電池電量.....	22	要重新排列「通知面板」上的	
監視與控制使用電池的項目.....	22	「快速設定」選項.....	35
安裝 Micro-SIM 卡.....	22	「通知面板」上的 QSlide 應用程式.....	35
安裝 microSD 卡.....	23	使用 QSlide 應用程式.....	35
取出 microSD 卡.....	24	狀態列上的通知圖示.....	35
格式化 microSD 卡.....	25	多名使用者.....	37
鎖定和解除鎖定螢幕.....	25	QSlide.....	38
使用喚機待機感應手勢功能開啟螢幕.....	26	擷取螢幕截圖.....	40
使用「Knock Code」功能解除		使用 QuickMemo+ 擷取螢幕截圖.....	40
螢幕鎖定.....	26	使用螢幕快照擷取螢幕截圖.....	40
您的待機螢幕.....	27	文字輸入方式.....	41
觸控螢幕提示.....	27	使用手勢控制輸入建議的字詞.....	41
點選或輕觸.....	27	輸入特殊字元.....	42
輕觸並按住.....	27	使用大量剪貼.....	43
拖曳.....	27	Google 帳戶設定.....	44
掃動或滑動.....	28	連接至網路和裝置.....	45
點選兩下.....	28	Wi-Fi.....	49
		連接至 Wi-Fi 網路.....	45
		開啟 Wi-Fi 並連接至 Wi-Fi 網路.....	45

藍牙.....	46	電子郵件.....	58
開啟藍牙並進行藍牙裝置與平板電腦的配對.....	46	管理電子郵件帳戶.....	58
使用藍牙功能傳送數據.....	47	使用帳戶資料夾.....	59
使用藍牙功能接收數據.....	47	編寫和傳送電子郵件.....	59
SmartShare.....	48	接收電子郵件.....	59
透過各種裝置享用影音內容.....	48	娛樂.....	60
Play/Beam.....	48	相機.....	60
享受來自附近裝置的內容.....	48	熟悉觀景窗.....	60
連接裝置.....	48	使用進階設定.....	61
搜尋其他裝置.....	49	拍攝相片.....	61
使用雲端的內容.....	49	若要放大或縮小.....	62
使用雲端.....	49	自拍感應手勢.....	62
QPair.....	50	拍攝相片後.....	62
以 USB 數據線進行電腦連接.....	52	檢視儲存的相片.....	64
使用媒體裝置 (MTP) 模式來傳輸音樂、相片和影片.....	52	錄製影片.....	64
與 Windows Media Player 進行同步處理.....	52	觀賞儲存的影片.....	64
Mac OS X 使用者如何以 USB 數據線進行電腦連接.....	53	媒體匣.....	65
聯絡人.....	54	檢視圖片.....	65
搜尋聯絡人.....	54	播放影片.....	65
新增聯絡人.....	54	刪除圖片和影片.....	66
我的最愛.....	54	設為待機畫面.....	66
建立群組.....	55	幻燈片.....	66
訊息.....	56	影片.....	66
對話檢視.....	56	播放影片.....	67
傳送訊息.....	56	音樂.....	68
使用表情符號.....	57	使用媒體裝置 (MTP) 模式傳輸音樂.....	68
變更您的訊息設定.....	57	播放歌曲.....	69
		工具.....	71
		QuickMemo+.....	71
		QuickRemote.....	72
		時鐘.....	74
		計算機.....	74

行事曆.....	75	還原平板電腦數據.....	97
工作.....	76	平板電腦軟體更新.....	98
檔案管理員.....	76	平板電腦軟體更新.....	98
語音記錄器.....	77	透過 Over-the-Air (OTA) 更新 LG	
POLARIS Office 5.....	78	平板電腦軟體.....	98
Google+.....	79	配件.....	99
LG SmartWorld.....	79	疑難排解.....	100
網路.....	81		
網際網路.....	81		
開啟頁面.....	81		
書籤.....	82		
歷史記錄.....	82		
使用閱讀模式.....	82		
使用 QSlide.....	82		
下載.....	82		
Chrome.....	82		
檢視網頁.....	83		
開啟頁面.....	83		
以語音搜尋網路.....	83		
與其他裝置同步處理.....	83		
新增和檢視書籤.....	83		
Chrome 選項選單.....	84		
設定.....	85		
存取 [設定] 功能表.....	85		
無線網路.....	85		
裝置.....	87		
個人.....	91		
系統.....	93		
LG Backup.....	96		
關於備份以及還原裝置的數據.....	96		
備份平板電腦數據.....	97		

關於此使用者指南

關於此使用者指南

- 使用您的裝置前，請先詳細閱讀此使用者指南。此可確保您安全及正確使用裝置。
- 本使用者指南中某些圖片及螢幕截圖可能與您的平板電腦上不同。
- 您的內容可能與最終產品，或與服務供應商或行動通訊業者提供的軟體不同，此內容如有變更，將不另行通知。若需此使用者指南的最新版本，請於下列網址造訪 LG 網站：www.lg.com。
- 裝置應用程式及功能可能因國家、地區或硬體規格而有所不同。LG 不為任何因使用 LG 以外之其他供應商提供的應用程式所造成的效能問題負責。
- LG 不為任何因編輯已編輯登錄設定或修改作業系統軟體所造成的效能或不相容問題負責。任何自訂作業系統的嘗試可能會造成裝置或其應用程式軟體異常運作。
- 您的裝置隨附之軟體、聲音、待機畫面、圖片和其他媒體均經授權供有限使用。若為商業或其他用途擷取並使用這些材料，您可能會侵犯著作權法。身為使用者，您必須為媒體的非法使用負擔所有責任。
- 額外的數據服務使用，例如訊息、上傳和下載、自動同步或使用定位服務，可能需要付費。若要避免支付額外的費用，請選擇適合您需求的數據方案。請與服務供應商聯繫，取得其他詳細資訊。

商標

- LG 與 LG 標誌為 LG Electronics 的註冊商標。
- 其他商標和著作權一律為其個別擁有者所有。



本 DivX Certified® 裝置已通過嚴格的測試，以確保可正常播放 DivX® 影片。如要播放購買的 DivX 電影，請先在 vod.divx.com 註冊您的裝置。從您裝置的設定選單，在 DivX VOD 區段中找到您的註冊碼。

DivX Certified® 可播放畫質高達 HD 720p 的 DivX 影片，包括付費內容。

DivX®、DivX Certified® 和相關標誌是 DivX, LLC 的商標，必須取得授權才能使用。

開放原始碼軟體

若要依 GPL、LGPL、MPL 及其他開放原始碼授權取得對應的原始碼，請造訪 <http://opensource.lge.com>。

除了開放原始碼外，所有提及的授權條款、免責聲明和版權通知均可供下載。LG Electronics 亦可以透過收費 CD-ROM 提供開放原始碼，費用包括 CD-ROM 成本（例如媒體成本、運費以及處理費），您可透過 opensource@lge.com 聯繫。此服務由購買產品日起計 3 年內有效。

安全高效率使用準則

請閱讀下列簡要原則。若未遵守這些原則可能會違反法令或造成危險。

曝露於無線電頻率能量

此 LG-V490 型號平板電腦的設計符合有關的無線電波輻射安全要求。此要求根據科學原則而制定，並具有一定的安全範圍，可確保不同年齡和健康狀況之人體安全。

- 減少電磁波影響，請妥適使用。
- 本機限在不干擾合法電臺與不受被干擾保障條件下於室內使用。
- 經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。
- 低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。
前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。
- 在 5.25-5.35 兆赫頻帶內操作之無線資訊傳輸設備，限於室內使用。
- 使用過度恐傷害視力。
- 使用30分鐘請休息10分鐘。
- 2歲以下幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。
- 本產品支援 LTE 800/900/1700/1800/2100/2600。因應各地區/國家對所屬 LTE 之規範、頻段及開放時程等服務細則的不同，請依據當地主管機關與電信業者實際公告資訊為準。如服務細則有所變更，請自行洽詢電信業者，恕不另行通知。
- 本裝置需要有良好的網路連接，才能傳輸數據檔案。在某些情況下，裝置可能會延遲數據檔案的傳輸，直到取得良好的網路連接。請務必遵守上述指示，直到傳輸完成。

警告

「電池替換」通知

- 為了您的安全，請勿移除產品配備的電池。如果您需要更換電池，請將平板電腦帶到最接近的授權 LG Electronics 服務中心或經銷商處以尋求協助。
- 鋰電池是具危險性的元件，可能會導致人身傷害。
- 由不合格的專業人員替換電池可能導致裝置損壞。

警告

請僅使用經認可可與此特定平板電腦型號搭配使用的電池、充電器及配件。使用任何其他類型的電池，將可能會導致相關的平板電腦保固失效，並可能有危險性。

- 請勿自行拆卸本裝置。在需要進行維修時，請由合格的維修技術人員維修。
- 根據 LG 的判斷，保固期內的維修服務可能包括更換全新或翻新的零件或機板，提供等同於所替代零件的功能性。
- 平板電腦應遠離電視、收音機或個人電腦等電子設備。
- 平板電腦應遠離熱源，如散熱器或電鍋附近。
- 切勿讓平板電腦掉落。
- 避免讓平板電腦承受機械震動或撞擊。
- 特殊法規規定的所有區域中，請關閉平板電腦。例如，請勿在醫院中使用平板電腦，否則可能會影響敏感的醫療設備。
- 請勿以潮濕的雙手操作正在充電中的平板電腦。這可能造成觸電並導致平板電腦嚴重的損壞。
- 請勿在易燃物附近為平板電腦充電，因為平板電腦會變熱，進而釀成火災。
- 請使用乾布來清潔平板電腦外殼（請勿使用如苯、稀釋劑或酒精等溶劑）。
- 請勿將平板電腦放在柔軟的家飾品上充電。
- 請在通風良好的地方為平板電腦充電。

- 請勿將本裝置置於濃煙或塵埃中。
- 請勿將平板電腦和信用卡或磁條車票放在一起，以免損壞磁條內的資訊。
- 請勿用銳利物品觸碰螢幕，以免損壞平板電腦。
- 請勿將平板電腦置於液體或潮濕環境中。
- 請小心使用如耳機等配備。
- 若玻璃破損、缺損或龜裂，請勿使用、觸摸或嘗試取下或修復。因誤用或不當使用而造成玻璃顯示螢幕的損壞不受保固。
- 您的平板電腦屬於電子裝置，正常操作時會發熱。若在缺乏適當通風的情況下長時間直接接觸皮膚，可能導致不適或輕微燙傷。因此，操作平板電腦時或之後立即觸摸平板電腦時請特別小心。
- 如果您的平板電腦受潮，請立即拔除插頭，待其完全乾燥。請勿嘗試使用烤箱、微波爐或吹風機等外部熱源加速乾燥過程。
- 受潮平板電腦中的液體會改變平板電腦內產品標籤的顏色。因接觸到液體而造成裝置損壞不在保固範圍內。
- 如果可能，請在 0°C 至 40°C 的溫度下使用平板電腦。將平板電腦曝露於極低或極高的溫度下可能導致平板電腦損壞、故障，甚至爆炸。

有效的平板電腦操作

電子裝置

所有平板裝置都可能受到干擾，進而影響其效能。

- 未經許可，請勿在醫療設備附近使用平板裝置。例如，裝有心律調節器者，請勿將平板電腦置於胸前，以免影響心律調節器。
- 平板裝置可能會干擾某些助聽器。
- 少量干擾也可能會對電視、收音機、電腦等造成影響。

行車安全

請查閱您行車當地區域對使用平板裝置的法令與規定。

- 開車時切勿使用手持平板電腦。
- 請務必專心開車。
- 無線電波可能會影響車上的電子系統，如汽車音響、安全設備。
- 如果您的汽車配備安全氣囊，請勿在其附近安裝或放置手持無線設備。不當操作會導致安全氣囊故障或造成嚴重傷害。
- 如果您在出門的時候聽音樂，請務必將音量調整到適當程度；這使您得以注意周遭的環境。當您接近道路時，這更是特別重要。

避免損害聽力

注意：聽筒和耳機聲壓過大可能造成聽力受損。



若要預防可能造成聽力受損，請勿長時間以高音量聆聽。

- 如您曝露在巨大聲響下或長時間曝露在聲響下，您的聽力可能會受損。因此，我們建議您不要在耳朵附近開啟或關閉平板電腦。我們亦建議您將音樂音量設定為適當音量。
- 使用耳機時，若您無法聽見身邊的人說話，或坐您身旁的人可以聽見您播放的內容時，請將音量調低。

玻璃零件

平板電腦的某些零件由玻璃組成。如果您的平板電腦掉落到堅硬的表面或受到猛烈的撞擊，玻璃零件部份可能破裂。如果玻璃破裂，請勿觸碰或試圖移除。暫停使用您的平板電腦，直到由授權的服務供應商替換玻璃為止。

爆破區域

請勿於正在進行爆破作業的區域使用平板電腦。請參閱禁止告示，並遵守所

有規章條例。

具有潛在爆炸危險的環境

- 請勿在加油站使用平板電腦。
- 請勿在汽油或化學品附近使用平板電腦。
- 平板電腦與配件以及可燃性的氣體、液體或爆炸物請勿放置於同一汽車內運送或存放。

在飛機上

無線裝置會對飛機造成干擾。

- 搭機前請務必關閉您的平板電腦。
- 未經空服人員許可，在地面停駐時也請勿使用。

兒童安全

請將平板電腦置於幼兒不易接觸的安全地方。平板電腦有許多細小零件，若經拆解誤食，可能會造成哽塞窒息意外。本裝置也包含內建電池，不當使用或維修裝置會發生危險。

電池資訊與保養

- 電池充電前，無需完全放電。不同於其他電池系統，本電池的性能不會受到記憶效應的影響。
- 僅限使用 LG 電池和充電器。LG 充電器的設計可最大化電池的使用時間。
- 請勿自行拆開電池或造成電池短路。
- 如果長時間未使用電池，請重新充電以取得最大可用性。
- 請勿將電池充電器直接曝露於陽光下或在高濕度的環境（如浴室）使用。
- 請勿將平板電腦置於高熱或寒冷之處，因為這可能降低電池效能。

- 如果安裝的電池類型不正確，可能會有爆炸的風險。
- 請根據製造廠商的指示丟棄使用過的電池。請您盡可能做好回收。切勿當作家庭廢棄物丟棄。
- 如果您需要更換電池，請將平板電腦送到距離最近的授權 LG Electronics 服務中心或經銷商處尋求協助。
- 平板電腦充電完畢後，務必將充電器自插座拔除，以節省充電器不必要的電力損耗。
- 實際電池使用時間將依網路設定、產品設定、使用模式、電池及環境狀況而不同。
- 請確定無動物牙齒或指甲等尖銳物接觸電池。否則可能引起火災。

警告

本電池如果更換不正確會有爆炸的危險。
請依製造商說明書處理用過之電池。

如何更新平板電腦

取得最新的軟體版本、全新軟體功能與改善功能。只有當 LG 針對您的裝置提供較新版的軟體時才可使用此功能。

- 使用無線方式更新平板電腦：在裝置的設定功能表中選擇軟體更新。
- 使用 USB 數據線更新平板電腦，將平板電腦連接至電腦以進行更新。如需使用此功能的詳細資訊，請瀏覽
<http://www.lg.com/common/index.jsp> 選取國家/地區和語言。

符合性聲明

LG Electronics 謹此宣告此 LG-V490 產品符合基本要求 1999/5/EC 的其他相關條款。

可於下列連結取得符合性聲明的副本：

<http://www.lg.com/global/declaration>

重要通知




使用平板電腦前請閱讀此重要通知！

在您將平板電腦送往維修或致電服務人員前，請檢查是否在此部份已描述您平板電腦出現的問題。

1. 平板電腦記憶體

您需要檢查您的平板電腦記憶體，並刪除一些數據如應用程式，以騰出更多可用空間。

解除安裝應用程式：

- 1 點選  >  > 應用程式標籤 > 設定  > 應用程式。
- 2 等到所有的應用程式都出現後，請選擇您要解除安裝的應用程式。
- 3 點選**解除安裝**和**確定**進行確認。

2. 安裝開放原始碼應用程式和作業系統 (OS) 之前



警告

如果您安裝及使用的不是製造商提供的作業系統，可能會導致您的平板電腦發生故障。此外，您的平板電腦不再受到保固保障。

警告

為了保護您的平板電腦和您的個人數據，請務必僅從受信任的來源下載應用程式，例如 Play Store™。如果平板電腦上有應用程式未正確安裝，平板電腦可能無法正常運作，或可能發生嚴重錯誤。您必須從平板電腦解除安裝這些應用程式及其所有相關數據和設定。

3. 使用鎖定螢幕

設定圖案鎖定以保護您的平板電腦。點選  >  > 應用程式標籤 > 設定  > 顯示 > 鎖定螢幕 > 選擇螢幕鎖定，並從無、滑動、Knock Code、圖案、PIN 碼和密碼中選擇所需的螢幕鎖定。基於安全考量，您可以建立一個備份 PIN 碼，以便在忘記螢幕鎖定時使用。

注意：設定螢幕鎖定前，請先建立或登入 Google 帳戶，並記住您在建立螢幕鎖定時建立的備份 PIN 碼。



警告

使用圖案鎖定時的注意事項。

請務必記得您設定的解鎖圖案。如果連續 5 次輸入錯誤解鎖圖案，您將無法存取您的平板電腦。您有 5 次機會可輸入您的解鎖圖案、PIN 碼或密碼。如果您已用罄全部 5 次機會，您可在 30 秒後再試一次。

當您忘記圖案、PIN 碼或密碼：

< 若您忘記圖案 >

如果您在平板電腦上登入至您的 Google 帳戶，但輸入錯誤解鎖圖案 5 次，請點選 **忘記圖案？** 按鈕。然後，您必須以 Google 帳戶登入或輸入您在建立解鎖圖案時所輸入的備份 PIN 碼。

如果您尚未在平板電腦上建立 Google 帳戶或忘記備份 PIN 碼，您需要進行硬重設。

< 若您忘記 PIN 碼或密碼 >












若您忘記 PIN 碼或密碼，您將需要執行硬重設。

注意：如果執行硬重設，所有使用者應用程式與使用者數據將會被刪除。

備註：如果您尚未登入 Google 帳戶且忘記解鎖圖案，將需要輸入備份 PIN 碼。

4. 使用硬重設 (原廠重設)


如果您的平板電腦沒有還原至其原始狀態，請使用硬重設（原廠重設）以初始化裝置。

- 1 將平板電腦關機。
- 2 先按住**降低音量鍵** ，然後按住平板電腦側邊的**電源/鎖定鍵** ，直到 LG 的標誌出現。
- 3 只有在 LG 標誌出現時，才放開所有按鍵。
- 4 接著，同時按住**電源/鎖定鍵**  + **提高音量鍵**  + **降低音量鍵** 。
- 5 當 Factory data reset 畫面顯示時，放開所有按鍵。
- 6 使用**音量鍵**  選擇 **Yes**，然後按下**電源/鎖定鍵**  以繼續執行。若要取消執行硬重設，請使用**音量鍵**選擇 **No (Exit)**，然後按下**電源/鎖定鍵**  以退出硬重設。
- 7 接著，再使用**音量鍵**  再次選擇 **Yes**，然後按下**電源/鎖定鍵**  以確認執行硬重設。若要取消執行硬重設，請使用**音量鍵**選擇 **No (Exit)**，然後按下**電源/鎖定鍵**  以退出硬重設。
- 8 確認執行硬重設後，您的裝置將執行硬重設。

警告


如果執行硬重設，所有使用者應用程式、使用者數據和 DRM 授權將會被刪除。請記得先備份所有重要數據，再執行硬重設。執行硬重設前，請務必將 Micro-SIM 卡及記憶卡取出再執行，避免個人數據及資料損毀。

5. 當畫面凍結時

如果操作時螢幕凍結或平板電腦沒有回應：請按住**電源/鎖定鍵**  超過 8 秒，直到 LG 標誌出現時放開**電源/鎖定鍵**以重新啟動平板電腦。如果仍然沒有效果，請與服務中心聯絡。

瞭解您的平板電腦

平板電腦概述

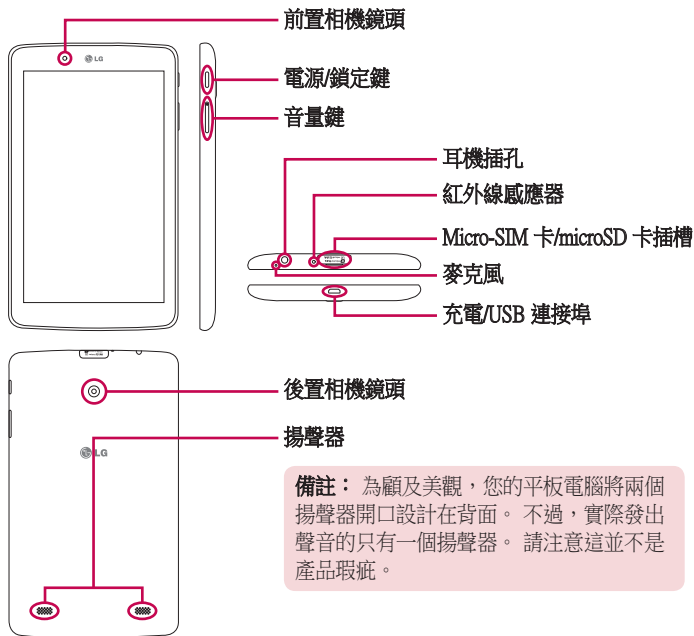



注意：務必確認錄製影片或錄音檔時，麥克風沒有被遮蓋住。

前置相機鏡頭	可用來為自己拍照和錄影。您也可以使用此功能進行視訊聊天。保持鏡頭乾淨以保持最佳效能。
電源/鎖定鍵	按一下以開啟或關閉螢幕。按住以開啟/關閉平板電腦電源、重新啟動平板電腦、啟用/停用飛航模式。
音量鍵	允許您調整媒體音量。同時按住這兩個按鍵數秒，可以使用 QuickMemo+ 功能。
耳機插孔	方便您插入其他選購的耳機來收聽音樂。
紅外線感應器	用作 QuickRemote 應用程式的感應器。
Micro-SIM 卡/ microSD 卡插槽	可供您插入 Micro-SIM 卡和 microSD 卡。
麥克風	錄音及讓您使用以聲音啟用的功能。
充電/USB 連接埠	允許您連接平板電腦與 USB 數據線，以搭配充電器、電腦或其他相容配件使用。
後置相機鏡頭	用來拍照和錄製影片。保持鏡頭乾淨以保持最佳效能。
揚聲器	用來聆聽所選功能 (如音樂、影片等) 的音訊。

警告

將較重物體置於平板電腦上，或坐在平板電腦上會損壞 LCD 和觸控螢幕功能。

提示！

- 在部份應用程式，若您想開啟應用程式以查看可使用的選項時，點選**功能表鍵** 。
- 如果平板電腦已鎖定而且不能正常運作，請按住**電源/鎖定鍵**  超過 8 秒，直到 LG 標誌出現時放開**電源/鎖定鍵**以重新啟動平板電腦。


平板電腦充電

平板電腦隨附的 USB 數據線與充電器可用來為電池充電。第一次使用平板電腦前，請確認電池已充飽電。

注意：您的裝置裝有內建可充電電池。為了您的安全，請勿移除產品配備的電池。

警告！ 如果平板電腦在充電時，觸控螢幕無法正常運作，可能是由於供電不穩定所致。若發生這種情況，請中斷 USB 數據線與裝置的連接，或者從電源插座取下充電器。

- 1 連接充電器和 USB 數據線。
- 2 將 USB 數據線（如下圖所示）插入平板電腦的充電/USB 連接埠。
- 3 將充電器插入電源插座。

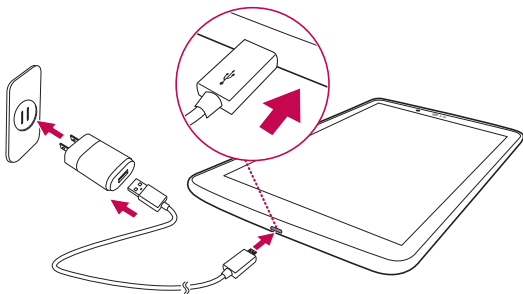

注意：一開始必須為電池完全充電，才能提升電池使用時間。

電池使用時間最佳化

您可以關閉不需要在背景中持續執行的功能，以延長每次充電的使用時間。您也可以監視應用程式與系統資源耗用電池電力的情形。



若要延長電池使用時間

- 關閉沒有使用的無線電通訊，如 Wi-Fi、藍牙或 GPS。
- 降低螢幕亮度，並設定較短的螢幕逾時時間。
- 關閉 Gmail™、行事曆、聯絡人及其他應用程式的自動同步。
- 您下載的某些應用程式可能會減少電池電力。
- 使用已下載的應用程式時，請檢查電池電量。

要檢視電池電量

- 1 從主頁螢幕，點選  > 設定  > 關於平板電腦 > 電池。
- 2 螢幕上方功能表會顯示電池狀態 (充電中或未充電) 和電池電量。

監視與控制使用電池的項目

- 1 從主頁螢幕，點選  > 設定  > 關於平板電腦 > 電池 > 電池使用情況。
- 2 螢幕會顯示使用電池電量的時間並根據耗用的電量，由多至少排列出使用的應用程式或服務。


安裝 Micro-SIM 卡

- 1 安裝 Micro-SIM 卡時，請找到並打開插槽的蓋子。
- 2 將您的手指放在凹槽上，然後輕輕地拉起槽蓋以將其移開。將手指指甲伸進開口，輕輕拉出 Micro-SIM 卡匣。

備註： 蓋子底下有兩個插槽 (另一個是 microSD 卡的插槽)。

備註： 如果您置換 Micro-SIM 卡，在插入 Micro-SIM 卡之後，必須重新啟動平板電腦。

- 3 將 Micro-SIM 卡置入卡匣，金屬接觸面朝下。將卡匣推回插槽內，直到卡至定位，然後闔上槽蓋。

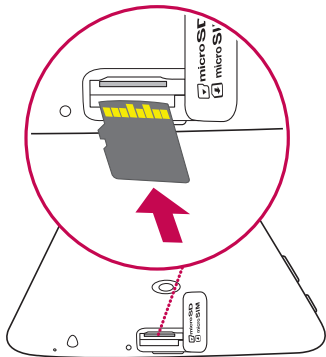

取出 microSD 卡



要從平板電腦安裝移除 microSD 卡，您必須先卸載。

- 1 從主頁螢幕，點選  > 設定  > 儲存裝置 > 移除 SD 卡。
- 2 移除 SD 卡後，開啟 microSD 卡匣，將記憶卡往內推使其鬆開。
- 3 輕輕從插槽中拉出 microSD 卡。

警告！ 請勿在未移除 microSD 卡的狀態下取出該卡。否則，您的 microSD 卡及平板電腦可能會損壞，而 microSD 卡內儲存的數據亦可能毀損。


格式化 microSD 卡

警告！ 當您格式化 microSD 卡時，儲存在該卡上的所有檔案都將遭到刪除。

- 1 從主頁螢幕，點選  > **設定**  > **儲存裝置**。
- 2 點選**清除 SD 卡**（兩次）。
- 3 若有設定解鎖圖案，請輸入設定並點選**清除全部**。系統將會格式化記憶卡以供使用。

注意：如果您的 microSD 卡包含其他內容，記憶卡格式化後的資料夾結構可能會不同，因為所有舊檔案已刪除。

鎖定和解除鎖定螢幕


如果您暫時不使用平板電腦，螢幕會自動關閉及鎖定。這可避免您不小心觸碰到螢幕並節省電池電力。若您未使用平板電腦，按下**電源/鎖定鍵**  以鎖定您的平板電腦。

如果您在鎖定螢幕時有任何正在執行的程式，該程式可能會在鎖定模式中繼續執行。建議先結束所有程式，再進入鎖定模式，避免造成不必要的收費（例如：存取網路及數據通訊）。

要喚醒平板電腦，按下**電源/鎖定鍵** 。鎖定螢幕隨即顯示。輕觸並隨意滑動鎖定螢幕，即可解除鎖定螢幕。隨即開啟您上次檢視的畫面。

使用喚機待機感應手勢功能開啟螢幕

喚機待機感應手勢功能允許您點選兩下螢幕，輕鬆開啟或關閉螢幕。

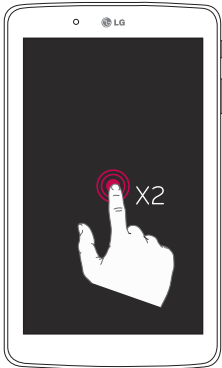



- 快速點選兩下螢幕中央即可開啟螢幕。
- 請快速點選兩次 LG 主頁螢幕和鎖定螢幕的空白區域或狀態列以關閉螢幕。

使用「Knock Code」功能解除螢幕鎖定

Knock Code 功能可讓您使用分割成 4 個分區的螢幕，以自己的 Knock Code 圖案點選螢幕，輕鬆開啟螢幕。您可以在鎖定螢幕設定中設定此功能。

- 在螢幕關閉時，以與您建立的相同順序點選螢幕上任何一處。您將可以直接存取主頁螢幕。

啟動「Knock Code」功能

- 1 在主頁螢幕上，點選  > 應用程式標籤 > 設定  > 顯示 > 鎖定螢幕 > 選擇螢幕鎖定 > Knock Code。
- 2 此操作可開啟一個畫面，引導您如何選擇解除鎖定操作順序。基於安全考量，您必須建立一個備份 PIN 碼，以便在忘記 Knock Code 時使用。

您的待機螢幕

觸控螢幕提示

以下為在平板電腦瀏覽的一些提示。

備註：

- 輕觸圖示中央即可選擇項目。
- 請勿按得太用力；只要輕輕地確實觸碰就足以讓觸控螢幕感應。
- 請使用指尖輕觸所要的選項。請小心不要觸碰到其他項目。

點選或輕觸

用手指點選一次以選取項目、連結、捷徑及螢幕鍵盤上的字母。

輕觸並按住

使用手指點選項目並按住不放手，直到有其他動作產生。舉例來說，若要開啟聯絡人可用的項目，請在 [聯絡人] 清單中輕觸並按住聯絡人，直到內容功能表開啟。

拖曳

輕觸並按住項目片刻，然後於螢幕上移動手指但不抬起，直至到達目標位置。您可以在主頁螢幕上拖曳項目，重新安排項目的位置。

掃動或滑動

要掃動或滑動，快速移動您的手指以橫跨螢幕表面，並於第一次接觸螢幕時不停止動作（否則會變成拖曳項目）。舉例來說，您可以將畫面向上或向下滑動，以捲動清單，或從左向右滑動（也可從右向左滑動），以瀏覽不同的主頁螢幕。

點選兩下

點選兩下即可放大網頁或地圖。例如，在網頁的一部份上快速點選兩次，可調整該部份的大小，使其符合螢幕寬度。檢視圖片和使用地圖時，您也可以點選兩次來放大或縮小。點選兩下也可啟動喚機待機感應手勢功能以開啟或關閉螢幕。

手指縮放

使用瀏覽器、地圖，或瀏覽圖片時，張開或靠攏食指及拇指以放大或縮小。


旋轉螢幕

於許多應用程式及功能表，螢幕的方向會根據裝置本身的方向而調整。

主頁螢幕

用手指輕輕向左或向右掃過螢幕即可檢視主頁螢幕。您可以使用應用程式、小工具和待機畫面來自訂每個主頁螢幕。

快速鍵位於主頁螢幕的底部，可供您輕鬆地單鍵存取最常用的功能。

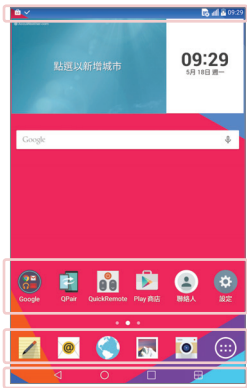

狀態列 - 顯示裝置的狀態資訊，包括時間、Wi-Fi 訊號強度、電池狀態及通知圖示等。

應用程式圖示 - 點選圖示（應用程式、小工具、資料夾等）以開啟並使用它。

快速鍵 - 提供簡易的存取方法，讓您輕觸一次就可使用您最常用的功能。

雙視窗鍵 - 點選可變更為雙視窗模式。本按鍵可將畫面分割為二，供您同時使用兩個不同的應用程式。

最近使用的應用程式鍵 - 點選即可顯示最近使用的應用程式。

主頁鍵 - 回到主頁螢幕（或從任何螢幕回到您的預設主頁螢幕）。按住數秒可存取 Google 即時資訊。

返回鍵 - 返回上一個畫面。同時，關閉彈出的項目（如功能表、對話方塊和螢幕鍵盤）。按住數秒可存取雙視窗。

自訂主頁螢幕

您可以新增應用程式、小工具或待機畫面來自訂主頁螢幕。要更輕鬆使用平板電腦，將您最愛的應用程式及小工具新增至主頁螢幕。

在主頁螢幕上新增項目：

- 1 按住主頁螢幕的空白處。
- 2 點選**應用程式**或**小工具**標籤。
- 3 將您要的項目拖曳到您想要的位置並抬起手指。


從主頁螢幕移除項目：

輕觸並按住您要移除的圖示，將後將它拖曳到 ，再抬起您的手指。

提示！ 要將應用程式圖示從應用程式螢幕新增至主頁螢幕，輕觸並按住您想新增的應用程式，並將它拖曳到您想要的位置。



提示！ 您可將多個應用程式圖示新增至一個資料夾內。在主頁螢幕上將一個應用程式圖示放置於另一個上面，就會建立資料夾。


開啟、切換和停止應用程式


點選  以顯示目前使用的應用程式。您可以讓多個應用程式同時執行，然後在數個開啟的應用程式之間切換。您也可以手動停止應用程式的執行。

使用雙視窗

雙視窗功能可將畫面分割為二，以啟用多工、拖放互動、自動連結和最近使用的應用程式。

- 1 您可輕觸  以分割畫面，或按住  直到應用程式清單出現。



- 2 輕觸應用程式圖示或將其拖曳至想要的位置。
- 3 點選  以顯示下列選項。您也可以拖曳標籤，以變更視窗的大小。

	切換兩個畫面。
	顯示應用程式清單。
	全螢幕檢視。
	關閉目前使用的應用程式。


要停用雙視窗功能


- 1 點選  >  > 設定  > 雙視窗。
- 2 點選雙視窗開關，使其切換至關閉。

提示！ 您可以同時啟動兩個網際網路應用程式。

自訂主頁螢幕上的應用程式圖示


您可以使用 [媒體匣] 中的圖片，自訂各應用程式圖示。

- 1 輕觸並按住應用程式圖示，直到從應用程式圖示目前的位置解除鎖定為止。然後將其拖放到螢幕上。長按此應用程式圖示，**編輯**  圖示隨即出現在應用程式的右上角。
- 2 再點選一次應用程式圖示，並選擇所需的圖示設計，然後點選**確定**。或者點選**新增**，然後調整圖示大小並從媒體匣選擇影像。

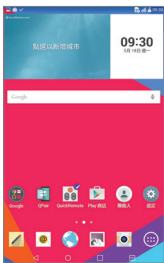


若要檢視其他主頁螢幕

- 將手指在主頁螢幕上向左或向右滑動 (或輕彈)。
- 在主頁螢幕上將手指靠攏，可以顯示迷你主頁螢幕檢視，然後點選您想要檢視的主頁螢幕。

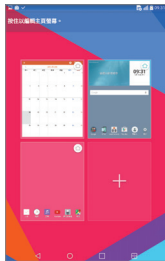

快速存取

欲檢視快速存取項目，請輕觸系統操作鍵區域中任何一處並向上拖曳。可用的選項如下：Google 即時資訊。

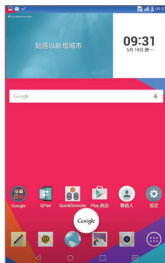

通知

通知會在收到新訊息、有行事曆事件和鬧鐘時提醒您，也會針對進行中的事件(如下載) 給您提醒。

您可以在「通知面板」檢視平板電腦的目前狀態及等待通知。有新通知時，螢幕上方會顯示其圖示。等待通知的圖示會在左方顯示，而 Wi-Fi 或電池電量等系統圖示會在右方顯示。

擱置的通知



系統通知




存取通知

從「狀態列」向下滑動以開啟「通知面板」並存取通知。要關閉「通知面板」，向上滑動畫面下方的「狀態列」。



快速設定列 - 向右或向左滑動可捲動清單。點選圖示可以啟用/停用該功能。

QSlide 應用程式 - 點選 QSlide 應用程式可使其以小視窗的形式在螢幕上開啟。點選  可移除、新增或重新排列 QSlide 應用程式。

向左或向右滑動以調整螢幕亮度和音量。

點選通知以開啟。



清除 - 點選此處可以清除您的事件通知清單。

「通知面板」上的「快速設定」

使用「快速設定」輕鬆切換 Wi-Fi 等功能設定。「快速設定」功能位於「通知面板」的上方。

注意：在「快速設定列」中輕觸並按住某個圖示，可以檢視該功能的設定功能表。

要重新排列「通知面板」上的「快速設定」選項

開啟「通知面板」，將「快速設定」向左滑動，然後點選 。欲重新排列項目，請將  拖曳至想要的位置。欲新增更多圖示，請勾選所需的功能。

「通知面板」上的 QSlide 應用程式

QSlide 應用程式會在「快速設定列」下方「通知面板」的某一系列上。這些圖示可在同一個畫面，提供快速、方便的多工作業方法（類以於電視的子母畫面）。QSlide 會在螢幕上顯示小的應用程式視窗，您可以移動、調整大小或使其變透明。

備註：您可以在「快速設定列」中點選 QSlide 圖示，以移除 QSlide 應用程式列。

使用 QSlide 應用程式

點選列上任何 QSlide 應用程式以啟動它。啟動時，QSlide 功能會在前景開啟應用程式視窗，允許您存取背景中其他應用程式。您可以同時開啟最多兩個 QSlide 視窗。

狀態列上的通知圖示

下表列出一些最常用的圖示。

圖示	說明
	飛航模式
	連接到 Wi-Fi 網路
	有線耳機已連接
	藍牙已開啟

	系統警告
	震動模式已開啟
	勿干擾模式已開啟
	電池完全充電
	電池充電中
	內容共享已開啟
	正在下載數據
	正在上傳數據
	鬧鐘已設定
	GPS 開啟
	數據正在同步處理
	新的 Gmail 訊息
	新 Hangouts 訊息
	目前正在播放歌曲
	平板電腦已透過 USB 數據線連接到電腦
	省電模式已開啟
	Wi-Fi 無線基地台已啟動

多名使用者

只能建立一個平板電腦所有人 ID，但可以加入多名使用者 ID，如此其他使用者就可以單獨登入與使用平板電腦了。每一個使用者都可以設定自己的平板電腦設定值、使用自己的儲存空間，同時擁有自己的應用程式更新權限。



平板電腦所有人權限

- 只有平板電腦所有人 ID 可以新增新的使用者登入 ID 與移除使用者 ID。


多名平板電腦使用者限制

- 所有的使用者均與其他使用者共用相同的電池、內部記憶體與數據。
- 語言設定將由一名使用者設定並套用到所有的使用者設定中。
- 每一名使用者可以設定與使用自己的內容與數據 (如主頁螢幕設定)。
- 任何使用者都可以代表其他所有使用者接受應用程式更新權限。
- 訊息與排定的行事曆活動通知只會寄送給指定的使用者 ID。

要新增平板電腦使用者

- 1 從主頁螢幕，點選  > 設定  > 使用者 > 新增使用者。
- 2 選擇您想要新增的使用者類型。
 - 使用者：使用者有自己的應用程式和內容。
 - 受限制使用者：您可以從您的帳戶限制對應應用程式和內容的存取。
- 3 設定精靈開啟，協助您新增使用者。輕觸立即設定。
 - 建立新使用者後，該使用者可在第一次登入時完成設定程序。

若要切換使用者

- 1 下拉畫面頂端的狀態列。
- 2 輕觸使用者圖示  以顯示使用者切換面板。
- 3 輕觸畫面上其中一個使用者圖示。選擇所有者名稱或您建立的任何其他使用者名稱。


QSlide


QSlide 功能可在您的平板電腦顯示螢幕上覆蓋，以輕鬆進行多工處理。QSlide 視窗可從「通知」面板的 **QSlide** 應用程式列開啟，或直接從支援 QSlide 功能的應用程式開啟。



開啟「通知」面板並從 **QSlide** 應用程式列點選想要的應用程式。

或者

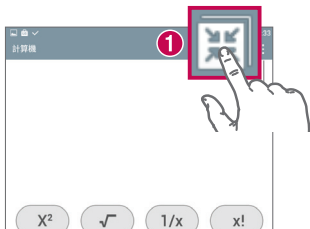

使用支援 QSlide 的應用程式時，點選 。將持續在螢幕上以小視窗顯示此功能。

使用 QSlide

QSlide 功能會在前景開啟相關應用程式視窗，允許您存取背景中其他應用程式。此功能會持續顯示在螢幕上，直到您關掉為止。



1		點選以執行 QSlide。
2		點選以退出 QSlide，並返回完整視窗。
3		點選以調整透明度。
4		點選以退出 QSlide。
5		點選以調整大小。


注意：QSlide 功能可同時支援最多兩個視窗。QSlide 僅支援下列應用程式：影片、網際網路、行事曆、電子郵件、檔案管理員、計算機和訊息。

擷取螢幕截圖

同時按住 **降低音量鍵**  及 **電源/鎖定鍵**  2 秒鐘，以擷取目前畫面的螢幕截圖。

要檢視擷取的影像，請點選  >  > **應用程式標籤** > **媒體匣**  > **Screenshots** 資料夾。

使用 QuickMemo+ 擷取螢幕截圖


在您想擷取的螢幕上，往下拖曳「狀態列」並選取 **QuickMemo+** 。

或者

同時按住兩個**音量鍵**  。

使用螢幕快照擷取螢幕截圖

此功能允許您在預設的網際網路瀏覽器上擷取螢幕影像。

- 1 開啟**網際網路**應用程式，並瀏覽至您想要擷取螢幕影像的網頁。
- 2 點選**功能表鍵**  > **螢幕快照**。
- 3 將藍色方塊調整到您要的大小，然後點選**儲存**。選取的區域會儲存至 [媒體匣] 的 **Capture plus** 資料夾中。

使用手勢分割鍵盤

分割鍵盤功能可讓您在橫向檢視中使用雙手打字。鍵盤的兩半分別退至畫面左右兩側。

若要變更鍵盤高度

調整鍵盤的高度，使畫面的顯示區域更廣大，以及讓鍵盤的控制更加便利。

- 點選  > **鍵盤高度和配置** > **縱向/橫向鍵盤高度** > 點選並拖曳圖示  以調整鍵盤高度。

若要變更底行按鍵

- 點選  > **鍵盤高度和配置** > **QWERTY 配置** > 點選並拖曳以新增或刪除按鍵，或變更其順序。

附註： 您只能自訂 QWERTY、QWERTZ、AZERTY 鍵盤。此功能不支援某些語言。

輸入特殊字元



螢幕鍵盤允許您輸入特殊字元（如 "á"）。

例如，輕觸並按住想要的鍵（例如「a」鍵）。想要的字元出現後，在該字元上滑動手指，選定後抬起手指以輸入該字元。


附註： 按鍵右上角的符號表示有其他字元可用。

使用大量剪貼

您可隨時隨地輕鬆存取儲存在 [大量剪貼] 中的內容。您可以複製圖片或文字，並將這些內容保存在 [大量剪貼] 中。如此一來，您就可以隨時將這些內容貼到任何地方。

- 1 在檢視或編輯文字和圖片時，輕觸並按住文字和圖片，然後點選複製。
- 2 輕觸並按住文字輸入欄位，然後選擇**大量剪貼**。您也可以輕觸並按住  > ，以存取**大量剪貼**。

備註：

- 您最多可在 [大量剪貼] 中儲存 10 個項目。
- 存取 [大量剪貼] 並點選 ，選擇您想要刪除的項目，然後點選 [完成]。
- 下載的應用程式中可能不支援本功能。

Google 帳戶設定

第一次開啟您的平板電腦時，您可以啟動網路，以登入至您的 Google 帳戶，並選取您想要使用某些 Google 服務的方式。

要設定 Google 帳戶

- 從提示的設定畫面登入 Google 帳戶。

或者

- 從主頁螢幕，點選  > 應用程式標籤 > 設定  > 帳戶與同步 > 新增帳戶 > Google。

若您已有 Google 帳戶，請輸入電子郵件地址，然後點選**繼續**。或者，輕觸**建立新帳戶**，並輸入建立新的 Google 帳戶所需的資訊。

在平板電腦上設定您的 Google 帳戶後，您的平板電腦會自動與網路上的 Google 帳戶進行同步。

您的聯絡人、Gmail 訊息、行事曆事件及其他資訊，會從網路的應用程式及服務同步至您的平板電腦。(這將取決於您的同步處理設定。)

登入後，您可使用 Gmail™ 並在平板電腦上使用 Google 服務。

連接至網路和裝置




Wi-Fi

有了 Wi-Fi，您可以在無線存取點 (AP) 的涵蓋範圍內使用高速網際網路存取。享受 Wi-Fi 所帶來的無線網際網路。

連接至 Wi-Fi 網路

要於平板電腦上使用 Wi-Fi，您需要存取無線存取點或「無線基地台」。有些存取點是開放式的，只要連接即可使用。有些存取點是隱藏式的或使用安全功能，在連接前必須先設定您的平板電腦。不使用 Wi-Fi 時請將其關閉，以延長電池使用時間。

開啟 Wi-Fi 並連接至 Wi-Fi 網路

- 1 從主頁螢幕，點選  > 應用程式標籤 > 設定  > Wi-Fi。
- 2 點選  開啟 Wi-Fi，然後開始掃描是否有可用的 Wi-Fi 網路。
- 3 點選 **搜尋** 以檢視可用的清單與範圍內的 Wi-Fi 網路。
 - 安全網路以鎖定圖示標示。
- 4 輕觸網路即可連接。
 - 如果網路是安全的，系統會提示您輸入密碼或其他認證。(如需詳細資訊，請詢問網路管理員)
- 5 「狀態列」上的圖示會顯示您的 Wi-Fi 狀態。

藍牙




您可以透過執行對應的應用程式，使用藍牙傳送數據，而不是像大部份其他的手機和平板電腦從 [藍牙] 功能表執行。


注意：

- 經由藍牙無線功能傳送或接收數據時，若發生數據遺失、攔截或誤用，LG 概不負責。
- 請務必確保您與受信任及受到適當保護的裝置共享和接收數據。若裝置之間有障礙物，操作距離可能會縮短。
- 部份裝置 (尤其是未經藍牙 SIG 測試或核准的裝置) 可能與您的裝置不相容。

開啟藍牙並進行藍牙裝置與平板電腦的配對

您必須先將裝置與其他裝置配對，才能與其連接。

- 1 從主頁螢幕，點選  > 應用程式標籤 > 設定  > 藍牙。
- 2 點選藍牙切換開關  可開啟此功能。
- 3 點選平板電腦名稱旁邊的核取方塊，可讓您的平板電腦讓其他藍牙裝置看見。

注意： 要選取顯示裝置的時間長短，點選**功能表鍵**  > 可見性逾時。

- 4 隨即會顯示可用的裝置清單。從清單中點選您想要配對的裝置。

備註： 依照裝置類型，您可能必須輸入相符的代碼，確認相符代碼，或是裝置可自動配對。

- 5 一旦配對成功，您的平板電腦將會與其他裝置連接。

注意：您的平板電腦不支援免持情景模式。因此，此裝置可能無法搭配一些配件使用通話功能，如藍牙耳機或藍牙裝置。

使用藍牙功能傳送數據

- 1 開啟此項目並點選 。
- 或者
輕觸並按住此項目，然後選取**共享**。
- 2 點選**藍牙**以透過藍牙共享。

備註：選擇選項的方法可能隨數據類型而異。

- 3 搜尋已啟用藍牙功能的裝置，並與該裝置配對。

使用藍牙功能接收數據

- 1 請參考藍牙裝置的使用者指南，將檔案傳送至您的平板電腦。兩台裝置必須配對，且藍牙必須開啟。
- 2 您收到藍牙授權要求您接受檔案時，配對裝置並點選**接受**。

SmartShare

您可以在媒體匣、音樂和其他應用程式中輕鬆使用 SmartShare 功能。

透過各種裝置享用影音內容

您可以和其他各種裝置共享平板電腦的內容。點選  或點選  > **SmartShare** 以共享**媒體匣**、**音樂**、**POLARIS Office 5** 應用程式中的內容。

Play/Beam

Play - 您可以透過電視、藍牙裝置等播放內容。

Beam - 您可以將內容傳送到支援藍牙和 SmartShare Beam 的裝置。

- **SmartShare Beam** - 您可以將內容傳送到支援藍牙和 SmartShare Beam 的裝置。



享受來自附近裝置的內容

您可以在媒體匣和音樂應用程式中，享受來自附近裝置 (如 PC、手機) 的內容。

連接裝置

在相同的 Wi-Fi 網路中連接您的裝置與其他受 DLNA 支援的裝置。

搜尋其他裝置

點選**附近裝置**，接著您會看到支援 DLNA 的裝置。
連接至該裝置以檢視內容。

使用雲端的內容

您可以在媒體匣和音樂應用程式中使用雲端的內容 (例如 Dropbox)。

使用雲端

備註：隨雲端而定，支援的功能可能有所不同。視雲端而定，擷取數據可能會需要一點時間。

- 1 在媒體匣和音樂應用程式中選擇**雲端**。
- 2 選擇您想要使用的雲端，然後登入。
- 3 登入之後，您便可以使用雲端內容。
- 4 設定雲端設定以選擇要使用雲端的應用程式。

QPair

使用 QPair 連接平板電腦和手機後，您可同步平板電腦和手機間收到的訊息和社群網路通知。



- 1 先執行 QPair  並點選平板電腦上的**初始設定** > **開始**，然後在您的手機上執行相同的步驟。

提示！ 您的手機中可能未預先安裝 QPair。請前往 Google Play Store，並搜尋和安裝 QPair。

備註：

- QPair 可在執行 Android 4.1 或更新版本的手機上執行。根據您的手機機型，某些功能可能會受到限制。
- 由於 QPair 使用藍牙功能，如果在使用 QPair 時變更藍牙設定，可能會使 QPair 無法正常運作。

- 2 藍牙連接將自動開啟。

QPair 功能

通話通知 - 手機接到來電時，會傳送通知到平板電腦。該通知會顯示來電者的號碼，讓您可以接聽或拒絕接聽。您也可以變更通話設定，例如鈴聲、鈴聲音量、鈴聲並震動，或在收到來電時傳送拒絕訊息。

備註：您只能接聽藍牙技術所支援的來電。無法使用 QPair 功能從平板電腦撥打電話。

訊息通知 - 手機收到訊息時，會傳送通知到平板電腦。您也可以變更訊息設定，例如新訊息快顯、預覽、通知聲音和震動。

SNS 提示 - 手機收到社群網路通知時，會在平板電腦「狀態列」上顯示出來。

備註：若要啟用此功能，請開啟手機上的 **QPair 社群網路通知** 選項 (設定 > 協定工具 > QPair 社群網路通知)。此選項可在平板電腦上告知您收到社群網路通知。

QuickMemo+ 傳輸 - 存儲在平板電腦中的 QuickMemo+ 也將被儲存到手機的媒體匣中。

手機網際網路 - 透過手機 (Wi-Fi 無線基地台) 連接您的平板電腦到網際網路。使用此功能可能會產生數據費用。

以 USB 數據線進行電腦連接

您可以將平板電腦連接至電腦進行充電、將檔案在平板電腦與電腦間來回傳輸。

使用媒體裝置 (MTP) 模式來傳輸音樂、相片和影片

- 1 使用 USB 數據線將平板電腦連接到電腦。
- 2 若您尚未在您的電腦上安裝 LG Android Platform 驅動程式，則需要手動變更設定。請向下滑動狀態列，然後點按**點選獲取更多 USB 選項**通知，接著會出現 **USB PC 連接**畫面，請選擇**媒體裝置 (MTP)** 選項。
- 3 您現在可以在電腦上檢視媒體裝置內容並傳輸檔案。

備註：如果您想要變更 USB PC 連接設定，請向下滑動狀態列，然後點按**點選獲取更多 USB 選項**通知，接著會出現 **USB PC 連接**畫面，請選擇您要變更的選項。此設定只有在您將 USB 數據線連接至平板電腦與電腦時，才會於通知面板上顯示。

與 Windows Media Player 進行同步處理

確定電腦上已安裝 Windows Media Player。

- 1 使用 USB 數據線將平板電腦連接至已安裝 Windows Media Player 電腦。
- 2 請向下滑動狀態列，然後點按**點選獲取更多 USB 選項**通知，接著會出現 **USB PC 連接**畫面，請選擇**媒體裝置 (MTP)** 選項。
- 3 連接時，電腦上會顯示快顯視窗。選擇 Windows Media Player 選項以同步處理音樂檔案。
- 4 選擇並拖曳音樂檔案至同步清單。
- 5 開始同步處理。

- 若要與 Windows Media Player 進行同步處理，須滿足下列需求。

項目	需求
作業系統	Microsoft Windows XP SP2、Vista 或更新版本
Window Media Player 版本	Windows Media Player 10 或更新版本

- 如果 Windows Media Player 版本比第 10 版更舊，請安裝第 10 版或更新版本。

Mac OS X 使用者如何以 USB 數據線進行電腦連接


您可以藉由設定 Android 檔案傳輸程式，將媒體內容從平板電腦傳輸至 Mac OS X 電腦，反之亦然。

- 1 從 Mac 使用者適用的 android.com 網站 (<http://www.android.com/filetransfer/>) 下載並安裝 Android 檔案傳輸程式。
- 2 將您的平板電腦連接至個人電腦，並連按兩次 AFT (Android 檔案傳輸程式) 應用程式使其啟動。
- 3 您可以檢視媒體內容，並將媒體檔案拖放至平板電腦 (或電腦) 或從平板電腦 (或電腦) 拖放媒體檔案。





聯絡人

您可在平板電腦上新增聯絡人，並與您的 Google 帳戶或其他帳戶（須支援同步聯絡人）內的聯絡人同步。

搜尋聯絡人

- 1 從主頁螢幕上，點選**聯絡人**  可開啟您的聯絡人清單。
- 2 點選**搜尋聯絡人**方框並輸入聯絡人的名稱。您也可以點選畫面左邊的字母來取得以所選字母開頭的名稱。


新增聯絡人

- 1 從主頁螢幕中，點選**聯絡人** 。
- 2 點選 。選取所需的帳戶（如果適用）。
- 3 若要新增圖片至新聯絡人，請輕按 。從**拍照**或從**媒體匣**中選取，然後瀏覽圖片並選取一張。
- 4 點選  以輸入更多特定名稱資訊。
- 5 輸入聯絡人的詳細資料。
- 6 點選**儲存**。


我的最愛

您可將經常聯絡的聯絡人設為我的最愛。



新增聯絡人至我的最愛

- 1 從主頁螢幕，點選**聯絡人**  以開啟聯絡人。
- 2 點選聯絡人來檢視其詳細資訊。
- 3 點選聯絡人名稱右側的星星 。星星會變成金色，表示該聯絡人已新增到我的最愛清單中。

從我的最愛清單移除聯絡人

- 1 從主頁螢幕，點選**聯絡人**  以開啟聯絡人。
- 2 點選**我的最愛**標籤以檢視我的最愛的聯絡人。
- 3 點選聯絡人來檢視其詳細資訊。
- 4 點選聯絡人名稱右側的金色星星。星號隨即變成灰色，而該聯絡人即從我的最愛清單中移除。

建立群組

- 1 從主頁螢幕，點選**聯絡人**  以開啟聯絡人。
- 2 輕觸**群組**標籤，然後輕觸 。
- 3 輸入新群組的名稱。
 - 點選**新增成員**可將聯絡人項目新增到新群組中。
 - 點選**帳戶**欄位可變更您想用來儲存新群組的帳戶。
- 4 輕觸**儲存**以儲存群組。

備註：若刪除一個群組，並不會刪除已指定至該群組的聯絡人。聯絡人仍會保留在聯絡人中。





訊息

您的平板電腦將文字和多媒體訊息結合成一個直覺式且容易使用的功能表。

對話檢視

與他人交換的訊息將依時間順序和訊息會話群組顯示，方便您檢視對話的總覽。

傳送訊息



- 1 從主頁螢幕，點選  > 應用程式標籤 > 訊息 ，然後點選編寫  建立新的訊息。
- 2 在收件者欄位中輸入聯絡人名稱或電話號碼。輸入聯絡人名稱時，系統會顯示相符的訊息。您可以點選建議的收件者。您也可以新增多個聯絡人。
- 3 點選輸入訊息欄位，即可開始輸入訊息。
- 4 點選功能表鍵 ，開啟選項功能表。請選擇任何可用的選項。
- 5 點選傳送可傳送訊息。

警告！ 由於文字訊息編碼方式和訊息中使用的語言，160 字元的限制可能會依國家而異。

如果將圖片、影片或音訊檔案加入文字訊息中，就會自動轉換成多媒體訊息，並據此向您酌收費用。

使用表情符號

使用表情符號來製作生動的訊息。

撰寫新訊息時，請點選  並在鍵盤底部的工具列上選擇類別。您也可以點選 **功能表鍵**  > **插入表情符號**。

變更您的訊息設定


平板電腦已預先定義訊息設定，因此您可以立即傳送訊息。您可以根據偏好來變更設定。

- 從主頁螢幕，點選  > **應用程式標籤** > **訊息**  > **功能表鍵**  > **設定**。

電子郵件

您可以使用電子郵件應用程式，讀取來自 Gmail 等服務的電子郵件。電子郵件應用程式支援下列帳戶類型：POP3、IMAP 和 Microsoft Exchange。服務供應商或系統管理員可提供您所需的帳戶設定。

管理電子郵件帳戶

點選主頁螢幕的**電子郵件** 。首次開啟電子郵件應用程式時，選擇電子郵件供應商。

在初始設定後，會顯示您收件匣中的內容。若您已新增多個帳戶，您可以在帳戶之間切換。

新增其他電子郵件帳戶：

- 開啟**電子郵件**應用程式並點選**功能表鍵**  > **設定** > **新增帳戶**。

要切換帳戶：

若您新增了一個以上的帳戶，您可以輕鬆進行切換。從任何電子郵件資料夾點選目前的帳戶 (位在畫面上方)，然後點選您想存取的帳戶。

變更電子郵件帳戶的設定：

開啟**電子郵件**應用程式並點選**功能表鍵**  > **設定** > **標準設定**可進行設定並套用到所有的帳戶。

移除電子郵件帳戶：




- 開啟**電子郵件**應用程式並點選**功能表鍵**  > **設定** > **功能表鍵**  > **移除帳戶** > 輕觸您想移除的帳戶 > **移除** > **是**。

使用帳戶資料夾

開啟**電子郵件**應用程式並點選**功能表鍵**  並選取**資料夾**。

每組帳戶都有 [收件匣]、[寄件匣]、[寄件備份] 及 [草稿匣] 資料夾。視帳戶所屬服務供應商支援的功能而定，您可能會擁有其他資料夾。


編寫和傳送電子郵件



- 1 在**電子郵件**應用程式中，點選**編寫** 。
- 2 輸入訊息預定收件者的地址。輸入文字時，系統會從 [聯絡人] 中建議相符的地址。請使用分號分隔多個地址。
- 3 如有需要，點選**附加**  以附加檔案。
- 4 輸入主旨和您的訊息。
- 5 點選**傳送**  以傳送郵件。
如您沒有連接至網路，例如正處於飛航模式，您傳送的訊息會儲存在「寄件匣」資料夾，直到您再次連接至網路。

接收電子郵件

當您的「收件匣」收到新的電子郵件時，您會聽到聲音或震動通知（視您的聲音和震動設定而定），而且「狀態列」上會出現電子郵件通知圖示。

相機

若要開啟相機應用程式，請點選主頁螢幕上的**相機** 。

開啟相機應用程式後，輕觸螢幕即可拍攝相片。若要檢視進一步的功能表選項，可點選  並進行操作與設定。要退出功能表選項畫面時，可再次點選 。

熟悉觀景窗









- 1 功能表鍵** - 輕觸即可在觀景窗中顯示或隱藏功能表。
- 2 切換鏡頭** - 在前置和後置相機鏡頭之間切換。您也可以透過滑動螢幕的方式切換鏡頭。
- 3 模式** - 可將拍攝模式設定為**自動**或**全景拍攝**。
- 4 設定** - 輕觸此圖示以開啟設定功能表。
- 5 媒體匣** - 輕觸可檢視上一次拍攝的相片/影片。此可讓您於相機模式時，進入「媒體匣」並檢視已儲存的相片/影片。
- 6 錄製按鈕** - 點選以開始錄製影片。
- 7 拍攝按鈕** - 點選以拍攝相片。
- 8 返回鍵** - 輕觸以退出相機應用程式。

備註：拍照前請確定相機鏡頭是乾淨的。


使用進階設定

使用觀景窗時，點選  可開啟進階選項。

	選擇相片/影片解析度。如果選擇高解析度，檔案會變大，表示記憶體所能儲存的相片數量及影片長度會變少。
	透過聲音指令拍攝照片。
	設定按下拍攝/錄製按鈕後的延遲時間。如果您想拍攝合照，這個功能很有用。
	在畫面上顯示格線，有助於攝影時衡量畫面的水平與垂直，輕鬆拍出更好的相片/影片。
	設定您要儲存影像的位置。選擇 SD 卡或內部儲存裝置。
	開啟說明指南以瞭解功能的運作方式。

提示！ 在退出相機時，某些設定會回到預設值，例如計時器。拍攝下一張相片前，請檢查這些設定。

拍攝相片

- 1 開啟**相機**應用程式。
- 2 將鏡頭對準您想要拍攝的目標。
- 3 輕觸  即可拍照。在螢幕上未顯示功能表選項時，您也可以輕觸螢幕上的任何地方，藉此進行拍照。


若要放大或縮小

在拍攝相片或錄製影片時，將兩指放在螢幕上任何位置，張開手指，即可放大。若要縮小，請將手指靠攏。

自拍感應手勢

有兩種方式可以使用自拍感應手勢功能。

- 請舉起手並張開手掌，直到前置相機鏡頭偵測到您的手掌且螢幕上出現方框為止。接著握拳，計時器便會啟動，讓您有時間準備拍照。
- 請舉起手並握拳，直到前置相機鏡頭偵測到您的拳頭且螢幕上出現方框為止。接著張開手掌，計時器便會啟動，讓您有時間準備拍照。

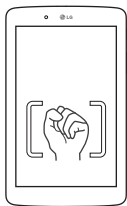

拍攝相片後

- 點選錄製按鈕旁的影像預覽，可以檢視最近一次拍攝的相片。
- 點選**媒體匣**，然後點選**確定**。






輕觸即可編輯相片。



輕觸可立即開啟相機應用程式。



輕觸此選項，即可將您的相片傳送給其他人，或是經由社群網路服務共享。

	輕觸即可刪除相片。
	輕觸即可存取更多選項。
	點選此圖示即可將相片新增至我的最愛。

提示！ 如果您擁有社群網路帳戶並已在平板電腦進行設定，您可在您的社群網路中共享您的照片。

輕觸**功能表鍵**  開啟下列選項。

SmartShare - 輕觸此選項，可使用 SmartShare 功能共享相片。

將圖片設為 - 輕觸可將相片當作**主頁螢幕待機畫面、桌布、聯絡人相片或鎖定螢幕待機畫面**。

移動 - 輕觸即可將相片移動至另一個資料夾。

複製 - 輕觸即可複製已選擇的相片，並將其儲存至另一個資料夾。

複製至大量剪貼 - 輕觸以複製相片並儲存到大量剪貼中。

幻燈片 - 一張接一張的自動顯示目前資料夾中的相片。

向左/右旋轉 - 輕觸即可向左或向右旋轉相片。

剪輯 - 裁剪您的相片。在螢幕上移動手指以選擇要裁剪的區域。

新增位置 - 新增位置資訊。



重新命名 - 輕觸以編輯已選擇之相片的名稱。

列印 - 列印選項。



詳細資訊 - 顯示更多關於相片的資訊。

檢視儲存的相片



您可以在相機模式中存取已儲存的相片。只需點選錄製按鈕旁邊的圖片預覽，就會顯示 [媒體匣]。

- 1 選擇要用來檢視或編輯相片的應用程式。點選 **媒體匣**  或 **相簿** 。
- 2 點選**確定**。
 - 若要檢視更多相片，請向左或向右滑動。
 - 若要放大，請在螢幕上按兩下，或將兩隻手指按在螢幕上並將其向外張開；若要縮小，請將兩隻手指按在螢幕上並將其向內併攏。

錄製影片


- 1 開啟**相機**應用程式。
- 2 將鏡頭朝向您要拍攝影片的對象。
- 3 輕觸錄製按鈕  以開始錄影。
- 4 隨即會出現顯示影片長度的計時器。
- 5 輕觸螢幕上的  以停止錄製。

提示！

- 點選  暫停錄製。
- 點選 ，在錄影的同時擷取螢幕影像。

觀賞儲存的影片

在攝影機模式中，點選錄製按鈕旁的影像預覽，即可存取已儲存的影像。

- 1 在觀景窗中，點選錄製按鈕旁的影像預覽。
- 2 畫面上會出現您的**媒體匣**並顯示最近拍攝的影片。向左滑動可以捲動到其他影片。
- 3 點選影片上的播放圖示  可以自動播放影片。

備註：您可以在媒體匣和相機應用程式中檢視您的影片。

備註：請勿按得太用力；只要輕輕地確實觸碰就足以讓觸控螢幕感應。

媒體匣

您可以將多媒體檔案儲存在內部記憶體及記憶卡中，以便輕鬆存取所有多媒體檔案。使用此應用程式檢視多媒體檔案，例如圖片和影片。


從主頁螢幕，點選  > **應用程式** 標籤 > **媒體匣** 。

您可以使用 [媒體匣] 管理和共享所有的圖片和影片檔案。

備註：





- 視裝置上安裝的軟體而定，部份檔案格式不受支援。
- 視檔案的編碼而定，部份檔案可能無法正常播放。
- 如果檔案大小超過可用記憶體，開啟檔案時可能會發生錯誤。

檢視圖片

啟動**媒體匣**應用程式  會顯示可用的資料夾。當另一個應用程式，例如電子郵件，儲存圖片時，會自動建立下載資料夾裝入圖片。同樣地，捕捉螢幕擷取畫面時，也會自動建立螢幕擷取畫面資料夾。點選資料夾以開啟。

圖片會按照建立日期依序顯示。選擇圖片，以用全螢幕檢視。向左或向右滑動，以檢視下一個或上一個圖片。

播放影片



開啟**媒體匣**應用程式  並選擇相簿。影片檔案上會顯示播放圖示 。點選某個影片可選取該影片。選擇應用程式來播放它 (點選**相簿**應用程式  或**影片**應用程式 )，然後點選**確定**，影片即可開始播放。

注意：

- 使用影片應用程式播放影片時，在螢幕左側上下滑動，可以調整螢幕亮度。在螢幕右側上下滑動，可以調整音量大小。
- 使用影片應用程式播放影片時，向左或向右滑動螢幕，可以倒轉或快轉。

刪除圖片和影片


使用下列其中一種方法：


- 在資料夾中點選 ，並選取您要刪除的相片和影片，然後點選**刪除**，再點選**是**，進行確認。
- 檢視相片時，點選 ，然後點選**是**，進行確認。

設為待機畫面

欣賞相片時，輕觸**功能表鍵**  > **將圖片設為**並選取**主頁螢幕待機畫面**、**桌布**、**聯絡人相片**或**鎖定螢幕待機畫面**。

幻燈片

您可以利用幻燈片模式來檢視某個相簿的相片或所有的相片。從主頁螢幕上，點選**媒體匣** 。



- 點選您想檢視的相片所在的相簿，然後點選**功能表鍵**  > **幻燈片** > 選擇您要檢視的影像 > **下一步** > 確認幻燈片設定 > **開始**。


點選螢幕可停止播放幻燈片。







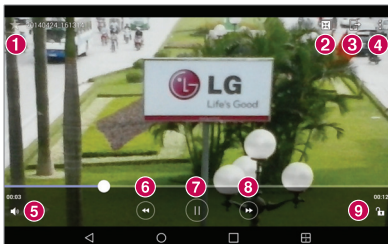

影片

您的媒體匣已含有整合的影片播放器，可讓您播放所有喜愛的影片。

播放影片

- 1 從主頁螢幕，點選  > 應用程式標籤 > 媒體匣  > 影片。
- 2 選擇您要播放的影片。




1		輕觸即可新增該影片至我的最愛。
2		輕觸存取 QSlide 並在小視窗顯示影片。
3		輕觸此選項即可經由 SmartShare 功能共享影片。
4		輕觸即可存取更多選項。
5		輕觸可管理影片音量。
6		輕觸並按住倒轉鍵可執行 3 秒鐘倒轉。輕觸一次可以 10 秒鐘倒轉。
7		輕觸此選項可暫停播放影片。
8		輕觸並按住快轉鍵可執行 3 秒鐘快轉。輕觸一次可以 10 秒鐘快轉。

9




輕觸可鎖定/解除鎖定影片畫面。

要在觀看影片時調整音量，請按下平板電腦側邊的音量鍵。

點選**媒體匣** >  (位於標題列左上角) > **影片**，然後輕觸並按住清單中的影片即可存取下列選項：**共享**、**刪除**、**剪輯**、**重新命名**和**詳細資訊**。

提示！ 當您觀賞影片時，上下滑動螢幕左邊可以調整畫面的亮度。上下滑動螢幕右邊可以調整音量大小。

音樂


您的平板電腦有音樂播放器，可以讓您播放所有最愛的曲目。要存取音樂播放器，從主頁螢幕，點選  > **應用程式標籤** > **音樂** 。

使用媒體裝置 (MTP) 模式傳輸音樂

- 1 使用 USB 數據線將平板電腦連接到電腦。
- 2 請向下滑動狀態列，然後點按**點選獲取更多 USB 選項**通知，接著會出現**USB PC 連接**畫面，請選擇**媒體裝置 (MTP)** 選項。您的平板電腦會顯示為電腦上的其他磁碟機。按一下此磁碟機加以檢視。將檔案從電腦複製到磁碟機資料夾。

播放歌曲

- 1 從主頁螢幕，點選  > 應用程式標籤 > 音樂 。
- 2 輕觸歌曲標籤。
- 3 選擇您要播放的歌曲。

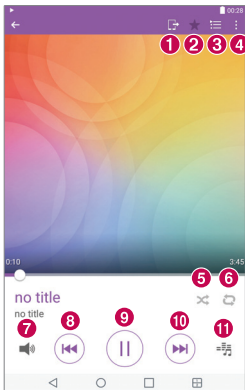

1 	輕觸此選項即可經由 SmartShare 功能共享音樂。
2 	輕觸可將目前的歌曲設定為我的最愛。
3 	輕觸可查看目前播放的播放清單。
4 	輕觸即可存取更多選項。

5		輕觸此選項可設定隨機模式。
6		輕觸此選項可設定重複模式。
7		輕觸此選項可管理音樂音量。
8		輕觸可返回歌曲的開頭。輕觸兩次可返回上一首歌曲。輕觸並按住此圖示可倒轉 3 秒。
9		輕觸可暫停播放。
10		輕觸此選項可跳至專輯或播放清單中的下一首曲目。輕觸並按住此圖示可快轉 3 秒。
11		輕觸以設定音效。

要在聆聽音樂時調整音量，請按下平板電腦側邊的音量鍵。

輕觸並按住清單中任何一首歌曲以存取以下選項：**播放**、**新增至播放清單**、**刪除**、**共享**、**詳細資訊**和**搜尋**。





備註：

- 視裝置軟體而定，部份檔案格式可能不受支援。
- 如果檔案大小超過可用記憶體，開啟檔案時可能會發生錯誤。
- 音樂檔案著作權受國際公約及國內著作權法保護。因此，您可能必須取得許可或授權才可重製或複製音樂。某些國家的國內法禁止盜拷著作權受保護之資料。下載或複製檔案之前，請查看相關國家/地區就使用此類內容的國內法規。

QuickMemo+








QuickMemo+ 功能可讓您建立備忘錄和擷取螢幕畫面。擷取螢幕畫面、在畫面上繪圖，並使用 QuickMemo+ 功能與親朋好友共享。




建立備忘錄

- 1 在螢幕開啟時，輕觸並向下滑動狀態列，然後點選  或從主頁螢幕，點選 QuickMemo+ ，然後點選  建立新的備忘錄。
- 2 您可以直接輸入文字進行編輯，或選擇您想用的筆型和顏色，然後以手寫輸入文字。
- 3 若要新增提醒，可輕觸  設定事件的提醒通知。
- 4 如有數據網路可用，可在備忘錄中加入天氣和位置資訊。




使用 QuickMemo+ 選項


以下選項可以在畫面上方的 QuickMemo+ 工具列上找到。

	輕觸即可開啟 QSlide 中的備忘錄。
	允許您復原與重做之前的動作。
	可供您編輯文字、其顏色和對齊方式。
	可供您手寫輸入文字。您可以選擇筆型和厚度、透明及顏色。
	清除您對備忘錄進行的編輯。
	將備忘錄儲存至 媒體匣 或 QuickMemo+。
	輕觸即可存取更多選項。

	可供您設定事件的提醒通知。
	可供您將天氣資訊載入備忘錄中。
	可供您使用 GPS 新增位置資訊。

使用 QuickMemo+

- 若要存取 QuickMemo+ 功能，向下滑動「狀態列」並輕觸 。
或同時按住兩個音量鍵一秒鐘。
- 在工具列中選擇想要的功能表選項，並建立備忘錄。
- 點選  儲存備忘錄。要隨時離開 QuickMemo+，點選返回鍵 。

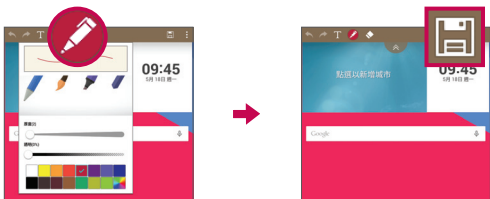






備註：請利用指尖使用 QuickMemo+。請勿用指甲操作。

QuickRemote

QuickRemote 可將您的平板電腦變身成 TV、DVD、藍光的通用遙控器。


注意：某些裝置和區域可能無法使用 QuickRemote。

若要開啟和設定 QuickRemote

- 1 從主頁螢幕，點選  > 應用程式標籤 > QuickRemote 。您也可以從「通知面板」執行 QuickRemote。將狀態列向下滑動，點選 QuickRemote 圖示 ，然後點選新增遠端。
- 2 輕觸  以選取空間類型，並輕觸  以新增裝置。
- 3 選擇裝置的類型和品牌，然後按照螢幕上的指示設定裝置。

注意：QuickRemote 與您所在地區或國家使用的一般紅外線 (IR) 遙控器的操作方式相同。使用 QuickRemote 功能時，請注意不要遮蓋平板電腦上方的紅外線感應器。視型號、製造商或服務公司而定，此功能可能不受支援。

使用 QuickRemote

- 1 開啟 QuickRemote  並選擇您設定遙控時所在的房間。
- 2 在沿著畫面左側的 QuickRemote 列上，點選遙控類型/名稱，以選擇您想要的遙控種類。
- 3 點選出現的遠端項目的按鈕。

注意：在新增 TV 遙控時，QuickRemote 可使用輸入按鈕，以設定適當的遙控。在設定輸入按鈕時，可以變更 TV 的輸入來源。要重設 TV 的輸入來源，點選 QuickRemote 上的輸入按鈕幾次（依據連接到 TV 的裝置數量而定）。




QuickRemote 選項


若要存取 QuickRemote 選項功能表，請點選**功能表鍵**  以選擇想要的選項。

注意：您在背景播放音樂時，按下任何 QuickRemote 按鈕將可以轉為靜音幾秒鐘。

時鐘








設定鬧鐘

- 1 從主頁螢幕，點選  > 應用程式標籤 > 時鐘  > 。
- 2 設定所需的鬧鈴時間。
- 3 設定**重複**、**暫停時間**、**鬧鐘響時震動**、**鬧鐘提示音**、**鬧鐘音量**、**自動應用程式啟動器**、**拼圖鎖**和**備忘錄**。
- 4 輕觸**儲存**。

備註：若要變更鬧鐘清單螢幕上的鬧鐘設定，請輕觸**功能表鍵**  並選擇**設定**。

計算機

使用計算機

- 1 從主頁螢幕，點選  > 應用程式標籤 > 計算機 。
- 2 點選數字鍵輸入數字。
- 3 對於簡單的計算，請點選所要執行的功能（、、 或 ），然後點選 。

備註：

- 至於較複雜的計算，請點選**功能表鍵** ，選取**科學計算機**，然後選取想要的功能。
- 若要檢視計算歷史記錄，請點選**功能表鍵**  > **計算歷史記錄**。

行事曆


來自您在平板電腦中加入的各帳戶，並且設定為與行事曆同步的事件，會顯示在您的行事曆中。

在行事曆中新增事件

- 1 從主頁螢幕，點選  > 應用程式標籤 > 行事曆 。
- 2 點選位於左上方的功能表，以變更行事曆檢視方式（日、週、月、年、待辦事項）。
- 3 點選您想要新增事件的日期，然後點選 。
- 4 點選**事件名稱**然後輸入事件名稱。
- 5 點選**位置**欄位以進入位置。核取日期，並輸入事件的開始及完成時間。
- 6 如果要新增備註至您的事件，點選**說明**欄位，然後輸入詳細資料。
- 7 如果要重複鬧鐘，請設定**重複**，並視需要設定**提示類型**。
- 8 點選**儲存**，將事件儲存在行事曆中。



附註：輕觸並按住行事曆上某個點可以快速儲存該日期的行事曆活動。只要輸入事件名稱與時間，然後點選**儲存**即可。您可點選**詳細**並輸入更多資訊，或稍後更新該活動的其他詳細資料。

若要變更行事曆檢視方式

無論您在行事曆應用程式的任何位置，都可以輕鬆切換行事曆檢視方式。只要點選標題列左上角的 ，或在畫面左側由左向右滑動手指，即可顯示行事曆檢視方式的功能表。點選**日**、**週**、**月**、**年**或**待辦事項**。

工作

工作應用程式可以和您的 MS Exchange 帳戶進行同步處理。您可以使用平板電腦或透過 MS Outlook 或 MS Office Outlook Web Access 來建立與管理您的工作。

- 1 在主頁螢幕中，點選  > 應用程式標籤 > 工作 。
- 2 點選新增工作圖示  (在畫面右上角)。
- 3 請視需要輸入主旨、開始日期、到期日、說明、重複與提示等項目。
- 4 點選儲存。

檔案管理員

檔案管理員應用程式允許您管理內部/外部儲存裝置的檔案。





檔案管理員讓您能夠輕鬆檢視和管理檔案。只要點選檔案類型 (所有檔案、音樂檔案、圖片檔案、影片檔案、文件檔案或雲端檔案)，然後點選必要的資料夾，即可找到您的檔案。




要開啟「檔案管理員」應用程式

- 從主頁螢幕，點選  > 應用程式標籤 > 檔案管理員 。

「檔案管理員」選項

開啟檔案管理員應用程式 > 所有檔案 > 內部儲存裝置以存取下列選項 (位於畫面頂端)：

	可供您在 QSlide 視窗中開啟檔案管理員。
	可供您搜尋檔案或資訊。
	可供您建立新資料夾。
	可供您將檔案和資料夾移動到其他位置。


	可供您將檔案和資料夾複製到其他位置。
	可供您刪除檔案和資料夾。
	可供您存取更多選項。

語音記錄器

使用語音記錄器來錄製語音備忘錄或其他聲音檔案。

錄製聲音或語音

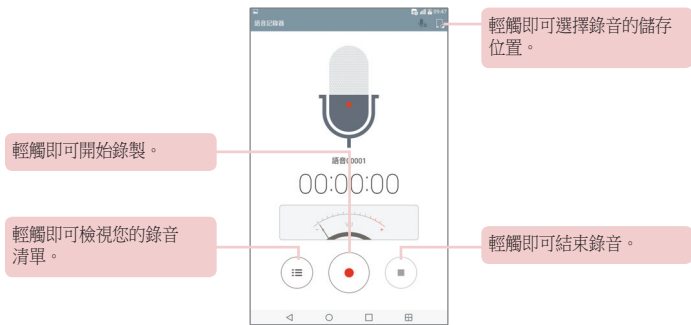

- 從主頁螢幕，點選  > 應用程式標籤 > 語音記錄器 。



附註：可錄音時間可能與實際錄音時間不同。

管理您的語音備忘錄



在語音記錄器清單畫面中：

- 點選**共享**圖示  使用可用的選項共享語音備忘錄。
- 點選**刪除**圖示  選擇您想要刪除的語音備忘錄。
- 按住語音備忘錄數秒，開啟內容功能表，以選擇**共享**、**刪除**、**重新命名**、**剪輯**或**詳細資訊**。



POLARIS Office 5

POLARIS Office 5 是專業的行動辦公室解決方案，讓使用者隨時隨地使用行動裝置，輕鬆檢視不同類型的辦公室文件，包括 Word、Excel 和 PowerPoint 檔案。

若要建立新文件

- 1 從「主頁螢幕」點選  > **應用程式**標籤 > POLARIS Office 5 。
- 2 在「註冊」頁面上註冊您的電子郵件地址。

注意：您可以點選**略過**忽略註冊資訊。

- 3 點選  以開啟一個新文件。
- 4 從下拉清單中點選一個文件類型，然後選取一個範本。
- 5 使用畫面上方的工具及螢幕鍵盤，將內容輸入至文件中。
- 6 您完成文件編輯時，點選 （在畫面左上角），然後點選**儲存**（或**儲存為**以輸入新的文件名稱）進行儲存。
- 7 輸入文件名稱並輕觸**儲存**。

要檢視和編輯裝置上的文件

您現在可以直接在行動裝置上，輕鬆檢視和編輯各種不同的檔案類型，包括 Microsoft Office 文件和 Adobe PDF。

- 1 開啟 **POLARIS Office 5** 並搜尋文件。
- 2 輕觸您想檢視或編輯的文件。使用 POLARIS Office 5 檢視文件時，物件和版面會保持與原始文件相同。
- 3 若要編輯文件，請點選 。

Google+

使用 Google+ 應用程式可以透過 Google 的社群網路服務隨時與朋友保持聯絡。在主頁螢幕中，點選  > **應用程式標籤** > **Google**  > **Google+** 。

備註：視您的地區或服務供應商而定，可能無法使用此應用程式。

LG SmartWorld

LG SmartWorld 提供許多有趣內容 - 字型、主題、遊戲、應用程式等。

如何從平板電腦進入 LG SmartWorld

- 1 點選  >  > **應用程式標籤** > 點選  圖示以存取 SmartWorld。
- 2 點選  > 登入。輸入 LG SmartWorld 的 ID/密碼，然後點選**登入**。若您尚未註冊，請點選**註冊**以取得 LG SmartWorld 的會員資格
- 3 下載您要的內容。
 - 並非所有行動通訊業者或國家/地區均提供 LG SmartWorld 服務。

備註：未顯示 圖示時該怎麼辦？

- 1 使用平板電腦網頁瀏覽器存取 LG SmartWorld (www.lgworld.com)，然後選擇您的國家/語言。
- 2 下載 LG SmartWorld 應用程式。
- 3 執行並安裝下載的檔案。
- 4 輕按  圖示以存取 LG SmartWorld。

LG SmartWorld 專屬優勢

- 1 利用 LG SmartWorld 提供的主頁主題、鍵盤主題與字體，為您的平板電腦打造個人風格。(但此服務僅適用於特定裝置。請造訪 LG SmartWorld 網站確認可用性)。
- 2 參加 LG SmartWorld 經常舉辦的優惠活動，享有特惠服務。

網路


網際網路

使用此應用程式瀏覽網際網路。無論您身在何處，有何需求，網際網路可讓您快速、盡情享受遊戲、音樂、新聞、運動和娛樂資訊，並直接在平板電腦上載入更多內容。

從主頁螢幕，點選  > 應用程式標籤 > 網際網路 。

	點選以執行 QSlide。
	點選此圖示可返回上一頁。
	點選此圖示可前往下一頁，亦即您在目前網頁之後連接的網頁。此為輕觸 返回鍵  返回上一頁的操作方式相反。
	點選以重新整理目前的頁面。
	點選此圖示可返回首頁。
	點選此圖示可存取您的書籤。
	輕觸即可存取更多選項。

開啟頁面

- 要開啟新的頁面，點選網際網路頂端的 。
- 若要前往其他網頁，請點選畫面頂端的標籤，以檢視該頁面。

書籤

要開啟已加入書籤的網頁，點選網際網路工具列上的  並進行選取。

歷史記錄

點選網際網路工具列上的  並選取**歷史記錄**標籤，從近期瀏覽的網頁清單開啟網頁。若要清除歷史記錄，請點選  以清除所有歷史記錄。

使用閱讀模式

您的平板電腦會顯示簡化的網頁，使閱讀更輕鬆。

使用閱讀模式，您可以閱讀清爽乾淨的頁面 - 不會在檢視新聞、部落格文章和其他文章頁面時受到干擾。(依據檢視的網頁而定，並非所有網頁皆支援閱讀模式。)

點選網址列上的 ，即可啟動閱讀模式。

使用 QSlide

使用此功能以在不需要關閉目前的應用程式之情況下，存取網際網路。

檢視網際網路上的內容時，點選 。您之後可以在平板電腦上瀏覽其他資訊。若要以全螢幕檢視瀏覽器，請點選 。

下載

使用下載應用程式可查看您下載了哪些檔案。

從主頁螢幕，點選  > **應用程式標籤** > **下載** 。

Chrome

使用 Chrome 搜尋資訊和瀏覽網頁。

從主頁螢幕，點選  > **應用程式標籤** > **Chrome** 。

備註：視您的地區或服務供應商而定，此應用程式可能無法使用。

檢視網頁

點選網址欄 (在畫面上方)，輸入網址或搜尋條件，然後點選鍵盤上的 **轉至**。

開啟頁面

- 若要前往新的頁面，點選瀏覽器頂端的 **地址欄**。
- 若要前往其他網頁，請點選畫面頂端的標籤，以選擇該頁面。

以語音搜尋網路

點選網址欄位後，點選 **語音搜尋**，說出關鍵字，再選擇顯示的其中一個建議關鍵字。

備註：視您的地區或服務供應商而定，此功能可能無法使用。

與其他裝置同步處理

當您以相同的 Google 帳戶登入時，同步處理會開啟要在另外一個裝置上與 Chrome 搭配使用的分頁和書籤。

要在其他裝置上檢視開啟的分頁，點選**功能表鍵** **≡** > **其他裝置**。您必須在裝置上登入相同的 Google 帳戶。選擇要開啟的網頁。

新增和檢視書籤

若要新增書籤，請在網址列中點選 **☆**。

若要開啟已加入書籤的網頁，請點選 **功能表鍵** **≡** > **書籤**，並選擇想要的頁面。




Chrome 選項選單

點選**功能表鍵**  以存取下列選項。

- **新增分頁** - 點選即可開啟新的頁面。
- **新無痕式分頁** - 點選即可開啟新的無痕式分頁。
- **書籤** - 顯示您已標記為書籤的網頁。
- **最近開啟的分頁** - 顯示最近開啟的網頁。
- **紀錄** - 顯示您的瀏覽資料 (您造訪過的網頁)。
- **分享...** - 可讓您共享網頁。
- **列印** - 點選即可列印網頁。您可選擇在您的網路中自動尋找印表機，或手動輸入要使用的印表機。
- **從網頁中尋找** - 可讓您在目前瀏覽的網頁中搜尋文字。
- **新增至主螢幕** - 可供您在主頁螢幕上，新增目前頁面的捷徑。
- **切換為電腦版網站** - 當您在平板電腦上檢視網頁時，勾選此選項可以存取電腦版網站。
- **設定** - 可讓您針對 Chrome 應用程式變更設定。
- **說明與意見回饋** - 顯示有關在您的平板電腦上使用 Chrome 應用程式的資訊，並讓您能夠向 Chrome 開發人員提出意見。

設定

存取 [設定] 功能表

- 1 從主頁螢幕，點選  > 應用程式標籤 > 設定 。
或者
從「主頁螢幕」按住最近使用的應用程式鍵  > 系統設定。
- 2 選擇設定類別，然後設定所需的選項。

無線網路

Wi-Fi

Wi-Fi – 開啟 Wi-Fi，連接到可用的 Wi-Fi 網路。
隨即將顯示所有可用 Wi-Fi 網路的清單。點選其中一個以進行連接。



備註： 點選 **搜尋** 以掃描可用的 Wi-Fi 網路。

點選 Wi-Fi 功能表中的 **功能表鍵**  以存取下列選項。

- 新增 Wi-Fi** – 可讓您手動輸入新的 Wi-Fi 網路。
- 已儲存 Wi-Fi** – 可讓您清除已儲存的 Wi-Fi 網路。
- 進階的 Wi-Fi** – 存取進階的 Wi-Fi 設定。
- 互動式教程** – 顯示某些有用的 Wi-Fi 功能教學課程。

提示！如何取得 MAC 位址

要在某些設有 MAC 過濾器的無線網路建立連接，您需要把平板電腦的 MAC 位址輸入到路由器。

您可以在以下的使用者介面尋找 MAC 位址：在主頁螢幕中，點選  > 應用程式標籤 > 設定  > Wi-Fi > 功能表鍵  > 進階的 Wi-Fi > MAC 位址。

藍牙

開啟或關閉藍牙無線功能。開啟藍牙可讓您配對與連接其他藍牙裝置。

點選藍牙功能表中的**功能表鍵**  以存取下列選項。

編輯平板電腦名稱 - 變更您的平板電腦名稱，在配對和連接時可便於識別。

輸入平板電腦的新名稱，然後點選**儲存**。

可見性逾時 - 設定其他藍牙裝置進行配對與連接時可以看見您平板電腦的時間。您可以從**2分鐘**、**5分鐘**、**1小時**和**從不逾時**之中選擇。

已接收檔案 - 顯示藍牙接收的檔案清單。

互動式教程 - 顯示某些有用的藍牙功能相關教學課程。

說明 - 讓您進一步瞭解藍牙功能。

行動數據

顯示選擇的期間內數據的使用量。從清單中點選應用程式，可以檢視應用程式的數據使用量。

共享 & 連接

可讓您配置各種共享數據和連接到其他裝置的選項。

SmartShare Beam - 可供您從 LG 手機或平板電腦接收多媒體內容。

備註：您必須啟用 Wi-Fi 才可啟動 SmartShare Beam。

媒體伺服器 - 可讓您透過 DLNA 與附近的裝置共享媒體內容。

Miracast - 您可以透過無線方式，將平板電腦畫面與聲音映射到 Miracast dongle 或 TV 上。

備註：如要快速啟用 Miracast 功能，請點選通知面板中的 Miracast 圖示。鏡像啟用時，無法同時使用無線基地台。

LG PC Suite - 可供您使用 LG PC Suite，將音樂和影像在電腦和平板電腦之間

傳輸。

數據連接 & 網路

可供您將其他裝置連接到平板電腦，以使用網際網路或設定網路設定。

USB 數據連接 - 可供您開啟 USB 數據連接，和連接其他裝置以共享您的數據。

Wi-Fi 無線基地台 - 可供您開啟 Wi-Fi 無線基地台，透過 Wi-Fi 將其他裝置連接到平板電腦。

藍牙數據連接 - 可供您開啟藍牙數據連接，並透過藍牙將其他裝置連接到平板電腦。

說明 - 可供您瞭解 USB 數據連接、Wi-Fi 無線基地台和藍牙數據連接的資訊。

飛航模式 - 可供您關閉所有的無線連接，例如 Wi-Fi 和藍牙。

行動網路 - 可供您設定是否啟用或停用平板電腦上的行動數據存取。

VPN - 可供您設定和管理虛擬私人網路 (VPN)。

裝置

聲音

聲音設定檔 - 可讓您將聲音設定檔設為 **聲音**、**僅震動**或**勿干擾**。

音量 - 管理**通知聲音**、**觸控回饋與系統**，以及**音樂**、**影片**、**遊戲**和其他媒體的音量。

震動強度 - 讓您設定通知和點選震動的震動強度。

通知聲音 - 可讓您設定預設的通知鈴聲。

勿干擾 - 可讓您設定何時不接受通知干擾的排程。設為 [僅優先級] 時，您可以設定允許某些功能干擾。

鎖定螢幕 - 可讓您選擇是否要在鎖定螢幕上顯示或隱藏通知。

應用程式 - 可讓您阻止應用程式顯示通知，或在 [勿干擾] 設為 [僅優先級]

時，讓擁有優先權的應用程式顯示通知。

觸控音 - 在螢幕上進行選取時，播放聲音。

螢幕鎖定聲音 - 允許您設定鎖定或解鎖螢幕時播放音效。

點選震動 - 點選系統操作鍵、撥號鍵盤等時振動。

顯示

主頁螢幕

主題 - 設定裝置的螢幕主題。

待機畫面 - 設定主頁螢幕上使用的待機畫面。

螢幕效果 - 您滑動以變更螢幕時，設定滑動的效果。

允許主頁螢幕循環 - 勾選此選項可以設定主頁螢幕不斷捲動，不需在頁面抵達底部時往反方向捲動的功能。



主頁備份與還原 - 您可以備份及還原應用程式配置和待機畫面。

說明 - 顯示有關主頁螢幕的資訊。

鎖定螢幕

選取螢幕鎖定 - 設定螢幕鎖定類型以保護平板電腦安全。

備註：升級到 Lollipop OS 後，您的螢幕鎖定可能只能使用圖案、PIN 碼及密碼。

在這種情況下，請移至  > **應用程式標籤** > **設定**  > **安全** > **清除憑證**以刪除安全憑證，然後設定螢幕鎖定。

清除憑證時請務必謹慎小心，因為您將會刪除所有安裝的安全憑證。

Smart Lock - 設定當有受信任的裝置連接您的平板電腦，當處於家中或公司等熟悉場所，或平板電腦識別出您的臉孔時，保持平板電腦在解除鎖定狀態。

螢幕效果 - 設定螢幕效果選項。

待機畫面 - 可設定您的鎖定螢幕待機畫面。可從**媒體匣**或**待機畫面匣**選擇。

捷徑 - 自訂鎖定螢幕上的捷徑。

所有者資訊 - 可供您輸入聯絡資訊，以顯示在鎖定螢幕上，作為平板電腦遺失時聯絡之用。

鎖定計時器 - 可讓您設定當螢幕逾時後，隔多久時間會自動鎖定螢幕。


電源按鈕立即鎖定 - 核取此選項，即可在按下電源/鎖定鍵時，立即鎖定螢幕。此設定會覆寫安全鎖計時器設定。

亮度 - 調整螢幕亮度。輕觸**夜間亮度**可以在凌晨 00:00 到早上 6:00 間，將亮度自動設定為 0%。

螢幕逾時 - 設定螢幕自動關閉前的延遲時間。

螢幕關閉效果 - 設定螢幕關閉時使用的螢幕關閉效果。

自動旋轉螢幕 - 設為旋轉平板電腦時自動切換螢幕方向。

休眠模式 - 點選休眠模式開關 ，即可切換為開啟或關閉。若切換為開啟，則允許平板電腦在插接或充電並進入睡眠狀態時，顯示設定的螢幕保護程式。請選擇**時鐘**或**Google 相簿**。

備註：螢幕保護程式開啟時可能會導致充電速度緩慢。

字體類型 - 變更顯示字體的類型。

字體大小 - 變更顯示字體的大小。

智慧螢幕 - 當裝置偵測到您的臉部時，使螢幕保持開啟狀態。

系統操作鍵 - 可供您設定要顯示哪些系統操作鍵，及其相對位置。您也可以選擇顏色。

運動感應器校正 - 讓您改善感應器的傾斜精確度和速度。

儲存裝置

內部儲存裝置 - 顯示裝置記憶體總空間容量，並列出已使用空間的資料類型。

SD 卡 - 顯示 microSD 卡的總記憶體空間。

安裝/移除 SD 卡 - 裝載和卸載平板電腦上的 microSD 卡以便讓您存取其中的數據、格式化記憶卡或安全移除記憶卡。如果沒有安裝 microSD 卡、如果已卸載 microSD 卡或您已將 microSD 卡裝載置電腦，則無法使用此設定。


清除 SD 卡 - 永久清除 microSD 卡上的所有內容，並準備與平板電腦搭配使用。

電池

電池資訊 - 檢視裝置活動所使用的電池電量。電池電量以百分比顯示。也會顯示剩餘的使用時間。

電池使用情況 - 顯示電池使用情況。

狀態列上的電量百分比 - 在狀態列上顯示電池電量百分比。

省電 - 管理省電項目的電量。點選此開關  以開啟此功能。點選**省電**將顯示以下選項。

- **開啟省電模式**：設定您希望在達到何種電池電量時開啟省電模式。您可以選擇 [立即]、[5% 電池電量] 及 [15% 電池電量]。
- **限制後臺應用程式**：讓您選擇是否限制後臺應用程式。

說明 - 輕觸即可存取某些省電模式的提示。

Smart cleaning

您可以管理閒置應用程式、暫存檔案或下載資料夾。

應用程式

顯示應用程式清單 (如目前正在執行中或已下載的應用程式)。

左右滑動可以檢視畫面上方標籤中的應用程式清單(已下載、於 SD 卡、執行中、全部)。

點選某個應用程式可以檢視更多資訊，點選**強制停止** (或**停止**)，然後點選**確定**，以停止執行應用程式。

預設訊息應用程式

您可以選擇預設的訊息應用程式。


雙視窗

分割檢視 - 可讓裝置在您於全螢幕中點選連結時，或點選電子郵件附件時 (僅圖片)，自動開啟雙視窗。

說明 - 顯示有關使用雙視窗功能的說明資訊。

個人

雲端

點選**新增帳戶**可新增雲端帳戶。您可從本功能表存取您的雲端帳戶。點選**功能表鍵**  以上傳檔案。

使用者

本功能表顯示您已建立的目前使用者。

在平板電腦鎖定時新增使用者 - 允許您在平板電腦鎖定時新增新的使用者。

新增使用者 - 允許您新增平板電腦的新帳戶，並使用多名使用者功能。

位置

模式

- **高精度 (GPS 和網路)** - 使用 GPS、Wi-Fi 和行動網路來估算位置。
- **省電 (僅網路)** - 使用 Wi-Fi 和行動網路來估算位置。
- **僅裝置感應器 (僅 GPS)** - 使用 GPS 來定位您的位置。

最近定位請求 - 顯示最近曾要求位置資訊的應用程式。

相機 - 允許裝置為相片和影片加上其位置的資訊。

Google 位置回報 - 可讓您檢視您的 Google 位置設定。

安全

加密平板電腦 - 允許您可加密平板電腦上的數據以確保安全。每次開機時，您需要輸入 PIN 碼或密碼以解鎖平板電腦。

加密 SD 卡儲存裝置 - 允許您可加密 SD 卡上的數據以確保安全。

設定 SIM 卡鎖定 - 可供您設定是否需要使用 PIN 碼，如果已設定，則可讓您變更 PIN 碼。

密碼鍵入為可見 - 在輸入密碼時，顯示隱藏密碼的最後一個字元。

平板電腦管理員 - 查看或撤銷平板電腦管理員。

未知的來源 - 允許安裝並非來自 Play Store 的應用程式。

驗證應用程式 - 在安裝可能造成傷害的應用程式之前加以禁止，或提出警告。

儲存裝置類型 - 顯示儲存的裝置類型。

可信認證 - 顯示受信任的 CA 憑證。

從儲存裝置安裝 - 從儲存裝置中安裝憑證。

清除憑證 - 移除所有憑證。

Trust agents - 檢視或停用 Trust agents。

螢幕固定 - 此功能讓您可以鎖定裝置，讓目前的使用者僅可存取釘選的應用程式。這對有子女的使用者而言非常實用。

可以使用的應用程式 - 您可以查看應用程式的使用資訊。

帳戶與同步

無論您是否正在使用應用程式，允許應用程式在背景同步處理數據。停用**自動同步處理數據**可節省電池電力並降低 (但不會消除) 數據使用量。

語言與輸入裝置

使用「語言與輸入」設定以選取您平板電腦文字的語言，包括您新增至字典的字詞，並設定您的螢幕鍵盤。

備份與重設

備份我的數據 - 設為將您的應用程式數據、Wi-Fi 密碼，以及其他設定備份到 Google 伺服器。

備份帳戶 - 設定您想備份數據的帳戶。

自動還原 - 設為在裝置上重新安裝應用程式後，還原您的設定和應用程式數據。

LG Backup 服務 - 可備份裝置上的資訊，並在數據遺失或更換時加以還原。

- **複製數據至新裝置** - 讓您可以在裝置之間接收與複製數據。
- **備份與還原** - 備份數據或從備份還原。

原廠數據重設 - 將您的設定重新設定為原廠預設值並刪除所有數據。如果您使用此方式重設您的平板電腦，將提示您重新輸入第一次啟動 Android 時所輸入的相同訊息。

系統

快捷鍵

可讓您開啟和關閉快捷鍵。


日期與時間

使用日期與時間設定來設定日期的顯示方式。您也可以使用這些設定來設定自己的時間與時區，而不從網路取得目前時間。

協助工具


您可使用協助工具設定以設定已安裝到平板電腦的協助工具外掛程式。

備註：必須有額外的外掛程式，此選項才可供選擇。

TalkBack - 允許您設定 TalkBack 功能，可藉由提供語音回應，協助使用者使用身心障礙版。點選螢幕右上角的 TalkBack 開關  以開啟此功能。點選螢幕下方的**設定**以調整 TalkBack 設定。

字體大小 - 勾選此選項以調整字體大小。

反轉顏色 - 勾選此選項可轉換螢幕和內容的顏色。

顏色調整 - 設定此選項即可以更大的色彩對比檢視螢幕。點選開關  可開啟此功能。然後點選螢幕，並順著任何方向在螢幕上拖曳，直到您看到想要使用的顏色對比為止。

觸控縮放 - 允許您點選螢幕三下以縮小或放大螢幕畫面。

螢幕亮度 - 降低螢幕的背光亮度。


協助工具捷徑 - 啟用此功能可讓您以兩個步驟迅速啟用協助工具。

文字轉換語音輸出 - 設定文字轉語音時的首選引擎和語音速率設定。另外也會播放簡短的語音合成範例。預設語言狀態也會一併顯示。

音訊類型 - 設定音訊類型。選擇**單聲道**或**立體聲**。

聲音平衡 - 設定聲音路徑。請移動滑動列上的滑動軸進行設定。

關閉所有聲音 - 關閉所有聲音。

字幕 - 可讓有聽力障礙的人自訂字幕設定。點選此開關  以開啟此功能。設定語言、字體大小和想要的字幕樣式選項。

觸控回饋時間 - 設定觸控回饋時間。您可以選擇**短**、**中**、**長**。

Touch assistant - 顯示觸控板，以便您可以輕鬆存取常用動作。

螢幕逾時 - 可設定螢幕在過多久之後逾時。

輕觸控制區域 - 點選這個開關  可開啟此功能。允許您將觸控範圍限制在螢幕上的選定區域。同時按下**降低音量鍵**  和 **主頁鍵** ，可啟用和停用

此功能。

自動旋轉螢幕 - 勾選以讓裝置根據方向（縱向或橫向）而旋轉螢幕。

密碼語音確認 - 核取以在輸入密碼時取得語音確認。

協助工具設定捷徑 - 當您點三下主頁鍵時，可以快速簡單地存取所選的功能。

單觸輸入 - 每一次手指觸碰，可在 LG 鍵盤上輸入字母/字元。

開關功能 - 可讓您使用操作方式與鍵盤鍵類似的切換，與裝置互動。對於有行動性限制，而導致無法直接與裝置互動的使用者而言，此功能表很有用。

Quick Cover

啟用此功能表，可以在使用 Quick Cover 時自動開啟或關閉螢幕。

列印

讓您將某些畫面內容 (如 Chrome 中顯示的網頁) 傳送到與您的 Android 裝置相同的 Wi-Fi 網路連接的印表機中進行列印。

關於平板電腦

此選單可讓您管理軟體更新與檢視各種平板電腦相關資訊。

平板電腦名稱 - 允許您設定平板電腦名稱。

更新中心 - 讓您檢查應用程式和軟體更新。

網路 - 可供您檢視平板電腦的網路資訊。

狀態 - 可供您檢視平板電腦的電話號碼、IMEI 和 IMEI SV 資訊。

電池 - 允許您檢視電池狀態、電池電量和電池使用情況等資訊。

硬體資訊 - 讓您檢視型號、硬體版本、開機時間、Wi-Fi MAC 位址和藍牙位址。

軟體資訊 - 讓您檢視 Android 版本、基頻版本、核心版本、版本號碼與軟體版本。

法律資訊 - 允許您檢視 LG 應用程式權利協議、開啟來源授權和 Google 法律條款。

關於備份以及還原裝置的數據

建議您定期在儲存裝置上建立並儲存備份檔案，尤其是在更新任何軟體之前。在儲存記憶體儲存目前的備份檔案，允許您在遺失裝置、裝置被偷或突發讓裝置損壞等問題時，修復裝置數據。

此 LG Backup 應用程式提供 LG 智慧型手機和平板電腦、其他軟體或作業系統版本間的備份支援。因此，您購買新的 LG 智慧型手機和平板電腦時，您可將目前的裝置數據備份至新的裝置。

如果您的智慧型手機和平板電腦已預先安裝 LG Backup 應用程式，您可以備份和還原大部份的數據，包括主頁與鎖定螢幕、個人數據、媒體數據、LG apps、設定與下載的應用程式。您還可以：

- 以手動方式執行裝置的備份。
- 還原您的裝置數據。



警告！ 若要避免備份或還原作業期間因電池電量不足造成的未預期關機，請隨時將電池保持在充飽電的狀態。

備份平板電腦數據

- 1 從主頁螢幕，點選  > 設定  > 備份與重設 > LG Backup 服務 > 備份與還原 > 備份數據。
- 2 在備份位置畫面上，點選**內部儲存裝置**或 SD 卡。
- 3 選取要備份項目旁的勾選方框。
- 4 閱讀畫面上顯示的資訊，然後點選**開始**。
- 5 已全部備份所選檔案後，您會看到「**完成**」訊息。


還原平板電腦數據

注意：還原備份檔案前，將會刪除儲存在平板電腦的所有檔案。請務必將備份檔案複製到其他位置。

- 1 從主頁螢幕，點選  > 設定  > 備份與重設 > LG Backup 服務 > 備份與還原 > 從備份還原。
- 2 在還原畫面上，選擇包含欲還原數據的備份檔案。
- 3 選取要還原項目旁的核取方塊，然後選取**下一步**以還原平板電腦。

注意：請留意，平板電腦數據將會被還原的內容覆寫。

- 4 如果備份檔案已加密，請輸入您加密時建立的密碼。
- 5 已全部還原所選檔案後，平板電腦會要求重新啟動。

備註：您可以在建立備份時設定**鎖定備份檔案**選項，為備份檔案加密，提供額外保護。在 LG 備份主畫面上，輕觸**功能表鍵**  > **鎖定備份檔案**。

在 LG 備份主畫面上，輕觸**功能表鍵**  > **設定密碼**並輸入密碼，以及忘記密碼時的提示。設定密碼後，每次要備份/還原時都必須輸入密碼。



平板電腦軟體更新



平板電腦軟體更新

此功能讓您無需親臨服務中心，就可透過網際網路，讓您方便將平板電腦軟體更新為最新版本。如需更多使用此功能的資訊，請瀏覽：<http://www.lg.com>。由於平板電腦軟體更新需要使用者在更新過程中全神貫注，進行更新前請確認檢查每一個步驟所有的說明及附註。請注意，更新期間拔除 USB 數據線或電池，可能會對您的平板電腦造成嚴重損害。

透過 Over-the-Air (OTA) 更新 LG 平板電腦軟體

此功能允許您不需連接 USB 數據線，也能輕鬆透過 OTA 將平板電腦軟體更新為較新版本。只有當 LG 針對您的裝置提供較新版的軟體時才可使用此功能。首先，您可以檢查平板電腦上的軟體版本：

從主頁螢幕，點選  > 應用程式標籤 > 設定  > 關於平板電腦 > 軟體資訊。

要執行平板電腦軟體更新，請在主頁螢幕中，點選  > 應用程式標籤 > 設定  > 關於平板電腦 > 更新中心 > 軟體更新 > 現在檢查更新。


備註：LG 保留自行決定僅針對選定的型號提供軟體更新的權利，並且不保證為所有平板電腦型號提供較新的軟體版本。

注意：您的個人數據，包括有關您的 Google 帳戶及任何其他帳戶資訊、系統/應用程式數據及設定、任何已下載應用程式及 DRM 授權，在更新裝置軟體時可能會遺失。因此，LG 建議您先備份個人數據，再更新平板電腦軟體。如發生個人數據遺失的情形，LG 概不負責。


配件

這些配件可搭配平板電腦使用。(以下說明的項目可能是選購配件。)

旅行用充電器



USB 數據線



快速入門指南



備註：

- 請務必使用 LG 原廠配件。如果不是使用原廠配件，將導致保固失效。
- 各地區配件可能不同。

疑難排解

本章節列出一些使用平板電腦時可能遇上的問題。有些問題必須致電服務供應商，但多數問題都可輕鬆自行解決。

訊息	可能原因	可能的更正措施
沒有應用程式可以設定	服務供應商不支援或需要註冊。	請與服務供應商聯繫。
充電錯誤	電池未充電。	為電池充電。
	室外溫度過高或過低。	確保在正常溫度下為平板電腦充電。
	接點問題。	檢查充電器是否正常，以及是否正確連接至平板電腦。
	無電壓。	將充電器插入其他插座。
	充電器缺陷。	更換充電器。
不正確的充電器。	限用原裝 LG 配件。	
無法接收/傳送相片	記憶體已滿。	刪除平板電腦的部份檔案。
檔案無法開啟	不支援的檔案格式。	請檢查支援的檔案格式。
無聲音	震動模式。	查看聲音功能表的設定狀態，確定您並不是使用震動或勿干擾模式。

本使用者指南的部份內容與您的平板電腦可能不盡相同，視您的平板電腦軟體版本或系統供應商而定，LG Electronics 保留本使用者指南的一切權力，未經 LG Electronics 同意，禁止複製、修改及散佈。

LG 客服免付費諮詢專線：

0800-898-899

www.lg.com



CE01680