



LG

Life's Good

ESPAÑOL

TELÉFONO CELULAR

Guía de usuario

LG G3 *Stylus*

LG-D693n

Antes de operar su producto lea atentamente este manual de usuario.

Guía de usuario

LG Electronics México, S.A. de C.V.
Sor Juana Inés de la Cruz No, 555
Col. San Lorenzo Industrial
Tlalnepantla de Baz, México.C.P. 54033
Teléfono: 01800-3471919

- Las visualizaciones e ilustraciones de la pantalla pueden ser diferentes a las que ve en el teléfono real.
- Es posible que parte del contenido de esta guía no se aplique al teléfono, en función del software o del proveedor de servicios. Toda la información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
- Este teléfono no es adecuado para personas con alguna discapacidad visual, ya que cuenta con un teclado en pantalla táctil.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ y Play Store™ son marcas registradas de Google, Inc.

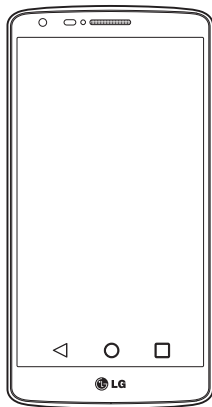


Tabla de contenido

Por su seguridad	5	Wi-Fi	47
Instrucciones de seguridad	13	Conectarse a redes de Wi-Fi.....	47
Aviso importante	22	Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi.....	47
Características del teléfono	29	Bluetooth	48
Descripción general del teléfono	29	Cómo compartir la conexión de datos del teléfono	49
Instalación de la tarjeta micro SIM y la batería.....	31	Wi-Fi Direct	51
Cargue el teléfono	33	Conexiones de PC con un cable USB.....	51
Uso de la tarjeta de memoria	34	Llamadas	53
Bloqueo y desbloqueo de pantalla.....	35	Realizar una llamada	53
Knock Code.....	36	Llamar a los contactos.....	53
Knock On	37	Responder y rechazar una llamada	53
La pantalla de inicio	38	Cuando la pantalla está bloqueada/ desbloqueada	53
Sugerencias sobre la pantalla táctil.....	38	Ajuste del volumen durante la llamada...54	
Pantalla principal	39	Hacer una segunda llamada	54
Pantalla principal ampliada.....	40	Ver los registros de llamadas	54
Personalizar la pantalla de inicio	41	Ajustes de llamada	55
Volver a las aplicaciones usadas recientemente	42	Contactos	56
Panel de notificaciones	42	Buscar un contacto.....	56
Cómo abrir el panel de notificaciones....	43	Agregar un nuevo contacto	56
Íconos indicadores en la Barra de estado.....	43	Contactos favoritos.....	56
Teclado en pantalla.....	45	Crear un grupo	57
Introducir letras acentuadas	45	Mensajes	58
Ajustes de la cuenta de Google	46	Enviar un mensaje	58
Conectarse a redes y dispositivos	47	Modo de visualización	59
		Cambiar los ajustes de su mensaje.....	59
		Correo	60

Administración de una cuenta de correo electrónico.....	60	Agregar archivos de música al teléfono...75	
Usar las carpetas de las cuentas.....	61	Transfiera música utilizando Dispositivo multimedia (MTP).....	75
Redactar y enviar correos electrónicos...61		Reproducir una canción	75
Cámara y video62		Utilidades78	
Para abrir la aplicación Cámara	62	Configurar una alarma	78
Uso del visor.....	62	Usar la calculadora	78
Toma fotos.....	63	Agregar un evento al calendario.....	78
Grabar videos	63	Grabador de voz	79
Ajustes de cámara y video	64	Grabar un sonido o una voz.....	79
Disparo por gestos.....	65	Enviar una grabación de voz.....	79
Cambiar cámara.....	66	Tareas	79
Ver sus fotos.....	66	Google+	80
Función67		Búsqueda por voz	80
QuickMemo+.....	67	Descargas	81
Uso de las opciones de QuickMemo+ ...68		ThinkFree Viewer	81
Visualización de las notas guardadas de QuickMemo+	68	Radio FM	81
QSlide.....	69	La Web.....82	
Peel Smart Remote.....	70	Navegador	82
Ventana Doble	71	Uso de la barra de herramientas Web...82	
Multimedia72		Visualización de páginas web	82
Galería.....	72	Abra una página	83
Para abrir la aplicación de la Galería	72	Búsqueda por voz en la web.....	83
Trabajar con fotos	72	Favoritos	83
Trabajar con videos.....	73	Último(s) acceso(s).....	83
QSlide durante la reproducción de videos	74	Chrome	83
Música75		Visualización de páginas web	83
		Abra una página	84
		Sincronización con otros dispositivos....	84
		Cómo agregar y ver marcadores.....	84

Tabla de contenido

Ajustes	85
Redes	85
Sonido	88
Pantalla	90
General.....	92
Software de PC (LG PC Suite).....	102
Actualización del software del teléfono	105
Actualización del software del teléfono	105
Sobre esta guía para el usuario	107
Sobre esta guía para el usuario.....	107
Marcas registradas	108
DivX HD	108
Accesorios	109
Solución de problemas	110
Preguntas frecuentes	114


Por su seguridad

Información importante

Esta guía de usuario contiene información importante sobre el uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con detenimiento para lograr un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o uso incorrecto del teléfono. Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobados en esta guía del usuario podría anular la garantía de este equipo.

Antes de comenzar

Indicaciones de seguridad

 **¡ADVERTENCIA!** Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el producto a áreas de mucha humedad, como el baño o una piscina.

Mantenga el teléfono lejos del calor. Nunca almacene el teléfono en un entorno donde pueda quedar expuesto a temperaturas bajo 0 °C o sobre 40 °C como en exteriores durante tormentas de nieve o dentro del auto en días calurosos. La exposición al frío o calor excesivos causará mal funcionamiento, daños y posiblemente fallas permanentes. Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia de los teléfonos móviles pueden afectar los equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados. Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono móvil.

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones médicas o gasolineras. Nunca coloque el teléfono en un microondas, ya que esto haría estallar la batería.

Importante: Antes de usar el teléfono, lea la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA, por sus siglas en inglés).


Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser ilegal o peligroso. Esta guía de usuario ofrece información detallada adicional.

- No use nunca una batería no aprobada que pueda dañar el teléfono o la batería, o incluso causar que estalle.
- Nunca coloque el teléfono dentro de un horno microondas porque la batería estallará.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que la batería no entre en contacto con elementos punzantes, como los dientes o las garras de un animal. Podría causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.
- Tenga cuidado para que los niños no traguen partes del teléfono, como los conectores de goma (como un auricular, las partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el conector y el cargador del tomacorriente cuando el teléfono indique que la batería está completamente cargada, porque puede provocar descargas eléctricas o incendios.
- Cuando se encuentre en el auto, no deje el teléfono ni instale un manos libres cerca de una bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está mal instalado, puede resultar gravemente lesionado al activarse la bolsa de aire.
- No use el teléfono móvil mientras conduce.
- No use el teléfono en áreas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: En aviones).
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, el baño.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas inferiores a $-20\text{ }^{\circ}\text{C}$ o superiores a $50\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- No use sustancias químicas fuertes (como alcohol, benceno, solventes, etc.) o detergentes para limpiar el teléfono. Podría causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente.
Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.

- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de alimentación doblándolo, retorciéndolo, tirándolo o calentándolo. No use el conector si está suelto, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Esto puede provocar descargas eléctricas o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un cortocircuito, descarga eléctrica o incendio.
- Solo use las baterías y los cargadores provistos por LG. Esta garantía no se aplica a los productos proporcionados por otros proveedores.
- Solo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y sus accesorios. La instalación o servicio pueden ocasionar accidentes y en consecuencia invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia solo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- Use con precaución los accesorios como los auriculares o audífonos, asegurando que los cables están conectados correctamente y que no toquen la antena innecesariamente.

Información de la FCC sobre la exposición a las radiofrecuencias

 **¡ADVERTENCIA!** Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son coherentes con la norma de seguridad establecida previamente por las normas tanto de los EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y las normas internacionales.

Precaución

Use solo la antena suministrada. El uso de antenas no autorizadas o modificaciones no autorizadas puede afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar al teléfono, anular su garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada.

Una antena dañada en contacto con la piel puede producir quemaduras. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de antena.

Efectos en el cuerpo

Este dispositivo fue probado para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de los estándares de la FCC, debe mantenerse una distancia mínima de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios que se usen cerca del cuerpo, sin mantener una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deben evitarse.

Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantener una distancia mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada sobre el vehículo para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio web de la FCC en www.fcc.gov

Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de los reglamentos de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:

(1) Este dispositivo y sus accesorios no pueden causar interferencia dañina. (2) Este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que provoque un funcionamiento no deseado.

Precauciones para la batería

- No la desarme.
- No le provoque un corto circuito.
- No la exponga a altas temperaturas, sobre 60 °C (140 °F).
- No la incinere.

Desecho de la batería

- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.

Precauciones para el adaptador (cargador)

- El uso del cargador de batería incorrecto podría dañar su teléfono y anular la garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solo para el uso en interiores.
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, el baño.

Precauciones con la batería

- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni ralle la batería.
- No modifique ni vuelva a armar la batería, no intente introducirle objetos extraños, no la sumerja ni exponga al agua u otros líquidos, no la exponga al fuego, explosión u otro peligro.
- Solo use la batería para el sistema especificado.
- Sólo use la batería con un sistema de carga que haya sido certificado con el sistema en función de este estándar. El uso de una batería o un cargador no calificado puede presentar peligro de incendio, explosión, derrame u otro riesgo.
- No le provoque un cortocircuito a la batería ni permita que objetos metálicos conductores entren en contacto con las terminales de la batería.
- Sólo reemplace la batería con otra que haya sido certificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725-200x. El uso de una batería no calificada puede presentar peligro de incendio, explosión, derrame u otro riesgo.
- Deseche de inmediato las baterías usadas conforme las regulaciones locales.
- Si los niños usan la batería, se les debe supervisar.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se cae, en especial en una superficie rígida, y el usuario sospecha que se han ocasionado daños, lleve el teléfono o la batería a un centro de servicio para revisión.
- El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, una explosión u otro peligro.
- El manual del usuario de los dispositivos host que utilizan un puerto USB como fuente de carga debe incluir una declaración en la que se mencione que el teléfono solo debe conectarse a productos que tienen el logotipo USB-IF o que completaron el programa de conformidad USB-IF.
- Una vez que el teléfono esté totalmente cargado, siempre desenchufe el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.

Evite daños en el oído

- Los daños en los oídos pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto, recomendamos que no encienda o apague el teléfono cerca del oído. También recomendamos que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si escucha música, asegúrese de que el nivel de volumen sea adecuado, de modo que esté consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

Instrucciones de seguridad

Información de seguridad de TIA

Se incluye información de seguridad completa sobre los teléfonos inalámbricos de TIA (Asociación de la industria de las telecomunicaciones).

Para obtener la certificación de la CTIA, es obligatorio incluir en el manual del usuario el texto referente a marcapasos, audífonos y otros dispositivos médicos. Se recomienda el uso del lenguaje restante de la TIA cuando resulte pertinente.

Exposición a las señales de radiofrecuencia

El teléfono inalámbrico manual portátil es un transmisor y receptor de radio de baja energía. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1 996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los EE. UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos se corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por los organismos de normas tanto de los EE. UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1 992) *

Informe NCRP 86 (1 986)

ICNIRP (1 996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud gubernamentales y la industria analizaron el corpus de investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

* Instituto de estándares nacionales de los EE.UU., Consejo nacional para las mediciones y la protección contra la radiación, Comisión internacional de protección contra la radiación no ionizante.

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y esas normas internacionales).

Instrucciones de seguridad

Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

Funcionamiento del teléfono

POSICIÓN NORMAL: Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

Sugerencias para obtener un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

Manejo

Compruebe las leyes y los reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde maneja. Obedezca siempre estos reglamentos. Además, si usa el teléfono mientras maneja, asegúrese de lo siguiente:

- Preste toda su atención al manejo; manejar con seguridad es su primera responsabilidad.
- Use la operación de manos libres, si la tiene.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF. Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

Marcapasos

La Asociación de fabricantes del sector de la salud recomienda mantener al menos quince (15) centímetros, o seis (6) pulgadas de distancia entre el teléfono inalámbrico portátil y el marcapasos, para evitar posibles interferencias entre ambos.

Estos consejos son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones basadas en la investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos deben:

- Mantener SIEMPRE al teléfono al menos a quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido.
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo de la camisa.
- Deben usar el oído opuesto al marcapasos para reducir la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

Audífonos

Es posible que algunos teléfonos inalámbricos digitales interfieran con algunos audífonos. En caso de tal interferencia, recomendamos que se comunique con el proveedor de servicios.

Instrucciones de seguridad

Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarlo a obtener esta información.

Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando se encuentre en instalaciones de atención médica siempre que haya letreros que lo soliciten. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores.

Compruebe con el fabricante o con su representante respecto de su vehículo.

También debe consultar al fabricante si existe algún equipo que se le haya agregado a su vehículo.

Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde haya letreros que lo soliciten.

Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso de teléfonos en el aire. Apague el teléfono antes de abordar un avión.

Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de cargas explosivas, apague el teléfono cuando esté en un "área de explosiones" o en áreas con letreros que indiquen: "Apague las radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones.

En esos lugares, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y, como consecuencia, lesiones o incluso la muerte.

Por lo general, las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas, pero no siempre. Entre las áreas potencialmente peligrosas están las siguientes:

Áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), áreas bajo cubierta en embarcaciones, instalaciones para transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas químicas (como granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor del vehículo.

Instrucciones de seguridad

Para vehículos equipados con bolsas de aire

Las bolsas de aire se inflan con gran fuerza. No coloque objetos en el área que está sobre la bolsa de aire o donde se activa, incluidos los equipos inalámbricos, ya sean instalados o portátiles.

Pueden producirse lesiones graves si el equipo inalámbrico está mal instalado en el auto cuando se infla la bolsa de aire.

Información de seguridad

Lea y revise la siguiente información para usar el teléfono de manera segura y adecuada, y para evitar daños.

Además, después de leer la guía del usuario, manténgala siempre en un lugar accesible.

Seguridad del cargador, el adaptador y la batería

- El cargador y el adaptador están diseñados solo para ser usados en interiores.
- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use solo cargadores aprobados por LG y fabricados específicamente para el modelo del teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No la desarme ni le provoque un cortocircuito.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usarla para maximizar su vida útil.

- La vida útil de la batería dependerá de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso intensivo de la luz de fondo, el navegador y la conectividad de datos en paquete afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe el funcionamiento del teléfono cuando se encuentra en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en un lugar expuesto a exceso de polvo, y mantenga la distancia mínima necesaria entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono y limpie el conector de alimentación siempre que esté sucio.
- Al usar el conector de alimentación, asegúrese de que esté conectado firmemente. De lo contrario, puede sobrecalentarse y provocar un incendio.
- Si se coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija del conector de alimentación), los artículos metálicos (como las monedas, clips o bolígrafos) pueden provocar un cortocircuito. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un corto circuito a la batería. Los elementos metálicos como monedas, clips o bolígrafos en el bolsillo o bolso, al moverse, pueden causar un cortocircuito en las terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de las terminales podría dañar la batería y ocasionar una explosión.

Aviso general

- Usar una batería dañada o introducirla en la boca puede causar graves lesiones.
- No coloque el teléfono en la proximidad de elementos con componentes magnéticos, como tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos de metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la cinta magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada, debido al calor generado durante el uso.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- Usar el teléfono cerca de un equipo receptor (como un televisor o radio) puede provocar interferencia.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- La fuente de alimentación contiene elementos que pueden ser dañinos para la salud, si los componentes se manipulan directamente. Si esto ocurre, recomendamos lavarse las manos inmediatamente.
- No pinte el teléfono.
- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar al utilizarlo de manera incorrecta, al reparar el hardware o al actualizar el software.
Realice una copia de seguridad de los números de teléfono importantes (también podrían borrarse los tonos, mensajes de texto o de voz, imágenes y videos). El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por la pérdida de datos.
- Cuando esté en lugares públicos, puede establecer el tono en vibración para no molestar a otras personas.
- No encienda ni apague el teléfono cerca del oído.

- Las reparaciones cubiertas por la garantía, según lo considere LG, pueden incluir piezas de repuesto o paneles que sean nuevos o reacondicionados, siempre que cuenten con la misma funcionalidad que las piezas que se reemplazarán.

Temperatura ambiente

Utilice el teléfono a temperaturas entre 0 °C y 40 °C si es posible. La exposición de su teléfono a temperaturas extremadamente altas o bajas puede resultar en daños, o incluso explosiones.

Aviso: Software de código abierto

Para obtener el correspondiente código fuente de GPL, LGPL, MPL y demás licencias de código abierto, visite <http://opensource.lge.com/>

Todos los términos de licencias, las exenciones de responsabilidad y los avisos mencionados están disponibles para su descarga con el código fuente.

CÓMO ACTUALIZAR SU TELÉFONO INTELIGENTE

Acceda a las últimas versiones de firmware y a nuevas funciones y características del software.

- **Actualice su smartphone sin una PC.** En la pantalla de inicio toque **Aplicaciones > Centro de actualización > Actualización de software > Comprobar ahora para actualizar.**
- **Actualice su smartphone al conectarlo a la PC.** Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite www.lg.com.mx

Aviso importante




Por favor, lea esto antes de comenzar a usar su teléfono.

Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describe en esta sección.

1. Memoria del teléfono

Cuando hay menos de un 10% de espacio disponible en la memoria del teléfono, el teléfono no puede recibir nuevos mensajes. Deberá comprobar la memoria del teléfono y borrar algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para contar con más espacio en la memoria.

Para desinstalar aplicaciones:

- 1 Toque >  >  > pestaña **Aplicaciones** >  **Ajustes** > pestaña **General** > **Aplicaciones**.
- 2 Cuando aparezcan todas las aplicaciones, desplácese y seleccione la aplicación que desee desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar**, luego toque **OK** para confirmar.

2. Optimizar la vida útil de la batería

Puede prolongar la vida útil de la batería si apaga las funciones que no necesite ejecutar constantemente en segundo plano. Puede controlar la forma en que las aplicaciones y los recursos consumen la energía de la batería.




Extensión de la vida útil de la batería:

- Desactive las comunicaciones de radio cuando no las esté usando. Si no usa Wi-Fi, Bluetooth o GPS, desactívelos.
- Disminuya el brillo de la pantalla y fije un límite de tiempo de pantalla más corto.

- Desactive la sincronización automática de Gmail, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.
- Algunas de las aplicaciones descargadas pueden reducir la energía de la batería.
- Al utilizar aplicaciones descargadas, verifique el nivel de carga de la batería.




NOTA: Si presiona accidentalmente la tecla de encendido/bloqueo mientras el dispositivo está en su bolsillo, la pantalla se apagará automáticamente para ahorrar energía.

Para comprobar el nivel de energía de la batería:

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  **Ajustes** > pestaña **General** > **Acerca del teléfono** > **Batería**.

El estado (cargando o descargando) y el nivel (porcentaje cargado) de la batería aparecen en la parte superior de la pantalla.

Para monitorear y controlar cómo se está usando la energía de la batería:

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  **Ajustes** > pestaña **General** > **Acerca del teléfono** > **Batería** > **Uso de la batería**.

El tiempo de uso de la batería aparece en la pantalla. Le indica cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que conectó el teléfono a una fuente de alimentación o, si está conectado, cuánto tiempo el teléfono estuvo por última vez utilizando la batería. La pantalla muestra las aplicaciones o los servicios que usan la energía de la batería, ordenados desde los que usan más a los que usan menos.

Aviso importante

3. Antes de instalar una aplicación y un sistema operativo de código abierto



ADVERTENCIA:




Si instala y usa un sistema operativo (SO) distinto al proporcionado por el fabricante podría provocar que el teléfono no funcione correctamente. Además, el teléfono ya no estará cubierto por la garantía.



ADVERTENCIA:

Para proteger el teléfono y los datos personales, solo descargue aplicaciones provenientes de fuentes de confianza, como Play Store™. Si existen aplicaciones mal instaladas en el teléfono, es posible que no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Debe desinstalar esas aplicaciones y todos los datos y ajustes asociados del teléfono.

4. Usar el patrón de desbloqueo

Configure un patrón de desbloqueo para proteger el teléfono. Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  **Ajustes** > pestaña **Pantalla** > **Bloqueo de pantalla** > **Seleccionar bloqueo de pantalla** > **Patrón**. Esto abre una pantalla que lo guiará para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla. Debe crear un PIN de respaldo como medida de seguridad, en caso de que olvide su patrón de desbloqueo.

Precaución: Cree una cuenta Google antes de establecer un patrón de desbloqueo y recuerde el PIN de respaldo que haya ingresado mientras crea el patrón de bloqueo.



ADVERTENCIA:

Precauciones que debe seguir al usar el patrón de bloqueo.

Es muy importante recordar el patrón de desbloqueo que configure. Si usa un patrón incorrecto 5 veces, no podrá acceder al teléfono. Tiene 5 oportunidades para introducir el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si usa las 5 oportunidades, puede volver a intentarlo después de 30 segundos.

Si no recuerda el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña:

< Si olvidó el patrón de desbloqueo >

Si inició sesión en la cuenta Google en el teléfono pero ingresó un patrón incorrecto 5 veces, toque **¿Ha olvidado el patrón?** en la parte inferior de la pantalla. Entonces, se le solicitará que inicie sesión con su cuenta Google o que introduzca su PIN de respaldo, el cual ingresó cuando creó el patrón de bloqueo.

Si no creó una cuenta Google en el teléfono o si olvidó el PIN de respaldo, deberá realizar un restablecimiento de fábrica.

< Si olvidó su PIN o contraseña >

Si olvida su PIN o contraseña, necesitará realizar un reinicio completo.

Precaución: Si realiza un reinicio completo, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario.

NOTA: Si no inició sesión en su cuenta Google y olvidó su patrón de desbloqueo, deberá ingresar su PIN de la copia de respaldo.

Aviso importante

5. Uso de la función de reinicio completo (restablecer valores de fábrica)

Si el teléfono no se restaura a la condición original, use Reinicio completo (Restablecer valores de fábrica) para inicializarlo.

Para realizar un restablecimiento completo a valores de fábrica sin acceder al menú de configuración contacte al centro de servicio LG Electronics autorizado.





ADVERTENCIA:




Si ejecuta un reinicio completo, se eliminarán todas las aplicaciones, los datos del usuario y las licencias de DRM. Recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de ejecutar el Reinicio completo.

6. Abrir y alternar aplicaciones

Es fácil realizar varias tareas con Android; puede mantener más de una aplicación en ejecución al mismo tiempo. No es necesario salir de una aplicación antes de abrir otra. Use y alterne entre varias aplicaciones abiertas. Android administra cada aplicación, deteniéndolas e iniciándolas según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consuman recursos innecesariamente.

- 1 Toque **tecla Aplicaciones Recientes** . Aparecerá una lista de aplicaciones recientemente utilizadas.
- 2 Toque la aplicación a la que desea acceder. Esta acción no detiene la ejecución de la aplicación anterior en el segundo plano del dispositivo. Asegúrese de tocar la **tecla Volver**  para salir de una aplicación luego de usarla.
- 3 Para quitar una aplicación de la lista de aplicaciones recientes, deslice la vista previa de la aplicación a la izquierda o a la derecha. Para borrar todas las aplicaciones, toque **Borrar todo**.

7. Transferir música, fotos y videos usando Dispositivo multimedia (MTP)

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  **Ajustes** > pestaña **General** > **Almacenamiento** para revisar los medios de almacenamiento.
- 2 Conecte el teléfono a la PC con el cable USB.
- 3 Deslice la barra de estado hacia abajo y toque **Toque para más opciones USB** y seleccione la opción **Dispositivo multimedia (MTP)**.
- 4 Abra la carpeta de memoria de la PC. Puede ver el contenido de almacenamiento masivo en su PC y transferir los archivos de la PC a la carpeta de memoria del dispositivo y viceversa.
- 5 Después de transferir archivos, deslice hacia abajo la barra de estado y toque **Toque para más opciones USB** y seleccione **Cargar el teléfono** desde la lista de tipos de conexión USB.

8. Sostener el teléfono en posición vertical

Sostenga el teléfono en posición vertical como lo haría con un teléfono normal. El dispositivo cuenta con una antena interna. Tenga cuidado de no rayar o dañar la parte posterior del teléfono, ya que eso podría afectar su rendimiento.


Mientras haga o reciba llamadas o mientras envíe o reciba datos, evite colocar la mano sobre la parte inferior del teléfono, donde se encuentra la antena. Esto podría afectar la calidad de la llamada.

9. No conecte el teléfono mientras enciende o apaga la PC

Asegúrese de desconectar su teléfono de la PC al encenderla o apagarla, ya que podría provocar errores en ella.

Características del teléfono

Descripción general del teléfono

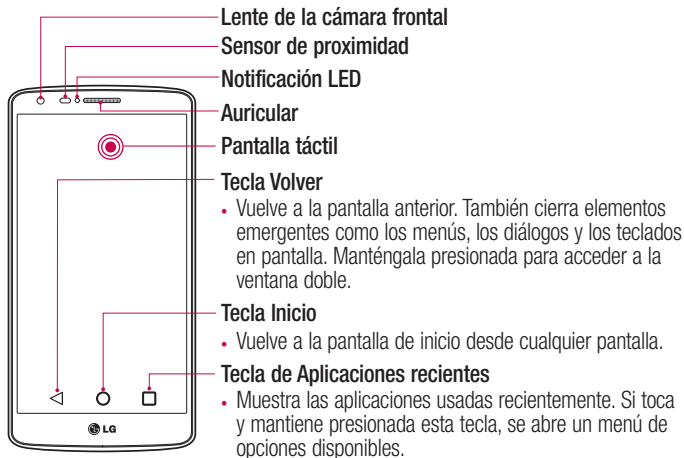

NOTA: Sensor de proximidad

Cuando reciba o realice llamadas, el sensor de proximidad apagará automáticamente la luz de fondo y bloqueará la pantalla táctil al detectar cuando el teléfono está cerca del oído. Esto aumenta la vida útil de la batería y evita que active accidentalmente la pantalla táctil durante las llamadas.

⚠ ADVERTENCIA:

Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, se pueden dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil. No cubra el sensor de proximidad de la pantalla LCD con una película protectora. Eso puede hacer que el sensor funcione mal.

Características del teléfono

Tecla de encender/apagar/bloquear

- Enciende o apaga el teléfono al mantenerla presionada
- Presione brevemente para bloquear/desbloquear la pantalla.

Altavoz

Punto de contacto de NFC

Ranura para tarjetas micro SIM/micro SD

(ranura superior para la tarjeta micro SD y ranura inferior para la micro SIM)

Lente de la cámara trasera Flash

Teclas de volumen (mientras la pantalla está apagada)

- Presionar y mantener hacia arriba para iniciar QuickMemo+
- Presionar y mantener hacia abajo para iniciar la Cámara




LED IR (infrarrojo)

Lápiz óptico (Stylus)

Micrófono

Cargador/ puerto USB

Conector del auricular

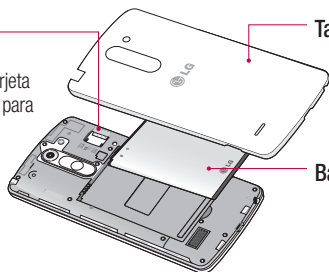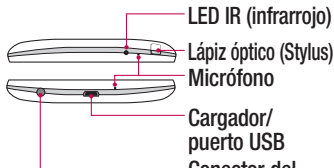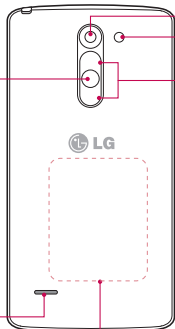

Tapa posterior

Batería




ADVERTENCIA:

- Tenga cuidado de no bloquear el micrófono con su mano cuando realiza una llamada.
- Tenga cuidado de no dañar el punto de contacto de NFC en el teléfono, que forma parte de la antena NFC.


Instalación de la tarjeta micro SIM y la batería

Antes de comenzar a explorar su nuevo teléfono, deberá configurarlo.

- 1 Para retirar la tapa posterior, sostenga el teléfono firmemente en una mano. Con la otra mano, retire la tapa posterior con el pulgar como se muestra en la imagen.

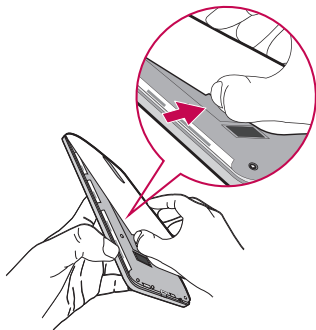


- 2 Deslice la tarjeta micro SIM en su ranura respectiva, como se muestra en la imagen. Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta quede hacia abajo.

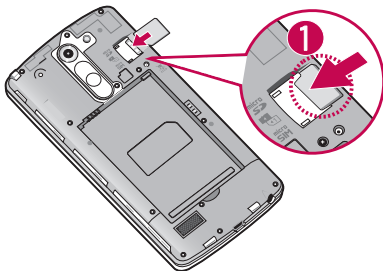

Características del teléfono

- 3** Inserte la batería en su lugar alineando los contactos dorados del teléfono y la batería (1) y presione la batería hacia abajo hasta escuchar un clic (2).

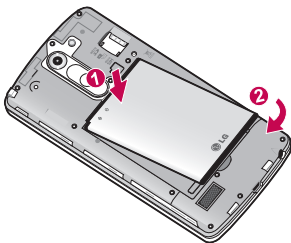

- 4** Alinee la tapa posterior sobre el compartimiento de la batería (1) y presione hacia abajo hasta escuchar un clic (2).



Cargue el teléfono


Cargue la batería antes de usarla por primera vez Use el cargador para cargar la batería. También puede usar una computadora para cargar el dispositivo, al conectarlo mediante un cable USB.



ADVERTENCIA:

Use solo cargadores, baterías y cables aprobados por LG. Si utiliza cargadores, baterías o cables no aprobados, puede provocar una carga lenta de la batería o hacer que aparezca un mensaje respecto a la carga lenta de la batería. También puede hacer que la batería explote o dañe el dispositivo, lo cual no está cubierto por la garantía.

El conector del cargador se encuentra en la parte inferior del teléfono. Inserte el cargador y conéctelo a un tomacorriente.

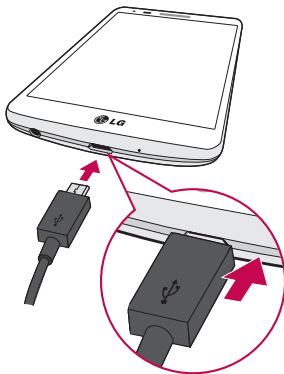

Características del teléfono

NOTA:

- La batería debe cargarse completamente antes de usar el teléfono por primera vez para prolongar su vida útil.
- No abra la tapa posterior mientras se carga el teléfono.

Uso de la tarjeta de memoria


El teléfono permite el uso de tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ con capacidad de hasta 32GB. Estas tarjetas de memoria están especialmente diseñadas para teléfonos móviles y otros dispositivos muy pequeños, y son ideales para almacenar archivos multimedia como música, programas, videos y fotografías para usarlos en el teléfono.

Para insertar una tarjeta de memoria:

Inserte la tarjeta de memoria en la ranura superior para tarjetas de memoria. Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta de memoria quede hacia abajo.

Para retirar la tarjeta de memoria de manera segura:

Toque  > pestaña **Aplicaciones** >  **Ajustes** > pestaña **General** > **Almacenamiento** > **Desactivar la MicroSD.**

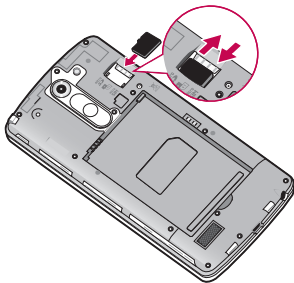



NOTA:

- Use únicamente tarjetas de memoria compatibles con el teléfono. Es posible que el uso de tarjetas de memoria incompatibles dañe la tarjeta y los datos que almacena, además de dañar el teléfono.
- Es importante desactivar la tarjeta de memoria antes de retirarla del teléfono para evitar dañar la tarjeta o los datos almacenados en ella.

Para formatear la tarjeta de memoria:

Es posible que la tarjeta de memoria ya esté formateada. Si no lo está, debe formatearla antes de usarla.

NOTA: Se borrarán todos los archivos de la tarjeta de memoria cuando la formatee.

- 1 Toque  > pestaña **Aplicaciones** >  **Ajustes** > pestaña **General** > **Almacenamiento**.
- 2 Toque **Desactivar la MicroSD**.
- 3 Toque **Formatear la MicroSD** > **Formatear la MicroSD** > **Borrar todo**.
- 4 Si fijó un patrón de bloqueo, introdúzcalo y luego seleccione **Borrar todo**.

NOTA: Si la tarjeta de memoria contiene archivos, la estructura de la carpeta puede ser diferente después de formatearla, ya que todos los archivos se habrán borrado.

Bloqueo y desbloqueo de pantalla

Si no usa el teléfono durante un tiempo, la pantalla se apaga y bloquea automáticamente. De esta forma, se evita que las teclas se toquen por accidente y se ahorra batería.

Cuando no utilice el teléfono, presione la **tecla Encender/Apagar/Bloquear**  para bloquearlo.

Características del teléfono

Si hay programas ejecutándose cuando bloquea la pantalla, es posible que sigan ejecutándose en modo Bloqueo. Se recomienda que salga de todos los programas antes de ingresar en el modo de bloqueo para evitar cargos innecesarios (como llamadas, acceso a la Web y comunicaciones de datos).




Para reactivar el teléfono, presione la **tecla Encender/Apagar/Bloquear** . Aparecerá la pantalla de bloqueo. Toque y deslice la pantalla de bloqueo en cualquier dirección para desbloquear la pantalla de inicio. Se abrirá la última pantalla que vio.

Knock Code

Puede desbloquear la pantalla cuando está apagada al tocar el área y la secuencia correctas.

La función Knock Code le permite tocar la pantalla con su propio patrón de Knock Code mediante el uso de la pantalla dividida en 4 cuadrantes para encender o apagar la pantalla fácilmente. Puede desactivar esta función en los Ajustes de bloqueo de pantalla.

Para activar la función Código de activación

- 1 Toque  >  pestaña **Aplicaciones** >  **Ajustes** > pestaña **Pantalla** > **Bloqueo de pantalla**.
- 2 Toque **Seleccionar bloqueo de pantalla** > **Knock Code**.
- 3 Se abre una pantalla que le guía durante la selección de la secuencia de desbloqueo. Debe crear un PIN de seguridad como medida de seguridad en caso de que olvide la secuencia de desbloqueo.

NOTA:

- Si ingresa un Knock Code incorrecto 6 veces, aparecerá la pantalla de inicio de sesión de su cuenta Google o la pantalla de ingreso de su PIN de seguridad.
- Use la punta del dedo en lugar de la uña para tocar la pantalla para activarla y desactivarla.
- Cuando Knock Code no está en uso, puede usar la función Knock On tocando la pantalla.

Knock On

Puede activar y desactivar la pantalla mediante un doble toque.

Toque dos veces la pantalla central rápidamente para desbloquear la pantalla. Para bloquear la pantalla, toque dos veces la barra de estado en cualquier pantalla (excepto en el visor de la cámara) o el área vacía de la pantalla Inicio.

NOTA: Cuando encienda la pantalla, asegúrese de no cubrir el sensor de proximidad. Si lo hace, la pantalla se apagará inmediatamente después de encenderla para evitar el encendido anormal en el bolsillo o bolso.

La pantalla de inicio

Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, se incluyen algunos consejos sobre cómo navegar por el teléfono.

Tocar: Un único toque con el dedo selecciona elementos, enlaces, accesos directos y letras del teclado en pantalla.

Tocar y mantener presionado: Toque y mantenga presionado un elemento en la pantalla sin levantar el dedo hasta que ocurra una acción. Por ejemplo, para abrir las opciones disponibles de un contacto, toque y mantenga presionado el contacto en la Lista de contactos hasta que se abra el menú contextual.

Arrastrar: Toque y mantenga presionado un elemento por un momento y, a continuación, sin levantar el dedo, muévelo por la pantalla hasta encontrar la ubicación de destino que desea usar. Puede arrastrar elementos en la Pantalla principal para reubicarlos.

Desplazar o deslizar: Para desplazar o deslizar, mueva con rapidez el dedo por la superficie de la pantalla, sin detenerse cuando toca la pantalla por primera vez (de lo contrario, arrastrará el elemento en vez de desplazarlo o deslizarlo). Por ejemplo, puede deslizar la pantalla hacia arriba o abajo para desplazarse por una lista, o examinar a través de las diferentes pantallas principales al desplazarse de izquierda a derecha (y viceversa).

Tocar dos veces: Toque dos veces para acercar una página web o un mapa. Por ejemplo, toque dos veces rápidamente una sección de una página web para ajustar esa sección de forma que se ajuste al ancho de la pantalla. También puede tocar dos veces para acercar y alejar mientras mira la imagen.


Zoom táctil: Utilice el dedo índice y el pulgar y junte o separe los dedos para acercar o alejar la pantalla al utilizar el navegador o los Mapas, o para mirar fotografías.

Rotar la pantalla: Desde muchas aplicaciones y menús, la orientación de la pantalla se ajusta a la orientación física del dispositivo.


NOTA:

- Para seleccionar un elemento, toque el centro del icono.
- No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción deseada. Tenga cuidado de no tocar otras teclas.

Pantalla principal

La pantalla principal es el punto de partida para muchas aplicaciones y funciones, y le permite añadir elementos como accesos directos a aplicaciones o widgets de Google para darle acceso instantáneo a la información y aplicaciones. Es la página predeterminada y accesible desde cualquier menú al tocar .

La pantalla de inicio

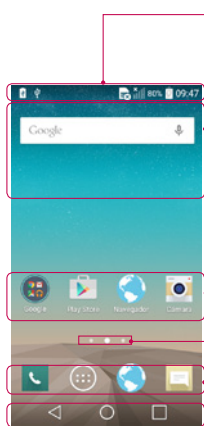

Barra de estado

Muestra información sobre el estado del dispositivo, lo que incluye la hora, la intensidad de la señal, el estado de la batería y los iconos de notificación.

Widget

Los widgets son las aplicaciones autónomas a las que puede acceder a través de la pantalla Aplicaciones o en la pantalla Inicio o una pantalla de inicio ampliada. A diferencia de los accesos directos, el widget aparece como una aplicación en pantalla.

Iconos de la aplicación

Toque un icono (aplicación, carpeta, etc.) para abrirlo y usarlo.

Indicador de ubicación

Indica qué sección de pantalla de inicio está viendo.

Área de Tecla rápida

Proporciona acceso rápido a la función de cualquier sección de la pantalla de inicio.

Teclas táctiles de Inicio

Pantalla principal ampliada

El sistema operativo ofrece varias secciones de pantalla principal para ofrecer más espacio para agregar iconos, widgets y más.

- ▶ Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha por la pantalla principal.

Personalizar la pantalla de inicio

Puede personalizar la pantalla principal agregando aplicaciones, widgets o cambiando los fondos de pantalla.

Para agregar elementos de la pantalla principal

- 1 Toque y mantenga presionada la parte vacía de la pantalla principal.
- 2 En el menú Modo agregar, seleccione el elemento que desea añadir. Aparecerá el elemento añadido en la pantalla de inicio.
- 3 Arrástrelo a la ubicación que desea y levante el dedo.

SUGERENCIA: Para agregar un icono de una aplicación a la pantalla principal desde el menú Aplicaciones, toque y mantenga presionada la aplicación que desea agregar.

Para eliminar un elemento de la pantalla principal


- ▶ **Pantalla principal** > mantenga presionado el icono que desea eliminar > arrástrelo a .

Para agregar una aplicación como una Tecla rápida


- ▶ En el menú Aplicaciones o en la pantalla principal, mantenga presionado el icono de una aplicación y arrástrelo al área de Tecla rápida. Se pueden agregar hasta 7 aplicaciones.

Para eliminar una aplicación del área de Tecla rápida

- ▶ Mantenga presionada la tecla rápida que desea y arrástrela a .



NOTA: La tecla  **Aplicaciones** no se puede eliminar.

Para personalizar los iconos de aplicaciones en la pantalla principal

- 1 Mantenga presionado el icono de la aplicación hasta que se libere de su posición actual. A continuación, colóquelo en la pantalla. El ícono de edición  aparecerá en la esquina superior derecha de la aplicación.
- 2 Vuelva a tocar la aplicación y seleccione el diseño y tamaño del icono que desea.
- 3 Toque **OK** para guardar los cambios.

La pantalla de inicio

Volver a las aplicaciones usadas recientemente


- 1 Toque . Aparecerá una lista de aplicaciones recientemente utilizadas.
- 2 Toque un icono para abrir la aplicación. O bien, toque  para volver a la pantalla anterior.

Panel de notificaciones

Las notificaciones le alertan sobre la llegada de nuevos mensajes, eventos del calendario y alarmas, así como también sobre eventos en curso, como descargas de video.

Cuando llega una notificación, su ícono aparece en la parte superior de la pantalla. Los iconos de notificaciones pendientes aparecen a la izquierda y los iconos del sistema que muestran cuestiones como el Wi-Fi o la carga de la batería, a la derecha.

NOTA: Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicio.

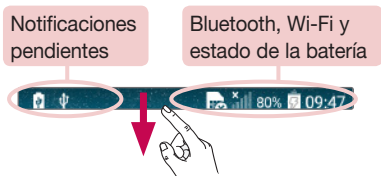


Cómo abrir el panel de notificaciones

Desplácese hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.



Superficie de conmutación rápida

Toque cada tecla de conmutación rápida para activarla o desactivarla. Mantenga presionada la tecla para acceder al menú de ajustes de la función. Para ver más teclas de conmutación, deslícese a la izquierda o la derecha. Toque  para eliminar, agregar o reorganizar las teclas de conmutación.

Notificaciones

Se muestran las notificaciones actuales, cada una con una breve descripción. Toque una notificación para verla.

Toque para borrar todas las notificaciones.

Para cerrar el panel de notificaciones, toque y arrastre la pestaña hacia la parte superior de la pantalla.

Íconos indicadores en la Barra de estado














Los íconos indicadores aparecen en la barra de estado en la parte superior de la pantalla, para informar sobre llamadas perdidas, nuevos mensajes, eventos del calendario, estado del dispositivo y más.



Los íconos que aparecen en la parte superior de la pantalla proporcionan información sobre el estado del dispositivo. Los íconos que aparecen en la tabla siguiente son algunos de los más comunes.

La pantalla de inicio

Ícono	Descripción
	No hay tarjeta SIM
	No hay señal de red disponible
	Modo avión activado
	Conectado a una red Wi-Fi
	Auricular conectado
	Llamada en curso
	Llamada perdida
	NFC está activado
	Bluetooth activado
	Advertencia del sistema
	Hay una alarma establecida
	Nuevo correo de voz disponible
	Nuevo mensaje de texto o multimedia

Ícono	Descripción
	Timbre silenciado
	Modo de vibración activado
	Batería completamente cargada
	Se está cargando la batería
	El teléfono está conectado a la PC mediante el cable USB
	Descargando datos
	Cargando datos
	GPS activado
	Los datos se están sincronizando
	Nuevo mensaje de Gmail disponible
	Nuevo mensaje de Hangouts disponible
	Elija método de escritura
	El punto de acceso móvil está activo.



Se está reproduciendo una canción en este momento

NOTA: La ubicación de los íconos en la barra de estado puede variar según la función o el servicio.

Teclado en pantalla


Puede escribir texto utilizando el teclado en pantalla. El teclado en pantalla aparece automáticamente en la pantalla cuando necesita introducir texto. Para mostrar el teclado en forma manual, toque el campo de texto en donde desea ingresar texto.

Usar el teclado e introducir texto

 Toque esta tecla una vez para poner en mayúscula la próxima letra que escriba. Tóquela dos veces para que todas las letras se pongan en mayúscula.

 Toque para cambiar al teclado de símbolos.

 Toque para acceder a la configuración del teclado. Toque y mantenga presionado para acceder a las últimas copias o ingresar texto por voz y escritura manual.

 Toque esta tecla para introducir un espacio. Mantenga oprimida para mover el cursor.

 Toque para crear una nueva línea.

 Toque esta tecla para borrar el carácter anterior.

Introducir letras acentuadas

Cuando seleccione francés o español como el idioma de entrada de texto, podrá introducir caracteres especiales en francés o español (por ejemplo, "á").

Por ejemplo, para introducir "á", toque y mantenga presionada la tecla "a" hasta que el tamaño de la tecla aumente y muestre los caracteres de los idiomas diferentes.

A continuación, seleccione el carácter especial que desee.



Ajustes de la cuenta de Google

La primera vez que enciende el teléfono, tiene la oportunidad de activar la red, acceder a su cuenta de Google y configurar cómo desea usar algunos de los servicios de Google.

Para configurar la cuenta de Google:

- Acceda a una Cuenta de Google desde la pantalla de configuración.

O bien

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > seleccione una aplicación de Google, como **Gmail** > toque **ENTENDIDO** > seleccione **Agregar una dirección de correo electrónico** para crear una nueva cuenta o agregar su cuenta.

Una vez que haya configurado su cuenta de Google en su teléfono, el teléfono se sincronizará automáticamente con su cuenta web de Google.

Los contactos, mensajes de Gmail, eventos del calendario y otra información obtenida de estas aplicaciones y estos servicios en la web se sincronizan con el teléfono. (Esto dependerá de sus ajustes de sincronización.)

Después de iniciar sesión, puede usar Gmail™ y aprovechar los servicios de Google en el teléfono.

Conectarse a redes y dispositivos

Wi-Fi

Con Wi-Fi, puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad dentro de la cobertura del punto de acceso (AP) inalámbrico. Disfrute de la conexión inalámbrica a Internet por Wi-Fi sin cargos extras.




Conectarse a redes de Wi-Fi

Para usar Wi-Fi en el teléfono, necesita acceder al punto de acceso inalámbrico o "hotspot". Algunos puntos de acceso están abiertos y simplemente debe conectarse a ellos. Otros están ocultos o usan otras funciones de seguridad; por lo que debe configurar el teléfono para poder conectarse a ellos.

Desconecte la conexión Wi-Fi cuando no la esté utilizando para aumentar la duración de la batería.

NOTA: Si no está dentro de una zona Wi-Fi o ha configurado Wi-Fi en **APAGADO**, es posible que el operador móvil aplique cargos adicionales para el uso de datos móviles.

Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  **Ajustes** > pestaña **Redes** > **Wi-Fi**.
- 2 Configure **Wi-Fi** en **Encendido** para activarlo y comenzar a detectar las redes Wi-Fi disponibles.
- 3 Toque nuevamente el menú Wi-Fi para ver la lista de redes Wi-Fi activas y dentro del alcance.
 - Las redes seguras se indican con un icono de bloqueo.
- 4 Toque una red para conectarse a ella.
 - Si la red está protegida, se le pedirá que introduzca una contraseña u otras credenciales. (Consulte con su administrador de red para obtener más detalles).
- 5 La barra de estado muestra iconos que indican el estado de Wi-Fi.

Conectarse a redes y dispositivos

Bluetooth


Puede usar Bluetooth para enviar datos ejecutando la aplicación correspondiente, pero no desde el menú de Bluetooth como en la mayoría de los teléfonos móviles.

NOTA:

- LG no se responsabiliza por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica de Bluetooth.
- Siempre asegúrese de recibir y compartir datos con dispositivos que sean confiables y estén protegidos en forma adecuada. Si existen obstáculos entre los dispositivos, la distancia operativa puede reducirse.
- Algunos dispositivos, especialmente los que no han sido probados ni aprobados por Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con su dispositivo.

Activación de Bluetooth y vinculación del teléfono con un dispositivo Bluetooth

Debe vincular el dispositivo con otro dispositivo antes de conectarlo a este.

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  **Ajustes** > pestaña **Redes** > fije **Bluetooth** en **Encendido**.
- 2 Toque nuevamente el menú **Bluetooth**. Toque la casilla de verificación que al costado del nombre de su teléfono para que otros dispositivos con Bluetooth puedan verlo.
- 3 Se mostrará una lista de los dispositivos disponibles. Elija de la lista el dispositivo con el que desea vincularlo.
- 4 Es posible que, en función del tipo de dispositivo, tenga que introducir códigos iguales, confirmar códigos iguales o los dispositivos se emparejarán automáticamente.

Una vez que se complete la vinculación, su dispositivo se conectará con el otro dispositivo.

NOTA: Algunos dispositivos, especialmente los auriculares o los de manos libres para autos, pueden tener un PIN de Bluetooth fijo, por ejemplo, 0000. Si el otro dispositivo tiene un PIN, se le pedirá que lo ingrese.



Envíe datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

- 1 Seleccione un archivo o elemento, como un contacto, evento de calendario o archivo multimedia, de una aplicación adecuada o de **Descargas**.
- 2 Seleccione la opción para enviar datos a través de Bluetooth.

NOTA: El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

- 3 Busque un dispositivo habilitado con Bluetooth y cuando lo encuentre, vincule su dispositivo con él.

Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > pestaña **Redes** > fije **Bluetooth** en **Encendido**.
- 2 Toque el menú **Bluetooth** nuevamente y toque la casilla de verificación junto al nombre de su teléfono para que sea visible para otros dispositivos Bluetooth.
- 3 Seleccione **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo.

Cómo compartir la conexión de datos del teléfono

El anclaje de USB y la zona Wi-Fi portátil son excelentes funciones cuando no hay conexiones inalámbricas disponibles. Puede compartir la conexión de datos móviles del teléfono con una sola computadora a través de un cable USB (anclaje de USB). También puede compartir la conexión de datos del teléfono con más de un dispositivo en cualquier momento, convirtiendo el teléfono en un dispositivo con zona Wi-Fi portátil. Cuando el teléfono esté compartiendo la conexión de datos, aparecerá un icono en la barra de estado y una notificación en el cuadro de notificaciones.

Conectarse a redes y dispositivos

Para obtener la información más reciente sobre anclaje y zonas con cobertura inalámbrica portátiles, incluidos los sistemas operativos admitidos y otros detalles, visite <http://www.android.com/tether>.




Para compartir la conexión de datos del teléfono como punto de acceso Wi-Fi

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  **Ajustes** > pestaña **Redes** > **Conexiones y Redes** > interruptor **Punto de acceso Wi-Fi** para activar.
- 2 Ingrese una contraseña y toque **Guardar**.

SUGERENCIA: Si su computadora ejecuta Windows 7 o una distribución reciente de Linux (como Ubuntu), por lo general, no se necesita preparar su computadora para el anclaje a red. Sin embargo, si ejecuta una versión anterior de Windows u otro sistema operativo, es posible que deba preparar la computadora a fin de establecer una conexión de red mediante USB. Para obtener la información más reciente sobre los sistemas operativos compatibles con el anclaje de USB y cómo configurarlos, visite <http://www.android.com/tether>.

Para cambiarle el nombre a la zona con cobertura inalámbrica portátil o protegerla

Puede cambiar el nombre de la red Wi-Fi del teléfono (SSID) y protegerla.

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  **Ajustes** > pestaña **Redes** > **Conexiones y Redes** > **Punto de acceso Wi-Fi**.
- 2 Toque **Configure el Punto de acceso Wi-Fi**.
 - Se abrirá el cuadro de diálogo **Configure el Punto de acceso Wi-Fi**.
 - Puede cambiar el **Nombre Wi-Fi (SSID)** que otros dispositivos verán cuando busquen redes Wi-Fi.
 - También puede tocar el menú **Seguridad** para configurar la red con seguridad de acceso protegido Wi-Fi 2 (WPA2) con una clave compartida (PSK).

- Si toca la opción de seguridad **WPA2 PSK**, se agrega un campo de contraseña al cuadro de diálogo **Configure el Punto de acceso**. Si introduce una contraseña, deberá introducir esa contraseña cuando se conecte a la zona con cobertura inalámbrica del teléfono mediante una computadora u otro dispositivo. Puede escoger **Abierta** en el menú **Seguridad** para quitar la seguridad de la red Wi-Fi.





3 Toque **Guardar**.

ATENCIÓN: Si establece la opción de seguridad en Abierta, no podrá evitar el uso no autorizado de servicios en línea de otras personas y podrá incurrir en cargos adicionales. Para evitar el uso no autorizado, se recomienda que mantenga la opción de seguridad activada.

Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct admite una conexión directa entre dispositivos habilitados para Wi-Fi sin un punto de acceso. Debido al alto uso de la batería de Wi-Fi Direct, se recomienda que conecte su teléfono a un tomacorriente mientras utiliza la función Wi-Fi Direct. Revise con anterioridad la red Wi-Fi y Wi-Fi Direct y asegúrese de que los usuarios estén conectados a la misma red.

Para activar Wi-Fi Direct:

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  **Ajustes** > pestaña **Redes** > **Wi-Fi**.
- 2 Toque la **tecla Menú**  > **Wi-Fi avanzado** > **Wi-Fi Direct**.
- 3 Seleccione un dispositivo para conectarse en la lista de dispositivos encontrados.

Conexiones de PC con un cable USB

Aprenda a conectar su dispositivo a una PC con un cable USB en modos de conexión USB.

Conectarse a redes y dispositivos

Transferencia de música, fotos y videos mediante el modo de almacenamiento USB masivo

- 1 Conecte el teléfono a una computadora usando un cable USB.
- 2 Deslice la barra de estado hacia abajo y toque **Toque para más opciones USB** y seleccione la opción **Dispositivo multimedia (MTP)**.
- 3 Ahora puede ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.

Sincronización con Windows Media Player

Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en la PC.





- 1 Use el cable USB para conectar el teléfono a una PC en la que Windows Media Player esté instalado.
 - 2 Seleccione la opción **Dispositivo multimedia (MTP)**. Una vez conectado, aparecerá una ventana emergente en la PC.
 - 3 Abra Windows Media Player para sincronizar los archivos de música.
 - 4 Edite o introduzca el nombre de su dispositivo en la ventana emergente (de ser necesario).
 - 5 Seleccione y arrastre los archivos de música que desee a la lista de sincronización.
 - 6 Comience la sincronización.
- Deben cumplirse los siguientes requisitos para sincronizar con Windows Media Player.


Elementos	Requisitos
SO	Microsoft Windows XP SP2, Vista o superior
Versión del Reproductor de Windows Media	Reproductor de Windows Media 10 o superior

- Si la versión de Windows Media Player es inferior a 10, instale la versión 10 o superior.



Llamadas

Realizar una llamada

- 1 Toque  para abrir el teclado.
- 2 Introduzca el número con el teclado. Para borrar un dígito, toque .
- 3 Toque  para realizar una llamada.
- 4 Para finalizar una llamada, toque el icono **Finalizar** .



SUGERENCIA: Para introducir "+" para realizar llamadas internacionales, mantenga presionada la tecla .

Llamar a los contactos

- 1 Toque la opción  para abrir sus contactos.
- 2 Desplácese por la lista de contactos o toque **Buscar contactos** para introducir las primeras letras del contacto al que desea llamar.
- 3 En la lista, toque  que desea llamar.

Responder y rechazar una llamada






Cuando la pantalla está bloqueada/desbloqueada.

- Deslice  en cualquier dirección para responder a una llamada recibida.
- Deslice  en cualquier dirección para rechazar una llamada recibida.

Ajuste del volumen durante la llamada

Para ajustar el volumen durante la llamada, use las teclas Subir volumen y Bajar volumen ubicadas la parte posterior del teléfono.

Hacer una segunda llamada

- 1 Durante la primera llamada, toque la **tecla Menú**  > **Agregar llamada** y marque el número. Además, puede ir a la lista de números marcados recientemente al tocar **Registros** o puede buscar contactos si toca **Contactos** y selecciona el contacto al que desea llamar. También puede buscar contactos si toca **Favoritos** o **Grupos**.
- 2 Toque  para realizar la llamada.
- 3 Ambas llamadas se muestran en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloquea y queda en espera.
- 4 Toque el número que aparece para alternar entre las llamadas. O bien, toque  **Unir llamadas** para hacer una llamada de conferencia.
- 5 Para finalizar las llamadas activas, toque **Finalizar** o  y deslice la barra de notificaciones hacia abajo y seleccione el icono **Terminar** .


NOTA: Se le cobrará cada llamada que realice.

Ver los registros de llamadas

En la Pantalla principal, toque  y elija la pestaña **Registros**.



Vea una lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas o perdidas.

SUGERENCIA:

- Toque cualquier entrada de registro de llamadas para ver la fecha, hora y duración de la llamada.
- Toque la **tecla Menú** , luego toque **Borrar todo** para borrar todos los elementos grabados o toque **Borrar** para borrar elementos individuales.

Ajustes de llamada




Puede configurar las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas y otras funciones especiales ofrecidas por su proveedor.

- 1 Desde la pantalla de inicio, toque .
- 2 Toque .
- 3 Toque **Ajustes de llamada** y elija las opciones que desee ajustar.


Contactos

Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con los contactos de la cuenta de Google u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

Buscar un contacto

- 1 En la pantalla principal, toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  **Contactos** para abrir los contactos.
- 2 Toque **Buscar contactos** e ingrese el nombre del contacto. También puede desplazarse por la barra alfabética ubicada del lado derecho de la pantalla.


Agregar un nuevo contacto

- 1 En la pantalla principal, toque  e ingrese el número del nuevo contacto y luego toque **Nuevo contacto**.
- 2 Si desea agregar una foto al nuevo contacto seleccione guardar en el teléfono y después, toque el área de imágenes.
Elija entre **Tomar una foto** o **Seleccionar desde la galería**.
- 3 Toque una categoría de información de contacto e introduzca los detalles acerca del contacto.
- 4 Toque **Guardar**.

Contactos favoritos


Puede clasificar contactos frecuentemente llamados como favoritos.

Agregar un contacto a los favoritos



- 1 Toque la opción  para abrir sus contactos.
- 2 Toque un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se volverá de color amarillo.

NOTA: Para agregar un contacto favoritos deberá estar almacenado en la memoria del teléfono.

Eliminar un contacto de la lista de favoritos

- 1 Toque la opción  para abrir sus contactos.
- 2 Toque la pestaña **Favoritos** y elija un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella amarilla que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se pondrá transparente y se eliminará el contacto de los favoritos.

Crear un grupo



- 1 Toque la opción  para abrir sus contactos.
- 2 Toque **Grupos** y la **tecla Menú** . Seleccione **Nuevo grupo**.
- 3 Ingrese un nombre para el nuevo grupo. También puede establecer un tono de timbre para el grupo recientemente creado.
- 4 Toque **Guardar** para guardar el grupo.

NOTA: Si borra un grupo, los contactos asignados a ese grupo no se perderán. Por el contrario, permanecerán en la lista de contactos.


Mensajes


El teléfono combina mensajes de texto y multimedia en un único menú intuitivo y fácil de usar.

Enviar un mensaje

- 1 Toque  en la pantalla principal y toque  para abrir un mensaje en blanco.
- 2 Ingrese el nombre de un contacto o un número de contacto en el campo **Para**. Al introducir el nombre del contacto, aparecerán los contactos coincidentes. Puede tocar un destinatario sugerido. Puede agregar más de un contacto.

NOTA: Se le cobrará un mensaje de texto por cada persona a la que le envíe el mensaje.

- 3 Toque el campo de texto y comience a redactar su mensaje.
- 4 Toque  para abrir el menú Opciones. Escoja desde **Insertar emoticono**, **Envío programado**, **Agregar asunto** y **Descartar**.

SUGERENCIA: Puede tocar el icono  para adjuntar al mensaje el archivo que desea compartir.

- 5 Toque **Enviar** para enviar el mensaje.
- 6 Las respuestas aparecerán en la pantalla. Al ver y enviar mensajes adicionales, se creará una cadena de mensajes.

ADVERTENCIA:

- El límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro según el idioma y la forma en que esté codificado el mensaje de texto.
- Si se agrega un archivo de imagen, video o audio a un SMS, se convertirá automáticamente en un mensaje MMS y se le cobrarán los cargos correspondientes.

Modo de visualización

Los mensajes no leídos se ubican en la parte superior. Los mensajes que intercambie con otra persona aparecen en hilos y en orden cronológico para que pueda tener una práctica vista general de sus conversaciones.

Cambiar los ajustes de su mensaje

Su teléfono está preconfigurado para el envío de mensajes. Esto le permite enviar mensajes de inmediato. Puede cambiar los ajustes según sus preferencias.

- Toque el icono **Mensajes** en la pantalla principal, toque  y luego **Ajustes**.

Correo

Puede usar la aplicación **Correo** para leer el correo electrónico de servicios como Gmail. La aplicación **Correo** admite los siguientes tipos de cuentas: POP3, IMAP y Exchange.

El proveedor de servicios o el administrador del sistema pueden proporcionarle los datos de configuración de las cuentas que necesita.

Administración de una cuenta de correo electrónico

La primera vez que abra la aplicación de **Correo**, se abrirá un asistente de configuración que lo guiará para configurar una cuenta de correo electrónico.

Luego de la configuración inicial, **Correo** muestra los contenidos de su buzón de entrada.





Para agregar una cuenta de correo electrónico:

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Correo** > toque  > **Ajustes** > 
Agregar cuenta.

Para cambiar la configuración de una cuenta de correo electrónico:

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Correo** > toque  > **Ajustes** > **Ajustes generales.**

Para borrar una cuenta de correo electrónico:

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Correo** > toque  > **Ajustes** > toque  > **Remover cuenta** > Seleccione la cuenta que desea borrar > **Borrar** > seleccione **Sí.**





Usar las carpetas de las cuentas

Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Correo** > toque  y seleccione **Carpetas**.

Cada cuenta tiene las siguientes carpetas: Buzón de entrada, Buzón de salida, Enviados y Borradores. Según las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

Redactar y enviar correos electrónicos

Para redactar y enviar un mensaje

- 1 Mientras está en la aplicación **Correo**, toque .
- 2 Ingrese una dirección para el destinatario del mensaje. Al escribir el texto, se sugieren direcciones que coinciden con los contactos. Separe las diversas direcciones con punto y coma.
- 3 Toque  para agregar Cc/Cco y toque  para adjuntar archivos, si es necesario.
- 4 Escriba el texto del mensaje.
- 5 Toque .

SUGERENCIA: Cuando llega un nuevo mensaje de correo electrónico a la Bandeja de entrada, se le notificará con un sonido o una vibración.

Cámara y video



Puede usar la cámara o videocámara para tomar y compartir fotos y videos.

Para abrir la aplicación Cámara

En la pantalla principal, toque la **tecla Aplicaciones**  > **Cámara** .

O bien

Toque el icono de la **Cámara** , en la pantalla principal.

SUGERENCIA: Si su teléfono fue establecido en el método de desbloqueo por deslizamiento, entonces, en la pantalla bloqueada, presione la tecla de encendido/bloqueo , en la parte posterior del teléfono y, a continuación, arrastre el icono de Cámara  hacia arriba para abrir la aplicación Cámara.

Uso del visor



- 1 Icono de Menús:** Toque para mostrar los menús de ajustes de la Cámara. Toque nuevamente para ocultar los iconos de menús.
- 2 Flash:** Toque esta opción para fijar el flash en posición de **Encendido, Apagado** o **Automático**.

- 3 Cambiar cámara:** Toque esta opción para alternar entre el lente de la cámara frontal y el lente de la cámara trasera.
- 4 Modo:** Modo para seleccionar el modo desde: **Automático** y **Panorama**.
- 5 Ajustes:** Toque esta opción para configurar los siguientes ajustes de cámara y video.
- 6 Galería:** Toque esta opción para acceder a su galería.
- 7 Botón para grabación de video:** Toque esta opción para iniciar la grabación de un video.
- 8 Botón de captura:** Toque esta tecla para tomar una foto.
- 9 Botón Volver:** Toque para salir de las aplicaciones de cámara.

Toma fotos

Tomar fotografías con la cámara integrada del teléfono es tan simple como elegir un objeto, apuntar la lente y presionar un botón.

Para tomar una foto

- 1 En la pantalla principal, toque la **tecla Aplicaciones**  > **Cámara** .
- 2 Encuadre la imagen en la pantalla.
- 3 El cuadrado que aparece alrededor del sujeto indica que la cámara realizó el enfoque.
- 4 Toque  para tomar una foto. La imagen se guardará automáticamente en Galería.

Grabar videos


Además de tomar fotos, puede grabar, ver y enviar videos con la cámara de video incorporada del teléfono.

Para grabar un video

- 1 En la pantalla principal, toque la **tecla Aplicaciones**  > **Cámara** .
- 2 Encuadre la imagen en la pantalla.
- 3 Toque  para iniciar la grabación del video.


Cámara y video

4 La duración de la grabación aparece en la parte superior de la pantalla.

NOTA: Toque  para capturar imágenes mientras graba videos.

5 Toque  para pausar la grabación. Para reanudar la grabación, toque .

O bien

6 Toque  para detener la grabación. El video se grabará automáticamente en la Galería.

Ajustes de cámara y video


En el modo de cámara, toque cada ícono para configurar los siguientes ajustes de la cámara.

- **Flash** : Toque esta opción para fijar el flash en posición de **Encendido**, **Apagado** o **Automático**.
- **Cambiar cámara** : Toque esta opción para alternar entre el lente de la cámara frontal y el lente de la cámara trasera.
- **Modo** : Modo para seleccionar el modo desde: **Automático** y **Panorama**.
 - ▶ **Automático**: Realiza una captura automática de fotos.
 - ▶ **Panorama**: Crea una foto amplia de vista panorámica. Sostenga el teléfono y presione el disparador para iniciar y mueva lentamente la cámara por la escena.
- **Ajustes** : Para configurar los siguientes ajustes de cámara y video.
 - ▶ **Tam. imagen**: Establezca el tamaño de la imagen. Se puede elegir entre **13M píxeles (4 160x3 120)**, **W10M (4 160x2 336)**, **9M (3 120x3 120)** o **3M (2 048x1 536)**. Establezca el tamaño del video. Elija entre **FHD (1 920x1 080)** o **HD (1 280x720) píxeles**.
 - ▶ **Disparo Cheese**: Le permite tomar fotos mediante comandos de voz. Cuando está activada solo diga Cheese, Smile, Kimchi o LG para tomar una foto.
 - ▶ **Temporizador**: Configure el temporizador de la cámara. Es ideal cuando desea participar en la fotografía.

- ▶ **Cuadrícula:** Se usa fácilmente para mejorar la captura de imágenes, ya que mantiene las líneas horizontales y verticales.
- ▶ **MicroSD:** Defina la ubicación de almacenamiento de sus imágenes. Elija entre **IN** o **SD**. Este menú solo aparece cuando se inserta la MicroSD.
- ▶ **Ayuda:** Le permite obtener más información acerca del funcionamiento de una función. Este ícono fue diseñado para proporcionarle una guía rápida.


Disparo por gestos

Tome una foto con un gesto de mano. Para tomar la foto, levante la mano hasta que la cámara frontal la detecte y aparezca un cuadrado en la pantalla, después cierre la mano en forma de puño.

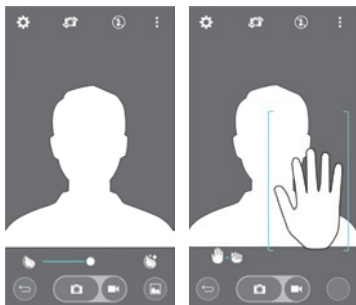

Cambiar cámara

Deslice para cambiar entre la cámara posterior y la cámara frontal.

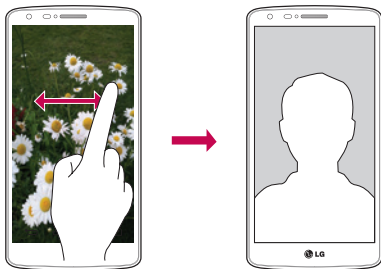

Ver sus fotos


Galería es donde se puede acceder a la galería de imágenes de la cámara almacenadas. Puede verlas como presentación, compartirlas con sus amigos, borrarlas y editarlas.

- 1 En la pantalla principal, toque la **tecla Aplicaciones**  > **Galería** .
- 2 Seleccione una ubicación y toque una vista para ver la imagen.




Función

QuickMemo+

QuickMemo+ le permite crear memos y tomar capturas de pantalla. Capture pantallas, dibuje en ellas y compártalas con sus familiares y amigos con QuickMemo+.

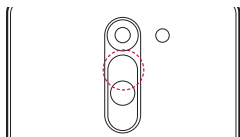

O bien

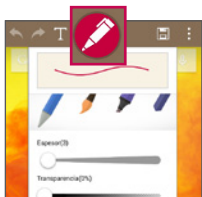


- 1 (Cuando la pantalla esté apagada)
Mantenga presionada la tecla Subir volumen.



O bien

Toque y deslice hacia abajo la Barra de estado y toque

- 2 Seleccione la opción de menú deseada de **Tipo de bolígrafo**, **Color**, **Borrador** y cree una nota.

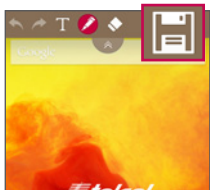Función









- 3 Toque  el menú Editar para guardar el memo con la pantalla actual. Para salir de QuickMemo+ en cualquier momento, toque .

NOTA: Al usar la función QuickMemo+, use la punta de su dedo. No use las uñas.

Uso de las opciones de QuickMemo+

Mientras usa QuickMemo+, puede usar fácilmente las herramientas de edición.

	Deshacer o Rehacer.
	Utilice la función de conceptos complejos.
	Seleccione el tipo de pluma y el color.
	Borre las notas que usted creó.
	Guardar las notas con la pantalla actual en QuickMemo+ o Galería .
	Opción: Toque para escoger Compart. , Estilo de papel para las notas.

Visualización de las notas guardadas de QuickMemo+

En la pantalla principal, toque  > **QuickMemo+**.

O toque **Galería** y seleccione el álbum **QuickMemo+**.

QSlide

Desde cualquier pantalla, haga aparecer un bloc de notas, calendario y más, como una ventana dentro de su pantalla.



1		Toque para salir de QSlide y volver al modo de ventana a tamaño completo.
2		Toque para ajustar la transparencia.
3		Toque para finalizar la función QSlide.
4		Toque para ajustar el tamaño.

- 1 Toque y deslice la barra de estado hacia abajo > toque aplicaciones QSlide o mientras usa aplicaciones compatibles con QSlide, toque . La función aparecerá en forma continua en una ventana pequeña en la pantalla.
- 2 Puede hacer llamadas, navegar en la red o elegir otras opciones del teléfono. Además, puede usar y tocar la pantalla bajo las ventanas pequeñas cuando la barra de transparencia no esté llena .



NOTA: La función QSlide puede admitir hasta dos ventanas al mismo tiempo.

Peel Smart Remote




Peel Smart Remote convierte su teléfono en un Control remoto universal para su TV y receptor digital.

NOTA: Puede que Peel Smart Remote no esté disponible para algunos dispositivos.

Para abrir la aplicación Peel Smart Remote

- 1 En la Pantalla principal, toque  >  **Peel Smart Remote** > **INICIO**.
- 2 Seleccione el país o la región, luego seleccione su servicio de TV.
- 3 Siga las instrucciones en la pantalla.

Para configurar su Peel Smart Remote

- 1 En la Pantalla principal, toque  >  **Peel Smart Remote**.
- 2 Toque **Control Remoto** , luego toque **Siguiente** dos veces.
- 3 Seleccione el tipo y la marca del dispositivo, luego siga las instrucciones en pantalla para configurar el dispositivo.

Utilizar Peel Smart Remote

- 1 En la Pantalla principal, toque  >  **Peel Smart Remote**.
- 2 Toque **Control Remoto** , luego toque  para seleccionar el control remoto que desea.
- 3 Pulse los botones en el control que aparece.

NOTA: Peel Smart Remote opera de la misma manera que las señales infrarrojas (IR) de un control remoto común. Tenga cuidado de no cubrir el sensor infrarrojo en la parte superior del teléfono cuando use la función Peel Smart Remote. Esta función puede no estar habilitada según el modelo, el fabricante o la empresa de servicio.







Ventana Doble

La función de Ventana Doble le permite dividir la pantalla para ver dos aplicaciones al mismo tiempo. Para utilizar esta función, actívela en el menú de Ajustes.

Para activar la función de Ventana Doble

- 1 En la pantalla principal, toque  > **Ajustes** > pestaña **General** > **Ventana Doble**.
- 2 Toque el selector del Ventana Doble para cambiar entre Encendido o Apagado.

Para abrir y usar la función de Ventana Doble

- 1 Toque y mantenga presionada la **tecla Volver**  para iniciar la función de Ventana Doble.
- 2 Toque o arrastre el icono de la aplicación que desea usar. La primera aplicación que toca se abre en una ventana en la parte superior de la pantalla. La segunda aplicación se abre en la ventana inferior.
- 3 Toque una ventana para seleccionarla y usarla.
 - ▶ Aparece un recuadro azul alrededor de la ventana seleccionada con una palanca azul en forma de semicírculo entre las ventanas.
 - ▶ Arrastre la palanca azul para cambiar los tamaños de las ventanas (una más grande y otra más pequeña).
- 4 Toque la palanca azul  para acceder a las opciones de la Ventana Doble.
 - ▶ Toque el icono **Alternar**  para cambiar las posiciones de las aplicaciones.
 - ▶ Toque el icono **Ver lista de aplicaciones**  para volver a mostrar la lista de aplicaciones para que pueda cambiar la aplicación para la ventana seleccionada.
 - ▶ Toque el icono **Pantalla completa**  para abrir la aplicación seleccionada en la vista de pantalla completa.
 - ▶ Toque el icono **Cerrar**  para cerrar la ventana seleccionada.

Multimedia

Galería



Abra la aplicación **Galería** para ver los álbumes de fotos y videos.

Para abrir la aplicación de la Galería

- En la pantalla principal, toque la **tecla Aplicaciones**  > **Galería** .

Para ver sus álbumes

La aplicación **Galería** presenta las imágenes y los videos guardados en el teléfono, incluidos los que tomó con la aplicación **Cámara** y los que descargó de la Web u otras ubicaciones.

- Toque la **tecla Menú**  (en la esquina superior derecha de la pantalla) para acceder a **Nuevo álbum**, **Borrar**, **Ocultar/Exhibir álbum** y **Ajustes**.
- Toque el **icono Cámara**  para regresar a la cámara.
- Toque un álbum para abrirlo y ver su contenido.
- Toque una imagen o un video en un álbum para verlo.

Para compartir un álbum

Puede compartir todo el contenido de uno o más álbumes, o imágenes o videos individuales de un álbum.

- 1 En la pantalla principal, toque la **tecla Aplicaciones**  > **Galería** .
- 2 Toque y mantenga presionado el álbum deseado, toque **Compartir**, seleccione la aplicación que usará para compartir sus imágenes y, a continuación, finalice el método de envío según sea necesario.

Trabajar con fotos

Use la aplicación **Galería** para ver las imágenes que tomó con la aplicación **Cámara**, descargadas.

Para ver una foto

- 1 En la pantalla principal, toque la **tecla Aplicaciones**  > **Galería** .
- 2 Abra un álbum y toque una imagen.

- 3 Toque la **tecla Menú**  (arriba a la derecha de la pantalla) para acceder a **Usar imagen como, Mover, Copiar, Copiar a Clip tray, Modo presentación, Girar a la izquierda, Girar a la derecha, Recortar, Agregar ubicación, Renombrar, Imprimir o Detalles.**

Ícono del modo Cámara

Toque aquí para ir al modo de cámara.

Ícono de la Galería

Pulse aquí para regresar a su galería.

Ícono Favoritos

Toque aquí para fijar la imagen de su carpeta de favoritos.

Ícono Editar

Toque aquí para editar la imagen.



Ícono de Compartir

Toque aquí para compartir la foto con el método que seleccione.

Ícono Borrar

Toque aquí para borrar la foto.

Deslice horizontalmente para desplazarse por las fotos del álbum actual.

Deslice aquí para desplazarse rápidamente a través de las imágenes en el álbum, después pulse la que desee ver.




Trabajar con videos

La Galería es donde puede acceder a la galería de imágenes de video almacenadas. Puede verlas, compartirlas con sus amigos, borrarlas y editarlas.



Para ver un video

- 1 En la pantalla principal, toque la **tecla Aplicaciones**  > **Galería**  para ver los videos guardados en el almacenamiento.
- 2 Toque un álbum para abrirlo y ver su contenido.
- 3 Toque una notificación para verla. Puede acceder a las siguientes opciones:
 - ▶  **Favoritos:** Toque para fijar el video de su carpeta de favoritos.
 - ▶  **Rotación:** Se cambia la orientación del contenido de la pantalla.

Multimedia

- ▶  **QSlide:** Permite la superposición en la pantalla del teléfono para facilitar las tareas múltiples.
- ▶  **Menú:** Toque para acceder a las opciones **Proporción de pantalla**, **Subtítulo**, **Compartir**, **Ajustes** y **Detalles**.
- ▶  **Captura de pantalla:** Realiza una captura de pantalla durante la reproducción de un video.

NOTA: Toque  > Ajustes > Captura de pantalla activada.


- ▶  **Volumen:** Toque esta opción para mostrar la barra deslizante de volumen y, luego, ajuste el volumen de la reproducción en la barra deslizante.
- ▶  **Bloquear/desbloquear:** Bloquea las teclas táctiles para evitar toques accidentales.

NOTA:

- Durante la reproducción de un video, deslice el lado izquierdo de la pantalla hacia arriba o abajo para ajustar el brillo.
- Durante la reproducción de un video, deslice el lado derecho de la pantalla hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen.
- Durante la reproducción de un video, deslice el dedo de izquierda a derecha, o viceversa, para avanzar y rebobinar.
- No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.



QSlide durante la reproducción de videos

Puede reproducir videos en una ventana de QSlide, lo que le permite usar otras aplicaciones mientras se reproduce el video.

- 1 Abra la aplicación **Galería** y empiece a reproducir el video.
- 2 Toque el icono **QSlide**  en la parte superior de la pantalla para activar la función QSlide para reproducir el video en la ventana de QSlide.

- 3 Para cerrar la ventana de QSlide, toque  en la esquina superior derecha de la barra de título.

Música

El teléfono cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda reproducir sus temas favoritos. Para acceder al reproductor de música, toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  **Música**.

Agregar archivos de música al teléfono

Comience transfiriendo archivos de música a su teléfono:

- Transfiera música utilizando Dispositivo multimedia (MTP).
- Descargar aplicaciones de la red inalámbrica.
- Sincronice el teléfono con una computadora.
- Reciba archivos vía Bluetooth.












Transfiera música utilizando Dispositivo multimedia (MTP).

- 1 Conecte el teléfono a la PC con el cable USB.
- 2 Seleccione la opción **Dispositivo multimedia (MTP)**. El teléfono aparecerá como otro disco duro en la computadora. Haga clic en la unidad para verlo. Copie los archivos desde la PC a la carpeta de la unidad.
- 3 Cuando haya terminado de transferir los archivos, deslícese hacia abajo en la Barra de estado y toque **Dispositivo multimedia (MTP)** > **Cargar el teléfono**. Ahora puede desconectar el dispositivo de forma segura.

Reproducir una canción

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  **Música**.
- 2 Toque **Canciones**.
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.

Multimedia

	Toque esta opción para pausar la reproducción.
	Toque esta opción para reanudar la reproducción.
	Toque esta opción para pasar a la siguiente pista en el álbum, lista de reproducción o reproducción aleatoria. Toque y mantenga esta opción para adelantar.
	Toque esta opción para reiniciar la pista actual o retroceder a la pista anterior en el álbum, lista de reproducción o reproducción aleatoria. Toque y mantenga esta opción para retroceder.
	Toque esta opción para mostrar la barra deslizante de Volumen y luego ajuste el volumen de la reproducción en la barra deslizante.
	Toque esta opción para configurar los efectos de audio.
	Toque esta opción para reproducir la lista de reproducción actual en modo aleatorio (las pistas se reproducen en orden aleatorio).
	Pulse esta opción para pasar por los motos de repetición para repetir todas las canciones, repetir la canción actual, o apagar la repetición.
	Toque esta opción para agregar la canción a sus favoritos.
	Toque esta opción para abrir la lista de reproducción actual.
	Toque para acceder a Buscar, Agregar a la lista de reproducción, Borrar, Compartir, Fijar como tono de timbre, Video de Musica, Detalles o Ajustes.

Para cambiar el volumen mientras escucha música, presione las teclas para subir y bajar el volumen, ubicadas en la parte trasera del teléfono.

Mantenga presionada cualquier canción en la lista. Se mostrarán las opciones **Reproducir, Agregar a la lista de reproducción, Borrar, Compartir, Fijar como tono de timbre, Detalles y Buscar.**

NOTA:

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software del dispositivo.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.



NOTA: Es probable que los archivos de música estén protegidos por leyes de derecho de autor nacionales y tratados internacionales.


Por lo tanto, es posible que sea necesario obtener un permiso o una licencia para reproducir la música o copiarla.

En algunos países, las leyes nacionales prohíben la realización de copias de material protegido por derechos de autor. Antes de descargar o copiar el archivo, compruebe las leyes nacionales del país pertinente respecto del uso de ese tipo de material.

Utilidades

Configurar una alarma






- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  > .
- 2 Configure la hora de alarma deseada.
- 3 Establezca **Repetir**, **Repetición de alarmas**, **Vibrar cuando suene la alarma**, **Tono de alarma**, **Volumen de alarma**, **Inicio automático de aplic.**, **Desbloqueo Inteligente** y **Nota**. Toque **Guardar**.
- 4 Toque **Guardar** para guardar la alarma.

NOTA: Para cambiar los ajustes de las alarmas en la pantalla con la lista de alarmas, toque la **tecla Menú**  y seleccione **Ajustes**.

Usar la calculadora

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  **Calculadora**.
- 2 Toque las teclas numéricas para introducir los números.
- 3 Para cálculos simples, toque la función que desee ( ,  ,  o ) seguida de .
- 4 Para revisar los últimos accesos, toque la **tecla Menú** .
- 5 Para cálculos más complejos, toque la **tecla Menú**  , seleccione **Calculadora científica** y luego seleccione las funciones que desee.

Agregar un evento al calendario






- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  **Calendario**.
- 2 Toque  y elija entre **Día**, **Semana**, **Mes**, **Año** o **Agenda** para cambiar la vista mensual.
- 3 Toque la fecha en la que desea añadir un evento y toque .
- 4 Toque **Nombre del evento** y luego ingrese el nombre del evento.
- 5 Toque **Ubicación** e ingrese la ubicación. Marque la fecha e introduzca la hora a la que le gustaría que empiece y termine el evento.


- 6 Si desea repetir la alarma, configure **REPETIR** y **RECORDATORIOS**, si es necesario.
- 7 Toque **Guardar** para guardar el evento en el calendario.

Grabador de voz


Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros archivos de audio.

Grabar un sonido o una voz

- 1 Toque  >  > **Grabador de voz**.
- 2 Toque  para comenzar a grabar.
- 3 Toque  para finalizar la grabación.
- 4 Toque  para escuchar la grabación.

NOTA: Toque  para acceder al álbum. Podrá escuchar la grabación guardada. El tiempo disponible de grabación puede variar del tiempo real de grabación.

Enviar una grabación de voz

- 1 Una vez finalizada la grabación, puede enviar el clip de audio al tocar .
- 2 Escoja entre los métodos disponibles para compartir.

Tareas

Esta tarea se puede sincronizar con una cuenta MS Exchange. Puede crear una tarea, revisarla y borrarla en MS Outlook o MS Office Outlook Web Access.

Para sincronizar MS Exchange

- 1 En la pantalla principal, toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  **Ajustes**.
- 2 Toque pestaña **General** > **Cuentas y sincronización** > **Agregar cuenta**.

Utilidades

- 3 Toque **Microsoft Exchange** para ingresar Dirección de correo electrónico y Contraseña.
- 4 Asegúrese de haber marcado la tarea Sincronización.

NOTA: Es posible que MS Exchange no sea compatible dependiendo del servidor de correo electrónico.

Google+





Use esta aplicación para permanecer conectado con personas mediante el servicio de red social de Google.

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  carpeta **Google** >  **Google+**.

NOTA: Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Búsqueda por voz

Use esta aplicación para buscar en páginas web mediante el uso de voz.

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  carpeta **Google** >  **Búsqueda por voz**.
- 2 Diga una palabra o frase clave cuando aparezca **Habla ahora** en la pantalla. Seleccione una de las palabras clave sugeridas que aparecen.

NOTA: Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Descargas

Use esta aplicación para ver qué archivos se han descargado a través de las aplicaciones.

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  **Descargas**.

NOTA: Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer es una solución profesional para oficina que permite que sus usuarios puedan ver en sus dispositivos móviles distintos tipos de documentos de Office, como archivos Word, Excel y PowerPoint, en cualquier lugar, a cualquier hora.

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  **ThinkFree Viewer**.

Radio FM

El teléfono tiene una radio FM incorporada para que pueda sintonizar sus emisoras favoritas y escucharlas mientras se desplaza.

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  **Radio FM**.

La Web

Navegador

Use esta aplicación para navegar por Internet. El navegador le ofrece un rápido y colorido mundo de juegos, música, noticias, deportes, entretenimiento y mucho más, al que puede acceder directamente desde el teléfono celular donde quiera que se encuentre.

NOTA: Incurrirá en gastos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  **Navegador**.


Uso de la barra de herramientas Web

Deslízela hacia arriba con el dedo para abrirla.



Toque para volver una página.



Toque para avanzar una página, hasta la página a la que se conectó después de la página actual. Esto es lo contrario a lo que sucede si presiona , que pasa a la página a la cual se conectó antes de la actual.



Toque para ir a la página de Inicio.



Toque para agregar una nueva ventana.




Toque para acceder a los favoritos.

Visualización de páginas web

Toque el campo de dirección, ingrese la dirección web y toque **Ir**.

Abra una página

Para ir a una página nueva, toque  → .

Para ir a otra página web, toque , deslícese hacia arriba o abajo y toque la página para seleccionarla.

Búsqueda por voz en la web

Toque el campo de dirección, toque , diga en voz alta una palabra clave y luego seleccione una de las palabras clave sugeridas.



NOTA: Esta característica puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Favoritos

Para marcar la página web actual como favorita, toque  > **Agregar a Favoritos** > **OK**.

Para abrir una página favorita, toque  y seleccione una.

Último(s) acceso(s)

Toque  > **Último(s) acceso(s)** para abrir una página web de una lista de páginas visitadas recientemente. Para borrar todos los historiales, toque  → **Sí**.

Chrome

Use Chrome para buscar información y buscar páginas web.

1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  **Chrome**.

NOTA: Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

Visualización de páginas web

Toque el campo Dirección e ingrese una dirección web o un criterio de búsqueda.

Abra una página

Para ir a una nueva página, toque  → **Nueva pestaña**.

Para ir a otra página web, toque , deslícese hacia arriba o abajo y toque la página para seleccionarla.

Sincronización con otros dispositivos

Sincronice fichas y favoritos abiertos para usar con Chrome en otro dispositivo cuando haya iniciado con la misma cuenta de Google.

Para ver fichas abiertas en otros dispositivos, toque la **tecla Menú**  → **Pestañas recientes**.

Seleccione una página web para abrir.

Cómo agregar y ver marcadores

Para agregar marcadores, toque la **tecla Menú**  > .

Para abrir una página web agregada a favoritos, toque la **tecla Menú**  >

Marcadores y seleccione la página que desee.

Ajustes

Esta sección proporciona información general de los elementos que puede cambiar utilizando los menús de ajustes del sistema de su teléfono.

Para acceder al menú **Ajustes**:

Toque , toque y mantenga presionada la **tecla Aplicaciones recientes**  y seleccione **Ajustes del sistema**.

- o bien -

Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** >  **Ajustes**.

Redes

< Wi-Fi >

Wi-Fi: Active Wi-Fi para conectarse a las redes de Wi-Fi disponibles.

SUGERENCIA: Cómo obtener la dirección MAC

Para configurar una conexión en algunas redes inalámbricas con filtros MAC, es posible que deba introducir la dirección MAC de su teléfono en el router.

Puede encontrar la dirección MAC en la siguiente interfaz del usuario: toque

 >  > pestaña **Aplicaciones** >  **Ajustes** > pestaña **Redes** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi avanzado** > **Dirección MAC**.

< Bluetooth >

Encienda o apague la característica de Bluetooth inalámbrico para usar el Bluetooth.

< Datos móviles >

Muestra el uso de datos y establece límites de uso de datos móviles.

< Llamadas >

Configure las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas, y otras funciones especiales que ofrece su proveedor.

Buzón de voz: Le permite configurar la vibración y el sonido de las notificaciones del correo de voz de su proveedor.

Ajustes

Números de marcación fija: Active y compile una lista de números a los que puede llamar desde el teléfono. Necesitará el código PIN2, que podrá obtener a través de su operador. Sólo puede llamar desde su teléfono a los números que estén incluidos en la lista de marcado fijo.

Mensaje de alerta de llamada recibida: Muestra un mensaje de alerta de llamada recibida cuando una aplicación está en uso.

Rechazo de llamada: Permite configurar la función de rechazo de llamadas. Escoja entre el **Modo de rechazo de llamadas** o **Lista de rechazo**.

Protector de privacidad: Esconde el nombre de la persona que hace la llamada en una llamada entrante.

Desvío de llamada: Elija si desea desviar todas las llamadas cuando la línea esté ocupada, cuando no responda o cuando no tenga señal.

Contestar automáticamente: Ajusta el tiempo antes de que un dispositivo de manos libres conectado conteste automáticamente una llamada entrante. Elija entre

Desactivado, 1 seg, 3 seg y 5 seg.

Vibrar al conectarse: Su teléfono vibra cuando la otra persona contesta la llamada.

Guardar números desconocidos: Después de una llamada puede agregar números desconocidos a los contactos.

La tecla Encender/Apagar termina la llamada: Le permite seleccionar cómo terminar la llamada.

Restricción de llamadas: Bloquea llamadas entrantes, salientes o internacionales.

Duración de llamadas: Permite ver la duración de las llamadas, incluida la última llamada, las llamadas realizadas, las llamadas recibidas y todas las llamadas.

Ajustes adicionales: Le permite cambiar los siguientes ajustes:

ID del emisor: Permite elegir si desea mostrar su número en las llamadas salientes, este servicio dependerá del proveedor de red.

Llamada en espera: Si la función de llamada en espera se encuentra activada, el teléfono le notificará si tiene una llamada entrante cuando esté hablando (dependerá del proveedor de red).

< Compartir y conectar >

NFC: Su teléfono es un dispositivo móvil con NFC activado. La tecnología de conectividad inalámbrica (NFC, por sus siglas en inglés) permite la comunicación en dos direcciones entre dispositivos electrónicos. Su distancia de operación es de unos pocos centímetros. Puede compartir su contenido con una etiqueta NFC u otro dispositivo compatible con NFC simplemente al tocarlo con su dispositivo. Si toca una etiqueta NFC con su dispositivo, aparecerán los contenidos de esta en su teléfono.

Tocar y pagar: Cuando NFC está activada, puede utilizar la función Tocar y pagar para pagar productos con solo tocar su teléfono con el lector de una caja registradora. Si su dispositivo no cuenta con una aplicación predeterminada, puede navegar por Play Store para obtener otras aplicaciones de pago.

Android Beam: Cuando esta función está encendida, puede transferir el contenido de una aplicación a otro dispositivo con NFC al mantener ambos dispositivos juntos. Solo junte los dispositivos (normalmente, ambos lados posteriores) y luego toque su pantalla. La aplicación determinará el contenido a transferir.

LG PC Suite: Conectar LG PC Suite a su dispositivo para gestionar fácilmente el contenido multimedia y las aplicaciones.

< Conexiones y Redes >

Anclaje de USB: Conecte el cable USB para compartir la conexión a Internet con su computadora.

Punto de acceso Wi-Fi: Le permite usar su dispositivo Wi-Fi para que otros dispositivos usen su conexión de red móvil.

Configure el Punto de acceso Wi-Fi: Fija el SSID y contraseña de su punto de acceso Wi-Fi.

Tiempo de espera: Le permite fijar la hora para que su punto de acceso Wi-Fi se apague automáticamente.

Conexión Bluetooth: Le permite fijar el teléfono ya sea que esté compartiendo una conexión a Internet o no.

Ajustes

Ayuda: Toque para ver la información de ayuda de las funciones de Anclaje de USB, Punto de acceso Wi-Fi y del Anclaje de Bluetooth.

Modo avión: Después de cambiar al modo de vuelo, se desactivarán todas las conexiones inalámbricas.

Redes móviles: Permite establecer opciones para roaming de datos, modo y operadores de red, puntos de acceso (APN), etc.

VPN: Muestra la lista de redes privadas virtuales (VPN) que ha configurado anteriormente. Permite agregar distintos tipos de VPN.

Sonido


< Perfil de sonido >

Elija el Sonido, ya sea **Sonido**, **Solamente vibrar** o **No molestar**.


< Volúmen >

Ajuste la configuración de volumen del teléfono de acuerdo a sus necesidades y al entorno en que se encuentra.

< Tono de timbre >

Seleccionar el tono de llamada. También puede agregar un timbre tocando  la esquina superior derecha de la pantalla.

< Sonido de notificaciones >

Fijar el sonido de notificaciones. También puede agregar un sonido de notificaciones tocando  en la esquina superior derecha de la pantalla.

< Sonido con vibración >

Seleccione esta opción para que el teléfono vibre además de reproducir el tono de timbre al recibir llamadas.

< Tipo de vibración >

Fijar el tipo de vibración.

<No molestar>

Establece una hora y un modo en que el teléfono no le informa sobre las notificaciones recibidas. Elija entre Todos, Solo prioridad o Ninguno.

SOLO PRIORIDAD: Permite que se interrumpan algunas funciones cuando el modo Solo prioridad está activo. Las alarmas siempre tienen prioridad. Elija entre Aplicaciones con Eventos del calendario, Llamadas recibidas, Nuevos mensajes o Contactos permitidos

PROGRAMAR: Solo las notificaciones con prioridad interrumpen en reiteradas ocasiones, incluso cuando se establecen todas.

< Bloqueo de Pantalla >

Se establece para mostrar o esconder todas las notificaciones en la pantalla de bloqueo.

<Aplicaciones>

Establece las notificaciones de las Aplicaciones. Elija entre Ninguno para no mostrar las notificaciones de las aplicaciones y Prioridad para mostrar las notificaciones con prioridad por sobre las otras, o No molestar para Solo prioridad.

< Vibrar al tocar >

Marque para que vibre al tocar las teclas de inicio y durante otras interacciones con la interfaz de usuario.

< Efectos de sonido >

Toque para fijar los tonos de toque, sonidos de toque y sonido de bloqueo de pantalla del pad de marcación.

Sonidos táctiles del teclado: Seleccione esta opción para reproducir tonos mientras usa el teclado numérico.

Sonido táctil: Seleccione esta opción para reproducir sonido al seleccionar un elemento.

Bloqueo y desbloqueo con sonido: Seleccione esta opción para reproducir sonidos al bloquear y desbloquear la pantalla.

< Notificaciones de mensaje/llamada de voz >

Toque el selector **Notificaciones de mensaje/llamada de voz** para encenderlo o apagarlo. La opción **Activado** permite al teléfono leer automáticamente en voz alta sus llamadas recibidas y/o los mensajes.

Pantalla

< Pantalla principal >

Seleccionar Inicio: Establecer **Inicio** o **EasyHome** como inicio predeterminado.

Fondo de pantalla: Establece la imagen de fondo para su Pantalla principal.

Seleccione entre **Galería**, **Fondos animados**, **Fotos** o **Galería de fondos de pantalla**.

Efectos de la pantalla: Establece las opciones de efectos de desplazamiento de la pantalla. Elija entre **Diapositiva**, **Brisa**, **Acordeón**, **Panorama**, **Carrusel**, **Capa** o **Dominó**.

Desplazar pantallas circularmente: Seleccione esta opción para activar el desplazamiento continuo por las pantallas de la Pantalla principal (vuelve a la primera pantalla después de la última).

Copia de respaldo y restauración de pantalla: Use esta opción para respaldar y restaurar el diseño y el fondo de la Pantalla principal.

Ayuda: Muestra información relacionada con los elementos y las funciones de la Pantalla principal.

< Bloqueo de pantalla >

Seleccionar bloqueo de pantalla: Establezca un tipo de bloqueo de pantalla para asegurar su teléfono. Se abrirá un conjunto de pantallas que le guiarán para que dibuje un patrón de desbloqueo de pantalla. Establezca **Ninguno**, **Deslizar**, **Knock Code**, **Patrón**, **PIN** o **Contraseña**.

Si habilitó el tipo de bloqueo de Patrón, entonces, cuando encienda el teléfono o active la pantalla, se le solicitará dibujar su patrón de desbloqueo para desbloquear la pantalla.

Smart Lock: fije para desbloquear de manera automática el teléfono mediante Dispositivos confiables (Dispositivo BT o NFC) o una Cara confiable. Esta función está disponible cuando la Pantalla de Bloqueo está establecida en Knock Code, Patrón, PIN o Contraseña.

Fondo de pantalla: Establece el fondo de pantalla de su pantalla de bloqueo. Selecciónelo de **Galería** o **Galería de fondos de pantalla**.

Atajos: Le permite cambiar los accesos directos en la pantalla de bloqueo **Deslizar**.

Contacto p/ teléfono perdido: Muestra información de contacto en la pantalla de bloqueo si pierde el teléfono.

Temporizador de bloqueo: Permite configurar la cantidad de tiempo antes del bloqueo automático de pantalla luego del modo de espera.

La tecla Encender/Apagar/Bloquear bloquea inmediatamente: Marque esta opción para forzar el bloqueo automáticamente al presionar la tecla Encender/Apagar/Bloquear. Este ajuste anula el ajuste del temporizador de bloqueo de seguridad.

< Teclas de inicio >

Establezca las teclas táctiles de Inicio que se muestran en la parte inferior de todas las pantallas. Establezca cuáles se mostrarán, su posición en la barra y su apariencia. Seleccione **Combinación de teclas** y **Color**.

< Tipo de fuente >

Establece el tipo de fuente utilizada en el teléfono y los menús.

< Tamaño de fuente >

Establece el tamaño de la fuente utilizada en el teléfono y los menús.

< Brillo >

Ajuste el brillo de la pantalla. Para lograr el mayor rendimiento de la batería, utilice el brillo más tenue que le resulte cómodo.

< Luz de notificación >

Toque el selector para alternar entre Activado o Desactivado. La opción Activado activa la luz LED para las notificaciones que marque.

Ajustes

< Pantalla giratoria >

Seleccione para que la pantalla rote automáticamente dependiendo de la orientación del teléfono (horizontal o vertical).

< Límite de tiempo de pantalla >

Establece la cantidad de tiempo que pasará antes de que la pantalla se apague.

< Efecto al apagar la pantalla >

Establece el efecto de la pantalla apagada. Elija entre **TV retro**, **Agujero negro** y **Apagar gradualmente**.

< Protector de pantalla >

Presione el conmutador Protector de pantalla para activarlo o desactivarlo. Al encenderlo permite utilizar el protector de pantalla cuando el teléfono se encuentre inactivo y/o cargándose. Seleccione entre **Reloj** y **Google Fotos**.

General

< Idioma y teclado >

Utilice los ajustes de Idioma y entrada para seleccionar el idioma del texto del teléfono y configurar el teclado en pantalla, lo que incluye las palabras que haya agregado al diccionario.

Idioma: Define el idioma en el que desea usar el dispositivo.

Predeterminado: Define el teclado en pantalla predeterminado que se usará al ingresar texto.

Teclado LG: Marque esta opción para seleccionar el teclado LG para ingresar datos. Toque el ícono Ajustes para cambiar los siguientes ajustes:

Idioma de entrada y diseño del teclado: Define el idioma y los caracteres del teclado extendido.

Diseño y altura del teclado: Personaliza su teclado.

Camino en el teclado: Seleccione esta opción para ingresar una palabra dibujando una ruta entre todas las letras.

Mostrar palabras sugeridas: Marque esta opción para mostrar palabras a través de la predicción de texto.

Mostrar sugerencias de emoticones: marque esta opción para mostrar los emoticones de un color asociado a la palabra.

Corrección automática: Permite definir el nivel para la corrección automática de palabras. Elija entre **Desactivar, Leve, Moderada y Agresiva**.

Actualizar sugerencias de palabras: Utiliza Swype Connect para proporcionar más sugerencias de palabras. Para utilizar esta característica, acepte los Derechos del Acuerdo.

Ajustes adicionales: Define ajustes avanzados.

Ayuda: Toque la Ayuda para obtener más información.

Dictado por voz de Google: Marque esta opción para seleccionar la escritura por voz de Google para ingresar datos. Toque el ícono Ajustes para cambiar los ajustes de escritura por voz de Google.

Idioma: Permite definir el idioma de la búsqueda Google por idioma de voz.

Reconocimiento de voz sin conexión: Define uno o más idiomas adicionales para el reconocimiento de voz cuando no tiene conexión de red.

Bloquear palabras ofensivas: Marque esta opción para ocultar resultados de voz ofensivos.

Búsqueda por voz: Permite definir las opciones de la búsqueda por voz.

Idioma: Permite definir el idioma de la búsqueda Google por idioma de voz.

Detección de OK Google: Active esta característica para iniciar la aplicación de Búsqueda de Google diciendo simplemente "OK Google".

Salida de voz: Define cuándo usar la salida de voz. Elija entre **Sí, Solo en manos libres y No**. Para activar la salida de voz solo cuando tenga unos auriculares conectados al teléfono, seleccione la opción Manos libres solamente.

Ajustes

Reconocimiento de voz sin conexión: Define uno o más idiomas adicionales para el reconocimiento de voz cuando no tiene conexión de red.

Bloquear palabras ofensivas: Marque esta opción para ocultar resultados de voz ofensivos.

Auriculares Bluetooth: Marque esta opción para grabar sonido a través de auriculares Bluetooth conectados.

Salida de síntesis de voz: Permite configurar el motor de voz preferido, y la velocidad de la voz (de muy lenta a muy rápida). Además, reproduce una breve demostración de síntesis de voz.

Velocidad del puntero: Configure la velocidad del puntero en una barra deslizante.

< Ubicación >


Active el servicio de localización y su teléfono determinará su ubicación aproximada mediante el GPS, las redes móviles y Wi-Fi.

Modo: Fije el modo de ubicación entre **Alta seguridad (GPS y redes)**, **Ahorro de batería (Solo redes)** y **Sensores del dispositivo solamente (Solo GPS)**.

SOLICITUD DE UBICACIÓN RECIENTE: muestra las aplicaciones que solicitaron información de ubicación recientemente.

Cámara: Marque esta opción para que etiquete fotos o videos con sus ubicaciones..

Informes de Ubicación de Google: Seleccione si desea activar o desactivar las opciones de **Informes de Ubicación de Google**. Para obtener más información, toque

 > **Ayuda y sugerencias.**

< Cuentas y sincronización >

Esta opción permite que las aplicaciones sincronicen datos en segundo plano, ya sea que el usuario está trabajando activamente en ellos o no. Desactivar la selección de esta opción de ajustes puede ahorrar energía de la batería y reducir (pero no eliminar) el uso de datos.

< Accesibilidad >

Mejora la accesibilidad para usuarios que tiene deficiencias de visión, audición o destreza disminuida.

TalkBack: Le permite configurar la función TalkBack, que ayuda a las personas con deficiencia visual mediante la proporción de instrucciones orales.

Tamaño de fuente: Permite definir el tamaño de fuente.

Inversión de color: marque esta opción para invertir los colores de la pantalla y el contenido.

Zoom táctil: Le permite acercar y alejar tocando la pantalla tres veces.

Notificaciones de mensaje/llamada de voz: Toque el selector de notificaciones de mensaje/llamada de voz para alternar entre la posición de encendido y apagado. La opción Activado le permite oír alertas de voz automáticas para las llamadas recibidas y los mensajes.

Sombras de pantalla: Marque esta opción para atenuar la luz de fondo de la pantalla para un menor contraste.

Atajo para Accesibilidad: Le permite abrir la función de accesibilidad rápidamente en cualquier pantalla.

Salida de síntesis de voz: Toque para personalizar los ajustes de síntesis de voz (TTS).

Tipo de sonido: Establece el tipo de audio. Elija **Mono** o **Estéreo**.

Balance de sonido: Transmite el sonido tanto por el canal izquierdo como por el derecho cuando hay un auricular conectado. Para definir manualmente la transmisión del sonido, mueva el control deslizante en la barra de balance de sonido.

Luz de notificación: Toque el selector para alternar entre Encendido o Apagado. La opción Activado activa la luz del LED para las notificaciones que marque.

Alertas de Flash: Marque esta opción para fijar que el flash parpadee cuando hay llamadas recibidas y notificaciones.

Desactivar todos los sonidos: Marque esta opción para apagar todos los sonidos del dispositivo.

Ajustes

Subtítulos: Permite personalizar los ajustes de subtítulos para las personas con discapacidad auditiva. Fije **Idioma**, **Tamaño de fuente** y **Estilo de subtítulo**.

Tiempo de respuesta táctil: Ajusta el control y la respuesta táctiles.

Touch assistant: Muestra un panel táctil con acceso fácil a acciones comunes.

Límite de tiempo de pantalla: Ajusta el límite de tiempo de pantalla.

Área de control táctil: Le permite seleccionar una zona de la pantalla para limitar la activación táctil a esa zona de la pantalla únicamente.

Pantalla giratoria: Marque esta opción para permitir que el teléfono gire la pantalla dependiendo de la orientación del mismo (retrato o paisaje).

Confirmación verbal de contraseña: Marque esta opción para que su teléfono pueda leer las contraseñas.

La tecla Encender/Apagar termina la llamada: Seleccione para finalizar las llamadas presionando la tecla de Encendido/Bloqueo.

Atajo de Ajustes de accesibilidad: Fija un acceso fácil y rápido a las características seleccionadas cuando toca tres veces la tecla de inicio.

Entrada táctil: Marque esta opción para habilitar la entrada táctil. Permite que cada toque con el dedo ingrese una letra o carácter en el teclado LG.

Accesibilidad mejorada: El acceso por switch le permite controlar su dispositivo mediante una combinación de teclas configurables. Puede cambiar el enfoque a los elementos seleccionables y elegirlos.

< Operación de una mano >

Teclado de marcación: Marque esta opción para permitirle mover el teclado de marcado hacia el lado derecho o izquierdo del dispositivo. Simplemente toque la flecha para moverlo hacia un lado o el otro.

Teclado LG: Marque esta opción para permitirle mover el teclado hacia el lado derecho o izquierdo del dispositivo. Simplemente toque la flecha para moverlo hacia un lado o el otro.

Pantalla de Bloqueo: Marque esta opción para mover el teclado de ingreso de PIN de la Pantalla de bloqueo hacia el lado derecho o izquierdo del dispositivo. Simplemente

toque la flecha para moverlo hacia un lado o el otro.

Ayuda: Muestra información sobre la operación con una mano.

< Tecla de acceso directo >

Para obtener un acceso rápido a las aplicaciones, mantenga presionada la tecla de volumen cuando la pantalla esté apagada o bloqueada. Toque el selector Tecla de acceso directo en la esquina superior derecha de la pantalla para **Activado** o **Desactivar**.

< Seguridad >

Encriptar teléfono: Le permite codificar datos en el teléfono por motivos de seguridad. Se le pedirá que escriba un PIN o contraseña para descifrar su teléfono cada vez que lo encienda.

Encriptar almacenamiento de tarjeta MicroSD: Permite Encriptar los datos de la MicroSD y mantiene los datos no disponibles para otros dispositivos.

Fijar bloqueo de tarjeta SIM: Permite fijar el PIN para bloquear su tarjeta SIM y le permite cambiar el PIN.

Hacer visible la contraseña: Muestra el último carácter de la contraseña oculta a medida que escribe.

Administradores de dispositivos: Muestra la lista de administradores, lo que le permite desactivar administradores del teléfono.

Orígenes desconocidos: Al activar esta opción el teléfono le permitirá la instalación de aplicaciones que no procedan de Play Store. Tenga en cuenta que al activar esta opción su teléfono y datos personales son mas vulnerables al ataque de aplicaciones de origen desconocido.

Revisar las aplicaciones: Active esta opción para no permitir o avisar antes de instalar aplicaciones que pudieran provocar daños a su teléfono.

Tipo de almacenamiento: Muestra el tipo de almacenamiento actual.

Credenciales de confianza: Muestra los certificados de CA confiables.

Instalar desde el almacenamiento: Le permite instalar un certificado seguro desde el almacenamiento.

Ajustes

Borrar credenciales: Borra todos los certificados seguros y credenciales relacionadas y elimina la contraseña del almacenamiento seguro. se le pide confirmar que desea borrar estos datos.

Trust agents: Seleccione las aplicaciones para utilizarlas sin desbloquear la pantalla.

Fijar pantalla: Permite el uso de una aplicación en particular cuando ancla la pantalla de una aplicación.

Acceso al uso de aplicaciones: Establezca el acceso al uso de aplicaciones. Elija entre EngineerMode, Inicial y LG MLT.

< Modo invitado >

Utilice el modo de invitado cuando permita que otra persona utilice su teléfono. Esa persona solo podrá utilizar las aplicaciones que usted ha seleccionado. Una vez configurado el modo, puede poner fácilmente su teléfono en modo Invitado dibujando en la pantalla de bloqueo el patrón de invitado específico que usted estableció, que es diferente del patrón normal.

Aplicaciones permitidas: Toque para seleccionar las aplicaciones disponibles que se pueden ver en el modo Invitado.

Fondo de pantalla: Permite fijar el fondo de pantalla para la pantalla de bloqueo en el modo Invitado.

Tipo de bloqueo de pantalla: Toque para crear la secuencia de desbloqueo para el modo Invitado.

Ayuda: Muestra información sobre el modo Invitado.

< Gestos >

Silenciar llamada recibida: Marque esta opción para permitirle voltear el teléfono para silenciar las llamadas entrantes.

Posponer o detener alarma: Marque esta opción para habilitar la opción de simplemente voltear el teléfono para posponer o parar la alarma.

Detener el video: Marque esta opción para poder simplemente voltear el teléfono para pausar el video que está reproduciendo.

Ayuda: Abre una guía de ayuda sobre cómo utilizar las funciones de Gestos de su dispositivo.

Calibración del sensor de movimiento: Le permite mejorar la precisión de la inclinación y la velocidad del sensor.

< Cubierta QuickCircle >

Le permite ver una pequeña porción de la pantalla a través de la funda cerrada.

Seleccionar aplicaciones: Fija las aplicaciones que se pueden utilizar directamente en la ventana de la funda sin abrir la funda.

Desbloqueo automático: Marque esta opción para desbloquear automáticamente la pantalla cuando se abre la funda y el bloqueo de pantalla está establecido para deslizamiento.

Ayuda: Muestra información del estuche QuickCircle.

< Ventana Doble >

Toque el selector del Ventana Doble para cambiar entre Encendido o Apagado. La opción Activado le permite mantener presionada la tecla Atrás para activar dos ventanas de aplicaciones al mismo tiempo.

Vista dividida: Marque esta opción para abrir de forma automática la función de Ventana Doble al tocar un enlace en la pantalla completa o al tocar un adjunto en un correo electrónico (solo imágenes).

Ayuda: Muestra información de ayuda acerca de la función Ventana doble.

< Fecha y hora >

Use Ajustes de **Fecha y hora** para establecer cómo se mostrarán las fechas. También puede usar esta opción de ajustes para establecer su propia hora y zona horaria en lugar de obtener la hora actual de la red de celulares.

< Almacenamiento >

Utilice el menú Almacenamiento para controlar el espacio utilizado y disponible de su teléfono.

< Batería >

INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA

La información de carga de la batería se muestra en una gráfica de la batería junto con el porcentaje de la carga restante y su estado.

Toque el icono de carga de batería para mostrar la pantalla para ver el nivel de uso de la batería y los detalles del uso. Muestra los componentes y las aplicaciones que están utilizando la mayor cantidad de energía de la batería. Toque una de las entradas para ver información más detallada.

Uso de la batería: Muestra el nivel de uso de la batería y los detalles de uso.

Porcentaje de la batería en la barra de estado: Marque esta opción para mostrar el porcentaje de nivel de batería en la Barra de estado junto al icono de la batería.

AHORRO DE ENERGÍA


Toque el selector del Ahorro de energía para cambiar entre Encendido o Apagado.

Toque el Ahorro de energía para acceder a los siguientes ajustes:

Ahorro de energía: Fija el nivel de porcentaje de carga de la batería que activará de manera automática el Ahorro de energía. Elija entre Inmediatamente, 5 % de batería y 15 % de batería.

Ayuda: Muestra información de los elementos de economía de energía.

< Smart Cleaning >

Muestra el espacio utilizado y el espacio disponible de su teléfono. Toque  en la parte superior derecha de la pantalla para definir el intervalo de notificaciones y el periodo de inactividad.

< Aplicaciones >

Le permite ver detalles acerca de las aplicaciones instaladas en su teléfono, administrar sus datos y forzarlas a parar.

< Aplicación SMS predeterminada >

Defina **Mensajes**, **Hangouts** o **Clarosync** como aplicación predeterminada.

< Copia de respaldo y restauración >

Este menú permite hacer una copia de seguridad y/o borrar sus datos.

Copia de respaldo de datos: Active esta opción para realizar una copia de respaldo de sus datos de aplicaciones, contraseñas de Wi-Fi y otros ajustes en los servidores de Google.

Cuenta de copia de respaldo: Fija la cuenta a la que se le va a hacer una copia de respaldo.

Restauración automática: Marque esta opción para permitir que el teléfono restaure automáticamente los ajustes y los datos respaldados cuando una aplicación se vuelve a instalar en el teléfono.

Servicio LG Backup: Respalda toda la información en el dispositivo y la restaura en caso de pérdida o reemplazo de datos.

Restaurar datos de fábrica: Permite restablecer sus ajustes a los valores predeterminados de fábrica y eliminar todos sus datos. Si restaura el teléfono de esta manera, se le solicitará que vuelva a introducir el mismo tipo de información que introdujo cuando inició Android por primera vez.

< Impresión >

Le permite imprimir el contenido de determinadas pantallas (como páginas web visualizadas en Chrome) en una impresora conectada a la misma red de Wi-Fi que la de su dispositivo Android.

< Acerca del teléfono >

Vea la información legal y, compruebe el estado y la versión de software del teléfono.

Software de PC (LG PC Suite)

El software de PC “LG PC Suite” es un programa que le ayuda a conectar el dispositivo a una PC mediante un cable USB y Wi-Fi. Una vez conectado, puede usar las funciones del dispositivo desde su PC.

Con el software de PC “LG PC Suite”, puede...

- Administrar y reproducir su contenido multimedia (música, películas, imágenes) en la PC.
- Enviar contenido multimedia a su dispositivo.
- Sincronizar datos (programas, contactos, favoritos) en el dispositivo y la PC.
- Hacer una copia de seguridad de las aplicaciones del dispositivo.
- Actualizar los software del dispositivo.
- Hacer una copia de respaldo de los datos del dispositivo y restaurar.
- Reproducir contenido multimedia de la PC desde su dispositivo.
- Hacer una copia de respaldo, crear y editar las notas del dispositivo.

NOTA: Puede usar el menú de Ayuda desde la aplicación para descubrir cómo usar el software para PC “LG PC Suite”.

Instalación del software de PC “LG PC Suite”

El software de PC “LG PC Suite” se puede descargar desde la página web de LG.

- 1 Vaya a www.lg.com.mx
- 2 Vaya a **Soporte > SOPORTE MÓVIL > Teléfonos móviles de LG > Seleccione el modelo**
o
vaya a **Soporte > Móvil > Seleccionar el Modelo.**
- 3 Haga clic en **Sincronización con una PC** desde **MANUALES Y DESCARGAS**, y haga clic en **DESCARGAR** para descargar el software para PC “LG PC Suite”.

Requisitos del sistema para el software de PC "LG PC Suite"

- SO: Windows XP (Service Pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: Procesador 1 GHz o superior
- Memoria: 512 MB de RAM o más
- Tarjeta gráfica: Resolución 1 024 x 768, color de 32 bits o superior
- Disco duro: 500 MB o más espacio libre en disco duro (es posible que se necesite más espacio libre en disco duro, dependiendo del volumen de datos almacenados).
- Software requerido: Controladores LG integrados, Windows Media Player 10 o superior

NOTA: Controlador USB integrado LG

Se requiere un controlador USB LG integrado para conectar un dispositivo LG y una PC y se instala de manera automática al instalar el software de PC "LG PC Suite".

Sincronizar el dispositivo a una PC

Para su comodidad, los datos del dispositivo y la PC se pueden sincronizar fácilmente con el software de PC "LG PC Suite". Se pueden sincronizar contactos, programas y favoritos.

El procedimiento es el siguiente:

- 1 Conecte el dispositivo a la PC. (Use un cable USB o una conexión Wi-Fi.)
- 2 Deslice la barra de estado hacia abajo > Toque **Toque para más opciones USB** y seleccione la opción **Dispositivo multimedia (MTP)**.
- 3 Después de la conexión, ejecute el programa y seleccione la sección del dispositivo desde la categoría a la izquierda de la pantalla.
- 4 Haga clic en **Información personal** para seleccionar.
- 5 Seleccione la casilla de verificación de contenido para sincronizar y haga clic en el botón **Sincronizar**.

Software de PC (LG PC Suite)

NOTA: Para sincronizar su teléfono con su PC , necesitará instalar LG PC Suite en su PC. Consulte las páginas anteriores para instalar LG PC Suite.

Mover contactos desde su dispositivo anterior al nuevo dispositivo

- 1 Exporte los contactos a un archivo CSV del dispositivo anterior a una PC mediante un programa de sincronización.
- 2 Primero, instale LG PC Suite en la PC. Ejecute el programa y conecte el teléfono celular Android a la PC mediante el cable USB.
- 3 En el menú superior, seleccione **Teléfono > Importar/Exportar contactos > Exportar** a su teléfono.
- 4 Aparecerá una ventana emergente para seleccionar el tipo de archivo y un archivo a exportar.
- 5 En la ventana emergente, haga clic en **Seleccionar un archivo** y aparecerá Windows Explorer.
- 6 Seleccione los archivos de contactos para exportar en Windows Explorer y haga clic en **Abrir**.
- 7 Haga clic en **Exportar**.
- 8 Aparecerá una ventana de **Asignación** para vincular los contactos en su dispositivo y los datos de contactos nuevos.
- 9 Si existe un conflicto entre los datos en los contactos de su PC y los contactos del dispositivo, haga las selecciones o modificaciones necesarias en LG PC Suite.
- 10 Haga clic en **OK**.

Actualización del software del teléfono

Actualización del software del teléfono

Actualización del software de los teléfonos móviles LG desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite www.lg.com.mx. Esta función le permite actualizar con comodidad el firmware del teléfono a una nueva versión desde Internet sin la necesidad de visitar un centro de servicio. Esta función solo estará disponible si y cuando LG disponga de versiones más recientes de firmware para el dispositivo.

Como la actualización del firmware de los teléfonos móviles requiere la atención completa del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de revisar todas las instrucciones y notas que aparecen en cada paso antes de continuar. Tenga presente que el teléfono móvil puede sufrir graves daños si se quita el cable de datos USB durante la actualización.

NOTA: LG se reserva el derecho de poner a disposición las actualizaciones del firmware solo para modelos seleccionados según su propio criterio y no garantiza la disponibilidad de la versión más reciente del firmware para todos los modelos de teléfonos.

Actualización del software de los teléfonos móviles LG por aire (OTA, Over-The-Air)

Esta función le permite actualizar de manera conveniente el software del teléfono a una versión más reciente a través de OTA, sin conectar un cable de datos USB. Esta función solo estará disponible si y cuando LG disponga de versiones más recientes de firmware para el dispositivo.

Primero, debería comprobar la versión de software de su teléfono móvil: En la pantalla de inicio toque **Aplicaciones > Ajustes > pestaña General > Acerca del teléfono > Centro de actualización > Actualización de software > Comprobar ahora para actualizar**.

Actualización del software del teléfono

NOTA: Durante el proceso de actualización del software del teléfono se podrían perder sus datos personales del almacenamiento interno del teléfono, lo que incluye la información de su cuenta Google y de cualquier otra cuenta, los datos y configuraciones de sistema/aplicaciones, cualquier aplicación descargada y su licencia DRM. Por lo tanto, LG recomienda que haga una copia de seguridad de sus datos personales antes de actualizar el software del teléfono. LG no asume responsabilidad alguna ante la pérdida de datos personales.

NOTA: Esta función depende del proveedor de servicios de red, la región y el país.

Sobre esta guía para el usuario

Sobre esta guía para el usuario

- Antes de usar el dispositivo, por favor lea atentamente este manual. Esto asegurará que utilice el teléfono de manera segura y correcta.
- Algunas de las imágenes y capturas de pantalla proporcionadas en esta guía pueden ser distintas de las de su teléfono.
- Su contenido puede ser diferente del producto final, o del software proporcionado por los proveedores de servicio. Este contenido puede estar sujeto a cambios sin previo aviso. Para obtener la última versión de este manual, por favor visite el sitio web de LG en www.lg.com.mx
- Las aplicaciones de su teléfono y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. LG no se hace responsable de problemas de rendimiento que resulten del uso de aplicaciones desarrolladas por proveedores ajenos a LG.
- LG no se hace responsable de problemas de rendimiento o incompatibilidad que resulten de cambios en las configuraciones de edición de registro o de modificaciones en el software del sistema operativo. Cualquier intento de personalizar el sistema operativo puede provocar fallas en el funcionamiento del dispositivo o sus aplicaciones.
- El software, el audio, los fondos de pantalla, las imágenes y otros medios proporcionados junto con el dispositivo, tienen una licencia de uso limitado. Si extrae y usa estos materiales para usos comerciales u otros propósitos, puede infringir leyes de copyright. Como usuario, usted es completamente responsable del uso ilegal de los medios.
- Pueden aplicarse cargos adicionales por el servicio de datos, como la mensajería, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de servicios de localización. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos adecuado a sus necesidades. Contacte a su proveedor de servicio para obtener más detalle.

Sobre esta guía para el usuario

Marcas registradas

- LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Electronics.
- Todas las demás marcas y derechos de autor son propiedad de sus respectivos titulares.



SOBRE DIVX VIDEO: DivX® es un formato digital de video creado por DivX, LLC, una compañía subsidiaria de Rovi Corporation. Este es un dispositivo oficial de DivX® que ha pasado por un riguroso proceso de pruebas para verificar que puede reproducir videos DivX. Visite www.divx.com si desea obtener más información y herramientas de software para convertir sus archivos en videos DivX.

ACERCA DE LA FUNCIÓN DE VIDEO A PEDIDO DIVX: Este dispositivo con la certificación DivX Certified® debe registrarse para reproducir películas de video a pedido DivX que se hayan adquirido. Para obtener su código de registro, busque la sección DivX VOD en el menú de configuración del dispositivo. Vaya a vod.divx.com para obtener más información sobre cómo realizar el registro.


DivX Certified® para reproducir video DivX® de hasta 720 progresivo HD, incluido contenido de primera calidad.

DivX®, DivX Certified® y sus logos asociados son marcas registradas de Rovi Corporation o sus subsidiarios y su uso está protegido bajo licencia.

Accesorios

Estos accesorios están disponibles para usarlos con su teléfono. (Los artículos descritos a continuación pueden ser opcionales).

Adaptador de viaje



Auricular estereofónico



Guía de inicio rápido



Cable de datos



Batería



NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales.
- Si no lo hace, la garantía puede quedar anulada.
- Los accesorios pueden variar de acuerdo con la región.

Registro IFT: RTILGLG14-1227

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- (1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
- (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

ESPECIFICACIONES DE ALIMENTACIÓN

ADAPTADOR ca/cc: Entrada : 100-240 Vca 50/60 Hz 0,2 A
Salida : 5,0 Vcc 1,2 A

TELÉFONO: 3,8 Vcc 700 mA

BATERÍA: 3,8 Vcc 2 940 - 3 000 mAh

Solución de problemas

En este capítulo se describen algunos de los problemas que puede experimentar durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede solucionarlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error de tarjeta Micro-USIM	No hay ninguna tarjeta micro-SIM en el teléfono o no está insertada correctamente.	Asegúrese de que la tarjeta micro-SIM se ha insertado correctamente.
Sin conexión de red/Pérdida de red	La señal es débil o se encuentra fuera de la red del proveedor.	Acérquese a una ventana o busque un área abierta. Compruebe la cobertura del operador de red.
	El operador aplica nuevos servicios.	Compruebe si la tarjeta micro-SIM tiene más de 6 a 12 meses de antigüedad. Si es así, cambie su tarjeta micro-SIM en la sucursal más cercana de su proveedor de red. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.


Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, deberá volver a introducir el nuevo código para confirmarlo.	Si olvida el código, contacte a su proveedor de servicio.
	Los dos códigos introducidos no coinciden.	
No se pueden establecer aplicaciones	El proveedor de servicios no admite la función o usted debe estar registrado.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de marcación	La nueva red no está autorizada.
	Nueva tarjeta micro-USIM insertada.	Compruebe las nuevas restricciones.
	Se alcanzó el límite de cargo prepago.	Comuníquese con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN2.

Solución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
No se puede encender el teléfono	La tecla de encendido y apagado se presionó muy rápidamente.	Presione la tecla de encendido y apagado durante dos segundos como mínimo.
	La batería no está cargada.	Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla.
Error al cargar	La batería no está cargada.	Cargue la batería.
	La temperatura ambiental es demasiado alta o baja.	Asegúrese de que la carga del teléfono se realice a una temperatura normal.
	Problema de contacto	Compruebe el cargador y la conexión del teléfono.
	Sin voltaje	Enchufe el cargador a un tomacorriente diferente.
	Cargador defectuoso	Reemplace el cargador.
	Cargador erróneo	Use solo accesorios de LG originales.



Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Número no permitido	Está activada la función de Número de marcación fija.	Revise el menú Ajustes y desactive la función.
No se puede recibir/ enviar SMS y fotos.	Memoria llena	Elimine algunos mensajes del teléfono.
Los archivos no se abren	Formato de archivo no compatible	Verifique los formatos de archivo admitidos.
La pantalla no se enciende al recibir una llamada.	Problema del sensor de proximidad	Si utiliza una funda de protección, verifique que la zona del sensor de proximidad no esté cubierta. Asegúrese de que el área alrededor del sensor de proximidad está libre.
Sin sonido	Modo de vibración	Verifique el estado de las opciones de Ajustes del menú de sonidos para asegurarse de que no esté activado el modo de vibración o silencio.
El teléfono se cuelga o se congela	Problema intermitente de software	Intente ejecutar una actualización de software a través del sitio web.


Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
BT Bluetooth Dispositivos	¿Cuáles son las funciones disponibles mediante Bluetooth?	Puede conectar un dispositivo de audio Bluetooth como unos auriculares Estéreo/Mono o un dispositivo para el automóvil. Además, cuando el servidor FTP se encuentra conectado a un dispositivo compatible, puede compartir el contenido almacenado en el medio de almacenamiento.
BT Bluetooth Auricular	Si mi auricular Bluetooth está conectado, ¿puedo escuchar música con mis auriculares con cable de 3,5 mm?	Sí, puede escuchar música a través del último dispositivo conectado.
Datos Contactos Copia de seguridad	¿Cómo puedo hacer una copia de seguridad de los contactos?	Los datos de los contactos se pueden sincronizar entre el teléfono y Gmail™.
Datos Sincronización	¿Se puede configurar una sincronización en una sola dirección con Gmail?	Solo está disponible la sincronización de dos direcciones.
Datos Sincronización	¿Se pueden sincronizar todas las carpetas de correo electrónico?	El buzón de entrada se sincroniza automáticamente. Para ver otras carpetas, toque la Tecla Menú  y seleccione Carpetas para elegir una carpeta.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Servicio de Google™ Inicio de sesión en Gmail	¿Debo iniciar sesión en Gmail cada vez que desee acceder a Gmail?	Una vez que haya iniciado sesión en Gmail, no necesita hacerlo otra vez.
Servicio de Google™ Cuenta de Google	¿Se pueden filtrar los correos electrónicos?	No. El teléfono no admite el filtro de correos electrónicos.
Función del teléfono Correo electrónico	¿Qué sucede si ejecuto otra aplicación mientras escribo un correo electrónico?	Su correo electrónico se guardará como borrador automáticamente.
Función del teléfono Tono de timbre	¿Hay algún límite para el tamaño de archivo si quiero usar un archivo MP3 como tono de timbre?	No hay límites para el tamaño de archivo.
Función del teléfono Hora del mensaje	Mi teléfono no muestra la hora de los mensajes que se recibieron hace más de 24 horas. ¿Cómo puedo ver la hora?	Abra la conversación y toque y mantenga el mensaje deseado. Luego toque Detalles .
Función del teléfono Navegación	¿Es posible instalar otra aplicación de navegación en mi teléfono?	Se puede instalar y utilizar cualquier aplicación que esté disponible en Play Store™ y que sea compatible con el hardware.



Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Sincronización	¿Puedo sincronizar mis contactos desde todas mis cuentas de correo electrónico?	Solo se pueden sincronizar los contactos de Gmail y MS Exchange Server (servidor de email de la empresa).
Función del teléfono Esperar y Pausar	¿Es posible guardar un contacto con las funciones Esperar y Pausar en los números?	Si llegara a transferir un contacto con las funciones Esperar y Pausar habilitadas en el número, no podrá usar dichas funciones. Deberá guardar nuevamente cada número. Cómo guardar con Esperar y Pausar: 1. En la pantalla principal, presione el icono Teléfono  . 2. Marque el número y luego presione Tecla Menú  . 3. Toque Agregar pausa de 2 seg. o Agregar espera.
Función del teléfono Seguridad	¿Cuáles son las funciones de seguridad del teléfono?	Usted puede configurar el teléfono para que solicite introducir un patrón de desbloqueo antes de acceder o utilizar el teléfono.


Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Desbloqueo de pantalla	¿Cómo puedo crear el patrón de desbloqueo?	<ol style="list-style-type: none"> 1. En la pantalla principal, Tocar y mantener presionado tecla de Aplicaciones recientes . 2. Toque Ajustes > pestaña Pantalla > Bloqueo de pantalla. 3. Toque Seleccionar bloqueo de pantalla > Patrón. La primera vez que realice esta acción, aparecerá un breve tutorial sobre cómo crear un patrón de desbloqueo. 4. Para configurar, dibuje su patrón una vez, luego repítalo para confirmarlo. <p>Precauciones que debe seguir al usar el patrón de bloqueo.</p> <p>Es muy importante recordar el patrón de desbloqueo que configure. Si usa un patrón incorrecto cinco veces, no podrá acceder al teléfono. Tiene cinco oportunidades para introducir el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si usa las 5 oportunidades, puede volver a intentarlo después de 30 segundos. (O si preestablece la copia de respaldo PIN, puede utilizar la copia de respaldo PIN para desbloquear el patrón)</p>

Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Desbloqueo de pantalla	¿Qué debo hacer si olvidé mi patrón de desbloqueo y no creé la cuenta de Google en el teléfono?	<p>Si olvidó el patrón de desbloqueo: Si inició sesión en su cuenta Google en el teléfono pero ingresó un patrón incorrecto 5 veces, toque el botón ¿Has olvidado el patrón? A continuación, deberá iniciar sesión con la cuenta de Google para desbloquear el teléfono. Si no creó una cuenta Google en el teléfono o si olvidó el PIN de respaldo, deberá realizar un reinicio completo.</p> <p>Precaución: Si realiza un restablecimiento a los valores de fábrica, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario. Antes de realizar el restablecimiento de los valores de fábrica, recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos que sean importantes. Para realizar un restablecimiento a valores de fábrica sin acceder al menú de configuración contacte al centro de servicio LG Electronics autorizado.</p>
Función del teléfono Memoria	¿Sabré cuando la memoria esté llena?	Sí. Recibirá una notificación.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Idiomas compatibles	¿Puedo cambiar el idioma de mi teléfono?	<p>El teléfono incluye varios idiomas. Para cambiar el idioma:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. En la pantalla principal, Tocar y mantener presionado tecla de Aplicaciones recientes  seguida de Ajustes. 2. Toque pestaña General > Idioma y teclado > Idioma. 3. Toque el idioma deseado.
Función del teléfono VPN	¿Cómo configuro una VPN?	<p>La configuración de acceso a una VPN varía según cada empresa. Para configurar el acceso a una VPN en el teléfono, deberá contactar al administrador de red de su empresa para obtener detalles.</p>
Función del teléfono Tiempo de espera de la pantalla	Mi pantalla se apaga después de 15 segundos. ¿Cómo puedo cambiar el tiempo de apagado de la luz de fondo?	<ol style="list-style-type: none"> 1. En la pantalla principal, Tocar y mantener presionado tecla de Aplicaciones recientes . 2. Toque Ajustes > pestaña Pantalla. 3. Toque Límite de tiempo de pantalla. 4. Toque el tiempo de espera de la luz de fondo de la pantalla que desea utilizar.

Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Wi-Fi y Red móvil	¿Qué servicio utilizará mi teléfono si Wi-Fi y la red móvil están disponibles?	Quando utilice datos, es posible que el teléfono use la conexión Wi-Fi en forma predeterminada (si la conectividad Wi-Fi está activada en el teléfono). No obstante, no recibirá ninguna notificación cuando el teléfono pase de una conexión a otra. Para saber qué conexión de datos se está utilizando, vea el ícono de Red móvil o Wi-Fi que se encuentra en la parte superior de la pantalla.
Función del teléfono Pantalla principal	¿Se puede quitar una aplicación de la pantalla de inicio?	Sí. Simplemente toque y mantenga presionado el icono hasta que aparezca el icono de papelera en la parte superior central de la pantalla. A continuación, sin levantar el dedo, arrastre el icono hasta la papelera.
Función del teléfono Aplicación	Descargué una aplicación y ocasiona muchos errores. ¿Cómo la quito?	<ol style="list-style-type: none">1. En la pantalla principal, Toque y mantener presionado tecla de Aplicaciones recientes .2. Toque Ajustes > pestaña General > Aplicaciones > DESCARGADAS.3. Toque la aplicación, luego toque Desinstalar.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
Función del teléfono Cargador	¿Es posible cargar mi teléfono mediante el cable de datos USB sin instalar el controlador USB requerido?	Sí, el teléfono se cargará a través del cable de datos USB sin importar si los controladores necesarios están o no instalados.
Función del teléfono Alarma	¿Puedo usar archivos de música como alarma?	Sí, al configurar una alarma puede usar un archivo de música como Tono de alarma. 1. Agregar nueva Alarma 2. En la pantalla de configuración Fijar alarma , toque Tono de alarma , luego seleccione Música y toque sobre el archivo de Música deseado.
Función del teléfono Alarma	Si apago el teléfono, ¿la alarma suena o no?	No.
Función del teléfono Alarma	Si se establece el volumen del timbre en Vibrar, ¿se escuchará la alarma?	La alarma está programada para sonar aún en estas condiciones.
Solución de recuperación Reinicio completo (restablecer valores de fábrica)	¿Cómo puedo realizar un restablecimiento a los valores de fábrica si no puedo acceder al menú de configuración del teléfono?	Para realizar un restablecimiento a valores de fábrica sin acceder al menú de configuración contacte al centro de servicio LG Electronics autorizado.

