



M A G Y A R  
H R V A T S K I  
Б Ъ Л Г А Р С К И  
С Р П С К И  
М А К Е Д О Н С К И


Használati útmutató  
Korisnički priručnik  
Ръководство за потребителя  
Корисничко упутство  
Упатство за употреба

**LG-D722**



# Használati útmutató

- A képernyőtartalmak és más ábrák nem feltétlenül egyeznek meg az Ön készülékén láthatókkal.
- Az útmutató tartalma a szoftvertől és az Ön szolgáltatójától függően részben eltérhet a telefon aktuális jellemzőitől. A dokumentumban található minden információ előzetes értesítés nélkül megváltozhat.
- A készülék használata az érintőképernyős billentyűzet miatt csökkent látásúak számára nem ajánlott.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Minden jog fenntartva. Az LG név és LG logó az LG Csoport és a hozzá tartozó jogi személyek regisztrált védjegyei. Minden további védjegy a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.
- A Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ és a Play Store™ a Google, Inc védjegyei.

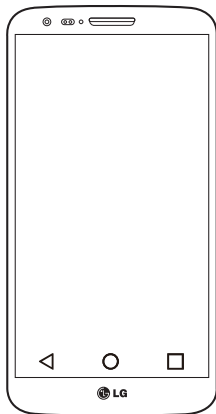

# Tartalomjegyzék

Útmutató a biztonságos és hatékony használatához.....	4	Tartalom elérése közeli eszközökön.....	38
Fontos figyelmeztetés .....	12	Csatlakozás számítógépre USB-kábellel .....	38
Általános tudnivalók.....	17	<b>Hívások.....</b>	<b>39</b>
Telefon-áttekintés.....	17	Híváskezdeményezés .....	39
A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése ...	19	Partnerek hívása .....	39
A telefon töltése .....	21	Hívás fogadása és elutasítása.....	39
A memóriakártya használata .....	22	A hívás hangerejének beállítása .....	39
A kijelző zárolása és feloldása .....	24	Második hívás kezdeményezése.....	40
<b>A kezdőképernyő.....</b>	<b>25</b>	A hívásnaplók megtekintése.....	40
Tipppek az érintőképernyő használatához .....	25	Hívásbeállítások .....	40
Kezdőképernyő .....	26	<b>Névjegyek .....</b>	<b>41</b>
Kiterjesztett kezdőképernyő .....	26	Partner keresése .....	41
A kezdőképernyő testreszabása .....	27	Új partner hozzáadása.....	41
Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz.....	28	Kedvenc névjegyek .....	41
Értesítések panel.....	28	Csoport létrehozása.....	42
Az értesítések panel megnyitása .....	29	<b>Üzenetküldés/-fogadás .....</b>	<b>43</b>
Jelzőikonok az állapotsoron .....	29	Üzenetküldés .....	43
Képernyő-billentyűzet.....	31	Összefűzött üzenetek .....	44
Ékezetes betűk megadása .....	31	Az MMS-beállítások módosítása.....	44
<b>Google fiók beállítása.....</b>	<b>32</b>	<b>E-mail.....</b>	<b>45</b>
<b>Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás.....</b>	<b>33</b>	E-mail fiók kezelése.....	45
Wi-Fi.....	33	A fiókok mappái .....	45
Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz .....	33	E-mail létrehozása és küldése.....	45
A Wi-Fi funkció bekapcsolása és csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz .....	33	<b>Fényképezőgép és kamera.....</b>	<b>46</b>
Bluetooth .....	34	A keresőképernyő .....	46
A telefon adatkapcsolatának megosztása.....	35	A speciális beállítások használata.....	47
Wi-Fi Direct.....	37	Gyors fényképfelvétel készítése .....	47
SmartShare.....	37	A fénykép elkészítése után .....	48
		Kézmozdulat pillanatfelvételhez.....	49
		A panoráma mód használata .....	49
		Gyors videó készítése.....	50
		A videófelvétel elkészítése után .....	50

<b>Funkció</b> .....	<b>51</b>	<b>Az internet</b> .....	<b>66</b>
Képernyő bekapcsolása.....	51	Internet .....	66
Képernyő bekapcsolása.....	51	Az internetes állapotsáv használata .....	66
QuickMemo+ .....	52	Weboldalak megtekintése.....	66
A QuickMemo+ lehetőségeinek használata.....	53	Oldal megnyitása .....	66
Az elmentett QuickMemo+ megtekintése .....	53	Könyvjelzők .....	67
QSlide .....	54	Előzmények .....	67
QuickRemote .....	55	Chrome.....	67
Intelligens billentyűzet.....	56	Weboldalak megtekintése.....	67
		Oldal megnyitása .....	67
<b>Multimédia</b> .....	<b>57</b>	<b>Beállítások</b> .....	<b>68</b>
Galéria .....	57	Hálózatok.....	68
Képek megtekintése.....	57	Hang .....	70
Videók lejátszása .....	58	Kijelző .....	71
Fényképek szerkesztése .....	59	Általános .....	73
Fényképek/videók törlése .....	59		
Beállítás háttérképként .....	59	<b>PC szoftver (LG PC Suite)</b> .....	<b>77</b>
Zene .....	60	<b>A telefon szoftverfrissítése</b> .....	<b>80</b>
Zeneszám lejátszása .....	60	A telefon szoftverfrissítése .....	80
Zenefájlok hozzáadása a telefonhoz .....	61		
FM-rádió .....	61	<b>A Használati útmutatóról</b> .....	<b>81</b>
		A Használati útmutatóról .....	81
<b>Segédalkalmazások</b> .....	<b>62</b>	Védjegyek .....	81
Az ébresztés beállítása.....	62	<b>Tartozékok</b> .....	<b>82</b>
A számológép használata .....	62	<b>Hibaelhárítás</b> .....	<b>83</b>
Új esemény felvétele a naptárba.....	62	<b>Kérdések és válaszok</b> .....	<b>87</b>
Hangrögzítő.....	63		
Hangfelvétel készítése.....	63		
Feladatok .....	63		
ThinkFree Viewer.....	63		
Google+ .....	64		
Hangkeresés .....	64		
Letöltések .....	64		
LG SmartWorld.....	65		
Hogyan érhető el az LG SmartWorld a			
telefonról? .....	65		

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

Kérjük, olvassa el ezeket az egyszerű útmutatásokat. Ha nem követi az útmutatásokat, veszélyes vagy törvénytelen helyzeteket idézhet elő.

Meghibásodás esetére a készülékbe be van építve egy szoftveres eszköz, amely hibanaaplót készít.

Ez az eszköz csak a hibára vonatkozó adatokat gyűjti, mint például jelerősség, cellaazonosító pozíciója a hirtelen hívásmegszakadáskor, valamint a betöltött alkalmazások. A naplót csak a hiba okának meghatározására használjuk fel. Ezek a naplók titkosítva vannak, és csak hivatalos LG szervizközpont érheti el őket, amennyiben a készüléket javításra kell visszaküldeni.

## A rádiófrekvenciás energiára vonatkozó előírások

A rádiófrekvenciás sugárzás és a fajlagos energiaelnyelési érték (SAR) adatai.

Az LG-D722 típusú készüléket úgy tervezték és gyártották, hogy megfeleljen a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó biztonsági követelményeknek. A tudományos irányelveken alapuló előírások biztonsági ráhagyással számolnak annak érdekében, hogy minden személy biztonságát szavatolják életkortól és egészségi állapottól függetlenül.

- A mobiltelefonok sugárzásával kapcsolatos irányelvek a fajlagos energiaelnyelési tényező (SAR) néven ismert mértékegységet alkalmazzák. A SAR-méréseket szabványosított módszerekkel végzik, miközben a telefon a legmagasabb hitelesített energiaszintjén sugároz minden általa használt frekvenciasávban.
- Bár az egyes LG telefontípusok eltérő SAR-értékeket mutatnak, azok kivétel nélkül megfelelnek a rádiófrekvenciás sugárzásra vonatkozó nemzetközi előírásoknak.
- A nemzetközi irányelvekben (ICNIRP) meghatározott SAR-határérték 10 gramm emberi szövetre számolva átlagosan 2 W/kg.
- A jelen telefontípus fül mellett mért legmagasabb SAR-értéke 0,506 W/kg (10 g), a testközei helyzetében pedig 0,415 W/kg (10 g).
- A jelen készülék megfelel a rádiófrekvenciás sugárzási irányelveknek a fültől a szokásos távolságra, illetve a testtől 1,5 cm távolságra tartva. Ha a készüléket tokban, övre akasztva vagy más testközei módon tartva használja, a tartó nem tartalmazhat fémet, és a készüléket tartsa legalább 1,5 cm távolságra a testétől. Adatfájlok vagy üzenetek továbbításához jó minőségű hálózati kapcsolat szükséges. Néhány esetben az adatfájlok vagy üzenetek továbbítása késleltetve történik a megfelelő minőségű kapcsolat létrejöttékor. A távolságra vonatkozó fenti utasításokat be kell tartani mindaddig, amíg nem fejeződött be az adattovábbítás.

## A termék kezelése és karbantartása



### FIGYELMEZTETÉS

Csak az ennek a telefontípusnak megfelelő akkumulátorokat, töltőket és tartozékokat használjon. Bármely más típus használata érvénytelenítheti a telefonra vonatkozó jótállást vagy garanciát, és veszélyes is lehet.

- Ne szerelje szét a telefont. Ha javításra van szükség, vigye szakszervizbe.
- A garanciális javítások az LG döntése alapján történhetnek az alkatrészek vagy panelek újra vagy felújítottra cserélésével, feltéve, hogy ezek teljesítménye azonos a kicserélt alkatrészekével.
- Tartsa távol a telefont az elektromos berendezésektől, pl. a televíziótól, a rádiótól és a számítógéptől.
- Tartsa távol a készüléket a hőforrásoktól, pl. radiátortól vagy tűzhelytől.
- Ne ejtse le.
- Ne tegye ki a készüléket rázkódásnak vagy ütésnek.
- Kapcsolja ki a telefont azokon a helyeken, ahol ezt a szabályok kifejezetten előírják. Például ne használja a telefont kórházakban, mert az zavarhatja az érzékeny orvosi berendezéseket.
- Töltés közben ne nyúljon a telefonhoz nedves kézzel. Áramütés érheti, vagy telefonja súlyosan károsodhat.
- Ne töltsön a készüléket gyúlékony anyagok mellett, mert a készülék felforrósodhat és tűzveszélyessé válhat.
- A készülék külsejét száraz ruhával tisztítsa (ne használjon semmiféle tisztítószert, benzolt, higítót vagy alkoholt).
- Ne töltsön a telefont puha felületű bútoron.
- A telefont jól szellőző helyen kell tölteni.
- Ne tegye ki nagy mennyiségű füstnek vagy pornak a készüléket.
- Ne tartsa telefonját hitelkártyáinak vagy elektronikus belépőkártyáinak közelében, mivel az megváltoztathatja a mágnescsíkokon lévő információt.
- Ne érjen a képernyőhöz éles tárggyal, mert megrongálhatja a telefont.
- Ne tegye ki a készüléket folyadék vagy nedvesség hatásának.
- A tartozékokat, például a fülhallgatót, óvatosan használja. Főlegesen ne érjen hozzá az antennához.
- Ha a kijelző eltörött, megsérült vagy megrepedt, ne használja, ne érintse meg, és ne próbálja eltávolítani vagy megjavítani. A kijelző üvegének rongálás vagy helytelen használat miatti sérülésére a garancia nem vonatkozik.
- A telefon egy elektronikus készülék, amely a normális működés során hőt termel. Ha a készülék nagyon hosszán, megfelelő szellőzés nélkül közvetlenül érintkezik a bőrrel, fájdalmas érzést vagy akár apróbb égési sérüléseket is okozhat. Ezért mindig óvatosan bánjon a telefontal a használat során, vagy közvetlenül azt követően.

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

- Ha a telefont nedvesség éri, azonnal húzza ki, és teljesen szárítsa meg. Ne próbálja a száradást külső hőforrás, például sütő, mikrohullámú sütő vagy hajszárító segítségével gyorsítani.
- A nedves telefonban lévő folyadék megváltoztatja a telefonban lévő termékcímke színét. Az eszköz nedvesség miatti károsodására a garancia nem érvényes.

## Hatékony telefonhasználat

### Elektronikus berendezések

Minden mobiltelefont érhet interferencia, ami befolyásolhatja a készülék teljesítményét.

- Ne használja mobiltelefonját engedély nélkül orvosi berendezések közelében. Ügyeljen arra, hogy ne tartsa a telefont szívritmus-szabályozó készülékhez közel, pl. felső ingzebben vagy mellényzebben.
- A mobiltelefonok zavarhatják a hallókészülékeket.
- Enyhe interferenciát okozhatnak a tv-készülékek, rádiók, számítógépek stb. esetén.
- Lehetőleg 0 és 40 °C közötti hőmérsékleten használja a telefont. Ha a telefont szélsőségesen hideg vagy meleg hőmérsékleti körülményeknek teszi ki, akkor a készülék megrongálódhat, meghibásodhat, vagy akár fel is robbanhat.

## Közlekedésbiztonság

Tájékozódjon az adott térségben a vezetés közbeni mobiltelefon-használatra vonatkozó előírásokról és szabályokról.

- Vezetés közben ne használjon kézben tartott mobiltelefont.
- Teljes figyelmét fordítsa a vezetésre.
- Ha a vezetési feltételek ezt megkívánják, álljon félre autójával, mielőtt hívást kezdeményezne vagy fogadna.
- A rádiófrekvenciás (RF) energia zavarhatja a jármű bizonyos elektromos rendszereinek, például az autórádió vagy a biztonsági berendezések működését.
- Ha gépkocsiját légszákkal szerelték fel, ne tegyen az útjába beépített vagy hordozható vezeték nélküli készüléket. A légszák meghibásodhat, vagy a nem megfelelő működés következtében súlyos sérülést okozhat.
- Ha az utcán zenét hallgat, ügyeljen arra, hogy a hangerő megfelelő szintre legyen beállítva, hogy észlelhessen az Ön körül zajló eseményeket. Ez különösen fontos utak közelében.

## A halláskárosodás megelőzése



A halláskárosodás elkerülése érdekében ne hallgassa hosszú ideig nagy hangerőn.

Ha huzamosabb ideig nagy hangerővel használja a készüléket, halláskárosodást szenvedhet. Ezért azt javasoljuk, hogy a készüléket ne a füléhez közel kapcsolja ki és be. Javasoljuk továbbá, hogy a zenehallgatás és a hívások hangerejét ne állítsa túlságosan magas szintre.

- Fülhallgató használata esetén: ha nem hallja az Ön körül ülők beszédét, vagy ha az Ön mellett ülő személy hallja az Ön által hallgatott zenét, halkítsa le az eszközt.

**MEGJEGYZÉS:** A fülhallgatóból és a fejhallgatóból érkező túlzott hangerő és nyomás halláskárosodást okozhat.

## Üveg alkatrészek

A mobiltelefon egyes részei üvegből készültek. Az üveg eltörhet, ha kemény felületre ejti a telefonkészüléket, vagy azt erős ütés éri. Ha eltörne az üveg, ne érintse meg, és ne próbálja meg eltávolítani. Ne használja a mobiltelefont mindaddig, amíg az üveget szakszervizben ki nem cserélik.

## Robbantási terület

Ne használja a telefont robbantási területen. Tájékozódjon a korlátozásokról, és kövesse az előírásokat és a szabályokat.

## Robbanásveszélyes területek

- Ne használja a telefont benzinkúton.
- Ne használja a készüléket üzemanyag vagy vegyi anyagok közelében.
- Ne szállítson és ne tároljon éghető gázokat, folyadékokat vagy robbanóanyagokat járművének abban a részében, ahol a mobiltelefont és annak tartozékait tárolja.

## Légi utazás

A vezeték nélküli berendezések interferenciát okozhatnak a repülőgépekben.

- Mielőtt beszállna a repülőgépre, kapcsolja ki mobiltelefonját.
- A személyzet engedélye nélkül a földön se használja.

## Gyermekek

Tartsa a telefont kisgyermekektől távol, biztonságos helyen. A készülék kisméretű alkatrészeket tartalmaz, amelyek lenyelésük esetén fulladást okozhatnak.

## Segélyhívások

Előfordulhat, hogy a segélyhívások nem érhetők el minden mobilhálózatból. Segélyhívások esetén soha ne hagyatkozzon kizárólag a mobiltelefonjára. Érdeklődjön hálózati szolgáltatójánál.

## Az akkumulátor használata és karbantartása

- Feltöltés előtt nem szükséges teljesen lemeríteni az akkumulátort. Más akkumulátorrendszerektől eltérően itt nincs memóriahatás, ami veszélyeztetné az akkumulátor teljesítményét.
- Csak LG akkumulátorokat és töltőket használjon. Az LG töltőket úgy tervezték, hogy maximalizálják az akkumulátor élettartamát.
- Az akkumulátort ne szedje szét és ne okozzon benne rövidzárlatot.
- Ha az akkumulátor már nem nyújtja a kívánt teljesítményt, cserélje ki. Az akkumulátor a csere előtt több száz alkalommal újratölthető.
- A maximális használhatóság érdekében hosszabb használaton kívüli időszak után tölts fel újra az akkumulátort.
- A töltőt ne tegye ki közvetlen napsugárzásnak, és ne használja magas páratartalmú helyen, pl. fürdőszobában.
- Ne hagyja az akkumulátort forró vagy hideg helyen, mert az ronthatja a teljesítményét.
- Ha az akkumulátort nem a megfelelő típusúra cseréli, az akkumulátor felrobbanhat.
- Az akkumulátor újrahasonosítását a gyártó utasításai szerint végezze. Kérjük, lehetőség szerint hasznosítsa újra. Ne kezelje háztartási hulladékként.

- Ha ki kell cserélnie az akkumulátort, vigye a készüléket a legközelebbi hivatalos LG Electronics márkaszervizbe vagy márkakereskedőhöz.
- A töltő felesleges áramfogyasztásának elkerülése érdekében mindig húzza ki a töltő csatlakozóját az aljzatból, miután a telefon teljesen feltöltődött.
- Az akkumulátor tényleges élettartama függ a hálózati beállításoktól, a készülék beállításaitól, a használati szokásoktól, valamint az akkumulátor állapotától és a környezeti feltételektől.
- Gondoskodjon arról, hogy semmilyen éles tárgy - mint pl. állati fog, köröm - ne kerülhessen az akkumulátorral érintkezésbe. Ez tűzveszélyes lehet.

## Nyilatkozat a lézerrel kapcsolatos óvintézkedésekre vonatkozóan

### Vigyázat!

A termék lézerrendszert alkalmaz. A termék megfelelő használatának biztosítása érdekében kérjük, olvassa el alaposan a jelen használati útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben még szüksége lehet rá. Amennyiben az egység javításra szorulna, forduljon hivatalos szervizhez.

Az itt meghatározottaktól eltérő kezelési, beállítási és alkalmazási műveletek súlyos sugárveszély-kitétséget eredményezhetnek.

A lézersugárzásnak való közvetlen kitétség elkerülése érdekében ne próbálja meg felnyitni a készülékházat, és ne kerülje a lézerrel való közvetlen érintkezést.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
CLASSE 1	PRODUIT LASER

# Útmutató a biztonságos és hatékony használathoz

## MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

Az **LG Electronics** ezennel kijelenti, hogy az **LG-D722** készülék megfelel az **1999/5/EC** irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a <http://www.lg.com/global/declaration> weboldalon.

## A termék megfelelőségével kapcsolatban illetékes iroda:

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### A régi készülék ártalmatlanítása

- 1 A leselejtezett elektromos és elektronikai termékeket a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy a helyi illetékes hatóság által kijelölt módon és helyen.
- 2 Régi készülékeinek megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatásokat.
- 3 Ha további információra van szüksége régi készülékeinek leselejtezésével kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.



### Használt akkumulátorok leselejtezése

- 1 A szimbólum mellett a higany (Hg), a kadmium (Cd) és az ólom (Pb) vegyjele is fel van tüntetve, ha az akkumulátor legalább 0,0005% higanyt, 0,002% kadmiumot, illetve 0,004% ólomot tartalmaz.
- 2 A leselejtezett akkumulátorokat a háztartási hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt módon és helyen.
- 3 Régi akkumulátorainak megfelelő leselejtezése segíthet megelőzni az esetleges környezetre, állati vagy emberi egészségre gyakorolt negatív hatásokat.
- 4 Ha további tájékoztatásra van szüksége régi akkumulátora hulladékkezelésével kapcsolatban, forduljon a helyi illetékes hatósághoz, illetve az üzlethez, ahol a terméket vásárolta.

# Fontos figyelmeztetés



## Kérjük, hogy a telefon használatba vétele előtt olvassa el!

Ellenőrizze, hogy a készülékkel előforduló problémák leírását megtalálja-e ebben a részben, mielőtt szervizbe vinné a készüléket, vagy a szervizképviselőhöz fordulna.

## 1. Telefonmemória

Ha a telefonmemóriában az elérhető terület 10% alá csökken, a telefon nem tud új üzeneteket fogadni. Ellenőrizze a telefonmemóriát, és töröljön róla adatokat, pl. alkalmazásokat vagy üzeneteket, hogy így nagyobb memóriaterület szabaduljon fel.

### Alkalmazások eltávolítása:

- 1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Általános fül** > **Alkalmazások**.
- 2 Amikor minden alkalmazás megjelenik, görgessen le, és válassza ki az eltávolítani kívánt alkalmazást.
- 3 Érintse meg a **Törlés** elemet.



## 2. Az akkumulátor élettartamának optimalizálása

Meghosszabbíthatja az akkumulátortöltések között eltelt időt, ha kikapcsolja azokat a funkciókat, amelyeket nem kell folyamatosan futtatnia a háttérben. Nyomon követheti, hogy az alkalmazások és a rendszerforrások hogyan fogyasztják az akkumulátort.

### A telefonakkumulátor élettartamának meghosszabbítása:



- Kapcsolja ki a rádiókommunikációs eszközöket, amikor nem használja a készüléket. Ha nem használja a Wi-Fi, Bluetooth vagy GPS funkciót, kapcsolja ki azokat.
- Csökkentse a képernyő fényerejét, és állítson be rövidebb képernyő-világítás várakozási időt.
- Kapcsolja ki a Gmail, a Naptár, a Névjegyek és az egyéb alkalmazások automatikus szinkronizálását.
- Bizonyos letöltött alkalmazások csökkenthetik az akkumulátor töltöttségét.
- Letöltött alkalmazások használata közben ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.

### Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése:

- Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Általános fül** > **A telefonról** > **Akkumulátor**.

Az akkumulátor állapota (töltés vagy merítés) és szintje (a feltöltési állapot százaléka) a kijelző felső részén látható.

**Az akkumulátor töltöttségének figyelemmel kísérése és ellenőrzése:**

- Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Általános** fül > **A telefonról** > **Akkumulátor** > **Akkumulátor használat**.

Az akkumulátorhasználat ideje a képernyőn látható. Kijelzi, hogy mikor csatlakoztatta a telefont legutóbb tápforráshoz, illetve, ha jelenleg csatlakozik egy áramforráshoz, akkor legutóbb mennyi ideig működött a telefon akkumulátorról. A képernyőn megjelenik az akkumulátort használó alkalmazások vagy szolgáltatások listája, a legnagyobb fogyasztásútól a legkisebb fogyasztásúig.

### 3. Nyílt forráskódú alkalmazások és operációs rendszerek telepítésével kapcsolatos figyelmeztetések



#### FIGYELMEZTETÉS



Ha nem a gyártó által biztosított operációs rendszert telepíti és használja, az eszköz meghibásodhat. Ezenkívül érvényét veszti a hozzá tartozó garancia.



#### FIGYELMEZTETÉS

Telefonjának és személyes adatainak védelme érdekében csak biztonságos forrásból töltsön le alkalmazásokat, így például a Play Store™ alkalmazásból. Ha a telefonon nem megfelelően telepített alkalmazások találhatók, előfordulhat, hogy a készülék nem működik megfelelően, vagy komoly hiba lép fel. Az adott alkalmazásokat és valamennyi kapcsolódó adatot és beállítást el kell távolítani a készülékről.

### 4. Feloldási minta használata

Állítson be képernyőzár-feloldási mintát a telefon védelme érdekében. Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Kijelző** fül > **Képernyő zárolása** > **Válassza ki a képernyőzárát** > **Feloldási minta**.

Ez megnyit egy képernyőt, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját. Hozzon létre Biztonsági PIN-t arra az esetre, ha elfelejtené a feloldási mintát.

## Fontos figyelmeztetés

**Figyelem:** Hozzon létre egy Google fiókot a feloldási minta beállítása előtt, és jegyezze meg a képernyőzár-feloldási minta létrehozása közben létrehozott Biztonsági PIN-t.



### FIGYELMEZTETÉS

#### A képernyőzár-feloldási minta használatára vonatkozó figyelmeztetések.

Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintára. Ha 5-ször rossz mintát ad meg, nem tudja majd használni a telefonját. 5 alkalommal adhatja meg a feloldó mintát, PIN kódot vagy jelszót. Ha mind az öt lehetőséget kimerítette, az újbóli próbálkozásig várjon 30 másodpercet.

#### Ha elfelejtette a feloldási mintát, a PIN kódot vagy a jelszót:

##### < Ha elfelejtette a mintát >

Ha telefonján bejelentkezett Google fiókjába, de 5-ször nem sikerült helyesen megadnia a megfelelő mintát, érintse meg az **Elfelejtette a mintát?** gombot a képernyő alján. Ezt követően jelentkezzen be Google fiókjába, vagy adja meg a képernyőzár-feloldási minta létrehozása közben létrehozott biztonsági PIN kódját.

Ha nem hozott létre a telefonon Google fiókot, vagy elfelejtette a biztonsági PIN-kódot, hardver visszaállítást kell végrehajtania.

##### < Ha elfelejtette PIN kódját vagy jelszavát >

Ha elfelejtette PIN kódját vagy jelszavát, hajtson végre hardver visszaállítást (gyári alapbeállítások visszaállítása).

**Figyelem: A gyári alapbeállítások visszaállítása esetén minden felhasználói alkalmazás és adat törlésre kerül.**

**MEGJEGYZÉS:** Ha nem jelentkezett be Google fiókjába, és elfelejtette a feloldási mintát, adja meg a biztonsági PIN kódot.

## 5. A Hardver visszaállítás használata (Gyári alapbeállítások visszaállítása)

Ha telefonján nem áll vissza az eredeti állapot, inicializálásához használja a Hardver visszaállítás (Gyári alapbeállítások visszaállítása) opciót.

- 1 Kapcsolja ki a telefont.
- 2 Tartsa nyomva a **Be- és kikapcsológombot/Zárolás gombot és a hangerőcsökkentő gombot**.
- 3 A **Be- és kikapcsológombot/Zárolás gombot** csak akkor engedje fel, ha az LG logó már megjelent; ezután azonnal nyomja meg és tartsa lenyomva ismét a **Be- és kikapcsológombot/Zárolás gombot**.
- 4 Amikor a Gyári adatok visszaállítása képernyő megjelenik, engedjen fel minden gombot.
- 5 A **Hangerő-szabályozó gomb** segítségével görgessen a kívánt lehetőségre, majd a **Be- és kikapcsológomb/Zárolás gomb** megnyomásával válassza ki az adott lehetőséget.
- 6 A **Hangerő-szabályozó gomb** segítségével görgessen a kívánt lehetőségre, majd a **Be- és kikapcsológomb/Zárolás gomb** megnyomásával erősítse meg ismét.





### FIGYELMEZTETÉS



Ha a Hardver visszaállítást használja, minden felhasználói alkalmazás, felhasználói adat és DRM-licenc törölődik. Ne felejtse el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról a Hardver visszaállítás végrehajtása előtt.

## 6. Alkalmazások megnyitása és váltás az alkalmazások között

Az Android készülék egyszerűen megbirkózik több feladattal is, egyszerre több alkalmazás is futtatható rajta. Egy alkalmazás megnyitása előtt nem kell bezárnia egy másikat. Válthat a különböző megnyitott alkalmazások között. Az Android minden alkalmazást kezel, szükség szerint leállítja vagy elindítja azt, így biztosítva, hogy a készenléti állapotban lévő alkalmazások ne fogyasszanak feleslegesen energiát.

- 1 Érintse meg a **Legutóbbi alkalmazások gombot** . Ekkor megjelenik a legutoljára használt alkalmazások listája.
  - 2 Érintse meg az elérni kívánt alkalmazást. Ez nem állítja le a telefonon a háttérben futó előző alkalmazást. Használat után az alkalmazásból való kilépéshez érintse meg a **Vissza**  gombot.
- Ha szeretne eltávolítani egy alkalmazást a legutóbbi alkalmazások listájából, akkor húzza ki balra vagy jobbra az alkalmazás előnézeti képét. Az összes alkalmazás eltüntetéséhez érintse meg az **Összes törlése** gombot.

### 7. Zene, fényképek és videók átvitele a Média eszköz (MTP) lehetőséggel.

- 1 A tárolóeszköz ellenőrzéséhez érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Általános** fül > **Tárhely**.
- 2 Csatlakoztassa a telefont a számítógéphez az USB-kábellel.
- 3 Csúsztassa lefelé az állapotsort, majd válassza ki a **Média eszköz (MTP)** lehetőséget.
- 4 Nyissa meg a memória mappát a számítógépen. A számítógépen megtekintheti a tárhely tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat a számítógépről a Készülékmemória mappába vagy fordítva.

### 8. Tartsa függőlegesen a telefont

Tartsa álló helyzetben a mobiltelefont, úgy, mint telefonáláskor. A telefon rendelkezik belső antennával. Ügyeljen arra, hogy ne karcolja meg, illetve ne sértse fel a készülék hátoldalát, mert ez befolyásolhatja a teljesítményt. Híváskezdeményezés/-fogadás vagy adatküldés/-fogadás közben lehetőleg ne az alsó részénél fogja a telefont, ahol az antenna helyezkedik el. Ellenkező esetben romolhat a hívás minősége.

# Általános tudnivalók

## Telefon-áttekintés

Előlapi Hangszóró


Előlapi kamera

Kezdőképernyő gomb

Bármely képernyőről a kezdőképernyőre lép.

Vissza gomb

- Visszatérés az előző képernyőhöz.
- Kilépés használat után egy alkalmazásból.

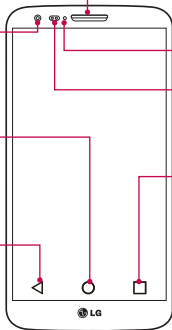

Értesítési LED

Távolságérzékelő

Legutóbbi alkalmazások gomb

Megjeleníti a legutóbb használt alkalmazásokat.

### MEGJEGYZÉS: Távolságérzékelő

Hívás fogadásakor és kezdeményezésekor a távolságérzékelő automatikusan kikapcsolja a háttérvilágítást és lezárja az érintőképernyőt, mivel érzékeli, amikor a telefont a fülhöz emelik. Ezáltal lassabban merül le az akkumulátor, és megakadályozza, hogy az érintőképernyő véletlenül aktiválódjon hívások közben.



### FIGYELMEZTETÉS

Ha nehéz tárgyat helyez a telefonra vagy ráül, az LCD-érintőképernyő megsérülhet, és elfordulhat, hogy nem fog működni. Ne takarja le az LCD távolságérzékelőt védőfóliával. Ez az érzékelő hibás működését eredményezheti.

# Általános tudnivalók

Lézeres autofókusz

Objektív

Vaku

Hangerő-szabályozó gombok

Be- és kikapcsolás/Lezárás gomb

- A kezdőképernyőn: a csengetés hangerejének szabályozása.
- Hívás közben: a fülhallgató hangerejének szabályozása.
- Zeneszám lejátszása közben: a hangerő folyamatos szabályozása.

Hangszóró

Infravörös LED

Mikrofon

Töltőcsatlakozó/  
USB-port

Fülhallgató-  
bemenet


SIM/micro SD kártyanyílás

(A felső nyílás a micro SD, az alsó nyílás a SIM)

Akkumulátorfedél

NFC érintőpont

Akkumulátor

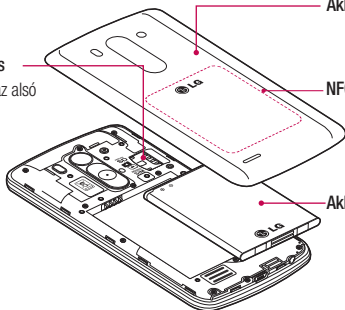

**LDAF érzékelő (Laser Detection AutoFocus Sensor - Lézeres autofókusz-érzékelő) :** A távolság lézeres érzékelésével az LDAF érzékelő gyorsabban és pontosabban teszi lehetővé a távoli vagy közeli témákra történő fókuszálást, amikor a hátlapi kamerát használja.




## FIGYELMEZTETÉS

Legyen elővigyázatos, nehogy megsértse a telefonon az NFC érintőpontot, amely az NFC antenna része.

## A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése


Mielőtt elkezdené ismerkedni új telefonjával, el kell végeznie néhány beállítást. A SIM kártya és az akkumulátor behelyezése.

- 1 A hátlap eltávolításához erősen tartsa az egyik kezében a telefont. A másik keze hüvelykujjával emelje le az akkumulátor fedelét az ábra szerint.

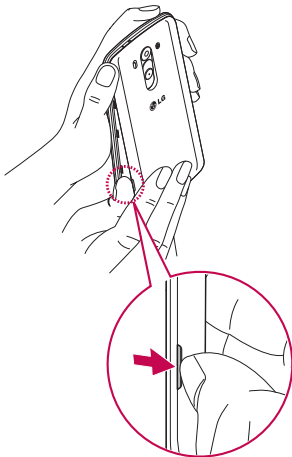


## Általános tudnivalók


- 2 Csúsztassa be a SIM-kártyát a nyílásba az ábrán látható módon. Győződjön meg arról, hogy a kártya aranszínű csatlakozói lefelé néznek.

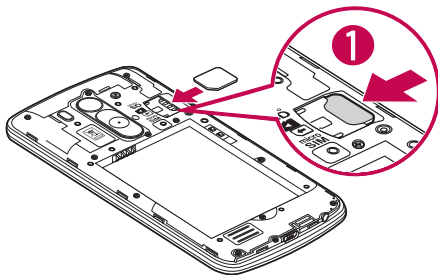

- 3 Illesze a helyére az akkumulátort úgy, hogy a telefon és az akkumulátor (1) aranszínű csatlakozói egymással szemben legyenek, és nyomja le, amíg a helyére nem pattan (2).

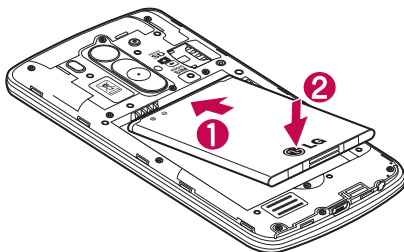

4 Illessze a hátlapot az akkumulátor rekeszére (1), és nyomja le, amíg a helyére nem pattan (2).

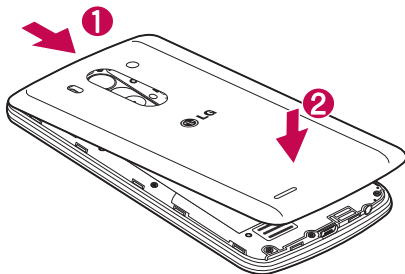

## A telefon töltése

Az első használat előtt töltsse fel az akkumulátort. Az akkumulátor feltöltéséhez használja a töltőt. A készülék számítógép segítségével is tölthető, ha USB-kábellel csatlakoztatja a telefont a számítógéphez.




### FIGYELMEZTETÉS

Csak az LG által jóváhagyott töltőket, akkumulátorokat és kábeleket használjon. Nem jóváhagyott töltők vagy kábelek használata esetén előfordulhat, hogy az akkumulátor lassan töltődik, vagy hogy megjelenik egy, a lassú töltésre figyelmeztető üzenet. Emellett a nem jóváhagyott töltők vagy kábelek az akkumulátor felrobbanását vagy az eszköz károsodását is okozhatják, amely esetekre nem érvényes az eszközre vonatkozó garancia.

A töltőcsatlakozó a telefon alján található. Csúsztassa be a töltőt, majd csatlakoztassa a hálózati aljzathoz.

# Általános tudnivalók

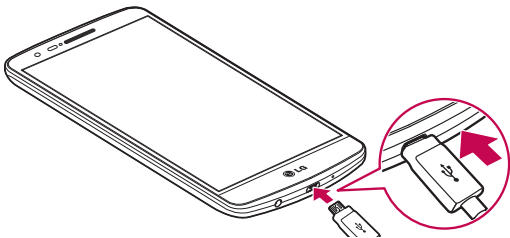

## MEGJEGYZÉS:

- Az akkumulátort a hosszabb élettartam érdekében az első alkalommal teljesen fel kell tölteni.
- Ne nyissa fel a hátsó fedelet a telefon töltése közben.

## A memóriakártya használata


A telefon a maximum 32 GB kapacitású MicroSD™ vagy microSDHC™ memóriakártyákat támogatja. Ezek a memóriakártyák kimondottan mobiltelefonokhoz valamint egyéb, rendkívül kicsi méretű eszközökhöz készültek, és ideálisak a telefonon használt, olyan médiatartalmakban gazdag - zenéket, programokat, videókat vagy fényképeket tartalmazó - fájlok tárolására.

### A memóriakártya behelyezése:

Csúsztassa a memóriakártyát a nyílásba. Győződjön meg arról, hogy az arany színű csatlakozók lefelé nézzenek.

### A memóriakártya biztonságos eltávolítása:

Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Általános fül** > **Tárhely** > **SD kártya eltávolítása** elemet.

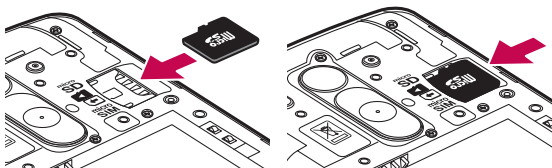

### MEGJEGYZÉS:

- Csak a telefontal kompatibilis memóriakártyát használjon. Ha nem kompatibilis memóriakártyát használ, a kártya és a rajta tárolt adatok, valamint a telefon károsodhatnak.
- Mivel a készülék FAT32 fájlrendszerrel működik, egy adott fájl mérete legfeljebb 4 GB lehet.




### FIGYELMEZTETÉS

Ne helyezzen be, vagy távolítsa el memóriakártyát, amikor a telefon be van kapcsolva. Ellenkező esetben károsodhat a memóriakártya vagy a telefon, és a memóriakártyán tárolt adatok sérülhetnek.

### A memóriakártya formázása:

Előfordulhat, hogy a memóriakártya már formázva van. Ha nincs, használat előtt formáznia kell.

**MEGJEGYZÉS:** Formázáskor a memóriakártyán található összes fájl törlésre kerül.

- 1 Az alkalmazás lista megnyitásához érintse meg a  gombot.
- 2 Görgessen a következő elemre, és érintse meg: **Beállítások > Általános fül > Tárhely.**
- 3 Érintse meg az **SD kártya eltávolítása** lehetőséget.
- 4 Érintse meg az **SD kártya törlése > SD kártya törlése > Mindent töröl** elemet.
- 5 Ha beállított képernyőzár-feloldási mintát, adja meg azt, majd válassza a **Mindent töröl** lehetőséget.


**MEGJEGYZÉS:** Ha már van tartalom a memóriakártyán, a mappaszerkezet a formázást követően megváltozhat, mert a rendszer az összes fájlt törli.

## A kijelző zárolása és feloldása

Ha egy ideig nem használja a telefont, a képernyő automatikusan kikapcsol és lezár. Így nem nyomódnak le véletlenül a gombok, és kíméli az akkumulátort.

Ha nem használja a telefont, nyomja meg a **Be- és kikapcsolás/Lezárás**  gombot a telefon zárolásához.

Ha a képernyőzár beállításakor vannak futó programok, előfordulhat, hogy azok a készülék lezárása után is tovább futnak. A lezárási módba lépés előtt ajánlott a programok bezárása, mert így elkerülheti a nem kívánt költségeket (pl. telefonhívások, internetelérés és adatforgalom).

A telefon felébresztéséhez nyomja meg a **Be- és kikapcsológomb/Lezárás**  gombot. Megjelenik a Képernyőzár. A kezdőképernyő feloldásához érintse meg és csúsztassa valamelyik irányba a Képernyőzárát. Megnyílik az utoljára megtekintett képernyő.

# A kezdőképernyő

## Tippek az érintőképernyő használatához

Ezen a helyen tippeket talál a telefonon történő navigáláshoz.

**Érintés** – Az ujjá egyetlen érintésével kiválaszthat elemeket, hivatkozásokat, parancsikonokat és betűket a képernyőn megjelenő billentyűzeten.

**Érintés és tartás** – Érintse meg a megjelölt elemet a képernyőn, és addig ne emelje fel róla az ujját, amíg a kívánt művelet végbe nem ment. Például egy névjegy elérhető opcióinak megnyitásához érintse meg a Névjegyek listán a névjegyet és tartsa rajta addig az ujját, míg meg nem nyílik egy felugró menü.

**Elhúzás** – Érintse meg és tartsa az adott elemet egy pillanatig, majd az ujjá felemelése nélkül húzza az ujját a képernyőn, amíg el nem ér a kívánt célhelyre. Az egyes elemeket húzással átrendezheti a kezdőképernyőn.

**Húzás vagy csúsztatás** – Húzáshoz vagy csúsztatáshoz gyorsan mozgassa az ujját a képernyő felületén keresztül, megállás nélkül az első megérintést követően (így nem húzza az elemet). Például csúsztathatja a képernyőt felfelé vagy lefelé, hogy végiggörgessen egy listán, vagy tallózhasson a különböző kezdőképernyők között, azokat balról jobbra (és fordítva) húzva.

**Dupla érintés** – A dupla érintéssel weboldalt vagy térképet nagyíthat. Például érintse meg duplán egy adott weboldal valamely részét, hogy a készülék ezt a szakaszt úgy módosítsa, hogy illeszkedjen a képernyő szélességéhez. A dupla érintés segítségével nagyíthat és kicsinyíthet is a kép megtekintésekor.

**Nagyítás/kicsinyítés közelítéssel/nyújtással** – Mutató- és hüvelykujjának egymáshoz közelítésével és távolításával nagyíthatja vagy kicsinyítheti a képernyőt a böngésző vagy a Térképek alkalmazás használatakor vagy képek megtekintésekor.


**A képernyő forgatása** – Számos alkalmazás és menü esetében a képernyő tájolása igazodik a készülék fizikai tájolásához.


### MEGJEGYZÉS:

- Valamely elem kiválasztásához érintse meg az ikon középpontját.
- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.
- Ujjheggyel érintse meg a kívánt opciót. Ügyeljen rá, hogy ne érjen hozzá más gombokhoz.

# A kezdőképernyő

## Kezdőképernyő

A kezdőképernyő számos alkalmazás és funkció kiindulási pontja, valamint lehetővé teszi elemek, például alkalmazásikonok, parancsikonok vagy Google widgetek (minialkalmazások) hozzáadását, hogy azonnal hozzáférhessen az információkhoz és az alkalmazásokhoz. Ez az alapértelmezett kezdőképernyő, amely bármely menüből elérhető a  érintésével.

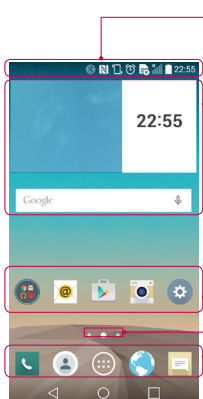

### Állapotsáv

Mutatja a telefon állapotinformációit, beleértve az időt, a jelerősséget, az akkumulátor állapotát és az értesítési ikonokat.

### Widget

A widgetek (minialkalmazások) olyan önálló alkalmazások, amelyek az Alkalmazások képernyőn, a Kezdőképernyőn vagy a kiterjesztett kezdőképernyőn keresztül érhetőek el. A parancsikontól eltérően a widget egy képernyő-alkalmazást jelenít meg.

### Alkalmazásikonok

Érintsen meg egy ikont (alkalmazás, mappa stb.) annak megnyitásához és használatához.

### Helyjelző

Jelzi, hogy éppen melyik kezdőképernyő-vásznat nézi.

### Gyorsgomb terület

Egyérintéses hozzáférés a funkcióhoz bármely kezdőképernyő-vásznathoz.

## Kiterjesztett kezdőképernyő

Az operációs rendszer több kezdőképernyő-vásznat biztosít, hogy több hely legyen az ikonok, widgetek stb. hozzáadásához.

- ▶ Csúsztassa ujját balra vagy jobbra a Kezdőképernyőn.

## A kezdőképernyő testreszabása

Testre szabhatja a kezdőképernyőt alkalmazások és widgetek hozzáadásával vagy a háttérkép megváltoztatásával.

### Elemek hozzáadása a kezdőképernyőhöz

- 1 Hosszan érintse meg a kezdőképernyő üres részét.
- 2 Az Üzem mód hozzáadása menüben válassza ki a hozzáadni kívánt elemet. Ekkor megjelenik a hozzáadott elem a kezdőképernyőn.
- 3 Húzza azt a kívánt helyre, és emelje fel az ujját.

**TIPP!** Ha hozzá kíván adni egy alkalmazásikont a kezdőképernyőhöz, az Alkalmazás menüben érintse meg és tartsa az ujját a hozzáadni kívánt alkalmazáson.


### Elem törlése a kezdőképernyőről


- ▶ Kezdőképernyő > hosszan érintse meg az eltávolítani kívánt ikont > húzza ehhez az ikonhoz: 

### Alkalmazás hozzáadása gyorsgombként


- ▶ Az Alkalmazás menüben vagy a Kezdőképernyőn érintse meg és tartsa egy alkalmazás ikonját, majd húzza a Gyorsgomb területre.

### Alkalmazás eltávolítása a Gyorsgomb területről

- ▶ Érintse meg és tartsa a kívánt gyorsgombot, majd húzza ide: 



**MEGJEGYZÉS**  Az Alkalmazások billentyű nem távolítható el.

### Alkalmazásikonok testreszabása a Kezdőképernyőn

- 1 Érintse meg és tartsa az alkalmazásikont, amíg fel nem oldódik jelenlegi helyzetéből. Ezután „ejtse” azt a képernyőre. A szerkesztés ikon  megjelenik az alkalmazás jobb felső sarkában.
- 2 Érintse meg ismét az alkalmazásikont, és válassza ki az ikon kívánt formáját és méretét.
- 3 A módosítás mentéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

# A kezdőképernyő

## Visszatérés a korábban használt alkalmazásokhoz

- 1 Érintse meg a  gombot. A képernyőn megjelenik egy előugró ablak a korábban használt alkalmazások ikonjaival.
- 2 Az alkalmazás megnyitásához érintse meg az adott ikont. Vagy érintse meg a  gombot az előző képernyőre való visszatéréshez.

## Értesítések panel

Értesítések jelennek meg új üzenetek érkezésekor, naptárbejegyzések bekövetkeztekor és ébresztéskor, valamint a folyamatban lévő eseményekről, például telefonhíváskor.

Az értesítések megérkezésekor azok ikonjai megjelennek a képernyő felső részén. A függőben lévő értesítések ikonjai a bal oldalon jelennek meg, a rendszerikonok, például a Wi-Fi vagy az akkumulátortöltöttség ikonja pedig a jobb oldalon.

**MEGJEGYZÉS:** A kijelzőn látható ikonok régióként vagy szolgáltatónként különbözőek lehetnek.

Függőben lévő  
értesítések

Bluetooth, Wi-Fi,  
akkumulátor státusza



## Az értesítések panel megnyitása

Húzza le az állapotsávról, és megnyílik az értesítések panelja.



## Jelzőikonok az állapotsoron

Jelzőikonok jelennek meg a képernyő felső részén lévő állapotsávon, amelyek többek közt a nem fogadott hívásokat, új üzeneteket, naptáreseményeket és az eszköz állapotát jelzik.



# A kezdőképernyő

A képernyő felső részén megjelenített ikonok a készülék állapotáról adnak tájékoztatást. A leggyakrabban használtakat az alábbi táblázat tartalmazza.

Ikon	Leírás
	Nincs behelyezve SIM kártya
	Nincs hálózati jel
	Repülési mód bekapcsolva
	Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva
	Vezetékes fejhallgató csatlakoztatva
	Hívás folyamatban
	Nem fogadott hívás
	A Bluetooth be van kapcsolva
	NFC bekapcsolva
	Rendszerfigyelmeztetés
	Ébresztés beállítva
	Új hangposta-üzenet érkezett
	Új szöveges vagy multimédiás üzenet érkezett

Ikon	Leírás
	Csengetés elnémítva
	Rezgő üzemmód bekapcsolva
	Teljesen feltöltött akkumulátor
	Töltés alatt álló akkumulátor
	A telefon USB-kábelen keresztül csatlakozik a számítógéphez
	Adatok letöltése
	Adatok feltöltése
	GPS bekapcsolva
	Adatok szinkronizálása
	Új Gmail üzenet érkezett
	Új Hangouts üzenet érkezett
	Válasszon beviteli módot
	A mobil hotspot aktív

	Lejátszás alatt van egy szám		A tartalommegosztás bekapcsolva
	FM rádió bekapcsolva		

**MEGJEGYZÉS:** Az állapotsávon az ikonok helye a funkció és a szolgáltatás függvényében változhat.

## Képernyő-billentyűzet

A képernyő-billentyűzet segítségével írhat be szöveget. A képernyő-billentyűzet automatikusan megjelenik a képernyőn, ha szöveget kell beírni. A billentyűzet manuális megjelenítéséhez érintse meg azt a szövegmezőt, ahová szöveget szeretne beírni.

### A billentyűzet használata és szövegbevitel

 Egyszeri megérintése esetén a következő betű nagybetű lesz. Kétszeri megérintése esetén minden további betű nagybetű lesz.

 Váltás a szám-, illetve a szimbólumbillentyűzet között.

 Érintse meg a billentyűzet beállításainak megnyitásához.

 Szóköz bevitel.

 Érintse meg egy új sor létrehozásához.

 Az előző karakter törlése.

## Ékezetes betűk megadása

Ha a magyar nyelvet választja szövegbeviteli nyelvnek, lehetősége van speciális magyar karakterek bevitelére (pl. „á”).

Ha például „á” betűt szeretne írni, hosszan érintse meg az „a” billentyűt. Ekkor a billentyű teljes méretben jelenik meg, és láthatóvá válnak a különböző nyelvek különleges karakterei.

Majd válassza ki a kívánt speciális karaktert.



# Google fiók beállítása

A telefon első bekapcsolásakor aktiválhatja a hálózatot, bejelentkezhet Google fiókjába, és beállíthatja, hogyan szeretné használni a Google szolgáltatásokat.

## A Google fiók beállítása:

- \* A megjelenő beállítási képernyőn jelentkezzen be a Google fiókba.

### VAGY

- Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > válasszon egy Google alkalmazást, például a **Gmail** alkalmazást > **ÉRTEM** fül > válassza **E-mail cím hozzáadása**.

Miután beállította a telefon Google fiókját, a készülék automatikusan szinkronizálja azt az internetes Google fiókjával.

A névjegyek, a Gmail üzenetek, a naptárbejegyzések, valamint az alkalmazások és webes szolgáltatások adatai szinkronizálásra kerülnek a telefontal. (Ez a szinkronizálási beállításoktól függ.)

A bejelentkezést követően használhatja a Gmail™ és a Google által nyújtott szolgáltatásokat a telefonkészüléken.

# Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

## Wi-Fi

A Wi-Fi segítségével gyors internet-hozzáférést élvezhet a vezeték nélküli hozzáférési pont lefedettségén belül. A vezeték nélküli internet használata Wi-Fi segítségével nem jár extra költséggel.



## Csatlakozás Wi-Fi hálózatokhoz

Ahhoz, hogy használhassa a Wi-Fi szolgáltatást a telefonon, vezeték nélküli hozzáférési ponthoz vagy „hotspot”-hoz kell csatlakoznia. Vannak olyan hozzáférési pontok, melyek nyitottak; ezekhez egyszerűen csatlakozhat. Más hozzáférési pontok rejtettek vagy biztonsági funkciókat használnak; ezekhez csak a telefon konfigurálásával csatlakozhat.

Kapcsolja ki a Wi-Fi funkciót, amikor nem használja; ezzel meghosszabbíthatja az akkumulátor élettartamát.

**MEGJEGYZÉS:** Ha Ön olyan helyen tartózkodik, ahol nincs Wi-Fi lefedettség, vagy **KI** állapotba kapcsolta a Wi-Fi funkciót, a hálózat a mobil adatforgalom miatt többletdíjakat számíthat fel.

## A Wi-Fi funkció bekapcsolása és csatlakozás a Wi-Fi hálózathoz

- 1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Hálózatok** fül > **Wi-Fi**.
- 2 A bekapcsoláshoz állítsa a **Wi-Fi** funkciót **BE** állapotba, és keressen elérhető Wi-Fi hálózatokat.
- 3 Érintse meg ismét a Wi-Fi menüt, így láthatók az aktív és tartományon belüli Wi-Fi hálózatok.
  - A jelszóval védett hálózatokat egy lakat ikon jelzi.
- 4 Érintse meg a kívánt hálózatot a csatlakozáshoz.
  - Ha a hálózat jelszóval védett, meg kell adnia a jelszót vagy az egyéb adatokat. (A részletekért forduljon a hálózati rendszergazdához.)
- 5 Az állapotsávon megjelenő ikonok jelzik a Wi-Fi állapotot.

# Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

## Bluetooth



A Bluetooth-funkcióval történő adatküldéshez a legtöbb mobiltelefonon megszokott Bluetooth menü helyett használhatja a megfelelő alkalmazást.

### MEGJEGYZÉS:

- Az LG nem vállal felelősséget a Bluetooth-funkcióval küldött vagy fogadott adatok elvesztéséért, az átvitel megszakadásáért, illetve az információk illetéktelen használatáért.
- Ügyeljen arra, hogy csak megbízható és megfelelő biztonsággal védett eszközökkel osszon meg információt, illetve olyanokról fogadjon adatokat. A két eszköz közötti akadályok lecsökkenthetik a működési távolságot.
- Előfordulhat, hogy bizonyos készülékek - különösen azok, amelyeket nem a Bluetooth SIG tesztelt és hagyott jóvá - nem kompatibilisek az Ön készülékével.

### A Bluetooth bekapcsolása és a telefon párosítása egy Bluetooth eszközzel

A csatlakozás előtt először párosítania kell az eszközt a csatlakoztatni kívánt eszközzel.

- 1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Hálózatok** fül > állítsa a **Bluetooth** elemet **Be** állapotba.
- 2 Érintse meg ismét a **Bluetooth** menüt. Ekkor megjelennek azok az opciók, amelyekkel a telefon láthatóvá tehető, és amellyel rákereshet más készülékekre. Most érintse meg a **Készülékek keresése** lehetőséget a Bluetooth hatósugarában lévő készülékek megtekintéséhez.
- 3 Válassza ki a párosítani kívánt eszközt a listából.

Ha a párosítás sikerrel járt, az Ön eszköze csatlakozni fog a másik eszközhöz.

**MEGJEGYZÉS:** Egyes eszközök, főleg a fejhallgatók vagy az autós kihangosító kiegészítők fix Bluetooth PIN kóddal (például 0000) rendelkezhetnek. Ha a másik eszköznek van PIN kódja, azt kell beírnia.



### Adatküldés a vezeték nélküli Bluetooth funkcióval


- 1 Válassza ki az egyik fájlt vagy elemet, például az egyik névjegyet, naptári eseményt vagy médiafájlt a megfelelő alkalmazásból vagy a **Letöltések** menüből.
- 2 Válassza ki a Bluetooth-on keresztül való adatküldés lehetőséget.

**MEGJEGYZÉS:** Az opció kiválasztásának módja adattípustól függően eltérő lehet.

3 Keresen egy Bluetooth-t támogató eszközt, és párosítsa a telefonnal.

#### Adatfogadás a vezeték nélküli Bluetooth funkcióval

- 1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Hálózatok** fül > állítsa a **Bluetooth** elemet **Be** állapotba.
- 2 Érintse meg ismét a **Bluetooth** menüt és jelölje be a képernyő tetején látható jelölőnégyzetet, hogy más készülékeken láthatóvá tegye a készüléket.

**MEGJEGYZÉS:** A készülék láthatósági időtartamának kiválasztásához érintse meg a  > **Láthatóság időtűlépése** elemet.

3 Válassza az **Elfogad** opciót annak megerősítéséhez, hogy hajlandó adatokat fogadni az eszköztől.

## A telefon adatkapcsolatának megosztása

Az Internetmegosztás USB-n és a Hordozható Wi-Fi vezeték nélküli hozzáférési pont funkció nagyon hasznos, ha a környéken nincs elérhető vezeték nélküli kapcsolat. USB-kábel segítségével telefonja mobil adatkapcsolatát megoszthatja egy számítógéppel (internetmegosztás USB-n keresztül). Telefonja adatkapcsolatát megoszthatja továbbá egyszerre több eszközzel, ha bekapcsolja a telefon hordozható Wi-Fi hozzáférési pontját.

Amikor a telefon megosztja adatkapcsolatát, egy ikon jelenik meg az állapotsávon, és – mint folyamatban lévő értesítés – az értesítési fiókban.

Az internetmegosztással és a hordozható hozzáférési pontokkal kapcsolatos legfrissebb információkért, például a támogatott operációs rendszerek listájáért és egyéb részletekért látogasson el a <http://www.android.com/tether> honlapra.

#### A telefon adatkapcsolatának megosztása hordozható Wi-Fi hozzáférési pontként



- 1 Érintse meg a  >  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Hálózatok** fül > **Internetmegosztás és hálózatok** > **Wi-Fi hotspot** kapcsolót az aktiváláshoz.
- 2 Adj a meg a jelszót, és érintse meg a **Mentés** gombot.

# Hálózatokhoz és más eszközökhöz való csatlakozás

**TIPP!** Ha számítógépén Windows 7 vagy valamelyik Linux-változat (pl. Ubuntu) friss kiadása fut, akkor általában nem kell előkészítenie a számítógépet a megosztáshoz. De ha a Windows vagy más operációs rendszer korábbi változatát használja, akkor előfordulhat, hogy elő kell készítenie a számítógépet az USB-kapcsolaton keresztüli hálózati kapcsolat létrehozásához. Az USB-kapcsolaton történő megosztást támogató operációs rendszerekre és ezek beállítására vonatkozó, legfrissebb információkat lásd a következő oldalon: <http://www.android.com/tether>.

## A hordozható hozzáférési pont átnevezése és védetté tétele

A telefon Wi-Fi hálózatának nevét (SSID) megváltoztathatja, és védetté teheti a Wi-Fi hálózatot.

- 1 Érintse meg a  >  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** > **Hálózatok** fül > **Internetmegosztás és hálózatok** > **Wi-Fi hotspot** kapcsolót.
- 2 Érintse meg: **Wi-Fi hotspot beállítása**.
  - Megnyílik a **Wi-Fi hotspot beállítása** párbeszédpanel.
  - Megváltoztathatja az **Wi-Fi-név (SSID)** hálózat elemet, azt a nevet, melyet a többi eszköz észlel Wi-Fi hálózatok keresésekor.
  - A **Biztonság** menü megérintésével előzetesen osztott kulccsal (PSK) konfigurálhatja a hálózatot Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) biztonsági protokollal.
  - Ha megérinti a **WPA2 PSK** biztonsági opciót, megjelenik egy jelszó mező is a Wi-Fi hotspot beállítása párbeszédpanelen. Jelszó beállítása esetén a jelszót minden alkalommal meg kell adnia, amikor a telefon hozzáférési pontjához csatlakozik számítógéppel vagy egyéb eszközzel. Beállíthatja a **Nyílt** pontot a **Biztonság** menüben a Wi-Fi hálózat biztonsági beállításának eltávolításához.
- 3 Érintse meg a **Mentés** gombot.

**FIGYELEM!** Ha a biztonsági beállítást a Nyílt lehetőségre állítja, nem akadályozhatja meg, hogy mások illetéktelenül használhassák az internetes szolgáltatásokat, aminek költsége Önt terheli. Az illetéktelen használat elkerülése érdekében inkább tartsa bekapcsolva a biztonsági beállítást.


## Wi-Fi Direct

A Wi-Fi Direct hozzáférési pont nélkül támogatja a Wi-Fi képes eszközök közötti közvetlen kapcsolatot. A Wi-Fi Direct magas akkumulátorhasználata miatt ajánlott a telefont hálózati csatlakozójához csatlakoztatni a Wi-Fi Direct funkció használatának idejére. Ellenőrizze előre Wi-Fi és Wi-Fi Directet hálózatát, és győződjön meg róla, hogy a felhasználók ugyanahhoz a hálózathoz kapcsolódnak.

## SmartShare

A SmartShare funkció segítségével egyszerűen oszthatja meg a Galéria, Zene stb. alkalmazásokban elérhető tartalmat.

### Tartalmegosztás más eszközökkel


A telefonon lévő tartalmat számos különböző eszközzel megoszthatja. Érintse meg:  a Galéria, Zene stb. tartalmának megosztásához.

### Lejátszás/Küldés

**Lejátszás:** A tartalom tv-készüléken, Bluetooth hangszugárzón stb. történő lejátszása

**Beam:** A készüléken található tartalom Bluetooth vagy SmartShare Beam készülékre való továbbítása.

- **SmartShare Beam:** A tartalom Wi-Fi Direct funkcióval történő továbbítása

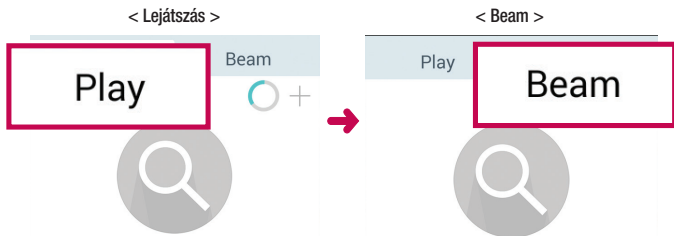

## Tartalom elérése közeli eszközökön

A közeli eszközökről származó tartalmat (pl. hálózati tárhelyek (NAS), mobiltelefon) a **Galéria, Zene** alkalmazásban tekintheti meg.

### Eszközök csatlakoztatása

Csatlakoztassa az eszközt és a többi DLNA-kompatibilis készüléket ugyanahhoz a Wi-Fi hálózathoz.

### Egyéb eszközök keresése

- 1 Érintse meg a **Közeli eszközök** elemet – ekkor megjelennek a DLNA-támogatással rendelkező eszközök.
- 2 A tartalom megtekintéséhez csatlakozzon a készülékhez.

## Csatlakozás számítógépre USB-kábellel

Ismerje meg, hogyan kell készülékét számítógéphez csatlakoztatni számítógépes adatkábellel, USB kapcsolati módban.

### Zene, fényképek és videók átvitele az MTP üzemmód segítségével.

- 1 Az USB kábellel csatlakoztassa a telefont a számítógéphez.
- 2 A számítógépén megtekintheti az adattár tartalmát, és átmásolhatja a fájlokat.

### Szinkronizálás a Windows Media Player alkalmazással





Ellenőrizze, hogy a Windows Media Player telepítve van-e a számítógépre.


- 1 USB-kábellel csatlakoztassa a telefont olyan számítógéphez, amelyre telepítve van a Windows Media Player.
  - 2 Válassza ki a **Média eszköz (MTP)** lehetőséget. A csatlakozás megtörténtekor egy előugró ablak jelenik meg a számítógépen.
  - 3 Nyissa meg a Windows Media Playert a zenefájlok szinkronizálásához.
  - 4 Ha szükséges, adja meg vagy módosítsa az eszköz nevét az előugró ablakban.
  - 5 Jelölje be a kívánt fájlokat, majd húzza őket a Szinkronizálási lista ablakba.
  - 6 Indítsa a szinkronizálást.
- Az alábbi feltételeknek kell teljesülniük a Windows Media Player alkalmazással történő szinkronizáláshoz.

Programok	Követelmény
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista vagy újabb
Window Media Player verzió	Windows Media Player 10 vagy újabb



# Hívások

## Híváskezdeményezés

- 1 A billentyűzet megnyitásához érintse meg a  elemet.
- 2 A billentyűzet segítségével adja meg a telefonszámot. Számjegy törléséhez érintse meg a  gombot.
- 3 A hívás indításához érintse meg a  ikont.
- 4 A hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** ikont .

**TIPP!** Nemzetközi hívás kezdeményezésekor a „+” jel beviteléhez érintse meg a  ikont, és tartsa rajta az ujját.

## Partnerek hívása

- 1 A névjegyek megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 A listában görgessen a felhívni kívánt partnerhez, vagy adja meg a partner nevének első betűjét, és érintse meg a **Keresés a névjegyek között** ikont.
- 3 A listában érintse meg  a felhívni kívánt partnert.

## Hívás fogadása és elutasítása

Húzza a  ikont bármilyen irányba a bejövő hívás **fogadásához**.

Húzza a  ikont bármilyen irányba a bejövő hívás **elutasításához**.

Ha üzenetet kíván küldeni, húzza el bármely irányba az **Elutasítás üzenettel** ikont.

### **TIPP! Elutasítás üzenettel**






Ezzel a funkcióval gyorsan küldhet üzeneteket. Ez olyankor hasznos, amikor értekezlet közben kell egy hívást elutasítania üzenet küldésével.

## A hívás hangerejének beállítása

Ha hívás közben meg kívánja változtatni a hangerőt, használja a telefon bal oldalán található hangerőnövelő ill. -csökkentő gombot.

# Hívások

## Második hívás kezdeményezése


- 1 Az első hívás közben érintse meg a  > **Hívás hozzáadása** opciót, és tárcsázza a számot. A **Hívás infó** elem megérintésével vagy a **Névjegyek** elem megérintésével történő megkeresésével és a hívni kívánt névjegy kiválasztásával megtekintheti a legutoljára tárcsázott számok listáját.
- 2 A hívás indításához érintse meg a  ikont.
- 3 Mindkét hívás megjelenik a hívás képernyőn. Ezzel zárolja és várakoztatja az első hívást.
- 4 A hívások közötti váltáshoz érintse meg a kijelzett számot. Konferenciahívás indításához érintse meg a  **Hívás összekapcsolás** gombot.
- 5 Aktív hívás befejezéséhez érintse meg a **Vége** elemet, vagy nyomja meg a  gombot, és csúsztassa le az információs sávot, majd válassza ki a **Hívás befejezése** ikont .

**MEGJEGYZÉS:** Minden Ön által kezdeményezett hívás díja Önt terheli.

## A hívásnaplók megtekintése

A Kezdőképernyőn érintse meg a  ikont, majd válassza ki a **Hívás infó** elemet. Megtekintheti az összes tárcsázott, fogadott és nem fogadott hívás teljes listáját.

### TIPPI!

- Ha meg szeretné tekinteni valamely hívás napját, időpontját és időtartamát, érintse meg az adott bejegyzést a hívásnaplóban.
- Érintse meg a  gombot, majd az **Összes törlése** opciót az összes rögzített elem törléséhez.

## Hívásbeállítások

Konfigurálhatja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátírányítást és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.

- 1 A Kezdőképernyőn érintse meg: .
- 2 Érintse meg: .
- 3 Érintse meg a **Hívásbeállítások** lehetőséget, és válassza ki a beállítani kívánt opciókat.

# Névjegyek




Partnereket adhat hozzá a telefonhoz, és adataikat szinkronizálhatja a Google vagy egyéb adatszinkronizálást támogató fiókhoz tartozó partneradatokkal.

## Partner keresése

A kezdőképernyőn

- 1 A névjegyek megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a **Keresés a névjegyek között** opciót, és írja be a névjegyet a billentyűzeten.


## Új partner hozzáadása

- 1 Érintse meg a  ikont, írja be az új névjegyhez tartozó telefonszámot, majd nyomja meg a  gombot. Érintse meg a **Hozzáadás a Névjegyekhez > Új névjegy** lehetőséget.
- 2 Ha képet kíván társítani az új névjegyhez, érintse meg a kép helyét. Válasszon a **Fényképkészítés** vagy **Kiválasztás a galériából** opciók közül.
- 3 A  megérintésével válassza ki a névjegy típusát.
- 4 Érintse meg az egyik névjegy-kategóriát, és adja meg a névjegy adatait.
- 5 Érintse meg a **Mentés** gombot.

## Kedvenc névjegyek

A gyakran hívott partnereket a kedvencek közé sorolhatja.

**Névjegy hozzáadása a kedvencekhez**

- 1 A névjegyek megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a névjegyet, hogy megtekintse annak adatait.
- 3 Érintse meg a névjegy nevének jobb felső sarkában lévő csillagot. A csillag színe sárgára változik.

**Névjegy eltávolítása a kedvencek listájából**

- 1 A névjegyek megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a **Kedvencek** ület, majd válassza ki azt a névjegyet, akinek az adatait meg kívánja tekinteni.
- 3 Érintse meg a névjegy nevének jobb felső sarkában lévő sárga csillagot. A csillag szürkére változik, és a névjegy eltávolításra kerül a kedvencek közül.

## Csoport létrehozása

- 1 A névjegyek megnyitásához érintse meg a  ikont.
- 2 Érintse meg a **Csoportok** lehetőséget, majd a  gombot. Válassza az **Új csoport** lehetőséget.
- 3 Írja be az új csoport nevét. Csengőhangot is társíthat az új csoporthoz.
- 4 A csoport mentéséhez érintse meg a **Mentés** gombot.



**MEGJEGYZÉS:** Csoport törlése esetén a csoportba tartozó partnerek nem vesznek el. Továbbra is a partnerlistán maradnak.

# Üzenetküldés/-fogadás


Az Ön telefonja az SMS és MMS üzenetek kezelését egyetlen intuitív, könnyen használható menüben egyesíti.


**FIGYELMEZTETÉS:** Az alapértelmezett SMS alkalmazásnak az LG üzenet állítandó be. Ha nem így tesz, bizonyos üzenetkezelési funkciók korlátozva lesznek.

## Üzenetküldés

- 1 Új üzenet megnyitásához érintse meg a Kezdőképernyőn a  ikont, majd az  opciót.
- 2 Adja meg a partner nevét vagy telefonszámát a **Címzett** mezőben. A név beírása közben megjelennek a feltételeknek megfelelő partnerek. Érintse meg a felajánlott címzettek közül a megfelelőt. Több névjegyet is megadhat.

**MEGJEGYZÉS:** A szöveges üzenet díját annyiszor számolják fel, ahány személynek elküldi az üzenetet.

- 3 Az üzenet beírásának megkezdéséhez érintse meg az **Üzenet írása** mezőt.
- 4 Az Opciók menü megnyitásához érintse meg a  gombot. Válassza ki a **Gyorsüzenet, Hangulatjel beillesztése, Küldés ütemezése, Tárgy hozzáadása** lehetőséget, vagy az **Elvetés** elemet.

**TIPP!** Az üzenetben megosztani kívánt fájl csatolásához érintse meg a  ikont.

- 5 Az üzenet elküldéséhez érintse meg a **Küldés** gombot.
- 6 A válaszok megjelennek a képernyőn. További üzenetek megtekintése és küldése esetén üzenetcsoport jön létre.



### FIGYELMEZTETÉS:


- A 160 karakteres korlát az adott nyelvtől és az SMS kódolásától függően országonként eltérő lehet.
- Ha képet, videót vagy hangot csatol az SMS-üzenethez, azt a készülék automatikusan MMS-üzenetté alakítja át, és a szolgáltató annak megfelelő díjat számol fel érte.

## Összefűzött üzenetek

A partnerekkel folytatott üzenetváltások (SMS, MMS) időrendi sorrendben is megjeleníthetők, így kényelmesen áttekintheti a beszélgetéseket.

## Az MMS-beállítások módosítása

A telefon előre meghatározott üzenetbeállításával azonnal küldhet üzeneteket. Ezeket a beállításokat tetszése szerint módosíthatja.

- Érintse meg az **Üzenet** ikont a Kezdőképernyőn, majd érintse meg a  ikont, végül a **Beállítások** lehetőséget.

# E-mail

Az E-mail alkalmazás segítségével elolvashatja például a Gmail szolgáltatás e-mail üzeneteit. Az E-mail alkalmazás a következő fióktípusokat támogatja: POP3, IMAP és Exchange.





A fiókbeállítás módjával kapcsolatban forduljon a szolgáltatóhoz vagy a rendszergazdához.

## E-mail fiók kezelése




Amikor először megnyitja az **E-mail** alkalmazást, megnyílik a beállítási varázsló, hogy segítséget nyújtson az e-mail fiók beállításában.

A kezdeti beállítás után az E-mail alkalmazásban megjelenik a Bejövő fiók tartalma.

### További e-mail fiók hozzáadása:

- Érintse meg:  >  > **Alkalmazások fül** > **E-mail** >  > **Beállítások** >  **Fiók hozzáadása.**




### E-mail fiók beállításának módosítása:

- Érintse meg:  >  > **Alkalmazások fül** > **E-mail** >  > **Beállítások** > **Általános beállítások.**

### E-mail fiók törlése:

- Érintse meg:  >  > **Alkalmazások fül** > **E-mail** >  > **Beállítások** >  > **Fiók törlése** > **Válassza ki a törölni kívánt fiókot** > **Eltávolítás** > válassza az **Igen** lehetőséget.





## A fiókok mappái

Érintse meg:  >  > **Alkalmazások fül** > **E-mail** > , majd válassza a **Mappák** lehetőséget.

Minden fiók tartalmaz egy Bejövő üzenetek, egy Kimenő üzenetek, egy Elküldött és egy Piszkozatok mappát. A fiók szolgáltatója által támogatott funkcióktól függően lehetnek további mappák is.

## E-mail létrehozása és küldése

### Új e-mail létrehozása és küldése

- 1 Az **E-mail** alkalmazásban érintse meg a  ikont.
- 2 Adja meg az üzenet címzettjének címét. A szöveg beírása közben megjelennek a Telefonkönyvből a feltételeknek megfelelő címek. A különböző címzetteket pontosvesszővel válassza el egymástól.
- 3 Érintse meg a  mezőt a Másolat/Titkos másolat hozzáadásához, és érintse meg a  gombot fájlok csatolásához, ha szükséges.
- 4 Írja be az üzenet szövegét.
- 5 Érintse meg a következőt: .




**TIPP!** Új bejövő e-mail érkezéséről a készülék hang- vagy rezgő jelzéssel értesít.

# Fényképezőgép és kamera

A Kamera alkalmazás megnyitásához válassza a következőt:  >  > **Alkalmazások** fül > .


## A keresőképernyő









- 1 Vaku** – Választhat a **Ki**  **Be**  vagy az **Automatikus**  lehetőség közül.
- 2 Kameraváltás** – Váltás a hátlapi és az előlapi objektív között.
- 3 Felvételi mód** – Válasszon az **Automatikus** és a **Panoráma** lehetőség közül.
- 4 Beállítások** – A Beállítások menü megnyitása.
- 5 Galéria** – Érintse meg az utoljára készült fénykép megtekintéséhez. Így hozzáférhet a galériához és a tárolt fényképeket megtekintheti fényképezőgép üzemmódban is.
- 6 Felvétel** – Felvétel elindítása.
- 7 Felvétel** – Fénykép készítése.

**MEGJEGYZÉS:** Fényképezés előtt ellenőrizze, hogy az objektív lencséje tiszta-e.

## A speciális beállítások használata


A speciális opciók megnyitásához a keresőn érintse meg a  gombot. A fényképezőgép beállításait a lista görgetésével módosíthatja.

	Egyetlen optimális fotóvá állítja össze a különböző expozíciókkal készített képeket, hogy a bonyolult megvilágítási körülmények között jobb fényképet tudjon készíteni.
	Kiválasztja a fénykép felbontását. Ha nagy felbontást választ, a fájl mérete nő, így kevesebb fényképet tárolhat a memóriában.
	Fénykép készítéséhez a következő szavak valamelyikét mondja ki: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi vagy LG.
	A rögzítés gomb lenyomásához kapcsolódó késleltetést állít be. Akkor hasznos, ha Ön is szerepel a fényképen.
	Könnyen használható, a vízszintes és függőleges irányok tartásával javítja a képek minőségét.
	Megnyitja a súgó útmutatót, amelyből megtudja, hogyan működnek a funkciók.

### TIPP!

- A Beállítások menü a kereső előtt látható, így a fénykép színének vagy minőségének módosításakor a Beállítások menü mögött előnézetben láthatja a kép változását.







## Gyors fényképfelvétel készítése

- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást, és irányítsa a lensét a lefényképezni kívánt téma felé.
- 2 A keresőképernyő közepén megjelennek a fókuszmezők. Megérintheti a képernyő bármely részét, és az lesz a kép fókuszpontja.
- 3 Amikor a fókuszmező kék színűre változik, a kamera a tárgyra fókuszált.
- 4 A  megérintésével rögzítheti a fényképet.

# Fényképezőgép és kamera

## A fénykép elkészítése után

A legutóbb készített kép megtekintéséhez érintse meg a miniatúrt a Kamera képernyő alján.

	Érintse meg a fénykép szerkesztéséhez.
	Új fénykép készítése azonnal.
	Megérintésével a fényképet elküldheti másoknak, vagy megoszthatja a közösségi oldalakon.
	Megérintésével törölheti a fényképet.
	Érintse meg a <b>SmartShare</b> eléréséhez, <b>Kép beállítása</b> , például <b>Áthelyezés</b> , <b>Másolás</b> , <b>Másolás a Kliptálcára</b> , <b>Diavetítés</b> , <b>Forgatás balra</b> , <b>Forgatás jobbra</b> , <b>Vágás</b> , <b>Hely hozzáadása</b> , <b>Átnevezés</b> , <b>Nyomtatás</b> vagy <b>Részletek</b> .
	Megérintésével a fényképet hozzáadhatja a <b>Kedvencekhez</b> .

**TIPPI!** Ha a telefonján beállított egy közösségi oldalhoz tartozó fiókot, a fényképet a közösségi oldalon is megoszthatja.

**MEGJEGYZÉS:** MMS üzenetek letöltése barangolás használatokor további költségekkel járhat.

## Kézmozdulat pillanatfelvételhez

A Kézmozdulat pillanatfelvételhez funkcióval kézmozdulattal készíthet képet az előlapi kamera használatával.

### Fénykép készítése


Kétféle módon lehet a kézmozdulat pillanatfelvételhez funkciót használni.

- Emelje fel a kezét nyitott tenyérrel, amíg az előlapi kamera nem érzékeli és egy négyzet meg nem jelenik a képernyőn. Majd szorítsa ökölbe a kezét. Ekkor elindul az időzítő, hogy elég ideje legyen az elkészüléshez.
- Emelje fel a kezét ökölbe szorított tenyérrel, amíg az előlapi kamera nem érzékeli és egy négyzet meg nem jelenik a képernyőn. Majd nyissa ki a tenyerét. Ekkor elindul az időzítő, hogy elég ideje legyen az elkészüléshez.





## A panoráma mód használata

Ennek segítségével nagyon széles képet készíthet egy tájról.



- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást.
- 2 **MÓD** > **Panoráma**.
- 3 Az elindításhoz érintse meg a  gombot.
- 4 Lassan mozgassa a telefont az egyik irányba.
- 5 A fénykép elkészítéséhez a fókuszált területet tartsa a kék segédvonalon belül.
- 6 Ha végzett, nyomja meg a leállítás gombot.

# Fényképezőgép és kamera

## Gyors videó készítése





- 1 Nyissa meg a **Kamera** alkalmazást.
- 2 A telefont a kezében tartva fordítsa úgy, hogy az objektív a rögzíteni kívánt téma felé nézzen.
- 3 A  egyszerű megérintése indítja a felvételt.
- 4 A kereső bal felső sarkában megjelenik a Rec felirat és az időzítő, amely a videó hosszát mutatja.
- 5 A felvétel  leállításához érintse meg a képernyőt.

### TIPP!

-  – Érintse meg, ha képet kíván készíteni videófelvétel közben.
-  – Érintse meg, ha szünetet kíván tartani videófelvétel közben.

## A videófelvétel elkészítése után

A legutóbb készített videó megtekintéséhez érintse meg a miniatúrát a képernyő felső részén.



	Megérintésével az új videó készítése azonnal indul.
	Megérintésével a videót elküldheti másoknak, vagy megoszthatja közösségi oldalakon.
	Megérintésével törölheti a videót.
	Érintse meg a <b>SmartShare</b> , <b>Áthelyezés</b> , <b>Másolás</b> , <b>Vágás</b> , <b>Átnevezés</b> , <b>Részletek</b> eléréséhez.

**MEGJEGYZÉS:** MMS üzenetek letöltése barangolás használatakor további költségekkel járhat.

## Képernyő bekapcsolása

A képernyő feloldásához a megfelelő helyeken és a megfelelő sorrendben kell megérinteni a kijelzőt.

### A Knock Code funkció aktiválása

- 1 Érintse meg  >  > **Alkalmazások fül** > **Beállítások** > **Kijelző fül** > **Képernyő zárolása** > **Képernyőzár választása** > **Knock Code**.
- 2 Ekkor megnyílik egy képernyő, ahol beállíthatja a feloldási sorrendet. Hozzon létre Biztonsági PIN-t arra az esetre, ha elfelejtené a feloldási sorrendet.

## Képernyő bekapcsolása


A képernyő bekapcsolása dupla érintésre.

Érintse meg duplán, gyorsan a központi képernyőt a képernyő feloldásához. A képernyő zárolásához érintse meg duplán bármely képernyő állapotsávját (a kamera keresőképernyőjének kivételével) vagy a Kezdőképernyő egyik üres részét.



**MEGJEGYZÉS:** A képernyő bekapcsolásakor ügyeljen arra, hogy ne takarja le a távolságérzékelőt. Ezáltal a bekapcsolás után azonnal kikapcsolja a képernyőt, hogy megakadályozza a véletlenszerű bekapcsolódást a zsebben vagy a táskában.

## QuickMemo+

A **QuickMemo+** funkciót használva jegyzeteket és képernyőfelvételeket készíthet. Készítse el képernyőfelvételeit, húzza be őket, majd a QuickMemo+ funkciót használva ossza meg őket családjával és barátaival.

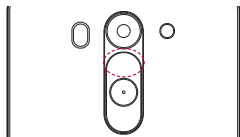

VAGY

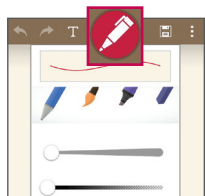




- 1 (Lezárt kijelző mellett) Tartsa nyomva a Hangerő fel gombot.

VAGY

Érintse meg és csúsztassa lefelé az állapotsávot, majd érintse meg a  ikont.

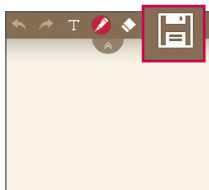- 2 Válassza ki a kívánt menüpációt a **Toll típus**, **Colour** (Szín), **Radír** lehetőségekből, és készítsen jegyzetet.










- 3 Érintse meg a  lehetőséget a Szerkesztés menüben az aktuális képernyő jegyzettel együtt történő mentéséhez. A QuickMemo+ bezárásához érintse meg a  gombot.

**MEGJEGYZÉS:** A QuickMemo+ funkció használatakor az ujjbegyével érintse a képernyőt. Ne a körmét használja.

## A QuickMemo+ lehetőségeinek használata

A QuickMemo+ használatakor a szerkesztőeszközöket is könnyedén használhatja.

	Ha meg akarja tartani a képernyőn való szöveges átfedésként az aktuális QuickMemo+-t, akkor érintse meg azt, majd folytassa a telefon használatát.
	Visszavonás vagy Megismétlés.
	Érintse meg a szöveg megadásához.
	A tolltípus és a szín kiválasztása.
	A készített jegyzet törlése.
	A jegyzet mentése az aktuális képernyővel a <b>Galéria</b> vagy <b>QuickMemo+</b> helyre.
	<b>Lehetőségek:</b> Érintse meg, hogy a jegyzethez a következő lehetőségek közül válasszon: <b>Megoszt</b> vagy <b>Papír stílus</b> .

## Az elmentett QuickMemo+ megtekintése

Érintse meg a **QuickMemo+/Galéria** elemet, majd válassza ki a QuickMemo+ albumot.

## QSlide

Bármelyik képernyőről előhívható a jegyzetömb, a naptár és még sok minden más, egy ablak formájában.





1		Érintse meg a QSlide funkcióból való kilépéshez és az egész ablakos megjelenítéshez való visszatéréshez.
2		Érintse meg az áttetszőség beállításához.
3		Érintse meg a QSlide funkció befejezéséhez.
4		Érintse meg a méret beállításához.


- 1 Érintse meg és húzza le az állapotsort > érintse meg a Qslide alkalmazást, vagy a QSlide funkciót támogató alkalmazások használata közben érintse meg a gombot. A funkció egy kis ablak formájában folyamatosan látható a képernyőn.
- 2 Hívást indíthat, böngészhet az interneten vagy a telefon más funkcióját használhatja. A kis ablakot is használhatja és megérintheti, ha az átlátszó sáv nincs kitöltve

**MEGJEGYZÉS:** A QSlide funkció egyszerre legfeljebb két ablak használatát támogatja.

## QuickRemote

A QuickRemote révén a telefonja univerzális távirányítóná válik az alábbi készülékekhez: otthoni TV-készülék, beltéri egység, audiorendszer, DVD/Blu-ray lejátszók, légkondicionáló és projektor.

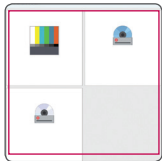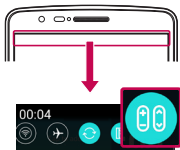

- 1 Érintse meg és csúsztassa lefelé az állapotsávot, majd érintse meg a  > **TÁVIRÁNYÍTÓ HOZZÁADÁSA** elemet.

### VAGY

Érintse meg  >  > **Alkalmazások** fül >  **QuickRemote** > érintse meg .



- 2 Válassza ki az eszköz típusát és márkáját, majd kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat az eszköz(ök) konfigurálásához.

- 3 Érintse meg és csúsztassa lefelé az állapotsort és használja a QuickRemote funkciókat.

**MEGJEGYZÉS:** A QuickRemote ugyanúgy működik, ahogy a normál távirányítók infravörös (IR) jelei. Amikor a QuickRemote funkciót használja, ügyeljen, hogy ne takarja el a telefon tetején található érzékelőt. A típustól, a gyártótól vagy szervizvállalattól függően előfordulhat, hogy ez a funkció nem támogatott.

## Intelligens billentyűzet

Az Intelligens billentyűzet funkció felismeri beviteli szokásait, és gyorsan, hiba nélkül megadja a szükséges szavakat.

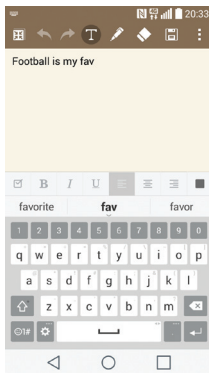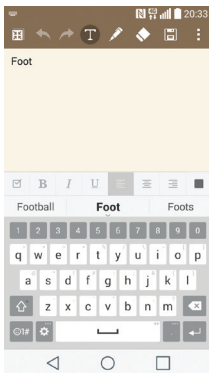

## Galéria

A fénykép- és videóalbumok megtekintéséhez nyissa meg a **Galéria** alkalmazást.

1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Galéria**.

A Galéria alkalmazása segítségével az összes kép- és videófájlját kezelheti és megoszthatja.

### MEGJEGYZÉS:

- A készülékre telepített szoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
- Előfordulhat, hogy a lejátszás nem lesz megfelelő, a fájl kódolási módjától függően.

## Képek megtekintése.

A Galéria elindításával megjelenítheti az elérhető mappákat. Ha egy másik alkalmazás, pl. az E-mail, elment egy fényképet, a fájl tartalmazó letöltési mappa létrehozása automatikusan megtörténik. Hasonlóan, egy képernyőkép rögzítésekor automatikusan megtörténik a Képernyőképek mappa létrehozása. Válassza ki a megnyitni kívánt mappát.



A képek a keletkezésük dátuma szerint jelenítődnek meg a mappában. Válassza ki a képet, amit teljes képernyőméretben kíván megtekinteni. Görgessen balra vagy jobbra a következő vagy az előző kép megjelenítéséhez.

### Nagyítás és kicsinyítés


Az alábbi módszerek valamelyikével nagyíthatja és kicsinyítheti a képeket:

- Dupla érintéssel nagyíthatja a kép bármely részét.
- Két ujjával széthúzva nagyíthatja a kép bármely részét. Két ujját összezárva kicsinyíthet, vagy dupla érintéssel visszaléphet.

## Videók lejátszása

A videófájlok előnézetében megjelenik a  ikon. Válassza ki a megtekinteni kívánt videót, és érintse meg a  ikont. A Videók alkalmazás elindul.

- 1 Érintse meg:  > **Alkalmazások** fül > **Galéria**.
- 2 Válassza ki a lejátszani kívánt videót.

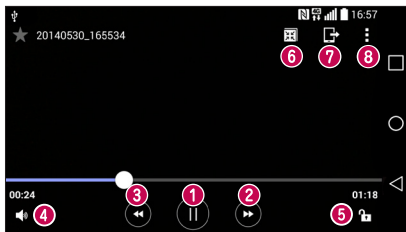

	Érintse meg a lejátszás szüneteltetéséhez/folytatásához.
	Érintse meg a 10 másodperccel való előretekéréshez.
	Érintse meg a 10 másodperccel való visszatekeréshez.
	Érintse meg a videó hangerejének beállításához.
	Érintse meg a videoképernyő lezárásához/feloldásához.
	Érintse meg a QSlide funkció használatához.
	Megérintésével a videót a SmartShare funkció segítségével megoszthatja másokkal.
	Érintse meg a <b>Képarány</b> , <b>Felirat</b> , <b>Megosztás</b> , <b>Vágási</b> , <b>beállítások</b> és a <b>Részletek</b> .

Nyomja meg a készülék hátulján található hangerő-szabályozó gombokat a hangerő videónézés közben történő állításához.

Érintse meg hosszan a listában szereplő valamelyik videót. Megjelennek a **Megoszt, Törlés, Átnevezés** és **Részletek** lehetőségek.

#### MEGJEGYZÉS:



- Videó lejátszása közben csúsztassa felfelé vagy lefelé az ujját a képernyő bal oldalán a képernyő fényerejének módosításához.
- Videó lejátszása közben csúsztassa felfelé vagy lefelé az ujját a képernyő jobb oldalán a hangerő módosításához.
- Videó lejátszása közben csúsztassa a képernyőt balra vagy jobbra vissza- vagy előretekeréshez.
- Ne nyomja meg túl erősen; az érintőképernyő elég érzékeny ahhoz, hogy finom, de határozott érintéseket is érzékeljen.

## Fényképek szerkesztése

Fotók megtekintésekor érintse meg a  ikont.

## Fényképek/videók törlése

Az alábbi módszerek valamelyikét alkalmazza:

- A mappában érintse meg a  ikont, és jelöléssel válassza ki a fotókat és videókat, majd érintse meg a **Törlés** gombot.
- Fotók megtekintésekor érintse meg a  ikont.

## Beállítás háttérképként

Fénykép megtekintésekor érintse meg:  > **Kép beállítása** elemet, és állítsa be a képet háttérképnek, vagy rendelje hozzá az egyik névjegyhez.


#### MEGJEGYZÉS:


- A készüléksoftvertől függően vannak nem támogatott fájlformátumok.
- Ha a fájl mérete meghaladja a rendelkezésre álló memóriát, hiba léphet fel a fájlok megnyitásakor.





## Zene



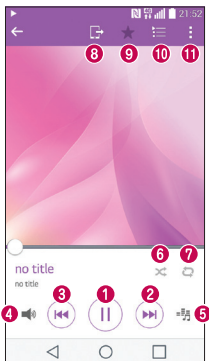




A telefon beépített zenelejátszóval rendelkezik, amellyel lejátszhatja összes kedvenc zeneszámát. A zenelejátszó eléréséhez érintse meg az  >  > **Alkalmazások** fül > **Zene** elemet.

### Zeneszám lejátszása

- 1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Zene**.
- 2 Érintse meg a **Számok** opciót.
- 3 Válassza ki a lejátszani kívánt zeneszámot.



<b>1</b>		Érintse meg a lejátszás szüneteltetéséhez/folytatásához.
<b>2</b>		Érintse meg az album, a lejátszási lista vagy a kevert sorrendű lejátszás következő számára ugrásához. Érintse meg és tartsa nyomva az előretekeréshez.
<b>3</b>		Érintse meg az aktuális szám újraindításához, vagy az album, lejátszási lista vagy kevert sorrendű lejátszás előző számára ugráshoz. Érintse meg és tartsa nyomva a visszatekeréshez.
<b>4</b>		Érintse meg a Hangerő csúszka megjelenítéséhez, majd állítsa be a lejátszás hangerejét a csúszka segítségével.

5		Érintse meg a hangeffektek beállításához.
6		Érintse meg a jelenlegi lejátszási lista véletlenszerű sorrendben történő lejátszásához.
7		Érintse meg az ismétlési módok közti váltáshoz: összes szám ismétlése, aktuális szám ismétlése, ismétlés kikapcsolása.
8		Érintse meg a zene SmartShare funkció keresztül megosztásához.
9		Érintse meg a szám kedvencek közé mentéséhez.
10		Érintse meg az aktuális lejátszási lista megnyitásához.
11		Érintse meg a <b>Keresés, Lejátszási listához ad, Töröl, Megoszt, Beállítás csengőhangként, Zenei videó, Részletek, Beállítások és a Súly eléréséhez</b>

Nyomja meg a készülék bal oldalán található fel és le hangerő-szabályozó gombokat a hangerő zenehallgatás közben történő állításához.

Érintse meg hosszan a listában szereplő valamelyik zeneszámot. Megjelennek a következő lehetőségek: **Lejátszás, Lejátszási listához ad, Töröl, Megoszt, Beállítás csengőhangként, Részletek és Keresés.**

## Zenefájlok hozzáadása a telefonhoz

Először másoljon zenefájlokat a telefonra:

- Zene átvitele a Média eszköz (MTP) segítségével.
- Vezeték nélküli letöltés internetről.
- A telefon szinkronizálása számítógéppel.
- Fájlok fogadása Bluetooth segítségével.




## FM-rádió


A telefon telefon beépített FM-rádióval rendelkezik, így útközben is ráhangolhat kedvenc állomásaira.

Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** érintse meg > **FM rádió.**





**MEGJEGYZÉS:** Rádióhallgatáshoz fejhallgatót kell használnia. Csatlakoztassa a fejhallgatót a telefon fejhallgató-csatlakozójához.

## Az ébresztés beállítása




- 1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Óra** > **Ébresztés** > .
- 2 Az ébresztés beállítása után a telefon jelzi, hogy mennyi idő van hátra az ébresztő bekapcsolásáig.
- 3 Állítsa be a következőket: **Ismétlés**, **Késleltetés időtartama**, **Ébresztéskor rezegjen**, **Ébresztés hangja**, **Ébresztés hangereje**, **Automatikus alkalmazásindító**, **Puzzle lezárás** és **Jegyzet**.
- 4 Érintse meg a **Mentés** gombot.

**MEGJEGYZÉS:** Az ébresztések listáján található ébresztési beállítások módosításához érintse meg:  és válassza a **Beállítások** lehetőséget.

## A számológép használata

- 1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Számológép**.
- 2 A számbillentyűk megérintésével írhatja be a számokat.
- 3 Egyszerű számítások végzéséhez érintse meg a megfelelő funkciót (+, -, x vagy ÷), majd az = jelet.
- 4 Az előzmények ellenőrzéséhez érintse meg: , majd válassza ki a **Számítási előzmények** elemet.
- 5 Összetettebb számítások esetén érintse meg a  gombot, válassza a **Tudományos számológép** elemet, majd válassza a sin, cos, tan, log stb. függvényeket.





## Új esemény felvétele a naptárba


- 1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Naptár**.
- 2 A képernyőn a Naptár különböző nézet típusait (Nap, Hét, Hónap, Év, Napirend) tekintheti meg.
- 3 Érintse meg a dátumot, amikor eseményt kíván megadni, és érintse meg a  jelet.
- 4 Érintse meg a **Név** opciót, majd írja be az esemény nevét.
- 5 Érintse meg a **Hely** opciót, és írja be a helyet. Ellenőrizze a dátumot, és adja meg az esemény kezdetének és végének időpontját.
- 6 Ha azt szeretné, hogy az ébresztés ismétlődjön, állítsa be az **ISMÉTLÉS** funkciót, és szükség szerint az **EMLÉKEZTETŐK** funkciót is.
- 7 Érintse meg a **Mentés** opciót, hogy az eseményt mentse a naptárba.

## Hangrögzítő

A diktafonnal hangjegyzeteket vagy egyéb hangfájlokat is rögzíthet.

### Hangfelvétel készítése

- 1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Diktafon**.
- 2 A felvétel indításához érintse meg a  gombot.
- 3 Érintse meg a  gombot a felvétel befejezéséhez.
- 4 A felvétel meghallgatásához érintse meg a  gombot.

**MEGJEGYZÉS:** Az album megnyitásához érintse meg a  ikont. Meghallgathatja a tárolt hangfelvételeket. Előfordulhat, hogy a felvétel rendelkezésre álló ideje eltér a tényleges felvételi időtől.

## Feladatok

Ez a feladat szinkronizálható az MS Exchange fiókkal. Létrehozhat egy feladatot, módosíthatja és törölheti az MS outlook vagy az MS Office Outlook Web Access alkalmazásban.

### Az MS Exchange szinkronizálása

- 1 A kezdőképernyőn érintse meg a  >  > **Alkalmazások** fül > **Beállítások** elemet.
- 2 Érintse meg a következőket: **Általános** fül > **Fiókok és szinkronizálás** > **Fiók hozzáadása**.
- 3 Érintse meg a **Microsoft Exchange** elemet, majd hozzon létre e-mail címet és jelszót hozzá.
- 4 Ellenőrizze, hogy bejelölte-e a Feladat szinkronizálása pontot.

**MEGJEGYZÉS:** Az MS Exchange támogatottsága az e-mail kiszolgálótól függ.

## ThinkFree Viewer

A ThinkFree Viewer olyan professzionális mobil irodai megoldás, mellyel mobil eszközökkel bárhol és bármikor kényelmesen megjeleníthet különböző típusú dokumentumokat, így Word, Excel és PowerPoint fájlokat.

Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **ThinkFree Viewer**.

# Segédalkalmazások

## Fájlok megjelenítése

A mobilfelhasználók egyszerűen, a mobil készülékeiken megjeleníthetnek egy sor fájl típust, így Microsoft Office dokumentumokat és Adobe PDF fájlokat. A dokumentumok ThinkFree Viewer alkalmazással történő megjelenítése során azok elrendezése és a bennük levő objektumok hasonlóak az eredetihez.

## Google+



Az alkalmazással tarthat folyamatos kapcsolatot a Google közösségi hálózati szolgáltatásának segítségével.

- Érintse meg  >  > **Alkalmazások** fül > érintse meg **Google** mappa > **Google+**.

**MEGJEGYZÉS:** Előfordulhat, hogy az alkalmazás régióként vagy szolgáltatónként nem elérhető.

## Hangkeresés

Az alkalmazással weboldalakat kereshet hang segítségével.

- 1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > érintse meg: **Google** mappa > **Hangalapú keresés**.
- 2 Mondja ki a kulcsszót vagy szókapcsolatot, amikor a **Most beszéljen** felirat megjelenik a képernyőn. Válasszon egyet a megjelenő felkínált kulcsszavak közül.

**MEGJEGYZÉS:** Előfordulhat, hogy az alkalmazás régióként vagy szolgáltatónként nem elérhető.

## Letöltések

Az alkalmazás használatával megnézheti, milyen fájlok lettek letöltve az alkalmazáson keresztül.




- Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > **Letöltések**.

**MEGJEGYZÉS:** Előfordulhat, hogy az alkalmazás régióként vagy szolgáltatónként nem elérhető.


## LG SmartWorld

Az LG SmartWorld izgalmas tartalmak – betűtípusok, témák, játékok, alkalmazások – széles választékát kínálja az Ön számára.

### Hogyan érhető el az LG SmartWorld a telefonról?

- 1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások** fül > érintse meg a  ikon az **LG SmartWorld** eléréséhez.
- 2 Érintse meg a Belépés elemet és adja meg az LG SmartWorld felhasználónevét és jelszavát. Ha még nem iratkozott fel, érintse meg a Regisztráció elemet és hozza létre az LG Smart World tagságát.
- 3 Töltse le a kívánt tartalmat.
  - A mobilhálózat használata esetén szolgáltatója az előfizetésének megfelelően díjat számlázhat fel az adatforgalomért.
  - Előfordulhat, hogy az LG SmartWorld nem minden szolgáltatónál vagy országban elérhető.

#### MEGJEGYZÉS: Mi a teendő, ha nem látható ikon?

- 1 Mobil webböngésző segítségével nyissa meg az LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) oldalt, és válassza ki az országot.
- 2 Töltse le az LG SmartWorld alkalmazást.
- 3 Futtass és telepítse a letöltött fájlt.
- 4 Nyissa meg az LG SmartWorld alkalmazást a  ikon megérintésével.

#### Speciális előnyök kizárólag az LG SmartWorld szolgáltatásban

- 1 Alakítsa okostelefonját a saját stílusának megfelelően. Alkalmazza továbbá az LG SmartWorld szolgáltatás által biztosított kezdőlaptémákat, illetve a billentyűzettémákat és betűtípusokat. (Ez a szolgáltatás azonban készülékspecifikus. Kérjük, ellenőrizze az LG SmartWorld weboldalán, hogy az adott téma alkalmazható-e vagy sem.)
- 2 Élvezze az LG SmartWorld speciális szolgáltatásait, használja ki állandó akcióinkat.

# Az internet

## Internet







Az alkalmazás az internet böngészésére alkalmas. A Böngésző a játékok, a zene, a hírek, a sport, a szórakozás stb. színes világát hozza el egyenesen a mobiltelefonra, legyen bárhol, és bármilyen érdeklődési körrel.

**MEGJEGYZÉS:** A szolgáltatáshoz történő csatlakozás és letöltés többletköltség felszámításával jár. Az adatátvitel költségeiről tájékozódjon szolgáltatójánál.

1 Érintse meg:  >  > **Alkalmazások fül** > **Böngésző**.

## Az internetes állapotsáv használata



A megnyitáshoz érintse meg ujjával és csúsztassa felfelé.

	Érintse meg a gombot az előző oldalra történő visszalépéshez.
	Érintse meg a gombot a jelenlegi oldal után megnyitott honlap ismételt megnyitásához. Ez pontosan az ellentéte annak, ami a  gomb megnyomásakor történik, azaz az előző oldalra ugrással ellentétes művelet.
	Érintse meg a kezdőlapra ugráshoz.
	Érintse meg a gombot új ablak hozzáadásához.
	Érintse meg a gombot a könyvjelzők eléréséhez.

## Weboldalak megtekintése

Érintse meg a címezőt, adja meg a webcímet, és érintse meg az **OK** elemet.



## Oldal megnyitása

Új oldal megnyitásához érintse meg:  > .

Másik oldal megnyitásához érintse meg: , görgessen le- vagy felfelé, és érintéssel válassza ki az oldalt.

**MEGJEGYZÉS:** Előfordulhat, hogy a funkció régióként vagy szolgáltatóként nem elérhető.

## Könyvjelzők

Az aktuális weboldal könyvjelzővel való megjelöléséhez érintse meg:  > **Mentés könyvjelzőként** > **OK**.  
Könyvjelzővel megjelölt oldal megnyitásához érintse meg a  jelet, és válasszon.

## Előzmények

Érintse meg az  > **Előzmények** elemet a weboldal megnyitását a nemrégiben megtekintett oldalak listájából.  
Az előzmények törléséhez érintse meg: .

## Chrome

A Chrome használatával rákereshet információra és weboldalra.

1 Érintse meg  >  > **Alkalmazások fül** > **Chrome**.

**MEGJEGYZÉS:** Előfordulhat, hogy az alkalmazás régióként vagy szolgáltatóként nem elérhető.

## Weboldalak megtekintése

Érintse meg a címezőt, és adja meg a webcímet vagy a keresési feltételeket.

## Oldal megnyitása

Új oldal, új lap megnyitásához érintse meg:  > **Új lap**.

# Beállítások

Ez a fejezet áttekintést nyújt a telefon Rendszerbeállítások menüiben megtalálható és módosítható elemeiről.

## A Beállítások menü megnyitásához:

Érintse meg:  > Érintés és tartás  > Rendszerbeállítások.

- vagy -

Érintse meg:  >  > Alkalmazások fül > Beállítások.



## Hálózatok


### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – Bekapcsolja a Wi-Fi funkciót, hogy csatlakozhasson az elérhető Wi-Fi hálózatokhoz.

#### TIPP! Hozzájutás a MAC-címhez

Bizonyos vezeték nélküli hálózatok MAC-cím szűréssel vannak ellátva, melyekhez csak úgy tud csatlakozni, ha készülékének MAC-címét beírja az útválasztóba.

A MAC-címet a következő felhasználói felületen találja: nyomja meg:  >  >

**Alkalmazások fül > Beállítások > Hálózatok fül > Wi-Fi >  > Haladó Wi-Fi beállítások > MAC-cím.**

### < Bluetooth >

Kapcsolja a Bluetooth vezeték nélküli funkciót be- vagy ki, a Bluetooth használatához.

### < Mobil adat >

Az adatfelhasználás megjelenítése és a mobil adatkapcsolat korlátozásának beállítása.

### < Hívás beállítások >

Konfigurálja a hívásbeállításokat, pl. a hívásátírányítást és a szolgáltatója által felkínált további speciális funkciókat.

**Hangposta** – Kiválaszthatja saját szolgáltatójának hangposta szolgáltatását.

**Fix hívószám** – Kiválasztva összeállíthatja azoknak a számoknak a listáját, amelyek hívhatóak lesznek telefonjáról. Ehhez szüksége lesz a szolgáltatótól kapott PIN2 kódra. Csak a fix hívószámok listáján található számok lesznek hívhatóak a telefonról.

**Bejövő hívás előugró ablaka** – Előugró értesítés megjelenítése bejövő hívás esetén kamera és videók használatakor.

**Hívás elutasítás** – Itt beállíthatja a hívás elutasítása funkciót. Válasszon a **következő lehetőségek közül:**

**Hívások elutasítása üzemmód vagy Következő hívások elutasítása.**

**Elutasítás üzenettel** – Hívás elutasítása esetén ezzel a funkcióval gyorsüzenetet küldhet.

**Adatvédelem** – Bejövő hívásnál elrejti a hívó fél nevét és telefonszámát.

**Hívásátírányítás** – Kiválaszthatja, hogy minden alkalommal át kívánja-e irányítani a hívásokat, vagy csak akkor, amikor foglalt a vonal, amikor nincs válasz vagy amikor nincs térérő.

**Automatikus válasz** – Állítsa be, hogy egy csatlakoztatott kihangosító készülék mennyi idő után fogadja automatikusan a bejövő hívást. Válasszon a **Ki, 1 mp, 3 mp és 5 mp** lehetőségek közül.

**Kapcsolatjelző vibrálás** – Rezeg a telefon, amikor a másik fél fogadja a hívást.

**Ismeretlen számok mentése** – Ismeretlen számok hozzáadása a névjegyekhez a hívást követően.

**A bekapcsológomb befejezi a hívást** – Megszakíthatja a kapcsolatot.

**Híváskorlátozás** – Zárolja a bejövő, kimenő vagy a nemzetközi hívásokat.

**Hívás időtartama** – Az alábbi hívástípusok időtartamának megtekintése: Utolsó hívás, Tárcsázott hívások, Fogadott hívások és Összes hívás.

**További beállítások** – A következő beállításokat módosíthatja:

**Hívó szám:** Válassza ki, hogy kimenő hívás esetén telefonszámát kijelezze-e a hívott fél készüléke.

**Hívásvárakoztatás:** Ha a hívásvárakoztatás aktív, a készülék a zajló beszélgetés közben jelzi a másik bejövő hívást (szolgáltatótól függően).

### < Megosztás és csatlakoztatás >

**NFC** – Az Ön telefonja NFC-kompatibilis mobiltelefon. Az NFC (Near Field Communication, rövid hatótávú kommunikáció) egy olyan vezeték nélküli csatlakozási technológia, amely lehetővé teszi az elektronikus eszközök közötti kétoldali kommunikációt. A funkció néhány centiméteres távolságon belül működik. Tartalmat oszthat meg NFC címkével vagy másik NFC kompatibilis eszközzel, a két készülék egyszerű összerérintésével. Ha készülékével megérint egy NFC címkét, a címke által tartalmazott adatok megjelennek a telefonon.

**NFC be-/kikapcsolása:** A Kezdőképernyőn érintse meg, és csúsztassa az értesítési panelt lefelé, majd az NFC ikonnal kapcsolja be az NFC funkciót.

**MEGJEGYZÉS:** Ha a Repülési mód be van kapcsolva, az NFC alkalmazás használható.

**AZ NFC használata:** Az NFC használatához ellenőrizze, hogy készüléke be van-e kapcsolva, és kapcsolja be az NFC-t, ha az ki van kapcsolva.

**Android Beam** – Ha a funkció be van kapcsolva, sugározhat tartalmakat másik NFC kompatibilis eszközre az eszközök egymáshoz közel tartásakor.

Közelítse egymáshoz a két eszközt (jellemzően a hátlapjukat), majd érintse meg telefonja képernyőjét. Az alkalmazás meghatározza, mi kerüljön sugárzásra.

**SmartShare Beam** – Engedélyezze az LG telefonokról és táblagépekről való fájlátvitelhez.

# Beállítások

**Média-kiszolgáló** – Lehetővé teszi, hogy megossza a telefon multimédia tartalmát a közelben lévő DLNA-kompatibilis eszközökkel.

**LG PC Suite** – Jelölje ki ezt az opciót az LG PC Suite Wi-Fi kapcsolattal való használatához. Vegye figyelembe, hogy a Wi-Fi hálózat LG PC Suite Wi-Fi kapcsolaton keresztül használatához csatlakoztatni kell a Wi-Fi hálózatot.

## < Internetmegosztás és Hálózatok >

**Internetmegosztás USB-n** – Az internetkapcsolat számítógéppel történő megosztása érdekében csatlakoztassa az USB-kábelt.

**Wi-Fi hotspot** – A telefon segítségével mobil szélessávú kapcsolatot is biztosíthat. Hozzon létre egy hotspotot és ossza meg a kapcsolatát. További információért lásd: „**A telefon adatkapcsolatának megosztása**”.

**Bluetooth megosztás** – Beállíthatja a telefonján, hogy megosztja-e az internetkapcsolatot vagy sem.

**Súgó** – Érintse meg, hogy megtekinthesse a Internetmegosztás USB-n, Wi-Fi hotspot és a Bluetooth megosztás funkciókra vonatkozó információkat.

**Repülési mód** – A Repülési mód bekapcsolásakor a rendszer minden vezeték nélküli kapcsolódási módot letilt.

**MEGJEGYZÉS:** Adattárolás előtt állítson be képernyőzároló PIN kódot vagy jelszót.

**Mobilhálózatok** – Az adatbarangolás, a hálózati mód és szolgáltató, a hozzáférési pontok nevének (APN) stb. beállítása.

**VPN** – A korábban konfigurált virtuális magánhálózatok (VPN) megjelenítése. Különböző típusú VPN hálózatok hozzáadására van lehetőség.

## Hang

**Hang profilok** – Válasszon a Hangos, Csak rezgő vagy Ne zavarjon opciók közül.

**Hangerő** – A telefon hangerő-beállításait bármikor beállíthatja az igényei és az adott környezet alapján.

**Csengőhang** – A hívások csengőhangjának beállítása. Csengőhangot úgy is hozzá lehet adni, ha megérinti a

 gombot a képernyő jobb felső sarkában.

**Értesítési hang** – Lehetővé teszi az értesítések hangjának beállítását. Hangot úgy is hozzá lehet adni, ha megérinti a  gombot a képernyő jobb felső sarkában.

**Hang rezgéssel** – Jelölje be, ha bejövő híváskor a csengőhang mellé telefonrezgést is szeretne.

**Rezgés típusa** – A bejövő hívások rezgéstípusának beállítása. Válasszon a következők közül: Gyors, Röviden ismételt, Szabványos, Tartós vagy Tik-tak.

**Ne zavarjon** – Állítsa be azt az időt és módot, amikor nem szeretné, hogy a telefon jelezze a bejövő értesítéseket. A következők közül választhat: Összes, Csak prioritást élvező vagy Semmi.

**CSAK PRIORITÁST ÉLVEZŐ** – Csak bizonyos prioritást élvező funkcióknak teszi lehetővé a megszakítást. Az ébresztések mindig prioritást élveznek. Válasszon az alkalmazások közül: Naptárbejegyzés, Bejövő hívások, Új üzenet vagy Engedélyel rendelkező személyek.

**ESEMÉNY** – Csak a prioritásos megszakításokkal rendelkező értesítések akkor is, ha mindegyikre be van állítva.

**Képernyő zárolása** – Állítsa be, hogy láthatóak legyenek-e az értesítések a lezárt képernyőn.

**Alkalmazások** – Állítsa be az alkalmazások értesítéseit. Válasszon az alkalmazások értesítéseit nem megjelenítő Semmi és a prioritásos értesítéseket a többi fölött megjelenítő Prioritás, illetve a Csak prioritással beállított Ne zavarjon közül.

**Koppintásra rezeg** – Az opció kiválasztásával engedélyezheti, hogy a Kezdőlap gombok vagy az egyéb felhasználói felületen végzett interakciók során a telefon rezegjen-e vagy sem.

**Hangeffektusok** – Az elem megérintésével a tárcsázó felület érintési hangjelzéseit, az érintési hangjelzéseket és a képernyő-zárolási hangokat állíthatja be.

**Tárcsázó érintőhangjai** – Az opció bejelölésével a készülék hangokat játszik le a számok tárcsázásakor.

**Érintés hangja** – Az opció bejelölésével a készülék hangot játszik le a képernyő valamely elemének kiválasztásakor.

**Képernyőzárolási hangok** – Az opció bejelölésével a készülék hangot játszik le a képernyő zárolásakor és feloldásakor.

**Üzenet/hívás hangértesítései** – Bekapcsolt állapotban a készülék automatikus hangértesítést ad bejövő híváskor és üzenetkor.

## Kijelző

< Kezdőképernyő >

A következő funkciókat lehet beállítani: **Kezdőlap kiválasztása, Téma, Háttérkép, Kijelző effekt, Kezdőképernyő körkörös görgetése, Kezdőlap mentés és helyreállítás, Súgó.**

< Képernyő zárolása >

**Válassza ki a képernyőzárát** – Képernyőzár típus beállítása a telefon biztonsága érdekében. Egy képernyőkből álló sorozat megnyitása, amely bemutatja a képernyőzár-feloldási minta rajzolásának módját. Beállítás: **Semmi, Húzza, Knock Code, Feloldási minta, PIN** vagy **Jelszó.**

Ha engedélyezte a képernyőzár-feloldási minta típusát, akkor a telefon bekapcsolásakor vagy a képernyő felébresztésekor a képernyőzár feloldásához le kell rajzolnia a feloldási mintát.

**Smart Lock** – Ha beállítja, a telefont automatikusan feloldják a Megbízható eszközök (BT eszköz vagy NFC), Megbízható helyek vagy Megbízható arc. Ez a funkció akkor érhető el, ha a Képernyőzár Knock Code, Feloldási

# Beállítások

minta, PIN kód vagy Jelszó funkcióra van állítva.

**MEGJEGYZÉS:** A funkció használatához az Intelligens zárolásnak bekapcsolt állapotban kell lennie.

**Beállítások > Általános > Biztonság > Trust agents > Smart Lock.**

**Kijelző effekt** – A kijelző effekt opciók beállítása. Válasszon a **Fény részecske, Vektor kör, Mozaik** vagy **Szódavíz**.

**MEGJEGYZÉS:** Ha a képernyőzár Feloldási minta üzemmódban van, a kijelzőeffekt típusa is Feloldási minta lesz.

**Háttérkép** – A képernyőzár háttérképének beállítása. Válassza ki a **Galériából** vagy a **Háttérkép galériából**.

**Parancsikon** – Lehetővé teszi a parancsikonok megváltoztatását a **Húzza** képernyőzárón.

**Elérhetőségi adatok elveszett telefonhoz** – Válassza ki, hogy megjeleníti-e a tulajdonos adatait a zárolt képernyőn, és megadhatja a tulajdonos adatait.

**Időzítő zár** – Beállíthatja, hogy a képernyő mennyi ideig tartó téltenség után zárolja magát automatikusan.

**A bekapcsoló gomb azonnal lezár** – Jelölje be ezt az opciót, ha szeretné, hogy a képernyő azonnal lezáródjon a Be-/kikapcsolás gomb/Lezárás gomb megnyomására. Ez a beállítás felülbírálja a Biztonság zár időzítő beállítását.

< **Előlap** érintőgombok >

**Gombkombináció** – Húzzon el egy ikont a kezdőlapon található érintőgombok átrendezéséhez. Akár 5 kezdőlapi érintőgombot is megadhat.

**Szín** – A hátteret állítja be a kezdőlapon található érintőgombokhoz. A fehér és a fekete közül választhat.

< **BETŰTÍPUS** >

**Betűtípus** – A telefon által használt betűtípus beállítása.

**Betűméret** – A telefon által használt betűméret beállítása.

< **TOVÁBBI KÉPERNYŐBEÁLLÍTÁSOK** >

**Fényerő** – A képernyő fényerejének beállítása. Az akkumulátoridő maximálisra növelése érdekében használja a legalacsonyabb fényerőt, ami mellett a készülék még kényelmesen használható.

**Értesítési LED** – Érintse meg a funkció be-/kikapcsolásához. Bekapcsolt állapotban a LED bekapcsol a kiválasztott értesítésnél, a megadott színben.

**Képernyő auto fordítása** – Jelölje be, ha azt szeretné, hogy a képernyő automatikusan elforduljon, amikor elforgatja a telefont (álló helyzet/fekvő helyzet).

**Képernyő idő** – Annak beállítása, hogy a képernyő mennyi idő után kapcsoljon ki.

**Intelligens képernyő** – Jelölje be, ha azt szeretné, hogy a képernyő ne kapcsoljon ki, amikor Ön a képernyőt nézi.

#### < SPECIÁLIS BEÁLLÍTÁSOK >

**Képernyő-kikapcsoló effektus** – A képernyő-kikapcsolási effektus beállítása. Választási lehetőségek: Retró TV, Fekete lyuk és Halványít.

**Álmodozás** – Érintse meg az Álmodozás gombot a funkció be-/kikapcsolásához. Bekapcsolt állapotban megjelenik a képernyővédő, ha a telefon készenléti módban van a dokkolón és/vagy a töltőn. Választási lehetőségek: Óra és Google Fényképek.

## Általános

#### < Nyelv és bevitel >

A Nyelv és bevitel beállítása pontban adhatja meg a telefonon megjelenő szövegek nyelvét, illetve itt állíthatja be a képernyőn megjelenő billentyűzetet, a szótárhoz hozzáadott szavakat is beleértve.

#### < Hely >

Ha bekapcsolja a helymeghatározási szolgáltatást, telefonja a GPS, a Wi-Fi és a mobil hálózatok segítségével meghatározza az Ön hozzávetőleges tartózkodási helyét.

**Mód** – Állítsa be a helymeghatározási üzemmódot, a **Nagy pontosság (GPS és hálózatok)**, **Akkumulátor-kímélés (csak hálózatok esetében)** és **Csak eszközérzékelők (Csak GPS)** egyikének kiválasztásával.

#### < Fiókok és szinkronizálás >

Az alkalmazások számára a háttérben adatszinkronizálás végzésének engedélyezése, akár használja őket, akár nem. A funkció kikapcsolásával akkumulátorenergiát takaríthat meg, és csökkentheti (de nem szüntetheti meg) az adatfelhasználást.

#### < Felhő >

Hozzon létre felhőfiókokat a felhőszolgáltatás LG alkalmazásokkal történő gyors és egyszerű használatához.

#### < Kiegészítő lehetőségek >

A telefonra telepített elérhetőségi beépülő modulok konfigurálásához használja a **Kiegészítő lehetőségek** beállítások opciót.

#### < Egykezes művelet >

**Számbillentyűzet** – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor a számbillentyűzet áthelyezheti a készülék jobb vagy bal oldalára. Egyszerűen csak érintse meg a nyilat a számbillentyűzet áthelyezéséhez.

# Beállítások

**LG billentyűzet** – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor a billentyűzet áthelyezheti a készülék jobb vagy bal oldalára. Egyszerűen csak érintse meg a nyilat a számbillentyűzet áthelyezéséhez.

**Képernyőzár** – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor a PIN képernyőzárát áthelyezheti a készülék jobb vagy bal oldalára. Egyszerűen csak érintse meg a nyilat a számbillentyűzet áthelyezéséhez.

**Súgó** – Megjeleníti az egykezes használattal kapcsolatos tudnivalókat.

## < Billentyűparancs >

Gyorsan elérheti az alkalmazásokat kikapcsolt kijelzőnél a Hangerő gombok nyomva tartásával. Érintse meg a képernyő jobb felső sarkában a Gyorsbillentyű gombot  a **be-** és **kikapcsoláshoz**.

## < Biztonság >

**Telefon titkosítása** – Lehetővé teszi a telefonon lévő adatok titkosítását. A telefon bekapcsolásakor meg kell adnia egy PIN kódot vagy jelszót a készülék feloldásához.

**SD kártya titkosítása** – Lehetővé teszi a telefon SD kártyáján lévő adatok titkosítását.

**SIM kártyazár** – A SIM kártyazár beállítása, illetve a SIM kártya PIN kódjának megváltoztatása.

**Bevitelkor látható jelszó** – Az elrejtett jelszó éppen megadott karakterének megjelenítése.

**Eszközkezelők** – Eszköz adminisztrátor megtekintése vagy deaktiválása.

**Ismeretlen források** – a nem a Play Áruházból származó alkalmazások telepítésekor életbe lépő alapértelmezett beállítás.

**Alkalmazások ellenőrzése** – Az esetlegesen káros alkalmazások tiltása, vagy figyelmeztetés ezek telepítése előtt.

**Tárhelytípus** – Hardware-támogatás.

**Megbízható hitelesítő adatok** – Megbízható CA tanúsítványok megjelenítése.

**Telepítés a tárolóból** – A titkosított tanúsítványok telepítése.

**Tanúsítványok törlése** – Az összes tanúsítvány eltávolítása.

**Trust agents** – Válassza ki azokat az alkalmazásokat, melyeket a képernyő feloldása nélkül szeretne használni.

**Képernyő rögzítő** – Engedélyezi az alkalmazás számára, hogy csak az fusson, ha rögzíti az alkalmazás képernyőjét.

**Alkalmazás használat hozzáférés** – Lehetővé teszi az alkalmazásoknak a mobiltelefon felhasználási adataihoz való hozzáférést.

## < Vendég üzemmód >

Amikor másoknak kölcsönadja telefonját, korlátozhatja a megjelenő alkalmazásokat.

### < Mozdulatok >

**Függőben lévő bejövő hívások** – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor a telefon lefordításával elnémíthatja a bejövő hívásokat.

**Szundi vagy riasztás leállítása** – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor a telefon lefordításával bekapcsolhatja a szundit, vagy leállíthatja az ébresztőt.

**Videó szüneteltetése** – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor a telefon lefordításával szüneteltetheti az épp lejátszott videót.

**Súgó** – Megnyitja a súgót, amely a készülék Jelzések funkcióinak használatát ismerteti.

**Mozgásérzékelő kalibrálása** – Lehetőséget ad az érzékelő dőlési és sebességi pontosságának javítására.

### < QuickCircle tok >

Ne feledje, hogy a QuickCircle opciók bekapcsolása a készülék szokatlan viselkedését eredményezheti.

### < Dátum és idő >

A Dátum és idő beállítása pontban adhatja meg a dátumkijelzés formátumát. Ugyanitt adhatja meg a pontos időt és az időzónát, ha nem kívánja a mobilhálózattól lekérni a pontos időt.

### < Tárhely >

**BELSŐ MEMÓRIA** – A belső memória kihasználtságának megtekintése.

**SD KÁRTYA** – Az SD kártya tárhelykapacitásának ellenőrzése. Érintse meg az SD kártya eltávolítása menüpontot a biztonságos eltávolításhoz. Ha törölni kívánja az összes adatot az SD kártyáról, törölje az SD kártyát.

### < Akkumulátor >

#### AKKUMULÁTOR INFORMÁCIÓ

Az akkumulátor töltöttségi információi grafikus formában és százalékos formában egyaránt megjelennek, a töltés állapota mellett.

**Akkumulátor használata** – Megmutatja, hogy mely komponensek és alkalmazások használják leginkább az akkumulátort.

**Az akkumulátor százalékos töltöttségi foka az állapotsávban** – Ha bejelöli ezt az opciót, akkor az állapotsoron az akkumulátor ikon mellett százalékos formában is megjelenik az akkumulátor töltöttségi szintje.

#### ENERGIATAKARÉKOSSÁG

Érintse meg az Energiatakarékosság gombot a funkció  be-/kikapcsolásához. Az Energiatakarékosság funkciónál a következő beállítások elvégzésére van mód:

**Energiatakarékosság** – Beállíthatja, hogy az Energiatakarékosság funkció hány százalékos akkumulátortöltöttségnél kapcsoljon be automatikusan. Választási lehetőségek: Azonnal, 5% akkumulátoron, 15% akkumulátoron.

**Súgó** – Érintse meg az energiatakarékossági tippel kapcsolatos súgó megjelenítéséhez.

# Beállítások

## < Alkalmazások >

Megtekintheti és kezelheti az alkalmazásokat.

## < Alapértelmezett üzenet alkalmazás >

Állítsa be az Üzenetek vagy a Hangouts alkalmazást alapértelmezett alkalmazásként.

## < Biztonsági mentés és visszaállítás >

A beállítások és az adatkezelés beállításainak megváltoztatása.

**Biztonsági mentés az adatokról** – Beállításával biztonsági mentést készíthet a beállításokról és az alkalmazás adatairól a Google kiszolgálóra.

**Felhasználó fiók biztonsági mentése** – Állítsa be a felhasználói fiók biztonsági mentéséhez.

**Auto visszaállítás** – Beállításával visszaállíthatja beállításait és az alkalmazások adatait, amikor újratelepítette az alkalmazásokat a készülékre.

**LG Backup szolgáltatás** – A készüléken lévő összes adatot lementi, így azokat adatvesztés vagy a készülék cseréje esetén vissza lehet állítani.

**Gyári adatok visszaállítása** – Visszaállítja a beállításokat a gyárilag beállított értékekre és törli az összes személyes adatot. Ha így állítja vissza a telefont, ugyanazokat az adatokat kell megadnia, amelyeket az Android első indításakor.

## < Nyomtatás >

Lehetővé teszi, hogy kinyomtassa bizonyos képernyők tartalmát (pl. a Chrome böngészőben megjelenített weboldalakat) egy olyan nyomtatón, amely ugyanarra a Wi-Fi hálózatra kapcsolódik, mint az Androidos készülék.

## < A telefonról >

A jogi nyilatkozat, valamint a telefon állapotának és szoftververziójának megtekintése.

# PC szoftver (LG PC Suite)

Az „LG PC Suite” olyan szoftverprogram, amelynek segítségével egy USB adatkábelen és Wi-Fi eszközön keresztül a számítógéphez csatlakoztathatja a készüléket. A csatlakoztatást követően a készülék funkcióit a számítógépen is használhatja.

**Az „LG PC Suite” PC szoftver használatával az alábbiakra nyílik lehetősége:**

- A médiatartalmak (zene, film, kép) lejátszása és kezelése a számítógépen.
- Multimédiás tartalmak küldése a készülékre.
- Adatok szinkronizálása (naptár, névjegyek, könyvjelzők) készülékén és számítógépén.
- Alkalmazások biztonsági mentése a készülékre.
- Szoftverek frissítése a készüléken.
- A számítógép multimédiás tartalmának lejátszása az Ön készülékéről.
- Jegyzetek mentése, létrehozása és szerkesztése.

**MEGJEGYZÉS:** Az alkalmazás Súgó menüjének segítségével elsajátíthatja az „LG PC Suite” PC szoftver használatát.

**Az „LG PC Suite” PC szoftver telepítése**

Az „LG PC Suite” PC szoftver letölthető az LG weboldaláról.

- 1 Látogasson el a [www.lg.com](http://www.lg.com) oldalra, és válassza ki a kívánt országot.
- 2 Lépjen a **Támogatás > MOBIL TÁMOGATÁS > LG mobiltelefon** menüponthoz, és **válassza ki a modellt**, vagy menjen a **Támogatás > Mobiltelefon** elemre, és válassza ki a modellt.
- 3 Kattintson a **PC SZINKRONIZÁLÁS** opcióra a **KÉZIKÖNYVEK ÉS LETÖLTÉS** részben, majd kattintson a **LETÖLTÉS** opcióra az „LG PC Suite” PC szoftver letöltéséhez.

**Az „LG PC Suite” PC szoftver rendszerkövetelményei**

- Operációs rendszer: Windows XP (Service pack 3) 32 bites, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: 1 GHz vagy nagyobb processzorok
- Memória: 512 MB vagy nagyobb RAM
- Grafikus kártya: 1024 x 768-as felbontás, 32 bites vagy nagyobb színmélység
- HDD: 500 MB vagy nagyobb szabad tárhely a merevlemezen (a tárolt adatmennyiségtől függően nagyobb szabad lemezterületre lehet szükség.)
- Szükséges szoftver: LG beépített meghajtók, Windows Media Player 10 vagy annál újabb

# PC szoftver (LG PC Suite)

## MEGJEGYZÉS: LG beépített USB-meghajtó

Az LG beépített USB-meghajtó szükséges az LG készülék és a számítógép csatlakoztatásához; ez az „LG PC Suite” számítógépes szoftver telepítésével automatikusan telepítődik.

## A készülék szinkronizálása számítógéppel

A készülék és a számítógép adatai könnyen és kényelmesen szinkronizálhatók az „LG PC Suite” PC szoftverrel. Névjegyek, naptár és könyvjelzők mind szinkronizálhatók.

Az eljárás a következő:

- 1 Csatlakoztassa készülékét a számítógéphez. (Használjon USB-kábelt vagy Wi-Fi kapcsolatot.)
- 2 Megjelenik az **USB kapcsolati mód kijelölése** ablak; itt válassza ki a **Média eszköz (MTP)** lehetőséget.
- 3 Csatlakoztatást követően futtassa a programot, és válassza ki a képernyő bal oldalán lévő kategóriából a készülék részt.
- 4 A kiválasztáshoz kattintson a **Személyes adatok** opcióra.
- 5 A szinkronizáláshoz válassza ki a tartalmak jelölőnégyzetét, majd kattintson a **Szinkronizálás** gombra.

**MEGJEGYZÉS:** A telefon és a számítógép szinkronizálásához telepítenie kell az LG PC Suite programot a számítógépre. Az LG PC Suite program telepítésével kapcsolatban lásd az előző oldalakat.

## Névjegyek áthelyezése a régi készülékről az újra

- 1 Importálja a névjegyeket egy .CSV fájlként a régi készülékről a számítógépre a számítógépes szinkronizáló program segítségével.
- 2 Először a számítógépre telepítse az „LG PC Suite” programot. Futtassa a programot, és az USB-kábellel csatlakoztassa az androidos mobiltelefont a számítógéphez.
- 3 A főmenüben válassza ki a **Telefon > Névjegyek importálása/exportálása > Exportálás a telefonra** elemet.
- 4 Megjelenik egy előugró ablak, amelyben kiválaszthatja a fájl típusát és az exportálandó fájlt.
- 5 Az előugró ablakban kattintson a **Fájl kiválasztása** opcióra, és megjelenik a Windows Explorer.
- 6 Válassza ki a Windows Intéző alkalmazásba exportálandó névjegyfájlt, majd kattintson a **Megnyit** opcióra.
- 7 Kattintson az **OK** gombra.
- 8 Megjelenik egy **Mezőleképezés** előugró ablak a készülékén lévő névjegyekre és az új névjegyadatokra való hivatkozáshoz.

- 9 Ha a számítógépen és a készüléken lévő névjegyek között ütközés van, végezze el a szükséges választásokat vagy módosításokat az LG PC Suite programban.
- 10 Kattintson az **OK** lehetőségre.

# A telefon szoftverfrissítése

## A telefon szoftverfrissítése

### Az LG mobiltelefon szoftverének frissítése az interneten keresztül

A funkció használatával kapcsolatos további információért keresse fel a <http://www.lg.com/common/index.jsp> → weboldalt, majd válassza ki az országot és a nyelvet.

Ezzel a funkcióval kényelmesen, az interneten keresztül frissítheti a legújabb verzióra a telefon szoftverét anélkül, hogy el kellene látogatnia a szervizközpontba. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Mivel a mobiltelefon szoftverfrissítési programja a frissítés alatt teljes odafigyelést követel meg, kérjük, hogy feltétlenül ellenőrizze a frissítés megkezdése előtt megjelenő, az egyes lépésekhez tartozó megjegyzéseket és utasításokat. Az USB-adatkábel eltávolítása a szoftverfrissítés közben a telefon súlyos károsodását okozhatja.

**MEGJEGYZÉS:** Az LG fenntartja a jogot, hogy saját belátása szerint csak bizonyos modellekhez biztosítson termékszoftver-frissítéseket, és nem garantálja minden telefonkészülék-típushoz a legújabb termékszoftver-verziót.

### Az LG mobiltelefon szoftverének frissítése vezeték nélküli hálózaton keresztül (OTA)

Ezzel a funkcióval kényelmesen frissítheti telefonja szoftverét újabb verzióra vezeték nélküli hálózaton keresztül, USB adatkábel csatlakoztatása nélkül. Ez a funkció csak akkor elérhető, ha az LG elérhetővé teszi az Ön készülékéhez a legújabb termékszoftver-verziót.

Először ellenőrizze a mobiltelefonon található szoftver verzióját: **Beállítások > Általános fül > A telefonról > Frissítési/App központ > Szoftverfrissítés > Frissítés ellenőrzése.**

**MEGJEGYZÉS:** A telefon belső memóriájában tárolt személyes adatok — beleértve Google és egyéb fiókjával kapcsolatos adatokat, a rendszer és alkalmazások adatait és beállításait, a letöltött alkalmazásokat és a DRM-licenc adatait — a telefon szoftverének frissítése alatt elveszhetnek. Ezért az LG azt ajánlja, hogy a telefon szoftverének frissítése előtt mindig készítsen biztonsági mentést személyes adatairól. Az LG nem vállalja a felelősséget az adatvesztésért.

**MEGJEGYZÉS:** A funkció elérhetősége szolgáltatónként, régióként és országokként változhat.

# A Használati útmutatóról

## A Használati útmutatóról

- A készülék használatát megelőzően kérjük, gondosan olvassa el a használati útmutatót. Így biztosítható a telefon helyes és biztonságos használata.
- Előfordulhat, hogy ezen útmutató bizonyos képei és képernyőképei az Ön telefonján másképp jelennek meg.
- Az útmutató tartalma a szoftvertől és az adott szolgáltatótól függően részben eltérhet az Ön telefonjától. Az útmutató tartalma előzetes értesítés nélkül módosulhat. A Használati utasítás legfrissebb változata megtalálható az LG weboldalon: [www.lg.com](http://www.lg.com).
- A telefon alkalmazásai és azok funkciói országoként, régióként, illetve hardverjellemzők szerint eltérhetnek. Az LG nem vállal felelősséget az LG-től eltérő forrás által fejlesztett alkalmazások használatának a működésére gyakorolt hatásaiért.
- Az LG nem vállal felelősséget a beállításjegyzék módosításából, a beállításjegyzék-beállítások módosításából, illetve az operációs rendszer módosításából származó működési rendellenességért vagy inkompatibilitásért. Az operációs rendszer tesztelésének bármilyen megkísérelése a készülék alkalmazásainak nem megfelelő működését eredményezheti.
- A készülék szoftverei, hanganyagai, háttérképei, képei és az egyéb médiák felhasználása csak korlátozottan engedélyezett. Ezen anyagok kereskedelmi vagy egyéb célzattal a készülékről való kinyerése és felhasználása a szerzői jog megsértésének minősülhet. A médiumok illegális felhasználásáért a felelősség teljes mértékben a készülék felhasználóját terheli.
- Előfordulhat, hogy bizonyos adatszolgáltatások külön díjtétel ellenében érhetőek el, pl. üzenetküldés és -fogadás, fel- és letöltés, auto-szinkronizálás, illetve helyi szolgáltatások igénybevétele. További díjtételek elkerülése érdekében az Ön igényeinek megfelelő adatátviteli csomagot válasszon. További információért forduljon a szolgáltatójához.

## Védjegyek

- Az LG és az LG embléma az LG Electronics bejegyzett védjegye.
- Minden további védjegy és szerzői jog a vonatkozó tulajdonosok birtokában van.

### Figyelem: Nyílt forráskódú szoftver


A GPL, LGPL, MPL és egyéb nyílt forráskódú licenckek megfelelő forráskódjáért látogasson el a <http://opensource.lge.com/> honlapra.

A forráskóddal az összes hivatkozott licenchez tartozó használati feltétel, jogi nyilatkozat és közlemény letölthető.

# Tartozékok

A készülékkel a következő tartozékok használhatók. (Az alábbiakban ismertetett eszközök egy része opcionális.)

Utazó adapter



Sztereó fejhallgató




Rövid használati útmutató



Adatkábel



Akkumulátor



## MEGJEGYZÉS:

- Mindig eredeti LG tartozékokat használjon.
- Ha másképpen tesz, az a garancia elvesztésével járhat.
- A tartozékok különböző régiókban eltérőek lehetnek.

# Hibaelhárítás

Ebben a fejezetben olyan problémákról olvashat, amelyek előfordulhatnak a telefon használata során. Adódhatnak olyan esetek, amelyek megoldásához a szolgáltatóhoz kell fordulnia, de a legtöbb problémát saját maga is könnyen elháríthatja.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A SIM kártya hibája	Nincs SIM kártya a telefonban, vagy nem megfelelően helyezte be.	Győződjön meg arról, hogy a SIM kártyát megfelelően helyezte-e be.
Nincs hálózati kapcsolat/ A kapcsolat megszakadt	Gyenge a jel vagy a szolgáltató hálózatán kívül tartózkodik.	Menjen az ablakhoz vagy a szabadba. Ellenőrizze a hálózati üzemmódot/lefedettségi térképét.
	A szolgáltató új szolgáltatásokat vezetett be.	Ellenőrizze, hogy a SIM-kártya nem régebbi-e 6-12 hónaposnál. Ha igen, cserélje ki SIM kártyáját a szolgáltató legközelebbi üzletében. Forduljon a szolgáltatóhoz.
A kódok nem egyeznek	A biztonsági kód módosításához az új kódot ismételt bevittével meg kell erősíteni.	Ha elfelejtette a kódot, hívja szolgáltatóját.
	A bevitt kódok nem egyeznek.	

## Hibaelhárítás


Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Nem állíthatók be az alkalmazások	A szolgáltató nem támogatja a szolgáltatást, vagy annak igénybevételéhez regisztráció szükséges.	Forduljon a szolgáltatóhoz.
Nem kezdeményezhető hívás	Tárcsázási hiba	Nincs hitelesítve az új hálózat.
	Új SIM kártyát helyeztek be.	Ellenőrizze, nincsenek-e új korlátozások.
	Az előre fizetett keret lemerült.	Forduljon a szolgáltatóhoz, vagy állítsa vissza a korlátozást a PIN2 kód segítségével.
A telefont nem lehet bekapcsolni	Túl röviden nyomta meg a be-/kikapcsoló gombot.	Legalább két másodpercig tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot.
	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort. Ellenőrizze a kijelzőn a töltésmutatót.

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
Töltési hiba	Az akkumulátor nincs feltöltve.	Töltse fel az akkumulátort.
	A külső hőmérséklet túl magas vagy túl alacsony.	Ellenőrizze, hogy a telefon normál hőmérsékleten tölt-e.
	Érintkezési probléma	Ellenőrizze a töltőt és a telefonhoz való csatlakozást.
	Nincs feszültség	Csatlakoztassa a töltőt egy másik aljzathoz.
	A töltő hibás	Cserélje ki a töltőt.
	A töltő nem megfelelő	Csak eredeti LG tartozékokat használjon.
Nem engedélyezett szám	Be van kapcsolva a Rögzített tárcsázási szám funkció.	Ellenőrizze a Beállítások menüben, és kapcsolja ki a funkciót.
Nem lehet SMS-t és fényképet fogadni / küldeni.	A memória megtelt	Töröljön néhány üzenetet a telefonjáról.
Nem nyílik meg a fájl	Nem támogatott fájlformátum	Ellenőrizze a támogatott fájlformátumokat.



## Hibaelhárítás

Üzenet	Lehetséges ok	Lehetséges megoldás
A képernyő hívásfogadáskor nem kapcsol be.	A távolságérzékelő hibája	Ha védőfóliát vagy tokot használ, ügyeljen rá, hogy az ne takarja el a távolságérzékelőt. Győződjön meg róla, hogy tiszta-e a távolságérzékelő környezete.
Nincs hang	Rezgő mód	Ellenőrizze a hangmenü állapotát, és bizonyosodjon meg róla, hogy a telefon nincs rezgő vagy néma módban.
A hívás megszakad vagy a telefon lefagy	Időszakos szoftverhiba	Az internetes honlapon keresztül próbálja meg frissíteni a szoftvert.

# Kérdések és válaszok


Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
<b>Bluetooth</b> Bluetooth Készülékek	Milyen funkciók érhetők el Bluetooth kapcsolaton keresztül?	Bluetooth-audio eszközt, például sztereó/monó fülhallgatót vagy kihangosítót csatlakoztathat. Ha FTP kiszolgáló csatlakozik egy kompatibilis készülékre, megoszthatja a tárolóeszközön tárolt tartalmakat.
<b>Adatok</b> Névjegyek Biztonsági mentés	Hogyan készíthetek biztonsági mentést a névjegyekről?	A telefonon található Névjegyek adatait szinkronizálhatja Gmail fiókjával.
<b>Adatok</b> Szinkronizálás	Van lehetőség egyirányú Gmail-szinkronizálásra?	Csak kétirányú szinkronizálás érhető el.
<b>Adatok</b> Szinkronizálás	Lehetséges-e az összes e-mail mappa szinkronizálására?	A Bejövő üzenetek szinkronizálása automatikusan megtörténik. Más mappák megtekintéséhez érintse meg a  gombot és válassza a <b>Mappák</b> elemet a mappa kijelöléséhez.
<b>Google™ szolgáltatás</b> Bejelentkezés a Gmail alkalmazásba	Be kell jelentkeznem a Gmail alkalmazásba a Gmail eléréséhez?	A Gmail szolgáltatásba elegendő egyszer belépni, nem szükséges ismét bejelentkeznie.
<b>Google™ szolgáltatás</b> Google fiók	Képes az eszköz az e-mailek szűrésére?	Nem, a telefon nem támogatja az e-mailek szűrését.
<b>Telefon funkció</b> E-mail	Mi történik, ha egy e-mail írása közben egy új alkalmazást indítok el?	Az e-mailt az eszköz piszkozatként menti.

# Kérdések és válaszok

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
<b>Telefon funkció</b> Csengőhang	A csengőhangként beállítható MP3 fájlokra vonatkozik-e valamilyen méretkorlátozás?	Nem vonatkozik rájuk méretkorlátozás.
<b>Telefon funkció</b> Kézbesítés ideje	Telefonom nem mutatja a 24 óránál régebbi üzenetek kézbesítésének idejét. Hogyan nézhetem meg az időt?	Nyissa meg a beszélgetést, majd érintse meg és tartsa nyomva a kívánt üzenetet. Ezt követően érintse meg a <b>Részletek lehetőséget</b> .
<b>Telefon funkció</b> Navigáció	Telepíthetek másik navigációs alkalmazást a telefonomra?	A Play Store™ által kibocsátott bármely alkalmazás kompatibilis a készülékkel, telepíthető és használható.
<b>Telefon funkció</b> Szinkronizálás	Valamennyi e-mail fiók névjegyeinek szinkronizálására van lehetőség?	Csak a Gmail és a MS Exchange Server (vállalati levelezőszerver) névjegyeinek szinkronizálására van lehetőség.
<b>Telefon funkció</b> Várakoztatás és szüneteltetés	Menthetők névjegyek a Várakoztatás és Szüneteltetés funkcióval a számok közé?	Ha névjegyet Várakoztatás és Szüneteltetés funkciókkal helyezett át és mentett a számok közé, a funkciók nem használhatók. Minden egyes számot újra el kell menteni. Mentés a Várakoztatás és a Szüneteltetés funkciókkal: <ol style="list-style-type: none"><li>1. A kezdőképernyőn érintse meg a <b>Telefon</b> ikont .</li><li>2. Tártsázza a számot, majd érintse meg: .</li><li>3. Érintse meg a <b>2 másodperces szünet hozzáadása</b> vagy <b>Várakoztatás hozzáadása</b> elemet.</li></ol>

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
<b>Telefon funkció</b> Biztonság	Milyen biztonsági funkciókkal rendelkezik a telefon?	Beállíthatja, hogy a telefonhoz való hozzáféréshez vagy annak használatához feloldási mintát kelljen megadni.
<b>Telefon funkció</b> Feloldás Feloldási minta	Hogyan hozhatok létre feloldási mintát?	<p>1. A kezdő képernyőn érintse meg és tartsa megnyomva a <b>Legújabb gomb</b> <input type="checkbox"/> lehetőséget.</p> <p>2. Érintse meg: <b>Rendszerbeállítások &gt; Kijelző fül &gt; Képernyőzár.</b></p> <p>3. Érintse meg a <b>Válassza ki a képernyőzárát &gt; Feloldási minta</b> elemet. Amikor először választja ezt az opciót, megjelenik egy rövid tájékoztató a feloldási minta létrehozásának módjáról.</p> <p>4. Rajzolja le a használni kívánt mintát, majd rajzolja le ismét a minta megerősítéséhez.</p> <p><b>A képernyőzár-feloldási minta használatára vonatkozó figyelmeztetések.</b></p> <p>Nagyon fontos, hogy emlékezzen a beállított képernyőzár-feloldási mintára. Ha ötször rossz mintát ad meg, nem tudja majd használni a telefonját. Öt lehetősége van a feloldási minta, a PIN-kódot vagy jelszó megadására. Ha mind az öt lehetőséget kimerítette, az újbóli próbálkozásig várjon 30 másodpercet. (Vagy ha beállítja a biztonsági mentés PIN kódját, használhatja ezt a feloldási mintához.)</p>

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
<p><b>Telefon funkció</b> Feloldás Feloldási minta</p>	<p>Mi a teendő, ha elfelejtettem a feloldási mintát, és nem hoztam létre Google fiókot a telefonon?</p>	<p><b>Ha elfelejtette a mintát:</b> Ha telefonján bejelentkezett Google fiókjába, de 5-ször nem sikerült helyesen megadnia a megfelelő mintát, érintse meg az Elfelejtett minta gombot. Ezt követően a telefon feloldásához be kell jelentkeznie a Google fiókjával. Ha nem hozott létre a telefonon Google fiókot, vagy elfelejtette, hardver visszaállítást kell végrehajtania. <b>Figyelem: A gyári alapbeállítások visszaállítása esetén minden felhasználói alkalmazás és adat törlésre kerül. Ne felejtse el biztonsági mentést készíteni a fontos adatokról a gyári alapbeállítások visszaállítása előtt.</b></p>
<p><b>Telefon funkció</b> Memória</p>	<p>Honnan fogom megtudni, hogy az eszköz memóriája megtelt?</p>	<p>Az eszköz egy értesítést fog megjeleníteni.</p>
<p><b>Telefon funkció</b> Nyelvtámogatás</p>	<p>Megváltoztatható a nyelv?</p>	<p>A telefon többnyelvű módban is használható. A nyelv megváltoztatása: 1. A kezdő képernyőn érintse meg és tartsa megnyomva a <b>Legújabb gomb</b> <input type="checkbox"/> lehetőséget és érintse meg a <b>Rendszerbeállítások</b> pontot. 2. Érintse meg: <b>Általános fül &gt; Nyelv és bevitel &gt; Nyelv.</b> 3. Érintse meg a kívánt nyelvet.</p>


Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
<b>Telefon funkció</b> VPN	Hogyan állíthatok be VPN-kapcsolatot?	A VPN-hozzáférés konfigurálása vállalatonként különböző. A telefon VPN-hozzáféréseinek konfigurálásához szükséges adatokért forduljon a vállalat egyik rendszergazdájához.
<b>Telefon funkció</b> A képernyő időtűllépése	A képernyőm mindössze 15 másodperc után kikapcsol. Hogyan változtathatom meg a képernyő kikapcsolásának idejét?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. A kezdő képernyőn érintse meg és tartsa megnyomva a <b>Legújabb gomb</b>  lehetőséget.</li> <li>2. Érintse meg a <b>Rendszerbeállítások &gt; Kijelző</b> fület.</li> <li>3. Érintse meg a <b>Képernyő idő</b> elemet.</li> <li>4. Érintse meg a kívánt háttérvilágítás-kikapcsolási időt.</li> </ol>
<b>Telefon funkció</b> Wi-Fi és mobilhálózat	Ha mind a Wi-Fi, mind a mobilhálózat elérhető, a telefon melyik szolgáltatást fogja használni?	Adathasználat esetén a telefon alapértelmezésben a Wi-Fi kapcsolatot fogja használni (ha a telefonon a Wi-Fi kapcsolat aktív). A két hálózat közti váltásról azonban a telefon nem küld értesítést. Az éppen használt adatkapcsolat típusát a képernyő tetején látható Mobilhálózat vagy Wi-Fi ikon jelzi.
<b>Telefon funkció</b> Kezdőképernyő	Törölhető-e az alkalmazások a kezdőképernyőről?	Igen. Érintse meg hosszabban az ikont, amíg a kuka ikon megjelenik a képernyő jobb felső sarkában. Ezután, anélkül, hogy felemelné az ujját, húzza az ikont a kukára.

# Kérdések és válaszok

Kategória Alkategória	Kérdés	Válasz
<b>Telefon funkció</b> Alkalmazás	Letöltöttem egy alkalmazást, ami számos hibát idéz elő. Hogyan távolíthatnám el?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. A kezdő képernyőn érintse meg és tartsa megnyomva a <b>Legújabb gomb</b> <input type="checkbox"/> lehetőséget.</li><li>2. Érintse meg: <b>Rendszerbeállítások &gt; Általános fül &gt; Alkalmazások &gt; LETÖLTVE.</b></li><li>3. Érintse meg az alkalmazást, majd az <b>Eltávolítás</b> elemet.</li></ol>
<b>Telefon funkció</b> Töltő	Tölthető a telefon USB-adatkábellel, a szükséges USB-meghajtó telepítése nélkül?	Igen, a telefon feltölthető az USB-kábellel, függetlenül attól, hogy telepítette-e a szükséges meghajtókat vagy sem.
<b>Telefon funkció</b> Ébresztés	Használhatom a zenefájlokat az ébresztőmhöz?	Igen. Az Ébresztés beállításánál válassza ki az ébresztés hangjaként használni kívánt zeneszámot.
<b>Telefon funkció</b> Ébresztés	Akkor is megszólal az ébresztés, ha a telefon ki van kapcsolva?	Nem, ezt az eszköz nem támogatja.
<b>Telefon funkció</b> Ébresztés	Fogom-e hallani az ébresztést, ha a telefon rezgésre van állítva?	Az ébresztő a programozása révén ilyen helyzetben hallható.
<b>Helyreállítás</b> Hardver visszaállítás (Gyári alapbeállítások visszaállítása)	Hogyan végezhetem el a gyári alapbeállítások visszaállítását, ha a telefon beállítási menüje nem elérhető?	Ha telefonján nem áll vissza az eredeti állapot, inicializálásához használja a Hardver visszaállítás (gyári alapbeállítások visszaállítása) opciót.

# Korisnički priručnik

- Zaslonski prikazi i ilustracije mogu se razlikovati od onih koje vidite na stvarnom telefonu.
- Neki od sadržaja u ovom priručniku možda se ne odnose na vaš telefon, ovisno o softveru vašeg telefona ili pružatelju usluga. Sve su informacije u ovom dokumentu podložne promjenama bez prethodne obavijesti.
- Ovaj telefon nije prikladan za osobe s oštećenim vidom zbog zaslonske tipkovnice osjetljive na dodir.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Sva prava pridržana. LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi LG Grupe i srodnih entiteta. Svi ostali zaštitni znakovi vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ i Play Store™ trgovački su znakovi tvrtke Google, Inc.

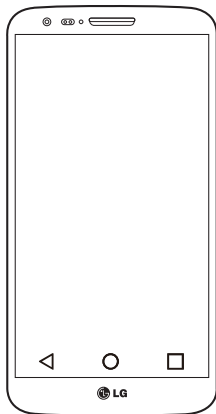

# Sadržaj

<b>Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje</b> .....4	<b>Pozivi</b> .....39
<b>Važna obavijest</b> .....12	Upućivanje poziva .....39
<b>Osnovne informacije o telefonu</b> .....17	Pozivanje kontakata iz imenika.....39
Pregled telefona .....17	Odgovaranje ili odbijanje poziva.....39
Umetanje SIM kartice i baterije.....19	Podešavanje glasnoće tijekom razgovora.....39
Punjenje telefona .....22	Upućivanje drugog poziva.....40
Korištenje memorijske kartice .....23	Pregled popisa poziva .....40
Zaključavanje i otključavanje zaslona .....24	Postavke poziva .....40
<b>Vaš početni zaslon</b> .....25	<b>Kontakti</b> .....41
Savjeti o dodirnom zaslonu.....25	Traženje kontakata.....41
Početni zaslon.....26	Dodavanje novog kontakta .....41
Prošireni početni zaslon.....26	Favoriti.....41
Prilagodavanje početnog zaslona .....27	Stvaranje grupe.....42
Povratak na nedavno korištene aplikacije .....28	<b>Poruke</b> .....43
Prozor s obavijestima .....28	Slanje poruke .....43
Otvaranje prozora s obavijestima.....29	Poruke u nizu .....43
Ikone indikatora na statusnoj traci.....29	Promjena postavki poruka.....44
Zaslonska tipkovnica.....31	<b>E-pošta</b> .....45
Unos slova s dijakritičkim znakovima .....31	Upravljanje računom e-pošte.....45
<b>Postavljanje Google računa</b> .....32	Rad s mapama računa .....45
<b>Povezivanje s mrežom i uređajima</b> .....33	Sastavljanje i slanje poruka e-pošte .....45
Wi-Fi .....33	<b>Fotoaparat i videozapisi</b> .....46
Povezivanje s Wi-Fi mrežama.....33	Osnovne informacije o tražilu .....46
Uključivanje Wi-Fi tehnologije i povezivanje s Wi-Fi mrežom .....33	Korištenje naprednih postavki.....47
Bluetooth .....34	Brzo snimanje fotografije .....47
Dijeljenje podatkovne veze telefona.....35	Nakon snimanja fotografije.....48
Wi-Fi Direct.....36	Snimanje pomoću pokreta.....49
SmartShare.....37	Korištenje načina okidanja Panorama .....49
Uživanje u sadržajima s uređaja u blizini .....37	Brzo snimanje videozapisa .....50
Veze s računalom putem USB kabela .....38	Nakon snimanja videozapisa .....50
	<b>Funkcija</b> .....51
	Knock Code.....51

Uključite zaslom .....	51	<b>Web .....</b>	<b>66</b>
QuickMemo+ .....	52	Internet .....	66
Korištenje opcija aplikacije QuickMemo+ .....	53	Upotreba alatne trake za web .....	66
Pregledavanje spremljenog podsjetnika		Pregled web-stranica .....	66
QuickMemo+ .....	53	Otvaranje stranice .....	66
QSlide .....	54	Oznake .....	67
QuickRemote .....	55	Prethodno .....	67
Pametna tipkovnica .....	56	Chrome .....	67
		Pregled web-stranica .....	67
		Otvaranje stranice .....	67
<b>Multimedija .....</b>	<b>57</b>	<b>Postavke .....</b>	<b>68</b>
Galerija .....	57	Mreže .....	68
Pregled slika .....	57	Zvuk .....	70
Reprodukcija videozapisa .....	57	Zaslom .....	71
Uređivanje fotografija .....	59	Standardno .....	73
Brisanje fotografija/videozapisa .....	59		
Postavljanje pozadine .....	59	<b>Računalni softver (LG PC Suite) .....</b>	<b>77</b>
Glazba .....	60	<b>Ažuriranje softvera telefona .....</b>	<b>79</b>
Reprodukcija pjesme .....	60	Ažuriranje softvera telefona .....	79
Dodavanje glazbenih datoteka na telefon .....	61		
FM radio .....	61	<b>O korisničkom priručniku .....</b>	<b>80</b>
		O korisničkom priručniku .....	80
		Trgovački znakovi .....	80
<b>Uslužne značajke .....</b>	<b>62</b>	<b>DODATNA OPREMA .....</b>	<b>81</b>
Postavljanje alarma .....	62	<b>Rješavanje problema .....</b>	<b>82</b>
Korištenje kalkulatora .....	62	<b>Često postavljana pitanja .....</b>	<b>85</b>
Dodavanje događaja u kalendar .....	62		
Snimanje glasa .....	63		
Snimanje zvuka ili glasa .....	63		
Zadaci .....	63		
ThinkFree Viewer .....	63		
Google+ .....	64		
Glasovna pretraga .....	64		
Preuzimanja .....	64		
LG SmartWorld .....	65		
Kako pristupiti aplikaciji LG SmartWorld s			
telefona .....	65		

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

Pročitajte ove jednostavne smjernice. Nepridržavanje ovih smjernica može biti opasno ili nedopušteno.

Ako se pojavi greška, u uređaj je ugrađen softverski alat koji sastavlja zapisnik pogrešaka.

Taj alat prikuplja samo podatke koje se posebno odnose na pogrešku, kao što su jačina signala, položaj ID ćelije u slučaju naglog prekida poziva i učitavanja aplikacija. Zapisnik se koristi samo kao pomoć u utvrđivanju uzroka pogreške. Ti su zapisnici kodirani i može im pristupiti samo ovlašten centar za popravke tvrtke LG pa je stoga potrebno predati uređaj na popravak.

## Izloženost energiji radiofrekventnog zračenja

Izloženost radiovalovima i informacije o specifičnoj brzini apsorpcije (SAR).

Mobilni telefon LG-D722 dizajniran je kako bi zadovoljio važeće sigurnosne zahtjeve izloženosti radiovalovima. Ta su ograničenja dio opsežnih smjernica koje utvrđuju dopuštene razine energije RF zračenja za širu populaciju.

- Standard o izloženosti zračenju za mobilne uređaje koristi mjernu jedinicu poznatu pod nazivom specifična brzina apsorpcije (SAR). Ispitivanja specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene radne položaje pri čemu uređaj emitira s najvećom dopuštenom snagom na svim ispitivanim frekvencijama.
- Iako mogu postojati razlike u SAR razini između različitih modela telefona tvrtke LG, svi su oni dizajnirani kako bi zadovoljili važeće smjernice o izloženosti radiovalovima.
- Ograničenje specifične brzine apsorpcije koje preporučuje Međunarodna komisija za zaštitu od neionizirajućeg zračenja (Commission on Non-Ionizing Radiation Protection, ICNIRP) iznosi 2 W/kg na prosječno 10 g tjelesnog tkiva.
- Najveća SAR vrijednost za ovaj model telefona testirana za korištenje na uhu je 0,506 W/kg (10g), a za nošenje na tijelu 0,415 W/kg (10g).
- Ovaj uređaj udovoljava smjericama o izloženosti RF zračenju kada se koristi u uobičajenom položaju uz uho ili kada se nalazi minimalno 1,5 cm od tijela. Dodatna oprema koja se koristi za nošenje uređaja uz tijelo - torbica, kopča za remen ili držač telefona - ne bi smjela sadržavati metalne dijelove i trebala bi držati uređaj na minimalnoj udaljenosti od 1,5 cm od tijela. Kako bi slao podatkovne datoteke ili poruke, ovom je uređaju potrebna kvalitetna veza s mrežom. U nekim slučajevima slanje podatkovnih datoteka ili poruka može kasniti sve dok takva veza ne bude dostupna. Do dovršetka slanja obavezno poštuju gore navedenu udaljenost.

## Njega i održavanje proizvoda



### UPOZORENJE

Koristite samo baterije, punjače i dodatnu opremu odobrenu za korištenje s ovim modelom telefona. Korištenje bilo koje druge opreme može poništiti dopuštenje i jamstvo telefona te može biti opasno.

- Nemojte rastavljati ovaj uređaj. Ako je potreban popravak, prepustite ga stručnom servisnom osoblju.
- Popravak pod jamstvenim uvjetima, prema vlastitoj odluci tvrtke LG, može uključivati zamjenske dijelove ili sklopove koji su novi ili prerađeni, pod uvjetom da po funkcionalnosti odgovaraju dijelovima koje zamjenjuju.
- Držite ga podalje od električnih uređaja poput televizora, radio aparata i osobnih računala.
- Uređaj držite podalje od izvora topline poput radijatora ili kuhala.
- Nemojte ga ispuštati da padne.
- Nemojte izlagati uređaj mehaničkim vibracijama ili udarcima.
- Isključite telefon tamo gdje to nalažu posebne odredbe. Na primjer, nemojte koristiti telefon u bolnicama jer bi mogao utjecati na osjetljivu medicinsku opremu.
- Ne uzimajte telefon mokrim rukama za vrijeme punjenja. To može uzrokovati strujni udar i ozbiljno oštetiti telefon.
- Ne punite mobitel blizu zapaljivih materijala jer se može zagrijati i dovesti do rizika od požara.
- Za čišćenje vanjštine telefona koristite suhu krpicu (ne koristite otapala poput benzena, razrjeđivača ili alkohola).
- Ne puniti mobitel na mekanom pokućstvu.
- Mobitel se treba puniti na prozračnom mjestu.
- Nemojte izlagati ovaj uređaj prekomjernoj količini dima ili prašine.
- Telefon nemojte držati pokraj kreditnih kartica ili putnih karata jer bi mogao utjecati na informacije na magnetskim vrpcama.
- Ne dodirujte zaslon oštrim predmetom jer tako možete oštetiti telefon.
- Nemojte izlagati telefon tekućini ili vlazi.
- Pažljivo koristite dodatke, kao što su slušalice. Nemojte dodirivati antenu bez potrebe.
- Ne koristite, ne dodirujte i ne pokušavajte skinuti niti popraviti okrnuto ili napuklo staklo. Jamstvo ne pokriva oštećenja staklenog zaslona koja su nastala uslijed zlorabotrebne ili nepravilnog korištenja uređaja.
- Vaš telefon elektronički je uređaj koji tijekom uobičajenog rada generira toplinu. Izrazito dug dodir s kožom uz odsustvo odgovarajuće ventilacije može uzrokovati nelagodu ili lakše opekotine. Stoga budite pažljivi kada

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

telefonom rukujete tijekom ili odmah nakon razgovora.

- Ako se telefon smoči, odmah ga iskopčajte i u potpunosti osušite. Ne pokušavajte ubrzati postupak sušenja korištenjem vanjskih izvora topline, poput pećnice, mikrovalne pećnice ili sušila za kosu.
- Tekućina u mokrom telefonu mijenja boju oznake proizvoda unutar telefona. Jamstvo ne pokriva oštećenja uređaja nastala uslijed djelovanja tekućina.

## Učinkovit rad telefona

### Elektronički uređaji

Kod svih mobilnih telefona mogu se pojaviti smetnje koje mogu utjecati na njihov rad.

- Mobilni telefon nemojte koristiti u blizini medicinske opreme bez dopuštenja. Izbjegavajte zadržavanje telefona u blizini elektronskih stimulatora srca, npr. u džepu na prsima.
- Mobilni telefoni mogu uzrokovati smetnje kod nekih slušnih uređaja.
- Manje smetnje mogu nastati kod televizora, radiouređaja, računala itd.
- Telefon koristite pri temperaturama od 0°C do 40°C, ako je to moguće. Izlaganje telefona ekstremno niskim ili visokim temperaturama može dovesti do oštećenja, neispravnosti ili čak eksplozije.

## Pacemaker

Proizvođači pacemakera (stimulator srca) preporučuju da je najmanja udaljenost mobilnog uređaja od pacemakera bude 15 cm kako bi izbjegli moguću interferenciju sa pacemakerom. Da bi se to postiglo koristite telefon na uhu koje je na suprotnoj strani od pacemakera i ne nosite ga u gornjem džepu.

## Sigurnost u vožnji

Provjerite zakone i propise o upotrebi mobilnog telefona na područjima kroz koja vozite.

- Telefon nemojte držati u ruci tijekom vožnje.
- Svu pozornost posvetite vožnji.
- Zaustavite se i parkirajte prije upućivanja ili odgovaranja na poziv ako to zahtijevaju uvjeti vožnje.
- Energija RF zračenja može utjecati na neke elektronske sustave u vašem vozilu, kao što su glazbeni uređaj i sigurnosna oprema.
- Ako je vaše vozilo opremljeno zračnim jastukom, ne zaklanjajte ga instaliranom ili prijenosnom bežičnom opremom. Zračni jastuk mogao bi neispravno funkcionirati ili uzrokovati ozbiljne ozljede.

- Ako glazbu slušate dok ste vani i u pokretu, glasnoću postavite tako da čujete i zvukove iz okoline. To je naročito važno kada se nalazite u blizini prometnica.

## Izbjegavanje oštećenja sluha



Kako biste spriječili moguća oštećenja sluha, nemojte dugo vremena slušati na velikoj glasnoći.

Do oštećenja sluha može doći ako ste dulje vrijeme izloženi jakom zvuku. Zbog toga preporučujemo da slušalice ne uključujete i ne isključujete dok su u blizini ušiju. Preporučujemo i da jakost zvuka glazbe i poziva postavite na umjerenu razinu.

- Kada koristite slušalice, stišajte zvuk ako ne čujete osobe oko vas kada govore ili ako osoba koja sjedi do vas može čuti ono što slušate.

**NAPOMENA:** Preglasan zvuk na ušnim slušalicama i naglavnim slušalicama može uzrokovati oštećenje sluha.

## Stakleni dijelovi

Neki dijelovi vašeg mobitela su od stakla. Staklo se može slomiti ako mobitel padne na tvrdu površinu ili primi jači udarac. Ako se staklo slomi, nemojte ga dirati niti pokušati ukloniti. Uređaj nemojte koristiti dok staklo ne zamijeni ovlašteni serviser.

## Područje eksplozija

Ne koristite telefon na područjima gdje postoji mogućnost eksplozije. Poštujte ograničenja i slijedite sve propise i pravila.

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

## Potencijalno eksplozivne atmosfere

- Nemojte koristiti telefon na benzinskoj stanici.
- Nemojte koristiti telefon u blizini goriva ili kemikalija.
- Zapaljivi plin ili tekućinu te eksplozive nemojte prevoziti u odjeljku vozila u kojem se nalazi mobilni telefon ili dodatna oprema niti spremati u njega.

## U zrakoplovu

Bežični uređaji mogu uzrokovati smetnje u zrakoplovu.

- Prije ulaska u zrakoplov isključite mobilni telefon.
- Nemojte ga koristiti u prizemljenom zrakoplovu bez dopuštenja posade.

## Djeca

Držite telefon na sigurnom mjestu, izvan dohvata djece. Telefon sadrži i male dijelove koji, ako se odvoje, mogu predstavljati opasnost od gušenja.

## Hitni pozivi

- Neke mobilne mreže možda ne omogućuju hitne pozive. Stoga se kod hitnih poziva ne biste trebali oslanjati isključivo na svoj mobilni telefon. Pojednosto zatražite od lokalnog davatelja usluga.
- Besplatni poziv na stare brojeve hitnih službi u Republici Hrvatskoj, 93 i 94, moguće je ostvariti biranjem europskog broja za hitne službe 112 ili biranjem nacionalnog odredišnog koda (predbroja) županije prije 9x broja.

## Informacije o bateriji i održavanje

- Prije ponovnog punjenja baterija se ne treba isprazniti u potpunosti. Za razliku od drugih sustava baterija, ne postoji efekt memorije koji bi mogao negativno utjecati na rad baterije.
- Koristite samo baterije i punjače tvrtke LG. Punjači tvrtke LG su dizajnirani kako bi produžili vijek trajanja baterije.
- Bateriju nemojte rastavljati ili izlagati kratkom spoju.

- Zamijenite bateriju kada njezin rad više ne zadovoljava. Prije potrebe za zamjenom baterija se može ponovo puniti više stotina puta.
- Kako biste maksimizirali njezinu korisnost, napunite bateriju ako se nije koristila duže vrijeme.
- Punjač baterije nemojte izlagati izravnom sunčevom zračenju niti ga koristiti kod visoke vlažnosti zraka, na primjer u kupaonici.
- Bateriju nemojte ostavljati na vrućim ili hladnim mjestima jer to može smanjiti njezinu učinkovitost.
- Umetnete li neodgovarajuću zamjensku bateriju, može doći do opasnosti od eksplozije.
- Iskorištene baterije odlažite sukladno uputama proizvođača. Reciklirajte baterije kad god je to moguće. Ne bacajte ih u kućni otpad.
- Ako trebate zamijeniti bateriju, odnesite je u najbliži ovlašteni servisni centar ili distributeru tvrtke LG Electronics.
- Kada je punjenje gotovo, punjač uvijek isključite iz utičnice kako ne bi dodatno trošio struju.
- Stvarno trajanje baterije ovisi o konfiguraciji mreže, postavkama proizvoda, uzorcima korištenja, stanju baterije te uvjetima u okruženju.
- U kontakt s baterijom ne smiju doći oštri predmeti poput životinjskih zuba ili noktiju. To može uzrokovati vatru.

## Izjava o sigurnosti lasera


### Upozorenje!

Ovaj proizvod koristi laserski sustav. Za pravilno korištenje ovog proizvoda pažljivo pročitajte korisnički priručnik i sačuvajte ga za buduće potrebe. Za održavanje proizvoda obratite se ovlaštenom servisnom centru.

Korištenje kontrola, prilagođavanja ili obavljanje postupaka drugačijih od onih navedenih u ovom priručniku mogu dovesti do opasnog izlaganja zračenju.

Kako biste spriječili izravno izlaganje laserskoj zruci, ne pokušavajte otvoriti kućište i izbjegavajte izravan kontakt s laserom.

# Smjernice za sigurno i učinkovito korištenje

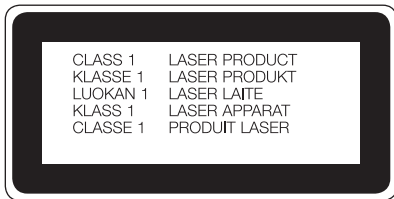

## IZJAVA O SUKLADNOSTI

Ovim putem tvrtka **LG Electronics** izjavljuje kako je proizvod **LG-D722** u skladu s osnovnim propisima i drugim relevantnim odredbama Direktive **1999/5/EC**. Kopiju Izjave o sukladnosti možete pronaći na <http://www.lg.com/global/declaration>

## Ured zadužen za sukladnost ovog proizvoda:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Odlaganje starog aparata

- 1 Električni i elektronički proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već na posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 2 Pravilno odlaganje starog proizvoda spriječit će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
- 3 Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



### Odlaganje starih baterija/akumulatora

- 1 Taj simbol može biti u kombinaciji sa simbolom za živu (Hg), kadmij (Cd) ili olovo (Pb) ako baterija sadrži više od 0,0005% žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
- 2 Sve baterije/akumulatori trebali bi se odlagati odvojeno od komunalnog otpada na posebnim mjestima koje je odredila vlada ili lokalne vlasti.
- 3 Ispravno odlaganje starih baterija/akumulatora pomaže u sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica po okoliš te zdravlje životinja i ljudi.
- 4 Više informacija o odlaganju starih baterija/akumulatora zatražite od gradskog ureda, službe za odlaganje otpada ili trgovine u kojoj ste kupili proizvod.

# Važna obavijest



## Prije nego što počnete koristiti svoj telefon, pročitajte sljedeće napomene!

Ako imate problema s telefonom, prije nego ga odnesete na popravak ili se obratite servisera provjerite je li problem na koji ste naišli opisan u ovom odjeljku.

### 1. Memorija telefona

Kada u memoriji telefona ostane manje od 10% raspoloživog prostora, telefon više ne može primiti poruke. Tada treba provjeriti količinu raspoložive memorije i izbrisati neke podatke, primjerice aplikacije ili poruke kako bi se oslobodila dodatna memorija.

**Postupak deinstalacije aplikacija:**

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** karticu > **Standardno** > **Aplikacije**.
- 2 Kada se prikažu sve aplikacije, krećite se između njih i odaberite onu koju želite deinstalirati.
- 3 Dodirnite **Deinstaliraj**.



### 2. Optimizacija trajanja baterije

Trajanje baterije možete produžiti tako što ćete isključiti značajke koje se ne trebaju stalno izvoditi u pozadini. Usto, možete pratiti kako aplikacije i resursi troše energiju baterije.

**Produljenje trajnosti baterije:**



- Isključite radiokomunikaciju koju ne koristite. Ako ne koristite Wi-Fi, Bluetooth ili GPS, isključite ih.
- Smanjite osvijetljenost zaslona i postavite kraće razdoblje za isključivanje zaslona.
- Isključite automatsku sinkronizaciju za Gmail, kalendar, imenik i ostale aplikacije.
- Neke aplikacije koje ste preuzeli mogu smanjiti snagu baterije.
- Dok koristite preuzete aplikacije pazite na razinu napunjenosti baterije.

**Postupak provjere razine napunjenosti baterije:**

- Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Standardno** > **0 telefonu** > **Baterija**.

Status baterije (punjenje ili pražnjenje) i razina napunjenosti baterije (prikazana kao postotak punog kapaciteta) prikazuju se pri vrhu zaslona.

### Postupak nadzora korištenja baterije i upravljanje njime:

- Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Standardno** > **0 telefonu** > **Baterija** > **Korištenje baterije**.

Na zaslonu se prikazuje vrijeme korištenja baterije. Ono prikazuje vrijeme proteklo od posljednjeg priključivanja telefona na izvor napajanja, je li telefon trenutno priključen te trajanje posljednjeg rada na baterijsko napajanje. Zaslom prikazuje aplikacije ili usluge koje troše energiju iz baterije, redoslijedom od najveće do najmanje potrošnje energije.

## 3. Prije instaliranja aplikacije otvorenog koda i operativnog sustava



### UPOZORENJE



Ako instalirate i koristite operativni sustav različit od onoga koji ste dobili od proizvođača, to može dovesti do kvara telefona. Uz to, telefon više neće biti pokriven jamstvom.



### UPOZORENJE

Kako biste zaštitili telefon i svoje osobne podatke, aplikacije preuzimajte samo iz pouzdanih izvora kao što je Play Store™. Ako neke aplikacije nisu ispravno instalirane na telefon, telefon možda neće ispravno raditi ili može doći do ozbiljne pogreške. Te aplikacije treba deinstalirati zajedno s pripadajućim podacima i postavkama.

## 4. Korištenje uzorka za otključavanje

Postavite uzorak za zaključavanje kako biste zaštitili telefon. Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Zaslon** > **Zaključani zaslon** > **Odabir zaključavanja zaslona** > **Uzorak**. Time će se otvoriti zaslon koji vas vodi kroz gestu za otključavanje zaslona. Trebate izraditi rezervni PIN kao mjeru predostrožnosti ukoliko zaboravite uzorak za otključavanje.

**Upozorenje:** Prije postavljanja uzorka za otključavanje izradite Google račun i zapamtite rezervni PIN koji ste izradili tijekom kreiranja uzorka za zaključavanje.

# Važna obavijest



## UPOZORENJE

### Mjere opreza prilikom korištenja uzorka za zaključavanje.

Vrlo je važno ne zaboraviti gestu uzorka za otključavanje koji postavite. Telefonu nećete moći pristupiti ako neispravan uzorak unesete 5 puta. Imate 5 mogućnosti za unos uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi.

### Ako se ne možete sjetiti uzorka za otključavanje, PIN-a ili lozinke:

#### < Ako ste zaboravili uzorak >

Ako ste se prijavili na svoj Google račun putem telefona te iz 5 pokušaja niste unijeli ispravan uzorak, pritisnite gumb **Zaboravljen uzorak?** na dnu zaslona. Nakon toga trebate se prijaviti na svoj Google račun ili unijeti rezervni PIN koji ste unijeli tijekom izrade uzorka za zaključavanje.

Ako na telefonu niste stvorili Google račun ili ste zaboravili rezervni PIN, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

#### < Ako ste zaboravili PIN ili lozinku >

Ako ste zaboravili PIN ili lozinku, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki.

**Upozorenje:** Prilikom vraćanja tvorničkih postavki, sve korisničke aplikacije i korisnički podaci bit će izbrisani.

**NAPOMENA:** Ako se niste prijavili koristeći Google račun i zaboravili ste uzorak otključavanja, morat ćete unijeti svoj rezervni PIN.

## 5. Fizičko resetiranje (vraćanje tvorničkih postavki)

Ako se vaš telefon ne povrti u izvorno stanje, pokrenite takav povrat fizičkim resetiranjem (vraćanjem tvorničkih postavki).

- 1 Isključite telefon.
- 2 Pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje + tipku za smanjenje glasnoće** na telefonu.
- 3 **Tipku za napajanje/zaključavanje** otpustite tek nakon što se prikaže LG logotip, a zatim ponovno odmah pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje** i otpustite je.
- 4 Nakon što se prikaže zaslon za ponovno postavljanje tvorničkih podataka, otpustite sve tipke.
- 5 Pritisnite **tipke za glasnoću** za prelazak na željenu opciju, a zatim za potvrdu pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje**.
- 6 Za prelazak na željenu opciju pritisnite **tipku za glasnoću**, a zatim za još jednu potvrdu pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje**.




### UPOZORENJE



Fizičko resetiranje izbrisat će sve instalirane aplikacije, korisničke podatke i DRM licence. Prije vraćanja tvorničkih postavki svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.

## 6. Otvaranje aplikacija i kretanje između njih

Android omogućuje jednostavnu višezadačnost jer se istovremeno može izvršavati više aplikacija. Nema potrebe za izlaskom iz aplikacije prije otvaranja druge. Možete se prebacivati između više otvorenih aplikacija. Android upravlja svakom pojedinačnom aplikacijom, zaustavljajući ih i pokrećući prema potrebi, kako bi se osiguralo da aplikacije koje nisu aktivne bespotrebno troše resurse.

- 1 Dodirnite **tipku Nedavno**  . Prikazat će se popis nedavno korištenih aplikacija.
  - 2 Dodirnite aplikaciju kojoj želite pristupiti. Time se u pozadini telefona neće prestati izvršavati prethodna aplikacija. Kako biste nakon završetka rada zatvorili aplikaciju, dodirnite **tipku Natrag**  .
- Želite li ukloniti aplikaciju s popisa nedavnih aplikacija, povucite pregled aplikacije ulijevo ili udesno. Za brisanje svih aplikacija dodirnite **Obriši sve**.

### 7. Prijenos glazbe, fotografija i videozapisa pomoću značajke Medijski uređaj (MTP)

- 1 Za provjeru medija za pohranu dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Standardno** > **Pohrana**.
- 2 Povežite telefon s računalom putem USB kabela.
- 3 Povucite statusnu traku prema dolje i odaberite **Medijski uređaj (MTP)**.
- 4 Otvorite mapu memorije na računalu. Sadržaj s prenosive memorije možete pregledavati na računalu, a možete i prenositi datoteke s računala u željenu mapu uređaja i obrnuto.


### 8. Držite telefon uspravno

Mobilni telefon držite okomito, poput klasičnog telefona. Vaš telefon ima internu antenu. Pazite da ne ogrebete ili ne oštetite stražnju stranu telefona jer to može dovesti do slabijih radnih značajki.

Prilikom upućivanja/primanja poziva ili slanja/primanja podataka, izbjegavajte primanje za donji dio telefona gdje se nalazi antena. Time biste mogli negativno utjecati na kvalitetu poziva.

# Osnovne informacije o telefonu

## Pregled telefona

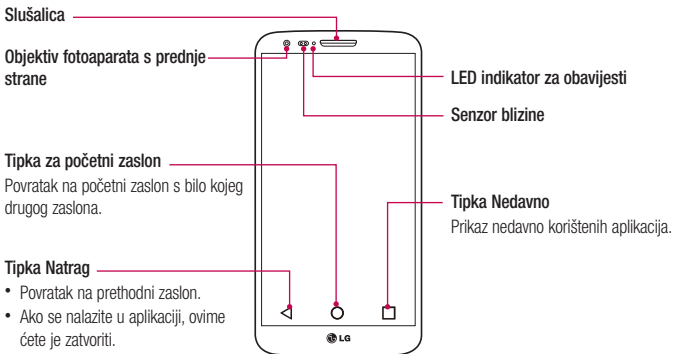

### NAPOMENA: Senzor blizine


Kod pozivanja i primanja poziva senzor blizine automatski isključuje pozadinsko osvjetljenje i zaključava tipkovnicu zahvaljujući senzoru koji određuje blizinu telefona i uha. Time se produljuje trajanje baterije i onemogućuje slučajno uključivanje zaslona osjetljivog na dodir tijekom poziva.



### UPOZORENJE

Stavite li na telefon težak predmet ili sjednete na njega, mogli biste oštetiti LCD i funkcije dodirnog zaslona. Senzor blizine LCD-u nemojte prekrivati zaštitnom folijom. To može uzrokovati nepravilan rad senzora.

# Osnovne informacije o telefonu

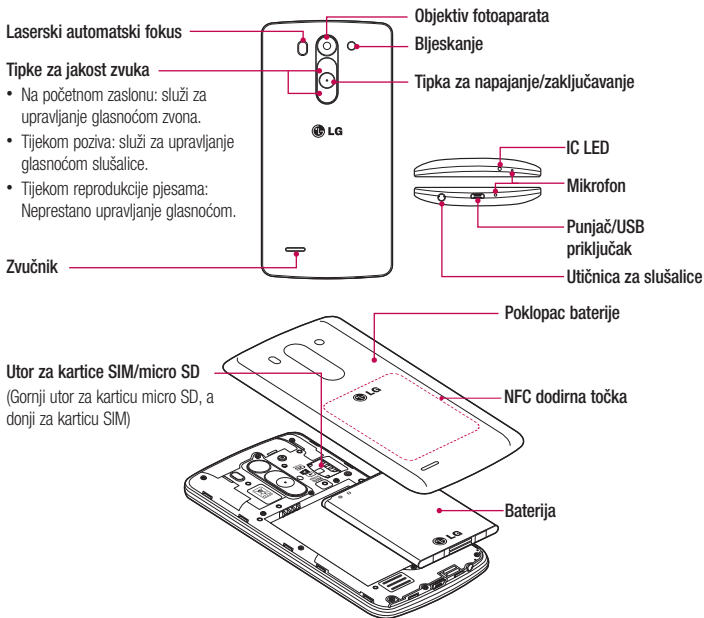

**LDAF senzor (senzor laserskog automatskog fokusa)** : Otkrivanjem udaljenosti laserom kada snimate lećama stražnje kamere, LDAF senzor vam omogućuje brže i točnije fokusiranje na daljinu ili blizinu.




## UPOZORENJE

Pazite da ne oštetite NFC dodirnu točku na telefonu, jer ona je dio NFC antene.

## Umetanje SIM kartice i baterije


Prije nego što počnete koristiti svoj novi telefon, morat ćete ga postaviti. Umetanje SIM kartice i baterije.

- 1 Želite li skinuti poklopac baterije, telefon čvrsto primite u ruku. Palcem druge ruke povucite poklopac baterije kako to prikazuje slika.

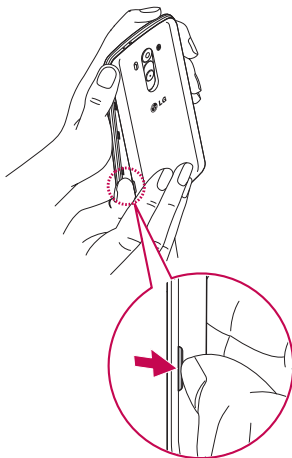


## Osnovne informacije o telefonu


- 2** SIM karticu umetnite u utore kako je prikazano na slici. Kontaktna površina na kartici zlatne boje mora biti okrenuta prema dolje.

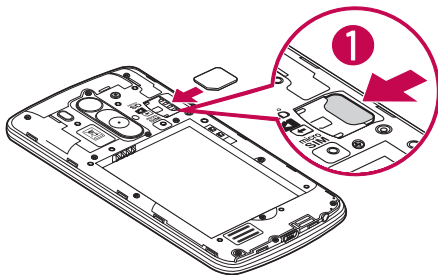

- 3** Umetnite bateriju na mjesto tako da poravnate zlatne kontakte na telefonu i bateriji (1) i pritisnete prema dolje kako bi sjela na mjesto (2).

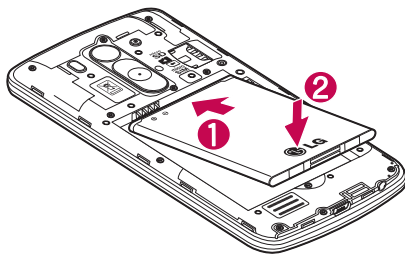

- 4 Namjestite poklopac baterije na odjeljak za bateriju (1) i pritisnite ga nadolje tako da sjedne na mjesto (2).

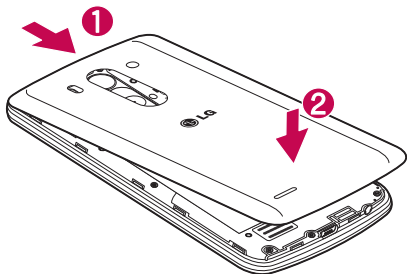

# Osnovne informacije o telefonu

## Punjenje telefona


Prije prve upotrebe baterija se mora do kraja napuniti. Bateriju napunite pomoću punjača. Za punjenje uređaja možete koristiti i računalo tako da ga priključite putem USB kabela.



### UPOZORENJE

Koristite isključivo punjače, baterije i kabele koje odobrava tvrtka LG. Upotreba neodobrenih punjača ili kabela može dovesti do sporijeg punjenja ili prikazati skočnu poruku o sporijem punjenju. Isto tako, upotreba neodobrenih punjača ili kabela može dovesti do eksploziranja baterije ili oštetiti uređaj, što nije pokriveno jamstvom.

Priključak za punjač nalazi se na donjoj strani telefona. Priključite punjač i priključite ga na mrežnu utičnicu.

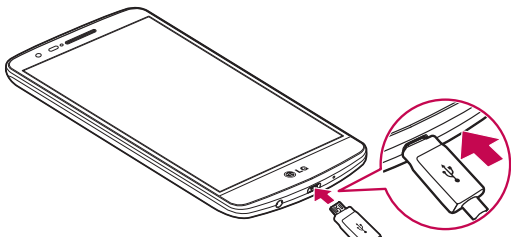

### NAPOMENA:

- Kako biste produžili trajanje baterije, bateriju je na početku potrebno napuniti do kraja.
- Za vrijeme punjenja telefona ne otvarajte stražnji poklopac.

## Korištenje memorijske kartice


Vaš telefon podržava uporabu microSD™ ili microSDHC™ memorijskih kartica kapaciteta do 32 GB. Te su memorijske kartice posebno dizajnirane za mobilne telefone i ostale vrlo male uređaje te su idealne za pohranu medijskih datoteka kao što su glazba, programi, videozapisi i fotografije koje želite otvarati na telefonu.

### Umetanje memorijske kartice:

Umetnite memorijsku karticu u utor. Provjerite je li dio sa zlatnim kontaktima okrenut prema dolje.

### Postupak sigurnog vađenja memorijske kartice:

Dodirnite (⋮) > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Standardno** > **Pohrana** > **Odspajanje SD kartice**.

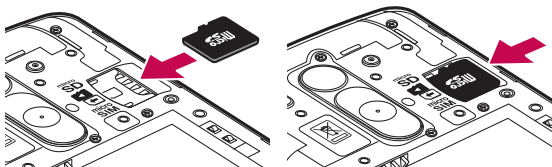

### NAPOMENA:

- Koristite samo kartice kompatibilne s telefonom. Korištenje nekompatibilne memorijske kartice može oštetiti karticu i podatke spremljene na njoj te sam telefon.
- Kod uređaja koji koriste datotečni sustav FAT32, maksimalna veličina pojedinih datoteka iznosi 4 GB.



### UPOZORENJE

Nemojte umetati memorijsku karticu niti je vaditi dok je telefon uključen. U suprotnom može doći do oštećenja memorijske kartice i telefona te oštećenja podataka na memorijskoj kartici.

### Postupak formatiranja memorijske kartice:

Memorijska kartica je možda već formatirana. Ako nije, morate je formatirati prije upotrebe.

**NAPOMENA:** Sve datoteke na memorijskoj kartici brišu se formatiranjem kartice.

## Osnovne informacije o telefonu

- 1 Dodirnite  za otvaranje popisa aplikacija.
- 2 Pomaknite se i dodirnite **Postavke** > karticu **Standardno** > **Pohrana**.
- 3 Dodirnite opciju **Odsposjite SD karticu**.
- 4 Dodirnite opciju **Brisanje SD kartice** > **Brisanje SD kartice** > **Briši sve**.
- 5 Ako ste postavili uzorak za zaključavanje, unesite uzorak za zaključavanje i odaberite **Briši sve**.

**NAPOMENA:** Ako je na memorijsku karticu već spremljen sadržaj, struktura mapa može biti drukčija nakon formatiranja jer će se sve datoteke izbrisati.

## Zaključavanje i otključavanje zaslona

Ako se telefon izvjesno vrijeme ne koristi, zaslon se automatski isključuje i zaključava. Na taj način onemogućuje se slučajno pritiskanje i produžuje trajanje baterije.

Ako ne namjeravate koristiti telefon, pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje**  kako biste ga zaključali.

Ako je pri zaključavanju zaslona pokrenut neki program, taj program može ostati aktivan i u zaključanom načinu rada. Preporučuje se da prije aktiviranja zaključanog načina rada zatvorite sve programe kako biste izbjegli plaćanje nepotrebnih naknada (npr. za pozive, pristupanje Internetu i prijenos podataka).

Želite li aktivirati telefon, pritisnite **tipku za napajanje/zaključavanje** . Prikazat će se zaključani zaslon. Kako biste otključali početni zaslon, dodirnite i povucite prstom u bilo kojem smjeru na zaključanom zaslonu. Otvorit će se zaslon koji je bio posljednji prikazan.

# Vaš početni zaslon

## Savjeti o dodirnom zaslonu

Slijedi nekoliko savjeta za kretanje kroz sadržaj uređaja.

**Dodirnite** – jednim dodirom prsta odabirete stavke, veze, prečace i slova tipkovnice na zaslonu.

**Dodirnite i zadržite dodir** – dodirnite i držite stavku na zaslonu na način da je dodirnete i ne dižete prst dok se ne pokrene željena radnja. Na primjer, kako biste otvorili opcije vezane uz određeni kontakt, dodirnite i zadržite kontakt na popisu kontakata dok se ne otvori kontekstualni izbornik.

**Povucite** – nakratko dodirnite i zadržite stavku, a zatim je, bez podizanja prsta, povucite na željeno mjesto na zaslonu. Možete povlačiti stavke na početnom zaslonu kako biste ima promijenili raspored.

**Povucite prstom ili kliznite** – za povlačenje prstom ili klizanje brzo pomaknite prst po površini zaslona bez zastajkivanja nakon prvog dodira (tako da ne povučete neku stavku). Na primjer, možete kliznuti po zaslonu prema gore ili dolje kako biste se kretali kroz popis ili pregledavali različite početne zaslone povlačenjem prsta slijeva nadesno (ili obrnuto).

**Dvostruki dodir** – dodirnite dvaput ako želite zumirati na web-stranici ili karti. Na primjer, brzo dvaput dodirnite odjeljak web-stranice kako biste prilagodili veličinu tog odjeljka veličini zaslona. Tijekom pregledavanja, sliku također možete povećavati i smanjivati dvostrukim dodirom.


**Zumiranje privlačenjem prstiju** – kažiprst i palac možete privlačiti ili razdvajati kako biste povećali ili smanjili sliku dok koristite pretraživač i karte ili dok pregledavate slike.

**Zakrenite zaslon** – u mnogim aplikacijama i izbornicima orijentacija zaslona prilagođava se fizičkoj orijentaciji uređaja.

### NAPOMENA:

- Kako biste odabrali stavku, dodirnite središte ikone.
- Ne pritišćite presnažno; zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.
- Željenu opciju dodirnite vrškom prsta. Pazite da ne dodirnete okolne tipke.

## Početni zaslon

Početni zaslon je početna točka za brojne aplikacije i funkcije. Osim toga, omogućuje i dodavanje stavki poput prečaca za aplikacije ili Google widgeta koji pružaju trenutni pristup informacijama i aplikacijama. To je zadani prozor i možete mu pristupiti iz bilo kojeg izbornika, dodirom na tipku .



## Prošireni početni zaslon

operativni sustav osigurava prikaz više prozora početnog zaslona kako bi se osiguralo više prostora za dodavanje ikona, widgeta i još mnogo toga.

- ▶ Prstom povucite ulijevo ili udesno preko početnog zaslona.

## Prilagođavanje početnog zaslona

Početni zaslon možete prilagoditi dodavanjem aplikacija, widgeta i mijenjanjem pozadina.

### Postupak dodavanja stavki na početni zaslon

- 1 Dodirnite i držite prazni dio površine na početnom zaslonu.
- 2 U izborniku za dodavanje načina rada odaberite stavku koju želite dodati. Dodanu ćete stavku potom moći vidjeti na početnom zaslonu.
- 3 Povucite je na željenu lokaciju te podignite prst.

**SAVJET!** Za dodavanje aplikacije na početni zaslon u izborniku Aplikacije dodirnite i držite aplikaciju koju želite dodati.

### Brisanje stavke s početnog zaslona


- ▶ Početni zaslon > dodirnite i držite ikonu koju želite ukloniti > povucite je u 

### Dodavanje aplikacije kao brze tipke


- ▶ Dok se nalazite u izborniku Aplikacije ili na početnom zaslonu, dodirnite ikonu aplikacije i zadržite dodir, a zatim je prevucite na površinu za brze tipke.

### Uklanjanje aplikacije iz površine za brze tipke

- ▶ Dodirnite željenu brzu tipku i zadržite dodir te je prevucite u 



**NAPOMENA:**  Tipku **Aplikacije** ne možete ukloniti.

### Prilagođavanje ikona aplikacija na početnom zaslonu

- 1 Dodirnite ikonu aplikacije i zadržite dodir sve dok se ne otključa iz trenutnog položaja. Zatim je ispustite na zaslon. U gornjem desnom kutu aplikacije prikazat će se ikona za uređivanje .
- 2 Ponovno dodirnite ikonu aplikacije te odaberite željeni dizajn i veličinu ikone.
- 3 Za spremanje promjena dodirnite **U redu**.

# Vaš početni zaslon

## Povratak na nedavno korištene aplikacije


- 1 Dodirnite . Na zaslonu će se prikazati skočni prozor s ikonama aplikacija koje ste nedavno koristili.
- 2 Dodirnite ikonu kako biste otvorili povezanu aplikaciju. Osim toga, možete dotaknuti i  za povratak na prethodni zaslon.

## Prozor s obavijestima

Obavijesti su upozorenja za primitak novih poruka, događaje iz kalendara i alarme te za trenutne događaje, npr. kao što je razgovor s nekime.

Nakon primitka obavijesti, pripadajuća ikona prikazat će se na vrhu zaslona. Ikone obavijesti na čekanju prikazuju se s lijeve strane, a ikone sustava kao što su Wi-Fi ili snaga baterije s desne.

**NAPOMENA:** Dostupne opcije mogu se razlikovati ovisno o regiji ili davatelju usluga.

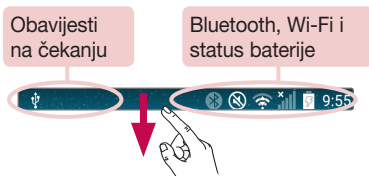

## Otvaranje prozora s obavijestima

Kako biste otvorili prozor s obavijestima, povucite prema dolje sa statusne trake.



## Ikone indikatora na statusnoj traci

Ikone indikatora prikazuju se na statusnoj traci na vrhu zaslona i upućuju na propuštene pozive, nove poruke, događaje u kalendaru, status uređaja itd.



# Vaš početni zaslon

Ikone koje se prikazuju na vrhu zaslona pružaju informacije o statusu uređaja. U tablici u nastavku prikazane su neke od uobičajenih ikona.

Ikona	Opis
	SIM kartica nije umetnuta
	Signal mreže nije dostupan
	Način rada u avionu je uključen
	Priključeno na Wi-Fi mrežu
	Žičane slušalice su priključene
	Poziv u tijeku
	Propušten poziv
	Bluetooth je uključen
	NFC je uključen
	Upozorenja sustava
	Alarm je postavljen
	Dostupna je nova poruka glasovne pošte
	Nova tekstualna/multimedijska poruka

Ikona	Opis
	Zvonjava je utišana
	Način rada s vibracijom je aktiviran
	Baterija je puna
	Baterija se puni
	Telefon je priključen na računalo putem USB kabela
	Preuzimanje podataka
	Prijenos podataka
	GPS je uključen
	Podaci se sinkroniziraju
	Nova Gmail poruka
	Nova Hangouts poruka
	Odaberite način unosa
	Mobilni hotspot je aktivan



U tijeku je reprodukcija pjesme



Dijeljenje sadržaja je uključeno



FM radio je uključen

**NAPOMENA:** Smještaj ikona u statusnoj traci može se razlikovati s obzirom na funkciju ili uslugu.

## Zaslonska tipkovnica

Tekst možete unositi pomoću zaslonske tipkovnice. Zaslonska tipkovnica se prikazuje automatski na zaslonu kada želite unijeti tekst. Za ručni prikaz tipkovnice, jednostavno dodirnite polje za tekst ondje gdje želite unijeti tekst.

### Korištenje tipkovnice i unos teksta

 Dodirnite jednom kako bi se slovo koje unosite promijenilo u veliko tiskano. Dodirnite dvaput za sva velika slova.

 Dodirnite za promjenu tipkovnice u numeričku i tipkovnicu sa simbolima.

 Dodirnite za pristup postavkama tipkovnice.

 Dodirnite za unos razmaka.

 Dodirnite za stvaranje nove linije.

 Dodirnite za brisanje prethodnog znaka.

## Unos slova s diakritičkim znakovima

Kada je kao jezik unosa odabran francuski ili španjolski, moći ćete unijeti posebne znakove koji se koriste u francuskom i španjolskom (npr. "á").

Za unos slova "á", primjerice, dodirnite i držite tipku "a" do povećanja tipke i prikaza znakova za različite jezike. Zatim odaberite znak koji želite unijeti.

# Postavljanje Google računa

Pri prvom uključivanju telefona imate mogućnost aktivacije mreže, prijave na svoj Google račun te odabira načina korištenja nekih Google usluga.

## Postupak postavljanja Google računa:

- Prijavite se u Google račun sa skočnog zaslona za postavljanje.

ILI

- Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > odaberite Google aplikaciju kao što je **Gmail** > karticu **SHVAĆAM** > odaberite **Dodajte e-adresu**.

Nakon što na telefonu postavite Google račun, telefon će vam se automatski sinkronizirati s Google računom na webu.

Vaši se kontakti, Gmail poruke, kalendarski događaji i ostale informacije iz tih aplikacija i usluga na webu sinkroniziraju s vašim telefonom. (sinkronizacija ovisi o postavkama sinkronizacije).

Nakon prijave možete koristiti Gmail™ i uživati u prednostima Google usluga na svojem telefonu.

# Povezivanje s mrežom i uređajima

## Wi-Fi

Uz Wi-Fi možete koristiti brzi internetski pristup unutar dosega točke za bežični pristup (AP). Uz Wi-Fi možete uživati u bežičnom Internetu bez dodatnih naknada.



## Povezivanje s Wi-Fi mrežama

Za korištenje Wi-Fi veza putem telefona treba pristupiti bežičnoj pristupnoj točki ili "hotspotu". Neke su pristupne točke otvorene i jednostavno se možete povezati s njima. Druge su skrivene ili koriste sigurnosne značajke, tako da je za povezivanje s njima potrebna konfiguracija telefona.

Isključite Wi-Fi kada ga ne koristite kako biste produžili trajanje baterije.

**NAPOMENA:** Ako se nalazite izvan Wi-Fi zone ili ste Wi-Fi postavili na **ISKLUČENO**, mobilni operater vam može naplatiti dodatne naknade za korištenje mobilnog podatkovnog prometa.

## Uključivanje Wi-Fi tehnologije i povezivanje s Wi-Fi mrežom

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Mreže** > **Wi-Fi**.
- 2 Postavite **Wi-Fi** na **Uključeno** kako biste ga aktivirali i počnite tražiti dostupne Wi-Fi mreže.
- 3 Ponovo dodirnite izbornik Wi-Fi za prikaz popisa aktivnih Wi-Fi mreža unutar dosega.
  - Zaštićene mreže prikazuju se s ikonom lokota.
- 4 Dodirnite mrežu kako biste se povezali s njom.
  - Ako je mreža zaštićena, od vas se traži unos lozinke ili drugih vjerodajnica. (dodatne pojedinosti zatražite od administratora mreže).
- 5 Statusna traka prikazuje ikone koje označavaju status Wi-Fi mreže.

# Povezivanje s mrežom i uređajima

## Bluetooth



Bluetooth možete koristiti za slanje podataka tako da uključite odgovarajuću aplikaciju, a ne pomoću izbornika Bluetooth kako je to slučaj na većini drugih mobilnih telefona.

### NAPOMENA:

- Tvrtka LG ne odgovara za gubitak, presretanje ili zloupotrebu podataka poslanih ili primljenih putem bežične Bluetooth veze.
- Uvijek vodite računa da podatke dijelite i primite s pravilno zaštićenih i pouzdanih uređaja. Ako se među uređajima nalaze prepreke, radna udaljenost može se smanjiti.
- Neki uređaji, a osobito oni koje nije testirao i odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni s vašim uređajem.

### Uključivanje funkcije Bluetooth i usklađivanje telefona s Bluetooth uređajem

Uređaj morate upariti s drugim uređajem prije povezivanja.

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Mreže** > postavljanje **Bluetooth-a** na **UKLJUČENO**.
- 2 Ponovo dodirnite izbornik **Bluetooth**. Vidjet ćete opciju putem koje telefon postaje vidljiv i opciju za traženje uređaja. Sada dodirnite **Traži** kako biste vidjeli uređaje u dometu Bluetooth veze.
- 3 S popisa odaberite uređaj s kojim se želite uskladiti.  
Po dovršetku usklađivanja vaš se uređaj povezuje s drugim uređajem.

**NAPOMENA:** Neki uređaji, naročito slušalice ili hands-free kompleti za automobile mogli bi imati fiksni Bluetooth PIN, npr. 0000. Ako drugi uređaj ima PIN, trebate ga unijeti.



### Bežično slanje podataka pomoću značajke Bluetooth


- 1 Odaberite datoteku ili stavku, primjerice kontakt, kalendarski događaj ili multimedijску datoteku iz odgovarajuće aplikacije ili značajke **Preuzeto**.
- 2 Odaberite opciju slanja podataka putem značajke Bluetooth.

**NAPOMENA:** Način odabira te opcije može ovisiti o vrsti podataka.

- 3 Potražite uređaj s omogućenom značajkom Bluetooth i uskladite se s njim.

## Bežično primanje podataka pomoću značajke Bluetooth

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Mreže** > postavljanje **Bluetooth-a** na **UKLJUČENO**.
- 2 Ponovo dodirnite izbornik **Bluetooth** i potvrdite okvir pri vrhu zaslona kako biste uređaj učinili vidljivim drugim uređajima.

**NAPOMENA:** Kako biste odabrali vremensko razdoblje koliko će vaš uređaj biti vidljiv, dodirnite  > **Prekid u vidljivosti**.

- 3 Odaberite **Prihvati** kako biste potvrdili da ste spremni primiti podatke s tog uređaja.



## Dijeljenje podatkovne veze telefona

USB tethering povezivanje i prijenosni Wi-Fi hotspot su iznimno korisne značajke u slučaju kada nema dostupnih bežičnih veza. Mobilnu podatkovnu vezu telefona možete dijeliti s računalom putem USB kabela (USB tethering povezivanje). Podatkovnu vezu telefona također možete istovremeno dijeliti s više uređaja na način da pretvorite telefon u prijenosni Wi-Fi hotspot.

Kada telefon dijeli vezu, u statusnoj traci se prikazuje ikona i obavijest u odjeljku s obavijestima.

Najnovije informacije o Internetu putem mobitela i prijenosnim hotspotovima, uključujući podržane operativne sustave i ostale pojedinosti potražite na <http://www.android.com/tether>.

### Dijeljenje podatkovne veze telefona kao prijenosnog Wi-Fi hotspota


- 1 Za aktiviranje dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Mreže** > **Tethering & Mreža** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Unesite lozinku i dodirnite **Spremi**.

**SAVJET!** Ako je na računalo instaliran sustav Windows 7 ili jedna od najnovijih distribucija sustava Linux (npr. Ubuntu), najvjerojatnije nećete morati računalo posebno pripremati za tethering povezivanje. Međutim, koristite li stariju verziju sustava Windows ili neki drugi operativni sustav, možda ćete morati pripremiti računalo za uspostavu USB mrežne veze. Najažurnije informacije o tome koji operativni sustavi podržavaju USB tethering povezivanje i o načinu njihove konfiguracije potražite na web-stranici <http://www.android.com/tether>.

# Povezivanje s mrežom i uređajima

## Promjena naziva i zaštita prijenosnog hotspota

Možete promijeniti naziv (SSID) Wi-Fi mreže telefona i zaštititi njegovu Wi-Fi mrežu.

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Mreže** > **Tethering & Mreža** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Dodirnite **Podesite Wi-Fi hotspot**.
  - Otvorit će se dijaloški okvir **Podesite Wi-Fi hotspot**.
  - Možete promijeniti **Wi-Fi naziv(SSID)** koji će drugi uređaji vidjeti tijekom pretraživanja Wi-Fi mreža.
  - Možete dodirnuti i izbornik **Sigurnost** kako biste konfigurirali mrežu pomoću sustava zaštite Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) s unaprijed dodijeljenim sigurnosnim ključem (PSK).
  - Ako dodirnete sigurnosnu opciju **WPA2 PSK**, u dijaloški okvir **Podesite Wi-Fi hotspot** dodaje se polje lozinke. Unesete li lozinku, tu ćete lozinku morati unositi prilikom povezivanja na hotspot telefona pomoću računala ili drugog uređaja. Možete dodirnuti **Otvori** u izborniku **Sigurnost** kako biste uklonili zaštitu Wi-Fi mreže.
- 3 Dodirnite **Spremi**.

**POZOR!** Ako opciju zaštite postavite na Otvori, nećete moći spriječiti druge osobe da neovlašteno koriste internetske usluge, što može dovesti do povećanja troškova. Kako biste izbjegli neovlašteno korištenje, preporučujemo da omogućite opciju zaštite.


## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct podržava izravno povezivanje uređaja s Wi-Fi vezom, bez potrebe za pristupnom točkom. Značajka Wi-Fi Direct brzo crpi bateriju i stoga preporučamo da tijekom njenog korištenja telefon priključite u strujnu utičnicu. Prethodno provjerite svoju Wi-Fi i Wi-Fi Direct mrežu i uvjerite se da su korisnici spojeni na istu mrežu.

## SmartShare

Značajku SmartShare možete jednostavno koristiti u aplikacijama Galerija, Glazba, itd.

### Uživanje u sadržajima s raznih uređaja


Sadržaj na telefonu možete dijeliti s raznim uređajima. Za dijeljenje sadržaja u aplikacijama Galerija, Glazba, dodirnite .

### Reprodukcija/slanje

**Reprodukcija:** sadržaj možete reproducirati putem televizora, Bluetooth zvučnika itd.

**Beam:** sadržaj možete poslati na uređaj koji podržava Bluetooth i SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam:** brzi prijenos sadržaja putem značajke Wi-Fi Direct.

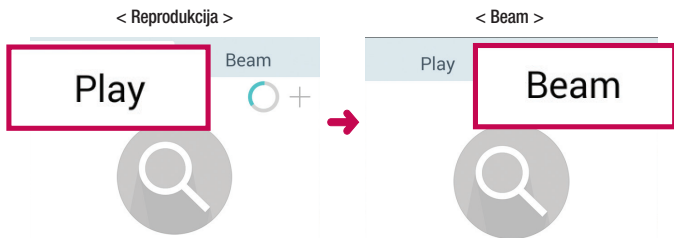

## Uživanje u sadržajima s uređaja u blizini

U sadržaju s uređaja u blizini (npr. računalo, NAS (Network Attached Storage) uređaj, mobilni telefon) možete uživati u aplikacijama **Galerija**, **Glazba**.

### Povezivanje uređaja

Povežite uređaj i ostale uređaje koji podržavaju DLNA u istoj Wi-Fi mreži.

### Traženje ostalih uređaja

- 1 Dodirnite **Obliznji uređaji** i tada možete vidjeti uređaje koji podržavaju DLNA.
- 2 Povežite se s uređajem kako biste vidjeli sadržaj.

## Veze s računalom putem USB kabela

Upoznavanje s povezivanjem uređaja i računala pomoću USB kabela prilikom USB načina povezivanja.

### Prijenos glazbe, fotografija i videozapisa pomoću načina rada MTP.

- 1 Povežite telefon s računalom putem USB kabela.
- 2 Zatim ćete sadržaj s prenosive memorije moći pregledavati na računalu i prenositi datoteke.

### Sinkronizacija s aplikacijom Windows Media Player





Provjerite je li na računalu instaliran Windows Media Player.


- 1 Pomoću USB kabela povežite telefon i računalo s instaliranom aplikacijom Windows Media Player.
  - 2 Odaberite opciju **Medija uređaj (MTP)**. Kada priključite uređaj, na zaslonu računala otvara se skočni prozor.
  - 3 Otvorite Windows Media Player za sinkronizaciju glazbenih datoteka.
  - 4 Uredite ili unesite naziv uređaja u skočni prozor (ako je potrebno).
  - 5 Odaberite i odvučite željene glazbene datoteke do popisa za sinkronizaciju.
  - 6 Pokrenite sinkronizaciju.
- Za sinkronizaciju s aplikacijom Windows Media Player trebaju biti ispunjeni sljedeći uvjeti.

Stavke	Uvjet
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista ili noviji sustav
Verzija aplikacije Window Media Player	Windows Media Player 10 ili novija verzija



# Pozivi

## Upućivanje poziva

- 1 Dodirnite  za otvaranje tipkovnice.
- 2 Unesite broj pomoću tipkovnice. Za brisanje znamenke dodirnite ikonu .
- 3 Za upućivanje poziva dodirnite ikonu .
- 4 Za prekid poziva dodirnite ikonu **Kraj** .

**SAVJET!** Za unos znaka “+” za međunarodne pozive dodirnite i držite .

## Pozivanje kontakata iz imenika

- 1 Za otvaranje imenika dodirnite .
- 2 Krećite se kroz popis kontakata ili unesite prvih nekoliko slova kontakta koji želite pozvati tako da dodirnete **Pretraži kontakte**.
- 3 Na popisu dodirnite kontakt  kojega želite pozvati.

## Odgovaranje ili odbijanje poziva

Povucite  u bilo kojem smjeru kako biste **prihvatili** dolazni poziv.

Povucite  u bilo kojem smjeru kako biste **odbili** dolazni poziv.

Ako želite poslati poruku, povucite ikonu **Odbaci s porukom**.






### **SAVJET! Odbaci s porukom**

Uz pomoć te funkcije možete brzo poslati poruku. To je korisno ako tijekom sastanka morate odbiti poziv s porukom.

## Podešavanje glasnoće tijekom razgovora

Glasnoću tijekom poziva podesite pomoću tipke za pojačavanje i stišavanje zvuka na lijevoj strani telefona.

## Upućivanje drugog poziva

- 1 Tijekom prvog poziva dodirnite  > **Dodaj poziv** i birajte broj. Možete prikazati i popis nedavno biranih brojeva tako da dodirnete **Popis poziva** ili možete pretraživati kontakte tako što ćete dodirnuti **Kontakti** i odabrati broj koji želite nazvati.
- 2 Za upućivanje poziva dodirnite ikonu .
- 3 Oba poziva će se prikazati na zaslonu poziva. Početni poziv će biti zaključan i stavljen na čekanje.
- 4 Za prebacivanje između poziva dodirnite prikazani broj. Umjesto toga, možete dodirnuti  **Spoji** kako biste pokrenuli konferencijski poziv.
- 5 Za prekidanje aktivnog poziva dodirnite **Kraj** ili dodirnite  i povucite traku obavijesti prema dolje te odaberite ikonu **Završi poziv** .


**NAPOMENA:** Naplaćuje se svaki poziv koji uputite.

## Pregled popisa poziva

Na početnom zaslonu dodirnite  i odaberite **Popis poziva**.



Pregled cjelovitog popisa svih poziva koje ste birali, primili i propustili.

### SAVJET!

- Dodirnite bilo koji unos u dnevniku poziva kako biste vidjeli datum, vrijeme i trajanje poziva.
- Dodirnite , a zatim dodirnite **Izbrisi sve** za brisanje svih snimljenih stavki.

## Postavke poziva

Možete konfigurirati postavke poziva kao što su prosljeđivanje poziva i ostale posebne značajke koje nudi vaš davatelj usluga.

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite .
- 2 Dodirnite .
- 3 Dodirnite **Pozivi** i odaberite opcije koje želite prilagoditi.

# Kontakti




U telefon možete dodavati kontakte i sinkronizirati ih s kontaktima iz svog Google računa ili drugih računa koji podržavaju sinkroniziranje kontakata.

## Traženje kontakta

Na početnom zaslonu.

- 1 Za otvaranje imenika dodirnite .
- 2 Dodirnite **Pretraži kontakte** i unesite ime kontakta pomoću tipkovnice.

## Dodavanje novog kontakta

- 1 Dodirnite  unesite broj novog kontakta i zatim dodirnite . Dodirnite **Dodaj kontaktima > Novi kontakt**.
- 2 Dodirnite područje slike ako novom kontaktu želite dodati sliku. Odaberite opciju **Slikaj** ili **Odaberi iz galerije**.
- 3 Odaberite vrstu kontakta dodirom na ikonu .
- 4 Dodirnite kategoriju kontakta i unesite pojedinosti o kontaktu.
- 5 Dodirnite **Spremi**.

## Favoriti

Često pozivane kontakte možete klasificirati kao omiljene.



**Dodavanje kontakta u omiljene kontakte**

- 1 Za otvaranje imenika dodirnite .
- 2 Za pregled pojedinosti dodirnite kontakt.
- 3 Dodirnite zvijezdu desno od imena kontakta. Zvijezda će poprimiti žutu boju.

**Uklanjanje kontakta s popisa omiljenih kontakata**

- 1 Za otvaranje imenika dodirnite .
- 2 Za prikaz pojedinosti kontakta dodirnite karticu **Omiljeni kontakti** i odaberite kontakt.
- 3 Dodirnite žutu zvijezdu u desnoj kuti imena kontakta. Zvijezda će posivjeti i kontakt će biti uklonjen iz omiljenih kontakata.

## Stvaranje grupe

- 1 Za otvaranje imenika dodirnite .
- 2 Dodirnite **Grupe** i dodirnite . Odaberite **Nova grupa**.
- 3 Unesite naziv za novu grupu. Možete postaviti melodiju zvona za novu grupu.
- 4 Dodirnite **Spremi** kako biste spremili grupu.


**NAPOMENA:** Ako izbrisete grupu, kontakti dodijeljeni toj grupi neće se izgubiti. Ostat će u imeniku.

# Poruke


Vaš telefon kombinira SMS i MMS u jedan intuitivan, jednostavan izbornik.

**UPOZORENJE:** Za LG poruke odaberite zadanu aplikaciju za SMS. Ako to ne učinite, neke funkcije poruka bit će ograničene.

## Slanje poruke

- 1 Dodirnite  na početnom zaslonu i dodirnite  za otvaranje prazne poruke.
- 2 Unesite ime ili broj kontakta u polje **Za**. Nakon unosa imena kontakta, prikazat će se kontakti čija imena odgovaraju unosu. Možete dodirnuti predloženog primatelja. Možete dodati više od jednog kontakta.

**NAPOMENA:** Tekstualna poruka naplaćuje se za svakog primatelja.

- 3 Dodirnite polje **Napiši poruku** i počnite sastavljati poruku.
- 4 Dodirnite  kako biste otvorili izbornik opcija. Birajte između **Brza poruka**, **Umetni smješka**, **Slanje rasporeda**, **Predmet** i **Odbaci**.

**SAVJET!** Možete dodirnuti ikonu  za dodavanje datoteke koju želite pridodati poruci.

- 5 Za slanje poruke dodirnite **Šalji**.
- 6 Na zaslonu će se prikazati odgovori. Dok pregledavate i šaljete dodatne poruke, stvara se niz poruka.



### UPOZORENJE:

- Ograničenje od 160 znakova može se razlikovati od države do države, ovisno o načinu kodiranja SMS poruka i jeziku.
- Dodajete li SMS poruci slikovnu, video ili zvučnu datoteku, ona će se automatski pretvoriti u MMS poruku i bit će naplaćena kao MMS poruka.

## Poruke u nizu

Poruke (SMS, MMS) razmijenjene s drugim korisnikom mogu se prikazati kronološki kako biste imali cjelokupan pregled razgovora.

## Promjena postavki poruka

Postavke poruka telefona su unaprijed definirane tako da možete odmah slati poruke. Postavke možete promijeniti u skladu s vlastitim željama.

- Dodirnite ikonu **Poruke** na početnom zaslonu, dodirnite , a zatim dodirnite **Postavke**.

# E-pošta

Pomoću aplikacije E-pošta možete čitati poruke e-pošte iz usluga kao što je Gmail. Aplikacija E-pošta podržava sljedeće vrste računa: POP3, IMAP i Exchange.

Vaš davatelj usluga ili administrator sustava može vam dostaviti potrebne postavke računa.

## Upravljanje računom e-pošte

Kada prvi put otvorite aplikaciju **E-pošta** otvorit će se čarobnjak za postavljanje koji će vam pomoći u postavljanju računa e-pošte.

Nakon početnog postavljanja, aplikacija E-pošta prikazat će sadržaj ulaznog spremnika.

### Postupak dodavanja računa e-pošte:

- Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > dodirnite  > **Postavke** >  **Dodaj račun**.

### Postupak izmjene postavki računa e-pošte:

- Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > dodirnite  > **Postavke** > **Opće postavke**.

### Brisanje računa e-pošte:

- Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > dodirnite  > **Postavke** > dodirnite  > **Brisanje računa** > odaberite račun koji želite izbrisati > **Ukloni** > odaberite **Da**.





## Rad s mapama računa

Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **E-pošta** > dodirnite  i odaberite **Mape**.

Svaki račun ima svoje mape ulaznog i izlaznog spremnika, poslanih poruka i spremljenih poruka. Ovisno o značajkama koje podržava davatelj usluga za vaš račun, možete imati i dodatne mape.

## Sastavljanje i slanje poruka e-pošte

### Za sastavljanje i slanje poruke

- 1 U aplikaciji **E-pošta** dodirnite .
- 2 Unesite adresu primatelja poruke. Prilikom unosa teksta, iz imenika će vam se nuditi adrese koje odgovaraju unosu. Višestruke adrese razdvojite znakom točke sa zarezom.
- 3 Dodirnite  kako biste dodali kopiju / skrivenu kopiju i dodirnite  kako biste po potrebi pridružili datoteke.
- 4 Upišite tekst poruke.
- 5 Dodirnite .




**SAVJET!** Nakon što u izlazni spremnik pristigne nova poruka e-pošte, telefon će se oglasiti zvučnim signalom ili vibracijom.

# Fotoaparat i videozapisi

Za otvaranje aplikacije Fotoaparat dodirnite  >  > kartica **Aplikacije** > .

## Osnovne informacije o tražilu









- 1 **Bljeskalica** – odaberite **Isključeno**  **Uključeno**  ili **Automatski** .
- 2 **Promijeni fotoaparat** – prebacivanje između stražnjeg objektiv i prednjeg objektiv fotoaparata.
- 3 **Način okidanja** – odaberite opciju **Automatski** ili **Panorama**.
- 4 **Postavke** – dodirnite ovu ikonu za otvaranje izbornika s postavkama.
- 5 **Galerija** – dodirnite za prikaz posljednje snimljene fotografije. Ova opcija omogućava pristupanje galeriji i pregled spremljenih fotografija u načinu rada fotoaparata.
- 6 **Snimanje** – za početak snimanja.
- 7 **Snimi** – omogućuje vam snimanje slike.

**NAPOMENA:** Prije snimanja fotografija provjerite je li objektiv fotoaparata čist.

## Korištenje naprednih postavki


U tražilu dodirnite  kako biste otvorili napredne opcije.

	Spajanje fotografija snimljenih u različitoj ekspoziciji u jednu optimalnu fotografiju kako bi se dobila što bolja fotografija u slučaju nepogodnog osvjetljenja.
	Odabir razlučivosti fotografije. Ako odaberete visoku razlučivost, veličina datoteke će se povećati, što znači da ćete moći pohraniti manje fotografija u memoriju.
	Kako biste snimili fotografiju, izgovorite jednu od sljedećih riječi: Cheese, Smile, Whisky, Kimchi ili LG.
	Postavljanje odgode nakon pritiskanja gumba za snimanje. To je idealno ako se i sami želite naći na fotografiji.
	Jednostavno se koristi za snimanje boljih slika održavanjem vodoravnih i okomitih linija.
	Otvaranje vodiča za korištenje za prikaz načina rada funkcije.

### SAVJET!

- Izbornik postavki prikazuje se iznad tražila pa prilikom promjene elemenata boje ili kvalitete fotografije rezultat promjene možete vidjeti iza izbornika Postavke.

## Brzo snimanje fotografije

- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoaparati** i objektiv usmjerite prema objektu snimanja.
- 2 U sredini zaslona tražila prikazat će se okviri za fokusiranje. Možete dodirnuti bilo gdje na zaslonu kako biste se fokusirali na tu točku.
- 3 Kada okvir za fokusiranje postane plav, fotoaparati je fokusirao subjekt fotografiranja.
- 4 Dodirnite  za snimanje fotografije.

# Fotoaparati i videozapisi

## Nakon snimanja fotografije

Dodirnite sličicu slike pri dnu zaslona Fotoaparata kako biste vidjeli zadnju snimljenu fotografiju.



Dodirnite za uređivanje fotografije.



Dodirnite kako biste odmah snimili još jednu fotografiju.



Dodirnite kako biste svoju fotografiju poslali drugima ili je podijelili putem usluga društvenog umrežavanja.



Dodirnite za brisanje fotografije.



Dodirnite kako biste pristupili opcijama **SmartShare**, **Postavi sliku kao**, **Premjesti**, **Kopiraj**, **Kopiranje u Clip Tray**, **Dijaprojeksija**, **Zakreni ulijevo**, **Zakreni udesno**, **Obreži**, **Dodaj lokaciju**, **Preimenuj**, **Ispis** ili **Pojedinosti**.



Dodirnite za dodavanje fotografije u **Favorite**.

**SAVJET!** Ako posjedujete SNS račun i postavite ga na telefonu, fotografiju možete dijeliti s članovima svoje SNS zajednice.

**NAPOMENA:** U slučaju preuzimanja MMS poruka u roamingu može doći do obračunavanja dodatnih troškova.


## Snimanje pomoću pokreta

Značajka Snimka pomoću pokreta omogućuje vam snimanje fotografija pokretom ruke uz pomoć prednjeg fotoaparata.

### Snimanje fotografije

Funkciju Snimka pomoću pokreta možete koristiti na dva načina.

- Otvorite dlan i podignite ruku dok je prednji fotoaparata ne prepozna, a na zaslonu se ne pojavi okvir. Zatim zatvorite šaku kako biste pokrenuli odbrojavanje, time ćete dobiti dovoljno vremena da se pripremite.
- Zatvorite šaku i podignite ruku dok je prednji fotoaparata ne prepozna, a na zaslonu se ne pojavi okvir. Zatim otvorite šaku kako biste pokrenuli odbrojavanje, time ćete dobiti dovoljno vremena da se pripremite.

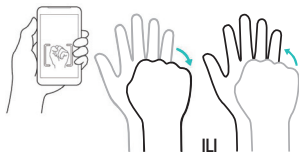



## Korištenje načina okidanja Panorama

Omogućuje vam dugo snimanje fotografije preko velike površine.



- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoaparata**.
- 2 **NAČIN** > **Panorama**.
- 3 Za pokretanje dodirnite **P**.
- 4 Polako pomičite telefon u jednom smjeru.
- 5 Za snimanje fotografije podesite područje fokusa prema plavoj vodilici.
- 6 Kada završite, pritisnite gumb **Stop**.

# Fotoaparat i videozapisi

## Brzo snimanje videozapisa





- 1 Otvorite aplikaciju **Fotoaparat**.
- 2 Držeći telefon usmjerite objektiv prema objektu koji želite snimiti.
- 3 Za početak snimanja jednom dodirnite .
- 4 U gornjem lijevom kutu tražila zasvijetlit će crveni indikator uz prikaz vremena trajanja videozapisa.
- 5 Za prekid  snimanja dodirnite zaslon.

### SAVJET!

-  – Dodirnite za snimanje fotografije tijekom snimanja videozapisa.
-  – Dodirnite za pauziranje tijekom snimanja videozapisa.

## Nakon snimanja videozapisa

U tražilu dodirnite sličicu videozapisa na vrhu zaslona kako biste vidjeli zadnji snimljeni videozapis.



	Dodirnite kako biste odmah snimili sljedeći videozapis.
	Dodirnite kako biste svoj videozapis poslali drugima ili ga podijelili putem usluga društvenog umrežavanja.
	Dodirnite za brisanje videozapisa.
	Dodirnite za pristup opcijama <b>SmartShare</b> , <b>Premjesti</b> , <b>Kopiraj</b> , <b>Izreži</b> , <b>Preimenuj</b> , <b>Pojedinosti</b> .

**NAPOMENA:** U slučaju preuzimanja MMS poruka u roamingu može doći do obračunavanja dodatnih troškova.

## Knock Code

Kada je zaslon isključen, možete ga otključati dodirnom odgovarajućeg područja na odgovarajući način.

### Aktivacija značajke Kucanje

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Zaslon** > karticu **Zaključani zaslon** > **Odaberi zaključavanje zaslona** > **Knock Code**.
- 2 Ovime se otvara zaslon koji će vas provesti kroz postupak odabira uzorka za otključavanje. Trebate izraditi rezervni PIN kao mjeru predostrožnosti ukoliko zaboravite uzorak za otključavanje.

## Uključite zaslon




Zaslon možete uključiti ili isključiti jednostavnim dvostrukim dodirnom.

Brzo dvaput dodirnite središnji zaslon kako biste ga otključali. Kako biste zaključali zaslon, dvaput dodirnite statusnu traku na bilo kojem zaslonu (osim na tražilu fotoaparata) ili praznu površinu na početnom zaslonu.

**NAPOMENA:** Prilikom uključivanja zaslona nemojte prekriti senzor blizine. Ako to učinite, zaslon će se isključiti neposredno nakon uključivanja, čime sprečava nehotično uključivanje dok se nalazi u džepu ili torbici.

## QuickMemo+

Funkcija **QuickMemo+** omogućuje stvaranje bilješki i snimki zaslona. Pomoću funkcije QuickMemo+ možete snimati zaslone, crtati po njima i dijeliti ih s obitelji i prijateljima.

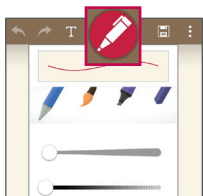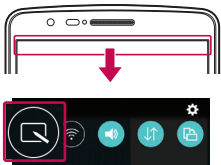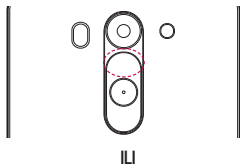




- 1 Pritisnite tipku za povećanje glasnoće (dok je zaslon isključen).

ILI

Dodirnite i povucite statusnu traku prema dolje te dodirnite .

- 2 Odaberite željene stavke iz izbornika **Vrsta olovke**, **Boja**, **Brisač** i stvorite bilješku.

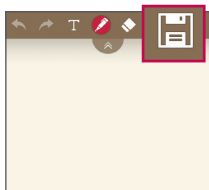








- 3 Dodirnite  u izborniku Uredi i odaberite spremanje bilješke s trenutnim zaslonom. Kako biste u bilo kojem trenutku zatvorili QuickMemo, dodirnite .

**NAPOMENA:** Za funkciju QuickMemo koristite jagodicu prsta. Nemojte koristiti nokat.

## Korištenje opcija aplikacije QuickMemo+

Prilikom korištenja funkcije QuickMemo+ možete upotrebljavati alate za uređivanje.


	Dodirnite kako biste trenutnu funkciju QuickMemo+ zadržali kao prekrivanje teksta na zaslonu tijekom korištenja telefona.
	Poništavanje/ponavljanje.
	Dodirnite za unos teksta.
	Odabir vrste olovke i boje.
	Brisanje izrađenog podsjetnika.
	Spremanje podsjetnika s trenutnim zaslonom u aplikaciji <b>Galerija</b> ili <b>QuickMemo+</b> .
	<b>Opcije:</b> Dodirnite za odabir opcija <b>Dijeli</b> ili <b>Stil papira</b> za podsjetnik.

## Pregledavanje spremljenog podsjetnika QuickMemo+

Dodirnite **QuickMemo+/Galerija** i odaberite album funkcije QuickMemo+.

## QSlide

Na bilo kojem zaslonu možete prikazati notes, kalendar i dodatne sadržaje u obliku prozora na zaslonu.

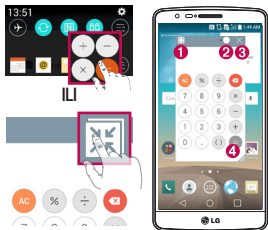



1		Dodirnite za zatvaranje funkcije QSlide i povratak na prikaz jednog prozora.
2		Dodirnite za podešavanje prozornosti.
3		Dodirnite za zatvaranje funkcije QSlide.
4		Dodirnite za podešavanje veličine.

- 1 Dodirnite i povucite statusnu traku prema dolje > dodirnite QSlide aplikacije ili tijekom korištenja aplikacije koja podržava funkciju QSlide dodirnite . Funkcija će se prikazati u obliku malog prozora na vašem zaslonu.
- 2 Možete uputiti poziv, pretraživati Internet ili odabrati druge opcije telefona. Osim toga, ako traka prozornosti nije puna, možete dodirnuti zaslon ispod malih prozora .

**NAPOMENA:** Funkciju QSlide možete koristiti u najviše dva prozora istovremeno.

## QuickRemote

QuickRemote vaš će telefon pretvoriti u univerzalni daljinski upravljač za televizor, digitalni satelitski prijemnik, zvučni sustav, DVD/Blu-ray uređaj, klimatizacijski uređaj i projektor.

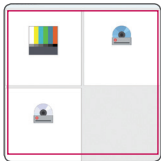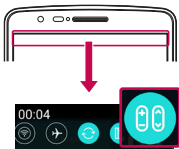

- 1 Dodirnite i povucite statusnu traku prema dolje te dodirnite  > **DODAJTE DALJINSKI.**

ILI

Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** >   
**QuickRemote** > dodirnite .



- 2 Odaberite vrstu i marku uređaja i za konfiguriranje uređaja slijedite upute na zaslonu.

- 3 Dodirnite i povucite statusnu traku prema dolje i koristite funkcije QuickRemote.

**NAPOMENA:** QuickRemote funkcioniра na isti način kao i infracrveni (IC) signali standardnog daljinskog upravljača. Prilikom korištenja funkcije QuickRemote nemojte prekrivati infracrveni senzor na gornjoj strani telefona. Ovisno o modelu, proizvođaču i tvrtki za pružanje usluga, ova funkcija možda neće biti podržana.

## Pametna tipkovnica

Funkcija Pametna tipkovnica prepoznaje vaše navike unosa putem tipkovnice i omogućuje vam brz unos bez grešaka.

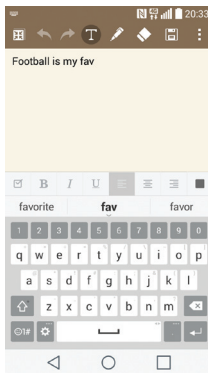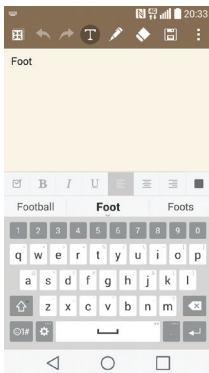

## Galerija

Otvorite aplikaciju **Galerija** za pregledavanje albuma s fotografijama i videozapisima.

1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Galerija**.

Pomoću opcije Galerija možete upravljati svojim slikama i videozapisima te ih dijeliti.

### NAPOMENA:

- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru koji je instaliran na uređaj.
- Neke se datoteke možda neće ispravno reproducirati, ovisno o načinu šifriranja.

## Pregled slika

Pokretanjem aplikacije Galerija prikazat će se sve dostupne mape. Kada druga aplikacija, npr. E-pošta, spremi sliku, automatski će se izraditi mapa za preuzimanje u koju će se slika spremiti. Slično tome, snimite li zaslom, automatski će se izraditi mapa za snimke zaslona. Odaberite mapu koju želite otvoriti.

Slike se prikazuju u mapi, prema datumu nastanka. Odaberite sliku koju želite prikazati preko cijelog zaslona. Za prikaz sljedeće ili prethodne slike pomaknite se ulijevo ili udesno.

### Povećavanje i smanjivanje

Sliku možete povećati na jedan od sljedećih načina:


- Dvapat dodirnite bilo koji dio slike kako biste ga povećali.
- Razdvojite dva prsta na bilo kojem dijelu slike kako biste ga povećali. Privucite ih kako biste smanjili sliku ili dodirnite dvapat za povratak.

## Reprodukcija videozapisa

Uz videozapise prikazuju se ikona . Odaberite videozapis koji želite gledati i dodirnite . Pokrenut će se aplikacija Video zapisi.

1 Dodirnite  > karticu **Aplikacije** > **Galerija**.

2 Odaberite videozapis koji želite reproducirati.

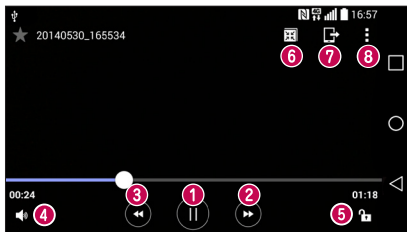

1		Dodirnite za pauziranje/nastavak reprodukcije videozapisa.
2		Dodirnite za prelazak 10 sekundi unaprijed.
3		Dodirnite za prelazak 10 sekundi unatrag.
4		Dodirnite za upravljanje glasnoćom videozapisa.
5		Dodirnite kako biste zaključali/otključali zaslon videozapisa.
6		Dodirnite za korištenje značajke QSlide.
7		Dodirnite kako biste videozapis podijelili putem funkcije SmartShare.
8		Dodirnite za pristup opcijama <b>Formata prikaza</b> , <b>Podnaslovi</b> , <b>Dijeli</b> , <b>Izreži</b> , <b>Postavke</b> ili <b>Pojedinosti</b> .

Za promjenu glasnoće tijekom reprodukcije videozapisa koristite tipke za povećanje i smanjenje glasnoće na poledini telefona.

Dodirnite i držite videozapis s popisa. Prikazat će se opcije **Dijeli**, **Izбриši**, **Preimenuj** i **Pojedinosti**.

#### NAPOMENA:

- Za podešavanje osvjetljenja lijevu stranu zaslona tijekom reprodukcije videozapisa povucite gore ili dolje.
- Za podešavanje glasnoće desnu stranu zaslona tijekom reprodukcije videozapisa povucite gore ili dolje.
- Tijekom reprodukcije videozapisa, za premotavanje unatrag ili unaprijed zaslon povucite ulijevo ili udesno.
- Ne pritišćite presnažno; zaslon je dovoljno osjetljiv za prepoznavanje laganih, odmjerenih pritisaka.

## Uređivanje fotografija

Tijekom pregledavanja fotografije dodirnite .

## Brisanje fotografija/videozapisa

Odaberite jedan od sljedećih načina:

- U mapi dodirnite  i odaberite fotografije/videozapise tako da ih označite, a zatim dodirnite **Izbriši**.
- Tijekom pregledavanja fotografije dodirnite .

## Postavljanje pozadine

Tijekom pregledavanja fotografije dodirnite  > **Postavi sliku kao** kako biste sliku postavili za pozadinu ili je dodijelili kontaktu.

#### NAPOMENA:


- Neki formati datoteka nisu podržani, ovisno o softveru uređaja.
- Ako veličina dokumenta prekorači dostupnu memoriju, može doći do pogreške prilikom otvaranja dokumenata.





## Glazba


Vaš telefon ima ugrađen glazbeni player koji omogućava preslušavanje omiljenih pjesama. Za pristup glazbenom playeru dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Glazba**.
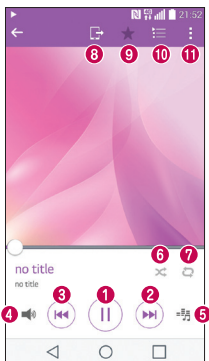
## Reprodukcija pjesme

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Glazba**.
- 2 Dodirnite **Pjesme**.
- 3 Odaberite pjesmu koju želite reproducirati.



<b>1</b>		Dodirnite za pauziranje/nastavak reprodukcije.
<b>2</b>		Dodirnite za prelazak na sljedeću pjesmu u albumu, na popisu pjesama ili u nasumičnoj reprodukciji. Dodirnite i zadržite dodir za premotavanje unaprijed.
<b>3</b>		Dodirnite kako biste ponovno pokrenuli trenutni zapis ili prešli na prethodni zapis u albumu, popis pjesama ili nasumičnu reprodukciju. Dodirnite i zadržite dodir za premotavanje unatrag.
<b>4</b>		Dodirnite za prikaz klizača za glasnoću, a zatim klizačem podesite glasnoću reprodukcije.

5		Dodirnite za postavljanje zvučnih efekata.
6		Dodirnite za reprodukciju trenutnog popisa pjesama u nasumičnoj reprodukciji (pjesme se reproduciraju slučajnim redoslijedom).
7		Dodirnite za odabir ponavljanja svih pjesama, ponavljanja trenutne pjesme ili isključivanje ponavljanja.
8		Dodirnite kako biste glazbu podijelili putem funkcije SmartShare.
9		Dodirnite kako biste pjesmu dodali u favorite.
10		Dodirnite za prikaz trenutnog popisa pjesama.
11		Dodirnite za pristup opcijama <b>Traži</b> , <b>Dodaj na popis</b> , <b>Izbriši</b> , <b>Dijeli</b> , <b>Postavi za melodiju</b> , <b>Glazbeni videozapis</b> , <b>Pojedinosti</b> , <b>Postavke</b> ili <b>Pomoć</b>

Za promjenu glasnoće tijekom slušanja glazbe koristite tipke za povećanje i smanjenje glasnoće na lijevoj strani uređaja.

Dodirnite i držite bilo koju pjesmu na popisu. Prikazat će se opcije **Reprodukcija**, **Dodaj na popis**, **Izbriši**, **Dijeli**, **Postavi za melodiju**, **Pojedinosti** i **Traži**.

## Dodavanje glazbenih datoteka na telefon

Započnite prijenosom glazbenih datoteka na telefon:

- Prenesite glazbu pomoću Medijski uređaj (MTP).
- Bežično preuzimanje s Interneta.
- Sinkronizacija telefona s računalom.
- Primanje datoteka putem Bluetooth veze.




## FM radio


Telefon ima ugrađeni FM radio pa svoje omiljene stanice možete slušati u pokretu.

Dodirnite  >  > **Aplikaciju** dodirnite > **FM radio**.





**NAPOMENA:** Za slušanje radija morate koristiti slušalice. Umetnite ih u utičnicu za slušalice.

## Postavljanje alarma




- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Sat** > **Alarmi** > .
- 2 Kada postavite alarm, telefon će vas obavijestiti koliko je vremena preostalo do oglašavanja alarma.
- 3 Postavite opcije **Ponovi**, **Trajanje odgode**, **Vibriraj kada se začuje alarm**, **Zvuk alarma**, **Glasnoća alarma**, **Automatsko pokretanje aplikacije**, **Zaključavanje slagalice** i **Bilješka**.
- 4 Dodirnite **Spremi**.

**NAPOMENA:** Za promjenu postavki alarma na zaslonu s popisom alarma dodirnite  i odaberite **Postavke**.

## Korištenje kalkulatora

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Kalkulator**.
- 2 Za unos brojeva dodirnite numeričke tipke.
- 3 Za jednostavne izračune dodirnite željenu funkciju (+, -, x ili ÷), a zatim =.
- 4 Za provjeru povijesti dodirnite  i odaberite **Povijest izračuna**.
- 5 Za složenije operacije računanja dodirnite  i odaberite **Znanstveni kalkulator**, a zatim odaberite funkcije sin, cos, tan, log, itd.






## Dodavanje događaja u kalendar


- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Kalendar**.
- 2 Na zaslonu možete pronaći različite vrste prikaza kalendara (dan, tjedan, mjesec, godina, raspored).
- 3 Dodirnite datum kojemu želite pridružiti događaj i dodirnite .
- 4 Dodirnite **Naziv događaja** i unesite naziv događaja.
- 5 Dodirnite **Lokacija** i unesite lokaciju. Provjerite datum i unesite željeno vrijeme početka i završetka događaja.
- 6 Želite li postaviti ponavljanje alarma, postavite **PONOVI**, a zatim postavite značajku **PODSJETNICI** ako je to potrebno.
- 7 Dodirnite **Spremi** za spremanje događaja u kalendar.

## Snimanje glasa

Koristite snimač glasa za snimanje glasovnih podsjetnika ili drugih zvučnih datoteka.

## Snimanje zvuka ili glasa

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Snimanje glasa**.
- 2 Za početak snimanja dodirnite .
- 3 Dodirnite  za prekid snimanja.
- 4 Dodirnite  za slušanje snimke.

**NAPOMENA:** Dodirnite  za pristup albumu. Sada možete slušati snimljeni zapis. Dostupno vrijeme snimanja može se razlikovati od stvarnog vremena.

## Zadaci

Ovaj zadatak može se sinkronizirati s računom MS Exchange. Možete stvoriti zadatak, promijeniti ga i izbrisati u alatima MS Outlook ili MS Office Outlook Web Access.

### Sinkroniziranje s MS Exchange

- 1 Na početnom zaslonu dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke**.
- 2 Dodirnite karticu **Standardno** > **Računi i sinkronizacija** > **Dodaj račun**.
- 3 Dodirnite **Microsoft Exchange** kako biste izradili adresu e-pošte i lozinku.
- 4 Obavezno označite zadatak Sinkronizacija.

**NAPOMENA:** Ovisno o poslužitelju e-pošte, možda će izostati podrška za MS Exchange.

## ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer profesionalno je mobilno uredsko rješenje koje korisnicima bilo gdje i u bilo koje vrijeme omogućuje praktičan pregled raznih vrsta uredskih dokumenata na mobilnim uređajima, uključujući datoteke programa Word, Excel i PowerPoint.

Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Preglednik ThinkFree**.

# Uslužne značajke

## Pregled datoteka

Korisnici mobilnih uređaja sada na svojim uređajima mogu jednostavno pregledavati širok spektar datoteka, uključujući Microsoft Office i Adobe PDF dokumente. Prilikom pregleda dokumenata putem značajke ThinkFree Viewer, objekti i raspored ostaju slični kao u izvornicima.

## Google+



Pomoću ove aplikacije možete ostati u vezi s ljudima putem usluge društvene mreže Google.

- Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > dodirnite mapu **Google** > **Google+**.

**NAPOMENA:** Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

## Glasovna pretraga

Pomoću ove aplikacije web-stranice možete pretraživati putem glasovnih naredbi.

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > dodirnite **Google** mapu > **Glasovna pretraga**.
- 2 Nakon što se na zaslonu prikaže izraz **Recite sada**, izgovorite ključnu riječ ili frazu. Odaberite jednu od predloženih ključnih riječi.

**NAPOMENA:** Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

## Preuzimanja

Putem ove aplikacije možete vidjeti koje ste datoteke preuzeli pomoću aplikacija.




- Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Preuzimanja**.

**NAPOMENA:** Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.


## LG SmartWorld

LG SmartWorld nudi pregršt uzbudljivog sadržaja – fontove, teme, igre i aplikacije.

### Kako pristupiti aplikaciji LG SmartWorld s telefona

- 1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > dodirnite ikonu  kako biste otvorili **LG SmartWorld**.
- 2 Dodirnite Prijava i unesite ID/PW za LG SmartWorld. Ako se još niste registrirali, dodirnite Prijava i primit ćete članstvo za LG SmartWorld.
- 3 Preuzmite željeni sadržaj.
  - Kada koristite mobilnu mrežu, naknada za prijenos podataka možda će se naplaćivati prema podatkovnoj tarifi koju ste potpisali s davateljem usluge.
  - LG SmartWorld možda nije dostupan kod svih davatelja usluga ili u svim državama.

#### **NAPOMENA: Što ako nema ikone ?**

- 1 Pomoću web-preglednika na mobitelu otvorite LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) i odaberite svoju državu.
- 2 Preuzmite aplikaciju LG SmartWorld.
- 3 Pokrenite i instalirajte preuzetu datoteku.
- 4 Pristupite aplikaciji LG SmartWorld dodiranjem ikone .

#### **Posebna pogodnost samo u aplikaciji LG SmartWorld**

- 1 Ukrasite svoj vlastiti stil na pametnom telefonu, koristite početnu temu i temu tipkovnice te font u aplikaciji LG SmartWorld. (Ta je usluga, međutim, dostupna samo na određenim uređajima. Provjerite na web-mjestu usluge LG SmartWorld je li dostupna ili nije.)
- 2 Uživate u posebnoj usluzi aplikacije LG SmartWorld prihvaćanjem ponuđene promotivne ponude.

## Internet







Pomoću ove aplikacije možete pretraživati Internet. Preglednik donosi brz i bojom dojmljiv svijet igara, glazbe, novosti, sporta, zabave i još mnogo toga izravno na mobitel, gdje god se nalazili i što god vas zanimalo.

**NAPOMENA:** Spajanje na ove usluge i preuzimanje sadržaja se dodatno naplaćuje. Provjerite naknade za prijenos podataka kod svog davatelja usluga mobilne mreže.

1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Internet**.

## Upotreba alatne trake za web

Prstom je povucite prema gore kako biste je otvorili.

	Dodirnite za prelazak na prethodnu stranicu.
	Dodirnite za odlazak jednu stranicu naprijed, na stranicu s kojom ste se povezali nakon stranice na kojoj se trenutno nalazite. Radi se o opciji suprotnoj od opcije tipke  , kojom se vraća na prethodnu stranicu.
	Dodirnite za prelazak na početnu stranicu.
	Dodirnite za otvaranje novog prozora.
	Dodirnite za pristup oznakama.

## Pregled web-stranica

Dodirnite polje za adresu, unesite web-adresu i dodirnite **Idi**.

## Otvaranje stranice

Želite li prijeći na novu stranicu, dodirnite  > .

Želite li prijeći na drugu web-stranicu, dodirnite , pomaknite se prema gore ili dolje i dodirnite stranicu kako biste je odabrali.

**NAPOMENA:** Ovisno o regiji ili davatelju usluga, ova značajka možda neće biti dostupna.

## Oznake

Kako biste označili trenutnu web-stranicu, dodirnite  > **Dodaj u web oznake** > **U redu**.

Kako biste otvorili označenu web-stranicu, dodirnite  i odaberite stranicu.

## Prethodno

Želite li otvoriti web-stranicu s popisa web-stranica koje ste nedavno posjetili, dodirnite  > **Prethodno**. Za brisanje povijesti dodirnite .

## Chrome

Pomoću preglednika Chrome možete tražiti informacije i pregledavati web-stranice.

1 Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Chrome**.

**NAPOMENA:** Ovisno o regiji i davatelju usluga, ova aplikacija možda neće biti dostupna.

## Pregled web-stranica

Dodirnite polje za adresu i unesite web-adresu ili kriterije za pretraživanje.

## Otvaranje stranice

Za prijelaz na novu stranicu, dodirnite  > **Nova kartica**.

# Postavke

U ovom odjeljku možete vidjeti prikaz stavki koje možete mijenjati putem izbornika telefona Postavke sustava.

## Za pristup izborniku Postavke:

Dodirnite  > dodirnite i držite  > **Postavke sustava**.

– ili –

Dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke**.




## Mreže

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – uključuje Wi-Fi radi povezivanja s dostupnim Wi-Fi mrežama.

### **SAVJET! Kako dobiti MAC adresu**

Za postavljanje veze u nekim bežičnim mrežama s MAC filterom možda ćete u usmjerivač morati unijeti MAC adresu telefona.

MAC adresu možete pronaći u sljedećem korisničkom sučelju: dodirnite  >  > karticu **Aplikacije** > **Postavke** > karticu **Mreže** > **Wi-Fi** >  > **Napredni Wi-Fi** > **MAC adresa**.

### < Bluetooth >

Uključivanje/isključivanje značajke Bluetooth radi korištenja Bluetooth veze.

### < Mobilni podaci >

Prikazuje uporabu podataka i postavlja ograničenje uporabe za mobilne podatke.

### < Poziv >

Možete konfigurirati postavke poziva kao što su prosljeđivanje poziva i ostale posebne značajke koje nudi vaš davatelj usluga.

**Govorna pošta** – omogućavanje odabira usluge govorne pošte davatelja usluga.

**Fiksni brojevi** – uključivanje i sastavljanje popisa brojeva koji se mogu pozivati s vašeg telefona. Trebat će vam PIN2 šifra koju možete dobiti od operatera. S vašeg telefona mogu se pozivati samo brojevi s fiksnog popisa za biranje.

**Skočni okvir dolaznog poziva** – prikaz skočnog prozora za dolazni poziv tijekom korištenja fotoaparata i videozapisa.

**Odbijanje poziva** – omogućuje postavljanje funkcije odbijanja poziva. Odaberite **Mod odbijanja poziva** ili **Odbacite pozive od**.

**Odbaci s porukom** – kada želite odbiti poziv, pomoću ove funkcije možete brzo poslati poruku.

**Čuvar privatnosti** – skrivanje imena i broja pozivatelja u slučaju dolaznog poziva.

**Prosljeđivanje poziva** – odabir preusmjerenja svih poziva, preusmjerenja kad je linija zauzeta, kad nema odgovora ili kad nema signala.

**Auto.odgovor** – postavite vrijeme nakon kojeg će hands-free uređaj automatski odgovoriti na dolazni poziv. Odaberite **Isključeno**, **1 sek**, **3 sek** ili **5 sek**.

**Vibracija spajanja** – vibracija telefona kada se sugovornik javi na poziv.

**Spremi nepoznate brojeve** – za dodavanje nepoznatih brojeva kontaktima po završetku poziva.

**Gumb napajanja prekida poziv** – omogućava odabir završetka poziva.

**Zabrana poziva** – blokiranje dolaznih, izlaznih ili međunarodnih poziva.

**Trajanje poziva** – pregled trajanja poziva, uključujući opcije Posljednji poziv, Birani brojevi, Primljeni pozivi i Svi pozivi.

**Dotadne postavke poziva** – omogućivanje promjene sljedećih postavki:

**ID pozivatelja:** odaberite želite li prikazati svoj broj telefona pri izlaznom pozivu.

**Poziv na čekanju:** ako se aktivira poziv na čekanju, telefon će vas obavijestiti o dolaznom pozivu dok telefonirate (ovisno o davatelju usluga mreže).

< **Dijeli i spoji** >

**NFC** – vaš telefon podržava NFC. NFC (Near Field Communication, komunikacija na kratkom dometu) tehnologija je bežične komunikacije koja omogućuje dvosmjernu komunikaciju između elektroničkih uređaja. Radi na udaljenosti od nekoliko centimetara. Svoj sadržaj možete podijeliti s NFC oznakom ili drugim uređajem koji podržava NFC tako da ih jednostavno dodirnete svojim telefonom. Ako NFC oznaku dodirnete svojim telefonom, sadržaj oznake prikazat će se na vašem uređaju.

**Uključivanje i isključivanje aplikacije NFC:** Na početnom zaslonu dodirnite prozor s obavijestima i povucite prstom prema dolje te odaberite ikonu NFC-a kako biste pokrenuli aplikaciju.

**NAPOMENA:** Aplikaciju NFC možete koristiti kada je uključen način rada u zrakoplovu.

**Korištenje aplikacije NFC:** Za korištenje aplikacije NFC provjerite je li uređaj uključen te aktivirajte aplikaciju NFC ako je onemogućena.

**Android Beam** – nakon što aktivirate ovu značajku, moći ćete prenijeti sadržaj aplikacije na drugi uređaj koji podržava NFC tako da uređaje prislonite jedan na drugi.

Jednostavno prislonite dva uređaja jedan na drugi i dodirnite svoj zaslon. Aplikacija će odrediti koji će se sadržaji prenijeti.

**SmartShare Beam** – Omogućite za primanje datoteka s LG telefona i tableta.

# Postavke

**Medijski poslužitelj** – Omogućuje dijeljenje multimedijskog sadržaja s telefona s obližnjim uređajima koji su kompatibilni s tehnologijom DLNA.

**LG PC Suite** - označite ovu opciju kako biste program LG PC Suite koristili s Wi-Fi vezom. Napominjemo da Wi-Fi mreža mora biti uspostavljena za LG PC Suite putem Wi-Fi veze.

## < Tethering & Mreža >

**USB tethering povezivanje** – spojite USB kabel kako biste internetsku vezu dijelili s računalom.

**Wi-Fi hotspot** – telefon možete koristiti i za pružanje mobilne širokopojasne veze. Stvorite hotspot i podijelite vašu vezu. Dodatne informacije potražite u odjeljku "**Dijeljenje podatkovne veze telefona**".

**Bluetooth tethering** – omogućava postavljanje telefona bez obzira na to dijelite li internetsku vezu ili ne.

**Pomoć** – dodirnite kako bi vidjeli pomoćne informacije za USB tethering, Wi-Fi hotspot i Bluetooth tethering.

**Zrakoplovni mod** – nakon prijelaza u taj način rada bežične se komunikacije onemogućuju.

**NAPOMENA:** Morate postaviti PIN ili lozinku zaključanog zaslona kako biste mogli koristiti spremnik vjerodajnica.


**Mobilne mreže** – postavljanje opcija za prijenos podataka u roamingu, način rada mreže i davatelje usluga, nazive pristupnih točaka (APN) itd.

**VPN** – prikaz popisa virtualnih privatnih mreža (VPN) koje ste prethodno konfigurirali. Omogućuje dodavanje različitih vrsta VPN-ova.

## Zvuk

**Profil zvona** – možete odabrati Zvuk, Samo vibracija ili Ne smetaj.

**Glasnoća** – prilagodite postavke glasnoće telefona vašim potrebama i okruženju.

**Zvono** – postavljanje melodije zvona za pozive. Melodiju zvona možete dodati i dodirnom ikone  u gornjem desnom kutu zaslona.

**Zvukovi obavijesti** – postavljanje zvukova obavijesti. Zvuk obavijesti možete dodati i dodirnom ikone  u gornjem desnom kutu zaslona.

**Zvuk s vibracijom** – označite ako za primanje poziva želite odabrati vibraciju telefona uz melodiju zvona.

**Vrsta vibracije** – omogućuje postavljanje vibracije za dolazne pozive. Na raspolaganju su vam opcije Brzo, Dugotrajno, Kratko ponavljanje, Standardno ili Tik-tak.

**Ne smetaj** – postavite vrijeme i način rada kada vas telefon neće obavještavati o dolaznim obavijestima. Na raspolaganju su vam opcije Sve, Samo prioriteti ili Ništa.

**SAMO PRIORITETI** – opcija omogućuje da ipak primete obavijesti određenih značajki s prioritetom. Na raspolaganju su vam aplikacije koje sadrže Kalendarske događaje, Dolazni pozivi, Nove poruke i Dozvoli kontakte.

**RASPORED** – opetovano ćete primiti samo obavijesti s prioritetom, čak i ako je opcija postavljena na sve.

**Zaključani zaslon** – postavite kako biste pokazali ili sakrili sve obavijesti na zaključanom zaslonu.

**Aplikacije** – postavite obavijest koju šalje značajka Aplikacije. Odaberite Ništa kako se ne bi prikazivale obavijesti iz značajke Aplikacije ili Prioritet kako bi se iznad ostalih prikazale obavijesti s prioritetom kada je opcija Ne smetaj postavljena na Samo prioriteti.

**Vibriraj na dodir** – označite ako želite da telefon vibrira nakon dodirivanja početnog gumba i djelovanja u korisničkom sučelju.

**Zvučni efekt** – dodirnite za postavljanje tonova tipkovnice za biranje, zvukova dodira i zvuka zaključavanja zaslona.

**Zvukovi dodira tipkovnice telefona** – označite za postavljanje zvuka kod upotrebe tipkovnice za biranje brojeva.

**Zvuk kod dodira** – dodirnite za postavljanje zvuka kod odabira stavki na zaslonu.

**Zvuk zaključavanja zaslona** – dodirnite za postavljanje zvuka prilikom zaključavanja i otključavanja zaslona.

**Glasovne obavijesti o poruci/pozivu** – Aktivacijom ćete omogućili automatsko obavješćavanje o dolaznim porukama i porukama.

## Zaslon

### < Početni zaslon >

Postavite opcije **Odaberi početni zaslon**, **Tema**, **Pozadina**, **Efekt zaslona**, **Dopustite primjenu petlje na početnom zaslonu**, **Arhiva i obnavljanje radne površine**, **Pomoć**.

### < Zaključani zaslon >

**Odaberi zaključavanje zaslona** – postavljanje vrste zaključavanja zaslona kako biste zaštitili telefon. Otvorite skup zaslona koji vas vode kroz gestu za otključavanje zaslona. Postavite **Ništa**, **Povuci**, **Knock Code**, **Uzorak**, **PIN** ili **Lozinka**.

Ako omogućite vrstu uzorka za zaključavanje, nakon što uključite telefon ili aktivirate zaslon trebat ćete nacrtati uzorak za otključavanje kako biste otključali zaslon.

**Smart Lock** – Postavite kada će Provjereni uređaji (BT uređaj ili NFC) ili Provjereno lice automatski otključati telefon. Ova je funkcija dostupna kada je opcija Zaključani zaslon postavljena na Knock Code, Uzorak, PIN ili Lozinka.

# Postavke

**NAPOMENA:** kako biste koristili tu funkciju, funkcija Pametno zaključavanje mora biti uključena.

**Postavke > Standardno > Sigurnost > Trust agents > Smart Lock.**

**Efekt zaslona** – postavljanje opcija za efekt zaslona. Odaberite **Čestica svjetla**, **Vektorski krug**, **Mozaik** ili **Soda**.

**NAPOMENA:** Efekt povlačenja zaslona postaje efekt uzorka ako je zaključavanje zaslona postavljeno na Uzorak.

**Pozadina** – postavljanje pozadine za zaključani zaslon. Odaberite je iz izbornika **Galerija** ili **Galerija pozadina**.

**Prečaci** – možete mijenjati prečace na zaslonu **za zaključavanje** pokretom prsta.

**Kontakt podaci izgubljenog telefona** – odaberite želite li prikaz informacija vlasnika na zaključanom zaslonu i prilagodite informacije o vlasniku.

**Odgoda zaključavanja** – postavljanje vremena do automatskog zaključavanja zaslona nakon isteka vremena.

**Trenutno zaključavanje gumba napajanja** – označite ako želite trenutno zaključavanje zaslona pri pritisku na tipku za uključivanje/isključivanje/napajanje. Ova postavka ima prednost u odnosu na postavku Osiguravanja mjerača vremena za zaključavanje.

**< Gumbi osjetljivi na dodir na početnom zaslonu >**

**Kombinacija gumba** – povucite ikonu kako bi razmjestili gumbе na početnom zaslonu. Može se postaviti najviše 5.

**Boje** – postavlja boju pozadine za gumbе osjetljive na dodir. Odaberite crnu ili bijelu.

**< FONT >**

**Vrsta slova** – postavljanje vrste slova za prikaz na telefonu i u izbornicima.

**Veličina fonta** – postavljanje veličine fonta za prikaz na telefonu i u izbornicima.

**< OSTALE POSTAVKE ZASLONA >**

**Osvjetljenje** – podešavanje svjetline zaslona. Za najduže trajanje baterije koristite najprigušenije ugodno osvjetljenje.

**Obavijesno LED svjetlo** – dodirnite opciju kako biste je aktivirali/deaktivirali. Ako je aktivirate, zasvijetlit će LED indikator za odabrane obavijesti, u odabranoj boji.

**Orijentacija** – označite kako biste postavili automatsko okretanje zaslona ovisno o orijentaciji telefona (uspravna ili vodoravna).

**Vrijeme gašenja zaslona** – postavljanje vremena koje treba proći prije isključivanja zaslona.

**Pametni zaslon** – označite ako ne želite da se zaslon isključi ako uređaj uoči kako ga gledate.

## < NAPREDNE POSTAVKE >

**Efekt isključenog zaslona** – postavljanje efekta isključenog zaslona. Odaberite Retro TV, Crna rupa i Izbjeđivanje

**Sanjarenje** – dodirnite opciju Sanjarenje kako biste je aktivirali/deaktivirali. Kad je aktivirana, omogućava se prikaz postavljenog čuvara zaslona ako je telefon u stanju mirovanja (dok je u baznoj stanici i/ili se puni). Odaberite Sat ili Google fotografije.

## Standardno

### < Jezik i unos >

Postavke Jezik i unos možete koristiti za odabir jezika koji želite koristiti na telefonu te konfiguraciju zaslonske tipkovnice, uključujući riječi koje ste sami dodali u rječnik.

### < Lokacija >

Uključivanje usluge lociranja. Telefon određuje vašu približnu lokaciju koristeći GPS, Wi-Fi mrežu i mobilne mreže.

**Način rada** – Postavite lokaciju načina rada iz **Visoka točnost (GPS i mreže)**, **Ušteda baterije (samo mreže)** i **Samo senzori uređaja (Samo GPS)**.

### < Računi i sinkronizacija >

Aplikacijama omogućava sinkronizaciju podataka u pozadini, bez obzira na to radite li trenutno na njima. Isključivanjem odabira ove postavke štedi se baterija i smanjuje (ali ne isključuje) promet podataka.

### < Oblak >

Za brzu i jednostavnu upotrebu usluge oblaka za aplikacije tvrtke LG, dodajte račun za oblak.

### < Pristupačnost >

Koristite opciju **Pristupačnost** kako biste konfigurirali programske dodatke za dostupnost koji su instalirani na telefonu.

### < Rukovanje jednom rukom >

**Birajte pomoću brojčane tipkovnice** – označite kako biste omogućili pomicanje tipkovnice za biranje brojeva na desnu ili lijevu stranu uređaja. Jednostavno dodirnite strelicu kako biste je premjestili na jednu ili drugu stranu.


**LG tipkovnica** – označite kako biste omogućili pomicanje tipkovnice na desnu ili lijevu stranu uređaja. Jednostavno dodirnite strelicu kako biste je premjestili na jednu ili drugu stranu.

**Zaključani zaslon** – označite kako biste omogućili pomicanje tipkovnice za unos PIN-a na zaključanom zaslonu udesno ili ulijevo. Jednostavno dodirnite strelicu kako biste je premjestili na jednu ili drugu stranu.

**Pomoć** – prikaz informacija o rukovanju jednom rukom.

# Postavke

## < Gumb prečaca >

Brzo pristupite aplikacijama pritiskom i držanjem tipki za glasnoću kad je zaslon isključen ili zaključan. Dodirnite prekidač tipke prečaca  u gornjem desnom kutu kako biste je **aktivirali** ili **deaktivirali**.

## < Sigurnost >

**Kodirati telefon** – omogućava šifriranje podataka na telefonu iz sigurnosnih razloga. Prilikom svakog uključivanja telefona, od vas će se zatražiti unos PIN-a ili lozinke za dešifriranje telefona.

**Šifriranje pohrane SD kartice** – omogućuje šifriranje podataka na SD kartici u telefonu radi sigurnosti.

**Postavi SIM zaključavanje** – postavljanje zaključavanja SIM kartice ili promjena PIN-a SIM kartice.

**Vidljiv unos lozinke** – prikaz zadnjeg znaka skrivene lozinke dok tipkate.

**Administratori uređaja** – pregled ili deaktiviranje administratora uređaja.

**Nepoznati izvori** – zadana postavka za aplikacije koje ne potječu iz usluge Play Store.

**Potvrdite aplikacije** – onemogućavanje instalacije ili prikaz upozorenja prije instalacije aplikacija koje bi mogle biti štetne.

**Tip pohrane** – Hardver-osiguran.

**Pouzdana vjerodajnice** – prikaz pouzdanih CA certifikata.

**Instaliraj iz memorije** – odabir instaliranja kodiranih certifikata.

**Ukloni vjerodajnice** – uklanja sve certifikate.

**Trust agents** – odabir aplikacija koje se mogu koristiti bez otključavanja zaslona.

**Dodavanje na zaslon** – pomoću ove opcije možete postaviti uređaj tako da se na njemu prikazuju samo zasloni određenih aplikacija.

**Aplikacije s pristupom korištenju** – pomoću ove opcije možete postaviti uređaj tako da aplikacije mogu pristupiti podacima o korištenju aplikacija na telefonu.

## < Način rada za gosta >

Ako telefon posudite nekome, možete ograničiti broj aplikacija koje će se prikazivati.

## < Pokreti >

**Dolazni poziv na čekanju** – označite kako biste omogućili utišavanje zvuka zvona za dolazne pozive okretanjem telefona.

**Aktiviraj ili zaustavi alarm** – označite kako biste omogućili odgodu ili prekid alarma okretanjem uređaja.

**Prekini video** – označite kako biste omogućili pauziranje reprodukcije videozapisa okretanjem uređaja.

**Pomoć** – otvaranje vodiča za korištenje pokreta uređaja.

**Kalibracija senzora pokreta** – omogućuje poboljšavanje preciznosti nagiba i brzine senzora.

## < QuickCircle kućište >

Napominjemo kako bi uključivanje postavki za zaštitnu masku QuickCircle moglo rezultirati nepredvidljivim ponašanjem uređaja.

## < Datum i vrijeme >

Način prikaza datuma odaberite u postavkama Datum i vrijeme. Te postavke također možete koristiti za postavljanje vremena i vremenske zone u kojoj se nalazite umjesto da te podatke dobijete od mreže koju koristite.

## < Memorija >

**UNUTARNJA POHRANA** – prikaz korištenja unutarnje pohrane.

**SD KARTICA** – provjerite ukupan raspoloživ prostor na SD kartici. Dodirnite Isključivanje SD kartice radi sigurnog uklanjanja. Ako želite izbrisati sve podatke sa SD kartice, izbrisite karticu.

## < Baterija >

### PODACI O BATERIJI

Informacije o napunjenosti baterije prikazane su na grafičkom prikazu baterije uz postotak preostalog kapaciteta i status.

**Korištenje baterije** – prikaz komponenti i aplikacija koje najviše troše bateriju.

**Postotak baterije na statusnoj traci** – označite za prikaz razine napunjenosti baterije na statusnoj traci, pokraj ikone baterije.

### UŠTEDA ENERGIJE

Dodirnite opciju  Ušteda energije kako biste je aktivirali/deaktivirali. Dodirnite opciju Ušteda energije za pristup sljedećim postavkama:

**Ušteda energije** – postavljanje razine napunjenosti baterije nakon koje će se automatski aktivirati Ušteda energije. Odaberite Odmah, 5% baterija ili 15% baterija.

**Pomoć** – dodirnite za prikaz informacija pomoći i savjeta o uštedi energije.

## < Aplikacije >

Pregled i upravljanje aplikacijama.

## < Zadana aplikacija za poruke >

Postavite aplikaciju Poruke ili Hangouts kao zadanu aplikaciju.

## < Arhiviranje i reset >

Promjena postavki za upravljanje postavkama i podacima.

**Arhiviraj moje podatke** – postavlja izradu sigurnosne kopije postavki i podataka aplikacija na poslužitelju tvrtke Google.

**Račun arhive** – odaberite za izradu sigurnosne kopije račun.

# Postavke

**Automatsko obnavljanje** – odaberite za povrat postavki i podataka aplikacije nakon ponovne instalacije aplikacija na uređaj.

**LG Backup usluga** – sigurnosno kopiranje svih informacija s uređaja i njihovo učitavanje u slučaju gubitka podataka ili zamjene uređaja.

**Reset podataka** – ponovno vraćanje postavki na tvornički zadane vrijednosti i brisanje svih podataka. Ako na ovaj način ponovo postavite telefon, od vas se traži unošenje informacija jednakih onima kod prvog postavljanja sustava Android.

## < Ispis >

Omogućuje ispis sadržaja određenih zaslona (npr. web-stranica prikazanih u pregledniku Chrome) putem pisača povezanog na istu Wi-Fi mrežu kao i vaš Android uređaj.

## < O telefonu >

Pregled pravnih informacija uz provjeru statusa telefona i verzije softvera.

# Računalni softver (LG PC Suite)

Računalni softver "LG PC Suite" program je koji omogućuje povezivanje uređaja s računalom putem USB kabela za prijenos podataka ili Wi-Fi veze. Nakon spajanja, funkcije uređaja možete koristiti na računalu.

## Pomoću aplikacije "LG PC Suite" možete...

- Upravljeti multimedijским sadržajem (glazba, filmovi, slike) i reproducirati ga putem svog računala.
- Slati multimedijški sadržaj na uređaj.
- Sinkronizirati podatke (rasporede, kontakte, web oznake) na uređaju i na računalu.
- Izrađivati sigurnosne kopije aplikacija na uređaju.
- Ažurirati softver instaliran na uređaju.
- Reproducirati multimedijški sadržaj računala na vašem uređaju.
- Arhiviranje, sastavljanje i uređivanje bilješki u uređaju

**NAPOMENA:** Pomoću izbornika Pomoć u aplikaciji možete saznati kako koristiti računalni softver "LG PC Suite".

## Instalacija računalne aplikacije "LG PC Suite"

Računalnu aplikaciju "LG PC Suite" možete preuzeti s LG web-mjesta.

- 1 Posjetite adresu [www.lg.com](http://www.lg.com) i odaberite željenu državu.
- 2 Odaberite **Support** (Podrška) > **MOBILE SUPPORT** (Podrška za mobilne telefone) > **LG Mobile Phones** (Mobilni telefoni LG) > **odaberite model**  
ili  
Odaberite **Support** (Podrška) > **Mobile** (Mobitel) > odaberite model.
- 3 Pritisnite **PC SYNC** (Sinkroniziranje s računalom) u značajki **MANUALS & DOWNLOAD** (Priručnici i preuzimanje) i pritisnite **DOWNLOAD** (Preuzimanje) kako biste preuzeli program "LG PC Suite".

## Systemski preduvjeti za program "LG PC Suite"

- Operativni sustav: Windows XP (Service pack 3) 32bitni, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Procesor: 1 GHz ili jači procesor
- Memorija: 512 MB ili veća količina RAM-a
- Grafička kartica: Razlučivost 1024 x 768, 32-bitna boja ili dublja
- Tvrdi disk: 500 MB ili više slobodnog prostora na disku (može biti potrebna i veća količina prostora na disku, ovisno o količini pohranjenih podataka).
- Potreban softver: Integrirani upravljački programi tvrtke LG, Windows Media Player 10 ili novija verzija

# Računalni softver (LG PC Suite)

## **NAPOMENA: Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB**

Integrirani upravljački program tvrtke LG za USB potreban je za povezivanje uređaja tvrtke LG i računala, a instalira se automatski pri instaliranju računalne aplikacije "LG PC Suite".

## **Sinkronizacija uređaja s računalom**

Podaci na uređaju mogu se jednostavno sinkronizirati s podacima na računalu pomoću računalnog softvera "LG PC Suite". Možete sinkronizirati kontakte, rasporede i web-oznake.

Za to se koristi sljedeći postupak:

- 1 Priključite uređaj na osobno računalo. (upotrijebite USB kabel ili Wi-Fi vezu)
- 2 Pojavit će se opcija **Odaberite način USB spajanja**, a zatim odaberite opciju **Medijski uređaj (MTP)**.
- 3 Nakon priključivanja pokrenite program i odaberite odjeljak uređaja među kategorijama na lijevoj strani zaslona.
- 4 Pritisnite **Personal information** (Osobni podaci) kako biste odabrali željeni sadržaj.
- 5 Označite potvrdni okvir sadržaja kako bi se sinkronizirao te pritisnite gumb **Sinkronizacija**.

**NAPOMENA:** Za sinkronizaciju telefona s računalom potrebno je na računalo instalirati program LG PC Suite. Detaljne informacije o instalaciji programa LG PC Suite potražite na prethodnim stranicama.

## **Premještanje kontakata sa starog na novi uređaj**

- 1 Pomoću programa za sinkronizaciju s računalom uvezite imenik sa starog uređaja na računalo u obliku CSV datoteke.
- 2 Najprije instalirajte program "LG PC Suite" na računalo. Pokrenite program i povežite mobilni telefon sa sustavom Android s računalom pomoću USB kabela.
- 3 Na početnom izborniku odaberite **Telefon > Uvezi/izvezi kontakte > Izvoz na telefon**.
- 4 Prikazat će se skočni prozor za odabir vrste datoteke i datoteke za izvoz.
- 5 U skočnom prozoru pritisnite **Select a file** (Odabir datoteke) i otvorit će se Windows Explorer.
- 6 Odaberite datoteku kontakata koju želite izvesti u Windows Explorer i pritisnite **Otvori**.
- 7 Pritisnite **OK**.
- 8 Prikazat će se skočni prozor **Field mapping** (Mapiranje polja) za povezivanje kontakata na vašem uređaju i podataka o novim kontaktima.
- 9 Ako dođe do neslaganja između računalnih podataka o kontaktima i kontakata s uređaja, izvršite potrebne odabire ili izmjene u aplikaciji LG PC Suite.
- 10 Pritisnite **U redu**.

# Ažuriranje softvera telefona

## Ažuriranje softvera telefona

### Ažuriranje softvera mobilnog telefona LG preko Interneta

Dodatne informacije o korištenju ove funkcije potražite na adresi <http://www.lg.com/common/index.jsp> → odaberite državu i jezik.

Ova značajka omogućava ažuriranje programskih datoteka vašeg telefona na najnoviju verziju preko Interneta, bez potrebe za odlaskom u servisni centar. Ta je značajka dostupna samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.

Kako ažuriranje programskih datoteka mobilnog telefona zahtijeva punu pažnju korisnika, provjerite sve upute i napomene koji se prikazuju za svaki od koraka prije nego što nastavite na sljedeći korak. Napominjemo kako isključivanje USB kabela za prijenos podataka tijekom nadogradnje može uzrokovati ozbiljan kvar telefona.

**NAPOMENA:** LG pridržava pravo da programske datoteke ažurira samo za odabrane modele i po vlastitom nahođenju te ne jamči dostupnost novije verzije programskih datoteka za sve modele telefona.

### Ažuriranje softvera LG mobilnog telefona zračnim putem (Over-the-Air, OTA)

Ta značajka omogućuje ažuriranje softvera na telefonu novijom verzijom pomoću značajke OTA, bez priključivanja USB podatkovnog kabela. Ta je značajka dostupna samo ako i kada tvrtka LG izradi noviju verziju firmwarea za vaš uređaj.

Najprije provjerite verziju softvera na mobilnom telefonu: **Postavke** > kartica **Standardno** > **0 telefonu** > **Centar za ažuriranje** > **Nadogradnja softvera** > **Provjerite odmah za ažuriranje**.

**NAPOMENA:** Uslijed ažuriranja softvera telefona vaši bi osobni podaci s interne memorije telefona—uključujući podatke o Google korisničkom računu i svim drugim računima, podatke sustava/aplikacija i postavke, preuzete aplikacije i DRM licence—mogli biti izgubljeni. Zbog toga, tvrtka LG preporučuje da napravite rezervnu kopiju osobnih podataka prije nego što ažurirate softver telefona. Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za gubitak osobnih podataka.

**NAPOMENA:** Ova značajka ovisi o davatelju mrežnih usluga, regiji i državi.

# O korisničkom priručniku

## O korisničkom priručniku

- Prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik. Tako ćete telefon moći koristiti na siguran i ispravan način.
- Neke slike i snimke zaslona iz priručnika na telefonu bi mogle izgledati drugačije.
- Vaš bi se sadržaj mogao razlikovati od onoga na gotovom proizvodu ili od softvera koji pružaju davatelji usluga. Taj je sadržaj podložan promjenama bez prethodne najave. Najnoviju verziju ovog priručnika možete pronaći na web-mjestu tvrtke LG, [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Aplikacije vašeg telefona i njihove funkcije mogle bi se razlikovati u različitim državama, regijama ili ovisno o hardverskim specifikacijama. Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za poteškoće u radu uređaja koje su uzrokovane upotrebom aplikacija koje su razvili drugi davatelji usluga.
- Tvrtka LG ne preuzima odgovornost za poteškoće u radu uređaja ili nekompatibilnosti koje su uzrokovane mijenjanjem postavki registra ili izmjenama operativnog sustava. Svaki pokušaj izmjene operativnog sustava može uzrokovati nepravilan rad uređaja ili aplikacija.
- Softver, zvukovi, pozadine, slike i ostali sadržaji s uređaja dostupni su s licencom za ograničeno korištenje. Izdavanjem tih materijala i njihovom upotrebom u komercijalne ili druge svrhe možda kršite zakone o autorskim pravima. Vi kao korisnik snosite punu odgovornost u slučaju protuzakonite upotrebe sadržaja.
- Mogle bi vam se zaračunati dodatne naknade za podatkovne usluge, npr. za slanje poruka, prijenos i preuzimanje sadržaja, automatsku sinkronizaciju ili pak korištenje usluga lociranja. Kako biste izbjegli dodatne naknade, odaberite podatkovnu tarifu u skladu sa svojim potrebama. Za dodatne pojedinosti obratite se svom davatelju usluga.

## Trgovački znakovi

- LG i LG logotip registrirani su zaštitni znakovi tvrtke LG Electronics.
- Svi ostali zaštitni znakovi i autorska prava vlasništvo su odgovarajućih vlasnika.

### **Napomena: Softver otvorenog koda**


Kako biste za GPL, LGPL, MPL i druge licence otvorenog izvora dobili odgovarajući izvorni kod, posjetite <http://opensource.lge.com/>

Sve navedene licencne odredbe, odricanje odgovornosti i napomene dostupne su za preuzimanje unutar izvornog koda.

# DODATNA OPREMA

Za korištenje s telefonom dostupna je sljedeća dodatna oprema (**stavke opisane u nastavku mogu biti neobavezna dodatna oprema**).

Putni punjač




Stereo slušalice




Vodič za početak korištenja



Podatkovni kabel



Baterija



## NAPOMENA:

- Uvijek koristite originalnu LG dodatnu opremu.
- Ako to ne učinite, garancija može prestati vrijediti.
- Dodatna oprema može se razlikovati u pojedinim regijama.

# Rješavanje problema

U ovom se poglavlju spominju neki od problema na koje možete naići prilikom korištenja telefona. Zbog nekih se problema morate obratiti svom davatelju usluga, ali većinu možete riješiti i sami.


Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pogreška SIM kartice	U telefonu nema SIM kartice ili nije ispravno umetnuta.	Provjerite je li SIM kartica ispravno umetnuta.
Nema veze s mrežom / Gubitak signala	Signal je slab ili se nalazite izvan dometa mreže davatelja bežičnih usluga.	Pomaknite se do prozora ili na otvoreno područje. Provjerite kartu pokrivenosti mrežnog operatera.
	Davatelj usluga koristi nove usluge.	Provjerite je li SIM kartica starija od 6~12 mjeseci. Ako jest, zamijenite je u nekom od centara davatelja usluga mobilne mreže. Obratite se svom davatelju usluga.
Šifre se ne podudaraju	Želite li promijeniti sigurnosnu šifru, ponovnim unosom morate potvrditi novu šifru.	U slučaju da zaboravite šifru, obratite se davatelju usluga.
	Dvije šifre koje ste unijeli se ne podudaraju.	
Ne može se postaviti niti jedna aplikacija	Ne podržava davatelj usluga ili je potrebna registracija.	Obratite se svom davatelju usluga.

Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Pozivi nisu dostupni	Pogreška u biranju	Nova mreža nije autorizirana.
	Umetnuta nova SIM kartica.	Provjerite nova ograničenja.
	Dosegnuta unaprijed plaćena svota.	Obratite se davatelju usluga ili ponovo postavite ograničenje pomoću PIN 2 šifre.
Telefon se ne može uključiti	Tipka za uključivanje/isključivanje pritisnuta je prekratko.	Pritisnite tipku za uključivanje/isključivanje i držite je najmanje dvije sekunde.
	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju. Provjerite pokazatelj punjenja na zaslonu.
Pogreška punjenja	Baterija nije napunjena.	Napunite bateriju.
	Temperatura okruženja je previsoka ili preniska.	Telefon se mora puniti u okruženju normalne temperature.
	Problemi s kontaktom	Provjerite punjač i vezu s telefonom.
	Nema napajanja	Uključite punjač u drugu utičnicu.
	Punjač u kvaru	Zamijenite punjač.
	Pogrešan punjač	Koristite samo originalnu LG dodatnu opremu.



## Rješavanje problema


Poruka	Mogući uzroci	Moguće korektivne mjere
Broj nije dopušten	Funkcija fiksnog broja za biranje je uključena.	Provjerite izbornik Postavke i isključite funkciju.
Nemogućnost primanja/slanja SMS poruka i fotografija	Memorija je puna	Izbrišite neke od poruka iz telefona.
Datoteke se ne otvaraju	Nepodržan datotečni format	Provjerite podržane formate datoteka.
Zaslon se ne uključuje kada imam dolazni poziv.	Problem sa senzorom blizine	Koristite li zaštitnu vrpču ili futrolu, provjerite prekriva li područje oko senzora blizine. Provjerite je li područje oko senzora blizine čisto.
Nema zvuka	Način rada za vibraciju	Provjerite postavke u izborniku zvuka kako biste provjerili ne koristite li vibracije ili tihi način rada.
Prekid veze ili zamrzavanje	Povremeni softverski problem	Pokušajte izvršiti ažuriranje softvera putem web-mjesta.

# Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
<b>Bluetooth</b> Bluetooth Uređaji	Funkcije dostupne putem Bluetooth veze	Možete priključiti Bluetooth audio uređaj poput stereo/mono slušalica. Također, kada je FTP poslužitelj povezan s kompatibilnim uređajem, možete dijeliti sadržaj s medija za pohranu.
<b>Podaci</b> Kontakti Sigurnosno kopiranje	Kako mogu stvoriti sigurnosnu kopiju kontakata?	Podaci kontakata na telefonu mogu se sinkronizirati s podacima kontakata u aplikaciji Gmail™.
<b>Podaci</b> Sinkronizacija	Može li se postaviti jednosmjerna sinkronizacija za Gmail™?	Dostupna je samo dvosmjerna sinkronizacija.
<b>Podaci</b> Sinkronizacija	Mogu li se sinkronizirati sve mape e-pošte?	Ulazni spremnik se sinkronizira automatski. Druge mape možete pregledati dodiranjem  a za odabir mape odaberite opciju <b>Mape</b> .
<b>Google™ usluga</b> Prijava u Gmail	Moram li se prijaviti u aplikaciju Gmail svaki put kada želim pristupiti aplikaciji Gmail?	Nakon što se jednom prijavite u Gmail, više se nećete morati ponovno prijavljivati.
<b>Google™ usluga</b> Google račun	Mogu li se poruke e-pošte filtrirati?	Ne, telefon ne podržava opciju filtriranja e-pošte.
<b>Funkcija telefona</b> E-pošta	Što će se dogoditi ako pokrenem još jednu aplikaciju dok pišem poruku e-pošte?	Vaša se poruka e-pošte automatski sprema kao skica.



# Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
<b>Funkcija telefona</b> Melodija zvona	Postoji li ograničenje za veličinu datoteke ako želim koristiti MP3 datoteku kao melodiju zvona?	Nema ograničenja veličine datoteke.
<b>Funkcija telefona</b> Vrijeme primanja poruke	Moj telefon ne prikazuje vrijeme primanja poruke ako je poruka starija od 24 sata. Kako mogu vidjeti vrijeme?	Otvorite razgovor i dodirnite i zadržite željenu poruku. Potom dodirnite <b>Pojedinosti</b> .
<b>Funkcija telefona</b> Navigacija	Može li se na telefon instalirati druga aplikacija za navigaciju?	Mogu se instalirati i koristiti sve aplikacije koje su dostupne na web-mjestu Play Store™, a kompatibilne su s hardverom uređaja.
<b>Funkcija telefona</b> Sinkronizacija	Mogu li sinkronizirati kontakte iz svih svojih računa e-pošte?	Sinkronizirati se mogu samo kontakti na poslužiteljima za Gmail i MS Exchange (poslužitelj e-pošte tvrtke).
<b>Funkcija telefona</b> Čekanje i stanka	Mogu li se spremati kontakti koji u brojevima sadrže čekanje i stanku?	Ako ste prenijeli kontakt s funkcijama W & P spremjenim u samom broju, te značajke nećete moći koristiti. Svaki ćete broj morati ponovo spremati. Spremanje kontakata s čekanjem i stankom: 1. Na početnom zaslonu dodirnite <b>ikonu telefona</b>  . 2. Birajte broj, a zatim dodirnite  . 3. Dodirnite <b>Dodaj pauzu od 2 sekunde</b> ili <b>Dodaj čekanje</b> .
<b>Funkcija telefona</b> Sigurnost	Kojim je sigurnosnim funkcijama uređaj opremljen?	Možete postaviti obavezan unos uzorka za otključavanje prije pristupanja uređaju ili korištenja uređaja.

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
<b>Funkcija telefona</b> Uzorak za otključavanje	Kako da stvorim uzorak za otključavanje?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na početnom zaslonu dodirnite i držite <b>tipku Nedavno</b> .</li> <li>2. Dodirnite <b>Postavke sustava</b> &gt; karticu <b>Zaslon</b> &gt; <b>Zaključani zaslon</b>.</li> <li>3. Dodirnite <b>Odaberi zaključavanje zaslona</b> &gt; <b>Uzorak</b>. Pri prvom odabiru te mogućnosti prikazat će se kratke upute za stvaranje uzorka za otključavanje.</li> <li>4. Postavite uzorak tako da ga jednom nacrtate, a zatim ga ponovo unesete za potvrdu.</li> </ol> <p><b>Mjere opreza prilikom korištenja uzorka za zaključavanje.</b></p> <p>Vrlo je važno ne zaboraviti gestu uzorka za otključavanje koji postavite. Telefonu nećete moći pristupiti ako neispravan uzorak unesete pet puta. Imate pet mogućnosti za unos uzorka za otključavanje, PIN šifre ili lozinke. Ako ste iskoristili svih 5 mogućnosti, možete pokušati ponovo nakon 30 sekundi. (Osim toga, ako postavite rezervni PIN, moći ćete ga koristiti za otključavanje uzorka.)</p>

# Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
<b>Funkcija telefona</b> Uzorak za otključavanje	Što da napravim ako zaboravim uzorak za otključavanje, a nemam Google račun na telefonu?	<b>Ako ste zaboravili uzorak:</b> Ako ste se na svoj Google račun prijavili putem telefona te iz pet pokušaja niste unijeli ispravan uzorak, dodirnite gumb Zaboravljen uzorak. Od vas će se zatim zatražiti prijava pomoću Google računa čime ćete otključati telefon. Ako na telefonu niste napravili Google račun ili ste ga zaboravili, morat ćete izvršiti vraćanje tvorničkih postavki. <b>Upozorenje: Prilikom vraćanja tvorničkih postavki, sve korisničke aplikacije i korisnički podaci bit će izbrisani. Prije vraćanja tvorničkih postavki svakako napravite sigurnosnu kopiju svih važnih podataka.</b>
<b>Funkcija telefona</b> Memorija	Hoću li znati da je memorija puna?	Da, primit ćete obavijest.
<b>Funkcija telefona</b> Podrška za jezik	Mogu li promijeniti jezik telefona?	Telefon ima višejezične mogućnosti. Promjena jezika: 1. Na početnom zaslonu dodirnite i držite <b>tipku Nedavno</b> <input type="checkbox"/> i dodirnite <b>Postavke sustava</b> . 2. Dodirnite karticu <b>Standardno &gt; Jezik i unos &gt; Jezik</b> . 3. Dodirnite željeni jezik.
<b>Funkcija telefona</b> VPN	Kako da postavim VPN?	Konfiguracija VPN pristupa razlikuje se od tvrtke do tvrtke. Za konfiguraciju VPN pristupa s telefona morate zatražiti podatke od mrežnog administratora tvrtke.


Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
<b>Funkcija telefona</b> Istek vremena za zaslon	Moj se zaslon isključuje nakon samo 15 sekundi. Kako mogu promijeniti vrijeme nakon kojeg se isključuje pozadinsko osvjjetljenje?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na početnom zaslonu dodirnite i držite <b>tipku Nedavno</b> .</li> <li>2. Dodirnite <b>Postavke sustava</b> &gt; karticu <b>Zaslon</b>.</li> <li>3. Dodirnite <b>Vrijeme gašenja zaslona</b>.</li> <li>4. Dodirnite željeno vrijeme isteka pozadinskog osvjjetljenja.</li> </ol>
<b>Funkcija telefona</b> Wi-Fi i mobilna mreža	Ako su dostupni i Wi-Fi i mobilna mreža, koju će uslugu moj telefon koristiti?	<p>Kada koristite podatkovnu vezu, vaš uređaj automatski uspostavlja Wi-Fi vezu (ako je opcija Wi-Fi povezivanje uključena na vašem telefonu). Nećete, međutim, primiti obavijest kada uređaj prelazi s jedne veze na drugu. Kako biste saznali koju vezu uređaj koristi, pogledajte ikone Wi-Fi ili mobilne mreže u gornjem dijelu zaslona.</p>
<b>Funkcija telefona</b> Početni zaslon	Mogu li ukloniti aplikaciju s početnog zaslona?	<p>Da. Jednostavno dodirnite i držite ikonu do pojavljivanja ikone kante za smeće pri vrhu desnog dijela zaslona. Otvucite ikonu u kantu za smeće bez podizanja prsta.</p>
<b>Funkcija telefona</b> Aplikacija	Preuzeo/la sam aplikaciju koja uzrokuje pogreške. Kako je mogu ukloniti?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Na početnom zaslonu dodirnite i držite <b>tipku Nedavno</b> .</li> <li>2. Dodirnite <b>Postavke sustava</b> &gt; karticu <b>Standardno</b> &gt; <b>Aplikacije</b> &gt; <b>PREUZETO</b>.</li> <li>3. Dodirnite aplikaciju, a zatim dodirnite <b>Deinstaliraj</b>.</li> </ol>
<b>Funkcija telefona</b> Punjač	Je li moguće puniti telefon putem USB podatkovnog kabela bez instaliranja neophodnog upravljačkog programa za USB?	<p>Da, telefon se može puniti putem USB upravljačkog kabela bez obzira jesu li upravljački programi instalirani ili ne.</p>

## Često postavljana pitanja

Kategorija Potkategorija	Pitanje	Odgovor
<b>Funkcija telefona</b> Alarm	Mogu li za alarm koristiti glazbene datoteke?	Da. U postavci alarma odaberite pjesmu kao zvuk za alarm.
<b>Funkcija telefona</b> Alarm	Hoće li se alarm čuti ako je telefon isključen?	Ne, ta funkcija nije podržana.
<b>Funkcija telefona</b> Alarm	Ako je glasnoća zvona postavljena na Vibracija, hoću li čuti alarm?	Alarm je programiran tako da se oglasi i u takvim slučajevima.
<b>Rješenja za oporavak</b> Fizičko resetiranje (vraćanje tvorničkih postavki)	Kako vratiti tvorničke postavke ako ne mogu pristupiti izborniku s postavkama?	Ako se vaš telefon ne povraća u izvorno stanje, pokrenite takav povrat fizičkim resetiranjem (vraćanjem tvorničkih postavki).

# Ръководство за потребителя

- Екранните дисплеи и илюстрации може да се различават от тези, които в действителност виждате в телефона.
- Част от съдържанието на това ръководство може да не е приложимо за вашия телефон, в зависимост от софтуера и от доставчика на услуги. Цялата информация в настоящия документ подлежи на промяна без предизвестие.
- Този апарат не е подходящ за хора, които са със зрителни увреждания, поради клавиатурата, която се извежда на сензорния екран.
- Авторско право ©2015 LG Electronics, Inc. Всички права запазени. LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Group и свързаните с тях компании. Всички останали търговски марки са собственост на съответните им притежатели.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ са търговски марки на Google, Inc.

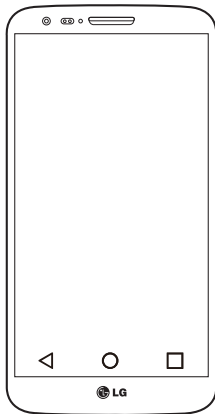

# Съдържание

Указания за безопасна и ефективна употреба.....	5	Споделяне на връзката за данни на телефона ви .....	36
Важна забележка .....	13	Wi-Fi Direct .....	38
Запознаване с вашия нов телефон .....	18	SmartShare .....	38
Общ преглед на телефона .....	18	Гледане на съдържанието от близки устройства.....	39
Поставяне на SIM картата и батерията .....	20	Компютърни връзки чрез USB кабел....	39
Зареждане на телефона .....	22	<b>Повиквания</b> .....	41
Използване на карта с памет .....	23	Извършване на повикване.....	41
Заклучване и отключване на екрана ...	25	Повикване на контактите .....	41
<b>Вашият начален екран</b> .....	26	Отговаряне и отхвърляне на повикване .....	41
Съвети за сензорния екран.....	26	Регулиране на силата на звука при разговор .....	42
Начален екран.....	27	Извършване на второ повикване.....	42
Разширен начален екран.....	27	Преглед на вашите регистри повиквания.....	42
Персонализиране на началния екран.....	28	Настройки на повиквания.....	43
Връщане към последно използваните приложения.....	29	<b>Контакти</b> .....	44
Панел за уведомления.....	29	Търсене на контакт .....	44
Отваряне на поле с уведомления.....	30	Добавяне на нов контакт .....	44
Индикаторни икони в Лентата за състояние .....	30	Любими контакти .....	44
<b>Екранна клавиатура</b> .....	32	Създаване на група .....	45
Въвеждане на букви с ударение .....	32	<b>Съобщения</b> .....	46
<b>Настройка на профил в Google</b> .....	33	Изпращане на съобщение.....	46
<b>Свързване към мрежи и устройства</b> ...	34	Кутия свързани .....	47
Wi-Fi.....	34	Смяна на настройките за съобщения ...	47
Свързване към Wi-Fi мрежи .....	34	<b>Имейл</b> .....	48
Включване на Wi-Fi и свързване с Wi-Fi мрежа .....	34	Управление на имейл акаунт .....	48
<b>Bluetooth</b> .....	35	Работа с папките на акаунтите .....	48
		Съставяне и изпращане на имейл съобщение .....	49

<b>Камера и видео</b> .....	<b>50</b>	<b>Използване на калкулатора</b> .....	<b>67</b>
Запознаване с визъора .....	50	Добавяне на събитие в календара .....	68
Използване на разширени настройки .....	51	Гласов запис .....	68
Заснемане на бърза снимка .....	51	Запис на звук или глас .....	68
След като направите снимка .....	52	<b>Задачи</b> .....	<b>69</b>
Gesture shot (Снимане чрез жест) .....	53	ThinkFree Viewer .....	69
Използване на режима "Панорама" ..	53	Google+ .....	69
Записване на бързо видео .....	54	Гласово търсене .....	70
След запис на видео .....	54	Изтегляния .....	70
<b>Функция</b> .....	<b>55</b>	LG SmartWorld .....	71
Knock Code .....	55	Как да стигнете до LG SmartWorld в	
Включване на екрана .....	55	своя телефон .....	71
QuickMemo+ .....	56	<b>Уеб</b> .....	<b>72</b>
Използване на опциите на		<b>Интернет</b> .....	<b>72</b>
QuickMemo+ .....	57	Използване на уеб лентата с	
Преглед на запазената QuickMemo+ ...	57	инструменти .....	72
QSlide .....	58	Разглеждане на уеб страници .....	72
QuickRemote .....	59	Отваряне на страница .....	72
Интелигентна клавиатура .....	60	Показалци .....	73
<b>Мултимедия</b> .....	<b>61</b>	Хронология .....	73
<b>Галерия</b> .....	<b>61</b>	<b>Chrome</b> .....	<b>73</b>
Преглед на картини .....	61	Разглеждане на уеб страници .....	73
Възпроизвеждане на видеоклипове ...	61	Отваряне на страница .....	73
Редактиране на снимки .....	63	<b>Настройки</b> .....	<b>74</b>
Изтриване на снимки/видеоклипове ...	63	<b>Мрежи</b> .....	<b>74</b>
Задаване като тапет .....	63	<b>Звук</b> .....	<b>77</b>
<b>Музика</b> .....	<b>64</b>	<b>Дисплей</b> .....	<b>78</b>
Изпълнение на песен .....	64	<b>Общи</b> .....	<b>80</b>
Добавяне на музикални файлове в		<b>Компютърен софтуер (LG PC Suite) .....</b>	<b>85</b>
телефона .....	66	<b>Актуализиране софтуера на телефона ...</b>	<b>88</b>
<b>FM радио</b> .....	<b>66</b>	Актуализиране софтуера на	
<b>Помощни програми</b> .....	<b>67</b>	телефона .....	88
<b>Настройка на алармата</b> .....	<b>67</b>		

# Съдържание

<b>За това ръководство за употреба .....</b>	<b>89</b>
<b>За това ръководство за употреба.....</b>	<b>89</b>
<b>Търговски марки .....</b>	<b>90</b>
<b>Акcesoари.....</b>	<b>91</b>
<b>Отстраняване на неизправности .....</b>	<b>92</b>
<b>ЧЗВ.....</b>	<b>96</b>

# Указания за безопасна и ефективна употреба

Моля, прочетете тези лесни указания. Неспазването на тези указания може да бъде опасно или неправомерно.

В случай, че възникне неизправност, в устройството ви се създава софтуерен инструмент, който ще генерира регистрационен файл за нея.

Този инструмент събира само данни, отнасящи се конкретно за неизправността, например сила на сигнала, ИД на позиция на клетката при внезапна загуба на сигнал и заредени приложения. Регистрационният файл служи като помощна информация, за да определите причината за възникналата неизправност. Тези регистрационни файлове са шифровани и са достъпни само за упълномощен за това ремонтен център на LG, ако се наложи да върнете телефона си за ремонт.

## Излагане на радиочестотна енергия

Информация за излагане на радиочестотна енергия и Специфичен коефициент на поемане (SAR).

Този мобилен телефон модел LG-D722 е произведен в съответствие с приложимите изисквания за безопасност относно излагане на радиочестотна енергия. Това изискване се основава на научни указания, които включват диапазони на безопасност, за да се гарантира безопасността на всички лица, независимо от тяхната възраст и здравно състояние.

- Излагането на стандартни мобилни устройства се измерва с единица, наречена специфична норма на поглъщане (SAR). Тестовите за SAR са извършени с използване на стандартни методи, при което устройството работи с най-високата сертифицирана мощност при всички използвани честотни ленти.
- Въпреки че може да има различия в нивата на SAR при различните модели LG телефони, те всички са разработени да отговарят на съответните указания за излагане на радиочестотна енергия.
- Пределът на SAR, препоръчан от Комисията по защита от нейонизираща радиация (ICNIRP), е 2 W/kg средно на 10 грама тъкан.
- Най-високата стойност на SAR за този модел телефон, тествана за използване в близост до ухото, е 0,506 W/kg (10 г), а при носене близо до тялото е 0,415 W/Kg (10 г).
- Това устройство отговаря на изискванията за излагане на радиочестотни вълни, при употреба в стандартна позиция в близост до ухото, или позиционирано на разстояние поне 1,5 см от тялото. Когато се използва калъф, халка за колан или държач при носене близо до тялото, по тях не трябва да има метал и устройството трябва да

## Указания за безопасна и ефективна употреба

се позиционира на поне 1,5 см от тялото ви. За да се предават файлове с данни и съобщения, устройството трябва да е качествено свързано към мрежата. В някои случаи предаването на файлове с данни или съобщения може да се забави, докато е налична такава връзка. Уверете се, че инструкциите за разстояние от тялото се спазват, докато предаването приключи.

## Грижа за продукта и поддръжка



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте само батерии, зарядни устройства и аксесоари одобрени за използване с този определен модел телефон. Използването на всякакви други типове аксесоари може да девалидира всякакви споразумения или гаранцията, която е в сила за телефона, и може да е опасно.

- Не разглобявайте този апарат. Предайте го на квалифициран технически персонал, когато е необходима поправка.
- Ремонта в границата на гаранцията по решение на LG може да включва подмяна на части или платки които са или нови или отремонтирани, при условие че имат еднаква функционалност с частите, които се подменят.
- Дръжте далеч от електрически уреди като телевизори, радиоприемници и персонални компютри.
- Апаратът трябва да се държи далеч от източници на топлина, като радиатори и фурни.
- Не го изпускате.
- Не излагайте апарата на механични вибрации или удар.
- Изключвайте телефона във всяка зона, в която това се изисква от специални разпоредби. Например, не използвайте телефона си в болници, тъй като може да засегне чувствително медицинско оборудване.
- Не пипайте телефона с мокри ръце, докато се зарежда. Това може да доведе до токов удар или до сериозна повреда на вашия телефон.
- Не зареждайте апарата близо до запалими материали, тъй като апаратът може да се загрее и да предизвика опасност от пожар.
- Използвайте суха кърпа за почистване на външността на апарата (не използвайте разтворители като бензин, разреждател или спирт).
- Не зареждайте телефона, когато е поставен върху мека повърхност.

- Телефонът трябва да се зарежда в добре проветрявано място.
- Не излагайте апарата на прекомерен дим или прах.
- Не дръжте телефона в близост до кредитни карти или транспортни билети - това може да повлияе на информацията в магнитните ленти.
- Не натискайте екрана с остри предмети, защото това може да повреди телефона.
- Не излагайте телефона на влага или течности.
- Използвайте аксесоарите, например слушалка, внимателно. Не пипайте антената, когато не се налага.
- Не използвайте, не докосвайте и не опитвайте да изваждате или поправяте счупеното стъкло, ако се отчупи парче или се спуква. Повреждането на стъкления дисплей поради силово или неправилно използване не се покрива от гаранцията.
- Вашият телефон е електронно устройство, което генерира топлина по време на обичайна работа. Изключително продължителният, директен контакт с кожата, без подходящо проветряване може да доведе до дискомфорт или леки изгаряния. Поради тази причина, внимавайте, когато работите със своя телефон по време или веднага след като сте го използвали.
- Ако телефонът се намокри, незабавно го изключете и го оставете да изсъхне напълно. Не се опитвайте да ускорите процеса на подсушаване чрез външен източник на топлина, като напр. фурна, микровълнова фурна или сешоар.
- Течността, попаднала в телефона, променя цвета на продуктовата табелка в самия телефон. Повреда на телефона, възникнала в резултат на досег с течности, не е включена в обхвата на гаранцията.

## Ефективно действие на телефона

### Електронни устройства

Всички мобилни телефони могат да получат смущение, което да повлияе на работата им.

- Не използвайте телефона в близост до медицински апарати, без да поискате разрешение. Избягвайте да поставяте телефона над пейсмейкъри, например в джоба на ризата.
- Някои слухови апарати могат да се влияят от мобилните телефони.
- Малки смущения могат да повлияят на работата на телевизори, радиоапарати, компютри и др.
- Ако е възможно, използвайте телефона си само при температури между 0°C и 40°C.

# Указания за безопасна и ефективна употреба

Излагането на изключително ниски или високи температури може да доведе до повреда или неправилна работа на телефона ви и дори до експлозия.

## Безопасност на пътя

Проверете законите и разпоредбите за използване на мобилни телефони в областите, където шофирате.

- Не използвайте телефони, които се държат в ръка, при шофиране.
- Концентрирайте се напълно в шофирането.
- Отбийте от пътя и паркирайте, преди да извършите или отговорите на повикване, ако условията на шофиране го изискват.
- Радиочестотната енергия може да повлияе на някои електронни системи във вашето превозно средство, като стереоуредби и съоръжения за безопасност.
- Когато автомобилът ви е снабден с въздушна възглавница, не блокирайте пътя ѝ с монтирани или портативни безжични уреди. Това може да предизвика неправилно действие на въздушната възглавница или да доведе до сериозно нараняване поради неправилното ѝ действие.
- Ако слушате музика независимо дали навън или вътре, проверете дали силата на звука е на приемливо ниво, така че да чувате какво става около вас. Това е особено важно, когато сте близо до автомобилен път.

## Предпазвайте слуха си



С цел да се предотврати възможността от увреждане на слуха ви, не слушайте продължително с усилен звук.

Може да увредите слуха си, ако сте изложени на силен звук за дълъг период от време. Следователно, препоръчително е да не включвате или изключвате апарата в близост до ухото си. Освен това, препоръчително е да настроите силата на звука за музиката и повикванията на приемливо ниво.

- Когато използвате слушалки, намалете силата на звука, ако не успявате да чуete хората, които говорят до вас или ако човекът, седящ до вас, чува това, което слушате.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Твърде високият звук и налягане, генерирани от слушалките с поставяне в ушите и такива със скоба през главата могат да доведат до загуба на слуха.

## Стъклени части

Някои части на вашия телефон са направени от стъкло. Това стъкло може да се счупи, ако мобилният телефон бъде изтърван на твърда повърхност или бъде натиснат по-силно. Ако стъклото се счупи, не го докосвайте и не се опитвайте да го извадите. Не използвайте мобилния телефон, докато стъклото не бъде подменено от упълномощен сервизен център.

## Взривни площадки

Не използвайте телефона в райони, където протичат взривни работи. Съблюдавайте ограниченията и спазвайте всички правила и разпоредби.

## Потенциално взривоопасна атмосфера

- Не използвайте телефона в бензиностанции.
- Не го използвайте в близост до горива или химикали.
- Не транспортирайте и не съхранявайте запалим газ, течност, експлозиви в отделението на вашия автомобил, което съдържа мобилния телефон и аксесоарите.

## В самолет

Безжичните устройства могат да причинят смущения в самолета.

- Изключете мобилния телефон, преди да се качите на самолета.
- Не го използвайте и на земята без разрешение на персонала.

## Деца

Пазете телефона на безопасно място, далече от достъп на малки деца. В него има малки части, които, ако бъдат откачени, могат да доведат до опасност от задушаване.

# Указания за безопасна и ефективна употреба

## Спешни повиквания

Възможно е спешните повиквания да не са достъпни във всички мобилни мрежи. Затова никога не разчитайте единствено на телефона за спешни повиквания. Проверете при местния доставчик на услуги.

## Информация за използване и грижи за батерията

- Не е необходимо напълно да разреждате батерията преди зареждане. За разлика от други системи батерии, тя няма запаметяващ ефект, който да повлияе отрицателно върху работата на батерията.
- Използвайте само батерии и зарядни устройства LG. Зарядните устройства LG са разработени да максимизират живота на батерията.
- Не разглобявайте и не свързвайте на късо батерията.
- Сменете батерията, когато вече не работи с нужното качество. Батерията може да се презарежда стотици пъти, преди да е необходима смяна.
- Заредете батерията, ако не е използвана дълго време, за да максимизирате качеството на работа.
- Не излагайте зарядното устройство на пряка слънчева светлина или висока влажност, като например в баня.
- Не оставяйте батерията на горещи или студени места, тъй като това може да влоши качеството на работата ѝ.
- Ако батерията бъде заменена с такава от неправилен тип, има опасност от експлозия.
- Изхвърляйте използваните батерии в съответствие с инструкциите на производителя. Рециклирайте, когато е възможно. Не изхвърляйте с битовите отпадъци.
- Ако трябва да смените батерията, занесете я в най-близкия оторизиран сервиз на LG Electronics или дилър за помощ.
- Винаги изваждайте зарядното устройство от стенния контакт, след като телефонът се зареди напълно, за да спестите нежелана консумация от зарядното.
- Действителният живот на батерията зависи от мрежовата конфигурация, настройките на продукта, схемите на използване, батерията и условията на средата.
- Уверете се, че остри предмети, като например зъби или нокти на животни, не влизат в контакт с батерията. Това може да причини пожар.


## Декларация за безопасност на лазер

### Внимание!

Този продукт използва лазерна система. За да гарантирате правилно използване на този продукт, моля, прочетете това ръководство на собственика внимателно и го запазете за бъдеща справка. В случай че уредът се нуждае от поддръжка, свържете се с упълномощен сервизен център.

Използването на контроли, корекции или изпълнението на процедури, различни от посочените тук, може да доведе до опасно излагане на радиация.

За да се предпазите от директно излагане на лазерния лъч, не се опитвайте да отваряте корпуса или да влизате в директен контакт с лазера.

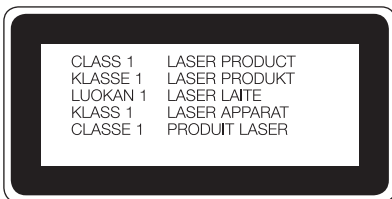

### ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото **LG Electronics** заявява, че този продукт **LG-D722** е в съответствие с основните изисквания и други свързани разпоредби на Директива **1999/5/EC**. Текстът на Декларацията за съответствие можете да откриете на адрес <http://www.lg.com/global/declaration>

### Обърнете се към съответното представителство по въпроси, свързани с пригодността на продукта за определен начин на употреба:

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### **Изхвърляне на вашия стар уред**

- 1 Всички електрически и електронни продукти трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 2 Правилното изхвърляне на вашия уред ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда и човешкото здраве.
- 3 За по-подробна информация за изхвърлянето на стария ви уред се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.



### **Изхвърляне на батерии/акумулатори след изтичане на срока им на годност**

- 1 Ако батерията съдържа над 0,0005% живак, 0,002% кадмий или 0,004% олово, този символ може да е придружен от химически знак, обозначаващи живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb).
- 2 Всички батерии/акумулатори трябва да бъдат изхвърляни отделно от битовите отпадъци чрез определени за това от правителството и местните власти съоръжения.
- 3 Правилното изхвърляне на непотребните батерии/акумулатори ще помогне за предотвратяване на възможни негативни последици за околната среда, животните и човешкото здраве.
- 4 За по-подробна информация за изхвърлянето на непотребни батерии/акумулатори се обърнете към местната община, услугите по изхвърляне на отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

## Важна забележка



### Моля, прочетете тази информация, преди да започнете да използвате вашия телефон!

Моля, проверете дали някой от срещаните от вас с телефона ви проблеми са описани в този раздел и едва след това го занесете в сервизния център или потърсете оторизиран технически специалист.

## 1. Памет на телефона

Когато на вашия телефон има по-малко от 10% налично пространство в паметта, телефонът ви не може да получава нови съобщения. Трябва да прегледате паметта на телефона и да изтриете някои данни, например приложения или съобщения, за да освободите част от паметта.

### За да деинсталирате приложения:

- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Общи** > **Приложения**.
- 2 След като се изведат всички приложения, превъртете и изберете приложението, което искате да деинсталирате.
- 3 Докоснете **Деинсталиране**.

## 2. Оптимизиране на живота на батерията

Можете да съхраните за по-дълго заряда на батерията, като изключите функции, които не е необходимо постоянно да са активни. Освен това може да следите по какъв начин различните приложения и системни ресурси консумират енергията на батерията.



### Удължаване на живота на батерията на вашия телефон:

- Изключвайте радио комуникациите, когато не ги използвате. Ако не използвате Wi-Fi, Bluetooth или GPS, ги изключете.
- Понижете яркостта на екрана и задайте по-кратък интервал на деактивиране на екрана.
- Изключете автоматичното синхронизиране за Gmail, Календара, Контактите и други приложения.
- Някои от изтеглените от вас приложения могат да понижат мощността на батерията.

## Важна забележка



- Докато използвате изтеглените приложения, проверявайте нивото на заряд на батерията.

### За да проверите нивото на зареждане на батерията:

- Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Общи** > **Относно телефона** > **Батерия**.

Състоянието на батерията (зареждане или разреждане) и нивото (като процент на зареждане) се извеждат най-горе на екрана.

### За да наблюдавате и контролирате как се използва батерията:

- Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Общи** > **Относно телефона** > **Батерия** > **Използване на батерия**.

На екрана се появява информация относно използването на батерията. По този начин виждате от колко време не сте зареждали батерията на телефона си, дали в момента телефонът се зарежда, колко време телефонът работи със захранване от батерията. Екранът показва приложенията или услугите, които използват захранване от батерията, като в началото са показани приложенията или услугите с най-висока консумация.

## 3. Преди да инсталирате приложение и операционна система с отворен код:



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ



Ако инсталирате и използвате операционна система, която се различава от предоставената от производителя, това може да доведе до неизправности на вашия телефон. Също така, гаранцията вече няма да е приложима за вашия телефон.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

За да защитите телефона и личните си данни, изтегляйте приложения само от надеждни източници като Play Store™. Ако в телефона ви има неправилно инсталирани приложения, той може да не работи изрядно или може да възникне сериозна грешка. Трябва да инсталирате съответните приложения със съпътстващите ги данни и настройки от телефона.

## 4. Използване на схема за отключване

За да защитите своя телефон, настройте схема за отключване на екрана. Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Дисплей** > **Заклучен екран** > **Избери заключване на екрана** > **Схема**. Отваря се екран, който ви води през процеса по създаване на схема за отключване на екрана. Трябва да създадете резервен PIN код като предпазна мярка, в случай че забравите вашата схема за отключване.

**Внимание:** Създайте профил в Google преди да сте задали схема за отключване на екрана и запомнете резервния PIN код, който сте създали по време на задаване на схемата.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**Предохранителни мерки, необходими при използване на схема за блокиране.**

Много важно е да запомните схемата за отключване на екрана, която ще настроите. Няма да може да получите достъп до телефони си, ако въведете грешна схема 5 пъти. Разполагате с 5 възможности за въвеждане на вашата схема за отключване, PIN код или парола. Ако сте изпробвали всичките пет опита, можете да направите нов опит отново след 30 секунди.

**Ако не можете да си спомните схемата за отключване на екрана, PIN кода или паролата си:**

**< Ако сте забравили вашата схема >**

Ако сте влезли в профила си в Google от телефона, но не сте успели да въведете схемата в 5 поредни опита, натиснете **Забравена схема?** в долната част на екрана. След това е необходимо да влезете в своя профил в Google или да въведете резервния си PIN код, който сте въвели при задаване на схемата за отключване на екрана.

Ако нямате създаден профил в Google в телефона си или сте забравили резервния PIN код, необходимо е да извършите възстановяване на фабричните настройки.

**< Ако сте забравили вашия PIN код или парола >**

Ако сте забравили вашия PIN код или парола, трябва да извършите пълно възстановяване.

**Внимание:** Ако извършите пълно възстановяване, всички потребителски приложения и потребителски данни ще бъдат изтрити.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако не сте влезли в профила си в Google и сте забравили вашата схема за отключване на екрана, трябва да въведете вашия резервен PIN код.

### 5. Използване на функцията Пълно възстановяване (нулиране до фабрични настройки)

Ако телефонът ви не се възстанови до първоначалното си състояние, използвайте функцията Пълно възстановяване (нулиране до фабрични настройки), за да го стартирате.

- 1 Изключете таблета.
- 2 Натиснете и задръжте **клавиша захранване/заклучване + намаляване силата на звука** на телефона.
- 3 Освободете **клавиша за захранване/заклучване** едва когато се покаже логото на LG, след това незабавно натиснете и задръжте **клавиша за захранване/заклучване** отново.
- 4 Освободете всички клавиши, когато се покаже екранът Нулиране до фабричните данни.
- 5 Натиснете **бутона Сила на звука**, за да превъртите до желаната опция, след което натиснете **клавиша захранване/заклучване**, за да потвърдите.
- 6 Натиснете **клавиша Сила на звука**, за да превъртите до желаната опция, след което натиснете **клавиша захранване/заклучване**, за да потвърдите още веднъж.




#### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ако изпълните Пълно възстановяване, всички потребителски приложения, данни и DRM лицензи ще бъдат изтрети. Моля, не забравяйте да архивирате важните данни преди да направите Пълно възстановяване.



### 6. Отваряне и превключване между приложения

Многозадачният режим е лесно осъществим с Android, тъй като едновременно можете да поддържате повече от едно работещо приложение. Не се налага да затваряте едно приложение, преди да отворите друго. Използване и превключване между няколко отворени приложения. Android управлява всяко приложение, спира го и го стартира, когато е необходимо, с цел да гарантира, че неизползваните приложения не консумират ресурси без необходимост.

- 1 Докоснете **клавиш Последни** . Появява се списък с последно използваните приложения.

- 2 Докоснете приложението, което искате да отворите. Това не прекъсва предишното приложение, което работи във фонов режим на телефона. Не забравяйте да натиснете **клавиша Назад** , за да излезете от приложението след като го използвате.
- За да премахнете приложение от списъка с последно използвани приложения, плъзнете прегледа на приложението наляво или надясно. За да изчистите всички приложения, докоснете **Изтрий всички**.

## 7. Прехвърляне на музика, снимки и видеоклипове с помощта на Медийно устройство (MTP)

- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Общи** > **Съхранение**, за да проверите носителя за съхранение.
- 2 Свържете телефона към компютъра с предоставения USB кабел.
- 3 Плъзнете надолу лентата за състоянието и изберете опцията **Медийно устройство (MTP)**.
- 4 Отворете папката на паметите в компютъра. Можете да прегледате съдържанието на устройството за съхранение на вашия компютър и да прехвърлите файлове от компютъра в папка за съхранение на Устройството и обратно.


## 8. Дръжте телефона си изправен

Задържете мобилния си телефон изправен, както бихте държали обикновен телефон. Телефонът ви има вътрешна антена. Внимавайте да не надраскате или повредите гърба на телефона, тъй като това ще причини понижаване на ефективността му.

Докато осъществявате/ получавате обаждания или изпращате/ получавате данни, опитайте да избягвате да държите телефона в долната му част, където се намира антената. Ако направите това, може да се влоши качеството на разговора.

# Запознаване с вашия нов телефон

## Общ преглед на телефона

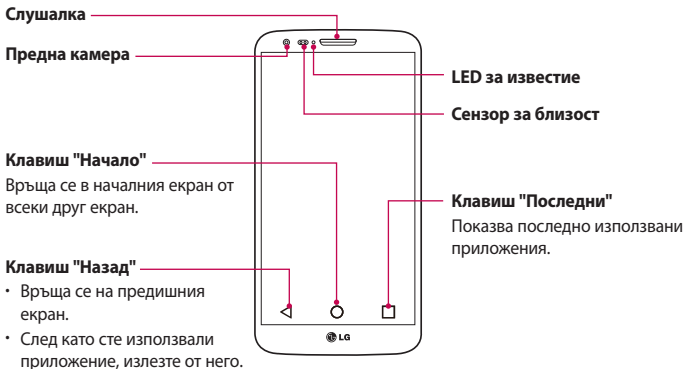



### **ЗАБЕЛЕЖКА: сензор за близост**

Когато получавате или извършвате повиквания, сензорът за близост автоматично изключва фоновото осветяване и заключва сензорната клавиатура, когато усеща, че телефонът е в близост до ухото ви. По този начин се увеличава живота на батерията и ви предпазва от случайно активиране на сензорния екран по време на разговор.



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**

Поставянето на тежки предмети върху телефона или сядането върху него може да повреди LCD и функциите на сензорния екран. Не покривайте LCD сензор за близост с предпазно фолио. Това може да предизвика неизправност на сензора.

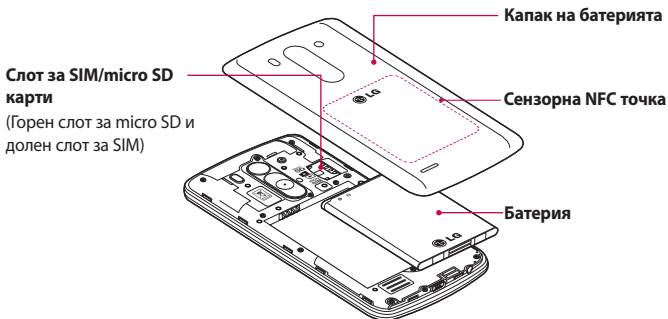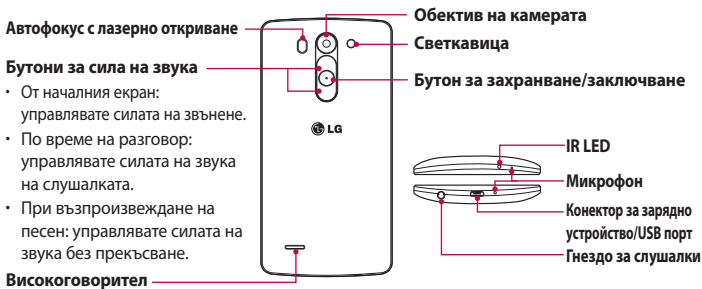

**LDAF сензор (Сензор за автофокус с лазерно откриване)** : Като установява разстоянието с лазер, когато записвате със задния обектив, LDAF сензорът ви позволява да фокусирате на далеч или на близо по-бързо и точно.



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ**


Внимавайте да не повредите сензорната NFC точка на телефона, която е част от NFC антената.

## Запознаване с вашия нов телефон


### Поставяне на SIM картата и батерията

Преди да започнете да разучавате своя телефон, е необходимо да го настроите. За да поставите SIM картата и батерията.


- 1 За да свалите задния капак, хванете здраво телефона в едната си ръка. С палеца на другата си ръка дръпнете задния капак, както е показано на фигурата.

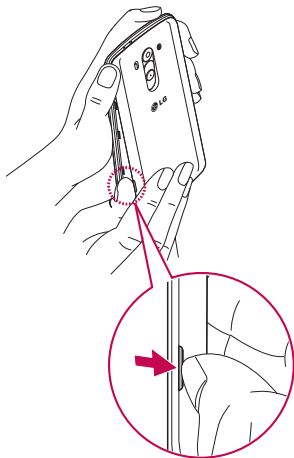

- 2 Плъзнете SIM картата в слотовете ѝ, както е показано на фигурата. Уверете се, че областта със златните контакти на картата сочи надолу.

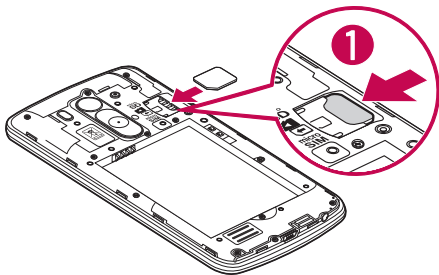


- 3 Поставете батерията на място, като центрирате златните контакти на телефона с тези на батерията (1) и натиснете батерията, докато тя щракне на място (2).

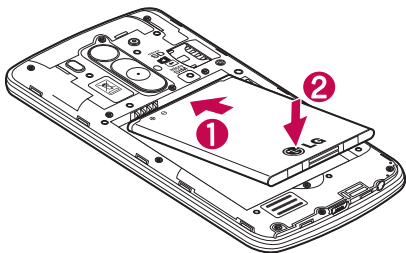

## Запознаване с вашия нов телефон

- 4 Подравнете задния капак над гнездото на батерията (1) и го натиснете надолу, докато щракне на място (2).

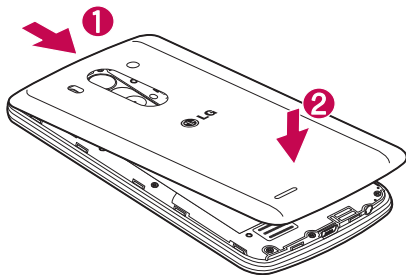

## Зареждане на телефона


Преди първоначалното използване на телефона, заредете батерията. Използвайте зарядното устройство, за да заредите батерията. За зареждане на устройството можете да използвате и компютър, като ги свържете чрез USB кабела.



### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Използвайте само одобрени от LG зарядни устройства, батерии и кабели. Когато използвате неодобрени зарядни устройства или кабели, възможно е продължителността на зареждане на батерията да се удължи или да се появи съобщение относно удълженото време за зареждане. Или, неодобрените зарядни устройства или кабели могат да доведат до възпламеняване на батерията или повреда на устройството, което не се покрива от гаранцията.

Конекторът на зарядното устройство се намира най-отдолу на телефона. Поставете зарядното устройство и го свържете към контакт на електрическата мрежа.

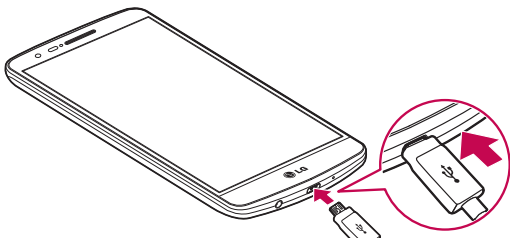

#### **ЗАБЕЛЕЖКА:**

- батерията трябва да е напълно заредена, за да се повиши издръжливостта ѝ.
- Не отваряйте задния капак, докато телефонът ви се зарежда.

## **Използване на карта с памет**

Вашият телефон поддържа използването на microSD™ или microSDHC™ карти с памет с капацитет до 32 Гб. Тези карти с памет са специално разработени за мобилни телефони и други изключително малки устройства и са идеални за съхранението на мултимедийни файлове, например музика, програми, видеоклипове и снимки, които да използвате на телефона си.


#### **За да поставите карта с памет:**

Поставете картата с памет в слота. Уверете се, че областта със златните контакти сочи на надолу.

#### **За да отстраните безопасно картата с памет:**

Докоснете  > раздела **Приложения** > **Настройки** > раздел **Общи** > **Съхранение** > **Изваждане на SD картата**.

## Запознаване с вашия нов телефон

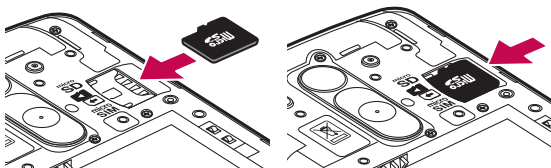

### ЗАБЕЛЕЖКА:

- Използвайте само карти с памет, които са съвместими с телефона. Използването на несъвместими карти с памет може да повреди картата и съхраняваните в нея данни, както и телефона.
- Тъй като устройството използва FAT32, максималният размер на всеки файл е 4 ГБ.




### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не поставяйте и не изваждайте картата с памет, докато телефонът е ВКЛЮЧЕН. Ако направите това, картата с памет и телефонът могат да се повредят, а съхраняваните в картата данни да станат неизползваеми.

### За да форматирате картата с памет:

Възможно е картата с памет да е вече форматирана. Ако тя не е, трябва да я форматирате, преди да можете да започнете да я използвате.


**ЗАБЕЛЕЖКА:** когато форматирате картата с памет, всички файлове в нея ще бъдат изтрети.

- 1 Докоснете  за да отворите списъка с приложения.
- 2 Превъртете и докоснете **Настройки** > раздел **Общи** > **Съхранение**.
- 3 Докоснете **Изваждане на SD карта**.
- 4 Докоснете **Изтриване на SD карта** > **Изтриване на SD карта** > **Изтриване на всичко**.
- 5 Ако сте указали схема на заключване, въведете го и изберете **Изтрий всичко**.


**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако в картата с памет има някакво съдържание, структурата на папките може да е различна след форматиране, тъй като всички файлове ще бъдат изтрети.

## Заклучване и отключване на екрана

Ако не използвате телефона за известно време, екранът автоматично се изключва и се заключва. Така ще предотвратите случайни докосвания и ще спестите от енергията на батерията.

Когато не използвате телефона, натиснете **клавиша за Захранване/Заклучване**  за да заключите телефона си.

Ако има програми, които работят, когато зададете заключен екран, те ще продължат да работят в заключен режим. С цел да избегнете ненужно начисляване на такси, препоръчително е преди да активирате режима на заключване да затворите всички програми (например телефонни повиквания, достъп до интернет и връзки за данни).

За да активирате телефона, натиснете **клавиша за Захранване/Заклучване** . Ще се появи екранът за заключване. За да отключите началния екран, докоснете и плъзнете екрана за заключване в произволна посока. Отваря се последно видения екран.

# Вашият начален екран

## Съвети за сензорния екран

Следват няколко съвета за това как да се ориентирате в своя телефон.

**Докоснете** – с докосване с един пръст избирате елементи, връзки, преки пътища и букви на екранната клавиатура.

**Докосване и задържане** – докоснете и задържете елемент на екрана, като го докоснете и не повдигате пръста си, докато не настъпи реакция. Например, за да отворите наличните опции за контакт, докоснете и задържете върху контакта в Списъка с контакти докато не се отвори контекстно меню.

**Изтеглете** – докоснете и задържете елемент за секунда и след това, без да вдигате пръста си, започнете да местите пръста си по екрана, докато стигнете до желаното място. Можете да изтеглите елементи от началния екран и така да промените местоположението им.

**Прокарайте и плъзнете** – за да прокарате или плъзнете, преместете бързо пръста си по повърхността на екрана, без да спирате след първоначалното си докосване (така че да не изтеглите елемента вместо това). Например, можете да плъзнете екрана нагоре или надолу, за да прегледате списък или да преминете през няколкото различни начални екрана, като прокарате пръст отляво надясно (и обратно).

**Двойно потупване** – тупнете двукратно, за да увеличите мащаба на уеб страница или карта. Например, тупнете двукратно бързо върху част от уеб страница така, че да се побере в ширината на екрана. Можете също да докоснете двукратно, за да разширите или намалите мащаба при преглед на снимката.


**Смяна на мащаба чрез движение на пръстите** – чрез отваряне и затваряне на палеца и показалеца можете да увеличите или намалите мащаба, когато използвате браузъра или Карты, или когато преглеждате изображения.


**Завъртане на екрана** – от много приложения и менюта ориентацията на екрана се настройва спрямо физическата ориентация на екрана.

### ЗАБЕЛЕЖКА:

- За да изберете елемент, докоснете центъра на иконата.
- Няма нужда да се натиска твърде силно - сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да регистрира съвсем леко и отчетливо докосване.
- Използвайте върха на пръста си, за да докоснете желаната опция. Внимавайте да не докосвате други клавиши.

## Начален екран

Началният екран е стартова точка за много приложения и функции и позволява да добавяте елементи като например преки пътища или притурки на Google, осигуряващи ви незабавен достъп до информация и приложения. Това е екранът по подразбиране, който е достъпен от всяко меню чрез докосване .

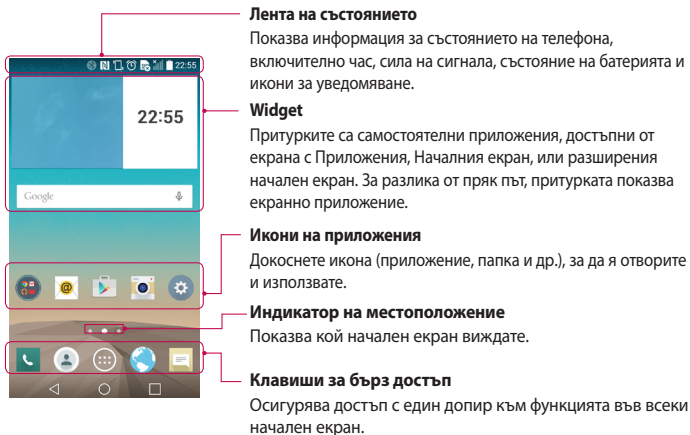

## Разширен начален екран

Операционната система предоставя няколко начални екрана, за осигуряване на повече място за добавяне на икони, притурки и др.

- ▶ Плъзнете пръста си наляво или надясно върху началния екран.

# Вашият начален екран

## Персонализиране на началния екран


Можете да персонализирате началния екран на телефона си, като добавите приложения, изтегляния, притурки или смените тапети.

### За да добавите елементи в началния екран

- 1 Докоснете и задръжте празната част от началния екран.
- 2 В менюто Режим на добавяне изберете елемента, който желаете да добавите. След това ще видите този добавен елемент на началния екран.
- 3 Изтеглете елемента до мястото, на което желаете да го поставите, и повдигнете пръста си.

**СЪВЕТ!** За да поставите икона на приложение на началния екран, в менюто Приложения докоснете и задръжте приложението, което желаете да добавите.


### За да изтриете елемент от началния екран


- ▶ Начален екран > натиснете и задръжте иконата, която желаете да отстраните > дръпнете я до .

### За да добавите приложение като клавиш за бърз достъп


- ▶ От менюто с приложения или от началния екран, натиснете и задръжте икона на приложение и я дръпнете към площта с клавиши за бърз достъп.

### За да премахнете приложение от областта за бърз достъп.



- ▶ Докоснете и задръжте желанния клавиш за бърз достъп и го дръпнете към .

**ЗАБЕЛЕЖКА:**  Приложения е клавиш, който не може да бъде премахнат.

### За да персонализирате икони с приложения върху началния екран

- 1 Докоснете и задръжте икона на приложение, докато не се отключи от текущата си позиция. След това я поставете на екрана. Иконата за редактиране  ще се появи в горния десен ъгъл на приложението.
- 2 Докоснете отново иконата на приложението и изберете желанния дизайн и размер.
- 3 Докоснете **ОК** за запазване на промяната.

## Връщане към последно използваните приложения


- 1 Докоснете . Появява се списък с последно използваните приложения.
- 2 За да отворите дадено приложение, докоснете съответната икона. Или докоснете  за връщане към предишния екран.

## Панел за уведомления

Уведомленията ви известяват за получаване на нови съобщения, събития от календара и аларми, както и за текущи събития, като напр. докато водите разговор.

Когато се получи уведомление, иконата му се появява в горната част на екрана. Иконите за изчакващите уведомления се появяват вляво, а иконите на системата, като Wi-Fi или състоянието на батерията, са вдясно.


**ЗАБЕЛЕЖКА:** Наличните опции може да се различават в зависимост от региона или доставчика на услуги.

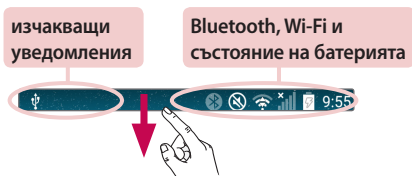

# Вашият начален екран

## Отваряне на поле с уведомления

Плъзнете надолу от лентата за състоянието, за да отворите полета за уведомления.

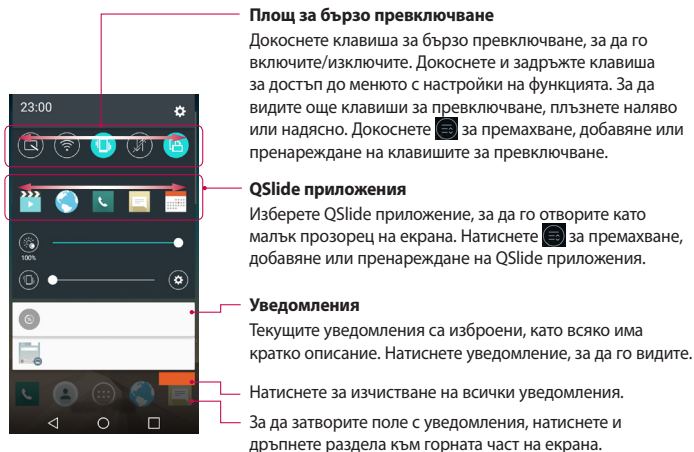







## Индикаторни икони в Лентата за състояние

Индикаторните икони се появяват в лентата за състояние в горната част на екрана, уведомявайки за пропуснати повиквания, нови съобщения, събития от календара, състояние на устройството и други.



Иконите, изведени в горната част на екрана, дават информация за състоянието на устройството. Изброените в таблицата по-долу икони са някои от най-често използваните.

Икона	Описание
	Няма поставена SIM карта
	Няма активен мрежов сигнал
	Режимът полет е включен
	Свързан към Wi-Fi мрежа
	Включени са кабелни слушалки
	В ход е разговор
	Пропуснато повикване.
	Bluetooth е включен
	NFC е включен
	Системно предупреждение
	Алармата е настроена
	Пристигнало е ново гласово съобщение
	Ново текстово или мултимедийно съобщение

Икона	Описание
	Мелодията е заглушена
	Режимът на вибрация е включен
	Батерията е напълно заредена
	Батерията се зарежда
	Телефон в свързан с компютър чрез USB кабел
	Изтегляне на данни
	Качване на данни
	GPS е включен
	Данните се синхронизират
	Пристигнало е ново Gmail съобщение
	Пристигнало е ново Hangouts съобщение
	Изберете метод за въвеждане
	Активен е мобилен хотспот

## Вашият начален екран



В момента се изпълнява песен



Споделянето на съдържание е включено



FM радиото е включено

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Местоположението на иконите в лентата за състояние може да се различа в зависимост от функцията или услугата.

## Екранна клавиатура

Може да въведете текст от екранната клавиатура. Екранната клавиатура автоматично показва на екрана кога трябва да въведете текст. За ръчно показване на клавиатурата, просто докоснете текстово поле, в което искате да въведете текст.

### Използване на клавиатурата и въвеждане на текст

- Докоснете веднъж, за да направите следващата въведена буква главна. Ако искате да преминете на режим всички букви да са главни, докоснете го два пъти.
- Докоснете, за да преминете към клавиатура с цифри или символи.
- Докоснете, за да получите достъп до настройките на клавиатурата.
  - Докоснете, за да въведете интервал.
  - Докоснете, за да създадете нов ред.
  - Докоснете, за да изтриете предишната буква.

## Въвеждане на букви с ударение

Когато изберете френски или испански като език на въвеждане на текст, можете да въведете специални френски или испански знаци (например "á"). Например, за да въведете "á", докоснете и задръжте бутон "a", докато мащабиращия клавиш стане по-голям и покаже символи от различни езици. След това изберете специалните знаци, които искате да използвате.



# Настройка на профил в Google

Когато включите телефона си за пръв път, имате възможност да активирате мрежата, да влезете в своя профил в Google и да изберете как желаете да използвате някои от услугите на Google.

## За да създадете свой Google:

- Когато екранът за настройка ви подкани, влезте в своя профил в Google.

**ИЛИ**

- Докоснете  >  > раздел **Приложения** > изберете а Google приложение, като **Gmail** > раздел **РАЗБРАХ** > изберете **добавяне на имейл адрес**.

След като настроите своя профил в Google на телефона си, той автоматично ще се синхронизира с вашия профил в Google в мрежата.

Вашите контакти, Gmail съобщения, събития в календара и друга информация от тези приложения и интернет услуги се синхронизират с телефона ви. (Това зависи от настройките ви за синхронизация.)

След като влезете, с достъп до Gmail™ можете да използвате услугите на Google от своя телефон.

# Свързване към мрежи и устройства

## Wi-Fi


С помощта на Wi-Fi можете да използвате високоскоростен интернет достъп в рамките на обхвата на точката за безжичен достъп (AP). Насладете се на безжичен интернет чрез Wi-Fi, без допълнителни такси.

### Свързване към Wi-Fi мрежи

За да използвате Wi-Fi от своя телефон, е необходимо да разполагате с безжична точка за достъп или "гореща точка". Някои точки за достъп са свободни за ползване и можете просто да се свържете с тях. Други са скрити или използват функции, свързани с безопасността; трябва да конфигурирате телефона така, че да можете да се свързвате с тях. Ако не го използвате, изключете Wi-Fi, за да удължите живота на батерията.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако се намирате извън Wi-Fi зоната или настроите Wi-Fi да е **ИЗКЛЮЧЕНА**, може да ви се начислят допълнителни такси от мобилния оператор за използването на мобилен достъп до данни.

### Включване на Wi-Fi и свързване с Wi-Fi мрежа

- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Мрежи** > **Wi-Fi**.
- 2 Настройте **Wi-Fi** да бъде **ВКЛ.**, за да го включите и да започнете търсене на наличните Wi-Fi мрежи.
- 3 Докоснете отново Wi-Fi менюто, за да видите списък с активните Wi-Fi мрежи, намиращи се в обхват.
  - Защитените мрежи се обозначават чрез икона за заключване.
- 4 За да се свържете с дадена мрежа, я натиснете.
  - Ако мрежата е защитена, ще трябва да въведете парола или други данни за достъп. (За допълнителна информация попитайте своя мрежов администратор)
- 5 Лентата на състоянието извежда икони, които показват какъв е Wi-Fi статусът.

## Bluetooth



Можете да използвате Bluetooth, за да изпращате данни, като използвате съответното приложение, което не се намира в Bluetooth менюто, както е при повечето мобилни телефони.

### ЗАБЕЛЕЖКА:

- LG не носи отговорност за загуба, прекъсване или неправомерно използване на данни, изпратени или получени чрез безжичната технология Bluetooth.
- Винаги проверявайте дали споделяте и получавате данни от надеждни и проверени устройства. Ако между устройствата има някакви препятствия, работното разстояние може да се скъси.
- Някои устройства, особено тези, които не са изпитани или одобрени от Bluetooth SIG, могат да не са съвместими с вашия телефон.

### Включване на Bluetooth и сдвояване на телефона ви с друго Bluetooth устройство

Преди да осъществите връзката, е необходимо да свържете своето устройство с другото устройство.

- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Мрежи** > настройте **Bluetooth** на **ВКЛ**.
- 2 Докоснете отново менюто **Bluetooth**. Ще видите опция, за да направите телефона си видим и опция за търсене на устройства. Сега докоснете **Търсене**, за да видите устройствата в обхвата на Bluetooth.
- 3 От списъка изберете устройството, с което искате да осъществите връзка. След успешно сдвояване, вашият телефон вече ще е свързан с устройството.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** някои устройства, особено слушалки и комплекти за разговор без ръце, може да разполагат с фиксиран ПИН код за Bluetooth, например 0000. Ако другото устройство има PIN код, ще бъдете помолени да го въведете.

### Изпращане на данни чрез безжичната функция Bluetooth



- 1 Изберете файл или елемент, като контакт, събитие от календара или мултимедийен файл, от съответното приложение или от **Изтегляния**.
- 2 Изберете опцията за изпращане на данни чрез Bluetooth.


# Свързване към мрежи и устройства

**ЗАБЕЛЕЖКА:** методът за избор на опция може да бъде различен за различните типове данни.

3 Търсене и сдвояване с Bluetooth-устройство.

## Получаване на данни чрез безжичната функция Bluetooth

- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Мрежи** > настройте **Bluetooth** на **ВКЛ**.
- 2 Отново докоснете меню **Bluetooth** и отбележете кутийката в горната част на екрана, за да направите телефона си видим за други устройства.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За да изберете продължителността от време, през което телефонът ви да бъде видим, докоснете  > **Изтичане на периода на видимост**.

3 Изберете **Приеман**, за да потвърдите, че желаете да получите данни то това устройство.



## Споделяне на връзката за данни на телефона ви

Предоставянето на връзка чрез USB и портативна Wi-Fi "гореща" точка са много полезни функции, когато няма никакви активни безжични връзки. Можете да споделите данните на телефона с един компютър с помощта на USB кабел (USB връзка телефон-компютър). Можете и да споделите връзката за данни на своя телефон с повече от едно устройство в даден момент, като превърнете телефона си в портативна Wi-Fi точка за достъп до интернет.

Когато телефонът ви споделя своята връзка за данни, в лентата на състоянието се появява икона и също така се вижда като постоянно уведомление в полето за уведомления.

Най-новата информация относно свързването с компютър и мобилните горещи точки, включително поддържаните операционни системи и други подробности можете да намерите на адрес <http://www.android.com/tether>.



### За да споделите връзката за данни на телефона като мобилна Wi-Fi гореща точка

- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Мрежи** > **Предоставяне на връзка & Мрежи** > **Wi-Fi гореща точка** превключете, за да активирате.
- 2 Въведете парола и натиснете **Запазване**.

**СЪВЕТ!** Ако компютърът ви работи под Windows 7 или някоя от най-новите дистрибуции на някои издания на Linux (като Ubuntu), обикновено няма да ви е необходимо да подготвите компютъра си за предоставяне на връзка. Но ако използвате някоя от по-старите версии на Windows или друга операционна система, може да ви се наложи да подготвите компютъра си за установяване на мрежова връзка чрез USB. За най-актуална информация относно това кои операционни системи поддържат предоставянето на връзка чрез USB и как да ги конфигурирате, посетете <http://www.android.com/tether>.

### За да преименувате или защитите своята портативна "гореща" точка

Можете да промените името на Wi-Fi мрежата на своя телефон (SSID) и да защитите неговата Wi-Fi мрежа.

- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Мрежи** > **Предоставяне на връзка & Мрежи** > **Wi-Fi гореща точка**.
- 2 Докоснете **Конфигуриране на Wi-Fi гореща точка**.
  - Ще се отвори диалоговият прозорец **Конфигуриране на Wi-Fi гореща точка**.
  - Можете да промените **Wi-Fi името (SSID)** което останалите устройства виждат, докато търсят Wi-Fi мрежи.
  - Можете и да докоснете менюто **Защита**, за да конфигурирате мрежата с Wi-Fi защитен достъп 2 (WPA2) чрез предварително споделен ключ (PSK).
  - Ако докоснете опцията за защита **WPA2 PSK**, в диалоговия прозорец **Конфигуриране на Wi-Fi гореща точка** ще се появи поле за парола. Ако въведете парола, ще трябва да въведете тази парола, когато свързвате "горещата точка" на телефона си с компютър или друго устройство. Можете да натиснете **Отваряне** в менюто за **Защита**, за да премахнете защитата от своята Wi-Fi мрежа.
- 3 Докоснете **Запазване**.

**ВНИМАНИЕ!** Ако зададете опция за защита като Отваряне, можете да предотвратите неупълномощено използване на онлайн услуги от други лица и допълнителни такси. За да избегнете неразрешено използване на устройството, е по-добре да оставите опцията за защита активна.

# Свързване към мрежи и устройства


## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct поддържа директна връзка между Wi-Fi разрешени устройства без точка за достъп. Тъй като Wi-Fi direct силно изтощава батерията, препоръчително е да включите телефона в електрически контакт, докато използвате функцията Wi-Fi Direct. Проверете предварително своята Wi-Fi и Wi-Fi Directed мрежа и вижте дали всички потребители са свързани към една и съща мрежа.

## SmartShare

Можете да използвате лесно функцията SmartShare в Галерия, Музика и др.

### Наслаждавайте се на съдържание чрез множество различни устройства


Можете да споделяте съдържанието на вашия телефон с различни устройства. Докоснете  за да споделите съдържанието в Галерия, Музика.

### Възпроизвеждане/Изпращане

**Възпроизвеждане:** Можете да възпроизведете съдържанието чрез телевизор, Bluetooth високоговорител или друго.

**Излъчване:** Можете да изпратите съдържанието на устройство, което поддържа Bluetooth и SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam:** Бързо прехвърляне на съдържанието чрез Wi-Fi Direct.

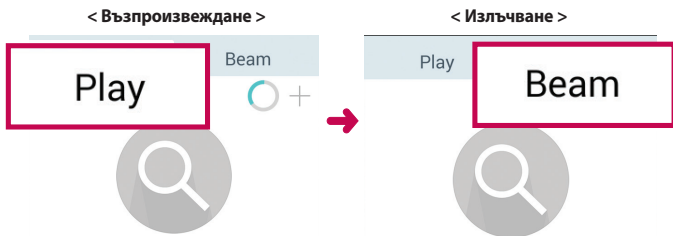

## Гледане на съдържанието от близки устройства

Можете да се насладите на съдържание от съседни устройства (т.е. PC.NAS, Мобилно) в **Галерия**, приложение **Музика**.

### Свързване на устройства

Свържете вашето устройство и други устройства, които се поддържат от DLNA в една Wi-Fi мрежа.

### Търсене на други устройства

- 1 Докоснете **Устройства в близост**, след което можете да видите поддържаните от DLNA-устройства.
- 2 Свържете се с устройството, за да прегледате неговото съдържание.

## Компютърни връзки чрез USB кабел

Научете се да свързвате вашето устройство към компютър чрез кабел в режими на USB свързване.

### Прехвърляне на музика, снимки и видеоклипове с помощта на режима MTP.

- 1 Свържете своя телефон към компютър чрез USB кабел.
- 2 Вече можете да прегледате съдържанието в устройството за съхранение на компютъра и да прехвърлите файловете.

# Свързване към мрежи и устройства

## Синхронизиране с Windows Media Player





Проверете дали Windows Media Player е инсталиран на компютъра ви.


- 1 Използвайте USB кабела, за да свържете телефона с компютър, на който има инсталиран Windows Media Player.
  - 2 Изберете опцията **Медийно устройство (МТР)**. След като направите свързването, на дисплея на компютъра ще се появи изскачащ прозорец.
  - 3 Отворете Windows Media Player, за да синхронизирате музикални файлове.
  - 4 Редактирайте или въведете името на своя таблет в изскачилия прозорец (ако е необходимо).
  - 5 Изберете и изтеглетe желаните от вас музикални файлове в списъка за синхронизиране.
  - 6 Започнете синхронизирането.
- За да можете да извършвате синхронизиране с Windows Media Player, е необходимо да са изпълнени следните условия.

Елементи	Изискване
ОС	Microsoft Windows XP SP2, Vista или по-висока версия
Версия на Windows Media Player	Windows Media Player 10 или по-висока версия



# Повиквания

## Извършване на повикване



- 1 Докоснете  за да отворите клавиатурата.
- 2 Въведете номера от клавиатурата. За изтриване на цифра докоснете .
- 3 Докоснете иконата  за да осъществите повикване.
- 4 За да прекратите повикване, докоснете иконата **Край** .

**СЪВЕТ!** За да въведете “+” за международни повиквания, натиснете и задръжте .

## Повикване на контактите

- 1 Докоснете  за да отворите своите контакти.
- 2 Превъртете през списъка с контакти или въведете първите няколко букви от името на контакта, който искате да изберете, като докоснете **Търсене в Контакти**.
- 3 В списъка докоснете , който искате да наберете.

## Отговаряне и отхвърляне на повикване

- Прокарайте  в произволна посока, за да **отговорите** на входящото повикване.
- Прокарайте  в произволна посока, за да **откажете** входящо повикване.
- Плъзнете иконата **Отказ със съобщение** в произволна посока, ако искате да изпратите съобщение.

### **СЪВЕТ! Отказ със съобщение**




Можете да изпратите бързо съобщения, като използвате тази функция. Това е чудесна възможност, ако трябва да отхвърлите повикване със съобщение, когато сте в среща.

## Повиквания

### Регулиране на силата на звука при разговор


За да регулирате силата на звука на входящите повиквания по време на разговор, използвайте клавиша за увеличаване и намаляване силата на звука от лявата страна на телефона.

### Извършване на второ повикване


- 1 По време на първия си разговор, докоснете  > **Добави разговор** и наберете номера. Можете също да преминете към списъка с последно набрани номера, като докоснете **Регистър повиквания**, или да търсите контакти, като докоснете **Контакти** и изберете контакта, на който желаете да се обадите.
- 2 Докоснете иконата  за да осъществите повикване.
- 3 На екрана ще се покажат и двете повиквания. Първоначалното ви повикване ще се заключи и ще бъде поставено в режим на задръжане.
- 4 Докоснете показания номер, за да преминете между различни повиквания. Или докоснете  **Сливане на повиквания**, за да осъществите конферентен разговор.
- 5 За да прекратите активно обаждане, натиснете **Край** или  и плъзнете лентата с уведомяния надолу, след което изберете иконата **Край на р-р** .

**ЗАБЕЛЕЖКА:** ще бъдете таксувани за всяко осъществено повикване.

### Преглед на вашите регистри повиквания



От началния екран натиснете  и изберете **Регистър повиквания**.  
Вижте пълен списък на всички набрани, приети и пропуснати повиквания.

#### **СЪВЕТ!**

- Докоснете отделен запис в регистъра, за да видите датата, часа и продължителността на разговора.
- Докоснете , след което докоснете **Изтриване на всички** за изтриване на всички записани елементи.

## Настройки на повиквания

Можете да конфигурирате настройките за разговори на своя телефон, като например прехвърляне на повикване и други специфични функции, които вашият мобилен оператор предлага.


- 1 На началния екран докоснете .
- 2 Докоснете .
- 3 Докоснете **Настройки на повиквания** и изберете опциите, които желаете да регулирате.

# Контакти



Можете да добавите контакти в телефона си и да ги синхронизирате с контактите във вашия профил в Google или други профили, които поддържат функцията синхронизиране на контакти.

## Търсене на контакт

На начален екран

- 1 Докоснете , за да отворите своите контакти.
- 2 Докоснете **Търсене в контакти** и въведете името на контакта от клавиатурата.


## Добавяне на нов контакт

- 1 Докоснете , въведете номера на новия контакт и след това докоснете . Докоснете **Добави към контакти > Нов контакт**.
- 2 Ако искате да добавите снимка към новия контакт, докоснете зоната на изображението.  
Изберете между **Направи снимка**, **Изберете от галерия**.
- 3 Изберете типа на контакта, като докоснете ▾.
- 4 Натиснете категория информация за контакт и въведете данните за него.
- 5 Докоснете **Запазване**.


## Любими контакти

Можете да класифицирате често набираните от вас контакти като предпочитани.



Добавяне на контакт към вашите предпочитани

- 1 Докоснете , за да отворите своите контакти.
- 2 За да прегледате данните за контакт, го докоснете.
- 3 Докоснете звездата в десния ъгъл на името на контакта. Звездата ще стане жълта.

## Изтриване на контакт от списъка ви с предпочитани

- 1 Докоснете  за да отворите своите контакти.
- 2 Докоснете **Любими** и изберете контакт, за да прегледате подробности за него.
- 3 Натиснете жълтата звезда вдясно до името на контакта. Звездата става сива и контактът се изтрива от списъка ви с любими.

## Създаване на група

- 1 Докоснете  за да отворите своите контакти.
- 2 Докоснете **Групи** и след това . Изберете **Нова група**.
- 3 Въведете име за новата група. Можете да зададете тон на звънене за новосъздадената група.
- 4 Докоснете **Запис**, за да запишете групата.



**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ако изтриете група, контактите, които принадлежат към нея, няма да се изтрият. Те ще останат във вашите контакти.

# Съобщения


Вашият телефон съчетава SMS и MMS в интуитивно и лесно за използване меню.


**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** LG съобщението следва да е зададено за приложението по подразбиране за SMS. В противен случай някои функции за съобщения ще са ограничени.

## Изпращане на съобщение

- 1 Докоснете  на началния екран и докоснете , за да отворите празно съобщение.
- 2 Въведете името на контакта или номера на контакта в поле **До**. Докато въвеждате името на контакта, системата извежда съвпадащите контакти. Можете да докоснете някой от предложените получатели. Можете да добавите повече от един контакт.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** ще бъдете таксувани за всяко текстово съобщение до всяко лице, на което изпращате съобщение.

- 3 Докоснете полето **Въвеждане на съобщение** и започнете да пишете съобщението.
- 4 Натиснете , за да отворите меню Опции. Изберете от **Бързо съобщение**, **Вмъкни усмивка**, **Изпращане по график**, **Добавяне на тема** и **Отхвърляне**.

**СЪВЕТ!** Можете да докоснете иконата , за да прикачите файла, който искате да споделите заедно със съобщението.

- 5 За да изпратите своето съобщение, докоснете **Изпращане**.
- 6 Отговорите се извеждат на екрана. Докато преглеждате и изпращате допълнителни съобщения, се изгражда нишка към съобщението.



### **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:**


- Ограничението от 160 знака може да варира в различните страни, в зависимост от начина на кодиране на SMS и езика.
- Ако снимка, клип или аудио файл бъдат добавени към SMS съобщение, последното автоматично ще бъде преобразувано в MMS съобщение и ще ви бъдат начислени съответните такси.

## Кутия свързани

Съобщения (SMS, MMS) разменени с друга страна могат да бъдат показани в хронологичен ред, така че да можете удобно да виждате преглед на вашия разговор.

## Смяна на настройките за съобщения

Настройките за съобщения на вашия телефон са предварително зададени, така че да можете веднага да изпращате съобщения. Можете да променяте настройките съобразно своите предпочитания.

- Докоснете иконата **Съобщения** на началния екран, докоснете  и след това докоснете **Настройки**.

# Имейл

Можете да използвате имейл приложението за да прочетете имейл съобщение от източници, различни от Gmail. Имейл приложението поддържа следните типове акаунти: POP3, IMAP и Exchange.

Вашият мобилен оператор или системен администратор може да ви предостави необходимите настройки за акаунта.

## Управление на имейл акаунт




При първото отваряне на приложението **Имейл** ще се отвори съветник за настройка, който ще ви помогне да създадете своя имейл акаунт.

След първоначалното конфигуриране Имейл приложението показва съдържанието на вашите входящи имейли.





### За да добавите друг имейл акаунт:

- Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Имейл** > докоснете  > **Настройки** >  **Добавяне на акаунт.**

### За да промените настройките на имейл акаунт:

- Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Имейл** > докоснете  > **Настройки** > **Общи настройки.**

### За да изтриете имейл акаунт:

- Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Имейл** > натиснете  > **Настройки** > натиснете  > **Премахване на профила** > Изберете профила за изтриване > **Премахване** > изберете **Да.**





## Работа с папките на акаунтите

Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Имейл** > докоснете  и изберете **Папки.**

Всеки акаунт разполага с Кутия входящи, Кутия изходящи, Папка изпратени и Папка чернови. В зависимост от функциите, които вашата хостинг компания поддържа, може да разполагате с допълнителни папки.

## Съставяне и изпращане на имейл съобщение

### За да съставите и изпратите съобщение

- 1 Когато сте в приложение **Имейл**, докоснете .
- 2 Въведете адреса на получателя на съобщението. Докато въвеждате текста, системата ви предлага съвпадащите контакти от списъка ви с контакти. Отделяйте адресите с точка и запетая.
- 3 Докоснете , за да добавите полета Сс/Всс и докоснете , за да прикачите файлове, ако е необходимо.
- 4 Въведете текста на съобщението.
- 5 Докоснете .

**СЪВЕТ!** Когато в кутията входящи пристигне нов имейл, ще бъдете уведомени чрез звук или вибрация.

# Камера и видео

За да отворите приложението Камера, докоснете  >  > раздел **Приложения** > .


## Запознаване с визъора









- 1 **Светкавица** – изберете от **Изкл.** , **Вкл.**  **Авто.** .
- 2 **Фотоапарат с обръщане на кадъра** – превключвате между обектива за задно виждане и обектива за предно виждане.
- 3 **Режим на заснемане** – изберете между **Автоматично** или **Панорама**.
- 4 **Настройки** – докоснете тази икона, за да отворите менюто с настройки.
- 5 **Галерия** - докоснете, за да видите последно заснетата снимка. Така можете да влезете в своята галерия и да прегледате записаните снимки от така избрания режим на камерата.
- 6 **Запис** – позволява да започнете запис.
- 7 **Заснемане** – позволява ви да направите снимка.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Преди да заснемете снимка, се уверете, че обективът на камерата е чист.

## Използване на разширени настройки


На визъора докоснете  за да отворите разширените опции. Може да промените настройките на камерата, като превъртите списъка.

	Съчетава снимки, направени при различни експозиции в една оптимална снимка, за да получите по-добра снимка при лошо осветление.
	Избира резолюция на снимката. Ако изберете висока резолюция, размерът на файла ще се повиши, което означава, че ще можете да съхранявате по-малко снимки в паметта.
	За да направите снимка, изговорете някоя от следните думи: зеле, усмивка, уиски, кимчи или LG.
	Указва отлагане след натискане на бутона за заснемане. Това е идеално, ако искате да се включите в снимката.
	Използва се лесно за снимане на по-добри снимки, за да ги поддържате хоризонтално и вертикално.
	Отваря наръчника за помощ, за да разберете как работи дадена функция.

### СЪВЕТ!

- Менюто с настройки се наслажда върху визъора, така че когато промените цвета на снимката или елемент за качество, зад меню Настройки можете да направите преглед на промененото изображение.

## Заснемане на бърза снимка

- 1 Отворете приложението **Камера** и насочете обектива към обекта, който искате да снимате.
- 2 В центъра на екрана на визъора се появяват полета за фокусиране. За да фокусирате върху тази точка, можете също така да докоснете екрана.
- 3 Когато полето за фокусиране стане синьо, камерата е фокусирала обекта.
- 4 Докоснете , за да направите снимка.

### След като направите снимка

Докоснете миниатюрното изображение в основата на екран Камера, за да видите най-добрата снимка, която сте направили.

	Докоснете, за да редактирате снимката.
	Докоснете, за да направите веднага друга снимка.
	Докоснете, за да изпратите снимката до други или да я споделите в социални мрежи.
	Докоснете, за да изтриете снимката.
	Докоснете, за да отворите <b>SmartShare, Задаване на снимката като, Преместване, Копиране, Копиране към Клиптрей, Слайдшоу, Завъртане наляво, Завъртане надясно, Изрежи, Добавяне на местоположение, Преименуване, Печат</b> или <b>Подробности</b> .
	Натиснете, за да добавите снимката към <b>Любими</b> .

**СЪВЕТ!** Ако разполагате с настроен SNS акаунт на вашия телефон, можете да споделите снимката си със SNS общността.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** възможно е при изтегляне на MMS съобщения, когато сте в роуминг, да ви бъдат начислени допълнителни такси.

## Gesture shot (Снимане чрез жест)

Функцията Заснемане чрез жестове ви позволява да снимате с жест на ръката с помощта на предната камера.

### За да направите снимка

Има два начина за използване на функцията Заснемане чрез жестове.

- Вдигнете ръка с отворена длан, докато предната камера я открие и на екрана се появи поле. След това стиснете юмрук, за да включите таймера, за да имате време да се приготвите.
- Вдигнете ръка, стисната в юмрук, докато предната камера я открие и на екрана се появи поле. След това разтворете пръсти, за да включите таймера, за да имате време да се приготвите.





## Използване на режима "Панорама"



Позволява ви да направите снимка, обхващаща широка област.

- 1 Отворете приложението **Камера**.
- 2 **РЕЖИМ** > **Панорама**.
- 3 Натиснете **REAR**, за да започнете.
- 4 Движете вашето устройство бавно в една посока.
- 5 Подравнете областта на фокуса по синята водеща линия, за да направите снимка.
- 6 Натиснете бутона "Стоп", когато приключите.

## Записване на бързо видео





- 1 Отворете приложението **Камера**.
- 2 Като държите телефона, насочете обектива към обекта, който искате да снимате.
- 3 Докоснете  еднократно за начало на записа.
- 4 В горната лява част на визъора ще се появи червена светлина с таймер, показващ дължината на видеото.
- 5 Докоснете  екрана, за да спрете заснемането.

### СЪВЕТ!

-  – Докоснете, за да заснемете изображение по време на запис на видео.
-  – Натиснете, за да поставите на пауза записа на видео.

## След запис на видео

Във визъора, докоснете миниатюрното изображение на видео в горната част на екрана, за да видите последното видео, което сте заснели.



	Докоснете за заснемане на нов видеоклип веднага.
	Докоснете, за да изпратите клипа до други или да го споделите в социални мрежи.
	Докоснете, за да изтриете клипа.
	Докоснете, за да отворите <b>SmartShare</b> , <b>Преместване</b> , <b>Копиране</b> , <b>Изрязване</b> , <b>Преименуване</b> , <b>Подробености</b> .

**ЗАБЕЛЕЖКА:** възможно е при изтегляне на MMS съобщения, когато сте в роуминг, да ви бъдат начислени допълнителни такси.

## Knock Code

Можете да отключвате екрана, когато е изключен, като натискате правилната област и последователност.

### За активиране на функцията Knock Code

- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Дисплей** > **Заклучен екран** > **Изберете заключване на екрана** > **Knock Code**.
- 2 Това отваря екран, който ще ви води в избора на схема за отключване. Трябва да създадете резервен PIN код като предпазна мярка, в случай че забравите вашата схема за отключване.

## Включване на екрана


Можете да вкл./изкл. екрана само с двойно натискане.

Натиснете бързо два пъти върху центъра на екрана, за да го отключите. За да заключите екрана, натиснете два пъти върху лентата за състоянието на който и да е от екраните (освен този за изглед на камерата) или върху празно пространство на началния екран.



**ЗАБЕЛЕЖКА:** При включване на екрана, се уверете, че не закривате сензора за близост. Това незабавно ще изключи екрана, за да предотврати случайното му включване, докато е в джоба или чантата ви.

## QuickMemo+

Функцията **QuickMemo+** позволява да създавате бележки и скрийншотове на екрана. Направете снимки на екрана, рисувайте върху тях и ги споделете със семейството и приятелите си с помощта на QuickMemo+.

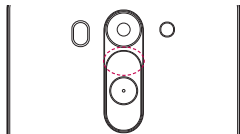


ИЛИ

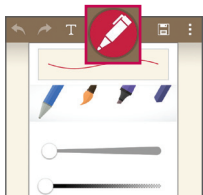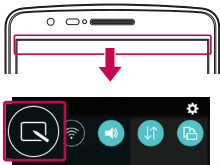




- 1 (Докато екранът е изключен)  
Натиснете и задръжте клавиша за увеличаване силата на звука.

ИЛИ

Докоснете и плъзнете лентата за състоянието надолу и докоснете .

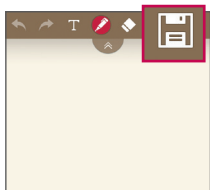- 2 Изберете желаната опция от менюто измежду **Тип на писалка**, **Цвят**, **Гума** и създайте бележка.










- 3 Докоснете  от менюто Редактиране, за да изберете да запишете бележката с текущия екран. За да излезете от QuickМето по всяко време, натиснете .

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Докато използвате функцията QuickМето+, си служете с върха на пръста си. Не използвайте нокът на пръст.

## Използване на опциите на QuickМето+

Можете лесно да използвате инструментите за редактиране, докато си служите с QuickМето+.

	Докоснете, за да се запази текущата QuickМето+ като наслагване на текст на екрана, и продължете да използвате телефона.
	Отм. или Върни.
	Докоснете, за да въведете текст.
	Избира типа на стилуса и цвят.
	Изтрива създадената от вас бележка.
	Записва бележката с текущия екран в <b>Галерия</b> или <b>QuickМето+</b> .
	<b>Опции:</b> Докоснете, за да изберете <b>Споделяне</b> или <b>Стил на хартия</b> за бележката.

## Преглед на запазената QuickМето+

Натиснете **QuickМето+/Галерия** и изберете албума с QuickМето+.

## QSlide

Отворете бележник, календар и други като прозорец във вашия екран.





1		Докоснете, за да излезете от QSlide и да се върнете в режим на цял прозорец.
2		Настройване на прозрачност.
3		Докоснете, за да излезете от функцията QSlide.
4		Докоснете, за да регулирате размера.


- 1 Докоснете и плъзнете лентата на състоянието надолу > докоснете приложенията Qslide или докато използвате някои приложения, които поддържат QSlide, докоснете . Функцията ще бъде изведена постоянно като малък прозорец на екрана.
- 2 Можете да осъществите повикване, да сърфирате в интернет или да изберете други опции за телефона. Когато лентата за прозрачност не е изпълнена, можете също и да използвате и докоснете място на екрана под малките прозорци

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Функцията QSlide може да поддържа до два прозореца едновременно.

## QuickRemote

QuickRemote превръща вашия телефон в универсално дистанционно за вашия домашен телевизор, цифров ефирен приемник (Сет топ бокс), аудио уредба, DVD/Blu-ray плейъри, климатик и проектор.

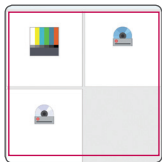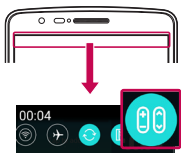

- 1 Докоснете и плъзнете лентата на състоянието надолу и докоснете  > **ДОБАВЯНЕ НА ДИСТАНЦИОННО.**

**ИЛИ**

Докоснете  >  > раздел **Приложения** >  **QuickRemote** > докоснете .

- 2 Изберете типа и марката на устройството, след това следвайте инструкциите на екрана, за да конфигурирате устройството (устройствата).



- 3 Докоснете и плъзнете лентата на състоянието надолу и използвайте функциите QuickRemote.

## Функция

**ЗАБЕЛЕЖКА:** QuickRemote работи по същия начин като едно обикновено дистанционно управление с инфрачервени (IR) сигнали. Внимавайте да не покриете инфрачервения сензор в горната част на телефона, когато използвате функцията QuickRemote. Тази функция може да не се поддържа в зависимост от модела, производителя или обслужващата фирма.



## Интелигентна клавиатура

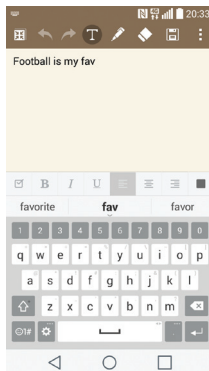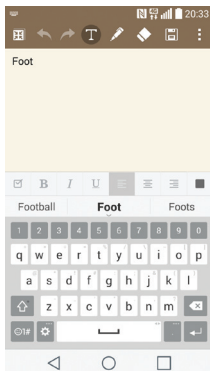Интелигентната клавиатура разпознава навигиците ви за въвеждане с клавиатурата и предоставя вашата клавиатура за бързо въвеждане без грешки.



## Галерия

Отворете приложението **Галерия**, за да прегледате албумите си със снимки и видеоклипове.

1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Галерия**.

Можете да управлявате и споделяте всичките си изображения и видеофайлове в галерията.

### ЗАБЕЛЕЖКА:

- В зависимост от софтуера, инсталиран на устройството, някои формати на файлове не се поддържат.
- Някои файлове може да не се възпроизведат правилно в зависимост от това как са кодирани.

## Преглед на картини

При стартиране на Галерия се извеждат всички налични папки. Когато друго приложение, напр. Имейл, запамети картина, се създава автоматично папка за изтегляне, в която се намира картината. По същия начин при създаване на екранна снимка автоматично се създава папка Екранни снимки. Изберете папка, за да я отворите.



Картините се извеждат според датата на създаване в папка. Изберете изображение, за да го видите на цял екран. Превъртете наляво или надясно, за да видите следващо или предходно изображение.

### Увеличаване или намаляване на мащаба

За да увеличите мащаба на изображение използвайте един от следните методи:

- Натиснете двукратно на произволно място, за да увеличите мащаба.
- Раздалечете пръстите си на произволно място, за да увеличите мащаба. Съберете ги, за да намалите мащаба, или натиснете двукратно, за да се върнете.


## Възпроизвеждане на видеоклипове

Видеофайловете показват иконата  в Преглед. Изберете видеоклип, който да гледате, и докоснете . Стартира се приложението Видеоклипове.

1 Докоснете  > раздел **Приложения** > **Галерия**.

2 Изберете видеоклипа, който искате да възпроизведете.

# Мултимедия

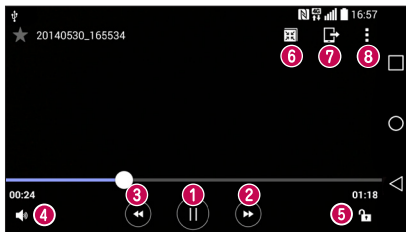

1		Докоснете, за да направите пауза/продължите възпроизвеждането на видеоклипа.
2		Докоснете, за да преминете с 10 секунди напред.
3		Докоснете, за да се върнете с 10 секунди назад.
4		Докоснете, за да управлявате силата на звука на видеоклипа.
5		Докоснете, за да заключите/отключите видео екрана.
6		Докоснете, за да използвате QSlide.
7		Докоснете, за да споделите видеото чрез функцията SmartShare.
8		Докоснете за да отворите <b>Екранно съотношение</b> , <b>Субтитри</b> , <b>Споделяне</b> , <b>Изрязване</b> , <b>Настройки</b> или <b>Детайли</b> .

За да промените силата на звука, докато гледате видеоклип, натиснете клавишите за увеличаване или намаляване силата на звука на гърба на телефона.

Докоснете и задръжте видеоклип от списъка. Ще се покажат опциите **Споделяне**, **Изрязване**, **Преименуване** и **Подробности**.

### ЗАБЕЛЕЖКА:



- Докато се възпроизвежда видеоклип, плъзнете лявата част от екрана нагоре или надолу, за да се регулира яркостта на екрана.
- Докато се възпроизвежда видеоклип, плъзнете дясната част от екрана нагоре или надолу, за да се регулира яркостта на екрана.
- Докато се възпроизвежда видеоклип, плъзнете екрана наляво или надясно за превъртане назад или бързо превъртане напред.
- Няма нужда да се натиска твърде силно - сензорният екран е достатъчно чувствителен, за да регистрира леко, но отчетливо докосване.

## Редактиране на снимки


Когато гледате снимка, докоснете .

## Изтриване на снимки/видеоклипове

Използвайте един от следните методи:

- В съответната папка докоснете  и изберете снимки/видеоклипове чрез поставяне на отметка, след което докоснете **Изтрий**.
- Когато гледате снимка/видеоклип, натиснете .



## Задаване като тапет

Когато гледате снимка, натиснете  > **Задай изображение като**, за да зададете изображението като тапет или да го назначите към контакт.



### ЗАБЕЛЕЖКА:


- В зависимост от софтуера на телефона някои файлови формати могат да не се поддържат.
- Ако размерът на файла надхвърли наличната памет, може да възникне грешка при отваряне на файловете.



## Музика





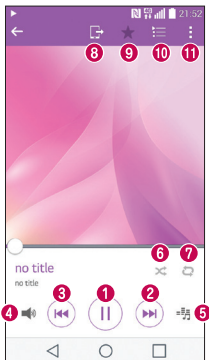




Вашият телефон разполага с вграден музикален плейър, който ви позволява да пускате любимите си песни. За достъп до музикалния плейър докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Музика**.

### Изпълнение на песен

- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Музика**.
- 2 Докоснете **Песни**.
- 3 Изберете песента, която искате да изпълните.



1		Натиснете, за да направите пауза във възпроизвеждането на видеоклипа или да го пуснете отново.
2		Докоснете, за да преминете на следващата песен в албума или списъка за изпълнение или за да разбъркате. Докоснете и задръжте за превъртане напред.

3		Докоснете, за да рестартирате текущата песен или да прескочите до следващата песен от албума, списъка за изпълнение или за да разбъркате. Докоснете и задръжте за превъртане назад.
4		Докоснете, за да извикате плъзгача за сила на звука, след което настройте звука на възпроизвеждане с помощта на лентата за превъртане.
5		Докоснете, за да зададете аудио ефекти.
6		Докоснете, за да възпроизведете текущия списък за изпълнение в разбъркан ред (песните се изпълняват на случаен принцип).
7		Докоснете, за да превключите между режимите за повторение – повторение на всички песни, повторение на текущата песен или повторение изключено.
8		Докоснете, за да споделите своята музика чрез функцията SmartShare.
9		Докоснете, за да добавите песента към своите любими.
10		Докоснете, за да видите настоящия списък за изпълнение.
11		Докоснете, за да отворите <b>Търсене</b> , <b>Добавяне в списък за изпълнение</b> , <b>Изтриване</b> , <b>Споделяне</b> , <b>Задаване като тон на звънене</b> , <b>Музикален видеоклип</b> , <b>Подробности</b> , <b>Настройки</b> или <b>Помощ</b>

За да промените силата на звука, докато слушате музика, натиснете клавишите за увеличаване и намаляване силата на звука вляво на телефона.

Докоснете и задръжте коя да е песен от списъка. Ще се покажат опциите **Възпроизвеждане**, **Добавяне към списък за изпълнение**, **Изтриване**, **Споделяне**, **Задаване като тон на звънене**, **Подробности** и **Търсене**.

## Мултимедия

### Добавяне на музикални файлове в телефона

Започнете с прехвърляне на музикални файлове към вашия телефон:

- Прехвърляне на музика чрез Медийно устройство (МТР).
- Изтегляне чрез безжична връзка от интернет.
- Синхронизиране на телефона ви с компютър.
- Получаване на файлове през Bluetooth.

### FM радио




Вашият телефон разполага с вградено FM радио, с което можете да настроите любимите си радио станции и да ги слушате в движение.


Докоснете  >  > **Приложения** > **FM радио**.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** за да слушате радио, трябва да използвате слушалките. Поставете ги в гнездото за слушалки.





# Помощни програми

## Настройка на алармата


- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Часовник** > **Аларма** > .
- 2 След като настроите алармата, телефонът ви ще ви уведоми колко часа остават до изключване на алармата.
- 3 Задайте **Повторение**, **Време за изчакване**, **Вибриране когато алармата звъни**, **Звук на алармата**, **Сила на звука на алармата**, **Пусково устройство на автоматично приложение**, **Заклучване с пъзел** и **Бележка**.
- 4 Докоснете **Запазване**.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За да промените настройките на алармата в екрана на списъка с аларми, докоснете  и изберете **Настройки**.

## Използване на калкулатора

- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Калкулатор**.
- 2 Докоснете цифровите клавиши, за да въведете номера.
- 3 За прости изчисления, докоснете функцията, която желаете да извършите (+, -, x или ÷), последвано от =.
- 4 За да проверите хронологията, докоснете  и изберете **Хронология на изчисленията**.
- 5 За по-сложни изчисления докоснете  изберете **Научен калкулатор**, след което изберете sin, cos, tan, log и т.н.






### Добавяне на събитие в календара


- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Календар**.
- 2 На екрана ще откриете различни варианти на визуализиране на календара (по дни, седмици, месеци, година, график).
- 3 Докоснете датата, за която желаете да добавите събитие, и докоснете .
- 4 Докоснете **Име на събитие** и въведете името на събитието.
- 5 Докоснете **Местоположение** и въведете местоположението. Проверете датата и въведете часа, в който искате да започва и свършва събитието.
- 6 Ако желаете да повторите алармата, настройте **ПОВТАРЯНЕ** и задайте **НАПОМНЯНИЯ**, ако е необходимо.
- 7 Докоснете **Запис**, за да запишете събитието в календара.

### Гласов запис

Използвайте вашия гласов запис, за да записвате гласови бележки или други аудио файлове.

### Запис на звук или глас



- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Гласов запис**.
- 2 За да започнете запис, докоснете .
- 3 За да прекратите запис, докоснете .
- 4 Докоснете , за да прослушате записа.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** докоснете , за да влезете във вашия албум. Можете да слушате и записи. Наличното време за записване може да се различава от действителното.

## Задачи

Тази задача може да се синхронизира с акаунт в MS Exchange. Можете да създадете задача, да я прегледате и изтриете в MS outlook или MS Office Outlook Web Access.

### Синхронизиране на MS Exchange

- 1 От начален екран докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройките**.
- 2 Докоснете раздел **Общи** > **Акаунти и синхронизиране** > **Добавяне на акаунт**.
- 3 Докоснете **Microsoft Exchange**, за да създадете имейл адрес и парола.
- 4 Проверете дали сте поставили отметка на опцията синхронизиране на задача.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Възможно е MS Exchange да не се поддържа, в зависимост от имейл сървъра.

## ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer представлява професионално мобилно офис решение, което позволява на потребителя да разглежда по удобен начин различни типове документи, в това число Word, Excel и PowerPoint файлове навсякъде, по всяко време, с помощта на съответните си мобилни устройства.

Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **ThinkFree Viewer**.

### Преглед на файлове

Мобилните потребители вече могат лесно да използват различни файлови формати, включително документи във формат Microsoft Office и Adobe PDF, директно на своите мобилни устройства. При преглед на документи с помощта на ThinkFree Viewer, обектите и подредбата остават същите като тези на оригиналните документи.

## Google+

Използвайте това приложение за свързване с други хора чрез услугата за социални мрежи на Google.



- Докоснете  >  > раздел **Приложения** > докоснете папката **Google** > **Google+**.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Помощни програми

### Гласово търсене

Използвайте това приложение за търсене на уеб страници чрез глас.

- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** > докоснете папка **Google** > **Гласово търсене**.
- 2 Когато на екрана се появи **Говори сега**, произнесете ключова дума или фраза. Изберете една от ключовите думи, които се извеждат.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

### Изтегляния

Използвайте това приложение, за да видите какви файлове са изтеглени чрез приложенията.




- Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Изтегляния**.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.


## LG SmartWorld

LG SmartWorld предоставя разнообразно вълнуващо съдържание – шрифтове, теми, игри, приложения.

### Как да стигнете до LG SmartWorld в своя телефон

- 1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** > докоснете иконата  за достъп до **LG SmartWorld**.
- 2 Докоснете "Влизане" и въведете потребителско име/парола за LG SmartWorld. Ако все още нямате регистрация, натиснете Регистрация, за да получите членство в LG SmartWorld.
- 3 Изтеглете желаното от вас съдържание.
  - Когато използвате клетъчна мрежа, можете да бъдете таксувани за данни от плана за данни, който сте подписали с оператора.
  - LG SmartWorld може да не е налично за всички мобилни оператори или във всички страни.

#### **ЗАБЕЛЕЖКА: Какво се прави, в случай че няма икона ?**

- 1 С помощта на мобилния уеб браузър, влезте в LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) и изберете своята държава.
- 2 Изтеглете приложението LG SmartWorld.
- 3 Пуснете и инсталирайте изтегления файл.
- 4 Влезте в LG SmartWorld, като докоснете иконата .

#### **Специални предимства само в LG SmartWorld**

- 1 Декорирайте собствения си стил на вашия смартфон, използвайте начална тема, тема на клавиатура и шрифт, предоставени на LG SmartWorld. (Тази услуга обаче е налична за конкретно устройство. моля, проверете в уебсайта на LG SmartWorld дали е разумно или не)
- 2 Насладете се на специалната услуга на LG SmartWorld, като се присъедините към постоянните промоции.

## Интернет







Използвайте това приложение, за да сърфирате в интернет. Браузърът ви предоставя бърз и пълноцветен свят от игри, музика, новини, спорт, забавления и още много направо на мобилния ви телефон - където и да сте и каквото и да правите.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** при активиране на тези услуги и изтегляне на съдържание се начисляват допълнителни такси. Проверете тарифите за данни от вашия мрежов оператор.

1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Интернет**.

## Използване на уеб лентата с инструменти



Докоснете и влачете нагоре с пръст, за да се отвори.


	Докоснете, за да преминете с една страница назад.
	Докоснете, за да отидете на следващата страница, на страницата, която сте отворили, след като сте отворили настоящата. Това е противоположната функция на активиращата се при натискане на  , което ви връща към предната страница.
	Докоснете, за да преминете към началната страница.
	Докоснете, за да добавите нов прозорец.
	Докоснете, за да получите достъп до показалците.

## Разглеждане на уеб страници

Докоснете адресната лента, въведете уеб адрес и докоснете **Отиди**.


## Отваряне на страница

За да отворите нова страница, натиснете  > .

За да преминете към друга уеб страница, докоснете  2, превъртете нагоре или надолу и натиснете страницата, за да я изберете.



**ЗАБЕЛЕЖКА:** Тази функция може да не е налична в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Показалци

За да въведете текущата уеб страница като показалец, натиснете  > **Запазване в показалци** > **ОК**.



За да отворите уеб страница от показалец, натиснете  и я изберете.

## Хронология

Натиснете  > **Хронология**, за да отворите уеб страница от списъка с последно посетени уеб страници. За да изтриете хронологията, докоснете .

## Chrome

Използвайте Chrome за търсене на информация и сърфиране в интернет.


1 Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Chrome**.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Това приложение може да не е налично в зависимост от региона или доставчика на услуги.

## Разглеждане на уеб страници

Докоснете адресното поле, след което въведете уеб адрес или потърсете критерии.



## Отваряне на страница

За да отворите нова страница, докоснете  > **Нов раздел**.

# Настройки

Тази част съдържа преглед на елементите, които можете да промените от менютата за системни настройки на вашия телефон.

**За да отворите меню "Настройки":**

Докоснете  > докоснете и задръжте  > **Системни настройки**.

- или -

Докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройки**.




## Мрежи

< **Wi-Fi** >

**Wi-Fi** – включва Wi-Fi, за да се свърже към достъпни Wi-Fi мрежи.

### СЪВЕТ! Как да получите MAC адрес

За да настроите връзка при някои безжични мрежи с MAC филтри, може да се наложи да въведете MAC адреса на своя телефон в маршрутизатора.

MAC адресът се намира в следния потребителски интерфейс: докоснете  >  > раздел **Приложения** > **Настройки** > раздел **Мрежи** > **Wi-Fi** >  > **Разширен Wi-Fi** > **MAC адрес**.

< **Bluetooth** >

Включете или изключете безжичната функция Bluetooth, за да използвате Bluetooth.

< **Мобилен данни** >

Показва се информация за използваните данни и се задава ограничение за мобилен трафик на данни.

< **Повикване** >

Можете да конфигурирате настройките за разговори на своя телефон, като например прехвърляне на повикване и други специфични функции, които вашият мобилен оператор предлага.

**Гласова поща** – позволява да изберете услугата гласова поща, предлагана от мобилния ви оператор.

**Фиксирани номера за набиране** – за да включите и съставите списък с номера, които могат да се изберат от вашия телефон. Необходим е вашият PIN2 код, който се дава от оператора. От телефона ви могат да се набират само номерата, включени в списъка на фиксираните набирания.

**Изскачане на входящо гласово повикване** – показва изскачащо прозорче на входящо повикване, когато използвате камерата или гледате видеоклипове.

**Отхвърляне на повикване** – позволява ви да настроите функцията за отхвърляне на повикване. Избирате от **режим Отхвърляне на повикване** или **Отхвърляне на повиквания от**.

**Отказ със съобщение** – когато искате да отхвърлите повикване, можете да изпратите кратко съобщение с помощта на тази функция.

**Запазване на конфиденциалност** – скрива името на повикващия и номера при входящо повикване.

**Препращане на повикване** – избирате дали да пренасочите всички повиквания, когато линията е заета, когато няма отговор или когато не сте достижими.

**Автоматичен отговор** – Настроивате времето преди свързано устройство за разговори със свободни ръце да отговори на входящо повикване автоматично. Изберете между **Изключено, 1 сек., 3 сек. и 5 сек.**

**Вибриране при свързване** – тази функция кара телефонът ви да вибрира, когато отсрещната страна отговори на повикването.

**Запазване на непознати номера** – след проведен разговор добавяте непознати номера към контакти.

**Бутонът за включване прекратява разговора** – позволява ви да изберете край на разговор.

**Забрана на разговорите** – блокиране на входящи, изходящи и международни повиквания.

**Продължителност на разговора** – виждате продължителността на разговорите, включително последния разговор, иницирираните от вас разговори, получените повиквания и всички разговори.

**Допълнителни настройки** – тази опция позволява да промените следните настройки:

**Идентификация на повикващ:** избирате дали да се показва номера ви при изходящо повикване.

**Чакащо повикване:** ако е активирана функцията чакащо повикване, телефонът ще ви уведоми за входящо повикване, докато провеждате разговор (в зависимост от мобилния оператор).

# Настройки

## < Споделяне и свързване >

**NFC** – вашият телефон е с активен NFC режим. NFC (комуникация от близко разстояние) е технология за безжична свързаност, която позволява двупосочна комуникация между електронни устройства. Тя работи на разстояние от няколко сантиметра. Можете да споделяте съдържание с NFC етикет или друго устройство, поддържащо NFC, само като го докоснете с вашето устройство. Ако докоснете NFC етикет с вашето устройство, то ще покаже съдържанието на етикета на вашето устройство.

**За да включите или изключите NFC:** от началния екран докоснете и с пръст плъзнете надолу полето за уведомяване, след което изберете NFC иконата, за да включите функционалността.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** когато е активиран Самолетен режим, можете да използвате NFC приложението.

**Използване на NFC:** за да използвате NFC, проверете дали телефонът ви е включен и активирайте NFC, ако все още не е активирано.

**Android Beam** – когато е включена тази функция, можете да предавате съдържание от приложението към друго устройство с активирано NFC, като приближите устройствата едно до друго.

Просто доближете устройствата (обикновено обърнати с гръб едно към друго) и докоснете вашия екран. Приложението определя какво да се предава.

**SmartShare Beam** – Активиране за получаване на файлове от телефони и таблети на LG.

**Мултимедиен сървър** – Позволява ви да споделяте мултимедийно съдържание от телефона с DLNA-съвместими устройства в близост.

**LG PC Suite** – поставете отметка, за да използвате LG PC Suite с вашата Wi-Fi връзка. Моля, имайте предвид, че Wi-Fi мрежата трябва да бъде свързана към LG PC Suite чрез Wi-Fi връзка.

## < Предоставяне на връзка & Мрежи >

**Предоставяне на връзка чрез USB** – свържете USB кабела, за да споделите интернет връзката с компютъра.

**Wi-Fi гореща точка** – можете също да използвате телефона си, за да предоставите мобилна широколентова връзка. Създайте гореща точка и споделете връзката. Моля, прочетете "**Споделяне на връзката за данни на телефона ви**" за повече информация.

**Bluetooth споделяне на интернет връзка** – позволява ви да настройвате телефона си независимо дали споделяте интернет връзка или не.

**Помощ** – Докоснете, за да видите помощна информация за функциите Предоставяне на връзка чрез USB, Wi-Fi гореща точка и Bluetooth споделяне на интернет връзка.

**Самолетен режим** – След като изберете самолетен режим, всички безжични връзки ще бъдат дезактивирани.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** за да можете да записвате данните си за вписване, е необходимо да укажете ПИН код или парола за заключване.


**Мобилни мрежи** – позволява да зададете опции за роуминг, мрежов режим и оператори, имена на точки за достъп (APN) и други.


**VPN** –показва се списък на виртуалните частни мрежи (VPN), които сте конфигурирали преди това. Позволява да добавяте различни типове VPN.

## Звук

**Звуков профил** – можете да изберете режим Звук, Само вибрация или Моля, не безпокойте.

**Сила на звук** – Указвате настройките на силата на звука на телефона така, че да отговаря на нуждите и условията.

**Тон на звънене** – задаване на тон на звънене при повиквания. Можете да добавите тон на звънене чрез докосване  в горния десен ъгъл на екрана.

**Звук за уведомяване** – задаване на звука за уведомяване. Можете също да добавите звук за уведомяване, като натиснете  в горния десен ъгъл на екрана.

**Звук с вибрация** – поставете отметка, за да конфигурирате телефона да вибрира в допълнение към тона на звънене при получаване на входящи повиквания.

**Тип вибрация** – позволява ви да зададете типа вибрация за входящи повиквания. Изберете от Бързо, Късо, повтарящо се, Продължително, Стандартно или Тик-так.

**Моля, не безпокойте** – задайте време и режим, когато вашият телефон няма да ви информира за новите известия. Изберете от Всички, Само с приоритет или Няма.

**САМО С ПРИОРИТЕТ** – позволява дадени функции да ви прекъсват, когато сте в режим Само с приоритет. Алармите винаги са с приоритет. Изберете от Приложения с календар за събития, Входящи повиквания, Нови съобщения или Разрешени контакти.

**ГРАФИК** – само известие с приоритет.

**Заклучен екран** – задайте да се показват или скриват всички известия на заключен екран.

**Приложения** – задава известие от приложения. Изберете от Да не се показват известия от \_\_\_\_\_

## Настройки

приложенията и Приоритет на показване на известия с приоритет преди други и когато Не ме безпокойте е зададено на Само с приоритет.

**Вибриране при натискане** – поставете отметка за вибриране при натискане на сензорните бутони на главната страница и по време на други ПИ взаимодействия.

**Звуков ефекти** – натиснете, за да настроите тоновете на клавиатурата за набиране, звуците при докосване и звука при заключване на екрана.

**Звуци на докосване при набиране** – поставете отметка, за да се възпроизвеждат тонове при използване на клавиатурата за набиране.

**Звуци при докосване** – поставете отметка, за да се възпроизвежда звук при осъществяване на екранна селекция.

**Звук при заключване на екрана** – поставете отметка, за да се изпълнява звук при заключване и отключване на екрана.

**Гласово уведомяване за съобщение/обаждане** – позволява на вашето устройство автоматично да приема входящи повиквания и съобщения.

## Дисплей

< Начален екран >

Задайте **Избор на Начало, Тема, Тапет, Ефект на екран, Разрешаване на превъртане на Начален екран, Архивиране и възстановяване на Начало, Помощ.**

< Заключен екран >

**Изберете заключване на екрана** – указвате тип заключване на екрана, за да защитите своя телефон. Отваря се съветник на екрана, който ви води през процеса по създаване на шаблон за отключване на екрана. Задавате опциите **Няма, Плъзгане, Knock Code, Схема, PIN** или **Парола**.

Ако сте разрешили опцията Заключване чрез схема, когато включите телефона или активирате екрана, телефонът ще ви подкани да въведете схемата за отключване, за да отключите екрана.

**Smart Lock** – включете за автоматично отключване на телефона от Доверени устройства (BT устройство или NFC) или Доверено лице. Тази функция е налична, когато заключването на екрана е зададено на една от следните опции: Knock Code, Pattern, PIN и Password.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** за да използвате тази функция, Smart Lock трябва да е Вкл.

**Настройки > Общи > Защита > Trust agents > Smart Lock.**

**Ефект на екран** – Задава опциите за ефект плъзгане по екрана. Изберете **от Лека частица, Векторен кръг, Мозайка и Сода**.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Ефектите от плъзгане на екрана стават ефекти на схемата, ако заключването на екрана е зададено на Схемата.

**Тапет** – Задава тапета за вашия Тапет на заключен екран. Изберете от **Галерия** или **Галерия с тапети**.

**Преки пътища** – Позволява ви да смените преките пътища на Заключен екран **Плъзгане**.

**Информация за контакт за изгубен телефон** – Изберете дали да се показва информацията на притежателя на заключен екран и персонализирайте тази информация.

**Таймер за заключване** – Позволява ви да зададете периода от време преди екранът автоматично да се заключи след таймаут на екрана.

**Бутонът за захранване заключва незабавно** – Поставете отметка, за да заключите незабавно екрана при натискане на клавиша за захранване/заключване. Тази настройка замества настройката за Таймер за заключване за защита.

< **Сензорни бутони на Началния екран** >

**Комбинация от бутони** – Придърпайте икона, за да пренаредите тъч-бутоните в "Начало". Можете да поставите до 5 бутона.

**Цвет** – Задава фоновия цвят за тъч-бутоните в "Начало". Изберете между бяло и черно.

< **ШРИФТ** >

**Тип шрифт** – Задава типа шрифт, използван за телефона или менютата.

**Размер на шрифт** – Задава размера на шрифта, показван в телефона и менютата.

< **ДРУГИ НАСТРОЙКИ НА ЕКРАНА** >

**Яркост** – настройва яркостта на екрана. За най-добра работа на батерията, използвайте най-ниската яркост, при която се чувствате удобно.

**LED за уведомяване** – докоснете превключването, за вкл. или изкл. Вкл. активира светодиода за избраните от вас уведомявания и в цвета, който сте избрали за всяко от тях.

**Авто-завъртане на екрана** – Поставете отметка, за да зададете телефонът да се завърта автоматично в зависимост от ориентацията на екрана и телефона (портрет или пейзаж).

**Таймаут на екрана** – Задава периода от време преди екранът да се изключи.

**Умен екран** – Поставете отметка, за да предотвратите изключване на екрана, когато устройството установи, че очите ви гледат към екрана.

# Настройки

## < РАЗШИРЕНИ НАСТРОЙКИ >

**Ефект, изключващ екрана** – Задава ефекта при изключване на екрана. Изберете от Ретро телевизия, Черна дупка и Избледняване.

**Мечта** – Докоснете превключването Мечта, за да го вкл. или изкл. Вкл. позволява да зададете скрийнсейвърът да се показва докато телефонът е поставен на докинг станцията и/или се зарежда. Изберете от Часовник и Google Фото.

## Общи

### < Език и въвеждане >

Използвайте настройките за Език и въвеждане, за да изберете езика за текст на телефона и да конфигурирате екранната клавиатура, включително думите, които добавяте към речника.

### < Местоположение >

Включете услугата за местоположение, телефонът ви определя приблизителното ви положение с помощта на GPS, Wi-Fi и мобилни мрежи.

**Режим** – задава режима за местоположение от **Висока точност (GPS и мрежи)**, **Спестяване на батерията (само за мрежи)** и **Сензори само на устройството (Само GPS)**.

### < Профили и синхронизиране >

Позволява на приложенията да синхронизират данни във фонов режим, независимо дали активно ги използвате или не. Премахването на отметката на тази настройка може да спести от енергията на батерията и да понижи (но не и да елиминира) използването на данни.

### < Облак >

Добавете акаунт за облак за бързо и лесно използване на облачните услуги на приложенията на LG.

### < Достъпност >

Използвайте настройките под **Достъпност**, за да конфигурирате приставките за достъпност на телефона.

### < Работа с една ръка >


**Клавиатура за набиране** – Поставете отметка, за да позволите преместване на клавиатурата за набиране от дясната или лявата страна на устройството. Просто докоснете стрелката, за да я преместите на едната или другата страна.

**LG Клавиатура** – Поставете отметка, за да позволите преместване на клавиатурата от дясната или лявата страна на устройството. Просто докоснете стрелката, за да я преместите на едната или другата страна.

**Заклучен екран** – Поставете отметка, за да позволите преместване на клавиатурата за въвеждане на PIN при заключен екран от дясната или лявата страна на устройството. Просто докоснете стрелката, за да я преместите на едната или другата страна.

**Помощ** – Показва информация във връзка с използването с една ръка.

### < Клавиш за бърз достъп >

Получете бърз достъп до приложения, като натиснете и задържите бутоните за сила на звука, когато екранът е изключен или блокиран. Натиснете бутона за клавишна комбинация  в горния десен ъгъл на екрана, за да го **Вкл** или **Изкл**.

### < Защита >

**Криптиране на телефона** – Позволява ви да криптирате данните на телефона от съображения за сигурност. Ще трябва да въведете PIN или парола за дешифриране на телефона всеки път, когато го включите.

**Криптиране на паметта на SD карта** – Позволява ви да криптирате данните на SD карта на телефона, за да ги защитите.

**Задаване на заключване на SIM картата** – задава заключване на SIM картата или позволява да смените ПИН кода на SIM картата.

**Видимост на паролата при въвеждане** – докато изписвате паролата, виждате последно въведения знак от скритата парола.

**Администратори на устройството** – преглед или деактивиране на администраторите на устройството.

**Непознати източници** – настройка по подразбиране за инсталиране на приложения, които не са достъпни в Play Store.

**Потвърждаване на приложения** – Забранете или предупреждавайте преди инсталиране на приложения, които могат да навредят.

**Тип памет** – Архивирао харуерно.

**Доверени удостоверения** – показват се надеждните CA сертификати.

**Инсталирай от памет** – избирате да инсталирате шифровани сертификати.

# Настройки

**Изтриване на данни за вписване** – изтривате всички сертификати.

**Trust agents** – избор на приложения, които да използват без отключване на екрана.

**Фиксиране на екрана** – позволява на дадено приложение да бъде единственото използвано, когато фиксирате екрана на приложение.

**Достъп за използване на приложения** – позволява на приложенията да преглеждат информацията за използване на приложения на вашето устройство.

## < Режим на гост >

Когато давате временно телефона си на други, можете да ограничите показването на някои приложения.

## < Жестове >

**Заглушаване на входящи повиквания** – Поставете отметка, за да позволите обръщане на телефона за заглушаване на входящите повиквания.

**Отлагане или спиране на аларма** – Поставете отметка, за да позволите обръщане на устройството за отлагане или спиране на аларма.

**Пауза във видео** – Поставете отметка, за да позволите обръщане на устройството за пауза на възпроизвежданото видео.

**Помощ** – Отваря помощно ръководство относно използването на функцията Жестове на вашето устройство.

**Калибриране на сензора за движения** – позволява ви да подобрите точността на наклона и скоростта на сензора.

## < Калъф QuickCircle >

Имайте предвид, че включването на тези настройки за Калъф QuickCircle може да доведе до неестествено поведение на устройството.

## < Дата & Час >

Използвайте Настройки за дата и час, за да укажете по какъв начин да се извежда датата. Можете да използвате тези настройки, за да укажете сами часа и часовата зона, вместо да получавате информация за текущия час от мобилната мрежа.

## < Съхранение >

**ВЪТРЕШНА ПАМЕТ** – преглеждате използваната част от вътрешната памет.

**SD КАРТА** – проверявате общото налично пространство на SD картата. За да я извадите безпроблемно, натиснете Демонтиране на SD картата. Премахнете SD картата, ако искате да изтриете всички данни от нея.

## < Батерия >


### ИНФОРМАЦИЯ ЗА БАТЕРИЯТА

Информацията за заряда на батерията се показва на иконата на батерията заедно с процента на оставащия заряд и състоянието.

**Използване на батерия** – показва кои компоненти и приложения използват най-много енергия от батерията.

**Процент на батерията върху лентата за състоянието** – поставете отметка за показване на процентното ниво на заряд на батерията до иконата на батерията в лентата за състояние.

### ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ

Докоснете превключвателя  Пестене на енергия, за да го вкл. или изкл. Докоснете Пестене на енергия за достъп до следните настройки:

**Пестене на енергия** – Задава нивото на заряд на батерията в проценти, при което Пестене на енергия се включва автоматично. Изберете между Незабавно, 5% батерия и 15% батерия.

**Помощ** – Натиснете, за да видите помощна информация за съветите за пестене на батерия.

## < Приложения >

Преглед и управление на вашите приложения.

### < Приложение за съобщения по подразбиране >

Задайте Съобщения или Hangouts като приложение по подразбиране.

### < Архивиране и нулиране >

Промяна на настройките за управление на вашите настройки и данни.

**Архивиране на моите данни** – настройва архивиране на вашите настройки и данни на приложенията в сървъра на Google.

**Архивен акаунт** – настройвате архивирането на вашия профил.

**Автоматично възстановяване** – настройка за възстановяване на вашите настройки и данни на приложения, когато приложенията бъдат инсталирани на вашето устройство.

**LG Backup услуга** – Архивира цялата информация на устройството и я възстановява в случай на загуба на данни или смяна.

**Нулиране до фабричните данни** – възстановява вашите настройки към фабрично зададените стойности и изтрива всички ваши данни. Ако нулирате телефона по този начин, системата ще ви подкани да въведете отново същата информация, която сте въвели при първото включване на Android.

# Настройки

## < **Отпечатване** >

Позволява ви да отпечатвате съдържанието на определени екрани (напр. уеб страници, показани в Chrome) на принтер свързан към същата Wi-Fi мрежа, към която е свързано вашето устройство с Android.

## < **Относно телефона** >

Вижте правната информация и проверете състоянието на телефона и версията на софтуера.

# Компютърен софтуер (LG PC Suite)

Компютърното приложение "LG PC Suite" е програма, която ви позволява да свържете устройството си с компютър чрез USB кабел за данни и Wi-Fi. След като бъде свързан, можете да използвате функциите на своя телефон от компютъра.

## С компютърното приложение "LG PC Suite" можете ...

- да управлявате и възпроизвеждате мултимедийно съдържание (музика, клипове, снимки) на вашия компютър.
- да изпращате мултимедийно съдържание към вашия телефон.
- синхронизиране на данни (графици, контакти, показалци) във вашия телефон и компютър.
- да архивирате приложения в телефона си.
- да актуализирате софтуера на телефона си.
- да възпроизвеждате мултимедийно съдържание на вашия компютър от телефона си.
- Архивирайте и създавайте и редактирайте бележките в своето устройство

**ЗАБЕЛЕЖКА:** ако искате да научите как да използвате софтуера "LG PC Suite", отворете помощното меню в самото приложение.

## Инсталация на компютърното приложение "LG PC Suite"

Компютърното приложение "LG PC Suite" PC може да бъде изтеглено от уеб страницата на LG.

- 1 Отидете на адрес [www.lg.com](http://www.lg.com) и изберете страна по ваш избор.
- 2 Отидете на **Поддръжка > МОБИЛНА ПОДДРЪЖКА > LG Mobile телефони > Изберете модела**  
или  
Отидете на **Поддръжка > Мобилен телефон > Изберете модела.**
- 3 Натиснете **СИНХРОНИЗАЦИЯ С КОМПЮТЪР** от **РЪКОВОДСТВА & ИЗТЕГЛЯНЕ** и натиснете **ИЗТЕГЛЯНЕ**, за да изтеглите компютърното приложение "LG PC Suite".

## Системни изисквания за компютърното приложение "LG PC Suite"

- Операционна система: Windows XP (сервизен пакет 3) 32-битов, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Процесор: 1 GHz или по-мощен
- Памет: 512 МБ или повече
- Видео карта: разделителна способност 1024 x 768, 32-битов цвят или повече
- Твърд диск: 500 МБ или повече свободно дисково пространство (може да е необходимо

## Компютърен софтуер (LG PC Suite)

повече дисково пространство в зависимост от съхраняваните данни.)

- Необходим софтуер: инсталирани драйвери за LG, Windows Media Player 10 или по-висока версия

### **ЗАБЕЛЕЖКА: интегриран USB драйвер на LG**

Необходим е интегриран USB драйвер на LG за свързване на LG устройство с компютър и този драйвер се инсталира автоматично, когато инсталирате компютърното приложение "LG PC Suite".

### **Синхронизиране на телефона ви с компютър**

Данните от вашия телефон и компютър могат да бъдат лесно синхронизирани с компютърното приложение "LG PC Suite", за да се осигури вашето удобство. Могат да се синхронизират контакти, графици и показалци.

Процедурата е следната:

- 1 Свържете вашето устройство към компютъра. (Използвайте USB кабел или Wi-Fi връзка.)
- 2 Ще се изведе **Изберете метод на USB връзка**, след което изберете **Медийно устройство (MTP)**.
- 3 След свързване, стартирайте програмата и изберете раздел от телефона от категорията в лявата страна на екрана.
- 4 За да направите избор, щракнете **Лична информация**.
- 5 Изберете полето за отметка от съдържанието, за да синхронизирате и щракнете бутон **Синхронизация**.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** За да синхронизирате вашия телефон с компютъра си е необходимо да инсталирате LG PC Suite на компютъра. За информация как да инсталирате LG PC Suite, вижте предишната страница.

### **Преместване на контакти от стария в новия ви телефон**

- 1 Експортирайте контактите си в CSV файл от стария си телефон в компютъра чрез програма за синхронизация с компютър.
- 2 Най-напред инсталирайте LG PC Suite на компютъра си. Изпълнете програмата и свържете своя мобилен телефон с Android с компютъра чрез USB кабел.

- 3 В горното меню, изберете **Телефон > Импортиране/Експортиране на контакти > Експортиране в телефона ви.**
- 4 Ще се появи изскачащ прозорец, в който да изберете файловия формат и да посочите кой файл ще експортирате.
- 5 На изскачащия прозорец щракнете върху **Избор на файл**, при което ще се появи Windows Explorer.
- 6 В Windows Explorer изберете файла с контакти, който ще експортирате и щракнете **Отвори.**
- 7 Щракнете върху **ОК.**
- 8 Ще се появи изскачащ прозорец **Съответствие по поле** за свързване на контактите от телефона ви и новите контакти.
- 9 Ако между контактите в компютъра и тези в устройството възникне конфликт, изберете желаните записи или направете промени в LG PC Suite.
- 10 Кликнете върху **ОК.**

# Актуализиране софтуера на телефона

## Актуализиране софтуера на телефона

### Актуализиране на софтуера на мобилни телефони на LG през интернет

За повече информация относно използването на тази функция, моля, посетете <http://www.lg.com/common/index.jsp> → изберете вашата държава и език.

Тази функция позволява по удобен начин да актуализирате фърмуера на телефона до последната версия през интернет, без необходимост да посещавате центъра за услуги.

Тази функция ще бъде налична, ако и когато, LG създаде нова версия на фърмуер за вашия телефон.

Тъй като актуализирането на фърмуера на телефона изисква пълното внимание на потребителя, докато трае процесът на актуализация, погрижете се да проверите всички инструкции и бележки, които се появяват при всяка стъпка, преди да продължите. Моля, имайте предвид, че изваждането на USB кабела за данни по време на актуализация може сериозно да повреди вашия мобилен телефон.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** LG си запазва правото да прави достъпни актуализациите на фърмуера единствено за определени модели по свое усмотрение и не гарантира наличността на по-новата версия на фърмуера за всички модели телефони.

### Софтуерът за мобилни телефони или телефони през Over-the-Air (OTA)

Тази функция ви позволява да актуализирате софтуера на телефона си до най-нова версия чрез OTA, без свързване с USB кабел за данни. Тази функция ще бъде налична, ако и когато, LG създаде нова версия на фърмуер за вашия телефон.

Първо трябва да проверите софтуерната версия на мобилния си телефон: **Настройки** > раздел **Общи** > **Относно телефона** > **Център за обновяване** > **Актуализирана софтуера** > **Проверете сега за обновяване**.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Личните ви данни, съхранявани на вътрешната памет на телефона - включително информация за профила ви в Google и други профили, данни и настройки за системата/приложения, всички изтеглени приложения и вашият DRM лиценз - могат да се изгубят, докато трае процесът на актуализиране на софтуера на телефона. Затова LG препоръчва да архивирате личните си данни и едва след това да актуализирате софтуера на телефона. LG не поема отговорност за загуба на лични данни.

**ЗАБЕЛЕЖКА:** Предлагането на тази функция зависи от доставчика на услуги, региона или държавата.

# За това ръководство за употреба

## За това ръководство за употреба

- Преди да използвате вашето устройство, прочетете внимателно настоящото ръководство. По този начин ще се гарантира, че използвате телефона си по правилен и безопасен начин.
- Някои от изображенията и екранните снимки, представени в това ръководство, може да изглеждат по различен начин на телефона ви.
- Вашето съдържание може да се различава от крайния продукт или от софтуера, предоставен от доставчиците на услуги или мобилните оператори. Това съдържание подлежи на промяна без предварително известие. За последната версия на това ръководство можете да посетите уебсайта на LG [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Приложенията във вашия телефон и техните функции може да се различават в зависимост от държавата, региона или хардуерните спецификации. LG не носи отговорност за каквито и да било проблеми, свързани с функционалността, произтичащи от използването на приложения, разработени от други доставчици, а не от LG.
- LG не носи отговорност за проблеми, свързани с функционалността или несъвместимост, произтичащи от редактиране на регистрационни настройки или модифициране на операционна система. Всеки опит за персонализиране на вашата операционна система може да доведе до неправилно функциониране на устройството или приложенията му.
- Софтуерът, аудио материалите, тапетите, изображенията и други медии, предоставени с устройството, са лицензирани за ограничено ползване. Ако извлечете и използвате тези материали за комерсиални или други цели, можете да бъдете привлечени под отговорност за нарушаване на законите за авторско право. В качеството си на потребител, вие сте напълно и изцяло отговорни за незаконното използване на медийни материали.
- Могат да бъдат начислени допълнителни такси за услуги за данни, като напр. съобщения, качване и изтегляне на съдържание, автоматично синхронизиране или използване на локализационни услуги. За да избегнете такива допълнителни такси, изберете план за данни, отговарящ на нуждите ви. За да получите повече информация, се свържете с вашия доставчик на услуги.

# За това ръководство за употреба

## Търговски марки

- LG и логото на LG са регистрирани търговски марки на LG Electronics.
- Всички останали търговски марки и авторски права са собственост на съответните им притежатели.

### **Забележка: софтуер с отворен код**


За да получите съответния изходен код съгласно GPL, LGPL, MPL и други лицензи с отворен код, моля, посетете <http://opensource.lge.com/>

Всички съответни лицензионни условия, откази от гаранция и известия могат да се изтеглят заедно с изходния код.

# Акcesoари

Тези акcesoари се предлагат за използване с вашия телефон. (Описаните по-долу елементи може да варират.)

**Адаптер за пътуване**




**Стерео слушалки**




**Кратко ръководство**



**Кабел за данни**



**Батерия**



## **ЗАБЕЛЕЖКА:**

- Винаги използвайте оригинални акcesoари на LG.
- Ако не го направите, вашата гаранция може да стане невалидна.
- Акcesoарите може да са различни за различните региони.

## Отстраняване на неизправности

Тази глава посочва някои проблеми, които може да срещнете при използването на телефона. Някои проблеми изискват да се обадите на доставчика на безжични услуги, но повечето можете лесно да разрешите сами.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Грешка SIM карта	Няма SIM карта в телефона или е поставена неправилно.	Уверете се, че SIM картата е поставена правилно.
Няма мрежова връзка/ мрежата се губи	Сигналът е слаб или се намирате извън обхвата на мрежата на своя оператор.	Преместете се близо до прозорец или на открито. Проверете картата за покритие на мрежовия оператор.
	Операторът е приложил нови услуги.	Проверете дали SIM картата не е с период на използване над 6~12 месеца. Ако това е така, сменете SIM картата си в най-близкия клон на своя мобилен оператор. Свържете се с вашия мобилен оператор.
Кодовете не съвпадат.	Когато искате да смените кода за сигурност, трябва да потвърдите новия код, като го въведете отново.	Ако забравите кода, се обърнете към доставчика на услуги.
	Кодовете, които сте въвели, не съвпадат.	

<b>Съобщение</b>	<b>Възможни причини</b>	<b>Възможни мерки за корекция</b>
Не могат да се настроят никакви приложения	Не се поддържа от доставчика на услуги или се изисква регистрация.	Свържете се с вашия мобилен оператор.
Не са налични повиквания	Грешка при набиране	Новата мрежа не е оторизирана.
	Поставена е нова SIM карта.	Проверете за нови ограничения.
	Достигнат е предварително заплата кредит.	Свържете се с доставчика на услуги или пренастройте лимита с PIN2.
Телефонът не може да се включи	Клавишът за включване/ изключване е натиснат за твърде кратко	Натиснете клавиша за включване/ изключване поне за 2 секунди.
	Батерията не е заредена.	Заредете батерията. Проверете индикатора за зареждане на дисплея.



## Отстраняване на неизправности


Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Грешка при зареждане	Батерията не е заредена.	Заредете батерията.
	Температурата навън е прекалено висока или ниска.	Непременно зареждайте телефона при нормална температура.
	Проблем с контакт	Проверете зарядното устройство и връзката му с телефона.
	Няма напрежение	Включете зарядното устройство в друг контакт.
	Зарядното устройство е дефектно	Подменете зарядното устройство.
	Грешно зарядно устройство	Използвайте само оригинални LG аксесоари.
Номерът не е разрешен	Функцията за фиксирано набиране е включена.	Проверете менюто за настройки и изключете функцията.
Невъзможност за получаване / изпращане на SMS съобщения и снимки	Паметта е пълна	Изтрийте някои съобщения от телефона.

Съобщение	Възможни причини	Възможни мерки за корекция
Файловете не се отварят	Неподдържан файлов формат	Проверете поддържаните формати на файловете.
Екранът не се включва, когато получавам повикване.	Проблем със сензора за близост	Ако използвате предпазна лента или калъф, се уверете, че те не покриват областта около сензора за близост. Проверете дали мястото около сензора за близост е чисто.
Няма звук	Режим на вибрация	Вижте състоянието на настройките на менюто за звуци, за да проверите дали телефонът не е в режим вибрация или в безшумен режим.
Прекъсване или блокиране	Вътрешен софтуерен проблем	Опитайте да направите актуализация на софтуера през уеб сайта.


Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
<b>BT</b> Bluetooth Устройства	Какви функции са достъпни чрез Bluetooth	Можете да свържете аудио устройство с Bluetooth, например стерео/моно слушалки или комплект за автомобил. Също така, когато FTP сървърът е свързан към съвместимо устройство, можете да споделяте съдържание, записано на носителя за съхранение.
<b>Данни</b> Контакти Архивиране	Как мога да архивирам контактите си?	Данните за контактите могат да се синхронизират между вашия телефон и Gmail™.
<b>Данни</b> Синхронизиране	Възможно ли е да настрой еднопосочна синхронизация с Gmail™?	Поддържа се единствено двупосочна синхронизация.
<b>Данни</b> Синхронизиране	Възможно ли е да синхронизирам всички имейл папки?	Кутията входящи се синхронизира автоматично. Можете да видите други папки, като докоснете  и изберете <b>Папки</b> , за да изберете папка.
<b>Google™ услуги</b> Влизане в Gmail	Трябва ли да влизам в Gmail с потребителското си име и парола всеки път, когато искам да използвам Gmail?	След като веднъж сте влезли в Gmail, не е нужно отново да влизате в профила си в Gmail.
<b>Google™ услуги</b> Профил в Google	Възможно ли е да филтрирам имейл съобщения?	Не, функцията имейл филтриране не се поддържа в телефона.


Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
<b>Функция телефон</b> Имейл	Какво става, когато изпълня приложение по време на съставяне на имейл съобщение?	Вашето имейл съобщение автоматично ще бъде записано като чернова.
<b>Функция телефон</b> Тон на звънене	Съществува ли ограничение за размера на файла, когато искам да задам МРЗ файл като тон на звънене?	Няма ограничение за размера на файла.
<b>Функция телефон</b> Час на съобщение	Телефонът ми не показва час на получаване на съобщения за съобщения, които са по-стари от 24 часа. Как мога да видя часа?	Започнете разговора и докоснете и задръжте желаното съобщение. След това докоснете <b>Детайли</b> .
<b>Функция телефон</b> Навигация	Възможно ли е да инсталирам друго приложение за навигация в моя телефон?	Всяко приложение, което се предлага в Play Store™ и е съвместимо с хардуера, може да се инсталира и използва.
<b>Функция телефон</b> Синхронизация	Възможно ли е да синхронизирам всичките си контакти от всички мои имейл акаунти?	Може да синхронизирате само контактите си от Gmail и MS Exchange сървър (корпоративен пощенски сървър).

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
<b>Функция телефон</b> Изчакване и пауза	Възможно ли е да се запази контакт, който има изчакване и пауза в номера?	<p>Ако сте прехвърлили контакт с W &amp; P функции запазени в номера, няма да можете да използвате тези функции. Ще трябва да запаметите всеки номер отново. Как да запаметите с изчакване и пауза:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. От началния екран докоснете иконата <b>Телефон</b> .</li> <li>2. Наберете номера, след което докоснете .</li> <li>3. Докоснете <b>Добави 2 сек. пауза</b> или <b>Добави изчакване</b>.</li> </ol>
<b>Функция телефон</b> Защита	Какви функции за защита са достъпни в моя телефон?	Можете да настроите телефона да изисква въвеждане на шаблон за отключване преди да бъде използван.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
<p><b>Функция телефон</b></p> <p>Отключване Шаблон</p>	<p>Как да създам шаблон за отключване?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. От началния екран, докоснете и задръжте <b>клавиш Последни</b> .</li> <li>2. Натиснете <b>Системни настройки</b> &gt; раздел <b>Дисплей</b> &gt; <b>Заклучен екран</b>.</li> <li>3. Докоснете <b>Изберете заключване на екрана</b> &gt; Шаблон. При първото изпълнение на тази процедура се появява кратко ръководство за това как да създадете шаблон за отключване.</li> <li>4. Въведете своя вариант веднъж и след това го повторете за потвърждение.</li> </ol> <p><b>Предохранителни мерки, необходими при използване на схема за блокиране.</b></p> <p>Много важно е да запомните схемата за отключване на екрана, която ще настроите. Няма да може да получите достъп до телефони си, ако въведете грешна схема пет пъти. Разполагате с 5 възможности за въвеждане на вашия шаблон за отключване, PIN код или парола. Ако сте изпробвали всичките пет опита, можете да направите нов опит отново след 30 секунди. (Или, ако настроите предварително архивния ПИН код, можете да го използвате в схемата за отключване.)</p>


Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
<p><b>Функция телефон</b> Отключване Шаблон</p>	<p>Какво трябва да направя, ако забравя схемата си за отключване и нямам създаден профил в Google в своя телефон?</p>	<p><b>Ако сте забравили схемата:</b> Ако сте влезли в профила си в Google от телефона, но не сте успели да въведете схемата в 5 поредни опита, натиснете бутона Забравена схема. При това е необходимо да сте влезли в своя профил в Google, за да отблокирате телефона. Ако не сте създали профил в Google на телефона си или, ако сте го забравили, ще трябва да извършите пълно нулиране.</p> <p><b>Внимание: ако извършите възстановяване на фабричните настройки, всички потребителски приложения и данни ще бъдат изтрети. Не забравяйте да архивирате всички важни данни преди да извършите възстановяване на фабричните настройки.</b></p>
<p><b>Функция телефон</b> Памет</p>	<p>Ще бъде ли уведомен(а), когато паметта е пълна?</p>	<p>Да, ще бъдете уведомен(а).</p>
<p><b>Функция телефон</b> Езикова поддръжка</p>	<p>Възможно ли е да променя езика на телефона си?</p>	<p>Телефонът поддържа многоезичен режим на работа. За да смените езика:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. От началния екран, докоснете и задръжте <b>клавиш Последни</b> <input type="checkbox"/> и докоснете <b>Системни настройки</b>.</li> <li>2. Натиснете раздел <b>Общи &gt; Език и въвеждане &gt; Език</b>.</li> <li>3. Докоснете желания език.</li> </ol>

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
<b>Функция телефон</b> VPN	Как да настроя VPN?	Конфигурирането на VPN достъпа е различно за всяка компания. За да конфигурирате VPN достъп от своя телефон, е необходимо да получите данните от системния администратор на вашата компания.
<b>Функция телефон</b> Изключване на екрана	Екранът се изключва след едва 15 секунди. Как да променя продължителността от време, след която осветяването отзад се изключва?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. От началния екран, докоснете и задръжте <b>клавиш Последни</b> .</li> <li>2. Докоснете <b>Системни настройки</b> &gt; раздел <b>Дисплей</b>.</li> <li>3. Докоснете <b>Таймаут на екрана</b>.</li> <li>4. Докоснете предпочитаната от вас продължителност от време на таймаута на подсветката.</li> </ol>
<b>Функция телефон</b> Wi-Fi и мобилна мрежа	Когато е налична както Wi-Fi, така и мобилна мрежа, коя от двете услуги ще използва телефонът?	Когато използвате данни, по подразбиране телефонът може да се насочи към Wi-Fi връзка (ако опцията за Wi-Fi свързване в телефона ви е зададена да е Вкл.). Но телефонът няма да ви съобщи когато преминава от едната функция на другата. За да разберете кой метод на свързване се използва в конкретен момент, погледнете иконата за мобилна мрежа или Wi-Fi най-горе на екрана.
<b>Функция телефон</b> Начален екран	Възможно ли е да премахна приложение от началния екран?	Да. Просто докоснете и задръжте иконата, докато се появи икона на кошче за боклук в горната дясна част на екрана. След това, без да вдигате пръста си, изтеглете иконата до кошчето за боклук.

Категория Подкатегория	Въпрос	Отговор
<b>Функция телефон</b> Приложения	Изтеглих приложение, което генерира много грешки. Как да го премахна?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. От началния екран, докоснете и задръжте <b>клавиш Последни</b> .</li> <li>2. Натиснете <b>Системни настройки</b> &gt; раздел <b>Общи</b> &gt; <b>Приложения</b> &gt; <b>DOWNLOADED</b>.</li> <li>3. Докоснете приложението, след което докоснете <b>Деинсталиране</b>.</li> </ol>
<b>Функция телефон</b> Зарядно устройство	Възможно ли е да зареждам телефона си чрез USB кабел за данни без да инсталирам необходимия USB драйвер?	Да, телефонът ще се зареди чрез USB кабел, независимо от това дали необходимите драйвери са инсталирани или не.
<b>Функция телефон</b> Аларма	Мога ли да използвам музикални файлове за алармата си?	Да. В настройките на Аларма изберете песента като звук за аларма.
<b>Функция телефон</b> Аларма	Ще мога ли да чуя алармата си, ако телефонът е изключен?	Не, тази функция не се поддържа.
<b>Функция телефон</b> Аларма	Ако силата на звука на тона на звънене се настрои на Вибрация, ще чуя ли алармата?	Алармата е настроена така, че да се чува, дори когато настъпи описаната ситуация.
<b>Решения за възстановяване</b> Пълно нулиране (възстановяване на фабричните настройки)	Как мога да възстановя фабричните настройки на телефона си, ако нямам достъп до менюто за настройки на телефона?	Ако телефонът ви не се възстанови до първоначалното си състояние, използвайте функцията пълно възстановяване (нулиране до фабрични настройки), за да го стартирате.

# Корисничко упутство

- Прикази екрана и илустрације могу да се разликују од оних на самом телефону.
- Поједини делови садржаја овог приручника можда се не односе на ваш телефон у зависности од софтвера или оператора. Све информације из овог документа подлежу промени без претходног обавештења.
- Овај телефон није погодан за слабовиде особе, јер има тастатуру на додирном екрану.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Сва права задржана. LG и LG логотип представљају регистроване заштићене жигове LG групе и њених појединачних компанија. Сви остали заштићени жигови власништво су одговарајућих компанија.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ представљају заштићене жигове компаније Google, Inc.

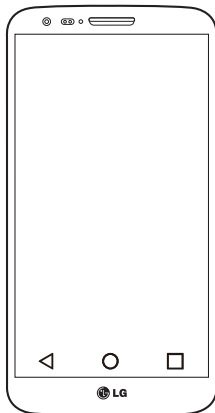

# Садржај

Упутства за безбедну и ефикасну употребу.....	5	телефону.....	36
Важна напомена.....	13	Wi-Fi Direct.....	37
Основне информације о телефону.....	18	SmartShare.....	38
Преглед делова телефона.....	18	Пристапање садржајима са уређаја у близини.....	38
Инсталирање SIM картице и батерије.....	20	Повезивање са рачунаром помоћу USB кабла.....	39
Пуњење телефона.....	22	Позиви.....	40
Коришћење меморијске картице.....	23	Обављање позива.....	40
Закључавање и откључавање и екрана .	25	Позивање контаката.....	40
Почетни екран.....	26	Одговарање на позив и одбијање позива.....	40
Савети за екран осетљив на додир.....	26	Подешавање јачине звука у слушалици. 40	
Почетни екран.....	27	Обављање другог позива.....	41
Проширени почетни екран.....	27	Прегледање евиденције позива.....	41
Прилагођавање почетног екрана.....	28	Поставке позива.....	41
Повратак на недавно коришћене апликације.....	29	Контакти.....	42
Табла са обавештењима.....	29	Тражење контакта.....	42
Отварање табле са обавештењима.....	30	Додавање новог контакта.....	42
Иконе-индикатори на статусној линији. 30		Омиљени контакти.....	42
Тастатура на екрану.....	32	Креирање групе.....	43
Унос акцентованих слова.....	32	Размена порука.....	44
Подешавање Google налога.....	33	Слање поруке.....	44
Повезивање на мреже и уређаје.....	34	Сандуче са нитима.....	45
Wi-Fi.....	34	Мењање поставки за поруке.....	45
Повезивање на Wi-Fi мреже.....	34	Е-пошта.....	46
Укључивање Wi-Fi везе и повезивање на Wi-Fi мрежу.....	34	Управљање налогом е-поште.....	46
Bluetooth.....	34	Рад с фасциклама налога.....	46
Дељење везе за пренос података на		Састављање и слање е-поште.....	47
		Фотоапарат и камера.....	48

Упознавање са тражилом .....	48	Додавање догађаја у календар .....	65
Употреба напредних поставки .....	49	Снимање гласа .....	66
Брзо фотографисање .....	49	Снимање звука или гласа .....	66
Након снимања фотографије.....	50	Задаци .....	66
Снимак покретом .....	51	ThinkFree Viewer.....	66
Коришћење режима Панорама .....	51	Google+ .....	67
Снимање видео записа на брзину.....	52	Говорна претрага .....	67
Након снимања видео записа .....	52	Преузете ставке .....	67
<b>Функција.....</b>	<b>53</b>	LG SmartWorld .....	68
Knock Code .....	53	Како да на свом телефону отворите LG	
KnockON.....	53	SmartWorld .....	68
QuickМето+ .....	54	<b>Веб .....</b>	<b>69</b>
Коришћење опција за функцију		<b>Интернет.....</b>	<b>69</b>
QuickМето+ .....	55	Коришћење траке с алаткама за веб..	69
Приказ сачуване QuickМето+ белешке	55	Приказивање веб-страница .....	69
QSlide.....	56	Отварање странице .....	69
QuickRemote .....	57	Обележивачи .....	70
Интелигентна тастатура .....	58	Претходно .....	70
<b>Мултимедија.....</b>	<b>59</b>	<b>Chrome .....</b>	<b>70</b>
Галерија.....	59	Приказивање веб-страница .....	70
Приказивање слика .....	59	Отварање странице .....	70
Репродуковање видео записа.....	59	<b>Поставке .....</b>	<b>71</b>
Уређивање фотографија .....	61	Мреже.....	71
Брисање фотографија/видео записа..	61	Звук .....	74
Постављање слике као позадине.....	61	Екран.....	75
Музика.....	62	Опште .....	77
Репродукција нумере .....	62	<b>Рачунарски софтвер (LG PC Suite) .....</b>	<b>81</b>
Додавање музике у телефон .....	63	<b>Ажурирање софтвера за телефон.....</b>	<b>84</b>
ФМ радио .....	64	Ажурирање софтвера за телефон .....	84
<b>Услужни програми.....</b>	<b>65</b>	<b>Више информација о овом корисничком</b>	<b>приручнику.....</b>
Подешавање аларма.....	65	<b>    Више информација о овом</b>	<b>85</b>
Употреба калкулатора .....	65		

# Садржај

корисничком приручнику .....	85
Заштићени жигови.....	86
<b>Додатна опрема .....</b>	<b>87</b>
<b>Решавање проблема .....</b>	<b>88</b>
<b>Најчешћа питања .....</b>	<b>92</b>

# Упутства за безбедну и ефикасну употребу

Прочитајте ова једноставна упутства. Непридржавање ових упутстава може да буде опасно или незаконито.

Ако се појави грешка, у уређај је уграђена софтверска алатка која ће прикупљати евиденцију грешака.

Ова алатка прикупља само податке који су специфични за грешку, као што су јачина сигнала, положај идентификације ћелије приликом губитка позива и учитане апликације. Евиденција се користи само за одређивање узрока грешке. Ове евиденције су шифриране и њима може да приступи само овлашћени сервис компаније LG ако треба да братите уређај на поправку.

## Изложеност радио таласима

Информације о излагању радио таласима и SAR вредностима (Specific Absorption Rate). Модел мобилног телефона LG-D722 пројектован је тако да буде усаглашен са важећим безбедносним смерницама о излагању радио-таласима. Ове смернице су установљене од стране научних организација и обухватају дозвољене нивое излагања да би се осигурала безбедност сваке особе, без обзира на старост и здравствено стање.

- Смернице о излагању радио-таласима користе јединицу мере која се назива SAR (Specific Absorption Rate). Тестови за одређивање SAR вредности обављају се по стандардним методама за телефон који емитује на својој највећој атестираној снази у свим испитиваним фреквентним опсезима.
- Иако SAR вредности за различите моделе LG телефона варирају, сви телефони су у складу са релевантним смерницама које се односе на излагање радио таласима.
- Гранична SAR вредност препоручена од стране Међународне комисије за заштиту од нејонизујућих зрачења (ICNIRP) износи 2 W/kg на 10 g телесног ткива.
- Највиша SAR вредност за овај модел телефона износи 0,506 W/kg (10 g) када је телефон прислоњен уз ухо, а 0,415 W/kg (10 g) када се носи уз тело.
- Овај уређај испуњава прописе о излагању РФ таласима када се користи нормално наслонен уз ухо или када је удаљен бар 1,5 cm од тела. Када се за ношење користи торбица или футрола за појас, не би требало да садржи метал и требало би је одмакнути бар 1,5 cm од тела. За пренос датотека и порука овај уређај захтева квалитетну везу са мрежом. У неким случајевима, пренос датотека и порука може да буде одложен док таква веза не буде остварена. Уверите се да се горе наведена упутства у вези са раздаљином при ношењу поштују до довршетка преноса.

## Чување и одржавање производа



### УПОЗОРЕЊЕ

Користите само батерије, пуњаче и додатну опрему који су одобрени за употребу са овим моделом телефона. Употреба других модела може поништити евентуалну дозволу или гаранцију која важи за телефон, а може бити и опасна.

- Немојте растављати овај уређај. За евентуалне поправке телефон однесите га квалификованом сервисеру.
- Поправке у гарантном року могу да подразумевају замену делова или штампаних плоча новим или поправљеним, по избору компаније LG, под условом да имају исту функционалност као делови које замењују.
- Уређај држите даље од електричних уређаја као што су телевизори, радио-апарати и рачунари.
- Уређај држите даље од топлотних извора као што су радијатори и шпорети.
- Немојте испуштати телефон.
- Уређај немојте излагати механичким вибрацијама и ударцима.
- Искључите телефон кад год то захтевају посебни прописи који су на снази у тој области. На пример, немојте да користите телефон у болници, јер може утицати на рад осетљивих медицинских уређаја.
- Немојте да рукујете телефоном мокрим рукама док се пуните. Тако можете изазвати струјни удар или озбиљно оштетити телефон.
- Немојте пунити телефон у близини запаљивих материјала јер се телефон може загрејати и може настати опасност од пожара.
- За чишћење спољашњости телефона немојте користити јаке хемикалије (као што су бензин, разређивачи или алкохол).
- Немојте пунити телефон који лежи на намештају од меких материјала.
- Телефон треба пунити у добро проветреним просторијама.
- Немојте излагати телефон густом диму или прашини.
- Телефон немојте држати уз кредитне картице и карте за превоз јер може изменити податке на магнетним тракама.
- Немојте додиривати екран оштрим објектима јер га можете оштетити.
- Телефон чувајте даље од течности и влаге.

- Додатну опрему, као што су слушалице, користите обазриво. Немојте без потребе додиривати антену.
- Немојте да користите, додирујете и покушавате да уклоните или поправите стакло које је поломљено, пукло или напросло. Оштећење стакленог екрана услед злоупотребе или погрешног коришћења није покривено гаранцијом.
- Ваш телефон је електронски уређај који током нормалног рада производи топлоту. У случају веома дугог директног контакта са кожом, када не постоји адекватна вентилација, можете осетити нелагодности или задобити мање опекотине. Због тога пажљиво рукујте телефоном током и одмах након разговора.
- Ако поквасите телефон, одмах га искључите и оставите да се сасвим осуши. Немојте покушавати да убрзате сушење помоћу екстерног извора грејања као што су рерна, микроталасна пећница или фен.
- Течност у поквашеном телефону ће променити боју налепнице која се налази у унутрашњости телефона. Гаранција не обухвата оштећења која су проузрокована дејством течности.

## Ефикасна употреба телефона

### Електрични уређаји

Сви мобилни телефони подложни су дејству сметњи, што може утицати на перформансе.

- Немојте користити мобилни телефон у близини медицинских уређаја без изричите дозволе. Немојте држати телефон у близини пејсмејкера (нпр. у џепу на грудима).
- Мобилни телефони могу утицати на рад неких слушних апарата.
- Може доћи до мањих сметњи на телевизору, радио апарату, рачунару итд.
- Ако је могуће, телефон користите на температурама између 0 °C и 40 °C. Излагање телефона екстремно ниским или високим температурама може да доведе до оштећења, квара или чак експлозије.

## Безбедност у вожњи

Информишите се о законима и правилима о употреби мобилних телефона у области у којој возите.

- Немојте држати телефон у руци док возите.
- У потпуности се концентришите на вожњу.

## Упутства за безбедну и ефикасну употребу

- Ако то услови вожње захтевају, паркирајте се поред пута пре него што се јавите на позив.
- Енергија радио-таласа може утицати на неке електронске системе у возилу, као што је музички уређај и безбедносна опрема.
- Ако је ваше возило опремљено ваздушним јастуцима, немојте да их блокирате инсталирањем преносне или бежичне опреме. То може довести до неправилног рада ваздушних јастука што може имати фаталне последице!
- Ако слушате музику у покрету, пазите да јачина звука буде умерена да бисте били свесни своје околине. То је изузетно важно у близини путева.

## Спречите оштећење слуха



Да бисте спречили могуће оштећење слуха, немојте слушати на високим нивоима јачине звука дуго времена.

До оштећења слуха може да дође након дужег излагања гласним звуковима. Зато препоручујемо да телефон не укључујете и искључујете у близини уха. Такође, препоручујемо да јачина музике и позива буде умерена.

- Када користите слушалице, смањите јачину звука ако не можете да чујете људе који вам се обраћају и ако особа која седи поред вас може да чује оно што слушате.

**НАПОМЕНА:** Прејак звучни притисак из слушалица за ухо и слушалица за главу може да доведе до губитка слуха.

## Стаклени делови

Неки делови мобилног телефона су направљени од стакла. Стакло се може разбити ако мобилни телефон падне на чврсту површину или ако прими јак ударац. Ако се стакло разбије, немојте га додиривати или покушавати да га уклоните. Немојте користити мобилни уређај док овлашћени пружалац услуга не замени стакло.

## У близини експлозива

Немојте користити телефон у близини експлозива. Придржавајте се ограничења, правила и прописа.

## Средине у којима постоји опасност од експлозија

- Немојте користити телефон на бензинским пумпама.
- Немојте користити телефон у близини горива или хемикалија.
- Немојте да одлажете запаљиве гасове, течности или експлозиве у преграду аутомобила у којој држите телефон и додатну опрему.

## У авиону

Бежични уређаји могу изазвати сметње у авиону.

- Искључите мобилни телефон пре него што уђете у авион.
- Без изричите дозволе посаде немојте користити телефон ни док је авион на земљи.

## Деца

Телефон држите на сигурном месту, ван домашаја деце. Производ садржи ситне делове који могу проузроковати гушење ако се одвоје.

## Позиви за помоћ

Позиви за помоћ можда нису доступни у свим мрежама мобилне телефоније. Зато никада немојте да се ослањате само на мобилни телефон када је реч о позивима за помоћ. Проверите код локалног оператора.

## Информације о батерији и одржавање

- Батерија не мора бити потпуно испражњена пре поновног пуњења. За разлику од других батерија, није присутан меморијски ефекат који би могао да угрози перформансе батерије.
- Користите само LG батерије и пуњаче. LG пуњачи су осмишљени тако да максимално продуже време трајања батерије.
- Немојте растављати батерију и водите рачуна да не изазовете кратак спој.
- Замените батерију када јој се перформансе умање. Батерија може да се пуни више стотина пута пре него што је буде потребно заменити.
- Ако батерија није коришћена дужи време, напуните је да бисте јој повећали перформансе.
- Пуњач немојте излагати директној сунчевој светлости и немојте га користити у срединама са великом влажношћу, као што је купатило.
- Немојте остављати батерију на топлим или хладним местима пошто то може умањити њене перформансе.
- Постоји ризик од експлозије ако се батерија замени неодговарајућим типом батерије.
- Старе батерије одложите према упутствима произвођача. Рециклирајте кад то буде могуће. Немојте одлагати са отпадом из домаћинства.
- Ако је потребно да замените батерију, за помоћ се обратите најближем сервису или дистрибутеру компаније LG Electronics.
- Када се батерија напуни, пуњач увек искључите из зидне утичнице да не би додатно трошио струју.
- Стварно време трајања батерије зависи од конфигурације мреже, подешавања уређаја, начина коришћења, батерије и услова околине.
- Пазите да оштри предмети, као што су животињски зуби или канџе не дођу у додир са батеријом. Ово може да изазове пожар.


## Изјава о безбедности ласера

### Пажња!

Овај производ садржи ласерски систем. Да бисте били сигурни да правилно користите овај производ, пажљиво прочитајте овај кориснички приручник и задржите га за случај да вам поново затреба. У случају потребе за сервисирањем уређаја, обратите се овлашћеном сервисном центру.

Коришћење команди, подешавања или процедура која овде нису описане могу довести до излагања опасном зрачењу.

Да бисте спречили директно излагање ласерском зрачењу, не покушавајте да отворите кућиште уређаја или да директно додирнете ласер.

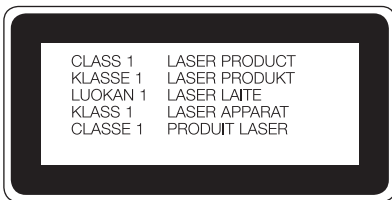

### ИЗЈАВА О УСКЛАЂЕНОСТИ

Компанија **LG Electronics** овим изјављује да је **производ LG-D722** усклађен са основним захтевима и осталим релевантним одредбама Директиве **1999/5/EC**. Примерак Изјаве о усклађености доступан је на адреси <http://www.lg.com/global/declaration>

### Канцеларија задужена за усаглашеност овог производа:

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### **Одлагање вашег старог уређаја**

- 1** Сви електрични и електронски производи морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада које одређује државна или локална управа.
- 2** Правилно одлагање старог апарата спречиће потенцијалне негативне последице по околину и здравствено стање људи.
- 3** Више информација о одлагању старог апарата потражите код градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.



### **Одлагање потрошених батерија/акумулатора**

- 1** Уз овај симбол могу се налазити и хемијски симболи живе (Hg), кадмијума (Cd) или олова (Pb) уколико батерија садржи више од 0,0005% живе, 0,002% кадмијума или 0,004% олова.
- 2** Батерије/акумулатори морају се одлагати засебно од градског отпада, на посебним местима за прикупљање отпада која је одредила државна или локална управа.
- 3** Правилно одлагање старих батерија/акумулатора спречиће потенцијалне штетне последице по околину и здравствено стање људи и животиња.
- 4** Више информација о одлагању старих батерија/акумулатора можете добити од градске власти, јавне комуналне службе или у продавници у којој сте купили уређај.



### Прочитајте ово пре него што почнете с коришћењем телефона!

Пре него што однесете телефон у сервис или се обратите представнику сервиса, проверите да ли су проблеми с којима сте се суочили описани у овом одељку.

#### 1. Меморија телефона

Када на телефону има мање од 10% слободне меморије, није могућ пријем нових порука. Потребно је да проверите садржај меморије телефона и избришете неке податке попут апликација или порука како бисте ослободили додатну количину меморије.

**Да бисте деинсталирали апликације:**

- 1 Куцните на  >  > **Апликације** картицу > **Поставке** > **Општа** картицу > **Апликације**.
- 2 Када се прикажу све апликације, дођите до апликације коју желите да деинсталирате и изаберите је.
- 3 Додирните **Деинсталирај**.

#### 2. Оптимизовање трајања батерије



Продужите напајање из батерије тако што ћете искључити функције које не морају непрекидно да раде у позадини. Такође можете да пратите начин на који апликације и системски ресурси троше батерије.

**Како да продужите трајање батерије:**

- Искључите радио-везе које не користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth и GPS, искључите их.
- Смањите осветљеност екрана и скратите временско ограничење за осветљење екрана.
- Искључите аутоматску синхронизацију за Gmail, Календар, Контакте и друге апликације.
- Неке апликације које сте преузели могу скратити трајање батерије.
- Током коришћења преузетих апликација проверавајте ниво напуњености батерије.



## Важна напомена

### Да бисте проверили ниво напуњености батерије:

- Кудците на  >  > **Апликације** картицу > **Поставке** > **Општа** картицу > **О телефону** > **Батерија**.

На врху екрана приказује се статус (пуњење или пражњење) и ниво напуњености батерије (процент напуњености).

### Да бисте пратили потрошњу батерије и управљали њоме:

- Кудците на  >  > **Апликације** картицу > **Поставке** > **Општа** картицу > **О телефону** > **Батерија** > **Рад батерије**.

Време употребе батерије се приказује на екрану. Биће приказано време које је прошло од последњег прикључивања на извор напајања или, уколико је телефон прикључен на извор напајања, време претходног коришћења батерије. На екрану ће се приказати апликације или услуге које троше батерију, од највеће потрошње према најмањој.

## 3. Пре инсталирања апликације и оперативног система отвореног кода



### УПОЗОРЕЊЕ



Ако инсталирате и користите оперативни систем који се разликује од оног који је уградио произвођач, то може довести до квара уређаја. Поред тога, гаранција за ваш телефон ће престати да важи.



### УПОЗОРЕЊЕ

Да бисте заштитили свој телефон и личне податке, преузимајте апликације само са поузданих извора, као што је Play Store™. Ако поједине апликације на телефону нису исправно инсталиране, може доћи до неправилног рада телефона или озбиљне грешке. Потребно је да с телефона деинсталирате такве апликације, као и све њихове податке и поставке.

## 4. Коришћење шаблона за откључавање

Поставите шаблон за откључавање да бисте осигурали телефон. Куцните на  >  > **Апликације** картица > **Поставке** > **Екран** картица > **Закључај екран** > **Одаберите начин закључавања екрана** > **Узорак**. Отвориће се екран који ће вас водити кроз поступак цртања шаблона за откључавање екрана. Потребно је да креирате резервну копију PIN кода као меру предострожности у случају да заборавите шаблон за откључавање екрана.

**Опрез:** Креирајте Google налог пре подешавања шаблона за откључавање и запамтите резервну копију PIN кода коју сте креирали док сте подешавали закључавање помоћу шаблона.



### УПОЗОРЕЊЕ

**Мере предострожности приликом коришћења закључавања помоћу шаблона.**

Изузетно је важно да запамтите шаблон за откључавање који сте подесили. Нећете моћи да приступите телефону ако 5 пута унесете неисправан шаблон. Имате 5 прилика за унос шаблона за откључавање, PIN-а или лозинке. Ако сте искористили свих 5 покушаја, можете поново да покушате након 30 секунди.

**Ако не можете да се сетите шаблона за откључавање, PIN кода или лозинке:**

< **Ако сте заборавили шаблон** >

Ако сте покушали да се пријавите на Google налог на телефону и 5 пута унели погрешан шаблон, додирните дугме **Заборавили сте шаблон?** у дну екрана. Затим треба да се пријавите са својим Google налогом или да унесете резервну копију PIN кода коју сте креирали док сте подешавали закључавање помоћу шаблона.

Ако нисте креирали Google налог на телефону или сте заборавили резервну копију PIN кода, биће потребно да обавите хардверско ресетовање.

< **Ако сте заборавили PIN код или лозинку** >

Ако сте заборавили PIN код или лозинку, потребно је да обавите хардверско ресетовање.

**Опрез:** Приликом хардверског ресетовања бришу се све корисничке апликације и сви кориснички подаци.

**НАПОМЕНА:** Ако се нисте пријавили на Google налог, а заборавили сте шаблон за откључавање, биће потребно да унесете резервну копију PIN кода.

### 5. Коришћење хардверског ресетовања (ресетовање на фабричке поставке)

Ако се телефон не врати у оригинално стање, употребите функцију Хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке) да бисте га иницијализовали.

- 1 Искључите напајање.
- 2 Притисните и задржите **тастер за укључивање/искључивање и закључавање + тастер за смањивање јачине звука** на телефону.
- 3 Отпустите **тастер за укључивање/искључивање и закључавање** тек када се на екрану појави логотип компаније LG, а затим одмах поново притисните и задржите **тастер за укључивање/искључивање и закључавање**.
- 4 Када се прикаже екран Ресетовање на фабричке вредности, отпустите све тастере.
- 5 Притисните **тастер за јачину звука** да бисте дошли до жељене опције, а затим притисните **тастер за укључивање/искључивање и закључавање** да бисте потврдили.
- 6 Притисните **тастер за јачину звука** да бисте дошли до жељене опције, а затим притисните **тастер за укључивање/искључивање и закључавање** да бисте потврдили још једном.





#### УПОЗОРЕЊЕ



Приликом хардверског ресетовања бришу се све корисничке апликације, сви кориснички подаци и све DRM лиценце. Немојте заборавити да направите резервну копију свих важних података пре него што обавите хардверско ресетовање.

### 6. Отварање апликација и пребацивање са једне на другу апликацију

Обављање више операција истовремено је једноставно у оперативном систему Android па истовремено може бити покренуто више од једне апликације. Не морате да изађете из једне апликације да бисте отворили другу. Можете да користите више отворених апликација и пребацујете се између њих. Android управља свим апликацијама и по потреби их зауставља и покреће како би спречио да апликације које се не користе беспотребно троше ресурсе.

- 1 Додирните **Недавно коришћени тастер** . Приказаће се листа недавно коришћених апликација.
- 2 Додирните апликацију коју желите да приступите. Претходна апликација и даље ће се извршавати у позадини. Да бисте затворили апликацију након коришћења, додирните **тастер Назад** .
- Да бисте уклонили апликацију са листе недавно коришћених апликација, превуците преглед апликација налево или надесно. Да бисте обрисали све апликације, додирните **Избриши све**.

## 7. Пренос музике, фотографија и видео снимака коришћењем опције Медиа уређај (МТП)

- 1 Кукните на  >  > **Апликације** картица > **Поставке** > **Опште** картице > **Складиштење** како би погледали медиј за складиштење.
- 2 Повежите телефон са рачунаром помоћу USB кабла.
- 3 Повуците надолу статусну линију и изаберите опцију **Медиа уређај (МТП)**.
- 4 Отворите фасциклу меморије на рачунару. Можете да прегледате садржај меморијске картице на рачунару и да пребацујете датотеке са рачунара у фасциклу у меморији уређаја и обрнуто.

## 8. Држите телефон усправно

Држите телефон усправно, попут обичног телефона. Ваш телефон поседује унутрашњу антену. Водите рачуна да не изгребете или оштетите задњу страну телефона, јер то може негативно утицати на њену функционалност.

Приликом позивања/примања позива или слања/пријема података покушајте да избегнете држање доњег дела телефона у којем се налази антена. То може негативно утицати на квалитет позива.

# Основне информације о телефону

## Преглед делова телефона

Слушалица


Објектив фотоапарата на предњој страни

Тастер за почетни екран

Повратак на почетни екран из било ког екрана.

Тастер „Назад“

- Повратак на претходни екран.
- Излазак из апликације након коришћења.

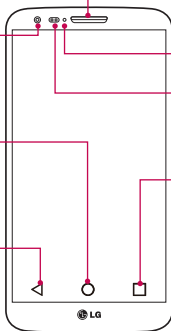

LED лампица за обавештења

Сензор близине

Тастер Скорашње апликације

Приказивање недавно коришћених апликација.

### НАПОМЕНА: Сензор близине

Сензор близине приликом примања и упућивања позива аутоматски искључује позадинско осветљење и закључава екран тако што детектује када се телефон нађе близу вашег уха. То продужава век трајања батерије и спречава случајно активирање екрана осетљивог на додир током позива.



### УПОЗОРЕЊЕ


Постављањем тешких предмета на телефон и седањем на њега можете оштетити функционалност LCD екрана и екрана осетљивог на додир. Немојте покривати сензор близине заштитном фолијом. То може да изазове неправилан рад сензора.

**Аутоматски фокус са  
лазерским детектовањем**

**Тастери за јачину звука**

- На почетном екрану:  
контролише јачину звона.
- Током позива: управљање  
јачином звука у слушалици.
- Приликом репродукције  
песме: континуално  
подешавање јачине звука.

**Звучник**

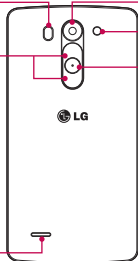

**Објектив фотоапарата**

**Блиц**


**Тастер за укључивање/  
искључивање и закључавање**

**ИЦ LED лампица**

**Микрофон**


**Пуњач/USB  
прикључак**

**Прикључак за  
слушалицу**

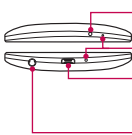

**SIM/слот за микро SD  
картице**

(Горњи слот за микро SD а  
доњи слот за SIM)

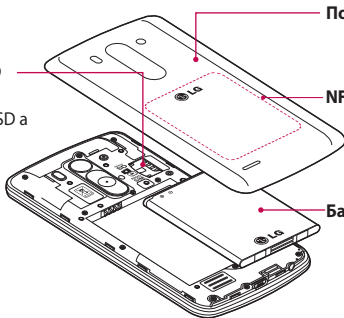

**Поклопац за батерију**

**NFC додирна тачка**

**Батерија**

**LDAF сензор (енг. Laser Detection AutoFocus Sensor - сензор за лазерски аутофокус)**

: Откривањем удаљености лазером, када снимате са објективом камере са задње стране, LDAF сензор вам омогућава да брже и прецизније фокусирасте веће или мање удаљености.




**УПОЗОРЕЊЕ**

Водите рачуна да не оштетите NFC додирну тачку на телефону, која представља део NFC антене.


### Инсталирање SIM картице и батерије

Пре него што започнете упознавање са новим телефоном, потребно је да га припремите за рад. Да бисте поставили SIM картицу и батерију.


- 1 Да бисте уклонили поклопац батерије, држите чврсто телефон једном руком. Другом руком подигните поклопац батерије ноктом на палцу као што је приказано на слици.

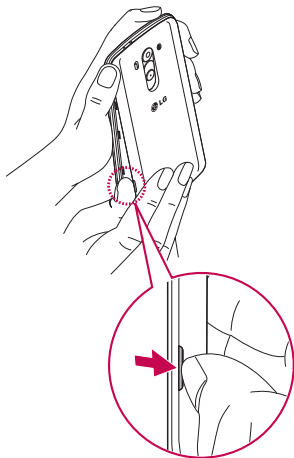

- 2** Гурните SIM картицу у отвор као што је приказано на слици. Проверите да ли је део са златним контактима на картици окренут надоле.

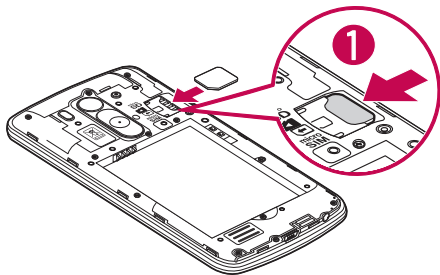


- 3** Поставите батерију у лежиште тако што ћете поравнати делове са златним контактима на телефону и батерији (1) и притиснути је тако да легне на место (2).

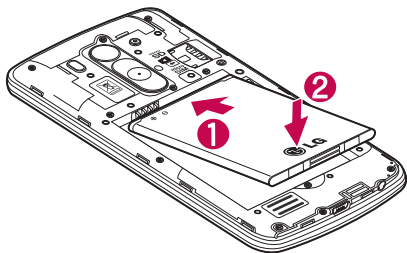

## Основне информације о телефону

- 4 Поравнајте поклопац батерије изнад лежишта за батерију (1) и притисните га тако да легне на место (2).

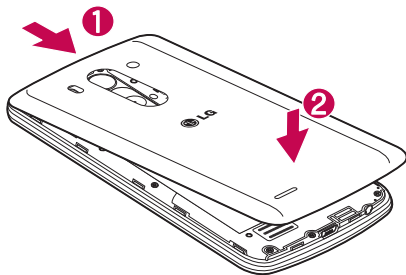

## Пуњење телефона


Напуните батерију пре првог коришћења. Користите пуњач за пуњење батерије. Рачунар такође може да се користи за пуњење уређаја ако их повежете USB каблом.



### УПОЗОРЕЊЕ

Користите само пуњаче, батерије и каблове које је одобрила компанија LG. Коришћење неодобрених пуњача или каблова може довести до споријег пуњења батерије или се може појавити искачућа порука у вези са спорим пуњењем. Односно, неодобрени пуњачи или каблови могу да изазову експлозију батерије или оштећење уређаја, што не покрива гаранција.

Прикључак за пуњач се налази на дну телефона. Прикључите пуњач и укључите га у утичницу с мрежним напоном.

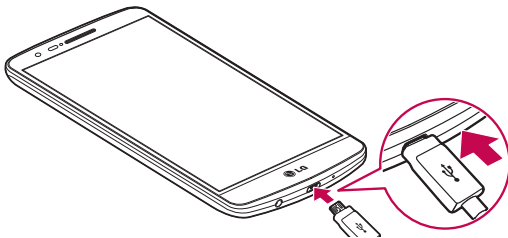

#### **НАПОМЕНА:**

- Батерија се при првом пуњењу мора напунити у потпуности како би се побољшао њен животни век.
- Немојте да отварате поклопац док се телефон пуни.

## **Коришћење меморијске картице**

Телефон подржава microSD™ или microSDHC™ меморијске картице чији је капацитет до 32 GB. Ове меморијске картице су посебно направљене за мобилне телефоне и друге веома мале уређаје. Оне су идеалне за чување великих мултимедијалних датотека, као што су музика, програми, видео записи и фотографије које се користе на телефону.


#### **Да бисте поставили меморијску картицу:**

Уметните меморијску картицу у лежиште. Проверите је ли део са златним контактима окренут према доле.

#### **Безбедно уклањање меморијске картице:**

Додирните  > **Апликације** картица > **Поставке** > **Опште** картица > **Меморија** > **Извади SD картицу**.

## Основне информације о телефону

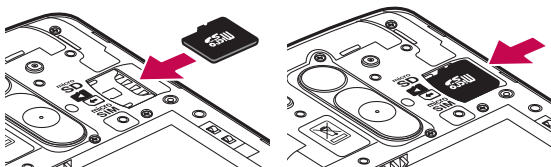

### НАПОМЕНА:

- Користите само компатибилне меморијске картице са телефоном. Коришћење некомпатибилних меморијских картица може оштетити картицу и податке на картици, као и телефон.
- Пошто уређај користи систем FAT32, максимална величина датотеке је 4 GB.




### УПОЗОРЕЊЕ

Немојте постављати нити уклањати меморијску картицу када је телефон укључен. У супротном, можете оштетити меморијску картицу и телефон, а може доћи и до оштећења података ускладиштених на меморијској картици.

### Форматирање меморијске картице:

Меморијска картица је можда већ форматирана. Уколико није, морате да је форматирате да бисте могли да је користите.


**НАПОМЕНА:** Приликом форматирања картице биће избрисане све датотеке са ње.

- 1 Додирните  да бисте отворили листу апликација.
- 2 Пронађите и додирните ставку **Поставке > Опште картица > Меморија**.
- 3 Додирните **Искључи SD картицу**.
- 4 Додирните **Обриши SD картицу > Обриши SD картицу > Обриши све**.
- 5 Ако је подешен шаблон за закључавање, унесите га и изаберите ставку **Обриши све**.


**НАПОМЕНА:** Ако се на меморијској картици већ налазе неки садржаји, структура фасцикли се може променити током форматирања јер ће све датотеке бити избрисане.

## Закључавање и откључавање и екрана

Када телефон не користите одређено време, екран ће се аутоматски искључити и закључати. На овај начин ћете спречити случајно додиривање екрана и уштедети енергију батерије.

Када више не намеравате да користите телефон, притисните **тастер за напајање/закључавање**  да бисте га закључали.

Ако су у тренутку закључавања екрана активни неки програми, они могу остати активни и у закључаном режиму. Препоручује се да затворите све програме пре него што уђете у закључани режим да бисте избегли непотребне трошкове (нпр. за телефонске позиве, приступ Вебу и пренос података).

Да бисте поново активирали телефон, притисните **тастер за напајање/закључавање** . Приказаће се закључани екран. Додирните и у било ком смеру померите закључани екран да бисте откључали почетни екран. Отвориће се последњи екран који сте користили.

## Савети за екран осетљив на додир

Ево неколико савета за кретање кроз садржај на вашем телефону.

**Додир** – једним додиром прста бирате ставке, везе, пречице и слова на тастатури на екрану.

**Додир и задржавање прста** – додирните и задржите ставку на екрану тако што ћете је додирнути и задржати прст на њој док се не изврши одговарајућа команда. На пример, да бисте отворили доступне опције за контакт, додирните и задржите прст на контакту у листи док се не отвори помоћни мени.

**Вучење** – додирните и кратко задржите прст на ставци, а затим померите прст без подизања до жељеног места на екрану. Ставке можете да превучете на почетни екран да бисте их преуредили.

**Брзо превлачење** – брзо превуците прстом преко површине екрана, тако да не правите паузу када прст спустите на њега (да не бисте случајно померили ставку). На пример, екран можете да превучете нагоре или надоле да бисте се кретали кроз листу, односно слева надесно (и обрнуто) да бисте прелистали различите почетне екране.

**Двоструки додир** – двоструким додиром можете да повећате веб-страницу или мапу. На пример, брзим двоструким додиром на неки део веб-странице можете да проширите тај део тако да попуни екран по ширини. Двоструки додир такође можете да користите да бисте повећали или смањили зум док гледате слике.


**Зумирање штипањем** – скупите или раздвојите кажипрст и палац да бисте повећали или смањили степен зума док користите прегледач, мапе или док прегледате слике.

**Ротирање екрана** – у многим апликацијама и менијима, положај екрана се прилагођава физичком положају уређаја.

### НАПОМЕНА:

- Да бисте изабрали неку ставку, додирните средину њене иконе.
- Немојте јако притискати јер је додирни екран довољно прецизан да региструје лаган, постојан додир.
- Врхом прста додирните жељену опцију. Пазите да не додирнете неки други тастер.

## Почетни екран

Почетни екран је почетна тачка многих апликација и функција и омогућава вам да додајете ставке као што су пречице до апликација и Google виџети за тренутни приступ информацијама и апликацијама. Ово је подразумевано платно којем можете приступити из било ког менија тако што ћете додирнути тастер .



## Проширени почетни екран

Оперативни систем садржи више платана почетног екрана да бисте имали више простора за додавање икона, виџета и других ставки.

- ▶ Пређите прстом налево или надесно на почетном екрану.

# Почетни екран

## Прилагођавање почетног екрана


Можете да прилагодите почетни екран тако што ћете на њега додати апликације, виџете или променити позадине.

### Додавање ставки на почетни екран

- 1 Додирните и задржите празан део почетног екрана.
- 2 У менију режима за додавање изаберите ставку коју желите да додате. На почетном екрану биће приказана додата ставка.
- 3 Превуците ставку на жељено место, па подигните прст.

**САВЕТ!** Да бисте додали икону одређене апликације на почетни екран, у менију Апликације додирните и задржите апликацију коју желите да додате.


### Брисање ставке са почетног екрана


- ▶ Почетни екран > додирните и задржите икону коју желите да уклоните > превуците је у .

### Да бисте додали апликацију као брзи тастер


- ▶ У менију Апликације или на почетном екрану додирните и задржите икону апликације, па је превуците у област са брзим тастерима.

### Да бисте уклонили апликацију из области са брзим тастерима

- ▶ Додирните и задржите жељени брзи тастер и превуците га на икону .

**НАПОМЕНА:** Тастер  Апликације није могуће уклонити.

### Да бисте прилагодили иконе апликација на почетном екрану

- 1 Додирните и задржите икону апликације тако да се откључа. Затим је отпустите на екран. Икона за уређивање  појавиће се у горњем десном углу апликације.
- 2 Поново додирните икону апликације и изаберите жељени изглед и величину иконе.
- 3 Додирните **ОК** да бисте сачували промену.

## Повратак на недавно коришћене апликације


- 1 Додирните □ Приказаће се листа недавно коришћених апликација.
- 2 Додирните одговарајућу икону да бисте отворили жељену апликацију. Или, додирните ◀ да бисте се вратили на претходни екран.

## Табла са обавештењима

Обавештења вас информичу о новим порукама, догађајима из календара и алармима, као и о текућим догађајима, нпр. активном позиву.


Када добијете обавештење, његова икона ће се приказати у врху екрана. Иконе непрожитаних обавештења приказују се са леве стране, а системске иконе, нпр. Wi-Fi или напуњеност батерије, приказују се са десне стране.


**НАПОМЕНА:** Доступне опције могу се разликовати у зависности од региона или добављача услуга.

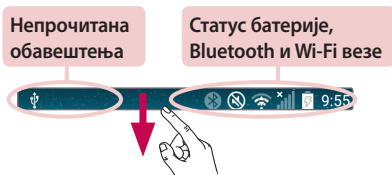


## Отварање табле са обавештењима

Померите надолу статусну траку да бисте отворили таблу са обавештењима.

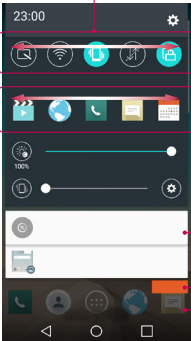

**Област за брзо укључивање/искључивање функција.**  
Додирните било који од тастера за брзо укључивање/искључивање да бисте укључили/искључили одговарајући функцију. Додирните и задржите тастер да бисте приступили менију са поставкама за ту функцију. Да бисте видели још тастера, превуците прстом налево или надесно. Додирните  да бисте уклонили, додали или променили распоред тастера за брзо укључивање/искључивање.

**QSlide апликације**  
Додирните неку од QSlide апликација да бисте је отворили у малом прозору на екрану. Додирните  да бисте уклонили, додали или променили распоред QSlide апликација.

**Обавештења**  
Наведена су тренутна обавештења са кратким описом. Додирните обавештење да бисте га прочитали.

Додирните да бисте обрисали сва обавештења.













Да бисте затворили таблу са обавештењима, додирните и превуците ову картицу ка врху екрана.

## Иконе-индикатори на статусној линији

Иконе-индикатори појављују се на статусној траци у врху екрана као обавештења о пропуштеним позивима, новим порукама, догађајима из календара, статусу уређаја и другим дешавањима.



Иконе које се приказују у врху екрана информишу вас о статусу уређаја. У табели испод наведене су најчешће иконе.

Икона	Опис
	Није уметнута SIM картица
	Нема мрежног сигнала
	Укључен је режим за коришћење телефона у авиону
	Повезан на Wi-Fi мрежу
	Повезана је кабловска слушалица
	Позив је у току
	Пропуштен позив
	Bluetooth је укључен
	NFC је укључен
	Системско упозорење
	Аларм је подешен
	Нова говорна пошта
	Нова текстуална или мултимедијална порука

Икона	Опис
	Звук звона је искључен
	Укључен је режим вибрације
	Батерија пуна
	Батерија се пуни
	Телефон је USB каблом повезан са рачунаром
	Преузимање података
	Отпремање података
	GPS је укључен
	У току је синхронизација података
	Доступна је нова Gmail порука
	Доступна је нова Hangouts порука
	Изаберите метод уноса
	Мобилни хотспот је активан

## Почетни екран



У току је репродукција нумере



Укључено је дељење садржаја



ФМ радио је укључен

**НАПОМЕНА:** Положај икона на статусној траци може се разликовати у зависности од функције или услуге.

## Тастатура на екрану

Текст можете унети помоћу тастатуре на екрану. Тастатура на екрану ће се аутоматски приказати када буде потребно да унесете текст. Да бисте ручно приказали тастатуру, једноставно додирните текстуално поље у које желите да унесете текст.

### Коришћење тастатуре и унос текста

Додирните једном да би следеће слово које упишете било велико. Двапут додирните да би сва слова била велика.

Додирните да бисте прешли на нумеричку тастатуру и тастатуру са симболима.

Додирните да бисте приступили поставкама тастатуре.

Додирните да унесете размак.

Додирните да бисте креирали нову линију.

Додирните да избришете претходни знак.

### Унос акцендованих слова

Ако као језик уноса одаберете француски или шпански, добићете могућност да унесете посебне француске или шпанске знакове (нпр. „á”).

На пример, да бисте додали слово „á”, додирните и задржите тастер „а” док се зумирани тастер не повећа, а у њему прикажу знакови из различитих језика.

Затим изаберите специјални знак који желите.

# Подешавање Google налога

Када први пут укључите телефон, можете да активирате мрежу, да се пријавите на свој Google налог и да изаберете како желите да користите одређене Google услуге.

## Да бисте подесили Google налог:

- Пријавите се на Google налог са почетног екрана са упитом.

**ИЛИ**

- Додирните  >  > картица **Апликације** > изаберите Google апликацију, попут апликације **Gmail** > картица **ВАЖИ** > изаберите **Додајте имејл адресу**.

Када подесите свој Google налог на телефону, ваш телефон ће се аутоматски синхронизовати с вашим Google налогом на вебу.

Контакти, Gmail поруке, догађаји из календара и друге информације из ових апликација и услуга на вебу синхронизоваће се са телефоном. (Ова функција зависи од поставки синхронизације.)

Након што се пријавите, моћи ћете да користите Gmail™ и да на свом телефону користите друге Google услуге.

# Повезивање на мреже и уређаје

## Wi-Fi

Wi-Fi омогућава широкопојасни интернет приступ док се налазите у зони покривања бежичне приступне тачке (AP). Уживајте у бежичном интернету преко Wi-Fi везе, без додатних трошкова.



### Повезивање на Wi-Fi мреже

Да бисте користили Wi-Fi на телефону, потребно је да се повежете на бежичну приступну тачку (тзв. хотспот). Неке приступне тачке су отворене и можете се једноставно повезати с њима. Друге су скривене или користе безбедносне функције, што значи да морате да подесите телефон како бисте могли да се повежете на њих.

Искључите Wi-Fi када га не користите да бисте продужили трајање батерије.

**НАПОМЕНА:** Уколико се налазите изван Wi-Fi зоне или искључите Wi-Fi, мобилни оператер вам може наплатити додатне трошкове за коришћење мобилног преноса података.

### Укључивање Wi-Fi везе и повезивање на Wi-Fi мрежу

- 1 Куцните на  >  > **Апликације** картица > **Поставке** > **Мреже** картица > **Wi-Fi**.
- 2 Подесите опцију **Wi-Fi** на вредност **Укључено** да бисте је укључили и започели претрагу доступних Wi-Fi мрежа.
- 3 Поново додирните мени Wi-Fi да бисте видели листу активних Wi-Fi мрежа које су у домету.
  - Обезбеђене мреже биће означене иконом катанца.
- 4 Додирните мрежу да бисте се повезали на њу.
  - Ако је мрежа заштићена, биће затражено да унесете лозинку или неки други акредитив. (Више података потражите од администратора мреже.)
- 5 На статусној траци приказују се иконе које означавају Wi-Fi статус.

## Bluetooth



Помоћу одговарајуће апликације можете да шаљете податке путем Bluetooth везе, али се за разлику од већине мобилних телефона, за слање не користи Bluetooth мени.

#### НАПОМЕНА:

- Компанија LG није одговорна за губитак, пресретање или злоупотребу података размењених преко бежичне Bluetooth везе.
- Увек водите рачуна да делите и примате податке са уређаја који су поуздани и одговарајуће заштићени. Ако између уређаја има препрека, радно растојање може бити смањено.
- Неки уређаји, посебно они које није тестирала и одобрила организација Bluetooth SIG, могу бити некомпатибилни са вашим уређајем.

#### Укључивање Bluetooth преноса и упаривање телефона са Bluetooth уређајем

Неопходно је да пре повезивања упарите свој уређај са другим уређајем.

- 1 Куцните на  >  > **Апликације** картица > **Поставке** > **Мреже** картица > постави „**Bluetooth**“ на **УКЉУЧЕН**.
  - 2 Поново додирните мени **Bluetooth**. Видећете опцију да свој уређај учините видљивим и опцију да претражите уређаје. Затим додирните **Претражи** да бисте видели уређаје у домету Bluetooth везе.
  - 3 Са листе изаберите уређај са којим желите да се упарите.
- Након што успешно обавите упаривање, ваш уређај ће се повезати са другим уређајем.

**НАПОМЕНА:** Неки уређаји, посебно слушалице или комплети за аутомобиле, могу да имају фиксни Bluetooth PIN код, као што је 0000. Ако други уређај има PIN код, од вас ће се тражити да га унесете.

#### Слање података коришћењем функције Bluetooth бежичне везе



- 1 Изаберите датотеку или ставку, нпр. контакт, догађај из календара, белешку или мултимедијалну датотеку, из одговарајуће апликације или фасцикле **Преузето**.
- 2 Изаберите опцију за слање података преко Bluetooth везе.


**НАПОМЕНА:** Метод избора опције може да буде различит у зависности од типа података.

- 3 Пронађите Bluetooth уређај и извршите упаривање.

# Повезивање на мреже и уређаје

## Пријем података коришћењем функције Bluetooth бежичне везе

- 1 Куцните на  >  > **Апликације** картица > **Поставке** > **Мреже** картица > постави „Bluetooth“ на **УКЉУЧЕН**.
- 2 Поново додирните мени **Bluetooth** и означите поље за потврду на врху екрана да би ваш телефон био видљив другим уређајима.

**НАПОМЕНА:** Да бисте изабрали временски период током којег ће ваш уређај бити видљив, додирните  > **Пауза у видљивости**.



- 3 Изаберите **Прихвати** да бисте потврдили да желите да примите податке са уређаја.

## Дељење везе за пренос података на телефону

Дељење Интернет везе преко USB кабла и преносни Wi-Fi хотспот представљају одличне функције када нису доступне бежичне везе. Везу за пренос података на телефону можете поделити са једним рачунаром преко USB кабла (ова функција се зове дељење Интернет везе преко USB кабла). Такође, везу за пренос података на телефону можете поделити са више уређаја истовремено тако што ћете телефон претворити у преносни Wi-Fi хотспот. Када ваш телефон дели своју везу за пренос података, у статусној траци се приказује икона, а у фиоци обавештењима се додаје стално обавештење.

За најновије информације о дељењу интернет везе преко USB кабла и преносним хотспотовима, што обухвата подржане оперативне системе и друге детаље, посетите <http://www.android.com/tether>.



### Да бисте поделили везу за пренос података на телефону као преносни Wi-Fi хотспот

- 1 Куцните на  >  > **Апликације** картица > **Поставке** > **Мреже** картица > **Тетеринг и мреже** > „Wi-Fi hotspot“ прекидач за активирање.
- 2 Унесите лозинку, па додирните **Сачувај**.

**САВЕТ!** Ако користите рачунар с оперативним системом Windows 7 или новијим верзијама оперативног система Linux (као што је Ubuntu), највероватније није потребно да припремите рачунар за повезивање на Интернет преко телефона. Међутим, ако користите ранију верзију оперативног система Windows или неки други оперативни систем, можда ћете морати да припремите рачунар за успостављање мрежне везе путем USB кабла. Најновије информације о оперативним системима који подржавају повезивање на интернет преко телефона и њиховом конфигурисању можете пронаћи на локацији <http://www.android.com/tether>.

## Да бисте преименовали или обезбедили свој преносни хотспот

Можете да промените име Wi-Fi мреже (SSID) на телефону и обезбедити Wi-Fi мрежу.

- 1 Куцните на  >  > **Апликације** картица > **Поставке** > **Мреже** картица > **Тетеринг и мреже** > „**Wi-Fi hotspot**“.
- 2 Додирните **Поставите Wi-Fi хотспот**.
  - Отвориће се дијалог **Поставите Wi-Fi хотспот**.
  - Можете да промените **Wi-Fi име (SSID)** које виде други уређаји приликом претраге Wi-Fi мрежа.
  - Такође можете додирнути мени **Безбедност** да бисте конфигурисали WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) безбедност на мрежи помоћу PSK кључа.
  - Ако додирнете безбедносну опцију **WPA2 PSK**, поље за лозинку биће додато у дијалог **Поставите Wi-Fi хотспот**. Ако поставите лозинку, мораћете да је унесете приликом повезивања на хотспот телефона са рачунара или неког другог уређаја. Такође можете да подесите опцију **Отвори** у менију **Безбедност** како бисте уклонили безбедносну проверу за Wi-Fi мрежу.
- 3 Додирните **Сачувај**.

**ПАЖЊА!** Ако сте опцију безбедности поставили на Отворена, не можете спречити неовлашћену употребу услуга на мрежи од стране других људи, што вам може бити додатно наплаћено. Да бисте спречили неовлашћену употребу, препоручујемо да користите опцију безбедности.

## Wi-Fi Direct


Wi-Fi Direct подржава директну везу између Wi-Fi уређаја без приступне тачке. Пошто функција Wi-Fi Direct веома троши батерију, препоручује се да повежете телефон на напајање док користите ову функцију. Унапред проверите Wi-Fi и Wi-Fi Directed мрежу, као и да ли су корисници повезани на исту мрежу.

# Повезивање на мреже и уређаје

## SmartShare

Функцију SmartShare можете лако користити у апликацијама Галерија, Музика, итд.

### Приступање садржајима преко других уређаја


Садржаје на телефону можете поделити са разним уређајима. Куцните на  да бисте поделили садржај из Галерије, Музике.

### Репродукција/слање

**Покрени:** Садржаје можете репродуковати на телевизор, Bluetooth звучнику и сличним уређајима.

**Beam:** Садржаје можете слати на уређаје који подржавају технологије Bluetooth и SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam:** Брзо слање садржаја преко функције Wi-Fi Direct.

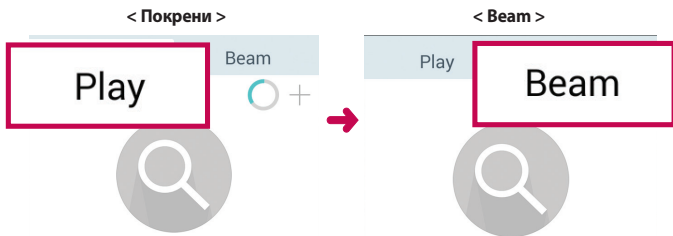

## Приступање садржајима са уређаја у близини

Можете уживати у садржајима са уређаја у близини (нпр. рачунар, NAS уређај, мобилни телефон) преко апликација **Галерија**, **Музика**.

### Повезивање уређаја

Повежите свој уређај и друге уређаје који подржавају DLNA на исту Wi-Fi мрежу.

## Тражење уређаја

- 1 Додирните опцију **Уређаји у близини** да бисте видели уређаје који подржавају DLNA.
- 2 Повежите се са жељеним уређајем да бисте приступили садржају.

## Повезивање са рачунаром помоћу USB кабла

Сазнајте како да повежете уређај са рачунаром помоћу USB кабла у режимима USB везе.

### Пренос музике, фотографија и видео снимака коришћењем опције МТР.

- 1 Повежите телефон са рачунаром помоћу USB кабла.
- 2 Сада ћете моћи да прегледате садржај меморијске картице на рачунару и да пребацујете датотеке.

### Синхронизација са програмом Windows Media Player





Проверите да ли је програм Windows Media Player инсталиран на рачунару.


- 1 Помоћу USB кабла повежите телефон са рачунаром на којем је инсталиран програм Windows Media Player.
  - 2 Изаберите опцију **Медиа уређај (МТП)**. Када се успостави веза, на рачунару ће се појавити искачући прозор.
  - 3 Отворите програм Windows Media Player да бисте синхронизовали музичке датотеке.
  - 4 Уредите или унесите име уређаја у искачућем прозору (по потреби).
  - 5 Изаберите и превуците жељене музичке датотеке у листу за синхронизацију.
  - 6 Покрените синхронизацију.
- Потребно је испунити следеће захтеве да би била могућа синхронизација са програмом Windows Media Player.

Ставке	Захтев
Оперативни систем	Microsoft Windows XP SP2, Vista или новији
Верзија програма Window Media Player	Windows Media Player 10 или новији



# Позиви

## Обављање позива



- 1 Додирните  да бисте отворили тастатуру.
- 2 Унесите број помоћу тастатуре. Да бисте избрисали цифру, додирните .
- 3 Додирните  да бисте обавили позив.
- 4 Да бисте завршили позив, додирните икону **Заврши** .

**САВЕТ!** Да бисте унели знак „+“ неопходан за успостављање међународних позива, додирните и задржите тастер .

## Позивање контаката

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Крећите се кроз листу контаката или унесите почетна слова контакта који желите да позовете тако што ћете додирнути **Претражи контакте**.
- 3 У листи додирните  који желите да позовете.

## Одговарање на позив и одбијање позива

- Превуците икону  у било ком смеру да бисте **Одговорили** на долазни позив.
- Превуците икону  у било ком смеру да бисте **Одбили** долазни позив.
- Превуците икону **Одбити са поруком** у било ком смеру ако желите да пошаљете поруку.






### **САВЕТ! Одбијање са поруком**

Помоћу ове функције можете да брзо пошаљете поруку. Ово је корисно ако треба да одбијете позив уз поруку јер се налазите на састанку.

## Подешавање јачине звука у слушалици


Да бисте прилагодили јачину звука у слушалици током позива, притисните дугме за појачавање или смањивање јачине звука са леве стране телефона.

## Обављање другог позива


- 1 Током првог позива додирните  > **Додај позив** и позовите број. Можете да видите и листу недавно бираних бројева тако што ћете додирнути ставку **Евиденције позива** или можете претражити контакте тако што ћете додирнути ставку **Контакти** и изабрати контакт који желите да позовете.
- 2 Додирните  да бисте обавили позив.
- 3 На екрану са позивима биће приказана оба позива. Први позив ће бити закључан и стављен на чекање.
- 4 Додирните приказани број да бисте се пребацивали с позива на позив. Можете и да додирнете  **Споји позиве** да бисте успоставили конференцијски позив.
- 5 Да бисте прекинули активне позиве, додирните **Заврши** или додирните , превуците траку с обавештењима наниже и изаберите икону **Прекини позив** .

**НАПОМЕНА:** Биће вам наплаћен сваки позив који сте обавили.

## Прегледање евиденције позива



На почетном екрану додирните  и изаберите картицу **Евиденције позива**. Биће приказана листа свих одлазних, долазних и пропуштених позива.

### САВЕТ!

- Додирните било који евидентирани позив да бисте приказали датум, време и трајање позива.
- Додирните , а затим додирните **Обриши сведа** бисте избрисали све снимљене ставке.

## Поставке позива

Можете да подесите поставке телефонског позива попут прослеђивања позива и других посебних функција које ваш оператер нуди.


- 1 На почетном екрану додирните .
- 2 Додирните .
- 3 Додирните **Поставке позива** и изаберите опције које желите да подесите.

# Контакти




Можете да додате контакте на телефон и да их синхронизујете с контактима на вашем Google налогу или неком другом налогу који подржава синхронизацију контаката.

## Тражење контакта

### На почетном екрану

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните **Претражи контакте** и помоћу тастатуре унесите име контакта.


## Додавање новог контакта

- 1 Додирните , унесите број новог контакта, а затим додирните . Додирните **Додај у контакте** > **Нови контакт**.
- 2 Ако желите да додате слику новом контакту, додирните област слике. Изаберите опцију **Фотографиши** или **Одабрати из галерије**.
- 3 Изаберите тип контакта тако што ћете додирнути .
- 4 Додирните категорију података о контакту и унесите детаље контакта.
- 5 Додирните **Сачувај**.


## Омиљени контакти

Контакте које често позивате можете означити као омиљене.



### Додавање контакта у омиљене

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните неки контакт да бисте прегледали његове податке.
- 3 Додирните звездицу у десном углу имена контакта. Звездица ће постати жута.

## Уклањање контакта са листе омиљених

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните картицу **Омиљене ставке**, а затим изаберите контакт да бисте видели детаље о њему.
- 3 Додирните жуту звездицу у десном углу имена контакта. Звездица ће посавети и контакт ће бити уклоњен из омиљених.

## Креирање групе

- 1 Додирните  да бисте отворили контакте.
- 2 Додирните **Групе**, а затим додирните . Изаберите **Нова група**.
- 3 Унесите име нове групе. Такође можете подесити мелодију звона за групу коју сте креирали.
- 4 Додирните **Сачувај** да бисте сачували групу.



**НАПОМЕНА:** Ако избришете групу, контакти из ње неће бити изгубљени. Они ће остати у вашим контактима.

# Размена порука


На овом телефону SMS и MMS функције су обједињене у један интуитиван мени који се лако користи.


**УПОЗОРЕЊЕ:** LG апликација за поруке треба да буде постављена као подразумевана апликација за слање SMS порука. У супротном, неке функције у вези са слањем порука неће бити доступне.

## Слање поруке

- 1 Додирните  на почетном екрану, а затим додирните  да бисте отворили празну поруку.
- 2 Унесите име или број контакта у поље **За**. Током уноса имена контакта биће приказани одговарајући контакти. Додирните неког од предложених прималаца. Можете да додате више од једног контакта.

**НАПОМЕНА:** Биће вам наплаћена по једна текстуална порука за сваку особу којој пошаљете поруку.

- 3 Додирните поље **Напиши поруку** и почните да пишете поруку.
- 4 Додирните  да бисте отворили мени Опције. Изаберите неку од следећих опција: **Брза порука, Убацај смајли, Слање распореда, Додај предмет** или **Одбаци**.

**САВЕТ!** Додирните икону  да бисте приложили датотеку коју желите да пошаљете у оквиру поруке.

- 5 Додирните **Пошаљи** да бисте послали поруку.
- 6 Одговори ће се приказати на екрану. Током прегледа и слања додатних порука биће креирана нит с порукама.



### УПОЗОРЕЊЕ:


- Ограничење од 160 знакова може се разликовати од државе до државе, у зависности од језика и начина кодирања SMS поруке.
- Ако у SMS поруку додате слику, видео запис или звучну датотеку, она ће аутоматски бити конвертована у MMS поруку, па ће се у складу са тим и тарифирати.

## Сандуче са нитима

Поруке (SMS, MMS) које сте разменили са другима могу бити приказане у хронолошком редоследу како бисте на практичан начин могли да прегледате ток разговора.

## Мењање поставки за поруке

Овај телефон садржи унапред дефинисане поставке за поруке, тако да одмах можете почети да их шаљете. Поставке можете да прилагодите сопственим потребама.

- Додирните икону **Поруке** на почетном екрану, додирните  а затим додирните **Поставке**.

## Е-пошта

Помоћу апликације Е-пошта можете да читате е-поруке са услуга као што је Gmail. Апликација Е-пошта подржава следеће типове налога: POP3, IMAP и Exchange.





Ваш добављач услуга или администратор система може да вам достави неопходне податке о налогу.

### Управљање налогом е-поште




Када први пут покренете апликацију **Е-пошта**, приказаће се чаробњак за подешавање који ће вам помоћи да подесите налог е-поште.

Након почетног подешавања, у апликацији Е-пошта приказиваће се садржај вашег пријемног сандучета.





#### Додавање новог налога е-поште:

- Додирните  >  > картица **Апликације** > **Е-пошта** > додирните  > **Поставке** >   
**Додај налог.**




#### Промена поставки налога е-поште:

- Додирните  >  > картица **Апликације** > **Е-пошта** > додирните  > **Поставке** > **Опште поставке.**

#### Брисање налога е-поште:

- Додирните  >  > картица **Апликације** > **Е-пошта** > додирните  > **Поставке** > додирните  > **Уклони налог** > изаберите налог који желите да избришете > **Уклони** > изаберите **Да.**





### Рад с фасциклама налога

Додирните  >  > картица **Апликације** > **Е-пошта** > додирните  па изаберите **Фасцикле.**

Сваки налог садржи фасцикле Пријемно сандуче, Одлазно сандуче, Послато и Радне верзије. У зависности од функција које пружа ваш пружалац услуге, можда ће бити доступне неке додатне фасцикле.



## Састављање и слање е-поште

### Састављање и слање поруке

- 1 Док сте у апликацији **Е-пошта**, додирните .
- 2 Унесите адресу жељеног примаоца поруке. Током уноса текста биће вам понуђене одговарајуће адресе из контаката. Раздвојте адресе тачком и зарезом.
- 3 Додирните поље  да бисте додали адресу за слање копије/скривене копије, па додирните  да бисте приложили датотеке ако је потребно.
- 4 Унесите текст поруке.
- 5 Додирните .




**САВЕТ!** Када у Пријемно сандуче стигне нова е-порука, бићете обавештени звучним сигналом или вибрацијом.

# Фотоапарат и камера

Да бисте отворили апликацију Фотоапарат, додирните тастер  >  > картица Апликације > .


## Упознавање са тражилом









- 1 Блиц** – изаберите опцију **Искљ.** , **Укл.** , **Аутоматски** .
- 2 Замена камере** – пребацивање с објектива камере на задњој страни на објектив камере на предњој страни и обратно.
- 3 Фото режим** – Одаберите из **Аутоматски** или **Панорама**.
- 4 Поставке** – додирните ову икону да бисте отворили мени са поставкама.
- 5 Галерија** – додирните да бисте прегледали последњу снимљену фотографију. На овај начин можете да приступите галерији да бисте унутар режима за фотографисање прегледали сачуване фотографије.
- 6 Сними** – омогућава да почнете да снимате.
- 7 Сними** – снимите фотографију.

**НАПОМЕНА:** Пре фотографисања проверите да ли је објектив фотоапарата чист.

## Употреба напредних поставки


На екрану тражила додирните  да бисте отворили напредне поставке. Прегледајте листу да бисте променили поставке фотоапарата.

	Спајање фотографија које су снимљене при различитим експозицијама како би се добила једна, оптимална фотографија. Ова опција вам помаже да добијете боље резултате у захтевним условима осветљења.
	Избор резолуције фотографије. Ако одаберете високу резолуцију, повећаће се величина датотеке, што значи да ћете моћи да ставите у меморију мање фотографија.
	Да бисте фотографисали, изговорите неку од следећих речи: Cheese, Smile, Whiskey, Kimchi или LG.
	Подешавање интервала одлагања након што притиснете дугме за снимање. Ова опција је идеална у случајевима када желите да се и ви нађете на фотографији.
	Приказивање мреже која омогућава прецизније кадрирање.
	Отварање водича са упутством за коришћење функција.

### САБЕТ!

- Мени са поставкама приказује се преко екрана тражила, па када мењате елементе боје и квалитета фотографије, моћи ћете да видите како се фотографија уживо мења иза менија Поставке.

## Брзо фотографисање

- 1 Отворите апликацију **Фотоапарат** и усмерите објектив за предмету који желите да фотографисете.
- 2 Оквир за фокусирање ће се појавити у центру екрана тражила. Такође, можете додирнути било коју тачку на екрану да бисте њу фокусирали.
- 3 Када оквир за фокусирање постане плав, камера је фокусирала оно што желите да фотографисете.
- 4 Додирните  да бисте снимили фотографију.

## Фотоапарат и камера

### Након снимања фотографије

Додирните сличицу фотографије на дну екрана фотоапарата да бисте видели последњу фотографију коју сте снимили.



Куцните да бисте уредили фотографију.



Додирните да бисте одмах снимили другу фотографију.



Додирните да бисте послали фотографију другима или је поделили преко друштвених мрежа.



Додирните да бисте обрисали фотографију.



Куцните за приступ „SmartShare“, Поставите слику као, Премести, Умножи, Умножи на „Clip Tray“, Слајдшоу, Закрени улево, Закрени удесно, Исеци, Додај локацију, Преименуј, Штампaj, или Детаљи.



Додирните да бисте додали нумеру у **Favourites**.

**САВЕТ!** Ако имате налог на некој друштвеној мрежи и подесили сте га на телефону, моћи ћете да поделите своје фотографије на тој друштвеној мрежи.

**НАПОМЕНА:** Преузимање MMS порука док се налазите у ромингу може бити додатно наплаћено.

## Снимак покретом

Функција Снимак покретом омогућава вам да фотографисете предњом камером тако што ћете извести одређен покрет руком.

### Да бисте фотографисали


Функцију Снимак покретом можете да користите на два начина.

- Подигните руку отворене шаке тако да је предња камера детектује и на екрану се прикаже оквир. Затим скупите шаку у песницу да би се покренуо тајмер који вам омогућава да се припремите за фотографисање.
- Подигните шаку скупљену у песницу тако да је предња камера детектује и на екрану се прикаже оквир. Затим отворите шаку да би се покренуо тајмер који вам омогућава да се припремите за фотографисање.





## Коришћење режима Панорама

Омогућава снимање фотографије која покрива широко подручје.

- 1 Отворите апликацију **Фотоапарат**.
- 2 **РЕЖИМ** > **Панорама**.
- 3 Додирните  да бисте започели.
- 4 Полако померајте телефон у једном смеру.
- 5 Уклопите фокусирану област са плавом помоћном линијом да бисте фотографисали.
- 6 Када завршите, додирните дугме стоп.

## Фотоапарат и камера

### Снимање видео записа на брзину

- 1 Отворите апликацију **Фотоапарат**.
- 2 Држећи телефон усмерите објектив према објекту који желите да снимите.
- 3 Додирните  једном да бисте започели снимање.
- 4 У горњем левом углу тражила приказаће се црвена тачкица заједно са тајмером који приказује трајање видео записа.
- 5 Додирните  на екрану да бисте зауставили снимање.

#### САВЕТ!



– додирните да бисте снимили фотографију током снимања видео записа.



– додирните да бисте паузирали снимање видео записа.

### Након снимања видео записа

Додирните сличицу видео записа у врху екрана тражила да бисте видели последњи видео запис који сте снимили.



Додирните да бисте одмах снимили други видео запис.



Додирните да бисте послали видео запис другима или га поделили преко друштвених мрежа.



Додирните да бисте обрисали видео запис.





Куцните за приступ „**SmartShare**“-у, **Премести**, **Умножи**, **Скрати**, **Преименуј**, **Детаљи**.

**НАПОМЕНА:** Преузимање MMS порука док се налазите у ромингу може бити додатно наплаћено.

## Knock Code

Можете да откључате екран док је искључен тако што ћете на подешен начин додирнути одређени део екрана.

### Активирање функције Knock Code

- 1 Куцните на  >  > **Апликације** картица > **Поставке** > **Екран** картица > **Закључај екран** > **Одаберите начин закључавања екрана** > **Knock Code**.
- 2 Отвориће се екран који ће вас водити кроз поступак избора начина за откључавање екрана. Потребно је да креирате резервну копију PIN кода као меру предострожности у случају да заборавите начин за откључавање екрана.


## KnockON

Можете да једноставно да укључујете/искључујете екран двоструким додиром екрана. Двапут брзо додирните средину екрана да бисте откључали екран. Да бисте закључали екран, двапут додирните статусну траку на било ком екрану (осим тражила камере) или празну површину почетног екрана.



**Напомена:** Приликом укључивања екрана водите рачуна да не покријете сензор близине. Ако то учините, екран ће се искључити одмах након што се укључите како би се спречило случајно укључивање док је телефон у џепу или торби.

## QuickMemo+

Функција **QuickMemo+** омогућава креирање бележака и прављење снимака екрана. Снимајте екране, цртајте по њима и делите их са породицом и пријатељима помоћу функције QuickMemo+.

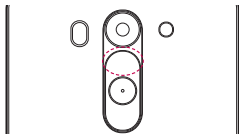

ИЛИ

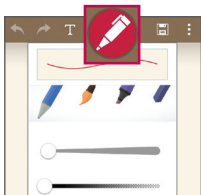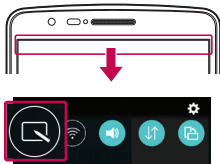




- 1 (Док је екран искључен) Притисните и задржите тастер за појачавање звука.

ИЛИ

Додирните и превуците статусну траку наниже и додирните .

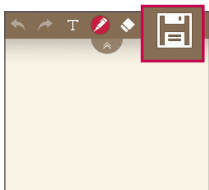- 2 Изаберите жељену опцију менија – **Врста оловке, Боја, Брисач** – и креирајте белешку.










- 3 Додирните  у менију „Уреди“ да бисте сачували белешку са тренутним екраном. Да бисте изашли из функције QuickМето+ у било ком тренутку, додирните .

**НАПОМЕНА:** Функцијом QuickМето+ управљајте јагодицом прста. Немојте користити нокат.

## Коришћење опција за функцију QuickМето+

Док користите функцију QuickМето+, можете лако користити алатке за уређивање.

	Додирните да бисте сачували тренутну QuickМето+ белешку као текст који прекрива екран и наставили да користите телефон.
	Оповозите или поновите радњу.
	Куцните да бисте унели текст.
	Изаберите врсту и боју оловке.
	Обришите белешку коју сте креирали.
	Сачувајте белешку са тренутним екраном у апликацији <b>Галерија</b> или <b>QuickМето+</b> .
	<b>Опције:</b> Куцните да бисте изабрали опцију <b>Дели</b> или <b>Стил папира</b> за белешку.

## Приказ сачуване QuickМето+ белешке

Додирните **QuickМето+/Галерија**, па изаберите албум QuickМето+.

## QSlide

Са било ког екрана можете отворити бележницу, календар и друге апликације у виду прозора на екрану.





1		Додиром изађите из функције QSlide и вратите се на прозор преко целог екрана.
2		Додирните да бисте подесили прозирност.
3		Додирните да бисте затворили функцију QSlide.
4		Додирните да бисте подесили величину.


- 1 Додирните и превуците статусну траку надолу > додирните QSlide апликације или док користите апликације које подржавају функцију QSlide > додирните . Функција ће стално бити приказана на екрану у виду малог прозора.
- 2 Можете да упућујете позиве, претражујете веб или да бирате друге опције телефона. Такође, можете и да користите и додирујете екран испод малих прозора, под условом да трака за подешавање прозирности није постављена на максимум .

**НАПОМЕНА:** Функција QSlide подржава највише два прозора истовремено.

## QuickRemote

Функција QuickRemote претвара телефон у универзални даљински управљач за кућни телевизор, дигитални рисивер, аудио-систем, DVD/Blu-ray плејере, клима-уређај и пројектор.

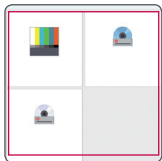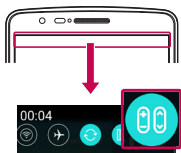

- 1 Додирните и превуците статусну траку наниже, па додирните  **ДОДАЈ ДАЉИНСКИ.**

ИЛИ

Куцните на  >  > **Апликације** картица >  „QuickRemote“ > картица .

- 2 Изаберите тип и марку уређаја, а затим пратите упутства на екрану да бисте конфигурисали уређаје.



- 3 Додирните и превуците статусну линију наниже и користите функције QuickRemote.

# Функција

**НАПОМЕНА:** Функција QuickRemote ради на исти начин као обични даљински управљач са инфрацрвеним (ИЦ) сигнаlima. Будите пажљиви да не бисте покрили сензор инфрацрвеног сигнала на врху телефона када користите функцију QuickRemote. Ова функција можда неће бити подржана у зависности од модела, произвођача или компаније која пружа услугу.

## Интелигентна тастатура

Интелигентна тастатура препознаје ваше навике уноса и омогућава вам да брзо унесете помоћу тастатуре без грешака.

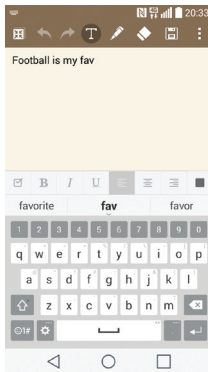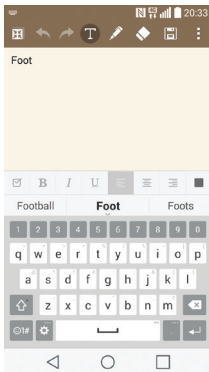

## Галерија

Отворите апликацију **Галерија** да бисте видели албуме са вашим сликама и видео записима.

1 Куцните на  >  > **Апликације** картица > **Галерија**.

Помоћу апликације Галерија можете управљати својим фотографијама и видео записима и делити их.

### НАПОМЕНА:

- Неки формати датотека нису подржани, у зависности од софтвера који је инсталиран на уређају.
- Неке датотеке можда се неће правилно репродуковати, у зависности од тога како су кодиране.

## Приказивање слика

Покрените функцију Галерија да би се приказале доступне фасцикле. Када нека друга апликација, као што је Е-пошта, сачува неку слику, аутоматски се креира фасцикла за преузимање у коју ће бити смештена слика. Исто тако, ако снимите екран, аутоматски се креира фасцикла Снимци екрана. Изаберите фасциклу да бисте је отворили.



Унутар фасцикле, слике се приказују по датуму креирања. Изаберите жељену слику да бисте је приказали преко целог екрана. Крећите се налево или надесно да бисте видели следећу или претходну слику.

### Повећавање и смањивање зума

Употребите неки од следећих начина за повећавање или смањивање зума за слику:


- Двапут додирните било коју тачку на слици да бисте зумирали.
- Раздвојите два прста на било којој тачки на слици да бисте зумирали. Скупите прсте да бисте смањили зум или двапут додирните да бисте се вратили у нормалан приказ.

## Репродуковање видео записа

У режиму прегледа, видео записи означени су иконом . Изаберите видео запис који желите да гледате и додирните . Покренуће се апликација Видео.

1 Додирните  > **Апликације** картица > **Галерија**.

2 Изаберите видео запис који желите да репродукујете.

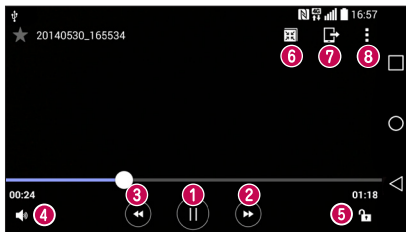

<b>1</b>	Додирните да бисте паузирали/наставили репродукцију видео записа.
<b>2</b>	Додирните да бисте прешли 10 секунди унапред.
<b>3</b>	Додирните да бисте прешли 10 секунди уназад.
<b>4</b>	Додирните да бисте подесили јачину звука видео записа.
<b>5</b>	Додирните да бисте закључали/откључали екран видео записа.
<b>6</b>	Додирните да бисте користили QSlide апликације.
<b>7</b>	Додирните да бисте поделили видео запис помоћу функције SmartShare.
<b>8</b>	Куцните за приступ <b>Однос екрана, Титлови, Подели, Скрати, Поставке</b> или <b>Детаљи</b> .

Да бисте променили јачину звука у току гледања видео записа, притискајте тастере за појачавање, односно смањивање јачине звука на задњој страни телефона.

Додирните и задржите било коју видео запис на листи. Приказаће се опције **Подели, Обриши, Преименуј** и **Детаљи**.

#### НАПОМЕНА:



- Док се репродукује видео запис, превуците леву страну екрана навише или наниже да бисте подесили осветљеност екрана.
- Док се репродукује видео запис, превуците десну страну екрана навише или наниже да бисте подесили јачину звука.
- Док се репродукује видео запис, превуците екран улево или удесно да бисте премотали уназад или унапред.
- Немојте прејако притискати јер је екран осетљив на додир довољно прецизан да региструје лаган, постојан додир.

## Уређивање фотографија

Приликом гледања фотографије, додирните .

## Брисање фотографија/видео записа

Употребите неки од следећих начина:

- Унутар фасцикле, додирните , изаберите фотографије/видео записе тако што ћете их означити, а затим додирните **Избриши**.
- Док се фотографија, додирните .

## Постављање слике као позадине

Док се фотографија приказује, додирните  > **Поставите слику као** да бисте поставили приказану слику као позадину или је доделили контакту.

#### НАПОМЕНА:


- Неки формати датотека нису подржани, у зависности од софтвера на уређају.
- Ако величина датотеке премаши доступну меморију, може доћи до грешке приликом отварања датотека.

## Музика







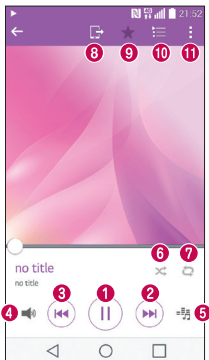


Овај телефон има уграђени музички плејер помоћу којег можете слушати своје омиљене музичке нумере. Да бисте отворили музички плејер, куцните на **О** > **☰** > **Апликације** картица > **Музика**.

## Репродукција нумере

- 1 Додирните **О** > **☰** > картица **Апликације** > **Музика**.
- 2 Додирните **Нумере**.
- 3 Изаберите нумеру коју желите да репродукујете.



1		Додирните да бисте паузирали/наставили репродукцију.
2		Додирните да бисте прешли на следећу нумеру у албуму, листи нумера или измешаној листи. Додирните и задржите да бисте премотали унапред.

3		Додирните да бисте поново покренули репродукцију тренутне нумере или прешли на претходну нумеру у албуму, листи нумера или измешаној листи. Додирните и задржите да бисте премотали уназад.
4		Додирните да бисте приказали клизач Јачина звука, а затим помоћу њега подесите јачину звука који се репродукује.
5		Додирните да бисте подесили звучне ефекте.
6		Додирните да бисте репродуковали тренутну листу нумера у режиму измешане репродукције (нумере се репродукују насумичним редоследом).
7		Додирните да бисте се кретали кроз режиме понављања: понављање свих песама, понављање тренутне песме или понављање искључено.
8		Додирните да бисте поделили музику помоћу функције SmartShare.
9		Додирните да бисте додали нумеру у омиљене.
10		Додирните да бисте приказали тренутну листу нумера.
11		Куцните за приступ <b>Тражи, Додај на листу песама, Обриши, Подели, Постави као звук звона, Музички видео, Детаљи, Поставке</b> или <b>Помоћ</b>

Да бисте променили јачину звука током репродукције, користите тастере за појачавање, односно смањивање јачине звука на левој страни телефона.

Додирните и задржите било коју песму на листи. Приказаће се опције **Покрени, Додај у листу за репродукцију, Обриши, Дели, Постави као звук звона, Детаљи** и **Претражи**.

## Додавање музике у телефон

Почните тако што ћете пренети музичке датотеке на телефон:

- Пребаците музику помоћу Медиа уређај (МТП).
- Преузмите са бежичног веба.
- Синхронизујте телефон с рачунаром.
- Примите датотеке путем Bluetooth везе.

## ФМ радио




Ваш телефон поседује уграђен ФМ радио-пријемник да бисте своје омиљене станице могли да слушате у покрету.


Куцните на  >  > **Апликације** картица > **ФМ радио**.

**НАПОМЕНА:** Мораћете да прикључите слушалице да бисте слушали радио. Прикључите их у прикључак за слушалице.





# Услужни програми

## Подешавање аларма




- 1 Куцните на  >  > **Апликације** картица > **Часовник** > **Аларми** > .
- 2 Након што подесите аларм, телефон ће вас обавестити колико времена је преостало до оглашавања аларма.
- 3 Подесите опције **Понови**, **Дужина одлагања**, **Вибрира када звони аларм**, **Звук аларма**, **Јачина звука аларма**, **Аутоматско покретање апликације**, **Закључавање слагилицом** и **Белешка**.
- 4 Додирните **Сачувај**.

**НАПОМЕНА:** Да бисте променили поставке аларма на екрану са листом аларма, куцните на тастер  па изаберите **Поставке**.

## Употреба калкулатора

- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** > **Калкулатор**.
- 2 Додирните нумеричке тастере да бисте унели бројеве.
- 3 За једноставна израчунавања додирните функцију коју желите да извршите (+, -, x или ÷), а затим =.
- 4 Да бисте приказали историју, додирните  и изаберите **Историјат рачунања**.
- 5 За сложенија израчунавања додирните  и изаберите **Научни калкулатор**, а затим изаберите функцију sin, cos, tan, log итд.

## Додавање догађаја у календар






- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** > **Календар**.
- 2 На екрану ћете видети различите начине прегледа календара (Дан, Седмица, Месец, Година, Дневни ред).
- 3 Додирните датум за који желите да додате догађај, па додирните .
- 4 Додирните **Име догађаја**, а затим унесите име догађаја.
- 5 Додирните **Локација** и унесите локацију. Проверите датум, а затим унесите време почетка и завршетка догађаја.
- 6 Ако желите да се аларм понавља, изаберите **ПОНОВИ**, а затим по потреби подесите опцију **ПОДСЕТНИЦИ**.
- 7 Додирните **Сачувај** да бисте сачували догађај у календару.


# Услужни програми

## Снимање гласа

Помоћу опције „Снимање гласа“ можете да снимите гласовне белешке или друге аудио датотеке.

## Снимање звука или гласа



- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** > **Снимање гласа**.
- 2 Додирните  да бисте започели снимање.
- 3 Додирните  да бисте прекинули снимање.
- 4 Додирните  да бисте преслушали снимак.

**НАПОМЕНА:** Додирните  да бисте приступили албуму. Можете да слушате сачувани запис. Приказано време снимања може се разликовати од стварног времена снимања.

## Задаци

Овај задатак могуће је синхронизовати MS Exchange налогом. Можете да креирате, измените или избришете задатак у програму MS Outlook или MS Office Outlook Web Access.

### Синхронизовање услуге MS Exchange

- 1 На почетном екрану куцните на  >  > **Апликације** > картица **Поставке**.
- 2 Додирните картицу **Опште** > **Налози и синхронизација** > **Додај налог**.
- 3 Куцните на „**Microsoft Exchange**“ да бисте креирали е-адресу и лозинку.
- 4 Обавезно потврдите избор Задатак синхронизације.

**НАПОМЕНА:** Услуга MS Exchange можда неће бити подржана, у зависности од сервера е-поште.

## ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer је професионално мобилно решење за Office које омогућава практично приказивање разних типова Office докумената на мобилном уређају, што обухвата Word, Excel и PowerPoint датотеке – кад год пожелите, где год да се налазите.



Куцните на  >  > **Апликације** картица > „**ThinkFree Viewer**“.

## Приказивање датотека

Корисници мобилних телефона сада могу лако прегледати широк спектар типова датотека, што обухвата Microsoft Office документе и Adobe PDF датотеке. Приликом отварања докумената у програму ThinkFree Viewer, објекти и распоред остају исти као у оригиналним документима.

## Google+



Ова апликација вам омогућава да останете у контакту с људима преко друштвене мреже компаније Google.

- Куцните на  >  > **Апликације** картица > куцните на „**Google**“ фасциклу > „**Google+**“.

**НАПОМЕНА:** Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

## Говорна претрага

Помоћу ове апликације можете претраживати веб-локације помоћу гласа.

- 1 Куцните на  >  > **Апликације** картица > куцните на „**Google**“ фасцикла > **Претрага гласом**.
- 2 Изговорите кључну реч или фразу када се на екрану прикаже порука **Говорите**.  
Изаберите једну од понуђених кључних речи.

**НАПОМЕНА:** Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

## Преузете ставке

Помоћу ове апликације можете видети које су датотеке преузете помоћу апликација.

- Куцните на  >  > **Апликације** картица > **Преузимања**.




# Услужни програми


**НАПОМЕНА:** Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.


## LG SmartWorld

LG SmartWorld нуди широку понуду узбудљивог садржаја – фонтова, тема, игара, апликација.

### Како да на свом телефону отворите LG SmartWorld

- 1 Додирните  >  > картица **Апликације** > додирните икону  да бисте приступили услузи **LG SmartWorld**.
- 2 Додирните Sign in (Пријави се) и унесите ID/лозинку за LG SmartWorld. Ако се још нисте пријавили, додирните Регистар да бисте стекли чланство у услузи LG SmartWorld.
- 3 Преузмите жељене садржаје.
  - Ако користите мобилну мрежу, може вам бити наплаћен пренос података у складу са пакетом на који сте претплаћени код оператора мобилне мреже.
  - Услуга LG SmartWorld није доступна код свих оператора, као ни у свим земљама.

**НАПОМЕНА: Шта да радим ако нема иконе  ?**

- 1 Помоћу мобилног веб-прегледача приступите локацији LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) и изаберите своју земљу.
- 2 Преузмите апликацију LG SmartWorld.
- 3 Покрените преузету датотеку и инсталирајте је.
- 4 Приступите услузи LG SmartWorld тако што ћете додирнути икону .

### Предности које вам нуди LG SmartWorld

- 1 Покажите свој стил на паметном телефону, користите тему почетног екрана, тему тастатуре и фонт са услуге LG SmartWorld. (Ова услуга није доступна за све уређаје. На веб-локацији LG SmartWorld проверите да ли је ваш модел подржан)
- 2 Искористите специјалне понуде и промоције на веб-локацији LG SmartWorld.

## Интернет







Користите ову апликацију да бисте прегледали Интернет. Прегледач вам омогућава брз приступ узбудљивом свету игара, музике, вести, спорта, забаве и многих других садржаја на мобилном телефону, где год да се налазите и шта год да вас занима.

**НАПОМЕНА:** За повезивање на ове услуге и преузимање садржаја наплаћују се додатни трошкови. Трошкове преноса података проверите код оператера мобилне телефоније.

1 Куцните на  >  > **Апликације** картица > **Интернет**.

## Коришћење траке с алаткама за веб

Додирните и прстом превуците навише да бисте отворили.


	Додирните да се вратите на претходну страницу.
	Додирните да пређете на следећу страницу, ону коју сте посетили после тренутне странице. Ово је супротно од онога што се дешава када додирнете дугме  , које вас води на претходну страницу.
	Додирните да пређете на почетну страницу.
	Додирните да бисте додали нови прозор.
	Додирните да бисте приступили обележивачима.

## Приказивање веб-страница

Додирните поље адресе, унесите адресу веб-странице и додирните **Иди**.


## Отварање странице


Да одете на нову страницу, додирните  > .

Да бисте прешли на другу веб-страницу, додирните , превуците нагоре или надолу и додирните страницу да бисте је изабрали.



**НАПОМЕНА:** Ова функција можда није доступна, у зависности од вашег региона или добављача услуга.

## Обележивачи

Да бисте обележили тренутну веб-страницу, додирните  > **Додај у ознаке** > **ОК**.

Да бисте отворили обележену веб-страницу, додирните  и изаберите жељену страницу.

## Претходно

Додирните  > **Претходно** да бисте отворили веб-страницу са списка недавно посећених веб-страница. Да бисте обрисали историју, додирните .

## Chrome

Користите Chrome да тражите информације и прегледате веб-странице.


**1** Куцните на  >  > **Апликације** картица > „**Chrome**“.

**НАПОМЕНА:** Ова апликација можда није доступна, у зависности од вашег региона и добављача услуга.

## Приказивање веб-страница

Додирните поље Адреса и унесите веб-адресу или критеријуме претраге.


## Отварање странице

Да бисте отишли на нову страницу, куцните на  > **Нова картица**.

## Поставке

У овом одељку налази се преглед опција које можете променили помоћу менија Системске поставке на телефону.

**Да бисте приступили менију Поставке:**

Куцните на  > куцните и држите  > **Поставке система.**

- или -

Додирните  >  > **Апликације картица > Поставке.**




## Мреже

< **Wi-Fi** >

**Wi-Fi** – укључује Wi-Fi везу ради повезивања на доступне Wi-Fi мреже.

### **САВЕТ! Како прибавити MAC адресу**

Да бисте успоставили везу у појединим бежичним мрежама с MAC филтрима, можда ће бити потребно да у рутер унесете MAC адресу телефона.

MAC адресу можете пронаћи на следећи начин: куцните  >  > **Апликације картица > Поставке > Мреже картица > Wi-Fi >  > Напредно Wi-Fi > MAC адреса.**

< **Bluetooth** >

Укључите или искључите Bluetooth бежичну везу.

< **Пренос података** >

Приказује податке о преносу података и омогућава постављање ограничења мобилног преноса.

< **Позив** >

Можете да подесите поставке за телефонске позиве, као што су прослеђивање позива и друге посебне функције које ваш оператер нуди.

**Говорна пошта** – омогућава вам да изаберете услугу говорне поште у вашој мрежи.

**Бројеви за фиксно бирање** – укључивање и састављање листе бројева који се могу позвати са вашег телефона. Биће вам потребан PIN2 код који ћете добити од свог оператера. Са телефона ће бити могуће позивати само бројеве који се налазе на утврђеној листи.

**Поп-ап са долазећим позивом** – приказивање искачућег прозора са долазећим позивом док се користи фотоапарат и снимају/приказују видео записи.

## Поставке

**Одбијање позива** – помоћу ове опције можете да подесите функцију одбијања позива. Изаберите **Режим за одбијање позива** или **Одбијте позиве од**.

**Одбити са поруком** – када одбијете позив, помоћу ове функције можете брзо да пошаљете поруку.

**Чувар приватности** – сакривање имена и броја позиваоца за долазне позиве.

**Прослеђивање позива** – Одаберите да ли желите да преусмеравате све позиве, само када је линија заузета, када нема одговора или када сте недоступни.

**Аутом. одговор** – подесите временски период након којег ће повезани хендсфри уређај аутоматски одговорити на долазни позив. Доступне су опције **Искљ, 1 с, 3 с и 5 с**.

**Вибрација повезивања** – телефон вибрира када се саговорник јави.

**Сачувајте непознате бројеве** – омогућава додавање непознатих бројева у контакте након позива.

**Типка за паљење завршава позив**– омогућава вам да изаберете како ћете прекидати позив.

**Забрана позива** – закључавање долазних, одлазних или међународних позива.

**Трајање позива** – приказивање трајања позива, што обухвата опције Последњи позив, Одлазни позиви, Долазни позиви и Сви позиви.

**Додатне поставке** – омогућава вам да промените следеће поставке:

**ID позиваоца:** изаберите да ли ће ваш број бити приказан током одлазног позива.

**Позив на чекању:** ако је позив на чекању активиран, телефон ће вас обавестити о долазном позиву док је позив у току (зависи од оператера).

< **Размените и повежите се** >

**NFC** – ваш мобилни телефон подржава функцију NFC. NFC (Near Field Communication – комуникација блиског поља) представља технологију бежичног повезивања која омогућава двосмерну комуникацију између електронских уређаја. Уређаји треба да буду удаљени неколико центиметара да бисте могли да користите ову технологију. Можете да поделите садржај са NFC ознаком или неким другим уређајем који подржава NFC тако што ћете га додирнути својим уређајем. Када додирнете NFC ознаку својим уређајем, садржај ознаке приказаће се на вашем уређају.

**Да бисте укључили или искључили NFC:** На почетном екрану прстом додирните и превуците таблу с обавештењима наниже, а затим изаберите икону NFC да бисте је укључили.

**НАПОМЕНА:** Када је активиран авио режим, апликација NFC не може да се користи.

**Коришћење функције NFC:** да бисте користили функцију NFC, водите рачуна да ваш уређај буде укључен и активирајте поставку за NFC, ако је онемогућена.

**Android Beam** – када се ова функција укључи, моћи ћете да шаљете садржај апликације на други уређај који подржава NFC тако што ћете приближити уређаје један другом.

Само приближите уређаје један другом (обично полеђину уз полеђину), па додирните екран. Апликација одређује који се садржај шаље.

**SmartShare Beam** – омогућава вам да примате датотеке са LG телефона и таблета.

**Медијски сервер** – омогућава дељење мултимедијалних садржаја с телефона са уређајима у близини који подржавају DLNA.

**LG PC Suite** – означите ову опцију да бисте користили LG PC Suite са Wi-Fi везом. Имајте у виду да програм LG PC Suite мора бити повезан на Wi-Fi мрежу.

#### < Тетеринг и мреже >

**Дељење Интернет везе преко USB кабла** – повежите USB кабл да бисте поделили интернет везу са рачунаром.

**Wi-Fi hotspot** – телефон можете да користите и да бисте другим уређајима омогућили да приступе мобилној широкопојасној вези. Креирајте приступну тачку и поделите везу. Више информација потражите у одељку „**Дељење везе за пренос података на телефону**“.

**Bluetooth tethering** – омогућава вам да подесите телефон тако да делите везу са Интернетом или не.

**Помоћ** – додирните да бисте приказали информације помоћи за функције Дељење Интернет везе преко УСБ кабла, Wi-Fi hotspot и Bluetooth tethering.

**Авио режим** – након преласка на авио режим, све бежичне везе биће онемогућене.

**НАПОМЕНА:** Да бисте могли да користите меморију акредитива, морате да подесите PIN за закључавање екрана или лозинку.


**Мобилне мреже** – подешавање опција за пренос података у ромингу, мрежни режим и операторе, имена приступних тачака (APN) и слично.


**VPN** – приказује листу виртуелних приватних мрежа (VPN) које сте претходно конфигурирали. Омогућава додавање различитих типова VPN мрежа.

## Звук

**Звучни профили** – можете да изаберете профиле Звук, Само вибрација или Немојте ометати.

**Јачине звука** – подесите поставке јачине звука на телефону у складу са вашим потребама и вашим окружењем.

**Мелодија звона** – подешавање мелодије звона за позиве. Мелодију звона можете додати и ако додирнете  у горњем десном углу екрана.

**Звук обавештења** – подешавање звука обавештења. Звук обавештења можете додати и ако додирнете  у горњем десном углу екрана.

**Звук са вибрацијом** – потврдите избор да би телефон вибрирао и оглашавао се мелодијом звона када примите позив.

**Тип вибрације** – омогућава да подесите тип вибрације за долазне позиве. Изаберите неку од следећих опција: Брзо, Дуготрајно, Кратко поновљено, Стандардно или Тик-так.

**Немојте ометати** – поставља време и режим када вам телефон не прослеђује долазна обавештења. Изаберите неку од следећих опција: Све, Само приоритетно или Ништа.

**САМО ПРИОРИТЕТНО** – Омогућава прекид одређених функција док је укључена ова опција. Изаберите неку од следећих опција: Апликација са догађајима из календара, Долазни позиви, Нове поруке или Дозвољени контакти.

**РАСПОРЕД** – Само обавештења са приоритетом могу прекидати понављање, чак и кад је подешено на све.

**Закључај екран** – Подесите да се приказују или сакривају сва обавештења на закључаном екрану.

**Апликац.** – Подесите обавештења која долазе из апликација. Изаберите опцију Ништа ако не желите да се приказују обавештења из апликација, а опцију Приоритетно за приказивање обавештења са већим приоритетом од других и када је опција Не узнемиравај подешена на Само приоритетно.

**Вибрира на додир** – потврдите избор да би телефон вибрирао када додирнете дугмад на почетном екрану, као и приликом других интеракција са корисничким интерфејсом.

**Звучни ефекти** – додирните да бисте подесили звучне ефекте при коришћењу бројчаника за бирање, додиривању ставки на екрану и закључавању екрана.

**Звуци додира тастатуре бројчаника** – потврдите избор да би се чули звуци приликом коришћења бројчаника за бирање.

**Звук за додир** – потврдите избор да би се чули звуци приликом избора ставки на екрану.

**Звуци при закључавању екрана** – потврдите избор да би се чуо звук приликом закључавања и откључавања екрана.

**Обавештења о поруци/позиву** – Ако укључите ову опцију, добијаћете аутоматска обавештења о долазним позивима и порукама.

## Екран

### < Почетни екран >

Поставите **Изабери почетну, Тему, Позадину, Ефекте екрана, Омогућите петљу почетног екрана, Почетна рез.копија & враћање, Помоћ**.

### < Закључај екран >

**Одаберите начин закључавања екрана** – поставите начин закључавања екрана да бисте осигурали телефон. Отвара неколико дијалога који вас воде кроз процес цртања шаблона за откључавање екрана. Подесите **Ништа, Превлачење, Knock Code, Узорак, PIN** или **Лозинка**.

Ако сте омогућили да се шаблон за закључавање приказује приликом укључивања телефона или активирања екрана, од вас ће се тражити да нацртате шаблон за откључавање како бисте откључали екран.

**Smart Lock** – Подесите када Поуздани уређаји (BT или NFC уређаји) или Поуздана лица могу аутоматски да откључају телефон. Ова функција је доступна када је опција Закључај екран подешена на неку од следећих опција: Knock Code, Узорак, PIN и Лозинка.

**НАПОМЕНА:** Да бисте користили ову функцију, опција Паметно закључавање мора бити укључена.

**Поставке > Опште > Сигурност > Trust agents > Smart Lock.**

**Ефекти екрана** – подешавање опција за ефекте екрана. Одаберите из **Честица светлости, Вектор круга, Мозаик, Сода**.

**НАПОМЕНА:** Уместо опције Ефекти екрана примењиваће се Ефекат шаблона ако је закључавање екрана подешено на Узорак.

**Позадина** – подешавање позадине за закључан екран. Изаберите је из **Галерије** или **Галерије позадина**.

**Пречице** – можете да промените пречице на закључаном екрану **Превлачење**.

## Поставке

**Контакт информације за изгубљен телефон** – Изаберите да ли да прикажете информације о власнику на закључаном екрану и прилагодите информације о власнику.

**Време закључавања** – подешавање временског периода пре аутоматског закључавања екрана након истека временског ограничења за екран.

**Дугме за паљење одмах закључава** – потврдите избор да бисте одмах закључали екран када притиснете тастер за укључивање/искључивање и закључавање. Ова поставка замењује поставку Тајмер сигурносног закључавања.

< **Типке на почетном екрану** >

**Комбинација дугмћа** – превуците икону да бисте променили распоред дугмади на почетном екрану. Можете имати до 5 дугмади на почетном екрану.

**Боја** – подешавање боје позадине за дугмад на почетном екрану. Доступне опције су Бело и Црно.

< **ФОНТ** >

**Тип фонта** – подешавање типа фонта који се користи за телефон и меније.

**Величина фонта** – подешавање величине фонта који се приказује на телефону и менијима.

< **ДРУГА ПОДЕШАВАЊА ЕКРАНА** >

**Осветљеност** – подесите осветљеност екрана. Да би вам батерија што дуже трајала, подесите најмању прихватљиву осветљеност екрана.

**LED светло за обавештење** – додирните прекидач да бисте га подесили на Укључено или Искључено. Ако укључите ову опцију, LED лампица у подешеној боји светлеће за изабрана обавештења.

**Аутоматско ротирање екрана** – Квачица да подесите телефон да аутоматски закрене екран на основу оријентације телефона (портрет или пејзаж).

**Истек екрана** – подешавање временског периода пре искључивања екрана.

**Паметан екран** – потврдите избор да се телефон не би искључио ни након истека времена ако уређај детектује да гледате у екран.

< **НАПРЕДНО** >

**Ефекти на искљученом екрану** – подешавање ефекта приликом искључивања екрана. Изаберите неку од следећих опција: Ретро ТВ, Црна рупа и Избледи.

**Сањарење** – додирните прекидач Сањарење да бисте га подесили на Укључено или Искључено. Ако се ова опција укључи, док је телефон прикључен на базу и/или се пуни приказује се чувар екрана. Изаберите опцију Часовник или Google слике.

## Опште

### < Језик и унос >

Користите поставке менија Језик и унос да бисте изабрали језик за приказ текста на телефону и за конфигурацију тастатуре на екрану, што обухвата речи које сте додали у речник.

### < Локација >

Ако укључите услуге лоцирања, телефон ће одређивати вашу приближну локацију помоћу GPS сигнала, Wi-Fi и мобилних мрежа.

**Режим** – изаберите режим лоцирања из **Висока прецизност (GPS и мреже), Уштеда батерије (само мреже) и Само сензори уређаја (Само GPS)**.

### < Налози и синхронизација >

Омогућава апликацијама да синхронизују податке у позадини, без обзира на то да ли их активно користите. Опозивање избора ове поставке може да продужи трајање батерије и смањи проток података (али га не елиминише).

### < Облак >

Додајте налог за облак да бисте брзо и лако користили услугу за складиштење у облаку са LG апликацијама.

### < Приступачност >

Поставке **Приступачност** служе за конфигурисање додатних компоненти за приступачност ако сте их инсталирали на телефону.

### < Рад једном руком >

**Бројчаник** – потврдите избор да бисте преместили бројчаник на леву или десну страну уређаја. Додирните стрелицу да бисте преместили тастатуру на жељену страну.


**LG тастатура** – потврдите избор да бисте преместили тастатуру на леву или десну страну уређаја. Додирните стрелицу да бисте преместили тастатуру на жељену страну.

**Закључај екран** – потврдите избор да бисте преместили тастатуру за унос PIN кода на леву или десну страну уређаја. Додирните стрелицу да бисте преместили тастатуру на жељену страну.

**Помоћ** – приказивање информација о раду једном руком.

## Поставке

### < Типка за пречицу >

Брзо приступајте апликацијама тако што ћете притиснути и задржати тастере за јачину звука док је екран искључен или закључан. Додирните прекидач Типка за пречицу  у горњем десном углу екрана да бисте га подесили на **Укљ.** или **Искљ.**

### < Сигурност >

**Шифруј телефон** – омогућава вам да шифрујете податке на телефону ради безбедности. Од вас ће се тражити да унесете PIN код или лозинку приликом сваког укључивања телефона да бисте га дешифровали.

**Шифрујте SD картицу** – омогућава вам да шифрујете податке на SD картици ради безбедности.

**Подешавање закључавања SIM картице** – омогућава вам да подесите закључавање SIM картице или промените њен PIN код.

**Видљиво уношење шифре** – приказивање последњег знака сакривене лозинке док је уносите.

**Администратори уређаја** – можете да прикажете или деактивирате администраторе телефона.

**Непознати извори** – подразумевана поставка за инсталирање апликација које не потичу с локације Play Store.

**Верификујте апликације** – онемогућавање инсталације апликација које могу нашкодити уређају или приказивање упозорења пре инсталације таквих апликација.

**Врста меморија** – Хардверски подржано.

**Акредитиви којима се верује** – приказује СА сертификате којима се верује.

**Инсталирај из меморије** – бирање инсталирања шифрираних сертификата.

**Обриши акредитације** – брише све сертификате.

**Trust agents** – изаберите апликације које желите да користите без откључавања екрана.

**PIN екрана** – омогућава да апликација буде једина која се користи када је закачите на екран.

**Апликације које се могу користити** – омогућава приказ информација о коришћењу апликација на телефону.

### < Режим за госта >

Када позајмљујете телефон другима, можете ограничити апликације које се приказују.

## < Покрети >

**Утишај долазеће позиве** – потврдите избор да бисте могли да утишате долазни позив тако што ћете окренути телефон на другу страну.

**Одложи или угаси аларм** – потврдите избор да бисте могли да одложите или искључите аларм тако што ћете једноставно окренути телефон на другу страну.

**Паузирати видео** – потврдите избор да бисте могли да паузирате видео запис који се тренутно репродукује тако што ћете једноставно окренути телефон на другу страну.

**Помоћ** – отварање водича са упутством за коришћење покрета за управљање телефоном.

**Калибрација сензора за покрет** – омогућава вам да побољшате прецизност нагиба и брзину сензора.

## < QuickCircle футрола >

Имајте у виду да укључивање ових поставки „QuickCircle Case“ а може довести до неочекиваног понашања уређаја.

## < Датум и време >

Помоћу поставки Датум и време можете изабрати начин на који ће се приказивати датум. Ове поставке можете да користите и за подешавање сопственог времена и временске зоне, уместо да тренутно време добијате са мобилне мреже.

## < Меморија >

**ИНТЕРНА МЕМОРИЈА** – приказује попуњеност интерне меморије.

**СД КАРТИЦА** – омогућава проверу укупног доступног простора на SD картици. Додирните Искључи SD картицу ради безбедног уклањања. Изаберите опцију Обриши SD картицу ако желите да избришете све податке са ње.

## < Батерија >


### ИНФОРМАЦИЈЕ О БАТЕРИЈИ

Информације о напуњености батерије приказују се на икони батерије, заједно са процентом преостале напуњености и статусом батерије.

**Рад батерије** – приказ компонената и апликација које највише троше батерију.

**Процент батерије на статусној траци** – потврдите избор да би се проценат напуњености батерије приказивао на статусној траци поред иконе батерије.

### ЧУВАР ЕНЕРГИЈЕ

Додирните прекидач Чувар енергије да бисте га подесили на Укључено или Искључено. Додирните  ставку Чувар енергије да бисте приступили следећим поставкама:

## Поставке

**Чувар енергије** – подешавање нивоа напуњености батерије при којем ће се Чувар енергије аутоматски укључивати. Изаберите неку од следећих опција: дмах, 5% батерије или 15% батерије.

**Помоћ** – додирните да бисте приказали информације помоћи за функцију Чувар енергије.

### < Апликације >

Приказивање апликација и управљање њима.

### < Подразумевана апликација за поруке >

Подесите Поруке или Hangouts као подразумевану апликацију.

### < Резервна копија и ресет >

Измените подешавања за управљање својим поставкама и подацима.

**Направи резервну копију мојих података** – активирајте да бисте направили резервну копију поставки и података апликација на Google серверу.

**Рез. копија налога** – подесите прављење резервне копије налога.

**Аутоматско враћање** – подесите да бисте вратили поставке и податке апликације приликом поновне инсталације апликација на вашем уређају.

**LG Backup услуга** – прављење резервне копије свих података на уређају и њихово враћање у случају губитка података или замене уређаја.

**Ресетовање на фабричке вредности** – омогућава ресетовање поставки на подразумеване фабричке вредности и брисање свих података. Ако на овај начин ресетујете телефон, од вас ће бити затражено да поново унесете информације које сте унели при првом покретању оперативног система Android.

### < Штампање >

Омогућава вам да штампате садржај са неких екрана (као што су веб странице које се приказују у прегледачу Chrome) на штампачу који је повезан на исту Wi-Fi мрежу као и ваш Android уређај.

### < Основни подаци о телефону >

Прикажите правне информације и проверите статус телефона и верзију софтвера.

# Рачунарски софтвер (LG PC Suite)

„LG PC Suite“ представља програм за рачунар који вам помаже да повежете уређај са рачунаром помоћу USB кабла или Wi-Fi везе. Након повезивања, моћи ћете да користите функције уређаја на рачунару.

## Помоћу софтвера за рачунар „LG PC Suite“, можете да...

- управљате својим мултимедијалним садржајима (музиком, филмовима, сликама) и да их репродукујете на рачунару.
- шаљете мултимедијалне садржаје на уређај.
- синхронизујете податке (распореди, контакте, обележиваче) између уређаја и рачунара.
- Прављење резервних копија апликација инсталираних на уређају.
- ажурирате програме на уређају.
- репродукујете мултимедијалне садржаје са рачунара на уређају.
- Креирање резервне копије и креирање и уређивање бележака на уређају

**НАПОМЕНА:** Мени Help (Помоћ) у апликацији садржи више детаља о томе како можете да користите софтвер за рачунар „LG PC Suite“.

## Инсталирање софтвера за рачунар „LG PC Suite“

Софтвер за рачунар „LG PC Suite IV“ можете да преузмете са веб-локације компаније LG.

- 1 Посетите страницу [www.lg.com](http://www.lg.com) и изаберите жељену земљу.
- 2 Идите на **Подршка > ПОДРШКА ЗА МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНЕ > LG мобилни телефони > Изаберите модел**  
или  
идите на **Подршка > Мобилни телефони > Изаберите модел.**
- 3 Кликните на **СИНХРОНИЗАЦИЈА С РАЧУНАРОМ** у одељку **ПРИРУЧНИЦИ И ПРЕУЗИМАЊА**, па кликните на **ПРЕУЗИМАЊЕ** да бисте преузели програм за рачунар „LG PC Suite“.

## Системски захтеви за програм за рачунар „LG PC Suite“

- ОС: Windows XP (сервисни пакет 3) 32-битни, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Процесор: процесор од 1 GHz или бржи
- Меморија: капацитета 512 MB или већег
- Графичка картица: резолуција 1024 x 768, најмање 32-битна боја
- Чврсти диск: најмање 500 MB слободног простора на чврстом диску (У зависности од количине сачуваних података, може вам бити неопходно више простора на чврстом диску.)
- Неопходан софтвер: интегрисани LG управљачки програми, Windows Media Player 10 или

# Рачунарски софтвер (LG PC Suite)

новији

## НАПОМЕНА: Интегрисани LG управљачки програм за USB

Интегрисани LG управљачки програм за USB неопходан је за повезивање LG уређаја и рачунара и инсталира се аутоматски приликом инсталације програма за рачунар „LG PC Suite“.

## Синхронизација уређаја са рачунаром

Подаци са уређаја и рачунара могу лако да се синхронизују помоћу рачунарског софтвера „LG PC Suite“. Можете да синхронизујете контакте, распореде и обележиваче.

У наставку се налази поступак:

- 1 Повежите уређај са рачунаром. (Користите USB кабл или Wi-Fi везу.)
- 2 Појавиће се опција **Одаберите USB метод за повезивање**, а затим изаберите **Медиа уређај (MTP)**.
- 3 Након повезивања покрените програм и изаберите одељак уређаја из категорије на левој страни екрана.
- 4 Кликните на **Личне информације** да бисте изабрали.
- 5 Изаберите поље за потврду поред садржаја за синхронизацију и кликните на дугме **Синхронизација**.

**НАПОМЕНА:** Да бисте податке са телефона синхронизовали са рачунаром, потребно је да на рачунару инсталирате програм LG PC Suite. Погледајте садржај претходних страница да бисте сазнали како да инсталирате LG PC Suite.

## Премештање контаката са старог уређаја на нови

- 1 Увезите контакте из старог уређаја као CSV датотеку на рачунар користећи програм за синхронизацију с рачунаром.
- 2 Најпре инсталирајте апликацију „LG PC Suite“ на рачунару. Покрените програм и USB каблом повежите свој Android мобилни телефон с рачунаром.
- 3 У горњем менију изаберите **Телефон > Увоз/извоз контаката > Извези на телефон**.
- 4 Појавиће се искачући прозор за избор типа датотеке и датотеке за извоз.
- 5 У искачућем прозору кликните на **Изабери датотеку** и појавиће се програм Windows Explorer.
- 6 У програму Windows Explorer изаберите датотеку са контактима коју желите да

- извезете и кликните на **Отвори**.
- 7 Кликните на **ОК**.
  - 8 Појавиће се искачући прозор **Мапирање поља** за повезивање контаката у уређају и података о новим контактима.
  - 9 Ако се појави неусаглашеност између података о контактима на рачунару и контактима на уређају, извршите потребне изборе и измене у програму LG PC Suite.
  - 10 Кликните на **ОК**.

# Ажурирање софтвера за телефон

## Ажурирање софтвера за телефон

### Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне путем Интернета

Више информација о коришћењу ове функције потражите на веб-локацији <http://www.lg.com/common/index.jsp> → (изаберите земљу и језик).

Ова функција омогућава практично ажурирање фирмвера телефона на новију верзију преко интернета, без посећивања сервисног центра. Ова функција ће бити доступна само ако/када компанија LG направи нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Пошто ажурирање фирмвера мобилног телефона захтева корисникову пуну пажњу током процеса ажурирања, пре преласка на следећи корак детаљно проучите сва упутства и белешке које се појављују на сваком кораку. Обратите пажњу на то да уклањање USB дата кабла током надградње може озбиљно да оштети мобилни телефон.

**НАПОМЕНА:** Компанија LG задржава право да, према сопственом нахођењу, исправке фирмвера учини доступним само за одређене моделе и не гарантује доступност новије верзије фирмвера за све моделе телефона.

### Ажурирање софтвера за LG мобилне телефоне преко бежичне мреже (ОТА)

Ова функција омогућава практично ажурирање фирмвера телефона на новију верзију преко бежичне мреже (ОТА), без повезивања USB кабла. Ова функција ће бити доступна само ако/када компанија LG направи нову верзију фирмвера за ваш уређај.

Најпре проверите тренутну верзију софтвера на мобилном телефону: **Поставке** > картица **Опште** > **Основни подаци о телефону** > **Центар за ажурирање** > **Ажурирање софтвера** > **Проверити сада за ажурирање**.

**НАПОМЕНА:** Ваши лични подаци у интерној меморији телефона – што обухвата информације о вашем Google налогу и свим осталим налозима, податке о вашем систему/апликацијама и њихове поставке, све преузете апликације и вашу DRM лиценцу – могу бити изгубљени током процеса ажурирања софтвера на телефону. Према томе, компанија LG препоручује да направите резервну копију личних података пре него што ажурирате софтвер на телефону. Компанија LG не преузима одговорност за губитак личних података.

**НАПОМЕНА:** Ова функција зависи од оператера, региона и земље.

## Више информација о овом корисничком приручнику

### Више информација о овом корисничком приручнику

- Пре коришћења уређаја, пажљиво прочитајте овај приручник. Тако ћете бити сигурни да телефон користите безбедно и правилно.
- Неке слике и снимци екрана из овог приручника могу изгледати другачије на телефону.
- Садржај се може разликовати од коначног производа или од софтвера који пружају добављачи услуга или оператори. Ти садржаји могу се мењати без претходне најаве. Најновију верзију овог можете преузети на веб-локацији компаније LG на адреси [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Апликације на вашем телефону и њихове функције могу се разликовати у зависности од земље, региона или хардверских спецификација. Компанија LG не одговара за било које проблеме са перформансама које су последице коришћења апликација које није развила компанија LG.
- Компанија LG не одговара за проблеме са перформансама или некомпатибилношћу које су последица мењања поставки регистратора или модификовања оперативног система. Сваки покушај прилагођавања оперативног система може довести до тога да уређај или апликације на њему не раде како би требало.
- Уз софтвер, звучне записе, позадине, слике и друге медије које сте добили уз уређај иде лиценца за ограничено коришћење. Ако издвојите и користите те материјале у комерцијалне или друге сврхе, можда ћете прекршити законе о заштити ауторских права. Као корисник, снесите пуну одговорност у случају недозвољеног коришћења медија.
- Услуге у вези с подацима као што су слање порука, отпремање и преузимање садржаја, аутоматска синхронизација или услуге у вези с локацијом могу бити додатно наплаћене. Да бисте избегли додатне трошкове, изаберите план за податке који одговара вашим потребама. За додатне информације обратите се вашем добављачу услуга.

### Заштићени жигови

- LG и логотип компаније LG регистровани су заштићени жигови компаније LG Electronics.
- Сви остали заштићени жигови и ауторска права власништво су одговарајућих компанија.

#### **Напомена: Софтвер отвореног кода**


Да бисте за GPL, LGPL, MPL и остале лиценце отвореног извора добили одговарајући изворни кôд, посетите <http://opensource.lge.com/>

Сви наведени лицензни услови, одрицања одговорности и обавештења доступна су за преузимање са изворним кодом.

## Додатна опрема

Ова додатна опрема доступна је за ваш телефон. (Предмети описани у наставку могу бити опциони.)

Путни адаптер




Стерео слушалице




Водич за брзи почетак



Дата кабл



Батерија



### НАПОМЕНА:

- Увек користите оригиналну додатну опрему компаније LG.
- Непридржавање овог савета може довести до поништавања гаранције.
- Додатна опрема може да се разликује у зависности од региона.

# Решавање проблема

У овом поглављу дат је списак неких проблема с којима се можете суочити док користите свој телефон. За решавање неких од њих неопходно је да се обратите свом оператеру, али ћете већину моћи и сами да отклоните.

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Грешка SIM картице	У телефону нема SIM картице или сте неправилно поставили SIM картицу.	Осигурајте да SIM картица буде исправно постављена.
Нема мрежне везе/губитак мреже	Сигнал је слаб или сте ван домета мобилне мреже.	Приближите се прозору или отвореном простору. Проверите мапу покривености мреже вашег оператора.
	Оператер је применио нове услуге.	Проверите да ли је SIM картица старија од 6 до 12 месеци. Ако јесте, замените SIM картицу у најближем представништву оператора. Обратите се свом оператеру.
Кодови се не подударају	Да бисте променили безбедносни код, мораћете да потврдите нови код тако што ћете га поново унети.	Ако изгубите код, обратите се свом оператеру.
	Два кода која сте унели се не подударају.	


<b>Симптом</b>	<b>Могући узроци</b>	<b>Могуће мере за отклањање</b>
Није могуће поставити апликације	Оператер не подржава ову функцију или је за њу неопходна регистрација.	Обратите се свом оператеру.
Разговори нису доступни	Грешка при бирању броја	Није обављена ауторизација за нову мрежу.
	Уметнута је нова SIM картица.	Проверите која су нова ограничења.
	Достигли сте ограничење припејд рачуна.	Обратите се оператеру или ресетујте ограничење тако што ћете унети PIN 2.
Телефон није могуће укључити	Прекратко сте притиснули тастер Укљ./искљ.	Притисните и задржите тастер за укључивање/искључивање најмање две секунде.
	Батерија није напуњена.	Напуните батерију. Проверите индикатор пуњења на екрану.

## Решавање проблема

Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Грешка при пуњењу	Батерија није напуњена.	Напуните батерију.
	Спољна температура је превисока или прениска.	Проверите да ли се телефон пуни при уобичајеној температури.
	Проблем с контактом	Проверите пуњач и везу са телефоном.
	Нема напона	Укључите пуњач у другу утичницу.
	Пуњач је неисправан	Замените пуњач.
	Погрешан тип пуњача	Користите искључиво оригинални LG прибор.
Број није дозвољен	Функција броја за фиксно бирање је укључена.	Проверите мени Поставке и искључите ову функцију.
Није могућ пријем / слање SMS порука и фотографија	Меморија је пуна	Избришите неке поруке из телефона.
Датотеке се не отварају	Неподржан тип датотеке	Проверите који су формати датотека подржани.



Симптом	Могући узроци	Могуће мере за отклањање
Екран се не укључује када прима позив.	Проблем са сензором близине	Ако користите заштитну траку или кућиште, проверите да ли покрива област око сензора близине. Обезбедите да област око сензора близине буде чиста.
Без звука	Режим вибрације	Проверите статус поставки из менија за звук како бисте били сигурни да се уређај не налази у режиму вибрација или режиму без звука.
Уређај се кочи	Привремени проблем са софтвером	Покушајте да ажурирате софтвер преко веб-локације.

# Најчешћа питања

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
<b>BT</b> Bluetooth Уређаји	Које функције су доступне путем Bluetooth везе?	Можете повезати Bluetooth аудио-уређај попут стерео/моно слушалица или комплета за аутомобил. Такође, када је FTP сервер повезан са компатибилним уређајем, можете делити садржаје који се налазе на меморијском уређају.
<b>Подаци</b> Контакти Резервна копија	Како могу да креирам резервне копије контаката?	Подаци о контактима могу да се синхронизују између телефона и услуге Gmail™.
<b>Подаци</b> Синхронизација	Да ли је могуће подесити једносмерну синхронизацију са услугом Gmail?	Доступна је само двосмерна синхронизација.
<b>Подаци</b> Синхронизација	Да ли је могуће синхронизовати све фасцикле е-поште?	Пријемно сандуче аутоматски се синхронизује. Можете да видите друге фасцикле тако што ћете куцнути на  и изабрати <b>Фасцикле</b> да би изабрали фасциклу.
<b>Google™</b> <b>услуга</b> Gmail пријављивање	Да ли морам да се пријавим на услугу Gmail кад год желим да јој приступим?	Након што се једном пријавите на Gmail, неће морати поново да се пријављујете.
<b>Google™</b> <b>услуга</b> Google налог	Да ли је могуће филтрирати е-поруке?	Не, филтрирање е-поште није подржано на телефону.

Категорија Поткатегија	Питање	Одговор
<b>Функције телефона</b> Е-пошта	Шта се дешава када покренем другу апликацију док пишем е-поруку?	Ваша е-порука ће се аутоматски сачувати као радна верзија.
<b>Функције телефона</b> Мелодија звона	Да ли постоји ограничење величине приликом коришћења МРЗ датотеке као мелодије звона?	Не постоји ограничење величине датотеке.
<b>Функције телефона</b> Време поруке	Мој телефон не приказује време пријема порука које су старије од 24 часа. Како могу да погледам време?	Отворите разговор, а затим додирните и задржите жељену поруку. Затим додирните <b>Детаљи</b> .
<b>Функције телефона</b> Навигација	Да ли је могуће инсталирати другу апликацију за навигацију на телефон?	Свака апликација која је доступна на локацији Play Store™ и која је компатибилна са хардвером може да се инсталира и користи.
<b>Функције телефона</b> Синхронизација	Могу ли да синхронизујем контакте из свих мојих налога е-поште?	Могу да се синхронизују само контакти из услуге Gmail и са MS Exchange сервера (компанијског сервера е-поште).

## Најчешћа питања

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
<b>Функције телефона</b> Чекање и пауза	Да ли је могуће сачувати у бројевима контакт који има функције чекања и паузе?	Ако сте пренели контакт који има функције чекања и паузе које су сачуване у број, нећете моћи да користите те функције. Мораћете поново да сачувате сваки број. Како се врши чување са чекањем и паузом: 1. На почетном екрану куцните на иконицу <b>Телефон</b>  . 2. Бирајте број а затим куцните на  . 3. Додирните <b>Додај паузу од 2 сек.</b> или <b>Додај чекање.</b>
<b>Функције телефона</b> Сигурност	Које су сигурносне функције телефона?	Можете подесити да телефон тражи да се унесе шаблон за откључавање да бисте могли да му приступите и да га користите.

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
<b>Функције телефона</b> Откључавање откључавање	Како да креирам шаблон за откључавање?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. На почетном екрану куцните и држите <b>тастер Недавни</b> <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Додирните <b>Системске поставке</b> &gt; картица <b>Екран</b> &gt; <b>Закључај екран</b>.</li> <li>3. Додирните <b>Одаберите начин закључавања екрана</b> &gt; <b>Узорак</b>. Када први пут изаберете ову опцију, приказаће се кратко упутство за креирање шаблона за откључавање.</li> <li>4. Подесите ову функцију тако што ћете нацртати шаблон једном, а затим још једном ради потврде.</li> </ol> <p><b>Мере предострожности приликом коришћења закључавања помоћу шаблона.</b></p> <p>Изузетно је важно да запамтите шаблон за откључавање који сте подесили. Нећете моћи да приступите телефону ако будете нацртали неисправан шаблон пет пута. Имате пет прилика за унос шаблона за откључавање, PIN кода или лозинке. Ако сте искористили свих 5 покушаја, можете поново да покушате након 30 секунди. (Односно, ако направите резервну копију PIN кода, можете њоме да откључавате шаблон.)</p>

# Најчешћа питања

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
<b>Функције телефона</b> Откључавање откључавање	Шта треба да радим ако заборавим шаблон за откључавање, а нисам креирао/ла Google налог на телефону?	<b>Ако сте заборавили шаблон:</b> Ако сте покушали да се пријавите на Google налог на телефону и 5 пута унели погрешан шаблон, додирните дугме Заборавили сте шаблон. Затим треба да се пријавите на свој Google налог како бисте откључали телефон. Ако нисте креирали Google налог на телефону или сте га заборавили, биће потребно да обавите хардверско ресетовање. <b>Опрез: Приликом фабричког ресетовања бришу се све корисничке апликације и сви кориснички подаци. Немојте заборавити да направите резервну копију свих важних података пре него што обавите фабричко ресетовање.</b>
<b>Функције телефона</b> Меморија	Да ли ћу знати када је меморија пуна?	Да, примићете обавештење.
<b>Функције телефона</b> Језичка подршка	Могу ли да променим језик телефона?	Телефон има вишејезичке могућности. Да бисте променили језик: 1. На почетном екрану куцните и држите <b>тастер Недавни</b> <input type="checkbox"/> и куцните на <b>Поставке система</b> . 2. Додирните картицу <b>Опште &gt; Језик и унос &gt; Језик</b> . 3. Додирните жељени језик.


Категорија Поткатегија	Питање	Одговор
<b>Функције телефона</b> VPN	Како да подесим VPN?	Конфигурисање приступа VPN мрежи разликује се од компаније до компаније. Да бисте конфигурирали VPN приступ на телефону, морате добити податке од мрежног администратора компаније.
<b>Функције телефона</b> Истек екрана	Мој екран се искључује након само 15 секунди. Како могу да променим количину времена за искључивање позадинског осветљења?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. На почетном екрану куцните и држите тастер <b>Недавни</b> <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Додирните <b>Системске поставке</b> &gt; картица <b>Екран</b>.</li> <li>3. Додирните <b>Истек екрана</b>.</li> <li>4. Додирните жељени временски период до искључивања позадинског осветљења екрана.</li> </ol>
<b>Функције телефона</b> Wi-Fi и мобилна мрежа	Када су доступне и Wi-Fi веза и мобилна мрежа, коју услугу ће телефон користити?	<p>Када се преносе подаци, телефон може да се постави да подразумевано користи Wi-Fi везу (ако је на телефону укључено повезивање на Wi-Fi мрежу). Међутим, неће бити обавештења када се телефон пребацује с једне мреже на другу.</p> <p>Да бисте знали која веза за пренос података се користи, погледајте икону мобилне мреже или Wi-Fi икону на врху екрана.</p>
<b>Функције телефона</b> Почетни екран	Да ли је могуће уклонити апликацију на почетном екрану?	Да. Само додирните и задржите икону док се икона канте за отпатке не прикаже у горњем десном углу екрана. Затим, без подизања прста, превуците икону у корпу за отпатке.

# Најчешћа питања

Категорија Поткатегорија	Питање	Одговор
<b>Функције телефона</b> Апликација	Преузео сам апликацију и она изазива пуно грешака. Како да је уклоним?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. На почетном екрану куцните и држите тастер <b>Недавни</b> <input type="checkbox"/>.</li><li>2. Додирните <b>Системске поставке &gt; картица Опште &gt; Апликације &gt; ПРЕУЗЕТО.</b></li><li>3. Додирните жељену апликацију, а затим додирните <b>Деинсталирај.</b></li></ol>
<b>Функције телефона</b> Пуњач	Да ли могу да пуним телефон преко USB кабла иако није инсталиран управљачки програм за USB?	Да, телефон ће се пунити преко USB кабла без обзира на то да ли су инсталирани потребни управљачки програми.
<b>Функције телефона</b> Аларм	Могу ли да користим музичке датотеке за аларм?	Да. На екрану за подешавање сата за аларм, изаберите жељену нумеру као Звук аларма.
<b>Функције телефона</b> Аларм	Да ли ће се аларм чути ако је телефон искључен?	Не, ово није подржано.
<b>Функције телефона</b> Аларм	Ако је јачина звука звона постављена на Вибрација, да ли ћу чути аларм?	Аларм је програмиран тако да се чује чак и у таквој ситуацији.
<b>Решење опоравка</b> Хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке)	Како да извршим ресетовање на фабричке поставке ако не могу да приступим менију са поставкама телефона?	Ако се телефон не врати у оригинално стање, употребите хардверско ресетовање (ресетовање на фабричке поставке) да бисте га иницијализовали.

# Упатство за употреба

- Приказите на екрани и илустрациите може да се разликуваат од оние кои ќе ги видите на вашиот телефон.
- Некои од содржините во овој водич може да не се однесуваат на вашиот телефон, во зависност од софтверот и вашиот обезбедувач на услуги. Сите информации во овој документ подлежат на промени без претходно известување.
- Овој телефон не е погоден за лица со оштетен вид заради тастатурата на екранот на допир.
- Авторски права ©2015 LG Electronics, Inc. Сите права се задржани. LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Group и нејзините поврзани ентитети. Сите останати трговски марки се сопственост на нивните респективни сопственици.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ и Play Store™ се трговски марки на Google, Inc.

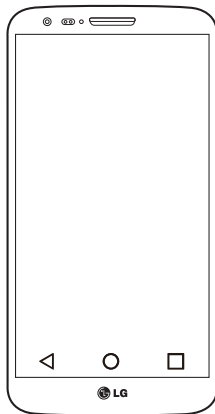

# Содржина

Напатствија за безбедно и ефикасно користење.....	5	Bluetooth.....	35
Важно известување.....	13	Споделување на податочната врска од вашиот телефон.....	36
Запознавање со вашиот телефон .....	18	Wi-Fi Direct.....	38
Преглед на телефон.....	18	SmartShare .....	38
Инсталирање на SIM картичката и батеријата .....	20	Уживајте во содржините од уредите во близина .....	39
Полнење на вашиот телефон.....	22	Поврзување со PC со помош на USB кабел.....	39
Користење на мемориската картичка	23	Повици.....	41
Заклучување и отклучување на екранот	25	Започнување на повик.....	41
Вашиот почетен екран .....	26	Повикување на вашите контакти .....	41
Совети за екранот на допир.....	26	Одговарање и отфрлање на повик .....	41
Почетен екран.....	27	Прилагодување на јачина на звук за време на повик .....	41
Проширен почетен екран .....	27	Започнување на втор повик .....	42
Прилагодување на почетниот екран .	28	Прегледување на евиденцијата на повиците.....	42
Враќање на неодамна користените апликации .....	29	Поставки за повици.....	42
Панел за известувања .....	29	Контакти .....	43
Отворање на панелот за известувања... 30		Пребарување на контакт .....	43
Икони-индикатори на статусната лента 30		Додавање на нов контакт .....	43
Тастатура на екран.....	32	Омилени контакти .....	43
Внесување на букви со акцентски знаци .....	32	Креирање на група .....	44
Поставување на Google сметка .....	33	Пораки .....	45
Поврзување со мрежи и уреди.....	34	Испраќање на порака .....	45
Wi-Fi.....	34	Пораки во низа .....	46
Поврзување со Wi-Fi мрежи .....	34	Менување на поставките за пораки ...	46
Вклучување на Wi-Fi и поврзување со Wi-Fi мрежа .....	34	E-mail.....	47
		Управување со e-mail сметка.....	47
		Работа со фолдери на сметка .....	47
		Составување и испраќање e-mail пораки.....	48

<b>Фотоапарат и видео записи</b> .....	<b>49</b>	<b>Поставување на аларм</b> .....	<b>66</b>
Основни информации за визирот .....	49	<b>Користење на калкулаторот</b> .....	<b>66</b>
Користење на напредните поставки ..	50	<b>Додавање на настан во вашиот календар</b> .....	<b>66</b>
Брзо фотографирање .....	50	<b>Диктафон</b> .....	<b>67</b>
Откако ќе снимите фотографија .....	51	Снимање на звук или говор .....	67
Сликање со гест .....	52	<b>Задачи</b> .....	<b>67</b>
Користење на режимот Панорама ....	52	<b>Прегледувач ThinkFree</b> .....	<b>67</b>
Брзо снимање на видео .....	53	<b>Google+</b> .....	<b>68</b>
По снимањето на видео .....	53	<b>Пребарување со говор</b> .....	<b>68</b>
<b>Функција</b> .....	<b>54</b>	<b>Превземање</b> .....	<b>68</b>
Knock Code .....	54	<b>LG SmartWorld</b> .....	<b>69</b>
Функција "Вклучи екран" .....	54	Како да пристапите до LG SmartWorld од телефонот .....	69
QuickМето+ .....	55	<b>Интернет</b> .....	<b>70</b>
Користење на опциите за QuickМето+ 56		<b>Интернет</b> .....	<b>70</b>
Прегледување на зачуваните QuickМето+ белешки .....	56	Користење на лентата за интернет алатки .....	70
QSlide .....	57	Прегледување на веб-страници .....	70
QuickRemote (Брзо далечинско управување) .....	58	Отворање на страница .....	70
Smart тастатура.....	59	Означени страници .....	71
<b>Мултимедија</b> .....	<b>60</b>	Историја .....	71
Галерија.....	60	<b>Chrome</b> .....	<b>71</b>
Прегледување на слики .....	60	Прегледување на веб-страници .....	71
Репродуцирање на видео записи .....	60	Отворање на страница .....	71
Уредување на фотографии .....	62	<b>Поставки</b> .....	<b>72</b>
Бришење на фотографии/видео записи 62		<b>Мрежи</b> .....	<b>72</b>
Поставување на позадина.....	62	<b>Звук</b> .....	<b>75</b>
<b>Музика</b> .....	<b>63</b>	<b>Екран</b> .....	<b>76</b>
Репродукција на песна .....	63	<b>Општо</b> .....	<b>78</b>
<b>FM радио</b> .....	<b>65</b>	<b>PC софтвер (LG PC Suite)</b> .....	<b>83</b>
<b>Услужни програми</b> .....	<b>66</b>	<b>Ажурирање на софтверот на телефонот</b> .	<b>86</b>

# Содржина

Ажурирање на софтверот на телефонот	86
<b>Околу упатството за користење .....</b>	<b>87</b>
Околу упатството за користење .....	87
Трговски марки .....	87
<b>Дополнителна опрема .....</b>	<b>89</b>
<b>Отстранување на проблеми.....</b>	<b>90</b>
<b>FAQ (Најчесто поставувани прашања)</b>	<b>94</b>

# Напатствија за безбедно и ефикасно користење

Ве молиме прочитајте ги овие едноставни инструкции. Нивното непочитување може да биде опасно или противзаконско.

Доколку настане грешка, во вашиот уред е вградена софтверска алатка која ќе запише дневник за евиденција на грешки.

Оваа алатка прибира само податоци кои се специфични за грешката, како јачина на сигналот, позицијата на мобилниот уред со ID при ненадеен прекин на повик и вчитаните апликации. Дневникот за евиденција се користи само за да се одреди причината за грешката. Овие дневници за евиденција се шифрирани и до нив може да пристапи единствено овластен LG центар за поправки каде би требало да го однесете вашиот уред за поправка.

## Изложување на радиофреквентна енергија

Информации за изложување на радиобранови и специфична апсорпциона стапка (SAR). Овој мобилен телефон - модел LG-D722 е дизајниран за да ги задоволува безбедносните барања за изложување на радиобранови. Овие барања се базираат на научни упатства кои вклучуваат граници на безбедност потребни да ја гарантираат сигурноста на сите луѓе, независно од нивната возраст или здравствена состојба.

- Во упатствата за изложување на радиобранови се користи мерна единица позната како специфична апсорпциона стапка (SAR). Тестот за SAR се спроведува со употребување на стандардни методи при кои телефонот емитува на највисокото потврдено енергетско ниво на сите користени фреквентни појаси.
- Иако постојат разлики помеѓу нивото на SAR кај различни модели на LG телефони, сите тие се дизајнирани да ги задоволат релевантните мерки за изложување на радиобранови.
- Границата на SAR препорачана од Маѓународната комисија за заштита од нејонизирачко зрачење (ICNIRP) е 2W/kg во просек на 10 грама ткиво.
- Највисоката вредност на SAR за овој модел на телефон тестиран при поставување на уво изнесува 0,506 W/kg (10g) а при поставеност на тело изнесува 0,415 W/Kg (10g).
- Овој уред ги задоволува напатствијата за RF изложеност при користење во нормална позиција наспроти увото или при поставување најмалку на 1,5 cm оддалеченост од телото. При користење на футрола, прицврстувач за ремен или држач за носење на телото, тие не треба да содржат метал и треба да бидат поставени најмалку на 1,5 cm оддалеченост од телото. За пренесување на податочни фајлови или пораки, на овој уред потребно му е квалитетно поврзување со мрежата. Во некои случаи, пренесувањето

## Напатствија за безбедно и ефикасно користење

на податочни фајлови или пораки може да биде одложено додека не се воспостави такво поврзување. Придржувајте се до горните инструкции во однос на растојанието сè додека преносот не биде завршен.

### Чување и одржување на производот

#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Користете единствено батерији, полначи и дополнителна опрема кои се одобрени за употреба со овој конкретен модел на телефон. Користењето на кои било други видови може да поништи секаква потврда или гаранција која важи за телефонот, а исто така може да биде и опасно.

- Не расклопувајте го овој уред. Однесете го на квалификуван сервисер доколку е потребна негова поправка.
- Поправките извршени под гаранција, по проценка на LG, може да вклучат делови или електронски плочи за замена кои ќе бидат нови или репарирани, доколку тие имаат еднаква функционалност со оние делови кои се заменуваат.
- Уредот држете го подалеку од електрични уреди како на пр. телевизори, радиоприемници и компјутери.
- Уредот држете го подалеку од извори на топлина како што се радијаторите и шпоретите.
- Не дозволувајте да ви падне телефонот.
- Немојте да го изложувате уредот на механички вибрации или потреси.
- Исклучете го телефонот на места каде тоа се бара со специјални прописи. На пример, немојте да го користите телефонот во болници каде уредот може да влијае на медицинската опрема.
- Немојте да ракувате со телефонот со влажни раце додека се врши дополнување. Може да дојде до електричен удар и сериозно оштетување на вашиот телефон.
- Немојте да го полните телефонот близу до запаливи материјали бидејќи тој може да стане жежок и да предизвика опасност од пожар.
- Користете сува ткаенина за чистење на надворешноста на уредот (немојте да користите растворувачи како бензол, разредувач или алкохол).
- Немојте да го полните телефонот кога е поставен на мек мебел.
- Телефонот треба да се полни во добро проветрена просторија.

- Немојте да го изложувате уредот на прекумерни количества дим или прав.
- Телефонот држете го подалеку од кредитни картички или возни билети; може да влијае на информаците од магнетните ленти.
- Не допирајте го екранот со остри предмети, бидејќи тоа може да го оштети телефонот.
- Не изложувајте го телефонот на течности или влага.
- Дополнителната опрема како слушалките користете ја претпазливо. Немојте непотребно да ја допирате антената.
- Немојте да користете, допирате или да се обидуваат да отстраните или поправите скршено, оштетено или пукнато стакло. Оштетувањето на стаклото не екранот заради груба или неправилна употреба не е покриено со гаранцијата.
- Вашиот телефон е електронски уред кој генерира топлина за време на нормалното работење. Екстремно долгиот директен допир со кожата во отсуство на соодветна вентилација може да резултира со непријатно чувство и помали изгореници. Затоа, внимателно ракувајте со телефонот за време, или непосредно по користењето.
- Ако телефонот се наводени, веднаш откачете го напојувањето и оставете го целосно да се исуши. Не обидувајте се да го забрзате процесот на сушење со надворешен извор на топлина, како печка, микробранова печка или фен за коса.
- Течноста во наводенетиот телефон ќе ја промени бојата на ознаката на производот во внатрешноста на телефонот. Оштетувањето на уредот како резултат на изложување на течност не е опфатено со гаранцијата.

## Ефикасно користење на телефонот

### Електронски уреди

Кај сите мобилни телефони може да се јават пречки, кои може да влијаат на работата.

- Не употребувајте го вашиот мобилен телефон во близина на медицинска опрема без да побарате дозвола. Избегнувајте да го ставате телефонот во близина на пејсмејкер, на пример, во вашиот горен џеб.
- Кај одредени помагала за слушање може да се јават пречки заради мобилните телефони.
- Помали пречки може да се јават кај телевизорите, радиоприемниците, компјутерите, итн.
- Користете го вашиот телефон на температури помеѓу 0°C и 40°C, доколку е можно. Изложувањето на вашиот телефон на екстремно високи или ниски температури може да резултира со оштетување, неправилна работа, па дури и експлозија.

# Напатствија за безбедно и ефикасно користење

## Безбедност при патување

Запознајте се со законот и прописите за употреба на мобилните телефони во подрачјата во кои возите.

- Не употребувајте ја телефонската слушалка додека возите.
- Посветете го целосното внимание на возењето.
- Застанете покрај патот пред да се започнете или одговорите на повик доколку тоа го налагаат условите за возење.
- RF енергијата може да влијае врз некои електронски системи во вашето возило, на пр. врз стерео уредот или безбедносната опрема.
- Ако вашето возило е опремено со воздушно перниче, внимавајте да не го попречите со инсталираната или преносливата безжична опрема. Може да дојде до неисправност на воздушното перниче или сериозни повреди заради неправилното функционирање.
- Доколку слушате музика додека сте излезени, ве молиме одржувајте ја јачината на звукот на разумно ниво, за да можете да бидете свесни за вашата околина. Ова е особено важно кога се наоѓате во близина на сообраќај.

## Избегнете оштетување на слухот



За спречување на можното оштетување на слухот, немојте да слушате со голема јачина на звук подолги периоди.

Доколку подолг период бидете изложени на гласен звук, може да настане оштетување на вашиот слух. Ви препорачуваме вклучувањето и исклучувањето на апаратот да не го вршите блиску до вашето уво. Исто така ви препорачуваме јачината на звукот кај музиката и повиците да ја одржувате на разумно ниво.

- Кога користите слушалки, намалете ја јачината на звукот ако не можете да го слушате зборувањето на луѓето во ваша близина, или ако лицето кое седи до вас може да го чуе она што го слушате.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Преголемиот звучен притисок од слушалките за во уши и слушалките за на глава може да предизвика оштетување на слухот.

## Стаклени делови

Некои делови на мобилниот телефон се изработени од стакло. Стаклото може да се скрши доколку мобилниот телефон падне на тврда површина или прими силен удар. Доколку стаклото се скрши, не допирајте го и не обидувајте се да го отстраните. Не употребувајте го мобилниот телефон додека стаклото не биде заменето од страна на овластен сервисер.

## Подрачје на минирање

Не употребувајте го телефонот додека во тек е минирање. Придржувајте се на ограничувањата и следете ги прописите или правилата.

## Подрачја на можни експлозии

- Не употребувајте го телефонот на места каде се полни гориво.
- Не употребувајте го во близина на горива и хемиски средства.
- Не пренесувајте или чувајте запаливи гасови, течности или експлозивни материјали во истиот дел на возилото во кој го чувате мобилниот телефон или дополнителната опрема.

## Во авион

Безжичните уреди може да предизвикаат пречки во авион.

- Исклучете го вашиот мобилен телефон пред да се качите во авионот.
- Немојте да го користите додека авионот е на земја без дозвола од екипажот на авионот.

## Деца

Чувајте го телефонот на безбедно место подалеку од дофат на мали деца. Тој содржи мали делчиња кои доколку се одвојат може да предизвикаат опасност од задушување.

# Напатствија за безбедно и ефикасно користење

## Итни повици

Итните повици може да не се достапни на сите мобилни мрежи. Затоа, никогаш не потпирајте се единствено на телефонот за итните повици. Проверете кај вашиот локален обезбедувач на услуги.

## Информации и грижа за батеријата

- Не морате целосно да ја испразните батеријата пред да ја ставите повторно да се полни. За разлика од други системи на батерии, не постои мемориски ефект кој може да влијае на перформансите на батеријата.
- Употребувајте само LG батерии и полначи. LG полначите се дизајнирани да го максимизираат работниот век на батеријата.
- Не расклопувајте ја батеријата и внимавајте да не направите краток спој.
- Заменете ја батеријата кога повеќе нема да нуди прифатливи перформанси. Батеријата може да се полни стотици пати пред да биде потребно да се замени.
- Дополнете ја батеријата доколку подолго време не била користена, за да се продолжи векот на траење.
- Не изложувајте го полначот на батеријата на директна сончева светлина и не употребувајте го во услови на висока влажност, на пример во бањи.
- Немојте да ја чувате батеријата на жешки или ладни места, бидејќи тоа може да ги намали нејзините перформанси.
- Постои опасност од експлозија доколку батеријата е заменета со несоодветен тип.
- Отстранете ги истрошените батерии во согласност со упатството од производителот. Ве молиме извршете рециклирање кога е можно. Не отстранувајте ги заедно со отпадот од домаќинствата.
- Доколку треба да ја замените батеријата, за да добиете помош однесете ја кај најблискиот овластен сервис или продавач на LG Electronics.
- Секогаш извадете го полначот од ѕидниот приклучок откако телефонот целосно ќе се наполни, за да избегнете непотребна потрошувачка на енергија на полначот.
- Реалното траење на батеријата зависи од конфигурацијата на мрежата, поставките на производот, начинот на користење, како и состојбата на батеријата и околината.
- Внимавајте никакви остри предмети како на пр. заби од животни или нокти да не дојдат во контакт со батеријата. Ова може да предизвика пожар.


## Одредба за заштита од ласер

### Внимание!

Овој производ вклучува ласерски систем. За правилна употреба на овој производ, ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство за корисникот и задржете го за идна употреба. Доколку на уредот му е потребно одржување, обратете се до овластен сервисен центар.

Користењето на контроли, прилагодувања или вршењето на процедури кои се различни од оние кои се наведени овде може да предизвика опасно изложување на радијација.

За да спречите директно изложување на ласерските зраци, не обидувајте се да ги отворите затворените елементи или да остварите директен контакт со ласерот.

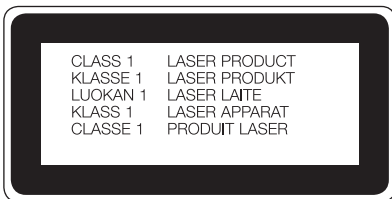

### ДЕКЛАРАЦИЈА ЗА УСОГЛАСЕНОСТ

Со ова, **LG Electronics** изјавува дека овој **LG-D722** производ е во согласност со основните барања и другите релевантни одредби на Директивата **1999/5/EC**. Копија на Декларацијата за усогласеност може да се најде на <http://www.lg.com/global/declaration>

### Канцеларија за контакт за усогласеноста на овој производ:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### **Отстранување на вашиот стар апарат**

- 1** Сите електрични и електронски производи треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 2** Правилното отстранување на вашиот стар апарат ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на луѓето.
- 3** За повеќе информации околу отстранувањето на вашиот стар апарат, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.



### **Отстранување на старите батерии/акумулатори**

- 1** Овој симбол може да биде комбиниран и со хемиските симболи за жива (Hg), кадмиум (Cd) или олово (Pb) доколку батеријата содржи повеќе од 0,0005% жива, 0,002% кадмиум или 0,004% олово.
- 2** Сите батерии/акумулатори треба да бидат отстранети одделно од другиот отпад, на посебни места назначени од страна на владата или локалните власти.
- 3** Правилното отстранување на вашите стари батерии/акумулатори ќе ги спречи потенцијалните негативни последици за животната средина и за здравјето на животните и луѓето.
- 4** За повеќе информации околу отстранувањето на вашите стари батерии/акумулатори, ве молиме обратете се до локалните власти, службата за отстранување отпад или продавницата од која сте го купиле производот.



## Ве молиме прочитајте го ова пред да започнете со употребата на вашиот телефон!

Пред да го однесете телефонот на сервис или да повикате претставник на сервисот, проверете дали проблемот со кој се соочувате кај телефонот е опишан во овој дел.

### 1. Меморија на телефон

Кога во меморијата на телефонот има помалку од 10% слободен мемориски простор, телефонот нема да може да прима нови пораки. Потребно е да ја проверите меморијата на телефонот и да избришете дел од податоците, како апликации или пораки за да добиете повеќе слободна меморија.

#### За деинсталирање на апликации:

- 1 Допрете  >  > **картичка** Апликации > **Поставки** > **картичка** Општо > **Апликации**.
- 2 Откако ќе се појават сите апликации, придвижете се и изберете ја апликацијата која сакате да ја деинсталирате.
- 3 Допрете **Деинсталирање**.

### 2. Оптимизирање на траењето на батеријата

Продолжете го траењето на батеријата со исклучување на функциите кои нема потреба постојано да се извршуваат во заднина. Можете да надгледувате колку апликациите и ресурсите на системот ја трошат батеријата.



#### Продолжување на траењето на батеријата телефонот:

- Исклучете ги радио-комуникациите кога не ги користите. Ако не користите Wi-Fi, Bluetooth или GPS, исклучете ги.
- Намалете ја осветленоста на екранот и поставете пократко време на истекување на екранот.
- Исклучете го автоматското синхронизирање на Gmail, Календар, Контакти и другите апликации.
- Некои апликации кои сте ги превземале може да ја намалат енергијата на батеријата.

## Важно известување



- Додека ги користите превземените апликации, проверете нивото на наполнетост на батеријата.

### За да го проверите нивото на наполнетост на батеријата:

- Допрете  >  > картичка **Апликации** > **Поставки** > картичка **Општо** > **За телефонот** > **Батерија**.

Статусот на батеријата (полнење или празнење) и нивото на батеријата (процент на наполнетост) се прикажуваат на горниот дел од екранот.

### За надгледување и контрола на трошењето на батеријата:

- Допрете  >  > картичка **Апликации** > **Поставки** > картичка **Општо** > **За телефонот** > **Батерија** > **Користење на батерија**.

Времето на користење на батеријата се прикажува на екранот. Тоа покажува колку време е поминато од последното поврзување на телефонот на извор за напојување, или - доколку сте поврзани во моментот, колку долго сте ја користеле батеријата последниот пат. На екранот се прикажани апликациите или услугите кои ја користат батеријата, подредени во редослед од најголема кон најмала потрошувачка.

## 3. Пред инсталирање на апликации и ОС со отворен изворен код



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ



Доколку на вашиот телефон инсталирате и користите ОС различен од оној кој е обезбеден од производителот, тоа може да предизвика неправилно функционирање на телефонот. Дополнително, вашиот телефон веќе нема да биде покриен со гаранцијата.



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Заради заштита на вашиот телефон и личните податоци, превземајте апликации единствено од доверливи извори, како на пр. од Play Store™. Ако постојат апликации кои не се правилно инсталирани на вашиот телефон, тој може да не работи нормално или може да дојде до сериозна грешка. Мора да ги деинсталирате таквите апликации заедно со сите придружни податоци и поставки од телефонот.

## 4. Користење на шема за отклучување

Поставете облик за отклучување за поголема безбедност на телефонот. Допрете  >  > картичка **Апликации** > **Поставки** > картичка **Екран** > **Заклучен екран** > **Одберете заклучување на екран** > **Облик**. Ќе се прикаже екран кој ќе ве поведе низ постапката како да исцртате шема за отклучување на екранот. Потребно е да креирате Резервен PIN како сигурносна мерка во случај да ја заборавите шемата за отклучување.

**Внимание:** Пред да поставите шема за отклучување, прво креирајте Google сметка и запомнете го Резервниот PIN кој сте го креирале при креирањето на вашиот облик за заклучување.



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

#### Мерки на претпазливост при користење на шема за заклучување.

Многу е важно да го запомните обликот за отклучување кој ќе го поставите. Нема да можете да пристапите до телефонот доколку 5 пати употребите неправилен облик. Имате 5 можности за да ја внесете вашата шема за отклучување, PIN или лозинка. Ако ги искористите сите 5 можности, можете повторно да се обидете по 30 секунди.

#### Во случај кога не можете да се сетите на вашата шема за отклучување, PIN или лозинка:

##### < Ако сте ја заборавиле вашата шема >

Ако се имате најавено на вашата Google сметка на телефонот, но неуспешно сте го внеле правилниот облик 5 пати, допрете го копчето **"Го заборавивте обликот?"** копчето на дното од екранот. Потоа, потребно е да се најавите на вашата Google сметка или да го внесете Резервниот PIN кој сте го внеле при креирањето на вашата шема за заклучување. Ако немате креирано Google сметка на телефонот или сте го заборавиле Резервниот PIN, потребно е да извршите хардверско ресетирање.

##### < Ако го заборавите вашиот PIN код или лозинката >

Ако го заборавите PIN кодот или лозинката, потребно е да извршите хардверско ресетирање.

**Внимание:** Ако извршите хардверско ресетирање, сите апликации и податоци на корисникот ќе бидат избришани.

## Важно известување

**ЗАБЕЛЕШКА:** Ако се немате најавено на вашата Google сметка и сте ја заборавиле Шемата за отклучување, ќе треба да го внесете Резервниот PIN.

### 5. Користење на Хардверско ресетирање (Фабричко ресетирање)

Ако телефонот не се враќа во првобитната состојба, употребете Хардверско ресетирање (Фабричко ресетирање) за да го иницијализирате.

- 1 Исклучете го напојувањето.
- 2 Притиснете и задржете на **копчето за напојување/заклучување + копчето за намалување на јачина на звук** на телефонот.
- 3 Ослободете го **копчето за напојување/заклучување** кога ќе се прикаже LG логото, а потоа веднаш повторно притиснете и задржете на **копчето за напојување/заклучување**.
- 4 Ослободете ги сите копчиња кога ќе се прикаже екранот за ресетирање на фабричките податоци.
- 5 Притиснете го **копчето за јачина на звук** за да дојдете до саканата опција, а потоа притиснете го **копчето за напојување/заклучување** за да потврдите.
- 6 Притиснете го **копчето за јачина на звук** за да дојдете до саканата опција, а потоа притиснете го **копчето за напојување/заклучување** за да потврдите уште еднаш.





#### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Ако извршите Хардверско ресетирање, сите кориснички апликации и податоци како и DRM лиценците ќе бидат избришани. Не заборавате да ги архивирате сите важни податоци пред да извршите Хардверско ресетирање.



### 6. Отворање и префрлување меѓу апликации

Извршувањето на повеќе задачи со Android е едноставно, и можно е истовремено извршување на повеќе од една апликација. Нема потреба да затворите одредена апликација пред да отворите друга. Користете повеќе отворени апликации и префрлувајте се помеѓу нив. Android управува со сите апликации, запирајќи и активирајќи ги според

потребите за да се спречи непотребно трошење на ресурсите од страна на неактивните апликации.

- 1 Допрете **Неодамнешно копче** . Ќе се прикаже листа на неодамна користените апликации.
- 2 Допрете ја апликацијата до која сакате да пристапите. Со ова нема да се прекине претходната апликација која ќе се извршува во заднина на телефонот. Не заборавајте да го допрете **копчето Назад**  за да затворите одредена апликација по нејзиното користење.
- За отстранување на апликација од листата на последни користени апликации, повлечете го прегледот на апликацијата налево или надесно. За да ги избришете сите апликации, допрете **Избриши сè**.

## 7. Префрлување на музика, фотографии и видео со помош на Медиумски уред (МТУ)

- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Општо** > **Меморија** за да го проверите меморискиот медиум.
- 2 Поврзете го телефонот со РС преку USB кабел.
- 3 Повлечете ја надолу статусната лента и изберете ја опцијата **Медиумски уред (МТУ)**.
- 4 Отворете го фолдерот на меморијата на вашиот РС. Можете да ја прегледате содржината на меморискиот уред на вашиот РС и да ги префрлите фајловите од компјутерот во фолдер на меморијата на уредот или обратно.

## 8. Телефонот држете го во исправена положба

Мобилниот телефон држете го вертикално, како што би држеле и обичен телефон. Телефонот има внатрешна антена. Внимавајте да не ја изгребете или оштетите задната страна на телефонот, бидејќи тоа може да влијае врз функционирањето.

Кога започнувате/примате повици или испраќате/примате податоци, избегнувајте да го држите долниот дел од телефонот каде што се наоѓа антената. Тоа може да влијае на квалитетот на повикот.

# Запознавање со вашиот телефон

## Преглед на телефон

Слушалка


Објектив на преден  
фотоапарат

Копче за почетен екран

Враќање на почетниот екран  
од кој било екран.

Копче за назад

- Враќање на претходниот екран.
- Излез од апликација по нејзиното користење.

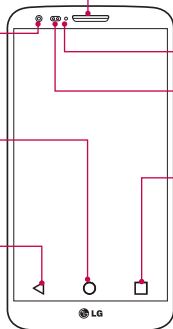

LED светилка за известување

Сензор за оддалеченост

Копче за последни користени  
апликации

Приказ на неодамна  
користените апликации.

### ЗАБЕЛЕШКА: Сензор за оддалеченост

При примањето и започнувањето на повици, сензорот за оддалеченост автоматски го исклучува задното осветлување и го заклучува екранот на допир кога телефонот е доближен до увото. Со ова се продолжува траењето на батеријата и се спречува случајното активирање на екранот на допир за време на повиците.



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Поставување на тежок предмет врз телефонот или седењето врз него може да го оштети LCD екранот и функциите на екранот осетлив на допир. Не прекривајте го LCD сензорот за оддалеченост со заштитен слој. Тоа би можело да предизвика неправилна работа на сензорот.

### Автоматски фокус со лазерско откривање

### Копчиња за јачина на звук

- На почетниот екран: Контрола на јачина на звук на своно.
- За време на повик: Контрола на јачина на звук на слушалка.
- При репродукција на песна: Континуирана контрола на јачина на звук

### Звучник

### Објектив на фотоапарат

### Блиц



### Копче за напојување/заклучување

### IR LED

### Микрофон

### Полнач/USB влез

### Приклучок за слушалки

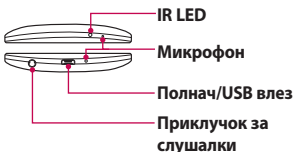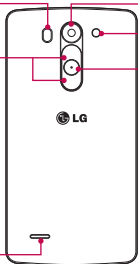


### отвор за SIM/micro SD картички

(Гоен отвор за micro SD картичка и долен отвор за SIM картичка)

### Капаче на батеријата

### NFC точка на допир

### Батерија

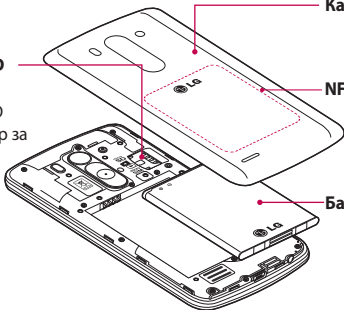

**Сензор LDAF (Сензор за автоматски фокус со лазерско откривање):** Со откривање на растојанието со лазер, кога снимате со задната лека на камерата, сензорот LDAF Ви овозможува да фокусирате на голем или мал опсег побрзо и поточно.



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ


Внимавајте да не ја оштетите NFC точката на допир на телефонот, која е дел од NFC антената.

## Запознавање со вашиот телефон


### Инсталирање на SIM картичката и батеријата

Пред да започнете со користењето на вашиот нов телефон, потребно е да го поставите. За да ја вметнете SIM картичката и батеријата.


- 1 За да го отстраните капачето на батеријата, цврсто држете го телефонот со едната рака. Со другата рака, подигнете го капачето на батеријата со ноктот од палецот како што е прикажано на сликата.

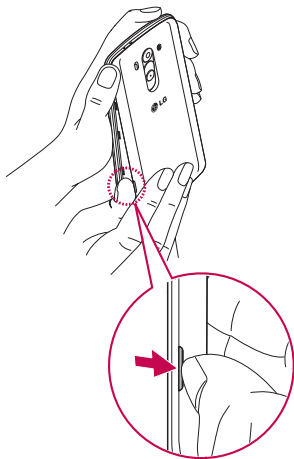

- 2** Поставете ја SIM картичката во слотот како што е прикажано на сликата. Внимавајте златните контакти на картичката да бидат завртени надолу.

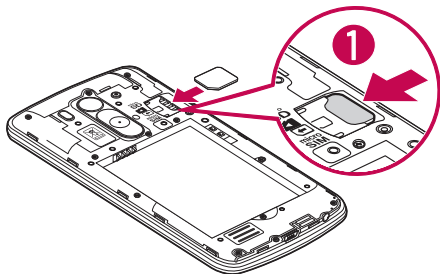


- 3** Вметнете ја батеријата на своето место порамнувајќи ги златните контакти на телефонот и батеријата (1) и притиснете ја додека не легне на своето место (2).

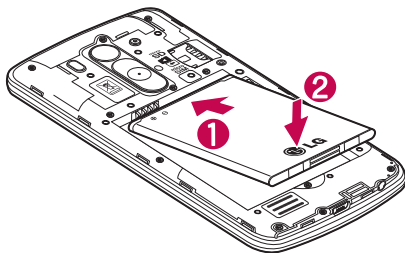

## Запознавање со вашиот телефон

- 4 Порамнете го капачето на батеријата над лежиштето за батеријата (1), а потоа притиснете го надолу додека не легне на своето место (2).

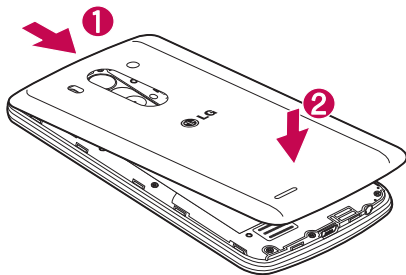

## Полнење на вашиот телефон


Наполнете ја батеријата при користењето на телефонот за првпат. Употребете го полначот за да ја наполните батеријата. Исто така, може да користите и компјутер за полнење на уредот, поврзувајќи ги двата уреди со помош на USB кабел.



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Употребувајте само полначи, батерии и кабли кои се одобрени од LG. Користењето на неодобрени полначи или кабли може да предизвика бавно полнење на батеријата или појавување на известување за бавно полнење. Освен тоа, неодобрените полначи или кабли може да предизвикаат експлозија на батеријата или оштетување на уредот, што не е опфатено со гаранцијата.

Приклучокот за полначот се наоѓа на долната страна од телефонот. Вметнете го полначот и потоа поврзете го на електричен штекер.

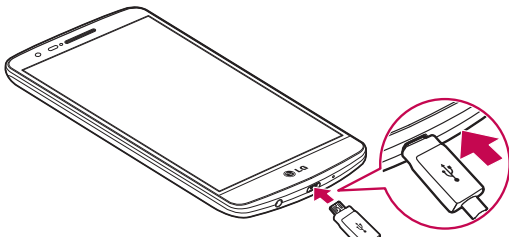

#### **ЗАБЕЛЕШКА:**

- За да се продолжи работниот век на батеријата, потребно е таа да се наполни целосно пред првата употреба.
- Немојте да го отворате задното капаче додека телефонот се полни.

## **Користење на мемориската картичка**

Вашиот телефон поддржува користење на microSD™ или microSDHC™ мемориски картички со капацитет до 32 GB. Овие мемориски картички се специјално дизајнирани за мобилни телефони и други ултра-мали уреди, и се идеални за складирање на мемориски фајлови како музика, програми, видео записи и фотографии кои може да се користат на телефонот.


#### **За да вметнете мемориска картичка:**

Вметнете ја мемориската картичка во отворот. Внимавајте златната површина за контакт да биде завртена надолу.

#### **За безбедно отстранување на мемориската картичка:**

Допрете (⋮) > картичка **Апликации** > **Поставки** > картичка **Општо** > **Меморија** > **Невозможи SD картичка.**

## Запознавање со вашиот телефон

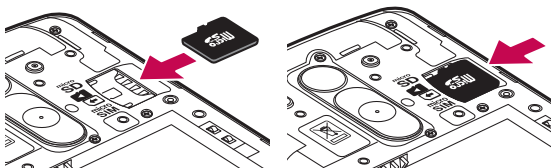

### ЗАБЕЛЕШКА:

- Користете само компатибилни мемориски картички со телефонот. Користењето на некомпатибилни картички може да ги оштети картичката и податоците зачувани на неа, како и телефонот.
- Бидејќи уредот користи FAT32, максималната големина на фајловите изнесува 4 GB.




### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

Немојте да вметнувате или отстранувате мемориска картичка кога телефонот е ВКЛУЧЕН. Притоа може да дојде до оштетување на мемориската картичка како и на вашиот телефон, а исто така и податоците складирани на картичката може да се оштетат.

### За форматирање на мемориската картичка:

Мемориската картичка може да е веќе форматирана. Ако не е, пред користењето морате да ја форматирате.


**ЗАБЕЛЕШКА:** При форматирањето на мемориската картичката сите фајлови ќе бидат избришани.

- 1 Допрете  за да ја отворите листата на апликации.
- 2 Придвижете се и допрете **Поставки** > картичка **Општо** > **Меморија**.
- 3 Допрете **Оневозможни SD картичка**.
- 4 Допрете **Избриши SD картичка** > **Избриши SD картичка** > **Избриши сè**.
- 5 Ако поставувате облик за заклучување, внесете го обликот за заклучување, а потоа изберете **Избриши сè**.


**ЗАБЕЛЕШКА:** Ако на вашата мемориска картичка постои содржина, структурата на фолдери би можела да се промени по форматирањето бидејќи сите фајлови ќе бидат избришани.

## Заклучување и отклучување на екранот

Ако телефонот не го користите одредено време, екранот автоматски ќе се исклучи и ќе се заклучи. Ова помага да се спречат случајните допирања и да се зачува енергијата на батеријата.

Кога не го користите телефонот, притиснете го **копчето за напојување/заклучување**  за да го заклучите телефонот.

Ако има програми кои се извршуваат кога ќе го заклучите екранот, тие може да продолжат да се извршуваат во режимот на заклучување. Се препорачува да се затворат сите програми пред да влезете во режим на заклучување за да се избегнат непотребни трошоци (на пр. телефонски повици, пристап до интернет и податочни комуникации).

За да го активирате телефонот, притиснете го **копчето за напојување/заклучување** . Ќе се прикаже заклучен екран. Допрете и повлечете во која било насока на заклучениот екран за да го отклучите почетниот екран. Ќе се отвори последниот екран кој бил прикажуван.

# Вашиот почетен екран

## Совети за екранот на допир

Еве неколку совети како да се движите низ содржините на вашиот телефон.

**Допир** – Со едно допирање со прст се избираат елементи, линкови, кратенки и букви на тастатурата на екранот.

**Допир и задржување** – Допрете и задржете елемент на екранот преку допирање и неподигнување на прстот додека не се случи одредено дејство. На пример, за отворање на достапните опции за контакт, допрете и задржете на контактот во листата на контакти додека не се отвори контекст-менито.

**Повлекување со задржување** – Допрете и задржете на елемент за момент и потоа, без подигнување на прстот, придвижете го по екранот додека не ја достигнете целната позиција. Можете да повлекувате елементи на почетниот екран за да ги преместите.

**Брзо повлекување или лизгање** – За да извршите брзо повлекување или лизгање, брзо придвижете го прстот преку површината на екранот, без паузирање при првиот допир (во спротивно ќе повлечете одреден елемент). На пример, можете брзо да повлечете нагоре или надолу по екранот за да се движите низ листа, или да пребарувате низ различни почетни екрани преку брзо повлекување одлево надесно (и обратно).

**Двоен допир** – Допрете двапати за зумирање на веб-страница или мапа. На пример, брзо допрете двапати на дел од веб-страница за да го прилагодите тој дел да ја исполни широчината на екранот. Исто така, можете да допрете двапати за зумирање/намалување на зумот при прегледување на слики.


**Зумирање со прсти** – Користете приближување или раздвојување на палецот и показалецот за да го зголемувате или намалувате на приказот кога го користите пребарувачот или мапи, или кога разгледувате слики.

**Завртување на екранот** – Кај многу апликации и менија, ориентацијата на екранот се прилагодува на физичката ориентација на уредот.

### ЗАБЕЛЕШКА:

- За да изберете елемент, допрете во средината на иконата.
- Не притиснувајте премногу силно; екранот на допир е доволно чувствителен да регистрира и лесно, но сепак одмерено допирање.
- Користете го врвот од прстот за да ја допрете саканата опција. Внимавајте да не ги допрете другите копчиња.

## Почетен екран

Почетниот екран е почетна точка за многу апликации и функции и ви овозможува да додавате елементи како кратенки на апликации или Google widget-и за брз пристап до информациите и апликациите. Ова е главниот почетен екран и тој е достапен од кое било мени преку допирање на .



## Проширен почетен екран

Оперативниот систем нуди повеќе почетни екрани за обезбедување повеќе простор за додавање икони, widget-и и друго.

- ▶ Повлечете со прстот налево или надесно преку почетниот екран.

# Вашиот почетен екран

## Прилагодување на почетниот екран


Можете да го прилагодите вашиот почетен екран преку додавање на апликации, widget-и или менување на заднини.

### За додавање на елементи на вашиот почетен екран

- 1 Допрете и задржете на празниот дел на почетниот екран.
- 2 Од менито Режим на додавање, изберете го елементот кој сакате да го додадете. Потоа, на почетниот екран ќе го забележите додадениот елемент.
- 3 Повлечете го елементот до саканата локација и подигнете го прстот.

**СОВЕТ!** За да додадете икона на апликација на почетниот екран од менито Апликации, допрете и задржете на апликацијата која сакате да ја додадете.

### За да отстраните елемент од почетниот екран

- ▶ Почетен екран > допрете и задржете на иконата која сакате да ја отстраните > потоа повлечете ја кон 

### За додавање апликација како Брзо копче


- ▶ Од менито Апликации или на почетниот екран, допрете и задржете на икона на апликација и повлечете ја до областа за брзи копчиња.

### За да отстраните апликација од областа за брзи копчиња



- ▶ Допрете и задржете на саканото брзо копче и повлечете го кон 

**ЗАБЕЛЕШКА:**  Копчето **Апликации** не може да биде отстрането.

### За прилагодување на иконите на апликациите на почетниот екран

- 1 Допрете и задржете на икона на апликација додека не се отклучи од нејзината тековна позиција. Потоа пуштете ја на екранот. Иконата за уредување  ќе се прикаже во горниот десен агол на апликацијата.
- 2 Повторно допрете ја иконата на апликацијата и изберете ги саканиот дизајн и големина на иконата.
- 3 Допрете **ОК** за да ја зачувате промената.

## Враќање на неодамна користените апликации


- 1 Допрете . Ќе се прикаже листа на неодамна користените апликации.
- 2 Допрете на икона за да ја отворите апликацијата. Или допрете  за да се вратите на претходниот екран.

## Панел за известувања

Известувањата ве информираат за новите пораки, настаните во календарот, алармите, како и за настаните кои се случуваат, како на пр. за време на повик.

Кога ќе пристигне известување, неговата икона ќе се прикаже во горниот дел од екранот. Иконите за непрегледаните известувања ќе се прикажат од левата страна, а системските икони како на пр. Wi-Fi поврзување или наполнетост на батеријата, ќе се прикажат од десната страна.


**ЗАБЕЛЕШКА:** Достапните опции може да се разликуваат во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

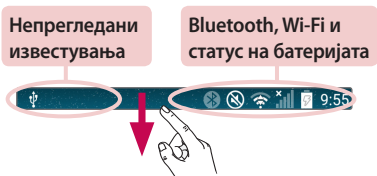

# Вашиот почетен екран

## Отворање на панелот за известувања

Повлечете надолу од статусната лента за да се отвори панелот за известувања.

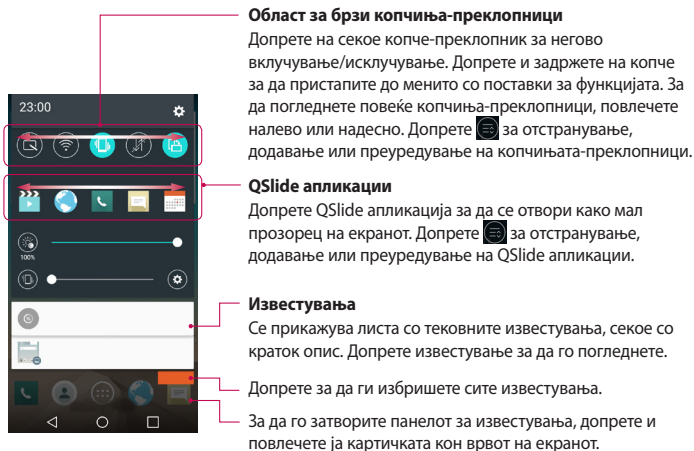














## Икони-индикатори на статусната лента

Иконите-индикатори се прикажуваат на статусната лента на врвот на екранот како известувања за нови пораки, настани од календарот, статусот на уредот и друго.



Иконите прикажани на врвот на екранот ве информираат за статусот на уредот. Во табелата подолу, прикажани се некои од најчестите икони.

Икона	Опис
	Нема вметната SIM картичка
	Не е достапен мрежен сигнал
	Режимот на работа во авион е вклучен
	Поврзано со Wi-Fi мрежа
	Поврзани се слушалки со кабел
	Повик во тек
	Пропуштен повик
	Bluetooth е вклучен
	NFC е вклучено
	Системско предупредување
	Алармот е поставен
	Достапна е нова говорна порака
	Нова текстуална или мултимедијална порака

Икона	Опис
	Своното е исклучено
	Режимот на вибрации е вклучен
	Батеријата е наполнета
	Батеријата се полни
	Телефонот е поврзан со PC преку USB кабел
	Превземање податоци
	Вчитување податоци
	GPS е вклучен
	Податоците се синхронизираат
	Достапна е нова Gmail порака
	Достапна е нова Hangouts порака
	Изберете методот за внесување
	Мобилната “жешка точка” е активна

## Вашиот почетен екран



Во моментот се репродуцира песна



Споделувањето на содржини е вклучено



FM радиото е вклучено

**ЗАБЕЛЕШКА:** Локацијата на иконата на статусната лента може да се разликува во зависност од функцијата или услугата.

## Тастатура на екран

Текст можете да внесувате со помош на тастатурата на екран. Тастатурата на екран се прикажува автоматски на екранот кога треба да внесувате текст. За рачно прикажување на тастатурата на екран, едноставно допрете го текстуалното поле каде сакате да внесувате текст.

### Користење на тастатура и внесување на текст

Допрете еднаш и следната буква која ќе ја внесете ќе биде голема буква. Допрете двапати и сите букви ќе бидат големи.

Допрете за префрлување на тастатурата за броеви и симболи.

Допрете за да пристапите во поставките на LG тастатурата.

Допрете за внесување празно место.

Допрете за креирање нов ред.

Допрете за бришење на претходниот знак.

### Внесување на букви со акцентски знаци

Ако изберете француски или шпански како јазик за внесување на текст, вие ќе можете да внесувате специјални знаци од француската или шпанската азбука (на пр. "á").



На пример, за да внесете "á", допрете и задржете на копчето "a" сè додека зумираното копче не се зголеми, прикажувајќи ги знаците од различните јазици.

Потоа изберете го саканиот специјален знак.

## Поставување на Google сметка

Кога за првпат ќе го вклучите телефонот, ќе имате можност да ја активирате мрежата, да се најавите на вашата Google сметка и да изберете како сакате да користите одредени Google услуги.

### За поставување на вашата Google сметка:

- Најавете се на Google сметка кога тоа од вас ќе се побара при поставувањето.  
**ИЛИ**
- Допрете  >  > картичката **Апликации** > изберете Google апликација, како на пр. **Gmail** > картичката **SKIP** > изберете **Додадете e-mail адреса**.

Откако ќе ја поставите Google сметката на вашиот телефон, телефонот автоматски ќе се синхронизира со вашата Google сметка на интернет.

Вашите контакти, Gmail пораки, настани во календарот и останатите информации од овие апликации и услуги на интернет ќе се синхронизираат со вашиот телефон. (Оваа функција зависи од вашите поставки за синхронизација.)

По најавувањето, ќе можете да употребувате Gmail™ и да ги користите предностите на Google услугите на вашиот телефон.

# Поврзување со мрежи и уреди

## Wi-Fi

Со Wi-Fi, можете да добиете брз интернет пристап во рамките на областа на покривање на безжичната пристапна точка (AP). Уживајте во безжичниот интернет со користење на Wi-Fi, без дополнителни трошоци.



## Поврзување со Wi-Fi мрежи

За да користите Wi-Fi на телефонот, потребно е да пристапите до безжични пристапни точки или 'жешки точки'. Некои пристапни точки се отворени и можете едноставно да се поврзете на нив. Други пак се скриени или користат безбедносни функции; ќе мора да го конфигурирате телефонот за да се поврзе со нив.

Исклучете Wi-Fi кога не се користи, за да го зголемите траењето на батеријата.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Доколку сте надвор од Wi-Fi зоната или сте го поставиле Wi-Fi на **ИСКЛУЧЕНО**, можно е пресметување на дополнителни трошоци од страна на вашиот мобилен оператор заради користење на мобилен пренос на податоци.

## Вклучување на Wi-Fi и поврзување со Wi-Fi мрежа

- 1 Допрете  >  > картичка **Апликации** > **Поставки** > картичка **Мрежи** > **Wi-Fi**.
- 2 Поставете **Wi-Fi** на **ВКЛУЧЕНО** за негово вклучување и започнување со скенирање на достапни Wi-Fi мрежи.
- 3 Повторно допрете го менито Wi-Fi за да погледнете листа на активните и достапните Wi-Fi мрежи.
  - Безбедните мрежи се означени со икона за заклученост.
- 4 Допрете мрежа за да се поврзете на неа.
  - Ако мрежата е безбедна, од вас ќе се побара да внесете лозинка или други податоци. (За повеќе детали обратете се до администраторот на мрежата)
- 5 На статусната лента се прикажуваат икони кои го означуваат Wi-Fi статусот.

## Bluetooth



За разлика од повеќето други мобилни телефони, можете да користите Bluetooth за да испратите податоци со активирање на соодветната апликација, а не преку Bluetooth менито.

### ЗАБЕЛЕШКА:

- LG не презема одговорност за загубата, попречувањето или неправилното користење на податоците кои се испратени или примени преку Bluetooth безжичната функција.
- Секогаш осигурете се дека податоците ги споделувате и примате од уреди кои се доверливи и соодветно заштитени. Доколку постојат пречки помеѓу уредите, работното растојание може да се намали.
- Некои уреди, особено оние кои не се тестирани или одобрени од Bluetooth SIG, може да не бидат компатибилни со вашиот уред.

### Вклучување на Bluetooth и впарување на вашиот телефон со Bluetooth уред

Пред да се поврзете со друг уред, вашиот уред мора да го впарите со тој уред.

- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Мрежи** > поставете ја одликата **Bluetooth** на **ВКЛУЧЕНА**.
- 2 Повторно допрете го менито **Bluetooth**. Ќе се прикаже опција за да го направите вашиот телефон да биде видлив и опција за пребарување на уреди. Потоа допрете **Пребрај уреди** за да ги погледнете уредите кои се во Bluetooth опсегот.
- 3 Од листата изберете го уредот со кој сакате да извршите впарување. Откако ќе се изврши успешно впарување, вашиот уред ќе се поврзе со другиот уред.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Некои уреди, особено слушалките или hands-free комплетите за автомобил, може да имаат фиксен Bluetooth PIN, како 0000. Доколку другиот уред има PIN, од вас ќе се побара да го внесете.

### Испраќање на податоци со помош на Bluetooth безжичната функција



- 1 Од соодветната апликација или од **Превземање** изберете фајл или елемент, како контакт, настан од календарот или медиски фајл.
- 2 Изберете ја опцијата за испраќање на податоци преку Bluetooth.


# Поврзување со мрежи и уреди

**ЗАБЕЛЕШКА:** Методот за избирање на опција може да се разликува во зависност од типот на податоците.

- 3 Побарајте и извршете впарување со уред со активиран Bluetooth.

## Прием на податоци со помош на Bluetooth безжичната функција

- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Мрежи** > поставете ја одликата **Bluetooth** на **ВКЛУЧЕНА**.
- 2 Повторно допрете на менито **Bluetooth** и означете го квадратчето за штиклирање на горниот дел од екранот за да го направите телефонот видлив за другите уреди.

**ЗАБЕЛЕШКА:** За да ја изберете должината на времето за кое уредот ќе биде видлив, допрете  > **Време на истекување на видливост**.

- 3 Изберете **Прифати** за да потврдите дека сакате да примите податоци од уредот.



## Споделување на податочната врска од вашиот телефон

USB делењето и преносливата Wi-Fi “жешка точка” се одлични функции кога не е достапно безжично поврзување. Врската за мобилен пренос на податоци од вашиот телефон можете да ја делите со еден компјутер преку USB кабел (USB делење). Исто така, податочната врска од вашиот телефон можете да ја споделите со повеќе од еден уред истовремено, преку претворување на вашиот телефон во пренослива Wi-Fi “жешка точка”.

Кога вашиот телефон ја споделува својата податочна врска, на статусната лента се прикажува икона, а во фиоката за известувања се додава постојано известување.

За најновите информации околу делењето и преносливите “жешки точки”, вклучувајќи ги поддржаните оперативни системи и други детали, посетете ја веб-страницата <http://www.android.com/tether>.



### За да ја споделите податочната врска од вашиот мобилен телефон како пренослива Wi-Fi “жешка точка”

- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Мрежи** > **Делење и мрежи** > **Wi-Fi „жешка точка“** за да извршете активирање.
- 2 Внесете лозинка и допрете **Зачувај**.

**СОВЕТ!** Ако на вашиот компјутер се користи Windows 7 или понова верзија на некои типови на Linux (како на пр. Ubuntu), обично не треба да го подготвувате вашиот компјутер за процесот на делење. Но ако се користи постара верзија на Windows или друг оперативен систем, можеби ќе треба да го подготвите вашиот компјутер за воспоставување на мрежно поврзување преку USB. За најновите информации околу тоа кои оперативни системи поддржуваат USB делење и како треба да се конфигурираат, посетете ја веб-страницата <http://www.android.com/tether>.

### За да ја преименувате или обезбедите вашата пренослива “жешка точка”

Можете да го промените името на Wi-Fi мрежата (SSID) на вашиот телефон и да ја обезбедите неговата Wi-Fi мрежа.

- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** > Поставки > картичката **Мрежи** > **Делење и мрежи** > **Wi-Fi** „жешка точка“.
- 2 Допрете **Постави Wi-Fi “жешка точка”**.
  - Ќе се отвори рамката за дијалог **Постави Wi-Fi “жешка точка”**.
  - Можете да го промените **името на Wi-Fi (SSID)** што го гледаат другите компјутери при скенирање на Wi-Fi мрежите.
  - Исто така можете да го допрете менито **Безбедност** за да ја конфигурирате мрежата со Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) сигурност со користење на однапред споделен клуч (PSK).
  - Ако ја допрете опцијата за сигурност **WPA2 PSK**, во дијалогот **Постави Wi-Fi “жешка точка”** ќе се додаде поле за лозинка. Ако внесете лозинка, истата ќе треба да ја внесете кога ќе се поврзвате на “жешката точка” на телефонот од компјутер или друг уред. Можете да поставите **Отворено** во менито **Безбедност** за да ја отстраните сигурноста на вашата Wi-Fi мрежа.
- 3 Допрете **Зачувај**.

**ВНИМАНИЕ!** Ако опцијата за сигурност ја поставите на Отворено, не можете да спречите неовластена употреба на мрежните услуги од страна на други луѓе и можно е пресметување на дополнителни трошоци. За да спречите неовластена употреба, ви советуваме опцијата за сигурност постојано да биде активирана.

# Поврзување со мрежи и уреди


## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct поддржува директно поврзување помеѓу Wi-Fi уредите без пристапна точка. Заради големото користење на батеријата од страна на Wi-Fi Direct, се препорачува телефонот да биде приклучен на напојување при користење на Wi-Fi Direct функцијата. Однапред проверете ја вашата Wi-Fi и Wi-Fi Direct мрежа и обрнете внимание корисниците да бидат поврзани на истата мрежа.

## SmartShare

Функцијата SmartShare можете да ја користите сосема едноставно со апликациите Галерија, Музика итн.

### Уживајте во содржините преку широк избор на уреди


Содржините од вашиот телефон можете да ги споделувате со широк опсег на уреди. Допрете  за да ја споделите содржината во апликациите Галерија, Музика.

### Репродукција/Испраќање

**Репродуцирај:** Можете да ја репродуцирате содржината преку телевизор, Bluetooth звучник итн.

**Испрати:** Можете да ја испратите содржината кон уред кој поддржува Bluetooth или SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam:** Функција за брзо пренесување на содржините преку Wi-Fi Direct.

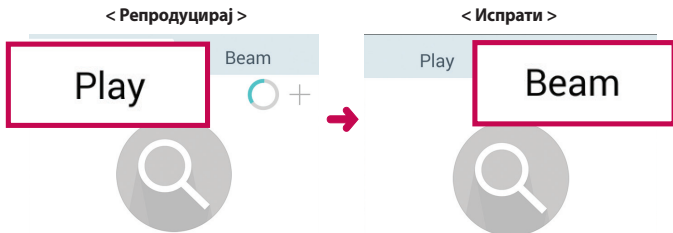

## Уживајте во содржините од уредите во близина

Можете да уживате во содржините од околните уреди (т.е. PC.NAS, мобилен) во **Галеријата**, **музичките** апликации.

### Поврзување на уреди

Поврзете го вашиот уред со други уреди кои поддржуваат DLNA во рамки на истата Wi-Fi мрежа.

### Пребарување на други уреди

- 1 Допрете **Околни уреди**, а потоа можете да ги видите DLNA-поддржаните уреди.
- 2 Поврзете се со уредот од кој сакате да ги погледнете содржините.

## Поврзување со PC со помош на USB кабел

Дознајте како да го поврзете својот уред со компјутер преку USB кабел во режим на USB поврзување.

### Префрлување музика, фотографии и видео со помош на режимот Медиумски уред (MTP)

- 1 Поврзете го телефонот со PC преку USB кабел.
- 2 Ќе можете да ја прегледате содржината на меморискиот уред на вашиот PC и да ги префрлите фајловите.

### Синхронизирање со Windows Media Player

Проверете дали Windows Media Player е инсталиран на вашиот PC.

- 1 Со помош на USB кабел, поврзете го телефонот на компјутерот со инсталиран Windows Media Player.
- 2 Изберете ја опцијата **Медиумски уред (MTP)**. По поврзувањето, на компјутерот ќе се прикаже појавувачки прозорец.
- 3 Отворете Windows Media Player за синхронизирање на музички фајлови.
- 4 Уредете го или внесете го името на вашиот уред во појавувачкиот прозорец (ако е потребно).
- 5 Изберете и повлечете ги саканите музички фајлови кон листата за синхронизација.
- 6 Започнете со синхронизација.





## Поврзување со мрежи и уреди


- За синхронизирање со Windows Media Player мора да бидат исполнети следните барања.

Елементи	Барање
ОС	Microsoft Windows XP SP2, Vista или повисоко
Верзија на Window Media Player	Windows Media Player 10 или повисоко



# Повици

## Започнување на повик

- 1 Допрете  за да ја отворите тастатурата.
- 2 Внесете го бројот со помош на тастатурата. За бришење на цифра, допрете .
- 3 Допрете  за да започнете повик.
- 4 За завршување на повик, допрете ја иконата **Крај** .

**СОВЕТ!** За да внесете “+” за воспоставување на меѓународните повици, допрете и задржете на .

## Повикување на вашите контакти

- 1 Допрете  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Движете се низ листата на контакти или внесете ги првите неколку букви од контактот кој сакате да го повикате со допирање на **Пребарај контакти**.
- 3 Во листата, допрете  кој сакате да го повикате.

## Одговарање и отфрлање на повик

Повлечете ја  во која било насока за да **одговорите** влезниот повик.

Повлечете ја  во која било насока за да **одбиете** влезен повик.

Повлечете ја иконата **Одбиј со порака** во која било насока ако сакате да испратите порака.

### **СОВЕТ! Одбиј со порака**






Со помош на оваа функција можете брзо да испратите порака. Ова е корисно доколку треба да отфрлите повик со порака за време на состанок.

## Прилагодување на јачина на звук за време на повик

За прилагодување на јачината на звукот за време на повик, користете ги копчињата за зголемување и намалување на јачина на звук од левата страна на телефонот.

## Повици

### Започнување на втор повик

- 1 За време на првиот повик, допрете  > **Додај повик** и внесете го бројот. Исто така, можете да ја погледнете листата на неодамна бирани броеви преку допирање на **Евиденција на повици** или можете да ги пребарувате контактите преку допирање на **Контакти** и избирање на контактот кој сакате да го повикате.
- 2 Допрете  за да започнете повик.
- 3 Двата повици ќе бидат прикажани на екранот. Вашиот иницијален повик ќе биде заклучен и ќе биде ставен на чекање.
- 4 Допрете го прикажаниот број за да ги замените повиците. Или допрете  **Спојување повици** за да остварите конференциски повик.
- 5 За да ги завршите активните повици, допрете **Крај** или допрете  и повлечете ја надолу лентата за известувања и изберете ја иконата **Заврши повик** .


**ЗАБЕЛЕШКА:** Трошоците се пресметуваат за секој повик одделно.

### Прегледување на евиденцијата на повиците

На почетниот екран, допрете  и изберете **Евиденција на повици**.



Се прикажува комплетна листа на сите бирани, примени и пропуштени повици.

#### СОВЕТ!

- Допрете кој било запис од евиденцијата на повици за да погледнете датум, време и траење на повикот.
- Допрете , потоа допрете **Избриши сè** за бришење на сите снимени записи.

### Поставки за повици

Можете да ги конфигурирате поставките за телефонски повици, како проследување на повици и други специјални функции понудени од вашиот оператор.


- 1 На почетниот екран, допрете .
- 2 Допрете .
- 3 Допрете **Поставки за повици** и изберете ги опциите кои сакате да ги прилагодите.

# Контакти




Додадете контакти на вашиот телефон и синхронизирајте ги со контактите од вашата Google сметка или други сметки кои поддржуваат синхронизирање на контакти.

## Пребарување на контакт

### На почетниот екран

- 1 Допрете  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Допрете **Пребарај контакти** и внесете го името на контактот со помош на тастатурата.


## Додавање на нов контакт

- 1 Допрете  внесете го бројот на новиот контакт, а потоа допрете . Допрете **Додади во контакти > Нов контакт**.
- 2 Ако сакате да додадете слика на новиот контакт, допрете ја областа за слика. Изберете помеѓу **Фотографирај**, **Избери од галерија**.
- 3 Изберете го типот на контактот преку допирање на  .
- 4 Допрете категорија на информации за контакт и внесете детали за контактот.
- 5 Допрете **Зачувај**.

## Омилени контакти


Често повикуваните контакти можете да ги класифицирате како омилени.

### Додавање контакт во вашите омилени



- 1 Допрете  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Допрете на контакт за да ги прегледате деталите за него.
- 3 Допрете ја ѕвездата во десниот агол од името на контактот. Свездата ќе добие жолта боја.

# Контакти

## Отстранување контакт од вашата листа на омилен

- 1 Допрете  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Допрете **Омилени**, и изберете контакт за да ги прегледате деталите за него.
- 3 Допрете ја жолтата ѕвезда во десниот агол од името на контактот. Свездата ќе добие сива боја и контактот се отстранува од вашите омилен контакти.

## Креирање на група

- 1 Допрете  за да ги отворите вашите контакти.
- 2 Допрете **Групи** и допрете . Изберете **Нова група**.
- 3 Внесете име за новата група. За новосоздадената група исто така можете да поставите и тон за ѕвонење.
- 4 Допрете **Зачувај** да ја зачувате групата.



**ЗАБЕЛЕШКА:** Ако избришете група, контактите доделени на таа група нема да бидат избришани. Тие ќе останат во вашиот именик.

# Пораки


Вашиот телефон нуди комбинација на SMS и MMS во едно интуитивно практично мени.


**ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:** LG порака треба да биде поставена на зададената SMS апликација. Ако не, некои функции на пораките ќе бидат ограничени.

## Испраќање на порака

- 1 Допрете  на почетниот екран и допрете  за да се отвори празна порака.
- 2 Внесете име на контактот или број на контактот во полето **До**. Додека го внесувате името на контактот, се прикажуваат контакти кои одговараат. Можете да допрете предложен примател. Може да додадете повеќе од еден контакт.

**ЗАБЕЛЕШКА:** За секое лице на кое ќе испратите порака, се пресметува трошок за текстуална порака.

- 3 Допрете го полето **Состави порака** и започнете со составување на пораката.
- 4 Допрете  за да го отворите менито Опции. Изберете помеѓу **Брза порака**, **Вметни смешко**, **Испрати распоред**, **Додај тема** и **Отфрли**.

**СОВЕТ!** Можете да ја допрете иконата  за да прикачите фајл на пораката кој сакате да го споделите.

- 5 Допрете **Испрати** за испраќање на пораката.
- 6 На екранот ќе се прикажат одговори. Додека прегледувате и испраќате дополнителни пораки, се создава нишка од пораки.



### ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ:

- Ограничувањето од 160 знаци може да се разликува од земја до земја, во зависност од јазикот и од начинот на кодирање на SMS пораките.
- Ако на SMS пораката додадете слика, видео или аудио фајл, таа автоматски ќе се претвори во MMS порака, за што ќе се пресмета соодветен трошок.

## Пораки во низа

Пораките (SMS, MMS) разменети со другата страна можат да се прикажуваат по хронолошки ред така што ќе можете да погледнете преглед на целата конверзација.

## Менување на поставките за пораки

Поставките за пораки на телефонот се однапред дефинирани за непосредно испраќање на пораките. Поставките можете да ги менувате според вашите желби.

- Допрете ја иконата **Пораки** на почетниот екран, допрете  и потоа допрете **Поставки**.

# E-mail

Можете да ја користите E-mail апликацијата за читање на e-mail пораки од услугите како Gmail. E-mail апликацијата ги поддржува следните типови на сметки: POP3, IMAP и Exchange.



Вашиот обезбедувач на услуги или системскиот администратор можат да ви ги обезбедат потребните поставки за сметката.

## Управување со e-mail сметка

Кога за првпат ќе ја отворите **E-mail** апликацијата, се отвора волшебник кој ќе ви помогне да поставите e-mail сметка.

По почетното поставување, E-mail апликацијата ја прикажува содржината на вашето влезно сандаче.





### За да додадете уште една e-mail сметка:

- Допрете  >  > картичката **Апликации** > **E-mail** > допрете  > **Поставки** >   
**Додади сметка.**




### За да ги промените поставките на e-mail сметка:

- Допрете  >  > картичката **Апликации** > **E-mail** > допрете  > **Поставки** > **Општи поставки.**

### За да избришете e-mail сметка:





- Допрете  >  > картичката **Апликации** > **E-mail** > допрете  > **Поставки** > допрете  > **Отстрани сметка** > Изберете ја сметката која сакате да ја избришете > **Отстрани** > изберете **Да.**

## Работа со фолдери на сметка

Допрете  >  > картичката **Апликации** > **E-mail** > допрете  и изберете **Фолдери**. Секоја сметка има фолдер за Влезно сандаче, Излезно сандаче, Испратено и Нацрти. Во зависност од функциите кои ги поддржува обезбедувачот на услуги на вашата сметка, може да имате дополнителни фолдери.

### Составување и испраќање e-mail пораки

#### За да составите и испратите порака


- 1 Додека сте во **E-mail** апликацијата, допрете .
- 2 Внесете адреса на примателот на пораката. Додека внесувате текст, се прикажуваат понудените адреси кои се совпаѓаат од вашите контакти. Ако има повеќе адреси, разделете ги со точка-запирка.
- 3 Допрете  за да додадете Сс/Всс и допрете  за да прикачите фајлови ако е потребно.
- 4 Внесете го текстот на пораката.
- 5 Допрете .


**СОВЕТ!** Кога ќе пристигне нова e-mail порака во Влезното сандаче, ќе бидете известени со звук или вибрирање.

# Фотоапарат и видео записи

За да ја отворите апликацијата Камера, допрете  >  > картичката **Апликации** > .

## Основни информации за визирот

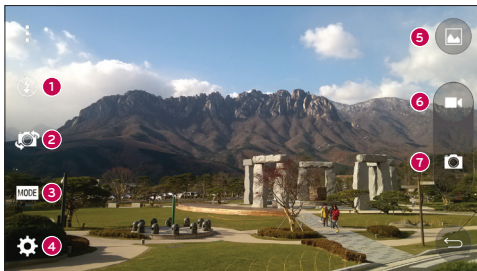








- 1 Блиц** – Изберете помеѓу **Исклучено**  **Вклучено**  **Автоматски** .
- 2 Замени фотоапарат** – Префрлување помеѓу задниот и предниот објектив.
- 3 Режим на снимање** – Изберете помеѓу **Автоматски** или **Панорама**.
- 4 Поставки** – Допрете ја оваа икона за да се отвори менито за поставки.
- 5 Галерија** – Допрете за приказ на последната снимена фотографија. Ви овозможува да пристапите до вашата галерија и да ги прегледате зачуваните фотографии додека сте во режимот за фотоапарат.
- 6 Сними** – Ви овозможува да започнете со снимање.
- 7 Сними** – Ви овозможува да снимите фотографија.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Пред снимањето слики ве молиме проверете дали објективот е чист.

# Фотоапарат и видео записи

## Користење на напредните поставки


Во визирот, допрете  за да ги отворите напредните опции. Поставките за фотоапаратот можете да ги промените со движење низ листата.

	Комбинира фотографии снимени со различни експозиции во една оптимална фотографија за добивање подобра фотографија во ситуации со незгодно осветлување.
	Избирање резолуција на фотографијата. Ако изберете висока резолуција, големината на фајл ќе се намали, што значи дека ќе можете да складирате помалку фотографии во меморијата.
	За да снимите фотографија, кажете еден од следните зборови: Cheese, Smile, Whiskey, Kimchi или LG.
	Се поставува доцнењето по притиснувањето на копчето за снимање. Ова е идеално доколку и самите сакате да бидете присутни на фотографијата.
	Лесно се користи да снимање на подобри слики и за задржување на хоризонтални и вертикални положби.
	Се отвора водич за помош да дознаете како работи одредена функција.

### СОВЕТ!





- Менито Поставки е поставено преку визирот, така што при промена на елементи на бојата или квалитетот на фотографијата, вие ќе ја видите промената на екранот зад менито Поставки.

## Брзо фотографирање

- 1 Отворете ја апликацијата **Фотоапарат** и насочете го објективот кон објектот што сакате да го фотографирате.
- 2 Во центарот на визирот ќе се појават рамки за фокусирање. Исто така, можете да допрете каде било на екранот за фокусирање во таа точка.
- 3 Кога правоаголникот за фокусирање ќе добие сина боја, фокусирањето на објектот е завршено.
- 4 Допрете  за снимање на фотографијата.

## Откако ќе снимите фотографија

За да ја погледнете последната фотографија која сте ја снимиле, допрете ја малата слика на дното на екранот на фотоапаратот.

	Допрете за да ја уредите фотографијата.
	Допрете за веднаш да снимите уште една фотографија.
	Допрете за испраќање на вашата фотографија на други лица или за споделување преку услугите на социјални мрежи.
	Допрете за да ја избришете фотографијата.
	Допрете за да пристапите во <b>SmartShare</b> , <b>Постави слика како</b> , <b>Премести</b> , <b>Копирај</b> , <b>Копирај во фиока</b> , <b>Слајд шоу</b> , <b>Ротирај лево</b> , <b>Ротирај десно</b> , <b>Отсекување</b> , <b>Додај локација</b> , <b>Преименувај</b> , <b>Печатење</b> , или <b>Детали</b> .
	Допрете за да ја додадете фотографијата во <b>Омилени</b> .

**СОВЕТ!** Ако на телефонот имате поставено SNS сметка, ќе можете да ги споделувате вашите фотографии со вашата SNS заедница.

**ЗАБЕЛЕШКА:** При превземање на MMS пораки при роаинг можат да настанат дополнителни трошоци.

## Сликање со гест

Функцијата Фотографирање со потег ви овозможува да снимите слика со потег на раката користејќи ја предната камера.

### За да снимите фотографија

Постојат два метода за користење на функцијата Фотографирање со потег.

- Подигнете ја раката, со отворена дланка, сè додека предниот фотоапарат не ја препознае и не се појави рамка на екранот. Потоа, затворете ја раката во тупаница за да го активирате тајмерот, што ви дава време да се подготвите.
- Подигнете ја раката, во стисната тупаница, сè додека предниот фотоапарат не ја препознае и не се појави рамка на екранот. Потоа, отпуштете ја тупаницата за да го активирате тајмерот, што ви дава време да се подготвите.





## Користење на режимот Панорама

Ви овозможува да снимате фотографии од далечина преку голема површина на земја.

- 1 Отворете ја апликацијата **Фотоапарат**.
- 2 **[MODE]** > **Панорама**.
- 3 Допрете **[ш]** за да започнете.
- 4 Придвижете го вашиот телефон бавно во една насока.
- 5 Поставете ја областа на фокусирање според сината насока за да снимите фотографија.
- 6 Допрете го копчето за запирање кога ќе бидете готови.

## Брзо снимање на видео

- 1 Отворете ја апликацијата **Фотоапарат**.
- 2 Држејќи го телефонот, насочете го објективот кон објектот кој сакате да го снимите во видео записот.
- 3 Допрете  еднаш за да започне снимањето.
- 4 На горниот лев дел од визирот ќе се појави црвена светилка, заедно со тајмер кој ја прикажува должината на видео записот.
- 5 Допрете  на екранот за да го запрете снимањето.

### СОВЕТ!



– Допрете за да снимите слика додека трае снимањето на видео.



– Допрете за паузирање на снимање видео.

## По снимањето на видео

За да го погледнете последниот видео запис кој сте го снимиле, во визирот, допрете ја малата слика за видео во горниот дел на екранот.



Допрете за да снимите веднаш уште еден видео запис.



Допрете за испраќање на вашето видео на други лица или за споделување преку услугите на социјални мрежи.



Допрете за да го избришете видео записот.





Допрете за да пристапите во **SmartShare**, **Премести**, **Копирај**, **Потсечи**, **Преименувај**, **Детали**.

**ЗАБЕЛЕШКА:** При превземање на MMS пораки при роаинг можат да настанат дополнителни трошоци.

## Knock Code

Можете да го отклучите екранот кога екранот е исклучен со допирање на точната област и секвенца.

### За активирање на функцијата Knock Code

- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Екран** > **Заклучен екран** > **Одберете заклучување на екран** > **Код на чукање**.
- 2 Ќе се прикаже екран кој ќе ве поведе низ постапката како да изберете секвенца за отклучување. Потребно е да креирате Резервен PIN како сигурносна мерка во случај да ја заборавите секвенцата за отклучување.

## Функција "Вклучи екран"


Можете да го вклучите/исклучите екранот преку едноставно допирање двапати.

Брзо допрете го двапати централниот дел на екранот за отклучување на екранот. За да го заклучите екранот, допрете двапати на статусната лента на кој било екран (освен на визирот на фотоапаратот) или на празниот дел од почетниот екран.



**ЗАБЕЛЕШКА:** При вклучување на екранот, обрнете внимание да не го покривате сензорот за оддалеченост. Доколку го покриете сензорот, екранот ќе се исклучи веднаш по вклучувањето со цел да се спречи негово неправилно вклучување во вашиот џеб или торба.

## QuickMemo+

Функцијата **QuickMemo+** ви овозможува да креирате белешки и да правите снимки на моменталната слика од екранот. Снимајте ги екраните, цртајте врз нив и споделувајте ги со семејството и пријателите со помош на QuickMemo+.

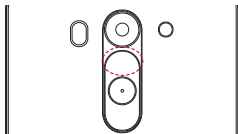


ИЛИ

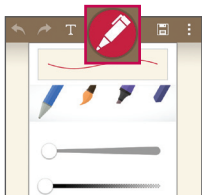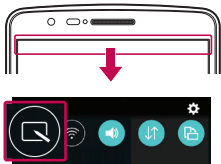


- 1 (Додека екранот е исклучен)  
Притиснете и задржете на копчето за зголемување на јачина на звук.



ИЛИ

Допрете и повлечете ја надолу статусната лента и допрете .

- 2 Изберете ја саканата мени опција помеѓу **Тип на пенкало**, **Боја**, **Бришач** и креирајте ја белешката.
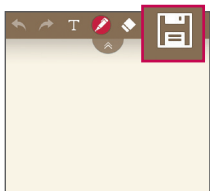
## Функција










- 3 Допрете  на менито за уредување за зачувување на белешката со тековниот екран. За излез од QuickMemo+ во кој било момент, допрете .

**ЗАБЕЛЕШКА:** При употреба на QuickMemo+, ве молиме користете ги врвовите на прстите. Немојте да ги користите ноктите.

### Користење на опциите за QuickMemo+

Можете лесно да пристапите до алатките за уредување кога ја користите функцијата QuickMemo+.

	Допрете за да ја задржите тековната QuickMemo+ белешка како прекривање на екранот со текст и да продолжите со користењето на телефонот.
	Поништи или Повтори.
	Допрете за да внесете текст.
	Избор на тип на пенкало и боја.
	Бришење на штотуку креираната белешка.
	Зачувување на белешката со тековниот екран во <b>Галерија</b> или <b>QuickMemo+</b> .
	<b>Опции:</b> Допрете за да одберете <b>Сподели</b> или <b>Стил на хартија</b> за белешката.

### Прегледување на зачуваните QuickMemo+ белешки

Допрете **QuickMemo+/Галерија** и изберете го QuickMemo+ албумот.

## QSlide

Од кој било екран, отворете бележник, календар и друго како прозорец во вашиот екран.




1		Допрете за да излезете од QSlide и вратете се на целосен прозорец.
2		Допрете за прилагодување на просирноста.
3		Допрете за завршување на функцијата QSlide.
4		Допрете за прилагодување на големината.


- 1 Допрете и повлечете ја надолу статусната лента > допрете QSlide апликација или при користење на апликации кои имаат поддршка за QSlide > допрете . Функцијата континуирано ќе се прикажува како мал прозорец на вашиот екран.
- 2 Ќе можете да започнете повик, да пребарувате на интернет или да изберете други опции на телефонот. Ќе можете да го користите и да го допирате екранот под малите прозорци кога лентата за просирност не е повлечена до крај .

**ЗАБЕЛЕШКА:** QSlide поддржува до два прозорци во даден момент.

## QuickRemote (Брзо далечинско управување)


QuickRemote овозможува претворување на вашиот телефон во универзален далечински управувач за телевизор, сателитски приемник, аудио систем, DVD/Blu-ray плеер, клима уред и проектор.

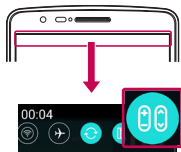

- 1 Допрете и повлечете ја надолу статусната лента и допрете  > **ДОДАЈ ДАЛЕЧИНСКИ.**

**ИЛИ**

Допрете  >  > картичката **Апликации** >  **QuickRemote (Брзо далечинско управување)** > допрете .

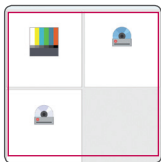

- 2 Изберете го типот и брендот на уредот, а потоа следете ги инструкциите на екранот за да го конфигурирате уредот.





- 3 Допрете и повлечете ја надолу статусната лента и употребете ја функцијата QuickRemote (Брзо далечинско управување).

**ЗАБЕЛЕШКА:** Функцијата QuickRemote (Брзо далечинско управување) работи на истиот начин како и обичните далечински управувачи со инфрацрвени (IR) сигнали. Внимавајте да не го покриете инфрацрвениот сензор на горниот дел на телефонот при користење на функцијата QuickRemote (Брзо далечинско управување). Оваа функција може да не биде поддржана во зависност од моделот, производителот или услужната компанија.



## Smart тастатура

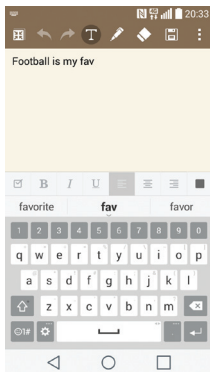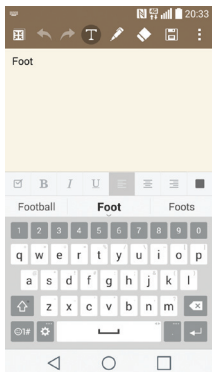Smart тастатурата го препознава вашето вообичаено внесување на тастатурата и ви овозможува внесување на тастатура брзо и без грешки.



## Галерија

Отворете ја апликацијата **Галерија** за да ги прегледате вашите албуми со слики и видео записи.

1 Допрете  >  > картичката **Апликации** > **Галерија**.

Можете да ги организирате или споделувате сите слики и видео фајлови преку Галерија.

### ЗАБЕЛЕШКА:

- Одредени формати на фајлови не се поддржани во зависност од софтверот кој е инсталиран на уредот.
- Некои фајлови можно е да не се репродуцираат правилно, во зависност од тоа како се кодирани.

## Прегледување на слики

Активирајте ја функцијата Галерија за да се прикажат достапните фолдери. Кога некоја друга апликација, како на пр. E-mail, ќе зачува некоја слика, автоматски ќе се креира фолдер за превземање во кој ќе биде сместена сликата. Исто така, ако направите снимка на екранот, автоматски се креира фолдер Снимки на екран. Изберете фолдер за да го отворите.



Во рамките на фолдерот, сликите се прикажани според датумот на креирање. Изберете слика за да ја прикажете на целиот екран. Придвижете се налево или надесно за да ја видите следната или претходната слика.

### Зголемување и намалување на зумот

Употребете еден од следните начини за зголемување или намалување на зумот кај слики:


- Допрете двапати во која било точка на сликата за да го зголемите зумот.
- Раздвојте два прсти од која било точка на сликата за да го зголемите зумот. Приближете ги двата прсти за да го намалите зумот, или допрете двапати за да се вратите на нормален приказ.

## Репродуцирање на видео записи

Во режим на преглед, видео фајловите се означени со иконата . Изберете го видео записот кој сакате да го погледнете и допрете . Ќе се активира апликацијата Видео.

1 Допрете  > картичката **Апликации** > **Галерија**.

## 2 Изберете го видео записот кој сакате да го репродуцирате.

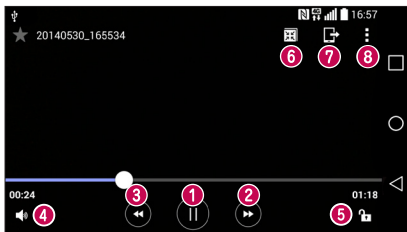

1		Допрете за да го паузирате/продолжите видео записот.
2		Допрете за да се преместите 10 секунди напред.
3		Допрете за да се преместите 10 секунди наназад.
4		Допрете за да ја уредите гласноста на видео записот.
5		Допрете за да го заклучите/отклучите видео екранот.
6		Допрете за да користите QSlide.
7		Допрете за да го споделите вашиот видео запис преку функцијата SmartShare.
8		Допрете за пристап до <b>Сооднос на екран</b> , <b>Превод</b> , <b>Сподели</b> , <b>Сртување</b> , <b>Поставки</b> или <b>Детали</b> .

За промена на јачината на звукот додека гледате видео запис, притиснете ги копчињата за зголемување и намалување на јачината на звукот на задниот дел од телефонот.


Допрете и задржете на одреден видео запис во листата. Ќе се прикажат опциите **Сподели**, **Избриши**, **Преименувај** и **Детали**.

# Мултимедија

## ЗАБЕЛЕШКА:



- При репродукција на видео, повлечете ја левата страна од екранот нагоре или надолу за да ја прилагодите осветленоста на екранот.
- При репродукција на видео, повлечете ја десната страна од екранот нагоре или надолу за да ја прилагодите јачината на звукот на екранот.
- При репродукција на видео, повлечете го екранот налево или надесно за премотување наназад или нанапред.
- Не притиснувајте премногу силно; екранот на допир е доволно чувствителен да регистрира и лесно, но сепак одмерено допирање.

## Уредување на фотографии


При прегледување на една фотографија, допрете .

## Бришење на фотографии/видео записи

Употребете еден од следните начини:

- Во одреден фолдер, допрете , изберете фотографии/видео записи така што ќе ги означите, а потоа допрете **Избриши**.
- При прегледување на фотографија, допрете .



## Поставување на позадина

При прегледување на фотографија, допрете  > **Постави слика како** за да ја поставите сликата како заднина или за да ја доделите на контакт.



## ЗАБЕЛЕШКА:


- Одредени формати на фајлови не се поддржани, во зависност од софтверот на уредот.
- Ако големината на фајлот ја надминува достапната меморија, може да дојде до грешка при отворање на фајловите.



## Музика

Вашиот телефон има вграден музички плеер кој ви овозможува да ги репродуцирате омилените песни. За да пристапите до музичкиот плеер, допрете  >  > картичката **Апликации** > **Музика**.



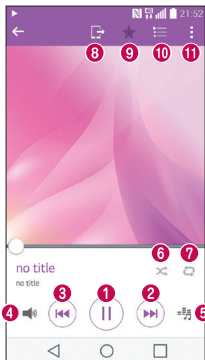






### Репродукција на песна

- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** > **Музика**.
- 2 Допрете **Песни**.
- 3 Изберете ја песната која сакате да ја репродуцирате.



	Допрете за паузирање/продолжување на репродукцијата на видео записот.
	Допрете за да скокнете на наредната песна од албумот, листата за репродукција или мешаната листа. Допрете и задржете за премотување нанапред.

## Мултимедија



3		Допрете за репродуцирање од почеток на тековната песна или за да скокнете на претходната песна од албумот, листата за репродукција или мешаната листа. Допрете и задржете за премотување наназад.
4		Допрете за прикажување на лентата со лизгач за јачина на звук, а потоа на лентата прилагодете ја јачината на звукот.
5		Допрете за да поставите аудио ефекти.
6		Допрете за репродукција на тековната листа во режим на мешана репродукција (песните се репродуцираат по случаен редослед).
7		Допрете за префрлување помеѓу режимите на повторување за повторување на сите песни, повторување на тековната песна или за исклучување на повторувањето.
8		Допрете за да ја споделите вашата музика преку функцијата SmartShare.
9		Допрете за да ја додадете песната во вашите омилени.
10		Допрете за да ја отворите тековната листа за репродукција.
11		Допрете за да пристапите во <b>Пребарување, Додај во листа за репродукција, Избриши, Сподели, Постави како тон на звонење, Музички видео запис, Детали, Поставки</b> или <b>Помош</b>

За промена на гласноста на музиката, притиснете ги копчињата за зголемување и намалување на јачината на звукот на левата страна од телефонот.

Допрете и задржете на која било песна во листата. Ќе се прикажат опциите **Репродуцирај, Додај во листа за репродукција, Избриши, Сподели, Постави како тон на звонење, Детали** и **Пребарување**.

## FM радио




Вашиот телефон располага со вградено FM радио така што вие ќе можете да ги слушате омилените станици кога сте во движење.


Допрете  >  > картичката **Апликации** > **FM радио**.

**ЗАБЕЛЕШКА:** За слушање на радиото треба да ги користите слушалките. Вметнете ги во приклучокот за слушалки.





# Услужни програми

## Поставување на аларм


- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** > **Часовник** > **Аларм** > .
- 2 Откако ќе го поставите алармот, телефонот ќе ве извести уште колку време останува до вклучување на алармот.
- 3 Поставете **Повторување**, **Траење на одложувањето**, **Вибрација**, **Тон на аларм**, **Јачина на звук на аларм**, **Автоматски старт на апликација**, **Заклуч. со загатка** и **Белешки**.
- 4 Допрете **Зачувај**.

**ЗАБЕЛЕШКА:** За да ги промените поставките за аларм, на екранот со листата на аларми, допрете го  и изберете **Поставки**.

## Користење на калкулаторот

- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** > **Калкулатор**.
- 2 Допрете ги нумеричките копчиња за да внесете броеви.
- 3 За едноставни пресметки, допрете ја функцијата која сакате да ја извршите (+, -, x или ÷) проследена со =.
- 4 За да ја проверите историјата, допрете  и изберете **Историја на пресметки**.
- 5 За посложени пресметки, допрете  и изберете **Дигитрон со научни пресметки**, потоа изберете sin, cos, tan, log итн.






## Додавање на настан во вашиот календар


- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** > **Календар**.
- 2 На екранот, ќе најдете различни видови на приказ за календарот (ден, недела, месец, година, агенда).
- 3 Допрете го датумот на кој сакате да додадете настан и допрете .
- 4 Допрете **Име на настан** и внесете го името на настанот.
- 5 Допрете **Локација** и внесете ја локацијата. Означете го датумот и внесете го времето во кое сакате настанот да започне и заврши.
- 6 Ако сакате алармот да се повтори, поставете **ПОВТОРУВАЊЕ** и поставете **ПОТСЕТНИЦИ**, доколку е потребно.
- 7 Допрете **Зачувај** за да го зачувате настанот во календарот.

## Диктафон

Користете го диктафонот за снимање на говорни белешки или аудио фајлови.

### Снимање на звук или говор



- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** > **Диктафон**.
- 2 Допрете  за да започне снимањето.
- 3 Допрете  за запирање на снимањето.
- 4 Допрете  за да ја преслушате снимката.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Допрете  за пристап до вашиот албум. Можете да ги преслушате зачуваните снимки. Прикажаното достапно време на снимање може да се разликува од вистинското време на снимање.

## Задачи

Оваа задача може да се синхронизира со MS Exchange сметка. Можете да креирате задача, да ја измените и да ја избришете во MS Outlook или MS Office Outlook Web Access.

### За синхронизирање на MS Exchange

- 1 Од почетниот екран, допрете  >  > картичката **Апликации** > **Поставки**.
- 2 Допрете ја картичката **Општо** > **Сметки и синхронизација** > **Додади сметка**.
- 3 Допрете **Microsoft Exchange** за да креирате e-mail адреса и лозинка.
- 4 Проверете дали сте ја означиле задачата за Синхронизација.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Можно е да нема поддршка за MS Exchange во зависност од e-mail серверот.

## Прегледувач ThinkFree

ThinkFree прегледувачот претставува професионално мобилно канцелариско решение кое на корисниците им овозможува практично прегледување на различни видови канцелариски документи, вклучувајќи Word, Excel и PowerPoint фајлови, насекаде и во секое време, со користење на нивните мобилни телефони.

# Услужни програми

Допрете  >  > картичката **Апликации** > **ThinkFree прегледувач**.

## Прегледување на фајлови

Корисниците на мобилни уреди отсега ќе можат да прегледуваат различни типови на фајлови на своите уреди, вклучувајќи Microsoft Office и Adobe PDF документи. При прегледување на документи со помош на ThinkFree прегледувачот, објектите и нивниот изглед остануваат исти како и во оригиналните документи.

## Google+



Оваа апликација ви овозможува да останете во контакт со луѓе преку социјалната мрежа на Google.

• Допрете  >  > картичката **Апликации** > допрете **папка Google** > **Google+**.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

## Пребарување со говор

Користете ја оваа апликација за пребарување на веб-страници со помош на говор.

- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** > допрете **папка Google** > **Пребарување со говор**.
- 2 Изговорете клучен збор или фраза кога на екранот ќе се прикаже пораката **Зборувајте сега**. Изберете еден од понудените клучни зборови.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

## Превземање

Со помош на оваа апликација можете да видите кои фајлови се превземени преку апликациите.




• Допрете  >  > картичката **Апликации** > **Превземање**.


**ЗАБЕЛЕШКА:** Оваа апликација може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.


## LG SmartWorld

LG SmartWorld Ви пружа еден широк асортиман на возбудлива содржина – фонтови, теми, игри, апликации.

### Како да пристапите до LG SmartWorld од телефонот

- 1 Допрете  >  > картичката **Апликации** > допрете ја иконата  за да пристапите до **LG SmartWorld**.
- 2 Допрете Најави се и внесете ID/лозинка за LG SmartWorld. Ако сè уште не сте регистрирани, допрете Регистрација за да станете LG SmartWorld .
- 3 Превземете ги саканите содржини.
  - Кога користите мобилна мрежа, надоместокот за податоците може да се наплатува по тарифниот пакет кој сте го потпишале со операторот.
  - Услугата LG SmartWorld може не биде достапна кај сите оператори или во сите земји.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Што доколку ја нема иконата  ?

- 1 Со помош на веб-пребарувачот на мобилниот телефон, пристапете на услугата LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) и изберете ја вашата земја.
- 2 Превземете ја апликацијата LG SmartWorld.
- 3 Активирајте го превземениот фајл и извршете инсталирање.
- 4 Пристапете до LG SmartWorld преку допирање на иконата  .


### Специјални придобивки само во LG SmartWorld

- 1 Збогатете го вашиот стил на вашиот Smartphone уред, поставете тема на почетен екран, тема на тастатура и фонт кои ви се овозможени од страна на LG SmartWorld. (Меѓутоа, оваа услуга е достапна само за одредени уреди. Ве молиме проверете го веб-сајтот на LG SmartWorld дали ова е изводливо или не)
- 2 Уживајте во специјалните услуги на LG SmartWorld преку активирање на промоциите кои постојано се нудат.

## Интернет

Оваа апликација користете ја за пребарување на интернет. Пребарувачот ви овозможува еден динамичен и живописен свет на игри, музика, новости, спорт, забава и многу други содржини директно на вашиот мобилен телефон, без разлика каде се наоѓате и што ве интересира.

**ЗАБЕЛЕШКА:** При поврзувањето на овие услуги и превземањето содржини се пресметува дополнителен трошок. Проверете ги податоците за трошоците кај вашиот мрежен оператор.

1 Допрете  >  > картичката **Апликации** > **Интернет**.


## Користење на лентата за интернет алатки

Допрете ја лентата и повлечете ја нагоре со прстот за да се отвори.



Допрете за да се вратите наназад една страница.



Допрете за да одите напред една страница, т.е. на страницата која ја имате отворено по тековната страница. Ова е спротивно од она што се случува кога ќе го допрете копчето , кое ве води на претходната страница.



Допрете за да преминете на почетната страница.



Допрете за да додадете нов прозорец.




Допрете за пристап до означените страници.

## Прегледување на веб-страници

Допрете го полето за адреса, внесете веб-адреса и допрете **Оди**.


## Отворање на страница

За да преминете на нова страница, допрете  > .

За да преминете на друга веб-страница, допрете , придвижете се нагоре или надолу и допрете ја страницата за да ја изберете.



**ЗАБЕЛЕШКА:** Оваа функција може да биде недостапна во зависност од регионот или обезбедувачот на услуги.

## Означени страници

За да ја означите тековната веб-страница, допрете  > **Зачувај во означени страници** > **ОК**.


За да отворите означена веб-страница, допрете  и изберете една.

## Историја

Допрете  > **Историја** за да отворите веб-страница од листата на последни посетени страници. За да ја избришете историјата, допрете .

## Chrome

Користете Chrome за пребарување на информации и прегледување на веб-страници.

**1** Допрете  >  > картичката **Апликации** > **Chrome**.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Оваа апликација може да биде недостапна, во зависност од регионот и обезбедувачот на услуги.

## Прегледување на веб-страници

Допрете го полето за адреса, а потоа внесете веб-адреса или критериум за пребарување.

## Отворање на страница

За да преминете на нова страница, допрете  > **Нова картичка**.

## Поставки

Овој дел нуди преглед на елементи кои можете да ги промените со помош на менијата за системски поставки на телефонот.

**За да пристапите до мениото за Поставки:**

Допрете  > допрете и држете  > **Системски поставки**.

- или -

Допрете  >  > картичката **Апликации** > **Поставки**.




## Мрежи

< **Wi-Fi** >

**Wi-Fi** – Вклучување на Wi-Fi за поврзување со достапни Wi-Fi мрежи.

**СОВЕТ! Како да ја добиете MAC адресата**

За да поставите врска во некои безжични мрежи со MAC филтри, можеби ќе биде потребно да ја внесете MAC адресата на вашиот телефон во рутерот.

MAC адресата можете да ја најдете во следниот кориснички интерфејс: допрете  >  > картичката **Апликации** > **Поставки** > картичката **Мрежи** > **Wi-Fi** >  > **Напреден Wi-Fi** > **MAC адреса**.

< **Bluetooth** >

Вклучување или исклучување на безжичната Bluetooth функција заради користење Bluetooth.

< **Мобилен пренос на податоци** >

Приказ на користењето на податоци и поставување на ограничување за користењето на податоци.

< **Повик** >

Конфигурирајте ги поставките за телефонски повици, како проследување на повици и други специјални функции понудени од вашиот оператор.

**Говорна пошта** – Ви овозможува да ја изберете услугата на говорна пошта на вашиот оператор.

**Фиксни броеви за бирање** – Вклучете и составете листа броеви кои можат да бидат повикани од вашиот телефон. Ќе ви биде потребен PIN2 кодот, кој ќе го добиете од вашиот оператор. Од вашиот телефон ќе можат да се бираат само броевите кои се вклучени во фиксната листа за бирање.

**Известување за дојдовен повик** – Приказ на известувања за дојдовните повици додека користите фотоапарат и видео записи.

**Отфрлање на повик** – Ви овозможува да ја поставите функцијата за отфрлање на повик. Изберете помеѓу **Режим за отфрлање на повици** или **Отфрли повици од**.

**Одбиј со порака** – Кога сакате да одбиете повик, можете да испратите брза порака со помош на оваа функција.

**Чувар на приватност** – Криење на името и бројот на повикувачот за влезни повици.

**Проследување на повици** – Изберете дали да се пренасочат сите повици кога линијата е зафатена, кога нема одговор и кога не сте достапни.

**Автоматски одговор** – Поставете го времето на автоматски одговор на поврзаниот hands-free уред за влезните повици. Изберете помеѓу **Оневозможни, 1 секунда, 3 секунди и 5 секунди**.

**Вибрација при врска** – Телефонот вибрира кога другата страна ќе одговори на повикот.

**Зачувај непознати броеви** – Додавање на непознатите броеви во контактите по повикот.

**Завршување на повик со копче за напојување** – Овозможува да изберете како да се заврши повикот.

**Забрана на повици** – Заклучување на влезни, излезни или меѓународни повици.

**Траење на повици** – Погледнете го траењето на повиците вклучувајќи ги Последниот повик, Излезните повици, Влезните повици и Сите повици.

**Дополнителни подесувања на повиците** – Ви овозможува да ги промените следниве прилагодувања:

**ID на повикувач:** Изберете дали вашиот број ќе се прикажува при излезен повик.

**Повик на чекање:** Ако е активирана опцијата за повик на чекање, телефонот ќе ве предупреди за дојдовниот повик додека разговарате (во зависност од вашиот мрежен оператор).

## < Споделување и поврзување >

**NFC** – Вашиот телефон е мобилен телефон со NFC можности. NFC (Near Field Communication) е технологија за безжично поврзување која овозможува двонасочна комуникација помеѓу електронски уреди. Таа функционира на растојание од неколку сантиметри. Можете да ги споделувате вашите содржини со NFC ознака или друг уред со NFC поддршка преку обично допирање со вашиот уред. Ако допрете NFC ознака со вашиот уред, на екранот ќе се прикаже содржината на ознаката.

## Поставки

**За вклучување или исклучување на NFC:** На почетниот екран, со прстот допрете и повлечете го панелот за извествувања надолу, а потоа изберете ја иконата NFC за да извршите вклучување.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Кога е активиран режимот на работа во авион, NFC апликацијата може да се користи.

**Користење на NFC:** За користење на NFC, водете сметка уредот да биде вклучен и активирајте NFC доколку е оневозможено.

**Android Beam** – Кога е вклучена оваа функција, ќе можете да проследувате содржини на апликација кон друг уред со NFC можности преку меѓусебно приближување на уредите. Едноставно доближете ги уредите еден до друг (типично со задните страни) и потоа допрете го вашиот екран. Апликацијата ќе одреди што ќе биде проследувано.

**SmartShare Beam** – Овозможува примање на фајлови од LG телефони.

**Медиумски сервер** – Споделете го екранот на телефонот и звукот на телевизор.

**LG PC Suite** - Означете го ова за користење на LG PC Suite со Wi-Fi поврзување. Обрнете внимание дека Wi-Fi мрежата треба да биде поврзана со LG PC Suite преку Wi-Fi врска.

### < Делење и мрежи >

**USB делење** – Поврзете го USB кабелот за да ја споделите интернет врската со компјутерот.

**Wi-Fi “жешка точка”** – Исто така, вашиот телефон можете да го користите за да овозможите мобилна широкопојасна врска. Креирајте “жешка точка” и споделете ја вашата врска. Ве молиме прочитајте го делот **"Споделување на податочната врска од вашиот телефон"** за повеќе информации.

**Bluetooth делење** – Ви овозможува да поставувате дали преку телефонот ќе се споделува интернет врската или не.

**Помош** – Допрете за да погледнете информации за помош за Wi-Fi “жешка точка” и за функциите Bluetooth делење и USB делење.

**Режим на работа во авион** – По поставувањето на Режим на работа во авион, сите безжични комуникации ќе бидат оневозможени.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Морате да поставите PIN или лозинка за заклучување на екранот пред да можете да го користите просторот за доверливост.

**Мобилни мрежи** – Поставување опции за податочен roaming, режим на мрежа и оператори, имиња на пристапни точки (APN) итн.


**VPN** – Приказ на листа на виртуелни приватни мрежи (VPN) кои претходно сте ги конфигурирале. Ви овозможува додавање на различни типови VPN мрежи.


## Звук

**Профил на звук** – Изберете Звук, Само вибрација или Бесчујно.

**Јачина на звук** – Прилагодете ги поставките за јачина на звук на телефонот според вашите потреби и опкружувањето.

**Јачина на вибрации** – Ви овозможува да поставите јачина на вибрации за повици, известувања и повратна информација при допир.

**Тон за свонење** – Поставете тон за свонење за повици. Исто така, тон за свонење можете да додадете и преку допирање на  во горниот десен агол на екранот.

**Звуци за известувања** – Поставете го звукот за известувања. Исто така, можете да додадете звуци за известувања преку допирање на  во горниот десен агол на екранот.

**Звук со вибрации** – Штиклирајте за да поставите вибрирање на телефонот заедно со тонот за свонење при примање на повици.

**Тип на вибрации** – Ви овозможува поставување на тип на вибрации за дојдовните повици. Изберете помеѓу Долготрајно, Рапидно, Кратко повторено, Стандардно или Тик-так.

**Не вознемирувај** – Поставете време и режим кога вашиот телефон нема да ве известува за известувањата кои пристигнуваат. Изберете помеѓу Сè, Само приоритетно или Ништо.

**САМО ПРИОРИТЕТНО** – Со опцијата Само приоритетно се дозволува прекин во извршувањето на одредени функции. Алармите секогаш имаат приоритет. Изберете меѓу апликации со Настани во календарот, Влезни повици, Нови пораки или Дозволените контакти.

**РАСПОРЕД** – Со оваа опција само приоритетните известувањата може да извршат прекинување дури и кога се поставени на сè.

**Заклучен екран** – За прикажување или криење на сите известувања на заклучениот екран.

**Апликации** – Поставете ги известувањата од апликациите. Изберете Ништо за да не се прикажуваат известувања од апликациите и Приоритет за да се прикажуваат известувања со приоритет пред другите и кога Не вознемирувај е поставено на Само приоритетно.

**Вибрирање на допир** – Штиклирајте за вибрирање кога ги допирате копчињата на допир на почетниот екран и при одредени интеракции со корисничкиот интерфејс.

## Поставки

**Звучен ефект** – Допрете за да ги поставите тоновите при допирање на копчињата за бирање, звуците при допир и звуците за заклучување на екран.

**Тоновни при допирање на копчиња за бирање** – Штиклирајте за репродукција на тонови при употреба на тастатура за бирање.

**Звуци при допир** – Штиклирајте за репродукција на звук при избор на екрани.

**Звуци на заклучување на екран** – Штиклирајте за репродукција на звук при заклучување и отклучување на екран.

**Известување за порака/говорен повик** – Опцијата Вклучено овозможува вашиот телефон автоматски да ве известува при влезни повици и пораки.

## Екран

### < Почетен екран >

Поставете **Избор на почеток, Тема, Слика за заднина, Ефект на повлекување на екран, Дозволи кружење на почетниот екран, Архивирање и враќање на почетна страница, Помош.**

### < Заклучен екран >

**Изберете заклучување на екран** – Поставете тип на заклучување на екранот за поголема безбедност на телефонот. Ќе се прикажат неколку екрани кои ќе ве поведат низ постапката за исцртување облик за отклучување на екранот. Поставете **Ништо, Влечење, Кноск Code, PIN** или **Лозинка.**

Ако сте овозможиле тип со облик за отклучување тогаш кога ќе го вклучите вашиот телефон или ќе го активирате екранот, од вас ќе биде побарано да го нацртате вашиот облик за отклучување за да го отклучите екранот.

**Smart Lock** – Поставете кога телефонот ќе се отклучува автоматски преку функциите Доверливи уреди (BT уред или NFC) или Доверлив лик. Оваа функција е достапна кога Заклучениот екран е поставен на една од опциите Код на чукање, Облик, PIN и Лозинка.

**ЗАБЕЛЕШКА:** За да ја користите оваа функција, мора да биде вклучено Паметно заклучување.

Поставки > Општо > Безбедност > Trust agents > Smart Lock.

**Ефект на повлекување на екран** – Поставување на опции за ефект при повлекување на екран. Изберете од **Светлосна честичка, Векторски круг, Мозаик, Сода.**

**ЗАБЕЛЕШКА:** Доколку Заклучување на екран е поставено на Облик, ефектот на повлекување на екран станува ефект на облик.

**Слика за заднина** – Поставете ваша Слика за заднина на заклучен екран. Изберете од **Галерија** или **Галерија на слики за заднина**.

**Кратенки** – Ви овозможува да ги измените кратенките со **Повлекување** на заклучен екран.

**Информации за контакт при губење на телефонот** – Изберете дали да се прикажуваат информациите за сопственик на заклучениот екран и прилагодете ги информациите за сопственик.

**Тајмер на заклучување** – Поставување на времето пред екранот автоматски да се заклучи откако ќе измине зададеното време.

**Копче напојув. - моментално заклучување** – Штиклирајте за моментално заклучување на екранот при притиснување на копчето за напојување/заклучување. Оваа поставка добива предност над поставката Тајмер за безбедносно заклучување.

< **Копчиња на допир на почетна страница** >

**Комбинација на копчиња** – Повлечете икона за да ги преуредите копчињата на допир на почетната страница. Можете да имате до 5 копчиња на допир на почетната страница.

**Боја** – Поставување на бојата на заднина за копчињата на допир на почетната страница. Изберете помеѓу Бела и Црна.

< **ФОНТ** >

**Тип на фонт** – Поставете тип на фонт кој се користи за телефонот и менијата.

**Големина на фонт** – Поставете големина на фонтот кој се прикажува на телефонот и менијата.

< **ДРУГИ ПОСТАВКИ ЗА ЕКРАН** >

**Осветленост** – Прилагодување на осветленоста на екранот. За најдобри перформанси на батеријата, користете ја најмалата осветленост при која удобно гледате.

**Известување со LED светилка** – Допрете го преклопникот за префрлување помеѓу Вклучено или Исклучено. Опцијата Вклучено ќе ја активира LED светилката за избраните известувања, во боја поставена за секое од нив.

**Автоматско ротирање на екран** – Штиклирајте за да поставите телефонот автоматски да го ротира екранот во зависност од ориентацијата на телефонот (вертикална или хоризонтална).

**Време на истекување на екран** – Поставување на временскиот период пред екранот автоматски да се исклучи.

## Поставки

**Паметен екран** – Штиклирајте за да спречите истекување на времето на екранот кога уредот ќе детектира дека вашите очи гледаат кон екранот.

### < НАПРЕДНИ ПОСТАВКИ >

**Ефект на исклучување на екран** – Поставување на ефект на исклучување на екран. Изберете помеѓу Ретро ТВ, Црна дупка и Избледување.

**Дневно сонување** – Допретете го преклопникот за Дневно сонување за префрлување помеѓу Вклучено или Исклучено. Опцијата Вклучено овозможува поставениот заштитник за екран да се прикаже кога телефонот е во режим на мирување додека е поставен на држачот и/или се полни. Изберете од Часовник и Google фотографии.

## Општо

### < Јазик и внес >

Користете ги поставките за Јазик и внес за да го изберете јазикот за текстовите на вашиот телефон и за конфигурирање на тастатурата на екран, вклучувајќи ги и зборовите кои ги имате додадено во речникот.

### < Локација >

Вклучете ја услугата за локација, вашиот телефон ќе ја одреди вашата приближна локација со користење на GPS, Wi-Fi и мобилни мрежи.

**Режим** – Поставете локациски ежим од **Висока прецизност (GPS и мрежи)**, **Штедење батерија (само Мрежи)** и **Само сензори на уред (само GPS)**.

### < Сметки и синхронизација >

На апликациите им дозволува да ги синхронизираат податоците во заднина, без разлика дали вие активно работите со нив. Ако ја отштиклирате оваа поставка ќе можете да ја заштедите батеријата и да го намалите (но не и да го елиминирате) користењето на податоци.

### < Облак >

Додадете "Cloud" сметка за брзо и едноставно користење на Cloud услугите кај LG апликациите.

### < Достапност >

Користете ги поставките за **Достапност** за конфигурирање на додатоците за олеснување на пристапот кои ги имате инсталирано на телефонот.

### < **Управување со една рака** >


**Тастатура за бирање** – Штиклирајте за да овозможите преместување на тастатурата за бирање кон десната или левата страна на уредот. Едноставно допрете ја стрелката за извршите преместување кон едната или другата страна.

**LG тастатура** – Штиклирајте за да овозможите преместување на тастатурата кон десната или левата страна на уредот. Едноставно допрете ја стрелката за извршите преместување кон едната или другата страна.

**Заклучен екран** – Штиклирајте за да овозможите преместување на тастатурата на заклучен екран со PIN кон десната или левата страна на уредот. Едноставно допрете ја стрелката за извршите преместување кон едната или другата страна.

**Помош** – Приказ на информациите околу управувањето со една рака.

### < **Кратенка** >

Добијте брз пристап до апликациите со притиснување и задржување на копчињата за јачина на звук кога екранот е исклучен или заклучен. Допрете го преклопникот за кратенка  во горниот десен агол на екранот за префрлување помеѓу **Вклучено** или **Исклучено**.

### < **Безбедност** >

**Шифрирај телефон** – Ви овозможува да ги шифрирате податоците на телефонот за поголема сигурност. Ке биде потребно да внесете PIN или лозинка за дешифрирање на телефонот при секое негово вклучување.

**Шифрирај меморија на SD картичка меморија** – Ви овозможува да ги шифрирате податоците на SD картичката на телефонот за поголема сигурност.

**Поставување заклучување на SIM картичка** – Поставете заклучување на SIM картичка или извршете промена на PIN бројот на SIM картичката.

**Пишувањето лозинка е видливо** – Приказ на последниот знак од скриената лозинка додека го вршите внесот.

**Администратори на уред** – Преглед или деактивирање на администраторите на телефонот.

**Непознати извори** – Зададената поставеност за инсталирање на апликации кои не се од Play Store.

**Верификувај апликации** – Оневозможување или предупредување пред инсталирање на апликациите кои може да бидат опасни.

**Пристап до известувања** – Штиклирајте за да го вклучите Заклучениот екран да ги чита вашите известувања.

## Поставки

**Тип на меморија** – Само софтвер.

**Доверливи податоци** – Приказ на доверливи СА сертификати.

**Инсталирај од меморија** – Изберете за инсталирање шифрирани сертификати.

**Избриши доверливи податоци** – Отстранување на сите сертификати.

**Trust agents** – Изберете апликации кои ќе се користат без отклучување на екранот.

**Прикачување на екран** – И овозможува на апликацијата да биде единствената која се користи кога прикачувате екран од одредена апликација.

**Пристап до информации за користење на апликациите** – Им овозможува на апликациите да имаат преглед врз информациите за користењето на апликациите на телефонот.

### < Режим на гостин >

Кога ќе го позајмите вашиот телефон на други лица, можете да ги ограничите апликациите кои ќе се прикажуваат.

### < Потези >

**Исклучи звук за влезни повици** – Штиклирајте за да овозможите со превртување на телефонот да се исклучи звукот за влезни повици.

**Одложи или запре аларм** – Штиклирајте за да овозможите со едноставно превртување на уредот да се одложи или запре алармот.

**Паузирај видео** – Штиклирајте за да овозможите со едноставно превртување на уредот да се паузира видео записот кој се репродуцира во моментот.

**Помош** – Отворање на водич за помош околу користењето на функциите за Потези на уредот.

**Калибрација на сензорот за движење** – Ви овозможува да ја подобрите прецизноста на закосувањето и брзината на сензорот.

### < QuickCircle футрола >

Имајте предвид дека вклучувањето на овие поставки за quickcircle футролата може да предизвикаат неправилно однесување на уредот.

### < Датум и време >

Користете ги поставките за Датум и време за да го поставите начинот на кој се прикажуваат датумите. Овие поставки можете да ги употребите и за поставување на сопствено време и временска зона, наместо да го добивате тековното време од мобилната мрежа.

## < Меморија >

**ВНАТРЕШНА МЕМОРИЈА** – Погледнете го користењето на внатрешната меморија.

**SD КАРТИЧКА** – Проверете го вкупниот достапен простор на SD картичката. Допрете Оневозможи SD картичка заради сигурно отстранување. Ако сакате да ги избришете сите податоци од SD картичката, изберете Избриши SD картичка.

## < Батерија >


### ИНФОРМАЦИИ ЗА БАТЕРИЈА

Информациите за наполнетоста на батеријата се прикажани на иконата на батеријата, заедно со процентот на преостанатата енергија и статусот.

**Користење на батеријата** – Покажува кои компоненти и апликации најмногу ја трошат батеријата.

**Ниво на батеријата на статусната лента** – Штиклирајте за приказ на процентот на наполнетост на батеријата, на статусната лента покрај иконата за батерија.

### ЗАШТЕДА НА ЕНЕРГИЈА

Допрете го преклопникот за  Заштеда на енергија за префрлување помеѓу Вклучено или Исклучено. Допрете Заштеда на енергија за пристап до следните поставки:

**Заштеда на енергија** – Поставување на процентот на наполнетост на батеријата при кој автоматски ќе се вклучи Заштеда на енергија. Изберете помеѓу Веднаш, 5% батерија и 15% батерија.

**Помош** – Допрете за да погледнете информации за совети за заштеда на енергија.

## < Апликации >

Прегледување и управување со апликациите.

## < Зададена апликација за пораки >

Поставете ги Пораки или Hangouts како зададени апликации.

## < Архивирање и ресетирање >

Променете ги поставките за управување со вашите поставки и податоци.

**Резервна копија од моите податоци** – Поставете да се прави резервна копија од вашите поставки и апликациски податоци на серверот на Google.

**Архивирање на сметка** – Поставување на архивирање на вашата сметка.

**Автоматско враќање** – Поставување на враќање на вашите поставки и апликативни податоци кога ги преинсталирате апликациите на вашиот уред.

**Услуга за архивирање на LG** – Архивирање на сите информации од уредот и нивно враќање во случај на губење на податоците или замена.

## Поставки

**Ресетирање и поставување на фабрички податоци** – Ресетирање на поставките на зададените фабрички вредности и бришење на сите ваши податоци. Ако го ресетирате телефонот на овој начин, од вас ќе биде побарано повторно да ги внесете истите информации како и при првото активирање на Android.

### < Печатење >

Ви овозможува да ги печатите содржините на одредени екрани (како што се веб-страници прикажани во Chrome) на печатач поврзан на истата Wi-Fi мрежа како и вашиот Android уред.

### < За телефонот >

Преглед на правни информации и проверка на статусот на телефонот и верзијата на софтверот.

# PC софтвер (LG PC Suite)

"LG PC Suite" PC софтверот е програма која ќе ви помогне да го поврзете вашиот уред со PC преку USB кабел и Wi-Fi. По поврзувањето, вие ќе можете да ги користите функциите на вашиот уред од PC.

## Со "LG PC Suite" PC софтверот, вие ќе можете да...

- Организирајте и репродуцирајте медиумски содржини (музика, филмови, слики) на вашиот PC.
- Испраќајте мултимедиумски содржини на вашиот уред.
- Синхронизирајте податоци (распореди, контакти, означени страници) помеѓу вашиот уред и PC.
- Архивирајте апликации на вашиот уред.
- Ажурирајте софтвер на вашиот уред.
- Репродуцирајте мултимедиумски содржини на вашиот PC од вашиот уред.
- Архивирајте, креирајте и уредувајте белешки на вашиот уред

**ЗАБЕЛЕШКА:** Можете да го употребите менито за помош од апликацијата за да дознаете повеќе околу користењето на вашиот "LG PC Suite" PC софтвер.

## Инсталирање на "LG PC Suite" PC софтверот

"LG PC Suite" PC софтверот може да се превземе од веб-страницата на LG.

- 1 Отворете [www.lg.com](http://www.lg.com) и изберете земја по ваш избор.
- 2 Одете на **Support** (Поддршка) > **MOBILE SUPPORT** (ПОДДРШКА ЗА МОБИЛНИ УРЕДИ) > **LG Mobile Phones** (LG мобилни телефони) > **изберете го моделот** или одете на **Support** (Поддршка) > **Mobile** (Мобилни уреди) > изберете го моделот.
- 3 Кликнете **PC SYNC** од **MANUALS & DOWNLOAD** (УПАТСТВА И ПРЕВЗЕМАЊЕ) и кликнете **DOWNLOAD** (ПРЕВЗЕМАЊЕ) за да го превземете "LG PC Suite" PC софтверот.

## Системски потреби за "LG PC Suite" PC софтверот

- Оперативен систем: Windows XP (Service pack 3) 32 бита, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: процесори од 1 GHz или повисоко
- Меморија: RAM од 512MB или повисоко
- Графичка картичка: резолуција 1024 x 768, боја 32 бита или повисоко
- HDD: слободен простор на хард диск од 500 MB или повеќе (може да биде потребно повеќе слободен простор на хард дискот во зависност од количината на складирани

## PC софтвер (LG PC Suite)

податоци.)

- Потребен софтвер: LG интегрирани драјвери, Windows Media Player 10 или повисоко

### **ЗАБЕЛЕШКА: LG интегриран USB драјвер**

За поврзување на LG уред и PC потребен е LG интегриран USB драјвер, и тој автоматски се инсталира со инсталирањето на "LG PC Suite" PC софтверската апликација.

### **Синхронизирање на вашиот уред со компјутер**

Податоците од вашиот уред може лесно да се синхронизираат со PC со помош на "LG PC Suite" PC софтверот, заради поголема практичност при користењето. Може да се синхронизираат контакти, распореди и означени страници.

Постапката е следната:

- 1 Поврзете го вашиот уред со PC. (Употребете USB кабел или Wi-Fi врска.)
- 2 Ќе се прикаже **Изберете метод за USB врска** и потоа изберете **Медиумски уред (MTP)**.
- 3 По поврзувањето, активирајте ја програмата и изберете го делот за уреди од категориите на левата страна од екранот.
- 4 Кликнете **Personal information** (Лични информации) за да извршите избор.
- 5 Селектирајте ги содржините кои треба да се синхронизираат и кликнете го копчето **Sync** (Синхронизација).

**ЗАБЕЛЕШКА:** За синхронизирање на вашиот телефон со вашиот PC, потребно е да инсталирате LG PC Suite на вашиот PC. Ве молиме погледнете на претходните страници околу инсталирањето на LG PC Suite.

### **Преместување на контактите од стариот на вашиот нов уред**

- 1 Увезете ги вашите контакти како CSV фајл од вашиот стар уред на PC со помош на PC програма за синхронизација.
- 2 Прво инсталирајте "LG PC Suite" на компјутерот. Извршете ја програмата и поврзете го вашиот Android мобилен телефон со PC преку USB кабел.
- 3 Од менито во горниот дел, изберете **Телефон** > **Увези/извези контакти** > **Извоз кон вашиот телефон**.
- 4 Ќе се прикаже појавувачки прозорец за избор на типот на фајлот и фајлот кој ќе се извезе.
- 5 Во појавувачкиот прозорец, кликнете на **Избери фајл** и ќе се прикаже Windows

Explorer.

- 6 Во Windows Explorer изберете го фајлот со контакти кој сакате да го извезете и кликнете на **Отвори**.
- 7 Кликнете на **ОК**.
- 8 Ќе се прикаже појавувачки прозорец **Мапирање на полиња** за поврзување на контактите во уредот и податоците за новите контакти.
- 9 Ако постои конфликт помеѓу податоците за РС контактите и контактите од уредот, направете ги потребните избори и измени во LG PC Suite.
- 10 Кликнете **ОК**.

# Ажурирање на софтверот на телефонот

## Ажурирање на софтверот на телефонот

### Ажурирање на софтвер за LG мобилни телефони преку интернет

За повеќе информации околу користењето на оваа функција, ве молиме посетете ја веб-страницата <http://www.lg.com/common/index.jsp> → и изберете ги вашата земја и јазик.

Оваа функција ви овозможува едноставно да извршите ажурирање на firmware на телефонот со понова верзија преку интернет, без потреба од посетување на центарот за услуги. Оваа функција ќе биде достапна единствено ако и кога LG ќе понуди нова достапна верзија на firmware за вашиот уред.

Бидејќи ажурирањето на firmware на мобилниот телефон бара целосно внимание од страна на корисникот во текот на процесот, ве молиме внимателно проверете ги сите инструкции и белешки кои се појавуваат при секој чекор пред да продолжите понатаму. Ви обрнуваме внимание дека отстранувањето на USB податочниот кабел додека трае надградбата може сериозно да го оштети телефонот.

**ЗАБЕЛЕШКА:** LG го задржува правото да понуди нови достапни ажурирања на firmware само за избрани модели и по сопствена проценка, и не гарантира достапност на понова верзија на firmware за сите модели на телефони.

### Ажурирање на софтвер за LG мобилни телефони преку безжичен пренос (OTA)

Оваа функција ви овозможува практично да го ажурирате софтверот на телефонот со понова верзија преку безжична мрежа (OTA), без поврзување со USB податочен кабел. Оваа функција ќе биде достапна единствено ако и кога LG ќе понуди нова достапна верзија на firmware за вашиот уред.

Прво треба да ја проверите верзијата на софтверот на мобилниот телефон: **Поставки** > картичката **Општо** > **За телефонот** > **Центар за ажурирање** > **Ажурирање на софтвер** > **Проверете сега за ажурирање.**

**ЗАБЕЛЕШКА:** Вашите лични податоци од внатрешната меморија на телефонот— вклучувајќи ги и информациите за вашата Google сметка и сите други сметки, вашите системски/ апликативни податоци и поставки, како и сите превземени апликации и вашата DRM лиценца — може да се изгубат при процесот на ажурирање на софтверот на телефонот. Заради ова, LG препорачува да направите резервна копија на вашите лични податоци пред ажурирањето на софтверот на телефонот. LG не презема одговорност за каква било загуба на лични податоци.

**ЗАБЕЛЕШКА:** Оваа функција зависи од вашиот мрежен оператор, регионот и земјата.

# Околу упатството за користење

## Околу упатството за користење

- Пред да започнете со користење на уредот, ве молиме внимателно прочитајте го ова упатство. Така ќе бидете сигурни дека телефонот го користите безбедно и правилно.
- Некои слики и снимки на екранот од ова упатство може да изгледаат различно на вашиот телефон.
- Вашата содржина може да се разликува од конечниот производ или од софтверот кој го испорачуваат обезбедувачите на услуги или операторите. Овие содржини подлежат на промени без претходно известување. Најновата верзија од ова упатство можете да ја превземете од веб-сајтот на LG преку [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Апликациите на вашиот телефон и нивните функции може да се разликуваат во зависност од земјата, регионот или хардверските спецификации. Компанијата LG нема да биде одговорна за какви било проблеми со функционирањето кои произлегуваат од користењето апликации кои не ги развила компанијата LG.
- Компанијата LG нема да биде одговорна за какви било проблеми со функционирањето или некомпатибилности кои се последица на уредувањето на поставките на регистарот или менувањето на оперативниот систем. Секој обид за прилагодување на оперативниот систем може да предизвика уредот или неговите апликации да не работат правилно.
- Софтверот, звучните записи, заднините, сликите и другите медиумски содржини испорачани со уредот се понудени со лиценца за ограничена употреба. Ако ги издвоите и користите овие материјали за комерцијални или други цели, можно е да вршите прекршување на законите за заштита на авторските права. Како корисник, во целост сте одговорни за нелегалното користење на медиумските содржини.
- Услугите поврзани со пренос на податоци како што се праќање пораки, вчитување и превземање на содржини, автоматска синхронизација или услугите поврзани со локацијата, може да бидат дополнително наплатени. За да избегнете дополнителни трошоци, изберете тарифен пакет кој одговара на вашите потреби. За дополнителни детали, обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.

## Трговски марки

- LG и LG лого ознаката се регистрирани трговски марки на LG Electronics.
- Сите останати трговски марки и авторски права се сопственост на нивните респективни сопственици.

## Околу упатството за користење

### **Известување: Софтвер со отворен код**


За да го добиете соодветниот изворен код под GPL, LGPL, MPL и другите лиценци за отворен код, посетете ја веб-страницата <http://opensource.lge.com/>

Сите наведени одредби на лиценци, општи услови и известувања се достапни за превземање со изворниот код.

## Дополнителна опрема

Следната дополнителна опрема е достапна за користење со вашиот телефон. (Подолу опишаните елементи можат да бидат опционални.)

**Адаптер за патувања**



**Стерео слушалки**




**Водич за почеток на користење**



**Податочен кабел**



**Батерија**



### **ЗАБЕЛЕШКА:**

- Секогаш користете оригинална LG дополнителна опрема.
- Непридржувањето кон ова може да го поништи вашето право на гаранција.
- Дополнителната опрема може да се разликува во одделни региони.

# Отстранување на проблеми

Во ова поглавје се наведени некои проблеми со кои може да се сретнете при употребата на телефонот. За некои проблеми потребно е да се обратите до вашиот обезбедувач на услуги, но поголемиот дел од нив ќе можете да ги отстраните сами.

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Грешка на SIM картичката	Во телефонот нема SIM картичка или таа не е правилно вметната.	Внимавајте SIM картичката да биде правилно вметната.
Нема врска со мрежата / Се губи врска со мрежата	Сигналот е слаб или сте надвор од мрежата на операторот.	Придвижете се кон прозорец или на отворен простор. Проверете ја мапата на покриеност на мрежниот оператор.
	Операторот применува нови услуги.	Проверете дали SIM картичката е постара од 6~12 месеци. Ако е така, сменете ја вашата SIM картичка кај вашиот мрежен оператор во најблиската нивна продавница. Обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.
Кодовите не се совпаѓаат	За да го промените сигурносниот код, потребно е да го потврдите новиот код со повторно внесување.	Ако го заборавите кодот, обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.
	Двата кодови кои сте ги ввеле не се совпаѓаат.	

<b>Порака</b>	<b>Можни причини</b>	<b>Можни мерки за корекција</b>
Не е можно да се постават апликации	Нема поддршка од обезбедувачот на услуги или е потребна регистрација.	Обратете се до вашиот обезбедувач на услуги.
Повиците не се достапни	Грешка при бирање	Новата мрежа не е авторизирана.
	Вметната е нова SIM картичка.	Проверете нови ограничувања.
	Достигнато ограничување на припејд трошоци.	Обратете се до обезбедувачот на услуги или ресетирајте ограничување со помош на PIN2.
Телефонот не може да се вклучи	Копчето за вкл./искл. е притиснато прекартко.	Притиснете и задржете го копчето за вкл./искл. најмалку две секунди.
	Батеријата не е наполнета.	Наполнете ја батеријата. Проверете го индикаторот за полнење на екранот.



## Отстранување на проблеми

Порака	Можни причини	Можни мерки за корекција
Грешка при полнењето	Батеријата не е наполнета.	Наполнете ја батеријата.
	Надворешната температура е премногу висока или премногу ниска.	Проверете дали телефонот се полни при нормална температура.
	Проблеми со поврзувањето	Проверете го полначот и неговото поврзување со телефонот.
	Нема напон	Приклучете го полначот на друг извор на напојување.
	Дефектен полнач	Заменете го полначот.
	Несоодветен полнач	Користете единствено оригинална LG дополнителна опрема.
Бројот не е дозволен	Вклучена е функцијата Фиксни броеви за бирање.	Проверете го менито за Поставки и исклучете ја функцијата.
Не е можно примање/ испраќање на SMS и фотографии	Меморијата е полна	Избишете некои пораки од телефонот.


<b>Порака</b>	<b>Можни причини</b>	<b>Можни мерки за корекција</b>
Фајловите не може да се отворат	Неподдржан формат на фајл	Проверете кои формати на фајлови се поддржани.
Екранот не се вклучува кога примаам повик.	Проблем со сензорот за оддалеченост	Ако користите лента за заштита или футрола, обрнете внимание таа да не го покрива делот околу сензорот за оддалеченост. Внимавајте делот околу сензорот за оддалеченост да биде чист.
Нема звук	Режим на вибрации	Проверете го статусот на поставките од менито за звук за да проверите дали е вклучен режим на вибрации или бесчујниот режим.
Уредот не реагира ("се замрзнува")	Повремени проблеми на софтверот	Обидете се да извршите надградба на софтверот преку веб-сајтот.

## FAQ (Најчесто поставувани прашања)

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
<b>BT</b> Bluetooth Уреди	Кои функции се достапни преку Bluetooth	Можете да поврзете Bluetooth аудио уред како стерео/моно слушалки или комплет за автомобил. Исто така кога FTP серверот е поврзан со компатибилен уред, може да споделувате содржини зачувани на меморискиот медиум.
<b>Податоци</b> Контакти Архивирање	Како можам да извршам архивирање на контактите?	Податоците за контактите може да бидат синхронизирани помеѓу вашиот телефон и Gmail™.
<b>Податоци</b> Синхронизација	Дали е можно да се постави еднонасочна синхронизација со Gmail?	Можна е само двонасочна синхронизација.
<b>Податоци</b> Синхронизација	Дали е можно да се синхронизираат сите e-mail фолдери?	Автоматски се синхронизира влезното сандаче. Можете да погледнете други папки допирајќи на  и одберете <b>Папки</b> за да одберете папка.
<b>Google™</b> <b>услуга</b> Gmail најавување	Дали треба да се најавам на Gmail секогаш кога сакам да пристапам до Gmail?	Откако еднаш ќе се најавите на Gmail, нема да има потреба повторно да се најавувате на Gmail.
<b>Google™</b> <b>услуга</b> Google сметка	Дали е можно да се филтрираат e-mail пораките?	Не, филтрирањето на e-mail пораките не е поддржано на телефонот.
<b>Функции на телефон</b> E-mail	Што ќе се случи кога ќе активирам друга апликација додека пишувам e-mail порака?	Вашата e-mail порака автоматски ќе се зачува како нацрт порака.


Категорија Поткатегија	Прашање	Одговор
<b>Функции на телефон</b> Тон за свонење	Дали постои ограничување на големина на фајл кога сакам да употредам МРЗ фајл како тон за свонење?	Не постои ограничување на големина на фајл.
<b>Функции на телефон</b> Време на порака	Мојот телефон не го прикажува времето на прием на пораките постари од 24 часа. Како можам да го видам времето?	Отворете го разговорот и допрете и задржете на саканата порака. Потоа, допрете на <b>Детали</b> .
<b>Функции на телефон</b> Навигација	Дали е можно да се инсталира друга апликација за навигација на мојот телефон?	Секоја апликација која е достапна на Play Store™ и е компатибилна со хардверот може да се инсталира и да се користи.
<b>Функции на телефон</b> Синхронизација	Дали е можно синхронизирање на моите контакти од сите мои e-mail сметки?	Може да се синхронизираат само контакти од Gmail и MS Exchange сервер (e-mail сервер на компанијата).
<b>Функции на телефон</b> Причекајте и Пауза	Дали е можно да се зачува контакт со функциите Причекајте и Пауза во броевите?	<p>Доколку со помош на функциите Причекајте и Пауза зачувате контакт во број, нема да можете да ги користите овие функции. Ќе треба одново да се зачува секој број. Како да извршите зачувување со Причекајте и Пауза:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. На почетниот екран допрете ја иконата <b>Телефон</b> .</li> <li>2. Повикајте го бројот и допрете .</li> <li>3. Допрете <b>Додади пауза од 2-секунди</b> или <b>Додади чекање</b>.</li> </ol>

## FAQ (Најчесто поставувани прашања)

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
<b>Функции на телефон</b> Сигурност	Кои се сигурносните функции на телефонот?	<p>Како услов за пристап или користење на телефонот, имате можност да го поставите телефонот да побара внес на облик за отклучување.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. На почетниот екран допрете и држете го <b>Неодамнешно копче</b> .</li><li>2. Допрете <b>Системски поставки</b> &gt; картичката <b>Екран</b> &gt; <b>Заклучен екран</b>.</li><li>3. Допрете <b>Одберете заклучување на екранот</b> &gt; <b>Шема</b>. Кога за првпат ќе го направите ова, ќе се појави кратко упатство за креирање на облик за отклучување.</li><li>4. Извршете го поставувањето преку цртање на вашиот облик еднаш, а потоа уште еднаш за потврда.</li></ol>
<b>Функции на телефон</b> Отклучување Облик	Како да креирам облик за отклучување?	<p><b>Мерки на претпазливост при користење на облик за заклучување.</b></p> <p>Многу е важно да го запомните обликот за отклучување кој ќе го поставите. Нема да можете да пристапите до телефонот доколку пет пати употребите неправилен облик. Имате пет можности за да ги внесете вашиот облик за отклучување, PIN или лозинка. Ако ги искористите сите 5 можности, можете повторно да се обидете по 30 секунди. (Или, ако однапред го поставите резервниот PIN, со него ќе може да го отклучите обликот.)</p>

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
<b>Функции на телефон</b> Отклучување Облик	Што треба да направам ако го заборавам обликот за отклучување и немам креирано моја Google сметка на телефонот?	<p><b>Ако сте го заборавиле вашиот облик:</b>  Ако се имате најавено на вашата Google сметка на телефонот, но неуспешно сте го внеле правилниот облик 5 пати, допрете го копчето "Го заборавивте обликот?".  Потоа, потребно е да се најавите на вашата Google сметка за да го отклучите телефонот. Ако немате креирано Google сметка на телефонот или сте ја заборавиле, потребно е да извршите хардверско ресетирање.</p> <p><b>Внимание: Ако извршите фабричко ресетирање, сите апликации и податоци на корисникот ќе бидат избришани. Не заборавајте да ги архивирате сите важни податоци пред да извршите фабричко ресетирање.</b></p>
<b>Функции на телефон</b> Меморија	Дали ќе знам кога меморијата ќе биде празна?	Да, ќе добиете известување.
<b>Функции на телефон</b> Јазична поддршка	Дали е можно да се промени јазикот на телефонот?	Телефонот има повеќејазични можности. За да го промените јазикот: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. На почетниот екран допрете и држете го <b>Неодамнешно копче</b> <input type="checkbox"/> и допрете <b>Системски поставки</b>.</li> <li>2. Допрете ја картичката <b>Општо &gt; Јазик и внес &gt; Јазик</b>.</li> <li>3. Допрете го саканиот јазик.</li> </ol>

## FAQ (Најчесто поставувани прашања)

Категорија Поткатегорија	Прашање	Одговор
<b>Функции на телефон</b> VPN	Како да поставам VPN?	Конфигурацијата за пристап до VPN се разликува во зависност од компанијата. За да конфигурирате VPN пристап од вашиот телефон, мора да ги добиете деталите од мрежниот администратор на вашата компанија.
<b>Функции на телефон</b> Време на истекување на екран	Мојот екран се исклучува по само 15 секунди. Како можам да го променам временскиот период по кој се исклучува задното осветлување?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. На почетниот екран допрете и држете го <b>Неодамнешно копче</b> .</li><li>2. Допрете <b>Системски поставки</b> &gt; јазиче <b>Дисплеј</b>.</li><li>3. Допрете <b>Времетраење на екран</b>.</li><li>4. Допрете го претпочитаното време на истекување на задното осветлување на екранот.</li></ol>
<b>Функции на телефон</b> Wi-Fi и мобилна мрежа	Кога истовремено се достапни Wi-Fi и мобилната мрежа, која услуга ќе ја користи мојот телефон?	При користење на пренос на податоци, вашиот телефон стандардно може да ја користи Wi-Fi врската (доколку поврзувањето со Wi-Fi на вашиот телефон е поставено на Вклучено). Меѓутоа, нема известување кога вашиот телефон ќе се префрли од едната на другата услуга. За да дознаете кое податочко поврзување се користи, погледнете ја иконата на мобилната мрежа или Wi-Fi иконата на горниот дел од екранот.
<b>Функции на телефон</b> Почетен екран	Дали е можно да се отстрани апликација од почетниот екран?	Да. Едноставно допрете и задржете на иконата сè додека во горниот десен дел на екранот не се појави иконата на кантичката за отпадоци. Потоа, без да го подигнете вашиот прст, повлечете ја иконата кон кантичката за отпадоци.

Категорија Поткатегија	Прашање	Одговор
<b>Функции на телефон</b> Апликација	Превзедов одредена апликација и таа предизвикува многу грешки. Како да ја отстранам?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. На почетниот екран допрете и држете го <b>Неодамнешно копче</b> <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Допрете <b>Системски поставки</b> &gt; картичката <b>Општо</b> &gt; <b>Апликации</b> &gt; <b>ПРЕВЗЕМЕНО</b>.</li> <li>3. Допрете ја апликацијата, а потоа допрете <b>Деинсталирај</b>.</li> </ol>
<b>Функции на телефон</b> Полнач	Дали е можно да се наполни телефонот со USB податочен кабел без инсталирање на потребниот USB драјвер?	Да, телефонот ќе се наполни со USB кабел без оглед на тоа дали потребните драјвери се инсталирани или не.
<b>Функции на телефон</b> Аларм	Ќе можам ли да користам музички фајлови за мојот аларм?	Да. На екранот за поставување на аларм, изберете ја песната како Тон на аларм.
<b>Функции на телефон</b> Аларм	Ако телефонот се исклучи дали мојот аларм ќе може да се чуе?	Не, ова не е поддржано.
<b>Функции на телефон</b> Аларм	Ако јачината на звукот на своното е поставена на Вибрации, ќе го чујам ли алармот?	Вашиот аларм е програмиран да може да се чуе дури и во ваков случај.
<b>Решенија за враќање</b> Хардверско ресетирање (Фабричко ресетирање)	Како да извршам фабричко ресетирање ако не можам да пристапам до менито за поставки на телефонот?	Ако телефонот не се враќа во првобитната состојба, употребете хардверско ресетирање (фабричко ресетирање) за да го иницијализирате.

**Általános tudakozó**

<LG ügyfélinformációs központ>

**06-40-545454**

\* Hívás előtt ellenőrizze a telefonszámot.

**Opći upiti**

<LG centar za podršku korisnicima>

**(01) 55-3-55-54**

\* Prije pozivanja provjerite broj i pripremite vaš upit.

**Общи запитвания**

<Център за информация за клиенти на LG>

**0700-1-5454**

\* Уверете се, че номерът е правилен, преди да го наберете.

**Општа питања**

<LG кориснички центар>

**011/36-30-500**

\* Пре позивања проверите број и припремите питање.