



LIETUVIŲ  
LATVIEŠU  
E E S T I


Naudotojo Vadovas  
Lietotāja rokasgrāmata  
Kasutusjuhend

LG-D722



# Naudotojo vadovas

- Ekranu vaizdai ir paveikslėliai gali skirtis nuo matomų telefone.
- Kai kurios šio vadovo turinio dalys gali ir netikti jūsų telefonui; tai priklauso nuo programinės įrangos ar jūsų paslaugų teikėjo. Visa šiame dokumente pateikta informacija gali būti keičiama be įspėjimo.
- Dėl naudojamos liečiamojo ekrano klaviatūros šis telefonas nepritaikytas asmenims, turintiems regos sutrikimų.
- Autorių teisės ©2015 „LG Electronics, Inc.“. Visos teisės saugomos. LG ir LG logotipas yra registruoti „LG Group“ ir susijusių organizacijų prekių ženklai. Visi kiti prekių ženklai yra atitinkamų savininkų nuosavybė.
- „Google™“, „Google Maps™“, „Gmail™“, „YouTube™“, „Hangouts™“ ir „Play Store™“ yra „Google, Inc.“ prekių ženklai.

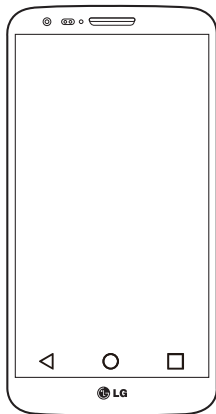

# Turinys

<b>Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti .....</b>	<b>4</b>	Mėgautikės netoli esančių įrenginių turiniu .....	36
<b>Svarbus pranešimas .....</b>	<b>11</b>	Ryšys su kompiuteriu per USB kabelį .....	37
<b>Pažinkite savo telefoną .....</b>	<b>16</b>	<b>Skambučiai .....</b>	<b>38</b>
Telefono apžvalga .....	16	Skambinimas .....	38
SIM kortelės ir akumulatoriaus įdėjimas .....	18	Skambinimas savo adresatams .....	38
Telefono krovimas .....	20	Atsiliepimas į skambučių ir jo atmetimas .....	38
Atminties kortelės naudojimas .....	21	Priimamo skambučio garsumo reguliavimas .....	38
Ekranu užrakinimas ir atrakinimas .....	23	Antras skambutis .....	39
<b>Jūsų Pradžios ekranas .....</b>	<b>24</b>	Skambučių registrų peržvalga .....	39
Patarimai naudojant liečiamąjį ekraną .....	24	Skambučio nustatymai .....	39
Pradžios ekranas .....	25	<b>Kontaktai .....</b>	<b>40</b>
Praplėstas pradžios ekranas .....	25	Adresato paieška .....	40
Pradžios ekrano pritaikymas .....	26	Naujo adresato pridėjimas .....	40
Kaip grįžti prie neseniai naudotų programų .....	26	Parankiniai adresatai .....	40
Pranešimų skydelis .....	27	Grupės sukūrimas .....	41
Pranešimų skydelio atidarymas .....	27	<b>Žinučių sistema .....</b>	<b>42</b>
Indikacinės piktogramos Būsenos juostoje .....	28	Žinutės siuntimas .....	42
Ekranu klaviatūra .....	30	Temos dėžutė .....	42
Kirčiuotų raidžių įvedimas .....	30	Žinutės nustatymų keitimas .....	43
<b>„Google“ paskyros sąranka .....</b>	<b>31</b>	<b>El. paštas .....</b>	<b>44</b>
<b>Prisijungimas prie tinklų ir įrenginių .....</b>	<b>32</b>	El. pašto paskyros valdymas .....	44
„Wi-Fi“ .....	32	Darbas su paskyros aplankais .....	44
Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų .....	32	El. laiškų kūrimas ir siuntimas .....	45
„Wi-Fi“ įjungimas ir prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo .....	32	<b>Fotoaparatas ir vaizdo įrašai .....</b>	<b>46</b>
Bluetooth .....	33	Susipažinkite su vaizdo ieškikliu .....	46
Dalijimasis jūsų telefono mobiliuoju duomenų ryšiu .....	34	Papildomų nustatymų naudojimas .....	47
Wi-Fi Direct .....	35	Spartusis fotografavimas .....	47
SmartShare .....	36	Kai vaizdas jau nufotografuotas .....	48
		Gesto nuotrauka .....	49
		Panoramino režimo naudojimas .....	49
		Spartusis vaizdo įrašymas .....	50

Nufilmavus vaizdą.....	50	Kaip gauti „LG SmartWorld“ iš jūsų telefono ...	65
<b>Funkcijos.....</b>	<b>51</b>	<b>Žiniatinklis .....</b>	<b>66</b>
„Knock Code“ .....	51	Internetas.....	66
„KnockON“ .....	51	Žiniatinklio įrankių juostos naudojimas.....	66
QuickMemo+ .....	52	Žiniatinklio puslapių peržiūra.....	66
„QuickMemo+“ parinkčių naudojimas .....	53	Puslapio atvertimas.....	66
Išsaugotos „QuickMemo+“ peržiūra .....	53	Adresyno įrašai .....	67
„QSlide“ .....	54	Istorija.....	67
QuickRemote .....	55	Chrome.....	67
Išmanioji klaviatūra .....	56	Žiniatinklio puslapių peržiūra.....	67
		Puslapio atvertimas.....	67
<b>Multimedija .....</b>	<b>57</b>	<b>Nustatymai.....</b>	<b>68</b>
Galerija .....	57	Tinklai .....	68
Paveikslų peržiūra .....	57	Garsas .....	70
Vaizdo įrašų peržiūra .....	57	Ekranas.....	71
Nuotraukų redagavimas .....	59	Bendra.....	73
Nuotraukų / vaizdo įrašų šalinimas .....	59		
Nustatymas darbalaukio fonu.....	59	<b>Kompiuterinė programinė įranga („LG PC Suite“ ).....</b>	<b>77</b>
Muzika .....	60	<b>Telefono programinės įrangos naujinimas .....</b>	<b>79</b>
Dainos atkūrimas.....	60	Telefono programinės įrangos naujinimas.....	79
Muzikos rinkmenų įkėlimas į telefoną .....	61	<b>Apie šį naudotojo vadovą .....</b>	<b>80</b>
FM radijas .....	61	Apie šį naudotojo vadovą.....	80
		Prekių ženklai .....	80
<b>Pagalbinės programos.....</b>	<b>62</b>	<b>Priedai .....</b>	<b>81</b>
Žadintuvo nustatymas .....	62	<b>Trikčių šalinimas .....</b>	<b>82</b>
Skaičiuotuvo naudojimas.....	62	<b>DUK.....</b>	<b>85</b>
Naujo įvykio pridėjimas į kalendorių .....	62		
Diktofonas.....	63		
Garso arba balso įrašymas .....	63		
Užduotys .....	63		
ThinkFree Viewer.....	63		
Google+ .....	64		
Paieška balsu .....	64		
Atsisiuntimai .....	64		
LG SmartWorld.....	65		

# Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

Perskaitykite šiuos paprastus nurodymus. Nepaisyti šių nurodymų gali būti pavojinga arba neteisėta. Jei įvyks gedimas, jūsų įrenginyje yra integruotas programinės įrangos įrankis, kuris užfiksuoja gedimą registre. Šis įrankis pateikia tik su gedimu susijusius duomenis, pavyzdžiui, informaciją apie signalo stiprumą, langelio ID padėtį staigiai nutraukus skambutį bei duomenis apie įkeltas programas. Registras naudojamas tik tam, kad būtų lengviau nustatyti gedimo priežastį. Šie registrai yra užšifruoti ir juos gali naudoti tik įgaliotieji LG remonto centro darbuotojai, kuriems būtina grąžinti įrenginį, jei reikia remonto.

## Radio dažnio poveikio apribojimai

Radio dažnio poveikio ir savitosios sugerties koeficiento (angl. Specific Absorption Rate) informacija.

Šis LG-D722 modelio mobilusis telefonas buvo pagamintas taip, kad atitiktų radio bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus. Nuostatose nurodomos griežtos saugumo ribos, kad būtų užtikrintas visų saugumas, neatsižvelgiant į amžių ir sveikatą.

- Mobilųjų prietaisų radio bangų poveikio standartas matuojamas savitosios sugerties koeficientu (angl. Specific Absorption Rate (SAR)). SAR bandymai atliekami naudojant standartines darbinės padėties, kai įrenginys siunčia bangas didžiausiu sertifikuotu galingumu visose tiriamose dažnių juostose.
- Kadangi tarp įvairių LG telefonų modelių gali būti SAR lygio skirtumų, jie yra pagaminti taip, kad atitiktų svarbius radio bangų poveikiui keliamus saugos reikalavimus.
- Tarptautinėse direktyvose nurodyta SAR riba žmonių naudojamiems mobiliesiems telefonams yra 2 W/kg vidutiniškai 10 g kūno audinio.
- Didžiausia šio modelio telefono SAR vertė, išmatuota naudojant prie ausies, yra 0,506 W/kg (10 g), o nešiojant prie kūno – 0,415 W/kg (10 g).
- Šis prietaisas atitinka radio bangų poveikio nuostatas naudojant jį įprastoje padėtyje prie ausies arba padėjus mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Jei naudojamas futliaras, dirželis arba laikiklis, juose neturėtų būti metalinių dalių, be to, juos reikėtų laikyti mažiausiai 1,5 cm nuo kūno. Kad būtų galima perduoti duomenis arba siųsti žinutes, prietaisas turi būti tinkamai prijungtas prie tinklo. Kai kuriais atvejais duomenų rinkmenų arba žinučių siuntimas gali būti sulaukomas, kol tinklas bus prieinamas. Įsitikinkite, kad laikotės atskyrimo nuo kūno atstumo, kol siuntimas bus baigtas.

# Produkto priežiūra ir remontas

## ĮSPĖJIMAS

Naudokite tik patvirtintus naudoti su šiuo telefono modeliui akumuliatorius, kroviklius ir priedus. Naudojant kitų tipų dalis šiam telefonui taikomas patvirtinimas arba garantija gali netekti galios, be to, tai gali būti pavojinga.

- Telefono negalima ardyti. Jei jį reikia taisyti, atiduokite j kompetentingą techninės priežiūros tarnybą.
- Taisydamą pagal garantiją LG savo nuožiūra dalis arba plokštes gali pakeisti naujomis arba pataisytomis, jei jos veikia lygiai taip pat, kaip keičiamos dalys.
- Nedėkite prie elektros prietaisų, tokių kaip televizorius, radijas arba kompiuteris.
- Telefoną reikėtų laikyti toliau nuo šilumos šaltinių, pavyzdžiui, radiatorių arba viryklių.
- Nemėtykite.
- Saugokite prietaisą nuo vibracijos ir kad nesutrenktumėte.
- Išjunkite mobilųjį telefoną vietose, kur to reikalauja specialios taisyklės. Pavyzdžiui, nesinaudokite telefonu ligoninėse, nes galite paveikti jautrią medicinos įrangą.
- Nesinaudokite telefonu šlapiomis rankomis, kai jis kraunamas. Tai gali sukelti elektros išrovą arba pažeisti jūsų telefoną.
- Kraudami telefoną nelaikykite jo arti degių medžiagų, nes jis gali įkaisti ir sukelti gaisrą.
- Telefoną valykite sauso audeklo gabalėliu (draudžiama naudoti tirpiklius, tokius kaip benzenas, skiediklis ar alkoholis).
- Draudžiama krauti telefoną, kai jis padėtas ant minkštų baldų.
- Telefonas turi būti kraunamas gerai vėdinamoje vietoje.
- Saugokite prietaisą nuo nuolatinių dūmų ar dulkių.
- Nelaikykite telefono prie banko kortelių ar kelionės biliety, nes jis gali pakenkti informacijai, esančiai magnetinėje juostelėje.
- Nebandykite ekrano aštriais daiktais, nes taip galite sugadinti telefoną.
- Saugokite telefoną nuo skysčių ir drėgmės.
- Priedus, tokius kaip ausines, naudokite atsargiai. Draudžiama be reikalo liesti anteną.
- Nenaudokite, nelieskite arba nebandykite pašalinti ar pataisyti sudaužyto, suskilusio ar įtrūkusio stiklo. Dėl piktnaudžiavimo ar netinkamo naudojimo sugadintam ekrano stiklui garantija netaikoma.
- Jūsų telefonas yra elektroninis prietaisas, kuris įprastai veikdamas skleidžia šilumą. Kai kalbate telefonu ypač ilgai, jei nėra tinkamos ventilacijos, telefonui liečiantis tiesiogiai su oda galite pajusti diskomfortą ir nestipriai

# Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

nusideginti. Todėl su telefonu, juo kalbėdami ar pakalbėję, elkitės atsargiai.

- Jei jūsų telefonas sušlapo, nedelsdami atjunkite jį ir išdžiovinkite. Nemėginkite pagreitinti džiuvimo proceso ir nenaudokite tam papildomo karščio šaltinio, pavyzdžiui, orkaitės, mikrobangų krosnelės ar plaukų džiovintuvo.
- Dėl skysčio telefono viduje pasikeis vidinės gamtinio etiketės spalva. Skysčio sugadintam prietaisui garantija netaikoma.

## Efektyvus telefono veikimas

### Elektroniniai prietaisai

Visi mobilieji telefonai gali priimti trikdžius, neigiamai veikiančius jų darbą.

- Nepaprąšę leidimo, nenaudokite savo mobiliojo telefono prie medicinos įrengimų. Nedėkite mobiliojo telefono prie širdies stimulatoriaus (pvz., į vidinę švarko kišenę).
- Mobiliojo ryšio telefonai gali trikdyti kai kurių klausos aparatų darbą.
- Televizoriuje, radijo aparate, kompiuteryje ir t. t. gali atsirasti nežymių trukdžių.
- Naudokite savo telefoną esant temperatūrai tarp 0°C ir 40°C, jeigu įmanoma. Jeigu telefonas bus neapsaugotas nuo ypač žemos ar aukštos temperatūros, jis gali sugesti, blogai veikti ir net sprogti.

## Saugumas vairuojant

Pasitikrinkite, kokie taikomi vietos įstatymai ir nuostatos dėl vairavimo naudojantis mobilioju telefonu.

- Vairuodami nenaudokite rankoje laikomo telefono.
- Visą dėmesį skirkite vairavimui.
- Prieš skambindami arba atsiliepdami į skambučių, jei to reikalauja važiavimo sąlygos, sustokite.
- Radijo bangų energija gali veikti kai kurias jūsų automobilio elektronines sistemas, pavyzdžiui, automobilio garso ir saugos įrangą.
- Jei jūsų automobilyje sumontuotos saugos oro pagalvės, nedėkite ant jų tvirtinamos arba nešiojamosios belaidės įrangos. Dėl to gali neveikti saugos oro pagalvės arba, veikdamos netinkamai, sunkiai sužeisti.
- Jei vaikštinėdami klausotės muzikos, patikrinkite, ar garsas yra tinkamas, kad suvoktumėte aplinką. Tai itin svarbu, kai esate šalia kelių.

## Išvenkite žalingo poveikio klausai



Kad nepažeistumėte klausos, nerekomenduojama ilgą laiką klausytis garsios muzikos.

Galite pažeisti klausą, jei ilgą laiką per garsiai klausotės muzikos. Todėl rekomenduojama neįjungti ir neišjungti telefono arti ausų. Be to, rekomenduojama, kad muzika ir skambučių melodijos būtų nustatytos tinkamu garsu.

- Jei naudodami ausines negirdite, ką kalba greta esantys žmonės, arba jei greta sėdintys žmonės girdi tai, ko jūs klausotės, sumažinkite garsą.

**PASTABA.** Dėl per didelio ausinių garso spaudimo galima prarasti klausą.

## Stiklinės dalys

Kai kurios jūsų telefono dalys yra pagamintos iš stiklo. Stiklas gali sudužti, jei jūsų telefonas bus numestas ant kieto paviršiaus arba stipriai sutrenktas. Jei stiklas sudužo, nelieskite jo ir nebandykite pašalinti. Nesinaudokite telefonu, kol stiklas nebus pakeistas įgaliotoje techninės priežiūros tarnyboje.

## Sprogdinimo zona

Nenaudokite mobiliojo telefono ten, kur vykdomi sprogdinimai. Laikykitės apribojimų, nuostatų ar taisyklių.

## Aplinkos, kuriose yra sprogimo pavojus

- Nenaudokite telefono degalų pildymo vietose.
- Nenaudokite jo būdami arti degalų arba chemikalų.
- Netransportuokite ir nelaikykite degių dujų, skysčių arba sprogstamųjų medžiagų automobilio salone, kur yra jūsų mobilusis telefonas arba jo priedai.

# Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

## Lėktuve

Belaidžiai įrenginiai gali sukelti lėktuvo įrangos trikdžius.

- Prieš lipdami į lėktuvą, išjunkite savo mobilųjį telefoną.
- Be įgulos leidimo nenaudokite jo lėktuvui nepakilus.

## Vaikai

Laikykite telefoną mažiems vaikams nepasiekiamoje vietoje. Telefone yra smulkių detalių, kuriomis galima užspringti.

## Skambutis pagalbos tarnybai

Pagalbos tarnybos telefonai gali būti prieinami ne visuose mobiliuosiuose tinkluose. Todėl norėdami iškviešti pagalbą niekada nepasikliaukite vien savo telefonu. Pasikonsultuokite su savo ryšio operatoriumi.

## Su akumuliatoriumi susijusi informacija ir priežiūra

- Prieš įkraunant akumuliatorių visiškai jo iškrauti nereikia. Priešingai nei kitose akumuliatorių sistemose, atmintis neturi reikšmės akumuliatoriaus veikimui.
- Naudokite tik LG akumuliatorius ir kroviklius. LG krovikliai sukurti taip, kad pailgintų akumuliatoriaus naudojimo laiką.
- Akumuliatorių neardykite ir nesukelkite trumpojo jungimo.
- Akumuliatorių keiskite, kai jis neveikia tinkamai. Akumuliatorius gali būti įkraunamas šimtus kartų, kol jį reikės pakeisti.
- Įkraukite akumuliatorių, jei telefono nenaudojote ilgą laiką, kad pailgintumėte jo tinkamumo naudoti laiką.
- Saugokite akumuliatoriaus kroviklį nuo tiesioginių saulės spindulių ir nenaudokite labai drėgnose vietose, pavyzdžiui, vonioje.
- Nelaikykite akumuliatoriaus karštoje arba šaltoje vietoje, nes dėl to gali pablogėti jo veikimas.
- Pakeitus akumuliatorių netinkamo tipo kitu, gali įvykti sprogitimas.
- Panaudotą akumuliatorių utilizuokite laikydamiesi gamintojo nurodymų. Jei įmanoma, atiduokite pakartotinai perdirbti. Draudžiama išmesti kartu su buitinėmis atliekomis.
- Jei reikia pakeisti akumuliatorių, kreipkitės į artimiausią „LG Electronics“ priežiūros skyrių ar įgaliotąjį prekybos atstovą.

- Visada išjunkite kroviklį iš sieninio tinklo lizdo, jei telefonas yra visiškai įkrautas; taip nenaudosite kroviklio energijos be reikalo.
- Tikrasis akumuliatoriaus eksploatavimo laikas priklauso nuo tinklo konfigūracijos, gaminio parametru, naudojimo pobūdžio, akumuliatoriaus ir aplinkos sąlygų.
- Įsitinkinkite, kad jokie aštrūs daiktai, pavyzdžiui, gyvūnų dantys arba nagai, nepažeis akumuliatoriaus. Tai gali sukelti gaisrą.


## Pastaba dėl lazerio saugos

### Dėmesio!

Šiame gaminyje yra lazerinė sistema. Norėdami užtikrinti tinkamą šio gaminio naudojimą, atidžiai perskaitykite šį savininko vadovą ir išlaikykite jį naudojimui ateityje. Jei prireiktų įrenginį taisyti, kreipkitės į įgaliotą priežiūros centrą.

Naudojant valdymo įtaisus, reguliavimo metodus arba atliekant veiksmus, kurie neaprašyti šiame dokumente, kyla pavojus apsišvitinti.

Saugodamiesi lazerio spindulio tiesioginio poveikio neatidarykite korpuso ir nenukreipkite lazerio į save tiesiogiai.

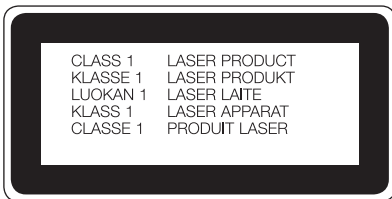

### ATITIKTIES DEKLARACIJA

Šiuo dokumentu **LG Electronics** patvirtina, kad šis **LG-D722** gaminyje atitinka svarbiausius **1999/5/EC** direktyvos reikalavimus ir kitas taikomas nuostatas. Atitikties deklaracijos kopiją galima rasti <http://www.lg.com/global/declaration>

# Nurodymai, kaip saugiai ir veiksmingai naudoti

## Jei reikia informacijos apie šio gaminio atitiktį, kreipkitės į biurą:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Pasenusio įrenginio utilizavimas

- 1 Jokie elektros ir elektroniniai produktai negali būti išmetami kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 2 Tinkamas pasenusio prietaiso utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 3 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio prietaiso utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.



### Senų akumuliatorių utilizavimas

- 1 Šis simbolis gali būti derinamas su gyvsidabrio (Hg), kadmio (Cd) arba švino (Pb) cheminiais simboliais, jei akumuliatoriuje yra daugiau nei 0,0005 % gyvsidabrio, 0,002 % kadmio arba 0,004 % švino.
- 2 Jokių akumuliatorių negalima utilizuoti kartu su buitinėmis atliekomis, todėl juos reikia atiduoti surinkimo paslaugas teikiančiai įmonei, kurią paskiria vyriausybė arba vietos valdžia.
- 3 Tinkamas pasenusio akumuliatoriaus utilizavimas padės išvengti neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai.
- 4 Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie pasenusio akumuliatoriaus utilizavimą, kreipkitės į miesto komunalinių paslaugų įmonę, atliekų šalinimo įmonę arba parduotuvę, kurioje pirkote produktą.

# Svarbus pranešimas



## Perskaitykite prieš pradėdami naudotis savo telefonu!

Prieš nešdami telefoną taisyti ar skambindami aptarnavimo tarnybai patikrinkite, ar jūsų telefono problemos neaprašytos šiame skyriuje.

### 1. Telefono atmintis

Kai jūsų telefone lieka mažiau nei 10 % laisvos atminties, telefonas nebegali priimti naujų žinučių. Reikėtų patikrinti telefono atmintį ir pašalinti dalį informacijos, pavyzdžiui, programas ar žinutes, kad būtų daugiau laisvos atminties.

#### Kaip pašalinti programas

- 1 Bakstelėkite  >  > skirtuką **Programos** > **Nustatymai** > skirtuką **Bendra** > **Programos**.
- 2 Pasirodžius visų programų sąrašui, jį galite paslinkti ir pasirinkti programą, kurią norite pašalinti.
- 3 Bakstelėkite **Pašalinti**.



### 2. Akumulatoriaus naudojimo laiko optimizavimas

Pailginkite akumulatoriaus naudojimo laiką išjungę funkcijas, kurių nuolatinis veikimas foniniu režimu jums nereikalingas. Galite stebėti, kaip programos ir sistemos išteklių vartoja akumulatoriaus energiją.

#### Pailginkite akumulatoriaus naudojimo laiką:

- Išjunkite radijo ryšį, kai juo nesinaudojate. Jei nesinaudojate „Wi-Fi“, „Bluetooth“ ar GPS, išjunkite juos.
- Sumažinkite ekrano ryškumą ir nustatykite trumpesnį ekrano išjungimo laiką.
- Išjunkite automatinį „Gmail“, Kalendoriaus, Adresatų ir kitų programų sinchronizavimą.
- Kai kurios jūsų atsisiųstos programos gali sumažinti akumulatoriaus galią.
- Naudodami atsisiųstas programas, patikrinkite akumulatoriaus įkrovos lygį.



#### Kaip patikrinti akumulatoriaus galios lygį

- Bakstelėkite  >  > skirtuką **Programos** > **Nustatymai** > skirtuką **Bendra** > **Apie telefoną** > **Akumulatorius**.

Akumulatoriaus būsena (įkraunama/iškraunama) ir lygis (procentinė visiškai įkrauto akumulatoriaus išraiška) rodoma ekrano viršuje.

# Svarbus pranešimas

## Kaip stebėti ir valdyti akumuliatoriaus energijos vartojimą

- Bakstelėkite  >  > skirtuką **Programos > Nustatymai > skirtuką Bendra > Apie telefoną > Akumuliatorius > Akumuliatoriaus naudojimas.**

Ekране rodomas akumuliatoriaus naudojimo laikas. Jis parodo, kiek laiko praėjo nuo tada, kai telefonas paskutinį kartą buvo prijungtas prie maitinimo šaltinio, o jei telefonas prijungtas prie maitinimo šaltinio – kiek laiko praėjo nuo tada, kai telefonas paskutinį kartą naudojo akumuliatoriaus energiją. Ekране rodomos programos ar paslaugos, vartojančios akumuliatoriaus energiją, išdėstytos pagal suvartojamos energijos kiekį – pirmiausiai pateikiamos daugiausiai energijos vartojančios programos.

## 3. Prieš diegiant atvirojo kodo programą ir OS



### ĮSPĖJIMAS



Jei telefone įdiegiate ir naudojate kitokią nei gamintojo pateiktą operacinę sistemą, jūsų telefone gali atsirasti gedimų. Be to, jūsų telefonui nebegalios garantija.



### ĮSPĖJIMAS

Norėdami apsaugoti telefoną ir asmeninius duomenis, siųskitės programas tiktai iš patikimų šaltinių, pavyzdžiui, „Play Store™“. Jei programos telefone netaisyklingai įdiegtos, telefonas gali veikti netinkamai arba gali atsirasti rimtų klaidų. Turėsite pašalinti tokias programas bei visus jų duomenis ir nustatymus.

## 4. Atrakinimo derinio naudojimas

Norėdami apsaugoti telefoną nustatykite atrakinimo derinį. Bakstelėkite  >  > skirtuką **Programos > Nustatymai > skirtuką Ekranas > Užrakto ekranas > Pasirinkite ekrano užraktą > Atrakinimo šablonas.**

Ateriamas ekranas, kuriame pateikiami nurodymai, kaip nupiešti ekrano atrakinimo derinį. Turite sukurti atsarginį PIN, kuris bus atsargumo priemonė, jei užmirštumėte ekrano atrakinimo derinį.

**Įspėjimas:** prieš nustatydami ekrano atrakinimo derinį, sukurkite „Google“ paskyrą ir, kurdami užrakto derinį, įsiminkite sukurtą atsarginį PIN.



## ISPĒJIMAS

**Atsargumo priemoneš, kurių reikia imtis naudojantis užrakto derinio užraktu.**

Labai svarbu, kad atsimintumėte savo nustatytą ekrano atrakinimo derinį. Jei 5 kartus panaudosite derinį neteisingai, nebegalėsite naudotis savo telefonu. Įvesti atrakinimo derinį, PIN arba slaptažodį galite 5 kartus. Jei išnaudojote visus 5 bandymus, galite mėginti dar kartą po 30 sek.

**Jei negalite prisiminti atrakinimo derinio, PIN ar slaptažodžio:**

**< Jei pamiršote savo derinį >**

Jei esate prisijungę prie savo „Google“ paskyros telefone, tačiau jums nepavyko įvesti teisingo derinio 5 kartus, bakstelėkite mygtuką **Pamiršote šabloną?** ekrano apačioje. Jūsų paprašys prisijungti prie savo „Google“ paskyros arba įvesti jūsų sukurtą atsarginį PIN, kurį įvedėte kurdami savo užrakto derinį.

Jei nesukūrėte „Google“ paskyros telefone arba pamiršote savo atsarginį PIN, turite atlikti visišką atkūrimą.

**< Jei pamiršote savo PIN arba slaptažodį >**

Jei pamiršote savo PIN arba slaptažodį, turėsite atlikti visišką atkūrimą.

**Įspėjimas:** Po visiško atkūrimo visos naudotojo programos ir naudotojo duomenys bus pašalinti.

**PASTABA:** Jei nesate prisijungę prie savo „Google“ paskyros ir pamiršote savo atrakinimo derinį, jums reikės įvesti atsarginį PIN.

## 5. Visiško atkūrimo (gamyklinių nuostatų atkūrimo) naudojimas

Jei nepavyko atkurti originalios telefono būsenos, pasinaudokite visišku atkūrimu (gamyklinių nustatymų atkūrimu) telefono pradinei būsenai nustatyti.

- 1 Išjunkite maitinimą.
- 2 Nuspauskite ir laikykite telefono **Maitinimo / užrakinimo mygtuką + Garsumo tildymo mygtuką**.
- 3 Kai ekrane pasirodys LG logotipas, atleiskite **Maitinimo / užrakinimo mygtuką**, tada dar kartą nedelsiant nuspauskite ir laikykite **Maitinimo / užrakinimo mygtuką**.
- 4 Pasirodžius gamyklinių nustatymų atkūrimo ekranui, atleiskite visus mygtukus.
- 5 Norėdami slinkti iki pageidaujamos parinktės, naudokite **Garsumo mygtuką** ir patvirtindami spauskite **Maitinimo / užrakinimo mygtuką**.
- 6 Iki pageidaujamos parinktės slinkite spausdami **garsumo mygtuką** ir patvirtinkite dar kartą spustelėdami **maitinimo / užrakinimo mygtuką**.





### ISPĖJIMAS



Jei atliksite visišką atkūrimą, visos naudotojo programos, naudotojo duomenys ir DRM licencijos bus pašalinti. Prieš visišką atkūrimą nepamirškite padaryti atsargines svarbių duomenų kopijas.

## 6. Programų atidarymas ir perjungimas

Su „Android“ lengva vykdyti iš karto kelias užduotis, nes vienu metu gali veikti daugiau nei viena programa. Prieš jungiant kitą programą nebūtina išjungti jau veikiančios. Kelių atidarytų programų naudojimas ir perjungimas iš vienos į kitą. „Android“ valdo visas programas – jos išjungiamos ir jungiamos tada, kai reikia, kad foniniu režimu veikiančių programų be reikalo nenaudotų išteklių.

- 1 Palieskite paskutinių naudotų programų **mygtuką** . Bus rodomas paskutinių naudotų programų sąrašas.
  - 2 Bakstelėkite programą, kurią norite įjungti. Tai nenutrauks ankstesnės programos vykdymo telefone foniniu režimu. Pasinaudoję programa, nepamirškite bakstelėti mygtuko **Atgal** , kad iš jos iššeitumėte.
- Norėdami pašalinti programą iš neseniai naudotų programų sąrašo, paslinkite programos peržiūrą į kairę arba į dešinę. Norėdami išvalyti visas programas, bakstelėkite **Išvalyti visus**.

## 7. Muzikos, nuotraukų ir vaizdo įrašų perkėlimas, naudojant Medijos įrenginys (MTP) parinktį

- 1 Norėdami patikrinti saugyklos laikmeną, bakstelėkite  >  > skirtuką **Programos** > **Nustatymai** > skirtuką **Bendra** > **Saugykla**.
- 2 USB kabeliu prijunkite telefoną prie kompiuterio.
- 3 Paslinkite būsenos juostą ir pasirinkite parinktį **Medijos įrenginys (MTP)**.
- 4 Atverkite laikmenos aplanką savo kompiuteryje. Kompiuteryje galėsite matyti laikmenos turinį ir perkelti rinkmenas iš kompiuterio į įrenginio atmintį ir priešinga kryptimi.


## 8. Laikykite telefoną vertikaliai

Laikykite telefoną vertikaliai taip, kaip laikytumėte įprastą telefoną. Jūsų telefone įrengta vidinė antena. Būkite atsargūs – nesubraižykite ir nesugadinkite telefono nugarėlės, nes dėl to pablogės jo veikimas.

Kalbėdami arba siųsdami duomenis stenkitės nelaikyti telefono už apatinės dalies, nes joje yra antena. Tai gali paveikti skambučio kokybę.

# Pažinkite savo telefoną

## Telefono apžvalga

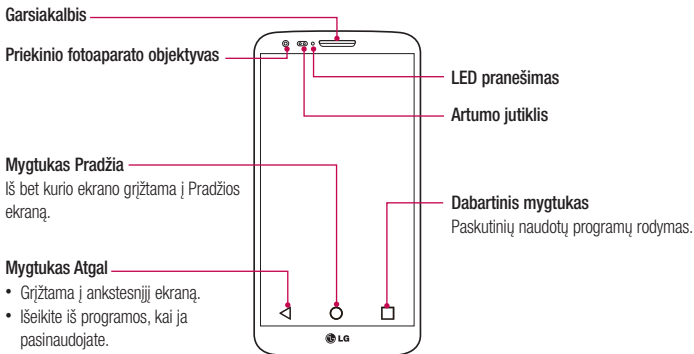

### PASTABA. Artumo jutiklis

Įeinančių ir išeinančių skambučių metu šis artumo jutiklis automatiškai išjungia fono apšvietimą ir užrakina liečiamąjį ekraną, aptikdamas telefoną esant prie ausies. Taip prailginamas akumuliatoriaus naudojimo laikas ir apsaugoma nuo liečiamojo ekrano atsitiktinio aktyvinimo skambučių metu.



### ĮSPĖJIMAS

Uždėję ant telefono sunkų daiktą ar ant jo atsisdėję galite sugadinti LCD ir liečiamojo ekrano funkcijas. LCD artumo jutiklio neuždenkite apsaugine plėvele. Dėl to jutiklio veikimas gali sutrikti.

**Lazerio aptikimo automatinis fokusavimas**

**Garsumo mygtukas**

- Pradžios ekrane: reguliuojamas skambučio garsumas.
- Pokalbio metu: reguliuojamas garsiakalbio garsumas.
- Leidžiant dainą: reguliuojamas garsumas.

**Garsiakalbis**

**Fotoaparato objektyvas**

**Blykstė**

**Maitinimo / užrakinimo mygtukas**

**IR šviesos diodas**

**Mikrofonas**

**Įkroviklio / USB prievadas**

**Ausinių lizdas**


**SIM / „microSD“ kortelių lizdas**

(viršutinis lizdas skirtas „microSD“ kortelei, o apatinis – SIM kortelei)

**Akumuliatoriaus dangtelis**

**NFC sąlyčio taškas**

**Akumuliatorius**

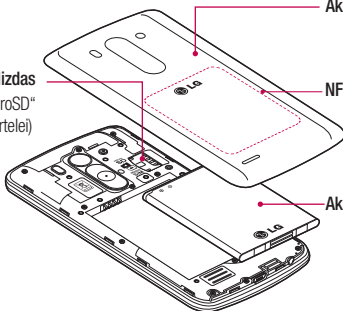

**LDAF jutiklis (lazerinis automatinio fokusavimo jutiklis).** Jei naudojamas užpakalinis fotoaparato objektyvas, LDAF jutiklio lazeriu išmatuojamas atstumas ir tolumas arba artimas vaizdas sufokusuojamas sparčiau ir tiksliau.




## **ĮSPĖJIMAS**

Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte telefone esančio NFC sąlyčio taško, kuris yra NFC antenos dalis.


### SIM kortelės ir akumulatoriaus įdėjimas

Prieš pradėdami naršyti naujajame telefone turite jį paruošti darbui. Norėdami įdėti SIM kortelę ir akumuliatorių:


- 1 Nuimdami akumulatoriaus dangtelį, viena ranka tvirtai laikykite telefoną. Kitos rankos nykščio nagu pakelkite akumulatoriaus dangtelį, kaip parodyta paveiksle.

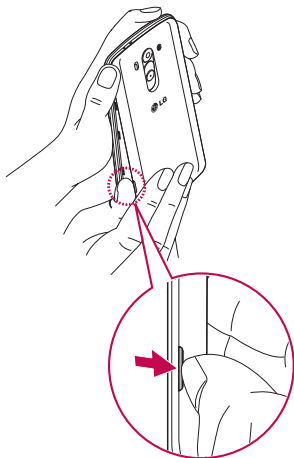

- 2** Įstatykite SIM kortelę į lizdą, kaip parodyta paveiksle. Įsitikinkite, kad auksiniai kortelės kontaktai būtų nukreipti žemyn.

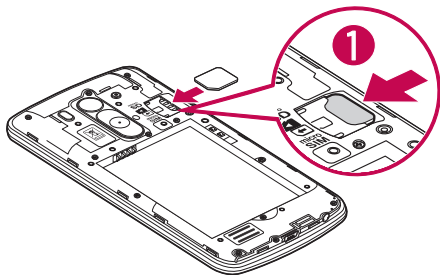


- 3** Įdėkite akumuliatorių, suderinę akumuliatoriaus ir telefono kontaktus (1), ir spauskite žemyn, kol jis užsifiksuos savo vietoje (2).

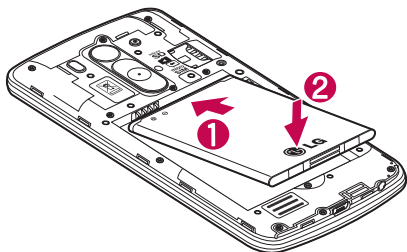

## Pažinkite savo telefoną

- 4 Sulygiuokite akumulatoriaus dangtelį virš akumulatoriaus skyriaus (1) ir spauskite žemyn, kol užsifiksuos savo vietoje (2).

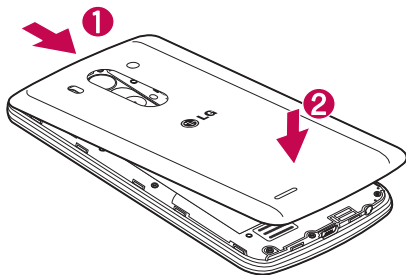

## Telefono krovimas


Prieš pirmą kartą naudodami telefoną, įkraukite jo akumuliatorių. Akumuliatoriui krauti naudokite kroviklį. Įrenginį taip pat galima įkrauti iš kompiuterio, juos sujungus USB kabeliu.



### ĮSPĖJIMAS

Naudokitės tik LG patvirtintais krovikliais, akumuliatoriais ir kabeliais. Naudojant nepatvirtintus kroviklius ar kabelius, akumuliatorius gali būti įkraunamas per lėtai arba gali būti rodomas išskylantis pranešimas apie lėtą įkrovą. Naudojant nepatvirtintus kroviklius ar kabelius, akumuliatorius gali sprogti arba sugadinti įrenginį ir šiuo atveju garantija negalios.

Kroviklio jungtis yra telefono apačioje. Prijunkite kroviklį prie telefono ir maitinimo lizdo.

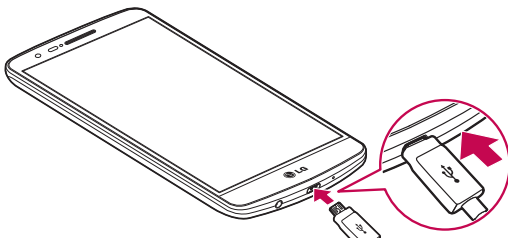

#### **PASTABA.**

- Norint pailginti akumuliatoriaus veikimo laiką, iš pradžių akumuliatorius turi būti visiškai įkrautas.
- Neatidarinkite dangtelių, kai jūsų telefonas kraunamas.

## **Atminties kortelės naudojimas**

Jūsų telefone galima naudoti iki 32 GB talpos „microSD™“ arba „microSDHC™“ atminties korteles. Šios atminties kortelės yra specialiai sukurtos mobiliams telefonams ir kitiems ypač mažiems įrenginiams, jos idealiai tinka saugoti daugialypės terpės rinkmenoms, pvz., muzikai, programoms, vaizdo įrašams ir nuotraukoms, kurias naudosite savo telefone.


#### **Norėdami įdėti atminties kortelę:**

Įdėkite atminties kortelę į lizdą. Žiūrėkite, kad kortelės kontaktai būtų nukreipti žemyn.

#### **Norėdami saugiai išimti atminties kortelę:**

Palieskite  > skirtuką **Programos** > **Nustatymai** > skirtuką **Bendra** > **Saugykla** > **Atjungti SD kortelę**.

## Pažinkite savo telefoną

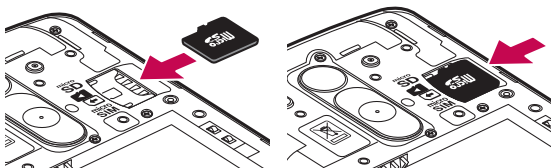

### PASTABA.

- Savo telefone naudokite tik suderinamas atminties korteles. Naudodami nesuderinamas atminties korteles galite sugadinti pačią kortelę ir pažeisti joje įrašytus duomenis, taip pat telefoną.
- Kadangi kortelėje naudojama FAT32 failų sistema, maksimalus vienos rinkmenos dydis yra 4 GB.



### ISPĖJIMAS

Neždėkite ir neišimkite atminties kortelės tada, kai telefonas įjungtas. Taip galite sugadinti atminties kortelę, telefoną ir pažeisti atminties kortelėje saugomus duomenis.

### Norėdami formatuoti atminties kortelę:

Atminties kortelė jau gali būti formatuota. Jeigu ne, prieš naudodami turite ją formatuoti.

**PASTABA:** Visos atminties kortelėje esančios rinkmenos ištrinamos ją formatuojant.

- 1 Programų sąrašui atverti palieskite .
- 2 Slinkite ir palieskite **Nustatymai** > skirtuką **Bendra** > **Saugykla**.
- 3 Palieskite **Atjungti SD kortelę**.
- 4 Palieskite **Ištrinti SD kortelę** > **Ištrinti SD kortelę** > **Viską ištrinti**.
- 5 Jeigu esate nustatę užrakto derinį, įveskite užrakto derinį ir pasirinkite **Viską ištrinti**.


**PASTABA:** jei atminties kortelėje yra rinkmenų, po formatavimo aplankų struktūra gali būti pakeista, nes visos rinkmenos buvo ištrintos.

## Ekranu užrakinimas ir atrakinimas

Jei trumpam nenaudosite telefono, ekranas bus automatiškai išjungtas arba užrakintas. Tai apsaugo nuo atsitiktinių bakstelėjimų ir taupo akumulatoriaus energiją.

Nenaudojamą telefoną užrakinkite paspausdami **Maitinimo / užrakinimo mygtuką** .

Jei užrakinimo metu veikė kokios nors programos, jos ir toliau veiks užrakto režimu. Kad išvengtumėte bereikalingų mokesčių (pvz., už telefono skambutį, žiniatinklio prieigą ir duomenų ryšius), rekomenduojama prieš įjungiant užrakto režimą išėiti iš visų programų.

Norėdami suaktyvinti savo telefoną, paspauskite **Maitinimo / užrakinimo mygtuką** . Pasirodys užrakinimo ekranas. Palieskite ir paslinkite užrakinimo ekraną į bet kurią pusę, kad atrakintumėte pradinį ekraną. Atsivers paskutinis ekranas, kurį peržiūrėjote.

## Patarimai naudojant liečiamąjį ekraną

Keli patarimai kaip naršyti telefone.

**Lietimas arba bakstelėjimas** – vienas bakstelėjimas pirštu pažymi elementus, nuorodas, sparčiąsias nuorodas ir raides ekrano klaviatūroje.

**Palietimas ir laikymas** – palieskite ir laikykite elementą ekrane, jį liesdami ir nepakeldami piršto, kol neįvyks veiksmas. Pvz., norėdami atverti galimas adresato parinktis, palieskite ir laikykite Adresatų sąrašė esantį adresatą, kol atsivers kontekstinis meniu.

**Vilkimas** – palieskite ir trumpam palaikykite elementą, tada nepakeldami piršto jį vilkite ekranu, kol pasieksite norimą padėtį. Galite vilkti elementus Pradžios ekranu, kad pakeistumėte jų padėtį.

**Slinkimas** – norėdami slinkti, greitai pajudinkite pirštą skersai ekrano paviršiaus, nesustodami po to, kai pirmą kartą bakstelėjote paviršių (taip neimsite vilkti elemento). Pvz., galite slinkti ekraną aukštyn arba žemyn, judėdami sąrašu, arba naršyti skirtinguose Pradžios ekranuose, slinkdami iš kairės į dešinę (ir atvirkščiai).

**Dvigubas bakstelėjimas** – dukart bakstelėkite, kad pakeistumėte interneto puslapio arba žemėlapiu mastelį. Pvz., greitai dukart bakstelėkite interneto puslapio skyrių, kad šis skyrius būtų rodomas per visą ekrano plotį. Taip pat galite dukart bakstelėti, kad sumažintumėte ar padidintumėte mastelį, kai peržiūrite paveikslėlį.


**Gnybimas masteliui keisti** – savo rodomuoju pirštu ir nykščiu darykite gnybimo ar plėtimo judesius, kad padidintumėte ir sumažintumėte mastelį, kai naudojotės naršykle ar Žemėlapiu arba naršote paveikslėlius.

**Ekranu pasukimas** – daugelyje programų ir meniu ekrano orientacija priderinama prie fizinės įrenginio orientacijos.

### PASTABA.

- Norėdami pasirinkti elementą, bakstelėkite piktogramos centrą.
- Nespauskite per stipriai, liečiamasis ekranas pakankamai jautrus, kad reaguotų į švelnų tvirtą bakstelėjimą.
- Piršto galiuku bakstelėkite norimą parinktį. Stenkitės nebaksnoti kitų mygtukų.

## Pradžios ekranas

Pradžios ekranas yra daugelio programų ir funkcijų įjungimo vieta, jame taip pat galite įtraukti elementus, pvz., sparčiausias programų nuorodas ar „Google“ valdiklius, kurie leis tiesiogiai gauti informaciją ir pasiekti programas. Tai yra numatytasis paveikslas ir jį galima pasiekti iš bet kurio meniu bakstelėjus .



## Paplėstas pradžios ekranas

Operacinė sistema siūlo keletą Pradžios ekrano paveikslų, kurie suteiks daugiau vietos įkelti piktogramas, valdiklius ir kt. elementus.

- ▶ Slinkite pirštą kairėn ir dešinėn Pradžios ekrane.

# Jūsų Pradžios ekranas

## Pradžios ekrano pritaikymas

Galite prisitaikyti Pradžios ekraną, įkeldami į jį programų, valdiklių ar darbalaukio fonų.

### Kaip įkelti elementų į Pradžios ekraną

- 1 Palieskite ir laikykite tuščią Pradžios ekrano dalį.
- 2 Įkėlimo meniu pasirinkite elementą, kurį norite įkelti. Tada Pradžios ekrane pamatysite šį įkeltą elementą.
- 3 Elementą vilkite į pageidaujama vietą ir tada atleiskite pirštą.

**PATARIMAS!** Jei norite į Pradžios ekraną įkelti programos piktogramą, Programų meniu palieskite ir laikykite prilietę norimą įkelti programą.

### Kaip pašalinti elementą iš Pradžios ekrano


- ▶ Pradžios ekranas > palieskite ir laikykite prilietę piktogramą, kurią norite pašalinti > vilkite ją į  Šalinti.

### Kaip įkelti programą kaip Spartųjį mygtuką


- ▶ Programų meniu arba Pradžios ekrane palieskite ir laikykite prilietę norimą įkelti programos piktogramą, tada vilkite ją į Sparčiųjų mygtukų sritį.

### Kaip pašalinti elementą iš Sparčiųjų mygtukų srities



- ▶ Palieskite ir laikykite prilietę norimą spartųjį mygtuką, tada vilkite jį į  Šalinti.

**PASTABA:**  Programos mygtuko pašalinti negalima.

### Kaip prisitaikyti programų piktogramas Pradžios ekrane

- 1 Palieskite ir laikykite programos piktogramą, kol jis taps neužfiksuota savo esamoje padėtyje. Tada padėkite ją ant ekrano. Viršutiniame dešiniajame programos kampe atsiras redagavimo piktograma .
- 2 Bakstelėkite programos piktogramą dar kartą ir pasirinkite norimą piktogramos vaizdą ir dydį.
- 3 Kad išsaugotumėte pakeitimus, bakstelėkite **Gerai**.

## Kaip grįžti prie neseniai naudotų programų


- 1 Palieskite . Bus rodomas paskutinių naudotų programų sąrašas.
- 2 Bakstelėję piktogramą atversite programą. Arba bakstelėkite , jei norite grįžti prie ankstesnio ekrano.

## Pranešimų skydelis

Pranešimai jus įspėja apie naujų žinučių gavimą, kalendoriaus įvykius ir žadintuvo signalus, taip pat besitęsiančius įvykius, pvz., jūsų pokalbį telefonu.

Kai gaunamas pranešimas, ekrano viršuje atsiranda jo piktograma. Laukiančių pranešimų piktogramos rodomos kairėje pusėje, o sistemos piktogramos, pvz., „Wi-Fi“ arba akumuliatoriaus įkrovos lygio, rodomos dešinėje.

**PASTABA:** galimos parinktys gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo.

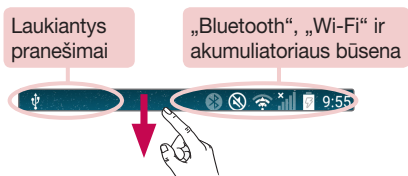


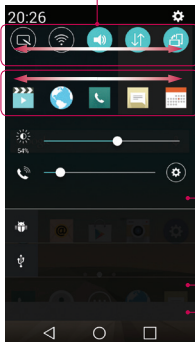
## Pranešimų skydelio atidarymas

Norėdami atverti pranešimų skydelį, braukite žemyn būsenos juosta.


# Jūsų Pradžios ekranas

## Sparčiojo perjungimo sritis

Norėdami įjungti, bakstelėkite norimą sparčiojo perjungimo mygtuką. Palieskite ir palaikykite mygtuką, norėdami pasiekti funkcijos nustatymų meniu. Jei norite peržiūrėti daugiau perjungimo mygtukų, slinkite kairėn arba dešinėn. Bakstelėkite  jei norite pašalinti, įkelti ar kitaip išdėstyti perjungimo mygtukus.



## „QSlide“ programos

Bakstelėkite „QSlide“ programą, jei norite ją atverti mažame ekrano lange. Bakstelėkite  jei norite pašalinti, įkelti ar kitaip išdėstyti „QSlide“ programas.

## Pranešimai

Pateikiami išvardyti naujaisi pranešimai, kiekvienam iš jų pateikiamas trumpas aprašas. Bakstelėkite pranešimą, kad jį peržiūrėtumėte.

Bakstelėkite, norėdami pašalinti visus pranešimus.


Norėdami uždaryti pranešimų skydelį, palieskite ir vilkite skirtuką į ekrano viršų.

## Indikacinės piktogramos Būsenos juostoje

Indikacinės piktogramos rodomos Būsenos juostoje, esančioje ekrano viršuje, ir praneša apie praleistus skambučius, naujas žinutes, kalendoriaus įvykius, įrenginio būseną ir pan.



Šios piktogramos rodomos ekrano viršuje ir suteikia informacijos apie įrenginio būseną. Toliau pateikiamoje lentelėje išvardytos dažniausiai naudojamos piktogramos.

Piktograma	Aprašymas	Piktograma	Aprašymas
	Neįdėta SIM kortelė		Skambutis užtildytas
	Nėra tinklo signalo		Vibravimo režimas įjungtas
	Skrydžio režimas įjungtas		Akumuliatorius visiškai įkrautas
	Prisijungta prie „Wi-Fi“ tinklo		Akumuliatorius kraunamas
	Laidinės ausinės prijungtos		Telefonas prijungtas prie kompiuterio USB kabeliu
	Vyksta skambutis		Atsisiunčiami duomenys
	Praleistas skambutis		Įkeliama duomenys
	Įjungtas „Bluetooth“		GPS įjungtas
	NFC įjungta		Duomenys sinchronizuojami
	Sistemos įspėjimas		Gauta nauja „Gmail“ žinutė
	Nustatytas žadintuvas		Gauta nauja „Hangouts“ žinutė
	Gautas naujas balso pašto pranešimas		Pasirinkite įvesties būdą
	Nauja teksto arba multimedijos žinutė		Mobilusis viešosios interneto prieigos taškas aktyvus

# Jūsų Pradžios ekranas



Leidžiama daina



Ijungta turinio bendrinimo funkcija



Ijungtas FM radijas

**PASTABA:** Piktogramų vieta Būsenos juostoje gali skirtis priklausomai nuo funkcijų ar paslaugos.

## Ekranų klaviatūra

Galite įvesti tekstą, naudodamiesi ekranų klaviatūra. Ekranų klaviatūra rodoma ekrane automatiškai, kai reikia įvesti tekstą. Norėdami rankiniu būdu įjungti klaviatūrą, tiesiog bakstelėkite lauką, į kurį norite įrašyti tekstą.

### Pagalbinės klaviatūros naudojimas ir teksto įvedimas

Bakstelėjus vieną kartą, kita įvesta raidė bus didžioji. Jei norite, kad visos raidės būtų didžiosios, bakstelėkite du kartus.

Bakstelėkite, kad perjungtumėte skaičių ir simbolių klaviatūrą.

Bakstelėkite, kad pasiektumėte klaviatūros nustatymus.

Bakstelėję įvesite tarpą.

Bakstelėkite, kad sukurtumėte naują eilutę.

Bakstelėję ištrinsite ankstesnįjį simbolį.

## Kirčiuotų raidžių įvedimas

Pasirinkę prancūzų arba ispanų kalbą kaip teksto įvedimo kalbą, galėsite įvesti specialius prancūzų ar ispanų kalbos simbolius (pvz. „á“).

Pvz., norėdami įvesti „á“, palieskite ir laikykite mygtuką „a“ prilietę tol, kol mygtukas padidės ir bus parodyti specialūs įvairių kalbų simboliai.

Tada pasirinkite pageidaujimą specialų simbolį.

# „Google“ paskyros sąranka

Kai pirmą kartą įjungsite savo telefoną, jums bus suteikta galimybė aktyvinti tinklą, prisiregistruoti prie savo „Google“ paskyros ir pasirinkti, kaip norite naudotis tam tikromis „Google“ paslaugomis.

## Norėdami nustatyti savo „Google“ paskyrą:

- Atsivėrusiame sąrankos ekrane prisiregistruokite prie „Google“ paskyros.

### ARBA

- Spustelėkite skirtuką  >  > **Programos** > pasirinkite Google programą, tokią kaip **Gmail** > **SUPRATAU** skirtuką > pasirinkite **Pridėti el. pašto adresą**.

Nustačius „Google“ paskyrą telefone, jūsų telefonas bus automatiškai sinchronizuojamas su „Google“ paskyra internete.

Jūsų adresatai, „Gmail“ laišakai, kalendoriaus įvykiai ir kita tų programų informacija bei paslaugos žiniatinklyje sinchronizuojami su jūsų telefone esančia informacija. (Tai priklauso nuo jūsų sinchronizavimo nustatymų.)

Prisijungę galite dirbti su „Gmail™“ ir pasinaudoti „Google“ paslaugomis savo telefone.

# Prisijungimas prie tinklų ir įrenginių

## „Wi-Fi“

Su „Wi-Fi“ galite naudotis sparčiuoju internetu belaidžio prieigos taško (PT) veikimo zonoje. Su „Wi-Fi“ belaidžiu internetu galite mėgautis be papildomų mokesčių.



## Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklų

Norėdami naudoti „Wi-Fi“ savo telefone, turite prisijungti prie belaidžio prieigos taško arba viešosios interneto prieigos taško. Kai kurie prieigos taškai yra atviri ir jūs paprastai galite prie jų prisijungti. Kiti gali būti paslėpti ar naudoti saugumo funkcijas, todėl, kad galėtumėte prie jų prisijungti, turėsite tinkamai sukonfigūruoti savo telefoną.

Jei nesinaudojate „Wi-Fi“ tinklu, išjunkite jį – taip pailginsite akumuliatoriaus naudojimo laiką.

**PASTABA:** Jei esate už „Wi-Fi“ zonos ribų arba **IŠJUNGĖTE** „Wi-Fi“, jūsų mobiliojo ryšio paslaugų teikėjas gali taikyti papildomus mokesčius už mobilųjį duomenų perdavimą.

## „Wi-Fi“ įjungimas ir prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo

- 1 Bakstelėkite  >  > skirtuką **Programos** > **Nustatymai** > skirtuką **Tinklai** > „Wi-Fi“.
- 2 Norėdami įjungti „Wi-Fi“ ir pradėti galimų „Wi-Fi“ tinklų paiešką, nustatykite „Wi-Fi“ į būseną **IJUNGTI**.
- 3 Dar kartą bakstelėkite „Wi-Fi“ meniu, kad peržiūrėtumėte aktyvių ir aprėpties zonoje esančių „Wi-Fi“ tinklų sąrašą.
  - Apsaugoti tinklai pažymėti spynelės piktograma.
- 4 Norėdami prisijungti prie tinklo bakstelėkite jį.
  - Jei tinklas apsaugotas, jūsys bus paprašyta įvesti slaptažodį ar nurodyti kitus duomenis. (Daugiau informacijos gausite iš savo tinklo administratoriaus)
- 5 Būsenos juostoje bus rodoma piktograma, vaizduojanti „Wi-Fi“ būseną.

# Bluetooth



Galite siųsti duomenis per „Bluetooth“, leisdami atitinkamą programą, o ne iš „Bluetooth“ meniu, kaip įprastuose mobiliuosiuose telefonuose.

## PASTABA.

- LG neatsako už „Bluetooth“ belaidžiu ryšiu išsiųstų ir gautų duomenų praradimą, perėmimą ir netinkamą naudojimą.
- Visada įsitikinkite, kad dalijatės duomenimis ir juos gaunate iš įrenginių, kuriais galite pasitikėti ir kurie yra tinkamai apsaugoti. Jei tarp įrenginių yra kliūčių, patikimo veikimo atstumas gali sumažėti.
- Kai kurie įrenginiai, ypač tokie, kurie nėra išbandyti ir patvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su jūsų įrenginiu.

## „Bluetooth“ jungimas ir telefono susiejimas su „Bluetooth“ įrenginiu

Prieš prisijungdami prie kito įrenginio, savo įrenginį turite su juo susieti.

- 1 Bakstelėkite  >  > skirtuką **Programos** > **Nustatymai** > skirtuką **Tinklai** ir nustatykite **Bluetooth** parinktį **ON**.
- 2 Dar kartą bakstelėkite **Bluetooth** meniu. Pamatysite parinktį, kurią reikės pasirinkti, kad jūsų telefonas būtų matomas, ir įrenginių paieškos parinktį. Tada bakstelėkite **leškoti**, kad pamatytumėte įrenginius „Bluetooth“ ryšio zonoje.
- 3 Iš sąrašo pasirinkite įrenginį, su kuriuo norite susieti savo telefoną. Sėkmingai susiejus įrenginius, jūsų telefonas prisijungs prie kito įrenginio.

**PASTABA:** Kai kuriuose įrenginiuose, ypač ausinėse ar automobilinėje laisvų rankų įrangoje, gali būti nustatytas pastovus „Bluetooth“ PIN, pvz., 0000. Jei kitame įrenginyje yra PIN, jūsų paprašys jį įvesti.

## Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį



- 1 Pasirinkite rinkmeną arba elementą, pvz., adresatą, kalendoriaus įvykį arba medijos rinkmeną iš atitinkamos programos arba iš programos **Atsisiuntimai**.
- 2 Pasirinkite parinktį, skirtą duomenims siųsti „Bluetooth“ ryšiu.


**PASTABA:** Parinkties pasirinkimo metodas gali priklausyti nuo duomenų tipo.

## Prisijungimas prie tinklų ir įrenginių

- 3 Susiraskite įrenginį, kuriame aktyvintas „Bluetooth“ ryšys, ir susiekite su juo savo telefonu.

### Duomenų gavimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

- 1 Bakstelėkite  >  > skirtuką **Programos** > **Nustatymai** > skirtuką **Tinklai** ir nustatykite **Bluetooth** parinktį **ON**.
- 2 Dar kartą bakstelėkite **Bluetooth** meniu ir pažymėkite langelį ekrano viršuje, kad jūsų telefonas taptų matomas kitiems įrenginiams.

**PASTABA.** Norėdami pasirinkti laiką, kurį įrenginys bus matomas, bakstelėkite  > **Aptinkamumo skirtasis laikas**.



- 3 Pasirinkite **Priimti**, kad patvirtintumėte, jog norite gauti duomenis iš įrenginio.

## Dalijimasis jūsų telefono mobiliuoju duomenų ryšiu

Susiejimas per USB ir nešiojamasis „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos taškas yra puikios funkcijos, kuriomis galima pasinaudoti, kai šalia nėra belaidžio ryšio. Galite dalytis savo telefono mobiliuoju duomenų ryšiu su atskiru kompiuteriu per USB kabelį (USB susiejimas). Naudodami savo telefoną kaip nešiojamąjį „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos tašką, galite dalytis telefono duomenų ryšiu su daugiausia penkiais įrenginiais vienu metu. Kai telefonas dalijasi duomenų ryšiu, piktograma rodoma būsenos juostoje ir kaip besitęsiantis pranešimas pranešimų skyriuje.

Naujausios informacijos apie susiejimą ir nešiojamus viešosios interneto prieigos taškus, įskaitant palaikomas operacines sistemas ir kitą informaciją, rasite adresu <http://www.android.com/tether>.



### Kaip dalytis telefono duomenų ryšiu kaip nešiojamuoju „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos tašku

- 1 Bakstelėkite  >  > skirtuką **Programos** > **Nustatymai** > skirtuką **Tinklai** > **Jungimasis prie interneto ir tinklai** ir įjunkite funkciją **„Wi-Fi“ saitvietė**.
- 2 Įveskite slaptažodį ir bakstelėkite **Išsaugoti**.

**PATARIMAS!** Jei jūsų kompiuteryje įdiegta „Windows 7“ arba naujausia platinama „Linux“ OS atmaina (pvz., „Ubuntu“), jums paprastai neprireiks parengti savo kompiuterio susiejimui. Vis dėlto, jei naudojate ankstesnę „Windows“ ar kitokios operacinės sistemos versiją, jums gali prireikti parengti kompiuterį, kad jis galėtų sukurti tinklo ryšį per USB. Naujausios informacijos apie tai, kurios operacinės sistemos palaiko susiejimą per USB ir kaip jas sukonfigūruoti, rasite adresu <http://www.android.com/tether>.

## Kaip pakeisti nešiojamojo interneto prieigos taško pavadinimą arba jį apsaugoti

Galite pakeisti savo telefono „Wi-Fi“ tinklo pavadinimą (SSID) ir apsaugoti „Wi-Fi“ tinklą.

- 1 Bakstelėkite  >  > skirtuką **Programos** > **Nustatymai** > skirtuką **Tinklai** > **Jungimasis prie interneto ir tinklai** > „Wi-Fi“ **saitvietė**.
- 2 Bakstelėkite **Nustatyti „Wi-Fi“ saitvietę**.
  - Atsivers dialogo langas **Nustatyti „Wi-Fi“ saitvietę**.
  - Galite pakeisti **Wi-Fi pavadinimas (SSID)**, kurį mato kiti įrenginiai ieškodami „Wi-Fi“ tinklų.
  - Bakstelėję meniu **Sauga** taip pat galite konfigūruoti tinklą su „Wi-Fi Protected Access 2“ (WPA2) sauga su iš anksto bendrinamu raktu (PSK).
  - Jei paliesite saugos parinktį **WPA2 PSK**, dialogo lange **Nustatyti „Wi-Fi“ saitvietę** bus pridėtas slaptažodžio laukelis. Jei įvesite slaptažodį, jums reikės įvesti šį slaptažodį jungiantis prie telefono viešosios interneto prieigos taško per kompiuterį ar kitą įrenginį. Taip pat galite nustatyti **Atviras** meniu **Sauga** ir taip pašalinti savo „Wi-Fi“ tinklo saugą.
- 3 Bakstelėkite **Išsaugoti**.

**DĖMESIO!** Jei saugos parinktį nustatote kaip „Atviras“, negalite išvengti neįgalio kitų asmenų interneto paslaugų naudojimo ir gali tekti sumokėti papildomų mokesčių. Kad išvengtumėte neįgalio naudojimo, patariame nustatyti aktyvią saugos parinktį.

## Wi-Fi Direct


„Wi-Fi Direct“ palaiko tiesioginį ryšį tarp įrenginių su įjungta „Wi-Fi“ funkcija be prieigos taško. „Wi-Fi Direct“ funkcija sunaudoja daug akumuliatoriaus energijos, todėl naudojant „Wi-Fi Direct“ funkciją rekomenduojama prijungti telefoną prie maitinimo lizdo. Iš anksto patikrinkite savo „Wi-Fi“ ir „Wi-Fi Directed“ tinklą ir įsitikinkite, kad naudotojai yra prisijungę prie to paties tinklo.

# Prisijungimas prie tinklų ir įrenginių

## SmartShare

Funkciją „SmartShare“ galima lengvai naudoti programose Galerija, Muzika ir pan.

### Turinio atkūrimas įvairiuose įrenginiuose


Savo telefono turinį galite bendrinti įvairiais įrenginiais. Bakstelėkite  kad galėtumėte bendrinti programose **Galerija, Muzika** esančius duomenis.

### Paleidimas / siuntimas

**Play:** galite paleisti turinį per televizorių, „Bluetooth“ garsiakalbį ar kitus įrenginius.

**Beam:** galite siųsti turinį į įrenginius, kurie palaiko „Bluetooth“ ir „SmartShare Beam“ funkcijas.

- **SmartShare Beam:** turinio perdavimo funkcija veikianti per „Wi-Fi Direct“.

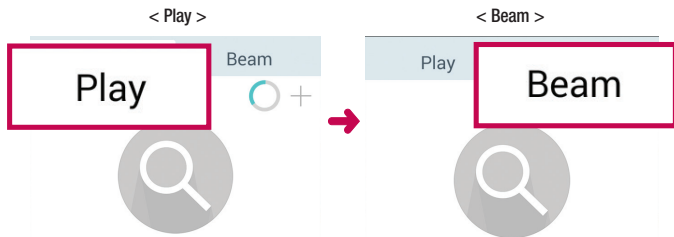

## Mėgaukitės netoli esančių įrenginių turiniu

Programose **Galerija, Muzika** galima atkurti turinį iš šalia esančių įrenginių (t. y. kompiuterio, prie tinklo prijungtos laikmenos, mobiliojo įrenginio).

### Prisijungimas prie įrenginių

Prijunkite savo įrenginį prie kitų įrenginių, palaikančių DLNA tame pačiame „Wi-Fi“ tinkle.

### Kitų įrenginių paieška

- 1 Bakstelėkite **Greta esantys įrenginiai** ir peržiūrėkite DLNA palaikančius įrenginius.
- 2 Prisijunkite prie įrenginio, kad galėtumėte peržiūrėti jo turinį.

## Ryšys su kompiuteriu per USB kabelį

Sužinokite, kaip sujungti savo įrenginį su kompiuteriu, naudojant USB kabelį ir USB ryšio režimus.

### Muzikos, nuotraukų ir vaizdo įrašų perdavimas naudojant MTP režimą

- 1 USB kabeliu prijunkite telefoną prie kompiuterio.
- 2 Tada kompiuteryje galėsite matyti laikmenos turinį ir perkelti rinkmenas.

### Sinchronizavimas su „Windows Media Player“





Įsitikinkite, kad programa „Windows Media Player“ įdiegta jūsų kompiuteryje.


- 1 Kad prijungtumėte telefoną prie kompiuterio, kuriame įdiegta programa „Windows Media Player“, naudokitės USB kabeliu.
  - 2 Pasirinkite parinktį **Medijos įrenginys (MTP)**. Prisijungus kompiuteryje pasirodys išskylantis langas.
  - 3 Atverkite programą „Windows Media Player“, kad galėtumėte sinchronizuoti muzikos rinkmenas.
  - 4 Išskylančiame lange redaguokite arba įveskite savo įrenginio pavadinimą (jei reikia).
  - 5 Pasirinkite ir vilkite norimas muzikos rinkmenas į sinchronizavimo sąrašą.
  - 6 Pradėkite sinchronizavimą.
- Kad galėtumėte atlikti sinchronizavimą programoje „Windows Media Player“, turi būti įvykdytos toliau nurodytos sąlygos.

Elementai	Reikalavimas
OS	„Microsoft Windows XP“ SP2, Vista arba naujesnė
„Windows Media Player“ versija	„Windows Media Player 10“ arba naujesnė



# Skambučiai

## Skambinimas

- 1 Bakstelėkite , kad atidarytumėte klaviatūrą.
- 2 Naudodamiesi klaviatūra įveskite numerį. Norėdami ištrinti skaitmenį, bakstelėkite .
- 3 Norėdami skambinti, bakstelėkite .
- 4 Norėdami baigti pokalbį, bakstelėkite piktogramą **Pabaiga** .

**PATARIMAS!** Norėdami prieš tarptautinio skambučio numerį įvesti „+“, palieskite ir palaikykite nuspaudę .

## Skambinimas savo adresatams

- 1 Bakstelėkite , kad atvertumėte adresatus.
- 2 Slinkite adresatų sąrašą iki norimo adresato arba įrašykite keletą pirmųjų adresato, kuriam norite skambinti, raidžių bakstelėdami **ieškoti kontaktų**.
- 3 Sąraše bakstelėkite , kad galėtumėte skambinti.

## Atsiliepimas į skambučių ir jo atmetimas

Skambučiui **Atsakymas** slinkite piktogramą  bet kuria kryptimi.

Skambučiui **Atsisakyti** slinkite piktogramą  bet kuria kryptimi.

Jei norite siųsti žinutę, bet kuria kryptimi slinkite piktogramą **Atšaukti su žinute**.






**PATARIMAS! Atšaukti su žinute**

Naudodamiesi šia funkcija, galite greitai išsiųsti žinutę. Tai naudinga, jei atmesti skambučių ir išsiųsti žinutę reikia susitikimo metu.

## Priimamo skambučio garsumo reguliavimas

Norėdami reguliuoti pokalbio garsumą pokalbio metu, naudokitės telefono kairiajame šone esančiais garsumo didinimo ir mažinimo mygtukais.

## Antras skambutis


- 1 Skambindami pirmą kartą bakstelėkite  > **Pridėti skambutį** ir surinkite numerį. Taip pat galite pasirinkti iš paskutinių rinktų numerių sąrašo bakstelėdami **Skambučių žurnalai** arba ieškodami adresatuose bakstelint **Kontaktai** ir pasirenkant adresatą, kuriam norite paskambinti.
- 2 Norėdami skambinti, bakstelėkite .
- 3 Ekrane bus rodomi abu skambučiai. Jūsų pirmas skambutis bus užrakintas ir prijungtas į laukimo režimą.
- 4 Norėdami persijungti tarp pokalbių, bakstelėkite rodomą numerį. Arba bakstelėkite  **Sujungti pokalbius**, jei norite pradėti konferencinį pokalbį.
- 5 Norėdami baigti aktyvius pokalbius, bakstelėkite **Pabaiga** arba bakstelėkite  ir slinkite pranešimų juosta žemyn bei pasirinkite piktogramą **Baigti pokalbį** .

**PASTABA:** Apmokestinami visi jūsų skambučiai.

## Skambučių registru peržvalga

Pradžios ekrane bakstelėkite  ir pasirinkite **Skambučių žurnalai**. Peržiūrėkite išsamų visų rinktų, priimtų ir praleistų skambučių sąrašą.

### PATARIMAS!

- Norėdami peržiūrėti skambučio datą, laiką ir trukmę, bakstelėkite bet kurį skambučių žurnalo įrašą.
- Visiems įrašytiems elementams pašalinti bakstelėkite  ir **Trinti viską**.

## Skambučio nustatymai

Galite konfigūruoti telefono skambučio nustatymus – skambučių peradresavimą, taip pat kitas jūsų operatoriaus siūlomas specialias funkcijas.


- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite .
- 2 Bakstelėkite .
- 3 Bakstelėkite **Skambučio nustatymai** ir pasirinkite parinktis, kurias norite reguliuoti.

# Kontaktai




Pridėkite adresatus telefone ir sinchronizuokite juos su adresatais savo „Google“ paskyroje ar kitose paskyrose, kurios palaiko adresatų sinchronizavimą.

## Adresato paieška

### Pradžios ekrane

- 1 Bakstelėkite , kad atvertumėte adresatus.
- 2 Bakstelėkite **Adresatų paieška** ir klaviatūra įveskite adresato vardą.


## Naujo adresato pridėjimas

- 1 Bakstelėkite , įveskite naujo adresato numerį, tada bakstelėkite . Bakstelėkite **Įtraukti į kontaktus > Naujas kontaktas**.
- 2 Jei naujam adresatui norite priskirti nuotrauką, bakstelėkite nuotraukos srityje. Pasirinkite iš **Fotografuoti**, **Pasirinkti iš galerijos**.
- 3 Bakstelėdami  pasirinkite adresato tipą.
- 4 Bakstelėkite adresato informacijos kategoriją ir įveskite informaciją apie adresatą.
- 5 Bakstelėkite **Išsaugoti**.


## Parankiniai adresatai

Adresatus, kuriems dažnai skambinate, galite nustatyti kaip parankinius adresatus.



### Adresato įtraukimas į parankinius

- 1 Bakstelėkite , kad atvertumėte adresatus.
- 2 Bakstelėkite adresatą, kad pamatytumėte daugiau informacijos apie jį.
- 3 Bakstelėkite žvaigždutę dešiniajame adresato vardo kampe. Žvaigždutės spalva pasikeis į geltoną.

## Adresato pašalinimas iš parankinių sąrašo

- 1 Bakstelėkite , kad atvertumėte adresatus.
- 2 Bakstelėkite **Parankiniai** ir pasirinkite adresatą, kad pamatytumėte daugiau informacijos apie jį.
- 3 Bakstelėkite geltonos spalvos žvaigždutę, esančią adresato vardo dešiniajame kampe. Žvaigždutės spalva pasikeis į pilką ir adresatas bus pašalintas iš parankinių adresatų sąrašo.

## Grupės sukūrimas

- 1 Bakstelėkite , kad atvertumėte adresatus.
- 2 Bakstelėkite **Grupės** ir . Pasirinkite **Nauja grupė**.
- 3 Įveskite naujos grupės pavadinimą. Naujai sukurtai grupei taip pat galite nustatyti skambėjimo toną.
- 4 Bakstelėkite **Išsaugoti**, kad išsaugotumėte grupę.



**PASTABA:** Jei ištrinsite grupę, šiai grupei priskirti adresatai nebus prarasti. Jie liks adresatuose.

# Žinučių sistema


Jūsų telefonas sujungia SMS ir MMS į vieną intuityvų, lengvai naudojamą meniu.


**PASTABA:** LG žinutė turi būti sukonfigūruota numatytajai SMS programai. Priešingu atveju kai kurios žinutės funkcijos bus ribojamos.

## Žinutės siuntimas

- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite  ir , kad atvertumėte tuščią žinutės langą.
- 2 Įveskite adresato vardą arba adresato numerį į laukelį **Kam**. Įvedant adresato vardą rodomi atitinkantys adresatai iš sąrašo. Galite bakstelėti siūlomą gavėją. Galite pridėti daugiau nei vieną adresatą.

**PASTABA:** Turėsite sumokėti už kiekvienam asmeniui išsiųstą žinutę.

- 3 Bakstelkite laukelį **Rašyti žinutę** ir pradėkite ją rašyti.
- 4 Bakstelėkite , jei norite atverti Nustatymų meniu. Pasirinkite iš **Sparčioji žinutė**, **Įterpti šypsniuką**, **Nustatyti siuntimo laiką**, **Pridėti temą** ir **Atmesti**.

**PATARIMAS!** Jei norite pridėti rinkmeną, kuria norite pasidalyti žinutėje, galite bakstelėti piktogramą .

- 5 Norėdami siųsti žinutę, bakstelėkite **Siųsti**.
- 6 Atsakymai pasirodo ekrane. Jei žiūríte ir siunčiate daugiau žinučių, sukuriama žinučių gija.



### ĮSPĖJIMAS:

- Skirtingose šalyse simbolių riba gali būti kitokia nei 160; tai priklauso nuo to, kaip trumposios žinutės koduojamos ir kokia kalba rašomos.
- Jei į teksto žinutę įtrauksite vaizdo, vaizdo įrašo ar garso rinkmeną, ji bus automatiškai konvertuota į multimedijos žinutę ir turėsite mokėti atitinkamą mokestį.

## Temos dėžutė

Pranešimai (SMS, MMS) su kitu asmeniu gali būti rodomi chronologine tvarka, kad galėtumėte patogiai peržiūrėti savo pokalbius.

## Žinutės nustatymų keitimas

Jūsų telefono žinučių nustatymai jau nustatyti, todėl žinutes galite siųsti iš karto. Nustatymus galite pakeisti pagal savo poreikius.

- Pradžios ekrane bakstelėkite piktogramą **Žinučių sistema**, bakstelėkite  ir tada bakstelėkite **Nustatymai**.

# El. paštas

Galite naudotis El. pašto programa skaityti laiškus, pvz., iš „Gmail“ paslaugos. El. pašto programa suderinama su tokių tipų paskyromis: POP3, IMAP ir „Exchange“.





Jūsų paslaugų teikėjas arba sistemos administratorius gali jums pateikti informaciją apie paskyros nustatymus, kurių jums reikia.

## El. pašto paskyros valdymas




Pirmą kartą atvėrus **El. paštas** programą atsiranda sąrankos vedlys, kuris jums padės atlikti el. pašto paskyros sąranką.

Atlikus pirminę sąranką, El. pašto programa parodys jūsų gautų laiškų dėžutės turinį.

### Kaip pridėti dar vieną el. pašto paskyrą

- Bakstelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **El. paštas** > bakstelėkite  > **Nustatymai** >  **Pridėti paskyrą**.


### Kaip pakeisti el. pašto paskyros nustatymus

- Bakstelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **El. paštas** > bakstelėkite  > **Nustatymai** > **Bendri nustatymai**.

### Kaip pašalinti el. pašto paskyrą

- Bakstelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **El. paštas** > bakstelėkite  > **Nustatymai** > bakstelėkite  > **Pašalinti paskyrą** > pasirinkite šalinamą paskyrą > **Šalinti** > pasirinkite **Taip**.





## Darbas su paskyros aplankais

Bakstelėkite skirtuką  >  > **Programos** > **El. paštas** > bakstelėkite  ir pasirinkite **Aplankai**.

Kiekviena paskyra turi Gauti laišškai, Siunčiami laišškai, Išsiųsta ir Juodraščiai laišku aplankus. Priklausomai nuo paskyros paslaugos teikėjo palaikomų funkcijų galite turėti papildomų aplankų.

## El. laiškų kūrimas ir siuntimas

### Kaip parašyti ir išsiųsti laišką

- 1 Dirbdami **El. paštas** programoje, bakstelėkite .
- 2 Įveskite gavėjo el. pašto adresą. Įvedant tekstą bus pasiūlomi sutampantys adresai iš adresatų sąrašo. Kelis adresus atskirkite kabliataškiais.
- 3 Bakstelėkite , jei norite įterpti „Kopija / nematoma kopija“, ir bakstelėkite , kad pridėtumėte rinkmenas, jei reikia.
- 4 Įveskite laiško tekstą.
- 5 Bakstelėkite .




**PATARIMAS!** Gavus naują el. pašto laišką, jums bus pranešta garsu arba vibravimu.

# Fotoaparatas ir vaizdo įrašai

Programai „Fotoaparatas“ atverti bakstelėkite  >  > skirtuką **Programos** > .

## Susipažinkite su vaizdo ieškikliu









- 1** Blykstė – pasirinkite iš **Išjungta** , **Ijungta** , **Auto.** .
- 2** **Perjungti fotoaparata** – perjungti iš galinio fotoaparato objektyvo į priekinio fotoaparato objektyvą ir atgal.
- 3** **Fotografavimo režimas** – rinkitės **Automatinis** arba **Panorama**.
- 4** **Nustatymai** – bakstelėkite šią piktogramą, kad atidarytumėte nustatymų meniu.
- 5** **Galerija** – bakstelėkite, jei norite peržiūrėti paskutinę nufotografuotą nuotrauką. Tai suteikia jums galimybę prieiti prie galerijos ir peržiūrėti išsaugotas nuotraukas, dirbant fotoaparato režimu.
- 6** **Įrašymas** – leidžia pradėti vaizdo įrašą.
- 7** **Fotografavimas** – leidžia padaryti nuotrauką.

**PASTABA:** Prieš pradėdami fotografuoti pasirūpinkite, kad fotoaparato objektyvas būtų švarus.

## Papildomų nustatymų naudojimas


Norėdami atverti papildomas parinktis, vaizdo ieškiklyje bakstelėkite . Slinkdami sąrašą galite keisti fotoaparato nustatymus.

	Sujungia kelias nuotraukas, padarytas taikant įvairias ekspozicijos reikšmes, į vieną optimalią nuotrauką, kad jos kokybė būtų geresnė sudėtingo apšvietimo sąlygomis.
	Pasirenkama nuotraukos raiška. Jei pasirinksite didelę raišką, padidės failų apimtis, todėl į atmintinę galėsite įrašyti mažiau nuotraukų.
	Norėdami fotografuoti, sakykite „Čyz“, „Smail“, „Kimči“, arba „Eldži“.
	Nustato delsos laiką nuspaudus fotografavimo mygtuką. Tai idealu, jei norite būti nuotraukoje.
	Paprasta priemonė, padedanti geriau fotografuoti išlaikant tiesias statmenas ir gulščias linijas.
	Atveriamas pagalbos vadovas, kad sužinotumėte, kaip ši funkcija veikia.

### PATARIMAS!

- Nustatymų meniu yra virš vaizdo ieškiklio, todėl pakeitę nuotraukos spalvų ar kokybės elementus, už nustatymų meniu iš karto matysite pasikeitusio vaizdo peržiūrą.







## Spartusis fotografavimas

- 1 Atverkite programą **Fotoaparatas** ir nukreipkite objektyvą į norimą nufotografuoti objektą.
- 2 Vaizdo ieškiklio ekrano centre pasirodys fokusavimo dėžutės. Taip pat galite bakstelėti bet kurioje ekrano vietoje, kad tame taške sufokusuotumėte vaizdą.
- 3 Jei fokusavimo langelio spalva pakito į mėlyną, fotoaparatas sufokusavo objekto vaizdą.
- 4 Norėdami fotografuoti, bakstelėkite .

# Fotoaparatas ir vaizdo įrašai

## Kai vaizdas jau nufotografuotas

Norėdami peržiūrėti paskutinę nufotografuotą nuotrauką, bakstelėkite vaizdo miniatiūrą Fotoaparato ekrano apačioje.

	Bakstelėkite, norėdami taisyti nuotrauką.
	Bakstelėkite, jei norite tučtuojau nufotografuoti dar vieną nuotrauką.
	Bakstelėkite, jei norite persiųsti nuotrauką kitiems arba ją pasidalyti socialiniuose tinkluose.
	Bakstelėkite, norėdami pašalinti nuotrauką.
	Bakstelėkite, kad atvertumėte parinktis <b>SmartShare</b> , <b>Nustatyti vaizdą kaip</b> , <b>Perkelti</b> , <b>Kopijuoti</b> , <b>Kopijuoti į iškarpy dėklą</b> , <b>Skaidrių demonstracija</b> , <b>Pasukti į kairę</b> , <b>Pasukti į dešinę</b> , <b>Apkarpyti</b> , <b>Pridėti vietą</b> , <b>Pervadinti</b> , <b>Spausdinti</b> arba <b>Išsamiau</b> .
	Bakstelkite, kad pridėtumėte nuotrauką prie „ <b>Mėgstamiausi</b> “.

**PATARIMAS!** Jei turite socialinių tinklų paskyrą, nustatytą jūsų telefone, galite dalytis savo nuotraukomis su socialinių tinklų bendruomene.

**PASTABA:** naudojantis tarptinkliniu ryšiu už MMS žinučių atsiuntimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai.


## Gesto nuotrauka

Gesto nuotraukos funkcija leidžia naudojantis priekiniu fotoaparatu fotografuoti rankų gestais.

### Fotografavimas


Gesto nuotraukos funkcija galima naudotis dvejais būdais.

- Pakelkite ranką ištiestu delnu, kol priekinė kamera jį aptiks ir ekrane pasirodys dėžutė. Tada sugniaužkite kumštį, kad paleistumėte laikmatį ir turėtumėte laiko pasirošti.
- Pakelkite ranką sugniaužtu kumščiu, kol priekinė kamera jį aptiks ir ekrane pasirodys dėžutė. Tada ištieskite delną, kad paleistumėte laikmatį ir turėtumėte laiko pasirošti.

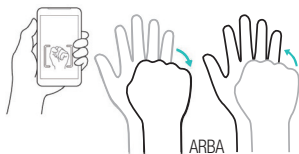



## Panoraminio režimo naudojimas

Leidžia užfiksuoti plačius, didelio atstumo ir žemės plotus.



- 1 Atidarykite programą **Fotoaparatas**.
- 2 **REŽIMAS** > **Panorama**.
- 3 Bakstelėkite  kad įjungtumėte.
- 4 Lėtai slinkite telefoną viena kryptimi.
- 5 Nuotraukai padaryti sutapdinkite fokusavimo sritį su mėlyna pagalbine linija.
- 6 Baigę bakstelkite mygtuką „Stabdyti“.

# Fotoaparatas ir vaizdo įrašai

## Spartusis vaizdo įrašymas



- 1 Atidarykite programą **Fotoaparatas**.
- 2 Laikydami telefoną, nukreipkite objektyvą į norimą filmuoti objektą.
- 3 Kartą bakstelėkite , kad pradėtumėte filmuoti.
- 4 Vaizdo ieškiklio viršutiniame kairiajame kampe pasirodys raudonos spalvos lemputė ir laikmatis, rodantis vaizdo įrašo trukmę.
- 5 Įrašymui  nutraukti bakstelėkite ekraną.

### PATARIMAS!

-  – palieskite, norėdami vaizdo įrašymo metu užfiksuoti vaizdo kadra.
-  – bakstelėkite, kad pristabdytumėte vaizdo įrašymą.

## Nufilmavus vaizdą

Norėdami peržiūrėti paskutinį vaizdo įrašą, vaizdo ieškiklyje bakstelėkite vaizdo įrašo miniatiūrą ekrano viršuje.

	Bakstelėkite, jei norite tučtuojau filmuoti dar vieną vaizdo įrašą.
	Bakstelėkite, jei norite persiųsti vaizdo įrašą kitiems arba juo pasidalyti socialiniuose tinkluose.
	Bakstelėkite, norėdami pašalinti vaizdo įrašą.
	Bakstelėkite, kad atvertumėte parinktis <b>SmartShare</b> , <b>Perkelti</b> , <b>Kopijuoti</b> , <b>Kirpti</b> , <b>Pervardinti</b> , <b>Išsamiau</b> .



**PASTABA:** naudojantis tarptinkliniu ryšiu už MMS žinučių atsiuntimą gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

# Funkcijos

## „Knock Code“

Kai ekranas yra išjungtas, atrakinti ekraną galite bakstelėdami nustatytą seką tinkamoje srityje.

**Kaip aktyvinti beldimosi kodo funkciją**

- 1 Bakstelėkite  >  > skirtuką **Programos > Nustatymai > skirtuką Ekranas > Užrakto ekranas > Pasirinkite ekrano užraktą > „Knock Code“.**
- 2 Atveriamas ekranas, kuriame pateikiami nurodymai, kaip pasirinkti atrakinimo seką. Turite sukurti atsarginį PIN, kuris bus atsargumo priemonė, jei užmirštumėte ekrano atrakinimo seką.

## „KnockON“




Ijungti / išjungti ekraną galite jį tiesiog dukart bakstelėję.

Norėdami atrakinti ekraną, dukart greitai bakstelėkite ekrano centre. Norėdami užrakinti ekraną, dukart bakstelėkite būsenos juostą bet kuriame ekrane (išskyrus fotoaparato vaizdo ieškiklį) arba tuščioje vietoje Pradžios ekrane.

**PASTABA:** kai įjungiate ekraną, pasistenkite neuždengti artumo jutiklio. Jei jį uždengsite, įjungus ekraną, jis bus nedelsiant vėl išjungiamas, kad negalėtų savaime įsijungti kišenėje ar rankinėje.


## QuickMemo+

„QuickMemo+“ funkcija leidžia sukurti atmintines ir užfiksuoti ekrano vaizdus. Užfiksuokite ekrano vaizdus, pieškite ant jų ir bendrinkite juos savo šeimos nariams ir draugams per „QuickMemo+“ funkciją.

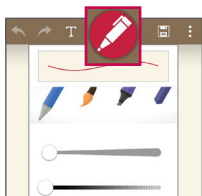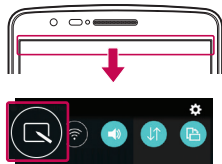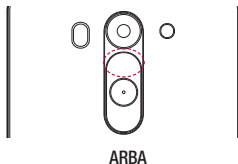




- 1 (Kol telefonas yra įjungtas) Paspauskite ir palaikykite garso didinimo mygtuką.

**ARBA**

Palieskite ir slinkite būsenos juostą žemyn, tada bakstelėkite .

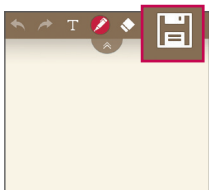- 2 Pasirinkite pageidaujimą meniu parinktį iš **Rašiklio tipas, Spalva, Trintukas** ir sukurkite atmintinę.










- 3 Bakstelėkite  meniu Redaguoti, kad išsaugotumėte atmintinę su esamu ekranu. Norėdami išjungti „QuickMemo+“ funkciją bet kuriuo metu, bakstelėkite .

**PASTABA.** Naudodamiesi „QuickMemo+“ funkcija spauskite piršto galiuku. Nesinaudokite piršto nagu.

## „QuickMemo+“ parinkčių naudojimas

Naudodamiesi „QuickMenu+“ funkcija galite lengvai naudotis redagavimo įrankiais.

	Bakstelėkite, kad išsaugotumėte esamą „QuickMenu+“ kaip teksto trafaretą ekrane, ir toliau naudokitės telefonu.
	Atšaukti arba grąžinti veiksmus.
	Bakstelėkite tekstui įvesti.
	Pasirenkamas rašiklio tipas ir spalva.
	Ištrinkite sukurtą atmintinę.
	Atmintinė su esamu ekranu išsaugoma <b>Galerija</b> arba <b>QuickMemo+</b> .
	<b>Nustatymas:</b> Bakstelėkite ir rinkitės <b>Bendrinti</b> , <b>Popieriaus</b> stilius užrašams.

## Išsaugotos „QuickMemo+“ peržiūra

Bakstelėkite **QuickMemo+ / Galerija** ir pasirinkite „QuickMemo+“ albumą.

## „QSlide“

Iš bet kurio ekrano įjunkite užrašinę, kalendorių ir kitas programas kaip langą ekrane.





1		Bakstelėkite, kad išeitumėte iš „QSlide“ ir grįžtumėte į visą langą.
2		Bakstelėkite, kad galėtumėte sureguliuoti skaidrumą.
3		Bakstelėkite, kad baigtumėte „QSlide“.
4		Bakstelėkite, kad reguliuotumėte dydį.

- 1 Palieskite ir slinkite būsenos juostą žemyn > bakstelėkite „QSlide“ programą arba naudodamiesi programomis, kurias palaiko „QSlide“, > bakstelėkite . Funkcija ekrane nuolat rodoma kaip mažas langelis ekrane.
- 2 Galite skambinti, naršyti internete arba pasirinkti kitas telefono parinktis. Jūs taip pat galite naudoti ir bakstelėti ekraną po mažais langeliais, kai skaidrumo juosta nėra užpildyta

**PASTABA:** „QSlide“ vienu metu gali palaikyti iki dviejų langų.

## QuickRemote

„QuickRemote“ paverčia jūsų telefoną universaliu nuotolinio valdymo pultu, tinkančiu jūsų namų TV, priedėliui, garso sistemai, DVD / „Blu-ray“ grotuvams, oro kondicionieriui ir projektoriui.

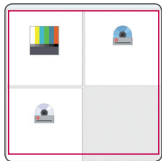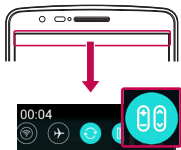

- 1 Palieskite ir slinkite būsenos juostą žemyn, tada bakstelėkite  > **PRIDĖTI NUOTOLINĮ PULTĄ.**

**ARBA**

Bakstelėkite  >  > skirtąją **Programos**  
>  **QuickRemote** ir .



- 2 Pasirinkite įrenginio tipą ir kategoriją, tada laikykitės ekrane pateikiamų nurodymų ir sukonfigūruokite įrenginį (-ius).

- 3 Palieskite ir slinkite būsenos juostą žemyn, tada naudokitės „QuickRemote“ funkcijomis.

**PASTABA:** „QuickRemote“ veikia taip pat kaip ir įprastas infraraudonųjų spindulių (IR) signalais valdomas nuotolinis valdymo pultas. Naudodami „QuickRemote“ funkciją būkite atsargūs, kad neuždengtumėte infraraudonųjų spindulių jutiklio telefono viršuje. Ši funkcija gali būti nepalaikoma, tai priklauso nuo modelio, gamintojo ir paslaugų teikimo įmonės.



## Išmantoji klaviatūra

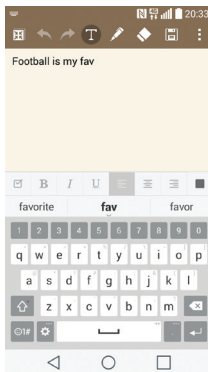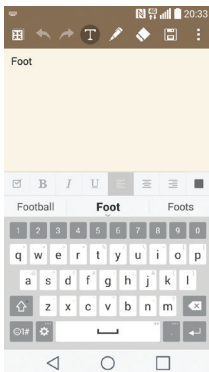Išmantoji klaviatūra atpazīst jūsu klaviatūras ievēsties jpročus ir leidžia greitai bei be kļaidū spausdinti.



## Galerija

Atverkite programą **Galerija**, jei norite peržiūrėti albumus, pvz., nuotraukas ir vaizdo įrašus.

1 Bakstelėkite  >  > skirtuką **Programos** > **Galerija**.

Naudojant programą „Galerija“ galima tvarkyti ir bendrinti visus nuotraukų ir vaizdo įrašų failus.

### PASTABA.

- Priklausomai nuo jūsų telefone įdiegtos programinės įrangos, kai kurių formatų rinkmenos gali būti nepalaikomos.
- Kai kurios rinkmenos gali būti tinkamai neatkuriamos, priklausomai nuo jų kodavimo.

## Paveikslų peržiūra

Paleidžiant „Galerija“ rodomi jūsų aplankai. Kai kita programa, pvz., el. pašto programa, išsaugo paveikslą, automatiškai sukuriama atsisiuntimų aplanka, į kurį įkeliamas paveikslas. Fotografuojant ekrano nuotrauką, taip pat automatiškai sukuriama ekrano nuotraukų aplanka. Pažymėkite aplanką ir jį atidarykite.



Aplanke paveiksai rodomi išdėstyti pagal sukūrimo datą. Pasirinkite paveikslą, kurį norite peržiūrėti visame ekrane. Slinkdami į kairę arba dešinę galėsite peržiūrėti kitą arba ankstesnę nuotrauką.

### Vaizdo didinimas ir mažinimas

Naudokite vieną iš toliau pateiktų paveikslo didinimo metodų.


- Dukart bakstelėkite bet kurioje vietoje, kad padidintumėte paveikslą.
- Išskėskite du pirštus bet kurioje vietoje, kad padidintumėte paveikslą. Sugnybkite, kad sumažintumėte paveikslą, arba dukart bakstelėkite, kad sugrįžtumėte atgal.







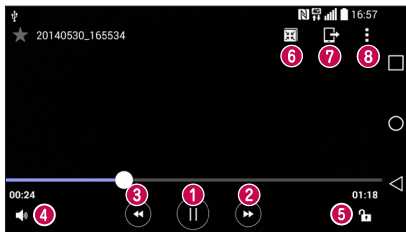

## Vaizdo įrašų peržiūra

Peržiūroje vaizdo rinkmenos rodomos  piktograma. Pasirinkite vaizdo įrašą peržiūrai ir bakstelėkite  .  
Paleidžiama programa „Vaizdo įrašai“.

1 Palieskite  > skirtuką **Programos** > **Galerija**.

2 Pasirinkite norimą peržiūrėti vaizdo įrašą.



	Palieskite, norėdami sustabdyti / tęsti vaizdo įrašo peržiūrą.
	Palieskite, norėdami peršokti įrašė 10 sekundžių pirmyn.
	Palieskite, norėdami peršokti įrašė 10 sekundžių atgal.
	Palieskite, norėdami valdyti vaizdo įrašo garsumą.
	Palieskite, norėdami užrakinti / atrakinti vaizdo įrašų ekraną.
	Palieskite, kad pasinaudotumėte „QSlide“.
	Bakstelėkite, norėdami bendrinti vaizdo įrašus per „SmartShare“ funkciją.
	Bakstelėkite, kad atvertumėte parinktis <b>Ekrano santykis</b> , <b>Subtitrai</b> , <b>Bendrinti</b> , <b>Kirpti</b> , <b>Nustatymai</b> arba <b>Išsamiau</b> .

Jei žiūrėdami vaizdo įrašą norite keisti garsumą, spauskite garsumo didinimo ir mažinimo mygtukus, esančius telefono nugarėlėje.

Palieskite ir palaikykite bet kurį sąrašą esantį vaizdo įrašą. Bus rodomos parinkty **Bendrinti**, **Šalinti**, **Pervardinti** ir **Išsami informacija**.

### PASTABA.

- Kai leidžiamas vaizdo įrašas, slinkite kaire ekrano puse aukštyn arba žemyn, kad pareguliuotumėte ekrano šviesumą.
- Kai leidžiamas vaizdo įrašas, slinkite dešine ekrano puse aukštyn arba žemyn, kad pareguliuotumėte ekrano garsumą.
- Kai leidžiamas vaizdo įrašas, slinkite ekranu kairėn arba dešinėn, kad persuktumėte atgal arba pagreitintumėte.
- Nespauskite per stipriai, liečiamasis ekranas pakankamai jautrus, kad reaguotų į švelnų tvirtą bakstelėjimą.

## Nuotraukų redagavimas


Peržiūrėdami nuotrauką bakstelėkite .

## Nuotraukų / vaizdo įrašų šalinimas

Naudokite vieną iš šių metodų.

- Aplanke bakstelėkite  ir bakstelėdami pažymėkite nuotraukas / vaizdo įrašus, tada bakstelėkite **Trinti**.
- Peržiūrėdami nuotrauką, bakstelėkite .



## Nustatymas darbalaukio fonu

Peržiūrėdami nuotrauką, bakstelėkite  > **Nustatyti vaizdą kaip**, kad paveikslą nustatytumėte kaip darbalaukio foną arba priskirtumėte adresatui.

### PASTABA.


- Kai kurių formatų rinkmenos nėra palaikomos, priklausomai nuo įrenginyje įdiegtos programinės įrangos.
- Jei rinkmenos dydis viršija turimą laisvą atmintį, atidarant rinkmenas gali įvykti klaida.





## Muzika



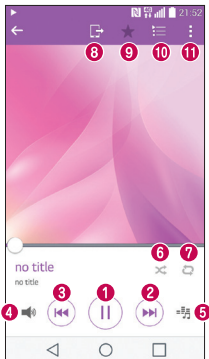




Jūsų telefone yra integruotas muzikos įrašų grotuvas, kuriuo galėsite klausytis savo mėgstamų muzikos įrašų. Muzikos leistuvui atverti bakstelėkite  >  > skirtuką **Programos** > **Muzika**.

## Dainos atkūrimas

- 1 Bakstelėkite  >  > skirtuką **Programos** > **Muzika**.
- 2 Bakstelėkite **Dainos**.
- 3 Pasirinkite dainą, kurią norite leisti.



	1	Bakstelėkite, norėdami sustabdyti / tęsti įrašo atkūrimą.
	2	Bakstelėkite, norėdami praleisti kitą albumo ar grojaraščio dainą arba įjungti atkūrimą atsitiktine tvarka. Palieskite ir laikykite, kad persuktumėte pirmyn.
	3	Bakstelėkite, norėdami dar kartą atkurti paskutinę dainą arba paleisti ankstesnę albumo ar grojaraščio dainą arba įjungti atkūrimą atsitiktine tvarka. Palieskite ir laikykite, kad persuktumėte atgal.
	4	Bakstelėkite, kad būtų rodoma garsumo reguliavimo slankiklio juosta, tada slankiklio juosta nustatykite atkūrimo garsumą.

5		Bakstelėkite, jei norite nustatyti garso efektus.
6		Bakstelėkite, jei paskutinį grojaraštį norite klausyti atkūrimo atsitiktine tvarka režimu (dainos atkuriamos atsitiktine tvarka).
7		Bakstelėkite, kad perjungtumėte pakartojimo režimą: pakartoti visas dainas, pakartoti paskutinę atkuriamą dainą arba išjungti pakartojimą.
8		Bakstelėkite, norėdami bendrinti muziką per „SmartShare“ funkciją.
9		Bakstelėkite, jei norite įtraukti dainą į savo parankinius.
10		Bakstelėkite, jei norite atverti paskutinį grojaraštį.
11		Bakstelėkite, kad atvertumėte parinktis <b>leškoti, Įtraukti į grojaraštį, Trinti, Bendrinti, Nustatyti kaip skamb. toną, Muzikiniai vaizdo įr., Išsamiau, Nustatymai</b> arba <b>Pagalba</b>

Jei klausydami muzikos norite pakeisti garsumą, spauskite mygtukus aukštyr ir žemyn, esančius kairėje telefono pusėje. Palieskite ir palaikykite bet kurią sąrašė esančią dainą. Bus rodomos parinkty **leškoti, Įtraukti į grojaraštį, Trinti, Bendrinti, Nustatyti kaip skamb. toną, Išsamiau** ir **leškoti**.

## Muzikos rinkmenų įkėlimas į telefoną

Pradėkite muzikos rinkmenų persiuntimą į telefoną:

- Persiųskite muziką naudodami Medijos įrenginys (MTP).
- Atsisiųskite bevieliu tinklu iš interneto.
- Sinchronizuokite savo telefoną su kompiuteriu.
- Gaukite rinkmenas „Bluetooth“ ryšiu.




## FM radijas


Jūsų telefone yra įdiegtas FM radio imtuvas, todėl kelionėje galite įsijungti ir klausytis savo mėgstamų stočių. Bakstelėkite  >  > skirtuką **Programos** > **FM radijas**.

**PASTABA:** kad galėtumėte naudotis radiju, turite naudotis ausinėmis. Įjunkite jas į ausinių lizdą.





# Pagalbinės programos

## Žadintuvo nustatymas

- 1 Bakstelėkite  >  > skirtuką **Programos** > **Laikrodis** > **Signalai** > .
- 2 Nustačius žadintuvą, jūsų telefonas praneš, kiek laiko liko iki žadintuvo skambėjimo.
- 3 Nustatykite **Pakartoti, Snaudimo trukmę, Vibruoti žadintuvui skambant, Signalo tonas, Žadintuvo signalo garsumas, Automatinis programos paleidimas, Užrakinimo derinys** ir **Atmintinė**.
- 4 Bakstelėkite **Išsaugoti**.

**PASTABA.** Žadintuvo nustatymams pakeisti žadintuvų sąrašė bakstelėkite  ir pasirinkite **Nustatymai**.

## Skaičiuotuvo naudojimas

- 1 Bakstelėkite  >  > skirtuką **Programos** > **Skaičiuotuvus**.
- 2 Bakstelėdami skaitmenų mygtukus įveskite skaičius.
- 3 Paprastiems skaičiavimams atlikti bakstelėkite reikiamas funkcijas (+, -, x arba ÷), tada palieskite =.
- 4 Praeities veiksmų sąrašui peržiūrėti palieskite  ir pasirinkite **Skaičiavimo istorija**.
- 5 Jei skaičiavimas sudėtingesnis, palieskite  ir pasirinkite **Mokslinis skaičiuotuvus**, tada pasirinkite sinusą, kosinusą, tangentą, logaritmą ir t. t.



## Naujo įvykio pridėjimas į kalendorių


- 1 Bakstelėkite  >  > skirtuką **Programos** > **Kalendorius**.
- 2 Ekране galite rasti įvairių roдиниų kalendorių (Diena, Savaitė, Mėnuo, Metai, Darbotvarkė).
- 3 Bakstelėkite datą, kuriai norite pridėti įvykį, tada bakstelėkite .
- 4 Bakstelėkite **Įvykio pavadinimas** ir įveskite įvykio pavadinimą.
- 5 Bakstelėkite **Vieta** ir įveskite vietą. Patikrinkite datą ir įveskite laiką – norimą įvykio pradžios ir pabaigos laiką.
- 6 Jei norite kartoti žadintuvą, nustatykite **PAKARTOTI** ir, jei reikia, nustatykite **PRIMINIMAI**.
- 7 Įrašykite įvykį kalendoriuje bakstelėdami **Išsaugoti**.

## Diktofonas

Diktofonu galite naudotis balso atmintinėms ar kitiems garso rinkmenoms įrašyti.

### Garso arba balso įrašymas



- 1 Bakstelėkite  >  > skirtuką **Programos** > **Diktofonas**.
- 2 Norėdami pradėti įrašinėti, bakstelėkite .
- 3 Norėdami baigti įrašinėti, bakstelėkite .
- 4 Norėdami klausyti įrašo, bakstelėkite .

**PASTABA:** bakstelėkite , jei norite atverti albumą. Galite klausytis įrašytų įrašų. Galimas įrašymo laikas gali skirtis nuo faktinio įrašymo laiko.

## Užduotys

Šią užduotį galima sinchronizuoti su „MS Exchange“ paskyra. galite sukurti užduotį, ją redaguoti ir pašalinti „MS Outlook“ arba „MS Office Outlook Web Access“ programoje.

### Kaip sinchronizuoti su „MS Exchange“

- 1 Pradžios ekrane bakstelėkite  >  > skirtuką **Programos** > **Nustatymai**.
- 2 Bakstelėkite **Bendra** skirtuką > **Paskyros ir sinchronizavimas** > **Pridėti paskyrą**.
- 3 Bakstelėkite **Microsoft Exchange**, jei norite sukurti el. pašto adresą ir slaptažodį.
- 4 Įsitikinkite, kad pažymėjote užduočių sinchr.

**PASTABA:** „MS Exchange“ programa gali būti nepalaikoma priklausomai nuo el. pašto serverio.

## ThinkFree Viewer

„ThinkFree Viewer“ programa yra profesionalus mobilusis biuro spendimas, leidžiantis naudotojams patogiai peržiūrėti įvairių tipų biuro dokumentus, įskaitant „Word“, „Excel“ ir „PowerPoint“ rinkmenas, ir tai jie gali padaryti bet kurioje vietoje ir bet kuriuo metu, naudodamiesi savo mobiliaisiais įrenginiais.

Bakstelėkite  >  > skirtuką **Programos** > **ThinkFree Viewer**.

# Pagalbinės programos

## Rinkmenų peržiūra

Mobilūs vartotojai gali lengvai peržiūrėti įvairiausių tipų rinkmenas, įskaitant „Microsoft Office“ ir „Adobe“ PDF dokumentus, tiesiog savo mobiliuosiuose įrenginiuose. Peržiūrint dokumentus „ThinkFree Viewer“ programa, objektai ir jų išdėstymas išlieka toks pat, kaip originaliame dokumente.

## Google+



Ši programa naudojama ryšiu su žmonėmis palaikyti per „Google“ socialinį tinklą.

- Bakstelėkite  >  > skirtuką **Programos** > aplanką **Google** > **Google+**.

**PASTABA:** Ši programa gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

## Paieška balsu

Ši programa naudojama paieškai tinklapiuose balso pagalba.

- 1 Bakstelėkite  >  > skirtuką **Programos** > aplanką **Google** > **Paieška balso pagalba**.
- 2 Išstarkite raktinį žodį ar frazę, kai ekrane pasirodo užrašas **Kalbėkite**. Pasirinkite vieną iš siūlomų paieškos raktinių žodžių.

**PASTABA:** Ši programa gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

## Atsisiuntimai

Ši programa skirta tam, kad matytumėte įvairiomis programomis parsijustas rinkmenas.




- Bakstelėkite  >  > skirtuką **Programos** > **Atsisiuntimai**.

**PASTABA:** Ši programa gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.


# LG SmartWorld

„LG SmartWorld“ siūlo puikaus turinio asortimentą – šriftus, temas, žaidimus, programas.

## Kaip gauti „LG SmartWorld“ iš jūsų telefono

- 1 Bakstelkite skirtuką  >  > **Programos** > tuomet  piktogramą, kad pasiektumėte **LG SmartWorld**.
- 2 Bakstelėkite „Prisijungti“ ir įveskite „LG SmartWorld“ naudotojo ID / slaptažodį. Jei dar nesate prisiregistravę, bakstelėkite „Registruotis“, kad jums būtų suteikta narystė „LG SmartWorld“.
- 3 Parsisiųskite jus dominantį turinį.
  - Jei naudojotės mobiliojo ryšio tinklu, gali būti taikomas mokestis už duomenis pagal planą, kurį užsisakėte iš savo operatoriaus.
  - Paslauga „LG SmartWorld“ gali būti teikiama ne visų operatorių ir ne visose šalyse.

### PASTABA: Ką daryti, jei nėra piktogramos?

- 1 Naudodamiesi mobiliojo telefono žiniatinklio naršykle, eikite į „LG SmartWorld“ ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) ir pasirinkite savo šalį.
- 2 Parsisiųskite programą „LG SmartWorld“.
- 3 Paleiskite vykdyti ir įdiekite parsisiųstą rinkmeną.
- 4 Pasiekite „LG SmartWorld“, bakstelėdami  piktogramą.

### Specialūs privalumai tik „LG SmartWorld“

- 1 Sukurkite savo stilių išmaniajame telefone – pasinaudokite „LG SmartWorld“ esančiomis pradžios ekrano ir klaviatūros apipavidalinimo bei šrifto parinktimis. (Ši paslauga galima tam tikriems įrenginiams. „LG SmartWorld“ internetinėje svetainėje pasitikrinkite, ar ši paslauga yra galima)
- 2 Mėgaukitės specialia „LG SmartWorld“ paslauga pasinaudoję nuolat teikiama pasiūlymais.

## Internetas

Naudokitės šia programa naršyti internete. Naršyklė leis greitai pasiekti savo telefone spalvotą žaidimų pasaulį, muziką, naujienas, sportą, pramogas ir dar daugiau. Kad ir kur bebūtumėte, kad ir ką bedarytumėte.

**PASTABA:** Jungiantis prie šių paslaugų ir atsisiunčiant turinį gali būti taikomas papildomas mokesstis. Apie mokesčių už atsisiunčiamus duomenis teiraukitės savo paslaugų teikėjo.

1 Bakstelėkite  >  > skirtuką **Programos** > **Internetas**.


## Žiniatinklio įrankių juostos naudojimas

Bakstelėkite juostą ir atidarymui braukite ja pirštu aukštyn.



Bakstelėkite, kad grįžtumėte vienu puslapiu atgal.



Bakstelėkite, kad pereitumėte vienu puslapiu pirmyn – į puslapį, prie kurio prisijungėte po dabar atversto puslapio. Tai priešingas veiksmas, kuris įvyksta bakstelėjus , kurį paspaudus pereinama į ankstesnį puslapį.



Bakstelėkite, kad grįžtumėte į Pradžios puslapį.



Bakstelėkite, kad pridėtumėte naują langą.



Bakstelėkite, kad atvertumėte adresyną.

## Žiniatinklio puslapių peržiūra

Bakstelėkite adreso laukelį, įveskite žiniatinklio puslapio adresą ir bakstelėkite **Eiti**.



## Puslapio atvertimas

Kad atvertumėte naują puslapį, bakstelėkite  > .

Norėdami pereiti į kitą žiniatinklio puslapį, bakstelėkite , slinkite aukštyn arba žemyn ir bakstelėkite pasirinktą puslapį.

**PASTABA:** Ši funkcija gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

## Adresyno įrašai


Kad įtrauktumėte į adresyną esamą žiniatinklio puslapį, bakstelėkite  > **Pridėti į aplanką** > **Gerai**.  
Norėdami atverti į adresyną įtrauktą žiniatinklio puslapį, bakstelėkite  ir pasirinkite vieną iš puslapių.

## Istorija

Bakstelėkite  > **Istorija**, kad atvertumėte žiniatinklio puslapį iš neseniai peržiūrėtų žiniatinklio puslapių sąrašo. Praeities sąrašui išvalyti bakstelėkite .

## Chrome

Naudokite „Chrome“ informacijos paieškai ir naršymui žiniatinklyje.

1 Bakstelėkite  >  > skirtuką **Programos** > **Chrome**.

**PASTABA:** Ši programa gali būti neprieinama, priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.

## Žiniatinklio puslapių peržiūra

Bakstelėkite adreso laukelį, tada įveskite žiniatinklio puslapio adresą arba paieškos kriterijus.

## Puslapio atvertimas

Kad atvertumėte naują puslapį, bakstelėkite  > **Naujas skirtukas**.

# Nustatymai

Šiame skyriuje apžvelgiami elementai, kuriuos galite keisti naudodami savo telefono Sistemos nustatymų meniu.

**Norėdami patekti į Nustatymų meniu:**

Bakstelėkite  > bakstelėję palaikykite  ir pasirinkite **Sistemos nustatymai**.

- arba -

Bakstelėkite  >  > skirtuką **Programos** > **Nustatymai**.

## Tinklai

< **Wi-Fi** >

„**Wi-Fi**“ – įjungiamas „Wi-Fi“ prisijungimas prie galimų „Wi-Fi“ tinklų.

### **PATARIMAS! Kaip gauti MAC adresą**

Norint nustatyti ryšį kai kuriuose belaidžiuose tinkluose su MAC filtrais, gali prireikti įvesti jūsų telefono MAC adresą į maršruto parinktuva.

Kaip rasti MAC adresą: bakstelėkite  >  > skirtuką **Programos** > **Nustatymai** > skirtuką **Tinklai** > „**Wi-Fi**“ >  > **Papildomos „Wi-Fi“ funkcijos** > **MAC adresas**.

< **Bluetooth** >

Įjungiamas ir išjungiamas „Bluetooth“ belaidžio ryšio funkcija.

< **Mobilieji duomenys** >

Parodo duomenų naudojimą ir leidžia nustatyti mobiliojo ryšio duomenų naudojimo ribą.

< **Skambučio nustatymai** >

Galima konfigūruoti telefono skambučio nustatymus – skambučių peradresavimą ir kitas jūsų operatoriaus siūlomas specialias funkcijas.

**Balso paštas** – leidžia pasirinkti jūsų operatoriaus teikiamą balso pašto paslaugą.

**Fiksuotojo rinkimo numeriai (FDN)** – įjunkite ir sudarykite numerių, kuriais galima skambinti iš jūsų telefono, sąrašą. Jums prireiks PIN2, kurį galite gauti iš savo operatoriaus. Iš jūsų telefono galima skambinti tik tais numeriais, kurie yra nurodyti fiksuoto rinkimo sąrašė.

**Įeinančio skambučio išskylant. langas** – rodomas išskylantis pranešimas apie priimamą skambutį, kai naudojate fotoaparato ir vaizdo kameros programomis.

**Atmetamas skambutis** – leidžia nustatyti skambučių atmetimo funkciją. Pasirinkite iš **Skambučio atmetimo režimas** arba **Atmesti visus skambučius iš**.

**Atmesti su žinute** – kai atmetate skambučių, naudodami šią funkciją galite greitai išsiųsti žinutę.

**Privatumo išlaikymas** – priimamuose skambučiuose nerodomas skambinančiojo vardas ir numeris.

**Skambučių peradresavimas** – pasirinkite, ar nukreipti visus skambučius, kai linija užimta, kai neatsiliepiate ar kai nėra signalo.

**Automatinis atsiliepimas** – leidžia nustatyti laiką, po kurio bus automatiškai atsiliepiama į skambučių, kai naudojama laisvų rankų įranga. Pasirinkite iš **išjung.**, **1 sek.**, **3 sek.** ir **5 sek.**

**Vibracija sujungus** – telefonas suvibruoja, kai kita šalis atsako į skambučių.

**Išsaugoti nežinomus numerius** – baigę pokalbį įtraukite nežinomus numerius į savo adresatus.

**Maitinimo klavišas baigia skambučių** – leidžia pasirinkti pokalbio pabaigos būdą.

**Skambučių blokavimas** – blokuojami priimami, siunčiami arba tarptautiniai skambučiai.

**Skambučių trukmė** – peržiūrėkite visų skambučių trukmę, įskaitant paskutinį skambučių, siunčiamus skambučius, priimamus skambučius ir visus skambučius.

**Papildomi nustatymai** – galėsite keisti tokius nustatymus:

**Skambintojo ID:** pasirinkite, ar rodyti jūsų numerį, kai skambinate.

**Skambutis laukia:** jei suaktyvintas laukiantis skambutis, telefonas įspės jus apie gaunamą skambučių, kai jūs kalbate telefonu (priklauso nuo tinklo operatoriaus).

## < Bendrinti ir jungtis >

**NFC** – jūsų mobiliajame telefone įdiegta NFC funkcija. NFC („Near Field Communication“) yra belaidžio ryšio technologija, leidžianti dvikryptį ryšį tarp elektroninių įrenginių. Jis veikia keletu centimetrų atstumu. Galite dalytis savo telefono turiniu NFC žyme arba su kitu NFC funkciją palaikančiu įrenginiu tiesiog prilietę jį prie savo įrenginio. Jei paliesite NFC žymę savo įrenginiu, jūsų įrenginyje bus rodomas žymės turinys.

**Norėdami įjungti arba išjungti NFC:** Pradžios ekrane pirštu palieskite ir slinkite pranešimų skydelį žemyn, tada pasirinkite NFC piktogramą ir įjunkite šią funkciją.

**PASTABA:** Kai yra aktyvintas skrydžio režimas, taip pat galima naudotis NFC programa.

**NFC naudojimas:** Jei norite naudotis NFC, įsitikinkite, kad jūsų įrenginys yra įjungtas, taip pat aktyvinkite NFC funkciją, jei ji išjungta.

**Android Beam** – kai įjungta ši funkcija, galite dalytis programos turiniu su kitu NFC palaikančiu įrenginiu, juos laikydami kartu.

Tiesiog suglauskite įrenginius (paprastai nugarėlėmis) ir palieskite savo telefono ekraną. Programa nuspręs, kokiais duomenimis bus dalijamasi.

„SmartShare Beam“ – Jungti, kad gautumėte failus iš LG telefonų ir planšetinių kompiuterių.

**Medijos serveris** – Leidžia bendrinti telefono medijos turinį su arti esančiais ir DLNA palaikančiais įrenginiais.

# Nustatymai

**LG PC Suite** – pažymėkite, jei norite naudoti „LG PC Suite“, kai prisijungiate „Wi-Fi“ ryšiu. Atkreipkite dėmesį, kad „Wi-Fi“ tinklas turi būti prijungtas prie „LG PC Suite“ per „Wi-Fi“ ryšį.

< **Jungimasis prie interneto ir tinklai** >

**Prisijungimas prie interneto per USB** – prijungus telefoną USB kabeliu galima bendrinti interneto ryšį su kompiuteriu.

**„Wi-Fi“ saityvietė** – taip pat galite naudoti savo telefoną, kad užtikrintumėte plačiajuostį mobilųjį ryšį. Sukurkite viešosios interneto prieigos tašką ir dalykitės savo sukurtu ryšiu. Norėdami gauti daugiau informacijos, skaitykite „Dalinimasis jūsų telefono mobiliuoju duomenų ryšiu““.

**Dalinimasis telefono duomenų ryšiu per „Bluetooth“** – leidžia nustatyti telefoną, jei dalijatės interneto ryšiu arba ne.

**Pagalba** – bakstelėkite, norėdami peržiūrėti pagalbos informaciją apie „Wi-Fi“ viešosios interneto prieigos tašką ir dalinimosi telefono duomenų ryšiu per „Bluetooth“ arba USB informaciją.

**Lėktuvo režimas** – perjungus į skrydžio režimą, visi belaidžiai susijungimai yra išjungti.

**PASTABA:** prieš naudodami kredencialų saugyklą, turite nustatyti ekrano užrakto PIN arba slaptažodį.

**Mobiliojo ryšio tinklai** – nustatykite tarptinklinio ryšio duomenų perdavimo parinktis, tinklo režimą ir operatorius, prieigos taškų pavadinimus (APN) ir pan.

**VPN** – parodo Virtualių Privačių Tinklų (VPN), kuriuos anksčiau nustatėte, sąrašą. Leidžia pridėti skirtingus VPN tipus.

## Garsas

**Garso profiliai** – pasirinkite „Garsas, Tik vibruoti arba Netrukdyti“.

**Garsumas** – pasirinkite telefono garsumo nustatymus, kurie atitiktų jūsų poreikius ir aplinką.

**Skambučio tonas** – Nustatykite skambučiams melodijas. Taip pat galite pridėti melodiją nuspausdami  viršutiniame ekrano kampe.

**Pranešimo garsas** – Leidžia pranešimams nustatyti garsą. Taip pat galite pridėti garsą, nuspausdami  viršutiniame dešiniajame ekrano kampe.

**Garsas ir vibracija** – Pažymėkite varnele, kad telefone nustatytų, kad įeinančių skambučiu metu kartu veiktų ir vibracija.

**Vibravimo tipas** – Nustatomas vibracijos tipas įeinantiems skambučiams. Rinkitės Ilgas, Greitas, Trumpas pasikartojantis, Standartinis, ar Tiksintis.

**Netrukdyti** – Nustatomas laikas ir režimas, kai telefonas neįspėja jūsų apie ateinančius pranešimus. Rinkitės Visi, Tik pirmenybiniai, ar Nieko.

**TIK PRIORITETAS** – Leidžia sustabdyti šią funkciją pirmenybiniais ryšiams. Įspėjimai visada yra pirmenybiniai. Rinkitės Programos su Kalendoriumi, Įeinantys skambučiai, Nauji pranešimai, arba Leidžiami adresatai.

**TVARKARAŠTIS** – Tik pirmenybiniai pakartotini pranešimai, net jei nustatyta Visi.

**Užrakto ekranas** – Rodyti arba slėpti pranešimus Užrakto ekrane.

**Programos** – Programiniai pranešimai. Rinkitės Nieko nerodyti, Nerodyti programinių pranešimų bei Pirmenybė rodyti pranešimus su aukščiausiu prioritetu ir kai Netrukdyti yra nustatyta Tik pirmenybiniais.

**Vibruoti bakstelėjus** – Pažymėti vibraciją, kai liečiami Pradžios mygtukai bei esant kitoms UI sąveikoms.

**Garso efektai** – Klaviatūros bakstelėjimo tonai, lietimو garsai bei ekrano užrakto garsas.

**Numerio rinkimo klaviatūros lietimо garsai** – Pasirenkami tonai, kai yra naudojama liečiama klaviatūra.

**Prisilietimo garsas** – Garsas yra grojamas, kai yra atliekamas ekrano pasirinkimas.

**Ekrano užrakto garsas** – Garsas yra grojamas ekrano užrakinimo arba atrakinimo metu.

**Žinutės/skambučio balso pranešimas** – Jjungus, įrenginys automatiškai praneš apie žinutes ir skambučius balsu.

## Ekranas

< Pradžios ekranas >

Nustatykite **Pasirinkti pradžią, Apipavidalinimas, Darbalaukio fonas, Ekrano efektas, Leisti Pradžios ekrano atkartojamą, Pradžios atsarginis kopij. ir atkūrimas, Pagalba.**

< Užrakto ekranas >

**Pasirinkite ekrano užraktą** – nustatomas ekrano užrakto tipas, kad būtų apsaugomas jūsų telefonas. Atsivers keli ekranai su nurodymais kaip piešti ekrano atrakinimo derinį. Galimos parinktys **Nėra, Braukite, „Knock Code“, Atrakinimo šablonas, PIN kodas arba Slaptažodis.**

Jei aktyvinate atrakinimą deriniu, įjungus telefoną ar perjungus iš budėjimo režimo ekrane atsiras raginimas nupiešti atrakinimo derinį.

**Smart Lock** – Nustatoma, norint, kad telefoną atrakinų tam tikri įrenginiai (BT ar NFC) ar Veidas. Ši funkcija veikia tada, kai Užrakto ekranas yra nustatytas kaip Beldimo Kodas, Šablonas, PIN ar Slaptažodis.

**PASTABA:** Šio funkcijos aktyvavimui turi būti įjungtas Smart Lock.

**Settings > General > Security > Trust agents > Smart Lock.**

# Nustatymai

**Ekranas efektas** – nustatomas ekranas slinkimo efektų parinktis. Galimos parinktys: **Šviesos dalelės**, **Vektorias apskritimas**, **Mozaika**, **Sodos v.**

**PASTABA:** ekranas slinkimo efektas tampa derinio efektu, jei ekranas užraktas nustatytas kaip derinys.

**Darbalaukio fonas** – nustatomas užrakto ekranas darbalaukio fonas. Pasirinkite iš **Galerija** arba **Darbalaukio fonų galerija**.

**Sparčiosios nuorodos** – leidžia keisti sparčiąsias nuorodas užrakimo ekrane **Slinkimas**.

**Kontaktinė informacija pametus telefoną** – galima nustatyti, ar rodyti savininko duomenis užrakimo ekrane, taip pat galima juos keisti.

**Užrakto laikmatis** – nustatomas laikas, kuriam praėjus ekranas automatiškai užsirakina, pasibaigus neaktyvaus ekranas veikimo trukmei.

**Maitinimo mygtukas užrakina iš karto** – pažymėkite šį laukelį, kad ekranas būtų nedelsiant užrakinamas, kai paspaudžiamas Maitinimo / užrakimo mygtukas. Šis nustatymas turi pirmenybę saugos užrakimo laikmačio nustatymų atžvilgiu.

< **Jutikliniai Pradžios mygtukai** >

**Mygtukų derinys** – Tempkite piktogramas mygtukų perrikiavimui. Gali būti iki 5 Priekinių jutiklinių mygtukų.

**Spalva** – Nustatomas Priekinių jutiklinių mygtukų fonas. Rinkitės Baltą arba Juodą spalvas.

< **ŠRIFTAS** >

**Šrifto tipas** – nustatomas šrifto tipas, kuris naudojamas telefone ir meniu.

**Šrifto dydis** – nustatomas šrifto dydis, kuris rodomas telefone ir meniu.

< **KITI EKRANO NUSTATYMAI** >

**Šviesumas** – nustatomas ekranas ryškumas. Kad akumulatorius veiktų kaip galima geriau, naudokite mažiausią, koks tik yra patogus, ryškumą.

**LED pranešimai** – bakstelėkite jungiklį, kad įjungtumėte arba išjungtumėte šią funkciją. Įjungus bus aktyvuotas pasirinktų pranešimų LED apšvietimas, jūsų kiekvienam pranešimui nustatyta spalva.

**Automatinis ekranas pasukimas** – pažymėkite, jei norite nustatyti, kad telefone būtų automatiškai pasukamas ekranas priklausomai nuo telefono padėties (statmenas arba gulščias).

**Baigėsi ekranas laikas** – nustatomas laikas, po kurio ekranas išsijungia.

**Sumanusis ekranas** – pažymėkite, jei norite, kad ekranas neišsijungtų, kai įrenginys aptinka, jog jūsų akys žvelgia į ekraną.

< **PAPILDOMI NUSTATYMAI** >

**Ekranas išjungimo efektas** – nustatomas ekranas išjungimo efektas. Galimos parinktys: Retro TV, Juodoji skylė ir

Išnykim. ir „Pamažu išnykstantis“.

**Svajonė** – bakstelėkite „Daydream“ jungiklį, kad įjungtumėte arba išjungtumėte. Įjungta parinktis leidžia nustatyti ekrano užsklandą, kuri būtų rodoma, kai telefonas yra neveikimo režime, įdėtas ir (arba) įkraunamas. Galimos parinktys: Laikrodis ir „Google“ nuotraukos.

## Bendra

### < Kalba ir įvestis >

Naudodami kalbos ir klaviatūros nustatymus pasirinkite kalbą bei teksto įvedimo į telefoną ir konfigūruokite ekrano klaviatūrą, įskaitant į jos žodyną įtrauktus žodžius.

### < Vietovė >

Įjungus vietos nustatymo paslaugą, jūsų telefonas nustatys jūsų apytikrą vietą, naudodamas GPS, „Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio tinklus.

**Režimas** – galima parinkti vietos nustatymo režimą taikant parinktis **Didelis tikslumas (GPS ir tinklai)**, **Akumuliatoriaus energijos tausojimas (Tik tinklams)** ir **Tik įrenginio jutikliai (Tik GPS)**.

### < Paskyros ir sinchronizavimas >

Leidžia programoms sinchronizuoti duomenis fone neatsižvelgiant į tai, ar aktyviai su jomis dirbate, ar ne. Atšaukdami šį nustatymą, galite sutaupyti akumuliatoriaus energijos ir sumažinti (bet ne panaikinti) duomenų naudojimą.

### < Debesis >

Pridėkite debesies paskyrą, kad LG programose greitai ir lengvai galėtumėte naudotis debesies paslauga.

### < Pritaikymas neįgaliesiems >

Naudokite **Pritaikyti neįgaliesiems** nustatymus, kad galėtumėte konfigūruoti telefone įdiegtus pritaikymo neįgaliesiems įskiepius.

### < Valdymas viena ranka >

**Numerio rinkimo klaviatūra** – pažymėkite, kad galėtumėte perkelti numerių rinkimo klaviatūrą į dešinę arba kairę įrenginio pusę. Tiesiog bakstelėkite rodyklę ir perkelkite į vieną ar kitą pusę.

**„LG“ klaviatūra** – pažymėkite, kad galėtumėte perkelti klaviatūrą į dešinę arba kairę įrenginio pusę. Tiesiog bakstelėkite rodyklę ir perkelkite į vieną ar kitą pusę.

**Užrakto ekranas** – pažymėkite, kad galėtumėte perkelti PIN užrakinimo ekrano klaviatūrą į dešinę arba kairę įrenginio pusę. Tiesiog bakstelėkite rodyklę ir perkelkite į vieną ar kitą pusę.

**Pagalba** – rodoma informacija apie telefono naudojimą viena ranka.

# Nustatymai

## < Spartusis mygtukas >

Greita prieiga prie programų spaudžiant ir laikant Garso mygtukus, kai ekranas yra išjungtas ar užrakintas. Bakstelėkite Greitos prieigos mygtuko jungiklį  viršutiniame dešiniame ekrano kampe **Įjungimui** ar **Išjungimui**.

## < Sauga >

**Užšifruoti telefoną** – leidžia užšifruoti duomenis telefone, kad jie būtų saugūs. Kiekvieną kartą įjungus telefono maitinimą reikės įvesti PIN arba slaptažodį, kad panaikintumėte užšifravimą.

**Užšifruoti SD kortelės atmintį** – leidžia užšifruoti duomenis telefone esančioje SD kortelėje, kad jie būtų saugūs.

**Nustatyti SIM kortelės užraktą** – nustatomas SIM kortelės užraktas arba pakeičiamas SIM kortelės PIN.

**Matomas slaptažodžio rinkimas** – įvedant rodomas paskutinis paslėpto slaptažodžio ženklas.

**Įrenginio administratoriai** – peržiūrėkite ir išjunkite telefono administratorius.

**Nežinomi šaltiniai** – numatyti nustatymai, skirti diegti ne „Play Store“ programas.

**Patikrinti programas** – neleidžiama diegti programų, kurios gali pakenkti, arba įspėjama prieš jas diegiant.

**Atminties tipas** – tik programinė įranga.

**Patikimi kredencialai** – rodomi patikimi CA sertifikatai.

**Įdiegti iš atmintinės** – pasirinkite, kad galėtumėte diegti šifruotus sertifikatus.

**Išvalyti kredencialus** – pašalina visus sertifikatus.

**Trust agents** – Pasirinkite programas, kurias norite naudoti neužrakinę ekraną.

**Ekraną prisegimas** – Paleiskite tik vieną programą, kai norite prisegti programos ekraną.

**Programos, turinčios naudojimo prieigą** – Leisti programoms peržiūrėti programų telefone naudojimo informaciją.

## < Svečio režimas >

Kai savo telefoną skolinatė kitiems, galite apriboti, kiek programų gali būti rodoma.

## < Gestai >

**Nutildyti įeinančius skambučius** – pažymėkite, jei norite aktyvinti funkciją, kad priimamų skambučių skambėjimui nutildyti pakaktų paversti telefoną.

**Atidėti arba sustabdyti žadintuvą** – pažymėkite varnelę, kad snaudimo funkcijai įjungti arba žadintuvui išjungti pakaktų tiesiog paversti telefoną.

**Pristabdyti vaizdo įrašą** – pažymėkite, jei norite aktyvinti funkciją, kad vaizdo įrašui pristabdyti pakaktų paversti telefoną.

**Pagalba** – atverčiamas pagalbos vadovas, kuriame pateikiama informacija apie tai, kaip naudoti įrenginio Gestų funkcijas.

**Judesio jutiklio kalibravimas** – leidžia pagerinti pakreipimo tikslumą ir jutiklio spartą.

< „QuickCircle“ dėklas >

Įsidėmėkite, kad įjungus šias „QuickCircle“ dėklo nuostatas įrenginys gali veikti neįprastai.

< Data ir laikas >

Naudokite Data ir laikas nustatymus, kad nustatytumėte, kaip bus rodoma data. Naudodami šiuos nustatymus taip pat galite nustatyti savo laiką ir laiko juostą vietoje to, kad gautumėte dabartinį laiką iš mobiliojo tinklo.

< Saugykla >

**VIDINĖ ATMINTINĖ**– peržiūrėkite vidinės atminties panaudojimą.

**SD KORTELE** – patikrinkite, kiek iš viso SD kortelėje yra laisvos atminties. Saugiam išėmimui palieskite „Atjungti SD kortelę“. Ištrinkite SD kortelę, jei norite ištrinti visus duomenis iš SD kortelės.

< Akumulatorius >

### **AKUMULATORIAUS INFORMACIJA**

Akumulatoriaus įkrovimo informacija rodoma akumulatoriaus piktogramoje kartu su likusios įkrovos procentine dalimi ir būseną.

**Akumulatoriaus naudojimas** – Rodoma, kurie komponentai ir programos vartoja daugiausiai akumulatoriaus energijos.

**Akumulatoriaus energijos kiekis procentais būsenos juostoje** – Pažymėkite, kad Būsenos juostoje šalia baterijos piktogramos parodytų likusį akumulatoriaus veikimo laiką.

### **ENERGIJOS TAUSOJIMAS**

Nuspauskite Akumulatoriaus taupymo jungiklį kad perjungtų į “On” (Įjungta) arba “Off” (Išjungta). Nuspauskite Akumulatoriaus taupymą pasinaudodami šiais nustatymais:

**Energijos tausojimas** – Nustato akumulatoriaus įkrovimo procentų lygį, kuris automatiškai įjungs Akumulatoriaus taupymą. Pasirinkite iš Nedelsiant, 5% akumulatoriaus, ir 15% akumulatoriaus.

**Pagalba** – Rodoma akumulatoriaus taupymo elementų informacija.

< Programos >

Galite peržiūrėti ir valdyti savo programas.

< Numatytoji žinučių programa >

Nustatykite „Žinučių sistema“ arba „Hangouts“ kaip numatytąją programą.

< Atsarginis kopijavimas ir atkūrimas >

Pakeiskite nustatymus, susijusius su jūsų nustatymų ir duomenų valdymu.

**Sukurti duomenų atsarginę kopiją** – pasirenkama, kad būtų daroma atsarginė jūsų nustatymų ir programų duomenų kopija „Google“ serveryje.

# Nustatymai

**Atsarginės kopijos paskyra** – nustatoma jūsų atsarginės kopijos paskyra.

**Automatinis atkūrimas** – nustatoma, kad būtų atkuriami jūsų nustatymai ir programų duomenys, kai programos iš naujo įdiegiamos jūsų įrenginyje.

**LG Backup paslauga** – daroma visos jūsų įrenginyje saugomos informacijos kopija ir vėliau ji atkuriamą, jei duomenys prarandami arba keičiamas įrenginys.

**Gamyklinių duomenų atkūrimas** – vietoj jūsų nustatymų atkuriamos gamyklinės nustatymų vertės ir ištrinami visi jūsų duomenys. Jei šiuo būdu iš naujo nustatote telefoną, jūsų paprašoma iš naujo įvesti tą pačią informaciją, kaip ir pirmą kartą pradėjus naudoti „Android“.

## < Spausdinimas >

Leidžia spausdinti kai kurių rodinių turinį (pavyzdžiui, naršyklėje „Chrome“ rodomų tinklalapių) spausdintuvu, prijungtu prie to paties „Wi-Fi“ tinklo kaip pats „Android“ įrenginys.

## < Apie telefoną >

Peržiūrėkite teisingą informaciją, savo telefono būseną ir programinės įrangos versiją.

# Kompiuterinė programinė įranga („LG PC Suite“)

„LG PC Suite“ kompiuterinė programinė įranga yra programa, leidžianti prijungti jūsų įrenginį prie kompiuterio per USB kabelį ir „Wi-Fi“. Prijungus galite naudotis savo įrenginio funkcijomis iš savo kompiuterio.

## Naudodamiesi kompiuterine programine įranga „LG PC Suite“ galite...

- kompiuteriye tvarkyti ir leisti savo medijų turinį (muziką, vaizdo įrašus, nuotraukas);
- siųsti multimedijos turinį į savo įrenginį;
- sinchronizuoti duomenis (tvarkaraščius, adresatus, adresyną) savo įrenginyje ir kompiuteriye;
- sukurti atsargines savo įrenginio programų kopijas;
- naujinti savo įrenginio programinę įrangą;
- atkurti kompiuteriye išsaugotą multimedijos turinį iš savo įrenginio;
- sukurti atsargines atmintinių kopijas ir redaguoti atmintines savo įrenginyje.

**PASTABA:** Norėdami sužinoti, kaip naudotis savo „LG PC Suite“ kompiuterine programine įranga, galite pasinaudoti programos Pagalbos meniu.

## „LG PC Suite“ kompiuterinės programinės įrangos diegimas

„LG PC Suite“ kompiuterinę programinę įrangą galima atsisiųsti iš LG interneto svetainės.

- 1 Eikite adresu [www.lg.com](http://www.lg.com) ir pasirinkite šalį.
- 2 Eikite į **Techninė pagalba > MOBILIŲŲ ĮRENGINIŲ TECHNINĖ PAGALBA > LG mobilieji telefonai > Pasirinkite modelį**  
arba  
eikite į **Techninė pagalba > Mobilieji įrenginiai > Pasirinkite modelį.**
- 3 Spragtelėkite „**PC SYNC**“ iš **ATSISIUNTIMI IR NAUDOTOJO VADOVAI** ir spragtelėkite **PARSISIŪSTI**, kad parsisiųstumėte „LG PC Suite“ kompiuterinę programinę įrangą.

## „LG PC Suite“ kompiuterinės programinės įrangos reikalavimai sistemai

- OS: 32 bitų „Windows XP (Service Pack 3)“, „Windows Vista“, „Windows 7“, „Windows 8“
- CPU: 1 GHz arba spartesni procesoriai
- Atmintis: 512 MB arba didesnės talpos RAM
- Grafinė plokštė: 1024 x 768 raiška, 32 arba daugiau bitų spalvos
- HDD: 500 MB arba daugiau laisvos vietos standžiajame diske (Daugiau laisvos vietos standžiajame diske gali prireikti, jei bus saugomas didelis kiekis duomenų.)
- Būtina programinė įranga: integruotos LG tvarkyklės, „Windows Media Player 10“ arba naujesnė

# Kompiuterinė programinė įranga („LG PC Suite“)

## PASTABA: LG integruota USB tvarkyklė

LG integruota USB tvarkyklė skirta užtikrinti LG įrenginio ir kompiuterio ryšį; ji įdiegiama automatiškai, kai diegiate „LG PC Suite“ kompiuterinę programinę įrangą.

## Jūsų įrenginio ir kompiuterio duomenų sinchronizavimas

Jūsų įrenginyje ir kompiuteryje išsaugotus duomenis galima lengvai sinchronizuoti naudojantis jūsų patogumui sukurtą „LG PC Suite“ kompiuterinę programinę įrangą. Galima sinchronizuoti adresus, tvarkaraščius ir adresynus. Tai atliekama tokia tvarka:

- 1 Prijunkite savo įrenginį prie kompiuterio. (Naudokite USB kabelį arba „Wi-Fi“ ryšį.)
- 2 Atsiradus raginimui **Pasirinkite USB prijungimo būdą** pasirinkite **Medijos įrenginys (MTP)**.
- 3 Prijungus paleiskite programą ir iš kairėje ekrano pusėje nurodytų kategorijų pasirinkite įrenginio skyrių.
- 4 Norėdami pažymėti, spragtelėkite **Asmeninė informacija**.
- 5 Pažymėkite sinchronizuojamo turinio langelius ir spragtelėkite mygtuką **Sinchr.**

**PASTABA:** Kad galėtumėte sinchronizuoti savo telefono ir kompiuterio duomenis, savo kompiuteryje turite įdiegti „LG PC Suite“. Diegdami „LG PC Suite“, vadovaukitės ankstesniuose puslapiuose pateikta informacija.

## Adresatų perkėlimas iš jūsų senojo telefono į naująjį telefoną

- 1 Naudodami kompiuterio sinchronizavimo programą importuokite adresatus iš senojo įrenginio į kompiuterį CSV faile.
- 2 Pirmiausia kompiuteryje įdiekite „LG PC Suite“. Paleiskite programą ir USB kabeliu prijunkite mobilųjį telefoną su „Android“ OS prie kompiuterio.
- 3 Viršutiniame meniu pasirinkite **Telefonas > Importuoti / eksportuoti adresatus > Eksportuoti į telefoną**.
- 4 Išskylantis langas, kuriame reikia pasirinkti failo tipą ir eksportuojamą failą.
- 5 Išskylančiame lange spustelėkite **„Pasirinkti failą“**, tada pasirodys „Windows Explorer“.
- 6 „Windows Explorer“ pasirinkite eksportuojamų kontaktų failą ir spustelėkite **„Atidaryti“**.
- 7 Spragtelėkite **Gerai**.
- 8 Pasirodys išskylantis langas **Laukų žymėjimas**, skirtas susieti jūsų įrenginio adresatų ir naujų adresatų duomenis.
- 9 Jei kilo prieštaravimų tarp kompiuteryje esančių adresatų ir įrenginio adresatų duomenų, „LG PC Suite“ atitinkamai pažymėkite duomenis ar atlikite būtinus pakeitimus.
- 10 Spragtelėkite **Gerai**.

# Telefono programinės įrangos naujinimas

## Telefono programinės įrangos naujinimas

### LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas internetu

Daugiau informacijos apie naudojimąsi šia funkcija rasite tinklalapyje <http://www.lg.com/common/index.jsp> →, kur galite pasirinkti šalį ir kalbą.

Ši funkcija suteikia jums galimybę patogiai internetu – neapsilankant techninės priežiūros centre – atnaujinti savo telefono mikroprograminę įrangą į naujesnę versiją. Šia funkcija pasinaudoti galėsite tik tuomet, jei LG sukurs naujesnę mikroprograminės įrangos versiją jūsų telefonui.

Kadangi naujinant mobiliojo telefono mikroprograminę įrangą naudotojas turi sutelkti visą dėmesį į naujinimo procesą, todėl prieš pradėdami perskaitykite visas instrukcijas ir pastabas, kurios pateikiamos kiekviename etape. Atsiminkite, kad naujinimo metu atjungus USB kabelį telefonas gali rimtai sugesti.

**PASTABA:** LG pasilieka teisę naujinti tik tam tikrų modelių, atrinktų savo nuožiūra, mikroprograminę įrangą ir negarantuoja naujesnės mikroprograminės įrangos versijos visiems mobiliumiųjų telefonų modeliams.

### LG mobiliojo telefono programinės įrangos naujinimas belaidžiu ryšiu (OTA)

Ši funkcija suteikia jums galimybę patogiai per OTA – neprijungiant telefono USB duomenų kabeliu – atnaujinti savo telefono programinę įrangą į naujesnę versiją. Šia funkcija pasinaudoti galėsite tik tuomet, jei LG sukurs naujesnę mikroprograminės įrangos versiją jūsų telefonui.

Pirmiausia turėtumėte patikrinti mobiliojo telefono programinės įrangos versiją: **Nustatymai > Bendra** skirtuką > **Apie telefoną > Atnaujinimų centras > Programinės įrangos atnaujinimas > Tikrinti, ar nėra atnaujinimų.**

**PASTABA:** Telefono programinės įrangos naujinimo procese iš vidinės telefono saugyklos gali būti prarasti visi jūsų asmeniniai duomenys, įskaitant informaciją apie jūsų „Google“ paskyrą, visas kitas paskyras, jūsų sistemos / programų duomenis ir nustatymus, bet kokias atsisiųstas programas ir jūsų DRM licenciją. Todėl LG rekomenduoja prieš naujinant telefono programinę įrangą sukurti atsarginę asmeninių duomenų kopiją. LG neprisima atsakomybės dėl prarastų asmeninių duomenų.

**PASTABA:** Ši funkcija priklauso nuo tinklo paslaugos teikėjo, regiono arba šalies.

# Apie šį naudotojo vadovą

## Apie šį naudotojo vadovą

- Prieš pradėdami naudoti savo įrenginį prašom atidžiai perskaityti šį vadovą. Tai užtikrins, kad savo telefoną naudosite saugiai ir teisingai.
- Kai kurie šiame vadove pateikti vaizdai ir ekrano nuotraukos jūsų telefone gali atrodyti skirtingai.
- Jums pateiktas turinys gali skirtis nuo galutinio produkto arba programinės įrangos, kurią pateikia paslaugų teikėjai ar operatoriai. Šis turinys gali būti keičiamas iš anksto nepranešus. Naujausią šio vadovo versiją rasite apsilankę LG interneto svetainėje [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Jūsų telefono programos ir jų funkcijos gali skirtis priklausomai nuo šalies, regiono ar įrangos techninių duomenų. LG neatsako už veikimo našumo problemas, atsiradusias naudojant ne LG sukurtas programas.
- LG neatsako už veikimo našumo ar suderinamumo problemas, atsiradusias dėl redaguotų registrujų nustatymų arba operacinės sistemos programinės įrangos pakeitimų. Dėl bandymo prisitaikyti operacinę sistemą jūsų įrenginys arba jo programos gali tinkamai neveikti.
- Programinei įrangai, garso įrašams, darbalaukio fonams, paveikslams ir kitai medijai, pateikiamai su jūsų įrenginiu, suteikiama riboto naudojimo licencija. Jei nukopijuosite ir naudosite šią medžiagą komerciniais ar kitokiais tikslais, galite pažeisti autorių teisių įstatymus. Būdami naudotoju, jūs visiškai atsakote už neteisėtą medijos naudojimą.
- Už duomenų perdavimo paslaugas, pvz., žinutes, išsiuntimą ir atsiuntimą, automatinį sinchronizavimą ar vietos nustatymo paslaugų naudojimą, gali būti taikoma papildomų mokesčių. Kad išvengtumėte papildomų mokesčių, pasirinkite duomenų perdavimo apmokestinimo planą, kuris atitiktų jūsų poreikius. Norėdami gauti papildomos informacijos, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

## Prekių ženklai

- LG ir LG logotipas yra registruoti „LG Electronics“ prekių ženklai.
- Visi kiti prekių ženklai ir autorių teisės yra atitinkamų savininkų nuosavybė.

### **Pastaba: atvirojo kodo programinė įranga**


Norėdami gauti atitinkamą šaltinio kodą pagal GPL, LGPL, MPL ir kitas atvirojo kodo licencijas, apsilankykite adresu <http://opensource.lge.com/>

Visas minėtas licencijos sąlygas, atsakomybės apribojimus ir pastabas galima atsisiųsti su šaltinio kodu.

# Priedai

Su jūsų telefonu galima naudoti šiuos priedus. (Toliau aprašyti elementai gali būti pasirenkamieji.)

Kelioninis adapteris



Stereofoninės ausinės




Trumpas pradžios vadovas



Duomenų kabelis



Akumulatorius



## PASTABA.

- Naudokite tik originalius LG priedus.
- Kitaip garantija gali nebegalioti.
- Priedai gali būti skirti įvairiuose regionuose.

## Trikčių šalinimas

Šiame skyriuje aprašytos kai kurios problemos, su kuriomis galite susidurti naudodamiesi telefonu. Kai kurioms problemoms išspręsti turėsite kreiptis į klientų aptarnavimo tarnybą, tačiau daugelį jų galite lengvai pašalinti patys.



Pranešimas	Galimos priežastys	Galimi taisymo būdai
SIM kortelės klaida	Telefone nėra SIM kortelės arba ji įdėta netinkamai.	Įsitikinkite, kad SIM kortelė įdėta tinkamai.
Neprišungiama prie tinklo / Dažnai atsijungiama nuo tinklo	Signalas yra silpnas arba esate ne ryšio zonoje.	Paeikite prie lango ar į atvirą vietovę. Patikrinkite tinklo operatoriaus aprėpties žemėlapią.
	Operatorius pradėjo teikti naujas paslaugas.	Patikrinkite, ar SIM kortelė nėra senesnė nei 6–12 mėn. Jei taip yra, pakeiskite savo SIM kortelę artimiausioje tinklo paslaugų teikėjo atstovybėje. Kreipkitės į paslaugos teikėją.
Kodai nesutampa	Norėdami pakeisti apsaugos kodą, turite patvirtinti naująjį kodą, įvesdami jį dar kartą.	Jei pamiršote kodą, kreipkitės į savo paslaugų teikėją.
	Du jūsų įvesti kodai nesutampa.	
Nepavyksta nustatyti programų	Paslaugos tiekėjas nepalaiko funkcijos arba reikia registruotis.	Kreipkitės į paslaugos teikėją.

<b>Pranešimas</b>	<b>Galimos priežastys</b>	<b>Galimi taisymo būdai</b>
Skambučiai negalimi	Skambinimo klaida	Naujas tinklas nepatvirtintas.
	Įdėta nauja SIM kortelė.	Patikrinkite, ar nėra naujų apribojimų.
	Pasiektas išankstinio mokėjimo limitas.	Kreipkitės į paslaugos teikėją arba iš naujo nustatykite ribą su PIN2.
Telefono negalima įjungti	Įjungimo / išjungimo mygtukas buvo nuspaustas per trumpai.	Įjungimo / išjungimo mygtuką spauskite bent dvi sekundes.
	Akumuliatorius neįkrautas.	Įkraukite akumuliatorių. Ekrane patikrinkite įkrovimo indikatorius.
Krovimo klaida	Akumuliatorius neįkrautas.	Įkraukite akumuliatorių.
	Per aukšta arba per žema aplinkos temperatūra.	Įsitikinkite, kad telefonas kraunamas esant įprastai temperatūrai.
	Kontakto problema	Patikrinkite kroviklį ir jo prijungimą prie telefono.
	Nėra įtampos	Junkite kroviklį į kitą lizdą.
	Įkroviklis sugedo	Pakeiskite kroviklį.
	Netinkamas įkroviklis	Naudokite tik originalius LG priedus.


## Trikių šalinimas

Pranešimas	Galimos priežastys	Galimi taisymo būdai
Neleistinas numeris	Ijungta fiksuotų numerių rinkimo funkcija.	Patikrinkite Nustatymų meniu ir išjunkite funkciją.
Nepavyksta gauti / siųsti SMS ir nuotraukų	Atmintis pilna	Ištrinkite kelis telefone esančius pranešimus.
Rinkmenos neatsiveria	Nepalaikomas rinkmenų formatas	Patikrinkite palaikomus formatus.
Ekranas neįsijungia, kai man skambina.	Artumo jutiklio gedimas	Jei naudojate kokią nors apsaugos juostą ar dėklą, patikrinkite, ar jis nedengia srities aplink artumo jutiklį. Įsitikinkite, kad sritis aplink artumo jutiklį yra švari.
Nėra garso	Vibravimo režimas	Patikrinkite garsų meniu nustatymų būseną – įsitikinkite, kad jie nenustatyti veikti vibravimo ar tyliuoju režimu.
Pakimba arba sustingsta	Protarpinės programinės įrangos problemos	Pamėginkite atnaujinti programinę įrangą, atsisiuntę iš tinklalapio.

Kategorija Subkategorija	Klausimas	Atsakymas
<b>BT</b> „Bluetooth“ įrenginiai	Kokiomis funkcijomis galima naudotis „Bluetooth“ ryšiu	Galite prijungti „Bluetooth“ garso įrenginį, pvz., stereofonines / monofonines ausines arba automobilinę laisvų rankų įrangą. Kai FTP serveris yra prisijungęs prie suderinamo įrenginio, taip pat galite dalytis turiniu, kuris yra įrašytas laikmenoje.
<b>Duomenys</b> Kontaktai Atsarginė kopija	Kaip galiu sukurti adresatų atsarginę kopiją?	Galite sinchronizuoti savo telefono ir „Gmail™“ adresatų duomenis.
<b>Duomenys</b> Sinchronizavimas	Ar galima nustatyti vienkryptį sinchronizavimą su „Gmail“?	Galimas tik dvikryptis sinchronizavimas.
<b>Duomenys</b> Sinchronizavimas	Ar galima sinchronizuoti visus el. pašto aplankus?	Gaunamų laiškų aplankas yra sinchronizuojamas automatiškai. Bakstelėjus  ir pasirinkus <b>Aplankai</b> galima peržiūrėti kitus aplankus.
<b>„Google™“ paslauga</b> „Gmail“ prisiregistravimas	Ar privalau registruotis „Gmail“ kiekvieną kartą, kai noriu prisijungti prie „Gmail“?	Vieną kartą prisiregistravus „Gmail“, jums nereikės daugiau registruotis „Gmail“.
<b>„Google™“ paslauga</b> „Google“ paskyra	Ar galima filtruoti el. pašto laiškus?	Ne, el. pašto laiškų filtravimas telefone nepalaikomas.
<b>Telefona funkcija</b> El. paštas	Kas atsitinka, kai rašydamas el. pašto laišką atveriu kitą programą?	Jūsų el. pašto laiškas bus išsaugomas kaip juodraštis.

Kategorija Subkategorija	Klausimas	Atsakymas
<b>Telefono funkcija</b> Skambėjimo tonas	Ar ribojamas rinkmenos dydis, jei noriu naudoti MP3 rinkmeną kaip skambėjimo toną?	Rinkmenos dydis neribojamas.
<b>Telefono funkcija</b> Žinutės laikas	Mano telefonas nerodo žinutės gavimo laiko, jei žinutė gauta seniau nei prieš 24 val. Kaip galiu pažiūrėti laiką?	Atidarykite pokalbį ir palaikykite palietę pageidaujimą žinutę. Tada bakstelėkite <b>Išsamiau</b> .
<b>Telefono funkcija</b> Naršymas	Ar savo telefone galiu įdiegti kitą naršymo programą?	Galima įdiegti ir naudoti bet kurią programą, kuri yra patalpinta „Play Store™“ ir yra suderinama su technine įranga.
<b>Telefono funkcija</b> Sinchronizavimas	Ar galima sinchronizuoti savo adresatus iš visų nuosavų el. pašto paskyrų?	Galima sinchronizuoti tik „Gmail“ ir „MS Exchange“ serverio (bendrovės el. pašto serverio) adresatus.
<b>Telefono funkcija</b> Laukimas ir pauzė	Ar galima išsaugoti adresatą su laukimu ir pauze numeriuose?	<p>Jeį persiuntėte adresatą su numeryje išsaugotomis laukimo ir pauzės funkcijomis, jūs negalėsite pasinaudoti šiomis funkcijomis. Jūs turėsite iš naujo išsaugoti kiekvieną numerį.</p> <p>Kaip išsaugoti su laukimu ir pauze:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pradžios ekrane bakstelėkite <b>Telefonas</b> piktogramą .</li> <li>2. Surinkite numerį ir bakstelėkite .</li> <li>3. Bakstelėkite <b>Pridėti 2 sek. pauzę</b> arba <b>Pridėti laukimą</b>.</li> </ol>

Kategorija Subkategorija	Klausimas	Atsakymas
<b>Telefono funkcija</b> Sauga	Kokios yra telefono saugos funkcijos?	<p>Galite nustatyti, kad prieš patenkant į telefoną arba pradėdant jį naudoti, būtų reikalaujama įvesti atrakinimo derinį.</p>
<b>Telefono funkcija</b> Atrakinimas derinys	Kaip man sukurti atrakinimo derinį?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pradžios ekrane bakstelėkite ir palaikykite paskutinių naudotų programų klavišą <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Bakstelėkite <b>Sistemos nustatymai</b> &gt; <b>Ekranas</b> skirtuką &gt; <b>Užrakto ekranas</b>.</li> <li>3. Bakstelėkite <b>Pasirinkite ekrano užraktą</b> &gt; <b>Atrakinimo šablonas</b>. Pirmą kartą tai darant parodoma trumpa mokymo programa apie atrakinimo derinių kūrimą.</li> <li>4. Kartą nupiešę, nustatykite savo derinį, tada nupieškite dar kartą, kad jį patvirtintumėte.</li> </ol> <p><b>Atsargumo priemonės, kurių reikia imtis naudojantis derinio užraktu.</b></p> <p>Labai svarbu, kad atsimintumėte savo nustatytą ekrano atrakinimo derinį. Jei penkis kartus įvesite derinį neteisingai, nebegalėsite naudotis savo telefonu. Turite penkis bandymus įvesti atrakinimo derinį, PIN arba slaptažodį. Jei išnaudojote visus 5 bandymus, galite mėginti dar kartą po 30 sek. (Arba, jei iš anksto nustatėte atsarginį PIN, galite pasinaudoti atsarginio PIN kodu ir atrakinti ekraną.)</p>


Kategorija Subkategorija	Klausimas	Atsakymas
<b>Telefono funkcija</b> Atrakinimas derinys	Ką turėčiau daryti, jei pamiršau atrakinimo derinį ir nesu sukūręs „Google“ paskyros telefone?	<p><b>Jeį pamiršote savo derinį:</b></p> <p>Jeį esate prisijungę prie savo „Google“ paskyros telefone, tačiau jums nepavyko įvesti teisingo derinio 5 kartus, bakstelėkite mygtuką „Pamiršote derinį?“. Tada jums reikės prisijungti prie savo „Google“ paskyros ir atrakinti telefoną. Jeį nesat sukūrę „Google“ paskyros telefone arba ją pamiršote, turite atlikti visišką atkūrimą.</p> <p><b>Įspėjimas: Po gamyklinių nustatymų atkūrimo visos naudotojo programos ir naudotojo duomenys bus pašalinti. Prieš gamyklinių nustatymų atkūrimą nepamirškite padaryti atsargines svarbių duomenų kopijas.</b></p>
<b>Telefono funkcija</b> Atmintis	Ar aš sužinosiu, kai mano telefono atmintis užsipildys?	Taip, jūs gausite pranešimą.
<b>Telefono funkcija</b> Kalbų palaikymas	Ar galima pakeisti mano telefono kalbą?	<p>Telefone galima naudoti įvairias kalbas. Kaip pakeisti kalbą:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pradžios ekrane bakstelėkite ir palaikykite paskutinių naudotų programų klavišą , tada bakstelėkite <b>Sistemos nustatymai</b>.</li> <li>2. Bakstelėkite <b>Bendra</b> skirtuką &gt; <b>Kalba</b> ir <b>įvestis</b> &gt; <b>Kalba</b>.</li> <li>3. Bakstelėkite norimą kalbą.</li> </ol>
<b>Telefono funkcija</b> VPN	Kaip sukonfigūruoti VPN?	VPN priegos konfigūracija skiriasi kiekvienoje bendrovėje. Norėdami sukonfigūruoti VPN priegą iš savo telefono, iš savo bendrovės tinklo administratoriaus turite gauti prisijungimo duomenis.

Kategorija Subkategorija	Klausimas	Atsakymas
<b>Telefono funkcija</b> Ekranu veikimo trukmė	Mano telefono ekranas išsijungia vos po 15 sekundžių. Kaip galiu pakeisti laiką, kuriam praėjus išsijungia ekranu fono apšvietimas?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pradžios ekrane bakstelėkite ir palaikykite paskutinių naudotų programų klavišą <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Bakstelėkite <b>Sistemos nustatymai &gt; Ekranas.</b></li> <li>3. Bakstelėkite <b>Baigėsi ekranu laikas.</b></li> <li>4. Bakstelėkite norimą ekranu fono apšvietimo trukmės laiką.</li> </ol>
<b>Telefono funkcija</b> „Wi-Fi“ ir mobiliojo ryšio tinklas	Kurią paslaugą naudos mano telefonas, kai pasiekiamas ir „Wi-Fi“, ir mobiliojo ryšio tinklas?	Kai naudojami duomenys, jūsų telefonas kaip numatytąjį gali naudoti „Wi-Fi“ ryšį (jei „Wi-Fi“ ryšys jūsų telefone yra įjungtas). Vis dėlto, jums nebus pranešta, kai jūsų telefonas persijungs nuo vieno ryšio prie kito. Norėdami sužinoti, kuris duomenų perdavimo ryšys yra naudojamas, pažiūrėkite į mobiliojo ryšio tinklo arba „Wi-Fi“ piktogramą jūsų telefono ekranu viršuje.
<b>Telefono funkcija</b> Pradžios ekranas	Ar galima pašalinti programą iš Pradžios ekranu?	Taip. Tiesiog palieskite ir laikykite piktogramą, kol ekranu viršuje dešinėje atsiranda šiukšlių dėžės piktograma. Tada nepakeldami piršto vilkite piktogramą į šiukšlių dėžę.
<b>Telefono funkcija</b> Programa	Atsisiunčiau programą ir dėl jos atsiranda daug klaidų. Kaip galiu ją pašalinti?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pradžios ekrane bakstelėkite ir palaikykite paskutinių naudotų programų klavišą <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Bakstelėkite <b>Sistemos nustatymai &gt; Bendra skirtuką &gt; Programos &gt; ATSISIŪSTA.</b></li> <li>3. Bakstelėkite programą, tada bakstelėkite <b>Pašalinti.</b></li> </ol>

Kategorija Subkategorija	Klausimas	Atsakymas
<b>Telefono funkcija</b> Kroviklis	Ar galima įkrauti mano telefoną naudojant USB duomenų kabelį, neįdiegus būtinos USB tvarkyklės?	Taip, USB kabeliu telefonas bus įkraunamas nepriklausomai nuo to, ar buvo įdiegtos būtinos tvarkyklės, ar ne.
<b>Telefono funkcija</b> Žadintuvas	Ar galiu naudoti muzikos rinkmenas savo žadintuvui?	Taip. Žadintuvo laikrodžio nustatymuose pasirinkite dainą, kuri skambės kaip žadintuvo garsas.
<b>Telefono funkcija</b> Žadintuvas	Ar mano žadintuvas bus girdimas, jei telefonas yra išjungtas?	Ne, ši funkcija nepalaikoma.
<b>Telefono funkcija</b> Žadintuvas	Ar girdėsiu žadintuvo signalą, jei mano skambučio garsumas yra nustatytas kaip vibravimas?	Jūsų žadintuvas suprogramuotas taip, kad būtų girdimas netgi šiais atvejais.
<b>Atkūrimo sprendimas</b> Visiškas atkūrimas (gamyklinių nustatymų atkūrimas)	Kaip galiu atlikti gamyklinių nustatymų atkūrimą, jei negaliu patekti į telefono nustatymų meniu?	Jei nepavyko atkurti originalios telefono būsenos, pasinaudokite visišku atkūrimu (gamyklinių nustatymų atkūrimu) telefono pradinei būsenai nustatyti.

# Lietotāja rokasgrāmata

- Ekrāna displeji un attēli var atšķirties no tiem, kas redzami uz faktiskā tālruņa.
- Daļa šīs rokasgrāmatas satura var neattiekties uz jūsu tālruni; tas ir atkarīgs no tālruņa programmatūras un pakalpojumu sniedzēja. Visu šajā dokumentā minēto informāciju var mainīt bez iepriekšēja paziņojuma.
- Šis tālrunis nav piemērots cilvēkiem ar redzes traucējumiem, jo tam ir skārienekrāna tastatūra.
- Autortiesības ©2015 LG Electronics, Inc. Visas tiesības aizsargātas. LG un LG logotips ir LG Group un ar to saistīto uzņēmumu reģistrētās preču zīmes. Visas pārējās preču zīmes pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ un Play Store™ ir Google, Inc. preču zīmes.

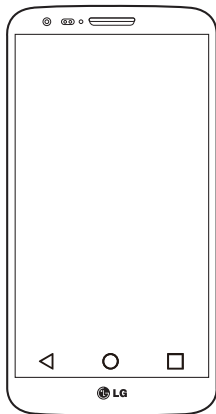

# Satura rādītājs

<b>Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi .....</b>	<b>4</b>	<b>Zvani.....</b>	<b>37</b>
<b>Svarīga informācija .....</b>	<b>11</b>	Zvanišana .....	37
<b>Tālruņa iepazīšana.....</b>	<b>16</b>	Zvanišana kontaktpersonām.....	37
Tālruņa pārskats.....	16	Atbildēšana uz zvani vai tā noraidīšana .....	37
SIM kartes un akumulatora ievietošana .....	18	Ienākošā zvana skaļuma regulēšana .....	37
Tālruņa uzlādēšana .....	20	Otra zvana veikšana .....	38
Atmiņas kartes lietošana .....	21	Zvanu žurnālu skatīšana.....	38
Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana .....	22	Zvanu iestatījumi.....	38
<b>Sākuma ekrāns.....</b>	<b>23</b>	<b>Kontakti.....</b>	<b>39</b>
Skārienekrāna padomi .....	23	Kontaktpersonas meklēšana.....	39
Sākuma ekrāns.....	24	Jauna kontakta pievienošana .....	39
Paplašinātais sākuma ekrāns.....	24	Izlases kontakti .....	39
Sākuma ekrāna pielāgošana.....	25	Grupas izveide .....	40
Atgriešanās pie nesen izmantotām programmām .....	26	<b>Ziņapmaiņa .....</b>	<b>41</b>
Paziņojumu panelis .....	26	Ziņas sūtīšana.....	41
Paziņojumu paneļa atvēršana .....	27	Pavedienu logs .....	41
Indikatora ikonas statusa joslā .....	27	Ziņu iestatījumu mainīšana.....	42
Ekrāna tastatūra.....	29	<b>E-pasts .....</b>	<b>43</b>
Diakrītisko burtu ievade.....	29	E-pasta konta pārvaldība.....	43
<b>Google konta uzstādīšana .....</b>	<b>30</b>	Darbošanās ar konta mapēm .....	43
<b>Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm ....</b>	<b>31</b>	E-pasta ziņas izveide un nosūtīšana .....	43
Wi-Fi .....	31	<b>Kamera un Video.....</b>	<b>45</b>
Savienojuma veidošana ar Wi-Fi tīkliem .....	31	Skatu meklētāja iepazīšana .....	45
Wi-Fi ieslēgšana un savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu .....	31	Papildu iestatījumu lietošana.....	46
Bluetooth .....	32	Ātra fotoattēlu uzņemšana .....	46
Tālruņa datu savienojuma koplietošana .....	33	Pēc fotoattēla uzņemšanas.....	47
Wi-Fi Direct .....	34	Fotoattēlu uzņemšana ar žestu .....	48
SmartShare.....	35	Panorāmas režīma lietošana .....	48
Satura baudīšana no tuvumā esošām ierīcēm ...	35	Ātrā video ierakstīšana .....	49
USB kabeļa pievienošana datoram .....	36	Pēc video ierakstīšanas .....	49
		<b>Funkcija .....</b>	<b>50</b>
		Knock Code.....	50

KnockON .....	50	<b>Tīmeklis.....</b>	<b>65</b>
QuickMemo+ .....	51	Internets.....	65
QuickMemo+ opciju lietošana.....	52	Tīmekļa rīkjoslas izmantošana.....	65
Saglabāto QuickMemo+ piezīmju skatīšana .....	52	Tīmekļa lapu skatīšana.....	65
QSlide .....	53	Lapas atvēršana .....	65
QuickRemote .....	54	Grāmatzīmes .....	66
Viedā tastatūra.....	55	Vēsture .....	66
<b>Multivide .....</b>	<b>56</b>	<b>Chrome.....</b>	<b>66</b>
Galerija .....	56	Tīmekļa lapu skatīšana.....	66
Attēlu skatīšana .....	56	Lapas atvēršana .....	66
Video atskaņošana.....	56	<b>Iestatījumi .....</b>	<b>67</b>
Fotoattēlu rediģēšana.....	58	Tīkli.....	67
Fotoattēlu/video dzēšana.....	58	Skaņa .....	69
Fona attēla iestatīšana .....	58	Displeja iestatījumi.....	70
<b>Mūzika .....</b>	<b>58</b>	Vispārīgs.....	72
Dziesmas atskaņošana.....	59	<b>Datorprogrammatūra (LG PC Suite).....</b>	<b>75</b>
Mūzikas failu ielādēšana tālrunī .....	60	<b>Tālruņa programmatūras atjaunināšana.....</b>	<b>77</b>
FM radio .....	60	Tālruņa programmatūras atjaunināšana.....	77
<b>Utilitārogrammas.....</b>	<b>61</b>	<b>Par šo lietotāja rokasgrāmatu.....</b>	<b>78</b>
Modinātāja iestatīšana .....	61	Par šo lietotāja rokasgrāmatu.....	78
Kalkulatora lietošana.....	61	Preču zīmes .....	78
Notikuma pievienošana kalendārā.....	61	<b>Piederumi.....</b>	<b>79</b>
Balss ierakstītājs.....	62	<b>Problēmu novēršana.....</b>	<b>80</b>
Skaņas vai balss ierakstīšana .....	62	<b>BUJ.....</b>	<b>83</b>
Uzdevumi.....	62		
ThinkFree Viewer.....	62		
Google+ .....	63		
Balss meklēšana.....	63		
Lejupielādes.....	63		
LG SmartWorld.....	64		
Kā tālrunī piekļūt pakalpojumam			
LG SmartWorld .....	64		

# Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lūdzu, izlasiet šīs vienkāršās norādes. Šo norādījumu neievērošana var būt bīstama un ir nelikumīga. Ja rodas kļūme, ierīcē ir iebūvēts programmatūras rīks, kas apkopo kļūdu žurnālu. Šis rīks apkopo tikai kļūdai raksturīgos datus, piemēram, signāla stiprumu, šūnas ID pozīciju zvana pēkšņas pārtraukšanas gadījumā un ielādētās programmas. Žurnāls tiek izmantots tikai, lai palīdzētu noteikt kļūmes iemeslu. Šie žurnāli tiek šifrēti, un tiem var piekļūt tikai pilnvaroti LG Repair centra darbinieki gadījumā, ja nogādāsiet ierīci remontdarbu veikšanai.

## Radiofrekvences enerģijas ietekme

Informācija par radioviļņu ietekmi un īpašās absorbcijas koeficientu (Specific Absorption Rate — SAR).

Šis mobilā tālruņa modelis LG-D722 ir konstruēts saskaņā ar visām spēkā esošajām drošības prasībām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai. Šo prasību pamatā ir zinātniski izstrādātas vadlīnijas, kurās ietverta drošības rezerve, lai garantētu drošību visām personām neatkarīgi no to vecuma un veselības stāvokļa.

- Radioviļņu iedarbības vadlīnijās tiek izmantota mērvienība, kas pazīstama kā īpašās absorbcijas koeficients (SAR — Specific Absorption Rate). SAR pārbaudes ir veiktas, izmantojot standartizētas metodes un tālrunim raidot ar vislielāko apstiprināto jaudu visās izmantojamās frekvenču joslās.
- Lai gan dažādiem LG tālruņu modeļiem SAR līmeņi atšķiras, tie visi ir konstruēti atbilstoši vadlīnijām par pakļaušanu radioviļņu iedarbībai.
- SAR ierobežojums, ko ieteikusi Starptautiskā komisija aizsardzībai pret nejonizējošā starojuma iedarbību (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection — ICNIRP), ir vidēji 2 W/kg uz 10 gramiem ķermeņa audu.
- Šim tālruņa modelim augstākā testētā SAR vērtība lietošanai pie auss ir 0,506 W/kg (10 g) un pie ķermeņa — 0,415 W/kg (10 g).
- Šī ierīce atbilst vadlīnijām par radiofrekvenču iedarbību, to lietojot normālā stāvoklī pie auss vai turot vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lietojot tālruņa somiņu, jostas futlāri vai turētāju, tie nedrīkst saturēt metālu, un izstrādājumam jāatrodas vismaz 1,5 cm attālumā no ķermeņa. Lai nosūtītu datu failus vai ziņas, ierīcē nepieciešams kvalitatīvs savienojums ar tīklu. Dažkārt datu failu vai ziņu nosūtīšana var aizkavēties, līdz šāds savienojums ir pieejams. Drošiniet, lai iepriekš minētie norādījumi par atstatuma attālumu tiek ievēroti, kamēr tiek pabeigta datu pārraide.

## Izstrādājuma apkope un remonts

### BRĪDINĀJUMS.

Lietojiet tikai tos akumulatorus, lādētājus un piederumus, kas apstiprināti izmantošanai kopā ar šo tālruņa modeli. Citu veidu piederumu lietošana var anulēt jebkādu tālruņa apstiprinājumu vai garantiju, un var būt bīstama.

- Neizjauciet ierīci. Ja ierīce ir jāremontē, nogādājiet to pie kvalificēta apkopes speciālista.
- Garantijas remontā pēc LG ieskatiem var tikt iekļautas rezerves daļas vai shēmu plates, kas ir jaunas vai mainītas, nodrošinot, ka to funkcionalitāte ir tāda pati kā nomainītajām daļām.
- Neturiet ierīci elektroiekārtu, piemēram, televizoru, radioaparātu vai personālo datoru, tuvumā.
- Ierīci nedrīkst turēt blakus siltuma avotiem, piemēram, radiatoriem vai plītim.
- Nemetiet ierīci zemē.
- Nepakļaujiet ierīci mehānisku vibrāciju vai triecienu iedarbībai.
- Izslēdziet tālruni visās vietās, kur to pieprasa īpaši noteikumi. Piemēram, nelietojiet tālruni slimnīcās, jo tas var ietekmēt jutīgu medicīnas iekārtu darbību.
- Neturiet tālruni mitrās rokās, kad tas tiek uzlādēts. Tas var izraisīt elektriskās strāvas triecienu vai radīt nopietnus tālruņa bojājumus.
- Nelādējiet tālruni viegli uzliesmojošu materiālu tuvumā, jo tālrunis var sakarst un izraisīt ugunsbīstamību.
- Lai notīrītu ierīces ārpusi, izmantojiet sausu drānu (nelietojiet šķīdinātājus, piemēram, benzolu, atšķaidītāju vai spirtu).
- Nelādējiet tālruni, ja tas ir novietots uz mīksta mēbeļējuma.
- Tālrunis ir jālādē labi vēdinātā vietā.
- Nepakļaujiet ierīci pārmērīgai dūmu vai putekļu iedarbībai.
- Neturiet tālruni līdzās kredītkartēm vai transporta kartēm; šādi var sabojāt magnētisko joslu informāciju.
- Nepieskarieties ekrānam ar asu priekšmetu, jo šādi var sabojāt tālruni.
- Nepakļaujiet tālruni šķidrums vai mitruma iedarbībai.
- Uzmanīgi lietojiet piederumus, piemēram, austiņas.
- Bez vajadzības neaizskariet antenu.
- Nelietojiet, nepieskarieties un nemēģiniet noņemt vai salabot iekšējās daļas vai bojātu stiklu. Garantija neattiecas uz stikla displeja bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas dēļ.
- Tālrunis ir elektroniska ierīce, kas parastas darbības laikā rada siltumu. Ja lietojot ierīci, tai ir ilgstošs, tiešs

# Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

kontakts ar ādu un netiek nodrošināta pietiekama ventilācija, tas var radīt diskomfortu vai vieglus apdegumus. Tādēļ tālruņa lietošanas laikā vai tūlīt pēc tam rīkojieties ar tālruni uzmanīgi.

- Ja tālrunis samirkst, nekavējoties atvienojiet to, lai pilnībā izžvētu. Nemēģiniet paātrināt žāvēšanas procesu, izmantojot ārēju siltuma avotu, piemēram, krāsni, mikroviļņu krāsni vai matu žāvētāju.
- Šķidrums jūsu samirkušajā tālrunī maina tālrunī esošās produkta uzlīmes krāsu. Saskarē ar šķidrumu radušos ierīces bojājumus garantija nesedz.

## Efektīva tālruņa darbība

### Elektroniskās ierīces

Visiem mobilajiem tālruņiem var rasties traucējumi, kas var ietekmēt to veiktspēju.

- Bez atļaujas nelietojiet mobilo tālruni medicīnas iekārtu tuvumā. Nenovietojiet tālruni virs elektrokardiostimulatora, piemēram, krūšu kabatā.
- Mobilie tālruņi var izraisīt dažu dzirdes aparātu darbības traucējumus.
- Ierīce var radīt nelielus traucējumus televizora, radio, datora un citu ierīču darbībai.
- Ja iespējams, izmantojiet savu tālruni temperatūrā no 0°C līdz 40°C. Tālruņa pakļaušana ļoti zemas vai augstas temperatūras iedarbībai var izraisīt bojājumus, darbības kļūmes vai pat eksploziju.

## Drošība uz ceļa

Iepazīstieties ar likumiem un noteikumiem par mobilo tālruņu lietošanu reģionos, kur vadāt automašīnu.

- Braukšanas laikā neturiet tālruni rokā.
- Visu uzmanību pievērsiet automašīnas vadīšanai.
- Pirms zvanīšanas vai atbildēšanas uz zvanu nobrauciet ceļa malā un apstājieties stāvietā, ja to pieprasa braukšanas noteikumi.
- Radiofrekvenču enerģija var ietekmēt dažas transportlīdzekļa elektroniskās sistēmas, piemēram, stereo aparāturu vai drošības iekārtas.
- Ja jūsu transportlīdzeklī ir drošības gaisa spilveni, nenosedziet tos ar uzstādītu vai pārmēsājamu bezvadu aparāturu. Nepareiza tās darbība var izraisīt drošības gaisa spilvenu kļūmi vai radīt nopietnu traumu.
- Ja uz ielas klausāties mūziku, lūdzu, nodrošiniet, lai tā būtu mērenā skaļumā, kas ļautu izprast apkārt notiekošo. Šis norādījums ir īpaši svarīgs, ja atrodaties tuvu ceļiem.

## Izvairīšanās no dzirdes bojājumiem



Lai novērstu iespējamus dzirdes bojājumus, neizmantojiet augstu skaļuma līmeni ilgstošu laika periodu.

Ja ilgu laiku esat pakļauts skaļas skaņas ietekmei, var rasties dzirdes traucējumi. Tādēļ neiesakām tālruni ieslēgt un izslēgt auss tuvumā. Turklāt ir ieteicams iestatīt mūzikas un zvana skaļumu mērenā līmenī.

- Ja, izmantojot ausiņas, nedzirdat, ko runā blakus esošas personas, vai blakus sēdoša persona dzird to, ko jūs klausāties, samaziniet skaļuma līmeni.

**PIEZĪME.** Pārmērīgi augsts skaļuma līmenis ausiņās var izraisīt dzirdes zaudējumu.

## Stikla sastāvdaļas

Dažas mobilās ierīces detaļas ir izgatavotas no stikla. Stikls var saplīst, ja mobilā ierīce tiek nomesta zemē uz cietas virsmas vai saņem ievērojamu triecienu. Ja stikls saplīst, nepieskarieties tam un nemēģiniet to noņemt. Neizmantojiet mobilo ierīci, līdz sertificēts apkopes speciālists to nomaina.

## Spridzināšanas darbu zona

Nelietojiet tālruni vietās, kur notiek spridzināšanas darbi. Ievērojiet ierobežojumus, kā arī visus likumus un noteikumus.

## Sprādzienbīstama vide

- Nelietojiet tālruni degvielas uzpildes stacijā.
- Nelietojiet tālruni degvielas vai ķīmikāliju tuvumā.
- Netransportējiet un neuzglabājiet viegli uzliesmojošu gāzi, šķidrumus vai sprāgstvielas transportlīdzekļa nodalījumā, kur atrodas mobilais tālrunis vai tā piederumi.

# Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

## Lidmašīnā

Bezvadu ierīces lidmašīnā var radīt traucējumus.

- Pirms iekāpšanas lidmašīnā izslēdziet mobilo tālruni.
- Nelietojiet to bez apkalpes atļaujas, kad atrodaties uz zemes.

## Bērni

Turiet tālruni drošā vietā, kas nav pieejama maziem bērniem. Tālruni ir nelielas detaļas, ar kurām bērni var aizrīties, ja tās tiek atdalītas.

## Ārkārtas zvani

Ārkārtas zvani var nebūt pieejami visos mobilajos tīkos. Tādēļ, ja jāveic ārkārtas zvani, nekad nepaļaujieties vienīgi uz savu mobilo tālruni. Sazinieties ar vietējo pakalpojumu sniedzēju.

## Informācija par akumulatoru un tā apkopi

- Akumulators pirms tā atkārtotas uzlādēšanas nav pilnībā jāizlādē. Atšķirībā no citām akumulatoru sistēmām šai nav atmiņas efekta, kas varētu ietekmēt akumulatora veiktspēju.
- Lietojiet tikai LG akumulatorus un lādētājus. LG lādētāji ir konstruēti tā, lai maksimāli paildzinātu akumulatora lietošanas laiku.
- Neizjauciet akumulatoru un neizraisiet tā īssavienojumu.
- Nomainiet akumulatoru, kad tā veiktspēja vairs nav apmierinoša. Akumulatora bloku var atkārtoti uzlādēt simtiem reīžu pirms tā nomaīņas.
- Ja akumulators nav lietots ilgāku laiku, atkārtoti uzlādējiet to, lai paildzinātu tā darbības laiku.
- Nepakļaujiet akumulatora lādētāju tiešu saules staru ietekmei un nelietojiet to lielā mitrumā, piemēram, vannas istabā.
- Neatstājiet akumulatoru karstās vai aukstās vietās, jo tas var pasliktināt akumulatora veiktspēju.
- Ja akumulatoru nomaināt pret nepareiza tipa akumulatoru, tas var uzspārgt.
- Atbrīvojieties no noliektiem akumulatoriem saskaņā ar izgatavotāja norādījumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet tos kopā ar sadzīves atkritumiem.
- Ja nepieciešams nomainīt akumulatoru, nogādājiet tālruni tuvākajā autorizētajā LG Electronics apkopes centrā

vai pie izplatītāja, lai saņemtu palīdzību.

- Pēc tālruna uzlādēšanas vienmēr atvienojiet lādētāju no kontaktligzdas, lai ietaupītu nevajadzīgu lādētāja enerģijas patēriņu.
- Faktiskais akumulatora darbības ilgums ir atkarīgs no tīkla konfigurācijas, izstrādājuma iestatījumiem, lietošanas veida, akumulatora un vides apstākļiem.
- Nodrošiniet, lai akumulators nenonāktu saskarē ar asiem priekšmetiem, piemēram, dzīvnieku zobiem vai nagiem. Tas var izraisīt aizdegšanos.

## Lāzera drošības paziņojums

### Uzmanību!

Šī ierīce izmanto lāzera sistēmu. Lai nodrošinātu pareizu ierīces lietošanu, uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un saglabāji to turpmākai uzziņai. Ja ierīcei nepieciešama apkope, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

Lietojot vadības ierīces, kā arī veicot pielāgojumus vai darbības, kas atšķiras no šeit aprakstītajām, pastāv bīstamas radiācijas risks.

Lai pasargātu sevi no tieša lāzera stara iedarbības, nemēģiniet atvērt korpusu vai piekļūt lāzera avotam.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
CLASSE 1	PRODUIT LASER

### ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Ar šo uzņēmums **LG Electronics** paziņo, ka produkts **LG-D722** ir konstruēts saskaņā ar pamatprasībām un citiem saistītajiem direktīvas **1999/5/EC** noteikumiem. Atbilstības deklarācijas kopija ir atrodama vietnē <http://www.lg.com/global/declaration>

# Drošas un efektīvas lietošanas norādījumi

Lai uzzinātu par šī produkta atbilstību, sazinieties ar mūsu biroju :

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



## Atbrīvošanās no nolietotas ierīces

- 1 Visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 2 Pareiza nolietotu ierīču likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtnējo vidi un cilvēku veselību.
- 3 Lai iegūtu plašāku informāciju par nolietotu ierīču likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.



## Atbrīvošanās no nolietotajiem akumulatoriem

- 1 Šis simbols var tikt lietots kopā ar dzīvsudraba (Hg), kadmija (Cd) vai svina (Pb) ķīmiskajiem simboliem, ja akumulators satur vairāk nekā 0,0005% dzīvsudraba, 0,002% kadmija vai 0,004% svina.
- 2 Visi akumulatori ir jālikvidē atsevišķi no sadzīves atkritumiem, izmantojot šim nolūkam paredzētās savākšanas iespējas, ko ir noteikusi valdība vai pašvaldība.
- 3 Pareiza nolietoto akumulatoru likvidēšana palīdzēs novērst iespējamo negatīvo ietekmi uz apkārtnējo vidi, kā arī dzīvnieku un cilvēku veselību.
- 4 Lai iegūtu papildinformāciju par nolietoto akumulatoru likvidēšanu, lūdzu, sazinieties ar pilsētas pašpārvaldes iestādi, atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties izstrādājumu.

# Svarīga informācija



## Izlasiet šo informāciju, pirms sākat lietot tālruni!

Pirms nododat tālruni servisā vai zvanāt servisa pārstāvim, lūdzu, pārbaudiet, vai šajā nodaļā nav aprakstīta kāda no problēmām, kas radusies ar tālruni.

### 1. Tālruņa atmiņa

Ja tālruņa atmiņā ir palikuši mazāk nekā 10% no pieejamās vietas, tālrunis nevar saņemt jaunas ziņas. Jums ir jāpārbauda sava tālruņa atmiņa un jāizdzēš daži dati, piemēram, programmas vai ziņas, lai atmiņu atkal palielinātu.

Lai atinstalētu programmas:

- 1 Pieskarities  >  > **Progr.** > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Progr.**
- 2 Kad tiek parādītas visas programmas, ritiniet un izvēlieties programmu, kuru vēlaties atinstalēt.
- 3 Pieskarities **Atinstalēt**.



### 2. Akumulatora kalpošanas ilguma optimizēšana

Varat pagarināt akumulatora kalpošanas ilgumu, atslēdzot funkcijas, kurām nav jādarbojas fonā. Jūs varat arī uzraudzīt, kā programmas un sistēmas resursi patērē akumulatora enerģiju.

**Tālruņa akumulatora darbības paildzināšana:**



- Izslēdziet radiosakarus, ja tos neizmantojat. Ja neizmantojat Wi-Fi, Bluetooth vai GPS, izslēdziet tos.
- Samaziniet ekrāna spilgtumu un iestatiet īsāku ekrāna taimautu.
- Atslēdziet Gmail, Kalendārs, Kontakti un citu programmu automātisko sinhronizēšanu.
- Dažas lejupielādētās programmas var samazināt akumulatora enerģiju.
- Lietojot lejupielādētās programmas, pārbaudiet akumulatora uzlādes līmeni.

**Lai pārbaudītu akumulatora uzlādes līmeni:**

- Pieskarities  >  > **Progr.** > **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Par tālruni** > **Akumulators**.
- Ekrāna augšdaļā tiek rādīts akumulatora stāvoklis (notiek uzlāde vai nē) un uzlādes līmenis (uzlādes apjoms procentos).

# Svarīga informācija

## Akumulatora enerģijas izlietošanas uzraudzība un kontrole:

- Pieskarieties  >  > Progr. > Iestatījumi > Vispārīgs > Par tālruni > Akumulators > Akumulatora lietošana.

Uz ekrāna ir redzams akumulatora darbības laiks. Tajā ir norāde, cik laika ir pagājis no pēdējās tālruna pievienošanas reizes enerģijas avotam, vai, ja tālrunis šobrīd ir pievienots enerģijas avotam, cik ilgi tas iepriekšējā reizē darbojās, izmantojot akumulatora enerģiju. Ekrānā tiek parādītas programmas un pakalpojumi, kas izmanto akumulatora enerģiju, un saraksta sākumā ir tie vienumi, kas patērē visvairāk enerģijas.

## 3. Pirms atklātā pirmkoda programmas un operētājsistēmas instalēšanas



### BRĪDINĀJUMS



Instalējot un lietojot tādu operētājsistēmu, kuru nav nodrošinājis ražotājs, tālrunis var darboties nepareizi. Turklāt uz tālruni vairs neattieksies garantija.



### BRĪDINĀJUMS

Lai aizsargātu savu tālruni un personiskos datus, programmas lejupielādējiet tikai no uzticamiem avotiem, piemēram, Play Store™. Ja tālruni ir nepareizi instalētas programmas, tālrunis var darboties nepareizi, vai var rasties nopietna darbības kļūme. Ir jāatinstalē šādas programmas un visi ar tām saistītie dati un iestatījumi.

## 4. Atbloķēšanas raksta izmantošana

Iestatiet atbloķēšanas rakstu, lai aizsargātu savu tālruni. Pieskarieties  >  > Progr. > Iestatījumi > Displeja iestatījumi > Ekrāna bloķēšana > Izvēlēties bloķēšanas ekrānu > Atbloķēšanas raksts. Atvērsies ekrāns, kurā būs norādes, kā izveidot ekrāna atbloķēšanas rakstu. Drošības labad ir jāizveido rezerves PIN kods, kas noderēs, ja būsiet aizmirsis atbloķēšanas rakstu.

**Uzmanību!** Pirms atbloķēšanas raksta iestatīšanas izveidojiet Google kontu un atcerieties rezerves PIN kodu, kādu izdomājat, veidojot atbloķēšanas rakstu.



## BRĪDINĀJUMS

**Piesardzības pasākumi, izmantojot bloķēšanas rakstu.**

Ir ļoti svarīgi atcerēties iestatīto atbloķēšanas rakstu. Jūs nevarēsīt piekļūt savam tālrunim, ja izmantosit nepareizu rakstu 5 reizes. Jums ir 5 mēģinājumi, lai ievadītu atbloķēšanas rakstu, PIN vai paroli. Ja esat izmantojis visus 5 mēģinājumus, pēc 30 sekundēm varat mēģināt vēlreiz.

**Ja nevarat atcerēties atbloķēšanas rakstu, PIN kodu vai paroli:**

**< Ja esat aizmirsis ekrāna atbloķēšanas rakstu >**

Ja tālrunī esat pierakstījis savā Google kontā, bet 5 reizes esat nepareizi ievadījis atbloķēšanas rakstu, pieskarieties pogai **Vai aizmirsāt rakstu?**, kas atrodas ekrāna apakšdaļā. Pēc tam būs nepieciešams pierakstīties ar jūsu Google kontu vai ievadīt rezerves PIN kodu, kuru ievadījāt, veidojot atbloķēšanas rakstu. Ja neesat izveidojis tālrunī Google kontu vai esat aizmirsis rezerves PIN kodu, ir jāveic pilnīgā tālruņa atiestatīšana.

**< Ja esat aizmirsis PIN vai paroli >**

Ja esat aizmirsis PIN vai paroli, ir jāveic pilnīgā tālruņa atiestatīšana.

**Uzmanību!** Ja veicat pilnīgo tālruņa atiestatīšanu, visas lietotāja programmas un dati tiks dzēsti.

**PIEZĪME.** Ja neesat pierakstījis savā Google kontā un esat aizmirsis atbloķēšanas rakstu, būs jāievada rezerves PIN kods.

### 5. Pilnīgās atiestatīšanas izmantošana (atiestatīšana uz rūpnīcas iestatījumiem)

Ja tālrunis neatgūst tā sākotnējo stāvokli, pielietojiet pilnīgo atiestatīšanu (rūpnīcas iestatījumu atgūšanu).

- 1 Izslēdziet tālruni.
- 2 Turiet nospiestu tālruņa **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu + skaļuma samazināšanas taustiņu**.
- 3 Atlaidiet **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu** tikai tad, kad parādās LG logotips, pēc tam nekavējoties atkārtoti turiet nospiestu **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu**.
- 4 Atlaidiet visus taustiņus, tiklīdz parādās rūpnīcas datu atiestatīšanas ekrāns.
- 5 Nospiediet **skaļuma regulēšanas taustiņu**, lai pārvietotos līdz vajadzīgajai opcijai, un pēc tam nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu**, lai apstiprinātu savu izvēli.
- 6 Nospiediet **skaļuma regulēšanas taustiņu**, lai pārvietotos līdz vajadzīgajai opcijai, un pēc tam nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu**, lai vēlreiz apstiprinātu savu izvēli.




#### BRĪDINĀJUMS



Veicot pilnīgo tālruņa atiestatīšanu, visas lietotāja programmas un dati, kā arī DRM licences tiks dzēstas. Pirms veicat pilnīgo tālruņa atiestatīšanu, neaizmirstiet izveidot svarīgāko datu rezerves kopijas.

### 6. Programmu atvēršana un pārslēgšanās tajās

Vairākuzdevumu režīms ir parocīga Android funkcija, jūs vienlaikus varat izmantot vairākas programmas. Nav vajadzības aizvērt programmu, ja vēlaties atvērt kādu citu. Lietojiet un pārslēdzieties starp vairākām atvērtām programmām. Android pārvalda katru programmu, apturot un sākot to darbu pēc vajadzības, lai nodrošinātu, ka programmas, kas atrodas dīkstāvē, nevajadzīgi netērē resursus.

- 1 Pieskarieties taustiņam **Nesenie** . Parādīsies pēdējo lietoto programmu saraksts.
  - 2 Pēc tam pieskarieties programmai, kurai vēlaties piekļūt. Iepriekšējā programma, kas darbojās tālruņa fonā, netiks apturēta. Pēc programmas lietošanas pieskarieties **atpakaļatkāpes taustiņam** , lai izietu no programmas.
- Lai izņemtu programmu no pēdējo lietoto programmu saraksta, velciet programmas ikonu pa labi vai pa kreisi. Lai notīrītu visas programmas, pieskarieties **Notīrīt visu**.

## 7. Mūzikas, fotoattēlu un video pārsūtīšana, izmantojot Multivides ierīce (MTP)

- 1 Lai pārbaudītu atmiņas ierīci, pieskarieties  >  > Progr. > Iestatījumi > Vispārīgs > Atmiņa.
- 2 Pievienojiet telefonu datoram, izmantojot USB kabeli.
- 3 Bīdiēt lejup statusa joslu un izvēlieties opciju **Multivides ierīce (MTP)**.
- 4 Atveriet datorā atmiņas mapi. Varat skatīt datorā lielpajoma atmiņas saturu un pārsūtīt failus no datora uz ierīces atmiņas mapi un otrādi.

## 8. Tālruņa turēšana vertikāli

Turiet mobilo tālruni vertikāli tāpat, kā turētu parastu tālruni. Tālrunī ir iebūvēta antena. Rīkojieties uzmanīgi, lai nesaskrāpētu vai nesabojātu tālruņa aizmugurējo daļu, jo tas var ietekmēt tālruņa darbību.

Zvanot/saņemot zvanus vai sūtīt/saņemot datus, centieties neturēt tālruni aiz apakšējās daļas, kur atrodas antena. Pretējā gadījumā var tikt ietekmēta zvana kvalitāte.

# Tālruņa iepazīšana

## Tālruņa pārskats

Pie auss liekamā daļa


Priekšējās kameras objektīvs

Sākuma taustiņš

Atgriezieties sākuma ekrānā no jebkura ekrāna.

Atpakaļatkāpes taustiņš

- Atgriezieties iepriekšējā ekrānā.
- Beidzot lietošanu, izejiet no programmas.

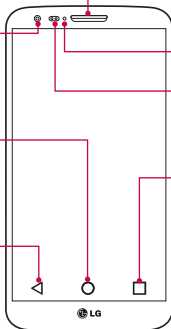

Paziņojumu LED

Tuvuma sensors

Taustiņš Nesenie

Parāda neseni izmantotās lietojumprogrammas.

### PIEZĪME. Tuvuma sensors

Veicot un saņemot zvanus, tuvuma sensors automātiski izslēdz fona apgaismojumu un bloķē skārienekrānu, kad nosaka, ka tālrunis ir auss tuvumā. Šādi tiek paildzināts akumulatora darbības laiks un novērsta nejauša skārienekrāna aktivizēšana zvanu laikā.



### BRĪDINĀJUMS

Noliekt uz tālruņa smagu priekšmetu vai uzsēžoties uz tā, var tikt sabojātas tā LCD un skārienekrāna funkcijas. Neaizsedziet LCD tuvuma sensoru ar aizsargplēvi. Tas var izraisīt nepareizu sensora darbību.

**Lāzera noteikšanas automātiskais fokuss**

**Skaluma regulēšanas taustiņš**

- Sākuma ekrānā: kontrolējiet zvanītāja skaļumu.
- Zvana laikā: regulē skaļumu tālrunī.
- Atskaņojot dziesmu: nepārtraukti regulējiet skaļumu.

**Skaļrunis**

**Kameras objektīvs**

**Zibspuldze**


**Ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņš**

**IR LED**

**Mikrofons**

**Lādētāja/USB ports**

**Austiņu ligzda**

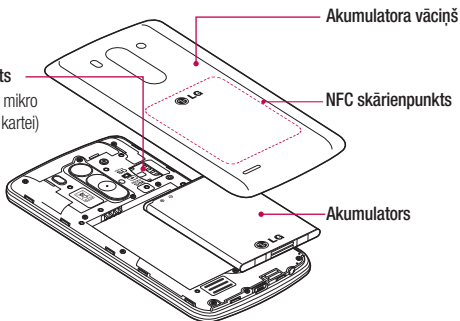

**SIM / mikro SD kartes slots**

(Augšējais slots ir paredzēts mikro SD kartei, apakšējais – SIM kartei)

**Akumulatora vāciņš**

**NFC skārienpunkts**

**Akumulators**

**LDAF (lāzera noteikšanas automātiskā fokusa) sensors:** brīdī, kad veicat ierakstu ar aizmugures kameru, LDAF sensors nosaka attālumu ar lāzeru un šādi ļauj ātrāk un precīzāk fokusēt attālus vai tuvus objektus.




### **BRĪDINĀJUMS**

Rīkojieties uzmanīgi, lai nesabojātu tālruņa NFC skārienpunktu, kas ir daļa no NFC antenas.


### SIM kartes un akumulatora ievietošana

Pirms sākat apgūt savu tālruni, vispirms tas ir jāuzstāda. Lai ievietotu SIM karti un akumulatoru:


- 1 Noņemiet akumulatora vāciņu, stingri turot tālruni vienā rokā. Ar otras rokas īkšķi piepacceliet un noņemiet akumulatora nodalījuma vāciņu, kā parādīts attēlā.

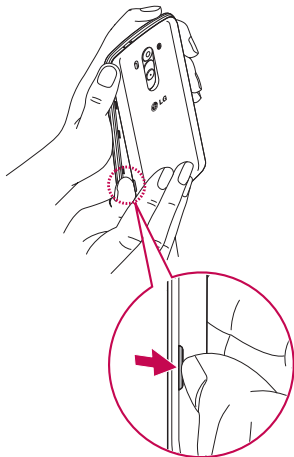

- 2** Iebidiet SIM karti tās slotā, kā parādīts attēlā. Nodrošiniet, lai kartes zelta kontaktvirsmas būtu novietota ar skatu uz leju.

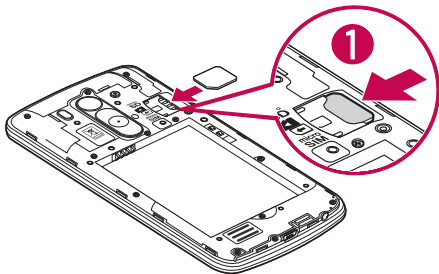


- 3** Lai ievietotu akumulatoru, savienojiet tālruna un akumulatora zelta kontaktus (1) un spiediet to uz leju, līdz atskan klikšķis (2).

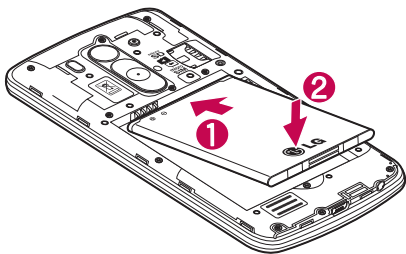

## Tālruņa iepazīšana

4 Uzlieciet akumulatora vāciņu virs akumulatora nodalījuma (1) un spiediet to uz leju, līdz atskan klikšķis (2).

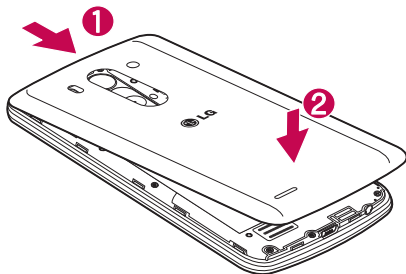

## Tālruņa uzlādēšana


Lietojot akumulatoru pirmo reizi, uzlādējiet to. Akumulatora uzlādēšanai izmantojiet lādētāju. Ierīci var arī uzlādēt, savienojot to ar datoru, izmantojot USB kabeli.



### BRĪDINĀJUMS

Lietojiet tikai LG apstiprinātus lādētājus, akumulatorus un kabelus. Neapstiprinātu lādētāju vai kabeļu lietošana var kavēt akumulatora uzlādi, vai arī var parādīties uznirstošais logs ar paziņojumu par lēnu uzlādi. Neapstiprinātu lādētāju vai kabeļu lietošana var izraisīt akumulatora eksploziju vai sabojāt ierīci, un to nesedz garantija.

Lādētāja savienotājs atrodas tālruņa apakšdaļā. Ievietojiet lādētāju un pievienojiet to elektrības kontaktligzdai.

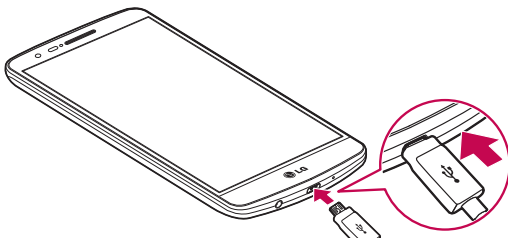

#### **PIEZĪME.**

- Akumulatoram sākotnēji jābūt pilnībā uzlādētam, lai paildzinātu tā kalpošanas laiku.
- Nenovietojiet aizmugurējo vāciņu, kamēr tālrunis tiek uzlādēts.


## **Atmiņas kartes lietošana**


Tālrunis atbalsta microSD™ vai microSDHC™ atmiņas kartes ar ietilpību līdz 32 GB. Šīs atmiņas kartes ir īpaši izstrādātas mobilajiem tālruņiem un citām nelielām ierīcēm un ir ideāli piemērotas tādu multivides failu kā mūzikas, programmu, video un fotoattēlu uzglabāšanai, lai varētu tos lietot tālrunī.

#### **Lai ievietotu atmiņas karti:**

ievietojiet atmiņas karti slotā. Pārliecinieties, vai zelta kontaktvirsmas atrodas ar skatu uz leju.

#### **Lai droši izņemtu atmiņas karti:**

Pieskarities  > Progr. > Iestatījumi > Vispārīgs > Atmiņa > Atvienot SD karti.

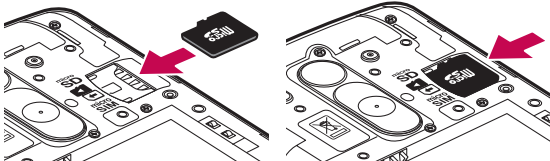

# Tālruņa iepazīšana

## PIEŅĪME.

- Lietojiet tikai ar tālrūni saderīgas atmiņas kartes. Lietojot nesaderīgas atmiņas kartes, var tikt sabojāta karte un kartē glabātie dati, kā arī pats tālrūnis.
- Tā kā ierīce izmanto FAT32, jebkura faila maksimālais izmērs ir 4 GB.




## BRĪDINĀJUMS

Neievietojiet un neizņemiet atmiņas karti, kad tālrūnis ir ieslēgts. Pretējā gadījumā atmiņas karte un tālrūnis var tikt bojāts, kā arī bojāti var tikt atmiņas kartē glabātie dati.

### Lai formatētu atmiņas karti:

Jūsū atmiņas karte jau var būt formatēta. Ja nē, tā pirms lietošanas ir jāformatē.

**PIEŅĪME.** Formatēšanas laikā visi atmiņas kartes faili tiek izdzēsti.

- 1 Pieskarieties , lai atvērtu programmu sarakstu.
- 2 Ritiniet un pieskarieties **Iestatījumi** > **Vispārīgs** > **Atmiņa**.
- 3 Pieskarieties **Atvienot SD karti**.
- 4 Pieskarieties **Izdzēst SD kartes saturu** > **Izdzēst SD kartes saturu** > **Notīrīt visu**.
- 5 Ja ir iestatīts atbloķēšanas raksts, ievadiet rakstu un pēc tam izvēlieties **Notīrīt visu**.


**PIEŅĪME.** Ja atmiņas kartē ir kāds saturs, pēc formatēšanas mapju struktūra var būt citāda, jo visi faili tiks dzēsti.

## Ekrāna bloķēšana un atbloķēšana

Ja noteiktu laiku neizmantojat tālrūni, ekrāns automātiski tiks izslēgts un nobloķēts. Tas palīdz izvairīties no nejaušas taustiņu nospiešanas un taupa akumulatora enerģiju.

Ja nelietojat tālrūni, nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu** , lai bloķētu tālrūni.

Ja brīdī, kad bloķējāt ekrānu, darbojas programmas, tās joprojām var darboties bloķēšanas režīmā. Pirms bloķēšanas režīma aktivizēšanas ieteicams aizvērt visas programmas, lai izvairītos no nevajadzīgām izmaksām (piemēram, tālrūņa zvaniem, piekļuves tīmeklim un datu sakariem).

Lai pamodinātu tālrūni, nospiediet **ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas taustiņu** . Parādīsies bloķēšanas ekrāns. Pieskarieties un bīdīet bloķēšanas ekrānu jebkurā virzienā, lai atbloķētu sākuma ekrānu. Tiks atvērts pēdējais skatītais ekrāns.

## Skārienekrāna padomi

Daži padomi, kā pārvietoties jaunajā tālrunī.

**Piesitiens vai pieskaršanās** – ar viena pirksta pieskārienu iespējams izvēlēties vienumus, saites, īsceļus un burtus ekrāna tastatūrā.

**Pieskaršanās un turēšana** – turiet nospiestu vienumu uz ekrāna, pieskaroties tam un neatlaižot pirkstu, kamēr neparādās kāda darbība. Piemēram, lai atvērtu kontaktpersonas pieejamās opcijas, kontaktu sarakstā turiet nospiestu attiecīgo kontaktpersonu, kamēr atveras konteksta izvēlne.

**Vilkšana** – uz brīdi turiet nospiestu vienumu un pēc tam, neatlaižot pirkstu, pārvietojiet pirkstu pa ekrānu, līdz tiek sasniegta attiecīgā atrašanās vieta. Varat ievilkt vienumus sākuma ekrānā, lai tos pārvietotu.

**Pavilkšana vai slidināšana** – lai pavilktu vai slidinātu, ātri pārvelciet pirkstu pār ekrānu, tikai dariet to bez apstāšanās (lai nepārvietotu vienumu). Piemēram, varat ritināt ekrānu uz augšu vai uz leju, lai caurskatītu sarakstu, vai bīdīt to no kreisās uz labo pusi (un otrādi), lai pārlūkotu dažādus sākuma ekrānus.

**Dubultuzsitiens** – pieskarieties divreiz, lai pietuvinātu mājas lapu vai karti. Piemēram, divreiz ātri pieskarieties mājas lapas daļai, lai pielāgotu šo daļu atbilstoši ekrāna platumam. Varat arī izmantot dubultuzsitienu, lai palielinātu vai samazinātu attēlu.


**Savilkšana, lai tuvinātu** – izmantojot rādītājpirkstu un īkšķi, ar savilkšanas vai izplešanas kustību pietuviniet vai attāliniet pārlūkprogrammu, kartes vai attēlus.

**Ekrāna pagriešana** – daudzās programmās un izvēlnēs ekrāna pozīcija pielāgojas ierīces fiziskajai pozīcijai.

### PIEZĪME.


- Lai izvēlētos vienumu, pieskarieties ikonai centrā.
- Nespietiet pārāk stipri; skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai reaģētu uz vieglu, bet tomēr noteiktu pieskārienu.
- Lai pieskartos vajadzīgajai opcijai, izmantojiet pirksta galu. Uzmanieties, lai nepieskartos citiem taustiņiem.

## Sākuma ekrāns

Sākuma ekrāns ir daudzu programmu un funkciju sākuma punkts, un tajā var pievienot tādus vienumus kā programmu išeļus vai Google logrīkus, lai nodrošinātu tūlītēju piekļuvi informācijai un programmām. Tas ir noklusējuma logs, kuram var piekļūt no jebkuras izvēlnes, nospiežot .

### Statusa josla

Rāda tālruņa statusa informāciju, tajā skaitā laiku, signāla stiprumu, akumulatora uzlādes līmeni un paziņojumu ikonas.

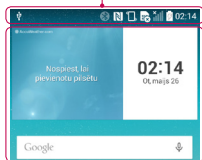

### Logrīks

Logrīki ir neatkarīgas programmas, kurām var piekļūt caur programmu ekrānu, sākuma ekrānu vai paplašinātu sākuma ekrānu. Atšķirībā no išeļa logrīks parādās kā programma uz ekrāna.



### Programmu ikonas

Pieskarieties ikonai (programmai, mapei utt.), lai to atvērtu un lietotu.

### Izvietojuma indikators

Norāda, kādas sākuma ekrāna kanvas aplūkojat.



### Ātro taustiņu zona

Ar vienu pieskārienu nodrošina piekļuvi funkcijai jebkurā sākuma ekrāna kanvā.

## Paplašinātais sākuma ekrāns

Operētājsistēma nodrošina vairākus sākuma ekrāna logus, lai būtu vairāk vietas ikonu, logrīku un citu elementu pievienošanai.

- Bīdīet sākuma ekrānu ar pirkstu pa labi vai pa kreisi.

## Sākuma ekrāna pielāgošana

Varat pielāgot sākuma ekrānu, pievienojot programmas, logrīkus vai nomainot fona attēlus.

### Vienumu pievienošana sākuma ekrānam

- 1 Turiet nospiestu tukšu sākuma ekrāna daļu.
- 2 Pievienošanas režīma izvēlnē izvēlieties pievienojamo vienumu. Pēc tam pievienotais vienums būs redzams sākuma ekrānā.
- 3 Velciet vienumu uz vajadzīgo atrašanās vietu un atlaidiet pirkstu.

**PADOMS!** Lai sākuma ekrānam no programmu izvēlnes pievienotu programmas ikonu, turiet nospiestu programmu, kuru vēlaties pievienot.

### Vienuma noņemšana no sākuma ekrāna


- ▶ Dodieties uz sākuma ekrānu > turiet nospiestu noņemamo ikonu > ievielciet to  **Noņemt**.

### Programmas kā ātrā taustiņa pievienošana


- ▶ Programmu izvēlnē vai sākuma ekrānā turiet nospiestu programmas ikonu un velciet to uz ātro taustiņu zonu.

### Programmas noņemšana no ātro taustiņu zonas

- ▶ Turiet nospiestu attiecīgo ātro taustiņu un velciet to uz  **Noņemt**.


**PIEZĪME.**  **Progr.** ikonu nevar noņemt.

### Lai pielāgotu programmu ikonas sākuma ekrānā

- 1 Turiet nospiestu programmas ikonu, līdz tā atvienojas no pašreizējās atrašanās vietas. Pēc tam nometiet to uz ekrāna. Programmas augšējā labajā stūrī parādīsies rediģēšanas ikona .
- 2 Pieskarieties programmas ikonai vēlreiz un izvēlieties vēlamo ikonas dizainu un izmēru.
- 3 Pieskarieties **OK**, lai saglabātu izmaiņas.

# Sākuma ekrāns

## Atgriešanās pie nesen izmantotām programmām


- 1 Pieskarieties . Parādīsies pēdējo lietoto programmu saraksts.
- 2 Lai atvērtu programmu, pieskarieties tās ikonai. Vai arī pieskarieties , lai atgrieztos iepriekšējā ekrānā.

## Paziņojumu panelis

Paziņojumi informē par jaunu ziņu pienākšanu, kalendāra notikumiem, brīdinājumiem, kā arī notiekošiem notikumiem, piemēram, notiekošu sarunu.


Pienākot jaunam paziņojumam, ekrāna augšdaļā parādās tā ikona. Neizskatīto paziņojumu ikonas parādās kreisajā pusē, bet sistēmas ikonas, piemēram, Wi-Fi vai akumulatora uzlādes līmenis, - labajā pusē.

**PIEZĪME.** Pieejamās opcijas var atšķirties atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

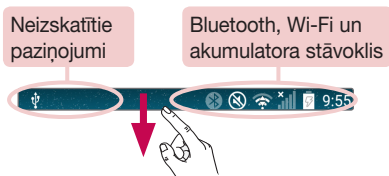


## Paziņojumu paneļa atvēršana


Pavelciet uz leju statusa joslu, lai atvērtu paziņojumu paneli.

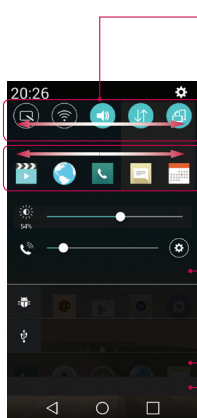

### Ātrās pārslēgšanas zona

Pieskarieties katram ātrās pārslēgšanas taustiņam, lai to ieslēgtu/izslēgtu. Turiet nospiestu taustiņu, lai piekļūtu funkcijas iestatījumu izvēlnei. Lai redzētu vēl pārslēgšanas taustiņus, pabīdīet joslu pa labi vai pa kreisi. Pieskarieties , lai noņemtu, pievienotu vai pārkārtotu pārslēgšanas taustiņus.

### QSlide programmas

Pieskarieties QSlide programmai, lai atvērtu ekrānā mazu lodziņu. Pieskarieties , lai noņemtu, pievienotu vai pārkārtotu QSlide programmas.

### Paziņojumi

Tiek parādīti pašreizējie paziņojumi, kur katram pievienots īss apraksts. Pieskarieties paziņojumam, lai to apskatītu.

Pieskarieties, lai notīrītu paziņojumus.

Lai aizvērtu paziņojumu paneli, pieskarieties ikonai un velciet to uz ekrāna augšdaļu.

## Indikatora ikonas statusa joslā

Indikatoru ikonas parādās statusa joslas augšdaļā un informē par neatbildētiem zvaniem, jaunām ziņām, kalendāra notikumiem, ierīces stāvokli un daudz ko citu.



# Sākuma ekrāns

Ikonas ekrāna augšdaļā sniedz informāciju par ierīces stāvokli. Zemāk tabulā aplūkojamās ikonas ir dažas no biežāk lietotajām.

Ikona	Apraksts
	Nav ievietota SIM karte
	Nav pieejams tīkla signāls
	Ieslēgts lidmašīnas režīms
	Savienojums ar Wi-Fi tīklu
	Pievienotas austiņas ar vadu
	Notiek zvans
	Neatbildēts zvans
	Ieslēgta tehnoloģija Bluetooth
	NFC ir ieslēgts
	Sistēmas brīdinājums
	Signālzvans ir iestatīts
	Pienācis jauns balss pasts
	Jauna īsziņa vai multiziņa

Ikona	Apraksts
	Izslēgta zvanītāja skaņa
	Ieslēgts vibrācijas režīms
	Akumulators pilnībā uzlādēts
	Akumulators lādējas
	Tālrunis savienots ar datoru, izmantojot USB kabeli
	Notiek datu lejupielāde
	Notiek datu augšupielāde
	GPS ieslēgts
	Notiek datu sinhronizācija
	Pienācis jauns Gmail ziņojums
	Pienākusi jauna Hangouts ziņa
	Izvēlieties ievades metodi
	Ir aktivizēts mobilais tīklājs



Tiek atskaņota dziesma



Satura koplietošana ir aktivizēta



FM radio ir ieslēgts

**PIEZĪME.** Izvietoējums statusa joslā var atšķirties atkarībā no funkcijas vai pakalpojuma.

## Ekrāna tastatūra

Tekstu varat ievadīt, izmantojot ekrāna tastatūru. Ekrāna tastatūra parādās automātiski, kad ir jāievada teksts. Lai manuāli atvērtu tastatūru, vienkārši pieskarieties teksta laukam, kur vēlaties ievadīt tekstu.

### Tastatūras izmantošana un teksta ievadīšana

Pieskarieties vienreiz, lai nākamo rakstītu lielo sākuma burtu. Pieskarieties divas reizes, lai rakstītu visus lielos sākuma burtus.

Pieskarieties, lai pārslēgtos uz ciparu un simbolu tastatūru.

Pieskarieties, lai piekļūtu tastatūras iestatījumiem.

Pieskarieties, lai ievadītu atstarpī.

Pieskarieties, lai izveidotu jaunu rindu.

Pieskarieties, lai izdzēstu iepriekšējo rakstzīmi.

## Diakritisko burtu ievade

Ja kā teksta ievades valoda ir izvēlēta franču vai spāņu valoda, varat ievadīt speciālas franču vai spāņu valodas rakstzīmes (piemēram, “á”).

Piemēram, lai ievadītu “á”, turiet nospiestu taustiņu “a”, līdz palielinās tālummaiņas taustiņš un parādās dažādu valodu rakstzīmes.

Pēc tam izvēlieties vajadzīgo īpašo rakstzīmi.

# Google konta uzstādīšana

Pirmo reizi ieslēdzot tālruni, tiek piedāvāts aktivizēt tīklu, pierakstīties savā Google kontā un norādīt, kā lietosit noteiktus Google pakalpojumus.

## Lai iestatītu Google kontu:

- Atvērtajā iestatīšanas ekrānā pierakstīties Google kontā.

**VAI**

- Nospiediet  >  > **Progr.** > izvēlieties Google programmu, piemēram, **Gmail** > Nospiediet **SAPRATU** > izvēlieties **Pievienot e-pasta adresi**.

Kad būsit iestatījis Google kontu savā tālrunī, tālrunis automātiski tiks sinhronizēts ar jūsu Google kontu tīmeklī. Jūsu kontakti, Gmail ziņas, kalendāra notikumi un cita šo tīmekļa programmu un pakalpojumu informācija tiek sinhronizēta ar jūsu tālruni. (Tas atkarīgs no jūsu sinhronizācijas iestatījumiem.)

Pēc pierakstīšanās savā tālrunī varat izmantot Gmail™ un Google pakalpojumu priekšrocības.

# Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

## Wi-Fi

Ar Wi-Fi jūs varat lietot augsta ātruma interneta piekļuvi bezvadu piekļuves punkta pārklājuma robežās. Strādājiet internetā bezvadu režīmā, izmantojot Wi-Fi, turklāt nemaksājat papildu maksu.



## Savienojuma veidošana ar Wi-Fi tīkliem

Lai tālruni lietotu Wi-Fi, ir jāpiekļūst bezvadu piekļuves punktam jeb tīklājam. Daži piekļuves punkti ir atvērti, un varat vienkārši izveidot ar tiem savienojumu. Citi punkti ir slēpti vai izmanto drošības funkcijas; tālrunis ir jākonfigurē, lai varētu izveidot savienojumu ar tiem.

Izslēdziet Wi-Fi funkciju, kad to nelietojat, lai paildinātu akumulatora darbības laiku.

**PIEZĪME.** Ja atrodaties ārpus Wi-Fi zonas vai esat iestatījis Wi-Fi kā **Izslēgts**, mobilo sakaru operators var piemērot papildu samaksu par mobilo datu lietošanu.

## Wi-Fi ieslēgšana un savienojuma izveide ar Wi-Fi tīklu

- 1 Pieskarieties  >  > **Progr.** > **Iestatījumi** > **Tīkli** > **Wi-Fi**.
- 2 Iestatiet vienumu **Wi-Fi** kā **Ieslēgts**, lai to ieslēgtu un sāktu meklēt pieejamos Wi-Fi tīklus.
- 3 Vēlreiz pieskarieties Wi-Fi izvēlnei, lai skatītu aktīvo un diapazonā pieejamo Wi-Fi tīklu sarakstu.
  - Slēgtie tīkli ir atzīmēti ar atslēgas ikonu.
- 4 Pieskarieties kādam no tīkliem, lai tam pieslēgtos.
  - Ja tīkls ir slēgts, tiek prasīts ievadīt paroli vai citus akreditācijas datus. (Papildinformāciju jautājiet savam tīkla administratoram.)
- 5 Statusa rīkjoslā ir parādītas ikonas, kas norāda uz Wi-Fi statusu.

# Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

## Bluetooth



Varat izmantot tehnoloģiju Bluetooth, lai sūtītu datus, palaižot attiecīgo programmu, nevis izmantojot izvēlni Bluetooth, kā tas tiek darīts vairākumā mobilo tālrunu.

### PIEZĪME.

- LG neuzņemas atbildību par tādu datu zudumu, pārtveršanu vai ļaunprātīgu izmantošanu, kas nosūtīti vai saņemti, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju.
- Vienmēr pārliecinieties, ka koplietojat un saņemat datus no uzticamām un pienācīgi nodrošinātām ierīcēm. Ja starp ierīcēm ir šķēršļi, varat samazināt darbības attālumu.
- Dažas ierīces, īpaši tās, kuras nav testējis vai apstiprinājis Bluetooth SIG, var nebūt saderīgas ar jūsu ierīci.

### Bluetooth ieslēgšana un tālruna pāra izveide ar Bluetooth ierīci

Lai varētu izveidot savienojumu ar citu ierīci, vispirms ir jāizveido ierīču pāris.

- 1 Pieskarities  >  > **Progr. > Iestatījumi > Tīkli > iestatiet Bluetooth: ieslēgts.**
  - 2 Vēlreiz pieskarities izvēlei **Bluetooth**. Redzēsiet opciju padarīt tālruni redzamu un opciju meklēt ierīces. Pieskarities **Meklēšana**, lai skatītu Bluetooth diapazonā esošās ierīces.
  - 3 Sarakstā izvēlieties ierīci, ar kuru vēlaties izveidot pāri.
- Kad pāris būs sekmīgi izveidots, jūsu ierīce tiks savienota ar otru ierīci.

**PIEZĪME.** Dažām ierīcēm, it īpaši austiņām vai automašīnas brīvroku komplektiem var būt fiksēts Bluetooth PIN kods, piemēram, 0000. Ja otrai ierīcei ir PIN kods, jums tas būs jāievada.



### Datu pārsūtīšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju


- 1 Attiecīgajā programmā vai programmā **Lejupielādes** izvēlieties failu vai vienumu, piemēram, kontaktpersonu, kalendāra notikumu vai multivides failu.
- 2 Izvēlieties opciju datu sūtīšanai, izmantojot Bluetooth.

**PIEZĪME.** Opcijas izvēles metode var atšķirties atkarībā no datu veida.

- 3 Meklējiet un izveidojiet pāri ar ierīci, kurā ir iespējota Bluetooth funkcija.

## Datu saņemšana, izmantojot Bluetooth bezvadu funkciju

- 1 Pieskarieties  >  > **Progr.** > **Iestatījumi** > **Tikli** > iestatiet **Bluetooth: ieslēgts**.
- 2 Atkārtoti pieskarieties izvēlei **Bluetooth** un atšķērsējiet ekrāna augšpusē esošo izvēles rūtīti, lai citas ierīces varētu uztvert jūsu tālruni.

**PIEZĪME.** Lai atlasītu, cik ilgi jūsu ierīce būs uztverama, pieskarieties  > **Redzamības laiks beidzies**.

- 3 Izvēlieties **Pieņemt**, lai apstiprinātu, ka vēlaties saņemt datus no ierīces.

## Tālruņa datu savienojuma koplietošana

USB pieslēgšana un portatīvais Wi-Fi tīklājs ir lieliskas funkcijas, ja nav pieejami bezvadu savienojumi. Sava tālruņa mobilo datu savienojumu varat koplietot ar vienu datoru, izmantojot USB kabeli (USB pieslēgšana). Sava tālruņa datu savienojumu vienlaicīgi varat arī koplietot ar vairākām ierīcēm, pārvēršot tālruni par portatīvu Wi-Fi tīklāju.

Kad tālrunis koplieto savu datu savienojumu, statusa joslā ir redzama ikona un informācijas joslā ir paziņojums par notiekošu darbību.

Jaunāko informāciju par pieslēgšanu un portatīvajiem tīklājiem, ieskaitot atbalstītās operētājsistēmas, un citu informāciju skatiet tīmekļa vietnē <http://www.android.com/tether>.

### Lai koplietotu tālruņa mobilo datu savienojumu kā portatīvu Wi-Fi tīklāju:



- 1 Pieskarieties  >  > **Progr.** > **Iestatījumi** > **Tikli** > **Piesaiste & Tikli** > **Wi-Fi Piekļuves punkts** un pārslēdziet aktīvajā režīmā.
- 2 Ievadiet paroli un pieskarieties **Saglabāt**.

**PADOMS!** Ja datorā darbojas Windows 7 vai jaunākās operētājsistēmas Linux versijas (piemēram, Ubuntu), dators parasti nav jāsagatavo pieslēgšanai. Taču, ja izmantojat vecāku Windows vai citas operētājsistēmas versiju, dators, iespējams, būs jāsagatavo tīkla savienojuma izveidei, izmantojot USB. Jaunāko informāciju par to, kuras operētājsistēmas atbalsta USB pieslēgšanu un kā tās konfigurēt, skatiet tīmekļa vietnē <http://www.android.com/tether>.

# Savienojuma izveide ar tīkliem un ierīcēm

## Portatīvā tīklāja pārdēvēšana vai slēgšana

Varat mainīt tālruņa Wi-Fi tīkla nosaukumu (SSID) un slēgt tā Wi-Fi tīklu.

- 1 Pieskarieties  >  > **Progr.** > **Iestatījumi** > **Tīkli** > **Piesaiste & Tīkli** > **Wi-Fi** **Pieļaušanas punkts.**
- 2 Pieskarieties **Iestatīt bezvadu tīkla pieļaušanas punktu.**
  - Atvērsies dialoglodziņš **Iestatīt bezvadu tīkla pieļaušanas punktu.**
  - Opcijā **Wi-Fi vārds (SSID)** varat mainīt nosaukumu, ko, meklējot Wi-Fi tīklus, redz citi datori.
  - Varat arī pieskarties izvēlei **Drošība**, lai konfigurētu tīklu ar drošības protokolu Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), izmantojot sākotnēji koplietotu atslēgu (PSK).
  - Pieskaroties drošības opcijai **WPA2 PSK**, dialoglodziņā **Iestatīt bezvadu tīkla pieļaušanas punktu** tiek pievienots paroles lauks. Ja ievadīsiet paroli, tā būs jāievada, kad pie tālruņa tīklāja pievienosit datoru vai citu ierīci. Lai no Wi-Fi tīkla noņemtu drošību, izvēlnē **Drošība** norādiat **Atvērts.**
- 3 Pieskarieties **Saglabāt.**

**UZMANĪBU!** Ja drošības opcija ir iestatīta režīmā **Atvērts**, nevarat novērst citu personu nesankcionētu tiešsaistes pakalpojumu lietošanu; tādējādi var rasties papildu izmaksas. Lai novērstu nesankcionētu lietošanu, ieteicams aktivizēt drošības opciju.


## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct atbalsta tiešu Wi-Fi ierīču savienojumu, neizmantojot pieļaušanas punktu. Tā kā Wi-Fi Direct patērē daudz akumulatora enerģijas, tālruni ieteicams pievienot strāvas kontaktligzdai, kad lietojat funkciju Wi-Fi Direct. Jau iepriekš pārbaudiet savu Wi-Fi un Wi-Fi Direct tīklu un pārliecinieties, ka lietotāji ir pievienojušies vienam tīklam.

## SmartShare

Funkciju SmartShare varat ērti izmantot, navigējot Galerija, Mūzika failu krātuvē u. tml.

### Piekļuve saturam dažādās ierīcēs


Telefona saturu varat koplietot, lietojot dažādas ierīces. Lai koplietotu **Galerija** vai **Mūzika** failu krātuves saturu, pieskarieties .

### Atskaņošana/sūtīšana

**Play:** saturu varat atskaņot, izmantojot televizoru, Bluetooth skaļruni vai tml.

**Beam:** saturu varat nosūtīt uz Bluetooth un SmartShare Beam atbalstītu ierīci.

- **SmartShare Beam:** satura ātra pārsūtīšana, izmantojot Wi-Fi Direct.

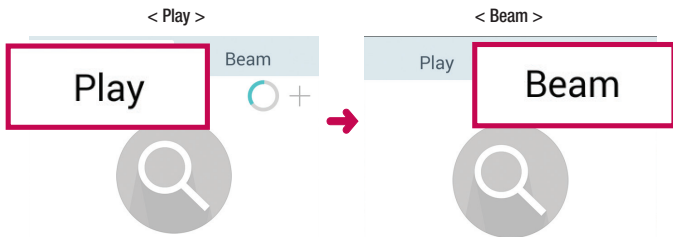

## Satura baudīšana no tuvumā esošām ierīcēm

Jūs varat baudīt tuvumā esošās ierīcēs (datorā, NAS, mobilajā tālrunī) saglabāto saturu, izmantojot programmu **Galerija** vai **Mūzika**.

### Ierīču savienošana

Savienojiet savu ierīci un citas ierīces, ko atbalsta DLNA, vienotā Wi-Fi tīklā.

### Citu ierīču meklēšana

- 1 Pieskarieties **Tuvējās ierīces** un skatiet DLNA atbalstītās ierīces.
- 2 Izveidojiet savienojumu ar ierīci, lai redzētu tās saturu.

## USB kabeļa pievienošana datoram

Uzziniet, kā savienot ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli un USB savienojuma režīmus.

### Mūzikas, fotoattēlu un videofailu pārsūtīšana, izmantojot multivides sinhronizēšanas režīmu MTP

- 1 Savienojiet tālruni ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- 2 Tagad varat apskatīt lieldabīguma atmiņas saturu datorā un pārsūtīt failus.

### Sinhronizācija ar Windows Media Player





Parūpējieties, lai jūsu datorā būtu instalēts Windows Media Player.


- 1 Izmantojot USB kabeli, savienojiet tālruni ar datoru, kurā ir instalēts Windows Media Player.
  - 2 Atlasiet opciju **Multivides ierīce (MTP)**. Kad savienojums būs izveidots, datorā parādīsies uznirstošais logs.
  - 3 Atveriet Windows Media Player, lai sinhronizētu failus.
  - 4 Labojiet vai ievadiet savas ierīces nosaukumu uznirstošajā logā (ja nepieciešams).
  - 5 Atlasiet vēlamos mūzikas failus un velciet tos sinhronizācijas sarakstā.
  - 6 Sāciet sinhronizāciju.
- Lai varētu veikt sinhronizāciju ar Windows Media Player, ir jāievēro tālāk minētās prasības.

Vienumi	Prasība
Operētājsistēma	Microsoft Windows XP SP2, Vista vai jaunāka versija
Windows Media Player versija	Windows Media Player 10 vai jaunāka versija



# Zvani

## Zvanišana

- 1 Lai atvērtu tastatūru, pieskarieties .
- 2 Izmantojot tastatūru, ievadiet numuru. Lai izdzēstu ciparu, pieskarieties .
- 3 Lai zvanītu, pieskarieties .
- 4 Lai pārtrauktu zvanu, pieskarieties **Beigt** ikonai .

**PADOMS!** Lai ievadītu "+", kas nepieciešams starptautisko zvanu veikšanai, turiet nospiestu .

## Zvanišana kontaktpersonām

- 1 Pieskarieties , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Ritiniet kontaktu sarakstu vai ievadiet tā kontakta dažus pirmos burtus, kuru vēlaties sazvanīt, pieskaroties **Meklēt kontaktos**.
- 3 Sarakstā pieskarieties pie attiecīgās ikonas , lai zvanītu.

## Atbildēšana uz zvanu vai tā noraidīšana

Pavelciet , jebkurā virzienā, ja vēlaties **Atbilde** uz ienākošo zvanu.

Pavelciet , jebkurā virzienā, ja vēlaties **Noraidīt** ienākošo zvanu.

Pavelciet ikonu **Noraidīt ar ziņu** jebkurā virzienā, ja vēlaties nosūtīt ziņu.

**PADOMS! Noraidīt ar ziņu**






Izmantojot šo funkciju, varat ātri nosūtīt ziņu. Tas ir noderīgi, ja zvans ir jānoraida sapulces laikā, vienlaicīgi nosūtot ziņu.

## Ienākošā zvana skaļuma regulēšana

Lai sarunas laikā regulētu ienākošā zvana skaļumu, lietojiet skaļuma palielināšanas un samazināšanas taustiņu tālruņa kreisajā pusē.

# Zvani

## Otra zvana veikšana

- 1 Sākta zvana laikā pieskarieties  > **Pievienot zvānu** un ievadiet tālruņa numuru. Varat arī doties uz pēdējo izsaukto numuru sarakstu, pieskaroties **Zvanu žurnāli**, vai meklēt kontaktpersonu, nospiežot **Kontakti** un atlasot kontaktpersonu, kurai vēlaties zvanīt.
- 2 Pieskarieties , lai zvanītu.
- 3 Abi zvani parādīsies zvanišanas ekrānā. Jūsu sākotnējais zvans tiks bloķēts un aizturēts.
- 4 Pieskarieties redzamajam numuram, lai pārslēgtos starp zvaniem. Vai arī pieskarieties  **Apvienot**, lai uzsāktu konferences zvānu.
- 5 Lai pabeigtu aktīvās sarunas, pieskarieties **Beigt** vai  un pabīdiat uz leju informācijas joslu, lai izvēlētos ikonu **Beigt zvānu** .


**PIEZĪME.** Par katru veikto zvānu ir jāmaksā.

## Zvanu žurnālu skatīšana

Sākuma ekrānā nospiediet  un izvēlieties **Zvanu žurnāli**.

Apskatiet pilnu sarakstu ar zvanītajiem, saņemtajiem un neatbildētajiem zvāniem.

### PADOMS!

- Pieskarieties jebkuram zvānu žurnāla ierakstam, lai aplūkotu zvāna datumu, laiku un ilgumu.
- Pieskarieties  un pēc tam pieskarieties **Izdzēst visu**, lai izdzēstu visus ierakstus.

## Zvanu iestatījumi

Varat konfigurēt tāds zvānu iestatījumus kā zvānu pāradresāciju, kā arī citas speciālās funkcijas, ko nodrošina pakalpojumu sniedzējs.

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties .
- 2 Pieskarieties .
- 3 Pieskarieties **Zvanu iestatījumi** un izvēlieties opcijas, kuras vēlaties pielāgot.

# Kontakti




Tālrunī varat pievienot kontaktpersonas un sinhronizēt tās ar kontaktpersonām Google kontā vai citos kontos, kas atbalsta kontaktpersonu sinhronizāciju.

## Kontaktpersonas meklēšana

### Sākuma ekrānā

- 1 Pieskarieties , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties **Meklēt kontaktos** un, izmantojot tastatūru, ievadiet kontaktpersonas vārdu.


## Jauna kontakta pievienošana

- 1 Pieskarieties , ievadiet jaunā kontakta numuru un pieskarieties . Pieskarieties **Pievienot kontaktiem** > **Jauns kontakts**.
- 2 Ja vēlaties jaunajai kontaktpersonai pievienot attēlu, pieskarieties attēla laukumam. Izvēlieties **Uzņemt fotoattēlu, Izvēlēties no galerijas**.
- 3 Izvēlieties kontakta veidu, pieskaroties .
- 4 Pieskarieties kontaktpersonas informācijas kategorijai un ievadiet kontaktpersonas informāciju.
- 5 Pieskarieties **Saglabāt**.

## Izlases kontakti


Kontaktus, kuriem bieži zvanāt, varat ievietot izlasē.

### Kontakta pievienošana izlasei



- 1 Pieskarieties , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties kontaktpersonai, lai redzētu tās informāciju.
- 3 Pieskarieties zvaigznītei, kas atrodas kontaktpersonas vārda labajā stūrī. Zvaigznīte iekrāsosies dzeltenā krāsā.

# Kontakti

## Kontakta izņemšana no izlases saraksta

- 1 Pieskarieties , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties **Izlase** un izvēlieties kontaktpersonu, lai redzētu tās informāciju.
- 3 Pieskarieties dzeltenajai zvaigzņītei, kas atrodas kontaktpersonas vārda labajā stūrī. Zvaigzņīte kļūst pelēka, un kontaktpersona ir izņemta no izlases saraksta.

## Grupas izveide

- 1 Pieskarieties , lai atvērtu kontaktu sarakstu.
- 2 Pieskarieties **Grupas** un pēc tam pieskarieties . Izvēlieties **Jauna grupa**.
- 3 Ievadiet jaunās grupas nosaukumu. Jaunizveidotajai grupai varat arī lestatīt zvana signālu.
- 4 Pieskarieties **Saglabāt**, lai saglabātu grupu.



**PIEZĪME.** Izdzēšot grupu, tai pievienotie kontakti netiks dzēsti. Tie paliks kontaktu sarakstā.

# Ziņapmaiņa

Tālrunī SMS un MMS ir apvienotas vienā intuitīvā un ērti lietojamā izvēlnē.


**BRĪDINĀJUMS.** LG ziņas iestatījumos jāizvēlas noklusētā SMS programma. Pretējā gadījumā dažas ziņas funkcijas būs ierobežotas.

## Ziņas sūtīšana

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties  un pēc tam pieskarieties , lai atvērtu tukšu ziņu.
- 2 Laukā **Kam** ievadiet kontaktpersonas vārdu vai tālruna numuru. Ievadot kontaktpersonas vārdu, parādīsies atbilstošās kontaktpersonas. Varat pieskarties ieteiktajam saņēmējam. Varat pievienot vairāk kā vienu kontaktpersonu.

**PIEZĪME.** Par katrai personai nosūtīto īsziņu ir jāmaksā.

- 3 Pieskarieties laukam **Rakstīt ziņojumu** un sāciet rakstīt ziņu.
- 4 Pieskarieties , lai atvērtu opciju izvēlni. Izvēlieties **Ātrā ziņa, levietot smaidiņu, leplānotā sūtīšana, Pievienot tēmu vai Atmest**.

**PADOMS!** Varat pieskarties ikonai , lai pievienotu ziņai failu.

- 5 Pieskarieties **Sūtīt**, lai sūtītu ziņu.
- 6 Uz ekrāna parādīsies atbildes. Skatot un nosūtot papildu ziņas, tiek izveidots ziņu pavediens.



### BRĪDINĀJUMS.


- 160 rakstzīmju ierobežojums dažādās valstīs var atšķirties atkarībā no valodas un SMS kodējuma.
- Ja SMS ziņai tiek pievienots attēls, video vai audio fails, tā automātiski konvertēsies par MMS ziņu, un par to tiks rēķināta atbilstoša maksa.

## Pavedienu logs

Ziņas (SMS, MMS), ar kurām esat apmainījušies ar citu personu, var attēlot hronoloģiskā secībā, lai ērti pārskatītu savu sarunu.

### Ziņu iestatījumu mainīšana

Ziņu iestatījumi ir jau iepriekš uzstādīti tālrunī, lai varat sūtīt ziņas nekavējoties. Varat mainīt iestatījumus pēc izvēles.

- Sākuma ekrānā pieskarieties ikonai **Ziņapmaiņa**, pēc tam pieskarieties  un visbeidzot - **Iestatījumi**.

# E-pasts

Varat lietot programmu E-pasts, lai lasītu e-pasta ziņas no tādiem pakalpojumiem kā Gmail. E-pasta programma atbalsta šādus kontu veidus: POP3, IMAP un Exchange.

Pakalpojumu sniedzējs vai sistēmas administrators var informēt par nepieciešamajiem konta iestatījumiem.

## E-pasta konta pārvaldība

Pirmoreiz atverot programmu **E-pasts**, atvērsies iestatīšanas vednis, kas palīdzēs iestatīt e-pasta kontu.

Pēc sākotnējās iestatīšanas programmā E-pasts tiek parādīts jūsu iesūtņu saturs.

**Lai pievienotu vēl vienu e-pasta kontu:**

- Pieskarieties  >  > **Progr.** > **E-pasts** > pieskarieties  > **Iestatījumi** >  **Pievienot kontu.**

**Lai mainītu e-pasta konta iestatījumus:**

- Pieskarieties  >  > **Progr.** > **E-pasts** > pieskarieties  > **Iestatījumi** > **Vispārīgie iestatījumi.**

**Lai izdzēstu e-pasta kontu:**

- Pieskarieties  >  > **Progr.** > **E-pasts** > pieskarieties  > **Iestatījumi** > pieskarieties  > **Izdzēst kontu** > izvēlieties kontu izdzēšanai > **Noņemt** > izvēlieties **Jā.**




## Darbošanās ar konta mapēm

Pieskarieties  >  > **Progr.** > **E-pasts** > pieskarieties  un izvēlieties **Mapes.**

Katrā kontā ir mapes Iesūtne, Izsūtne, Nosūtīts un Melnraksti. Atkarībā no funkcijām, kādas nodrošina konta pakalpojumu sniedzējs, var būt pieejamas papildu mapes.

## E-pasta ziņas izveide un nosūtīšana

**Lai izveidotu un nosūtītu ziņu**

- 1 Programmā **E-pasts** pieskarieties .
- 2 Ievadiet ziņas saņēmēja adresi. Ievadot tekstu, no kontaktu saraksta tiks piedāvātas atbilstošas adreses. Vairākas adreses atdala ar semikoliem.
- 3 Pieskarieties , lai pievienotu kopiju un diskrēto kopiju (Cc/Bcc), un pēc tam pieskarieties , lai pievienotu failus, ja nepieciešams.

## E-pasts

4 Ievadiet ziņas tekstu.


5 Pieskarieties .




**PADOMS!** Ja iesūtītā tiek saņemta jauna e-pasta ziņa, saņemsit paziņojumu ar skaņu vai vibrāciju.

# Kamera un Video

Lai atvērtu programmu Kamera, pieskarieties  >  > Progr. > .
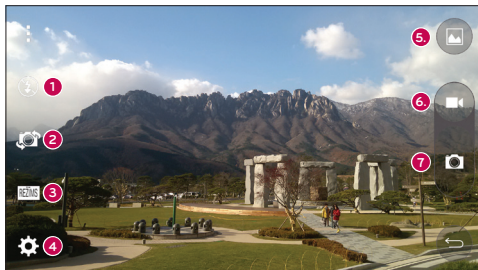
## Skatu meklētāja iepazīšana









- 1 **Zibspuldze** – izvēlieties **Izslēgt** , **Ieslēgt** , **Automātiska** .
- 2 **Pārslēgt kameru** – pārslēdziet aizmugurējo un priekšējo kameru.
- 3 **Fotografēšanas režīms** – izvēlieties **Auto** vai **Panorāma**.
- 4 **Iestatījumi** – pieskarieties šai ikonai, lai atvērtu iestatījumu izvēlni.
- 5 **Galerija** – pieskarieties, lai aplūkotu pēdējo uzņemto fotoattēlu. Tas ļauj kameras režīmā piekļūt savai galerijai un skatīt saglabātos fotoattēlus.
- 6 **Ierakstīt** – atlasiet, lai sāktu ierakstīšanu.
- 7 **Uzņemt** – izmantojiet, lai uzņemtu fotoattēlu.

**PIEZĪME.** Pirms fotoattēlu uzņemšanas pārbaudiet, vai kameras objektīvs ir tīrs.

## Papildu iestatījumu lietošana


Lai atvērtu papildu opcijas, skatu meklētājā pieskarieties . Varat mainīt kameras iestatījumus, ritinot sarakstu.

	Apvieno fotoattēlus, kas uzņemti ar dažādām ekspozīcijām, vienā optimālā fotoattēlā, lai iegūtu vislabāko rezultātu sarežģītos apgaismojuma apstākļos.
	Tiek izvēlēta fotoattēla izšķirtspēja. Ja izvēlēsities augstu izšķirtspēju, palielināsies faila lielums. Tas nozīmē, ka atmiņā varēsiet saglabāt mazāk fotoattēlu.
	Lai uzņemtu fotoattēlu, pasakiet vienu no šiem vārdiem: Cheese, Smail, Whiskey, Kimchi vai LG.
	Iestata aizkavi pēc uzņemšanas pogas nospiešanas. Šī funkcija ir lieliski piemērota brīžos, kad arī jūs vēlaties nofotografēties.
	Ērts risinājums, kas ļaus uzņemt vēl labākus attēlus, ievērojot horizontālās un vertikālās līnijas.
	Atver palīdzības ceļvedi, kas informē par funkciju darbību.

### PADOMS!







- Iestatījumu izvēlnē veiktās izmaiņas tiek atspoguļotas skatu meklētājā, tāpēc brīdī, kad mainīsiet attēla krāsas vai kvalitātes parametrus, aiz iestatījumu izvēlnes redzēsiet izmainītā attēla priekšskatījumu.

## Ātra fotoattēlu uzņemšana

- Atveriet programmu **Kamera** un pavērsiet objektīvu pret objektu, ko vēlaties fotografēt.
- Skatu meklētāja ekrāna vidū parādīsies fokusa lodziņi. Varat arī pieskarties jebkurā vietā uz ekrāna, lai fokusētu to.
- Kad fokusēšanas logs kļūst zils, kamera ir fokusēta uz objektu.
- Pieskarities , lai uzņemtu fotoattēlu.

## Pēc fotoattēla uzņemšanas

Pieskarieties attēla sīktēlam kameras ekrāna apakšdaļā, lai aplūkotu pēdējo uzņemto fotoattēlu.

	Pieskarieties, lai rediģētu fotoattēlu.
	Pieskarieties, lai nekavējoties uzņemtu vēl vienu attēlu.
	Pieskarieties, lai fotoattēlu nosūtītu citiem vai kopīgotu to sociālo tīklu pakalpojumos.
	Pieskarieties, lai fotoattēlu izdzēstu.
	Pieskarieties, lai piekļūtu iespējām <b>SmartShare, Uzstādīt attēlu kā, Pārviet., Kopēt, Kopēt uz klipu joslu, Slīdrāde, Pagriezt pa kreisi, Pagriezt pa labi, Apgriezt, Pievienot atrašanās vietu, Pārdēvēt, Drukāt</b> vai <b>Info</b> .
	Pieskarieties, lai pievienotu fotoattēlu <b>Izlasei</b> .

**PADOMS!** Ja tālrunī ir iestatīts SNS konts, fotoattēlu varat kopīgot ar SNS kopienу.

**PIEZĪME.** Var tikt piemērota papildu maksa, ja MMS ziņas tiek lejupielādētas, izmantojot viesabonēšanu.


## Fotoattēlu uzņemšana ar žestu

Funkcija Foto uzņemšana ar žestu ļauj uzņemt fotoattēlu ar rokas žestu, izmantojot priekšējo kameru.

### Fotoattēla uzņemšana


Ir divi paņēmieni foto uzņemšanai ar žestu.

- Paceliet roku ar atvērtu plaukstu, līdz priekšējā kamera to atpazīst un ekrānā parādās lodziņš. Pēc tam savelciet plaukstu dūrē, lai palaistu taimeru, ļaujot jums sagatavoties.
- Paceliet roku ar plaukstu savilkto dūrē, līdz priekšējā kamera to atpazīst un ekrānā parādās lodziņš. Pēc tam atveriet plaukstu, lai palaistu taimeru, ļaujot jums sagatavoties.

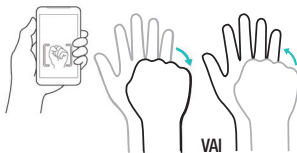



## Panorāmas režīma lietošana



Ļauj uzņemt attēlu, aptverot plašu teritoriju.

- 1 Atveriet programmu **Kamera**.
- 2 **REŽĪMS** > **Panorāma**.
- 3 Pieskarieties , lai sāktu.
- 4 Lēni panoramējiet tālruni vienā virzienā.
- 5 Pielāgojiet fokusa zonu zilajai vadlīnijai, lai uzņemtu fotoattēlu.
- 6 Kad esat beidzis, pieskarieties apturēšanas pogai.

## Ātrā video ierakstīšana

- 1 Atveriet programmu **Kamera**.
- 2 Turiet tālruni un novietojiet objektīvu tā objekta virzienā, kuru vēlaties uzņemt video.
- 3 Vienu reizi pieskarieties , lai sāktu ierakstīšanu.
- 4 Skatu meklētāja augšējā kreisajā stūrī parādīsies sarkans indikators un taimeris, kas rāda video ilgumu.
- 5 Ekrānā pieskarieties , lai pārtrauktu ierakstīšanu.

### PADOMS!

-  – pieskarieties, lai video ierakstīšanas laikā uzņemtu attēlu.
-  – pieskarieties, lai apturētu video ierakstīšanu.

## Pēc video ierakstīšanas

Skatu meklētājā pieskarieties ekrāna augšdaļā esošajam video sīktēlam, lai skatītu pēdējo uzņemto videoierakstu.



	Pieskarieties, lai nekavējoties uzņemtu citu video.
	Pieskarieties, lai video nosūtītu citiem vai kopīgotu to sociālo tīklu pakalpojumos.
	Pieskarieties, lai izdzēstu video.
	Pieskarieties, lai piekļūtu iespējām <b>SmartShare</b> , <b>Pārviet.</b> , <b>Kopēt</b> , <b>Apgrīšana</b> , <b>Pārdēvēt</b> un <b>Info</b> .

**PIEZĪME.** Var tikt piemērota papildu maksa, ja MMS ziņas tiek lejupielādētas, izmantojot viesabonēšanu.

## Knock Code

Kad ekrāns ir izslēgts, varat to atbloķēt, noteiktā secībā pieskaroties attiecīgajai ekrāna vietai.

### Knock Code funkcijas aktivizēšana

- 1 Pieskarieties  >  > Progr. > Iestatījumi > Displeja iestatījumi > Ekrāna bloķēšana > Izvēlēties bloķēšanas ekrānu > Knock Code.
- 2 Atvērsies ekrāns, kurā būs redzamas norādes par atbloķēšanas secību. Drošības labad ir jāizveido rezerves PIN kods, kas noderēs, ja būsiet aizmirsis atbloķēšanas secību.

## KnockON




Varat ieslēgt/izslēgt ekrānu, izmantojot dubultuzsitienu.

Lai atbloķētu ekrānu, divreiz ātri pieskarieties tā centram. Lai nobloķētu ekrānu, divreiz pieskarieties statusa joslai jebkurā ekrānā (izņemot kameras skatu meklētājā) vai sākuma ekrāna tukšajā laukumā.

**PIEZĪME.** Ieslēdzot ekrānu, neaizsedziet tuvuma sensoru. Pretējā gadījumā ekrāns pēc ieslēgšanas nekavējoties tiks izslēgts, lai novērstu nevēlamu ieslēgšanos kabatā vai somā.

## QuickMemo+

Programmā **QuickMemo+** varat izveidot piezīmes un veidot ekrānuzņēmumus. Uzņemiet ekrānus, zīmējiet uz tiem un koplietojiet tos ar ģimeni un draugiem, izmantojot programmu QuickMemo+.

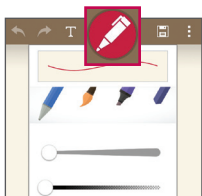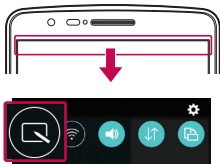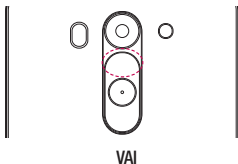




- 1 (Kamēr ekrāns ir izslēgts) Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu **Skaļāk**.

**VAI**

Pieskarieties statusa joslai un bīdiēt to uz leju, un pēc tam pieskarieties .

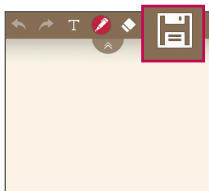- 2 Sadaļā **Pildspalvas veids, Krāsa, Dzēšgumija** izvēlieties vajadzīgo izvēlnes opciju un izveidojiet piezīmi.










- 3 Rediģēšanas izvēlnē pieskarieties , lai saglabātu piezīmi ar pašreizējo ekrānu. Lai jebkurā brīdī izietu no programmas QuickMemo+, pieskarieties .

**PIEZĪME.** Lietojot QuickMemo+, strādājiet ar pirkstu galiem. Neizmantojiet nagus.

## QuickMemo+ opciju lietošana

Lietojot QuickMemo+, varat ērti izmantot rediģēšanas rīkus.

	Pieskarieties, lai saglabātu ekrānā pašreizējo QuickMemo+ kā teksta pārklājumu, un turpiniet lietot tālruni.
	Atsaukšana vai atsaukšanas atcelšana.
	Pieskarieties, lai ievadītu tekstu.
	Izvēlieties pildspalvas veidu un krāsu.
	Izdzēsiet izveidoto piezīmi.
	Saglabā <b>Galerijā</b> vai <b>QuickMemo+</b> piezīmi ar pašreizējo ekrānu.
	<b>Opcijas:</b> lai rīkotos ar piezīmi, pieskarieties un izvēlieties <b>Koplietošana</b> vai <b>Papīra stils</b> .

## Saglabāto QuickMemo+ piezīmju skatīšana

Pieskarieties **QuickMemo+/Galerija** un izvēlieties QuickMemo+ albumu.

## QSlide

Atrodoties jebkurā ekrānā, atveriet piezīmjbloku, kalendāru un citas funkcijas kā ekrāna logu.





1		Pieskarieties, lai izietu no QSlide un atgrieztos pilna loga režīmā.
2		Pieskarieties, lai pielāgotu caurspīdīgumu.
3		Pieskarieties, lai pārtrauktu QSlide darbību.
4		Pieskarieties, lai pielāgotu lielumu.

- 1 Pieskarieties statusa joslai un velciet to uz leju > pieskarieties QSlide programmām vai arī, lietojot QSlide atbalstītas programmas, pieskarieties . Funkcija ekrānā nepārtraukti rādīsies kā mazs logs.
- 2 Varat zvanīt, pārliūkot tīmekli vai izvēlēties citas tālruņa iespējas. Varat arī izmantot funkcijas zem mazajiem logiem un pieskarieties tām, kad caurspīdīguma josla nav pilna

**PIEZĪME.** QSlide vienlaicīgi var atbalstīt pat divus logus.

## QuickRemote

QuickRemote pārvērs jūsu tālruni par universālu tālvadības pulti mājās televizoram, televizora pierīcei, audio sistēmai, DVD/Blu-ray atskaņotājiem, gaisa kondicionierim un projektoram.

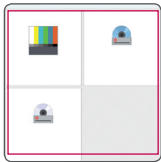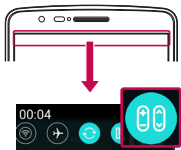

- 1 Pieskarieties statusa joslai un bīdiet to uz leju, pēc tam pieskarieties  > **PIEVIENTOT TĀLVADĪBAS PULTI.**

VAI



Pieskarieties  >  > **Progr.** >   
**QuickRemote** > pieskarieties .

- 2 Atlasiet ierīces veidu un zīmolu, pēc tam izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai konfigurētu ierīci(-es).
- 3 Pieskarieties statusa joslai un bīdiet to uz leju, un izmantojiet QuickRemote funkcijas.

**PIEZĪME.** QuickRemote darbojas tāpat kā parastā tālvadības pults ar infrasarkano staru (IR) signāliem. Lietojot QuickRemote funkciju, neaizsedziet infrasarkano staru sensoru, kas atrodas tālruņa augšpusē. Šī funkcija, iespējams, netiek atbalstīta atkarībā no modeļa, ražotāja vai pakalpojumu uzņēmuma.

## Viedā tastatūra

Viedā tastatūra atpazīst jūsu tastatūras ievades paradumus un piedāvā savu tastatūru ātrai ievadei bez kļūdām.

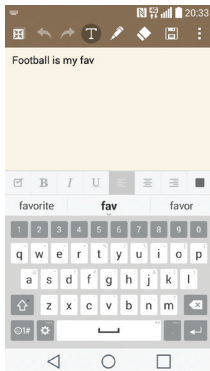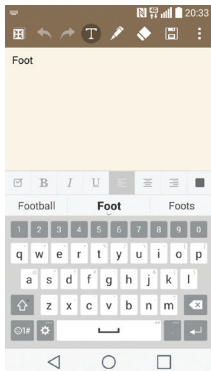

## Galerija

Atveriet programmu **Galerija**, lai skatītu savu attēlu un video albumus.

1 Pieskarities  >  > **Progr.** > **Galerija**.

Programmā Galerija varat pārvaldīt un koplietot visus attēlus un videofailus.

### PIEZĪME.

- Daži failu formāti netiek atbalstīti, tas atkarīgs no ierīcē instalētās programmatūras.
- Daži faili var netikt pienācīgi atskaņoti, kas atkarīgs no tā, kā tie ir kodēti.

## Attēlu skatīšana

Palaižot programmu Galerija, tiek parādītas pieejamās mapes. Ja kāda cita programma (piemēram, E-pasts) saglabā attēlu, automātiski tiek izveidota lejupielādes mapē ar šo attēlu. Tāpat, uzņemot ekrānuuzņēmumu, tiek automātiski izveidota ekrānuuzņēmumu mapē. Izvēlieties mapi, lai to atvērtu.



Attēli mapē tiek izkārtoti atbilstoši to uzņemšanas datumam. Izvēlieties attēlu, lai skatītu to pilnā ekrānā. Ritiniet pa kreisi vai pa labi, lai apskatītu nākamo vai iepriekšējo attēlu.

### Pietuvināšana un attālināšana

Lai pietuvinātu attēlu, izmantojiet kādu no šīm metodēm:


- Divas reizes pieskarities jebkādai attēla vietai.
- Novietojiet divus pirkstus jebkur uz attēla un velciet tos prom vienu no otra. Savelciet pirkstus, lai attālinātu attēlu, vai divas reizes pieskarities attēlam, lai atgrieztos tā iepriekšējā pozīcijā.

## Video atskaņošana

Priekšskatījumā uz videofailiem ir redzama  ikona. Izvēlieties video, kuru vēlaties skatīties, un pieskarities . Tiks palaista video programma.

1 Pieskarities  > **Progr.** > **Galerija**.

2 Izvēlieties video, kuru vēlaties atskaņot.

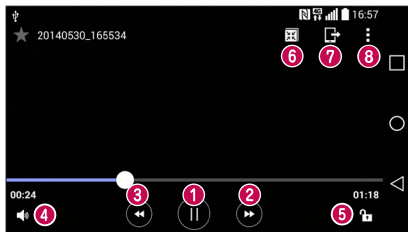

1		Pieskarieties, lai apturētu/atsāktu video atskaņošanu.
2		Pieskarieties, lai paātinu 10 sekundes uz priekšu.
3		Pieskarieties, lai paātinu 10 sekundes atpakaļ.
4		Pieskarieties, lai regulētu video skaļumu.
5		Pieskarieties, lai bloķētu/atbloķētu video ekrānu.
6		Pieskarieties, lai lietotu QSlide.
7		Pieskarieties, lai koplietotu video, izmantojot funkciju SmartShare.
8		Pieskarieties, lai piekļūtu iespējām <b>Ekrāna attiecība, Apakšvirsraksts, Koplietošana, Apgriešana, Iestatījumi</b> vai <b>Info</b> .

Lai videoieraksta skatīšanās laikā pielāgotu skaļumu, nospiediet tālruņa aizmugurē esošos skaļuma regulēšanas taustiņus.


Turiet nospiestu jebkuru saraksta video. Parādīsies opcijas **Koplietošana, Izdzēst, Pārdēvēt** un **Info**.

# Multivide

## PIEZĪME.



- Video atskaņošanas laikā bīdīet ekrāna kreiso pusi uz augšu vai uz leju, lai koriģētu ekrāna spilgtumu.
- Video atskaņošanas laikā bīdīet ekrāna labo pusi uz augšu vai uz leju, lai koriģētu ekrāna skaļumu.
- Video atskaņošanas laikā bīdīet ekrānu pa kreisi vai pa labi, lai attītu vai pārītītu.
- Nespiediet pārāk stipri; skārienekrāns ir pietiekami jutīgs, lai reaģētu uz vieglu, bet noteiktu pieskārienu.

## Fotoattēlu rediģēšana

Skatot fotoattēlu, pieskarieties .

## Fotoattēlu/video dzēšana

Izmantojiet vienu no šīm metodēm:

- Mapē pieskarieties  un izvēlieties fotoattēlus/video, pieskaroties tiem, pēc tam spiediet **Izdzēst**.
- Skatoties fotoattēlu/video, pieskarieties .

## Fona attēla iestatīšana

Aplūkojot attēlu, pieskarieties  > **Uzstādīt attēlu kā**, lai iestatītu attēlu kā fona attēlu vai piešķirtu to kontaktam.

## PIEZĪME.


- Daži failu formāti netiek atbalstīti, tas atkarīgs no ierīces programmatūras.
- Ja faila izmērs pārsniedz pieejamo atmiņu, atverot failus, var rādīties kļūda.







## Mūzika

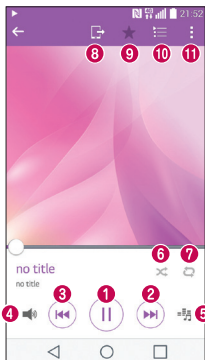Tālrunī ir iebūvēts mūzikas atskaņotājs, kas ļauj atskaņot jūsu iecienītākās dziesmas. Lai piekļūtu mūzikas atskaņotājam, nospiediet  >  > **Progr.** > **Mūzika**.






## Dziesmas atskaņošana

- 1 Pieskarieties  >  > **Progr.** > **Mūzika.**
- 2 Pieskarieties **Dziesmas.**
- 3 Izvēlieties dziesmu, kuru vēlaties atskaņot.



<b>1</b>		Pieskarieties, lai apturētu/atsāktu atskaņošanu.
<b>2</b>		Pieskarieties, lai pārietu pie nākamās albuma, atskaņošanas saraksta vai jautkās secības saraksta dziesmas. Turiet nospiestu, lai pārtītu uz priekšu.
<b>3</b>		Pieskarieties, lai atsāktu pašreizējās dziesmas atskaņošanu vai atskaņotu iepriekšējo albūma, atskaņošanas saraksta vai jautkās secības saraksta dziesmu. Turiet nospiestu, lai attītu atpakaļ.
<b>4</b>		Pieskarieties, lai atvērtu skaļuma slīdņa joslu, pēc tam pielāgojiet slīdņa joslā atskaņošanas skaļumu.
<b>5</b>		Pieskarieties, lai pievienotu audio efektus.
<b>6</b>		Pieskarieties, lai atskaņotu pašreizējo atskaņošanas sarakstu jaukšanas režīmā (dziesmas tiek atskaņotas jautkā secībā).

# Multivide

7		Pieskarieties, lai pārslēgtos starp atkārtšanas režīmiem un atkārtotu visas dziesmas, pašreizējo dziesmu vai izslēgtu atkārtšanas režīmu.
8		Pieskarieties, lai koplietotu mūziku, izmantojot funkciju SmartShare.
9		Pieskarieties, lai pievienotu dziesmu izlasei.
10		Pieskarieties, lai atvērtu pašreizējo atskaņošanas sarakstu.
11		Pieskarieties, lai piekļūtu opcijām <b>Meklēšana</b> , <b>Pievienot atskaņoš. sarakstam</b> , <b>Izdzēst</b> , <b>Koplietošana</b> , <b>lestatīt kā zvana signālu</b> , <b>Mūzikas video</b> , <b>info</b> , <b>lestatījumi</b> vai <b>Palīdzība</b>

Lai mūzikas klausīšanās laikā regulētu skaļumu, nospiediet tālruna kreisajā pusē esošos skaļuma palielināšanas un samazināšanas taustiņus.

Turiet nospiestu jebkuru saraksta dziesmu. Parādīsies opcijas **Pievienot atskaņoš. sarakstam**, **Izdzēst**, **Koplietošana**, **lestatīt kā zvana signālu**, **Info** un **Meklēšana**.

## Mūzikas failu ielādēšana tālrunī

Vēlpirms pārsūtiet mūzikas failus uz tālruni:

- Pārsūtiet mūzikas failus, izmantojot multivides ierīci (MTP).
- Lejupielādējiet, izmantojot bezvadu internetu.
- Sinhronizējiet tālruni ar datoru.
- Saņemiet failus, izmantojot Bluetooth.




## FM radio


Tālrunī ir iebūvēts FM radio, tāpēc varat ieslēgt savas iecienītākās radiostacijas un klausīties tās, esot ceļā.

Pieskarieties  >  > **Progr.** > **FM radio**.





**PIEZĪME.** Lai klausītos radio, jāizmanto austiņas. Ievietojiet tās austiņu ligzdā.

## Modinātāja iestatīšana




- 1 Pieskarieties  >  > **Progr.** > **Pulkstenis** > **Modinātājs** > .
- 2 Pēc signāla iestatīšanas tālrunī būs redzams, cik daudz laika būs atlicis līdz signālam.
- 3 Iestatiet **Atkārtot**, **Snaudas ilgums**, **Vibrē**, kad skan modinātāja signāls, **Signāla skaņa**, **SModinātāja signāls**, **Modinātāja signāla skaļums**, **Sākt aplikāciju automātiski**, **Puzles atslēga** un **Piezīme**.
- 4 Pieskarieties **Saglabāt**.

**PIEZĪME.** Lai modinātāja saraksta ekrānā mainītu modinātāja iestatījumus, pieskarieties  un atlasiet **Iestatījumi**.

## Kalkulatora lietošana

- 1 Pieskarieties  >  > **Progr.** > **Kalkulators**.
- 2 Pieskarieties ciparu taustiņiem, lai ievadītu skaitļus.
- 3 Lai veiktu vienkāršus aprēķinus, pieskarieties vajadzīgajai funkcijai (+, -, x vai ÷) un pēc tam =.
- 4 Lai skatītu vēsturi, pieskarieties  un atlasiet iespēju **Aprēķinu vēsture**.
- 5 Lai veiktu sarežģītākus aprēķinus, pieskarieties  un atlasiet iespēju **Zinātniskais kalkulators**, pēc tam izvēlieties sinusu, kosinusu, tangensu, kotangensu u. c.


## Notikuma pievienošana kalendārā

- 1 Pieskarieties  >  > **Progr.** > **Kalendārs**.
- 2 Ekrānā ir redzami dažādi kalendāra skata veidi (Diena, Nedēļa, Mēnesis, Gads, Darba kārtība).
- 3 Pieskarieties datumam, kuram vēlaties pievienot notikumu, un spiediet .
- 4 Pieskarieties **Notikuma nosaukums** un ierakstiet notikuma nosaukumu.
- 5 Pieskarieties **Atrašanās vieta** un ierakstiet atrašanās vietu. Pārbaudiet datumu un ievadiet laiku, kad šim notikumam jāšākas un jābeidzas.
- 6 Ja vēlaties atkārtot modinātāja signālu, iestatiet **ATKĀRTOT** un **ATĢĀDINĀJUMI**, ja nepieciešams.
- 7 Pieskarieties **Saglabāt**, lai saglabātu notikumu kalendārā.

## Balss ierakstītājs

Izmantojiet balss ierakstītāju, lai ierakstītu balss atgādinājumus vai citus audiofailus.

### Skaņas vai balss ierakstīšana



- 1 Pieskarieties  >  > **Progr.** > **Balss ierakstītājs**.
- 2 Pieskarieties , lai sāktu ierakstīšanu.
- 3 Pieskarieties , lai beigtu ierakstīšanu.
- 4 Pieskarieties , lai noklausītos ierakstu.

**PIEZĪME.** Lai piekļūtu albumam, pieskarieties . Varat noklausīties saglabāto ierakstu. Pieejamais ieraksta laiks var atšķirties no faktiskā ierakstīšanas laika.

## Uzdevumi

Šo uzdevumu var sinhronizēt ar MS Exchange kontu. Varat izveidot uzdevumu, pārskatīt un dzēst to MS Outlook vai MS Office Outlook Web Access.

### Sinhronizēšana ar MS Exchange

- 1 Sākuma ekrānā pieskarieties  >  > **Progr.** > **Iestatījumi**.
- 2 Pieskarieties **Vispārīgs** > **Konti un sinhronizācija** > **Pievienot kontu**.
- 3 Lai izveidotu e-pasta adresi un paroli, pieskarieties iespējai **Microsoft Exchange**.
- 4 Neaizmirstiet atzīmēt Sinh. uzdevumu.

**PIEZĪME.** Atkarībā no e-pasta servera MS Exchange var netikt atbalsfīts.

## ThinkFree Viewer

ThinkFree dokumentu skatītājs ir profesionāls mobilo biroju risinājums, kas lietotājiem jebkurā brīdī un jebkurā vietā ļauj mobilajās ierīcēs ērti skatīt dažādu veidu biroja dokumentus, tajā skaitā Word, Excel un PowerPoint failus.

Pieskarieties  >  > **Progr.** > **ThinkFree Viewer**.

## Failu skatīšana

Mobilo ierīču lietotāji tagad tieši savās mobilajās ierīcēs var ērti skatīt dažādu veidu failus, ieskaitot Microsoft Office dokumentus un Adobe PDF. Ja dokumentus skatāt, izmantojot ThinkFree dokumentu skatītāju, objekti un izkārtojums paliek līdzīgs oriģinālo dokumentu objektiem un izkārtojumam.

## Google+

Izmantojiet šo programmu, lai uzturētu kontaktus ar cilvēkiem, izmantojot Google sociālo tīklu pakalpojumu.

- Pieskarieties  >  > **Progr.** > mape **Google** > **Google+**.

**PIEZĪME.** Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

## Balss meklēšana

Izmantojiet šo programmu, lai meklētu tīmekļa vietnes, izmantojot balsi.

- 1 Pieskarieties  >  > **Progr.** > mape **Google** > **Balss meklēšana**.
- 2 Kad ekrānā parādās **Runāt tagad**, pasakiet atslēgvārdu vai frāzi. Izvēlieties kādu no ieteiktajiem atslēgvārdiem, kas parādīsies.

**PIEZĪME.** Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.

## Lejupielādes

Izmantojiet šo programmu, lai redzētu, kādi faili ir lejupielādēti no citām programmām.




- Pieskarieties  >  > **Progr.** > **Lejupielādes**.

**PIEZĪME.** Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.


## LG SmartWorld

LG SmartWorld piedāvā dažādu aizraujošu saturu – fontus, motīvus, spēles, lietojumprogrammas.

### Kā tālrunī piekļūt pakalpojumam LG SmartWorld

- 1 Pieskarieties  >  > **Progr.** > pieskarieties ikonai , lai piekļūtu **LG SmartWorld**.
- 2 Pieskarieties vienumam Sign in (Pierakstīties) un ievadiet LG SmartWorld ID/paroli. Ja vēl neesat reģistrējies, pieskarieties Register (Reģistrēties), lai kļūtu par LG SmartWorld dalībnieku.
- 3 Lejupielādējiet vajadzīgo saturu.
  - Izmantojot mobilo tīklu, iespējams, būs jāmaksā par datu pārraidi atbilstīgi datu plānam, ko nodrošina pakalpojuma sniedzējs.
  - Pakalpojumu LG SmartWorld, iespējams, nenodrošina visi operatori, un tas var nebūt pieejams visās valstīs.

#### **PIEZĪME.** Kā rīkoties ja ikona nav redzama?

- 1 Mobilajā tīmekļa pārlūkā atveriet LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) un izvēlieties savu valsti.
- 2 Lejupielādējiet LG SmartWorld programmu.
- 3 Palaidiet un instalējiet lejupielādēto failu.
- 4 Atveriet LG SmartWorld, pieskaroties ikonai .

#### **Īpaši ieguvumi, ko piedāvā tikai LG SmartWorld**

- 1 Izveidojiet savu stilu savā tālrunī, izmantojot sākuma motīvu, tastatūras izkārtojumu un fontu, ko piedāvā LG SmartWorld. (Šis pakalpojums ir pieejams atsevišķās ierīcēs. Skatiet LG SmartWorld tīmekļa vietnē, vai tas ir pieejams vai nē)
- 2 Izbaudiet LG SmartWorld īpašo pakalpojumu, pieņemot reklāmu, kas tiek regulāri piedāvāta.

## Internets

Izmantojiet šo programmu, lai pārlūkotu internetu. Pārlūkprogramma ļauj izbaudīt ātru un krāsainu spēļu, mūzikas, ziņu, sporta, izklaides (un ne tikai) pasauli tieši jūsu mobilajā tālrunī, lai kur arī jūs atrastos un lai kas arī jums patiktu.

**PIEZĪME.** Kad pieslēdzaties šiem pakalpojumiem un lejupielādējat to saturu, par to tiek piemērota papildu maksa. Maksu par datu pārraidi noskaidrojiet pie sava tīkla pakalpojumu sniedzēja.

1 Pieskarieties  >  > Progr. > Internets.


## Timekļa rīkjoslas izmantošana

Lai atvērtu, ar pirkstu pieskarieties un bīdiet uz augšu.



Pieskarieties, lai pārietu par vienu lapu atpakaļ.



Pieskarieties, lai pārietu par vienu lapu uz priekšu (tā ir lapa, ar kuru izveidojāt savienojumu pēc pašreizējās lapas). Šī ir pretēja darbība tai, kas tiek veikta, pieskaroties , lai atvērtu iepriekšējo lapu.



Pieskarieties, lai dotos uz sākuma lapu.



Pieskarieties, lai pievienotu jaunu logu.





Pieskarieties, lai piekļūtu grāmatzīmēm.

## Timekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukam, ievadiet timekļa adresi un nospiediet **Doties**.

## Lapas atvēršana

Lai dotos uz jaunu lapu, pieskarieties  > .

Lai dotos uz citu timekļa lapu, pieskarieties , ritiniet uz augšu vai uz leju un pieskarieties izvēlētajai lapai.

**PIEZĪME.** Šī funkcija var nebūt pieejama atkarībā no reģiona vai pakalpojumu sniedzēja.



# Tīmeklis

## Grāmatzīmes

Lai pievienotu grāmatzīmēm lapu, kuru aplūkojat, pieskarieties  > **Pievienot grāmatzīmēm** > **OK**.

Lai atvērtu grāmatzīmēm pievienotu tīmekļa lapu, pieskarieties  un izvēlieties vajadzīgo.

## Vēsture

Lai atvērtu tīmekļa lapu no pēdējo apmeklēto lapu saraksta, pieskarieties  > **Vēsture**. Lai dzēstu vēsturi, pieskarieties .

## Chrome

Izmantojiet Chrome, lai meklētu informāciju un pārlūkotu tīmekļa lapas.

1 Pieskarieties  >  > **Progr.** > **Chrome**.

**PIEZĪME.** Šī programma var nebūt pieejama atkarībā no reģiona un pakalpojumu sniedzēja.

## Tīmekļa lapu skatīšana

Pieskarieties adreses laukam un ievadiet tīmekļa adresi vai meklēšanas kritērijus.

## Lapas atvēršana

Lai dotos uz jaunu lapu, pieskarieties  > **Jauna cil.**

# Iestatījumi

Šajā nodaļā ir sniegts pārskats par vienumiem, kādus varat mainīt, izmantojot sava tālruņa sistēmas iestatījumu izvēlni.

**Lai piekļūtu iestatījumu izvēlei:**

Pieskarities  > turiet nospiestu  > **Sistēmas iestatījumi**.

- vai -

Pieskarities  >  > **Progr.** > **Iestatījumi**.




## Tīkli

< **Wi-Fi** >

**Wi-Fi** – ieslēdz Wi-Fi, lai izveidotu savienojumu ar pieejamajiem Wi-Fi tīkliem.

### **PADOMS! Kā iegūt MAC adresi**

Lai dažos bezvadu tīklos izveidotu savienojumu, izmantojot MAC filtrus, maršrutētājā, iespējams, būs jāievada jūsu tālruņa MAC adrese.

MAC adresi iespējams atrast šādi: pieskarities  >  > **Progr.** > **Iestatījumi** > **Tīkli** > **Wi-Fi** >  > **Uzlabots Wi-Fi** > **MAC adrese**.

< **Bluetooth** >

Ieslēdziet vai izslēdziet Bluetooth bezvadu funkciju.

< **Mobilie dati** >

Skatiet datu lietojumu un iestatītos mobilo datu lietošanas ierobežojumus.

< **Zvans** >

Konfigurējiet tādus tālruņa zvanu iestatījumus kā zvanu pāradresāciju un citas speciālās funkcijas, ko nodrošina pakalpojumu sniedzējs.

**Balss pasts** – ļauj izvēlēties operatora balss pasta pakalpojumu.

**Fiksēto zvanu numuri** – ieslēdziet un sastādiat sarakstu ar numuriem, uz kuriem var zvanīt no jūsu tālruņa. Jums būs nepieciešams PIN2, ko nodrošina operators. No tālruņa var zvanīt tikai uz tiem numuriem, kas ir iekļauti fiksēto zvanu sarakstā.

**Ienākošā zvana uznirstošais logs** – lietojot kameru un skatot videofailus, rāda uznirstošā ienākošā zvana logu.

**Zvana noraidīšana** – ļauj iestatīt zvana noraidīšanas funkciju. Izvēlieties **Zvanu atteikšanas režīms** vai **Noraidīt zvanus no**.

# Iestatījumi

**Noraidīt ar ziņu** – ja vēlaties noraidīt zvānu, varat nosūtīt ātru ziņu, izmantojot šo funkciju.

**Privātuma nodrošināšana** – paslēpj zvanītāja vārdu un numuru, saņemot ienākošo zvānu.

**Zvānu pāradresācija** – izvēlieties, vai pāradresēt visus zvānus, kad līnija ir aizņemta, netiek saņemta atbilde vai nav signāla.

**Auto atbildētājs** – iestatiet laiku, pirms pievienotā brīvroku ierīce automātiski atbild uz ienākošu zvānu. Izvēlieties **Izslēgt, 1 Sek., 3 sek.** vai **5 sek.**

**Savienojuma vibrācija** – tālrunis novibrē, kad otra puse atbild uz zvānu.

**Saglabāt nezināmos numurus** – pēc zvāna pievienojiet kontaktiem nezināmus numurus.

**Poga "Power" beidz zvānu** – ļauj izvēlēties šo funkciju zvāna pabeigšanai.

**Zvānu liegums** – bloķējat ienākošos, izejošos vai starptautiskos zvānus.

**Zvānu ilgums** – skatiet zvānu, tajā skaitā pēdējā zvāna, izejošo un ienākošo, kā arī visu zvānu ilgumu.

**Zvāna papildiestatījumi** – ļauj mainīt šādus iestatījumus:

**Zvanītāja ID:** izvēlieties, vai rādīt savu numuru izejošajā zvanā.

**Zvānu gaidīšana:** ja ir aktivizēta zvānu gaidīšana, tālrunis paziņos par ienākošu zvānu, kamēr veicat citu sarunu (atkarīgi no tīkla pakalpojumu sniedzēja).

## < Koplietojiet un Savienojiet >

**NFC** – jūsu mobilajā tālrunī ir iespējota tehnoloģija NFC. NFC (tuva darbības lauka sakari – Near Field Communication) ir bezvadu savienojumu tehnoloģija, kas nodrošina divvirzienu sakarus starp elektroniskajām ierīcēm. Tā darbojas dažu centimetru attālumā. Varat koplietot saturu ar NFC etiķeti vai citu ierīci, kas atbalsta NFC tehnoloģiju, vienkārši pieskaroties tai ar savu tālruni. Ja NFC etiķetei pieskaraties ar savu ierīci, jūsu ierīcē tiks parādīts etiķetes saturs.

**Tehnoloģijas NFC ieslēgšana vai izslēgšana:** sākuma ekrānā ar pirkstu pieskarieties informācijas panelim un bīdīet to uz leju, pēc tam izvēlieties ikonu NFC, lai to ieslēgtu.

**PIEZĪME.** Ja ir aktivizēts lidmašīnas režīms, var lietot NFC programmu.

**NFC lietošana:** lai lietotu NFC, ieslēdziet ierīci un aktivizējiet NFC funkciju, ja tā nav iespējota.

**Android Beam** – ja ir iespējota šī funkcija, varat pārsūtīt programmas saturu uz citu ierīci, kas atbalsta tehnoloģiju NFC, turot abas ierīces cieši kopā.

Vienkārši novietojiet ierīces blakus vienu otrai (parasti ar mugurējām daļām) un pieskarieties ekrānam. Programma noteiks, kāds saturs tiks pārsūtīts.

**SmartShare Beam** – Ļauj saņemt failus no LG tālruniem un planšetdatoriem.

**Multivides serveris** – Ļauj koplietot tālrūņa multivides saturu ar tuvumā esošām DLNA saderīgām ierīcēm.

**LG PC Suite** – ja atzīmēts, ļauj lietot programmu LG PC Suite ar Wi-Fi savienojumu. Ņemiet vērā, ka Wi-Fi tīklam

jābūt savienotam ar programmu LG PC Suite, izmantojot Wi-Fi savienojumu.

## < Piesaiste & Tīkli >

**USB Modems** – pieslēdzot USB kabeli, ļauj koplietot interneta savienojumu ar datoru.

**Wi-Fi Piekļuves punkts** – varat arī izmantot tālruni, lai nodrošinātu mobilo platjoslas savienojumu. Izveidojiet tīklāju un koplietojiet savu savienojumu. Lai iegūtu sīkāku informāciju, izlasiet "**Tālruņa datu savienojuma kopīgošana**".

**Bluetooth modems** – ļauj iestatīt tālruni neskatoties uz to, vai koplietojat interneta savienojumu vai nē.

**Palīdzība** – Pieskarieties, lai skatītu palīdzības informāciju par USB piesaistes, Wi-Fi tīklāja un Bluetooth piesaistes funkcijām.

**Lidojuma režīms** – ieslēdzot šo režīmu, visi bezvadu savienojumi tiek izslēgti.

**PIEZĪME.** Lai varētu izmantot akreditācijas datu atmiņu, ir jāiestata bloķēšanas ekrāna PIN vai parole.


**Mobilie tīkli** – iestatiet datu viesabonēšanas, tīkla režīma un operatoru, piekļuves punktu nosaukumu (APN) un citu iestatījumu opcijas.

**VPN** – parāda iepriekš konfigurēto virtuālo privāto tīklu (Virtual Private Network – VPN) sarakstu. Ļauj pievienot dažādu veidu VPN.

## Skaņa

**Skaņas profils** – varat izvēlēties Skaņa, Tikai vibrācija vai Netraucēt.

**Skaļums** – pielāgojiet tālruņa skaļuma iestatījumus atbilstoši savām vajadzībām un videi.

**Zvana signāls** – iestatiet zvanu toni zvaniem. Jūs arī varat pievienot zvanu toni, pieskaroties  ekrāna labā stūra augšpusē.

**Paziņojumu skaņa** – ļauj jums iestatīt skaņu paziņojumiem. Jūs arī varat pievienot skaņu, pieskaroties  ekrāna augšējā labajā stūrī.

**Skaņa ar vibrāciju** – atzīmējiet, lai iestatītu tālruņa vibrēšanu papildus zvanu tonim, kad saņemat zvanus.

**Vibrācijas tips** – Ļauj jums iestatīt vibrēšanas veidu ienākošajiem zvaniem. Izvēlieties no Ilgstošs, Straujš, Periodisks, Standarta vai Tik tak.

**Netraucēt** – iestatiet laiku un režīmu, kad jūsu tālrunim nav jāziņo par ienākošajiem paziņojumiem. Izvēlieties Visi, tikai Prioritārie vai Nav.

**TIKAI PRIORITĀRIE** – Ļauj dažām funkcijām iejaukties, ja ir Tikai prioritārie. Modinātāja zvani vienmēr ir prioritāri. Izvēlieties Aplikācijas no Kalendāra notikumi, Ienākošie zvani, Jaunas izziņas vai Atļautie kontakti.

# Iestatījumi

**GRAFIKS** – Tikai paziņojums ar prioritāru traucējumu par atkārtotu gadījumu, kad iestatīts uz Visi.

**Ekrāna bloķēšana** – Iestatiet, lai rādītu vai slēptu visus paziņojumus uz bloķētā ekrāna.

**Progr.** – Iestatiet paziņojumu no aplikācijām. Izvēlieties Nav, lai nerādītu paziņojumus no Aplikācijām, un Prioritārie, lai rādītu prioritāros paziņojumus citu augšgalā un kad Netraucēt ir iestatīts uz Tikai prioritārie.

**Vibrē pēc pieskāriena** – Ielieciet ķeksīti, lai vibrētu, kad pieskaraties priekšējiem skārienaustiņiem un citu UI mijiedarbību laikā.

**Skaņas efekti** – Pieskarieties, lai iestatītu ciparu tastatūras taustiņsignālus, taustiņskaņas un ekrāna bloķēšanas skaņu.

**Ciparu taustiņu pieskārienu** – Ielieciet ķeksīti, lai būtu toni, izmantojot ciparu tastatūru.

**Pieskāriena skaņa** – Ielieciet ķeksīti, lai būtu skaņa, kad izdarāt izvēli uz ekrāna.

**Ekrāna bloķēšanas skaņa** – Ielieciet ķeksīti, lai būtu skaņa, kad bloķējat vai atbloķējat ekrānu.

**Ziņau/balss zvanu paziņojums** – Pieskarieties Ziņau/balss zvanu paziņojums, lai ieslēgtu vai izslēgtu to. Ieslēgts ļauj jūsu ierīci ziņot par ienākošiem zvaniem un izziņām automātiski.

## Displeja iestatījumi

< Sākuma ekrāns >

Iestatiet **Izvēlieties Home, Tēma, Fona attēls, Ekrāna efekts, Atļaut Sākuma ekrāna ciklu, Home dublēšana un atjaunošana, Palīdzība.**

< Ekrāna bloķēšana >

**Izvēlieties bloķēšanas ekrānu** – Iestatiet ekrāna bloķēšanas veidu, lai garantētu tālruna drošību. Atvērsies vairāki ekrāni, kas palīdzēs izveidot ekrāna atbloķēšanas rakstu. Iestatiet **Nav, Pārvelciet, Knock Code, Atbloķēšanas raksts, PIN vai Parole.**

Ja esat iespējojis atbloķēšanas rakstu, ieslēdzot tālruni vai atmodinot ekrānu, jums būs jāuzzīmē atbloķēšanas raksts, lai atbloķētu ekrānu.

**Smart Lock** – Iestatiet, kad automātiski atbloķēt tālruni ar Uzticamām ierīcēm (BT ierīce vai NFC) vai Uzticamo seju. Šī funkcija ir pieejama, kad Bloķētais ekrāns ir iestatīts uz Klauvējiena kods, Raksts, PIN vai Parole. Iestatījumi.

**PIEZĪME.** Lai aktivētu šo funkciju, Smart Lock ir jābūt iestatītai uz Ieslēgts.

Iestatījumi > **Vispārējie > Drošība > Trust agents > Smart Lock.**

**Ekrāna efekts** – Iestatiet ekrāna pavilkšanas efektu no pieejamajām opcijām. Atlasiet vienu no iespējām: **Gaismas daļiņa, Vektoru aplis, Mozaika vai Zelteris.**

**PIEZĪME.** Ekrāna pavilkšanas efekts kļūst par atbloķēšanas raksta efektu, ja bloķēšanas ekrānam ir izvēlēta opcija Raksts.

**Fona attēls** – iestatiet bloķēšanas ekrāna fona attēlu. Izvēlieties no **Galerija** vai **Fona attēlu galerija**.

**Īsceļi** – ļauj mainīt īsceļus bloķēšanas ekrānā, kam iestatīta **Vilkšanas** opcija.

**Zaudētā tālruņa kontaktinformācija** – atzīmējiet, lai ierīces īpašnieka vārds būtu redzams bloķēšanas ekrānā, un rediģējiet īpašnieka informāciju.

**Bloķēšanas taimeris** – iestatiet laiku, pirms ekrāns automātiski tiek bloķēts pēc ekrāna taimauta iestāšanās.

**Ieslēgšanas poga uzreiz noslēdzas** – atzīmējiet, lai nekavējoties bloķētu ekrānu, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas/bloķēšanas pogu. Šis iestatījums ignorē drošības atslēgas taimera iestatījumu.

**< Sākuma skārienjutīgās pogas >**

**Taustiņu kombinācija** – Velciet ikonu, lai pārkārtotu priekšējos skārienaustiņus. Jums var būt līdz 5 priekšējiem skārienaustiņiem.

**Krāsa** – Iestata fona krāsu priekšējiem skārienaustiņiem. Izvēlieties Baltu vai Melnu.

**< FONTS >**

**Fonta veids** – iestatiet, kāda veida fontu lietot tālrunī un izvēlnēs.

**Fonta lielums:** – iestatiet tālrunī un izvēlnēs redzamā fonta lielumu.

**< CITI EKRĀNA IESTATĪJUMI >**

**Spilgtums** – pielāgojiet ekrāna spilgtumu. Lai akumulators darbotos ilgāk, noregulējiet pēc iespējas mazāk spilgtu ekrānu.

**Ziņojuma LED** – pieskarieties slēdzim, lai to ieslēgtu vai izslēgtu. Ieslēdzot, jūs aktivizēsiet LED lampiņu izvēlētiem paziņojumiem, un katram no tiem tā degs jūsu iestatītajā krāsā.

**Autom. displeja pagriešana** – atzīmējiet, lai ļautu tālrunim rotēt ekrānu atkarībā no tā novietojuma (portreta vai ainavas režīma).

**Ekrāna taimauts** – iestatiet laiku, pēc kura iestājas ekrāna taimauts.

**Viedais ekrāns** – atzīmējiet, lai ekrāns netiktu izslēgts, ja raugāties ekrānā.

**< PAPILDU IESTATĪJUMI >**

**Izslēgta ekrāna efekts** – iestatiet izslēgta ekrāna efektu. Atlasiet vienu no iespējām: Retro TV, Melnais caurums vai Izgaist.

**Ekrānsaudzētājs** – pieskarieties iespējai Saprošana, lai ieslēgtu vai izslēgtu šo funkciju. Ieslēgta funkcija rāda iestatīto ekrānsaudzētāju, kamēr tālrunis gul, ir pievienots dokstacijā, vai tiek uzlādēts. Izvēlieties vienu no iespējām: Pulkstenis vai Google fotoattēli.

## Vispārīgs

### < Valoda un ievade >

Izmantojiet valodas un ievades iestatījumus, lai izvēlētos valodu tālrunī redzamajam tekstam un konfigurētu ekrāna tastatūru, ieskaitot vārdnīcā pievienotos vārdus.

### < Atrašanās vieta >

Ieslēdzot atrašanās vietas pakalpojumu, tālrunis noteiks jūsu aptuveno atrašanās vietu, izmantojot GPS, Wi-Fi un mobilo tīklu.

**Režims** – iestatiet atrašanās vietas režīmu, izvēloties vienu no iespējām: **Augsta precizitāte (GPS un tīkli)**, **Akumulatora enerģijas taupīšana (Tikai tīkli)** un **Tikai ierīces sensori (Tikai GPS)**.

### < Konti un sinhronizācija >

Ļauj programmām fonā sinhronizēt datus neatkarīgi no tā, vai tās aktīvi lietojat. Atceļot šī iestatījuma izvēli, tiks taupīta akumulatora enerģija un samazināts (bet ne pilnībā pārtraukts) datu lietojums.

### < Mākonis >

Pievienojiet mākoņa kontu, lai ātri un ērti izmantotu mākoņpakalpojumu LG lietojumprogrammās.

### < Pieejamība >

Izmantojiet iestatījumu **Pieejamība**, lai konfigurētu pieejas spraudņus, ko esat instalējis savā tālrunī.

### < Darbība ar vienu roku >


**Numura sastādīšanas tastatūra** – atzīmējiet, lai varētu novietot zvanu sastādīšanas tastatūru ierīces labajā vai kreisajā pusē. Vienkārši pieskarieties bultiņai, lai pārvietotu to uz vienu vai otru pusi.

**LG tastatūra** – atzīmējiet, lai varētu novietot tastatūru ierīces labajā vai kreisajā pusē. Vienkārši pieskarieties bultiņai, lai pārvietotu to uz vienu vai otru pusi.

**Ekrāna bloķēšana** – atzīmējiet, lai varētu novietot bloķēšanas ekrāna PIN koda tastatūru ierīces labajā vai kreisajā pusē. Vienkārši pieskarieties bultiņai, lai pārvietotu to uz vienu vai otru pusi.

**Palīdzība** – rāda informāciju par ierīces lietošanu ar vienu roku.

### < Īsinājumaustiņš >

Piekļūstiet ātri aplikācijām, nospiežot un turot Skaņas stipruma taustiņus, kad ekrāns ir izslēgts vai bloķēts. Pieskarieties Īsinājumaustiņam  ekrāna augšējā labajā stūrī, lai **ieslēgtu** vai **izslēgtu** to.

### < Drošība >

**Šifrēt tālruni** – ļauj šifrēt tālruņa datus lielākai drošībai. Katru reizi, kad ieslēgsit tālruni, jums vajadzēs ievadīt PIN kodu vai paroli, lai to atšifrētu.

**Šifrēt SD kartes atmiņu** – ļauj tālrunī šifrēt SD kartes datus drošībai.

**Iestatīt SIM kartes bloķēšanu** – iestatiet SIM kartes bloķēšanu vai nomainiet SIM kartes PIN kodu.

**Paroles rakstīšana redzama** – skatiet vai deaktivizējiet tālruņa administratorus.

**Ierīces administratori** – skatiet vai deaktivizējiet tālruņa administratorus.

**Nezināmi avoti** – noklusējuma iestatījums, instalējot programmas, kas nav Play Store programmas.

**Pārbaudīt aplikācijas** – neatļaut instalēt vai pirms instalēšanas brīdināt par programmām, kas var radīt kaitējumu.

**Krātuves veids** – tikai programmatūra.

**Uzticami akreditācijas dati** – parāda uzticamus CA sertifikātus.

**Instalēt no krātuves** – izvēlieties, lai instalētu šifrētus sertifikātus.

**Dzēst akreditācijas datus** – noņemiet visus sertifikātus.

**Trust agents** – izvēlieties, kuras programmas lietot, neatbloķējot ekrānu.

**Ekrāna piespraude** – Ļaujiet vienas programmas lietošanu, atzīmējot programmas ekrānu ar spraudīti.

**Lietotnes ar lietošanas piekļuvi** – Ļaujiet programmām skatīt programmu izmantošanas informāciju tālrunī.

< **Viesa režīms** >

Aizdodot savu tālruni citiem, varat ierobežot redzamās programmas.

< **Žesti** >

**Ienākoš. zvans gaidīš. režīmā** – atzīmējiet, lai ar tālruņa apvēršanu varētu aplūsināt ienākošos zvanus.

**Atlikt vai apturēt modinātāju** – atzīmējiet, lai ar ierīces apvēršanu varētu atlikt vai apturēt modinātāju.

**Apturēt video** – atzīmējiet, lai ar ierīces apvēršanu varētu apturēt konkrētajā brīdī atskaņoto video.

**Palīdzība** – atver palīdzības ceļvedi ar norādēm, kā ierīcē izmantot kustību funkcijas.

**Kustību sensora kalibrēšana** – ļauj uzlabot slīpuma precizitāti un sensora ātrumu.

< **QuickCircle vāciņš** >

Iegaumējiet – QuickCircle ietvaru aktivizēšana var ietekmēt ierīces darbību.

< **Datums un laiks** >

Izmantojiet iestatījumu Datums un laiks, lai norādītu, kā būs redzami datumi. Šos iestatījumus varat arī izmantot, lai iestatītu savu laiku un laika joslu, nevis pašreizējo laiku iegūtu no mobilā tīkla.

< **Atmiņa** >

**IEKŠĒJĀ ATMIŅA** – skatiet iekšējās atmiņas lietojumu.

**SD KARTE** – skatiet kopējo pieejamo SD kartes vietu. Pieskarieties Atvienot SD karti, lai to droši atvienotu.

Izdzēsiet SD karti, ja vēlaties no tās izdzēst visus datus.

# Iestatījumi

## < Akumulators >

### INFORMĀCIJA PAR AKUMULATORU

Akumulatora uzlādes informācija tiek rādīta akumulatora ikonā kopā ar atlikušo akumulatora uzlādes līmeni procentos un akumulatora stāvokli.

**Akumulatora lietošana** – Rāda, kādi komponenti un programmas visvairāk tērē akumulatora enerģiju.

**Akumulatora procentuālais stāvoklis stāvokļa joslā** – atzīmējiet, lai akumulatora procentuālā jauda būtu redzama statusa joslā blakus akumulatora ikonai.

### STRĀVAS TAUPĪTĀJS

Pieskarieties enerģijas taupītāja slēdzim, lai ieslēgtu vai izslēgtu šo funkciju. Pieskarieties Enerģijas taupītājs, lai piekļūtu šādiem iestatījumiem:

**Strāvas taupītājs** – iestata akumulatora uzlādes procentu līmeni, kas automātiski ieslēgs enerģijas taupītāju.

Izvēlieties no Tūlīt, 5% akumulators un 15% akumulators.

**Palīdzība** – Rāda akumulatora taupīšanas informāciju.

## < Noklusējuma ziņu lietotne >

Iestatiet Ziņapmaiņa vai Hangouts kā noklusējuma lietojumprogrammu.

## < Dublēt un atiestatīt >

Mainiet iestatījumu un datu pārvaldības iestatījumus.

**Dublēt manus datus** – iestatiet savu programmu datu un iestatījumu dublēšanu Google serverī.

**Rezerves konts** – iestatiet, lai dublētu savu kontu.

**Automātiska atjaunošana** – iestatiet iestatījumu un programmu datu atjaunošanu, kad ierīcē tiek atkārtoti instalētas programmas.

**LG Backup pakalpojums** – dublē visu ierīces informāciju un atjauno to datu zuduma vai nomaigšanas gadījumā.

**Rūpnīcas datu atiestate** – atiestatiet savu iestatījumu rūpnīcas noklusējuma vērtības un izdzēsiet visus savus datus. Šādā veidā atiestatot tālruni, jums būs atkārtoti jāievada tā pati informācija, kuru norādījāt, pirmoreiz palaizot Android.

## < Drukāšana >

Ļauj drukāt noteiktu ekrānu saturu (piemēram, Chrome pārlūkprogrammā atvērtās tīmekļa lapas), izmantojot printeri, kas savienots ar to pašu Wi-Fi tīklu, ar kuru savienota jūsu Android ierīce.

## < Par tālruni >

Skatiet juridisko informāciju un pārbaudiet sava tālruņa statusu un programmatūras versiju.

# Datorprogrammatūra (LG PC Suite)

LG PC Suite ir datorprogrammatūra, kas palīdz savienot ierīci ar datoru, izmantojot USB kabeli un Wi-Fi. Kad savienojums ir izveidots, ierīces funkcijas varat izmantot no datora.

## Izmantojot datorprogrammatūru LG PC Suite, varat veikt šādas darbības:

- Datorā pārvaldīt un atskaņot multivides saturu (mūziku, filmas, attēlus).
- Sūtīt multivides saturu uz ierīci.
- Sinhronizēt datus (grafikus, kontaktus, grāmatzīmes) starp ierīci un datoru.
- Ierīcē dublēt programmas.
- Ierīcē atjaunināt programmatūru.
- Ierīcē atskaņot datorā saglabātu multivides saturu.
- Ierīcē dublēt, izveidot un rediģēt piezīmes.

**PIEZĪME.** Programmas izvēlnē Palīdzība varat skatīt papildinformāciju, kā lietot datorprogrammatūru LG PC Suite.

## Datorprogrammatūras LG PC Suite instalēšana

Datorprogrammatūru LG PC Suite var lejupielādēt no LG tīmekļa vietnes.

- 1 Atveriet tīmekļa vietni [www.lg.com](http://www.lg.com) un izvēlieties vajadzīgo valsti.
- 2 Dodieties uz **Atbalsts > Mobilais atbalsts > LG mobilie telefoni > izvēlieties modeli** vai dodieties uz **Atbalsts > Mobilās ierīces > izvēlieties modeli**.
- 3 Sadaļā **LEJUPIELĀDES UN ROKASGRĀMATAS** noklikšķiniet uz **PC Sync** un pēc tam uz **LEJUPIELĀDĒJIET PC SUITE**, lai lejupielādētu datorprogrammatūru LG PC Suite.

## Datorprogrammatūras LG PC Suite sistēmas prasības

- Operētājsistēma: Windows XP (3. servisa paka), 32 bitu; Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Centrālais procesors: 1 GHz vai jaudīgāks procesors
- Atmiņa: 512 MB vai ietilpīgāka RAM
- Grafikas karte: 1024x768 pikselu izšķirtspēja, 32 bitu krāsu vai jaudīgāka
- HDD: 500 MB vai vairāk brīvas vietas cietajā diskā (iespējams, nepieciešams vairāk brīvas vietas cietajā diskā atkarībā no glabāto datu apjoma)
- Nepieciešamā programmatūra: LG integrētie draiveri, Windows Media Player 10 vai jaunāka versija

# Datorprogrammatūra (LG PC Suite)

## PIEŅĪME. LG integrēts USB draiveris

Nepieciešams LG integrēts USB draiveris, lai savienotu LG ierīci un datoru, un tas tiek automātiski instalēts, kad tiek instalēta datorprogrammatūras lietojumprogramma LG PC Suite.

## Ierīces un datora sinhronizācija

Jūsu ērtībai ierīces un datora datus var viegli sinhronizēt, izmantojot datorprogrammatūru LG PC Suite. Sinhronizēt var kontaktus, grafikus un grāmatzīmes.

Tam nepieciešams veikt šādas darbības:

- 1 Savienojiet ierīci ar datoru (izmantojiet USB kabeli vai Wi-Fi savienojumu).
- 2 Kad parādās uzvedne **Izvēlieties USB savienojuma metodi**, atlasiet **Multivides ierīce (MTP)**.
- 3 Pēc savienojuma izveidošanas palaidiet programmu un ekrāna kreisajā pusē esošajā kategorijā izvēlieties ierīces sadaļu.
- 4 Lai izvēlētos, noklikšķiniet uz **Personiskā informācija**.
- 5 Atlasiet sinhronizējamo saturu, atķeksējot izvēles rūtiņu, un spiediet pogu **Sinhr.**

**PIEŅĪME.** Lai tālrūni sinhronizētu ar datoru, datorā ir jāinstalē programma LG PC Suite. Informāciju par LG PC Suite instalēšanu skatiet iepriekšējā lappusē.

## Kontaktu pārvietošana no vecās ierīces uz jauno

- 1 Importējiet kontaktus no iepriekš lietotās ierīces uz datoru CSV faila formātā, izmantojot sinhronizēšanas programmu.
- 2 Datorā vispirms instalējiet programmu LG PC Suite. Palaidiet programmu un savienojiet Android mobilo tālrūni ar datoru, izmantojot USB kabeli.
- 3 Izvēlnes augšdaļā atlasiet **Tālrūnis > Importēt/eksportēt kontaktus > Eksportēt uz savu tālrūni**.
- 4 Parādīsies uznirošais logs, kur varēsiet izvēlēties faila veidu un eksportējamo failu.
- 5 Uznirošajā logā noklikšķiniet **Izvēlēties failu**, un parādīsies Windows Explorer.
- 6 Izvēlieties kontaktu failu, kuru eksportēt Windows Explorer, un noklikšķiniet **Atvērt**.
- 7 Noklikšķiniet uz **OK (Labi)**.
- 8 Parādīsies uznirošais logs **Lauka kartēšana**, lai varētu sasaistīt ierīcē esošos kontaktus un jaunus kontaktus.
- 9 Ja starp datiem datora un ierīces kontaktos rodas konflikts, veiciet nepieciešamās izvēles vai modifikācijas programmā LG PC Suite.
- 10 Noklikšķiniet uz **OK (Labi)**.

# Tālruņa programmatūras atjaunināšana

## Tālruņa programmatūras atjaunināšana

### LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot internetu

Lai iegūtu papildinformāciju par to, kā izmantot šo funkciju, apmeklējiet tīmekļa vietni <http://www.lg.com/common/index.jsp> →, izvēlieties savu valsti un valodu.

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmatūru uz jaunāku versiju, izmantojot internetu, tāpēc jums nav jāapmeklē apkalpošanas centrs. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja un kad LG jūsu ierīcei padara pieejamu jaunāku programmatūras versiju.

Tā kā mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšanas procesam nepieciešama visa lietotāja uzmanība, lūdzu, pirms turpināšanas ievērojiet visas norādes un paziņojumus, kas parādās katrā darbībā. Ņemiet vērā, ka USB datu kabeļa atvienošana atjaunošanas procesa laikā var nopietni sabojāt jūsu mobilo tālruni.

**PIEZĪME.** LG patur tiesības pēc saviem ieskatiem nodrošināt programmatūras atjauninājumus tikai atsevišķiem modeļiem un neparantē jaunāku programmatūru versiju pieejamību visiem tālruņu modeļiem.

### LG mobilā tālruņa programmatūras atjaunināšana, izmantojot bezvadu režīmu

Šī funkcija ļauj ērti atjaunināt tālruņa programmatūru uz jaunāku versiju, izmantojot bezvadu režīmu nepievienojot USB datu kabeli. Šī funkcija ir pieejama tikai tad, ja un kad LG jūsu ierīcei padara pieejamu jaunāku programmatūras versiju.

Vispirms pārbaudiet mobilā tālruņa programmatūras versiju: **Iestatījumi > Vispārīgs > Par tālruni > Atjaunināšanas centrs > Progr. atjaunināšana > Meklēt atjauninājumu.**

**PIEZĪME.** Jūsu personīgie dati no iekšējās tālruņa krātuves – tajā skaitā informācija par jūsu Google kontu un jebkādiem citiem kontiem, jūsu sistēmas/programmu dati un iestatījumi, jebkādas lejupielādētas programmas un arī DRM licence – var tikt zaudēti tālruņa programmatūras atjaunināšanas laikā. Tādēļ LG iesaka dublēt personīgos datus pirms tālruņa programmatūras atjaunināšanas. LG neuzņemas atbildību par personīgo datu zudumu.

**PIEZĪME.** Šīs funkcijas pieejamība ir atkarīga no tīkla pakalpojumu sniedzēja, reģiona un valsts.

# Par šo lietotāja rokasgrāmatu

## Par šo lietotāja rokasgrāmatu

- Pirms ierīces lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu. Tādējādi būsiet informēti par drošu un pareizu tālruņa lietošanu.
- Daži no šajā rokasgrāmatā iekļautajiem attēliem un ekrānuzņēmumiem var izskatīties citādi jūsu tālrunī.
- Rokasgrāmatas saturs var atšķirties no gala produkta vai no pakalpojumu sniedzēju vai mobilo sakaru operatoru nodrošinātās programmatūras. Šis saturs var tikt mainīts bez iepriekšēja paziņojuma. Lai skatītu šīs rokasgrāmatas jaunāko versiju, apmeklējiet LG tīmekļa vietni [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Jūsu tālrunī pieejamās programmas un funkcijas var atšķirties atkarībā no valsts, reģiona vai aparatūras specifiskajām. LG neuzņemas atbildību par jebkādiem tālruņa darbības traucējumiem, ko var izraisīt tādu programmu lietošana, ko nav izstrādājis LG.
- LG neuzņemas atbildību par tālruņa darbības traucējumiem vai nesaderības problēmām, ko var izraisīt reģistra iestatījumu labošana vai operētājsistēmas programmatūras modificēšana. Jebkādi operētājsistēmas pielāgošanas mēģinājumi var radīt ierīces vai tās programmu darbības traucējumus.
- Programmatūra, audio, ekrāntapetes, attēli un cits ierīcē iekļautais saturs ir licencēts ierobežotai izmantošanai. Ja iegūstat šos materiālus no ierīces un izmantojat tos komerciāliem vai citiem mērķiem, varat pārkāpt autortiesību likumus. Kā lietotājs jūs esat pilnībā atbildīgs par materiālu nelikumīgu izmantošanu.
- Par tādiem datu pakalpojumiem kā ziņapmaiņu, augšupielādēšanu un lejupielādēšanu, automātisko sinhronizēšanu vai atrašanās vietas pakalpojumu izmantošanu var tikt piemērota papildu maksa. Lai izvairītos no papildus izmaksām, izvēlieties savām vajadzībām atbilstošu tarifu plānu. Sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu sīkāku informāciju.

## Preču zīmes

- LG un LG logo ir reģistrētas LG Electronics preču zīmes.
- Visas pārējās preču zīmes un autortiesības pieder to attiecīgajiem īpašniekiem.

### **Piezīme. Atvērtā koda programmatūra**


Lai iegūtu atbilstošu pirmkodu saskaņā ar GPL, LGPL, MPL un citām atvērtā koda licencēm, skatiet tīmekļa vietni <http://opensource.lge.com/>

Visu minēto licenču noteikumus, atrunas un paziņojumus var lejupielādēt kopā ar pirmkodu.

# Piederumi

Šie piederumi ir pieejami lietošanai kopā ar jūsu tālruni. (Tālāk minētie piederumi var būt papildu piederumi.)

Ceļojumu adapteris




Stereoausiņas




Īsā pamācība



Datu kabelis



Akumulators



## PIEZĪME.

- Vienmēr izmantojiet LG oriģinālos piederumus.
- Pretējā gadījumā garantija var kļūt nederīga.
- Atsevišķos reģionos piederumi var atšķirties.

# Problēmu novēršana

Šajā nodaļā ir uzskaitītas dažas problēmas, kuras var rasties, lietojot tālruni. Lai atrisinātu dažas no problēmām, ir jāsazinās ar pakalpojumu sniedzēju, taču lielāko daļu problēmu ir iespējams novērst paša spēkiem.



Ziņojums	Iespējamie iemesli	Iespējamie koriģējošie pasākumi
SIM kartes kļūda	Tālrunī nav SIM kartes vai arī tā ir ievietota nepareizi.	Pārliecinieties, vai SIM karte ir ievietota pareizi.
Nav tīkla savienojuma / tīkla traucējumi	Signāls ir vājš, vai arī jūs atrodaties ārpus pakalpojumu sniedzēja tīkla.	Pieejiet tuvāk logam vai izejiet atklātā vietā. Pārbaudiet tīkla operatora pārklājuma karti.
	Operators pievienojis jaunus pakalpojumus.	Pārbaudiet, vai SIM karte nav 6~12 mēnešus veca. Ja tā ir, nomainiet savu SIM karti sava tīkla operatora tuvākajā filiālē. Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.
Kodi neatbilst	Lai nomainītu drošības kodu, jums būs jāapstiprina jaunais kods, atkārtoti to ievadot.	Ja esat aizmirsis kodu, sazinieties ar savu pakalpojumu sniedzēju.
	Abi ievadītie kodi nesakrīt.	
Nevar iestatīt programmas.	Neatbalsta pakalpojumu sniedzējs, vai ir vajadzīga reģistrācija.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju.

<b>Ziņojums</b>	<b>Iespējamie iemesli</b>	<b>Iespējamie koriģējošie pasākumi</b>
Zvani nav pieejami	Zvana sastādīšanas kļūda.	Jaunais tīkls nav autorizēts.
	Ievietota jauna SIM karte.	Pārbaudiet, vai nav jaunu ierobežojumu.
	Sasniegts priekšsamaksas limits.	Sazinieties ar pakalpojumu sniedzēju vai atiestatiet ierobežojumu, izmantojot PIN2.
Tālruni nevar ieslēgt	Pārāk ātri nospiests ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš.	Turiet nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu vismaz divas sekundes.
	Akumulators nav uzlādēts.	Uzlādējiet akumulatoru. Displejā pārbaudiet uzlādes indikatoru.
Uzlādes kļūda	Akumulators nav uzlādēts.	Uzlādējiet akumulatoru.
	Ārējā temperatūra ir par karstu vai aukstu.	Pārbaudiet, vai tālrunis tiek uzlādēts normālā temperatūrā.
	Problēma ar kontaktiem.	Pārbaudiet lādētāju un savienojumu ar tālruni.
	Nav sprieguma.	Pievienojiet lādētāju citai ligzdai.
	Bojāts lādētājs.	Nomainiet lādētāju.
	Nepareizs lādētājs.	Izmantojiet tikai oriģinālos LG piederumus.

## Problēmu novēršana

Ziņojums	Iespējamie iemesli	Iespējamie koriģējošie pasākumi
Numurs nav atļauts	Ir ieslēgta fiksēto zvanu numuru funkcija.	Pārbaudiet iestatījumu izvēlni un izslēdziet funkciju.
Nav iespējams saņemt/nosūtīt SMS un fotoattēlus	Atmiņa ir pilna.	Izdzēsiet tālrunī dažas ziņas.
Failus nevar atvērt	Faila formāts netiek atbalsfīts.	Pārbaudiet atbalsfītos failu formātus.
Ekrāns neieslēdzās, saņemot zvanu	Tuvuma sensora problēma	Ja izmantojat aizsargplēvi vai maciņu, pārbaudiet, vai tas nepārklāj vietu ap tuvuma sensoru. Pārbaudiet, vai vieta ap tuvuma sensoru ir brīva.
Nav skaņas	Vibrācijas režīms	Pārbaudiet skaņas izvēlnes statusa iestatījumus, lai pārliecinātos, vai nav ieslēgts vibrācijas vai klusuma režīms.
Uzkaras vai sastingst	Pārejoša programmatūras problēma	Mēģiniet atjaunināt programmatūru, izmantojot tīmekļa vietni.

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
<b>BT</b> Bluetooth ierīces	Kādas funkcijas ir pieejamas, izmantojot Bluetooth?	Varat pievienot Bluetooth audio ierīci, piemēram, stereo/mono austiņas vai automašīnas komplektu. Tāpat arī, ja FTP serveris ir savienots ar saderīgu ierīci, varat koplietot datu nesējā glabāto saturu.
<b>Dati</b> Kontaksti Dublēt	Kā var dublēt kontaktus?	Kontaktu datus var sinhronizēt starp tālruni un Gmail™.
<b>Dati</b> Sinhronizācija	Vai ir iespējams izveidot vienvirziena sinhronizāciju ar Gmail?	Ir pieejama tikai divvirzienu sinhronizācija.
<b>Dati</b> Sinhronizācija	Vai ir iespējams sinhronizēt visas e-pasta mapes?	Iesūtne tiek sinhronizēta automātiski. Varat skatīt citas mapes, pieskaroties  un atlasot <b>Mapes</b> , lai izvēlētos mapi.
<b>Google™ Service</b> Pierakstīšanās Gmail	Vai ikreiz, kad vēlos piekļūt Gmail, ir jāpierakstās Gmail?	Ja esat pierakstījies Gmail, nav nepieciešama atkārtota pierakstīšanās.
<b>Google™ Service</b> Google konts	Vai ir iespējams filtrēt e-pastus?	Nē, e-pastu filtrēšana, izmantojot tālruni, netiek atbalstīta.
<b>Tālruņa funkcija</b> E-pasts	Kas notiek, ja e-pasta rakstīšanas laikā ieslēdzu citu programmu?	Jūsu e-pasts tiks automātiski saglabāts kā melnraksts.
<b>Tālruņa funkcija</b> Zvana signāls	Vai ir kāds faila izmēra ierobežojums, ja vēlos lietot MP3 failu kā zvana signālu?	Faila izmēram nav ierobežojumu.

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
<b>Tālruņa funkcija</b> Ziņas laiks	Tālrunī neuzrādās saņemšanas laiks ziņām, kas vecākas par 24 stundām. Kā varu skatīt laiku?	Atveriet sarunu, pieskarieties un turiet vēlamo ziņojumu. Pēc tam pieskarieties <b>Detalizēti</b> .
<b>Tālruņa funkcija</b> Navigācija	Vai manā tālrunī ir iespējams instalēt citu navigācijas programmu?	Varat instalēt un lietot jebkuru no Play Store™ pieejamajām programmām, kas ir saderīga ar tālruņa aparatūru.
<b>Tālruņa funkcija</b> Sinhronizācija	Vai ir iespējams sinhronizēt visu manu e-pasta kontu kontaktus?	Sinhronizēt iespējams tikai Gmail un MS Exchange servera (uzņēmuma e-pasta servera) kontaktus.
<b>Tālruņa funkcija</b> Wait and Pause	Vai ir iespējams saglabāt kontaktu ar Wait and Pause numuros?	Ja pārsūtījāt kontaktu ar numurā saglabātām W & P funkcijām, nevarēsiet izmantot šīs funkcijas. Jums vajadzēs atkārtoti saglabāt katru numuru. Kā saglabāt, izmantojot Wait and Pause: 1. Sākuma ekrānā pieskarieties ikonai <b>Tālrunis</b>  . 2. Ievadiet numuru un pieskarieties  . 3. Pieskarieties <b>Pievienot 2 sekunžu pauzi</b> vai <b>Pievienot gaidīšanu</b> .
<b>Tālruņa funkcija</b> Drošība	Kādas ir tālruņa drošības funkcijas?	Varat iestatīt tālruni, lai tajā pirms lietošanas būtu jāievada atbloķēšanas raksts.

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
<p><b>Tālruņa funkcija</b> Atbloķēšanas raksts</p>	<p>Kā var izveidot atbloķēšanas rakstu?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sākuma ekrānā turiet nospiestu taustiņu <b>Nesenie</b> <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Pieskarieties <b>Sistēmas iestatījumi</b> &gt; <b>Displeja iestatījumi</b> &gt; <b>Ekrāna bloķēšana</b>.</li> <li>3. Pieskarieties <b>Izvēlēties bloķēšanas ekrānu</b> &gt; <b>Atbloķēšanas raksts</b>. Pirmoreiz veicot šīs darbības, parādīsies īsa pamācība par atbloķēšanas raksta izveidi.</li> <li>4. Iestatiet bloķēšanas ekrānu, vienu reizi uzzīmējot rakstu un otru reizi to uzzīmējot, lai apstiprinātu.</li> </ol> <p><b>Piesardzības pasākumi, izmantojot atbloķēšanas rakstu.</b></p> <p>Ir ļoti svarīgi atcerēties iestatīto atbloķēšanas rakstu. Jūs nevarēsīt piekļūt savam tālrunim, ja izmantosit nepareizu rakstu piecas reizes. Jums ir pieci mēģinājumi, lai ievadītu atbloķēšanas rakstu, PIN vai paroli. Ja esat izmantojis visus 5 mēģinājumus, pēc 30 sekundēm varat mēģināt vēlreiz. (Ja iepriekš esat iestatījis rezerves PIN kodu, varat izmantot šo rezerves PIN kodu raksta atbloķēšanai.)</p>


Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
<b>Tālruņa funkcija</b> Atbloķēšanas raksts	Kā rīkoties, ja esmu aizmirsis atbloķēšanas rakstu un neesmu tālrunī izveidojis Google kontu?	<p><b>Ja esat aizmirsis ekrāna atbloķēšanas rakstu:</b></p> <p>Ja tālrunī esat pierakstījies savā Google kontā, bet 5 reizes esat nepareizi ievadījis atbloķēšanas rakstu, pieskarieties pogai Aizmirsu rakstu. Pēc tam jums ir jāpierakstās savā Google kontā, lai atbloķētu tālruni. Ja tālrunī neesat izveidojis Google kontu vai esat to aizmirsis, būs jāveic pilnīgā atiestatīšana.</p> <p><b>Uzmanību! Ja veicat pilnīgo tālruņa atiestatīšanu, visas lietotāja programmas un dati tiks dzēsti. Pirms atjaunojat tālruņa rūpnīcas iestatījumus, neaizmirstiet izveidot svarīgāko datu rezerves kopijas.</b></p>
<b>Tālruņa funkcija</b> Atmiņa	Vai zināšu, kad tālruņa atmiņa būs pilna?	Jā, jūs saņemsiet paziņojumu.
<b>Tālruņa funkcija</b> Valodas atbalsts	Vai ir iespējams tālrunī mainīt valodu?	<p>Tālrunī ir daudzvalodu opcija. Lai mainītu valodu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sākuma ekrānā turiet nospiestu taustiņu <b>Nesenie</b> <input type="checkbox"/> un pieskarieties <b>Sistēmas iestatījumi</b>.</li> <li>2. Pieskarieties <b>Vispārīgs &gt; Valoda un ievade &gt; Valoda</b>.</li> <li>3. Pieskarieties vēlamajai valodai.</li> </ol>
<b>Tālruņa funkcija</b> VPN	Kā varu iestatīt VPN?	VPN piekļuves konfigurācija katrā uzņēmumā ir citādāka. Lai konfigurētu VPN piekļuvi no tālruņa, jums jāiegūst informācija no jūsu uzņēmuma tīkla administratora.

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
<b>Tālruņa funkcija</b> Ekrāna taimauts	Mana tālruņa ekrāns izslēdzas jau pēc 15 sekundēm. Kā varu mainīt laiku, kurā izslēgties fona apgaismojumam?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sākuma ekrānā turiet nospiestu taustiņu <b>Nesenie</b> <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Pieskarieties <b>Sistēmas iestatījumi &gt; Displeja iestatījumi</b>.</li> <li>3. Pieskarieties <b>Ekrāna taimauts</b>.</li> <li>4. Pieskarieties vēlamajam ekrāna fona apgaismojuma taimauta laikam.</li> </ol>
<b>Tālruņa funkcija</b> Wi-Fi un mobilais tīkls	Kad ir pieejams gan Wi-Fi, gan mobilais tīkls, kuru no pakalpojumiem tālrunis izvēlēsies?	Lietojot datus, tālrunis pēc noklusējuma var izveidot savienojumu ar Wi-Fi (ja tālrunī ir iespējots Wi-Fi savienojums). Tomēr nebūs nekādu paziņojumu par to, kad tālrunis pārslēdzas no viena savienojuma uz otru. Lai zinātu, kāds datu savienojums tiek lietots, skatiet mobilo tīklu vai Wi-Fi ikonu ekrāna augšdaļā.
<b>Tālruņa funkcija</b> Sākuma ekrāns	Vai ir iespējams noņemt programmu no sākuma ekrāna?	Jā. Vienkārši turiet nospiestu ikonu, līdz ekrāna augšējā labajā pusē parādīsies atkritnes ikona. Pēc tam, neatraujot pirkstu, ievielciet ikonu atkritnē.
<b>Tālruņa funkcija</b> Programma	Esmu lejupeilādējis programmu, taču tā rada daudz kļūdu. Kā varu to noņemt?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sākuma ekrānā turiet nospiestu taustiņu <b>Nesenie</b> <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Pieskarieties <b>Sistēmas iestatījumi &gt; Vispārīgs &gt; Progr. &gt; LEJUPEILĀDĒTS</b>.</li> <li>3. Pieskarieties programmai un izvēlieties <b>Atinstalēt</b>.</li> </ol>
<b>Tālruņa funkcija</b> Lādētājs	Vai ir iespējams uzlādēt tālruni, izmantojot USB datu kabeli, taču neinstalējot nepieciešamo USB draiveri?	Jā, tālrunis tiks uzlādēts ar USB kabeli neatkarīgi no tā, vai ir instalēti nepieciešamie draiveri.

Kategorija Apakškategorija	Jautājums	Atbilde
<b>Tālruņa funkcija</b> Modinātāja signāls	Vai varu modinātāja signālam izmantot mūzikas failus?	Jā. Modinātāja iestatījumos kā modinātāja signālu izvēlieties dziesmu.
<b>Tālruņa funkcija</b> Modinātāja signāls	Vai modinātāja signāls būs dzirdams, ja tālrunis būs izslēgts?	Nē, šāda funkcija netiek atbalstīta.
<b>Tālruņa funkcija</b> Modinātāja signāls	Ja zvana skaļums ir iestatīts uz Vibrācija, vai dzirdēšu modinātāja signālu?	Modinātāja signāls ir dzirdams pat šādās situācijās.
<b>Atkopšanas risinājums</b> Pilnīgā atiestatīšana (rūpnīcas iestatījumu atgūšana)	Kā varu veikt pilnīgo atiestatīšanu, ja nespēju piekļūt tālruņa iestatījumu izvēlei?	Ja tālrunis neatgūst tā sākotnējo stāvokli, pielietojiet pilnīgo atiestatīšanu (rūpnīcas iestatījumu atgūšanu).

# Kasutusjuhend

- Ekraani kuvad ja joonised võivad erineda telefonil kuvatavast.
- Osa selles kasutusjuhendis kirjeldatust ei pruugi sõltuvalt teie telefoni tarkvarast ning teenusepakkujust teie telefoni puhul kehtida. Käesolevas dokumendis toodud teavet võib etteetamata muuta.
- See käsitelefon ei sobi puuetundliku klahvistiku tõttu vaegnägijatele.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Kõik õigused reserveeritud. LG ja LG logo on ettevõtte LG Group ja sellega seotud majandusüksuste registreeritud kaubamärgid. Kõik teised kaubamärgid on nende vastavate omanike omandid.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ ja Play Store™ on Google, Inc. kaubamärgid.

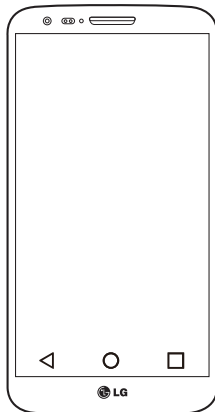

# Sisukord

<b>Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks 4</b>	<b>Kõned .....38</b>
<b>Oluline teade!.....11</b>	Helistamine.....38
<b>Telefoni tundmaõppimine.....16</b>	Helistamine kontaktidele .....38
Telefoni ülevaade .....16	Kõnedele vastamine ja nendest keeldumine ....38
SIM-kaardi ja aku paigaldamine .....18	Kõne ajal helitugevuse reguleerimine .....38
Telefoni laadimine .....20	Teise kõne tegemine .....39
Mälukaardi kasutamine .....21	Kõnelogide vaatamine .....39
Ekraani lukustamine ja avamine .....23	Kõneseaded .....39
<b>Teie avaekraan.....24</b>	<b>Kontaktid.....40</b>
Puutekraani kasutamise näpunäited .....24	Kontaktide otsimine.....40
<b>Avaekraan.....25</b>	Uue kontakti lisamine.....40
Laiendatud avakuva .....25	Lemmikkontaktid .....40
Avaekraani kohandamine.....26	Rühma koostamine .....41
Viimati kasutatud rakendustesse naasmine .....27	<b>Sõnumid .....42</b>
<b>Teavituste paneel .....27</b>	Sõnumite saatmine .....42
Teavituste paneeli avamine .....28	Ühendatud kaust .....42
Indikaatorikoonid olekuribal .....28	Sõnumiseadete muutmine.....43
<b>Ekraaniklahvistik.....30</b>	<b>E-post.....44</b>
Rõhutähtede sisestamine .....30	E-posti konto haldamine.....44
<b>Google'i konto seadistus.....31</b>	Töötamine kontode kaustadega .....44
<b>Võrkudega ja seadmetega ühendumine .....32</b>	E-kirjade koostamine ja saatmine.....44
Wi-Fi .....32	<b>Kaamera ja video .....46</b>
Ühenduse loomine Wi-Fi võrkudega .....32	Pildinäidiku kasutamine .....46
Wi-Fi sisselülitamine ja Wi-Fi võrguga ühenduse loomine .....32	Lisaseadete kasutamine.....47
<b>Bluetooth .....33</b>	Kiire foto tegemine .....47
Telefoni andmeühenduse jagamine .....34	Pärast pildistamist.....48
Wi-Fi Direct.....35	Käeviipega päästik .....49
SmartShare.....36	Panoraami režiimi kasutamine .....49
Sisu lähedalolevates seadmetes nautimine.....36	Kiire video salvestamine.....50
Arvutiga ühendamine USB-kaabli abil.....37	Pärast video salvestamist .....50
	<b>Funktsioon .....51</b>
	Knock Code.....51

KnockON .....	51	<b>Veeb.....</b>	<b>66</b>
QuickMemo+ .....	52	Internet .....	66
Funktsiooni QuickMemo+ valikute		Veebi tööriistariba kasutamine .....	66
kasutamine .....	53	Veebilehtede vaatamine.....	66
Salvestatud QuickMemo+ vaatamine .....	53	Lehekülje avamine .....	66
<b>QSlide .....</b>	<b>54</b>	Järjehoidjad.....	67
QuickRemote .....	55	Ajalugu.....	67
Smart Keyboard .....	56	<b>Chrome.....</b>	<b>67</b>
		Veebilehtede vaatamine.....	67
		Lehekülje avamine .....	67
<b>Multimeedium.....</b>	<b>57</b>	<b>Sätted.....</b>	<b>68</b>
Galerii .....	57	Võrgud .....	68
Piltide vaatamine .....	57	Heli .....	70
Videote esitamine .....	57	Ekraan .....	71
Fotode redigeerimine .....	59	Üldine .....	72
Fotode/videote kustutamine.....	59	<b>Arvutitarkvara (LG PC Suite) .....</b>	<b>76</b>
Taustaks määramine .....	59	<b>Telefoni tarkvara uuendus.....</b>	<b>78</b>
<b>Muusika.....</b>	<b>60</b>	Telefoni tarkvara uuendus .....	78
Laulude esitamine.....	60	<b>Selle kasutajajuhendi kohta.....</b>	<b>79</b>
Muusikafailide lisamine telefoni .....	61	Selle kasutajajuhendi kohta.....	79
FM-raadio .....	61	Kaubamärgid.....	79
<b>Utiliidid.....</b>	<b>62</b>	<b>Tarvikud .....</b>	<b>80</b>
Äratuse määramine.....	62	<b>Veaoosing .....</b>	<b>81</b>
Kalkulaatori kasutamine .....	62	<b>KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED .....</b>	<b>84</b>
Sünnimuse lisamine kalendrisse .....	62		
Helisalvesti.....	63		
Heli või hääle salvestamine .....	63		
Ülesanded .....	63		
ThinkFree Viewer.....	63		
Google+ .....	64		
Häälotsing.....	64		
Allalaadimised.....	64		
LG SmartWorld.....	65		
Kuidas telefonist LG SmartWorldi pöörduda .....	65		

# Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

Palun lugege neid lihtsaid juhiseid. Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane. Teie seadmesse on sisseehitatud tarkvara tööriist, mis koostab vea esinemisel vealogi. See tööriist kogub vastava veaga seotud andmeid, nagu näiteks signaalitugevus, mobiiltelefoni ID asukoht kõne äkilisel katkemisel ja laaditud rakendused. Logi kasutatakse ainult vea põhjuse väljaselgitamiseks. Need logid krüpteeritakse ja neile pääsevad juurde ainult volitatud LG teeninduskeskuse töötajad, kui peaksite seadme remonti viima.

## Raadiokiirguse mõju

Teave raadiolainete mõju ja SAR-i (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär) kohta.

Selle mobiiltelefoni mudeli LG-D722 loomisel on arvesse võetud kõiki raadiolainete mõju puudutavaid turvanõudeid. Need nõuded põhinevad teaduslikel normidel, mis sisaldavad ohutusvarusid, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata eest ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

- Raadiolainete mõju normide puhul kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). SAR-testide teostamisel kasutatakse standardmeetodeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil kasutatavatel sagedusaladel.
- Kuigi erinevate LG telefonide SAR-i tasemete puhul võib leiduda erinevusi, on need kõik valmistatud vastavalt raadiolainete mõju puudutavatele normidele.
- ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection – rahvusvaheline mitteioniseeriva kiirguse eest kaitsmise komisjon) soovituslik SAR-i piirmäär on keskmiselt 2 W/kg 10 grammi kehakudede kohta.
- Testide põhjal on selle telefonimudeli suurim SAR-i väärtus kõrva juures kasutamisel 0,506 W/kg (10 g) ning keha küljes kandes 0,415 W/kg (10 g).
- Seade vastab raadiosageduse juhistele, kui seda kasutatakse normaalasendis vastu kõrva või kui see on paigutatud kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Kui kehal kandmisel kasutatakse hoiuümbrist, vööklambrit või hoidikut, ei tohi see sisaldada metalli ja tuleb paigutada kehast vähemalt 1,5 cm kaugusele. Andmefailide või sõnumite edastamiseks nõuab seade kvaliteetset võrguühendust. Mõnel juhul võib andmefailide või sõnumite edastamine viibida seni, kuni selline ühendus on saadaval. Veenduge, et järgite kuni edastuse lõpuni ülalnimetatud kaugusjuhiseid.

## Toote korrashoid ja hooldus

### HOIATUS

Kasutage ainult selliseid akusid, laadijaid ja lisatarvikuid, mis on kõnealuse telefonimudeliga kasutamiseks heaks kiidetud. Teist tüüpi seadmete kasutamine võib telefoni garantii kehtetuks muuta ning olla ohtlik.

- Ärge võtke seadet ise lahti. Kui hooldustööd on vajalikud, viige seade kvalifitseeritud hooldustehniku juurde.
- Garantiiparandused võivad hõlmata LG äranägemisel asendusosi või -plaate, mis on kas uued või taastatud, tingimusel, et need töötavad sama hästi, kui asendatavad osad algselt töötasid.
- Ärge hoidke telefoni elektriliste seadmete (telerid, raadiod ja arvutid) läheduses.
- Ärge asetage telefoni soojusallikate (nt radiaatorid või pliigid) lähedusse.
- Ärge pillake telefoni maha.
- Ärge hoidke telefoni kohas, kus sellele võib osaks saada mehaaniline vibratsioon või löök.
- Lülitage telefon alati välja kohtades, kus reeglilik seda nõuab. Näiteks ärge kasutage telefoni haiglates, kuna see võib mõjutada meditsiiniseadmete tööd.
- Ärge puudutage laadimise ajal telefoni märgade kätega. See võib põhjustada elektrilööki ja teie telefoni tõsiselt kahjustada.
- Ärge laadige telefoni tuleohtlike materjalide läheduses, kuna telefon võib kuumeneda ja tekitada tulekahju.
- Kasutage telefoni välispinna puhastamiseks kuiva riidelappi (ärge kasutage lahusteid, nt benseeni, vedelidit või alkoholi).
- Ärge asetage telefoni laadimise ajaks pehmele mööbliesemele.
- Telefoni tuleb laadida hea õhutusega kohas.
- Ärge hoidke telefoni liigselt suitsuses ega tolmuses kohas.
- Ärge hoidke telefoni krediitkaartide ja muude magnetribaga kaartide läheduses; see võib mõjutada magnetribadel olevaid andmeid.
- Ärge koputage ekraanile terava esemega, kuna see võib telefoni rikkuda.
- Hoidke telefon eemal vedelikest ja niiskusest.
- Lisatarvikute, nt kõrvaklappide, kasutamisel pidage silmas ohutust. Ärge puudutage antenni, kui selleks puudub vajadus.
- Ärge kasutage, puudutage ega proovige eemaldada või parandada katkist, kildudeks purunenud või pragunenud klaasi. Garantii ei laiene kuritarvitamisest või väärkasutusest tingitud klaasekraani kahjustustele.
- Teie telefon on elektroonikaseade, mis tekitab tavapärase töö käigus soojust. Piisava ventilatsiooni puudumisel

# Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

võib liiga kaua kestev otsene nahakontakt tekitada ebamugavust või väiksemaid põletusi. Seetõttu olge telefoni käsitlemisel selle kasutamise ajal või vahetult pärast seda ettevaatlik.

- Kui telefon saab märjaks, lülitage see koheselt välja ja kuivatage ära. Ärge proovige kiirendada kuivamise protsessi väliste kuumusallikatega, nagu pliit, mikrolaineahi või föön.
- Kui telefon saab märjaks, muudab telefoni sees olev tootesilt värvi. Vedelikuga kokkupuutumisel tekkinud kahjustused ei kuulu garantii alla.

## Telefoni tõhus toimimine

### Elektroonilised seadmed

Kõik telefonid on tundlikud raadiohäiretele, mis võivad segada telefoni tööd.

- Ärge kasutage telefoni meditsiiniseadmete läheduses ilma vastava loata. Vältige telefoni asetamist südamestimulaatori lähedusse, nt rinnataskusse.
- Mobiiltelefonid võivad segada mõnede kuulmisaparaatide tööd.
- Väiksemaid häireid võib esineda telerite, raadiote, arvutite jms töös.
- Kasutage võimaluse oma telefoni temperatuurivahemikes 0 °C kuni 40 °C. Teie telefoni jätmine ekstreemselt madalatele või kõrgetele temperatuuridele võib põhjustada kahjustusi, rikkeid või isegi plahvatust.

## Liiklusohutus

Autot juhtides täitke vastavas piirkonnas kehtivaid seadusi ja erimäärsi mobiiltelefoni kasutamise kohta.

- Ärge kasutage autot juhtides telefoni, mida peate käes hoidma.
- Keskenduge täielikult auto juhtimisele.
- Kui liiklusolud seda nõuavad, parkige auto teeserva enne, kui kõnele vastate.
- RF-signaalid võivad mõjutada teie sõiduki mõnesid elektroonikasüsteeme, nt autostereot ja turvavarustust.
- Kui teie sõiduk on varustatud turvapadjaga, ärge tõkestage turvapadja sõidukisse paigaldatud või kaasaskantavate traadita seadmetega. Turvapadi ei pruugi valesti paigaldatud seadmete tõttu töötada ning see võib põhjustada tõsiseid vigastusi.
- Muusikat kuulates veenduge, et helitugevus on mõistlikul tasemel ja et olete teadlik enda ümber toimuvast. See on eriti oluline teede läheduses.

## Vältige kuulmiskahjustusi



Võimaliku kuulmiskahjustuse vältimiseks ärge kuulake heli kõrgel tasemel pika aja jooksul.

Kui kuulate pikka aega valju heli, võib see põhjustada kuulmiskahjustusi. Seetõttu soovitame telefoni kõrva juures mitte sisse või välja lülitada. Ühtlasi soovitame seadistada muusika ja kõnede helitugevuse mõistlikule tasemele.

- Kui kasutate kõrvaklappe, keerake helitugevust vähemaks, kui te ei kuule enda ümber rääkivaid inimesi või kui teie kõrval istuv inimene kuuleb, mida te kuulate.

**MÄRKUS.** Kõrvaklappidest liiga valju heli kuulamine võib põhjustada kuulmiskadu.

## Klaasist osad

Mõned teie mobiiltelefoni osad on valmistatud klaasist. Need võivad seadme kukkumisel või põrutuse tagajärjel puruneda. Kui klaas peaks purunema, ärge puudutage ega proovige seda eemaldada. Lõpetage mobiiltelefoni kasutamine ajaks, kuni volitatud teenusepakkuja on klaasi asendanud.

## Lõhkamise piirkond

Ärge kasutage telefoni piirkonnas, kus toimuvad parasjagu lõhkamised. Pange tähele piiranguid ning järgige eeskirju ja reegleid.

## Plahvatusohtlikud keskkonnad

- Ärge kasutage telefoni bensiinijaamades.
- Ärge kasutage seda kütuse ega kemikaalide läheduses.
- Ärge transportige ega hoidke kergesti süttivaid gaase, vedelikke või lõhkeaineid oma sõiduki salongis, kui seal on ka mobiiltelefon või lisatarvikud.

# Juhised turvaliseks ja tõhusaks kasutamiseks

## Lennukis

Traadita seadmed võivad põhjustada lennukis häireid.

- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja.
- Ärge kasutage seda meeskonna loata ka maa peal olles.

## Lapsed

Hoidke telefoni turvalises, väikelastele kättesaamatus kohas. Telefon sisaldab väikeseid osi, mis võivad põhjustada eemaldamisel lämbumisohtu.

## Hädaabikõned

Hädaabikõned ei pruugi olla kõikides mobiilsidevõrkudes kättesaadavad. Seetõttu ei tohiks jääda hädaolukorras lootma ainult telefonile. Täpsemat teavet saate oma kohalikult teenusepakkujalt.

## Akut puudutav teave ja aku hooldus

- Enne aku uuesti laadimist ei pea see täielikult tühjenema. Erinevalt teistest akusüsteemidest ei ole sellel akul mälu efekti, mis võiks aku töötamise ohtu seada.
- Kasutage ainult LG akusid ja laadijaid. LG laadijad on loodud aku kasutusaega pikendama.
- Ärge demonteerige ega lühistage akut.
- Kui aku töövoime ei ole enam vastuvõetav, asendage see uuega. Akut võib laadida sadu kordi, enne kui see vajab vahetamist.
- Kui akut ei ole pikka aega kasutatud, laadige see esmalt töövoime suurendamiseks täis.
- Ärge jätke laadijat otsese päikesevalguse kätte ega kasutage seda väga niiskes keskkonnas (nt vannitoas).
- Ärge jätke akut kuuma ega külma kohta, kuna see võib halvendada aku töövoimet.
- Telefon võib plahvatada, kui aku vahetatakse valet tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud kasutuselt vastavalt tootjapoolsetele juhistele. Võimalusel suunake need taaskasutusse. Ärge visake akut ära koos tavalise olmeprügiga.
- Kui peate aku välja vahetama, viige see abi saamiseks lähimasse LG Electronicsi volitatud teeninduspunkti või edasimüüjale.
- Kui telefon on täielikult laetud, eemaldage laadija seinakontaktist, et säästa ebavajalikku voolutarbimist.

- Aku tegelik tööiga sõltub võrgu konfiguratsioonist, toote seadetest, kasutusviisist ning aku ja keskkonna tingimustest.
- Veenduge, et aku ei puutu kokku teravate esemetega, nt loomade hammaste või küüntega. See võib põhjustada tulekahju.


## Laserohutuse avaldus

### Ettevaatust!

Käesolevas tootes kasutatakse lasersüsteemi. Toote nõuetekohase kasutamise tagamiseks lugege käesolevat kasutusjuhendit tähelepanelikult ja hoidke juhend edasiseks kasutamiseks alles. Seadme hooldamise vajadusel võtke ühendust volitatud hoolduskeskusega.

Käesolevas juhendis nimetatud juhtnuppudest, reguleerimistest või protseduuridest erinevate juhtnuppude, reguleerimiste või protseduuride kasutamine võib põhjustada ohtlikku kiiritust.

Laserkiirega otsese kokkupuute vältimiseks ärge proovige korpust avada ning vältige otsest kokkupuudet laseriga.

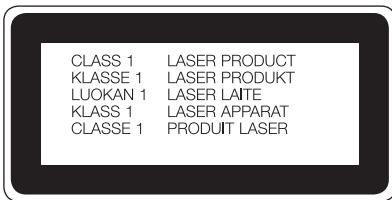

### VASTAVUSDEKLARATSIOON

**LG Electronics** kinnitab käesolevaga, et see **LG-D722** vastab direktiivi **1999/5/EC** olulistele nõuetele ja muudele asjakohastele sätetele. Vastavusdeklaratsiooni koopia leiata aadressilt <http://www.lg.com/global/declaration>

### Toote ühilduvusteabe saamiseks võtke ühendust aadressil:

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Vanade seadmete kasutuselt kõrvaldamine

- 1 Kõik elektrilised ja elektroonilised tooted tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 2 Vanade seadmete õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 3 Täpsemat teavet oma vana seadme kasutusest kõrvaldamise kohta saate oma linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.



### Akude/patareide kasutuselt kõrvaldamine

- 1 See sümbol võib olla kombineeritud keemiliste sümbolitega elavhõbe (Hg), kaadmium (Cd) või plii (Pb), kui aku sisaldab elavhõbedat rohkem kui 0,0005%, kaadmiumi rohkem kui 0,002% või pliid rohkem kui 0,004%.
- 2 Kõik akud/patareid tuleb paigutada olmeprügist eraldi selleks ette nähtud kohtadesse, nagu on kehtestanud valitsus või kohalik võimuorgan.
- 3 Vanade akude/patareide õige kasutuselt kõrvaldamine aitab ennetada võimalikke kahjusid keskkonnale ja inimeste tervisele.
- 4 Täpsemat teavet vanade akude/patareide kasutuselt kõrvaldamise kohta saate linnavalitsusest, jäätmekäitlusettevõttest või poest, kust toote ostsite.



## Palun lugege enne telefoni kasutamist seda teavet!

Kontrollige, kas tekkinud probleeme on kirjeldatud allolevas peatükis, enne kui viite oma telefoni hooldusesse või helistate klienditeenindajale.

### 1. Telefoni mälu

Kui telefonil on vaba mälu vähem kui 10%, ei saa uusi sõnumeid vastu võtta. Peate kontrollima oma telefoni mälu ja salvestusruumi vabastamiseks kustutama osa andmeid, näiteks rakendusi või sõnumeid.

#### Rakenduste desinstallimiseks:

- 1 Puudutage  >  > vahekaart **Rakendused** > **Sätted** > vahekaart **Üldine** > **Rakendused**.
- 2 kui kuvatakse kõik rakendused, kerige rakenduseni, mida soovite desinstallida, ja valige see;
- 3 koputage **Desinstalli**.



### 2. Aku laetustaseme optimeerimine

Pikendage aku kestust, lülitades välja rakendused, mida pole vaja taustal pidevalt käitada. Saate jälgida, kuidas rakendused ja süsteemiressursid akutoidet tarvivad.

#### Aku kestusaja pikendamiseks:

- Lülitage raadioside välja, kui te seda ei kasuta. Kui te ei kasuta Wi-Fi ühendust, Bluetooth-ühendust või GPS-i, lülitage need välja.
- Vähendage ekraani heledust ja määrake lühem ekraani ajalõpp.
- Lülitage välja rakenduste Gmail, Kalender, Kontaktid jne automaatne sünkronimine.
- Mõned teie poolt allalaetud rakendused võivad akuenergiat vähendada.
- allalaaditud rakendusi kasutades kontrollige aku taset.



#### Aku laadimistaseme kontrollimiseks tehke järgmist:

- Puudutage  >  > vahekaart **Rakendused** > **Sätted** > vahekaart **Üldine** > **Teave telefoni kohta** > **Aku**.

Ekraani ülaservas kuvatakse akuolek (laadimine, tühjenemine) ja -tase (protsendina täislaetud olekust).

# Oluline teade!

## Akutoite kasutamise jälgimiseks ja kontrollimiseks:

- Puudutage  >  > vahekaart **Rakendused** > **Sätted** > vahekaart **Üldine** > **Teave telefoni kohta** > **Aku** > **Patarei kasutus**.

Ekraanil kuvatakse aku kasutusaeg. See näitab, millal teie telefon viimati toiteallikasse ühendatud oli või – kui see on toiteallikasse ühendatud – millal telefon viimati akutoitega töötas. Ekraanil on näha, kui palju kasutavad rakendused või teenused akutoidet (alates kõige suuremast kuni kõige väiksema kasutatava toitehulgani).

## 3. Enne avatud lähtekoodiga rakenduse ja opsüsteemi installimist



### HOIATUS



Kui installite ja kasutate mõnd muud operatsioonisüsteemi kui tootja poolt pakutud, võib see tekitada telefonis tõrkeid. Lisaks ei kehti edasi enam teie telefoni garantiaeg.



### HOIATUS

Telefoni ja isiklike andmete kaitsmiseks laadige rakendusi alla ainult usaldusväärsetest allikatest nagu Play Store™. Kui rakendused on teie telefoni valesti installitud, ei pruugi teie telefon korralikult töötada ja võivad tekkida tõsised tõrked. Peate need rakendused ning kõik kaasnevad andmed ja seaded telefonist desinstallima.

## 4. Avamismustri kasutamine

Seadistage telefoni kaitsmiseks avamismuster. Puudutage  >  > vahekaart **Rakendused** > **Sätted** > vahekaart **Ekraan** > **Lukusta ekraan** > **Vali ekraani lukk** > **Avamismuster**. See avab kuva, milles antakse teile juhiseid, kuidas ekraani avamismustrit joonistada. Puhuks, kui oma avamismustri unustate, peate turvameetmena looma PIN-koodi varuversiooni.

**Hoiatus:** enne avamismustri seadistamist looge Google'i konto ja pidage meeles PIN-koodi varuversioon, mille musterlukku tekitades lõite.



## HOIATUS

### **Ettevaatusabinõud, mida musterlukku kasutades tarvitusele võtta.**

On väga tähtis, et mäletaksite avamismustrit, mille olete määranud. Kui viis korda valet mustrit kasutate, ei pääse te oma telefonile enam ligi. Teil on viis võimalust sisestada oma avamismuster, PIN-kood või parool. Kui olete kõik viis katset ära kasutanud, saate 30 sekundi pärast uuesti proovida.

### **Kui te ei suuda oma avamismustrit, PIN-koodi ega parooli meenutada:**

#### **< kui te ei mäleta oma mustrit >**

Kui olete telefonis oma Google'i kontole sisse loginud, kuid õige mustri sisestamine on viiel korral ebaõnnestunud, siis koputage nuppu **Unustasite mustri?** ekraani alaosas. Seejärel peate logima sisse oma Google'i kontoga või sisestama PIN-koodi varuversiooni, mille sisestasite oma musterlukku luues. Kui te pole telefonis Google'i kontot loonud või olete PIN-koodi varuversiooni unustanud, peate taastama tehasesätteid.

#### **< Juhul kui olete oma PIN-koodi või parooli unustanud >**

Kui olete oma PIN-koodi või parooli unustanud, tuleb taastada tehasesätteid.

**Hoiatus:** Raske lähtestamise korral kustutatakse kõik rakendused ja kasutajaandmed.

**MÄRKUS:** kui te pole oma Google'i kontosse sisse loginud ja olete avamismustri unustanud, peate sisestama oma PIN-koodi varuversiooni.

## 5. Püsilähtestamine (tehasesätete taastamine)

Kui teie telefon algolekusse ei ennistu, kasutage selle algväärtustamiseks püsilähtestamist (tehasesätete taastamist).

- 1 Lülitage toide välja.
- 2 Vajutage ja hoidke all telefoni **toite-/lukustusklahvi ja helitugevuse vähendamise klahvi**.
- 3 Vabastage **toite-/lukustusklahv** alles siis, kui kuvatakse LG logo, seejärel vajutage kohe uuesti **toite-/lukustusklahvi** ja hoidke seda all.
- 4 Vabastage kõik klahvid, kui kuvatakse tehaseandmete lähtestamise kuva.
- 5 Vajutage **helitugevuse klahvi**, et kerida soovitud valikuni, seejärel vajutage selle kinnitamiseks **toite-/lukustusklahvi**.
- 6 Vajutage **helitugevuse klahvi**, et kerida soovitud valikuni, seejärel vajutage kinnituseks veel kord **toite-/lukustusklahvi**.





### HOIATUS



Kui teostate raske lähtestamise, kustutatakse kõik rakendused ja kasutajaandmed. Enne rasket lähtestamist varundage kindlasti kõik olulised andmed.

## 6. Rakenduste avamine ja vahetamine

Androidiga on multitegumtöö lihtne – te saate samal ajal käitada mitut rakendust. Enne teise rakenduse avamist ei pea sulgema eelmist. Saate kasutada mitmeid avatud rakendusi ja nende vahel ümber lülituda. Android haldab kõiki rakendusi, vajadusel peatab ja käivitab neid ning tagab, et ootelolevad rakendused ei tarbi asjatult ressursse.

- 1 Puudutage **hiljutist klahvi** . Ekraanile kuvatakse loend hiljuti kasutatud rakendustest.
  - 2 Koputage rakendust, millesse soovite pöörduda. See ei seiska eelmist rakendust, mida telefonis taustal käitatakse. Koputage kindlasti **tagasilükkumise klahvi** , et rakendusest pärast selle kasutamist väljuda.
- Rakenduse eemaldamiseks viimati kasutatud rakenduste loendist nipsake rakenduse eelvaadet vasakule või paremale. Kõikide rakenduste tühendamiseks koputage **Kustuta kõik**.

## 7. Muusika, fotode ja videode edastamine Meediaseade (MTP)

- 1 Puudutage  >  > vahekaart **Rakendused** > **Sätted** > vahekaart **Üldine** > **Mälu**, et kontrollida salvestuskandjaid.
- 2 Ühendage telefon USB-kaabli abil arvutiga.
- 3 Libistage olekuriba alla ja valige **Meediaseade (MTP)**.
- 4 Avage personaalarvutis mälukaust. Massmälu sisu saate vaadata oma personaalarvutis ja teisaldada faile arvutist seadme mälukausta või vastupidi.


## 8. Hoidke telefoni püsti

Hoidke oma telefoni vertikaalasendis nagu tavalist telefoni. Teie telefonil on siseantenn. Veenduge, et telefoni tagakaas ei oleks kriimustatud ega saaks viga, kuna see võib telefoni töötamist mõjutada.

Helistamise / kõnedele vastamise või andmete saatmise / vastuvõtmise ajal ärge hoidke kinni telefoni alumisest osast, kus asub antenn. See võib mõjutada kõnede kvaliteeti.

# Telefoni tundmaõppimine

## Telefoni ülevaade

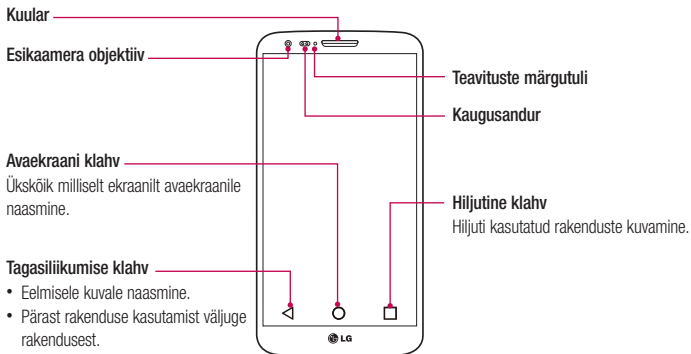

### MÄRKUS: kaugusandur

Kõne vastuvõtmisel ja helistamisel lülitab kaugusandur automaatselt taustvalguse välja ning lukustab puutetundliku klahvistiku, kui telefon on kõrva lähedal. See pikendab aku laetustaset ning ennetab puutetundliku ekraani aktiveerimist kõnede tegemise ajal.



### HOIATUS


Raske eseme asetamine telefonile või telefonile istumine võib kahjustada telefoni vedelkristallekraani ja puuteekraani toimimist. Ärge katke telefoni vedelkristallekraani kaugusandurit kaitsekilega. See võib takistada anduri tööd.

Laserkauguse automaatfookus

Helitugevusnupud

- Avakuvas: reguleerige helina tugevust.
- Helistamise ajal: Telefoni kõlari helitugevuse muutmine.
- Laulu mängimise ajal: reguleeri pidevalt helitugevust.

Kõlar

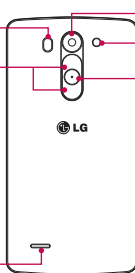

Kaamera objektivi

Väik

Toite-/lukustusklahv

Infrapuna märgutuli

Mikrofon

Laadija / USB-port

Kuuldeklapi pesa


Akukate

SIM/microSD-mälukaartide pesa

(Ülemine pesa on micro SD ja alumine pesa SIM jaoks)

Lähiväljaside puutepunkt

Aku

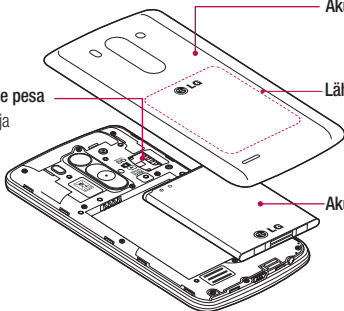

**LDAF-andur (Laser Detection AutoFocus-andur)** : tagumise kaameraobjektiivi kasutamisel võimaldab LDAF-andur kaug- või lähivõtete kiiremat ja täpsemat fookuseerimist vahemaa laseri abil tuvastamise teel.




**HOIATUS**

Olge ettevaatlik, et te ei kahjustaks telefoni lähiväljaside puutepunkti osaks olevat lähiväljaside antenni ühenduskohta.


## SIM-kaardi ja aku paigaldamine

Enne kui saate hakata oma uut telefoni uurima, peate selle seadistama. SIM-kaardi ja aku sisestamiseks.


- 1 Akukaane eemaldamiseks hoidke telefoni kindlalt ühes käes. Oma teise käega, eemaldage vastavalt joonisel näidatule pöidlaküüne abil patareide kate.

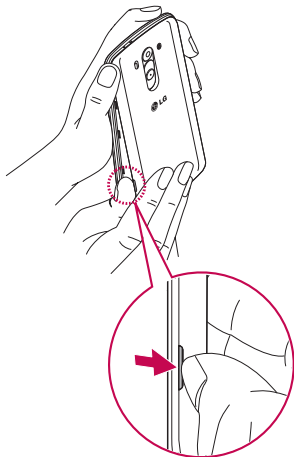

- 2** Libistage SIM-kaart joonisel näidatud viisil selle pesadesse. Veenduge, et kaardi kuldne kontaktala jääks seadme poole.

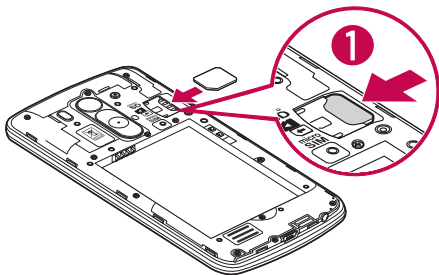


- 3** Asetage aku oma kohale, joondades telefoni ja aku kuldset klemmid (1) ning vajutage aku alla, kuni see klõpsatusega kinnitub (2).

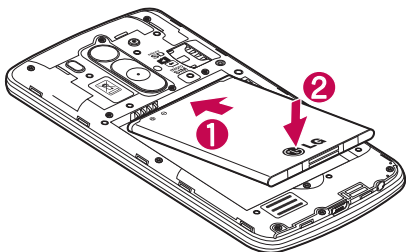

# Telefoni tundmaõppimine

4 Ühitage akukate akusahtliga (1) ja vajutage seda alla, kuni see paika klõpsab (2).

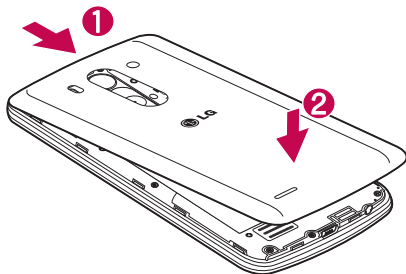

## Telefoni laadimine


Enne aku esmakasutust laadige seda. Aku laadimiseks kasutage laadijat. Seadme laadimiseks saab kasutada ka arvutit, ühendades need USB-kaabli abil.



### HOIATUS

Kasutage ainult laadijaid, akusid ja kaableid, millel on LG heakskiit. Heakskiiduta laadijate või kaablite kasutamine võib põhjustada viivituse aku laadimises või hüppikete, mis puudutab aeglast laadimist. Ka võivad heakskiiduta laadijad või kaablid panna aku plahvatama või seadet kahjustada – garantii seda ei kata.

Laadija pistik asub telefoni põhjal. Sisestage laadija ja ühendage see pistikupessa.

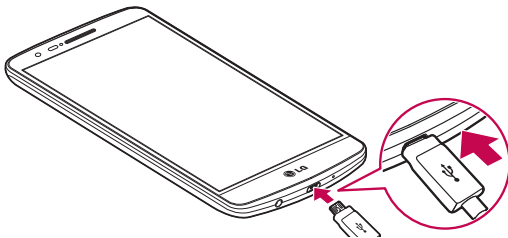

### MÄRKUS.

- Aku eluea parandamiseks peate selle esimesel korral täiesti täis laadima.
- Laadimise ajal ärge telefoni tagakaant avage.

## Mälukaardi kasutamine


Teie telefon toetab kuni 32 GB mälumahuga microSD™- või microSDHC™-mälukaartide kasutamist. Need mälukaardid on spetsiaalselt mobiiltelefonide ja teiste üliväikeste seadmete jaoks disainitud ning on ideaalsed teaberikaste failide, näiteks muusika, programmide, videote ja fotode, talletamiseks, et neid telefoniga kasutada.

### Mälukaardi paigaldamiseks tehke järgmist.

Paigaldage mälukaart pesa. Veenduge, et kuldne kontaktala jääks seadme poole.

### Mälukaardi ohutuks eemaldamiseks:

Puudutage (⋮) > vahekaart **Rakendused** > **Sätted** > vahekaart **Üldine** > **Mälu** > **Ühenda SD-kaart lahti**.

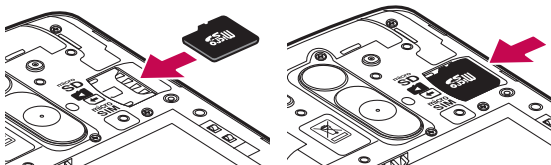

# Telefoni tundmaõppimine

## MÄRKUS.

- Kasutage ainult telefoniga ühilduvaid mälukaarte. Ühildumatute mälukaartide kasutamine võib kaarti ja sellele talletatud andmeid ning ka telefoni kahjustada.
- Kuna seade kasutab failisüsteemi FAT32, on iga faili maksimaalne suurus 4 GB.




## HOIATUS

Ärge sisestage ega eemaldage mälukaarti, kui telefon on SEES. Selline teguviis võib kahjustada nii mälukaarti kui ka telefoni, samuti võivad mälukaardi talletatud andmed muutuda kasutuskõlbmatuks.

## Mälukaardi vormindamiseks:

teie mälukaart võib juba olla vormindatud. Vastasel korral peate seda vormindama, enne kui seda kasutada saate.


**MÄRKUS:** mälukaardi vormindamisel kustutatakse kõik sellel leiduvad andmed.

- 1 Puudutage , et avada rakenduste loend.
- 2 Kerige ja puudutage **Sätted** > vahekaart **Üldine** > **Mälu**.
- 3 Puudutage valikut **Ühenda SD-kaart lahti**.
- 4 Puudutage **Tühjenda SD kaar** > **Tühjenda SD kaar** > **Kustuta kõik**.
- 5 Kui olete seadistanud musterluku, sisestage muster ja valige siis **Kustuta kõik**.

**MÄRKUS.** Kui mälukaardil on faile, võib pärast vormindamist olla kaustade struktuur teistsugune, kuna kõik failid kustutati.

## Ekraani lukustamine ja avamine

Kui te pole telefoni mõnda aega kasutanud, siis lülitub ekraan automaatselt välja ja lukustub. See aitab takistada ekraani juhuslikku puudutamist ning säästab akut.

Kui te telefoni ei kasuta, vajutage **toite-/lukustusklahvi** , et telefon lukustada.

Kui ekraani lukustamisel töötab mõni programm, võivad need lukustusrežiimis ikkagi töötada. Enne lukustusrežiimi minekut soovitatakse kõik programmid sulgeda, et vältida soovimatuid kulusid (nt telefonikõned, veebi kasutamine ja andmeside).

Telefoni äratamiseks vajutage **toite-/lukustusklahvi** . Kuvatakse lukustuskuva. Puudutage ja libistage lukustuskuva ükskõik millises suunas, et avakuva avada. Avaneb viimati kuvatud ekraan.

## Puutekraani kasutamise näpunäited

Siin on mõned näpunäited selle kohta, kuidas telefonis ringi liikuda.

**Koputa või puuduta** – üks sõrmekoputus valib ekraaniklaviatuurile elemente, linke, otseteid ja tähti.

**Puuduta ja hoia** – puudutage ja hoidke elementi ekraanil, koputades seda ja jättes sõrme sellele, kuni sündmus aset leiab. Näiteks kontakti saadavalolevate valikute avamiseks puudutage ja hoidke kontakti kontaktiloendis all kuni kontekstimenüü avanemiseni.

**Lohista** – puudutage ja hoidke üksust korraks all, seejärel liigutage sõrme ekraanil ilma seda tõstmata senikaua, kuni olete jõudnud sihtasendini. Saate üksuste asendite muutmiseks neid avakavas ringi lohistada.

**Nipsa või libista** – nipsamiseks või libistamiseks liigutage sõrme kiiresti ekraani pinnal, tegemata esimese koputuse hetkel pausi (et te elementi selle asemel ei lohistaks). Näiteks saate kuva üles või alla libistada, et läbi nimekirja kerida, või liikuda läbi erinevate avakuvade, nipsates neid vasakult paremale (ja vastupidi).

**Puudutage kaks korda** – puudutage kaks korda, et veebisaidile või kaardile sisse suumida. Näiteks puudutage kiiresti kaks korda veebisaidi osa, et seda ekraani laiusega kohandada. Topeltkoputada saab ka pildi vaatamise ajal, et sisse ja välja suumida .


**Kokkusurumine suumimiseks** – kasutage oma nimetissõrme ja põialt neid kokku surudes või laiail venitades, et sisse või välja suumida, kui sirvijat või kaardirakendust kasutate või pilte sirvite.

**Ekraani pööramine** – ekraani suund kohandub seadme füüsilise suunaga mitmete rakenduste ja menüüde kasutamise puhul.

### MÄRKUS.

- Üksuse valimiseks puudutage ikooni keskosa.
- Ärge vajutage liiga kõvasti: puutekraan on piisavalt tundlik, et reageerida kergele, ent kindlale koputusele.
- Puudutage soovitud valikut sõrmeotsaga. Olge ettevaatlik, et te ei puudutaks teisi klahve.

## Avaekraan

Avakuva on paljude rakenduste ja funktsioonide alguspunkt ning see võimaldab teil lisada elemente nagu rakenduste otseteed või Google'i vidinad, et anda teile kiire ligipääs teabele ja rakendustele. See on avakuva vaikepilt, millele pääseb ligi kõigist menüüdest, puudutades valikut .



## Laiendatud avakuva

Opsüsteem annab mitu avakuvatausta, et pakkuda rohkem ruumi ikoonide, vidinate jms lisamiseks.

- ▶ Libistage oma sõrme üle avakuva vasakule või paremale.

# Teie avaekraan

## Avaekraani kohandamine

Avakuva on võimalik kohandada, lisades rakendusi ja vidinaid või muutes taustpilte.

### Elementide lisamiseks avakuvale:

- 1 puudutage ja hoidke all avaekraani tühja osa.
- 2 režiimi lisamise menüüs valige element, mida lisada soovite. Seejärel näete seda lisatud elementi avakuvas;
- 3 lohistage see soovitud asukohta ja tõstke oma sõrm üles.

**NÕUANNE!** Rakenduste menüüst rakenduse ikooni lisamiseks avakuvasse puudutage ja hoidke all rakendust, mida lisada soovite.

### Elemendi eemaldamine avakuvast


- ▶ Avaekraan > puudutage ja hoidke all ikooni, mida eemaldada soovite > lohistage see  **Eemalda**.

### Rakenduse lisamine kiirklahvina


- ▶ Rakenduste menüüst või avakuvas puudutage ja hoidke all rakenduse ikooni ning lohistage see kiirklahvialasse.

### Rakenduse eemaldamine kiirklahvialast



- ▶ Puudutage ja hoidke all soovitud kiirklahvi ning lohistage see  **Eemalda**.

**MÄRKUS:**  **Rakendused** klahvi ei saa eemaldada.

### Rakenduste ikoonide kohandamiseks avaekraanil

- 1 Puudutage ja hoidke rakenduse ikooni all senikaua, kuni saate seda asukohast liigutada. Seejärel lohistage seda ekraanil. Redigeerimise ikoon  ilmub rakenduse ülemisse paremasse nurka.
- 2 Puudutage uuesti rakenduse ikooni ja valige ikooni soovitud kujundus ja suurus.
- 3 Muudatuse salvestamiseks puudutage valikut **OK**.

## Viimati kasutatud rakendustesse naasmine


- 1 Puudutage . Ekraanile kuvatakse loend hiljuti kasutatud rakendustest.
- 2 Rakenduse avamiseks koputage ikooni. Või koputage klahvi , et naasta eelmisse kuvasse.

## Teavituste paneel

Teavitused informeerivad teid uute sõnumite, kalendrisündmuste, alarmide ja toimuvate sündmuste, nt kõne keskel olemisest, kättejõudmisest.

Teavituse kätte jõudes ilmub selle ikooni ekraani ülemises osas. Ootel teavituste ikoonid ilmuvad vasemal ja paremal näidatakse süsteemiikoone, nt WiFi või aku laetuse tase.


**MÄRKUS:** saadaolevad valikud võivad piirkonnast või teenusepakkujast olenevalt erineda.

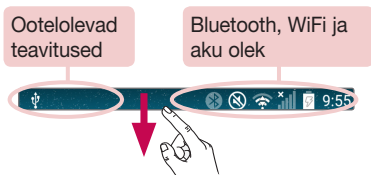


# Teie avaekraan

## Teavituste paneeli avamine


Teavituste paneeli avamiseks nipsake olekuribalt alla.

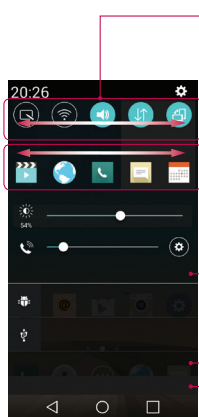

### Kiirtumblersi ala

Koputage igat kiirümbertülitusklahvi, et seda sisse/välja lülitada. Puudutage klahvi ja hoidke seda all, et pöörduda funktsiooni sätete menüüsse. Nipsake vasakule või paremale, et näha rohkem ümbertülitusklahve. Koputage ikooni , et ümbertülitusklahve eemaldada, lisada või ümber korraldada.

### QSlide'i rakendused

Koputage QSlide'i rakendust, et see ekraanil väikse aknana avada. Koputage ikooni , et QSlide'i rakendusi eemaldada, lisada või ümber korraldada.

### Teated

Loetletakse käibivad teated, igaüks neist on varustatud lühikirjeldusega. Teate vaatamiseks koputage seda.

Kõigi teavituste tühistamiseks koputage.

Teavituste paneeli sulgemiseks puudutage vahekaarti ja lohistage seda kuva ülaosa suunas.

## Indikaatorikoonid olekuribal

Indikaatorikoonid ilmuvad olekuribale ekraani ülaosas, et teavitada teid vastamata kõnedest, uutest sõnumitest, kalendrisündmustest, seadme olekust jne.



Ekraani ülaosas kuvatud ikoonid annavad teavet seadme oleku kohta.. Allolevas tabelis loetletud ikoonid on ühed kõige levinumatest.

Ikoon	Kirjeldus
	SIM-kaarti pole paigaldatud
	Võrgusignaali puudub
	Lennurežiim on sees
	Ühendatud Wi-Fi-võrguga
	Juhtmega peakomplekt on ühendatud
	Kõne kestab
	Vastamata kõne
	Bluetooth on sisse lülitatud
	NFC on sees.
	Süsteemihoiatus
	Määratud on äratus
	Saadaval uus kõnepostiteade
	Uus teksti- või multimeediumsõnum

Ikoon	Kirjeldus
	Helin on vaigistatud
	Värinarežiim on sees
	Aku on täis laetud
	Aku laeb
	Telefon on USB-kaabli abil arvutiga ühendatud
	Andmete allalaadimine
	Andmete üleslaadimine
	GPS on sees
	Andmeid sünkronitakse
	Saadaval on uus Gmaili sõnum
	Saadaval rakenduse Hangouts uus sõnum
	Valige sisestusmeetod
	Saadaval on mobiilne pääsupunkt

# Teie avaekraan



Hetkel mängib muusikapala



Sisu jagamine on sisse lülitatud



FM raadio on sisse lülitatud

**MÄRKUS:** ikoonide asukoht olekuribal võib sõltuvalt funktsioonist või teenusest erineda.

## Ekraaniklahvistik

Ekraanil kuvataval klaviatuuril saate sisestada teksti. Ekraanil kuvatav klaviatuur kuvatakse ekraanile automaatselt, kui peate teksti sisestama. Klaviatuuri käsitsi kuvamiseks puudutage lihtsalt tekstivälja, kuhu soovite teksti sisestada.

### Klaviatuuri kasutamine ja teksti sisestamine

Vajutage üks kord järgmise tähe sisestamiseks suurtähena. Vajutage kaks korda, et sisestada kõiki tähti suurtähtedena.

Numbrite ja sümbolite klaviatuurile lülitamiseks puudutage.

Puudutage klahvistiku seadetele juurdepääsemiseks.

Vajutage tühiku sisestamiseks.

Koputage uue rea loomiseks.

Vajutage eelmise tähemärgi kustutamiseks.

### Rõhutähtede sisestamine

Kui valite teksti sisestamise keeleks prantsuse või hispaania, saate sisestada eriomaseid prantsuse või hispaania tähemärke (nt „á“).

Näiteks „á“ sisestamiseks puudutage klahvi „a“ ja hoidke seda all seni, kuni suurendusklahv kasvab ja kuvab eri keelte tähemärgid.

Seejärel valige soovitud erimärk.



# Google'i konto seadistus

Kui telefoni esmakordselt sisse lülitate, on teil võimalus võrk aktiveerida, et logida sisse oma Google'i kontosse ja valida, kuidas soovite teatud Google'i teenuseid kasutada.

## Google'i konto seadistamine

- Logige viibatud seadistuskuvast Google'i kontosse.

**VÕI**

- Puudutage valikut  >  > vahekaart **Rakendused** > valige Google'i rakendus, nagu **Gmail** > Vajutage klahvi **SAIN ARU** > valige **E-posti aadressi lisamine**.

Kui olete oma telefonis Google'i konto seadistanud, sünkroonib telefon automaatselt teie Google'i kontoga veebis. Teie kontaktid, Gmaili sõnumid, kalendrisündmused ja muu teave nendest rakendustest ning teenustest veebis sünkroonitakse telefoniga. (See sõltub teie sünkroonimissätetest.)

Pärast sisselogimist saate telefonis pruukida Gmaili™ ja kasutada ära Google'i teenuste eeliseid.

# Võrkudega ja seadmetega ühendumine

## Wi-Fi

Wi-Fi abil saate kasutada kiiret interneti juurdepääsu juhtmevaba pääsupunkti (AP) leivalas. Nautige Wi-Fi juhtmeta interneti kasutamist ilma lisatasudeta.



## Ühenduse loomine Wi-Fi võrkudega

Wi-Fi kasutamiseks telefonis peate pöörduma raadiopääsupunkti või „kuumkohta“. Mõned pääsupunktid on avalikud ja saate nendega lihtsalt ühenduse luua. Teised on peidetud või kasutavad turbefunktsiooni – nendega ühendumiseks peate oma telefoni konfigureerima.

Kui te Wi-Fi ühendust ei kasuta, lülitage see välja, et pikendada aku kestust.

**MÄRKUS:** kui olete Wi-Fi leivalast väljas või olete Wi-Fi olekuks seadistanud **VÄLJAS**, võib teie mobiilioperaator nõuda mobiilse andmekasutuse eest lisatasu.

## Wi-Fi sisselülitamine ja Wi-Fi võrguga ühenduse loomine

- 1 Puudutage  >  > vahekaart **Rakendused** > **Sätted** > vahekaart **Võrgud** > **Wi-Fi**.
- 2 Määrake **Wi-Fi** olek väärtusele **SEES**, et see sisse lülitada ja käivitada saadaolevate Wi-Fi-võrkude skaneerimine.
- 3 Koputage uuesti Wi-Fi menüüd, et näha aktiivsete ja leivalas olevate Wi-Fi-võrkude loendit.
  - Kaitstud võrgud on tähistatud lukuikooniga.
- 4 Puudutage võrku, millega soovite luua ühendust.
  - Kui võrk on kaitstud, palutakse teil sisestada parool või muud volitused. (Üksikasju küsige oma võrguadministraatorilt)
- 5 Olekuribal kuvatakse ikoonid, mis tähistavad Wi-Fi olekut.

# Bluetooth



Bluetoothi saate kasutada andmete saatmiseks vastavat rakendust käitades, aga mitte Bluetoothi menüüst, nagu enamikus teistes mobiiltelefonides.

## MÄRKUS.

- LG ei vastuta Bluetoothi juhtmeta funktsiooniga saadetud või vastu võetud andmete kaotamise, katkestuste või väärkasutuse eest.
- Veenduge alati, et jagate ning võtate vastu andmeid seadmetega, mis on usaldusväärsed ja korralikult kaitstud. Juhul kui seadmete vahel on takistusi, võib töötamise vahemaad vähendada.
- Mõned seadmed (eriti Bluetooth SIG-i poolt katsetamata ja heakskiitmata) ei pruugi teie seadmega ühilduda.

## Bluetoothi sisselülitamine ja teie telefoni sidumine Bluetooth-seadmega

Enne teise seadmega ühendumist peate oma seadme selle seadmega siduma.

- 1 Puudutage  >  > vahekaart **Rakendused** > **Sätted** > vahekaart **Võrgud** > seadistage **Bluetooth** olekuks **SEES**.
- 2 Koputage uuesti **Bluetooth** menüüd. Näete võimalusi muuta telefon nähtavaks ja seadmeid otsida. Nüüd koputage valikut **Otsi**, et vaadata seadmeid Bluetoothi leivalas.
- 3 Valige loendist seade, millega soovite side luua.

Kui sidumine on edukas, loob teie seade teise seadmega ühenduse.

**MÄRKUS:** Mõningatel seadmetel, eriti peakomplektide ja vabakäe autovarustuse puhul, võib olla fikseeritud Bluetoothi PIN-kood (nt 0000). Kui teine seade on PIN-koodi all, siis palutakse teil see sisestada.

## Andmete edastamine Bluetoothi juhtmeta funktsiooni abil

- 1 Valige sobivast rakendusest või jaotisest **Allalaadimised** fail või element, nt kontakt, kalendrisündmus või meediumifail.
- 2 Tehke Bluetoothi abil andmete edastamiseks valik.

**MÄRKUS:** Valiku tegemise meetod võib olenevalt andmete tüübist erineda.

- 3 Otsige ning siduge sisselülitatud Bluetoothiga seadmega.

# Võrkudega ja seadmetega ühendumine

## Andmete vastuvõtmine Bluetoothi juhtmeta funktsiooni abil

- 1 Puudutage  >  > vahekaart **Rakendused** > **Sätted** > vahekaart **Võrgud** > seadistage **Bluetooth** olekuks **SEES**.
- 2 Koputage uuesti **Bluetooth** menüüd ja märkige märkeruut kuva ülaosas, et muuta oma telefon teistele seadmetele nähtavaks.

**MÄRKUS:** oma seadme nähtavaloleku aja pikkuse määramiseks puudutage valikut  > **Nähtavuse ajalõpp**.

- 3 Valige **Nõustu**, et kinnitada enda valmisolekut seadmest andmete vastuvõtmiseks.

## Telefoni andmeühenduse jagamine

USB sidumine ja mobiilne Wi-Fi pääsupunkt on suurepärased funktsioonid, kui traadita ühendust saadaval ei ole. Telefoni mobiilset andmeühendust on USB-kaabli abil (USB sidumine) võimalik ühe arvutiga jagada. Telefoni andmeühendust on korraga võimalik jagada ka mitme seadmega, muutes telefoni teisaldatavaks Wi-Fi pääsupunktiks.

Kui telefon jagab andmesideühendust, kuvatakse olekuribal vastav ikoon ja teatelahtrisse kuvatakse teade.

Uusima teabe saamiseks jagamise ja ajutiste pääsupunktide kohta (sh toetatud operatsioonisüsteemid ja muud üksikasjad) külastage veebisaiti <http://www.android.com/tether>.

### Telefoni mobiilse andmeühenduse jagamine ajutise Wi-Fi pääsupunktina

- 1 Aktiveerimiseks puudutage  >  > vahekaart **Rakendused** > **Sätted** > vahekaart **Võrgud** > **Modem & Võrgud** > lüliti **Wi-Fi leviala**.
- 2 Sisestage parool ja koputage valikut **Salvesta**.

**NÕUANNE!** Kui teie arvuti käitab opsüsteemi Windows 7 või mõnd värskeemat Linuxi distrot (nt Ubuntu), pole arvutit harilikult vaja sidumiseks ette valmistada. Kuid kui käitate Windowsi vanemat versiooni või muud opsüsteemi, võib osutuda vajalikuks arvuti USB abil võrguühenduse loomiseks ette valmistada. Värskeima teabe saamiseks selle kohta, millised opsüsteemid toetavad USB sidumist ja kuidas neid konfigureerida, külastage veebilehte <http://www.android.com/tether>.

## Ajutise pääsupunkti nime muutmine või ühenduse turvaliseks muutmine

Te saate telefoni Wi-Fi-võrgu nime (SSID) muuta ja Wi-Fi-võrgu turvaliseks muuta.

- 1 Vajutage  >  > vahekaart **Rakendused** > **Sätted** > vahekaart **Võrgud** > **Modem & Võrgud** > **Wi-Fi** leviala.
- 2 Koputage valikut **Wi-Fi-tööpunkti seadistamine**.
  - Avaneb dialoogiboks **Wi-Fi-tööpunkti seadistamine**.
  - Saate muuta **Wi-Fi nimi (SSID)**, mida teised seadmed Wi-Fi-võrke skaneerides näevad.
  - Samuti saate puudutada menüüd **Turvalisus**, et konfigureerida võrk Wi-Fi andmeturbeprotokolliga WPA2, kasutades eelvõtit (PSK).
  - Kui puudutate turbesuvandit **WPA2 PSK**, lisatakse dialoogiboksile **Wi-Fi-tööpunkti seadistamine** parooliväli. Kui sisestate sellele väljale parooli, tuleb see sisestada ka mõne muu arvuti või seadmega telefoni pääsupunktiga ühenduse loomisel. Saate **Turvalisus** määrata väärtuseks **Ava**, et Wi-Fi-võrgult turve eemaldada.
- 3 Puudutage valikut **Salvesta**.

**TÄHELEPANU!** Kui määrate turbesuvandi väärtuseks Avatud, ei saa te takistada teistel inimestel võrguteenuse lubamatut kasutamist ja võidakse nõuda lisatasu. Lubamatu kasutamise vältimiseks soovitatakse jätta turbesuvand aktiivseks.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct toetab Wi-Fi-võimeliste seadmete vahelise ühenduse loomist ilma pääsupunktita. Kuna Wi-Fi Direct tarbib palju akut, soovitame telefoni Wi-Fi Direct funktsiooni kasutamise ajal seinapistikusse ühendada. Kontrollige enne oma Wi-Fi-võrku ja Wi-Fi-otsevõrku ning veenduge, et kasutajad on ühendunud samasse võrku.

# Võrkudega ja seadmetega ühendumine

## SmartShare

Saate funktsiooni SmartShare lihtsasti kasutada rakenduste Galerii, Muusika jne puhul.

### Sisu mitmes seadmes nautimine


Saate oma telefoni sisu mitmed seadmes jagada. Puudutage valikut  sisu jagamiseks rakendustes **Galerii**, **Muusika**.

### Esitamine/saatmine

**Play:** saate esitada sisu teleri, Bluetooth kõlari vms kaudu.

**Beam:** saate saata sisu seadmesse, mis toetab Bluetoothi ja SmartShare'i signaali edastamist.

- **SmartShare'i signaali edastamine:** sisu kiire edastamine Wi-Fi Direct'i kaudu.

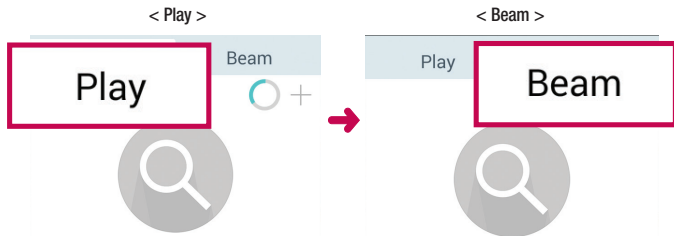

## Sisu lähedalolevates seadmetes nautimine

Saate sisu lähedalolevates seadmetes (nt. arvuti võrgumälu, mobiil) nautida rakendustega **Galerii**, **Muusika**.

### Seadmete ühendamine

Ühendage oma seade ja teised DLNA toega seadmed samasse WiFi-võrku.

### Teiste seadmete otsimine

- 1 Puudutage valikut **Lähiseadmed**, kuvatakse DLNA-toega seadmed.
- 2 Sisu vaatamiseks ühenduge seadmega.

## Arvutiga ühendamine USB-kaabli abil

Õppige oma seadet USB-kaabli abil USB-ühendusrežiimides personaalarvutiga ühendama.

### Muusika, fotode ja videode edastamine MTP-režiimi kasutades

- 1 Ühendage oma telefon USB-kaabli abil arvutiga.
- 2 Nüüd saate massmälu sisu oma arvutist vaadata ja faile teisaldada.

### Sünkroniseerimine programmiga Windows Media Player


Veenduge, et Windows Media Player programm on teie arvutisse installitud.

- 1 Telefoni ühendamiseks arvutiga, kuhu on installitud Windows Media Player programm, kasutage USB-kaablit.
  - 2 Tehke valik **Meediaseade (MTP)**. Kui ühendus on loodud, ilmub teie arvutiekraanile hüpikaken.
  - 3 Muusikafailide sünkroniseerimiseks avage Windows Media Player.
  - 4 Redigeerige või sisestage hüpikaknasse oma seadme nimi (kui see on vajalik).
  - 5 Valige ja lohistage soovitud muusikafailid sünkroniseerimise loendis.
  - 6 Alustage sünkroniseerimist.
- Windows Media Player programmiga sünkroniseerimiseks peavad olema täidetud järgmised nõuded.


Üksused	Nõue
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista või uuem
Windows Media Playeri versioon	Windows Media Player 10 või uuem

## Helistamine

- 1 Klahvistiku avamiseks puudutage nuppu .
- 2 Sisestage klahvistikul number. Numbri kustutamiseks puudutage nuppu .
- 3 Helistamiseks puudutage nuppu .
- 4 Kõne lõpetamiseks puudutage **Lõpeta** ikooni .

**NÕUANNE!** Rahvusvaheliste kõnede jaoks sümboli „+“ sisestamiseks puudutage ja hoidke all klahvi .

## Helistamine kontaktidele

- 1 Kontaktiloendi avamiseks koputage ikooni .
- 2 Sirvige kontaktiloendit või sisestage kontakti paar esimest tähte, kellele soovite helistada, puudutades käsku **Otsi kontakte**.
- 3 Loendis puudutage ikooni , kellele soovite helistada.

## Kõnedele vastamine ja nendest keeldumine

Nipsake ikooni  ükskõik millises suunas, et sissetulevale kõnele **Vastus**.

Nipsake ikooni  ükskõik millises suunas, et sissetulevast kõnest **Keeldu**.

Nipsake ikooni **Keeldu sõnumiga** ükskõik millises suunas, kui soovite sõnumi saata.






**NÕUANNE!** Keeldu sõnumiga

Selle funktsiooni abil saate sõnumeid kiiresti saata. See on kasulik, kui peate näiteks koosolekul kõnest sõnumiga loobuma.

## Kõne ajal helitugevuse reguleerimine

Kõne ajal helitugevuse reguleerimiseks kasutage telefoni paremal küljel olevaid helitugevuse suurendamise ja vähendamise nuppe.

## Teise kõne tegemine


- 1 Koputage esimese kõne ajal  > **Lisa kõne** ja valige number. Saate kuvada ka viimati valitud numbrite loendi, kui puudutate valikut **Kõnelogid**, või otsida kontakte, puudutades valikut **Kontaktid** ja valides kontakti, kellele soovite helistada.
- 2 Helistamiseks puudutage klahvi .
- 3 Ekraanil kuvatakse mõlemad kõned. Teie esimene kõne lukustatakse ja pannakse ootele.
- 4 Kõnede vahel lülitumiseks koputage kuvatavat numbrit. Või koputage valikut  **Ühenda kõned**, et alustada konverentsikõnet.
- 5 Aktiivsete kõnede lõpetamiseks puudutage valikut **Lõpeta** või puudutage valikut  ning libistage teavitusriba alla või valige ikoon **Lõpeta kõne** .

**MÄRKUS:** Teilt võetakse tasu iga tehtava kõne eest.

## Kõnelogide vaatamine



Puudutage avaekraanil valikut  ja valige **Kõnelogid**.  
Saate vaadata kõiki valitud, vastatud ja vastamata kõnesid.

### NÕUANNE!

- Puudutage ükskõik millist kõnelogi kirjet, et vaadata selle kõne kuupäeva, kellaega ja kestust.
- Puudutage , seejärel puudutage **Kustuta kõik**, et kustutada kõik salvestatud elemendid.

## Kõneseaded

Saate seadistada telefoni kõneseadeid, näiteks kõnede suunamine ja muud operaatori pakutavad erifunktsioonid.

- 1 Puudutage avakuvas ikooni .
- 2 Koputage klahvi .
- 3 Puudutage valikut **Kõneseaded** ning kohandage soovitud valikuid.

# Kontaktid




Saate lisada kontakte oma telefoni ja sünkroonida neid oma Google'i kontoga või teiste kontodega, mis toetavad kontaktide sünkroonimist.

## Kontaktide otsimine

### Avaekraanil

- 1 Kontaktiloendi avamiseks koputage ikooni .
- 2 Puudutage käsku **Otsi kontakte** ja sisestage klahvistiku abil kontakti nimi.


## Uue kontakti lisamine

- 1 Puudutage  sisestage uue kontakti number, seejärel puudutage . Koputage käsku **Lisa kontaktidesse > Uus kontakt**.
- 2 Kui soovite uuele kontaktile lisada pildi, koputage pildiala. Valige kas **Pildista** või **Vali Galerii**.
- 3 Valige kontakti tüüp, koputades ikooni .
- 4 Puudutage kontaktandmete kategooriat ja sisestage kontakti üksikasjad.
- 5 Puudutage valikut **Salvesta**.

## Lemmikkontaktid

Võite need kontaktid, kellele sageli helistate, lemmikkontaktideks määrata.



### Kontakti lisamine lemmikutesse

- 1 Kontaktiloendi avamiseks koputage ikooni .
- 2 Üksikasjade vaatamiseks puudutage kontakti.
- 3 Puudutage kontakti nimest paremal pool olevat tähte. Täht muutub kollaseks.

### Kontakti eemaldamine lemmikute loendist

- 1 Kontaktiloendi avamiseks koputage ikooni .
- 2 Puudutage **Lemmik** ja valige kontakt, kelle andmeid soovite vaadata.
- 3 Puudutage kontakti nimest parempoolses nurgas olevat kollast tähte. Täht muutub halliks ja kontakt eemaldatakse teie lemmikutest.

## Rühma koostamine

- 1 Kontaktiloendi avamiseks koputage ikooni .
- 2 Puudutage **Rühmad** ja puudutage . Valige **Uus rühm**.
- 3 Sisestage uue grupi nimi. Võite loodavale rühmale määrata ka helina.
- 4 Rühma salvestamiseks puudutage valikut **Salvesta**.



**MÄRKUS:** Rühma kustutamisel kaovad ka selle rühma kontaktid. Leiate need menüüst Kontaktid.

# Sõnumid


Teie telefon koondab lühi- ja multimeediumsõnumid kõik ühte intuiitiivsesse ja kasutajasõbralikku menüüsse.


**HOIATUS:** LG sõnum peaks olema lähtestatud vaikimisi SMS-rakendusena. Juhul kui see nii ei ole, on mõned sõnumifunktsioonid piiratud.

## Sõnumite saatmine

- 1 Koputage avakuvas ikooni  ja seejärel puudutage ikooni , et avada tühi sõnum.
- 2 Väljale **Saaja** sisestage nimi või kontakti number. Kontakti nime sisestades kuvatakse ühtivad kontaktid. Võite puudutada mõnda soovitatud adressaatidest. Võite lisada rohkem kui ühe kontakti.

**MÄRKUS:** peate tasuma igale numbrile saadetud tekstisõnumi eest.

- 3 Puudutage välja **Kirjutage sõnum** ja alustage sõnumi koostamist.
- 4 Koputage klahvi , et avada suvandite menüü. Valige kas **Kiirsõnum**, **Sisesta emotikon**, **Ajastatud saatmine**, **Lisa teema** või **Saada**.

**NÕUANNE!** Võite koputada ikooni , et manustada fail, mida soovite koos sõnumiga jagada.

- 5 Sõnumi saatmiseks puudutage valikut **Saatmine**.
- 6 Ekraanil kuvatakse vastused. Lisasõnumite vaatamisel ja saatmisel luuakse lõim.



### HOIATUS

- 160-tähemärgiline piirang võib erineda sõltuvalt riigist, SMS-i kodeerimise viisist ja keelest.
- Kui SMS-ile lisatakse pilt, video või heli, teisendatakse sõnum automaatselt multimeediumsõnumiks ja peate tasuma vastavalt MMS-sõnumi saatmise tasudele.

## Ühendatud kaust

Teise poolega vahetatud sõnumeid (SMS, MMS) saab kuvada kronoloogilises järjestuses, et teil oleks mugavam ülevaade oma vestlustest.

## Sõnumiseadete muutmine

Teie telefoni sõnumiseaded on eelseadistatud, nii saate kohe oma sõnumeid saatma hakata. Võite seadeid vastavalt oma eelistustele muuta.

- Koputage avakuvas **Sõnumid** ikooni, puudutage klahvi  ja seejärel valikut **Sätted**.

# E-post



E-posti rakendust saate kasutada, et lugeda e-kirju teenustes nagu Gmail. E-posti rakendus toetab järgmisi kontotüüpe: POP3, IMAP ja Exchange.

Teie teenusepakkuja või süsteemiadministraator annab teile vajalikud kontoseaded.

## E-posti konto haldamine

Esmakordselt **E-posti** rakendust avades kuvatakse seadistusviisard, mis aitab teil e-posti konto üles seada. Pärast algeadistust kuvab E-posti rakendus teie sisendkausta sisu.

### Uue E-posti konto lisamiseks:

- Puudutage valikut  >  > vahekaart **Rakendused** > **E-post** > puudutage valikut  > **Seaded** >   
**Lisa konto.**




### E-posti konto seadete muutmiseks tehke järgmist.

- Puudutage valikut  >  > vahekaart **Rakendused** > **E-post** > puudutage valikut  > **Seaded** > **Üldseaded.**

### E-posti konto kustutamine.

- Puudutage valikut  >  > vahekaart **Rakendused** > **E-post** > puudutage valikut  > **Seaded** > puudutage valikut  > **Eemalda konto** > Valige kustutatav konto > **Eemalda** > valige **Jah.**




## Töötamine kontode kaustadega

Puudutage valikut  >  > vahekaart **Rakendused** > **E-post** > puudutage valikut  ja valige **Kaustad.**


Igal kontol on Sisendkaust, Väljundkaust, Saadetud ja Mustandid kaust. Sõltuvalt teie konto teenusepakkuja poolt toetatud funktsioonidest võib teil olla ka täiendavaid kaustu.

## E-kirjade koostamine ja saatmine

### E-kirja koostamiseks ja saatmiseks tehke järgmist.

- 1 **E-posti** rakenduses olles koputage ikooni .
- 2 Sisestage sõnumi aadressaadi aadress. Teksti sisestamisel pakutakse teie kontaktiloendist sobivaid aadresse. Eraldage erinevad aadressid semikoolonitega.
- 3 Koputage klahvi , et lisada koopia/pimekoopia, ja puudutage ikooni , et lisada vajaduse korral faile.

4 Sisestage sõnumi tekst.


5 Koputage ikooni .




**NÕUANNE!** Kui teie sisendkasti jõuab uus e-kiri, teavitatakse teid sellest heli või vibratsiooniga.

# Kaamera ja video

Kaamera rakenduse avamiseks puudutage  >  > vahekaart **Rakendused** > .
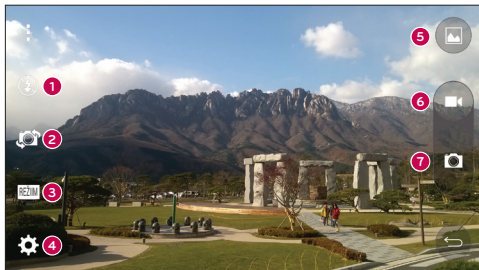
## Pildinäidiku kasutamine









- 1 **Välklamp** – valige kas **Väljas**  **Sees**  või **Automaatne** .
- 2 **Vaheta kaamerat** – lülitage tagumise ja eesmise kaameraobjektiivi vahel.
- 3 **Võtterežiim** – valige kas **Automaatne** või **Panoraam**.
- 4 **Sätted** – puudutage seda ikooni, et avada seadete menüü.
- 5 **Galerii** – puudutage seda, et näha viimati salvestatud fotot. See võimaldab teil pöörduda galerisse ja vaadata kaamerarežiimis olles salvestatud fotosid.
- 6 **Salvesta** – salvestamise alustamiseks.
- 7 **Pildista** – pildistamiseks.

**MÄRKUS:** enne pildistamist veenduge, et kaamera objektiiv on puhas.

## Lisaseadete kasutamine


Täpsemate suvandite avamiseks puudutage pildinäidikus ikooni . Kaamera seadeid saate muuta loendit kerides.

	Kombineerib erineva säriväärtusega tehtud fotod üheks optimaalseks fotoks, et keeruka valgustusega paremat fotot saada.
	Valib foto eraldusvõime. Kui valite suure eraldusvõime, kasvab faili suurus, mis tähendab seda, et mälusse on võimalik talletada vähem fotosid.
	Pildistamiseks lausuge üks järgmistest sõnadest: „cheese“, „smile“, „viski“, „Kimchi“ või „LG“.
	Määrab viivituse pärast pildistamisnupu vajutamist. See on ideaalne olukorras, kus soovite ka ise pildile jääda.
	Lihtsasti kasutatav horisontaalsuse ja vertikaalsuse tagamiseks paremate piltide tegemisel.
	Avab juhendi funktsiooni töö selgitamiseks.

### NÕUANNE!

- Seadete menüü katab pildinäidiku, nii et pildi värvi või kvaliteeti muutes näete seadete menüü taga kohe pildi eelvaadet.

## Kiire foto tegemine

- 1 Avage rakendus **Kaamera** ja suunake objektiiv pildistatava objekti suunas.
- 2 Pildinäidiku kuva keskele ilmuvad fookusekastid. Sellele punktile fookuseerimiseks võite puudutada ka ükskõik millist kohta ekraanil.
- 3 Kui fookusekast muutub siniseks, on objekt fookuses.
- 4 Pildistamiseks vajutage .

# Kaamera ja video

## Pärast pildistamist

Viimati pildistatud foto vaatamiseks puudutage kaamerakuva alaosas olevat foto pispilti.



Puudutage foto redigeerimiseks.



Puudutage, et kohe uus pilt teha.



Puudutage, et fotot teistele edastada või seda sotsiaalvõrgustikes jagada.



Foto kustutamiseks koputage.



Puudutage juurdepääsuks valikutele **SmartShare**, **Pildi seadistamine**, **kui**, **Teisalda**, **Kopeeri**, **Kopeeri klipisalve**, **Slaidiesitus**, **Pööra vasakule**, **Pööra paremale**, **Kärbi**, **Asukoha lisamine**, **Nimeta ümber**, **Prindi**, või **Info**.



Puudutage, et lisada foto **Lemmikutesse**.

**NÕUANNE!** Kui teil on telefonis seadistatud SNS-konto, saate oma fotot SNS-kogukonnaga jagada.

**MÄRKUS:** kui laadite rändlusrežiimis alla MMS-sõnumeid, võivad rakenduda lisatasud.

## Käeviipega päästik

Käeviipega päästiku funktsioon võimaldab teil käeviipe mõjul eesmist kaamerat kasutades pilti teha.

### Pildistamine


Käeviipega päästiku funktsiooni kasutamiseks on kaks võimalust.

- Tõstke oma käsi avatud peopesaga, kuni esikaamera käe tuvastab ja ekraanil kuvatakse kast. Seejärel sulgege käsi taimeri aktiveerimiseks rusikasse; taimer võimaldab teil end valmis seada.
- Tõstke oma kokkusurutud rusikaga kätt, kuni esikaamera käe tuvastab ja ekraanil kuvatakse kast. Seejärel vabastage käsi rusikast ja käivitage taimer, mis võimaldab teil end valmis seada.





## Panoraami režiimi kasutamine

Võimaldab teil teha pildi suures piirkonnas.



- 1 Avage rakendus **Kaamera**.
- 2 **REŽIIM** > **Panoraam**.
- 3 Käivitamiseks puudutage valikut .
- 4 Panoraamige telefoni aeglaselt ühes suunas.
- 5 Sobitage fookuse ala vastavalt pildistamise juhistele.
- 6 Kui olete lõpetanud, puudutage peatumise nuppu.

# Kaamera ja video

## Kiire video salvestamine

- 1 Avage rakendus **Kaamera**.
- 2 Hoides oma telefoni, suunake objektiiv objekti suunas, mida soovite videos jäädvustada.
- 3 Salvestamise alustamiseks puudutage üks kord valikut .
- 4 Pildinäidiku vasakusse ülanurka ilmub punane tuli taimeriga, mis näitab video pikkust.
- 5 Salvestamise lõpetamiseks puudutage  ekraani.

### NÕUANNE!

-  – koputage, et teha video salvestamise ajal pilt.
-  – koputage, et video salvestamine peatada.

## Pärast video salvestamist

Viimati salvestatud video vaatamiseks puudutage pildinäidikus ekraani ülaosas paiknevat video pispilti.


	Puudutage, et salvestada kohe uus video.
	Puudutage, et videot teistele edastada või seda sotsiaalvõrgustikes jagada.
	Video kustutamiseks puudutage.
	Puudutage juurdepääsuks valikutele <b>SmartShare</b> , <b>Teisalda</b> , <b>Kopeeri</b> , <b>Lõika</b> , <b>Nimeta ümber</b> , <b>Info</b> .

**MÄRKUS:** kui laadite rändlusrežiimis alla MMS-sõnumeid, võivad rakenduda lisatasud.

## Knock Code

Ekraan on võimalik deblokeerida, kui see väljas on, puudutades õiges järjestuses õiget piirkonda.

### Funktsiooni Knock Code aktiveerimine

- 1 Puudutage  >  > vahekaart **Rakendused** > **Sätted** > vahekaart **Ekraan** > **Lukusta ekraan** > **Vali ekraani lukk** > **Knock Code**.
- 2 See avab kuva, mis annab teile juhiseid deblokeerimisjärjestuse valimiseks. Puhuks, kui oma deblokeerimisjärjestuse unustate, peate turvameetmena looma PIN-koodi varuversiooni.

## KnockON




Ekraan on lihtsa topeltkoputusega võimalik sisse/välja lülitada.

Tehke ekraani keskele kiire topeltkoputus, et ekraan deblokeerida. Ekraani lukustamiseks tehke ükskõik millises kuvas topeltkoputus olekuribale (v.a kaamera pildinäidik) või topeltkoputage avakuvas tühja ala.

**MÄRKUS:** Ekraani sisselülitamisel veenduge, et kaugusandur poleks kaetud. Selline teguviis lülitab ekraani kohe välja, kui see sisse lülitatakse, et takistada ebanormaalsel sisselülitumist teie taskus või kotis.

## QuickMemo+

Funktsioon **QuickMemo+** võimaldab teil luua memosid ja jäädvustada kuvatõmmiseid. Jäädvustage ekraanikuva, joonistage nendele ja jagage kuvasid pereliikmete ja sõpradega rakenduse QuickMemo+ abil.

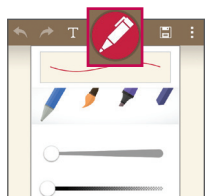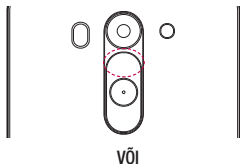




- 1 (Kui ekraan on välja lülitatud) Vajutage ja hoidke all helitugevuse suurendamise klahvi.

VÕI

Puudutage olekuriba, libistage seda allapoole ja koputage ikooni .

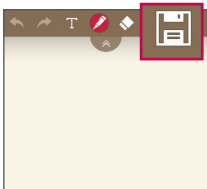- 2 Valige soovitud menüüsuvand valikute **Sulepea tüüp**, **Värv**, **Kustukumm** hulgast ja looge meeldetuletus.










- 3 Koputage redigeerimismenüüs ikooni , et salvestada meeldetuletus aktiivse kuvaga. Suvalisel hetkel funktsioonist QuickMemo+ väljumiseks puudutage valikut .

**MÄRKUS.** Kasutage QuickMemo+ funktsiooni oma sõrmeotsaga. Ärge kasutage oma sõmeküünt.

## Funktsiooni QuickMemo+ valikute kasutamine

Funktsiooni QuickMemo+ kasutades saate redigeerimistööriistu lihtsasti kasutada.

	Puudutage, et hoida aktiivset QuickMemo+ meeldetuletust tekstipealistasena ekraanil ja jätkata telefoni kasutamist.
	Võta tagasi või tee uuesti.
	Puudutage teksti sisestamiseks.
	Valib sullepa tüübi ja värvi.
	Kustutab teie loodud memo.
	Salvestab memo koos praeguse ekraanikuvaga rakenduses <b>Galerii</b> või <b>QuickMemo+</b> .
	<b>Valikud:</b> puudutage, et valida <b>Jaga</b> või <b>Raamatu</b> stiil memo jaoks.

## Salvestatud QuickMemo+ vaatamine

Puudutage valikut **QuickMemo+/Galerii** ja valige QuickMemo+ album.

## QSlide

Avage aknana ekraanil ükskõik millisest kuvast märkmik, kalender vms.





1		Koputage, et QSlide'ist väljuda ja täisaknavaatesse naasta.
2		Koputage, et läbipaistvust reguleerida.
3		Koputage QSlide'i lõpetamiseks.
4		Suuruse reguleerimiseks puudutage.


- 1 Puudutage olekuriba ja libistage seda allapoole > koputage QSlide'i rakendusi või kui kasutate rakendusi, mis QSlide'i toetavad, puudutage ikooni . Funktsioon kuvatakse püsiva pisikese aknana teie kuval.
- 2 Te saate helistada, veebi sirvida või valida teisi valikuid telefonis. Samuti saate kasutada ja puudutada kuva väikeste akende all, kui läbipaistvusriba pole täis .

**MÄRKUS:** QSlide suudab samal ajal toetada kuni kaht akent.

# QuickRemote

QuickRemote lülitab teie telefoni universaalse kaugjuhtimispuldi režiimi kasutamiseks teleri, digiboksi, audiosüsteemi, DVD/Blu-ray mängijate, kliimaseadme ja projektoriga.

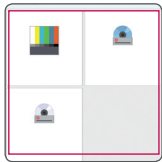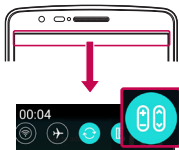

- 1 Puudutage olekuriba ja libistage seda allapoole ning puudutage valikut  > **LISA KAUGJUHTIMISPULT.**

**VÕI**



Puudutage  >  > vahekaart **Rakendused** >  **QuickRemote** > puudutage .

- 2 Valige seadme tüüp ja kaubamärk, seejärel järgige seadme(te) konfigureerimiseks ekraanil kuvatavaid juhiseid.
- 3 Puudutage ja libistage olekuriba allapoole ning kasutage QuickRemote'i funktsioone.

**MÄRKUS:** QuickRemote toimib samamoodi kui tavalise kaugjuhtimispuldi infrapunasiinaalid (IR). Olge tähelepanelik, et te ei kataks funktsiooni QuickRemote (Kiire kaugj.) kasutamisel telefoni peal olevat infrapunaandurit kinni. See funktsioon ei pruugi olla mudelist, tootjast või teenusettevõttest tulenevalt toetatud.

## Smart Keyboard

Smart Keyboard tuvastab teie klaviatuuri kasutusmustrit ja pakub teile klaviatuuri, mida saaksite viigadeta sisestamiseks kasutada.

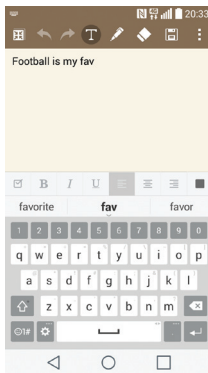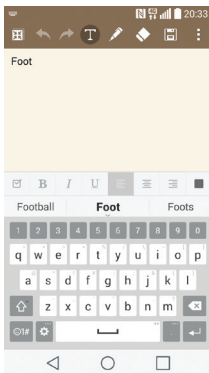

## Galerii

Avage rakendus **Galerii**, et vaadata oma pildi- ja videoalbumeid.

- 1 Puudutage  >  > vahekaart **Rakendused** > **Galerii**.  
Saate hallata ja jagada oma pilte ning videoid rakenduses Galerii.

### MÄRKUS.

- Sõltuvalt seadmele installitud tarkvarast ei toetata mõningaid failiformaate.
- Mõningaid faile ei saa sõltuvalt nende kodeeringust korralikult esitada.

## Piltide vaatamine

Rakenduse Galerii käivitamine kuvab kasutatavad kaustad. Kui mõni muu rakendus (nt e-post) salvestab pildi, siis luuakse automaatselt pilti sisaldav allalaadimiste kaust. Samuti luuakse kuvatõmmise salvestamisel automaatselt kuvatõmmiste kaust. Avamiseks valige kaust.

Pildid kuvatakse kaustas loomise kuupäeva järgi. Valige pilt, et seda täisekraanvaates näha. Eelmise või järgmise pildi vaatamiseks kerige vasakule või paremale.

### Sisse- ja väljasuumimine


Pildile suurendamiseks kasutage üht järgmistest meetoditest.

- Sisse suumimiseks toksake kaks korda mis tahes kohas.
- Sisse suumimiseks liigutage mis tahes kohas kahte sõrme üksteisest eemale. Välja suumimiseks suruge kokku või toksake kaks korda, et pöörduda tagasi.

## Videote esitamine

Eelvaates näidatakse videofaile ikooniga . Vaatamiseks valige video ja puudutage ikooni . Käivitatakse videorakendus.

- 1 Puudutage  > vahekaart **Rakendused** > **Galerii**.
- 2 Valige video, mida soovite esitada.

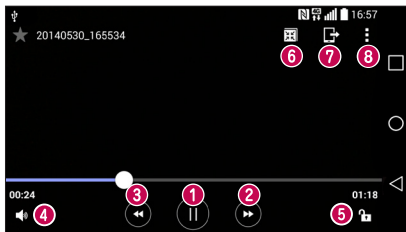

1		Puudutage video esitamise peatamiseks/jätkamiseks.
2		Puudutage, et 10 sekundit edasi liikuda.
3		Puudutage, et 10 sekundit tagasi liikuda.
4		Video heli reguleerimiseks puudutage.
5		Puudutage, et videoekraan lukustada/avada.
6		Puudutage, et kasutada QSlide'i.
7		Puudutage, et jagada oma videot funktsiooniga SmartShare.
8		Puudutage juurdepääsuks valikutele <b>Kuvasuhe, Subtiiter, Jaga, Lõika, Sätted</b> või <b>Info</b> .

Video esitamise ajal helitugevuse muutmiseks kasutage telefoni tagaküljel olevaid helitugevusnuppe. Puudutage ja hoidke sõrme loendis oleval videol. Kuvatakse valikud **Jaga, Kust., Nimeta ümber** ja **Info**.

## MÄRKUS.

- Video esitamise ajal libistage ekraanikuva vasakut osa ekraani heleduse reguleerimiseks üles või alla.
- Video esitamise ajal libistage ekraanikuva paremat osa ekraani helitugevuse reguleerimiseks üles või alla.
- Video esitamise ajal libistage ekraanikuva tagasi- või edasikerimiseks vasakule või paremale.
- Ärge vajutage liiga kõvasti; puuteekraan on tundlik ja reageerib ka kergele, kuid kindlale puudutusele.

## Fotode redigeerimine

Fotot vaadates puudutage .

## Fotode/videote kustutamine

Kasutage üht järgmistest meetoditest.

- Koputage kaustas ikooni  ja valige märkides fotod/videod, seejärel puudutage käsku **Kust.**
- Koputage fotot vaadates ikooni .

## Taustaks määramine

Fotot vaadates koputage klahvi  > **Pildi seadistamine**, kui, et määrata piilt taustaks või siduda kontaktiga.



## MÄRKUS.


- Sõltuvalt seadme tarkvarast ei toetata mõningaid failiformaate.
- Failide avamisel võib esineda tõrge, kui faili suurus ületab vaba mäluruumi.





## Muusika



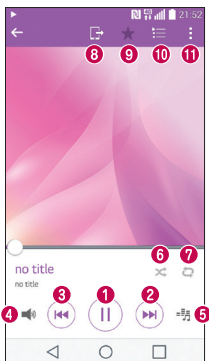

Teie telefonis on sisseehitatud muusikapleier, mis võimaldab esitada kõiki lemmiklugusid. Muusikapleierisse pöördumiseks vajutage  >  > vahekaart **Rakendused** > **Muusika**.

## Laulude esitamine

- 1 Puudutage  >  > vahekaart **Rakendused** > **Muusika**.
- 2 Kõputage valikut **Muusika**.
- 3 Valige laul, mida soovite esitada.



<b>1</b>		Kõputage esituse peatamiseks/jätkamiseks.
<b>2</b>		Puudutage, et hüpata järgmisele loole albumis, esitus- või juhuesitusloendis. Puudutage ja hoidke all, et edasi kerida.
<b>3</b>		Puudutage, et mängivat lugu uuesti alustada või hüpata eelmisele loole albumis, esitus- või juhuesitusloendis. Puudutage ja hoidke all, et tagasi kerida.
<b>4</b>		Kõputage, et kuvada helitugevuse liuguririba, siis reguleerige ribal taasesituse helitugevust.

5		Puudutage, et seadistada heliefektid.
6		Puudutage, et esitada aktiivne esitusloend juhuesitusrežiimis (lood esitatakse juhulikus järjekorras).
7		Puudutage, liikumaks läbi kordusrežiimide, et kõiki lugusid või mängitavat lugu korrata või kordamine välja lülitada.
8		Koputage, et jagada muusikat SmartShare'i funktsiooni abil.
9		Puudutage, et lisada lugu oma lemmikutesse.
10		Puudutage, et avada aktiivne esitusloend.
11		Puudutage juurdepääsuks valikutele <b>Otsi</b> , <b>Lisa esitusloendisse</b> , <b>Kust.</b> , <b>Jaga</b> , <b>Määratud helinatooniks</b> , <b>Muusikavideod</b> , <b>Info</b> , <b>Sätted</b> või <b>Spikker</b>

Muusika kuulamise ajal helitugevuse reguleerimiseks vajutage telefoni vasemal küljel olevaid helitugevusnuppe. Puudutage ja hoidke sõrme loendis oleval laulul. Kuvatakse valikud **Mängi**, **Lisa esitusloendisse**, **Kust.**, **Jaga**, **Määratud helinatooniks**, **Info** ja **Otsi**.

## Muusikafailide lisamine telefoni

Alustage muusikafailide teisaldamiseks telefoni:

- Muusika teisaldamine meediaseadme (MTP) abil.
- laadi alla traadita Internetist;
- sünkroonige telefon arvutiga;
- võtke faile vastu Bluetoothi kaudu.




## FM-raadio


Teie telefonil on sisseehitatud FM-raadio, et saaksite kuulata oma lemmikraadiojaamu teel olles.

Puudutage  >  > vahekaart **Rakendused** > **FM-raadio**.





**MÄRKUS:** raadio kuulamiseks tuleb kasutada kõrvaklappe. Paigaldage need kõrvaklappide pesse.

## Äratuse määramine




- 1 Puudutage  >  > vahekaart **Rakendused** > **Kell** > **Äratuskell** > .
- 2 Pärast äratuse määramist teavitab telefon teid ajast, mis on jäänud äratuse kõlamiseni.
- 3 Määrake **Korda**, **Korduse intervall**, **Vibreerimine alarmihelide korral**, **Äratuse toon**, **Meeldetuletuse helitugevus**, **Automaatne rakendusekäivitaja**, **Puzzle lukk** ja **Memo**.
- 4 Puudutage valikut **Salvesta**.

**MÄRKUS:** äratuse seadistuste muutmiseks äratuste loendi kuvas puudutage  ja valige **Sätted**.

## Kalkulaatori kasutamine

- 1 Puudutage  >  > vahekaart **Rakendused** > **Kalkulaator**.
- 2 Numbrite sisestamiseks puudutage numbriklahve.
- 3 Lihtsate arvutuste tegemiseks puudutage soovitud funktsiooni („+“, „-“, „x“ või „÷“) ja seejärel märki „=“.
- 4 Ajaloo kontrollimiseks puudutage  ja valige **Arvutuste ajalugu**.
- 5 Keerukamate arvutuste korral puudutage  ja valige **Teaduslik kalkulaator**, seejärel valige funktsioon: sin, cos, tan, log jne.






## Sündmuse lisamine kalendrisse


- 1 Puudutage  >  > vahekaart **Rakendused** > **Kalender**.
- 2 Kuvas võite leida erinevad kalendri kuvatüübid (Päev, Nädal, Kuu, Aasta, Märkmik).
- 3 Puudutage kuupäeva, millele soovite sündmuse lisada, ja koputage ikooni .
- 4 Puudutage välja **Sündmuse nimi** ja lisage sündmuse nimi.
- 5 Puudutage välja **Asukoht**, et asukoht sisestada. Kontrollige kuupäeva ja sisestage kellaajad, millal soovite, et sündmus algaks ja lõppeks.
- 6 Kui soovite meeldetuletust korrata, valige **KORDA**, ning kui vajalik, määrake **MEELDETULETUSED**.
- 7 Sündmuse kalendrisse salvestamiseks puudutage valikut **Salvesta**.

## Helisalvesti

Kasutage helisalvestit, et salvestada häälmärkeid või muid helifaile.

### Heli või hääle salvestamine

- 1 Puudutage  >  > vahekaart **Rakendused** > **Helisalvesti**.
- 2 Salvestamise alustamiseks puudutage valikut .
- 3 Salvestamise lõpetamiseks puudutage valikut .
- 4 Salvestise kuulamiseks puudutage valikut .

**MÄRKUS:** koputage klahvi , et albumisse pöörduda. Saate kuulata oma salvestatud helisalvestisi. Kasutatav salvestusaeg võib erineda tegelikust salvestusajast.

## Ülesanded

See ülesanne on võimalik MS Exchange'iga sünkroonida. Te saate ülesande luua ja seda MS Outlookis või MS Office Outlook Web Accessis kohendada ning kustutada.

### MS Exchange'i sünkroonimiseks

- 1 Puudutage avaekraanil valikut  >  > vahekaart **Rakendused** > **Sätted**.
- 2 Puudutage vahekaarti **Üldine** > **Kontod ja sünkroonimine** > **Lisa konto**.
- 3 Puudutage valikut **Microsoft Exchange**, et luua e-posti aadress ja parool.
- 4 Veenduge, et märgite sünkroonimise ülesande.

**MÄRKUS:** sõltuvalt e-posti serverist ei pruugi MS Exchange'il tuge olla.

## ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer on professionaalne mobiilne kontorilahendus, mis lubab kasutajal mobiilseadme abil igal pool ja igal ajal mugavalt vaadata erinevat tüüpi kontoridokumente, sh Wordi, Exceli ja PowerPointi faile.

Puudutage  >  > vahekaart **Rakendused** > **ThinkFree Viewer**.

# Uutiliidid

## Failide vaatamine

Mobiilikasutajad saavad nüüd oma mobiilseadmetes hõlpsalt vaadata erinevat tüüpi faile, sh Microsoft Office'i ja Adobe'i PDF-dokumente. Kui vaatate dokumente ThinkFree Viewer rakendusega, jäävad objektid ja paigutus originaaldokumentidega samaseks.

## Google+

Kasutage seda rakendust, et olla inimestega Google'i sotsiaalsõrgustiku kaudu ühenduses.

- Puudutage  >  > vahekaart **Rakendused** > puudutage kaust **Google** > **Google+**.

**MÄRKUS.** Sõltuvalt piirkonnast või teenusepakkujast ei pruugi see rakendus olla saadaval.

## Häälotsing

Kasutage seda rakendust veebisaitide otsimiseks hääle abil.

- 1 Puudutage  >  > vahekaart **Rakendused** > puudutage kaust **Google** > **Häälotsing**.
- 2 Kui ekraanile ilmub käsklus **Rääkige**, siis öelge märksõna või väljend. Valige üks soovitud märksõnadest.

**MÄRKUS.** Sõltuvalt piirkonnast või teenusepakkujast ei pruugi see rakendus olla saadaval.

## Allalaadimised

Kasutage seda rakendust, et näha, milliseid faile on läbi rakenduste alla laaditud.

- Puudutage  >  > vahekaart **Rakendused** > **Allalaadimised**.

**MÄRKUS.** Sõltuvalt piirkonnast või teenusepakkujast ei pruugi see rakendus olla saadaval.


## LG SmartWorld

LG SmartWorld pakub erinevat huvitavat sisu – fondid, teemad, mängud, rakendused.

### Kuidas telefonist LG SmartWorldi pöörduda

- 1 Puudutage valikut  >  > vahekaart **Rakendused** > puudutage ikooni  , et avada **LG SmartWorld**.
- 2 Puudutage käsku Logi sisse ja sisestage LG SmartWorldi ID/parool. Kui te pole veel registreerunud, puudutage valikut Registreeri, et saada LG SmartWorldi liikmeks.
- 3 Laadige soovitud sisu alla.
  - Kasutades mobiilivõrku võivad andmed sideteenuse osutaja andmeplaanist olenevalt olla tasulised.
  - LG SmartWorld ei pruugi olla kasutatav kõigi operaatoritega või kõigis riikides.

#### MÄRKUS: mida teha siis, kui puudub ikoon?

- 1 Pöörduge mobiilset veebibrauserit kasutades LG SmartWorldi ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) ja valige oma riik.
- 2 Laadige alla LG SmartWorldi rakendus.
- 3 Käitage ja installeerige allalaaditud fail.
- 4 Pöörduge LG SmartWorldi, puudutades  ikooni.

#### Omane ainult LG SmartWorld'ile

- 1 Kasutage oma stiili oma nutitelefonil, kasutage avaekraani teemata ja klaviatuuri teemat ja fonte, mida pakub LG SmartWorld. (Siiski saab seda teenust kasutada teatud seadmel. Kontrollige rakenduse LG SmartWorld veebilehelt, kas teenust saab kasutada või mitte)
- 2 Kasutage LG SmartWorld'i eriteenust liitudes pidevalt tehtava kampaaniapakumisega.

## Internet







Kasutage seda rakendust Interneti sirvimiseks. Brauser toob olenemata teie asukohast ja eelistustest teie telefoni kiirelt mängude, muusika, uudiste, spordi ja meelelahutuse värvikireva maailma.

**MÄRKUS.** Nende teenustega ühenduse loomisel ja sisu allalaadimisel rakenduvad lisatasud. Lisateavet andmeedastuse tasude kohta saate oma võrguteenuse pakkuajalt.

1 Puudutage  >  > vahekaart **Rakendused** > **Internet**.

## Veebi tööriistariba kasutamine

Avamiseks puudutage ja libistage seda üles.

	Eelmisele leheküljele naasmiseks puudutage.
	Koputage, et liikuda järgmisele lehele, millega oli ühendus pärast aktiivset lehte. See on vastupidine sellele, mis juhtub siis, kui puudutate valikut  , mis viib teid eelmisele lehele.
	Avakraanile naasmiseks koputage.
	Uue akna lisamiseks puudutage.
	Järjehoidjatele juurdepääsemiseks puudutage.

## Veebilehtede vaatamine

Koputage aadressivälja, sisestage veebiaadress ning puudutage klahvistikul käsku **Mine**.

## Lehekülje avamine

Uuele lehele liikumiseks koputage ikooni  > .

Teisele veebilehele liikumiseks koputage ikooni , kerige üles või alla ja puudutage valimiseks lehte.

**MÄRKUS.** Sõltuvalt piirkonnast või teenusepakkuajast ei pruugi see funktsioon saadaval olla.

## Järjehoidjad

Aktiivse veebilehe järjehoidjatesse lisamiseks puudutage klahvi  > **Lisa järjehoidjatesse** > **OK**.

Järjehoidjatesse lisatud veebilehe avamiseks puudutage valikut  ning valige üks.

## Ajalugu

Koputage ikooni  > **Ajalugu**, et avada hiljuti külastatud veebilehtede loendist veebileht. Ajaloo kustutamiseks puudutage .

## Chrome

Kasutage Chrome'i teabe otsimiseks ning veebilehtede sirvimiseks.

1 Puudutage  >  > vahekaart **Rakendused** > **Chrome**.

**MÄRKUS:** sõltuvalt piirkonnast või teenusepakkujast ei pruugi see rakendus saadaval olla.

## Veebilehtede vaatamine

Koputage aadressivälja ja sisestage siis veebiaadress või otsingukriteeriumid.

## Lehekülje avamine

Uuele leheküljele siirdumiseks puudutage  > **New tab**.

# Sätted

See jaotis annab ülevaate elementidest, mida saate muuta telefoni süsteemisätete menüüsid kasutades.

## Seadete menüüsse pöördumine

Puudutage  > puudutage ja hoidke  > **Süsteemi Sätted**.

– või –

Puudutage  >  > vahekaart **Rakendused** > **Sätted**.




## Võrgud

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – lülitab Wi-Fi sisse, et ühenduda saadaolevatesse Wi-Fi-võrkudesse.

### NÕUANNE! Kuidas leida MAC-aadress

MAC-filtreid kasutava võrguga ühenduse loomiseks võib olla vaja sisestada ruuterisse oma telefoni MAC-aadress.

MAC-aadressi leiате järgmisest kasutajaliidesest: vajutage  >  > vahekaart **Rakendused** > **Sätted** > vahekaart **Võrgud** > **Wi-Fi** >  > **Täiustatud Wi-Fi** > **MAC-aadress**.

### < Bluetooth >

Bluetoothi kasutamiseks lülitage Bluetoothi juhtmeta funktsioon sisse või välja.

### < Mobiilsideandmete >

Kuvab andmekasutuse ja määratud mobiilse andmekasutuse limiidi.

### < Kõneseaded >

Konfigureerige telefoni kõneseadeid, nagu kõnede suunamine ja teised operaatori poolt pakutavad erifunktsioonid.

**Kõnepost** – võite valida oma teenusepakkuja kõnepostiteenuse.

**Püsnumbrid** – lülitage sisse ning koostage loend numbritest, millele saab teie telefoniit helistada. Vajate ka PIN2-koodi, mille saate operaatorilt. Nii saab telefoniga helistada vaid numbritele, mis on määratud fikseeritud numbrite loendis.

**Siseneva kõne hüpikteade** – kuva kaamerat ja videoid kasutades sissetuleva kõne esilehüpe.

**Keeldu kõnest** – võimaldab teil kasutada kõnest keeldumise funktsiooni. Tehke valik **Helista tagasi režiim** või **Hülga kõned numbrilt** vahel.

**Keeldu sõnumiga** – kõnest keeldumisel võite selle funktsiooni abil kiirelt sõnumi saata.

**Privaatsuse hoidja** – peidab sissetuleva kõne helistaja nime ja numbrī.

**Kõnede suunamine** – valige, kas kõne suunatakse, kui teie number on hõivatud, kui telefon ei vasta või kui teil pole signaali.

**Automaatne vastamine** – määrake aeg, enne mida ühendatud vakakäeseade automaatselt sissetuleva kõne vastu võtab. Valige väärtuste **Väljas, 1 Sek., 3 sek ja 5 sek** vahel.

**Vibreeriv ühenduse märguanne** – kui teine pool kõnele vastab, hakkab teie telefon värisema.

**Salvesta teadmata numbrid** – lisage tundmatud numbrid pärast kõne lõpetamist oma kontaktloendis.

**Toiteklahviga lõpetatakse kõne** – võimaldab teil valida kõne lõpetamise viisi.

**Kõnepiirang** – lukustage sissetulevad, väljaminevad või rahvusvahelised kõned.

**Kõne kestus** – vaadake kõnede kestust, sh Viimane kõne, Väljuvad kõned, Saabuval kõned ning Kõik kõned kestust.

**Täiendavad kõneseaded** – selles menüüs saate muuta järgmisi seadeid.

**Helistaja ID:** valige, kas soovite väljaminevas kõnes oma numbrit kuvada.

**Koputus:** kui kõne ooteleesadmine on aktiveeritud, teatab telefon teile saabuvast kõnest, kui teil on pooleilolev kõne.

## < Jaga ja ühenda >

**NFC** – teie telefon on lubatud lähiväljasidega mobiiltelefon. NFC (lähiväljaside) on traadita ühendamise tehnoloogia, mis võimaldab kahepoolset suhtlust elektroonikaseadmete vahel. Selle tööulatus on paar sentimeetrit. Saate oma sisu NFC-kiibi või teise NFC-toega seadmega jagada, puudutades seda lihtsalt oma seadmega. Kui puudutate oma seadmega NFC-kiipi, kuvab see teie seadmes oleva kiibi sisu.

**Lähiväljaside sisse / välja lülitamine:** puudutage avakuvas teavituste paneeli ja libistage seda sõrmega alla, seejärel valige NFCi ikoon, et see sisse lülitada

**MÄRKUS:** kui lennurežiim on aktiveeritud, saab lähiväljaside rakendust kasutada.

**NFC kasutamine:** NFC kasutamiseks veenduge, et teie seade on sisse lülitatud, ja lülitage lähiväljaside sisse, kui see on keelatud.

**Android Beam** – kui see funktsioon on sisse lülitatud, saate rakenduse sisu teise NFC-toega seadmesse kiirata, hoides seadmeid üksteise lähedal.

Viige lihtsalt seadmed kokku (harilikult tagumised pooled) ja puudutage siis ekraani. Rakendus määrab, mida kiiratakse.

**SmartShare'i Beam** – Aktiveerige failide vastuvõtmiseks LG telefonidest ja tahvelarvutitest.

**Meediaserver** – Võimaldab teil telefoni multimeediumisisu lähedalolevate DLNA-ühilduvate seadmetega jagada.

# Sätted

**LG PC Suite** - tehke linnuke, et kasutada LG PC Suite rakendust oma Wi-Fi ühendusega. Pange tähele, et Wi-Fi võrk peaks olema ühendatud LG PC Suite rakendusega Wi-Fi ühenduse kaudu.

< **Modem & Võrgud** >

**USB Modem** – ühendage USB-kaabel internetiühenduse arvutiga jagamiseks.

**Wi-Fi leviala** – mobiili saate kasutada ka lairibaühenduse pakkujana. Looge pääsupunkt ja jagage oma ühendust. Lisateabe saamiseks lugege jaotist „**Telefoni andmeühenduse jagamine**“ (“**Sharing your phone's data connection**”).

**Bluetooth seostumine** – saate telefoni seadistada olenemata sellest, kas jagate internetiühendust või mitte.

**Spikker** – Puudutage, et näha abiteavet USB Modemi, Wi-Fi leviala ja Bluetoothi sidumisfunktsioonide kohta.

**Lennurežiim** – pärast lennurežiimi määramist on kõik juhtmevabad ühendused desaktiveeritud.

**MÄRKUS:** enne kui mandaatidekogu kasutada saate, peate määrama lukustuskuva PIN-koodi või parooli.

**Mobiilsidevõrgud** – määrake andmerändluse, võrgurežiimi ja operaatorite, juurdepääsupunktide nimede (APN-ide) ja muu seadeid.

**VPN** – kuvab virtuaalsete eravõrkude loendi (VPN), mida olete eelnevalt konfigureerinud. Saate lisada eri tüüpi virtuaalseid eravõrke.

## Heli

**Heliprofiilid** – valige väärtuste Heli, Ainult värin või Mitte segada.

**Helitugevus** – reguleerige telefoni helitugevuse sätteid, et need vastaks teie vajadustele ja keskkonnale.

**Helin** – Seadistage kõnelele helin. Samuti saate lisada helina toksates  ekraani ülemises paremas nurgas.

**Teate heli** – Võimaldab teil seadistada teavituste heli. Samuti saate lisada heli toksates  ekraani ülemises paremas nurgas.

**Heli koos vibratsiooniga** – Märgistage et telefon lisaks helinale ka vibreeriks kui teile tulevad kõned.

**Värinalarmi tüüp** – Võimaldab teil seada sissetulevate kõnede vibratsioonitüüpi. Valige kas Pikk, Kiire, Lühike korduv, Tavaline või Tik-Tokk.

**Mitte segada** – Valige aeg ning režiim, millal telefon ei teavita teid sissetulevatest märguannetest. Valige kas Kõik, Ainult Prioriteetsed või Mitte midagi.

**AINULT PRIORITEET** – Lastakse segada ainult teatud juhtudel. Märguannetel onalati prioriteetsus. Valige Kalendrisündmustega rakendused, Sissetulevad kõned, Uued sõnumid või Lubatud kontaktid.

**AJAKAVA** – Prioriteetselt märgistatud ja korduvad märguanded.

**Lukusta ekraan** – Seadistatud näitama või peitma kõiki teavitusi lukustusekraanil.

**Rakendused** – Seadistage rakenduste teavitusi. Valige Ära näita ühtegi, Kuva prioriteetseid üksikse järgi ning Kui Ära sega on määratud kuvama ainult prioriteetseid.

**Vibreeri toksamisel** – Linnutage, et seade vibreeriks kasutajaliidesel valikute tegemisel või nuppude vajutamisel.

**Vali heliefekt** – Valige seadistamiseks numbrivalikute toone, puutehelisid ja ekraanilukustust.

**Numbrivaliku toon** – linnutage, et telefoni numbri valikul esitataks helisid.

**Puuteheli** – linnutage, et ekraanil valikuid tehes esitataks heli.

**Ekraani lukustusheli** – linnutage, et ekraani lukustamisel ja avamisel esitataks heli.

**Sõnumi/ kõne häälmärguanded** – Valige Sõnumi/kõne häälteade, et teavitus sisse või välja lülitada.

## Ekraan

< Avaekraan >

Määrake **Vali avakuva**, **Teema**, **Taustpilt**, **Screen mõju**, **Luba avakuvasid tsükliliselt kerida**, **Avakuva varundamine** ja **taastamine**, **Spikker**.

< Lukusta ekraan >

**Vali ekraani lukk** – määrake telefoni kaitsmiseks ekraanilukk. Avatakse erinevad ekraanid, mis juhendavad teid ekraani avamismustri joonistamisel. Määrake **Puudub, Viipa, Knock Code, Avamismuster, PIN** või **Salasõna**. Kui olete aktiveerinud telefoni sisselülitamise või ekraani äratamise puhul musterluku sisestamise, palutakse teil ekraani avamiseks joonistada avamismuster.

**Smart Lock** – Seadistage millal telefon usaldatud seadmetele (BT seade või NFC) või usldatud näole avada. Funktsioon on võimalik ainult kui seadnud on Puutekood, Mustrikood, PIN või salasõna.

**MÄRKUS:** Funktsiooni käivitamiseks peab Nutilukk olema käivitatud.

**Settings > General > Security > Trust agents > Smart Lock.**

**Screen mõju** – määrab kuva nipsamise efekti valikud. Valige järgnevate seast: **Valgusosake**, **Vektorring**, **Mosaik**, **Sooda**.

**MÄRKUS:** kuva nipsamise efektist saab mustriefekt, kui ekraaniluku väärtuseks määratakse muster.

**Taustpilt** – määrab teie lukustuskuva tausta. Valige see kas **Galerii** või **Taustapildi galerii**.

**Otseteed** – võimaldab teil muuta otseteid **nipsamise** lukustuskuvas.

**Kadunud telefoni kontaktandmed** – valige, kas lukustuskuva peaks hõlmama omaniku teavet ja kohandage seda teavet.

# Sätted

**Lukustustaimer** – määrab ajahulga enne ekraani automaatset lukustamist, kui kuva on aegunud.

**Toitenupp lukustub viivitamatult** – tehke märges, et lukustada ekraan, kui vajutatakse toite-/lukustusnuppu.

See säte alistab turvaluku taimeri sätte.

## < Kodu puutenupud >

**Nuppude kombinatsioon** – Lohistage ikoon puutenuppude ümberpaigutamiseks. Puutenuppe võib olla kuni 5.

**Värv** – Seadistab koduekraani nuppude taustavärvi, võite valida kas musta või valge.

## < FONDI >

**Fondi tüüp** – määrab kirjatüübi, mida telefonis ja menüüdes kasutatakse.

**Fondi suurus** – määrab telefonis ja menüüdes kuvatava fondi suuruse.

## < MUUD EKRAANI SEADED >

**Heledus** – reguleerib ekraani heledust. Aku jõudluse säilitamiseks kasutage kõige hämaramat heledust, mis veel mugav on.

**Teatise LED** – puudutage funktsiooni lülitit funktsiooni sisse või välja lülitamiseks. Oleku Sees puhul aktiveeritakse märgutuli teie poolt valitud teavituste puhul ja vastavalt igale teavitusele valitud värvile.

**Automaatne ekraani orientatsioon** – märkige, et panna telefon ekraani sõltuvalt telefoni suunast automaatselt pöörama (vertikaal- või horisontaalpaigutus).

**Ekraani ajalõpp** – määrake aeg, enne kui ekraan läheb viivitusrežiimi.

**Nutiekraan** – tehke märges, et hoida ekraani aegumast, kui seade tuvastab, et teie silmad on ekraanile suunatud.

## < LISASEADED >

**Efekt Ekraanikuva väljas** – määrab ekraani väljalülitamise efekti. Valige järgnevate seast: Retrotelevisioon, Must auk, Hajumine.

**Unerežiim** – puudutage unelemise lülitit funktsiooni sisse- või väljalülitamiseks. Sisselülitamine lubab ekraanisäästja kuvamist, kui telefon dokituna ja/või laadima panduna unerežiimis on. Valige kas Kell või Google Photos.

# Üldine

## < Keel ja sisend >

Kasutage keele ja sisendi sätteid, et valida telefoni tekstikeel ja konfigureerida ekraaniklahvistikku, sh sõnu, mille olete selle sõnastikku lisanud.

## < Asukoht >

Lülitage asukohateenus sisse – teie telefon määrab teie umbkaudse asukoha, kasutades GPSi, Wi-Fi ja mobiilsidevõrkusid.

**Režiim** – määrake asukoharežiim valikutest **Suure täpsusega (GPS ja võrgud)**, **Aku säästmine (Ainult võrgud)** ning **Ainult seadme sensorid (Ainult GPS)**.

#### < Kontod ja sünkroonimine >

Lubab rakendustel taustal andmeid sünkroonida, sõltumata sellest, kas kasutate neid aktiivselt. Selle sätte tühistamine võib akut säästa ja vähendada (kuid ei kõrvalda täielikult) andmeside kasutamist.

#### < Pilv >

Lisage pilvekonto pilveteenuse LG-rakendustes kiiresti ja lihtsasti kasutamiseks.

#### < Ligipääsetavus >

Kasutage valiku **Ligipääsetavus** seadeid telefoni installitud juurdepääsetavuse pluginatega konfigureerimiseks.

#### < Ühekäeline käsitsemine >


**Klahvistik valimiseks** – tehke märged, et lubada klahvistiku liigutamine seadme paremale või vasemale küljele. Puudutage lihtsalt noolt, et seda ühele või teisele küljele liigutada.

**LG Klaviatuur** – tehke märged, et võimaldada klahvistiku liigutamine seadme paremale või vasemale küljele. Puudutage lihtsalt noolt, et seda ühele või teisele küljele liigutada.

**Lukusta kuva** – tehke märged, et võimaldada PIN-koodiga lukustuskuva klahvistiku liigutamine seadme paremale või vasemale küljele. Puudutage lihtsalt noolt, et seda ühele või teisele küljele liigutada.

**Spikker** – kuvab teabe ühekäelise käsitsemise kohta.

#### < Lühivaliku nupud >

Lukustatud või väljalülitatud ekraaniga rakenduste otseteeks vajutades helitugevuse nuppe. Valige otsetee lüliti  ekraani ülemises paremas osas, et lülitada seda sisse või välja.

#### < Turvalisus >

**Krüpti telefon** – lubab teil turvalisuse suurendamiseks andmeid telefonis krüptida. Iga kord, kui telefoni sisse lülitate, peate telefoni dekrüptimiseks sisestama PIN-koodi või parooli.

**SD-kaardi mälu krüptimine** – võimaldab turvalisuse suurendamiseks krüptida SD-kaardi andmeid.

**Seadista SIM-kaardi lukk** – seadistage SIM-kaardi lukk või vahetage SIM-kaardi PIN-koodi.

**Parooli nähtav tippimine** – trükkimise ajal näidatakse salastatud parooli viimati sisestatud tähemärki.

**Seadme administraatorid** – vaadake või inaktiveerige telefoni administraatorid.

**Tundmatud allikad** – vaikeseadistus muude kui Play Store'i rakenduste installimiseks.

**Verifitseeri rakendused** – keela või hoiata enne selliste rakenduste installimist, mis võivad põhjustada kahju.

**Salvestitüüp** – Mäluseadme tüübi kuvamine.

**Usalduväärsed mandaadid** – kuva usaldusväärsed sertifitseerimiskeskuse (SK) sertifikaadid.

**Installi salvestist** – valige, et installida krüptitud sertifikaadid.

# Sätted

**Tühista volitused** – eemaldage kõik sertifikaadid.

**Trust agent** – Valige rakendused, mida ilma ekraani lahtilukustamata kasutada.

**Ekraani pin** – Lubage rakendusel olla ainus kasutatav rakendus, kui puudutate rakenduse kuva.

**Kasutus juurdepääsuga rakendused** – Lubage rakendustel vaadata telefoni rakenduste kasutusteavet.

< **Küüalisrežiimi** >

Telefoni väljalaeenamise korral kolmandatele isikutele saate kuvatavaid rakendusi piirata.

< **Žestid** >

**Sisenev kõne on ootel** – tehke märge, et võimaldada telefoni ümberpööramisega sissetulevate kõnede vaigistamine.

**Jätka uinakut või lülita alarm välja** – märgistage, et võimaldada tukastamine või äratuse peatamine liitsa seadme ümberpööramisega.

**Tee videoesituse paus** – tehke märge, et võimaldada esitatava video peatamine liitsa seadme ümberpööramisega.

**Spikker** – avab spikri, mis selgitab, kuidas kasutada seadmes žestide funktsioone.

**Liikumisanduri kalibreerimine** – laseb teil parandada anduri kalde ja kiiruse täpsust.

< **QuickCircle kate** >

Pidage meeles, et nende QuickCircle-katte seadistuste aktiveerimine võib põhjustada seadme korrapäratut talitlust.

< **Kuupäev ja kellaeg** >

Kasutage Kuupäev ja kellaeg sätteid, et määrata aja kuvamise viis. Nende seadetega võite ka määrata kellaega ja ajavööndit, selle asemel et hankida õige aeg mobiilivõrgust.

< **Mälu** >

**SISEMINE MÄLU** – vaadake põhimälu kasutust.

**SD-KAART** – vaadake SD-kaardi kogu saadaolevat mälu ruumi. Turvaliseks eemaldamiseks puudutage käsku Ühenda SD-kaart lahti (Unmount SD card). Kustutage SD-kaart, kui soovite sellelt kõik andmed kustutada.

< **Aku** >

**AKUTEAVE**

Aku laadimist puudutav teave kuvatakse aku ikoonina ning aku järelejäänud taseme ja oleku teabega.

**Patarei kasutus** – See näitab, millised komponendid ja rakendused kulutavad kõige rohkem akut.

**Aku laetus protsentides olekuribal** – tehke linnuke, et näha aku taseme protsenti, mis asub olekuribal aku ikooni kõrval.

## ENERGIASÄÄSTMINE

Koputage akusäästja lülilit, et see sisse või välja lülitada. Puudutage akusäästjat, et pöörduda järgmistesse sätetesse:

**Energiasäästmine** – Seadistab aku laetuse protsendi taseme mis lülitab automaatselt sisse aku säästja.

Valige kas Kohe, 5% akust, või 15% akust.

**Abi** – kuvab energiasäästu teavet.

### < Rakendused >

Rakenduste vaatamine ja haldamine.

### < Vaikimis sõnumi rakendus >

Määrake vaikerakenduseks Sõnumid või Hängimised.

### < Varundada ja taastada >

Muute sätete ja andmete haldamise sätteid.

**Varunda minu andmed** – seadistage, et varundada oma sätted ja rakenduste andmed Google'i serverisse.

**Varundus konto** – määrake konto varundamiseks.

**Automaatne taaste** – seadistage, et taastada oma sätted ja rakenduste andmed, kui rakendused uuesti seadmesse installitakse.

**LG Backup teenus** – varundab kõik seadmes leiduvad andmed ja taastab need andmekadude või asenduse korral.

**Tehaseandmete lähtestamine** – taastage seaded tehase vaikeväärtusteks ning kustutage kõik andmed. Kui telefoni sel viisil lähtestate, palutakse teil sisestada sama teave, mille esitasite Androidi esmakordsel käivitamisel.

### < Printimine >

Võimaldab teil printida teatud kuvade sisu (nt Chrome'is kuvatavad veebileheküljed) printeriga, mis on ühendatud sama Wi-Fi-võrguga kui teie Androidi seade.

### < Teave telefoni kohta >

Vaadake juriidilist teavet ning kontrollige telefoni olekut ja tarkvaraversiooni.

# Arvutitarkvara (LG PC Suite)

LG PC Suite arvutitarkvara on programm, mis aitab ühendada teie seadme USB-kaabli ja Wi-Fi ühenduse abil arvutiga. Kui olete ühendatud, saate kasutada oma seadme funktsioone arvutist.

## LG PC Suite arvutitarkvaraga saate...

- hallata ja esitada oma meediasisu (muusika, filmid, pildid) arvutis.
- Saata oma seadmesse multimeediasisu.
- Sünkroniseerida oma seadmes ja arvutis andmeid (päevaplaanid, kontaktid, järjehoidjad).
- Varundada rakendused oma seadmesse.
- Uuendada oma seadme tarkvara.
- Esitada oma seadme kaudu arvuti multimeediasisu.
- Varundada, luua ja redigeerida oma seadme memosid.

**MÄRKUS.** LG PC Suite arvutitarkvara kasutama õppimiseks võite kasutada rakenduse abimenüüd.

## LG PC Suite arvutitarkvara installimine

LG PC Suite arvutitarkvara saab alla laadida LG veebisaidilt.

- 1 Avage aadress [www.lg.com](http://www.lg.com) ja valige soovitud riik.
- 2 Avage **Tugi** > **MOBIILITUGI** > **LG Mobiiltelefonid** > **Mudeli valimine**  
või  
avage **Tugi** > **Mobiil** > **Mudeli valimine**.
- 3 Klõpsake valikul **ARVUTI SÜNKROONIMINE** valiku **JUHENDID JA ALLALAADIMINE** alt ning klõpsake **ALLALAADIMINE**, LG PC Suite arvutitarkvara alla laadida.

## LG PC Suite arvutitarkvara süsteeminõuded

- Opsüsteemid: 32-bitine Windows XP (hoolduspakett 3), Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Protsessor: 1 GHz või kiiremad protsessorid
- Mälu: 512 MB RAM või suurem
- Graafikakaart: 1024 × 768 resolutsiooniga, 32-bitine värv või parem
- Kõvaketas: 500 MB või rohkem vaba kettaruumi (Sõltuvalt varundatud andmete suuruselt võib vaja minna rohkem kettaruumi)
- Nõutud tarkvara: LG integreeritud draiverid, Windows Media Player 10 või vanem

## MÄRKUS. LG integreeritud USB-draiver

LG integreeritud USB-draiver on vajalik LG seadme ja arvuti ühendamiseks ning see installitakse automaatselt LG PC Suite arvutitarkvara rakendusega.

## Teie seadme sünkroniseerimine arvutiga

Teie mugavust silmas pidades saab seadme ning arvuti andmeid hõlpsasti LG PC Suite arvutitarkvaraga sünkroniseerida. Sünkroniseerida saab kontakte, päevaplaane ning järjehoidjaid.

Toiming on järgmine.

- 1 Ühendage oma seade arvutiga. (Kasutage USB-kaablit või Wi-Fi ühendust.)
- 2 Ilmub valik **USB-ühenduse meetodi valimine**, valige **Meediaseade (MTP)**.
- 3 Pärast ühenduse loomist käivitage programm ning valige ekraani vasakul küljel kuvatud kategooriast seadme jaotis.
- 4 Valimiseks klõpsake **Isiklik teave**.
- 5 Valige sünkroonimiseks sisu märkeruut ning vajutage nuppu **Sünkroonimine**.

**MÄRKUS:** telefoni arvutiga sünkroonimiseks peate installima arvutisse rakenduse LG PC Suite. Rakenduse LG PC Suite installimiseks vaadake eelmisi lehekülgi.

## Kontaktide vanast seadmest uude seadmesse teisaldamine

- 1 Importige oma kontaktid vanast seadmest CSV-failina arvutisse, kasutades arvutiga sünkroonimise programmi.
- 2 Esmalt installige oma arvutisse programm LG PC Suite. Käivitage programm ja ühendage arvuti USB-kaabli abil Androidi telefoniga.
- 3 Valige ülemises menüüs **Telefon > Impordi/Ekspordi kontakte > Ekspordi oma telefoni**.
- 4 Failitüübi valimiseks ja faili eksportimiseks ilmub hüpinkaken.
- 5 Tehke hüpinkaknas valik **Faili valimine** ning ilmub Windows Exploreri veebibrauser.
- 6 Windows Exploreris valige eksportimiseks kontaktide fail ja klõpsake valikul **Ava**.
- 7 Klõpsake **OK**.
- 8 Teie seadme kontaktide ning uute kontaktide andmete ühendamiseks ilmub hüpinkaken **Väljade kaardistamine**.
- 9 Kui teie arvuti kontaktandmete ja seadme kontaktide vahel valitseb vastuolu, tehke programmis LG PC Suite vajalikud valikud või muudatused.
- 10 Klõpsake **OK**.

# Telefoni tarkvara uuendus

## Telefoni tarkvara uuendus

### LG mobiiltelefoni tarkvaravärskendus Internetist

Lisateabe saamiseks selle funktsiooni kasutamise kohta külastage veebisaiti <http://www.lg.com/common/index.jsp> →, valige riik ja keel.

Selle funktsiooni abil saate Interneti kaudu mugavalt värskendada oma telefoni püsivara, ilma et peaksite külastama meie teeninduskeskust. Kõnealune funktsioon on kasutatav üksnes siis, kui LG on teie seadmele välja töötanud uue püsivaraversiooni.

Kuna mobiiltelefoni püsivara värskendamine nõuab kasutaja pidevat tähelepanu terve protsessi vältel, tuleb enne jätkamist lugeda igas etapis ilmuvaid kõiki juhiseid ja märkusi. Palun pange tähele, et värskendamise ajal USB-andmesidekaabli eemaldamine võib mobiiltelefoni tõsiselt kahjustada.

**MÄRKUS:** LG jätab endale õiguse oma äranägemise järgi teha püsivaravärskendusi üksnes valitud telefonimudelitele ning ei garanteeri uut püsivara kõikidele telefonimudelitele.

### LG mobiiltelefoni tarkvaravärskendus mobiilsidevõrgu vahendusel

See funktsioon võimaldab teil mugavalt värskendada telefoni tarkvara uusimale versioonile mobiilsidevõrgu vahendusel ilma, et peaksite telefoni USB-andmesidekaabliga ühendama. Kõnealune funktsioon on kasutatav üksnes siis, kui LG on teie seadmele välja töötanud uue püsivaraversiooni.

Esmalt peaksite kontrollima oma telefoni tarkvaraversiooni: **Sätted** > vahekaart **Üldine** > **Teave telefoni kohta** > **Värskenduskeskus** > **Tarkvara värskendamine** > **Otsi nüüd uuendusi**.

**MÄRKUS:** telefoni tarkvara uuendamise käigus võivad kaduda sisemälust teie isiklikud andmed, sealhulgas teie Google'i konto ja muude kontode teave, süsteemi ja rakenduste andmed, allalaaditud rakendused ja teie DRM-litsents. Sellepärast soovitab LG teil enne telefoni tarkvara uuendamist isiklik teave varundada. LG ei vastuta isiklike andmete kadumise eest.

**MÄRKUS:** see funktsioon on olemas teie piirkonnast, riigist ja võrguteenuse pakkujast.

# Selle kasutajjuhendi kohta

## Selle kasutajjuhendi kohta

- Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit. See tagab telefoni turvalise ja õige kasutamise.
- Mõningad kasutusjuhendi pildid ja kuvatõmmised võivad telefonis paista teistsugustena.
- Teie sisu võib erineda lõpptootest või teenusepakkuja tarkvarast. Kõnealune sisu võib muutuda ilma, et sellest eelnevalt teavitataks. Käesoleva kasutusjuhendi uusima versiooni jaoks külastage LG veebilehte aadressil [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Teie telefoni rakendused ning nende funktsioonid võivad olenevalt riigist, piirkonnast või riistvara spetsifikatsioonidest erineda. LG ei ole vastutav mis tahes jõudlusprobleemide eest, mille tulemusena kasutatakse LG asemel teiste teenusepakkujate rakendusi.
- LG ei ole vastutav registreeritud või operatsioonisüsteemi tarkvara muutmise tulenevate jõudluse või ühtimatuse probleemide eest. Operatsioonisüsteemi kohandamine võib põhjustada seadme või selle rakenduste ebakorrapärase toimimise.
- Tarkvara, heli, taustapilt, pildid ning muud seadmega kaasasolevad meediumid on piiratud kasutusloaga. Võite rikkuda autoriõigusi, kui kasutate neid materjale kaubanduslikul või mõnel muul eesmärgil. Kasutajana olete täielikult vastutav meediumikandjate ebaseadusliku kasutamise eest.
- Andmeteenuste (nt sõnumside, üles- ja allalaadimiste, automaatse sünkroonimise või asukohateenuste) eest võidakse küsida lisatasu. Lisatasude vältimiseks valige teie vajadusi rahuldav andmeplaan. Lisateabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga.

## Kaubamärgid

- LG ja LG logo on registreeritud LG Electronics kaubamärgid.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende vastavatele omanikele.

### Märkus.Avatud lähtekoodiga tarkvara


GPL-i, LGPL-i, MPL-i ja muude avatud lähtekoodidega litsentside allikakoodide hankimiseks külastage veebisaiti <http://opensource.lge.com/>

Kõik nimetatud litsentsitingimused, vastutusest loobumised ja märkused on kättesaadavad allalaadimiseks koos lähtekoodiga.

# Tarvikud

Teie telefoniga kasutamiseks on saadaval järgmised tarvikud. (Allolevad esemed võivad olla valikulised lisaseadmed.)

Reisiadapter



Stereo-peakomplekt




Kiirjuhend



Andmesidekaabel



Aku



## MÄRKUS.

- Kasutage üksnes LG originaaltarvikuid.
- Selle nõude eiramine võib muuta kehtetuks teie telefonile antud garantii.
- Lisatarvikud võivad piirkonniti erineda.

# Veatsing

Käesolevas peatükis on ära toodud mõned probleemid, mida teil võib telefoni kasutamisel ette tulla. Mõnede probleemide korral peate võtma ühendust oma teenusepakkujaga, kuid enamik probleeme on võimalik lahendada omal käel.

Teade	Võimalikud põhjused	Tegevus probleemi kõrvaldamiseks
SIM-kaardi viga	Telefonis pole SIM-kaarti või see on valesti paigaldatud.	Veenduge, et SIM-kaart on õigesti paigaldatud.
Võrguühendust/langetatud võrguühendust ei tuvastatud	Signaal on nõrk või asute teenusepakkuja võrgust väljapool.	Liikuge aknale lähemale või avatud ruumi. Vaadake võrguoperaatori leivialakaarti.
	Operaator on rakendanud uusi teenuseid.	Kontrollige, et SIM-kaart poleks vanem kui 6-12 kuud. Kui on, vahetage SIM-kaart võrguteenuse pakkuja lähimas esinduses. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
Koodid ei ühti	Kui soovite muuta oma turvakoodi, peate uue koodi kinnitamiseks selle uuesti sisestama.	Kui unustate koodi, võtke ühendust oma teenusepakkujaga.
	Kaks sisestatud koodi ei ühti.	
Rakendusi ei saa seadistada	Seda ei toeta teie teenusepakkuja või nõutakse registreerumist.	Võtke ühendust oma teenusepakkujaga.



# Veaotsing

Teade	Võimalikud põhjused	Tegevus probleemi kõrvaldamiseks
Helistamine pole võimalik	Helistamisviga	Uus võrk ei ole lubatud.
	Paigaldatud on uus SIM-kaart.	Kontrollige uusi piiranguid.
	Ettemaksu kulupiir on saavutatud.	Võtke ühendust teenusepakujaga või lähtestage piirang PIN2-koodi abil.
Telefoni ei saa sisse lülitada	Sisse-/väljalülitusnuppu vajutatakse liiga lühidalt.	Vajutage ja hoidke sisse-/väljalülitamise klahvi all vähemalt kahe sekundi jooksul.
	Aku on tühi.	Laadige akut. Vaadake ekraanil olevat laadimisindikaatorit.
Laadimistõrge	Aku on tühi.	Laadige akut.
	Välis temperatuur on liiga kõrge või madal.	Veenduge, et telefoni laetakse normaaltemperatuuril.
	Ühendusviga	Kontrollige laadijat ja ühendage see telefoniga.
	Pinget pole.	Ühendage laadija teise pistikupessa.
	Laadija on katki	Asendage laadija uuega.
	Vale laadija	Kasutage ainult LG originaalvarvikuid.

Teade	Võimalikud põhjused	Tegevus probleemi kõrvaldamiseks
Keelatud number	Aktiveeritud on fikseeritud numbrite funktsioon.	Kontrollige seadete menüüd ja lülitage funktsioon välja.
SMS-sõnumeid ja pilte ei saa vastu võtta/saata	Mälu on täis	Kustutage oma telefonist sõnumeid.
Failid ei avane	Failivormingut ei toetata.	Kontrollige toetatud failivorminguid.
Ekraan ei lülitu kõne vastuvõtmisel sisse.	Kaugusanduri viga	Kui kasutate kaitsekleebist või -korpust, kontrollige, et see ei kataks kaugusanduri piirkonda. Kontrollige, et kaugusanduri ümbrus on puhas.
Heli pole	Värinarežiim	Kontrollige helide oleku seadistustest, et värinarežiim või hääletu režiim poleks aktiveeritud.
Katkeb või tardub	Vahel esinev tarkvaraprobleem.	Proovige värskendada tarkvara veebisaidi kaudu.

# KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kategooria Alakategooria	Küsimus	Vastus
<b>Bluetooth</b> Bluetooth Seadmed	Millised on saadaolevad Bluetoothi funktsioonid	Saate ühendada Bluetoothi heliseadmega nagu näiteks Stereo/Mono peakomplekt või autovarustus. Kui FTP-server on ühendatud ühilduva seadmega, saate jagada mäluseadmele talletatud sisu.
<b>Andmed</b> Kontaktid Varundamine	Kuidas saan kontakte varundada?	Kontaktandmeid saab sünkroniseerida teie telefoni ja Gmail™-i vahel.
<b>Andmed</b> Sünkroniseerimine	Kas ühepoolne sünkronimine Gmail-iga on võimalik?	Võimalik on vaid kahepoolne sünkronimine.
<b>Andmed</b> Sünkroniseerimine	Kas kõikide e-posti kaustade sünkroniseerimine on võimalik?	Sisendkausta sünkroniseeritakse automaatselt. Teiste kaustade vaatamiseks puudutage  ja valige <b>Kaustad</b> kausta valimiseks.
<b>Google™ teenus</b> Gmaili sisselogimine	Kas Gmaili pääsemiseks pean ma iga kord Gmaili uuesti sisse logima?	Kui olete Gmaili ühe korra sisse loginud, et pea te seda uuesti tegema.
<b>Google™ teenus</b> Google'i konto	Kas e-kirju on võimalik filtreerida?	Ei, telefoni kaudu e-kirjade filtreerimine ei ole toetatud.
<b>Telefoni funktsioon</b> E-post	Mis juhtub siis, kui e-kirja koostamise ajal käivitan mõne muu rakenduse?	Teie e-kiri salvestatakse automaatselt mustandite kausta.
<b>Telefoni funktsioon</b> Helin	Kas kehtib faili suuruse piirang, kui kasutada MP3-faili helinana?	Faili suuruse piirangut ei ole.

Kategooria Alakategooria	Küsimus	Vastus
<b>Telefoni funktsioon</b> Sõnumi aeg	Minu telefon ei kuva vastuvõtmise aega sõnumitel, mis on vanemad kui 24 tundi. Kuidas saan aega vaadata?	Avage vestlus ning puudutage ja hoidke all soovitud sõnumit. Seejärel puudutage valikut <b>Üksikasjad</b> .
<b>Telefoni funktsioon</b> Navigeerimine	Kas minu telefoni on võimalik salvestada veel navigeerimisrakendusi?	Installida ja kasutada saab mis tahes programmis Play Store™ saadaolevat ning riistvaraga ühilduvat rakendust.
<b>Telefoni funktsioon</b> Sünkroniseerimine	Kas on võimalik sünkroniseerida minu kõikide e-posti kontode kontaktid?	Sünkroniseerida saab ainult Gmaili ja MS Exchange serveri (ettevõtte e-posti server) kontakte.
<b>Telefoni funktsioon</b> Wait and Pause rakendus	Kas kontakti numbrit on võimalik salvestada Wait and Pause rakendusega?	Kui kannate kontakti üle numbrisse salvestatud Wait and Pause funktsioonide abil, ei saa te neid funktsioone kasutada. Peate iga numbri uuesti salvestama. Kuidas rakendusega Wait and Pause salvestada. <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Puudutage avakuval <b>Telefon</b> ikooni .</li> <li>2. Valige number, seejärel puudutage .</li> <li>3. Puudutage valikut <b>Lisa 2-sekundiline paus</b> või <b>Lisa viivitus</b>.</li> </ol>
<b>Telefoni funktsioon</b> Turvalisus	Millised on telefoni turvalisuse funktsioonid?	Saate seadistada telefoni Avamise mustri koodi, mille peab sisestama enne telefonile juurdepääsemist ja kasutamist.

# KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kategooria Alakategooria	Küsimus	Vastus
Telefoni funktsioon Lahtilukustamine Muster	Kuidas saab luua Avamise mustri?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Avakuval viibides puudutage ja hoidke <b>hiljutist klahvi</b> <input type="checkbox"/>.</li><li>2. Puudutage valikut <b>Süsteemi seaded</b> &gt; vahekaart <b>Ekraan</b> &gt; <b>Lukusta ekraan</b>.</li><li>3. Puudutage valikut <b>Vali ekraani lukk</b> &gt; <b>Avamismuster</b>. Seda esimest korda tehakse ilmub ekraanile lühike õpetus Avamise mustri loomise kohta.</li><li>4. Joonistage ühel korral oma muster ning kinnitamiseks tehke seda veel üks kord.</li></ol> <p><b>Ettevaatusabinõud mustriluku kasutamisel.</b></p> <p>On väga tähtis, et mäletaksite avamismustrit, mille olete määranud. Pärast ekraaniluku viit valet sisestust ei pääse te oma telefonile enam ligi. Teil on viis võimalust sisestada oma avamismuster, PIN-kood või parool. Kui olete kõik viis katset ära kasutanud, saate 30 sekundi pärast uuesti proovida. (Või kui eelsätetate tagavara PIN-koodi, saate kasutada tagavara PIN-koodi avamismustri koodina.)</p>

Kategooria Alakategooria	Küsimus	Vastus
<b>Telefoni funktsioon</b> Lahtilukustamine Muster	Mida teha, kui olen oma avamismustri unustanud ning ma pole telefonis Google'i kontot seadistanud?	<p><b>Kui olete avamismustri unustanud.</b></p> <p>Kui olete oma telefonis oma Google'i kontole sisse loginud, kuid õige mustri sisestamine on viiel korral ebaõnnestunud, siis vajutage nuppu Forgot pattern? (Muster ununes). Seejärel võite telefoni avamiseks oma Google'i kontoga sisse logida. Juhul kui te pole telefonis Google'i kontot loodud või olete selle unustanud, peate tegema raske lähtestamine.</p> <p><b>Hoiatus. Tehaseseadmete lähtestamise korral kustutatakse kõik rakendused ja kasutajaandmed. Enne tehaseseadete lähtestamist varundage kindlasti kõik olulised andmed.</b></p>
<b>Telefoni funktsioon</b> Mälu	Kas mind teavitakse, kui mälu saab täis?	Jah, teile saadetakse teavitus.
<b>Telefoni funktsioon</b> Keeletugi	Kas mu telefoni keelt on võimalik muuta?	<p>Telefonis on mitmekeelsed võimalused. Keele muutmiseks.</p> <p>1. Avakuval viibides puudutage ja hoidke <b>hiljutist klahvi</b> <input type="checkbox"/> ning puudutage valikut <b>Süsteemi seaded</b>.</p> <p>2. Puudutage vahekaarti <b>Üldine &gt; Keel ja sisend &gt; Keel</b>.</p> <p>3. Toksake soovitud keele peal.</p>
<b>Telefoni funktsioon</b> VPN	Kuidas VPN-i seadistada?	VPN-i juurdepääsu konfigureerimine on iga ettevõtte puhul erinev. VPN-i juurdepääsu konfigureerimiseks oma telefonist peate omandama üksikasjad oma ettevõtte võrguadministraatorilt.

# KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED

Kategooria Alakategooria	Küsimus	Vastus
<b>Telefoni funktsioon</b> Ekraani ajalõpp	Mu ekraan lülitab ennast välja juba 15 sekundi möödudes. Kuidas saan taustavalguse väljalülitamise aega muuta?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Avakuval viibides puudutage ja hoidke <b>hiljutist klahvi</b> <input type="checkbox"/>.</li><li>2. Puudutage valikut <b>Süsteemi seaded</b> &gt; valige sakk <b>Ekraan</b>.</li><li>3. Puudutage valikut <b>Ekraani ajalõpp</b>.</li><li>4. Puudutage ekraani eelistatud taustavalguse ajalõppu.</li></ol>
<b>Telefoni funktsioon</b> Wi-Fi & mobiilivõrk	Kui saadaval on nii Wi-Fi kui mobiilivõrk, siis millise teenuse mu telefon valib?	<p>Kui kasutate andmeid, siis võib teie telefon valida vaikimisi Wi-Fi ühenduse (juhul kui Wi-Fi ühenduvus on olekus Sees). Siiski ei teavitata teile, kui telefon ühelt teisele ümber lülitub.</p> <p>Kasutatava andmeside väljaselgitamiseks vaadake ekraani ülaosas asuvat mobiilivõrgu või Wi-Fi ikooni.</p>
<b>Telefoni funktsioon</b> Avaekraan	Kas avaekraanilt on võimalik rakendust eemaldada?	Jah. Lihtsalt puudutage ja hoidke all ikooni, kuni ekraani ülemise osa keskel kuvatakse prügikasti ikoon. Seejärel libistage ikoon sõrmega prügikasti.
<b>Telefoni funktsioon</b> Rakendus	Laadisin alla rakenduse, mis põhjustab mitmeid tõrkeid. Kuidas saaksin selle eemaldada?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Avakuval viibides puudutage ja hoidke <b>hiljutist klahvi</b> <input type="checkbox"/>.</li><li>2. Koputage valikut <b>Süsteemi seaded</b> &gt; vahekaart <b>Üldine</b> &gt; <b>Rakendused</b> &gt; <b>LAADI ALLA</b>.</li><li>3. Puudutage rakendust, seejärel puudutage valikut <b>Desinstalli</b>.</li></ol>
<b>Telefoni funktsioon</b> Laadija	Kas telefoni on võimalik laadida USB-andmesidekaabliga ilma vajaliku USB-draiveri salvestamiseta?	Jah, telefoni laetakse USB-kaabli abil hoolimata sellest, kas vajalikud draiverid on installitud või mitte.

Kategooria Alakategooria	Küsimus	Vastus
<b>Telefoni funktsioon</b> Meeldetuletus	Kas meeldetuletusena võib kasutada ka muusikafaile?	Jah. Valige äratuskella seadete alt lugu, mille soovite äratuskella helinaks määrata.
<b>Telefoni funktsioon</b> Meeldetuletus	Kas ma kuulen äratuskella, kui telefon on välja lülitatud?	Ei, seda toimingut ei toetata.
<b>Telefoni funktsioon</b> Meeldetuletus	Kas kuulen äratuskella, kui helina olek on Värinarežiim?	Äratuskella on kuulda isegi nendes tingimustes.
<b>Taastamise lahendus</b> Raske lähtestamine (tehaseseadmete taastamine)	Kuidas saan tehase-seadeid lähtestada, kui ma ei pääse telefoni seadete menüüle ligi?	Kui see ei taasta algseadeid, kasutage telefoni lähtestamiseks raske lähtestamise funktsiooni.



CE0168