

GUIDE D'UTILISATION LECTEUR MULTIMEDIA POUR L'AFFICHAGE DYNAMIQUE

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de d'utiliser votre appareil et le conserver pour vous y reporter ultérieurement.

LECTEUR MULTIMEDIA POUR L'AFFICHAGE DYNAMIQUE

NC1000	NC1100	NA1000	NA1100
NC2000	NC2100	NA2000	NA2100

SOMMAIRE

Licences	4
Remplacer la batterie de mémoire flash	4

NC1000

Spécifications	5
Spécifications générales	5
Panneau de Connexion.....	5
Spécifications relatives au fonctionnement.....	6
Composants	7
Composants de base	7
Accessoires.....	7
Nom et fonctions de chaque pièce.....	8
Panneau de Connexion.....	8
Installation	9
Raccordement.....	11
Raccordement d'un moniteur à l'aide d'un câble D-SUB	11
Raccordement d'un moniteur à l'aide d'un câble HDMI	14
Connecter/Déconnecter un appareil audio HDMI dans Windows	16
Branchement à plusieurs moniteurs.....	17

NC2000

Spécifications	18
Spécifications générales	18
Panneau de Connexion.....	18
Spécifications relatives au fonctionnement.....	19
Composants	20
Composants de base	20
Nom et fonctions de chaque pièce.....	21
Panneau de Connexion.....	21
Installation	22

NC1100/NA1000/NA1100

Spécifications	23
Spécifications générales	23
Panneau de Connexion.....	23
Spécifications relatives au fonctionnement	24
Composants	25
Composants de base	25
Accessoires.....	25
Nom et fonctions de chaque pièce.....	26
Panneau de Connexion.....	26
Installation	27
Raccordement.....	29
Raccordement d'un moniteur à l'aide d'un câble D-SUB	29
Raccordement d'un moniteur à l'aide d'un câble HDMI	32
Connecter/Déconnecter un appareil audio HDMI dans Windows	34
Connecter un moniteur avec un câble DP (DisplayPort).....	35
Branchement à plusieurs moniteurs.....	38

NC2100/NA2000/NA2100

Spécifications	39
Spécifications générales	39
Panneau de Connexion.....	39
Spécifications relatives au fonctionnement	40
Composants	41
Composants de base	41
Nom et fonctions de chaque pièce.....	42
Panneau de Connexion.....	42
Installation	43

Annexe

Limites de Microsoft Windows Embedded Standard.....	44
Foire aux questions (FAQ)	44

Licences

Les licences prises en charge peuvent varier d'un modèle à l'autre. Pour plus d'informations sur les licences, consultez le site www.lg.com.



HDMI, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing LLC.

Remplacer la batterie de mémoire flash

La batterie de mémoire flash permet de conserver les paramètres (BIOS) en mémoire lorsque l'ordinateur est éteint. La batterie de mémoire flash est une pièce consommable.

Batterie de mémoire flash



⚠ Attention

- Lorsque vous changez la batterie de mémoire flash, nous vous recommandons de demander de l'assistance au centre de réparation LG Electronics.
- L'utilisation d'une batterie non-standard est susceptible de provoquer un dysfonctionnement.
- Si le remplacement d'une pièce par l'utilisateur provoque un dysfonctionnement, la réparation sera facturée à l'utilisateur.
- Si le produit n'est pas connecté à une source de courant pendant une longue période, la batterie de mémoire flash peut se décharger. Dans ce cas, la réparation sera facturée à l'utilisateur.
- Lorsque la batterie est déchargée, le message suivant s'affiche à l'écran lors du démarrage. Dans ce cas, il faut remplacer la batterie.

=> ERROR

0271: Check data and time settings

WARNING

0251: System CMOS checksum bad - Default configuration used

Press <F1> to resume, <F2> to Setup

Spécifications

 Attention

- Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis afin d'améliorer les performances du produit.

Spécifications générales

Dimensions	250 mm (L) x 220 mm (H) x 45 mm (P) (appareil uniquement)
Poids	1,43 kg (appareil uniquement)
Processeur	Processeur Intel ATOM 330, 1,6 GHz (double cœur), bus frontal 533 MHz
Interface graphique	Nvidia MCP7A-ION intégré
Mémoire principale	DDR3 1066 de type SODIMM, 1 GB, 2 GB
Périphérique de stockage secondaire	SATA SSD 8 GB, 16 GB, 32 GB
Système d'exploitation	Windows Embedded Standard
Batterie intégrée	Appliqué



Remarque

- Windows 7 n'est pas pris en charge avec l'unité SSD 8GB.

Panneau de Connexion

Port série	un port série externe RS-232
Port USB	port USB haute vitesse 2.0, débit de 480 Mbit/s (x5)
Port LAN	contrôleur Ethernet Realtek RTL8103E à 10/100 Mbit/s (NC1000-**A*/**B*) Commande Realtek RTL8111E Gigabit Ethernet (NC1000-**P*/**Q*)
VGA / HDMI	Interface graphique Nvidia MCP7A-ION intégré
Carte 4 en 1	carte mémoire flash (SD) / multimédia (MMC/MMC4.0) / carte mémoire flash (MS/MS-Pro) / carte mémoire xD
Fente pour carte PCI Express	prise en charge
LINE OUT	prise en charge
SPDIF (sortie audio numérique)	canal 5.1 pris en charge (dépend du signal source)

Spécifications relatives au fonctionnement

Résolution	Résolution maximum	1920 x 1080 @ 60 Hz			
	Résolution recommandée	1920 x 1080 @ 60 Hz			
Alimentation	Tension nominale	CA 100-240 V, 50 / 60 Hz, 1,2 A			
Condition de fonctionnement		Sync (H/V)	Vidéo	DEL	
	Mode normal	Marche/marche	Actif	Marche	
	Mode veille renforcée (réglage = arrêt)	Arrêt/arrêt	Arrêt	Arrêt	
Conditions de fonctionnement	Conditions de fonctionnement	Température	5 °C à 40 °C	humidité	10 % à 80 %
	Conditions de stockage	Température	-20 °C à 60 °C	humidity	5 % à 95 %



Remarque

- La résolution prise en charge peut varier selon les moniteurs.
- Démarrer le lecteur multimédia via un périphérique connecté à un port USB peut ne pas fonctionner correctement avec certains périphériques.

Composants

Composants de base

Le NC1000 est livré avec les éléments ci-dessous. Vérifiez qu'ils sont en votre possession avant de procéder à l'installation



⚠ Attention

- L'illustration peut ne pas être identique à votre produit.
Certains de ces éléments peuvent varier selon les circonstances.

📖 Remarque

- Logiciel et manuel SuperSign
 - Téléchargement sur le site Web de LG Electronics.
 - Rendez-vous sur le site Web de LG Electronics (www.lgecommercial.com/supersign) et télécharger la dernière version logicielle pour votre modèle.
- (Selon le modèle, cette fonctionnalité ne sera pas prise en charge.)


Accessoires

Les accessoires suivants sont à utiliser avec le NC1000 mais ne sont pas fournis en standard, les acheter séparément.

- Câble HDMI, câble D-SUB, câble LINE-OUT, câble fibre optique, câble LAN, souris, clavier

Nom et fonctions de chaque pièce

Panneau de Connexion

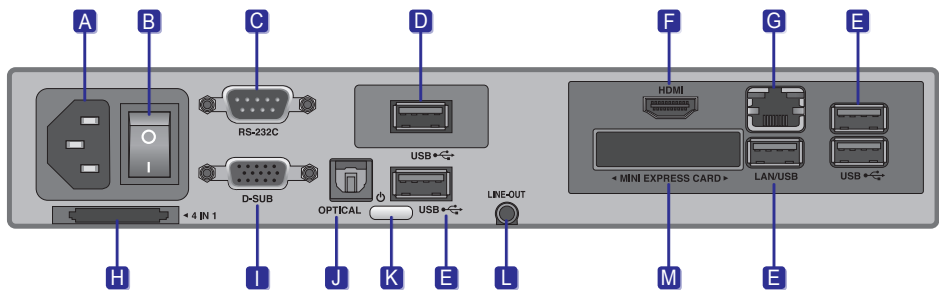

Numéro	Connexion	Description
A	Prise alimentation	Connexion du câble d'alimentation
B	Interrupteur I/O	Allumage et mise hors tension du NC1000
C	Port RS-232C	Connexion du câble série RS232C
D	Port USB	Connexion périphériques USB
E	Port USB	Connexion périphériques USB, clavier, souris
F	Sortie HDMI	Connexion d'un câble HDMI vers moniteur
G	Port LAN	Connexion LAN pour câble réseau RJ45
H	Slot multcarte 4 en 1	Reçoit des cartes mémoire de stockage de fichiers photos et vidéos. Sont prises en charge les cartes mémoire Flash SD, les cartes multimédias MMC/MMC 4.0, les cartes mémoire flash MS/MS-Pro et les cartes mémoire XD.
I	Sortie D-SUB	Connexion d'un câble D-SUB RGB VGA vers le moniteur
J	Sortie optique	Connexion d'un câble audio optique son numérique
K	Interrupteur du NC1000	Démarrage du NC1000
L	Sortie audio Line-Out	Connexion d'un câble audio analogique
M	Slot Carte PCI Mini Express	Reçoit des cartes PCI Mini Express

Avertissement

- Activez le commutateur marche/arrêt (B) et mettez en marche l'appareil (K) pour démarrer le NC1000.


Installation

Il est recommandé d'utiliser les éléments fournis avec votre NC1000 et de suivre les instructions relatives à l'intégration du produit à votre moniteur afin d'être certain d'obtenir les bons résultats.


⚠ Attention

- Les illustrations du moniteur présentées ci-dessus pour faciliter votre installation peuvent différer de votre moniteur.


- 1 Placez la poignée dans les fentes situées sur le côté du produit.

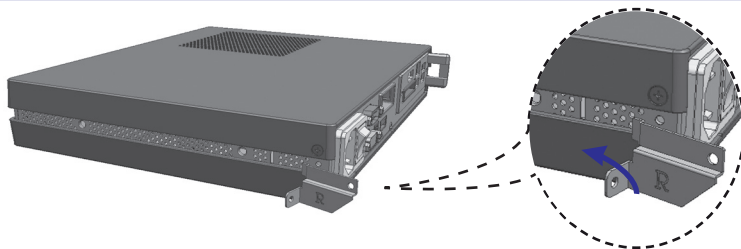

- 2 Fixez la poignée à l'aide des vis.

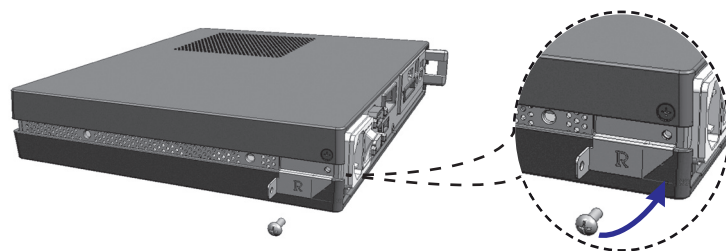


- 3 Placez le rail dans les fentes situées sur le côté du produit.

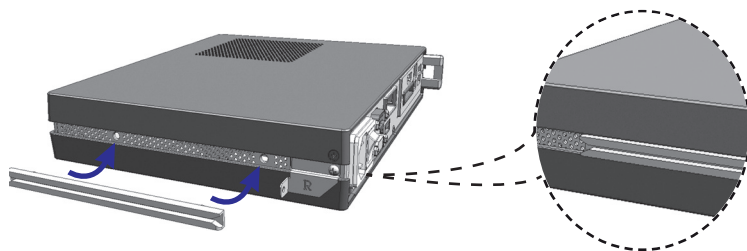



⚠ Avertissement

- Méfiez-vous des arêtes tranchantes sur le rail et la poignée.


- 4 Comme illustré ci-dessous, vissez la plaque de fixation du lecteur NC1000 à l'arrière du moniteur.

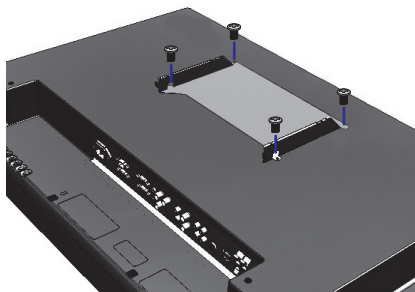

- 5 Faites glisser le lecteur NC1000 dans la plaque de fixation en poussant vers le haut.

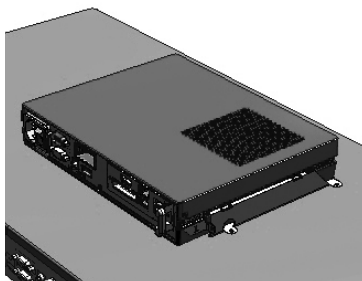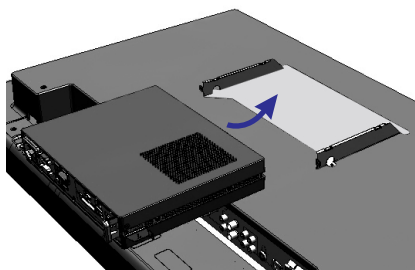

- 6 A l'aide des vis fournies verrouillez le lecteur NC1000 dans la plaque de fixation, comme indiqué ci-dessous.

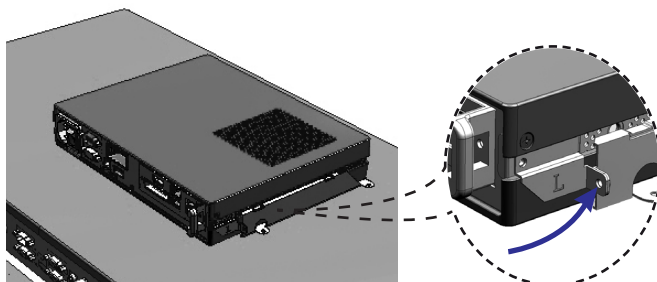

Raccordement

Pour pouvoir afficher des contenus vidéo sur un moniteur, vous devez au préalable le raccorder au lecteur NC1000 avec un câble D-SUB ou HDMI.

⚠ Attention

- Les câbles D-SUB, HDMI, DP, LINE-OUT, MIC-IN et LAN ne sont pas fournis avec le moniteur. Si ces câbles ne sont pas fournis avec votre moniteur, vous devrez les acheter séparément.
- Une fois tous les câbles reliés, attribuez un Set ID au moniteur connecté au NC1000.
- Pour configurer l'identifiant de configuration, se reporter au manuel d'utilisation du moniteur et au menu de réglages concerné.

🔍 Remarque

Avec le gestionnaire SuperSign Manager :

- Le Set ID du moniteur est un numéro unique utilisé pour identifier le moniteur. Choisissez un chiffre compris entre 1 et 25. Le SET ID permet au gestionnaire SuperSign Manager d'identifier le moniteur.
- Pour connecter directement le moniteur au NC1000, paramétrez son SET ID sur 1.
- Pour utiliser SuperSign Manager, le moniteur connecté au NC1000 doit prendre en charge le protocole LG RS232C. Le protocole LG RS232C permet de contrôler les différentes fonctions du moniteur, telles que la luminosité et le son, via SuperSign Manager.

Raccordement d'un moniteur à l'aide d'un câble D-SUB


⚠ Attention

- Aucun son ne sera émis si seul un câble D-SUB est branché au moniteur.
Pour le son, vous devez brancher un câble de ligne de sortie ou optique.


🔍 Remarque

- Les câbles D-SUB sont également appelés câbles RGB.


- 1 Raccordez les câbles d'alimentation appropriés à un moniteur et au NC1000 respectivement.

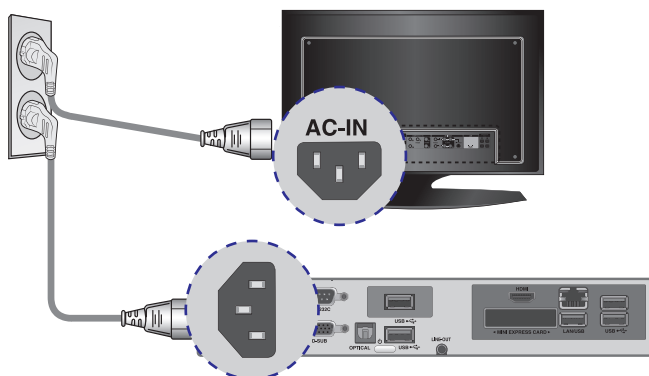


- 2 Raccordez un câble D-SUB au port D-SUB du NC1000 et au port d'entrée RGB du moniteur.

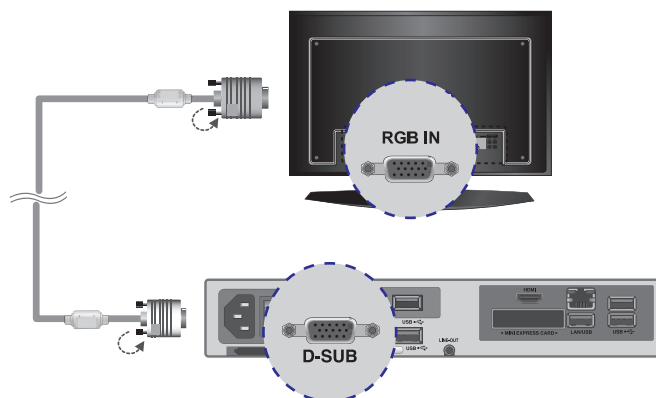


- 3 Raccordez le NC1000 (sortie) au moniteur (entrée) à l'aide d'un câble RS-232C.

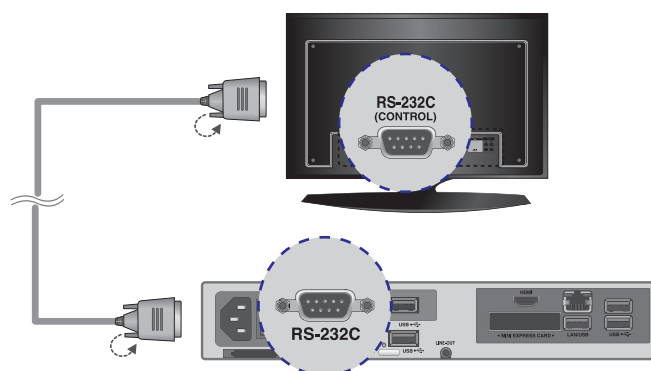

- 4 Raccordez le NC1000 au moniteur à l'aide d'un câble de ligne de sortie.

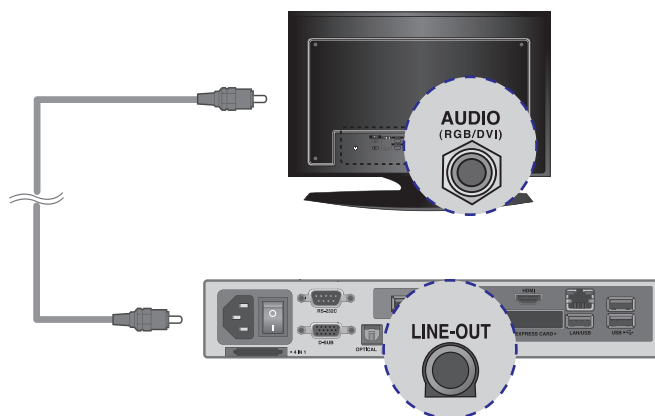

- 5 Raccordez un câble LAN au NC1000.

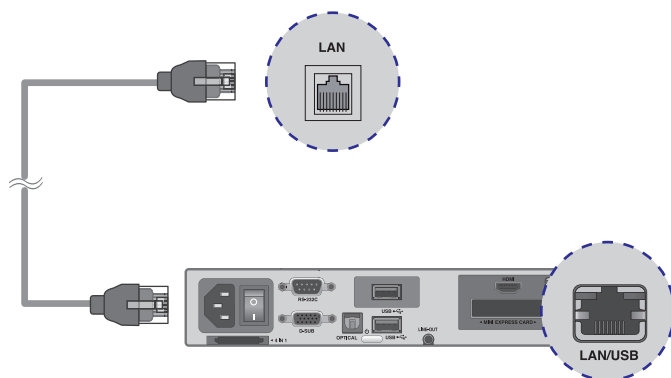


Raccordement d'un moniteur à l'aide d'un câble HDMI

La connexion HDMI permet de transférer des signaux numériques audio et vidéo à l'aide d'un seul câble. La connexion à l'aide du câble HDMI ne nécessite aucun câble d'entrée audio supplémentaire.


⚠ Attention

- Le moniteur qui sera raccordé au NC1000 doit être équipé d'une entrée HDMI pour la connexion HDMI.
- Pour utiliser le périphérique HDMI, vous devez activer le périphérique HDMI sous Windows XP Embedded, le système d'exploitation du NC1000. Pour connecter et déconnecter l'appareil audio HDMI, voir la section « Connecter/Déconnecter un appareil audio dans Windows » de ce document.


- 1 Raccordez les câbles d'alimentation appropriés à un moniteur et au NC1000 respectivement.

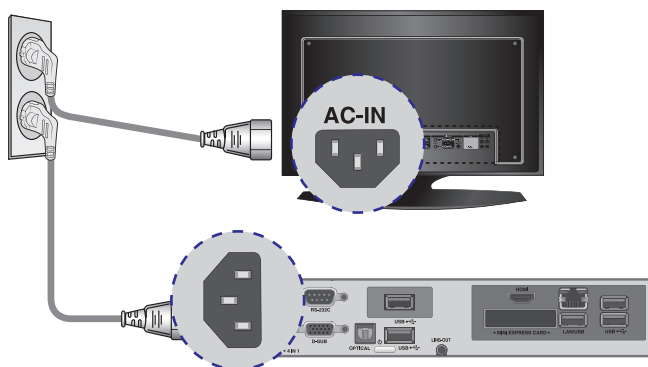


- 2 Raccordez le NC1000 à un moniteur à l'aide d'un câble HDMI.

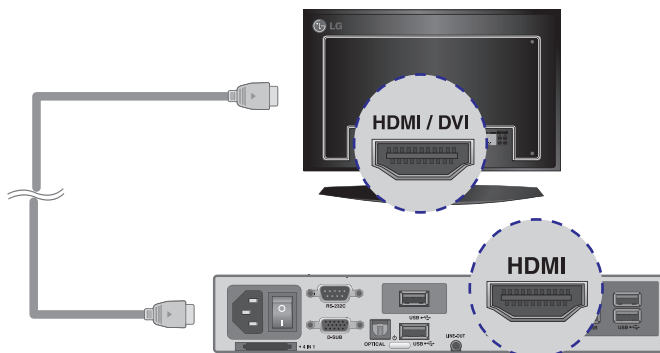

- 3 Raccordez le NC1000 (sortie) au moniteur (entrée) à l'aide d'un câble RS-232C.

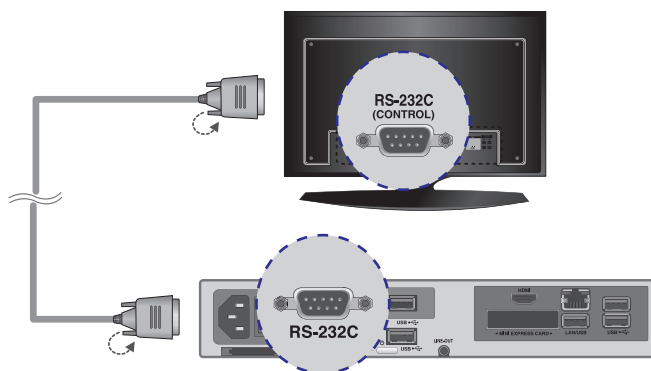

- 4 Raccordez un câble LAN au NC1000.

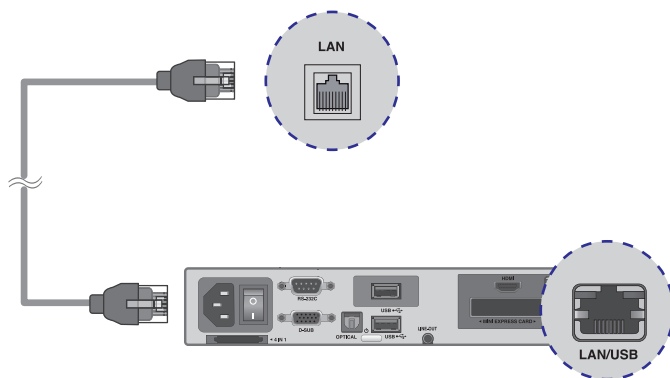

Connecter/Déconnecter un appareil audio HDMI dans Windows

Connecter un appareil audio HDMI

Sur l'image du bureau Windows affiché sur le moniteur depuis le NC1000.

- 1 Cliquez sur le bouton  en bas à gauche de l'écran.
- 2 **Sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration > Sons et périphériques audio > Audio.**
- 3 Sélectionnez Lire les sons > Audio haute définition NVIDIA dans la liste et cliquez sur OK.

Déconnecter un appareil audio HDMI

Sur l'image du bureau Windows affiché sur le moniteur depuis le NC1000.

- 1 Cliquez sur le bouton  en bas à gauche de l'écran.
- 2 **Sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration > Sons et périphériques audio > Audio.**
- 3 Sélectionnez Lire les sons > Sortie audio HD Realtek dans la liste et cliquez sur OK.

Attention

- Si vous ne procédez pas au redémarrage après avoir débranché le câble HDMI du NC1000, le son ne fonctionnera pas.
- Pour que le son fonctionne correctement, interrompez la lecture du contenu et redémarrez le NC1000.

Branchement à plusieurs moniteurs

Le lecteur NC1000 peut être raccordé à 25 moniteurs au maximum en cas de besoin d'affichage multiple. Vous pouvez configurer le mode Mosaïque en connectant plusieurs moniteurs.

- 1 Branchez la sortie D-SUB du NC1000 à l'entrée D-SUB du premier moniteur, dont l'identifiant de configuration est 1.
- 2 Raccordez les autres moniteurs à l'aide de câbles D-SUB, comme illustré ci-dessous. (Entrée/sortie séparées)



- 3 Branchez la sortie RS-232C du NC1000 à l'entrée RS-232C du premier moniteur, dont l'identifiant de configuration est 1.
- 4 Raccordez les autres moniteurs à l'aide de câbles RS-232C, comme illustré ci-dessous. (Entrée/sortie séparées)



⚠ Attention

- Pour utiliser plusieurs moniteurs simultanément, vous devez acheter des câbles RS-232C supplémentaires.
- Vous ne pouvez pas utiliser plusieurs moniteurs avec le câble HDMI.

Spécifications

 **Attention**

- Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis afin d'améliorer les performances du produit.

Spécifications générales

Dimensions	99,8 mm (W) x 183,3 mm (H) x 28,4 mm (D) (appareil uniquement)
Poids	0,215 kg (appareil uniquement)
Processeur	Processeur Intel ATOM 330, 1,6 GHz (double cœur), bus frontal 533 MHz
Interface graphique	Nvidia MCP7A-ION intégré
Mémoire principale	DDR3 1066 de type SODIMM, 1 GB, 2 GB
Périphérique de stockage secondaire	SATA SSD 8 GB, 16 GB, 32 GB
Système d'exploitation	Windows Embedded Standard
Batterie intégrée	Appliqué

 **Remarque**

- Windows 7 n'est pas pris en charge avec l'unité SSD 8GB.

Panneau de Connexion

Port série	N/A
Port USB	port USB haute vitesse 2.0, débit de 480 Mbit/s (x3)
Port LAN	contrôleur Ethernet Realtek RTL8103E à 10/100 Mbit/s (NC2000-**A*/**B*) Commande Realtek RTL8111E Gigabit Ethernet (NC2000-**P*/**Q*)
VGA / HDMI	Interface graphique Nvidia MCP7A-ION intégré
Carte 4 en 1	N/A
Fente pour carte PCI Express	prise en charge
LINE OUT	N/A
SPDIF (sortie audio numérique)	N/A

Spécifications relatives au fonctionnement

Résolution	Résolution maximum	1920 x 1080 @ 60 Hz			
	Résolution recommandée	1920 x 1080 @ 60 Hz			
Alimentation	Tension nominale	12 V $\overline{\text{---}}$ 3,5 A			
Condition de fonctionnement		Sync (H/V)	Vidéo	DEL	
	Mode normal	Marche/marche	Actif	Marche	
	Mode veille renforcée (réglage = arrêt)	Arrêt/arrêt	Arrêt	Arrêt	
Conditions de fonctionnement	Conditions de fonctionnement	Température	5 °C à 40 °C	humidité	10 % à 80 %
	Conditions de stockage	Température	-20 °C à 60 °C	humidity	5 % à 95 %





Remarque

- La résolution prise en charge peut varier selon les moniteurs.
- Démarrer le lecteur multimédia via un périphérique connecté à un port USB peut ne pas fonctionner correctement avec certains périphériques.

Composants

Composants de base

Le NC2000 est livré avec les éléments ci-dessous. Vérifiez qu'ils sont en votre possession avant de procéder à l'installation

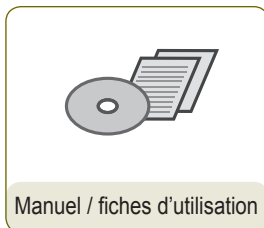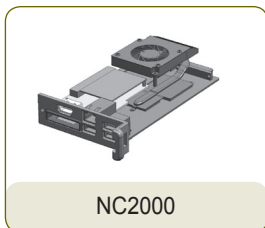


⚠ Attention

- L'illustration peut ne pas être identique à votre produit.
Certains de ces éléments peuvent varier selon les circonstances.

🔍 Remarque

- Logiciel et manuel SuperSign
 - Téléchargement sur le site Web de LG Electronics.
 - Rendez-vous sur le site Web de LG Electronics (www.lgecommercial.com/supersign) et télécharger la dernière version logicielle pour votre modèle.
 - (Selon le modèle, cette fonctionnalité ne sera pas prise en charge.)


⚠ Attention

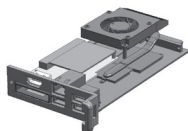

Le modèle NC2000-**A*/**B* (illustration) est compatible avec les modèles suivants.

Modèles concernés: M3204C**A**, M4214C**A**, M4716C**A**

⚠ Attention

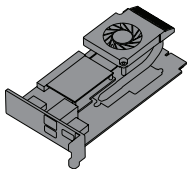

Le modèle NC2000-**P*/**Q* (illustration) est compatible avec les modèles suivants.


Modèles concernés: M3204C**R**, M4214C**R**, M4716C**R**, 32VS10, 42VS10, 47VS10

⚠ Attention

- La liste des modèles compatibles avec le NC2000 est sujette à modification sans avis préalable, dans un but d'amélioration des performances.

Nom et fonctions de chaque pièce

Panneau de Connexion

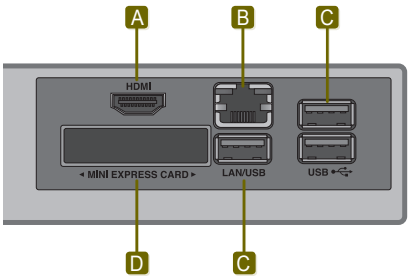

Numéro	Connexion	Description
A	Sortie HDMI	Connexion d'un câble HDMI vers moniteur
B	Port LAN	Connexion LAN pour câble réseau RJ45
C	Port USB	Connexion périphériques USB, clavier, souris
D	Slot Carte PCI Mini Express	Reçoit des cartes PCI Mini Express


Installation

Il est recommandé d'utiliser les éléments fournis avec votre NC2000 et de suivre les instructions relatives à l'intégration du produit à votre moniteur afin d'être certain d'obtenir les bons résultats.


⚠ Attention

- Les illustrations du moniteur présentées ci-dessus pour faciliter votre installation peuvent différer de votre moniteur.

- 1 Déposez la vis et le capot métallique.

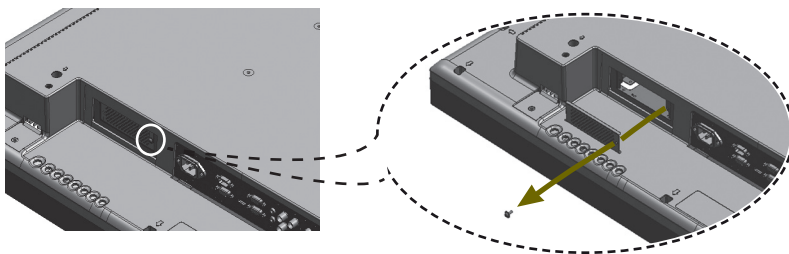


- 2 Adaptez le produit dans les encoches rainurées, et poussez-le vers le haut.

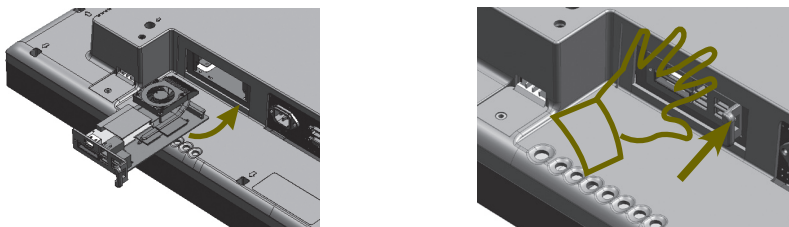

🔍 Remarque

- Si vous ne réussissez pas à insérer entièrement la carte dans la direction appropriée, tapez délicatement avec la main pour la connecter complètement.

- 3 À l'aide de vis, fixez le lecteur et le produit comme illustré ci-dessus.

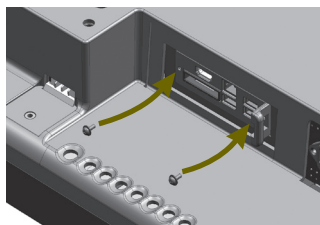

Spécifications

 **Attention**

- Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis afin d'améliorer les performances du produit.

Spécifications générales

Dimensions	250 mm (L) x 220 mm (H) x 45 mm (P) (appareil uniquement)
Poids	SSD 1,590 kg (appareil uniquement) HDD 1 860 g (appareil uniquement)
Processeur(NC1100)	Processeur Intel® Celeron® P4500 (2 Mo de mémoire cache, 1,86 GHz)
Processeur (NA1000)	Processeur Intel® Core™ i7-620M (4 Mo de mémoire cache, 2,66 GHz)
Processeur (NA1100)	Processeur Intel® Core™ i5-520M (3 Mo de mémoire cache, 2,40 GHz)
Interface graphique	Puce mobile Intel® QM57 Express
Mémoire principale	DDR3 1066 de type SODIMM, 1 GB, 2 GB
Périphérique de stockage secondaire	SATA SSD 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB SATA HDD 320 GB
Système d'exploitation	Microsoft® Windows® Embedded Standard Microsoft® Windows® Embedded Standard 7 E Microsoft® Windows® Embedded Standard 7 P
Batterie intégrée	Appliqué

 **Remarque**

- Windows 7 n'est pas pris en charge avec l'unité SSD 8GB.

Panneau de Connexion

Port série	un port série externe RS-232
Port USB	port USB haute vitesse 2.0, débit de 480 Mbit/s (x4)
Port LAN	Carte 82577 Gigabit Ethernet PHY de Intel®
VGA / HDMI / DP	Commande de carte graphique HD de Intel®
Carte 4 en 1	carte mémoire flash (SD) / multimédia (MMC/MMC4.0) / carte mémoire flash (MS/MS-Pro) / carte mémoire xD
Fente pour carte PCI Express	prise en charge
LINE OUT	prise en charge
MIC IN	prise en charge

Spécifications relatives au fonctionnement

Résolution	Résolution maximum	1920 x 1080 @ 60 Hz			
	Résolution recommandée	1920 x 1080 @ 60 Hz			
Alimentation	Tension nominale	CA 100-240 V~, 50 / 60 Hz, 1,5 A			
Condition de fonctionnement		Sync (H/V)		Vidéo	DEL
	Mode normal	Marche/marche		Actif	Marche
	Mode veille renforcée (réglage = arrêt)	Arrêt/arrêt		Arrêt	Arrêt
Conditions de fonctionnement	Conditions de fonctionnement	Température	5 °C à 40 °C	humidité	10 % à 80 %
	Conditions de stockage	Température	-20 °C à 60 °C	humidity	5 % à 95 %



Remarque

- La résolution prise en charge peut varier selon les moniteurs.
- Démarrer le lecteur multimédia via un périphérique connecté à un port USB peut ne pas fonctionner correctement avec certains périphériques.

Composants

Composants de base


Le NC1100/NA1000/NA1100 est livré avec les éléments ci-dessous. Vérifiez qu'ils sont en votre possession avant de procéder à l'installation



NC1100/NA1000/NA1100



Manuel / fiches d'utilisation

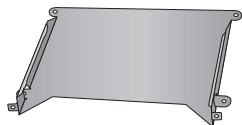


Plaque de fixation




Câble d'alimentation



Câble RS-232C



2 x rails



2 x poignées



M3, L8 x 8
(pour fixer la poignée)



M3, L12 x 4 (pour fixer la plaque
de fixation sur le moniteur)

⚠ Attention

- L'illustration peut ne pas être identique à votre produit.
Certains de ces éléments peuvent varier selon les circonstances.

🔧 Remarque

- Logiciel et manuel SuperSign
 - Téléchargement sur le site Web de LG Electronics.
 - Rendez-vous sur le site Web de LG Electronics (www.lgecommercial.com/supersign) et télécharger la dernière version logicielle pour votre modèle.
- (Selon le modèle, cette fonctionnalité ne sera pas prise en charge.)


Accessoires

Les accessoires suivants sont à utiliser avec le NC1100/NA1000/NA1100 mais ne sont pas fournis en standard, les acheter séparément.

- Câble HDMI, câble D-sub, câble DP, câble LINE-OUT, câble MIC-IN, câble LAN, souris, clavier.

Nom et fonctions de chaque pièce

Panneau de Connexion

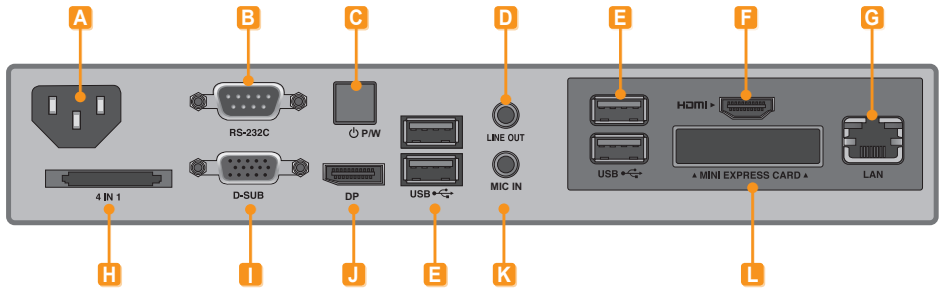

Numéro	Connexion	Description
A	Prise alimentation	Connexion du câble d'alimentation
B	Port RS-232C	Connexion du câble série RS232C
C	Bouton Marche-Arrêt	Permet de mettre le NC1100/NA1000/NA1100 sous tension.
D	Line-Out	Connecteur de câble LINE-OUT pour le transfert audio analogique.
E	Port USB	Connexion périphériques USB, clavier, souris
F	Sortie HDMI	Connexion d'un câble HDMI vers moniteur
G	Port LAN	Connexion LAN pour câble réseau RJ45
H	Slot multicarte 4 en 1	Reçoit des cartes mémoire de stockage de fichiers photos et vidéos. Sont prises en charge les cartes mémoire Flash SD, les cartes multimédias MMC/MMC 4.0, les cartes mémoire flash MS/MS-Pro et les cartes mémoire XD.
I	Sortie D-SUB	Connexion d'un câble D-SUB RGB VGA vers le moniteur
J	Port de sortie DP	Permet de connecter le câble au moniteur prenant en charge le DP.
K	MIC-In (Entrée micro)	Connecte le câble d'entrée micro pour transférer l'audio analogique.
L	Slot Carte PCI Mini Express	Reçoit des cartes PCI Mini Express


Installation

Il est recommandé d'utiliser les éléments fournis avec votre NC1100/NA1000/NA1100 et de suivre les instructions relatives à l'intégration du produit à votre moniteur afin d'être certain d'obtenir les bons résultats.


⚠ Attention

- Les illustrations du moniteur présentées ci-dessus pour faciliter votre installation peuvent différer de votre moniteur.


- 1 Placez la poignée dans les fentes situées sur le côté du produit.

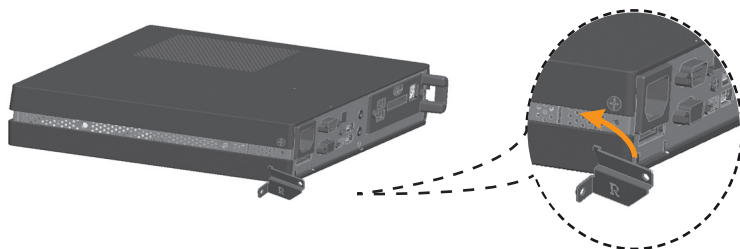

- 2 Fixez la poignée à l'aide des vis.

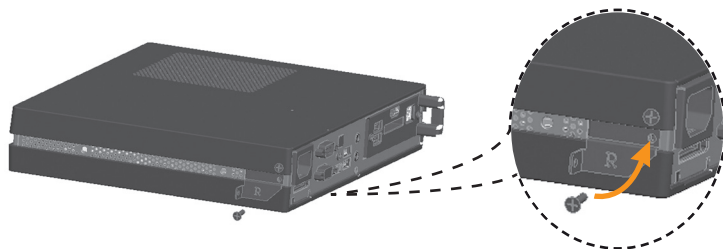


- 3 Placez le rail dans les fentes situées sur le côté du produit.

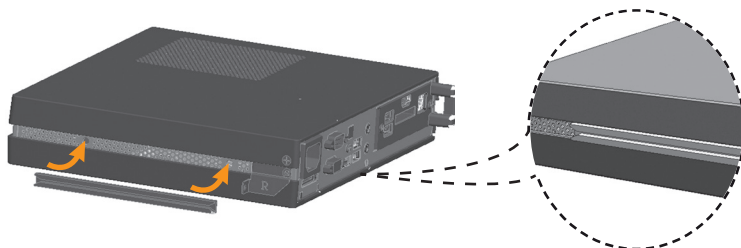



⚠ Avertissement

- Méfiez-vous des arêtes tranchantes sur le rail et la poignée.


- 4 Comme illustré ci-dessous, vissez la plaque de fixation du lecteur NC1100/NA1000/NA1100 à l'arrière du moniteur.

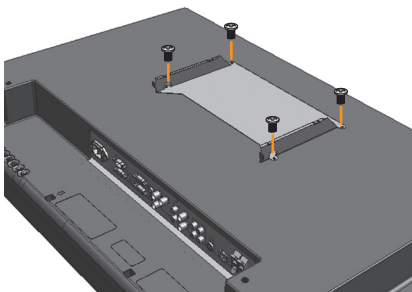

- 5 Faites glisser le lecteur NC1100/NA1000/NA1100 dans la plaque de fixation en poussant vers le haut.

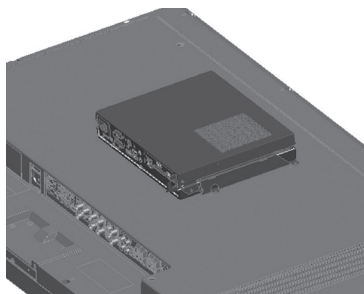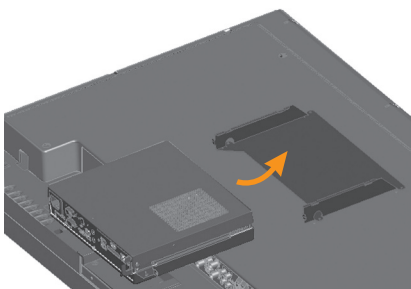

- 6 A l'aide des vis fournies verrouillez le lecteur NC1100/NA1000/NA1100 dans la plaque de fixation, comme indiqué ci-dessous

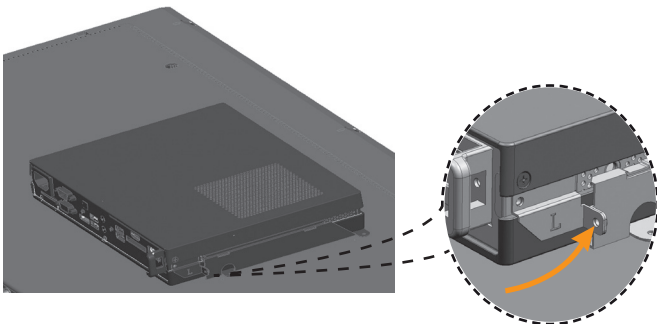

Raccordement

Pour visionner des images sur le moniteur, vous devez connecter le NC1100/NA1000/NA1100 au moniteur à l'aide d'un câble D-SUB, HDMI ou DP.

⚠ Attention

- Les câbles D-SUB, HDMI, DP, LINE-OUT, MIC-IN et LAN ne sont pas fournis avec le moniteur. Si ces câbles ne sont pas fournis avec votre moniteur, vous devrez les acheter séparément.
- Une fois tous les câbles reliés, attribuez un Set ID au moniteur connecté au NC1100/NA1000/NA1100.
- Pour configurer l'identifiant de configuration, se reporter au manuel d'utilisation du moniteur et au menu de réglages concerné.

🔍 Remarque

Avec le gestionnaire SuperSign Manager :

- Le Set ID du moniteur est un numéro unique utilisé pour identifier le moniteur. Choisissez un chiffre compris entre 1 et 25. Le SET ID permet au gestionnaire SuperSign Manager d'identifier le moniteur.
- Pour connecter directement le moniteur au NC1100/NA1000/NA1100, paramétrez son SET ID sur 1.
- Pour utiliser SuperSign Manager, le moniteur connecté au NC1100/NA1000/NA1100 doit prendre en charge le protocole LG RS232C. Le protocole LG RS232C permet de contrôler les différentes fonctions du moniteur, telles que la luminosité et le son, via SuperSign Manager.

Raccordement d'un moniteur à l'aide d'un câble D-SUB


⚠ Attention

- Le câble D-SUB ne permet pas à lui seul de transférer le son vers le moniteur. Connectez un câble LINE-OUT pour activer la sortie audio.

🔍 Remarque


- Les câbles D-SUB sont également appelés câbles RGB.

1 Raccordez les câbles d'alimentation appropriés à un moniteur et au NC1100/NA1000/NA1100 respectivement.

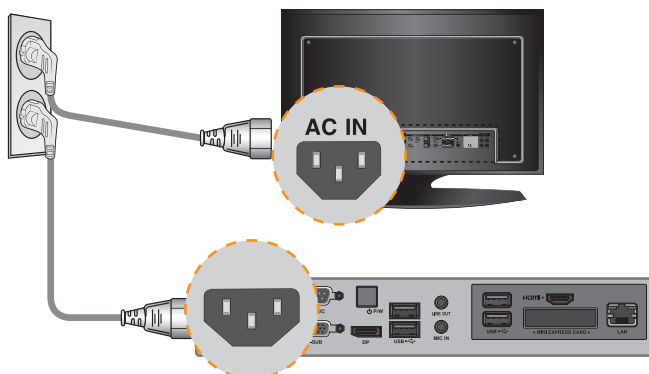


2

Raccordez un câble D-SUB au port D-SUB du NC1100/NA1000/NA1100 et au port d'entrée RGB du moniteur.

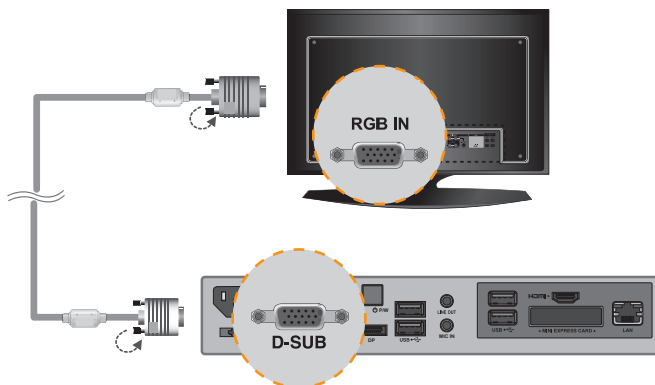


3


Raccordez le NC1100/NA1000/NA1100 (sortie) au moniteur (entrée) à l'aide d'un câble RS-232C.

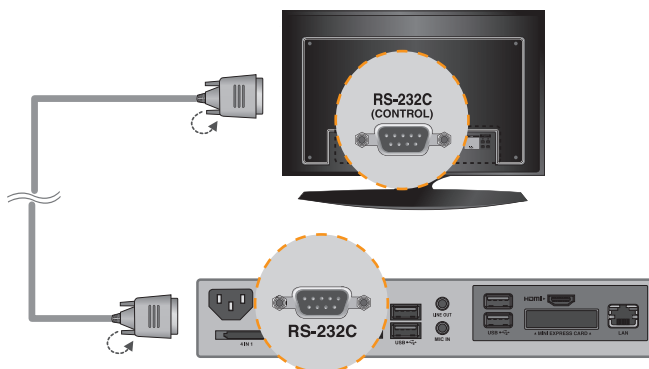

- 4 Raccordez le NC1100/NA1000/NA1100 au moniteur à l'aide d'un câble de ligne de sortie.

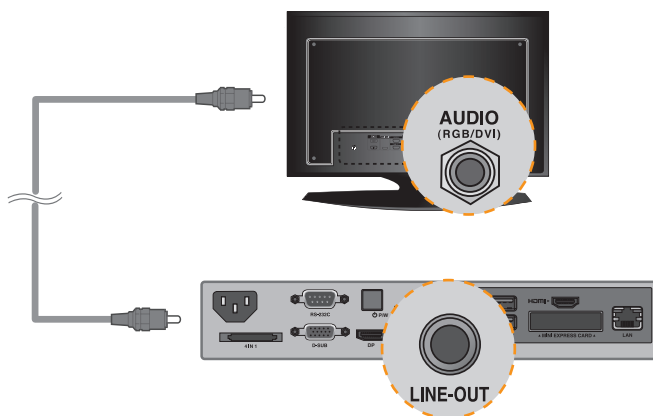

- 5 Raccordez un câble LAN au NC1100/NA1000/NA1100.

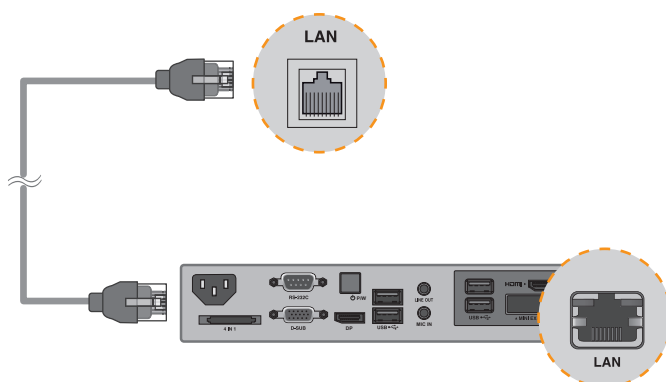

Raccordement d'un moniteur à l'aide d'un câble HDMI


HDMI connections allow digital video and audio signals to be transferred with one cable.

HDMI cable connections do not require an additional audio in cable.


⚠ Attention

- Le moniteur qui sera raccordé au NC1100/NA1000/NA1100 doit être équipé d'une entrée HDMI pour la connexion HDMI.
- Pour utiliser le périphérique HDMI, vous devez activer le périphérique HDMI sous Windows XP Embedded, le système d'exploitation du NC1100/NA1000/NA1100. Pour connecter et déconnecter l'appareil audio HDMI, voir la section « Connecter/Déconnecter un appareil audio dans Windows » de ce document.


- 1 Raccordez les câbles d'alimentation appropriés à un moniteur et au NC1100/NA1000/NA1100 respectivement.

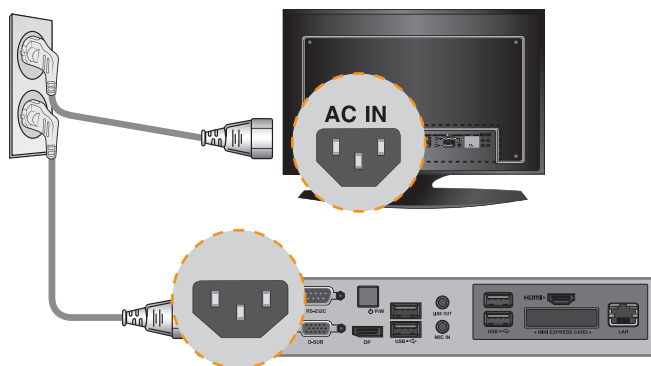


- 2 Raccordez le NC1100/NA1000/NA1100 à un moniteur à l'aide d'un câble HDMI.

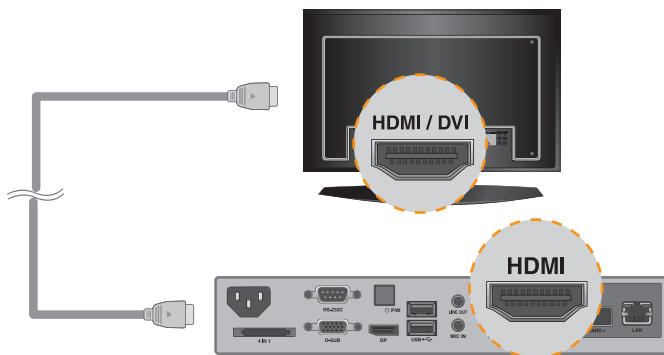

- 3 Raccordez le NC1100/NA1000/NA1100 (sortie) au moniteur (entrée) à l'aide d'un câble RS-232C.

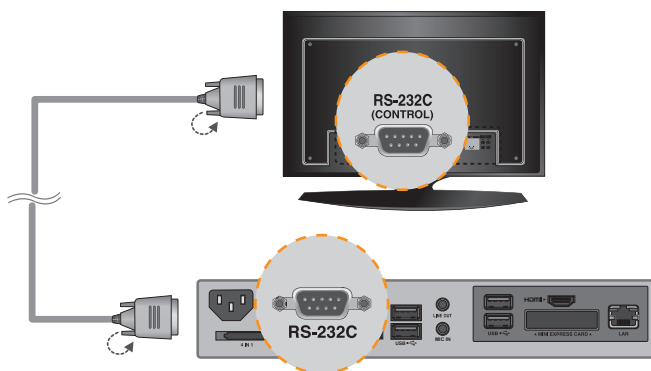

- 4 Raccordez un câble LAN au NC1100/NA1000/NA1100.

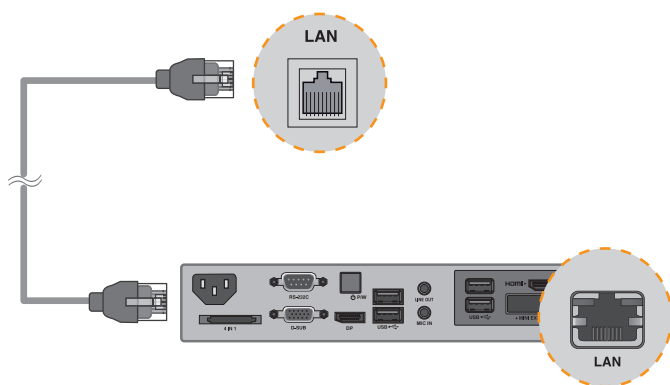

Connecter/Déconnecter un appareil audio HDMI dans Windows

Connecter un appareil audio HDMI

Sur l'image du bureau Windows affiché sur le moniteur depuis le NC1100/NA1000/NA1100.

- 1 Cliquez sur le bouton  en bas à gauche de l'écran.
- 2 **Sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration > Sons et périphériques audio > Audio.**
- 3 Sélectionnez Play Sounds (Mode son) > Intel(R) Display Audio Output 1 (Sortie audio Intel(R) 1) dans la liste et cliquez sur OK.

Déconnecter un appareil audio HDMI

Sur l'image du bureau Windows affiché sur le moniteur depuis le NC1100/NA1000/NA1100.

- 1 Cliquez sur le bouton  en bas à gauche de l'écran.
- 2 **Sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration > Sons et périphériques audio > Audio.**
- 3 Sélectionnez Lire les sons > Sortie audio HD Realtek dans la liste et cliquez sur OK.

Connexion/Déconnexion d'un appareil audio HDMI sous Windows Embedded Standard 7 E P

- 1 Sélectionnez Démarrer > Panneau de configuration > Matériel et audio > Son.
- 2 Commencez par cliquer sur l'onglet Lecture.
Cliquez avec le bouton droit sur l'appareil HDMI ou les haut-parleurs de votre choix et sélectionnez Définir en tant que périphérique par défaut, puis cliquez sur OK pour connecter l'appareil audio HDMI ou sur Désactiver pour le déconnecter.
※ Pour appliquer les modifications apportées à vos appareils audio, vous devez redémarrer l'ordinateur.



Attention

- Si vous ne procédez pas au redémarrage après avoir débranché le câble HDMI du NC1100/NA1000/NA1100, le son ne fonctionnera pas.
- Pour que le son fonctionne correctement, interrompez la lecture du contenu et redémarrez le NC1100/NA1000/NA1100.


Connecter un moniteur avec un câble DP (DisplayPort)

⚠ Attention

- Pour que la connexion DP soit activée, le moniteur connecté au NC1100/NA1000/NA1100 doit prendre en charge le port d'entrée DP.
- Utilisez un câble standard pour connecter le câble DP (DisplayPort). L'utilisation d'un câble non-standard est susceptible de provoquer un dysfonctionnement.


1

Raccordez les câbles d'alimentation appropriés à un moniteur et au NC1100/NA1000/NA1100 respectivement.

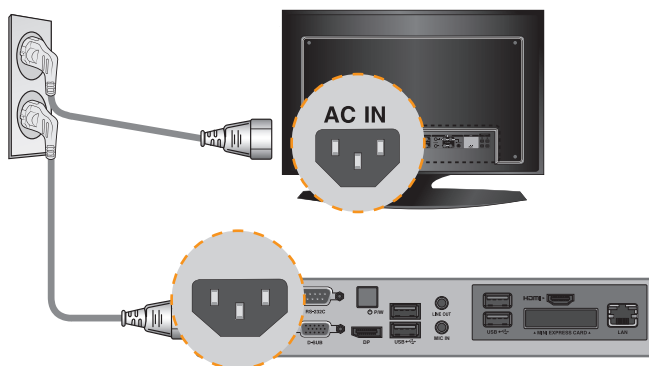


2


Connectez le NC1100/NA1000/NA1100 au moniteur à l'aide d'un câble DP.

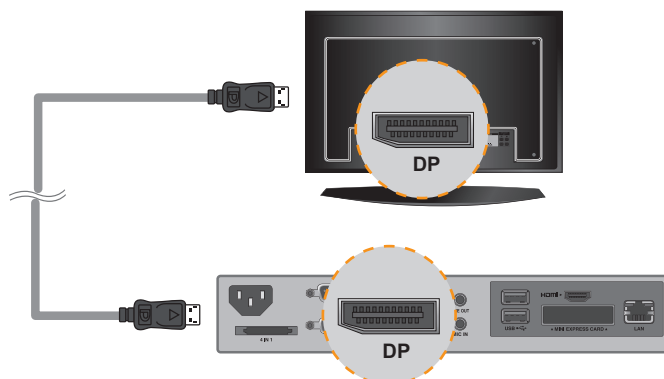


- 3 Raccordez le NC1100/NA1000/NA1100 (sortie) au moniteur (entrée) à l'aide d'un câble RS-232C.

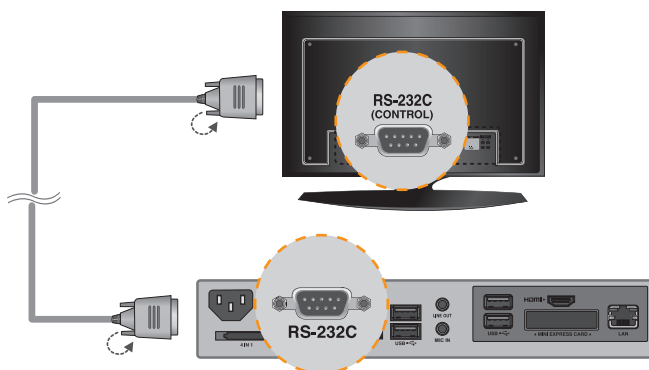

- 4 Raccordez le NC1100/NA1000/NA1100 au moniteur à l'aide d'un câble de ligne de sortie.

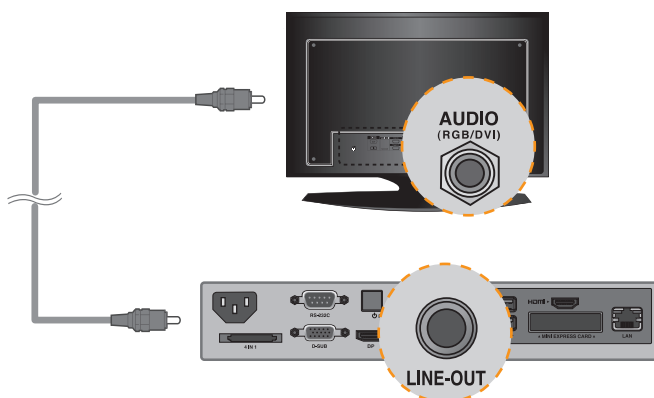

5 Raccordez un câble LAN au NC1100/NA1000/NA1100.

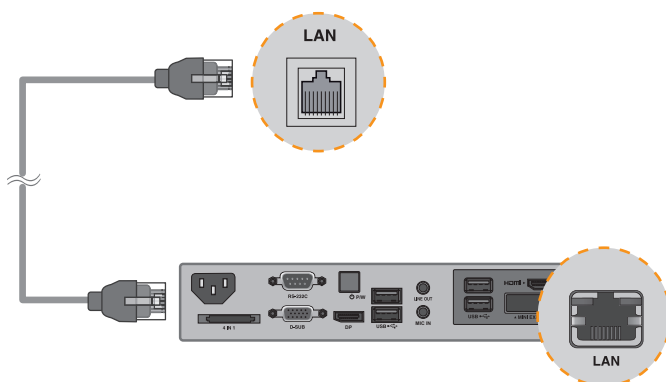

Attention

- Le NC1100/NA1000/NA1100 organise la sortie vidéo selon l'ordre suivant : RVB → DP → HDMI. Si vous connectez plusieurs câbles simultanément, la sortie vidéo s'organisera ainsi une fois le produit sous tension.
- Lorsque le produit est allumé après avoir connecté les câbles ou quand le système d'exploitation est entièrement lancé, les sorties vidéo HDMI et DP démarrent.
- Le produit ne prend pas en charge le mode double dans lequel le DP peut être remplacé par le HDMI ou le DVI. Il est réservé à la sortie DP.
- Le DisplayPort (DP) du NC1100, du NA1000 et du NA1100 ne prend pas en charge la sortie audio numérique. Il est recommandé de l'utiliser avec un câble line-out pour sortie audio analogique.


Branchement à plusieurs moniteurs

Le lecteur NC1100/NA1000/NA1100 peut être raccordé à 25 moniteurs au maximum en cas de besoin d'affichage multiple.

- 1 Branchez la sortie D-SUB du NC1100/NA1000/NA1100 à l'entrée D-SUB du premier moniteur, dont l'identifiant de configuration est 1.
- 2 Raccordez les autres moniteurs à l'aide de câbles D-SUB, comme illustré ci-dessous. (Entrée/sortie séparées)



- 3 Branchez la sortie RS-232C du NC1100/NA1000/NA1100 à l'entrée RS-232C du premier moniteur, dont l'identifiant de configuration est 1.
- 4 Raccordez les autres moniteurs à l'aide de câbles RS-232C, comme illustré ci-dessous. (Entrée/sortie séparées)

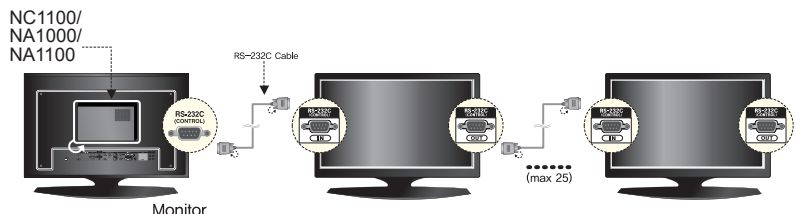

⚠ Attention

- Pour utiliser plusieurs moniteurs simultanément, vous devez acheter des câbles RS-232C supplémentaires.
- Vous ne pouvez pas utiliser plusieurs moniteurs avec le câble HDMI.

Spécifications

 **Attention**

- Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis afin d'améliorer les performances du produit.

Spécifications générales

Dimensions	99 mm (L) x 179 mm (H) x 28,5 mm (P) (appareil uniquement)
Poids	0, 288 kg (appareil uniquement)
Processeur(NC2100)	Processeur Intel® Celeron® P4500 (2 Mo de mémoire cache, 1,86 GHz)
Processeur (NA2000)	Processeur Intel® Core™ i7-620M (4 Mo de mémoire cache, 2,66 GHz)
Processeur (NA2100)	Processeur Intel® Core™ i5-520M (3 Mo de mémoire cache, 2,40 GHz)
Interface graphique	Puce mobile Intel® QM57 Express
Mémoire principale	DDR3 1066 de type SODIMM, 1 GB, 2 GB
Périphérique de stockage secondaire	SATA SSD 8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB
Système d'exploitation	Windows Embedded Standard
Batterie intégrée	Appliqué

 **Remarque**

- Windows 7 n'est pas pris en charge avec l'unité SSD 8GB.

Panneau de Connexion

Port série	N/A
Port USB	port USB haute vitesse 2.0, débit de 480 Mbit/s (x2)
Port LAN	Carte 82577 Gigabit Ethernet PHY de Intel®
VGA / HDMI / DP	Commande de carte graphique HD de Intel®
Carte 4 en 1	N/A
Fente pour carte PCI Express	prise en charge
LINE OUT	N/A
MIC IN	N/A

Spécifications relatives au fonctionnement

Résolution	Résolution maximum	1920 x 1080 @ 60 Hz			
	Résolution recommandée	1920 x 1080 @ 60 Hz			
Alimentation	Tension nominale	12 V $\pm$ 4.5 A			
Condition de fonctionnement		Sync (H/V)		Vidéo	DEL
	Mode normal	Marche/marche		Actif	Marche
	Mode veille renforcée (réglage = arrêt)	Arrêt/arrêt		Arrêt	Arrêt
Conditions de fonctionnement	Conditions de fonctionnement	Température	5 °C à 40 °C	humidité	10 % à 80 %
	Conditions de stockage	Température	-20 °C à 60 °C	humidity	5 % à 95 %




Remarque

- La résolution prise en charge peut varier selon les moniteurs.
- Démarrer le lecteur multimédia via un périphérique connecté à un port USB peut ne pas fonctionner correctement avec certains périphériques.

Composants

Composants de base

Le NC2100/NA2000/NA2100 est livré avec les éléments ci-dessous. Vérifiez qu'ils sont en votre possession avant de procéder à l'installation

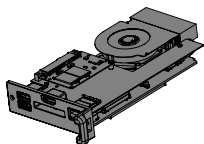

NC2100/NA2000/NA2100



Manuel / fiches d'utilisation



Vis x 2



Attention

- L'illustration peut ne pas être identique à votre produit.
Certains de ces éléments peuvent varier selon les circonstances.



Remarque

- Logiciel et manuel SuperSign
 - Téléchargement sur le site Web de LG Electronics.
 - Rendez-vous sur le site Web de LG Electronics (www.lgecommercial.com/supersign) et télécharger la dernière version logicielle pour votre modèle.
(Selon le modèle, cette fonctionnalité ne sera pas prise en charge.)



Attention

- Le modèle NC2100/NA2000/NA2100 est compatible avec les modèles suivants.
Modèles concernés: 32VS10, 42VS10, 47VS10




Attention

- La liste des modèles compatibles avec le NC2000 est sujette à modification sans avis préalable, dans un but d'amélioration des performances.

Nom et fonctions de chaque pièce

Panneau de Connexion

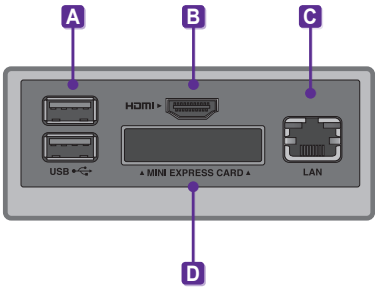

Numéro	Connexion	Description
A	Port USB	Connexion périphériques USB, clavier, souris
B	Sortie HDMI	Connexion d'un câble HDMI vers moniteur
C	Port LAN	Connexion LAN pour câble réseau RJ45
D	Slot Carte PCI Mini Express	Reçoit des cartes PCI Mini Express


Installation

Il est recommandé d'utiliser les éléments fournis avec votre NC2100/NA2000/NA2100 et de suivre les instructions relatives à l'intégration du produit à votre moniteur afin d'être certain d'obtenir les bons résultats.



⚠ Attention

- Les illustrations du moniteur présentées ci-dessus pour faciliter votre installation peuvent différer de votre moniteur.

- 1 Déposez la vis et le capot métallique.

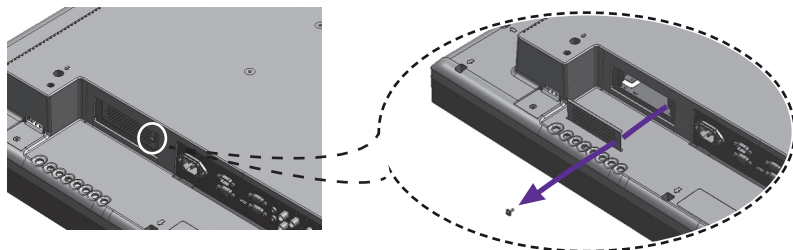


- 2 Adaptez le produit dans les encoches rainurées, et poussez-le vers le haut.

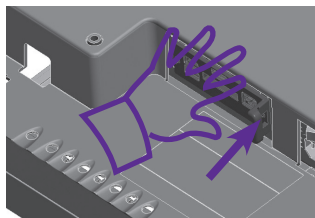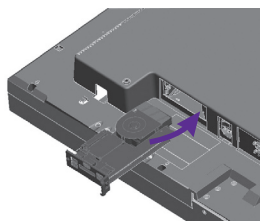

🔍 Remarque

- Si vous ne réussissez pas à insérer entièrement la carte dans la direction appropriée, tapez délicatement avec la main pour la connecter complètement.

- 3 À l'aide de vis, fixez le lecteur et le produit comme illustré ci-dessus.


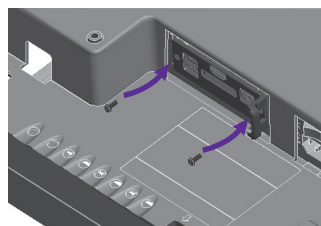


Limites de Microsoft Windows Embedded Standard

Voici des erreurs potentielles susceptibles de se produire en raison des limites internes de Microsoft Windows Embedded Standard, qui est le système d'exploitation du lecteur SuperSign.

- Si vous appuyez sur Alt+Entrée dans la fenêtre DOS, il est possible que le texte rédigé dans une autre langue que l'anglais soit corrompu à l'affichage.
- Si vous utilisez la fonction Enregistrer sous dans la fenêtre Impression, le nom de la fenêtre du menu s'affiche en anglais.
- Lorsque vous vous déplacez dans des options de sous-menu, telles que Panneau de configuration, certaines options, telles que les paramètres d'hyper terminal, de pays et de langue sont affichées en anglais.

Foire aux questions (FAQ)

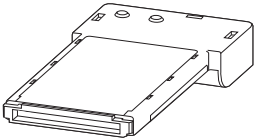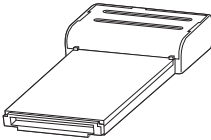Question	Réponse
Où puis-je télécharger le fichier du pilote ?	• Ce fichier est disponible sur le site Web de l'assistance SuperSign (www.lgecommercial.com).
La carte Express ne fonctionne pas. Que puis-je faire ?	• Sur le NC1000/NC2000, insérez la carte Express en orientant la partie supérieure vers le haut. (Voir la figure 1) • Sur le NC1100/NA1000/NA1100/NC2100/NA2000/NA2100, insérez la carte Express en orientant la partie inférieure vers le haut. (Voir la figure 2)  < Figure 1 > < Figure 2 >
Où puis-je télécharger un programme de vaccination ?	• Ce lecteur multimédia est fourni avec le programme Windows uniquement. Merci d'acquérir un programme de vaccination séparément.



Veillez à lire les précautions importantes avant d'utiliser le produit.

Conservez le guide de l'utilisateur (CD) dans un lieu facilement accessible pour pouvoir vous y reporter ultérieurement.

Le modèle et le numéro de série de l'appareil se trouvent à l'arrière et sur un côté de l'appareil. Notez-les ci-dessous au cas où vous auriez besoin de faire réparer l'appareil.

MODÈLE _____

**NUMÉRO
DE SÉRIE** _____

AVERTISSEMENT : il s'agit d'un produit de classe A. Dans un environnement domestique, ce produit peut provoquer des interférences radio. L'utilisateur est donc tenu de prendre des mesures adéquates.

La mise sous tension et hors tension de cet appareil peut provoquer un bruit temporaire, qui est tout à fait normal.