LG
Life's Good

KULLANICI KILAVUZU

MİNİ Hi-Fi SİSTEMİ

Cihazınızı çalıştırmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

CM9750 (CM9750, CMS9750F)

www.lg.com

Güvenlik Bilgileri



DİKKAT: ELEKTRİK ÇARPMASI RİSKİNİ AZALTMAK İÇİN, KAPAĞI (VEYA ARKA KISMI) ÇIKARMAYIN. CİHAZIN İÇİNDE KULLANICININ SERVİS UYGULAYABİLECEĞİ BİR PARÇA YOKTUR. SERVİS HİZMETİ ALMAK İÇİN NİTELİKLİ SERVİS PERSONELİNE BAŞVURUN.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ve ucu ok ile gösterilen yıldırım işareti, kullanıcıyı ürün içerisinde güçlü miktarda elektrik şokuna neden olabilecek yalıtımsız tehlikeli elektrik voltajı varlığı konusunda uyarmaktadır.



Bir eşkenar üçgen içerisinde bulunan ünlem işareti kullanıcıyı ürün ile birlikte verilen kullanım kılavuzu içerisinde önemli işletim ve bakım (servis) yönergelerinin bulunduğunu konusunda uyarmaktadır.

UYARI: YANGIN VEYA ELEKTRİK ŞOKU TEHLİKESİNİ ÖNLEMEK İÇİN, ÜRÜNÜ YAĞMUR VEYA RUTUBETE MARUZ BIRAKMAYIN.

DİKKAT: Cihaz, su ile temas etmemeli (damla veya sıçrama) ve içerisinde su bulunan vazo gibi herhangi bir cisim cihazınızın üzerine yerleştirilmemelidir.

UYARI: Bu üniteyi, kitaplık ve benzeri bir ünite gibi dar bir alan içine yerleştirmeyin.

DİKKAT: Bu ürün çevresinde yüksek voltajlı ürünler kullanmayın. (ör. Elektrikli sinek kovucu) Bu ürün elektrik şoku nedeniyle arızalanabilir.



DİKKAT: Bu cihaz bir Lazer Sistemi kullanır. Bu ürünün doğru kullanımı için lütfen kullanım kılavuzunu dikkatlice okuyun ve ileride referans amacı ile kullanmak için saklayın. Cihazınızın bakıma gereksinimi olduğunda lütfen yetkili servisinizi arayın.
Bu kılavuz içerisinde tanımlananların dışında kontrol ünitelerinin kullanılması, ayarlamalar veya diğer tanımlanmayan işlevlerin yerine getirilmesi tehlikeli şekilde radyasyona maruz kalmaya neden olabilir.
Lazer ışınına doğrudan maruz kalmamak için ürünü açmayı denemeyiniz.

DİKKAT: Havalandırma açıklıklarının önünü kapatmayın. Ürünü üretici talimatlarına uygun olarak yerleştirin.
Kabin etrafında bulunan havalandırma amaçlı yarık ve açıklıklar ürünün sağlıklı çalışması ve aşırı ısınmasını engellemek için yapılmıştır. Bu havalandırma açıklıkları, ürünü hiçbir zaman yatak, divan, halı veya benzeri zeminlerin üzerine koyarak bloke edilmemelidir. Bu ürün, sağlıklı bir hava akışı sağlanamayan ve üreticinin koşullarını karşılamayan kütüphane veya raf gibi kapalı yerlere yerleştirilmemelidir.

Güç kablosu hakkında UYARI

Pek çok cihazın sadece kendi özel elektrik devresine bağlanması önerilmektedir.

Bunun anlamı, bir elektrik prizinin sadece bir cihazı beslemesi ve bu prizden başka bir bağlantı veya yan besleme hatlarının çekilmemesidir. Emin olmak için bu kullanım kılavuzunun özellikler sayfasına bakın. Duvar prizleri üzerinde aşırı yükleme yapmayın. Aşırı yüklenmiş duvar prizleri, gevşek veya hasarlı duvar prizleri, uzatma kabloları, aşırı kıvrılmış güç kabloları, veya hasarlı, çatlak kablo yalıtımı tehlike yaratır. Bu durumlardan herhangi biri elektrik şokuna ve yangına neden olabilir. Cihazınızın elektrik kablosunu zaman zaman inceleyin ve herhangi bir eskime veya yıpranma göze çarptığında, cihazınızı fişten çekin ve kullanmayın. Kablonun yetkili bir servis merkezi tarafından orijinalinin aynısı ile değiştirilmesini sağlayın. Güç kablosunu, kıvrılma, düğüm olma, delinme, kapalı kapı arasında kalma, üstüne basılma gibi fiziksel ve mekanik zorlanmalardan koruyunuz. Özellikle, prizleri, duvar fişini ve kablonun cihaza giriş noktasını kontrol ediniz.

Elektrik fişi, bağlantı kesme cihazıdır. Acil bir durumda, elektrik fişi ulaşılabilir bir yerde olmalıdır.

Bu cihaz taşınabilir pil veya akü ile donatılmıştır.

Pili güvenle kaldırma veya cihazdan güvenle çıkarma yöntemi: Eski pili veya pil grubunu çıkarın, takarken yaptığınız tersi adımları takip edin. Çevrenin kirlenmesini ve insan ile hayvan sağlığına gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıyla, eski pil veya pil gruplarını belirlenmiş noktalarda bulunan toplama kutularına atın. Pil veya pil gruplarını diğer atık maddelerle beraber atmayın. Yerel, ücretsiz iade sistemli pil ve aküleri kullanmanız önerilmektedir. Piller güneş ışığı, ateş gibi aşırı sıcağa maruz bırakılmamalıdır.

Uygunluk Belgesi

CE 0197

LG Electronics European Shared Service Center B.V., işbu belgeyle bu MİNİ Hi-Fi SİSTEMİ'nin 1999/5/EC yönetmeliğinin temel gereklilikleri ve diğer ilgili hükümleriyle uyumlu olduğunu beyan eder. Aşağıda verilen adres ile temasa geçerek tam bir DoC (Declaration of Conformity - Uygunluk Belgesi) talebinde bulunabilirsiniz:

LG Electronics European Shared Service Center B.V.
European Standard Team
Krijgsman 1
1186 DM Amstelveen
Hollanda

veya özel Uygunluk Belgesi internet sitemizden talep edilebilir:

http://www.lg.com/global/support/cedoc/cedoc#

Bu cihaz, tüm AB üyesi ülkeler ile EFTA ülkelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış, 2,4 GHz geniş bant aktarım sistemidir.

İçindekiler

1 Başlarken

2 Güvenlik Bilgileri
6 Benzersiz Özellikler
6 Aksesuarlar
7 Çalabilir dosya Gereklilikleri
7 – Müzik dosyası gereği
7 – Uyumlu USB Cihazları
7 – USB cihaz gereksinimleri
8 Uzaktan kumanda
10 Ön panel
11 Arka panel

2 Bağlantı

12 Ferit Çekirdeğin Takılması
12 – Ferit Çekirdeği güç kablosu ve hoparlör kabloları için bağlayın
12 Hoparlörlerin bağlantısı
12 – Hoparlör ışığı kablolarını üniteye takma
13 İsteğe Bağlı Donanım Bağlantısı
13 – AUX IN Bağlantısı
14 – AUX OUT Bağlantısı
14 – PORT. IN Bağlantısı
15 – USB Bağlantısı

3 Çalıştırma

16 Basit İşlemler
16 – CD/USB İşlemleri
17 – Otomatik Oynatma
17 – Bir klasör ve bir MP3/WMA dosyası seçimi
18 – Bir MP3/WMA dosyasının silinmesi
19 Oynatma Efektleri
19 – DJ EFFECT
19 – SCRATCH Efekti
19 – AUTO DJ
20 BLUETOOTH® Kablosuz Teknolojisi Kullanma
20 – Bluetooth cihazlarına depolanan müzik dinleme
22 – Ünitenizi ve Bluetooth cihazınızı NFC Tag ile eşleştirmek
23 Music Flow Bluetooth Uygulamasını Kullanmak
23 – Bluetooth cihazınıza "Music Flow Bluetooth" Uygulaması yükleyin.
24 – "Music Flow Bluetooth" Uygulaması ile Bluetooth'u etkinleştirin.
25 Ses ayarı
25 – Ses modunun ayarlanması
25 – USER EQ Ayarı
26 İleri Seviye İşlemler
26 – USB'ye kayıt
28 – Programlanmış Oynatma
29 Diğer İşlemler
29 – Sesi geçici olarak kapatın
29 – CHILDSAFE Modu
29 – Dosya bilgilerinin görüntülenmesi (ID3 TAG)
29 – DEMO
30 – Mikrofon kullanımı
30 – IŞIKLANDIRMA
30 Saatin ayarlanması
30 – Saatin "Music Flow Bluetooth" Uygulaması üzerinden ayarlanması
31 – Uyku Zamanlayıcı Ayarı
31 – Dimmer (Işık kısıcı)
31 Otomatik Güç Kapalı
32 – AUTO POWER Açık
32 – Otomatik fonksiyon değiştirme
33 LG Sound Sync

4 Sorun giderme

34 Sorun giderme
34 – Genel

5 Ekler

35 Genel özellikler
36 Hoparlörlerin özellikleri
36 Kayıtlı Markalar ve Lisanslar
37 Bakım
37 – Disk ile ilgili bilgiler
37 – Ünite ile ilgili İşlemler

Benzersiz Özellikler

Bluetooth®

Bluetooth cihazınızda kaydedilen müziği dinletir.

Taşınabilir Cihaz Girişi

Taşınabilir cihazınızdan müzik dinletir. (MP3, Notebook, vb.)

Oynatma efektleri

Çeşitli ses ve oynatma efektleriyle müzik dinletir.

USB'ye Doğrudan Kayıt

USB aygıtınıza müzik kaydedin.

Music Flow Bluetooth


Music Flow Bluetooth, LG'nin en yeni ses cihazlarını kontrol etmenizi sağlamak üzere tasarlanmış bir uygulamadır. Bkz. sayfa 23.

LG Sound Sync


LG Sound Sync ile uyumlu LG TV'nizin uzaktan kumandasıyla bu ünitenin ses düzeyleri kontrol edilebilir.

Aksesuarlar

Lütfen cihazınızla gelen aksesuarları kontrol edin ve tanıyın.

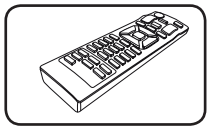

Uzaktan Kumanda (1)

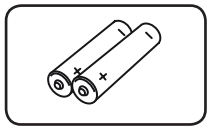

Piller (2)

Çalabilir dosya Gereklilikleri

Müzik dosyası gereği

Bu ünitenin MP3/WMA disk uyumluluğu aşağıda tanımlandığı gibidir:

- Örnekleme frekansı : 32 - 48 kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA) arasında
- Bayt hızı : 32 - 320 kbps arasında (MP3), 40 - 192 kbps arasında (WMA)
- Azami dosya sayısı : Veri CD'si : 999 / USB : 2000
- Azami klasör sayısı : Veri CD'si : 99 / USB : 200
- Dosya uzantıları: ".mp3"/ ".wma"
- Dosya türü ve biçimine göre belli MP3/WMA dosyaları oynatılamayabilir.
- CD-ROM dosya formatı : ISO9660/ JOLIET
- Size, ISO 9660 dosya sistemi ile uyumlu CD oluşturma olanağı sunan Easy-CD Creator'ı kullanmanızı öneririz.

DTS desteklenmemektedir. DTS ses formatında ses duyulmaz.

Kullanacağınız diskleri LG oynatıcı ile uyumlu hale getirebilmek için tekrar yazılabilir diskleri formatlamak için [Mastered] olarak ayarlamanız gerekmektedir. Live File System (Tekrar Yazılabilir Disk Formatlama Sistemi) seçeneği belirtildiğinde, bu diskleri LG oynatıcı üzerinde kullanamazsınız.

(Mastered/ Live File System: Windows Vista için disk formatlama sistemi)


Uyumlu USB Cihazları

- MP3 Oynatıcı : Flaş tipi MP3 oynatıcı.
- USB Flaş Bellek : USB2.0 veya USB1.1'yi destekleyen cihazlar.
- Bu cihazın USB fonksiyonu tüm USB aygıtlarını desteklememektedir.


USB cihaz gereksinimleri

- Bir bilgisayara bağladığınızda ek program kurulmasını gerektiren cihazlar desteklenmemektedir.
- USB cihazı işlem esnasında çıkarmayın.
- Büyük kapasiteli USB aygıtı içerisinde arama işlemi birkaç dakikadan uzun sürebilir.
- Veri kaybını önlemek amacı ile verilerinizi yedekleyin.
- USB uzatma kablosu veya USB ağ kullanımı durumunda, USB aygıt tanınmayabilir.
- NTFS dosya sistemi desteklenmeyebilir. (Sadece FAT(16/32) dosya sistemi desteklenmektedir.)
- Bu ünite 2000 dosyaya kadar tanıma yapar.
- Harici HDD, kart okuyucular, kilitli cihazlar veya sabit USB cihazları desteklenmez.
- Ünitenin USB bağlantı noktası PC'ye bağlanamaz. Bu ünite depolama cihazı olarak kullanılamaz.
- Bazı USB'ler bu ünite ile çalışmayabilir.

Uzaktan kumanda

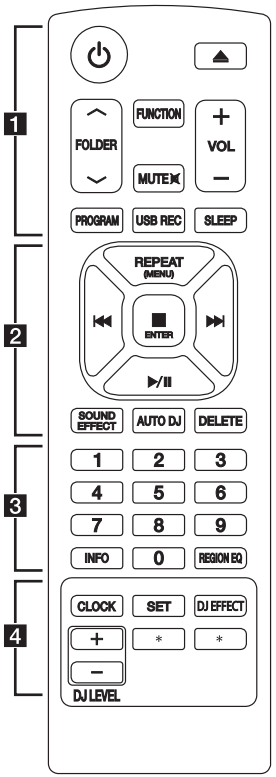

Pillerin Yerleştirilmesi

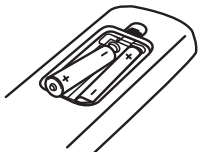

Uzaktan kumanda ünitesinin arkasındaki pil kapağını çıkarın ve iki adet (AAA tipi) pili ⊕ ve ⊖ uyacak şekilde doğru olarak takın.

1

⏻ (Güç) : Ünitenin AÇILMASI veya KAPATILMASI için kullanılır.

⏏ (Aç/Kapat) : Disk tepsisini açar ve kapatır.

FOLDER Λ/V :

- MP3/WMA dosyaları içerir bir klasör arar. Birden çok klasörde MP3/WMA dosyası içeren bir CD/USB çalındığında, **FOLDER Λ/V** düğmesine basıp istediğiniz klasörü çalın.

FUNCTION : Fonksiyonu ve giriş kaynağını seçer.

MUTE : Sesi kapatır.

VOL +/- : Hoparlör seviyesini ayarlar.

PROGRAM :

- Dinlemek istediğiniz programlı bir çalma listesi oluşturur.

USB REC : USB doğrudan kayıt.

SLEEP : Sistemi belirlenen zamanda otomatik olarak kapatır.
(Karartıcı : Ekran aydınlatılması yarı yarıya kararacaktır.)

2

REPEAT (MENU) : Parçalarınızı/dosyalarınızı peş peşe veya rastgele dinletir.

I◄◄/►►I (Atla/Ara) :

- Hızlı olarak bir öncekine ve bir sonrakine geçer.
- Parça/dosya içerisinde belli bir bölümü arar.

■ ENTER :

- Çalma veya kayıt işlemini durdurur.
- DELETE fonksiyonunu iptal eder.

►/II (Oynat/Durakla) :

- Çalma işlemini başlatır veya duraklatır.
- STEREO/MONO seçeneğini seçer.

SOUND EFFECT : Ses izlenimlerini seçer.

AUTO DJ : AUTO DJ kipini seçer. (Daha fazla bilgi için bkz. sayfa 19)

DELETE :

- MP3/WMA dosyalarını siler. (Sadece USB).
- Programlanan oynatma listesinde bir şarkıyı siler.

3

0 - **9** sayısal düğmeler **:** Numaralı parçaları veya dosyaları seçer.

INFO

- Müziğiniz hakkında bilgi gösterir. Bir MP3 dosyası genelde ID3 etiketiyle birlikte gelir. Bu etiketler, parça adını, sanatçıyı, albümü veya zaman bilgisini içerir.
- Bluetooth modunda bağlı **Bluetooth** cihazının adresini görür.

REGION EQ : Bölge ekolayzırını seçer.

4

CLOCK : Saati ayarlamak ve kontrol etmek için.


SET : Ayarı teyit eder.

DJ EFFECT : DJ EFFECT kipini seçer. (Bkz. sayfa 19)

DJ LEVEL +/- : DJ EFFECT ses düzeyini ayarlar.

***** : Düğme herhangi bir işleve sahip değildir.

Ön panel

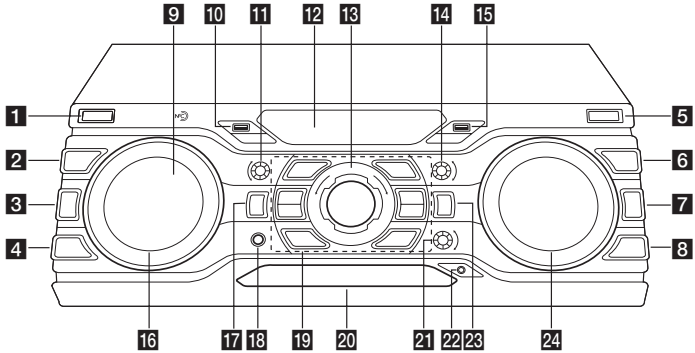

1 ⏻/❙ (Güç)

2 **DJ EFFECT**

DJ EFFECT kipini seçer. (Daha fazla bilgi için bkz. sayfa <?>).

3 **BASS BLAST**

Doğrudan BASS veya STANDARD efekti seçer.

4 **AUTO DJ**

AUTO DJ kipini seçer. (Daha fazla bilgi için bkz. sayfa <?>).

5 **USB REC**

USB'ye kayıt yapar.

6 **FOLDER**

Seçim kipinde klasör ve dosyaya taşır.

7 **ENTER**

Bir dosya ararken bir klasör seçer.

8 **DELETE**

-Programlı listede bir şarkı siler.
- MP3/WMA dosyalarını siler. (Sadece USB)

9 NFC: NFC Tag aracılığıyla Bluetooth cihazlara kolaylıkla bağlanabilirsiniz. (Bkz. sayfa 22)

10 USB 1 Port

USB cihazını bağlayarak ses dosyalarını dinleyebilir veya kaydedebilirsiniz.

11 **BASS**

USER EQ seçimi sırasında BASS düzeyini ayarlar.

12 Görüntü penceresi

13 **MASTER VOLUME**

Hoparlör sesini ayarlar.

11 **TREBLE**

USER EQ seçimi sırasında TREBLE düzeyini ayarlar.

15 USB 2 Port

USB cihazını bağlayarak ses dosyalarını dinleyebilir veya kaydedebilirsiniz.

16 **SCRATH & CONTROL**

Saat yönü veya saat yönünün aksine doğru çevirdiğinizde Çizik sesi efekti duyabilirsiniz. / X-BOOM PLUS kipinde Gecikme değerini ayarlar. / DJ EFFECT düzeyini ayarlar.

17 **X-BOOM PLUS/DEMO**

X-BOOM PLUS kipini seçmek için basın. / Demo kipini gösterir.

18 **MIC.** jakı

19 I<< / >>I

- Hızlı olarak bir öncekine ve bir sonrakine geçer.
- Parça/dosya içerisinde belli bir bölümü arar.

□

Çalma işlemini durdurur veya DELETE fonksiyonunu iptal eder.

>II

- Çalma işlemini başlatır veya duraklatır.
- Stereo/Mono seçeneğini seçer.

USER EQ
Ses kaydını denetler.

LATIN EQ
Yerel özellikli ekolayzır seçer.

LIGHTING
Işıklandırma efektlerini açar/kapatır.

EJECT
Disk tepsisini açar veya kapatır.

20 Disk tepsisi


21 **MIC VOL.**

22 **PORT. IN** jakı

23 **FUNCTION**
Fonksiyonu ve giriş kaynağını seçer.

24 **SEARCH**
CD/USB işlevinde bir klasör ve dosya arar.

Arka panel

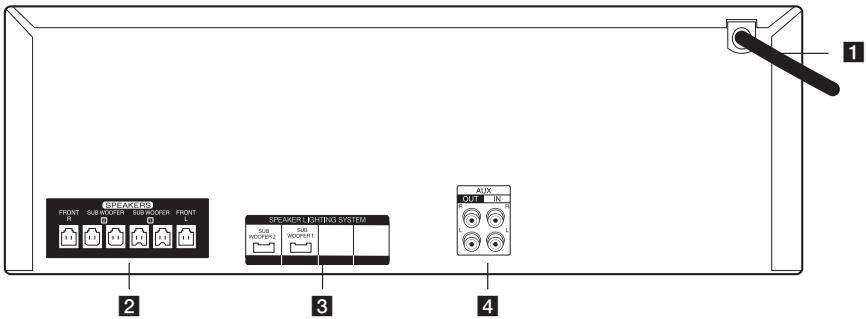

1 Güç kablosu

Dikkat

- İmkan varsa güç kablosunu duvar prizine bağlar. Bir uzatma kablosu kullanıyorsanız, 110 V / 15 A veya 230 V / 15 A düzeyinde bir uzatma kablosu kullanmanız tavsiye edilir; aksi halde cihaz güç eksikliği nedeniyle gerektiği gibi çalışmayabilir.
- Uzatma kablosunu aşırı yükle yüklemeyin.

2 **SPEAKERS** konektör

3 **SPEAKER LIGHTING SYSTEM**

4 **AUX IN** (Sol/Sağ)
AUX OUT (Sol/Sağ)

Ferit Çekirdeğin Takılması


Her ülkenin yasalarına bağlı olarak, ferit çekirdeği sağlanmayabilir.

Ferit Çekirdeği güç kablosu ve hoparlör kabloları için bağlayın

Elektrik parazitini engellemek ya da düşürmek için ferit çekirdeği bağlamanız gerekir.


1. Açmak için ferit çekirdeğin tıpasını [a] çekerek çıkarın.
2. Güç kablosunu ferit çekirdeğe iki kez dolayın (110 V kablo için bir kez).
   SPEAKERS kablolarını ferit çekirdeğe bir kez dolayın.

   SPEAKER LIGHTING kablolarını ferit çekirdeği etrafında bir kere dolayın
3. Ferit çekirdeği tık sesi işitene kadar kapayın.

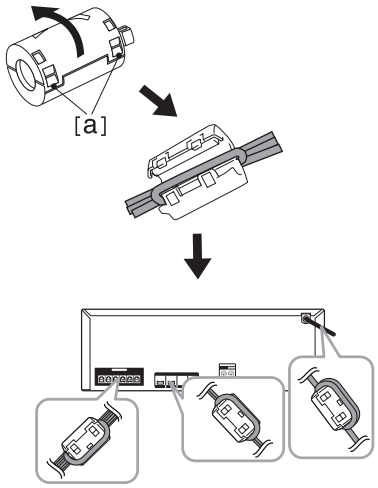


Hoparlörlerin bağlantısı

Hoparlör kablo fişlerini, SPEAKERS konektörüne bağlayın. Hoparlör fişini takarken, karşılık gelen hoparlör konektörüne bağladığınızdan emin olun.

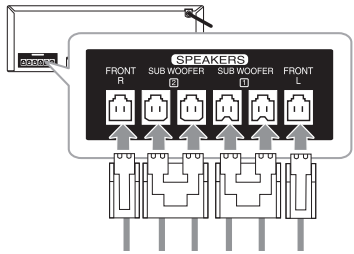

Hoparlör ışığı kablolarını üniteye takma

Hoparlör ışığı kablosunu üniteye bağlamak için, kabloyu ünite üzerindeki **SPEAKER LIGHTING SYSTEM** konektörlerine yerleştirin.

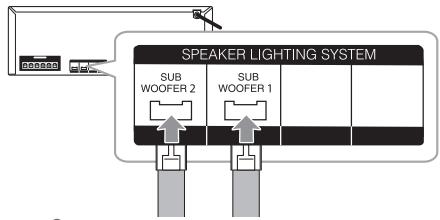

Dikkat

- Jakların ve hoparlörün doğru şekilde eşleştiğinden emin olun.
- Kabloları ünite üzerindeki konektörlere sıkıca bağladığınızdan emin olun.

Dikkat


- Hoparlörü tek başınıza kaldırmaya çalışmayın. Hoparlörü kaldırmak için iki kişi gerekir. Aksi halde hoparlörün arızalanmasına, fiziksel yaralanma ve/veya maddi hasara neden olabilirsiniz.
- Hoparlörleri üniteye bağlarken, hoparlörün kablo ve fişini doğru hoparlör konektörüne bağladığınızdan emin olun.
- Sakat, çocuk ve hamilelerin üniteden çıkacak ani sesten sarsılmamaları için müzik çalmadan önce ses düzeyini kontrol edin.
- Üniteyi alanı sınırlı mekanlarda kullanmayın. Duyu kaybına neden olabilir. Geniş alanlı mekanlarda kullanılması tavsiye edilir.
- Çocukların, ellerini veya herhangi bir nesneyi, açık hoparlör kanal deliğine sokmamalarına dikkat edin.
- Hoparlörler mıknatıs parçaları içermektedir ve televizyon ekranı veya bilgisayar monitörü üzerinde renk bozukluklarına neden olabilir. Lütfen hoparlörleri televizyon veya bilgisayar ekranınızdan uzağa yerleştirin.
- Hoparlör ışıklarını uzun süre bakmaktan kaçının. Görme duyusuna zarar verebilir.

İsteğe Bağlı Donanım Bağlantısı

AUX IN Bağlantısı

Harici cihazın (Camcorder, TV, Oynatıcı, vb. bir çıkışını AUX IN (Sol/Sağ) konektörüne bağlayın.

Televizyonunuzun sadece bir ses çıkışı varsa (mono), cihaz üzerinde sol taraftaki girişe bağlayınız.

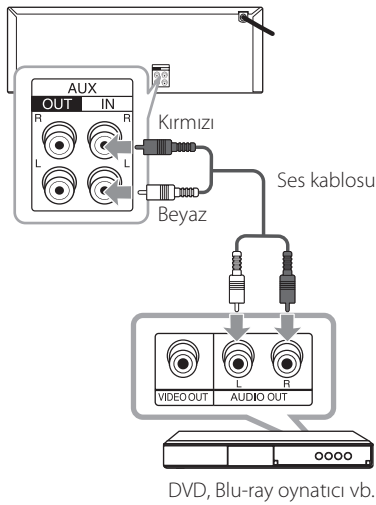


DVD, Blu-ray oynatıcı vb.

AUX OUT Bağlantısı

AUX OUT (Sol/Sağ) konektörüne, bir harici cihaz girişi bağlayın.

Televizyonunuzun sadece bir ses çıkışı varsa (mono), cihaz üzerinde sol taraftaki girişe bağlayınız.

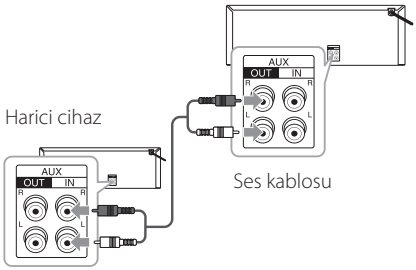

X-BOOM PLUS

Birlikte müzik çalmak için iki ünite bağlayabilirsiniz.


1. Ses kablosu kullanarak, bir ünite üzerindeki **AUX OUT** konektörünü, diğer ünite üzerindeki **AUX IN** konektörüne bağlayın.
2. AUX OUT ile bağlanmış ünite üzerinde X-BOOM PLUS/DEMO düğmesine basın. X-BOOM PLUS görüntülenir.
3. Gecikme ayarını ayarlamak için **SCRATCH&CONTROL** seçeneğini saat yönüne veya saat yönünün aksine çevirin.
4. Gecikme ayarını kaydetmek için **X-BOOM PLUS/ DEMO** düğmesine basın.

Not

- Bu işlev CD, USB 1, USB 2, BT veya PORTABLE Fonksiyonunda geçerlidir.
- İlk gecikme 0 ms'dir ve **X-BOOM PLUS/ DEMO** düğmesine bastığınız zaman Gecikme 30ms olur. Bağlı cihazın Gecikmesi değişebilir. Eğer Ses Senkronu eşleşmemişse, X-BOOM PLUS/DEMO Gecikmesini senkronize sese ayarlayın.
- Gecikme 0ms - 100ms arasında ayarlanabilir. Cihaza bağlı olarak tempo senkronizasyonu mümkün olmayabilir.
- Ünite kapandığı zaman Gecikme değeri kaydedilir.

PORT. IN Bağlantısı

Taşınabilir cihazın (MP3 veya PMP vb.) çıkışını (kulaklık veya hat çıkışı) **PORT.IN** konektörüne bağlayın.

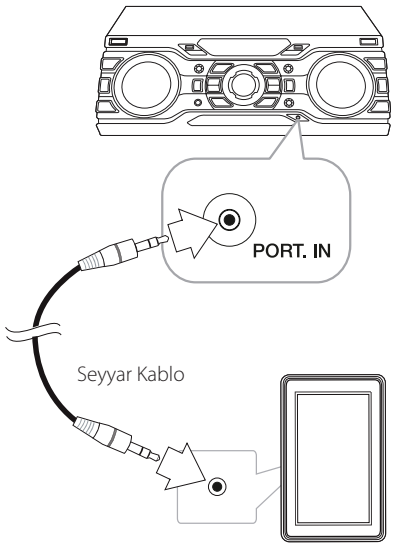

Taşınabilir oynatıcı veya harici cihazınızdan müzik dinlemek

Ünite bir çok tip taşınabilir oynatıcıdan veya harici cihazdan müzik çalmak için kullanılabilir.


1. Taşınabilir cihazı ünitenin PORT. IN konektörüne bağlayın.

   Veya

   Harici cihazınızı, ünitenin AUX IN bağlantı yerine bağlayın.
2. Güç vermek için ⏻/I düğmesine basın.
3. **FUNCTION** düğmesine basarak PORTABLE veya AUX seçimini yapın.
4. Taşınabilir oynatıcıyı veya harici cihazı açın ve oynatmaya başlayın.

USB Bağlantısı

Ünite üzerindeki USB girişlerine bir USB cihazı (veya MP3 çalar, vb.) bağlayın.

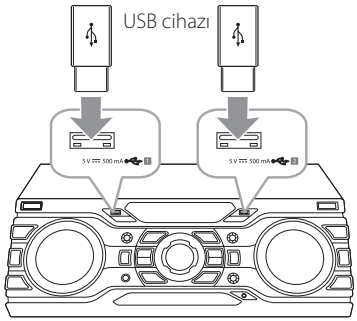

Not

USB cihazının üniteden çıkarılması:

1. Farklı bir işlev/kip seçin veya uzaktan kumanda üzerindeki ■ **ENTER** ya da ünite üzerindeki □ düğmesine arka arkaya iki kez basın.
2. USB cihazını üniteden çıkarın.

Basit İşlemler

CD/USB İşlemleri

1. Diski uzaktan kumanda üzerindeki ⏏ veya ünite üzerindeki **EJECT** düğmesine basarak yerleştirin Veya USB cihazını USB bağlantı noktasına takın.
2. CD veya USB işlevini seçmek için **FUNCTION** düğmesine basın.

Bunun	İçin
Durdur	Uzaktan kumanda üzerinde ■ **ENTER** veya ünite üzerinde □ düğmesine basın.
Yeniden çalma	Uzaktan kumanda üzerinde ▶/II veya ünite üzerinde ▶II düğmesine basın.
Duraklat	Çalma sırasında uzaktan kumanda üzerinde ▶/II veya ünite üzerinde ▶II düğmesine basın.
Bir parça/ dosya içerisindeki bölümü aramak için	Çalma sırasında uzaktan kumanda üzerinde I◀◀/▶▶I veya ünite üzerinde I≪/≫I düğmesine basın ve dinlemek istediğiniz yere gelince bırakın.
Bir parçayı/ dosyayı doğrudan seçme	İstenilen dosyaya veya parçaya doğrudan gitmek için kumanda üzerinde **0** ile **9** arasındaki sayı tuşlarına basın.
Bir önceki/ sonraki parçaya/ dosyaya atlama	- Durma esnasında, Bir sonraki/önceki parça/dosyaya gitmek için uzaktan kumanda üzerinde I◀◀ / ▶▶I veya ünite üzerinde I≪ / ≫I düğmesine basın. - Çalma esnasında, (1) I◀◀ / ▶▶I düğmelerini kullanarak: Bir sonraki parça/dosyaya gitmek için uzaktan kumanda üzerinde ▶▶I veya ünite üzerinde ≫I düğmesine basın. 2 saniyeden daha az oynatarak, bir önceki parça/dosyaya gitmek için uzaktan kumanda üzerinde I◀◀ veya ünite üzerinde I≪ düğmesine basın. 3 saniye oynattıktan sonra parça/ dosyanın başlangıcına gitmek için uzaktan kumanda üzerinde I◀◀ veya ünite üzerinde I≪ düğmesine basın. (2) **SEARCH** düğmesini kullanarak: Parçayı/dosyayı çalmak için ünite üzerinde **SEARCH** düğmesini çevirin ve ▶/II tuşuna basın.
Tekrar veya rastgele modunda çalma	Uzaktan kumanda ünitesi üzerindeki **REPEAT(MENU)** düğmesine arka arkaya basın. Ekran değişiklikleri için nota bakın.

Not

- Ekran aşağıdaki sırada değişir.

USB	MP3/WMA CD	AUDIO CD
RPT 1	RPT 1	RPT 1
RPT*DIR	RPT DIR	-
REPEAT ALL	RPT ALL	RPT ALL
RPT ALL	RANDOM	RANDOM
OFF	OFF	OFF

*DIR : Rehber

- Programlanmış listeyi çaldığınız zaman, sadece RPT 1 ve RPT ALL kullanılabilir.
- Cihazı yeniden başlatırken ya da bir işlevden diğerine geçerken bile, müziği son çaldığı noktadan itibaren dinleyebilirsiniz.
- 5 dakika açık kalan tepsi otomatik olarak kapanır.

Otomatik Oynatma

- Disk tepsisi açıldıktan ve kapandıktan sonra AUDIO/MP3/WMA CD'si otomatik olarak çalınır.
- Disk tepsisinde disk olmadığı zaman eğer Disk tepsisi açılır ve kapanırsa, otomatik olarak CD işlevine geçer.

Bir klasör ve bir MP3/WMA dosyası seçimi

Cihaz üzerinde


1. İstenen bir klasör görünene kadar **FOLDER** düğmesine basın ve **SEARCH** düğmesini çevirin.
2. İstenen bir dosya görünene kadar **ENTER** düğmesine basın ve **SEARCH** düğmesini çevirin. Çalmak için ≻II tuşuna basın.

Uzaktan Kumanda Üzerinde

1. İstenen bir klasör görünene kadar uzaktan kumanda üzerinde **PRESET·FOLDER ∧/∨** düğmesine tekrar tekrar basın.
2. Çalmak için ▶/II düğmesine basın. Klasörün ilk dosyası çalacaktır.

Not

- CD / USB Klasörleri/Dosyaları aşağıdaki gibi tanınır.

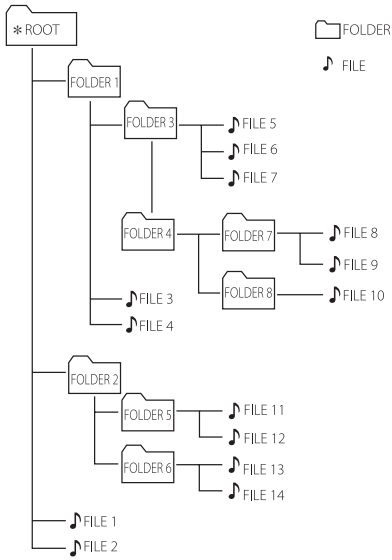

- Eğer bir klasörde hiçbir dosya bulunmuyorsa, klasör ekranda görünmez
- Klasörler aşağıdaki sırayla sunulur; ROOT → FOLDER 1 → FOLDER 3 → FOLDER 7 → FOLDER 8 → FOLDER 5 → FOLDER 6
- Dosyalar ♪1 No'lu dosyasından ♪ 14 No'lu dosyasına kadar tek tek oynatılır.
- Dosya ve klasörler kayıt sırasına göre ekranda gösterilir ve kayıt şartlarına göre farklı şekilde de gösterilebilir.
- *ROOT: Bir bilgisayar bir USB tanıdığı zaman görebileceğiniz ilk ekran "ROOT" yani KÖK'tür.

Bir MP3/WMA dosyasının silinmesi

Bir dosyayı, klasörü veya formatı silmek için **DELETE** tuşuna basın. Bu fonksiyon sadece durdurma durumunda desteklenir. (Sadece USB)

1. -İstediğiniz dosyayı seçin ve **DELETE** tuşuna basın.

   -İstediğiniz klasörü **FOLDER** tuşuna basarak ve ünite üzerindeki **SEARCH** düğmesini çevirerek açın ve **DELETE** tuşuna basın.
   Veya uzaktan kumanda üzerinde **PRESET**· **FOLDER** ∧/∨ düğmesine basarak silmek istediğiniz klasörü seçin ve **DELETE** tuşuna basın.

   -USB cihazını formatlamak için **DELETE** tuşuna basılı tutun.

   Veya

   MP3/WMA dosyasını seçerken **DELETE** tuşuna art arda basın.

   Ekran aşağıdaki sıraya göre değişir.

   - DEL FILE : Dosyayı siler
   - DEL DIR : Klasörü siler
   - FORMAT : USB'yi formatlar

2. Dosyayı/klasörü veya formatı silmek için, kumandada ▶/II tuşuna veya ünitede >II tuşuna basın.
   Mevcut moddan çıkmak için, kumandada ■ **ENTER** tuşuna veya ünitede □ tuşuna basın.

Dikkat

- İşletim esnasında (çalma, silme vb.) USB cihazını çekip çıkarmayınız.
- Veri kaybını önlemek için düzgün aralıklarla yedekleme yapılması önerilir.
- Silme fonksiyonu USB durumuna bağlı olarak desteklenmeyebilir. (kilitle, vb.)

Oynatma Efektleri

Ünite çeşitli oynatma efekti destekler : DJ EFFECT, SCRATCH, AUTO DJ.

DJ EFFECT

Flanger/Fazör/Koro/Gecikme ses efektleri gibi DJ EFFECT keyfini yaşamanıza izin verir.

1. İstenilen bir **DJ EFFECT** seçmek için, DJ EFFECT düğmesine basın (FLANGER, PHASER, CHORUS, DELAY, OFF).
2. DJ EFFECT düzeyini 0 ve 15 arasında ayarlamak için, **SCRATCH & CONTROL** butonunu saat veya aksi yönde çevirin.

Not

- DJ EFFECT anahtarı basılı olduğu zaman, **DJ EFFECT** modu 3 saniye boyunca görüntülenir.
- Gösterge başlangıçta 7 düzeyiyle başlar.
- Gösterge ayarlanırken mevcut ses düzeyi görüntülenir.
- Üniteyi DJ EFFECT modundan başka modlara çevirir ya da kapatırsanız, DJ EFFECT kapanır.

SCRATCH Efekti

SCRATCH sesi çıkartabilir ve ses efektlerini karıştırabilirsiniz.

Çizik sesini karıştırmak için **SCRATCH & CONTROL** butonunu çevirme.

- **SCRATCH & CONTROL** butonunu hangi yöne çevirdiğinize bağlı olarak çizik sesi efekti duyabilirsiniz.

AUTO DJ

Auto DJ çalan parçanın bitimini bir sonraki parçanın başına getirerek aralıksız müzik dinleme imkanı tanır. Şarkılar/dosyalar arasında sesi eşitleyerek kesintisiz müzik sağlar.

Aşağıdaki değişiklikleri görüntülemek için uzaktan kumanda veya ünite üzerindeki **AUTO DJ** düğmesine tekrar tekrar basın. RANDOM (AUTO DJ RANDOM) -> RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL) -> (AUTO DJ OFF)

Mod	Görüntüleme Penceresi	Açıklama
OFF	- (AUTO DJ OFF)	-
RANDOM	RANDOM (AUTO DJ RANDOM)	Bu modda müzik karışık olarak çalınır.
REPEAT	RPT (AUTO DJ SEQUENTIAL)	Bu modda müzik devamlı olarak çalınır.

Not

- Cihaz AUTO DJ konumundayken bir parça/dosyada bir bölüm aramak, tekrarlı ya da rasgele çalmak desteklenmez.
- Cihaz AUTO DJ modundayken, ünite üzerinde □ (veya kumandada ■ **ENTER** düğmesine basarsanız) AUTO DJ işlevi devre dışı kalır.
- AUTO DJ fonksiyonu uzunluğu 60 saniyeden kısa olan müzik dosyalarını desteklemez.
- Kayıt esnasında AUTO DJ fonksiyonu kullanılmamaktadır.
- Programlanmış liste çalındığında sadece AUTO DJ SEQUENTIAL seçilir.

BLUETOOTH® Kablosuz Teknolojisi Kullanma

Bluetooth hakkında

Bluetooth®, kısa menzilli bağlantı için kablosuz iletişim teknolojisidir.

Bağlantı diğer elektronik dalga ile etkileşime girdiğinde Bluetooth'u diğer odalardan bağladığınızda ses kesintiye uğrayabilir.

Bluetooth® kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez. Eğer bağlantı ***Bluetooth®*** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, ***Bluetooth®*** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir. Kullanılabilen Cihazlar : Cep telefonu, MP3, Dizüstü Bilgisayar, PDA vb.

Bluetooth Profilleri

Bluetooth® kablosuz teknolojisini kullanmak için, cihazların belirli profilleri okuyabilmesi gerekir. Bu ünite aşağıdaki profil ile uyumludur.

A2DP (Gelişmiş Ses Dağıtım Profili)

Bluetooth cihazlarına depolanan müzik dinleme

Ünitenizi ve Bluetooth cihazınızı eşleştirme

Eşleştirme prosedürünü başlatmadan önce, **Bluetooth** özelliğinin **Bluetooth** cihazınızda açıldığından emin olun. **Bluetooth** cihazınızın kullanım kılavuzuna bakın. Bir eşleştirme işlemi yerine getirildiğinde, tekrar yerine getirilmesi gerekmez.

1. Bluetooth işlevini BT işlevi seçilene kadar **FUNCTION** tuşuna basarak seçin. Ekranda "BT READY" görülecektir.
2. **Bluetooth** cihazını çalıştırın ve eşleştirme işlemini yerine getirin. **Bluetooth** cihazı ile bu ünite için arama yaparken, **Bluetooth** cihazınızın türüne bağlı olarak bulunan cihazların listesi **Bluetooth** cihazında görünebilir. Üniteniz "LG CM9750(XX)" olarak görüntülenir.

Not

- XX Bluetooth adresinin son iki hanesi demektir. Örneğin, üniteniz 9C:02:98:4A:F7:08 gibi bir Bluetooth adresine sahipse, Bluetooth cihazınızda "LG CM9750(08)" ibaresini görürsünüz.
- Bluetooth cihazının türüne bağlı olarak, bazı cihazlar farklı eşleştirme şekillerine sahip olabilir. Gerektiğinde PIN kodunu (0000) girin.
- Yalnızca Bluetooth fonksiyonunda yukarıda belirtilen metodu kullanarak bu üniteyi 3 Bluetooth cihazına kadar aynı anda bağlayabilirsiniz.
- Çoklu eşleşme bağlantısı sadece Android veya iOS cihazlarda desteklenir. (Çoklu eşleşme bağlantısı bağlı cihazın özelliklerine göre desteklenmeyebilir.)
- Çıkarılabilir/sökülebilir Bluetooth cihazları (Ör: Dongle vb.) çoklu eşleşmeyi desteklemez.

3. Bu ünite **Bluetooth** cihazınıza başarıyla bağlanınca, ekranda "PAIRED" görülecek, kısa zamanda **Bluetooth** cihaz ismine geçecektir.

Not

- Diğer cihazları çoklu eşleşme için bağladığınızda "PAIRED" yazısı ekranda kısa bir an görünür.
- Eğer cihaz ismi mevcut değilse, "_" görüntülenir.

4. Müzik dinlenmesi.
Bluetooth cihazınızda müzik dinlemek için **Bluetooth** cihazının kullanım kılavuzuna bakın.

Not

- **Bluetooth®** teknolojisi kullanırken, ünite ile Bluetooth cihazı arasında olabildiğince kısa bir bağlantı yapmalı ve bu mesafeyi korumalısınız.
Ancak, bu bağlantı aşağıdaki koşullarda iyi sonuç vermeyebilir:
  - Ünite ve Bluetooth cihazı arasında bir engel var.
  - **Bluetooth®** teknolojisiyle aynı frekansı kullanan, örneğin tıbbi ekipman, mikrodalga veya kablosuz LAN aygıtı gibi bir cihaz var.
- Yeniden başlattığınızda, Bluetooth cihazınızı bu üniteye bağlamanız gerekir.
- Bu ünite Bluetooth modundayken 3 Bluetooth cihazına kadar bağlansa bile, sadece bağlı tek bir cihazdan müzik dinleyebilir ve kontrol edebilirsiniz.

Not


- Bu ünite birden çok Bluetooth cihazı ile bağlandığı zaman, başka fonksiyonlara geçildiğinde sadece çalmakta olan cihaz Bluetooth bağlantısını devam ettirir.
- Diğer elektronik dalgalar bağlantı üzerinde parazite neden olduğu zaman ses kesintiye uğrayabilir.
- Bluetooth cihazınıza bu üniteyle kumanda edemezsiniz.
- Cihaz türünüze bağlı olarak, Bluetooth işlevini kullanamayabilirsiniz.
- Telefon, MP3, notebook vb. kullanarak kablosuz sistemden yararlanabilirsiniz.
- Üniteyle Bluetooth cihazı arasındaki mesafe ne kadar artarsa, ses kalitesi de o kadar düşer.
- Cihaz kapatıldığında ya da Bluetooth aygıtı cihazdan uzaklaştığında Bluetooth bağlantısı kesilir.
- Bluetooth bağlantısı kesilince, Bluetooth cihazını yeniden üniteye bağlayın.
- Bir Bluetoothcihazı bağlı olmadığı zaman görüntü penceresinde "BT READY" ibaresi görünür.
- BT fonksiyonunu kullandığınız zaman, sesi Bluetooth cihazı üzerinde uygun bir seviyeye getirin.
- Eğer BT fonksiyonunda değilse, yalnızca bir cihaz bağlanabilir.
- Eğer LG TV'yi kullanırken bir Bluetooth cihazı bağlıysa, LG TV bağlantısı kesilir ve Bluetooth cihazı bağlanır.
- Eğer Bluetooth cihazını (iOS cihazı vb.) bu üniteye bağlarsanız veya cihazı çalıştırırsanız, ses düzeyi birbiriyle senkronize olur.

Ünitenizi ve Bluetooth cihazınızı NFC Tag ile eşleştirmek

NFC Tag Hakkında

NFC (Yakın Alan İletişimi) destekleyen **Bluetooth** cihazları kullanarak **Bluetooth**'a bağlanın.

1. NFC etkin telefonunuzun NFC özelliğini etkinleştirir.
2. Üniteyi devreye alın.
3. NFC etkin telefonunuzun arka kısmını ünitenin üzerine yerleştirin.

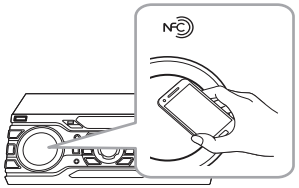

4. Eğer **Bluetooth** eşleştirmesi başarılıysa, ünite üzerinde "PAIRED" görülecektir.
5. **Bluetooth** cihazınızı kullanarak bu ünitedeki çalan müziği dinleyebilirsiniz.

Not

- Lütfen NFC özelliğine sahip bir cihaz kullanın.
- Bluetooth cihazının türüne bağlı olarak NFC Tanıma bölgesi farklı olabilir. Etiketlemeden önce lütfen Bluetooth cihazının NFC tanımlama bölgesini kontrol edin.
- Eğer Bluetooth cihazının ekranı kilitliyse, cihaz NFC Tag'ı okuyamayabilir.
- Cihaz bazı durumlarda NFC'yi okuyamayabilir.
  - Bluetooth cihazlarının krom kaplı materyalden olması.
  - Bluetooth cihazı üzerindeki kılıfın materyaline ve kalınlığına bağlı olarak.
  - Bluetooth cihazların NFC performansına göre.
- Android O/S : Sürüm 4.1.2 (veya daha yüksek)
- NFC etkin telefonunuzun NFC özelliğini etkinleştirmeniz gerekir.

Music Flow Bluetooth Uygulamasını Kullanmak

Not

"Music Flow Bluetooth" uygulaması bu ünitede yalnızca Android OS ile kullanılabilir.

“Music Flow Bluetooth” Uygulaması Hakkında

“Music Flow Bluetooth” uygulaması bu üniteye bir dizi yeni özellik kazandırır.

Daha fazla özellikten yararlanmak için, ücretsiz "Music Flow Bluetooth" uygulamasını indirmenizi ve kurmanızı tavsiye ederiz.

Bluetooth cihazınıza "Music Flow Bluetooth" Uygulaması yükleyin.

Bluetooth Cihazınıza “Music Flow Bluetooth” Uygulaması yüklemenin iki yolu vardır.

QR kodu aracılığıyla "Music Flow Bluetooth" Uygulamasını yükleyin.

1. QR kodu aracılığıyla "Music Flow Bluetooth" uygulamasını yükleyin. Tarama yazılımını kullanarak QR kodunu tarayın.
2. Kurulum için bir ikona tıklayın.
3. İndirmek için bir ikona tıklayın.

Not

- Bluetooth cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun .
- Bluetooth cihazında bir tarama yazılımı uygulaması bulunduğundan emin olun. Eğer yoksa, "Google Android Market (Google Play Store)" üzerinden indirebilirsiniz.
- Bölgeye göre, QR kodu çalışmayabilir.

"Google Android Market (Google Play Store)" üzerinden "Music Flow Bluetooth" Uygulaması yükleyin

1. "Google Android Market (Google Play Store)" ikonuna tıklayın.
2. Arama çubuğuna "Music Flow Bluetooth" yazın ve aramayı başlatın.
3. Arama sonuçları listesinde, "Music Flow Bluetooth" ibaresini bulup üzerine tıklayarak Bluetooth uygulamasını indirmeye başlayın.
4. Kurulum için bir ikona tıklayın.
5. İndirmek için bir ikona tıklayın.

Not

- Bluetooth cihazınızın internete bağlı olduğundan emin olun.
- Bluetooth cihazınızın "Google Android Market (Google Play Store)" ile donatıldığından emin olun.

"Music Flow Bluetooth" Uygulaması ile Bluetooth'u etkinleştirin.

"Music Flow Bluetooth" uygulaması **Bluetooth** cihazı ile bu ünite arasında bağlantı kurmanıza yardımcı olur.

1. "Music Flow Bluetooth" uygulamasını açmak için ana ekranda "Music Flow Bluetooth" uygulaması ikonuna tıklayın ve ana menüye gidin.
2. [Menu] tuşuna basın ve istediğiniz üniteyi seçin.
3. Çalıştırmak için daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, [Setting] tuşuna tıklayın ve Kullanıcı rehberini açın.

Not

- "Music Flow Bluetooth" uygulaması aşağıdaki yazılım sürümlerinde mevcuttur:
  - Android O/S : Sürüm 4.0.3 (veya daha yüksek)
- Çalıştırma için "Music Flow Bluetooth" uygulamasını kullanıyorsanız, "Music Flow Bluetooth" ile tedarik edilen uzaktan kumanda arasında bazı farklılıklar olacaktır. Gerektiğinde, tedarik edilen uzaktan kumandayı kullanın.
- Bluetooth cihazına bağlı olarak, "Music Flow Bluetooth" uygulaması çalışmayabilir.
- "Music Flow Bluetooth" uygulaması ile bağlantı sağlandıktan sonra, müzik cihazınızdan çıkabilir. Bu durumda bağlantı işlemini yeniden deneyin.
- "Music Flow Bluetooth" uygulamasını kullanırken diğer uygulamaları çalıştırır veya Bluetooth cihazınızdaki ayarları değiştirirseniz, "Music Flow Bluetooth" uygulaması normal dışı çalışabilir.
- "Music Flow Bluetooth" uygulaması normal dışı çalıştığı zaman, Bluetooth cihazınızı ve "Music Flow Bluetooth" uygulama bağlantısını kontrol edin ve ardından tekrar bağlanmayı deneyin.
- Akıllı telefonun işletim sistemine bağlı olarak, "Music Flow Bluetooth" kullanımında farklılıklar olabilir.
- Eğer "Music Flow Bluetooth" uygulama bağlantısı düzgün çalışmazsa, Bluetooth cihazındaki Bluetooth ayarını kontrol edin.

Ses ayarı

Ses modunun ayarlanması

Bu sistem ön ayarlı birden fazla çevresel ses alanlarına sahiptir. İstediğiniz ses modunu kumanda üzerindeki **SOUND EFFECT** ile seçebilirsiniz.

Ses kaynağı ve efektlere bağlı olarak ekolayzır için görüntülenen kalemler şekiller farklı olabilir.

Ekranda	Açıklama
NATURAL	Rahat ve doğal sesin keyfini çıkarabilirsiniz.
Yerel Özellikli ekolayzır (İsteğe bağlı)	Bölgesel olarak optimize edilmiş ses efektleri (FORRO/FUNK/SERTANEJ/ DANGDUT/ARABIC/PERSIAN/ INDIA/REGUETON/MERENGUE/ SALSA/SAMBA/CUMBIA/AFRO/ AXE/TECNO BR)
AUTO EQ	MP3 ID3 şarkı etiketleri içerisinde yer alan türe göre en uygun ses ekolayzırını algılar.
POP CLASSIC JAZZ ROCK	Bu program sese coşkulu bir hava kazandırarak, kendinizi gerçek bir rock, pop, klasik veya caz konserinde hissetmenizi sağlar.
BASS	Tiz, bas ve çevresel ses düzeyleri efektleri kuvvetlendirir.
FOOTBALL	FOOTBALL STADIUM ses efektinin keyfini çıkarabilirsiniz.
FLAT	Dengeli bir ses sağlar.
BOOST	Ses güçlendirmesi için orta alanı artırır.
TRE/BASS	Tiz ve bası güçlendirir.
STANDARD	Optimize edilmiş sesin keyfini çıkarabilirsiniz.

Not

- Ses konumuna bağlı olarak, bazı hoparlörlerde ses duyulamayabilir veya çok kısık şekilde duyulabilir.
- Yeni girişi yapıldıktan, hatta bazen çalan parça/dosyayı değiştirdikten sonra bile, ses modunu yeniden ayarlamanız gerekebilir.
- Ünite üzerinde **BASS BLAST** tuşuna basarak doğrudan STANDARD veya BASS efekti seçebilirsiniz.
- Ünite üzerinde **LATIN EQ** tuşuna basarak doğrudan çeşitli latin ekolayzırları seçebilirsiniz.

USER EQ Ayarı

Bas ve Tiz ses düzeyini isteğinize göre ayarlayabilirsiniz.

1. Ünite üzerinde **USER EQ** düğmesine basın. "USER EQ" görüntülenir.
2. **BASS** veya **TREBLE** düğmesini yukarı aşağı kaydırarak ses düzeyini ayarlayın.
3. Ayarı kaydetmek için **USER EQ** düğmesine basın.

İleri Seviye İşlemler

USB'ye kayıt

Çeşitli ses kaynağını USB'ye kaydedebilirsiniz. (CD, AUX, PORTABLE, USB)

1. USB aygıtın üniteye bağlayın.
2. Kaydetmek istediğiniz işlevi seçmek için **FUNCTION** tuşuna basın.

   Tek parça/dosya kaydı - İstediğiniz bir parçayı/dosyayı çaldıktan sonra USB'ye kaydedebilirsiniz.
   Tüm parçaların/dosyaların kaydı - Durdurduktan sonra USB'ye kayıt yapabilirsiniz.
   Programlı liste kaydı - Program listesi görüntülendikten sonra USB'ye kayıt yapabilirsiniz.
   (Bkz. sayfa 30)
3. **USB REC** düğmesine basarak kaydı başlatın.
   -USB1 ve USB2'nin her ikisini de bağlarsanız, USB1 veya USB2 hangisine kaydetmek istediğiniz yanıp söndüğü zaman **USB REC** düğmesine basın.
4. Kaydı durdurmak için, ünite üzerindeki ☐ simgesine ya da kumanda üzerindeki ■ **ENTER** simgesine basın.

Kayıt işlemine ara verme

Kayıt sırasında kaydı durdurmak için, ünitede ≻II veya kumandada ▶/II düğmesine basın. Kaydı yeniden başlatmak için yeniden basın.
(sadece AUX/PORTABLE)

Kayıt bit oranı ve hızını ayarlama

1. **USB REC** düğmesine 3 saniye basın.
2. Bit hızını seçmek için kumandada I◀◀/▶▶I veya kumandada I≪/≫I düğmesine basın.
3. Ayarlamak için **USB REC** düğmesine basın.
4. İstenen kayıt hızını seçmek için kumandada I◀◀/▶▶I veya kumandada I≪/≫I düğmesine basın. (Sadece AUDIO CD)

   X1 SPEED
   - Kayıt yaparken müzik dinleyebilirsiniz.

   X2 SPEED
   - Sadece müzik dosyasını kaydedebilirsiniz.
5. Ayarı tamamlamak için **USB REC** düğmesine basın.

USB Kopyalama

USB 1'deki ses dosyalarını USB 2'ye kopyalayabilirsiniz.

1. İstenilen ses dosyalarını içeren USB cihazını USB bağlantı noktası (1)'e bağlayın ve USB 1 işlevini seçin.
2. Başka bir USB cihazını USB bağlantı noktası (2)'ye bağlayın.
3. Kaydetmeye başlamak için **USB REC** tuşuna basın.
4. Kaydı durdurmak için, ünite üzerindeki ☐ simgesine ya da kumanda üzerindeki ■ **ENTER** simgesine basın.

Bilgisayar programları, dosyalar, yayınlar ve ses kayıtları dahil kopyalanması koruma altındaki materyalin yetkisiz kopyalanması telif hakları ihlali olabilir ve suç teşkil edebilir.
Bu cihaz bu tür amaçlar için kullanılmamalıdır.
Sorumlu davranın
Telif haklarına saygılı olun

Not

- USB kayıt esnasında, görüntüleme penceresinden kayıt yüzdesel oranını kontrol edebilirsiniz. (Sadece MP3/ WMA, CD)
- MP3/WMA kayıt esnasında, ses yoktur.
- CD veya USB'den müzik kaydederken, dengeli kayıt için çıkış ses düzeyi kendiliğinden iner.
- Kayıt sırasında sesi ancak MIN ve 30 arasında değiştirebilirsiniz. (Sadece CD işlevi)
- Oynatım esnasında kaydı durdurduğunuzda, o ana kadar kaydettiğiniz dosya saklanacaktır. (MP3/ WMA dosyaları hariç)
- Kayıt esnasında USB cihazını çıkarmayın veya USB'yi kapatmayın. Aksi takdirde tamamlanmamış dosya oluşabilir ve PC üzerinden silinemeyebilir.
- USB'nin çalışmaması durumunda, açılan pencerede "NO USB", "ERROR", "USB FULL" veya "NO REC" gibi mesajlar görüntülenebilir.
- Çoklu kart okuyucu cihazı veya Harici HDD, USB kayıt işlemi için kullanılamaz.
- Dosya uzun dönem saklanmak üzere kaydedildiğinde yaklaşık 512 Mbyte tutmaktadır.

Not

- DJ EFFECT, SCRATCH veya MIC. kullanarak çeşitli sesler kaydedebilirsiniz. (USB kopyalama hariç)
- MIC sesine göre kayıtlı MIC sesini kumanda edebilirsiniz.
- 2000 dosyadan daha fazlasını kaydedemezsiniz.
- AUTO DJ modunda kayıt yapamazsınız.
- CD işlevinde, MIC, SCRATCH veya DJ EFFECT sesi sadece AUDIO CD 1 hızında REC koşuluyla kaydedilir. AUDIO CD kaynağı da kaydedilir.
- Desteklenmeyen MP3/WMA dosyası olması durumunda, dosya kaydı durabilir.
- Aşağıdaki şekilde depolanacaktır.

AUDIO CD	MP3/ WMA
CD_REC TRK_0001 TRK_0002	FILE_REC ABC(File name) DEF(File name)
Diğer kaynak*	
OTHERS_REC AUDIO_0001 AUDIO_0002	

* : AUX ve benzeri.

Programlanmış Oynatma

Program fonksiyonu herhangi bir diskten veya USB cihazından beğendiğiniz dosyaları kaydetme olanağı verir.

Bir program, her medya için 20 parça/dosya içerebilir. (CD, USB1,USB2) toplam 60 parça/dosya kaydedebilme imkanı vardır.

Programlanmış listeyi yaratmak

Bu fonksiyon sadece durdurma durumunda desteklenir.

1. Uzaktan kumanda üzerindeki **PROGRAM/ MEMORY** düğmesine basın.
2. Uzaktan kumanda üzerindeki ⏮/⏭ tuşuna basarak bir parçayı/dosyayı seçebilirsiniz.
3. Bir sonraki parçayı/dosyayı kaydetmek ve seçmek için uzaktan kumanda üzerinde **PROGRAM/MEMORY** tuşuna tekrar basın.
4. Diğer parça/dosyaları depolamak için 2 ve 3. adımları tekrar edin.
   (Program numarasını seçmek için uzaktan kumada üzerinde **PRESET·FOLDER ∧/∨** tuşuna basarak listeyi değiştirebilirsiniz.)
5. Uzaktan kumandada tekrar **PROGRAM/ MEMORY** tuşuna basın.

Programlanmış listeyi çalmak için listeyi yarattıktan sonra ▶/⏸ tuşuna basın.

Not

Programlanmış listeyi yaparken veya değiştirirken, REPEAT modu kapalıdır.

Programlanmış Listeyi Silmek

Silme işlevi yalnızca düzenleme modunda çalışır.

1. Durdurma durumunda uzaktan kumandadaki **PROGRAM** tuşuna basın.
2. Uzaktan kumandada arka arkaya **PROGRAM/ MEMORY** veya **PRESET·FOLDER ∧/∨** tuşlarına basarak bir şarkı seçin.
3. Bir şarkı seçiliyken **DELETE** tuşuna basın.

Not

- Program aşağıdaki durumda devre dışı kalır.
  - Başka işlevlere geçerken.
  - Ünite açılır veya kapatılırken.
  - Kumanda üzerinde sayısal düğmelere basılırken.
- Programlanmış liste aşağıdaki durumda temizlenir.
  - Disk veya USB cihazı çıkarılırsa.
  - USB cihazında müzik dosyaları silinir ya da kaydedilirse.
  - Güç Kablosu çıkarılırsa

Diğer İşlemler

Sesi geçici olarak kapatın

Sesi kısmak için uzaktan kumanda üzerinde **MUTE** tuşuna basın.

Ünitenizi, örneğin telefon çaldığında sessiz konumuna getirebilirsiniz ve "MUTE" yazısı gösterge penceresinde görünecektir.

İptal etmek için tekrar **MUTE** tuşuna basın veya ses yüksekliğini değiştirin.

CHILDSAFE Modu

Bu fonksiyon, üniteyi açtığınız zaman ünitenin ses düzeyinin yüksek olması durumunda sizi şaşırtmamak içindir.

CHILDSAFE modunu açmak için, ünitenin sesi "MIN" durumundayken ENTER tuşuna basılı tutun.

CHILDSAFE modunda ses kademeli olarak artar.

CHILDSAFE modunu kapatmak için, ünitenin sesi "MIN" durumundayken ve bu mod açıkken, ENTER tuşuna basılı tutun.

Not

CD, USB veya BT fonksiyonu durumunda, CHILDSAFE modu açık olsa bile, güç açıldıktan yaklaşık 2 dakika sonra çalışmaz.

Dosya bilgilerinin görüntülenmesi (ID3 TAG)

Dosya bilgisi içeren MP3 dosyalarını çalıştırırken, bilgileri **INFO** düğmesine basarak görüntüleyebilirsiniz.

DEMO

Güç altında değilken ünitede bir defa **X-BOOM PLUS/DEMO** düğmesine basın. Ünite açılacak ve demo sesli her fonksiyon ekranda görüntülenecektir. DEMO işlevini iptal etmek için bir kez daha **X-BOOM PLUS/DEMO** düğmesine basın.

Not

- DEMO konumunda iken güç kablosunu çıkarmanız durumunda dahi ünite DEMO konumunda kalacaktır.
- DEMO sırasında başka işlevlerin de keyfini çıkarabilirsiniz. O zaman DEMO geçici olarak duraklar.
  - 10 saniye içinde bir girdi olmazsa, DEMO otomatik olarak çalmayı sürdürür.

Mikrofon kullanımı

1. Mikrofonunuzu MIC girişine bağlayın.
2. İstenilen müziği çalın.
3. Şarkıya eşlik edin. Mikrofon ses gücünü ayarlamak için **MIC VOL.** düğmesini ünite üzerinde veya saat veya aksi yönde çevirin.

Not

- Mikrofonu kullanmadığınız zamanlarda **MIC VOL.** seviyesini en aza ayarlayın ya da mikrofonu kapatın ve MIC girişinden çıkarın.
- Mikrofon hoparlöre fazla yakınsa, bir uğultu sesi çıkabilir. Bu durumda mikrofonu hoparlörden uzaklaştırın ya da **MIC VOL.** üzerinden sesi azaltın.
- Mikrofondan gelen ses aşırı yüksekse, çatlayabilir. Bu durumda **MIC VOL.** düğmesini en aza doğru çevirin.

IŞIKLANDIRMA

Bu fonksiyon, hoparlör ışıklandırmasını çalıştırarak bir Parti atmosferi yaratmak içindir.

1. Ünite üzerinde **LIGHTING** tuşuna basın.

   Her bastığınızda mod değişir :
   OFF → VOLCANO → POLICE → THUNDER → PSYCHE → CAOS → OFF

Not

- Işıklandırma fonksiyonu tüm fonksiyonlarda kullanılabilir.
- **LIGHTING** tuşuna ilk sefer bastığınız zaman ışıklandırma modu bir önceki modunu sürdürür, modları değiştirmek için tekrar basın.

Saatin ayarlanması

1. Üniteyi açın.
2. **CLOCK** tuşuna basılı tutun.
3. Uzaktan kumandada ⏮ / ⏭ tuşlarına basarak zaman modunu ayarlayın.

   - AM 12:00 (a.m. veya p.m. görünüm seçeneği için) veya 0:00 (24 saat görünümü için)
4. Seçiminizi onaylamak için **SET** düğmesine basın.
5. Uzaktan kumandada ⏮ / ⏭ tuşlarına basarak saati seçin.
6. **SET** düğmesine basın.
7. Uzaktan kumandada ⏮ / ⏭ tuşlarına basarak dakika seçin.
8. **SET** düğmesine basın.

Saatin "Music Flow Bluetooth" Uygulaması üzerinden ayarlanması

"Music Flow Bluetooth" uygulamasını Android cihazınıza kurun. (Bkz. sayfa 23)

Bluetooth bağlantısının "Music Flow Bluetooth" uygulaması üzerinden etkinleştirilmesiyle ünitenizin saati otomatik olarak eşitlenecektir.

Uyku Zamanlayıcı Ayarı

SLEEP düğmesine devamlı olarak basarak uyku konumunu 10 ile 180 dakika arasında ayarlayabilirsiniz. Uyku konumu süresi dolduğunda cihaz kapanacaktır.

Uyku fonksiyonunu iptal etmek için **SLEEP** düğmesine "SLEEP 10" görüntülenene kadar arka arkaya basın ve "SLEEP 10" görüntülendiğinde bir kez **SLEEP** düğmesine daha basın.

Not

- Ünite kapanmadan önce kalan süreyi kontrol edebilirsiniz.
- **SLEEP** tuşuna basın. Geri kalan zaman ekranda belirecektir.

Dimmer (Işık kısıcı)

SLEEP düğmesine bir kez basın. Ekran penceresinin aydınlatması yarı yarıya düşecektir. İptal etmek için **SLEEP** düğmesine kararan ekran aydınlanıncaya kadar basın.

Not

- Dimmer çalışırken tüm LED ışıkları kapanır.

Otomatik Güç Kapalı

Ana ünitenin harici bir cihaza bağlı olmaması ve 20 dakika kullanılmaması halinde, ünite elektrik tüketiminden tasarruf etmek için kendini kapatır. Ayrıca altı saat geçtikten sonra analog giriş üzerinden herhangi bir bağlantı yapılmadığı takdirde, ünite kapanır.

Kablosuz ağ bağlantısının ya da kablosuz cihazın bağlantısını kesmek

Güç tuşuna 5 saniyeden fazla basılı tutarak üniteyi kapatın

AUTO POWER Açık

Bu ünite, bir giriş kaynağı tarafından otomatik olarak açılır: LG TV veya **Bluetooth**

Eğer **Bluetooth** cihazınızı bağlamaya çalışırsanız, bu ünite açılır ve **Bluetooth** cihazınıza bağlanır. Müziğinizi oynatabilirsiniz.

Not

- Bağlanmış cihaza bağlı olarak, bu işlev çalışmayabilir.
- Bağlanmış cihaza bağlı olarak, ünite açılır fakat Bluetooth fonksiyonu bağlanamayabilir.
- Eğer Bluetooth bağlantısını bu üniteden sökerseniz, bazı Bluetooth cihazları üniteye bağlanmaya denemeyi sürdüreceklerdir. Bu nedenle üniteyi kapatmadan önce bağlantıyı kesmeniz önerilir.
- Eğer "Music Flow Bluetooth" uygulamasına bağlanmayı denerseniz, bu ünitenin Bluetooth fonksiyonu açılır.
- Eğer LG TV veya Bluetooth fonksiyonu kullanarak üniteyi açarsanız, bu ünitenin asli işlevi devreye girer.
- Eğer bu ünite ile zaten eşleşmişseniz, bu ünite kapatıldığı zaman bir girdi aygıtı tarafından açılabilir.
- Eğer üniteyi güç düğmesine 5 saniyeden daha uzun basarak kapatırsanız, Otomatik Güç Açık işlevi devre dışı kalır. Etkinleştirmek için üniteyi açın.

Otomatik fonksiyon değiştirme

Bu ünite, **Bluetooth** ve LG TV gibi giriş sinyallerini tanır ve ardından uygun fonksiyonu otomatik olarak değiştirir.

Bluetooth cihazını bağlamaya çalıştığınızda

Bluetooth cihazınızı üniteye bağlamaya çalıştığınız zaman Bluetooth fonksiyonu seçilir. Müziğinizi **Bluetooth** cihazınızda oynatabilirsiniz.

LG TV bağlı olduğu zaman

LG Sound Sync ile bağlı LG TV'nizi açtığınızda, bu ünite LG TV fonksiyonuna geçer. Gelen sesi TV'nizden duyabilirsiniz.

Not

- Kaydetme veya silme esnasında bu fonksiyon kullanılamaz.
- Bu fonksiyon yalnızca daha önceden bağlanmış cihazlarla çalışır.

LG Sound Sync

Sound Sync Wireless

Bu ünitenin bazı işlevlerini LG Sound Sync ile birlikte televizyonunuzun uzaktan kumandasıyla kontrol edebilirsiniz. LG Sound Sync'i destekleyen LG TV ile uyumludur. TV'nizde LG Sound Sync logosu olduğundan emin olun.

LG TV'nin uzaktan kumandasıyla kontrol edilebilen işlevler: Sesi yükseltme/alçaltma, sessize alma.

LG Sound Sync ayrıntıları için TV'nizin kullanım kılavuzuna bakın.

1. ⏻/I (Güç) düğmesine basarak üniteyi açın.
2. LG TV onksiyonu seçilene kadar **FUNCTION** tuşuna basın.
3. Sesi bu ünite aracılığıyla dinlemek için TV'nin ses çıkışını ayarlayın:
   TV ayar menüsü [Sound] -> [TV Sound output] -> [LG Sound Sync (Wireless)]
   Görüntü penceresinde 3 saniye için "PAIRED" ibaresi görünür ve ardından TV ve ünite normal olarak bağlandıysa görüntü penceresinde "LG TV" ibaresi görünür.

Not

- LG Sound Sync. kullanırken de bu ünitenin uzaktan kumandasını kullanabilirsiniz. Tekrar TV'nin uzaktan kumandasını kullanırsanız, ünite TV ile senkronize olur.
- Bağlantı kurulamadığında, bu ünitenin ve TV'nizin şu durumlarını kontrol edin : güç, işlev ve kablo bağlantıları.
- LG Sound Sync. kullanırken aşağıdaki durumlarda bu üniteyi ve bağlantıları devreden çıkardığınızdan emin olun.
  - CIHAZI KAPATIN.
  - BAŞKA IŞLEVLERE GEÇERKEN.
  - PARAZIT VEYA BIR MESAFEDEN KAYNAKLANAN KABLOSUZ BAĞLANTISININ KOPMASI.
- Bu üniteyi kapatmak için geçen zaman, TV'nize bağlı olarak değişir.
- Eğer LG TV fonksiyonunu kullanarak fonksiyonu değiştirmeye çalışırsanız, ses LG TV ses düzeyine göre değişir.
- TV ayarı menüsünün detayları, TV'nizin imalatçısına veya modeline göre farklılık gösterir.
- Eğer "Music Flow Bluetooth" uygulaması bağlıyken LG Sound Sync bağlantısı yaparsanız, uygulama üzerinden kontrol mümkündür.
- Eğer üniteyi doğrudan ⏻/I (Güç) düğmesine basarak kapattıysanız, LG Sound Sync bağlantısı kesilir. Bu fonksiyonu tekrar kullanmak için, TV ve üniteyi tekrar bağlamalısınız.
- Bluetooth'u kullanırken bir LG TV bağlı ise, Bluetooth bağlantısı kesilir ve LG TV bağlanır.

Sorun giderme

Genel

Sorun	Sebep & Çözüm
Ünite doğru çalışmıyor.	• Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Alçak Frekans Hoparlörü, DVD oynatıcı, Yükseltici, vb.) gücünü kapatın ve sonra tekrar açın. • Bu ünitenin ve bağlı harici cihazın (TV, Alçak Frekans Hoparlörü, DVD oynatıcı, Yükseltici, vb.) güç kablosunu çıkarın ve tekrar bağlamayı deneyin. • Cihaz kapatıldığı zaman bir önceki ayar kaydedilmeyebilir.
Güç Yok.	• Güç kablosu prize takılı değil. Güç kablosunu prize takın. • Elektriğin kesik olup olmadığını kontrol edin. Diğer elektrikli cihazları çalıştırarak durumu kontrol edin.
Ses yok.	• Doğru işlevi seçip seçmediğinizi kontrol edin. **FUNCTION** tuşuna basın ve seçili işlevi kontrol edin. • Hoparlörlerin doğru bağlandığını kontrol edin. Hoparlör kabloları doğru olarak bağlanmış.
Ünite çalmaya başlamıyor.	• Çalınmaz bir disk yerleştirilmiş. Çalınabilir diski kontrol edin. • Disk yerleştirilmemiş. Bir disk yerleştirin. • Disk kirli. Diski temizleyin. (Bkz. sayfa 37) • Disk ters takılmış. Diski etiketi ya da baskılı yüzü yukarı gelecek şekilde yerleştirin.
Uzaktan kumanda gerektiği gibi çalışmıyor.	• Uzaktan kumanda üniteden çok uzakta. Uzaktan kumandayı 23 ft (7 m) mesafe içinde kullanın. • Ünite ile uzaktan kumanda cihazı arasında bir engel var. Engeli kaldırın. • Uzaktan kumandanın pilleri bitmiş. Pilleri yenileriyle değiştirin.
Hoparlör ışığı yok	• Hoparlör ışığı kablolarının üniteye doğru şekilde bağlandığını kontrol edin. Hoparlör ışığı kablolarını üniteye doğru şekilde bağlayın. • LIGHTING tuşuna basarak hoparlör ışık efektlerini kontrol edin.
LG Sound Sync çalışmıyor.	• LG TV'nizin LG Sound Sync destekleyip desteklemediğini kontrol edin. • LG Sound Sync bağlantısını kontrol edin. • TV'nin ve bu ünitenin ses ayarını kontrol edin.

Genel özellikler

Genel	
Güç gereksinimi	Ana etikete bakınız.
Güç tüketimi	Ana etikete bakınız.
	Ağ tabanlı bekleme : 0,4 W (Tüm ağ girişleri etkinleştirilmişse.)
Ölçüler (G x Y x D):	450 mm x 160 mm x 355 mm
Net Ağırlık (Yaklaşık)	5,8 kg
Çalıştırma ısısı	5°C den 35°C'ye (41°F - 95°F)
Çalışma nem oranı	60%
Bara Güç Kaynağı	5 V ⎓ 500 mA

Girdiler	
AUX IN	2,0 Vrms (1 kHz, 0 dB), 600 Ω, RCA jak (Sol, Sağ)
PORT. IN	1,2 Vrms (3,5 Ø jak)
MIC	27 mV

CD	
Frekans Yanıtı	40 - 20 000 Hz
Sinyal - gürültü oranı	75 dB
Dinamik sınır	80 dB

Yükseltici	
Toplam çıkış	3 000 W
ÖN	500 W x 2 (1 kHz'de 6 Ω)
ALÇAK FREKANS HOPARLÖRÜ	1 000 W x 2 (70 kHz'de 8 Ω)
THD	25%

- Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Hoparlörlerin özellikleri

Ön hoparlör	
Tip	Ön : 2 Yönlü 2 Hoparlör Derin bas hoparlörü : 1 Yönlü 1 Hoparlör
Empedans	Ön : 4 Ω Derin bas hoparlörü : 8 Ω
Nominal Giriş Gücü	Ön: 500 W Derin bas hoparlörü : 1 000 W
Azami Giriş Gücü	Ön: 1 000 W Derin bas hoparlörü: 2 000 W
Net Ölçüler (G x Y x D)	414 mm x 562 mm x 376 mm
Net Ağırlık	19,6 kg

- Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

Kayıtlı Markalar ve Lisanslar

Bluetooth® kablosuz teknoloji elektronik cihazlar arasında radyo teması sağlayan bir sistemdir.

Bluetooth® kablosuz teknolojisi kapsamında cihazları bağlamak için ödeme yapmanız gerekmez. Eğer bağlantı **Bluetooth®** kablosuz teknolojisi kullanılarak yapılmışsa, **Bluetooth®** kablosuz teknolojisine sahip bir cep telefonu Cascade ile çalışabilir.

Bluetooth® metni ve logolarının mülkiyeti **Bluetooth®** SIG, Inc. şirketine aittir ve söz konusu marka işaretlerinin LG Electronics tarafından her türlü kullanımı lisansa tabidir.

Diğer ticari marka ve tescilli isimler ilgili mülkiyet sahiplerine aittir.

Bakım

Disk ile ilgili bilgiler

Diskler ile İlgili

Disk üzerine asla kağıt veya bant yapıştırmayın.

Disklerin Saklanması

Disk ile işiniz bittiğinde kılıfına yerleştirin. Diskleri doğrudan güneş ışığına veya ısı kaynaklarına maruz bırakmayın, asla park edilmiş araç içerisinde güneşe maruz bırakmayın.

Disklerin Temizlenmesi

Disk üzerinde yer alan parmak izleri ve toz resim ve ses kalitesinin bozulmasına neden olur. Diski oynatmadan önce temiz bir bezle tozunu alın. Toz alırken merkezden dışarıya doğru silin.

Alkol, benzen, tiner gibi güçlü çözücüler ile piyasada satılan temizleyiciler veya eski vinil plaklar için kullanılan antistatik spreyleri kullanmayın.

Ünite ile ilgili İşlemler

Taşınması esnasında

Lütfen orijinal paketleme için kullanılan karton kutu ve paketleme malzemesini saklayın. Ünitenin bir başka yere taşınması söz konusu olduğunda en üst düzeyde koruma için üniteyi fabrika çıkışındaki orijinal ambalajı içerisinde paketleyin.

Dış yüzeylerin temiz tutulması

Ünite yakınlarında böcek spreyleri gibi uçucu sıvıları kullanmayın. Fazla bastırarak ünitenin silinmesi yüzeye zarar verebilir. Lastik veya plastik maddeleri uzun süreli ünite üzerinde bırakmayın.

Ünitenin temizlenmesi

Ünitenin temizliği için kuru ve yumuşak bir bez kullanın. Yüzeyin kirli olması durumunda yumuşak bir bez üzerine az miktarda sıvı deterjan ekleyerek nemli bir bezle silin. Alkol, benzen, tiner gibi maddeler cihazın üst yüzeyine zarar vereceklerinden bu çeşit malzemeleri temizlik için kullanmayın.

Ünitenin Bakımı

Ünite ileri teknoloji içeren hassas bir cihazdır. Optik algılama lensleri ve disk sürücü parçalarının kirli veya eskimiş olduğu durumlarda görüntü kalitesi azalacaktır. Daha fazla bilgi için en yakın servis merkezine başvurun.


LG
Life's Good