



ESPAÑOL

TELÉFONO CELULAR

Guía de usuario

LG-D722p

Antes de operar su producto lea atentamente este manual de usuario.

MFL69156501 (1.0)

[www.lg.com.mx](http://www.lg.com.mx)






ESPAÑOL

# Guía de usuario

- Las visualizaciones e ilustraciones de la pantalla pueden ser diferentes a las que ve en el teléfono real.
- Es posible que parte del contenido de esta guía no se aplique al teléfono, en función del software o del proveedor de servicios. Toda la información de este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.
- Este teléfono no es adecuado para personas con alguna discapacidad visual, ya que cuenta con un teclado en pantalla táctil.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Todos los derechos reservados. LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Group y sus entidades relacionadas. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos titulares.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ y Play Store™ son marcas registradas de Google, Inc.

LG Electronics México, S.A. de C.V.  
Sor Juana Inés de la Cruz No. 555  
Col. San Lorenzo Industrial  
Tlalhepantla de Baz, México.C.P. 54033  
Teléfono: 01800-3471919

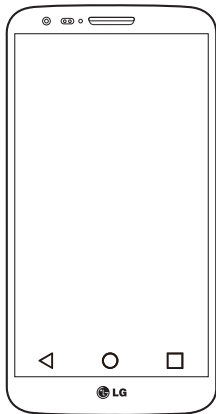

# Contenido

<b>Por su seguridad</b> .....	<b>4</b>	Disfrute del contenido de dispositivos cercanos.....	43
<b>Instrucciones de seguridad</b> .....	<b>10</b>	Conexiones de PC con un cable USB.....	43
<b>Aviso importante</b> .....	<b>18</b>	<b>Llamadas</b> .....	<b>45</b>
<b>Características del teléfono</b> .....	<b>23</b>	Realizar una llamada.....	45
Descripción general del teléfono.....	23	Llamar a los contactos.....	45
Instalación de la tarjeta micro SIM y la batería.....	25	Responder y rechazar una llamada.....	45
Cargue el teléfono.....	27	Ajuste del volumen durante la llamada.....	45
Uso de la tarjeta de memoria.....	28	Hacer una segunda llamada.....	45
Bloqueo y desbloqueo de pantalla.....	30	Ver los registros de llamadas.....	46
<b>La pantalla de inicio</b> .....	<b>31</b>	Ajustes de llamada.....	46
Sugerencias sobre la pantalla táctil.....	31	<b>Contactos</b> .....	<b>47</b>
Pantalla principal.....	32	Buscar un contacto.....	47
Pantalla principal ampliada.....	32	Agregar un nuevo contacto.....	47
Personalizar la pantalla de inicio.....	33	Contactos favoritos.....	47
Volver a las aplicaciones usadas recientemente.....	34	Crear un grupo.....	48
Panel de notificaciones.....	34	<b>Mensajería</b> .....	<b>49</b>
Cómo abrir el panel de notificaciones.....	35	Enviar un mensaje.....	49
Íconos de indicador en la barra de estado.....	35	Lista por remitente.....	50
Teclado en pantalla.....	37	Cambiar los ajustes de su mensaje.....	50
Introducción de letras acentuadas.....	37	<b>Correo</b> .....	<b>51</b>
<b>Ajustes de la cuenta de Google</b> .....	<b>38</b>	Administración de una cuenta de correo electrónico.....	51
<b>Conectarse a redes y dispositivos</b> .....	<b>39</b>	Usar las carpetas de las cuentas.....	51
Wi-Fi.....	39	Redactar y enviar correos electrónicos.....	52
Conectarse a redes de Wi-Fi.....	39	<b>Cámara y video</b> .....	<b>53</b>
Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi.....	39	Uso del visor.....	53
Bluetooth.....	40	Opciones de ajustes avanzados.....	54
Cómo compartir la conexión de datos del teléfono.....	41	Tomar una foto rápida.....	54
Wi-Fi Direct.....	42	Después de que haya tomado la foto.....	55
SmartShare.....	42	Disparo mediante gesto.....	56
		Uso del modo Panorama.....	56

Grabar un video rápido.....	57	Descargas.....	71
Luego de grabar un video.....	57	<b>La Web.....</b>	<b>72</b>
<b>Función .....</b>	<b>58</b>	Navegador .....	72
Knock Code.....	58	Uso de la barra de herramientas Web.....	72
Knock On .....	58	Visualización de páginas web .....	72
QuickMemo+ .....	59	Abra una página .....	72
Uso de las opciones de QuickMemo+ .....	60	Favoritos .....	73
Visualización de las notas guardadas de QuickMemo+ .....	60	Historial.....	73
QSlide .....	61	<b>Chrome.....</b>	<b>73</b>
QuickRemote .....	62	Visualización de páginas web .....	73
Teclado inteligente .....	63	Abra una página .....	73
<b>Multimedia .....</b>	<b>64</b>	<b>Ajustes .....</b>	<b>74</b>
Galería .....	64	Redes.....	74
Visualización de fotografías .....	64	Sonido.....	76
Reproducción de videos .....	64	Pantalla.....	77
Editar fotos.....	66	General .....	79
Borrar fotos/videos.....	66	<b>Software de PC (LG PC Suite).....</b>	<b>83</b>
Cómo establecer un fondo de pantalla.....	66	<b>Actualización del software del teléfono .....</b>	<b>85</b>
Música .....	66	Actualización del software del teléfono.....	85
Reproducir una canción.....	67	<b>Sobre esta guía para el usuario .....</b>	<b>86</b>
Agregar archivos de música al teléfono .....	68	Sobre esta guía para el usuario .....	86
Radio FM .....	68	Marcas registradas .....	86
<b>Utilidades .....</b>	<b>69</b>	<b>Accesorios .....</b>	<b>87</b>
Configurar una alarma.....	69	<b>Solución de problemas.....</b>	<b>88</b>
Usar la calculadora.....	69	<b>Preguntas frecuentes .....</b>	<b>92</b>
Agregar un evento al calendario .....	69		
Grabador de voz .....	70		
Grabar un sonido o una voz .....	70		
Tareas .....	70		
ThinkFree Viewer.....	70		
Google+ .....	71		
Búsqueda por voz.....	71		

# Por su seguridad

## Información importante

Esta guía de usuario contiene información importante sobre el uso y funcionamiento de este teléfono. Lea toda la información con detenimiento para lograr un desempeño óptimo y para evitar cualquier daño o uso incorrecto del teléfono. Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobados en esta guía del usuario podría anular la garantía de este equipo.

## Antes de comenzar

### Indicaciones de seguridad



**¡ADVERTENCIA!** Para reducir la posibilidad de sufrir descargas eléctricas, no exponga el producto a áreas de mucha humedad, como el baño o una piscina.

Mantenga el teléfono lejos del calor. Nunca almacene el teléfono en un entorno donde pueda quedar expuesto a temperaturas bajo 0 °C o sobre 40 °C como en exteriores durante tormentas de nieve o dentro del auto en días calurosos. La exposición al frío o calor excesivos causará mal funcionamiento, daños y posiblemente fallas permanentes. Sea cuidadoso al usar su teléfono cerca de otros dispositivos electrónicos. Las emisiones de radiofrecuencia de los teléfonos móviles pueden afectar los equipos electrónicos cercanos que no estén adecuadamente blindados. Debe consultar con los fabricantes de cualquier dispositivo médico personal, como sería el caso de marcapasos o audífonos para determinar si son susceptibles de recibir interferencia del teléfono móvil.

Apague el teléfono cuando esté en instalaciones médicas o gasolineras. Nunca coloque el teléfono en un microondas, ya que esto haría estallar la batería.

**Importante:** Antes de usar el teléfono, lea la INFORMACIÓN DE SEGURIDAD DE LA ASOCIACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LAS TELECOMUNICACIONES (TIA, por sus siglas en inglés).

## Información de seguridad

Lea estas sencillas instrucciones. Romper las reglas puede ser ilegal o peligroso.

Esta guía del usuario ofrece información detallada adicional.

- No use nunca una batería no aprobada que pueda dañar el teléfono o la batería, o incluso causar que estalle.
- Nunca coloque el teléfono dentro de un horno microondas porque la batería estallará.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.
- Asegúrese de que la batería no entre en contacto con elementos punzantes, como los dientes o las garras de un animal. Podría causar un incendio.
- Almacene la batería en un sitio alejado del alcance de los niños.
- Tenga cuidado para que los niños no traguen partes del teléfono, como los conectores de goma (como un auricular, las partes que se conectan al teléfono, etc.). Esto podría causar asfixia o ahogo.
- Desconecte el conector y el cargador del tomacorriente cuando el teléfono indique que la batería está completamente cargada, porque puede provocar descargas eléctricas o incendios.
- Cuando se encuentre en el auto, no deje el teléfono ni instale un manos libres cerca de una bolsa de aire. Si el equipo inalámbrico está mal instalado, puede resultar gravemente lesionado al activarse la bolsa de aire.
- No use el teléfono móvil mientras conduce.
- No use el teléfono en áreas donde esté prohibido hacerlo. (Por ejemplo: En aviones).
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, el baño.
- Nunca almacene el teléfono a temperaturas inferiores a  $-20^{\circ}\text{C}$  o superiores a  $50^{\circ}\text{C}$
- No use sustancias químicas fuertes (como alcohol, benceno, solventes, etc.) o detergentes para limpiar el teléfono. Podría causar un incendio.
- No deje caer el teléfono, ni lo golpee o agite fuertemente.  
Tales acciones pueden dañar las tarjetas de circuitos internas del teléfono.
- No use el teléfono en áreas altamente explosivas, ya que puede generar chispas.
- No dañe el cable de alimentación doblándolo, retorciéndolo, tirándolo o calentándolo. No use el conector si está suelto, ya que esto puede ocasionar incendios o descargas eléctricas.
- No manipule el teléfono con las manos húmedas cuando se esté cargando. Esto puede provocar descargas eléctricas o dañar gravemente el teléfono.
- No desarme el teléfono.
- No haga ni conteste llamadas mientras esté cargando el teléfono, ya que puede causar un cortocircuito, descarga eléctrica o incendio.
- Solo use las baterías y los cargadores provistos por LG. Esta garantía no se aplica a los productos

## Por su seguridad

proporcionados por otros proveedores.

- Solo personal autorizado debe darle servicio al teléfono y sus accesorios. La instalación o servicio pueden ocasionar accidentes y en consecuencia invalidar la garantía.
- No sostenga la antena ni permita que entre en contacto con su cuerpo durante las llamadas.
- Las llamadas de emergencia solo pueden hacerse dentro de un área de servicio. Para hacer una llamada de emergencia, asegúrese de estar dentro de un área de servicio y que el teléfono esté encendido.
- Use con precaución los accesorios como los auriculares o audífonos, asegurando que los cables están conectados correctamente y que no toquen la antena innecesariamente.

## Información de la FCC sobre la exposición a las radiofrecuencias



**¡ADVERTENCIA!** Lea esta información antes de hacer funcionar el teléfono.

En agosto de 1996, la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) de los Estados Unidos, con su acción en el informe y orden FCC 96-326, adoptó una norma de seguridad actualizada para la exposición humana a la energía electromagnética de radiofrecuencias (RF) que emiten los transmisores regulados por la FCC. Esos lineamientos son coherentes con la norma de seguridad establecida previamente por las normas tanto de los EE.UU. como internacionales.

El diseño de este teléfono cumple con los lineamientos de la FCC y las normas internacionales.

## Precaución

Use solo la antena suministrada. El uso de antenas no autorizadas o modificaciones no autorizadas puede afectar la calidad de la llamada telefónica, dañar al teléfono, anular su garantía o dar como resultado una violación de los reglamentos de la FCC.

No utilice el teléfono con una antena dañada.

Una antena dañada en contacto con la piel puede producir quemaduras. Comuníquese con su distribuidor local para obtener un reemplazo de antena.

## Efectos en el cuerpo

Este dispositivo fue probado para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, manteniendo una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono. Para cumplir con los requisitos de exposición a RF de los estándares de la FCC, debe mantenerse una distancia mínima de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono.

No deben utilizarse clips para cinturón, fundas y accesorios similares que tengan componentes metálicos.

Es posible que los accesorios que se usen cerca del cuerpo, sin mantener una distancia de 1 cm (0,39 pulgadas) entre el cuerpo del usuario y la parte posterior del teléfono y que no hayan sido probados para el funcionamiento típico de uso en el cuerpo, no cumplan con los límites de exposición a RF de la FCC y deben evitarse.

## Antena externa montada sobre el vehículo (opcional, en caso de estar disponible)

Debe mantener una distancia mínima de 20 cm (8 pulgadas) entre el usuario o transeúnte y la antena externa montada sobre el vehículo para cumplir con los requisitos de exposición a RF de la FCC.

Para obtener más información sobre la exposición a RF, visite el sitio web de la FCC en [www.fcc.gov](http://www.fcc.gov)

## Cumplimiento de clase B según el artículo 15 de la FCC

Este dispositivo y sus accesorios cumplen con el artículo 15 de los reglamentos de la FCC.

El funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones:

- (1) Este dispositivo y sus accesorios no pueden causar interferencia dañina.
- (2) Este dispositivo y sus accesorios deben aceptar cualquier interferencia que reciban, incluida la que provoque un funcionamiento no deseado.

### Precauciones para la batería

- No la desarme.
- No le provoque un cortocircuito.
- No la exponga a altas temperaturas, sobre 60 °C (140 °F).
- No la incinere.

### Desecho de la batería

- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- No deseche la batería cerca del fuego o con materiales peligrosos o inflamables.

### Precauciones para el adaptador (cargador)

- El uso del cargador de batería incorrecto podría dañar su teléfono y anular la garantía.
- El adaptador o cargador de baterías está diseñado solo para el uso en interiores.
- No exponga el cargador de baterías o el adaptador a la luz directa del sol, ni lo utilice en sitios con elevada humedad, como, por ejemplo, el baño.

### Precauciones con la batería

- No desarme, abra, aplaste, doble, deforme, perforo ni ralle la batería.
- No modifique ni vuelva a armar la batería, no intente introducirle objetos extraños, no la sumerja ni exponga al agua u otros líquidos, no la exponga al fuego, explosión u otro peligro.
- Solo use la batería para el sistema especificado.
- Sólo use la batería con un sistema de carga que haya sido certificado con el sistema en función de este estándar. El uso de una batería o un cargador no calificado puede presentar peligro de incendio, explosión, derrame u otro riesgo.
- No le provoque un cortocircuito a la batería ni permita que objetos metálicos conductores entren en contacto con las terminales de la batería.
- Sólo reemplace la batería con otra que haya sido certificada con el sistema según este estándar, IEEE-Std-1725-200x. El uso de una batería no calificada puede presentar peligro de incendio, explosión, derrame u otro riesgo.

- Deseche de inmediato las baterías usadas conforme las regulaciones locales.
- Si los niños usan la batería, se les debe supervisar.
- Evite dejar caer el teléfono o la batería. Si el teléfono o la batería se cae, en especial en una superficie rígida, y el usuario sospecha que se han ocasionado daños, lleve el teléfono o la batería a un centro de servicio para revisión.
- El uso inadecuado de la batería puede resultar en un incendio, una explosión u otro peligro.
- El manual del usuario de los dispositivos host que utilizan un puerto USB como fuente de carga debe incluir una declaración en la que se mencione que el teléfono solo debe conectarse a productos que tienen el logotipo USB-IF o que completaron el programa de conformidad USB-IF.
- Una vez que el teléfono esté totalmente cargado, siempre desenchufe el cargador del tomacorriente para que el cargador no consuma energía de manera innecesaria.

## Evite daños en el oído

- Los daños en los oídos pueden ocurrir debido a la constante exposición a sonidos demasiado fuertes. Por lo tanto, recomendamos que no encienda o apague el teléfono cerca del oído. También recomendamos que la música y el nivel de volumen sean razonables.
- Si escucha música, asegúrese de que el nivel de volumen sea adecuado, de modo que esté consciente de lo que ocurre a su alrededor. Esto es particularmente importante cuando intenta cruzar una calle.

# Instrucciones de seguridad

## Información de seguridad de TIA

Se incluye información de seguridad completa sobre los teléfonos inalámbricos de TIA (Asociación de la industria de las telecomunicaciones).

Para obtener la certificación de la CTIA, es obligatorio incluir en el manual del usuario el texto referente a marcapasos, audífonos y otros dispositivos médicos. Se recomienda el uso del lenguaje restante de la TIA cuando resulte pertinente.

## Exposición a las señales de radiofrecuencia

El teléfono inalámbrico manual portátil es un transmisor y receptor de radio de baja energía. Cuando está encendido, recibe y también envía señales de radiofrecuencia (RF).

En agosto de 1 996, la Comisión federal de comunicaciones (FCC) de los EE. UU. adoptó lineamientos de exposición a RF con niveles de seguridad para teléfonos inalámbricos de mano. Esos lineamientos se corresponden con la norma de seguridad establecida previamente por los organismos de normas tanto de los EE. UU. como internacionales:

ANSI C95.1 (1 992) \*

Informe NCRP 86 (1 986)

ICNIRP (1 996)

Estos estándares se basaron en evaluaciones amplias y periódicas de la literatura científica pertinente. Por ejemplo, más de 120 científicos, ingenieros y médicos de universidades, instituciones de salud gubernamentales y la industria analizaron el corpus de investigación disponible para desarrollar el estándar ANSI (C95.1).

\* Instituto de estándares nacionales de los EE.UU., Consejo nacional para las mediciones y la protección contra la radiación, Comisión internacional de protección contra la radiación no ionizante.

El diseño de su teléfono cumple los lineamientos de la FCC (y las normas internacionales).

## Cuidado de la antena

Utilice solamente la antena incluida o una antena de reemplazo aprobada. Las antenas, modificaciones o accesorios no autorizados pueden dañar el teléfono y violar los reglamentos de la FCC.

## Funcionamiento del teléfono

**POSICIÓN NORMAL:** Sostenga el teléfono como cualquier otro teléfono con la antena apuntando hacia arriba por sobre su hombro.

## Sugerencias para obtener un funcionamiento más eficiente

Para que su teléfono funcione con la máxima eficiencia:

- No toque la antena innecesariamente cuando esté usando el teléfono. El contacto con la antena afecta la calidad de la llamada y puede ocasionar que el teléfono funcione a un nivel de potencia mayor que el que necesitaría de otro modo.

## Manejo

Compruebe las leyes y los reglamentos referidos al uso de teléfonos inalámbricos en las áreas donde maneja. Obedezca siempre estos reglamentos. Además, si usa el teléfono mientras maneja, asegúrese de lo siguiente:

- Preste toda su atención al manejo; manejar con seguridad es su primera responsabilidad.
- Use la operación de manos libres, si la tiene.
- Salga del camino y estacionese antes de hacer o recibir una llamada si las condiciones de manejo así lo demandan.

## Dispositivos electrónicos

La mayoría del equipo electrónico moderno está blindado contra las señales de RF.

Sin embargo, algunos equipos electrónicos pueden no estar blindados contra las señales de RF de su teléfono inalámbrico.

# Instrucciones de seguridad

## Marcapasos

La Asociación de fabricantes del sector de la salud recomienda mantener al menos quince (15) centímetros, o seis (6) pulgadas de distancia entre el teléfono inalámbrico portátil y el marcapasos, para evitar posibles interferencias entre ambos.

Estos consejos son coherentes con las investigaciones independientes y las recomendaciones basadas en la investigación en tecnología inalámbrica.

Las personas con marcapasos deben:

- Mantener SIEMPRE al teléfono al menos a quince centímetros (seis pulgadas) del marcapasos cuando el teléfono esté encendido.
- No deben llevar el teléfono en un bolsillo de la camisa.
- Deben usar el oído opuesto al marcapasos para reducir la posibilidad de interferencia.
- Si tiene cualquier motivo para sospechar que está ocurriendo una interferencia, apague el teléfono inmediatamente.

## Audífonos

Es posible que algunos teléfonos inalámbricos digitales interfieran con algunos audífonos. En caso de tal interferencia, recomendamos que se comunique con el proveedor de servicios.

## Otros dispositivos médicos

Si usa cualquier otro dispositivo médico personal, consulte al fabricante de dicho dispositivo para saber si está adecuadamente blindado contra la energía de RF externa. Su médico puede ayudarlo a obtener esta información.

## Centros de atención médica

Apague el teléfono cuando se encuentre en instalaciones de atención médica siempre que haya letreros que lo soliciten. Los hospitales o las instalaciones de atención médica pueden emplear equipos que podrían ser sensibles a la energía de RF externa.

## Vehículos

Las señales de RF pueden afectar a los sistemas electrónicos mal instalados o blindados de manera inadecuada en los vehículos automotores.

Compruebe con el fabricante o con su representante respecto de su vehículo.

También debe consultar al fabricante si existe algún equipo que se le haya agregado a su vehículo.

## Instalaciones con letreros

Apague el teléfono en cualquier instalación donde haya letreros que lo soliciten.

## Aviones

Los reglamentos de la FCC prohíben el uso de teléfonos en el aire. Apague el teléfono antes de abordar un avión.

## Áreas de explosivos

Para evitar la interferencia con operaciones de cargas explosivas, apague el teléfono cuando esté en un "área de explosiones" o en áreas con letreros que indiquen: "Apague las radios de dos vías". Obedezca todos los letreros e instrucciones.

## Atmósfera potencialmente explosiva

Apague el teléfono cuando esté en un área con una atmósfera potencialmente explosiva y obedezca todos los letreros e instrucciones.

En esos lugares, las chispas podrían ocasionar una explosión o un incendio y, como consecuencia, lesiones o incluso la muerte.

Por lo general, las áreas con una atmósfera potencialmente explosiva están claramente marcadas, pero no siempre. Entre las áreas potencialmente peligrosas están las siguientes:

Áreas de abastecimiento de combustible (como las gasolineras), áreas bajo cubierta en embarcaciones, instalaciones para transferencia o almacenamiento de productos químicos, vehículos que usan gas de petróleo licuado (como propano o butano), áreas donde el aire contiene sustancias o partículas químicas (como granos, polvo o polvillos metálicos) y cualquier otra área donde normalmente se le indicaría que apague el motor del vehículo.

# Instrucciones de seguridad

## Para vehículos equipados con bolsas de aire

Las bolsas de aire se inflan con gran fuerza. No coloque objetos en el área que está sobre la bolsa de aire o donde se activa, incluidos los equipos inalámbricos, ya sean instalados o portátiles.

Pueden producirse lesiones graves si el equipo inalámbrico está mal instalado en el auto cuando se infla la bolsa de aire.

## Información de seguridad

Lea y revise la siguiente información para usar el teléfono de manera segura y adecuada, y para evitar daños. Además, después de leer la guía de usuario, manténgala siempre en un lugar accesible.

## Seguridad del cargador, el adaptador y la batería

- El cargador y el adaptador están diseñados solo para ser usados en interiores.
- Deseche la batería correctamente o llévela a su proveedor de servicios inalámbricos para que sea reciclada.
- La batería no necesita estar totalmente descargada para cargarse.
- Use solo cargadores aprobados por LG y fabricados específicamente para el modelo del teléfono, ya que están diseñados para maximizar la vida útil de la batería.
- No la desarme ni le provoque un cortocircuito.
- Mantenga limpios los contactos metálicos de la batería.
- Reemplace la batería cuando ya no tenga un desempeño aceptable. La batería puede recargarse varios cientos de veces antes de necesitar ser reemplazada.
- Cargue la batería después de períodos prolongados sin usarla para maximizar su vida útil.
- La vida útil de la batería dependerá de los patrones de uso y las condiciones medioambientales.
- El uso intensivo de la luz de fondo, el navegador y la conectividad de datos en paquete afectan la vida útil de la batería y los tiempos de conversación y espera.
- La función de autoprotección interrumpe el funcionamiento del teléfono cuando se encuentra en un estado anormal. En este caso, extraiga la batería del teléfono, vuelva a instalarla y encienda el teléfono.

## Peligros de explosión, descargas eléctricas e incendio

- No coloque el teléfono en un lugar expuesto a exceso de polvo, y mantenga la distancia mínima necesaria entre el cable de alimentación y las fuentes de calor.
- Desenchufe el cable de alimentación antes de limpiar el teléfono y limpie el conector de alimentación siempre que esté sucio.
- Al usar el conector de alimentación, asegúrese de que esté conectado firmemente. De lo contrario, puede sobrecalentarse y provocar un incendio.
- Si se coloca el teléfono en un bolsillo o bolso sin cubrir el receptáculo (clavija del conector de alimentación), los artículos metálicos (como las monedas, clips o bolígrafos) pueden provocarle un cortocircuito. Siempre cubra el receptáculo cuando no se esté usando.
- No le provoque un cortocircuito a la batería. Los elementos metálicos como monedas, clips o bolígrafos en el bolsillo o bolso, al moverse, pueden causar un cortocircuito en las terminales + y – de la batería (las tiras de metal de la batería). El cortocircuito de las terminales podría dañar la batería y ocasionar una explosión.

## Aviso general

- Usar una batería dañada o introducirla en la boca puede causar graves lesiones.
- No coloque el teléfono en la proximidad de elementos con componentes magnéticos, como tarjetas de crédito, tarjetas telefónicas, libretas de banco o boletos de metro. El magnetismo del teléfono puede dañar los datos almacenados en la cinta magnética.
- Hablar por el teléfono durante un período de tiempo prolongado puede reducir la calidad de la llamada, debido al calor generado durante el uso.
- Cuando el teléfono no se use durante mucho tiempo, almacénelo en un lugar seguro con el cable de alimentación desconectado.
- Usar el teléfono cerca de un equipo receptor (como un televisor o radio) puede provocar interferencia.
- No use el teléfono si la antena está dañada. Si una antena dañada toca la piel, puede causar una ligera quemadura. Comuníquese con un Centro de servicio autorizado LG para que reemplacen la antena dañada.
- No sumerja el teléfono en agua. Si esto ocurre, apáguelo de inmediato y extraiga la batería. Si el teléfono no funciona, llévelo a un Centro de servicio autorizado LG.
- La fuente de alimentación contiene elementos que pueden ser dañinos para la salud, si los componentes se manipulan directamente. Si esto ocurre, recomendamos lavarse las manos inmediatamente.
- No pinte el teléfono.

# Instrucciones de seguridad

- Los datos guardados en el teléfono se pueden borrar al utilizarlo de manera incorrecta, al reparar el hardware o al actualizar el software.  
Realice una copia de seguridad de los números de teléfono importantes (también podrían borrarse los tonos, mensajes de texto o de voz, imágenes y videos). El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados por la pérdida de datos.
- Cuando esté en lugares públicos, puede establecer el tono en vibración para no molestar a otras personas.
- No encienda ni apague el teléfono cerca del oído.
- Las reparaciones cubiertas por la garantía, según lo considere LG, pueden incluir piezas de repuesto o paneles que sean nuevos o reacondicionados, siempre que cuenten con la misma funcionalidad que las piezas que se reemplazarán.

## Declaración de seguridad láser

### ¡PRECAUCIÓN!

Este producto utiliza un sistema láser. Para asegurar el uso adecuado de este producto, lea cuidadosamente este manual del propietario y consérvelo para futuras consultas. Si la unidad requiere mantenimiento, contáctese con un centro de servicio autorizado.

Es posible que existan riesgos de una exposición a radiación peligrosa, si los controles y ajustes, o el rendimiento de los procedimientos, se utilizan de una manera diferente a la especificada en este documento.

Para evitar la exposición directa al rayo láser, no intente abrir el gabinete ni establecer contacto directo con el láser.

CLASS 1	LASER PRODUCT
KLASSE 1	LASER PRODUKT
LUOKAN 1	LASER LAITE
KLASS 1	LASER APPARAT
CLASSE 1	PRODUIT LASER

**Temperatura ambiente**

Utilice el teléfono a temperaturas entre 0 °C y 40 °C si es posible. La exposición de su teléfono a temperaturas extremadamente altas o bajas puede resultar en daños, o incluso explosiones.

# Aviso importante



## Por favor, lea esto antes de comenzar a usar su teléfono.

Antes de llevar el teléfono a reparación o llamar a un representante del servicio técnico, compruebe si alguno de los problemas que presenta el teléfono se describe en esta sección.

### 1. Memoria del teléfono

Cuando hay menos de un 10% de espacio disponible en la memoria del teléfono, el teléfono no puede recibir nuevos mensajes. Deberá comprobar la memoria del teléfono y borrar algunos datos, como aplicaciones o mensajes, para contar con más espacio en la memoria.

**Para desinstalar aplicaciones:**

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > pestaña **General** > **Aplicaciones**.
- 2 Cuando se muestren todas las aplicaciones, desplácese y seleccione la aplicación que desea desinstalar.
- 3 Toque **Desinstalar**.



### 2. Optimizar la vida útil de la batería

Puede prolongar la vida útil de la batería si apaga las funciones que no necesite ejecutar constantemente en segundo plano. Puede controlar la forma en que las aplicaciones y los recursos consumen la energía de la batería.

**Extensión de la vida útil de la batería:**



- Desactive las comunicaciones de radio cuando no las esté usando. Si no usa Wi-Fi, Bluetooth o GPS, desactívelos.
- Disminuya el brillo de la pantalla y fije un límite de tiempo de pantalla más corto.
- Desactive la sincronización automática de Gmail, Calendario, Contactos y otras aplicaciones.
- Algunas de las aplicaciones descargadas pueden reducir la energía de la batería.
- Al utilizar aplicaciones descargadas, verifique el nivel de carga de la batería.

**Para comprobar el nivel de energía de la batería:**

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > pestaña **General** > **Acerca del teléfono** > **Batería**.

El estado (cargando o descargando) y el nivel (porcentaje cargado) de la batería aparecen en la parte superior de la pantalla.

Para monitorear y controlar cómo se está usando la energía de la batería:

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > pestaña **General** > **Acerca del teléfono** > **Batería** > **Uso de la batería**.

El tiempo de uso de la batería aparece en la pantalla. Le indica cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que conectó el teléfono a una fuente de alimentación o, si está conectado, cuánto tiempo el teléfono estuvo por última vez utilizando la batería. La pantalla muestra las aplicaciones o los servicios que usan la energía de la batería, ordenados desde los que usan más a los que usan menos.

### 3. Antes de instalar una aplicación o un sistema operativo de fuente abierta



#### ADVERTENCIA:



Si instala y usa un sistema operativo (SO) distinto al proporcionado por el fabricante podría provocar que el teléfono no funcione correctamente. Además, el teléfono ya no estará cubierto por la garantía.



#### ADVERTENCIA:

Para proteger el teléfono y los datos personales, solo descargue aplicaciones provenientes de fuentes de confianza, como Play Store™. Si existen aplicaciones mal instaladas en el teléfono, es posible que no funcione normalmente o que se produzca un error grave. Debe desinstalar esas aplicaciones y todos los datos y ajustes asociados del teléfono.

### 4. Uso de un patrón de desbloqueo

Configure un patrón de desbloqueo para proteger el teléfono. Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > pestaña **Pantalla** > **Bloqueo de pantalla** > **Tipo de bloqueo** > **Patrón**. Abre una pantalla que le guiará en la creación de un patrón de desbloqueo de pantalla. Como medida de seguridad por si olvida su patrón de desbloqueo, cree un PIN de seguridad.

**Precaución:** Antes de establecer un patrón de desbloqueo, debe crear una cuenta de Google. No olvide el PIN de seguridad que estableció al crear el patrón de bloqueo.

## Aviso importante



### ADVERTENCIA:

#### Precauciones al utilizar el patrón de bloqueo.

Es muy importante recordar el patrón de desbloqueo que configure. Si usa un patrón incorrecto 5 veces, no podrá acceder al teléfono. Tiene 5 oportunidades para introducir el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si usa las 5 oportunidades, puede volver a intentarlo después de 30 segundos.

#### Si no recuerda el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña:

##### < Si ha olvidado el patrón >

Si inició sesión en la cuenta Google en el teléfono pero ingresó un patrón incorrecto 5 veces, toque **¿Ha olvidado el patrón?** de la parte inferior de la pantalla. A continuación, se le solicitará que inicie sesión en su cuenta de Google o que escriba el PIN de seguridad que introdujo al crear el patrón de bloqueo.

Si no creó una cuenta de Google en el teléfono o si olvidó el PIN de respaldo, deberá realizar un restablecimiento de fábrica.

##### < Si olvidó su PIN o contraseña >

Si olvida su PIN o contraseña, deberá hacer un restablecimiento completo.

**Precaución:** Si realiza un reinicio completo, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario.

**NOTA:** Si no ha iniciado sesión en su cuenta de Google y ha olvidado el patrón de desbloqueo, deberá introducir su PIN de seguridad.

## 5. Uso de la función de reinicio completo (restablecer valores de fábrica)

Si el teléfono no se restaura a la condición original, use Reinicio completo (Restablecer valores de fábrica) para inicializarlo.

- 1 Para restablecer el teléfono a valores de fábrica sin acceder al menú de ajustes contacte al centro de servicio LG Electronics autorizado.





## ADVERTENCIA:



Si ejecuta un reinicio completo, se eliminarán todas las aplicaciones, los datos del usuario y las licencias de DRM. Recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos importantes antes de ejecutar el Reinicio completo.

## 6. Abrir y alternar aplicaciones

Realizar varias tareas resulta sencillo con Android porque es posible ejecutar más de una aplicación a la vez. No hay necesidad de salir de una aplicación para abrir otra. Puede utilizar varias aplicaciones abiertas y cambiar de una a otra. Android gestiona cada aplicación, deteniéndola e iniciándola según sea necesario, para garantizar que las aplicaciones inactivas no consumen recursos innecesariamente.

- 1 Toque la **tecla Reciente** . Aparecerá una lista de aplicaciones recientemente utilizadas.
- 2 Toque la aplicación a la que desea acceder. Esta acción no detiene la ejecución de la aplicación anterior en el segundo plano del dispositivo. Asegúrese de tocar la **tecla Volver**  para salir de una aplicación luego de usarla.
- Para quitar una aplicación de la lista de aplicaciones recientes, deslice la vista previa de la aplicación a la izquierda o a la derecha. Para borrar todas las aplicaciones, toque **Borrar todo**.

## 7. Transferir música, fotos y videos usando Dispositivo de medios (MTP)

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > pestaña **General** > **Almacenamiento** para revisar los medios de almacenamiento.
- 2 Conecte el teléfono a la PC con el cable USB.
- 3 Deslice hacia abajo la barra de estado y seleccione la opción **Dispositivo de medios (MTP)**.
- 4 Abra la carpeta de memoria en la PC. Puede ver el contenido de almacenamiento masivo en su PC y transferir los archivos de esta a la carpeta de memoria del dispositivo y viceversa.

### 8. Sostener el teléfono en posición vertical

Sostenga el teléfono en posición vertical como lo haría con un teléfono normal. El dispositivo cuenta con una antena interna. Tenga cuidado de no rayar o dañar la parte posterior del teléfono, ya que eso podría afectar su rendimiento.

Mientras haga o reciba llamadas o mientras envíe o reciba datos, evite colocar la mano sobre la parte inferior del teléfono, donde se encuentra la antena. Esto podría afectar la calidad de la llamada.

# Características del teléfono

## Descripción general del teléfono

Auricular


Lente delantera de la cámara

Tecla de Inicio

Vuelve a la pantalla de inicio desde cualquier pantalla.

Tecla Volver

- Vuelve a la pantalla anterior.
- Sale de una aplicación luego de usarla.

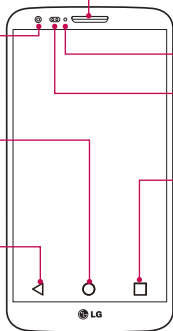

LED de notificación

Sensor de proximidad

Tecla Reciente

Muestra las aplicaciones usadas recientemente.

### NOTA: Sensor de proximidad

Cuando reciba o realice llamadas, el sensor de proximidad apagará automáticamente la luz de fondo y bloqueará la pantalla táctil al detectar cuando el teléfono está cerca del oído. Esto aumenta la vida útil de la batería y evita que active accidentalmente la pantalla táctil durante las llamadas.



### ADVERTENCIA:

Si coloca un objeto pesado sobre el teléfono o se sienta sobre él, se pueden dañar la pantalla LCD y las funciones de la pantalla táctil. No cubra el sensor de proximidad de la pantalla LCD con una película protectora. Eso puede hacer que el sensor funcione mal.

# Características del teléfono

**Enfoque automático con detección láser**

**Teclas de volumen**

- En la pantalla de inicio: Controlan el volumen del timbre.
- Durante una llamada: Controlan el volumen del auricular.
- Durante la reproducción de una canción: Permiten controlar el volumen continuamente.

**Altavoz**

**Lente de la cámara**

**Flash**

**Tecla Encender/Apagar/Bloquear**

**LED de infrarrojo**

**Micrófono**

**Puerto para el cargador/puerto USB**

**Conector del auricular**




**Ranura para tarjetas micro SIM/micro SD**

(ranura superior para la tarjeta micro SD y ranura inferior para la micro SIM)

**Tapa de la batería**

**Punto de contacto de NFC**

**Batería**

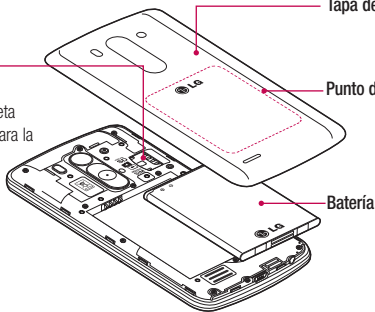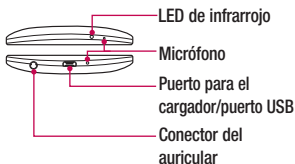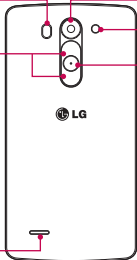

**Sensor LDAF (Sensor de enfoque automático con detección láser):** Al detectar la distancia mediante el láser, cuando grabe con la lente de la cámara trasera, el sensor LDAF le permite enfocar a corta o larga distancia más rápido y con mayor precisión.




## **ADVERTENCIA:**

Tenga cuidado de no dañar el punto de contacto de NFC en el teléfono, que forma parte de la antena NFC.

## Instalación de la tarjeta micro SIM y la batería


Antes de comenzar a explorar su nuevo teléfono, deberá configurarlo. Para insertar la tarjeta micro SIM y la batería:

- 1 Para retirar la tapa posterior, sostenga el teléfono firmemente en una mano. Con la otra mano, retire la tapa de la batería con el pulgar como se muestra en la imagen.

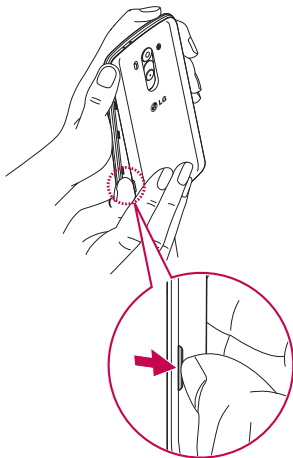


## Características del teléfono


- 2 Deslice la tarjeta micro SIM hacia adentro de la ranura, como se muestra en la imagen. Asegúrese de que el área de contacto dorada de la tarjeta quede hacia abajo.

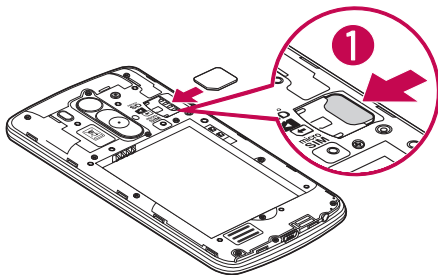

- 3 Inserte la batería en su lugar alineando los contactos dorados del teléfono y la batería (1) y presione la batería hacia abajo hasta escuchar un clic (2).

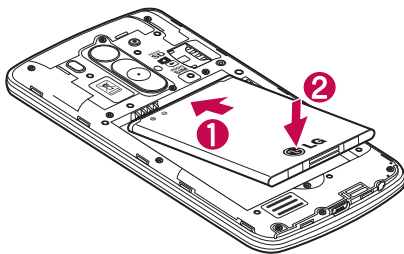

- 4 Alinee la cubierta de la batería sobre el compartimiento de la batería (1) y presione hacia abajo hasta escuchar un clic (2).

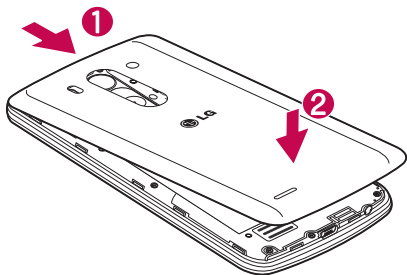

## Cargue el teléfono

Cargue la batería antes de usarla por primera vez. Use el cargador para cargar la batería. También puede usar una computadora para cargar el dispositivo, al conectarlo mediante un cable USB.




### ADVERTENCIA:

Use solo cargadores, baterías y cables aprobados por LG. Cuando utilice cargadores o cables no aprobados, puede causar un retraso en la carga de la batería o la aparición de un mensaje emergente referente a la demora del proceso de carga. Los cargadores o cables no aprobados también pueden provocar una explosión de la batería o daño al dispositivo, lo que no está cubierto por la garantía.

El conector del cargador se encuentra en la parte inferior del teléfono. Inserte el cargador y conéctelo a un tomacorriente.

## Características del teléfono

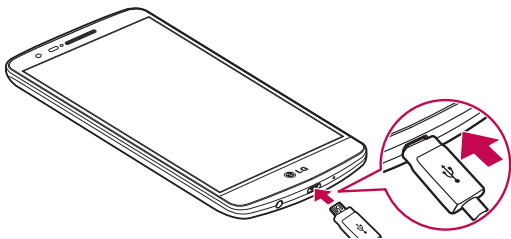

### NOTA:

- La batería debe cargarse completamente antes de usar el teléfono por primera vez para prolongar su vida útil.
- No abra la tapa posterior mientras se carga el teléfono.

## Uso de la tarjeta de memoria


El teléfono permite el uso de tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ con capacidad de hasta 32GB. Estas tarjetas de memoria están especialmente diseñadas para teléfonos móviles y otros dispositivos muy pequeños, y son ideales para almacenar archivos multimedia como música, programas, videos y fotografías para usarlos en el teléfono.

### Para insertar una tarjeta de memoria:

Inserte la tarjeta de memoria en la ranura. Asegúrese de que el área de contacto dorada quede hacia abajo.

### Para retirar la tarjeta de memoria de manera segura:

Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > pestaña **General** > **Almacenamiento** > **Desactivar la MicroSD**.

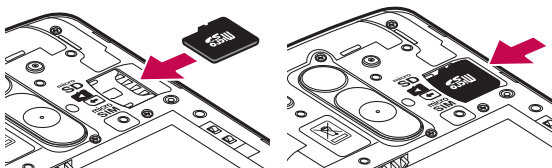

#### NOTA:

- Use únicamente tarjetas de memoria compatibles con el teléfono. Es posible que el uso de tarjetas de memoria incompatibles dañe la tarjeta y los datos que almacena, además de dañar el teléfono.
- Dado que el dispositivo utiliza el sistema de archivos FAT32, el tamaño máximo para cualquier archivo es de 4 GB




#### ADVERTENCIA:

No inserte ni quite la tarjeta de memoria con el teléfono ENCENDIDO. De lo contrario, podría dañar la tarjeta de memoria y su teléfono, y los datos almacenados en la tarjeta de memoria podrían alterarse.

#### Para formatear la tarjeta de memoria:

Es posible que la tarjeta de memoria ya esté formateada. Si no lo está, debe formatearla antes de usarla.

**NOTA:** Se borrarán todos los archivos de la tarjeta de memoria cuando la formatee.

- 1 Toque  para abrir la lista de aplicaciones.
- 2 Desplace y toque **Ajustes** > pestaña **General** > **Almacenamiento**.
- 3 Toque **Desactivar la MicroSD**.
- 4 **Formatear la MicroSD** > **Formatear la MicroSD** > **Borrar todo**.
- 5 Si fijó un patrón de bloqueo, introdúzcalo y luego seleccione **Borrar todo**.

**NOTA:** Si la tarjeta de memoria contiene archivos, la estructura de las carpetas puede ser diferente después de formatearla, ya que todos los archivos se habrán borrado.

### Bloqueo y desbloqueo de pantalla

Si no usa el teléfono durante un tiempo, la pantalla se apaga y bloquea automáticamente. De esta forma, se evita que las teclas se toquen por accidente y se ahorra batería.

Cuando no utilice el teléfono, presione la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear**  para bloquearlo.

Si hay programas ejecutándose cuando bloquea la pantalla, es posible que sigan ejecutándose en modo Bloqueo. Se recomienda que salga de todos los programas antes de ingresar en el modo de bloqueo para evitar cargos innecesarios (como llamadas, acceso a la Web y comunicaciones de datos).

Para reactivar el teléfono, presione la **Tecla Encender/Apagar/Bloquear** . Aparecerá la pantalla de bloqueo. Toque la pantalla de bloqueo y deslice el dedo en cualquier dirección para desbloquear la pantalla de inicio. Se abrirá la última pantalla que vio.

# La pantalla de inicio

## Sugerencias sobre la pantalla táctil

A continuación, se incluyen algunos consejos sobre cómo navegar por el teléfono.

**Tocar:** Un único toque con el dedo selecciona elementos, enlaces, accesos directos y letras del teclado en pantalla.

**Tocar y mantener presionado:** Toque y mantenga presionado un elemento en la pantalla sin levantar el dedo hasta que ocurra una acción. Por ejemplo, para abrir las opciones disponibles de un contacto, mantenga pulsado el contacto en la lista Contactos hasta que se abra el menú contextual.

**Arrastrar:** Toque y mantenga presionado un elemento por un momento y, a continuación, sin levantar el dedo, muévelo por la pantalla hasta encontrar la ubicación de destino que desea usar. Puede arrastrar elementos en la pantalla de inicio para recolocarlos.

**Desplazar o deslizar:** Para desplazar o deslizar, mueva con rapidez el dedo por la superficie de la pantalla, sin detenerse cuando toca la pantalla por primera vez (de lo contrario, arrastrará el elemento en vez de desplazarlo o deslizarlo). Por ejemplo, puede deslizar el dedo sobre la pantalla hacia arriba o hacia abajo para desplazarse por una lista, o navegar por las diferentes pantallas de inicio deslizando el dedo de izquierda a derecha (y viceversa).

**Tocar dos veces:** Toque dos veces para acercar una página web o un mapa. Por ejemplo, toque dos veces rápidamente una sección de una página web para ajustar esa sección de forma que se ajuste al ancho de la pantalla. También puede tocar dos veces para acercar y alejar mientras mira la imagen.

**Zoom táctil:** Utilice el dedo índice y el pulgar y junte o separe los dedos para acercar o alejar la pantalla al utilizar el navegador o los Mapas, o para mirar fotografías.


**Rotar la pantalla:** Desde muchas aplicaciones y menús, la orientación de la pantalla se ajusta a la orientación física del dispositivo.

### NOTA:

- Para seleccionar un elemento, toque el centro del icono.
- No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.
- Utilice la punta del dedo para tocar la opción deseada. Tenga cuidado de no tocar otras teclas.

# La pantalla de inicio

## Pantalla principal

La pantalla principal es el punto de partida para muchas aplicaciones y funciones, y le permite añadir elementos como accesos directos a aplicaciones o widgets de Google para darle acceso instantáneo a la información y aplicaciones. Es la página predeterminada y accesible desde cualquier menú al tocar .



## Pantalla principal ampliada

El sistema operativo ofrece varias secciones de pantalla principal para ofrecer más espacio para agregar iconos, widgets y más.

- ▶ Deslice el dedo hacia la izquierda o derecha por la pantalla principal.

## Personalizar la pantalla de inicio

Puede personalizar la pantalla principal agregando aplicaciones, widgets o cambiando los fondos de pantalla.

### Para agregar elementos de la pantalla principal

- 1 Toque y mantenga presionada la parte vacía de la pantalla principal.
- 2 En el menú agregar, seleccione el elemento que desea añadir. Aparecerá el elemento añadido en la pantalla principal.
- 3 Arrástrelo a la ubicación que desea y levante el dedo.

**SUGERENCIA:** Para agregar un icono de una aplicación a la pantalla principal desde el menú Aplicaciones, toque y mantenga presionada la aplicación que desea agregar.

### Para eliminar un elemento de la pantalla principal


- ▶ Pantalla principal > mantenga presionado el icono que desea eliminar > arrástrelo a .

### Para agregar una aplicación como una Tecla rápida


- ▶ En el menú Aplicaciones o en la pantalla principal, mantenga presionado el icono de una aplicación y arrástrelo al área de Tecla rápida.

### Para eliminar una aplicación del área de Tecla rápida

- ▶ Mantenga presionada la tecla rápida que desea y arrástrela a .



**NOTA:**  la tecla **Aplicaciones** no se puede eliminar.

### Para personalizar los iconos de aplicaciones en la pantalla principal

- 1 Mantenga presionado el icono de la aplicación hasta que se libere de su posición actual. A continuación, colóquelo en la pantalla. El icono de edición  aparecerá en la esquina superior derecha de la aplicación.
- 2 Vuelva a tocar la aplicación y seleccione el diseño y tamaño del icono que desea.
- 3 Toque **OK** para guardar los cambios.

# La pantalla de inicio

## Volver a las aplicaciones usadas recientemente


- 1 Toque . Aparecerá una lista de aplicaciones recientemente utilizadas.
- 2 Toque un icono para abrir la aplicación. O bien, toque  para volver a la pantalla anterior.

## Panel de notificaciones

Las notificaciones le alertan sobre la llegada de nuevos mensajes, eventos del calendario y alarmas, así como también sobre eventos en curso, como descargas de video.

Cuando llega una notificación, su ícono aparece en la parte superior de la pantalla. Los íconos de notificaciones pendientes aparecen a la izquierda y los íconos del sistema que muestran el Wi-Fi o la carga de la batería, a la derecha.

**NOTA:** Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicio.

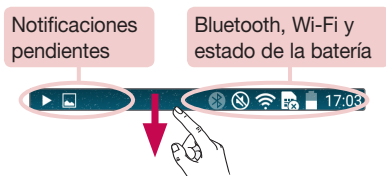

## Cómo abrir el panel de notificaciones

Desplácese hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones.



## Íconos de indicador en la barra de estado

Los iconos indicadores aparecen en la barra de estado en la parte superior de la pantalla, para informar sobre llamadas perdidas, nuevos mensajes, eventos del calendario, estado del dispositivo y más.



# La pantalla de inicio

Los iconos que se muestran en la parte superior de la pantalla proporcionan información acerca del estado del dispositivo. En la tabla siguiente se muestran algunos de los iconos más habituales.

Icono	Descripción
	No hay tarjeta SIM
	No hay señal de red disponible
	Modo avión activado
	Conectado a una red Wi-Fi
	Auricular conectado
	Llamada en curso
	Llamada perdida
	Bluetooth está activado
	NFC activado
	Advertencia del sistema
	Hay una alarma establecida
	Nuevo correo de voz disponible
	Nuevo mensaje de texto o multimedia

Icono	Descripción
	Timbre silenciado
	Modo de vibración activado
	Batería cargada por completo
	Batería en carga
	El teléfono está conectado a la PC mediante el cable USB
	Descargando datos
	Cargando datos
	GPS activado
	Los datos se están sincronizando
	Nuevo mensaje de Gmail disponible
	Nuevo mensaje de Hangouts disponible
	Elija método de escritura
	El punto de acceso móvil se encuentra activo



Se está reproduciendo una canción en este momento



La radio FM está activada




Compartir contenido activado

**NOTA:** La ubicación de los iconos en la barra de estado puede variar según la función o el servicio.

## Teclado en pantalla

Puede escribir texto utilizando el teclado en pantalla. El teclado en pantalla aparece automáticamente en la pantalla cuando necesita introducir texto. Para mostrar el teclado en forma manual, toque el campo de texto en donde desea ingresar texto.

### Usar el teclado e introducir texto

 Toque esta tecla una vez para poner en mayúscula la próxima letra que escriba. Toque dos veces para escribir siempre en mayúscula.

 Toque este ícono para pasar al teclado de símbolos.

 Toque para acceder a la configuración del teclado.

 Toque esta tecla para introducir un espacio, mantenga oprimida para mover el cursor.

 Toque para crear una nueva línea.

 Toque este ícono para eliminar el carácter anterior.

## Introducción de letras acentuadas

Cuando seleccione francés o español como el idioma de entrada de texto, podrá introducir caracteres especiales en francés o español (por ejemplo, "á").

Por ejemplo, para introducir "á", toque y mantenga presionada la tecla "a" hasta que el tamaño de la tecla aumente y muestre los caracteres de los idiomas diferentes.

A continuación, seleccione el carácter especial que desee.

# Ajustes de la cuenta de Google

La primera vez que enciende el teléfono, tiene la oportunidad de activar la red, acceder a su cuenta de Google y configurar cómo desea usar algunos de los servicios de Google.

## Para configurar la cuenta de Google:

- Inicie sesión en una cuenta de Google desde la pantalla de configuración que aparece.

**O bien**

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > seleccione una aplicación de Google, como **Gmail** > Toque **ENTENDIDO** > seleccione **Agregar una dirección de correo electrónico**.

Una vez que haya configurado su cuenta de Google en su teléfono, el teléfono se sincronizará automáticamente con su cuenta web de Google.

Los contactos, mensajes de Gmail, eventos del calendario y otra información obtenida de estas aplicaciones y estos servicios en la web se sincronizan con el teléfono. (Esto dependerá de sus ajustes de sincronización.)

Después de iniciar sesión, puede usar Gmail™ y aprovechar los servicios de Google en el teléfono.

# Conectarse a redes y dispositivos

## Wi-Fi

Con Wi-Fi, puede utilizar el acceso a Internet de alta velocidad dentro de la cobertura del punto de acceso (AP) inalámbrico. Disfrute de la conexión inalámbrica a Internet por Wi-Fi sin cargos extras.



## Conectarse a redes de Wi-Fi

Para usar Wi-Fi en el teléfono, necesita acceder al punto de acceso inalámbrico o "hotspot". Algunos puntos de acceso están abiertos y simplemente debe conectarse a ellos. Otros están ocultos o usan otras funciones de seguridad; por lo que debe configurar el teléfono para poder conectarse a ellos.

Desconecte la conexión Wi-Fi cuando no la esté utilizando para aumentar la duración de la batería.

**NOTA:** Si no está dentro de una zona Wi-Fi o ha configurado Wi-Fi en **DESACTIVADO**, es posible que el operador móvil aplique cargos adicionales para el uso de datos móviles.

## Activar Wi-Fi y conectarse a una red Wi-Fi

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > pestaña **Redes** > **Wi-Fi**.
- 2 Configure **Wi-Fi** en **ACTIVADO** para activarlo y comenzar a detectar las redes Wi-Fi disponibles.
- 3 Toque nuevamente el menú Wi-Fi para ver la lista de redes Wi-Fi activas y dentro del alcance.
  - Las redes seguras se indican con un icono de bloqueo.
- 4 Toque una red para conectarse a ella.
  - Si la red está protegida, se le pedirá que introduzca una contraseña u otras credenciales. (Consulte con su administrador de red para obtener más detalles).
- 5 La barra de estado muestra iconos que indican el estado de Wi-Fi.

# Conectarse a redes y dispositivos

## Bluetooth



Puede usar Bluetooth para enviar datos ejecutando la aplicación correspondiente, pero no desde el menú de Bluetooth como en la mayoría de los teléfonos móviles.

### NOTA:

- LG no se responsabiliza por la pérdida, la interceptación o el uso incorrecto de los datos enviados o recibidos a través de la función inalámbrica de Bluetooth.
- Siempre asegúrese de recibir y compartir datos con dispositivos que sean confiables y estén protegidos en forma adecuada. Si existen obstáculos entre los dispositivos, la distancia operativa puede reducirse.
- Algunos dispositivos, especialmente los que no han sido probados ni aprobados por Bluetooth SIG, pueden ser incompatibles con su dispositivo.

### Activación de Bluetooth y vinculación del teléfono con un dispositivo Bluetooth

Debe vincular el dispositivo con otro dispositivo antes de conectarlo a este.

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > pestaña **Redes** > ajuste **Bluetooth** en **Encendido**.
- 2 Toque nuevamente el menú **Bluetooth**. Se ve la opción para que su teléfono esté visible y la opción para buscar dispositivos. Ahora toque **Buscar** para ver los dispositivos dentro del alcance de Bluetooth.
- 3 Elija de la lista el dispositivo con el que desea vincularlo.

Una vez que se complete la vinculación, su dispositivo se conectará con el otro dispositivo.

**NOTA:** Algunos dispositivos, especialmente los auriculares o los manos libres para autos, pueden tener un PIN de Bluetooth fijo, por ejemplo, 0000. Si el otro dispositivo tiene un PIN, se le pedirá que lo ingrese.


### Envíe datos mediante la función inalámbrica Bluetooth


- 1 Seleccione un archivo o elemento, como un contacto, evento de calendario o archivo multimedia, de una aplicación adecuada o de **Descargas**.
- 2 Seleccione la opción para enviar datos a través de Bluetooth.

**NOTA:** El método para seleccionar una opción puede variar según el tipo de datos.

- 3 Busque un dispositivo habilitado con Bluetooth y cuando lo encuentre, vincule su dispositivo con él.

## Recibir datos mediante la función inalámbrica Bluetooth

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > pestaña **Redes** > ajuste **Bluetooth** en **Encendido**.
- 2 Vuelva a tocar el menú **Bluetooth** y marque la casilla de selección en la parte superior de la pantalla para que su teléfono sea visible para otros dispositivos.

**NOTA:** Para seleccionar la duración de tiempo que se podrá ver su dispositivo, toque  > **Tiempo visible**.

- 3 Seleccione **Aceptar** para confirmar que desea recibir datos del dispositivo.

## Cómo compartir la conexión de datos del teléfono

El anclaje de USB y el punto de acceso Wi-Fi portátil son excelentes funciones cuando no hay conexiones inalámbricas disponibles. Puede compartir la conexión de datos móviles del teléfono con una sola computadora a través de un cable USB (anclaje de USB). También puede compartir la conexión de datos del teléfono con más de un dispositivo en cualquier momento, convirtiendo el teléfono en un dispositivo con punto de acceso Wi-Fi. Cuando el teléfono esté compartiendo la conexión de datos, aparecerá un icono en la barra de estado y una notificación en el cuadro de notificaciones.

Para obtener la información más reciente sobre anclaje a red y zonas Wi-Fi portátiles, incluidos los sistemas operativos admitidos y otros detalles, visite <http://www.android.com/tether>.

### Para compartir la conexión de datos del teléfono como punto de acceso Wi-Fi



- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > pestaña **Redes** > **Conexiones a Redes** > **Punto de acceso Wi-Fi** para activar.
- 2 Ingrese una contraseña y toque **Guardar**.

**SUGERENCIA:** Si su computadora ejecuta Windows 7 o una distribución reciente de Linux (como Ubuntu), por lo general, no se necesita preparar su computadora para el anclaje a red. Sin embargo, si ejecuta una versión anterior de Windows u otro sistema operativo, es posible que deba preparar la computadora a fin de establecer una conexión de red mediante USB. Para obtener la información más reciente sobre los sistemas operativos compatibles con el anclaje de USB y cómo configurarlos, visite <http://www.android.com/tether>.

### Para cambiarle el nombre o proteger su punto de acceso portátil

Puede cambiar el nombre de la red Wi-Fi del teléfono (SSID) y protegerla.

# Conectarse a redes y dispositivos

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > pestaña **Redes** > **Conexiones a Redes** > **Punto de acceso Wi-Fi**.
- 2 Toque **Configurar punto de acceso Wi-Fi**.
  - Se abrirá el cuadro de diálogo **Configurar punto de acceso Wi-Fi**.
  - Puede cambiar el **Nombre Wi-Fi (SSID)** que otros dispositivos verán cuando busquen redes Wi-Fi.
  - También puede tocar el menú **Seguridad** para configurar la red con seguridad de acceso protegido Wi-Fi 2 (WPA2) con una clave compartida (PSK).
  - Si toca la opción de seguridad **WPA2 PSK**, se agrega un campo de contraseña al cuadro de diálogo **Configurar punto de acceso Wi-Fi**. Si introduce una contraseña, deberá introducir esa contraseña cuando se conecte a la zona con cobertura inalámbrica del teléfono mediante una computadora u otro dispositivo. Puede escoger **Abierta** en el menú **Seguridad** para quitar la seguridad de la red Wi-Fi.
- 3 Toque **Guardar**.

**ATENCIÓN:** Si establece la opción de seguridad en Abierta, no podrá evitar el uso no autorizado de servicios en línea de otras personas y podrá incurrir en cargos adicionales. Para evitar el uso no autorizado, se recomienda que mantenga la opción de seguridad activada.


## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct admite una conexión directa entre dispositivos habilitados para Wi-Fi sin un punto de acceso. Debido al alto uso de la batería de Wi-Fi Direct, se recomienda que conecte su teléfono a un tomacorriente mientras utiliza la función Wi-Fi Direct. Revise con anterioridad la red Wi-Fi y Wi-Fi Direct y asegúrese de que los usuarios estén conectados a la misma red.

## SmartShare

Puede utilizar la función SmartShare fácilmente en las aplicaciones Galería, Música, etc.

### Cómo disfrutar contenido mediante una variedad de dispositivos


Puede compartir el contenido de su teléfono con una variedad de dispositivos. Toque  para compartir el contenido de Galería, Música.

### Reproducción/envío

**Play:** Puede reproducir el contenido vía TV, un altavoz con Bluetooth, entre otros.

**Beam:** Puede enviar el contenido al dispositivo compatible con Bluetooth y SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam:** Transferir la función de contenido rápidamente vía Wi-Fi Direct.

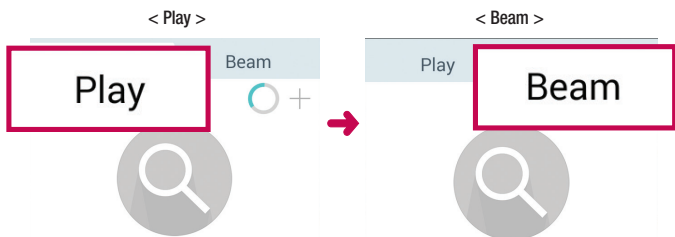

## Disfrute del contenido de dispositivos cercanos

Puede disfrutar del contenido de dispositivos cercanos (por ejemplo, PC, NAS, móvil) en las aplicaciones **Galería**, **Música**.

### Cómo conectar dispositivos

Conecte su dispositivo y otros dispositivos compatibles con DLNA en la misma red Wi-Fi.

### Búsqueda de otros dispositivos

- 1 Toque **Dispositivos cercanos** y verá los dispositivos compatibles con DLNA.
- 2 Conéctese al dispositivo para ver el contenido.

## Conexiones de PC con un cable USB

Aprenda a conectar su teléfono a un PC mediante un cable de datos USB en los modos de conexión USB.

### Transferencia de música, fotos y videos en el modo MTP

- 1 Conecte el teléfono a una computadora usando un cable USB.
- 2 Ahora puede ver el contenido del almacenamiento masivo en la PC y transferir los archivos.

# Conectarse a redes y dispositivos

## Sincronización con Windows Media Player





Asegúrese de que Windows Media Player esté instalado en la PC.


- 1 Use el cable USB para conectar el teléfono a una PC en la que Windows Media Player esté instalado.
  - 2 Seleccione la opción **Dispositivo de medios (MTP)**. Una vez conectado, aparecerá una ventana emergente en la PC.
  - 3 Abra Windows Media Player para sincronizar los archivos de música.
  - 4 Edite o introduzca el nombre del dispositivo en la ventana emergente (si fuera necesario).
  - 5 Seleccione y arrastre los archivos de música que desee a la lista de sincronización.
  - 6 Comience la sincronización.
- Deben cumplirse los siguientes requisitos para sincronizar con Windows Media Player.

Elementos	Requisitos
SO	Microsoft Windows XP SP2, Vista o superior
Versión del Reproductor de Windows Media	Reproductor de Windows Media 10 o superior

# Llamadas

## Realizar una llamada

- 1 Toque  para abrir el teclado.
- 2 Introduzca el número en el teclado. Para borrar un dígito, toque .
- 3 Toque  para realizar una llamada.
- 4 Para finalizar una llamada, toque el icono **Finalizar** .


**SUGERENCIA:** Para introducir "+" para realizar llamadas internacionales, mantenga presionada la tecla .

## Llamar a los contactos

- 1 Toque  para abrir sus contactos.
- 2 Desplácese por la lista de contactos o toque **Buscar contactos** para introducir las primeras letras del contacto al que desea llamar.
- 3 En la lista, toque  que desea llamar.

## Responder y rechazar una llamada


Deslice la  en cualquier dirección para **responder** la llamada entrante.

Deslice la  en cualquier dirección para **rechazar** una llamada entrante.





## Ajuste del volumen durante la llamada

Para ajustar el volumen de la llamada, utilice las teclas para subir y bajar el volumen ubicadas al lado izquierdo del teléfono.

## Hacer una segunda llamada

- 1 Durante la primera llamada, toque  > **Agregar llamada** y marque el número. También puede acceder a la lista de números llamados recientemente tocando **Registro**, o puede buscar contactos tocando **Contactos** y seleccionando el contacto al que desee llamar.

# Llamadas

- 2 Toque  para realizar la llamada.
- 3 Ambas llamadas se verán en la pantalla de llamada. La primera llamada se bloqueará y quedará en espera.
- 4 Toque el número que aparece para alternar entre las llamadas. O bien, toque  **Unir llamadas** para hacer una llamada de conferencia.
- 5 Para finalizar las llamadas activas, toque **Finalizar** o  y deslice la barra de notificaciones hacia abajo y seleccione el icono **Terminar** .


**NOTA:** Se le cobrará cada llamada que realice.

## Ver los registros de llamadas

En la Pantalla principal, toque  y elija la pestaña **Registro**.

Vea una lista completa de todas las llamadas realizadas, recibidas o perdidas.

### SUGERENCIA:

- Toque cualquier entrada de registro de llamadas para ver la fecha, hora y duración de la llamada.
- Toque , luego toque **Eliminar todo** para borrar todos los elementos registrados.

## Ajustes de llamada

Puede configurar las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas y otras funciones especiales ofrecidas por su proveedor.


- 1 En la pantalla principal, toque .
- 2 Toque .
- 3 Toque **Ajustes de llamadas** y elija las opciones que desee ajustar.

# Contactos




Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con los contactos de la cuenta de Google u otras cuentas que admitan la sincronización de contactos.

## Buscar un contacto

En la pantalla de inicio

- 1 Toque  para abrir sus contactos.
- 2 Toque **Buscar contactos** e ingrese el nombre del contacto con el teclado.

## Agregar un nuevo contacto

- 1 Toque , ingrese el número del nuevo contacto y luego toque . Toque **Añadir a contactos > Nuevo contacto**.
- 2 Si desea agregar una foto al nuevo contacto, seleccione guardar en teléfono y después toque el área de imágenes.  
Elija entre **Hacer una foto**, **Seleccionar de galería**.
- 3 Seleccione el tipo de contacto tocando .
- 4 Toque una categoría de información de contacto e introduzca los detalles acerca del contacto.
- 5 Toque **Guardar**.

## Contactos favoritos

Puede clasificar contactos frecuentemente llamados como favoritos.


**Agregar un contacto a los favoritos**

- 1 Toque  para abrir sus contactos.
- 2 Toque un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se volverá de color amarillo.



**NOTA:** Para agregar un contacto a favoritos deberá almacenarlo en la memoria del teléfono.

# Contactos

## Eliminar un contacto de la lista de favoritos

- 1 Toque  para abrir sus contactos.
- 2 Toque **Favoritos** y elija un contacto para ver sus detalles.
- 3 Toque la estrella amarilla que aparece a la derecha del nombre del contacto. La estrella se pondrá gris y se eliminará el contacto de los favoritos.

## Crear un grupo

- 1 Toque  para abrir sus contactos.
- 2 Toque **Grupos** y luego toque . Seleccione **Nuevo grupo**.
- 3 Introduzca un nombre para el nuevo grupo. También puede establecer un tono de timbre para el grupo recientemente creado.
- 4 Toque **Guardar** para guardar el grupo.



**NOTA:** Si borra un grupo, los contactos asignados a ese grupo no se perderán. Continuarán almacenados en la lista de contactos.

# Mensajería


El teléfono combina SMS y MMS en un único menú intuitivo y fácil de usar.


**ADVERTENCIA:** Los mensajes de LG debe configurarse según la aplicación de SMS predeterminada. Si no, se limitarán algunas funciones de mensajes.

## Enviar un mensaje

- 1 Toque  en la pantalla principal y toque  para abrir un mensaje en blanco.
- 2 Ingrese el nombre de un contacto o un número de contacto en el campo **Para**. Al introducir el nombre del contacto, aparecerán los contactos coincidentes. Puede tocar un destinatario sugerido. Puede agregar más de un contacto.

**NOTA:** Se le cobrará un mensaje de texto por cada persona a la que le envíe el mensaje.

- 3 Toque el campo **Introducir mensaje** y comience a redactar su mensaje.
- 4 Toque  para abrir el menú Opciones. Escoja desde **Mensaje rápido, Insertar emoticono, Programar envío, Agregar asunto** y **Borrar**.

**SUGERENCIA:** Puede tocar el icono  para adjuntar al mensaje el archivo que desea compartir.

- 5 Toque **Enviar** para enviar el mensaje.
- 6 Las respuestas aparecerán en la pantalla. Al ver y enviar mensajes adicionales, se creará una cadena de mensajes.



### **ADVERTENCIA:**

- El límite de 160 caracteres puede variar de un país a otro según el idioma y la forma en que esté codificado el SMS.
- Si se agrega un archivo de imagen, video o audio a un mensaje SMS, se convertirá automáticamente en un mensaje MMS y se le cobrarán los cargos correspondientes.

## Lista por remitente

Los mensajes (SMS, MMS) intercambiados con otra persona pueden mostrarse en orden cronológico para que pueda ver con comodidad toda su conversación.

## Cambiar los ajustes de su mensaje

Su teléfono está preconfigurado para el envío de mensajes. Esto le permite enviar mensajes de inmediato. Puede cambiar los ajustes según sus preferencias.

- Toque el icono **Mensajes** en la pantalla principal, toque  y luego **Ajustes**.

Puede utilizar la aplicación Correo para leer los correos electrónicos de servicios como Gmail. La aplicación E-mail admite los siguientes tipos de cuenta: POP3, IMAP y Exchange.

El proveedor de servicios o el administrador del sistema pueden proporcionarle los datos de configuración de las cuentas que necesita.

## Administración de una cuenta de correo electrónico

La primera vez que abra la aplicación **Correo**, se abrirá un asistente de configuración que lo guiará para configurar una cuenta de correo electrónico.

Luego de la configuración inicial, Correo muestra los contenidos de su bandeja de entrada.

**Para agregar una cuenta de correo electrónico:**

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Correo** > pestaña  > **Ajustes** >  **Agregar cuenta.**

**Para cambiar la configuración de una cuenta de correo electrónico:**

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Correo** > pestaña  > **Ajustes** > **Ajustes generales.**

**Para borrar una cuenta de correo electrónico:**

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Correo** > pestaña  > **Ajustes** > pestaña  > **Remover cuenta** > Seleccione la cuenta que desea borrar > **Eliminar** > seleccione **Sí.**





## Usar las carpetas de las cuentas

Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Correo** > pestaña  y seleccione **Carpetas.**

Cada cuenta tiene las siguientes carpetas: Buzón de entrada, Buzón de salida, Enviados y Borradores. Según las funciones que admita el proveedor de servicios de la cuenta, puede contar con carpetas adicionales.

## Redactar y enviar correos electrónicos

### Para redactar y enviar un mensaje


- 1 Mientras está en la aplicación **Correo**, toque 
- 2 Ingrese una dirección para el destinatario del mensaje. Al escribir el texto, se sugieren direcciones que coinciden con los contactos. Separe las diversas direcciones con punto y coma.
- 3 Toque  para agregar CC/CCO y toque  para adjuntar archivos, si es necesario.
- 4 Escriba el texto del mensaje.
- 5 Toque .




**SUGERENCIA:** Cuando llega un nuevo mensaje de correo electrónico a la Buzón de entrada, se le notificará con un sonido o una vibración.

# Cámara y video

Para abrir la aplicación Cámara, presione  >  > pestaña **Aplicaciones** > .

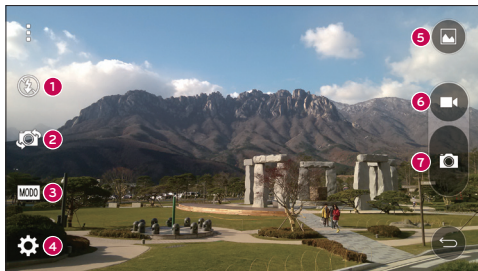
## Uso del visor










- 1 Flash:** Escoja entre **Apagado**  **Encendido**  o **Automático** .
- 2 Cambiar cámara:** Cambie entre la lente de la cámara trasera y la lente de la cámara delantera.
- 3 Modo de disparo:** Elija entre **Automático** o **Panorama**.
- 4 Ajustes:** Toque este icono para abrir el menú de ajustes.
- 5 Galería:** Toque esta opción para ver la última foto que ha capturado. Esta opción también le permite acceder a la galería y ver las fotos guardadas desde el modo de cámara.
- 6 Grabar:** Permite comenzar a grabar un video.
- 7 Capturar:** Permite tomar una foto.

**NOTA:** Por favor, verifique que la lente de la cámara esté limpia antes de tomar fotografías.

## Opciones de ajustes avanzados


En el visor, toque  para abrir las opciones avanzadas. Puede modificar los ajustes de la cámara desplazándose por la lista.

	Combina fotos tomadas durante varias exposiciones en una foto óptima para obtener la mejor versión en situaciones de iluminación difíciles.
	Selecciona la resolución de la foto. Si elige alta resolución, el tamaño del archivo aumentará, lo que significa que podrá almacenar menos fotos en la memoria.
	Para tomar una foto, diga una de las siguientes palabras: Cheese, Sonrían, Whisky, Kimchi o LG (El yi).
	Establece el retraso que se aplica después de pulsar el botón de captura. Esta función es ideal si quiere formar parte de una foto.
	Se usa fácilmente para mejorar la captura de imágenes, ya que mantiene las líneas horizontales y verticales.
	Abre la guía de ayuda para saber cómo se utiliza una función.
	Seleccione el medio de almacenamiento de sus fotografías capturadas. Elija entre <b>IN</b> para guardar en el teléfono o <b>SD</b> para guardar en la memoria externa.

### SUGERENCIA:






- El menú de configuración está superpuesto sobre el visor, así que cuando cambie el color de la foto o los elementos de calidad, verá una vista previa de la imagen cambiada detrás del menú Ajustes.

## Tomar una foto rápida

- 1 Abra la aplicación **Cámara** y dirija el lente hacia el sujeto que desea fotografiar.
- 2 Aparecerá un cuadro de enfoque en el centro de la pantalla del visor. También puede tocar en cualquier parte de la pantalla para enfocar ese lugar.
- 3 Cuando el cuadro de enfoque se vuelva azul significará que la cámara ha enfocado la persona o el objeto que desea fotografiar.
- 4 Toque  para tomar una foto.

## Después de que haya tomado la foto

Toque la miniatura de la imagen en la parte inferior de la pantalla de la cámara para ver la última foto que tomó.

	Toque esta opción para editar la foto.
	Toque esta opción para tomar otra foto de inmediato.
	Toque para enviar su foto a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales.
	Toque esta opción para borrar la foto.
	Toque esta opción para acceder a <b>SmartShare, Usar imagen como, Mover, Copiar, Copiar en el portapapeles, Presentación, Girar a la izquierda, Girar a la derecha, Recortar, Agregar ubicación, Renombrar, Imprimir</b> o <b>Detalles</b> .
	Toque para agregar la foto a <b>Favoritos</b> .

**SUGERENCIA:** Si tiene una cuenta de SNS configurada en el teléfono, podrá compartir su foto con la comunidad de SNS.

**NOTA:** Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.


## Disparo mediante gesto

La función de Disparo mediante gestos le permite tomar una foto con la cámara frontal haciendo un gesto con su mano.

### Para tomar una foto


Existen dos métodos para utilizar la función Disparo mediante gestos.

- Levante la mano abierta hasta que la cámara frontal la detecte y aparezca un cuadrado en la pantalla. Luego, cierre su mano en un puño para iniciar el temporizador, lo que le permitirá prepararse.
- Levante la mano en un puño cerrado hasta que la cámara frontal la detecte y aparezca un cuadrado en la pantalla. Luego, abra el puño para iniciar el temporizador, lo que le permitirá prepararse.

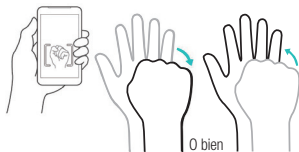



## Uso del modo Panorama



Permite tomar una foto a lo largo de una amplia superficie horizontal.

- 1 Abra la aplicación de **Cámara**.
- 2 **MODOS** > **Panorama**.
- 3 Toque  para comenzar.
- 4 Mueva su teléfono lentamente hacia una dirección.
- 5 Ajuste el área de enfoque según la guía azul para tomar una foto.
- 6 Al finalizar, toque el botón Detener.

## Grabar un video rápido





- 1 Abra la aplicación de **Cámara**.
- 2 Con el teléfono en la mano, apunte la lente hacia el objetivo que desea capturar en el video.
- 3 Toque  una vez para comenzar a grabar.
- 4 Aparecerá una luz roja en la esquina superior izquierda del visor, junto con un temporizador que muestra la longitud del video.
- 5 Toque  la pantalla para detener la grabación.

### SUGERENCIA:

-  – Toque para capturar una imagen durante la grabación de un video.
-  – Toque para pausar la grabación de un video.

## Luego de grabar un video

En el visor, toque la miniatura del video en la parte superior de la pantalla para ver el último video que grabó.

	Toque esta opción para grabar otro video inmediatamente.
	Toque para enviar su video a otras personas o para compartir mediante servicios de redes sociales.
	Toque para eliminar el video.
	Toque para acceder a <b>SmartShare, Mover, Copiar, Cortar, Renombrar, Detalles</b> .



**NOTA:** Es posible que se apliquen cargos adicionales al descargar mensajes MMS mientras se encuentra en roaming.

# Función

## Knock Code

Puede desbloquear la pantalla cuando está apagada al tocar el área y la secuencia correctas.

**Para activar la función Knock Code:**

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > pestaña **Pantalla** > **Bloqueo de pantalla** > **Tipo de bloqueo** > **Knock Code**.
- 2 Se abre una pantalla que le guía durante la selección de la secuencia de desbloqueo. Debe crear un PIN de seguridad como medida de seguridad en caso de que olvide la secuencia de desbloqueo.

## Knock On


Puede activar y desactivar la pantalla mediante un doble toque.

Toque dos veces la pantalla central rápidamente para desbloquear la pantalla. Para bloquear la pantalla, toque dos veces la barra de estado en cualquier pantalla (excepto en el visor de la cámara) o el área vacía de la pantalla Inicio.



**NOTA:** Cuando encienda la pantalla, asegúrese de no cubrir el sensor de proximidad. Si lo hace, la pantalla se apagará inmediatamente después de encenderla para evitar el encendido anormal en el bolsillo o bolso.

## QuickMemo+

**QuickMemo+** le permite crear memos y tomar capturas de pantalla. Capture pantallas, dibuje en ellas y compártalas con sus familiares y amigos con QuickMemo+.

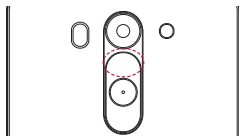

0 bien

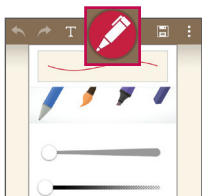


- 1 (Cuando la pantalla esté apagada) Mantenga presionada la tecla Subir volumen.



0 bien

Toque y deslice hacia abajo la Barra de estado y toque

- 2 Seleccione la opción de menú deseada de **Tipo de bolígrafo**, **Color**, **Borrador** y cree una nota.
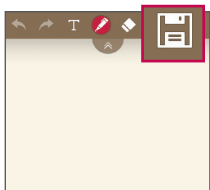
# Función









- 3 Toque  el menú Editar para guardar el memo con la pantalla actual. Para salir de QuickMemo+ en cualquier momento, toque .

**NOTA:** Al usar la función QuickMemo+, use la punta de su dedo. No use las uñas.

## Uso de las opciones de QuickMemo+

Mientras usa QuickMemo+, puede usar fácilmente las herramientas de edición.


	Deshacer o Rehacer.
	Toque para ingresar texto.
	Selecciona la clase de lápiz y el color.
	Borra la nota creada.
	Guarda la nota con la pantalla actual en <b>Galería</b> o <b>QuickMemo+</b> .
	<b>Opciones:</b> Toque para elegir <b>Compartir</b> o <b>Libro de estilo</b> para la nota.

## Visualización de las notas guardadas de QuickMemo+

Toque **QuickMemo+/Galería** y seleccione el álbum QuickMemo+.

## QSlide

Desde cualquier pantalla, haga aparecer un bloc de notas, calendario y más, como una ventana dentro de su pantalla.

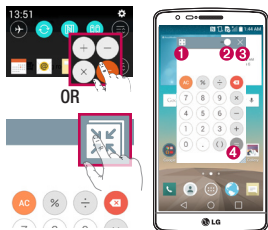

1		Toque para salir de QSlide y regresar a ventana completa.
2		Toque para ajustar la transparencia.
3		Toque para finalizar la función QSlide.
4		Toque para ajustar el tamaño.

- 1 Toque y deslice la barra de estado hacia abajo > toque las aplicaciones QSlide o mientras usa aplicaciones compatibles con QSlide, toque . La función aparecerá en forma continua en una ventana pequeña en la pantalla.
- 2 Puede hacer llamadas, navegar en la red o elegir otras opciones del teléfono. Además, puede usar y tocar la pantalla bajo las ventanas pequeñas cuando la barra de transparencia no esté llena .

**NOTA:** La función QSlide puede admitir hasta dos ventanas al mismo tiempo.

## QuickRemote

QuickRemote convierte su teléfono en un control remoto universal para controlar su TV, DVD o Blu-ray.



- 1 Toque y deslice hacia abajo la barra de estado y toque > **AGREGAR CONTROL**.

O bien



Toque > > pestaña **Aplicaciones** > **QuickRemote** > toque .

- 2 Seleccione el tipo y la marca del dispositivo, luego siga las instrucciones en pantalla para configurar el o los dispositivos.
- 3 Toque y deslice la barra de estado hacia abajo, y utilice las funciones de QuickRemote.

**NOTA: QuickRemote** opera de la misma manera que la señales infrarrojas (IR) de un control remoto común. Tenga cuidado de no cubrir el sensor infrarrojo en la parte superior del teléfono cuando use la función QuickRemote. Esta función puede no estar habilitada según el modelo, el fabricante o la empresa de servicio.

## Teclado inteligente

El teclado inteligente reconoce sus hábitos de entrada del teclado y proporciona su propia entrada de teclado rápidamente sin errores.

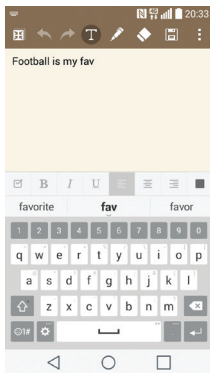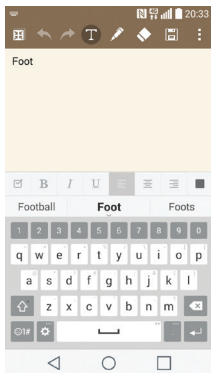

## Galería

Abra la aplicación **Galería** para ver los álbumes de fotos y videos.

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Galería**.

Puede administrar y compartir todas sus imágenes y videos con la Galería.

### NOTA:

- No se admiten algunos formatos de archivo según el software instalado en el dispositivo.
- Algunos archivos pueden no reproducirse adecuadamente, según cómo estén codificados.

## Visualización de fotografías

Al abrir la Galería se muestran todas las carpetas disponibles. Cuando otra aplicación, como Correo, guarda una imagen, se crea automáticamente la carpeta de descargas, en la que se guardará la fotografía. De la misma manera, tomar una captura de pantalla crea automáticamente la carpeta de Capturas de pantalla. Seleccione una carpeta y ábrala.



Las fotos se muestran por fecha de creación en una carpeta. Seleccione una fotografía para verla en pantalla completa. Deslícese hacia la izquierda o derecha para ver la imagen anterior o siguiente.

### Acercar y alejar

Use uno de los métodos siguientes para acercar una imagen:


- Toque dos veces en cualquier lugar para acercar.
- Coloque dos dedos sobre la pantalla y aléjelos para acercar la imagen. Junte los dedos para alejar la imagen, o toque dos veces para regresar.

## Reproducción de videos

En la vista previa de los archivos de video se muestra el icono . Seleccione un video para mirar y toque . Se iniciará la aplicación Videos.

- 1 Toque  > pestaña **Aplicaciones** > **Galería**.

- 2 Seleccione el video que desea reproducir.

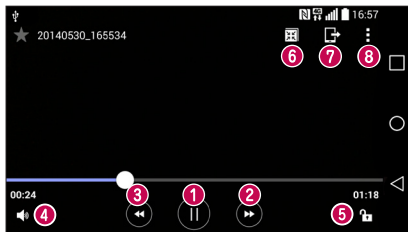

1		Toque para pausar o reanudar la reproducción del video.
2		Toque para adelantar 10 segundos.
3		Toque para retroceder 10 segundos.
4		Toque para controlar el volumen del video.
5		Toque para bloquear o desbloquear una pantalla de video.
6		Toque para usar QSlide.
7		Toque para compartir su video utilizando la función SmartShare.
8		Toque para acceder a <b>Ratio de pantalla</b> , <b>Subtítulos</b> , <b>Compartir</b> , <b>Recortar</b> , <b>Ajustes</b> o <b>Detalles</b> .

Para cambiar el volumen mientras ve un video, presione las teclas para subir y bajar el volumen, ubicadas en la parte trasera del teléfono.

Mantenga presionado cualquier video en la lista. Se mostrarán las opciones **Compartir**, **Borrar**, **Renombrar** y **Detalles**.

# Multimedia

## NOTA:



- Mientras se reproduce un video, deslice el lado izquierdo de la pantalla hacia arriba o abajo para ajustar el brillo de pantalla.
- Mientras se reproduce un video, deslice el lado derecho de la pantalla hacia arriba o abajo para ajustar el volumen de pantalla.
- Mientras se reproduce un video, deslice la pantalla hacia la izquierda o la derecha para rebobinar o adelantar.
- No ejerza demasiada presión; la pantalla táctil es lo suficientemente sensible para detectar un toque suave, pero firme.

## Editar fotos

Mientras ve una foto, toque .

## Borrar fotos/videos

Utilice uno de los métodos siguientes:

- En una carpeta, toque  y seleccione fotos o videos realizando una marca de verificación, y luego toque **Borrar**.
- Mientras ve una foto, toque .



## Cómo establecer un fondo de pantalla

Mientras ve una foto, toque  > **Usar imagen como** para establecer la imagen como fondo de pantalla o asignársela a un contacto.


## NOTA:


- No se admiten algunos formatos de archivo según el software del dispositivo.
- Si el tamaño del archivo excede el espacio de memoria disponible, es posible que ocurra un error al abrir los archivos.






## Música

El teléfono cuenta con un reproductor de música integrado para que pueda reproducir sus temas favoritos. Para acceder al reproductor de música, toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Música**.

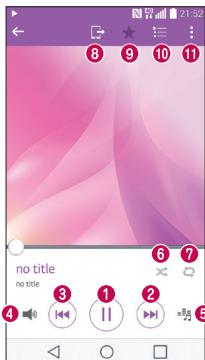





## Reproducir una canción

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Música**.
- 2 Toque **Canciones**.
- 3 Seleccione la canción que desea reproducir.



<b>1</b>		Toque esta opción para pausar o reanudar la reproducción.
<b>2</b>		Toque esta opción para pasar a la siguiente pista en el álbum, lista de reproducción o reproducción aleatoria. Toque y mantenga presionada esta opción para adelantar.
<b>3</b>		Toque esta opción para reiniciar la pista actual o retroceder a la pista anterior en el álbum, lista de reproducción o reproducción aleatoria. Toque y mantenga presionada esta opción para retroceder.
<b>4</b>		Toque esta opción para mostrar la barra deslizable de Volumen y luego ajuste el volumen de la reproducción en la barra deslizable.
<b>5</b>		Toque esta opción para configurar los efectos de audio.

# Multimedia

6		Toque esta opción para reproducir la lista de reproducción actual en modo aleatorio (las pistas se reproducen en orden aleatorio).
7		Toque esta opción para alternar los modos de repetición para repetir todas las canciones, repetir la canción actual o cancelar la repetición.
8		Toque esta opción para compartir su música utilizando la función SmartShare.
9		Toque esta opción para agregar la canción a sus favoritos.
10		Toque esta opción para abrir la lista de reproducción actual.
11		Toque esta opción para acceder a <b>Buscar, Añadir a lista de reproducción, Borrar, Compartir, Establecer como tono, Vídeos musicales, Detalles, Ajustes</b> o <b>Ayuda</b> .

Para cambiar el volumen mientras escucha música, presione las teclas para subir y bajar el volumen, ubicadas en el lado izquierdo del teléfono.

Mantenga presionada cualquier canción en la lista. Se mostrarán las opciones **Reproducir, Añadir a lista de reproducción, Borrar, Compartir, Establecer como tono, Detalles** y **Buscar**.

## Agregar archivos de música al teléfono

Comience transfiriendo archivos de música a su teléfono:

- Transfiera música utilizando Dispositivo de medios (MTP).
- Descarga inalámbrica desde la Red.
- Sincronice el teléfono con una computadora.
- Recepción de archivos mediante Bluetooth.




## Radio FM


El teléfono incluye una radio FM integrada para que pueda escuchar sus emisoras favoritas y escucharlas allá donde vaya.

Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Radio FM**.





**NOTA:** Para escuchar la radio, necesitará utilizar audífonos o auriculares. Insértelos en el conector de auriculares.

## Configurar una alarma

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Alarmas** > **Alarmas** > .
- 2 Después de establecer la alarma, el teléfono le informa cuánto tiempo falta para que suene.
- 3 Establezca **Repetir**, **Posponer por**, **Vibrar cuando suene la alarma**, **Tono de alarma**, **Volumen de alarma**, **Aplicación de ejecución autom.**, **Bloqueo de rompecabezas** y **Notas**.
- 4 Toque **Guardar**.

**NOTA:** Para cambiar los ajustes de las alarmas en la pantalla con la lista de alarmas, toque  y seleccione **Ajustes**.

## Usar la calculadora

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Calculadora**.
- 2 Toque las teclas numéricas para introducir los números.
- 3 Para cálculos simples, toque la función que desee (+, -, x o ÷), seguida del signo =.
- 4 Para revisar el historial, toque  y seleccione el **Historial de los cálculos**.
- 5 Para realizar cálculos más complejos, toque , seleccione **Calculadora científica** y luego elija seno, coseno, tangente, logaritmo, etc.






## Agregar un evento al calendario


- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Calendario**.
- 2 En la pantalla, puede encontrar los distintos tipos de vista del Calendario (Día, Semana, Mes, Año, Agenda).
- 3 Toque la fecha en la que desea añadir un evento y toque .
- 4 Toque **Nombre del evento** y luego ingrese el nombre del evento.
- 5 Toque **Ubicación** e ingrese la ubicación. Marque la fecha e introduzca la hora a la que le gustaría que empiece y termine el evento.
- 6 Si desea repetir la alarma, seleccione **REPETIR** y establezca **RECORDATORIOS** si es necesario.
- 7 Toque **Guardar** para guardar el evento en el calendario.

## Grabador de voz

Utilice el grabador de voz para grabar notas de voz u otros archivos de audio.

### Grabar un sonido o una voz

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Grabador de voz**.
- 2 Toque  para comenzar a grabar.
- 3 Toque  para finalizar la grabación.
- 4 Toque  para escuchar la grabación.

**NOTA:** Toque  para acceder al álbum. Podrá escuchar la grabación guardada. El tiempo disponible de grabación puede variar del tiempo real de grabación.

## Tareas

Esta tarea se puede sincronizar con una cuenta MS Exchange. Puede crear una tarea, revisarla y borrarla en MS Outlook o MS Office Outlook Web Access.

### Para sincronizar MS Exchange

- 1 Desde la pantalla principal, toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes**.
- 2 Toque pestaña **General** > **Cuentas y sincronización** > **Agregar cuenta**.
- 3 Toque **Microsoft Exchange** para ingresar Dirección de correo electrónico y Contraseña.
- 4 Asegúrese de haber marcado la tarea Sincronización.

**NOTA:** Es posible que MS Exchange no sea compatible dependiendo del servidor de correo electrónico.

## ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer es una solución profesional para Office móvil que permite que sus usuarios puedan ver en sus dispositivos móviles distintos tipos de documentos de Office, como archivos Word, Excel y PowerPoint, en cualquier lugar, a cualquier hora.

Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **ThinkFree Viewer**.

## Ver archivos

Los usuarios de dispositivos móviles ahora pueden ver una amplia gama de archivos, como documentos de Microsoft Office y Adobe PDF. Al ver documentos con ThinkFree Viewer, los objetos y diseños se ven de forma similar a cómo se ven en los documentos originales.

## Google+



Utilice esta aplicación para estar conectado con quien desee a través del servicio de red social de Google.

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > toque la carpeta **Google** > **Google+**.

**NOTA:** Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

## Búsqueda por voz

Use esta aplicación para buscar en páginas web mediante el uso de voz.

- 1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > toque la carpeta **Google** > **Búsqueda de voz**.
- 2 Diga una palabra o frase clave cuando aparezca **Habla ahora** en la pantalla. Seleccione una de las palabras clave sugeridas que aparecen.

**NOTA:** Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

## Descargas

Use esta aplicación para ver qué archivos se han descargado a través de las aplicaciones.

- Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Descargas**.

**NOTA:** Esta aplicación puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

# La Web

## Navegador







Utilice esta aplicación para navegar por Internet. El navegador le ofrece un rápido y colorido mundo de juegos, música, noticias, deportes, entretenimiento y mucho más, al que puede acceder directamente desde el teléfono celular donde quiera que se encuentre.

**NOTA:** Incurrirá en gastos adicionales cuando se conecte a estos servicios y descargue contenido. Consulte con el proveedor de red cuáles son los gastos por transferencia de datos.

1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Navegador**.

## Uso de la barra de herramientas Web

Deslice con el dedo hacia abajo para abrirla.

	Toque para volver una página.
	Toque para avanzar una página, hasta la página a la que se conectó después de la página actual. Esto es lo contrario a lo que sucede si presiona  , que pasa a la página a la cual se conectó antes de la actual.
	Toque para ir a la página de Inicio.
	Toque para agregar una nueva ventana.
	Toque para acceder a los favoritos.

## Visualización de páginas web

Toque el campo de dirección, ingrese la dirección web y toque **Ir**.

## Abra una página

Para ir a una página nueva, toque  > .

Para ir a otra página web, toque , deslícese hacia arriba o abajo y toque la página para seleccionarla.

**NOTA:** Esta característica puede no estar disponible, según la región o el proveedor de servicio.

## Favoritos

Para marcar la página web actual como favorita, toque  > **Agregar a Favoritos** > **OK**.

Para abrir una página favorita, toque  y seleccione una.

## Historial

Toque  > ficha **Ultimo(s) acceso(s)** para abrir una página web de una lista de páginas visitadas recientemente. Para borrar el historial, toque .

## Chrome

Use Chrome para buscar información y buscar páginas web.

1 Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Chrome**.

**NOTA:** En función de su región y su proveedor de servicios, es posible que esta aplicación no esté disponible.

## Visualización de páginas web

Toque el campo Dirección e ingrese una dirección web o un criterio de búsqueda.

## Abra una página

Para ir a una página nueva, toque  > **Nueva pestaña**.

# Ajustes

Esta sección proporciona información general de los elementos que puede cambiar utilizando los menús de ajustes del sistema de su teléfono.

**Para acceder al menú Ajustes:**

Toque  > mantenga presionado  > **Ajustes del sistema.**

- o bien -

Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes.**




## Redes

< **Wi-Fi** >

**Wi-Fi:** Active Wi-Fi para conectarse a las redes de Wi-Fi disponibles.

### SUGERENCIA: Cómo obtener la dirección MAC

Para configurar una conexión en algunas redes inalámbricas con filtros MAC, es posible que deba introducir la dirección MAC de su teléfono en el router.

Puede encontrar la dirección MAC en la siguiente ruta de la interfaz de usuario: Toque  >  > pestaña **Aplicaciones** > **Ajustes** > pestaña **Redes** > **Wi-Fi** >  > **Wi-Fi avanzado** > **Dirección MAC.**

< **Bluetooth** >

Encienda o apague la característica de Bluetooth inalámbrico para usar el Bluetooth.

< **Datos móviles** >

Muestra el uso de datos y establece límites de uso de datos móviles.

< **Llamadas** >

Configure las opciones de llamada del teléfono, como desvío de llamadas, y otras funciones especiales que ofrece su proveedor.

**Buzón de voz:** Le permite configurar la vibración y el sonido de notificaciones del correo de voz de su proveedor.

**Números de marcación fija:** Active y compile una lista de números a los que puede llamar desde el teléfono. Necesitará el código PIN2, que podrá obtener a través de su operador. Sólo puede llamar desde su teléfono a los números que estén incluidos en la lista de marcación fija.

**Mensaje de alerta de llamada recibida:** Muestra la ventana emergente de llamada entrante al usar la cámara y videos.

**Rechazo de llamada:** Permite configurar la función de rechazo de llamadas. Escoja entre **el Modo de rechazo de llamadas** o **Lista de rechazo**.

**Protector de privacidad:** Esconde el nombre de la persona que hace la llamada en una llamada entrante.

**Desvío de llamada:** Elija si desea desviar todas las llamadas cuando la línea esté ocupada, cuando no responda o cuando no tenga señal.

**Contestar automáticamente:** Ajusta el tiempo antes de que un dispositivo de manos libres conectado conteste automáticamente una llamada entrante. Elija entre **Apagado, 1 seg., 3 seg. y 5 seg.**

**Vibrar al conectarse:** Su teléfono vibra cuando la otra persona contesta la llamada.

**Guardar números desconocidos:** Después de una llamada puede agregar números desconocidos a los contactos.

**La tecla Encender/Apagar termina la llamada:** Le permite seleccionar cómo terminar la llamada.

**Restricción de llamadas:** Bloquea llamadas entrantes, salientes o internacionales.

**Duración de llamadas:** Permite ver la duración de las llamadas, entre ellas, la última llamada, las llamadas realizadas, las llamadas recibidas y todas las llamadas.

**Ajustes adicionales:** Le permite cambiar los siguientes ajustes:

**ID de emisor:** Permite elegir si desea mostrar su número en las llamadas salientes. Este servicio dependerá del proveedor de red.

**Llamada en espera:** Si la función de llamada en espera se encuentra activada, el teléfono le notificará si tiene una llamada entrante cuando esté hablando (dependerá del proveedor de red).

### < Compartir y conectar >

**NFC:** Su teléfono es un dispositivo móvil con NFC activado. La tecnología de conectividad inalámbrica (NFC, por sus siglas en inglés) permite la comunicación en dos direcciones entre dispositivos electrónicos. Su distancia de operación es de unos pocos centímetros. Puede compartir su contenido con una etiqueta NFC u otro dispositivo compatible con NFC simplemente al tocarlo con su dispositivo. Si toca una etiqueta NFC con su dispositivo, aparecerán los contenidos de esta en su teléfono.

**Para activar o desactivar las funciones NFC:** En la pantalla principal, toque y deslice el panel de notificaciones hacia abajo con su dedo y, a continuación, seleccione el icono de NFC para activarlo.

**NOTA:** La aplicación de NFC se puede utilizar incluso si el teléfono está en modo avión.

**NFC:** Para utilizar las funciones NFC, asegúrese de que su dispositivo está encendido y de que NFC esté habilitado.

**Android Beam:** Al activar esta función, usted podrá transmitir el contenido de aplicaciones a otro dispositivo con capacidades NFC, manteniendo cerca ambos dispositivos.

# Ajustes

Solo junte los dispositivos (normalmente, ambos lados posteriores) y luego toque su pantalla. La aplicación determina qué se puede transferir.

**SmartShare Beam:** Permite recibir archivos de teléfonos LG.

**Servidor multimedia:** Le permite compartir el contenido multimedia del teléfono con dispositivos compatibles con DLNA cercanos.

**LG PC Suite:** Active esta opción para utilizar LG PC Suite con la conexión Wi-Fi. Tenga en cuenta que la red Wi-Fi debe estar conectada a LG PC Suite mediante una conexión Wi-Fi.

## < Conexiones y Redes >

**Anclaje de USB:** Conecte el cable USB para compartir la conexión a Internet con su computadora.

**Punto de acceso Wi-Fi:** También puede usar el teléfono para proporcionar una conexión de banda ancha móvil. Crear una zona Wi-Fi y compartir su conexión.

**Conexión Bluetooth:** Le permite fijar el teléfono ya sea que esté compartiendo una conexión a Internet o no.

**Ayuda:** Toque para visualizar la información de ayuda de las funciones de Anclaje de USB, Punto de acceso Wi-Fi y Conexión Bluetooth.

**Modo avión:** Después de cambiar al modo avión, se desactivarán todas las conexiones inalámbricas.

**NOTA:** Debe configurar un PIN o una contraseña para bloqueo de pantalla antes de que pueda usar el almacenamiento de credenciales.

**Redes móviles:** Establece opciones para datos en roaming, modo y operadores de red, puntos de acceso (APN), etc.

**VPN:** Muestra la lista de redes privadas virtuales (VPN) que ha configurado anteriormente. Permite agregar distintos tipos de VPN.

# Sonido

**Perfil de sonido:** Puede elegir Sonido, Solamente vibrar o No molestar.

**Volumen:** Ajuste la configuración de volumen del teléfono de acuerdo a sus necesidades y al entorno en que se encuentra.

**Tono de timbre:** Establezca el tono para las llamadas. También puede añadir un tono de llamada presionando  en la esquina derecha superior de la pantalla.

**Sonido de notificación:** Establezca el tono de notificación. También puede añadir una notificación presionando  en la esquina derecha superior de la pantalla.

**Sonido con vibración:** Active esta opción para que el teléfono vibre además de escucharse el tono al recibir llamadas.

**Tipo de vibración:** Le permite establecer el tipo de vibración para las llamadas entrantes.

**No molestar:** Establece una hora y un modo en el que el teléfono no le muestra notificaciones. Puede elegir entre Todas, Solo prioridad o Ninguna.

**SOLO PRIORIDAD:** Permite las notificaciones de ciertas funciones al activarlo. Las alarmas siempre tienen prioridad. Seleccione entre Eventos de calendario, Llamadas entrante, Nuevo mensaje o Contactos permitidos.

**PROGRAMAR:** En este modo, solo se permiten las notificaciones con prioridad incluso si se ha seleccionado Todas.

**Bloqueo de pantalla:** Permite mostrar u ocultar todas las notificaciones en la pantalla de bloqueo.

**Aplicaciones:** Establece las notificaciones de las aplicaciones. Seleccione entre Ninguna para no mostrar ninguna notificación de las aplicaciones y Prioridad para mostrar las notificaciones con prioridad antes que las demás y cuando No molestar esté establecido en Solo prioridad.

**Vibrar al tocar:** Seleccione si desea que el teléfono vibre cuando se tocan los botones táctiles de Inicio y durante otras interacciones con la interfaz de usuario.

**Efectos de sonido:** Presione para establecer los tonos multifrecuencia, los sonidos al tocar y el sonido de bloqueo de pantalla.

**Sonido táctil de teclado:** Active esta opción para que se reproduzcan tonos al usar el teclado.

**Sonido táctil:** Active esta opción para que se reproduzca un sonido al realizar una selección de pantalla.

**Bloqueo y desbloqueo con sonido:** Active esta opción para que se reproduzca un sonido al bloquear y desbloquear la pantalla.

**Notificaciones de mensajes/llamadas de voz:** Activado habilita su dispositivo para llamadas entrantes y mensajes automáticamente.

## Pantalla

### < Pantalla principal >

Ajuste las opciones de **Seleccionar inicio**, **Fondo de pantalla**, **Efecto de pantalla**, **Desplazar pantallas circularmente**, **Copia de respaldo y restauración de pantalla**, **Ayuda**.

### < Bloqueo de pantalla >

**Seleccionar bloqueo de pantalla:** Establezca un tipo de bloqueo de pantalla para asegurar su teléfono. Abra un conjunto de pantallas que lo guían para que defina un patrón de desbloqueo. Establezca **Ninguno**, **Deslizar**, **Knock Code**, **Patrón**, **PIN** o **Contraseña**.

# Ajustes

Si habilitó el bloqueo por Patrón, al encender el dispositivo o activar la pantalla, se le solicitará que dibuje el patrón para desbloquear la pantalla.

**Smart Lock:** Permite establecer cuándo puede desbloquear automáticamente el teléfono un dispositivo seguro (dispositivo BT o NFC) o una cara segura. Esta función está disponible cuando la pantalla de bloqueo está establecida en una de las siguientes opciones: Knock Code, Patrón, PIN y Contraseña.

**NOTA:** Para activar esta función, el bloqueo Smart Lock está activado.

**Ajustes > General > Seguridad > Trust agents > Smart Lock.**

**Efecto de pantalla:** Establece las opciones de efectos de desplazamiento de la pantalla. Elija entre **Partícula de luz**, **Círculo vector**, **Mosaico**, **Soda**.

**NOTA:** Los efectos de desplazamiento de la pantalla se transforman en efectos de patrones si el bloqueo de pantalla se establece en Patrón.

**Fondo de pantalla:** Establece el fondo de pantalla de su pantalla de bloqueo. Selecciónelo desde la **Galería** o la **Galería de fondos de pantalla**.

**Atajos:** Le permite cambiar los accesos directos en la pantalla de bloqueo Deslizar.

**Contacto p/ teléfono perdido:** Seleccione si desea mostrar la información del propietario en la pantalla de bloqueo y personalizar la información del propietario.

**Temporizador de bloqueo:** Permite configurar la cantidad de tiempo antes del bloqueo automático de pantalla luego del modo de espera.

**La tecla Encender/Apagar/Bloquear bloquea inmediatamente:** Estos ajustes anulan la configuración del Temporizador de bloqueo de seguridad.

< **Teclas de inicio** >

**Combinación de teclas:** Arrastre un icono para reorganizar las teclas táctiles de Inicio. Puede tener hasta cinco teclas táctiles de Inicio.

**Color:** Define el color de fondo para las teclas táctiles de Inicio. Seleccione entre Blanco y Negro.

< **FUENTE** >

**Tipo de fuente:** Establece el tipo de fuente utilizada en el teléfono y en los menús.

**Tamaño de fuente:** Establece el tamaño de fuente que se muestra en el teléfono y en los menús.

< **OTRAS CONFIGURACIONES DE PANTALLA** >

**Brillo:** Permite ajustar el brillo de la pantalla. Para lograr el mayor rendimiento de la batería, utilice el brillo más tenue que le resulte cómodo.

**Luz de notificación:** Toque el selector para alternar entre Encendido o Apagado. Activada enciende la luz LED para las notificaciones que se seleccionen, con el color que se establezca para cada uno de ellos.

**Pantalla giratoria:** Marque esta opción para que la pantalla rote de manera automática según la orientación del teléfono (vertical u horizontal).

**Límite de tiempo de pantalla:** Establece la cantidad de tiempo antes de la finalización del límite de pantalla.

**Pantalla inteligente:** Marque esta opción para que la pantalla no se apague cuando el dispositivo detecte que sus ojos la están mirando.

#### < AJUSTES AVANZADOS >

**Efecto al apagar la pantalla:** Establece el efecto de pantalla apagada. Elija entre TV retro, Agujero negro y Atenuar.

**Protector de pantalla:** Toque el selector Ensueño para cambiar la opción a Activado o Desactivado. Activado permite utilizar el protector de pantalla cuando el teléfono se encuentre inactivo y/o cargándose. Elija entre Reloj y Google Fotos.

## General

#### < Idioma y teclado >

Utilice los ajustes de Idioma y teclado para seleccionar el idioma del texto del teléfono y configurar el teclado en pantalla, lo que incluye las palabras que haya agregado al diccionario.

#### < Ubicación >

Active el servicio de localización y su teléfono determinará su ubicación aproximada mediante el GPS, las redes móviles y Wi-Fi.

**Modo:** Ajuste el modo de localización entre **Alta seguridad (GPS y redes)**, **Ahorro de batería (solo redes)** y **Sensores del dispositivo solamente (solo GPS)**.

#### < Cuentas y sincronización >

Esta opción permite que las aplicaciones sincronicen datos en segundo plano, ya sea que el usuario está trabajando activamente en ellos o no. Desactivar la selección de esta opción de ajustes puede ahorrar energía de la batería y reducir (pero no eliminar) el uso de datos.

#### < Accesibilidad >

Los ajustes de **Accesibilidad** se usan para configurar cualquier complemento de accesibilidad que haya instalado en el teléfono.

#### < Operación de una mano >

**Teclado de marcación:** Marque esta opción para permitirle mover el teclado de marcado hacia el lado derecho o izquierdo del dispositivo. Simplemente toque la flecha para moverlo hacia un lado o el otro.


# Ajustes

**Teclado LG:** Marque esta opción para permitirle mover el teclado hacia el lado derecho o izquierdo del dispositivo. Simplemente toque la flecha para moverlo hacia un lado o el otro.

**Pantalla de bloqueo:** Marque esta opción para mover el teclado de ingreso de PIN de la Pantalla de bloqueo hacia el lado derecho o izquierdo del dispositivo. Simplemente toque la flecha para moverlo hacia un lado o el otro.

**Ayuda:** Muestra información sobre la operación con una mano.

## < Tecla de acceso directo >

Para obtener un acceso rápido a las aplicaciones, mantenga presionada las teclas de volumen cuando la pantalla esté apagada o bloqueada. Toque el interruptor de la tecla de acceso directo  en la esquina superior derecha de la pantalla para alternar entre la posición de **encendido** y **apagado**.

## < Seguridad >

**Encriptar teléfono:** Le permite codificar datos en el teléfono por motivos de seguridad. Se le pedirá que escriba un PIN o contraseña para descifrar su teléfono cada vez que lo encienda.

**Encriptar almacenamiento de tarjeta MicroSD:** Permite codificar los datos en su tarjeta SD por motivos de seguridad.

**Fijar bloqueo de tarjeta SIM:** Permite configurar el bloqueo de la tarjeta SIM o cambiar el PIN de la tarjeta SIM.

**Hacer visible la contraseña:** Muestra el último carácter de la contraseña oculta a medida que escribe.

**Administradores de dispositivos:** Vea o desactive los administradores del teléfono.

**Orígenes desconocidos:** Al activar esta opción podrá instalar aplicaciones distintas de Play Store. Tenga en cuenta que al activar esta opción su teléfono y datos personales son mas vulnerables al ataque de aplicaciones de origen desconocido.

**Revisar las aplicaciones:** No permitir o advertir antes de instalar aplicaciones que pudieran causar daño.

**Tipo de almacenamiento:** Copia seguridad por hardware.

**Credenciales de confianza:** Muestra certificados de autenticación de confianza.

**Instalar desde el almacenamiento:** Escoja instalar certificados cifrados.

**Borrar credenciales:** Permite eliminar todos los certificados.

**Trust agents:** Seleccione las aplicaciones que desea usar sin desbloquear la pantalla.

**Fijar pantalla:** Permite que se use solo una aplicación cuando fija la pantalla de una aplicación.

**Acceso al uso de aplicaciones:** Permite que las aplicaciones vean la información de uso de las aplicaciones en su teléfono.

## < Modo invitado >

Cuando presta su teléfono a otros, puede limitar las aplicaciones que se mostrarán.

## < Gestos >

**Silenciar llamada recibida:** Marque esta opción para permitirle voltear el teléfono y silenciar las llamadas recibidas.

**Posponer o detener alarma:** Marque esta opción para repetir o detener la alarma simplemente al voltear el teléfono.

**Detener video:** Marque esta opción para poder pausar el video que se está reproduciendo simplemente al voltear el dispositivo.

**Ayuda:** Abre una guía de ayuda sobre cómo utilizar las funciones de Gestos de su dispositivo.

**Calibración del sensor de movimiento:** Le permite mejorar la precisión de la inclinación y la velocidad del sensor.

## < Cubierta QuickCircle >

Recuerde que al activar estas configuraciones de las cubiertas QuickCircle puede producir un funcionamiento irregular del dispositivo. Al activar esta opción podrá abrir algunas aplicaciones en una pequeña porción de la pantalla con la cubierta cerrada.

## < Fecha y hora >

Utilice los ajustes de Fecha y hora para establecer cómo se visualizarán las fechas. También puede usar esta opción de ajustes para establecer su propia hora y zona horaria en lugar de obtener la hora actual de la red de celulares.

## < Almacenamiento >

**ALMACENAMIENTO INTERNO:** Permite ver el uso del almacenamiento interno.

**MICROSD:** Permite verificar el espacio total disponible de la tarjeta Micro SD. Toque Desmontar la tarjeta SD para una extracción segura. Formatee la tarjeta Micro SD si desea eliminar toda la información en ella.

## < Batería >


### INFORMACIÓN SOBRE LA BATERÍA

La información de carga de la batería se muestra en el icono de la batería junto con el porcentaje de carga restante y su estado.

**Uso de la batería:** Muestra los componentes y las aplicaciones que usan más energía de la batería.

**Porcentaje de batería en la barra de estado:** Marque esta opción para mostrar el porcentaje de nivel de batería en la Barra de estado junto al icono de la batería.

### AHORRO DE ENERGÍA

Toque el selector del Ahorro  de energía para cambiar entre Encendido o Apagado. Toque el Ahorro de energía para acceder a los siguientes ajustes:

# Ajustes

**Activar ahorro de energía:** Establece el nivel de porcentaje de carga de la batería que activará de manera automática el Ahorrador de energía. Elija entre Inmediatamente, 5% batería y 15% batería.

**Ayuda:** Toque para ver consejos de ahorro de batería.

## < Aplicaciones >

Vea y administre sus aplicaciones.

## < Aplicación SMS predeterminada >

Defina Mensajes o Hangouts como aplicación predeterminada.

## < Copia de respaldo y restauración >

Cambie la configuración para administrar sus ajustes y datos.

**Copia de respaldo de datos:** Permite configurarlo para hacer una copia de seguridad de sus ajustes y datos de aplicaciones en el servidor de Google.

**Cuenta de copia de respaldo:** Permite configurarlo para respaldar su cuenta.

**Restauración automática:** Establezca esta opción para restaurar sus ajustes y datos de aplicación, cuando tenga que reinstalar las aplicaciones en el dispositivo.

**Servicio LG Backup:** Respaldar toda la información en el dispositivo y la restaura en caso de pérdida o reemplazo de datos.

**Restaurar datos de fábrica:** Restablece los ajustes con los valores de fábrica y elimina todos sus datos. Si restaura el teléfono de esta manera, se le solicitará que vuelva a introducir el mismo tipo de información que introdujo cuando inició Android por primera vez.

## < Impresión >

Le permite imprimir el contenido de determinadas pantallas (como páginas web mostradas en Chrome) en una impresora conectada a la misma red Wi-Fi que su dispositivo Android.

## < Acerca del teléfono >

Vea la información legal y, compruebe el estado y la versión de software del teléfono.

# Software de PC (LG PC Suite)

El software de PC "LG PC Suite" es un programa que le ayuda a conectar el dispositivo a una PC mediante un cable USB y Wi-Fi. Una vez conectado, puede usar las funciones del dispositivo desde su PC.

## Con el software de PC "LG PC Suite", puede...

- Administrar y reproducir su contenido multimedia (música, películas, imágenes) en la PC.
- Enviar contenido multimedia a su dispositivo.
- Sincronizar datos (programas, contactos, favoritos) en el dispositivo y la PC.
- Hacer una copia de seguridad de las aplicaciones del dispositivo.
- Actualizar los software del dispositivo.
- Reproducir contenido multimedia de la PC desde su dispositivo.
- Hacer una copia de respaldo, crear y editar las notas del dispositivo.

**NOTA:** Puede usar el menú de Ayuda desde la aplicación para descubrir cómo usar el software para PC "LG PC Suite".

## Instalación del software de PC "LG PC Suite"

El software de PC "LG PC Suite" se puede descargar desde la página web de LG.

- 1 Vaya a [www.lg.com.mx](http://www.lg.com.mx)
- 2 Vaya a **Soporte > SOPORTE MÓVIL > Teléfonos móviles de LG > Seleccione el modelo**  
o  
vaya a **Soporte > Móvil > Seleccionar el Modelo.**
- 3 Haga clic en **Sincronización con una PC** desde **MANUALES Y DESCARGAS**, y haga clic en **DESCARGAR** para descargar el software para PC "LG PC Suite".

## Requisitos del sistema para el software de PC "LG PC Suite"

- SO: Windows XP (Service Pack 3) 32bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: Procesador de 1 GHz o superior
- Memoria: RAM de 512 MB o superior
- Tarjeta gráfica: Resolución de 1 024 x 768, color de 32 bits o superior
- Disco duro: 500 MB o más espacio libre en disco duro (es posible que se necesite más espacio libre en disco duro, dependiendo del volumen de datos almacenados).
- Software requerido: Controladores LG integrados, Windows Media Player 10 o superior

## NOTA: Controlador USB LG integrado

Se requiere un controlador USB LG integrado para conectar un dispositivo LG y una PC y se instala de manera automática al instalar el software de la PC "LG PC Suite".

# Software de PC (LG PC Suite)

## Sincronizar el dispositivo a una PC

Para su comodidad, los datos del dispositivo y la PC se pueden sincronizar fácilmente con el software de PC "LG PC Suite". Se pueden sincronizar contactos, programas y favoritos.

El procedimiento es el siguiente:

- 1 Conecte el dispositivo a la PC. (Use un cable USB o una conexión Wi-Fi.)
- 2 Cuando aparezca **Seleccione el método de conexión USB**, seleccione **Dispositivo de medios (MTP)**.
- 3 Después de la conexión, ejecute el programa y seleccione la sección del dispositivo desde la categoría a la izquierda de la pantalla.
- 4 Haga clic en **Información personal** para seleccionar.
- 5 Seleccione la casilla de verificación de contenido para sincronizar y haga clic en el botón **Sincronizar**.

**NOTA:** Para sincronizar su teléfono con su PC, necesitará instalar LG PC Suite en su PC. Consulte las páginas anteriores para instalar LG PC Suite.

## Mover contactos desde su dispositivo anterior al nuevo dispositivo

- 1 Importe los contactos a un archivo CSV del dispositivo anterior a una PC mediante un programa de sincronización.
- 2 Primero, instale LG PC Suite en la PC. Ejecute el programa y conecte el teléfono celular Android a la PC mediante el cable USB.
- 3 En el menú superior, seleccione **Teléfono > Importar/Exportar contactos > Exportar a su teléfono**.
- 4 Aparecerá una ventana emergente para seleccionar el tipo de archivo y un archivo a exportar.
- 5 En la ventana emergente, haga clic en **Seleccionar un archivo** y aparecerá Windows Explorer.
- 6 Seleccione los archivos de contactos para exportar en Windows Explorer y haga clic en **Abrir**.
- 7 Haga clic en la opción para **aceptar**.
- 8 Aparecerá una ventana de **Asignación** para vincular los contactos en su dispositivo y los datos de contactos nuevos.
- 9 Si existe un conflicto entre los datos en los contactos de su PC y los contactos del dispositivo, haga las selecciones o modificaciones necesarias en LG PC Suite.
- 10 Haga clic en **OK**.

# Actualización del software del teléfono

## Actualización del software del teléfono

### Actualización del software de los teléfonos móviles LG desde Internet

Para obtener más información sobre el uso de esta función, visite [www.lg.com.mx](http://www.lg.com.mx)

Esta función le permite actualizar con comodidad el firmware del teléfono a una nueva versión desde Internet sin la necesidad de visitar un centro de servicio. Esta función solo estará disponible si y cuando LG disponga de versiones más recientes de firmware para el dispositivo.

Como la actualización del firmware de los teléfonos móviles requiere la atención completa del usuario durante el proceso de actualización, asegúrese de revisar todas las instrucciones y notas que aparecen en cada paso antes de continuar. Tenga presente que el teléfono móvil puede sufrir graves daños si se quita el cable de datos USB durante la actualización.

**NOTA:** LG se reserva el derecho de ofrecer actualizaciones de firmware únicamente para modelos seleccionados según lo estime oportuno, y no garantiza la disponibilidad de una versión actualizada del firmware para todos los modelos de teléfono.

### Actualización del software de los teléfonos móviles LG por aire (OTA, Over-The-Air)

Esta función le permite actualizar de manera conveniente el software del teléfono a una versión más reciente a través de OTA, sin conectar un cable de datos USB. Esta función solo estará disponible si y cuando LG disponga de versiones más recientes de firmware para el dispositivo.

Primero, puede comprobar la versión del software en el teléfono móvil: En la pantalla de inicio toque

**Aplicaciones > Ajustes > pestaña General > Acerca del teléfono > Centro de actualización > Actualización de software > Comprobar ahora para actualizar.**

**NOTA:** Durante el proceso de actualización del software del teléfono se podrían perder sus datos personales del almacenamiento interno del teléfono, lo que incluye la información de su cuenta Google y de cualquier otra cuenta, los datos y configuraciones de sistema/aplicaciones, cualquier aplicación descargada y su licencia DRM. Por lo tanto, LG recomienda que haga una copia de seguridad de sus datos personales antes de actualizar el software del teléfono. LG no se responsabiliza de las posibles pérdidas de datos personales.

**NOTA:** Esta función depende del proveedor de servicios de red, la región y el país.

# Sobre esta guía para el usuario

## Sobre esta guía para el usuario

- Antes de usar el dispositivo, por favor lea atentamente este manual. Esto asegurará que utilice el teléfono de manera segura y correcta.
- Algunas de las imágenes y capturas de pantalla proporcionadas en esta guía pueden ser distintas de las de su teléfono.
- Su contenido puede ser diferente del producto final, o del software proporcionado por los proveedores de servicio. Este contenido puede estar sujeto a cambios sin previo aviso. Para obtener la última versión de este manual, visite el sitio web de LG en [www.lg.com.mx](http://www.lg.com.mx)
- Las aplicaciones de su teléfono y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. LG no se hace responsable de problemas de rendimiento que resulten del uso de aplicaciones desarrolladas por proveedores ajenos a LG.
- LG no se hace responsable de los problemas de rendimiento o incompatibilidad que resultan de la edición de la configuración del registro o la modificación del software del sistema operativo. Cualquier intento de personalizar el sistema operativo puede provocar fallas en el funcionamiento del dispositivo o sus aplicaciones.
- El software, el audio, los fondos de pantalla, las imágenes y otros medios proporcionados junto con el dispositivo, tienen una licencia de uso limitado. Si extrae y usa estos materiales para usos comerciales u otros propósitos, puede infringir leyes de copyright. Como usuario, usted es completamente responsable del uso ilegal de los medios.
- Pueden aplicarse cargos adicionales por el servicio de datos, como la mensajería, la carga y descarga, la sincronización automática o el uso de servicios de localización. Para evitar cargos adicionales, seleccione un plan de datos adecuado a sus necesidades. Contacte a su proveedor de servicio para obtener más detalle.

## Marcas registradas

- LG y el logotipo de LG son marcas registradas de LG Electronics.
- Todas las demás marcas y derechos de autor son propiedad de sus respectivos titulares.

### **Aviso: Software de código abierto**


Para obtener el correspondiente código fuente de GPL, LGPL, MPL y demás licencias de código abierto, visite <http://opensource.lge.com/>

Todos los términos de licencias, las exenciones de responsabilidad y los avisos mencionados están disponibles para su descarga con el código fuente.

# Accesorios

Estos accesorios están disponibles para usarlos con su teléfono. (Los elementos que se describen a continuación pueden ser opcionales.)

Adaptador de viaje




Auriculares estéreo




Guía de inicio rápido



Cable de datos



Batería



## NOTA:

- Utilice siempre accesorios LG originales.
- Si no lo hace, la garantía puede quedar anulada.
- Los accesorios pueden variar de acuerdo con la región.

## Registro IFT: RTILGLG14-1416

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial. (2) Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

## DATOS ELÉCTRICOS DE OPERACIÓN:

### ADAPTADOR:

Entrada : 100-240 Vca 50/60 Hz 0,2 A

Salida : 5,0 Vcc 0,85 A

**BATERÍA RECARGABLE DE Li-ion:** 3,8 Vcc 2 460 - 2 540 mAh

**TELÉFONO:** 3,8 Vcc 1,2 A

# Solución de problemas

En este capítulo se describen algunos de los problemas que puede experimentar durante el uso del teléfono. Algunos problemas requieren que llame a su proveedor de servicios, pero en la mayoría de los casos, puede solucionarlos usted mismo.

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error de la tarjeta SIM	No hay ninguna tarjeta micro SIM en el teléfono o no está insertada correctamente.	Asegúrese de que la tarjeta micro SIM se ha insertado correctamente.
Sin conexión de red/ Pérdida de red	La señal es débil o se encuentra fuera de la red del proveedor.	Acérquese a una ventana o busque un área abierta. Compruebe la cobertura del operador de red.
	El operador aplica nuevos servicios.	Compruebe si la tarjeta micro SIM tiene más de 6 o 12 meses de antigüedad. Si es así, cambie la tarjeta micro SIM en la sucursal de su proveedor de red más cercana. Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Los códigos no coinciden	Para cambiar un código de seguridad, deberá volver a introducir el nuevo código para confirmarlo.	Si olvida el código, contacte a su proveedor de servicio.
	Los dos códigos introducidos no coinciden.	


Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
No se pueden establecer aplicaciones	El proveedor de servicios no admite la función o usted debe estar registrado.	Póngase en contacto con su proveedor de servicios.
Llamadas no disponibles	Error de marcación	La nueva red no está autorizada.
	Nueva tarjeta micro SIM insertada.	Compruebe las nuevas restricciones.
	Se alcanzó el límite de cargo prepago.	Comuníquese con el proveedor de servicios o restablezca el límite con PIN2.
No se puede encender el teléfono	La tecla de encendido y apagado se presionó muy rápidamente.	Presione la tecla de encendido y apagado durante dos segundos como mínimo.
	La batería no está cargada.	Cargue la batería. Compruebe el indicador de carga en la pantalla.

## Solución de problemas

Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
Error al cargar	La batería no está cargada.	Cargue la batería.
	La temperatura ambiental es demasiado alta o baja.	Asegúrese de que la carga del teléfono se realice a una temperatura normal.
	Problema de contacto	Compruebe el cargador y la conexión del teléfono.
	Sin voltaje	Enchufe el cargador a un tomacorriente diferente.
	Cargador defectuoso	Reemplace el cargador.
	Cargador erróneo	Use solo accesorios de LG originales.
Número no permitido	Está activada la función de Número de marcación fija.	Revise el menú Ajustes y desactive la función.
No se puede recibir/enviar SMS y fotos.	Memoria llena	Elimine algunos mensajes del teléfono.
Los archivos no se abren	Formato de archivo no compatible	Verifique los formatos de archivo admitidos.



Mensaje	Causas posibles	Medidas correctivas posibles
La pantalla no se enciende al recibir una llamada.	Problema del sensor de proximidad	Si utiliza una funda de protección, verifique que la zona del sensor de proximidad no esté cubierta. Asegúrese de que el área alrededor del sensor de proximidad está libre.
Sin sonido	Modo de vibración	Verifique el estado de las opciones de Ajustes del menú de sonidos para asegurarse de que no esté activado el modo de vibración o silencio.
El teléfono se cuelga o se congela	Problema intermitente de software	Intente ejecutar una actualización de software a través del sitio web.


# Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>BT</b> Bluetooth Dispositivos	¿Cuáles son las funciones disponibles mediante Bluetooth?	Puede conectar un dispositivo de audio Bluetooth como unos auriculares Estéreo/Mono o un dispositivo para el automóvil. Además, cuando el servidor FTP se encuentra conectado a un dispositivo compatible, puede compartir el contenido almacenado en el medio de almacenamiento.
<b>Datos</b> Contactos Copia de seguridad	¿Cómo puedo hacer una copia de seguridad de los contactos?	Los datos de los contactos se pueden sincronizar entre el teléfono y Gmail™.
<b>Datos</b> Sincronización	¿Se puede configurar una sincronización en una sola dirección con Gmail?	Solo está disponible la sincronización de dos direcciones.
<b>Datos</b> Sincronización	¿Se pueden sincronizar todas las carpetas de correo electrónico?	El buzón de entrada se sincroniza automáticamente. Para ver otras carpetas, toque  y seleccione <b>Carpetas</b> para elegir una carpeta.
<b>Servicio de Google™</b> Inicio de sesión en Gmail	¿Debo iniciar sesión en Gmail cada vez que deseé acceder a Gmail?	Una vez que haya iniciado sesión en Gmail, no necesita hacerlo otra vez.
<b>Servicio de Google™</b> Cuenta de Google	¿Se pueden filtrar los correos electrónicos?	No. El teléfono no admite el filtro de correos electrónicos.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Función del teléfono</b> Correo electrónico	¿Qué sucede si ejecuto otra aplicación mientras escribo un correo electrónico?	Su correo electrónico se guardará como borrador automáticamente.
<b>Función del teléfono</b> Tono de timbre	¿Hay algún límite para el tamaño de archivo si quiero usar un archivo MP3 como tono de timbre?	No hay límites para el tamaño de archivo.
<b>Función del teléfono</b> Hora del mensaje	Mi teléfono no muestra la hora de los mensajes que se recibieron hace más de 24 horas. ¿Cómo puedo ver el tiempo?	Abre la conversación y toque y mantenga el mensaje deseado. A continuación, toque <b>Detalles</b> .
<b>Función del teléfono</b> Navegación	¿Es posible instalar otra aplicación de navegación en mi teléfono?	Se puede instalar y utilizar cualquier aplicación que esté disponible en Play Store™ y que sea compatible con el hardware.
<b>Función del teléfono</b> Sincronización	¿Puedo sincronizar mis contactos desde todas mis cuentas de correo electrónico?	Solo se pueden sincronizar los contactos de Gmail y MS Exchange Server (servidor de email de la empresa).



# Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Función del teléfono</b> Esperar y Pausar	¿Es posible guardar un contacto con las funciones Esperar y Pausar en los números?	Si llegara a transferir un contacto con las funciones Esperar y Pausar habilitadas en el número, no podrá usar dichas funciones. Deberá guardar nuevamente cada número. Cómo guardar con Esperar y Pausar: 1. En la pantalla de inicio, toque el ícono <b>Teléfono</b>  . 2. Marque el número y luego toque  . 3. Toque <b>Agregar pausa de 2 segundos</b> o <b>Agregar espera</b> .
<b>Función del teléfono</b> Seguridad	¿Cuáles son las funciones de seguridad del teléfono?	Usted puede configurar el teléfono para que solicite introducir un patrón de desbloqueo antes de acceder o utilizar el teléfono.


Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Función del teléfono</b> Desbloquear pantalla	¿Cómo puedo crear el patrón de desbloqueo?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En la pantalla Inicio, mantenga presionada la <b>tecla Reciente</b> .</li> <li>2. Toque <b>Ajustes del sistema</b> &gt; pestaña <b>Pantalla</b> &gt; <b>Bloqueo de pantalla</b>.</li> <li>3. Toque <b>Seleccionar bloqueo de pantalla</b> &gt; <b>Patrón</b>. La primera vez que realice esta acción, aparecerá un breve tutorial sobre cómo crear un patrón de desbloqueo.</li> <li>4. Para configurar, dibuje su patrón una vez, luego repítalo para confirmarlo.</li> </ol> <p><b>Precauciones que debe seguir al usar el patrón de bloqueo.</b></p> <p>Es muy importante recordar el patrón de desbloqueo que configure. Si usa un patrón incorrecto cinco veces, no podrá acceder al teléfono. Tiene cinco oportunidades para introducir el patrón de desbloqueo, el PIN o la contraseña. Si usa las 5 oportunidades, puede volver a intentarlo después de 30 segundos. (O si preestablece la copia de respaldo PIN, puede utilizar la copia de respaldo PIN para desbloquear el patrón)</p>

# Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Función del teléfono</b> Desbloquear pantalla	¿Qué debo hacer si olvidé mi patrón de desbloqueo y no creé la cuenta de Google en el teléfono?	<p><b>Si olvidó el patrón de desbloqueo:</b></p> <p>Si inició sesión en su cuenta Google en el teléfono pero ingresó un patrón incorrecto 5 veces, toque el botón ¿Has olvidado el patrón? A continuación, deberá iniciar sesión con la cuenta de Google para desbloquear el teléfono. Si no creó una cuenta Google en el teléfono o si olvidó el PIN de respaldo, deberá realizar un reinicio completo.</p> <p><b>Precaución: Si realiza un restablecimiento a los valores de fábrica, se eliminarán todas las aplicaciones y los datos de usuario. Antes de realizar el restablecimiento de los valores de fábrica, recuerde que debe hacer una copia de seguridad de todos los datos que sean importantes. Para realizar un restablecimiento a valores de fábrica din acceder al menú de configuración contacte al centro de servicio LG Electronics autorizado.</b></p>
<b>Función del teléfono</b> Memoria	¿Sabré cuando la memoria esté llena?	Sí. Recibirá una notificación.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Función del teléfono</b> Idiomas compatibles	¿Puedo cambiar el idioma de mi teléfono?	<p>El teléfono incluye varios idiomas.</p> <p>Para cambiar el idioma:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. En la pantalla Inicio, mantenga presionada la <b>tecla Reciente</b>  y toque <b>Ajustes del sistema</b>.</li> <li>2. Toque la pestaña <b>General &gt; Idioma y teclado &gt; Idioma</b>.</li> <li>3. Toque el idioma deseado.</li> </ol>
<b>Función del teléfono</b> VPN	¿Cómo configuro una VPN?	<p>La configuración de acceso a una VPN varía según cada empresa. Para configurar el acceso a una VPN en el teléfono, deberá contactar al administrador de red de su empresa para obtener detalles.</p>
<b>Función del teléfono</b> Tiempo de espera de la pantalla	<p>Mi pantalla se apaga después de 15 segundos.</p> <p>¿Cómo puedo cambiar el tiempo de apagado de la luz de fondo?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. En la pantalla Inicio, mantenga presionada la <b>tecla Reciente</b> .</li> <li>2. Toque <b>Ajustes del sistema &gt; pestaña Pantalla</b>.</li> <li>3. Toque <b>Límite de tiempo de pantalla</b>.</li> <li>4. Toque el tiempo de espera de la luz de fondo de la pantalla que desea utilizar.</li> </ol>
<b>Función del teléfono</b> Wi-Fi y Red móvil	¿Qué servicio utilizará mi teléfono si Wi-Fi y la red móvil están disponibles?	<p>Cuando utilice datos, es posible que el teléfono use la conexión Wi-Fi en forma predeterminada (si la conectividad Wi-Fi está activada en el teléfono). No obstante, no recibirá ninguna notificación cuando el teléfono pase de una conexión a otra.</p> <p>Para saber qué conexión de datos se está utilizando, vea el ícono de Red móvil o Wi-Fi que se encuentra en la parte superior de la pantalla.</p>

# Preguntas frecuentes

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Función del teléfono</b> Pantalla principal	¿Se puede quitar una aplicación de la pantalla de inicio?	Sí. Solo toque y mantenga presionado el icono hasta que aparezca el icono de papelera en la parte superior derecha de la pantalla. A continuación, sin levantar el dedo, arrastre el icono hasta la papelera.
<b>Función del teléfono</b> Aplicación	Descargué una aplicación y ocasiona muchos errores. ¿Cómo la quito?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. En la pantalla Inicio, mantenga presionada la <b>tecla Reciente</b> .</li><li>2. Toque <b>Ajustes del sistema</b> &gt; pestaña <b>General</b> &gt; <b>Aplicaciones</b> &gt; <b>DESCARGADAS</b>.</li><li>3. Toque la aplicación, luego toque <b>Desinstalar</b>.</li></ol>
<b>Función del teléfono</b> Cargador	¿Es posible cargar mi teléfono mediante el cable de datos USB sin instalar el controlador USB requerido?	Sí, el teléfono se cargará a través del cable de datos USB sin importar si los controladores necesarios están o no instalados.
<b>Función del teléfono</b> Alarma	¿Puedo usar archivos de música como alarma?	Sí. En los Ajustes de alarmas, seleccione la canción como Sonido de alarma.
<b>Función del teléfono</b> Alarma	¿La alarma sonará si el teléfono está apagado?	No.
<b>Función del teléfono</b> Alarma	Si se establece el volumen del timbre en Vibrar, ¿se escuchará la alarma?	La alarma está programada para sonar aún en estas condiciones.

Categoría Subcategoría	Pregunta	Respuesta
<b>Solución de recuperación</b> Reinicio completo (restablecer valores de fábrica)	¿Cómo puedo realizar un restablecimiento a los valores de fábrica si no puedo acceder al menú de configuración del teléfono?	Para realizar un restablecimiento a valores de fábrica din acceder al menú de configuración contacte al centro de servicio LG Electronics autorizado.

