



SVENSKA  
NORSK  
DANSK  
SUOMI

Användarhandbok

Brukerhåndbok

Brugermanual

Käyttöopas

**LG G2** *mini*

LG-D620r






SVENSKA

# Användarhandbok

- Bilder på skärmvisningar och illustrationer kan skilja sig från det du ser i din telefon.
- En del av innehållet i den här användarhandboken kanske inte gäller för din telefon beroende på telefonens programvara eller din tjänsteleverantör. All information i det här dokumentet kan ändras utan föregående meddelande.
- Den här mobiltelefonen är inte lämplig för människor med synnedsättning eftersom tangentbordet finns på pekskärmen.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Med ensamrätt. LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Group och dess närstående enheter. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ och Play Store™ är varumärken som tillhör Google, Inc.

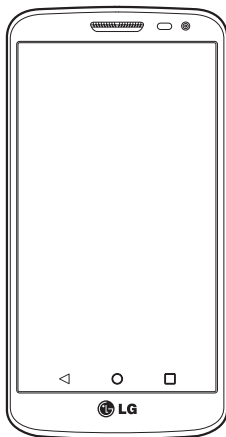

# Innehållsförteckning

<b>Riktlinjer för säker och effektiv användning</b> .....5	Ta del av innehållet på närliggande enheter.....34
<b>Viktigt!</b> .....12	Datoranslutningar med en USB-kabel.....35
<b>Så fungerar din telefon</b> .....16	<b>Samtal</b> .....36
Översikt över telefonen.....16	Ringa ett samtal.....36
Sätta i SIM-kortet och batteriet.....18	Ringa upp kontakter.....36
Ladda telefonen.....20	Justera samtalsvolymen.....36
Använda minneskortet.....21	Ringa ytterligare ett samtal.....36
Låsa och låsa upp skärmen.....22	Visa samtalshistorik.....37
<b>Din hemskärm</b> .....23	Samtalsinställningar.....37
Tips för pekskärmen.....23	<b>Kontakter</b> .....38
Hemskärm.....23	Söka efter en kontakt.....38
Hemskärm med flera sidor.....24	Lägga till en ny kontakt.....38
Anpassa hemskärmen.....24	Favoritkontakter.....38
Återgå till senast använda program.....25	Skapa en grupp.....39
Meddelandepanel.....25	<b>SMS/MMS</b> .....40
Öppna meddelandepanelen.....26	Skicka meddelanden.....40
Indikatorikoner i statusfältet.....27	Trådvy.....40
Tangentbord på skärmen.....28	Ändra inställningar för meddelanden.....41
Skriva in tecken med accenter.....28	<b>E-post</b> .....42
<b>Konfigurera ett Google-konto</b> .....29	Hantera ett e-postkonto.....42
Så här konfigurerar du ett Google-konto.....29	Arbeta med kontomappar.....42
<b>Ansluta till nätverk och enheter</b> .....30	Skapa och skicka e-post.....43
Wi-Fi.....30	<b>Kamera</b> .....44
Ansluta till Wi-Fi-nätverk.....30	Så här fungerar kameran.....44
Aktivera Wi-Fi och ansluta till ett	Använda avancerade inställningar.....45
Wi-Fi-nätverk.....30	Ta ett foto.....46
Bluetooth.....31	Använda läget Ögonblicksfångaren.....46
Dela mobilens dataanslutning.....32	När du har tagit ett foto.....47
Wi-Fi Direct.....33	<b>Videokamera</b> .....48
SmartShare.....33	Så här fungerar videokameran.....48

Använda avancerade inställningar .....	49
Spela in ett videoklipp .....	49
När du har spelat in ett videoklipp .....	50
<b>Funktion .....</b>	<b>51</b>
Knock Code.....	51
QuickMemo+ .....	51
Använda QuickMemo+-alternativen .....	52
Visa den QuickMemo+ som du sparat .....	52
QSlide .....	53
QuickRemote .....	54
<b>Multimedia .....</b>	<b>56</b>
Galleri .....	56
Visa bilder .....	56
Spela upp videoklipp .....	56
Redigera foton .....	56
Ta bort foton/videoklipp .....	57
Använda som bakgrundsbild .....	57
Video.....	57
Spela upp ett videoklipp .....	57
Musik.....	58
Spela upp en låt .....	58
Lägga till musikfiler i telefonen .....	60
FM-radio .....	60
<b>Tillbehör .....</b>	<b>61</b>
Ställa in alarm .....	61
Använda miniräknaren .....	61
Lägga till händelser i kalendern.....	61
Röstmemo.....	62
Spela in ett ljud eller en röst .....	62
Uppgifter .....	62
ThinkFree Viewer.....	63
Google+ .....	63
Röstsökning .....	63
Hämtningar .....	63
LG SmartWorld .....	64
Öppna LG SmartWorld från telefonen .....	64
Använda LG SmartWorld .....	64
<b>Webben .....</b>	<b>65</b>
Webbläsare .....	65
Använda webbverktygsfältet .....	65
Visa webbsidor .....	65
Öppna en sida .....	65
Söka på webben med röstsökning.....	66
Bokmärken.....	66
Historik.....	66
Chrome.....	66
Visa webbsidor .....	66
Öppna en sida .....	66
<b>Inställningar.....</b>	<b>67</b>
Nätverk .....	67
Ljud .....	69
Skärm .....	70
Allmänt .....	71
<b>Datorprogramvara (LG PC Suite).....</b>	<b>75</b>
<b>Uppdatering av telefonens mjukvara.....</b>	<b>77</b>
Uppdatering av telefonens mjukvara .....	77
<b>Om användarhandboken .....</b>	<b>78</b>
Om användarhandboken .....	78
Varumärken .....	78
DivX HD.....	78
Dolby Digital Plus .....	79

# Innehållsförteckning

Tillbehör .....	80
Felsökning.....	81
Vanliga frågor .....	84

# Riktlinjer för säker och effektiv användning

Läs de här enkla riktlinjerna. Det kan vara farligt eller olagligt att inte följa riktlinjerna.

Om ett fel inträffar finns det ett programvaruverktyg inbyggd i enheten som samlar in en fellogg.

Det här verktyget samlar endast in felspecifika data, som signalstyrka, cell-ID:ts position vid plötsligt samtalstopp och öppna program. Loggen används endast till att fastställa felets orsak. De här loggarna är krypterade och kan endast öppnas på auktoriserade LG-reparationscenter om du lämnar in enheten för reparation.

## Exponering för radiovågor

Information om radiovågor och SAR (Specific Absorption Rate).

Telefonmodellen LG-D620r är utformad så att den uppfyller gällande säkerhetsföreskrifter i fråga om exponering för radiovågor. Föreskrifterna grundar sig på vetenskapliga riktlinjer som innehåller säkerhetsmarginaler utformade så att de tillförsäkrar alla människor, oavsett ålder och hälsa, säkerhet under användning.

- I riktlinjerna för exponering för radiovågor används en måtenhet som kallas Specific Absorption Rate (SAR). SAR-tester utförs med standardiserade metoder där telefonen sänder på högsta tillåtna nivå på alla frekvensband som används.
- Vissa skillnader kan föreligga mellan olika LG-telefoners SAR-nivåer, men de har alla utformats så att de följer tillämpliga riktlinjer för exponering för radiovågor.
- SAR-gränsvärdet som rekommenderas av Internationella kommissionen för skydd mot icke-joniserande strålning (ICNIRP), är 2 W/Kg per tio (10) gram vävnad.
- Det högsta SAR-värdet för den här telefonmodellen som har uppmätts för användning vid örat är 0,467 W/kg (10 g) och när den bärs mot kroppen 0,403 W/kg (10 g).
- Den här enheten uppfyller riktlinjerna för RF-exponering när den används antingen i normalt läge mot örat eller minst 1,5 cm från kroppen. Om du vill bära enheten nära kroppen när du använder den och därför har den i en mobilväska, ett bältesklipp eller en hållare, får detta tillbehör inte innehålla metall och ska befinna sig minst 1,5 cm från kroppen. För att det ska gå att överföra datafiler och meddelanden, krävs en anslutning med hög kvalitet mellan enheten och nätet. Ibland kan överföring av datafiler och meddelanden fördröjas tills en sådan anslutning är tillgänglig. Se till att ovan angivna avstånd följs tills överföringen är slutförd.

## Skötsel och underhåll av produkten

### VARNING

Använd endast batterier, laddare och tillbehör som är godkända för att användas med just denna telefonmodell. Om andra typer används kan tillstånd och garantier som avser telefonen bli ogiltiga och förfarandet kan också vara farligt.

- Ta inte isär telefonen. Låt en utbildad tekniker utföra nödvändiga reparationer.
- Garantireparationer kan, efter LG:s godkännande, innefatta utbyte till nya eller renoverade reservdelar eller kretskort med motsvarande funktionalitet som de delar som byts ut.
- Använd inte telefonen i närheten av elektriska apparater som tv, radio och dator.
- Håll telefonen borta från värmekällor som element och spis.
- Tappa den inte i marken.
- Utsätt inte telefonen för vibrationer eller stötar.
- Stäng av telefonen i alla områden där särskilda regler kräver det. Du bör till exempel inte använda telefonen på sjukhus eftersom den kan störa känslig medicinsk utrustning.
- Ta inte i telefonen med våta händer när den laddas. Det kan orsaka elektriska stötar och allvariga skador på telefonen.
- Ladda inte mobilen nära lättantändliga material eftersom mobilen kan bli varm och orsaka eldsvåda.
- Rengör telefonens utsida med en torr trasa (använd inte lösningsmedel som bensen, thinner eller alkohol).
- Låt inte telefonen ligga på ett mjukt underlag när du laddar den.
- Telefonen ska laddas i ett väl ventilerat utrymme.
- Utsätt inte telefonen för kraftig rök eller stora mängder damm.
- Förvara inte telefonen nära kreditkort eller biljetter. Informationen på magnetremsan kan skadas.
- Peka inte på skärmen med vassa föremål eftersom det kan skada telefonen.
- Håll telefonen borta från vätska och fukt.
- Använd alla tillbehör, till exempel handsfree, med försiktighet. Rör inte vid antennen i onödan.
- Använd inte, rör inte och försök inte ta bort eller reparera glaset om det är trasigt eller sprucket. Skada på glasskärmen på grund av missbruk eller felanvändning täcks inte av garantin.
- Din telefon är en elektronisk enhet som genererar värme vid normal användning. Alltför långvarig direktkontakt med huden utan ventilation kan ge upphov till obehag eller mindre brännskador. Därför bör du vara försiktig när du hanterar telefonen under eller direkt efter användning.

- Om din telefon blir blöt ska du omedelbart koppla ur den och låta den torka helt. Försök inte använda en extern värmekälla, t.ex. en ugn, mikrovågsugn eller hårtork, för att skynda på torkningen.
- Vätskan i din blöta telefon ändrar färgen på produktetiketten på telefonens insida. Skador på enheten orsakade av exponering för vätskor täcks inte av garantin.

## Användning av telefonen

### Elektroniska apparater

Alla telefoner kan utsättas för störningar som kan påverka funktionsdugligheten.

- Använd inte telefonen i närheten av medicinsk utrustning utan att först ha begärt tillstånd. Förvara inte mobilen utanpå en pacemaker, t.ex. i bröstfickan.
- Vissa hörapparater kan störas av mobiltelefoner.
- Mindre störningar kan märkas på tv, radio, datorer och liknande utrustning.
- Använd om möjligt telefonen i temperaturer mellan 0 och 40 °C. Om du utsätter telefonen för extremt höga eller låga temperaturer kan det leda till att den inte fungerar som den ska, att den skadas eller exploderar.

## Trafiksäkerhet

Kontrollera vilka lagar och förordningar om mobiltelefonanvändning som gäller i de områden du befinner dig i.

- Håll inte i telefonen medan du kör.
- Ägna all uppmärksamhet på körningen.
- Stanna vid väggkanten innan du ringer upp eller svarar om körförhållandena gör det möjligt.
- Radiovägorna från telefonen kan påverka vissa elektroniska system i fordonet såsom bilstereo och säkerhetsutrustning.
- Om du kör ett fordon som är utrustat med airbag får ingen monterad eller sladdlös telefonutrustning vara i vägen för den. Det kan göra att airbagen inte fungerar eller resultera i allvariga skador på grund av funktionsfel.
- Om du lyssnar på musik när du är ute och går är det viktigt att volymen inte är för hög så att du hör vad som händer i din omgivning. Det här är speciellt viktigt i närheten av vägar.

## Undvik hörselskador



För att undvika hörselskador bör du inte lyssna på hög volym under långa tidsperioder.

Hörselskador kan uppstå om du utsätts för höga ljud under långa tidsperioder. Vi rekommenderar att du inte startar och stänger av telefonen nära öronen. Vi rekommenderar också att ljudvolym vid samtal och musik är ställd på en lagom nivå.

- När du använder hörlurar ska du sänka volymen om du inte kan höra personer som är nära dig prata eller om personen som sitter bredvid dig kan höra vad du lyssnar på.

**Obs!** Överdrivet hög volym och överdrivet tryck från hörlurarna kan orsaka hörselskador.

## Glasdelar

Vissa delar av din mobilenhet är gjorda av glas. Glaset kan gå sönder om mobilen tappas på ett hårt underlag eller får en ordentlig stöt. Om glaset går sönder ska du inte röra eller försöka ta bort det. Använd inte mobilenheten igen förrän glaset har bytts ut av en auktoriserad tjänstleverantör.

## Sprängningsområde

Använd inte telefonen i områden där sprängning sker. Följ restriktioner, förordningar och bestämmelser.

## Brandfarliga ångor

- Använd inte telefonen vid bensinstationer.
- Använd den inte i närheten av bränsle eller kemikalier.
- Förvara inte lättantändlig gas, vätska eller sprängämnen på samma ställe i bilen där du förvarar mobiltelefonen eller dess tillbehör.

## I ett flygplan

Trådlösa enheter kan orsaka störningar i flygplan.

- Stäng av telefonen före ombordstigning på flygplan.
- Använd den inte heller medan planet står stilla utan personalens tillstånd.

## Barn

Förvara telefonen på ett säkert ställe som är utom räckhåll för små barn. De smådelar som finns på telefonen kan, om de plockas loss, utgöra en kvävningsrisk för barn.

## Nödsamtal

Nödsamtal är eventuellt inte tillgängliga i alla mobilnät. Undvik därför situationer där du endast har telefonen att tillgå för att ringa nödsamtal. Kontrollera vad som gäller med nätooperatören.

## Batteriinformation och skötsel

- Batteriet behöver inte laddas ur helt innan du laddar upp det. Till skillnad från andra batterier har det här ingen minneseffekt som kan försämra batteriets prestanda.
- Använd enbart LG:s batterier och laddare. LG:s laddare är konstruerade för att maximera batteriets livslängd.
- Ta inte isär eller kortslut batteriet.
- Byt ut batteriet när det inte längre fungerar på godtagbart sätt. Batteriet kan laddas upp flera hundra gånger innan det behöver bytas ut.
- Ladda batteriet om det inte har använts under en längre tid. Det ger bättre prestanda.
- Utsätt inte batteriladdaren för direkt solljus. Använd den inte heller i fuktiga miljöer som badrum.
- Förvara inte batteriet i varma eller kalla miljöer. Det kan försämra batteriets prestanda.
- Om batteriet ersätts med fel batterityp kan det resultera i en explosion.
- Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens instruktioner. Lämna in batterierna för återanvändning om det är möjligt. Släng inte batterierna bland hushållsoporna.
- Om du behöver byta batteri kan du vända dig till närmaste auktoriserade LG Electronics-serviceställe eller -återförsäljare för hjälp.

## Riktlinjer för säker och effektiv användning

- Koppla alltid ur laddaren ur vägguttaget när telefonen är fulladdad så drar inte laddaren ström i onödan.
- Den faktiska batteritiden beror på nätverkskonfigurationen, produktinställningarna, hur batteriet används, vilket skick det är i samt miljöförhållanden.
- Se till så att inga vassa föremål som ett husdjurs tänder eller klor kommer i kontakt med batteriet. Det kan medföra risk för brand.

### REGELEFTERLEVNAD

Härmed intygar **LG Electronics** att produkten **LG-D620r** uppfyller gällande regler och andra relevanta delar av direktiv **1999/5/EC**. På den här adressen hittar du texten om regelefterlevnad: <http://www.lg.com/global/declaration>

### Kontakta följande kontor för frågor om regelefterlevnad:

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Kassering av den gamla telefonen

- 1 Alla elektriska och elektroniska produkter ska kasseras på andra sätt än som hushållsavfall, helst på för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
- 2 Om du kasserar din gamla apparat på rätt sätt så bidrar du till att förhindra negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
- 3 Mer detaljerad information om kassering av en gammal telefon får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.



### Kassering av använda batterier/uppladdningsbara batterier

- 1 Symbolen kan kombineras med symboler för kvicksilver (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 2 Inga batterier ska kasseras som hushållsavfall. Släng dem i för ändamålet avsedda uppsamlingsbehållare vid en återvinningsstation.
- 3 Korrekt kassering av gamla batterier hjälper till att förebygga potentiellt negativa effekter på miljön och människors och djurs hälsa.
- 4 Mer detaljerad information om kassering av gamla batterier/uppladdningsbara batterier får du av kommunen, renhållningsverket eller i den butik där du köpte produkten.

# Viktigt!



## Läs det här innan du börjar använda telefonen!

Om du får problem med telefonen kan du läsa det här avsnittet innan du lämnar in den på service eller ringer en servicerepresentant.

### 1. Telefonminne

När det finns mindre än 10 % tillgängligt telefonminne kan telefonen inte ta emot nya meddelanden. Gör mer telefonminne tillgängligt genom att ta bort data, t.ex. program eller meddelanden.

**Så här avinstallerar du program:**

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **Inställningar** > fliken **Allmänt** > **Program**.
- 2 När programmen visas kan du bläddra och välja det program du vill avinstallera.
- 3 Tryck på **Avinstallera**.



### 2. Optimera batteritiden

Batteriet räcker längre om du stänger av funktioner som inte alltid behöver köras i bakgrunden. Du kan övervaka hur program och systemresurser förbrukar batterikraft.



**Så här får du telefonens batteritid att räcka längre:**

- Stäng av radiokommunikationen när du inte använder den. Om du inte använder Wi-Fi, Bluetooth eller GPS så avaktiverar du dem.
- Minska skärmens ljusstyrka och ange en kortare tidsgräns för skärmen.
- Avaktivera automatisk synkronisering för Gmail, kalender, kontakter och andra program.
- Vissa program som du har hämtat kan minska batterinivån.
- Kontrollera batterinivån när du använder program som du har hämtat.

**Så här kontrollerar du batterinivån:**

- Tryck på  >  > fliken **Program** > **Inställningar** > fliken **Allmänt** > **Om telefonen** > **Batteri**. Batteristatus (laddar eller laddad ur) och batterinivå (procent av full laddning) visas överst på skärmen.

Så här övervakar och kontrollerar du hur batterinivån används:

- Tryck på  >  >fliken **Program** > **Inställningar** >fliken **Allmänt** > **Om telefonen** > **Batteri** > **Batteriförbrukning**.

Batterianvändningstiden visas på skärmen. Det talar om hur länge sedan det var som du anslöt telefonen till en strömkälla eller, om den är ansluten, hur länge batteritiden räckte förra gången. På skärmen visas de program eller tjänster som använder batterikraft, från de som använder mest till de som använder minst.

### 3. Innan du installerar ett program och operativsystem med öppen källkod



#### **VARNING**



Om du installerar och använder ett annat operativsystem än det som installerats av tillverkaren kan det leda till att telefonen inte fungerar som den ska. Dessutom upphör telefonens garanti att gälla.



#### **VARNING**

Skydd din telefon och dina personliga data genom att bara hämta program från betrodda källor som Play Store™. Om det finns felaktigt installerade program i din telefon kanske den inte fungerar på rätt sätt eller så kan allvarliga fel inträffa. Du måste avinstallera dessa program och alla tillhörande data och inställningar.

### 4. Använda ett upplåsningsmönster

Anger ett upplåsningsmönster om du vill se till att telefonen är säker. Tryck på  >  >fliken **Program** > **Inställningar** >fliken **Skärm** > **Skärmlås** > **Välj skärmlås** > **Grafiskt lösenord**. När du gör det öppnas en skärmbild med instruktioner som visar hur du ritat ett upplåsningsmönster för skärmen. Du måste skapa en säkerhetskod som säkerhetsåtgärd om du skulle glömma det grafiska lösenordet.

**Varning!** Skapa ett Google-konto innan du anger ett grafiskt lösenord. Kom ihåg säkerhetskoden som du valde när du skapade ett grafiskt lösenord.

# Viktigt!

## VARNING

### Försiktighetsåtgärder att tänka på vid låsningsproceduren.

Det är viktigt att du kommer ihåg det upplåsningsmönster som du har angett. Om du gör fel fem gånger i rad kan du inte komma åt din telefon. Du har fem försök på dig att ange upplåsningsmönstret, PIN-koden eller lösenordet. När du har förbrukat alla fem försök kan du prova igen efter 30 sekunder.

### Så här gör du om du inte kommer ihåg upplåsningsmönstret, PIN-koden eller lösenordet:

#### < Om du har glömt mönstret >

Om du har loggat in med ditt Google-konto på telefonen, men inte lyckas ange rätt grafiska lösenord på fem försök trycker du på knappen **Glömt mönstret?** längst ned på skärmen. Därefter måste du logga in med ditt Google-konto eller ange säkerhetskoden som du angav när du valde grafiskt lösenord.

Om du inte har skapat något Google-konto på telefonen eller om du har glömt säkerhetskoden måste du göra en fabriksåterställning.

#### < Om du har glömt säkerhetskoden eller lösenordet >



Om du glömmet bort säkerhetskoden eller lösenordet måste du göra en fabriksåterställning.

**Varning!** Om du gör en fabriksåterställning kommer alla användarprogram och användardata att raderas.

**Obs!** Om du inte har loggat in med ditt Google-konto och har glömt det grafiska lösenordet måste du ange säkerhetskoden.

## 5. Öppna och växla mellan program

Fleruppgiftskörning är lätt med Android eftersom du kan köra flera program samtidigt. Du behöver inte avsluta ett program innan du öppnar ett annat. Använd och växla mellan flera program som är öppna samtidigt. Med Android hanteras varje program (startas och stängs vid behov) så att program som är i viloläge inte ska uppta resurser i onödan.

- 1 Tryck på **Knapp för senaste program**  nedtryckt. En lista över de senaste använda programmen visas.
- 2 Tryck på det program du vill öppna. Föregående program fortsätter att köras i bakgrunden på telefonen. Tryck på **bakåtknappen**  för att stänga ett program när du har använt det.

- Du stoppar program genom att trycka på **Aktivitetshanteraren** från listan med senaste program och sedan trycka på **Stoppa** eller **Avbryt alla**.
- Om du vill ta bort ett program från listan med senaste program drar du förhandsgranskningen åt vänster eller höger. Om du vill rensa alla program trycker du på **Ta bort alla**.

## 6. Överföra musik, foton och videoklipp med Media enhet (MTP)

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **Inställningar** > fliken **Allmänt** > **Lagring** om du vill kontrollera lagringsmediet.
- 2 Anslut telefonen till datorn med USB-kabeln.
- 3 Dra nedåt i statusfältet och välj alternativet **Media enhet (MTP)**.
- 4 Öppna minnesmappen på datorn. Du kan visa innehållet på masslagringsenheten på datorn och överföra filer från datorn till enhetens minnesmapp och tvärtom.

## 7. Håll telefonen i upprätt läge

Håll mobiltelefonen vertikalt, som en vanlig telefon. Telefonen har en inbyggd antenn. Var försiktig så att telefonens baksida inte repas eller skadas eftersom det kan försämra funktionaliteten.

Undvik att hålla i telefonens nedre del, där antennen finns, när du ringer upp eller tar emot samtal eller skickar/tar emot data. Samtalskvaliteten kan påverkas om du gör det.

## 8. Om skärmen låser sig

**Om skärmen låser sig eller om telefonen inte svarar när du försöker använda den:**

Ta ur batteriet, sätt i det igen och sätt på telefonen. Om det fortfarande inte fungerar kontaktar du vårt servicecenter.

# Så fungerar din telefon

## Översikt över telefonen

Hörlur


Avståndssensor

Hemknapp

Med den återgår du till hemskrämen från alla skärmbilder.

Bakåtknapp

- Återgå till föregående skärmbild.
- Avsluta ett program efter användning.

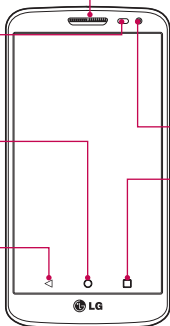

Framåtriktad kameralins

Knapp för senaste program

Visar de senast använda programmen. Om du trycker på och håller ned den här knappen öppnas en meny över tillgängliga alternativ.

### Obs! Avståndssensor

När du tar emot och ringer samtal stänger avståndssensorn automatiskt av bakgrundsbelysningen och låser skärmen när den känner att telefonen är nära örat. Detta förlänger batteritiden och förhindrar att du oavsiktligt aktiverar pekskrämen under samtal.




### VARNING


Om du placerar ett tungt föremål på telefonen eller sätter dig på den kan telefonens LCD-skärm och pekskrämens funktioner skadas. Täck inte över LCD-skärmens avståndssensor med skyddsplast. Det kan leda till att sensorn inte fungerar som den ska.

### Volymknappar

- På hemskärmen: Reglera ringsignalstyrkan.
- Under ett samtal: Reglera hörlursvolymen.
- Medan en låt spelas: Reglera volymen kontinuerligt.

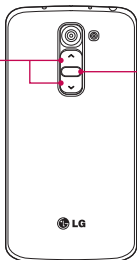

### Ström-/låsknapp

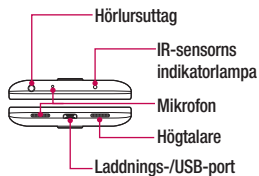


### SIM/micro-SIM-fack

(Det övre för micro-SIM och det undre för SIM)

### Blixt

### Kameralins

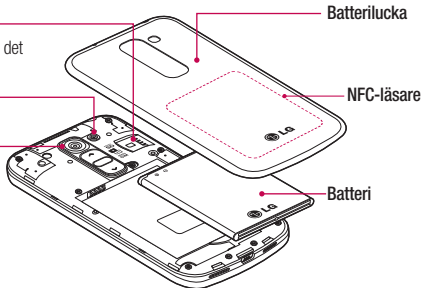

### Batterilucka

### NFC-läsare

### Batteri



### VARNING


Var försiktig så att du inte skadar NFC-läsaren på telefonen. Den utgör en del av NFC-antennen.

## Så fungerar din telefon


### Sätta i SIM-kortet och batteriet

Du måste ställa in telefonen innan du kan börja bekanta dig med den. Så här sätter du i SIM-kortet och batteriet.


- 1 Håll telefonen stadigt i handen när du tar bort batteriluckan. Lyft av luckan med tummen på andra handen på sättet som visas i figuren.

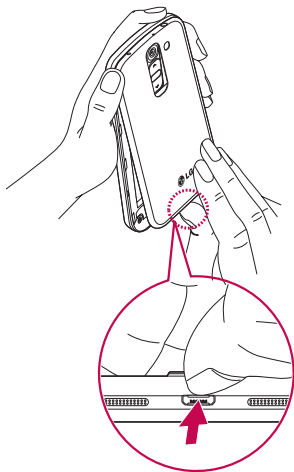

- 2 Skjut in SIM-kortet i kortplatsen som på bilden. Se till att kortets kontaktyta i guld är vänd nedåt.

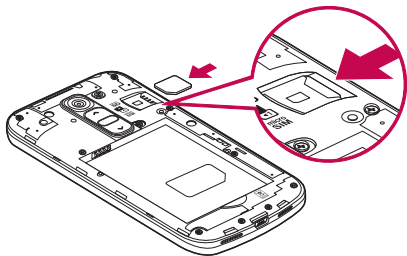


- 3 Sätt i batteriet så att guldkontakterna på telefonen rör vid batteriets poler (1) och tryck ned det tills det knäpper på plats (2).

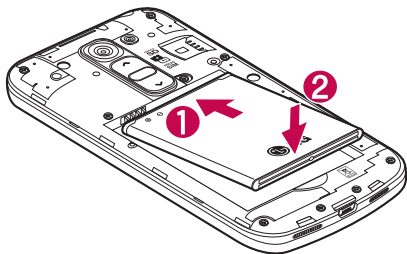

## Så fungerar din telefon

4 Passa in batteriluckan över batterifacket (1) och tryck ned det tills det knäpper på plats (2).

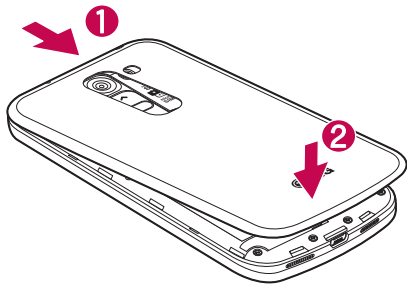


## Ladda telefonen

Ladda batteriet innan du använder det första gången. Ladda batteriet med batteriladdaren. En dator kan också användas till att ladda enheten med en USB-kabel.

### **VARNING**

Använd endast laddare, batterier, och kablar som godkännts av LG. Om du använder ej godkända laddare kan det leda till att det tar längre tid för batteriet att laddas eller att ett meddelande visas om långsam batteriladdning. Ej godkända laddare eller kablar kan även leda till att batteriet exploderar eller att enheten skadas, och det täcks inte av garantin.

Laddningsuttaget är placerat längst ned på telefonen. Sätt i laddaren och anslut den till ett eluttag.

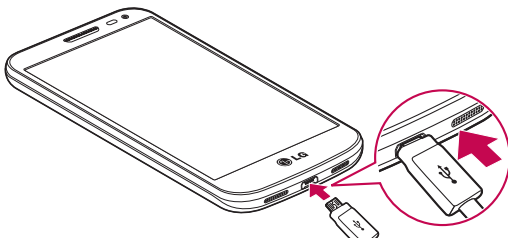

#### Obs!

- Batteriet måste laddas fullt första gången för att det ska hålla så länge som möjligt.
- Öppna inte bakstycket medan telefonen laddas.

## Använda minneskortet


Telefonen har funktioner för användning av microSD™- eller microSDHC™-minneskort på upp till 32 GB. De här minneskortet är särskilt utformade för mobiltelefoner och andra mycket små enheter och passar perfekt för att lagra innehållsrika filer, t.ex. musik, program, videor och fotografier för användning med telefonen.

#### Så här sätter du i ett minneskort:

Sätt i minneskortet i kortplatsen. Se till att kontaktytan i guld är vänd nedåt.

#### Så här tar du bort minneskortet på ett säkert sätt:

Tryck på  > fliken **Program** > **Inställningar** > fliken **Allmänt** > **Lagring** > **Montera bort SD-kort**.

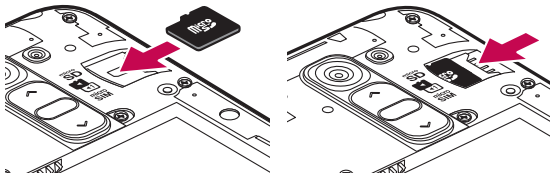

# Så fungerar din telefon

## Obs!

- Använd endast minneskort som är kompatibla med din telefon. Om du använder inkompatibla minneskort kan både kortet och data som lagrats på kortet skadas, liksom telefonen.
- Eftersom FAT32 används i enheten är maximal storlek för filer 4 GB.



## VARNING

Sätt aldrig i eller ta bort ett SIM-kort när telefonen är påslagen. Om du gör det kan minneskortet, telefonen och de data som finns lagrade på minneskortet skadas.

## Så här formaterar du minneskortet:

Minneskortet kan vara förformaterat. Om så inte är fallet måste du formatera det innan du kan börja använda det.

**Obs!** Alla filer på kortet tas bort när du formaterar det.

- 1 Tryck på  för att öppna programlistan.
- 2 Bläddra till och tryck på **Inställningar** > fliken **Allmänt** > **Lagring**.
- 3 Tryck på **Montera bort SD-kort**.
- 4 Tryck på **Radera SD-kort** > **Radera SD-kort** > **Ta bort allt**.
- 5 Om du har angett ett grafiskt lösenord matar du in det och väljer **Ta bort allt**.

**Obs!** Om det finns något innehåll på minneskortet kanske mappstrukturen ser annorlunda ut efter formateringen eftersom alla filer är borttagna.

## Låsa och låsa upp skärmen

Om du inte använder telefonen på en stund kommer skärmen att stängas av och låsas automatiskt. Det hjälper till att förebygga oavsiktliga tryckningar och sparar på batteriet.

När du inte använder telefonen kan du låsa den genom att trycka på **ström-/låsknappen** .

Om några program körs när du låser skärmen kan det hända att de fortfarande körs i låst läge. Vi rekommenderar att du stänger alla program innan du går in i låst läge för att undvika onödiga kostnader (för t.ex. telefonsamtal, webbåtkomst och datakommunikation).

Om du vill få igång telefonen igen trycker du på **ström-/låsknappen** . Då visas låsskärmen. Tryck på låsskärmen och dra åt något håll för att låsa upp den. Den sista skärmen du visade kommer att öppnas.

## Tips för pekskärmen

Här är några tips om hur du navigerar i telefonen.

**Tryck på eller peka** – med ett tryck med fingret väljer du objekt, länkar, genvägar och tecken på tangentbordet på skärmen.

**Tryck och håll in** – håll ett objekt nedtryckt på skärmen genom att trycka på det och inte lyfta fingret förrän en åtgärd utförts. För att till exempel öppna tillgängliga alternativ för en kontakt ska du hålla kontakten nedtryckt i kontaktlistan tills snabbmenyn öppnas.

**Dra** – tryck en längre stund på ett objekt och för sedan fingret på skärmen utan att lyfta det tills du når målpositionen. Du kan dra objekt på hemskärmen för att ompositionera dem.

**Svep eller dra** – När du ska dra med fingret gör du en snabb, svepande rörelse med fingret över skärmen, utan några pauser (annars drar du ett objekt istället). Du kan till exempel dra skärmen uppåt eller nedåt om du vill bläddra i en lista, eller bläddra genom de olika hemskärmarna genom att göra en svepande rörelse från vänster till höger (och tvärtom).

**Dubbeltryck** – Tryck två gånger för att zooma på en webbsida eller karta. Om du till exempel snabbt trycker två gånger på en del av en webbsida anpassar du det avsnittet så att det fyller upp skärmbredden. Du kan även dubbeltrycka för att zooma in och ut när du visar bilden.


**Tvåfingermetoden för att zooma** – använd pekfingeret och tummen och nyp ihop eller dra isär för att zooma in eller ut när du använder webbläsaren eller kartorna, eller när du visar bilder.

**Rotera skärmen** – från många program och menyer anpassas skärmriktningen till enhetens fysiska riktning.

### Obs!

- Välj ett objekt genom att trycka mitt på ikonen.
- Tryck inte för hårt. Pekska är känslig och den registrerar lätta men bestämda tryckningar.
- Tryck på önskat alternativ med fingertoppen. Se till att inte trycka på några andra knappar.

## Hemskärm

Hemskärmen är startpunkten för många program och funktioner. Där kan du lägga till poster som programgenvägar eller Google-widgets så att du får direktåtkomst till information och program. Det här är standardskärmbilden som du kommer åt genom att trycka på  i valfri meny.

# Din Hemskärm



## Hemskärm med flera sidor

Operativsystemet har en hemskärm med flera sidor vilket ger dig mer utrymme för att lägga till ikoner, widgets m.m.

- Dra med fingret åt vänster eller åt höger på hemskärmen.

## Anpassa hemskärmen

Du kan anpassa hemskärmen genom att lägga till program, widgets eller byta bakgrundsbilder.

### Så här lägger du till objekt på hemskärmen

- 1 Tryck och håll på hemskärmens tomma del.
- 2 På menyn Lägg till läge väljer du det objekt du vill lägga till. Därefter ser du det objekt som du lagt till på hemskärmen.
- 3 Dra det till önskad plats och lyft fingret.

**Tips!** Om du vill lägga till en programikon på hemskärmen från menyn Program håller du programmet du vill lägga till nedtryckt.

### Så här tar du bort ett objekt från hemskärmen


- ▶ Hemskärm > tryck en längre stund på den ikon du vill ta bort > dra den till .

### Så här lägger du till ett program som en snabbknapp


- ▶ Från programmenyn eller hemskärmen trycker du på och håller en programikon nedtryckt, och drar den sedan till snabbknappsområdet.

### Så här tar du bort ett program från snabbknappsområdet



- ▶ Tryck på och håll önskad snabbknapp nedtryckt och dra den till .

**Obs!**  Programknappen kan inte tas bort.

### Så här anpassar du programikonerna på hemskärmen

- 1 Tryck på och håll en programikon nedtryckt tills den frigörs från sitt aktuella läge. Dra den sedan till skärmen. Redigeringsikonen  visas i programmets övre högra hörn.
- 2 Tryck på programikonen en gång till och välj önskad ikondesign och -storlek.
- 3 Tryck på **OK** för att spara ändringen.

## Återgå till senast använda program

- 1 Tryck på  nedtryckt. En lista över de senast använda programmen visas.
- 2 Öppna ett program genom att trycka på ikonen. Du kan också trycka på  för att återgå till föregående skärm.


## Meddelandepanel

Med hjälp av aviseringar uppmärksammas du på nya meddelanden, kalenderhändelser och alarm, liksom pågående händelser, t.ex. under ett samtal.

En ny avisering visas som en ikon överst på skärmen. Ikoner för väntande aviseringar visas till vänster, medan systemikoner för funktioner som Wi-Fi och batteriets laddning visas till höger.

# Din hemskärm

**Obs!** Vilka alternativ som är tillgängliga kan variera beroende på region och tjänstleverantör.

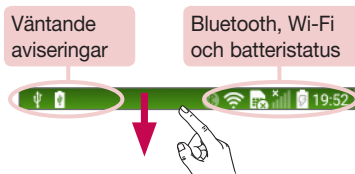

## Öppna meddelandepanelen

Svep nedåt från statusfältet för att öppna meddelandepanelen.



## Indikatorikoner i statusfältet

Indikatorikonerna visas i statusfältet längst upp på skärmen. De indikerar bland annat missade samtal, nya meddelanden, kalenderhändelser och enhetens status.



Ikonerna som visas längst upp skärmen ger information om enhetens status. I listan nedan beskrivs några av de mest använda ikonerna.

Ikon	Beskrivning
	Micro-SIM-kort saknas
	Ingen nätsignal
	Flygplansläge är på
	Ansluten till ett Wi-Fi-nätverk
	Trådlanslutet headset är anslutet
	Samtal pågår
	Missat samtal
	Bluetooth är på
	NFC är på
	Systemvarning
	Ett alarm är aktivt
	Nytt röstmeddelande

Ikon	Beskrivning
	Stör ej
	Vibrationsläge är på
	Batteriet är fulladdat
	Batteriet laddar
	Telefonen är ansluten till en dator via USB-kabel
	Hämtar data
	Överför data
	GPS är aktiv
	Data synkroniseras
	Nytt Gmail-meddelande
	Nytt Hangouts-meddelande
	Välj inmatningsmetod

# Din hemskärm



Nytt SMS



Wi-Fi-surfpunkt är aktiverat



En låt spelas upp för närvarande

**Obs!** Ikonernas placering i statusfältet kan variera beroende på funktion eller tjänst.

## Tangentbord på skärmen


Du kan använda tangentbordet på skärmen för att skriva text. Tangentbordet på skärmen visas automatiskt när du ska skriva text. Om du vill visa tangentbordet manuellt trycker du i fältet där du vill skriva text.

### Använda knappsatsen och skriva text

 Tryck en gång om du vill att nästa bokstav du skriver ska vara versal. Tryck två gånger om du vill att alla bokstäver ska vara versaler.

 Tryck för att byta till alfabets- och symboltangentbord.

 Tryck här om du vill ange ett mellanslag.

 Tryck här om du vill göra en radbrytning.

 Tryck på den här knappen när du vill radera föregående tecken.

## Skryva in tecken med accenter

Om du väljer franska eller svenska som språk för textinmatning kan du skriva franska accenter och svenska bokstäver (t.ex. "å").

Om du till exempel vill infoga "å", håller du knappen "a" intryckt tills knappen Zooma in blir större och tecken från olika språk visas.

Välj sedan det tecken du vill använda.

# Konfigurera ett Google-konto

När du sätter på telefonen för första gången har du möjlighet att aktivera nätverket, logga in på ditt Google-konto och välja hur du vill använda vissa av Googles tjänster.

## Så här konfigurerar du ett Google-konto

- Logga in på ett Google-konto från den konfigurationsskärm där du uppmanas till det.

**ELLER**

- Skapa ett nytt konto genom att trycka på  >  > fliken **Program** > fliken **JAG FATTAR!** > välja **Lägg till en e-postadress**.

När du har konfigurerat ditt Google-konto på telefonen synkroniseras telefonen automatiskt med ditt Google-konto på webben.

Dina kontakter, Gmail-meddelanden, kalenderhändelser och övriga uppgifter från de här programmen och tjänsterna på webben synkroniseras med telefonen. (Hur detta utförs beror på dina synkroniseringsinställningar.)

När du har loggat in kan du använda Gmail™ och utnyttja Google-tjänsterna på telefonen.

# Ansluta till nätverk och enheter

## Wi-Fi

Med Wi-Fi kan du använda internetåtkomst med hög hastighet inom den trådlösa åtkomstpunktens täckning. Njut av trådlöst internet med Wi-Fi, utan extra avgift.



### Ansluta till Wi-Fi-nätverk

För att använda Wi-Fi på telefonen måste du ha åtkomst till en trådlös åtkomstpunkt eller "surfpunkt". Vissa åtkomstpunkter är öppna och de kan du enkelt ansluta till. Andra är dolda eller har säkerhetsfunktioner igång, och du måste konfigurera telefonen för att kunna ansluta till dem.

Om Wi-Fi-funktionen är avstängd när du inte använder den räcker batteriet längre.

**Obs!** Om du befinner dig utanför Wi-Fi-zonen eller har ställt in Wi-Fi på **AV** kan avgifter tillkomma för användning av mobila data.

### Aktivera Wi-Fi och ansluta till ett Wi-Fi-nätverk

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **Inställningar** > fliken **Nätverk** > **Wi-Fi**.
- 2 Ställ in **Wi-Fi** på **PÅ** så aktiveras det och börjar söka efter tillgängliga Wi-Fi-nätverk.
- 3 Tryck på Wi-Fi-menyn igen för att visa en lista med aktiva Wi-Fi-nätverk inom räckhåll.
  - Säkerhetsskyddade nätverk är markerade med en låsikon.
- 4 Tryck på ett nätverk som du vill ansluta till.
  - Om nätverket är säkerhetsskyddat ombes du att ange ett lösenord eller andra inloggningsuppgifter. (Fråga din nätverksadministratör om mer information)
- 5 I statusfältet visas ikoner för Wi-Fi-status.

# Bluetooth

Du kan använda Bluetooth för att skicka data genom att köra ett lämpligt program, men inte från Bluetooth-menyn som med de flesta andra mobiltelefoner.

## Obs!

- LG ansvarar inte för eventuell förlust, avbrott eller missbruk av data som skickas eller tas emot med den trådlösa Bluetooth-funktionen.
- Se alltid till att endast dela och ta emot data via betrodda enheter som är helt säkra. Om det finns föremål mellan enheterna kan räckvidden minska.
- Vissa enheter, speciellt sådana som inte har testats eller godkänts av Bluetooth SIG, kan vara inkompatibla med din enhet.

## Att aktivera Bluetooth och para ihop telefonen med en Bluetooth-enhet

Du måste parkoppla din enhet med en annan enhet innan du kan ansluta till den.

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **Inställningar** > fliken **Nätverk** > ställ in **Bluetooth** till **PÅ**.
- 2 Tryck på **Bluetooth**-menyn igen. Alternativet att göra telefonen synlig visas tillsammans med alternativet att söka efter enheter. Tryck på **Sök** så visas de enheter som finns inom Bluetooth-räckvidd.
- 3 Välj den enhet du vill para ihop telefonen med från listan.

När ihopparingen är klar ansluter din enhet till den andra enheten.

**Obs!** Vissa enheter, speciellt hörlurar och handsfreebilsatser, kan ha en fast Bluetooth-PIN-kod, t.ex. 0000. Om den andra enheten har en PIN-kod blir du ombedd att ange den.

## Skicka data med den trådlösa Bluetooth-funktionen

- 1 Välj en fil eller ett objekt, t.ex. en kontakt, en kalenderhändelse eller en mediefil, från lämpligt program eller från **Hämtningar**.
- 2 Välj alternativet för att skicka data via Bluetooth.


**Obs!** Metoden för att välja ett alternativ kan variera beroende på datatyp.

- 3 Sök efter och sammankoppla med en Bluetooth-aktiverad enhet.

# Ansluta till nätverk och enheter

## Ta emot data med den trådlösa Bluetooth-funktionen

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **Inställningar** > fliken **Nätverk** > ställ in **Bluetooth** till **PÅ**.
- 2 Tryck på menyn **Bluetooth** igen och markera kryssrutan längst upp på skärmen så att telefonen blir synlig på andra enheter.

**Obs!** Om du vill välja hur länge enheten ska visas trycker du på  > **Synlighetstimeout**.

- 3 Välj **Acceptera** för att bekräfta att du vill ta emot data från enheten.

## Dela mobilens dataanslutning

Internetdelning via USB och mobil Wi-Fi-surfpunkt är utmärkta funktioner när det inte finns några tillgängliga trådlösa anslutningar. Du kan dela mobilens mobila dataanslutning med en enda dator via USB-kabel (så kallad Internetdelning via USB). Du kan också dela mobilens dataanslutning med fler än en enhet samtidigt om du använder mobilen som en mobil Wi-Fi-surfpunkt.

När telefonen delar sin dataanslutning visas en ikon i statusfältet och som ett pågående meddelande i inforutan. Du hittar den senaste informationen om Internetdelning och mobila surfpunkter, inklusive vilka operativsystem som kan användas, på <http://www.android.com/tether>.



### Så här delar du mobilens dataanslutning som en mobil Wi-Fi-surfpunkt

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **Inställningar** > fliken **Nätverk** > **Internetdelning & Nätverk** > **Wi-Fi-delning** och aktivera genom att växla.
- 2 Ange ett lösenord och tryck på **Spara**.

**Tips!** Om du använder Windows 7 eller en senare distribution av vissa Linux-varianter (t.ex. Ubuntu) behöver du oftast inte förbereda datorn för Internetdelning. Om du däremot använder en äldre version av Windows eller något annat operativsystem kan du behöva förbereda datorn för att kunna upprätta en nätverksanslutning via USB. Den senaste informationen om vilka operativsystem som kan hantera Internetdelning via USB och hur de ska konfigureras finns på webbplatsen <http://www.android.com/tether>.

## Ändra namn på eller se till att en mobil åtkomstpunkt är säker

Du kan ändra namn på telefonens Wi-Fi-nätverksnamn (SSID) och se till att det tillhörande Wi-Fi-nätverket är säkert.

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **Inställningar** > fliken **Nätverk** > **Internetdelning & Nätverk** > **Wi-Fi-delning**.
- 2 Tryck på **Konfigurera Wi-Fi-surfpunkt**.
  - Dialogrutan **Konfigurera Wi-Fi-surfpunkt** öppnas.
  - Du kan ändra det **Wi-Fi-namnet (SSID)** som visas för andra enheter som söker efter Wi-Fi-nätverk.
  - Du kan även trycka på menyn **Säkerhet** om du vill konfigurera WPA2-säkerhet (Wi-Fi Protected Access 2) för nätverket med hjälp av en PSK (nyckel delad i förväg).
  - Om du trycker på säkerhetsalternativet **WPA2 PSK** läggs ett lösenordsfält till i dialogrutan **Konfigurera Wi-Fi-surfpunkt**. Om du anger ett lösenord så måste du ange det när du ansluter till telefonens surfpunkt med en dator eller annan enhet. Du kan trycka på **Öppet** på menyn **Säkerhet** om du vill ta bort säkerhetsfunktionerna från Wi-Fi-nätverket.
- 3 Tryck på **Spara**.

**Obs!** Om du anger säkerhetsalternativet Öppen kan du inte förhindra obehörig användning av onlinetjänster, vilket kan leda till extra avgifter. För att undvika otillåten användning bör du inte avaktivera säkerhetsalternativet.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct stödjer en direktanslutning mellan Wi-Fi-aktiverade enheter utan att gå via en åtkomstpunkt. Eftersom det krävs mycket energi för Wi-Fi Direct rekommenderar vi att du kopplar in telefonen till ett eluttag när du använder funktionen Wi-Fi Direct för att spara batteriet. Kontrollera ditt Wi-Fi- och Wi-Fi Direct-nätverk i förväg och se till att användarna är anslutna till samma nätverk.

## SmartShare

Du kan enkelt använda funktionen SmartShare i Galleri, Musik m.m.

### Ta del av innehållet via en mängd olika enheter

Du kan dela innehållet på telefonen med en mängd olika enheter. Tryck på  om du vill dela innehållet i Musik.


# Ansluta till nätverk och enheter

## Spela/Skicka

**Spela upp:** Du kan till exempel spela upp innehållet via TV och Bluetooth-högtalare.

**Beam:** Du kan skicka innehåll till enheter med stöd för Bluetooth och SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam:** Funktion för snabb innehållsöverföring via Wi-Fi Direct.

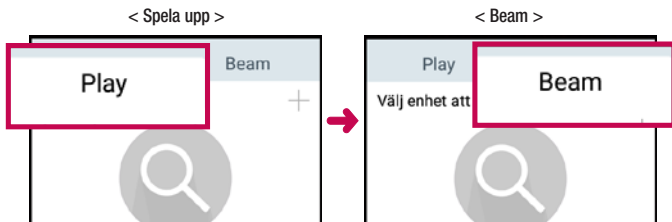

## Ta del av innehållet på närliggande enheter

Du kan spela upp innehåll från närliggande enheter (t.ex. dator, NAS, mobil) i appen **Galleri**, **Musik**.

### Ansluta enheter

Anslut enheten samt andra enheter med funktioner för DLNA till samma Wi-Fi-nätverk.

### Söka efter andra enheter

- 1 Tryck på Närliggande enheter så visas de DLNA-aktiverade enheterna.
- 2 Anslut till enheten för att visa innehåll.

# Datoranslutningar med en USB-kabel

Läs mer om hur du ansluter enheten till en dator med en USB-kabel i USB-anslutningslägena.

## Överföra musik, foton och videoklipp med USB-läget för masslagring

- 1 Anslut telefonen till en dator med en USB-kabel.
- 2 Om du inte har installerat drivrutinen för LG Android Platform på din dator, måste du ändra inställningarna manuellt. Dra nedåt i statusfältet och välj alternativet **Media enhet (MTP)**.
- 3 Nu kan du visa innehållet på masslagringsenheten på datorn och överföra filerna.

## Synkronisera med Windows Media Player





Se till att Windows Media Player är installerat i datorn.

- 1 Använd USB-kabeln och anslut telefonen till en dator där Windows Media Player är installerat.
  - 2 Välj alternativet **Media enhet (MTP)**. När du är ansluten visas ett popup-fönster på datorn.
  - 3 Öppna Windows Media Player om du vill synkronisera musikfiler.
  - 4 Redigera eller ange enhetens namn i popup-fönstret (om det behövs).
  - 5 Markera och dra önskade musikfiler till synkroniseringslistan.
  - 6 Starta synkroniseringen.
- Följande krav måste uppfyllas för synkronisering med Windows Media Player.

Objekt	Krav
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista eller senare
Windows Media Player-version	Windows Media Player 10 eller senare



# Samtal

## Ringa ett samtal

- 1 Tryck på  så öppnas knappsatsen.
- 2 Ange numret med knappsatsen. Om du vill ta bort en siffra trycker du på .
- 3 Tryck på  om du vill ringa ett samtal.
- 4 Om du vill avsluta ett samtal trycker du på ikonen **Avsluta** .

**Tips!** Om du vill använda ”+” när du ringer internationella samtal håller du  nedtryckt.






## Ringa upp kontakter

- 1 Tryck på  om du vill visa dina kontakter.
- 2 Bläddra igenom kontaktlistan eller ange första bokstäverna i namnet på den kontakt du vill ringa genom att trycka på **Sök i kontakter**.
- 3 Tryck på  i listan om du vill ringa ett samtal.

## Justera samtalsvolymen

Om du vill justera samtalsvolymen under ett samtal trycker du på volymknapparna på telefonens baksida.

## Ringa ytterligare ett samtal

- 1 Vid det första samtalet trycker du på  > **Lägg till samtal** och slår sedan numret. Du kan också gå till listan med dina senast slagna nummer genom att trycka på **Historik** eller söka i dina kontakter genom att trycka på **Kontakter** och sedan välja den kontakt du vill ringa upp.
- 2 Tryck på  för att ringa samtalet.
- 3 Båda samtal visas på samtalssskärmen. Det första samtalet låses och parkeras.
- 4 Tryck på det nummer som visas om du vill växla mellan samtalen. Du kan även trycka på , **Koppla ihop samtal** om du vill starta ett konferenssamtal.
- 5 Om du vill avsluta aktiva samtal trycker du på **Avsluta** eller trycker på  och drar ned meddelandefältet och väljer ikonen **Avsluta**. .


**Obs!** Du debiteras för alla samtal du ringer.

## Visa samtalshistorik

Tryck på  på hemskrämen och välj filiken **Historik**.



Visa hela listan över alla uppringda, mottagna och missade samtal.

### Tips!

- Tryck på önskad post i samtalshistoriken om du vill visa samtalets datum, tid och hur länge det varade.
- Tryck på  och sedan på **Ta bort alla** om du vill ta bort alla lagrade poster.

## Samtalsinställningar


Du kan konfigurera samtalsinställningar som exempelvis vidarekoppling av samtal och andra specialfunktioner som du får via din leverantör.

- 1 Tryck på  på hemskrämen.
- 2 Tryck på .
- 3 Tryck på **Samtalsinställningar** och välj de alternativ som du vill justera.



# Kontakter

Lägg till kontakter i telefonen och synkronisera med kontakterna i ditt Google-konto eller andra konton som har funktioner för synkronisering av kontakter.

## Söka efter en kontakt

- 1 Tryck på  om du vill visa dina kontakter.
- 2 Tryck på **Sök i kontakter** och ange kontaktnamnet med hjälp av tangentbordet.


## Lägga till en ny kontakt

- 1 Tryck på  ange den nya kontaktens nummer och tryck sedan på . Tryck på **Lägg till i Kontakter** > **Ny kontakt**.
- 2 Om du vill lägga till en bild till en ny kontakt trycker du på bildområdet. Välj mellan **Ta en bild** och **Välj från galleri**.
- 3 Tryck på en kategori för kontaktinformation och ange information om kontakten.
- 4 Tryck på **Spara**.

## Favoritkontakter

Du kan ange kontakter som du ringer ofta som favoriter.

### Lägga till en kontakt i favoriter

- 1 Tryck på  om du vill visa dina kontakter.
- 2 Peka på en kontakt om du vill visa kontaktinformationen.
- 3 Tryck på stjärnan vid kontaktnamnets högra hörn. Stjärnan blir gul.

### Ta bort en kontakt i listan över favoriter

- 1 Tryck på  om du vill visa dina kontakter.
- 2 Tryck på fliken **Favoriter** och välj en kontakt för att visa kontaktinformationen.
- 3 Tryck på den gula stjärnan vid kontaktnamnets högra hörn. Stjärnan blir grå och kontakten tas bort från dina favoriter.

## Skapa en grupp

- 1 Tryck på  om du vill visa dina kontakter.
- 2 Tryck på **Grupper** och sedan på . Välj **Ny grupp**.
- 3 Ange ett namn på den nya gruppen. Du kan även ange en ringsignal för en nyligen skapad grupp.
- 4 Tryck på **Spara** så sparas gruppen.

**Obs!** Om du tar bort en grupp försvinner inte de kontakter som har placerats i den gruppen. De finns kvar bland dina kontakter.

# SMS/MMS


Du kan hantera SMS och MMS från en enda lättanvänd meny på telefonen.


**Varning:** LG-meddelanden bör konfigureras till Standard-SMS-programmet. Annars kan meddelandefunktionerna begränsas.

## Skicka meddelanden

- 1 Tryck på  på hemskrämen och sedan på  så öppnas ett tomt meddelande.
- 2 Ange ett kontaktnamn eller kontaktnummer i **Till**-fältet. Medan du anger kontaktnamnet visas matchande kontakter. Du kan trycka på en föreslagen mottagare. Du kan lägga till fler än en kontakt.

**Obs!** För varje person du skickar meddelandet till debiteras du för ett SMS.

- 3 Tryck på fältet **Ange meddelandet här** och börja skriva meddelandet.
- 4 Tryck på  så öppnas menyn Alternativ. Välj mellan **Snabbsvar**, **Infoga smiley**, **Schemalagd SÄNDNING**, **Lägg till ämne** och **Ignorera**.

**Tips!** Om du vill bifoga en fil med ditt meddelande trycker du på ikonen .

- 5 Välj **Skicka** så skickas meddelandet.
- 6 Svaren kommer att visas på skärmen. När du visar och skickar nya meddelanden skapas en meddelandetråd.



### Varning!

- Begränsningen på 160 tecken kan variera från land till land beroende på språket och hur SMS kodas.
- Om du lägger till en bild-, video- eller en ljudfil i ett SMS omvandlas meddelandet automatiskt till ett MMS, och du debiteras för ett sådant.

## Trådvy

Meddelanden (SMS och MMS) som utbyts med någon annan kan visas i kronologisk ordning, så att du har full överblick över konversationen.

## Ändra inställningar för meddelanden

Meddelandeinställningarna i din telefon är förinställda så att du kan börja skicka meddelanden direkt. Du kan ändra inställningarna så de stämmer med dina egna önskemål.

- Tryck på ikonen för **SMS/MMS** på hemskärmen, tryck på  och tryck sedan på **Inställningar**.

# E-post

Med e-postprogrammet kan du läsa e-post från andra tjänster såsom Gmail. Telefonens e-postprogram fungerar med följande kontotyper: POP3, IMAP och Exchange.

Tjänsteleverantören eller systemadministratören kan ge dig de kontoinställningar du behöver.

## Hantera ett e-postkonto

Första gången du öppnar programmet **E-post** öppnas en installationsguide som hjälper dig att konfigurera ett e-postkonto.

Efter den inledande installationen visas innehållet i din inkorg av programmet E-post.





### Så här lägger du till ett nytt e-postkonto:

- Tryck på  >  > fliken **Program** > **E-post** > och sedan på  > **Inställningar** >  **Lägg till konto**.

### Så här ändrar du inställningarna för ett e-postkonto:

- Tryck på  >  > fliken **Program** > **E-post** > och sedan på  > **Inställningar** > **Allmänna inställningar**.

### Så här tar du bort ett e-postkonto:

- Tryck på  >  > fliken **Program** > **E-post** >, därefter på  > **Inställningar** > och  > **Ta bort konto** > Välj kontot du vill ta bort > **Ta bort** > välj **Ja**.





## Arbeta med kontomappar

Tryck på  >  > fliken **Program** > **E-post** > och sedan på  och välj **Mappar**.

Varje konto har mapparna Inkorg, Utgång, Stickade och Utkast. Beroende på vilka funktioner ditt kontos tjänsteleverantör har kan du ha ytterligare mappar.

## Skapa och skicka e-post

### Så här skapar och skickar du ett meddelande

- 1 I **e-post**programmet trycker du på .
- 2 Ange adressen för meddelandets avsedda mottagare. Medan du skriver text föreslås matchande adresser från dina kontakter. Skilj flera adresser åt med semikolon.
- 3 Tryck på  för att Lägga till Cc/Bcc kopia och tryck på  om du vill bifoga filer.
- 4 Skriv meddelandets text.
- 5 Tryck på .




**Tips!** När ett nytt e-postmeddelande kommer till inkorgen får du en avisering i form av ett ljud eller vibration.

# Kamera

Om du vill ta bort kameraprogrammet trycker du på  >  > filken **Program** > .


## Så här fungerar kameran

















- 1 **Blixt** – Välj mellan **Av** , **På**  och **Auto** .
- 2 **Byt kamera** – Växla mellan bakåtriktad kameran och framåtriktad kameran.
- 3 **Bildläge** – Välj mellan **Normal**, **Dynamisk ton (HDR)**, **Panorama**, **Kontinuerlig bild**, **Beauty shot**, **Ögonblicksfångaren** och **Sportig**.
- 4 **Inställningar** – Tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn.
- 5 **Videoläge** – Tryck på och dra ikonen nedåt om du vill växla till videoläge.
- 6 **Knappen Ta bild** – Tryck för att ta ett foto.
- 7 **Galleri** – Tryck här om du vill visa den senast tagna bilden. Ger åtkomst till galleriet där du kan visa sparade foton medan kameran är aktiv.

**Obs!** Kontrollera att kameran är ren innan du tar ett foto.

## Använda avancerade inställningar

Öppna avancerade inställningsalternativ genom att trycka på  i kameran. Du kan ändra kamerainställningar genom att bläddra i listan.


	Få någon att le på bild genom att säga "cheese", "smile", "kimchi" eller "LG".
	Anger och kontrollerar hur mycket solljus som ska släppas in i bilden.
	Välj fokusläge genom att trycka.
	Väljer upplösning för bilden. Om du väljer hög upplösning ökas filstorleken, vilket betyder att du kan lagra färre foton i minnet.
	ISO avgör känsligheten för kamerans ljussensor. Ju högre ISO-värde desto känsligare är kameran. Den här funktionen kan med fördel utnyttjas i mörka omgivningar när det inte går att använda blix.
	Förbättrar färgkvaliteten i varierande ljusförhållanden.
	Lägger till konstnärliga effekter i dina bilder.
	Ställer in en fördröjning efter att avtryckaren har tryckts ned. Det här är en praktisk funktion om du själv vill vara med på bilden.
	Aktivera den om du vill använda telefonens platsbaserade tjänster. <b>Obs!</b> Den här funktionen kan användas när GPS-funktionen är aktiv eller vid anslutning till nätverk.
	Väljer ett slutarljud.
	Ställ in om volymknapparna ska användas till att ta bilder eller att zooma.
	Välj lagring för att spara bilderna.
	Öppnar hjälpguiden där du får veta hur funktionen fungerar.
	Återställer alla kamerans standardinställningar.

# Kamera

## Tips!




- När du stänger av kameran återgår vissa inställningar till standard, t.ex. vitbalans, färgeffekt, timer och bildläge. Kontrollera dessa innan du fotograferar nästa gång.
- Inställningsmenyn visas över sökaren, så när du ändrar element som fotots färg eller kvalitet kommer du att se en förhandsgranskning av den ändrade bilden bakom inställningsmenyn.

## Ta ett foto

- 1 Öppna programmet **Kamera** och rikta linsen mot det motiv du vill fota.
- 2 Fokusfält visas i mitten av skärmen. Du kan också trycka på en plats på skärmen där du vill fokusera.
- 3 När fokuseringsrutan blir blå har kameran ställt in skärpan på det du vill fotografera.
- 4 Tryck på  för att ta fotot.

## Använda läget Ögonblicksfångaren

I det här läget ställs kameran in på att fånga flyktiga ögonblick genom att fem bilder i sekvens tas innan du trycker på .

- 1 Öppna **Kamera**programmet.
- 2 Tryck på  > **Ögonblicksfångaren**.
- 3 Tryck på  och ta en bild.
- 4 Om du vill visa ögonblicken precis innan bilden togs trycker du på miniatyren längst ned på kameraskärmen.
- 5 Välj de bilder du vill behålla och tryck sedan på  längst upp på skärmen.

## När du har tagit ett foto

Tryck på miniatyrbilden för fotot längst ned på Kameraskärmen om du vill visa fotot du tog senast.



Tryck här för att redigera bilden.



Tryck här om du vill ta en bild till med en gång.



Tryck här om du vill skicka ditt foto till andra eller dela det via sociala nätverkstjänster.



Tryck här för att ta bort fotot.



**Tips!** Om du har ett SNS-konto inställt på telefonen kan du dela dina foton med SNS-gemenskapen.

**Obs!** Avgifter kan tillkomma om du hämtar MMS-meddelanden under roaming.

# Videokamera

## Så här fungerar videokameran












- 1 Blixt** – Välj mellan Av , På  och Auto .
- 2 Byt kamera** – Växla mellan bakåtriktad kameralins och framåtriktad kameralins.
- 3 Inställningar** – Tryck på den här ikonen om du vill öppna inställningsmenyn.
- 4 Kameraläge** – Tryck på och dra den här ikonen uppåt om du vill växla till kameraläget.
- 5 Börja inspelning** – Tryck för att starta videospelningen.
- 6 Galleri** – Tryck här om du vill visa den senast inspelade videon. Ger åtkomst till galleriet där du kan visa sparade videoklipp medan videoläget är aktivt.

### Tips!



När du spelar in ett videoklipp kan du använda zoomningsfunktionen genom att peka med två fingrar på skärmen och nypa ihop.

## Använda avancerade inställningar

Öppna alla avancerade inställningsalternativ genom att trycka på  i kameran.

	Tryck här om du vill ange storleken (i pixlar) på den video du spelar in.
	Anger och kontrollerar hur mycket solljus som släpps in i linsen. Dra indikatorn för ljusstyrka längs med fältet: mot "-" om du vill minska videons ljusstyrka eller mot "+" om du vill öka den.
	Förbättrar färgkvaliteten i varierande ljusförhållanden.
	Välj en färgton för din nya vy.
	Aktivera den om du vill använda telefonens platsbaserade tjänster. <b>Obs!</b> Den här funktionen kan användas när GPS-funktionen är aktiv eller vid anslutning till nätverk.
	Ställ in om volymknapparna ska användas till att spela in eller att zooma.
	Välj lagring för att spara videoklipp.
	Öppnar hjälpguiden där du får veta hur funktionen fungerar.
	Återställer alla kamerans standardinställningar.

## Spela in ett videoklipp

- 1 Öppna **Kamera**programmet och välj knappen för **videoläge**.
- 2 Videokamerans sökare visas på skärmen.
- 3 Håll telefonen och rikta linsen mot det motiv du vill filma.
- 4 Tryck en gång på  så startas inspelningen.
- 5 En röd lampa visas längst upp till vänster i sökaren och en timer visar videoklippets längd.
- 6 Tryck på  på skärmen så stoppas inspelningen.

# Videokamera

## Tips!



– Tryck här om du vill ta en bild medan du spelar in en video.



– Tryck här om du vill pausa inspelningen av en video.

## När du har spelat in ett videoklipp

I sökaren trycker du på miniatyrbilden för videon längst ned på skärmen för att visa den senaste videon du filmade.



Tryck här om du vill spela in ett nytt videoklipp med en gång.



Tryck här om du vill skicka din video till andra eller dela den via sociala nätverkstjänster.



Tryck här om du vill ta bort videon.



Tryck här om du vill visa fler alternativ.

**Obs!** Avgifter kan tillkomma om du hämtar MMS-meddelanden under roaming.

## Knock Code

När skärmen är avstängd kan du låsa upp den genom att trycka rätt knockkod i rätt område.


### Aktivera funktionen Knock Code

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **Inställningar** > fliken **Skärm** > **Skärmlås** > **Välj skärmlås** > **Knock Code**.
- 2 En skärm öppnas där du leds genom stegen för hur du väljer knockkod för upplåsning. Du måste skapa en säkerhetskod som säkerhetsåtgärd om du skulle glömma knockkoden.

## QuickMemo+


Med **QuickMemo+** kan du skapa anteckningar och göra skärmdumpar. Ta skärmdumpar, rita på dem och dela dem med vänner och familj via QuickMemo+.




- 1 Tryck på och dra statusfältet nedåt och tryck på .



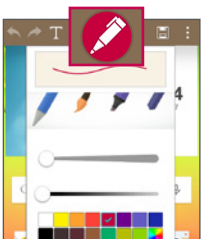

- 2 Välj önskat menyalternativ: **Penntyp**, **Färg** eller **Radergummi** och skapa ett memo.

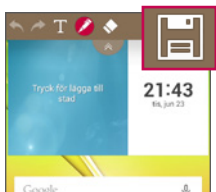

# Funktion









- Tryck på  på menyn Redigera så sparas anteckningen med aktuell skärm. Du kan när som helst avsluta QuickMemo+ genom att trycka på .

**Obs!** Använd fingertoppen när du använder QuickMemo+. Använd inte fingernageln.

## Använda QuickMemo+-alternativen

Det är enkelt att använda QuickMenu-alternativen när du använder funktionen QuickMemo+.


	Ångra eller Gör om.
	Tryck för att infoga text.
	Väljer penntyp och färg.
	Raderar anteckningen du har gjort.
	Sparar anteckningen med den aktuella skärmen i <b>QuickMemo+</b> eller <b>Galleri</b> .
	<b>Alternativ:</b> Tryck här för att välja <b>Dela</b> eller <b>Pappersformat</b> för anteckningen.

## Visa den QuickMemo+ som du sparat

Tryck på **Galleri** och välj albumet QuickMemo+.

## QSlide

Öppna en kalender eller något annat som ett mindre fönster på valfri skärm.

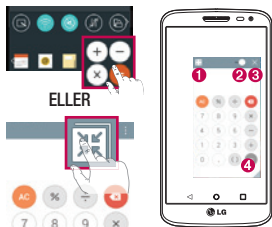



1		Tryck för att avsluta QSlide-funktionen och återgå till helskärm.
2		Tryck för att justera genomskinlighet.
3		Tryck för att avsluta QSlide-funktionen.
4		Tryck för att justera storleken.

- 1 Tryck och svep nedåt på statusfältet > tryck på QSlide-program, eller tryck på när du använder något program som har stöd för QSlide. Funktionen fortsätter att visas som ett litet fönster på skärmen.
- 2 Du kan ringa ett samtal, surfa eller göra annat med telefonen. Du kan även använda och trycka på skärmen under de små fönstren när genomskinligheten inte är på max .

**Obs!** QSlide-funktionen kan användas i upp till två fönster samtidigt.

## QuickRemote

Med QuickRemote blir telefonen en universalfjärrkontroll för din TV, DVD-spelare eller Blu-ray-spelare.

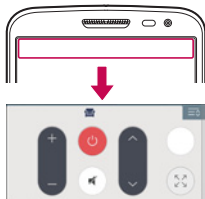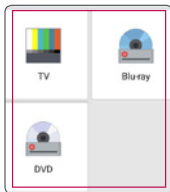

- 1 Tryck på och dra statusfältet nedåt och tryck på  > **SÄTT UPP FJÄRRKONTROLL**.

ELLER

Tryck på  >  > fiiken **Program** >  **QuickRemote** > och tryck på .

- 2 Välj enhetens typ och varumärke, och följ sedan instruktionerna på skärmen för att konfigurera enheten.
- 3 Tryck på och svep statusfältet nedåt och använd funktionerna för QuickRemote (snabb fjärrkontroll).

Tryck på menyknappen  och välj **Magic Remote inställningar**, Redigera namn för fjärrkontroll, Flytta fjärrkontrollen, Radera fjärrkontroll, Inställningar och Hjälp.

**Obs!** QuickRemote (snabb fjärrkontroll) fungerar på samma sätt som en vanlig fjärrkontroll med infraröda (IR) signaler. Se till så att du inte täcker över IR-sensorn högst upp på telefonen när du använder funktionen QuickRemote (snabb fjärrkontroll). Om det finns stöd för den här funktionen beror på vilken modell det är, tillverkaren eller tjänsteföretaget.

## Galleri

Öppna **galleriprogrammet** för att visa album med dina bilder och videoklipp.

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **Galleri**.

Under Galleri kan du hantera och dela alla dina bilder och videofiler.

### Obs!

- Vissa filformat går inte att använda beroende på vilken programvara som är installerad på enheten.
- Vissa filer kanske inte går att spela upp som avsett, beroende på hur de kodats.

## Visa bilder

När du startar Galleri visas dina tillgängliga mappar. När en bild sparas i ett annat program, t.ex. E-post, skapas hämtningsmappen för bilden automatiskt. På samma sätt skapas mappen Skärmbilder när du sparar en skärmbild. Markera en mapp som du vill öppna.

Bilderna visas i den ordning de skapats i mappen. Välj en bild som du vill visa på helskärm. Bläddra åt vänster eller höger när du vill visa nästa eller föregående bild.

### Zooma in och ut

Gör något av följande när du vill zooma in i en bild:

- Tryck två gånger någonstans på bilden där du vill zooma in.
- Dra isär två fingrar på den plats som du vill zooma in. Nyp ihop för att zooma ut eller tryck två gånger för att gå tillbaka.

## Spela upp videoklipp



För videofiler visas ikonen  i förhandsgranskningsvyn. Markera den video som du vill se och tryck på . Programmet Video startar.

## Redigera foton

Tryck på  när du visar ett foto.

## Ta bort foton/videoklipp

Gör något av följande:

- Tryck på  i en mapp och välj foton/videor genom att markera dem. Tryck sedan på **Ta bort**.
- Tryck på  när du visar ett foto.

## Använda som bakgrundsbild

När du visar ett foto kan du trycka på  > **Ange bild som** om du vill använda bilden som en bakgrundsbild eller tilldela den till en kontakt.

### Obs!


- Vissa filformat går inte att använda beroende på enhetens programvara.
- Om filstorleken överskrider det lediga minnesutrymmet kan det uppstå fel när du öppnar filer.

## Video







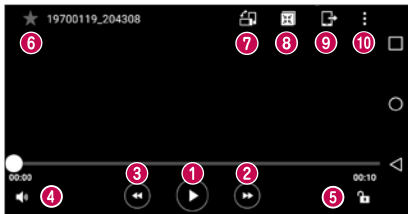



Telefonen har en inbyggd videospelare som du kan använda för att spela upp dina favoritvideoklipp. För att öppna videospelaren trycker du på  > **Program** > **Galleri**.

## Spela upp ett videoklipp

- 1 Tryck på  > **Program** > **Galleri**.
- 2 Välj det videoklipp du vill spela upp.




# Multimedia


1		Tryck här om du vill pausa/återuppta videouppspelningen.
2		Tryck här för att hoppa 10 sekunder framåt.
3		Tryck här för att hoppa 10 sekunder bakåt.
4		Tryck här om du vill hantera volymen i videoklippet.
5		Tryck här om du vill låsa/låsa upp en videoskärm.
6		Tryck här om du vill använda bilden till mappen Favoriter.
7		Tryck här om du vill ändra skärmentoreringen.
8		Tryck här om du vill använda QSlide.
9		Tryck här för att dela videon via funktionen SmartShare.
10		Tryck för att få tillgång till Skärmförhållande, Undertext, Dela, Beskr, Inställningar eller Detaljer.

## Musik

Telefonen har en inbyggd musikspelare som du kan använda för att lyssna på alla dina favoritlåtar. Öppna musikspelaren genom att trycka på  >  > fliken **Program** > **Musik**.

### Spela upp en låt

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **Musik**.
- 2 Tryck på **Låtar**.
- 3 Välj den låt du vill lyssna till.

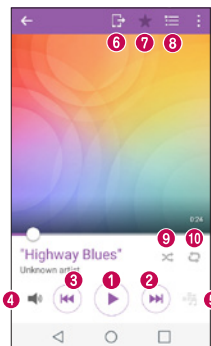

1		Tryck här om du vill pausa/återuppta uppspelningen.
2		Tryck om du vill hoppa till nästa låt i albumet, spellistan eller blandade spår. Tryck om du vill snabbspola.
3		Tryck om du vill starta om det aktuella spåret eller hoppa till föregående spår i albumet, spellistan eller blandade spår. Tryck och håll kvar om du vill spola tillbaka.
4		Tryck om du vill visa volymreglaget, och justera sedan volymen med reglaget.
5		Tryck om du vill ställa in ljudeffekter.
6		Tryck om du vill dela din musik med funktionen SmartShare.
7		Tryck om du vill lägga till låten som en favorit.
8		Tryck om du vill visa den aktuella spellistan.
9		Tryck om du vill spela aktuell spellista i blandläge (låtarna spelas upp i slumpvis ordning).

# Multimedia

10



Tryck om du vill växla mellan upprepningslägena för att repetera alla låtar, repetera den aktuella låten eller stänga av upprepningen.

Om du vill ändra volymen medan du lyssnar på musik trycker du uppåt eller nedåt på volymknappen på telefonens vänstra sida.

Tryck en längre stund på en låt i listan. Alternativen **Spela**, **Lägg till i spellista**, **Dela**, **Ange som ringsignal**, **Ta bort**, **Detaljer** och **Sök** visas.

## Lägga till musikfiler i telefonen

Börja med att överföra musikfiler till telefonen:




- Överför musik med hjälp av Media enhet (MTP).
- Hämta från den trådlösa webben.
- Synkronisera din telefon med en dator.
- Ta emot filer via Bluetooth.


## FM-radio

Telefonen har inbyggd FM-radio så att du kan lyssna på dina favoritkanaler när du är i farten.





**Obs!** Om du vill lyssna på radio måste du använda hörlurar. Anslut dem via hörlursuttaget.

## Ställa in alarm




- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **Klocka** > **Alarm** > .
- 2 När du ställt in alarm visas på telefonen hur lång tid som återstår innan alarmet startar.
- 3 Ställ in **Upprepa**, **Snooze-tid**, **Vibrera när alarm startar**, **Alarmsignal**, **Alarmets volym**, **Automatisk programstart**, **Pussellås** och **Anteckning**.
- 4 Tryck på **Spara**.

**Obs!** Om du vill ändra alarminställningarna i alarmlistan trycker du på **menyknappen**  och väljer **Inställningar**.

## Använda miniräknaren

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **Miniräknare**.
- 2 Ange siffror med hjälp av de numeriska knapparna.
- 3 För enkla beräkningar trycker du på den funktion du vill utföra (+, -, x eller ÷) och sedan på =.
- 4 Kontrollera historiken genom att trycka på  och välja **Beräkningshistorik**.
- 5 Om du vill genomföra mer komplicerade uträkningar trycker du på , väljer **Vetenskaplig miniräknare** och väljer mellan sin, cos, tan, log osv.

## Lägga till händelser i kalendern


- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **Kalender**.
- 2 På skärmen hittar du olika vytyper för kalendern (Dag, Vecka, Månad, År, Agenda).
- 3 Tryck på datumet som du vill lägga till en händelse på och tryck sedan på .
- 4 Tryck på **Händelsens namn** och ange händelsens namn.
- 5 Tryck på **Plats** och ange platsen. Kontrollera datumet och ange när du vill att händelsen ska börja och avslutas.
- 6 Om du vill upprepa ett kalendermeddelande ställer du in **UPPREPA** och anger sedan **PÅMINNELSER** om så behövs.
- 7 Tryck på **Spara** om du vill spara händelsen i kalendern.

### Röstmemo

Du kan spela in röstanteckningar och andra ljudfiler med röstinspelningsfunktionen.

#### Spela in ett ljud eller en röst

- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **Röstmemo**.
- 2 Tryck på  när du vill börja inspelningen.
- 3 Tryck på  för att avsluta inspelningen.
- 4 Tryck på  för att spela upp inspelningen.

**Obs!** Tryck på  för att öppna ett album. Du kan lyssna på en sparad inspelning. Den tillgängliga inspelningstiden kan skilja sig från den verkliga tiden.

### Uppgifter

Den här uppgiften kan synkroniseras med MS Exchange-konto. Du kan skapa en uppgift, revidera och radera den i MS Outlook och MS Office Outlook Web Access.

#### Synkronisera MS Exchange

- 1 På hemskärmen trycker du på  >  > fliken **Program** > **Inställningar**.
- 2 Tryck på fliken **Allmänt** > **Konton och synkronisering** > **Lägg till konto**.
- 3 Tryck på **Microsoft Exchange** för att skapa e-postadress och lösenord.
- 4 Kontrollera om du markerat Synkronisera uppgift.

**Obs!** Beroende på vilken e-postserver som används kan det eventuellt saknas stöd för MS Exchange.

## ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer är en professionell kontorslösning för mobiltelefoner som kan användas för att enkelt, när som helst och var som helst, visa olika typer av kontorsdokument, bland annat Word-, Excel- och PowerPoint-filer, med hjälp av mobila enheter.

Tryck på  >  > filken **Program** > **ThinkFree Viewer**.

### Visa filer

Mobilanvändare kan nu enkelt visa ett stort urval filtyper, bland annat Microsoft Office-dokument och Adobe PDF, direkt i sina mobila enheter. När du visar dokument med ThinkFree Viewer har objekten och layouten samma format som i de ursprungliga dokumenten.

## Google+


Med det här programmet kan du hålla kontakten med dina vänner via Googles sociala nätverkstjänst.

- Tryck på  >  > filken **Program** > **Google+**.

**Obs!** Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

## Röstsökning

Med det här programmet kan du söka webbsidor med hjälp av rösten.

- 1 Tryck på  >  > filken **Program** > **Röstsökning**.
- 2 Säg ett nyckelord eller en fras när **Prata nu** visas på skärmen. Välj något av de förslag på nyckelord som visas.

**Obs!** Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

## Hämtningar

Med det här programmet kan du se vilka filer som hämtats via dina program.

- Tryck på  >  > filken **Program** > **Hämtningar**.




## Tillbehör


**Obs!** Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.


## LG SmartWorld

I LG SmartWorld finns mycket spännande innehåll som spel, program, bakgrundsbilder och ringsignaler, vilket ger LG-användaren massa roliga alternativ för mobilen.

### Öppna LG SmartWorld från telefonen



- 1 Tryck på  >  > fliken **Program** > och på ikonen  så öppnas **LG SmartWorld**.
- 2 Tryck på Inloggning och ange ditt ID/lösenord för LG SmartWorld. Tryck på Registrera för att aktivera ditt medlemskap i LG SmartWorld om du inte redan har gjort det.
- 3 Hämta det innehåll som du vill ha.

**Obs! Vad gör jag om det inte finns någon  ikon?**

- 1 Gå till LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) via en mobilwebbläsare och välj ditt land.
- 2 Hämta programmet LG SmartWorld.
- 3 Kör och installera filen du hämtade.
- 4 Öppna LG SmartWorld genom att trycka på ikonen .

## Använda LG SmartWorld

- Delta i LG World-kampanjer varje månad.

	Sök innehåll.
	Sök innehåll efter kategori (t.ex. Spel, Utbildning, Underhållning osv.).

- Du kan snabbt hitta det du söker med hjälp av **menyknapparna**.  
**Inställningar** – Ange profil och visning.  
**Inloggning** – Ange ID och lösenord.
- Prova även de andra användbara funktionerna. (skärmen Innehållsinformation)

**Obs!** LG SmartWorld kanske inte är tillgängligt från alla leverantörer eller i alla länder.

## Webbläsare







Med det här programmet kan du surfa på internet. I webbläsaren får du tillgång en snabb, färggrann värld full av spel, musik, nyheter, sport, underhållning och mycket mer, direkt i mobiltelefonen oavsett var du befinner dig eller vilka intressen du har.

**Obs!** Avgifter kan tillkomma när du ansluter till de här tjänsterna och när du hämtar innehåll. Kontrollera vilka kostnader som gäller hos din nätoperatör.

1 Tryck på  >  > filiken **Program** > **Webbläsare**.

## Använda webbvertygsfältet

Öppna genom att trycka här och svepa uppåt med ett finger.

	Tryck här för att gå tillbaka en sida.
	Tryck här om du vill bläddra framåt en sida, till sidan du anslöt till efter den aktuella sidan. Det här är motsatsen till vad som händer när du trycker på  , som tar dig till föregående sida.
	Tryck här för att gå till startsidan.
	Tryck här för att lägga till ett nytt fönster.
	Tryck här för att visa bokmärkena.

## Visa webbsidor

Tryck på adressfältet, ange webbadressen och tryck på **OK**.

## Öppna en sida

Gå till ny sida genom att trycka på  > .

Gå till en annan webbsida genom att trycka på , bläddra uppåt eller nedåt, och tryck på sidan för att välja den.

# Webben


## Söka på webben med röstsökning

Tryck på adressfältet, tryck på , säg ett nyckelord och välj sedan något av förslagen som visas.

**Obs!** Den här funktionen kanske inte är tillgänglig, beroende på din region eller tjänsteleverantör.

## Bokmärken

Tryck på  > **Lägg till som favorit** > **OK** om du vill spara den aktuella webbsidan som favorit.

Tryck på  och välj när du vill öppna en sida med bokmärke.

## Historik

Tryck på  > **Historik** om du vill öppna en webbsida från listan med senast använda webbsidor.

## Chrome

Med hjälp av Chrome kan du söka efter information och surfa på webben.

1 Tryck på  >  > fliken **Program** > **Chrome**.

**Obs!** Det här programmet kanske inte är tillgängligt, beroende på din region och tjänsteleverantör.

## Visa webbsidor

Tryck på adressfältet och ange sedan en webbadress eller ett sökvillkor.

## Öppna en sida

Gå till en ny sida genom att trycka på  > **Ny flik**.

# Inställningar

I det här avsnittet ges en översikt över de inställningar du kan ändra på telefonmenyn Systeminställningar.

**Så här öppnar du inställningsmenyn:**

Tryck på  > tryck och håll ned  > **Systeminställningar**.

- eller -

Tryck på  >  > fliken **Program** > **Inställningar**.

## Nätverk

< **Wi-Fi** >

**Wi-Fi** – aktiverar Wi-Fi och ansluter till tillgängliga Wi-Fi-nätverk.

### Tips! Skaffa MAC-adresser

För att kunna skapa en anslutning i en del trådlösa nätverk med MAC-filter måste du ange MAC-adresserna för din telefon i routern.

Så här hittar du MAC-adressen i gränssnittet: tryck på  >  > fliken **Program** > **Inställningar** > fliken **Nätverk** > **Wi-Fi** >  > **Avancerad Wi-Fi** > **MAC-adress**.

< **Bluetooth** >

Aktivera eller inaktivera funktionen trådlös Bluetooth när du vill använda Bluetooth.

< **Mobila data** >

Visar dataanvändning och angiven begränsning för användning av mobila data.

< **Samtalsinställningar** >

Här kan du konfigurera samtalsinställningar som vidarekoppling av samtal och andra specialfunktioner som du får via din leverantör.

**Röstbrevlåda** – Här kan du välja din leverantörs röstbrevlådetjänst.

**Fasta nummer** – Aktivera och sätta samman en lista över telefonnummer som kan ringas från din telefon. Till det här behöver du PIN2-koden, som du kan få från operatören. Det går endast att ringa upp telefonnummer i listan över fasta nummer från din telefon.

**Popup-fönstret Inkommande samtal** – Visa popup-fönstret Inkommande samtal när du använder kameran eller videoklipp.

**Avvisa samtal** – Ange inställningar för funktionen Avvisa samtal. Välj mellan läget Avvisa samtal och Avvisa samtal från.

**Avböj med meddelande** – När du avisar ett samtal kan du skicka ett snabbt meddelande.

# Inställningar

**Sekretessbevarare** – Döljer uppringarens namn och telefonnummer vid inkommande samtal.

**Vidarebefordra samtal** – Ange om alla samtal ska vidarekopplas, när linjen är upptagen, när du inte svarar eller när du inte har någon mottagning.

**Autosvar** – Ange tiden innan en anslutnings handsfree-enhet automatiskt besvarar ett inkommande samtal. Välj mellan **Av, 1 sek., 3 sek. och 5 sek.**

**Anslutningsvibration** – Telefonen vibrerar när motparten svarar.

**Spara okända nummer** – Lägg till okända nummer i kontakter efter ett samtal.

**Strömknappen avslutar samtal** – Välj om du vill avsluta samtal med ström-/låsknappen.

**Samtalsspärr** – Du kan spärra inkommande och utgående samtal eller utlandssamtal.

**Samtalslängd** – Visa längden på alla samtal inklusive senaste samtal, utgående samtal, inkommande samtal och alla samtal.

**Ytterligare inställningar** – Här kan du ändra följande inställningar:

**Nummerpresentatör:** Ange om ditt nummer ska visas eller inte när du ringer upp någon.

**Samtal väntar:** Om funktionen har aktiverats får du meddelande om inkommande samtal under pågående samtal (beroende på nätoperatör).

## < Dela och anslut >

**NFC** – NFC (Near Field Communication) är en trådlös teknik som möjliggör dataöverföring mellan två objekt när de hålls på några centimeters avstånd. När du aktiverar NFC på telefonen kan du utbyta data med andra NFC-aktiverade enheter eller läsa information från smarta etiketter på affischer, etiketter och andra produkter.

**Android Beam** – När den här funktionen är påslagen kan du överföra appinnehåll till en annan NFC-aktiverad enhet genom att hålla enheterna nära varandra. Du kan t.ex. överföra webbläsarsidor, YouTube-videoklipp, kontakter med mera. Du behöver hålla enheterna mot varandra (normalt baksida mot baksida) och sedan trycka på skärmen. Det är programmet som avgör vilket innehåll som överförs.

**SmartShare Beam** – Aktivera för att ta emot multimedieinnehåll via SmartShare Beam från mobiler och surfplattor från LG.

**Mediaserver** – Du kan dela telefonens multimedieinnehåll med närliggande DLNA-kompatibla enheter.

**LG PC Suite** – Markera här om du vill använda LG PC Suite med din Wi-Fi-anslutning. Observera att en WiFianslutning krävs för LG PC Suite.

## < Internetdelning & Nätverk >

**Internetdelning via USB** – Anslut USB-kabeln och dela internetanslutning med en dator.

**Wi-Fi-delning** – Du kan även använda telefonen till att skapa en mobil bredbandsanslutning. Skapa en surfpunkt och dela anslutning. För mer information, gå till **Inställningar > Nätverk > Internetdelning & Nätverk > Hjälp > Wi-Fi-delning.**

**Delning via Bluetooth** – Gör att du kan ställa in telefonen för internetdelning.

**Hjälp** – Tryck här för att visa hjälpinformation om funktionerna Internetdelning via USB, Wi-Fi-delning och Delning via Bluetooth.

**Flygplansläge** – När du har valt flygplansläge bryts alla trådlösa anslutningar.

**Obs!** Du måste ange en PIN-låsskärm eller ett lösenord innan du kan använda lagring av identitetsuppgifter.

**Mobilnät** – Ange alternativ för dataroaming, nätverksläge och -operatörer, namn på åtkomstpunkter (APN) osv.

**VPN** – Visar en lista med virtuella privata nätverk (VPN) som du har konfigurerat tidigare. Du kan lägga till olika typer av VPN.

## Ljud

< ALLMÄNT >


**Ljudprofiler** – Välj Ljud, Endast vibration eller Stör ej.

**Volym** – Justera telefonens volyminställningar så att de passar dina och omgivningens behov.

**Vibrationsstyrka** – Här kan du ställa in vibrationsstyrkan för samtal, aviseringar och Vibrera vid pekning.

< RINGSIGNALER & VIBRATION >

**Ringsignal** – Ställ in ringsignal för samtal. Du kan även lägga till en ringsignal genom att trycka på  i skärmens övre högra hörn.

**Ljud för notifieringar** – Du kan ange ett standardljud för meddelanden. Du kan även lägga till ett ljud genom att trycka på  i skärmens övre högra hörn.

**Ljud med vibration** – Markera det här alternativet om du vill ställa in att telefonen ska vibrera förutom ringsignalen när du tar emot samtal.

**Vibrationstyp** – Du kan ställa in typ av vibration för inkommande samtal. Välj mellan Kort upprepad, Långvarig, Snabb, Standard och Ticktock.

< AVISERINGAR >

**Stör ej** – Ställ in en tid och ett läge där din telefon inte visar inkommande aviseringar. Välj mellan Alla, Endast prioritet och Inga.

**ENDAST PRIORITET** – Tillåt att vissa funktioner avbryter vid Endast prioritet. Larm har alltid prioritet. Välj mellan Program med Kalenderhändelser, Inkommande samtal, Nya meddelanden och Tillåtna kontakter.

**SCHEMA** – Endast aviseringar med prioritetsavbrytning vid upprepningar, även när alla har ställts in.

# Inställningar

**Skärmlås** – Välj om du vill visa eller dölja alla aviseringar på låsskärmen.

**Program** – Ställ in aviseringar från Program. Välj mellan Inga om du inte vill visa några aviseringar från Program eller Prioritet om du endast vill visa aviseringar med prioritet ovanför andra när Stör ej är inställt för Prioritet.

## < AVANCERADE INSTÄLLNINGAR >

**Vibrera vid beröring** – Markera om du vill att telefonen ska vibrera när du trycker på hemskärmsknappen och andra gränssnittsalternativ på skärmen.

**Ljudeffekter** – Tryck här om du vill ställa in knappljud för nummerskiva, ljud för skärmklick och skärmlåsljud.

**Knappljud för nummerskiva** – Markera om du vill att ljud ska höras när du använder knappatsen.

**Ljud för skärmklick** – Markera om du vill att ljud ska höras när du trycker på skärmen.

**Skärmlåsljud** – Markera om du vill att ljud ska höras när du låser och låser upp skärmen.

**Meddelande-/samtalsaviseringar** – När funktionen är aktiverad kan enheten ta emot samtals- och meddelandehändelser automatiskt.

## Skärm

### < Hemskärm >

Ställ in **Välj Hemsida**, **Välj Tema**, **Bakgrundsbild**, **Skärmeffekter**, **Tillåt looping av Hemskärmar**, **Hem säkerhetskopiering & återställning**, **Hjälp**.

### < Skärmlås >

**Välj skärmlås** – Ställ in typ av skärmlås för att skydda telefonen. Ett antal skärmbilder med instruktioner öppnas så att du kan lägga in ett upplåsningsmönster för skärmen. Ange **Inget**, **Svep**, **Knock Code**, **Grafiskt lösenord**, **PIN** eller **Lösenord**.

Om du har aktiverat ett upplåsningsmönster blir du, när du startar din telefon eller aktiverar skärmen, ombedd att teckna upplåsningsmönstret för att låsa upp skärmen.

**Smart Lock** – Ange när du vill låsa upp telefonen automatiskt av pålitliga enheter (BT-enhet eller NFC) eller Betrott ansikte. Den här funktionen är tillgänglig när låsskärmen är inställd på Knock Code, Grafiskt lösenord, PIN eller Lösenord.

**Obs!** Om du vill använda den här funktionen måste Smart Lock vara aktivt.

**Inställningar > Allmänt > Säkerhet > Trust agents > Smart Lock.**

**Skärmeffekter** – Välj om du vill ställa in skärmeffekter. Välj mellan **Ljuspartikel**, **Vektorcirkel**, **Mosaik**, **Soda**.

**Obs!** Skärmeffekter blir monstereffekt när skärmlåset är inställt på Grafiskt lösenord.

**Bakgrundsbild** – Ställ in bakgrundsbild på låsskärmen. Välj den under **Galleri** eller **Galleri med bakgrundsbilder**.

**Genvägar** – Här kan du ändra genvägar på **sveplåsskärmen**.

**Kontaktinformation för försvunnen telefon** – Välj huruvida du vill visa ägarinformationen på låsskärmen och anpassa ägarinformationen.

**Låstimer** – Här kan du ange efter hur lång tid skärmen låses automatiskt vid inaktivitet.

**Strömbrytaren låser direkt** – Markera det här om du vill låsa skärmen omedelbart när du trycker på ström-/låsknappen. Den här inställningen åsidosätter inställningen Säkerhetslåstimer.

< **Navigationsknappar** >

**Knappkombination** – Dra en ikon för att ordna om navigationsknapparna. Du kan ha upp till fem navigationsknappar.

**Färg** – Ställer in bakgrundsfärgen för navigationsknapparna. Välj mellan Vit och Svart.

< **TYPSNITT** >

**Typsnitt** – Ställ in vilket typsnitt som ska användas för telefon och menyer.

**Teckenstorlek** – Ställ in storleken på det typsnitt som används för telefon och menyer.

< **ÖVRIGA SKÄRMINSTÄLLNINGAR** >

**Ljusstyrka** – Justera skärmens ljusstyrka. Använd lägsta bekväma ljusstyrka för bästa batteriprestanda.

**Rotera skärmen automatiskt** – Markera det här alternativet om du vill att telefonens skärm ska rotera automatiskt efter hur du håller telefonen (stående eller liggande).

**Tidsgräns för skärm** – Ställ in efter hur lång tid skärmen ska stängas av.

**Smart skärm** – Markera det här alternativet om du vill förhindra att skärmen stängs av när enheten känner av att du tittar på skärmen.

< **AVANCERADE INSTÄLLNINGAR** >

**Skärmstängningseffekt** – Ställ in skärmstängningseffekten. Välj mellan **Retro-TV**, **Svart hål** och **Tona ut**.

**Daydream** – Tryck för att aktivera eller avaktivera funktionen Daydream. När funktionen är aktiverad kan aktuell skärmsläckare visas när telefonen är i viloläge medan den laddas i docka. Välj bland **Klocka** och **Google-foton**.

## Allmänt

< **Språk och inmatning** >

Använd inställningarna för Språk och inmatning till att välja språk för texten i telefonen och för att konfigurera tangentbordet på skärmen, inklusive ord du har lagt till i ordboken.

# Inställningar

## < Position >

Aktivera lokaliseringstjänsten så tar telefonen reda på din ungefärliga placering med hjälp av GPS, Wi-Fi och mobilnät.

**Läge** – Ställ in positionsläge genom att välja bland **Hög noggrannhet**, **Batterisparläge** och **Endast enhetssensorer**.

## < Konton och synkronisering >

Tillåter att program synkroniserar data i bakgrunden, även om du inte aktivt använder dem. Om du avmarkerar den här inställningen sparar du på batteriet och minskar (men eliminerar inte helt) dataanvändningen.

## < Tillgänglighet >

Med **tillgänglighets**inställningarna kan du konfigurera all åtkomst till de plugin-program som finns installerade på telefonen.

## < Enhandsfattning >

**Siffertangenter** – Markera det här alternativet om du vill flytta siffertangenterna till höger eller vänster sida på enheten. Tryck på pilen om du vill flytta tangenterna till den andra sidan.

**LG Tangentbord** – Markera det här alternativet om du vill flytta tangentbordet till höger eller vänster sida av enheten. Tryck på pilen om du vill flytta tangenterna till den andra sidan.

**Låsskärm** – Markera det här alternativet om du vill flytta knappsatsen för PIN-låsskärmen till höger eller vänster på enheten. Tryck på pilen om du vill flytta tangenterna till den andra sidan.

**Hjälp** – Visa information om enhandsfattning.

## < Genvägstangent >

Få snabb åtkomst till program genom att hålla in volymknapparna när skärmen är låst eller avstängd. Tryck på genvägsknappen  högst upp till höger på skärmen för att **aktivera** eller **inaktivera** den.

## < Säkerhet >

**Kryptera telefon** – Gör att du kan kryptera data på telefonen och höja säkerheten. Du behöver ange en PIN-kod eller ett lösenord för att dekryptera din telefon varje gång du stänger av den.

**Kryptera SD-kortminne** – Låter dig kryptera SD-kortdata på telefonen som en säkerhetsåtgärd.

**Konfigurera SIM-kortlås** – Skapa ett SIM-kortlås eller ändra SIM-kortets PIN-kod.

**Inskrivning av lösenord synligt** – Visa det senaste tecknet av det dolda lösenordet medan du skriver.

**Enhetsadministratörer** – Visa eller avaktivera telefonadministratörer.

**Okända källor** – Standardinställningen för hur du installerar program som inte är från Play Store.

**Verifiera program** – Vägra eller varna innan installation av program som kan orsaka skada.

**Lagringstyp** – Visa lagringstypen.

**Betrodda referenser** – Visa betrodda CA-certifikat.

**Installera från lagring** – Välj att installera krypterade certifikat.

**Rensa lagring** – Ta bort alla certifikat.

**Trust agents** – Välj appar som du vill kunna använda utan att låsa upp skärmen.

**Skärminställning** – Tillåt att appen är den enda som kan användas när du når fast appens skärm.

**Program med användningsåtkomst** – Tillåt appar som behöver tillgång till användningsinformation från appar på din telefon.

#### < Gästläge >

När du lånar ut telefonen till andra kan du begränsa visningen av program.

#### < Rörelser >

**Skärm på/av** – Markera det här alternativet om du vill aktivera KnockON för att stänga av eller aktivera skärmen. Tryck snabbt två gånger mitt på skärmen när du vill aktivera den. Tryck två gånger i statusfältet, i ett tomt område på hemskärmen eller på låsskärmen om du vill stänga av skärmen. Du får bästa resultat om du inte förflyttar telefonen medan du använder funktionen KnockON.

**Tysta ner inkommande samtal** – Markera det här alternativet om du vill kunna tysta ner inkommande samtal genom att vända på telefonen.

**Snooze eller stoppa larmet** – Markera det här alternativet om du vill kunna snooze eller stoppa larmet genom att vända på telefonen.

**Pausa video** – Markera det här alternativet om du vill kunna pausa den video som spelas upp genom att vända på telefonen.

**Hjälp** – Öppnar en hjälpguide för hur du använder rörelsefunktionerna på enheten.

**Rörelsesensor kalibrering** – Förbättra sensorns noggrannhet för lutning och hastighet.

#### < QuickCircle-hölje >

Observera att det finns risk för att enheten börjar fungera felaktigt om du aktiverar inställningarna för quickcircle-höljet.

#### < Tid och datum >

Använd inställningarna för **datum och tid** till att ange hur datum ska visas. Du kan även använda de här inställningarna till att ange tid och tidszon själv, istället för att hämta aktuell tid från det mobila nätverket.

#### < Lagring >

**INTERN LAGRING** – Visa användningen av intern lagring.

**SD-KORT** – Kontrollera det totala utrymmet på SD-kortet. Tryck på Avaktivera SD-kort om du vill genomföra en säker borttagning. Radera SD-kort om du vill radera alla data på kortet.

# Inställningar

## < Batteri >

### BATTERIINFORMATION

Batteriinformationen visas med en batteriikon och återstående batteritid i procent samt batteristatus.

**Batterianvändning** – Visar vilka komponenter och appar som drar mest batteriström.

**Visa batteriprocent i statusfält** – Markera det här alternativet om du vill visa batteriprocenten i statusfältet bredvid batteriikonen.

### ENERGISPARLÄGE

Tryck på omkopplaren för energisparläget  om du vill aktivera eller inaktivera det. Om du trycker på energisparläget visas följande inställningar:

**Energisparläge** – Här anger du vid vilken batteriprocent som energisparläget ska aktiveras automatiskt. Välj mellan **Aktivera energisparläget** och **Begränsa program i bakgrunden**.

**Hjälp** – Tryck här så visas hjälpinformation om Energisparlägetips.

## < Program >

Visa och hantera programmen.

## < Standardprogram för meddelanden >

Ställ in **SMS/MMS** eller **Hangouts** som standardprogram.

## < Backup och återställning >

Ändra inställningarna för hantering av inställningar och data.

**Säkerhetskopiera mina data** – Aktivera detta för att säkerhetskopiera dina inställningar och programdata på Google-servern.

**Backup-konto** – Aktivera detta för att säkerhetskopiera ditt konto.

**Automatisk återställning** – Aktivera detta för att återställa dina inställningar och programdata när programmen ominstalleras på enheten.

**LG Backup-tjänst** – Säkerhetskopiera all information på enheten och återställ den vid dataförlust eller om du byter enhet.

**Återställ fabriksdata** – Grundinställningarna återställs och alla filer raderas. Om du återställer telefonen på det här sättet blir du uppmanad att ange samma typ av information som när du startade Android första gången.

## < Utskrift >

Du kan skriva ut skärmdumpar (exempelvis av webbsidor som visas i Chrome) från skrivare som är anslutna till samma Wi-Fi-nätverk som Android-enheten.

## < Om telefonen >

Visa juridisk information och kontrollera telefonstatus och programversion.

# Datorprogramvara (LG PC Suite)

Programvaran LG PC Suite är ett program som hjälper dig att ansluta din enhet till en dator via en USB-kabel och Wi-Fi. När mobiltelefonen är ansluten kan du använda dess funktioner i datorn.

## Med datorprogramvaran LG PC Suite kan du ...

- Hantera och spela upp ditt medieinnehåll (musik, film, bilder) på din dator.
- Skicka multimedieinnehåll till din enhet.
- Synkronisera data (scheman, kontakter, bokmärken) mellan din enhet och dator.
- Säkerhetskopiera program i din enhet.
- Uppdatera mjukvaran i din enhet.
- Spela upp multimedieinnehåll från din dator på din enhet.
- Säkerhetskopiera, skapa och redigera anteckningar i din enhet

**Obs!** Du kan använda programmets hjälpmeny för att få veta hur du kan använda programvaran LG PC Suite.

## Installera datorprogramvaran LG PC Suite

Du kan hämta datorprogramvaran LG PC Suite på LG:s webbplats.

- 1 Gå till [www.lg.com](http://www.lg.com) och välj önskat land.
- 2 Gå till **Support > MOBILSUPPORT > LG-mobiltelefoner > välj modell** eller  
Gå till **Support > Mobil > välj modell**.
- 3 Klicka på **PC SYNC i HANDBÖCKER OCH HÄMTNINGAR** och klicka på **HÄMTA** för att hämta programvaran LG PC Suite.

## Systemkrav för datorprogramvaran LG PC Suite

- OS: Windows XP 32 bitars (Service pack 3), Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Processor: 1 GHz eller högre
- Minne: 512 MB eller mer RAM-minne
- Grafikkort: 1 024 x 768-upplösning, 32 bitars färg eller högre
- Hårddisk: 500 MB eller mer fritt hårddiskutrymme (mer fritt hårddiskutrymme kan behövas beroende på hur stor datavolymer som lagras.)
- Nödvändig programvara: LG-integrerade drivrutiner, Windows Media Player 10 eller senare

## Obs! LG-integrerad USB-drivrutin

Det krävs en LG-integrerad USB-drivrutin för att ansluta en LG-enhet och en dator. Drivrutinen installeras automatiskt när du installerar PC-programvaran LG PC Suite.

# Datorprogramvara (LG PC Suite)

## Synkronisera din enhet med en dator

Data från din enhet och dator kan lätt synkroniseras med programvaran LG PC Suite enligt dina önskemål. Information som kontakter, scheman och bokmärken kan synkroniseras.

Proceduren är som följer:

- 1 Anslut din enhet till datorn. (Använd en USB-kabel eller Wi-Fi-anslutning.)
- 2 Meddelandet **Välj USB-anslutningsmetod** visas. Välj **Media enhet (MTP)**.
- 3 Efter anslutningen kör du programmet och väljer enhetsavsnittet från kategorin på vänster sida av skärmen.
- 4 Klicka på **Personlig information** för att välja det.
- 5 Markera kryssrutan för innehållet som ska synkroniseras och klicka på knappen **Sync**.

**Obs!** Om du vill synkronisera telefonen med datorn måste du installera LG PC Suite i datorn. Information om hur du installerar LG PC Suite finns på föregående sidor.

## Flytta kontakter från din gamla telefon till din nya

- 1 Exportera dina kontakter som en csv-fil från din gamla telefon till datorn med ett datorsynkroniseringsprogram.
- 2 Installera först LG PC Suite på datorn. Kör programmet och anslut din Android-mobiltelefon till datorn med en USB-kabel.
- 3 På den översta menyn väljer du **Enhet > Importera till enhet > Importera kontakter**.
- 4 Ett popup-fönster öppnas där du kan välja filtyp och en fil att importera.
- 5 I popup-fönstret klickar du på **Välj en fil** och sedan öppnas Utforskaren.
- 6 Välj kontaktfilen som ska importeras i Utforskaren och klicka på **Öppna**.
- 7 Klicka på **OK**.
- 8 Ett **fältmappnings**fönster öppnas för länkning av kontakterna på din enhet och ny kontaktinformation.
- 9 Om det uppstår en konflikt mellan kontaktinformationen på datorn och enheten gör du nödvändiga val eller ändringar i LG PC Suite.
- 10 Klicka på **OK**.

# Uppdatering av telefonens mjukvara

## Uppdatering av telefonens mjukvara

### Uppdatering av LG:s mjukvara via Internet

Om du vill ha mer information om hur du använder funktionen går du till <http://www.lg.com/common/index.jsp> → och väljer land och språk.

Med den här funktionen kan du uppdatera telefonens inbyggda mjukvara till den senaste versionen. Det gör du enkelt och bekvämt via internet utan att behöva besöka ett servicecenter. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG gör en nyare mjukvaruversion tillgänglig för din enhet.

Eftersom användarens odelade uppmärksamhet fordras under uppdateringsproceduren för mobiltelefonens mjukvara bör du läsa alla anvisningar och kommentarer som visas vid varje steg innan du går vidare.

Observera att du allvarligt kan skada mobiltelefonen om du drar ut sladden för USB-datakommunikation under uppdateringen.

**Obs!** LG förbehåller sig rätten att efter eget godtycke göra uppdateringar av den fasta mjukvaran för utvalda modeller och garanterar inte att de senaste versionerna av den inbyggda mjukvaran finns tillgängliga för alla mobilmodeller.

### Uppdatering av mjukvara för LG-mobil via OTA (Over-the-Air)

Med den här funktionen kan du enkelt uppdatera telefonens mjukvara till en nyare version via OTA utan att ansluta via en USB-datakabel. Den här funktionen är endast tillgänglig om och när LG gör en nyare mjukvaruversion tillgänglig för din enhet.

Du bör först kontrollera version på mobilen: **Inställningar** > filken **Allmänt** > **Om telefonen** > **Uppdateringscenter** > **Mjukvaruuppdatering** > **Kontrollera uppdateringar**.

**Obs!** Din personliga information i den interna telefonlagringen, exempelvis information om ditt Google-konto och andra konton, data och inställningar för system/program, de program du har hämtat och din DRM-licens kan förloras när du uppgraderar telefonens mjukvara. Därför rekommenderar LG att du säkerhetskopierar din personliga information innan du uppgraderar mjukvaran. LG har inget ansvar för förluster av personliga data.

**Obs!** Tillgängligheten för den här funktionen är beroende av nätoperatör, region och land.

# Om användarhandboken

## Om användarhandboken

- Läs den här handboken noggrant innan du börjar använda enheten. Det hjälper dig att använda telefonen på ett säkert och korrekt sätt.
- En del illustrationer och skärmbilder i den här handboken kan skilja sig från din telefon.
- Innehållet i din telefon kan variera beroende på slutlig produkt eller på programvara från tjänstleverantörer eller operatörer. Dokumentationen kan komma att uppdateras utan föregående meddelande. Den senaste versionen av handboken finns på LG:s webbplats [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Program och funktioner i telefonen kan variera beroende på land, region eller maskinvaruspecifikationer. LG ansvarar inte för eventuella fel som kan uppstå som ett resultat av användning av program som utvecklats av andra leverantörer än LG.
- LG ansvarar inte för problem med prestanda eller inkompatibilitet som beror på registerinställningar eller modifieringar av operativsystemets mjukvara. Alla försök att anpassa operativsystemet kan medföra att enheten eller dess program inte fungerar som avsett.
- För programvara, ljud, bakgrundsbilder, bilder och andra medier som medföljer enheten gäller en begränsad licens. Extrahering och användning av detta material i kommersiellt eller annat syfte kan vara ett brott mot copyrightlagarna. Som användare bär du hela ansvaret vid eventuell olaglig användning av media.
- Avgifter kan tillkomma för datatjänster, såsom meddelandetjänster, överföring och hämtning, automatisk synkronisering eller användning av lokaliseringstjänster. Tänk på att välja ett abonnemang som är anpassat för dina behov för att slippa extra avgifter. Kontakta tjänstleverantören om du vill ha mer information.

## Varumärken

- LG och LG-logotypen är registrerade varumärken som tillhör LG Electronics.
- Alla andra varumärken och upphovs rätt tillhör sina respektive ägare.

**DivX HD** 

**OM DIVX-VIDEO:** DivX® är ett digitalt videoformat som har skapats av DivX, LLC, ett dotterbolag till Rovi Corporation. Den här DivX Certified®-enheten har genomgått noggranna tester som visar att den kan spela upp DivX-video. Mer information om och programvaruverktyg för konvertering av filer till DivX-videoformat finns på webbplatsen [divx.com](http://divx.com).

**OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Du måste registrera den här DivX®-certifierade enheten hos DivX innan du kan spela upp köpta DivX VOD-filmer. Så här skapar du din registreringskod. Gå till DivX VOD-sektionen på enhetens

inställningsmeny. Gå till [vod.divx.com](http://vod.divx.com) för mer information om hur du slutför registreringen.

**DivX Certified® för uppspelning av DivX®-video upp till HD 720p, inklusive premiuminnehåll.**

DivX®, DivX Certified® och tillhörande logotyper är varumärken som tillhör Rovi Corporation eller dess dotterbolag och som används enligt licens.

## Dolby Digital Plus **DOLBY** **DIGITAL PLUS**

Tillverkad under licens från Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus och dubbel-D-symbolen är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.

### **Obs! Programvara med öppen källkod**


Om du vill ta reda på motsvarande källkod för GPL, LGPL, MPL och andra licenser för öppen källkod kan du besöka <http://opensource.lge.com/>

Alla licensvillkor, friskrivningar och meddelanden som vi hänvisar till finns att hämta med hjälp av källkoden.

# Tillbehör

Följande tillbehör finns till din telefon. (De tillbehör som beskrivs ovan kan vara tillval.)

Reseadapter



Stereoheadset




Snabbstartsguide



Datakabel



Batteri



## Obs!

- Använd alltid äkta LG-tillbehör.
- Om du inte gör det kan garantin upphöra att gälla.
- Tillbehören kan skilja sig åt i olika områden.

# Felsökning

I det här kapitlet går vi igenom några av de problem som du kan stöta på när du använder din telefon. Vissa problem kräver att du ringer tjänsteleverantören, men de flesta problem kan du enkelt lösa själv.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
SIM-kortsfel	Det finns inget SIM-kort i telefonen eller så har det satts in felaktigt.	Kontrollera att SIM-kortet är installerat på ett korrekt sätt.
Ingen nätverksanslutning/ förlorat nätverk	Signalen är svag eller du är utanför operatörens nät.	Flytta dig till ett fönster eller en öppen yta. Kontrollera nätoperatörens täckningskarta.
	Operatören använde nya tjänster.	Kontrollera om SIM-kortet är mer än 6–12 månader gammalt. Byt i så fall ut SIM-kortet i din leverantörs närmaste butik. Kontakta tjänsteleverantören.
Koderna överensstämmer inte	När du byter säkerhetskod måste du bekräfta den nya koden genom att ange den igen.	Om du glömmet koden kontaktar du din tjänsteleverantör.
	De två koder som du har angett överensstämmer inte.	
Inga program kan ställas in	Erbjuds inte av tjänsteleverantören eller kräver registrering.	Kontakta tjänsteleverantören.



# Felsökning

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Samtal är inte tillgängliga	Uppringningsfel	Nytt nätverk ej godkänt.
	Nytt SIM-kort har satts i.	Kontrollera om det finns nya restriktioner.
	Gräns för förbetald kostnad är nådd.	Kontakta tjänsteleverantören eller återställ gränsen med hjälp av PIN2.
Telefonen slås ej på	Strömbrytaren har tryckts ned för snabbt.	Håll strömbrytaren nedtryckt i minst två sekunder.
	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet. Kontrollera laddarindikatorn på skärmen.
Uppladdningsfel	Batteriet är inte laddat.	Ladda batteriet.
	Yttertemperaturen är för hög eller låg.	Se till att telefonen laddas vid normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontrollera laddaren och dess anslutning till telefonen.
	Ingen spänning	Anslut laddaren till ett annat uttag.
	Laddaren ur funktion	Byt ut laddaren.
	Fel laddare	Använd bara originaltillbehör från LG.

Meddelande	Möjliga orsaker	Möjliga åtgärder
Otillåtet nummer	Funktionen Fasta nummer är påslagen.	Kontrollera menyn Inställningar och slå av funktionen.
Det går inte att ta emot/skicka SMS eller foton	Minnet är fullt	Ta bort några meddelanden från din telefon.
Filer öppnas inte	Filformatet kan inte användas	Kontrollera vilka filformat som kan användas.
Skärmen slås inte på när jag tar emot ett samtal.	Problem med avståndssensorn	Om du använder skyddstejp eller ett fodral, kontrollerar du att tillbehöret inte täcker området runt avståndssensorn. Se till att området runt avståndssensorn är rent.
Inget ljud	Vibrationsläge	Kontrollera inställningen på ljudmenyn så att inte vibrationsläge eller tyst läge är aktivt.
En funktion avslutas eller låser sig	Periodiskt programvarufel	Försök utföra en programuppdatering via webbplatsen.

# Vanliga frågor

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
<b>Bluetooth</b> Bluetooth Enheter	Vilka funktioner finns tillgängliga via Bluetooth?	Du kan ansluta till en Bluetooth-ljudenhet, t.ex. ett stereo-/monoheadset eller en bilsats. När FTP-servern är ansluten till en kompatibel enhet kan du dessutom dela innehåll som finns lagrat på lagringsmedierna.
<b>Data</b> Kontakter Säkerhetskopiering	Hur säkerhetskopierar jag kontakter?	Kontaktdata kan synkroniseras mellan telefonen och Gmail™.
<b>Data</b> Synkronisera	Går det att ställa in envägssynkronisering med Gmail?	Det finns bara funktioner för tvåvägssynkronisering.
<b>Data</b> Synkronisera	Går det att synkronisera alla e-postmappar?	Inkorgen synkroniseras automatiskt. Du kan se andra mappar genom att trycka på <b>menyknappen</b>  , välja <b>Mappar</b> och därefter välja en mapp.
<b>Google™ Service</b> Gmail-inloggning	Måste jag logga in på Gmail varje gång jag vill använda Gmail?	När du har loggat in på Gmail en gång behöver du inte logga in på Gmail igen.
<b>Google™ Service</b> Google-konto	Går det att filtrera e-post?	Nej, e-postfiltrering går inte att använda via den här telefonen.
<b>Telefonens funktioner</b> E-post	Vad händer om jag kör ett annat program när jag skriver ett e-postmeddelande?	Då sparas e-postmeddelandet automatiskt som ett utkast.

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
<b>Telefonens funktioner</b> Ringsignal	Finns det någon begränsning för filstorleken om jag vill använda en MP3-fil som ringsignal?	Det finns ingen begränsning på filstorleken.
<b>Telefonens funktioner</b> Meddelandetid	Min telefon visar inte tiden för mottagande för meddelanden som är äldre än 24 timmar. Hur kan jag se tiden?	Öppna diskussionen och tryck på och håll in önskat meddelande. Tryck sedan på <b>Detaljer</b> .
<b>Telefonens funktioner</b> Navigering	Går det att installera ytterligare ett navigeringsprogram på telefonen?	Alla program som är tillgängliga på Play Store™ och som är kompatibla med maskinvaran kan installeras och användas.
<b>Telefonens funktioner</b> Synkronisering	Kan jag synkronisera mina kontakter från alla mina e-postkonton?	Det är bara kontakter på Gmail- och MS Exchange-server (företags-e-postserver) som kan synkroniseras.
<b>Telefonens funktioner</b> Vänta och Paus	Är det möjligt att spara en kontakt med funktionerna Vänta och Paus i numret?	Om du överförde en kontakt med V och P-funktionerna sparade i numret så kan du inte använda dessa funktioner. Du måste spara om varje kontakt. Så här sparar du med Vänta och Paus: 1. Från hemskrämen trycker du på <b>Samtalikonen</b>  . 2. Slå numret och tryck sedan på <b>menyknappen</b>  . 3. Tryck på <b>Lägg till en paus på 2 sek.</b> eller <b>Lägg till väntetid</b> .

# Vanliga frågor

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
<b>Telefonens funktioner</b> Säkerhet	Vilka säkerhetsfunktioner har telefonen?	Du har möjlighet att ställa in telefonen så att du måste ange ett upplåsningssmönster innan den går att komma åt eller använda.  <ol style="list-style-type: none"><li>1. På hemskärmen trycker du på <b>Knapp för senaste program</b> <input type="checkbox"/>.</li><li>2. Tryck på <b>Systeminställningar</b> &gt; fliken <b>Skärm</b> &gt; <b>Skärmlås</b>.</li><li>3. Tryck på <b>Välj skärmlås</b> &gt; <b>Grafiskt lösenord</b>. När du gör det här för första gången visas en kort genomgång av hur du skapar ett upplåsningssmönster.</li><li>4. Ange det genom att rita mönstret en gång och sedan en gång till för att bekräfta.</li></ol>
<b>Telefonens funktioner</b> Låsa upp Grafiskt lösenord	Hur skapar jag ett upplåsningssmönster?	<b>Försiktighetsåtgärder att tänka på vid låsningssmönstret.</b>  Det är viktigt att du kommer ihåg det upplåsningssmönster som du har angett. Om du gör fel fem gånger i rad kan du inte komma åt din telefon. Du har fem försök på dig att ange upplåsningssmönstret, PIN-koden eller lösenordet. När du har förbrukat alla fem försök kan du prova igen efter 30 sekunder. (Om du använder förinställd PIN-kod för säkerhetskopiering kan du använda den PIN-koden som upplåsningssmönster.)

Kategori	Fråga	Svar
<b>Telefonens funktioner</b> Låsa upp Grafiskt lösenord	Vad gör jag om jag glömmer upplåsningsmönstret och inte har skapat mitt Google-konto på telefonen?	<p><b>Om du har glömt det grafiska lösenordet:</b></p> <p>Om du har loggat in på ditt Google-konto på telefonen, men inte lyckas ange rätt grafiska lösenord på fem försök trycker du på knappen Glömt mönstret?. Du måste sedan logga in med ditt Google-konto för att låsa upp telefonen. Om du inte har skapat något Google-konto på telefonen eller om du har glömt det, måste du göra en fabriksåterställning.</p> <p><b>Varning! Om du gör en fabriksåterställning kommer alla användarprogram och användardata att raderas. Kom ihåg att säkerhetskopiera viktiga data innan du gör en fabriksåterställning.</b></p>
<b>Telefonens funktioner</b> Minne	Vet jag när minnet är fullt?	Ja, då får du ett meddelande.
<b>Telefonens funktioner</b> Språkfunktioner	Går det att byta språk i telefonen?	<p>Telefonen kan användas på flera språk. Så här byter du språk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. På hemskärmen trycker du på <b>Knapp för senaste program</b> <input type="checkbox"/> och sedan på <b>Systeminställningar</b>.</li> <li>2. Tryck på filken <b>Allmänt &gt; Språk och inmatning &gt; Språk</b>.</li> <li>3. Tryck på önskat språk.</li> </ol>

# Vanliga frågor

Kategori Underkategori	Fråga	Svar
<b>Telefonens funktioner</b> VPN	Hur konfigurerar jag VPN?	Konfigurering av VPN-åtkomst är olika för olika företag. Om du vill konfigurera VPN-åtkomst från din telefon måste du få uppgifter från företagets nätverksadministratör.
<b>Telefonens funktioner</b> Skärmens tidsgräns	Min skärm släcks efter bara 15 sekunder. Hur ändrar jag tiden tills bakkelysningen släcks?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. På hemskärmen trycker du på <b>Knapp för senaste program</b> <input type="checkbox"/>.</li><li>2. Tryck på <b>Systeminställningar</b> &gt;fliken <b>Skärm</b>.</li><li>3. Tryck på <b>Tidsgräns för skärm</b>.</li><li>4. Tryck på önskad tidsgräns för skärmens bakkelysning.</li></ol>
<b>Telefonens funktioner</b> Wi-Fi & mobila nätverk	Vilken tjänst använder min telefon när både Wi-Fi och mobila nätverk är tillgängliga?	När telefonen använder data kan det hända att den automatiskt använder Wi-Fi-anslutningen (om Wi-Fi-anslutning på telefonen ställts in som På). Du får däremot inget meddelande om när telefonen byter från den ena till den andra. För att ta reda på vilken dataanslutning som används tittar du på ikonerna för mobila nätverk eller Wi-Fi högst upp på skärmen.
<b>Telefonens funktioner</b> Hemskärmen	Går det att ta bort ett program från hemskärmen?	Ja. Tryck bara en längre stund på ikonerna tills papperskorgen visas högst upp till höger på skärmen. Utan att lyfta fingret drar du sedan ikonerna till papperskorgen.
<b>Telefonens funktioner</b> Program	Jag har hämtat ett program som ställer till med massor av problem. Hur tar jag bort det?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. På hemskärmen trycker du på <b>Knapp för senaste program</b> <input type="checkbox"/>.</li><li>2. Tryck på <b>Systeminställningar</b> &gt;fliken <b>Allmänt</b> &gt; <b>Program</b> &gt; <b>NEDLADDAT</b>.</li><li>3. Tryck på programmet och sedan på <b>Avinstallera</b>.</li></ol>


Kategori Underkategori	Fråga	Svar
<b>Telefonens funktioner</b> Laddare	Är det möjligt att ladda telefonen med hjälp av en USB-kabel utan att installera den nödvändiga USB-drivrutinen?	Ja, telefonen kommer att laddas av USB-kabeln oavsett om de nödvändiga drivrutinerna har installerats eller inte.
<b>Telefonens funktioner</b> Alarm	Kan jag använda mina musikfiler till alarmet?	Ja. Under Inställningar för Alarm väljer du den låt du vill ha som alarmsignal.
<b>Telefonens funktioner</b> Alarm	Går alarmet igång om telefonen är anstängd?	Nej, det finns ingen funktion för det här.
<b>Telefonens funktioner</b> Alarm	Om ringsignalen är inställd på Vibrera, kan jag då höra mitt alarm?	Ditt alarm är programmerat till att vara hörbart även i det här fallet.
<b>Återställningslösning</b> Använda Fabriksåterställning	Hur kan jag utföra en fabriksåterställning om jag inte kan komma åt telefonens inställningsmeny?	Om telefonen inte återställs till ursprungsläget använder du en fabriksåterställning.



NORSK

# Brukerhåndbok

- Skjermbilder og illustrasjoner kan avvike fra den faktiske telefonen.
- Noe av innholdet i denne brukerveiledningen gjelder kanskje ikke din telefon (avhengig av telefonens programvare eller din tjenesteleverandør). All informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel.
- På grunn av berøringskjermtastaturet er telefonen ikke egnet for personer med redusert syn.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Med enerett. LG og LG-logoen er registrerte varemerker tilhørende LG Group og tilhørende selskaper. Alle andre varemerker tilhører de respektive eiere.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ og Play Store™ er varemerker for Google, Inc.

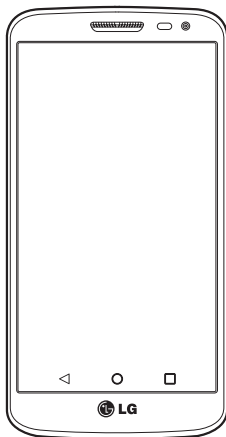

# Innholdsfortegnelse

<b>Retningslinjer for trygg og effektiv bruk</b> .....5	PC-tilkoblinger med en USB-kabel.....34
<b>Viktig melding</b> .....12	<b>Anrop</b> .....36
<b>Bli kjent med telefonen din</b> .....16	Foreta anrop.....36
Oversikt over telefonen.....16	Ringe til kontaktene dine.....36
Sette inn SIM-kortet og batteriet.....18	Justere volumet for innkommende anrop.....36
Lade opp telefonen.....20	Ringe et anrop nr. 2.....36
Bruke minnekortet.....21	Vise anropsloggene.....37
Låse og låse opp skjermen.....22	Anropsinnstillinger.....37
<b>Hjemmeskjermen din</b> .....23	<b>Kontakter</b> .....38
Tips for berøringsskjerm.....23	Søke etter en kontakt.....38
Hjemmeskjerm.....23	Legge til en ny kontakt.....38
Utvidet hjemmeskjerm.....24	Favorittkontakter.....38
Tilpasse hjemmeskjermen.....24	Opprette en gruppe.....39
Gå tilbake til nylig brukte programmer.....25	<b>Meldinger</b> .....40
Varslingsfelt.....25	Sende en melding.....40
Åpne varslingsfeltet.....26	Sortert boks.....41
Indikatorer på statuslinjen.....27	Endre meldingsinnstillingene.....41
Skjermstatur.....28	<b>E-post</b> .....42
Skrive inn bokstaver med aksent.....28	Administrere en e-postkonto.....42
<b>Konfigurere Google-konto</b> .....29	Jobbe med kontomapper.....42
Slik konfigurerer du Google-kontoen din.....29	Skrive og sende e-post.....42
<b>Koble til nettverk og enheter</b> .....30	<b>Kamera</b> .....44
WiFi.....30	Bli kjent med søkeren.....44
Koble til Wi-Fi-nettverk.....30	Avanserte innstillinger.....45
Slik slår du på Wi-Fi og kobler deg til et	Ta et raskt bilde.....46
Wi-Fi-nettverk.....30	Bruke modus for time catch shot.....46
Bluetooth.....31	Etter at du har tatt et bilde.....46
Dele telefonens datatilkobling.....32	<b>Videokamera</b> .....48
WiFi Direct.....33	Bli kjent med søkeren.....48
SmartShare.....33	Avanserte innstillinger.....49
Dra nytte av innhold fra enheter i nærheten.....34	

Video opptak .....	49	Nedlastinger .....	63
Når du har spilt inn en video .....	50	LG SmartWorld .....	64
<b>Funksjon .....</b>	<b>51</b>	Slik får du tilgang til LG SmartWorld fra	
Knock Code .....	51	telefonen din .....	64
QuickMemo+ .....	51	Slik bruker du LG SmartWorld .....	64
Bruke QuickMemo+-alternativene .....	52	<b>Internett .....</b>	<b>65</b>
Vise et lagret QuickMemo+ .....	52	Internett .....	65
QSlide .....	53	Bruke verktøylinjen for Internett .....	65
QuickRemote .....	54	Vise nettsider .....	65
<b>Multimedia .....</b>	<b>56</b>	Åpne en side .....	65
Galleri .....	56	Søke på Internett med tale .....	66
Vise bilder .....	56	Bokmerker .....	66
Spille av videoer .....	56	Historie .....	66
Redigere bilder .....	56	<b>Chrome .....</b>	<b>66</b>
Slette bilder/videoer .....	56	Vise nettsider .....	66
Angi som bakgrunn .....	57	Åpne en side .....	66
Videoer .....	57	<b>Innst. ....</b>	<b>67</b>
Spille av en video .....	57	Nettverk .....	67
Musikk .....	58	Lyd .....	69
Spille av musikk .....	58	Skjerm .....	70
Legge til musikkfiler på telefonen .....	60	Generelt .....	71
FM radio .....	60	<b>PC-programvare (LG PC Suite) .....</b>	<b>75</b>
<b>Verktøy .....</b>	<b>61</b>	<b>Oppdatering av telefonprogramvare .....</b>	<b>77</b>
Stille alarmen .....	61	Oppdatering av telefonprogramvare .....	77
Bruke kalkulatoren .....	61	<b>Om denne brukerhåndboken .....</b>	<b>78</b>
Legge til en hendelse i kalenderen .....	61	Om denne brukerhåndboken .....	78
Taleopptaker .....	62	Varemerker .....	78
Spille inn lyd eller tale .....	62	DivX HD .....	78
Oppgaver .....	62	Dolby Digital Plus .....	79
ThinkFree Viewer .....	63		
Google+ .....	63		
Talesøk .....	63		

# Innholdsfortegnelse

Tilbehør .....	80
Feilsøking.....	81
Vanlige spørsmål .....	84

# Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

Les disse enkle retningslinjene. Det kan være farlig eller ulovlig å ikke følge disse retningslinjene.

Hvis det oppstår en feil, vil et innebygd verktøy opprette en feillogg.

Verktøyet samler bare inn data som angår feilen, som signalstyrke, mobil-ID, innlastede programmer og posisjon.

Loggen brukes bare til å fastslå årsaken til feilen. Loggene er kryptert og bare tilgjengelige for autoriserte LG-reparatører.

## Eksposering for radiobølger

Informasjon om eksponering for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate).

Denne mobiltelefonmodellen, LG-D620r, er laget for å overholde relevante sikkerhetskrav for eksponering for radiobølger. Disse kravene er basert på vitenskapelige retningslinjer som tar hensyn til sikkerhetsmarginer for å sikre alle brukere, uavhengig av alder og helsetilstand.

- Eksponeringsstandarder for mobile enheter bruker måleenheten SAR (Specific Absorption Rate). SAR-tester er utført ved bruk av standard driftsplasseringer når enheten overfører med det høyeste sertifiserte strømnivået i alle testede frekvensbånd.
- De ulike telefonmodellene fra LG kan ha ulike SAR-verdier, men de er alle laget for å følge relevante retningslinjer for eksponering for radiobølger.
- SAR-grensen som anbefales av ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er 2 W/kg som gjennomsnitt for 10 g vev.
- De høyeste SAR-verdiene som er testet for denne telefonmodellen når telefonen brukes ved øret, er 0,467 W/kg (10 g) og 0,403 W/kg (10 g) når den bæres på kroppen (10 g).
- Telefonen overholder retningslinjene for RF-stråling ved vanlig håndholdt bruk ved øret eller minst 1,5 cm ut fra kroppen. Når det brukes en bærevekke, belteklips eller holder for oppbevaring av enheten på kroppen, bør denne ikke inneholde metall, og den bør holde produktet minst 1,5 cm vekk fra kroppen. Denne enheten krever en kvalitetstilkobling til nettverket for å kunne overføre datafiler eller meldinger. Enkelte ganger kan overføringen av datafiler eller meldinger bli forsinket i påvente av en slik tilkobling. Pass på å overholde avstandsinstruksjonene ovenfor til overføringen er fullført.

## Behandling og vedlikehold av produktet



### ADVARSEL!

Bruk bare batterier, ladere og tilbehør som er godkjent for bruk med akkurat denne telefonmodellen. Bruk av annet tilbehør kan gjøre garantien ugyldig, og kan i tillegg være farlig.

- Ikke demonter telefonen. Ved behov for reparasjon må du ta den med til en kvalifisert servicetekniker.
- Reparasjoner under garanti kan, etter LGs skjønn, inkludere reservedeler eller -kort som er enten nye eller renoverte, forutsatt at de har samme funksjonalitet som delene som byttes ut.
- Hold enheten unna elektriske apparater som TV-er, radioer og PC-er.
- Enheten bør holdes unna varmekilder som radiatorer og komfyrer.
- Ikke slipp telefonen i bakken.
- Ikke utsett enheten for mekaniske vibrasjoner eller støt.
- Slå av telefonen der dette er pålagt. Du må for eksempel ikke bruke telefonen på sykehus, fordi den kan påvirke medisinsk utstyr.
- Ikke bruk telefonen når den lades, hvis du er våt på hendene. Det kan føre til elektrisk støt eller alvorlig skade på telefonen.
- Unngå å lade telefonen nær brennbart materiale. Telefonen kan bli varm og utgjøre en brannfare.
- Bruk en tørr klut til å rengjøre utsiden av enheten (du må ikke bruke løsemidler som benzen, tynner eller alkohol).
- Unngå å lade opp telefonen når den er plassert på et mykt underlag/tekstiler.
- Telefonen skal bare lades i et godt ventilert område.
- Ikke utsett enheten for røyk eller støv.
- Du bør ikke oppbevare telefonen nær magnetiserte kort eller billetter, da dette kan påvirke informasjonen som er lagret i magnetstripen.
- Ikke utsett skjermen for skarpe gjenstander, da dette kan skade telefonen.
- Ikke utsett telefonen for væsker eller fukt.
- Bruk tilbehør som øretelefoner med forsiktighet. Ikke ta på antennen hvis det ikke er nødvendig.
- Hvis glasset er skadet, må du ikke bruke enheten eller prøve å berøre eller fjerne glasset. Hvis glasset skades som følge av feil bruk eller hardhendt behandling av enheten, dekkes ikke dette av garantien.
- Telefonen er en elektronisk enhet som avgir varme under normal bruk. Ekstremt langvarig, direkte hudkontakt uten tilstrekkelig ventilasjon kan føre til ubehag eller mindre brannskader. Vær derfor forsiktig når du håndterer

telefonen under eller rett etter bruk.

- Hvis telefonen blir våt, må du umiddelbart koble den fra strøm, slå den av og tørke den. Ikke prøv å fremskynde tørkeprosessen ved hjelp av noen ekstern varmekilde, for eksempel en ovn, mikrobølgeovn eller hårtørker.
- Væske som trenger inn i telefonen, endrer fargen på produktetiketten i telefonen. Garantien dekker ikke skader på enheten som skyldes at den har blitt utsatt for væske.

## Effektiv telefonbruk

### Elektroniske enheter

Alle mobiltelefoner kan utsettes for interferens, og dette kan påvirke ytelsen deres.

- Ikke bruk telefonen i nærheten av medisinsk utstyr med mindre du har fått tillatelse til dette. Telefonen bør ikke plasseres nær pacemakere, dvs. i brystlommen.
- Noen høreapparater kan forstyrres av mobiltelefoner.
- Mindre forstyrrelser kan påvirke TV-apparater, radioer, PC-er osv.
- Hvis mulig bør du bruke telefonen ved temperaturer mellom 0 °C og 40 °C. Hvis du utsetter telefonen for svært lave eller svært høye temperaturer, kan dette føre til skade på enheten, feil eller eksplosjonsfare.

## Trafikksikkerhet

Kontroller hvilke lover og forskrifter som gjelder for mobilbruk i bil der du kjører.

- Du må ikke bruke en håndholdt telefon under bilkjøring.
- Bilkjøring krever din fulle oppmerksomhet.
- Kjør til siden og parker før du foretar eller svarer på et anrop hvis kjøreforholdene krever det.
- Radiosignaler fra telefonen kan forstyrre elektroniske systemer i bilen, for eksempel stereoanlegg og sikkerhetsutstyr.
- Når kjøretøyet ditt er utstyrt med kollisjonspute, må du ikke hindre den med installert eller bærbart, trådløst utstyr. Det kan føre til alvorlige skader ved at kollisjonsputen ikke fungerer som den skal.
- Hvis du hører på musikk når du er ute, må du kontrollere at volumet ikke er for høyt, slik at du er oppmerksom på omgivelsene. Dette er spesielt viktig når du er i nærheten av trafikkerte veier.

## Unngå hørselsskader



For å unngå hørselsskader bør du ikke høre på høyt volum over lengre tid.

Hørselsskader kan oppstå hvis du utsettes for høy lyd over lengre perioder. Vi anbefaler derfor at du ikke slår av eller på telefonen når den er nær øret. Vi anbefaler også at voluminnstillingene for musikk og samtaler ikke overstiger moderate nivåer.

- Når du bruker hodetelefoner, bør du redusere volumet hvis du ikke kan høre folk som snakker i nærheten, eller hvis en person som sitter ved siden av deg, kan høre hva du lytter til.

**MERK:** Høyt lydvolume fra øretelefoner & hodetelefoner kan skade hørselen.

## Glassdeler

Noen deler av mobiltelefonen er laget av glass. Hvis du mister telefonen i bakken, eller hvis den blir utsatt for et kraftig støt, kan glasset knuse. Hvis glasset knuser, må du ikke berøre det eller forsøke å fjerne det. Ikke bruk telefonen før glasset er byttet ut av et autorisert servicesenter.

## Sprengningsområder

Du må ikke bruke telefonen der det foregår sprengningsarbeid. Følg alle restriksjoner, regler og forskrifter.

## Omgivelser med eksplosjonsfare

- Ikke bruk telefonen på bensinstasjoner.
- Ikke bruk i nærheten av drivstoff eller kjemikalier.
- Du må ikke frakte brennbare gasser, væsker eller eksplosiver i den delen av bilen der du har mobiltelefonen eller tilbehør.

## På fly

Trådløse enheter kan forårsake interferens i fly.

- Slå alltid av enheten før du går om bord på fly.
- Ikke bruk enheten på bakken med mindre mannskapet har gitt tillatelse til det.

## Barn

Oppbevar telefonen på et trygt sted, utenfor rekkevidden til små barn. Telefonen har små deler som kan føre til risiko for kvelning hvis de løsner.

## Nødanrop

Nødsamtaler er kanskje ikke mulig i alle mobilnett. Du bør derfor aldri være helt avhengig av telefonen for nødanrop. Undersøk hos den lokale tjenesteleverandøren.

## Informasjon om og behandling av batteriet

- Det er ikke nødvendig å bruke batteriet helt opp før det lades opp igjen. Til forskjell fra noen andre batterisystemer er det ingen minneeffekt som kan gå ut over batteriets ytelse.
- Bruk bare batterier og ladere fra LG. LG-ladere er laget for å gi lengst mulig batterilevetid.
- Du må ikke demontere eller kortslutte batteriet.
- Erstatt batteriet når ytelsen ikke lenger er tilfredsstillende. Batteriet kan lades opp flere hundre ganger før det må byttes ut.
- Hvis batteriet ikke har vært brukt på en stund, bør du lade det opp før bruk.
- Unngå å utsette batteriladere for direkte sollys eller bruke den på steder med høy luftfuktighet, for eksempel på badet.
- Unngå å plassere batteriet på varme eller kalde steder, da dette kan ha en negativ effekt på batteriets ytelse.
- Det kan oppstå eksplosjonsfare hvis batteriet byttes ut med feil type batteri.
- Kast batterier i samsvar med produsentens instruksjoner. Hvis det er mulig, bør batteriene resirkuleres. De må ikke kastes som husholdningsavfall.
- Hvis du må bytte batteri, tar du det med deg til nærmeste autoriserte LG Electronics-servicested eller nærmeste forhandler for å få hjelp.

## Retningslinjer for trygg og effektiv bruk

- Ta alltid laderen ut av veggkontakten når telefonen er fulladet, slik at laderen ikke bruker strøm unødvendig.
- Den faktiske batterivarigheten vil være avhengig av nettverkskonfigurasjon, produktinnstillinger, bruksmønster, batteri og miljøbetingelser.
- Sørg for at ingen skarpe kanter, for eksempel dyretenner eller negler, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsake brann.

### SAMSVARERKLÆRING

Med dette erklærer LG Electronics at dette produktet, **LG-D620r**, er i samsvar med hovedkravene og andre relevante bestemmelser i direktiv **1999/5/EC**. Du finner en kopi av samsvarserklæringen på <http://www.lg.com/global/declaration>

### Kontakt dette kontoret for forskrifter for dette produktet:

LG Electronics Inc.  
EU Representative, Krijgsman 1,  
1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Kaste det gamle utstyret ditt

- 1 Alle elektriske og elektroniske produkter skal kastes i atskilte gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 2 Riktig avfallshåndtering av det gamle apparatet bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 3 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle apparater, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.



### Kassering av brukte batterier/akkumulatører

- 1 Dette symbolet kan være kombinert med symbolene for kvikksølv (Hg), kadmium (Cd) eller bly (Pb) hvis batteriet inneholder mer enn 0,0005 % kvikksølv, 0,002 % kadmium eller 0,004 % bly.
- 2 Alle batterier/akkumulatører skal kastes i egne gjenbruksstasjoner som er satt ut av statlige eller lokale myndigheter.
- 3 Riktig avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatører bidrar til å forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og folkehelsen.
- 4 Hvis du vil ha mer detaljert informasjon om avfallshåndtering av gamle batterier/akkumulatører, kan du kontakte lokale myndigheter, leverandøren av avfallshåndteringstjenesten eller butikken der du kjøpte produktet.

# Viktig melding



## Les dette før du tar telefonen i bruk!

Det er fint om du kan undersøke om eventuelle problemer du har med telefonen, er omtalt i denne delen før du sender telefonen til service eller ringer en servicerepresentant.

### 1. Telefonminne

Når du har mindre enn 10 % ledig telefonminne igjen, kan ikke telefonen motta nye meldinger. Du må kontrollere telefonminnet og slette data, for eksempel programmer eller meldinger, for å frigjøre mer minne.

**Slik avinstallerer du programmer:**

- 1 Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > kategorien **Generelt** > **Programmer**.
- 2 Når alle programmene vises, blar du gjennom dem og velger det programmet du vil avinstallere.
- 3 Trykk på **Avinstaller**.



### 2. Forlenge batterilevetiden

Du kan forlenge batteriets levetid ved å slå av funksjoner som ikke trenger å kjøre kontinuerlig i bakgrunnen. Du kan også overvåke hvor mye batterikapasitet programmene og systemressursene bruker.

**Slik forlenger du batterilevetiden:**



- Slå av radiokommunikasjon du ikke bruker. Hvis du ikke bruker Wi-Fi, Bluetooth eller GPS, kan du slå av dette.
- Reduser skjermens lysstyrke, og angi kortere tidsavbrudd for skjermen.
- Slå av automatisk synkronisering for Gmail, Kalender, Kontakter og andre programmer.
- Enkelte av programmene du har lastet ned, kan redusere batterilevetiden.
- Kontroller batteriets ladenivå når du bruker nedlastede programmer.

**Slik kontrollerer du batteriets ladenivå:**

- Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > kategorien **Generelt** > **Om telefonen** > **Batteri**.

Batteristatusen (lader eller lader ikke) og nivået (prosentverdi av fulladet) vises øverst i skjermbildet.

Slik overvåker og styrer du hva som bruker batterikapasitet:

- Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > kategorien **Generelt** > **Om telefonen** > **Batteri** > **Batteribruk**.

Batteribrukstid vises på skjermen. Den viser hvor lenge det er siden forrige gang telefonen var koblet til en strømkilde, eller (hvis telefonen er koblet til en strømkilde) hvor lenge den sist kjørte på batterikapasitet. Skjermbildet viser en liste over programmer og tjenester som bruker batterikapasitet, rangert etter forbruk fra høyst til lavest.

### 3. Før du installerer et operativsystem eller program med åpen kildekode



#### MERK

Hvis du installerer og bruker et annet operativsystem enn det som fulgte med telefonen, kan dette føre til at telefonen ikke fungerer som den skal. I tillegg dekkes ikke telefonen lenger av garantien.



#### MERK

For å beskytte telefonen og dine personlige data bør du bare laste ned programmer fra pålitelige kilder, for eksempel Play Store™. Hvis noen programmer ikke er installert på riktig måte, kan det føre til at telefonen ikke fungerer normalt, eller at det kan oppstå en alvorlig feil. Du må avinstallere slike programmer og alle tilhørende data og innstillinger på telefonen.

### 4. Bruke et opplåsningsmønster

Still inn et opplåsningsmønster, slik at telefonen blir sikrere. Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > kategorien **Skjerm** > **Lås skjerm** > **Velg skjermlås** > **Mønster**. Dette åpner et skjermbilde som hjelper deg med å tegne et mønster for å låse opp telefonen. Du må opprette en sikkerhets-PIN-kode i tilfelle du glemmer opplåsningsmønsteret.

**Forsiktig:** Opprett en Google-konto før du angir et opplåsningsmønster, og husk sikkerhets-PIN-koden du opprettet samtidig med mønsterlåsen.

## Viktig melding



### MERK

#### Forholdsregler ved bruk av mønsterlås.

Det er svært viktig at du husker opplåsningsmønsteret du har angitt. Hvis du bruker feil mønster fem ganger, vil du ikke få tilgang til telefonen. Du har 5 muligheter til å angi mønster, PIN-kode eller passord. Hvis du har brukt alle 5 forsøk, kan du prøve på nytt etter 30 sekunder.

#### Når du har glemt låsemønster, PIN-kode eller passord:

##### <Hvis du har glemt mønsteret>

Hvis du har logget på Google-kontoen din på telefonen, men har angitt feil mønster 5 ganger, kan du trykke på knappen **Glemt mønsteret?** nederst i skjermbildet. Da må du enten logge på ved hjelp av Google-kontoen eller angi sikkerhets-PIN-koden du opprettet samtidig med mønsterlåsen.

Hvis du ikke har opprettet noen Google-konto på telefonen eller har glemt sikkerhets-PIN-koden, må du nullstille telefonen.

##### <Hvis du har glemt PIN-kode eller passord>



Hvis du har glemt PIN-koden eller passordet, må du nullstille telefonen.

**Merk:** Hvis du utfører en nullstilling, blir alle brukerprogrammer og brukerdata slettet.

**MERK:** Hvis du har glemt opplåsningsmønsteret og ikke har logget på Google-kontoen, må du angi sikkerhets-PIN-koden.



## 5. Åpne og veksle mellom applikasjoner

Med Android blir det enkelt å kjøre flere oppgaver samtidig, fordi du kan ha flere programmer åpne samtidig. Du trenger ikke å avslutte et program før du åpner et nytt. Bruk og veksle mellom flere åpne programmer. Android administrerer hvert program og stopper og starter dem etter behov, for å sikre at passive programmer ikke bruker ressurser unødvendig.

- 1 Trykk på **tast for nylig apps** . Det vises en liste over nylig brukte programmer.
  - 2 Trykk på programmet du vil åpne. Dette stopper ikke det forrige programmet som kjører i bakgrunnen på telefonen. Husk å trykke på **Tilbake-tasten**  hvis du vil avslutte et program etter å ha brukt det.
- Trykk på **Oppgavebehandling** i listen over nylig brukte programmer, og trykk deretter på **Stopp** eller **Stopp alle**.

- Hvis du vil fjerne et program fra listen over nylig brukte programmer, drar du forhåndsvisningen av programmet mot venstre eller høyre. Trykk på **Slett alle** hvis du vil slette alle programmene.

## 6. Overføre musikk, bilder og videoer ved hjelp av Medieenheten (MTP)

- 1 Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > kategorien **Generelt** > **Minne** for å kontrollere lagringsmedier.
- 2 Koble telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.
- 3 Skyv statuslinjen nedover, og velg alternativet **Medieenheten (MTP)**.
- 4 Åpne mappen for minne på PC-en. Du kan vise det masselagrede innholdet på PC-en og overføre filene fra PC-en til enheten eller omvendt.

## 7. Hold telefonen rett opp

Hold mobiltelefonen loddrett, slik som du ville holdt en vanlig telefon. Telefonen har en intern antenne. Vær forsiktig så du ikke skraper opp eller skader baksiden av telefonen, da dette kan påvirke ytelsen.

Når du mottar/foretar anrop eller sender/mottar data, bør du unngå å holde den nederste delen av telefonen der antennen er. Hvis du gjør det, kan samtalekvaliteten bli påvirket.


## 8. Når skjermen låser seg

**Hvis skjermen låser seg eller telefonen ikke reagerer når du prøver å bruke den:**

Ta ut batteriet, sett det inn igjen, og slå deretter på telefonen. Hvis det fortsatt ikke fungerer, kan du kontakte servicesenteret.

# Bli kjent med telefonen din

## Oversikt over telefonen

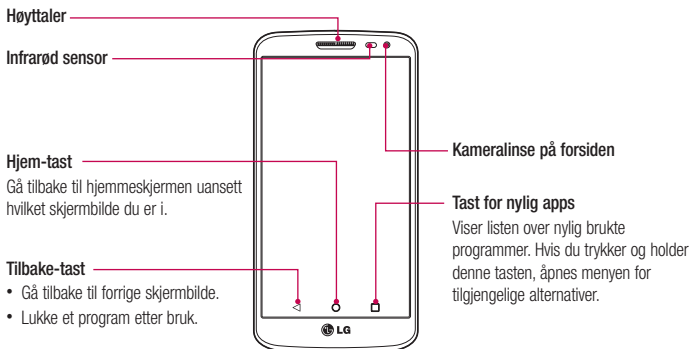

### MERK: Infrarød sensor


Når du mottar og foretar anrop, slår denne sensoren bakgrunnsbelysningen automatisk av og låser berøringsskjermen ved å føle objekter når telefonen er nær øret. Dette forlenger batterilevetiden og forhindrer at du aktiverer berøringsskjermen utilsiktet under anrop.

### MERK


Hvis du plasserer en tung gjenstand på telefonen eller setter deg på den, kan LCD-skjermen og berøringsskjermfunksjonene bli skadet. Ikke dekk til den infrarøde sensoren med beskyttelsesfilm. Dette kan føre til at den ikke fungerer som den skal.

### Volumtaster

- På hjemmeskjermen: styrer ringevolumet.
- Under en samtale: styrer hodetelefonvolumet.
- Ved avspilling av sanger: kontinuerlig volumkontroll.

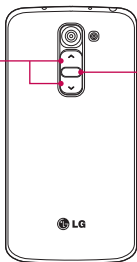

### Av/på-/låsetast

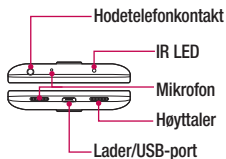


### SIM/micro SD kort spor

(Øverste spor for micro SD og nedre for SIM)

### Blits

### Kameralinse

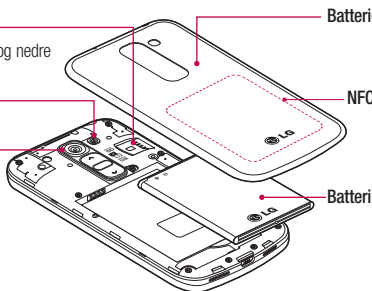

### Batterideksel

### NFC-berøringspunkt

### Batteri



### ADVARSEL!


Vær forsiktig så du ikke skader NFC-berøringspunktet på telefonen, som er en del av NFC-antennen.

## Bli kjent med telefonen din


### Sette inn SIM-kortet og batteriet

Før du kan begynne å bruke telefonen, må du konfigurere den. Slik setter du inn SIM-kortet og batteriet.


- 1 For å fjerne batteridekselet holder du telefonen i et fast grep i én hånd. Bruk tommelneflen på den andre hånden til å løfte batteridekselet, som vist på figuren.

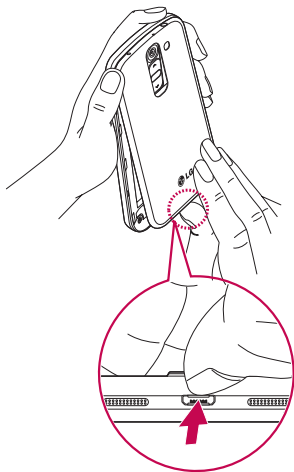

- 2** Skyv SIM-kortet inn i SIM-kortsporet slik figuren viser. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker ned.

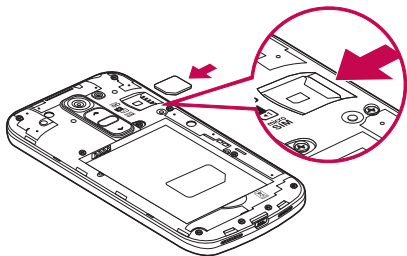


- 3** Sett batteriet på plass ved å sette de gylne kontaktene på telefonen og batteriet mot hverandre (1) og trykke batteriet inn til det klikker på plass (2).

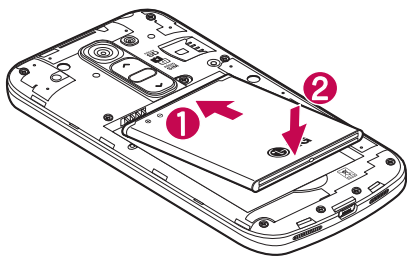

## Bli kjent med telefonen din

4 Legg batteridekselet over batterirommet (1) og trykk det ned til det klikker på plass (2).

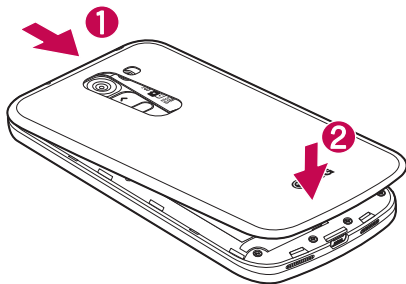


## Lade opp telefonen

Sørg for at batteriet er fulladet før du bruker telefonen for første gang. Bruk laderen til å lade opp batteriet. Du kan også bruke en datamaskin til å lade telefonen via USB-kabel.

### **MERK**

Bruk bare batterier og ladere fra LG. Bruk av ladere eller ledninger som ikke er godkjente, kan forsinke ladingen eller føre til at meldingen om treg lading vises. Ladere eller kabler som ikke er godkjent av LG, kan føre til at batteriet eksploderer eller at enheten skades. Dette dekkes ikke av garantien.

Ladekontakten er nederst på telefonen. Sett inn laderen og koble den til et strømuttak.

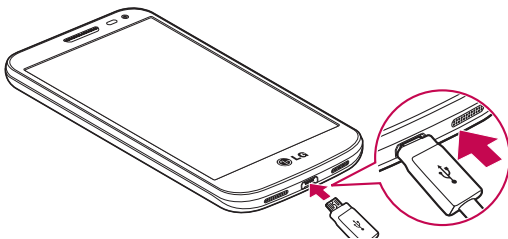

#### MERK:

- Batteriet må lades helt opp første gang for å forbedre batterilevetiden.
- Ikke åpne bakdekselet når telefonen lader.

## Bruke minnekortet


Telefonen støtter minnekort på opptil 32 GB av typene microSD™ og microSDHC™. Disse minnekortene er spesielt tilpasset mobiltelefoner og andre svært små enheter, og de er perfekte for å lagre medieintensive filer som musikk, programmer, video og bilder for bruk med telefonen.

#### Slik setter du inn et minnekort:

Sett minnekortet inn i sporet. Pass på at det gylne kontaktområdet på kortet peker nedover.

#### Slik fjerner du minnekortet på en trygg måte:

Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > kategorien **Generelt** > **Minne** > **Utløs SD-kort.**

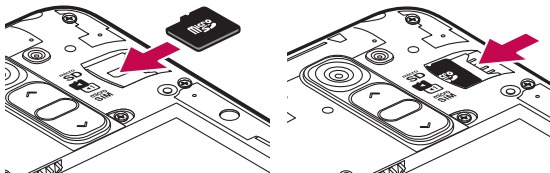

# Bli kjent med telefonen din

## MERK:

- Bruk bare kompatible minnekort i telefonen. Bruk av inkompatible minnekort kan skade kortet og data lagret på kortet, i tillegg til telefonen.
- Enheten bruker FAT32, og den maksimale størrelsen for hver fil er 4 GB.



## MERK

Ikke sett inn eller ta ut minnekortet når telefonen er på. Hvis du gjør det, kan både minnekortet og telefonen bli skadet, og dataene som er lagret på minnekortet, kan bli ødelagt.

## Slik formaterer du minnekortet:

Minnekortet er kanskje formatert fra før. Hvis det ikke er det, må du formatere det før du kan bruke det.

**MERK:** Når du formaterer minnekortet, slettes alle filene som er på det.

- 1 Trykk på  for å åpne listen over programmer.
- 2 Bla og trykk på **Innst.** > kategorien **Generelt** > **Minne**.
- 3 Trykk på **Utløs SD-kort**.
- 4 Trykk på **Slett SD-kort** > **Slett SD-kort** > **Slett alt**
- 5 Hvis du bruker en mønsterlås, angir du mønsterlåsen og velger **Slett alt**.

**MERK:** Hvis det er innhold på minnekortet ditt, vil mappestrukturen muligens endres etter formatering fordi alle filene vil være slettet.

## Låse og låse opp skjermen

Hvis du ikke bruker telefonen på en stund, blir skjermen slått av og låst automatisk. Dette bidrar til å hindre at du trykker på taster ved et uhell, og sparer batteriet.

Når telefonen ikke er i bruk, kan du trykke på **av/på-/låsetasten**  for å låse telefonen.

Hvis det finnes programmer som kjører når du låser skjermen, kan de fortsette å kjøre i låst modus. Det anbefales at du lukker alle programmer før du aktiverer låst modus, for å unngå unødvendige kostnader (F.eks. for telefonanrop, Internett-tilgang og datakommunikasjon).

Du vekker telefonen ved å trykke på **av/på-/låsetasten** . Låseskjermen vises. Trykk på og skyv låseskjermen i en hvilken som helst retning for å låse opp hjemmeskjermen. Det siste skjermbildet du viste, vil så åpnes.

# Hjemmeskjermen din

## Tips for berøringskjerm

Her følger noen tips om hvordan du navigerer i telefonen.

**Trykk** – Ved hjelp av et lett trykk med fingeren kan du velge elementer, koblinger, snarveier og bokstaver på skjermstaturet.

**Trykk og hold** – Trykk og hold på et element på skjermen ved å trykke og ikke løfte fingeren før det skjer noe. Hvis du for eksempel vil åpne tilgjengelige alternativer for en kontakt, kan du trykke og holde nede kontakten i kontaktlisten til hurtigmenyen åpner seg.

**Dra** – Trykk og hold nede elementet et lite øyeblikk, og flytt det over skjermen til ønsket plassering uten å løfte fingeren. Du kan dra elementer på hjemmeskjermen for å flytte dem til en ny plassering.

**Dra eller skyv** – Dra fingeren raskt over skjermoverflaten uten å stoppe (slik at du ikke drar et element i stedet). Du kan for eksempel bla opp eller ned i en liste eller fra venstre mot høyre (eller omvendt) mellom de ulike hjemmeskjermene.

**Dobbeltrykk** – Dobbeltrykk for å zoome inn på en nettside eller et kart. Trykk for eksempel raskt to ganger på en del av en nettside for å tilpasse delen til skjermbredden. Du kan også trykke to ganger for å zoome inn og ut mens du ser på bildet.

**Før fingrene sammen for å zoome** – Du kan føre pekefingeren og tommelen sammen eller fra hverandre for å zoome inn eller ut når du bruker nettleseren, kart eller bilder.

**Roter skjermen** – I mange programmer og menyer blir visningsretningen justert etter enhetens fysiske visningsretning.

### MERK:

- Hvis du vil velge et element, trykker du på midten av ikonet.
- Ikke trykk for hardt. Berøringskjermen er følsom nok til å registrere en lett, men tydelig berøring.
- Trykk på ønsket alternativ med fingertuppen. Pass på at du ikke kommer borti noen andre taster.

## Hjemmeskjerm

Hjemmeskjermen er utgangspunktet for mange programmer og funksjoner og lar deg legge til elementer som snarveier eller Google-widgeter for umiddelbar tilgang til informasjon og programmer. Dette er standardsiden, som er tilgjengelig fra alle menyer ved å trykke på .

# Hjemmeskjermen din



## Utvidet hjemmeskjerm

Operativsystemet har flere hjemmeskjermer for å gi mer plass til å legge til ikoner, widgeter og så videre.

- ▶ Skyv fingeren mot venstre eller høyre over hjemmeskjermen.

## Tilpasse hjemmeskjermen

Du kan tilpasse hjemmeskjermen ved å legge til programmer, widgeter eller endre bakgrunnsbilder.

### Slik legger du til elementer på hjemmeskjermen

- 1 Trykk på og hold nede en tom del av hjemmeskjermen.
- 2 Velg elementene du vil legge til fra menyen Legg til. Deretter vises elementet du la til, på hjemmeskjermen.
- 3 Dra det til ønsket plassering, og løft fingeren.

**TIPS!** Hvis du vil legge til et programikon på hjemmeskjermen fra menyen for Programmer, trykker du lenge på programmet du vil legge til.

## Slik fjerner du et element fra hjemmeskjermen


- ▶ Hjemmeskjerm > trykk på og hold inne elementet du vil fjerne > dra det til 

## Slik legger du til et program som en hurtigtast


- ▶ Gå til Programmer-menyen eller hjemmeskjermen, trykk og hold på et programikon og dra det til hurtigtastområdet.

## Slik fjerner du et program fra hurtigtastområdet



- ▶ Trykk og hold på den ønskede hurtigtasten og dra den til 

**MERK:**  Programmer-tasten kan ikke fjernes.

## Slik tilpasser du programikoner på hjemmeskjermen.

- 1 Trykk og hold på et programikon til det låses opp fra gjeldende posisjon. Deretter slipper du det i skjermbildet. Redigeringsikonet  vises øverst til høyre i programmet.
- 2 Trykk på programikonet igjen og velg ønsket ikonutforming og ikonstørrelse.
- 3 Trykk på **OK** for å lagre endringen.

## Gå tilbake til nylig brukte programmer

- 1 Trykk på . Det vises en liste over nylig brukte programmer.
- 2 Trykk på et ikon for å åpne programmet. Eller trykk på  for å gå tilbake til forrige skjermbilde.


## Varslingsfelt

Varslene gjør deg oppmerksom på nye meldinger, hendelser i kalenderen, alarmer og pågående hendelser, for eksempel aktive anrop.

Når du blir varslet, vises et ikon øverst i skjermbildet. Ikoner for pågående varsler vises til venstre, og systemikoner for ting som Wi-Fi eller batteri, vises til høyre.

**MERK:** Tilgjengelige alternativ kan variere etter sted eller tjenesteleverandør.

# Hjemmeskjermen din

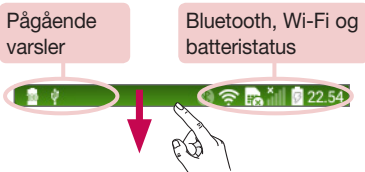

## Åpne varslingsfeltet

Dra ned fra statuslinjen for å åpne varslingsfeltet.

The screenshot shows the notification shade pulled down from the top of the screen. It displays several notification cards: a red one for 'Hurtigvekslingsområde', a yellow one for 'QSlide prog.', and a white one for 'Varsler'. The time 14:57 and a settings gear icon are visible at the top of the notification area. The bottom of the screen shows the standard Android navigation bar.

**Hurtigvekslingsområde**  
Trykk på hver veksletast for å aktivere eller deaktivere den. Trykk og hold tastene inne for å få tilgang til funksjonens innstillinger. Sveip mot venstre eller høyre for å se flere veksletaster. Trykk på for å fjerne, legge til eller omplassere veksletaster.

**QSlide prog.**  
Trykk på et QSlide-program for å åpne det som et lite vindu på skjermen. Trykk på for å fjerne, legge til eller omplassere QSlide-programmer.

**Varsler**  
Gjeldende varslinger er oppført, hver med en kort beskrivelse. Trykk på et varsel for å se på det.  
Trykk for å fjerne alle varslene.  
Hvis du vil lukke varslingspanelet, trykker du på og drar fanen mot toppen av skjermen.

## Indikatorer på statuslinjen

Indikatorer vises på statuslinjen øverst i skjermbildet for å gjøre deg oppmerksom på blant annet tapte anrop, nye meldinger, hendelser i kalenderen og enhetens status.



Ikonene som vises øverst i skjermbildet, gir deg informasjon om enhetens status. Ikonene som står oppført i tabellen nedenfor, er noen av de vanligste.

Ikon	Beskrivelse
	Det er ikke satt inn noe USIM-kort
	Ingen nettverkssignaler er tilgjengelige
	Flymodus er på
	Koblet til et trådløst nettverk
	Kablet headset er tilkoblet
	Anrop i gang
	Tapt anrop
	Bluetooth er på
	NFC er på
	Systemadvarsel
	Alarm er angitt
	Ny mobilsvartmelding

Ikon	Beskrivelse
	Ikke forstyr
	Vibreringsmodus er på
	Batteriet fulladet
	Batteriet lades
	Telefonen er koblet til en PC med USB-kabel
	Laster ned data
	Laster opp data
	GPS er på
	Data synkroniseres
	Ny Gmail-melding
	Ny Hangouts-melding
	Velg innskrivingsmetode

# Hjemmeskjermen din



Ny tekstmelding



Wi-Fi-tilgangspunkt er aktivt



En sang avspilles

**MERK:** Ikonenes plassering på statuslinjen kan variere i henhold til funksjon eller tjeneste.

## Skjermtastatur

Du kan taste inn tekst ved hjelp av skjermtastaturet. Skjermtastaturet vises automatisk når du må skrive inn tekst. Hvis du vil åpne tastaturet manuelt, trykker du ganske enkelt på et tekstfelt der du vil skrive inn tekst.

### Bruke tastaturet og skrive inn tekst

Trykk én gang for å skrive en stor bokstav. Trykk to ganger for å skrive bare store bokstaver.

Trykk for å bytte til tastaturet for tall og symboler.

Trykk for å sette inn et mellomrom.

Trykk for å opprette en ny linje.

Trykk for å slette forrige tegn.

## Skrive inn bokstaver med aksent

Når du velger fransk eller spansk som tekstinnskrivingspråk, kan du skrive inn franske eller spanske spesialtegn (f.eks. "á").

Hvis du vil skrive "á", trykker du på og holder inne tasten "a" til zoom-tasten blir større og viser andre tegn for ulike språk.

Velg deretter ønsket tegn.

# Konfigurere Google-konto

Når du slår på telefonen for første gang, kan du aktivere nettverk, logge på en Google-konto og velge hvordan du vil bruke enkelte Google-tjenester.

## Slik konfigurerer du Google-kontoen din

- Logg på en Google-konto når du blir bedt om det under konfigurasjonen.

### ELLER

- Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > velg et Google-program, for eksempel **Gmail** > Trykk på **GREIT** > velg **Legg til en e-postadresse** for å opprette en ny konto.

Når Google-kontoen er konfigurert på telefonen, synkroniseres den automatisk med Google-kontoen på internett. Kontakter, Gmail-meldinger, hendelser i kalenderen og annen informasjon fra disse programmene og tjenestene på internett, synkroniseres med telefonen. (Dette avhenger av synkroniseringsinnstillingene.)

Når du er logget på, kan du bruke Gmail™ og dra nytte av forskjellige Google-tjenester på telefonen.

# Koble til nettverk og enheter

## WiFi

Med Wi-Fi får du internett-tilgang med høy hastighet innenfor dekningsområdet til trådløse tilgangspunkt. Med Wi-Fi får du trådløs internett-tilgang uten ekstra kostnader.


## Koble til Wi-Fi-nettverk

Hvis du vil bruke Wi-Fi på telefonen, må du koble til et trådløst tilgangspunkt eller "hotspot". Enkelte tilgangspunkter er åpne slik at det bare er å koble til dem. Andre tilgangspunkter er skjult eller bruker andre sikkerhetsfunksjoner, slik at du må konfigurere telefonen for at den skal kunne koble seg til dem.

Slå av Wi-Fi når du ikke bruker denne funksjonen, for å forlenge batterilevetiden.

**MERK:** Hvis du ikke er i et område med Wi-Fi-dekning eller slår **Av** Wi-Fi, kan det påløpe ekstra kostnader for datatrafikk.

## Slik slår du på Wi-Fi og kobler deg til et Wi-Fi-nettverk

- 1 Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > kategorien **Nettverk** > **Wi-Fi**.
- 2 Angi **Wi-Fi** som **På** for å slå det på og søke etter tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.
- 3 Trykk på Wi-Fi-menyen på nytt for å vise en liste over aktive Wi-Fi-nettverk innenfor rekkevidde.
  - Sikre nettverk vises med et låsikon.
- 4 Trykk på et nettverk for å koble deg til det.
  - Hvis nettverket er sikret, vil du bli bedt om å skrive inn et passord eller andre påloggingsopplysninger. (Du kan få mer hjelp hos nettverksadministratoren.)
- 5 Statuslinjen inneholder ikoner som viser Wi-Fi-statusen.

# Bluetooth



Du kan sende data ved hjelp av Bluetooth ved å kjøre et tilsvarende program, men ikke fra Bluetooth-menyen som på de fleste andre mobiltelefoner.

## MERK:

- LG er ikke ansvarlig hvis data går tapt, fanges opp av andre eller misbrukes når de sendes eller mottas via Bluetooth-funksjonen.
- Pass alltid på at du deler data med klarerte, sikre enheter. Hvis det finnes gjenstander mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Det kan hende at enkelte enheter ikke er kompatible med enheten din, spesielt de som ikke er testet og godkjent av Bluetooth SIG.

## Slå på Bluetooth og pare telefonen med en Bluetooth-enhet

Før du kan koble til en annen enhet, må de to enhetene pares.

- 1 Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > kategorien **Nettverk** > slå **Bluetooth PÅ**.
- 2 Trykk på **Bluetooth**-menyen på nytt. Alternativet for å gjøre telefonen synlig og alternativet for å søke etter enheter, vises. Trykk på **Søk** for å vise enheter i rekkevidden til Bluetooth.
- 3 Velg en enhet fra listen som du vil koble den sammen med. Når paringen er gjennomført, kobler telefonen din til målenheten.

**MERK:** Noen enheter, spesielt hodesett eller håndfrie bilsett, kan ha en fast PIN-kode for Bluetooth, f.eks. 0000. Hvis den andre enheten har en PIN-kode, blir du bedt om å oppgi den.

## Sende data via Bluetooth-funksjonen



- 1 Velg en fil eller et element, for eksempel en kontakt, kalenderhendelse eller mediefil, fra et aktuelt program eller **Nedlastinger**.
- 2 Velg alternativet for å sende data via Bluetooth.


**MERK:** Metoden for å velge alternativ kan variere etter datatype.

- 3 Søk etter og par med en Bluetooth-aktivert enhet.

# Koble til nettverk og enheter

## Motta data via Bluetooth-funksjonen

- 1 Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > kategorien **Nettverk** > slå **Bluetooth PÅ**.
- 2 Trykk på **Bluetooth**-menyen på nytt, og merk av øverst i skjermbildet for å gjøre telefonen synlig for andre enheter.

**MERK:** Trykk på  > **Tidsavbrudd for synlighet** for å velge hvor lenge enheten skal være synlig.

- 3 Velg **Godta** for å bekrefte at du er villig til å motta data fra enheten.



## Dele telefonens datatilkobling

Internett-deling via USB og portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt er nyttige funksjoner når trådløs tilkobling ikke er tilgjengelig. Du kan dele telefonens mobile datatilkobling med én datamaskin via en USB-kabel (Internett-deling via USB). Du kan også dele telefonens datatilkobling med mer enn én enkelt enhet om gangen ved å gjøre telefonen om til et portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt.

Når telefonen deler datatilkoblingen, vises det et ikon i statusfeltet og et varsel i varslingsfeltet.

Gå til <http://www.android.com/tether> hvis du vil ha den nyeste informasjonen om Internett-deling og bærbare tilgangspunkter, inkludert operativsystemer som støttes, samt andre detaljer.



### Slik deler du telefonens datatilkobling som portabelt Wi-Fi-tilgangspunkt

- 1 Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > kategorien **Nettverk** > **Internett-deling & nettverk** > bryteren **Wi-Fi tilgangspunkt** for å aktivere.
- 2 Skriv inn et passord og trykk **Lagre**.

**TIPS!** Hvis datamaskinen kjører Windows 7 eller en nyere utgave av enkelte Linux-versjoner (for eksempel Ubuntu), trenger du vanligvis ikke å forberede datamaskinen for Internett-deling. Hvis du imidlertid kjører en eldre versjon av Windows eller andre operativsystemer, kan det hende at du må gjøre forberedelser på datamaskinen for å kunne opprette en nettverksforbindelse via USB. Gå til <http://www.android.com/tether> hvis du vil ha den nyeste informasjonen om bærbare tilgangspunkter, inkludert operativsystemer som støttes, samt andre detaljer.

## Gi navn til eller sikre det portable tilgangspunktet

Du kan endre navnet for telefonens Wi-Fi-nettverk (SSID) og sikre Wi-Fi-nettverket.

- 1 Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > kategorien **Nettverk** > **Internett-delning & nettverk** > **Wi-Fi tilgangspunkt**.
- 2 Trykk på **Sett opp Wi-Fi tilkoblingspunkt**.
  - Dialogboksen for **Sett opp Wi-Fi tilkoblingspunkt** åpnes.
  - Du kan endre **Wi-Fi-navn (SSID)** som vises på andre enheter når de søker etter Wi-Fi-nettverk.
  - Du kan også trykke på menyen **Sikkerhet** hvis du vil konfigurere WPA2-sikkerhet (Wi-Fi Protected Access 2) med en forhåndsdelte nøkkel (PSK) for nettverket.
  - Hvis du trykker på sikkerhetsalternativet **WPA2 PSK**, blir et passordfelt lagt til i dialogboksen for **Sett opp Wi-Fi tilkoblingspunkt**. Hvis du angir et passord, må du angi det samme passordet når du kobler til telefonens tilgangspunkt med en datamaskin eller annen enhet. Du kan også trykke på **Åpent** i menyen **Sikkerhet** hvis du vil fjerne sikkerhetsfunksjonen fra Wi-Fi-nettverket.
- 3 Trykk på **Lagre**.

**OBS!** Hvis du angir sikkerhetsalternativet som åpent, kan du ikke forhindre at andre personer bruker Internett-tjenestene uten tillatelse. Dette kan føre til ekstra kostnader. Hvis du vil unngå at noen bruker tjenestene uten tillatelse, bør du aktivere sikkerhetsalternativet.


## WiFi Direct

Wi-Fi Direct støtter direkte tilkobling mellom Wi-Fi-enheter, uten behov for tilgangspunkt. Wi-Fi Direct bruker mye batteri, derfor bør du koble telefonen til et strømuttak når du bruker Wi-Fi Direct. Kontroller Wi-Fi- eller Wi-Fi Direct-nettverket på forhånd, og kontroller at brukerne er koblet til samme nettverk.

## SmartShare

Du kan enkelt bruke SmartShare-funksjonen i programmene Galleri og Musikk med flere.

### Dra nytte av innhold via en rekke enheter

Du kan dele telefonens innhold med mange ulike enheter. Trykk på  for å dele innhold i Musikk.

# Koble til nettverk og enheter

## Spille av / sende

**Spill av:** Du kan spille av innholdet via en TV, en Bluetooth-høytaler osv.

**Beam:** Du kan sende innholdet til enheter med Bluetooth- og SmartShare-støtte.

- **SmartShare Beam:** Overføre innhold raskt via Wi-Fi Direct.



## Dra nytte av innhold fra enheter i nærheten

Du kan dra nytte av innhold fra enheter i nærheten (dvs. PC, NAS, mobil) i programmene **Galleri** og **Musikk**.

### Koble til enheter

Koble enheten din til andre enheter med DLNA-støtte i det samme Wi-Fi-nettverket.

### Søke etter andre enheter

- 1 Trykk på Enheter i nærheten, så kan du se enhetene som har DLNA-støtte.
- 2 Koble til enheten for å vise innholdet.

## PC-tilkoblinger med en USB-kabel

Lær hvordan du kobler enheten til en PC med en USB-kabel i modus for USB-tilkobling.

### Overføre musikk, bilder og videoer ved hjelp av USB-masselagringsmodus

- 1 Koble telefonen til en PC ved hjelp av en USB-kabel.
- 2 Hvis du ikke har installert LG Android Platform Driver på PC-en, må du endre innstillingene manuelt. Skyv statuslinjen nedover, og velg alternativet **Medieenheten (MTP)**.
- 3 Deretter kan du vise det masselagrede innholdet på PC-en og overføre filene.

## Synkronisere med Windows Media Player





Kontroller at Windows Media Player er installert på PC-en.


- 1 Bruk USB-kabelen til å koble telefonen til en PC som har Windows Media Player installert.
  - 2 Velg **Medieenheten (MTP)**. Når tilkoblingen er opprettet, vises et hurtigvindu på PC-en.
  - 3 Åpne Windows Media Player for å synkronisere musikkfiler.
  - 4 Angi eller rediger enhetsnavnet i hurtigvinduet (om nødvendig).
  - 5 Velg og dra musikkfilen du vil synkronisere, til synkroniseringslisten.
  - 6 Start synkroniseringen.
- Følgende krav må oppfylles for å synkronisere med Windows Media Player.

Elementer	Krav
OS	Microsoft Windows XP SP2, Vista eller nyere
Windows Media Player-versjon	Windows Media Player 10 eller høyere

# Anrop

## Foreta anrop

- 1 Trykk på  for å åpne tastaturet.
- 2 Tast inn nummeret ved hjelp av tastaturet. Trykk på  for å slette et tall.
- 3 Trykk på  for å ringe.
- 4 Når du skal avslutte et anrop, trykker du på **Avslutt**-ikonet .

**TIPS!** Hvis du vil angi "+" for internasjonale anrop, trykker du på og holder  inne.

## Ring til kontaktene dine

- 1 Trykk på  for å åpne kontaktene dine.
- 2 Bla gjennom kontaktlisten eller skriv inn de første bokstavene i navnet på kontakten du vil ringe, ved å trykke på **Søk i kontakter**.
- 3 Trykk på  du vil ringe, fra listen.

## Justere volumet for innkommende anrop

Hvis du vil justere volum for innkommende samtale under et anrop, bruker du volumtastene på baksiden av telefonen.

## Ring et anrop nr. 2

- 1 Under det første anropet trykker du på  > **Legg til anrop** og slår nummeret. Du kan også gå til listen over nylig oppringte numre ved å trykke på **Anropslogger**, eller du kan søke etter kontakter ved å trykke på **Kontakter** og velge kontakten du vil ringe.
- 2 Trykk på  for å ringe.
- 3 Begge anropene vises på anropsskjermen. Det første anropet låses, og samtalen parkeres.
- 4 Trykk på nummeret som vises, for å veksle mellom anropene. Eller trykk på  **Flett anrop** for å starte en telefonkonferanse.
- 5 Hvis du vil avslutte aktive anrop, trykker du på **Avslutt** eller på  og skyver varslingslinjen nedover, før du velger ikonet **Avslutt samtale** .


**MERK:** Du blir belastet for alle anrop du foretar.

## Vise anropsloggene

Fra hjemmeskjermen trykker du på  og velger kategorien **Anropslogger**.

Vis en fullstendig liste over alle oppringte, mottatte og tapte taleanrop.

### TIPS!

- Trykk på en hvilken som helst anropsloggoppføring for å vise anropets dato, klokkeslett og varighet.
- Trykk på  og deretter på **Slett alle** hvis du vil slette alle registrerte elementer.

## Anropsinnstillinger


Du kan konfigurere innstillinger for telefonanrop, for eksempel viderekobling av anrop og andre spesialfunksjoner som tilbys av din operatør.

- 1 Gå til hjemmeskjermen og trykk på .
- 2 Trykk på .
- 3 Trykk på **Anropsinnstillinger**, og velg alternativene du vil justere.



# Kontakter

Du kan legge til kontakter på telefonen og synkronisere dem med kontaktene på en Google-konto, eller andre kontoer som støtter kontaktsynkronisering.

## Søke etter en kontakt

- 1 Trykk på  for å åpne kontaktene dine.
- 2 Trykk på **Søk i kontakter** og skriv inn kontaktens navn ved hjelp av tastaturet.


## Legge til en ny kontakt

- 1 Trykk på , angi den nye kontaktens nummer, og trykk deretter på . Trykk på **Legg til i Kontakter > Ny kontakt**.
- 2 Hvis du vil legge til et bilde for den nye kontakten, trykker du i bildeområdet. Velg mellom **Ta ett foto** og **Velg fra galleri**.
- 3 Trykk på en kategori av kontaktopplysninger, og skriv inn detaljene for kontakten.
- 4 Trykk på **Lagre**.


## Favorittkontakter

Du kan klassifisere kontakter du ringer ofte, som favoritter.



### Legge til en kontakt som favoritt

- 1 Trykk på  for å åpne kontaktene dine.
- 2 Trykk på en kontakt for å vise kontaktopplysningene.
- 3 Trykk på stjernen til høyre for kontaktens navn. Stjernen blir gul.

### Fjerne en kontakt fra favorittlisten

- 1 Trykk på  for å åpne kontaktene dine.
- 2 Trykk på fanen **favoritter** og velg en kontakt for å vise detaljene.
- 3 Trykk på den gule stjernen til høyre for kontaktens navn. Stjernen blir grå, og kontakten fjernes fra favorittene.

## Opprette en gruppe

- 1 Trykk på  for å åpne kontaktene dine.
- 2 Trykk på **Grupper** og på . Velg **Ny gruppe**.
- 3 Skriv inn et navn for den nye gruppen. Du kan også velge en ringetone for den nyopprettede gruppen.
- 4 Trykk på **Lagre** for å lagre gruppen.



**MERK:** Hvis du sletter en gruppe, vil ikke kontaktene som er tildelt den gruppen, bli borte. De forblir i kontaktlisten.

# Meldinger


Telefonen kombinerer SMS og MMS i én intuitiv og brukervennlig meny.


**ADVARSEL:** LG-meldinger må være angitt som standard SMS-app. Hvis ikke vil enkelte meldingsfunksjoner være begrenset.

## Sende en melding

- 1 Trykk på  på hjemmeskjermen og deretter på  for å åpne en tom melding.
- 2 Angi navnet eller nummeret til en kontakt i feltet **Til**. Etter hvert som du skriver inn telefonnummeret, vil det dukke opp kontakter som samsvarer med søket. Du kan trykke på en av de foreslåtte mottakerne. Du kan legge til flere enn én kontakt.

**MERK:** Du betaler for én tekstmelding for hver person du sender meldingen til.

- 3 Trykk på feltet **Skriv melding**, og skriv meldingen.
- 4 Trykk på  for å åpne menyen Alternativer. Velg mellom **Rask melding**, **Legg til smiley**, **Planlagt sending**, **Legg til emne** og **Forkast**.

**TIPS!** Du kan trykke på ikonet  for å legge ved en fil som vedlegg i meldingen.

- 5 Trykk på **Send** for å sende meldingen.
- 6 Svarene vises på skjermen. Etter hvert som du viser og sender flere meldinger, opprettes det en meldingstråd.



### **ADVARSEL:**

- Grensen på 160 tegn kan variere fra land til land, avhengig av språk og hvordan tekstmeldingen kodes.
- Hvis en bilde-, video- eller lydfil legges til i en SMS-melding, konverteres meldingen automatisk til en MMS-melding, og prisen blir endret deretter.

## Sortert boks

Meldinger (SMS og MMS) som er utvekslet med en annen person, kan vises i kronologisk rekkefølge, slik at det er lett å få oversikt over samtalen.

## Endre meldingsinnstillingene

Meldingsinnstillingene på telefonen er forhåndsdefinert, slik at du kan sende meldinger med én gang. Du kan endre innstillingene etter eget ønske.

- Trykk på ikonet **Meldinger** på hjemmeskjermen, trykk på  og deretter på **Innst.**

# E-post


Du kan bruke programmet E-post til å lese e-post fra andre leverandører, f.eks. Gmail. Programmet E-post støtter følgende kontotyper: POP3, IMAP og Exchange.

Tjenesteleverandøren eller systemadministratoren kan gi deg kontoinnstillingene du trenger.




## Administrere en e-postkonto

Første gang du åpner **E-post**, vil en konfigureringsveiviser hjelpe deg med å konfigurere en e-postkonto. Når E-post er konfigurert, viser programmet innholdet i innboksen.

**Slik legger du til en annen e-postkonto:**

- Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **E-post** > trykk på  > **Innstillinger** >  **Legg til konto**.

**Slik endrer du innstillingene for en e-postkonto:**

- Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **E-post** > trykk på  > **Innstillinger** > **Generelle Innst.**

**Slette en e-postkonto:**

- Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **E-post** > trykk på  > **Innstillinger** > trykk på  > **Fjern konto** > velg kontoen som skal slettes > **Fjern** > velg **Ja**.




## Jobbe med kontomapper

Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **E-post** > trykk på , og velg **Mapper**.

Hver konto har mappene Innboks, Utboks, Sendt og Utkast. Avhengig av hva som støttes av tjenesteleverandøren for kontoen, kan du ha flere mapper.

## Skrive og sende e-post

**Skrive og sende en melding**

- Når **E-postprogrammet** er åpent, trykker du på .
- Angi mottakerens adresse. Etter hvert som du skriver inn tekst, dukker det opp kontakter som samsvarer med søket. Skill adresser med semikolon.
- Trykk på  for å Legg til Cc/Bcc, og trykk eventuelt på  for å legge til filer.

4 Skriv inn meldingsteksten.

5 Trykk på .



**TIPS!** Du blir varslet med lyd og vibrasjon når du mottar en ny e-postmelding i innboksen.

# Kamera

Du åpner kameraprogrammet ved å trykke på  >  > kategorien **Programmer** > .

## Bli kjent med søkeren

















- 1 **Blits** – Velg **Av**  **På**  eller **Auto** .
- 2 **Bytt kamera** – Bytt mellom objektivet på forsiden eller på baksiden av telefonen.
- 3 **Fotomodus** – Velg mellom **Normal**, **Dynamisk tone (HDR)**, **Panorama**, **Seriefoto**, **Flatterende bilde**, **Time catch shot** eller **Sport**.
- 4 **Innst.** – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne innstillingsmenyen.
- 5 **Videomodus** – Trykk på og dra nedover dette ikonet for å bytte til videomodus.
- 6 **Utløserknapp** – Trykk for å ta et bilde.
- 7 **Galleri** – Trykk for å vise det siste bildet du tok. Med dette alternativet får du tilgang til galleriet, og kan vise lagrede bilder i kameramodus.

**MERK:** Kontroller at kameraobjektivet er rent før du tar bilder.

## Avanserte innstillinger

Trykk på  i søkeren for å åpne alle avanserte alternativer. Du kan endre kamerainnstillinger ved å bla gjennom listen.


	Ta et bilde ved å si "Cheese", "Smile", "Kimchi" eller "LG".
	Dette valget angir og styrer hvor mye lys som registreres.
	Trykk for å velge fokusmodus.
	Angir oppløsning for bildet. Hvis du velger høy oppløsning, øker filstørrelsen. Det betyr at du ikke kan lagre like mange bilder i minnet.
	ISO bestemmer følsomheten til lysmåleren på kameraet. Jo høyere ISO-verdi, desto mer følsomt er kameraet overfor lys. Denne innstillingen er nyttig når det er relativt mørkt og du ikke kan bruke blits.
	Forbedrer fargekvaliteten for ulike lysforhold.
	Legger til kunstneriske effekter i bildene.
	Angir en tidsforsinkelse etter at utføserknappen er aktivert. Dette er ideelt hvis du vil være med på bildet selv.
	Aktiver denne hvis du vil bruke telefonens plasseringsbaserte tjenester. <b>MERK:</b> Denne funksjonen er tilgjengelig når GPS-funksjonen er aktivert eller koblet til et nettverk.
	Velger en lyd for lukkeren.
	Angi om volumtasten skal brukes til å ta bilde eller zoome.
	Velg minne for å lagre bilder.
	Åpner hjelpeguiden for å vise hvordan en funksjon virker.
	Gjenoppretter alle kameraets standardinnstillinger.

# Kamera

## TIPS!

- Når du avslutter kameraet, gjenopprettes enkelte standardinnstillinger, deriblant hvitbalansen, fargeeffekt, time catch shot og fotomodus. Kontroller innstillingene før du tar neste bilde.
- Innstillingsmenyen legges over søkeren. Når du endrer bildefarge eller kvalitet, får du en forhåndsvisning av det endrede bildet bak innstillingsmenyen.

## Ta et raskt bilde

- 1 Åpne **Kamera**-programmet og pek objektivet mot bildemotivet.
- 2 Fokusbokser vil vises midt på søker skjermen. Du kan også trykke hvor som helst på skjermen for å fokusere på det punktet.
- 3 Når fokusruten endrer farge til blå, har kameraet fokusert på motivet.
- 4 Trykk på  for å ta et bilde.

## Bruke modus for time catch shot

Stiller inn kameraet til å fange øyeblikk ved å ta fem sekvensielle bilder før du trykker på .

- 1 Åpne **Kamera**-programmet.
- 2 Trykk på  > **Time catch shot**.
- 3 Trykk på  for å ta et bilde.
- 4 Trykk på miniatyrbildet nederst på kameraskjermen for å vise øyeblikkene rett før bildet ble tatt.
- 5 Velg bildene du vil beholde, og trykk deretter på  øverst på skjermen.

## Etter at du har tatt et bilde

Trykk på miniatyrbildet nederst på kameraskjermen for å vise det siste bildet som ble tatt.



Trykk på for å redigere bildet.



Trykk for å ta et nytt bilde med én gang.



Trykk for å sende bildet til andre, eller for å dele det via sosiale nettverk.



Trykk for å slette bildet.

**TIPS!** Hvis du har en SNS-konto konfigurert på telefonen, kan du dele bildet med SNS-samfunnet.

**MERK:** Tilleggskostnader for datatrafikk kan påløpe hvis du laster ned MMS-meldinger Under roaming.

# Videokamera

## Bli kjent med søkeren












- 1 **Blits** – Velg Av På eller **Auto** .
- 2 **Bytt kamera** – Bytt mellom objektivet på forsiden eller på baksiden av telefonen.
- 3 **Innst.** – Trykk på dette ikonet hvis du vil åpne innstillingsmenyen.
- 4 **Kameramodus** – Trykk på og skyv dette ikonet oppover for å bytte til kameramodus.
- 5 **Ta opp** – Trykk for å begynne å ta opp en video.
- 6 **Galleri** – Trykk for å vise den siste videoen du tok opp. Med dette alternativet får du tilgang til galleriet, og kan vise lagrede videoer i videomodus.

### TIPS!



Når du tar opp en video, kan du trykke på skjermen med to fingre og bevege dem mot/ fra hverandre for å bruke zoom funksjonen.

## Avanserte innstillinger

Trykk på  i søkeren for å åpne alle avanserte alternativer.

	Trykk for å angi størrelsen (i piksler) for den videoen du skal spille inn.
	Angir og styrer hvor mye sollys som registreres. Flytt indikatoren for lysstyrke langs linjen mot – for lavere lysstyrke eller mot + for høyere lysstyrke.
	Forbedrer fargekvaliteten for ulike lysforhold.
	Velg en fargetone som skal brukes for videoen.
	Aktiver denne hvis du vil bruke telefonens plasseringsbaserte tjenester. <b>MERK:</b> Denne funksjonen er tilgjengelig når GPS-funksjonen er aktivert eller koblet til et nettverk.
	Angi om volumtasten skal brukes til å ta opp video eller zoome.
	Velg minne for å lagre videoer.
	Åpner hjelpeguiden for å vise hvordan en funksjon virker.
	Gjenoppretter alle kameraets standardinnstillinger.

## Video opptak

- 1 Åpne programmet **Kamera**, og skyv knappen **Videomodus**.
- 2 Videokameraets søker vises på skjermen.
- 3 Hold telefonen, og rett objektivet mot motivet du ønsker å filme.
- 4 Trykk på  én gang for å starte opptaket.
- 5 Det vises en rød lampe øverst til venstre i søkeren med et tidsur som viser lengden på videoen.
- 6 Trykk på  på skjermen for å stoppe opptaket.

# Videokamera

## TIPS!



– Trykk for å ta et bilde mens du spiller inn en video.



– Trykk for å ta en pause mens du spiller inn en video.

## Når du har spilt inn en video

I søkeren trykker du på videominiatyrbildet nederst på skjermen for å vise den siste videoen som ble tatt.



Trykk for å spille inn en ny video med én gang.



Trykk for å sende videoen til andre, eller for å dele den via sosiale nettverk.



Trykk for å slette videoen.





Trykk for å få flere alternativer.

**MERK:** Tilleggs kostnader for datatrafikk kan påløpe hvis du laster ned MMS-meldinger Under roaming.

## Knock Code

Du kan låse opp skjermen når skjermen er av, ved å trykke på riktig område og sekvens.


**Slik aktiverer du Knock Code-funksjonen**

- 1 Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > kategorien **Skjerm** > **Lås skjerm** > **Velg skjerm-lås** > **Knock Code**.
- 2 Dette åpner et skjermbilde som hjelper deg med å velge opplåsningssekvens. Du må opprette en sikkerhets-PIN-kode i tilfelle du glemmer opplåsningssekvensen.

## QuickMemo+


Med **QuickMemo+** kan du opprette notater og lagre skjermbilder. Lagre skjermbilder, tegn på dem, og del resultatet med familie og venner ved hjelp av QuickMemo+.




- 1 Trykk og dra statuslinjen nedover og trykk deretter på .





- 2 Velg menyalternativet du ønsker, som **type penn**, **farge** eller **viskelær**, og lag et notat.

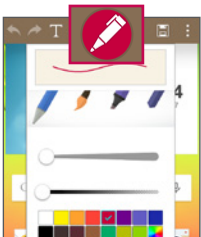



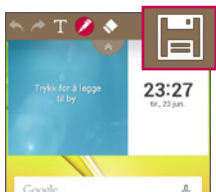



# Funksjon



- 3 Trykk på  i redigeringsmenyen for å lagre notatet med det gjeldende skjermbildet. Trykk på  når som helst for å avslutte QuickMemo+.

**MERK:** Bruk fingertuppen til å styre QuickMemo+-funksjonen. Ikke bruk neglen.

## Bruke QuickMemo+-alternativene


	Angre eller gjør om.
	Trykk på for å skrive inn tekst.
	Velger type penn og farge.
	Sletter notatet du opprettet.
	Lagrer notatet med gjeldende skjermbilde i <b>QuickMemo+</b> eller <b>Galleri</b> .
	<b>Alternativer:</b> Trykk for å velge <b>Del</b> eller <b>Papirstil</b> for notater.

## Vise et lagret QuickMemo+

Trykk på **Galleri**, og velg QuickMemo+-albumet.

## QSlide

Du kan åpne en kalender med mer fra enhver skjerm som et vindu inni skjermen.

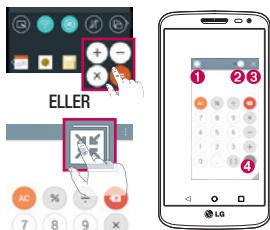



1		Trykk for å lukke QSlide og gå tilbake til fullt vindu.
2		Trykk for å justere gjennomsiktigheten.
3		Trykk for å lukke QSlide.
4		Trykk for å justere størrelsen.

- 1 Trykk og dra statuslinjen nedover > trykk på QSlide prog. eller trykk på mens du bruker programmer som støtter QSlide. Funksjonen vises kontinuerlig som et lite vindu på skjermen.
- 2 Du kan ringe, surfe på nettet eller velge andre telefonalternativer. Du kan også bruke og trykke på de små vinduene når gjennomsiktighetslinjen ikke er full .

**MERK:** QSlide-funksjonen støtter opptil to vinduer samtidig.

## QuickRemote

QuickRemote kan gjøre telefonen om til en universell fjernkontroll for TV og DVD/Blu-ray.

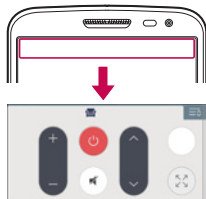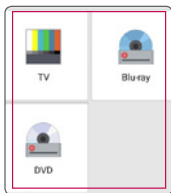

Trykk på **Meny-tasten**  for å velge **Magic Remote-innstillinger**, **Rediger eksternt navn**, **Flytt fjernkontrollen**, **Fjernsletting**, **Innst.** og **Hjelp**.

- 1 Trykk på statuslinjen, dra den nedover, og trykk på  > **LEGG TIL FJERNKONTROLL**.

ELLER

Trykk på  >  > kategorien **Programmer** >  **QuickRemote** > trykk på .

- 2 Velg enhetstype og -merkevare, og følg instruksjonen på skjermen for å konfigurere en eller flere enheter.
- 3 Trykk på statuslinjen, dra den nedover, og bruk QuickRemote-funksjoner.

**MERK:** QuickRemote fungerer på samme måte som en vanlig fjernkontroll via infrarødsignaler (IR). Sørg for at du ikke dekker til infrarødsensoren øverst på telefonen når du bruker QuickRemote-funksjonen. Denne funksjonen støttes kanskje ikke avhengig av modell, produsert eller serviceselskap.

## Galleri

Åpne **Galleri** for å vise album med bildene og videoene dine.

- 1 Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **Galleri**.  
Du kan behandle og dele alle bilde- og videofilene dine i Galleri.

### MERK:

- Noen filtyper støttes ikke, avhengig av programvaren som er installert på enheten.
- Noen filer kan kanskje ikke spilles av på riktig måte, avhengig av hvordan de er kodet.

## Vise bilder

Åpne Galleri for å vise tilgjengelige mapper. Når et annet program, for eksempel E-post, lagrer et bilde, opprettes en nedlastet mappe automatisk for å oppbevare bildet. Hvis du tar et skjermbilde, opprettes en mappe for skjermbilder automatisk. Velg en mappe for å åpne den.

Bilder vises etter datoen de ble opprettet i en mappe. Velg et bilde for å se det i fullskjerm. Bla til venstre eller høyre for å se det neste eller forrige bildet.

### Zoom inn og ut

Bruk en av disse metodene for å zoome inn på et bilde.

- Trykk to ganger hvor som helst for å zoome inn.
- Trykk på skjermen med to fingre og beveg dem fra hverandre for å zoome inn. Før fingrene mot hverandre for å zoome ut, eller trykk to ganger for å gå tilbake.

## Spille av videoer

Videofiler viser ikonet  i forhåndsvisningen. Velg en video for å se på den, og trykk på . Programmet Videoer startes.

## Redigere bilder

Trykk på  når du viser et bilde.

## Slette bilder/videoer

Bruk en av disse metodene:

- Trykk på  i en mappe, merk av for bilder/videoer, og trykk på **Slett**.
- Trykk på  når du viser et bilde.

## Angi som bakgrunn

Trykk på  > **Sett bilde som** når du viser et bilde, for å angi bildet som bakgrunn eller tilordne det til en kontakt.

### MERK:


- Noen filtyper støttes ikke, avhengig av telefonens programvare.
- Hvis filen er større enn det tilgjengelige minnet, kan det oppstå en feil når du åpner filen.





## Videor

Telefonen har en innebygd videospiller som gjør det mulig å spille av alle favorittvideoene dine. Hvis du vil åpne videospilleren, trykker du på  > **Programmer** > **Galleri**.

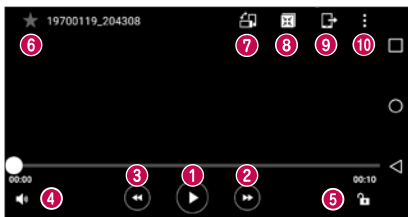






## Spille av en video

- 1 Trykk på  > kategorien **Programmer** > **Galleri**.
- 2 Velg videoen du vil spille av.



<b>1</b> 	Trykk for å sette avspillingen på pause / gjenoppta avspillingen.
<b>2</b> 	Trykk for å gå 10 sekunder fremover.
<b>3</b> 	Trykk for å gå 10 sekunder tilbake.
<b>4</b> 	Trykk for å styre lydvolümet.



# Multimedia


5	 / 	Trykk for å låse/åpne en videoskjerm.
6		Trykk for å angi bildet for Favoritter-mappen.
7		Trykk for å endre skjermretningen.
8		Trykk for å bruke QSlide.
9		Trykk for å dele videoen ved hjelp av SmartShare-funksjonen.
10		Trykk for å få tilgang til Screen ratio, Undertekst, Dele, Beskjære, Innstillinger eller Detaljer.

## Musikk

Telefonen har en innebygd musikkspiller som gjør det mulig å spille av all favorittmusikken din. Hvis du vil åpne musikkspilleren, trykker du på  >  > kategorien **Programmer** > **Musikk**.

### Spille av musikk

- 1 Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **Musikk**.
- 2 Trykk på **Sanger**.
- 3 Velg sangen du vil spille av.

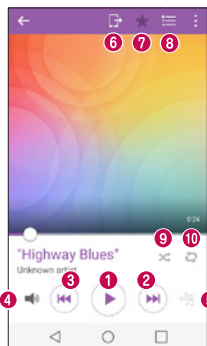

1	/ ▶	Trykk for å sette avspillingen på pause / gjenoppta avspillingen.
2	▶▶	Trykk for å hoppe til neste sang i albumet eller spillelisten. Trykk og hold nede for å spole raskt fremover.
3	◀◀	Trykk for å starte gjeldende sang på nytt eller for å hoppe til forrige sang i albumet eller spillelisten. Trykk og hold nede for å spole bakover.
4	🔊	Trykk for å vise volumlinjen, og juster volumet for avspillingen.
5	🔇	Trykk for å stille in lydeffekter.
6	🔗	Trykk for å dele musikken ved hjelp av SmartShare-funksjonen.
7	★	Trykk for å legge til sangen i favorittene dine.
8	☰	Trykk for å se gjeldende spilleliste.
9	🔄	Trykk for å spille av den gjeldende spillelisten i tilfeldig rekkefølge.

10



Trykk for å veksle mellom gjentakelsesmodusene for å gjenta alle sanger, gjenta gjeldende sang eller slå av gjenta.

Hvis du vil justere volumet når du lytter til musikk, bruker du volumtastene på venstre side av telefonen.

Trykk og hold nede på en hvilken som helst sang i listen. Alternativene **Spill av**, **Legg til i spillelisten**, **Del**, **Angi som ringetone**, **Slett**, **Detalj** og **Søk** vises.

## Legge til musikkfiler på telefonen

Start ved å overføre musikkfiler til telefonen:

- Overføre musikk ved hjelp av Medieenheten (MTP).
- Last ned trådløst fra Internett.
- Synkronisere telefonen med en datamaskin.
- Motta filer via Bluetooth.


## FM radio

Telefonen har en innebygget FM-radio som du kan bruke til å lytte til favorittstasjonene dine når du er på farten.





**MERK:** Du må koble til hodetelefonene for å kunne høre på radio. Sett den inn i kontakten for hodetelefoner.

## Stille alarmer




- 1 Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **Klokke** > **Alarmer** > .
- 2 Når du har angitt klokkeslettet, gir telefonen deg beskjed om hvor lenge det er til alarmer går.
- 3 Angi **Gjenta**, **Slumreintervall**, **Vibrer når alarm avgis**, **Alarmsignal**, **Volum for alarm**, **Automatisk app-starter**, **Puslespill-lås** og **Notat**.
- 4 Trykk på **Lagre**.

**MERK:** Hvis du vil endre alarminnstillingene i skjermbildet for alarmlister, trykker du på **Meny-tasten**  og velger **Innst.**

## Bruke kalkulatoren

- 1 Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **Kalkulator**.
- 2 Trykk på nummertastene for å taste inn tall.
- 3 For grunnleggende regnefunksjoner trykker du på ønsket funksjon (+, -, x eller ÷) etterfulgt av =.
- 4 Når du skal vise historikk, trykker du på  og velger **Kalkuleringshistorikk**.
- 5 Hvis du vil utføre mer avanserte regnefunksjoner, trykker du på , velger **Vitenskapelig kalkulator** og velger deretter sin, cos, tan, log osv.






## Legge til en hendelse i kalenderen


- 1 Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **Kalender**.
- 2 Du finner de ulike kalendervisningene (Dag, Uke, Måned, År, Agenda) på skjermen.
- 3 Velg en dato du vil legge til en hendelse på, og trykk på .
- 4 Trykk på **Navn på begivenhet** og skriv inn navnet på hendelsen.
- 5 Trykk på **Plassering** og angi posisjonen. Kontroller datoen, og angi klokkeslettet du vil at hendelsen skal startes og avsluttes.
- 6 Hvis du vil gjenta alarmer, velger du **GJENTA** og angir eventuelle **PÅMINNELSER**.
- 7 Trykk på **Lagre** for å lagre hendelsen i kalenderen.

## Taleopptaker

Bruk taleopptakeren til å spille inn talenotater eller andre lydfiler.

### Spille inn lyd eller tale

- 1 Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **Taleopptaker**.
- 2 Trykk på  for å starte opptaket.
- 3 Trykk på  for å avslutte opptaket.
- 4 Trykk på  for å lytte til opptaket.

**MERK:** Trykk på  for å åpne albumet. Du kan lytte til det lagrede opptaket. Tilgjengelig opptakstid kan avvike fra den faktiske opptakstiden.

## Oppgaver

Denne oppgaven kan synkroniseres med en MS Exchange-konto. Du kan opprette oppgaver, redigere dem og slette dem i MS Outlook eller MS Office Outlook Web Access.

### Synkronisere MS Exchange

- 1 Gå til hjemmeskjermen, og trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **Innst.**
- 2 Trykk på kategorien **Generelt** > **Kontoer og synkronisering** > **Legg til konto**.
- 3 Trykk på **Microsoft Exchange** for å opprette e-postadresse og passord.
- 4 Merk av for synkronisering av oppgaver.

**MERK:** Det er kanskje ikke støtte for MS Exchange, avhengig av e-postserveren.

## ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer er en profesjonell kontorløsning for mobil som gjør at brukerne enkelt kan vise forskjellige typer Office-dokumenter, inkludert Word-, Excel- og PowerPoint-filer, hvor som helst og når som helst ved hjelp av mobile enheter.

Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **ThinkFree Viewer**.

### Vise filer

Mobilbrukere kan nå enkelt vise en rekke ulike filtyper direkte på mobilenhetene sine, inkludert Microsoft Office-dokumenter og Adobe PDF. Når du viser dokumenter ved hjelp av ThinkFree Viewer, er elementene og oppsettet likt som i originaldokumentene.

## Google+



Bruk dette programmet til å holde kontakten med personer ved hjelp av Googles sosiale nettverkstjeneste.

- Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **Google+**.

**MERK:** Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

## Talesøk

Bruk dette programmet til å søke etter webområder ved hjelp av tale.

- 1 Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **Talesøk**.
- 2 Si et søkeord eller frase når **Snakk nå** vises på skjermen. Velg et av de foreslåtte søkeordene som vises.

**MERK:** Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

## Nedlastinger

Bruk dette programmet til å se hvilke filer som er lastet ned gjennom programmene.




- Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **Nedlastinger**.

**MERK:** Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.


## LG SmartWorld

LG SmartWorld har et stort utvalg av spennende innhold – spill, programmer, bakgrunnsbilder og ringetoner – som gir LG-brukere en mer innholdsrik mobilopplevelse.

### Slik får du tilgang til LG SmartWorld fra telefonen din

- 1 Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > trykk på ikonet  for å få tilgang til **LG SmartWorld**.
- 2 Trykk Logg på og angi ID/passord for LG SmartWorld. Hvis du ikke har registrert deg ennå, trykker du på Registerer for å få et LG SmartWorld-medlemskap.
- 3 Last ned ønsket innhold.

#### **MERK:** Hva gjør jeg hvis ikonet ikke vises?

- 1 Bruk nettleseren på telefonen din, gå til LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) og velg landet ditt.
- 2 Last ned programmet LG SmartWorld.
- 3 Kjør og installer filen som er lastet ned.
- 4 Åpne LG SmartWorld ved å trykke på ikonet .

### Slik bruker du LG SmartWorld

- Delta i månedlige LG SmartWorld-kampanjer.



Søk etter innhold.



Finn innhold etter kategori (for eksempel Spill, Undervisning, Underholdning, osv).

- Prøv de enkle **menyknappene**, slik at du kan finne det du ser etter, raskt.  
**Innstillinger** – Konfigurer profil og visning.  
**Logg inn** – Angi ID og passord.
- Prøv også de andre nyttige funksjonene. (Skjerm bilde av innhold)

**MERK:** LG SmartWorld er kanskje ikke tilgjengelig for alle mobiloperatører i alle land.

## Internett







Bruk dette programmet til å søke på Internett. Internett gir deg tilgang til en rask og fargerik verden av spill, musikk, nyheter, sport, underholdning og mye mer – hvor som helst og hva som helst direkte på mobiltelefonen.

**MERK:** Tilleggskostnader for datatrafikk vil påløpe ved bruk av tjenesten. Kontakt nettverksleverandøren for å kontrollere prisen på datatrafikk.

1 Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **Internett**.

## Bruke verktøylinjen for Internett



Trykk på og skyv oppover med fingeren for å åpne.

	Trykk for å gå én side tilbake.
	Trykk for å gå én side fremover, til siden du koblet til etter den gjeldende siden. Det motsatte skjer når du trykker på Tilbake-tasten  , nemlig at du går en side tilbake.
	Trykk for å gå til hjemmesiden.
	Trykk for å legge til et nytt vindu.
	Trykk for å få tilgang til bokmerker.

## Vise nettsider

Gå til adressefeltet, angi en webadresse, og trykk på **Gå**.

## Åpne en side

Hvis du vil gå til en ny side, trykker du på  > .

Hvis du vil gå til en annen nettside, trykker du på , blar opp eller ned og trykker på siden for å velge den.

# Internett

## Søke på Internett med tale

Trykk på adressefeltet, trykk på , si et søkeord, og velg deretter et av de foreslåtte søkeordene som vises.

**MERK:** Denne funksjonen er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

## Bokmerker

Hvis du vil legge til gjeldende nettside som bokmerke, trykker du på  > **Legg til i bokmerker** > **OK**.

Hvis du vil åpne en webside som er lagt til som bokmerke, trykker du på  og velger en side.

## Historie

Trykk på  > **Historie** for å åpne en nettside fra listen over nylig besøkte sider.

## Chrome

Bruk Chrome til å søke etter informasjon og surfe på Internett.


1 Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **Chrome**.

**MERK:** Dette programmet er kanskje ikke tilgjengelig. Dette varierer etter sted eller tjenesteleverandør.

## Vise nettsider

Trykk på adressefeltet, og angi en nettadresse eller søkekriterier.

## Åpne en side

Hvis du vil gå til en ny side, trykker du på  > **Ny fane**.

# Innst.

Denne delen gir en oversikt over elementer du kan endre ved hjelp av telefonens menyer for systeminnstillinger.

**Slik får du tilgang til menyen for systeminnstillinger:**

Trykk på  > trykk og hold nede  > **Systeminnstillinger**.

- eller -

Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **Innst.**

## Nettverk

< WiFi >

**WiFi** – Aktiverer Wi-Fi for å koble til tilgjengelige Wi-Fi-nettverk.

### TIPS! Hvordan du kan skaffe deg en MAC-adresse

Hvis du vil koble til enkelte trådløse nettverk med MAC-filtre, kan det hende at du må legge inn telefonens MAC-adresse i ruterens.

Du finner MAC-adressen i følgende brukergrensesnitt: Trykk på  >  > kategorien **Programmer** > **Innst.** > kategorien **Nettverk** > **WiFi** >  > **Avansert Wi-Fi** > **MAC-adresse**.

< Bluetooth >

Slå Bluetooth-funksjonen av eller på for å kunne bruke Bluetooth.

< Mobildata >

Viser databruken og angir grense for mobildatabruk.

< Anropsinnstillinger >

Konfigurer innstillinger for telefonanrop, for eksempel viderekobling av anrop og andre spesialfunksjoner som tilbys av din operatør.

**Mobilsvar** – Gjør det mulig å velge operatørens mobilsvartjeneste.

**Faste nummer** – Aktiverer og oppretter en liste over numre som kan ringes fra telefonen. Du trenger PIN2-koden fra operatøren. Det er bare numre som er med på listen over faste numre som kan ringes til fra telefonen.

**Varsel om innkommende anrop** – Vis varsel om innkommende anrop når du bruker kamera og videoer.

**Avviste nummer** – Angi innstillinger for å avvise anrop. Velg mellom modus for anropsavvisning og avis anrop fra.

**Avvis med melding** – Når du vil avvise et anrop, kan du sende en rask melding ved hjelp av denne funksjonen.

**Personvernbeskytter** – Skjuler anropers navn og nummer for innkommende anrop.

**Viderekoble samtale** – Velg om du vil viderekoble alle anrop når linjen er opptatt, når det ikke svarer, eller når du ikke kan nås.

**Autosvar** – Angi hvor lenge det skal ringe før en tilkoblet håndfri enhet automatisk besvarer det innkommende anropet. Velg mellom **Av**, **1 sek.**, **3 sek.** og **5 sek.**

**Tilkoblingsvibrasjon** – Telefonen vibrerer når den andre parten svarer på anropet.

**Lagre ukjente nummer** – Legger til ukjente numre for kontakter etter et anrop.

**Strømtast avslutter anrop** – Gjør at du kan velge hvordan du avslutter anrop.

**Nummersperre** – Lås innkommende, utgående eller internasjonale anrop.

**Samtalevarighet** – Vis varigheten for anrop, inkludert Siste samtale, Utgående anrop, Innkommende anrop og alle Anrop.

**Generelle innstillinger** – Gjør at du kan endre følgende innstillinger:

**AnropsID:** Velg om nummeret ditt skal vises ved utgående anrop.

**Samtale venter:** Hvis anrop venter er aktivert, varsler håndsettet deg om innkommende anrop mens du prater i telefonen (avhengig av nettverksleverandøren).

## < Del og koble til >

**NFC** – Nærfeltkommunikasjon (Near Field Communication, NFC) er en teknologi for dataoverføring mellom to enheter som er plassert nær hverandre. Når du aktiverer NFC på telefonen, kan telefonen utveksle data med andre NFC-aktiverede enheter eller lese informasjon fra smarte koder som er innebygd i plakater, klistremerker og andre produkter.

**Android Beam** – Når denne funksjonen er slått på, kan du stråle programinnhold til en annen NFC-aktivert enhet ved å holde enhetene i nærheten av hverandre. Du kan for eksempel stråle nettlesersider, YouTube-videoer, kontakter og mer. Det er bare å holde enhetene sammen ( gjerne rygg mot rygg) og trykke på skjermen. Programmet styrer hva som stråles.

**SmartShare Beam** – Slå på for å motta multimedieinnhold via SmartShare Beam fra LG-telefoner eller -nettbrett.

**Mediaserver** – Gjør at du kan dele telefonens multimedieinnhold med DLNA-kompatible enheter i nærheten.

**LG PC Suite** – Merk av for dette hvis du vil bruke LG PC Suite med Wi-Fi-tilkobling. Vær oppmerksom på at Wi-Finettverkstilkoblingen for LG PC Suite bør være via en Wi-Fi-tilkobling.

## < Internett-delning & nettverk >

**Internett-delning via USB** – Koble til USB-kabelen for å dele Internett-tilkoblingen med datamaskinen.

**Wi-Fi-tilgangspunkt** – Du kan også bruke telefonen til å opprette en mobil bredbåndstilkobling. Opprett et tilgangspunkt, og del tilkoblingen. For mer informasjon, gå til **Innst.** > **Nettverk** > **Internett-delning & nettverk**

> **Hjelp** > **Wi-Fi-tilgangspunkt.**

**Bluetooth deling** – Gjør at du kan dele telefonens Internett-tilkobling.

**Hjelp** – Trykk for å vise hjelpeinformasjon om funksjoner for Internett-deling via USB, Wi-Fi-tilgangspunkt og Bluetooth-deling.

**Flymodus** – Når du angir flymodus, deaktiveres alle trådløse tilkoblinger.

**MERK:** Du må angi en personlig kode for låseskjermen eller passord før du kan bruke legitimasjonslagring.

**Mobilnettverk** – Angi alternativer for dataroaming, nettverksmodus og operatører, navn på tilgangspunkt (APN) osv.

**VPN** – Viser VPN-listen (Virtual Private Network) som er konfigurert. Her kan du legge til ulike typer VPN.

## Lyd

### < GRUNNLEGGENDE >

**Lyd profiler** – Velg Lyd, Bare vibrer eller Ikke forstyr.

**Volum** – Juster voluminnstillingene på telefonen etter eget behov og omgivelsene.

**Vibreringsstyrke** – Lar deg angi vibreringsstyrke for anrop, varsler og Vibrer ved trykk.

### < RINGETONER OG VIBRERING >

**Ringetone** – Angi ringetone for anrop. Du kan også legge til en ringetone ved å trykke på  øverst til høyre på skjermen.

**Meldingslyder** – Lar deg angi standardringetone for varsler. Du kan også legge til en lyd ved å trykke på  øverst til høyre på skjermen.

**Lyd med vibrering** – Merk av for å stille inn slik at telefonen vibrerer i tillegg til ringetonen når du mottar anrop.

**Vibreringstype** – Angi standardvibrering for innkommende anrop. Velg mellom Hurtig, Kort gjentatt, Langvarig, Standard eller Tikk-takk.

### < VARSLER >

**Ikke forstyr** – Angi et klokkeslett og en modus for når telefonen ikke skal varsle deg om innkommende varsler. Velg mellom Alle, Kun prioritet eller Ingen.

**KUN PRIORITET** – Tillat enkelte funksjoner å forstyrre når Bare prioriterte er aktivert. Alarmer er alltid prioriterte. Velg kalenderhendelser, Innkommende anrop, Ny melding og Tillatte kontakter.

**SKJEMA** – Varsle bare når prioritet er angitt til Gjenta.

**Lås skjermen** – Bruk Vis eller Skjul alle varsler på låseskjermen.

## Innst.

**Progr.** – Konfigurer varsler fra programmer. Velg mellom Ingen for å ikke vise noen varsler fra programmene og Prioritet for å vise varsler med prioritet over andre og når Ikke forstyrr er angitt til Bare prioritet.

### < AVANSERTE INNSTILLINGER >

**Vibrer ved trykk** – Merk av for å vibrere når du trykker på startskjermens berøringsknapper og under andre UI-interaksjoner.

**Lydeffekter** – Trykk for å angi tastetoner, berøringslyder og skjermåsllyder.

**Nummertastaturets berøringslyder** – Merk av for å spille av toner ved bruk av tastaturet.

**Berøringslyd** – Merk av for å spille av lyder under skjermvalg.

**Skjermåsllyder** – Merk av for å spille av lyder ved låsing og opplåsing av skjermen.

**Stemmevarsler for melding/anrop** – På gir telefonen tillatelse til å varsle om innkommende anrop og meldingshandlinger automatisk.

## Skjerm

### < Hjemmeskjerm >

Angi **Velg start, Tema, Bakgrunn, Skjermeffekt, Tillat startskjerm looping, Start sikkerhets kopi & tilbakestilling, Hjelp.**

### < Lås skjerm >

**Velg skjermåsl** – Angi en skjermåsltype for å sikre telefonen. Åpner en gruppe skjermbilder som hjelper deg å tegne et mønster for å låse opp telefonen. Angi **Ingen, Swipe, Knock Code, Mønster, PIN-kode** eller **Passord**. Neste gang du slår på telefonen eller låser opp skjermen, blir du bedt om å tegne opplåsingsmønsteret for å låse opp skjermen hvis du har aktivert mønsterlås.

**Smart Lock** – angi når telefonen skal låses opp automatisk av klarerte enheter (BT- eller NFC-enhet) eller klarerte ansikter. Denne funksjonen er tilgjengelig når skjermåsl er angitt til Knock Code, Mønster, PIN-kode eller Passord.

**MERK:** Smart Lock må være aktivert for å kunne bruke denne funksjonen.

**Innst. > Generelt > Sikkerhet > Trust agents > Smart Lock.**

**Skjermeffekt** – Angir alternativer for skjermeffekt. Velg mellom **Lyspartikkel, Vektorsirkel, Mosaikk** og **Soda**.

**MERK:** Skjermeffekten blir mønstereffekt hvis skjermåsl er satt til Mønster.

**Bakgrunn** – Angir låseskjermens bakgrunn. Velg den fra **Galleri** eller **Galleri for bakgrunner**.

**Snarveier** – Lar deg endre snarveiene på låseskjermen for Swipe.

**Kontaktinformasjon for tapt telefon** – Velg om du vil vise eierinformasjon på låseskjermen, og tilpasse eierinformasjon.

**Tidslås** – Lar deg angi tidsintervallet før skjermen låses automatisk.

**Strømknappen låser umiddelbart** – Angi skjermlås ved å trykke på av/på-låsetasten. Denne innstillingen overskrider tidslåsinstillingen.

#### < Startskjermens berøringstaster >

**Knappekombinasjon** – Dra et ikon for å ommøblere startskjermens berøringsknapper. Du kan ha opptil fem berøringsknapper for startskjermen.

**Farge** – Angir bakgrunnsfargen for startskjermens berøringsknapper. Velg mellom svart og hvit.

#### < SKRIFT >

**Skrifttype** – Angir skrifttypen som brukes for telefonen og i menyene.

**Skriftstørrelse** – Angir skriftstørrelsen som vises på telefonen og i menyene.

#### < ANDRE SKJERMINNSTILLINGER >

**Lysstyrke** – Tilpass lysstyrken på skjermen. Bruk den laveste komfortable lysstyrken for å få best mulig batteriytelse.

**Roter skjerm automatisk** – Still inn telefonen til å bytte retning automatisk når du snur på telefonen (portrett eller landskap).

**Skjermsparer** – Angir tidsintervallet før skjermen låses automatisk.

**Smartskjerm** – Gjør at du kan beholde skjermen på når telefonen registrerer at ansiktet er vendt mot skjermen.

#### < AVANSERTE INNSTILLINGER >

**Slå av skjerm-effekt** – Angir effekten for når skjermen slås av. Velg mellom **Retro TV**, **Svart hull** eller **Ton ut**.

**Dagdrøm** – Trykk på bryteren for Daydream for å veksle mellom Av eller På. På lar skjermsparereren vises når telefonen er i dvale samtidig som den er tilkoblet dokkingstasjon og/eller når den lader. Velg mellom **Klokke** og **Google Photos**.

## Generelt

#### < Språk og input >

Bruk innstillingene for Språk og input til å velge språket for teksten på telefonen, og til å konfigurere skjermstaturet, inkludert ord du har lagt til i ordboken.

## < Plassering >

Slå på lokaliseringstjenesten, og telefonen beregner din omtrentlige posisjon ved hjelp av GPS, Wi-Fi og mobile nettverk.

**Modus** – Angi lokaliseringsmodus fra **Høy presisjon**, **Batterisparing** og **Bare Enhetsensorer**.

## < Kontoer og synkronisering >

Gir programmer tillatelse til å synkronisere data i bakgrunnen uavhengig av om du holder på med dem. Du kan spare batteristrøm og redusere (men ikke eliminere) databruken ved å slå av dette alternativet.

## < Tilgjengelighet >

Innstillingene for **Tilgjengelighet** brukes til å konfigurere eventuelle programtillegg du har installert på telefonen.

## < Enhåndsbetjening >


**Telefontastaturet** – Aktiver for å la deg flytte ringetastaturet til høyre eller venstre side av enheten. Trykk helt enkelt på pilen for å flytte den til den ene eller den andre siden.

**LG QWERTY tastatur** – Aktiver for å la deg flytte tastaturet til venstre eller høyre side av enheten. Trykk helt enkelt på pilen for å flytte den til den ene eller den andre siden.

**Lås skjermen** – Aktiver for å la deg flytte låseskjermens tastatur for PIN til høyre eller venstre side av enheten. Trykk helt enkelt på pilen for å flytte den til den ene eller den andre siden.

**Hjelp** – Viser informasjon om betjening med én hånd.

## < Snarveistast >

Få hurtigtilgang til programmer ved å trykke og holde nede volumtastene når skjermen er av eller låst. Trykk på Snarveitasten  øverst til høyre på skjermen for å slå den **av** eller **på**.

## < Sikkerhet >

**Krypter telefon** – Lar deg kryptere data på telefonen for å bedre sikkerheten. Du må angi PIN-kode eller passord for å dekryptere telefonen hver gang du slår den på.

**Krypter lagring på SD-kort** – Lar deg kryptere SD-kortdata på telefonen for å bedre sikkerheten.

**Angi SIM-lås** – Angi SIM-kortlåsen eller endre SIM-kortets PIN-kode.

**Synlig skrivning av passord** – Vis siste tegn i det skjulte passordet mens du skriver.

**Enhetsadministratorer** – Vis eller deaktiver telefonadministratorer.

**Ukjente kilder** – Standardinnstilling for installering av ikke-Play Store-programmer.

**Bekreft programmer** – Ikke godkjenn eller varsle før installasjon av programmer som kan skade telefonen.

**Lagringstype** – Bare programvare.

**Pålitelig legitimasjon** – Viser pålitelige CA-sertifikater.

**Installer fra lagringsenhet** – Velg dette alternativet for å installere krypterte sertifikater.

**Slett berettigelsesbevis** – Fjern alle sertifikater.

**Trust agents** – Velg apper som kan brukes uten at du må låse opp skjermen.

**Skjerm-PIN** – Gi en app tillatelse til å være den eneste som brukes når du fester en appskjerm.

**Applikasjoner med brukstilgang** – Gir apper tillatelse til å vise bruksinformasjon for apper på telefonen.

< **Gjestemodus** >

Når du skal låne bort telefonen til andre, kan du begrense hvilke programmer som skal vises.

< **Bevegelser** >

**Skjerm på/Av** – Aktiver slik at KnockON slår av eller på skjermen. Dobbelttrykk raskt på midtskjermen for å slå den på. Dobbelttrykk på statuslinjen, et tomt område på hjemmeskjermen eller låseskjermen for å slå av skjermen. Ikke flytt telefonen mens du bruker KnockON-funksjonen da dette vil føre til dårligere resultater.

**Innkommende anrop på vent.** – Aktiver for å la deg snu telefonen for å dempe innkommende anrop.

**Slumre eller stopp alarm** – Aktiver for ganske enkelt å la deg snu enheten for å slumre eller slå av alarmen.

**Pause video** – Aktiver for å la deg enkelt snu enheten for å sette gjeldende videoavspilling på pause.

**Hjelp** – Åpner en hjelpeguide for hvordan du kan bruke bevegelsesfunksjonene på enheten.

**Bevegelsessensorkalibr.** – Øk nøyaktigheten til vipping og hastigheten til sensoren.

< **QuickCircle-etui** >

Husk at hvis du aktiverer disse utviklerinnstillingene, kan det føre til at enheten ikke fungerer som forventet.

< **Dato og tid** >

Bruk innstillingene for **Dato og tid** til å angi hvordan datoer skal vises. Du kan også bruke disse innstillingene til å stille klokken manuelt og angi en tidssone i stedet for å hente inn gjeldende klokkeslett fra mobilnettet.

< **Minne** >

**INTERNLAGRING** – Vis bruken av internlagringen.

**SD-KORT** – Kontroller ledig plass på SD-kortet. Trykk på Utløs SD-kort for trygg fjerning. Slett SD-kort hvis du vil slette alle data fra SD-kortet.

< **Batteri** >

## **BATTERIINFORMASJON**

Informasjon om lading av batteriet vises i et batteriikon sammen med gjenværende batterikapasitet i prosent og samt batteristatus.

**Batteribruk** – Viser hvilke komponenter og programmer som bruker mest batteristrøm.

**Vis batteriprosent på statuslinjen** – Velg dette for å vise batterinivået i prosent på statuslinjen, ved siden av batteriikonet.

## STRØMSPARER

Trykk på bryteren for strømsparing  for å veksle mellom Av eller På. Trykk på strømsparing for å få tilgang til følgende innstillinger:

**Strømsparing** – Angir når strømsparing skal slå seg på automatisk. Velg enten **Slå på strømsparing** eller **Begrens programmer i bakgrunnen**.

**Hjelp** – Vis informasjon om batterisparende elementer.

### < Programmer >

Vise og styre programmer.

### < Standard meldingsprogram >

Angi **Meldinger** eller **Hangouts** som standardprogram.

### < Sikkerhetskopier/tilbakestilling >

Endre innstillingen for administrering av innstillinger og data.

**Sikkerhetskopier mine data** – Aktiver for å sikkerhetskopiere innstillingene og programdataene til Googles server.

**Sikkerhetskopikonto** – Aktiver for å sikkerhetskopiere kontoen.

**Automatisk gjenoppretting** – Aktiver for å gjenopprette innstillingene og programdataene når programmene installeres på nytt på enheten.

**LG Backup-tjeneste** – Sikkerhetskopierer all informasjon på enheten og gjenoppretter informasjonen i tilfelle data går tapt eller erstattes.

**Gjenoppsett fabrikkinnstillinger** – Tilbakestill innstillingene til fabrikkinnstillingene, og slett alle dataene. Hvis du tilbakestiller telefonen på denne måten, blir du bedt om å angi informasjonen du brukte når du startet Android for første gang, på nytt.

### < Utskrift >

Lar deg skrive ut innholdet av visse skjermer (for eksempel nettsider vist med Chrome) til en skriver som er koblet til samme Wi-Fi-nettverk som din Android-enhet.

### < Om telefonen >

Vis juridisk informasjon og telefonens status og programvareversjon.

# PC-programvare (LG PC Suite)

PC-programmet LG PC Suite er et program for å koble enheten til en PC via USB-kabel og Wi-Fi. Så snart mobiltelefonen er koblet til, kan du bruke funksjonene dens på PC-en.

## Med PC-programmet LG PC Suite kan du ...

- Behandle og spille av medieinnhold (musikk, film, bilder) på PC-en.
- Sendte multimedieinnhold til enheten.
- Synkronisere data (planer, kontakter, bokmerker) mellom enheten og PC-en.
- Sikkerhetskopiere programmene på enheten.
- Oppdatere programmene på enheten.
- Spille av multimedieinnhold på PC-en fra den andre enheten.
- Sikkerhetskopiere, opprette og redigere notater på enheten

**MERK:** Du kan bruke Hjelp-menyen i programmet for å lære hvordan du bruker PC-programmet LG PC Suite.

## Slik installerer du PC-programmet LG PC Suite

PC-programmet LG PC Suite kan lastes ned fra LGs webområde.

- 1 Gå til [www.lg.com](http://www.lg.com), og velg riktig land.
- 2 Gå til **Support** > **MOBILE SUPPORT** > **LG Mobile Phones** > **velg modell**,  
eller  
gå til **Support** > **Mobile** > velg modell.
- 3 Klikk på **PC Sync** fra **MANUALS & DOWNLOAD**, og klikk deretter på **DOWNLOAD** for å laste ned PC-programmet LG PC Suite.

## Systemkrav for PC-programmet LG PC Suite

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32 bits, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Pro세서: 1 GHz eller høyere
- RAM: 512 MB eller høyere
- Skjermkort: 1024 x 768 oppløsning, 32-biters farge eller høyere
- Harddisk: minst 500 MB ledig harddiskplass (avhengig av den lagrede datamengden kan det være nødvendig med mer ledig diskplass).
- Nødvendig programvare: integrerte LG-drivere, Windows Media Player 10 eller nyere

## MERK: LGs integrerte USB-driver

LGs integrerte USB-driver er nødvendig for å kunne koble sammen en LG-enhet og en PC. Den installeres automatisk når du installerer PC-programmet LG PC Suite.

# PC-programvare (LG PC Suite)

## Synkronisere enheten med en datamaskin

Med PC-programmet LG PC Suite kan du enkelt synkronisere data mellom enheten og PC-en din. Du kan synkronisere kontakter, planer og bokmerker.

Dette er fremgangsmåten:

- 1 Koble enheten til PC-en. (Bruk enten USB-kabel eller Wi-Fi.)
- 2 Velg **Medieenheten (MTP)** når **Velg USB tilkoblingsmetode** vises.
- 3 Etter tilkobling kjører du programmet og velger enheten fra kategorien på venstre side av skjermen.
- 4 Klikk på den **personlige informasjonen** du vil velge.
- 5 Merk av for innholdet du vil synkronisere, og klikk på **Synk**-knappen.

**MERK:** Hvis du vil synkronisere telefonen med PC-en, må du installere LG PC Suite på PC-en. Se de foregående sidene for å få instruksjoner om hvordan du installerer LG PC Suite.

## Flytte kontakter fra gammel til ny enhet

- 1 Eksporter kontaktene fra den gamle telefonen til PC-en som en CSV-fil ved hjelp av et synkroniseringsprogram.
- 2 Du må installere LG PC Suite på PC-en først. Kjører programmet, og koble Android-telefonen til PC-en ved hjelp av USB-kabelen.
- 3 Fra hovedmenyen velger du **Enhet > Importer til enhet > Importer kontakter**.
- 4 Det vises et hurtigvindu der du kan velge filtype og fil.
- 5 I hurtigvinduet klikker du på **Velg en fil** og Windows Explorer vises.
- 6 Velg kontaktfilen du vil importere i Windows Explorer, og klikk på **Åpne**.
- 7 Klikk på **OK**.
- 8 Hurtigvinduet **Field mapping** åpnes for å koble til kontaktene på enheten, og nye kontaktdata vises.
- 9 Ved konflikt mellom kontaktdataene på PC-en og på enheten gjør du nødvendige valg eller endringer i LG PC Suite.
- 10 Klikk på **OK**.

# Oppdatering av telefonprogramvare

## Oppdatering av telefonprogramvare

### LG Mobile-programvareoppdatering fra Internett

Du finner mer informasjon om hvordan du bruker denne funksjonen, på <http://www.lg.com/common/index.jsp> velg land og språk.

Med denne funksjonen kan du oppdatere programvaren på telefonen til nyeste versjon fra Internett uten at du må stikke innom et servicesenter. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis/når LG gjør tilgjengelig en ny programvareversjon for enheten din.

Oppgraderingsprogrammet for mobiltelefonprogramvare krever brukerens fulle oppmerksomhet under hele oppdateringsprosessen. Les alle instruksjoner og merknader som vises ved hvert trinn før du går videre. Vær oppmerksom på at hvis du fjerner USB-kabelen under oppgraderingen, kan dette gjøre alvorlig skade på telefonen.

**MERK:** LG forbeholder seg retten til å gjøre programvareoppdateringer tilgjengelig bare for utvalgte modeller og etter eget skjønn. Det gis ingen garanti om at nye versjoner av programvare gjøres tilgjengelig for alle modeller.

### Mobiltelefonprogramvare for LG oppdateres via OTA (Over-the-Air)

Med denne funksjonen kan du enkelt oppdatere telefonens programvare til en nyere versjon via OTA, uten å koble til via en USB-datakabel. Denne funksjonen er bare tilgjengelig hvis/når LG gjør tilgjengelig en ny programvareversjon for enheten din.

Du bør først kontrollere programvareversjonen på mobiltelefonen: **Innst.** > kategorien **Generelt** > **Om telefonen** > **Oppdateringssenter** > **Oppdater programvare** > **Sjekk nå for oppdatering.**

**MERK:** Dine personlige data – inkludert informasjon om Google-kontoen din og eventuelle andre kontoer, system-/programdata og -innstillinger, eventuelle nedlastede programmer og DRM-lisensen – kan gå tapt under oppdatering av telefonens programvare. LG anbefaler derfor at du tar sikkerhetskopier av alle personlige data før du oppdaterer telefonens programvare. LG påtar seg intet ansvar for eventuelle tap av personlige data.

**MERK:** Denne funksjonen er avhengig av nettverkstjenesteleverandør, område og land.

# Om denne brukerhåndboken

## Om denne brukerhåndboken

- Les denne brukerhåndboken nøye før du bruker enheten. Dette forsikrer at du bruker telefonen på en trygg og riktig måte.
- Noen av bildene og skjermbildene i denne brukerhåndboken kan se annerledes ut på din datamaskin.
- Innholdet kan variere fra det endelige produktet, eller fra programvaren som leveres av tjenesteleverandøren eller operatøren. Dette innholdet kan endres uten forvarsel. Hvis du vil se den nyeste utgaven av denne brukerhåndboken, kan du gå til LGs webområde på [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Programmer på telefonen og funksjoner kan variere etter land, område eller maskinvarespesifikasjoner. LG kan ikke holdes ansvarlig for noen problemer med ytelse som skyldes bruk av programmer som er utviklet av andre leverandører enn LG.
- LG kan ikke holdes ansvarlig for problemer med ytelse eller kompatibilitet som skyldes at registreringsinnstillinger endres eller at programvare for operativsystemet endres. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller programmer på enheten ikke fungerer som de skal.
- Programvare, lyd, bakgrunn og andre medier som leveres med enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Hvis du trekker ut og bruker slikt innhold til kommersielle eller andre formål, kan dette være i strid med lovgivning om opphavsrett. Som bruker har du fullt ansvar for ulovlig bruk av slikt innhold.
- Datatjenester som meldinger, opp-/nedlasting, automatisk synkronisering eller stedsbaserte tjenester kan medføre tilleggskostnader. Velg et abonnement som passer dine behov, for å unngå tilleggskostnader. Kontakt tjenesteleverandøren for mer informasjon.

## Varemerker

- LG og LG-logoen er registrerte varemerker for LG Electronics.
- Alle andre varemerker tilhører de respektive eierne.

## DivX HD

**OM DIVX VIDEO:** DivX® er et digitalt videoformat laget av DivX, LLC, et datterselskap av Rovi Corporation. Dette er en offisiell DivX Certified®-enhet som har bestått omfattende tester for å kun bekrefte at den spiller DivX-video. Gå til [divx.com](http://divx.com) hvis du vil ha mer informasjon og programvareverktøy for å konvertere filene dine til DivX-videoeer.

**OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Denne DivX Certified®-enheten må være registrert før du kan spille av DivX Video-on-Demand-filmer (VOD) du har kjøpt. Du kan skaffe registreringskoden under DivX VOD i enhetens

konfigurasjonsmeny. Gå til [vod.divx.com](http://vod.divx.com) hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du fullfører registreringen.

**DivX Certified® for avspilling av DivX®-videoer opptil HD 720p, inkludert betalingsinnhold.**

DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemerker for Rovi Corporation eller datterselskapene og brukes med lisens.

**Dolby Digital Plus**  **DOLBY  
DIGITAL PLUS**

Produsert med lisens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus og dobbel-D-symbolet er varemerker for Dolby Laboratories.

#### **Merk: Programvare med åpen kildekode**


Du kan skaffe tilhørende kildekode for GPL, LGPL, MPL og andre lisenser for åpen kildekode ved å gå til <http://opensource.lge.com/>

Alle nevnte lisensvilkår, forbehold og kunngjøringer er tilgjengelige for nedlasting sammen med kildekoden.

# Tilbehør

Telefonen kan brukes med tilbehøret nedenfor. (Elementer som beskrives nedenfor, kan være tilleggsutstyr.)

Reiseadapter




Stereoheadset




Kort startveiledning



Datakabel



Batteri



## MERK:

- Bruk alltid originalt LG-tilbehør.
- Bruk av uoriginalt tilbehør kan gjøre garantien ugyldig.
- Tilbehør kan variere mellom ulike regioner.

# Feilsøking

I dette kapitlet finner du noen problemer du kan oppleve når du bruker telefonen. Noen av problemene krever at du kontakter tjenesteleverandøren, men de fleste av dem kan du enkelt løse selv.


Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Feil på SIM-kort	Det er ikke satt inn noe SIM-kort i telefonen, eller det er satt inn på feil måte.	Kontroller at SIM-kortet er satt inn på riktig måte.
Ikke koblet til nettverk / svakt signal	Signalet er svakt, eller du er utenfor leverandørens dekningsområde.	Beveg deg mot et vindu eller ut i et åpent område. Kontroller nettverksoperatørens dekningskart.
	Nye tjenester fra tjenesteleverandøren.	Kontroller om SIM-kortet er mer enn 6–12 måneder gammelt. I så fall kan du bytte SIM-kort ved nettverksleverandørens nærmeste filial. Kontakt tjenesteleverandøren.
Kodene samsvarer ikke	Hvis du vil endre en sikkerhetskode, må du bekrefte den nye koden ved å skrive den inn to ganger.	Kontakt tjenesteleverandøren hvis du glemmer koden.
	De to kodene du skrev inn, er ikke like.	
Ingen programmer kan angis	Støttes ikke av tjenesteleverandøren eller krever registrering.	Kontakt tjenesteleverandøren.



# Feilsøking


Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Kan ikke ringe	Anropsfeil	Nytt nettverk er ikke godkjent.
	Nytt SIM-kort er satt inn.	Kontroller nye restriksjoner.
	Kostnadsgrensen er nådd.	Kontakt tjenesteleverandøren eller endre grensen ved hjelp av PIN 2-koden.
Kan ikke slå på telefonen	Trykket ikke lenge nok på av/på-knappen.	Trykk inn av/på-knappen i minst to sekunder.
	Batteriet er ikke ladet.	Lad opp batteriet. Kontroller ladeindikatoren på skjermen.
Ladefeil	Batteriet er ikke ladet.	Lad opp batteriet.
	Det er for varmt eller for kaldt ute.	Sørg for at telefonen lades ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller laderen og tilkoblingen til telefonen.
	Uten spenning	Koble laderen til en annen kontakt.
	Laderfeil	Bytt ut laderen.
	Feil lader	Bruk alltid originalt LG-tilbehør.

Melding	Mulige årsaker	Mulige løsninger
Nummeret er ikke tillatt	Funksjonen Fast nummer er på.	Kontroller innstillingsmenyen, og slå av funksjonen.
Kan ikke motta/sende SMS og bilder	Minne fullt	Slett noen meldinger fra telefonen.
Filer åpnes ikke	Ikke støttet filformat	Kontroller støttede filformater.
Skjermen slås ikke på når jeg mottar et anrop.	Problem med infrarød sensor	Hvis du bruker et beskyttelsesdeksel, må du passe på at det ikke dekker den infrarøde sensoren. Pass på at området rundt sensoren er rent.
Ingen lyd	Vibreringsmodus	Kontroller innstillingsstatus i lydmenyen for å kontrollere at ikke lyden er slått av.
Henger eller fryser	Programvareproblem	Prøv å bruke tjenesten for programvareoppdatering via webområdet.

# Vanlige spørsmål


Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
<b>BT</b> Bluetooth Enheter	Hvilke funksjoner er tilgjengelige via Bluetooth?	Du kan koble til en Bluetooth-lydenhet, for eksempel stereo-/monohodetelefoner eller et bilsett. Når en FTP-server er koblet til en kompatibel enhet, kan du også dele innhold som er lagret i lagringsmediet.
<b>Data</b> Kontakter Sikkerhetskopii	Hvordan sikkerhetskopierer jeg kontakter?	Kontaktene kan synkroniseres mellom telefonen og Gmail™.
<b>Data</b> Synkronisering	Er det mulig å konfigurere enveis synkronisering med Gmail?	Bare toveis synkronisering er mulig.
<b>Data</b> Synkronisering	Er det mulig å synkronisere alle e-postmappene?	Innboksen synkroniseres automatisk. Du kan vise andre mapper ved å trykke på <b>Meny-tasten</b>  og deretter <b>Mapper</b> for å velge en mappe.
<b>Google™-tjeneste</b> Gmail-pålogging	Må jeg logge på hver gang jeg vil ha tilgang til Gmail?	Når du har logget på Gmail, trenger du ikke å logge på Gmail på nytt.
<b>Google™-tjeneste</b> Google-konto	Er det mulig å filtrere e-post?	Nei, enheten støtter ikke filtrering av e-post.
<b>Telefonfunksjon</b> E-post	Hva skjer hvis jeg kjører et annet program mens jeg skriver e-post?	E-posten lagres automatisk som utkast.
<b>Telefonfunksjon</b> Ringetone	Finnes det en begrensning for filstørrelse hvis jeg vil bruke en MP3-fil som ringetone?	Det er ingen størrelsesbegrensning.

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
<b>Telefonfunksjon</b> Tidspunkt for melding	Telefonen viser ikke tidspunktet for mottak av meldinger som er eldre enn 24 timer. Hvordan kan jeg vise klokkeslettet?	Åpne samtalen, og trykk og hold på meldingen du vil se. Trykk deretter på <b>Detaljer</b> .
<b>Telefonfunksjon</b> Navigering	Er det mulig å installere et annet navigeringsprogram på telefonen?	Alle kompatible programmer fra Play Store™ kan brukes.
<b>Telefonfunksjon</b> Synkronisering	Er det mulig å synkronisere kontakter fra alle e-postkontoene mine?	Bare kontakter fra Gmail og MS Exchange Server (firma-e-postserver) kan synkroniseres.
<b>Telefonfunksjon</b> Vent og Pause	Er det mulig å lagre en kontakt som har Vent og Pause i numrene?	<p>Hvis du har overført en kontakt med Vent og Pause lagret i nummeret, vil du ikke kunne bruke disse funksjonene. Du blir nødt til å lagre hvert nummer på nytt.</p> <p>Slik lagrer du med Vent og pause:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>På hjemmeskjermen trykker du på <b>Telefon</b>-ikonet .</li> <li>Tast nummeret, og trykk på <b>Meny-tasten</b> .</li> <li>Trykk på <b>Legg til 2 sekunders pause</b> eller <b>Legg til vent</b>.</li> </ol>
<b>Telefonfunksjon</b> Sikkerhet	Hva er sikkerhetsfunksjonene til telefonen?	Du kan angi at brukeren må oppgi et låsemønster for å få tilgang til telefonen.

Kategori	Spørsmål	Svar
Underkategori		
<b>Telefonfunksjon</b> Lås opp Mønster	Hvordan oppretter jeg et låsemønster?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. På hjemmeskjermen trykker du på <b>Tast for nylig apps</b> .</li><li>2. Trykk på <b>Systeminnstillinger</b> &gt; kategorien <b>Skjerm</b> &gt; <b>Lås skjerm</b>.</li><li>3. Trykk på <b>Velg skjerm-lås</b> &gt; <b>Mønster</b>. Den første gangen du gjør dette, vises en kort veiviser om hvordan man oppretter et opplåsingsmønster.</li><li>4. Angi mønsteret ved å tegne mønsteret én gang, og deretter én gang til for å bekrefte det.</li></ol> <p><b>Forholdsregler ved bruk av mønsterlås.</b></p> <p>Det er svært viktig at du husker opplåsingsmønsteret du har angitt. Hvis du bruker feil mønster fem ganger, vil du ikke få tilgang til telefonen. Du har fem muligheter til å angi mønster, PIN-kode eller passord. Hvis du har brukt alle 5 forsøk, kan du prøve på nytt etter 30 sekunder. (Eller, hvis du har angitt sikkerhetskopi-PIN-koden på forhånd, kan du bruke sikkerhetskopi-PIN-koden som opplåsingsmønster.)</p>

Kategori	Spørsmål	Svar
Underkategori		
<b>Telefonfunksjon</b> Lås opp Mønster	Hva gjør jeg hvis jeg har glemt opplåsingsmønsteret og jeg ikke har opprettet en Google-konto på telefonen?	<p><b>Hvis du har glemt mønsteret:</b></p> <p>Hvis du logget på Google-kontoen din på telefonen, men angav feil mønster 5 ganger, trykker du på knappen Glemt mønster. Deretter må du logge på via Google-kontoen for å låse opp telefonen. Hvis du ikke har opprettet en Google-konto på telefonen eller har glemt den, må du nullstille telefonen.</p> <p><b>Merk: Hvis du utfører en fabrikkgjennoppretting, blir alle brukerprogrammer og brukerdata slettet. Husk å sikkerhetskopiere alle viktige data før du utfører en tilbakestilling til fabrikkinnstillingene.</b></p>
<b>Telefonfunksjon</b> Minne	Vil jeg få vite det når minnet er fullt?	Ja, du vil motta et varsel.
<b>Telefonfunksjon</b> Språkstøtte	Kan jeg endre språket på telefonen?	<p>Enheten har flerspråklig funksjonalitet. Endre språk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>På hjemmeskjermen trykker du på <b>Tast for nylig apps</b> <input type="checkbox"/> og deretter på <b>Systeminnstillinger</b>.</li> <li>Trykk på kategorien <b>Generelt &gt; Språk og input &gt; Språk</b>.</li> <li>Trykk på ønsket språk.</li> </ol>
<b>Telefonfunksjon</b> VPN	Hvordan konfigurerer jeg VPN?	Konfigurering av VPN-tilgang varierer mellom ulike selskaper. Hvis du vil konfigurere VPN-tilgang for telefonen, må du få denne informasjonen fra selskapets nettverksadministrator.

# Vanlige spørsmål

Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
<b>Telefonfunksjon</b> Tidsavbrudd for skjerm	Skjermen slås av etter bare 15 sekunder. Hvordan endrer jeg hvor lang tid det tar før skjermen slås av?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. På hjemmeskjermen trykker du på <b>Tast for nylig apps</b> .</li><li>2. Trykk på <b>Systeminnstillinger</b> &gt; kategorien <b>Skjerm</b>.</li><li>3. Trykk på <b>Skjermsparer</b>.</li><li>4. Trykk på ønsket tid før skjermen slås av.</li></ol>
<b>Telefonfunksjon</b> Wi-Fi og mobilnettverk	Hva velger telefonen når både Wi-Fi og mobilnettverk er tilgjengelig?	Når du bruker data, kan telefonen som standard bruke Wi-Fi-tilkobling (hvis Wi-Fi-tilkobling er slått på). Du blir imidlertid ikke varslet når telefonen endrer tilkoblingstype. Hvis du vil vite hvilken datatilkobling som brukes, kan du se ikonet for mobilnettverk eller Wi-Fi øverst på skjermen.
<b>Telefonfunksjon</b> Hjemmeskjermen	Er det mulig å slette et program fra hjemmeskjermen?	Ja. Bare trykk på og hold nede ikonet til papirkurvikonet vises øverst til høyre på skjermen. Deretter drar du ikonet til papirkurven uten å løfte fingeren fra skjermen.
<b>Telefonfunksjon</b> Program	Jeg lastet ned et program som forårsaket en rekke feil. Hvordan kan jeg fjerne det?	<ol style="list-style-type: none"><li>1. På hjemmeskjermen trykker du på <b>Tast for nylig apps</b> .</li><li>2. Trykk på <b>Systeminnstillinger</b> &gt; kategorien <b>Generelt</b> &gt; <b>Programmer</b> &gt; <b>LASTET NED</b>.</li><li>3. Trykk på programmet og deretter på <b>Avinstaller</b>.</li></ol>
<b>Telefonfunksjon</b> Lader	Kan jeg lade telefonen med en USB-datakabel uten å installere USB-driver?	Ja, telefonen blir ladet via USB-kabelen uansett om den nødvendige driveren er installert eller ikke.
<b>Telefonfunksjon</b> Alarm	Kan jeg bruke musikkfiler som alarm?	Ja. I innstillingene for alarm/klokke kan du velge sanger som alarmlyd.


Kategori Underkategori	Spørsmål	Svar
<b>Telefonfunksjon</b> Alarm	Vil jeg kunne høre alarmer hvis telefonen er slått av?	Nei, dette støttes ikke.
<b>Telefonfunksjon</b> Alarm	Hører jeg alarmer hvis ringevolumet er angitt til Vibrer?	Alarmer er programmert til å høres også i disse scenarioene.
<b>Gjenopprettingsløsning</b> Nullstilling (fabrikkgjennoppretting)	Hvordan utfører jeg en fabrikkgjennoppretting hvis jeg ikke har tilgang til innstillingsmenyen på telefonen?	Hvis telefonen ikke kan gjenopprettes til den opprinnelige tilstanden, kan du bruke nullstilling (fabrikkgjennoppretting) til å initialisere den.



DANSK

# Brugermanual

- Skærmvisninger og illustrationer kan variere fra dem, du ser på din telefon.
- En del af indholdet i denne manual gælder muligvis ikke for din telefon afhængigt af telefonens software eller din tjenesteudbyder. Alle oplysninger i dette dokument kan ændres uden varsel.
- Denne telefon er ikke velegnet til synshæmmede personer pga. tastaturet på touchskærmen.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. LG og LG-logoet er registrerede varemærker tilhørende LG Group og dets tilknyttede enheder. Alle andre varemærker tilhører deres respektive ejere.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ og Play Store™ er varemærker tilhørende Google, Inc.

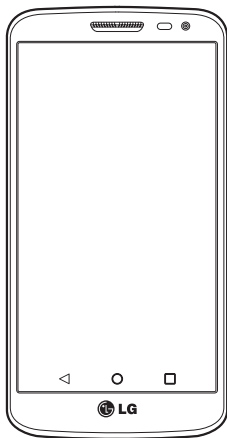

# Indholdsfortegnelse

<b>Retningslinjer for sikker og effektiv brug</b> .....	5	Få glæde af indholdet fra nærliggende enheder .....	35
<b>Vigtig bemærkning</b> .....	12	Pc-forbindelser via et USB-kabel .....	35
<b>Lær din telefon at kende</b> .....	16	<b>Opkald</b> .....	37
Oversigt over telefon .....	16	Foretagelse af opkald .....	37
Installation af SIM-kortet og batteriet .....	18	Opkald til dine kontakter .....	37
Opladning af telefonen .....	20	Justering af opkaldslydstyrken .....	37
Brug af hukommelseskortet .....	21	Foretagelse af et andet opkald .....	37
Sådan låser og oplåser du skærmen .....	22	Visning af dine opkaldslogs .....	38
<b>Din Startskærm</b> .....	24	Opkaldsindstillinger .....	38
Tip til touchskærmen .....	24	<b>Kontakter</b> .....	39
Baggrund .....	24	Søgning efter en kontakt .....	39
Udvidet startskærm .....	25	Tilføjelse af en ny kontakt .....	39
Tilpasning af startskærmen .....	25	Favoritkontakter .....	39
Vende tilbage til nyligt anvendte programmer ..	26	Oprettelse af en gruppe .....	40
Panelet Notifikationer .....	26	<b>Beskeder</b> .....	41
Åbning af notifikationspanelet .....	27	Afsendelse af en besked .....	41
Indikatorikoner på statusbjælken .....	28	Forgrenet felt .....	41
Skærmstatur .....	29	Ændring af dine beskedindstillinger .....	42
Indtastning af bogstaver med accenttegn ..	29	<b>E-mail</b> .....	43
<b>Konfiguration af en Google-konto</b> .....	30	Administration af en e-mail-konto .....	43
Sådan konfigureres din Google-konto .....	30	Arbejde med kontomapper .....	43
<b>Tilslutning til netværk og enheder</b> .....	31	Oprettelse og afsendelse af en e-mail .....	43
Wi-Fi .....	31	<b>Kamera</b> .....	45
Tilslutning til Wi-Fi-netværk .....	31	Lær søgeren at kende .....	45
Aktivering af Wi-Fi og tilslutning til et Wi-Fi-netværk .....	31	Brug af avancerede indstillinger .....	46
Bluetooth .....	32	Sådan tages et hurtigt foto .....	47
Deling af din telefons dataforbindelse .....	33	Brug af tilstanden Best Picture .....	47
Wi-Fi Direct .....	34	Når du har taget fotoet .....	48
SmartShare .....	34	<b>Videokamera</b> .....	49

Lær søgeren at kende .....	49	Stemmesøgning .....	64
Brug af avancerede indstillinger .....	50	Downloads .....	64
Optagelse af en lynvideo .....	50	LG SmartWorld .....	65
Efter optagelse af en video .....	51	Sådan får du adgang til LG SmartWorld på telefonen .....	65
<b>Funktion .....</b>	<b>52</b>	Sådan bruger du LG SmartWorld.....	65
Knock Code.....	52	<b>Internettet .....</b>	<b>66</b>
QuickMemo+ .....	52	Internet .....	66
Brug af indstillingerne for QuickMemo+ .....	53	Brug af internetværktøjslinjen.....	66
Visning af den gemte QuickMemo+ .....	53	Visning af internetsider.....	66
QSlide .....	54	Sådan åbner du en side .....	66
QuickRemote .....	55	Stemmestyret søgning på internettet .....	67
<b>Multimedia .....</b>	<b>57</b>	Bogmærker .....	67
Galleri .....	57	Historie .....	67
Visning af billeder .....	57	<b>Chrome .....</b>	<b>67</b>
Afspilning af videoer.....	57	Visning af internetsider.....	67
Redigering af fotos.....	57	Sådan åbner du en side .....	67
Sletning af fotos/videoer .....	57	<b>Indstillinger.....</b>	<b>68</b>
Sådan opretter du et baggrundsbillede .....	58	Netværk .....	68
<b>Videoer.....</b>	<b>58</b>	Lyd.....	70
Afspilning af en video .....	58	Skærm .....	71
<b>Musik.....</b>	<b>59</b>	Generelt .....	73
Afspilning af en sang.....	59	<b>Pc-software (LG PC Suite).....</b>	<b>77</b>
Føj musikfiler til din telefon .....	61	<b>Opdatering af telefonsoftware .....</b>	<b>79</b>
FM-radio .....	61	Opdatering af telefonsoftware .....	79
<b>Værktøjer .....</b>	<b>62</b>	<b>Om denne brugervejledning .....</b>	<b>80</b>
Indstilling af alarm.....	62	Om denne brugervejledning .....	80
Brug af lommeregneren .....	62	Varemærker .....	80
Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen .....	62	DivX HD .....	80
Diktafon .....	63	Dolby Digital Plus .....	81
Optagelse af en lyd eller stemme .....	63		
Opgaver .....	63		
ThinkFree Viewer.....	64		
Google+ .....	64		

# Indholdsfortegnelse

Tilbehør .....	82
Fejlfinding .....	83
Ofte stillede spørgsmål .....	87

# Retningslinjer for sikker og effektiv brug

Læs disse enkle retningslinjer. Det kan være farligt eller ulovligt, hvis disse retningslinjer ikke overholdes.

Hvis der opstår en fejl, er der indbygget et software-værktøj i enheden, der opretter en log over fejl.

Dette værktøj indsamler kun data, som er specifikke for fejlen, f.eks. signalstyrke, celle-id-position ved pludselig afbrydelse af opkald og indlæste programmer. Denne log bruges til at hjælpe med til at fastslå årsagen til fejlen. Disse logs er krypteret og kan kun åbnes af et autoriseret LG-reparationscenter, hvis du får brug for at indlevere enheden til reparation.

## Udsættelse for radiofrekvenssignaler

Oplysninger om udsættelse for radiobølger og SAR (Specific Absorption Rate - specifik absorptionshastighed).

Denne mobiltelefon model LG-D620r er designet til at overholde gældende sikkerhedskrav for eksponering for radiobølger. Disse krav er baseret på videnskabelige retningslinjer, der indeholder sikkerhedsmargener, som er udformet med henblik på at sørge for sikkerhed for alle uanset alder og helbred.

- Retningslinjerne for udsættelse for radiobølger benytter måleenheden SAR (Specific Absorption Rate – specifik absorptionshastighed). SAR-test udføres ved hjælp af standardiserede metoder, mens telefonen sender på det højeste certificerede effektniveau på alle anvendte frekvensbånd.
- Mens der kan være forskelle på SAR-niveauerne for forskellige LG-telefonmodeller, er de alle udviklet til at opfylde de relevante retningslinjer for udsættelse for radiobølger.
- Den SAR-grænse, der anbefales af ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection), er på 2 W/kg i gennemsnit over 10 g væv.
- Den højeste SAR-værdi for denne telefonmodel, som er testet til brug ved øret, er 0,467 W/kg (10 g) og 0,403 W/kg (10 g), når den bæres på kroppen.
- Denne enhed imødekommer retningslinjerne for RF-eksponering, når den enten bruges i den normale position mod øret, eller når den er placeret på mindst 1,5 cm afstand af kroppen. Når der benyttes bæreetui, bælteklips eller holder i forbindelse med kropsbåren drift, bør dette udstyr ikke indeholde metal, ligesom det bør placeres i mindst 1,5 cm afstand fra kroppen. Før enheden kan overføre datafiler eller meddelelser, kræver den forbindelse til et netværk. I visse tilfælde vil overførsel af datafiler eller meddelelser blive forsinket, indtil en sådan forbindelse er tilgængelig. Kontroller, at ovenstående instruktioner vedr. separationsafstand følges, indtil overførsel er fuldført.

## Pleje og vedligeholdelse af produktet

### ADVARSEL

Brug kun batteriet, opladere og tilbehør, der er godkendt til brug med denne særlige telefonmodel. Brug af andre typer kan ugyldiggøre eventuelle godkendelser eller garantier gældende for telefonen og kan være farligt.

- Skil ikke enheden ad. Aflever den til en kvalificeret servicetekniker, når der er brug for reparation.
- Reparationer under garanti kan efter LG's valg inkludere reservedele eller printkort, der enten er nye eller istandsatte, forudsat at de har en funktionalitet, som svarer til de dele, der erstattes.
- Hold enheden væk fra elektriske apparater som f.eks. tv-apparater, radioer og pc'er.
- Hold enheden væk fra varmekilder, som f.eks. radiatorer eller komfurer.
- Tab ikke enheden.
- Enheden må ikke udsættes for mekaniske vibrationer eller stød.
- Sluk for telefonen på steder, hvor det er påkrævet i henhold til særlige regler. Brug f.eks. ikke telefonen på hospitaler, hvor en tændt telefon kan risikere at påvirke medicinsk udstyr.
- Rør ikke ved telefonen med våde hænder, mens den oplades. Du risikerer at få elektrisk stød eller ødelægge telefonen.
- Oplad ikke telefonen i nærheden af brændbart materiale, da telefonen kan blive varm og dermed udgøre en brandfare.
- Brug en tør klud til at rengøre enheden på ydersiden (brug ikke opløsningsmidler som f.eks. benzol, fortynder eller alkohol).
- Oplad ikke telefonen, mens den ligger på bløde møbler.
- Telefonen bør oplades i et område med god udluftning.
- Udsæt ikke enheden for store mængder røg eller støv.
- Opbevar ikke telefonen ved siden af kreditkort eller billetter, da de kan påvirke oplysningerne på magnetstrøben.
- Tryk ikke på skærmen med en skarp genstand, da det kan beskadige telefonen.
- Udsæt ikke telefonen for væske eller fugt.
- Vær forsigtig med brug af tilbehør, som f.eks. øretelefoner. Rør ikke antennen unødvendigt.
- Undlad at bruge, berøre eller forsøge at fjerne eller reparere beskadiget glas, hvis det er knust, skåret eller revnet. Skader på glasskærmen, der skyldes misbrug eller forkert brug, er ikke dækket af garantien.

- Din telefon er en elektronisk enhed, der udvikler varme ved normal brug. Ekstremt langvarig, direkte kontakt med huden under forhold uden tilstrækkelig ventilation kan resultere i ubehag eller mindre forbrændinger. Udvis derfor forsigtighed, når du håndterer telefonen under eller umiddelbart efter brug.
- Hvis telefonen bliver våd, skal du med det samme tage den ud af forbindelse, indtil den er helt tør. Forsøg ikke at fremskynde tørringsprocessen ved hjælp af en ekstern varmekilde, f.eks. en ovn, en mikrobølgeovn eller en hårtørrer.
- Væsken i den våde telefon ændrer farven på produktmærket inde i telefonen. Skader på din enhed, der opstår som følge af, at enheden har været udsat for væske, er ikke dækket af garantien.

## Effektiv betjening af telefonen

### Elektroniske enheder

Alle mobiltelefoner kan opleve interferens, hvilket kan påvirke ydeevnen.

- Anvend ikke mobiltelefonen i nærheden af medicinsk udstyr uden først at bede om lov. Undgå at anbringe telefonen oven på pacemakere, f.eks. i brystlommen.
- Visse høreapparater kan blive forstyrret af mobiltelefoner.
- Svag interferens kan muligvis påvirke tv-apparater, radioer, pc'er osv.
- Brug din telefon ved temperaturer mellem 0°C og 40°C, hvis det er muligt. Hvis du udsætte din telefon for ekstremt lave eller høje temperaturer, kan det medføre beskadigelse, fejl eller endda eksplosion.

## Trafiksikkerhed

Undersøg love og regulativer angående brug af mobiltelefoner i de områder, hvor du kører..

- Brug ikke en håndholdt mobiltelefon under bilkørsel.
- Hav fuld opmærksomhed på kørslen.
- Kør ind til siden, og parker bilen, før du foretager eller besvarer et opkald, hvis kørselsforholdene kræver det.
- Radiofrekvenssignaler kan påvirke visse elektroniske systemer i køretøjet, som f.eks. musikanlæg og sikkerhedsudstyr.
- Hvis din bil er udstyret med en airbag, må der ikke være bærbart trådløst udstyr i vejen for den. Det kan medføre, at airbaggen svigter eller forårsager alvorlig skade, hvis den ikke kan fungere korrekt.
- Hvis du lytter til musik, når du er ude, skal du sikre, at lydstyrken er på et fornuftigt niveau, så du er opmærksom på omgivelserne. Dette er især vigtigt, når du befinder dig i nærheden af veje.

## Undgå høreskader



Med henblik på at forhindre høreskade bør du ikke lytte ved for højt lydniveau i længere tid ad gangen.

Du kan beskadige din hørelse, hvis du er udsat for høj lyd i længere tid ad gangen. Derfor anbefaler vi, at du ikke tænder eller slukker for telefonen tæt på dit øre. Vi anbefaler også, at lydstyrken for musik og opkald indstilles på et fornuftigt niveau.

- Når du bruger headset, skal du skrue ned for lydstyrken, hvis du ikke kan høre folk, der taler i nærheden af dig, eller hvis en person ved siden af dig kan høre, hvad du lytter til.

**BEMÆRK:** For høj lyd og tryk fra telefoner og headsets kan medføre høretab.

## Glasdele

Nogle dele af din mobile enhed er lavet af glas. Dette glas kan gå i stykker, hvis din mobile enhed tabes på et hårdt underlag eller får et hårdt slag. Hvis glasset går i stykker, må du ikke røre det eller forsøge at fjerne det. Brug ikke den mobile enhed, før glasset er blevet udskiftet af en autoriseret tjenesteudbyder.

## Sprængningsområde

Brug ikke telefonen ved sprængningsområder. Overhold restriktioner, og følg eventuelle love eller regler.

## Områder med eksplosionsfare

- Anvend ikke telefonen, når du tanker brændstof.
- Anvend ikke telefonen i nærheden af brændstof eller kemikalier.
- Transporter og opbevar ikke letantændelige gasarter, væsker og sprængstoffer samme sted i bilen, som du opbevarer mobiltelefonen eller dens tilbehør.

## I fly

Trådløse enheder kan forårsage interferens i fly.

- Sluk altid mobiltelefonen, inden du går om bord i et fly.
- Brug ikke telefonen, mens flyet befinder sig på jorden, medmindre du har fået tilladelse af kabinepersonalet.

## Børn

Opbevar telefonen et sikkert sted, som er utilgængeligt for små børn. Den indeholder små dele, som kan udgøre en kvælningssrisiko, hvis de rives løs.

## Nødopkald

Nødopkald er muligvis ikke tilgængelige på alle mobilnetværk. Derfor må du aldrig udelukkende være afhængig af mobiltelefonen til nødopkald. Forhør dig hos din tjenesteudbyder.

## Oplysninger om og pleje af batteriet

- Du behøver ikke at aflade batteriet helt, før du genoplader det. Til forskel fra andre batterisystemer er der ikke nogen hukommelseffekt, der kan kompromittere batteriets ydeevne.
- Brug kun LG-batterier og -opladere. LG-opladere er udviklet til at forlænge batteriets levetid.
- Du må ikke skille batteriet ad eller kortslutte det.
- Udskift batteriet, når det ikke længere har en acceptabel ydeevne. Batteriet kan genoplades hundredvis af gange, inden det skal udskiftes.
- Genoplad batteriet, hvis det ikke er blevet brugt i lang tid, for at forlænge brugstiden.
- Udsæt ikke batteriopladeren for direkte sollys, og brug den ikke i omgivelser med høj fugtighed, som f.eks. badeværelset.
- Opbevar ikke batteriet i varme eller kolde omgivelser, da det kan forringe batteriets ydeevne.
- Der kan opstå eksplosionsfare, hvis batteriet udskiftes med en forkert type.
- Bortskaffelse af brugte batterier skal ske i henhold til producentens vejledning. Genbrug batteriet, hvis det er muligt. Smid ikke batterier ud sammen med husholdningsaffaldet.
- Hvis du skal udskifte batteriet, bør du henvende dig hos nærmeste autoriserede LG Electronics-servicecenter eller -forhandler for at få hjælp.

## Retningslinjer for sikker og effektiv brug

- Tag altid opladeren ud af stikkontakten, når telefonen er fuldt opladet. På den måde undgår du, at opladeren bruger unødvendigt meget strøm.
- Den faktiske batterilevetid afhænger af netværkskonfiguration, produktindstillinger, brugsmønstre, batteri og miljø.
- Sørg for, at ingen skarpkantede elementer, som f.eks. dyrs tænder eller negle, kommer i kontakt med batteriet. Dette kan forårsage brand.

### BEKENDTGØRELSE

Med dette erklærer **LG Electronics**, at denne **LG-D620r** er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og andre relevante bestemmelser i direktiv **1999/5/EC**. En kopi af bekendtgørelsen findes på <http://www.lg.com/global/declaration>

### Kontaktkontor for overholdelse af gældende bestemmelser for dette produkt:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### Bortskaffelse af din gamle telefon

- 1 Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 2 Korrekt bortskaffelse af din gamle telefon er en hjælp til at forhindre mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige virkninger.
- 3 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af din gamle telefon, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.



### Kassering af batterier/akkumulatorer

- 1 Dette symbol kan være kombineret med kemiske symboler for kviksølv (Hg), cadmium (Cd) eller bly (Pb), hvis batteriet indeholder mere end 0,0005 % kviksølv, 0,002 % cadmium eller 0,004 % bly.
- 2 Alle batterier/akkumulatorer skal bortskaffes separat fra husholdningsaffald via bestemte indsamlingsfaciliteter, der er godkendt af regeringen eller de lokale myndigheder.
- 3 Korrekt kassering af dine gamle batterier/akkumulatorer vil være en hjælp til at forhindre de mulige negative konsekvenser for miljøet og sundhedsskadelige virkninger.
- 4 Hvis du vil have yderligere oplysninger om bortskaffelse af dine gamle batterier/akkumulatorer, skal du kontakte kommunen, renovationselskabet eller den butik, hvor du købte produktet.

# Vigtig bemærkning

## Læs dette før du begynder at bruge din telefon!

Kontroller, om de problemer, du har oplevet med telefonen, er beskrevet i dette afsnit, før du indleverer den til service eller ringer til en servicemedarbejder.

### 1. Telefonhukommelse

Hvis den ledige plads i telefonens hukommelse er mindre end 10 %, kan telefonen ikke modtage nye beskeder. Du skal kontrollere telefonens hukommelse og slette nogle data som f.eks. programmer eller beskeder for at frigøre mere hukommelse.

**Sådan fjerner du programmer:**

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > fanen **Generelt** > **Apps**.
- 2 Når alle programmer er vist, skal du rulle og vælge det program, du vil afinstallere.
- 3 Tryk på **Afinstaller**.

### 2. Optimering af batterilevetid

Forlæng batteriets levetid ved at deaktivere de funktioner, som du ikke har brug for at køre konstant i baggrunden. Du kan også overvåge, hvordan programmer og systemressourcer bruger batteristrøm.



**Sådan forlænger du telefonens batterilevetid:**

- Sluk for radiokommunikation, som du ikke anvender. Hvis du ikke bruger Wi-Fi, Bluetooth eller GPS, skal du deaktivere dem.
- Dæmp skærmens lysstyrke, og angiv en kortere timeout for skærmen.
- Deaktiver automatisk synkronisering for Gmail, kalender, kontakter og andre programmer.
- Visse programmer, du har downloadet, kan reducere batteristrømmen.
- Kontroller batteriets opladningsniveau under brug af downloadede programmer.

**Sådan kontrollerer du batteriets strømniveau:**

- Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > fanen **Generelt** > **Om telefonen** > **Batteri**. Batteriets status (opladning eller afladning) og batteriniveauet (procentvist opladet) vises øverst på skærmen.

Sådan overvåger og kontrollerer du, hvordan batteristrømmen bruges:

- Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > fanen **Generelt** > **Om telefonen** > **Batteri** > **Batteriforbrug**.

Batteriforbrugstiden vises på skærmen. Den fortæller dig, hvor længe siden det er, du sidst sluttede telefonen til en strømkilde. Hvis telefonen i øjeblikket er tilsluttet en strømkilde, får du oplysninger om, i hvor lang tid telefonen sidst kørte på batteristrøm. Skærbilledet viser programmerne eller tjenesterne, der anvender batteristrøm, anført i rækkefølge efter størst til mindst forbrug.

### 3. Før du installerer et open source-program og -operativsystem



#### ADVARSEL



Hvis du installerer og bruger et operativsystem, som afviger fra det, der leveres af producenten, kan det forårsage fejlfunktionalitet på din telefon. Derudover vil din telefon ikke længere være dækket af garantien.



#### ADVARSEL

Beskyt telefonen og personlige data. Download kun programmer fra kilder, du har tillid til, f.eks. Play Store™. Hvis nogle programmer ikke er korrekt installeret på telefonen, fungerer telefonen muligvis ikke korrekt, eller der kan opstå en alvorlig fejl. Du skal afinstallere disse programmer på telefonen og alle data og indstillinger for dem.

### 4. Brug af oplåsningsmønstre

Indstil et oplåsningsmønster for at sikre telefonen. Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > fanen **Skærm** > **Låseskærm** > **Vælg skærmlås** > **Mønster**. Dette åbner et skærbillede, som fører dig gennem oprettelsen af et oplåsningsmønster for skærmen. Du skal oprette en Backup PIN-kode som en sikkerhedsforanstaltning i tilfælde af, at du glemmer dit oplåsningsmønster.

**Advarsel:** Opret en Google-konto, inden du indstiller et oplåsningsmønster, og husk PIN-koden du oprettede, da du oprettede låsemønsteret.

## Vigtig bemærkning

### ADVARSEL

#### Forholdsregler, der skal tages ved brug af mønsterlåsen.

Det er meget vigtigt, at du husker det oplåsningsmønster, du har angivet. Du vil ikke kunne få adgang til din telefon, hvis du anvender et forkert mønster 5 gange. Du har 5 forsøg for at angive dit oplåsningsmønster, PIN-kode eller adgangskode. Hvis du har opbrugt alle 5 muligheder, kan du forsøge igen efter 30 sekunder.

#### Hvis du ikke kan huske dit oplåsningsmønster, din PIN-kode eller din adgangskode:

##### < Hvis du har glemt dit mønster >

Hvis du er logget på din Google-konto på telefonen, men har brugt et forkert oplåsningsmønster 5 gange, skal du trykke på knappen for **Glem mønster?** i bunden af skærmen. Herefter skal du logge på vha. din Google-konto eller angive den backup PIN-kode, du angav, da du oprettede dit låsemønster.

Hvis du ikke har oprettet en Google-konto på telefonen, eller hvis du har glemt PIN-koden, skal du udføre en fabriksnulstilling.

##### < Hvis du har glemt din PIN-kode eller adgangskode >



Hvis du glemmer din PIN-kode eller adgangskode, skal du fortage en hård nulstilling.

**Advarsel:** Hvis du udfører en hård nulstilling, slettes alle brugerprogrammer og brugerdata.

**BEMÆRK:** Du skal indtaste din backup PIN-kode, hvis du ikke er logget på din Google-konto og du har glemt dit oplåsningsmønster.



## 5. Åbning og skift af programmer

Multitasking er nemt med Android, fordi du kan have flere programmer kørende samtidig. Du behøver ikke afslutte et program, før du åbner et nyt. Brug af og skift mellem flere åbne programmer. Android administrerer hvert program, stopper og starter det efter behov for at sikre, at ledige programmer ikke forbruger unødvendige ressourcer.

- 1 Tryk på **tasten Seneste apps** . En liste over programmer, du har brugt for nylig, vises.
  - 2 Tryk derefter på det program, du vil åbne. Dette stopper ikke kørslen af den forrige app i baggrunden på telefonen. Sørg for at trykke på **tasten Tilbage**  for at gå ud af en app efter at have brugt den.
- Stop programmer ved at trykke på **Jobliste** fra listen over nylige apps, og tryk derefter på **Stop** eller **Stop alle**.

- Fjern en app fra listen over nylige apps ved at trække eksempelvisningen af appen til venstre eller højre. Ryd alle apps ved at trykke på **Ryd alle**.

## 6. Overfør musik, fotos og videoer ved hjælp af Medieenhed (MTP)

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > fanen **Generelt** > **Lagring** for at kontrollere lagringsmediet.
- 2 Slut telefonen til din pc ved hjælp af USB-kablet.
- 3 Skub ned på statusbjælken og vælg funktionen **Medieenhed (MTP)**.
- 4 Åbn hukommelsesmappen på pc'en. Du kan få vist indholdet af lagerenheden på din pc og overføre filerne fra pc'en til enhedens hukommelsesmappe eller omvendt.

## 7. Hold telefonen lodret

Hold mobiltelefonen lodret som en almindelig telefon. Telefonen har en intern antenne. Pas på ikke at ridse eller beskadige telefonens bagside, da dette kan forringe ydeevnen.

Når du foretager/modtager opkald eller sender/modtager data, skal du prøve at undgå at holde på den nederste del af telefonen, hvor antennen er placeret. Det kan påvirke opkaldskvaliteten.


## 8. Hvis skærmen fryser

**Hvis skærmen fryser, eller telefonen ikke reagerer, når du forsøger at bruge den:**

Tag batteriet ud, sæt det i igen, og tænd telefonen. Hvis dette ikke løser problemet, skal du kontakte dit servicecenter.

# Lær din telefon at kende

## Øversigt over telefon

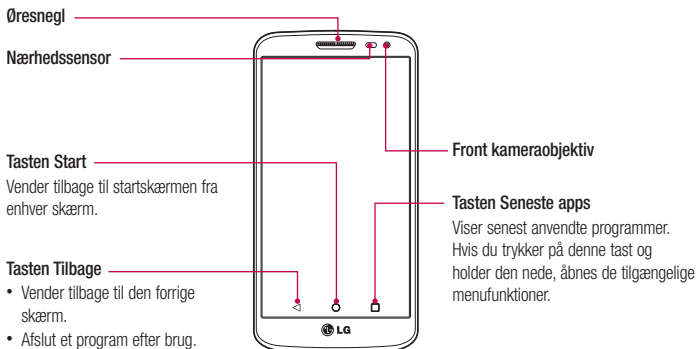

### BEMÆRK: Nærhedssensor

Når telefonen modtager eller udfører opkald, slukker nærhedssensoren automatisk baggrundsbelysningen og låser touchskærmen ved at mærke, når telefonen er i nærheden af dit øre. Dette forlænger batteriets levetid og forebygger utilsigtet aktivering af touchskærmen under opkald.




### ADVARSEL


Telefonens LCD- og touchskærm kan tage skade, hvis der placeres tunge genstande på den, eller hvis nogen sætter sig på den. Undgå at dække nærhedssensoren med en beskyttende film. Dette kan medføre, at sensoren ikke fungerer korrekt.

### Lydstyrketaster

- På startskærmen: Styrer ringelydstyrke.
- Under et opkald: Styrer lydstyrken i øresneglen.
- Ved afspilning af en sang: Indstiller kontinuert lydstyrken.

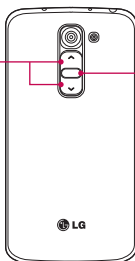

### Tænd/sluk-Lås/lås op-tast

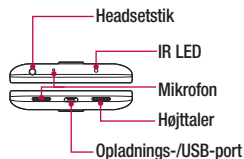

### SIM/micro SD kort port

(Øverste er til micro SD og nederste er til SIM)


### Blitz

### Kameraobjektiv

### Batteridæksel

### NFC berøringspunkt

### Batteri

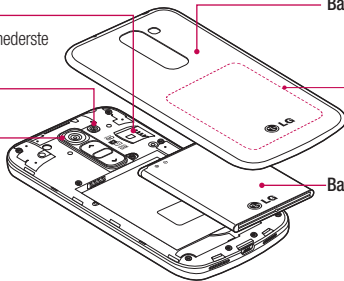


### ADVARSEL

Vær forsigtig for ikke at ødelægge NFC berøringspunkter på telefonen, der er en del af NFC-antennen.


### Installation af SIM-kortet og batteriet

Før du kan begynde at undersøge din nye telefon, skal du konfigurere den. Sådan indsættes SIM-kortet og batteriet.


- 1 Når du vil fjerne batteridækslet, skal du med den ene hånd have et fast tag i telefonen. Med den anden hånd tager du forsigtigt bagpladen af ved hjælp af din tommeltå som vist på billedet.

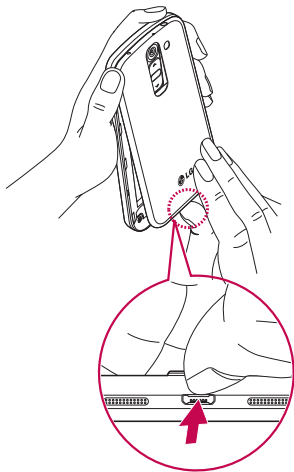

- 2** Skub SIM-kortet ind i dets stik som vist på figuren. Sørg for, at området med guldkontakterne på kortet vender nedad.

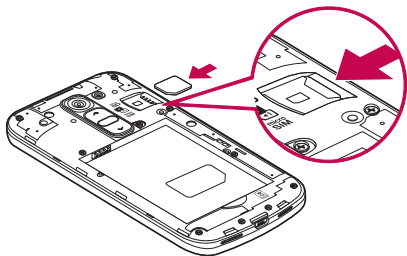


- 3** Isæt batteriet, så guldkontakterne på telefonen og batteriet passer sammen (1), og tryk derefter batteriet forsigtigt nedad, indtil det er på plads (2).

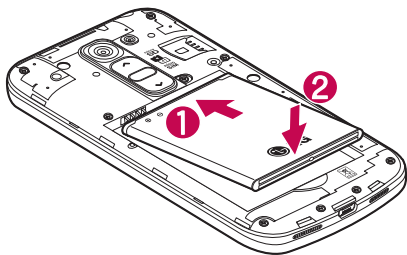

## Lær din telefon at kende

4 Juster bagdækslet i forhold til batterirummet, (1) og tryk det ned, så det klikker på plads (2).

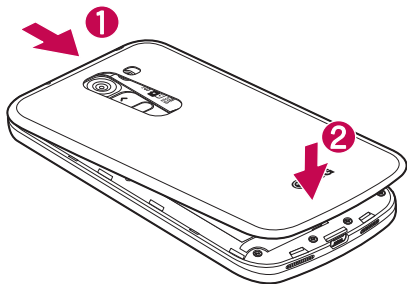


## Opladning af telefonen

Du skal oplade batteriet, før du anvender det første gang. Brug opladeren til at oplade batteriet. Du kan også oplade enheden ved hjælp af en computer ved at tilslutte telefonen med et USB-kabel.

### ADVARSEL

Brug altid opladere, batterier og kabler, der er godkendt af LG. Hvis du bruger ikke-godkendte opladere eller kabler, kan det medføre langsom opladning af batteriet, eller at der vises en popup-besked om langsom opladning. Ikke-godkendte opladere og kabler kan resultere i, at batteriet eksploderer eller beskadiger enheden, hvilket ikke er omfattet af garantien.

Opladningsstikket er placeret under bunden af telefonen. Isæt opladeren, og sæt stikket i en stikkontakt.

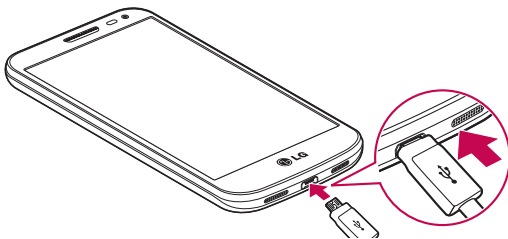

#### BEMÆRK:

- Batteriet skal oplades helt for at forbedre batteriets levetid.
- Undlad at åbne bagdækslet, mens telefonen oplades.

## Brug af hukommelseskortet


Din telefon understøtter brug af hukommelseskort af typen microSD™ eller microSDHC™ med op til 32 GB kapacitet. Disse hukommelseskort er specifikt designet til mobiltelefoner og andre ultrakompakte enheder og er ideelle til lagring af medierige filer såsom musik, programmer, videoer og fotos til brug sammen med din telefon.

#### Sådan isættes et hukommelseskort:

Indsæt hukommelseskortet i holderen. Sørg for, at området med guldkontakterne vender nedad.

#### Sådan fjerner du hukommelseskortet sikkert:

Tryk på  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > fanen **Generelt** > **Lagring** > **Demonter SD-kort**.

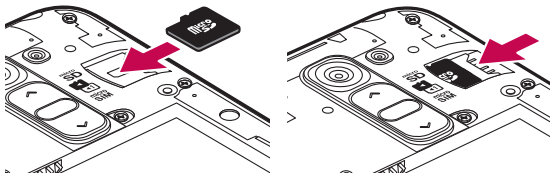

# Lær din telefon at kende

## BEMÆRK:

- Brug kun kompatible hukommelseskort sammen med din telefon. Brug af inkompatible hukommelseskort kan beskadige kortet og de data, der er lagret på kortet, såvel som telefonen.
- Da enheden bruger FAT32, er den maksimale størrelse for enhver given fil 4 GB.




## ADVARSEL

Undgå at isætte eller fjerne hukommelseskortet, når telefonen er tændt. Ellers kan du risikere, at hukommelseskortet og telefonen bliver beskadiget, og at data på hukommelseskortet bliver ødelagt.

## Sådan formaterer du hukommelseskortet:

Dit hukommelseskort er muligvis allerede formateret. Hvis det ikke er tilfældet, skal du formatere kortet, før du kan bruge det.

**BEMÆRK:** Alle filer på hukommelseskortet slettes, når du formaterer det.

- 1 Tryk på  for at åbne programlisten.
- 2 Rul og tryk på **Indstillinger** > fanen **Generelt** > **Lagring**.
- 3 Tryk på **Demonter SD-kort**.
- 4 Tryk på **Slet SD-kort** > **Slet SD-kort** > **Slet alt**.
- 5 Hvis du har indstillet mønsterlåsen, skal du angive mønsterlåsen og vælge **Slet alt**.

**BEMÆRK:** Hvis der er indhold på hukommelseskortet, er mappestrukturen muligvis ændret efter formateringen, fordi alle filerne er blevet slettet.


## Sådan låser og oplåser du skærmen

Når du ikke har brugt enheden i et stykke tid, slukkes og låses skærmen automatisk. På den måde undgår du utilsigtede tryk og sparer på batteriet.

Når du ikke bruger telefonen, skal du trykke på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten**  for at låse din telefon.

Hvis der kører programmer, når du låser skærmen, kører disse muligvis stadig i låsetilstand. Vi anbefaler, at du afslutter alle programmer, før du går i låsetilstand for at undgå unødvendige gebyrer (f.eks. telefonopkald,

internetadgang og datakommunikation).

Hvis du vil vække telefonen, skal du trykke på **Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten** . Skærmlåsen vises. Tryk, og skub skærmlåsen i en vilkårlig retning for at låse startskærmen op. Det sidste skærbillede, du fik vist, åbnes.

## Tip til touchskærmen

Her finder du nogle tip til, hvordan du navigerer rundt på telefonen.

**Tryk eller berør** – Med et enkelt fingertryk kan du vælge elementer, links, genveje og bogstaver på skærmtastaturet.

**Tryk på, og hold** – Tryk på, og hold på et element på skærmen ved at trykke på det og undlade at løfte fingeren, før en funktion bliver udført. Du kan for eksempel trykke på og holde kontakten i kontaktlisten nede, indtil kontekstmenuen åbner, for at åbne en kontakts tilgængelige valgmuligheder.

**Træk** – Tryk og hold på et element i et øjeblik, og flyt derefter fingeren på skærmen uden at løfte fingeren, indtil du når til målpositionen. Du kan trække elementer på startskærmen for at flytte rundt på dem.

**Stryg eller skyd** – Hvis du vil stryge eller skyde, skal du bevæge fingeren hurtigt hen over skærmens overflade uden at holde pause, efter at du har rørt skærmen første gang (så du ikke i stedet trækker et element). Du kan for eksempel skyde skærmen op eller ned for at rulle i en liste eller gennemse de forskellige startskærme ved at stryge fra venstre mod højre (og omvendt).

**Tryk to gange** – Tryk to gange for at zoome på en webside eller et kort. Du kan for eksempel trykke to gange hurtigt på en del af en webside for at tilpasse den pågældende del, så den fylder skærmens bredde. Du kan også trykke to gange for at zoome ind og ud, mens du ser på billedet.

**Klem for at zoome** – Brug din pege- og tommelfinger til at klemme sammen eller sprede for at zoome ind eller ud, når du browser på nettet, ser på kort eller billeder.

**Roter skærmen** – Mange programmer og menuer justerer skærmens retning efter enhedens fysiske retning.

### BEMÆRK:

- Tryk på midten af ikonet for at vælge et element.
- Tryk ikke for hårdt – touchskærmen er følsom nok til at registrere selv et let, men dog fast tryk.
- Brug spidsen af fingeren til at trykke på den indstilling, du vil bruge. Pas på, at du ikke kommer til at trykke på nogle af de andre taster.

## Baggrund

Startskærmen er startpunktet for mange programmer og funktioner, og den giver dig mulighed for at tilføje elementer som f.eks. programgenveje eller Google-widgets for at give dig øjeblikkelig adgang til oplysninger og programmer. Dette er standardlærredet, som er tilgængelig fra en hvilken som helst menu, når du trykker på





## Udvidet startskærm

Operativsystemet indeholder flere forskellige startskærbilleder med henblik på at skabe mere plads til tilføjelse af ikoner, widgets og meget andet.

- Skyd fingeren mod venstre eller højre på tværs af startskærmen.

## Tilpasning af startskærmen

Du kan tilpasse startskærmen ved at tilføje programmer, widgets eller skifte baggrunde.

### Sådan føjer du elementer til startskærmen

- 1 Tryk og hold nede på den tomme del af startskærmen.
- 2 I menuen Tilføj tilstand, vælg de elementer, du vil tilføje. Du vil derefter se de tilføjede elementer på startskærmen.
- 3 Træk det til det ønskede sted, og løft fingeren.

# Din Startskærm

**TIP!** Du kan føje et programikon til startskærmen ved at trykke på det ønskede program i menuen Apps og holde fingeren nede på det.

## Sådan sletter du et element fra startskærmen


- ▶ Baggrund > tryk på det ikon, du vil fjerne, og hold det nede > træk det til 

## Sådan tilføjer du et program som en hurtigtast

- ▶ Tryk på et programikon, hold det nede, og træk det til hurtigtast-området fra menuen Programmer eller på startskærmen.

## Sådan fjerner du et program fra hurtigtast-området



- ▶ Tryk på den ønskede hurtigtast, hold den nede, og træk den til 

**BEMÆRK:**  Apps-knappen kan ikke fjernes.

## Sådan tilpasser du programikoner på startskærmen

- 1 Tryk på et programikon, og hold det nede, indtil det låses op fra den aktuelle placering. Slip det derefter på skærmen. Redigeringsikonet  vises derefter i det øverste højre hjørne af programmet.
- 2 Tryk på programikonet igen, og vælg ønsket ikondesign og -størrelse.
- 3 Tryk på **OK** for at gemme ændringen.

## Vende tilbage til nyligt anvendte programmer


- 1 Tryk på . En liste over programmer, du har brugt for nylig, vises.
- 2 Tryk på et ikon for at åbne programmet. Du kan også trykke på  for at gå tilbage til det forrige skærbillede.

## Panelet Notifikationer

Notifikationer advarer dig om, at der er kommet nye beskeder, kalenderbegivenheder og alarmer samt om igangværende begivenheder, når du er midt i et opkald.

Når der kommer en notifikation, vises dens ikon øverst på skærmen. Ikoner for ventende notifikationer vises til venstre, mens systemikoner for ting som Wi-Fi eller batteriets tilstand vises til højre.

**BEMÆRK:** Mængden af indstillinger kan variere fra område til område og afhænge af tjenesteudbyder.

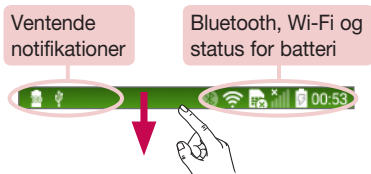

## Åbning af notifikationspanelet

Træk ned fra statusbjælken for at åbne panelet med notifikationer.



# Din Startskærm













## Indikatorikoner på statusbjælken

Indikatorikoner vises på statusbjælken øverst på skærmen og angive ubesvarede opkald, nye beskeder, kalenderbegivenheder, enhedsstatus m.v.



Ikonerne øverst på skærmen viser enhedens status. Ikonerne i skemaet nedenfor er nogle af de mest almindelige.

Ikon	Beskrivelse
	Intet SIM-kort isat
	Intet netværkssignal tilgængeligt
	Flytilstand er til
	Forbundet til Wi-Fi-netværk
	Headset med ledning tilsluttet
	Opkald i gang
	Mistet opkald
	Bluetooth er tændt
	NFC er aktiveret
	Systemadvarsel
	En alarm er indstillet
	Ny mobilsvartilbud tilgængelig

Ikon	Beskrivelse
	Forstyr ikke
	Vibrationstilstand er til
	Batteriet er fuldt opladet
	Batteriet oplades
	Telefonen er tilsluttet en pc via USB-kabel
	Downloader data
	Uploader data
	GPS er tændt
	Data synkroniserer
	Ny Gmail-besked tilgængelig
	Ny Hangouts-meddelelse tilgængelig
	Vælg input-metode






	Ny tekstmeddelelse		Wi-Fi-hotspot er aktivt
	Der afspilles en sang i øjeblikket		

**Bemærk:** Ikonernes placering på statusbjælken kan variere efter funktion eller tjeneste.

## Skærmtastatur

Du kan indtaste tekst via skærmtastaturet. Skærmtastaturet vises automatisk på skærmen, når der skal indtastes tekst. Du kan få vist tastaturet manuelt ved blot at trykke på et tekstfelt på det sted, du vil indtaste tekst.

### Brug af tastaturet og indtastning af tekst

-  Tryk én gang for at skrive det næste bogstav med stort. Tryk to gange, hvis alle bogstaver skal være store.
-  Tryk for at skifte mellem alfabet og symbol keyboard.
-  Tryk for at indtaste et mellemrum.
-  Tryk for at oprette en ny linje.
-  Tryk for at slette det forrige tegn.

### Indtastning af bogstaver med accenttegn

Hvis du vælger fransk eller spansk som sprog til tekstindtastning, kan du indtaste særlige franske og spanske tegn (f.eks. "á").

Hvis du f.eks. vil skrive "á", skal du trykke på tasten "a", og holde den nede, indtil zoom ind-tasten bliver større og viser tegn fra forskellige sprog.

Vælg derefter det specialtegn, du ønsker.

# Konfiguration af en Google-konto

Første gang du tænder telefonen, har du mulighed for at aktivere netværket, logge på din Google-konto og angive, hvordan du vil bruge visse Google-tjenester.

## Sådan konfigureres din Google-konto

- Log på en Google-konto via det konfigurationsskærmbillede, hvor du bliver bedt om at gøre det.  
**ELLER**
- Tryk på  >  > fanen **Apps** > vælg et Google-program, f.eks. **Gmail** > fanen **OK** > vælg **Tilføj en e-mailadresse** for at oprette en ny konto.

Så snart du har konfigureret din Google-konto på telefonen, synkroniseres telefonen automatisk med din Google-konto på internettet.

Dine kontakter, Gmail-beskeder, kalenderbegivenheder og øvrige oplysninger fra disse programmer og tjenester på internettet synkroniseres med din telefon. (Dette afhænger af, hvordan du har indstillet din synkronisering.) Når du har logget på, kan du bruge Gmail™ og Google-tjenesterne på din telefon.

# Tilslutning til netværk og enheder

## Wi-Fi



Med Wi-Fi kan du udnytte internet med høj hastighed på steder med trådløse adgangspunkter (AP). Nyd trådløst internet vha. Wi-Fi uden ekstra omkostninger.

## Tilslutning til Wi-Fi-netværk

Hvis du vil bruge Wi-Fi på telefonen, skal du have forbindelse til et trådløst adgangspunkt eller "hotspot". Nogle adgangspunkter er åbne, og du kan oprette direkte forbindelse til dem. Andre er skjulte eller benytter sikkerhedsfunktioner. Du skal konfigurere telefonen for at kunne oprette forbindelse til dem. Deaktiver Wi-Fi, når du ikke bruger funktionen. Det forlænger batterilevetiden.

**BEMÆRK:** Hvis du befinder dig uden for Wi-Fi-zonen eller har indstillet Wi-Fi til **FRA**, opkræver dit mobiltelefonselskab muligvis ekstra gebyrer for mobilt dataforbrug.

## Aktivering af Wi-Fi og tilslutning til et Wi-Fi-netværk

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > fanen **Netværk** > **Wi-Fi**.
- 2 Sæt **Wi-Fi** til **TIL** for at aktivere funktionen og begyndt at scanne efter tilgængelige Wi-Fi-netværk.
- 3 Tryk på menuen Wi-Fi igen for at se en liste over aktive Wi-Fi-netværk i nærheden.
  - Sikre netværk er afmærket med et låseikon.
- 4 Tryk på et netværk for at oprette forbindelse til det.
  - Hvis netværket er sikret, bliver du bedt om at indtaste en adgangskode eller andre rettighedsoplysninger. (Bed netværksadministratoren om detaljer)
- 5 Statuslinjen viser ikoner, der angiver Wi-Fi-status.

# Tilslutning til netværk og enheder

## Bluetooth



Du kan bruge Bluetooth til at sende data ved at køre et relevant program. Du kan ikke gøre det fra Bluetooth-menuen som på de fleste andre mobiltelefoner.

### BEMÆRK:

- LG er ikke ansvarlig for tab, opfangelse eller misbrug af data, der sendes eller modtages via den trådløse Bluetooth-funktion.
- Sørg altid for, at du kun udveksler data med enheder, du har tillid til, og der er korrekt sikret. Hvis der er forhindringer mellem enhederne, kan funktionsafstanden være mindre.
- Visse enheder, navnlig de, der ikke er testet eller godkendt af Bluetooth SIG, kan være inkompatible med din enhed.

### Aktivering af Bluetooth og parring af din telefon med en Bluetooth-enhed

Du skal parre din enhed med en anden enhed, før du kan oprette forbindelse til den.

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > fanen **Netværk** > angiv **Bluetooth** til **TIL**.
  - 2 Tryk på menuen **Bluetooth** igen. Du vil se en indstilling, der gør din telefon synlig, og en indstilling til søgning efter enheder. Tryk dernæst på **Søg** for at se enhederne i Bluetooth-rækkevidden.
  - 3 Vælg den enhed, du vil oprette parring med, på listen.
- Når parringen er udført, opretter din enhed forbindelse til den anden enhed.

**BEMÆRK:** Nogle enheder, særligt headsets eller håndfri sæt til bilen, har muligvis en fast Bluetooth-PIN-kode, f.eks. 0000. Hvis den anden enhed har en PIN-kode, vil du blive bedt om at indtaste den.

### Send data ved brug af den trådløse Bluetooth-funktion


- 1 Vælg en fil eller et element såsom en kontakt, en kalenderbegivenhed eller en mediefil fra et givent program eller fra **Downloads**.
- 2 Vælg valgmuligheden for at sende data via Bluetooth.

**BEMÆRK:** Metoden til valg af et element afhænger muligvis af datatypen.

- 3 Søg efter og opret parring med en Bluetooth-aktiveret enhed.

## Modtag data ved brug af den trådløse Bluetooth-funktion

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > fanen **Netværk** > angiv **Bluetooth** til **TIL**.
- 2 Tryk på menuen **Bluetooth** igen, og marker afkrydsningsfeltet øverst på skærmen for at gøre din telefon synlig for andre enheder.

**BEMÆRK:** Hvis du vil vælge den tid, som enheden skal være synlig i, skal du trykke på  > **Synligheds-timeout**.

- 3 Vælg **Accepter** for at bekræfte, at du gerne vil modtage data fra enheden.

## Deling af din telefons dataforbindelse

USB-tethering og Bærbart Wi-Fi-hotspot er nyttige funktioner, når der ikke er nogen tilgængelige trådløse forbindelser. Du kan dele din telefons mobile dataforbindelse med en enkelt computer via et USB-kabel (USB-tethering). Du kan også dele din telefons dataforbindelse med flere enheder ad gangen ved at omdanne din telefon til et bærbart Wi-Fi-hotspot.

Når din telefon deler sin dataforbindelse, vises der et ikon i statusbjælken og som en løbende besked i beskedskuffen.

Du kan få de seneste informationer om tethering og bærbare hotspots, herunder operativsystemer og andre oplysninger, på <http://www.android.com/tether>.

### Sådan deler du din telefons dataforbindelse som et bærbart Wi-Fi-hotspot

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > fanen **Netværk** > **Deling & Netværk** > **Wi-Fi hotspot** skift til aktiver.
- 2 Indtast en adgangskode, og tryk på **Gem**.

**TIP!** Hvis din computer kører Windows 7 eller en nyere version af Linux (f.eks. Ubuntu), behøver du som regel ikke forberede din telefon til tethering. Men hvis du kører en ældre version af Windows eller et andet operativsystem, kan det være nødvendigt at forberede computeren for at kunne oprette en netværksforbindelse via USB. Du kan få vist de nyeste oplysninger om, hvilke operativsystemer der understøtter USB-tethering, og hvordan du konfigurerer dem, på <http://www.android.com/tether>.

# Tilslutning til netværk og enheder

## Sådan omdøbes eller sikres dit bærbare hotspot

Du kan ændre telefonens Wi-Fi-netværksnavn (SSID) og sikre dens Wi-Fi-netværk.

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > fanen **Netværk** > **Deling & Netværk** > **Wi-Fi hotspot**.
- 2 Tryk på **Opsæt Wi-Fi-hotspot**.
  - Dialogboksen **Opsæt Wi-Fi-hotspot** åbnes.
  - Du kan ændre **Wi-Fi navn (SSID)**, som andre enheder ser, når de scanner efter Wi-Fi-netværk.
  - Du kan også trykke på menuen **Sikkerhed** for at konfigurere netværket med sikkerheden Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) med en Pre-Shared Key (PSK).
  - Hvis du trykker på sikkerhedsindstillingen **WPA2 PSK**, føjes der et adgangskodefelt til dialogboksen **Opsæt Wi-Fi-hotspot**. Hvis du angiver en adgangskode, skal den anvendes, når du opretter forbindelse til telefonens hotspot med en computer eller en anden enhed. Du kan trykke på **Åben** i menuen **Sikkerhed** for at fjerne sikkerhed fra dit Wi-Fi-netværk.
- 3 Tryk på **Gem**.

**BEMÆRK!** Hvis du angiver sikkerhedsindstillingen til **Åben**, kan du ikke forhindre andres uautoriserede brug af onlinetjenester, og der kan blive opkrævet ekstra gebyrer. For at undgå uautoriseret brug anbefales det at holde sikkerhedsindstillingen aktiv.


## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct understøtter en direkte forbindelse mellem Wi-Fi-aktiverede enheder uden et adgangspunkt. På grund af Wi-Fi Directs store batteriforbrug, anbefaler vi at du slutter din telefon til en stikkontakt, når du bruger Wi-Fi Direct-funktionen. Kontroller dit Wi-Fi- og Wi-Fi Direct-netværk på forhånd, og sørg for, at brugerne har forbindelse til det samme netværk.

## SmartShare

Det er nemt at benytte funktionen SmartShare i apps som Galleri, Musik osv.

### Sådan får du glæde af indholdet med en række enheder

Du kan dele indholdet på din telefon med en række enheder. Tryk på  for at dele indholdet i Musik.

## Afspilning/afsendelse

**Afspil:** Du kan afspille indholdet via et TV, en Bluetooth-højtaler eller tilsvarende.

**Beam:** Du kan sende indholdet til Bluetooth-enheden og til enheder, der understøtter SmartShare Beam.

- **SmartShare Beam:** Hurtig overførsel af indhold via Wi-Fi Direct.



## Få glæde af indholdet fra nærliggende enheder

Du kan få glæde af indhold fra enheder i nærheden (f.eks. PC, NAS, mobilenheder) i apps som **Galleri**, **Musik**.

### Tilslut enheder

Tilslut din enhed og øvrige enheder understøttet af DLNA på det samme Wi-Fi-netværk.

### Søgning efter andre enheder

- 1 Tryk på Enheder i nærheden. Efterfølgende får du vist enheder med DLNA-understøttelse.
- 2 Tilslut enheden for at få vist indholdet.

## Pc-forbindelser via et USB-kabel

Sådan forbinder du din enhed til en pc via et USB-kabel i USB-forbindelsestilstand.

### Overførsel af musik, fotos og videoer ved brug af tilstanden USB-lagerenhed

- 1 Slut din telefon til en pc ved hjælp af USB-kablet.
- 2 Hvis du ikke har installeret LG Android Platform Driver på din pc, skal du manuelt ændre indstillingerne. Skub ned på statusbjælken og vælg funktionen **Medieenhed (MTP)**.
- 3 Du kan få vist indholdet af lagerenheden på din pc og overføre filerne.

# Tilslutning til netværk og enheder

## Synkroniser med Windows Media Player





Kontroller, at Windows Media Player er installeret på din pc.


- 1 Brug USB-kablet til at slutte telefonen til en pc med Windows Media Player.
  - 2 Vælg indstillingen **Medieenhed (MTP)**. Når forbindelsen er oprettet, vises et pop op-vindue på pc'en.
  - 3 Åbn Windows Media Player for at synkronisere musikfiler.
  - 4 Rediger, eller indtast navnet på din enhed i pop op-vinduet (hvis det er nødvendigt).
  - 5 Marker og træk de ønskede musikfiler til synkroniseringslisten.
  - 6 Start synkronisering.
- De følgende krav skal være opfyldt for at synkronisere med Windows Media Player.

Elementer	Krav
Operativsystem	Microsoft Windows XP SP2, Vista eller nyere
Windows Media Player version	Windows Media Player 10 eller nyere


# Opkald

## Foretagelse af opkald

- 1 Tryk på  for at åbne tastaturet.
- 2 Indtast nummeret på tastaturet. Slet et tal ved at trykke på .
- 3 Tryk på  for at foretage et opkald.
- 4 Afslut et opkald ved at trykke på ikonet **Afslut** .

**TIP!** Du kan indtaste "+" for at foretage internationale opkald ved at trykke på  og holde den nede.






## Opkald til dine kontakter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Rul gennem kontaktlisten, eller indtast de fire første bogstaver i navnet på den kontakt, du vil ringe op til, ved at trykke på **Søg i telefonbog**.
- 3 På listen skal du trykke på , du vil ringe op til.

## Justering af opkaldslydstyrken

Hvis du vil justere lydstyrken under et indgående opkald, skal du bruge lydstyrkeknappen op/ned bag på telefonen.


## Foretagelse af et andet opkald

- 1 Under dit første opkald, skal du trykke på  > **Tilføj opk.** og ringe nummeret op. Du kan også gå til listen med senest indtastede numre ved at trykke på **Historik**, eller du kan søge efter kontakter ved at trykke på **Kontakter** og vælge den kontakt, du vil ringe til.
- 2 Tryk på  for at ringe op.
- 3 Begge opkald vises på opkaldsskærmbilledet. Det første opkald låses og parkeres.
- 4 Tryk på det viste nummer for at skifte mellem opkald. Eller tryk på  **Saml opkald** for at foretage et conferenceopkald.
- 5 Du kan afslutte opkaldet ved at trykke på **Afslut** eller trykke på  og skyde meddelelseslinjen ned og vælge ikonet **Afslut opkald** .

# Opkald


**BEMÆRK:** Du afkræves betaling for hvert opkald.

## Visning af dine opkaldslogs

På startskærmen skal du trykke på  og vælge fanen **Historik**.



Se den komplette liste over alle udførte, modtagne og ubesvarede opkald.

### TIP!

- Tryk på et hvilket som helst enkelt element i en opkaldslog for at få vist dato, klokkeslæt og opkaldets varighed.
- Tryk på , og tryk derefter på **Slet alt** for at slette alle registrerede elementer.

## Opkaldsindstillinger


Du kan konfigurere indstillinger for telefonopkald, f.eks. viderestilling af opkald og andre specialfunktioner, som tilbydes af din tjenesteudbyder.

- 1 Tryk på  på startskærmen.
- 2 Tryk på .
- 3 Tryk på **Opkaldsindstillinger**, og vælg de indstillinger, du vil justere.



# Kontakter

Du kan tilføje kontakter på telefonen og synkronisere dem med kontakterne på din Google-konto eller andre konti, som understøtter synkronisering af kontakter.

## Søgning efter en kontakt

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på **Søg i telefonbog**, og indtast navnet på kontakten ved hjælp af tastaturet.


## Tilføjelse af en ny kontakt

- 1 Tryk på , indtast den nye kontakts nummer, og tryk derefter på . Tryk på **Føj til kontakter** > **Tilføj nyt navn**.
- 2 Hvis du vil tilføje et billede til den nye kontakt, skal du trykke på billedområdet. Vælg blandt **Tag et billede**, **Vælg fra galleri**.
- 3 Tryk på en kategori af kontaktoplysninger, og indtast detaljerne om kontakten.
- 4 Tryk på **Gem**.

## Favoritkontakter

Du kan klassificere kontakter, du ofte ringer til, som favoritter.

### Tilføjelse af en kontakt til dine favoritter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på en kontakt for at få vist oplysningerne for den.
- 3 Tryk på stjernen i det højre hjørne ved kontaktens navn. Stjernen bliver gul.

### Fjernelse af en kontakt fra listen over favoritter

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på fanen **Favoritter**, og vælg en kontakt for at få vist oplysningerne for den.
- 3 Tryk på den gule stjerne i det højre hjørne ved kontaktens navn. Stjernen bliver grå, og kontakten fjernes fra dine favoritter.

## Oprettelse af en gruppe

- 1 Tryk på  for at åbne dine kontakter.
- 2 Tryk på **Grupper** og tryk på . Vælg **Ny gruppe**.
- 3 Indtast et navn til den nye gruppe. Du kan indstille en ringetone for den nyoprettede gruppe.
- 4 Tryk på **Gem** for at gemme gruppen.

**BEMÆRK:** Hvis du sletter en gruppe, mister du ikke de kontakter, som blev knyttet til den pågældende gruppe. De er stadig i dine kontakter.

# Beskeder


Din telefon kombinerer SMS og MMS i én intuitiv og brugervenlig menu.


**ADVARSEL:** LG-besked skal konfigureres til standard sms-app. Hvis ikke, vil visse beskedfunktioner blive begrænset.

## Afsendelse af en besked

- 1 Tryk på  på startskærmen, og tryk på  for at åbne en tom besked.
- 2 Angiv et kontaktnavn eller kontaktnummer i feltet **Til**. Når du indtaster navnet på kontakten, vises tilsvarende kontakter. Du kan trykke på en foreslået modtager. Du kan indsætte mere end én kontakt.

**BEMÆRK:** Du bliver faktureret for en SMS for hver person, du sender beskeden til.

- 3 Tryk på feltet **Skriv besked**, og begynd at skrive din besked.
- 4 Tryk på  for at åbne menuen Indstillinger. Vælg blandt **Lynbesked**, **Indsæt smiley**, **Planlæg afsendelse**, **Tilføj emne** og **Kasser**.

**TIP!** Du kan trykke på ikonet  for at føje den fil, som du vil dele, til beskeden.

- 5 Tryk på **Send** for at sende din besked.
- 6 Svar vises på skærmen. Når du får vist og sender yderligere beskeder, oprettes en beskedtråd.



### ADVARSEL:

- Begrænsningen på 160 tegn kan variere fra land til land afhængigt af sproget, og hvordan SMS-beskeden er kodet.
- Hvis en billede-, video- eller lydfil føjes til en SMS-besked, omdannes den automatisk til en MMS-besked, og du bliver opkrævet beløbet for en MMS-besked.

## Forgrenet felt

Beskeder (SMS, MMS), der udveksles med en anden part, kan vises i kronologisk rækkefølge, så du let kan få et overblik over konversationen.

## Ændring af dine beskedindstillinger

Beskedindstillingerne i din telefon er foruddefinerede, så du kan sende beskeder med det samme. Du kan ændre indstillingerne ud fra dine præferencer.

- Tryk på ikonet **Beskeder** på startskærmen, tryk på , og tryk derefter på **Indstillinger**.

# E-mail

Du kan bruge programmet E-mail til at læse e-mails fra tjenester som f.eks. Gmail. Programmet E-mail understøtter følgende kontotyper: POP3, IMAP og Exchange.

Din tjenesteudbyder eller systemadministrator kan fortælle dig, hvilke kontoindstillinger du skal bruge.

## Administration af en e-mail-konto

Første gang du åbner programmet **E-mail**, åbnes der en installationsguide, der hjælper dig med at konfigurere en e-mail-konto.

Efter den første konfiguration viser E-mail indholdet i din indbakke.




**Sådan tilføjes en anden e-mail-konto:**

- Tryk på  >  > fanen **Apps** > **E-mail** > tryk på  > **Indstilling** >  **Tilføj konto**.




**Sådan redigerer du indstillingerne for en e-mailkonto:**

- Tryk på  >  > fanen **Apps** > **E-mail** > tryk på  > **Indstilling** > **Generelle indstillinger**.

**Sådan slettes en e-mailkonto:**

- Tryk på  >  > fanen **Apps** > **E-mail** > tryk på  > **Indstilling** > tryk på  > **Fjern konto** > Vælg den konto, der skal slettes > **Fjern** > vælg **Ja**.




## Arbejde med kontomapper

Tryk på  >  > fanen **Apps** > **E-mail** > tryk på  og vælg **Mapper**.


Hver konto har mapperne Indbakke, Udbakke, Sendt og Kladder. Afhængigt af de funktioner, som kontoens tjenesteudbyder understøtter, kan der være flere mapper.

## Oprettelse og afsendelse af en e-mail

**Sådan oprettes og afsendes en besked**

- 1 Tryk på  i programmet **E-mail**.
- 2 Angiv en adresse til modtageren af beskeden. Mens du skriver tekst, får du vist tilsvarende adresser fra dine kontakter. Flere adresser skal adskilles med semikolon.
- 3 Tryk på  for at Tilføj Cc/Bcc, og tryk på  for at vedhæfte filer, hvis du har brug for det.
- 4 Skriv teksten i beskeden.

## E-mail

5 Tryk på .

**TIP!** Når der kommer en ny e-mail til din indbakke, vil du få besked med en lyd eller vibration.

# Kamera

Før at åbne Kameraprogrammet, skal du trykke på  >  > fanen **Apps** > .

## Lær søgeren at kende
















- 1 **Blitz** – Vælg mellem **Fra**  **Til**  **Auto** .
- 2 **Byt kamera** – Skift mellem kameraobjektivet på bagsiden og kameraobjektivet på forsiden.
- 3 **Optagstilstand** – Vælg blandt **Normal**, **Dynamisk tone (HDR)**, **Panorama**, **Kontinuerlig optagelse**, **Smukt billede**, **Best Picture** eller **Sport**.
- 4 **Indstillinger** – Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen.
- 5 **Videotilstand** – Tryk på dette ikon, og træk det nedad for at skifte til videotilstand.
- 6 **Optageknap** – Tryk for at tage et billede.
- 7 **Galleri** – Tryk for at få vist det foto, du sidst har taget. Giver adgang til de gemte fotos og videoer i kameratilstanden.

**BEMÆRK:** Sørg for at kameraets objektiv er rent, før du begynder på at tage billeder.

## Brug af avancerede indstillinger


I søgeren skal du trykke på  for at åbne de avancerede indstillinger. Du kan ændre kameraindstillingen ved at rulle igennem listen.

	Sig et af følgende ord for at tage et billede: Cheese, Smile, Kimchi eller LG.
	Definerer og kontrollerer mængden af solskin, der kommer med på billedet.
	Tryk for at vælge fokustilstand.
<b>W6M</b>	Vælger billedets opløsning. Hvis du vælger den høje opløsning, forøges filstørrelsen, hvilket betyder, at der vil være plads til færre fotos i hukommelsen.
	ISO-indstillingen angiver følsomheden af kameraets lysmåler. Jo højere ISO, desto mere følsomt vil kameraet være. Det er nyttigt ved mørkere lysforhold, når du ikke kan bruge blitzen.
	Forbedrer farvekvaliteten under forskellige lysforhold.
	Tilføjer kunstneriske effekter til dine billeder.
	Indsætter en forsinkelse efter tryk på udløserknappen. Funktionen er ideel, når du selv vil med på billedet.
	Aktiver denne funktion for at bruge enhedens positionsbaserede tjenester. <b>BEMÆRK:</b> Denne funktion er tilgængelig, når GPS-funktionen er aktiv eller tilsluttet til netværk.
	Vælger en lukkerlyd.
	Indstil, om lydstyrketasten skal bruges til optagelse eller zoom.
	Vælg lager for at gemme billeder.
	Åbner hjælpevejledningen, der viser dig, hvordan en funktion fungerer.
	Nulstiller alle kameraets standardindstillinger.

### TIP!




- Når du forlader kameratilstanden, nulstilles nogle indstillinger til standardindstillingerne, f.eks. hvidbalance, farveeffekt, timer og optag.tilstand. Kontroller dem, før du tager det næste billede.
- Indstillingsmenuen er overlejret søgeren, så når du ændrer på farver eller kvalitet, kan du se et preview af det ændrede billede bag indstillingsmenuen.

## Sådan tages et hurtigt foto

- 1 Åbn programmet **Kamera**, og peg linsen mod det motiv, du vil fotografere.
- 2 Der vises fokusboks i midten af søgerskærmen. Du kan trykke hvor som helst på skærmen for at stille skarpt på punktet.
- 3 Når fokuseringsfeltet bliver blå, har kameraet fokuseret på motivet.
- 4 Tryk på  for at optage fotoet.

## Brug af tilstanden Best Picture

Indstiller kameraet til at optage øjeblikke, du ellers ville gå glip af, ved at tage fem billeder i træk, før der trykkes på .

- 1 Åbn programmet **Kamera**.
- 2 Tryk på  > **Best Picture**.
- 3 Tryk på  for at tage et billede.
- 4 Du kan få vist øjeblikkene, umiddelbart før billedet blev taget, ved at trykke på billedet nederst på kameraets skærm.
- 5 Vælg de billeder, du vil gemme, og tryk derefter på  i den øverste del af skærmen.

## Når du har taget fotoet

Tryk på miniaturebilledet i den nederste del af kameraskærm-billedet for at se det sidste foto, du har optaget.



Tryk for at redigere fotoet.



Tryk for at tage et nyt foto med det samme.



Tryk for at sende dit foto til andre eller dele det via sociale netværk.



Tryk for at slette fotoet.

**TIP!** Hvis du har konfigureret en SNS-konto, kan du dele dit foto med dit SNS-fællesskab.

**BEMÆRK:** Der kan gælde ekstra afgifter, når der hentes MMS-beskeder under roaming.

# Videokamera

## Lær søgeren at kende



- 1 **Blitz** – Vælg mellem **Fra** Til **Auto**
- 2 **Byt kamera** – Skift mellem kameraobjektivet på bagsiden og kameraobjektivet på forsiden.
- 3 **Indstillinger** – Tryk på dette ikon for at åbne indstillingsmenuen.
- 4 **Kameratilstand** – Tryk på og skyd dette ikon opad for at skifte til kameratilstand.
- 5 **Start optagelse** – Tryk for at begynde at optage en video.
- 6 **Galleri** – Tryk for at få vist den video, du sidst har optaget. Giver adgang til dit galleri, så du kan få vist dine gemte videoer i videotilstand.










### TIP!

Når du optager en video, sæt to fingre på skærmen og knib dem sammen for at bruge zoom-funktionen.



# Videokamera

## Brug af avancerede indstillinger

Ved hjælp af søgeren skal du trykke på  for at åbne alle de avancerede indstillinger.

	Tryk for at indstille størrelsen (i pixel) på den video, du optager.
	Definerer og kontrollerer mængden af solskin, der kommer ind i kameranlinsen. Skub lysstyrkeindikatoren langs linjen mod "-" for at optage en video med lavere lysstyrke eller mod "+" for at optage en video med højere lysstyrke.
	Forbedrer farvekvaliteten under forskellige lysforhold.
	Vælg en farvetone til den nye visning.
	Aktiver denne funktion for at bruge enhedens positionsbaserede tjenester. <b>BEMÆRK:</b> Denne funktion er tilgængelig, når GPS-funktionen er aktiv eller tilsluttet til netværk.
	Indstil, om lydstyrketasten skal bruges til optagelse eller zoom.
	Vælg lager for at gemme videoer.
	Åbner hjælpevejledningen, der viser dig, hvordan en funktion fungerer.
	Nulstiller alle kameraets standardindstillinger.

## Optagelse af en lynvideo

- 1 Åbn programmet **Kamera**, og skyde knappen **Videotilstand**.
- 2 Videokameraets søger vises på skærmen.
- 3 Hold telefonen, så objektivet peger mod det motiv, du vil optage på video.
- 4 Tryk én gang på  for at starte optagelsen.
- 5 Der vises et rødt lys i det øverste venstre hjørne af søgeren med en timer, som viser videoens længde.
- 6 Tryk på  på skærmen for at stoppe optagelsen.

## TIP!



- Tryk for at optage et billede under en videooptagelse.
- Tryk for at sætte optagelse af en video på pause.

## Efter optagelse af en video

I søgeren skal du trykke på videominiaturebilledet nederst i skærmbilledet for at få vist den seneste video, du har optaget.



Tryk for at optage en ny video med det samme.



Tryk for at sende din video til andre eller dele den via sociale netværk.



Tryk her for at slette videoen.




Tryk for flere valgmuligheder.

**BEMÆRK:** Der kan gælde ekstra afgifter, når der hentes MMS-beskeder under roaming.

## Knock Code


Du kan låse skærmen op, når skærmen er slukket ved at trykke på det rigtige område og den rigtige rækkefølge. Sådan aktivere du Knock Code-funktionen


- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > fanen **Skærm** > **Låseskærm** > **Vælg skærmlås** > **Knock Code**.
- 2 Dette åbner en skærm, som vil guide dig gennem, hvordan du vælger oplåsningsrækkefølgen. Du skal oprette en sikkerhedskopi PIN som en sikkerhedsforanstaltning i tilfælde af, at du glemmer dit oplåsningsmønster.



## QuickMemo+

Med **QuickMemo+** kan du oprette notater og optage skærbilleder. Optag skærbilleder, tegn på dem, og del dem med familie og venner med QuickMemo+-funktionen.

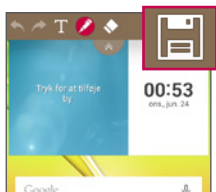

- 1 Tryk på og skyde statusbjælken nedad, og tryk på .
- 2 Vælg den ønskede menuindstilling fra **Pentype**, **Farve**, **Slet**, og opret et notat.









- Tryk på  i menuen Rediger for at gemme notatet med den aktuelle skærm. Du kan til enhver tid afslutte QuickMemo+ ved at trykke på .

**BEMÆRK:** Brug en fingerspids, når du bruger QuickMemo+. Undlad at bruge neglene.

## Brug af indstillingerne for QuickMemo+

Det er nemt at benytte indstillingerne i QuickMenu, når du bruger QuickMemo+.

	Fortryd eller omgør.
	Tryk for at indsætte tekst.
	Vælger pen-type og farve.
	Sletter det notat, du har oprettet.
	Gemmer notatet med den nuværende skærm i <b>QuickMemo+</b> eller <b>Galleri</b> .
	<b>Indstillinger:</b> Tryk for at vælge <b>Del</b> eller <b>Papirformat</b> for notatet.

## Visning af den gemte QuickMemo+

Tryk på **Galleri**, og vælg QuickMemo+-albummet.

## QSlide

Åbn en kalender og meget mere fra en hvilken som helst skærm som et vindue i selve skærmen.






1		Tryk for at afslutte QSlide-funktionen, og vend tilbage til fuldt vindue.
2		Tryk for at justere gennemsigtighed.
3		Tryk for at afslutte QSlide-funktionen.
4		Tryk for at justere størrelsen.

- 1 Tryk og skyd statusbjælken nedad >, tryk på Qslide prog. eller, mens du bruger en funktion, der er understøttet af QSlide, tryk på . Funktionen vil løbende blive vist som et lille vindue på din skærm.
- 2 Du kan foretage et opkald, browse på nettet eller vælge andre af telefonens indstillinger. Du kan også bruge og trykke på skærmen under det lille vindue, når bjælken for gennemsigtighed ikke er fuld

**BEMÆRK:** QSlide-funktionen kan understøtte op til to vinduer samtidig.

# QuickRemote

QuickRemote omdanner din telefon til en universel fjernbetjening til dit TV og DVD/Blu-ray derhjemme.

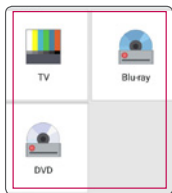

Tryk på **tasten Menu**  for at vælge **Indstilling af Magic Remote**, **Rediger fjernnavn**, **Flyt fjernbetjeningen**, **Slet fjernbetjening**, **Indstillinger** og **Hjælp**.

- 1 Tryk på statusbjælken, skub den nedad, og tryk på  > **TILFØJ REMOTE**.

ELLER

Tryk på  >  > fanen **Apps** >  **QuickRemote** > tryk på .

- 2 Vælg type og mærke for enhed, og følg derefter instruktionerne på skærmen for at konfigurere enheden/udstyret.

- 3 Tryk på og skub statuslinjen nedad, og brug QuickRemote-funktionerne.

## Funktion

**BEMÆRK:** QuickRemote fungerer på samme måde som en almindelig fjernbetjening med infrarøde (IR) signaler. Vær opmærksom på ikke at dække for den infrarøde sensor øverst på telefonen, når du bruger QuickRemote-funktionen. Denne funktion understøttes muligvis ikke afhængigt af model, producent eller partneren.

## Galleri

Åbn programmet **Galleri** for at få vist albummer med dine billeder og videoer.

1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Galleri**.

Du kan arbejde med og dele alle dine billed- og videofiler med Galleri.

### BEMÆRK:

- Nogle filformater understøttes ikke afhængigt af den software, der er installeret på enheden.
- Nogle filer afspilles ikke korrekt, afhængigt af hvordan de er kodet.

## Visning af billeder

Når du åbner Galleri, vises de mapper, du har til rådighed. Når et andet program, som f.eks. E-mail, gemmer et billede, oprettes automatisk en download-mappe, der indeholder billedet. På tilsvarende vis vil fangsten af et skærbillede automatisk oprette mappen Screenshots. Vælg en mappe for at åbne den.



Billederne vises i en mappe, hvor de er sorteret efter oprettelsesdato. Vælg et billede for at få det vist på hele skærmen. Rul til venstre eller højre for at se næste eller foregående billede.

### Zoom ind og ud

Brug en af de følgende metoder til at zoome ind på et billede:

- Dobbeltklik hvor som helst for at zoome ind.
- Spred to fingre hvor som helst på skærmen for at zoome ind. Klem fingrene samme for at zoome ud eller tryk to gange for at gå tilbage.

## Afspilning af videoer

Videofiler er markeret med ikonet  i det viste eksempel. Vælg den video, du vil se og tryk på . Programmet Videos starter.

## Redigering af fotos

Ved visning af et foto, skal du trykke på .

## Sletning af fotos/videoer

Brug en af de følgende metoder:

- Når du står i mappen, tryk på  og vælg fotos/videoer ved at markere og tryk derefter på **Slet**.
- Ved visning af et foto, skal du trykke på .

# Multimedie

## Sådan opretter du et baggrundsbillede

Ved visning af et foto, skal du trykke på  > **Indstil billed som** for at vælge det som wallpaper eller for at knytte det til en kontakt.


### BEMÆRK:


- Nogle filformater understøttes ikke afhængigt af softwaren på enheden.
- Hvis filstørrelsen overstiger den tilgængelige hukommelse, kan der opstå en fejl, når du åbner filer.




## Videoeer





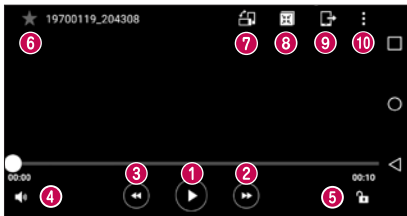



Din telefon har en indbygget videoafspiller, som du kan bruge til at afspille alle dine yndlingsvideoeer. Du kan få adgang til videoafspilleren ved at trykke på  > fanen **Apps** > **Galleri**.

## Afspilning af en video

- 1 Tryk på  > fanen **Apps** > **Galleri**.
- 2 Vælg den video, du vil afspille.





- |   |  |
|---|--|
|   | Tryk for at pause/genoptage videoafspilning. |
|  | Tryk for at gå 10 sekunder fremad.           |
|  | Tryk for at gå 10 sekunder tilbage.          |


4		Tryk for at styre lydstyrken for videoen.
5	 / 	Tryk for at låse/oplåse en videoskærm.
6		Tryk for at indstille billedet til mappen Foretrukne.
7		Tryk for at skifte skærmretningen.
8		Tryk for at anvende QSlide.
9		Tryk for at dele din video ved hjælp af SmartShare-funktionen.
10		Tryk for at få adgang til Screen ratio, Undertitel, Del, Beskær, Indstillinger eller Detaljer.

## Musik

Din telefon har en indbygget musikafspiller, som du kan bruge til at afspille alle dine yndlingsnumre. For at få adgang til musikafspilleren, skal du trykke på  >  > fanen **Apps** > **Musik**.

### Afspilning af en sang

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Musik**.
- 2 Tryk på **Sange**.
- 3 Vælg den sang, du vil spille.

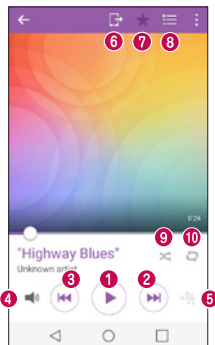

1	/ ▶	Tryk for at pause/genoptage afspilning.
2	▶▶	Tryk for at skifte til det næste nummer på albummet eller playlisten, eller for at skifte til tilfældig afspilning. Berør og hold nede for at springe hurtigt frem.
3	◀◀	Tryk for at genstarte det nuværende spor eller springe til det forrige spor i et album, på en playliste eller aktivere tilfældig afspilning. Berør og hold nede for at gå tilbage.
4	🔊	Tryk for at få vist lydstyrkebælken, og juster afspilningslydstyrken på bælken.
5	🔊	Tryk for at indstille lydeffekter.
6	🔗	Tryk for at dele din musik ved hjælp af SmartShare-funktionen.
7	★	Tryk for at føje sangen til dine favoritter.
8	☰	Tryk for at åbne den aktuelle playliste.
9	⌂	Tryk for at afspille den aktuelle playliste i tilfældig afspilning-tilstand (numrene afspilles i tilfældig rækkefølge).



Tryk for at løbe igennem de forskellige tilstande for at gentage alle sange, gentage den aktuelle sang eller slå gentagelse fra.

Hvis du vil ændre lydstyrken, mens du lytter til musik, skal du trykke på op/ned-tasterne for lydstyrke i telefonens venstre side.

Tryk på og hold fingeren på en sang på listen. Indstillingerne **Afspil**, **Føj til playliste**, **Del**, **Angiv som ringetone**, **Slet**, **Detaljer** og **Søg** vises.

## Føj musikfiler til din telefon

Start med at overføre musikfiler til din telefon:




- Sådan overfører du musik ved hjælp af Medieenhed (MTP).
- Sådan downloader du fra trådløst internet.
- Sådan synkroniserer du din telefon med en computer.
- Sådan modtager du filer via Bluetooth.

## FM-radio

Din enhed har en indbygget FM-radio, så du kan stille ind på dine favoritstationer og lytte til dem, mens du er på farten.





**BEMÆRK:** Du skal tilslutte headset for at lytte til radioen. Slut dem til headsetstikket.

## Indstilling af alarm

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Ur** > **Alarmer** > .
- 2 Når du har indstillet alarmen, giver din telefon dig besked om, hvor lang tid der er tilbage, før alarmen går i gang.
- 3 Indstil **Gentag**, **Slumretilstands varighed**, **Vibrerer når alarmen lyder**, **Alarmtone**, **Alarmlydstyrke**, **Auto App Starter**, **Mønsterlås** og **Memo**.
- 4 Tryk på **Gem**.

**BEMÆRK:** Hvis du vil ændre alarmindstillingerne på skærmen med alarmliste, skal du trykke på **Tasten Menu**  og vælge **Indstillinger**.

## Brug af lommeregneren

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Lommeregner**.
- 2 Tryk på nummertasterne for at indtaste tal.
- 3 Ved enkle beregninger skal du trykke på den funktion, u skal bruge (+, -, x eller ÷), efterfulgt af =.
- 4 Kontroller historikken ved at trykke på  og vælge **Beregnings historie**.
- 5 Du kan foretage mere komplekse beregninger ved at trykke på  og vælge **Videnskabelig regnemaskine** og derefter vælge sin, cos, tan, log osv.






## Tilføjelse af en begivenhed til kalenderen


- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Kalender**.
- 2 Du finder de forskellige oversigtstyper for kalenderen på skærmen (Dag, Uge, Måned, År, Agenda).
- 3 Tryk på den dato, du vil tilføje en begivenhed til, og tryk på .
- 4 Tryk på **Begivenhedens navn**, og indtast navnet på begivenheden.
- 5 Tryk på **Placering**, og angiv placeringen. Marker datoen, og indtast det klokkeslæt, hvor begivenheden skal starte og slutte.
- 6 Hvis alarmen skal gentages, skal du vælge **GENTAG** og indstille **PÅMINDELSER**, hvis det er nødvendigt.
- 7 Tryk på **Gem** for at gemme begivenheden i kalenderen.

## Diktafon

Brug diktafonen til at optage stemmenotater eller andre lydfiler.

### Optagelse af en lyd eller stemme



- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Diktafon**.
- 2 Tryk på  for at starte optagelsen.
- 3 Tryk på  for at afslutte QSlide-funktionen.
- 4 Tryk på  for at lytte til optagelsen.

**BEMÆRK:** Tryk på  for at få adgang til dit album. Du kan lytte til gemte optagelser. Den tid, der er til rådighed til optagelse, kan afvige fra den faktiske optagetid.

## Opgaver

Denne opgave kan synkroniseres med en MS Exchange-konto. Du kan oprette en opgave, ændre den og slette den i MS Outlook eller MS Office Outlook Web Access.

### Sådan synkroniseres MS Exchange

- 1 Fra startskærmen, skal du trykke på  >  > fanen **Apps** > **Indstillinger**.
- 2 Tryk på fanen **Generelt** > **Konti og synkronisering** > **Tilføj konto**.
- 3 Tryk på **Microsoft Exchange** for at oprette e-mailadresse og adgangskode.
- 4 Sørg for at markere Synkroniser opgave.

**BEMÆRK:** MS Exchange understøttes muligvis ikke afhængigt af e-mailserveren.

## ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer er en professionel løsning til mobiltelefoner, der giver brugere mulighed for nemt at få vist forskellige typer Office-dokumenter, herunder Word-, Excel- og PowerPoint-filer, når som helst og hvor som helst, vha. deres mobile enheder.

Tryk på  >  > fanen **Apps** > **ThinkFree Viewer**.

### Visning af filer

Brugere kan nu nemt få vist en lang række filtyper, herunder Microsoft Office-dokumenter og Adobe PDF-filer, fra deres mobile enheder. Ved visning af dokumenter vha. ThinkFree Office forbliver motiver og layout det samme som i de originale dokumenter.

## Google+

Brug dette program til at holde forbindelse med personer via Googles sociale netværk.

- Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Google+**.

**BEMÆRK:** Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

## Stemmesøgning

Brug dette program til at søge efter internetsider ved hjælp af stemmen.

- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Stemmesøgning**.
- 2 Sig et nøgleord eller en sætning, når **Tal nu** vises på skærmen. Vælg et af de forslag til nøgleord, der vises.

**BEMÆRK:** Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

## Downloads

Brug dette program til at se, hvilke filer, programmet har downloadet.

- Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Downloads**.

**BEMÆRK:** Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.


## LG SmartWorld

LG SmartWorld tilbyder et stort udvalg af spændende indhold – spil, programmer, baggrunde og ringetoner – så LG-telefonejere kan gøre deres "mobile liv" endnu mere indholdsrigt.

### Sådan får du adgang til LG SmartWorld på telefonen


- 1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > tryk på  -ikonet for at få adgang til **LG SmartWorld**.
- 2 Tryk på Log på, og angiv id/adgangskode til LG SmartWorld. Hvis du endnu ikke har tilmeldt dig, skal du trykke på Tilmeld for at blive medlem af LG SmartWorld.
- 3 Download det ønskede indhold.

**BEMÆRK:** Hvad nu hvis ikonet  ikke er vist?

- 1 Gå til LG SmartWorld ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) ved brug af en mobilwebbrowser, og vælg dit land.
- 2 Download programmet LG SmartWorld.
- 3 Kør og installer den downloadede fil.
- 4 Åbn LG SmartWorld ved at trykke på ikonet .

### Sådan bruger du LG SmartWorld

- Deltag i månedlige LG SmartWorld-kampagner.

	Søg i indhold.
	Find indhold efter kategori (f.eks. Spil, Undervisning, Underholdning osv.).

- Prøv de brugervenlige **Menu**-knapper til hurtigt at finde det, du søger efter.  
**Indstillinger** – Angiv profil og visning.  
**Log på** – Angiv dit id og din adgangskode.
- Prøv også andre nyttige funktioner. (Skærbilledet Indholdsoplysninger)

**BEMÆRK** LG SmartWorld er muligvis ikke tilgængelig fra alle leverandører i alle lande.

## Internet

Brug dette program til at browse på internet. Browser giver dig en hurtig og farverig verden med spil, musik, nyheder, sport, underholdning og meget mere, direkte på din mobiltelefon - uanset hvor du er, og hvad du foretager dig.

**BEMÆRK:** Der opkræves muligvis yderligere gebyrer, når du opretter forbindelse til disse tjenester og downloader indhold. Kontroller dataafgifterne hos din netværksudbyder.

1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Internet**.

## Brug af internetværktøjslinjen

Tryk og skyd den opad med fingeren for at åbne.



Tryk for at gå én side tilbage.



Tryk for at gå én side frem til den side, du oprettede forbindelse til efter den nuværende side. Det er det modsatte af det, der sker, når du trykker på , som går tilbage til den forrige side.



Tryk for at gå til startside.



Tryk for at tilføje et nyt vindue.



Tryk for at få adgang til bogmærker.

## Visning af internetsider

Tryk på adressefeltet, indtast internetadressen og klik på **Start**.

## Sådan åbner du en side

For at gå til en ny side, skal du trykke på  > .



For at gå til en anden internetside, tryk på , rul op eller ned, og klik på siden for at vælge den.

## Stemmestyret søgning på internettet

Tryk på adressefeltet, tryk på , sig et nøgleord, og vælg derefter et af de foreslåede nøgleord, der vises.

**BEMÆRK:** Denne funktion er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

## Bogmærker

Du kan bogmærke det nuværende websted ved at trykke på  > **Føj til bogmærker** > **OK**.  
For at åbne en internetside med bogmærke, tryk på  og vælg en.

## Historie

Tryk på  > **Historie** for at åbne en internetside på listen over sider, der er besøgt for nyligt.

## Chrome

Brug Chrome til at søge efter oplysninger og browse internetsider.

1 Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Chrome**.

**BEMÆRK:** Dette program er muligvis ikke til rådighed. Det afhænger af land og tjenesteleverandør.

## Visning af internetsider

Tryk på adressefeltet og indtast en internetadresse eller et søgeord.

## Sådan åbner du en side

For at gå til en ny side, skal du trykke på  > **Ny fane**.

# Indstillinger

Dette afsnit indeholder en oversigt over elementer, du kan ændre ved brug af telefonens menuer til systemindstillinger

## Sådan får du adgang til menuen Indstillinger:

Tryk på  > Tryk på, og hold  > **Systemindstillinger**.

- eller -

Tryk på  >  > fanen **Apps** > **Indstillinger**.

## Netværk

### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – Aktiverer Wi-Fi, så der kan oprettes forbindelse til tilgængelige Wi-Fi-netværk.

#### TIP! Sådan får du en MAC-adresse

I visse trådløse netværk med MAC-filtre skal du for at konfigurere en forbindelse indtast MAC-adressen på din telefon i routeren.

Du finder MAC-adressen i følgende brugergrænseflade: tryk på  >  > fanen **Apps** > **Indstillinger** > fanen **Netværk** > **Wi-Fi** >  > **Avanceret Wi-Fi** > **MAC-adresse**.

### < Bluetooth >

Slå den trådløse Bluetooth-funktion til og fra for at bruge Bluetooth.

### < Mobil data >

Viser dataforbruget og angiver en forbrugsgrænse for mobildata.

### < Opkald >

Du kan konfigurere indstillinger for telefonopkald, f.eks. viderestilling af opkald og andre specialfunktioner, som tilbydes af tjenesteudbyderen.

**Mobil svar** – Giver dig mulighed for at vælge din udbyders mobil svar-tjeneste

**Faste opkaldsnumre** – Opret en liste over numre, der kan ringes til fra din telefon. Du skal bruge PIN2-koden, som kan fås hos operatøren. Der kan kun ringes til de numre, der er indeholdt på listen over faste numre, fra telefonen.

**Pop-up for indgående opkald** – Viser pop-up for indgående opkald, når kamera og video er i brug.

**Afvis opkald** – Giver dig mulighed for at bruge funktionen Afvis opkald. Vælg mellem Opkaldsblokeringsfunktion eller Afvis opkald fra.

**Afvis med besked** – Når du afviser et opkald, kan du med denne funktion sende en hurtig besked.

**Skjul indgående opkald** – Skjuler opkalderens navn og nummer ved indgående opkald.

**Viderestilling af opkald** – Vælg, om du vil viderestille alle opkald, når linjen er optaget, når der ikke bliver svaret, eller når der ikke er dækning.

**Automatisk svar** – Indstil det tidsrum, der skal forløbe, før en forbunden håndfri enhed automatisk besvarer et indgående opkald. Vælg mellem **Fra, 1 sek., 3 sek. og 5 sek.**

**Tilslutningsvibration** – Din telefon vibrerer, når modtageren besvarer dit opkald.

**Gem ukendte numre** – Tilføj ukendte numre under kontakter efter et opkald.

**Afbryderknappen afslutter opkaldet** – Giver dig mulighed for at vælge, hvordan dine opkald afsluttes.

**Opkaldsblokering** – Lås indgående, udgående eller internationale opkald.

**Opkaldsvarighed** – Se varigheden af opkald, herunder sidste opkald, udgående opkald, modtagne opkald og alle opkald.

**Yderligere indstillinger** – Giver dig mulighed for at ændre følgende indstillinger:

**Opkalds-id:** Vælg om du vil vise dit nummer ved et udgående opkald.

**Opkald venter:** Hvis ventende opkald er aktiveret, vil telefonen give dig besked om et indgående opkald, mens du er i gang med et andet opkald (afhænger af netværksudbyder).

## < Del og forbind >

**NFC** – NFC (Near Field Communication) er en trådløs teknologi, der gør det muligt at overføre data mellem to objekter, når disse placeres på få centimeters afstand af hinanden. Når du aktiverer NFC-funktionen på din enhed, kan telefonen udveksle data med andre NFC-kompatible enheder eller udlæse oplysninger fra smart tags indlejret i plakater, klistermærker og andre produkter.

**Android Beam** – Når denne funktion er aktiveret, kan du overføre programindhold til en anden NFC-kompatibel enhed ved at holde enhederne tæt sammen. Du kan for eksempel overføre browsersider, YouTube-videoer, kontakter og mere. Du skal blot holde enhederne sammen (typisk bagside mod bagside) og derefter trykke på din skærm. Programmet afgør, hvad der bliver overført.

**SmartShare Beam** – Slå funktionen til for at modtage multimediaindhold fra SmartShare Beam fra LG-telefoner eller -tablets.

**Medieserver** – Lader dig dele telefonens multimediaindhold med DLNA-kompatible enheder i nærheden.

**LG PC Suite** – Markér dette for at anvende LG PC Suite sammen med din Wi-Fi-forbindelse. Bemærk, at Wi-Finetværk skal være sluttet til LG PC Suite via en Wi-Fi-forbindelse.

## < Deling & Netværk >

**USB-modem** – Tilslut USB-kablet for at dele internetforbindelsen med computeren.

**Wi-Fi-hotspot** – Du kan også bruge din telefon til at levere en mobil bredbåndsforsyning. Opret et hotspot, og del din forbindelse. For mere info, gå til **Indstillinger > Netværk > Deling & Netværk > Hjælp > Wi-Fi-hotspot**.

# Indstillinger

**Bluetooth-tethering** – Giver dig mulighed for at indstille din telefon uanset om du deler internetforbindelsen eller ej.

**Hjælp** – Tryk for visning af info om funktioner for USB-modem, Wi-Fi hotspot og Bluetooth-tethering.

**Flytilstand** – Når Flytilstand er aktiveret, deaktiveres alle trådløse forbindelser.

**BEMÆRK:** Du skal angive en PIN-kode eller adgangskode til skærmlåsen, før du kan bruge lagring af legitimationsoplysninger.

**Mobile netværk** – Angiv indstillinger for dataroaming, netværkstilstand og -operatører, navne på adgangspunkter (APN'er) osv.

**VPN** – Viser en liste over virtuelle private netværk (VPN'er), som du tidligere har konfigureret. Lader dig tilføje forskellige typer VPN'er.

## Lyd

### < BASIS >

**Lydprofiler** – Vælg Lyd, Bare vibrerer eller Forstyrre ikke.

**Lydstyrke** – Juster voluminstillingene på telefonen efter eget behov og omgivelsene.

**Vibrationsstyrke** – Lader dig indstille vibrationsstyrken for opkald, notifikationer og Vibrer ved tryk.

### < RINGETONER & VIBRATION >

**Ringtone** – Angi ringetone for anrop. Du kan også legge til en ringtone ved å trykke på  øverst til høyre på skjermen.

**Meldingslyder** – Lar deg angi standardringetone for varsler. Du kan også legge til en lyd ved å trykke på  øverst til høyre på skjermen.

**Lyd med vibrering** – Merk av for å stille inn slik at telefonen vibrerer i tillegg til ringetonen når du mottar anrop.

**Vibreringstype** – Angi standardvibrering for innkommende anrop. Velg mellom Hurtig, Kort gjentatt, Langvarig, Standard eller Tikk-takk.

### < NOTIFIKATIONER >

**Forstyrre ikke** – Angi et klokkeslett og en modus for når telefonen ikke skal varsle deg om innkommende varsler. Velg mellom Alle, Kun prioritert eller Ingen.

**KUN PRIORITET** – Tillat enkelte funksjoner å forstyrre når Bare prioriterte er aktivert. Alarmer er alltid prioriterte. Velg kalenderhendelser, Innkommende anrop, Ny melding og Tillatte kontakter.

**SKJEMA** – Varsle bare når prioritert er angitt til Gjenta.

**Lås skjermen** – Bruk Vis eller Skjul alle varsler på låseskjermen.

**Apps** – Konfigurer varsler fra programmer. Velg mellom Ingen for å ikke vise noen varsler fra programmene og Prioritet for å vise varsler med prioritet over andre og når Ikke forstyrr er angitt til Bare prioritet.

#### < AVANCEREDE INDSTILLINGER >

**Vibrer, når der trykkes** – Marker for at vibrere, når der trykkes på Start-trykknapper og andre UI interaksjoner.

**Lydeffekter** – Tryk for at angive lyden på opkaldstastaturet, lydfeedback og lyd ved skærmlås.

**Numerisk tastaturs tryklyde** – Marker for at afspille lyde ved brug af opkaldstastaturet.

**Tastelyd** – Marker for at afspille lyd, når der foretages skærmmvalg.

**Lyd ved skærmlås** – Marker for at afspille lyd ved låsning og oplåsning af skærmen.

**Talte notifikationer om besked/opkald** – På gir telefonen tillatelse til å varsle om innkommende anrop og meldingshandling automatisk.

## Skærm

#### < Baggrund >

Angiv **Vælg hjem, Tema, Wallpaper, Skærmeffekt, Tillad startskærmen looping, Backup & gendannelse af hjemmeskærm, Hjælp.**

#### < Låseskærm >

**Vælg skærmlås** – Vælg en skærmlås til at beskytte telefonen med. Åbner en række skærmbilleder, som fører dig gjennom oprettelsen af et oplåsningsmønster for skærmen. Angiv **Ingen, Træk, Knock Code, Mønster, PIN-kode** eller **Adgangskode**.

Hvis du har aktivert mønsterlåsetypen, bliver du bedt om at tegne oplåsningsmønsteret for at låse skærmen op, når du tænder for telefonen eller vækker skærmen.

**Smart Lock** – angi når telefonen skal låses opp automatisk av klarerte enheter (BT- eller NFC-enhet) eller klarerte ansikter. Denne funksjonen er tilgjengelig når skjerm lås er angitt til Knock Code, Mønster, PIN-kode eller Passord.

**BEMÆRK:** Smart Lock må være aktivert for å kunne bruke denne funksjonen.

**Innstilling > Generelt > Sikkerhed > Trust agents > Smart Lock.**

**Skærmeffekt** – Indstiller mulighederne for skærmeffekt. Vælg mellem **Lyspartikel, Vektorcirkel, Mosaik, Sodavand.**

# Indstillinger

**BEMÆRK:** Skærmstrygeeffekt overgår til Mønstereffekt, hvis skærmlåsen er indstillet til Mønster.

**Wallpaper** – Indstiller låseskærmens wallpaper. Vælg det fra **Galleri** eller **Wallpapergalleri**.

**Genveje** – Lader dig ændre genvejene på **skærmen** Låseskærm.

**Kontakt info ved bortkommen telefon** – Vælg, om ejerens oplysninger skal vises på låseskærmen, og tilpas ejerens oplysninger.

**Lås-timer** – Giver dig mulighed for at angive det tidsrum, der skal forløbe, før skærmen låser automatisk efter skærmtimeout.

**Afbryderknop låser øjeblikkeligt** – Afkryds for øjeblikkeligt at låse skærmen, når Tænd/sluk-Lås/lås op-tasten trykkes ned. Denne indstilling tilsidesætter indstillingen for Sikkerhedslås timer.

< **Touchmenu knapper** >

**Knappkombination** – Træk et ikon for at flytte rundt på Start-trykknapper. Du kan have op til 5 Start-trykknapper.

**Farve** – Angiver baggrundsfarven for Start trykknapperne. Vælg den fra Sort og hvid.

< **SKRIFTTYPE** >

**Skrifttype** – Indstiller den skrifttype, der skal anvendes til telefonen og menuerne.

**Skriftstørrelse** – Indstiller størrelsen af den skrifttype, der vises i telefonen og menuer.

< **ANDRE SKÆRMINDSTILLINGER** >

**Lysstyrke** – Justerer lysstyrken for skærmen. Du opnår den bedste batteriydelse ved at benytte den svagest mulige behagelige lysstyrke.

**Roter skærm automatisk** – Markeret for at indstille telefonen til automatisk at rotere skærmen på baggrund af telefonens retning (Portræt eller Landskab).

**Timeout for skærm** – Indstiller den tid, der skal gå, før skærmen får timeout.

**Smart-skærm** – Markeret for at forhindre skærmen i at få timeout, når enheden registrerer, at dine øjne ser på skærmen.

< **AVANCEREDE INDSTILLINGER** >

**Sluk-effekt** – Aktiverer Sluk-effekt. Vælg mellem **Retro TV**, **Sort hul** og **Fade ud**.

**Dagdrøm** – Tryk på kontakten Dagdrøm for at slå funktionen til eller fra. Gør det muligt at indstille pauseskærmen til visning, når telefonen er i dvale i forbindelse med placering i dockingstationen og/eller opladning. Vælg mellem **Ur** og **Google Fotos**.

## Generelt

### < Sprog og input >

Brug indstillingerne Sprog og input til at vælge sprog for teksten på din telefon samt til at konfigurere skærmtastaturet, herunder ord som du har tilføjet i telefonens ordbog.

### < Placering >

Aktiver placeringstjeneste, din telefon bestemmer din omtrentlige placering ved hjælp af GPS, Wi-Fi og mobilnetværk.

**Tilstand** – Indstil placeringstilstanden fra **Høj præcision**, **Batteribesparelse** og **Kun enhedssensorer**.

### < Konti og synkronisering >

Tillader programmer at synkronisere data i baggrunden, uafhængigt af om du bruger programmerne. Ved at slå denne indstilling fra kan du spare batteri og mindske (men ikke helt fjerne) dataforbrug.

### < Tilgængelighed >

Brug indstillinger for **Tilgængelighed** til at konfigurere ethvert plug-in for tilgængelighed, som du har installeret på telefonen.

### < Enhandsbetjening >


**Opkaldstastatur** – Markeret for at lade dig flytte opkaldstastaturet til venstre eller højre side af enheden. Tryk blot på pilen for at flytte tastaturet til den ene eller anden side.

**LG tastatur** – Markeret for at lade dig flytte tastaturet til venstre eller højre side af enheden. Tryk blot på pilen for at flytte tastaturet til den ene eller anden side.

**Skærmlås** – Markeret for at lade dig flytte PIN-låseskærmens tastatur til højre eller venstre på enheden. Tryk blot på pilen for at flytte tastaturet til den ene eller anden side.

**Hjælp** – Viser oplysninger vedr. enhandsbetjening.

### < Genvejstast >

Få hurtig adgang til applikationer ved at trykke og holde på lydstyrketasterne, når skærmen er slukket eller låst. Tryk på Genvejstast-kontakten  øverst til højre på skærmen for at slå den **Til** eller **Fra**.

### < Sikkerhed >

**Krypter telefon** – Lader dig kryptere data på telefonen af sikkerhedshensyn. Det er påkrævet at indtaste en PINkode eller en adgangskode for at dekryptere telefonen, hver gang den tændes.

**Kryptér SD-kort-hukommelse** – Giver dig mulighed for at kryptere SD-kortdata på telefonen for sikkerhed.

**Konfigurer SIM-kortlås** – Konfigurer SIM-kortlås, eller skift SIM-kortets PIN-kode.

**Password vises under indtastning** – Vis det sidste tegn i den skjulte adgangskode, mens du skriver.

# Indstillinger

**Enhedsadministratorer** – Vis eller deaktiver telefonadministratorer.

**Ukendte kilder** – Standardindstilling for installation af programmer, der ikke er hentet fra Play Store.

**Bekræft apps** – Forbyd eller advar før installation af apps, der kan forårsage skade.

**Lagringstype** – Vis lagringstypen.

**Kendte legitimationsoplysninger** – Vis certifikater fra kendte nøglecentre.

**Installer fra lager** – Vælg at installere krypterede certifikater.

**Ryd oplysninger** – Fjern alle certifikater.

**Trust agents** – Vælg apps til brug uden oplåsning af skærmen.

**Skærmmfastgørelse** – Sørger for, at appen er den eneste, der bruges, når du angiver en PIN-kode på appens skærm.

**Applikasjoner med brukstilgang** – Gir apper tillatelse til å vise bruksinformasjon for apper på telefonen.

## < Gæstetilstand >

Når du låner telefonen ud til andre, kan du begrænse de programmer, der vises.

## < Bevægelser >

**Skærm til/Fra** – Markeres for at aktivere Slå skærmen til. Tryk hurtigt to gange på midten af skærmen for at tænde den. Tryk to gange på statusbjælken, et tomt område på baggrunden eller låseskærmen for at slukke for skærmen. Du opnår de bedste resultater ved ikke at bevæge telefonen, mens du benytter funktionen Slå skærmen til.

**Ventende opkald** – Markeres for at lade dig vippe telefonen for at ventende opkald.

**Snooze eller stop alarm** – Markeres, hvis du blot vil vende enheden for at aktivere snooze eller stoppe alarmen.

**Pause video** – Markeres, hvis du blot vil vende enheden for at sætte afspilningen af den aktuelle video på pause.

**Hjælp** – Åbner en vejledning i, hvordan du bruger enhedens bevægelsesfunktioner.

**Kalibrering af motionssensor** – Gør det muligt for dig at gøre vippefunktionen mere nøjagtig og sensorfunktionen hurtigere.

## < Feltet QuickCircle >

Husk, at aktivering af disse quickcircle-indstillinger kan medføre, at enheden ikke opfører sig efter forskrifterne.

## < Dato og Tid >

Brug indstillingerne **Dato & Tid** til at angive, hvordan datoer skal vises. Du kan også bruge disse indstillinger til at indstille dit eget klokkeslæt og din egen tidszone snarere end at indhente det aktuelle klokkeslæt fra det mobile netværk.

## < Lagring >

**INTERNT LAGER** – Vis det interne lagerforbrug.

**SD-KORT** – Kontroller den samlede tilgængelige plads på SD-kortet. Tryk på Afinstaller SD-kort for at opnå en sikker fjernelse. Slet SD-kortet, hvis du vil slette alle data fra SD-kortet.

## < Batteri >

### BATTERIOPLYSNINGER

Informasjon om lading av batteriet vises i et batteriikon sammen med gjenværende batterikapasitet i procenter samt batteristatus.

**Batteriforbrug** – Viser hvilke komponenter og programmer som bruker mest batteristrøm.

**Batteriprocent på statusbjælke** – Velg dette for å vise batterinivået i procenter på statuslinjen, ved siden av batteriikonet.

### STRØMSPARER

Tryk på Strømsparerkontakten  for at aktivere eller deaktivere funktionen. Trykk på strømsparing for å få tilgang til følgende innstillinger:

**Strømsparer** – Indstiller batteriopladningsprocentniveauet der automatisk tænder Strømsparer. Vælg mellem **Slå Strømsparer til** og **Begræns apps i baggrunden**.

**Hjelp** – Vis informasjon om batterisparende elementer.

## < Apps >

Få vist og administrer dine programmer.

## < Standard meddelelsesapplikation >

Angiv **Beskeder** eller **Hangouts** som standardapp.

## < Backup & nulstilling >

Rediger indstillingerne for administration af dine indstillinger og data.

**Backup af mine data** – Indstilles for at sikkerhedskopiere dine indstillinger og programdata på Googles server.

**Sikkerhedskonto** – Angives for at oprette en sikkerhedskopi af din konto.

**Automatisk gendannelse** – Angives for at gendanne dine indstillinger og programdata, når programmerne geninstalleres på din enhed.

**LG Backup-tjeneste** – Sikkerhedskopierer alle oplysninger på enheden og gendanner dem i tilfælde af datatab eller -udskiftning.

**Nulstil til fabriksindstillinger** – Nulstil indstillingerne til fabriksstandarderne, og slet alle dine data. Hvis du nulstiller telefonen på denne måde, bliver du bedt om at genindtaste de samme oplysninger, som da du første gang startede Android op.

# Indstillinger

## < Udskriver >

Giver dig mulighed for at udskrive indholdet på visse skærme (som f.eks. websider, der vises i Chrome) til en printer, der er sluttet til det samme Wi-Fi-netværk som din Android-enhed.

## < Om telefonen >

Vis juridiske oplysninger, og kontroller telefonens status og softwareversion.

# Pc-software (LG PC Suite)

Pc-softwaren "LG PC Suite" er et program, som du kan bruge til at slutte din enhed til en pc via et USB-kabel og Wi-Fi. Når du har oprettet tilslutning, får du adgang til enhedens funktioner fra din pc.

## Med pc-softwaren "LG PC Suite" kan du...

- Administrer og afspil dit medieindhold (musik, film, billede) på din pc.
- Send multimedieindhold til din enhed.
- Synkroniserer data (tidsplaner, kontakter, bogmærker) i din enhed og pc'en.
- Sikkerhedskopier programmerne i din enhed.
- Opdater softwaren i din enhed.
- Afspil multimedieindhold på din pc fra din enhed.
- Sikkerhedskopier, opret og rediger notaterne i din enhed

**BEMÆRK:** Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du bruger pc-softwaren "LG PC Suite", i Hjælp i programmet.

## Installation af pc-softwaren "LG PC Suite"

Pc-softwaren "LG PC Suite" kan downloades fra LG's hjemmeside.

- 1 Gå til [www.lg.com](http://www.lg.com), og vælg det pågældende land.
- 2 Gå til **Support > MOBILSUPPORT > LG-mobiltelefoner > Vælg modellen** eller  
Gå til **Support > Mobiltelefon > Vælg modellen**.
- 3 Klik på **PC Sync** fra **MANUALER & DOWNLOAD**, og klik på **DOWNLOAD** for at downloade pc-softwaren "LG PC Suite".

## Systemkrav til pc-softwaren "LG PC Suite"

- OS: Windows XP (Service pack 3) 32bit, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- CPU: processor på 1 GHz eller hurtigere
- Hukommelse: 512 MB RAM eller mere
- Grafikkort: opløsning: 1024 x 768, 32 bit farver eller mere
- Harddisk: 500 MB eller mere ledig harddiskplads (der er muligvis behov for yderligere harddiskplads afhængigt af omfanget af lagrede data.)
- Nødvendig software: LG's integrerede drivere, Windows Media Player 10 eller senere

## BEMÆRK: LG's integrerede USB-drivere

LG's integrerede USB-drivere skal bruges til at slutte en LG-enhed til en PC og installeres automatisk, når du installerer PC-softwareprogrammet "LG PC Suite".

## Pc-software (LG PC Suite)

### Synkronisering af din enhed med en pc

Data fra din enhed og din pc kan nemt synkroniseres med pc-softwaren "LG PC Suite". Kontakter, tidsplaner og bogmærker kan synkroniseres.

Proceduren er som følger:

- 1 Slut din enhed til pc'en. (Benyt et USB-kabel eller Wi-Fi-forbindelse.)
- 2 Indstillingen **Vælg USB-forbindelsesmetode** vises. Vælg derefter **Medieenhed (MTP)**.
- 3 Efter oprettet forbindelse skal du køre programmet og vælge enhedsafsnittet fra kategorien i venstre side af skærbilledet.
- 4 Klik på **Personlige oplysninger** for at vælge.
- 5 Vælg afkrydsningsfeltet for indhold for at synkronisere, og klik på knappen **Synkroniser**.

**BEMÆRK:** Hvis du vil synkronisere telefonen med din pc, skal du installere LG PC Suite på din pc. Se de forrige sider for at få oplysninger om installation af LG PC Suite.

### Flytning af kontakter fra din gamle enhed til din nye enhed

- 1 Eksporter dine kontakter i en .CSV-fil fra din gamle enhed til pc'en ved hjælp af et pc-synkroniseringsprogram.
- 2 Start med at installere "LG PC Suite" på pc'en. Kør programmet, og slut din Android-mobiltelefon til pc'en med brug af et USB-kabel.
- 3 Vælg **Enhed > Importer til enhed > Importer kontakter** i topmenuen.
- 4 Der vises et popup-vindue, hvor du kan vælge filtypen, og en fil, som kan importeres.
- 5 Klik på **Vælg en fil** i popup-vinduet, så vises Windows Stifinder.
- 6 Vælg den kontaktfil, som skal importeres, i Windows Stifinder, og klik på **Åbn**.
- 7 Klik på **OK**.
- 8 Der åbnes et popup-vindue til **tilknytning af felter**, hvor du kan tilknytte kontakterne på din enhed, samt nye data for kontakter.
- 9 Hvis der er en uoverensstemmelse mellem dataene for kontakterne på pc'en og kontakterne på enheden, skal du foretage de nødvendige indstillinger eller ændringer i LG PC Suite.
- 10 Klik på **OK**.

# Opdatering af telefonsoftware

## Opdatering af telefonsoftware

### Opdatering af LG-mobiltelefons software via internettet

Du kan finde mere information om denne funktion på <http://www.lg.com/common/index.jsp> → og vælge land og sprog.

Med denne funktion kan du opdatere telefonens firmware til den nyere version på en praktisk måde via internettet uden at behøve at besøge et servicecenter. Denne funktion er først tilgængelig, hvis eller når LG gør den nyere version af firmwaren tilgængelig for din enhed.

Da firmwareopdateringen til mobiltelefonen kræver brugerens fulde opmærksomhed under hele opdateringen, skal du kontrollere alle de vejledninger og bemærkninger, der vises ved hvert trin, før du går videre. Bemærk, at hvis du fjerner USB-datakablet under opgraderingen, kan din mobiltelefon tage alvorlig skade.

**BEMÆRK:** LG forbeholder sig ret til kun at gøre firmwareopdateringer tilgængelige for udvalgte modeller efter eget valg og garanterer ikke, at den nyeste version af firmwaren er tilgængelig til alle telefonmodeller.

### Opdatering af LG-mobiltelefons software via OTA (Over-the-Air)

Med denne funktion kan du opdatere telefonens software til en nyere version på en praktisk måde via OTA, uden at du behøver at tilslutte USB-datakablet. Denne funktion er først tilgængelig, hvis eller når LG gør den nyere version af firmwaren tilgængelig for din enhed.

Først skal du kontrollere softwareversionen på din mobiltelefon: **Indstillinger** > fanen **Generelt** > **Om telefonen** > **Opdateringscenter** > **Software opdatering** > **Tjek nu for opdatering**.

**BEMÆRK:** Dine personlige data fra det interne telefonlager, herunder oplysninger om din Google-konto, evt. øvrige konti, dine system- og programdata og -indstillinger samt evt. downloadede programmer og din DRM-licens slettes muligvis under opdateringen af telefonens software. Af samme årsag anbefaler LG, at du sikkerhedskopierer dine personlige data, før du opdaterer telefonens software. LG er ikke ansvarlig for tab af personlige data.

**BEMÆRK:** Denne funktion afhænger af netværksudbyderen, området og landet.

# Om denne brugervejledning

## Om denne brugervejledning

- Før du bruger din enhed bedes du læse denne manual omhyggeligt. Det vil sikre, at du bruger din telefon på sikker og korrekt vis.
- Nogle af billederne og skærmbillederne i denne vejledning kan se anderledes ud på din telefon.
- Dit indhold kan variere i forhold til det endelige produkt eller på grund af software leveret af din tjenesteleverandør. Dette indhold kan ændres uden forudgående varsel. For den nyeste version af denne manual, se LG's webside [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Din telefons programmer og deres funktioner kan variere fra land til land eller afhænge af hardwarespecifikationer. LG kan ikke holdes ansvarlig for ydelsesmæssige problemer, der skyldes brug af programmer leveret af andre leverandører end LG.
- LG kan ikke holdes ansvarlig for ydelsesmæssige problemer eller kompatibilitetsproblemer, der skyldes redigering af registreringsdatabasen eller ændringer i operativsystemet. Ethvert forsøg på at ændre i dit operativsystem kan medføre at enheden eller dens programmer ikke fungerer efter hensigten.
- Software, lyd, baggrundsbilleder, billeder og andre medier, der leveres med din enhed, har licens til begrænset brug. Hvis du henter og gør brug af disse materialer til erhvervsmæssige eller øvrige formål, krænker du muligvis copyrightlovgivning. Som bruger er du ene og alene ansvarlig for ulovlig anvendelse af medier.
- Der kan være yderligere gebyrer for datatjenester så som SMS, up- og downloading, automatisk synkronisering og brug af placeringstjenester. Med henblik på at undgå yderligere datagebyrer bør du vælge en dataplan, der passer til dine behov. Kontakt til tjenesteleverandør for yderligere oplysninger.

## Varemærker

- LG og LG's logo er registrerede varemærker, der tilhører LG Electronics.
- Alle andre varemærker og copyright tilhører deres respektive ejere.

**DivX HD** 

**OM DIVX VIDEO:** DivX® er et digitalt videoformat, som er udviklet af DivX, LLC, et datterselskab til Rovi Corporation. Dette er en officiel DivX Certified®-enhed, som har bestået krævende tests for at verificere, at den afspiller DivX-video. Besøg [divx.com](http://divx.com) for at få yderligere oplysninger og softwareværktøjer til at konvertere dine filer til DivX-video.

**OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Denne DivX Certified®-enhed skal registreres for at kunne afspille købte DivX Video-on-Demand (VOD)-film. For at få registreringskoden skal du finde sektionen for DivX VOD i enhedens

konfigurationsmenu. Gå til [vod.divx.com](http://vod.divx.com) for at få flere oplysninger om, hvordan du udfører registreringen. **DivX Certified® til afspilning af DivX®-video op til HD 720p, herunder betalingsindhold.** DivX®, DivX Certified® og tilknyttede logoer er varemærker tilhørende Rovi Corporation eller dets datterselskaber, og benyttes under licens.

## Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Produceret under licens fra Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Digital Plus og dobbelt-D-symbolet er varemærker tilhørende Dolby Laboratories.

### **Bemærk: Open Source-software**


Før du kan indhente den tilsvarende kildekode under GPL, LGPL, MPL og andre open source-licenser, skal du besøge <http://opensource.lge.com/>

Alle nævnte licensbetingelser, ansvarsfraskrivelser og meddelelser er tilgængelige til download med kildekoden.

# Tilbehør

Dette tilbehør kan bruges sammen med din telefon. (De anførte dele kan være ekstraudstyr.)

Rejseadapter




Stereoheadset




Vejledning til lynstart



Datakabel



Batteri



## BEMÆRK:

- Brug altid originalt LG-tilbehør.
- Ellers risikerer du, at din garanti bortfalder.
- Tilbehør afviger fra område til område.

# Fejlfinding

Dette kapitel beskriver nogle problemer, som du kan opleve ved brug af din telefon. Visse problemer kræver, at du kontakter din tjenesteudbyder, men de fleste af problemerne kan du nemt selv løse.

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
SIM-kortfejl	Der er ikke noget SIM-kort i telefonen, eller du har indsat kortet forkert.	Sørg for, at SIM-kortet er korrekt indsat.
Ingen netværksforbindelse/ mistet netværksforbindelsen	Svagt signal, eller du er uden for dækningsområdet.	Gå til et vindue eller ind i et åbent område. Kontroller netværksudbyderens dækningskort.
	Udbyderen har tilføjet nye tjenester.	Kontroller, om SIM-kortet er mere end 6-12 måneder gammelt. Hvis det er tilfældet, bør du få det udskiftet i udbyderens nærmeste afdeling. Kontakt din tjenesteudbyder.
Koderne er ikke ens	Hvis du vil ændre en sikkerhedskode, skal du bekræfte den nye kode ved at indtaste den igen.	Hvis du har glemt koden, skal du kontakte din tjenesteudbyder.
	De to koder, du har indtastet, stemmer ikke overens.	

## Fejlfinding

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Ikke muligt at indstille programmer	Understøttes ikke af tjenesteudbyderen, eller registrering kræves.	Kontakt din tjenesteudbyder.
Opkald er ikke tilgængelige	Opkaldsfejl	Nyt netværk er ikke autoriseret.
	Nyt SIM-kort indsat.	Kontroller, om der gælder nye begrænsninger.
	Forudbetalt taletid opbrugt.	Kontakt tjenesteudbyderen, eller nulstil grænsen med PIN2.
Telefonen kan ikke tændes	For kort tryk på Til/fra-tasten.	Tryk på til/fra-knappen, og hold den nede i mindst to sekunder.
	Batteriet er ikke opladet.	Oplad batteriet. Kontroller opladningsindikatoren på skærmen.

Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Opladningsfejl	Batteriet er ikke opladet.	Oplad batteriet.
	Udendørstemperatur er for varm eller for kold.	Sørg for, at telefonen oplades ved normal temperatur.
	Kontaktproblem	Kontroller opladeren og dens forbindelse til telefonen.
	Ingen spænding	Slut opladeren til et andet stik.
	Opladeren er i stykker	Udskift opladeren.
	Forkert oplader	Brug kun originalt LG-tilbehør.
Tal er ikke tilladt	Funktionen Fast opkaldsnummer er slået til.	Kontroller menuen Indstillinger, og slå funktionen fra.
Ikke muligt at sende/modtage SMS og billede	Hukommelse fuld	Slet nogle af beskederne på telefonen.
Filer åbnes ikke	Ikke-understøttet filformat	Kontroller de understøttede filformater.

## Fejlfinding


Besked	Mulige årsager	Mulige løsninger
Skærmen tænder ikke, når jeg modtager et opkald.	Problem med nærhedssensor	Hvis du bruger en beskyttelsesfilm eller taske, skal du sørge for, at området omkring nærhedssensoren ikke er dækket. Sørg for, at området omkring nærhedssensoren er rengjort.
Ingen lyd	Vibrationstilstand	Kontroller lydmenuens indstillingsstatus for at se, om du har sat telefonen i vibrations- eller stilletilstand.
Låser eller fryser	Forbigående softwareproblem	Prøv at udføre softwareopdatering via webstedet.

# Ofte stillede spørgsmål

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
<b>BT</b> Bluetooth Enheder	Hvilke funktioner er tilgængelige via Bluetooth	Du kan tilslutte en Bluetooth-lydenhed, f.eks. et stereo-/monoheadset eller bilsæt. Når FTP-serveren er tilkoblet en kompatibel enhed, kan du desuden dele indhold, der ligger på lagringsmedierne.
<b>Data</b> Kontakter Sikkerhedskopiering	Hvordan kan jeg sikkerhedskopiere kontakter?	Det er muligt at synkronisere data for kontakter mellem din telefon og Gmail™.
<b>Data</b> Synkronisering	Er det muligt at konfigurere envejs-synkronisering med Gmail?	Kun tovejs-synkronisering er tilgængelig.
<b>Data</b> Synkronisering	Er det muligt at synkronisere alle e-mail-mapper?	Indbakken bliver synkroniseret automatisk. Du kan få vist andre mapper ved at trykke på <b>Menu-tasten</b>  og vælge <b>Mapper</b> for at vælge en mappe.
<b>Google™ Service</b> Gmail-logon	Skal jeg logge på Gmail, hver gang jeg vil have adgang til Gmail?	Når du først én gang har logget ind på Gmail, behøver du ikke at logge ind på Gmail igen.
<b>Google™ Service</b> Google-konto	Er det muligt at filtrere e-mails?	Nej. Filtrering af e-mails understøttes ikke med denne telefon.
<b>Telefonfunktion</b> E-mail	Hvad sker der, hvis jeg starter et andet program, mens jeg er ved at skrive en e-mail?	Din e-mail bliver automatisk gemt som en kladde.



# Ofte stillede spørgsmål

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
<b>Telefonfunktion</b> Ringetone	Er der en begrænsning med hensyn til filstørrelse for .MP3-filer, som jeg vil bruge som ringetone?	Der er ingen begrænsning med hensyn til filstørrelse.
<b>Telefonfunktion</b> Beskedtid	Min telefon viser ikke tidspunktet for modtagelse for beskeder, der er ældre end 24 timer. Hvordan kan jeg se tidspunktet?	Åbn samtalen, berør den ønskede besked og hold den nede. Tryk derefter på <b>Detaljer</b> .
<b>Telefonfunktion</b> Navigation	Er det muligt at installere et andet navigationsprogram på telefonen?	Alle programmer, der er tilgængelige i Play Store™, og som er kompatible med hardwaren, kan installeres og anvendes.
<b>Telefonfunktion</b> Synkronisering	Er det muligt at synkronisere kontakter fra alle mine e-mail-konti?	Det er kun muligt at synkronisere kontakter fra Gmail og MS Exchange Server (e-mail-server i virksomheder).
<b>Telefonfunktion</b> Vent og pause	Er det muligt at gemme en kontakt med vent og pause i numrene?	Hvis du har overført en kontakt med funktionerne vent og pause gemt i nummeret, vil du ikke kunne bruge disse funktioner. Du skal gemme hvert nummer igen. Sådan gemmer du med Vent og Pause: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Fra baggrunden skal du trykke på ikonet <b>Telefon</b> .</li><li>2. Ring nummeret op, og tryk derefter på <b>Menu-tasten</b> .</li><li>3. Tryk på <b>Tilføj pause på 2 sek.</b> eller <b>Tilføj vent</b>.</li></ol>

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
<b>Telefonfunktion</b> Sikkerhed	Hvilke sikkerhedsfunktioner er der i enheden?	<p>Du kan indstille telefonen til at der skal bruges et låsemønster for at låse den op, før der er adgang til telefonen, eller den kan bruges.</p>
<b>Telefonfunktion</b> Oplåsningsmønster	Hvordan opretter jeg et oplåsningsmønster?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fra startskærmen, skal du trykke på <b>Tasten Seneste apps</b> .</li> <li>2. Tryk på <b>Systemindstillinger</b> &gt; fanen <b>Skærm</b> &gt; <b>Låseskærm</b>.</li> <li>3. Tryk på <b>Vælg skærmlås</b> &gt; <b>Mønster</b>. Første gang du gør dette, vises en kort vejledning i oprettelse af et oplåsningsmønster.</li> <li>4. Konfigurer mønsteret ved at tegne det én gang og derefter endnu én gang mere for at bekræfte.</li> </ol> <p><b>Forholdsregler, der skal tages ved brug af mønsterlåsen.</b></p> <p>Det er meget vigtigt, at du husker det oplåsningsmønster, du har angivet. Du vil ikke kunne få adgang til din telefon, hvis du angiver et forkert mønster fem gange. Du har fem forsøg til at angive dit oplåsningsmønster, din PIN-kode eller din adgangskode. Hvis du har opbrugt alle 5 muligheder, kan du forsøge igen efter 30 sekunder. (Hvis du har angivet en backup-PIN-kode, kan du også bruge backup-PIN-koden til at låse mønsteret op.)</p>

# Ofte stillede spørgsmål

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
<b>Telefonfunktion</b> Oplåsnings- mønster	Hvad gør jeg, hvis jeg glemmer oplåsningsmønsteret, og jeg ikke har oprettet en Google-konto på telefonen?	<b>Hvis du har glemt mønsteret:</b> Hvis du er logget på din Google-konto på telefonen, men har brugt et forkert oplåsningsmønster 5 gange, skal du trykke på knappen for Glemmt mønster. Derefter bliver du bedt om at logge på med din Google-konto for at låse telefonen op. Hvis du ikke har oprettet en Google-konto på telefonen, eller hvis du har glemt den, skal du udføre en hård nulstilling. <b>Advarsel: Hvis du foretager fabriksnulstilling, slettes alle brugerprogrammer og brugerdata. Husk at sikkerhedskopiere vigtige data, før du foretager en fabriksnulstilling.</b>
<b>Telefonfunktion</b> Hukommelse	Får jeg besked om det, når hukommelsen er fuld?	Ja. Du får besked om det.
<b>Telefonfunktion</b> Sprogunderstøttelse	Er det muligt at ændre sproget på min telefon?	Telefonen har flersproget funktionalitet. Sådan skifter du sprog: 1. På startskærmen skal du trykke på <b>Tasten Seneste apps</b> <input type="checkbox"/> og trykke på <b>Systemindstillinger</b> . 2. Tryk på fanen <b>Generelt</b> > <b>Sprog og input</b> > <b>Sprog</b> . 3. Tryk på det ønskede sprog.
<b>Telefonfunktion</b> VPN	Hvordan konfigurerer jeg VPN?	VPN-adgangskonfigurationen er forskellig for hver virksomhed. Hvis du vil konfigurere VPN-adgang fra din telefon, skal du kontakte netværksadministratoren i din virksomhed for at få de nødvendige oplysninger.


Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
<b>Telefonfunktion</b> Skærmtimeout	Skærmen slukker allerede efter 15 sekunder. Hvordan kan jeg ændre tiden, der skal gå, inden baggrundsbelystningen slukkes?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fra startskærmen, skal du trykke på <b>Tasten Seneste apps</b> .</li> <li>2. Tryk på <b>Systemindstillinger</b> &gt; fanen <b>Skærm</b>.</li> <li>3. Tryk på <b>Timeout for skærm</b>.</li> <li>4. Tryk på det foretrukne timeoutinterval for baggrundsbelystning af skærmen.</li> </ol>
<b>Telefonfunktion</b> Wi-Fi og mobilnetværk	Hvilken tjeneste anvender telefonen, hvis både Wi-Fi og mobilnetværk er tilgængeligt?	I forbindelse med dataforbrug bruger telefonen muligvis Wi-Fi-forbindelse som standard (hvis Wi-Fi-tilslutning er slået til på telefonen). Du får imidlertid ikke besked om det, når telefonen skifter mellem de to. Hvis du vil vide, hvilken dataforbindelse, der anvendes, skal du se ikonet for mobilnetværk eller Wi-Fi øverst på skærmen.
<b>Telefonfunktion</b> Startskærm	Er det muligt at fjerne et program fra startskærmen?	Ja. Tryk blot på ikonet, og hold det nede, indtil ikonet med papirkurven vises i øverste højre del af skærmen. Derefter skal du trække ikonet hen på papirkurven, uden at løfte fingeren fra skærmen.
<b>Telefonfunktion</b> Program	Jeg har downloadet et program, og det er skyld i en masse fejl. Hvordan fjerner jeg det?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fra startskærmen, skal du trykke på <b>Tasten Seneste apps</b> .</li> <li>2. Tryk på <b>Systemindstillinger</b> &gt; fanen <b>Generelt</b> &gt; <b>Apps</b> &gt; <b>OVERFØRT</b>.</li> <li>3. Tryk på programmet, og tryk derefter på <b>Afinstaller</b>.</li> </ol>
<b>Telefonfunktion</b> Oplader	Er det muligt at genoplade min telefon via et USB-datakabel uden at installere den nødvendige USB-driver?	Ja, telefonen oplades med USB-kablet, uanset om de nødvendige drivere er installeret eller ej.

## Ofte stillede spørgsmål

Kategori Underkategori	Spørgsmål	Svar
<b>Telefonfunktion</b> Alarm	Kan jeg bruge musikfiler til min alarm?	Ja. Under Alarmindstilling skal du vælge sangen som alarmlyd.
<b>Telefonfunktion</b> Alarm	Er alarmen hørbar, hvis telefonen er slukket?	Nej. Dette er ikke understøttet.
<b>Telefonfunktion</b> Alarm	Vil alarmen lyde, selvom ringelydstyrken er angivet til Vibrer?	Din alarm er programmeret til stadig at kunne høres i denne situation.
<b>Gendannelsesløsning</b> Hård nulstilling (fabriksnulstilling)	Hvordan kan jeg udføre en fabriksnulstilling, hvis jeg ikke kan få adgang til telefonens indstillingsmenu?	Hvis telefonen ikke gendannes til den oprindelige tilstand, kan du benytte hård nulstilling (fabriksnulstilling) for at gendanne den.

# Käyttöopas

- Ruutunäytöt ja kuvat eivät ehkä näytä samalta kuin puhelimessa.
- Tämän käyttöoppaan tiedot saattavat poiketa puhelimen varsinaisesta käytöstä puhelimen ohjelmiston ja palveluntarjoajan mukaan. Tämän asiakirjan tiedot saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta.
- Tämä laite ei sovellu näkövammaisille, koska siinä on kosketusnäyttönäppäimistö.
- Copyright ©2015 LG Electronics, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään. LG ja LG-logo ovat LG Groupin ja sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta.
- Google™, Google Maps™, Gmail™, YouTube™, Hangouts™ ja Play Store™ ovat Google, Inc:in tavaramerkkejä.

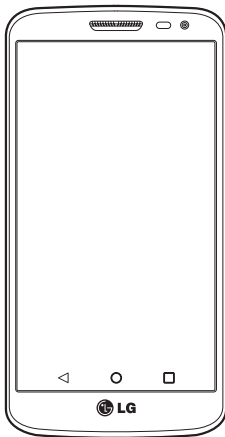

<b>Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset...</b>	<b>5</b>	Sisällön toistaminen lähellä olevista laitteista...	35
<b>Tärkeä huomautus</b>	<b>12</b>	Tietokoneyhteydet USB-kaapelilla	35
<b>Puhelimen ominaisuudet</b>	<b>16</b>	<b>Puhelut</b>	<b>37</b>
Yleiskatsaus puhelimesta	16	Puhelun soittaminen	37
SIM-kortin ja akun asentaminen	18	Yhteystiedon numeroon soittaminen	37
Puhelimen lataaminen	20	Puhelun äänenvoimakkuuden säätäminen	37
Muistikortin käyttö	21	Toisen puhelun soittaminen	37
Näytön lukitseminen ja avaaminen	23	Puhelutietojen tarkasteleminen	38
<b>Kotinäyttö</b>	<b>24</b>	Puheluasetukset	38
Vihjeitä kosketusnäytön käyttöön	24	<b>Yhteystiedot</b>	<b>39</b>
Kotinäyttö	24	Yhteystiedon etsiminen	39
Laajennettu kotinäyttö	25	Yhteystiedon lisääminen	39
Kotinäytön mukauttaminen	25	Suosikkiyhteystiedot	39
Palaaminen äskettäin käytettyihin sovelluksiin	26	Ryhmän luominen	40
Ilmoituspaneeli	26	<b>Viestitys</b>	<b>41</b>
Ilmoituspaneelin avaaminen	27	Viestin lähettäminen	41
Tilapalkin ilmaisinkuvakkeet	28	Luetteloruutu	42
Virtuaalinäppäimistö	29	Viestiasetusten muuttaminen	42
Erikoismerkien kirjoittaminen	29	<b>Sähköposti</b>	<b>43</b>
<b>Google-tilin määrittäminen</b>	<b>30</b>	Sähköpostitilin hallinta	43
Google-tilin määrittäminen	30	Tilin kansiodien käyttäminen	43
<b>Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin</b>	<b>31</b>	Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen	43
Wi-Fi	31	<b>Kamera</b>	<b>45</b>
Yhteydet langattomiin verkkoihin	31	Etsimen ominaisuudet	45
Wi-Fi-yhteyden käynnistäminen ja yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon	31	Lisäasetusten käyttäminen	46
Bluetooth	32	Pikakuvaus	47
Puhelimen datayhteyden jakaminen	33	Time Catch -kuvaustilan käyttö	47
Wi-Fi Direct	34	Kuvan ottamisen jälkeen	48
SmartShare	34	<b>Videokamera</b>	<b>49</b>

Etsimen ominaisuudet.....	49	Google+ .....	64
Lisäasetusten käyttäminen.....	50	Puhehaku.....	64
Pikavideon kuvaus .....	50	Lataukset.....	64
Videon tallentamisen jälkeen.....	51	LG SmartWorld.....	65
		LG SmartWorldin käyttäminen puhelimesta ...	65
		LG SmartWorldin käyttäminen.....	65
<b>Toiminto .....</b>	<b>52</b>	<b>Web .....</b>	<b>66</b>
Knock Code.....	52	Internet .....	66
QuickMemo+ .....	52	Verkkotyökalarivin käyttäminen .....	66
QuickMemo+-asetusten käyttö.....	53	Verkkosivujen katseleminen.....	66
Tallennetun QuickMemo+-muistion tarkastelu ..	53	Sivun avaaminen .....	66
QSlide .....	54	Verkon valitseminen äänen avulla .....	67
QuickRemote .....	55	Kirjanmerkit.....	67
		Historia .....	67
<b>Multimedia.....</b>	<b>57</b>	<b>Chrome.....</b>	<b>67</b>
Galleria .....	57	Verkkosivujen katseleminen.....	67
Kuvien katselu.....	57	Sivun avaaminen .....	67
Videoiden katselu.....	57	<b>Asetukset.....</b>	<b>68</b>
Valokuvien muokkaaminen .....	57	Verkot .....	68
Valokuvien/videoiden poistaminen.....	57	Ääni .....	70
Taustakuvan asettaminen .....	58	Näyttö .....	71
Videot.....	58	Yleinen.....	73
Videon toistaminen .....	58	<b>PC-ohjelmisto (LG PC Suite).....</b>	<b>76</b>
Musiikki .....	59	<b>Ohjelmistopäivitys .....</b>	<b>78</b>
Musiikkikappaleen toistaminen .....	59	Ohjelmistopäivitys .....	78
Musiikkitiedostojen lisääminen puhelimeen.....	61	<b>Tietoja tästä käyttöoppaasta .....</b>	<b>79</b>
FM-radio .....	61	Tietoja tästä käyttöoppaasta.....	79
<b>Apuohjelmat.....</b>	<b>62</b>	Tavaramerkit.....	79
Hälytyksen asettaminen .....	62	DivX HD.....	79
Laskimen käyttäminen .....	62	Dolby Digital Plus .....	80
Tapahtuman lisääminen kalenteriin .....	62		
Äänitys.....	63		
Äänen tai puheen tallentaminen.....	63		
Tehtävät.....	63		
ThinkFree Viewer.....	64		

# Sisällys

Lisävarusteet .....	81
Vianmääritys .....	82
Kysymyksiä ja vastauksia .....	85

# Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

Lue seuraavat ohjeet. Näiden ohjeiden noudattamatta jättäminen voi olla vaarallista tai rikkoa lakia.

Jos laitteessa ilmenee vika, laitteen ohjelmistotyökalu kerää siitä tietoja virhelokiin.

Työkalu kerää vain vikaan koskevia tietoja, kuten tietoja signaalin voimakkuudesta, solutunnuksen sijainnista puhelun katketessa ja ladatuista sovelluksista. Lokia käytetään vain vian määrittämiseen. Lokit ovat salattuja ja vain LG:n valtuutettu huoltokeskus pääsee käsiksi lokin tietoihin, kun laite viedään huoltoon.

## Altistuminen radiotaajuusenergialle

Tietoja radioaaltoaltistuksesta ja ominaisabsorptioopeuksista (SAR).

Matkapuhelinmalli LG-D620r on suunniteltu täyttämään soveltuvat radioaaltoaltistusta koskevat vaatimukset.

Vaatimukset perustuvat tieteellisiin tutkimuksiin ja sisältävät turvarajan, joka takaa kaikkien henkilöiden turvallisuuden ikään tai terveydentilaan katsomatta.

- Altistumisstandardissa käytetään mittayksikköä, joka tunnetaan nimellä ominaisabsorptioopeus eli SAR. SAR-testeissä käytetään laitteen suurinta hyväksytyä lähetystehoä kaikilla testattavilla taajuuskaistoilla.
- Vaikka eri LG-puhelinten SAR-tasot voivat vaihdella, ne kaikki täyttävät asianmukaiset radioaaltoaltistusta koskevat suositukset.
- ICNIRP:n (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) suosittelema SAR-raja on 2 W/Kg keskimäärin kymmenellä (10) grammalla kudosta.
- Tämän puhelimen korkein testeissä saatu SAR-arvo oli 0,467 W/kg (10 g) pidettäessä laitetta korvalla ja 0,403 W/kg (10 g) vartalon lähellä kannettuna.
- Tämä laite täyttää radiosignaalin altistumiselle asetetut raja-arvot, kun sitä käytetään joko normaalissa käyttöasennossa korvaa vasten tai niin, että laite sijaitsee vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Kun laitetta säilytetään laitteen kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä, laitteen tulee olla vähintään 1,5 cm päässä kehosta. Kantolaukussa, vyökiinnikkeessä tai pidikkeessä ei saa olla metallia. Jotta laitteesta voi siirtää tiedostoja ja viestejä, tarvitaan laadukas verkkoyhteys. Joissain tapauksissa datatiedostojen tai viestien lähettäminen voi viivästyä, kunnes riittävän hyvä yhteys on käytettävissä. Varmista, että yllä olevia etäisyysohjeita noudatetaan, kunnes lähetys on suoritettu.

# Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

## Huolto ja ylläpito

### VAROITUS

Käytä vain tälle puhelinmallille hyväksytyjä akkuja, latureita ja lisävarusteita. Muiden lisälaitteiden käyttö voi mitätöidä takuun tai olla vaarallista.

- Älä pura tätä laitetta. Vie puhelin hyväksytylle huoltohenkilölle, jos korjaus on tarpeen.
- Takuun alaisuuteen kuuluvissa korjauksissa saatetaan LG:n harkinnan mukaan käyttää uusien osien ohella huollettuja varaosia, sillä ehdolla että ne vastaavat toiminnallisuudeltaan korjattavia tuotteen osia.
- Älä säilytä puhelinta sähkölaitteiden, kuten televisioiden, radioiden ja tietokoneiden, lähellä.
- Älä säilytä puhelinta lämpöpatterin tai muun lämpölähteen lähellä.
- Älä pudota puhelinta.
- Älä altista puhelinta mekaaniselle värinälle tai iskuille.
- Sulje puhelin aina alueilla, missä säännöt edellyttävät sitä. Älä esimerkiksi käytä puhelinta sairaaloissa, koska se saattaa häiritä herkkiä lääketieteellisiä laitteita.
- Älä käsittele puhelinta märin käsin, kun sitä ladataan. Se voi aiheuttaa sähköiskun tai vaurioittaa puhelinta.
- Älä lataa puhelinta tulenarkojen materiaalien lähetyillä, sillä puhelin voi kuumentua ja aiheuttaa palovaaran.
- Puhdista laitteen ulkopinta kuivalla kankaalla (älä käytä liuottimia, kuten bentseeniä, ohennetta tai alkoholia).
- Älä lataa puhelinta pehmeällä alustalla.
- Lataa puhelin hyvin ilmastoidussa paikassa.
- Älä altista puhelinta savulle tai pölylle.
- Älä säilytä puhelinta maksu- tai muiden korttien lähellä, jos niissä on magneettinauha.
- Älä koputa näyttöä terävällä esineellä. Se voi vahingoittaa puhelinta.
- Älä anna puhelimen kastua.
- Käytä lisävarusteita, kuten kuulokkeita, varoen. Älä koske antenniin tarpeettomasti.
- Älä käytä, kosketa tai yritä poistaa tai korjata rikkoutunutta, murentunutta tai halkeillutta lasia. Takuu ei kata virheellisestä käytöstä aiheutunutta näytön rikkoutumista.
- Puhelin on sähkölaitte, joka lämpenee tavallisen käytön aikana. Erittäin pitkäkestoinen, suora ja tiivis ihokontakti saattaa tuntua epämiellyttävältä tai aiheuttaa lieviä palovammoja. Käsittele siksi puhelinta harkiten sekä käytön aikana että käytön jälkeen.
- Jos puhelin kastuu, katkaise heti virta ja anna puhelimen kuivua kokonaan. Älä yritä nopeuttaa kuivumista käyttämällä esimerkiksi uunia, mikroaaltouunia tai hiustenkuivainta.

- Kastuneessa puhelimessa oleva neste muuttaa puhelimen sisällä olevan tuotemerkin väriä. Takuu ei kata vaurioita, jotka ovat aiheutuneet laitteen kastumisesta.

## Puhelimen tehokas käyttö

### Elektroniikkalaitteet

Kaikki matkapuhelimet voivat olla alttiita häiriöille, mikä voi vaikuttaa niiden toimintaan.

- Älä käytä matkapuhelinta lääketieteellisten laitteiden lähellä ilman lupaa. Älä pidä puhelinta sydämentahdistimen päällä (esimerkiksi rintataskussa).
- Matkapuhelimet saattavat häiritä joitakin kuulolaitteita.
- Pienetkin häiriöt voivat vaikuttaa esimerkiksi televisioihin, radioihin ja tietokoneisiin.
- Käytä matkapuhelinta 0 - 40 °C:een lämpötilassa, jos mahdollista. Puhelimen käyttö erittäin alhaisissa tai korkeissa lämpötiloissa voi aiheuttaa puhelimen vaurioitumisen, toimintahäiriötä tai jopa puhelimen räjähtämisen.

## Ajoturvallisuus

Noudata paikallisia lakeja ja asetuksia, jotka koskevat matkapuhelimen käyttämistä autoilla.

- Älä pidä puhelinta kädessä ajon aikana.
- Keskity ajamiseen.
- Aja sivuun ja pysäköi auto, ennen kuin soitat tai vastaat, jos ajo-olosuhteet niin vaativat.
- Radiosignaalit saattavat vaikuttaa autosi elektroniisiin järjestelmiin kuten autostereoihin ja turvavarusteisiin.
- Jos ajoneuvossa on turvavyö, varmista, että kiinnitetty tai siirrettävä langaton laite ei estä sen aukeamista. Turvavyö ei ehkä aukea oikein tai sen virheellinen toiminta aiheuttaa vakavan vamman.
- Jos kuuntelet musiikkia, kun liikut ulkona, käytä kohtuullista äänenvoimakkuutta, jotta pystyisit tarkkailemaan ympäristöäsi. Tämä on erityisen tärkeää teillä liikuttaessa.

# Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

## Varo kuulovaurioita



Älä kuuntele pitkiä aikoja suurella äänenvoimakkuudella. Näin voit estää mahdolliset kuulovauriot.

Pitkäkestoinen koville äänille altistuminen voi vaurioittaa kuuloasi. Siksi suosittelemme, ettet kytke puhelinta päälle tai pois päältä, kun se on korvan lähellä. Suosittelemme myös musiikin ja puheluiden äänenvoimakkuuden pitämistä kohtuullisena.

- Laske äänenvoimakkuutta kuulokkeita käyttäessäsi, jos et kuule lähelläsi olevien ihmisten puhetta tai jos vieressäsi oleva henkilö kuulee, mitä kuuntelet.

**HUOMAUTUS:** Kuulokkeiden ja nappikuulokkeiden liian suuri äänenpaine saattaa vaurioittaa kuuloa.

## Lasiosat

Jotkin matkapuhelimen osat on valmistettu lasista. Lasi saattaa särkyä, jos mobiililaitte putoaa kovalle pinnalle tai siihen kohdistuu kova isku. Jos lasi särkyi, älä kosketa tai yritä irrottaa sitä. Älä käytä puhelinta, ennen kuin valtuutettu huoltoilike on vaihtanut rikkoutuneen lasin uuteen.

## Räjätystyömaa

Älä käytä puhelinta räjäytystöiden aikana. Noudata käyttökieltoja ja muita sääntöjä tai ohjeita.

## Räjähdysherkät alueet

- Älä käytä puhelinta huoltoaseman tankkauspisteessä.
- Älä käytä polttoaineen tai kemikaalien lähetyksillä.
- Älä kuljeta tai säilytä syttyviä kaasuja, nesteitä tai räjähteitä samassa auton tilassa, jossa säilytät puhelinta tai sen lisävarusteita.

## Lentokoneessa

Langattomat laitteet saattavat aiheuttaa häiriöitä lentokoneessa.

- Sammuta matkapuhelin, ennen kuin nouset lentokoneeseen.
- Älä käytä sitä ennen nousua tai laskun jälkeen ilman miehistön lupaa.

## Lapset

Säilytä puhelinta pienten lasten ulottumattomissa. Puhelimessa on pieniä osia, jotka voivat aiheuttaa tukehtumisvaaran.

## Hätäpuhelut

Hätäpuhelut eivät ole välttämättä mahdollisia kaikissa matkapuhelinverkoissa. Siksi ei kannata koskaan luottaa pelkästään matkapuhelimeen hätäpuheluasioissa. Kysy lisätietoja paikalliselta palveluntarjoajalta.

## Akun tiedot ja huolto

- Akun latausta ei tarvitse purkaa kokonaan ennen uutta latausta. Muista akkujärjestelmistä poiketen tällä ei ole sellaista muistivaikutusta, joka vaarantaisi akun toiminnan.
- Käytä ainoastaan LG:n akkuja ja latureita. LG-laturit on suunniteltu maksimoimaan akun käyttöikä.
- Älä pura akkua tai aiheuta lyhytsulkuja.
- Vaihda akku, kun se ei enää toimi toivotulla tavalla. Akun voi ladata satoja kertoja, ennen kuin se on vaihdettava.
- Lataa akku, jos sitä ei ole käytetty pitkään aikaan. Se maksimoi akun käytettävyyden.
- Älä altista laturia suoralle auringonvalolle tai käytä sitä kylpyhuoneessa tai muussa kosteassa tilassa.
- Älä jätä akkua kuumaan tai kylmään, sillä se saattaa heikentää akun suorituskykyä.
- Väärä akkutyypit saattaa aiheuttaa räjähdysvaaran.
- Hävitä käytetyt akut valmistajan ohjeiden mukaisesti. Kierrätä mahdollisuuksien mukaisesti. Älä hävitä talousjätteiden mukana.
- Jos akku on vaihdettava, ota yhteys lähimpään LG Electronicsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään.

## Turvallisen ja tehokkaan käytön suositukset

- Irrota laturi aina pistorasiasta, kun puhelimen akku on ladattu täyteen, jotta laturi ei kuluta tarpeettomasti virtaa.
- Akun todellinen käyttöikä määräytyy verkkomäärityksen, tuoteasetuksien, käyttötapojen, akun ominaisuuksien ja ympäristötekijöiden mukaan.
- Vältä terävien esineiden, kuten eläinten hampaiden ja kynsien, joutumista kosketuksiin akun kanssa. Muutoin saattaa syttyä tulipalo.

### Vaatimustenmukaisuusilmoitus

**LG Electronics** vakuuttaa, että tämä **LG-D620r**-tuote on direktiivin **1999/5/EC** keskeisten vaatimusten ja muiden olennaisten säännösten mukainen. Vaatimustenmukaisuusilmoitus löytyy osoitteesta <http://www.lg.com/global/declaration>

### Ota yhteyttä seuraavaan toimistoon tuotteen vaatimustenmukaisuuskysymyksissä:

LG Electronics Inc.

EU Representative, Krijgsman 1,

1186 DM Amstelveen, The Netherlands



### **Vanhon laitteen hävittäminen**

- 1 Kaikki elektroniset laitteet ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 2 Vanhan laitteen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 3 Lisätietoa vanhan laitteen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.



### **Paristojen ja akkujen hävittäminen**

- 1 Merkin yhteydessä voi olla myös kemiallisen aineen merkki, kuten elohopea (Hg), kadmium (Cd) tai lyijy (Pb), jos paristossa/akussa on yli 0,0005 % elohopeaa, yli 0,002 % kadmiumia tai yli 0,004 % lyijyä.
- 2 Kaikki paristot/akut ovat ongelmajätettä, joten ne on toimitettava paikalliseen keräyspisteeseen.
- 3 Vanhoiden paristojen/akkujen asianmukainen hävittäminen ehkäisee mahdollisia ympäristöön ja terveyteen kohdistuvia haittavaikutuksia.
- 4 Lisätietoa vanhojen paristojen/akkujen hävittämisestä saat ottamalla yhteyden paikallisiin viranomaisiin, kierrätyskeskukseen tai jälleenmyyjään, jolta ostit laitteen.

# Tärkeä huomautus


## Lue nämä ohjeet ennen puhelimen käytön aloittamista!

Tarkista ennen palveluntarjoajalle soittamista tai puhelimen viemistä huoltoon, mainitaanko ilmenneet ongelmat tässä osiossa.

### 1. Puhelimen muisti

Kun puhelimen muistissa on vapaata tilaa alle 10 %, et voi vastaanottaa uusia viestejä. Jos muisti on lopussa, saatat joutua poistamaan puhelimesta tiedostoja, kuten sovelluksia tai viestejä.

#### Sovellusten poistaminen:

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Yleinen**-välilehti > **Sovellukset**.
- 2 Valitse luettelosta poistettava sovellus.
- 3 Valitse **Poista**.



### 2. Akun käyttöajan pidentäminen

Voit pidentää akun käyttöaikaa sulkemalla toimintoja, joita et tarvitse jatkuvasti taustalla. Voit myös seurata, miten eri sovellukset ja järjestelmäresurssit kuluttavat akkua.

#### Akun käyttöajan pidentäminen:



- Kytke radiotoiminnot pois käytöstä, jos et käytä niitä. Jos et käytä Wi-Fi-, Bluetooth- tai GPS-yhteyttä, kytke ne pois käytöstä.
- Vähennä näytön kirkkautta ja lyhennä näytön aikakatkaisua.
- Poista automaattinen Gmail-sähköpostin, kalenterin, yhteystietojen ja muiden sovellusten synkronointi käytöstä.
- Jotkin lataamasi sovellukset saattavat vähentää akun kestoa.
- Tarkista akun varaustaso, kun käytät lataamiasi sovelluksia.

#### Akun varaustason tarkistaminen:

- Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Yleinen**-välilehti > **Tietoja puhelimesta** > **Akku**.

Akun tila (latauksessa tai ei latauksessa) ja varaustaso (latausprosentti) näkyvät näytön yläreunassa.

**Voit valvoa ja hallita akun käyttöä seuraavasti:**

- Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Yleinen**-välilehti > **Tietoja puhelimesta** > **Akku** > **Akun käyttö**.

Akun käyttöaika näkyy näytössä. Siitä näet, kuinka kauan sitten puhelin oli viimeksi kytkettynä virtalähteeseen, tai jos puhelin on parhaillaan kytkettynä virtalähteeseen, kuinka kauan puhelinta on viimeksi käytetty akkuvirralla. Lisäksi näet akkua käyttävät palvelut tai sovellukset. Ne on lueteltu siten, että eniten virtaa käyttävät ovat ensimmäisenä.

## 3. Ennen avoimen lähdekoodin sovelluksen ja käyttöjärjestelmän asentamista



### VAROITUS

Jos asennat muun kuin valmistajan tarjoaman käyttöjärjestelmän ja käytät sitä puhelimessa, siinä saattaa esiintyä vikoja. Lisäksi se voi mitätöidä puhelimen takuun.



### VAROITUS

Voit suojata puhelintasi ja henkilökohtaisia tietojasi lataamalla sovelluksia vain luotettavista lähteistä, kuten Play Store™ -palvelusta. Jos puhelimessa on väärin asennettuja sovelluksia, siihen voi tulla toimintahäiriöitä tai vakavia virheitä. Sinun on poistettava puhelimesta kaikki väärin asennetut sovellukset sekä niiden tiedot ja asetukset.

## 4. Lukituksen poistokuvion käyttäminen

Aseta lukituksen poistokuvio puhelimen suojaksi. Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Näyttö**-välilehti > **Näytön lukitus** > **Valitse näytön lukitus** > **Kuvio**. Tällöin näyttöön avautuu ruutu, jossa näytetään, miten lukituksen poistokuvio määritetään. Sinun on luotava varmuuskopioinnin PIN-koodi siiltä varalta, että unohdat lukituksen poistokuvion.

**Varoitus:** Luo Google-tili ennen lukituksen poistokuvion määrittämistä ja käytä luomaasi varmuuskopioinnin PIN-koodia poistokuviota luodessasi.

## Tärkeä huomautus

### VAROITUS

#### Kuviolukituksen varoimenpiteet

On erittäin tärkeää, että muistat asettamasi kuvion. Et voi käyttää puhelinta, jos käytät virheellistä kuviota 5 kertaa. Voit yrittää lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan antamista 5 kertaa. Viiden yrityksen jälkeen voit yrittää uudelleen 30 sekunnin kuluttua.

#### Jos et muista lukituksen poistokuviota, PIN-koodia tai salasanaa:

##### < Jos olet unohtanut kuvion >

Jos olet kirjautunut puhelimella sisään Google-tiliisi ja annoit väärän lukituskuvion 5 kertaa, valitse **Unohditko kuvion?** -painiketta näytön alareunassa. Tämän jälkeen sinun on kirjaututtava sisään Google-tiliilesi tai annettava varmuuskopioinnin PIN-koodi, jonka kirjoitit lukituksen poistokuvion määrittämisen yhteydessä.

Jos et ole luonut Google-tiliä puhelimessasi tai olet unohtanut PIN-varakoodisi, sinun on palautettava puhelimen tehdasasetukset.

##### < Jos olet unohtanut PIN-koodin tai salasanan >



Jos unohdat PIN-koodisi tai salasanasasi, sinun on suoritettava täysi palautus.

**Varoitus:** Jos teet täyden palautuksen, kaikki käyttäjän sovellukset ja tiedot poistetaan.

**HUOMAUTUS:** Jos et ole kirjautunut Google-tiliillesi ja olet unohtanut lukituksen poistokuvion, sinun on annettava varmuuskopioinnin PIN-koodi.



## 5. Sovelluksien avaaminen ja vaihtaminen

Android-järjestelmässä on helppo tehdä useita asioita kerralla monitoimitoiminnon avulla, sillä voit käyttää useampaa kuin yhtä sovellusta samanaikaisesti. Käynnissä olevaa sovellusta ei tarvitse sulkea ennen toisen sovelluksen avaamista. Voit käyttää useita sovelluksia yhtä aikaa ja vaihtaa niiden välillä. Laitteen käyttöjärjestelmä hallitsee sovelluksia. Sovellus avataan ja suljetaan tarpeen mukaan, joten tarpeettomat sovellukset eivät kuluta resursseja.

- 1 Napauta **Viimeksi käytetyt sovellukset -näppäin** . Näyttöön avautuu luettelo viimeksi käytetyistä sovelluksista.
  - 2 Napauta sovellusta, jota haluat käyttää. Tällöin käynnissä olevaa sovellusta ei suljeta, vaan se pysyy käynnissä taustalla. Napauta **Takaisin-näppäintä** , kun haluat sulkea sovelluksen käytön jälkeen.
- Sulje sovellukset napauttamalla **Tehtävienhallinta** viimeksi käytettyjen sovellusten luettelossa ja valitse sitten **Seis** tai **Keskeytä kaikki**.

- Voit poistaa sovelluksen viimeksi käytettyjen sovellusten luettelosta pyyhkäisemällä sovellusta vasemmalle tai oikealle. Tyhjennä kaikki sovellukset valitsemalla **Tyhjennä kaikki**.

## 6. Musiikin, kuvien ja videoiden siirtäminen Media-laite (MTP) -toiminnolla

- 1 Tarkista tallennusväline valitsemalla  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Yleinen**-välilehti > **Tallennustila**.
- 2 Kytke puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 3 Liu'uta tilapalkkia alaspäin ja valitse **Media-laite (MTP)**.
- 4 Avaa tallennuslaitteen kansio tietokoneessa. Voit tarkastella massamuistin sisältöä tietokoneella ja siirtää tiedostoja tietokoneelta laitteen muistikansioon tai toisin päin.

## 7. Puhelimen pitäminen pystyasennossa

Pidä puhelinta pystyasennossa normaalin puhelimen tapaan. Puhelimessasi on sisäinen antenni. Älä naarmuta tai vahingoita puhelimen takaosaa, sillä se voi haitata puhelimen toimintaa.

Vältä pitämästä puhelinta kiinni sen alaosasta puheluiden tai tiedonsiirron aikana, sillä puhelimen antenni sijaitsee puhelimen alaosassa. Se voi heikentää puhelun laatua.

## 8. Jos näyttö jumiutuu

**Jos näyttö jumiutuu tai puhelin ei reagoi kosketukseen:**

Poista akku, aseta se takaisin paikalleen ja käynnistä puhelin. Jos se ei vielääkään toimi, ota yhteys huoltoliikkeeseen.

# Puhelimen ominaisuudet

## Yleiskatsaus puhelimesta

Kuuloke


Etäisyysanturi

Päänäkymäpainike

Voit palata kotinäyttöön mistä tahansa näytöstä.

Takaisin-näppäin

- Palaa edelliseen näyttöön.
- Sulje sovellus sen käytön jälkeen.

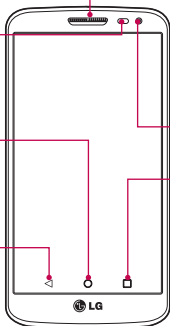

Etukameran objektiivi

Viimeksi käytetyt sovellukset -näppäin

Näyttää viimeksi käytetyt sovellukset. Jos näppäintä pidetään painettuna, käytettävissä olevien vaihtoehtojen valikko avautuu.

### HUOMAUTUS: etäisyysanturi

Kun puhut puhelimesta, etäisyysanturi sammuttaa taustavalon ja lukitsee kosketusnäytön automaattisesti havaittuaan, että olet asettanut puhelimen korvallesi. Tämä pidentää akun käyttöikää ja estää kosketusnäppäimistön tahattoman käytön puheluiden aikana.




### VAROITUS


Jos puhelimen päälle lasketaan painavia esineitä tai istutaan, puhelimen LCD-kosketusnäyttö saattaa vaurioitua. Älä peitä LCD-etäisyysanturia suojakalvolla. Tämä saattaa aiheuttaa anturin toimintahäiriön.

### Äänenvoimakkuuden säätöpainikkeet

- Aloitusnäytössä: soittoäänen voimakkuuden hallinta.
- Puhelun aikana: voit muokata kuulokkeen äänenvoimakkuutta.
- Toiston aikana: voit muokata äänenvoimakkuutta jatkuvasti.

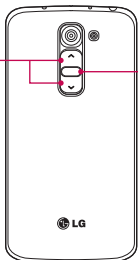

Virta- ja lukitusnäppäin

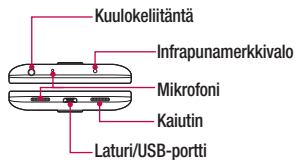

Kuulokelaitäntä

Infrapunamerkkivalo

Mikrofoni

Kaiutin


Laturi/USB-portti

### SIM/micro SD-korttipaikka

(ylempi paikka micro SD- ja alempi paikka SIM-kortille)

Salama

Kameran objektiivi

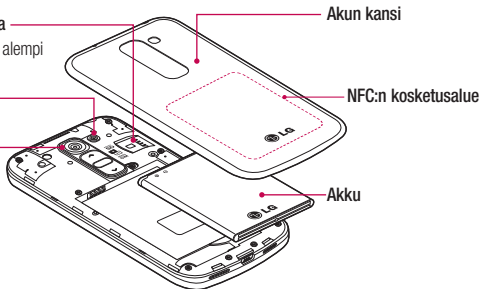

Akun kansi

NFC:n kosketusalue

Akku




### VAROITUS

Varo, ettet vaurioita puhelimen NFC:n kosketusaluetta, joka on osa NFC:n antennia.


## SIM-kortin ja akun asentaminen

Sinun on määritettävä puhelimen asetukset ennen sen käyttämistä. Aseta SIM-kortti ja akku paikoilleen seuraavasti:


- 1 Irrota akun kansi pitämällä puhelinta lujasti toisessa kädessä. Toisella kädelläsi, nosta irti akun kansi peukalollasi kuten esitettyinä kuvassa.

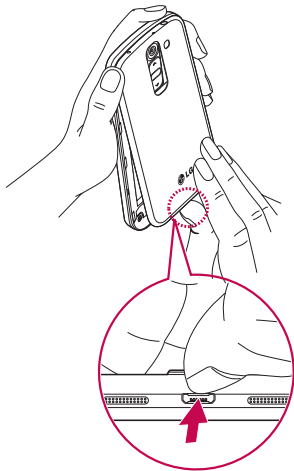

- 2** Liu'uta SIM-kortti korttipaikkaan kuvan osoittamalla tavalla. Varmista, että kortin kullanvärinen kosketuspinta on alaspäin.

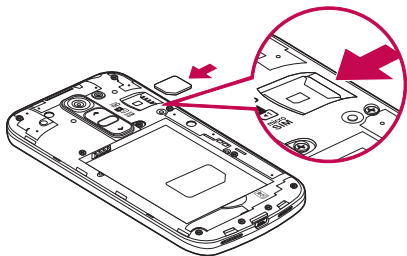


- 3** Aseta akku paikoilleen siten, että akun kosketuspinnat ovat akkulokeron kullanvärisiä liittimiä vasten (1). Paina sen jälkeen akkua alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen (2).

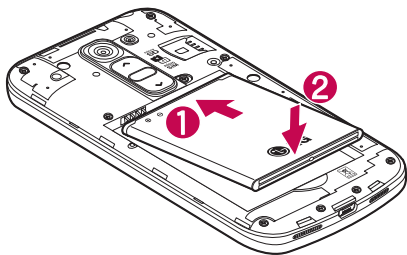

## Puhelimen ominaisuudet

- 4 Aseta akun kansi akun päälle (1) ja paina sitä alaspäin, kunnes se napsahtaa paikalleen (2).

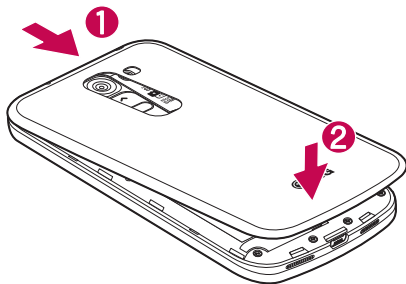


## Puhelimen lataaminen

Lataa akku ennen ensimmäistä käyttökertaa. Lataa akku akkulaturilla. Voit myös ladata laitteen yhdistämällä sen tietokoneeseen USB-kaapelilla.

### VAROITUS

Käytä vain LG:n hyväksymiä latureita, akkuja, paristoja ja kaapeleita. Hyväksymättömien latureiden tai kaapeleiden käyttö voi hidastaa akun latausta tai tuoda sitä koskevan ilmoituksen näyttöön. Hyväksymättömät laturit tai kaapelit voivat myös aiheuttaa akun tai pariston räjähdyksen tai vioittaa laitetta, jolloin takuu ei ole voimassa.

Laturin liitäntä on puhelimen alaosassa. Liitä laturin liitin puhelimeen ja kytke laturi virtalähteeseen.

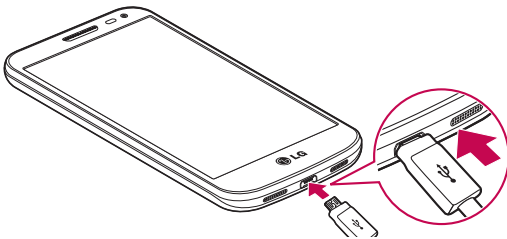

#### **HUOMAUTUS:**

- Lataa akku täyteen ensimmäisellä latauskerralla. Näin pidennät akun käyttöikää.
- Älä avaa takakantta puhelimen latauksen aikana.

## **Muistikortin käyttö**

Puhelin tukee microSD™- ja microSDHC™-muistikortteja, joiden koko on enintään 32 Gt. Nämä muistikortit on tarkoitettu erityisesti matkapuhelimiin ja muihin erittäin pieniin laitteisiin, ja ne sopivat erinomaisesti esimerkiksi musiikin, ohjelmien, videoiden ja valokuvien tallentamiseen käytettäväksi puhelimesa.


#### **Aseta muistikortti paikalleen seuraavasti:**

Aseta muistikortti korttipaikkaan. Varmista, että kultaiset kosketuspinnat ovat alaspäin.

#### **Voit poistaa muistikortin turvallisesti toimimalla seuraavasti:**

Valitse  > Sovellukset-välilehti > Asetukset > Yleinen-välilehti > Tallennustila > Poista SD-kortti käytöstä.

# Puhelimen ominaisuudet

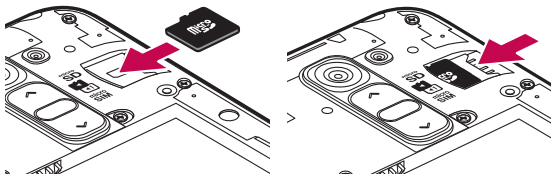

## HUOMAUTUS:

- Käytä puhelimen kanssa vain yhteensopivia muistikortteja. Jos käytät yhteensopimattomia kortteja, muistikortille tai puhelimeen tallennetut tiedot tai itse kortti voivat vaurioitua.
- Laitteen käyttämässä FAT32-järjestelmässä tiedoston enimmäiskoko on 4 Gt.




## VAROITUS

Älä aseta muistikorttia tai poista sitä, kun puhelimeen on kytketty virta. Tämä voi vahingoittaa muistikorttia ja puhelinta, ja kortille tallennetut tiedot voivat vioittua.

## Voit alustaa muistikortin seuraavasti:

Muistikortti voi olla jo alustettu. Jos se ei ole, alusta se ennen käyttöä.

**HUOMAUTUS:** Alustaminen poistaa kaikki muistikortin tiedostot.

- 1 Valitse , jos haluat avata sovellusluettelon.
- 2 Siirry kohtaan **Asetukset > Yleinen-välilehti > Tallennustila**.
- 3 Valitse **Poista SD-kortti käytöstä**.
- 4 Valitse **Tyhjennä SD-kortti > Tyhjennä SD-kortti > Poista kaikki**.
- 5 Jos olet määrittänyt kuviolukituksen, piirrä avauskuvio ja valitse **Poista kaikki**.

**HUOMAUTUS:** jos muistikortilla on sisältöä, alustaminen saattaa muuttaa kansiorakennetta, koska kaikki tiedostot on poistettu.

## Näytön lukitseminen ja avaaminen

Jos et käytä puhelinta vähään aikaan, näyttö sammuu ja lukittuu automaattisesti. Tämä estää tahattomat painallukset ja säästää akkua.

Kun et käytä puhelinta, lukitse se painamalla **virta- ja lukitusnäppäintä** .

Jos puhelimessa on ohjelmia käynnissä, kun lukitset näytön, ohjelmat pysyvät käynnissä myös lukitustilassa. Suosittelemme, että suljet kaikki ohjelmat ennen lukitustilaan siirtymistä. Näin välttyt ylimääräisiltä maksuilta (esim. puhelut, verkkokäyttö ja dataliikenne).

Voit avata puhelimen uudelleen painamalla **virta- ja lukitusnäppäintä** . Lukitusnäyttö tulee näkyviin. Avaa kotinäytön lukitus koskettamalla lukitusnäyttöä ja liu'uttamalla sormea johonkin suuntaan. Puhelin siirtyy takaisin viimeksi käytettyyn näkymään.

## Vihjeitä kosketusnäytön käyttöön

Seuraavassa on muutamia vinkkejä siitä, miten voit siirtyä puhelimen toiminnosta ja näytöstä toiseen.

**Napauta tai kosketa** – Napauttaminen tarkoittaa kohteiden, linkkien, pikakuvakkeiden ja kirjaimien valitsemista kosketusnäytöllä yhdellä sormen napautuksella.

**Pidä painettuna** – Valitse kohde näytöstä napauttamalla sitä ja pitämällä sormeasi näytöllä, kunnes toiminto on suoritettu. Jos haluat esimerkiksi avata yhteystiedon käytettävissä olevat toiminnot, voit tehdä sen pitämällä yhteystietoa painettuna yhteystietoluettelossa, kunnes yhteystiedon tilannekohtainen valikko avautuu näyttöön.

**Vedä** – Pidä kohdetta painettuna hetken ja vedä sitten sormeasi näytöllä haluamaasi kohtaan nostamalla sormeasi näytöstä. Voit vaihtaa kotinäytön kohteiden järjestystä vetämällä niitä.

**Pyyhkäise tai liu'uta** – Voit pyyhkäistä tai liu'uttaa siirtämällä sormeasi näytöllä nopeasti ja siten, että et pysäytä liikettä sen jälkeen, kun olet koskenut näyttöön (jotta et vedä kohdetta). Voit esimerkiksi siirtää näkymää ylös- ja alaspäin ja selata luetteloita tai valita haluamasi kotinäytön pyyhkäisemällä vasemmalta oikealle (tai päinvastoin).

**Kaksoisnapautus** – Lähennä verkkosivua tai karttaa kaksoisnapauttamalla. Voit esimerkiksi suurentaa osan verkkosivusta koko näytön suuruiseksi kaksoisnapauttamalla sitä. Voit myös lähentää ja loitontaa kuvaa katselun aikana kaksoisnapautuksella.


**Zoomaus nipistämällä** – Voit lähentää kuvaa nipistämällä peukaloa ja etusormeasi yhteen ja loitontaa kuvaa levittämällä sormia. Tämä toiminto on käytössä selaimessa, Kartat-sovelluksessa sekä kuvien selaamisen yhteydessä.

**Näytön suunnan vaihtaminen** – Monissa sovelluksissa ja valikoissa näytön suunta määräytyy laitteen fyysisen suunnan mukaisesti.

### HUOMAUTUS:

- Kun haluat valita kohteen, napauta kuvakkeen keskiosaa.
- Älä paina liian lujaa, sillä kosketusnäyttö on herkkä ja kevytkin napautus riittää.
- Napauta haluamaasi asetusta tai toimintoa sormenpäälläsi. Napauta tarkasti vain haluamaasi kuvaketta.

## Kotinäyttö

Kotinäytössä voit käyttää useita sovelluksia ja toimintoja, joiden avulla voit lisätä kohteita, kuten sovelluskuvakkeita, pikanäppäimiä tai Google-pienoisohjelmia, ja nähdä kaikki tiedot milloin tahansa. Tämä on oletusnäyttö, ja siihen pääsee mistä tahansa valikosta valitsemalla .



## Laajennettu kotinäyttö

Käyttöjärjestelmässä on useita kotinäyttöjä, joiden avulla saat lisää tilaa kuvakkeita, pienisohjelmia yms. varten.

- Liu'uta sormeasi vasemmalle tai oikealle kotinäytön poikki.

## Kotinäytön mukauttaminen

Voit mukauttaa kotinäyttöä lisäämällä siihen sovelluksia, pienisohjelmia tai taustakuvia.

### Kohteiden lisääminen kotinäyttöön

- 1 Paina pitkään kotinäytön tyhjää kohtaa.
- 2 Valitse Lisäystila-valikossa lisättävät kohteet. Näet lisäämäsi kohteet tämän jälkeen kotinäytössä.
- 3 Vedä kohde haluamaasi kohtaan ja irrota sormi näytöstä.

**VIHJE** Voit lisätä sovelluksen kuvakkeen kotinäyttöön Sovellukset-valikossa pitämällä lisättävää sovellusta painettuna.

# Kotinäyttö

## Kohteen poistaminen kotinäytöstä


- ▶ Pidä haluamaasi kohdetta valittuna Kotinäyttö ja vedä se kohtaan .

## Sovelluksen lisääminen pikanäppäimeksi


- ▶ Pidä sovelluskuvaketta painettuna Sovellukset-valikossa tai kotinäytössä ja vedä se pikanäppäinalueelle.

## Sovelluksen poistaminen pikanäppäinalueelta



- ▶ Pidä haluttua pikanäppäintä painettuna ja vedä se -kuvakkeeseen.

**HUOMAUTUS:**  **Sovellukset**-näppäintä ei voi poistaa.

## Sovelluskuvakkeiden mukauttaminen kotinäytössä

- 1 Pidä sovelluskuvaketta painettuna, kunnes se irtoaa nykyisestä sijaintipaikastaan. Pudota sitten kuvake näyttöön. Muokkauskuvake  näkyy sovelluksen oikeassa yläkulmassa.
- 2 Napauta sovelluskuvaketta uudelleen ja valitse haluamasi malli ja koko.
- 3 Tallenna muutos valitsemalla **OK**.

## Palaaminen äskettäin käytettyihin sovelluksiin


- 1 Napauta . Näyttöön avautuu luettelo viimeksi käytetyistä sovelluksista.
- 2 Voit avata sovelluksen napauttamalla sovelluskuvaketta. Voit palata edelliseen näyttöön valitsemalla .

## Ilmoituspaneeli

Ilmoitusten avulla kerrotaan uusien viestien vastaanottamisesta, kalenteritapahtumista ja häilytyksistä sekä meneillään olevista tapahtumista, kuten puhelimeen puhumisesta.

Kun ilmoitus saapuu, sen kuvake ilmestyy näytön yläreunaan. Odottavien ilmoitusten kuvakkeet ilmestyvät vasempaan reunaan, ja oikeassa reunassa olevat järjestelmän kuvakkeet osoittavat esimerkiksi Wi-Fi:n voimakkuuden tai akun varaustason.

**HUOMAUTUS:** Käytettävissä olevat vaihtoehdot voivat poiketa alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

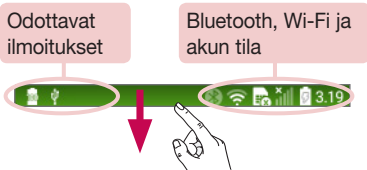

## Ilmoituspaneelin avaaminen

Avaa ilmoituspaneeli pyyhkäisemällä alaspäin tilapalkista.

**Pikavaihtoalue**  
Ota toiminto käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla pikavaihtonäppäintä. Siirry toiminnon asetusvalikkoon pitämällä näppäintä painettuna. Saat näkyviin lisää vaihtonäppäimiä pyyhkäisemällä vasemmalle tai oikealle. Poista tai lisää vaihtonäppäimiä tai muuta niiden järjestystä valitsemalla .

**QSlide sovellukset**  
Avaa QSlide-sovellus näytössä pienenä ikkunana napauttamalla sitä. Poista tai lisää QSlide-näppäimiä tai muuta niiden järjestystä valitsemalla .

**Ilmoitukset**  
Nykyiset ilmoitukset näkyvät luettelona lyhyellä kuvauksella varustettuina. Avaa ilmoitus napauttamalla sitä.

Tyhjennä kaikki ilmoitukset napauttamalla.

Sulje ilmoituspaneeli vetämällä välillehteä näytön yläreunaa kohti.

## Tilapalkin ilmaisinkuvakkeet

Ilmaisinkuvakkeet näkyvät tilapalkissa näytön yläreunassa ja ilmoittavat esimerkiksi vastaamattomista puheluista, uusista viesteistä, kalenterin tapahtumista ja laitteen tilasta.



Näytön yläreunassa näkyvät kuvakkeet kertovat tietoja laitteen tilasta. Tärkeimmät kuvakkeet on lueteltu alla olevassa taulukossa.

Kuvake	Kuvaus
	Ei SIM-korttia
	Ei verkkosignaalia
	Lentokonetila käytössä
	Yhdistetty Wi-Fi-verkkoon
	Langalliset kuulokkeet yhdistetty
	Puhelu käynnissä
	Vastaamaton puhelu
	Bluetooth on käytössä
	NFC-toiminto käytössä
	Järjestelmävaroituis
	Hälytys asetettu
	Uusi vastaajaviesti

Kuvake	Kuvaus
	Älä häiritse
	Värinätila käytössä
	Akku täysi
	Akkua ladataan
	Puhelin on liitetty tietokoneeseen USB-kaapelilla
	Haetaan tietoja
	Ladataan tietoja
	GPS on käytössä
	Tietoja synkronoidaan
	Uusi Gmail-viesti
	Uusi Hangouts-viesti
	Valitse kirjoitustapa



Uusi tekstiviesti



Wi-Fi-verkko on aktiivinen




Kappaletta toistetaan parhaillaan

**HUOMAUTUS:** Kuvakkeiden sijainnit tilarivillä voivat poiketa toiminnosta tai palvelusta riippuen.

## Virtuaalinäppäimistö


Voit kirjoittaa tekstiä virtuaalinäppäimistöllä. Virtuaalinäppäimistö näkyy automaattisesti näytössä tekstinkirjoitustilassa. Saat näppäimistön näkyviin napauttamalla tekstikenttää, johon haluat kirjoittaa tekstiä.

### Kirjoittaminen näppäimistöllä

 Napauta kerran, kun haluat seuraavaksi ison kirjaimen. Kun haluat käyttää pelkästään isoja kirjaimia, napauta kahdesti.

 Napauta vaihtaaksesi aakkosten ja symbolien näppäimistöön.

 Lisää välilyönti.

 Luo uusi rivi.

 Poista edellinen merkki.

## Erikoismerkkien kirjoittaminen

Kun valitset kirjoituskieleksi ranskan tai espanjan, voit kirjoittaa ranskalaisia tai espanjalaisia merkkejä (esimerkiksi å).

Voit esimerkiksi kirjoittaa kirjaimen å pitämällä näppäintä a painettuna, kunnes suurennusnäppäin kasvaa ja eri kielten erikoismerkit tulevat näkyviin.

Valitse sitten haluamasi erikoismerkki.

# Google-tilin määrittäminen

Kun käynnistät puhelimen ensimmäistä kertaa, voit ottaa verkon käyttöön, kirjautua Google-tilillesi ja määrittää, miten haluat käyttää Google-palveluita.

## Google-tilin määrittäminen

- Kirjautu Google-tiliin esiin tulevassa määrittämissä.

**TAI**

- Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > valitse Google-sovellus, kuten **Gmail** > **SELVÄ**-välilehti > valitsemalla **Lisää sähköpostiosoite** luo uusi tili.

Kun olet määrittänyt puhelimeen Google-tilin, se synkronoidaan automaattisesti Googlen verkkotilin kanssa. Sovelluksien ja web-palvelujen yhteystiedot, Gmail-viestit, kalenteritapahtumat ja muut tiedot synkronoidaan puhelimen kanssa. (Tämä riippuu omista synkronointiasetuksistasi.)

Kirjautumisen jälkeen voit käyttää Gmail™-sähköpostia ja hyödyntää Google-palveluita puhelimesasi.

# Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

## Wi-Fi



Puhelimen Wi-Fi-ominaisuuksien ansiosta voit käyttää huippunopeaa Internet-yhteyttä langattoman verkon kattavuusalueella. Voit käyttää langatonta Wi-Fi-yhteyttä ilman lisämaksuja.

## Yhteydet langattomiin verkkoihin

Jos haluat käyttää Wi-Fi-yhteyttä puhelimesi, muodosta yhteys langattomaan tukiasemaan tai verkkoon. Jotkin tukiasemat ovat avoimia ja voit muodostaa yhteyden suoraan. Osa tukiasemista on piilotettuja tai käyttää erityisiä turvaominaisuuksia, joten puhelimen asetukset on määritettävä ennen yhteyden muodostamista niihin. Poistamalla Wi-Fi-yhteyden käytöstä, kun et käytä sitä, voit pidentää akun käyttöaika.

**HUOMAUTUS:** Jos olet Wi-Fi-verkon kattavuusalueen ulkopuolella tai jos Wi-Fi-yhteys on **Pois käytöstä**, matkapuhelinoperaattori saattaa periä lisämaksuja mobiilidatan käyttämisestä.

## Wi-Fi-yhteyden käynnistäminen ja yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Verkot**-välilehti > **Wi-Fi**.
- 2 Ota **Wi-Fi** käyttöön valitsemalla asetukseksi **Käytössä** ja aloita käytettävissä olevien Wi-Fi-verkkojen haku.
- 3 Napauttamalla Wi-Fi-valiikkoa uudelleen saat näkyviin luettelon aktiivisista ja kattavuusalueella olevista Wi-Fi-verkoista.
  - Suojatut verkot on merkitty lukkokuvakkeella.
- 4 Voit muodostaa yhteyden verkkoon napauttamalla haluamasi verkon nimeä.
  - Jos verkko on suojattu, yhteyden käyttäminen edellyttää salasanaa tai muita tunnistetietoja. (Lisätietoja saat operaattoriltasi.)
- 5 Tilarivin kuvakkeet ilmaisevat Wi-Fi-yhteyden tilan.

# Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

## Bluetooth



Voit lähettää tietoja Bluetooth-yhteyden kautta vastaavalla sovelluksella, mutta et Bluetooth-valikosta, kuten useimmissa muissa matkapuhelimissa.

### HUOMAUTUS:

- LG ei ole vastuussa Bluetooth-yhteyden kautta lähetettävien tai vastaanotettavien tietojen katoamisesta, sieppaamisesta tai väärinkäytöstä.
- Varmista aina, että siirät tietoja luotettavien ja suojattujen laitteiden välillä. Jos laitteiden välillä on esteitä, niiden käyttöäisyys voi lyhentyä.
- Jotkin laitteet – erityisesti laitteet, jotka eivät ole Bluetooth SIG:n testaamia – eivät ehkä ole yhteensopivia laitteesi kanssa.

### Bluetoothin käyttöönotto ja laiteparin muodostaminen Bluetooth-laitteen kanssa.

Laite on liitettävä toiseen laitteeseen ennen kuin ne voidaan yhdistää.

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Verkot**-välilehti > aseta **Bluetooth**-asetukseksi **Käytössä**.
- 2 Napauta **Bluetooth**-valikkoa uudelleen. Näkyviin tulee asetus, jolla voit tehdä laitteen näkyväksi, ja asetus laitteiden etsimistä varten. Valitse **Haku**, ja laite hakee muita laitteita Bluetooth-yhteyden alueella.
- 3 Valitse luettelosta laite, jonka kanssa laitepari muodostetaan.  
Kun laitepari on muodostettu, laite muodostaa yhteyden toiseen laitteeseen.

**HUOMAUTUS:** Joissakin laitteissa, kuten kuulokkeissa tai handsfree-autovarusteissa, voi olla käytössä kiinteä Bluetooth-PIN-koodi, kuten 0000. Jos toinen laite on suojattu PIN-koodilla, sinua pyydetään antamaan kyseinen koodi.



### Tietojen lähettäminen langattomalla Bluetooth-yhteydellä


- 1 Valitse tiedosto tai kohde, kuten yhteystieto, kalenteritapahtuma tai mediatiedosto, sopivasta sovelluksesta tai **Lataukset**-kohdasta.
- 2 Valitse Bluetooth-tiedonsiirron asetus.

**HUOMAUTUS:** Asetuksen valinta saattaa vaihdella tietotyyppin mukaan.

- 3 Etsi Bluetooth-yhteensopiva laite ja muodosta sen kanssa laitepari.

## Tietojen vastaanottaminen langattomalla Bluetooth-yhteydellä

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Verkot**-välilehti > aseta **Bluetooth**-asetukseksi **Käytössä**.
- 2 Napauta **Bluetooth**-valikkoa uudelleen ja merkitse näytön yläreunan valintaruutu valituksi, jolloin saat puhelimen näkyväksi muille laitteille.

**HUOMAUTUS:** Voit valita ajan, jonka laite on näkyvässä, valitsemalla  > **Näkyvyyden aikakatkaisu**.

- 3 Hyväksy tietojen vastaanottaminen toisesta laitteesta valitsemalla **Hyväksy**.

## Puhelimen datayhteyden jakaminen

USB-jako ja kannettava langaton Wi-Fi-verkko ovat tarpeellisia ominaisuuksia, kun langattomia yhteyksiä ei ole käytettävissä. Voit jakaa puhelimen mobiilidatayhteyden yhden tietokoneen kanssa USB-kaapelin välityksellä (USB-jako). Voit myös jakaa puhelimen datayhteyden samanaikaisesti usean laitteen kanssa muuttamalla puhelimen kannettavaksi Wi-Fi-verkoksi.

Kun puhelimen datayhteys on jaettu, kuvake näkyy tilapalkissa ja jatkuvana ilmoituksena ilmoitusikkunassa. Tuoreimmat tiedot jakamisesta ja kannettavista langattomista verkoista, mukaan lukien tiedot tuetuista käyttöjärjestelmistä ja muista yksityiskohdista, löytyvät osoitteesta <http://www.android.com/tether>.

### Puhelimen datayhteyden jakaminen kannettavassa langattomassa Wi-Fi-verkossa

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Verkot**-välilehti > **Jakaminen & Verkot** > ja ota käyttöön **Wi-Fi-tukiasema**.
- 2 Näppäile salasana ja valitse **Tallenna**.

**VIHJE** Jos tietokoneessasi on Windows 7 -käyttöjärjestelmä tai tiettyjen Linux-käyttöjärjestelmien (esimerkiksi Ubuntu) uusi jakeluversio, tietokonetta ei yleensä tarvitse valmistella jakamista varten. Jos tietokoneessa on kuitenkin vanhempi Windows-käyttöjärjestelmä tai jokin muu käyttöjärjestelmä, tietokone on ehkä valmisteltava USB-verkkoyhteyttä varten. Viimeisimmät tiedot USB-jakamista tukevista käyttöjärjestelmistä ja käyttöjärjestelmien määrittämisestä löytyvät osoitteesta <http://www.android.com/tether>.

# Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

## Kannettavan langattoman verkon suojaaminen tai nimeäminen uudelleen

Voit muuttaa puhelimen Wi-Fi-verkkonimen (SSID) ja suojata Wi-Fi-verkon.

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Verkot**-välilehti > **Jakaminen & Verkot** > **Wi-Fi-tukiasema**.
- 2 Valitse **Määritä jaettava Wi-Fi**.
  - Näyttöön avautuu **Määritä jaettava Wi-Fi** -valintaikkuna.
  - Voit muuttaa **Wi-Fi-nimi (SSID)**, jonka muut tietokoneet näkevät etsiessään Wi-Fi-verkkoja.
  - Voit myös valita **Turvallisuus**-valikon ja määrittää verkon suojaustyypiksi Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2), jossa on jaettu salausavain (PSK).
  - Jos valitset **WPA2 PSK** -suojaustyypin, **Määritä jaettava Wi-Fi** -valintaikkunaan lisätään salasana kenttä. Kenttään kirjoittamaasi salasanaa kysytään, kun verkkoon otetaan yhteys tietokoneella tai muulla laitteella. Voit poistaa Wi-Fi-verkon suojauksen valitsemalla **Turvallisuus**-valikosta **Avaa**.
- 3 Valitse **Tallenna**.

**HUOMAA!** Jos suojausasetuksena on Avoin, muut voivat käyttää verkkopalveluja ilman lupaa, mikä saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia. Suojausasetus kannattaa määrittää sellaiseksi, että verkkopalveluja ei voi käyttää luvatta.

## Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct tukee Wi-Fi-laitteiden välistä suoraa yhteyttä ilman tukiasemaa. Koska Wi-Fi Direct -yhteys kuluttaa paljon akkuvirtaa, puhelin on suositeltavaa liittää virtalähteeseen Wi-Fi Direct -ominaisuutta käytettäessä. Tarkista Wi-Fi- ja Wi-Fi Directed -verkkosi etukäteen, ja varmista, että kaikki käyttäjät ovat samassa verkossa.

## SmartShare

SmartShare-toimintoa on helppo käyttää esimerkiksi Galleria- ja Musiikki-sovelluksissa.

### Sisällön toistaminen monissa eri laitteissa


Voit jakaa puhelimesi sisältöä moniin eri laitteisiin. Jaa sisältöä Musiikki-sovelluksessa valitsemalla .

### Toistaminen/Lähettäminen

**Toista:** Voit toistaa sisältöä televisiossa, Bluetooth-kaiuttimissa jne.

**Beam:** Voit lähettää sisällön Bluetooth- ja SmartShare Beam -tuettuun laitteeseen.

- **SmartShare Beam:** Sisällön nopea siirtotoiminto Wi-Fi Directillä.

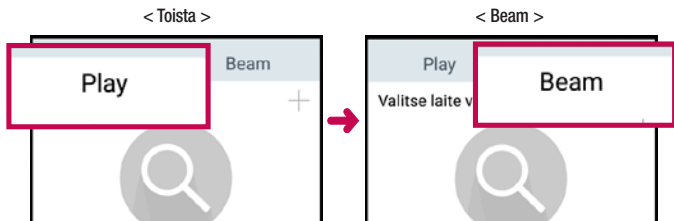

## Sisällön toistaminen lähellä olevista laitteista

Voit toistaa lähellä olevien laitteiden (esim. tietokoneen verkkoon liitetyt laitteet, matkapuhelimet) sisältöä **Galleria**-ja **Musiikki** -sovelluksissa.

### Laitteiden yhdistäminen

Voit yhdistää laitteesi ja muut DLNA-laitteet samaan Wi-Fi-verkkoon.

### Muiden laitteiden hakeminen

- 1 Valitse Lähellä olevat laitteet ja voit nähdä DLNA-tuetut laitteet.
- 2 Muodostamalla yhteyden laitteeseen voit tarkastella sen sisältöä.

## Tietokoneyhteydet USB-kaapelilla

Lue lisää laitteen liittämisestä tietokoneeseen USB-kaapelin avulla USB-yhteystilassa.

### Musiikin, kuvien ja videoiden siirtäminen USB-massamuistitilassa

- 1 Yhdistä puhelin tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 2 Ellei ole asentanut LG Android Platform -ohjainta tietokoneeseen, sinun on muutettava asetukset manuaalisesti. Liu'uta tilapalkkia alaspäin ja valitse **Media-laitte (MTP)**.
- 3 Voit nyt tarkistaa massamuistin sisältöön tietokoneessa ja siirtää tiedostot.

# Laitteen yhdistäminen verkkoihin ja muihin laitteisiin

## Synkronointi Windows Media Playerin kanssa


Varmista, että Windows Media Player on asennettu tietokoneeseen.

- 1 Liitä puhelin USB-kaapelin avulla tietokoneeseen, johon Windows Media Player on asennettu.
  - 2 Valitse **Media-laite (MTP)**. Kun laite on yhdistetty, tietokoneen näyttöön tulee ponnahdusikkuna.
  - 3 Avaa Windows Media Player musiikkitiedostojen synkronointia varten.
  - 4 Kirjoita laitteen nimi ponnahdusikkunaan tai muokkaa nimeä (tarpeen mukaan).
  - 5 Valitse ja vedä haluamasi musiikkitiedostot synkronointiluetteloon.
  - 6 Aloita synkronointi.
- Windows Media Playerin kanssa synkronoiminen edellyttää seuraavien vaatimusten täyttymistä.



Osa	Vaatus
Käyttöjärjestelmä	Microsoft Windows XP SP2, Vista tai uudempi
Windows Media Playerin versio	Windows Media Player 10 tai uudempi.

## Puhelun soittaminen

- 1 Avaa näppäimistö napauttamalla -kuvaketta.
- 2 Näppäile numero näppäimistöllä. Voit poistaa numeron valitsemalla .
- 3 Soita puhelu napauttamalla .
- 4 Voit lopettaa puhelun napauttamalla puhelun **Loppu**-kuvaketta .

**VIHJE** Voit lisätä +-merkin kansainväliseen puhelinnumeroon pitämällä -näppäintä painettuna.






## Yhteystiedon numeroon soittaminen

- 1 Avaa yhteystiedot napauttamalla -kuvaketta.
- 2 Selaa yhteystietoja tai kirjoita yhteyshenkilön nimen ensimmäiset kirjaimet napauttamalla **Hae kontakteja**-kohtaa.
- 3 Kun löydät luettelosta henkilön, jolle haluat soittaa, valitse .

## Puhelun äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit säätää äänenvoimakkuutta puhelun aikana puhelimen takana olevilla äänenvoimakkuuden säätöpainikkeilla.

## Toisen puhelun soittaminen

- 1 Valitse ensimmäisen puhelun aikana  > **Lisää puhelu** ja valitse numero. Voit myös siirtyä viimeksi valittujen numeroiden luetteloon valitsemalla **Lokit** tai voit etsiä yhteystietoja valitsemalla **Yhteystiedot** ja valitsemalla sitten yhteystiedon, jolle haluat soittaa.
- 2 Soita puhelu napauttamalla .
- 3 Molemmat puhelut näkyvät puhelunäytössä. Ensimmäinen puhelu lukitaan ja asetetaan pitoon.
- 4 Voit siirtyä puheluiden välillä napauttamalla näkyvillä olevaa numeroa. Tai järjestä neuvottelupuhelu napauttamalla  **Yhdistä puhelut**.
- 5 Kun haluat lopettaa puhelun, valitse **Loppu** tai valitse  ja liu'uta ilmoituspalkki alas ja valitse **Lopeta puhelu** -kuvake .

# Puhelut


**HUOMAUTUS:** Kaikista puheluista veloitetaan erikseen.

## Puhelutietojen tarkasteleminen

Napauta kotinäytössä  ja valitse **Lokit**-välilehti.

Näet kaikki soitetut, vastatut ja vastaamattomat puhelut.

### VIHJE

- Voit tarkistaa tietyn puhelun päivämäärän, kellonajan ja keston napauttamalla jotain puhelulokia.
- Voit poistaa kaikki tallennetut kohteet valitsemalla  ja valitsemalla sitten **Poista kaikki**.

## Puheluasetukset

Voit määrittää puheluasetukset, kuten soitonsiirron, ja muita operaattorin tarjoamia lisäpalveluja.

- 1 Valitse kotinäytössä .
- 2 Valitse .
- 3 Valitse **Puheluasetukset** ja valitse sitten muutettavat asetukset.



# Yhteystiedot

Voit lisätä yhteystietoja puhelimeen ja synkronoida ne Google-tilin tai muiden sellaisten sähköpostitilien tietoihin, jotka tukevat yhteystietojen synkronointia.

## Yhteystiedon etsiminen

- 1 Avaa yhteystiedot napauttamalla  -kuvaketta.
- 2 Valitse **Hae kontakteja** ja kirjoita yhteystiedon nimi näppäimistöllä.


## Yhteystiedon lisääminen

- 1 Valitse , anna uuden yhteystiedon numero ja valitse . Valitse **Lisää yhteystietoihin > Uusi yhteystieto**.
- 2 Jos haluat lisätä kuvan uudelle yhteystiedolle, napauta kuva-aluetta. Valitse **Ota valokuva** tai **Valitse galleriasta**.
- 3 Valitse yhteystietoluokka napauttamalla ja anna yhteystiedon tiedot.
- 4 Valitse **Tallenna**.


## Suosikkiyhteystiedot

Voit luokitella usein käytetyt yhteystiedot suosikkeihin.

### Yhteystiedon lisääminen suosikkeihin

- 1 Avaa yhteystiedot napauttamalla  -kuvaketta.
- 2 Näet yhteystiedon sisällön napauttamalla sitä.
- 3 Napauta yhteystiedon nimen oikeassa kulmassa olevaa tähteä. Tähti muuttuu keltaiseksi.

### Yhteystiedon poistaminen suosikeista

- 1 Avaa yhteystiedot napauttamalla  -kuvaketta.
- 2 Napauta **Suosikit**-välilehteä ja valitse yhteystieto, jonka tiedot haluat nähdä.
- 3 Napauta yhteystiedon nimen oikeassa kulmassa olevaa keltaista tähteä. Tähti muuttuu harmaaksi ja yhteystieto poistetaan suosikeista.

## Ryhmän luominen

- 1 Avaa yhteystiedot napauttamalla -kuvaketta.
- 2 Valitse **Ryhmät** ja . Valitse **Uusi ryhmä**.
- 3 Kirjoita uuden ryhmän nimi. Voit myös määrittää ryhmälle soittoäänen.
- 4 Tallenna ryhmä valitsemalla **Tallenna**.



**HUOMAUTUS:** Vaikka poistat ryhmän, siihen liitettyjä yhteystietoja ei poisteta. Ne säilyvät puhelimessa.

# Viestitys


Voit käyttää teksti- ja multimediatekstejä yhdessä helppokäyttöisessä valikossa.

**VAROITUS:** LG-viestin on oltava määritetty oletustekstiviestisovellukseen. Jos näin ei ole, jotkin viestitoiminnot toimivat rajoitetusti.

## Viestin lähettäminen

- 1 Napauta kotinäytössä -kuvaketta ja avaa tyhjä viesti napauttamalla .
- 2 Kirjoita yhteystiedon nimi tai numero **Vastaanottaja**-kenttään. Kirjoittaessasi yhteyshenkilön nimeä näkyviin tulevat nimeä vastaavat tiedot. Voit napauttaa ehdotetun vastaanottajan nimeä. Voit lisätä useamman kuin yhden yhteystiedon.

**HUOMAUTUS:** Jokaisesta lähetetystä viestistä veloitetaan tekstiviestin hinta.

- 3 Napauta **Kirjoita viesti**-kenttää ja aloita viestin kirjoittaminen.
- 4 Avaa asetusvalikko valitsemalla . Valitse joko **Pikaviesti**, **Lisää hymiö**, **Ajoita lähetys**, **Lisää aihe** tai **Hylkää**.

**VIHJE** Voit liittää viestiin tiedoston napauttamalla -kuvaketta.

- 5 Voit lähettää viestin napauttamalla **Lähetä**-kohtaa.
- 6 Vastaukset näkyvät näytössä. Viestiketju kasvaa, kun lähetät uusia viestejä ja vastaat viesteihin.



### **VAROITUS:**

- 160 merkin raja voi vaihdella maittain kielestä ja tekstiviestin koodauksesta riippuen.
- Jos tekstiviestiin lisätään kuva-, video- tai äänitiedosto, se muunnetaan automaattisesti multimediatekstiä ja siitä laskutetaan tämän mukaan.

## Luettelu

Viestit (tekstiviestit, multimediaviestit) voi näyttää aikajärjestyksessä, joten voit helposti seurata keskusteluja.

## Viestiasetusten muuttaminen

Puhelimen viestiasetukset on esimääritetty, joten voit lähettää viestejä heti. Voit muuttaa asetuksia mielesi mukaan.

- Napauta kotinäytössä **Viestitys**-kuvaketta, valitse  ja valitse sitten **Asetukset**.

# Sähköposti

Sähköposti-sovelluksella voit lukea sähköpostejasi esimerkiksi Gmail-palvelusta. Sähköpostisovellus tukee seuraavia tilityyppejä: POP3, IMAP ja Exchange.


Saat tiliasetukset palveluntarjoajalta tai järjestelmänvalvojalta.

## Sähköpostitilin hallinta

Kun avaat **Sähköposti**-sovelluksen ensimmäistä kertaa, ohjattu toiminto auttaa sinua määrittämään sähköpostitilin asetukset.

Asetusten määrittämisen jälkeen sähköpostisovelluksessa Saapuneet-kansion sisältö.

**Voit lisätä toisen sähköpostitilin seuraavasti:**

- Valitse  >  > **Sovellukset-välilehti** > **Sähköposti** >  > **Asetus** >  **Lisää tili.**

**Sähköpostitilin asetusten muuttaminen:**

- Valitse  >  > **Sovellukset-välilehti** > **Sähköposti** >  > **Asetus** > **Yleisasetukset.**

**Sähköpostitilin poistaminen:**

- Valitse  >  > **Sovellukset-välilehti** > **Sähköposti** >  > **Asetus** >  > **Poista tili** > valitse poistettava tili > **Poista** > valitse **Kyllä.**




## Tilin kansioden käyttäminen

Valitse  >  > **Sovellukset-välilehti** > **Sähköposti** >  **Kansiot.**

Kullakin tilillä on Saapuneet-, Lähtevät-, Lähetetyt- ja Luonnokset-kansio. Sähköpostipalveluntarjoajan tukemista ominaisuuksista riippuen muitakin kansioita voi olla käytettävissä.

## Sähköpostiviestin kirjoittaminen ja lähettäminen

**Kirjoita ja lähetä viesti seuraavasti:**

- 1 Valitse **Sähköposti**-sovelluksessa .
- 2 Kirjoita viestin vastaanottajan osoite. Kirjoittaessasi saat yhteystietoluettelostasi ehdotuksia vastaanottajiksi. Erota osoitteet toisistaan puolipisteellä.
- 3 Lisää kopio/piilokopio valitsemalla  ja liitä tiedostoja tarpeen mukaan valitsemalla .

# Sähköposti

4 Kirjoita viestin teksti.

5 Napauta .




**VIHJE** Kun uusi sähköposti saapuu Saapuneet-kansioon, puhelin ilmoittaa siitä merkkiäänellä tai värinällä.

# Kamera

Voit avata kameran sovelluksen valitsemalla  >  > **Sovellukset**-välilehti > .

## Etsimen ominaisuudet


















- 1 **Salama** – Valitse Pois käytöstä , Käytössä  tai Automaattinen .
- 2 **Vaihda kamera** – Vaihda käyttöön etu- tai takakamera.
- 3 **Kuvaustila** – Valitse joko **Normaali**, **Dynaaminen ääni (HDR)**, **Panoraama**, **Jatkuva kuvaus**, **Kauneuskuva**, **Time catch** tai **Urheilu**.
- 4 **Asetukset**: avaa asetusvalikko koskettamalla tätä kuvaketta.
- 5 **Videotila** – Siirry videotilaan napauttamalla ja liu'uttamalla tätä kuvaketta alaspäin.
- 6 **Kuvan ottamispainike** – napauttamalla tätä voit ottaa valokuvan.
- 7 **Galleria** – Tätä napauttamalla näet viimeksi ottamasi kuvan. Voit avata gallerian ja katsella tallennettuja kuvia kameratilassa.

**HUOMAUTUS:** Varmista ennen valokuvaamista, että kameran linssi on puhdas.

## Lisäasetusten käyttäminen


Avaa lisäasetukset etsimistä napauttamalla -kuvaketta. Voit muuttaa kameran asetuksia selaamalla luetteloa.

	Ota valokuva sanomalla jokin seuraavista sanoista: cheese, smile, hiiri tai LG.
	Määrittää ja säätää valokuvaan tulevan auringonvalon määrää.
	Valitse tarkennustila napauttamalla.
	Valitsee valokuvan resoluution. Suuri tarkkuus kasvattaa kuvan kokoa. Suuria kuvia mahtuu muistiin vähemmän.
	ISO-arvo määrittää kameran valoanturin herkkyyden. Mitä korkeampi ISO-arvo on, sen herkempi kamera on valolle. Tästä on hyötyä heikosti valaistuissa tiloissa, joissa ei voi käyttää salamaa.
	Parantaa värien laatua erilaisissa valaistusolosuhteissa.
	Lisää kuviin tehosteita.
	Määrittää kuvauspainikkeen painamisen jälkeisen viiveen. Tämä on ihanteellista, jos haluat olla mukana kuvassa.
	Voit ottaa käyttöön puhelimen paikannustoiminnot.
	<b>HUOMAUTUS:</b> Toiminto on käytettävissä vain, kun GPS-toiminto on käytössä tai yhdistetty verkkoon.
	Valitsee sulkijan äänen.
	Määrittää äänenvoimakkuusnäppäimellä, käytetäänkö tallennusta vai zoomia.
	Valitse kuvien tallennustila.
	Avaa ohjeoppaan, jossa kerrotaan, miten toiminto toimii.
	Palauttaa kameran oletusasetukset.

## VIHJE




- Osa oletusasetuksista, kuten valkotasapaino, väritehoste, ajastin ja kuvaustila, palautetaan, kun suljet kameran. Tarkista nämä ennen seuraavan kuvan ottamista.
- Asetusvalikko näkyy etsinnäkymän päällä, joten kun muutat kuvan väriä tai laatua, näet muutetun kuvan esikatselussa asetusvalikon takana.

## Pikakuvaus

- 1 Avaa **Kamera**-sovellus ja kohdista objektiivi kohti kuvattavaa kohdetta.
- 2 Tarkennusruudut ilmestyvät etsinnäytön keskelle. Voit tarkentaa mihin tahansa kohtaan näyttöä napauttamalla kyseistä kohtaa.
- 3 Kun tarkennusruutu muuttuu siniseksi, kamera on tarkentanut kohteen.
- 4 Ota kuva valitsemalla .

## Time Catch -kuvaustilan käyttö

Määrittää kameran tallentamaan puuttuvat hetket ottamalla viisi peräkkäistä kuvaa, ennen kuin  valitaan.

- 1 Avaa **Kamera**-sovellus.
- 2 Valitse  > **Time Catch**.
- 3 Ota kuva valitsemalla .
- 4 Näytä kuvan ottoa edeltävät hetket napauttamalla pikkukuvaa Kamera-näytön alareunassa.
- 5 Valitse kuvat, jotka haluat säilyttää, ja napauta sitten  at näytön yläreunassa.

## Kuvan ottamisen jälkeen

Napauttamalla kuvan pienoiskuva kameranäytön alareunassa voit tarkastella viimeksi ottamaasi kuvaa.



Muokkaa valokuvaa.



Ota toinen kuva välittömästi napauttamalla tätä.



Voit lähettää kuvan tai jakaa sen yhteisö verkkopalvelussa napauttamalla sitä.




Poista kuva napauttamalla.


**VIHJE** Jos puhelimeen on määritetty yhteisöpalvelutili, voit jakaa kuvan yhteisöpalvelussa.

**HUOMAUTUS:** multimediaviestien lataaminen verkkovierailun aikana saattaa olla lisämaksullista.

# Videokamera

## Etsimen ominaisuudet

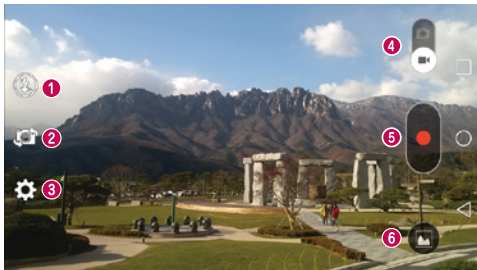

- 1 **Salama** – Valitse **Pois käytöstä**  **Käytössä**  tai **Automaattinen** .
- 2 **Vaihda kamera** – vaihda käyttöön etu- tai takakamera.
- 3 **Asetukset** – avaa asetusvalikko koskettamalla tätä kuvaketta.
- 4 **Kameratila** – Siirry kameratilaan liu'uttamalla kuvaketta ylöspäin.
- 5 **Aloita tallentaminen** – napauttamalla tätä voit aloittaa videon tallennuksen.
- 6 **Galleria** – Voit katsoa kuvaamasi videon napauttamalla. Voit avata gallerian ja katsella tallennettuja kuvia.
- 7 **videotilassa.**










### VIHJE

Kun tallennat videota, aseta kaksi sormeä näytölle ja nipistä niitä yhteen, kun haluat käyttää Zoom-toimintoa.



# Videokamera

## Lisäasetusten käyttäminen

Voit avata kaikki lisäasetukset etsimestä valitsemalla .

	Määritä otettavan videon koko (pikseleinä) napauttamalla.
	Määrittää ja säätelee objektiin pääsevän auringonvalon määrää. Kun haluat tummemman videokuvan, liu'uta kirkkaussäädintä miinusmerkkiä (-) kohti ja kun haluat kirkkaamman kuvan, liu'uta säädintä plusmerkkiä (+) kohti.
	Parantaa värien laatua erilaisissa valaistusolosuhteissa.
	Valitse värisävy uutta näkymää varten.
	Voit ottaa käyttöön puhelimen paikannustoiminnot. <b>HUOMAUTUS:</b> Toiminto on käytettävissä vain, kun GPS-toiminto on käytössä tai yhdistetty verkkoon.
	Määritä äänenvoimakkuusnäppäimellä, käytetäänkö tallennusta vai zoomia.
	Valitse videotiedostojen tallennuspaikka.
	Avaa ohjeoppaan, jossa kerrotaan, miten toiminto toimii.
	Palauttaa kameran oletusasetukset.

## Pikavideon kuvaus

- 1 Avaa **Kamera**-sovellus ja liu'uta **Videotila**-painiketta.
- 2 Videokameran etsin näkyy näytössä.
- 3 Pidä puhelinta vakaana ja kohdista objektiivi kuvauskohteeseen.
- 4 Aloita tallennus napauttamalla -kuvaketta kerran.
- 5 Etsimen yläkulmaan sytty punainen valo, ja siinä näytetään videon kesto.
- 6 Voit lopettaa tallennuksen valitsemalla .

## VIHJE







– Tätä napauttamalla voit ottaa kuvan videon, kun kuvaat videota.



– Tätä napauttamalla voit lisätä tauon, kun kuvaat videota.

## Videon tallentamisen jälkeen

Napauttamalla videon pienoiskuvaketta etsinnäkymän alareunassa voit tarkastella viimeksi kuvaamaasi videota.



	Kuvaa toinen video heti napauttamalla.
	Voit lähettää videon tai jakaa sen yhteisöverkkopalvelussa napauttamalla kuvaketta.
	Poista valokuva napauttamalla kuvaketta.
	Katso lisää vaihtoehtoja napauttamalla.

**HUOMAUTUS:** multimediaviestien lataaminen verkkovierailun aikana saattaa olla lisämaksullista.

## Knock Code


Voit avata näytön lukituksen sen ollessa suljettuna napauttamalla oikeaa aluetta ja oikeassa järjestyksessä.


### Knock Code -toiminnon ottaminen käyttöön


- 1 Valitse  >  > Sovellukset-välilehti > Asetukset > Näyttö-välilehti > Näytön lukitus > Valitse näytön lukitus > Knock Code.
- 2 Avautuvassa näytössä opastetaan valitsemaan lukituksen avaussarja. Sinun on luotava varmuuskopio-PIN-koodi siltä varalta, että unohdat lukituksen avaussarjan.

## QuickMemo+

QuickMemon avulla voit luoda muistioita ja ottaa kuvasiappauksia. Ota näyttökuvia, piirrä niihin ja jaa niitä perheenjäsenten ja ystävien kanssa QuickMemon avulla.

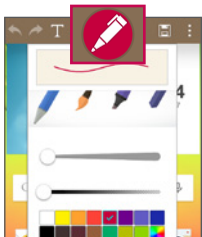

- 1 Napauta ja liu'uta tilapalkkia alaspäin, ja valitse sitten .
- 2 Valitse haluamasi valikon vaihtoehto, kuten **Kynän tyyppi**, **Väri**, **Pyyhin**, ja tee muistio.

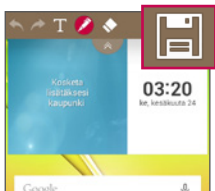







- 3 Valitse  Muokkaa-valikossa, jos haluat tallentaa muistion ja nykyisen näytön. Voit sulkea QuickMemon milloin tahansa valitsemalla .

**HUOMAUTUS:** Käytä QuickMemo+-toimintoa sormenpäällä. Älä napauta kynellä.

## QuickMemo+-asetusten käyttö

Voit käyttää QuickMenu-asetuksia helposti, kun käytät QuickMemoa.

	Peruuta tai tee uudelleen.
	Napauta ja lisää teksti.
	Valitsee kynän tyyppin ja värin.
	Poistaa luomasi muistion.
	Tallentaa muistion ja nykyisen näytön <b>QuickMemo+</b> tai <b>Galleriaan</b> -toimintoon.
	<b>Valinnat:</b> Napauta ja valitse <b>Jaa</b> tai <b>Paperi</b> muistiolle.





## Tallennetun QuickMemo+-muistion tarkastelu



Valitse **Galleria** ja valitse QuickMemo+-albumi.

## QSlide

Voit avata mistä tahansa näytöstä kalenterin ja muita kohteita ikkunaksi näytön sisäpuolella.





1		Napauta tätä, kun haluat lopettaa QSlide-toiminnon ja palata koko ikkunan tilaan.
2		Voit säätää läpinäkyvyyttä napauttamalla tästä.
3		Lopeta QSlide-toiminto napauttamalla.
4		Säädä kokoa napauttamalla.


- 1 Liu'uta tilapalkkia alaspäin > ja valitse QSlide sovellukset, tai valitse  kun käytössä on QSlidea tukeva sovellus. Toiminto näkyy jatkuvasti näytössä pienenä ikkunana.
- 2 Voit soittaa puhelun, selata verkkoselaimella tai muuttaa puhelimen asetuksia. Voit myös käyttää ja napauttaa pienten ikkunoiden näyttöä, jos läpinäkyvyyspalkki ei ole täynnä .

**HUOMAUTUS:** QSlide-toimintoa voi käyttää enintään kahdessa ikkunassa samanaikaisesti.

# QuickRemote

QuickRemote tekee puhelimestasi yleiskaukosäätimen, jota voit käyttää television, DVD- tai Blu-ray-soittimen hallintaan.

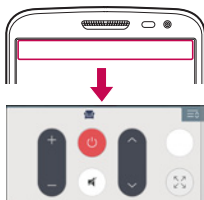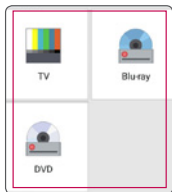

Valitse **Valikko**-näppäin  ja valitse **Magic Remote** -asetus, **Kaukosäätimen nimi**, **Siirrä kaukosäädin**, **Poista kaukosäädin**, **Asetukset** tai **Ohje**.

- 1 Liu'uta tilapalkkia alaspäin. Valitse sitten  > **LISÄÄ KAUKO**.

TAI

Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti >  **QuickRemote** > valitse .

- 2 Valitse laitteen tyyppi ja merkki, ja määritä laite tai laitteet näytön ohjeiden mukaisesti.

- 3 Liu'uta tilapalkkia alaspäin ja käytä QuickRemote-toimintoja.

## Toiminto

**HUOMAUTUS:** QuickRemote toimii samalla tavalla kuin tavanomaisen kaukosäätimen infrapunasiinaalit. Älä peitä puhelimen yläreunassa olevaa infrapunatunnistinta käyttäessäsi QuickRemote-toimintoa. Toiminto ei ehkä ole tuettu kaikissa malleissa tai kaikkien valmistajien tai palveluntarjoajien tuotteissa.

## Galleria

Katsele kuva- ja videoalburneita avaamalla **Galleria**-sovellus.

1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Galleria**.

Gallerian avulla voit hallita kaikkia kuva- ja videotiedostoja ja jakaa ne.

### HUOMAUTUS:

- Laitteen ohjelmisto ei välttämättä tue kaikkia tiedostomuotoja.
- Kaikkia tiedostoja ei välttämättä toisteta oikein niiden koodauksesta riippuen.

## Kuvien katselu

Kun avaat Gallerian, näet siinä käytettävissä olevat kansiot. Kun jokin toinen sovellus, kuten sähköposti, tallentaa kuvia, kyseisen kuvan sisältävä latauskansio luodaan automaattisesti. Kuten kuvankaappauksessa luodaan automaattisesti Kuvakaappaukset-kansio. Valitse kansio ja avaa se.

Kuvat näytetään kansiossa luontipäivän mukaisessa järjestyksessä. Valitse kuva, jota haluat tarkastella koko näytöllä. Vieritä vasemmalle tai oikealle, kun haluat tarkastella seuraavaa tai edellistä kuvaa.

### Lähentäminen ja loitontaminen

Käytä jotakin seuraavista tavoista suurentaaksesi kuvaa:

- Suurena kuvaa kaksoisnapauttamalla mitä tahansa kohtaa.
- Voit suurentaa mitä tahansa kohtaa vetämällä kahta sormea toisistaan erilleen. Pienennä kuvaa nipistämällä sormia yhteen tai palaa takaisin kaksoisnapauttamalla.

## Videoiden katselu

Videotiedostoissa näky  -kuvake esikatselussa. Valitse video, jonka haluat katsoa, ja valitse . Videot-sovellus käynnistyy.

## Valokuvien muokkaaminen

Valitse valokuvaa tarkastellessa .

## Valokuvien/videoiden poistaminen

Käytä jotakin seuraavista tavoista:

- Valitse kansiossa , valitse valokuvat ja videot ja valitse sitten **Poista**.
- Valitse valokuvaa tarkastellessasi .

# Multimedia


## Taustakuvan asettaminen

Valitse valokuvaa tarkastellessasi  > **Aseta kuva**, jos haluat asettaa kuvan taustakuvaksi tai liittää sen yhteyshenkilöön.

### HUOMAUTUS:

- Laitteen ohjelmisto ei välttämättä tue joitakin tiedostomuotoja.
- Jos tiedoston koko on suurempi kuin käytettävissä olevan muistin määrä, kuvia avatessa voi tapahtua virhe.


## Videot

Puhelimessa on videosoitin, jolla voit katsella suosikkivideoitasi. Avaa musiikkisoitin valitsemalla  > **Sovellukset**-välilehti > **Galleria**.

## Videon toistaminen

1 Valitse  > **Sovellukset**-välilehti > **Galleria**.

2 Valitse toistettava video.

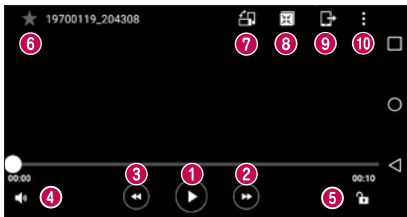









Keskeyttää videon toiston tai jatkaa sitä.



Voit siirtyä 10 sekuntia eteenpäin koskettamalla tätä.



Voit siirtyä 10 sekuntia taaksepäin koskettamalla tätä.


4		Voit säätää videon äänenvoimakkuutta koskettamalla tätä.
5	 / 	Voit lukita videonäytön tai poistaa sen lukituksen koskettamalla tätä.
6		Lisää kuva Suosikit-kansioon koskettamalla.
7		Muuta näytön suuntaa koskettamalla.
8		Voit avata QSlide-toiminnon koskettamalla tätä.
9		Voit jakaa videon SmartShare-toiminnolla napauttamalla kuvaketta.
10		Voit valita seuraavia toimintoja napauttamalla: Kuvasuhde, Tekstitykset, Jaa, Rajaa, Asetukset tai Tiedot.

## Musiikki

Puhelimessa on videosoitin, jolla voit kuunnella suosikkikappaleitasi. Avaa musiikkisoinnin valitsemalla  >  **Sovellukset**-välilehti > **Musiikki**.

### Musiikkikappaleen toistaminen

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Musiikki**.
- 2 Valitse **Kappaleet**.
- 3 Valitse toistettava musiikkikappale.

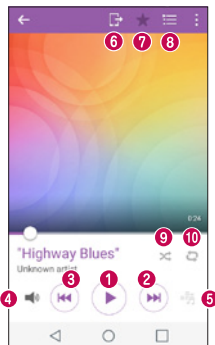

1	/ ▶	Keskeyttää videon toiston tai jatkaa sitä.
2	▶▶	Siirtyy albumin, soittolistan tai satunnaistoiston seuraavaan kappaleeseen. Kelaat eteenpäin pitämällä painettuna.
3	◀◀	Aloita nykyinen kappale alusta uudelleen tai hyppää albumin, soittolistan tai satunnaissoittolistan edelliseen kappaleeseen. Kelaat taaksepäin pitämällä painettuna.
4	🔊	Tuo äänenvoimakkuuden säätöpalkki näkyviin napauttamalla tätä ja säädä sitten toiston äänenvoimakkuutta käyttämällä palkkia.
5	🔀	Määritä äänitehosteita napauttamalla tätä.
6	📄	Voit jakaa videon SmartShare-toiminnolla napauttamalla kuvaketta.
7	★	Lisää kappale suosikkeihin napauttamalla tätä.
8	☰	Avaa nykyinen soittolista näkyviin napauttamalla tätä.
9	🔀	Toistaa nykyisen soittolistan satunnaistoistolla (kappaleet toistetaan satunnaisessa järjestyksessä).



Siirtää eri toistotilasta toiseen ja toistaa kaikki kappaleet, toistaa nykyisen kappaleen tai poistaa toiston käytöstä.

Voit säätää äänenvoimakkuutta musiikkia kuunnellessasi puhelimen vasemmalla sivulla olevien äänenvoimakkuusnäppäinten avulla.

Valitse musiikkikappale luettelosta. Näytössä näkyvät vaihtoehdot **Toista**, **Lisää soittoluetteloon**, **Jaa**, **Aseta soittoääneksi**, **Poista**, **Tiedot** ja **Haku**.

## Musiikkitiedostojen lisääminen puhelimeen

Aloita siirtämällä musiikkitiedostot puhelimeesi:




- Siirrä musiikkitiedostot Medialaite (MTP) avulla.
- Lataa langattomasta verkosta.
- Synkronoi puhelin tietokoneen kanssa.
- Voit vastaanottaa tiedostot Bluetoothin avulla.


## FM-radio

Puhelimesta on sisäinen FM-radio, joten voit kuunnella suosikkiradiokanaviasi missä tahansa.





**HUOMAUTUS:** radion kuunteleminen edellyttää kuulokkeiden kiinnittämistä puhelimeen. Liitä ne kuulokelitäntään.

## Hälytyksen asettaminen

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Kello** > **Hälytykset** > .
- 2 Kun hälytys on määritetty, puhelin ilmoittaa, kuinka paljon aikaa hälytykseen on.
- 3 Voit määrittää **Toista**, **Torkkuväli**, **Värise kun hälytys soi**, **Hälytysääni**, **Hälytyksen äänenvoimakkuus**, **Automaattinen ohjelman aloittaja**, **Salasanalukitus** ja **Muistio**.
- 4 Valitse **Tallenna**.

**HUOMAUTUS:** Voit muuttaa hälytysasetuksia hälytysnäkylässä napauttamalla **Valikko**-näppäintä  ja valitsemalla sitten **Asetukset**.

## Laskimen käyttäminen

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Laskin**.
- 2 Kirjoita numerot napauttamalla numeronäppäimiä.
- 3 Valitse yksinkertaisissa laskutoimituksissa tarvitsemasi funktio (+, -, x tai ÷) ja sen jälkeen =.
- 4 Voit tarkistaa historiatiedot valitsemalla  ja sitten **Laskimen kuvaus**.
- 5 Valitse monimutkaisissa laskutoimituksissa ensin , valitse **Funktio**laskin ja valitse sitten sin, cos, tan, log tai jokin muu haluamasi funktio.




## Tapahtuman lisääminen kalenteriin


- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Kalenteri**.
- 2 Kalenterin eri näkymätyypit (Päivä, Viikko, Kuukausi, Vuosi, Työjärjestys) on lueteltu näytössä.
- 3 Napauta päivää, johon haluat lisätä tapahtuman, ja valitse .
- 4 Valitse **Tapahtuman nimi** ja kirjoita tapahtuman nimi.
- 5 Valitse **Sijainti** ja kirjoita tapahtuman paikka. Tarkista päivämäärä ja valitse tapahtuman alkamis- ja päättymisaika.
- 6 Jos haluat toistaa hälytyksen, valitse **TOISTA** ja määritä tarvittaessa **MUISTUTUKSET**.
- 7 Tallenna tapahtuma kalenteriin napauttamalla **Tallenna**.

## Äänitys

Voit tallentaa äänimuistioita tai muita äänitiedostoja.

### Äänen tai puheen tallentaminen

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Äänitys**.
- 2 Aloita tallennus napauttamalla  -kuvaketta.
- 3 Lopeta tallennus valitsemalla .
- 4 Kuuntele tallennus valitsemalla .

**HUOMAUTUS:** Avaa albumisi valitsemalla . Voit kuunnella tallentamasi äänitteän. Käytettävissä oleva äänitysaika voi poiketa todellisesta äänitysaikasta.

## Tehtävät

Tämän tehtävän voi synkronoida MS Exchange -tilin kanssa. Voit luoda tehtävän, muokata sitä ja poistaa sen MS Outlook- tai MS Office Outlook Web Access -sovelluksella.

### MS Exchangen synkronointi

- 1 Valitse kotinäytössä  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset**.
- 2 Valitse **Yleinen**-välilehti > **Tilit ja synkronointi** > **Lisää tili**.
- 3 Valitse **Microsoft Exchange** ja luo sähköpostiosoite ja salasana.
- 4 Muista valita Synkronoi tehtävä -valintaruutu.

**HUOMAUTUS:** MS Exchange -tiliä ei välttämättä tueta sähköpostipalvelimesta riippuen.

## ThinkFree Viewer

ThinkFree Viewer on ammattitasoinen mobiilitoimistoratkaisu, jolla käyttäjät voivat tarkastella esimerkiksi Word-, Excel- ja PowerPoint-tiedostoja ja monia muita tiedostoja mobiililaitteella missä ja milloin tahansa.

Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > **ThinkFree Viewer**.

### Tiedostojen katselu

Käyttäjät voivat katsella muun muassa Microsoft Office- ja Adobe PDF -asiakirjoja sekä monia muita tiedostoja helposti suoraan mobiililaitteella. Kun asiakirjoja katsellaan ThinkFree Viewer -sovelluksella, kohteet ja asetellut säilyvät samanlaisina kuin alkuperäisissä asiakirjoissa.

## Google+



Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat olla yhteydessä muihin käyttäjiin Googlen yhteisöverkkopalvelun kautta.

• Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Google+**.

**HUOMAUTUS:** Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

## Puhehaku

Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat etsiä verkkosivuja äänihaun avulla.

- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Puhehaku**.
- 2 Sano avainsana tai -lause, kun näytölle ilmestyy **Puhu nyt**. Valitse jokin näkyviin ilmestyvistä ehdotetuista avainsanoista.

**HUOMAUTUS:** Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

## Lataukset

Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat tarkastella, mitä tiedostoja on ladattu sovellusten kautta.




• Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Lataukset**.


**HUOMAUTUS:** Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.


## LG SmartWorld

LG SmartWorld tarjoaa valikoiman mielenkiintoista sisältöä – pelejä, sovelluksia, taustakuvia ja soittoaaniä – LG-puhelimen käyttäjille, jotka voivat tehdä näin liikkuvasta elämästään entistä rikkaampaa.

### LG SmartWorldin käyttäminen puhelimessa



- 1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > ja avaa **LG SmartWorld** napauttamalla  -kuvaketta.
- 2 Valitse Sisäänkirjaus ja kirjoita LG SmartWorldin käyttäjätunnus ja salasana. Jos et ole vielä rekisteröitynyt, hanki LG SmartWorld -jäsenyys valitsemalla Rekisteröi.
- 3 Lataa haluamasi sisältö.

**HUOMAUTUS: Toimi seuraavasti, jos  -kuvaketta ei näy:**

- 1 Siirry puhelimen selaimella LG SmartWorldiin ([www.lgworld.com](http://www.lgworld.com)) ja valitse maasi.
- 2 Lataa LG SmartWorld -sovellus.
- 3 Suorita ja asenna ladattu tiedosto.
- 4 Siirry LG SmartWorldiin napauttamalla  -kuvaketta.

### LG SmartWorldin käyttäminen

- Käytä hyödyksesi kuukausittaiset LG SmartWorld -kampanjat.

	Etsi sisältö.
	Etsi sisältöä luokan perusteella (esim. pelit, koulutus, viihde jne.).

- Tee nopeita hakuja helppokäyttöisillä **valikkopainikkeilla**.  
**Asetukset** – profiiliin ja näytön asetukset.  
**Kirjautu** – käyttäjätunnuksen ja salasanan asetukset.
- Kokeile myös muita käteviä toimintoja. (Sisällön tiedot -näyttö)

**HUOMAUTUS:** LG SmartWorld ei ole välttämättä käytettävissä kaikilla operaattoreilla tai kaikissa maissa.

## Internet

Voit käyttää tätä sovellusta, kun haluat selata Internetissä. Selaimella saat pelien, musiikin, uutisten, urheilun ja viihteen värikylläisen maailman suoraan puhelimeesi nopeasti missä tahansa.

**HUOMAUTUS:** Näiden palveluiden käyttäminen ja sisällön lataaminen on lisämaksullista. Kysy tiedonsiirtomaksuista operaattoriltasi.

1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Internet**.

## Verkkotyökalurivin käyttäminen

Avaa liu'uttamalla sitä sormella ylöspäin.



Tätä napauttamalla voit siirtyä edelliselle sivulle.



Tätä napauttamalla voit siirtyä eteenpäin sille sivulle, jossa olit nykyisen sivun jälkeen. Tällä painikkeella voit siirtyä eteenpäin, kun taas -näppäimellä voit siirtyä edelliselle sivulle.



Tätä napauttamalla voit siirtyä aloitussivulle.



Tätä napauttamalla voit lisätä uuden ikkunan.



Tätä napauttamalla voit avata kirjanmerkit.

## Verkkosivujen katseleminen


Napauta osoitekenttää, kirjoita verkko-osoite ja valitse **Mene**.

## Sivun avaaminen

Siirry uudelle sivulle valitsemalla  > .



Siirry toiselle verkkosivulle napauttamalla , vierittämällä ylös- tai alaspäin ja valitsemalla se napauttamalla.

## Verkon valitseminen äänen avulla


Napauta osoitekenttää, valitse , sano avainsana ja valitse sitten jokin näyttöön ilmestyvistä ehdotetuista avainsanoista.

**HUOMAUTUS:** Toiminto ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

## Kirjanmerkit

Voit tallentaa nykyisen WWW-sivun kirjanmerkkeihin valitsemalla  > **Lisää kirjanmerkkeihin** > **OK**.  
Voit avata kirjanmerkkeihin tallennetun WWW-sivun napauttamalla  ja valitsemalla sivun.

## Historia

Avaa WWW-sivu viimeksi käytettyjen WWW-sivujen luettelosta valitsemalla  > **Historia**.

## Chrome

Voit käyttää Chromea, kun haluat etsiä tietoja ja selata WWW-sivuja.

1 Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Chrome**.

**HUOMAUTUS:** Sovellus ei ole välttämättä käytettävissä alueesta tai palveluntarjoajasta riippuen.

## Verkkosivujen katseluinen

Napauta osoitekenttää ja kirjoita WWW-osoite tai hakuete.

## Sivun avaaminen

Siirry uudelle sivulle valitsemalla  > **Uusi välilehti**.

# Asetukset

Tässä osassa kuvataan asetuksia, joita voit muuttaa puhelimen Järjestelmän asetukset -valikoissa.

## Asetukset-valikon avaaminen:

Valitse  > napauta ja pidä  > **Järjestelmän asetukset**.

-- tai --

Valitse  >  > **Sovellukset**-välilehti > **Asetukset**.



## Verkot


### < Wi-Fi >

**Wi-Fi** – ottaa käyttöön Wi-Fi-toiminnon ja muodostaa yhteyden käytettävissä oleviin Wi-Fi-verkkoihin.

#### **VIHJE MAC-osoitteen hakeminen**

Jos määrittät yhteyden langattomaan verkkoon, joka vaatii MAC-suodattimen, kirjoita reitittimeen puhelimen MAC-osoite.

Voit tarkistaa MAC-osoitteen seuraavassa käyttöliittymässä: valitse  >  >

**Sovellukset**-välilehti > **Asetukset** > **Verkot**-välilehti > **Wi-Fi** >  > **Laajennettu Wi-Fi** > **MAC-osoite**.

### < Bluetooth >

Ota langaton Bluetooth-ominaisuus käyttöön tai poista se käytöstä Bluetoothin käyttöä varten.

### < Mobiilidata >

Näyttää tiedonsiirron ja asetetun mobiilidatan käyttörajan.

### < Puheluasetukset >

Voit määrittää puheluasetukset, kuten soitonsiirron, ja muita operaattorin tarjoamia lisäpalveluja.

**Vastaaja** – Voit valita operaattorin puhelinvastaajapalvelun.

**Kiinteän valinnan numerot** – Voit ottaa kiinteät numerot käyttöön ja koota luettelon numeroista, joihin puhelimella voi soittaa. Toiminto edellyttää PIN2-koodia, jonka saat operaattoriltasi. Vain kiinteiden numeroiden luetteloon sisältyviin numeroihin voi soittaa puhelimestasi.

**Saapuvan puhelun pop up** – Näyttää saapuvan puhelun ponnahdusviestinä kameran ja videoiden käytön aikana.

**Hylätyt puhelut** – Voit määrittää puhelujen hylkästoiminnon. Valitse Puhelun hylätty tila tai Hylkää puhelut.

**Hylkää viestillä** – Voit lähettää tekstiviestin puhelun soittajalle, jos et voi vastata puheluu.

**Yksityisyyden ylläpitäjä** – Voit määrittää puhelimen piilottamaan soittajan nimen ja numeron.

**Puhelunsiirto** – Valitse kaikkien puheluiden siirto, kun linja on varattu, kun puheluun ei vastata tai kun et ole tavoitettavissa.

**Autom. vastaus** – Voit määrittää ajan, jonka kuluttua liitetty handsfree-laite vastaa automaattisesti saapuvaan puheluun. Voit valita joko **Pois käytöstä, 1 s, 3 s tai 5 s.**

**Yhteydentärintä** – Voit määrittää puhelimen tärisemään, kun toinen osapuoli vastaa puheluun.

**Tallenna tuntemattomat numerot** – Voit lisätä tuntemattomat numerot yhteystietoihin puhelun jälkeen.

**Virtanäppäin sulkee puhelun** – Voit valita puhelun sulkemistavan.

**Puhelun esto** – Voit estää saapuvat, lähtevät ja kansainväliset puhelut.

**Puhelun kesto** – Näet kaikkiin puheluihin käytetyn ajan, saapuvien ja lähtevien puhelujen keston, edellisen puhelun keston ja kaikkien puhelujen keston.

**Lisäasetukset** – Voit muuttaa seuraavia asetuksia:

**Soittajan numero:** Valitse näkykö numeroasi vastaanottajalle.

**Koputus:** Jos koputuspalvelu on käytössä, puhelin ilmoittaa tulevasta puhelusta, kun puhut toista puhelua (verkkokohtainen palvelu).

## < Jaa ja yhdistä >

**NFC** – Langaton NFC (Near Field Communication) -tekniikka mahdollistaa tiedonsiirron kahden kohteen välillä, kun ne tuodaan muutaman senttimetrin etäisyydelle toisistaan. Kun otat NFC:n käyttöön puhelimesi, se voi vaihtaa tietoja toisten NFC-laitteiden kanssa tai lukea tietoja julisteiden, tarrojen ja muiden tuotteiden toimintotunnisteista.

**Android Beam** – kun tämä toiminto on otettu käyttöön, voit lähettää sovelluksen sisällön toiseen NFC-yhteensopivaan laitteeseen pitämällä laitteita lähekkäin. Voit lähettää esimerkiksi selainsivuja, YouTube-videoita, yhteystietoja jne. Aseta laitteet lähekkäin (yleensä taustapuolelta vastakkain) ja napauta laitteesi näyttöä. Sovellus määrittää lähetettävän sisällön.

**SmartShare Beam** – Ota käyttöön, jos haluat vastaanottaa multim mediasisältöä SmartShare Beamin kautta LG-puhelimista tai -tablettilaitteista.

**Mediapalvelin** – Voit jakaa puhelimen multim mediasisällön lähellä olevien DLNA-yhteensopivien laitteiden kanssa.

**LG PC Suite** - Valitse tämä, jos haluat käyttää LG PC Suite -ohjelmistoa Wi-Fi-yhteydellä. Wi-Fi-verkon on oltava yhdistettynä LG PC Suite -sovellukseen Wi-Fi-yhteydellä.

## < Jakaminen & verkkoyhteydet >

**USB-jako** – Voit jakaa puhelimesi mobiilidatayhteyden USB-liitännällä.

**Wi-Fi-tukiasema** – Voit käyttää puhelinta myös laajakaistayhteyden muodostamiseen. Luo verkkopiste ja jaa yhteys. Saat lisätietoja valitsemalla **Asetukset > Verkot > Jakaminen & verkkoyhteydet > Ohje > Wi-Fi-tukiasema.**

# Asetukset

**Internet-jako Bluetoothilla** – Voit valita, haluatko jakaa puhelimen Internet-yhteyden vai et.

**Ohje** – Napauttamalla saat esiin USB-jako, Wi-Fi-tukiaseman ja Internet-jako Bluetoothilla -toimintojen ohjeet.

**Lentokonetilä** – Langattomia yhteyksiä ei voi käyttää, kun puhelin on lentokonetilassa.

**HUOMAUTUS:** kirjautumistietojen tallennustilan käyttö edellyttää näytön lukituksen PIN-koodin tai salasanan määrittämistä.

**Matkapuhelinverkot** – Voit määrittää mm. dataverkkovierailujen, verkon tilan ja operaattorien sekä tukipisteiden nimien (APN) asetukset.

**VPN** – Näyttää luettelon viimeksi määritetyistä Virtual Private Network (VPN) -verkoista. Voit myös lisätä uusia VPN-yhteyksiä.

## Ääni

### < YLEINEN >


**Ääniprofiili** – Voit valita profiiliksi Ääni, Vain värinä tai Älä häiritse.

**Äänenvoimakkuus** – Säädä puhelimen ääniasetuksia tarpeen ja ympäristön mukaan.

**Värinän voimakkuus** – Voit määrittää puheluiden, ilmoitusten sekä Värinä napauttaessa -toiminnon värinän voimakkuuden.

### < SOITTOÄÄNI JA VÄRINÄ >

**Soittoääni** – Määritä puhelujen soittoaäni. Voit myös lisätä soittoaänen valitsemalla  näytön oikeassa yläkulmassa.

**Ilmoitusäänet** – Voit määrittää äänen ilmoituksille. Voit myös lisätä äänen valitsemalla  näytön oikeassa yläkulmassa.

**Ääni värinällä** – Merkitse tämä, jos haluat puhelimen värisevän soittoaänen lisäksi, kun saat puheluja.

**Värinätyyppi** – Voit määrittää saapuvien puheluiden värinätyypin. Valitse jokin seuraavista: Lyhyt toistettu, Nopea, Pitkään kestävä, Tavallinen tai Ticktock.

### < ILMOITUKSET >

**Älä häiritse** – Määritä aika ja tila, kun puhelimesi ei ilmoita saapuvista ilmoituksista. Valitse jokin seuraavista: Kaikki, Vain prioriteetti tai Ei mitään.

**VAIN PRIORITEETTI** – Salli tiettyjen toimintojen ilmoitukset, kun asetus on Vain tärkeät. Hälytykset ovat aina tärkeitä ilmoituksia. Valitse jokin seuraavista: kalenteritapahtumat, Saapuvat puhelut, Uudet viestit tai Sallitut yhteyshenkilöt.

**AIKATAULU** – Vain ilmoitus, joka on määritetty toistumaan, vaikka asetukseksi olisi määritetty Kaikki.

**Lukitusruutu** – Määritä näyttämään tai piilottamaan kaikki ilmoitukset lukitusnäytössä.

**Apsit** – Määritä sovellusten ilmoitukset. Valitse Ei mitään, jos et halua nähdä sovellusten ilmoituksia, Tärkeät, jos haluat nähdä tärkeät ilmoitukset ensimmäisenä, ja Vain tärkeät, kun tilaksi on määritetty Älä häiritse.

### < LISÄASETUKSET >

**Äänitehosteet** – Valitsemalla tämän voit määrittää näppäimistön kosketusäänet, kosketusääni ja näytön lukituksen äänet.

**Värinä napauttaessa** – Merkitse tämä, jos haluat puhelimen värisevän kotinäytön kosketuspainikkeita napautettaessa ja muiden käyttöliittymätoimintojen aikana.

**Näppäimistön kosketusäänet** – Merkitse tämä, jos haluat puhelimen toistavan ääniä valintapaneelia käytettäessä.

**Kosketusääni** – Merkitse tämä, jos haluat puhelimen toistavan äänen näytön kohteita valittaessa.

**Näytön lukituksen äänet** – Merkitse tämä, jos haluat puhelimen toistavan äänen, kun näyttö lukitaan tai avataan.

**Viestit/puhelut -ääni-ilmoitukset** – Kun ääni-ilmoitukset ovat käytössä, laite ilmoittaa saapuvista puheluista ja viesteistä automaattisesti.

## Näyttö

### < Kotinäyttö >

Määritä seuraavat asetukset: **Valitse Home, Teema, Taustakuva, Näyttötehoste, Salli aloitusnäytön toisto, Kotinäytön varmuuskopio ja palautus, Ohje.**

### < Näytön lukitus >

**Valitse näytön lukitus** – määritä lukitustyyppi puhelimesi suojaamiseksi. Ohjattu toiminto näyttää, miten lukituksen poistokuvio määritetään. Aseta **Ei mitään, Pyyhi, Knock Code, Kuvio, PIN-koodi** tai **Salasana**.

Jos olet ottanut kuvio lukituksen käyttöön ja käynnistät puhelimen tai avaat näytön, saat kehoitteen piirtää lukituksen poistokuvion, jolla voit poistaa näytön lukituksen.

**Smart Lock** – määritä, jos haluat, että luotetut laitteet (Bluetooth- tai NFC-laitteet) tai kasvat voivat avata puhelimen lukituksen automaattisesti. Tämä toiminto on käytettävissä, kun näytön lukitusasetukseksi on määritetty jokin seuraavista: Knock Code, Kuvio, PIN-koodi tai Salasana.

**HUOMAUTUS:** Jotta toimintoa voidaan käyttää, Smart Lock -asetuksen on oltava käytössä.

**Asetukset > Yleiset > Turvallisuus > Trust agents > Smart Lock.**

# Asetukset

**Näyttötehoste** – Määrittää näyttötehosteasetukset. Valitse **Valopartikkeli**, **Vektor-ympyrä**, **Mosaikki**, **Sooda**.

**HUOMAUTUS:** Näyttötehoste muuttuu Kuviovaikutukseksi, jos näyttölukitukseksi määritetään Kuvio.

**Taustakuva** – Määrittää lukitusnäytön taustakuvan. Valitse se joko **Galleriasta** tai **Taustakuvagalleria**.

**Pikanäppäimet** – Voit muuttaa pikanäppäimiä **Pyyhkäisyn** lukitusnäytössä.

**Yhteystiedot lukitusnäytöllä** – Valitse näytetäänkö omistajan tiedot lukitusnäytöllä ja mukauta omistajan tiedot.

**Lukitse ajastin** – Voit määrittää ajanjakson, jonka kuluttua näyttö lukittuu automaattisesti.

**Virtanäppäin lukkiutuu heti** – Valitse, jos haluat näytön lukittuvan heti, kun virta- ja lukituspainiketta painetaan. Tämä asetus ohittaa turvalukituksen ajastimen asetuksen.

< **Etukosketuspainikkeet** >

**Painikkeiden yhdistelmä** – Järjestä etukosketuspainikkeet uudelleen vetämällä kuvaketta. Etukosketuspainikkeita voi olla enintään viisi.

**Väri** – Määrittää etukosketuspainikkeiden taustaväriin. Valitse joko Valkoinen tai Musta.

< **FONTTI** >

**Fontin tyyppi** – Määrittää puhelimesta ja valikoissa käytetyn fontin tyyppiin.

**Fontin koko** – Määrittää puhelimesta ja valikoissa näkyvän fontin koon.

< **MUUT NÄYTTÖASETUKSET** >

**Kirkkaus** – Säätää näytön kirkkautta. Akun suorituskyky tehostuu, kun käytät pienintä mahdollista kirkkaustasoa, jolla käyttö on vielä miellyttävää.

**Näytön kierto** – Merkitse tämä, jos haluat puhelimen kääntävän näyttöä automaattisesti puhelimen suunnan mukaan (pysty- tai vaakasuora).

**Näytön pimennys** – Määrittää, kuinka pitkän ajan kuluttua näyttö pimenee.

**Älykäs näyttö** – Merkitse tämä, jos haluat estää näytön pimentyksen, kun laite havaitsee silmiesi katselevan näyttöä.

< **LISÄASETUKSET** >

**Näyttö pois -tehoste** – Määrittää näyttö pois -tehosteen. Valitse joukosta **Retro TV**, **Musta aukko** ja **Häivennys**.

**Daydream** – Napauta Päiväunta vaihtamaan sen Päälle tai Pois. Toiminnon ollessa käytössä näytönsästäjä tulee näkyviin, kun puhelin on lepotilassa telakoituna ja/tai latauksessa. Valitse joukosta **Kello** ja **Google-kuvat**.

# Yleinen

## < Kieli ja syöttö >

Puhelimen kieli- ja näppäimistöasetuksilla voit määrittää puhelimen kielen ja määrittää näyttönäppäimistön (mukaan lukien sanastoon lisättävät sanat).

## < Sijainti >

Kun otat paikannuspalvelun käyttöön, puhelin määrittää sijaintisi GPS:n, Wi-Fi:n ja matkapuhelinverkkojen avulla.

**Toimintatila** – Aseta sijaintitila paikasta **Korkea tarkkuus**, **Akkuvirtaa säästävä** ja **Vain laitteen anturit**.

## < Tilit ja synkronointi >

Sallii sovelluksien synkronoida tietoja taustalla, vaikka tiedot eivät olisi käytössä. Tämän asetuksen valinnan poistaminen pidentää akun käyttöaika ja vähentää tarpeetonta tietojen käyttöä.

## < Helppokäyttöisyys >

**Helppokäyttöisyys**-kohdan asetuksilla voit määrittää puhelimen asennettujen helppokäyttölaajennusten asetukset.

## < Käyttö yhdellä kädellä >


**Numeronäppäimistö** – Voit siirtää näppäimistön laitteen oikeaan tai vasempaan reunaan. Siirrä näppäimistö jompaankumpaan reunaan napauttamalla nuolta.

**LG Näppäimistö** – Voit siirtää näppäimistön laitteen oikeaan tai vasempaan reunaan. Siirrä näppäimistö jompaankumpaan reunaan napauttamalla nuolta.

**Lukitusnäyttö** – Kun merkitset tämän, voit siirtää PIN-lukitusnäytön näppäimistön laitteen oikeaan tai vasempaan reunaan. Siirrä näppäimistö jompaankumpaan reunaan napauttamalla nuolta.

**Ohje** – Avaa yhden käden käyttöä koskevan ohjeen.

## < Pikanäppäin >

Avaa sovellukset nopeasti painamalla äänenvoimakkuuden säätöpainikkeita ja pitämällä niitä alhaalla, kun näyttö on pois päältä tai lukittuna. Napauta pikanäppäinkytkintä  näytön oikeassa yläkulmassa, niin saat pikanäppäimet **Käyttöön** tai **Pois käytöstä**.

## < Turvallisuus >

**Salaa puhelin** – Voit suojata puhelimen tietoja salaamalla ne. Salauksen poistamiseen vaaditaan PIN tai salasana, kun puhelin käynnistetään.

**Salaa SD-kortin tallennustila** – Sallii puhelimen SD-kortin tietojen salauksen turvatoimena.

**Ota SIM-kortin lukitus käyttöön** – ota käyttöön SIM-kortin lukitus tai vaihda PIN-koodi.

**Salasanan kirjoittaminen näkyvässä** – Näyttää viimeisen merkin piilotettua salasanaa kirjoitettaessa.

# Asetukset

**Laitteen järjestelmänvalvojat** – Voit tarkastella tai poistaa käytöstä puhelimen järjestelmänvalvoja.

**Tuntemattomat lähteet** – Oletusasetus muiden kuin Play Store -sovellusten asentamiselle.

**Varmenna sovellukset** – Estä mahdollisesti haitalliset sovellukset tai varoita niistä ennen asennusta.

**Säilytystilan tyyppi** – Näytä tallennustapa.

**Luotetut kirjautumistiedot** – Näyttää luotetut CA-sertifikaatit.

**Asenna tallennustilasta** – Valitse tämä, jos haluat asentaa salatut varmenteet.

**Tyhjennä kirjautumistiedot** – Tyhjentää kaikki varmenteet.

**Trust agents** – Valitse sovellukset, joita voidaan käyttää avaamatta näytön lukitusta.

**Näytön pin-tunnus** – Määritä sovellus ainoaksi sovellukseksi, jota käytetään, kun sovellusnäyttö kiinnitetään.

**Sovellukset käytön pääsyoikeuksilla** – Salli sovellusten käyttää puhelimesi sovellusten käyttötietoja.

## < Vieras-tila >

nessä puhelintasi muille voit rajoittaa näytettävien sovellusten määrää.

## < Kuviot >

**Näyttö päälle / pois** – Määritä, haluatko KnockON-toiminnon ottavan näytön käyttöön ja poistamaan sen käytöstä. Ota näyttö käyttöön kaksoisnapauttamalla nopeasti sen keskikohtaa. Poista näyttö käytöstä kaksoisnapauttamalla tilapalkkia, tyhjää kohtaa kotinäytössä tai lukitusnäyttöä. Parhaan mahdollisen suorituskyvyn varmistamiseksi älä liikuta puhelinta käyttäessäsi KnockON-toimintoa.

**Odottava puhelu** – Voit hiljentää saapuvat puhelut kääntämällä puhelinta.

**Torkuta tai lopeta hälytyksen** – Voit torkuttaa tai lopettaa hälytyksen kääntämällä puhelinta.

**Pysäytä video** – Voit pysäyttää nykyisen videon toiston kääntämällä puhelinta.

**Ohje** – Avaa ohjeen, jossa kerrotaan, miten laitteen Kuviot-toimintoja käytetään.

**Liiketunnistimen kalibrointi** – Voit parantaa tunnistimen kallistuman ja nopeuden tunnistustarkkuutta kalibroimalla sen.

## < QuickWindow-kotelo >

Muista, että näiden kehittäjän asetusten ottaminen käyttöön voi aiheuttaa laitteen toimintahäiriöitä.

## < Päiväys ja aika >

Voit määrittää päivämäärien näyttötavan **Päiväyksen ja ajan** asetuksissa. Voit myös ottaa käyttöön haluamasi kellonajan ja aikavyöhykkeen matkapuhelinverkon oletusarvojen sijasta.

## < Tallennustila >

**SISÄINEN TALLENNUSTILA** – Näyttää sisäisen tallennustilan käytön.

**SD-KORTTI** – Voit tarkistaa SD-kortissa vapaana olevan tilan. Poista muistikortti turvallisesti valitsemalla Poista SD-kortti käytöstä. Valitse Tyhjennä SD-kortti, jos haluat poistaa kaikki tiedot SD-muistikortista.

## < Akku >

### TIETOJA AKUSTA

Akun varaustiedot, jäljellä olevan varauksen prosenttimäärä ja akun tila näkyvät akun kuvakkeessa.

**Akun käyttö** – Näyttää, mitkä osat ja sovellukset kuluttavat eniten akun virtaa.

**Akun prosenttiluku tilapalkilla** – Valitsemalla tämän akun varaustason prosenttimäärä näkyy tilapalkissa akkukuvakkeen vieressä.

### VIRRANSÄÄSTÄJÄ

Ota virransäästäjä käyttöön tai poista se käytöstä napauttamalla kytintä . Napauttamalla virransäästäjää pääset seuraaviin asetuksiin:

**Virransäästäjä** – Määrittää akun varausprosentin tason, jolloin virransäästäjä otetaan käyttöön automaattisesti.

Valitse jokin seuraavista: **Laita virransäästö päälle** tai **Rajoita sovelluksia taustalla**.

**Ohje** – Voit avata akun virransäästäjän ohjetietoja napauttamalla kuvaketta.

## < Sovellukset >

Voit tarkastella ja hallita sovelluksia.

## < Viestien oletus-sovellus >

Aseta oletussovellukseksi **Viestitys** tai **Hangouts**.

## < Varmuuskopioi ja palauta >

Muokkaa asetusten ja tietojen hallinnan asetuksia.

**Varmuuskopioi tiedot** – Määrittää asetusten ja sovellustietojen varmuuskopiointi Google-palvelimeen.

**Varmuuskopioi tili** – Määrittää tilin varmuuskopiointi.

**Automaattinen palautus** – Määrittää asetusten ja sovellustietojen palautus, kun sovelluksia asennetaan uudelleen laitteeseesi.

**LG Backup-palvelu** – Varmuuskopioi laitteen kaikki tiedot ja palauttaa ne siinä tapauksessa, että tietoja katoaa tai korvautuu uusilla tiedoilla.

**Tehdasasetusten palauttaminen** – Palauttaa tehdasasetukset ja poistaa kaikki tiedot. Jos palautat puhelimen alkuasetukset tällä tavalla, puhelin pyytää antamaan uudelleen Androidin ensimmäisellä käyttökerralla antamasi tiedot.

## < Tulostaminen >

Antaa tulostaa tiettyjen näyttöjen (kuten verkkosivuilla näytetty Chromessa) sisällön tulostimelle, joka on yhdistetty samaan Wi-Fi-verkkoon kuin Android-laitteesi.

## < Tietoja puhelimesta >

Näytä oikeudelliset tiedot ja tarkista puhelimen tila ja ohjelmistoversio.

# PC-ohjelmisto (LG PC Suite)

LG PC Suite -tietokoneohjelmalla voit liittää laitteen tietokoneeseen USB-kaapelilla ja Wi-Fi-yhteydellä. Kun yhteys on muodostettu, voit käyttää puhelimen toimintoja tietokoneen kautta.

## LG PC Suite -tietokoneohjelmalla voit

- hallita ja käyttää mediasisältöä (musiikkia, elokuvia ja kuvia) tietokoneella
- lähettää multim mediasisältöä laitteeseesi
- synkronoida laitteen ja tietokoneen tietoja (aikataulut, yhteystiedot, kirjanmerkit)
- varmuuskopioida laitteen sovelluksia
- päivittää laitteen ohjelmistoja
- toistaa tietokoneen multim mediasisältöä laitteella
- varmuuskopioida, luoda ja muokata muistioita laitteella.

**HUOMAUTUS:** saat ohjeet LG PC Suite -tietokonesovelluksen käyttöön ohjelman omasta Ohje-valikosta.

## LG PC Suite -tietokoneohjelman asentaminen

LG PC Suite -tietokoneohjelman voi ladata LG:n verkkosivustosta.

- 1 Siirry osoitteeseen [www.lg.com](http://www.lg.com) ja valitse maa.
- 2 Valitse **Tuki** > **MATKAPUHELINTUKI** > **LG-matkapuhelimet** > **valitse malli**  
tai  
valitse **Tuki** > **Matkapuhelin** > valitse malli.
- 3 Valitse **KÄYTTÖOPPAAT & LATAUS** -kohdasta **PC SYNC (PC-synkronointi)** ja lataa LG PC Suite -tietokonesovellus valitsemalla **LATAA**.

## LG PC Suite -tietokonesovelluksen järjestelmävaatimukset

- Käyttöjärjestelmä: Windows XP (Service pack 3) 32-bittinen, Windows Vista, Windows 7, Windows 8
- Suoritin: vähintään 1 GHz:n suoritin
- Muisti: vähintään 512 Mt:n RAM-muisti
- Näytönohjain: tarkkuus 1 024 x 768 ja vähintään 32-bittiset värit
- Kiintolevy: vähintään 500 Mt vapaata kiintolevytilaa (Tilaa saatetaan edellyttää enemmän. Tähän vaikuttaa tallennettavien tietojen määrä.)
- Vaaditut ohjelmistot: LG:n omat ohjaimet ja Windows Media Player 10 tai sitä uudempi versio.

## HUOMAUTUS: LG:n integroitu USB-ohjain

LG-laitteen yhdistäminen tietokoneeseen edellyttää LG:n integroitua USB-ohjainta. Se asennetaan automaattisesti, kun asennat LG PC Suite -tietokonesovelluksen.

## Laitteen synkronointi tietokoneen kanssa

Voit synkronoida laitteen ja tietokoneen tiedot helposti LG PC Suite -PC-ohjelmistolla. Yhteystiedot, aikataulut ja kirjanmerkit ovat synkronoitavissa.

Toimi seuraavasti:

- 1 Liitä laite tietokoneeseen. (Käytä USB-kaapelia tai Wi-Fi-yhteyttä.)
- 2 **Valitse USB-yhteyshetimitelmä** avautuu näyttöön. Valitse siitä **Media-laite (MTP)**.
- 3 Kun olet luonut yhteyden, käynnistä sovellus ja valitse laiteosio näytön vasemmasta reunasta.
- 4 Valitse **Henkilökohtaiset tiedot** napsauttamalla.
- 5 Valitse synkronoitavien tietojen valintaruudut ja napsauta sitten **Synkronointi**-painiketta.

**HUOMAUTUS:** Jos haluat synkronoida puhelimesi tiedot tietokoneen kanssa, asenna ensin LG PC Suite -ohjelma tietokoneeseen. Katso LG PC Suite -ohjelman asennusohjeet edeltä.

## Yhteystietojen siirtäminen vanhasta laitteesta uuteen.

- 1 Vie yhteystiedot vanhasta laitteesta tietokoneeseen CSV-muodossa PC-synkronointiohjelmalla.
- 2 Asenna LG PC Suite -ohjelma ensin tietokoneeseen. Suorita ohjelma ja liitä Android-matkapuhelimesi tietokoneeseen USB-kaapelin avulla.
- 3 Valitse päävalikossa **Laite > Tuo laitteeseen > Tuo yhteystiedot**.
- 4 Näyttöön avautuu ponnahdusikkuna, jossa voit valita tiedostotyypin. Tämän jälkeen näet näytössä tuotavan tiedoston.
- 5 Valitse ponnahdusikkunassa **Valitse tiedosto**. Tämä avaa Windowsin resurssienhallinnan.
- 6 Valitse tuotava yhteystietotiedosto Windowsin resurssienhallinnassa ja valitse sitten **Avaa**.
- 7 Valitse **OK**.
- 8 Näyttöön avautuu **Kenttä määritys**-ponnahdusikkuna, jossa voit yhdistää laitteen yhteystiedot ja uudet yhteystiedot.
- 9 Jos tietokoneen yhteystietojen ja laitteen yhteystietojen välillä on ristiriitoja, tee tarvittavat valinnat tai muokkaukset LG PC Suitessa.
- 10 Valitse **OK**.

# Ohjelmistopäivitys

## Ohjelmistopäivitys

### LG-matkapuhelinohjelmiston päivittäminen Internetistä

Saat lisätietoja tämän toiminnon käytöstä osoitteesta <http://www.lg.com/common/index.jsp> → ja valitsemalla sitten maan ja kielen.

Tällä toiminnolla voit päivittää ohjelmiston uusimpaan versioon nopeasti ja kätevästi Internetissä ilman asiakaspalvelun apua. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos LG tarjoaa laitteellesi uuden laiteohjelmistoversion. Koska matkapuhelimen laiteohjelmiston päivittäminen vaatii käyttäjän huomiota ja toimia koko päivitysprosessin aikana, lue kaikki ohjeet ja huomautukset huolellisesti kussakin vaiheessa ennen seuraavaan siirtymistä. Ota huomioon, että USB-kaapelin irrottaminen päivityksen aikana saattaa vaurioittaa puhelinta vakavasti.

**HUOMAUTUS:** LG pidättää oikeuden julkaista laiteohjelmien päivityksiä oman harkintansa mukaan vain tiettyihin tuotemalleihin eikä takaa uusien laiteohjelmaversioiden saatavuutta kaikkiin puhelinmalleihin.

### LG-matkapuhelimen ohjelmistopäivitys Over-the-Air (OTA) -palvelun välityksellä

Tällä toiminnolla voit päivittää puhelimen uusimpaan ohjelmistoversioon kätevästi OTA-toiminnolla ilman USB-kaapelia. Tämä toiminto on käytettävissä vain, jos LG tarjoaa laitteellesi uuden laiteohjelmistoversion.

Matkapuhelimen ohjelmistoversio on tarkistettava ensin kohdasta: **Asetukset > Yleinen-välilehti > Tietoja puhelimesta > Päivityskeskus > Ohjelmistopäivitys > Etsi päivityksiä nyt.**

**HUOMAUTUS:** Puhelimen sisäiseen muistiin tallennetut henkilökohtaiset tiedot, kuten Google-tilin tiedot, muiden käyttäjätilien tiedot, järjestelmä- ja sovellustiedot sekä ladattujen sovelluksien tiedot ja DRM-käyttöoikeudet, saatetaan menettää puhelimen ohjelmiston päivityksen yhteydessä. Tästä syystä LG suosittelee, että varmuuskopioit henkilökohtaiset tietosi ennen puhelimen ohjelmiston päivittämistä. LG ei vastaa menetetyistä henkilökohtaisista tiedoista.

**HUOMAUTUS:** Toiminnon käytettävyys riippuu verkkopalveluntarjoajasta, alueesta ja maasta.

# Tietoja tästä käyttöoppaasta

## Tietoja tästä käyttöoppaasta

- Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Näin voit varmistaa, että käytät puhelinta turvallisesti ja oikein.
- Jotkin tässä ohjeessa esitetyt kuvat ja kuvankaappaukset voivat näyttää erilaisilta omassa puhelimesissä.
- Sisältö voi poiketa lopullisesta tuotteesta tai palveluntarjoajan tai operaattorin tarjoamasta ohjelmistosta. Sisältöä voidaan muuttaa ilman etukäteen annettavaa ilmoitusta. Käyttöoppaan uusin versio on saatavilla LG-verkkosivustolla osoitteessa [www.lg.com](http://www.lg.com).
- Puhelimen sovellukset ja niiden ominaisuudet voivat poiketa maasta, alueesta tai laitteesta riippuen. LG ei vastaa suorituskyöngelmistä, jotka aiheutuvat muiden kuin LG:n kehittämien sovellusten käytöstä.
- LG ei vastaa suorituskyky- tai yhteensopivuusongelmista, jotka aiheutuvat rekisteriasetusten muokkaamisesta tai käyttöjärjestelmään tehdystä muutoksista. Käyttöjärjestelmän mukauttaminen voi aiheuttaa laitteen tai siinä olevien sovellusten toimintahäiriöitä.
- Laitteen mukana toimitettava ohjelmisto, äänet, taustakuvat, kuvat ja muut mediat on lisensoitu rajoitettuun käyttöön. Jos käytät niitä kaupalliseen tai muuhun tarkoitukseen, saatat rikkoa tekijänoikeuslakeja. Olet käyttäjänä vastuussa median laittomasta käytöstä.
- Tietoliikennepalveluista, kuten viestien lähettämisestä, lataamisesta, automaattisesta synkronoinnista tai sijaintipalveluiden käytöstä, voidaan periä lisämaksuja. Voit välttää lisämaksut valitsemalla datapalvelun, joka vastaa tarpeitasi. Saat lisätietoja ottamalla yhteyttä palveluntarjoajaasi.

## Tavaramerkit

- LG ja LG-logo ovat LG Electronicsin tavaramerkkejä.
- Kaikki muut tavaramerkit ja tekijänoikeudet ovat omistajiensa ja haltijoidensa omaisuutta.

## DivX HD

**TIETOJA DIVX-VIDEOESTA:** DivX® on Rovi Corporationin tytäryhtiön, DivX, LLC:n, kehittämä digitaalivideomuoto. Tämä puhelin on virallinen DivX Certified®-laite, joka toistaa DivX-videota ja on läpäissyt vaativat testit sen todisteeksi. Sivustossa [divx.com](http://divx.com) on lisätietoja ja ohjelmistotyökaluja, joilla voit muuntaa tiedostoja DivX-videomuotoon.

**DIVX VIDEO-ON-DEMAND:** Tämä DivX Certified® -laite on rekisteröitävä, jotta sillä voi toistaa ostettua DivX Video-on-Demand (VOD) -sisältöä. Luo rekisteröintikoodi laitteen asetusvalikon DivX VOD -osassa. Lisätietoja rekisteröinnistä on osoitteessa [vod.divx.com](http://vod.divx.com).

## Tietoja tästä käyttöoppaasta

DivX Certified® -laite, jolla voi toistaa enintään 720p:n HD-videoita DivX®-muodossa, mukaan lukien maksullinen sisältö.

DivX®, DivX Certified® ja niihin liittyvät logot ovat Rovi Corporationin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä ja niihin on käyttöluja.

### Dolby Digital Plus DOLBY DIGITAL PLUS

Valmistettu Dolby Laboratoriesin luvalla. Dolby, Digital Plus ja kaksois-D-merkki ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.

#### **Huomautus: Avoimen lähdekoodin ohjelmisto**


Saat vastaavan lähdekoodin (GPL, LGPL, MPL ja muut avoimen lähdekoodin lisenssit) osoitteesta <http://opensource.lge.com/>

Kaikki lisenssiehdot, vastuuvapauslausekkeet ja ilmoitukset ovat ladattavissa lähdekoodin kanssa.

# Lisävarusteet

Puhelimen kanssa voidaan käyttää näitä lisävarusteita. (Alla kuvatut lisävarusteet on ehkä hankittava erikseen.)

Matkasovitin



Stereokuuloke




Pikaopas



Datakaapeli



Akku



## HUOMAUTUS:

- Käytä aina aitoja LG-lisävarusteita.
- Muiden lisävarusteiden käyttäminen saattaa mitätöidä takuun.
- Lisävarusteiden saatavuus voi vaihdella eri alueilla.

# Vianmääritys

Tässä kappaleessa on lueteltu mahdollisia ongelmatilanteita, joita voi ilmetä puhelinta käytettäessä. Joissakin ongelmissa saatat tarvita palveluntarjoajan apua, mutta muut voit ratkaista itse.

Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
SIM-kortin virhe	Puhelimessa ei ole SIM-korttia tai se on asetettu väärin.	Varmista, että SIM-kortti on asetettu oikein.
Ei verkkoyhteyttä tai yhteys katkaistu	Signaali on heikko tai olet verkon kantaman ulkopuolella.	Siirry lähemmäksi ikkunaa tai avoimelle alueelle. Tarkista verkko-operaattorin kuuluvuuskartta.
	Operaattori käyttää uusia palveluja.	Tarkista, onko SIM-kortti yli 6–12 kuukautta vanha. Vaihda tässä tapauksessa SIM-kortti operaattorisi lähimmässä palvelupisteessä. Ota yhteys palveluntarjoajaan.
Koodit eivät täsmää	Jos haluat muuttaa turvakoodia, vahvista se kirjoittamalla uusi koodi uudelleen.	Jos unohdat koodin, ota yhteyttä palveluntarjoajaan.
	Antamasi koodit eivät täsmää.	
Sovelluksia ei voi asettaa	Palveluntarjoaja ei tue toimintoa tai se edellyttää rekisteröitymistä.	Ota yhteys palveluntarjoajaan.

<b>Viesti</b>	<b>Mahdolliset syyt</b>	<b>Mahdolliset korjaustoimenpiteet</b>
Puhelut eivät ole käytettävissä	Virheellinen valinta:	Uutta verkkoa ei ole vahvistettu.
	Uusi SIM-kortti on asetettu paikalleen.	Tarkista uudet rajoitukset.
	Prepaid-saldoraja on saavutettu.	Ota yhteyttä palveluntarjoajaan tai aseta raja uudelleen PIN2-koodin avulla.
Puhelimen virta ei kytkeydy	Käytössä / Pois käytöstä -näppäintä on painettu liian lyhyesti.	Paina virtanäppäintä vähintään kahden sekunnin ajan.
	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku. Tarkista latauksen ilmainen näytöstä.
Latausvirhe	Akkua ei ole ladattu.	Lataa akku.
	Ulkolämpötila on liian korkea tai matala.	Varmista, että puhelin latautuu normaallilämpötilassa.
	Yhteysvirhe	Tarkista laturi ja puhelimen latausliitäntä.
	Ei jännitettä	Kytke laturi toiseen pistorasiaan.
	Viallinen laturi	Vaihda laturi uuteen.
	Väärä laturi	Käytä ainoastaan alkuperäisiä LG-lisävarusteita.


## Vianmääritys


Viesti	Mahdolliset syyt	Mahdolliset korjaustoimenpiteet
Numero ei ole sallittu	Kiinteä numero -toiminto on käytössä.	Tarkista Asetukset-valikko ja poista toiminto käytöstä.
Tekstiviestiä ja kuvaa ei voi vastaanottaa tai lähettää	Muisti on täynnä.	Poista joitakin viestejä puhelimesta.
Tiedostot eivät avaudu	Tiedostomuotoa ei tueta	Tarkista tuetut tiedostomuodot.
Näyttö ei käynnisty, kun puhelu saapuu.	Etäisyysanturin virhe	Jos käytät suojaiteippiä tai -koteloa, varmista, ettei se peitä etäisyysanturia. Varmista, että etäisyysanturia ympäröivä alue on puhdas.
Ei ääntä	Värinähälytys	Tarkista äänivalikon asetuksista, ettei puhelin ole värinä- tai äänettömässä tilassa.
Puhelu katkeaa tai näyttö jumiutuu	Toistuva ohjelmisto-ongelma	Yritä tehdä ohjelmistopäivitys internetin kautta.

# Kysymyksiä ja vastauksia

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
<b>BT</b> Bluetooth Laitteet	Mitä toimintoja Bluetooth-yhteydellä voi käyttää	Voit liittää Bluetooth-äänilaitteen, kuten stereo- tai monokuulokkeet tai autosarjan. Voit jakaa tallennustilaan tallennettua sisältöä myös silloin, kun FTP-palvelin on liitetty yhteensopivaan laitteeseen.
<b>Tiedot</b> Yhteystiedot Varmuuskopio	Miten yhteystiedot varmuuskopioidaan?	Yhteystiedot voi synkronoida puhelimen ja Gmail™-sähköpostin välillä.
<b>Tiedot</b> Synkronointi	Onko yksisuuntainen synkronointi Gmailin kanssa mahdollista?	Vain kaksisuuntainen synkronointi on käytettävissä.
<b>Tiedot</b> Synkronointi	Voiko kaikki sähköpostikansiot synkronoida?	Saapuneet-kansio synkronoidaan automaattisesti. Voit tarkastella muita kansioita napauttamalla <b>valikonäppäintä</b>  ja valitsemalla haluamasi kansion <b>Kansiot</b> -kohdasta.
<b>Google™-palvelu</b> Gmail- kirjautuminen	Pitääkö minun kirjautua sisään joka kerta, kun haluan käyttää Gmail-sähköpostia?	Kun olet kirjautunut Gmail-tiliisi, sinun ei enää tarvitse kirjautua siihen uudelleen.
<b>Google™-palvelu</b> Google-tili	Voiko sähköpostiviestejä suodattaa?	Ei, sillä puhelin ei tue sähköpostin suodatusta.
<b>Puhelimen toiminto</b> Sähköposti	Mitä tapahtuu, jos käynnistän toisen sovelluksen sähköpostiviestiä kirjoittaessani?	Sähköpostiviesti tallennetaan automaattisesti luonnokseksi.

# Kysymyksiä ja vastauksia

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
<b>Puhelimen toiminto</b> Soittoääni	Onko soittoaänenä käytettävillä MP3-tiedostoilla kokorajoitusta?	Tiedostokokoa ei ole rajoitettu.
<b>Puhelimen toiminto</b> Viestin aika	Puhelimeni ei näytä yli 24 tuntia vanhojen viestien vastaanottoaikaa. Kuinka voin tarkistaa kellonajan?	Avaa keskustelu ja valitse haluttu viesti. Valitse <b>Tiedot</b> .
<b>Puhelimen toiminto</b> Navigointi	Voinko asentaa puhelimeen toisen navigointisovelluksen?	Laitteeseen voi asentaa minkä tahansa Play Store™ -palvelusta löytyvän ja laitteiston kanssa yhteensopivan sovelluksen.
<b>Puhelimen toiminto</b> Synkronointi	Voiko kaikkien sähköpostitilien yhteystiedot synkronoida?	Vain Gmail-sähköpostin ja MS Exchange -palvelimen yhteystiedot (yrityksen sähköpostipalvelin) voi synkronoida.
<b>Puhelimen toiminto</b> Odota ja tauko -toiminto	Voinko tallentaa yhteystiedon Odota ja tauko -toiminnon avulla?	Jos siirät yhteystiedon numeroon tallennetuilla W- & P-toiminnoilla, et voi käyttää näitä toimintoja. Sinun on tallennettava kaikki numerot uudelleen. Tallentaminen Odota ja tauko -toiminnolla: 1. Napauta kotinäytössä <b>Puhelin</b> -kuvaketta  2. Näppäile numero ja napauta sitten <b>valikkonäppäintä</b>  3. Valitse <b>Lisää 2 sekunnin tauko</b> tai <b>Lisää tauko</b> .
<b>Puhelimen toiminto</b> Suojaus	Millaisia suojaustoimintoja puhelimesta on?	Voit määrittää puhelimen siten, että lukituksen poistokuvio on annettava, ennen kuin puhelinta voi käyttää.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
<p><b>Puhelimen toiminto</b> Lukituksen poistokuvio</p>	<p>Miten lukituksen poistokuvio luodaan?</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Napauta kotinäytössä <b>Viimeksi käytetyt sovellukset -näppäin</b> .</li> <li>2. Valitse <b>Järjestelmän asetukset &gt; Näyttövälilehti &gt; Näytön lukitus.</b></li> <li>3. Valitse <b>Valitse näytön lukitus &gt; Kuvio.</b> Ensimmäisellä kerralla näkyviin tulee lyhyt opastus lukituksen poistokuvion asettamisesta.</li> <li>4. Määritä kuvio piirtämällä se kerran ja vahvista kuvio sitten piirtämällä se uudelleen.</li> </ol> <p><b>Kuviolukituksen varoitoimenpiteet</b></p> <p>On erittäin tärkeää, että muistat asettamasi kuvion. Et voi käyttää puhelinta, jos käytät virheellistä kuviota viisi kertaa. Voit yrittää lukituksen poistokuvion, PIN-koodin tai salasanan antamista viisi kertaa. Viiden yrityksen jälkeen voit yrittää uudelleen 30 sekunnin kuluttua. (Tai jos määrität varmuuskopioinnin PIN-koodin, voit käyttää varmuuskopioinnin PIN-koodia kuvion lukituksen purkamiseen.)</p>

# Kysymyksiä ja vastauksia

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
<b>Puhelimen toiminto</b> Lukituksen poistokuvio	Mitä teen, jos olen unohtanut lukituksen poistokuvion enkä ole luonut Google-tiliä puhelimekseni?	<b>Jos olet unohtanut kuvion:</b> Jos olet kirjautunut puhelimeksi sisään Google-tiliisi ja annoit väärän lukituskuvion 5 kertaa, napauta Unohdin kuvion -painiketta. Kirjautu sisään Google-tiliisi, jotta voit poistaa puhelimesi lukituksen. Jos et ole luonut Google-tiliä puhelimeksi tai olet unohtanut sen, sinun on suoritettava täysi palautus. <b>Varoitus: Jos palautat tehdasasetukset, kaikki sovelluksesi ja tietosi poistetaan. Muista varmuuskopioida kaikki tärkeät tiedot ennen tehdasasetusten palauttamista.</b>
<b>Puhelimen toiminto</b> Muisti	Ilmoittaako laite, kun sen muisti on täynnä?	Kyllä, laite ilmoittaa siitä.
<b>Puhelimen toiminto</b> Kielituki	Voinko muuttaa puhelimen kieltä?	Laitteessa on monikielisyysvalmiudet. Kielen vaihtaminen: 1. Napauta kotinäytössä <b>Viimeksi käytetyt sovellukset -näppäin</b> <input type="checkbox"/> ja valitse <b>Järjestelmän asetukset</b> . 2. Valitse <b>Yleinen-välilehti &gt; Kieli ja syöttö &gt; Kieli</b> . 3. Napauta haluamaasi kieltä.
<b>Puhelimen toiminto</b> VPN	Miten määritän VPN-verkon?	VPN-verkon käyttöasetukset vaihtelevat yrityksen mukaan. Kysy lisätietoja puhelimen VPN-yhteyden asetusten määrittämisestä yrityksesi verkon järjestelmänvalvojalta.

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
<b>Puhelimen toiminto</b> Näytön pimennys	Näyttö sammuu heti 15 sekunnin kuluttua. Miten voin muuttaa näytön pimennyksen aikaa?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Napauta kotinäytössä <b>Viimeksi käytetyt sovellukset -näppäin</b> <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Valitse <b>Järjestelmän asetukset &gt; Näyttö-välilehti</b>.</li> <li>3. Valitse <b>Näytön pimennys</b>.</li> <li>4. Valitse haluamasi näytön pimennyksen aika.</li> </ol>
<b>Puhelimen toiminto</b> Wi-Fi- ja matkapuhelinverkko	Kun käytettävissä on sekä Wi-Fi että matkapuhelinverkko, kumpaa yhteyttä puhelin käyttää?	Puhelin saattaa käyttää oletusarvoisesti Wi-Fi-yhteyttä (jos se on otettu käyttöön puhelimesta). Puhelin ei kuitenkaan ilmoita, kun se siirtyy yhteydestä toiseen. Näytön yläreunassa oleva matkapuhelinverkko- tai Wi-Fi-kuvake kertoo, kumpaa datayhteyttä puhelin käyttää.
<b>Puhelimen toiminto</b> Kotinäyttö	Voiko kotinäytöstä poistaa sovelluksen?	Kyllä. Pidä kuvaketta valittuna, kunnes näytön oikeaan yläkulmaan ilmestyy roskakorikuvake. Vedä kuvake roskakoriin nostamatta välillä someasi.
<b>Puhelimen toiminto</b> Sovellus	Latasin sovelluksen, joka aiheuttaa paljon virheitä. Miten poistan sen?	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Napauta kotinäytössä <b>Viimeksi käytetyt sovellukset -näppäin</b> <input type="checkbox"/>.</li> <li>2. Valitse <b>Järjestelmän asetukset &gt; Yleinen-välilehti &gt; Sovellukset &gt; LADATTU</b>.</li> <li>3. Napauta sovellusta ja valitse sitten <b>Poista</b>.</li> </ol>
<b>Puhelimen toiminto</b> Matkalaturi	Voinko ladata puhelinta USB-datakaapelilla asentamatta vaadittua USB-ohjainta?	Kyllä, puhelinta voi ladata USB-kaapelilla riippumatta siitä, onko tarvittavat ohjaimet asennettu vai ei.
<b>Puhelimen toiminto</b> Hälytys	Voinko käyttää hälytyksinä musiikkitiedostoja?	Kyllä. Valitse Hälytyksen kelloasetuksessa Hälytyksenäänä sovitettava kappale.

## Kysymyksiä ja vastauksia

Luokka Alakategoria	Kysymys	Vastaus
<b>Puhelimen toiminto</b> Hälytys	Jos soittoääni on asetettu värinätilaan, kuuluvatko hälytysäänet silti?	Laite ei tue tätä toimintoa.
<b>Puhelimen toiminto</b> Hälytys	Jos soittoäänet on vaimennettu tai asetettu värinätilaan, kuuluvatko hälytysäänet silti?	Hälytykset kuuluvat myös tällaisissa tilanteissa.

**Allmänna frågor**

<LG kundinformation>

**0770 LG LG LG (54 54 54)**

\* Kontrollera att numret stämmer innan du ringer.

**Generelle henvendelser**

<LG kundesenter>

**800 187 40**

\* Kontroller at nummeret stemmer før du ringer.

**Generelle spørgsmål**

<LG Kundeinformationscenter>

**8088 5758**

\* Kontroller, at nummeret er korrekt, før du foretager et opkald.

**Yleiset tiedustelut**

<LG:n asiakaspalvelukeskus>

**0800 0 LG LG (54 54)**

\* Varmista numeron oikeellisuus ennen soittamista.



**CE0168**